VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

ICE MACHINE

MODEL:LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB550TA
LB360TB/LB400TB/LB440TB/LB550TB

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODEL:LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB550TA
LB360TB/LB400TB/LB440TB/LB550TB



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

QUICK USAGE INSTRUCTIONS

Installation requirements:

1.The surface of the machine is covered with a metal protective film, which needs to be removed before use

2.In order to extend the service life of the ice maker, it must be placed upright for at least 6 hours before being powered on .

3.The host of this product should be placed directly above the ice storage bin, and the left, right, and back of the ice maker host should be aligned with the ice storage bin

4.Pay attention to personal safety when placing the main unit of the ice maker, and the main unit should not tilt more than 15 °and be at least 30cm away from obstacles

5.Please install the water inlet and outlet pipes of the ice maker host according to the installation diagram on the back of the host

6.The ambient temperature of this product should not exceed 38 ℃, and the inlet water temperature should not exceed 32 ℃


7.If there is an E04 alarm, please check the ambient temperature and water temperature in a timely manner and make corresponding adjustments

8.Before use, the protective tape needs to be removed. The specific steps are as follows

step1:Loose the screws .

step2:Remove the tape.

step3:Remove the pearl cotton.

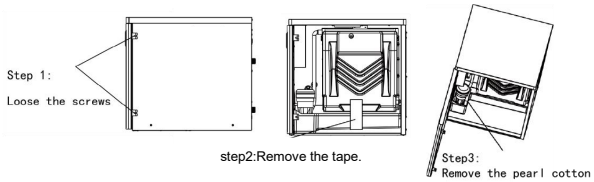

Cleaning requirements:

1.Due to significant differences in water quality among different regions, it is recommended to connect the inlet to prevent impurities from depositing and blocking pipelines and water pumps

2.Adding a water purification device to the water pipe may cause impurities to deposit and block the water path, which is not a product quality issue. Please clean the machine regularly

3.It is recommended to clean the main water system (sink, water pump, water pipe)

every 10-14 days

4.Before manual cleaning mode, add the prepared cleaning agent (such as citric acid descaling agent) to the water tank. Clean for about 40 minutes

Function Description:

1. Ice thickness setting function: Press "reservation/addition" twice in the startup state to enter the ice thickness gear state. At this time, you can adjust the ice thickness according to the actual ice thickness by pressing "reservation/addition" and "lighting/reduction". It is recommended that the ice thickness gear is not less than 0

2. Cleaning function: Press the "switch" to display OFF, then press "clean/set" to enter the cleaning mode. The cleaning time in the cleaning mode is about 40 minute

SAFETY PRECAUTION



Before the appliance is used, please read the manual carefully. To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using the appliance, follow basic precaution, including the following:

DANGER:

- Read all instructions before using the ice-making machine.
- Plug into a grounded 3-prong outlet, do not remove grounding prong, do not use an adapter, and do not use an extension cord.
- It is recommended that a separate circuit, serving only your appliance be provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch.
- Never clean appliance parts with flammable fluids. These fumes can create a fire hazard or explosion. And do not store or use gasoline or other flammable vapours and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Before proceeding with cleaning and maintenance operations, make sure the power line of the unit is disconnected.
- Do not connect or disconnect the electric plug when your hands are wet.
- Unplug the appliance or disconnect power before cleaning or servicing. Failure to do so can result in electrical shock or death.
- Do not attempt to repair or replace any part of your appliance unless it is specifically recommended in this material. All other servicing should be referred to a qualified technician.
- To prevent a child from being entrapped, Keep out of reach of children and

not in the vicinity of ice-making machine.

- Before you throw away your old ice-making machine, take off the door but leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance.

⚠Warning:

- This machine should be operated by professionals or trained personnel;

Make sure the machine is reliably connected to the ground to keep safe

- Use the power consistent with the one in the nameplate, and the bias voltage is less than ± 10% of the rated voltage. The professionals must do the wiring;
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.;
- Before maintaining the machine, make sure you have cut off the power;
- Don’t wet or sprinkle the liquid onto the plugs, motors, or other electrical parts to avoid electric shock;
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

⚠FLAMMABLE REFRIGERANT

For your safety observe the following recommendations.

- This appliance contains a small quantity of R290/R600a ice-making machine which is environmentally friendly, but flammable. It does not damage the ozone layer, nor does it increase the greenhouse effect.
- During transportation and installation, ensure that the tubing of the refrigerant circuit is not damaged.
- when handling, moving and use of the refrigerator or freezer to avoid either damaging the refrigerant tubing or increasing the risk of a leak.
- Avoid using or manipulating sharp objects near by the appliances.
- Leaking refrigerant can ignite and may damage the eyes.
- In the event any damage does occur, avoid exposure to open fires and any device which creates a spark. Disconnect the appliance from the mains power.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is located for several minutes.
- Notify Customer Service for necessary action and advice.
- The ice-making machine quantity contained in this appliance is listed above in grams; it is also noted on the Rating Plate of the appliance.



- **WARNING: During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color. It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and**

compressor. Please be far away fire source during using, service and disposal.

Note:

- Please keep the water or other conductive liquids away from the machine;
- Don’t stick clubs into the machine;
- During the movement of the machine, it should be carefully carried at an angle of less than 45 degrees.

Prohibit water discharge pipe or water supply pipe from being bent so that the pipes are damaged and water leaks out from the pipes.

- The distance between the air outlets and the wall should be over 30 cm. Besides, keep good ventilation and ensure the machine is dry and clean.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

BASIC STRUCTURE


Split type

No.	Name	No.	Name
1	Front panel	10	water supply valve
2	Control panel	11	electric control panel
3	Evaporator cover	12	Fan motor
4	Water storage tank	13	spray pipe
5	Water pump	14	Top panel

6	Evaporator	15	drain valve
7	Compressor	16	condenser
8	Right panel	17	water pump outlet pipe
9	outfall	18	Water leVel sensor

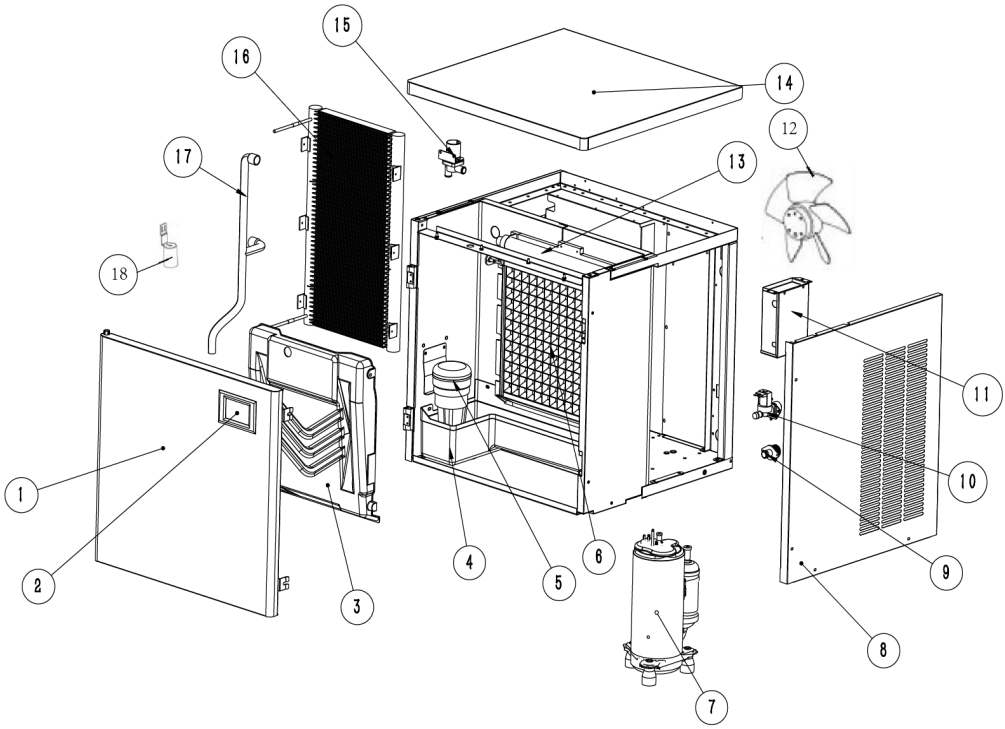


ICE MACHINE ACCESSORIES

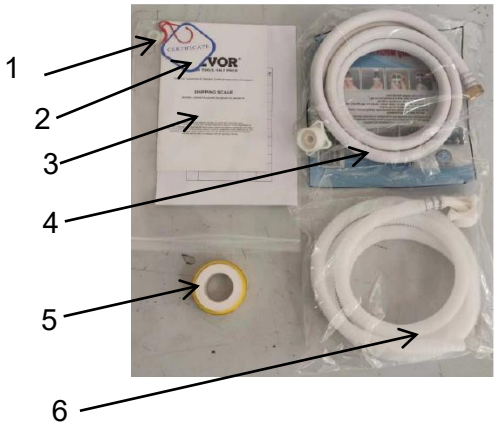

No.	Name
1	Sink plug
2	Quality certificate
3	Instructions
4	Water inlet pipe
5	PTFE tape
6	Water drainage pipe

ICE STORAGE BUCKET ACCESSORIES

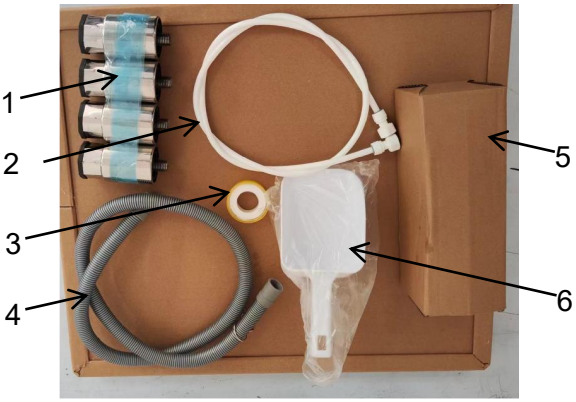

No.	Name
1	Adjustable feet
2	Filter connection pipe
3	PTFE tape
4	Ice storage bucket drain pipe
5	Water filter
6	Ice shovel

※This batch of attachments need to buy ice storage buckets

INSTALLATION

Open the case, move the machine to a appropriate location. Check the packing list and the contents, if they are different, please inquire your dealer.

2. Operating environment


A. Environment temperature：SN、N、ST：10℃～38℃

Environment humidity: relative humidity ≤90%

1. Take out the feet of the ice storage bucket and install them at the bottom of the ice storage bucket.


2. Two people carry the ice machine host and place it on the ice storage bucket, and it is flush with the ice storage bucket.

3. Maintain the level of the main engine by adjusting the feet of the ice bucket machine.

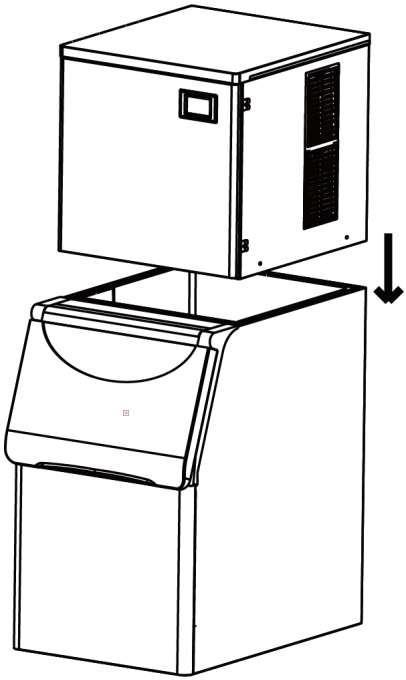


The ice maker is to be installed in accordance with the Safety Standard for Refrigeration Systems, ASHRAE 15. In addition, the ice maker shall not be installed in corridors or hallways of public buildings.

Please use it with the ice storage bucket provided by the manufacturer. Do not replace it at will.

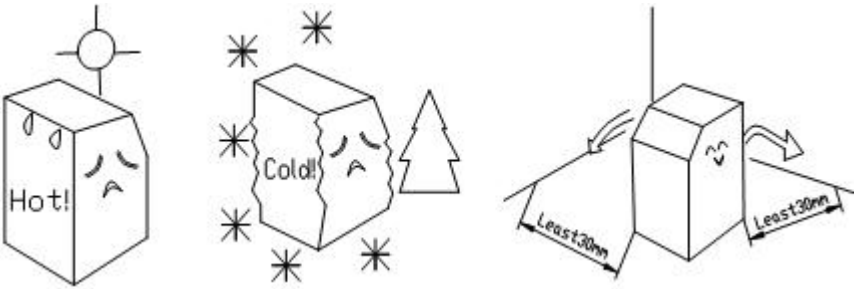


The distance between the air outlets and the wall should be over 30 cm. Besides, keep good ventilation and ensure the machine is dry and clean. The position to place the ice maker must be far away from the heat source, such as a bake oven、electric cooker, etc.

B. Water source is suitable for the sanitary standards, the water temperature and pressure is suitable. For getting the biggest efficiency, the inlet water temperature value should be 0.6~32℃, and the pressure should be 0.1～0.63MPa.

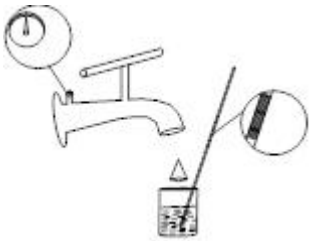

C. There should be a sewer. While working, some of the water will be discharged, so the sewer is necessary. Furthermore, the sewer must be kept unblocked.

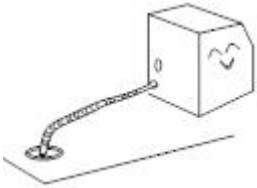

POWER SUPPLY


a、Select the proper power supply according to the voltage and power on the nameplate.

b、Connect the power wire and supply, ensuring the yellow and green wires were connected with the ground wire firmly.

	**Caution:** a.For safety, ensure the ground connection is in good condition. b.All the exterior wires and other appliances must confirm with national standard.

c、If the voltage fluctuation range is extensive (± 10% over the rated voltage), it will cause many faults, such as the machine can't be started, the electronic control board is damaged, or the compressor being damaged. Therefore, you must use a suitable automatic voltage regulator.

4. Connect the water supply pipe

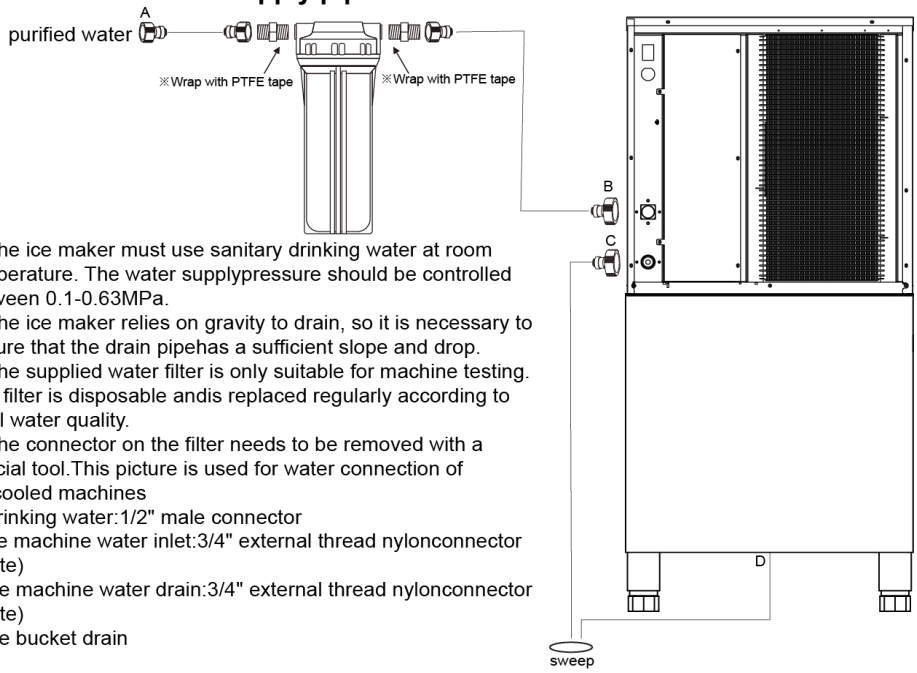

1. The ice maker must use sanitary drinking water at room temperature. The water supplypressure should be controlled between 0.1-0.63MPa.
2. The ice maker relies on gravity to drain, so it is necessary to ensure that the drain pipehas a sufficient slope and drop.
3. The supplied water filter is only suitable for machine testing. The filter is disposable andis replaced regularly according to local water quality.
4. The connector on the filter needs to be removed with a special tool.This picture is used for water connection of air-cooled machines

A.Drinking water:1/2" male connector
B.Ice machine water inlet:3/4" external thread nylonconnector (white)
C.Ice machine water drain:3/4" external thread nylonconnector (white)
D.Ice bucket drain

Remove the water pipe from the accessory bag and connect the water pipe to the ice maker as shown above.
Once finished installation, check the connect part if it is leaks or not.
you should connect the water pipes according to the diagram on the rear panel.
The flow rate of condensate water is adjustable according to customers' need.
(Condensate flow relates to the speed of making ice)

5. Connect the water discharge pipe

The water discharge pipe is situated at the back of the machine, extended pipe's end to the sewer.

SERVICE INSTRUCTION

1.Operation process

First, turn on the water faucet, power, and water supply valve, then fill the sink with water, and turn off the faucet when the sink is filled with appropriate water.

2. Ice-make process

After several minutes, the water pump starts work, and the water will be pumped and flowed through the ice model evenly. At last, the ice is formed in the model. When the ice machine is working for the specified time, the ice starts to drop.

3. Ice-drop process

The water pump stops working, the water supply valve will be opened, and water go into the sink. The heating valve will be turned on, and the refrigerant gas is led into the ice model; the ice root will be melted, and after about 2 minutes, the ice block drop into the ice cabinet. The falling ice block hit the retaining board (the inductive switch, which is fixed on the right side of the retaining board, till now, one circle is over, and the new ice-make circle will start.

4. Auto-stop

When the ice cabinet is filled with ice blocks, the continuing falling ice block will be locked between the retained board and evaporator; the retained board would be opened continually and couldn't return to the original position. After several seconds, the ice maker will stop working automatically. Once the ice block locked between the retained board and evaporator is taken away, the retained board will return to the its original position, and the ice maker will restart to make ice.


5. Running check

A、When the ice maker is in the working process, a sudden interruption of water supply can lead to the sink not being filled with appropriate water. The ice maker will turn into standby condition and not make ice as usual. After the water supply becomes normal and restart the machine, it can work normally.

B、The fan motor for condenser is controlled by temperature, when condenser's surface temperature is lower, the fan motor will stop, so as to save power; when surface temperature rises up, the fan motor will work again, so fan motor work intermittently during the ice-make process.

C、When a commercial ice maker works at a lower ambient temperature, the ice-drop process will be later than usual. If it occurs three times continuously, the machine will stop automatically, and the red light in the electrical box alternately flickers with the other four lights. After restarting the machine, it will become normal. Therefore, we suggest the user not use the machine at a low ambient temperature.

LCD FULL PAGE DISPLAY

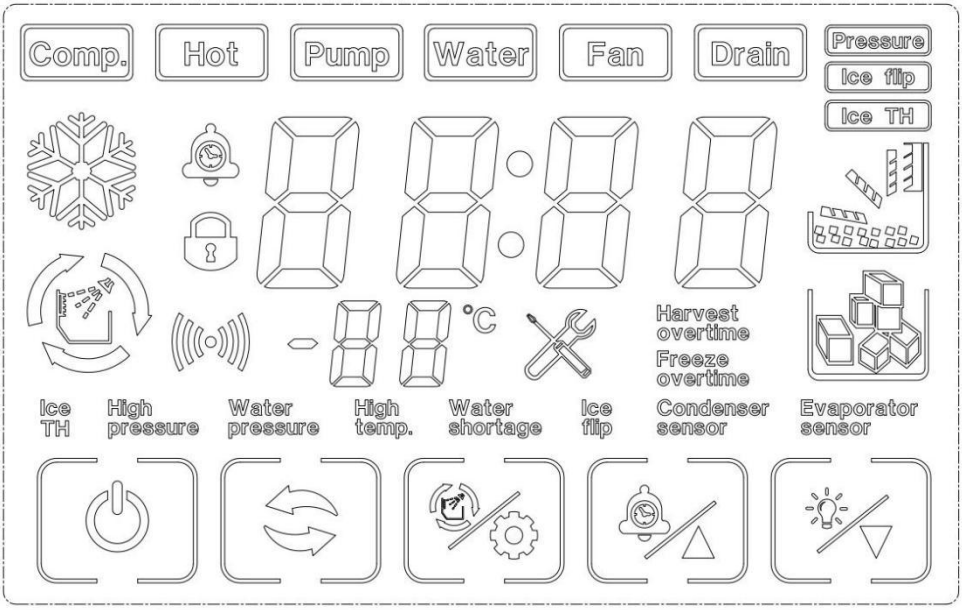

7. Buttons on display board

Boot / shutdown: 

press 3 seconds to turn off the machine under turn on status
press on/off button to turn on the machine under turn off status press the on/off button to exit setting under ice thickness setting and filling water adjust status

Mode button: 

Switch the ice making program

Clean / Set Button: 

Press to clean status under machine turn off status

+/reservation button: 

press to ice thickness adjust under pressure equilibrium、making ice、unload ice、

ice full status
click to increase 1, long press the button to increase continuously under ice thickness adjust status
click to reservation time setting status under turn off status

-/light button: 

click to decrease 1,long press the button to decrease continuously under ice thickness adjust status

Instruction: when the machine is in the “lack-water protection” condition, it can restart automatically after the sink is filled with appropriate water. If other faults cause the machine to stop, press the start button or supply power again after forty-five minutes, and the machine will start again.

Clean

⚠ Warning
Before cleaning or maintaining the ice maker, unplug the ice maker from the power supply network.。
It is strictly prohibited to flush the ice maker directly with water sprayer.

⚠ Attention
When using neutral or sodium hypochlorite solutions, be sure to read and understand the accompanying instructions to avoid potential health problems.

[a]Ice maker and refrigerator housing

Wipe the ice maker's shell with a clean, soft cloth at least once a week, and wipe grease and dirt with a damp cloth containing a neutral cleaner.

⚠ Attention
Do not use a hard brush, wire brush, do not use detergent powder, gasoline, banana water, acetone and other organic solutions, do not use boiling water or containing strong acids, alkali cleaning agents to clean the ice machine.
Please do not wash directly with water when cleaning, so as not to affect the insulation of electrical appliances.

[b]Ice machine cleaning and disinfection (recommended more than 2 times per month)

Note: Some areas may need to be cleaned and disinfected more frequently due to different water quality.

⚠ Attention
Before cleaning, at the end of the ice machine cycle, all the ice cubes slide behind, shut down, open the front panel, and remove all the ice cubes in the ice machine and ice storage bucket.。
Do not use tools to peel the ice from the ice mold, otherwise it may cause damage to the ice mold.
Do not use any liquid containing alcohol to clean or disinfect the ice machine, or it may cause cracks in the plastic parts.

⚠ Attention
During the cleaning and disinfection process, please pay attention to protection, wear goggles and gloves, if the cleaning agent or disinfectant on the skin or eyes may cause inflammation. In case of accidental contamination, please follow the precautions of the medicine.
During cleaning, attention should be paid to ventilation. Chlorine gas produced by disinfectants is a health hazard. Please handle it in a ventilated place.

Cleaning and disinfection sequence

Please clean and disinfect in the following order.

order of use	Pharmaceutical species	use
1	Citric acid detergent (dilution ratio refer to detergent instructions)	rinse
2	Disinfectant (dilution ratio refer to disinfectant instructions)	sterilie

Cleaning and disinfection procedures

Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days)

1. Click the"⏻" button on the display screen after the ice maker finishes all the ice sliding. The display screen displays "off". Open the ice bucket door and remove all the ice.





2. Open the front panel, put the dissolved detergent (or disinfectant) into the water storage tank, and then close the front panel.







3. In the "off" state, press the "%" . When you see that the key flashes, release it and enter the cleaning mode.

4. After entering the cleaning procedure, the equipment will follow the instructions: (1) Water inlet →(2) cleaning for 15 minutes →(3) drainage for 1 minute →(4) Water inlet →(5) rinsing for 3 minutes →(6) drainage → Repeat steps (4) to (6) for 5 times → End. After completing the above steps, the cleaning procedure is over.

Note: Detergent (or disinfectant) should be adjusted according to its own use instructions. After entering the cleaning program, it will run automatically without operation. Do not add disinfectant and cleaning agent to the sink at the same time.

Note: If cleaning and disinfecting steps are performed at the same time, please follow the above steps twice.

Deep cleaning and maintenance methods(2 months)











Step 1: Turn off the switch and unplug the power cord.

Step 2: Use a cross driver to remove the two screws on the right panel of the ice maker.

Step 3: Open the front panel.

Note: The opening Angle of the door panel should not exceed 180° .

Step 4: Remove the plug under the water storage tank and drain the water from the water storage tank.

Step 5: Remove evaporator cover.(Pry open the evaporator cover slightly to the right.)

Step 6: Remove water pipe retaining cover and water pipe

















Step 7: Remove the screw top of the water pipe and take out the inner and outer water pipes.

Step 8: Use a small brush to clean the inside and outside walls of the pipe.

Step 9:Use a small brush to clean the inside and outside of the evaporator cover.

Step 10:Remove the screws that secure the water pump, and remove the pump water pipe.

Step 11:Remove the two screws from the water level sensor.

Step 12:Use a small brush to clean the bottom of the pump.

Step 13:Use a small brush to clean under the water level sensor.

Step 14:Use a clean, soft cloth to clean the inside surface of the ice maker, the surface of the evaporator, the surface of the sink, and the inside of the ice bucket.

install







Step 1:Install the water pipe and tighten the screws at both ends of the water pipe (note: that the direction of the water outlet hole of the inner water pipe is opposite to that of the outer water pipe).

Step 3:Install water pipe retaining cover , water pump, water level sensor.

Step 4:Close the front pane,Tighten the two side screws.





Note: After the ice machine is cleaned, the pre-made 5 sheets of ice should not be eaten. Cleaning and maintenance cycle please adjust according to the local water quality, recommended Daily cleaning and maintenance methods(10-15 days), Deep cleaning and maintenance methods(2 months), if there is serious scale, please first follow the deep maintenance cleaning, and check the filter condition.

TROUBLE SHOOTING

LED Panel	LCD Panel	Possible Cause	Solution
E01	 Ice flip	1. De-icing plate is missing or misplaced; 2. The polarity of the magnetic induction element is reversed; 3. Abnormal ice full switch;	1. Reset the ice removal plate; 2. Replace the ice removal plate/full ice sensor; 3. Contact after-sales service/visual trouble guidance/confirm the fault point;
E03	 Harvest overtime	1. The ice cube setting is too thin; 2. The water tank is insufficient; 3. The ambient temperature is too low; 4. De-icing solenoid valve failure;	1. Check and set the water thickness parameters(Recommended gears 0-2) 2. Check the water inlet system, or if the water sufficrent; 3. Use membrane materials to block the ventilation inlet area proportionally; 4. Check if the ice is stuck; 5. Check if the machine is placed horizontally; 6.Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure;
E04	 High Temp.	1. The ambient temperature is too high; 2. The cooling effect of the condensing system is poor; 3. The cooling fan is damaged;	1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Check if the fan is working ; 5. Contact after-sales/confirm the point of failure;
E05	 Water Pressure	1. No water supply; 2. The water supply pressure is too low; 3. Water tank leaks; 4. The water level sensor fails; 5. Malfunction of the inlet valve;	1. Check the water source or whether the water filter is blocked; 2. Check the water supply pressure or whether the water filter is blocked; 3. Check whether the bottle cap at the bottom of the water tank is tightened and sealed; 4. Check for scale on the water level switch ; 5. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ;
E06	 High Pressure	1. The condenser temperature is too high; 2. The refrigeration system is blocked; 3. Pressure switch failure;4. The main control board is abnormal;	1. Improve environmental ventilation or displacement, or turn on air conditioning; 2. Check the condensation heat dissipation system; 3. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure;
E11		1. The ring temperature is too high; 2. Poor dissipation effect of the condensing system; 3. Leakage of refrigeration system;	1. Check if the water pump is started and running 2. Clean the condenser; 3. The distance between the machine and the obstruction should be at least 30cm; 4. Contact after-sales/video guidance/confirm the point of failure ;

TECHNICAL PARAMETER AND WIRING DIAGRAM

A、Technology parameters are on the nameplate.

B、The electrical schematic diagram is on the inner side of the board .

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

EISMASCHINE

MODELL: LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA
LB360T B /LB400T B /LB440T B /LB 55 0T B

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Halb sparen“, „Halber Preis“ oder ähnliche Ausdrücke, die nur von uns verwendet werden stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen könnten.
mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und das bedeutet nicht unbedingt, dass Abdeckung
Alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir bitten Sie, dies zu überprüfen. sorgfältig
wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Sparen
Hälfte im Vergleich zu den führenden Marken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODELL: LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA LB360T B /LB400T B /LB440T B /LB 55 0T B



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantiezertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

QUICK USAGE INSTRUCTIONS


Installationsvoraussetzungen:

1. Die Oberfläche der Maschine ist mit einer metallischen Schutzfolie überzogen, die vor Gebrauch entfernt werden muss.
2. Um die Lebensdauer des Eisbereiters zu verlängern, muss er vor der Inbetriebnahme mindestens 6 Stunden lang aufrecht stehen.
3. Das Hauptgerät dieses Produkts sollte direkt über dem Eisbehälter platziert werden, und die linke, rechte und hintere Seite des Eisbereiter-Hauptgeräts sollte mit dem Eisbehälter ausgerichtet sein.
4. Achten Sie beim Aufstellen des Hauptgeräts des Eisbereiters auf Ihre persönliche Sicherheit. Das Hauptgerät sollte nicht mehr als 15° geneigt sein und mindestens 30 cm Abstand zu Hindernissen haben.
5. Bitte installieren Sie die Wasserzu- und -ablaufleitungen des Eisbereiters gemäß dem Installationsdiagramm auf der Rückseite des Geräts.
6. Die Umgebungstemperatur dieses Produkts sollte 38 °C und die Einlasswassertemperatur 32 °C nicht überschreiten.
7. Sollte ein E04-Alarm auftreten, überprüfen Sie bitte umgehend die Umgebungstemperatur und die Wassertemperatur und nehmen Sie entsprechende Anpassungen vor.
8. Vor Gebrauch muss das Schutzband entfernt werden. Die einzelnen Schritte sind wie folgt:

Schritt 1: Schrauben lösen.

Schritt 2: Das Klebeband erneut v

Schritt 3: Entfernen Sie die Perlwa

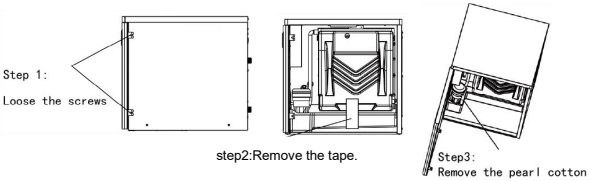

Reinigungsanforderungen:

1. Aufgrund erheblicher Unterschiede in der Wasserqualität zwischen verschiedenen Regionen wird empfohlen, den Zulauf anzuschließen, um zu verhindern, dass sich Verunreinigungen ablagern und Rohrleitungen und Wasserpumpen verstopfen.
2. Der Einbau eines Wasserfilters in die Wasserleitung kann zu Ablagerungen und Verstopfungen des Wasserwegs führen. Dies ist kein Produktmangel. Bitte

reinigen Sie das Gerät regelmäßig.

3. Es wird empfohlen, das Hauptwassersystem (Spülbecken, Wasserpumpe, Wasserleitung) alle 10-14 Tage zu reinigen.

4. Vor dem manuellen Reinigungsmodus das vorbereitete Reinigungsmittel (z. B. Zitronensäure-Entkalker) in den Wassertank geben. Etwa 40 Minuten lang reinigen.

Funktionsbeschreibung:

1. Eisdickeneinstellung: Drücken Sie im Startzustand zweimal auf „Reservieren/Hinzufügen“, um in den Eisdickenmodus zu gelangen. Hier können Sie die Eisdicke durch Drücken von „Reservieren/Hinzufügen“ und „Aufhellen/Verringern“ an die tatsächliche Eisdicke anpassen. Es wird empfohlen, die Eisdicke auf mindestens 0 einzustellen.

2. Reinigungsfunktion: Drücken Sie den Schalter, bis „AUS“ angezeigt wird, und anschließend „Reinigen/Einstellen“, um in den Reinigungsmodus zu wechseln. Die Reinigungszeit im Reinigungsmodus beträgt ca. 40 Minuten.

SAFETY PRECAUTION



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch. Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen bei der Verwendung des Geräts zu verringern, beachten Sie bitte die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der folgenden:

⚠GEFAHR:

- Lesen Sie vor der Benutzung der Eismaschine alle Anweisungen sorgfältig durch.
- Stecken Sie das Gerät in eine geerdete 3-polige Steckdose, entfernen Sie nicht den Erdungsstift, verwenden Sie keinen Adapter und kein Verlängerungskabel.
- Es wird empfohlen, einen separaten Stromkreis ausschließlich für Ihr Gerät zu installieren. Verwenden Sie eine Steckdose, die nicht über einen Schalter abgeschaltet werden kann.
- Reinigen Sie Geräteteile niemals mit brennbaren Flüssigkeiten. Die entstehenden Dämpfe können Brand- oder Explosionsgefahr verursachen. Lagern oder verwenden Sie Benzin oder andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten nicht in der Nähe dieses oder anderer Geräte. Die Dämpfe können Brand- oder Explosionsgefahr verursachen.
- Vor Beginn der Reinigungs- und Wartungsarbeiten muss sichergestellt werden, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
- Stecken Sie den Netzstecker nicht ein und ziehen Sie ihn nicht ab, wenn Ihre Hände nass sind.

- Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts den Netzstecker ziehen oder die Stromzufuhr unterbrechen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder sogar des Todes.
- Versuchen Sie nicht, Teile Ihres Geräts selbst zu reparieren oder auszutauschen, es sei denn, dies wird in dieser Anleitung ausdrücklich empfohlen. Alle anderen Wartungsarbeiten sollten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
- Um zu verhindern, dass ein Kind eingeklemmt wird, bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in der Nähe der Eismaschine auf.
- Bevor Sie Ihre alte Eismaschine wegwerfen, nehmen Sie die Tür ab, lassen Sie aber die Regale an Ort und Stelle, damit Kinder nicht so leicht hineinklettern können.
- Kinder dürfen das Gerät niemals bedienen, damit spielen oder hineinkrabbeln.

⚠Warnung:

- Diese Maschine sollte nur von Fachleuten oder geschultem Personal bedient werden;

Stellen Sie sicher, dass die Maschine zuverlässig mit der Erde verbunden ist, um die Sicherheit zu gewährleisten.

- Verwenden Sie die Leistung, die der auf dem Typenschild angegebenen entspricht, und die Vorspannung darf ± 10 % der Nennspannung nicht

überschreiten. Die Verkabelung muss von Fachleuten durchgeführt werden ;

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Vor Wartungsarbeiten an der Maschine unbedingt die Stromzufuhr unterbrechen;
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, darf die Flüssigkeit nicht auf Stecker, Motoren oder andere elektrische Teile gelangen .
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

⚠ENTZÜNDLICHES KÄLTEMITTEL

Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit die folgenden Empfehlungen.

- Dieses Gerät enthält eine geringe Menge des umweltfreundlichen, aber entzündlichen Kältemittels R290/R600a für die Eismaschine . Es schädigt weder die Ozonschicht noch trägt es zum Treibhauseffekt bei.
- Achten Sie während des Transports und der Installation darauf, dass die Leitungen des Kältemittelkreislaufs nicht beschädigt werden.

- Beim Umgang mit dem Kühlschrank oder Gefrierschrank, beim Transport und bei der Benutzung ist darauf zu achten, dass die Kältemittelleitungen nicht beschädigt werden und das Risiko eines Lecks nicht erhöht wird.
- Vermeiden Sie die Verwendung oder Handhabung von scharfen Gegenständen in der Nähe der Geräte.
- Austretendes Kältemittel kann sich entzünden und die Augen schädigen.
- Sollte es zu einem Schaden kommen, vermeiden Sie den Kontakt mit offenem Feuer und allen Geräten, die Funken erzeugen. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Lüften Sie den Raum, in dem sich das Gerät befindet, mehrere Minuten lang gründlich.
- Benachrichtigen Sie den Kundendienst, damit dieser die notwendigen Maßnahmen ergreifen und Sie beraten kann.
- Die in diesem Gerät enthaltene Eismenge ist oben in Gramm angegeben; sie ist auch auf dem Typenschild des Geräts vermerkt.



- **WARNUNG: Beachten Sie bei der Verwendung, Wartung und Entsorgung des Geräts das Symbol (ähnlich dem links abgebildeten) auf der Rückseite des Geräts (Rückwand oder Kompressor) in Gelb oder Orange. Es handelt sich um ein Warnsymbol für Brandgefahr. In den Kältemittelleitungen und im Kompressor befinden sich brennbare Stoffe. Halten Sie sich bei Verwendung, Wartung und Entsorgung unbedingt**

von offenen Flammen fern.

Notiz:

- Bitte halten Sie Wasser oder andere leitfähige Flüssigkeiten von der Maschine fern;
- Stecken Sie keine Schläger in die Maschine;
- Beim Transport der Maschine ist darauf zu achten, dass sie in einem Winkel von weniger als 45 Grad getragen wird.

Es ist verboten, Wasserabflussrohre oder Wasserzuleitungen so zu biegen, dass die Rohre beschädigt werden und Wasser austritt.

- Der Abstand zwischen den Luftauslässen und der Wand sollte mehr als 30 cm betragen . Sorgen Sie außerdem für gute Belüftung und stellen Sie sicher, dass das Gerät trocken und sauber ist.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

BASIC STRUCTURE


Split-Typ

NEIN.	Name	NEIN.	Name
1	Frontplatte	10	Wasserzufuhrventil
2	Bedienfeld	11	elektrische Schalttafel
3	Verdampferabdeckung	12	Lüftermotor
4	Wasserspeichertank	13	Sprührohr

5	Wasserpumpe	14	Oberteil
6	Verdampfer	15	Ablassventil
7	Kompressor	16	Kondensator
8	Rechtes Bedienfeld	17	Auslassrohr der Wasserpumpe
9	Auslauf	18	Wasserstandssensor

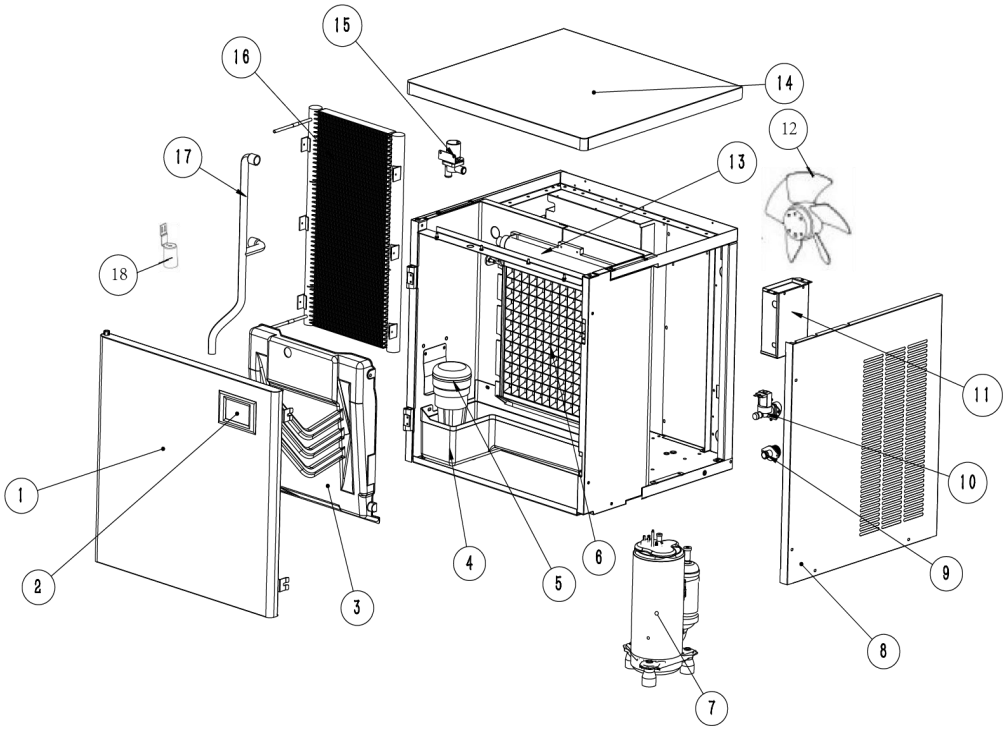


ICE MACHINE ACCESSORIES

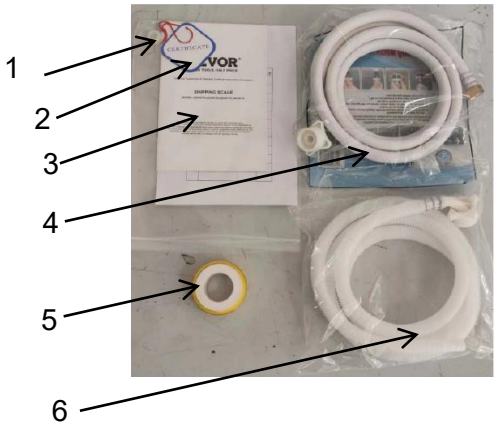

NEIN.	Name
1	Spülbeckenstopfen
2	Qualitätszertifikat
3	Anweisungen
4	Wasserzulaufrohr
5	PTFE-Band
6	Wasserablaufrohr

ICE STORAGE BUCKET ACCESSORIES

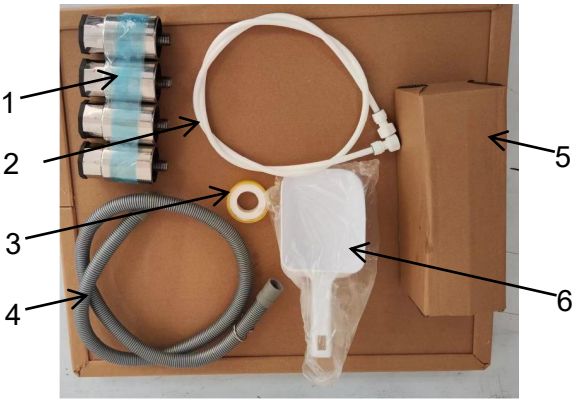

NEIN.	Name
1	Verstellbare Füße
2	Filteranschlussrohr
3	PTFE-Band
4	Abflussrohr für Eisbehälter
5	Wasserfilter
6	Eisschaufel

※ Für diese Anbauteile werden Eisbehälter benötigt.

INSTALLATION

Öffnen Sie den Koffer und stellen Sie das Gerät an einen geeigneten Ort.

Überprüfen Sie die Packliste und den Inhalt. Sollten Abweichungen auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

2. Betriebsumgebung

A. Umgebungstemperatur : SN, N , ST : 10 ℃ ～38℃

Umgebungsfeuchtigkeit: relative Luftfeuchtigkeit ≤ 90 %


1. Nehmen Sie die Füße des Eisbehälters ab und montieren Sie sie am Boden des Eisbehälters.

2. Zwei Personen tragen die Eismaschine und stellen sie auf den Eisbehälter, sodass sie bündig mit diesem abschließt.


3. Halten Sie die Waagerechte des Hauptmotors, indem Sie die Füße der Eismaschine justieren.

Der Eisbereiter ist gemäß den Vorschriften zu installieren. Sicherheitsnorm für Kältesysteme, ASHRAE 15. Darüber hinaus das Eis Der Hersteller darf nicht in Korridoren oder Fluren öffentlicher Gebäude installiert werden.

Bitte verwenden Sie es mit dem vom Hersteller mitgelieferten Eisbehälter.

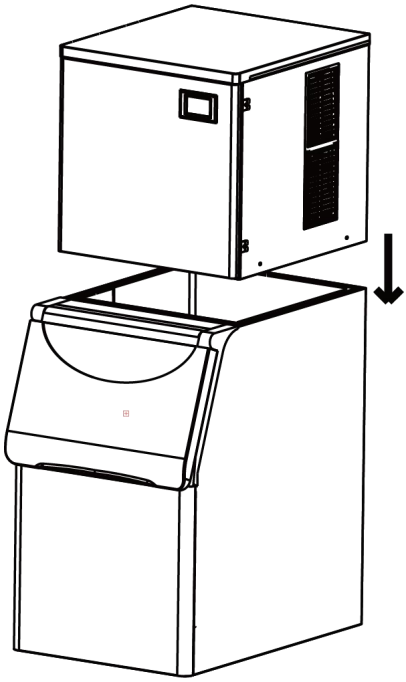

Tauschen Sie ihn nicht nach Belieben aus.

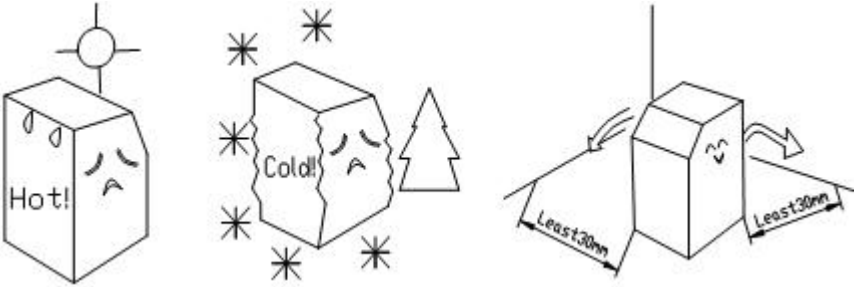


Der Abstand zwischen den Luftauslässen und der Wand sollte mindestens 30 cm betragen. Sorgen Sie außerdem für gute Belüftung und stellen Sie sicher, dass das Gerät trocken und sauber ist. Der Eiswürfelbereiter muss weit entfernt von Wärmequellen wie Backofen, Elektroherd usw. aufgestellt werden.

B. Die Wasserquelle entspricht den Hygienevorschriften, Wassertemperatur und -druck sind geeignet. Für optimale Effizienz sollte die Zulauftemperatur zwischen 0,6 und 32 °C und der Druck zwischen 0,1 und 0,63 MPa liegen .



C. Es muss ein Abwasserkanal vorhanden sein. Da während der Arbeiten Wasser abgeleitet wird, ist der Abwasserkanal unerlässlich. Außerdem muss der Abwasserkanal frei von Verstopfungen gehalten werden.

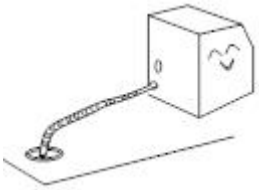

POWER SUPPLY


a. Wählen Sie das passende Netzteil anhand der Spannung und Leistung auf dem Typenschild aus.

b) Schließen Sie das Stromkabel und die Stromversorgung an und achten Sie darauf, dass die gelben und grünen Drähte fest mit dem Erdungsdraht verbunden sind.

	**Vorsicht:** a . Stellen Sie aus Sicherheitsgründen sicher, dass die Erdung in einwandfreiem Zustand ist. b . Sämtliche Außenleitungen und sonstige Geräte müssen den nationalen Normen entsprechen.

c) Bei starken Spannungsschwankungen (± 10 % über der Nennspannung) können zahlreiche Fehler auftreten, z. B. dass die Maschine nicht startet, die elektronische Steuereinheit beschädigt wird oder der Kompressor defekt ist. Daher ist der Einsatz eines geeigneten automatischen Spannungsreglers unerlässlich.

4. Schließen Sie die Wasserzuleitung an.

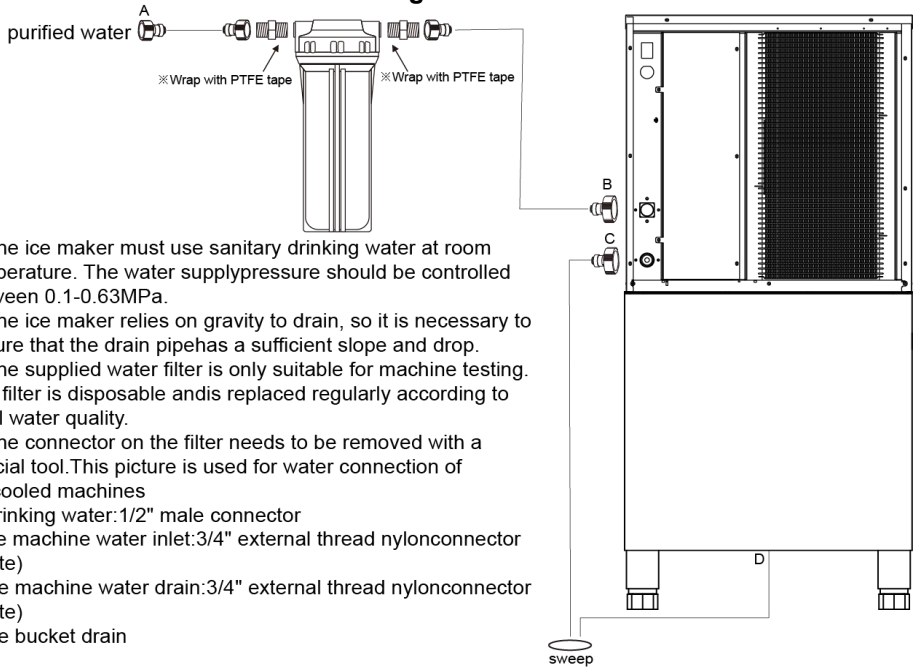

1. The ice maker must use sanitary drinking water at room temperature. The water supplypressure should be controlled between 0.1-0.63MPa.
2. The ice maker relies on gravity to drain, so it is necessary to ensure that the drain pipehas a sufficient slope and drop.
3. The supplied water filter is only suitable for machine testing. The filter is disposable andis replaced regularly according to local water quality.
4. The connector on the filter needs to be removed with a special tool.This picture is used for water connection of air-cooled machines

A.Drinking water:1/2" male connector
B.Ice machine water inlet:3/4" external thread nylonconnector (white)
C.Ice machine water drain:3/4" external thread nylonconnector (white)
D.Ice bucket drain

Nehmen Sie den Wasserschlauch aus dem Zubehörbeutel und schließen Sie den Wasserschlauch wie oben abgebildet an den Eisbereiter an.

Nach Abschluss der Installation überprüfen Sie die Verbindungsstelle auf

Undichtigkeiten.
Schließen Sie die Wasserleitungen gemäß dem Diagramm auf der Rückseite an.
Die Kondenswassermenge ist je nach Kundenbedarf einstellbar. (Die Kondenswassermenge beeinflusst die Eisproduktionsgeschwindigkeit.)

5. Schließen Sie das Wasserabflussrohr an.

Das Wasserabflussrohr befindet sich an der Rückseite der Maschine; das verlängerte Rohrende führt zur Kanalisation.

SERVICE INSTRUCTION

1. Betriebsprozess

Zuerst den Wasserhahn, den Stromanschluss und das Wasserzufuhrventil öffnen, dann das Waschbecken mit Wasser füllen und den Wasserhahn wieder zudrehen, wenn das Waschbecken mit ausreichend Wasser gefüllt ist.

2. Eisbereitungsprozess

Nach einigen Minuten springt die Wasserpumpe an und pumpt das Wasser gleichmäßig durch das Eismodell. Schließlich bildet sich Eis im Modell. Sobald die Eismaschine die vorgegebene Zeit in Betrieb genommen hat, beginnt das Eis zu fallen.

3. Eistropfenverfahren

Die Wasserpumpe stoppt, das Wasserzufuhrventil öffnet sich und Wasser fließt in das Spülbecken. Das Heizventil schaltet sich ein und Kältemittelgas wird in die Eismaschine geleitet. Der Eisblock schmilzt und fällt nach etwa zwei Minuten in den Eisschrank. Der fallende Eisblock trifft auf die Halteplatte (der Induktionsschalter befindet sich rechts an der Halteplatte). Damit ist ein Zyklus abgeschlossen und der neue Eisproduktionszyklus beginnt.

4. Automatischer Stopp


Wenn der Eisbehälter mit Eisblöcken gefüllt ist, kann ein weiterfallender Eisblock zwischen der Halteplatte und dem Verdampfer eingeklemmt werden. Die Halteplatte bleibt dann dauerhaft geöffnet und kann nicht in ihre Ausgangsposition zurückkehren. Nach einigen Sekunden schaltet sich der Eisbereiter automatisch ab. Sobald der eingeklemmte Eisblock entfernt ist, kehrt die Halteplatte in ihre Ausgangsposition zurück und der Eisbereiter nimmt die Eisproduktion wieder auf.

5. Überprüfung durchführen

A. Wenn der Eiswürfelbereiter in Betrieb ist, kann eine plötzliche Unterbrechung der Wasserzufuhr dazu führen, dass das Spülbecken nicht ausreichend mit Wasser gefüllt wird. Der Eiswürfelbereiter schaltet dann in den Standby-Modus und produziert kein Eis wie gewohnt. Sobald die Wasserzufuhr wiederhergestellt ist und das Gerät neu gestartet wird, funktioniert es wieder normal.

B. Der Lüftermotor des Kondensators wird temperaturgesteuert. Wenn die Oberflächentemperatur des Kondensators sinkt, schaltet sich der Lüftermotor ab, um Energie zu sparen; wenn die Oberflächentemperatur steigt, schaltet sich der Lüftermotor wieder ein. Daher arbeitet der Lüftermotor während des Eisbereitungsprozesses intermittierend.
C. Bei Betrieb einer gewerblichen Eismaschine bei niedriger Umgebungstemperatur verzögert sich der Eisbildungsprozess. Tritt dies dreimal hintereinander auf, schaltet sich die Maschine automatisch ab, und die rote Kontrollleuchte im Schaltkasten blinkt abwechselnd mit den anderen vier Leuchten. Nach einem Neustart funktioniert die Maschine wieder normal . Daher empfehlen wir, die Maschine nicht bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu betreiben.

LCD FULL PAGE DISPLAY

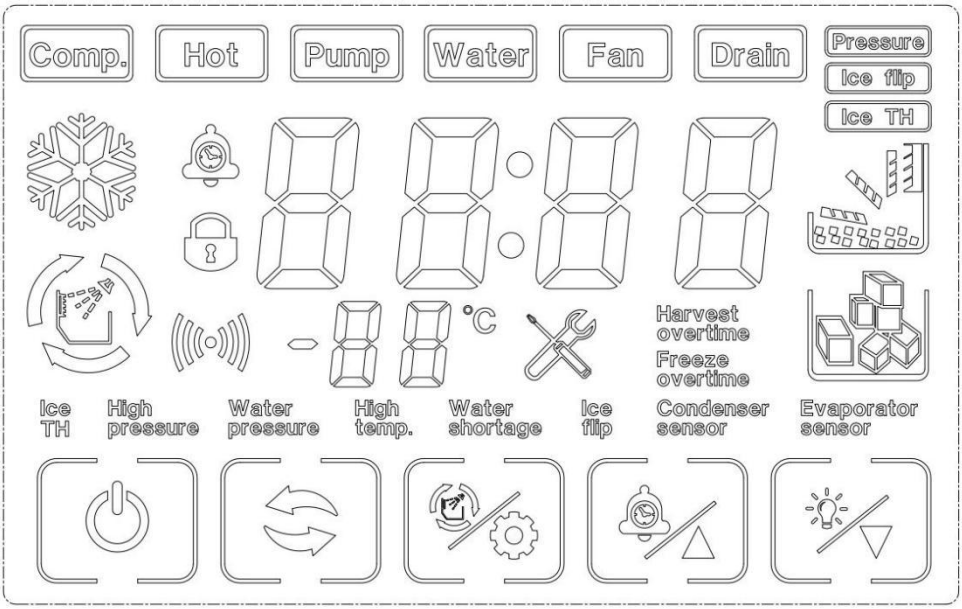

7. Tasten auf der Anzeigetafel

Starten / Herunterfahren:

Drücken Sie 3 Sekunden lang, um das Gerät im Ein-Zustand auszuschalten. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät im ausgeschalteten Zustand einzuschalten. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Einstellungen unter „Eisdickeneinstellung“ und „Wasserfüllstatus anpassen“ zu verlassen.

Modus Taste :

Schalten Sie das Eisprogramm ein.

Sauber / Set Button :

Drücken Sie auf „Reinigungsstatus“ unter „Maschine ausgeschaltet“

+/Reservierungsbutton :

Eisdicke anpassen unter Druckgleichgewicht, Eisherstellung, Eisentnahme, Eisfüllstand

Klicken Sie, um 1 zu erhöhen; halten Sie die Taste gedrückt, um die Erhöhung im Status „Eisdicke anpassen“ kontinuierlich fortzusetzen.

Klicken Sie hier, um den Status der Reservierungszeiteinstellung unter „Ausschalten“ anzuzeigen.

-/Lichtknopf :

Klicken Sie, um den Wert um 1 zu verringern. Halten Sie die Taste gedrückt, um ihn im Status „Eisdickenanpassung“ kontinuierlich zu verringern.

Hinweis: Befindet sich das Gerät im „Wassermangel-Schutzmodus“, startet es automatisch neu, sobald das Spülbecken mit ausreichend Wasser gefüllt ist. Sollte das Gerät aufgrund anderer Störungen stoppen, drücken Sie nach 45 Minuten erneut die Starttaste oder schalten Sie es wieder ein. Das Gerät startet dann wieder.

DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

Sauber

⚠Warnung

Vor der Reinigung oder Wartung der Eismaschine muss diese vom Stromnetz getrennt werden.
Es ist strengstens verboten, den Eisbereiter direkt mit einem Wassersprüher zu spülen.

⚠Aufmerksamkeit

Bei der Verwendung von natürlichen oder Natriumhypochloritlösungen sollten Sie unbedingt die beiliegenden Anweisungen lesen und verstehen, um mögliche Gesundheitsprobleme zu vermeiden.
(a) Eiswürfelbereiter und Kühlschrankgehäuse
Wischen Sie das Gehäuse des Eisbereiters mindestens einmal pro Woche mit einem sauberen, weichen Tuch ab und entfernen Sie Fett und Schmutz mit einem feuchten Tuch, in das Sie ein neutrales Reinigungsmittel eingelegt haben.

⚠Aufmerksamkeit

Verwenden Sie keine harte Bürste, Drahtbürste, keine Scheuermittel, Benzin, Bananenwasser, Aceton und andere organische Lösungen, kein kochendes Wasser oder stark säurehaltige oder alkalische Reinigungsmittel zur Reinigung der Eismaschine.
Bitte reinigen Sie die Geräte nicht direkt mit Wasser, um die Isolierung der elektrischen Geräte nicht zu beeinträchtigen.

b) Reinigung und Desinfektion der Eismaschine (empfohlen mehr als 2 Mal pro Monat)
Hinweis: Einige Bereiche müssen aufgrund unterschiedlicher Wasserqualität möglicherweise häufiger gereinigt und desinfiziert werden.

⚠Aufmerksamkeit

Vor der Reinigung, am Ende des Eisbereitungszyklus, schieben Sie alle Eiswürfel nach hinten, schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie die Frontklappe und entnehmen Sie alle Eiswürfel aus der Eismaschine und dem Eisbehälter.
Verwenden Sie keine Werkzeuge, um das Eis aus der Eisform zu lösen, da dies die Eisform beschädigen kann.
Verwenden Sie keine alkoholhaltigen Flüssigkeiten zur Reinigung oder Desinfektion der Eismaschine, da dies zu Rissen in den Kunststoffteilen führen kann.

⚠ Aufmerksamkeit

Bitte tragen Sie während der Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten Schutzausrüstung, insbesondere Schutzbrille und Handschuhe.
Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel können Hautreizungen oder Augenreizungen verursachen. Im Falle einer versehentlichen Kontamination beachten Sie bitte die bereitgestellten Vorsichtsmaßnahmen.
Während der Reinigung muss für ausreichende Belüftung gesorgt werden. Das bei der Desinfektion entstehende Chlorgas ist gesundheitsschädlich. Bitte arbeiten Sie in einem gut belüfteten Raum.


Reinigungs- und Desinfektionsreihenfolge

Bitte reinigen und desinfizieren Sie in der folgenden Reihenfolge.

Verwendungsreihenfolge	Pharmazeutische Spezies	verwenden
1	Zitronensäure-Reinigungsmittel (Verdünnungsverhältnis siehe Gebrauchsanweisung)	spülen
2	Desinfektionsmittel (Verdünnungsverhältnis siehe Gebrauchsanweisung)	Sterilie

Reinigungs- und Desinfektionsverfahren
Tägliche Reinigungs- und Wartungsmethoden (10-15 Tage)

1. Klicken Die"  " Taste An Die Anzeige Bildschirm nach Die Eis Hersteller Oberflächen alle Die Eis Rutschen. Der Bildschirm Anzeigen "aus'. Offen Die Eis Eimer Tür und entfernen alle Eis.

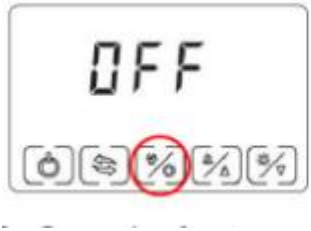



2. Öffnen Die Front Panel setzen Die gelöst Waschmittel (oder Desinfektionsmittel) hinein Die Wasser Lagerung Tank und Dann schließen Die Front Panel .







3. Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste " " . Sobald die Taste blinkt, lassen Sie sie los und geben Sie ein.
Der Reinigung Modus.


4. Nach dem Start des Reinigungsvorgangs führt das Gerät folgende Schritte aus: (1)

Wasserzulauf -4 (2) Reinigung für 15 Minuten -> (3) Ablassen für 1 Minute -> (4) Wasserzulauf -> (5) Spülen für 3 Minuten -> (6) Ablassen -4. Wiederholen Sie die Schritte (4) bis (6) insgesamt 5 Mal. ► Ende. Nach Abschluss dieser Schritte ist der Reinigungsvorgang beendet.

Hinweis: Reinigungsmittel (oder Desinfektionsmittel) gemäß der Gebrauchsanweisung dosieren. Nach dem Start des Reinigungsprogramms läuft dieses automatisch ab. Desinfektionsmittel und Reinigungsmittel nicht gleichzeitig in das Spülbecken geben.

Hinweis: Falls Reinigungs- und Desinfektionsschritte gleichzeitig durchgeführt werden, befolgen Sie bitte die oben genannten Schritte zweimal.

Tiefenreinigungs- und Wartungsmethoden (2 Monate)

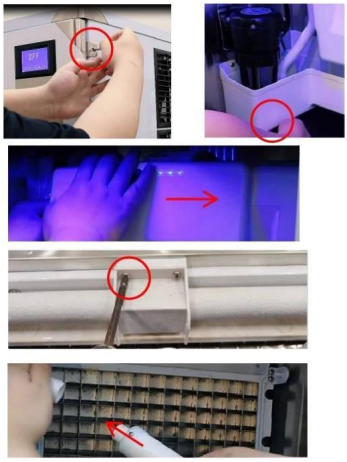

Schritt 1: Schalten Sie den Schalter aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.

Schritt 2: Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die beiden Schrauben an der rechten Seite des Eisbereiters. Schritt 3: Öffnen Sie die Frontblende.

Hinweis: Der Öffnungswinkel des Türblatts sollte 180° nicht überschreiten.

Schritt 4: Entfernen Sie den Stopfen unter dem Wasserspeichertank und lassen Sie das Wasser aus dem Wasserspeichertank ab.

Schritt 5: Verdampferabdeckung entfernen. (Die Verdampferabdeckung leicht nach rechts aufhebeln.) Schritt 6: Wasserrohr-Haltekappe und Wasserrohr entfernen

















Schritt 7: Entfernen Sie den Schraubverschluss des Wasserrohrs und nehmen Sie das innere und äußere Wasserrohr heraus.
Schritt 8: Reinigen Sie die Innen- und Außenwände des Rohrs mit einer kleinen Bürste.
Schritt 9: Reinigen Sie die Innen- und Außenseite der Verdampferabdeckung mit einer kleinen Bürste.
Schritt 10: Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Wasserpumpe befestigt ist, und entfernen Sie den Pumpenwasserschlauch. Schritt 11: Entfernen Sie die beiden Schrauben vom Wasserstandssensor.
Schritt 12: Reinigen Sie den Boden der Pumpe mit einer kleinen Bürste.
Schritt 13: Verwenden Sie eine kleine Bürste, um unter dem Wasserstandssensor zu reinigen.
Schritt 14: Reinigen Sie mit einem sauberen, weichen Tuch die Innenfläche des Eisbereiters, die Oberfläche des Verdampfers, die Oberfläche des Spülbeckens und das Innere des Eisbehälters.







installieren
Schritt 1: Installieren Sie das Wasserrohr und ziehen Sie die Schrauben an beiden Enden des Wasserrohrs fest (Hinweis: Die Richtung des Wasserauslasslochs des inneren Wasserrohrs ist entgegengesetzt zu der des äußeren Wasserrohrs).
Schritt 3: Wasserrohr-Haltekappe montieren Wasserpumpe, Wasserstandssensor.
Schritt 4: Schließen Sie die Frontscheibe und ziehen Sie die beiden seitlichen Schrauben fest.





Hinweis: Die 5 vorproduzierten Eiswürfel dürfen nach der Reinigung der Eismaschine nicht verzehrt werden. Bitte passen Sie den Reinigungs- und Wartungszyklus an die örtliche Wasserqualität an.
Empfohlene Methoden für die tägliche Reinigung und Pflege (10–15 Tage), Methoden für die Tiefenreinigung und Pflege (2 Monate). Bei starkem Befall bitte zuerst die Tiefenreinigung durchführen.
Wartungsreinigung durchführen und den Zustand des Filters überprüfen.

FEHLERBEHEBUNG

LED Panel	LCD Panel	Mögliche Ursache	Lösung
E01	 Eis-Flip	Die Enteisungsplatte fehlt oder ist falsch platziert; Die Polarität des Magnetfelds Das Induktionselement ist umgekehrt; Anomaler Eisvollschalter;	Eisabstreifplatte zurücksetzen; Ersetzen Sie die Eisentfernungsplatte/den Volleissensor; Kundendienst kontaktieren/visuelle Fehlersuche/Fehlerstelle bestätigen;
E03	 Ernte im Laufe der Zeit	Die Eiswürfelgröße ist zu dünn. Der Wassertank ist unzureichend; Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig; Ausfall des Enteisungsmagnetventils;	Überprüfen und stellen Sie die Parameter für die Wasserdicke ein (Empfohlene Gänge 0-2). Überprüfen Sie das Wasserzulaufsystem bzw. ob ausreichend Wasser vorhanden ist; Verwenden Sie Membranmaterialien, um die Lüftungseinlassfläche proportional abzudichten; Prüfen Sie, ob das Eis festklebt; Prüfen Sie, ob die Maschine waagerecht aufgestellt ist; Kundendienst kontaktieren/Videoanleitung anfordern/Fehlerursache bestätigen;
E 4	 Hohe Temperatur.	Die Umgebungstemperatur ist zu hoch; Die Kühlwirkung des Kondensationssystems ist gering; Der Lüfter ist beschädigt;	Verbessern Sie die Belüftung oder Verdrängung der Raumluft oder schalten Sie die Klimaanlage ein; Reinigen Sie den Kondensator; Der Abstand zwischen der Maschine und dem Hindernis sollte mindestens 30 cm betragen; Prüfen Sie, ob der Lüfter funktioniert;

			Kundendienst kontaktieren/Fehlerursache bestätigen;
E05	 Wasserdruck	Keine Wasserversorgung; Der Wasserdruck ist zu niedrig; Wassertank leckt; Der Wasserstandssensor ist defekt; Fehlfunktion des Einlassventils;	Prüfen Sie die Wasserquelle und ob der Wasserfilter verstopft ist; Prüfen Sie den Wasserdruck und ob der Wasserfilter verstopft ist; Prüfen Sie, ob der Flaschenverschluss am Boden des Wassertanks fest verschlossen ist; Prüfen Sie den Wasserstandsschalter auf Ablagerungen; Kundendienst kontaktieren/Videoanleitung konsultieren/Fehlerstelle bestätigen;
E06	 Hochdruck	Die Kondensatortemperatur ist zu hoch; Die Kühlanlage ist blockiert; Druckschalterausfall;4. Die Hauptsteuerplatine ist defekt;	Verbessern Sie die Belüftung oder Verdrängung der Raumluft oder schalten Sie die Klimaanlage ein; Überprüfen Sie das Kondensationswärmeabfuhrsystem; Kundendienst kontaktieren/Videoanleitung konsultieren/Fehlerstelle bestätigen;
Ell		Die Ringtemperatur ist zu hoch; Schlechte Wärmeableitung des Kondensationssystems; Leckage der Kühlanlage;	Prüfen Sie, ob die Wasserpumpe gestartet ist und läuft. Reinigen Sie den Kondensator; Der Abstand zwischen der Maschine und dem Hindernis sollte mindestens 30 cm betragen; Kundendienst kontaktieren/Videoanleitung konsultieren/Fehlerstelle bestätigen;

TECHNICAL PARAMETER AND WIRING DIAGRAM

A. Die technischen Parameter sind auf dem Typenschild angegeben.

B. Der elektrische Schaltplan befindet sich auf der Innenseite der Platine.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique :

www.vevor.com/support

MACHINE À GLAÇONS

MODÈLE : LB360TA/LB400TA/LB440TA / LB550TA

LB360T B / LB400T B / LB440T B / LB550T B

Nous restons déterminés à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée uniquement par nous
représente une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils
avec nous par rapport aux grandes marques et cela ne signifie pas nécessairement couverture
toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement
lorsque vous passez une commande chez nous, si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODÈLE : LB360TA/LB400TA/LB440TA / LB550TA LB360T B / LB400T B / LB440T B / LB550T B



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Vous avez des questions sur nos produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.


	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l’utilisateur doit lire attentivement le manuel d’instructions.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

QUICK USAGE INSTRUCTIONS

Exigences d'installation :

1. La surface de la machine est recouverte d'un film protecteur métallique, qui doit être retiré avant utilisation.
2. Afin de prolonger la durée de vie de la machine à glaçons, celle-ci doit être placée à la verticale pendant au moins 6 heures avant d'être mise sous tension.
3. L'unité principale de cet appareil doit être placée directement au-dessus du bac à glaçons, et ses côtés gauche, droit et arrière doivent être alignés avec le bac à glaçons.
4. Veillez à votre sécurité lors de l'installation de l'unité principale de la machine à glaçons. Celle-ci ne doit pas s'incliner de plus de 15° et doit être placée à au moins 30 cm des obstacles.
5. Veuillez installer les tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau de la machine à glaçons conformément au schéma d'installation situé à l'arrière de l'appareil.
6. La température ambiante de ce produit ne doit pas dépasser 38 °C et la température de l'eau d'entrée ne doit pas dépasser 32 °C.
7. En cas d'alarme E04, veuillez vérifier rapidement la température ambiante et la température de l'eau et effectuer les ajustements nécessaires.
8. Avant utilisation, le film protecteur doit être retiré. La procédure est la suivante.

étape 1 : Desserrez les vis.
étape 2 : Retirez le ruban adhésif.
étape 3 : Retirez le coton perlé.

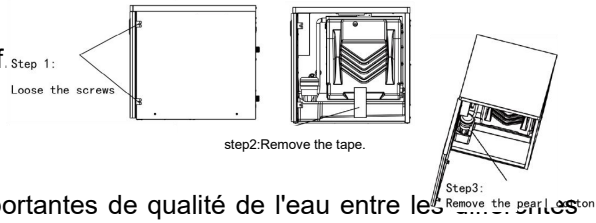

Exigences de nettoyage :

1. En raison des différences importantes de qualité de l'eau entre les différentes régions, il est recommandé de raccorder l'entrée afin d'éviter que les impuretés ne se déposent et n'obstruent les canalisations et les pompes à eau.
2. L'ajout d'un dispositif de purification d'eau au tuyau d'arrivée d'eau peut entraîner le dépôt d'impuretés et l'obstruction du circuit d'eau. Ceci n'est pas dû à un défaut de qualité du produit. Veuillez nettoyer l'appareil régulièrement.
3. Il est recommandé de nettoyer le système d'eau principal (évier, pompe à eau, canalisation d'eau) tous les 10 à 14 jours.

4. Avant le nettoyage manuel, ajoutez le produit nettoyant préparé (par exemple, un détartrant à base d'acide citrique) dans le réservoir d'eau. Laissez nettoyer pendant environ 40 minutes.

Description de la fonction :

1. Fonction de réglage de l'épaisseur de la glace : Appuyez deux fois sur « réservation/ajout » au démarrage pour accéder au mode de réglage de l'épaisseur de la glace. Vous pouvez alors ajuster l'épaisseur de la glace en fonction de l'épaisseur réelle en appuyant sur « réservation/ajout » et « éclaircissement/réduction ». Il est recommandé de ne pas régler l'épaisseur de la glace en dessous de 0.

2. Fonction de nettoyage : Appuyez sur l’interrupteur pour afficher OFF, puis sur « nettoyer/régler » pour activer le mode de nettoyage. La durée du nettoyage est d’environ 40 minutes.

SAFETY PRECAUTION



Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation. Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation de l'appareil, veuillez suivre les précautions de base, notamment les suivantes :

⚠DANGER:

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser la machine à glaçons.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant à trois broches mise à la terre, ne retirez pas la broche de mise à la terre, n'utilisez pas d'adaptateur et n'utilisez pas de rallonge.
- Il est recommandé de prévoir un circuit dédié, alimentant uniquement votre appareil. Utilisez une prise qui ne peut pas être coupée par un interrupteur.
- Ne nettoyez jamais les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables. Les vapeurs dégagées peuvent provoquer un incendie ou une explosion. Ne stockez ni n'utilisez d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre. Les vapeurs dégagées peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
- Avant de procéder aux opérations de nettoyage et d'entretien, assurez-vous que le câble d'alimentation de l'appareil est débranché.
- Ne branchez ni ne débranchez la prise électrique lorsque vos mains sont mouillées.
- Débranchez l'appareil ou coupez l'alimentation électrique avant de le nettoyer

ou de l'entretenir. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, voire la mort.

- N’essayez pas de réparer ou de remplacer une pièce de votre appareil, sauf si cela est expressément recommandé dans ce document. Toute autre intervention doit être confiée à un technicien qualifié.
- Pour éviter tout risque d'étranglement pour un enfant, tenir hors de portée des enfants et loin de la machine à glaçons.
- Avant de jeter votre vieille machine à glaçons, retirez la porte mais laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement y grimper.
- Ne jamais laisser les enfants utiliser, jouer avec ou ramper à l'intérieur de l'appareil.

⚠Avertissement:

- Cette machine doit être utilisée par des professionnels ou du personnel formé ;

Assurez-vous que la machine est correctement reliée à la terre pour des raisons de sécurité.

- Utilisez la puissance indiquée sur la plaque signalétique, et la tension de polarisation ne doit pas dépasser ± 10 % de la tension nominale. Le câblage doit être effectué par des professionnels .
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service après-vente ou une personne qualifiée de manière similaire afin d'éviter tout danger.

- Avant toute intervention sur la machine, assurez-vous d'avoir coupé l'alimentation électrique ;
- Ne mouillez pas et n'aspergez pas le liquide sur les prises, les moteurs ou autres pièces électriques afin d'éviter tout choc électrique ;
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés et qu'ils aient reçu des instructions concernant son utilisation en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

⚠RÉFRIGÉRANT INFLAMMATOIRE

Pour votre sécurité, veuillez respecter les recommandations suivantes.

- réfrigérant R290/R600a pour la fabrication de glaçons . Ce fluide, respectueux de l'environnement, est inflammable. Il ne contribue pas à la destruction de la couche d'ozone ni à l'augmentation de l'effet de serre.
- Lors du transport et de l'installation, veillez à ce que la tuyauterie du circuit frigorifique ne soit pas endommagée.
- Lors de la manipulation, du déplacement et de l'utilisation du réfrigérateur ou du congélateur, veillez à éviter d'endommager les tuyaux de réfrigérant ou d'augmenter le risque de fuite.
- Évitez d'utiliser ou de manipuler des objets pointus à proximité des appareils.

- Une fuite de réfrigérant peut s'enflammer et endommager les yeux.
- En cas de dommages, évitez tout contact avec une flamme nue ou tout appareil susceptible de produire une étincelle. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil pendant plusieurs minutes.
- Veuillez informer le service client pour obtenir les mesures et les conseils nécessaires.
- La quantité de glace contenue dans cet appareil est indiquée ci-dessus en grammes ; elle est également mentionnée sur la plaque signalétique de l'appareil.



- **AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation, de l'entretien et de la mise au rebut de l'appareil, veuillez prêter attention au symbole similaire à celui de gauche, situé à l'arrière de l'appareil (panneau arrière ou compresseur) et de couleur jaune ou orange. Il s'agit d'un symbole d'avertissement de risque d'incendie. Les tuyaux de réfrigérant et le compresseur contiennent des matériaux inflammables. Veuillez vous tenir éloigné de toute source d'incendie lors de l'utilisation, de l'entretien et de la mise au rebut de l'appareil.**

Note:

- Veuillez tenir l'eau ou tout autre liquide conducteur éloigné de la machine ;

- N'insérez pas de clubs dans la machine ;
- Lors du déplacement de la machine, celle-ci doit être transportée avec précaution à un angle inférieur à 45 degrés.

Interdire de plier les tuyaux d'évacuation ou d'alimentation en eau afin d'éviter de les endommager et de provoquer des fuites.

- La distance entre les sorties d'air et le mur doit être supérieure à 30 cm. Par ailleurs, assurez une bonne ventilation et veillez à ce que l'appareil soit sec et propre.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

BASIC STRUCTURE


Type divisé

Non.	Nom	Non.	Nom
1	Panneau avant	10	vanne d'alimentation en eau
2	Panneau de contrôle	11	panneau de commande électrique
3	Couvercle d'évaporateur	12	moteur de ventilateur
4	Réservoir d'eau	13	tuyau de pulvérisation
5	pompe à eau	14	Panneau supérieur
6	Évaporateur	15	vanne de vidange
7	Compresseur	16	condenseur

8	Panneau de droite	17	tuyau de sortie de la pompe à eau
9	déversoir	18	Capteur de niveau d'eau

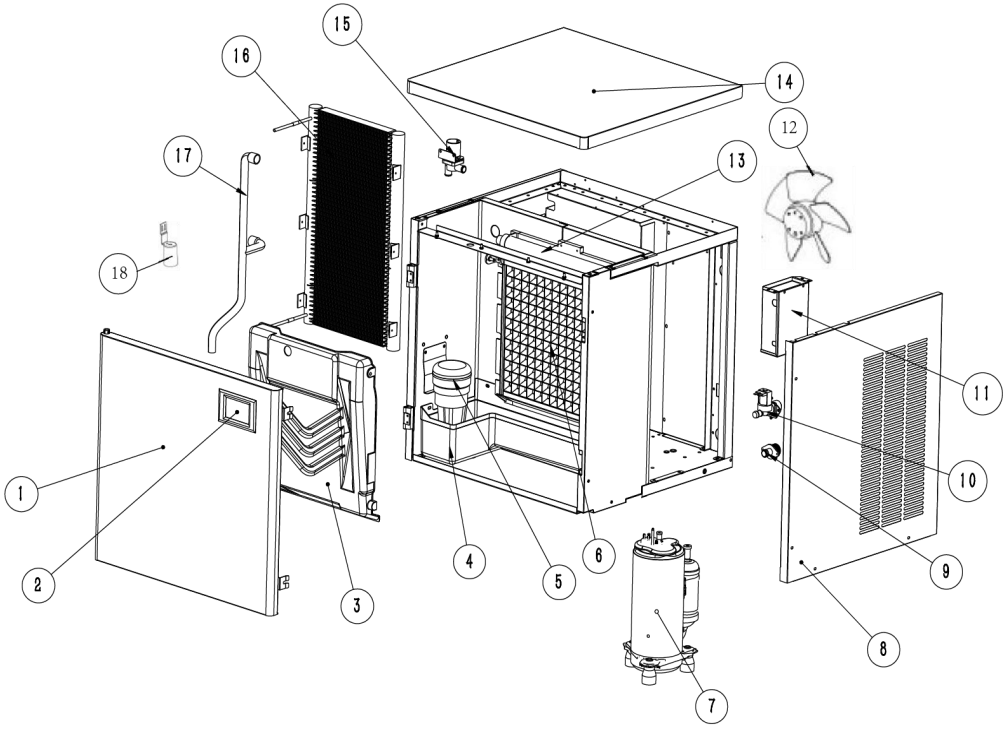


ICE MACHINE ACCESSORIES

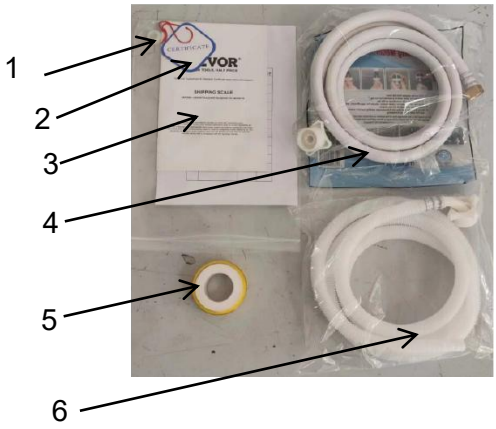

Non.	Nom
1	Bouchon d'évier
2	Certificat de qualité
3	Instructions
4	Tuyau d'arrivée d'eau
5	Ruban PTFE
6	Tuyau d'évacuation des eaux

ICE STORAGE BUCKET ACCESSORIES

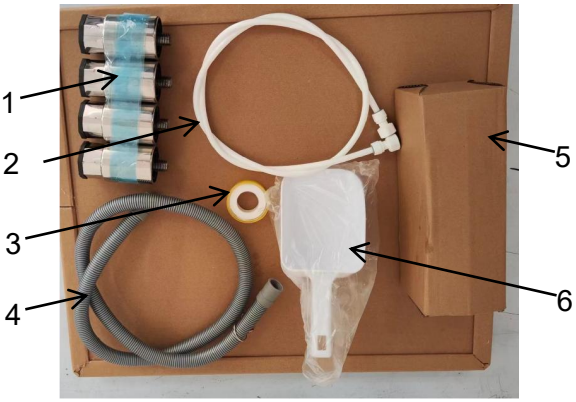

Non.	Nom
1	Pieds réglables
2	Tuyau de raccordement du filtre
3	Ruban PTFE
4	tuyau de vidange du seau à glace
5	Filtre à eau
6	pelle à glace

※ Ce lot d'accessoires nécessite l'achat de seaux à glace.

INSTALLATION

Ouvrez le coffret et déplacez la machine à l'emplacement approprié. Vérifiez la liste de colisage et son contenu ; en cas de différence, veuillez contacter votre revendeur.

2. Environnement d'exploitation


A. Température ambiante : SN, N , ST : 10 ℃ à 38 ℃

Humidité ambiante : humidité relative ≤ 90 %

1. Retirez les pieds du seau à glace et installez-les au fond du seau à glace.


2. Deux personnes transportent l'unité centrale de la machine à glaçons et la placent sur le bac de stockage de glaçons, de manière à ce qu'elle soit au même niveau que le bac de stockage de glaçons.

3. Maintenez le niveau du moteur principal en ajustant les pieds de la machine à glaçons.

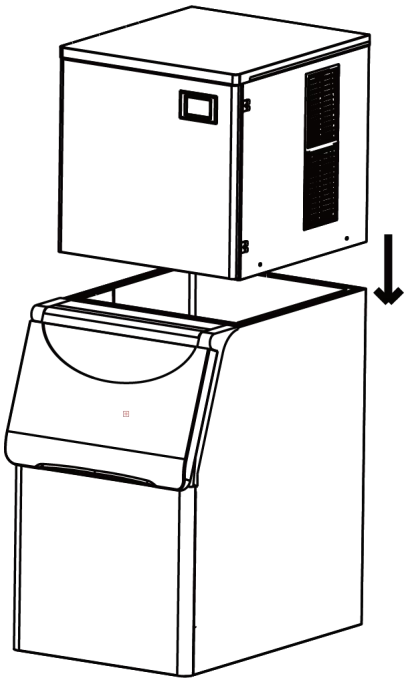

La machine à glaçons doit être installée conformément aux normes en vigueur. Norme de sécurité pour les systèmes de réfrigération, ASHRAE 15. De plus, la glace L'appareil ne doit pas être installé dans les couloirs ou les halls des bâtiments publics. Veuillez l'utiliser avec le bac à glace fourni par le fabricant. Ne le remplacez pas sans

raison valable.

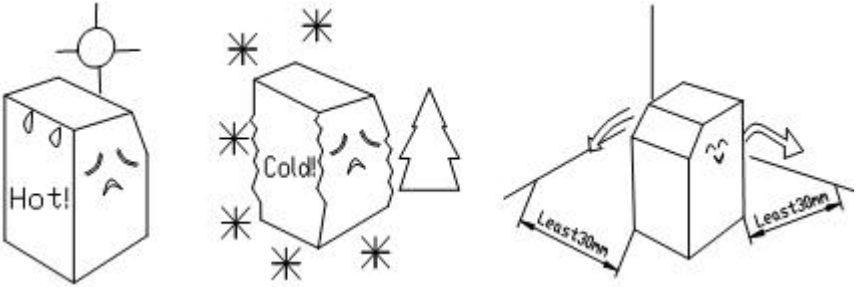


La distance entre les sorties d'air et le mur doit être supérieure à 30 cm. Veillez également à une bonne ventilation et assurez-vous que l'appareil est sec et propre. L'emplacement de la machine à glaçons doit être éloigné de toute source de chaleur, comme un four ou une plaque de cuisson électrique.

B. La source d'eau est conforme aux normes sanitaires ; sa température et sa pression sont adéquates. Pour une efficacité optimale, la température de l'eau à l'entrée doit être comprise entre 0,6 et 32 °C, et la pression entre 0,1 et 0,63 MPa.



C. Un système d'égouts est indispensable. Lors des travaux, une partie de l'eau sera rejetée, d'où la nécessité de ce système. De plus, il doit être maintenu dégagé.

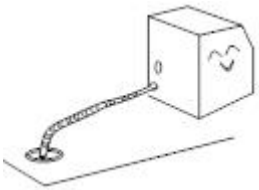

POWER SUPPLY


a) Sélectionnez l'alimentation électrique appropriée en fonction de la tension et de la puissance indiquées sur la plaque signalétique.

b. Connectez le fil d'alimentation et l'alimentation, en vous assurant que les fils jaune et vert sont bien connectés au fil de terre.

	**Prudence:** a . Par mesure de sécurité, assurez-vous que la connexion à la terre est en bon état. b . Tous les câbles extérieurs et autres appareils doivent être conformes aux normes nationales.

c) Si la plage de fluctuation de tension est importante (± 10 % au-dessus de la tension nominale), cela peut entraîner de nombreux dysfonctionnements, tels que l'impossibilité de démarrer la machine, l'endommagement de la carte de commande électronique ou du compresseur. Il est donc impératif d'utiliser un régulateur de tension automatique adapté.

4. Raccordez le tuyau d'alimentation en eau

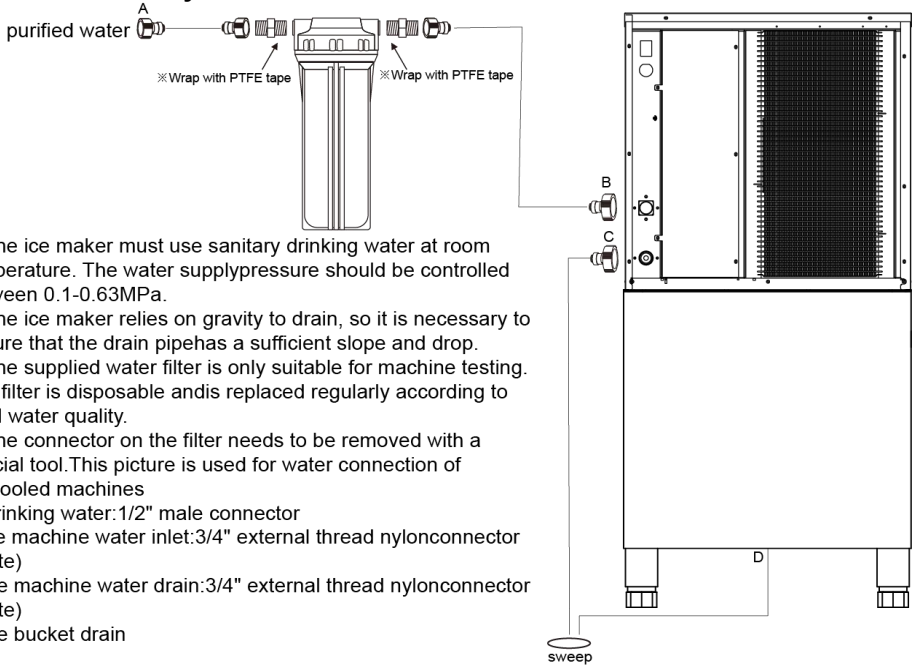

1. The ice maker must use sanitary drinking water at room temperature. The water supplypressure should be controlled between 0.1-0.63MPa.
2. The ice maker relies on gravity to drain, so it is necessary to ensure that the drain pipehas a sufficient slope and drop.
3. The supplied water filter is only suitable for machine testing. The filter is disposable andis replaced regularly according to local water quality.
4. The connector on the filter needs to be removed with a special tool.This picture is used for water connection of air-cooled machines

A.Drinking water:1/2" male connector
B.Ice machine water inlet:3/4" external thread nylonconnector (white)
C.Ice machine water drain:3/4" external thread nylonconnector (white)
D.Ice bucket drain

Retirez le tuyau d'eau du sachet d'accessoires et raccordez-le à la machine à

glaçons comme indiqué ci-dessus.
Une fois l'installation terminée, vérifiez si la partie raccordée présente des fuites.
Vous devez raccorder les tuyaux d'eau conformément au schéma figurant sur le panneau arrière. Le débit d'eau de condensation est réglable selon les besoins du client. (Le débit d'eau de condensation influe sur la vitesse de production de glace.)

5. Raccordez le tuyau d'évacuation d'eau.

Le tuyau d'évacuation des eaux est situé à l'arrière de la machine, son extrémité étant prolongée jusqu'aux égouts.

SERVICE INSTRUCTION

1. Processus opérationnel

Ouvrez d'abord le robinet d'eau, l'alimentation électrique et la vanne d'arrivée d'eau, puis remplissez l'évier d'eau et fermez le robinet une fois que l'évier est rempli d'eau correctement.

2. Processus de fabrication de la glace

Après quelques minutes, la pompe à eau se met en marche et l'eau est pompée et distribuée uniformément à travers le moule à glaçons. Finalement, la glace se forme dans le moule. Lorsque la machine à glaçons a fonctionné pendant la durée prévue, les glaçons commencent à tomber.

3. Procédé de la goutte de glace

La pompe à eau s'arrête, le robinet d'arrivée d'eau s'ouvre et l'eau coule dans l'évier. La vanne de chauffage s'active et le gaz réfrigérant est injecté dans le bac à glaçons ; la glace fond et, après environ deux minutes, le bloc de glace tombe dans le compartiment à glaçons. Le bloc de glace, en tombant, heurte le plateau de récupération (l'interrupteur inductif, fixé sur le côté droit du plateau, marque la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle de fabrication de glaçons).

4. Arrêt automatique

Lorsque le bac à glaçons est rempli de blocs de glace, ces derniers, en tombant, se coincent entre le loquet et l'évaporateur. Le loquet reste alors ouvert et ne peut plus revenir à sa position initiale. Après quelques secondes, la machine à glaçons s'arrête automatiquement. Une fois le bloc de glace retiré, le loquet reprend sa position initiale et la machine redémarre.


5. Contrôle en cours

A. Lorsque la machine à glaçons est en fonctionnement, une coupure d'eau soudaine peut empêcher le robinet de se remplir suffisamment. La machine se met alors en veille et ne produit plus de glaçons. Une fois l'alimentation en eau rétablie et la machine redémarrée, elle fonctionne normalement.

B. Le moteur du ventilateur du condenseur est contrôlé par la température ; lorsque la température de surface du condenseur est plus basse, le moteur du ventilateur s'arrête afin d'économiser de l'énergie ; lorsque la température de surface remonte, le moteur du ventilateur se remet en marche. Le moteur du ventilateur fonctionne donc par intermittence pendant le processus de fabrication de glace.

C. Lorsqu'une machine à glaçons commerciale fonctionne à une température ambiante basse, la formation des glaçons sera plus lente que d'habitude. Si cela se produit trois fois de suite, la machine s'arrête automatiquement et le voyant rouge du boîtier électrique clignote alternativement avec les quatre autres voyants. Après redémarrage, la machine reprend son fonctionnement normal . Par conséquent, nous recommandons de ne pas utiliser la machine à basse température ambiante.

LCD FULL PAGE DISPLAY

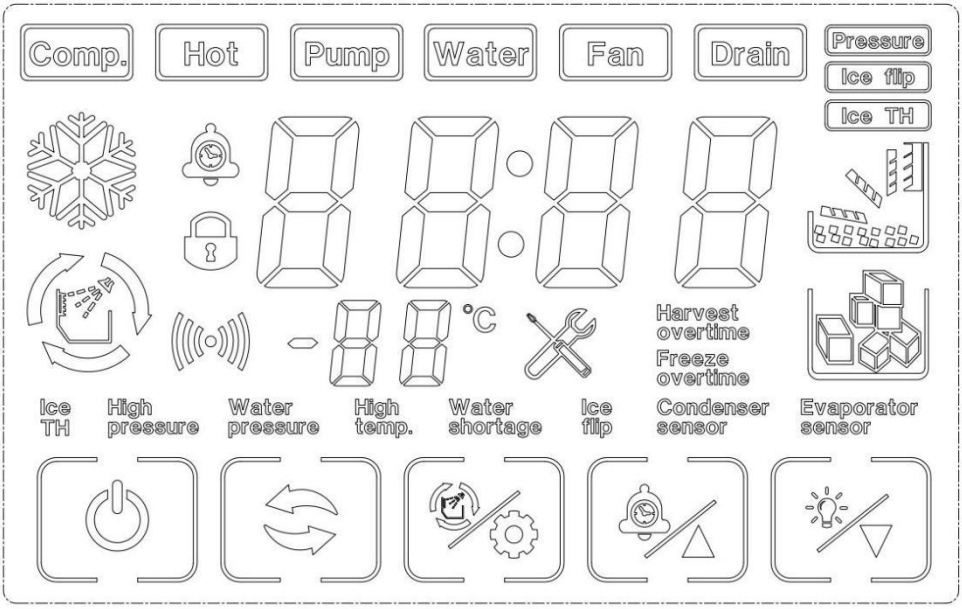

7. Boutons sur le panneau d'affichage

Démarrage / arrêt : 

Appuyez pendant 3 secondes pour éteindre la machine en mode marche.
Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer la machine lorsqu'elle est éteinte.
Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour quitter le réglage de l'épaisseur de la glace et l'état du remplissage d'eau.

Mode bouton : 

Activez le programme de fabrication de glace

Faire le ménage / Bouton S et utton : 

Appuyez pour nettoyer l'état lorsque la machine est éteinte.

+/bouton de réservation : 

pression pour ajuster l'épaisseur de la glace sous pression, équilibre, fabrication de la glace, déchargement de la glace, état de remplissage de la glace
Cliquez pour augmenter de 1, appuyez longuement sur le bouton pour augmenter en continu l'épaisseur de la glace.
Cliquez pour accéder au statut de réglage de l'heure de réservation sous l'état désactivé

-/bouton d'éclairage : 

Cliquez pour diminuer de 1, appuyez longuement sur le bouton pour diminuer en continu l'épaisseur de la glace.
Instructions : lorsque l'appareil est en mode « protection contre le manque d'eau », il redémarre automatiquement une fois le réservoir rempli. Si l'appareil s'arrête pour une autre raison, appuyez sur le bouton de démarrage ou rebranchez-le après 45 minutes pour le redémarrer.

DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

Faire le ménage

⚠Avertissement

Avant de nettoyer ou d'entretenir la machine à glaçons, débranchez-la du réseau électrique.
Il est strictement interdit de rincer directement la machine à glaçons avec un jet d'eau.

⚠Attention

Lors de l'utilisation de solutions naturelles ou d'hypochlorite de sodium, veillez à lire et à comprendre les instructions fournies afin d'éviter d'éventuels problèmes de santé.
(a) Boîtier pour machine à glaçons et réfrigérateur
Essuyez le boîtier de la machine à glaçons avec un chiffon propre et doux au moins une fois par semaine, et nettoyez la graisse et la saleté avec un chiffon humide contenant un détergent neutre.

⚠Attention

N’utilisez pas de brosse dure, de brosse métallique, de poudre abrasive, d’essence, d’eau de banane, d’acétone ni d’autres solutions organiques, n’utilisez pas d’eau bouillante ni de produits de nettoyage contenant des acides forts ou des bases pour nettoyer la machine à glaçons.
Veuillez ne pas laver directement à l'eau lors du nettoyage, afin de ne pas endommager l'isolation des appareils électriques.

(b) Nettoyage et désinfection de la machine à glaçons (recommandé plus de 2 fois par mois)
Remarque : Certaines zones peuvent nécessiter un nettoyage et une désinfection plus fréquents en raison de la qualité différente de l'eau.

⚠Attention

Avant le nettoyage, à la fin du cycle de fabrication de glace, tous les glaçons glissent à l'arrière, éteignez l'appareil, ouvrez le panneau avant et retirez tous les glaçons de la machine à glaçons et du bac de stockage de glace.
N’utilisez pas d’outils pour démouler la glace, vous risqueriez d’endommager le moule.
N’utilisez aucun liquide contenant de l’alcool pour nettoyer ou désinfecter la machine à glaçons, car cela pourrait provoquer des fissures dans les pièces en plastique.

⚠ Attention

Lors du nettoyage et de la désinfection, veuillez prendre les précautions nécessaires : portez des lunettes de protection et des gants. Le produit nettoyant ou désinfectant peut provoquer une irritation de la peau ou des yeux. En cas de contamination accidentelle, veuillez suivre les consignes de sécurité.
Lors du nettoyage, une ventilation adéquate est indispensable. Le chlore gazeux produit par les désinfectants est dangereux pour la santé. Veuillez le manipuler dans un endroit bien ventilé.

séquence de nettoyage et de désinfection

Veuillez nettoyer et désinfecter dans l'ordre suivant.

ordre d'utilisation	espèces pharmaceutiques	utiliser
1	Détergent à base d'acide citrique (le rapport de dilution se réfère aux instructions du détergent)	rincer
2	Désinfectant (le rapport de dilution se réfère aux instructions du désinfectant)	stérile

procédures de nettoyage et de désinfection
Méthodes de nettoyage et d'entretien quotidiens (10-15 jours)

1. Cliquez le"  " bouton sur le afficher écran après le glace fabricant finitions tous le glace glissement. Le écran d'affichage affichages "désactivé'. Ouvrir le glace seau porte et retirer tous les glace.





2. Ouvrir le devant panneau, mettre le dissous détergent (ou désinfectant) dans le eau stockage réservoir.et alors fermer le devant panneau .








3. En mode « arrêt », appuyez sur la touche « »  . Lorsque la touche clignote, relâchez-la et entrez.
Le nettoyage mode.

4. Après le lancement de la procédure de nettoyage, l'équipement suivra les instructions suivantes : (1) Arrivée d'eau -4 ; (2) Nettoyage pendant 15 minutes ; (3) Vidange pendant 1 minute ; (4) Arrivée d'eau ; (5) Rinçage pendant 3 minutes ; (6) Vidange -4. Répétez les étapes (4) à (6) 5 fois. ► Fin. Une fois ces étapes terminées, la procédure de nettoyage est achevée.

Remarque : Le détergent (ou désinfectant) doit être dosé conformément à son mode d'emploi. Une fois le programme de nettoyage lancé, l'appareil fonctionnera automatiquement. Ne versez pas simultanément de désinfectant et de produit nettoyant dans l'évier.

Remarque : Si les étapes de nettoyage et de désinfection sont effectuées simultanément, veuillez suivre les étapes ci-dessus deux fois.

Méthodes de nettoyage et d'entretien en profondeur (2 mois)

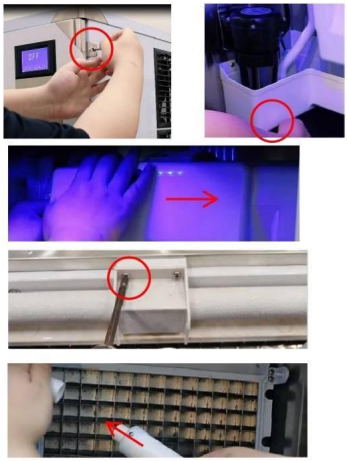

Étape 1 : Éteignez l'interrupteur et débranchez le cordon d'alimentation.

Étape 2 : Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis du panneau droit de la machine à glaçons. Étape 3 : Ouvrez le panneau avant.

Remarque : L'angle d'ouverture du panneau de porte ne doit pas dépasser 180°.

Étape 4 : Retirez le bouchon situé sous le réservoir d'eau et videz l'eau du réservoir.

Étape 5 : Retirez le couvercle de l'évaporateur. (Faites légèrement levier sur le couvercle de l'évaporateur vers la droite.) Étape 6 : Retirez le couvercle de retenue du tuyau d'eau et le tuyau d'eau.













Étape 7 : Retirez le bouchon à vis du tuyau d'eau et retirez les tuyaux d'eau intérieur et extérieur.
Étape 8 : Utilisez une petite brosse pour nettoyer les parois intérieures et extérieures du tuyau.
Étape 9 : Utilisez une petite brosse pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du couvercle de l'évaporateur.
Étape 10 : Retirez les vis qui fixent la pompe à eau, puis retirez le tuyau d'alimentation en eau de la pompe.
Étape 11 : Retirez les deux vis du capteur de niveau d'eau.
Étape 12 : Utilisez une petite brosse pour nettoyer le fond de la pompe.
Étape 13 : Utilisez une petite brosse pour nettoyer sous le capteur de niveau d'eau.
Étape 14 : Utilisez un chiffon propre et doux pour nettoyer la surface intérieure de la machine à glaçons, la surface de l'évaporateur, la surface de l'évier et l'intérieur du bac à glaçons.







installer
Étape 1 Installez le tuyau d'eau et serrez les vis aux deux extrémités du tuyau d'eau (remarque : la direction du trou de sortie d'eau du tuyau d'eau intérieur est opposée à celle du tuyau d'eau extérieur).
Étape 3 : Installer le couvercle de retenue du tuyau d'eau
,pompe à eau, capteur de niveau d'eau.
Étape 4 : Fermez le panneau avant, serrez les deux vis latérales.





Remarque : Après le nettoyage de la machine à glaçons, ne consommez pas les 5 glaçons déjà préparés. La fréquence de nettoyage et d’entretien doit être adaptée à la qualité de l’eau locale.
Méthodes recommandées de nettoyage et d'entretien quotidiens (tous les 10 à 15 jours), méthodes de nettoyage et d'entretien en profondeur (tous les 2 mois). En cas de tartre important, veuillez d'abord procéder au nettoyage en profondeur.
effectuer le nettoyage d'entretien et vérifier l'état du filtre.

DÉPANNAGE

DIRIGÉ Panneau	LCD Panneau	Cause possible	Solution
E01	 Retournement de glace	La plaque de dégivrage est manquante ou mal placée ; La polarité du champ magnétique L'élément d'induction est inversé ; Changement complet de glace anormal ;	Réinitialiser la plaque de dégivrage ; Remplacer la plaque de dégivrage/le capteur de givre plein ; Contacter le service après-vente/assistance visuelle en cas de panne/confirmer le point de défaillance ;
E03	 Heures supplémentaires de récolte	Le réglage des glaçons est trop fin ; Le réservoir d'eau est insuffisant ; La température ambiante est trop basse ; Défaillance de l'électrovanne de dégivrage ;	Vérifiez et réglez les paramètres d'épaisseur de l'eau (Rapports recommandés : 0 à 2). Vérifiez le système d'arrivée d'eau, ou si l'eau est suffisante ; Utiliser des matériaux membranaires pour bloquer proportionnellement la zone d'entrée de ventilation ; Vérifiez si la glace est prise ; Vérifiez si la machine est placée horizontalement ; Contacter le service après-vente/assistance vidéo/confirmer le point de panne ;
E04	Température	La température ambiante est trop élevée ; L'effet de refroidissement du système de condensation est	Améliorer la ventilation ou le renouvellement de l'air ambiant, ou mettre en marche la climatisation ; Nettoyer le condenseur ;

	 élevée	faible ; Le ventilateur de refroidissement est endommagé ;	La distance entre la machine et l'obstacle doit être d'au moins 30 cm ; Vérifiez si le ventilateur fonctionne ; Contacter le service après-vente/confirmer le point de défaillance ;
E05	 Pression de l'eau	Pas d'approvisionnement en eau ; La pression de l'eau est trop faible ; Fuites du réservoir d'eau ; Le capteur de niveau d'eau tombe en panne ; Dysfonctionnement de la soupape d'admission ;	Vérifiez la source d'eau ou si le filtre à eau est obstrué ; Vérifiez la pression de l'eau ou si le filtre à eau est obstrué ; Vérifiez que le bouchon situé au fond du réservoir d'eau est bien serré et étanche ; Vérifier la présence de tartre sur le capteur de niveau d'eau ; Contacter le service après-vente/assistance vidéo/confirmer le point de panne ;
E06	 Haute pression	La température du condenseur est trop élevée ; Le système de réfrigération est bloqué ; Défaillance du pressostat ; 4. La carte de commande principale présente une anomalie ;	Améliorer la ventilation ou le renouvellement de l'air ambiant, ou mettre en marche la climatisation ; Vérifier le système de dissipation de la chaleur de condensation ; Contacter le service après-vente/assistance vidéo/confirmer le point de panne ;
Aune		La température de l'anneau est trop élevée ; Faible effet de dissipation du système de condensation ; Fuite du système de	Vérifiez si la pompe à eau est démarrée et fonctionne. Nettoyer le condenseur ; La distance entre la machine et l'obstacle doit être d'au moins 30 cm ; Contacter le service

		réfrigération ;	après-vente/assistance vidéo/confirmer le point de panne ;

TECHNICAL PARAMETER AND WIRING DIAGRAM

A. Les paramètres technologiques sont indiqués sur la plaque signalétique.

B. Le schéma électrique se trouve sur la face intérieure de la carte.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MASZYNA DO LODU

MODELE:LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA
LB360T B /LB400T B /LB440T B /LB 55 0T B

Nadal staramy się dostarczać Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiekolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas
przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia
z nami w porównaniu do największych marek i niekoniecznie oznacza to okładka
Wszystkie kategorie oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie prosimy o weryfikację ostrożnie
jeśli składasz u nas zamówienie, to Oszczędność
Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODELE:LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA LB360T B /LB400T B /LB440T B /LB 55 0T B



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.


	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

QUICK USAGE INSTRUCTIONS

Wymagania instalacyjne:

1. Powierzchnia maszyny pokryta jest metalową folią ochronną, którą należy usunąć przed użyciem
2. Aby przedłużyć żywotność kostkarki do lodu, należy ją ustawić w pozycji pionowej na co najmniej 6 godzin przed włączeniem.
3. Urządzenie główne tego produktu powinno być umieszczone bezpośrednio nad pojemnikiem na lód, a lewa, prawa i tylna część urządzenia głównego do wytwarzania lodu powinny być wyrównane z pojemnikiem na lód.
4. Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo osobiste podczas ustawiania jednostki głównej kostkarki do lodu. Jednostka główna nie powinna być przechylona o więcej niż 15° i znajdować się w odległości co najmniej 30 cm od przeszkód.
5. Zainstaluj rury wlotowe i wylotowe wody hosta kostkarki do lodu zgodnie ze schematem instalacji znajdującym się z tyłu hosta.
6. Temperatura otoczenia tego produktu nie powinna przekraczać 38 ℃, a temperatura wody wlotowej nie powinna przekraczać 32 ℃.
7. W przypadku alarmu E04 należy w odpowiednim czasie sprawdzić temperaturę otoczenia i temperaturę wody oraz dokonać odpowiednich korekt.
8. Przed użyciem należy usunąć taśmę ochronną. Szczegółowe kroki są następujące:

krok 1: Odkręć śruby.
krok 2: Ponowne usunięcie taśmy
krok 3: Wyjmij wacik perłowy.

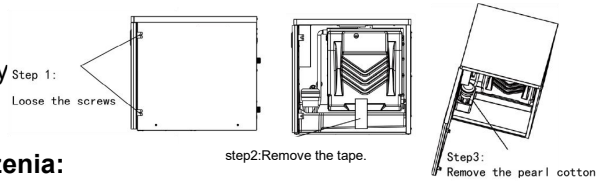

Wymagania dotyczące czyszczenia:

1. Ze względu na znaczne różnice w jakości wody w różnych regionach zaleca się podłączenie wlotu w celu zapobiegania osadzaniu się zanieczyszczeń i blokowaniu rurociągów i pomp wodnych
2. Podłączenie urządzenia do oczyszczania wody do rury wodociągowej może spowodować osadzanie się zanieczyszczeń i zablokowanie przepływu wody, co nie stanowi problemu z jakością produktu. Należy regularnie czyścić urządzenie.

3. Zaleca się czyszczenie głównego układu wodnego (zlew, pompa wodna, rura wodna) co 10–14 dni

4. Przed włączeniem trybu czyszczenia ręcznego, dodaj przygotowany środek czyszczący (np. odkamieniacz na bazie kwasu cytrynowego) do zbiornika na wodę. Czyść przez około 40 minut.

Opis funkcji:

1. Funkcja ustawiania grubości lodu: Naciśnij dwukrotnie przycisk „rezerwacja/dodanie” w trybie startowym, aby przejść do trybu regulacji grubości lodu. W tym momencie można dostosować grubość lodu do rzeczywistej grubości, naciskając przyciski „rezerwacja/dodanie” i „rozjaśnianie/redukcja”. Zaleca się, aby ustawienie grubości lodu nie było mniejsze niż 0.

2. Funkcja czyszczenia: Naciśnij przełącznik, aby wyświetlić OFF, a następnie naciśnij przycisk „clean/set”, aby przejść do trybu czyszczenia. Czas czyszczenia w tym trybie wynosi około 40 minut.

SAFETY PRECAUTION



Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

⚠NIEBEZPIECZEŃSTWO:

- Przed użyciem maszyny do wytwarzania lodu należy przeczytać wszystkie instrukcje.
- Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka trójbolcowego, nie usuwaj bolca uziemiającego, nie używaj adaptera ani przedłużacza.
- Zaleca się zapewnienie oddzielnego obwodu, obsługującego wyłącznie urządzenie. Należy używać gniazdka, którego nie można wyłączyć wyłącznikiem.
- Nigdy nie czyść części urządzenia łatwopalnymi płynami. Opary te mogą stwarzać zagrożenie pożarem lub wybuchem. Nie przechowuj ani nie używaj benzyny ani innych łatwopalnych oparów i płynów w pobliżu tego ani żadnego innego urządzenia. Opary mogą stwarzać zagrożenie pożarem lub wybuchem.
- Przed przystąpieniem do czynności czyszczenia i konserwacji należy upewnić się, że linia zasilająca urządzenia jest odłączona.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki elektrycznej, gdy masz mokre ręce.
- Przed czyszczeniem lub serwisowaniem odłącz urządzenie od zasilania. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem

elektrycznym lub śmierć.

- Nie podejmuj prób naprawy ani wymiany żadnej części urządzenia, chyba że jest to wyraźnie zalecane w niniejszym materiale. Wszelkie inne czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu technikowi.
- Aby zapobiec uwięzieniu dziecka, trzymaj poza zasięgiem dzieci i nie w pobliżu maszyny do robienia lodu.
- Zanim wyrzucisz starą maszynę do lodu, zdejmij drzwiczki, ale zostaw półki na swoim miejscu, aby dzieci nie mogły łatwo wejść do środka.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia, bawić się nim lub wchodzić do jego wnętrza.

⚠Ostrzeżenie:

- Obsługą tej maszyny powinni zająć się profesjonaliści lub przeszkolony personel;

Upewnij się, że maszyna jest niezawodnie podłączona do uziemienia, aby zapewnić bezpieczeństwo

- Należy używać napięcia zgodnego z tabliczką znamionową, a napięcie polaryzacji powinno być mniejsze niż ± 10% napięcia znamionowego. Okablowanie muszą wykonać specjaliści .
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- Przed przystąpieniem do konserwacji maszyny należy upewnić się, że

zasilanie zostało odłączone;

- Nie zwilżaj ani nie spryskuj płynem świec, silników ani innych części elektrycznych, aby uniknąć porażenia prądem ;
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

⚠ŁATWOPALNY CZYNNIK CHŁODNICZY

Dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń.

- To urządzenie zawiera niewielką ilość czynnika R290/R600a , który jest przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny. Nie uszkadza warstwy ozonowej ani nie zwiększa efektu cieplarnianego.
- Podczas transportu i instalacji należy upewnić się, że przewody układu chłodniczego nie są uszkodzone.
- podczas obsługi, przenoszenia i użytkowania lodówki lub zamrażarki, aby nie uszkodzić przewodów chłodniczych lub nie zwiększyć ryzyka wycieku.
- Unikaj używania i manipulowania ostrymi przedmiotami w pobliżu urządzeń.
- Wyciek czynnika chłodniczego może się zapalić i uszkodzić oczy.

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń, należy unikać kontaktu z otwartym ogniem i urządzeniami wytwarzającymi iskry. Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego.
- Dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie, przez kilka minut.
- Powiadom Dział Obsługi Klienta, aby uzyskać niezbędne działania i porady.
- Ilość lodu w maszynie do wytwarzania lodu w tym urządzeniu podana jest powyżej w gramach; jest ona również podana na tabliczce znamionowej urządzenia.



- **OSTRZEŻENIE: Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na symbol podobny do symbolu po lewej stronie, znajdujący się z tyłu urządzenia (panel tylny lub sprężarka) w kolorze żółtym lub pomarańczowym. Jest to symbol ostrzegawczy przed ryzykiem pożaru. W przewodach czynnika chłodniczego i sprężarce znajdują się materiały łatwopalne. Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji należy zachować bezpieczną odległość od źródeł ognia.**

Notatka:

- Proszę trzymać wodę i inne przewodzące ciecze z dala od urządzenia;
- Nie wbijaj kijów w maszynę;
- Podczas przemieszczania maszyny należy ją przenosić ostrożnie, pod kątem mniejszym niż 45 stopni.

Zabrania się zginania rur odprowadzających wodę lub rur doprowadzających wodę w sposób mogący spowodować ich uszkodzenie i wyciek wody.


- Odległość między wylotami powietrza a ścianą powinna wynosić ponad 30 cm. Ponadto należy zadbać o dobrą wentylację i upewnić się, że urządzenie jest suche i czyste.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE


BASIC STRUCTURE

Typ podziału

NIE.	Nazwa	NIE.	Nazwa
1	Panel przedni	10	zawór doprowadzający wodę
2	Panel sterowania	11	elektryczny panel sterowania
3	Pokrywa parownika	12	Silnik wentylatora
4	Zbiornik na wodę	13	rura natryskowa
5	Pompa wodna	14	Panel górny
6	Wyparka	15	zawór spustowy
7	Kompresor	16	skraplacz
8	Prawy panel	17	rura wylotowa pompy wodnej
9	odpływ	18	Czujnik poziomu wody




ICE MACHINE ACCESSORIES

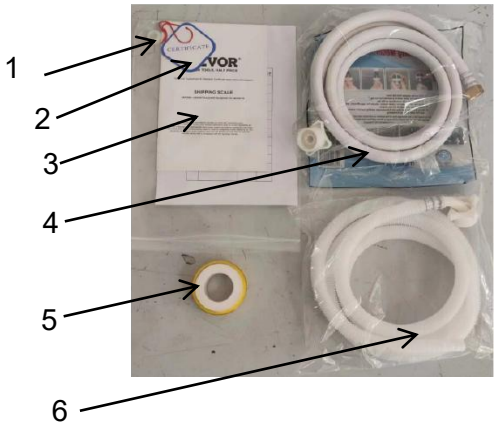

NIE.	Nazwa
1	Korek do zlewu
2	Certyfikat jakości
3	Instrukcje
4	Rura doprowadzająca wodę
5	Taśma PTFE
6	Rura odpływowa

ICE STORAGE BUCKET ACCESSORIES

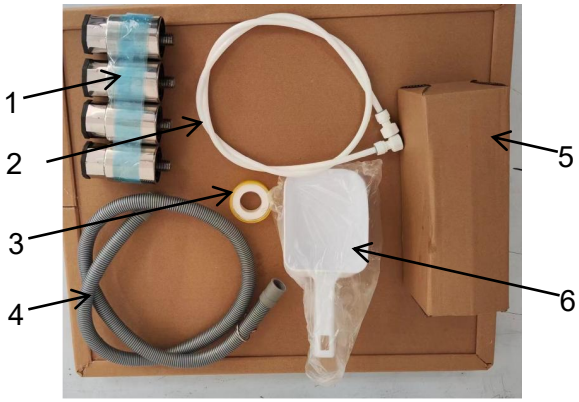

NIE.	Nazwa
1	Regulowane nóżki
2	Rura przyłączeniowa filtra
3	Taśma PTFE
4	Rura spustowa wiadra do przechowywania lodu
5	Filtr do wody
6	Łopata do lodu

※ Do tej partii akcesoriów należy dokupić wiaderka do przechowywania lodu

INSTALLATION

Otwórz obudowę i przenieś maszynę w odpowiednie miejsce. Sprawdź specyfikację przesyłki i jej zawartość. Jeśli się różnią, skontaktuj się ze sprzedawcą.

2. Środowisko operacyjne


A. Temperatura otoczenia : SN, N , ST : 10℃～38℃

Wilgotność otoczenia: wilgotność względna ≤90%

1. Wyjmij nóżki pojemnika na lód i zamontuj je na dnie pojemnika.


2. Dwie osoby niosą maszynę do lodu i umieszczają ją na pojemniku do przechowywania lodu, tak aby była z nim równo.

3. Utrzymuj silnik główny w poziomie, regulując nóżki maszyny do lodu. Kostkarka do lodu powinna zostać zainstalowana zgodnie z Norma bezpieczeństwa dla systemów chłodniczych ASHRAE 15. Ponadto lód Urządzenia tego nie wolno instalować w korytarzach i przejściach budynków użyteczności publicznej.

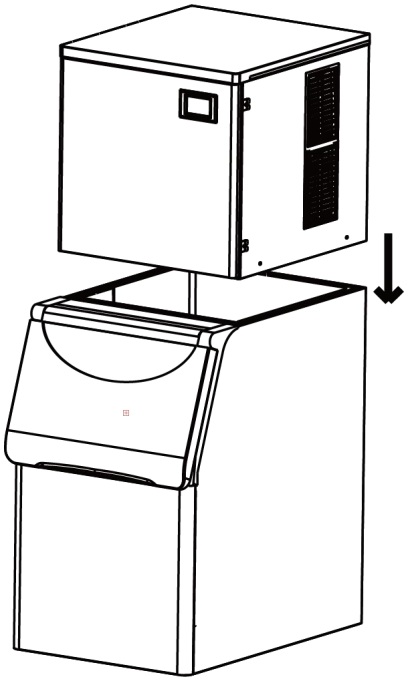

Proszę używać go z pojemnikiem na lód dostarczonym przez producenta. Nie należy go wymieniać w dowolnym

momencie.

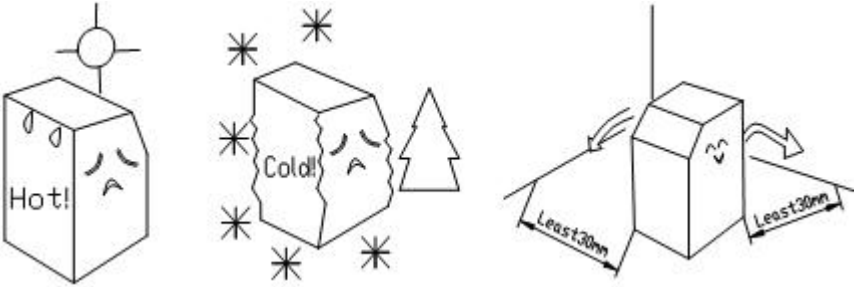


Odległość między wylotami powietrza a ścianą powinna wynosić ponad 30 cm. Ponadto należy zapewnić dobrą wentylację i upewnić się, że urządzenie jest suche i czyste. Kostkarka do lodu powinna być umieszczona z dala od źródeł ciepła, takich jak piekarnik, kuchenka elektryczna itp.

B. Źródło wody spełnia normy sanitarne, a jej temperatura i ciśnienie są odpowiednie. Aby uzyskać najwyższą wydajność, temperatura wody na wlocie powinna wynosić 0,6–32°C, a ciśnienie 0,1–0,63 MPa .



C. Powinna istnieć kanalizacja. Podczas prac część wody będzie odprowadzana, więc kanalizacja jest niezbędna. Ponadto kanalizacja musi być drożna.

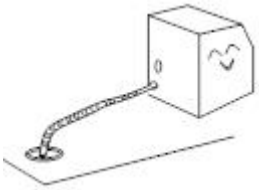

POWER SUPPLY


a、Wybierz odpowiedni zasilacz zgodnie z napięciem i mocą podaną na tabliczce znamionowej.

b. Podłącz przewód zasilający i przewód zasilający, upewniając się, że żółty i zielony przewód są mocno połączone z przewodem uziemiającym.

	**Ostrożność:** a . Ze względów bezpieczeństwa należy upewnić się, że połączenie uziemiające jest w dobrym stanie. b . Wszystkie przewody zewnętrzne i inne urządzenia muszą być zgodne z normami krajowymi.

c. Jeśli zakres wahań napięcia jest znaczny (± 10% powyżej napięcia znamionowego), może to spowodować wiele usterek, takich jak brak możliwości uruchomienia maszyny, uszkodzenie płytki sterującej lub sprężarki. Dlatego należy zastosować odpowiedni automatyczny regulator napięcia.

4. Podłącz rurę doprowadzającą wodę

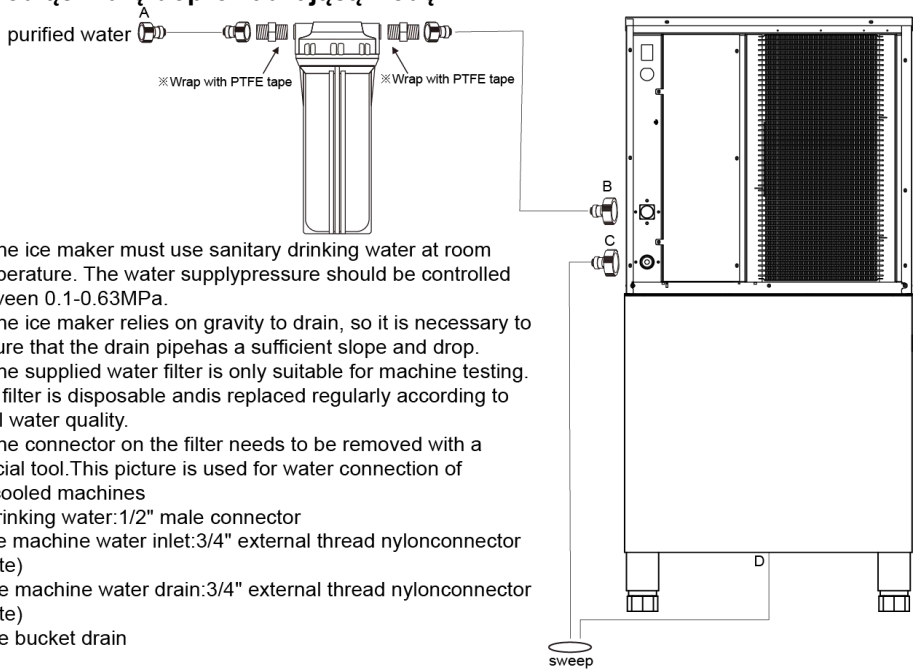

1. The ice maker must use sanitary drinking water at room temperature. The water supplypressure should be controlled between 0.1-0.63MPa.
2. The ice maker relies on gravity to drain, so it is necessary to ensure that the drain pipehas a sufficient slope and drop.
3. The supplied water filter is only suitable for machine testing. The filter is disposable andis replaced regularly according to local water quality.
4. The connector on the filter needs to be removed with a special tool.This picture is used for water connection of air-cooled machines

A.Drinking water:1/2" male connector
B.Ice machine water inlet:3/4" external thread nylonconnector (white)
C.Ice machine water drain:3/4" external thread nylonconnector (white)
D.Ice bucket drain

Wyjmij rurę wodną z torby z akcesoriami i podłącz ją do kostkarki do lodu, jak pokazano powyżej.

Po zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy w podłączonych elementach nie

ma przecieków.

Należy podłączyć rury wodne zgodnie ze schematem na tylnym panelu. Przepływ skroplin można regulować w zależności od potrzeb klienta. (Przepływ skroplin jest zależny od szybkości wytwarzania lodu).

5. Podłącz rurę odprowadzającą wodę

Rura odprowadzająca wodę znajduje się z tyłu maszyny, jej przedłużeniem jest rura kanalizacyjna.

SERVICE INSTRUCTION

1. Proces operacyjny

Najpierw otwórz kran z wodą, prąd i zawór doprowadzający wodę, następnie napełnij zlew wodą i zakręć kran, gdy zlew napełni się odpowiednią ilością wody.

2. Proces wytwarzania lodu

Po kilku minutach pompa wodna zaczyna działać, a woda jest pompowana i równomiernie przepływa przez model lodowy. W końcu w modelu formuje się lód. Po upływie określonego czasu pracy kostkarki, lód zaczyna spadać.

3. Proces zrzucania lodu

Pompa wody przestaje działać, zawór doprowadzający wodę zostanie otwarty, a woda popłynie do zlewu. Zawór ogrzewania zostanie otwarty, a gaz chłodniczy zostanie wprowadzony do kostkarki; kostka lodu roztopi się, a po około 2 minutach kostka lodu wpadnie do chłodziarki. Spadająca kostka lodu uderzyła w płytę mocującą (przełącznik indukcyjny, który jest zamocowany po prawej stronie płyty mocującej). Do tego momentu jeden krąg się kończy i rozpoczyna się nowy krąg wytwarzania lodu.

4. Automatyczne zatrzymanie


Gdy chłodziarka zostanie wypełniona kostkami lodu, spadająca kostka lodu zostanie zablokowana między płytą mocującą a parownikiem. Płyta mocująca będzie stale otwierana i nie będzie mogła powrócić do pierwotnej pozycji. Po kilku sekundach kostkarka automatycznie zatrzyma się. Po usunięciu kostki lodu zablokowanej między płytą mocującą a parownikiem, płyta mocująca powróci do pierwotnej pozycji, a kostkarka ponownie rozpocznie produkcję lodu.

5. Uruchomienie sprawdzania

A. Gdy kostkarka pracuje, nagła przerwa w dopływie wody może spowodować, że zlew nie zostanie napełniony odpowiednią ilością wody. Kostkarka przejdzie w tryb czuwania i nie będzie wytwarzać lodu jak zwykle. Po przywróceniu dopływu wody i ponownym uruchomieniu, urządzenie będzie działać normalnie.

B. Silnik wentylatora skraplacza jest sterowany przez temperaturę. Gdy temperatura powierzchni skraplacza jest niższa, silnik wentylatora zatrzyma się, aby oszczędzać energię. Gdy temperatura powierzchni wzrośnie, silnik wentylatora włączy się ponownie. Dlatego silnik wentylatora będzie pracował okresowo podczas procesu wytwarzania lodu.
C. Gdy komercyjna kostkarka do lodu pracuje w niższej temperaturze otoczenia, proces zrzucania lodu będzie się opóźniał. Jeśli wystąpi to trzy razy z rzędu, urządzenie zatrzyma się automatycznie, a czerwona lampka w skrzynce elektrycznej będzie migać naprzemiennie z pozostałymi czterema lampkami. Po ponownym uruchomieniu urządzenie wróci do normy . Dlatego zalecamy, aby użytkownik nie używał urządzenia w niskiej temperaturze otoczenia.

LCD FULL PAGE DISPLAY

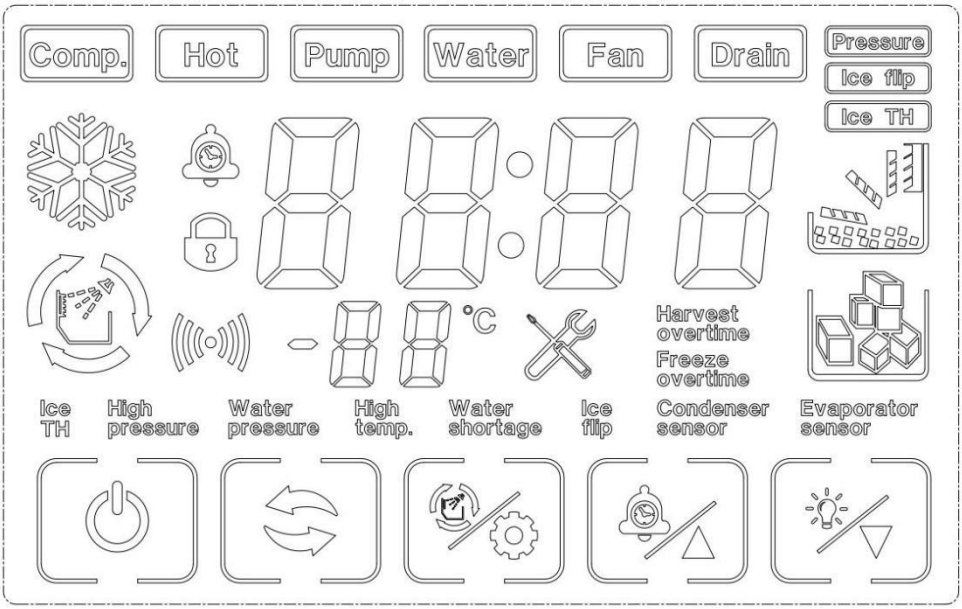

7. Przyciski na tablicy wyświetlacza

Rozruch/wyłączanie: 

naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć maszynę w trybie włączenia naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć maszynę w stanie wyłączonym naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby wyjść z ustawień grubości lodu i stanu regulacji napełniania wodą

Tryb przycisk : 

Przełącz program wytwarzania lodu

Czysty / Przycisk Ustaw : 

Naciśnij , aby wyczyścić status pod stanem wyłączenia urządzenia

Przycisk +/rezerwacja : 

naciśnij, aby dostosować grubość lodu pod ciśnieniem, równowagę, wytwarzanie lodu, rozładowanie lodu, stan pełnego lodu
Kliknij, aby zwiększyć 1, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zwiększać w sposób ciągły w stanie regulacji grubości lodu
Kliknij, aby sprawdzić status ustawienia czasu rezerwacji w sekcji statusu wyłączenia

-/przycisk światła : 

Kliknij, aby zmniejszyć 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zmniejszyć grubość lodu w sposób ciągły, zgodnie ze stanem regulacji
Instrukcja: gdy urządzenie znajduje się w trybie „zabezpieczenia przed brakiem wody”, może uruchomić się automatycznie po napełnieniu zlewu odpowiednią ilością wody. Jeśli inne usterki spowodują zatrzymanie urządzenia, naciśnij przycisk start lub ponownie włącz zasilanie po czterdziestu pięciu minutach, a urządzenie uruchomi się ponownie.

DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

Czysty

⚠Ostrzeżenie

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji maszyny do lodu należy odłączyć ją od sieci zasilającej.
Surowo zabrania się bezpośredniego płukania kostkarki do lodu przy użyciu spryskiwacza wody.

⚠Uwaga

W przypadku stosowania roztworów naturalnych lub podchlorynu sodu należy dokładnie przeczytać i zrozumieć dołączone do nich instrukcje, aby uniknąć potencjalnych problemów zdrowotnych.
(a) Obudowa kostkarki do lodu i lodówki
Obudowę kostkarki do lodu należy przecierać co najmniej raz w tygodniu czystą, miękką ściereczką, a tłuszcz i brud usuwać wilgotną ściereczką z dodatkiem neutralnego detergentu.

⚠Uwaga

Nie należy używać twardych szczotek ani szczotek drucianych, nie stosować środków ściernych, benzyny, wody bananowej, acetonu ani innych roztworów organicznych, nie stosować wrzącej wody ani środków czyszczących zawierających silne kwasy i zasady do czyszczenia maszyny do lodu.
Podczas czyszczenia nie należy myć urządzenia bezpośrednio wodą, aby nie naruszyć izolacji urządzeń elektrycznych.

(b) Czyszczenie i dezynfekcja maszyny do lodu (zalecane częściej niż 2 razy w miesiącu)
Uwaga: Ze względu na różną jakość wody niektóre obszary mogą wymagać częstszego czyszczenia i dezynfekcji.

⚠Uwaga

Przed czyszczeniem, pod koniec cyklu wytwarzania lodu, wszystkie kostki lodu należy wsunąć z powrotem, wyłączyć, otworzyć przedni panel i wyjąć wszystkie kostki lodu z maszyny do lodu oraz pojemnika na lód.
Nie używaj narzędzi do wyjmowania lodu z foremki do lodu, gdyż może to spowodować uszkodzenie foremki.
Do czyszczenia i dezynfekcji maszyny do lodu nie należy używać żadnych płynów zawierających alkohol, gdyż może to spowodować pęknięcia plastikowych części.

⚠ Uwaga

Podczas procesu czyszczenia i dezynfekcji należy zachować ostrożność, nosząc okulary ochronne i rękawice. W przypadku kontaktu środka czyszczącego lub dezynfekującego ze skórą lub oczami może wystąpić stan zapalny. W przypadku przypadkowego zanieczyszczenia należy zastosować się do zaleceń zawartych w instrukcji.
Podczas czyszczenia należy włączyć wentylację. Chlor gazowy wytwarzany przez środki dezynfekujące stanowi zagrożenie dla zdrowia. Należy obchodzić się z nim w miejscu przewiewnym.

Sekwencja czyszczenia i dezynfekcji

Proszę czyścić i dezynfekować w następującej kolejności.

kolejność użycia	Gatunki farmaceutyczne	używać
1	Detergent na bazie kwasu cytrynowego (proporcje rozcieńczenia – patrz instrukcja detergentu)	płukanie
2	Środek dezynfekujący (proporcje rozcieńczenia patrz instrukcja środka dezynfekującego)	sterylny

Procedury czyszczenia i dezynfekcji
Codzienne metody czyszczenia i konserwacji (10-15 dni)

1. Kliknij ten"  " przycisk NA ten wyświetlacz ekran Po ten lód producent wykończenia Wszystko ten lód przesuwny. Ten ekran wyświetlacza wyświetlacze "wyłączony'. Otwarte ten lód wiaderko drzwi i usunąć wszystko lód.





2. Otwórz ten przód płyta, umieścić ten rozpuszczony detergent (Lub środek dezynfekujący) do ten woda składowanie czołg i Następnie zamknąć ten przód panel .







3. W stanie „wyłączonym” naciśnij przycisk „  . Gdy zobaczysz, że przycisk miga, zwolnij go i wprowadź
Ten czyszczenie tryb.


4. Po rozpoczęciu procedury czyszczenia urządzenie będzie postępować zgodnie z instrukcjami: (1) Dopływ wody -4 (2) czyszczenie przez 15 minut -> (3) odpływ przez 1

minutę -> (4) Dopływ wody -> (5) płukanie przez 3 minuty -> (6) odpływ -4 Powtórz kroki od (4) do (6) 5 razy -► Koniec. Po wykonaniu powyższych kroków procedura czyszczenia jest zakończona.

Uwaga: Detergent (lub środek dezynfekujący) należy dostosować zgodnie z instrukcją użycia. Po uruchomieniu programu czyszczenia, zostanie on uruchomiony automatycznie. Nie należy dodawać środka dezynfekującego i czyszczącego do zlewu jednocześnie.

Uwaga: Jeżeli czyszczenie i dezynfekcja są wykonywane jednocześnie, należy powtórzyć powyższe kroki dwukrotnie.

Metody gruntownego czyszczenia i konserwacji (2 miesiące)

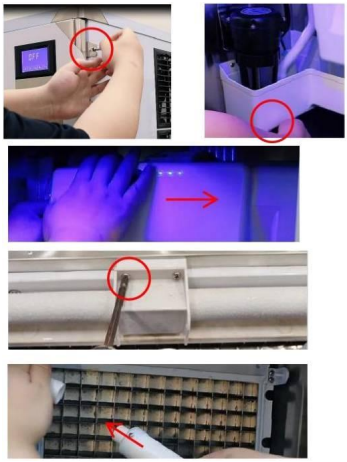

Krok 1: Wyłącz przełącznik i odłącz przewód zasilający.

Krok 2: Za pomocą wkrętaka krzyżakowego odkręć dwie śruby z prawego panelu kostkarki do lodu. Krok 3: Otwórz przedni panel.

Uwaga: Kąt otwarcia panelu drzwi nie powinien przekraczać 180°.

Krok 4: Wyjmij korek znajdujący się pod zbiornikiem na wodę i spuść wodę ze zbiornika.

Krok 5: Zdejmij pokrywę parownika. (Podważ pokrywę parownika, lekko odchylając ją w prawo). Krok 6: Zdejmij pokrywę zabezpieczającą rurę wodną i rurę wodną

















Krok 7: Odkręć górną część rury wodnej i wyjmij wewnętrzną i zewnętrzną rurę wodną.
Krok 8: Za pomocą małej szczotki wyczyść wewnętrzne i zewnętrzne ścianki rury.
Krok 9: Za pomocą małej szczotki wyczyść wewnętrzną i zewnętrzną część pokrywy parownika.
Krok 10: Odkręć śruby mocujące pompę wodną i zdejmij rurę wodną pompy. Krok 11: Odkręć dwie śruby z czujnika poziomu wody.
Krok 12: Użyj małej szczotki, aby wyczyścić spód pompy.
Krok 13: Użyj małej szczoteczki, aby wyczyścić przestrzeń pod czujnikiem poziomu wody.
Krok 14: Za pomocą czystej, miękkiej ściereczki wyczyść wewnętrzną powierzchnię kostkarki do lodu, powierzchnię parownika, powierzchnię zlewu oraz wnętrze pojemnika na lód.

zainstalować







Krok 1 Zamontuj rurę wodną i dokręć śruby na obu jej końcach (uwaga: kierunek otworu wylotowego wody wewnętrznej rury wodnej jest przeciwny do kierunku otworu wylotowego zewnętrznej rury wodnej).
Krok 3: Zamontuj osłonę zabezpieczającą rurę wodną ,pompa wodna, czujnik poziomu wody.
Krok 4: Zamknij przedni panel i dokręć dwie boczne śruby.





Uwaga: Po wyczyszczeniu kostkarki do lodu, nie należy spożywać 5 gotowych kostek lodu. Cykl czyszczenia i konserwacji należy dostosować do lokalnej jakości wody.
Zalecane metody codziennego czyszczenia i konserwacji (10-15 dni), metody gruntownego czyszczenia i konserwacji (2 miesiące), jeśli występuje poważny kamień, należy najpierw zastosować się do gruntownego czyszczenia i konserwacji.
czyszczenie konserwacyjne i sprawdzenie stanu filtra.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PRO WADZ ONY Płyta	LCD Płyta	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
E01	 Przerzuca nie lodu	Brakuje płyty odladzającej lub jest ona nieprawidłowo umieszczona; Polarność magnetyczna element indukcyjny jest odwrócony; Nieprawidłowy przełącznik pełnego lodu;	Zresetuj płytkę do usuwania lodu; Wymień płytkę do usuwania lodu/czujnik pełnego lodu; Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym/sprawdź wizualne wskazówki dotyczące problemu/potwierdź punkt usterki;
E03	 Nadgodzi ny żniwne	Ustawienie kostek lodu jest zbyt cienkie; Zbiornik na wodę jest niewystarczający; Temperatura otoczenia jest zbyt niska; Awaria zaworu elektromagnetycznego odmrażania;	Sprawdź i ustaw parametry gęstości wody (zalecane biegi 0-2) Sprawdź układ dopływu wody lub czy jest w nim wystarczająca ilość wody; Stosuj materiały membranowe, aby blokować obszar wlotu wentylacyjnego w sposób proporcjonalny; Sprawdź czy lód się nie przykleił; Sprawdź, czy maszyna jest umieszczona poziomo; Skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej/poradnik wideo/potwierdź punkt awarii;
E04	 Wysoka temperatu ra.	Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka; Efekt chłodzenia układu kondensacyjnego jest słaby; Wentylator chłodzący jest	Popraw wentylację lub przemieszczenie środowiska albo włącz klimatyzację; Wyczyść skraplacz; Odległość między maszyną a przeszkodą powinna wynosić co

		uszkodzony;	najmniej 30 cm; Sprawdź czy wentylator działa ; Skontaktuj się z działem obsługi posprzedażnej/potwierdź punkt awarii;
E05	 Ciśnienie wody	Brak dostępu do wody; Ciśnienie wody zasilającej jest zbyt niskie; Wycieki w zbiorniku na wodę; Czujnik poziomu wody uległ awarii; Wadliwe działanie zaworu wlotowego;	Sprawdź źródło wody i czy filtr wody nie jest zablokowany; Sprawdź ciśnienie wody zasilającej i czy filtr wody nie jest zatkany; Sprawdź, czy zakrętka butelki na dnie zbiornika na wodę jest dobrze dokręcona i szczelna; Sprawdź, czy na przełączniku poziomu wody nie ma kamienia. Skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej/poradnikiem wideo/potwierdź punkt awarii;
E06	 Wysokie ciśnienie	Temperatura skraplacza jest zbyt wysoka; Układ chłodniczy jest zablokowany; Awaria wyłącznika ciśnieniowego; 4. Główna płyta sterownicza jest nieprawidłowa;	Popraw wentylację lub przemieszczenie środowiska albo włącz klimatyzację; Sprawdź układ odprowadzania ciepła kondensacyjnego; Skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej/poradnikiem wideo/potwierdź punkt awarii;
Łokieć		Temperatura pierścienia jest zbyt wysoka; Słaby efekt rozpraszania ciepła w układzie kondensacyjnym; Nieszczelność układu	Sprawdź, czy pompa wodna jest uruchomiona i działa Wyczyść skraplacz; Odległość między maszyną a przeszkodą powinna wynosić co najmniej 30 cm; Skontaktuj się z działem obsługi

		chłodniczego;	posprzedażowej/poradnikiem wideo/potwierdź punkt awarii;

TECHNICAL PARAMETER AND WIRING DIAGRAM

A. Parametry technologii podano na tabliczce znamionowej.

B. Schemat elektryczny znajduje się na wewnętrznej stronie płytki.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

IJSMACHINE

MODEL:LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA
LB360T B /LB400T B /LB440T B /LB 55 0T B

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen.
"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt
geeft een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen
bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag
alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden. Wij verzoeken u vriendelijk om te controleren voorzichtig
wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing
Half in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODEL:LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA LB360T B /LB400T B /LB440T B /LB 55 0T B



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

QUICK USAGE INSTRUCTIONS


Installatievereisten:

1. Het oppervlak van de machine is bedekt met een metalen beschermfolie, die vóór gebruik moet worden verwijderd
2. Om de levensduur van de ijsblokjesmachine te verlengen, moet deze minimaal 6 uur rechtop staan voordat u deze inschakelt.
3. De host van dit product moet direct boven de ijsbak worden geplaatst en de linker-, rechter- en achterkant van de host van de ijsmaker moeten op één lijn liggen met de ijsbak
4. Let op uw persoonlijke veiligheid bij het plaatsen van de hoofdeenheid van de ijsblokjesmachine. De hoofdeenheid mag niet meer dan 15° kantelen en mag zich op minimaal 30 cm afstand van obstakels bevinden.
5. Installeer de waterinlaat- en uitlaatleidingen van de ijsmakerhost volgens het installatiediagram op de achterkant van de host
6. De omgevingstemperatuur van dit product mag niet hoger zijn dan 38 ℃ en de inlaatwatertemperatuur mag niet hoger zijn dan 32 ℃
7. Als er een E04-alarm is, controleer dan tijdig de omgevingstemperatuur en de watertemperatuur en voer de nodige aanpassingen uit.
8. Verwijder voor gebruik de beschermtape. De specifieke stappen zijn als volgt.

stap 1: Draai de schroeven los.

stap 2: Verwijder de tape.

stap 3: Verwijder het parelmoer w

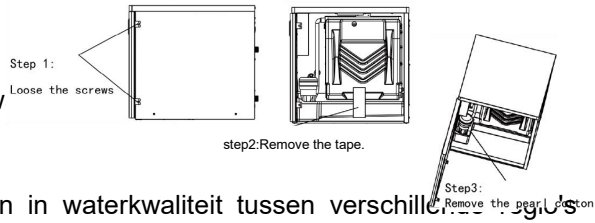

Reinigingsvereisten:

1. Vanwege de grote verschillen in waterkwaliteit tussen verschillende regio's wordt aanbevolen de inlaat aan te sluiten om te voorkomen dat onzuiverheden zich afzetten en leidingen en waterpompen blokkeren
2. Het toevoegen van een waterzuiveringsapparaat aan de waterleiding kan ervoor zorgen dat er zich onzuiverheden afzetten en de watertoevoer blokkeren. Dit is geen probleem met de productkwaliteit. Reinig het apparaat daarom regelmatig.
3. Het wordt aanbevolen om het hoofdwatersysteem (gootsteen, waterpomp,

waterleiding) elke 10-14 dagen schoon te maken

4. Voeg vóór de handmatige reiniging het voorbereide reinigingsmiddel (zoals citroenzuur als ontkalkingsmiddel) toe aan het waterreservoir. Reinig gedurende ongeveer 40 minuten.

Functiebeschrijving:

1. Functie voor het instellen van de ijsdikte: Druk tijdens het opstarten tweemaal op "reserveren/toevoegen" om de stand van de ijsdikte-versnelling te openen. U kunt de ijsdikte nu aanpassen aan de werkelijke ijsdikte door op "reserveren/toevoegen" en "verlichten/verminderen" te drukken. Het wordt aanbevolen dat de ijsdikte-versnelling minimaal 0 is.

2. Reinigingsfunctie: Druk op de "schakelaar" om UIT weer te geven en druk vervolgens op "clean/set" om de reinigingsmodus te openen. De reinigingstijd in de reinigingsmodus bedraagt ongeveer 40 minuten.

SAFETY PRECAUTION



Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel bij gebruik van het apparaat te verminderen, dient u de volgende basisvoorzorgsmaatregelen te nemen:

⚠GEVAAR:

- Lees alle instructies voordat u de ijsmachine gebruikt.
- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact met drie pinnen. Verwijder de aardingspin niet, gebruik geen adapter en gebruik geen verlengsnoer.
- Het is aan te raden een apart circuit aan te leggen dat alleen uw apparaat van stroom voorziet. Gebruik een stopcontact dat niet met een schakelaar kan worden uitgeschakeld.
- Reinig onderdelen van het apparaat nooit met ontvlambare vloeistoffen. Deze dampen kunnen brandgevaar of een explosie veroorzaken. Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit of een ander apparaat. De dampen kunnen brandgevaar of een explosie veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de stroomtoevoer naar het apparaat is losgekoppeld voordat u met reinigings- en onderhoudswerkzaamheden begint.
- Sluit de stekker niet aan of uit het stopcontact als u natte handen hebt.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact of schakel de stroom uit voordat u het reinigt of onderhoudt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een elektrische schok of de dood.

- Probeer geen enkel onderdeel van uw apparaat te repareren of te vervangen, tenzij dit specifiek in dit materiaal wordt aanbevolen. Alle overige onderhoudswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- Om te voorkomen dat een kind vast komt te zitten, buiten bereik van kinderen houden en niet in de buurt van de ijsmachine.
- Voordat u uw oude ijsblokjesmachine weggooit, verwijdert u de deur, maar laat u de planken zitten zodat kinderen niet gemakkelijk naar binnen kunnen klimmen.
- Laat kinderen nooit het apparaat bedienen, ermee spelen of erin kruipen.

⚠Waarschuwing:

- Deze machine mag alleen worden bediend door professionals of getraind personeel;

Zorg ervoor dat de machine betrouwbaar is aangesloten op de grond om de veiligheid te waarborgen

- Gebruik het vermogen dat overeenkomt met het vermogen op het typeplaatje en de biasspanning is minder dan ± 10% van de nominale spanning. De bedrading moet door professionals worden uitgevoerd .
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens serviceagent of een persoon met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Voordat u onderhoud aan de machine uitvoert, dient u ervoor te zorgen dat de

stroom is uitgeschakeld;

- Maak de stekkers, motoren of andere elektrische onderdelen niet nat en sprenkel de vloeistof er niet op om een elektrische schok te voorkomen ;
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

⚠BRANDBAAR KOELMIDDEL

Voor uw veiligheid raden wij u aan de volgende aanbevelingen op te volgen.

- Dit apparaat bevat een kleine hoeveelheid R290/R600a ijsblokjesmachine, wat milieuvriendelijk maar brandbaar is. Het tast de ozonlaag niet aan en versterkt het broeikaseffect niet.
- Zorg ervoor dat de leidingen van het koelcircuit tijdens het transport en de installatie niet beschadigd raken.
- Bij het hanteren, verplaatsen en gebruiken van de koelkast of vriezer dient u te voorkomen dat de koelmiddelleidingen beschadigd raken of dat het risico op lekkage toeneemt.
- Vermijd het gebruik of manipuleren van scherpe voorwerpen in de buurt van de apparaten.
- Lekkend koelmiddel kan ontbranden en oogletsel veroorzaken.

- Mocht er toch schade ontstaan, vermijd dan blootstelling aan open vuur en apparaten die vonken veroorzaken. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Ventileer de ruimte waarin het apparaat zich bevindt gedurende enkele minuten grondig.
- Neem contact op met de Klantenservice, zodat zij de benodigde actie en advies kunnen geven.
- De hoeveelheid ijsblokjesmachine die in dit apparaat zit, wordt hierboven in gram vermeld. Deze hoeveelheid vindt u ook op het typeplaatje van het apparaat.



- **WAARSCHUWING: Let tijdens gebruik, onderhoud en afvoer van het apparaat op het symbool dat lijkt op de linkerkant. Dit symbool bevindt zich aan de achterkant van het apparaat (achterpaneel of compressor) en is geel of oranje van kleur. Dit symbool waarschuwt voor brandgevaar. Er bevinden zich brandbare materialen in de koelmiddelleidingen en de compressor. Blijf uit de buurt van vuurbronnen tijdens gebruik, onderhoud en afvoer.**

Opmerking:

- Houd water en andere geleidende vloeistoffen uit de buurt van het apparaat;
- Steek geen clubs in de machine;
- Tijdens het verplaatsen van de machine moet deze voorzichtig in een hoek

van minder dan 45 graden worden gedragen.

Zorg ervoor dat de waterafvoer- of watertoevoerleiding niet zodanig wordt gebogen dat de leidingen beschadigd raken en er water uit de leidingen lekt.

◆ De afstand tussen de luchtuitlaten en de muur moet meer dan 30 cm zijn. Zorg daarnaast voor goede ventilatie en zorg ervoor dat het apparaat droog en schoon is.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

BASIC STRUCTURE

Gesplitst type


Nee.	Naam	Nee.	Naam
1	Voorpaneel	10	watertoevoerklep
2	Bedieningspaneel	11	elektrisch bedieningspaneel
3	Verdamperdeksel	12	Ventilatormotor
4	Wateropslagtank	13	sproeipijp
5	Waterpomp	14	Bovenpaneel
6	Verdamper	15	afvoerklep
7	Compressor	16	condensator
8	Rechterpaneel	17	uitlaatpijp van de waterpomp
9	uitlaat	18	Waterniveausensor

ICE MACHINE ACCESSORIES

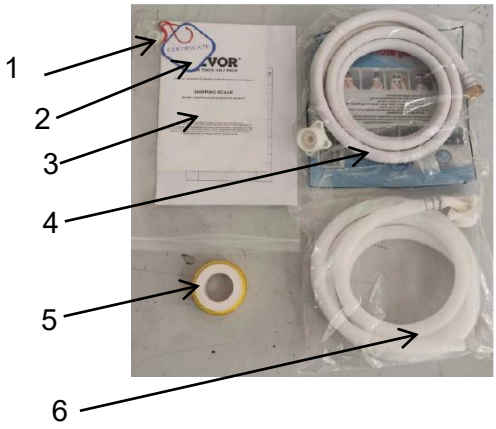

Nee.	Naam
1	Gootsteenstop
2	Kwaliteitscertificaat
3	Instructies
4	Waterinlaatbuis
5	PTFE-tape
6	Waterafvoerbuis

ICE STORAGE BUCKET ACCESSORIES

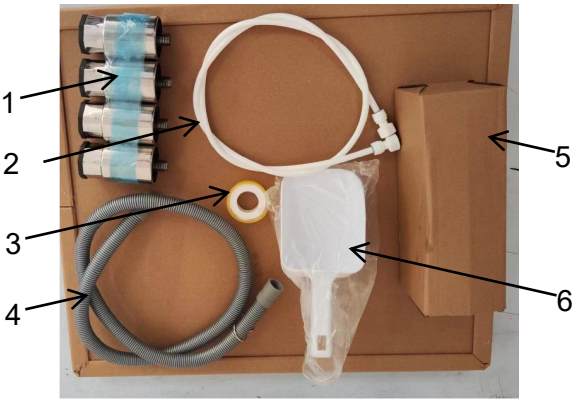

Nee.	Naam
1	Verstelbare voeten
2	Filteraansluitbuis
3	PTFE-tape
4	Afvoerbuis voor ijsopslagemmer
5	Waterfilter
6	IJsschep

※ Voor deze partij accessoires zijn ijsemmers nodig

INSTALLATION

Open de behuizing en verplaats het apparaat naar een geschikte locatie. Controleer de paklijst en de inhoud. Als deze afwijken, neem dan contact op met uw dealer.

2. Bedrijfsomgeving


A. Omgevingstemperatuur : SN, N , ST : 10 ℃ ～38℃

Omgevingsvochtigheid: relatieve vochtigheid ≤90%

1. Verwijder de pootjes van de ijsemmer en plaats ze op de bodem van de ijsemmer.

2. Twee personen dragen de ijsmachine en plaatsen deze op de ijsopslagbak, totdat deze gelijk ligt met de ijsopslagbak.


3. Zorg dat de hoofdmotor waterpas staat door de poten van de ijsmachine aan te passen.

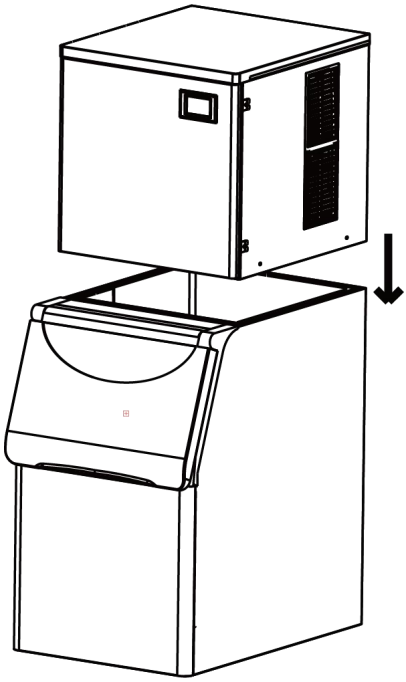

De ijsmachine moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de Veiligheidsnorm voor koelsystemen, ASHRAE 15. Bovendien is het ijs De maker mag niet in gangen of hallen van openbare gebouwen worden geïnstalleerd.

Gebruik het met de door de fabrikant meegeleverde ijsemmer. Vervang deze niet

naar eigen goeddunken.

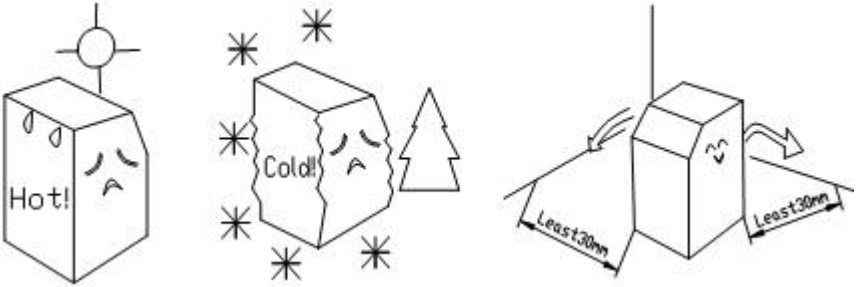


De afstand tussen de luchtuitlaten en de muur moet meer dan 30 cm zijn. Zorg daarnaast voor goede ventilatie en zorg ervoor dat het apparaat droog en schoon is. Plaats de ijsblokjesmachine op een plaats die ver van warmtebronnen staat, zoals een oven, elektrisch fornuis, enz.

B. De waterbron voldoet aan de sanitaire normen en de watertemperatuur en -druk zijn geschikt. Voor optimale efficiëntie moet de inlaatwatertemperatuur tussen 0,6 en 32 °C liggen en de druk tussen 0,1 en 0,63 MPa .



C. Er moet een riool zijn. Tijdens de werkzaamheden zal een deel van het water worden geloosd, dus een riool is noodzakelijk. Bovendien moet het riool vrij worden gehouden.

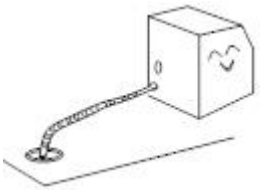

POWER SUPPLY


a. Selecteer de juiste voeding volgens de spanning en het vermogen op het typeplaatje.

b. Sluit de stroomkabel en de voeding aan en zorg ervoor dat de gele en groene kabels stevig zijn aangesloten op de aardingskabel.

	**Voorzichtigheid:** a . Zorg ervoor dat de aardverbinding in goede staat is om de veiligheid te garanderen. b . Alle buitenkabels en andere apparaten moeten voldoen aan de nationale norm.

c. Als de spanningsschommelingen groot zijn (± 10% boven de nominale spanning), kan dit leiden tot veel storingen, zoals het niet starten van de machine, beschadiging van de elektronische besturingskaart of beschadiging van de compressor. Gebruik daarom een geschikte automatische spanningsregelaar.

4. Sluit de watertoevoerleiding aan

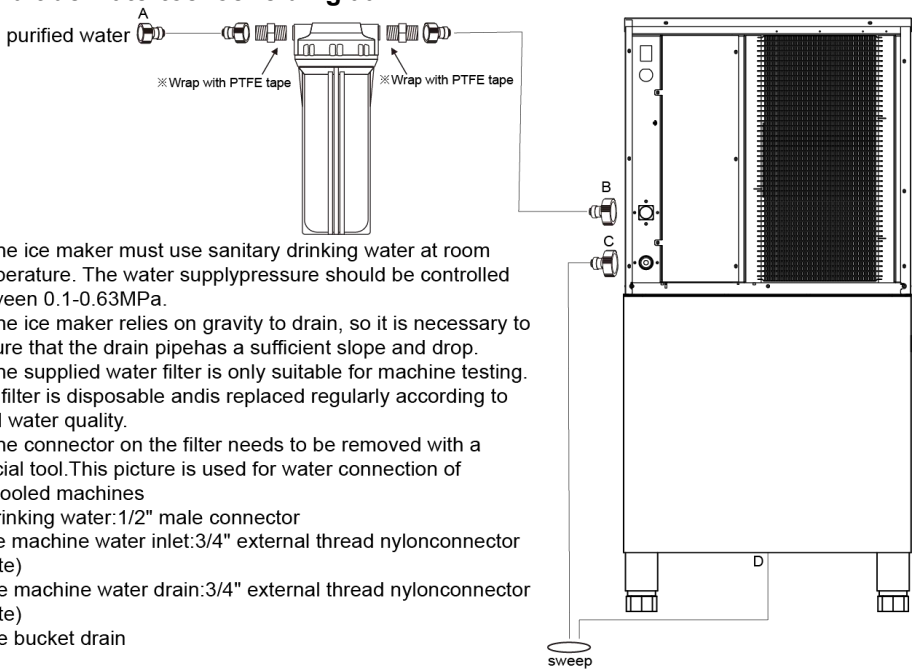

1. The ice maker must use sanitary drinking water at room temperature. The water supplypressure should be controlled between 0.1-0.63MPa.
2. The ice maker relies on gravity to drain, so it is necessary to ensure that the drain pipehas a sufficient slope and drop.
3. The supplied water filter is only suitable for machine testing. The filter is disposable andis replaced regularly according to local water quality.
4. The connector on the filter needs to be removed with a special tool.This picture is used for water connection of air-cooled machines

A.Drinking water:1/2" male connector
B.Ice machine water inlet:3/4" external thread nylonconnector (white)
C.Ice machine water drain:3/4" external thread nylonconnector (white)
D.Ice bucket drain

Haal de waterslang uit de accessoirezak en sluit de waterslang aan op de ijsblokjesmachine zoals hierboven afgebeeld.

Controleer na de installatie of het aangesloten onderdeel lekt.
Sluit de waterleidingen aan volgens het schema op het achterpaneel. De stroomsnelheid van het condenswater is instelbaar naar wens van de klant. (De condensstroom heeft betrekking op de snelheid waarmee ijs wordt gemaakt.)

5. Sluit de waterafvoerleiding aan

De waterafvoerleiding bevindt zich aan de achterzijde van de machine, met het uiteinde naar het riool.

SERVICE INSTRUCTION

1. Bedieningsproces

Draai eerst de waterkraan, de elektriciteit en de watertoevoer open. Vul vervolgens de gootsteen met water en draai de kraan dicht als de gootsteen met voldoende water is gevuld.

2. IJsmaakproces

Na enkele minuten begint de waterpomp te werken en wordt het water gelijkmatig door het ijsmodel gepompt en gestroomd. Uiteindelijk vormt zich ijs in het model. Wanneer de ijsmachine de opgegeven tijd in werking is, begint het ijs te zakken.

3. IJsdruppelproces

De waterpomp stopt met werken, de watertoevoerklep gaat open en er stroomt water in de gootsteen. De verwarmingsklep gaat open en het koelgas wordt in het ijsmodel geleid; de ijswortel smelt en na ongeveer 2 minuten valt het ijsblok in de ijskast. Het vallende ijsblok raakt de bevestigingsplaat (de inductieschakelaar, die aan de rechterkant van de bevestigingsplaat is bevestigd). Tot nu toe is één cirkel voltooid en begint de nieuwe ijsproductiecyclus.

4. Automatisch stoppen


Wanneer de ijskast gevuld is met ijsblokken, raakt het vallende ijsblok vast tussen de vastgehouden plaat en de verdamper; de vastgehouden plaat zou voortdurend opengaan en niet meer terug kunnen keren naar de oorspronkelijke positie. Na enkele seconden stopt de ijsmachine automatisch met werken. Zodra het ijsblok dat vastzit tussen de vastgehouden plaat en de verdamper wordt verwijderd, keert de vastgehouden plaat terug naar de oorspronkelijke positie en start de ijsmachine opnieuw om ijs te maken.

5. Controle van de werking

A. Wanneer de ijsblokjesmachine in werking is, kan een plotselinge onderbreking van de watertoevoer ertoe leiden dat de gootsteen niet met voldoende water wordt gevuld. De ijsblokjesmachine schakelt dan over naar de stand-bymodus en maakt geen ijs meer zoals gebruikelijk. Zodra de watertoevoer weer normaal is en het apparaat opnieuw is opgestart, kan het weer normaal werken.

B. De ventilatormotor voor de condensor wordt geregeld door de temperatuur. Wanneer de oppervlaktetemperatuur van de condensor lager is, stopt de ventilatormotor om energie te besparen. Wanneer de oppervlaktetemperatuur weer stijgt, gaat de ventilatormotor weer werken. De ventilatormotor werkt dan met tussenpozen tijdens het ijsmaken.
C. Wanneer een commerciële ijsmachine bij een lagere omgevingstemperatuur werkt, zal het ijsdruppelproces later dan normaal zijn. Als dit drie keer achter elkaar gebeurt, stopt het apparaat automatisch en knippert het rode lampje in de schakelkast afwisselend met de andere vier lampjes. Na het opnieuw opstarten van het apparaat is alles weer normaal . Daarom raden we de gebruiker aan het apparaat niet te gebruiken bij een lage omgevingstemperatuur.

LCD FULL PAGE DISPLAY

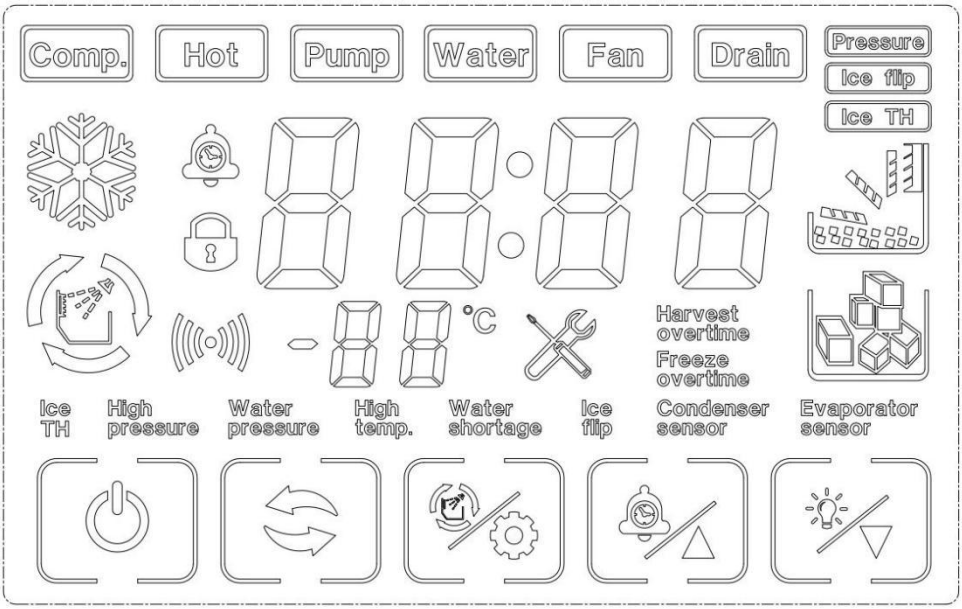

7. Knoppen op het displaybord

Opstarten/afsluiten:

Druk 3 seconden om de machine uit te schakelen onder de inschakelstatus
Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in de uitgeschakelde stand in te schakelen Druk op de aan/uit-knop om de instellingen onder de ijsdikte-instelling te verlaten en de status van het bijvullen met water aan te passen

Modus knop :

Schakel het ijsmaakprogramma in

Schoon / S et K nop :

Druk op de reinigingsstatus onder de uitschakelstatus van de machine

+/reserveringsknop :

Druk om de ijsdikte aan te passen onder drukevenwicht, ijs maken, ijs lossen, ijs vol status
Klik om 1 te verhogen, druk lang op de knop om de dikte van het ijs continu te verhogen en de status aan te passen
Klik om de status van de reserveringstijdinstelling onder de uitgeschakelde status te bekijken

-/lichtknop :

Klik om 1 te verlagen, druk lang op de knop om continu te verlagen onder ijsdikte, pas de status aan
Instructie: wanneer de machine in de "watergebrekbeveiliging" staat, kan deze automatisch opnieuw opstarten nadat de gootsteen met voldoende water is gevuld. Als andere storingen ervoor zorgen dat de machine stopt, drukt u na vijfenveertig minuten op de startknop of schakelt u de stroom weer in. De machine start dan opnieuw.

DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

Schoon

⚠Waarschuwing

Voordat u de ijsmachine reinigt of onderhoudt, dient u de stekker van de ijsmachine uit het stopcontact te halen.
Het is ten strengste verboden om de ijsblokjesmachine rechtstreeks met een watersproeier door te spoelen.

⚠Aandacht

Wanneer u natuurlijke oplossingen of natriumhypochloriet gebruikt, dient u de bijgeleverde instructies zorgvuldig te lezen en te begrijpen om mogelijke gezondheidsproblemen te voorkomen.
(a)IJsmachine en koelkastbehuizing
Veeg de behuizing van de ijsblokjesmachine minimaal één keer per week af met een schone, zachte doek. Veeg vet en vuil weg met een vochtige doek met een neutraal schoonmaakmiddel.

⚠Aandacht

Gebruik geen harde borstel, staalborstel, schuurmiddel, benzine, bananenwater, aceton of andere organische oplossingen. Gebruik geen kokend water of reinigingsmiddelen met sterke zuren of alkalische middelen om de ijsmachine schoon te maken.
Bij het schoonmaken niet direct met water afspoelen, om de isolatie van elektrische apparaten niet aan te tasten.

(b) Reiniging en desinfectie van de ijsmachine (aanbevolen meer dan 2 keer per maand)
Let op: Sommige gebieden moeten vanwege de verschillende waterkwaliteit mogelijk vaker worden schoongemaakt en gedesinfecteerd.

⚠Aandacht

Voordat u het apparaat schoonmaakt, aan het einde van de ijscyclus, schuift u alle ijsblokjes naar achteren, schakelt u het apparaat uit, opent u het voorpaneel en verwijdert u alle ijsblokjes uit de ijsmachine en de ijsbak. Gebruik geen gereedschap om het ijs uit de ijsvorm te halen. Dit kan schade aan de ijsvorm veroorzaken.
Gebruik geen vloeistoffen die alcohol bevatten om de ijsmachine schoon te maken of te desinfecteren. Dit kan scheuren in de kunststof onderdelen veroorzaken.

⚠ Aandacht

Let tijdens het reinigings- en desinfectieproces op bescherming en draag een veiligheidsbril en handschoenen. Als het reinigings- of desinfectiemiddel op de huid of in de ogen terechtkomt, kan dit ontstekingen veroorzaken. Volg bij accidentele besmetting de voorzorgsmaatregelen in de informatie.
Tijdens het schoonmaken moet er rekening worden gehouden met ventilatie. Chloorgas dat door desinfectiemiddelen wordt geproduceerd, is schadelijk voor de gezondheid. Werk er daarom in een geventileerde ruimte mee.

Reinigings- en desinfectievolgorde

Voer het schoonmaken en desinfecteren uit in de volgende volgorde.

volgorde van gebruik	Farmaceutische soorten	gebruik
1	Citroenzuur wasmiddel (verdunningsverhouding zie wasmiddelinstructies)	afspoelen
2	Desinfectiemiddel (zie verdunningsverhouding in de instructies van het desinfectiemiddel)	steriliteit

Reinigings- en desinfectieprocedures
Dagelijkse schoonmaak- en onderhoudsmethoden (10-15 dagen)

1. Klik de"  " knop op de weergave scherm na de ijs maker afwerkingen alle de ijs glijden. De beeldscherm displays "uit'. Open de ijs emmer deur en verwijderen alle ijs.





2. Open de voorkant paneel, neerzetten de opgelost wasmiddel (of ontsmettingsmiddel) naar binnen de water opslag tank.en Dan dichtbij de voorkant paneel .







3. Druk in de "uit"-stand op de "  . Wanneer u ziet dat de toets knippert, laat u deze los en gaat u naar
De schoonmaak modus.


4. Na het starten van de reinigingsprocedure volgt het apparaat de volgende instructies: (1)

Waterinlaat -4 (2) Reiniging gedurende 15 minuten -> (3) Afvoer gedurende 1 minuut -> (4) Waterinlaat -> (5) Spoelen gedurende 3 minuten -> (6) Afvoer -4 Herhaal stap (4) tot en met (6) 5 keer - ► Einde. Na het voltooien van bovenstaande stappen is de reinigingsprocedure voltooid.

Let op: Het reinigingsmiddel (of desinfectiemiddel) moet worden aangepast volgens de gebruiksaanwijzing. Na het starten van het reinigingsprogramma start het programma automatisch zonder bediening. Voeg geen desinfectiemiddel en reinigingsmiddel tegelijkertijd toe aan de gootsteen.

Let op: Als u de reinigings- en desinfectiestappen tegelijkertijd uitvoert, volg dan de bovenstaande stappen twee keer.

Dieptereinigings- en onderhoudsmethoden (2 maanden)

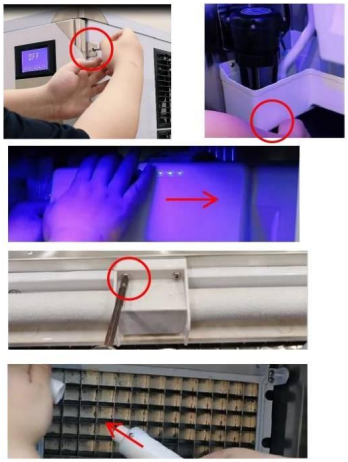

Stap 1: Schakel de schakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Stap 2: Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven aan het rechterpaneel van de ijsblokjesmachine te verwijderen. Stap 3: Open het voorpaneel.

Let op: De openingshoek van het deurpaneel mag niet groter zijn dan 180°.

Stap 4: Verwijder de stop onder de wateropslagtank en laat het water uit de wateropslagtank lopen.

Stap 5: Verwijder de verdamperkap. (Wrik de verdamperkap iets naar rechts open.)

Stap 6: Verwijder de bevestigingskap van de waterleiding en de waterleiding

















Stap 7: Verwijder de schroefdop van de waterleiding en haal de binnen- en buitenwaterleiding eruit.
Stap 8: Gebruik een kleine borstel om de binnen- en buitenwanden van de pijp schoon te maken.
Stap 9: Gebruik een kleine borstel om de binnen- en buitenkant van het verdamperdeksel schoon te maken.
Stap 10: Verwijder de schroeven waarmee de waterpomp vastzit en verwijder de waterleiding van de pomp. Stap 11: Verwijder de twee schroeven van de waterniveausensor.
Stap 12: Gebruik een kleine borstel om de onderkant van de pomp schoon te maken.
Stap 13: Gebruik een kleine borstel om het gedeelte onder de waterniveausensor schoon te maken.
Stap 14: Gebruik een schone, zachte doek om de binnenkant van de ijsblokjesmachine, het oppervlak van de verdamper, het oppervlak van de gootsteen en de binnenkant van de ijsemmer schoon te maken.







installeren
Stap 1 Installeer de waterleiding en draai de schroeven aan beide uiteinden van de waterleiding vast (let op: de richting van het wateruitlaatgat van de binnenste waterleiding is tegengesteld aan die van de buitenste waterleiding).
Stap 3: Installeer de afdekking van de waterleiding ,waterpomp, waterniveausensor.
Stap 4: Sluit het voorpaneel en draai de twee schroeven aan de zijkant vast.





Let op: Nadat de ijsmachine is gereinigd, mogen de 5 vooraf gemaakte ijsplaten niet meer worden gegeten. Pas de reinigings- en onderhoudscyclus aan op basis van de lokale waterkwaliteit.
Aanbevolen dagelijkse reinigings- en onderhoudsmethoden (10-15 dagen), Diepe reinigings- en onderhoudsmethoden (2 maanden), als er ernstige kalkaanslag is, volg dan eerst de diepe reinigings- en onderhoudsmethoden (2 maanden).
Onderhoudsreiniging en controle van de staat van het filter.

PROBLEMEN OPLOSSEN

LED Paneel	LCD Paneel	Mogelijke oorzaak	Oplossing
E01	 IJs flip	Ontdooiplaat ontbreekt of is verkeerd geplaatst; De polariteit van de magnetische inductie-element is omgekeerd; Abnormale ijsvolle schakelaar;	Plaats de ijsverwijderingsplaat terug; Vervang de ijsverwijderingsplaat/vol ijs-sensor; Neem contact op met de aftersales-service/visuele probleembegeleiding/bevestig het defect;
E03	 Overuren oogsten	De ijsblokjesinstelling is te dun; Het waterreservoir is onvoldoende; De omgevingstemperatuur is te laag; Storing in de ontdooi-solenoïdeklep;	Controleer en stel de parameters voor de waterdikte in (aanbevolen versnellingen 0-2 Controleer het waterinlaatsysteem, of er voldoende water is; Gebruik membraanmaterialen om het ventilatie-inlaatgebied proportioneel te blokkeren; Controleer of het ijs vastzit; Controleer of de machine horizontaal staat; Neem contact op met de aftersales/videobegeleiding/bevestig het punt van falen;
E04	 Hoge temperatuur	De omgevingstemperatuur is te hoog; Het koelend effect van het condensatiesysteem is slecht;	Verbeter de ventilatie of verplaatsing van de omgeving, of zet de airconditioning aan; Maak de condensor schoon; De afstand tussen de machine en het

		De koelventilator is beschadigd;	obstakel moet minimaal 30 cm bedragen; Controleer of de ventilator werkt. Neem contact op met de aftersales-afdeling/bevestig het punt van falen;
E05	 Waterdruk	Geen watervoorziening; De watertoevoerdruk is te laag; Lekkages in de watertank; De waterniveausensor is defect; Storing van de inlaatklep;	Controleer de waterbron en controleer of het waterfilter verstopt is; Controleer de watertoevoerdruk en controleer of het waterfilter verstopt is; Controleer of de dop van de fles aan de onderkant van de watertank goed vastzit en goed is afgedicht; Controleer op kalkaanslag op de waterniveauschakelaar; Neem contact op met de aftersales/videobegeleiding/bevestig het punt van de storing;
E06	 Hoge druk	De condensortemperatuur is te hoog; Het koelsysteem is geblokkeerd; Storing drukschakelaar;4. Het hoofdregelbord is abnormaal;	Verbeter de ventilatie of verplaatsing van de omgeving, of zet de airconditioning aan; Controleer het condensatiewarmteafvoersysteem; Neem contact op met de aftersales/videobegeleiding/bevestig het punt van de storing;
EI		De ringtemperatuur is te hoog; Slechte afvoerwerking van het condensatiesysteem; Lekkage van het koelsysteem;	Controleer of de waterpomp gestart is en draait Maak de condensor schoon; De afstand tussen de machine en het obstakel moet minimaal 30 cm bedragen; Neem contact op met de

			aftersales/videobegeleiding/bevestig het punt van de storing;

TECHNICAL PARAMETER AND WIRING DIAGRAM

A. De technologische parameters staan op het typeplaatje.

B. Het elektrische schema bevindt zich aan de binnenkant van het bord.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MÁQUINA DE HIELO

MODELO: LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA
LB360T B /LB400T B /LB440T B /LB 55 0T B

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "Mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros
Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.
con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir
Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado
Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro
Medio en comparación con las principales marcas principales.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODELO: LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA LB360T B /LB400T B /LB440T B /LB 55 0T B



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

QUICK USAGE INSTRUCTIONS


Requisitos de instalación:

1. La superficie de la máquina está cubierta con una película protectora de metal, que debe retirarse antes de su uso.
2. Para prolongar la vida útil de la máquina para fabricar hielo, debe colocarse en posición vertical durante al menos 6 horas antes de encenderla.
3. El host de este producto debe colocarse directamente sobre el depósito de almacenamiento de hielo, y los lados izquierdo, derecho y trasero del host de la máquina de hielo deben estar alineados con el depósito de almacenamiento de hielo.
4. Preste atención a la seguridad personal al colocar la unidad principal de la máquina de hielo, y la unidad principal no debe inclinarse más de 15° y estar al menos a 30 cm de distancia de obstáculos.
5. Instale las tuberías de entrada y salida de agua del host de la máquina de hielo de acuerdo con el diagrama de instalación en la parte posterior del host.
6. La temperatura ambiente de este producto no debe superar los 38 ℃ y la temperatura del agua de entrada no debe superar los 32 ℃.
7. Si hay una alarma E04, verifique la temperatura ambiente y la temperatura del agua de manera oportuna y realice los ajustes correspondientes.
8. Antes de usar, retire la cinta protectora. Los pasos específicos son los siguientes:

Paso 1:Afloje los tornillos.

Paso 2: Retire la cinta.

Paso 3: Retire el algodón perlado

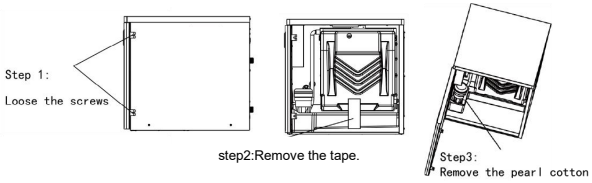

Requisitos de limpieza:

1. Debido a las diferencias significativas en la calidad del agua entre las distintas regiones, se recomienda conectar la entrada para evitar que las impurezas se depositen y bloqueen las tuberías y las bombas de agua.
2. Añadir un purificador de agua a la tubería puede provocar la acumulación de impurezas y bloquear el paso del agua, lo cual no constituye un problema de calidad del producto. Limpie la máquina regularmente.

3. Se recomienda limpiar el sistema principal de agua (fregadero, bomba de agua, tubería de agua) cada 10 a 14 días.
4. Antes de usar el modo de limpieza manual, agregue el agente de limpieza preparado (como el descalcificador de ácido cítrico) al depósito de agua. Limpie durante unos 40 minutos.
Descripción de la función:
1. Función de ajuste del grosor del hielo: Pulse "reserva/añadir" dos veces durante el arranque para activar el modo de ajuste del grosor del hielo. En este momento, puede ajustar el grosor del hielo según el grosor real pulsando "reserva/añadir" y "iluminación/reducción". Se recomienda que el modo de ajuste del grosor del hielo no sea inferior a 0.
2. Función de limpieza: Presione el interruptor para mostrar "OFF" y luego presione "clean/set" para acceder al modo de limpieza. El tiempo de limpieza en este modo es de aproximadamente 40 minutos.

SAFETY PRECAUTION



Antes de utilizar el aparato, lea atentamente el manual. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al utilizarlo, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

⚠PELIGRO:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar la máquina para hacer hielo.
- Conéctelo a un tomacorriente de tres clavijas con conexión a tierra, no retire la clavija de conexión a tierra, no utilice un adaptador y no utilice un cable de extensión.
- Se recomienda instalar un circuito independiente que alimente únicamente su electrodoméstico. Utilice un tomacorriente que no se pueda apagar con un interruptor.
- Nunca limpie las piezas del aparato con líquidos inflamables. Estos vapores pueden provocar un incendio o una explosión. No almacene ni utilice gasolina ni otros vapores o líquidos inflamables cerca de este ni de ningún otro aparato. Los vapores pueden provocar un incendio o una explosión.
- Antes de proceder con las operaciones de limpieza y mantenimiento, asegúrese de que la línea eléctrica de la unidad esté desconectada.
- No conecte ni desconecte el enchufe eléctrico con las manos mojadas.
- Desenchufe el aparato o desconecte la alimentación antes de limpiarlo o realizar cualquier mantenimiento. De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica o incluso la muerte.
- No intente reparar ni reemplazar ninguna pieza de su electrodoméstico a

menos que se recomiende específicamente en este material. Cualquier otra reparación debe ser realizada por un técnico cualificado.

- Para evitar que un niño quede atrapado, manténgalo fuera del alcance de los niños y no cerca de la máquina para fabricar hielo.
- Antes de tirar su vieja máquina para hacer hielo, quite la puerta pero deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente.
- Nunca permita que los niños operen, jueguen con o se arrastren dentro del aparato.

⚠Advertencia:

- Esta máquina debe ser operada por profesionales o personal capacitado; Asegúrese de que la máquina esté conectada de forma fiable a tierra para mantenerla segura.
- Utilice la potencia indicada en la placa de características y que la tensión de polarización sea inferior al ±10 % de la tensión nominal. El cableado debe ser realizado por profesionales .
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- Antes de realizar cualquier mantenimiento a la máquina, asegúrese de haber cortado la corriente;
- No moje ni rocíe el líquido sobre los enchufes, motores u otras partes eléctricas para evitar descargas eléctricas ;

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que reciban supervisión o instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

⚠REFRIGERANTE INFLAMABLE

Para su seguridad observe las siguientes recomendaciones.

- Este aparato contiene una pequeña cantidad de R290/R600a, un gas ecológico, pero inflamable. No daña la capa de ozono ni aumenta el efecto invernadero.
- Durante el transporte y la instalación, asegúrese de que los tubos del circuito refrigerante no sufran daños.
- Al manipular, mover o utilizar el refrigerador o el congelador, tenga cuidado de no dañar las tuberías del refrigerante o aumentar el riesgo de fugas.
- Evite utilizar o manipular objetos afilados cerca de los electrodomésticos.
- Las fugas de refrigerante pueden incendiarse y dañar los ojos.
- En caso de daños, evite la exposición al fuego y a cualquier dispositivo que genere chispas. Desconecte el aparato de la red eléctrica.
- Ventile completamente la habitación en la que se encuentra el aparato durante varios minutos.
- Notifique al servicio de atención al cliente para obtener las medidas y el

asesoramiento necesarios.

- La cantidad de máquina para fabricar hielo contenida en este aparato se detalla arriba en gramos; también se indica en la placa de características del aparato.



- **ADVERTENCIA: Durante el uso, mantenimiento y desecho del aparato, preste atención al símbolo similar al del lado izquierdo, ubicado en la parte trasera del aparato (panel trasero o compresor) y de color amarillo o naranja. Este símbolo de advertencia de riesgo de incendio. Existen materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y el compresor. Manténgase alejado de cualquier fuente de fuego durante el uso, mantenimiento y desecho.**

Nota:

- Mantenga el agua u otros líquidos conductores lejos de la máquina;
- No introduzca palos en la máquina;
- Durante el movimiento de la máquina, debe llevarse con cuidado en un ángulo inferior a 45 grados.

Se prohíbe doblar las tuberías de descarga de agua o las tuberías de suministro de agua de modo que se dañen y se produzcan fugas de agua.


- La distancia entre las salidas de aire y la pared debe ser superior a 3 cm. Además, mantenga una buena ventilación y asegúrese de que la máquina esté seca y limpia.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


BASIC STRUCTURE

Tipo dividido

No.	Nombre	No.	Nombre
1	Panel frontal	10	válvula de suministro de agua
2	Panel de control	11	panel de control eléctrico
3	Tapa del evaporador	12	Motor del ventilador
4	Tanque de almacenamiento de agua	13	tubo de pulverización
5	Bomba de agua	14	Panel superior
6	Evaporador	15	válvula de drenaje
7	Compresor	16	condensador
8	Panel derecho	17	tubo de salida de la bomba de agua
9	desagüe	18	Sensor de nivel de agua

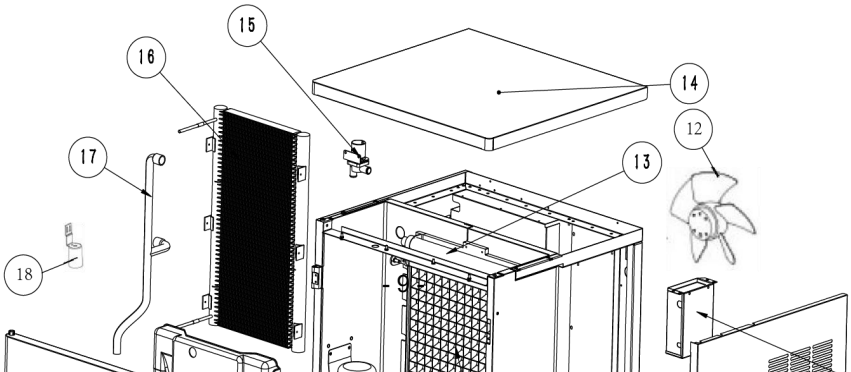


ICE MACHINE ACCESSORIES

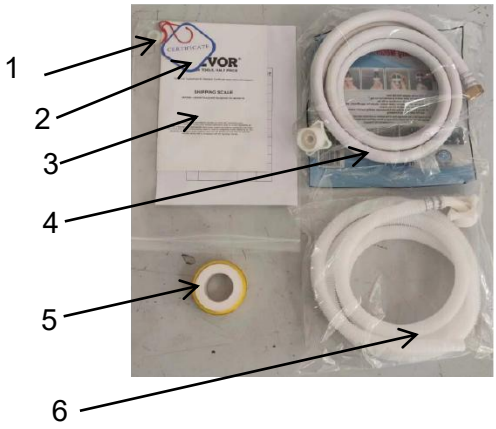

No.	Nombre
1	Tapón de lavabo
2	Certificado de calidad
3	Instrucciones
4	Tubería de entrada de agua
5	Cinta de PTFE
6	Tubería de drenaje de agua

ICE STORAGE BUCKET ACCESSORIES

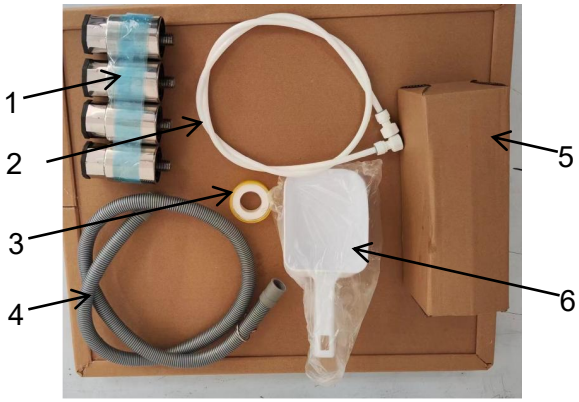

No.	Nombre
1	Pies ajustables
2	Tubo de conexión del filtro
3	Cinta de PTFE
4	Tubo de drenaje del cubo de almacenamiento de hielo
5	Filtro de agua
6	Pala de hielo

※ Este lote de accesorios necesita comprar cubos de

almacenamiento de hielo.

INSTALLATION

Abra la caja y traslade la máquina a un lugar adecuado. Revise la lista de embalaje y el contenido; si difieren, consulte a su distribuidor.

2. Entorno operativo

A. Temperatura ambiente : SN, N , ST : 10 ℃ ～ 38 ℃


Humedad ambiental: humedad relativa ≤90%

1. Retire las patas del cubo de almacenamiento de hielo e instálelas en la parte inferior del cubo de almacenamiento de hielo.


2. Dos personas transportan la máquina de hielo y la colocan sobre el cubo de almacenamiento de hielo, hasta que quede al ras con el cubo de almacenamiento de hielo.

3. Mantenga el nivel del motor principal ajustando las patas de la máquina fabricadora de cubos de hielo.

La máquina de hielo debe instalarse de acuerdo con las Norma de seguridad para sistemas de refrigeración, ASHRAE 15. Además, el hielo El fabricante no deberá instalarse en pasillos o corredores de edificios públicos.

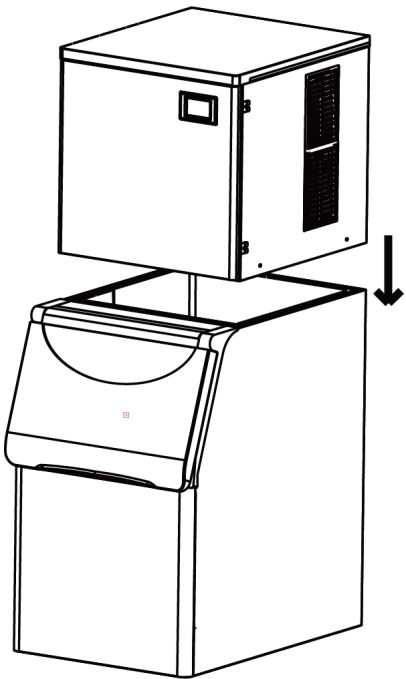

Úselo con el depósito de hielo proporcionado por el fabricante. No lo reemplace a voluntad.

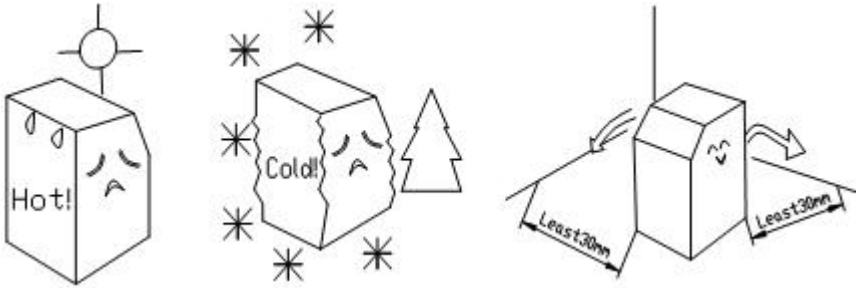


La distancia entre las salidas de aire y la pared debe ser superior a 3 cm. Además, mantenga una buena ventilación y asegúrese de que la máquina esté seca y limpia. La máquina de hielo debe colocarse lejos de fuentes de calor, como hornos, cocinas eléctricas, etc.

B. La fuente de agua cumple con las normas sanitarias, y la temperatura y presión del agua son adecuadas. Para lograr la máxima eficiencia, la temperatura del agua de entrada debe estar entre 0,6 y 32 °C y la presión entre 0,1 y 0,63 MPa .



C. Debe haber un alcantarillado. Durante el trabajo, se descargará parte del agua, por lo que es necesario. Además, debe mantenerse desatascado.

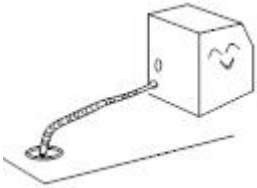

POWER SUPPLY


a、Seleccione la fuente de alimentación adecuada de acuerdo con el voltaje y la potencia que figuran en la placa de identificación.

b、Conecte el cable de alimentación y la fuente de alimentación, asegurándose de que los cables amarillo y verde estén conectados firmemente al cable de tierra.

	**Precaución:** a . Por seguridad, asegúrese de que la conexión a tierra esté en buenas condiciones. b . Todos los cables exteriores y otros aparatos deben cumplir con la norma nacional.

c. Si el rango de fluctuación de voltaje es amplio (± 10 % por encima del voltaje nominal), se producirán numerosas fallas, como imposibilidad de arrancar la máquina, daños en la placa de control electrónico o daños en el compresor. Por lo tanto, se debe utilizar un regulador de voltaje automático adecuado.

4. Conecte la tubería de suministro de agua

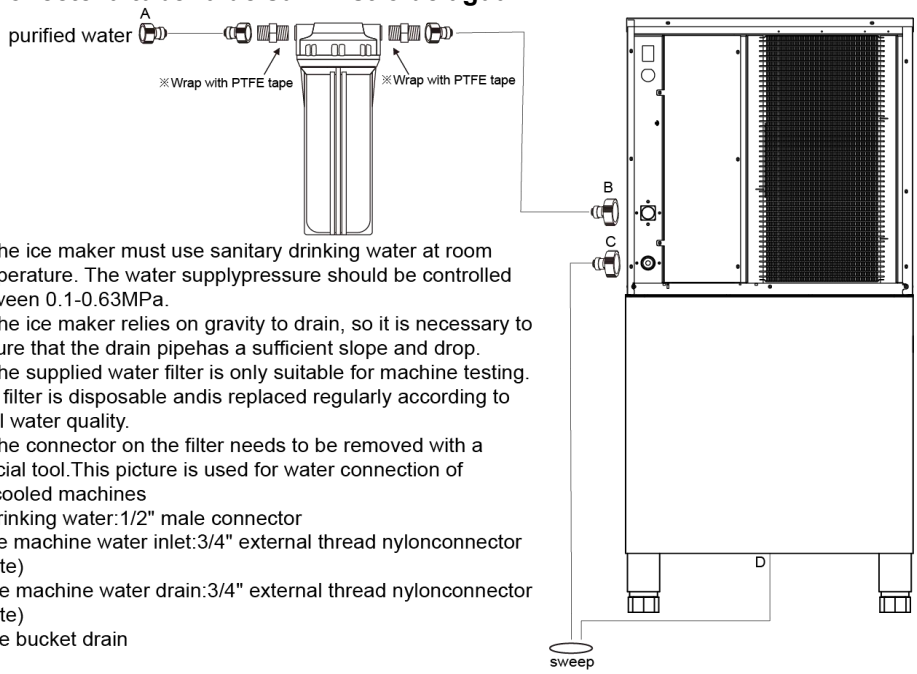

1. The ice maker must use sanitary drinking water at room temperature. The water supplypressure should be controlled between 0.1-0.63MPa.
2. The ice maker relies on gravity to drain, so it is necessary to ensure that the drain pipehas a sufficient slope and drop.
3. The supplied water filter is only suitable for machine testing. The filter is disposable andis replaced regularly according to local water quality.
4. The connector on the filter needs to be removed with a special tool.This picture is used for water connection of air-cooled machines

A.Drinking water:1/2" male connector
B.Ice machine water inlet:3/4" external thread nylonconnector (white)
C.Ice machine water drain:3/4" external thread nylonconnector (white)
D.Ice bucket drain

Retire la tubería de agua de la bolsa de accesorios y conéctela a la fábrica de hielo como se muestra arriba.
Una vez finalizada la instalación, verifique la pieza de conexión para ver si tiene fugas o no.
Conecte las tuberías de agua según el diagrama del panel trasero. El caudal de agua condensada se puede ajustar según las necesidades del cliente. (El caudal de condensado depende de la velocidad de producción de hielo).

5. Conecte la tubería de descarga de agua

El tubo de descarga de agua está situado en la parte trasera de la máquina, y su extremo se extiende hasta el alcantarillado.

SERVICE INSTRUCTION

1. Proceso de operación

Primero, abra el grifo de agua, la energía y la válvula de suministro de agua, luego llene el fregadero con agua y cierre el grifo cuando el fregadero esté lleno con el agua adecuada.

2. Proceso de fabricación de hielo

Tras varios minutos, la bomba de agua se activa y el agua fluye uniformemente por el modelo de hielo. Finalmente, se forma el hielo en el modelo. Cuando la máquina de hielo funciona durante el tiempo especificado, el hielo empieza a caer.

3. Proceso de gota de hielo

La bomba de agua deja de funcionar, la válvula de suministro de agua se abre y el agua entra en el fregadero. La válvula de calefacción se abre y el gas refrigerante se introduce en el modelo de hielo. El bloque de hielo se derrite y, después de unos dos minutos, cae en el depósito de hielo. El bloque cae sobre el panel de retención (el interruptor inductivo, situado a la derecha del panel). En ese momento, se completa un ciclo y se inicia el nuevo ciclo de fabricación de hielo.

4. Parada automática

Cuando el gabinete de hielo se llena de bloques, estos, al caer continuamente, se bloquean entre la placa de retención y el evaporador; esta se abre continuamente y no puede volver a su posición original. Tras varios segundos, la máquina de hielo deja de funcionar automáticamente. Una vez retirado el bloque bloqueado entre la placa de retención y el evaporador, esta vuelve a su posición original y la máquina de hielo vuelve a producir hielo.

5. Comprobación en ejecución

A. Cuando la máquina de hielo está funcionando, una interrupción repentina del suministro de agua puede provocar que el fregadero no se llene con el agua necesaria. La máquina de hielo se pondrá en modo de espera y no producirá hielo como de costumbre. Una vez que el suministro de agua se normalice y se reinicie la máquina, esta podrá funcionar con normalidad.


B、El motor del ventilador del condensador está controlado por la temperatura,

cuando la temperatura de la superficie del condensador es más baja, el motor del ventilador se detendrá, para ahorrar energía; cuando la temperatura de la superficie aumenta, el motor del ventilador funcionará nuevamente, por lo que el motor del ventilador funciona de manera intermitente durante el proceso de fabricación de hielo.

C、Cuando una máquina de hielo comercial funciona a una temperatura ambiente

inferior, el proceso de caída del hielo se retrasará de lo habitual. Si esto ocurre tres veces seguidas, la máquina se detendrá automáticamente y la luz roja del cuadro eléctrico parpadeará alternativamente con las otras cuatro luces. Tras reiniciar la máquina, el funcionamiento volverá a la normalidad . Por lo tanto, se recomienda no utilizar la máquina a baja temperatura ambiente.

LCD FULL PAGE DISPLAY

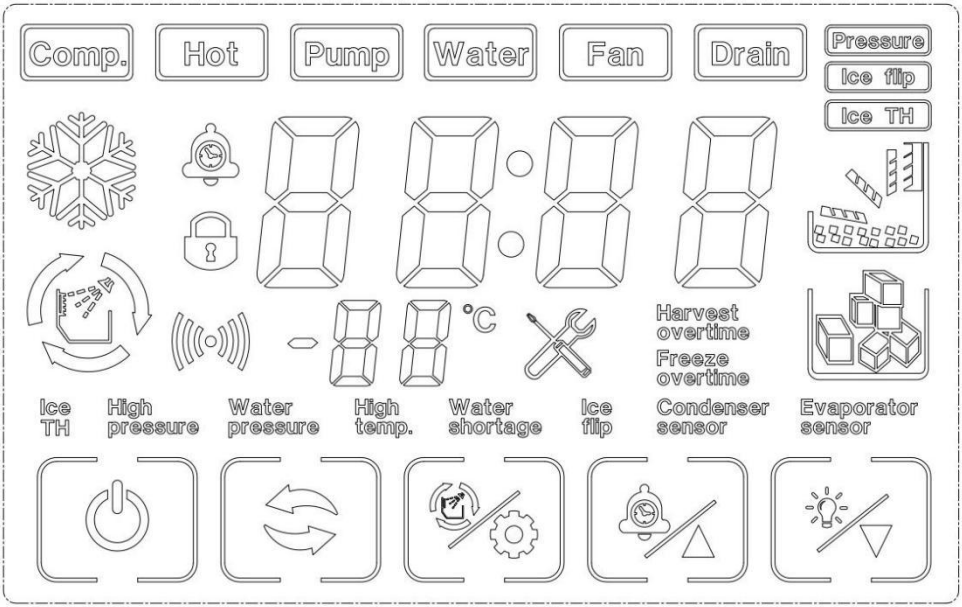

7. Botones en el panel de visualización

Arranque/apagado: 

Presione 3 segundos para apagar la máquina en el estado encendido
Presione el botón de encendido/apagado para encender la máquina en el estado apagado Presione el botón de encendido/apagado para salir de la configuración del espesor del hielo y del estado de ajuste del llenado de agua.

Modo botón : 

Cambiar el programa de fabricación de hielo

Limpio / Botón Establecer : 

Presione para limpiar el estado en el estado de apagado de la máquina

Botón +/reserva : 

Presione para ajustar el espesor del hielo bajo equilibrio de presión, hacer hielo, descargar hielo, estado de hielo lleno
Haga clic para aumentar 1, mantenga presionado el botón para aumentar continuamente bajo el estado de ajuste del espesor del hielo
Haga clic para pasar al estado de configuración de la hora de reserva en estado desactivado

-/botón de luz : 

Haga clic para disminuir 1, mantenga presionado el botón para disminuir continuamente bajo el estado de ajuste del espesor del hielo
Instrucciones: Cuando la máquina está en modo de protección contra la falta de agua, se reinicia automáticamente una vez que el fregadero se llena con el agua necesaria. Si otras fallas provocan la parada de la máquina, presione el botón de inicio o vuelva a encenderla después de cuarenta y cinco minutos, y la máquina volverá a arrancar.

DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

Limpio

⚠Advertencia

Antes de limpiar o realizar mantenimiento a la máquina de hielo, desenchufe la máquina de hielo de la red eléctrica.
Está estrictamente prohibido enjuagar la máquina de hielo directamente con un rociador de agua.

⚠Atención

Al utilizar soluciones naturales o de hipoclorito de sodio, asegúrese de leer y comprender las instrucciones adjuntas para evitar posibles problemas de salud.
(a)Carcasa de la máquina de hielo y del refrigerador
Limpie la carcasa de la fábrica de hielo con un paño limpio y suave al menos una vez por semana, y limpie la grasa y la suciedad con un paño húmedo que contenga un detergente neutro.

⚠Atención

No utilice cepillos duros, cepillos de alambre, no utilice polvos abrasivos, gasolina, agua de banana, acetona y otras soluciones orgánicas, no utilice agua hirviendo o que contenga ácidos fuertes, agentes de limpieza alcalinos para limpiar la máquina de hielo.
No lave directamente con agua durante la limpieza, para no afectar el aislamiento de los aparatos eléctricos.

(b)Limpieza y desinfección de la máquina de hielo (se recomienda más de 2 veces al mes)
Nota: Algunas áreas pueden necesitar limpieza y desinfección con mayor

frecuencia debido a la diferente calidad del agua.

⚠Atención

Antes de limpiar, al final del ciclo de fabricación de hielo, todos los cubitos de hielo se deslizan hacia atrás, se apaga, se abre el panel frontal y se retiran todos los cubitos de hielo de la máquina de hielo y del depósito de almacenamiento de hielo.
No utilice herramientas para pelar el hielo del molde, de lo contrario podría dañarlo.
No utilice ningún líquido que contenga alcohol para limpiar o desinfectar la máquina de hielo, ya que puede provocar grietas en las piezas plásticas.

⚠ Atención

Durante el proceso de limpieza y desinfección, preste atención a la protección personal: use gafas protectoras y guantes. El contacto del agente de limpieza o desinfectante con la piel o los ojos puede causar inflamación. En caso de contaminación accidental, siga las precauciones indicadas en la información.
Durante la limpieza, se debe prestar atención a la ventilación. El cloro gaseoso producido por los desinfectantes es peligroso para la salud. Manipule el producto en un lugar ventilado.

Secuencia de limpieza y desinfección

Por favor limpie y desinfecte en el siguiente orden.

orden de uso	Especies farmacéuticas	usar
1	Detergente con ácido cítrico (para la proporción de dilución, consulte las instrucciones del detergente)	enjuagar
2	Desinfectante (para la proporción de dilución, consulte las instrucciones del desinfectante)	esterilización

Procedimientos de limpieza y desinfección
Métodos de limpieza y mantenimiento diarios (10-15 días)

1. Haga clic el"  " botón en el mostrar pantalla después el hielo fabricante acabados todo el hielo corredizo. El pantalla de visualización pantallas "apagado'. Abierto el hielo balde puerta y eliminar mucho hielo.





2. Abierto el frente panel, poner el disuelto detergente (o desinfectante) en el agua almacenamiento tanque.y entonces cerca el frente panel .







3. En el estado "apagado", presione la tecla "  . Cuando vea que la tecla parpadea, suéltela e ingrese
El limpieza modo.

4. Tras iniciar el proceso de limpieza, el equipo seguirá las siguientes instrucciones: (1) Entrada de agua - 4 (2) Limpieza durante 15 minutos -> (3) Drenaje durante 1 minuto -> (4) Entrada de agua -> (5) Enjuague durante 3 minutos -> (6) Drenaje - 4 Repita los pasos (4) a (6) 5 veces - ► Fin. Tras completar los pasos anteriores, el proceso de limpieza finaliza.
Nota: El detergente (o desinfectante) debe ajustarse según sus instrucciones de uso. Tras iniciar el programa de limpieza, se ejecutará automáticamente sin necesidad de usar el aparato. No añada desinfectante y limpiador al fregadero al mismo tiempo.
Nota: Si los pasos de limpieza y desinfección se realizan al mismo tiempo, siga los pasos anteriores dos veces.

Métodos de limpieza profunda y mantenimiento (2 meses)







Paso 1: Apague el interruptor y desenchufe el cable de alimentación.
Paso 2: Use un destornillador de cruz para quitar los dos tornillos del panel derecho de la máquina de hielo. Paso 3: Abra el panel frontal.
Nota: El ángulo de apertura del panel de la puerta no debe exceder los 180°.
Paso 4: Retire el tapón debajo del tanque de almacenamiento de agua y drene el agua del tanque de almacenamiento de agua.
Paso 5: Retire la cubierta del evaporador. (Abra la cubierta del evaporador ligeramente hacia la derecha). Paso 6: Retire la cubierta de retención de la tubería de agua y la tubería de agua.

















Paso 7: Retire la tapa roscada de la tubería de agua y saque las tuberías de agua interior y exterior.
Paso 8: Utilice un cepillo pequeño para limpiar las paredes internas y externas de la tubería.
Paso 9: Utilice un cepillo pequeño para limpiar el interior y el exterior de la cubierta del evaporador.
Paso 10: Retire los tornillos que fijan la bomba de agua y la tubería de agua de la bomba. Paso 11: Retire los dos tornillos del sensor de nivel de agua.
Paso 12: Utilice un cepillo pequeño para limpiar la parte inferior de la bomba.
Paso 13: Utilice un cepillo pequeño para limpiar debajo del sensor de nivel de agua.
Paso 14: Utilice un paño limpio y suave para limpiar la superficie interior de la fábrica de hielo, la superficie del evaporador, la superficie del fregadero y el interior del cubo de hielo.







instalar
Paso 1 Instale la tubería de agua y apriete los tornillos en ambos extremos de la tubería de agua (nota: la dirección del orificio de salida de agua de la tubería de agua interior es opuesta a la de la tubería de agua exterior).
Paso 3: Instale la cubierta de retención de la tubería de agua
,bomba de agua, sensor de nivel de agua.
Paso 4: Cierre el panel frontal y apriete los dos tornillos laterales.





Nota: Después de limpiar la máquina de hielo, no se deben consumir las 5 hojas de hielo prefabricadas. El ciclo de limpieza y mantenimiento debe ajustarse a la calidad del agua local.

Métodos de limpieza y mantenimiento diarios recomendados (10-15 días), métodos de limpieza y mantenimiento profundos (2 meses), si hay sarro importante, primero siga los métodos de limpieza y mantenimiento profundos.

Limpieza de mantenimiento y verificación del estado del filtro.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CONDUJO Panel	Pantalla LCD Panel	Posible causa	Solución
E01	 Volteo de hielo	Falta la placa antihielo o está mal colocada; La polaridad del campo magnético el elemento de inducción está invertido; Interruptor de hielo lleno anormal;	Restablecer la placa de eliminación de hielo; Reemplace la placa de eliminación de hielo/sensor de hielo lleno; Contactar con el servicio posventa/orientación visual sobre problemas/confirmar el punto de falla;
E03	 Horas extras de cosecha	La configuración del cubito de hielo es demasiado fina; El tanque de agua es insuficiente; La temperatura ambiente es demasiado baja; Fallo de la válvula solenoide de deshielo;	Verifique y configure los parámetros de espesor del agua (Marchas recomendadas 0-2) Verifique el sistema de entrada de agua, o si hay suficiente agua; Utilice materiales de membrana para bloquear el área de entrada de ventilación proporcionalmente; Comprueba si el hielo está atascado; Compruebe si la máquina está colocada horizontalmente; Contactar con el servicio posventa/orientación por vídeo/confirmar el punto de fallo;
E04	 Alta temperatura.	La temperatura ambiente es demasiado alta; El efecto de enfriamiento del sistema de condensación es deficiente;	Mejorar la ventilación o el desplazamiento del ambiente, o encender el aire acondicionado; Limpiar el condensador; La distancia entre la máquina y el

		El ventilador de refrigeración está dañado;	obstáculo debe ser de al menos 30 cm; Compruebe si el ventilador está funcionando; Contactar con el servicio posventa/confirmar el punto de falla;
E05	 Presión del agua	Sin suministro de agua; La presión del suministro de agua es demasiado baja; Fugas en el tanque de agua; El sensor de nivel de agua falla; Mal funcionamiento de la válvula de entrada;	Verifique la fuente de agua o si el filtro de agua está bloqueado; Verifique la presión del suministro de agua o si el filtro de agua está bloqueado; Compruebe si la tapa de la botella en la parte inferior del tanque de agua está bien apretada y sellada; Compruebe si hay sarro en el interruptor de nivel de agua; Contacte con el servicio posventa/guía por vídeo/confirme el punto de fallo;
E06	 Presión alta	La temperatura del condensador es demasiado alta; El sistema de refrigeración está bloqueado; Fallo del presostato; 4. La placa de control principal presenta una anomalía.	Mejorar la ventilación o el desplazamiento del ambiente, o encender el aire acondicionado; Compruebe el sistema de disipación de calor por condensación; Contacte con el servicio posventa/guía por vídeo/confirme el punto de fallo;
Ana		La temperatura del anillo es demasiado alta; Efecto de disipación deficiente del sistema de condensación; Fuga del sistema de	Compruebe si la bomba de agua está en marcha y funcionando Limpiar el condensador; La distancia entre la máquina y el obstáculo debe ser de al menos 30 cm; Contacte con el servicio posventa/guía por vídeo/confirme el punto de fallo;

		refrigeración;	

TECHNICAL PARAMETER AND WIRING DIAGRAM

A、Los parámetros tecnológicos están en la placa de identificación.

B、El diagrama esquemático eléctrico está en el lado interior de la placa.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MACCHINA PER IL GHIACCIO

MODELLO: LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA
LB360T B /LB400T B /LB440T B /LB 55 0T B

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo di verificare accuratamente quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio Metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODELLO: LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA LB360T B /LB400T B /LB440T B /LB 55 0T B



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

QUICK USAGE INSTRUCTIONS

Requisiti di installazione:

1. La superficie della macchina è ricoperta da una pellicola protettiva metallica, che deve essere rimossa prima dell'uso

2. Per prolungare la durata della macchina del ghiaccio, è necessario posizionarla in posizione verticale per almeno 6 ore prima di accenderla.

3. L'host di questo prodotto deve essere posizionato direttamente sopra il contenitore del ghiaccio e la parte sinistra, destra e posteriore dell'host della macchina per il ghiaccio devono essere allineate con il contenitore del ghiaccio.

4. Prestare attenzione alla sicurezza personale quando si posiziona l'unità principale della macchina per il ghiaccio, e l'unità principale non deve inclinarsi più di 15 ° e trovarsi ad almeno 30 cm di distanza dagli ostacoli

5. Installare i tubi di ingresso e uscita dell'acqua dell'host della macchina per il ghiaccio secondo lo schema di installazione sul retro dell'host

6. La temperatura ambiente di questo prodotto non deve superare i 38 ℃ e la temperatura dell'acqua in ingresso non deve superare i 32 ℃


7. Se si verifica un allarme E04, controllare tempestivamente la temperatura ambiente e la temperatura dell'acqua ed effettuare le regolazioni corrispondenti

8. Prima dell'uso, è necessario rimuovere il nastro protettivo. I passaggi specifici sono i seguenti:

Fase 1: Allentare le viti.

Fase 2: R imuovere il nastro.

Fase 3: R imuovere il cotone perla

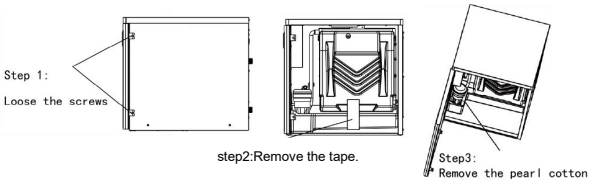

Requisiti di pulizia:

1. A causa delle notevoli differenze nella qualità dell'acqua tra le diverse regioni, si consiglia di collegare l'ingresso per evitare che le impurità si depositino e blocchino le tubazioni e le pompe dell'acqua

2. L'aggiunta di un dispositivo di purificazione dell'acqua al tubo dell'acqua può causare il deposito di impurità e l'ostruzione del percorso dell'acqua, il che non rappresenta un problema di qualità del prodotto. Si prega di pulire regolarmente la macchina.

3. Si consiglia di pulire il sistema idrico principale (lavandino, pompa dell'acqua, tubo dell'acqua) ogni 10-14 giorni

4. Prima della modalità di pulizia manuale, aggiungere il detergente preparato (ad esempio un decalcificante all'acido citrico) al serbatoio dell'acqua. Pulire per circa 40 minuti.

Descrizione della funzione:

1. Funzione di impostazione dello spessore del ghiaccio: premere due volte "prenotazione/aggiunta" in modalità di avvio per accedere alla modalità di regolazione dello spessore del ghiaccio. A questo punto, è possibile regolare lo spessore del ghiaccio in base allo spessore effettivo premendo "prenotazione/aggiunta" e "accensione/riduzione". Si raccomanda che la regolazione dello spessore del ghiaccio non sia inferiore a 0.

2. Funzione di pulizia: premere l'interruttore per visualizzare OFF, quindi premere "clean/set" per accedere alla modalità di pulizia. Il tempo di pulizia in modalità di pulizia è di circa 40 minuti.

SAFETY PRECAUTION



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il manuale. Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni durante l'utilizzo dell'apparecchio, seguire le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

⚠PERICOLO:

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare la macchina per il ghiaccio.
- Collegare a una presa a tre poli con messa a terra, non rimuovere il polo di messa a terra, non utilizzare un adattatore e non utilizzare una prolunga.
- Si consiglia di predisporre un circuito separato, dedicato esclusivamente al vostro elettrodomestico. Utilizzare una presa che non possa essere spenta tramite interruttore.
- Non pulire mai le parti dell'elettrodomestico con liquidi infiammabili. Questi vapori possono causare un rischio di incendio o esplosione. Non conservare o utilizzare benzina o altri vapori e liquidi infiammabili nelle vicinanze di questo o di altri elettrodomestici. I vapori possono causare un rischio di incendio o esplosione.
- Prima di procedere alle operazioni di pulizia e manutenzione, assicurarsi che la linea elettrica dell'unità sia scollegata.
- Non collegare o scollegare la spina elettrica con le mani bagnate.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente o dall'alimentazione prima di pulirlo o sottoporlo a manutenzione. In caso contrario, si corre il rischio di scosse elettriche o morte.
- Non tentare di riparare o sostituire alcuna parte dell'elettrodomestico, a meno

che non sia specificamente raccomandato in questo documento. Per qualsiasi altro intervento di manutenzione, rivolgersi a un tecnico qualificato.

- Per evitare che un bambino rimanga intrappolato, tenere fuori dalla portata dei bambini e non nelle vicinanze della macchina per il ghiaccio.
- Prima di buttare via la vecchia macchina per il ghiaccio, togli lo sportello ma lascia i ripiani al loro posto, in modo che i bambini non possano entrarci facilmente.
- Non permettere mai ai bambini di usare, giocare o strisciare all'interno dell'apparecchio.

⚠Avvertimento:

- Questa macchina deve essere utilizzata da professionisti o personale qualificato;

Assicurarsi che la macchina sia collegata in modo affidabile a terra per mantenerla sicura

- Utilizzare la potenza corrispondente a quella indicata sulla targhetta e la tensione di polarizzazione è inferiore a ± 10% della tensione nominale. Il cablaggio deve essere eseguito da professionisti ;
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone ugualmente qualificate per evitare pericoli.
- Prima di effettuare la manutenzione della macchina, assicurarsi di aver tolto l'alimentazione;

- Non bagnare o spruzzare il liquido sulle spine, sui motori o su altre parti elettriche per evitare scosse elettriche ;
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

⚠REFRIGERANTE INFIAMMABILE

Per la vostra sicurezza, osservate le seguenti raccomandazioni.

- Questo apparecchio contiene una piccola quantità di gas R290/R600a , un gas ecologico ma infiammabile. Non danneggia lo strato di ozono né aumenta l'effetto serra.
- Durante il trasporto e l'installazione, assicurarsi che i tubi del circuito refrigerante non vengano danneggiati.
- durante la movimentazione, lo spostamento e l'uso del frigorifero o del congelatore, per evitare di danneggiare i tubi del refrigerante o di aumentare il rischio di perdite.
- Evitare di utilizzare o manipolare oggetti appuntiti nelle vicinanze degli elettrodomestici.
- Le perdite di refrigerante possono incendiarsi e danneggiare gli occhi.

- In caso di danni, evitare l'esposizione a fiamme libere e a qualsiasi dispositivo che possa generare scintille. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Aerare abbondantemente la stanza in cui si trova l'apparecchio per alcuni minuti.
- Informare il Servizio Clienti per le azioni e i consigli necessari.
- La quantità di ghiaccio contenuta in questo apparecchio è indicata sopra in grammi; è anche indicata sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.



- **ATTENZIONE: Durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento dell'apparecchio, prestare attenzione al simbolo simile a quello sul lato sinistro, situato sul retro dell'apparecchio (pannello posteriore o compressore) e di colore giallo o arancione. Si tratta di un simbolo di rischio di incendio. Nei tubi del refrigerante e nel compressore sono presenti materiali infiammabili. Tenere lontano da fonti di incendio durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento.**

Nota:

- Si prega di tenere l'acqua o altri liquidi conduttivi lontani dalla macchina;
- Non infilare le mazze nella macchina;
- Durante lo spostamento della macchina, questa deve essere trasportata con cautela a un'angolazione inferiore a 45 gradi.

Evitare che i tubi di scarico o di alimentazione dell'acqua vengano piegati in modo da danneggiarli e causare perdite d'acqua.


◆ La distanza tra le bocchette di uscita dell'aria e la parete deve essere superiore a 30 cm. Inoltre, mantenere una buona ventilazione e assicurarsi che la macchina sia asciutta e pulita.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


BASIC STRUCTURE

Tipo diviso

NO.	Nome	NO.	Nome
1	Pannello frontale	10	valvola di alimentazione dell'acqua
2	Pannello di controllo	11	quadro elettrico di controllo
3	Copertura dell'evaporatore	12	Motore del ventilatore
4	Serbatoio di stoccaggio dell'acqua	13	tubo di spruzzatura
5	Pompa dell'acqua	14	Pannello superiore
6	Evaporatore	15	valvola di scarico
7	Compressore	16	condensatore
8	Pannello destro	17	tubo di uscita della pompa dell'acqua
9	scarico	18	sensore di livello dell'acqua

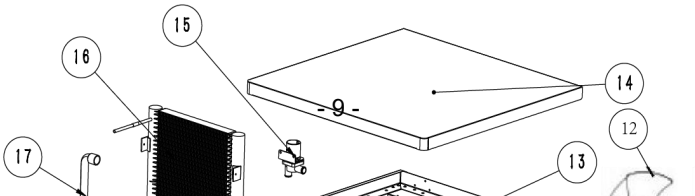


ICE MACHINE ACCESSORIES

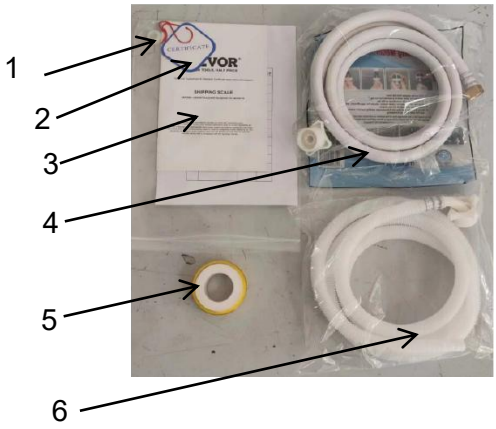

NO.	Nome
1	Tappo del lavandino
2	Certificato di qualità
3	Istruzioni
4	Tubo di ingresso dell'acqua
5	nastro PTFE
6	Tubo di drenaggio dell'acqua

ICE STORAGE BUCKET ACCESSORIES

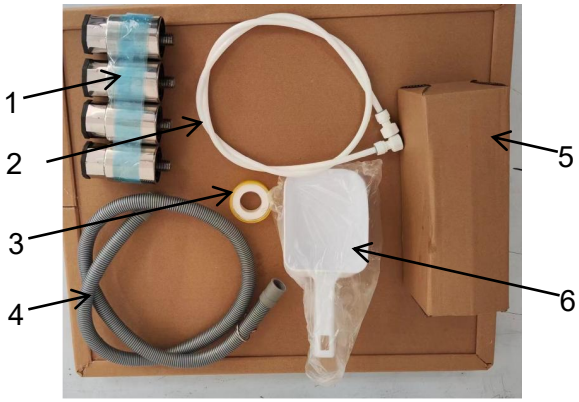

NO.	Nome
1	Piedini regolabili
2	Tubo di collegamento del filtro
3	nastro PTFE
4	Tubo di scarico del secchiello del ghiaccio
5	Filtro per l'acqua
6	Pala da ghiaccio

※ Questo lotto di accessori necessita di secchielli per il ghiaccio

INSTALLATION

Aprire la cassa, spostare la macchina in un luogo appropriato. Controllare la lista di imballaggio e il contenuto; se i dati sono diversi, rivolgersi al rivenditore.

2. Ambiente operativo


A . Temperatura ambiente : SN、N 、 ST ： 10℃～38℃

Umidità ambientale: umidità relativa ≤90%


1. Rimuovere i piedini del secchiello del ghiaccio e installarli sul fondo del secchiello.

2. Due persone trasportano l'host della macchina per il ghiaccio e lo posizionano sul secchiello del ghiaccio, in modo che sia a filo con il secchiello.

3. Mantenere il livello del motore principale regolando i piedini della macchina per il ghiaccio.

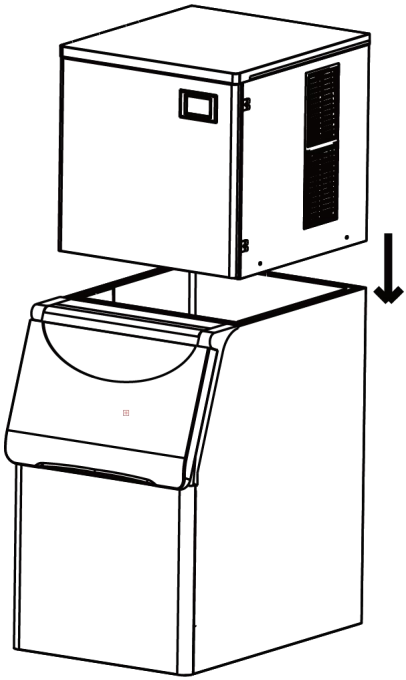

Il fabbricatore di ghiaccio deve essere installato in conformità con Standard di sicurezza per i sistemi di refrigerazione, ASHRAE 15. Inoltre, il ghiaccio Il produttore non deve essere installato nei corridoi o negli androni degli edifici pubblici. Si prega di utilizzarlo con il secchiello per il ghiaccio fornito dal produttore. Non sostituirlo a piacimento.

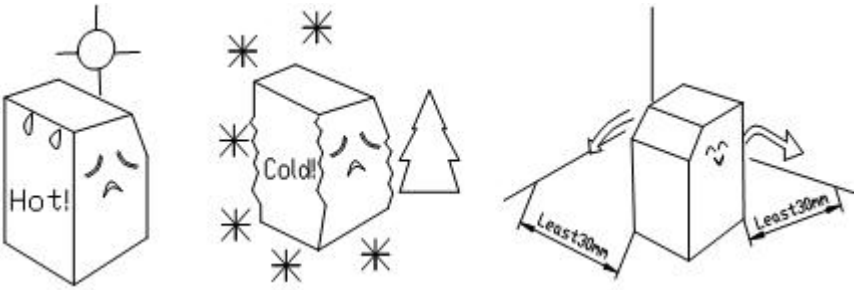


La distanza tra le bocchette di uscita dell'aria e la parete deve essere superiore a 30 cm. Inoltre, mantenere una buona ventilazione e assicurarsi che la macchina sia asciutta e pulita. La posizione in cui posizionare la macchina per il ghiaccio deve essere lontana da fonti di calore, come forni, fornelli elettrici, ecc.

B. La fonte d'acqua è idonea agli standard sanitari, la temperatura e la pressione dell'acqua sono adeguate. Per ottenere la massima efficienza, la temperatura dell'acqua in ingresso deve essere compresa tra 0,6 e 32 °C e la pressione tra 0,1 e 0,63 MPa .



C. Dovrebbe esserci una fognatura. Durante i lavori, parte dell'acqua verrà scaricata, quindi la fognatura è necessaria. Inoltre, la fognatura deve essere tenuta libera.

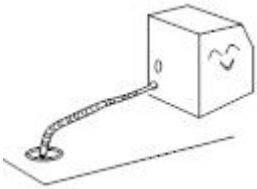

POWER SUPPLY


a、Selezionare l'alimentatore appropriato in base alla tensione e alla potenza indicate sulla targhetta.

b、Collegare il cavo di alimentazione e l'alimentatore, assicurandosi che i cavi giallo e verde siano collegati saldamente al cavo di terra.

	Attenzione: a . Per motivi di sicurezza, assicurarsi che il collegamento di terra sia in buone condizioni. b . Tutti i cavi esterni e gli altri apparecchi devono essere conformi agli standard nazionali.

c、Se l'intervallo di fluttuazione della tensione è ampio (± 10% rispetto alla tensione nominale), ciò causerà numerosi guasti, come l'impossibilità di avviare la macchina, il danneggiamento della scheda di controllo elettronica o del compressore. Pertanto, è necessario utilizzare un regolatore di tensione automatico adeguato.

4. Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua

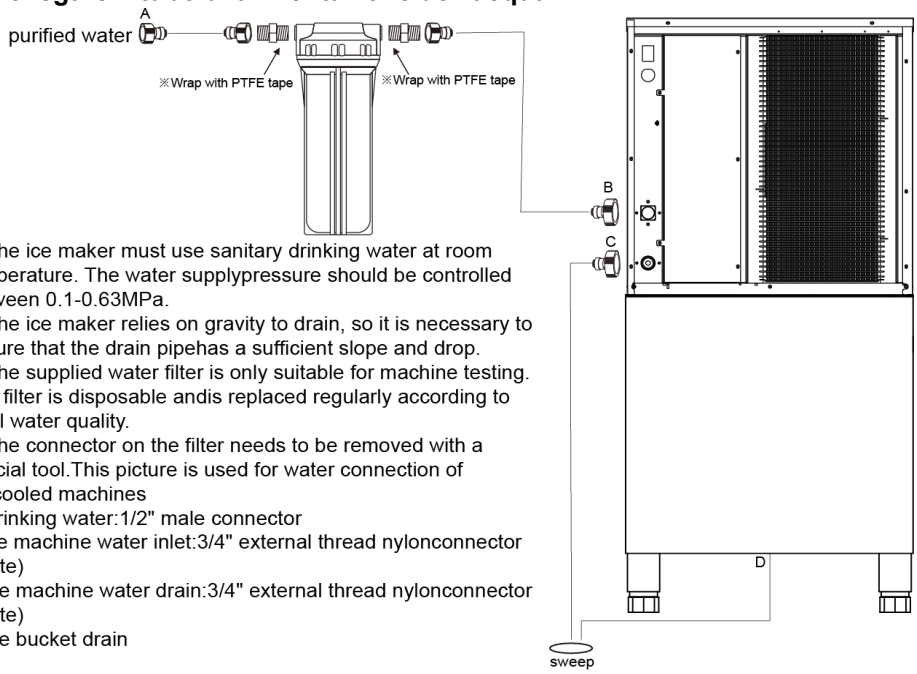

1. The ice maker must use sanitary drinking water at room temperature. The water supplypressure should be controlled between 0.1-0.63MPa.
2. The ice maker relies on gravity to drain, so it is necessary to ensure that the drain pipehas a sufficient slope and drop.
3. The supplied water filter is only suitable for machine testing. The filter is disposable andis replaced regularly according to local water quality.
4. The connector on the filter needs to be removed with a special tool.This picture is used for water connection of air-cooled machines

A.Drinking water:1/2" male connector
B.Ice machine water inlet:3/4" external thread nylonconnector (white)
C.Ice machine water drain:3/4" external thread nylonconnector (white)
D.Ice bucket drain

Rimuovere il tubo dell'acqua dalla borsa degli accessori e collegarlo alla macchina del ghiaccio come mostrato sopra.
Una volta terminata l'installazione, controllare che la parte di collegamento non presenti perdite.
È necessario collegare i tubi dell'acqua secondo lo schema sul pannello posteriore.
La portata dell'acqua di condensa è regolabile in base alle esigenze del cliente.
(La portata della condensa è correlata alla velocità di produzione del ghiaccio)

5. Collegare il tubo di scarico dell'acqua

Il tubo di scarico dell'acqua è situato nella parte posteriore della macchina, con l'estremità del tubo estesa fino alla fognatura.

SERVICE INSTRUCTION

1. Processo operativo

Per prima cosa, apri il rubinetto dell'acqua, la corrente elettrica e la valvola di alimentazione dell'acqua, quindi riempi il lavandino con acqua e chiudi il rubinetto quando il lavandino è pieno dell'acqua necessaria.

2. Processo di produzione del ghiaccio

Dopo alcuni minuti, la pompa dell'acqua inizia a funzionare e l'acqua viene pompata e distribuita uniformemente attraverso il modello di ghiaccio. Infine, il ghiaccio si forma nel modello. Quando la macchina del ghiaccio funziona per il tempo specificato, il ghiaccio inizia a cadere.

3. Processo di caduta del ghiaccio

La pompa dell'acqua smette di funzionare, la valvola di alimentazione dell'acqua si apre e l'acqua scorre nel lavandino. La valvola di riscaldamento si apre e il gas refrigerante viene immesso nel modello di ghiaccio; la radice del ghiaccio si scioglie e, dopo circa 2 minuti, il blocco di ghiaccio cade nella vaschetta del ghiaccio. Il blocco di ghiaccio cadendo colpisce la piastra di supporto (l'interruttore induttivo, fissato sul lato destro della piastra di supporto), fino a quando un cerchio è completato e inizia il nuovo ciclo di produzione del ghiaccio.

4. Arresto automatico

Quando la vetrina del ghiaccio è piena di blocchi di ghiaccio, il blocco di ghiaccio in caduta continua a bloccarsi tra la piastra di supporto e l'evaporatore; la piastra di supporto si aprirebbe continuamente e non potrebbe tornare nella posizione originale. Dopo alcuni secondi, la macchina del ghiaccio smetterà di funzionare automaticamente. Una volta rimosso il blocco di ghiaccio bloccato tra la piastra di supporto e l'evaporatore, la piastra di supporto tornerà nella sua posizione originale e la macchina del ghiaccio riprenderà a produrre ghiaccio.

5. Controllo in esecuzione

A、 Quando la macchina del ghiaccio è in funzione, un'improvvisa interruzione dell'erogazione dell'acqua può causare il riempimento inadeguato del lavello. La macchina del ghiaccio entrerà in modalità standby e non produrrà ghiaccio come al solito. Una volta che l'erogazione dell'acqua tornerà normale e la macchina

verrà riavviata, potrà funzionare normalmente.


B、Il motore della ventola del condensatore è controllato dalla temperatura:

quando la temperatura superficiale del condensatore è più bassa, il motore della ventola si ferma, in modo da risparmiare energia; quando la temperatura superficiale aumenta, il motore della ventola riprende a funzionare, quindi il motore della ventola funziona a intermittenza durante il processo di produzione del ghiaccio.

C、 Quando una macchina per il ghiaccio commerciale funziona a una

temperatura ambiente inferiore, il processo di formazione del ghiaccio sarà più lento del solito. Se ciò si verifica tre volte di seguito, la macchina si arresta automaticamente e la spia rossa nella scatola elettrica lampeggia alternativamente con le altre quattro spie. Dopo il riavvio della macchina, il processo tornerà alla normalità . Pertanto, si consiglia all'utente di non utilizzare la macchina a una temperatura ambiente bassa.

LCD FULL PAGE DISPLAY

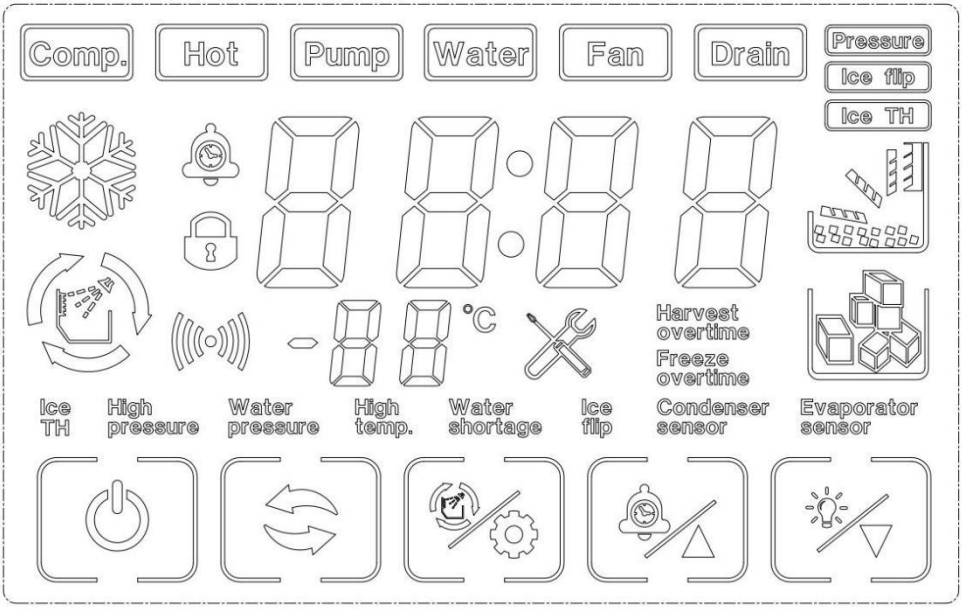

7. Pulsanti sul pannello di visualizzazione

Avvio/spegnimento:

premere 3 secondi per spegnere la macchina in stato di accensione
premere il pulsante on/off per accendere la macchina in stato spento premere il pulsante on/off per uscire dall'impostazione dello spessore del ghiaccio e dallo stato di regolazione dell'acqua di riempimento

Modalità pulsante :

Cambia il programma di produzione del ghiaccio

Pulito / Pulsante Imposta :

Premere per pulire lo stato in stato di spegnimento della macchina

Pulsante +/prenotazione :

premere per regolare lo spessore del ghiaccio sotto pressione, equilibrio, produzione di ghiaccio, scarico del ghiaccio, stato di ghiaccio pieno
fare clic per aumentare 1, premere a lungo il pulsante per aumentare continuamente sotto lo stato di regolazione dello spessore del ghiaccio
fare clic per impostare lo stato dell'orario di prenotazione in stato di disattivazione

-/pulsante luce :

fare clic per diminuire 1, premere a lungo il pulsante per diminuire continuamente sotto lo stato di regolazione dello spessore del ghiaccio
Istruzioni: quando la macchina è in condizione di "protezione mancanza acqua", può riavviarsi automaticamente dopo aver riempito il lavandino con l'acqua appropriata. Se altri guasti causano l'arresto della macchina, premere il pulsante di avvio o riaccendere dopo quarantacinque minuti, e la macchina si riavvierà.

DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

Pulito

⚠Avvertimento

Prima di pulire o effettuare la manutenzione della macchina per il ghiaccio, scollegarla dalla rete di alimentazione.
È severamente vietato lavare direttamente la macchina del ghiaccio con uno spruzzatore d'acqua.

⚠Attenzione

Quando si utilizzano soluzioni naturali o di ipoclorito di sodio, assicurarsi di leggere e comprendere le istruzioni allegate per evitare potenziali problemi di salute.
(a) Fabbricatore di ghiaccio e alloggiamento del frigorifero
Pulire il guscio della macchina del ghiaccio con un panno pulito e morbido almeno una volta alla settimana e rimuovere grasso e sporco con un panno umido contenente un detergente neutro.

⚠Attenzione

Non utilizzare spazzole dure, spazzole metalliche, non usare sostanze abrasive, benzina, acqua di banana, acetone e altre soluzioni organiche, non usare acqua bollente o detergenti contenenti acidi forti o alcalini per pulire la macchina del ghiaccio.
Si prega di non lavare direttamente con acqua durante la pulizia, per non danneggiare l'isolamento degli elettrodomestici.

(b) Pulizia e disinfezione della macchina del ghiaccio (consigliata più di 2 volte al mese)
Nota: alcune aree potrebbero richiedere una pulizia e una disinfezione più

frequenti a causa della diversa qualità dell'acqua.

⚠Attenzione

Prima della pulizia, al termine del ciclo di produzione del ghiaccio, tutti i cubetti di ghiaccio scivolano indietro, si spegne, si apre il pannello frontale e si rimuovono tutti i cubetti di ghiaccio dalla macchina del ghiaccio e dal secchiello del ghiaccio.
Non utilizzare utensili per staccare il ghiaccio dallo stampo, altrimenti si rischia di danneggiarlo.
Non utilizzare liquidi contenenti alcol per pulire o disinfettare la macchina del ghiaccio, poiché potrebbero causare crepe nelle parti in plastica.

⚠ Attenzione

Durante il processo di pulizia e disinfezione, prestare attenzione alle protezioni, indossando occhiali e guanti. Se il detergente o il disinfettante entrano in contatto con la pelle o gli occhi, potrebbero verificarsi infiammazioni. In caso di contaminazione accidentale, seguire le precauzioni riportate nelle informazioni.
Durante la pulizia, è necessario garantire un adeguato sistema di ventilazione. Il cloro gassoso prodotto dai disinfettanti è pericoloso per la salute. Si prega di maneggiarlo in un luogo ventilato.

Sequenza di pulizia e disinfezione

Si prega di pulire e disinfettare nel seguente ordine.

ordine di utilizzo	Specie farmaceutiche	utilizzo
1	Detersivo all'acido citrico (per il rapporto di diluizione fare riferimento alle istruzioni del detersivo)	risciacquo
2	Disinfettante (per il rapporto di diluizione fare riferimento alle istruzioni del disinfettante)	sterilie

Procedure di pulizia e disinfezione
Metodi di pulizia e manutenzione giornalieri (10-15 giorni)

1. Fare clic IL"  " pulsante SU IL display schermo Dopo IL ghiaccio produttore finiture Tutto IL ghiaccio scorrevole. IL schermo di visualizzazione schermi "spento'. Aprire IL ghiaccio secchio porta e rimuovere tutti i ghiaccio.





2. Apri IL davanti pannello, Mettere IL disciolto detergente (O disinfettante) in IL acqua magazzinaggio serbatoio.e Poi vicino IL davanti pannello .








3. Nello stato "off", premere il tasto "  . Quando vedi che il tasto lampeggia, rilascialo e inserisci
IL pulizia modalità.

4. Dopo essere entrati nella procedura di pulizia, l'apparecchiatura seguirà le istruzioni: (1) Ingresso acqua -4 (2) pulizia per 15 minuti -> (3) scarico per 1 minuto -> (4) Ingresso acqua -> (5) risciacquo per 3 minuti -> (6) scarico -4 Ripetere i passaggi da (4) a (6) per 5 volte -► Fine. Dopo aver completato i passaggi precedenti, la procedura di pulizia è terminata.
Nota: il detersivo (o disinfettante) deve essere regolato secondo le relative istruzioni d'uso. Dopo aver avviato il programma di pulizia, questo si avvierà automaticamente senza bisogno di ulteriori operazioni. Non aggiungere contemporaneamente disinfettante e detergente nel lavandino.
Nota: se le fasi di pulizia e disinfezione vengono eseguite contemporaneamente, seguire i passaggi sopra indicati due volte.

Metodi di pulizia profonda e manutenzione (2 mesi)

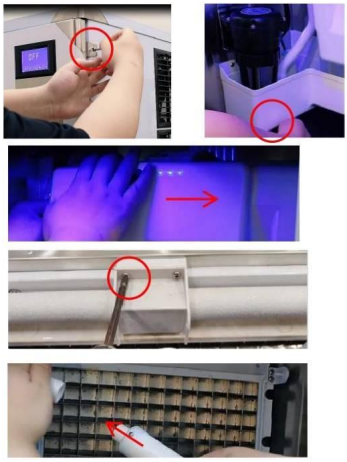

Fase 1: Spegnere l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione.
Fase 2: Utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere le due viti sul pannello destro della macchina del ghiaccio. Fase 3: Aprire il pannello frontale.
Nota: l'angolo di apertura del pannello della porta non deve superare i 180°.
Fase 4: Rimuovere il tappo sotto il serbatoio dell'acqua e scaricare l'acqua dal serbatoio.
Fase 5: Rimuovere il coperchio dell'evaporatore. (Fare leva leggermente verso destra per aprire il coperchio dell'evaporatore.) Fase 6: Rimuovere il coperchio di fissaggio del tubo dell'acqua e il tubo dell'acqua













Fase 7: Rimuovere il tappo a vite del tubo dell'acqua ed estrarre i tubi dell'acqua interno ed esterno.
Fase 8: Utilizzare una piccola spazzola per pulire le pareti interne ed esterne del tubo.
Fase 9: Utilizzare una piccola spazzola per pulire l'interno e l'esterno del coperchio dell'evaporatore.
Fase 10: Rimuovere le viti che fissano la pompa dell'acqua e rimuovere il tubo dell'acqua della pompa.
Fase 11: Rimuovere le due viti dal sensore del livello dell'acqua.
Fase 12: Utilizzare una piccola spazzola per pulire la parte inferiore della pompa.
Fase 13: utilizzare una piccola spazzola per pulire sotto il sensore del livello dell'acqua.
Fase 14: Utilizzare un panno pulito e morbido per pulire la superficie interna della macchina del ghiaccio, la superficie dell'evaporatore, la superficie del lavandino e l'interno del secchiello del ghiaccio.







installare
Fase 1 Installare il tubo dell'acqua e serrare le viti su entrambe le estremità del tubo dell'acqua (nota: la direzione del foro di uscita dell'acqua del tubo dell'acqua interno è opposta a quella del tubo dell'acqua esterno).
Fase 3: installare il coperchio di contenimento del tubo dell'acqua
,pompa dell'acqua, sensore del livello dell'acqua.
Fase 4: Chiudere il pannello anteriore, stringere le due viti laterali.





Nota: dopo aver pulito la macchina del ghiaccio, i 5 fogli di ghiaccio pre-confezionati non devono essere mangiati. Regolare il ciclo di pulizia e manutenzione in base alla qualità dell'acqua locale.
Metodi di pulizia e manutenzione giornalieri consigliati (10-15 giorni), metodi di pulizia e manutenzione profonda (2 mesi), se c'è una forte incrostazione, seguire prima la pulizia profonda
pulizia di manutenzione e controllo delle condizioni del filtro.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

GUIDATO Pannello	LCD Pannello	Possibile causa	Soluzione
E01	Capovolgimento del ghiaccio	La piastra antighiaccio è mancante o posizionata in modo errato; La polarità del magnetismo l'elemento di induzione è invertito; Interruttore di ghiaccio pieno anomalo;	Ripristinare la piastra di rimozione del ghiaccio; Sostituire la piastra di rimozione del ghiaccio/sensore di ghiaccio pieno; Contattare il servizio post-vendita/guida visiva ai problemi/confermare il punto di guasto;
E03	Raccolto straordinario	L'impostazione dei cubetti di ghiaccio è troppo sottile; Il serbatoio dell'acqua è insufficiente; La temperatura ambiente è troppo bassa; Guasto dell'elettrovalvola antighiaccio;	Controllare e impostare i parametri dello spessore dell'acqua (marce consigliate 0-2 Controllare il sistema di ingresso dell'acqua o se l'acqua è sufficiente; Utilizzare materiali a membrana per bloccare proporzionalmente l'area di ingresso della ventilazione; Controllare se il ghiaccio è bloccato; Controllare che la macchina sia posizionata orizzontalmente; Contattare il servizio post-vendita/assistenza video/confermare il punto di guasto;
E04	Alta temperatura.	La temperatura ambiente è troppo alta; L'effetto di raffreddamento del sistema di condensazione è scarso;	Migliorare la ventilazione o lo spostamento ambientale, oppure accendere l'aria condizionata; Pulire il condensatore; La distanza tra la macchina e l'ostacolo

		La ventola di raffreddamento è danneggiata;	deve essere di almeno 30 cm; Controllare se la ventola funziona; Contattare il servizio post-vendita/confermare il punto di guasto;
E05	 Pressione dell'acqua	Nessuna fornitura d'acqua; La pressione dell'acqua è troppo bassa; Perdite dal serbatoio dell'acqua; Il sensore del livello dell'acqua è guasto; Malfunzionamento della valvola di aspirazione;	Controllare la fonte d'acqua o se il filtro dell'acqua è bloccato; Controllare la pressione dell'acqua di alimentazione o se il filtro dell'acqua è bloccato; Controllare che il tappo della bottiglia sul fondo del serbatoio dell'acqua sia ben stretto e sigillato; Controllare la presenza di calcare sull'interruttore del livello dell'acqua; Contattare il servizio post-vendita/assistenza video/confermare il punto di guasto;
E06	 Alta pressione	La temperatura del condensatore è troppo alta; Il sistema di refrigerazione è bloccato; Guasto del pressostato; 4. La scheda di controllo principale è anomala;	Migliorare la ventilazione o lo spostamento ambientale, oppure accendere l'aria condizionata; Controllare il sistema di dissipazione del calore di condensa; Contattare il servizio post-vendita/assistenza video/confermare il punto di guasto;
EII		La temperatura dell'anello è troppo alta; Scarso effetto di dissipazione del sistema di condensazione; Perdita del sistema di	Controllare se la pompa dell'acqua è avviata e funzionante Pulire il condensatore; La distanza tra la macchina e l'ostacolo deve essere di almeno 30 cm; Contattare il servizio post-vendita/assistenza

		refrigerazione;	video/confermare il punto di guasto;

TECHNICAL PARAMETER AND WIRING DIAGRAM

A、I parametri tecnologici sono riportati sulla targhetta.

B、Lo schema elettrico si trova sul lato interno della scheda.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

ISMASKIN

MODELL: LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA
LB360T B /LB400T B /LB440T B /LB 55 0T B

Vi fortsätter att sträva efter att erbjuda dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halv priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av de besparingar du kan göra genom att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Vi ber dig vänligen att kontrollera försiktigt när du gör en beställning hos oss om du faktiskt Sparande Halv i jämförelse med de största varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MACHINE

MODELL: LB360TA/LB400TA/LB440TA/LB 55 0TA LB360T B /LB400T B /LB440T B /LB 55 0T B



BEHÖVER DU HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du frågor om produkten? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.


	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

QUICK USAGE INSTRUCTIONS

Installationskrav:

1. Maskinens yta är täckt med en metallskyddsfilm som måste tas bort före användning.
2. För att förlänga ismaskinens livslängd måste den placeras upprätt i minst 6 timmar innan den slås på.
3. Produktens värd ska placeras direkt ovanför isförvaringsbehållaren, och vänster, höger och baksida av ismaskinens värd ska vara i linje med isförvaringsbehållaren.
4. Var uppmärksam på personlig säkerhet när du placerar ismaskinens huvudenhet. Huvudenheten bör inte luta mer än 15° och vara minst 30 cm från hinder.
5. Installera vatteninlopps- och utloppsrören för ismaskinen enligt installationsschemat på baksidan av apparaten.
6. Produktens omgivningstemperatur bör inte överstiga 38 ℃ och inloppsvattentemperaturen bör inte överstiga 32 ℃.
7. Om det finns ett E04-larm, kontrollera omgivningstemperaturen och vattentemperaturen i god tid och gör motsvarande justeringar.
8. Skyddstejpen måste tas bort före användning. De specifika stegen är följande.

Steg 1: Lossa skruvarna.
Steg 2: Flytta bort tejpen.
Steg 3: Ta bort pärlbomullen.

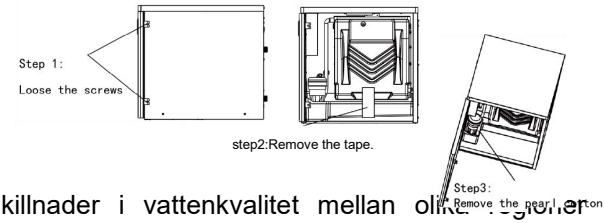

Rengöringskrav:

1. På grund av betydande skillnader i vattenkvalitet mellan olika regioner rekommenderas det att ansluta inloppet för att förhindra att föroreningar avsätts och blockerar rörledningar och vattenpumpar.
2. Om du installerar en vattenreningsanordning i vattenröret kan det orsaka att föroreningar avsätts och blockerar vattenvägen, vilket inte är ett problem med produktkvaliteten. Rengör maskinen regelbundet.
3. Det rekommenderas att rengöra huvudvattensystemet (handfat, vattenpump, vattenledning) var 10–14:e dag.

4. Innan manuell rengöring, tillsätt det förberedda rengöringsmedlet (t.ex. avkalkningsmedel med citronsyra) i vattentanken. Rengör i cirka 40 minuter.

Funktionsbeskrivning:

1. Funktion för inställning av istjocklek: Tryck två gånger på "reservation/addition" i startläget för att gå in i istjockleksväxeln. Nu kan du justera istjockleken enligt den faktiska istjockleken genom att trycka på "reservation/addition" och "lighting/reduction". Det rekommenderas att istjockleksväxeln inte är mindre än 0.

2. Rengöringsfunktion: Tryck på "brytaren" för att visa AV, tryck sedan på "rengör/ställ in" för att gå in i rengöringsläget. Rengöringstiden i rengöringsläget är cirka 40 minuter.

SAFETY PRECAUTION



Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan apparaten används. För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skador vid användning av apparaten, följ grundläggande försiktighetsåtgärder, inklusive följande:

⚠FARA:

- Läs alla instruktioner innan du använder ismaskinen.
- Anslut till ett jordat 3-stiftsuttag, ta inte bort jordstiftet, använd inte en adapter och använd inte en förlängningssladd.
- Det rekommenderas att en separat krets, som endast betjänar din apparat, anordnas. Använd ett uttag som inte kan stängas av med en strömbrytare.
- Rengör aldrig apparatdelar med brandfarliga vätskor. Dessa ångor kan skapa brandrisk eller explosion. Förvara eller använd inte bensin eller andra brandfarliga ångor och vätskor i närheten av denna eller någon annan apparat. Ångorna kan skapa brandrisk eller explosion.
- Innan du fortsätter med rengöring och underhåll, se till att enhetens strömkabel är frånkopplad.
- Anslut eller dra inte ur elkontakten när du har våta händer.
- Dra ur sladden eller stäng av strömmen innan rengöring eller service. Underlåtenhet att göra det kan leda till elektrisk stöt eller dödsfall.
- Försök inte att reparera eller byta ut någon del av din apparat om det inte uttryckligen rekommenderas i detta material. All annan service bör överlåtas till en kvalificerad tekniker.

- För att förhindra att barn fastnar, förvara utom räckhåll för barn och inte i närheten av ismaskinen.
- Innan du slänger din gamla ismaskin, ta bort dörren men lämna hyllorna kvar så att barn inte lätt kan klättra in.
- Låt aldrig barn använda, leka med eller krypa in i apparaten.

⚠Varning:

- Denna maskin bör användas av yrkesmän eller utbildad personal;

Se till att maskinen är tillförlitligt ansluten till jord för att skydda

- Använd en effekt som överensstämmer med den som anges på märkskylten, och förspänningen är mindre än ± 10 % av märkspänningen.

  Kabeldragningen måste utföras av experter .
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
- Innan du utför underhåll på maskinen, se till att du har stängt av strömmen;
- Fukta inte eller stänk vätska på kontakter, motorer eller andra elektriska delar för att undvika elektriska stötar ;
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan handledning.

⚠BRANDFARLIGT KÖLMEDEL

För din säkerhet, följ följande rekommendationer.

- Denna apparat innehåller en liten mängd ismaskin av typen R290/R600a , som är miljövänlig men brandfarlig. Den skadar inte ozonskiktet och ökar inte heller växthuseffekten.
- Se till att rören till köldmediekretsen inte skadas under transport och installation.
- vid hantering, flytt och användning av kylskåpet eller frysen för att undvika att antingen skada köldmedieslangarna eller öka risken för läckage.
- Undvik att använda eller manipulera vassa föremål i närheten av apparaterna.
- Läckande köldmedium kan antändas och skada ögonen.
- Om skador skulle uppstå, undvik exponering för öppen eld och andra apparater som skapar gnistor. Koppla bort apparaten från elnätet.
- Vädra noggrant rummet där apparaten står i i flera minuter.
- Meddela kundtjänst för nödvändiga åtgärder och råd.
- Mängden ismaskin som finns i denna apparat anges ovan i gram; det anges också på apparatens typskylt.



- **VARNING: Var uppmärksam på symbolen som liknar den på vänster sida när du använder, utför service och kasserar apparaten. Den är placerad på baksidan av apparaten (bakpanelen eller kompressorn) och är gul eller orange.**

Det är en varningssymbol för brandrisk. Det finns brandfarliga material i köldmedierören och kompressorn. Håll dig borta från eldkällor under användning, service och kassering.

Notera:

- Håll vatten eller andra ledande vätskor borta från maskinen;
- Stoppa inte in klubbor i maskinen;
- Under maskinens förflyttning bör den bäras försiktigt i en vinkel på mindre än 45 grader.

Förbjud att vattenavloppsröret eller vattentillförselröret böjs så att rören skadas och vatten läcker ut ur rören.

- Avståndet mellan luftutloppen och väggen bör vara minst 30 cm. Se dessutom till att det finns god ventilation och att maskinen är torr och ren.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

BASIC STRUCTURE


Delad typ

Inga.	Namn	Inga.	Namn
1	Frontpanel	10	vattenförsörjningsventil
2	Kontrollpanel	11	elektrisk kontrollpanel
3	Förångarens lock	12	Fläktmotor
4	Vattenlagringstank	13	sprutrör

5	Vattenpump	14	Övre panelen
6	Förångare	15	avloppsventil
7	Kompressor	16	kondensor
8	Höger panel	17	vattenpumpens utloppsrör
9	utlopp	18	Vattennivåsensor

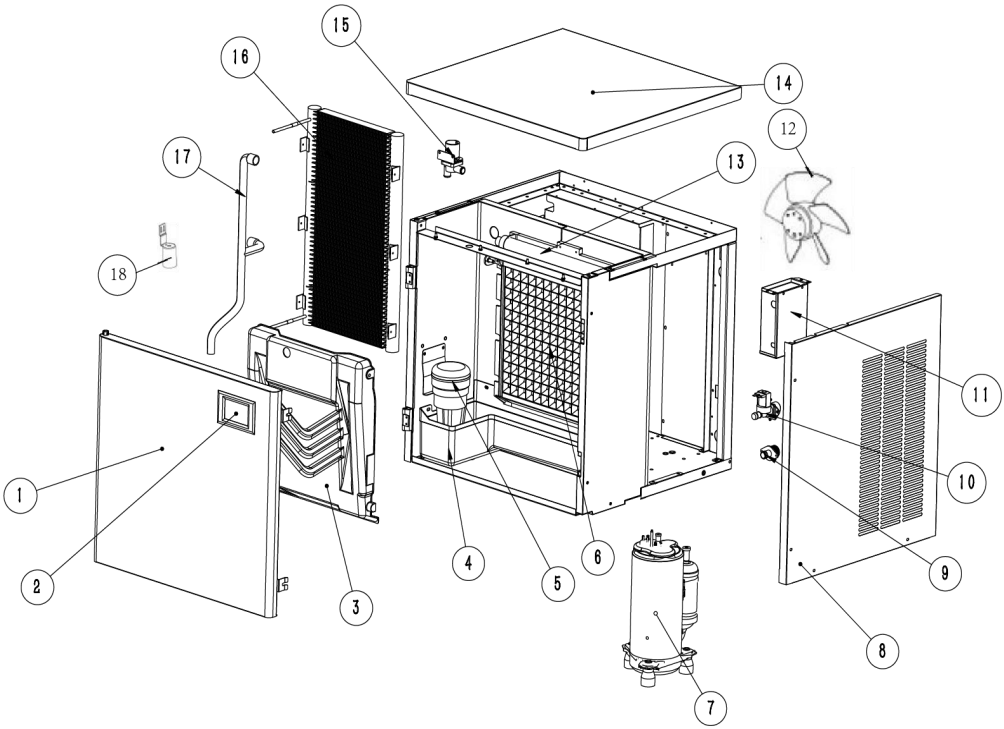


ICE MACHINE ACCESSORIES

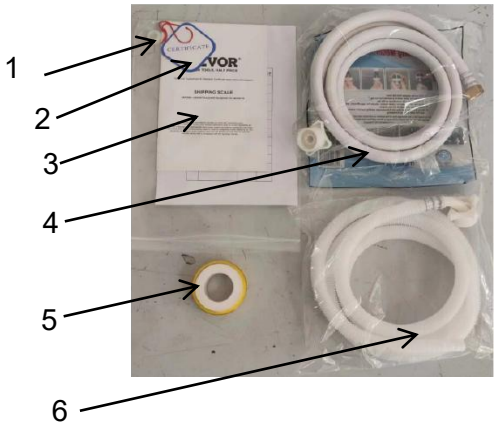

Inga.	Namn
1	Diskbänksplugg
2	Kvalitetscertifikat
3	Instruktioner
4	Vatteninloppsrör
5	PTFE-tejp
6	Vattenavloppsrör

ICE STORAGE BUCKET ACCESSORIES

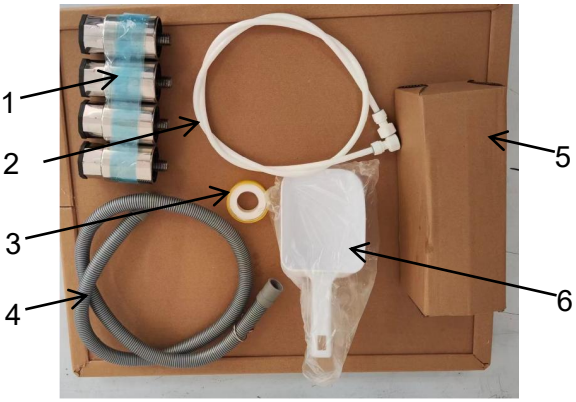

Inga.	Namn
1	Justerbara fötter
2	Filteranslutningsrör
3	PTFE-tejp
4	Avloppsrör för isförvaringshink
5	Vattenfilter
6	Isspade

※ Denna omgång tillbehör

behöver köpa isförvaringshinkar

INSTALLATION

Öppna höljet och flytta maskinen till lämplig plats. Kontrollera packlistan och innehållet. Om de skiljer sig åt, vänligen fråga din återförsäljare.

2. Driftsmiljö

A. Omgivningstemperatur : SN, N , ST : 10 ℃ ~ 38℃

Miljöfuktighet: relativ luftfuktighet ≤90%


1. Ta ut fötterna på isförvaringshinken och montera dem längst ner på isförvaringshinken.


2. Två personer bär ismaskinens värd och placerar den på isförvaringshinken, så att den är i jämnhöjd med isförvaringshinken.

3. Håll huvudmotorn i rätt nivå genom att justera fötterna på ishinkmaskinen.

Ismaskinen ska installeras i enlighet med Säkerhetsstandard för kylsystem, ASHRAE 15. Dessutom är isen Tillverkaren får inte installeras i korridorer eller hallar i offentliga byggnader.

Använd den med isförvaringshinken som medföljer från tillverkaren. Byt inte ut den när du vill.

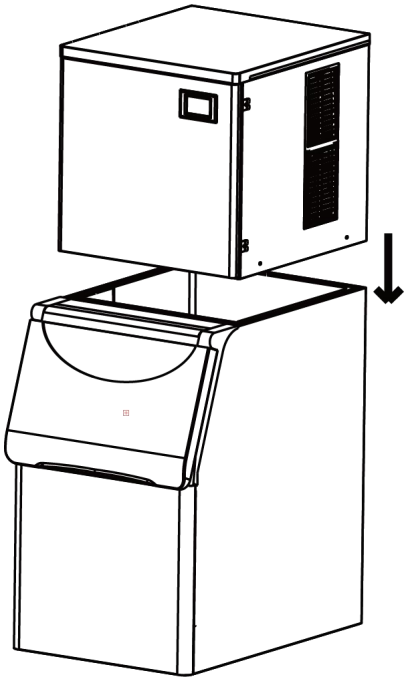

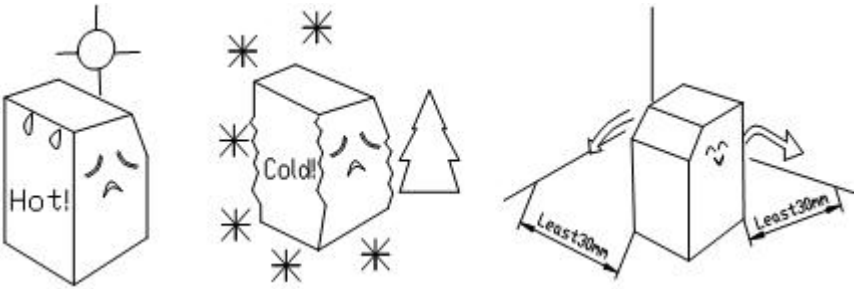


Avståndet mellan luftutloppen och väggen bör vara minst 30 cm. Se dessutom till att det finns god ventilation och att maskinen är torr och ren. Ismaskinen måste placeras långt ifrån värmekällor, såsom en bakugn, elektrisk spis etc.

B. Vattenkällan är lämplig för hygieniska standarder, vattentemperaturen och trycket är lämpliga. För att uppnå största möjliga effektivitet bör inloppsvattentemperaturen vara 0,6~32℃ och trycket bör vara 0,1~0,63 MPa .



C. Det bör finnas ett avlopp. Under arbetets gång kommer en del vatten att läcka ut, så avloppet är nödvändigt. Dessutom måste avloppet hållas öppet.

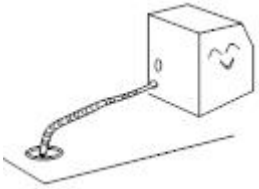


POWER SUPPLY

a. Välj rätt strömförsörjning enligt spänningen och effekten på typskylten.
b. Anslut strömkabeln och strömförsörjningen och se till att de gula och gröna kablarna är ordentligt anslutna till jordkabeln.

	Försiktighet: a . För säkerhets skick, se till att jordanslutningen är i gott skick. b . Alla externa ledningar och andra apparater måste överensstämma med nationella standarder.

c. Om spänningsvariationerna är stora (± 10 % över märkspänningen) kan det orsaka många fel, till exempel att maskinen inte kan startas, att det elektroniska styrkortet är skadat eller att kompressorn är skadad. Därför måste du använda en lämplig automatisk spänningsregulator.

4. Anslut vattenförsörjningsröret

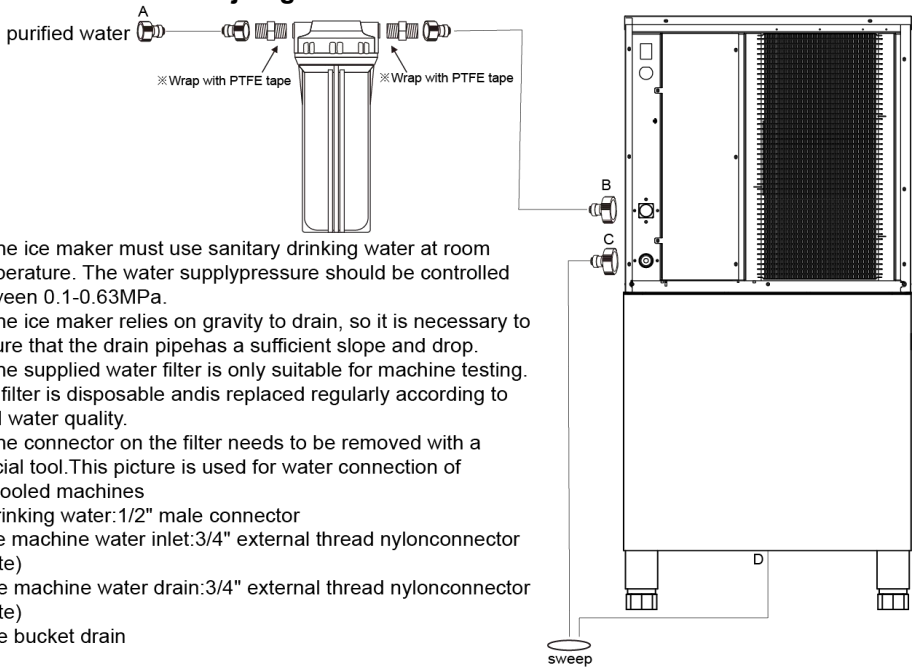

1. The ice maker must use sanitary drinking water at room temperature. The water supplypressure should be controlled between 0.1-0.63MPa.
2. The ice maker relies on gravity to drain, so it is necessary to ensure that the drain pipehas a sufficient slope and drop.
3. The supplied water filter is only suitable for machine testing. The filter is disposable andis replaced regularly according to local water quality.
4. The connector on the filter needs to be removed with a special tool.This picture is used for water connection of air-cooled machines

A.Drinking water:1/2" male connector
B.Ice machine water inlet:3/4" external thread nylonconnector (white)
C.Ice machine water drain:3/4" external thread nylonconnector (white)
D.Ice bucket drain

Ta ut vattenslangen ur tillbehörspåsen och anslut vattenslangen till ismaskinen enligt ovan.

När installationen är klar, kontrollera att anslutningsdelen inte läcker eller inte.

Du bör ansluta vattenrören enligt diagrammet på bakpanelen. Kondensvattnets flödeshastighet kan justeras efter kundens behov. (Kondensvattnets flöde avser hastigheten på istillverkningen)

5. Anslut vattenutloppsröret

Vattenutloppsröret är placerat på maskinens baksida, den förlängda änden av röret till avloppet.

SERVICE INSTRUCTION

1. Driftsprocess

Öppna först vattenkranen, strömmen och vattenventilen, fyll sedan vasken med vatten och stäng av kranen när vasken är fylld med lämpligt vatten.

2. Istillverkningsprocess

Efter några minuter börjar vattenpumpen arbeta, och vattnet pumpas och flödar jämnt genom ismodellen. Till slut bildas is i modellen. När ismaskinen har arbetat under den angivna tiden börjar isen falla.

3. Isdroppsprocessen

Vattenpumpen slutar fungera, vattentillförselventilen öppnas och vattnet rinner ner i diskhon. Värmeventilen slås på och köldmediet leds in i ismodellen; isroten smälter och efter cirka 2 minuter faller isblocket ner i isskåpet. Det fallande isblocket träffar hållplattan (den induktiva brytaren, som är fäst på höger sida av hållplattan, tills nu är en cirkel över och den nya isprocessen börjar).

4. Automatisk stopp


När isskåpet är fyllt med isblock, kommer det fallande isblocket att låsas mellan isplattan och förångaren; plattan öppnas kontinuerligt och kan inte återgå till sitt ursprungliga läge. Efter några sekunder slutar ismaskinen att fungera automatiskt. När isblocket som är låst mellan plattan och förångaren har tagits bort, återgår plattan till sitt ursprungliga läge och ismaskinen startar om för att tillverka is.

5. Löpande kontroll

A. När ismaskinen är igång kan ett plötsligt avbrott i vattentillförseln leda till att diskhon inte fylls med tillräckligt med vatten. Ismaskinen kommer att gå över i standby-läge och inte producera is som vanligt. När vattentillförseln återställs och maskinen startas om kan den fungera normalt.

B. Fläktmotorn för kondensorn styrs av temperaturen. När kondensorns yttemperatur är lägre stannar fläktmotorn för att spara energi. När yttemperaturen stiger återgår fläktmotorn till att fungera intermittent under istillverkningsprocessen.
C. När en kommersiell ismaskin arbetar vid en lägre omgivningstemperatur kommer isbildningsprocessen att vara senare än vanligt. Om det inträffar tre gånger i sträck stannar maskinen automatiskt och den röda lampan i elboxen blinkar växelvis med de andra fyra lamporna. Efter att maskinen startats om återgår det till normalt läge . Därför rekommenderar vi att användaren inte använder maskinen vid låg omgivningstemperatur.

LCD FULL PAGE DISPLAY

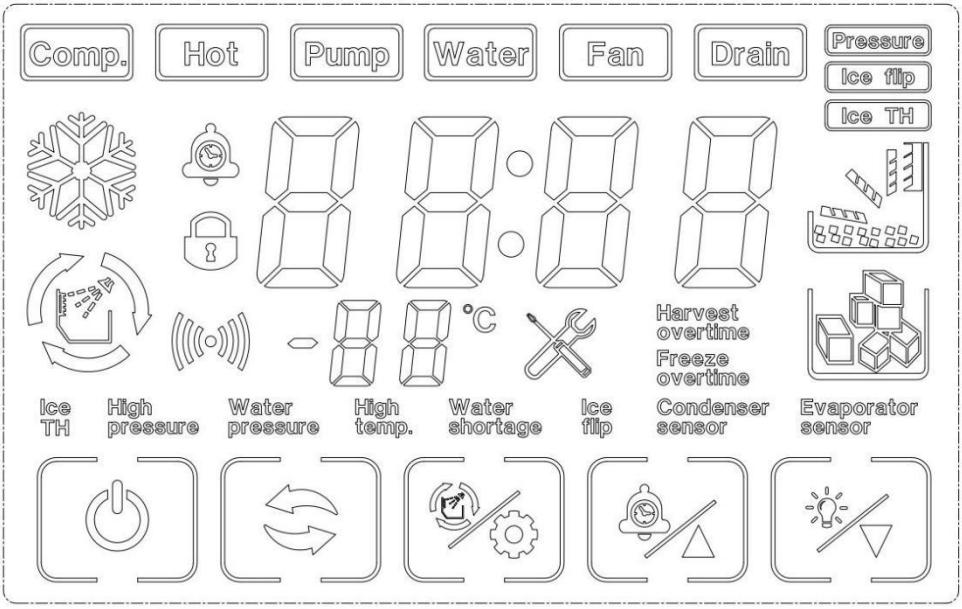

7. Knappar på displaykortet

Start / avstängning:

tryck i 3 sekunder för att stänga av maskinen under påslagen status
Tryck på på/av-knappen för att slå på maskinen i avstängt läge Tryck på på/av-knappen för att avsluta inställningen under inställning av istjocklek och justering av påfyllningsvatten

Läge knapp : 

Stäng av istillverkningsprogrammet

Ren mager / Inställningsknapp : 

Tryck för att rengöra status under maskinens avstängningsstatus

+/bokningsknapp : 

Tryck för att justera istjockleken under tryckjämvikt, istillverkning, islossning, isens fullhet
Klicka för att öka 1, tryck länge på knappen för att öka kontinuerligt under statusen för justering av istjocklek
klicka för att inställa reservationstidsstatus under avstängningsstatus

-/ljusknapp : 

Klicka för att minska 1, tryck länge på knappen för att minska kontinuerligt under istjockleksjusteringsstatus
Instruktion: När maskinen är i tillståndet "vattenbristskydd" kan den starta om automatiskt efter att diskhon har fyllts med lämpligt vatten. Om andra fel orsakar att maskinen stannar, tryck på startknappen eller sätt på strömmen igen efter fyrtiofem minuter, så startar maskinen igen.

DAILY CLEANING AND MAINTENANCE

Rena

⚠Varning

Innan du rengör eller underhåller ismaskinen, koppla ur den från elnätet. Det är strängt förbjudet att spola ismaskinen direkt med vattenspruta.

⚠Uppmärksamhet

När du använder naturliga lösningar eller natriumhypokloritlösningar, var noga med att läsa och förstå de medföljande instruktionerna för att undvika potentiella hälsoproblem.
(a) Ismaskin och kylskåpshölje
Torka av ismaskinens hölje med en ren, mjuk trasa minst en gång i veckan och torka av fett och smuts med en fuktig trasa med ett neutralt rengöringsmedel.

⚠Uppmärksamhet

Använd inte hårda borstar, stålborstar, slipmedel, bensin, bananvatten, aceton eller andra organiska lösningar, använd inte kokande vatten eller rengöringsmedel som innehåller starka syror eller alkalier för att rengöra ismaskinen.
Skölj inte direkt med vatten vid rengöring, för att inte påverka isoleringen på elektriska apparater.

(b) Rengöring och desinfektion av ismaskiner (rekommenderas mer än 2 gånger per månad)
Obs: Vissa områden kan behöva rengöras och desinficeras oftare på grund av olika vattenkvalitet.

⚠Uppmärksamhet

Innan rengöring, i slutet av istillverkningscykeln, skjuts alla isbitar in bakom, stängs av, öppnar frontpanelen och tar ut alla isbitar ur ismaskinen och isförvaringshinken.
Använd inte verktyg för att dra isen ur isformen, annars kan den skadas.
Använd inte vätska som innehåller alkohol för att rengöra eller desinficera

ismaskinen, eftersom det kan orsaka sprickor i plastdelarna.

⚠ Uppmärksamhet

Var noga med skyddsglasögon och handskar under rengöring och desinfektion. Om rengörings- eller desinfektionsmedlet kommer i kontakt med hud eller ögon kan det orsaka inflammation. Vid oavsiktlig kontaminering, följ försiktighetsåtgärderna i informationen.
Under rengöring bör man se till att ventilationen är utsugsmässig. Klorgas som produceras av desinfektionsmedel är hälsofarlig. Hantera den på en välventilerad plats.

Rengörings- och desinfektionssekvens

Rengör och desinficera i följande ordning.

användningsordning	Farmaceutiska arter	använda
1	Citronsyra-tvättmedel (utspädningsförhållande se tvättmedelsinstruktionerna)	skölja
2	Desinfektionsmedel (utspädningsförhållande se desinfektionsmedlets instruktioner)	steril

Rengörings- och desinfektionsrutiner

Dagliga rengörings- och underhållsmetoder (10–15 dagar)

1. Klicka den/det/  de knapp på de visa skärm efter de is tillverkare avslutar alla de is glidande. De skärm skärmar "av'. Öppna de is hink dörr och ta bort alla de is.





2. Öppna de främre panel, sätta de upplöst rengöringsmedel (eller desinfektionsmedel) till de vatten lagring tank.och sedan nära de främre panel .








3. I "avstängt"-läge trycker du på knappen . När du ser att knappen blinkar släpper du den och anger
De rengöring läge.

4. Efter att rengöringsproceduren har påbörjats följer utrustningen instruktionerna: (1) Vatteninlopp -4 (2) rengöring i 15 minuter -> (3) tömning i 1 minut -> (4) Vatteninlopp -> (5) sköljning i 3 minuter -> (6) tömning -4 Upprepa steg (4) till (6) 5 gånger -► Slut. När ovanstående steg har slutförts är rengöringsproceduren avslutad.
Obs: Tvättmedel (eller desinfektionsmedel) bör justeras enligt dess bruksanvisning. Efter att rengöringsprogrammet har startat körs det automatiskt utan att användas. Tillsätt inte desinfektionsmedel och rengöringsmedel i diskhon samtidigt.
Obs: Om rengörings- och desinficeringsstegen utförs samtidigt, följ ovanstående steg två gånger.

Djuprengöring och underhållsmetoder (2 månader)

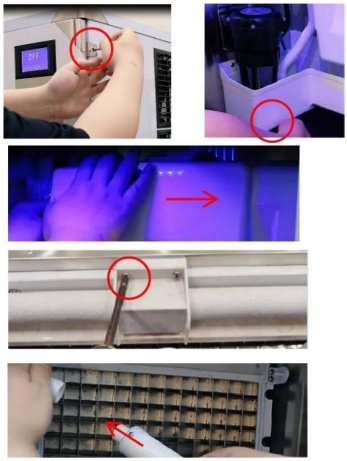

Steg 1: Stäng av strömbrytaren och dra ur nätsladden.
Steg 2: Använd en kryssmejsel för att ta bort de två skruvarna på ismaskinens högra panel. Steg 3: Öppna frontpanelen.
Obs: Dörrpanelens öppningsvinkel bör inte överstiga 180°.
Steg 4: Ta bort pluggen under vattentanken och töm ut vattnet från vattentanken.
Steg 5: Ta bort förångarens lock. (Bänd upp förångarens lock något åt höger.)
Steg 6: Ta bort vattenrörets lock och vattenröret





Steg 7: Ta bort skruvlocket på vattenröret och ta ut det inre och yttre vattenröret.

Steg 8: Använd en liten borste för att rengöra rörets in- och utsida.

Steg 9: Använd en liten borste för att rengöra insidan och utsidan av förångarens lock.



Steg 10: Ta bort skruvarna som håller fast vattenpumpen och ta bort pumpens vattenrör. Steg 11: Ta bort de två skruvarna från vattennivåsensorn.







Steg 12: Använd en liten borste för att rengöra pumpens undersida.

Steg 13: Använd en liten borste för att rengöra under vattennivåsensorn.



Steg 14: Använd en ren, mjuk trasa för att rengöra ismaskinens insida, förångarens yta, diskhons yta och insidan av ishinken.



installera



Steg 1 Montera vattenröret och dra åt skruvarna i båda ändar av vattenröret (observera att riktningen på vattenutloppshålet på det inre vattenröret är motsatt riktningen på det yttre vattenröret).



Steg 3: Montera vattenrörets skydd



, vattenpump, vattennivågivare.

Steg 4: Stäng frontrutan och dra åt de två skruvarna på sidan.





Obs: Efter att ismaskinen har rengjorts bör de 5 färdiga isbitarna inte ätas.
Rengörings- och underhållscykeln, vänligen justera den efter den lokala vattenkvaliteten.
Rekommenderade dagliga rengörings- och underhållsmetoder (10–15 dagar), djuprengöring och underhållsmetoder (2 månader), om det finns allvarliga beläggningar, följ först djuprengöringsanvisningarna. underhållsrengöring och kontrollera filterskicket.

FELSÖKNING

LED-lampa Panel	LCD-skärm Panel	Möjlig orsak	Lösning
E01	 Isflip	Avisningsplåten saknas eller är felplacerad; Polariteten hos magneten induktionselementet är omvänt; Onormal isfyllningsbrytare;	Återställ isborttagningsplattan; Byt ut isborttagningsplattan/sensorn för full is; Kontakta kundtjänst/visuell felsökning/bekräfta felpunkten;
E03	 Skörda övertid	Isbitsinställningen är för tunn; Vattentanken är otillräcklig; Omgivningstemperaturen är för låg; Fel på avisningsmagnetventil;	Kontrollera och ställ in parametrarna för vattentjocklek (rekommenderade växlar 0-2) Kontrollera vatteninloppssystemet, eller om vattnet är tillräckligt; Använd membranmaterial för att blockera ventilationsinloppsområdet proportionellt; Kontrollera om isen har fastnat; Kontrollera om maskinen är placerad horisontellt; Kontakta eftermarknaden/videovägledning/bekräfta felpunkten;
E04	 Hög temperatur	Omgivningstemperaturen är för hög; Kondenseringssystemets kyleffekt är dålig; Kylfläkten är skadad;	Förbättra omgivningsventilationen eller förträngningen, eller slå på luftkonditioneringen; Rengör kondensorn; Avståndet mellan maskinen och hindret ska vara minst 30 cm; Kontrollera om fläkten fungerar; Kontakta eftermarknaden/bekräfta

			felpunkten;
E05	 Vattentryck	Ingen vattenförsörjning; Vattentrycket är för lågt; Vattentanken läcker; Vattennivåsensorn går sönder; Fel på inloppsventilen;	Kontrollera vattenkällan eller om vattenfiltret är blockerat; Kontrollera vattentrycket eller om vattenfiltret är blockerat; Kontrollera om flaskans lock på botten av vattentanken är åtdraget och förseglat; Kontrollera om det finns skala på vattennivåbrytaren; Kontakta eftermarknaden/videovägledning/bekräfta felpunkten;
E06	 Högtryck	Kondensorns temperatur är för hög; Kylsystemet är blockerat; Fel på tryckbrytaren; 4. Huvudstyrkortet är onormalt;	Förbättra omgivningsventilationen eller förträngningen, eller slå på luftkonditioneringen; Kontrollera kondensationsvärmeavledningssystemet; Kontakta eftermarknaden/videovägledning/bekräfta felpunkten;
Aln		Ringtemperaturen är för hög; Dålig avledningseffekt från kondenseringssystemet; Läckage i kylsystemet;	Kontrollera om vattenpumpen är igång och går Rengör kondensorn; Avståndet mellan maskinen och hindret ska vara minst 30 cm; Kontakta eftermarknaden/videovägledning/bekräfta felpunkten;

TECHNICAL PARAMETER AND WIRING DIAGRAM

A, Teknologiparametrar finns på namnskylten.

B. Elschemat finns på insidan av kortet.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support