VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HOSE CRIMPER

MODEL: LD-71500

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HOSE CRIMPER

MODEL: LD-71500



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SAVE THIS MABUAL

Keep this manual for the safety warnings and precautions,assembly,operating. Inspection, maintenance and cleaning procedures. The month and year of purchase are subject to the date of receipt. Keep this manual and the receipt ina safe and dry place for future.

IMPORTANTSAFETYINFORMATION

In this manuai, on the labeling, and all other information provided with this product:



This is the safety alert symbol. It is used to alert you fa potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.



DANGER indicates a hazardous situation which,if not avoided.will result in death or serious injury.



WARNING indicates a hazardous situation which,if not avoided,will result in death or serious injury.



ACAUTION CAUTION,used with the safety alert symbol,indicates a hazardous situation which,if not avoided could result in minor or moderate injury.

GENERAL SAFETY RULES

To use this tool under safe conditions, you must read the instructions carefully and follow the instructions contained therein, if you do not respect the information written in the instructions, the warranty is invalid.

1. Work area safety

a. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents

b. Keep children and bystanders away while operating, distractions will cause you to lose control.

2. Personal safety

a. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating the tool.C.Do not use the tool while you are tired or under the influence of drug.alcohol or medication. A moment of inattention while operating hydraulic tools

may result in serious personal injury.
b. Use safety equipment .Always wear eye protection Safety equipment such as dust mask , non-skid shoes, hard hat , or hearing protection used for appropriate conditions will reduced personal injury.
c. Dress properly . Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes jewelry or long hair can be caught in moving parts.
d. Do not force the tool . Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
e. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the hydraulic crimping tool . This tool is dangerous in the hands of untrained users.
f. Maintain power tools . Check for misalignment or binding of moving Parts.breakage of parts and any other condition that may affect the Hydraulic crimping tool operation.If damaged,have the Hydraulic crimping tool repaired before use.Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

3. Service

Your hydraulic expansion tool should be used and repaired by qualified technicians, and the same parts should be replaced during maintenance. To ensure the safety of hydraulic tool set.

SPECIFIC SAFETY RULES

1. Maintain labels and nameplates on the tool which carry important safety information if unreadable or missing , contact the agent to replace.
2. This product is not a toy ; keep it out of reach of children.
3. When using hydraulic tools, do not place your finger in the stroke. Your fingers could be badly hurt.
4. Do not use tools without molds.
5. The warnings, precautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur.It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product.but must be supplied by the operator.

UNDERSTAND YOUR TOOL

Series is a pressure tube tool with compact design,easy operation and pressure High efficiency.It is the perfect tool for auto mo tive refrigeration system maintenance.

Parameter

Force	45KN
Trip	15mm
Pressure range	5/16"~ 5/8"
Hydraulic oil	Lubricating oil for machine No.7-32
Packaging	High strength plastic box
Die	6SRB, 6-8SRB,8,10SRB,10,12SRB,12



NO.	Hose Size Inner Diameter (in)	Hose Size Inner Diameter (mm)	O.D.with 2 Mpa Standard Hose	The Jaw Size When Grinding Tool Limit Value(mm)
6SRB	5/16”	Φ7.9 DN8	d:Φ7.5-9	Φ12.5

			D:Φ14-16	
6-8SRB	5/16”(Thick walled tube)	Φ7.9 DN8	d:Φ7.5-12 D:Φ16-20	Φ14.5
	13/32" (Thin walled tube)	Φ10.3 DN10		
10SRB	1/2”	Φ12.7 DN15	d:Φ12-14 D:Φ20-22	Φ16.5
12SRB	5/8”	Φ15.9 DN16	d:Φ14-16 D:Φ22-24	Φ21
8	13/32"	Φ10.3 DN10	d:Φ10-12 D:Φ22-24	Φ20
10	1/2”	Φ12.7 DN15	d:Φ12-14 D:Φ22-26	Φ21
12	5/8”	Φ15.9 DN16	d:Φ15-17 D:Φ27-30	Φ24.5

SEVEN MOULDS



ITEM NO.	Description	Function
①	BoX	Store products
②	Die	The pipe pressure
③	Body	Suitable for all sizes


OPERATING INSTRUCTIONS

Before using this product, please read all safety information of this manual, including all texts under the subtitle of this manual.

⚠ CAUTION

Do not knock on any part of the tool, otherwise it may not only damage the tool, but also damage the operator.

1. Pull out the slotting
2. Into the maid
3. Into the maid
4. Insert the slotting
5. Tighten the return oil nut
6. Operate the movable handle
7. Pipe forming

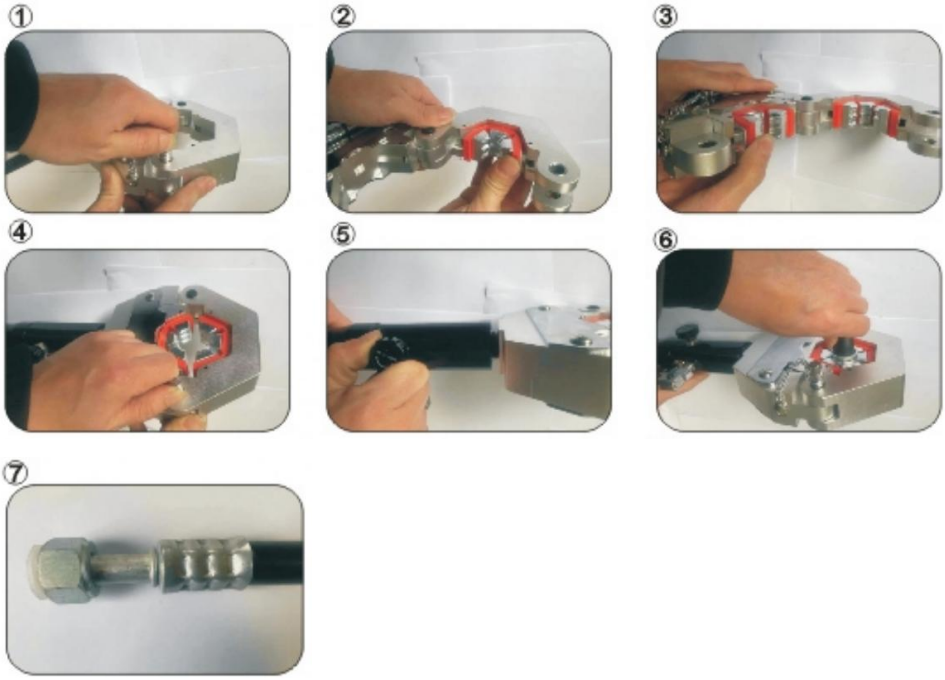

⚠ CAUTION

Step (2), (3)must confirm that the mold completely into the card slotStep (4) must be inserted cut inserted in the end

MAINTENANCE AND SERVICING

⚠ WARNING

Damaged equipment may cause serious personal injury, Do not use damaged equipment. If abnormal noise or vibration occurs, have the problem corrected before further using

1. Before each using , inspect the general condition of the tool . Check for loose screw misalignment or binding of moving parts, caracked or broken parts, or any other condition that may affect its safe operation.
2. After using , make sure the piston is returned back to the original positlon , clean extemal surfaces of the tool with clean, moist , smear the rust preventing oil on the metal surface of the tool and the dies to avoid rusty, Store the tool in the ary environment.

3. Service to the tool should only be done by a qualified Service Technician.
4. In order to prolong the life of the tool please change the oil per year. Make sure the oil filtered by 120 mesh net or over 30um strainer. Meantime avoid the dusty into the oil cup
5. After a long time using, the sealing kits will be damaged , if there is leakage please contact with the manufacturer and the distributor to change the sealing kits.

Change oil

1. Turn the fixed handle counterclockwise	2.Unscrew the oil plug
	
3.change oil	4.Tighten the oil plug
	
5.Fixed handle	
	

⚠ CAUTION

After changing the oil, all the air in the oil sac must be removed before

tightening the oil plug,otherwise the tool cannot be used normally.


⚠ CAUTION

In order to protect the environment, please dispose the waste oil properly.

Troubleshooting

FAULT	ANALYSIS	SOLUTION
No pressure or the pressure is not enough during operation	The pump lack oil there is dust exist in oil inner leakage	Fulfill or replace the oil change the oil contact manufacturer or distributor
Oil leakage on the head or on the ram	Sealing kit broken	Contact manufacturer or distributor and replace it by trained person

NO.	DESCRIPTION
1	Upper die
2	Top block

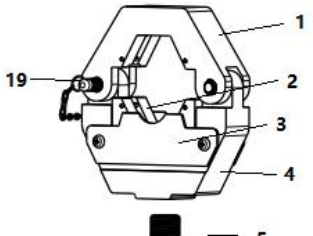

3	block plate
4	Lower die
5	Threaded adapter
6	Piston spring
7	Piston
8	Seal ring
9	hydraulic cylinder
10	Handle bracket
11	Oil pump core
12	Movable handle
13	Oil inlet valve
14	Oil bag cap
15	Oil bag cap
16	Fixed handle cover
17	Fixed handle cover
18	Toggle switch
19	Activity split pin

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SERTISSEUSE DE TUYAUX

MODÈLE : LD-71500

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HOSE CRIMPER

MODÈLE: LD-71500



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne plus vous informer des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

SAUVEZ CE MABUAL

Conservez ce manuel pour les avertissements de sécurité et précautions,montage,utilisation .

Procédures d'inspection, d'entretien et de nettoyage. Le mois et l'année de Les achats sont sujets à la date de réception. Conservez ce manuel et le reçu dans un endroit sûr et sec pour toute utilisation ultérieure.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Dans ce manuel, sur l'étiquette et toutes les autres informations fournies avec ce produit :



Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter d'un danger personnel potentiel. risques de blessures. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent symbole à éviter risque de blessure ou de décès.



DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraîner la mort ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraîner la mort ou des blessures graves.



ATTENTION ATTENTION, utilisé avec le symbole d'alerte de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou blessure modérée.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser cet outil dans des conditions de sécurité, vous devez lire attentivement les instructions et suivez les instructions qui y sont contenues, si vous ne respectez pas les informations écrit dans les instructions, la garantie n'est pas valide.

4. Sécurité de la zone de travail

c. Maintenez votre espace de travail propre et bien éclairé. Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.

d. Gardez les enfants et les spectateurs à l'écart pendant le fonctionnement, les distractions vous feront perdre la vue. perdre le contrôle .

5. Sécurité personnelle

g. Restez vigilant, regardez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez l'outil.C.N'utilisez pas l'outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'outils hydrauliques peut entraîner blessures corporelles graves.

h. Utilisez un équipement de sécurité. Portez toujours une protection oculaire. Équipement de sécurité tel qu'un masque anti-poussière. masque, chaussures antidérapantes, casque ou protection auditive utilisés dans les conditions appropriées réduira les blessures corporelles.

i. Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et Gardez vos gants à l'écart des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés. pièces mobiles.

j. Ne forcez pas l'outil. Utilisez l'outil électrique adapté à votre application. L'outil électrique fera le travail mieux et de manière plus sûre au rythme pour lequel il a été conçu.

k. Rangez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants et ne laissez pas des personnes non familières les utiliser. Avec l'outil de sertissage hydraulique. Cet outil est dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés .

l. Entretenir les outils électriques. Vérifier l'alignement correct des pièces mobiles et leur blocage. pièces et toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil de sertissage hydraulique . Si endommagé, faites réparer l'outil de sertissage hydraulique avant utilisation. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.

6. Service

Votre outil d'expansion hydraulique doit être utilisé et réparé par des techniciens qualifiés, et Les mêmes pièces doivent être remplacées lors de l'entretien. Pour garantir la sécurité des systèmes hydrauliques, ensemble d'outils.

RÈGLES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

6. Conservez les étiquettes et les plaques signalétiques sur l'outil qui contiennent des informations de sécurité importantes si illisible ou manquant, contactez l'agent pour remplacement.
7. Ce produit n'est pas un jouet ; gardez-le hors de portée des enfants.
8. Lors de l'utilisation d'outils hydrauliques, ne placez pas vos doigts dans la course. Vos doigts pourraient être gravement blessé.
9. N'utilisez pas d'outils sans moules.
10. Les avertissements, précautions et instructions décrits dans ce manuel d'instructions ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent survenir. Il doit être compris par le l'opérateur que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés à ce produit, mais doivent être fournis par l'opérateur.

COMPRENEZ VOTRE OUTIL

La série est un outil pour tube de pression avec une conception compacte, une utilisation facile et pression Haute efficacité.It est l'outil parfait pour l'automobile motif entretien du système de réfrigération.

Paramètre

Forcer	45 kN
Voyage	15 mm
Plage de pression	5/16"~ 5/8"
Huile hydraulique	Huile lubrifiante pour machine n° 7-32
Conditionnement	Boîte en plastique haute résistance
Mourir	6SRB, 6-8SRB,8,10SRB,10,12SRB,12



NON.	Taille du tuyau Intérieur Diamètre (dans)	Taille du tuyau Intérieur Diamètre (mm)	ODavec 2 Mpa Standard Tuyau	La taille de la mâchoire Lors du broyage Outil Limite Valeur (mm)
6 SRB	5/16”	Φ7,9 DN8	d:Φ7,5-9 D:Φ14-16	Φ 12,5
6-8SRB	5/16” (tube à paroi épaisse)	Φ7,9 DN8	d:Φ7,5- 12 D:Φ1 6 - 20	Φ 14 .5
	13/32" (Tube à paroi mince)	Φ 10 . 3 DN 10		
10 SRB	1/2”	Φ 12 . 7 DN 15	d:Φ 12 - 14 D:Φ 20 - 22	Φ 16 .5
12 SRB	5/8”	Φ 15 . 9 DN 16	d:Φ 14 - 16 D:Φ 22 - 24	Φ 21
8	13/32"	Φ 10 . 3 DN	d:Φ 10 - 12	Φ 20

		10	D:Φ 22 - 24	
10	1/2”	Φ 12 . 7 DN 15	d:Φ 12 - 14 D:Φ 22 - 26	Φ 21
12	5/8”	Φ 15 . 9 DN 16	d:Φ 15 - 17 D:Φ 27 - 30	Φ 24,5

SEPT MOULES



ARTICLE N°	Description	Fonction
1	Boîte	Stocker des produits
②	Mourir	La pression du tuyau
③	Corps	Convient à toutes les tailles


MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire toutes les informations de sécurité de ce manuel , y compris tous les textes sous le sous-titre de ce manuel.

⚠ CAUTION

Ne frappez sur aucune partie de l'outil, sinon cela pourrait non seulement endommager l'outil, mais aussi endommager l'opérateur.

8. Retirez la fente
9. Dans la femme de chambre
10. Dans la femme de chambre
11. Insérer la fente
12. Serrer l'écrou de retour d'huile
13. Actionner la poignée mobile
14. formage de tubes

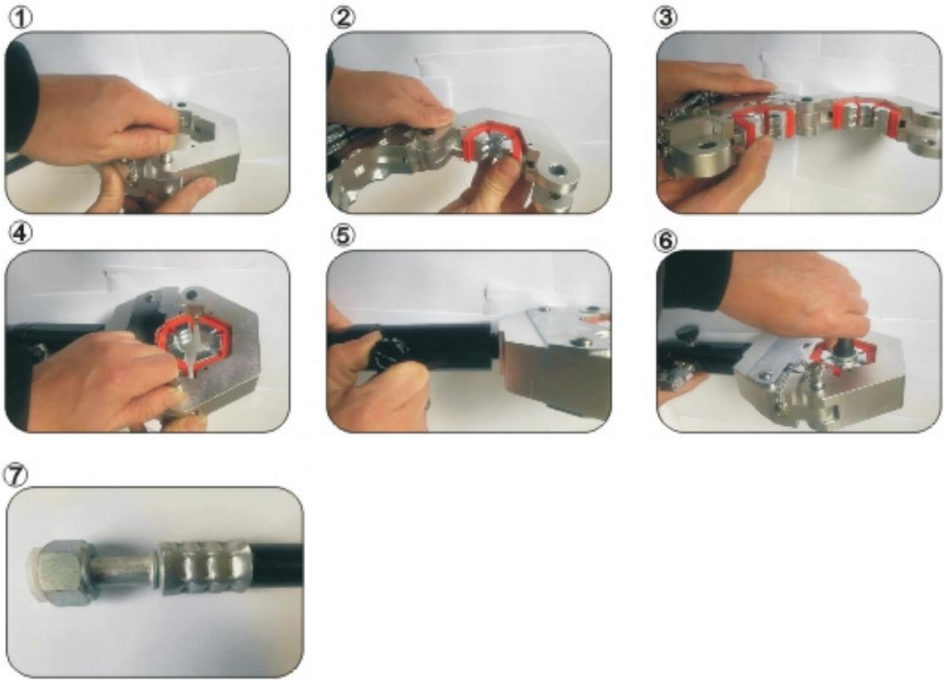

⚠ CAUTION

Étape (2), (3) doit confirmer que le moule est complètement dans la fente pour carte. Étape (4) doit être inséré coupé inséré à l'extrémité

ENTRETIEN ET RÉPARATION

⚠ WARNING

Un équipement endommagé peut causer des blessures graves. Ne l'utilisez pas. équipement. Si un bruit ou des vibrations anormaux se produisent, faites corriger le problème avant de continuer à utiliser

6. Avant chaque utilisation, inspectez l'état général de l'outil. Vérifiez qu'aucune vis n'est desserrée. désalignement ou blocage des pièces mobiles, pièces endommagées ou cassées, ou toute autre condition qui peut affecter son fonctionnement sûr.
7. Après utilisation, assurez-vous que le piston est remis dans sa position d'origine, nettoyez l'extérieur surfaces de l'outil avec de l'huile antirouille propre et humide sur la surface métallique de l'outil et les matrices pour éviter la rouille, Stockez l'outil dans un environnement sec.
8. L'entretien de l'outil ne doit être effectué que par un technicien de service qualifié.
9. Afin de prolonger la durée de vie de l'outil, veuillez changer l'huile tous les ans. Assurez-vous que l'huile Filtré par un filet de 120 mesh ou un filtre de plus de 30 μm. En attendant, évitez que la poussière ne pénètre dans le récipient.
10. Après une longue période d'utilisation, les kits d'étanchéité seront endommagés, s'il y a une fuite, veuillez nous contacter. avec le fabricant et le distributeur pour changer les kits d'étanchéité.

Changer l'huile

1. Tournez la poignée fixe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	2.Dévissez le bouchon d'huile

	
3. changer l'huile	4. Serrez le bouchon d'huile
	
5.Poignée fixe	
	

⚠ CAUTION

Après avoir changé l'huile, tout l'air dans le sac d'huile doit être éliminé avant serrer le bouchon d'huile, sinon l'outil ne peut pas être utilisé normalement.

⚠ CAUTION


Afin de protéger la l'environnement, s'il vous plaît éliminer l'huile usagée correctement.

Dépannage

FAUTE	ANALYSE	SOLUTION

Aucune pression ni la la pression n'est pas suffisante pendant le fonctionnement	La pompe manque d'huile là la poussière existe-t-elle dans l'huile intérieure fuite	Effectuer ou remplacer la vidange d'huile le fabricant de contact d'huile ou distributeur
Fuite d'huile sur le tête ou sur le bélier	Kit d'étanchéité cassé	Contacter le fabricant ou distributeur et le remplacer par une personne formée

NON.	DESCRIPTION
1	matrice supérieure
2	Bloc supérieur
3	plaque de bloc
4	matrice inférieure
5	Adaptateur fileté
6	Ressort de piston
7	Piston

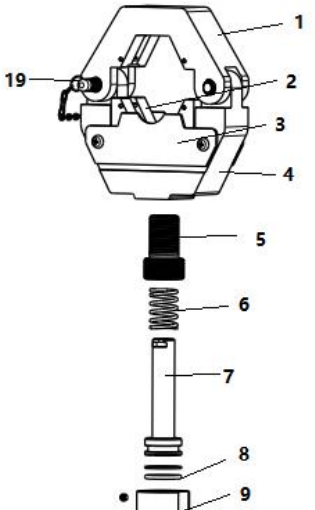

8	Bague d'étanchéité
9	vérin hydraulique
10	Support de poignée
11	Noyau de pompe à huile
12	Poignée mobile
13	Soupape d'admission d'huile
14	Bouchon de sac d'huile
15	Bouchon de sac d'huile
16	Couvercle de poignée fixe
17	Couvercle de poignée fixe
18	Interrupteur à bascule
19	Goupille fendue d'activité

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCHLAUCHQUETSCHZANGE

MODELL: LD-71500

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HOSE CRIMPER

MODELL: LD-71500



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

SPEICHERN SIE DIESES HANDBUCH

Bewahren Sie dieses Handbuch für die Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen, Montage, Betrieb .

Inspektions-, Wartungs- und Reinigungsverfahren. Der Monat und das Jahr Kaufpreis gilt vorbehaltlich des Kaufbelegs. Bewahren Sie dieses Handbuch und den Kaufbeleg für spätere Verwendung an einem sicheren und trockenen Ort auf.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

In diesem Handbuch, auf dem Etikett und allen anderen mit diesem Produkt bereitgestellten Informationen:



Dies ist das Sicherheitswarnsymbol. Es wird verwendet, um Sie vor möglichen Personenschäden zu warnen. Verletzungsgefahr. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, die diesem Symbol zum Vermeiden mögliche Verletzungen oder Tod.



GEFAHR weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.



WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.



ACHTUNG ACHTUNG, verwendet mit dem Sicherheitswarnsymbol, zeigt an eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu geringfügigen oder mittelschwere Verletzung.

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

Um dieses Werkzeug sicher verwenden zu können, müssen Sie die Anweisungen sorgfältig lesen und Befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen, wenn Sie die Informationen nicht respektieren in der Anleitung nicht anders angegeben,

erlischt die Garantie.

7. Sicherheit am Arbeitsplatz

e. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder dunkle Bereiche führen zu Unfällen.

f. Halten Sie Kinder und Zuschauer während des Betriebs fern, Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren .

8. Persönliche Sicherheit

m. Bleiben Sie wachsam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie bei der Bedienung des Werkzeugs mit gesundem Menschenverstand vor. C. Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamente. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb von Hydraulikwerkzeugen kann zu schwere Verletzungen zur Folge haben.

n. Verwenden Sie Sicherheitsausrüstung. Tragen Sie immer einen Augenschutz. Sicherheitsausrüstung wie Staub Maske, rutschfeste Schuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz je nach den jeweiligen Bedingungen wird Personenschäden reduzieren.

o. Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fernhalten. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich darin verfangen beweglichen Teilen.

p. Überlasten Sie das Werkzeug nicht. Verwenden Sie das richtige Elektrowerkzeug für Ihre Anwendung. Das richtige Das Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer bei der Leistung, für die es ausgelegt ist.

q. Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie keine Personen mit dem hydraulischen Crimpwerkzeug. Dieses Werkzeug ist in den Händen ungeschulter Benutzer gefährlich .

r. Warten Sie Elektrowerkzeuge. Überprüfen Sie auf Fehlausrichtung oder Blockieren beweglicher Teile. Bruch von Teile und alle anderen Bedingungen, die den Betrieb des hydraulischen Crimpwerkzeugs beeinträchtigen können. Wenn beschädigt, haben die Hydraulische crimpen werkzeug repariert vor gebrauch.Viele unfälle sind durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.

9. Service

Ihr hydraulisches Expansionswerkzeug sollte von qualifizierten Technikern verwendet und repariert werden, und Bei der Wartung sollten die gleichen Teile ausgetauscht werden. Um die Sicherheit der Hydraulik zu gewährleisten Werkzeugsatz.

SPEZIFISCHE SICHERHEITSREGELN

11. Bewahren Sie Etiketten und Typenschilder mit wichtigen Sicherheitsinformationen am Werkzeug auf, wenn unleserlich oder fehlend, wenden Sie sich zum Ersetzen an den Agenten.
12. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
13. Bei der Verwendung von Hydraulikwerkzeugen dürfen Sie Ihre Finger nicht in den Hubbereich legen. Ihre Finger könnten schwer verletzt.
14. Verwenden Sie keine Werkzeuge ohne Formen.
15. Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Es muss von der Der Bediener weist darauf hin, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt eingebaut werden können, sondern vom Bediener bereitgestellt werden müssen.

VERSTEHEN SIE IHR WERKZEUG

Serie ist ein Druckrohrwerkzeug mit kompaktem Design, einfacher Bedienung und Druck Hohe Effizienz.It ist das perfekte Werkzeug für Auto Motiv Wartung von Kühlsystemen.

Parameter

Gewalt	45 kN
Reise	15 mm
Druckbereich	5/16"~ 5/8"

Hydrauliköl	Schmieröl für Maschine Nr. 7-32
Verpackung	Hochfeste Kunststoffbox
Sterben	6SRB, 6-8SRB,8,10SRB,10,12SRB,12



NEIN.	Schlauchgröße Innere Durchmesser (In)	Schlauchgröße Innere Durchmesser (mm)	OD mit 2 MPa Standard Schlauch	Die Kiefergröße Beim Schleifen Werkzeug Limit Wert (mm)
6 SRB	5/16 Zoll	Φ7.9 DN8	d:Φ7.5-9 D:Φ14-16	Φ 12 .5
6-8SRB	5/16 Zoll (dickwandiges Rohr)	Φ7.9 DN8	d:Φ7.5- 12 D:Φ1 6 - 20	Φ 14 .5
	13/32 Zoll (Dünnwandiges Rohr)	Φ 10 . 3 DN 10		
10 SRB	1/2"	Φ 12 . 7 DN 15	d:Φ 12 - 14 D:Φ 20 - 22	Φ 16 .5

12 SRB	5/8 Zoll	Φ 15 . 9 DN 16	d:Φ 14 - 16 D:Φ 22 - 24	Φ 21
8	13/32 Zoll	Φ 10 . 3 DN 10	d:Φ 10 - 12 D:Φ 22 - 24	Φ 20
10	1/2"	Φ 12 . 7 DN 15	d:Φ 12 - 14 D:Φ 22 - 26	Φ 21
12	5/8 Zoll	Φ 15 . 9 DN 16	d:Φ 15 - 17 D:Φ 27 - 30	Φ 24,5

SIEBEN FORMEN



ARTIKEL-NR.	Beschreibung	Funktion

①	Kasten	Produkte speichern
②	Sterben	Der Rohrdruck
③	Körper	Passend für alle Größen


BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Sicherheitsinformationen dieses Handbuchs , einschließlich aller Texte unter dem Untertitel dieses Handbuchs.

⚠ CAUTION

Schlagen Sie nicht auf Teile des Werkzeugs, da dies nicht nur das Werkzeug beschädigen kann, sondern auch den Antrieb beschädigen.

15. Ziehen Sie die Schlitzung heraus
16. In die Magd
17. In die Magd
18. Setzen Sie die Schlitzung
19. Ziehen Sie die Ölrücklaufmutter fest
20. Betätigen Sie den beweglichen Griff
21. Rohrumformung

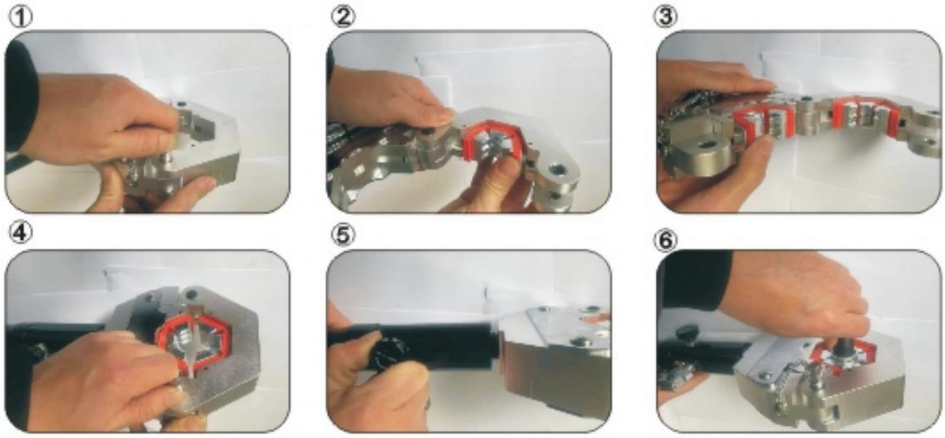

⑦



⚠ CAUTION

Schritt (2), (3) muss bestätigen, dass die Form vollständig in den Kartenschlitz eingesteckt ist. Schritt (4) muss am Ende eingeschnitten werden.

WARTUNG UND SERVICE

⚠ WARNING

Beschädigte Geräte können schwere Verletzungen verursachen. Verwenden Sie beschädigte Geräte. Wenn ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen auftreten, lassen Sie das Problem beheben vor der weiteren Verwendung

11. Vor jedem Gebrauch den allgemeinen Zustand des Werkzeugs überprüfen. Auf lose Schrauben prüfen Fehlausrichtung oder Blockieren beweglicher Teile, beschädigte oder gebrochene Teile oder andere Zustände, die kann den sicheren Betrieb beeinträchtigen.
12. Nach Gebrauch sicherstellen, dass der Kolben wieder in die ursprüngliche Position zurückgebracht wird, äußere Teile reinigen Oberflächen des Werkzeugs mit sauberen, feuchten , schmieren Sie das Rostschutzöl auf die Metalloberfläche von Um Rostbildung am Werkzeug und den Matrizen zu vermeiden, lagern Sie das Werkzeug in einer trockenen Umgebung.
13. Die Wartung des Werkzeugs sollte nur von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.
14. Um die Lebensdauer des Werkzeugs zu verlängern, wechseln Sie das Öl einmal jährlich. Stellen Sie sicher, dass das Öl gefiltert durch 120 mesh net oder über 30um Sieb. Inzwischen vermeiden die staubigen in die Ölschale

15. Nach längerem Gebrauch werden die Dichtungssätze beschädigt. Bei Undichtigkeiten wenden Sie sich bitte an mit dem Hersteller und dem Distributor, um die Dichtungssätze auszutauschen.

Öl wechseln

1. Drehen Sie den festen Griff gegen den Uhrzeigersinn	2. Schrauben Sie den Ölstopfen ab
	
3. Ölwechsel	4. Ziehen Sie den Ölstopfen fest
	
5. Fester Griff	
	

⚠ CAUTION

Nach dem Ölwechsel muss die gesamte Luft aus dem Ölsack entfernt werden, bevor Ziehen Sie die Ölschraube fest, da das Werkzeug sonst nicht normal verwendet werden kann.


⚠ CAUTION

Zum Schutz der Umwelt, bitte das Altöl entsorgen richtig.

Fehlerbehebung

FEHLER	ANALYSE	LÖSUNG
Kein Druck oder die Druck reicht nicht aus während des Betriebs	Der Pumpe fehlt Öl Dort ist Staub im Öl vorhanden Leckage	Den Ölwechsel durchführen oder ersetzen der Ölkontakthersteller oder Verteiler
Ölleckage an der Kopf oder auf dem Widder	Dichtungssatz defekt	Kontaktieren Sie den Hersteller oder Verteiler und ersetzen Sie ihn durch geschulte Person

NEIN.	BESCHREIBUNG
1	Oberwerkzeug
2	Oberer Block
3	Blockplatte

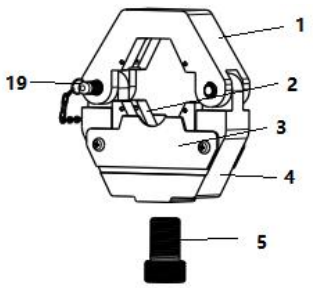

4	Untere Matrize
5	Gewindeadapter
6	Kolbenfeder
7	Kolben
8	Dichtring
9	Hydraulikzylinder
10	Griffhalterung
11	Ölpumpenkern
12	Beweglicher Griff
13	Öleinlassventil
14	Ölbeuteldeckel
15	Ölbeuteldeckel
16	Feste Griffabdeckung
17	Feste Griffabdeckung
18	Kippschalter
19	Aktivitäts-Splintstift

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CRIMPATRICE PER TUBI FLESSIBILI

MODELLO: LD-71500

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HOSE CRIMPER

MODELLO: LD-71500



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

SALVA QUESTO MABUAL

Conservare questo manuale per le avvertenze di sicurezza e precauzioni, montaggio, funzionamento .

Procedure di ispezione, manutenzione e pulizia. Il mese e l'anno di Le condizioni di acquisto sono soggette alla data di ricezione. Conservare il presente manuale e la ricevuta in un luogo sicuro e asciutto per il futuro.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Nel presente manuale, sull'etichetta e in tutte le altre informazioni fornite con questo prodotto:



Questo è il simbolo di allerta di sicurezza. Viene utilizzato per avvisarti di potenziali pericoli personali. pericoli di lesioni. Rispettare tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo simbolo da evitare possibili lesioni o morte.



PERICOLO indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provocare morte o lesioni gravi.



ATTENZIONE indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provocare morte o lesioni gravi.



ATTENZIONE ATTENZIONE, utilizzato con il simbolo di allerta sicurezza, indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare danni minori o lesione moderata.

REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

Per utilizzare questo strumento in condizioni di sicurezza, è necessario leggere attentamente le istruzioni e seguire le istruzioni in esso contenute, se non si rispettano le informazioni scritto nelle istruzioni, la garanzia non è valida.

10. Sicurezza sul posto di lavoro

g. Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.

h. Tenere lontani i bambini e gli astanti durante l'uso, le distrazioni potrebbero causare perdere il controllo .

11. Sicurezza personale

s. Rimani vigile, guarda cosa stai facendo e usa il buon senso quando usi lo strumento.C. Non usare lo strumento quando sei stanco o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione durante l'utilizzo di utensili idraulici può causare gravi lesioni personali.

t. Utilizzare dispositivi di sicurezza. Indossare sempre protezioni per gli occhi. Dispositivi di sicurezza come la polvere maschera, scarpe antiscivolo, casco o protezione acustica utilizzati per le condizioni appropriate ridurrà i danni personali.

u. Vestitevi in modo appropriato. Non indossate abiti larghi o gioielli. Tenete i capelli, i vestiti e guanti lontano dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati parti mobili.

v. Non forzare l'utensile. Utilizzare l'utensile elettrico corretto per l'applicazione. Il corretto l'elettroutensile svolgerà il lavoro meglio e in modo più sicuro alla velocità per cui è stato progettato.

w. Conservare gli utensili elettrici inutilizzati fuori dalla portata dei bambini e non consentire a persone non esperte con la pinza crimpatrice idraulica. Questo strumento è pericoloso nelle mani di utenti non addestrati .

x. Eseguire la manutenzione degli utensili elettrici. Controllare eventuali disallineamenti o inceppamenti delle parti mobili. Rottura di parti e qualsiasi altra condizione che possa influire sul funzionamento della pinza crimpatrice idraulica. I f danneggiato, far riparare la pinza idraulica prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da utensili elettrici sottoposti a scarsa manutenzione.

12. Servizio

Il tuo strumento di espansione idraulica deve essere utilizzato e riparato da tecnici qualificati e le stesse parti devono essere sostituite durante la manutenzione. Per garantire la sicurezza dell'impianto idraulico set di strumenti.

REGOLE DI SICUREZZA SPECIFICHE

16. Mantenere etichette e targhette sullo strumento che riportano importanti informazioni di sicurezza se illeggibile o mancante, contattare l'agente per la sostituzione.

17. Questo prodotto non è un giocattolo; tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

18. Quando si utilizzano utensili idraulici, non mettere il dito nella corsa. Le dita potrebbero essere gravemente ferito.
19. Non utilizzare utensili senza stampi.
20. Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni contenute nel presente manuale di istruzioni non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. Deve essere compreso dal Si avvisa l'operatore che il buon senso e la cautela sono fattori che non possono essere integrati in questo prodotto, ma devono essere forniti dall'operatore.

COMPRENDI IL TUO STRUMENTO

La serie è uno strumento per tubi a pressione con design compatto, facile da usare e pressione Alta efficienza.It è lo strumento perfetto per auto motivo manutenzione del sistema di refrigerazione.

Parametro

Forza	45 nodi
Viaggio	15 millimetri
intervallo di pressione	5/16"~ 5/8"
Olio idraulico	Olio lubrificante per macchina n. 7-32
Confezione	Scatola di plastica ad alta resistenza
Morire	6SRB, 6-8SRB,8,10SRB,10,12SRB,12



NO.	Dimensioni del tubo Interno Diametro (In)	Dimensioni del tubo Interno Diametro (mm)	ODwith 2 MPa Standard Tubo flessibile	La dimensione della mascella Durante la macinazione Attrezzo Limite Valore (mm)
6 SRB	5/16"	Φ7.9 DN8	d:Φ7.5-9 D:Φ14-16	Φ 12 .5
6-8SRB	5/16" (tubo a parete spessa)	Φ7.9 DN8	d:Φ7.5- 12 D:Φ1 6 - 20	Φ 14 .5
	13/32" (Tubo a parete sottile)	Φ 10 . 3 DN 10		
10 SRB	1/2"	Φ 12 . 7 DN 15	d:Φ 12 - 14 D:Φ 20 - 22	Φ 16 .5
12 SRB	5/8"	Φ 15 . 9 DN 16	d:Φ 14 - 16 D:Φ 22 - 24	Φ 21
8	13/32"	Φ 10 . 3 DN 10	d:Φ 10 - 12 D:Φ 22 - 24	Φ 20
10	1/2"	Φ 12 . 7 DN 15	d:Φ 12 - 14 D:Φ 22 - 26	Φ 21
12	5/8"	Φ 15 . 9 DN 16	d:Φ 15 - 17 D:Φ 27 - 30	Φ 24,5

SETTE STAMPI



ARTICOLO N.	Descrizione	Funzione
①	Scatola	Prodotti del negozio
②	Morire	La pressione del tubo
③	Corpo	Adatto a tutte le taglie

ISTRUZIONI PER L'USO


Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente tutte le informazioni di sicurezza contenute nel presente manuale , compresi tutti i testi riportati nei sottotitoli del manuale.

⚠ CAUTION

Non battere su nessuna parte dell'utensile, altrimenti potresti non solo danneggiare l'utensile, ma anche danneggiare l'operatore.

22. Estrarre la scanalatura

23. Nella cameriera
24. Nella cameriera
25. Inserire la scanalatura
26. Stringere il dado di ritorno dell'olio
27. Azionare la maniglia mobile
28. Formatura di tubi

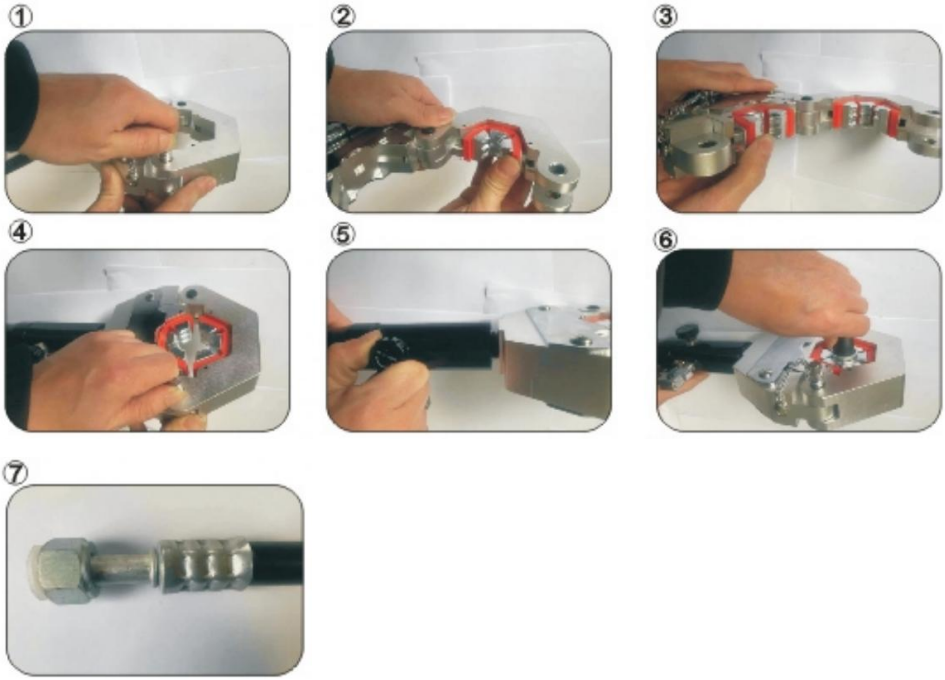

⚠ CAUTION

Fase (2), (3) deve confermare che lo stampo sia completamente inserito nello slot della scheda. Fase (4) deve essere inserito tagliato inserito nella fine.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

⚠ WARNING

Le apparecchiature danneggiate possono causare gravi lesioni personali. Non utilizzare apparecchiature danneggiate. apparecchiatura. Se si verificano rumori o vibrazioni anomali, far

correggere il problema prima di utilizzare ulteriormente

16. Prima di ogni utilizzo, ispezionare le condizioni generali dell'utensile. Verificare la presenza di viti allentate. disallineamento o inceppamento di parti mobili, parti danneggiate o rotte o qualsiasi altra condizione che potrebbe comprometterne la sicurezza di funzionamento.
17. Dopo l'uso, assicurarsi che il pistone sia riportato nella posizione originale, pulire l'esterno superfici dell'utensile con pulito, umido, spalmare l'olio antiruggine sulla superficie metallica di l'utensile e le matrici per evitare che arrugginiscano. Conservare l'utensile in un ambiente asciutto.
18. La manutenzione dell'utensile deve essere eseguita esclusivamente da un tecnico qualificato.
19. Per prolungare la durata dell'utensile, si prega di cambiare l'olio una volta all'anno. Assicurarsi che l'olio filtrato con una rete da 120 mesh o un filtro da 30 μm. Nel frattempo evitare che la polvere entri nella tazza dell'olio
20. Dopo un lungo utilizzo, i kit di tenuta saranno danneggiati, in caso di perdite contattare con il produttore e il distributore per sostituire i kit di tenuta.

Cambiare l'olio

1. Ruotare la maniglia fissa antiorario	2. Svitare il tappo dell'olio
	
3.cambiare l'olio	4. Serrare il tappo dell'olio

	
5. Maniglia fissa	
	

⚠ CAUTION

Dopo aver cambiato l'olio, tutta l'aria nella sacca dell'olio deve essere rimossa prima stringendo il tappo dell'olio, altrimenti l'utensile non può essere utilizzato normalmente.

⚠ CAUTION


Per proteggere il ambiente, per favore smaltire l'olio esausto correttamente.

Risoluzione dei problemi

COLPA	ANALISI	SOLUZIONE
Nessuna pressione o la pressione non è sufficiente durante l'operazione	La pompa è priva di olio Là la polvere esiste nell'olio interno perdita	Eseguire o sostituire il cambio dell'olio il produttore del contatto dell'olio o distributore
Perdita di olio sul testa o sull'ariete	Kit di tenuta rotto	Contattare il produttore o distributore e sostituirlo da persona

		qualificata

NO.	DESCRIZIONE
1	Matrice superiore
2	Blocco superiore
3	piastra di blocco
4	matrice inferiore
5	Adattatore filettato
6	Molla del pistone
7	Pistone
8	anello di tenuta
9	cilindro idraulico
10	Staffa della maniglia
11	Nucleo della pompa dell'olio
12	Maniglia mobile
13	Valvola di ingresso dell'olio
14	Tappo del sacco dell'olio

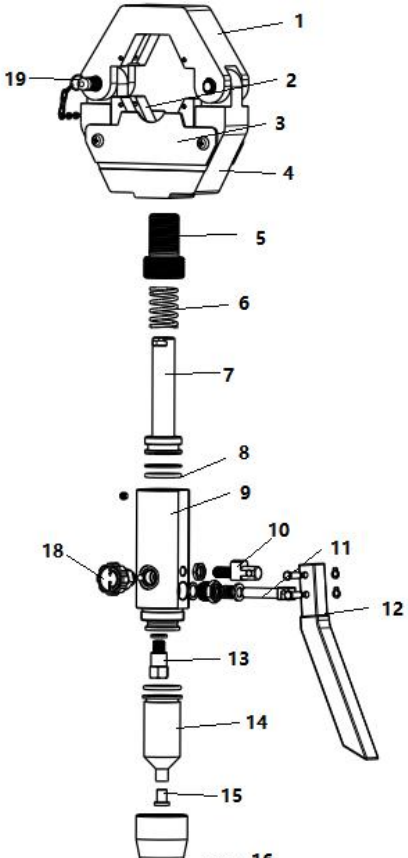

15	Tappo del sacco dell'olio
16	Coprimaniglia fissa
17	Coprimaniglia fissa
18	Interruttore a levetta
19	Perno diviso per attività

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CRIMPADORA DE MANGUERAS

MODELO: LD-71500

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HOSE CRIMPER

MODELO: LD-71500



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

GUARDA ESTE MABUAL

Conserve este manual para conocer las advertencias de seguridad y Precauciones,montaje,operación .

Procedimientos de inspección, mantenimiento y limpieza. El mes y año de Las compras están sujetas a la fecha de recepción. Conserve este manual y el recibo en un lugar seguro y seco para futuras consultas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

En este manual, en el etiquetado y en toda la demás información proporcionada con este producto:



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarlo sobre posibles riesgos personales. Peligros de lesiones. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo a evitar Posibles lesiones o muerte.



PELIGRO indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocar la muerte o lesiones graves.



ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN PRECAUCIÓN, utilizado con el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones menores o lesión moderada

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

Para utilizar esta herramienta en condiciones seguras, debe leer atentamente las instrucciones y siga las instrucciones contenidas en el mismo, si no respeta la información escrito en las instrucciones, la garantía no es válida.

13. Seguridad en el área de trabajo

i. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u

oscuras pueden provocar accidentes.
j. Mantenga a los niños y a los transeúntes alejados mientras opera, las distracciones pueden hacer que se sienta incómodo. perder el control

14. Seguridad personal

y. Manténgase alerta, preste atención a lo que está haciendo y use el sentido común al operar la herramienta. C. No utilice la herramienta si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicación. Un momento de distracción al operar herramientas hidráulicas puede resultar en lesiones personales graves
z. Utilice equipo de seguridad. Utilice siempre protección para los ojos. Equipo de seguridad como protección contra el polvo. Máscara, zapatos antideslizantes, casco o protección auditiva utilizados según las condiciones apropiadas Reducirá las lesiones personales.
aa. Vístase apropiadamente. No use ropa suelta ni joyas. Mantenga su cabello, ropa y Mantenga los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en partes móviles
ab. No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación. La correcta La herramienta eléctrica hará el trabajo mejor y de manera más segura a la velocidad para la que fue diseñada.
ac. Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños y no permita que personas desconocidas las utilicen. Con la crimpadora hidráulica. Esta herramienta es peligrosa en manos de usuarios inexpertos .
ad. Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas. Compruebe si las piezas móviles están desalineadas o atascadas. piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta de engarce hidráulica . Si Si la herramienta de engarce hidráulica está dañada, repárela antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.

15. Servicio

Su herramienta de expansión hidráulica debe ser utilizada y reparada por técnicos calificados y Las mismas piezas deben reemplazarse durante el mantenimiento. Para garantizar la seguridad del sistema hidráulico conjunto de herramientas.

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

21. Mantenga en la herramienta etiquetas y placas de identificación que contengan información de seguridad importante si ilegible o faltante, comuníquese con el agente para reemplazarlo.
22. Este producto no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.
23. Al utilizar herramientas hidráulicas, no coloque los dedos en el recorrido. Podrían dañarse. gravemente herido
24. No utilice herramientas sin moldes.
25. Las advertencias, precauciones e instrucciones comentadas en este manual de instrucciones no pueden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que puedan ocurrir. Debe ser comprendido por el operador que el sentido común y la precaución son factores que no pueden incorporarse a este producto, sino que deben ser suministrados por el operador.

ENTIENDA SU HERRAMIENTA

La serie es una herramienta de tubo de presión con diseño compacto, fácil operación y Presión alta eficiencia. Es la herramienta perfecta para auto motivo Mantenimiento del sistema de refrigeración.

Parámetro

Fuerza	45 nudos
Viaje	15 mm
Rango de presión	5/16" ~ 5/8"
aceite hidráulico	Aceite lubricante para máquina nº 7-32
Embalaje	Caja de plástico de alta resistencia
Morir	6SRB, 6-8SRB,8,10SRB,10,12SRB,12



NO.	Tamaño de la manguera Interno Diámetro (en)	Tamaño de la manguera Interno Diámetro (milímetros)	OD con 2 Mpa Estándar Manguera	El tamaño de la mandíbula Al moler Herramienta Límite Valor (mm)
6 SRB	5/16”	Φ7.9 DN8	d:Φ7.5-9 D:Φ14-16	Φ 12 .5
6-8SRB	5/16”(tubo de pared gruesa)	Φ7.9 DN8	d:Φ7.5- 12 D:Φ1 6 - 20	Φ 14 .5
	13/32" (Tubo de pared delgada)	Φ 10 . 3 DN 10		
10 SRB	1/2”	Φ 12.7 DN 15	d:Φ 12 - 14 D:Φ 20 - 22	Φ 16 .5
12 SRB	5/8”	Φ 15 . 9 DN 16	d:Φ 14 - 16 D:Φ 22 - 24	Φ 21

8	13/32"	Φ 10 . 3 DN 10	d:Φ 10 - 12 D:Φ 22 - 24	Φ20
10	1/2”	Φ 12.7 DN 15	d:Φ 12 - 14 D:Φ 22 - 26	Φ 21
12	5/8”	Φ 15 . 9 DN 16	d:Φ 15 - 17 D:Φ 27 - 30	Φ 24,5

SIETE MOLDES



NÚMERO DE ARTÍCULO	Descripción	Función
①	Caja	Productos de la tienda

②	Morir	La presión de la tubería
③	Cuerpo	Apto para todos los tamaños.


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Antes de utilizar este producto, lea toda la información de seguridad de este manual , incluidos todos los textos bajo el subtítulo de este manual.

⚠ CAUTION

No golpee ninguna parte de la herramienta, de lo contrario no solo podría dañar la herramienta, sino también dañar al operador.

29. Saque la ranura
30. En la criada
31. En la criada
32. Insertar la ranura
33. Apriete la tuerca de retorno de aceite
34. Operar el mango móvil
35. Formación de tuberías

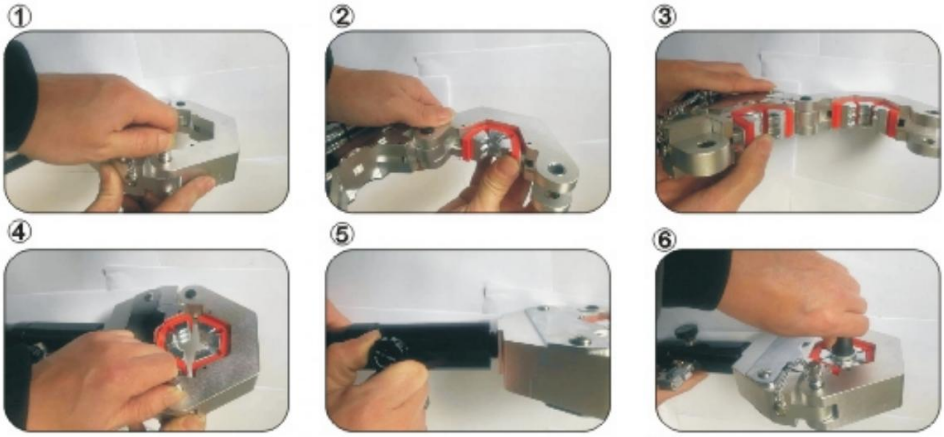

⑦



⚠ CAUTION

Paso (2), (3) debe confirmar que el molde esté completamente dentro de la ranura de la tarjeta. Paso (4) debe insertarse el corte insertado en el extremo.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO

⚠ WARNING

Un equipo dañado puede causar lesiones personales graves. No utilice equipos dañados. equipo. Si se produce un ruido o vibración anormal, corrija el problema. antes de seguir usándolo

21. Antes de cada uso, inspeccione el estado general de la herramienta. Compruebe si hay tornillos sueltos. desalineación o atascamiento de piezas móviles, piezas dañadas o rotas, o cualquier otra condición que puede afectar su funcionamiento seguro.
22. Después de usar, asegúrese de que el pistón vuelva a la posición original, limpie el exterior. superficies de la herramienta con un paño limpio y húmedo, unte el aceite antioxidante sobre la superficie metálica de la herramienta y las matrices para evitar que se oxiden. Guarde la herramienta en un entorno protegido.
23. El mantenimiento de la herramienta sólo debe ser realizado por un técnico de servicio calificado.
24. Para prolongar la vida útil de la herramienta, cambie el aceite anualmente. Asegúrese de que el aceite... Filtrar con una malla de 120 o un filtro de 30 μm. Evitar que entre polvo en el recipiente de aceite.
25. Después de un uso prolongado, los kits de sellado se dañarán. Si hay fugas, comuníquese con nosotros. con el fabricante y el distribuidor para cambiar los kits de sellado.

Cambiar el aceite

1. Gire la manija fija sinistrórsum	2. Desatornille el tapón de aceite.
	
3.cambiar el aceite	4. Apriete el tapón de aceite.
	
5. Mango fijo	
	

⚠ CAUTION

Después de cambiar el aceite, se debe eliminar todo el aire del saco de aceite antes apretando el tapón de aceite, de lo contrario la herramienta no se podrá utilizar normalmente.


⚠ CAUTION

Para proteger la medio ambiente, por favor desechar el aceite usado adecuadamente.

Solución de problemas

FALLA	ANÁLISIS	SOLUCIÓN
Sin presión ni la presión no es suficiente durante la operación	A la bomba le falta aceite allá ¿Existe polvo en el interior del aceite? fuga	Realizar o sustituir el cambio de aceite el fabricante del contacto de aceite o distribuidor
Fuga de aceite en el cabeza o en el carnero	Kit de sellado roto	Póngase en contacto con el fabricante o distribuidor y reemplazarlo por persona capacitada

NO.	DESCRIPCIÓN
1	Troquel superior
2	Bloque superior
3	placa de bloque
4	Troquel inferior
5	Adaptador roscado
6	Resorte del pistón

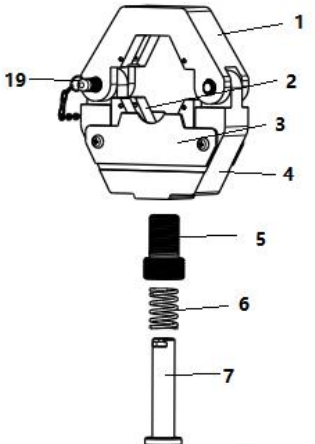

7	Pistón
8	Anillo de sello
9	cilindro hidráulico
10	Soporte de manija
11	Núcleo de la bomba de aceite
12	Mango móvil
13	Válvula de entrada de aceite
14	Tapa de la bolsa de aceite
15	Tapa de la bolsa de aceite
16	Cubierta de manija fija
17	Cubierta de manija fija
18	Interruptor de palanca
19	Pasador de actividad

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ZACISKARKA DO WĘŻY

MODEL: LD-71500

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HOSE CRIMPER

MODEL: LD-71500



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

ZAPISZ TĘ MABUALĘ

Zachowaj tę instrukcję ze względu na ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i środki ostrożności, montaż, obsługa .

Procedury kontroli, konserwacji i czyszczenia. Miesiąc i rok Zakup podlega prawu daty otrzymania. Zachowaj tę instrukcję i paragon w bezpiecznym i suchym miejscu na przyszłość.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

W niniejszej instrukcji, na etykiecie i wszystkich innych informacjach dołączonych do tego produktu:



To jest symbol ostrzegawczy. Służy on do ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach osobistych. zagrożenia urazami.

Przestrzegaj wszystkich komunikatów bezpieczeństwa, które następują po tym symbol, którego należy unikać możliwe obrażenia lub śmierć.

⚠ DANGER NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

⚠ WARNING OSTRZEŻENIE oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może się wydarzyć. spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

⚠ CAUTION UWAGA UWAGA, używane z symbolem ostrzeżenia bezpieczeństwa, oznacza niebezpieczna sytuacja, która, jeśli nie zostanie uniknięta, może skutkować drobnymi lub umiarkowany uraz.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Aby bezpiecznie używać tego narzędzia, należy uważnie przeczytać instrukcję i postępuj zgodnie z zawartymi tam instrukcjami, jeśli nie przestrzegasz informacji Jeśli w instrukcji nie napisano inaczej, gwarancja jest nieważna.

16. Bezpieczeństwo w miejscu pracy

k. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu. Bałagan lub ciemność sprzyjają wypadkom.

l. Podczas obsługi należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala od siebie, ponieważ rozproszenie uwagi może spowodować stracić kontrolę .

17. Bezpieczeństwo osobiste

ae. Zachowaj czujność, zwracaj uwagę na to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi narzędzia. C. Nie używaj narzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub Lek. Chwila nieuwagi podczas obsługi narzędzi hydraulicznych może spowodować poważne obrażenia ciała.

af. Stosuj sprzęt ochronny. Zawsze noś okulary ochronne. Sprzęt ochronny, taki jak okulary przeciwpyłowe. maska, buty antypoślizgowe, kask lub ochrona słuchu stosowana w odpowiednich warunkach zmniejszy ryzyko obrażeń ciała.

ag. Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Dbaj o włosy, ubranie i Rękawice z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte. ruchome części.

ah. Nie używaj narzędzia na siłę. Używaj odpowiedniego elektronarzędzia do danego zastosowania. elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej w tempie, do którego zostało zaprojektowane.

ai. Przechowuj nieużywane elektronarzędzia poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj na ich używanie osobom nieznajomym. z hydraulicznym narzędziem zaciskowym. To narzędzie jest niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników .

aj. Konserwuj elektronarzędzia. Sprawdź, czy ruchome części nie są źle ustawione lub zablokowane. Sprawdź, czy nie ma pęknięć. części i wszelkie inne warunki , które mogą mieć wpływ na działanie zaciskarki hydraulicznej. Jeśli uszkodzone, przed użyciem należy naprawić hydrauliczne narzędzie zaciskowe. Wiele wypadków jest spowodowane przez źle konserwowane elektronarzędzia.

18. Praca

Narzędzie do rozprężania hydraulicznego powinno być używane i naprawiane przez wykwalifikowanych techników. Podczas konserwacji należy wymieniać te same części. Aby zapewnić bezpieczeństwo układu hydraulicznego zestaw narzędzi.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

26. Jeśli to konieczne, przechowuj na narzędziu etykiety i tabliczki znamionowe zawierające ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. nieczytelne lub brakujące, skontaktuj się z agentem w celu wymiany.
27. Ten produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
28. Podczas używania narzędzi hydraulicznych nie wkładaj palców w ruch. Twoje palce mogą ciężko ranny.
29. Nie należy używać narzędzi bez foremek.
30. Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje omówione w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą być uznane za nieważne. obejmować wszystkie możliwe warunki i sytuacje, które mogą wystąpić. Musi być zrozumiałe dla operatora, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, których nie można wbudować w ten produkt, ale muszą zostać dostarczone przez operatora.

ZROZUM SWOJE NARZĘDZIE

Seria to narzędzie do rur ciśnieniowych o kompaktowej konstrukcji, łatwej obsłudze i ciśnienie Wysoka wydajność.It to idealne narzędzie do auto motyw konserwacja układów chłodniczych.

Parametr

Siła	45 kN
Wycieczka	15 mm
Zakres ciśnienia	5/16"~ 5/8"
Olej hydrauliczny	Olej smarowy do maszyny nr 7-32
Opakowanie	Pudełko z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości
Umierać	6SRB, 6-8SRB, 8, 10SRB, 10, 12SRB, 12



NIE.	Rozmiar węża Wewnętrzny Średnica (W)	Rozmiar węża Wewnętrzny Średnica (mm)	ODwith 2 MPa Standard Wąż gumowy	Rozmiar szczęki Podczas szlifowania Narzędzie Limit Wartość (mm)
6 SRB	5/16”	Φ7,9 DN8	d:Φ7,5-9 D:Φ14-16	Φ 12 .5
6-8SRB	5/16” (rurka o grubych ściankach)	Φ7,9 DN8	d: Φ7,5-12 D:Φ1 6 - 20	Φ 14 .5
	13/32" (Rura cienkościenna)	Φ 10 . 3 DN 10		
10 SRB	1/2”	Φ 12 . 7 DN 15	d:Φ 12 - 14 D:Φ 20 - 22	Φ 16 .5
12 SRB	5/8”	Φ 15 . 9 DN 16	d:Φ 14 - 16 D:Φ 22 - 24	Φ 21
8	13/32"	Φ 10 . 3 DN 10	d:Φ 10 - 12 D:Φ 22 - 24	Φ 20

10	1/2”	Φ 12 . 7 DN 15	d:Φ 12 - 14 D:Φ 22 - 26	Φ 21
12	5/8”	Φ 15 . 9 DN 16	d:Φ 15 - 17 D:Φ 27 - 30	Φ 24,5

SIEDEM FORM



NR POZYCJI	Opis	Funkcjonować
①	Skrzynka	Produkty sklepowe
②	Umierać	Ciśnienie w rurze
③	Ciało	Nadaje się do wszystkich rozmiarów


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem tego produktu należy przeczytać wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji , w tym również wszystkie teksty umieszczone pod jej podtytułami.

⚠ CAUTION

Nie uderzaj w żadną część narzędzia, w przeciwnym razie może to nie tylko uszkodzić narzędzie, ale także uszkodzić operatora.

36. Wyciągnij rowek
37. Do pokojówki
38. Do pokojówki
39. Włóż rowek
40. Dokręć nakrętkę powrotną oleju
41. Obsługa ruchomego uchwytu
42. Formowanie rur

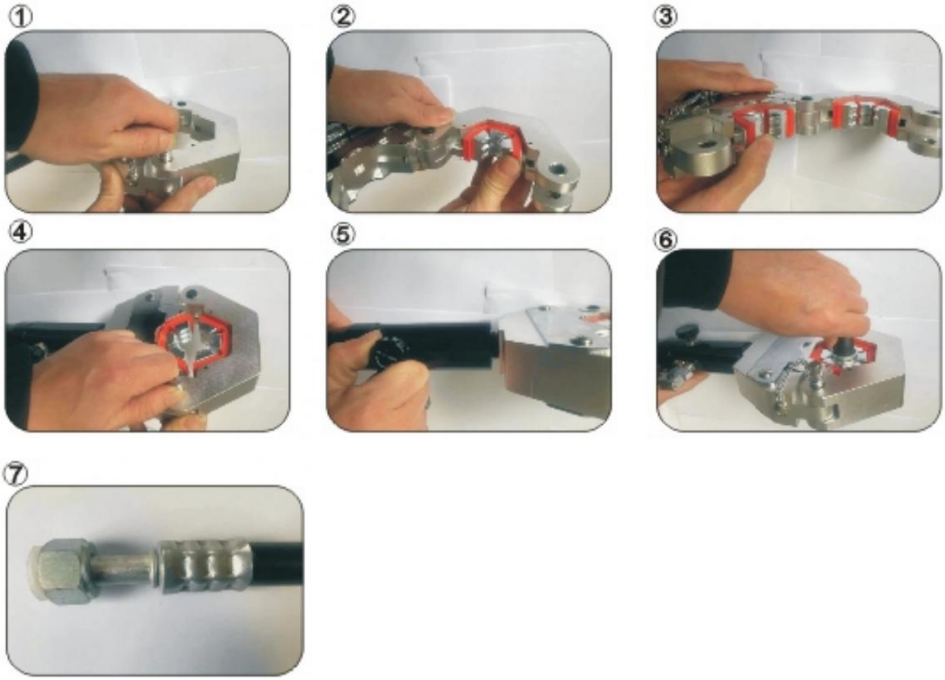

⚠ CAUTION

Krok (2), (3) musi potwierdzić, że forma całkowicie wsunęła się do gniazda karty. Krok (4) musi zostać włożona nacięciem włożonym na końcu.

KONSERWACJA I SERWIS

⚠ WARNING

Uszkodzony sprzęt może spowodować poważne obrażenia ciała. Nie należy używać uszkodzonego sprzętu. sprzęt. Jeśli wystąpią nietypowe hałasy lub wibracje, należy usunąć problem przed dalszym użyciem

26. Przed każdym użyciem należy sprawdzić ogólny stan narzędzia. Sprawdzić, czy nie ma luźnych śrub. niewspółosiowość lub wiązanie ruchomych części, uszkodzone lub złamane części lub jakikolwiek inny stan, który może mieć wpływ na bezpieczeństwo jego użytkowania.
27. Po użyciu upewnij się, że tłok powrócił do pierwotnej pozycji i wyczyść powierzchnię zewnętrzną. powierzchnie narzędzia czystą, wilgotną wodą, posmaruj powierzchnię metalową olejem zapobiegającym rdzewieniu Narzędzie i matryce należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed rdzewieniem.
28. Naprawę narzędzia powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany technik serwisowy.
29. Aby przedłużyć żywotność narzędzia, należy wymieniać olej co roku. Upewnij się, że olej Przefiltrować przez sito o oczkach 120 lub większe o średnicy 30 µm. W międzyczasie unikać kurzu wlewanego do kubka z olejem.
30. Po dłuższym okresie użytkowania zestawy uszczelniające ulegną uszkodzeniu. W przypadku wycieku prosimy o kontakt. z producentem i dystrybutorem w celu wymiany zestawów uszczelniających.

Wymień olej

1. Obróć uchwyt stały przeciwnie do ruchu wskazówek zegara	2. Odkręć korek oleju

	
3.wymień olej	4. Dokręć korek oleju
	
5. Uchwyt stały	
	

⚠ CAUTION

Po wymianie oleju należy usunąć całe powietrze z worka olejowego. dokręcając korek wlewu oleju, w przeciwnym razie nie będzie można normalnie używać narzędzia.

⚠ CAUTION


Aby chronić środowisko, proszę pozbyć się zużytego oleju odpowiednio.

Rozwiązywanie problemów

WADA	ANALIZA	ROZWIĄZANIE

Bez presji i presja nie wystarczy podczas operacji	Brak oleju w pompie Tam Czy kurz występuje w oleju wewnętrznym? przeciek	Wykonaj lub wymień wymianę oleju producent lub kontakt olejowy dystrybutor
Wyciek oleju na głowa lub na baranie	Zestaw uszczelniający uszkodzony	Skontaktuj się z producentem lub dystrybutora i wymień go przez przeszkoloną osobę

NIE.	OPIS
1	Górna kostka
2	Górny blok
3	płyta blokowa
4	Dolna kostka
5	Adapter gwintowany
6	Sprężyna tłokowa

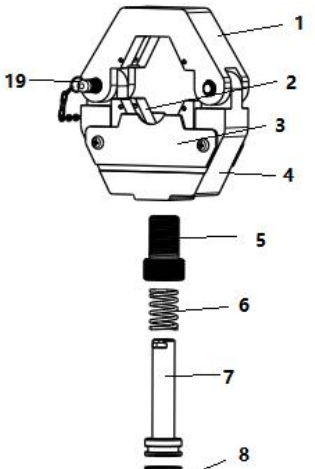

7	Tłok
8	Pierścień uszczelniający
9	siłownik hydrauliczny
10	Uchwyt uchwytu
11	Rdzeń pompy olejowej
12	Ruchomy uchwyt
13	Zawór wlotowy oleju
14	Nakrętka worka na olej
15	Nakrętka worka na olej
16	Stała osłona klamki
17	Stała osłona klamki
18	Przełącznik
19	Zawleczka aktywności

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SLANGKLEM

MODEL: LD-71500

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HOSE CRIMPER

MODEL: LD-71500



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

RED DEZE MABUAL

Bewaar deze handleiding voor de veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen,montage,bediening .
Inspectie-, onderhouds- en reinigingsprocedures. De maand en het jaar van De aankoopdatum is afhankelijk van de datum van ontvangst. Bewaar deze handleiding en de kassabon op een veilige en droge plaats voor toekomstig gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

In deze handleiding, op de etikettering en alle andere informatie die bij dit product wordt verstrekt:



Dit is het symbool voor veiligheidswaarschuwingen. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor mogelijk persoonlijk gevaar. Letselgevaar. Volg alle veiligheidsberichten op die op deze pagina staan. symbool om te vermijden mogelijk letsel of overlijden.



GEVAAR geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.



WAARSCHUWING geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, tot ernstige gevolgen kan leiden. de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.



LET OP LET OP, gebruikt met het veiligheidswaarschuwingssymbool, geeft aan een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan resulteren in kleine of matige verwonding.

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

Om dit gereedschap onder veilige omstandigheden te gebruiken, moet u de instructies zorgvuldig lezen en Volg de daarin opgenomen instructies, als u de informatie niet respecteert Als er iets niet in de gebruiksaanwijzing staat, vervalt de

garantie.

19. Veiligheid op de werkplek

m. Houd de werkplek schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere ruimtes zijn een uitnodiging tot ongelukken.

n. Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het bedienen van de machine, afleidingen kunnen ervoor zorgen dat u de controle verliezen .

20. Persoonlijke veiligheid

ak. Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van het gereedschap. C. Gebruik het gereedschap niet als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of drugs. medicatie. Een moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van hydraulisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

al. Gebruik veiligheidsuitrusting. Draag altijd oogbescherming. Veiligheidsuitrusting zoals stofmaskers. masker, antislipschoenen, helm of gehoorbescherming die voor de juiste omstandigheden worden gebruikt zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.

am. Kleed je goed. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd je haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen erin vast komen te zitten. bewegende delen.

an. Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing. elektrisch gereedschap de klus beter en veiliger zal klaren, met de snelheid waarvoor het is ontworpen.

ao. Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen en laat personen die er niet mee vertrouwd zijn niet met het apparaat werken. met de hydraulische krimptang. Deze tang is gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers .

ap. Onderhoud elektrisch gereedschap. Controleer op verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen. onderdelen en alle andere omstandigheden die de werking van het hydraulische krimpgereedschap kunnen beïnvloeden. Als beschadigd is, laat de hydraulische krimptang dan repareren voordat u hem gebruikt. Er gebeuren veel ongelukken veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

21. Dienst

Uw hydraulische expansiegereedschap moet worden gebruikt en gerepareerd door gekwalificeerde technici, en Dezelfde onderdelen moeten tijdens onderhoud worden vervangen. Om de veiligheid van hydraulische systemen te garanderen, gereedschapsset.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSREGELS

31. Zorg dat er etiketten en naamplaatjes op het gereedschap zitten met belangrijke veiligheidsinformatie als onleesbaar of ontbrekend, neem contact op met de agent om het te vervangen.
32. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
33. Plaats bij het gebruik van hydraulisch gereedschap uw vinger niet in de slag. Uw vingers kunnen zwaargewond.
34. Gebruik geen gereedschap zonder mallen.
35. De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies die in deze gebruiksaanwijzing worden besproken, kunnen niet worden genegeerd. alle mogelijke omstandigheden en situaties bestrijken die zich kunnen voordoen. Het moet begrepen worden door de De bediener moet erop letten dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit product kunnen worden ingebouwd, maar door de bediener zelf moeten worden geleverd.

BEGRIJP UW GEREEDSCHAP

Serie is een drukbuisgereedschap met een compact ontwerp, eenvoudige bediening en druk Hoge efficiëntie.It is het perfecte gereedschap voor auto motief onderhoud van koelsystemen.

Parameter

Kracht	45KN
Reis	15 mm
Drukbereik	5/16"~ 5/8"
Hydraulische olie	Smeerolie voor machine nr. 7-32
Verpakking	Zeer sterke kunststof doos

Sterven	6SRB, 6-8SRB,8,10SRB,10,12SRB,12



NEE.	Slangmaat Inner Diameter (in)	Slangmaat Inner Diameter (mm)	ODmet 2 MPa Standaard Slang	De kaakgrootte Bij het slijpen Hulpmiddel Beperken Waarde (mm)
6 SRB	5/16”	Φ7.9 DN8	d:Φ7.5-9 D:Φ14-16	Φ 12 .5
6-8SRB	5/16” (buis met dikke wanden)	Φ7.9 DN8	d: Φ7,5-12 D:Φ1 6 - 20	Φ 14 .5
	13/32" (Dunwandige buis)	Φ 10 . 3 DN 10		
10 SRB	1/2”	Φ 12 . 7 DN 15	d:Φ 12 - 14 D:Φ 20 - 22	Φ 16 .5
12 SRB	5/8”	Φ 15 . 9 DN 16	d:Φ 14 - 16 D:Φ 22 - 24	Φ 21

8	13/32"	Φ 10 . 3 DN 10	d:Φ 10 - 12 D:Φ 22 - 24	Φ 20
10	1/2”	Φ 12 . 7 DN 15	d:Φ 12 - 14 D:Φ 22 - 26	Φ 21
12	5/8”	Φ 15 . 9 DN 16	d:Φ 15 - 17 D:Φ 27 - 30	Φ 24,5

ZEVEN MALLEN



ARTIKELNR.	Beschrijving	Functie
①	Doos	Producten opslaan
②	Sterven	De pijpdruk

③	Lichaam	Geschikt voor alle maten


GEBRUIKSAANWIJZING

Lees voor gebruik van dit product alle veiligheidsinformatie in deze handleiding , inclusief alle teksten onder de ondertitel van deze handleiding.

⚠ CAUTION

Klop niet op een deel van het gereedschap, anders kan het niet alleen het gereedschap beschadigen, maar ook de operator beschadigen.

43. Trek de sleuf eruit
44. In het dienstmeisje
45. In het dienstmeisje
46. Plaats de sleuf
47. Draai de retouroliemoer vast
48. Bedien de beweegbare handgreep
49. Pijpvorming

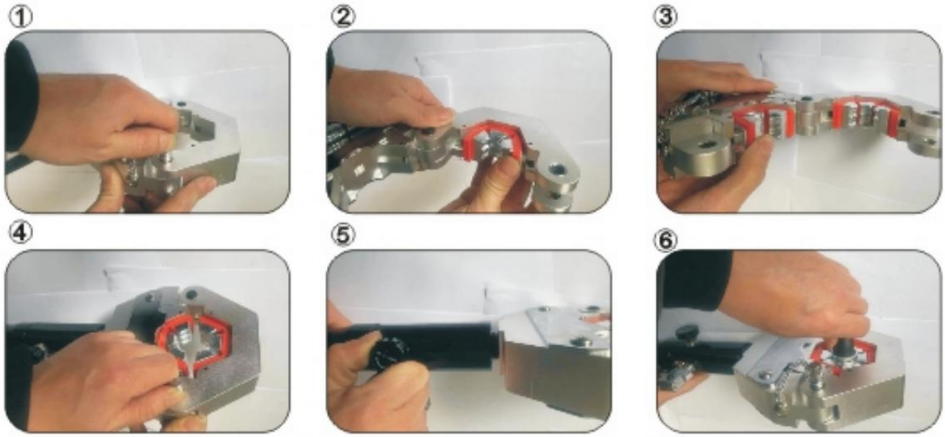

⑦



⚠ CAUTION

Stap (2), (3) moet bevestigen dat de mal volledig in de kaartsleuf zit. Stap (4) moet worden ingebracht en aan het einde worden ingebracht.

ONDERHOUD EN SERVICE

⚠ WARNING

Beschadigde apparatuur kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken. Gebruik geen beschadigde apparatuur. apparatuur. Als er abnormaal geluid of trillingen optreden, laat het probleem dan verhelpen voordat u het verder gebruikt

31. Controleer voor elk gebruik de algemene staat van het gereedschap. Controleer op losse schroeven. verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende delen, gescheurde of gebroken delen, of enige andere toestand die kan de veilige werking ervan beïnvloeden.
32. Zorg er na gebruik voor dat de zuiger terug in de oorspronkelijke positie staat, maak de buitenkant schoon oppervlakken van het gereedschap met schone, vochtige, roestwerende olie op het metalen oppervlak van het gereedschap en de matrijzen om roestvorming te voorkomen. Bewaar het gereedschap in een koele omgeving.
33. Onderhoud aan het gereedschap mag uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicetechnicus.
34. Om de levensduur van het gereedschap te verlengen, ververst u de olie jaarlijks. Zorg ervoor dat de olie Gefilterd door een net van 120 mesh of een zeef van meer dan 30 µm. Vermijd ondertussen het stof in de oliebeker.
35. Na langdurig gebruik raken de afdichtingssets beschadigd. Als er lekkage optreedt, neem dan contact op met met de fabrikant en de

distributeur om de afdichtingssets te vervangen.

Olie verversen

1. Draai de vaste handgreep tegen de klok in	2. Draai de olieplug los
	
3. olie verversen	4. Draai de olieplug vast
	
5. Vaste handgreep	
	

⚠ CAUTION

Na het verversen van de olie moet alle lucht uit de oliezak worden verwijderd voordat Draai de olieplug niet vast, anders kan het gereedschap niet normaal worden gebruikt.


⚠ CAUTION

Om de milieu, alstublieft de gebruikte olie afvoeren op de juiste manier.

Probleemoplossing

SCHULD	ANALYSE	OPLOSSING
Geen druk of de druk is niet genoeg tijdens de werking	De pomp heeft geen olie daar is er stof aanwezig in olie binnenin lekkage	Olie verversen of vervangen de fabrikant van het oliecontact of distributeur
Olielekkage op de hoofd of op de ram	Afdichtingsset kapot	Neem contact op met de fabrikant of distributeur en vervang deze door een getraind persoon

NEE.	BESCHRIJVING
1	Bovenste matrijs
2	Bovenste blok
3	blokplaat
4	Onderste matrijs

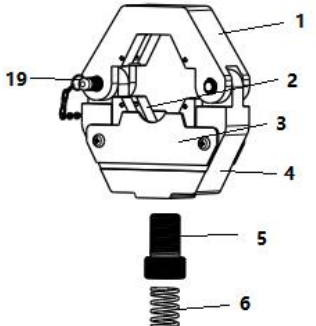

5	Schroefadapter
6	Zuigerveer
7	Zuiger
8	Afdichtring
9	hydraulische cilinder
10	Handvatbeugel
11	Oliepomp kern
12	Beweegbare handgreep
13	Olie-inlaatklep
14	Dop van de oliezak
15	Dop van de oliezak
16	Vaste handgreepafdekking
17	Vaste handgreepafdekking
18	Tuimelschakelaar
19	Activiteiten splitpen

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SLANGPRESSARE

MODELL: LD-71500

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HOSE CRIMPER

MODELL: LD-71500



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

RÄDDA DENNA MABUAL

Spara denna manual för säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, montering, drift .

Inspektions-, underhålls- och rengöringsrutiner. Månad och år för Köpvillkoren gäller beroende på mottagningsdatum. Förvara denna manual och kvittot på en säker och torr plats för framtida bruk.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

I denna manual, på etiketten och all annan information som medföljer denna produkt:



Detta är säkerhetsvarningssymbolen. Den används för att varna dig om potentiella personskador. risk för personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden som följer detta symbol att undvika möjlig skada eller dödsfall.



FARA indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller allvarliga skador.



VARNING indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller allvarliga skador.



VARNING VARNING, används tillsammans med säkerhetsvarningssymbolen, indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller mindre allvarliga måttlig skada.

ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER

För att använda detta verktyg under säkra förhållanden måste du läsa instruktionerna noggrant och följ instruktionerna däri, om du inte respekterar informationen som står skrivet i instruktionerna, är garantin ogiltig.

22. Säkerhet på arbetsplatsen

o. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röriga eller mörka områden inbjuder till olyckor.

p. Håll barn och åskådare borta under användning, distraktioner kan orsaka att du tappa kontrollen .

23. Personlig säkerhet

aq. Var uppmärksam, se upp för vad du gör och använd sunt förnuft när du använder verktyget. C. Använd inte verktyget när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller andra droger. medicinering. Ett ögonblick av ouppmärksamhet vid användning av hydrauliska verktyg kan resultera i allvarlig personskada.

ar. Använd säkerhetsutrustning. Använd alltid ögonskydd. Säkerhetsutrustning som dammsugare. mask, halkfria skor, hjälm eller hörselskydd som används under lämpliga förhållanden kommer att minska personskador.

as. Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll ditt hår, dina kläder och Håll handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.

at. Tvinga inte verktyget. Använd rätt elverktyg för din tillämpning. Rätt Elverktyget kommer att göra jobbet bättre och säkrare med den hastighet det är konstruerat för.

au. Förvara elverktyg som inte används utom räckhåll för barn och låt inte personer som inte är bekanta med dem använda med det hydrauliska krympverktyget. Detta verktyg är farligt i händerna på oerfarna användare .

av. Underhåll elverktyg. Kontrollera att rörliga delar inte är feljusterade eller har fastnat. delar och andra förhållanden som kan påverka det hydrauliska krympverktygets funktion. Om skadad, låt den hydrauliska krympverktyget reparera före användning. Många olyckor inträffar orsakad av dåligt underhållna elverktyg.

24. Service

Ditt hydrauliska expansionsverktyg bör användas och repareras av kvalificerade tekniker, och Samma delar bör bytas ut under underhåll. För att säkerställa hydraulikens säkerhet verktygssats.

SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER

36. Behåll etiketter och namnskyltar på verktyget som innehåller viktig säkerhetsinformation om oläslig eller saknas, kontakta ombudet för att byta ut.
37. Denna produkt är inte en leksak; förvara den utom räckhåll för barn.
38. När du använder hydrauliska verktyg, placera inte fingret i slaget. Dina fingrar kan bli skadade. svårt skadad.
39. Använd inte verktyg utan formar.
40. Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som diskuteras i denna bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Det måste förstås av operatören att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i denna produkt, utan måste tillhandahållas av operatören.

FÖRSTÅ DITT VERKTYG

Serien är ett tryckrörsverktyg med kompakt design, enkel användning och tryck Hög effektivitet.lt är det perfekta verktyget för bil motivativ underhåll av kylsystem.

Parameter

Tvinga	45 kn
Resa	15mm
Tryckområde	5/16"~ 5/8"
Hydraulolja	Smörjolja för maskin nr 7-32
Förpackning	Höghållfast plastlåda
Dö	6SRB, 6-8SRB, 8, 10SRB, 10, 12SRB, 12



INGA.	Slangstorlek Inre Diameter (i)	Slangstorlek Inre Diameter (mm)	ODwith 2 MPa Standard Slang	Käkens storlek Vid slipning Verktyg Begränsa Värde (mm)
6 SRB	5/16”	Φ7.9 DN8	d:Φ7,5-9 D:Φ14-16	Φ 12,5
6-8SRB	5/16” (tjockväggigt rör)	Φ7.9 DN8	d: Φ7,5-12 D:Φ1 6 - 20	Φ 14,5
	13/32" (Tunnväggigt rör)	Φ 10 . 3 DN 10		
10 SRB	1/2”	Φ 12 . 7 DN 15	d : Φ 12–14 D : Φ 20–22	Φ 16,5
12 SRB	5/8”	Φ 15 . 9 DN 16	d : Φ 14–16 D : Φ 22–24	Φ 21
8	13/32"	Φ 10 . 3 DN	d : Φ 10–12	Φ 20

		10	D : Φ 22–24	
10	1/2”	Φ 12 . 7 DN 15	d : Φ 12–14 D : Φ 22–26	Φ 21
12	5/8”	Φ 15 . 9 DN 16	d : Φ 15–17 D : Φ 27–30	Φ 24,5

SJU FORMAR



ARTIKEL NR.	Beskrivning	Fungera
①	Låda	Butiksprodukter
②	Dö	Rörtrycket

③	Kropp	Lämplig för alla storlekar


BRUKSANVISNINGAR

Innan du använder den här produkten, läs all säkerhetsinformation i denna manual , inklusive all text under underrubriken.

⚠ CAUTION

Knacka inte på någon del av verktyget, annars kan det inte bara skada verktyget utan även skada operatören.

50. Dra ut skåran
51. In i städerskan
52. In i städerskan
53. Sätt in skåran
54. Dra åt returoljemuttern
55. Manövrera det rörliga handtaget
56. Rörformning

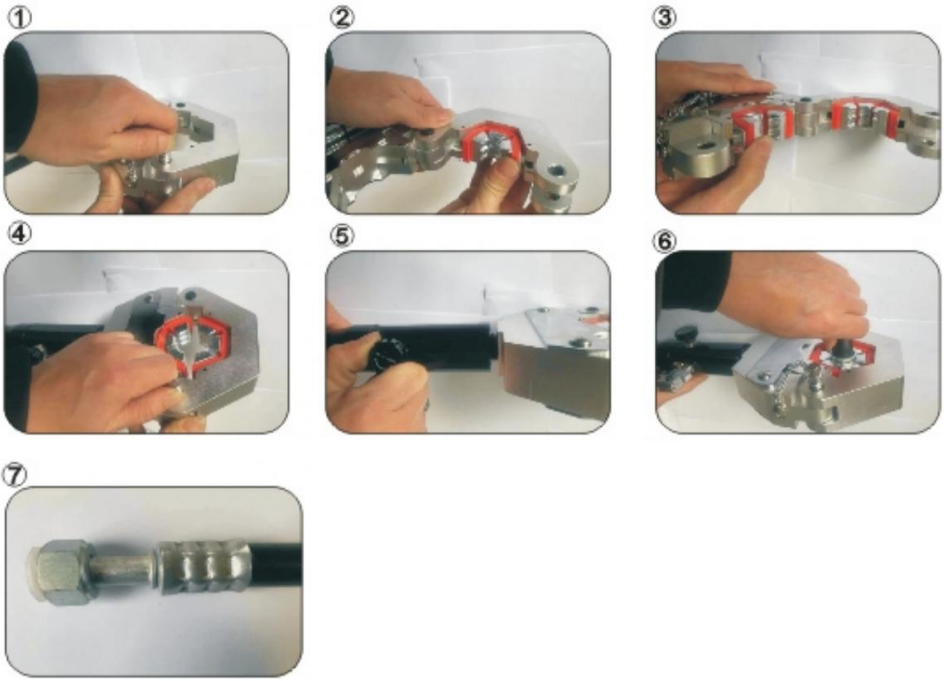

⚠ CAUTION

Steg (2), (3) måste bekräfta att formen sitter helt i kortplatsen. Steg (4) måste sättas in och skäras in i änden.

UNDERHÅLL OCH SERVICE

⚠ WARNING

Skadad utrustning kan orsaka allvarliga personskador. Använd inte skadad utrustning. utrustning. Om onormalt ljud eller vibrationer uppstår, låt problemet åtgärdas innan vidare användning

36. Kontrollera verktygets allmänna skick före varje användning. Kontrollera om det finns lösa skruvar. feljustering eller kärvning av rörliga delar, skadade eller trasiga delar, eller något annat tillstånd som kan påverka dess säkra drift.
37. Efter användning, se till att kolven är tillbaka i sitt ursprungliga läge, rengör utsidan verktygets ytor med ren, fuktig olja, smörj in den rostskyddande oljan på metallytan verktyget och backarna för att undvika rost. Förvara verktyget i en torr miljö.
38. Service på verktyget bör endast utföras av en kvalificerad servicetekniker.
39. För att förlänga verktygets livslängd, vänligen byt olja varje år. Se till att oljan filtreras med en sil på 120 mesh eller en sil på över 30 μm. Undvik under tiden att damm kommer in i oljekoppen.
40. Efter lång tids användning kommer tätningssatserna att skadas. Om det finns läckage, vänligen kontakta med tillverkaren och distributören för att byta tätningssatserna.

Byt olja

1. Vrid det fasta handtaget moturs	2. Skruva loss oljepluggen

	
3. byt olja	4. Dra åt oljepluggen
	
5. Fast handtag	
	

⚠ CAUTION

Efter oljebyte måste all luft i oljesäcken avlägsnas innan dra åt oljepluggen, annars kan verktyget inte användas normalt.

⚠ CAUTION


För att skydda miljö, tack göra sig av med spilloljan ordentligt.

Felsökning

FEL	ANALYS	LÖSNING

Ingen press eller trycket är inte tillräckligt under drift	Pumpen saknar olja det finns det damm i oljans inre läckage	Utför eller byt ut oljebytet oljekontakttillverkaren eller distributör
Oljeläckage på huvudet eller på baggen	Tätningssats trasig	Kontakta tillverkaren eller distributör och byt ut den av utbildad person

INGA.	BESKRIVNING
1	Övre matris
2	Översta blocket
3	blockplatta
4	Nedre tärning
5	Gängad adapter
6	Kolvfjäder
7	Kolv

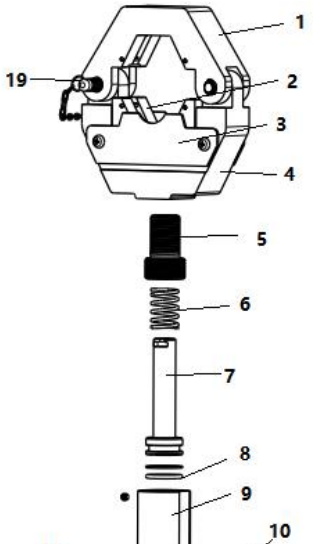

8	Tätningsring
9	hydraulcylinder
10	Handtagsfäste
11	Oljepumpkärna
12	Rörligt handtag
13	Oljeinloppsventil
14	Oljepåsens lock
15	Oljepåsens lock
16	Fast handtagsskydd
17	Fast handtagsskydd
18	Vippströmbrytare
19	Aktivitetssplitstift

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.