VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

WHEEL SPACERS

MODEL:6135-6135-ET-87.1-50

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WHEEL SPACERS

MODEL: 6135-6135-ET-87.1-50



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

In Order To Avoid Wobble And Break Studs Problems, Please Read These Important Safety Information As Follows:

- Never modify the wheel adapters/spacers.
- Never remove the factory-installed studs on the wheel adapters/spacers.
- Never use an impact wrench.
- Do not stack multiple adapters/spacers on a single wheel.
- Make sure that mating flange on the vehicle's rotor is completely clean.
- Re-torque all lug nuts on the spacer/adapter after 25-50 miles of driving, then again after 1-2,000 miles, use the thread locker to ensure the nuts are secure enough, avoid taking off.
- Carefully follow the installation instructions included in this package.

INSTALLATION INSTRUCTIONS



1. Following your vehicle owner's manual, properly raise the vehicle and support it using adequately load-rated jack stands. Never work on a raised vehicle that is supported with afactory emergency, floor or bottle jack. Remove wheels and inspect rotors for any damageor cracks. If any damage is identified, do not continue with this installation.
2. Remove any visible rust from the mating flange on the vehicle's rotor. Inspect both the rotorand wheel mounting flanges for burns, rivet heads, or other obstruction that would preventa flush seating of the vehicle rotor's mounting flange to both the inner and outer side of the spacers. Improperly seated spacers are

hazardous and may cause adapterfailure, resulting in the loss of a wheel while driving the vehicle.


3. If proper seating can be achieved, mount the wheel spacer onto the vehicle's studs until it sits flush with the rotor's flange. Thread glue on the studs is recommended to reduce vibration risk. Install with open-end lug nuts (included with this kit)as the specs below, follow the star pattern by hand wrench. Don't use impact or it will damage the nuts.

4. Place wheel on the wheel adapter studs until the wheel mounting flange sits flush on the adapter's outer flange. Install the nuts provided onto the lugs.

5. Check for proper tire clearance in the wheel well.making certain there is sufficient wheel and tire clearance for full steering (lock-to-lock). If there is no interference,vehicle may belowered. Once vehicle is on the ground under full load, recheck for adequate tire and wheel clearance and unobstructed lock-to-lock steering.

6.


Standard torque of Nuts or bolts:

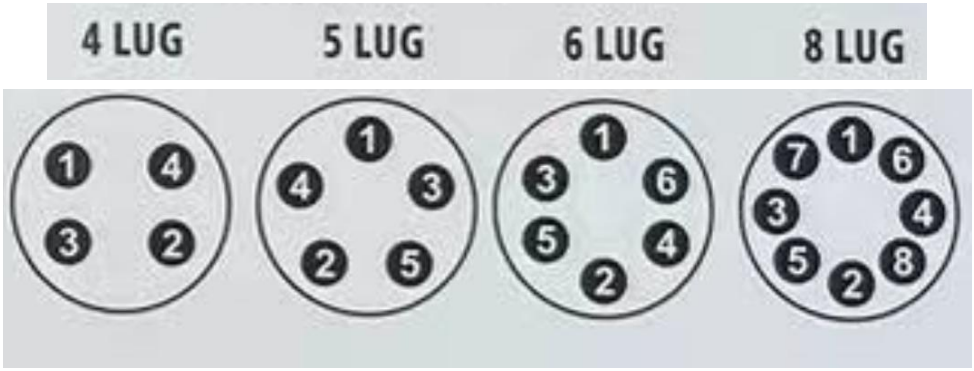



Torque of Nuts :

- M14 x 1.5 = 8 turns = 85-90 LBS
- M12 x 1.5 = 6.5 turns = 70-80 LBS
- M12 x 1.25 = 6.5 turns = 70-80 LBS
- 9/16 - 18= 8 turns = 135-145 LBS
- 1/2 - 20 = 6 turns = 75-85 LBS

Model	6135-6135-ET-87.1-50
Thickness(inch)	2
Wheel Bolt Pattern	6 x 5.3 in
Center Bore	87.1 mm
Thread Pitch	M14x2
Qty.	4

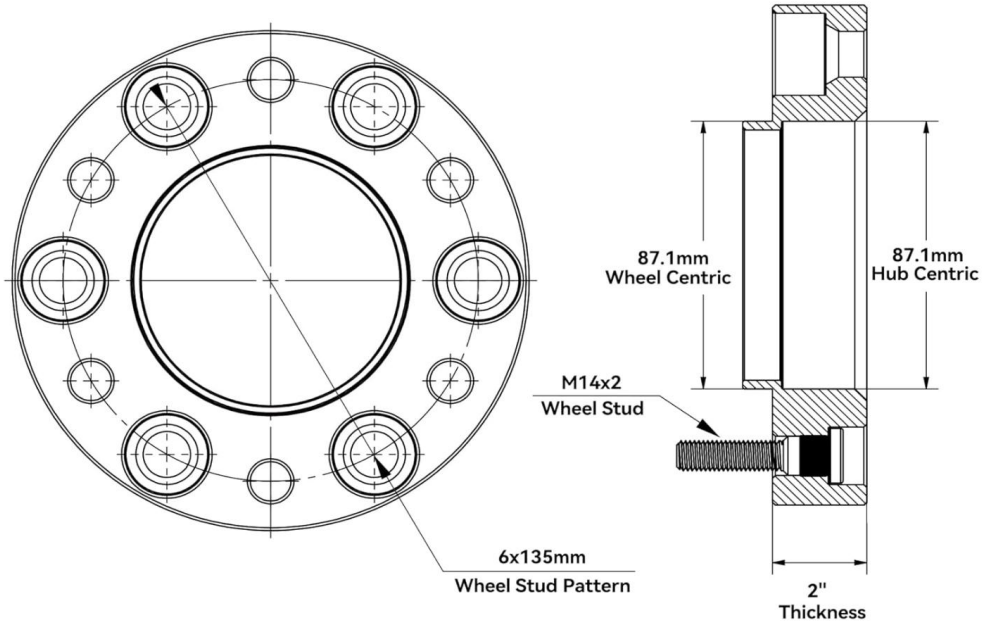

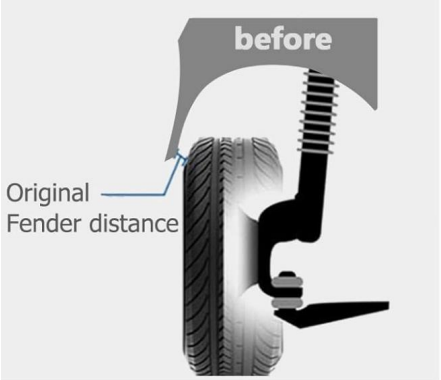

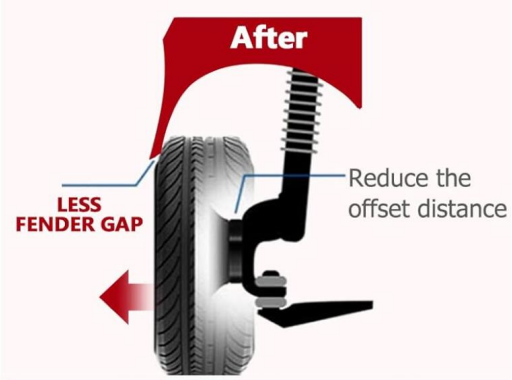

Adaptive Model		
Ford	2003-2014	Expedition
	2004-2015	F150
Lincioln	2003-2014	Navigator

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ENTRETOISES DE ROUES

MODÈLE : 6135-6135-ET-87.1-50

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ENTRETOISES DE ROUES

MODÈLE : 6135-6135-ET-87.1-50



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Machine Translated by Google

Afin d'éviter les problèmes d'oscillation et de rupture des goujons, veuillez lire ceci
Informations de sécurité importantes comme suit :

Ne modifiez jamais les adaptateurs/entretoises de roue.
Ne retirez jamais les goujons installés en usine sur les adaptateurs/entretoises de roue. N'utilisez jamais de clé à chocs. N'empilez pas
plusieurs adaptateurs/entretoises sur une seule roue. Assurez-vous que la bride
de contact sur le rotor du véhicule est complètement propre. Resserrez tous les écrous de roue sur
l'entretoise/l'adaptateur après 25 à 50 miles de conduite, puis
encore une fois après 1 à 2 000 milles, utilisez le frein-filet pour vous assurer que les écrous sont bien fixés
ça suffit, évitez de décoller.
Suivez attentivement les instructions d'installation incluses dans ce package.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



1. Conformément au manuel du propriétaire de votre véhicule, soulevez correctement le véhicule et soutenez-le.
en utilisant des chandelles suffisamment résistantes. Ne travaillez jamais sur un véhicule surélevé qui est
pris en charge par un cric d'urgence, au sol ou bouteille. Retirez les roues et
inspectez les rotors pour déceler tout dommage ou toute fissure. Si des dommages sont identifiés, ne
poursuivez cette installation.

2. Retirez toute rouille visible de la bride d'accouplement sur le rotor du véhicule. Inspecter
les brides de montage du rotor et de la roue pour les brûlures, les têtes de rivets ou autres
obstruction qui empêcherait un positionnement affleurant de la bride de montage du rotor du véhicule
sur le côté intérieur et extérieur des entretoises. Des entretoises mal placées sont

Machine Translated by Google

dangereux et peut provoquer une défaillance de l'adaptateur, entraînant la perte d'une roue tout en
conduire le véhicule.


3. Si une assise correcte peut être obtenue, montez l'entretoise de roue sur le véhicule.
goujons jusqu'à ce qu'ils affleurent la bride du rotor. La colle à fil sur les goujons est
recommandé pour réduire le risque de vibration. Installer avec des écrous de roue à extrémité ouverte (inclus
avec ce kit) comme les spécifications ci-dessous, suivez le motif en étoile à l'aide d'une clé à main. Ne pas utiliser
impact, sinon cela endommagerait les écrous.

4. Placez la roue sur les goujons de l'adaptateur de roue jusqu'à ce que la bride de montage de la roue soit en place.
affleurant sur la bride extérieure de l'adaptateur. Installez les écrous fournis sur les pattes.

5. Vérifiez le dégagement approprié des pneus dans le passage de roue. Assurez-vous qu'il y a
un dégagement suffisant des roues et des pneus pour une direction complète (verrouillage à verrouillage). Si il n'y a pas
Interférence, le véhicule peut descendre. Une fois que le véhicule est au sol à pleine charge, vérifiez à nouveau le dégagement
adéquat des pneus et des roues et le verrouillage sans obstruction.

pilotage. 6.

Couple standard des écrous ou des boulons :

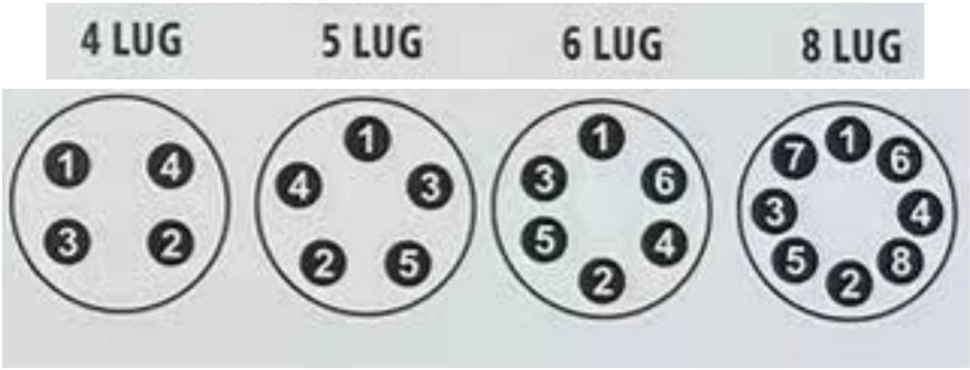


Machine Translated by Google


Torque of Nuts :


- **M14 x 1.5 = 8 turns = 85-90 LBS**
- **M12 x 1.5 = 6.5 turns = 70-80 LBS**
- **M12 x 1.25 = 6.5 turns = 70-80 LBS**
- **9/16 - 18= 8 turns = 135-145 LBS**
- **1/2 - 20 = 6 turns = 75-85 LBS**

Modèle	6135-6135-ET-87.1-50
Épaisseur (pouces)	2
Modèle de boulon de roue	6x5,3 pouces
Alésage central	87,1 millimètres
Pas de filetage	M14x2
Qté.	4

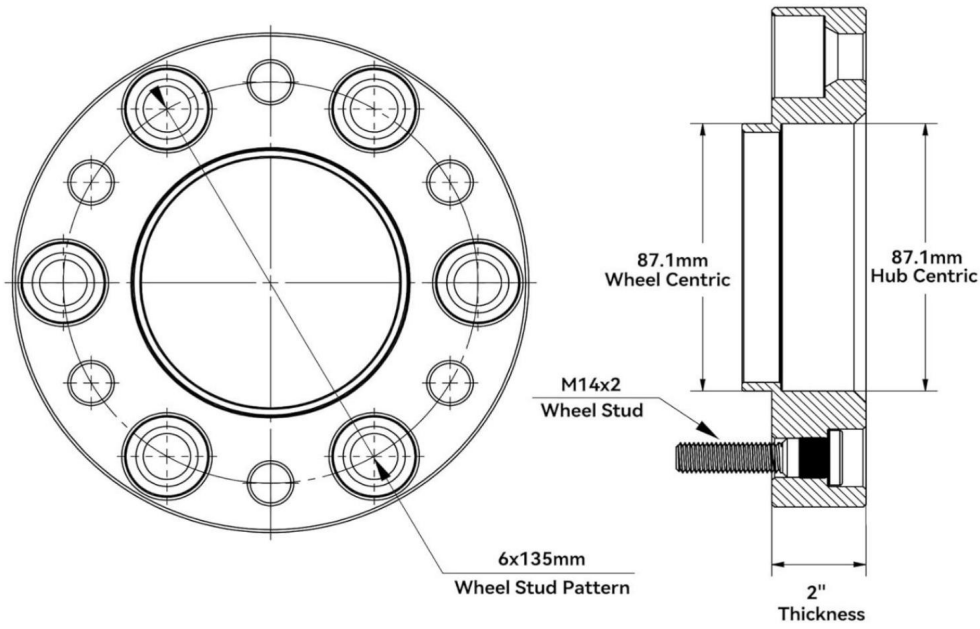

Machine Translated by Google

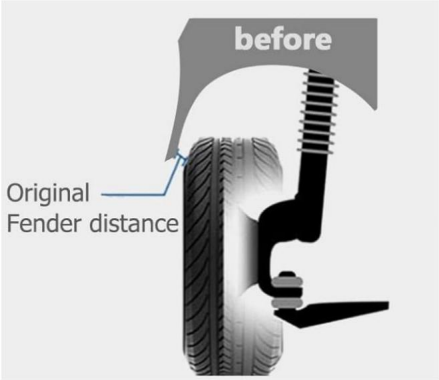

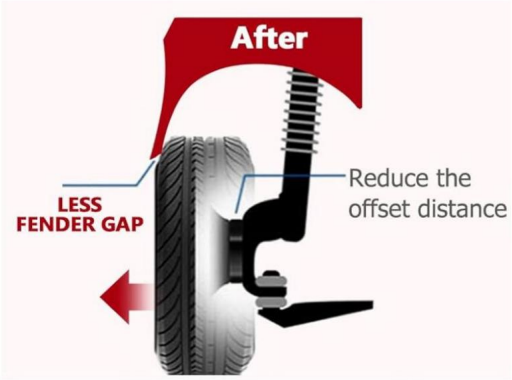

Modèle adaptatif		
Gué	2003-2014	expédition
	2004-2015	F150
Lincioln	2003-2014	Navigateur

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 RUE ROKEVAASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

SPURVERBREITERUNGEN

MODELL: 6135-6135-ET-87.1-50

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPURVERBREITERUNGEN

MODELL: 6135-6135-ET-87.1-50



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

Machine Translated by Google

Um Wackel- und Bolzenbruchprobleme zu vermeiden, lesen Sie diese bitte durch

Wichtige Sicherheitsinformationen wie folgt:

ÿ Modifizieren Sie niemals die Radadapter/Distanzstücke. ÿ Entfernen Sie

niemals die werkseitig installierten Stehbolzen an den Radadaptern/Distanzstücken. ÿ Benutzen Sie niemals einen

Schlagschrauber. ÿ Stapeln Sie nicht mehrere

Adapter/Abstandshalter auf einem einzelnen Rad. ÿ Stellen Sie sicher, dass der Gegenflansch am

Rotor des Fahrzeugs vollständig sauber ist. ÿ Ziehen Sie dann alle Radmuttern am Distanzstück/Adapter nach 25–50

Meilen Fahrt erneut an

Verwenden Sie nach 1–2.000 Meilen erneut die Schraubensicherung, um sicherzustellen, dass die Muttern fest sitzen

genug, vermeiden Sie das Abheben. ÿ

Befolgen Sie sorgfältig die in diesem Paket enthaltenen Installationsanweisungen.

INSTALLATIONSANLEITUNG



1. Heben Sie das Fahrzeug gemäß der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs ordnungsgemäß an und stützen Sie es ab

Verwenden Sie Wagenheberständer mit ausreichender Tragfähigkeit. Arbeiten Sie niemals an einem angehobenen Fahrzeug

Unterstützt durch einen werkseitigen Not-, Boden- oder Flaschenheber. Räder abnehmen und

Überprüfen Sie die Rotoren auf Beschädigungen oder Risse. Wenn Schäden festgestellt werden, unterlassen Sie diese

Fahren Sie mit dieser Installation fort.

2. Entfernen Sie sichtbaren Rost vom Gegenflansch am Rotor des Fahrzeugs. Prüfen

Sowohl die Rotor- als auch die Radbefestigungsflansche auf Verbrennungen, Nietköpfe usw. prüfen

Hindernis, das einen bündigen Sitz des Montageflansches des Fahrzeugrotors verhindern würde

sowohl an der Innen- als auch an der Außenseite der Abstandshalter. Falsch sitzende Distanzstücke sind

Machine Translated by Google


Dies ist gefährlich und kann zum Ausfall des Adapters und damit zum Verlust eines Rades führen
das Fahren des Fahrzeugs.

3. Wenn ein ordnungsgemäßer Sitz erreicht werden kann, montieren Sie die Spurverbreiterung am Fahrzeug
Bolzen, bis es bündig mit dem Rotorflansch abschließt. Fadenkleber auf den Stollen ist
empfohlen, um das Vibrationsrisiko zu verringern. Mit offenen Radmuttern (im Lieferumfang enthalten) installieren
Befolgen Sie bei diesem Kit gemäß den nachstehenden Spezifikationen das Sternmuster mit dem Handschlüssel. Nicht verwenden
Stößen ausgesetzt werden, da sonst die Muttern beschädigt werden.

4. Platzieren Sie das Rad auf den Radadapterbolzen, bis der Radbefestigungsflansch sitzt
bündig am Außenflansch des Adapters anliegen. Bringen Sie die mitgelieferten Muttern an den Laschen an.

5. Überprüfen Sie, ob im Radkasten ausreichend Reifenfreiheit vorhanden ist
Ausreichender Rad- und Reifenspielraum für volles Lenken (von Anschlag zu Anschlag). Wenn nein
Interferenz, Fahrzeug kann unterfahren werden. Sobald das Fahrzeug unter Volllast auf dem Boden steht, prüfen Sie erneut, ob
ausreichend Reifen- und Radfreiraum vorhanden ist und ob Anschlag-an-Anschlag frei ist
Lenkung. 6.

Standarddrehmoment von Muttern oder Schrauben:

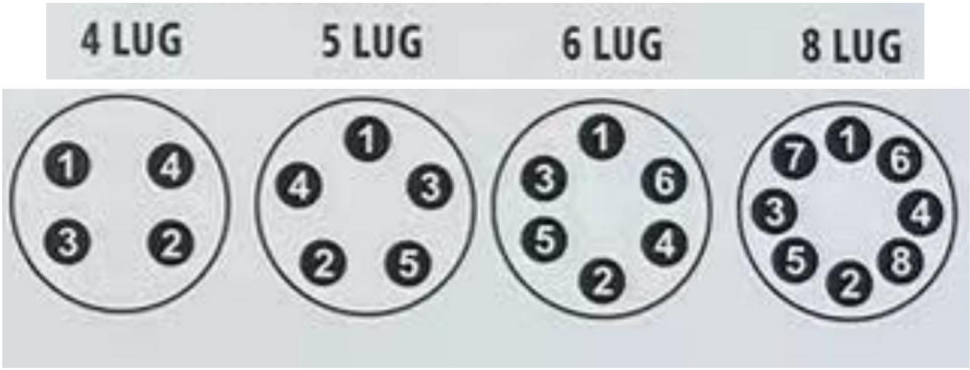


Machine Translated by Google


Torque of Nuts :


- M14 x 1.5 = 8 turns = 85-90 LBS
- M12 x 1.5 = 6.5 turns = 70-80 LBS
- M12 x 1.25 = 6.5 turns = 70-80 LBS
- 9/16 - 18= 8 turns = 135-145 LBS
- 1/2 - 20 = 6 turns = 75-85 LBS

Modell	6135-6135-ET-87.1-50
Dicke (Zoll)	2
Radschraubenmuster	6 x 5,3 Zoll
Mittelbohrung	87,1 mm
Gewindesteigung	M14x2
Menge.	4

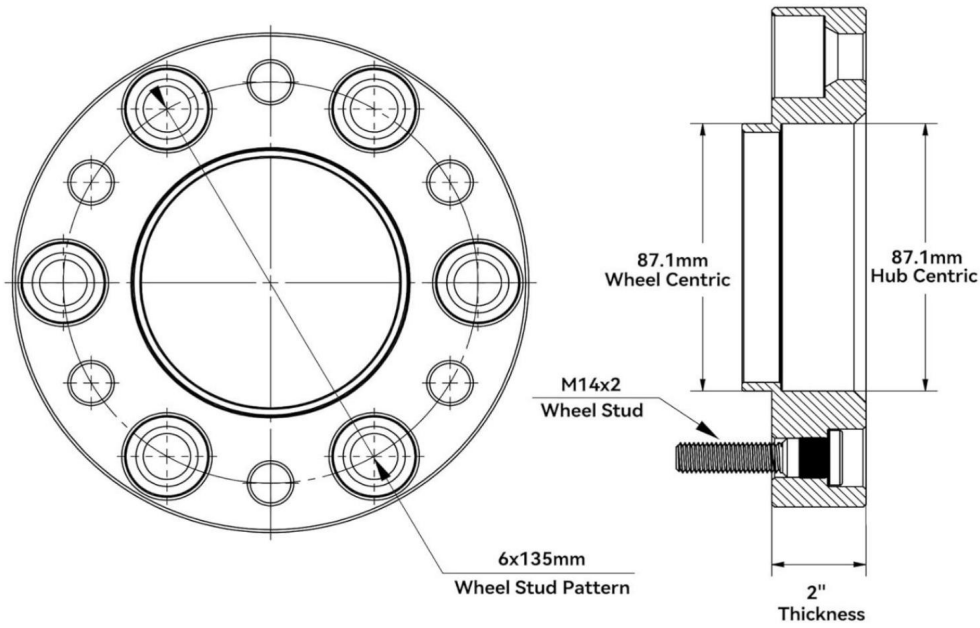

Machine Translated by Google

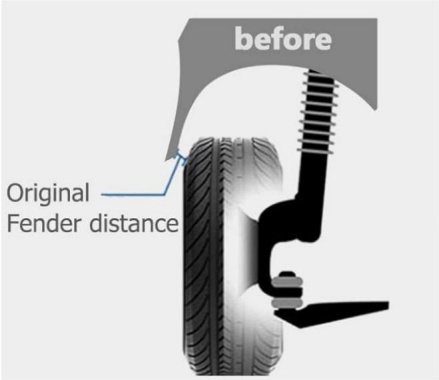

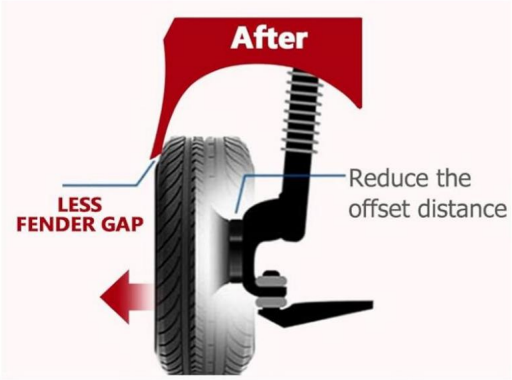

Adaptives Modell		
Ford	2003-2014	Expedition
	2004-2015	F150
Lincioln	2003-2014	Navigator

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Büro 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

DISTANZIALI RUOTA

MODELLO: 6135-6135-ET-87.1-50

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DISTANZIALI RUOTA

MODELLO: 6135-6135-ET-87.1-50



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

Per evitare problemi di oscillazione e rottura dei perni, leggere queste informazioni
Informazioni importanti sulla sicurezza come segue:
ÿ Non modificare mai gli adattatori/distanziali delle ruote. ÿ Non
rimuovere mai i prigionieri installati in fabbrica sugli adattatori/distanziali delle ruote. ÿ Non utilizzare mai
una chiave a percussione. ÿ Non impilare più
adattatori/distanziali su una singola ruota. ÿ Assicurarsi che la flangia di
accoppiamento sul rotore del veicolo sia completamente pulita. ÿ Serrare nuovamente tutti i dadi ad
aletta sul distanziale/adattatore dopo 25-50 miglia di guida, quindi
ancora una volta dopo 1-2.000 miglia, utilizzare il frenafiletti per garantire che i dadi siano sicuri
basta, evita di decollare. ÿ Seguire
attentamente le istruzioni di installazione incluse in questa confezione.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE




1. Seguendo il manuale d'uso del veicolo, sollevare adeguatamente il veicolo e sostenerlo
utilizzando cavalletti con portata adeguata. Non lavorare mai su un veicolo sollevato
supportato da un martinetto di emergenza, da pavimento o a bottiglia. Rimuovere le ruote e
ispezionare i rotori per eventuali danni o crepe. Se viene identificato un danno, non farlo
continuare con questa installazione.

2. Rimuovere tutta la ruggine visibile dalla flangia di accoppiamento sul rotore del veicolo. Ispezionare
sia il rotore che le flange di montaggio della ruota per bruciature, teste di rivetti o altro
ostruzione che impedirebbe il posizionamento a filo della flangia di montaggio del rotore del veicolo
sia sul lato interno che su quello esterno dei distanziatori. I distanziatori non sono posizionati correttamente

Machine Translated by Google

pericoloso e potrebbe causare il guasto dell'adattatore, con conseguente perdita di una ruota
guida del veicolo.
3. Se è possibile ottenere un posizionamento corretto, montare il distanziale della ruota sul veicolo
prigionieri fino a quando non è a filo con la flangia del rotore. La colla per fili sulle borchie è
consigliato per ridurre il rischio di vibrazioni. Installare con dadi ad alette aperti (inclusi).
con questo kit) come da specifiche riportate di seguito, seguire il motivo a stella con una chiave inglese. Non utilizzare
impatto o si danneggeranno i dadi.
4. Posizionare la ruota sui perni dell'adattatore della ruota finché la flangia di montaggio della ruota non si posiziona
a filo sulla flangia esterna dell'adattatore. Installare i dadi forniti sulle alette.
5. Controllare che lo spazio libero per gli pneumatici nel passaruota sia adeguato, accertandosi che ci sia
Spazio sufficiente per ruote e pneumatici per la sterzata completa (da blocco a blocco). Se non c'è
interferenze, il veicolo potrebbe abbassarsi. Una volta che il veicolo è a terra a pieno carico, ricontrollare che il gioco di
pneumatici e ruote sia adeguato e che il bloccaggio da un bloccaggio all'altro non sia ostruito.
timone. 6.

Coppia standard di dadi o bulloni:

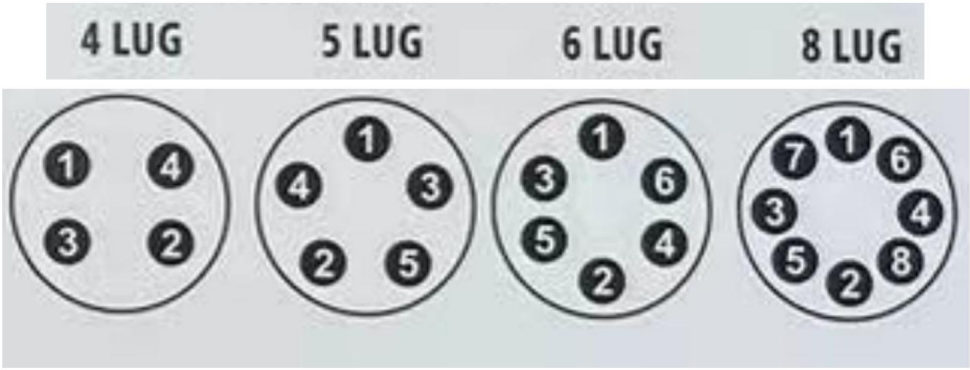


Machine Translated by Google


Torque of Nuts :


- M14 x 1.5 = 8 turns = 85-90 LBS
- M12 x 1.5 = 6.5 turns = 70-80 LBS
- M12 x 1.25 = 6.5 turns = 70-80 LBS
- 9/16 - 18= 8 turns = 135-145 LBS
- 1/2 - 20 = 6 turns = 75-85 LBS

Modello	6135-6135-ET-87.1-50
Spessore (pollici)	2
Schema dei bulloni delle ruote	6 x 5,3 pollici
Foro centrale	87,1 mm
Filo di pece	M14x2
Qtà.	4

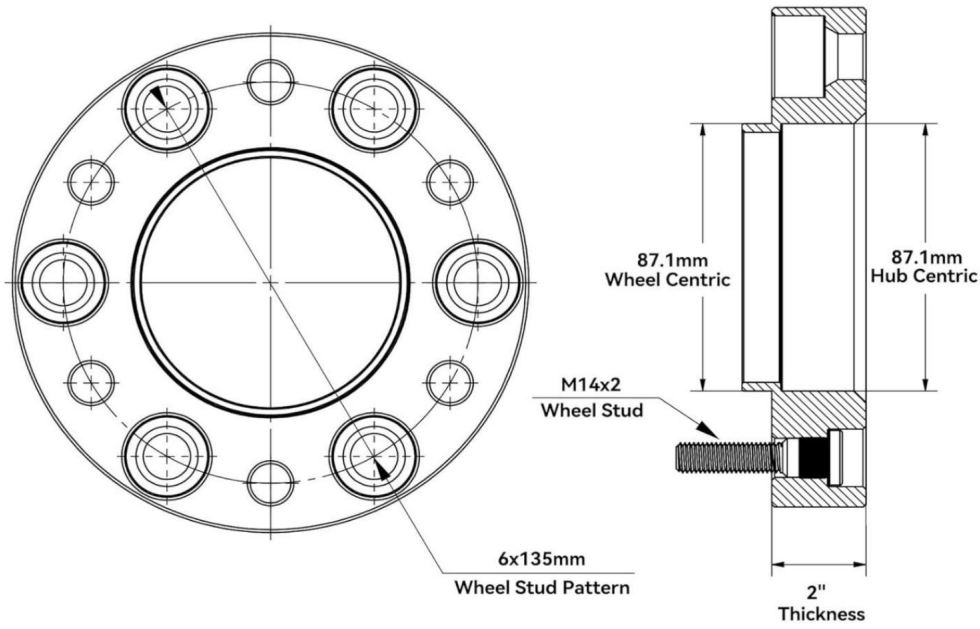

Machine Translated by Google

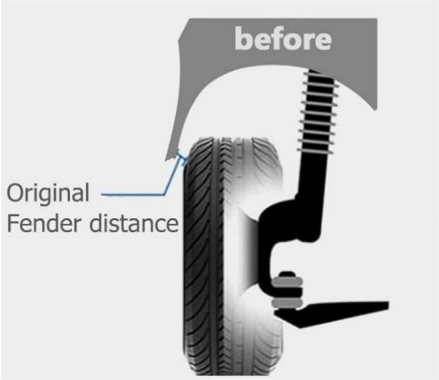

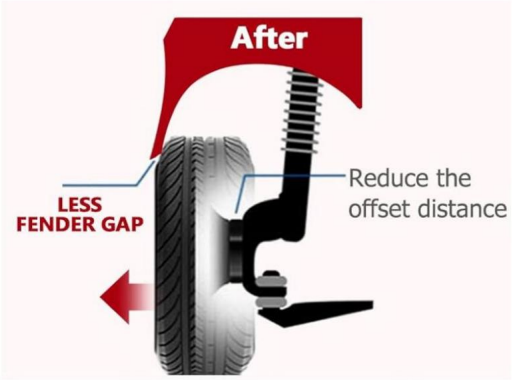

Modello adattivo		
Guado	2003-2014	Spedizione
	2004-2015	F150
Lincioln	2003-2014	Navigatore

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP. DEL REGNO UNITO

YH CONSULTAZIONE LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REP.CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

ESPACIADORES DE RUEDA

MODELO: 6135-6135-ET-87.1-50

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas. por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ESPACIADORES DE RUEDA

MODELO: 6135-6135-ET-87.1-50



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

Para evitar problemas de oscilación y rotura de los pernos, lea estos
Información de seguridad importante como sigue:

Nunca modifique los adaptadores/espaciadores de rueda.

Nunca retire los pernos instalados de fábrica en los adaptadores/espaciadores de rueda. Nunca utilice una llave de impacto. No apile varios adaptadores/espaciadores en una sola rueda. Asegúrese de que la brida de acoplamiento del rotor del vehículo esté completamente limpia. Vuelva a apretar todas las tuercas del espaciador/adaptador después de 25 a 50 millas de conducción, luego Nuevamente después de 1 a 2000 millas, use el fijador de roscas para asegurarse de que las tuercas estén seguras. suficiente, evite despegar. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación incluidas en este paquete.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



1. Siguiendo el manual del propietario de su vehículo, levante adecuadamente el vehículo y apóyelo utilizando soportes de gato con capacidad de carga adecuada. Nunca trabaje en un vehículo elevado que esté apoyado con un gato de emergencia de fábrica, de piso o de botella. Retire las ruedas y Inspeccione los rotores en busca de daños o grietas. Si se identifica algún daño, no continúe con esta instalación.

2. Elimine cualquier óxido visible de la brida de acoplamiento en el rotor del vehículo. Inspeccionar Tanto las bridas de montaje del rotor como de la rueda para quemaduras, cabezas de remaches u otros Obstrucción que impediría un asiento al ras de la brida de montaje del rotor del vehículo. tanto al lado interior como al exterior de los espaciadores. Los espaciadores mal asentados son

Machine Translated by Google


peligroso y puede causar fallas en el adaptador, lo que resulta en la pérdida de una rueda mientras conduciendo el vehículo.

3. Si se puede lograr un asiento adecuado, monte el espaciador de rueda en el vehículo.
pernos hasta que quede al ras con la brida del rotor. El pegamento para hilos en los montantes es recomendado para reducir el riesgo de vibraciones. Instale con tuercas de extremo abierto (incluidas con este kit) según las especificaciones a continuación, siga el patrón de estrella con una llave manual. no usar impacto o dañará las tuercas.

4. Coloque la rueda en los pernos del adaptador de la rueda hasta que la brida de montaje de la rueda quede al ras de la brida exterior del adaptador. Instale las tuercas proporcionadas en las orejetas.

5. Verifique que haya espacio libre adecuado para los neumáticos en el espacio de la rueda. Asegurándose de que haya suficiente espacio libre para ruedas y neumáticos para una dirección completa (de tope a tope). Si no hay Interferencia, el vehículo puede caer. Una vez que el vehículo esté en el suelo con carga completa, vuelva a verificar que el espacio libre para llantas y ruedas sea adecuado y que no haya obstáculos entre trabas. direccion. 6.

Par estándar de tuercas o tornillos:

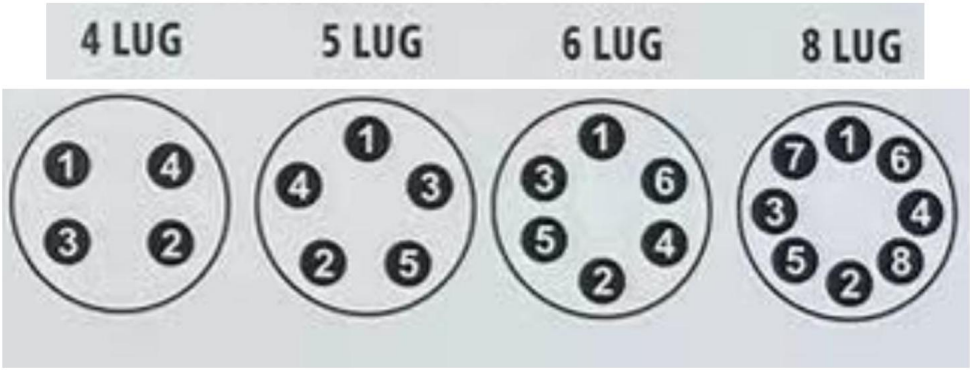


Machine Translated by Google


Torque of Nuts :


- **M14 x 1.5 = 8 turns = 85-90 LBS**
- **M12 x 1.5 = 6.5 turns = 70-80 LBS**
- **M12 x 1.25 = 6.5 turns = 70-80 LBS**
- **9/16 - 18= 8 turns = 135-145 LBS**
- **1/2 - 20 = 6 turns = 75-85 LBS**

Modelo	6135-6135-ET-87.1-50
Grosor (pulgadas)	2
Patrón de pernos de rueda	6 x 5,3 pulgadas
Orificio central	87,1 milímetros
Paso de rosca	M14x2
Cant.	4

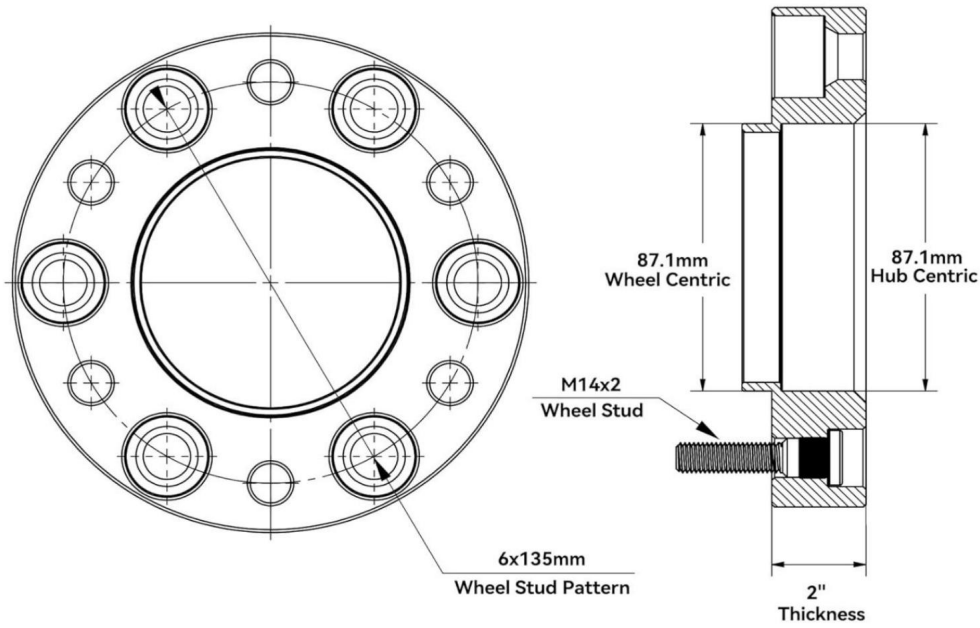

Machine Translated by Google

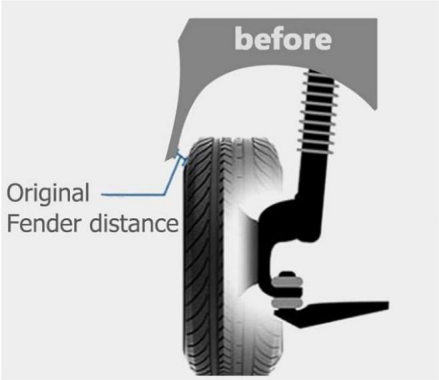

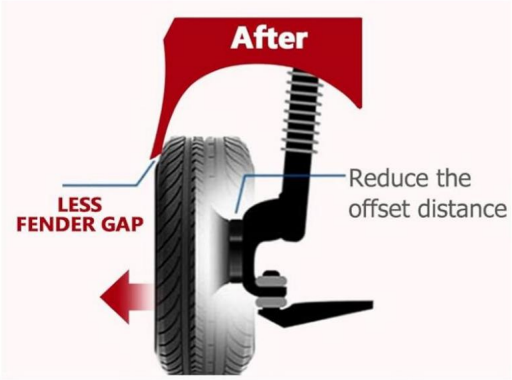

Modelo adaptativo		
Vado	2003-2014	Expedición
	2004-2015	F150
Linciolín	2003-2014	Navegador

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE ASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADO. C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRESENTANTE DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

DYSTANSY KOŁA

MODEL: 6135-6135-ET-87.1-50

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę", „o połowę ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DYSTANSY KOŁA

MODEL: 6135-6135-ET-87.1-50



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt: Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Machine Translated by Google

Aby uniknąć problemów z chybotaniem i łamaniem kołków, przeczytaj te informacje

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Nigdy nie modyfikuj adapterów/przekładek kół. Nigdy nie usuwaj fabrycznie zamontowanych kołków na adapterach/przekładkach kół. Nigdy nie używaj klucza udarowego. Nie układaj wielu adapterów/przekładek na jednym kole. Upewnij się, że kołnierz współpracujący na wirniku pojazdu jest całkowicie czysty. Po przejechaniu 25–50 mil dokręć ponownie wszystkie nakrętki mocujące na przekładce/adapterze, a następnie ponownie po przejechaniu 1–2 000 mil użyj środka do zabezpieczania gwintów, aby upewnić się, że nakrętki są dobrze dokręcone wystarczy, unikaj startu.

Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji zawartymi w tym pakiecie.

INSTRUKCJE INSTALACJI



1. Postępując zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu, prawidłowo podnieś pojazd i podeprzyj go przy użyciu podpórek o odpowiednim obciążeniu. Nigdy nie pracuj na podniesionym pojeździe wspomagany fabrycznym podnośnikiem awaryjnym, podłogowym lub butelkowym. Zdejmij koła i sprawdź wirniki pod kątem uszkodzeń lub pęknięć. Jeśli zostaną stwierdzone jakiekolwiek uszkodzenia, nie rób tego kontynuuj tę instalację.

2. Usuń widoczną rdzę z kołnierza współpracującego na wirniku pojazdu. Sprawdzać zarówno kołnierze mocujące wirnik, jak i koła pod kątem przepaleń, łbów nitów lub innych przeszkoda uniemożliwiająca równo osadzenie kołnierza montażowego wirnika pojazdu zarówno po wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie przekładek. Są źle osadzone podkładki dystansowe

Machine Translated by Google

niebezpieczne i może spowodować awarię adaptera, co może skutkować utratą koła
prowadzenie pojazdu.


3. Jeżeli możliwe jest prawidłowe osadzenie, zamontuj rozpórkę koła na pojeździe
kołki, aż zrówna się z kołnierzem wirnika. Klej do gwintów na kołkach jest
zalecane w celu zmniejszenia ryzyka wibracji. Zamontuj za pomocą otwartych nakrętek z końcówką (w zestawie
z tym zestawem) zgodnie ze specyfikacją poniżej, postępuj zgodnie ze wzorem gwiazdy za pomocą klucza ręcznego. Nie używaj
uderzenia, gdyż może to spowodować uszkodzenie nakrętek.

4. Umieść koło na śrubach adaptera koła, aż kołnierz mocujący koło zostanie osadzony
równo z zewnętrznym kołnierzem adaptera. Zamontuj dostarczone nakrętki na występach.

5. Sprawdź, czy luz opony we wnęce koła jest odpowiedni
wystarczający prześwit na koła i opony, aby zapewnić pełne sterowanie (od blokady do blokady). Jeżeli nie ma
zakłócenia, pojazd może obniżyć się. Gdy pojazd znajdzie się na podłożu pod pełnym obciążeniem, ponownie sprawdź,
czy prześwit między oponami i kołami jest wystarczający oraz czy nie jest niczym zablokowany.
sterowniczy.

6.

Standardowy moment obrotowy nakrętek lub śrub:

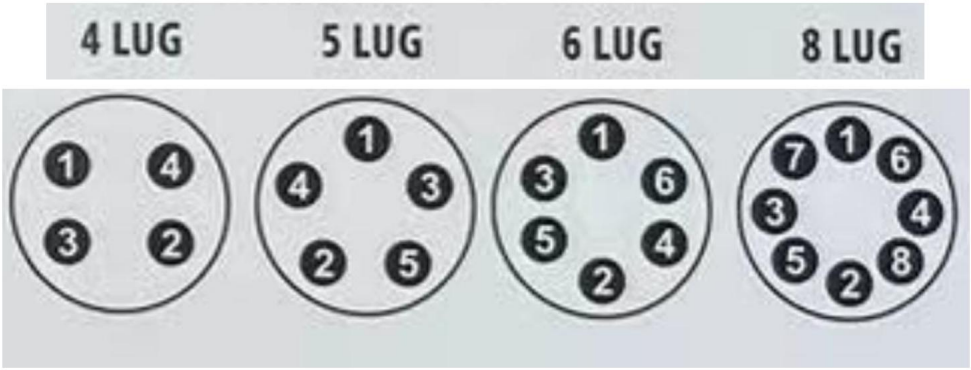


Machine Translated by Google


Torque of Nuts :


- **M14 x 1.5 = 8 turns = 85-90 LBS**
- **M12 x 1.5 = 6.5 turns = 70-80 LBS**
- **M12 x 1.25 = 6.5 turns = 70-80 LBS**
- **9/16 - 18= 8 turns = 135-145 LBS**
- **1/2 - 20 = 6 turns = 75-85 LBS**

Model	6135-6135-ET-87.1-50
Grubość (cale)	2
Wzór śrub do kół	6x5,3 cala
Otwór centralny	87,1 mm
Skok wątku	M14x2
Ilość	4

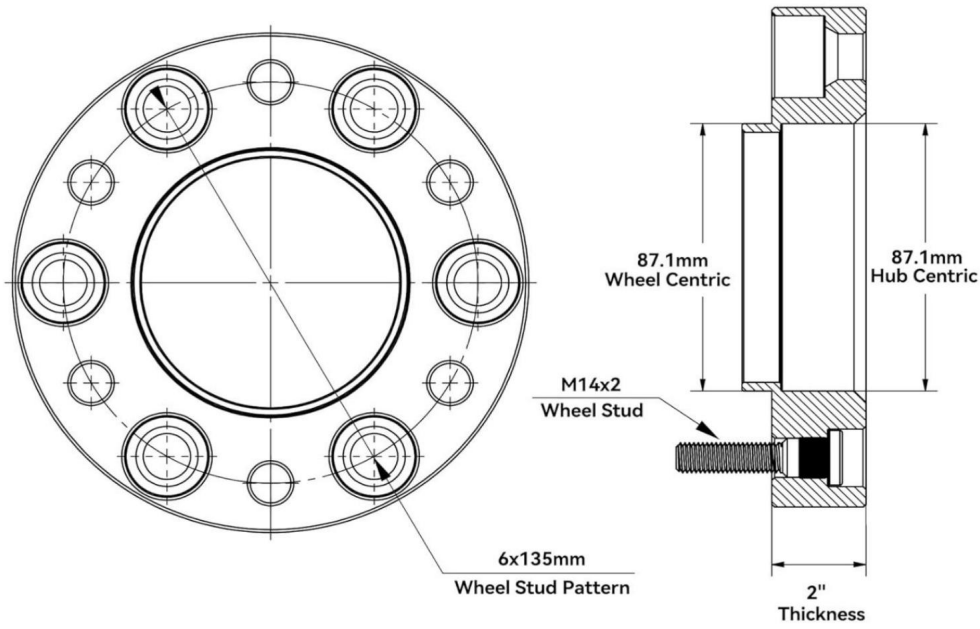

Machine Translated by Google

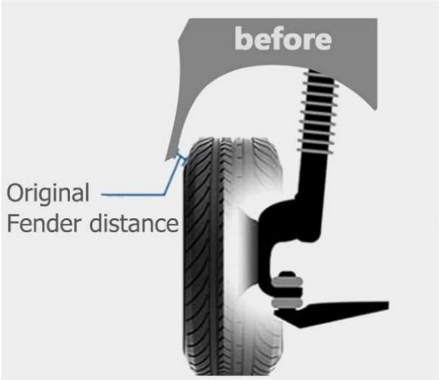

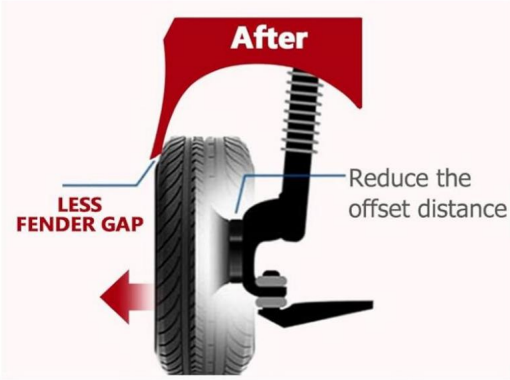

Model adaptacyjny		
Bród	2003-2014	Wyprawa
	2004-2015	F150
Lincioln	2003-2014	Nawigator

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

REPUBLIKA Wielkiej Brytanii	YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPREZENT KE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

WIEL SPACERS

MODEL: 6135-6135-ET-87.1-50

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.
"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WIEL SPACERS

MODEL: 6135-6135-ET-87.1-50



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Machine Translated by Google

Om problemen met wiebelen en breken van de noppen te voorkomen, dient u deze te lezen
Belangrijke veiligheidsinformatie als volgt:
ÿ Wijzig nooit de wieladapters/afstandhouders. ÿ Verwijder nooit
de in de fabriek geïnstalleerde tapeinden op de wieladapters/afstandshouders. ÿ Gebruik nooit een
slagmoersleutel. ÿ Stapel niet meerdere
adapters/afstandhouders op één wiel. ÿ Zorg ervoor dat de tegenflens op de rotor van
het voertuig volledig schoon is. ÿ Draai alle wielmoeren op het afstandsstuk/adapter na 40-50 km rijden
opnieuw aan,
Gebruik na 1-2.000 mijl opnieuw de draadborging om er zeker van te zijn dat de moeren goed vastzitten
genoeg, vermijd het opstijgen. ÿ
Volg zorgvuldig de installatie-instructies die in dit pakket zijn meegeleverd.

INSTALLATIE INSTRUCTIES



1. Volg de gebruikershandleiding van uw voertuig om het voertuig op de juiste manier op te heffen en te ondersteunen
gebruik van kriksteunen met voldoende draagvermogen. Werk dus nooit aan een geheven voertuig
ondersteund met een fabrieksnood-, vloer- of flessenkrik. Wielen verwijderen en
inspecteer de rotoren op eventuele schade of scheuren. Als er schade wordt vastgesteld, doe dit dan niet
ga verder met deze installatie.

2. Verwijder eventuele zichtbare roest van de tegenflens op de rotor van het voertuig. Inspecteren
zowel de rotor- als de wielmontageflenzen tegen brandwonden, klinknagelkoppen of andere
obstructie die een vlakke plaatsing van de montageflens van de voertuigrotor verhindert
aan zowel de binnen- als de buitenzijde van de afstandhouders. Verkeerd geplaatste afstandhouders zijn dat wel

Machine Translated by Google


gevaarlijk en kan een defect aan de adapter veroorzaken, waardoor een wiel verloren kan gaan
het besturen van het voertuig.

3. Als een goede plaatsing mogelijk is, monteer dan het wielafstandsstuk op dat van het voertuig
tapeinden totdat deze gelijk ligt met de flens van de rotor. Draadlijm op de noppen is
aanbevolen om het trillingsrisico te verminderen. Installeer met open wielmoeren (meegeleverd).
met deze set)volgens de onderstaande specificaties het sterpatroon met een handsleutel. Niet gebruiken
stoten, anders zullen de moeren beschadigd raken.

4. Plaats het wiel op de wieladaptertapeinden totdat de wielmontageflens zit
vlak op de buitenflens van de adapter. Installeer de meegeleverde moeren op de nokken.

5. Controleer of er voldoende ruimte is voor de banden in de wielkuip. Zorg ervoor dat deze aanwezig is
voldoende ruimte tussen de wielen en de banden voor volledige besturing (van slot tot slot). Als er geen
interferentie, het voertuig kan lager worden. Zodra het voertuig onder volledige belasting op de grond staat, controleert u
opnieuw of er voldoende banden- en wielspeling is en of er sprake is van een onbelemmerde lock-to-lock-verbinding.
sturen. 6.

Standaardkoppel van moeren of bouten:

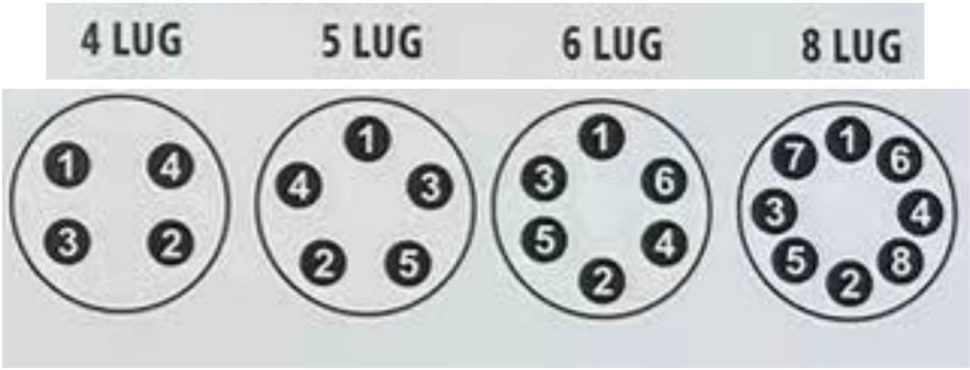


Machine Translated by Google


Torque of Nuts :


- M14 x 1.5 = 8 turns = 85-90 LBS
- M12 x 1.5 = 6.5 turns = 70-80 LBS
- M12 x 1.25 = 6.5 turns = 70-80 LBS
- 9/16 - 18= 8 turns = 135-145 LBS
- 1/2 - 20 = 6 turns = 75-85 LBS

Model	6135-6135-ET-87.1-50
Dikte (inch)	2
Patroon van wielbouten	6 x 5,3 inch
Centrum boring	87,1 mm
Draadafstand	M14x2
Aantal	4

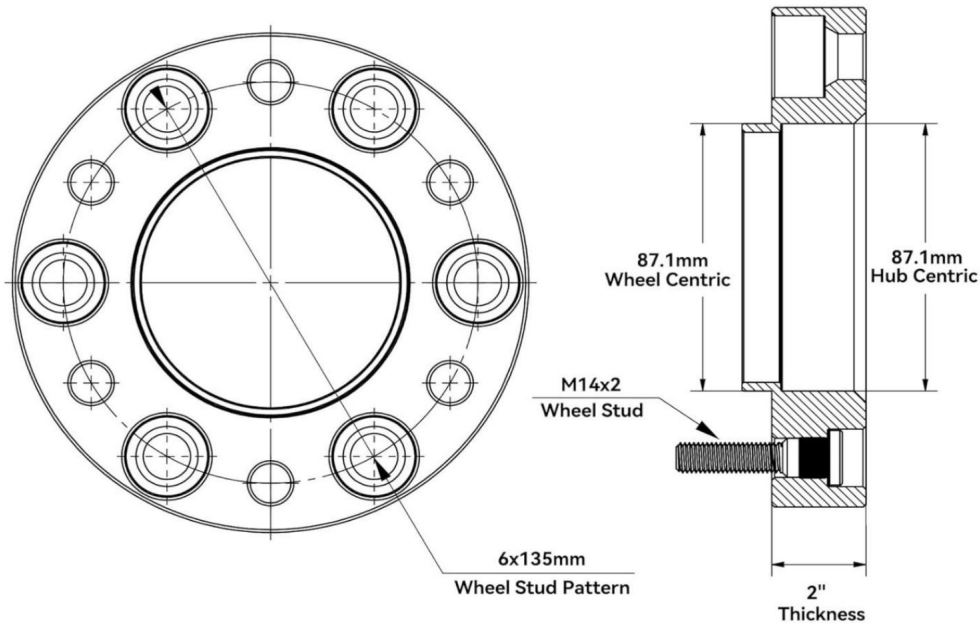

Machine Translated by Google

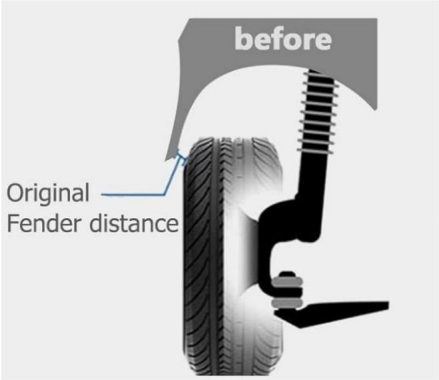

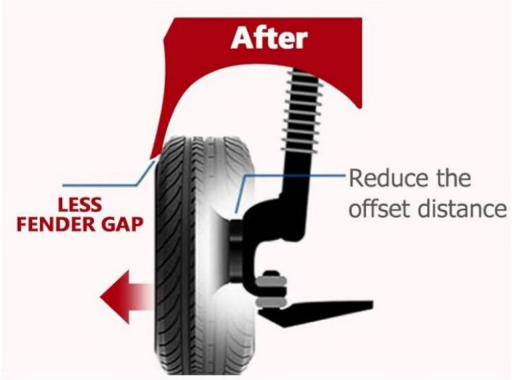

Adaptief model		
Ford	2003-2014	Expeditie
	2004-2015	F150
Lincioln	2003-2014	Navigator

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britse REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

HJULAVSTÅND

MODELL: 6135-6135-ET-87.1-50

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HJULAVSTÅND

MODELL: 6135-6135-ET-87.1-50



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

För att undvika problem med vinkling och brytning av dubbar, läs dessa
Viktig säkerhetsinformation enligt följande:
ÿ Modifiera aldrig hjuladaptrarna/distanserna. ÿ
Ta aldrig bort de fabriksinstallerade dubbarna på hjuladaptrarna/distanserna. ÿ
Använd aldrig en slagnyckel. ÿ
Stapla inte flera adaptrar/distansbrickor på ett enda hjul. ÿ Se till
att matchande fläns på fordonets rotor är helt ren. ÿ Dra åt alla muttrar på
distansen/adaptern igen efter 25-50 mils körning, sedan
igen efter 1-2 000 miles, använd gänglåset för att säkerställa att muttrarna sitter fast
nog, undvik att ta fart. ÿ
Följ noggrant installationsinstruktionerna som ingår i detta paket.

INSTALLATIONS INSTRUKTIONER




1. Följ fordonets instruktionsbok, höj fordonet ordentligt och stöd det
med lämpligt lastklassade domkrafter. Arbeta aldrig på ett upphöjt fordon alltså
stöds med en fabriksnöd-, golv- eller flaskdomkraft. Ta bort hjul och
inspektera rotorer för eventuella skador eller sprickor. Om någon skada identifieras, gör det inte
fortsätt med denna installation.

2. Ta bort all synlig rost från den passande flänsen på fordonets rotor. Inspektera
både rotor- och hjulmonteringsflänsar för brännskador, nithuvuden eller annat
hinder som skulle förhindra att fordonsrotorns monteringsfläns hamnar i plan
till både insidan och utsidan av distanserna. Felaktigt sittande distanser är

Machine Translated by Google

farligt och kan orsaka adapterfel, vilket resulterar i att ett hjul tappas under tiden
köra fordonet.
3. Om en korrekt sittplats kan uppnås, montera hjuldistansen på fordonets
bultar tills den sitter i jämnhöjd med rotorns fläns. Trä lim på reglarna är
rekommenderas för att minska risken för vibrationer. Installera med öppna muttrar (medföljer
med detta kit) enligt specifikationerna nedan, följ stjärnmönstret med en skiftnyckel. Använd inte
slag eller skadar muttrarna.
4. Placera hjulet på hjuladapterns bultar tills hjulets monteringsfläns sitter fast
spola på adapterns yttre fläns. Montera de medföljande muttrarna på klackarna.
5. Kontrollera att det finns rätt däckspel i hjulbrunnen. Se till att det finns
tillräckligt med hjul- och däckspel för full styrning (lock-to-lock). Om det finns nej
störningar, kan fordonet hamna under. När fordonet är på marken under full last, kontrollera igen för
att det finns tillräckligt med däck- och hjulavstånd och obehindrat lås-till-lås
styrning. 6.

Standard vridmoment för muttrar eller bultar:

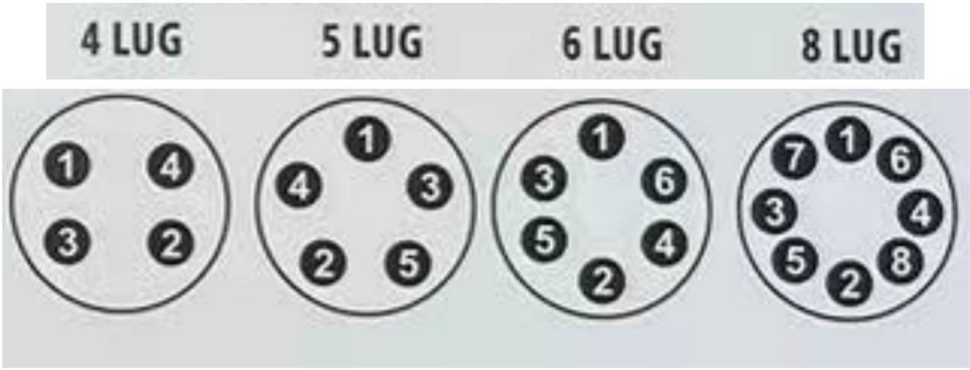


Machine Translated by Google


Torque of Nuts :


- M14 x 1.5 = 8 turns = 85-90 LBS
- M12 x 1.5 = 6.5 turns = 70-80 LBS
- M12 x 1.25 = 6.5 turns = 70-80 LBS
- 9/16 - 18= 8 turns = 135-145 LBS
- 1/2 - 20 = 6 turns = 75-85 LBS

Modell	6135-6135-ET-87.1-50
Tjocklek (tum)	2
Hjulbultsmönster	6 x 5,3 tum
Center Bore	87,1 mm
Trådtäthet	M14x2
Antal.	4

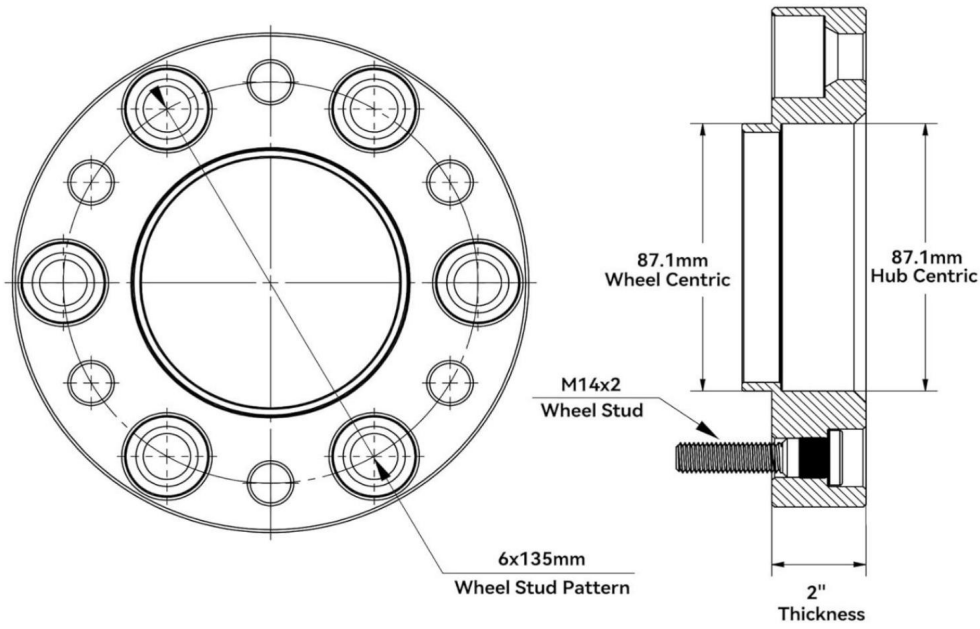

Machine Translated by Google

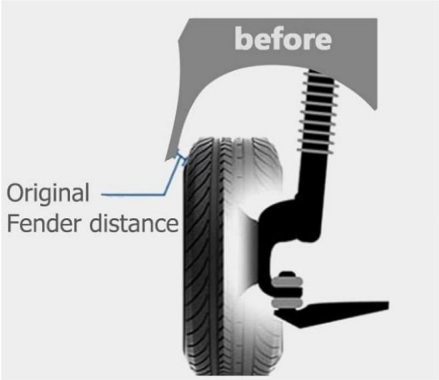

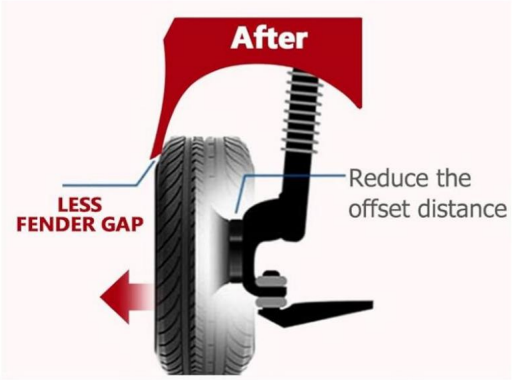

Adaptiv modell		
Vadställe	2003-2014	Expedition
	2004-2015	F150
Lincioln	2003-2014	Navigatör

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support