VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

ROLLING HOT-DOG GRILL

MODEL: ASQ-07HC / ASQ-011HC / HD11/ A007

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROLLING HOT-DOG GRILL

MODEL: ASQ-07HC/ A007



MODEL: ASQ-011HC / HD11



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Indoor use only.
	Pay attention to high temperatures to prevent burns.
	**CORRECT DISPOSAL** This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
	Compliance is a EC & UK security certification.
	The machine's shell must be grounded to ensure its security.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please read the precautions and safety rules on this page to ensure your safe use. This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that

may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes. Before starting a training program or engaging in strenuous endurance activity on the device, please consult a doctor.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. Make sure the voltage in your outlet is the same as the voltage indicated on the appliance's rating label.
2. Do not let children and minors and pet get close to or touch the machine.
3. Do not touch the hot surface directly with your hands. Always use the handle or knob for operation.
4. To prevent electrical shock, do not immerse the cord or plug into water or other liquids.
5. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
6. Unplug the machine from the outlet when not in use and before cleaning. Cool the appliance before installing or removing parts and before cleaning.
7. Cool down the HOT parts before operation and cleaning.
8. Do not operate the device with damaged cord or plug, malfunction or with any mechanical damage. Send it to your nearest authorized service centre for examination and repair (ONLY technicians should open up the unit).
9. Using any accessories or attachments that are not provided or recommended by the manufacturer may cause injury.
10. If the machine is not to be used for a long period of time, unplug it, clean and cover it and store it in a dry and safe place.
11. Do not leave the power cord hanging over the edge of table or counter or let it come into contact with any hot surfaces.
12. Do not place the unit on or near hot air, electric burners or heaters.
13. Always switch off the power to the socket before plugging in or unplugging. Hold the plug instead of pulling on the cord.
14. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.
15. **KEEP IT OUT OF CHILDREN'S REACH.** Never leave it unattended while in use.
16. **DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.**
17. Always check that this machine is plugged into a grounded outlet with the appropriate electrical supply. Ensure that the wall outlet being used is properly

grounded. If not, you must install a grounded outlet. Have the work performed only by a certified electrician who is properly qualified to meet local safety and electrical codes.

18. Ensure that the power outlet, plug and cord being used are in good working condition. Damaged components should be repaired by a certified electrician who is qualified to meet local safety and electrical codes. Even if your power cord is functioning properly, keep it away from water and avoid letting it run over carpets or heating devices.

19. Avoid using it in the presence of flammable liquids, gases, dust or other explosive situations.

20. Do not move the machine before cooling and during heating

21. Do not operate the machine in an appliance garage or under a wall cabinet. Always unplug the unit from the electrical outlet when storing in an appliance garage. Otherwise, it would cause a risk of fire, especially if the machine touches the garage wall or the door touches it as it closes.

22. Type Y attachment: If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

23. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

24. **Inspect before every use.**

25. DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.

26. Never leave it unattended while in use. Never leave the child unattended.

27. Pet urine and feces can damage the product, please keep away.

⚠ **WARNING: This appliance is not intended for use by young or infirm persons unless supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Pets should stay away from the product.**

PRODUCT PARAMETERS


MODEL	Region	Voltage	Power	Plug Type
ASQ-07HC	North America	AC110-120 V 60Hz	1200W	American PLUG
ASQ-011HC	North America	AC110-120 V 60Hz	1950W	American PLUG
HD11	Europe	AC220-240V 50Hz	2400W	European PLUG
A007	Europe	AC220-240V 50Hz	1600W	European PLUG

Attention:

1. The voltage used for this device must be the same as the power supply voltage.
2. Users need to install it near the power switch and fuse.
3. **If the machine is not powered, remove the plug from the electrical outlet and check whether the fuse is blown.**
4. It is recommended that products use separate lines and sockets to avoid circuit breaker or time delay fuse overload.
5. “Equal potential mark” indicates those terminals that are connected to each other so that all parts of the equipment or system reach the same potential. This may not necessarily be a connection position, such as local interconnection lines. It is applicable for all kinds of equipment.


PRODUCT COMPONENTS

Note: The location of the core components of these three machines is the same!

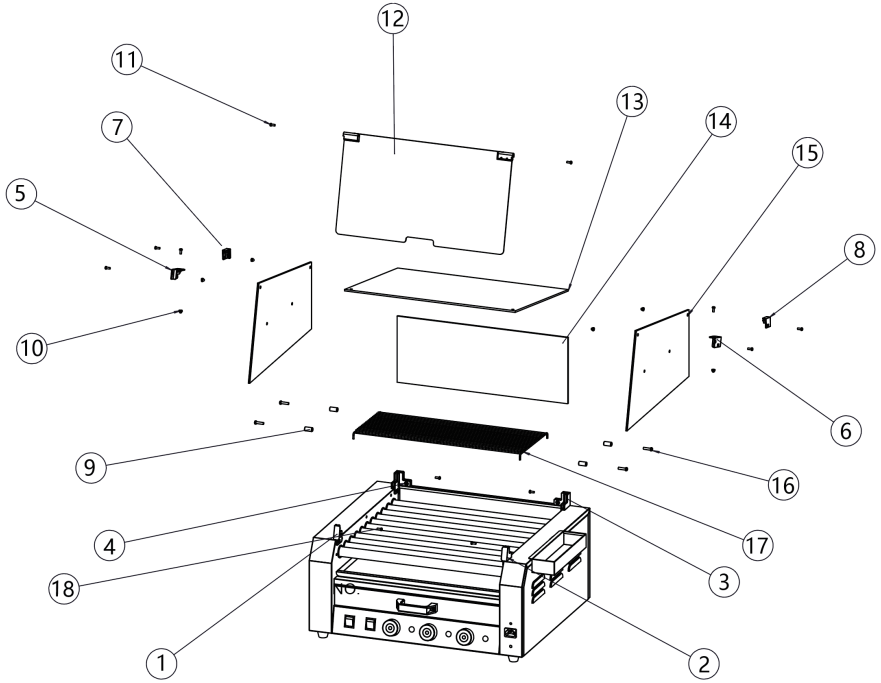



NO.	Name	QTY	NO.	Name	QTY
1	Front the glass stand (left)	1	2	Front the glass stand (right)	1
4	Behind the glass stand (left)	1	3	Behind the glass stand (right)	1
5	Top front the glass stand (left)	1	6	Top front the glass stand (right)	1
7	Top behind the glass stand (left)	1	8	Top behind the glass stand (right)	1
9	Shelves support components	4	13	Top glass	1
10	M4 nut	6	14	Behind glass	1
11	Screws M4x12	8	15	Side glass	2
12	PC door	1	16	Screws M5x20	4
18	Screws M4x12 (under)	4	17	Shelves	1



Note: the quantity of parts shown in the manual is the actual usage and the unused parts are spare parts.

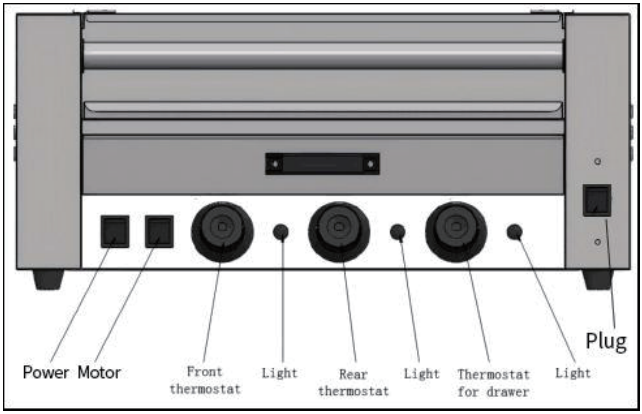

ASSEMBLY DRAWING

Note: The location of the core components of these three machines is the same!

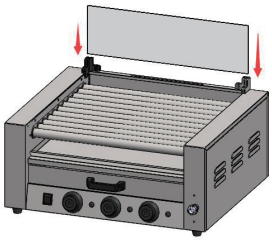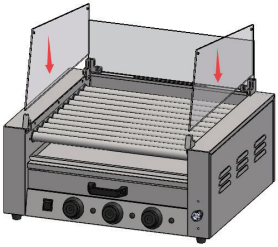	
1.As shown in the figure above, fix screws No.3 and 4 into the Behind glass and insert them；	2. Place No. 1 and 2 on the side glass, and then insert the side glass into slot No. 3 and 4. Pre-tighten and fix No. 1 and 2 with screws, as shown in the diagram.
	
3. Insert No.7 and 8 into the front and side glass that have been installed and secure them with screws, as shown in the diagram.	4. For the installation of the top glass, slide it down the plastic notch to NO. 7 and 8.

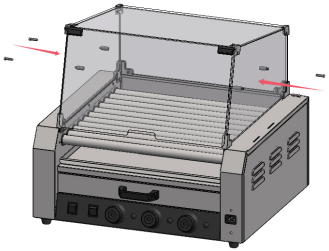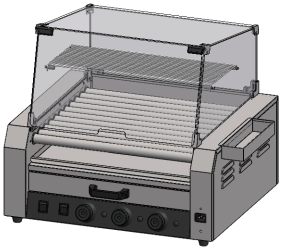	
5. Fix the glass on both sides and top, using screws and nuts to lock and secure No. 5 and 6. Please refer to the diagram for guidance.	6. To install the door panels, use one screw each for No.5 and 6Please be careful not to over-tighten, as this may cause the door shaft to be unable to rotate, as shown in the diagram.
	
7.Install 4 shelves support components.	**8.Install the shelves and side boxes properly.**

OPERATING INSTRUCTIONS

Before using the appliance for the first time, peel off any promotional materials and packaging materials, and check that the product are clean and free of dust. If necessary, wipe them over with a damp cloth. Spread over with an absorbent kitchen towel and wipe off any excess oil. **When your appliance is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor, which is normal for many heating appliances, and will not affect the safety of your appliance.**

1. Place the machine on a clean, dry, level surface near a plug base outlet.
2. Plug the cord into the machine power socket.
3. Plug the cord into the wall outlet.

4. How to test your machine: Turn on the power switch, the indicator light is on; turn on the motor switch, the rollers rotate. Turn the thermostat knob clockwise to align the knob on the temperature scale with the red triangle on the panel, the heating indicator light is on, and the rollers start to heat. When the temperature reaches the set value, turn the knob clockwise to about 302℉ (150℃). At this time, the heating indicator light will go off, which means the it has reached the set temperature.

5. Place the pre-prepared sausages parallelly in the middle of the two rollers, then the sausages will rotate in opposite directions. Please do not place the sausages too close together, leaving about 0.4 inch (10 mm) at the end of each roller.

6. This product also has a warming function. After setting the temperature for the warming drawer on the temperature controller (temperature range: 50-250℃), put the baked sausage into the warming drawer.

Note:

1. Every time you turn on the machine for the first time, you must first turn on the heating switch to preheat, and then turn on the rotary switch to prevent the motor oil from solidification.

2. Opening of the bottom pan or both sides is not permitted, in case that you are eligible to do so. 3. Usually the baking temperature should be appropriate 248℉-320℉(120-160℃).

3. When heating, your hands are not allowed to touch the steel roller to prevent scalding.

4. When connecting or unplugging the plug, it should be disconnected from the total external power supply.

5. Keep your hands dry when plugging the cord.

6. When the preset temperature is reached, the heating indicator light will turn off. If the temperature drops below the preset temperature, the heating indicator light will turn on and the heating process will start again. This cycle heating saves energy and ensures the quality of the barbecue.

7. Switch the front and rear temperature control switches to the “0” position when not in use for a long time. And the machine should be unplugged for safety reason

TIPS

1. To save electricity and reduce the heating time, you can naturally defrost the sausages or heat it by microwave oven before.
2. Apply food oil to the left and right sides of the roller before use to increase the smooth rolling of the roller.
3. Before using the roller, add a small amount of edible vegetable oil and even it out to ensure uniform preheating.

Note: The pan under the rollers is used to catch drops of oil, it can also be used to preheat the sausage, but it’s not appropriate to put the grilled sausages into it.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Once you have finished baking, remove the plug from the electrical outlet. Leave the machine to cool down completely before cleaning.
2. The rollers should be cleaned every 4-5 hours of grilling.
3. For the exterior, wipe with a soft, dry cloth. Never use an abrasive cleanser or harsh pad. 3. Any other servicing should be provided by an Authorized Service Representative.

Warning: Do not use liquid to rinse the product directly to avoid water damage to internal components.

STORAGE

1. Always unplug the machine before storage.
2. Always make sure the machine is cleaning cool and dry before string.
3. Apply vegetable oil to the surface of the product to prevent rust.
4. If the device is not going to be used for an extended period, clean it thoroughly and store it in a well-ventilated warehouse with no corrosive gases present.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

GRILL À HOT-DOG ROULANT

MODÈLE : ASQ-07HC / ASQ-011HC / HD11/ A007

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROULEMENT GRILL À HOT-DOG

MODÈLE : ASQ-07HC/ A007



MODÈLE : ASQ-011HC / HD11



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Utilisation intérieure uniquement.
	Faites attention aux températures élevées pour éviter les brûlures.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
	Compliance est une certification de sécurité CE et UK.
	La coque de la machine doit être mise à la terre pour assurer sa sécurité.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Merci d'avoir utilisé ce produit. Afin de vous assurer que vous pouvez utiliser la machine correctement, lisez attentivement ces instructions avant de l'utiliser et conservez-les soigneusement pour référence ultérieure. Veuillez lire les précautions et les règles de sécurité sur cette page pour garantir une utilisation en toute sécurité. Ce manuel décrit les avertissements et précautions de sécurité, le fonctionnement, l'entretien et le nettoyage. Les avertissements et instructions examinés dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent survenir.

Machine Translated by Google

peut se produire. La prudence et le bon sens ne sont pas intégrés dans ce produit, car nous pensons que les utilisations seront conformes à ces codes. Avant de commencer un programme d'entraînement ou de vous engager dans une activité d'endurance intense sur l'appareil, veuillez consulter un docteur.

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

1. Assurez-vous que la tension de votre prise est la même que celle indiquée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.

2. Ne laissez pas les enfants, les mineurs et les animaux domestiques s'approcher ou toucher la machine.

3. Ne touchez pas directement la surface chaude avec vos mains. Utilisez toujours la poignée ou le bouton pour faire fonctionner l'appareil.

4. Pour éviter tout choc électrique, ne plongez pas le cordon ou la fiche dans l'eau ou d'autres liquides.

5. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

6. Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez refroidir l'appareil avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.

7. Refroidissez les pièces CHAUDES avant l'utilisation et le nettoyage.

8. N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la prise sont endommagés, s'il présente un dysfonctionnement ou des dommages mécaniques. Envoyez-le au centre de service agréé le plus proche pour examen et réparation (SEULS les techniciens doivent ouvrir l'appareil).

9. L'utilisation d'accessoires ou de pièces jointes qui ne sont pas fournis ou recommandés par le fabricant peut entraîner des blessures.

10. Si la machine ne doit pas être utilisée pendant une longue période, débranchez-la, nettoyez-la, couvrez-la et rangez-la dans un endroit sec et sûr.

11. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre du bord d'une table ou d'un comptoir et ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes.

12. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'appareils à air chaud, de brûleurs électriques ou de radiateurs.

13. Coupez toujours l'alimentation de la prise avant de brancher ou de débrancher.
Tenez la prise au lieu de tirer sur le cordon.

14. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles indiquées.

15. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Ne jamais le laisser sans surveillance pendant utiliser.

16. NE LE NETTOYEZ PAS AVEC UN MATÉRIAU ABRASIF.

17. Vérifiez toujours que cette machine est branchée sur une prise de terre avec une alimentation électrique appropriée. Assurez-vous que la prise murale utilisée est correctement

Machine Translated by Google

mise à la terre. Dans le cas contraire, vous devez installer une prise avec mise à la terre. Faites effectuer le travail uniquement par un électricien certifié et dûment qualifié pour respecter les normes de sécurité et d'électricité locales. codes.

18. Assurez-vous que la prise, la fiche et le cordon d'alimentation utilisés sont en bon état de fonctionnement. Les composants endommagés doivent être réparés par un électricien certifié, qualifié pour respecter les normes de sécurité et les codes électriques locaux. Même si votre cordon d'alimentation fonctionne correctement, éloignez-le de l'eau et évitez de le laisser passer sur des tapis ou des appareils de chauffage.

19. Évitez de l'utiliser en présence de liquides inflammables, de gaz, de poussière ou d'autres situations explosives.

20. Ne déplacez pas la machine avant le refroidissement et pendant le chauffage. 21. N'utilisez pas la machine dans un garage pour appareils électroménagers ou sous une armoire murale. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique lorsque vous le rangez dans un garage. Dans le cas contraire, il y aurait un risque d'incendie, surtout si l'appareil touche le mur du garage ou si la porte le touche en se fermant.

22. Fixation de type Y : Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

23. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

24. Inspectez avant chaque utilisation.

25. NE LE NETTOYEZ PAS AVEC UN MATÉRIAU ABRASIF.

26. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation. Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.

27. L'urine et les excréments d'animaux domestiques peuvent endommager le produit, veuillez les tenir à l'écart.

⚠ AVERTISSEMENT : Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des jeunes ou des personnes handicapées, à moins qu'ils ne soient surveillés par une personne responsable afin de s'assurer qu'ils peuvent utiliser l'appareil en toute sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Les animaux domestiques doivent rester à l'écart du produit.

Machine Translated by Google

PARAMÈTRES DU PRODUIT

MODÈLE	Région	Tension	Pouvoir	Type de prise
ASQ-07HC	Nord Amérique	110-120 V CA 60 Hz	1200 W	Prise américaine
ASQ-011HC	Nord Amérique	110-120 V CA 60 Hz	Années 1950	Prise américaine
HD11	Europe	220-240 V CA 50 Hz	2400 W	Prise européenne
A007	Europe	220-240 V CA 50 Hz	1600 W	Prise européenne

Attention:

1. La tension utilisée pour cet appareil doit être la même que la tension d'alimentation.

2. Les utilisateurs doivent l'installer à proximité de l'interrupteur d'alimentation et du fusible.

3. Si la machine n'est pas sous tension, retirez la fiche de la prise électrique
et vérifiez si le fusible est grillé.


4. Il est recommandé que les produits utilisent des lignes et des prises séparées pour éviter les courts-circuits.
disjoncteur ou fusible temporisé en cas de surcharge.

5. La « marque de potentiel égal » indique les terminaux qui sont connectés les uns aux autres
autre afin que toutes les parties de l'équipement ou du système atteignent le même potentiel.
il ne s'agit pas nécessairement d'une position de connexion, comme les lignes d'interconnexion locales.
Il est applicable à tous les types d'équipements.

COMPOSANTS DU PRODUIT

Remarque : l'emplacement des composants principaux de ces trois machines est le même!

Machine Translated by Google

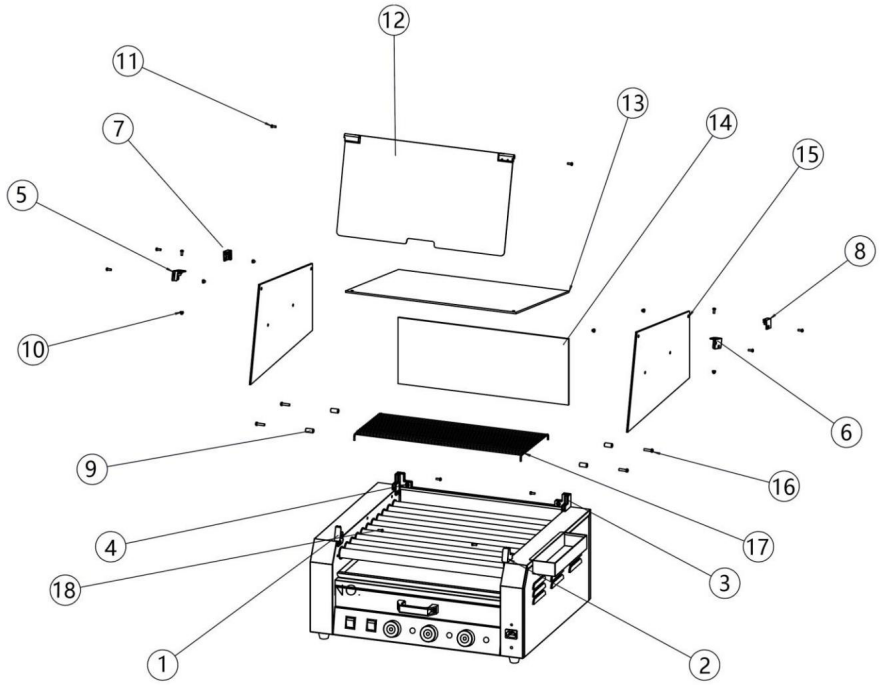


NO.	Name	QTY	NO.	Name	QTY
NON.	Nom	QTÉ N°		Nom	Qté
1	Front the glass stand (left)	1	2	Front the glass stand (right)	1
1	Devant le support en verre (gauche)	1	16	Devant le support en verre (droite)	1
4	Behind the glass stand (left)	1	3	Behind the glass stand (right)	1
2	Derrière le support en verre (gauche)	1	15	Derrière le support en verre (droite)	1
5	Top front the glass stand (left)	1	6	Top front the glass stand (right)	1
3	Support de tablettes supérieur avant (gauche)	4	13	Vis M5x20	4
7	Top behind the glass stand (left)	1	8	Top behind the glass stand (right)	1
4	Haut derrière le verre debout (à gauche)	6	14	Écrous M5	1
9	Shelves support components	4	12	Top glass	1
5	Haut devant le verre debout (à gauche)	12	13	Haut devant le verre debout (à droite)	1
10	M4 nut	16	14	Behind glass	1
6	Vis M4x12	8	15	Dernière la vitre	2
11	Screws M4x12	8	16	Side glass	4
7	Ecrous M4	1	11	Latérale vitrée	1
12	PC door	1	16	Screws M5x20	4
8	Verre supérieur	1	11	Dessus derrière la vitre	1
18	Screws M4x12 (under)	4	17	Shelves	1
				debout (à gauche)	

Remarque : la quantité de pièces indiquée dans le manuel correspond à l'utilisation réelle et les pièces non utilisées sont des pièces de rechange.



Note: the quantity of parts shown in the manual is the actual usage and the unused parts are spare parts.

Machine Translated by Google

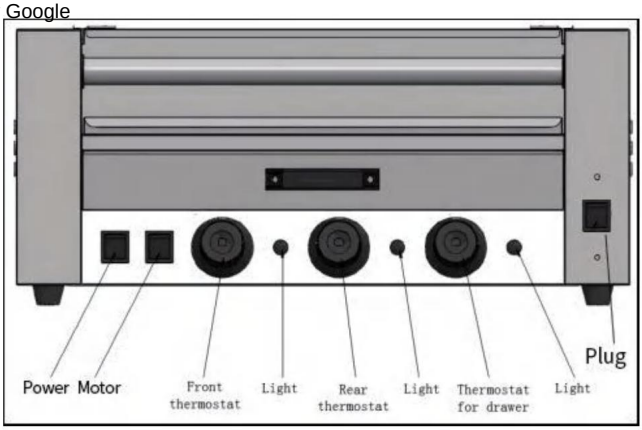

DESSIN D'ASSEMBLAGE

Remarque : l'emplacement des composants principaux de ces trois machines est le même !

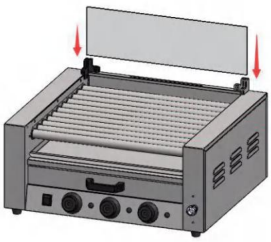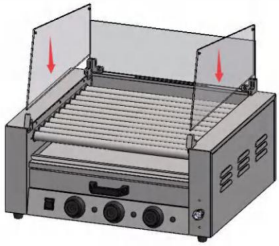	
1. Comme indiqué sur la figure ci-dessus, fixez les vis n° 3 et 4 dans la vitre avant et latérale ;	2. Placez les n° 1 et 2 sur la vitre latérale, puis insérez la vitre latérale dans les fentes n° 3 et 4. Pré-serrez et fixez le n° 1 et 2 avec vis, comme indiqué dans le diagramme.
	
3. Insert No.7 and 8 into the front and side glass that have been installed and secure them with screws, as shown in the diagram.	4. For the installation of the top glass, slide it down the plastic notch to NO. 7 and 8.

Machine Translated by Google



3. Insérez les numéros 7 et 8 à l'avant et
vitres latérales qui ont été installées et
fixez-les avec des vis, comme indiqué dans
le diagramme.

5. Fix the glass on both sides and top, using screws and nuts to lock and secure No. 5 and 6. Please refer to the diagram for guidance.



4. Pour l'installation du verre supérieur, faites-le
glisser le long de l'encoche en plastique jusqu'au numéro 7
et 8.

6. To install the door panels, use one screw each for No.5 and 6Please be careful not to over-tighten, as this may cause the door shaft to be unable to rotate, as shown in the diagram.



5. Fixez le verre des deux côtés et du haut, à l'aide
de vis et d'écrous pour verrouiller et sécuriser
les n° 5 et 6. Veuillez vous référer au schéma 7.Installer
4 composants de support d'étagères
pour obtenir des
conseils.



6. Pour installer les panneaux de porte, utilisez un
visser chacune pour les numéros 5 et 6.Veuillez noter
veillez à ne pas trop serrer, car cela pourrait empêcher
la porte de fonctionner
8. Installez correctement les étagères et les caissons latéraux.
correctement
faire pivoter, comme indiqué sur le schéma.

MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez tous les éléments promotionnels et d'emballage et vérifiez que le produit est propre et exempt de poussière. Si nécessaire, essuyez-les avec un chiffon humide. Étalez-le avec un essuie-tout absorbant et essuyez l'excédent d'huile. Lorsque votre appareil est chauffé pour la première fois, il peut émettre une légère fumée ou une légère odeur, ce qui est normal pour de nombreux appareils de chauffage et n'affectera pas la sécurité de votre appareil.

1. Placez la machine sur une surface propre, sèche et plane à proximité d'une prise de courant.
2. Branchez le cordon dans la prise d'alimentation de la machine.
3. Branchez le cordon dans la prise murale.

Machine Translated by Google

4. Comment tester votre machine : Allumez l'interrupteur d'alimentation, le voyant lumineux est allumé ; allumez l'interrupteur du moteur, les rouleaux tournent. Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre pour aligner le bouton de l'échelle de température avec le triangle rouge sur le panneau, le voyant de chauffage s'allume et les rouleaux commencent à chauffer. Lorsque la température atteint la valeur définie, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à environ 302 (1
À ce moment, le voyant de chauffage s'éteint, ce qui signifie que la température réglée a été atteinte.

5. Placez les saucisses préparées en parallèle au milieu des deux rouleaux, puis les saucisses tourneront dans des directions opposées. Veuillez ne pas placer les saucisses trop près les unes des autres, en laissant environ 10 mm (0,4 pouce) à l'extrémité de chaque rouleau.
6. Ce produit dispose également d'une fonction de réchauffement. Après avoir réglé la température du tiroir chauffant sur le régulateur de température (plage de température : 50-250), placez la saucisse cuite dans le tiroir chauffant.
Note:
1. Chaque fois que vous allumez la machine pour la première fois, vous devez d'abord allumer l'interrupteur de chauffage pour préchauffer, puis allumer l'interrupteur rotatif pour empêcher l'huile moteur de se solidifier.

2. L'ouverture du fond du moule ou des deux côtés n'est pas autorisée, si vous êtes éligible à le faire. 3. Habituellement, la température de cuisson doit être appropriée, entre 248 et 320 (120-160).

3. Lors du chauffage, vos mains ne doivent pas toucher le rouleau en acier pour éviter les brûlures.

4. Lors de la connexion ou du débranchement de la prise, celle-ci doit être déconnectée de l'alimentation électrique externe totale.
5. Gardez vos mains sèches lorsque vous branchez le cordon.
6. Lorsque la température préréglée est atteinte, le voyant de chauffage s'éteint.
Si la température descend en dessous de la température préréglée, le voyant de chauffage s'allume et le processus de chauffage recommence. Ce cycle de chauffage permet d'économiser de l'énergie et de garantir la qualité du barbecue.
7. Placez les interrupteurs de contrôle de température avant et arrière sur la position « 0 » lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. Et l'appareil doit être débranché pour des raisons de sécurité

Machine Translated by Google

1. Pour économiser de l'électricité et réduire le temps de chauffe, vous pouvez décongeler naturellement les saucisses ou les réchauffer au four à micro-ondes au préalable.

2. Appliquez de l'huile alimentaire sur les côtés gauche et droit du rouleau avant utilisation pour augmenter le roulement en douceur du rouleau.

3. Avant d'utiliser le rouleau, ajoutez une petite quantité d'huile végétale comestible et égalisez-la pour assurer un préchauffage uniforme.

Remarque : La lèchefrite sous les rouleaux sert à récupérer les gouttes d'huile, elle peut aussi servir à préchauffer la saucisse, mais il n'est pas approprié d'y mettre les saucisses grillées.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Une fois la cuisson terminée, retirez la fiche de la prise électrique.

Laissez la machine refroidir complètement avant de la nettoyer.

2. Les rouleaux doivent être nettoyés toutes les 4 à 5 heures de cuisson.

3. Pour l'extérieur, essuyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de nettoyant abrasif ou de tampon rugueux. 3. Tout autre entretien doit être effectué par un représentant de service agréé.

Attention : n'utilisez pas de liquide pour rincer directement le produit afin d'éviter d'endommager les composants internes.

STOCKAGE

1. Débranchez toujours la machine avant de la ranger.

2. Assurez-vous toujours que la machine est fraîche et sèche avant de l'enfiler.

3. Appliquez de l'huile végétale sur la surface du produit pour éviter la rouille.

4. Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, nettoyez-le soigneusement et stockez-le dans un entrepôt bien ventilé, exempt de gaz corrosifs.

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	YH CONSULTING LIMITÉE. A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ROLLENDER HOT-DOG-GRILL

MODELL: ASQ-07HC / ASQ-011HC / HD11/ A007

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROLLEN HOT-DOG-GRILL

MODELL: ASQ-07HC/ A007



MODELL: ASQ-011HC / HD11



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Nur zur Verwendung im Innenbereich.
	Achten Sie auf hohe Temperaturen, um Verbrennungen zu vermeiden.
	**KORREKTE ENTSORGUNG** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
	Compliance ist eine Sicherheitszertifizierung der EG und des Vereinigten Königreichs.
	Um die Sicherheit der Maschine zu gewährleisten, muss das Gehäuse geerdet werden.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um sicherzustellen, dass Sie die Maschine richtig bedienen können, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf. Bitte lesen Sie die Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsregeln auf dieser Seite, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. In diesem Handbuch werden Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen sowie Bedienung, Wartung und Reinigung beschrieben. Die in diesem Handbuch beschriebenen Warnungen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die

Machine Translated by Google

auftreten. Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind bei diesem Produkt nicht vorhanden, da wir davon ausgehen, dass die Verwendung diesen Vorschriften entspricht. Bevor Sie ein Trainingsprogramm starten oder anstrengende Ausdaueraktivitäten auf dem Gerät durchführen, konsultieren Sie bitte ein Arzt.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihre Maschine verwenden.

1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung in Ihrer Steckdose mit der Spannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.

2. Lassen Sie Kinder, Jugendliche und Haustiere nicht in die Nähe der Maschine kommen oder diese berühren.

3. Berühren Sie die heiße Oberfläche nicht direkt mit den Händen. Benutzen Sie zur Bedienung immer den Griff oder Knopf.

4. Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

5. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

6. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile einbauen oder entfernen und bevor Sie es reinigen.

7. Die HEISSEN Teile vor dem Betrieb und der Reinigung abkühlen lassen.

8. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker, Fehlfunktionen oder mechanischen Schäden. Senden Sie es zur Überprüfung und Reparatur an Ihr nächstgelegenes autorisiertes Servicecenter (NUR Techniker sollten das Gerät öffnen).

9. Die Verwendung von Zubehör oder Zusatzgeräten, die nicht vom Hersteller bereitgestellt oder empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.

10. Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Stecker, reinigen Sie sie, decken Sie sie ab und lagern Sie sie an einem trockenen und sicheren Ort.

11. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen und vermeiden Sie, dass es mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.

12. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von heißer Luft, elektrischen Brennern oder Heizgeräten.

13. Schalten Sie die Steckdose immer aus, bevor Sie den Stecker ein- oder ausstecken. Halten Sie den Stecker fest, anstatt am Kabel zu ziehen.

14. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die angegebenen Zwecke.

15. **BEWAHREN SIE ES AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.** Lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt, verwenden.

16. **REINIGEN SIE ES NICHT MIT SCHLEIFENDEN MATERIALIEN.**

17. Überprüfen Sie immer, dass das Gerät an eine geerdete Steckdose mit geeigneter Stromversorgung angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Steckdose ordnungsgemäß

Machine Translated by Google

geerdet sein. Wenn nicht, müssen Sie eine geerdete Steckdose installieren. Lassen Sie die Arbeit nur von einem zertifizierten Elektriker durchführen, der die erforderlichen Qualifikationen besitzt, um die örtlichen Sicherheits- und Elektrovorschriften einzuhalten. Codes.

18. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Steckdose, der Stecker und das Kabel in einwandfreiem Zustand sind. Beschädigte Komponenten sollten von einem zertifizierten Elektriker repariert werden, der die örtlichen Sicherheits- und Elektrovorschriften einhält. Auch wenn Ihr Netzkabel einwandfrei funktioniert, halten Sie es von Wasser fern und vermeiden Sie, dass es über Teppiche oder Heizgeräte läuft.

19. Vermeiden Sie die Verwendung in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen, Staub oder anderen explosiven Situationen.

20. Bewegen Sie die Maschine nicht vor dem Abkühlen und während des Aufheizens.

21. Betreiben Sie die Maschine nicht in einer Gerätegarage oder unter einem Hängeschrank. Ziehen Sie bei der Lagerung in einer Garage für Elektrogeräte immer den Stecker aus der Steckdose. Andernfalls besteht Brandgefahr, insbesondere wenn die Maschine die Garagenwand berührt oder die Tür beim Schließen die Garagenwand berührt.

22. Typ Y-Anschluss: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um einen Gefahr.

23. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

24. **Vor jedem Gebrauch prüfen.**

25. REINIGEN SIE ES NICHT MIT SCHLEIFENDEN MATERIALIEN.

26. Lassen Sie das Gerät während der Benutzung niemals unbeaufsichtigt. Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.

27. Urin und Kot von Haustieren können das Produkt beschädigen. Bitte halten Sie es fern.

⚠ **WARNUNG: Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch junge oder gebrechliche Personen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt, um sicherzustellen, dass sie das Gerät sicher benutzen können. Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. Haustiere sollten sich vom Produkt fernhalten.**

Machine Translated by Google

PRODUKTPARAMETER

MODELL	Region	Stromspannung	Leistung	Steckertyp
ASQ-07HC	Norden Amerika	Wechselstrom 110-120 V 60 Hz	1200 W	Amerikanischer STECKER
ASQ-011HC	Norden Amerika	Wechselstrom 110-120 V 60 Hz	1950W	Amerikanischer STECKER
HD11	Europa	Wechselstrom 220-240 V 50 Hz	2400 W	Europäischer PLUG
A007	Europa	Wechselstrom 220-240 V 50 Hz	1600 W	Europäischer PLUG

Aufmerksamkeit:

1. Die für dieses Gerät verwendete Spannung muss mit der Versorgungsspannung übereinstimmen.

2. Benutzer müssen es in der Nähe des Netzschalters und der Sicherung installieren.

3. Wenn die Maschine nicht mit Strom versorgt wird, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und prüfen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist.

4. Es wird empfohlen, dass die Produkte separate Leitungen und Steckdosen verwenden, um Stromkreisunterbrechungen zu vermeiden.

Überlastung des Leistungsschalters oder der Zeitverzögerungssicherung.

5. „Gleiches Potential“ kennzeichnet die Klemmen, die miteinander verbunden sind.

so dass alle Teile des Gerätes oder Systems das gleiche Potential erreichen. Dies

muss nicht notwendigerweise eine Verbindungsposition sein, wie etwa lokale Verbindungsleitungen.


Es ist für alle Arten von Geräten anwendbar.

PRODUKTKOMPONENTEN

Hinweis: Die Lage der Kernkomponenten dieser drei Maschinen ist die

Dasselbe!

Machine Translated by Google

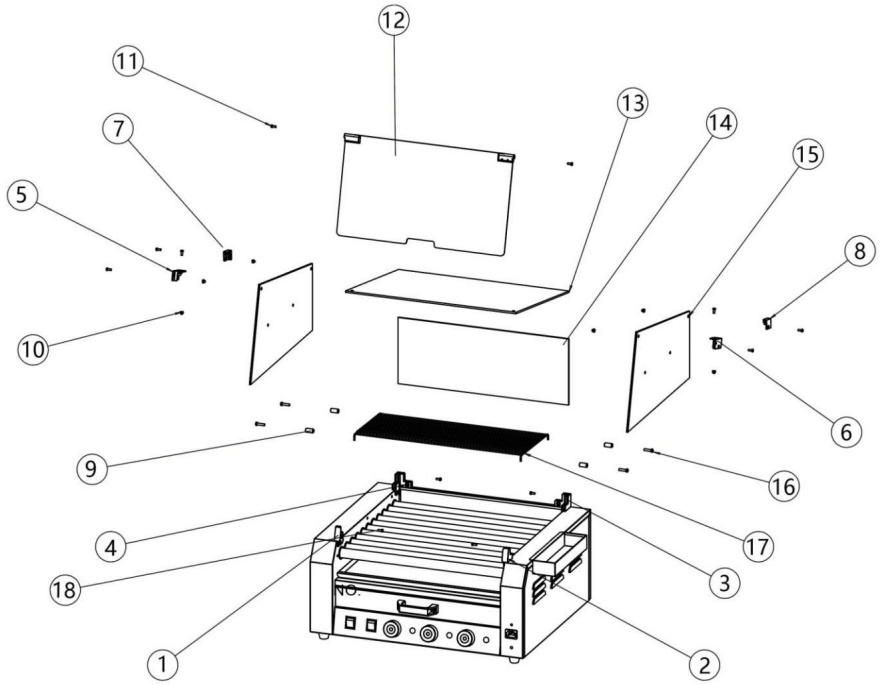


NO.	Name	QTY	NO.	Name	QTY
NEIN.	Name	Menge Nr.		Name	Menge
1	Front the glass stand (left)	1	2	Front the glass stand (right)	1
1	Vorne der Glasständer (links)	1	16	Hinten dem Glas Stand (rechts)	1
4	Behind the glass stand (left)	1	3	Behind the glass stand (right)	1
2	Vorne der Glasständer (links)	1	15	Hinten dem Glas Stand (rechts)	1
5	Top front the glass stand (left)	1	6	Top front the glass stand (right)	1
3	Regalträger	4	13	Schrauben M5x20	4
7	Top behind the glass stand (left)	1	8	Top behind the glass stand (right)	1
4	Komponenten Stand (links)	6	14	Rückseite	1
9	Shelves support components	4	12	Top glass	1
5	Oben vorne das Glas Ständer (links)	4	13	Oben vorne das Glas Ständer (rechts)	1
10	M4 nut	16	14	Behind glass	1
6	Schrauben M4x12	16	14	Hinter Glas	1
11	Screws M4x12	8	15	Side glass	2
7	PC Vorne	1	15	Seitliches	2
12	PC door	1	16	Screws M5x20	4
8	Topglas	1	11	Glas Oben hinter Glas	1
18	Screws M4x12 (under)	4	17	Shelves	1
				Ständer (links)	

Hinweis: Die in der Anleitung angegebene Anzahl von Teilen entspricht der tatsächlichen Nutzung und den unbenutzte Teile sind Ersatzteile.



Note: the quantity of parts shown in the manual is the actual usage and the unused parts are spare parts.

Machine Translated by Google

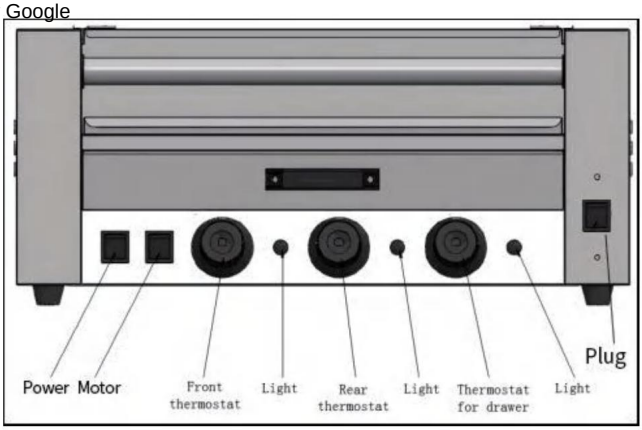

MONTAGEZEICHNUNG

Hinweis: Die Position der Kernkomponenten dieser drei Maschinen ist gleich!

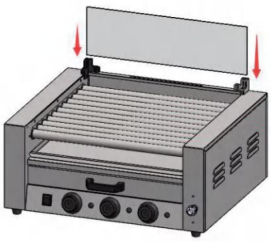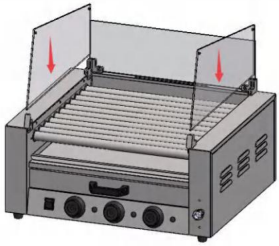	
1. Befestigen Sie die Schrauben Nr. 3 und 4 wie in der Abbildung oben gezeigt im Front- und Heck setzen Sie sie ein;	2. Platzieren Sie Nr. 1 und 2 auf der Seitenscheibe und stecken Sie die Seitenscheibe dann in die Schlitze Nr. 3 und 4. Ziehen Sie Nr. 1 vor und fixieren Sie sie und 2 mit Schrauben, wie in der Abbildung gezeigt Diagramm.
	
3. Insert No.7 and 8 into the front and side glass that have been installed and secure them with screws, as shown in the diagram.	4. For the installation of the top glass, slide it down the plastic notch to NO. 7 and 8.

Machine Translated by Google




3. Stecken Sie Nr. 7 und 8 in die Vorder- und Seitenscheiben, die installiert wurden und befestigen Sie sie mit Schrauben, wie in das Diagramm.

5. Fix the glass on both sides and top, using screws and nuts to lock and secure No. 5 and 6. Please refer to the diagram for guidance.



4. Für die Montage des oberen Glases schieben Sie es in die Kunststoffkerbe nach unten zu Nr. 7 und 8.

6. To install the door panels, use one screw each for No.5 and 6Please be careful not to over-tighten, as this may cause the door shaft to be unable to rotate, as shown in the diagram.

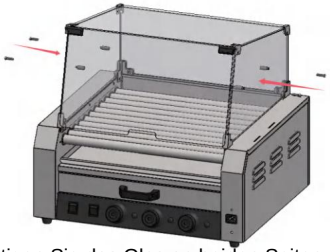

5. Befestigen Sie das Glas an beiden Seiten und oben, indem Sie Nr. 5 und 6 mit Schrauben und Muttern verriegeln und sichern. Eine Anleitung finden Sie im Diagramm „ 7. **Installieren Sie die 4 Stützkomponenten für die Regale“.**



6. Zur Montage der Türpaneele verwenden Sie eine Schraube jeweils für Nr. 5 und 6Bitte achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, damit sich die Tür nicht mehr bewegen kann . drehen, wie in der Abbildung gezeigt.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts sämtliche Werbematerialien und Verpackungsmaterialien und prüfen Sie, ob das Produkt sauber und staubfrei ist. Wischen Sie es bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab. Verteilen Sie es mit einem saugfähigen Küchentuch und wischen Sie überschüssiges Öl ab. **Wenn Ihr Gerät zum ersten Mal erhitzt wird, kann es leichten Rauch oder Geruch abgeben, was bei vielen Heizgeräten normal ist und die Sicherheit Ihres Geräts nicht beeinträchtigt.**

1. Stellen Sie die Maschine auf eine saubere, trockene und ebene Fläche in der Nähe einer Steckdose.
2. Stecken Sie das Kabel in die Steckdose der Maschine.
3. Stecken Sie das Kabel in die Steckdose.

Machine Translated by Google

4. So testen Sie Ihre Maschine: Schalten Sie den Netzschalter ein, die Kontrollleuchte leuchtet; schalten Sie den Motorschalter ein, die Walzen drehen sich. Drehen Sie den Thermostatknopf im Uhrzeigersinn, um den Knopf auf der Temperaturskala mit dem roten Dreieck auf dem Bedienfeld auszurichten, die Heizkontrollleuchte leuchtet und die Walzen beginnen zu heizen. Wenn die Temperatur den eingestellten Wert erreicht, drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn auf etwa 302ÿ (150ÿ).
Zu diesem Zeitpunkt erlischt die Heizanzeige, was bedeutet, dass die eingestellte Temperatur erreicht ist.

5. Legen Sie die vorbereiteten Würste parallel in die Mitte der beiden Walzen, dann rotieren die Würste in entgegengesetzte Richtungen. Bitte legen Sie die Würste nicht zu nah aneinander, sondern lassen Sie am Ende jeder Walze etwa 10 mm Platz.
6. Dieses Produkt verfügt auch über eine Wärmefunktion. Nachdem Sie die Temperatur für die Wärmeschublade am Temperaturregler eingestellt haben (Temperaturbereich: 50-250 °C), legen Sie die Bratwurst in die Wärmeschublade.

Notiz:

1. Bei jedem ersten Einschalten der Maschine müssen Sie zuerst den Heizschalter zum Vorheizen und dann den Drehschalter einschalten, um ein Aushärten des Motoröls zu verhindern.

2. Das Öffnen der unteren Pfanne oder beider Seiten ist nicht gestattet, sofern Sie dazu berechtigt sind. 3. Normalerweise sollte die Backtemperatur angemessen sein und zwischen 120 und 160 °C (248–320 °F) liegen.
3. Beim Erhitzen dürfen Ihre Hände die Stahlwalze nicht berühren, um Verbrühungen zu vermeiden.

4. Beim Anschließen oder Abziehen des Steckers sollte dieser von der gesamten externen Stromversorgung getrennt werden.
5. Halten Sie Ihre Hände trocken, wenn Sie das Kabel einstecken.
6. Wenn die voreingestellte Temperatur erreicht ist, erlischt die Heizanzeige.
Wenn die Temperatur unter die voreingestellte Temperatur fällt, leuchtet die Heizkontrollleuchte auf und der Heizvorgang beginnt erneut. Dieser Heizzyklus spart Energie und sichert die Qualität des Grillguts.

7. Schalten Sie die vorderen und hinteren Temperaturregler auf die Position „0“, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Aus Sicherheitsgründen sollte das Gerät außerdem vom Stromnetz getrennt werden.

Machine Translated by Google

TIPPS

1. Um Strom zu sparen und die Aufwärmzeit zu verkürzen, können Sie die Würstchen vorher natürlich auftauen oder in der Mikrowelle erhitzen.

2. Tragen Sie vor dem Gebrauch Speiseöl auf die linke und rechte Seite der Walze auf, um das reibungslose Rollen der Walze zu verbessern.

3. Geben Sie vor der Verwendung eine kleine Menge essbares Pflanzenöl auf die Walze und verteilen Sie es gleichmäßig, um eine gleichmäßige Vorwärmung zu gewährleisten.

Hinweis: Die Pfanne unter den Walzen dient zum Auffangen von Öltropfen und kann auch zum Vorwärmen der Würstchen verwendet werden. Sie ist jedoch nicht zum Einlegen von Grillwürsten geeignet.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Wenn Sie mit dem Backen fertig sind, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
Lassen Sie die Maschine vor der Reinigung vollständig abkühlen.

2. Die Walzen sollten nach jeweils 4-5 Grillstunden gereinigt werden.

3. Wischen Sie die Außenseite mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder raue Pads. 3. Alle anderen Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter durchgeführt werden.

Warnung: Spülen Sie das Produkt nicht direkt mit Flüssigkeit ab, um Wasserschäden an internen Komponenten zu vermeiden.

LAGERUNG

1. Trennen Sie die Maschine vor der Lagerung immer vom Stromnetz.

2. Stellen Sie vor dem Reinigen immer sicher, dass die Maschine kühl und trocken ist.

3. Tragen Sie Pflanzenöl auf die Oberfläche des Produkts auf, um Rost zu verhindern.

4. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, reinigen Sie es gründlich und lagern Sie es in einem gut belüfteten Lagerhaus ohne korrosive Gase.

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Vertreter der EG

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

GRIGLIA PER HOT-DOG ROTANTE

MODELLO: ASQ-07HC / ASQ-011HC / HD11/ A007

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROTOLAMENTO

GRIGLIA PER HOT DOG

MODELLO: ASQ-07HC/ A007



MODELLO: ASQ-011HC / HD11



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:
Supporto

tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/
support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Solo per uso interno.
	Prestare attenzione alle alte temperature per evitare ustioni.
	**SMALTIMENTO CORRETTO** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici
	Compliance è una certificazione di sicurezza CE e UK.
	Per garantirne la sicurezza, l'involucro della macchina deve essere collegato a terra.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per assicurarti di poter utilizzare correttamente la macchina, leggi attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservale correttamente per riferimento futuro. Leggi le precauzioni e le norme di sicurezza in questa pagina per garantire un utilizzo sicuro. Questo manuale descriverà le avvertenze e le precauzioni di sicurezza, il funzionamento, la manutenzione e la pulizia. Le avvertenze e le istruzioni esaminate in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che

Machine Translated by Google

potrebbe verificarsi. Attenzione e buon senso non sono incorporati in questo prodotto, poiché crediamo che gli utilizzi saranno conformi a questi codici. Prima di iniziare un programma di allenamento o di impegnarsi in un'attività di resistenza intensa sul dispositivo, consultare un dottore.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

1. Assicurarsi che la tensione della presa di corrente corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.
2. Non permettere ai bambini, ai minorenni e agli animali domestici di avvicinarsi o toccare la macchina.
3. Non toccare la superficie calda direttamente con le mani. Utilizzare sempre la maniglia o la manopola per il funzionamento.
4. Per evitare scosse elettriche, non immergere il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.

5. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
6. Scollegare la macchina dalla presa quando non è in uso e prima di pulirla. Raffreddare l'apparecchio prima di installare o rimuovere parti e prima di pulirlo.
7. Lasciare raffreddare le parti CALDE prima dell'uso e della pulizia.
8. Non utilizzare il dispositivo con cavo o spina danneggiati, malfunzionamento o con qualsiasi danno meccanico. Inviarlo al centro di assistenza autorizzato più vicino per l'esame e la riparazione (SOLO i tecnici dovrebbero aprire l'unità).
9. L'uso di accessori o dispositivi di fissaggio non forniti o consigliati dal produttore può causare lesioni.

10. Se la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, scollegarla, pulirla, coprirla e riporla in un luogo asciutto e sicuro.
11. Non lasciare il cavo di alimentazione penzolante dal bordo del tavolo o del bancone e non farlo entrare in contatto con superfici calde.
12. Non posizionare l'unità sopra o vicino a fonti di aria calda, fornelli elettrici o caloriferi.
13. Spegnere sempre la presa di corrente prima di collegare o scollegare l'apparecchio. Tenere la spina invece di tirare il cavo.
14. Non utilizzare l'unità per scopi diversi da quelli indicati.
15. **TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.** Non lasciarlo mai incustodito mentre si è in utilizzo.
16. **NON PULIRLO CON MATERIALE ABRASIVO.**
17. Controllare sempre che questa macchina sia collegata a una presa con messa a terra con l'alimentazione elettrica appropriata. Assicurarsi che la presa a muro utilizzata sia correttamente

Machine Translated by Google

messa a terra. In caso contrario, è necessario installare una presa con messa a terra. Far eseguire il lavoro solo da un elettricista certificato, opportunamente qualificato per soddisfare le norme di sicurezza e di elettricità locali. codici.

18. Assicurarsi che la presa di corrente, la spina e il cavo utilizzati siano in buone condizioni di funzionamento. I componenti danneggiati devono essere riparati da un elettricista certificato, qualificato per soddisfare i codici di sicurezza ed elettrici locali. Anche se il cavo di alimentazione funziona correttamente, tenerlo lontano dall'acqua ed evitare di farlo passare su tappeti o dispositivi di riscaldamento.

19. Evitare di utilizzarlo in presenza di liquidi infiammabili, gas, polvere o altre situazioni esplosive.

20. Non spostare la macchina prima del raffreddamento e durante il riscaldamento. 21.
Non far funzionare la macchina in un garage per elettrodomestici o sotto un mobile a muro.
Scollegare sempre l'unità dalla presa elettrica quando la si ripone in un garage per elettrodomestici.
Altrimenti, si potrebbe verificare un rischio di incendio, soprattutto se la macchina tocca la parete del garage o la porta la tocca mentre si chiude.

22. Attacco tipo Y: se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone qualificate in modo simile per evitare un
pericolo.

23. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

24. **Ispezionare prima di ogni utilizzo.**

25. NON PULIRLO CON MATERIALE ABRASIVO.

26. Non lasciarlo mai incustodito mentre è in uso. Non lasciare mai il bambino incustodito.

27. L'urina e le feci degli animali domestici possono danneggiare il prodotto, tenerli lontani.

⚠ **ATTENZIONE: Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone giovani o inferme, a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile per garantire che possano utilizzare l'apparecchio in modo sicuro. I bambini piccoli devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con il prodotto. Gli animali domestici devono stare lontani dal prodotto.**

Machine Translated by Google

PARAMETRI DEL PRODOTTO

MODELLO	Regione	Voltaggio	Energia	Tipo di spina
Codice ASQ-07HC	Nord America	AC110-120V 60 Hz	1200W	SPINA americana
Codice articolo: ASQ-011HC	Nord America	AC110-120V 60 Hz	Anno 1950W	SPINA americana
HD11	Europa	AC220-240V 50 Hz	2400W	Spina Europea
A007	Europa	AC220-240V 50 Hz	1600W	Spina Europea

Attenzione:

1. La tensione utilizzata per questo dispositivo deve essere la stessa della tensione di alimentazione.

2. Gli utenti devono installarlo vicino all'interruttore di alimentazione e al fusibile.

3. Se la macchina non è alimentata, staccare la spina dalla presa elettrica e controllare se il fusibile è bruciato.


4. Si raccomanda che i prodotti utilizzino linee e prese separate per evitare circuiti sovraccarico dell'interruttore o del fusibile ritardato.

5. Il “segno di potenziale uguale” indica i terminali che sono collegati a ciascuno l'altro in modo che tutte le parti dell'apparecchiatura o del sistema raggiungano lo stesso potenziale. Questo potrebbe non essere necessariamente una posizione di connessione, come le linee di interconnessione locali. È applicabile a tutti i tipi di apparecchiature.

COMPONENTI DEL PRODOTTO

Nota: la posizione dei componenti principali di queste tre macchine è la Stesso!

Machine Translated by Google

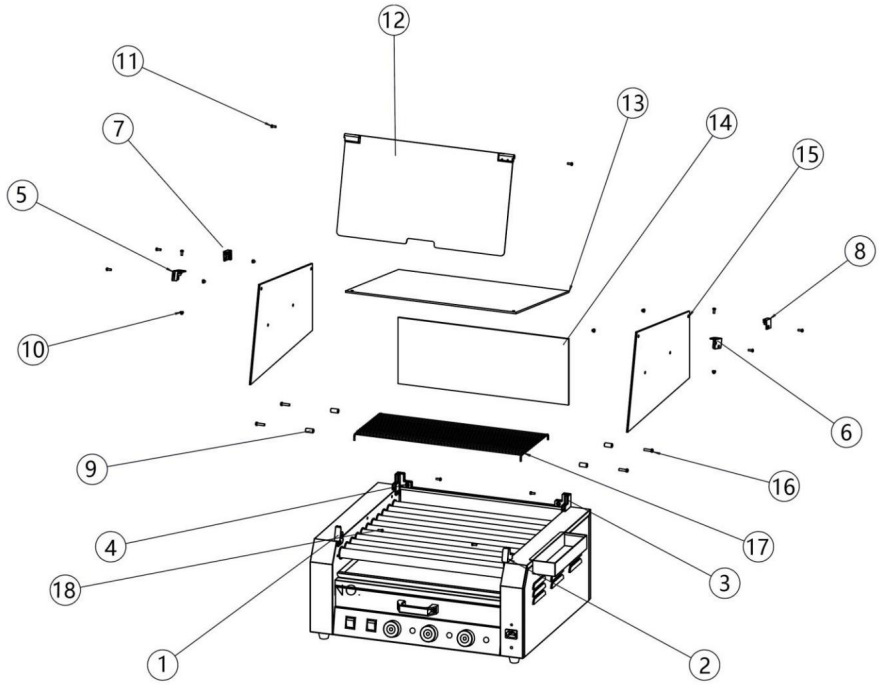


NO.	Name	QTY	NO.	Name	QTY
NO.	Nome	QTY N.		Nome	Quantità
1	Front the glass stand (left)	1	2	Front the glass stand (right)	1
1	Davanti al supporto in vetro (sinistra)	1	16	Davanti al supporto in vetro (destra)	1
4	Behind the glass stand (left)	1	3	Behind the glass stand (right)	1
2	Davanti al supporto in vetro (sinistra)	1	15	Davanti al supporto in vetro (destra)	1
5	Top front the glass stand (left)	1	6	Top front the glass stand (right)	1
3	Supporto per i piani superiori anteriori	4	13	Viti M5x20	4
7	Top behind the glass stand (left)	1	8	Top behind the glass stand (right)	1
4	Dado M4	6	14	Scaffali	1
5	Shelves support components	4	12	Top glass	1
9	Parte superiore anteriore del vetro stare in piedi (a sinistra)	1	13	Parte superiore anteriore del vetro stare in piedi (a destra)	1
6	Viti M4x14	16	14	Behind glass	1
10	M4 nut	6	14	Dietro il vetro	1
7	Screws M4x12	8	15	Side glass	2
11	Parte superiore dietro il vetro	1	15	Vetro laterale	2
8	PC door	1	16	Screws M5x20	4
12	Vetro superiore	1	11	Parte superiore dietro il vetro stare in piedi (a sinistra)	1
18	Screws M4x12 (under)	4	17	Shelves	1

Nota: la quantità di parti indicata nel manuale è quella effettiva e l'uso le parti non utilizzate sono pezzi di ricambio.



Note: the quantity of parts shown in the manual is the actual usage and the unused parts are spare parts.

Machine Translated by Google

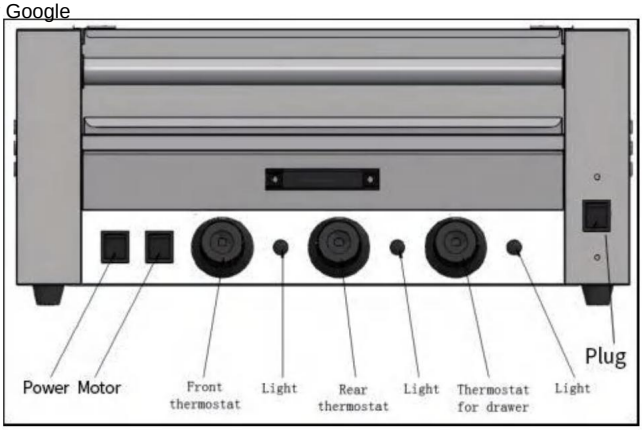

DISEGNO DI MONTAGGIO

Nota: la posizione dei componenti principali di queste tre macchine è la stessa!

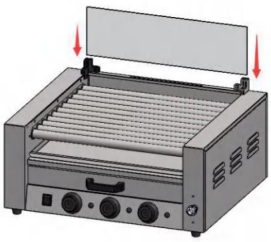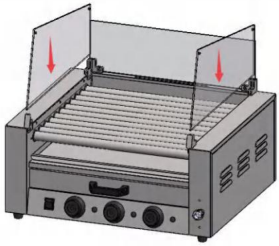	
1. Come mostrato nella figura sopra, fissare le viti n. 3 e 4 nel vetro anteriore e inserirle;	2. Posizionare il n. 1 e 2 sul vetro laterale, quindi inserire il vetro laterale nella fessura n. 3 e 4. Pre-stringere e fissare il n. 1 e 2 con viti, come mostrato nella diagramma.
	
3. Insert No.7 and 8 into the front and side glass that have been installed and secure them with screws, as shown in the diagram.	4. For the installation of the top glass, slide it down the plastic notch to NO. 7 and 8.

Machine Translated by Google



5. Fix the glass on both sides and top, using screws and nuts to lock and secure No. 5 and 6. Please refer to the diagram for guidance.

3. Inserire il n. 5 e 6 nella parte anteriore e vetri laterali che sono stati installati e fissarli con viti, come mostrato in il diagramma.



6. To install the door panels, use one screw each for No 5 and 6Please be careful not to over-tighten, as this may cause the door shaft to be unable to rotate, as shown in the diagram.

4. Per l'installazione del vetro superiore, farlo scorrere lungo la tacca di plastica fino al n. 7 e 8.



5. Fissare il vetro su entrambi i lati e sulla parte superiore, utilizzando viti e dadi per bloccare e fissare i punti n. 5 e 6. Per istruzioni, fare riferimento allo schema **7. Installare i componenti di supporto per 4 ripiani.**



6. Per installare i pannelli delle porte, utilizzare uno avvitare ciascuno per il n. 5 e 6Per favore fare attenzione a non stringere troppo, poiché ciò potrebbe impedire alla porta di muoversi . ruotare, come mostrato nello schema.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, staccare eventuali materiali promozionali e di imballaggio e controllare che il prodotto sia pulito e privo di polvere. Se necessario, pulirli con un panno umido. Stendere con un panno da cucina assorbente e pulire l'olio in eccesso. **Quando l'apparecchio viene riscaldato per la prima volta, potrebbe emettere un leggero fumo o odore, il che è normale per molti apparecchi di riscaldamento e non comprometterà la sicurezza dell'apparecchio.**

1. Posizionare la macchina su una superficie pulita, asciutta e piana, vicino a una presa elettrica.
2. Collegare il cavo alla presa di corrente della macchina.
3. Collegare il cavo alla presa a muro.

Machine Translated by Google

4. Come testare la macchina: accendere l'interruttore di alimentazione, la spia è accesa; accendere l'interruttore del motore, i rulli ruotano. Ruotare la manopola del termostato in senso orario per allineare la manopola sulla scala della temperatura con il triangolo rosso sul pannello, la spia di riscaldamento è accesa e i rulli iniziano a riscaldarsi. Quando la temperatura raggiunge il valore impostato, ruotare la manopola in senso orario a circa 302ÿ (150ÿ).

A questo punto la spia di riscaldamento si spegnerà, il che significa che è stata raggiunta la temperatura impostata.

5. Posizionare le salsicce preparate in precedenza parallelamente al centro dei due rulli, quindi le salsicce ruoteranno in direzioni opposte. Si prega di non posizionare le salsicce troppo vicine tra loro, lasciando circa 0,4 pollici (10 mm) all'estremità di ogni rullo.

6. Questo prodotto ha anche una funzione di riscaldamento. Dopo aver impostato la temperatura per il cassetto scaldavivande sul regolatore di temperatura (intervallo di temperatura: 50-250ÿ), mettere la salsiccia cotta nel cassetto scaldavivande.

Nota:

1. Ogni volta che si accende la macchina per la prima volta, è necessario prima accendere l'interruttore di riscaldamento per preriscaldare, quindi accendere l'interruttore rotante per evitare che l'olio motore si solidifichi.

2. Non è consentita l'apertura della teglia inferiore o di entrambi i lati, nel caso in cui si abbia l'idoneità a farlo. 3. Solitamente la temperatura di cottura dovrebbe essere adeguata, 248ÿ-320ÿ (120-160ÿ).

3. Durante il riscaldamento, non toccare il rullo in acciaio con le mani per evitare scottature.

4. Quando si collega o si scollega la spina, questa deve essere scollegata dall'alimentazione esterna totale.

5. Tenere le mani asciutte quando si collega il cavo.

6. Una volta raggiunta la temperatura preimpostata, la spia di riscaldamento si spegne.

Se la temperatura scende sotto la temperatura preimpostata, la spia di riscaldamento si accenderà e il processo di riscaldamento ricomincerà. Questo ciclo di riscaldamento consente di risparmiare energia e garantisce la qualità del barbecue.

7. Quando non si utilizza la macchina per un lungo periodo, portare gli interruttori di controllo della temperatura anteriore e posteriore in posizione "0". Per motivi di sicurezza, la macchina deve essere scollegata.

Machine Translated by Google

SUGGERIMENTI

1. Per risparmiare energia elettrica e ridurre i tempi di riscaldamento, è possibile scongelare le salsicce in modo naturale o riscaldarle prima nel forno a microonde.

2. Prima dell'uso, applicare dell'olio alimentare sui lati sinistro e destro del rullo per aumentarne la scorrevolezza.

3. Prima di utilizzare il rullo, aggiungere una piccola quantità di olio vegetale commestibile e distribuirlo uniformemente per garantire un preriscaldamento uniforme.

Nota: la padella sotto i rulli serve a raccogliere le gocce d'olio e può essere utilizzata anche per preriscaldare le salsicce, ma non è adatta per metterci dentro le salsicce grigliate.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Una volta terminata la cottura, staccare la spina dalla presa elettrica.
Lasciare raffreddare completamente la macchina prima di pulirla.

2. I rulli devono essere puliti ogni 4-5 ore di cottura alla griglia.

3. Per l'esterno, pulire con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai un detergente abrasivo o una spugnetta abrasiva. 3. Qualsiasi altro intervento di manutenzione deve essere eseguito da un rappresentante autorizzato del servizio clienti.

Attenzione: non utilizzare liquidi per risciacquare direttamente il prodotto per evitare che l'acqua danneggi i componenti interni.

MAGAZZINAGGIO

1. Scollegare sempre la macchina prima di riporla.

2. Assicurarsi sempre che la macchina sia fredda e asciutta prima di infilarla.

3. Applicare olio vegetale sulla superficie del prodotto per prevenire la ruggine.

4. Se il dispositivo non verrà utilizzato per un lungo periodo, pulirlo accuratamente e conservarlo in un magazzino ben ventilato, privo di gas corrosivi.

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO

CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rappresentante della CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PARRILLA RODANTE PARA PERRITOS CALIENTES

MODELO: ASQ-07HC / ASQ-011HC / HD11/ A007

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LAMINACIÓN

PARRILLA DE PERRITOS CALIENTES

MODELO: ASQ-07HC/ A007



MODELO: ASQ-011HC / HD11



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Sólo para uso en interiores.
	Preste atención a las altas temperaturas para evitar quemaduras.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.
	Compliance es una certificación de seguridad de la CE y el Reino Unido.
	La carcasa de la máquina debe estar conectada a tierra para garantizar su seguridad.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por utilizar este producto. Para asegurarse de que puede utilizar la máquina correctamente, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizarla y guárdelas en un lugar adecuado para futuras consultas. Lea las precauciones y normas de seguridad de esta página para garantizar un uso seguro. Este manual describirá las advertencias y precauciones de seguridad, el funcionamiento, el mantenimiento y la limpieza. Las advertencias e instrucciones que se revisan en este manual no pueden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que pueden afectar a su funcionamiento.

Machine Translated by Google

Puede ocurrir. La precaución y el sentido común no están incorporados en este producto, ya que creemos que los usos cumplirán con estos códigos. Antes de comenzar un programa de entrenamiento o realizar una actividad de resistencia extenuante en el dispositivo, consulte
Un médico.

Lea TODAS las instrucciones antes de utilizar su máquina.

1. Asegúrese de que el voltaje en su toma de corriente sea el mismo que el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación del aparato.

2. No permita que niños, menores de edad o mascotas se acerquen o toquen la máquina.

3. No toque la superficie caliente directamente con las manos. Utilice siempre el asa o la perilla para operar.

4. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable ni el enchufe en agua ni en otros líquidos.

5. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

6. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de instalar o quitar piezas y antes de limpiarlo.

7. Enfríe las partes CALIENTES antes de operarlas y limpiarlas.

8. No utilice el dispositivo si el cable o el enchufe están dañados, no funcionan correctamente o presentan algún daño mecánico. Envíelo al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen y lo reparen (SOLO los técnicos deben abrir la unidad).

9. El uso de accesorios o aditamentos que no estén provistos o recomendados por el fabricante puede causar lesiones.

10. Si no va a utilizar la máquina durante un largo periodo de tiempo, desenchúfela, límpiela, cúbrala y guárdela en un lugar seco y seguro.

11. No deje el cable de alimentación colgando del borde de la mesa o mostrador ni permita que entre en contacto con superficies calientes.

12. No coloque la unidad sobre o cerca de aire caliente, quemadores eléctricos o calentadores.

13. Desconecte siempre la alimentación del enchufe antes de enchufarlo o desenchufarlo.
Sujete el enchufe en lugar de tirar del cable.

14. No utilice esta unidad para ningún otro fin que el uso indicado.

15. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Nunca lo deje sin supervisión mientras esté en uso .
usar.

16. NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO.

17. Compruebe siempre que esta máquina esté enchufada a una toma de corriente con conexión a tierra y con el suministro eléctrico adecuado. Asegúrese de que la toma de corriente de pared que se utiliza esté correctamente

Machine Translated by Google

Si no es así, debe instalar un tomacorriente con conexión a tierra. Haga que el trabajo lo realice únicamente un electricista certificado que esté debidamente calificado para cumplir con las normas de seguridad y eléctricas locales. códigos.

18. Asegúrese de que la toma de corriente, el enchufe y el cable que utilice estén en buenas condiciones de funcionamiento. Los componentes dañados deben ser reparados por un electricista certificado que esté calificado para cumplir con los códigos eléctricos y de seguridad locales. Incluso si el cable de alimentación funciona correctamente, manténgalo alejado del agua y evite que se deslice sobre alfombras o dispositivos de calefacción.

19. Evite usarlo en presencia de líquidos inflamables, gases, polvos u otras situaciones explosivas.

20. No mueva la máquina antes de enfriarla ni durante el calentamiento. 21. No utilice la máquina en un garaje para electrodomésticos ni debajo de un armario de pared.
Desenchufe siempre la unidad de la toma de corriente cuando la guarde en un garaje para electrodomésticos. De lo contrario, podría producirse un riesgo de incendio, especialmente si la máquina toca la pared del garaje o la puerta la toca al cerrarse.

22. Accesorio tipo Y: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

23. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del mismo no deben ser realizados por niños sin supervisión.

24. Inspeccionar antes de cada uso.

25. NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO.

26. Nunca lo deje sin supervisión mientras esté en uso. Nunca deje al niño sin supervisión.

27. La orina y las heces de las mascotas pueden dañar el producto, manténgalas alejadas.

⚠ ADVERTENCIA: Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas jóvenes o enfermas, a menos que estén bajo la supervisión de una persona responsable que garantice que pueden utilizar el aparato de forma segura. Los niños pequeños deben estar supervisados para garantizar que no jueguen con el producto. Las mascotas deben mantenerse alejadas del producto.

Machine Translated by Google

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

MODELO	Región	Voltaje	Fuerza	Tipo de enchufe
ASQ-07HC	Norte América	CA 110-120 V 60 Hz	1200 W	ENCHUFE americano
ASQ-011HC	Norte América	CA 110-120 V 60 Hz	1950W	ENCHUFE americano
HD11	Europa	CA 220-240 V 50 Hz	2400 W	Enchufe europeo
A007	Europa	CA 220-240 V 50 Hz	1600 W	Enchufe europeo

Atención:

1. El voltaje utilizado para este dispositivo debe ser el mismo que el voltaje de la fuente de alimentación.

2. Los usuarios deben instalarlo cerca del interruptor de encendido y del fusible.

3. Si la máquina no está encendida, desconecte el enchufe de la toma eléctrica.
y comprobar si el fusible está fundido.

4. Se recomienda que los productos utilicen líneas y enchufes separados para evitar circuitos.


Sobrecarga del disyuntor o fusible de retardo de tiempo.

5. La “marca de potencial igual” indica los terminales que están conectados entre sí.
otros para que todas las partes del equipo o sistema alcancen el mismo potencial. Esto
Puede que no sea necesariamente una posición de conexión, como líneas de interconexión locales.
Es aplicable a todo tipo de equipos.

COMPONENTES DEL PRODUCTO

Nota: La ubicación de los componentes principales de estas tres máquinas es la
¡mismo!

Machine Translated by Google

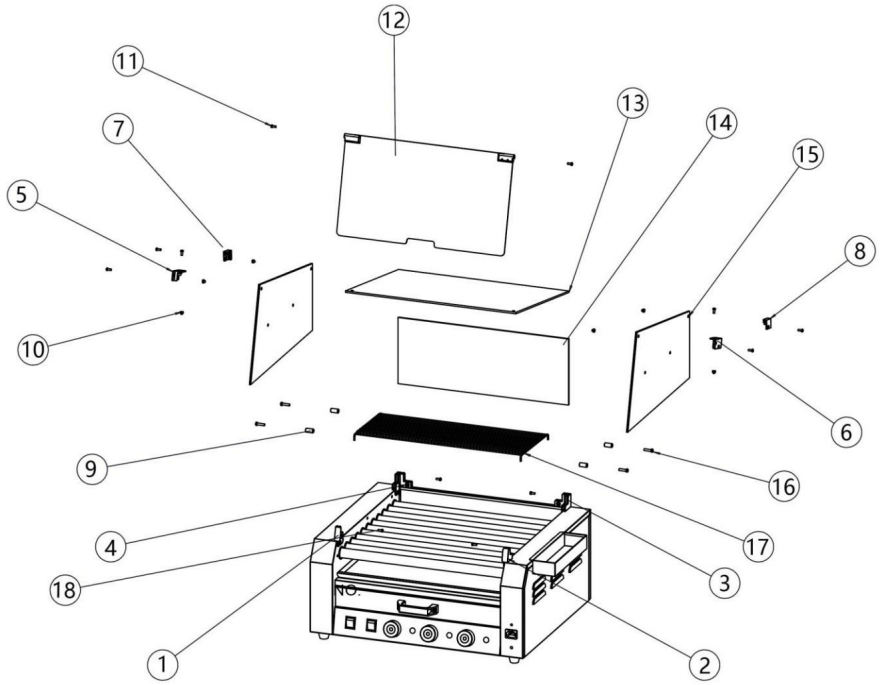


NO.	Name	QTY	NO.	Name	QTY
NO.	Nombre	CANTIDAD	NÚM.	Nombre	CANTIDAD
1	Front the glass stand (left)	1	2	Front the glass stand (right)	1
1	Frente al soporte de cristal (izquierda)	1	16	Delante del cristal de pie (derecha)	1
4	Behind the glass stand (left)	1	3	Behind the glass stand (right)	1
2	Frente al soporte de cristal (izquierda)	1	15	Detrás del cristal de pie (derecha)	1
5	Top front the glass stand (left)	1	6	Top front the glass stand (right)	1
3	Soporte de estantes combinantes	4	13	Tornillos M5x20	4
7	Top behind the glass stand (left)	1	8	Top behind the glass stand (right)	1
4	tuerca m4	6	14	Estantes	1
9	Shelves support components	4	12	Top glass	1
5	Parte superior frontal del cristal de pie (izquierda)	1	13	Parte superior frontal del cristal de pie (derecha)	1
10	M4 nut	6	14	Behind glass	1
6	Tornillos M4x12	12	9	Detrás de cristal	1
11	Screws M4x12	8	15	Side glass	2
7	Puerta de PC	1	10	Cristal lateral	2
12	PC door	1	16	Screws M5x20	4
8	Vidrio superior	1	11	Arriba detrás del cristal	1
18	Screws M4x12 (under)	4	17	Shelves	1
				de pie (izquierda)	

Nota: la cantidad de piezas que se muestra en el manual es el uso real y la

Las piezas no utilizadas son piezas de repuesto.



Note: the quantity of parts shown in the manual is the actual usage and the unused parts are spare parts.

Machine Translated by Google

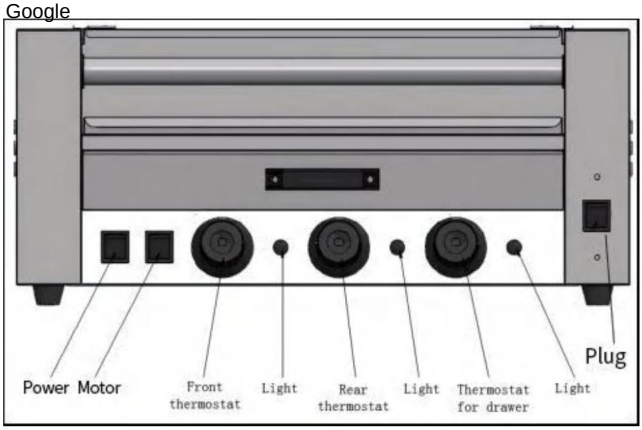

DIBUJO DE MONTAJE

Nota: ¡La ubicación de los componentes principales de estas tres máquinas es la misma!

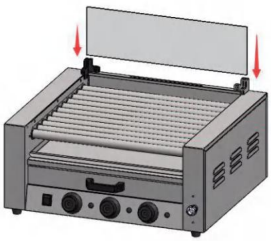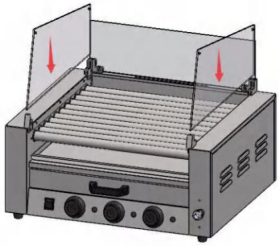	
1. Como se muestra en la figura de arriba, fije los tornillos n.° 3 y 4 en el vidrio frontal e insértelos;	2. Coloque los números 1 y 2 en el vidrio lateral y luego inserte el vidrio lateral en las ranuras números 3 y 4. Apriete previamente y fije el número 1. y 2 con tornillos, como se muestra en la diagrama.
	
3. Insert No.7 and 8 into the front and side glass that have been installed and secure them with screws, as shown in the diagram.	4. For the installation of the top glass, slide it down the plastic notch to NO. 7 and 8.

Machine Translated by Google



3. Inserte los números 7 y 8 en la parte delantera y
vidrios laterales que se han instalado y
Asegúrelos con tornillos, como se muestra en
El diagrama.

5. Fix the glass on both sides and top, using screws and nuts to lock and secure No. 5 and 6. Please refer to the diagram for guidance.



4. Para la instalación del vidrio superior, deslícelo
hacia abajo por la muesca de plástico hasta el N.° 7.
y 8.

6. To install the door panels, use one screw each for No.5 and 6Please be careful not to over-tighten, as this may cause the door shaft to be unable to rotate, as shown in the diagram.



5. Fije el vidrio en ambos lados y en la parte superior,
usando tornillos y tuercas para bloquear y
asegurar los componentes n.° 5 y 6. Consulte el
diagrama 7. Instale los 4 componentes
de soporte de los
estantes para obtener orientación.



6. Para instalar los paneles de la puerta, utilice uno
Atornille cada uno para el n.° 5 y 6. Tenga en cuenta
Tenga cuidado de no apretar demasiado, ya que
puerta no pueda
girar, como se muestra en el diagrama.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire todos los materiales promocionales y de embalaje y compruebe que el producto esté limpio y sin polvo. Si es necesario, límpielos con un paño húmedo. Extienda encima un paño de cocina absorbente y limpie el exceso de aceite. Cuando se calienta el aparato por primera vez, puede emitir un ligero humo u olor, lo cual es normal en muchos aparatos de calefacción y no afectará a la seguridad del aparato.

1. Coloque la máquina sobre una superficie limpia, seca y nivelada cerca de una toma de corriente con base de enchufe.
2. Conecte el cable a la toma de corriente de la máquina.
3. Enchufe el cable en la toma de pared.

Machine Translated by Google

4. Cómo probar la máquina: Encienda el interruptor de encendido, la luz indicadora se enciende; encienda el interruptor del motor, los rodillos giran. Gire la perilla del termostato en el sentido de las agujas del reloj para alinear la perilla en la escala de temperatura con el triángulo rojo en el panel, la luz indicadora de calentamiento se enciende y los rodillos comienzan a calentar. Cuando la temperatura alcanza el valor establecido, gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj hasta aproximadamente 302 (150). En este momento, la luz indicadora de calentamiento se apagará, lo que significa que ha alcanzado la temperatura establecida.

5. Coloque las salchichas preparadas previamente en paralelo en el medio de los dos rodillos, luego las salchichas girarán en direcciones opuestas. No coloque las salchichas demasiado juntas, deje aproximadamente 0,4 pulgadas (10 mm) al final de cada rodillo.

6. Este producto también tiene una función de calentamiento. Después de configurar la temperatura del cajón calentador en el controlador de temperatura (rango de temperatura: 50-250), coloque la salchicha horneada en el cajón calentador.

Nota:

1. Cada vez que encienda la máquina por primera vez, primero debe encender el interruptor de calentamiento para precalentar y luego encender el interruptor giratorio para evitar que el aceite del motor se solidifique.

2. No se permite abrir la bandeja inferior ni ambos lados, en caso de que sea elegible para hacerlo. 3. Por lo general, la temperatura de horneado debe ser adecuada entre 248 y 320 (120-160).

3. Al calentar, no permita que sus manos toquen el rodillo de acero para evitar quemaduras.

4. Al conectar o desconectar el enchufe, éste deberá desconectarse de la fuente de alimentación externa total.

5. Mantenga las manos secas al enchufar el cable.

6. Cuando se alcanza la temperatura preestablecida, la luz indicadora de calentamiento se apagará. Si la temperatura desciende por debajo de la temperatura preestablecida, la luz indicadora de calentamiento se encenderá y el proceso de calentamiento comenzará nuevamente. Este ciclo de calentamiento ahorra energía y garantiza la calidad de la barbacoa.

7. Coloque los interruptores de control de temperatura delantero y trasero en la posición “0” cuando no utilice la máquina durante un período prolongado. Por razones de seguridad, desenchufe la máquina.

Machine Translated by Google

CONSEJOS

1. Para ahorrar electricidad y reducir el tiempo de calentamiento, puedes descongelar naturalmente las salchichas o calentarlas en el horno microondas antes.
2. Aplique aceite alimenticio en los lados izquierdo y derecho del rodillo antes de usarlo para aumentar el movimiento suave del rodillo.
3. Antes de utilizar el rodillo, agregue una pequeña cantidad de aceite vegetal comestible y revuélvalo para asegurar un precalentamiento uniforme.

Nota: La sartén debajo de los rodillos se utiliza para recoger las gotas de aceite, también se puede utilizar para precalentar las salchichas, pero no es adecuado para poner las salchichas a la parrilla en ella.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Una vez que haya terminado de hornear, retire el enchufe de la toma eléctrica.
Deje que la máquina se enfríe completamente antes de limpiarla.
2. Los rodillos deben limpiarse cada 4-5 horas de uso de la parrilla.
3. Para el exterior, limpie con un paño suave y seco. Nunca utilice un limpiador abrasivo ni una esponja áspera. 3. Cualquier otro servicio técnico debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

Advertencia: No utilice líquido para enjuagar el producto directamente para evitar que el agua dañe los componentes internos.

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe siempre la máquina antes de guardarla.
2. Asegúrese siempre de que la máquina esté fría y seca antes de limpiarla.
3. Aplique aceite vegetal a la superficie del producto para evitar la oxidación.
4. Si el dispositivo no se va a utilizar durante un período prolongado, límpielo a fondo y guárdelo en un almacén bien ventilado y sin gases corrosivos.

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO

YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRESENTANTE CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

GRILL DO HOT-DOGA NA ROLCE

MODEL: ASQ-07HC / ASQ-011HC / HD11/ A007

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędzaj połowę", „Połowa ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WALCOWANIE
GRILL DO HOT-DOGA

MODEL: ASQ-07HC/ A007



MODEL: ASQ-011HC / HD11



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:
Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
	Należy zachować ostrożność w przypadku wysokich temperatur, aby uniknąć poparzeń.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
	Compliance to certyfikat bezpieczeństwa wydany przez WE i Wielką Brytanię.
	Obudowa maszyny musi być uziemiona, aby zapewnić jej bezpieczeństwo.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby mieć pewność, że możesz prawidłowo obsługiwać maszynę, przeczytaj uważnie tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania i zachowaj ją w odpowiednim stanie do wykorzystania w przyszłości. Przeczytaj środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa na tej stronie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji i czyszczenia. Ostrzeżenia i instrukcje omówione w niniejszej instrukcji nie mogą obejmować wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które

Machine Translated by Google

może wystąpić. Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są wbudowane w ten produkt, ponieważ uważamy, że użytkownicy będą przestrzegać tych kodów. Przed rozpoczęciem programu treningowego lub podjęciem wyczerpującej aktywności wytrzymałościowej na urządzeniu, należy skonsultować się z lekarz.

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje.

1. Upewnij się, że napięcie w gniazdku jest takie samo, jak napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia.

2. Nie pozwalaj dzieciom, osobom niepełnoletnim i zwierzętom domowym zbliżać się do urządzenia lub go dotykać.

3. Nie dotykaj gorącej powierzchni bezpośrednio rękoma. Zawsze używaj uchwytu lub pokrętła do obsługi.

4. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.

5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.

6. Odłączaj urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem. Ostudź urządzenie przed instalacją lub usunięciem części i przed czyszczeniem.

7. Przed uruchomieniem i czyszczeniem należy odczekać, aż GORĄCE części zostaną schłodzone.

8. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, niesprawnym lub z jakimkolwiek uszkodzeniem mechanicznym. Wyślij je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy (TYLKO technicy powinni otwierać urządzenie).

9. Korzystanie z akcesoriów i elementów mocujących, które nie są dostarczone lub zalecane przez producenta, może spowodować obrażenia.

10. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je odłączyć od zasilania, wyczyścić, przykryć i przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu.

11. Nie pozostawiaj przewodu zasilającego zwisającego z krawędzi stołu lub blatu i nie dopuszczaj do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami.

12. Nie umieszczaj urządzenia na gorącym powietrzu, palnikach elektrycznych lub grzejnikach ani w ich pobliżu.

13. Zawsze wyłączaj zasilanie gniazdka przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia. Trzymaj wtyczkę zamiast ciągnąć za przewód.

14. Nie należy stosować tego urządzenia do celów innych niż wskazane.

15. TRZYMAJ TO POZA ZASIĘGIEM DZIECI. Nigdy nie zostawiaj tego bez nadzoru, gdy jesteś w używać.

16. NIE CZYŚCIĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI.

17. Zawsze sprawdzaj, czy urządzenie jest podłączone do uziemionego gniazdka z odpowiednim zasilaniem elektrycznym. Upewnij się, że używane gniazdko ścienne jest prawidłowo podłączone.

Machine Translated by Google

uziemione. Jeśli nie, musisz zainstalować uziemione gniazdko. Prace należy zlecać wyłącznie certyfikowanemu elektrykowi, który ma odpowiednie kwalifikacje do spełnienia lokalnych wymogów bezpieczeństwa i elektrycznych. kody.

18. Upewnij się, że używane gniazdo zasilania, wtyczka i przewód są w dobrym stanie technicznym. Uszkodzone elementy powinny zostać naprawione przez certyfikowanego elektryka, który jest uprawniony do spełniania lokalnych przepisów bezpieczeństwa i elektrycznych. Nawet jeśli przewód zasilający działa prawidłowo, trzymaj go z dala od wody i unikaj, aby biegł po dywanach lub urządzeniach grzewczych.

19. Unikaj używania urządzenia w obecności łatwopalnych cieczy, gazów, pyłów lub w innych miejscach zagrożonych wybuchem.

20. Nie przesuwaj urządzenia przed jego schłodzeniem i podczas nagrzewania. 21. Nie używaj urządzenia w garażu przeznaczonym na sprzęt AGD ani pod szafką ścienną.

Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego, gdy przechowujesz je w garażu na urządzenia. W przeciwnym razie może to spowodować ryzyko pożaru, zwłaszcza jeśli urządzenie dotknie ściany garażu lub drzwi dotkną jej podczas zamykania.

22. Typ Y: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zaryzykować.

23. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

24. Przed każdym użyciem należy dokonać kontroli.

25. NIE CZYŚCIĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI.

26. Nigdy nie pozostawiaj go bez nadzoru podczas użytkowania. Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru.

27. Mocz i odchody zwierząt domowych mogą uszkodzić produkt, dlatego należy trzymać je z daleka.

⚠ OSTRZEŻENIE: To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby młode lub niedołężne, chyba że są nadzorowane przez odpowiedzialną osobę, aby zapewnić im bezpieczne korzystanie z urządzenia. Małe dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się produktem. Zwierzęta domowe powinny trzymać się z dala od produktu.

Machine Translated by Google

PARAMETRY PRODUKTU

MODEL	Region	Woltaż	Moc	Typ wtyczki
ASQ-07HC	Północ Ameryka	AC110-120V 60Hz	1200 W	WTYCZKA amerykańska
ASQ-011HC	Północ Ameryka	AC110-120V 60Hz	1950W	WTYCZKA amerykańska
HD11	Europa	Prąd zmienny 220-240 V 50Hz	2400 W	EuropejskaWTYCZKA
A007	Europa	Prąd zmienny 220-240 V 50Hz	1600 W	EuropejskaWTYCZKA

Uwaga:

1. Napięcie używane dla tego urządzenia musi być takie samo, jak napięcie zasilania.

2. Użytkownicy muszą zainstalować go w pobliżu wyłącznika zasilania i bezpiecznika.

3. Jeżeli urządzenie nie jest zasilane, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
i sprawdź czy bezpiecznik jest przepalony.

4. Zaleca się, aby produkty korzystały z oddzielnych linii i gniazd, aby uniknąć zwarć obwodowych.


przeciążenie wyłącznika lub bezpiecznika zwłocznego.

5. „Znacznik równego potencjału” oznacza zaciski podłączone do siebie
inne, aby wszystkie części sprzętu lub systemu osiągnęły ten sam potencjał. To
niekoniecznie musi to być pozycja połączenia, taka jak lokalne linie połączeń.
Można go stosować do wszystkich rodzajów urządzeń.

SKŁADNIKI PRODUKTU

Uwaga: Lokalizacja głównych podzespołów tych trzech maszyn jest
To samo!

Machine Translated by Google

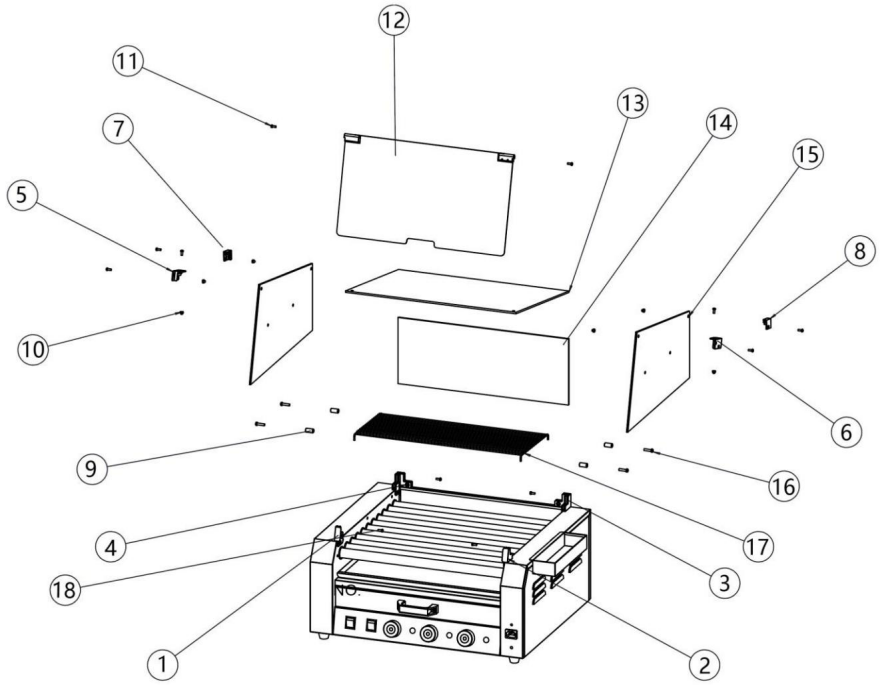


NO.	Name	QTY	NO.	Name	QTY
NIE.	Nazwa	ILOŚĆ NR.		Nazwa	ILOŚĆ
1	Front the glass stand (left)	1	2	Front the glass stand (right)	1
1	Przód stojaka (lewy) szkło	1	16	Za szkłem (right)	1
4	Behind the glass stand (left)	1	3	Behind the glass stand (right)	1
2	Przód stojaka (lewy) szkło	1	15	Za szkłem (right)	1
5	Top front the glass stand (left)	1	6	Top front the glass stand (right)	1
3	Wspornik półek	4	13	Śruby M5x20	4
7	Top behind the glass stand (left)	1	8	Top behind the glass stand (right)	1
4	Śruby M4x12	6	14	Półki	1
9	Shelves support components	4	12	Top glass	1
5	Górna przednia szyba stać (po lewej)	1	13	Górna przednia szyba stać (po prawej)	1
10	M4 nut	12	14	Behind glass	1
6	Śruby M4x12	6	9	Za szkłem	1
11	Screws M4x12	8	15	Side glass	2
7	Drzwi PC	1	10	Szyba	2
12	PC door	1	16	Screws M5x20	4
8	Szkło górne	1	11	boczna Góra za szkłem	1
18	Screws M4x12 (under)	4	17	stać(po lewej) Shelves	1

Uwaga: ilość części podana w instrukcji jest ilością rzeczywistą i dotyczy nieużywane części są częściami zamiennymi.



Note: the quantity of parts shown in the manual is the actual usage and the unused parts are spare parts.

Machine Translated by Google

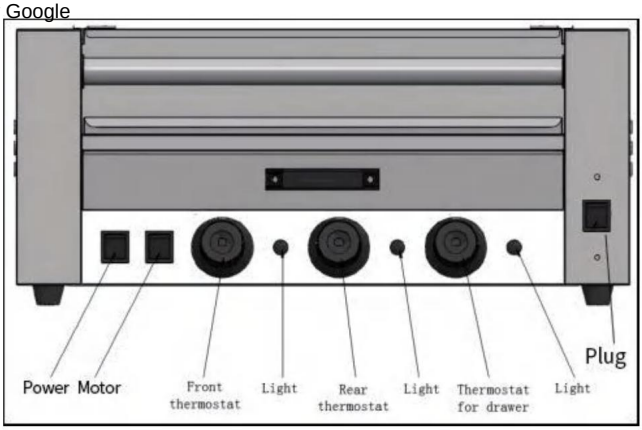

RYSUNEK MONTAŻOWY

Uwaga: Lokalizacja głównych podzespołów tych trzech maszyn jest taka sama!

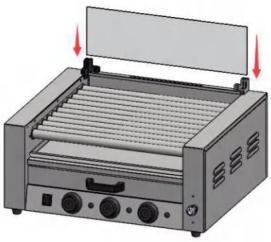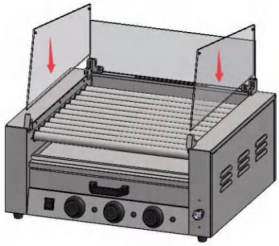	
1. Jak pokazano na powyższym rysunku, przykręć śruby nr 3 i 4 do przedniej i tylnej szyby i włóż je;	2. Umieść nr 1 i 2 na szybie bocznej, a następnie włóż szybę boczną do gniazda nr 3 i 4. Wstępnie dokręć i zamocuj nr 1 i 2 ze śrubami, jak pokazano na rysunku diagram.
	
3. Insert No.7 and 8 into the front and side glass that have been installed and secure them with screws, as shown in the diagram.	4. For the installation of the top glass, slide it down the plastic notch to NO. 7 and 8.

Machine Translated by Google



3. Włóż nr 7 i gdo przodu
szyby boczne, które zostały zamontowane i
zabezpiecz je śrubami, jak pokazano na rysunku
schemat.



4. Aby zamontować górną szybę, przesuń ją w
dół plastikowego wycięcia do pozycji nr 7.
Pal

5. Fix the glass on both sides and top, using screws and nuts to lock and secure No. 5 and 6. Please refer to the diagram for guidance.

6. To install the door panels, use one screw each for No 5 and 6Please be careful not to over-tighten, as this may cause the door shaft to be unable to rotate, as shown in the diagram.



5. Zamocuj szkło po obu stronach i na górze,
używając śrub i nakrętek, aby zablokować i
zabezpieczyć elementy nr 5 i 6. Zapoznaj się z
diagramem 7. Montaż 4 elementów
podporowych
półek, aby uzyskać wskazówki.



6. Do montażu paneli drzwiowych należy użyć jednego
śruba dla nr 5 i 6Proszę być
Uważaj, aby nie dokręcać zbyt mocno, ponieważ
może to spowodować, że wałek drzwi
nie będzie mógł się
obrócić, jak pokazano na schemacie.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy odkleić wszelkie materiały promocyjne i materiały opakowaniowe oraz sprawdzić, czy produkt jest czysty i wolny od kurzu. W razie potrzeby przetrzeć je wilgotną szmatką. Rozprowadzić chłonnym ręcznikiem kuchennym i wytrzeć nadmiar oleju. Gdy urządzenie jest podgrzewane po raz pierwszy, może wydzielać lekki dym lub zapach, co jest normalne w przypadku wielu urządzeń grzewczych i nie wpłynie na bezpieczeństwo urządzenia.

1. Ustaw maszynę na czystej, suchej i równej powierzchni w pobliżu gniazdka wtykowego.
2. Podłącz przewód do gniazdka zasilania maszyny.
3. Podłącz przewód do gniazdka ściennego.

Machine Translated by Google

4. Jak przetestować maszynę: Włącz przełącznik zasilania, kontrolka jest włączona; włącz przełącznik silnika, rolki obracają się. Obróć pokrętło termostatu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wyrównać pokrętło na skali temperatury z czerwonym trójkątem na panelu, kontrolka ogrzewania jest włączona, a rolki zaczynają się nagrzewać. Gdy temperatura osiągnie ustawioną wartość, obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara do około 302℉ (150℃).
W tym momencie kontrolka ogrzewania zgaśnie, co oznacza, że ustawiona temperatura została osiągnięta.

5. Umieść przygotowane wcześniej kiełbaski równolegle na środku dwóch wałków, a następnie kiełbaski będą się obracać w przeciwnych kierunkach. Nie umieszczaj kiełbasek zbyt blisko siebie, pozostawiając około 0,4 cala (10 mm) na końcu każdego wałka.
6. Ten produkt ma również funkcję podgrzewania. Po ustawieniu temperatury szuflady grzewczej na regulatorze temperatury (zakres temperatur: 50-250℃), włóż pieczoną kiełbaskę do szuflady grzewczej.

Notatka:

1. Za każdym razem, gdy włączasz maszynę po raz pierwszy, musisz najpierw włączyć przełącznik ogrzewania, aby ją podgrzać, a następnie włączyć przełącznik obrotowy, aby zapobiec stwardnieniu oleju silnikowego.

2. Otwarcie dolnej blachy lub obu jej boków jest niedozwolone, o ile masz taką możliwość. 3. Zazwyczaj temperatura pieczenia powinna wynosić 248℉-320℉(120-160℃).

3. Podczas podgrzewania nie należy dotykać stalowego wałka, aby uniknąć poparzenia.

4. Podłączając lub odłączając wtyczkę, należy ją odłączyć od całego zewnętrznego źródła zasilania.

5. Podłączając przewód, trzymaj ręce suche.
6. Po osiągnięciu ustawionej temperatury kontrolka ogrzewania zgaśnie.
Jeśli temperatura spadnie poniżej ustawionej temperatury, zaświeci się kontrolka ogrzewania i proces ogrzewania rozpocznie się ponownie. Ten cykl ogrzewania oszczędza energię i zapewnia jakość grilla.
7. Przełącz przełączniki kontroli temperatury z przodu i z tyłu na pozycję „0”, gdy nie używasz urządzenia przez dłuższy czas. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być odłączone od zasilania.

Machine Translated by Google

PORADY

1. Aby zaoszczędzić energię elektryczną i skrócić czas podgrzewania, możesz wcześniej rozmrozić kiełbaski lub podgrzać je w kuchence mikrofalowej.
2. Przed użyciem należy nanieść olej spożywczy na lewą i prawą stronę wałka, aby zwiększyć płynność jego obracania.
3. Przed użyciem wałka dodaj niewielką ilość oleju roślinnego i wyrównaj, aby zapewnić równomierne nagrzanie.

Uwaga: Patelnia pod rolkami służy do wyłapywania kropel oleju, można jej również używać do podgrzewania kiełbasek, jednak nie nadaje się do umieszczania w niej grillowanych kiełbasek.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Po zakończeniu pieczenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
Przed czyszczeniem należy odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
2. Rolki należy czyścić co 4-5 godzin grillowania.
3. Zewnętrzną część należy przetrzeć miękką, suchą ściereczką. Nigdy nie należy używać ściernego środka czyszczącego ani szorstkiej gąbki. 3. Wszelkie inne czynności serwisowe powinny być wykonywane przez autoryzowanego przedstawiciela serwisowego.
Ostrzeżenie: Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych podzespołów przez wodę, nie należy stosować płynów do bezpośredniego płukania produktu.

SKŁADOWANIE

1. Przed przechowywaniem urządzenia należy je zawsze odłączyć od zasilania.
2. Przed naciągnięciem sznurka zawsze upewnij się, że maszyna czyści w chłodnym i suchym miejscu.
3. Aby zapobiec rdzewieniu, powierzchnię produktu należy pokryć olejem roślinnym.
4. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je dokładnie wyczyścić i przechowywać w dobrze wentylowanym magazynie, w którym nie ma gazów żrących.

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

ROLLENDE HOTDOGGRILL

MODEL: ASQ-07HC / ASQ-011HC / HD11/ A007

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROLLEN HOTDOGGRILL

MODEL: ASQ-07HC/A007



MODEL: ASQ-011HC / HD11



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Alleen voor gebruik binnenshuis.
	Let op hoge temperaturen om brandwonden te voorkomen.
	**CORRECTE VERWIJDERING** Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.
	Compliance is een EG- en VK-beveiligingscertificering.
	Om de veiligheid van de machine te garanderen, moet de behuizing geaard zijn.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Bedankt voor het gebruiken van dit product. Om er zeker van te zijn dat u de machine correct kunt bedienen, leest u deze instructie zorgvuldig door voordat u deze gebruikt en bewaart u deze goed voor toekomstige referentie. Lees de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels op deze pagina om uw veilige gebruik te garanderen. Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud en reiniging. De waarschuwingen en instructies die in deze handleiding worden besproken, kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die

Machine Translated by Google

kan optreden. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet ingebouwd in dit product, omdat wij geloven dat het gebruik zal voldoen aan deze codes. Raadpleeg voor het starten van een trainingsprogramma of het uitvoeren van zware duuractiviteiten op het apparaat
een dokter.

Lees ALLE instructies voordat u uw apparaat gebruikt.

1. Controleer of de spanning in het stopcontact overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat.

2. Laat kinderen, minderjarigen en huisdieren niet in de buurt van het apparaat komen of het aanraken.

3. Raak het hete oppervlak niet rechtstreeks met uw handen aan. Gebruik altijd de hendel of knop voor bediening.

4. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u het snoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.

5. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.

6. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is en voor het schoonmaken. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen installeert of verwijdert en voordat u het schoonmaakt.

7. Laat de HETE onderdelen afkoelen voordat u het apparaat gebruikt en reinigt.

8. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of stekker, defect of met mechanische schade. Stuur het naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum voor onderzoek en reparatie (ALLEEN technici mogen het apparaat openen).

9. Het gebruik van accessoires of hulpstukken die niet door de fabrikant zijn meegeleverd of aanbevolen, kan letsel veroorzaken.

10. Als het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact, maak het schoon, dek het af en bewaar het op een droge en veilige plaats.

11. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en zorg ervoor dat het niet in contact komt met hete oppervlakken.

12. Plaats het apparaat niet op of in de buurt van hetelucht-, elektrische kookplaten of verwarmingstoestellen.

13. Schakel altijd de stroom naar het stopcontact uit voordat u de stekker in het stopcontact steekt of eruit haalt. Houd de stekker vast in plaats van aan het snoer te trekken.

14. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is aangegeven.

15. **HOUD HET BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.** Laat het nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik.

16. **MAAK HET NIET SCHOON MET SCHURENDE MATERIALEN.**

17. Controleer altijd of deze machine is aangesloten op een geaard stopcontact met de juiste elektrische voeding. Zorg ervoor dat het stopcontact dat wordt gebruikt, goed is

Machine Translated by Google

geaard. Als dat niet het geval is, moet u een geaard stopcontact installeren. Laat het werk alleen uitvoeren door een gecertificeerde elektricien die de juiste kwalificaties heeft om te voldoen aan de lokale veiligheids- en elektrische coderen.

18. Zorg ervoor dat het stopcontact, de stekker en het snoer dat wordt gebruikt in goede staat zijn. Beschadigde onderdelen moeten worden gerepareerd door een gecertificeerde elektricien die gekwalificeerd is om te voldoen aan de lokale veiligheids- en elektrische codes. Zelfs als uw netsnoer goed werkt, moet u het uit de buurt van water houden en ervoor zorgen dat het niet over tapijten of verwarmingsapparaten loopt.

19. Gebruik het niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen, stof of andere explosieve situaties.

20. Verplaats het apparaat niet voordat het is afgekoeld en tijdens het verwarmen. 21.
Gebruik het apparaat niet in een garage voor apparaten of onder een hangkast.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat in een garage voor apparaten opbergt. Anders zou er brandgevaar ontstaan, vooral als het apparaat de garagemuur raakt of de deur deze raakt als deze sluit.

22. Type Y-aansluiting: Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of personen met vergelijkbare kwalificaties om een defect te voorkomen.
gevaar.

23. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

24. **Controleer voor elk gebruik.**

25. MAAK HET NIET SCHOON MET SCHURENDE MATERIALEN.

26. Laat het nooit onbeheerd achter tijdens gebruik. Laat het kind nooit onbeheerd achter.

27. Urine en ontlasting van huisdieren kunnen het product beschadigen, houd dit daarom uit de buurt.

⚠ **WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge of zwakke personen, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijke persoon om ervoor te zorgen dat zij het apparaat veilig kunnen gebruiken. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Huisdieren moeten uit de buurt van het product blijven.**

Machine Translated by Google

PRODUCTPARAMETERS

MODEL	Regio	Spanning	Stroom	Stekkertype
ASQ-07HC	Noorden Amerika	Wisselstroom 110-120V 60Hz	1200W	Amerikaanse stekker
ASQ-011HC	Noorden Amerika	Wisselstroom 110-120V 60Hz	1950W	Amerikaanse stekker
HD11	Europa	AC220-240V 50Hz	2400W	EuropeesPLUG
A007	Europa	AC220-240V 50Hz	1600W	EuropeesPLUG

Aandacht:

1. De spanning die voor dit apparaat wordt gebruikt, moet gelijk zijn aan de voedingsspanning.

2. Gebruikers moeten het in de buurt van de aan/uit-schakelaar en de zekering installeren.

3. Als de machine niet van stroom wordt voorzien, haal dan de stekker uit het stopcontact en controleer of de zekering is doorgebrand.


4. Het wordt aanbevolen dat producten aparte lijnen en stopcontacten gebruiken om circuitstoringen te voorkomen overbelasting door stroomonderbreker of tijdvertragende zekering.

5. Het “gelijke potentiaalmerk” geeft de aansluitingen aan die met elkaar zijn verbonden andere zodat alle onderdelen van de apparatuur of het systeem hetzelfde potentieel bereiken. Dit hoeft niet per se een verbindingspositie te zijn, zoals lokale verbindingslijnen. Het is toepasbaar op alle soorten apparatuur.

PRODUCTCOMPONENTEN

Let op: De locatie van de kerncomponenten van deze drie machines is de dezelfde!

Machine Translated by Google

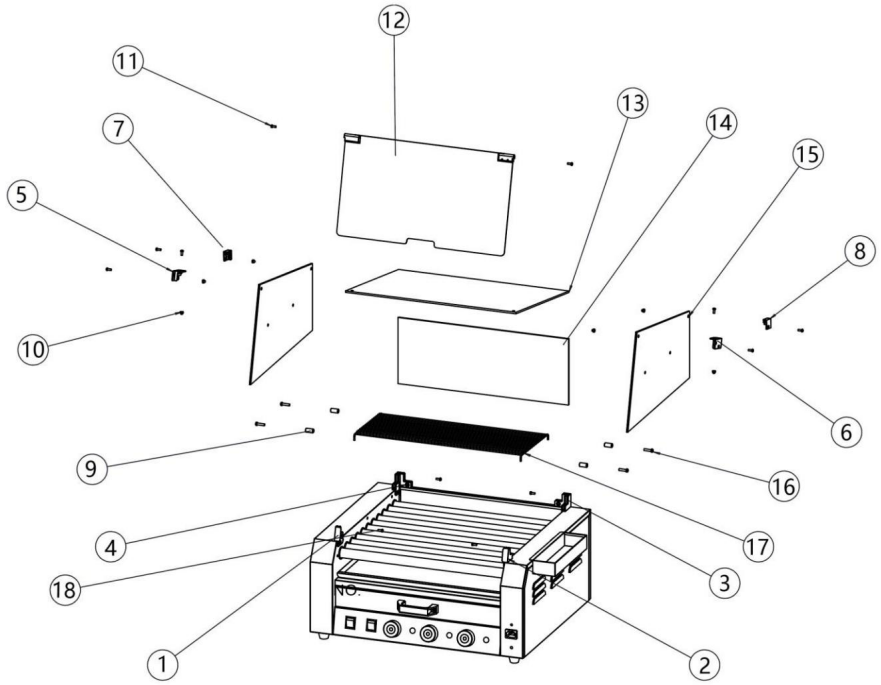


NO.	Name	QTY	NO.	Name	QTY
NEE.	Naam	AANTAL	NR.	Naam	Hoeveelheid
1	Front the glass stand (left)	1	2	Front the glass stand (right)	1
1	Voor de glazen standaard (links)	1	16	Achter het glas staan (rechts)	1
4	Behind the glass stand (left)	1	3	Behind the glass stand (right)	1
2	Voor de glazen standaard (links)	1	15	Achter het glas staan (rechts)	1
5	Top front the glass stand (left)	1	6	Top front the glass stand (right)	1
3	Plank voor het glas staan (links)	4	13	Schroeven M5x20	4
7	Top behind the glass stand (left)	1	8	Top behind the glass stand (right)	1
4	Plank achter het glas staan (links)	6	14	Plank	1
9	Shelves support components	4	12	Top glass	1
5	Bovenste voorkant van het glas staan (links)	4	13	Bovenste voorkant van het glas staan (rechts)	1
10	M4 nut	6	14	Behind glass	1
6	Schroeven M4x12	16	4	Achter glas	1
11	Screws M4x12	8	15	Side glass	2
7	Schroeven M4x12	8	5	Zijglas	2
12	PC door	1	16	Screws M5x20	4
8	Bovenste glas	1	11	Bovenkant achter het glas staan (links)	1
18	Screws M4x12 (under)	4	17	Shelves	1

Let op: de hoeveelheid onderdelen die in de handleiding wordt weergegeven, is het daadwerkelijke gebruik en de ongebruikte onderdelen zijn reserveonderdelen.



Note: the quantity of parts shown in the manual is the actual usage and the unused parts are spare parts.

Machine Translated by Google

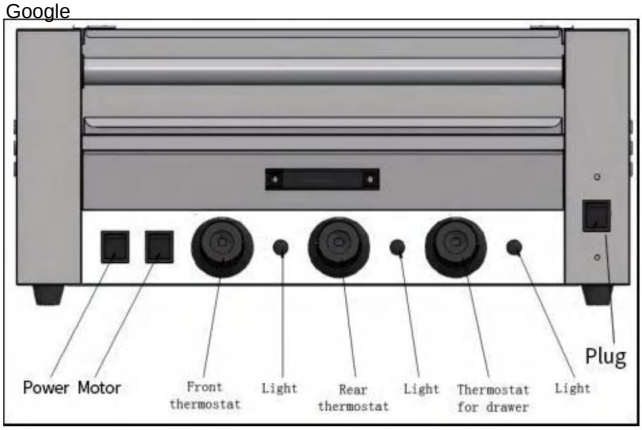

MONTAGE TEKENING

Let op: De locatie van de kerncomponenten van deze drie machines is hetzelfde!

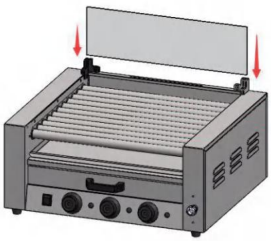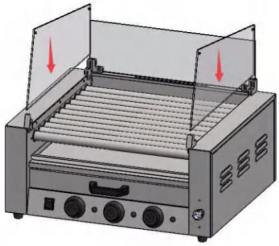	
1. Bevestig schroeven nr. 3 en 4 in het voorste glas en plaats ze zoals weergegeven in de afbeelding hierboven;	2. Plaats nr. 1 en 2 op het zijglas en plaats het zijglas vervolgens in sleuf nr. 3 en 4. Draai nr. 1 voor en bevestig het en 2 met schroeven, zoals afgebeeld in de diagram.
	
3. Insert No.7 and 8 into the front and side glass that have been installed and secure them with screws, as shown in the diagram.	4. For the installation of the top glass, slide it down the plastic notch to NO. 7 and 8.

Machine Translated by Google



3. Plaats nr. 7 en 8 in de voorkant en zijruiten die zijn geïnstalleerd en Bevestig ze met schroeven, zoals afgebeeld in het diagram.



4. Voor de installatie van het bovenste glas, schuift u het door de plastic inkeping naar NR. 7 en 8.

5. Fix the glass on both sides and top, using screws and nuts to lock and secure No. 5 and 6. Please refer to the diagram for guidance.

6. To install the door panels, use one screw each for No.5 and 6Please be careful not to over-tighten, as this may cause the door shaft to be unable to rotate, as shown in the diagram.



5. Bevestig het glas aan beide zijkanten en aan de bovenkant, gebruik schroeven en moeren om nr. 5 en 6 vast te zetten en te beveiligen. Raadpleeg het diagram **7. Installeer de 4 plankondersteuningscomponenten** voor richtlijnen .



6. Gebruik voor het installeren van de deurpanelen één schroef elk voor nr. 5 en 6. Wees alsjeblieft Let op dat de deur niet te veel draait, anders kan deze niet goed **sluiten.**

GEBRUIKSAANWIJZING

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, verwijdert u alle promotiematerialen en verpakkingsmaterialen en controleert u of het product schoon en stofvrij is. Veeg ze indien nodig af met een vochtige doek. Wrijf ze in met een absorberende theedoek en veeg overtollige olie weg. **Wanneer uw apparaat voor het eerst wordt verwarmd, kan er lichte rook of geur vrijkomen, wat normaal is voor veel verwarmingsapparaten en de veiligheid van uw apparaat niet beïnvloedt.**

1. Plaats het apparaat op een schoon, droog en vlak oppervlak in de buurt van een stopcontact.
2. Steek de stekker in het stopcontact van het apparaat.
3. Steek de stekker in het stopcontact.

Machine Translated by Google

4. Hoe test u uw machine: Zet de aan/uit-schakelaar aan, het indicatielampje brandt; zet de motorschakelaar aan, de rollen draaien. Draai de thermostaatknop met de klok mee om de knop op de temperatuurschaal uit te lijnen met de rode driehoek op het paneel, het verwarmingsindicatielampje brandt en de rollen beginnen te verwarmen. Wanneer de temperatuur de ingestelde waarde bereikt, draait u de knop met de klok mee naar ongeveer 302ÿ (150ÿ).
Op dat moment gaat het verwarmingsindicatielampje uit, wat betekent dat de ingestelde temperatuur is bereikt.

5. Plaats de voorgekookte worsten parallel in het midden van de twee rollen, dan zullen de worsten in tegengestelde richtingen draaien. Plaats de worsten niet te dicht bij elkaar, laat ongeveer 0,4 inch (10 mm) over aan het einde van elke rol.

6. Dit product heeft ook een opwarmfunctie. Nadat u de temperatuur voor de opwarmlade op de temperatuurregelaar hebt ingesteld (temperatuurbereik: 50-250ÿ), legt u de gebakken worst in de opwarmlade.

Opmerking:

1. Iedere keer dat u het apparaat voor de eerste keer aanzet, moet u eerst de verwarmingsschakelaar omzetten om voor te verwarmen en vervolgens de draaischakelaar omzetten om te voorkomen dat de motorolie stolt.

2. Het is niet toegestaan om de onderste pan of beide zijkanten te openen, indien u daartoe gerechtigd bent. 3. Normaal gesproken moet de baktemperatuur 120-160ÿ (248ÿ-320ÿ) zijn.

3. Tijdens het verwarmen mogen uw handen de stalen rol niet aanraken om verbranding te voorkomen.

4. Wanneer u de stekker in het stopcontact steekt of eruit haalt, dient u deze los te koppelen van de totale externe stroomvoorziening.

5. Zorg dat uw handen droog zijn als u de stekker in het stopcontact steekt.

6. Wanneer de vooraf ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het verwarmingsindicatielampje uit. Als de temperatuur onder de vooraf ingestelde temperatuur zakt, gaat het verwarmingsindicatielampje branden en start het verwarmingsproces opnieuw. Deze cyclusverwarming bespaart energie en zorgt voor de kwaliteit van de barbecue.

7. Zet de voorste en achterste temperatuurregelaars op de "0"-positie wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt. En de machine moet om veiligheidsredenen uit het stopcontact worden gehaald.

Machine Translated by Google

TIPS

1. Om elektriciteit te besparen en de opwarmtijd te verkorten, kunt u de worsten vooraf laten ontdooien of opwarmen in de magnetron.

2. Breng voor gebruik wat plantaardige olie aan op de linker- en rechterkant van de roller, zodat deze soepeler rolt.

3. Voeg voor gebruik van de roller een kleine hoeveelheid eetbare plantaardige olie toe en verdeel het gelijkmatig, zodat het geheel gelijkmatig wordt voorverwarmd.

Let op: De pan onder de rollen dient om druppels olie op te vangen. Je kunt de pan ook gebruiken om de worst voor te verwarmen, maar het is niet geschikt om er gegrilde worsten in te leggen.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Zodra u klaar bent met bakken, haalt u de stekker uit het stopcontact.

Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt.

2. De rollen moeten elke 4-5 uur dat u grilt, worden schoongemaakt.

3. Voor de buitenkant, veeg met een zachte, droge doek. Gebruik nooit een schurend reinigingsmiddel of een ruwe pad. 3. Alle andere service moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

Waarschuwing: Gebruik geen vloeistof om het product rechtstreeks af te spoelen, om waterschade aan de interne componenten te voorkomen.

OPSLAG

1. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat opbergt.

2. Zorg er altijd voor dat de machine koel en droog is voordat u de draad erop doet.

3. Breng plantaardige olie aan op het oppervlak van het product om roest te voorkomen.

4. Als het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt gaat worden, maak het dan grondig schoon en bewaar het in een goed geventileerde opslagruimte, waar geen corrosieve gassen aanwezig zijn.

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

RULLINGSHOT-DOG GRILL

MODELL: ASQ-07HC / ASQ-011HC / HD11/ A007

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RULLANDE HOT-DOG GRILL

MODELL: ASQ-07HC/ A007



MODELL: ASQ-011HC / HD11



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Endast inomhusbruk.
	Var uppmärksam på höga temperaturer för att förhindra brännskador.
	**KORREKT AVFALLSHANTERING** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater
	Compliance är en säkerhetscertifiering från EG och Storbritannien.
	Maskinens skal måste vara jordat för att säkerställa dess säkerhet.

SÄKERHETSVARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Tack för att du använder den här produkten. För att försäkra dig om att du kan använda maskinen korrekt, läs denna instruktion noggrant före användning och förvara den på rätt sätt för framtida referens. Vänligen läs försiktighetsåtgärderna och säkerhetsreglerna på denna sida för att säkerställa din säker användning. Denna handbok kommer att beskriva säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och rengöring. Varningarna och instruktionerna som granskas i denna handbok kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som

Machine Translated by Google

kan förekomma. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att användningen kommer att följa dessa koder. Innan du startar ett träningsprogram eller deltar i ansträngande uthållighetsaktiviteter på enheten, vänligen rådfråga
en läkare.

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin.

1. Se till att spänningen i ditt uttag är densamma som den spänning som anges på apparatens märketikett.

2. Låt inte barn och minderåriga och husdjur komma nära eller röra vid maskinen.
3. Rör inte den heta ytan direkt med händerna. Använd alltid handtaget eller vredet för manövrering.

4. För att förhindra elektriska stötar, doppa inte ner sladden eller kontakten i vatten eller andra vätskor.

5. Sänk inte ner apparaten i vatten eller annan vätska.
6. Koppla bort maskinen från uttaget när den inte används och före rengöring. Kyl apparaten innan du installerar eller tar bort delar och före rengöring.
7. Kyl ner de VARMA delarna före användning och rengöring.
8. Använd inte enheten med skadad sladd eller kontakt, felfunktion eller med någon mekanisk skada. Skicka den till ditt närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning och reparation
(ENDAST tekniker bör öppna upp enheten).
9. Användning av tillbehör eller tillbehör som inte tillhandahålls eller rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skada.
10. Om maskinen inte ska användas under en längre tid, koppla ur den, rengör och täck över den och förvara den på en torr och säker plats.
11. Låt inte nätsladden hänga över kanten på bordet eller bänken och låt den inte komma i kontakt med heta ytor.
12. Placera inte enheten på eller nära varmluft, elektriska brännare eller värmare.
13. Stäng alltid av strömmen till uttaget innan du ansluter eller drar ut kontakten.
Håll i kontakten istället för att dra i sladden.
14. Använd inte denna enhet för andra ändamål än den angivna användningen.
15. **FÖRVARA DET UTOM BARNS RÄCKHÅLL.** Lämna den aldrig utan uppsikt när du är inne
använda.
16. **RENGÖRA DEN INTE MED NÅGOT SLIPPANDE MATERIAL.**
17. Kontrollera alltid att denna maskin är ansluten till ett jordat uttag med rätt strömförsörjning. Se till att vägguttaget som används är korrekt

Machine Translated by Google

grundad. Om inte måste du installera ett jordat uttag. Låt endast en certifierad elektriker utföra arbetet som är kvalificerad för att uppfylla lokal säkerhet och el
koder.

18. Se till att eluttaget, kontakten och sladden som används är i gott skick. Skadade komponenter bör repareras av en certifierad elektriker som är kvalificerad att uppfylla lokala säkerhets- och elföreskrifter. Även om din nätsladd fungerar korrekt, håll den borta från vatten och undvik att låta den rinna över mattor eller värmeanordningar.

19. Undvik att använda den i närheten av brandfarliga vätskor, gaser, damm eller andra explosiva situationer.

20. Flytta inte maskinen före kylning och under uppvärmning 21. Använd inte
maskinen i ett apparatgarage eller under ett väggskåp.
Koppla alltid ur enheten från eluttaget när den förvaras i ett apparatgarage. Annars skulle det orsaka brandrisk, speciellt om maskinen nuddar garageväggen eller dörren vidrör den när den stängs.

22. Typ Y-tillbehör: Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika
fara.

23. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

24. **Inspektera före varje användning.**

25. RENGÖRA DEN INTE MED NÅGOT SLIPPANDE MATERIAL.

26. Lämna den aldrig utan uppsikt när den används. Lämna aldrig barnet utan tillsyn.

27. Urin och avföring från husdjur kan skada produkten, håll undan.

⚠ **VARNING: Denna apparat är inte avsedd att användas av unga eller handikappade personer om den inte övervakas av en ansvarig person för att säkerställa att de kan använda apparaten på ett säkert sätt. Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten. Husdjur bör hålla sig borta från produkten.**

Machine Translated by Google

PRODUKTPARAMETRAR

MODELL	Område	Spänning	Driva	Pluggtyp
ASQ-07HC	Norr Amerika	AC110-120V 60 Hz	1200W	Amerikansk PLUG
ASQ-011HC	Norr Amerika	AC110-120V 60 Hz	1950W	Amerikansk PLUG
HD11	Europa	AC220-240V 50 Hz	2400W	EuropeanPLUG
A007	Europa	AC220-240V 50 Hz	1600W	EuropeanPLUG


Uppmärksamhet:

1. Spänningen som används för denna enhet måste vara densamma som nätspänningen.
2. Användare måste installera den nära strömbrytaren och säkringen.
3. **Om maskinen inte är strömförsörjd, dra ut kontakten från eluttaget och kontrollera om säkringen har gått.**
4. Det rekommenderas att produkter använder separata ledningar och uttag för att undvika kretsar brytare eller tidsfördröjd säkring överbelastning.
5. "Equal potential mark" indikerar de plintar som är anslutna till var och en annat så att alla delar av utrustningen eller systemet når samma potential. Detta behöver inte nödvändigtvis vara en anslutningsposition, såsom lokala sammankopplingslinjer. Den är användbar för alla typer av utrustning.

PRODUKTKOMPONENTER

Obs: Placeringen av kärnkomponenterna i dessa tre maskiner är samma!

Machine Translated by Google

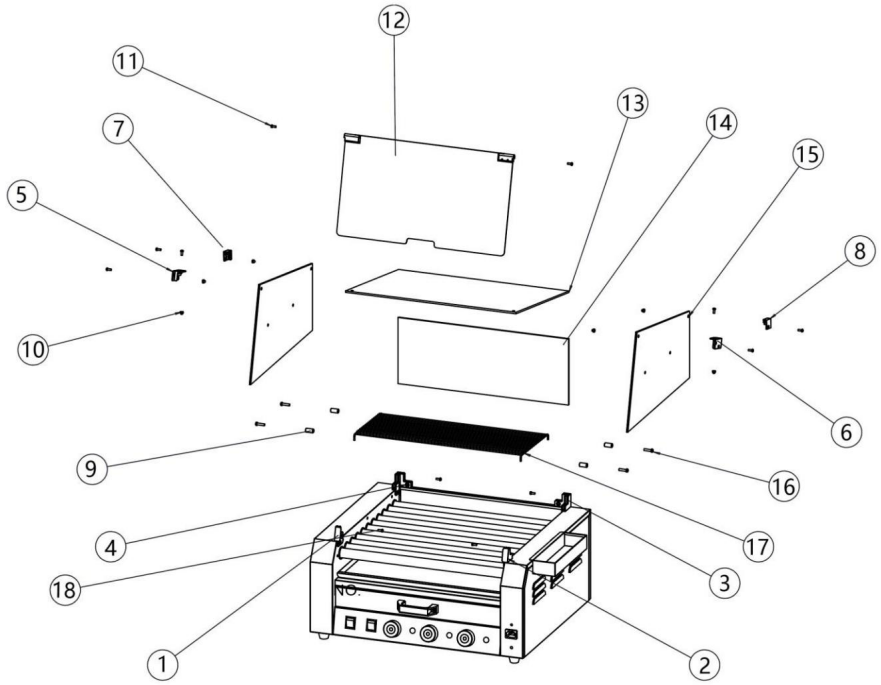


NO.	Name	QTY	NO.	Name	QTY
INGA.	Namn	ANTAL	NR.	Namn	ANTAL
1	Front the glass stand (left)	1	2	Front the glass stand (right)	1
1	Framför glasets stå (vänster)	1	16	Bakom glasets stå (höger)	1
4	Behind the glass stand (left)	1	3	Behind the glass stand (right)	1
2	Framför glasets stå (vänster)	1	15	Bakom glasets stå (höger)	1
5	Top front the glass stand (left)	1	6	Top front the glass stand (right)	1
3	Hyllstöd	4	13	Skruvar M5x20	4
7	Top behind the glass stand (left)	1	8	Top behind the glass stand (right)	1
4	Toppen framför glasets stå (vänster)	6	14	Toppen framför glasets stå (höger)	1
9	Shelves support components	4	12	Top glass	1
5	Toppen framtill glaset sta (vänster)	4	13	Toppen framtill glaset stå (höger)	1
10	Skruvar M4x12	12	14	Behind glass	1
6	Screws M4x12	8	15	Bakom glas	1
11	PC door	1	16	Sideglas	2
7	Screws M4x12	8	15	Side glass	2
12	PC door	1	16	Screws M5x20	4
8	Topglas	1	11	Topp bakom glaset	1
18	Screws M4x12 (under)	4	17	stå (vänster) Shelves	1

Obs: mängden delar som visas i manualen är den faktiska användningen och oanvända delar är reservdelar.



Note: the quantity of parts shown in the manual is the actual usage and the unused parts are spare parts.

Machine Translated by Google

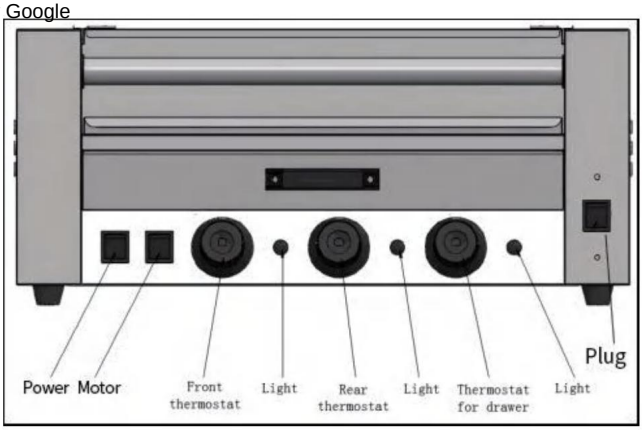

MONTERINGSRITNING

Obs: Placeringen av kärnkomponenterna i dessa tre maskiner är densamma!

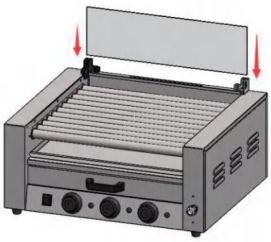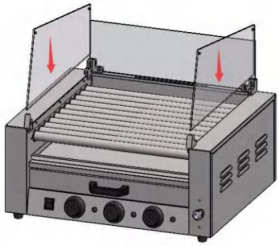	
1.Som visas i figuren ovan, fäst skruvarna nr 3 och 4 i frontglaset och sätt i dem. Behind	2. Placera nr 1 och 2 på sidoglaset och sätt sedan in sidoglaset i spår nr 3 och 4. Dra åt och fixera nr 1 och 2 med skruvar, som visas i diagram.
	
3. Insert No.7 and 8 into the front and side glass that have been installed and secure them with screws, as shown in the diagram.	4. For the installation of the top glass, slide it down the plastic notch to NO. 7 and 8.


Machine Translated by Google



5. Fix the glass on both sides and top, using screws and nuts to lock and secure No. 5 and 6. Please refer to the diagram for guidance.



6. To install the door panels, use one screw each for No 5 and 6Please be careful not to over-tighten, as this may cause the door shaft to be unable to rotate, as shown in the diagram.

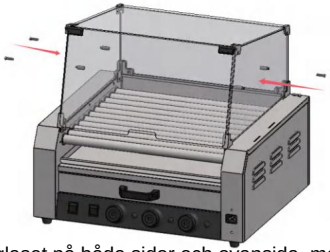

5. Fäst glaset på båda sidor och ovansida, med hjälp av skruvar och muttrar för att låsa och säkra nr. 5 och 6. Se 7. **Installera 4 hyllor stödkomponenter.** diagram för vägledning.



6. Använd en för att installera dörrpanelerna skruva vardera för nr 5 och 6. Var god var försiktig att inte dra åt hårt, eftersom det kan orsaka att dörrschaktet inte kan rotera, som visas i diagrammet.

DRIFTSINSTRUKTIONER

Innan du använder apparaten för första gången, skala av allt reklammaterial och förpackningsmaterial och kontrollera att produkten är ren och fri från damm. Vid behov, torka av dem med en fuktig trasa. Bred över med en absorberande kökshandduk och torka bort överflödig olja. **När din apparat värms upp för första gången kan den avge lätt rök eller lukt, vilket är normalt för många värmeapparater, och kommer inte att påverka din apparats säkerhet.**

1. Placera maskinen på en ren, torr, jämn yta nära ett eluttag.
2. Anslut sladden till maskinens eluttag.
3. Anslut sladden till vägguttaget.

Machine Translated by Google

4. Så här testar du din maskin: Slå på strömbrytaren, indikatorlampan lyser; slå på motoromkopplaren, rullarna roterar. Vrid termostatvredet medurs för att rikta in vredet på temperaturskalan med den röda triangeln på panelen, värmeindikatorlampan lyser och rullarna börjar värmas. När temperaturen når det inställda värdet, vrid ratten medurs till cirka 302ÿ (150ÿ).
Vid denna tidpunkt slocknar värmeindikatorn, vilket betyder att den har nått den inställda temperaturen.
5. Placera de förberedda korvarna parallellt i mitten av de två valsarna, då kommer korvarna att rotera åt motsatta håll. Placera inte korvarna för nära varandra, lämna cirka 0,4 tum (10 mm) i slutet av varje rulle.
6. Denna produkt har även en värmande funktion. Efter att ha ställt in temperaturen för värmelådan på temperaturregulatorn (temperaturområde: 50-250 ÿ), lägg den bakade korven i värmelådan.

Notera:

1. Varje gång du sätter på maskinen för första gången måste du först slå på värmebrytaren för att förvärma, och sedan slå på vridomkopplaren för att förhindra att motoroljan stelnar.

2. Det är inte tillåtet att öppna bottenpannan eller båda sidor om du är berättigad att göra det. 3. Vanligtvis bör gräddningstemperaturen vara lämplig 248ÿ-320ÿ (120-160ÿ).

3. Vid uppvärmning får dina händer inte röra stålvalsen för att förhindra skållning.

4. När du ansluter eller drar ur kontakten ska den kopplas bort från den totala externa strömförsörjningen.
5. Håll händerna torra när du ansluter sladden.
6. När den förinställda temperaturen har uppnåtts släcks värmeindikatorlampan.
Om temperaturen sjunker under den förinställda temperaturen kommer värmeindikatorlampan att tändas och uppvärmningsprocessen startar igen. Denna cykeluppvärmning sparar energi och säkerställer kvaliteten på grillen.
7. Ställ de främre och bakre temperaturkontrollomkopplarna till "0"-läge när de inte används under en längre tid. Och maskinen bör kopplas ur av säkerhetsskäl

Machine Translated by Google

TIPS

1. För att spara el och minska uppvärmningstiden kan du naturligtvis tina korvarna eller värma dem i mikrovågsugn innan.
2. Applicera matolja på valsens vänstra och högra sida före användning för att öka rullens mjuka rullning.
3. Innan du använder rullen, tillsätt en liten mängd ätbar vegetabilisk olja och jämna ut den för att säkerställa en jämn förvärmning.

Obs: Pannan under valsarna används för att fånga upp droppar olja, den kan också användas för att förvärma korven, men det är inte lämpligt att lägga de grillade korvarna i den.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. När du har bakat klart, dra ut kontakten ur eluttaget.
Låt maskinen svalna helt innan rengöring.
2. Rullarna ska rengöras var 4-5 timmes grillning.
3. För utsidan, torka av med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig ett slipande rengöringsmedel eller en hård pad. 3. All annan service ska utföras av en auktoriserad servicerepresentant.

Varning: Använd inte vätska för att skölja produkten direkt för att undvika vattenskador på interna komponenter.

LAGRING

1. Koppla alltid ur maskinen före förvaring.
2. Se alltid till att maskinen rengörs svalt och torrt innan strängning.
3. Applicera vegetabilisk olja på produktens yta för att förhindra rost.
4. Om enheten inte ska användas under en längre tid, rengör den noggrant och förvara den i ett välventilerat lager utan frätande gaser.

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support