VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


PART WASH CABINET

MODEL:XH-PW40G

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

PART WASH CABINET

MODEL:XH-PW40G

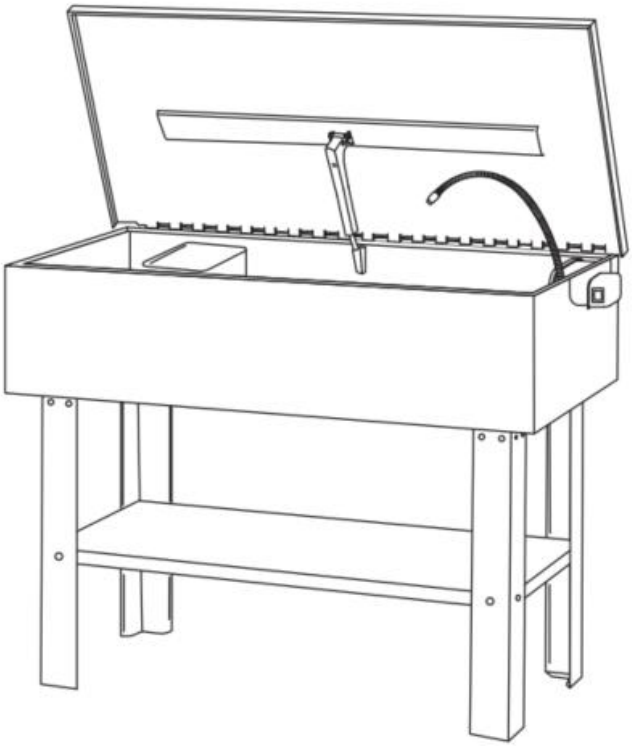

<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Warning- Be sure to wear ear protectors when using this product.
	Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.
	Warning- Be sure to wear dust masks when using this product.
	Warning- Wear safety footwear
	FCC Information: CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference

	will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures. · Reorient or relocate the receiving antenna. · Increase the distance between the product and receiver. · Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.
	**CORRECT DISPOSAL** This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

SAFETY PRECAUTIONS

⚠WARNING:

As with all machinery, there are certain hazards involved with its operation and use. Exercising respect and caution will considerably lessen the risk of personal injury.

However, if normal safety precautions are overlooked or ignored, personal Injury to the operator or damage to property, may result.

1.ALWAYS Learn the machine's applications, limitations, and the specific potential hazards peculiar to it. Read and become familiar with the entire

operating manual.
2.ALWAYS wear suitable protective clothing, gloves and goggles, manufactured to the latest European Safety Standards. Daily eyeglasses are not safety glasses.
3.ALWAYS clean off any accidental splashes of degreaser on the skin, seek medical attention immediately if necessary.
4.ALWAYS follow degreaser manufacturer's instructions carefully.
5.ALWAYS check for damage. Before using the washer, any damaged part, should be checked to ensure that it will operate properly, and perform its intended function. Any damage should be properly repaired or the part replaced. If in doubt, DO NOT use the machine. Consult your local dealer.
6.ALWAYS disconnect the washer from the power supply before carrying out any maintenance or cleaning of the parts washer.
7.ALWAYS keep work area clean. Cluttered areas and benches invite accidents, mop up accidental spillages of degreaser immediately.
8.ALWAYS ensure that adequate lighting is available. A minimum intensity of 300 lux should be provided. Ensure that lighting is placed so that you will not be working in your own shadow.
9.ALWAYS keep children away. All visitors should keep a safe distance from the work area, especially whilst operating the machine.
1**0.ALWAYS** maintain machine in top condition. Keep washer clean for the best and safest performance. Follow maintenance instructions.
11.ALWAYS ensure the switch is off before plugging in to mains. Avoid accidental starting.
12.ALWAYS concentrate on the job in hand, no matter how trivial it may seem. Be aware that accidents are caused by carelessness due to familiarity.
13.ALWAYS keep your proper footing and balance at all times don't over reach. For best footing, wear rubber soled footwear. keep floor clear.

Specifications

AREA	US	EU/AU/UK
Power Supply	AC120V	AC230-240V
Frequency	60Hz	50Hz
Tank Capacity	36Gal	
Solvent Capacity	17Gal	
Outlet Flow	1GPM	0.8GPM
Solvent Type	Not suitable for flammable or combustible solvents	
Power of the pump	26W	
Spark and fire are prohibited		


⚠WARNING:

Read these electrical safety instructions thoroughly before connecting the product to the mains supply.

Before switching the product on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate. Connecting it to any other power source may cause damage.

This product may be fitted with a non-rewireable plug. If it is necessary to change the fuse in the plug, the fuse cover must be refitted. If the fuse cover becomes lost or damaged, the plug must not be used until a suitable replacement is obtained.

PARTS DIAGRAM

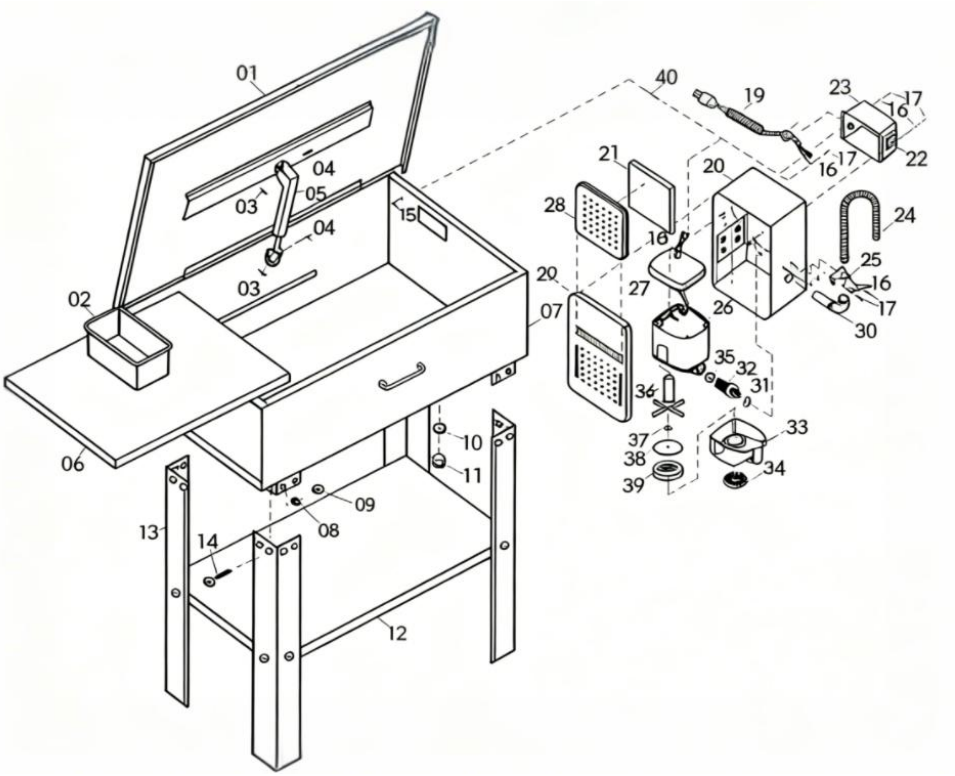

N.O.	DESCRIPTION	N.O.	DESCRIPTION
1	Lid	**22**	Switch
2	Small Parts Container	**23**	Switch Box
3	Spring Pin	**24**	Flexible Pipe
4	Rivet	**25**	Elbow Seat
5	Lid Stay c/w Fusible Link	**26**	Pump Body
6	Work Shelf	**27**	Pump Cover
7	Tank	**28**	Filter Cover
8	Spring Washer	**29**	Pump Housing Cover
9	Nut	**30**	Elbow

10	“O”-Ring	**31**	“O”-Ring
11	Plug	**32**	Spigot
12	Shelf	**33**	Pump Housing*
13	Leg	**34**	Pump Filter
14	Screw	**35**	Sealing Ring
15	Nut	**36**	Pump Impeller*
16	Spring Washer	**37**	Pump Shim Washer
17	Screw	**38**	Pump Sealing Ring
18	Grommet	**39**	Pump Impeller Holder
19	Power Cable & Plug	**40**	Pyrocondensation Pipe
20	Pump Housing	**41**	Pump Assy complete
21	Screen		

ASSEMBLY

1. Choose a firm, flat and level surface to site the machine on, in a well ventilated area and away from any naked flames.

2. Assemble the legs and shelf to the parts washer as shown in the diagram , using the screws and nuts supplied.

3. Remove the pump housing cover plate (2 self tapping screws) and dispose of any packaging around the pump.

4. Replace the cover plate and mount the pump housing through the slot in

the side of the tank. The switch housing protrudes through the slot with its underside hooking over the edge of the tank.

5. Ensure all packaging is removed before filling with parts washer fluid.

OPERATION

1. Fill only with a non-flammable degreaser or cleaning agent, such as parts washer fluid, to just below the level of the parts shelf. **DO NOT fill with flammable solvents such as paraffin, thinners, etc.**

2. Open the lid, switch the pump on and hold the part to be cleaned under the nozzle, slowly rotate the component until it is clean.

3. When clean, leave to drain on the tray or in a small component container until dry.

4. Switch off the pump, close the lid and disconnect the power supply.

5. Remove gloves and goggles, store safely.

Note: Any spillages should be mopped up immediately, so as not to cause a safety hazard.

IMPORTANT:

1. The Lid Stay incorporates a safety device in the form of a fusible link, which closes the lid in the event of fire. The link is non-resetting and must be replaced should it be activated.

2. Clean the pump filter regularly, by sliding it away from the pump housing and rinsing it in clean degreaser.

3. Do not allow the level of liquid in the parts washer to fall below the pump

inlet, as damage to the pump can result.

TROUBLESHOOTING

• If Fluid stops flowing or flows sporadically, the Pump may not be fully submerged. The Pump must be fully under the fluid surface level to work properly .
• If pump intake cleaning does not restore pump performance, an accumulation of dirt and grit may be present in the Flexible Metal “Gooseneck” Fluid Outlet Tube.
- Unplug unit and remove Flexible Metal “Gooseneck” Fluid Outlet Tube and check for obstructions lodged in tube and remove.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


CZĘŚCIOWA SZAFKA DO MYCIA

MODEL: XH-PW40G

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

PART WASH CABINET

MODEL: XH-PW40G

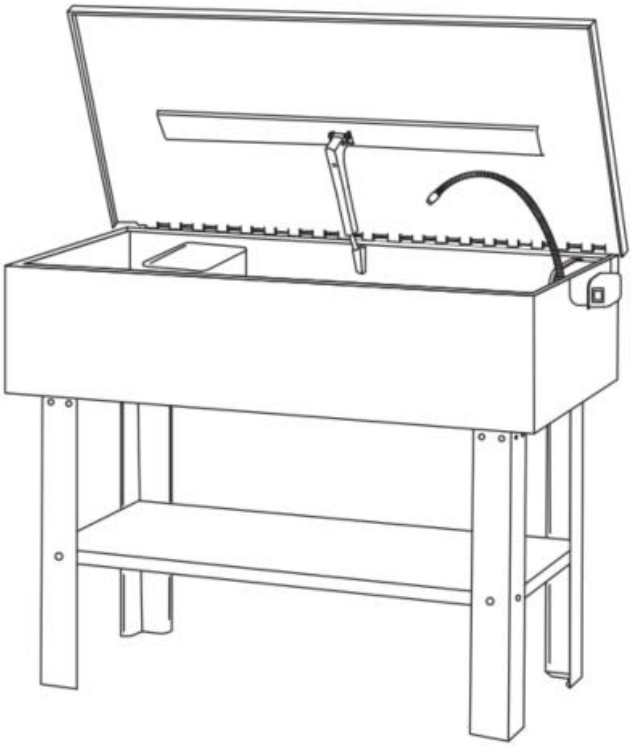

< Zdjęcie tylko w celach informacyjnych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić ochronniki słuchu.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić okulary ochronne.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić maskę przeciwpyłową.
	Ostrzeżenie - Noś obuwie ochronne
FC	Informacje FCC: UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu. Uwaga: Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany

	zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków. · Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. · Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem. · Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. · Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.
	**PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA** Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

⚠OSTRZEŻENIE:

ich obsługa i użytkowanie wiążą się z pewnymi zagrożeniami . Zachowując szacunek i ostrożność, znacznie zmniejszysz ryzyko obrażeń ciała . Jeśli jednak zaniedba się lub zignoruje normalne środki bezpieczeństwa, może to spowodować poważne szkody osobiste.

Może to spowodować obrażenia operatora lub uszkodzenie mienia.
1. ZAWSZE zapoznaj się z zastosowaniami, ograniczeniami i specyficznymi potencjalnymi zagrożeniami maszyny. Przeczytaj i zapoznaj się z całą instrukcją obsługi.
2. ZAWSZE należy nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne, wyprodukowane zgodnie z najnowszymi europejskimi normami bezpieczeństwa. Okulary korekcyjne nie są okularami ochronnymi.
3. Zawsze zmywaj wszelkie przypadkowe rozpryski odtłuszczacza na skórze i w razie konieczności natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
4. Zawsze należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta odtłuszczacza.
5. ZAWSZE sprawdzaj, czy pralka nie jest uszkodzona. Przed użyciem pralki należy sprawdzić każdą uszkodzoną część, aby upewnić się, że będzie działać prawidłowo i spełniać swoje przeznaczenie. Wszelkie uszkodzenia należy odpowiednio naprawić lub wymienić część. W razie wątpliwości NIE UŻYWAJ urządzenia. Skontaktuj się z lokalnym dealerem.
6. ZAWSZE odłączaj pralkę od zasilania przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub czyszczenia części pralki.
7. ZAWSZE utrzymuj czystość w miejscu pracy. Zagracone miejsca i stoły sprzyjają wypadkom. Natychmiast wycieraj przypadkowe rozlania odtłuszczacza.
8. ZAWSZE zadbaj o odpowiednie oświetlenie. Minimalne natężenie oświetlenia powinno wynosić 300 luksów. Upewnij się, że oświetlenie jest umieszczone tak, abyś nie pracował we własnym cieniu.
9. ZAWSZE trzymaj dzieci z dala od miejsca pracy. Wszyscy odwiedzający powinni zachować bezpieczną odległość od miejsca pracy, zwłaszcza podczas obsługi maszyny.
1 **0. ZAWSZE** utrzymuj pralkę w doskonałym stanie. Utrzymuj pralkę w czystości, aby zapewnić jej najlepszą i najbezpieczniejszą pracę. Postępuj zgodnie z instrukcjami konserwacji.
11. Zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed podłączeniem do sieci. Unikaj przypadkowego uruchomienia.
12. ZAWSZE koncentruj się na zadaniu, które masz do wykonania, niezależnie od tego, jak błahe może się wydawać. Pamiętaj, że wypadki są

spowodowane nieostrożnością wynikającą z przyzwyczajenia.
13. ZAWSZE zachowuj równowagę i nie wychylaj się za bardzo. Dla optymalnego podparcia noś obuwie z gumową podeszwą. Utrzymuj podłogę w czystości.

Specyfikacje

OBSZAR	NAS	UE/AU/Wielka Brytania
Zasilacz	Prąd zmienny 12 0 V	Prąd zmienny 230-240 V
Częstotliwość	60 Hz	50 Hz
Pojemność zbiornika	36 galonów	
Pojemność rozpuszczalnika	17 Gal	
Przepływ wylotowy	1 galon na minutę	0,8 GPM
Typ rozpuszczalnika	Nie nadaje się do rozpuszczalników łatwopalnych lub palnych	
Moc pompy	26 W	
Zakaz używania iskier i ognia		


⚠OSTRZEŻENIE:

Przed podłączeniem produktu do sieci zasilającej należy dokładnie przeczytać niniejsze instrukcje dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego.

Przed włączeniem produktu należy upewnić się, że napięcie w sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej. Podłączenie do innego źródła zasilania może spowodować uszkodzenie. Ten produkt może być wyposażony we wtyczkę bez możliwości wymiany. W przypadku konieczności wymiany bezpiecznika we wtyczce, należy

ponownie założyć osłonę bezpiecznika. Jeśli osłona bezpiecznika zostanie zgubiona lub uszkodzona, wtyczki nie wolno używać do czasu uzyskania odpowiedniego zamiennika.

SCHEMAT CZĘŚCI

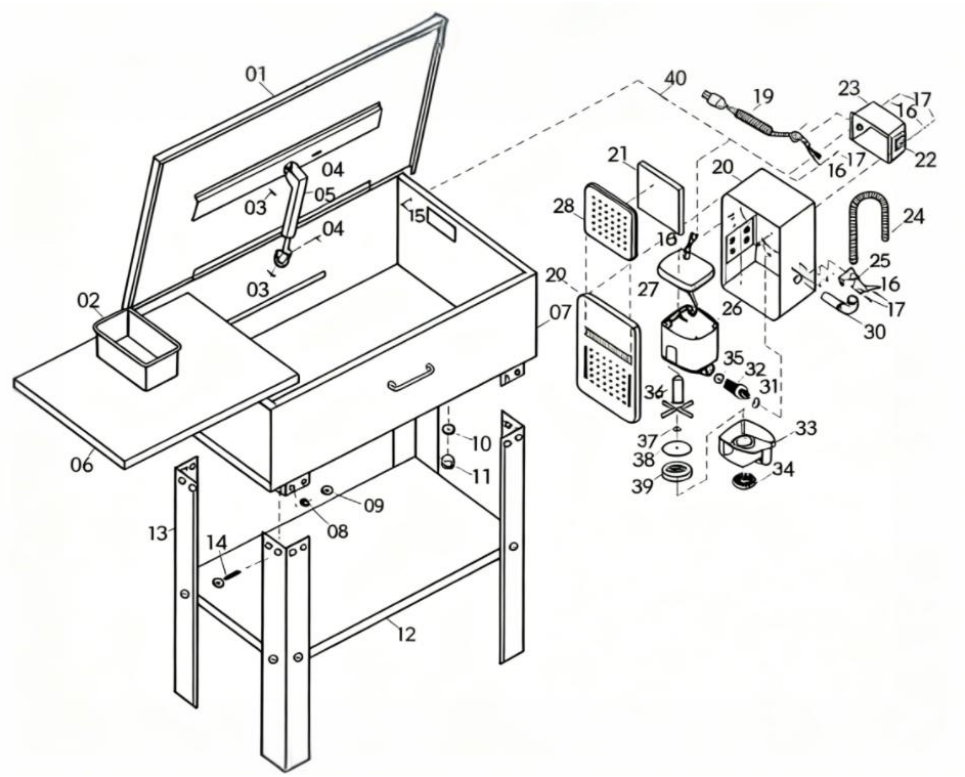

NIE .	OPIS	NIE .	OPIS
1	Pokrywa	**22**	Przełącznik
2	Pojemnik na małe części	**23**	Skrzynka rozdzielcza
3	Sworzeń sprężynowy	**24**	Elastyczna rura
4	Nit	**25**	Łokieć siedziska
5	Zaczep pokrywy z łącznikiem topikowym	**26**	Korpus pompy

6	Półka robocza	**27**	Pokrywa pompy
7	Zbiornik	**28**	Osłona filtra
8	Podkładka sprężysta	**29**	Pokrywa obudowy pompy
9	Nakrętka	**30**	Łokieć
10	Pierścień uszczelniający „ O ”	**31**	Pierścień uszczelniający „ O ”
11	Wtyczka	**32**	Czop
12	Półka	**33**	Obudowa pompy*
13	Noga	**34**	Filtr pompy
14	Śruba	**35**	Pierścień uszczelniający
15	Nakrętka	**36**	Wirnik pompy*
16	Podkładka sprężysta	**37**	Podkładka pod pompę
17	Śruba	**38**	Pierścień uszczelniający pompy
18	Przelotka	**39**	Uchwyt wirnika pompy
19	Kabel zasilający i wtyczka	**40**	Rura pirokondensacyjna
20	Obudowa pompy	**41**	Zespół pompy kompletny
21	Ekran		

MONTAŻ

1. Wybierz stabilną, płaską i równą powierzchnię, na której umieścisz maszynę, w miejscu dobrze wentylowanym i z dala od otwartego ognia.
2. Zamontuj nogi i półkę do podkładki, jak pokazano na schemacie, używając dołączonych śrub i nakrętek.
3. Zdejmij pokrywę obudowy pompy (2 wkręty samogwintujące) i usuń wszelkie opakowania znajdujące się wokół pompy.
4. Załóż pokrywę i zamontuj obudowę pompy przez szczelinę z boku zbiornika. Obudowa przełącznika wystaje przez szczelinę, a jej dolna strona zaczepia się o krawędź zbiornika.
5. Przed napełnieniem płynem do spryskiwaczy upewnij się, że usunięto całe opakowanie.

DZIAŁANIE

1. Napełniaj wyłącznie niepalnym środkiem odtłuszczającym lub czyszczącym, takim jak płyn do mycia części, tuż poniżej poziomu półki na części. **NIE napełniaj łatwopalnymi rozpuszczalnikami, takimi jak parafina, rozcieńczalniki itp.**
2. Otwórz pokrywę, włącz pompę i przytrzymaj część, którą chcesz wyczyścić, pod dyszą. Powoli obracaj część, aż będzie czysta.
3. Po oczyszczeniu pozostaw do odsączenia na tacce lub w małym pojemniku na składniki, aż do wyschnięcia.
4. Wyłącz pompę , zamknij pokrywę i odłącz zasilanie.

5. Zdjąć rękawice i okulary ochronne, schować w bezpiecznym miejscu.

Uwaga: Wszelkie rozlania należy natychmiast wytrzeć, aby nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa.

WAŻNY:

1. Zabezpieczenie pokrywy Lid Stay zawiera zabezpieczenie w postaci topikowego łącznika, który zamyka pokrywę w przypadku pożaru. Łącznik nie resetuje się i należy go wymienić w przypadku jego aktywacji.
2. Regularnie czyść filtr pompy, wysuwając go z obudowy pompy i płucząc czystą wodą. odtłuszczacz.
3. Nie dopuść do spadku poziomu płynu w myjce części poniżej wlotu pompy, gdyż może to spowodować uszkodzenie pompy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

• Jeśli płyn przestaje wypływać lub wypływa sporadycznie, pompa może nie być całkowicie zanurzona . Aby pompa działała prawidłowo, musi znajdować się całkowicie pod powierzchnią cieczy.
• Jeżeli czyszczenie wlotu pompy nie przywróci wydajności pompy, w elastycznej metalowej rurze wylotowej cieczy typu „gęsia szyja” może gromadzić się brud i piasek.
- Odłącz urządzenie i zdejmij elastyczną metalową rurę wylotową cieczy typu „gęsia szyja”, sprawdź, czy w rurze nie ma żadnych przeszkód i usuń je.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


TEILWASCHKABINE

MODELL: XH-PW40G

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

PART WASH CABINET

MODELL: XH-PW40G

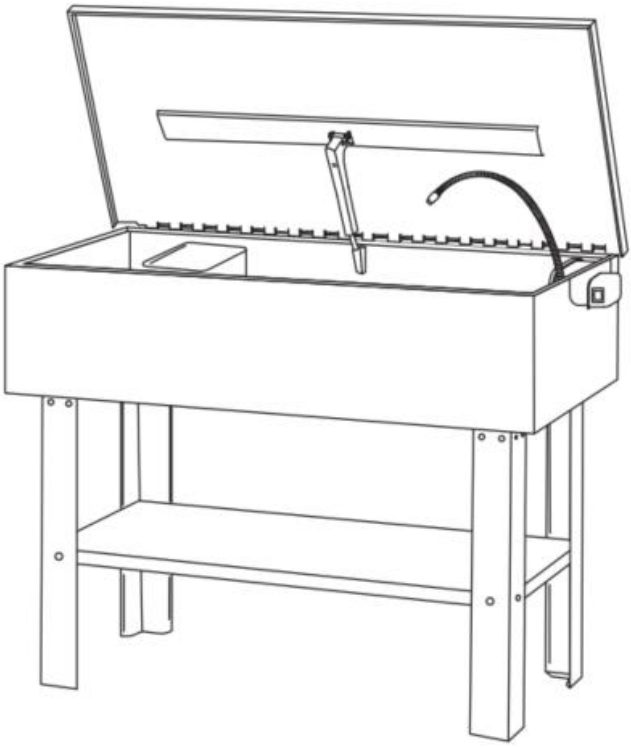

< Abbildung dient nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Warnung – Tragen Sie beim Gebrauch dieses Produkts unbedingt einen Gehörschutz.
	Warnung – Tragen Sie beim Gebrauch dieses Produkts unbedingt eine Schutzbrille.
	Warnung – Tragen Sie beim Gebrauch dieses Produkts unbedingt eine Staubmaske.
	Warnung – Sicherheitsschuhe tragen!
	FCC-Informationen: VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen. Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie

	abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben. • Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen. • Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. • Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist. • Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.
	**KORREKTE ENTSORGUNG** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

⚠WARNUNG:

Wie bei allen Maschinen birgt auch diese gewisse Gefahren bei Betrieb

und Gebrauch . Respekt und Vorsicht verringern das Risiko von Verletzungen erheblich .
Werden jedoch die üblichen Sicherheitsvorkehrungen übersehen oder ignoriert, kann dies zu persönlichen Schäden führen.
Es besteht die Gefahr von Verletzungen des Bedieners oder von Sachschäden.

1. Machen Sie sich IMMER mit den Einsatzmöglichkeiten, den Grenzen und den spezifischen Gefahren der Maschine vertraut. Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

2. Tragen Sie IMMER geeignete Schutzkleidung, Handschuhe und Schutzbrille, die den neuesten europäischen Sicherheitsstandards entsprechen. Eine normale Brille ist keine Schutzbrille.

3. Entfernen Sie IMMER alle versehentlich auf die Haut gespritzten Entfetterreste. Suchen Sie gegebenenfalls sofort einen Arzt auf.

4. Befolgen Sie IMMER sorgfältig die Anweisungen des Entfettungsmittelherstellers.

5. Prüfen Sie die Waschmaschine IMMER auf Beschädigungen. Vor der Benutzung muss jedes beschädigte Teil überprüft werden, um die einwandfreie Funktion und die Erfüllung des vorgesehenen Zwecks sicherzustellen. Beschädigte Teile müssen fachgerecht repariert oder ausgetauscht werden. Benutzen Sie die Maschine im Zweifelsfall NICHT. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

6. Trennen Sie die Waschmaschine IMMER vom Stromnetz, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an der Teilewaschanlage durchführen.

7. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich IMMER sauber. Unordentliche Bereiche und Werkbänke erhöhen die Unfallgefahr; wischen Sie versehentlich verschütteten Entfetter sofort auf.

8. Sorgen Sie IMMER für ausreichende Beleuchtung. Eine Mindestlichtstärke von 300 Lux ist erforderlich. Achten Sie darauf, dass die Beleuchtung so positioniert ist, dass Sie nicht im eigenen Schatten arbeiten.

9. Kinder sind stets fernzuhalten. Alle Besucher sollten einen Sicherheitsabstand zum Arbeitsbereich einhalten , insbesondere während

des Betriebs der Maschine.
1. Halten Sie die Maschine **stets** in einwandfreiem Zustand. Für optimale und sichere Leistung muss die Waschmaschine sauber sein. Beachten Sie die Wartungsanweisungen.
11. Stellen Sie IMMER sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Vermeiden Sie versehentliches Einschalten.
12. Konzentriere dich IMMER auf die jeweilige Aufgabe, egal wie trivial sie auch erscheinen mag. Sei dir bewusst, dass Unfälle durch Unachtsamkeit aufgrund von Gewohnheit verursacht werden.
13. Achten Sie stets auf sicheren Stand und Gleichgewicht und vermeiden Sie Überstreckungen. Für optimalen Halt tragen Sie Schuhe mit Gummisohle. Halten Sie den Boden frei.

Spezifikationen

BEREICH	UNS	EU/AU/UK
Stromversorgung	Wechselstrom 120 V	Wechselstrom 230 – 240 V
Frequenz	60 Hz	50 Hz
Tankkapazität	36 Gal	
Lösungsmittelkapazität	17 Gal	
Auslassstrom	1 GPM	0,8 GPM
Lösungsmittelart	Nicht geeignet für entzündliche oder brennbare Lösungsmittel.	
Leistung der Pumpe	26 W	
Funken und Feuer sind verboten		


⚠WARNUNG:

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise für elektrische Geräte sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt an das Stromnetz anschließen.

Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass die Spannung Ihrer Stromversorgung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt. Der Anschluss an eine andere Stromquelle kann zu Schäden führen.

Dieses Produkt kann mit einem nicht wiederanschließbaren Stecker ausgestattet sein . Muss die Sicherung im Stecker ausgetauscht werden, muss die Sicherungsabdeckung wieder angebracht werden. Geht die Sicherungsabdeckung verloren oder wird sie beschädigt, darf der Stecker nicht verwendet werden, bis ein geeigneter Ersatz beschafft wurde.

TEILEDIAGRAMM

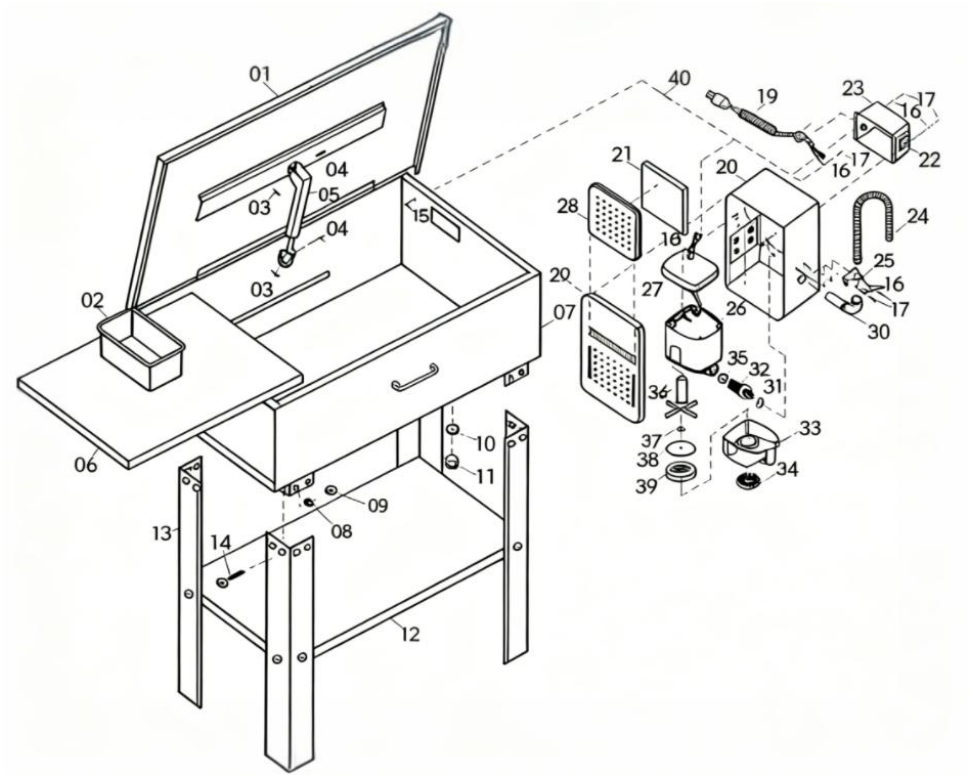

NEIN .	BESCHREIBUNG	NEIN .	BESCHREIBUNG
1	Deckel	**22**	Schalten
2	Kleinteilebehälter	**23**	Schalterkasten
3	Federstift	**24**	Flexibler Schlauch
4	Niet	**25**	Ellenbogensitz
5	Deckelhalter mit Schmelzsicherung	**26**	Pumpengehäuse
6	Arbeitsregal	**27**	Pumpenabdeckung
7	Tank	**28**	Filterabdeckung
8	Federscheibe	**29**	Pumpengehäusedeckel
9	Nuss	**30**	Ellbogen
10	„ O “ -Ring	**31**	„ O “ -Ring
11	Stecker	**32**	Zapfen
12	Regal	**33**	Pumpengehäuse*
13	Bein	**34**	Pumpenfilter
14	Schrauben	**35**	Dichtungsring
15	Nuss	**36**	Pumpenlaufrad*
16	Federscheibe	**37**	Pumpen-Unterlegscheibe
17	Schrauben	**38**	Pumpendichtring
18	Öse	**39**	Pumpenlaufradhalter
19	Netzkabel und Stecker	**40**	Pyrokondensationsrohr
20	Pumpengehäuse	**41**	Pumpenbaugruppe

			komplett
21	Bildschirm		

MONTAGE

1. Wählen Sie für die Aufstellung der Maschine eine feste, ebene und waagerechte Fläche in einem gut belüfteten Bereich und fern von offenen Flammen.
2. Montieren Sie die Beine und das Regal gemäß der Abbildung an der Teilewaschanlage mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern.
3. Entfernen Sie die Abdeckplatte des Pumpengehäuses (2 selbstschneidende Schrauben) und entsorgen Sie jegliches Verpackungsmaterial rund um die Pumpe.
4. Bringen Sie die Abdeckplatte wieder an und montieren Sie das Pumpengehäuse durch den Schlitz an der Seite des Tanks. Das Schaltergehäuse ragt durch den Schlitz und hakt sich mit seiner Unterseite über den Rand des Tanks ein.
5. Vor dem Einfüllen der Teilewaschflüssigkeit sicherstellen, dass sämtliche Verpackungen entfernt wurden.

BETRIEB

1. Füllen Sie den Behälter nur mit einem nicht entflammbaren Entfetter oder Reinigungsmittel, z. B. Teilewaschflüssigkeit, bis knapp unterhalb des Niveaus der Teileablage. **Füllen Sie KEINE entflammbaren**

Lösungsmittel wie Paraffin, Verdünner usw. ein.

2. Öffnen Sie den Deckel, schalten Sie die Pumpe ein und halten Sie das zu reinigende Teil unter die Düse. Drehen Sie das Bauteil langsam, bis es sauber ist.

3. Nach der Reinigung auf dem Tablett oder in einem kleinen Behälter abtropfen lassen, bis sie trocken sind.

4. Schalten Sie die Pumpe aus , schließen Sie den Deckel und trennen Sie die Stromversorgung.

5. Handschuhe und Schutzbrille ausziehen und sicher aufbewahren.

Hinweis: Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort aufgewischt werden, um keine Sicherheitsgefährdung zu verursachen.

WICHTIG:

1. Der Deckelhalter verfügt über eine Sicherheitsvorrichtung in Form einer Schmelzsicherung, die den Deckel im Brandfall schließt. Die Schmelzsicherung ist nicht rückstellbar und muss nach ihrer Auslösung ersetzt werden.

2. Reinigen Sie den Pumpenfilter regelmäßig, indem Sie ihn vom Pumpengehäuse abziehen und mit sauberem Wasser ausspülen. Entfetter.

3. Achten Sie darauf, dass der Flüssigkeitsstand in der Teilewaschanlage nicht unter den Pumpeneinlass sinkt, da dies zu Schäden an der Pumpe führen kann.

FEHLERBEHEBUNG

• Wenn die Flüssigkeit nicht mehr oder nur noch sporadisch fließt, ist die Pumpe möglicherweise nicht vollständig eingetaucht . Die Pumpe muss sich vollständig unterhalb der Flüssigkeitsoberfläche befinden, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
• Falls die Reinigung des Pumpeneinlasses die Pumpenleistung nicht wiederherstellt, kann sich im flexiblen Metall-„Schwanenhals“-Flüssigkeitsauslassrohr Schmutz und Sand angesammelt haben.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und entfernen Sie den flexiblen Metall-Flüssigkeitsauslassschlauch („Schwanenhals“). Prüfen Sie, ob sich im Schlauch Verstopfungen befinden, und entfernen Sie diese gegebenenfalls.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


ARMOIRE DE LAVAGE PARTIEL

MODÈLE : XH-PW40G

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

PART WASH CABINET

MODÈLE : XH-PW40G

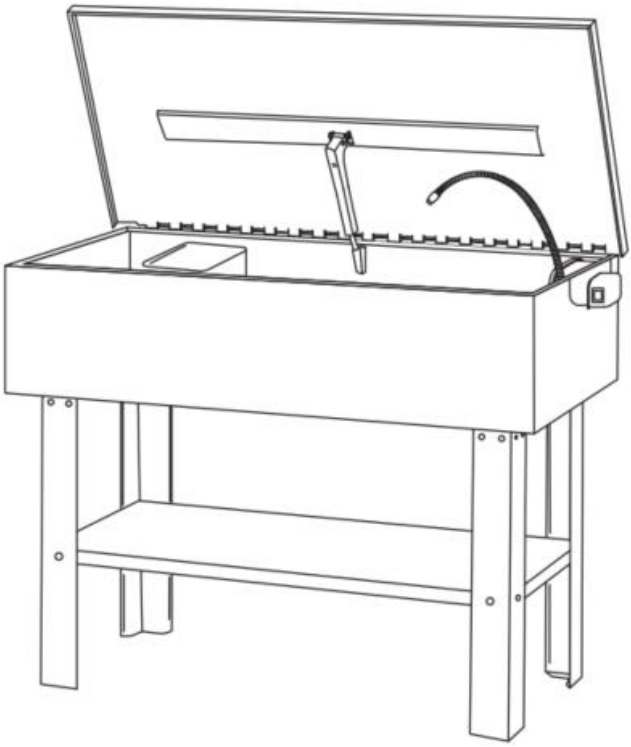

< Image à titre indicatif uniquement >

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Avertissement : Veillez à porter des protections auditives lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement : Veillez à porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement : Veillez à porter un masque anti-poussière lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement : Portez des chaussures de sécurité.
	Informations de la FCC : ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit. Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux

	communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes. • Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. • Augmenter la distance entre le produit et le destinataire. • Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché. • Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
	**ÉLIMINATION CORRECTE** Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

⚠AVERTISSEMENT:

son fonctionnement et son utilisation comportent certains risques . Faire preuve de respect et de prudence réduira considérablement le risque de blessure .

Toutefois, si les précautions de sécurité normales sont négligées ou ignorées, les risques personnels

Des blessures pour l'opérateur ou des dommages matériels peuvent en résulter.

1. Apprenez TOUJOURS les applications, les limites et les risques spécifiques liés à la machine. Lisez et familiarisez-vous avec l'intégralité du manuel d'utilisation.

2. Portez TOUJOURS des vêtements de protection, des gants et des lunettes de sécurité adaptés, conformes aux dernières normes de sécurité européennes. Les lunettes de vue ne sont pas des lunettes de sécurité.

3. Nettoyez **TOUJOURS toute éclaboussure accidentelle de dégraissant sur la peau et consultez immédiatement un médecin si nécessaire.**

4. Suivez TOUJOURS attentivement les instructions du fabricant du dégraissant.

5. Vérifiez TOUJOURS l'absence de dommages. Avant d'utiliser la machine à laver, toute pièce endommagée doit être vérifiée afin de garantir son bon fonctionnement et l'exécution de sa fonction. Tout dommage doit être réparé ou la pièce remplacée. En cas de doute, N'UTILISEZ PAS la machine. Consultez votre revendeur local.

6. Débranchez TOUJOURS la machine à laver de l'alimentation électrique avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de nettoyage de la machine à laver les pièces.

7. Veillez à toujours garder votre espace de travail propre. Les zones et les établis encombrés favorisent les accidents ; nettoyez immédiatement tout déversement accidentel de dégraissant.

8. Veillez à toujours disposer d'un éclairage adéquat. Une intensité minimale de 300 lux est requise. Assurez-vous que l'éclairage est positionné de manière à ne pas vous retrouver dans l'ombre.

9. Tenez toujours les enfants à l'écart. Tous les visiteurs doivent se tenir à une distance de sécurité de la zone de travail, en particulier pendant l'utilisation de la machine.

1.0 **.** Maintenez toujours votre machine en parfait état. Pour un fonctionnement optimal et une sécurité maximale, veillez à ce que le lave-linge soit propre. Suivez les instructions d'entretien.

11. Assurez-vous TOUJOURS que l'interrupteur est sur la position « arrêt » avant de brancher l'appareil sur le secteur. Évitez tout démarrage accidentel.
12. Concentrez-vous TOUJOURS sur la tâche à accomplir, aussi insignifiante puisse-t-elle paraître. Sachez que les accidents sont souvent dus à l'inattention liée à la familiarité.
13. Gardez toujours un bon appui et un bon équilibre, et ne vous penchez pas trop. Pour une meilleure adhérence, portez des chaussures à semelles en caoutchouc. Veillez à ce que le sol reste dégagé.

Caractéristiques


ZONE	NOUS	UE/AU/Royaume-Uni
Alimentation	120 V CA	CA 230 -240 V
Fréquence	60 Hz	50 Hz
Capacité du réservoir	36 gallons	
Capacité de solvant	17 gal	
Débit de sortie	1 GPM	0,8 GPM
Type de solvant	Ne convient pas aux solvants inflammables ou combustibles.	
Puissance de la pompe	26 W	
Les étincelles et le feu sont interdits.		

⚠AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité électrique avant de brancher le produit au secteur.
Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous que la tension de votre alimentation électrique correspond à celle indiquée sur la plaque

signalétique. Le branchement à une autre source d'alimentation risque de l'endommager.
Ce produit peut être équipé d'une fiche non réarmable . Si le fusible de la fiche doit être remplacé, le couvercle du fusible doit être remis en place. En cas de perte ou d'endommagement du couvercle du fusible, la fiche ne doit pas être utilisée tant qu'un couvercle de remplacement adéquat n'a pas été obtenu.

SCHÉMA DES PIÈCES

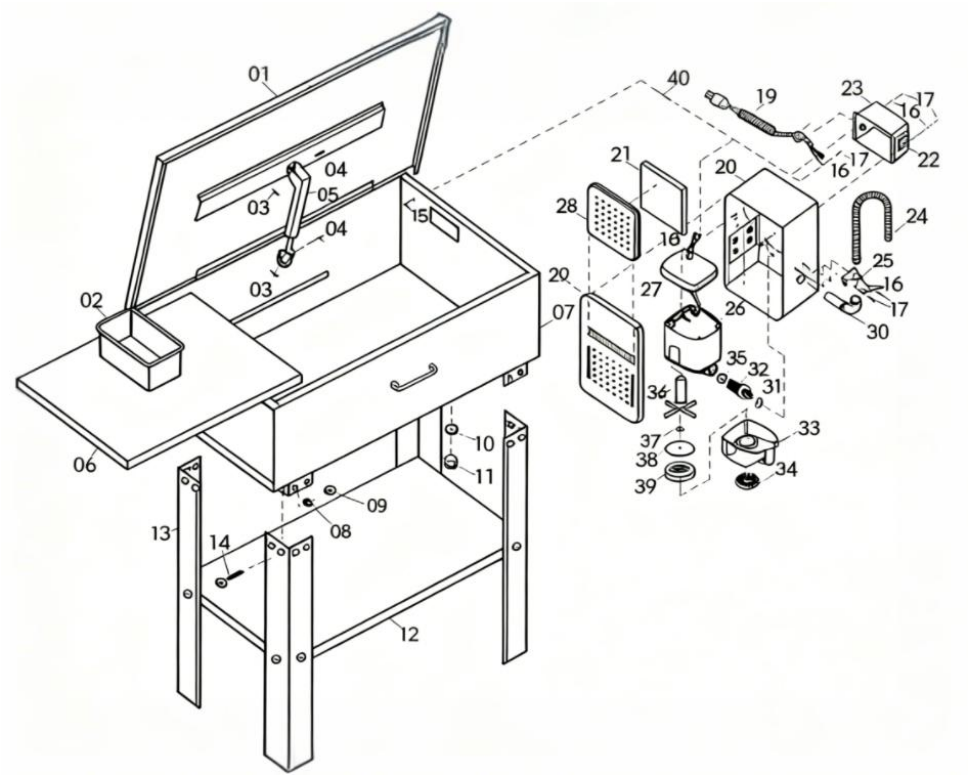

NON.	DESCRIPTION	NON.	DESCRIPTION
1	Couvercle	**22**	Changer
2	Conteneur pour petites pièces	**23**	Boîte de commutation

3	Goupille élastique	**24**	Tuyau flexible
4	Rivet	**25**	Siège coude
5	Support de couvercle avec fil fusible	**26**	Corps de pompe
6	Étagère de travail	**27**	Couvercle de pompe
7	Réservoir	**28**	Couvercle de filtre
8	Rondelle à ressort	**29**	Couvercle du carter de pompe
9	Noix	**30**	Coude
10	Joint torique	**31**	Joint torique
11	Prise	**32**	Robinet
12	Étagère	**33**	Carter de pompe*
13	Jambe	**34**	Filtre de pompe
14	Vis	**35**	Joint d'étanchéité
15	Noix	**36**	Turbine de pompe*
16	Rondelle à ressort	**37**	Rondelle de calage de pompe
17	Vis	**38**	Joint d'étanchéité de pompe
18	œillet	**39**	Support de turbine de pompe
19	Câble d'alimentation et prise	**40**	Tuyau de pyrocondensation
20	Corps de pompe	**41**	Ensemble de pompe complet
21	Écran		

ASSEMBLÉE

1. Choisissez une surface ferme, plane et de niveau pour installer la machine, dans un endroit bien ventilé et loin de toute flamme nue.
2. Assemblez les pieds et l'étagère à la machine à laver les pièces comme indiqué sur le schéma, en utilisant les vis et les écrous fournis.
3. Retirez la plaque de recouvrement du boîtier de la pompe (2 vis autotaraudeuses) et jetez tout emballage autour de la pompe.
4. Remettez en place la plaque de recouvrement et fixez le corps de pompe à travers la fente latérale du réservoir. Le boîtier de l'interrupteur dépasse de la fente, sa partie inférieure s'accrochant au bord du réservoir.
5. S'assurer que tout l'emballage est retiré avant de remplir le réservoir avec le liquide de lavage des pièces.

OPÉRATION

1. Remplissez uniquement avec un dégraissant ou un agent nettoyant non inflammable, comme un liquide pour lave-pièces, jusqu'à un niveau légèrement inférieur à celui de l'étagère à pièces. **NE PAS utiliser de solvants inflammables tels que de la paraffine, des diluants, etc.**
2. Ouvrez le couvercle, mettez la pompe en marche et tenez la pièce à nettoyer sous la buse, faites tourner lentement le composant jusqu'à ce qu'il soit propre.
3. Une fois propres, laissez-les égoutter sur le plateau ou dans un petit récipient jusqu'à ce qu'elles soient sèches.

4. Éteignez la pompe , fermez le couvercle et débranchez l'alimentation électrique.

5. Retirez vos gants et vos lunettes de protection, rangez-les en lieu sûr.

Remarque : Tout liquide renversé doit être immédiatement essuyé afin de ne pas créer de risque pour la sécurité.

IMPORTANT:

1. Le dispositif de retenue du couvercle intègre un élément de sécurité sous forme de fusible thermique qui ferme le couvercle en cas d'incendie. Ce fusible n'est pas réarmable et doit être remplacé après son activation.

2. Nettoyez régulièrement le filtre de la pompe en le faisant glisser hors du boîtier de la pompe et en le rinçant à l'eau propre. dégraissant.

3. Ne laissez pas le niveau de liquide dans la laveuse de pièces descendre en dessous de l'entrée de la pompe, car cela pourrait endommager la pompe.

DÉPANNAGE

• Si le fluide cesse de couler ou coule de façon sporadique, la pompe n'est peut-être pas entièrement immergée . La pompe doit être entièrement sous le niveau du fluide pour fonctionner correctement.
• Si le nettoyage de l'orifice d'aspiration de la pompe ne rétablit pas les performances de celle-ci, une accumulation de saletés et de poussières peut être présente dans le tube de sortie de fluide flexible en métal en forme de « col de cygne ».

- Débranchez l'appareil et retirez le tube de sortie de fluide flexible en métal en forme de « col de cygne », vérifiez s'il y a des obstructions logées dans le tube et retirez-les.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


DEELWASKAST

MODEL: XH-PW40G

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

PART WASH CABINET

MODEL: XH-PW40G

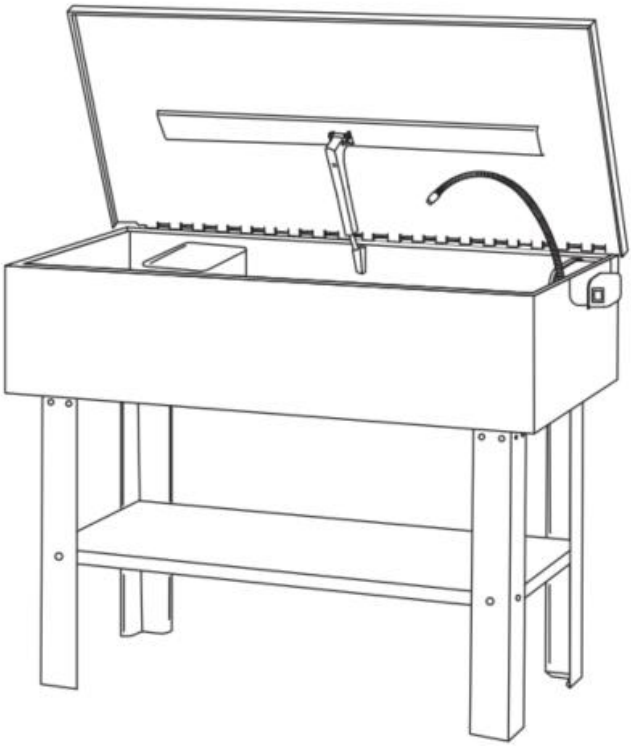

< Afbeelding dient alleen ter referentie>

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Waarschuwing: Draag gehoorbescherming bij gebruik van dit product.
	Waarschuwing: Draag een veiligheidsbril bij gebruik van dit product.
	Waarschuwing: Draag een stofmasker bij gebruik van dit product.
	Waarschuwing: draag veiligheidsschoenen.
	FCC-informatie: LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken. Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd

	en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen. • Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze. • Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger. • Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
	**CORRECTE VERWIJDERING** Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

VEILIGHEIDSVOORZORGEN

⚠WAARSCHUWING:

Zoals bij alle machines zijn er bepaalde gevaren verbonden aan de bediening en het gebruik ervan . Door respect en voorzichtigheid te betrachten, wordt het risico op persoonlijk letsel aanzienlijk verkleind . Als echter de normale veiligheidsmaatregelen worden verwaarloosd of

genegeerd, kunnen persoonlijke
Dit kan leiden tot letsel bij de bestuurder of schade aan eigendommen.
1. Leer ALTIJD de toepassingen, beperkingen en specifieke potentiële gevaren van de machine kennen. Lees de volledige gebruiksaanwijzing en maak uzelf ermee vertrouwd.
2. Draag ALTIJD geschikte beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril die voldoen aan de nieuwste Europese veiligheidsnormen. Een gewone bril is geen veiligheidsbril.
3. Maak per ongeluk gemorste ontvetter **ALTIJD direct van de huid schoon en raadpleeg indien nodig onmiddellijk een arts.**
4. Volg ALTIJD de instructies van de fabrikant van de ontvetter nauwkeurig op.
5. Controleer ALTIJD op schade. Controleer vóór gebruik van de wasmachine of een beschadigd onderdeel nog goed functioneert en de beoogde functie vervult. Eventuele schade moet worden gerepareerd of het onderdeel moet worden vervangen. Gebruik de machine NIET als u twijfelt. Raadpleeg uw lokale dealer.
6. Koppel de wasmachine ALTIJD los van de stroomvoorziening voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden aan de onderdelenreiniger uitvoert.
7. Houd de werkplek ALTIJD schoon. Rommelige plekken en werkbladen verhogen het risico op ongelukken; veeg gemorste ontvetter onmiddellijk op.
8. Zorg ALTIJD voor voldoende verlichting. Een minimale lichtsterkte van 300 lux is vereist. Zorg ervoor dat de verlichting zo geplaatst is dat u niet in uw eigen schaduw werkt.
9. Houd kinderen ALTIJD uit de buurt. Alle bezoekers dienen een veilige afstand te bewaren tot de werkplek, vooral tijdens het bedienen van de machine.
1. Zorg er **ALTIJD** voor dat de machine in topconditie verkeert. Houd de wasmachine schoon voor de beste en veiligste prestaties. Volg de onderhoudsinstructies.
11. Zorg er ALTIJD voor dat de schakelaar uit staat voordat u het apparaat

in het stopcontact steekt. Voorkom onbedoeld inschakelen.
12. Concentreer je ALTIJD op de taak die voor je ligt, hoe onbelangrijk deze ook lijkt. Wees je ervan bewust dat ongelukken worden veroorzaakt door onachtzaamheid als gevolg van gewenning.
13. Zorg ALTIJD voor een goede grip en evenwicht; reik niet te ver. Draag schoenen met rubberen zolen voor de beste grip. Houd de vloer vrij.

Specificaties


GEBIED	ONS	EU/AU/VK
Voeding	AC 120 V	AC 230-240V
Frequentie	60 Hz	50 Hz
Tankinhoud	36 gallon	
Oploscapaciteit	17 gallon	
Uitstroom	1 GPM	0,8 GPM
Oplosmiddeltype	Niet geschikt voor ontvlambare of brandbare oplosmiddelen.	
Vermogen van de pomp	26 W	
Vonken en vuur zijn verboden .		

⚠WAARSCHUWING:

Lees deze elektrische veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product op het lichtnet aansluit.
Controleer voordat u het product inschakelt of de spanning van uw elektriciteitsnet overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje staat aangegeven. Aansluiting op een andere stroombron kan schade veroorzaken.
Dit product kan voorzien zijn van een niet - herbedraadbare stekker. Indien het nodig is de zekering in de stekker te vervangen, moet de zekeringkap

teruggeplaatst worden. Als de zekeringkap verloren gaat of beschadigd raakt, mag de stekker niet gebruikt worden totdat een geschikte vervangende kap is verkregen.

ONDERDELENSCHEMA

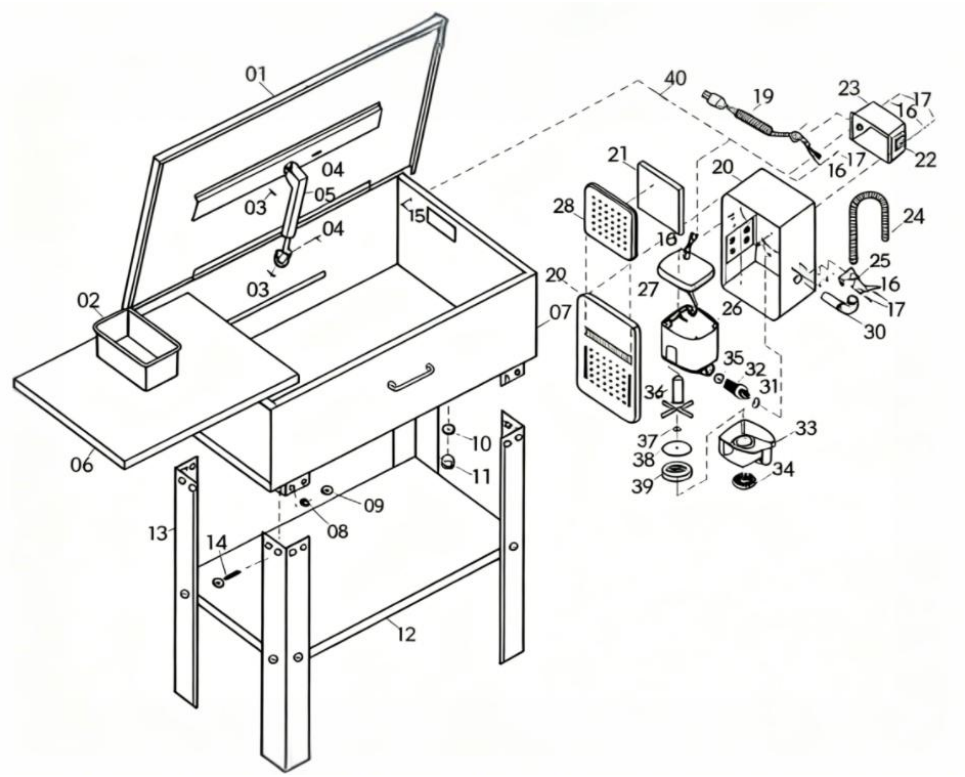

NEE .	BESCHRIJVING	NEE .	BESCHRIJVING
1	Deksel	**22**	Schakelaar
2	Container voor kleine onderdelen	**23**	Schakelkast
3	Veerpen	**24**	Flexibele buis
4	Klinknagel	**25**	elleboogzitting

5	Dekselsteun met smeltzekering	**26**	Pomphuis
6	Werkplank	**27**	Pompdeksel
7	Tank	**28**	Filterdeksel
8	Veerring	**29**	Pomphuisdeksel
9	Moer	**30**	Elleboog
10	“ O ” -ring	**31**	“ O ” -ring
11	Plug	**32**	Kraan
12	Plank	**33**	Pomphuis*
13	Been	**34**	Pompfilter
14	Schroef	**35**	Afdichtring
15	Moer	**36**	Pompwaaier*
16	Veerring	**37**	Pomp vulring
17	Schroef	**38**	Pompafdichtingsring
18	Doorvoerring	**39**	Pompwaaierhouder
19	Stroomkabel en stekker	**40**	Pyrocondensatiepijp
20	Pomphuis	**41**	Complete pompunit
21	Scherm		

MONTAGE

1. Kies een stevige, vlakke en horizontale ondergrond voor het apparaat, in een goed geventileerde ruimte en uit de buurt van open vuur.

2. Monteer de poten en het schap aan de onderdelenreiniger zoals

weergegeven in het diagram, met behulp van de meegeleverde schroeven en moeren.

3. Verwijder de afdekplaat van de pomphuis (2 zelftappende schroeven) en gooi alle verpakkingsmaterialen rond de pomp weg.

4. Plaats de afdekplaat terug en monteer de pompbehuizing door de gleuf in de zijkant van de tank. De schakelaarbehuizing steekt door de gleuf, waarbij de onderkant over de rand van de tank haakt.

5. Zorg ervoor dat alle verpakking is verwijderd voordat u de onderdelenreiniger vult.

OPERATIE

1. Vul de bak alleen met een niet-ontvlambaar ontvettingsmiddel of reinigingsmiddel, zoals onderdelenreiniger, tot net onder het niveau van de onderdelenplank. **Vul de bak NIET met ontvlambare oplosmiddelen zoals paraffine, verdunners, enz.**

2. Open het deksel, zet de pomp aan en houd het te reinigen onderdeel onder de sproeier. Draai het onderdeel langzaam rond totdat het schoon is.

3. Laat de onderdelen na het reinigen uitlekken op een dienblad of in een klein bakje tot ze droog zijn.

4. Schakel de pomp uit , sluit het deksel en koppel de stroomtoevoer los.

5. Verwijder de handschoenen en de veiligheidsbril en berg ze veilig op.

Let op: gemorste vloeistoffen moeten onmiddellijk worden opgeruimd om veiligheidsrisico's te voorkomen.

BELANGRIJK:

1. De dekselvergrendeling is voorzien van een veiligheidsvoorziening in de vorm van een smeltzekering, die het deksel sluit in geval van brand. De smeltzekering is niet-resetbaar en moet worden vervangen als deze is geactiveerd.
2. Reinig het pompfilter regelmatig door het van de pompbehuizing te schuiven en af te spoelen met schoon water. ontvetter.
3. Zorg ervoor dat het vloeistofniveau in de onderdelenreiniger niet onder de pompinlaat zakt, aangezien dit de pomp kan beschadigen.

PROBLEEMOPLOSSING

• Als de vloeistofstroom stopt of sporadisch stroomt, is de pomp mogelijk niet volledig ondergedompeld . De pomp moet volledig onder het vloeistofoppervlak zijn om goed te functioneren.
• Als het reinigen van de pompinlaat de pompwerking niet herstelt, kan er zich vuil en gruis hebben opgehoopt in de flexibele metalen "zwanenhals"-vloeistofuitlaatbuis.
- Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de flexibele metalen "zwanenhals"-vloeistofuitlaatbuis. Controleer de buis op eventuele verstoppingen en verwijder deze indien nodig.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


DELTVÄTTSKÅP

MODELL: XH-PW40G

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

PART WASH CABINET

MODELL: XH-PW40G

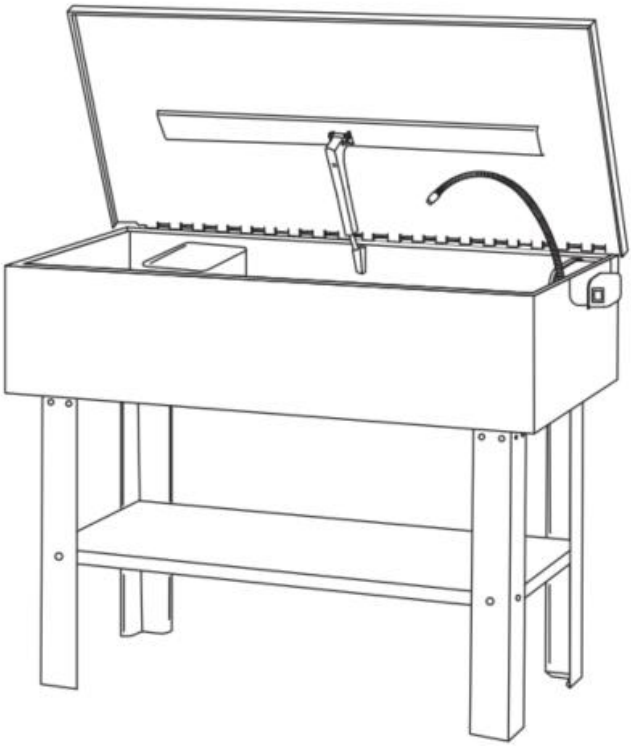

< Bild endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Varning – Var noga med att bära hörselskydd när du använder den här produkten.
	Varning - Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt.
	Varning – Var noga med att bära dammmasker när du använder den här produkten.
	Varning - Använd skyddsskor
	FCC-information: VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift. VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten. Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar

	inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder. · Rikta om eller flytta mottagarantennen. · Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. · Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. · Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.
	**KORREKT AVFALLSHANTERING** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

⚠VARNING:

Som med alla maskiner finns det vissa risker förknippade med dess användning . Att utöva respekt och försiktighet minskar risken för personskador avsevärt .

Om dock normala säkerhetsåtgärder förbises eller ignoreras, kan personlig Det kan orsaka skador på operatören eller skador på egendom.

1. Lär dig ALLTID maskinens användningsområden, begränsningar och de specifika potentiella farorna som är specifika för den. Läs och bekanta dig med hela bruksanvisningen.

2. Använd ALLTID lämpliga skyddskläder, handskar och skyddsglasögon, tillverkade enligt de senaste europeiska säkerhetsstandarderna. Dagliga glasögon är inte skyddsglasögon.
3. Torka ALLTID bort eventuella stänk av avfettningsmedel på huden, sök omedelbart läkarvård om det behövs.
4. Följ ALLTID avfettningsmedlets tillverkarens anvisningar noggrant.
5. Kontrollera ALLTID att det inte finns några skador. Innan tvättmaskinen används bör alla skadade delar kontrolleras för att säkerställa att de fungerar korrekt och utför sin avsedda funktion. Eventuella skador bör repareras korrekt eller så bör delen bytas ut. Använd INTE maskinen om du är osäker. Kontakta din lokala återförsäljare.
6. Koppla ALLTID bort tvättmaskinen från strömförsörjningen innan du utför något underhåll eller rengöring av tvättmaskinen.
7. Håll ALLTID arbetsområdet rent. Röriga ytor och bänkar inbjuder till olyckor, torka upp spill av avfettningsmedel omedelbart.
8. Se ALLTID till att det finns tillräcklig belysning. En minsta ljusstyrka på 300 lux bör finnas. Se till att belysningen är placerad så att du inte arbetar i din egen skugga.
9. Håll ALLTID barn borta. Alla besökare bör hålla ett säkert avstånd från arbetsområdet, särskilt när de använder maskinen.
1 **0.** Håll ALLTID maskinen i toppskick. Håll tvättmaskinen ren för bästa och säkraste prestanda. Följ underhållsanvisningarna.
11. Se ALLTID till att strömbrytaren är avstängd innan du ansluter den till elnätet. Undvik oavsiktlig start.
12. Koncentrera dig ALLTID på det aktuella arbetet, oavsett hur trivialt det kan verka. Var medveten om att olyckor orsakas av slarv på grund av förtrogenhet.
13. Håll ALLTID rätt fotfästning och balans, sträck dig inte för långt. För bästa fotfästning, använd skor med gummisulor. Håll golvet fritt.

Specifikationer

OMRÅDE	USA	EU/AU/Storbritannien
Strömförsörjning	AC 120 V	AC 230-240V
Frekvens	60 Hz	50 Hz
Tankkapacitet	36Gal	
Lösningsmedelskapacitet	17 Gal	
Utloppsflöde	1 GPM	0,8 GPM
Lösningsmedelstyp	Ej lämplig för brandfarliga eller brännbara lösningsmedel	
Pumpens kraft	26 W	
Gnistor och eld är förbjudna		


⚠VARNING:

Läs dessa elektriska säkerhetsanvisningar noggrant innan du ansluter produkten till elnätet.

Innan du slår på produkten, se till att spänningen i din elförsörjning är densamma som den som anges på typskylten. Att ansluta den till någon annan strömkälla kan orsaka skador.

Denna produkt kan vara försedd med en kontakt som inte kan omkopplas. Om det är nödvändigt att byta säkring i kontakten måste säkringsskyddet sättas tillbaka. Om säkringsskyddet tappas bort eller skadas får kontakten inte användas förrän en lämplig ersättningskontakt har erhållits.

DELDIAGRAM

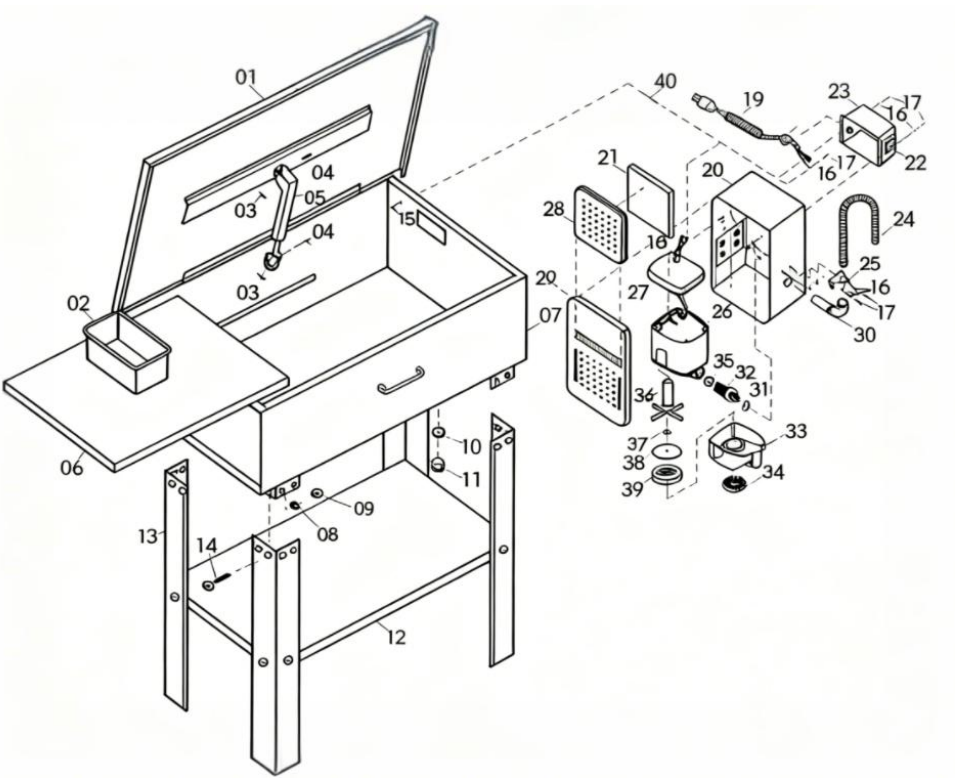

N.O.	BESKRIVNING	N.O.	BESKRIVNING
1	Lock	**22**	Växla
2	Smådelsbehållare	**23**	Kopplingsbox
3	Fjäderstift	**24**	Flexibelt rör
4	Nit	**25**	Armbågssäte
5	Lockstag med smältlänk	**26**	Pumphus
6	Arbetshylla	**27**	Pumplock
7	Tank	**28**	Filterkåpa
8	Fjäderbricka	**29**	Pumphuslock
9	Mutter	**30**	Armbåge

10	" O " -ring	**31**	" O " -ring
11	Plugg	**32**	Tapp
12	Hylla	**33**	Pumphus*
13	Ben	**34**	Pumpfilter
14	Skruva	**35**	Tätningsring
15	Mutter	**36**	Pumphjul*
16	Fjäderbricka	**37**	Pumpens mellanläggsbricka
17	Skruva	**38**	Pumpens tätningsring
18	Genomföring	**39**	Pumphjulshållare
19	Strömkabel och kontakt	**40**	Pyrokondensationsrör
20	Pumphus	**41**	Pumpenhet komplett
21	Skärm		

MONTERING

1. Välj en fast, plan och jämn yta att placera maskinen på, i ett välventilerat utrymme och borta från öppen låga.

2. Montera benen och hyllan på delbrickan enligt diagrammet med hjälp av de medföljande skruvarna och muttrarna.

3. Ta bort pumphusets täckplåt (2 självgängande skruvar) och kassera allt förpackningsmaterial runt pumpen.

4. Sätt tillbaka täckplåten och montera pumphuset genom springan i sidan

av tanken. Brytarhuset sticker ut genom springan med undersidan som hakar över tankens kant.

5. Se till att all förpackning är borttagen innan du fyller på spolarvätska.

DRIFT

1. Fyll endast med ett icke-brandfarligt avfettningsmedel eller rengöringsmedel, såsom spolarvätska, till strax under nivån på reservdelshyllan. **FYLL INTE med brandfarliga lösningsmedel såsom paraffin, förtunningsmedel etc.**

2. Öppna locket, slå på pumpen och håll den del som ska rengöras under munstycket. Rotera långsamt komponenten tills den är ren.

3. När det är rent, låt det rinna av på brickan eller i en liten behållare för små komponenter tills det är torrt.

4. Stäng av pumpen , stäng locket och koppla bort strömförsörjningen.

5. Ta av handskar och skyddsglasögon, förvara dem säkert.

Obs: Eventuella spill bör torkas upp omedelbart för att inte orsaka någon säkerhetsrisk.

VIKTIG:

1. Lockstödet har en säkerhetsanordning i form av en smältlänk som stänger locket vid brand. Länken återställs inte och måste bytas ut om den aktiveras.

2. Rengör pumpfiltret regelbundet genom att skjuta bort det från pumphuset och skölja det i rent vatten. avfettningsmedel.

3. Låt inte vätskenivån i tvättmaskinen sjunka under pumpens inlopp, eftersom det kan skada pumpen.

FELSÖKNING

• Om vätskan slutar flöda eller flödar sporadiskt kanske pumpen inte är helt nedsänkt . Pumpen måste vara helt under vätskeytan för att fungera korrekt.
• Om rengöring av pumpinsuget inte återställer pumpens prestanda kan det finnas ansamling av smuts och grus i det flexibla metallröret med svanhals.
- Koppla ur enheten och ta bort det flexibla vätskeutloppsslangen av metall med "svanhals"-design. Kontrollera om det finns några hinder i slangen och ta bort den.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


GABINETE DE LAVADO DE PIEZAS

MODELO: XH-PW40G

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

PART WASH CABINET

MODELO: XH-PW40G

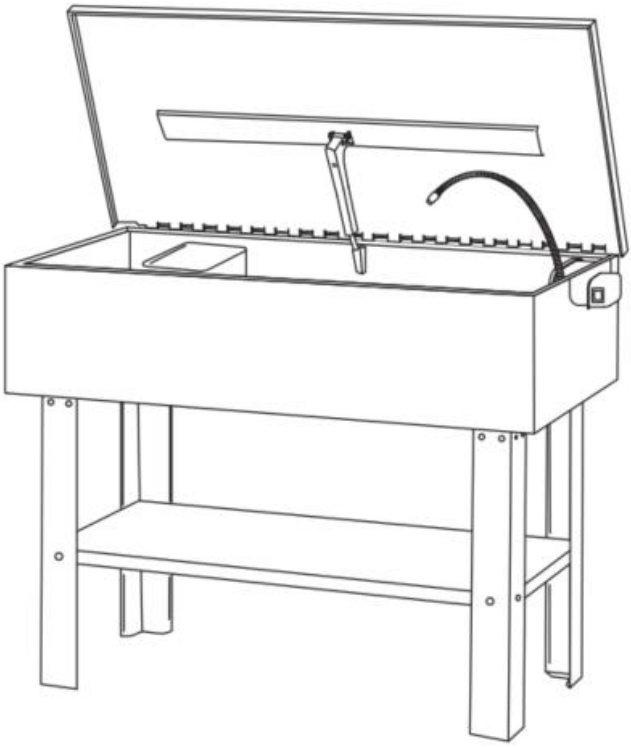

< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Advertencia: Asegúrese de usar protectores auditivos cuando utilice este producto.
	Advertencia: Asegúrese de usar protectores para los ojos cuando utilice este producto.
	Advertencia: Asegúrese de usar máscaras contra el polvo cuando utilice este producto.
	Advertencia: Use calzado de seguridad.
	Información de la FCC: PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias dañinas. 2)Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por

	radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas. · Reorientar o reubicar la antena receptora. · Aumentar la distancia entre el producto y el receptor. · Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor. · Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.
	**ELIMINACIÓN CORRECTA** Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

⚠ADVERTENCIA:

su operación y uso conllevan ciertos riesgos . Actuar con respeto y precaución reducirá considerablemente el riesgo de lesiones personales . Sin embargo, si se pasan por alto o se ignoran las precauciones de seguridad normales, el personal
Podrían producirse lesiones al operador o daños a la propiedad.

1. SIEMPRE aprenda las aplicaciones, limitaciones y riesgos potenciales

específicos de la máquina. Lea y familiarícese con todo el manual de instrucciones.
2. Use SIEMPRE ropa, guantes y gafas protectoras adecuadas, fabricadas según las últimas normas de seguridad europeas. Las gafas de uso diario no son gafas de seguridad.
3. SIEMPRE limpie cualquier salpicadura accidental de desengrasante sobre la piel y busque atención médica inmediatamente si es necesario.
4. SIEMPRE siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante del desengrasante.
5. SIEMPRE revise si hay daños. Antes de usar la lavadora, revise cualquier pieza dañada para garantizar su correcto funcionamiento y función. Cualquier daño debe repararse adecuadamente o reemplazarse. En caso de duda, NO utilice la máquina. Consulte a su distribuidor local.
6. SIEMPRE desconecte la lavadora de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza de la lavadora de piezas.
7. Mantenga siempre limpia el área de trabajo. Las áreas y bancos desordenados pueden provocar accidentes. Limpie inmediatamente cualquier derrame accidental de desengrasante.
8. Asegúrese SIEMPRE de disponer de una iluminación adecuada. Se debe proporcionar una intensidad mínima de 300 lux. Asegúrese de que la iluminación esté ubicada de forma que no trabaje bajo su propia sombra.
9. Mantenga siempre a los niños alejados. Todos los visitantes deben mantener una distancia prudencial del área de trabajo, especialmente mientras operan la máquina.
1 **0.** Mantenga SIEMPRE la máquina en óptimas condiciones. Mantenga la lavadora limpia para un rendimiento óptimo y seguro. Siga las instrucciones de mantenimiento.
11. Asegúrese SIEMPRE de que el interruptor esté apagado antes de enchufarlo. Evite el arranque accidental.
12. Concéntrese SIEMPRE en la tarea en cuestión, por trivial que parezca. Tenga en cuenta que los accidentes son causados por descuidos debido a la familiaridad.
13. Mantenga siempre una postura correcta y un equilibrio adecuado. No

se estire demasiado. Para una mejor postura, use calzado con suela de goma. Mantenga el suelo despejado.

Presupuesto


ÁREA	A NOSOTROS	UE/AU/Reino Unido
Fuente de alimentación	CA 12 0 V	CA 23 0-240 V
Frecuencia	60 Hz	50 Hz
Capacidad del tanque	36 galones	
Capacidad de disolvente	17 galones	
Flujo de salida	1 galón por minuto	0,8 GPM
Tipo de disolvente	No apto para disolventes inflamables o combustibles.	
Potencia de la bomba	26 W	
Se prohíben las chispas y el fuego.		

⚠ADVERTENCIA:

Lea atentamente estas instrucciones de seguridad eléctrica antes de conectar el producto a la red eléctrica.

Antes de encender el producto, asegúrese de que el voltaje de su suministro eléctrico coincida con el indicado en la placa de características. Conectarlo a cualquier otra fuente de alimentación podría causar daños. Este producto puede estar equipado con un enchufe no recableable . Si es necesario cambiar el fusible del enchufe, se debe volver a colocar la tapa. Si la tapa se pierde o se daña, no se debe utilizar el enchufe hasta obtener un repuesto adecuado.

DIAGRAMA DE PIEZAS

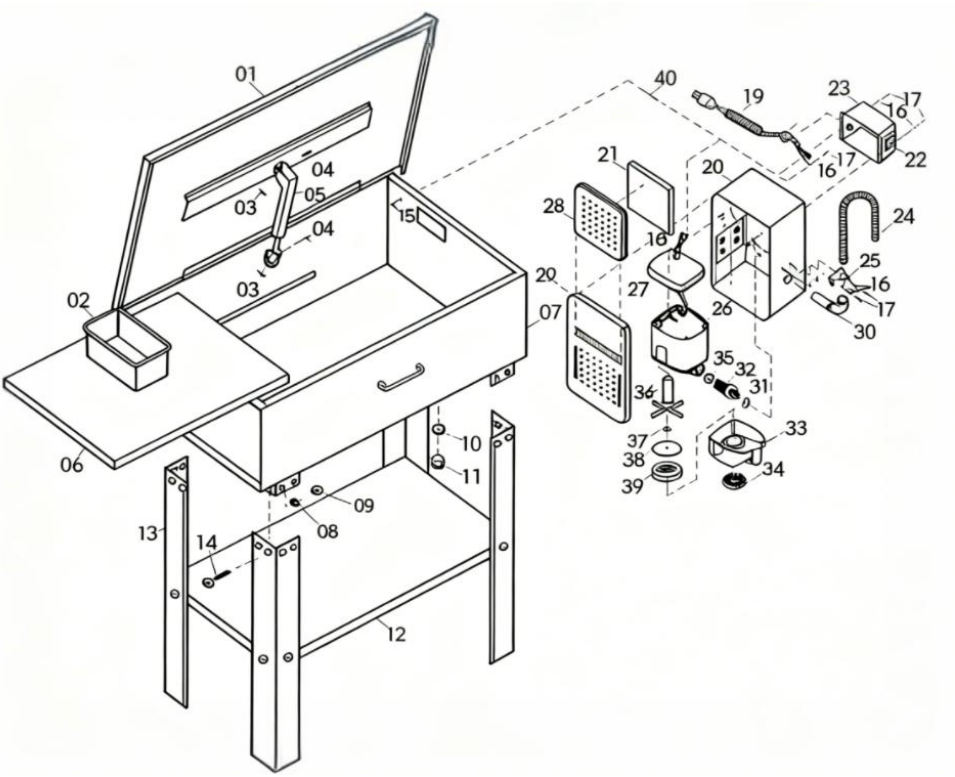

NO .	DESCRIPCIÓN	NO .	DESCRIPCIÓN
1	Tapa	**22**	Cambiar
2	Contenedor de piezas pequeñas	**23**	Caja de interruptores
3	Pasador de resorte	**24**	Tubo flexible
4	Remache	**25**	Asiento de codo
5	Soporte de tapa con enlace fusible	**26**	Cuerpo de la bomba
6	Estante de trabajo	**27**	Tapa de la bomba
7	Tanque	**28**	Tapa del filtro
8	Arandela de resorte	**29**	Tapa de la carcasa de la bomba

9	Tuerca	**30**	Codo
10	Junta tórica	**31**	Junta tórica
11	Enchufar	**32**	Espiga
12	Estante	**33**	Carcasa de la bomba*
13	Pierna	**34**	Filtro de bomba
14	Tornillo	**35**	Anillo de sellado
15	Tuerca	**36**	Impulsor de la bomba*
16	Arandela de resorte	**37**	Arandela de calce de la bomba
17	Tornillo	**38**	Anillo de sellado de la bomba
18	Ojal	**39**	Soporte del impulsor de la bomba
19	Cable de alimentación y enchufe	**40**	Tubería de pirocondensación
20	Carcasa de la bomba	**41**	Conjunto de bomba completo
21	Pantalla		

ASAMBLEA

1. Elija una superficie firme, plana y nivelada para colocar la máquina, en un área bien ventilada y lejos de llamas abiertas.

2. Ensamble las patas y el estante a la lavadora de piezas como se muestra en el diagrama, utilizando los tornillos y tuercas suministrados.

3. Retire la placa de cubierta de la carcasa de la bomba (2 tornillos autorroscantes) y deseche todo el embalaje que se encuentre alrededor de la bomba.

4. Vuelva a colocar la tapa y monte la carcasa de la bomba a través de la ranura lateral del tanque. La carcasa del interruptor sobresale por la ranura y su parte inferior se engancha al borde del tanque.

5. Asegúrese de retirar todo el embalaje antes de llenar con líquido lavapiezas.

OPERACIÓN

1. Llene únicamente con un desengrasante o agente de limpieza no inflamable, como líquido lavapiezas, justo por debajo del nivel del estante para piezas. **NO lo llene con disolventes inflamables como parafina, diluyentes, etc.**

2. Abra la tapa, encienda la bomba y sostenga la pieza a limpiar debajo de la boquilla, gire lentamente el componente hasta que esté limpio.

3. Una vez limpio, dejar escurrir en la bandeja o en un recipiente pequeño para componentes hasta que se seque.

4. Apague la bomba , cierre la tapa y desconecte la fuente de alimentación.

5. Quítese los guantes y las gafas protectoras y guárdelos de forma segura.

Nota: Cualquier derrame debe limpiarse inmediatamente para no

provocar un riesgo de seguridad.

IMPORTANTE:

1. El soporte de la tapa incorpora un dispositivo de seguridad en forma de enlace fusible que cierra la tapa en caso de incendio. El enlace no se reinicia y debe reemplazarse si se activa.
2. Limpie el filtro de la bomba regularmente, deslizándolo hacia afuera de la carcasa de la bomba y enjuagándolo con agua limpia. desengrasante.
3. No permita que el nivel de líquido en la lavadora de piezas descienda por debajo de la entrada de la bomba, ya que podría dañarla.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

• Si el fluido deja de fluir o fluye esporádicamente, es posible que la bomba no esté completamente sumergida . La bomba debe estar completamente bajo el nivel de la superficie del fluido para funcionar correctamente.
• Si la limpieza de la entrada de la bomba no restaura el rendimiento de la bomba, puede haber una acumulación de suciedad y arenilla en el tubo de salida de fluido de metal flexible tipo “cuello de cisne”.
- Desenchufe la unidad y retire el tubo de salida de fluido de metal flexible tipo “cuello de cisne” y verifique si hay obstrucciones alojadas en el tubo y retírelas.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


MOBILETTO PER LAVAGGIO PARZIALE

MODELLO: XH-PW40G

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

PART WASH CABINET

MODELLO: XH-PW40G

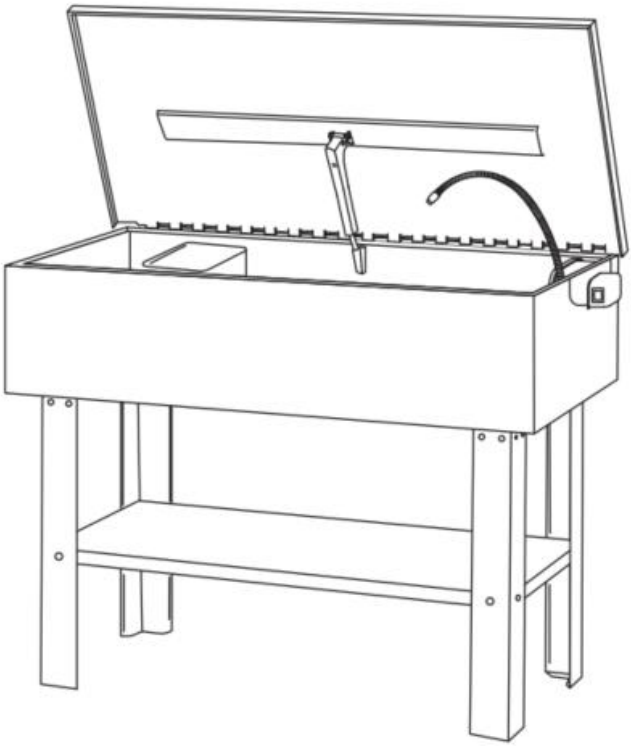

< Immagine solo per riferimento >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare protezioni acustiche quando si utilizza questo prodotto.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare maschere antipolvere quando si utilizza questo prodotto.
	Attenzione: indossare calzature di sicurezza
	Informazioni FCC: ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni apportate a questo prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto. Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni,

	può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure. · Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. · Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. · Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. · Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.
	**SMALTIMENTO CORRETTO** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

⚠AVVERTIMENTO:

il loro funzionamento e utilizzo comportano determinati rischi . Adottare comportamenti rispettosi e prudenti ridurrà notevolmente il rischio di lesioni personali .

Tuttavia, se le normali precauzioni di sicurezza vengono trascurate o ignorate, i rischi personali

Potrebbero verificarsi lesioni all'operatore o danni alla proprietà.
1. Imparare SEMPRE le applicazioni della macchina, i suoi limiti e i potenziali pericoli specifici ad essa inerenti. Leggere e acquisire familiarità con l'intero manuale operativo.
2. Indossare SEMPRE indumenti protettivi, guanti e occhiali protettivi adeguati, realizzati secondo i più recenti standard di sicurezza europei. Gli occhiali da vista giornalieri non sono occhiali di sicurezza.
3. Pulire **SEMPRE eventuali schizzi accidentali di sgrassatore sulla pelle e, se necessario, consultare immediatamente un medico.**
4. Seguire SEMPRE attentamente le istruzioni del produttore dello sgrassatore.
5. Controllare SEMPRE la presenza di danni. Prima di utilizzare la lavatrice, controllare eventuali parti danneggiate per assicurarsi che funzioni correttamente e svolga la funzione prevista. Eventuali danni devono essere riparati correttamente o la parte deve essere sostituita. In caso di dubbio, NON utilizzare la macchina. Consultare il rivenditore locale.
6. Scollegare SEMPRE la lavatrice dall'alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia della lavatrice stessa.
7. Mantenere SEMPRE pulita l'area di lavoro. Aree e banchi disordinati possono favorire incidenti; asciugare immediatamente eventuali fuoriuscite accidentali di sgrassatore.
8. Assicurarsi SEMPRE che sia disponibile un'illuminazione adeguata. Dovrebbe essere fornita un'intensità minima di 300 lux. Assicurarsi che l'illuminazione sia posizionata in modo da non lavorare nella propria ombra.
9. TENERE SEMPRE lontani i bambini. Tutti i visitatori devono mantenersi a distanza di sicurezza dall'area di lavoro, soprattutto durante l'utilizzo della macchina.
1 **0.** Mantenere SEMPRE la lavatrice in condizioni ottimali. Mantenere la lavatrice pulita per prestazioni ottimali e sicure. Seguire le istruzioni di manutenzione.

11. Assicurarsi SEMPRE che l'interruttore sia spento prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Evitare l'avvio accidentale.
12. Concentratevi SEMPRE sul lavoro da svolgere, non importa quanto banale possa sembrare. Ricordate che gli incidenti sono causati dalla disattenzione dovuta alla familiarità.
13. Mantieni SEMPRE un appoggio e un equilibrio adeguati, senza sporgerti troppo. Per un appoggio ottimale, indossa calzature con suola in gomma. Mantieni il pavimento libero.

Specifiche


ZONA	NOI	UE/UA/Regno Unito
Alimentazione elettrica	CA 12 0 V	CA 23 0 -240 V
Frequenza	60 Hz	50 Hz
Capacità del serbatoio	36 galloni	
Capacità solvente	17 galloni	
Flusso di uscita	1 gallone al minuto	0,8 GPM
Tipo di solvente	Non adatto a solventi infiammabili o combustibili	
Potenza della pompa	26 O	
Sono vietate scintille e fuoco		

⚠AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente le presenti istruzioni di sicurezza elettrica prima di collegare il prodotto alla rete elettrica.
Prima di accendere il prodotto, assicurarsi che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata sulla targhetta identificativa. Il collegamento a qualsiasi altra fonte di alimentazione potrebbe causare danni.

Questo prodotto potrebbe essere dotato di una spina non sostituibile . Se è necessario sostituire il fusibile nella spina, è necessario riposizionare il coperchio del fusibile. Se il coperchio del fusibile viene perso o danneggiato, la spina non deve essere utilizzata finché non si ottiene un ricambio idoneo.

SCHEMA DELLE PARTI

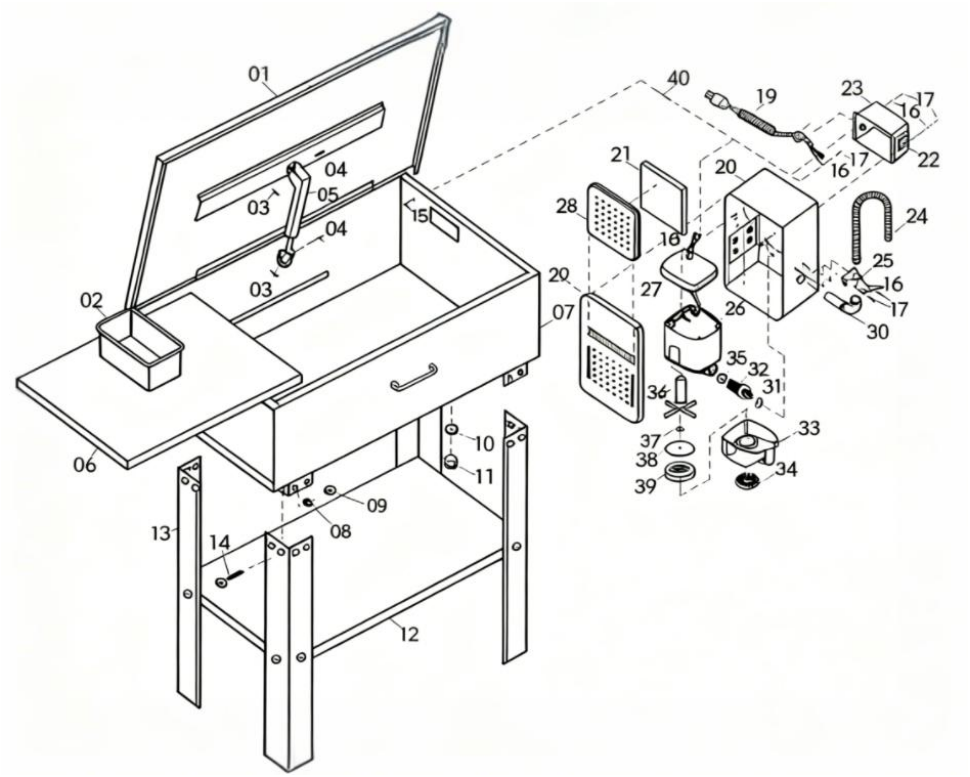

NO .	DESCRIZIONE	NO .	DESCRIZIONE
1	Coperchio	**22**	Interruttore
2	Contenitore per piccole parti	**23**	Scatola di commutazione
3	Perno a molla	**24**	Tubo flessibile

4	Rivetto	**25**	Sedile del gomito
5	Supporto per coperchio con fusibile	**26**	Corpo pompa
6	Scaffale di lavoro	**27**	Copertura della pompa
7	Cisterna	**28**	Copertura del filtro
8	Rondella elastica	**29**	Coperchio dell'alloggiamento della pompa
9	Noce	**30**	Gomito
10	Anello " O "	**31**	Anello " O "
11	Tappo	**32**	Rubinetto
12	Mensola	**33**	Alloggiamento pompa*
13	Gamba	**34**	Filtro pompa
14	Vite	**35**	Anello di tenuta
15	Noce	**36**	Girante della pompa*
16	Rondella elastica	**37**	Rondella di spessore della pompa
17	Vite	**38**	Anello di tenuta della pompa
18	Occhiello	**39**	Supporto girante pompa
19	Cavo di alimentazione e spina	**40**	Tubo di pirocondensazione
20	Alloggiamento della pompa	**41**	Gruppo pompa completo
21	Schermo		

ASSEMBLEA

1. Scegliere una superficie solida, piana e livellata su cui posizionare la macchina, in un'area ben ventilata e lontana da fiamme libere.
2. Montare le gambe e il ripiano sulla lavatrice come mostrato nello schema, utilizzando le viti e i dadi in dotazione.
3. Rimuovere la piastra di copertura dell'alloggiamento della pompa (2 viti autofilettanti) e smaltire l'imballaggio presente attorno alla pompa.
4. Riposizionare la piastra di copertura e montare l'alloggiamento della pompa attraverso la fessura sul lato del serbatoio. L'alloggiamento dell'interruttore sporge attraverso la fessura con la parte inferiore agganciata al bordo del serbatoio.
5. Assicurarsi di aver rimosso tutto l'imballaggio prima di riempire con il liquido lavavetri.

OPERAZIONE

1. Riempire solo con uno sgrassatore o un detergente non infiammabile, come il liquido lavavetri, fino a poco sotto il livello del ripiano portaoggetti. **NON riempire con solventi infiammabili come paraffina, diluenti, ecc.**
2. Aprire il coperchio, accendere la pompa e tenere la parte da pulire sotto l'ugello, ruotare lentamente il componente finché non è pulito.
3. Una volta puliti, lasciarli scolare sulla teglia o in un contenitore per piccoli componenti finché non saranno asciutti.
4. Spegnere la pompa , chiudere il coperchio e scollegare l'alimentazione.

5. Togliere guanti e occhiali protettivi e riporli in un luogo sicuro.

Nota: eventuali fuoriuscite devono essere immediatamente pulite per evitare pericoli per la sicurezza.

IMPORTANTE:

1. Il Lid Stay incorpora un dispositivo di sicurezza sotto forma di fusibile, che chiude il coperchio in caso di incendio. Il fusibile non è ripristinabile e deve essere sostituito in caso di attivazione.
2. Pulire regolarmente il filtro della pompa, facendolo scorrere via dall'alloggiamento della pompa e risciacquandolo in acqua pulita sgrassatore.
3. Non lasciare che il livello del liquido nella lavatrice scenda al di sotto dell'ingresso della pompa, poiché potrebbe danneggiare la pompa.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

• Se il fluido smette di fluire o scorre sporadicamente, la pompa potrebbe non essere completamente sommersa . La pompa deve trovarsi completamente sotto il livello della superficie del fluido per funzionare correttamente.
• Se la pulizia dell'aspirazione della pompa non ripristina le prestazioni della stessa, potrebbe essere presente un accumulo di sporco e granelli nel tubo di uscita del fluido "a collo d'oca" in metallo flessibile.
- Scollegare l'unità e rimuovere il tubo flessibile di uscita del fluido a "collo d'oca" in metallo, quindi verificare la presenza di ostruzioni nel tubo e rimuoverle.

