VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

PADDLE-BOARD-PUMP
MODEL: HT-737PRO

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:HT-737Pro

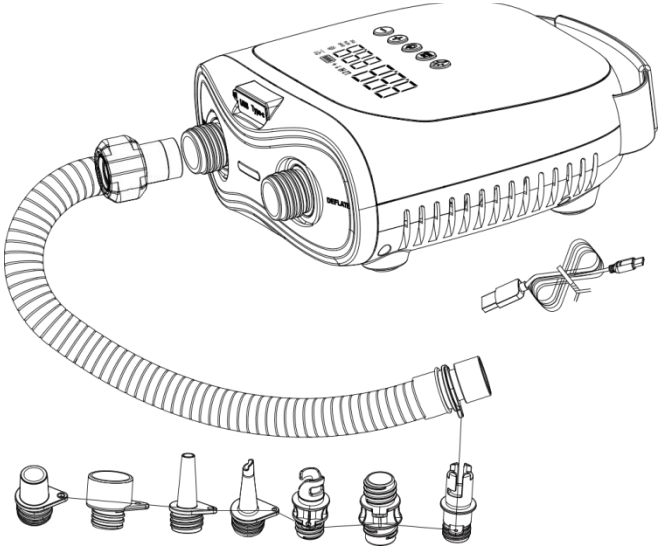

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

I. Product Introduction

HT-737Pro is an intelligent power storage, air pump with Highlight the LED display with preset pressure value and it can inflate inflatable tents, inflatable beds, canoeing, etc. In addition, it has an intelligent pressure system. The air pump will automatically stop inflation when pressure reaches the preset pressure value.



This product also can deflate and when the inflatable product is not used, you can use the air pump to empty the air inside for folding and storage.

II. Product parameters


Pressure	0-20PSI	USB output	5V/2A
Battery	4000mAh	Charging time	
Charging input	USB 5V/2A or 9V/2A	5V/2A	About 6 hours
\	\	9V/2A	About 4 hours

III. List of Accessories

*Please make sure that the following accessories are in the box before using it, if any missing, please contact with the local agents or distributors.

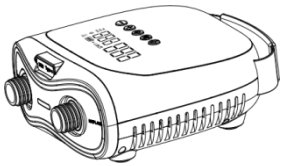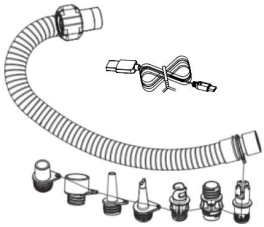Air pump	Hose Air tap Type-C USB cable	Instruction Book	sealing ring
			

IV. Details of Accessories

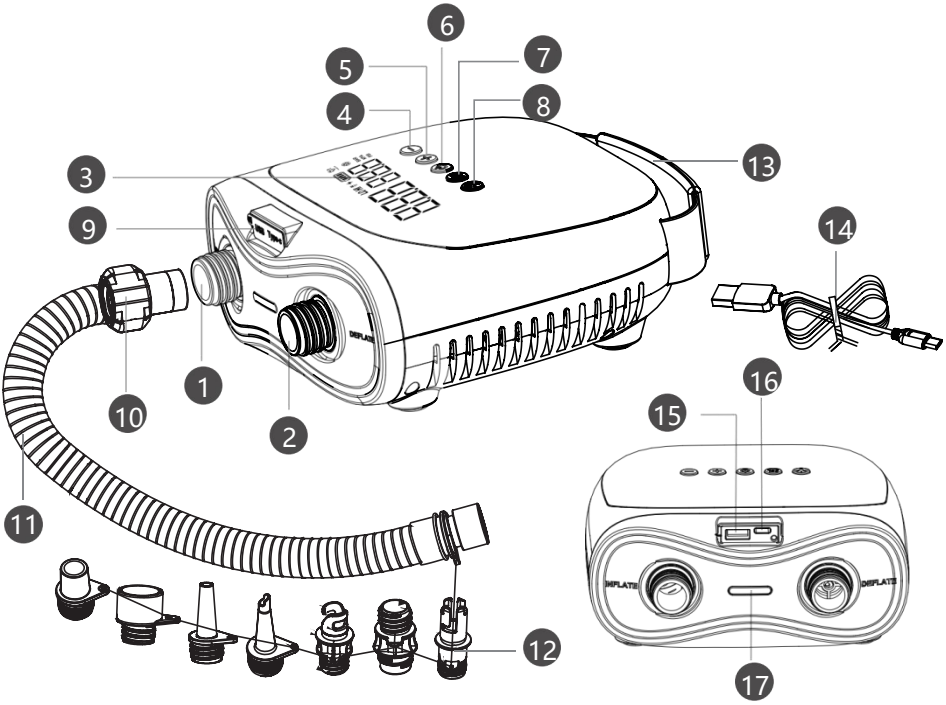

①	Inflation inlet	⑩	Flexible conduit adaptor
②	Deflation outlet	⑪	Hose
③	Highlight the LED display	⑫	Air nozzle
④	Decompressing button	⑬	Handle
⑤	Pressurizing button	⑭	Type-C cable
⑥	On/off button	⑮	USB charging output port
⑦	Pressure unit toggle button	⑯	Type-C power input interface
⑧	LED Button	⑰	LED Light
⑨	Silicone Cover		

V. Safety Instructions

* Warning: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and

understand the hazards involved.

* Warning: Children shall be kept far away from this product .

* Warning: This product shall not be exposed to the rain or immersed in water.

* Warning: Before inflating, please pay attention to check the maximum bearable pressure of the inflatable product, because the air bag may be damaged upon exceeding the maximum bearable pressure.

* Warning: The purpose of using this product is limited to the description in the instruction book.

* Warning: The product cannot be used under flammable and explosive environment.

* Warning: Please use this equipment at ambient temperature of no more than 40 degrees.

* Warning: The pressure line of the product is only suitable for the original wave pipe.

* Warning: Be sure to check if the wave pipe is broken and make sure the switch, the pressure screen really work prior to use.

* Warning: Keep away from heat source, humidity, dust and direct sunlight.

* Warning: Do not throw this product into fire for fear of explosion, battery leakage or other dangers.


* Warning: This product contains batteries that are non-replaceable.

VI. Inflation Operation


* Connect the end with flexible conduit adaptor of the hose with the air pump inflation inlet, and twist clockwise to tighten it (Fig 1).

* Install the other end of the hose into the supporting air tap of the air bag (Fig 2), and twist clockwise to tighten it and then insert the inflation valve of the air bag and twist clockwise to fix it (Fig 2).

* After finishing the above steps Press the On/Off button ⏻ for 3 seconds to the display will light up short press the On/Off button ⏻ open to start inflating, and then press the On/Off button ⏻ for 3 seconds to stop working.

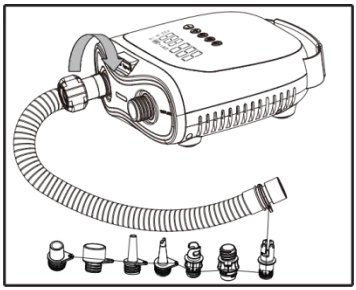

（Fig 1）

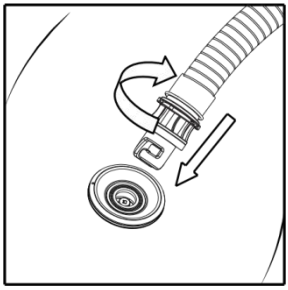

（Fig 2）

* Press the pressure unit toggle button PSI BAR to select the until you need.

* Press the pressurizing button ⊕ or decompressing button ⊖ to set the pressure value you need, with the range of the pressure value from 0 to 20PSI (1PSI=0.0689BAR=6.89KPA) .

* During the inflating process, you can press the pressurizing button ⊕ or decompressing button ⊖ to increase or reduce the pressure value, press the pressure unit toggle button PSI BAR to switch the unit and press the On/Off button ⏻ to stop.

* Press and hold the On/Off button for 3 seconds to directly start the high pressure pump.

* Notice: Upon the completion of inflation, it will turn off automatically without other operations within 2 minutes.

* When the pressure reaches the set value, the air pump will stop working automatically.

* When not use, please turn off the power switch, please take down the hose from the air pump air bag and store it.


* Notice: The factory set pressure value of the air pump is 20PSI (1PSI=0.0689BAR=6.89KPA), and at the time of the secondary use, the set pressure value for the last time use will be displayed by default.

VII.Deflation operation

* Remove the hose from the inflation inlet; connect the end with flexible conduit adaptor of the hose with the air pump deflation outlet, and twist clockwise to tighten it (Fig 3) and the other end shall still be to the air bag.

* In the standby status, press the On/Off button ⏻ open to start deflation, until all the gas is discharged and then press the On/Off button ⏻ for 3 seconds to stop working.

* When not use, please take down the hose from the air pump air bag and store it.

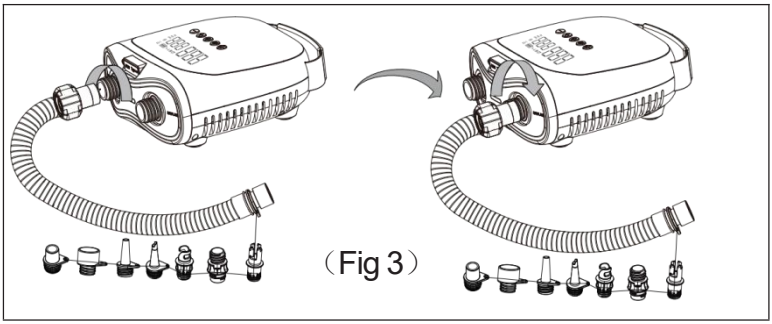

（Fig 3）

VIII. Precautions

* The pump uses Type-C USB of 5V/2A or 9V/2A for charging. Product shall not be started during charging.

* Do not block the inflation inlet and deflation outlet and ensure that the inflation inlet and deflation outlet shall remain smooth at all time.

* Observe the local waste treatment provisions and it is not allowed to throw the air pump away randomly.

* Don't use this product when the hose is damaged and please change the hose immediately.

* Don't pull out the hose when inflating, because that the high pressure may hurt the physical body.

* Don't make the air pump work for more than 20 minutes, because that motor overheating may cause internal damaged and the air pump shall be fully cooled for 30 minutes after continuously working up to 20 minutes.

* Please don't use this air pump if any part is damaged and please contact with the professional personnel to repair it.

* In order to prevent risk, the inflation inlet shall not be forward to face or body.

* Please don't leave while inflating.

*  Disposal: Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. The waste must be collected separately for special disposal.

The built-in batteries of this product must be removed from the equipment and disposed of properly before being scrapped.


* Please fully charge the battery once at least per 6 months in order to be normal used of the product.

IX.Charging

* Please use type-C USB cable with this product for charging (When charge “ ” the indicators will flash during charging, In the fast charging mode,“ ” the red indicator remains on). Charging voltage is 5V/2A or 9V/2A.

Charging voltage will automatically be identified (Fig 4).


* Make sure the battery is fully discharged before the first charge. After the battery is discharged, the internal temperature is too high.It is recommended to cool it down before charging it.Do not let the electric air pump in a state of no electricity for a long time.

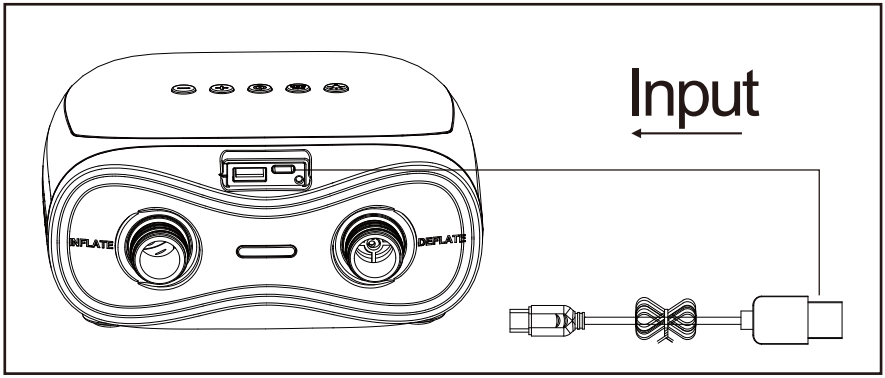

（Fig 4）

X. USB Port Output Operation

* In standby or power-on state, Connect one end of the USB Cable to the USB/Charger Port on the pump and connect the other end to a USB port on your phone or other digital products .(as Fig 5)

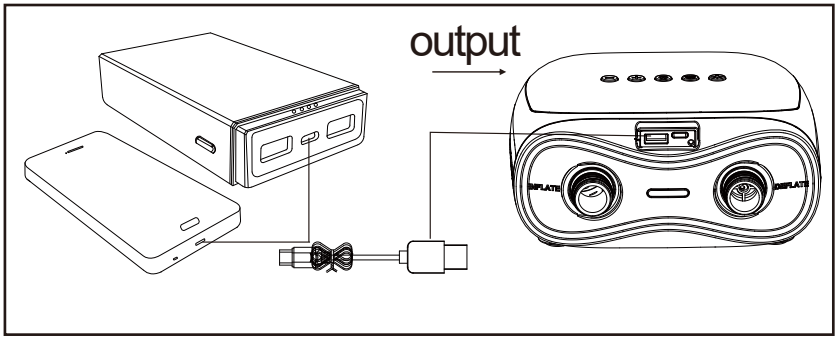

(Fig 5)

XI. Outdor Lighting

* In the standby status, it is turn on the light for the first time press LED lighting button, the LED light starts flashing for the second time press button, turn off the light for the third time press. The LED lighting can also be turned on or off during use.

XII. Fault Handling

Malfunction	Cause	Solution
The air cannot started pump be normally.	1. The power source is not plugged properly. 2.The fuse in DC plug is burnt out. 3.Overheating or overload causes motor stop.	1. Make sure that the power wire is plugged in the 12V DC socket. 2. Change the fuse. 3. Cool the motor and restart it. 4. If the problem cannot be solved, please contact local agents or the similar authorized personnel.
Slow or abnormal inflation.	1. Check whether the hose is blocked or cracked. 2. The joint between the hose and air pump or air bag is not installed properly.	1. Change the hose or make it. unblocked, and check whether the hose is cracked. 2. Reinstall the hose. 3. If the problem cannot be solved, please contact with the manufacturer or its service agent or the similar authorized personnel.

Hot	Temperature alarm.	Heat dissipation is required.
E5	Abnormal charging, the battery is overheated or too low.	1. Heat dissipation is required. 2. Recharge for more than 30 minutes or longer to recover. 3. If the problem cannot be solved, please contact with the manufacturer or its service agent or the similar authorized personnel.
E3	Shutdown protection without increasing air pressure.	Check for air leaks.
U-L	Low power alarm of power supply (voltage lower than 10.5 V).	1. Power supply voltage is low. 2. Power supply is insufficient. And line has limited current. 3. Power adapter overcurrent protection shall be used, requiring special adapter (120 W without current limit).
LO/HI E6	Motor overcurrent protection.	Check motor for foreign matter stuck or restart air pump, If the problem cannot be solved, please contact local agents or the similar authorized personnel.
Air pressure does not return to zero	Remove the connecting trachea.	Press and hold the PSI button for more than 3 seconds to return to zero.

XIII. Maintenance and Storage

* Please remove the power plug from the electric outlet after use or before moving, servicing or adjusting the product.

* Cool it well and put it in the box when it is not in use.

* Please use it indoors, and protect it against direct sun exposure or rain.

* Please store it in a dry and ventilated place.

XIV. Suggestions

* The warranty period of this product is one year. It is recommended to use original parts; otherwise, any failure thereof will not be covered by the warranty.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POMPE POUR PADDLE-BOARD


MODÈLE : HT-737PRO

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODÈLE : HT-737Pro

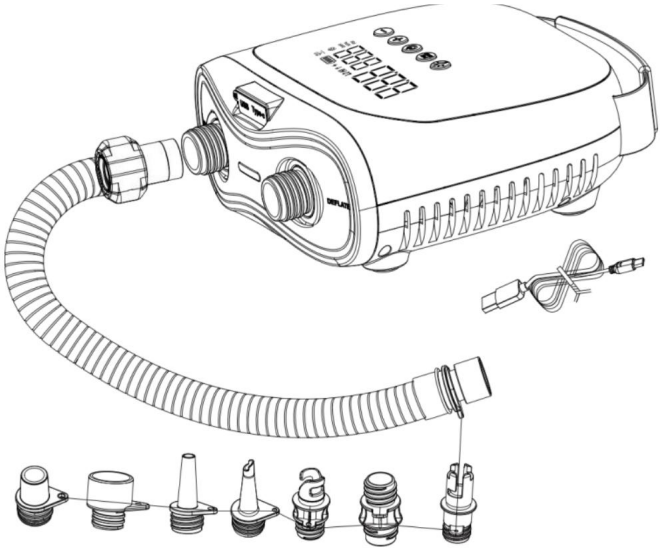

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions manuel avec soin.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent causer opération indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être amené à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques appareils

I. Présentation du produit

HT-737Pro est une pompe à air intelligente à stockage d'énergie avec LED en surbrillance affichage avec valeur de pression prédéfinie et il peut gonfler des tentes gonflables, gonflables lits, canoë, etc. De plus, il dispose d'un système de pression intelligent. L'air la pompe arrêtera automatiquement le gonflage lorsque la pression atteindra la pression prédéfinie valeur.

Ce produit peut également se dégonfler et lorsque le produit gonflable n'est pas utilisé, vous pouvez utilisez la pompe à air pour vider l'air à l'intérieur pour le pliage et le stockage.



II. Paramètres du produit

Pression	0-20 PSI	sortie USB	5V/2A
Batterie	4000 mAh	Temps de charge	
Entrée de charge	USB 5V/2A ou 9V/2A	5V/2A Environ 6 heures	
\	\	9V/2A Environ 4 heures	

Machine Translated by Google


III. Liste des accessoires

*Veuillez vous assurer que les accessoires suivants sont dans la boîte avant de l'utiliser. S'il en manque, veuillez contacter les agents ou distributeurs locaux.

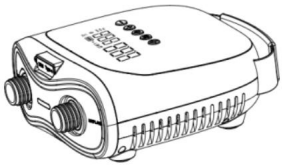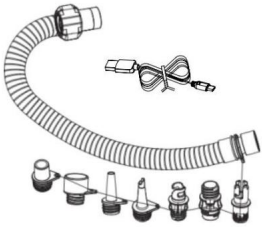Pompe à air	Tuyau Robinet d'air Câble USB de type C	Instruction Livre	bague d'étanchéité
			

Machine Translated by Google

IV. Détails des accessoires

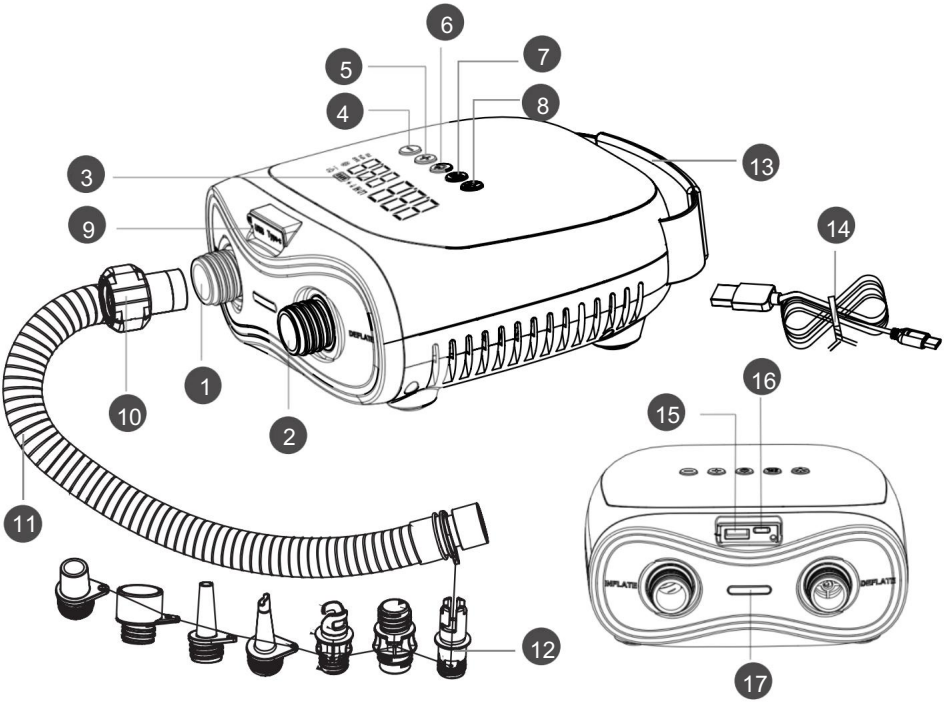

①	Entrée d'inflation	⑩	Adaptateur de conduit flexible
②	Sortie de déflation	⑪	Tuyau
③	Mettez en surbrillance l'affichage LED	⑫	buse d'air
④	Bouton de décompression	⑬	Poignée
⑤	Bouton de pressurisation	⑭	Câble de type C
⑥	Bouton marche/arrêt	⑮	Port de sortie de charge USB
⑦	Bouton de basculement de l'unité de pression	⑯	Interface d'entrée d'alimentation de type C
⑧	Bouton LED	⑰	Lumière LED
⑨	Housse en silicone		

Machine Translated by Google

V. Consignes de sécurité


* Avertissement : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant de expérience et connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers encourus.
* Avertissement : Les enfants doivent être tenus éloignés de ce produit.
* Avertissement : Ce produit ne doit pas être exposé à la pluie ni immergé dans l'eau.
* Attention : Avant de gonfler, veuillez vérifier la pression maximale supportable. pression du produit gonflable, car l'airbag peut être endommagé lors dépassant la pression maximale supportable.
* Avertissement : L'utilisation de ce produit est limitée à la description figurant dans le livre d'instructions.
* Avertissement : Le produit ne peut pas être utilisé dans des conditions inflammables et explosives. environnement.
* Avertissement : Veuillez utiliser cet équipement à une température ambiante ne dépassant pas 40 °C. degrés.
* Attention : La ligne de pression du produit est uniquement adaptée à la vague d'origine tuyau.
* Avertissement : Assurez-vous de vérifier si le tube d'onde est cassé et assurez-vous que l'interrupteur, l'écran de pression fonctionne vraiment avant utilisation.
* Avertissement : Tenir à l'écart des sources de chaleur, de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.
* Avertissement : Ne jetez pas ce produit au feu par crainte d'une explosion ou d'une fuite de la batterie. ou d'autres dangers.
* Avertissement : ce produit contient des piles non remplaçables.

VI. Opération d'inflation


* Connectez l'extrémité avec l'adaptateur de conduit flexible du tuyau à la pompe à air l'entrée de gonflage et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer (Fig 1).
* Installez l'autre extrémité du tuyau dans le robinet d'air de support de l'airbag (Fig 2), et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer, puis insérez la valve de gonflage de l'airbag et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer (Fig 2).

* Après avoir terminé les étapes ci-dessus, appuyez sur le bouton Marche/ pendant 3 secondes à la Arrêt, l'écran s'allumera, appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt, ouvrez-le pour commencer à gonfler, et puis appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes pour arrêter de fonctionner.

Machine Translated by Google

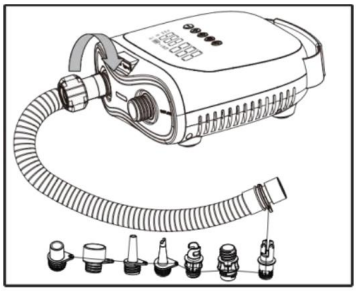

(Fig. 1)

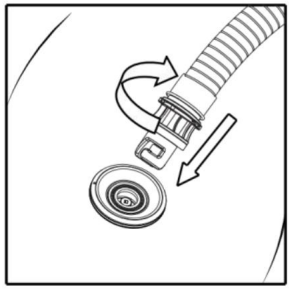

(Fig. 2)

* Appuyez sur le bouton bascule de l'unité de pression (PSI BAR) pour sélectionner jusqu'à ce que vous en ayez besoin.
* Appuyez sur le bouton de mise sous pression (+) ou bouton de décompression (−) pour définir le valeur de pression dont vous avez besoin, avec la plage de valeur de pression de 0 à 20 PSI (1 PSI = 0,0689 BAR = 6,89 KPA).
* Pendant le processus de gonflage, vous pouvez appuyer sur le bouton de pressurisation bouton (+) ou bouton de décompression (−) pour augmenter ou réduire la valeur de la pression, appuyez sur le bouton bascule de l'unité de pression (PSI BAR) pour allumer l'appareil et appuyer sur le bouton Marche/Arrêt bouton (⏻) arrêter.
* Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour démarrer directement le haut pompe à pression.
* Avis : Une fois le gonflage terminé, il s'éteindra automatiquement sans autres opérations dans les 2 minutes.
* Lorsque la pression atteint la valeur définie, la pompe à air cesse de fonctionner automatiquement.
* Lorsque vous ne l'utilisez pas, veuillez éteindre l'interrupteur d'alimentation et retirer le tuyau de la pompe à air airbag et le ranger.
* Remarque : la valeur de pression réglée en usine de la pompe à air est de 20 PSI (1PSI=0,0689BAR=6,89KPA), et au moment de l'utilisation secondaire, l'ensemble la valeur de pression de la dernière utilisation sera affichée par défaut.


VII.Opération de déflation

* Retirez le tuyau de l'entrée de gonflage ; connectez l'extrémité avec un conduit flexible l'adaptateur du tuyau avec la sortie de dégonflage de la pompe à air, et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrez-le (Fig 3) et l'autre extrémité doit toujours être sur l'airbag.

Machine Translated by Google

* En mode veille, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ouvert au début de la déflation, jusqu'à ce que tous le gaz est déchargé puis appuyez sur le bouton Marche/Arrêt en pendant 3 secondes pour arrêter fonctionnement.

* Lorsque vous ne l'utilisez pas, veuillez retirer le tuyau du sac gonflable de la pompe à air et le ranger.

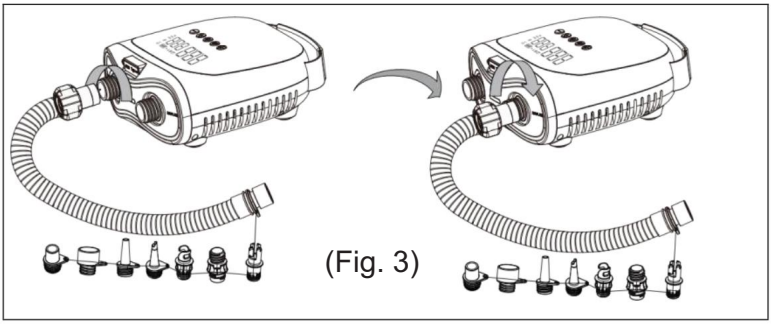

(Fig. 3)

VIII. Précautions

* La pompe utilise un port USB Type-C de 5 V/2 A ou 9 V/2 A pour la charge. Ce produit ne doit pas être démarré pendant la charge.

* Ne bloquez pas l'entrée de gonflage et la sortie de dégonflage et assurez-vous que le gonflage L'entrée et la sortie de dégonflage doivent rester lisses à tout moment.

* Respectez les dispositions locales en matière de traitement des déchets et il est interdit de jeter les pompe à air au hasard.

* N'utilisez pas ce produit lorsque le tuyau est endommagé et veuillez le changer. immédiatement.

* Ne tirez pas sur le tuyau lors du gonflage, car la haute pression pourrait vous blesser. le corps physique.

* Ne faites pas fonctionner la pompe à air pendant plus de 20 minutes, car ce moteur une surchauffe peut provoquer des dommages internes et la pompe à air doit être complètement refroidie pendant 30 minutes après avoir travaillé en continu jusqu'à 20 minutes.

* Veuillez ne pas utiliser cette pompe à air si une pièce est endommagée et veuillez contacter le personnel professionnel pour le réparer.

* Afin de prévenir tout risque, l'entrée de gonflage ne doit pas être orientée vers le visage ou le corps.

* Veuillez ne pas partir pendant le gonflage.

* Élimination : Ne jetez pas ce produit avec les déchets municipaux non triés. les déchets doivent être collectés séparément pour une élimination spéciale.

Machine Translated by Google

Les batteries intégrées de ce produit doivent être retirées de l'équipement et
éliminés correctement avant d'être mis au rebut.


* Veuillez charger complètement la batterie au moins une fois tous les 6 mois afin qu'elle soit normale.
utilisé du produit.

IX.Chargement

* Veuillez utiliser un câble USB de type C avec ce produit pour le chargement (lors de la charge, « »
" les indicateurs clignotent pendant la charge. En mode de charge rapide, « » le rouge
(le voyant reste allumé). La tension de charge est de 5 V/2 A ou 9 V/2 A.

La tension de charge sera automatiquement identifiée (Fig 4).

* Assurez-vous que la batterie est complètement déchargée avant la première charge. Après la
la batterie est déchargée, la température interne est trop élevée. Il est recommandé de
laissez-le refroidir avant de le charger. Ne laissez pas la pompe à air électrique dans un état de non
l'électricité pendant une longue période.

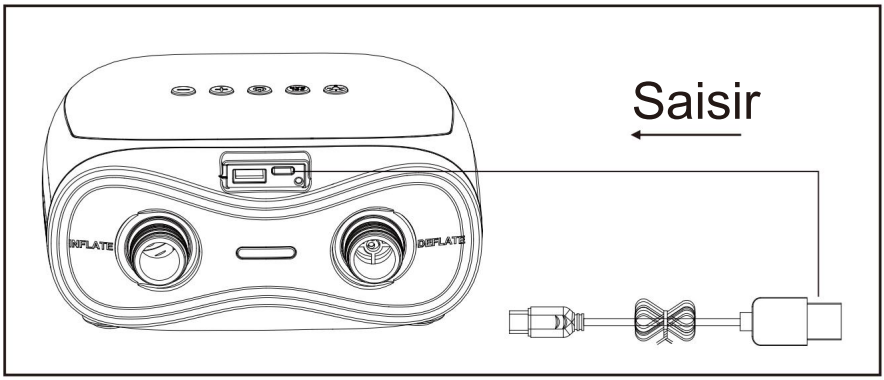


(Fig. 4)

X. Fonctionnement de la sortie du port USB

* En état de veille ou sous tension, connectez une extrémité du câble USB à l'
Port USB/chargeur sur la pompe et connectez l'autre extrémité à un port USB de votre
téléphone ou autres produits numériques (comme sur la figure 5)

Machine Translated by Google

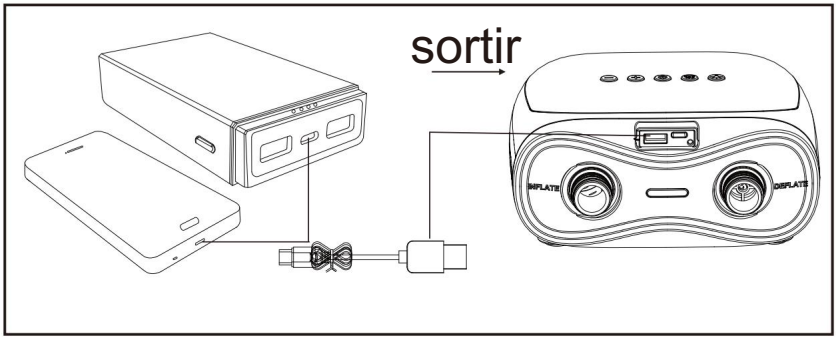

(Fig. 5)

XI. Éclairage extérieur

*

En mode veille, allumez la lumière une première fois en appuyant sur le bouton d'éclairage LED ; la lumière LED clignote une deuxième fois en appuyant sur le bouton ; éteignez la lumière une troisième fois en appuyant sur le bouton. L'éclairage LED peut également être allumé ou éteint pendant la durée de l'opération.

utiliser.

XII. Gestion des pannes

Mauvais fonctionnement	Cause	Solution
La pompe à air ne peut pas démarrer normalement.	1. La source d'alimentation n'est pas branchée correctement. 2. Le fusible de la prise CC est grillé. 3. Une surchauffe ou une surcharge provoque l'arrêt du moteur.	1. Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché sur la prise 12 V CC. 2. Changez le fusible. 3. Refroidissez le moteur et redémarrez-le. 4. Si le problème ne peut pas être résolu, veuillez contacter les agents locaux ou le personnel autorisé similaire.
Inflation lente ou anormale.	1. Vérifiez si le le tuyau est bloqué ou fissuré. 2. Le joint entre le tuyau et la pompe à air ou l'airbag n'est pas installé correctement.	1. Changez le tuyau ou débouchez-le et vérifiez si le tuyau est fissuré. 2. Réinstallez le tuyau. 3. Si le problème ne peut pas être résolu, veuillez contacter le fabricant ou son agent de service ou le personnel autorisé similaire.

Machine Translated by Google

Chaud	Alarme de température.	Une dissipation thermique est nécessaire.
E5	Charge anormale, la batterie est surchauffé ou trop bas.	1. Une dissipation thermique est nécessaire. 2. Rechargez pendant plus de 30 minutes ou plus pour récupérer. 3. Si le problème ne peut pas être résolu, veuillez contacter le fabricant ou son agent de service ou le même autorisé personnel.
E3	Protection contre l'arrêt sans augmenter l'air pression.	Vérifiez les fuites d'air.
UL	Alarme de faible puissance de alimentation électrique (tension inférieure à 10,5 V).	1. La tension d'alimentation est faible. 2. L'alimentation électrique est insuffisante. Et la ligne a un courant limité. 3. Surintensité de l'adaptateur secteur une protection doit être utilisée, exigeant adaptateur spécial (120 W sans limitation de courant).
LO/HI E6	Surintensité du moteur protection.	Vérifiez la présence de corps étrangers dans le moteur bloqué ou redémarrer la pompe à air, si le le problème ne peut pas être résolu, s'il vous plaît contacter les agents locaux ou similaires personnel autorisé.
Pression atmosphérique ne revient pas à zéro	Retirez le trachée de connexion.	Appuyez sur le bouton PSI et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes pour revenir à zéro.

XIII. Entretien et stockage

* Veuillez retirer la fiche d'alimentation de la prise électrique après utilisation ou avant de déplacer, l'entretien ou le réglage du produit.

* Laissez-le bien refroidir et rangez-le dans la boîte lorsqu'il n'est pas utilisé.

* Veuillez l'utiliser à l'intérieur et le protéger de l'exposition directe au soleil ou à la pluie.

* Veuillez le conserver dans un endroit sec et aéré.

Machine Translated by Google

XIV. Suggestions

*

Ce produit est garanti un an. Il est recommandé d'utiliser des pièces d'origine ; dans le cas contraire, toute défaillance ne sera pas couverte par la garantie.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Paddle-Board-Pumpe


MODELL: HT-737PRO

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL:HT-737Pro

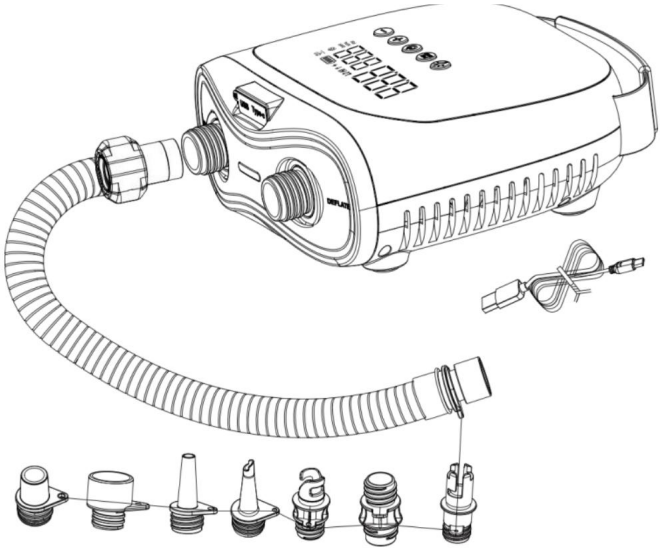

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb ist unter den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf nicht schädliche Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Empfangene Störungen, einschließlich Störungen, die dazu führen können, unerwünschter Betrieb.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung bedarf. der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichnetes Zubehör. Als solches gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräte

I. Produkteinführung

HT-737Pro ist eine intelligente Energiespeicher-Luftpumpe mit Highlight der LED
Anzeige mit voreingestelltem Druckwert und es kann aufblasbare Zelte aufblasen, aufblasbare
Betten, Kanufahren usw. Darüber hinaus verfügt es über ein intelligentes Drucksystem. Die Luft
Die Pumpe stoppt das Aufpumpen automatisch, wenn der voreingestellte Druck erreicht ist.
Wert.

Dieses Produkt kann auch entleert werden und wenn das aufblasbare Produkt nicht verwendet wird, können Sie
Verwenden Sie die Luftpumpe, um die Luft im Inneren zum Zusammenfalten und Aufbewahren abzulassen.



II. Produktparameter

Druck	0–20 PSI	USB-Ausgang	5 V/2 A
Batterie	4000 mAh	Ladezeit	
Ladeeingang	USB 5V/2A oder 9V/2A	5V/2A Etwa	6 Stunden
\	\	9V/2A Etwa	4 Stunden

Machine Translated by Google


III. Zubehörliste

*Bitte stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass sich das folgende Zubehör in der Verpackung befindet. Falls etwas fehlt, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Vertreter oder Händler.

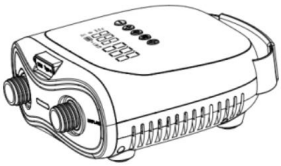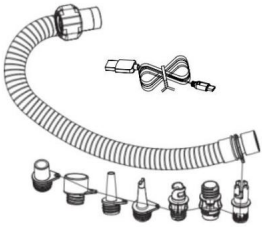Luftpumpe	Schlauch Lufthahn USB-Kabel Typ C	Anweisung Buch	Dichtungsring
			

Machine Translated by Google

IV. Details zum Zubehör

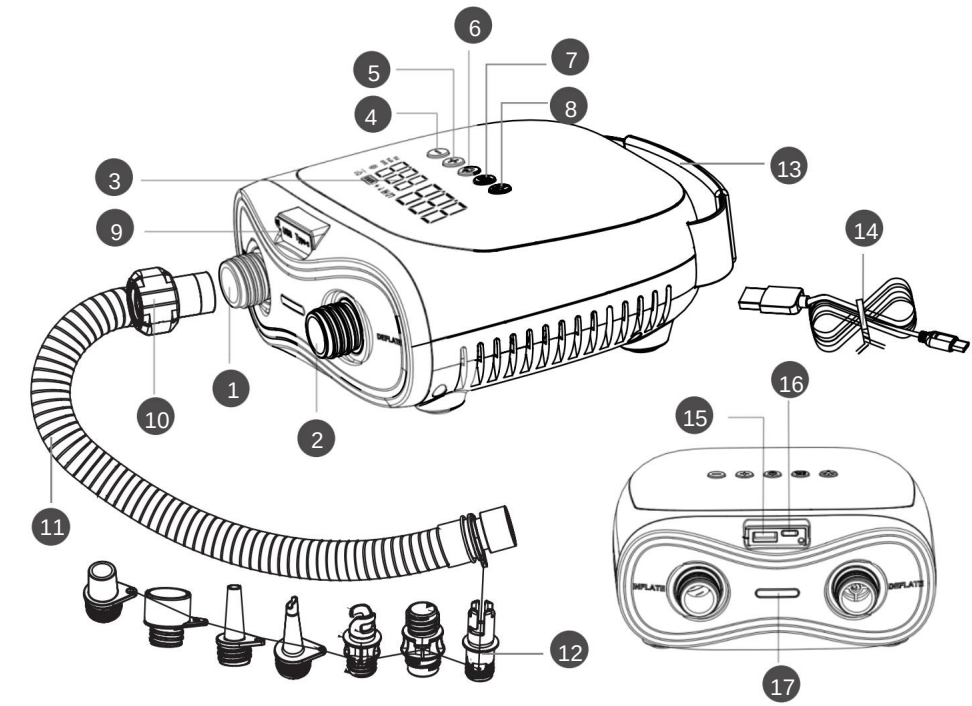

1	Inflationseinlass	10	Flexibler Leitungsadapter
2	Entleerungsauslass	11	Schlauch
3	Markieren Sie die LED-Anzeige 12	◯	Luftdüse
4	Dekomprimierungstaste	13	Handhaben
5	Druckknopf	14	Typ-C-Kabel
6	Ein-/Aus-Taste	15	USB-Ladeausgangsanschluss
7	Druckeinheit-Umschalttaste 16	Typ-C-Stromeingangsschnittstelle	
8	LED-Taste	17	LED-Licht
9	Silikonhülle		

Machine Translated by Google

V. Sicherheitshinweise


* Achtung: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden
und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt oder unterwiesen wurden
über die sichere Verwendung des Geräts und
verstehen Sie die damit verbundenen Gefahren.
* Warnung: Kinder müssen von diesem Produkt ferngehalten werden.
* Warnung: Dieses Produkt darf nicht dem Regen ausgesetzt oder in Wasser getaucht werden.
* Achtung: Vor dem Aufpumpen bitte unbedingt die maximal erträgliche
Druck des aufblasbaren Produkts, da der Airbag beschädigt werden kann
Überschreiten des maximal erträglichen Drucks.
* Achtung: Der Verwendungszweck dieses Produkts beschränkt sich auf die Beschreibung in der
Bedienungsanleitung.
* Achtung: Das Produkt darf nicht unter entflammbaren und explosiven
Umfeld.
* Achtung: Bitte verwenden Sie dieses Gerät bei einer Umgebungstemperatur von nicht mehr als 40
Grad.
* Achtung: Die Druckleitung des Produktes ist nur für die Originalwelle geeignet
Rohr.
* Achtung: Überprüfen Sie unbedingt, ob das Wellenrohr defekt ist und stellen Sie sicher, dass der Schalter,
Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Druckfilter wirklich funktioniert.
* Warnung: Von Wärmequellen, Feuchtigkeit, Staub und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
* Warnung: Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer, da Explosionsgefahr besteht und die Batterie auslaufen kann.
oder andere Gefahren.
* Warnung: Dieses Produkt enthält nicht austauschbare Batterien.

VI. Inflationsvorgang


* Verbinden Sie das Ende mit dem flexiblen Leitungsadapter des Schlauches mit der Luftpumpe
Füllöffnung und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen (Abb. 1).
* Das andere Ende des Schlauches in den Stützlufthahn des Airbags einstecken (Abb. 2),
und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um es festzuziehen und setzen Sie dann das Aufblasventil des Airbags ein
und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um es zu fixieren (Abb. 2).

* Nach Abschluss der obigen Schritte Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang auf die
Display leuchtet auf drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste öffnen, um mit dem Aufblasen zu beginnen, und
Drücken Sie dann die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Arbeit zu beenden.

Machine Translated by Google

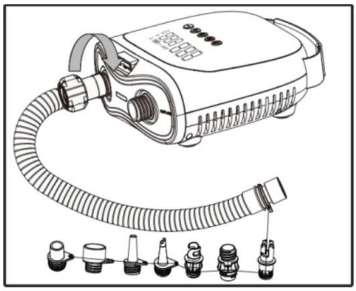

(Abb. 1)

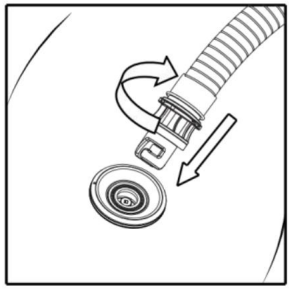

(Abb. 2)

* Drücken Sie die Umschalttaste für die Druckeinheit PSI BAR um das auszuwählen, was Sie brauchen.

* Drücken Sie die Drucktaste ⊕ oder Dekomprimierungstaste ⊖, um die Druckwert, den Sie benötigen, mit dem Bereich des Druckwerts von 0 bis 20PSI (1PSI = 0,0689BAR = 6,89KPA).

* Während des Aufpumpens können Sie den Druckregler drücken Taste ⊕ oder Dekomprimierungstaste ⊖ den Druckwert zu erhöhen oder zu verringern, Drücken Sie die Umschalttaste für die Druckeinheit PSI BAR, um das Gerät einzuschalten und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste ⏻ anzuhalten.

* Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Hochfrequenzfunktion direkt zu starten. Druckpumpe.

* Hinweis: Nach Abschluss des Aufpumpens schaltet es sich automatisch ab, ohne andere Vorgänge innerhalb von 2 Minuten.

* Wenn der Druck den eingestellten Wert erreicht, stoppt die Luftpumpe automatisch.

* Bei Nichtgebrauch schalten Sie bitte den Netzschalter aus und nehmen Sie den Schlauch vom den Airbag der Luftpumpe und bewahren Sie ihn auf.

* Hinweis: Der werkseitig eingestellte Druckwert der Luftpumpe beträgt 20PSI (1PSI=0.0689BAR=6.89KPA), und zum Zeitpunkt der sekundären Verwendung, der Satz Der Druckwert für die letzte Verwendung wird standardmäßig angezeigt.


VII. Deflationsoperation

* Den Schlauch vom Aufblaseinlass entfernen und das Ende mit einem flexiblen Schlauch verbinden Adapter des Schlauches mit dem Luftpumpen-Entlüftungsauslass und drehen Sie im Uhrzeigersinn, um Ziehen Sie es fest (Abb. 3) und das andere Ende muss weiterhin am Airbag befestigt sein.

Machine Translated by Google

* Drücken Sie im Standby-Zustand die Ein-/Aus-Taste offen, um die Deflation zu starten, bis alle das Gas abgelassen wird und dann die Ein-/Aus-Taste betätigt wird. 3 Sekunden lang gedrückt, um zu stoppen

* Wenn Sie den Schlauch nicht verwenden, nehmen Sie ihn bitte vom Luftpumpen-Airbag ab und verstauen Sie ihn.

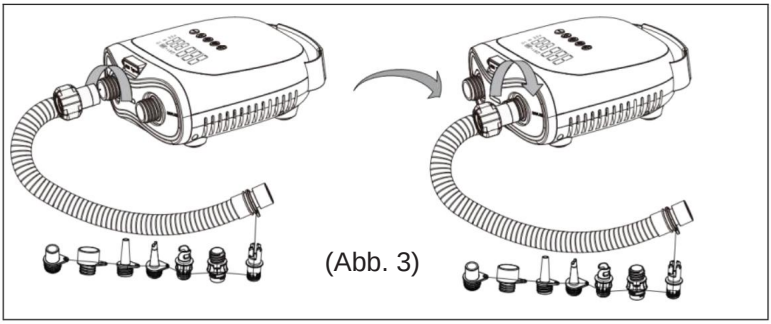

(Abb. 3)

VIII. Vorsichtsmaßnahmen

* Die Pumpe wird über USB Typ C mit 5V/2A oder 9V/2A aufgeladen. Das Produkt darf nicht während des Ladevorgangs gestartet werden.

* Blockieren Sie nicht den Aufblaseinlass und den Entleerungsauslass und stellen Sie sicher, dass die Aufblasöffnung Einlass und Entleerungsauslass müssen jederzeit glatt bleiben.

* Beachten Sie die örtlichen Abfallbehandlungsvorschriften. Es ist nicht gestattet, den Luftpumpe willkürlich weg.

* Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn der Schlauch beschädigt ist, und wechseln Sie den Schlauch sofort.

* Ziehen Sie den Schlauch beim Aufpumpen nicht heraus, da der hohe Druck verletzen kann der physische Körper.

* Lassen Sie die Luftpumpe nicht länger als 20 Minuten laufen, da der Motor Überhitzung kann zu internen Schäden führen und die Luftpumpe muss vollständig gekühlt werden für 30 Minuten nach kontinuierlicher Arbeit bis zu 20 Minuten.

* Bitte verwenden Sie diese Luftpumpe nicht, wenn ein Teil beschädigt ist und wenden Sie sich bitte an das Fachpersonal, um es zu reparieren.

* Um Risiken vorzubeugen, darf sich der Aufblaseinlass nicht vorn im Gesicht oder Körper befinden.

* Bitte verlassen Sie das Gerät nicht während des Aufblasens.

* Entsorgung: Dieses Produkt darf nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Abfälle müssen einer Sonderentsorgung zugeführt werden.

Machine Translated by Google

Die eingebauten Batterien dieses Produkts müssen aus dem Gerät entfernt werden und vor der Verschrottung ordnungsgemäß entsorgt werden.


* Bitte laden Sie den Akku mindestens alle 6 Monate vollständig auf, um normal zu sein des Produkts verwendet.

IX.Aufladung

* Bitte verwenden Sie zum Laden dieses Produkts ein USB-Kabel vom Typ C (Beim Laden blinken " " die Anzeigen während des Ladevorgangs. Im Schnellladem odus „ “ leuchtet die rote Anzeige bleibt an). Die Ladespannung beträgt 5 V/2 A oder 9 V/2 A.

Die Ladespannung wird automatisch erkannt (Abb. 4).

* Stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem ersten Laden vollständig entladen ist. Nach dem Die Batterie ist entladen, die Innentemperatur zu hoch. Es wird empfohlen, Lassen Sie es vor dem Laden abkühlen. Lassen Sie die elektrische Luftpumpe nicht im Leerlauf Strom für eine lange Zeit.

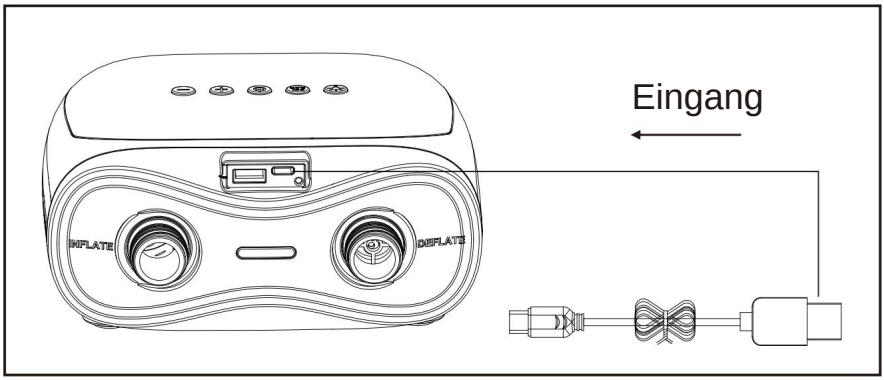


(Abb. 4)

X. USB-Anschluss-Ausgangsbetrieb

* Im Standby- oder eingeschalteten Zustand schließen Sie ein Ende des USB-Kabels an die USB-/Ladeanschluss an der Pumpe und verbinden Sie das andere Ende mit einem USB-Anschluss an Ihrem Telefon oder andere digitale Produkte (siehe Abb. 5)

Machine Translated by Google

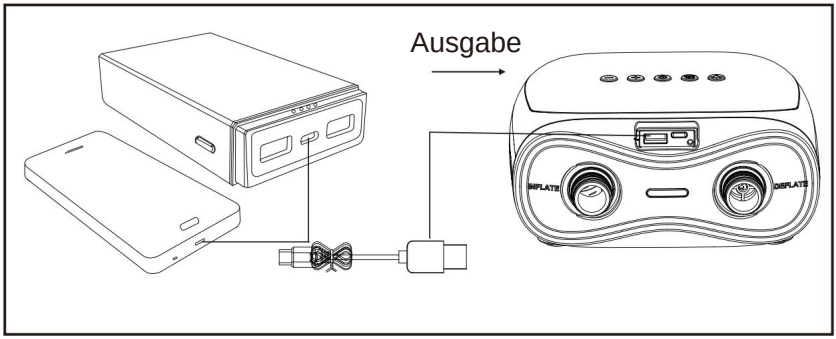

(Abb. 5)

XI. Außenbeleuchtung

*

Im Standby-Modus wird das Licht durch Drücken der LED-Beleuchtungstaste zum ersten Mal eingeschaltet. Beim zweiten Drücken der Taste beginnt die LED zu blinken. Beim dritten Drücken wird das Licht ausgeschaltet. Die LED-Beleuchtung kann auch während des Betriebs ein- oder ausgeschaltet werden.

verwenden.

XII. Störungsbehandlung

Fehlfunktion	Ursache	Lösung
Die Luftpumpe kann nicht normal gestartet werden.	1. Die Stromquelle ist nicht richtig eingesteckt. 2.Die Sicherung im DC-Stecker ist durchgebrannt. 3. Überhitzung oder Überlastung führt zum Stoppen des Motors.	1. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel in die 12-V-Gleichstrombuchse eingesteckt ist. 2. Wechseln Sie die Sicherung. 3. Den Motor abkühlen lassen und neu starten. 4. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an einen örtlichen Vertreter oder ähnliches autorisiertes Personal.
Langsames oder abnormales Aufpumpen.	1. Prüfen Sie, ob die Schlauch ist verstopft oder gerissen. 2. Die Verbindung zwischen Schlauch und Luftpumpe bzw. Airbag ist nicht richtig installiert.	1. Wechseln Sie den Schlauch bzw. machen Sie ihn frei und prüfen Sie, ob der Schlauch Risse aufweist. 2. Den Schlauch wieder montieren. 3. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, seinen Servicevertreter oder ähnliches autorisiertes Personal.

Machine Translated by Google

Heiß	Temperaturalarm.	Wärmeableitung ist erforderlich.
E5	Abnormales Laden, die Batterie ist überhitzt oder zu niedrig.	1. Wärmeableitung ist erforderlich. 2. Aufladen für mehr als 30 Minuten oder länger, um sich zu erholen. 3. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder dessen Servicevertreter oder die ähnliche autorisierte Personal.
E3	Abschaltschutz ohne Luftzunahme Druck.	Auf Luftlecks prüfen.
UL	Alarm bei niedrigem Ladestand von Stromversorgung (Spannung niedriger als 10,5 V).	1. Die Versorgungsspannung ist niedrig. 2. Die Stromversorgung ist unzureichend. Und Die Leitung hat einen begrenzten Strom. 3. Überstrom des Netzteils Schutz verwendet werden, erfordert Spezialadapter (120 W ohne Strombegrenzung).
LO/HI E6	Motorüberstrom Schutz.	Motor auf Fremdkörper prüfen feststecken oder die Luftpumpe neu starten. Problem kann nicht gelöst werden, bitte Kontaktieren Sie lokale Vertreter oder ähnliche autorisiertes Personal.
Luftdruck kehrt nicht zurück zu null	Entfernen Sie die verbindende Luftröhre.	Halten Sie die PSI-Taste gedrückt für länger als 3 Sekunden, um zur null.

XIII. Wartung und Lagerung

* Bitte ziehen Sie nach Gebrauch oder vor dem Umzug den Netzstecker aus der Steckdose.
Wartung oder Anpassung des Produkts.

* Kühlen Sie es gut ab und legen Sie es in die Schachtel, wenn Sie es nicht verwenden.

* Bitte verwenden Sie es im Innenbereich und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung oder Regen.

* Bitte lagern Sie es an einem trockenen und belüfteten Ort.

Machine Translated by Google

XIV. Anregungen

* Die Garantiezeit für dieses Produkt beträgt ein Jahr. Es wird empfohlen, Originalteile zu verwenden, da sonst etwaige Defekte nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,

Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POMPA PER PADDLE-BOARD


MODELLO: HT-737PRO

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELLO:HT-737Pro

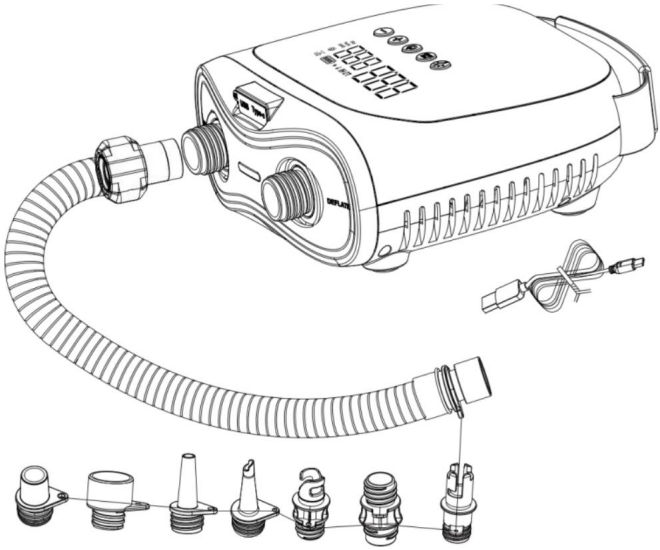

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenze ricevute, comprese le interferenze che possono causare operazione indesiderata.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti l'Unione Europea. Ciò vale per il prodotto e tutti accessori contrassegnati con questo simbolo. Prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici, ma devono essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche dispositivi

I. Introduzione al prodotto

HT-737Pro è un accumulatore di energia intelligente, pompa dell'aria con LED in evidenza display con valore di pressione preimpostato e può gonfiare tende gonfiabili, gonfiabili letti, canoa, ecc. Inoltre, ha un sistema di pressione intelligente. L'aria la pompa interromperà automaticamente il gonfiaggio quando la pressione raggiunge la pressione preimpostata valore.

Questo prodotto può anche sgonfiarsi e quando il prodotto gonfiabile non viene utilizzato, è possibile utilizzare la pompa dell'aria per svuotare l'interno prima di piegarlo e riporlo.



II. Parametri del prodotto

Pressione	0-20 PSI	Uscita USB	5V/2A
Batteria	4000mAh	Tempo di ricarica	
Ingresso di ricarica	USB 5V/2A o 9V/2A	5V/2A Circa 6 ore	
\	\	9V/2A Circa 4 ore	

Machine Translated by Google


III. Elenco degli accessori

*Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che nella confezione siano presenti i seguenti accessori; in caso di mancanza, contattare gli agenti o i distributori locali.

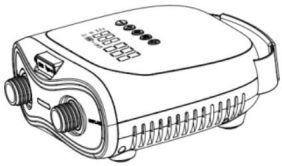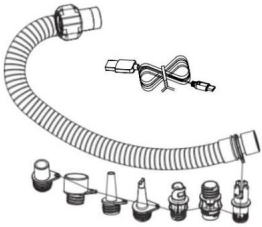Pompa ad aria	Tubo flessibile Rubinetto aria Cavo USB di tipo C	Istruzione Libro	anello di tenuta
			

Machine Translated by Google

IV. Dettagli degli accessori

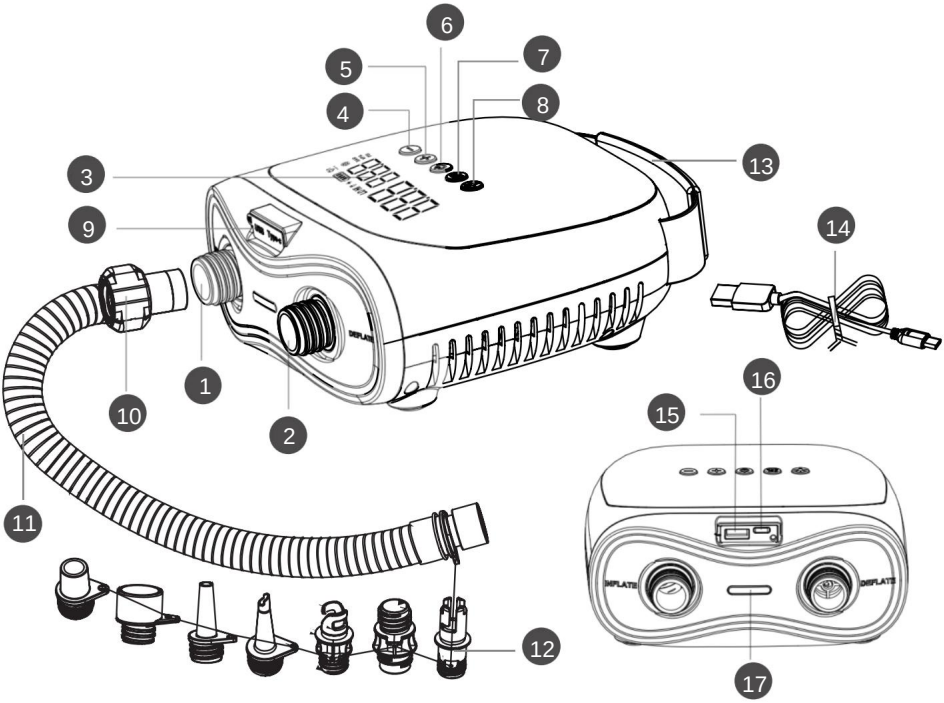

1	Ingresso di gonfiaggio	10	Adattatore per condotto flessibile
2	Uscita di deflazione	11	Tubo flessibile
3	Evidenziare il display LED 12	◯	Ugello aria
4	Pulsante di decompressione	13	Maniglia
5	Pulsante di pressurizzazione	14	Cavo di tipo C
6	Pulsante di accensione/spegnimento	15	Porta di uscita di ricarica USB
7	Pulsante di attivazione/disattivazione dell'unità di pressione	16	Interfaccia di ingresso alimentazione di tipo C
8	Pulsante LED	17	Luce LED
9	Copertura in silicone		

Machine Translated by Google

V. Istruzioni di sicurezza


* Attenzione: Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzione riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli connessi.
* Attenzione: tenere i bambini lontani da questo prodotto.
* Attenzione: questo prodotto non deve essere esposto alla pioggia o immerso in acqua.
* Attenzione: prima di gonfiare, prestare attenzione a controllare il massimo sopportabile pressione del prodotto gonfiabile, perché l'airbag potrebbe danneggiarsi durante superando la pressione massima sopportabile.
* Attenzione: lo scopo dell'utilizzo di questo prodotto è limitato alla descrizione riportata nel libretto di istruzioni.
* Attenzione: il prodotto non può essere utilizzato in ambienti infiammabili ed esplosivi. ambiente.
* Attenzione: utilizzare questa apparecchiatura a una temperatura ambiente non superiore a 40 gradi.
* Attenzione: la linea di pressione del prodotto è adatta solo per l'onda originale tubo.
* Attenzione: assicurarsi di controllare se il tubo dell'onda è rotto e assicurarsi che l'interruttore, lo schermo di pressione funziona davvero prima dell'uso.
* Attenzione: tenere lontano da fonti di calore, umidità, polvere e luce solare diretta.
* Attenzione: non gettare questo prodotto nel fuoco per paura di esplosione o perdite della batteria o altri pericoli.
* Attenzione: questo prodotto contiene batterie non sostituibili.

VI. Operazione di inflazione


* Collegare l'estremità con l'adattatore del condotto flessibile del tubo alla pompa dell'aria ingresso di gonfiaggio e ruotare in senso orario per stringerlo (Fig. 1).
* Installare l'altra estremità del tubo nel rubinetto dell'aria di supporto dell'airbag (Fig. 2), e ruotare in senso orario per stringerlo e quindi inserire la valvola di gonfiaggio dell'airbag e ruotare in senso orario per fissarlo (Fig. 2).

* Dopo aver completato i passaggi precedenti, premere il pulsante On/ per 3 secondi al Off, il display si illuminerà, premere brevemente il pulsante On/Off per aprire e iniziare a gonfiare, e quindi premere il pulsante On/Off per 3 secondi per smettere di funzionare.

Machine Translated by Google

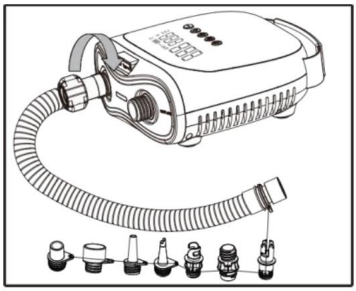

(Figura 1)

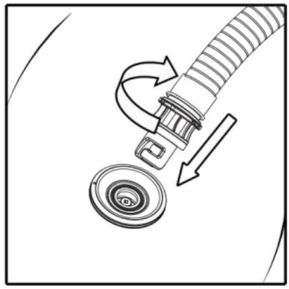

(Figura 2)

* Premere il pulsante di commutazione dell'unità di pressione per selezionare finché non ne hai bisogno.
* Premere il pulsante di pressurizzazione o pulsante di decompressione per impostare il valore di pressione di cui hai bisogno, con un intervallo del valore di pressione da 0 a 20 PSI (1 PSI=0,0689 BAR=6,89 KPA).
* Durante il processo di gonfiaggio, è possibile premere il pulsante di pressurizzazione pulsante o pulsante di decompressione per aumentare o diminuire il valore della pressione, premere il pulsante di attivazione/disattivazione dell'unità di pressione per accendere l'unità e premere On/Off pulsante fermarsi.
* Premere e tenere premuto il pulsante On/Off per 3 secondi per avviare direttamente l'alta pompa a pressione.
* Avviso: al termine del gonfiaggio, si spegnerà automaticamente senza altre operazioni entro 2 minuti.
* Quando la pressione raggiunge il valore impostato, la pompa dell'aria smetterà di funzionare automaticamente.
* Quando non lo si utilizza, spegnere l'interruttore di alimentazione e staccare il tubo flessibile. l'airbag della pompa dell'aria e riporlo.
* Nota: il valore di pressione impostato in fabbrica per la pompa dell'aria è 20 PSI (1PSI=0,0689BAR=6,89KPA), e al momento dell'uso secondario, il set Per impostazione predefinita verrà visualizzato il valore della pressione dell'ultimo utilizzo.


VII. Operazione di deflazione

* Rimuovere il tubo flessibile dall'ingresso di gonfiaggio; collegare l'estremità con un condotto flessibile adattatore del tubo con l'uscita di sgonfiaggio della pompa dell'aria e ruotare in senso orario per stringerlo (Fig. 3) e l'altra estremità dovrà essere ancora collegata all'airbag.

Machine Translated by Google

* In modalità standby, premere il pulsante On/Off aperto per iniziare la deflazione, finché tutto il gas viene scaricato e quindi premere il pulsante On/Off funzionante. per 3 secondi per fermarsi

* Quando non lo si utilizza, staccare il tubo flessibile dall'airbag della pompa dell'aria e riporlo.

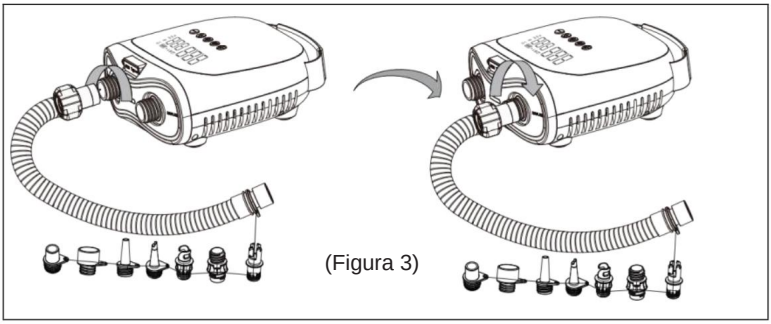

(Figura 3)

VIII. Precauzioni

* La pompa utilizza USB Type-C da 5 V/2 A o 9 V/2 A per la ricarica. Il prodotto non deve essere avviato durante la ricarica.

* Non bloccare l'ingresso di gonfiaggio e l'uscita di sgonfiaggio e assicurarsi che il gonfiaggio l'ingresso e l'uscita dello sgonfiaggio devono rimanere sempre lisci.

* Rispettare le disposizioni locali in materia di trattamento dei rifiuti e non è consentito gettare i rifiuti pompare l'aria in modo casuale.

* Non utilizzare questo prodotto se il tubo è danneggiato e sostituirlo immediatamente.

* Non tirare fuori il tubo durante il gonfiaggio, perché l'alta pressione potrebbe causare danni il corpo fisico.

* Non far funzionare la pompa dell'aria per più di 20 minuti, perché quel motore il surriscaldamento può causare danni interni e la pompa dell'aria deve essere completamente raffreddata per 30 minuti dopo aver lavorato ininterrottamente fino a 20 minuti.

* Si prega di non utilizzare questa pompa ad aria se una qualsiasi parte è danneggiata e contattare personale specializzato per ripararlo.

* Per prevenire rischi, l'ingresso di gonfiaggio non deve essere posizionato in avanti rispetto al viso o al corpo.

* Si prega di non allontanarsi durante il gonfiaggio.

* Smaltimento: Non smaltire questo prodotto come rifiuto urbano indifferenziato. i rifiuti devono essere raccolti separatamente per uno smaltimento speciale.

Machine Translated by Google

Le batterie integrate di questo prodotto devono essere rimosse dall'apparecchiatura e smaltiti correttamente prima di essere rottamati.


* Si prega di caricare completamente la batteria almeno una volta ogni 6 mesi per garantirne la normale funzionalità. utilizzato del prodotto.

IX.Caricamento

* Si prega di utilizzare un cavo USB di tipo C con questo prodotto per la ricarica (durante la ricarica " " gli indicatori lampeggeranno durante la ricarica, nella modalità di ricarica rapida, " " il rosso (l'indicatore rimane acceso). La tensione di carica è 5 V/2 A o 9 V/2 A.

La tensione di carica verrà identificata automaticamente (Fig. 4).

* Assicurarsi che la batteria sia completamente scarica prima della prima carica. Dopo la la batteria è scarica, la temperatura interna è troppo alta. Si consiglia di lasciarlo raffreddare prima di caricarlo. Non lasciare la pompa elettrica dell'aria in uno stato di non elettricità per lungo tempo.

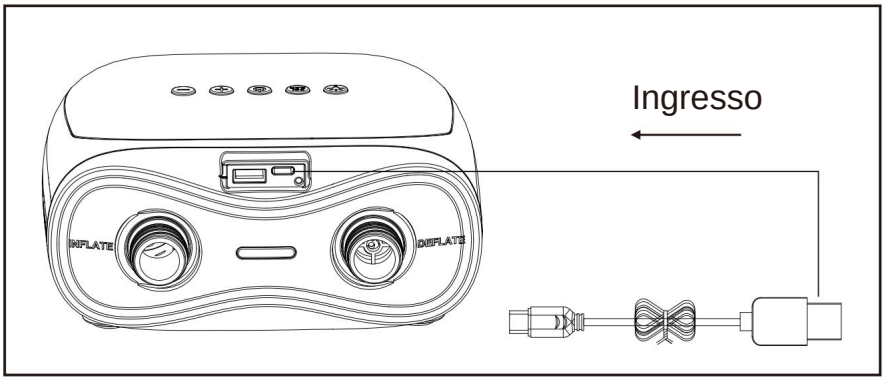


(Figura 4)

X. Funzionamento dell'uscita della porta USB

* In modalità standby o acceso, collegare un'estremità del cavo USB al Porta USB/caricabatterie sulla pompa e collegare l'altra estremità a una porta USB sul tuo telefono o altri prodotti digitali (come Fig. 5)

Machine Translated by Google

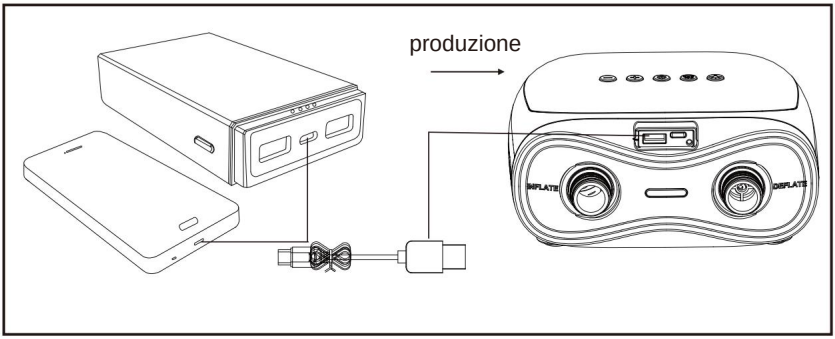

(Figura 5)

XI. Illuminazione esterna

*
In modalità standby, accendere la luce per la prima volta premendo il pulsante di illuminazione LED, la luce LED inizia a lampeggiare per la seconda volta premendo il pulsante, spegnere la luce per la terza volta premendo. L'illuminazione LED può anche essere accesa o spenta durante
utilizzo.

XII. Gestione degli errori

Malfunzionamento	Causa	Soluzione
La pompa dell'aria non può essere avviata normalmente.	1. La fonte di alimentazione non è collegata correttamente. 2. Il fusibile nella spina CC è bruciato. 3. Il surriscaldamento o il sovraccarico causano l'arresto del motore.	1. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa da 12 V CC. 2. Sostituire il fusibile. 3. Raffreddare il motore e riavviarlo. 4. Se il problema non può essere risolto, contattare gli agenti locali o personale autorizzato.
Gonfiaggio lento o anomalo.	1. Controllare se il il tubo è bloccato o rotto. 2. Il giunto tra il tubo flessibile e la pompa dell'aria o l'airbag non è installato correttamente.	1. Sostituire il tubo o sbloccarlo e controllare che non vi siano crepe. 2. Reinstallare il tubo. 3. Se il problema non può essere risolto, contattare il produttore, il suo agente di assistenza o personale autorizzato.

Machine Translated by Google

Caldo	Allarme temperatura.	È richiesta la dissipazione del calore.
E5	Carica anomala, la batteria è surriscaldato o troppo basso.	1. È richiesta la dissipazione del calore. 2. Ricarica per più di 30 minuti o più per recuperare. 3. Se il problema non può essere risolto, contattare il produttore o il suo agente di servizio o il simile autorizzato personale.
E3	Protezione di arresto senza aumentare l'aria pressione.	Controllare eventuali perdite d'aria.
UL	Allarme di bassa potenza di alimentazione (tensione inferiore a 10,5 V).	1. La tensione di alimentazione è bassa. 2. L'alimentazione è insufficiente. E la linea ha una corrente limitata. 3. Sovracorrente dell'adattatore di alimentazione deve essere utilizzata la protezione, che richiede adattatore speciale (120 W senza limite di corrente).
Basso/Alto E6	Sovracorrente del motore protezione.	Controllare il motore per corpi estranei pompa dell'aria bloccata o riavviata, se la il problema non può essere risolto, per favore contattare agenti locali o simili personale autorizzato.
Pressione dell'aria non ritorna a zero	Rimuovi il trachea di collegamento.	Premere e tenere premuto il pulsante PSI per più di 3 secondi per tornare a zero.

XIII. Manutenzione e stoccaggio

* Si prega di rimuovere la spina dalla presa elettrica dopo l'uso o prima di spostare, manutenzione o regolazione del prodotto.

* Lasciarlo raffreddare bene e riporlo nella scatola quando non lo si utilizza.

* Si prega di utilizzarlo in ambienti chiusi e di proteggerlo dall'esposizione diretta al sole o dalla pioggia.

* Si prega di conservarlo in un luogo asciutto e ventilato.

Machine Translated by Google

XIV. Suggerimenti

* Il periodo di garanzia di questo prodotto è di un anno. Si raccomanda di utilizzare parti originali; in caso contrario, qualsiasi guasto non sarà coperto dalla garanzia.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Indirizzo:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,

Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


BOMBA DE PADDLE-BOARD
MODELO: HT-737PRO

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELO:HT-737Pro

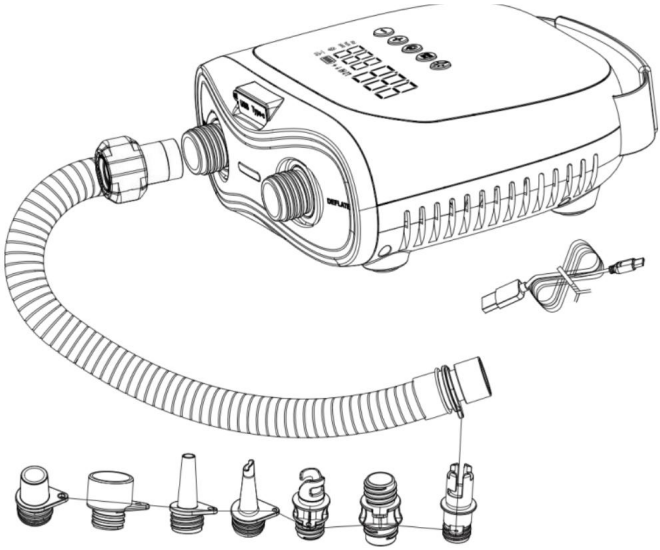

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones. Lea el manual con atención.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencias recibidas, incluidas las interferencias que puedan causar operación no deseada.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado Indica que el producto requiere recolección de residuos separada en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos Accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados como tales. No se puede desechar con la basura doméstica normal, sino que debe desecharse. llevados a un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos dispositivos

I. Introducción del producto

HT-737Pro es una bomba de aire con almacenamiento de energía inteligente y LED resaltado Pantalla con valor de presión preestablecido y puede inflar carpas inflables, inflables camas, piragüismo, etc. Además, cuenta con un sistema de presión inteligente. El aire La bomba detendrá automáticamente el inflado cuando la presión alcance la presión preestablecida. valor.

Este producto también se puede desinflar y cuando no se utiliza el producto inflable, puede Utilice la bomba de aire para vaciar el aire del interior para plegarlo y guardarlo.



II. Parámetros del producto

Presión	0-20 PSI	Salida USB	5 V/2 A
Batería	4000 mAh	Tiempo de carga	
Entrada de carga	USB 5 V/2 A o 9 V/2 A	5 V/2 A	Aproximadamente 6 horas
\	\	9 V/2 A	Aproximadamente 4 horas

Machine Translated by Google


III. Lista de accesorios

*Asegúrese de que los siguientes accesorios estén en la caja antes de usarlo. Si falta alguno, comuníquese con los agentes o distribuidores locales.

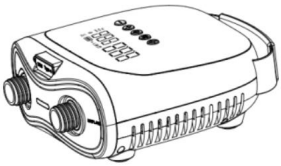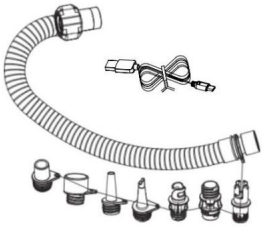Bomba de aire	Grifo de aire de manguera Cable USB tipo C	Instrucción Libro	anillo de sellado
			

Machine Translated by Google

IV. Detalles de los accesorios

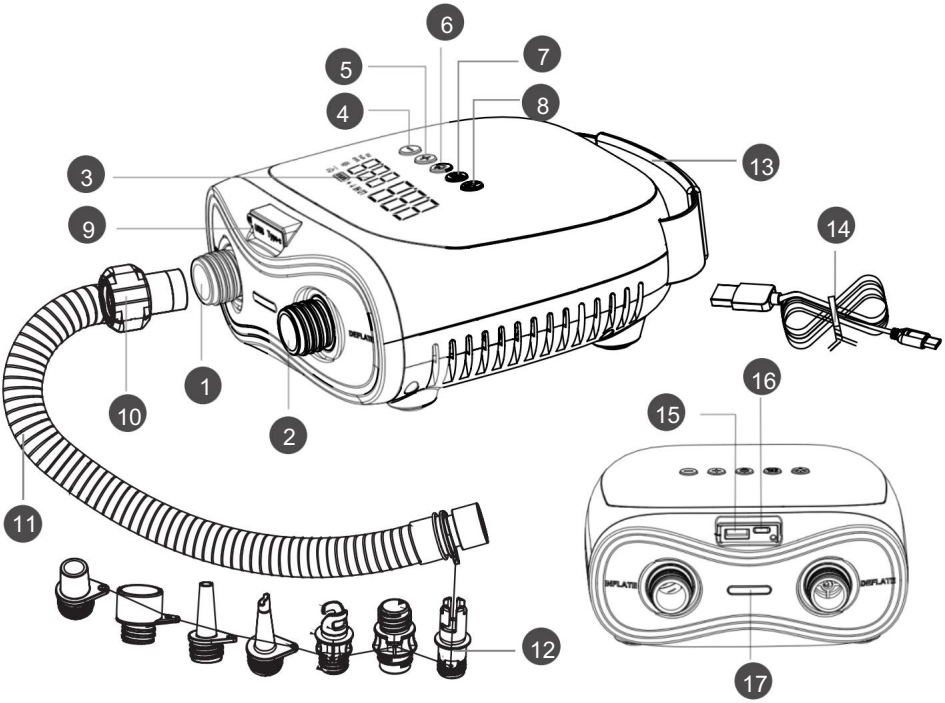

1	Entrada de inflado	10	Adaptador de conducto flexible
2	Salida de deflación	11	Manguera
3	Resalte la pantalla LED 12	◯	Boquilla de aire
4	Botón de descompresión	13	Manejar
5	Botón de presurización	14	Cable tipo C
6	Botón de encendido/apagado	15	Puerto de salida de carga USB
7	Botón de alternancia de la unidad de presión	16	Interfaz de entrada de energía tipo C
8	Botón LED	17	Luz LED
9	cubierta de silicona		

Machine Translated by Google

V. Instrucciones de seguridad


* Advertencia: Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años.
y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de ellas.
Experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucción
sobre el uso del aparato de forma segura y
comprender los peligros involucrados.
* Advertencia: Los niños deben mantenerse alejados de este producto.
* Advertencia: Este producto no debe exponerse a la lluvia ni sumergirse en agua.
* Advertencia: Antes de inflar, preste atención para verificar la capacidad máxima soportable.
presión del producto inflable, ya que la bolsa de aire podría dañarse al
superando la presión máxima soportable.
* Advertencia: El propósito de uso de este producto se limita a la descripción en el
libro de instrucciones.
* Advertencia: El producto no se puede utilizar bajo atmósferas inflamables y explosivas.
ambiente.
* Advertencia: utilice este equipo a una temperatura ambiente no superior a 40
grados.
* Advertencia: La línea de presión del producto solo es adecuada para la onda original.
tubo.
* Advertencia: Asegúrese de verificar si la tubería de onda está rota y asegúrese de que el interruptor,
La pantalla de presión realmente funciona antes de su uso.
* Advertencia: Mantener alejado de fuentes de calor, humedad, polvo y luz solar directa.
* Advertencia: No arroje este producto al fuego por temor a explosión o fuga de la batería.
u otros peligros.
* Advertencia: Este producto contiene baterías que no son reemplazables.

VI. Operación de Inflación


* Conecte el extremo con el adaptador de conducto flexible de la manguera con la bomba de aire.
entrada de inflado y gire en el sentido de las agujas del reloj para apretarla (Fig. 1).
* Instale el otro extremo de la manguera en el grifo de aire de soporte del air bag (Fig. 2),
y gire en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo y luego inserte la válvula de inflado de la bolsa de aire.
y gire en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo (Fig. 2).

* Después de finalizar los pasos anteriores, presione el botón de encendido/ durante 3 segundos a la
apagado, la pantalla se iluminará, presione brevemente el botón de encendido/apagado para abrirlo y comenzar a inflar.
Luego presione el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para dejar de funcionar.

Machine Translated by Google

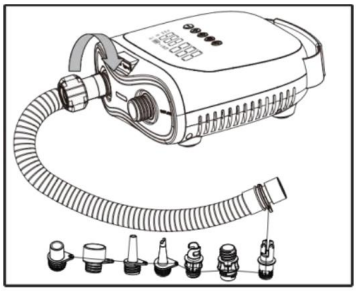

(Figura 1)

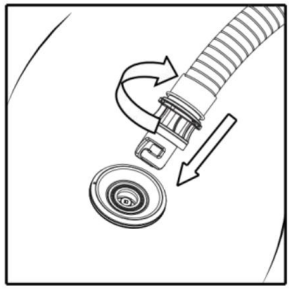

(Figura 2)

* Presione el botón de alternancia de la unidad de presión (PSI BAR) para seleccionar hasta que lo necesites.

* Presione el botón de presurización (⊕) o botón de descompresión (⊖) Para configurar el

Valor de presión que necesita, con un rango de valor de presión de 0 a 20 PSI

(1 PSI = 0,0689 BAR = 6,89 KPA).

* Durante el proceso de inflado, puede presionar el botón de presurización.

botón (⊕) o botón de descompresión (⊖) para aumentar o reducir el valor de la presión,

Presione el botón de alternancia de la unidad de presión (PSI BAR) Para encender la unidad y presionar el botón de encendido/apagado

botón (⏻) Para detener.

* Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para iniciar directamente la alta

bomba de presión.

* Aviso: Al finalizar el inflado, se apagará automáticamente sin

Otras operaciones en 2 minutos.

* Cuando la presión alcance el valor establecido, la bomba de aire dejará de funcionar.

automáticamente.

* Cuando no lo utilice, apague el interruptor de encendido y retire la manguera.

la bomba de aire, infla la bolsa de aire y guárdala.

* Aviso: El valor de presión establecido de fábrica de la bomba de aire es 20 PSI.

(1 PSI = 0,0689 BAR = 6,89 KPA), y en el momento del uso secundario, el conjunto

El valor de presión correspondiente al último uso se mostrará de forma predeterminada.

VII.Operación de deflación


* Retire la manguera de la entrada de inflado; conecte el extremo con un conducto flexible

adaptador de la manguera con la salida de desinflado de la bomba de aire y gire en el sentido de las agujas del reloj para

apriételo (Fig. 3) y el otro extremo quedará en el air bag.

Machine Translated by Google

* En el estado de espera, presione el botón de encendido/apagado abierto para iniciar la deflación, hasta que todo
Se descarga el gas y luego se presiona el botón On/Off para comenzar durante 3 segundos para detener
a trabajar.
* Cuando no lo utilice, retire la manguera de la bolsa de aire de la bomba de aire y guárdela.

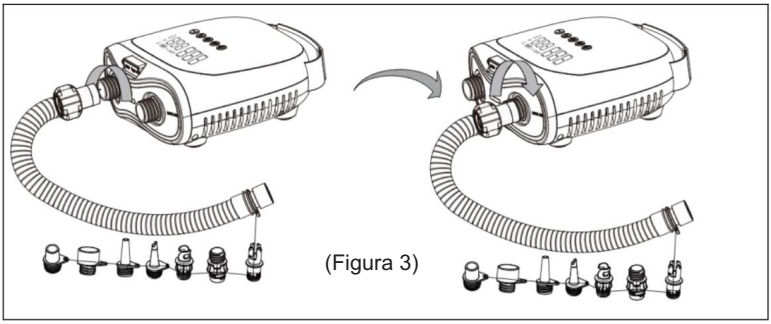

(Figura 3)

VIII. Precauciones

* La bomba utiliza un puerto USB tipo C de 5 V/2 A o 9 V/2 A para la carga. El producto no debe...
puede iniciarse durante la carga.
* No bloquee la entrada de inflado ni la salida de desinflado y asegúrese de que el inflado
La entrada y la salida de desinflado deberán permanecer lisas en todo momento.

* Respete las disposiciones locales de tratamiento de residuos y no está permitido arrojar los residuos al contenedor.
La bomba de aire se aleja aleatoriamente.
* No utilice este producto cuando la manguera esté dañada y cámbiela.
inmediatamente.
* No tire de la manguera al inflar, ya que la alta presión podría lastimar.
el cuerpo físico.
* No haga funcionar la bomba de aire por más de 20 minutos, porque ese motor
El sobrecalentamiento puede causar daños internos y la bomba de aire debe enfriarse completamente.
durante 30 minutos después de trabajar continuamente hasta 20 minutos.
* No utilice esta bomba de aire si alguna pieza está dañada y póngase en contacto con
el personal profesional para repararlo.
* Para evitar riesgos, la entrada de inflado no debe estar orientada hacia la cara o el cuerpo.
* Por favor, no se vaya mientras se infla.
* Eliminación: No deseche este producto como residuo municipal sin clasificar.
Los residuos deben recogerse por separado para su eliminación especial.

Machine Translated by Google

Las baterías incorporadas de este producto deben retirarse del equipo y
desecharse adecuadamente antes de desecharlos.


* Cargue completamente la batería al menos una vez cada 6 meses para que funcione con normalidad.
uso del producto.

IX. Carga

* Utilice un cable USB tipo C con este producto para cargar (durante la carga, los indicadores " " parpadearán. En el modo de carga rápida, " " parpadeará el indicador rojo).
El indicador permanece encendido). El voltaje de carga es de 5 V/2 A o 9 V/2 A.

El voltaje de carga se identificará automáticamente (Fig. 4).

* Asegúrese de que la batería esté completamente descargada antes de la primera carga. Después de la
La batería está descargada, la temperatura interna es demasiado alta. Se recomienda
Deje que se enfríe antes de cargarla. No deje la bomba de aire eléctrica en estado de inactividad.
electricidad durante mucho tiempo.

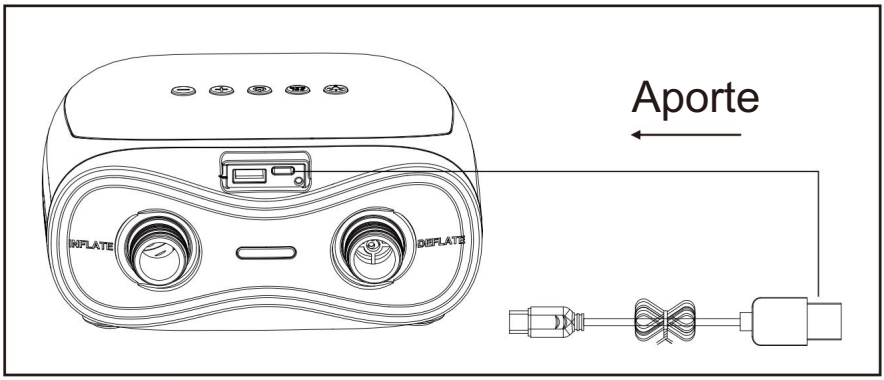


(Figura 4)

X. Operación de salida del puerto USB

* En estado de espera o encendido, conecte un extremo del cable USB al
Puerto USB/cargador en la bomba y conecte el otro extremo a un puerto USB en su
teléfono u otros productos digitales (como figura 5)

Machine Translated by Google

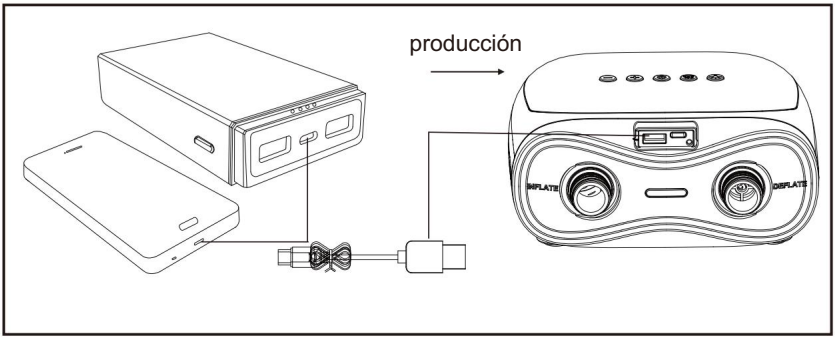

(Figura 5)

XI. Iluminación exterior

*

En modo de espera, la luz LED se enciende al presionar el botón de iluminación LED por primera vez. La luz LED parpadea al presionarlo por segunda vez y se apaga al presionarlo por tercera vez. La iluminación LED también se puede encender o apagar durante el modo de espera.
usar.

XII. Manejo de fallas

Funcionamiento defectuoso	Causa	Solución
La bomba de aire no puede arrancar normalmente.	1. La fuente de alimentación no está enchufada correctamente. 2. El fusible en el enchufe de CC está quemado. 3.El sobrecalentamiento o la sobrecarga provocan la parada del motor.	1. Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado en la toma de 12 V CC. 2. Cambie el fusible. 3. Enfríe el motor y reinícielo. 4. Si el problema no se puede resolver, comuníquese con agentes locales o personal autorizado similar.
Inflación lenta o anormal.	1. Compruebe si el La manguera está bloqueada o agrietada. 2. La unión entre la manguera y la bomba de aire o la bolsa de aire no está instalada correctamente.	1. Cambie la manguera o desbloquéela y verifique si está agrietada. 2. Vuelva a instalar la manguera. 3. Si el problema no se puede resolver, comuníquese con el fabricante o su agente de servicio o personal autorizado similar.

Machine Translated by Google

Caliente	Alarma de temperatura.	Se requiere disipación de calor.
E5	Carga anormal, La batería está sobrecalentado o demasiado bajo.	1. Se requiere disipación de calor. 2. Recarga por más de 30 minutos o más para recuperarse. 3. Si el problema no se puede resolver, comuníquese con el fabricante o su agente de servicio o el mismo autorizado personal.
E3	Protección de apagado sin aumentar el aire presión.	Compruebe si hay fugas de aire.
UL	Alarma de baja potencia de fuente de alimentación (voltaje inferior a 10,5 V).	1. El voltaje de la fuente de alimentación es bajo. 2. La fuente de alimentación es insuficiente. Y La línea tiene corriente limitada. 3. Sobrecorriente del adaptador de corriente Se utilizará protección, exigiendo adaptador especial (120 W sin límite de corriente).
LO/HI E6	Sobrecorriente del motor protección.	Inspeccionar el motor en busca de cuerpos extraños bomba de aire atascada o reiniciar, si la El problema no se puede resolver, por favor Contacte con agentes locales o similares personal autorizado.
Presión del aire no vuelve a cero	Quitar el conexión de la tráquea.	Mantenga presionado el botón PSI durante más de 3 segundos para volver a cero.

XIII. Mantenimiento y almacenamiento

* Desconecte el enchufe de la toma de corriente después de usarlo o antes de moverlo.
realizar el mantenimiento o ajuste del producto.

* Enfríelo bien y guárdelo en la caja cuando no esté en uso.

* Úselo en interiores y protéjalo de la exposición directa al sol o la lluvia.

* Guárdelo en un lugar seco y ventilado.

Machine Translated by Google

XIV. Sugerencias

*

La garantía de este producto es de un año. Se recomienda utilizar piezas originales; de lo contrario, cualquier fallo no estará cubierto por la garantía.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante del CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


POMPA DO DESKI WIOSŁOWEJ
MODEL: HT-737PRO

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:HT-737Pro

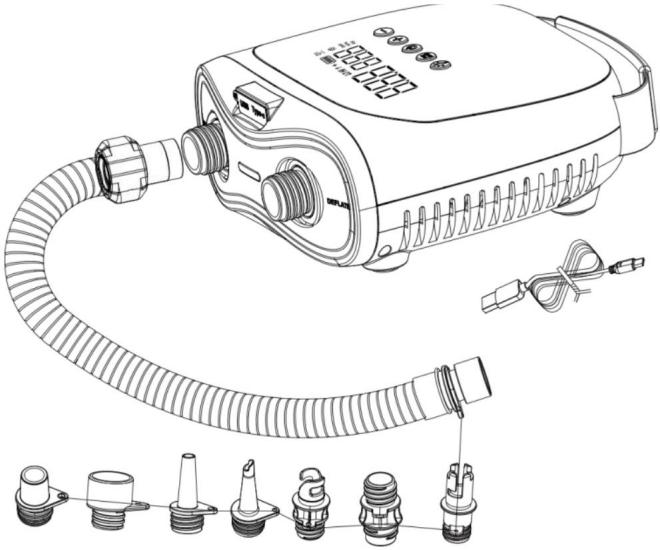

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję uważnie.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie jest z zastrzeżeniem następujących dwóch warunków: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwe zakłócenia, a (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądana operacja.
	Niniejszy produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je zabrano do punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego urządzenia

I. Wprowadzenie do produktu

HT-737Pro to inteligentna pompa powietrza z funkcją magazynowania energii i podświetlania diodami LED wyświetlacz z ustawioną wartością ciśnienia i może nadmuchać namioty dmuchane, łóżka, kajakarstwo itp. Ponadto posiada inteligentny system ciśnieniowy. Powietrze pompa automatycznie zatrzyma pompowanie, gdy ciśnienie osiągnie zadaną wartość wartość.

Ten produkt można również opróżnić, a gdy nie jest używany, można go opróżnić. Użyj pompki, aby opróżnić wnętrze z powietrza, co ułatwi złożenie i przechowywanie.



II. Parametry produktu

Ciśnienie	0-20PSI	Wyjście USB	5V/2A
Bateria	4000mAh	Czas ładowania	
Wejście ładowania	USB 5V/2A lub 9V/2A	5V/2A Około 6 godzin	
\	\	9V/2A Około 4 godzin	

Machine Translated by Google


III. Lista akcesoriów

*Przed użyciem należy upewnić się, że w pudełku znajdują się następujące akcesoria. W razie braku któregoś z nich prosimy o kontakt z lokalnym agentem lub dystrybutorem.

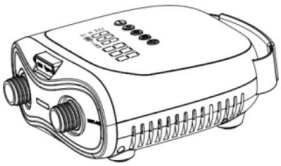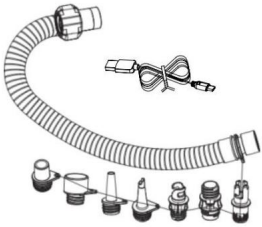Pompa powietrza	Wąż pneumatyczny Kabel USB typu C	Instrukcja Książka	pierścień uszczelniający
			

Machine Translated by Google

IV. Szczegóły dotyczące akcesoriów

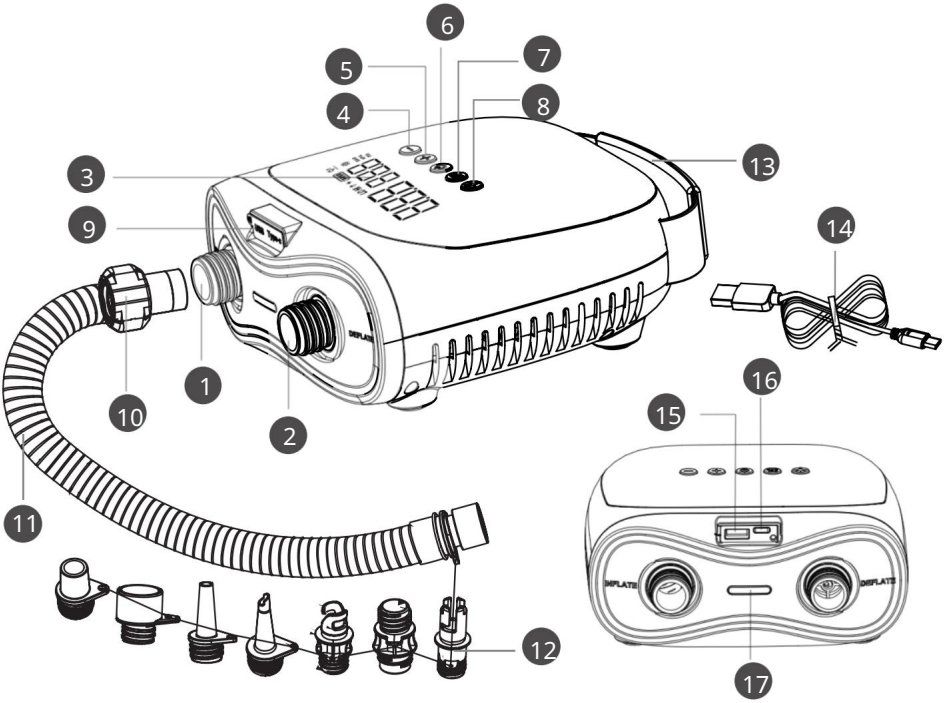

①	Wlot do pompowania	⑩	Elastyczny adapter do rur
②	Wylot deflacji	⑪	Wąż gumowy
③	Podświetl wyświetlacz LED 12	◯	Dysza powietrza
④	Przycisk dekompresji	⑬	Uchwyt
⑤	Przycisk dociskowy	⑭	Kabel typu C
⑥	Przycisk włączania/wyłączania	⑮	Port wyjściowy ładowania USB
⑦	Przycisk przełączania jednostki ciśnienia	⑯	Interfejs wejściowy zasilania typu C
⑧	Przycisk LED	⑰	Światło LED
⑨	Pokrywa silikonowa		

Machine Translated by Google

V. Instrukcje bezpieczeństwa


* Ostrzeżenie: Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat.
oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub o braku
doświadczenie i wiedzę, jeżeli były nadzorowane lub instruowane
dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i
zrozumieć związane z tym zagrożenia.
* Ostrzeżenie: Dzieci należy trzymać z dala od tego produktu.
* Ostrzeżenie: Produktu nie należy narażać na działanie deszczu ani zanurzać w wodzie.
* Ostrzeżenie: Przed napompowaniem należy zwrócić uwagę na maksymalne dopuszczalne ciśnienie
ciśnienie nadmuchiwanego produktu, ponieważ poduszka powietrzna może ulec uszkodzeniu
przekraczające maksymalne znośne ciśnienie.
* Ostrzeżenie: Cel stosowania tego produktu jest ograniczony do opisu w instrukcji.
instrukcja obsługi.
* Ostrzeżenie: Produkt nie może być stosowany w środowisku łatwopalnym i wybuchowym.
środowisko.
* Ostrzeżenie: Używaj tego sprzętu w temperaturze otoczenia nie wyższej niż 40
stopnie.
* Ostrzeżenie: Przewód ciśnieniowy produktu nadaje się wyłącznie do oryginalnej fali
rura.
* Ostrzeżenie: Sprawdź, czy rura falowa nie jest uszkodzona i upewnij się, że przełącznik,
ekran ciśnieniowy naprawdę działa przed użyciem.
* Ostrzeżenie: Trzymać z dala od źródeł ciepła, wilgoci, kurzu i bezpośredniego światła słonecznego.
* Ostrzeżenie: Nie wrzucaj tego produktu do ognia, ponieważ grozi to wybuchem lub wyciekiem baterii.
lub innych zagrożeń.
* Ostrzeżenie: Ten produkt zawiera baterie, których nie można wymienić.

VI. Operacja inflacyjna


* Podłącz koniec węża za pomocą elastycznego adaptera rurowego do pompki powietrza
wlotu powietrza do napełniania i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go dokręcić (rys. 1).
* Zamontuj drugi koniec węża w otworze podtrzymującym powietrze poduszki powietrznej (rys. 2),
i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją dokręcić, a następnie włóż zawór napełniający poduszki powietrznej
i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go zamocować (rys. 2).

* Po wykonaniu powyższych czynności naciśnij przycisk włączania/wyłączania, a na 3 sekundy do
wyświetlacz zaświeci się. Naciśnij krótko przycisk włączania/wyłączania, aby rozpocząć pompowanie.
następnie naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz na 3 sekundy, aby przestać działać.

Machine Translated by Google

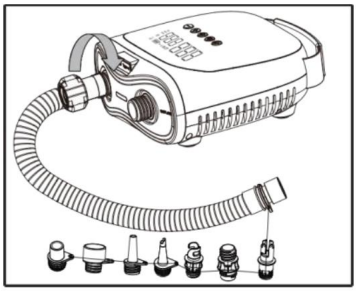

(Rys. 1)

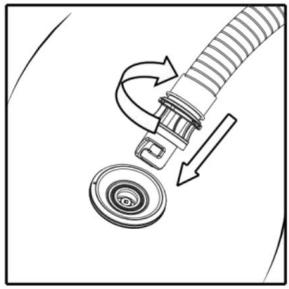

(Rys. 2)

* Naciśnij przycisk przełączania jednostki ciśnienia PSI BAR aby wybrać, aż będziesz potrzebować.
* Naciśnij przycisk sprężania ⊕ lub przycisk dekompresji ⊖ ustawić wartość ciśnienia, której potrzebujesz, w zakresie od 0 do 20 PSI (1PSI=0,0689BAR=6,89KPA).
* Podczas pompowania można nacisnąć przycisk sprężający przycisk ⊕ lub przycisk dekompresji ⊖ zwiększyć lub zmniejszyć wartość ciśnienia, naciśnij przycisk przełączania jednostki ciśnienia PSI BAR aby przełączyć jednostkę i nacisnąć przycisk Wł./Wył. przycisk ⏻ zatrzymać się.
* Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wł./Wył. przez 3 sekundy, aby bezpośrednio rozpocząć pracę na wysokim poziomie. pompa ciśnieniowa.
* Uwaga: Po zakończeniu pompowania urządzenie wyłączy się automatycznie bez inne operacje w ciągu 2 minut.
* Gdy ciśnienie osiągnie ustawioną wartość, pompa powietrza przestanie działać automatycznie.
* Gdy nie używasz urządzenia, wyłącz je i zdejmij wąż. poduszką powietrzną pompy powietrza i schować ją.
* Uwaga: Fabrycznie ustawiona wartość ciśnienia pompy powietrza wynosi 20 PSI (1PSI=0,0689BAR=6,89KPA), a w czasie wtórnego użycia, zestaw domyślnie wyświetlana będzie wartość ciśnienia z ostatniego użycia.


VII.Operacja deflacyjna

* Odłącz wąż od otworu do napełniania i podłącz koniec za pomocą elastycznego przewodu adapter węża z wylotem do pompki powietrza i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dokręć go (rys. 3), a drugi koniec nadal powinien znajdować się przy poduszce powietrznej.

Machine Translated by Google

* W trybie gotowości naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz otworzyć, aby rozpocząć deflację, aż do momentu, gdy wszystkie gaz zostaje uwolniony, a następnie naciśnij przycisk włączania/wyłączania. na 3 sekundy, aby zatrzymać

* Gdy nie używasz pompy powietrza, odłącz wąż od poduszki powietrznej i schowaj go.

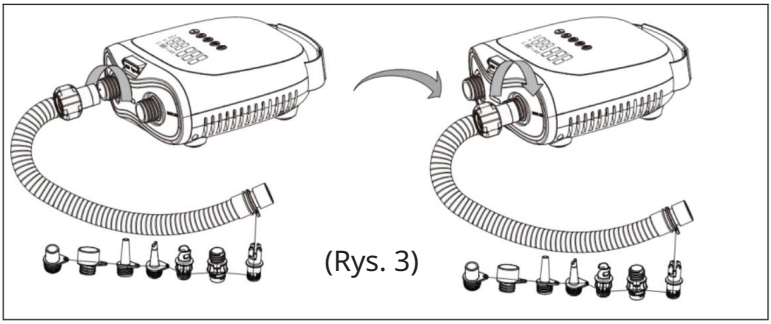

(Rys. 3)

VIII. Środki ostrożności

* Pompa wykorzystuje do ładowania złącze USB typu C o mocy 5 V/2 A lub 9 V/2 A. Produkt nie powinien należy uruchomić podczas ładowania.

* Nie blokuj wlotu powietrza do pompowania ani wylotu powietrza do dekompresji i upewnij się, że powietrze do pompowania jest prawidłowo pompowane. wlot i wylot powietrza muszą być cały czas gładkie.

* Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów i nie wolno wyrzucać odpadów. pompować powietrze w sposób losowy.

* Nie używaj tego produktu, jeśli wąż jest uszkodzony i wymień go. natychmiast.

* Nie wyciągaj węża podczas pompowania, ponieważ wysokie ciśnienie może spowodować ból ciało fizyczne.

* Nie uruchamiaj pompy powietrza na dłużej niż 20 minut, ponieważ silnik przegrzanie może spowodować uszkodzenie wewnętrzne, dlatego pompa powietrza powinna być całkowicie chłodzona przez 30 minut po nieprzerwanym stosowaniu do 20 minut.

* Prosimy nie używać tej pompki powietrza, jeśli jakakolwiek jej część jest uszkodzona i skontaktować się z profesjonalny personel, który dokona naprawy.

* Aby zapobiec ryzyku, otwór wlotowy do pompowania nie powinien znajdować się przed twarzą lub ciałem.

* Proszę nie odchodzić podczas pompowania.

* Utylizacja: Nie wyrzucaj tego produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. odpady muszą być gromadzone oddzielnie w celu specjalnej utylizacji.

Machine Translated by Google

Wbudowane baterie tego produktu należy wyjąć z urządzenia i
odpowiednio zutylizowane przed złomowaniem.


* Aby zachować normalny stan baterii, należy ją w pełni naładować co najmniej raz na 6 miesięcy.
użytkowania produktu.

IX.Ładowanie

* Do ładowania tego produktu należy używać kabla USB typu C (w trakcie ładowania wskaźniki będą ”
” migać, w trybie szybkiego ładowania „ ” czerwony
(wskaźnik pozostaje włączony). Napięcie ładowania wynosi 5V/2A lub 9V/2A.

Napięcie ładowania zostanie automatycznie zidentyfikowane (rys. 4).

* Przed pierwszym ładowaniem upewnij się, że akumulator jest całkowicie rozładowany. Po
akumulator jest rozładowany, temperatura wewnętrzna jest zbyt wysoka. Zaleca się .
przed ładowaniem należy ją schłodzić. Nie należy pozostawiać elektrycznej pompki powietrza w stanie bezczynności.
prądu przez długi czas.

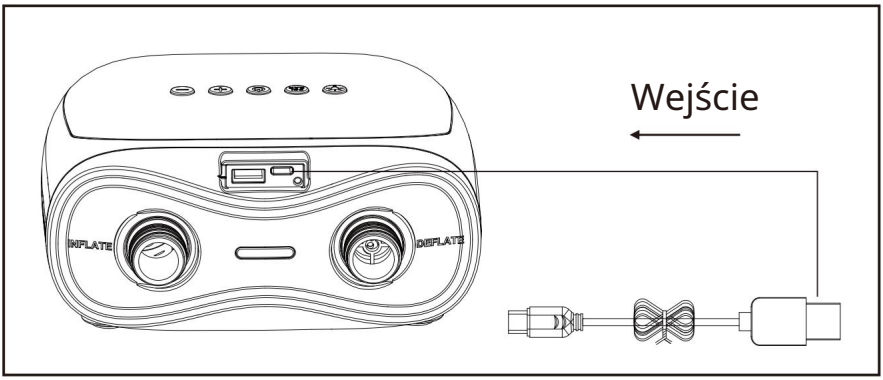


(Rys. 4)

X. Działanie wyjścia portu USB

* W trybie gotowości lub włączonym podłącz jeden koniec kabla USB do
Port USB/ładowarki w pompie i podłącz drugi koniec do portu USB w pompie.
telefon lub inne produkty cyfrowe (jak na rys. 5)

Machine Translated by Google

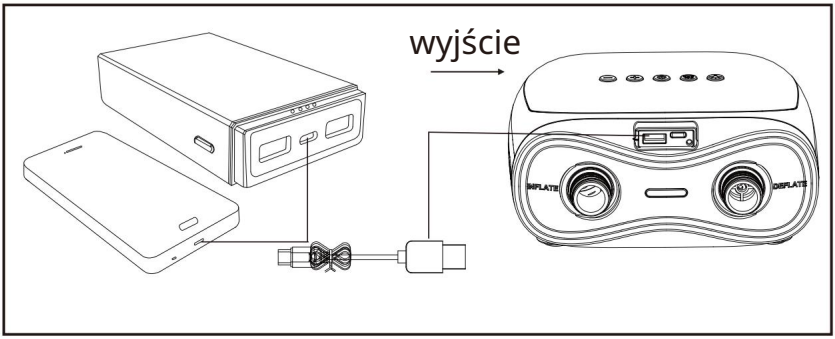

(Rys. 5)

Rozdział XI. Oświetlenie zewnętrzne

* W stanie gotowości, włącz światło, naciskając przycisk oświetlenia LED po raz pierwszy, światło LED zacznie migać po drugim naciśnięciu przycisku, wyłącz światło po trzecim naciśnięciu. Oświetlenie LED można również włączać i wyłączać podczas
używać.

XII. Obsługa błędów

Awaria	Przyczyna	Rozwiązanie
Pompa powietrza nie może uruchomić się normalnie.	1. Źródło zasilania nie jest prawidłowo podłączone. 2. Bezpiecznik we wtyczce DC jest przepalony. 3. Przegrzanie lub przeciążenie powoduje zatrzymanie silnika.	1. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do gniazda 12 V DC. 2. Wymień bezpiecznik. 3. Ostudź silnik i uruchom go ponownie. 4. Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z lokalnym agentem lub podobnym upoważnionym personelem.
Powolna lub nienormalna inflacja.	1. Sprawdź, czy wąż jest zablokowany lub pęknięty. 2. Połączenie między wężem a pompą powietrza lub poduszką powietrzną nie jest prawidłowo zamontowane.	1. Wymień wąż lub go udrożnij i sprawdź, czy nie jest pęknięty. 2. Ponownie zamontuj wąż. 3. Jeżeli problemu nie uda się rozwiązać, prosimy o kontakt z producentem, jego przedstawicielem serwisowym lub innym upoważnionym personelem.

Machine Translated by Google

Gorący	Alarm temperatury.	Wymagane jest odprowadzanie ciepła.
E5	Nieprawidłowe ładowanie, bateria jest przegrzana lub zbyt niska.	1. Wymagane jest odprowadzanie ciepła. 2. Doładuj na dłużej niż 30 minut lub dłużej na regenerację. 3. Jeżeli problemu nie można rozwiązać, prosimy o kontakt z producent lub jego agent serwisowy lub podobne autoryzowane personel.
E3	Ochrona przed wyłączeniem bez zwiększania ilości powietrza ciśnienie.	Sprawdź, czy nie ma nieszczelności.
UL	Alarm niskiego poziomu naładowania baterii zasilanie (napięcie) niższe niż 10,5 V).	1. Napięcie zasilania jest niskie. 2. Zasilanie jest niewystarczające. I linia ma ograniczony prąd. 3. Przeciążenie prądowe zasilacza należy stosować ochronę wymagającą specjalny adapter (120 W bez ograniczenia prądu).
Niski/wysoki E6	Nadmiar prądu silnika ochrona.	Sprawdź silnik pod kątem ciał obcych zablokowana lub ponownie uruchomiona pompa powietrza, jeśli problem nie może zostać rozwiązany, proszę skontaktuj się z lokalnymi agentami lub podobnymi upoważniony personel.
Ciśnienie powietrza nie wraca do zero	Usuń łącząca tchawica.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk PSI przez ponad 3 sekundy, aby powrócić do zero.

XIII. Konserwacja i przechowywanie

* Po użyciu lub przed przeprowadzką należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego, serwisowania lub regulacji produktu.

* Gdy nie używasz produktu, dobrze go ostudź i schowaj do pudełka.

* Prosimy używać urządzenia wewnątrz pomieszczeń, chroniąc je przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i deszczem.

* Przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu.

Machine Translated by Google

XIV. Sugestie

* Okres gwarancji na ten produkt wynosi jeden rok. Zaleca się używanie oryginalnych części; w przeciwnym razie wszelkie awarie nie będą objęte gwarancją.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PADDLE-BOARD-POMP
MODEL: HT-737PRO

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:HT-737Pro

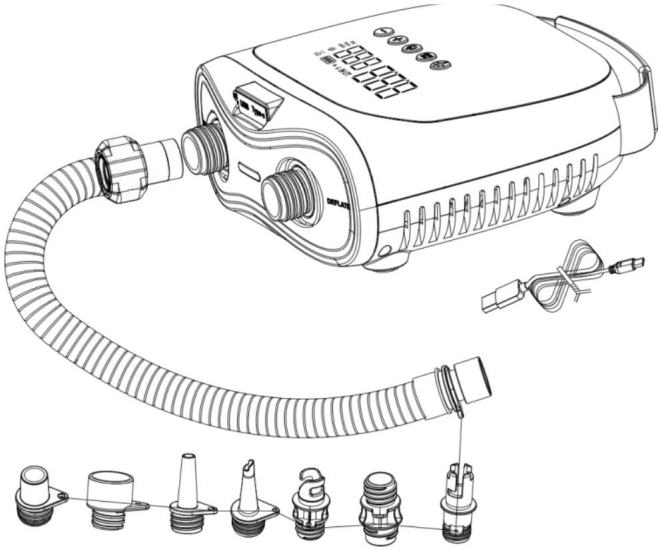

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onder de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag niet schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie, met inbegrip van interferentie die kan leiden tot ongewenste werking.
	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een kliko-afvalbak doorkruist geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten gemarkeerd als zodanig mag niet bij het normale huisvuil worden gegooid, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten gebracht apparaten

I. Productintroductie

HT-737Pro is een intelligente energieopslag, luchtpomp met LED-verlichting display met vooraf ingestelde drukwaarde en het kan opblaasbare tenten opblazen, opblaasbare bedden, kanoën, etc. Bovendien heeft het een intelligent druksysteem. De lucht pomp stopt automatisch met opblazen wanneer de druk de vooraf ingestelde druk bereikt waarde.

Dit product kan ook leeglopen en wanneer het opblaasbare product niet wordt gebruikt, kunt u Gebruik de luchtpomp om de lucht eruit te pompen voordat u de tas opvouwt en opbergt.



II. Productparameters

Druk	0-20PSI	USB-uitgang	5V/2A
Batterij	4000mAh	Oplaadtijd	
Laadingang	USB 5V/2A of 9V/2A	5V/2A Ongeveer 6 uur	
\	\	9V/2A Ongeveer 4 uur	

Machine Translated by Google


III. Lijst met accessoires

*Controleer of de volgende accessoires in de doos zitten voordat u het product gebruikt. Als er accessoires ontbreken, neem dan contact op met de lokale agenten of distributeurs.

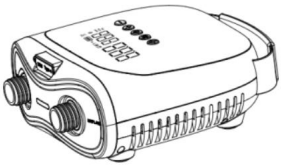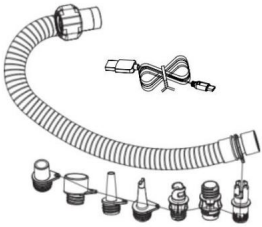Luchtpomp	Slang Luchtkraan Type-C USB-kabel	Instructie Boek	afdichtring
			

Machine Translated by Google

IV. Details van accessoires

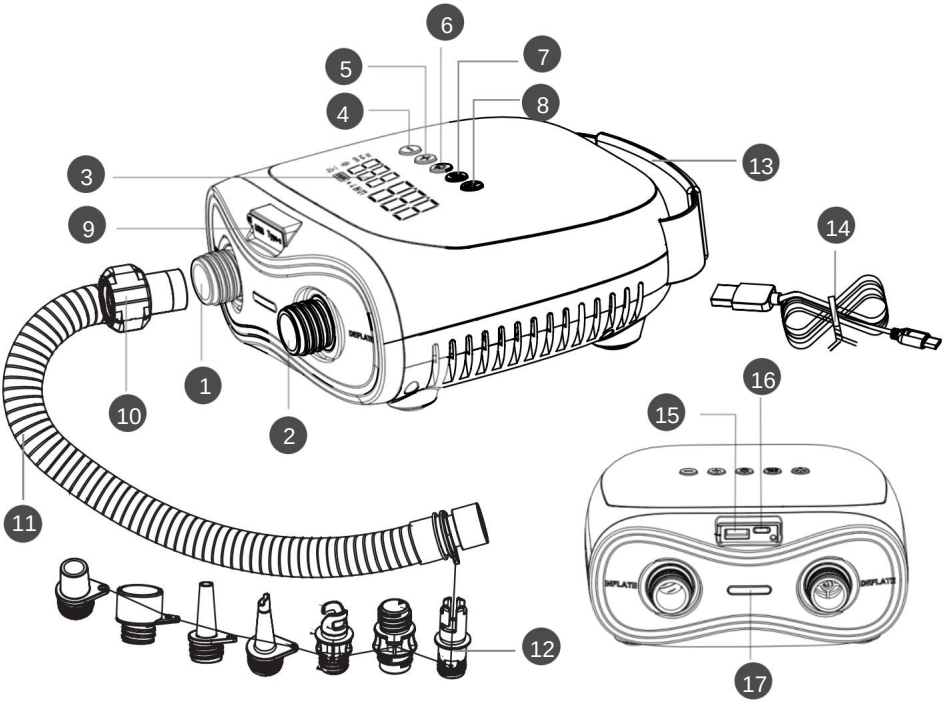

1	Inflatie-inlaat	10	Flexibele leidingadapter
2	Deflatie uitlaat	11	Slang
3	Markeer het LED-scherm 12	◯	Luchtmondstuk
4	Decompressieknop	13	Hendel
5	Drukknop	14	Type-C-kabel
6	Aan/uitknop	15	USB-oplaaduitgang
7	Drukeenheid-wisselknop 16 Type-C-voedingsinterface		
8	LED-knop	17	LED-licht
9	Siliconen hoes		

Machine Translated by Google

V. Veiligheidsinstructies


* Waarschuwing: Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar.
en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis als zij toezicht of instructie hebben gekregen
betreffende het veilig gebruiken van het apparaat en
de gevaren begrijpen die hiermee gepaard gaan.
* Waarschuwing: Houd kinderen uit de buurt van dit product.
* Waarschuwing: Dit product mag niet worden blootgesteld aan regen of ondergedompeld in water.
* Waarschuwing: Controleer voor het opblazen de maximaal toelaatbare druk
druk van het opblaasbare product, omdat de airbag hierdoor beschadigd kan raken
de maximaal draaglijke druk overschrijden.
* Waarschuwing: Het doel van het gebruik van dit product is beperkt tot de beschrijving in de instructieboekje.
* Waarschuwing: Het product mag niet worden gebruikt in ontvlambare en explosieve omgevingen.
omgeving.
* Waarschuwing: Gebruik dit apparaat bij een omgevingstemperatuur van maximaal 40 °C.
graden.
* Waarschuwing: De drukleiding van het product is alleen geschikt voor de originele golf
pijp.
* Waarschuwing: Controleer of de golfpijp kapot is en zorg ervoor dat de schakelaar,
Controleer of het drukscherm echt goed werkt voordat u het gebruikt.
* Waarschuwing: Beschermen tegen warmtebronnen, vocht, stof en direct zonlicht.
* Waarschuwing: Gooi dit product niet in het vuur, uit angst voor explosie of batterijlekkage.
of andere gevaren.
* Waarschuwing: Dit product bevat batterijen die niet vervangen kunnen worden.

VI. Inflatie-operatie


* Sluit het uiteinde met de flexibele leidingadapter van de slang aan op de luchtpomp
opblaasopening en draai deze met de klok mee vast (Figuur 1).
* Plaats het andere uiteinde van de slang in de ondersteunende luchtkraan van de airbag (Figuur 2).
en draai met de klok mee om het vast te draaien en plaats vervolgens het opblaasventiel van de airbag
en draai met de klok mee om het vast te zetten (Figuur 2).

* Nadat u de bovenstaande stappen hebt voltooid, drukt u op de aan/uit- gedurende 3 seconden naar de
knop. Het display licht op en drukt u kort op de aan/uit-knop om het opblazen te starten.
druk dan op de aan/uitknop 3 seconden ingedrukt om te stoppen met werken.

Machine Translated by Google

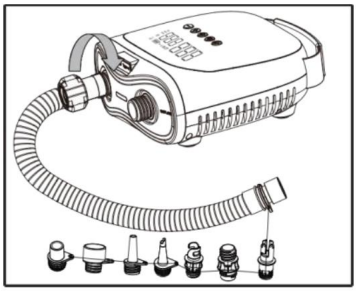

(Figuur 1)

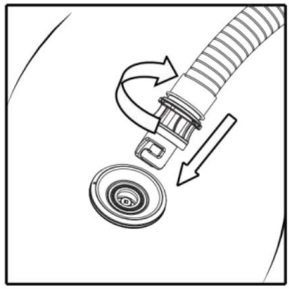

(Figuur 2)

* Druk op de knop voor het wisselen van de drukeenheid (PSI BAR) om de gewenste optie te selecteren.
* Druk op de drukknop (+) of decompressieknop (−) om de drukwaarde die u nodig hebt, met een bereik van de drukwaarde van 0 tot 20 PSI (1PSI=0,0689BAR=6,89KPA).
* Tijdens het opblazen kunt u op de drukknop drukken knop (+) of decompressieknop (−) om de drukwaarde te verhogen of te verlagen, druk op de drukeenheid-wisselknop (PSI BAR) om het apparaat te schakelen en op de aan/uit-knop te drukken knop (⏻) stoppen.
* Houd de aan/uitknop 3 seconden ingedrukt om direct de hogedrukreiniger te starten drukpomp.
* Let op: Na voltooiing van het opblazen, schakelt het apparaat automatisch uit zonder andere handelingen binnen 2 minuten.
* Wanneer de druk de ingestelde waarde bereikt, stopt de luchtpomp met werken automatisch.
* Wanneer u het apparaat niet gebruikt, schakelt u de schakelaar uit en verwijdert u de slang uit de aansluiting. de luchtpomp en de airbag opbergen.
* Let op: De fabrieksmatig ingestelde drukwaarde van de luchtpomp is 20 PSI (1PSI=0,0689BAR=6,89KPA), en op het moment van het secundaire gebruik, de set Standaard wordt de drukwaarde van het laatste gebruik weergegeven.


VII.Deflatie-operatie

* Verwijder de slang van de inlaat van de opblaasband; verbind het uiteinde met een flexibele leiding adapter van de slang met de luchtpomp-ontluchtingsopening en draai met de klok mee om Draai deze vast (Figuur 3) en zorg dat het andere uiteinde nog steeds aan de airbag vastzit.

Machine Translated by Google

* Druk in de stand-bymodus op de aan/uitknop open om de deflatie te starten, totdat alle het gas wordt afgevoerd en vervolgens drukt u op de aan/uit-knop. gedurende 3 seconden om te stoppen

* Wanneer u het apparaat niet gebruikt, verwijder dan de slang van de airbag van de luchtpomp en berg deze op.

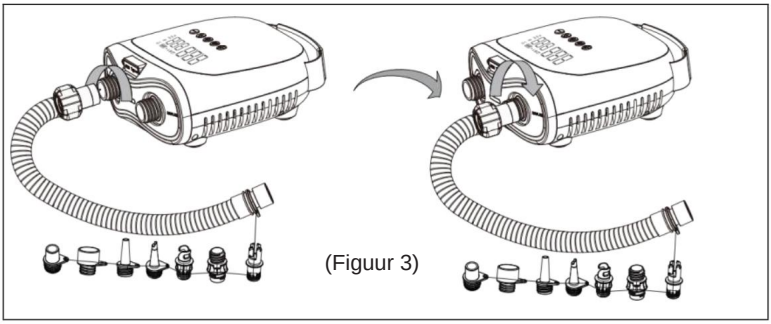

(Figuur 3)

VIII. Voorzorgsmaatregelen

* De pomp gebruikt Type-C USB van 5V/2A of 9V/2A voor het opladen. Het product mag niet worden gestart tijdens het opladen.

* Blokkeer de inlaat voor het opblazen en de uitlaat voor het leeglopen niet en zorg ervoor dat de opblaasopeningen goed zijn. De inlaat en de uitlaat voor het leeglopen moeten te allen tijde soepel blijven.

* Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking en het is niet toegestaan om het afval weg te gooien. luchtpomp willekeurig wegpompen.

* Gebruik dit product niet als de slang beschadigd is en vervang de slang. onmiddellijk.

* Trek de slang niet uit tijdens het opblazen, omdat de hoge druk schadelijk kan zijn. het fysieke lichaam.

* Laat de luchtpomp niet langer dan 20 minuten werken, omdat de motor dan oververhitting kan interne schade veroorzaken en de luchtpomp moet volledig worden gekoeld gedurende 30 minuten na onafgebroken werken tot 20 minuten.

* Gebruik deze luchtpomp niet als een onderdeel beschadigd is en neem contact op met het professionele personeel om het te repareren.

* Om risico's te voorkomen, mag de inlaat van de inflatie zich niet vóór het gezicht of lichaam bevinden.

* Blijf alsjeblieft zitten terwijl je de fiets opblaast.

* Verwijdering: Gooi dit product niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval. Afval moet apart worden ingezameld voor speciale verwerking.

Machine Translated by Google

De ingebouwde batterijen van dit product moeten uit het apparaat worden verwijderd en op de juiste manier worden afgevoerd voordat ze worden gesloopt.


* Laad de batterij minimaal eens per 6 maanden volledig op om een normale werking te garanderen. van het product gebruikt.

IX.Opladen

* Gebruik voor het opladen van dit product een USB-kabel van het type C (tijdens het opladen " knipperen de indicatoren. In de snellaadmodus knippert het rode (indicator blijft branden). De laadspanning bedraagt 5V/2A of 9V/2A.

De laadspanning wordt automatisch herkend (Figuur 4).

* Zorg ervoor dat de batterij volledig ontladen is voor de eerste keer opladen. Na de batterij is leeg, de interne temperatuur is te hoog. Het wordt aanbevolen om Laat het afkoelen voordat u het oplaadt. Laat de elektrische luchtpomp niet in een uitgeschakelde toestand staan. elektriciteit voor een lange tijd.

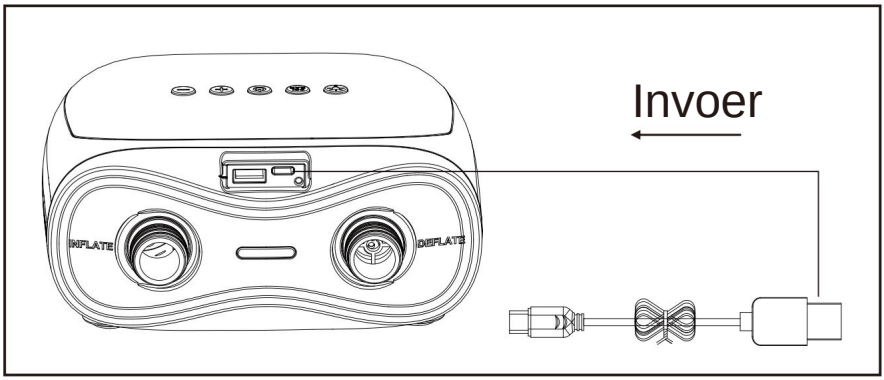


(Figuur 4)

X. USB-poortuitvoerwerking

* Sluit in de stand-by- of ingeschakelde stand het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de USB/oplaadpoort op de pomp en sluit het andere uiteinde aan op een USB-poort op uw telefoon of andere digitale producten (zoals figuur 5)

Machine Translated by Google

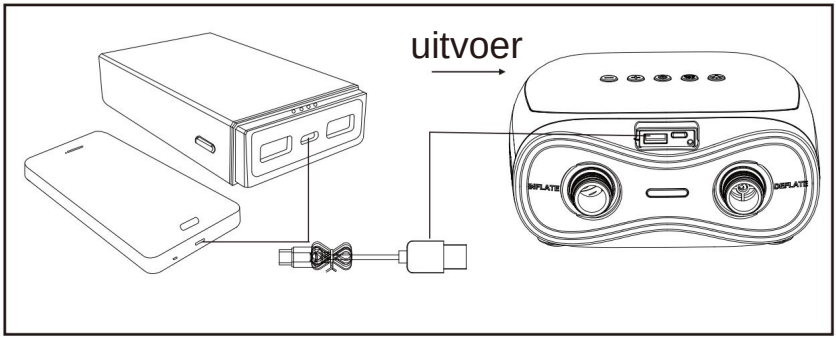

(Figuur 5)

11. Buitenverlichting

*
In de standby-status is het de eerste keer dat u het licht aanzet, druk op de LED-verlichtingsknop, het LED-licht begint te knipperen voor de tweede keer druk op de knop, het licht uitzetten voor de derde keer druk op. De LED-verlichting kan ook worden in- of uitgeschakeld tijdens gebruik.

XII. Foutafhandeling

Storing	Oorzaak	Oplossing
De luchtpomp kan niet normaal starten.	1. De stroombron is niet goed aangesloten. 2. De zekering in de DC-stekker is doorgebrand. 3. Oververhitting of overbelasting zorgt ervoor dat de motor stopt.	1. Zorg ervoor dat de stroomkabel is aangesloten op het 12V DC-stopcontact. 2. Vervang de zekering. 3. Laat de motor afkoelen en start hem opnieuw. 4. Als het probleem niet kan worden opgelost, neem dan contact op met lokale agenten of soortgelijk geautoriseerd personeel.
Langzame of abnormale inflatie.	1. Controleer of de slang is verstopt of gebarsten. 2. De verbinding tussen de slang en de luchtpomp of airbag is niet goed geïnstalleerd.	1. Vervang de slang of maak deze vrij van verstoppingen en controleer of de slang gebarsten is. 2. Plaats de slang terug. 3. Als het probleem niet kan worden opgelost, neem dan contact op met de fabrikant, diens serviceagent of soortgelijk geautoriseerd personeel.

Machine Translated by Google

Heet	Temperatuuralarm.	Warmteafvoer is noodzakelijk.
E5	Abnormale lading, de batterij is oververhit of te laag.	1. Warmteafvoer is vereist. 2. Laad meer dan 30 op minuten of langer nodig om te herstellen. 3. Als het probleem niet kan worden opgelost, neem dan contact op met de fabrikant of diens serviceagent of de soortgelijke geautoriseerde personeel.
E3	Uitschakelbeveiliging zonder lucht te verhogen druk.	Controleer op luchtlekken.
UL	Laag vermogen alarm van voeding (spanning lager dan 10,5 V).	1. De voedingsspanning is laag. 2. De stroomvoorziening is onvoldoende. En De lijn heeft een beperkte stroomsterkte. 3. Overstroom stroomadapter bescherming zal worden gebruikt, waarbij vereist is speciale adapter (120 W zonder stroombegrenzing).
LO/HOOG E6	Overstroom motor bescherming.	Controleer de motor op vreemde voorwerpen vastgelopen of luchtpomp opnieuw starten, Als de probleem kan niet worden opgelost, alstublieft neem contact op met lokale agenten of soortgelijke geautoriseerd personeel.
Luchtdruk keert niet terug naar nul	Verwijder de verbinding met de luchtpijp.	Houd de PSI-knop ingedrukt gedurende meer dan 3 seconden om terug te keren naar nul.

XIII. Onderhoud en opslag

* Haal na gebruik of voor verplaatsing de stekker uit het stopcontact.
het product onderhouden of afstellen.

* Laat het goed afkoelen en doe het in de doos als u het niet gebruikt.

* Gebruik het binnenshuis en bescherm het tegen direct zonlicht of regen.

* Bewaar het op een droge en geventileerde plaats.

Machine Translated by Google

XIV. Suggesties

* De garantieperiode van dit product is één jaar. Het wordt aanbevolen om originele onderdelen te gebruiken; anders valt een eventueel defect hiervan niet onder de garantie.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PADDEL-BORD-PUMP
MODELL: HT-737PRO

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: HT-737Pro

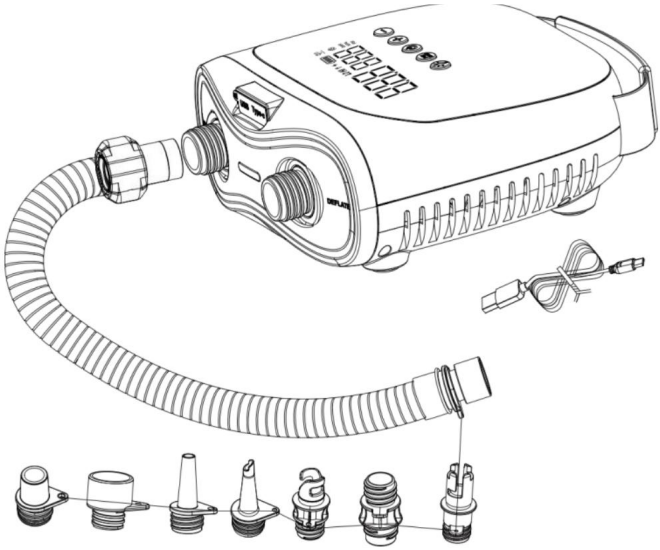

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Operation är med förbehåll för följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad operation.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning Europeiska unionen. Detta gäller produkten och allt tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, men måste göras lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska produkter enheter

I. Produktintroduktion

HT-737Pro är en intelligent kraftlagring, luftpump med Highlight LED display med förinställt tryckvärde och den kan blåsa upp uppblåsbara tält, uppblåsbara sängar, paddling etc. Dessutom har den ett intelligent trycksystem. Luften pumpen stoppar automatiskt uppblåsningen när trycket når det förinställda trycket värde.

Denna produkt kan också tömmas och när den uppblåsbara produkten inte används kan du använd luftpumpen för att tömma luften inuti för hopfällning och förvaring.



II. Produktparametrar

Tryck	0-20PSI	USB-utgång	5V/2A
Batteri	4000mAh	Laddningstid	
Laddningsingång	USB 5V/2A eller 9V/2A	5V/2A Cirka 6 timmar	
\	\	9V/2A Cirka 4 timmar	

Machine Translated by Google


III. Lista över tillbehör

*Se till att följande tillbehör finns i kartongen innan du använder dem, om några saknas, kontakta lokala agenter eller distributörer.

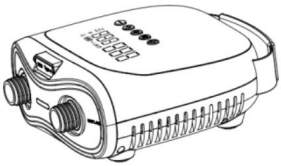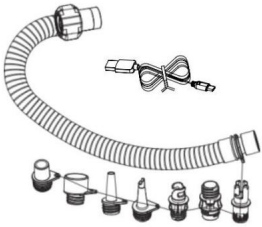Luftpump	Slang Luftkran Typ-C USB-kabel	Instruktion Boka	tätningsring
			

Machine Translated by Google

IV. Detaljer om tillbehör

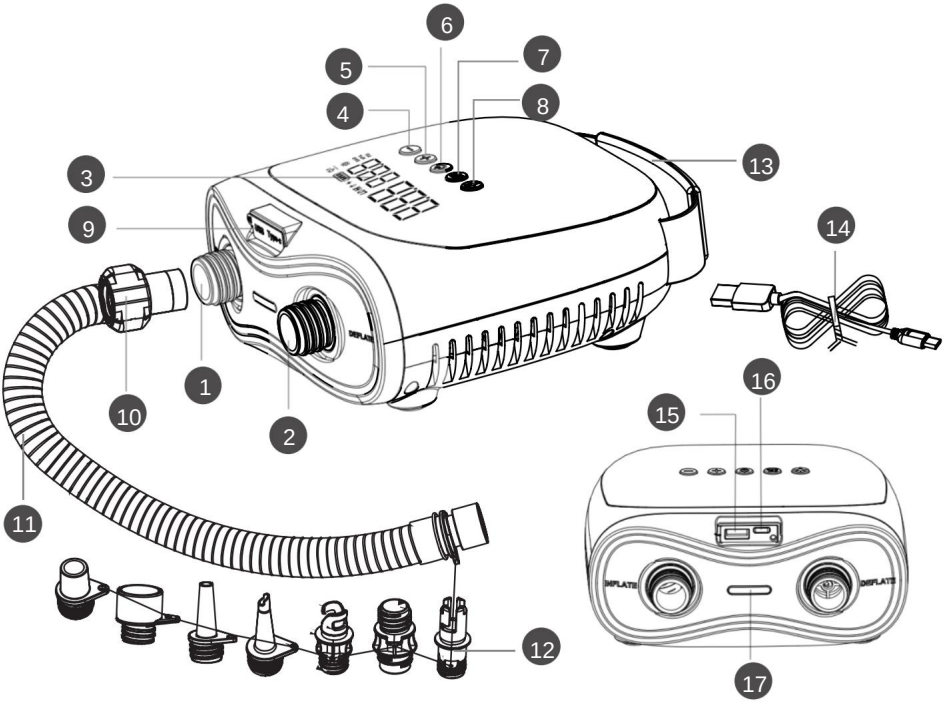

1	Inflationsinlopp	10	Flexibel ledningsadapter
2	Deflationsuttag	11	Slang
3	Markera LED-displayen 12	◯	Luftmunstycke
4	Dekomprimeringsknapp	13	Hantera
5	Tryckknapp	14	Typ-C kabel
6	På/av-knapp	15	USB-laddningsutgång
7	Vippknapp för tryckenhet 16 Typ-C strömingångsgränssnitt		
8	LED-knapp	17	LED-ljus
9	Silikonskydd		

Machine Translated by Google

V. Säkerhetsinstruktioner


* Varning: Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktion angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna.
* Varning: Barn ska hållas långt borta från denna produkt.
* Varning: Denna produkt får inte utsättas för regn eller nedsänkas i vatten.
* Varning: Innan du blåser upp, vänligen var uppmärksam på att kontrollera maximalt uthärdligt trycket på den uppblåsbara produkten, eftersom krockkudden kan skadas överskrider det maximala uthärdliga trycket.
* Varning: Syftet med att använda denna produkt är begränsat till beskrivningen i instruktionsbok.
* Varning: Produkten kan inte användas under brandfarliga och explosiva miljö.
* Varning: Använd denna utrustning vid en omgivningstemperatur på högst 40 grader grader.
* Varning: Produktens tryckledning är endast lämplig för den ursprungliga vågen rör.
* Varning: Se till att kontrollera om vågröret är trasigt och se till att strömbrytaren, tryckskärmen fungerar verkligen före användning.
* Varning: Håll borta från värmekällor, fukt, damm och direkt solljus.
* Varning: Kasta inte denna produkt i eld på grund av rädsla för explosion, batteriläckage eller andra faror.
* Varning: Denna produkt innehåller batterier som inte är utbytbara.

VI. Inflationsoperation


* Anslut slangens ände med en flexibel ledningsadapter med luftpumpen uppblåsningsinloppet och vrid medurs för att dra åt det (fig 1).
* Installera den andra änden av slangen i den stödjande luftkranen på krockkudden (Fig 2), och vrid medurs för att dra åt den och sätt sedan in luftkuddens uppblåsningsventil och vrid medurs för att fixera den (bild 2).

* Efter att ha avslutat stegen ovan Tryck på på/av-knappens i 3 sekunder till display tänds kort tryck på på/av-knappen öppen för att börja blåsa upp, och tryck sedan på På/Av-knappen i 3 sekunder för att sluta fungera.

Machine Translated by Google

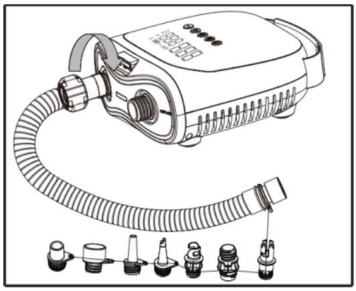

(Fig 1)

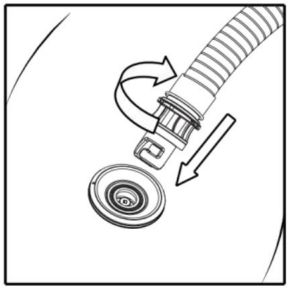

(Fig 2)

* Tryck på tryckenhetens växlingsknapp PSI BAR för att välja tills du behöver.

* Tryck på tryckknappen ⊕ eller dekomprimeringsknappen ⊖ för att ställa in tryckvärde du behöver, med intervallet för tryckvärdet från 0 till 20PSI (1PSI=0,0689BAR=6,89KPA) .

* Under uppblåsningsprocessen kan du trycka på trycksättningen knapp ⊕ eller dekomprimeringsknappen ⊖ för att öka eller minska tryckvärdet, tryck på tryckenhetens växlingsknapp PSI BAR för att växla enheten och tryck på On/Off knapp ⏻ att sluta.

* Tryck och håll på/av-knappen i 3 sekunder för att direkt starta den höga tryckpump.

* Observera: När uppblåsningen är klar stängs den av automatiskt utan andra operationer inom 2 minuter.

* När trycket når det inställda värdet slutar luftpumpen att fungera automatiskt.

* När den inte används, vänligen stäng av strömbrytaren, ta ner slangen från luftpumpens krockkudde och förvara den.

* Observera: Det fabriksinställda tryckvärdet för luftpumpen är 20PSI (1PSI=0,0689BAR=6,89KPA), och vid tidpunkten för den sekundära användningen, tryckvärdet för den senaste användningen visas som standard.


VII. Deflationsoperation

* Ta bort slangen från uppblåsningsinloppet; anslut änden med flexibel ledning adapter för slangen med luftpumpens tömningsutlopp och vrid medurs till dra åt den (Fig 3) och den andra änden ska fortfarande vara mot krockkudden.

Machine Translated by Google

* I standby-status, tryck på På/Av-knappen öppen för att starta deflation, tills alla gasen töms ut och tryck sedan på On/Off-knappen. i 3 sekunder för att stoppa

* När den inte används, ta ner slangen från luftpumpens krockkudde och förvara den.

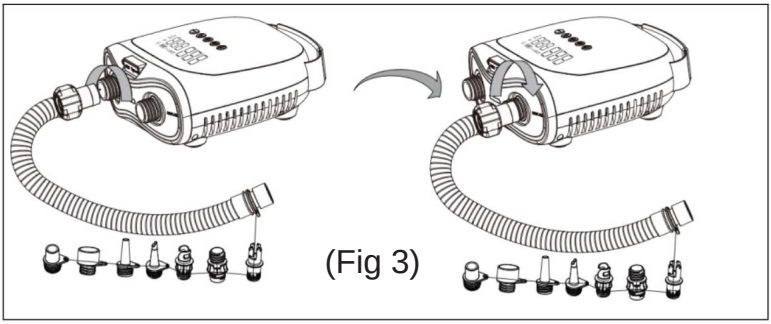

(Fig 3)

VIII. Försiktighetsåtgärder

* Pumpen använder Type-C USB på 5V/2A eller 9V/2A för laddning. Produkten ska inte startas under laddning.

* Blockera inte uppblåsningsinloppet och tömningsutloppet och se till att uppblåsningen inlopp och tömningsutlopp ska alltid vara jämna.

* Följ de lokala bestämmelserna för avfallshantering och det är inte tillåtet att kasta luft pumpas bort slumpmässigt.

* Använd inte denna produkt när slangen är skadad och byt slangen omedelbart.

* Dra inte ut slangen när du blåser upp, eftersom det höga trycket kan göra ont den fysiska kroppen.

* Få inte luftpumpen att fungera i mer än 20 minuter, eftersom den motorn överhettning kan orsaka inre skador och luftpumpen ska vara helt kyld i 30 minuter efter kontinuerligt arbete upp till 20 minuter.

* Vänligen använd inte denna luftpump om någon del är skadad och vänligen kontakta professionell personal för att reparera den.

* För att förebygga risker ska uppblåsningsinloppet inte vara framåt mot ansikte eller kropp.

* Vänligen lämna inte medan du blåser upp.

* Avfallshantering: Kasta inte denna produkt som osorterat kommunalt avfall. De avfall måste samlas in separat för specialavfall.

Machine Translated by Google


De inbyggda batterierna i denna produkt måste tas bort från utrustningen och kasseras på rätt sätt innan de skrotas.

* Ladda batteriet helt en gång minst per 6 månader för att vara normalt som används av produkten.

IX. Laddning

* Använd USB-kabel av typ C med denna produkt för laddning (vid laddning blinkar indikatorerna " " under laddning, i snabbladdningsläget," " den röda indikatorn förblir tänd). Laddspänningen är 5V/2A eller 9V/2A. Laddningsspänningen identifieras automatiskt (fig 4).

* Se till att batteriet är helt urladdat innan den första laddningen. Efter den batteriet är urladdat, den interna temperaturen är för hög. Det rekommenderas att kyl ner den innan du laddar den. Låt inte den elektriska luftpumpen i ett tillstånd av no el under lång tid.

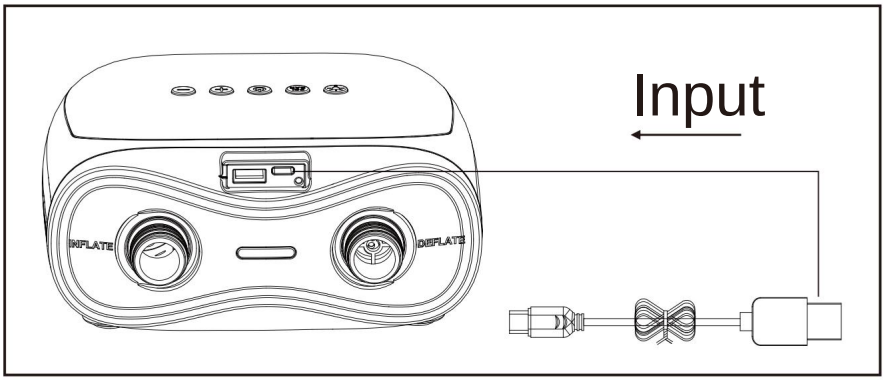


ÿFig 4ÿ

X. Användning av USB-port

* I standby- eller strömtillstånd, Anslut ena änden av USB-kabeln till USB-/laddarport på pumpen och anslut den andra änden till en USB-port på din telefon eller andra digitala produkter (som fig 5)

Machine Translated by Google

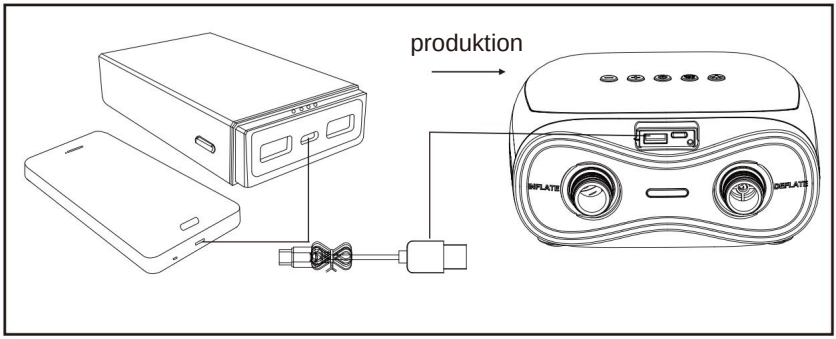

ÿFig 5ÿ

XI. Utomhusbelysning

*
I standby-status är det att tända ljuset för första gången, tryck på LED-belysningsknappen, LED-lampan börjar blinka för andra gången, tryck på knappen, släck ljuset för tredje gången. LED-belysningen kan även slås på eller av under

använda.

XII. Felhantering

Felfunktion	Orsaka	Lösning
Luftpumpen kan inte startas vara normalt.	1. Strömkällan är inte ordentligt ansluten. 2.Säkringen i DC-kontakten är utbränd. 3. Överhettning eller överbelastning orsakar motorstopp.	1. Se till att strömkabeln är ansluten till 12V DC-uttaget. 2. Byt säkring. 3. Kyl motorn och starta om den. 4. Om problemet inte kan lösas, kontakta lokala agenter eller liknande auktoriserad personal.
Långsam eller onormal inflation.	1. Kontrollera om slangen är blockerad eller sprucken. 2. Kopplingen mellan slangen och luftpumpen eller krockkudden är inte korrekt installerad.	1. Byt slang eller gör den. avblockerad och kontrollera om slangen är sprucken. 2. Sätt tillbaka slangen. 3. Om problemet inte kan lösas, vänligen kontakta tillverkaren eller dess servicerepresentant eller liknande auktoriserad personal.

Machine Translated by Google

Varm	Temperaturlarm.	Värmeavledning krävs.
E5	Onormal laddning, batteriet är överhettad eller för låg.	1. Värmeavledning krävs. 2. Ladda för mer än 30 minuter eller längre för att återhämta sig. 3. Om problemet inte kan lösas, vänligen kontakta tillverkaren eller dess serviceombud eller liknande auktoriserade personal.
E3	Avstängningsskydd utan att öka luften tryck.	Kontrollera om det finns luftläckor.
UL	Larm för låg effekt strömförsörjning (spänning lägre än 10,5 V).	1. Strömförsörjningsspänningen är låg. 2. Strömförsörjningen är otillräcklig. Och ledningen har begränsad ström. 3. Överström i nätadaptern skydd ska användas, kräver specialadapter (120 W utan strömbegränsning).
LO/HI E6	Motor överström skydd.	Kontrollera motorn för främmande föremål fastnat eller starta om luftpumpen, Om problemet kan inte lösas, tack kontakta lokala agenter eller liknande auktoriserad personal.
Lufttryck återkommer inte till noll	Ta bort anslutande luftstrupe.	Tryck och håll ned PSI-knappen för mer än 3 sekunder att återgå till noll.

XIII. Underhåll och förvaring

* Vänligen dra ur kontakten ur eluttaget efter användning eller innan du flyttar, serva eller justera produkten.

* Kyl den väl och lägg den i lådan när den inte används.

* Använd den inomhus och skydda den mot direkt solexponering eller regn.

* Förvara den på en torr och ventilerad plats.

Machine Translated by Google

XIV. Förslag

* Garantitiden för denna produkt är ett år. Det rekommenderas att använda originaldelar; I annat fall kommer eventuella fel i den inte att täckas av garantin.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adress:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,

Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support