VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POULTRY INCUBATOR

USER MANUAL


MODEL: DLM-24

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POULTRY INCUBATOR

MODEL: DLM-24

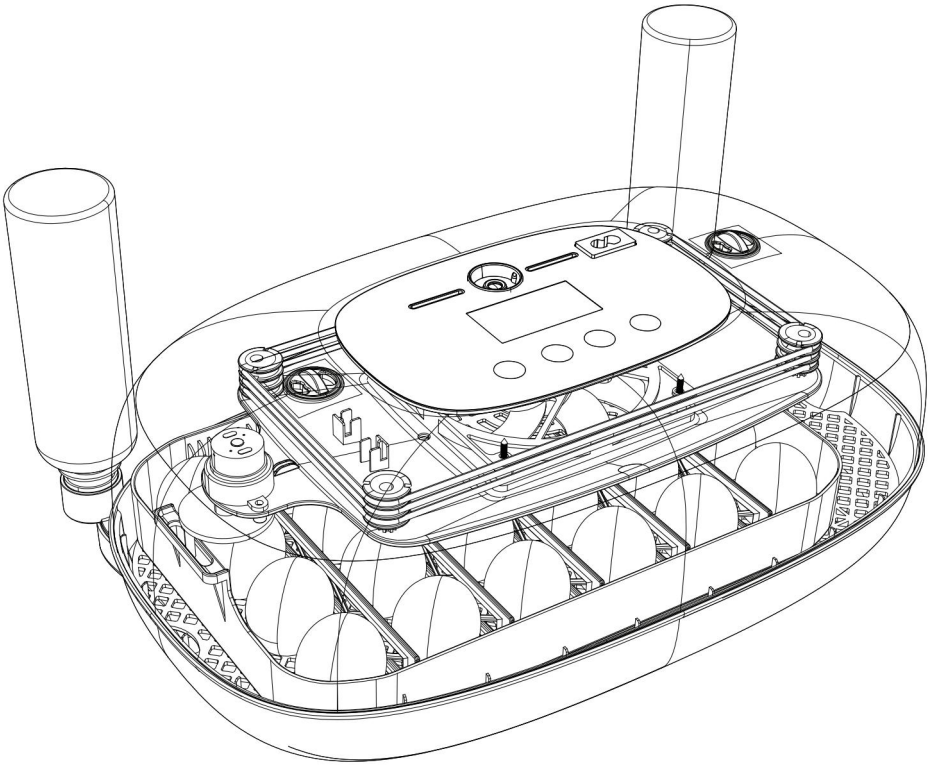

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNINGS & CAUTIONS


WARNING: Thank you for purchasing the poultry incubator! We sincerely recommend that you read the operation manual carefully before use and retain this manual for reference.

Usage precautions

1. **Do not throw away the polyfoam. Please place the polyfoam to cover the incubator if the ambient temperature is below 20°C/68°F.**
2. To reduce risk of electric shock, do not disassemble this product.
3. Use the AC/DC Power Adapter and cable provided with the unit. The use of other cables can result in shock, fire or cause damage to the unit.
4. If the supply cord (AC/DC Power Adapter) is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. Ensure the unit is connected to the power source properly.
6. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
7. Do not use this product in areas where it may be exposed to water or other liquids.
8. Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
9. Do not operate the unit in areas with high temperatures or high humidity since it may prevent it from working correctly.
10. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
11. For indoor use only.




SAVE THIS MANUAL

PRODUCT STRUCTURE

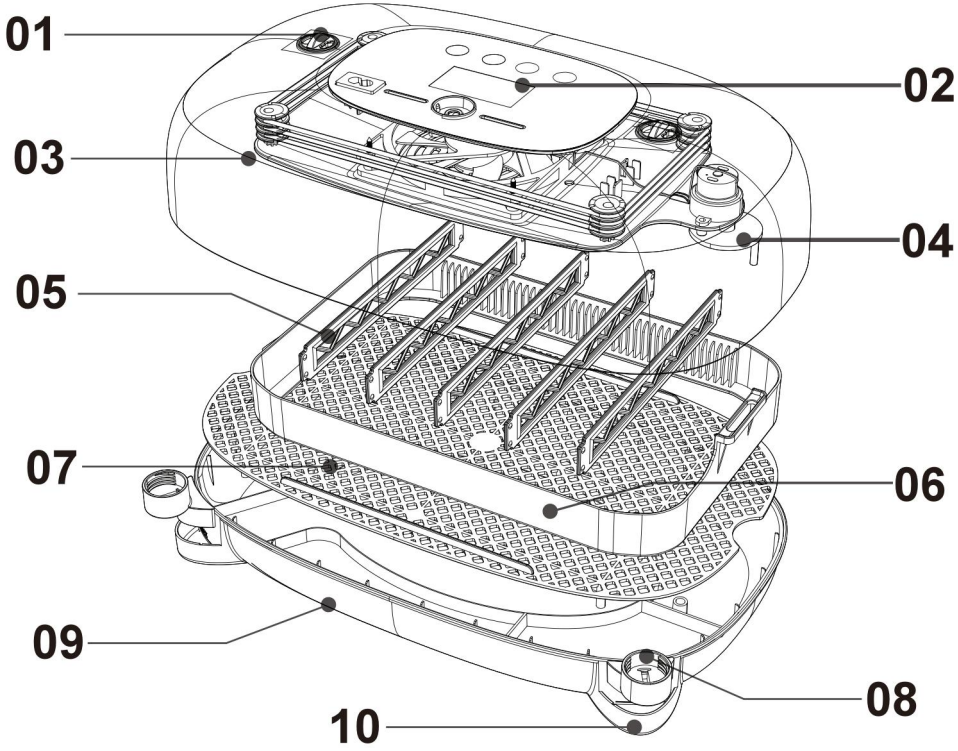


NO.	Prat Name	NO.	Prat Name
01	Exhaust Valve	06	Egg Frame
02	Control Panel	07	Grid
03	Top Cover	08	Water bottle adapter
04	Rotation Axis	09	Base
05	Egg Tray Dividers	10	Water-adding Hole A&B


PARTS LIST

Item No.	Reference Image	Name	Qty
1		Top Cover	1 pc
2		Egg Tray Dividers	8 pcs
3		Egg Frame	1 pc
4		Grid	1 pc
5		Water Bottle Adapter	2 pcs
6		Water Bottle	2 pcs
7		Power Cable	1 pc
8		Base	1 pc
9		Motor Shaft Turntable	1 pc
10		Polyfoam Pad	2 pcs
11		User Manual	1 pc

NOTE: Do not throw away the polyfoam. Please place the polyfoam to cover the incubator if the ambient temperature is below 20°C/68°F.

PRODUCT CONTROLLER

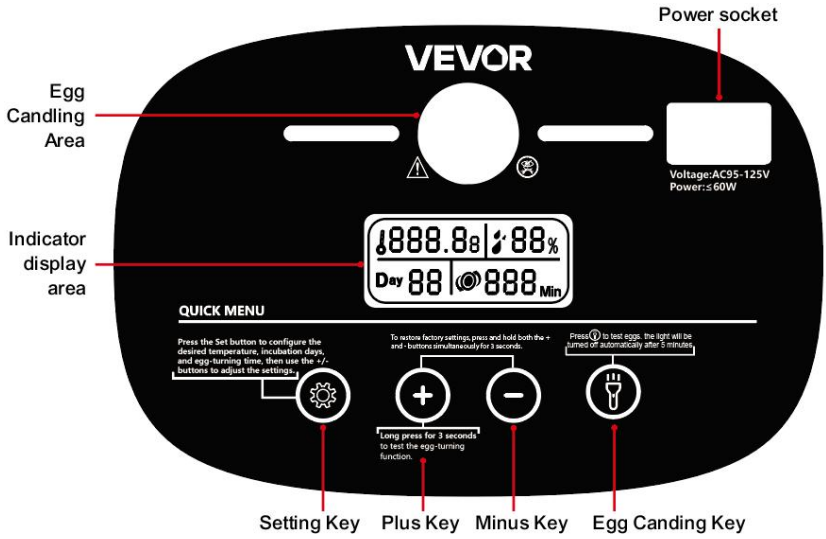

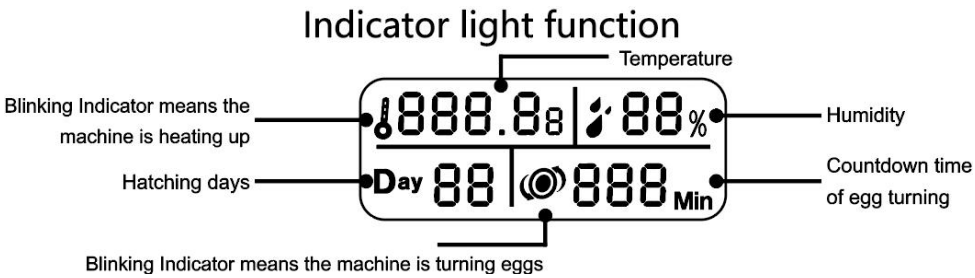

KEY FUNCTION:

1. Temperature Settings: Press key ⚙ once, temperature display flashes, use ⊕⊖ key to set the desired temperature.
(range: 20-39.5°C (0.1°C steps) / 68-104°F (0.5°F steps))

2. Incubation Days Setting: Press ⚙ key twice, day count display flashes, use ⊕⊖ key to set days.
(1-99 days, counts every 24h of operation)

3. Egg Turning Setting: Press key ⚙ three times, turning time display flashes, use ⊕⊖ key to select interval: 60min, 90min, 120min(default), 150min, 180min, 210min.Each turn lasts 10s.

4. Egg Testing: Single press to turn on egg candling light. Press again to turn off. (auto-off after 5 minutes of inactivity)

5. Restore Factory Settings: Long press at the same time for 3s (recommended before new cycle).

ALARM SYSTEM

1. Temperature Alarm: Triggers if temperature deviates by ±1℃ or ±2°F from set value. Press any key to mute. Re-alarms if not restored within 15 minutes.

2. Low Humidity Alarm: Triggers if humidity <40% after 2 hours of operation (no humidification function).
Temperature display flashes, and press any key to mute.
Re-alarms if not restored within 1 hour.

Note:
1. This product is only suitable for children aged 8+ years.
2. it is necessary to ensure that children use it under the supervision of their parents and do not get too close to them to avoid accidents.
3. This is no food; please do not put it into your mouth.


WARNING:






OPERATING INSTRUCTIONS

1. Filling water capacity

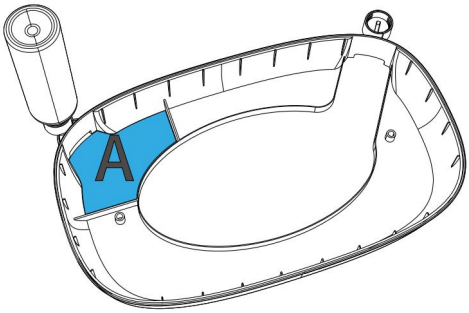


Add water to tank A as needed.
Water tank A capacity is about 200ML. Just add water into water tank A in the early stage of incubation.

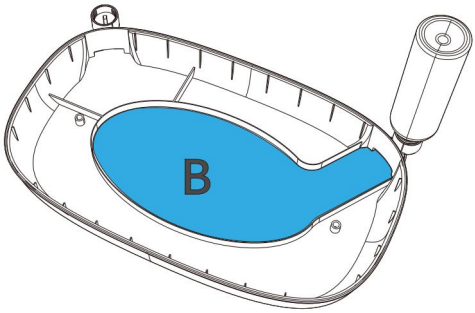


Water tank B capacity is about 400ML.
In the late stage of incubation (the hatching period requires high humidity) or when the machine humidity is too low due to low ambient temperature or humidity, please add an appropriate amount of water to the water tank B.

2. Place the grid

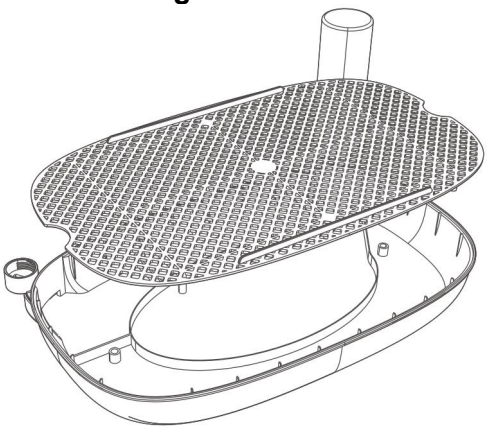


Put the grid in and observe if it deforms.

3. Place the egg frame

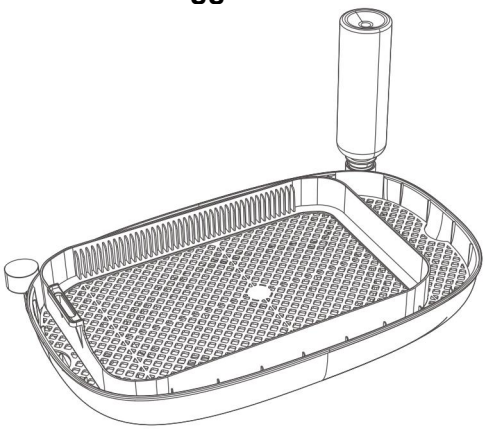


Put the egg frame in and makesure it fit for internal slideway.

4. Egg tray dividers

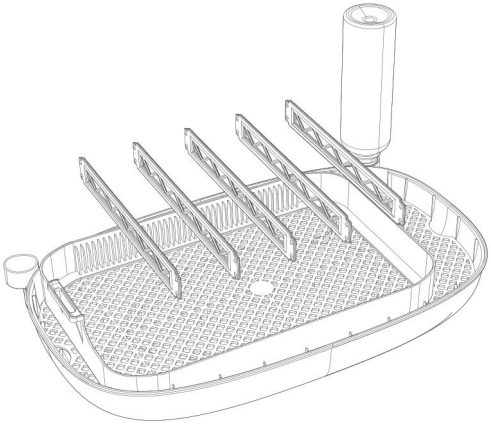


The dividers are inserted into the egg frame and the two dividers are parallel to each other. The space between the dividers can be adjusted to adapt to different types of fertilized eggs.

5. Top cover

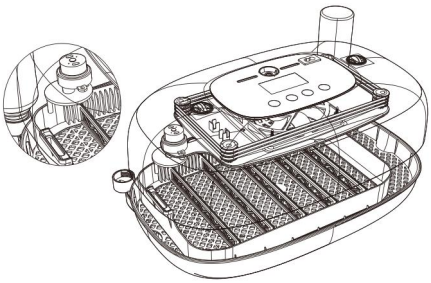


Remark: During the incubation period, the rotating shaft must be inserted into the strip groove of the egg frame.
When closing the lid, make sure the rotating shaft is inserted into the strip groove of the egg frame.

6. Preheating

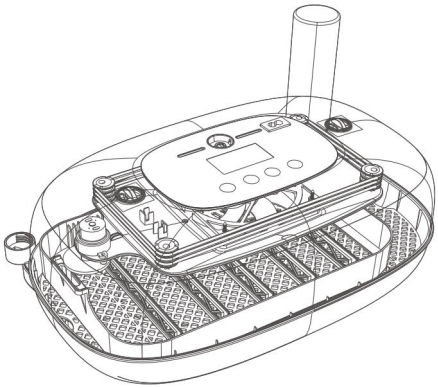

Turn on and preheat machine for 1 hour, and it is best to hatch after the temperature and humidity are stable.


7. Incubation

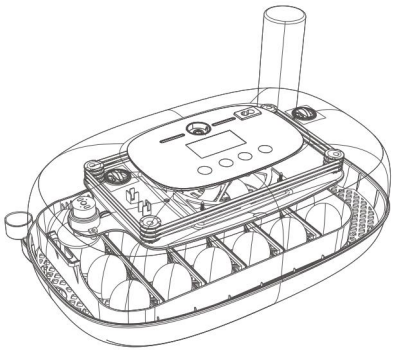

Put in the eggs for incubation, during which you need to pay attention to changes in humidity and replenish water in time.


OPERATION INSTRUCTION

8. Egg testing

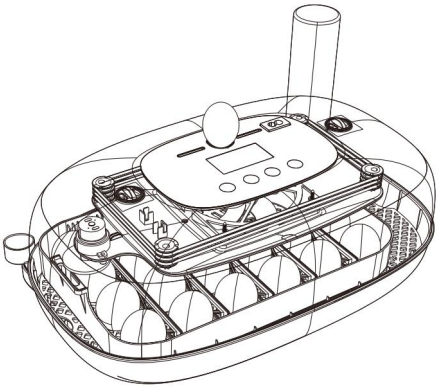

Please read the instructions carefully to perform the egg-testing operation in stages.

9. Hatching

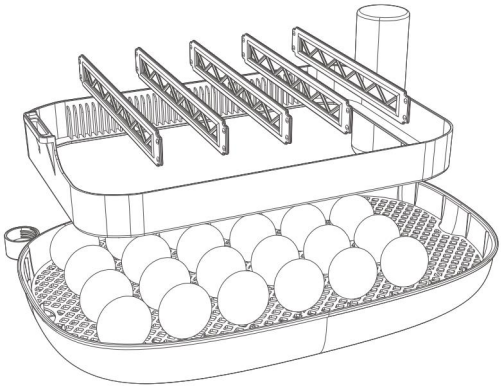

During the hatching period, please remove the egg frames.

Please refer to the temperature and humidity for different species below.

Egg Type	Incubation days	Setter period	Hatcher period	Egg weight
Chicken eggs	21 days	38.0°C(100°F) 55%-70%	37.5°C(99°F) 65%-85%	50-60g
Duck eggs	28 days	37.8°C(100°F) 60%-75%	37.3°C(99°F) 65%-85%	80-100g
Goose eggs	30 days	37.6°C(99°F) 65%-80%	37.1°C(99°F) 65%-85%	100-120g
Quail eggs	18 days	38.5°C(101°F) 55%-70%	37.8°C(100°F) 65%-85%	30-40g

Remark: it's normal within ±0.5°C difference between actual hatching and reference data.

INCUBATION TIPS(Q&A)

- **Incubation Tips (Based on chicken eggs as example):**

Q: How to choose Fertilized Eggs before hatching?

A: 1. The eggs must be fresh. Generally, the fertilized eggs within 10 days after laying. And do not put them into the refrigerator or wash.

2. Take out the rotation shaft and place the eggs in the hatching grid after 18-dayhatching period.

Q: What are the precautions for hatching?

A: 1. Proper operation and careful observation are required during the incubation, Such as: add water to the machine every 1 to 2 days (it depends on the environment and the amount of water inside the machine).

2. Put machine into foam if environment temperature bellowed 20°C/68°F for better warm keeping.

3. Do not open the lid frequently during incubation, it'll make the unbroken eggshell dry out and difficult to be broken.

4. Check the development of eggs timely during the incubation period:

The 1st time to test egg (Day 4th-6th): mainly to check the fertilization of the eggs, select the unfertilized eggs, scattered yellow eggs, dead eggs.

The 2nd time to test egg (Day 11st-12nd): mainly to check the development of egg embryo, the well-developed embryo is enlarged, with blood vessels inside, and the air chamber is large and sharply demarcated.

The 3rd time to test egg (Day 16th-17th): Light from the pointed side, a well-developed embryo is larger, meanwhile full of egg, and no light in most places. If it' s a dead egg, the blood vessels in the egg are blurred, Parts yellow near the air chamber, the boundary between the egg and the air chamber is not clear.

5. Hatching period (Day 19th-21st): It's into hatching period once cracks appeared on the eggshell, Meanwhile increase the humidity to ensure the eggshell soft enough to break, and decrease the temperature into 37°C ~37.5°C(98°F~99°F).

INCUBATION TIPS(Q&A)

Q: How to better preserve the machine after hatching?


1. Clean up and air-dry the machine timely after using, to prevent the electronic components from being damaged by internal moisture of the machine.

2. Do not sterilize and clean the machine at high temperature.

3. Do not wash the cover directly, just wipe it with a wet rag.

CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS

1. If any of the four situations in the picture occurs when candling fertilized eggs, it means that the eggs cannot continue to hatch, please take them out intime to avoid affecting other normal fertilized eggs and causing the hatching rate to decrease.

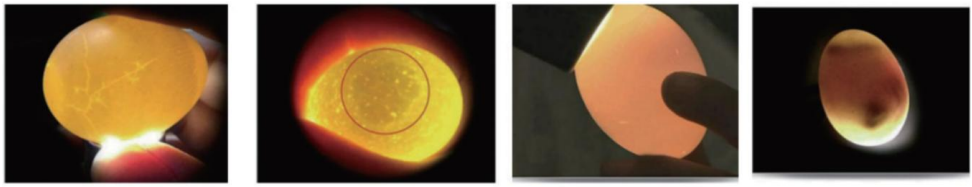

1、Small cracks 2、Moving air bubbles 3、Unfertilized eggs 4、Dead embryos

2. Dim the room lighting for easy observation. Please take care to avoid excessive vibration or rotation during candling the eggs, which may cause death of embryos due to stress.

3. Due to the room temperature is lower than the incubator temperature, please complete the operation of candling eggs as soon as possible.


4.When checking the fertilized eggs, opening the incubator will lower the temperature and humidity inside the machine, which may trigger the alarm. It can be stop by pressing arbitrary button. The temperature will gradually return to the preset value when the cover is closed.

CLEAN AND STORAGE


1. Disconnect the incubator before cleaning. Wipe the surface of the top cover with a wet cloth with disinfectant.

2. Ensure that all electrical components remain dry during the cleaning process.

3. Do not immerse any electrical components in water!

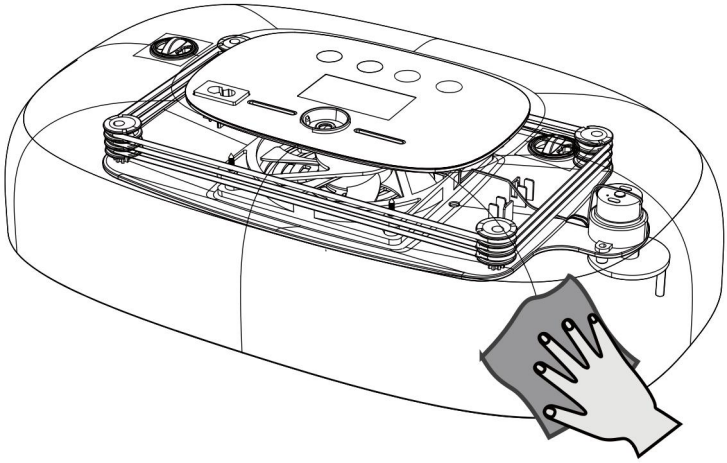

Control panel is not washable, please wipe clean with a rag.

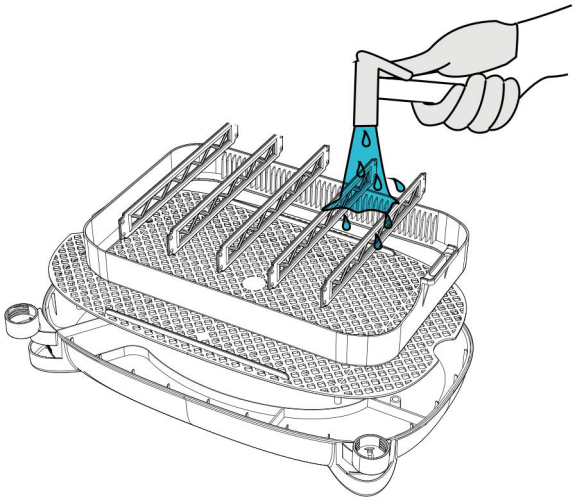

Base and assembly parts are washable.

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This unit generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

PRODUCT PARAMETER

Model	DLM-24	
Supply Voltage	AC110V-120V	AC220V-240V
Working power	50W±10%	
Number of eggs	24 eggs	
Temperature Adjustment	Adjustable Range: 20~39.5℃ (68~104℉)	
Humidity Adjustment	None, Only Display	
Product Size/mm	435*260*215	

*** Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.**

IMPORTANT NOTES:

1. Minimize Lid Opening: Reduce the frequency of opening the lid to maintain optimal temperature/humidity and improve hatch rates.

2. Use Fertile Eggs Only: Only fertile eggs (specifically bred for incubation) are suitable for hatching.

3. Handling Eggs During Hatching Period:

When eggs enter the hatching phase: Remove the egg-turning tray from the incubator. Place eggs directly on the mesh tray to prevent obstruction of hatchlings.

4. Reset Before New Cycle: Restore factory settings (long press + and - keys for 3 seconds) before starting a new incubation cycle.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INCUBATEUR POUR VOLAILLES


MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE: DLM-24

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POULTRY INCUBATOR

MODÈLE : DLM-24

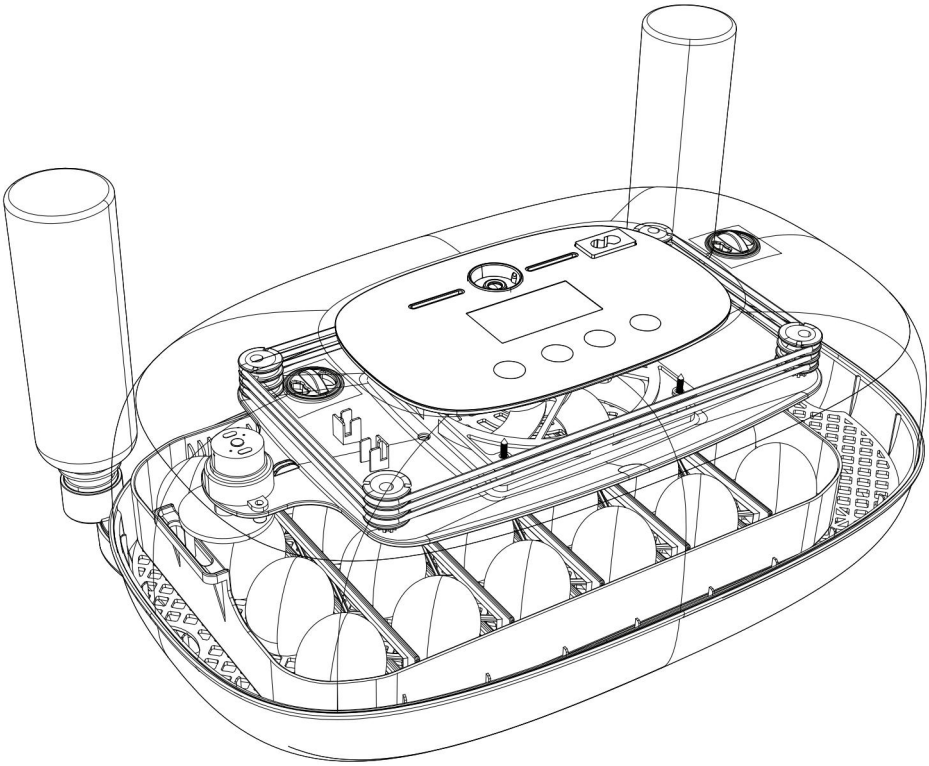

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

WARNINGS & CAUTIONS

AVERTISSEMENT: Merci d'avoir acheté l' incubateur pour volailles ! Nous sincèrement nous vous recommandons de lire attentivement le manuel d'utilisation avant Veuillez utiliser et conserver ce manuel comme référence.

Précautions d'emploi

1. **Ne jetez pas le mousse de polyuréthane. Veuillez placer le mousse de polyuréthane pour recouvrir l'incubateur si la température ambiante est en dessous de 20°C/68°F.**
2. Pour réduire les risques d'électrocution, ne démontez pas ce produit.
3. Utilisez l'adaptateur secteur et le câble fournis avec l'appareil. L'utilisation de L'utilisation d'autres câbles peut provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager l'appareil.
4. Si le cordon d'alimentation (Alimentation CA/CC) L'adaptateur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter un danger.
5. Assurez-vous que l'appareil est correctement branché à la source d'alimentation.
6. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus. personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant de expérience et connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et utilisation L'entretien ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
7. N’utilisez pas ce produit dans des zones où il pourrait être exposé à l’eau ou à d’autres substances. liquides.
8. Débranchez cet appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de liquide ni Nettoyants en aérosol. Utiliser un chiffon humide pour le nettoyage.
9. N’utilisez pas l’appareil dans des zones à températures ou humidité


élevées car Cela pourrait l'empêcher de fonctionner correctement.

10. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

11. Pour usage intérieur uniquement .




CONSERVEZ CE MANUEL

PRODUCT STRUCTURE

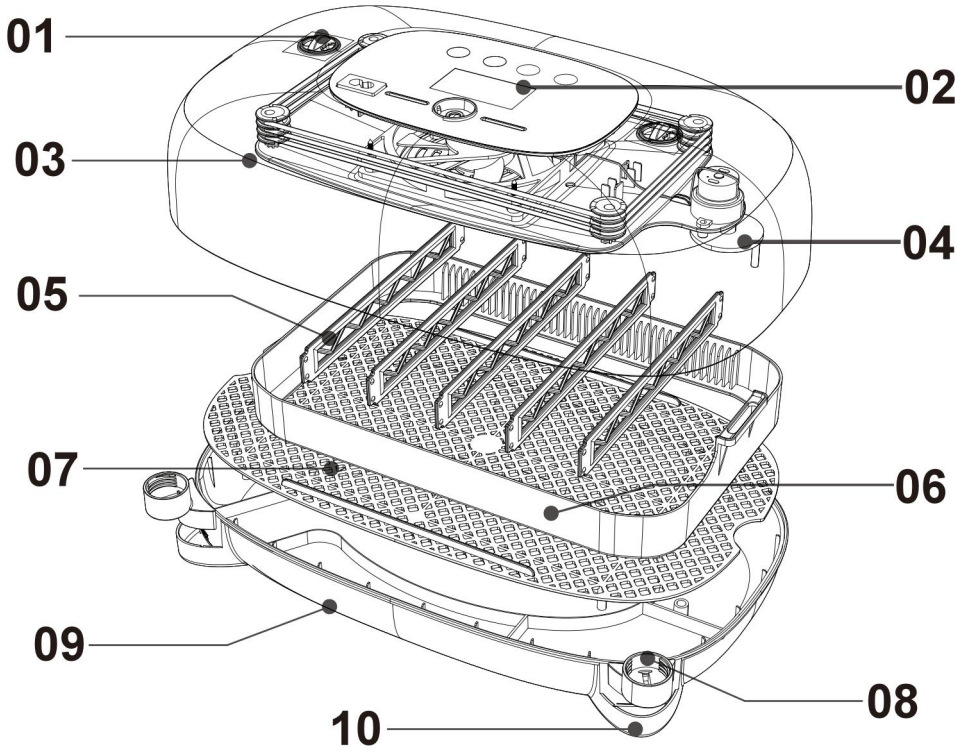


NON.	Nom de Prat	NON.	Nom de Prat
01	soupape d'échappement	06	Cadre d'œuf
02	Panneau de contrôle	07	Grille
03	Couverture supérieure	08	adaptateur pour bouteille d'eau
04	Axe de rotation	09	Base
05	Séparateurs pour plateaux à œufs	10	Trou d'ajout d'eau A et B


PARTS LIST

Numéro d'article	Image de référence	Nom	Qté
1		Couverture supérieure	1 pièce
2		Séparateurs pour plateaux à œufs	8 pièces
3		Cadre d'œuf	1 pièce
4		Grille	1 pièce
5		Adaptateur pour bouteille d' eau	2 pièces
6		Bouteille d' eau	2 pièces
7		Câble d'alimentation	1 pièce
8		Base	1 pièce
9		Arbre moteur tournant	1 pièce
10		Coussinet en mousse de polyuréthane	2 pièces
11		Manuel d'utilisation	1 pièce

REMARQUE : Ne jetez pas le mousse de polyuréthane. Veuillez placer le mousse de polyuréthane pour recouvrir l'incubateur si la température ambiante est en dessous de 20°C/68°F.

PRODUCT CONTROLLER

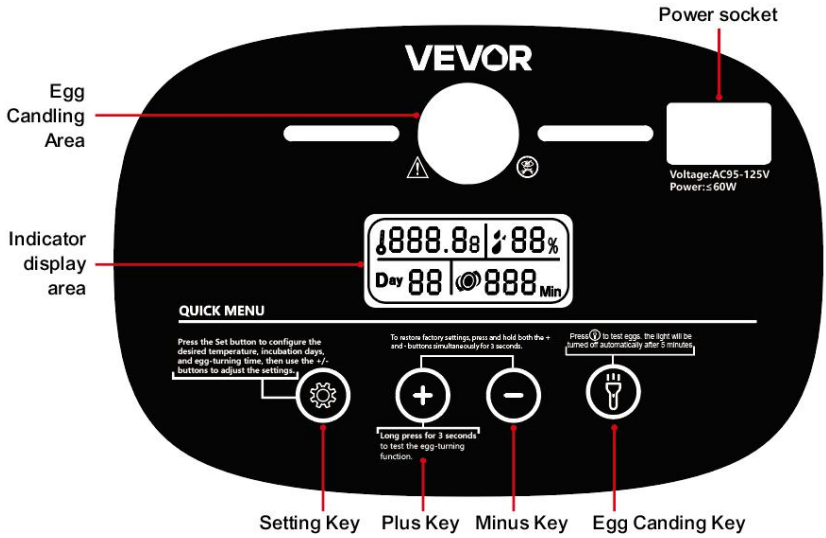

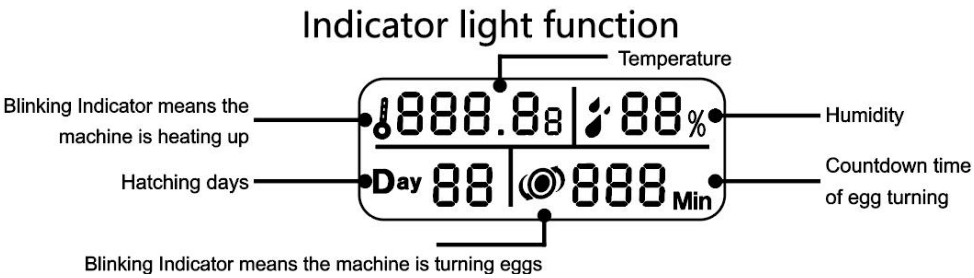

FONCTION CLÉ :

1. Température Paramètres : Appuyez Appuyez une fois sur la touche, l'affichage de la température clignote , utilisez touche permettant de régler la température souhaitée.

(plage : 20-39,5 °C (par incréments de 0,1 °C) / 68-104°F (par incréments de 0,5 °F))

2. Réglage des jours d'incubation : Appuyez sur Appuyez deux fois sur la touche , l'affichage du nombre de jours clignote , utilisez clé pour définir les jours .

(1 à 99 jours, comptabilisé toutes les 24 heures de fonctionnement)

3. Réglage du retournement des œufs : Appuyez sur Appuyez trois fois sur la touche l'affichage de l'heure clignote , utilisez Touche permettant de sélectionner l'intervalle : 60 min, 90 min, 120 min (par défaut), 150 min, 180 min, 210 min . Chaque cycle dure 10 s.

4. Test des œufs : pression unique allumer la lumière pour mirer les œufs . Presse à nouveau pour éteindre. (Arrêt automatique après 5 minutes d'inactivité)

5. Restaurer les paramètres d'usine : Appui long à le même durée pour 3s (recommandé avant un nouveau cycle) .

SYSTÈME D'ALARME

1. Alarme de température : se déclenche si la température s'écarte de ± 1 °C ou ± 2 °F de la valeur de consigne. Appuyez sur n'importe quelle touche pour muet. Nouvelle alarme si le problème n'est pas résolu dans les 15 minutes.

2. Alarme de faible humidité : se déclenche si l'humidité est inférieure à 40 % après 2 heures de fonctionnement (sans fonction d'humidification) .
L'affichage de la température clignote ; appuyez sur n'importe quelle touche pour couper le son.
Nouvelle alarme si le problème n'est pas résolu dans l'heure.

Note:
1. Ce produit convient uniquement aux enfants de **8** ans et plus.
2. Il est nécessaire de veiller à ce que les enfants l'utilisent sous la surveillance de leurs parents et ne vous approchez pas trop d'eux pour éviter les accidents.
3. Ceci n'est pas un aliment ; veuillez ne pas le mettre dans votre bouche **.**


WARNING:


Attention
Adult accompany
is recommended.



Warning
Do not put
it in mouth

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Capacité de remplissage d'eau

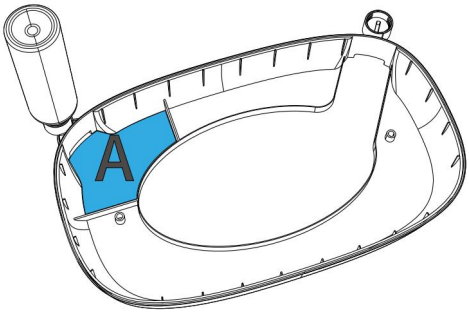


Ajouter de l'eau au réservoir A selon les besoins.
La capacité du réservoir d'eau A est d'environ 200 ml. Il suffit d'ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau A.
stade précoce d'incubation.

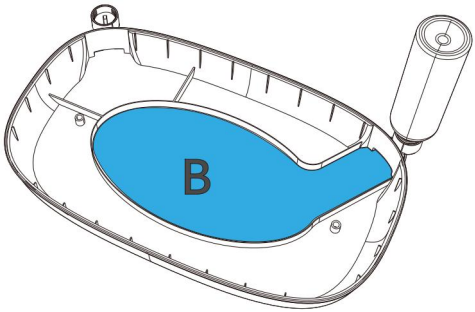


La capacité du réservoir d'eau B est d'environ 400 ml.
Au stade final de l'incubation (l'éclosion) période nécessite une humidité élevée) ou lorsque la L'humidité de la machine est trop faible en raison d'un faible taux d'humidité. température ou humidité ambiante, s'il vous plaît ajouter une quantité d'eau appropriée au réservoir d'eau B.

2. Placez la grille

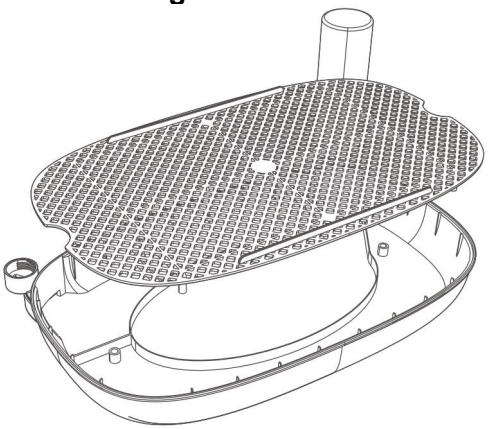

Insérez la grille et observez si elle

3. Placez le cadre à œufs.

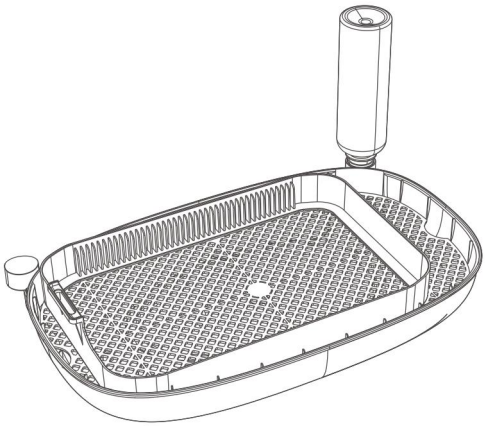


Insérez le cadre à œufs et

se déforme .

assurez-vous qu'il s'adapte au rail de guidage interne .


OPERATING INSTRUCTIONS

4. Séparateurs de plateaux à œufs

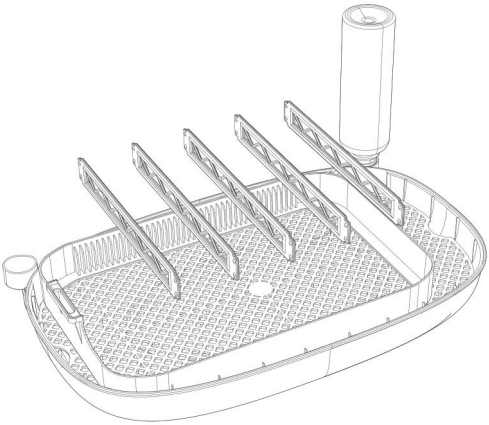


Les séparateurs sont insérés dans le cadre à œufs. et les deux séparateurs sont parallèles l'un à l'autre. L'espace entre les séparateurs peut être ajusté. s'adapter aux différents types d'œufs fécondés.

5. Couvercle supérieur

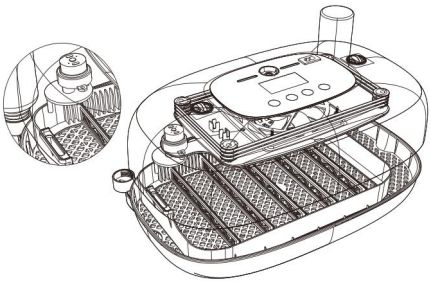


Remarque : Pendant le période d'incubation, la L'arbre rotatif doit être inséré dans la rainure de la bande du cadre à œufs .
Lors de la fermeture du couvercle, assurez-vous que l'axe rotatif est inséré dans la rainure de la coquille à œufs .

6. Préchauffage

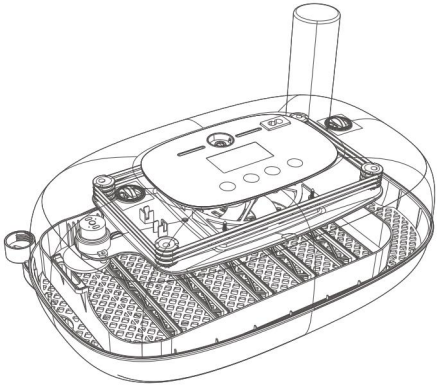

7. Incubation

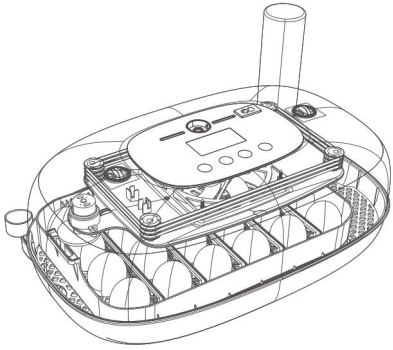


Mettez les œufs en incubation,

Mettez l'appareil en marche et laissez-le préchauffer pendant 1 heure . Il est préférable de procéder à l'éclosion une fois que la température et l'humidité sont stables.

pendant à quoi vous devez prêter attention modifier l'humidité et renouveler l'eau au bon moment .


OPERATION INSTRUCTION

8. Tests sur les œufs

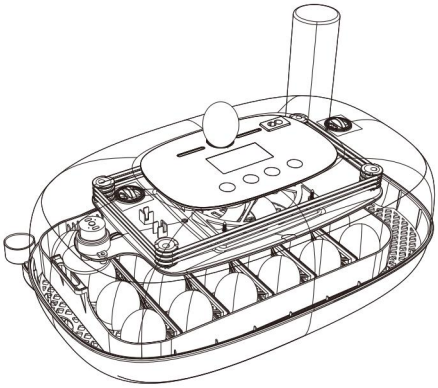

Veuillez lire attentivement les instructions pour effectuer le test des œufs par étapes.

9. Éclosion

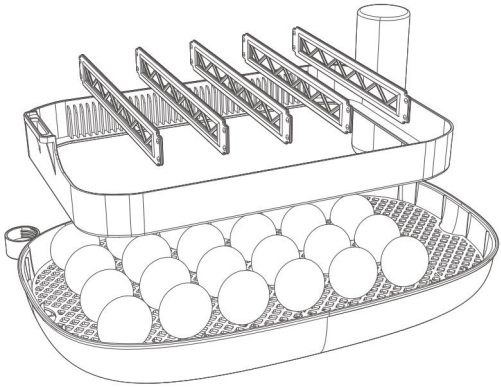

Veuillez retirer les cadres à œufs pendant la période d'éclosion.

Veuillez vous référer ci-dessous aux températures et à l'humidité requises pour les différentes espèces.

Type d'œuf	Jours d'incubation	Période de réglage	Période Hatcher	Poids à œufs
Œufs de poule	21 jours	38,0°C (100°F) 55 % -70 %	37,5°C (99°F) 65 % -85 %	50-60 g
œufs de canard	28 jours	37,8°C (100°F) 60 % -75 %	37,3°C (99°F) 65 % -85 %	80-100 g
œufs d'oie	30 jours	37,6°C (99°F) 65 % - 80 %	37,1°C (99°F) 65 % -85 %	100-120 g
Œufs de	18 jours	38,5°C (101°F)	37,8°C (100°F)	30-40g

caille		5 5% -70 %	65 % -85 %	

Remarque : une différence de ±0,5 °C entre l'éclosion réelle et les données de référence est normale.

INCUBATION TIPS(Q&A)

- **Conseils d'incubation (En prenant les œufs de poule comme exemple) :**

Q : Comment choisir les œufs fécondés avant l'éclosion ?

A: 1. Les œufs doivent être frais. Généralement, les œufs fécondés doivent l'être dans les 10 jours suivant la ponte. Et Ne les mettez pas au réfrigérateur et ne les lavez pas.

2. Retirez l'axe de rotation et placez les œufs dans la grille d'éclosion après une période d'incubation de 18 jours.

Q : Quelles sont les précautions à prendre pour l'éclosion ?

A: 1. Un fonctionnement correct et une observation attentive sont nécessaires pendant l'incubation. Tel comme suit : ajouter de l'eau à la machine tous les 1 à 2 jours (cela dépend de l'environnement et de la quantité d'eau à l'intérieur de la machine).

2. Placer la machine dans de la mousse si la température ambiante est inférieure à 20 °C/68 °F. meilleure conservation au chaud.

3. N'ouvrez pas fréquemment le couvercle pendant l'incubation, cela risque de briser le contenu. La coquille d'œuf sèche et devient difficile à casser .

4. Vérifier le développement de pondre les œufs en temps opportun pendant la période d'incubation :

Premier test de l'œuf (jours 4 à 6) : principalement pour vérifier la fécondation de la Œufs : sélectionner les œufs non fécondés, les œufs jaunes dispersés, les œufs morts.

Deuxième test pour l'œuf (Jours 11 et 12) : principalement pour vérifier le développement de L'embryon ovule, l'embryon bien développé est agrandi, avec des vaisseaux sanguins à l'intérieur, et la chambre à air est grande et nettement délimitée.

Troisième test d'œuf (jours 16 et 17) : la lumière provenant du côté pointu indique un embryon bien développé, plus gros et rempli d'œuf. La lumière est absente presque partout . C'est un œuf mort, les vaisseaux sanguins à l'intérieur sont flous, certaines parties sont jaunâtres près de

l'air. Dans la chambre, la limite entre l'œuf et la chambre à air n'est pas nette.

5 . Période d'éclosion (jours 19 à 21) : La période d'éclosion commence dès l'apparition des fissures. Sur la coquille d'œuf, augmentez l'humidité pour la ramollir. suffisamment pour se rompre et abaisser la température à 37°C ~ 37,5°C (98°F ~ 99°F).

INCUBATION TIPS(Q&A)

Q : Comment mieux préserver la machine après l'éclosion ?


1. Nettoyez et laissez sécher l'appareil à l'air libre rapidement après utilisation, afin d'éviter les problèmes électroniques. protéger les composants contre les dommages causés par l'humidité interne de la machine.

2. Ne pas stériliser ni nettoyer la machine à haute température.

3. Ne lavez pas la housse directement, essuyez-la simplement avec un chiffon humide.

CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS

1. si l'une des quatre situations illustrées se produit lors du mirage des graines fécondées Si les œufs ne peuvent plus éclore, veuillez les retirer rapidement afin d'éviter d'affecter les autres œufs fécondés et de provoquer une éclosion. taux de diminution.

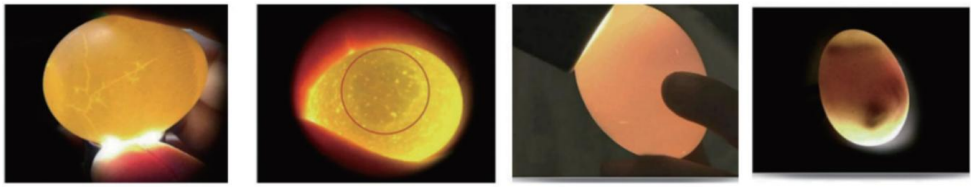

1、Small cracks 2、Moving air bubbles 3、Unfertilized eggs 4、Dead embryos

2. Tamisez l'éclairage de la pièce pour faciliter l'observation. Veuillez veiller à éviter toute surexposition excessive. vibrations ou rotations lors du

mirage des œufs, qui peuvent cause mort de embryons à cause du stress.

3. Étant donné que la température ambiante est inférieure à la température de l'incubateur, veuillez Terminez l'opération de mirage des œufs dès que possible.


4. Lors de la vérification des œufs fécondés, l'ouverture de l'incubateur abaissera la température. La température et l'humidité à l' intérieur de la machine peuvent déclencher l'alarme . peut être arrêté en appuyant sur n'importe quel bouton. La température remontera progressivement. à la valeur prédéfinie lorsque le couvercle est fermé.

CLEAN AND STORAGE


1. Débranchez l'incubateur avant de le nettoyer. Essuyez la surface de Recouvrir le dessus d'un chiffon humide imbibé de désinfectant.

2. Assurez-vous que tous Les composants électriques restent secs pendant le processus de nettoyage.

3. N’immergez aucun composant électrique dans l’eau !

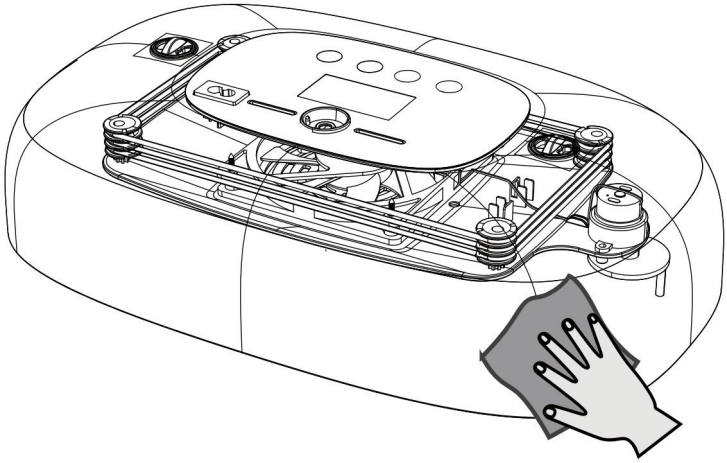

Le panneau de commande n'est pas lavable. Veuillez essuyer avec un chiffon.

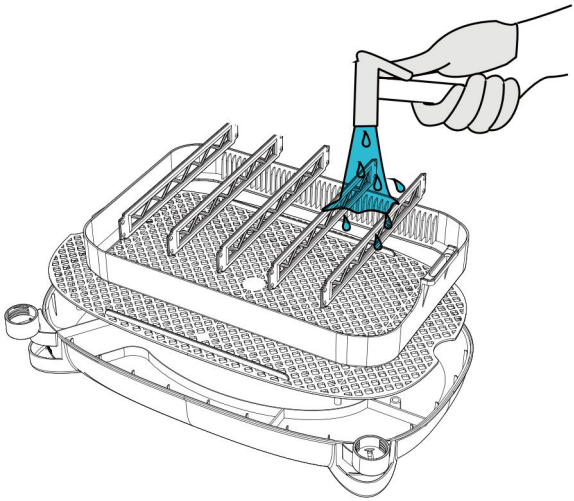

Les pièces de base et d'assemblage sont lavables.

FCC INFORMATION

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent être prises :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

PRODUCT PARAMETER

Modèle	DLM-24	
Tension d' alimentation	110 V-120 V CA	220 V-240 V CA
Puissance de travail	50 W ± 10 %	
Nombre d'œufs	24 œufs	
Réglage de la température	Plage de réglage : 20~39,5 ℃ (68~104 ℉)	
Réglage de l'humidité	Aucun , affichage uniquement	
Taille du produit /mm	435 *2 60 *215	

*** Les caractéristiques techniques, l'apparence et le design des produits peuvent être modifiés sans préavis.**

REMARQUES IMPORTANTES :

1. Minimiser l'ouverture du couvercle : Réduisez la fréquence d'ouverture du couvercle pour maintenir une température et une humidité optimales et améliorer taux d'éclosion.

2. Utiliser Fertile Œufs Seulement : Seuls les œufs fécondés (spécialement élevés pour l'incubation) sont aptes à l'éclosion.

3. Manipulation des œufs pendant la période d'incubation :

Lorsque les œufs entrent en phase d'éclosion : Retirez le plateau de retournement des œufs de l'incubateur. Déposez les œufs directement sur le plateau grillagé pour éviter toute obstruction lors de l'éclosion.

4. Réinitialisation avant un nouveau cycle : Restaurez les paramètres d'usine (appuyez longuement sur les touches + et - pendant 3 secondes) avant de démarrer un nouveau cycle d'incubation.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GEFLÜGELBRUTAPPARAT


BENUTZERHANDBUCH

MODELL: DLM-24

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POULTRY INCUBATOR

MODELL: DLM-24

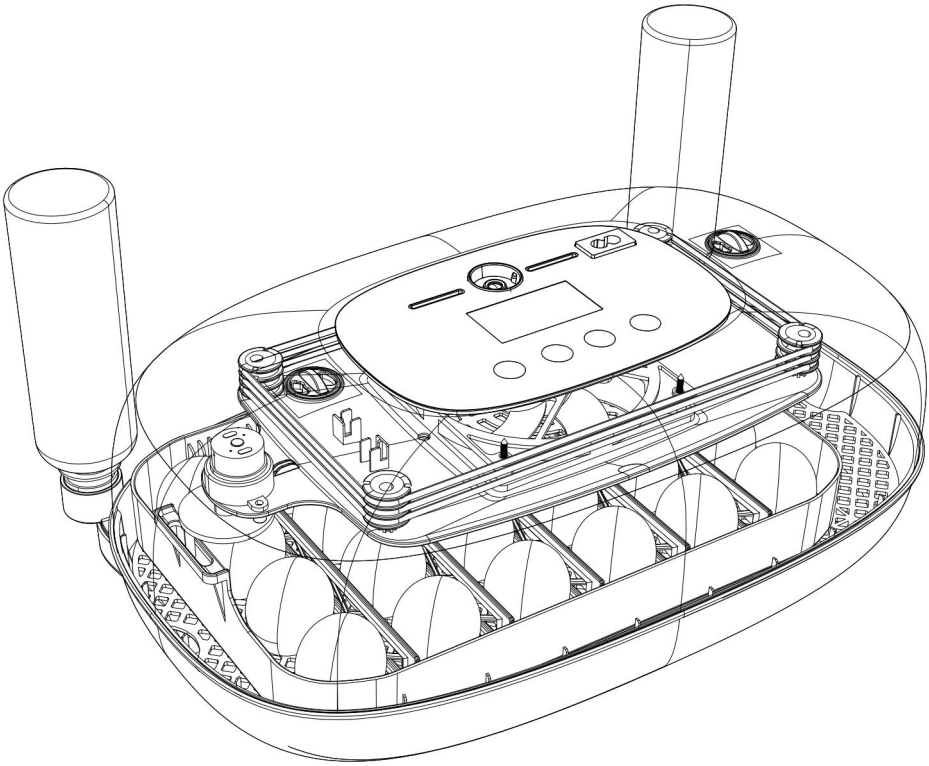

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WARNINGS & CAUTIONS

WARNUNG: Vielen Dank für den Kauf des Geflügelbrutapparats ! Wir aufrichtig Ich empfehle Ihnen, die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen, bevor Sie Bitte verwenden und bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen auf.

Anwendungshinweise


1. **Werfen Sie die Polyurethanschaum. Bitte platzieren Sie den Polyfoam zur Abdeckung des Inkubators wenn die Umgebungstemperatur unter 20°C/68°F.**
2. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, darf dieses Produkt nicht auseinandergenommen werden.
3. Verwenden Sie das mit dem Gerät gelieferte Netzteil und Kabel. Andere Kabel können zu Stromschlägen, Bränden oder Schäden am Gerät führen.
4. Wenn das Netzkabel (Wechsel-/Gleichstrom) Wenn der Adapter beschädigt ist, muss er ersetzt werden durch den Hersteller, seinen Servicepartner oder ähnlich qualifizierte Personen, um zu vermeiden eine Gefahr.
5. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist.
6. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, sofern sie unter Aufsicht oder Anleitung standen die sichere Verwendung des Geräts und das Verständnis der Gefahren betreffend Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerhinweise beachten. Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
7. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Bereichen, in denen es Wasser oder anderen Einflüssen ausgesetzt sein könnte. Flüssigkeiten.
8. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten oder Aerosolreiniger. Zum Reinigen ein feuchtes Tuch

verwenden.

9. Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit, da Dies kann die korrekte Funktion beeinträchtigen.
10. Reinigung und Instandhaltung dürfen nicht von Kindern ohne Genehmigung durchgeführt werden. Aufsicht.
11. Nur für den Gebrauch in Innenräumen .

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF




PRODUCT STRUCTURE

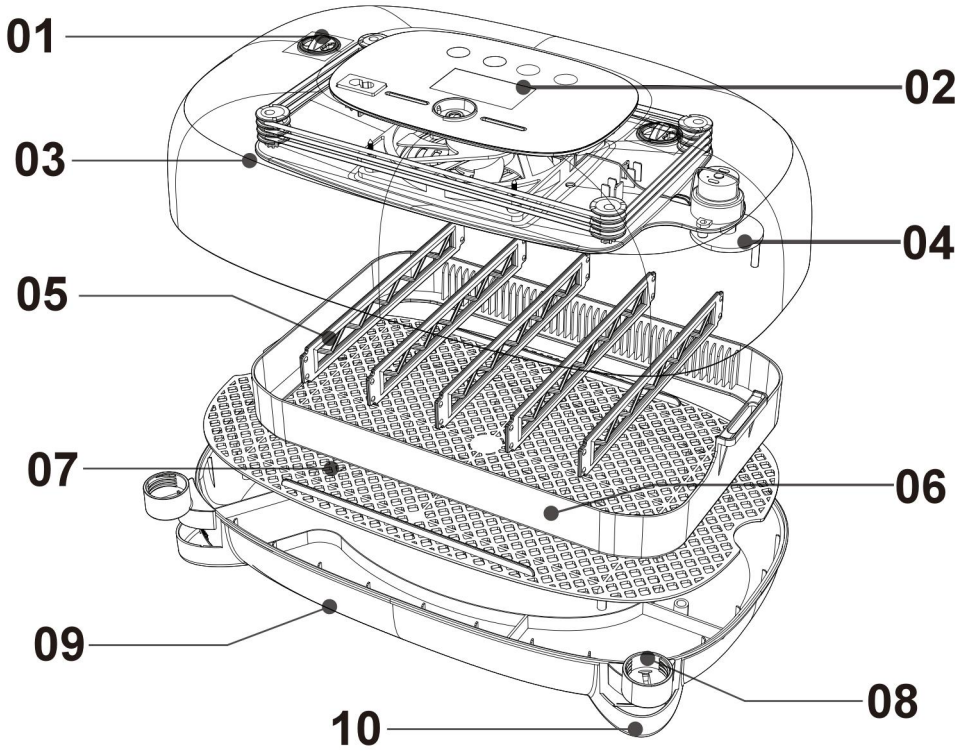

NEIN.	Prat Name	NEIN.	Prat Name
01	Auslassventil	06	Eierrahmen
02	Bedienfeld	07	Netz
03	Deckel	08	Adapter für Wasserflaschen


04	Drehachse	09	Base
05	Eiertablett - Trennwände	10	Wasserzulaufloch A und B


PARTS LIST

Artikelnummer	Referenzbild	Name	Menge
1		Deckel	1 Stück
2		Eiertablett - Trennwände	8 Stück
3		Eierrahmen	1 Stück
4		Netz	1 Stück
5		Wasserflaschenadapter	2 Stück
6		Wasserflasche	2 Stück
7		Stromkabel	1 Stück
8		Base	1 Stück
9		Motorwellen - Drehtisch	1 Stück
10		Polyurethanschaumstoff-Pad	2 Stück
11		Benutzerhandbuch	1 Stück

HINWEIS: Werfen Sie die Polyurethanschaum. Bitte platzieren Sie den Polyfoam zur Abdeckung des Inkubators wenn die Umgebungstemperatur unter 20°C/68°F.

PRODUCT CONTROLLER

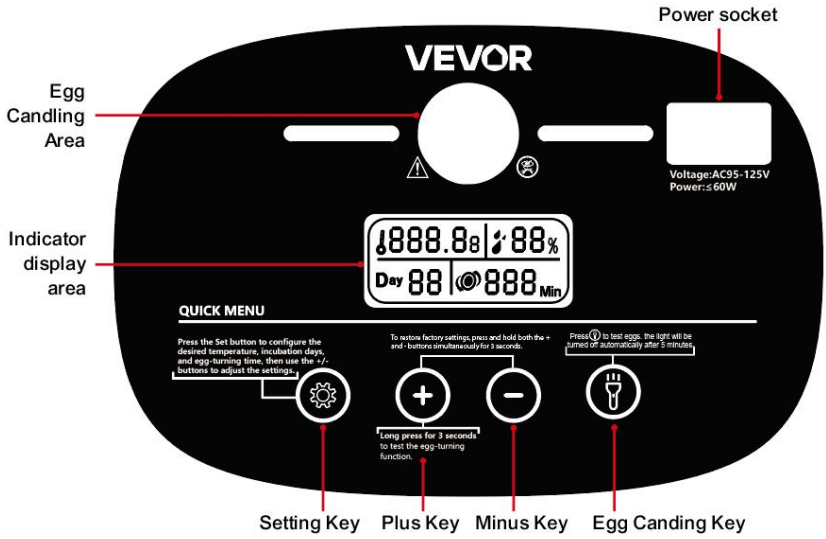

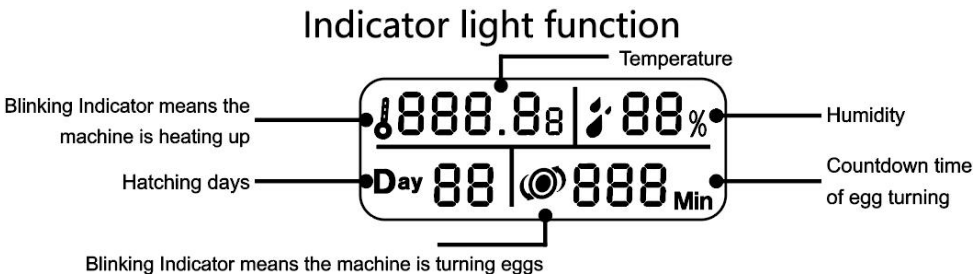

HAUPTFUNKTION:

1. Temperatur Einstellungen: Drücken Einmaliges Drücken der Taste, Temperaturanzeige blinkt , verwenden Taste zum Einstellen der gewünschten Temperatur.
(Bereich: 20-39,5 °C (0,1 °C Schritte) / 68-104°F (0,5 °F -Schritte))

2. Einstellung der Inkubationstage : Drücken Zweimal drücken , Tageszähleranzeige blinkt , verwenden Schlüssel zum Einstellen von Tagen .
(1-99 Tage, zählt alle 24 Betriebsstunden)

3. Eierwende- Einstellung : Drücken Dreimal die Taste

drücken , die Zeitanzeige blinkt , verwenden Tasten zur Auswahl des Intervalls: 60 Min., 90 Min., 120 Min. (Standard), 150 Min., 180 Min., 210 Min . Jede Runde dauert 10 Sekunden.

4. Eierprüfung: Einmaliges Drücken Eierdurchleuchtungslampe einschalten . Drücken erneut ausschalten. (automatische Abschaltung nach 5 Minuten Inaktivität)

5. Werkseinstellungen wiederherstellen:
Langes Drücken bei Die gleiche Zeit für 3 Sekunden (empfohlen vor einem neuen Zyklus) .

ALARMANLAGE

1. Temperaturalarm: Wird ausgelöst, wenn die Temperatur um ± 1 °C oder ± 2 °F vom eingestellten Wert abweicht . Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu aktivieren. stumm. Wird erneut alarmiert, wenn die Wiederherstellung nicht innerhalb von 15 Minuten erfolgt.

2. Alarm bei niedriger Luftfeuchtigkeit : Wird ausgelöst, wenn die Luftfeuchtigkeit nach 2 Stunden unter 40 % liegt. Stunden Betrieb (ohne Befeuchtungsfunktion) .
Die Temperaturanzeige blinkt ; durch Drücken einer beliebigen Taste kann sie stummgeschaltet werden.
Der Alarm wird erneut ausgelöst, wenn die Wiederherstellung nicht innerhalb einer Stunde erfolgt.

Notiz:
1. Dieses Produkt ist nur für Kinder ab 8 Jahren geeignet .
2. Es ist notwendig sicherzustellen, dass Kinder es unter Aufsicht benutzen. ihre Eltern und sollten nicht zu nah an sie herankommen, um Unfälle zu vermeiden.


3. Dies ist kein Lebensmittel; bitte nehmen Sie es nicht in den Mund.

WARNING:






1. Füllwasserkapazität

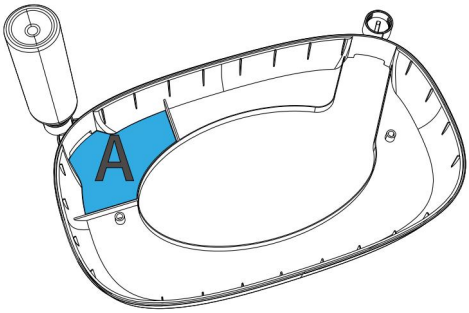

Füllen Sie bei Bedarf Wasser in Tank A.


Der Wassertank A hat ein Fassungsvermögen von ca. 200 ml. Füllen Sie einfach Wasser in den Wassertank A im frühes Inkubationsstadium.

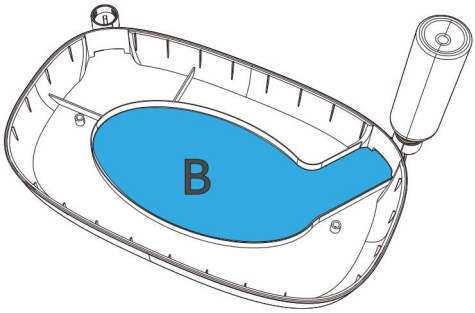


Das Fassungsvermögen des Wassertanks B beträgt etwa 400 ml. Im späten Stadium der Inkubation (dem Schlüpfen) (Zeitraum erfordert hohe Luftfeuchtigkeit) oder wenn die Die Luftfeuchtigkeit in der Maschine ist aufgrund von zu geringer Temperatur zu niedrig. Bitte Umgebungstemperatur oder Luftfeuchtigkeit angeben Fügen Sie dem Wassertank B eine angemessene Menge Wasser hinzu .

2. Platzieren Sie das Gitter

3. Platzieren Sie den Eierrahmen.

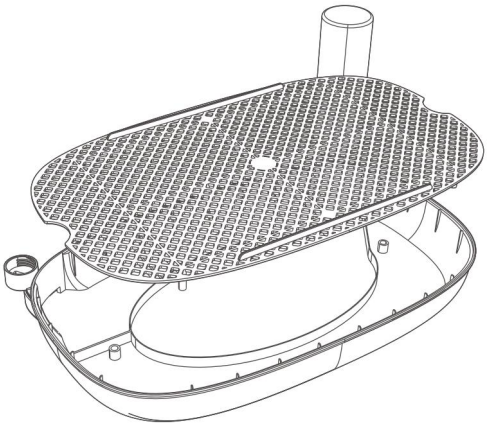


Setzen Sie das Gitter ein und beobachten Sie, ob es sich verformt .

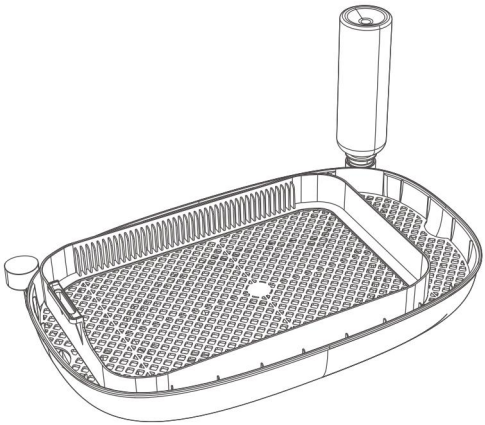

Setzen Sie den Eierrahmen ein und vergewissern Sie sich, dass er in die innere Schiene passt .


OPERATING INSTRUCTIONS

4. Eierkarton-Trennwände

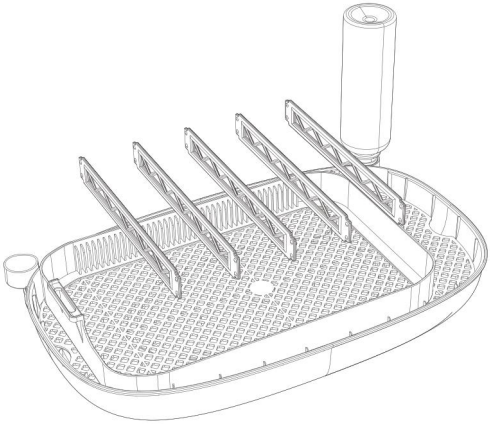


Die Trennwände werden in den Eierrahmen eingesetzt. und die beiden Trennlinien verlaufen parallel zueinander. Der Abstand zwischen den Trennwänden kann angepasst werden sich an verschiedene Arten von befruchteten Eiern anzupassen.

5. Deckel

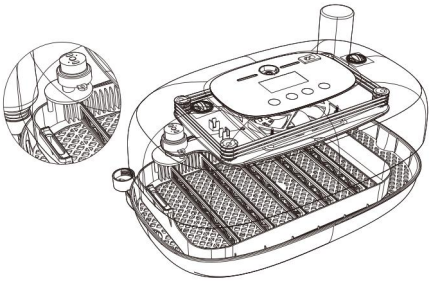


Anmerkung: Während der Inkubationszeit, die Die rotierende Welle muss in die Streifennut des Eierrahmens eingesetzt .
Beim Schließen des Deckels ist darauf zu achten, dass die Drehwelle in die Nut des Eierrahmens eingeführt ist .

6. Vorheizen

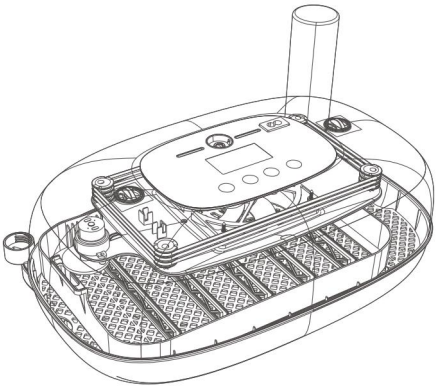

Die Maschine einschalten und 1 Stunde vorheizen . Am besten brüten Sie die Eier aus, nachdem sich Temperatur und Luftfeuchtigkeit stabilisiert haben.


7. Inkubation

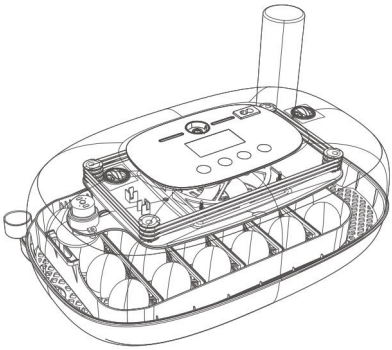

Legen Sie die Eier zum Brüten hinein, während worauf Sie achten müssen Bei Veränderungen der Luftfeuchtigkeit rechtzeitig Wasser nachfüllen .


OPERATION INSTRUCTION

8. Eierprüfung

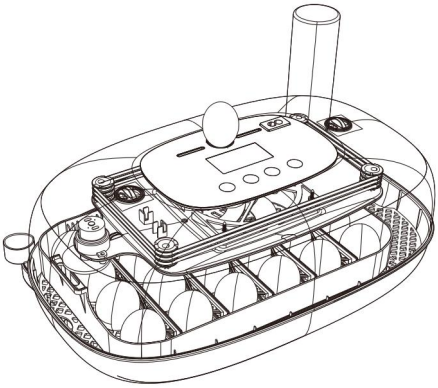

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, um den Eiertest schrittweise durchzuführen.

9. Schlüpfen

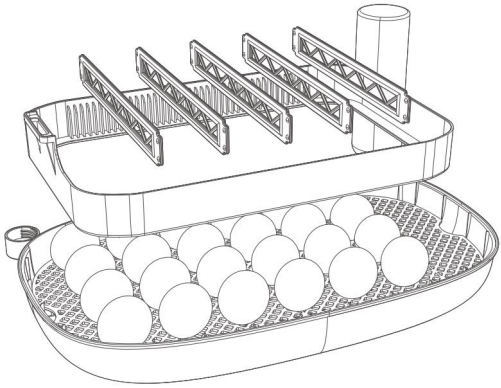

Bitte entfernen Sie während der Brutzeit die Eierrahmen.

Die unten angegebenen Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit für die verschiedenen Arten finden Sie weiter unten.

Eierart	Inkubationstage	Setter-Periode	Hatcher-Periode	Eiergewicht
Hühnereier	21 Tage	38,0 °C (100 °F) 55 % -70 %	37,5 °C (99 °F) 65 % -85 %	50-60 g
Enteneier	28 Tage	37,8 °C (100 °F) 60 % -75 %	37,3 °C (99 °F) 65 % -85 %	80-100 g
Gänseeier	30 Tage	37,6 °C (99 °F) 65 % -80 %	37,1 °C (99 °F) 65 % -85 %	100-120 g
Wachteleier	18 Tage	38,5 °C (101 °F) 5 5% -70 %	37,8 °C (100 °F) 65 % -85 %	30-40g

Anmerkung: Eine Abweichung von ±0,5°C zwischen den tatsächlichen Schlupftemperaturen und den Referenzdaten ist normal.

INCUBATION TIPS(Q&A)

- **Inkubationstipps (Am Beispiel von Hühnereiern):**

F: Wie wählt man befruchtete Eier vor dem Schlüpfen aus?

A: 1. Die Eier müssen frisch sein. Im Allgemeinen sollten die befruchteten Eier innerhalb von 10 Tagen nach dem Legen verwendet werden. Und Legen Sie sie nicht in den Kühlschrank und waschen Sie sie nicht.

2. Nach einer 18-tägigen Brutzeit die Drehachse herausnehmen und die Eier in das Brutgitter legen.

F: Welche Vorsichtsmaßnahmen sind beim Schlüpfen zu beachten?

A: 1. Während der Inkubationszeit sind eine ordnungsgemäße Bedienung und sorgfältige Beobachtung erforderlich. Solch So geht's: Füllen Sie alle 1 bis 2 Tage Wasser in die Maschine. (Es hängt von der Umgebung und der Wassermenge im Inneren der Maschine ab.)

2. Die Maschine in Schaumstoff tauchen, wenn die Umgebungstemperatur unter 20 °C/68 °F liegt. bessere Wärmespeicherung.

3. Öffnen Sie den Deckel während der Inkubation nicht häufig, da dies die unzerstörbare Struktur beeinträchtigt. Die Eierschale trocknet aus und lässt sich nur schwer zerbrechen .

4. Überprüfen Sie die Entwicklung von Eier rechtzeitig während der Brutzeit:

Erste Eiprobe (Tag 4-6): hauptsächlich um die Düngung der Eier, wählen Sie die unbefruchteten Eier, die verstreuten gelben Eier und die toten Eier aus.

Zweiter Test der Eier (Tag 11-12): hauptsächlich zur Überprüfung der Entwicklung von Eizelle, Embryo, der gut entwickelte Embryo ist vergrößert, mit Blutgefäßen im Inneren, und die Luftkammer ist groß und scharf abgegrenzt.

Dritte Eizellenprüfung (Tag 16-17): Licht von der Spitze, ein gut entwickelter Embryo ist größer, inzwischen mit Ei gefüllt und an den meisten Stellen nicht einfallend . Es ist ein totes Ei, die Blutgefäße im Ei sind verschwommen, Teile sind in der Nähe der Luft gelb. In der Kammer ist die Grenze zwischen Ei und Luftkammer nicht klar definiert.

5 . Schlüpfphase (Tag 19-21): Sobald Risse sichtbar werden, beginnt die Schlüpfphase . Gleichzeitig sollte die Luftfeuchtigkeit erhöht werden, um sicherzustellen, dass die Eierschale weich bleibt. ausreichend, um zu brechen und die Temperatur auf 37°C ~ 37,5°C (98°F ~ 99°F) zu senken.

INCUBATION TIPS(Q&A)

F: Wie kann die Maschine nach dem Schlüpfen besser aufbewahrt werden?


1. Reinigen und trocknen Sie das Gerät nach Gebrauch umgehend an der Luft, um elektronische Schäden zu vermeiden. Bauteile vor Beschädigung durch interne Feuchtigkeit der Maschine schützen.

2. Die Maschine darf nicht bei hohen Temperaturen sterilisiert und gereinigt werden.

3. Den Bezug nicht direkt waschen, sondern nur mit einem feuchten Lappen abwischen.

CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS

1. Wenn eine der vier Situationen im Bild beim Durchleuchten befruchteter Pflanzen eintritt Wenn die Eier nicht mehr schlüpfen können, nehmen Sie sie bitte rechtzeitig heraus, um andere, normal befruchtete Eier nicht zu beeinträchtigen und ein weiteres Schlüpfen zu verhindern. Die Rate wird sinken.

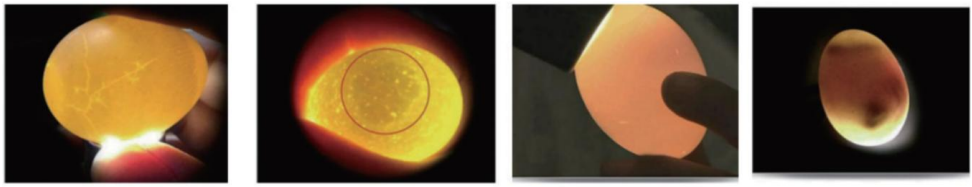

1、Small cracks 2、Moving air bubbles 3、Unfertilized eggs 4、Dead embryos

2. Dimmen Sie die Raumbeleuchtung, um eine bessere Beobachtung zu ermöglichen. Bitte achten Sie darauf, übermäßige Beleuchtung zu

vermeiden. Vibrationen oder Rotationen während des Durchleuchtens der Eier, die Ursache Tod von Embryonen aufgrund von Stress.

3. Da die Raumtemperatur niedriger ist als die Temperatur im Inkubator, bitte Schließen Sie den Vorgang des Durchleuchtens der Eier so schnell wie möglich ab.


4. Beim Kontrollieren der befruchteten Eier senkt das Öffnen des Inkubators die Temperatur. Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Inneren der Maschine können den Alarm auslösen . kann durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden. Die Temperatur wird allmählich zurückkehren auf den voreingestellten Wert, wenn der Deckel geschlossen ist.

CLEAN AND STORAGE


1. Trennen Sie den Inkubator vor der Reinigung vom Stromnetz. Wischen Sie die Oberfläche ab. Die obere Abdeckung mit einem feuchten, desinfizierten Tuch abdecken.

2. Sicherstellen, dass alle Die elektrischen Bauteile bleiben während des Reinigungsprozesses trocken.

3. Elektrische Bauteile dürfen nicht in Wasser eingetaucht werden!

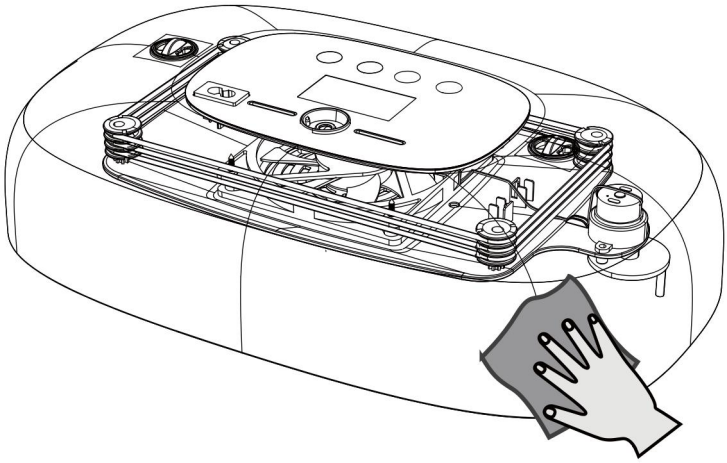

Das Bedienfeld ist nicht abwaschbar. Bitte mit einem Lappen abwischen.

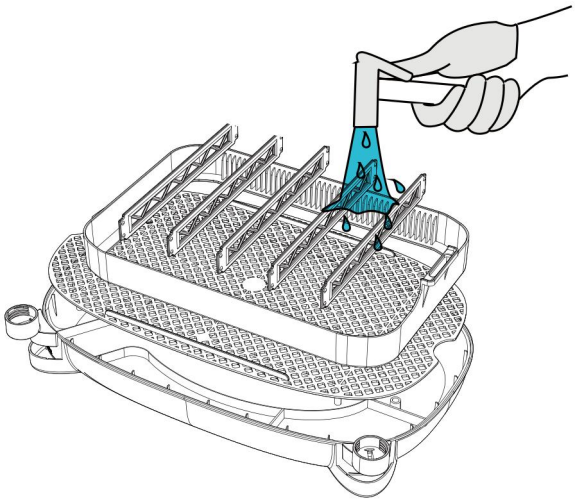

Sockel und Montageteile sind abwaschbar.

FCC INFORMATION

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es zu

Störungen des Funkverkehrs kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in bestimmten Fällen keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, können folgende Maßnahmen ergriffen werden:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

PRODUCT PARAMETER

Modell	DLM-24	
Versorgungsspannung	Wechselstrom 110 V–120 V	Wechselstrom 220 V–240 V
Betriebsleistung	50 W ± 10 %	
Anzahl der Eier	24 Eier	
Temperatureinstellung	Einstellbarer Bereich : 20~39,5 ℃ (68~104 ℉)	

Luftfeuchtigkeitseinstellung	Keine , nur Anzeige
Produktgröße /mm	435 *2 60 *215

*** Produktmerkmale wie Spezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.**

WICHTIGE HINWEISE :

1. Deckelöffnung minimieren : Um die optimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten und zu verbessern, sollte der Deckel weniger häufig geöffnet werden. Schlupfraten.

2. Verwenden Fruchtbar Eier Nur : Nur befruchtete Eier (die speziell für die Inkubation gezüchtet wurden) eignen sich zum Ausbrüten.

3. Umgang mit Eiern während der Brutzeit :

Wenn die Eier in die Schlüpfphase eintreten: Nehmen Sie den Eierwender aus dem Brutkasten. Eier legen direkt auf dem Gitterrost, um ein Verstopfen der Jungtiere zu verhindern.

4. Zurücksetzen vor neuem Zyklus : Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her (drücken Sie die Tasten + und - 3 Sekunden lang gedrückt), bevor Sie einen neuen Inkubationszyklus starten.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INCUBADORA DE AVES


MANUAL DEL USUARIO

MODELO: DLM-24

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POULTRY INCUBATOR

MODELO: DLM-24

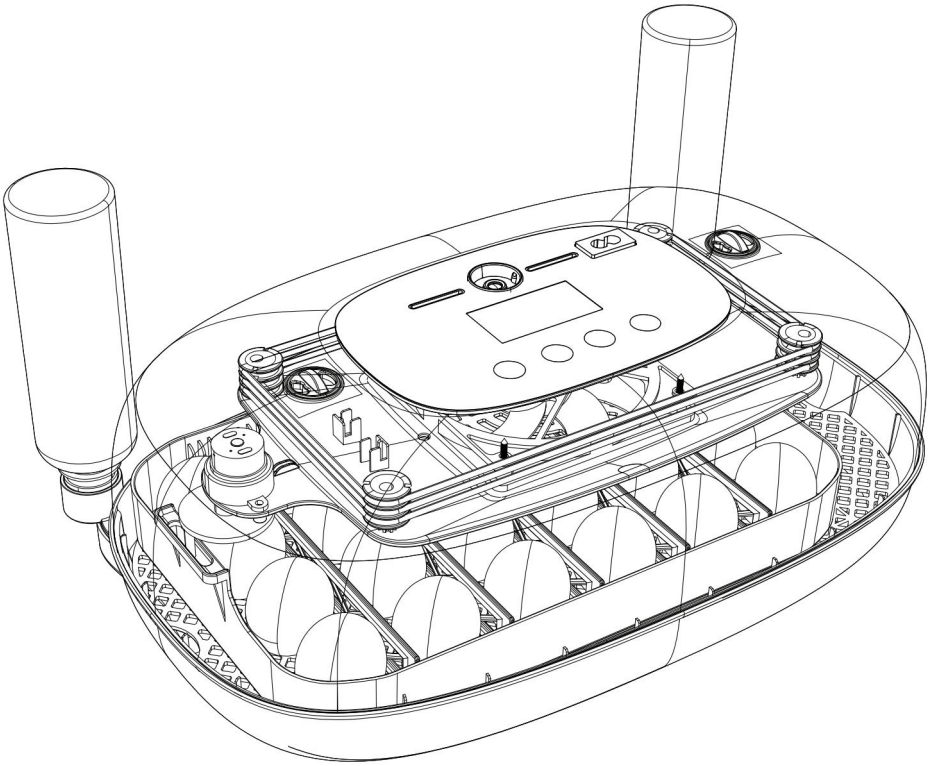

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

WARNINGS & CAUTIONS

ADVERTENCIA: ¡Gracias por adquirir la incubadora para aves de corral !
Sinceramente Le recomendamos que lea atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo. Utilice y conserve este manual como referencia.

Precauciones de uso

1. **No tires el espuma de poliuretano. Por favor, coloque el espuma de polietileno para cubrir la incubadora si la temperatura ambiente es por debajo de 20°C/68°F.**
2. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte este producto.
3. Utilice el adaptador de corriente alterna/continua y el cable suministrados con la unidad. El uso de Otros cables pueden provocar descargas eléctricas, incendios o daños en la unidad.
4. Si el cable de alimentación (Alimentación CA/CC) El adaptador está dañado y debe ser reemplazado. el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.
5. Asegúrese de que la unidad esté conectada correctamente a la fuente de alimentación.
6. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de ellas experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los peligros Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y uso Los niños no deberán realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.
7. No utilice este producto en áreas donde pueda estar expuesto al agua u otros fluidos. líquidos.
8. Desenchufe este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice líquidos ni Limpiadores en aerosol. Utilice un paño húmedo para limpiar.


9. No utilice la unidad en áreas con altas temperaturas o alta humedad ya que Puede impedir que funcione correctamente.

10. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deberán ser realizados por niños sin supervisión.

11. Solo para uso en interiores .

GUARDE ESTE MANUAL





PRODUCT STRUCTURE

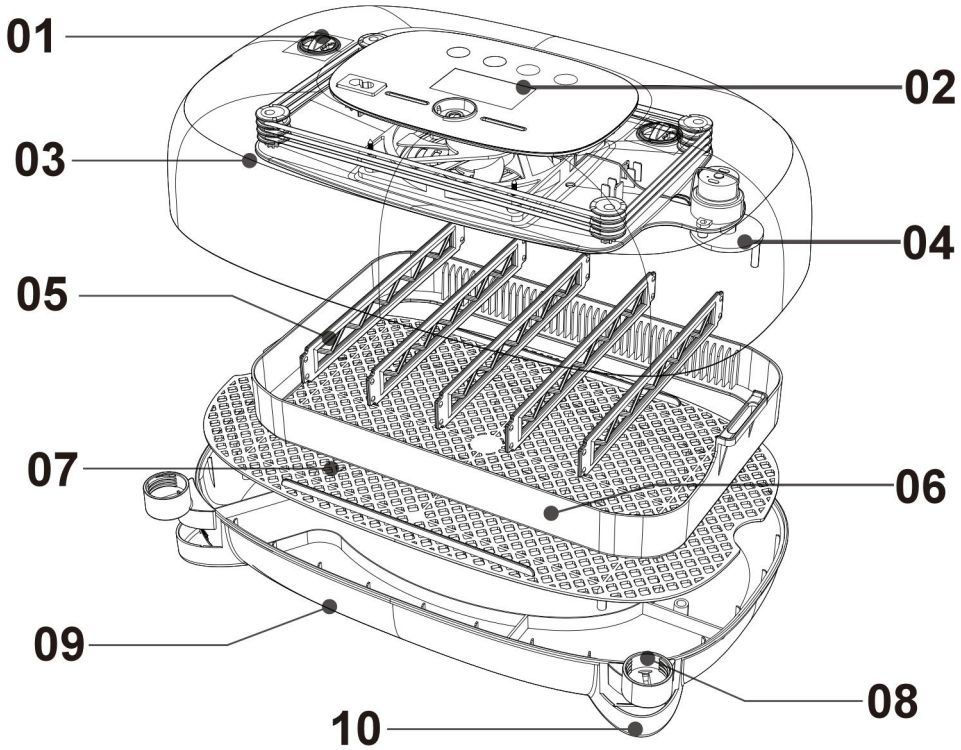

NO.	Nombre de Prat	NO.	Nombre de Prat
01	Válvula de escape	06	Marco de huevo
02	Panel de control	07	Red
03	Portada superior	08	Adaptador para botella de agua
04	Eje de rotación	09	Base
05	Separadores de bandejas de	10	Orificios de regadera A y B


	huevos		


PARTS LIST

Artículo nº	Imagen de referencia	Nombre	Cantidad
1		Portada superior	1 unidad
2		Separadores de bandejas de huevos	8 piezas
3		Marco de huevo	1 unidad
4		Red	1 unidad
5		Adaptador para botella de agua	2 piezas
6		Botella de agua	2 piezas
7		Cable de alimentación	1 unidad
8		Base	1 unidad
9		Eje del motor giratorio	1 unidad
10		Almohadilla de espuma de poliuretano	2 piezas
11		Manual del usuario	1 unidad

NOTA: No tire el espuma de poliuretano. Por favor, coloque el espuma de polietileno para cubrir la incubadora si la temperatura ambiente es por debajo de 20°C/68°F.

PRODUCT CONTROLLER

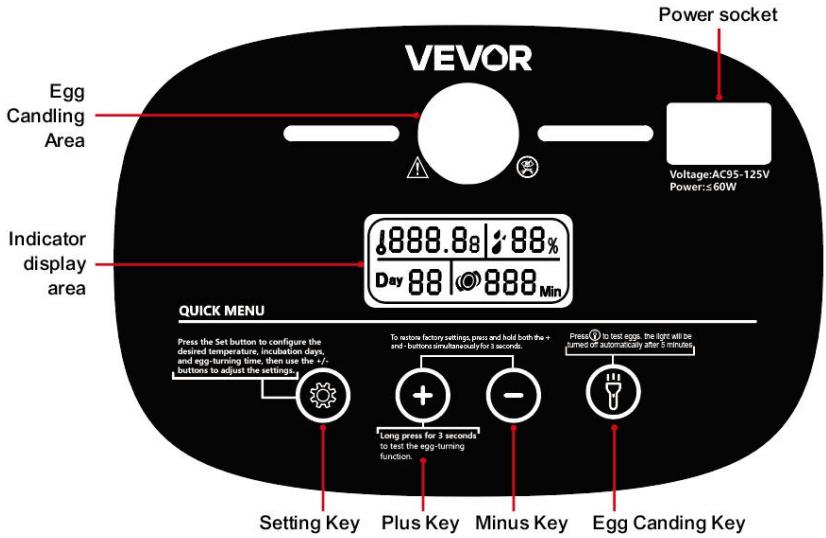

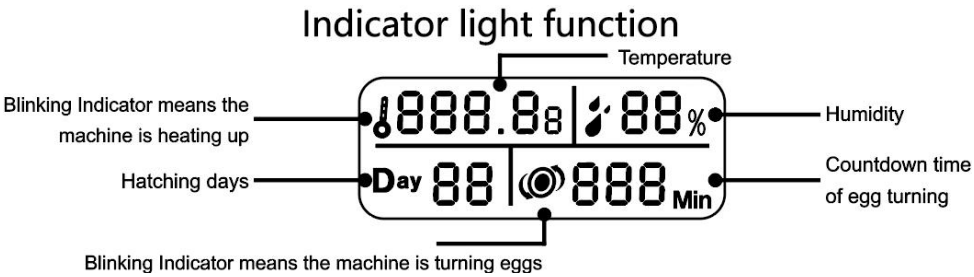

FUNCIÓN CLAVE:

1. Temperatura Ajustes: Pulsar Pulse una vez, la pantalla de temperatura parpadeará , use Tecla para ajustar la temperatura deseada.

(rango: 20-39,5 °C (incrementos de 0,1 °C) / 68-104°F (incrementos de 0,5 °F))

2. Ajuste de días de incubación : Pulse Pulse la tecla dos veces , el contador de días parpadeará , use clave para fijar los días .

(1-99 días, cuenta cada 24 horas de funcionamiento)

3. Ajuste para voltear los huevos : Presione Pulse la tecla tres

veces , la pantalla del reloj parpadeará , use Tecla para seleccionar el intervalo: 60 min, 90 min, 120 min (predeterminado), 150 min, 180 min, 210 min . Cada turno dura 10 s.

4. Prueba del huevo: Pulsación única encender la luz para la inspección de huevos con ovoscopia . Prensa otra vez para apagar. (Apagado automático tras 5 minutos de inactividad)

5. Restaurar configuración de fábrica: Pulsación larga en el mismo tiempo durante 3 segundos (recomendado antes de un nuevo ciclo) .

SISTEMA DE ALARMA

1. Alarma de temperatura: Se activa si la temperatura se desvía ± 1 ℃ o ± 2 °F del valor establecido. Pulse cualquier tecla para silenciar. Se volverá a activar la alarma si no se restablece en 15 minutos.

2. Alarma de baja humedad : Se activa si la humedad es inferior al 40 % después de 2 horas. horas de funcionamiento (sin función de humidificación) .
La pantalla de temperatura parpadea y debe pulsar cualquier tecla para silenciarla.
Se volverá a activar la alarma si no se restablece en 1 hora.

Nota:
1. Este producto solo es apto para niños mayores de **8** años .
2. Es necesario asegurarse de que los niños lo utilicen bajo la supervisión de sus padres y no se acerquen demasiado a ellos para evitar accidentes.
3. Esto no es comida; por favor, no se lo lleve a la boca **.**


WARNING:


Attention
Adult accompany
is recommended.


Warning
Do not put
it in mouth


OPERATING INSTRUCTIONS

1. Capacidad de llenado de agua

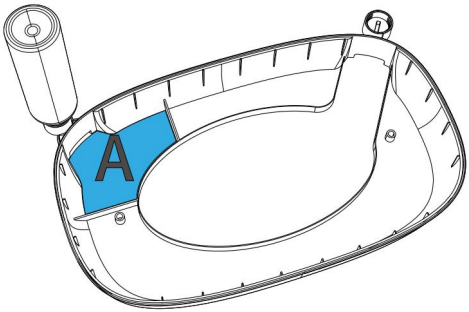


Añada agua al tanque A según sea necesario.

El depósito de agua A tiene una capacidad aproximada de 200 ml. Simplemente agregue agua al tanque de agua A en el Fase inicial de incubación.

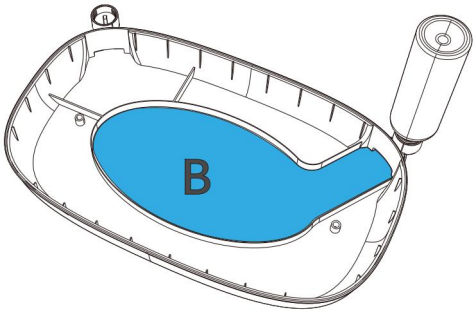


La capacidad del depósito de agua B es de aproximadamente 400 ml. En la etapa final de la incubación (la eclosión) período requiere alta humedad) o cuando el La humedad de la máquina es demasiado baja debido a la baja temperatura o humedad ambiental, por favor agregue una cantidad adecuada de agua al tanque de agua B.

2. Coloca la cuadrícula

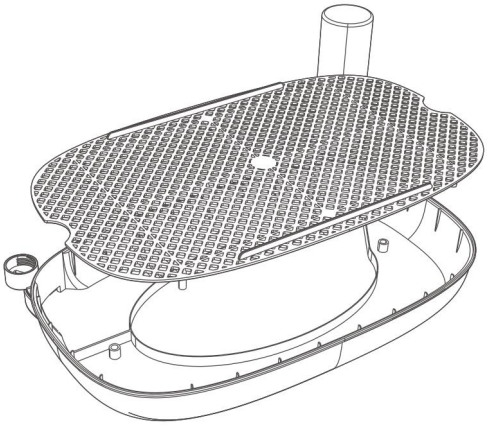

Coloca la cuadrícula y observa si se deforma .

3. Coloca el marco del huevo

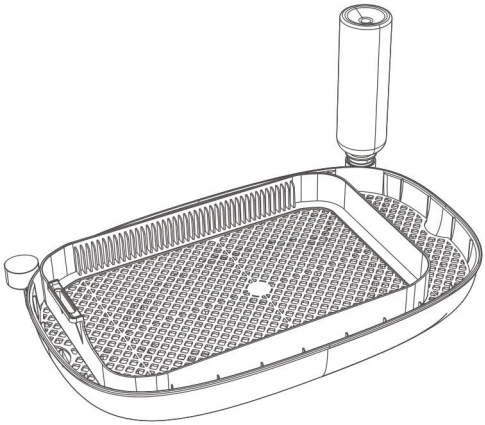


Coloque el marco del huevo y asegúrese de que encaje en la guía

interna .


OPERATING INSTRUCTIONS

4. Separadores para bandejas de huevos

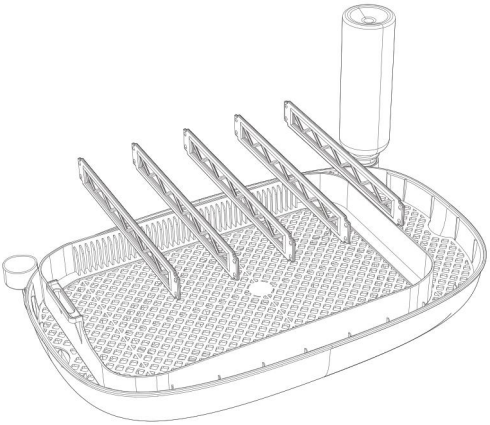


Los separadores se insertan en el marco del huevo. y los dos divisores son paralelos entre sí. El espacio entre los separadores se puede ajustar para adaptarse a diferentes tipos de óvulos fertilizados.

5. Cubierta superior

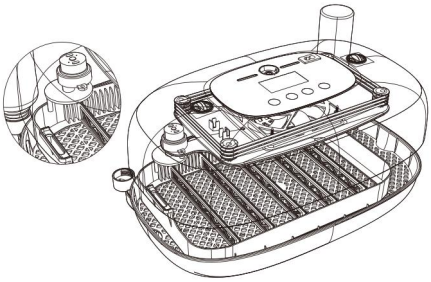


Observación: Durante el período de incubación, el El eje giratorio debe ser insertado en la ranura de la tira del marco del huevo .
Al cerrar la tapa, asegúrese de que el eje giratorio esté insertado en la ranura de la tira del marco del huevo .

6. Precalentamiento

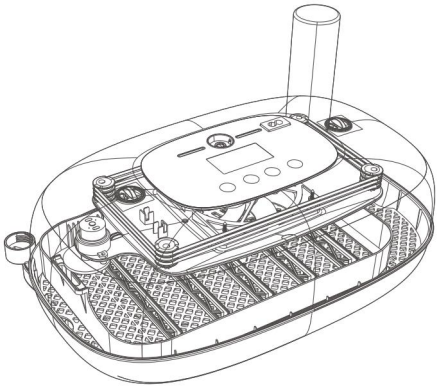

Encienda la máquina y precaliéntela

7. Incubación

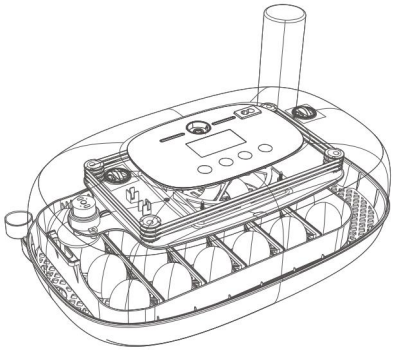


Coloque los huevos para su incubación, durante a la que debes

durante 1 hora ; lo mejor es incubar los huevos una vez que la temperatura y la humedad se hayan estabilizado.

prestar atención cambios en la humedad y reponer el agua a tiempo .


OPERATION INSTRUCTION

8. Prueba de huevos

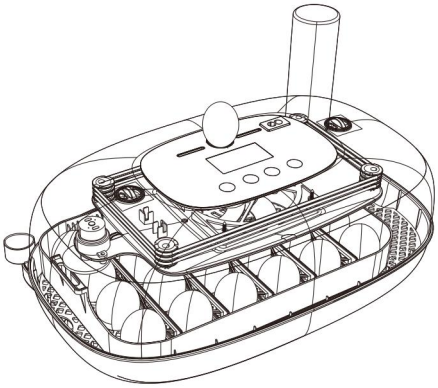

Lea atentamente las instrucciones para realizar la prueba de los huevos por etapas.

9. Eclosión

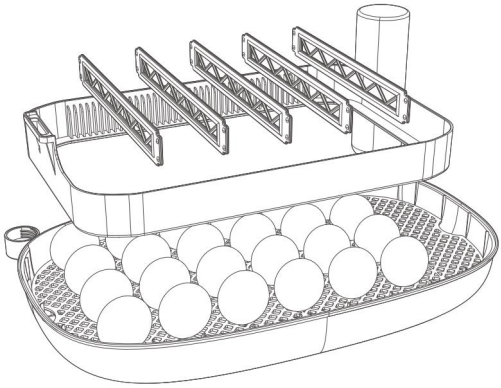

Durante el período de incubación, retire los marcos de los huevos.

Consulte a continuación la temperatura y la humedad para diferentes especies.

Tipo de huevo	días de incubación	período de establecimiento	período de incubación	Peso del huevo
huevos de gallina	21 días	38,0 °C (100 °F) 55 % - 70 %	37,5 °C (99 °F) 65 % - 85 %	50-60 g
huevos de pato	28 días	37,8 °C (100 °F) 60 % - 75 %	37,3 °C (99 °F) 65 % - 85 %	80-100 gramos
huevos de ganso	30 días	37,6 °C (99 °F) 65 % - 80 %	37,1 °C (99 °F) 65 % - 85 %	100-120 g
huevos de	18 días	38,5 °C (101 °F) 5 5% -70 %	37,8 °C (100 °F) 65 % - 85 %	30-40g

codorniz				

Nota: es normal que exista una diferencia de ±0,5 °C entre el punto de eclosión real y los datos de referencia.

INCUBATION TIPS(Q&A)

- **Consejos de incubación (Tomando como ejemplo los huevos de gallina):**

P: ¿Cómo elegir los huevos fertilizados antes de la eclosión?

A: 1. Los huevos deben ser frescos. Generalmente, los huevos fertilizados deben estar listos dentro de los 10 días posteriores a la puesta. Y No los metas en el refrigerador ni los laves.

2. Retire el eje de rotación y coloque los huevos en la rejilla de incubación después de un período de eclosión de 18 días.

P: ¿Cuáles son las precauciones para la eclosión?

A: 1. Durante la incubación se requiere un funcionamiento adecuado y una observación cuidadosa. Semejante como: añadir agua a la máquina cada 1 o 2 días (Depende del entorno y de la cantidad de agua dentro de la máquina).

2. Introduzca la máquina en espuma si la temperatura ambiente es inferior a 20 °C/68 °F. Mejor conservación del calor.

3. No abra la tapa con frecuencia durante la incubación, ya que esto hará que la membrana intacta se rompa. La cáscara del huevo se seca y es difícil de romper .

4. Comprobar el desarrollo de huevos a tiempo durante el período de incubación:

Primera vez que se prueba el huevo (Día 4-6): principalmente para comprobar la fertilización de la huevos, seleccionar los huevos no fertilizados, los huevos amarillos dispersos, los huevos muertos.

Segunda vez que se prueba el huevo (Días 11 y 12): principalmente para comprobar el desarrollo de En el embrión del huevo, el embrión bien desarrollado está agrandado y tiene vasos sanguíneos en su interior. y la cámara de aire es grande y está claramente delimitada.

óvulo (días 16-17): Luz desde el lado puntiagudo, un embrión bien desarrollado es más grande, está lleno de óvulos y no hay luz en la mayoría de las zonas . Es un huevo muerto, los vasos sanguíneos del huevo están borrosos, partes amarillas cerca del aire En la cámara, el


límite entre la cámara del huevo y la cámara de aire no está claro.
5 . Periodo de eclosión (días 19-21): Comienza el periodo de eclosión cuando aparecen las primeras grietas. Mientras tanto, aumenta la humedad para asegurar que la cáscara del huevo esté suave. lo suficiente para romperse y disminuir la temperatura a 37°C ~ 37,5°C (98°F ~ 99°F).

INCUBATION TIPS(Q&A)

P: ¿Cómo conservar mejor la máquina después de la eclosión?
1. Limpie y seque al aire la máquina inmediatamente después de usarla para evitar daños electrónicos. los componentes de ser dañados por la humedad interna de la máquina.
2. No esterilice ni limpie la máquina a alta temperatura.
3. No lave la funda directamente, límpiela simplemente con un paño húmedo.

CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS

1. Si se produce alguna de las cuatro situaciones de la imagen al realizar la fertilización con ovoscopia Si se trata de huevos, significa que no pueden seguir eclosionando; por favor, retírelos a tiempo para evitar afectar a otros huevos fertilizados y provocar su eclosión. tasa a disminuir.

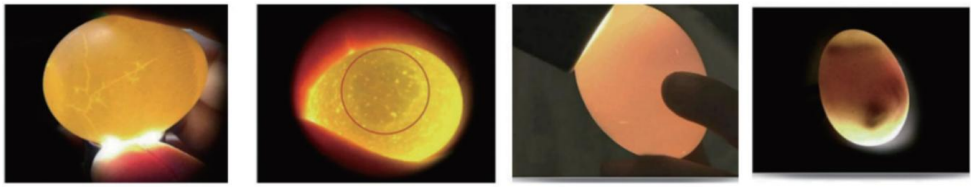

2. Atenúa la iluminación de la habitación para facilitar la observación. Por favor, ten cuidado de evitar la luz excesiva. vibración o rotación durante la ovoscopia, lo que puede causa muerte de embriones debido al estrés.

3. Debido a que la temperatura ambiente es inferior a la temperatura de la incubadora, por favor Completar la operación de ovoscopia lo antes posible.


4. Al revisar los huevos fertilizados, abrir la incubadora bajará la temperatura. La temperatura y la humedad dentro de la máquina pueden activar la alarma . Puede detenerse pulsando cualquier botón. La temperatura volverá gradualmente a su estado original. al valor preestablecido cuando la tapa está cerrada.

CLEAN AND STORAGE


1. Desconecte la incubadora antes de limpiarla. Limpie la superficie de Cubra la parte superior con un paño húmedo con desinfectante.

2. Asegúrese de que todos Los componentes eléctricos permanecen secos durante el proceso de limpieza.

3. ¡No sumerja ningún componente eléctrico en agua!

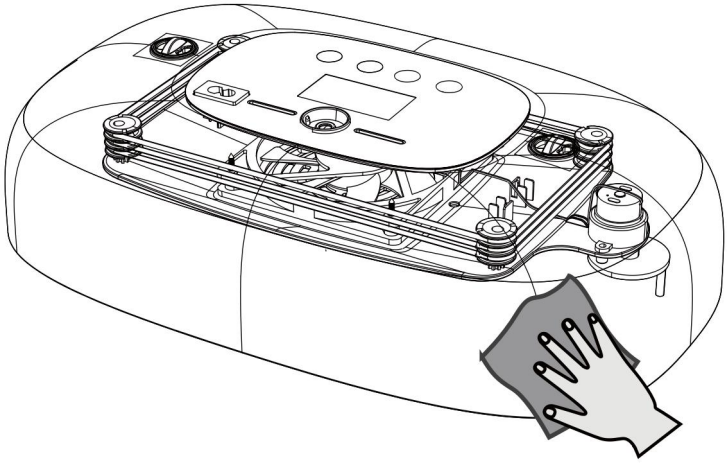

El panel de control no es lavable. Por favor, limpie con un trapo.

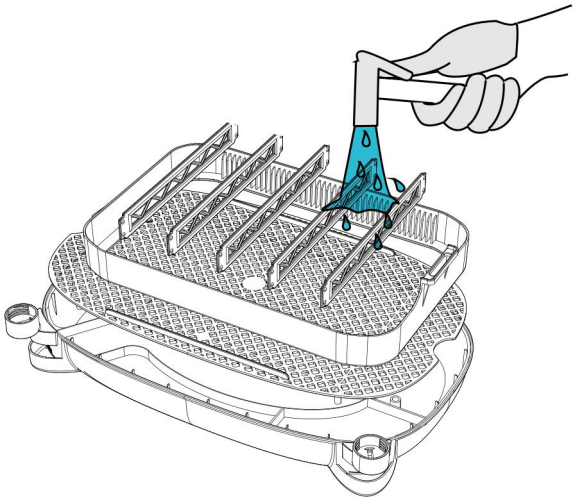

La base y las piezas de montaje son lavables.

FCC INFORMATION

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.

2)Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Esta unidad genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, se pueden tomar una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

	Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo del contenedor de basura tachado indica que este producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica tanto al producto como a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no deben desecharse con la basura doméstica habitual, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	DLM-24	
Voltaje de suministro	CA 110V-120V	CA 220V-240V
Potencia de trabajo	50 W ± 10 %	
Número de huevos	24 huevos	
Ajuste de temperatura	Rango ajustable : 20 ~ 39,5 ℃ (68~104 ℉)	
Ajuste de humedad	Ninguno , solo pantalla	
Tamaño del producto /mm	435 * 2 60 * 215	

*** Las características, especificaciones, apariencia y diseño de los productos están sujetos a modificaciones sin previo aviso.**

NOTAS IMPORTANTES :

1. Minimizar la apertura de la tapa : Reduzca la frecuencia de apertura de la tapa para mantener una temperatura y humedad óptimas y mejorar tasas de eclosión.

2. Uso Fértil Huevos Solo : Solo los huevos fértiles (criados específicamente para la incubación) son aptos para la eclosión.

3. Manipulación de los huevos durante el período de eclosión :

Cuando los huevos entran en la fase de eclosión: Retire la bandeja giratoria de huevos de la incubadora. Coloca los huevos directamente sobre la bandeja de malla para evitar la obstrucción de las crías.

4. Restablecer antes de un nuevo ciclo : Restablezca la configuración

de fábrica (mantenga presionadas las teclas + y - durante 3 segundos) antes de iniciar un nuevo ciclo de incubación.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar: Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INCUBATRICE PER POLLAME


MANUALE D'USO

MODELLO: DLM-24

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POULTRY INCUBATOR

MODELLO: DLM-24

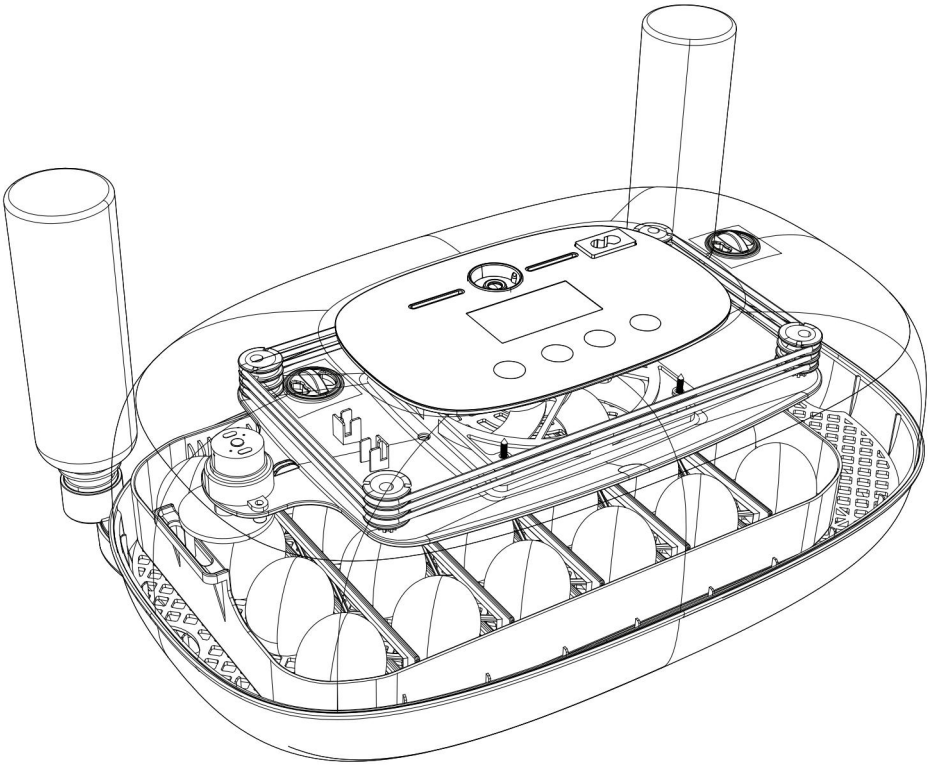

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

WARNINGS & CAUTIONS

AVVERTIMENTO: Grazie per aver acquistato l' incubatrice per pollame !
Noi sinceramente si consiglia di leggere attentamente il manuale operativo prima utilizzare e conservare questo manuale per riferimento.

Precauzioni d'uso

1. **Non buttare via il polistirolo. Si prega di posizionare il schiuma di polietilene per coprire l'incubatrice se la temperatura ambiente è al di sotto dei 20°C/68°F.**
2. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non smontare questo prodotto.
3. Utilizzare l'adattatore di alimentazione CA/CC e il cavo forniti con l'unità. L'uso di altri cavi possono provocare scosse elettriche, incendi o danni all'unità.
4. Se il cavo di alimentazione (Alimentazione CA/CC L'adattatore) è danneggiato, deve essere sostituito da il produttore, il suo agente di assistenza o persone similmente qualificate al fine di evitare un pericolo.
5. Assicurarsi che l'unità sia collegata correttamente alla fonte di alimentazione.
6. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzione riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e uso la manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.
7. Non utilizzare questo prodotto in aree in cui potrebbe essere esposto all'acqua o ad altri liquidi.
8. Scollegare il prodotto dalla presa a muro prima di pulirlo. Non utilizzare liquidi o detergenti spray. Per la pulizia utilizzare un panno umido.


9. Non utilizzare l'unità in aree con temperature elevate o elevata umidità poiché potrebbe impedirne il corretto funzionamento.

10. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

11. Solo per uso interno .

CONSERVARE QUESTO MANUALE





PRODUCT STRUCTURE

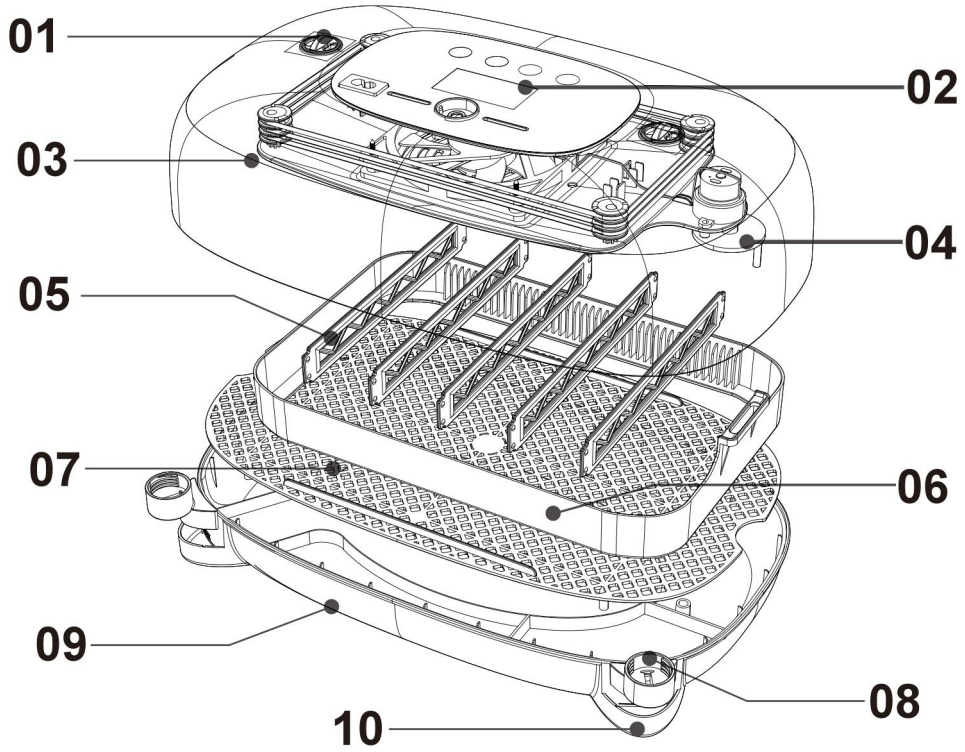

NO.	Nome Prat	NO.	Nome Prat
01	Valvola di scarico	06	Telaio a forma di uovo
02	Pannello di controllo	07	Griglia
03	Copertura superiore	08	Adattatore per bottiglia d'acqua
04	Asse di rotazione	09	Base
05	Divisori per vassoi per uova	10	Foro di aggiunta acqua A e


			B


PARTS LIST

Articolo n.	Immagine di riferimento	Nome	Quantità
1		Copertura superiore	1 pz
2		Divisori per vassoi per uova	8 pezzi
3		Telaio a uovo	1 pz
4		Griglia	1 pz
5		Adattatore per bottiglia d' acqua	2 pezzi
6		Bottiglia d' acqua	2 pezzi
7		Cavo di alimentazione	1 pz
8		Base	1 pz
9		Albero motore girevole	1 pz
10		Tampone in schiuma di polietilene	2 pezzi
11		Manuale utente	1 pz

NOTA: Non gettare via il polistirolo. Si prega di posizionare il schiuma di polietilene per coprire l'incubatrice se la temperatura ambiente è al di sotto dei 20°C/68°F.

PRODUCT CONTROLLER

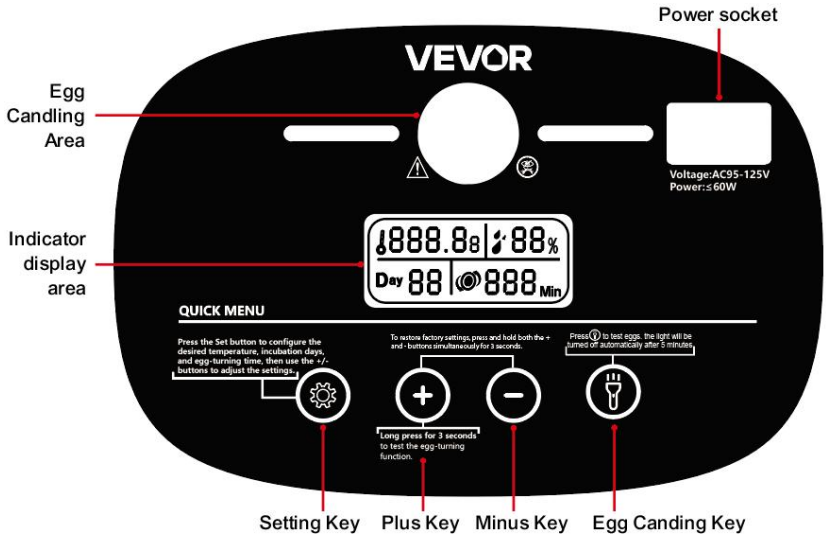

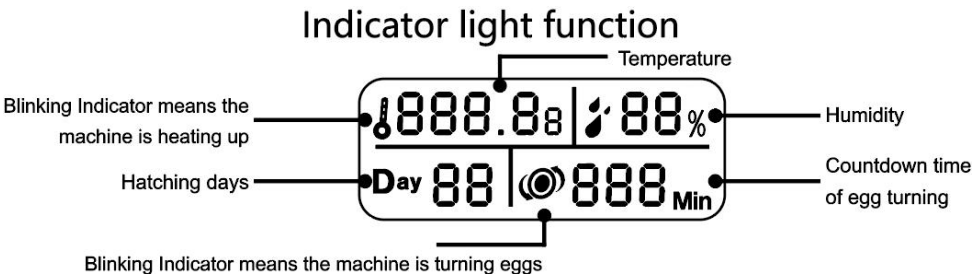

FUNZIONE CHIAVE:

1. Temperatura Impostazioni: Premere tasto una volta, il display della temperatura lampeggia , utilizzare tasto per impostare la temperatura desiderata.

(intervallo: 20-39,5°C (incrementi di 0,1 °C) / 68-104 °F (incrementi di 0,5 °F)

2. Impostazione dei giorni di incubazione : premere tasto due volte , il display del conteggio dei giorni lampeggia , utilizzare tasto per impostare i giorni .

(1-99 giorni, conta ogni 24 ore di funzionamento)

3. Impostazione per girare le uova premere premere il tasto tre volte , il display del tempo di rotazione lampeggia , utilizzare tasto per selezionare l'intervallo: 60 min, 90 min, 120 min (predefinito), 150 min, 180 min, 210 min . Ogni turno dura 10 s.

4. Test delle uova: pressione singola per accendere la luce per la speratura delle uova . Premere di nuovo per spegnere. (spegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività)

5. Ripristinare le impostazioni di fabbrica: Pressione prolungata A IL allo stesso tempo per 3 secondi (consigliato prima del nuovo ciclo) .

SISTEMA DI ALLARME

1. Allarme temperatura: si attiva se la temperatura si discosta di ± 1℃ o ± 2°F dal valore impostato. Premere un tasto qualsiasi per muto. Se non viene ripristinato entro 15 minuti, l'allarme scatta nuovamente.

2. Allarme bassa umidità : si attiva se l'umidità è <40% dopo 2 ore di funzionamento (nessuna funzione di umidificazione) .
Il display della temperatura lampeggia ; premere un tasto qualsiasi per disattivare l'audio.
Se non viene ripristinato entro 1 ora, l'allarme viene nuovamente attivato.

Nota:
1. Questo prodotto è adatto solo a bambini di età pari **o superiore a** 8 anni.
2. è necessario assicurarsi che i bambini lo utilizzino sotto la supervisione **di** i loro genitori e non avvicinatevi troppo a loro per evitare incidenti.
3. Questo non è un alimento; per favore non metterlo in bocca.


WARNING:


Attention
Adult accompany
is recommended.



Warning
Do not put
it in mouth

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Capacità di riempimento dell'acqua

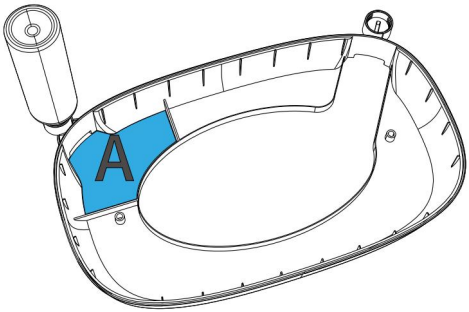


Aggiungere acqua al serbatoio A secondo necessità.
La capacità del serbatoio dell'acqua A è di circa 200 ml. Basta aggiungere acqua nel serbatoio dell'acqua A nel fase iniziale dell'incubazione.

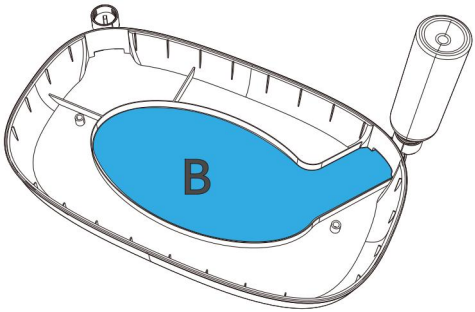


La capacità del serbatoio dell'acqua B è di circa 400 ml.
Nella fase avanzata dell'incubazione (la schiusa) periodo richiede elevata umidità) o quando il l'umidità della macchina è troppo bassa a causa della bassa temperatura ambiente o umidità, per favore aggiungere una quantità adeguata di acqua al serbatoio dell'acqua B.

2. Posizionare la griglia

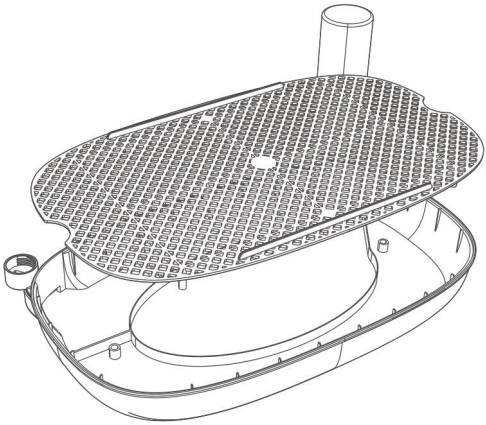

Inserire la griglia e osservare se si

3. Posizionare la cornice dell'uovo

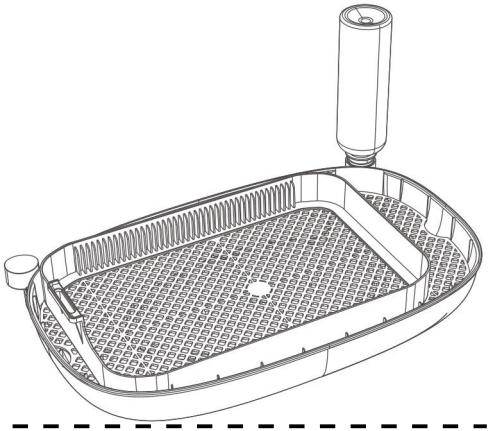


deforma .

Inserire il telaio dell'uovo e assicurarsi che sia adatto alla guida interna .


OPERATING INSTRUCTIONS

4. Divisori per vassoi portauova

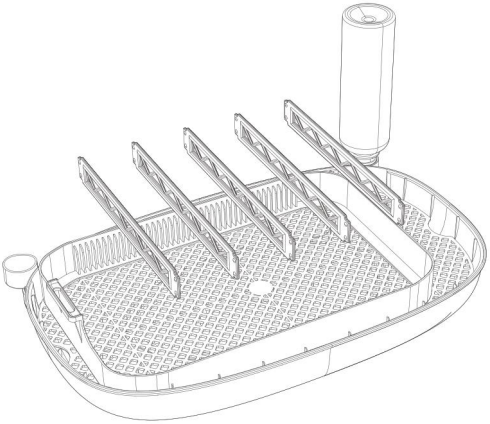

I divisori vengono inseriti nel telaio dell'uovo e i due divisori sono paralleli tra loro. Lo spazio tra i divisori può essere regolato per adattarsi a diversi tipi di uova fecondate.


5. Copertura superiore

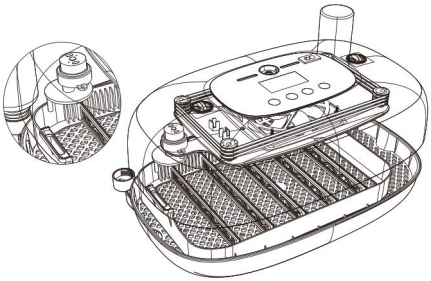


Nota: Durante il periodo di incubazione, il l'albero rotante deve essere inserito nella scanalatura della striscia del telaio dell'uovo . Quando si chiude il coperchio, assicurarsi che l'albero rotante sia inserito nella scanalatura della striscia del telaio per le uova .

6. Preriscaldamento

7. Incubazione

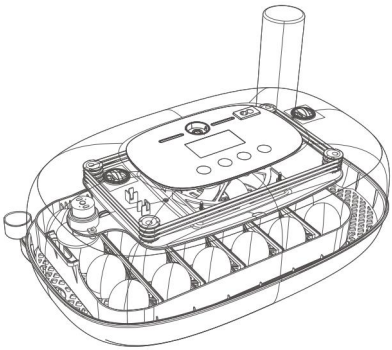

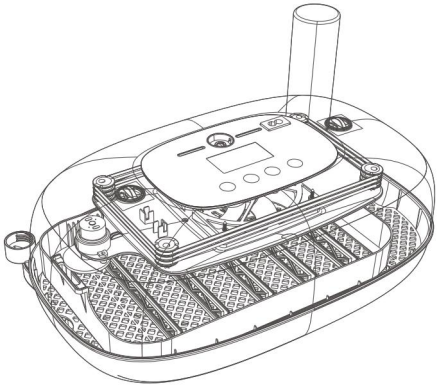


Mettere le uova per l'incubazione, durante a cui devi prestare attenzione variazioni di umidità e reintegrare l'acqua nel tempo .

Accendere e preriscaldare la macchina per 1 ora ; è meglio far schiudere le uova quando la temperatura e l'umidità si sono stabilizzate.


OPERATION INSTRUCTION

8. Test delle uova

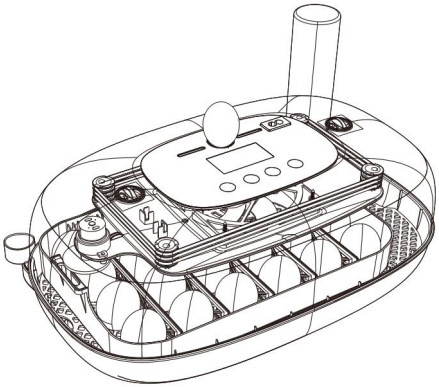

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per eseguire l'operazione di analisi delle uova in più fasi.

9. Schiusa

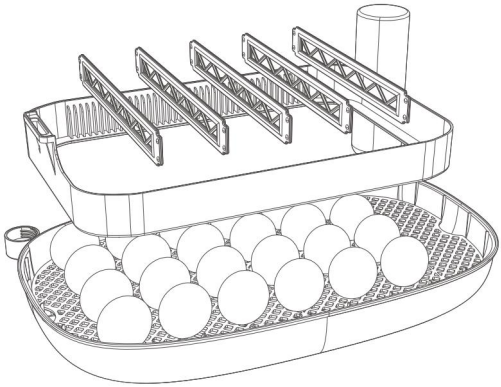

Durante il periodo della schiusa, rimuovere i telaini delle uova.

Di seguito sono riportati i valori di temperatura e umidità per le diverse specie.

Tipo di uovo	Giorni di incubazione	Periodo di impostazione	Periodo di schiusa	Peso dell'uovo
Uova di gallina	21 giorni	38,0°C (100°F) 55 % -70 %	37,5°C (99°F) 65 % -85 %	50-60 g
Uova d'anatra	28 giorni	37,8°C (100°F) 60 % -75 %	37,3°C (99°F) 65 % -85 %	80-100 g
Uova d'oca	30 giorni	37,6°C (99°F) 65 % -80 %	37,1°C (99°F) 65 % -85 %	100-120 g
uova di quaglia	18 giorni	38,5°C (101°F) 5 5% -70 %	37,8°C (100°F) 65 % -85 %	30-40 g

Nota: è normale che ci sia una differenza di ±0,5°C tra la schiusa effettiva e i dati di riferimento.

INCUBATION TIPS(Q&A)

- **Suggerimenti per l'incubazione (Basato sulle uova di gallina come esempio):**

D: Come scegliere le uova fecondate prima della schiusa?

A: 1. Le uova devono essere fresche. Generalmente, le uova fecondate vengono deposte entro 10 giorni dalla deposizione. E non metterli in frigorifero né lavarli.

2. Dopo 18 giorni di schiusa, estrarre l'albero di rotazione e posizionare le uova nella griglia di schiusa.

D: Quali sono le precauzioni da prendere per la schiusa?

A: 1. Durante l'incubazione è necessario un corretto funzionamento e un'attenta osservazione, Come come: aggiungere acqua alla macchina ogni 1 o 2 giorni (dipende dall'ambiente e dalla quantità di acqua all'interno della macchina).

2. Mettere la macchina nella schiuma se la temperatura ambiente è inferiore a 20°C/68°F per migliore mantenimento del calore.

3. Non aprire frequentemente il coperchio durante l'incubazione, ciò renderà il contenitore intatto. il guscio d'uovo si secca ed è difficile romperlo .

4. Controllare lo sviluppo di uova in tempo utile durante il periodo di incubazione:

La prima volta per testare l'uovo (giorno 4-6): principalmente per controllare la fecondazione del uova, selezionare le uova non fecondate, le uova gialle sparse, le uova morte.

La seconda volta per testare l'uovo (Giorno 11-12): principalmente per verificare lo sviluppo di embrione uovo, l'embrione ben sviluppato è ingrandito, con vasi sanguigni all'interno, e la camera d'aria è ampia e nettamente delimitata.

La terza volta per testare l'uovo (giorno 16-17): Luce dal lato appuntito, un embrione ben sviluppato è più grande, nel frattempo pieno di uovo e nessuna luce nella maggior parte dei punti. I f è un uovo morto, i vasi sanguigni nell'uovo sono sfocati, parti gialle vicino all'aria camera, il

confine tra l'uovo e la camera d'aria non è netto.

5 . Periodo di schiusa (giorno 19-21): si entra nel periodo di schiusa una volta che sono apparse le crepe sul guscio d'uovo, nel frattempo aumentare l'umidità per garantire che il guscio d'uovo sia morbido abbastanza da rompersi e abbassare la temperatura a 37°C ~ 37,5°C (98°F ~ 99°F).

INCUBATION TIPS(Q&A)

D: Come conservare al meglio la macchina dopo la schiusa?


1. Pulire e asciugare all'aria la macchina tempestivamente dopo l'uso, per evitare che l'elettronica i componenti vengano danneggiati dall'umidità interna della macchina.

2. Non sterilizzare e pulire la macchina ad alte temperature.

3. Non lavare direttamente la fodera, ma pulirla semplicemente con uno straccio umido.

CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS

1. Se una qualsiasi delle quattro situazioni nell'immagine si verifica quando la speratura è fecondata uova, significa che le uova non possono continuare a schiudersi, si prega di rimuoverle in tempo per evitare di influenzare altre uova fecondate normali e causarne la schiusa tasso di diminuzione.

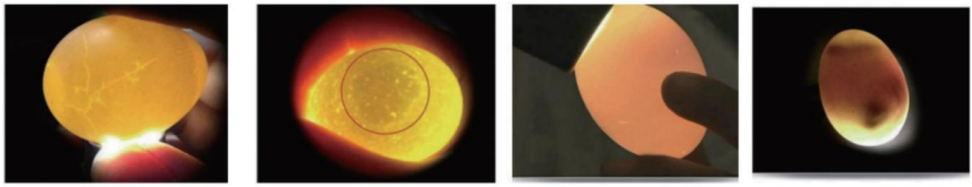

2. Abbassare l'illuminazione della stanza per facilitare l'osservazione. Fare attenzione a evitare eccessivi vibrazione o rotazione durante la speratura

delle uova, che può causa morte di embrioni a causa dello stress.

3. Poiché la temperatura ambiente è inferiore alla temperatura dell'incubatrice, si prega di completare l'operazione di speratura delle uova il prima possibile.


4. Quando si controllano le uova fecondate, l'apertura dell'incubatrice abbasserà il temperatura e umidità all'interno della macchina, che potrebbero far scattare l' allarme . può essere arrestato premendo un pulsante qualsiasi. La temperatura tornerà gradualmente al valore preimpostato quando il coperchio è chiuso.

CLEAN AND STORAGE


1. Scollegare l'incubatrice prima di pulirla. Pulire la superficie il coperchio superiore con un panno umido e disinfettante.

2. Assicurarsi che tutti i componenti elettrici rimangono asciutti durante il processo di pulizia.

3. Non immergere i componenti elettrici in acqua!

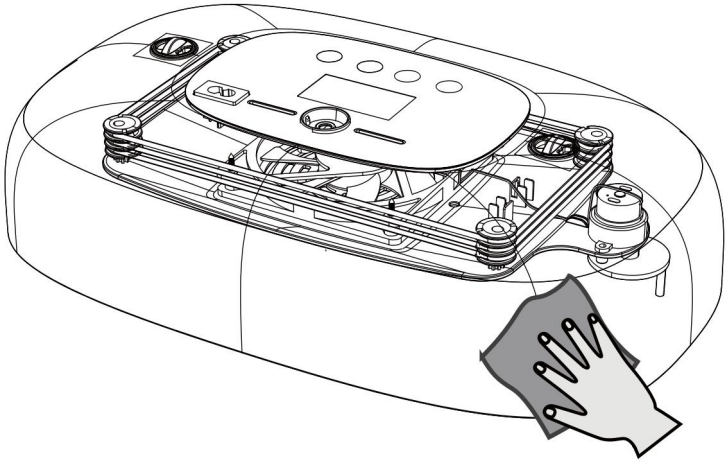

Il pannello di controllo non è lavabile, si prega di pulire con uno straccio.

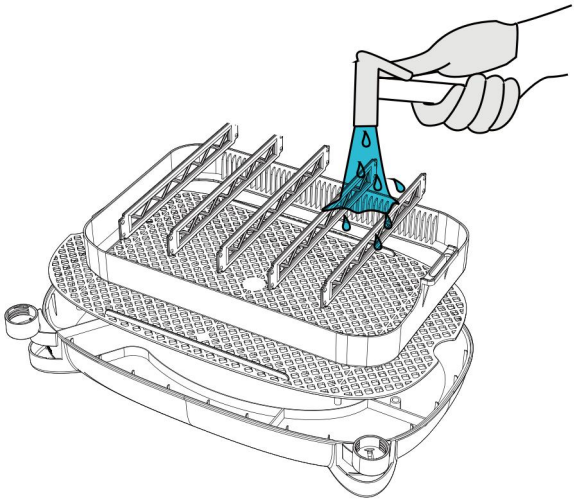

La base e le parti di montaggio sono lavabili.

FCC INFORMATION

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa unità genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, è possibile adottare una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

PRODUCT PARAMETER

Modello	DLM-24	
Tensione di alimentazione	AC110V-120V	AC220V-240V
Potenza di lavoro	50W ± 10%	
Numero di uova	24 uova	
Regolazione della temperatura	Intervallo regolabile : 20 ~39,5 ℃ (68~104 ℉)	
Regolazione dell'umidità	Nessuno , solo display	
Dimensioni del prodotto /mm	435 *2 60 *215	

*** Le specifiche, l'aspetto e il design dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.**

NOTE IMPORTANTI :

1. Ridurre al minimo l' apertura del coperchio : Ridurre la frequenza di apertura del coperchio per mantenere una temperatura/umidità ottimale e migliorare tassi di schiusa.

2. Utilizzare Fertile Uova Soltanto : Solo le uova fertili (specificamente allevate per l'incubazione) sono adatte alla schiusa.

3. Manipolazione delle uova durante il periodo della schiusa :

Quando le uova entrano nella fase di schiusa: Rimuovere il vassoio per

girare le uova dall'incubatrice. Mettere le uova direttamente sul vassoio a rete per evitare l'ostruzione dei piccoli.

4. Ripristino prima di un nuovo ciclo : ripristinare le impostazioni di fabbrica (premere a lungo i tasti + e - per 3 secondi) prima di iniziare un nuovo ciclo di incubazione.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INKUBATOR DROBIU


INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: DLM-24

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POULTRY INCUBATOR

MODEL: DLM-24

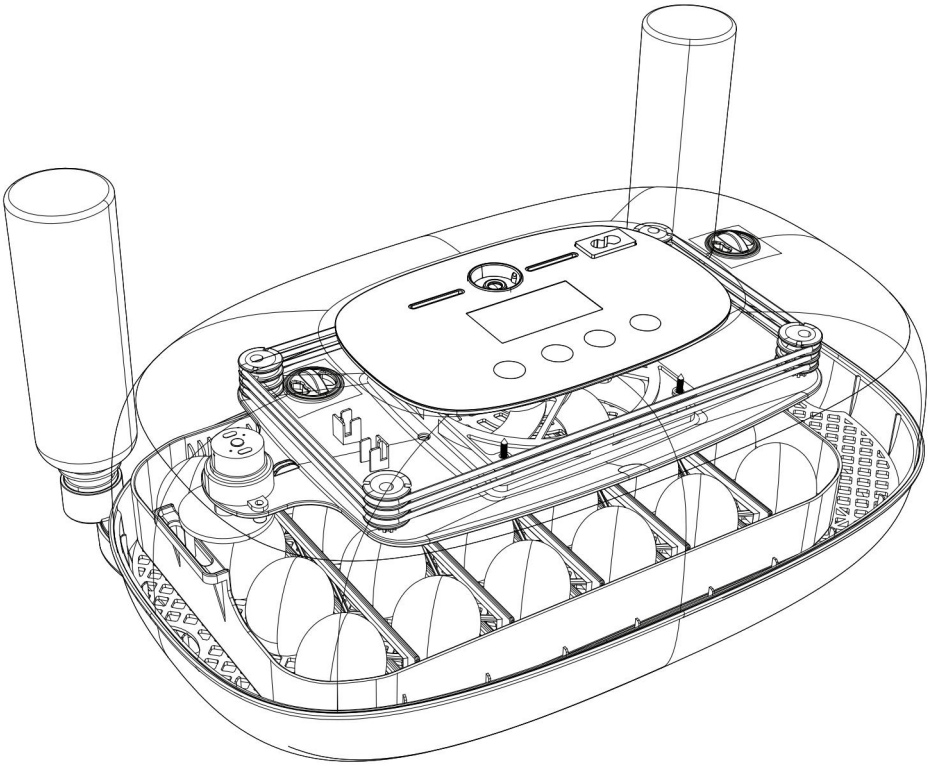

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WARNINGS & CAUTIONS

OSTRZEŻENIE: Dziękujemy za zakup inkubatora dla drobiu ! Szczerze zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed Użyj i zachowaj tę instrukcję, aby móc się z nią zapoznać.

ostrożności podczas użytkowania

1. **Nie wyrzucaj pianka poliuretanowa. Proszę umieścić pianka poliuretanowa do przykrycia inkubatora jeśli temperatura otoczenia wynosi poniżej 20°C/68°F.**
2. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy rozmontowywać produktu.
3. Użyj zasilacza AC/DC i kabla dołączonego do urządzenia. inne kable mogą spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
4. Jeśli przewód zasilający (Zasilanie prądem przemiennym/stałym Adapter) jest uszkodzony, należy go wymienić producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenie.
5. Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania.
6. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze. osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub o braku doświadczenie i wiedzę, jeśli sprawowano nad nimi nadzór lub udzielano im instrukcji dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją zagrożenia zaangażowany. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i użytkowanie Dzieci nie mogą wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych bez nadzoru.
7. Nie należy używać tego produktu w miejscach, w których może być narażony na działanie wody lub innych substancji. płyny.
8. Przed czyszczeniem odłącz produkt od gniazdka ściennego. Nie używaj płynów ani środki czyszczące w aerozolu. Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki.
9. Nie należy używać urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze


lub dużej wilgotności, ponieważ może to uniemożliwić jego prawidłowe działanie.

10. Dzieci nie mogą wykonywać czyszczenia ani konserwacji bez nadzoru. nadzór.

11. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń .




ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PRODUCT STRUCTURE

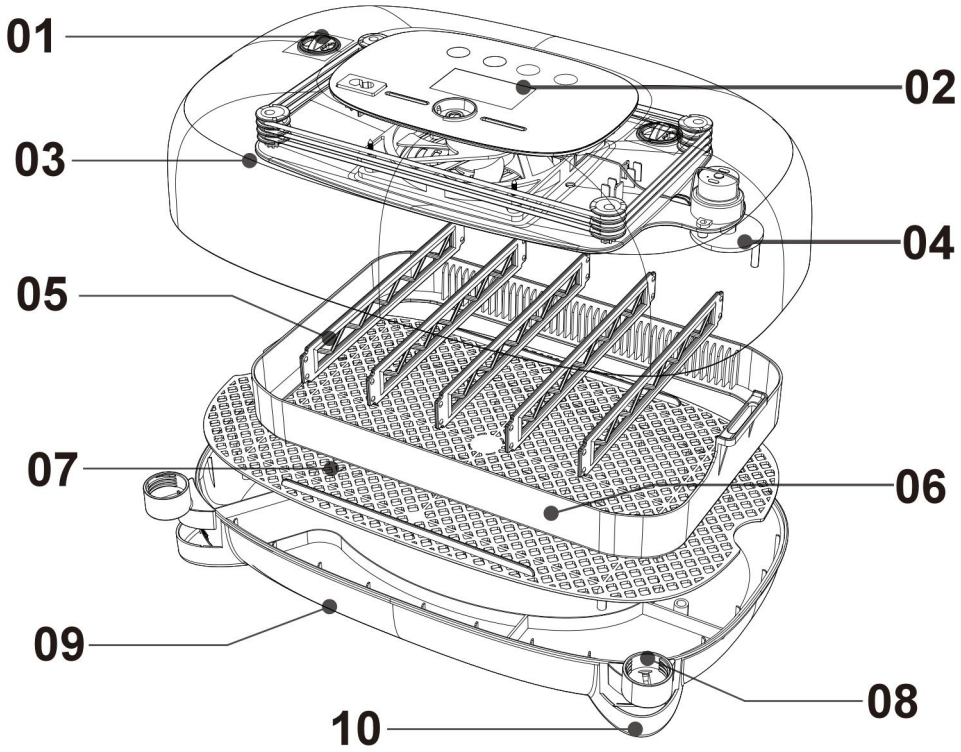


NIE.	Prat Name	NIE.	Prat Name
01	Zawór wydechowy	06	Rama jajka
02	Panel sterowania	07	Siatka
03	Górna pokrywa	08	Adapter do butelki z wodą
04	Oś obrotu	09	Opierać
05	Przegródki do tacek na jajka	10	Otwór do dodawania wody A i B


PARTS LIST

Numer pozycji	Obraz referencyjny	Nazwa	Ilość
1		Górna pokrywa	1 szt.
2		Przegródki do tacek na jajka	8 szt.
3		Rama jajka	1 szt.
4		Siatka	1 szt.
5		Adapter do butelki z wodą	2 szt.
6		Butelka na wodę	2 szt.
7		Kabel zasilający	1 szt.
8		Opierać	1 szt.
9		Silnik S wał obrotowy	1 szt.
10		Podkładka z pianki poliestrowej	2 szt.
11		Instrukcja obsługi	1 szt.

UWAGA: Nie wyrzucać pianka poliuretanowa. Proszę umieścić pianka polietylenowa do przykrycia inkubatora jeśli temperatura otoczenia wynosi poniżej 20°C/68°F.

PRODUCT CONTROLLER

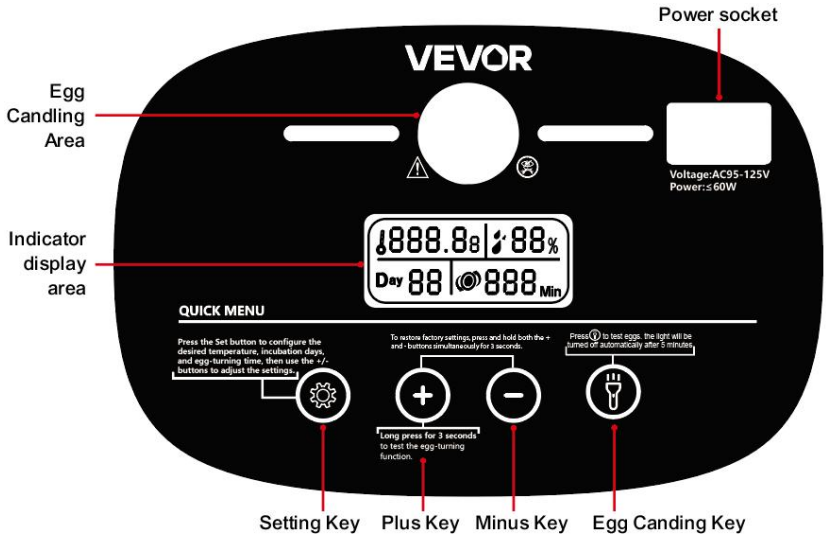

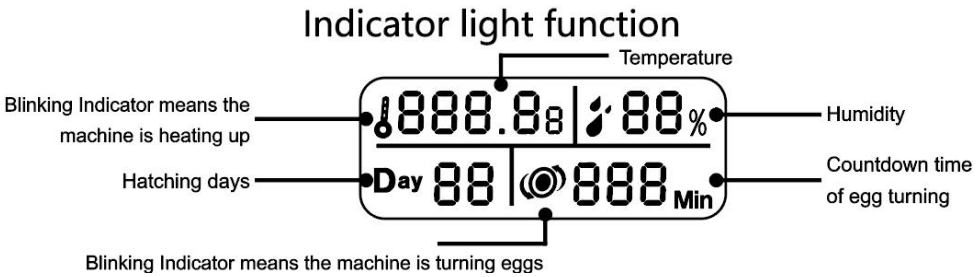

GŁÓWNA FUNKCJA:

1. Temperatura Ustawienia: Naciśnij naciśnij klawisz raz, wyświetlacz temperatury zacznie migać , użyj klawisz, aby ustawić żądaną temperaturę.
(zakres: 20-39,5°C (kroki co 0,1 °C) / 68-104°F (kroki co 0,5 °F))

2. Ustawienie dni inkubacji : Naciśnij naciśnij klawisz dwa razy , wyświetlacz liczby dni zacznie migać , użyj klucz do ustawiania dni .
(1-99 dni, liczone co 24 godziny działania)

3. Ustawienie obracania jajek : Naciśnij naciśnij klawisz trzy

razy , wyświetlacz czasu obrotu zacznie migać , użyj Klawisz do wyboru interwału: 60 min, 90 min, 120 min (domyślnie), 150 min, 180 min, 210 min . Każda tura trwa 10 s.

4. Testowanie jajek: pojedyncze naciśnięcie włączyć światło do prześwietlania jajek . Naciskać ponownie, aby wyłączyć. (automatyczne wyłączenie po 5 minutach bezczynności)

5. Przywróć ustawienia fabryczne: Długie naciśnięcie Na ten ten sam czas przez 3 sekundy (zalecane przed nowym cyklem) .

SYSTEM ALARMOWY

1. Alarm temperatury: Uruchamia się, gdy temperatura odbiega o ± 1°C lub ± 2°F od ustawionej wartości. Naciśnij dowolny klawisz, aby niemy. Alarmy zostaną ponownie uruchomione, jeśli problem nie zostanie rozwiązany w ciągu 15 minut.

2. Alarm niskiej wilgotności : uruchamia się, gdy wilgotność spadnie poniżej 40% po 2 godzinach. godziny działanie (bez funkcji nawilżania) .
Wyświetlacz temperatury miga. Aby wyciszyć dźwięk , naciśnij dowolny klawisz.
Alarmy zostaną ponownie uruchomione, jeśli problem nie zostanie rozwiązany w ciągu 1 godziny.


Notatka:
1. Produkt ten jest odpowiedni wyłącznie dla dzieci w wieku **powyżej** 8 lat.
2. należy zapewnić, aby dzieci korzystały z niego pod **nadzorem** ich rodziców i nie zbliżaj się do nich zbytnio, aby uniknąć wypadków.
3. To nie jest jedzenie. Proszę nie wkładać tego do ust.

WARNING:



Attention
Adult accompany
is recommended.


Warning
Do not put
it in mouth

1. Napełnianie pojemności wody

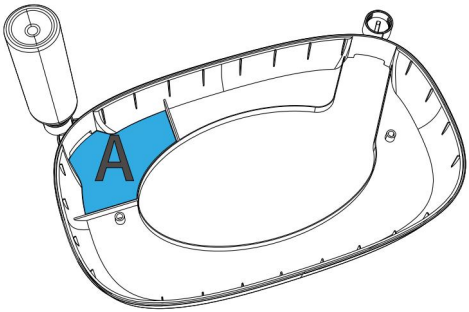


W razie potrzeby dolej wody do zbiornika A.
Pojemność zbiornika na wodę wynosi około 200ML. Wystarczy wlać wodę do zbiornika na wodę A wczesny etap inkubacji.

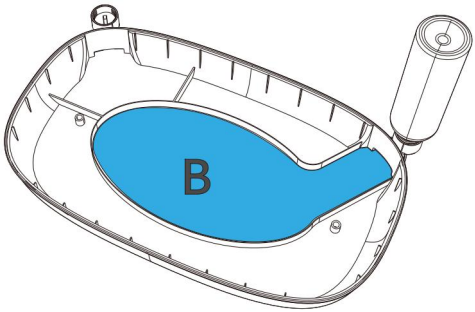


Pojemność zbiornika na wodę B wynosi około 400 ml.
W późnej fazie inkubacji (wykluwania się okres wymaga dużej wilgotności) lub gdy wilgotność maszyny jest zbyt niska z powodu niskiej temperatury temperatura otoczenia lub wilgotność, proszę dodaj odpowiednią ilość wody do zbiornika na wodę B.

2. Umieść siatkę

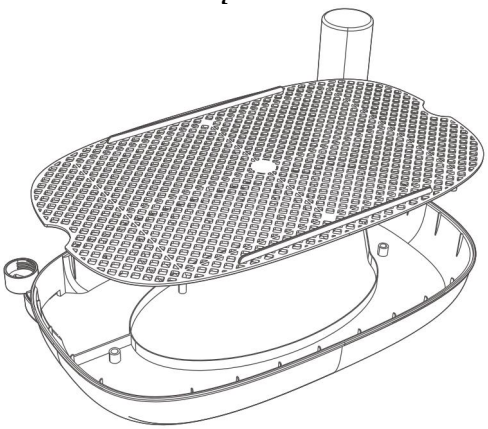

Załóż siatkę i obserwuj, czy się

3. Umieść ramkę na jajko

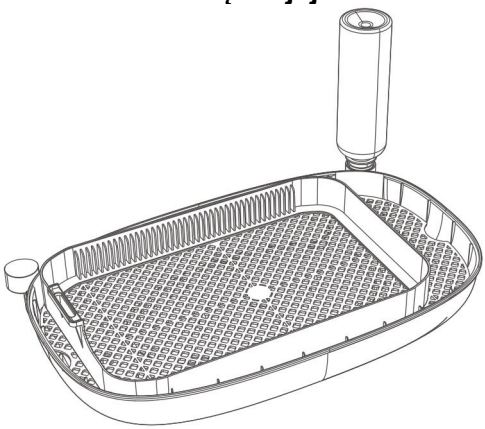


Włóż ramkę na jajko i upewnij się,

odkształca .

że pasuje do wewnętrznej prowadnicy .


OPERATING INSTRUCTIONS

4. Przegródki do tacki na jajka

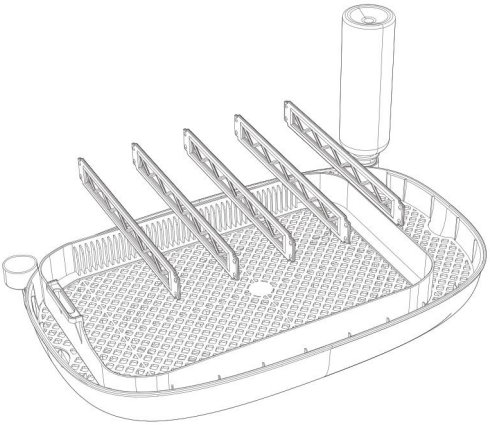


Przekładki wkłada się do ramki jajka a oba rozdzielacze są równoległe do siebie. Przestrzeń między przegródkami można regulować aby dostosować się do różnych typów zapłodnionych jaj.

5. Pokrywa górna

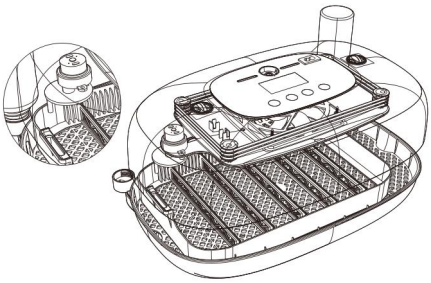


Uwaga: Podczas okres inkubacji, wał obrotowy musi być włożony do rowka paska w ramce na jajko . Zamykając pokrywę, należy upewnić się, że obrotowy wałek jest wsunięty w rowek paska w ramce na jajka .

6. Podgrzewanie wstępne

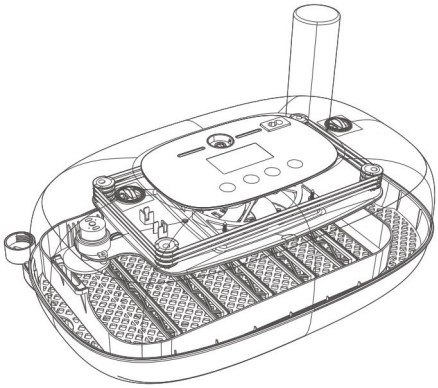

Włącz maszynę i rozgrzej ją przez 1

7. Inkubacja

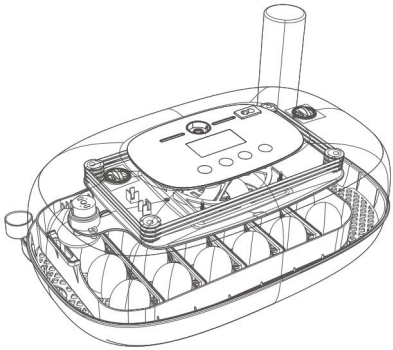


Włóż jajka do inkubacji, podczas na które musisz zwrócić uwagę

godzinę . Najlepiej wylęgnąć się, gdy temperatura i wilgotność będą stabilne.

zmiany wilgotności i uzupełnianie wody na bieżąco .


OPERATION INSTRUCTION

8. Testowanie jajek

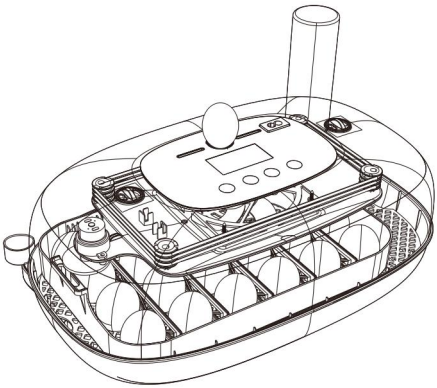

Przeczytaj uważnie instrukcję, aby przeprowadzić testowanie jajek etapami.

9. Wykluwanie

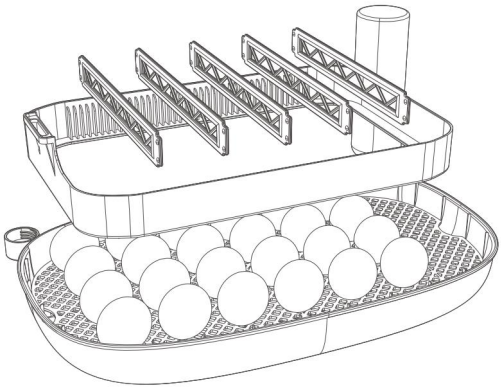

W okresie wylęgu należy usunąć ramki z jajkami.

Proszę zapoznać się z temperaturami i wilgotnością dla poszczególnych gatunków poniżej.

Rodzaj jajka	Dni inkubacji	Okres settera	Okres wylęgu	Waga jajka
Jaja kurze	21 dni	38,0°C (100°F) 55 % -70 %	37,5°C (99°F) 65 % -85 %	50-60g
Jaja kacze	28 dni	37,8°C (100°F) 60 % -75 %	37,3°C (99°F) 65 % -85 %	80-100g
Jaja gęsie	30 dni	37,6°C (99°F) 65 % -80 %	37,1°C (99°F) 65 % -85 %	100-120g
Jaja przepiórcze	18 dni	38,5°C (101°F) 5 5% -70 %	37,8°C (100°F) 65 % -85 %	30-40g

Uwaga: różnica między rzeczywistym wykluciem a danymi referencyjnymi mieści się w granicach ±0,5°C.

INCUBATION TIPS(Q&A)

- **Wskazówki dotyczące inkubacji (Na przykładzie jaj kurzych):**

P: Jak wybierać zapłodnione jaja przed wykluciem?

Odp.: 1. Jaja muszą być świeże. Zazwyczaj zapłodnione jaja należy złożyć w ciągu 10 dni od ich złożenia. I nie wkładaj ich do lodówki i nie myj.

2. Wyjmij wałek obrotowy i po 18-dniowym okresie wylęgu umieść jaja w siatce wylęgowej.

P: Jakie środki ostrożności należy podjąć przy wykluwaniu się?

Odp.: 1. Podczas inkubacji wymagana jest prawidłowa obsługa i uważna obserwacja, Taki tak: dolewaj wodę do pralki co 1-2 dni (zależy to od środowiska i ilości wody w maszynie).

2. W przypadku, gdy temperatura otoczenia wynosi poniżej 20°C/68°F, należy umieścić maszynę w piance. lepsze utrzymywanie ciepła.

3. Nie otwieraj pokrywy zbyt często podczas inkubacji, ponieważ spowoduje to jej nieuszkodzenie. skorupka jajka wysycha i trudno ją rozbić .

4. Sprawdź rozwój jaja w odpowiednim czasie w okresie inkubacji:

Pierwszy raz badamy jajo (dzień 4-6): głównie w celu sprawdzenia zapłodnienia jaja, wybierz jaja niezapłodnione, rozrzucone żółte jaja, jaja martwe.

Drugi raz testuję jajko (Dzień 11-12): głównie w celu sprawdzenia rozwoju zarodek jajowy, dobrze rozwinięty zarodek jest powiększony, z naczyniami krwionośnymi w środku, a komora powietrzna jest duża i ostro odgraniczona.

jaja (16-17 dzień): Światło z ostrej strony, dobrze rozwinięty zarodek jest większy, jednocześnie pełen jaja i w większości miejsc nie ma światła . to martwe jajko, naczynia krwionośne w jajku są niewyraźne, części żółte w pobliżu powietrza komora, granica między jajkiem a komorą powietrzną nie jest wyraźna.

5 . Okres wylęgu (dzień 19–21): Okres wylęgu zaczyna się, gdy pojawią się pęknięcia na skorupce jajka, W międzyczasie zwiększ wilgotność, aby zapewnić miękkość skorupki jajka wystarczająco, aby rozbić i obniżyć

temperaturę do 37°C ~ 37,5°C (98°F ~ 99°F).

INCUBATION TIPS(Q&A)

P: Jak lepiej zabezpieczyć maszynę po wykluciu?


1. Po użyciu należy wyczyścić i wysuszyć maszynę na powietrzu, aby zapobiec uszkodzeniu elektroniki. podzespołów przed uszkodzeniem na skutek wilgoci wewnątrz maszyny.

2. Nie sterylizuj i nie czyść urządzenia w wysokiej temperaturze.

3. Nie prać pokrowca bezpośrednio, wystarczy przetrzeć go wilgotną szmatką.

CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS

1. Jeżeli podczas prześwietlania zapłodnionego owsa wystąpi którakolwiek z czterech sytuacji przedstawionych na obrazku, jaja, oznacza to, że jaja nie mogą się dalej wykluwać, należy je wyjąć na czas, aby nie wpłynęły na inne normalnie zapłodnione jaja i nie spowodowały wyklucia stawka ma się zmniejszyć.

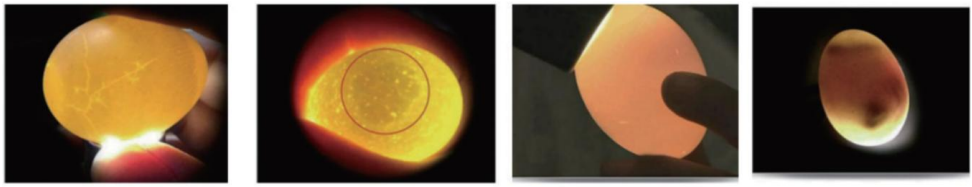

2. Przyciemnij oświetlenie w pomieszczeniu, aby ułatwić obserwację. Uważaj, aby nie dopuścić do nadmiernego wibracje lub rotacja podczas prześwietlania jaj, co może przyczyna śmierć zarodków z powodu stresu.

3. Ponieważ temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż temperatura w inkubatorze, prosimy zakończyć proces prześwietlania jaj możliwie jak najszybciej.


4. Podczas sprawdzania zapłodnionych jaj otwarcie inkubatora spowoduje obniżenie temperatura i wilgotność wewnątrz urządzenia, co może wywołać alarm . można zatrzymać naciskając dowolny przycisk. Temperatura będzie stopniowo wracać do ustawionej wartości po zamknięciu pokrywy.

CLEAN AND STORAGE


1. Przed czyszczeniem odłącz inkubator. Wytrzyj powierzchnię górną pokrywę przetrzeć wilgotną ściereczką zwilżoną środkiem dezynfekującym.

2. Upewnij się, że wszystkie elementy elektryczne pozostają suche podczas procesu czyszczenia.

3. Nie zanurzaj żadnych elementów elektrycznych w wodzie!

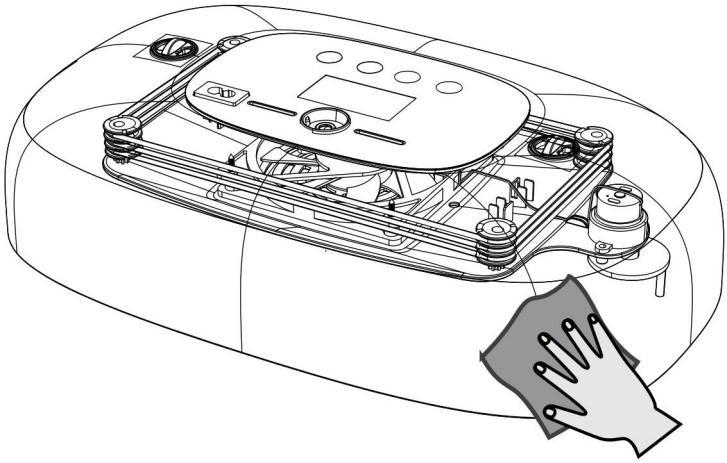

Panel sterowania nie jest zmywalny, Proszę przetrzeć szmatką.

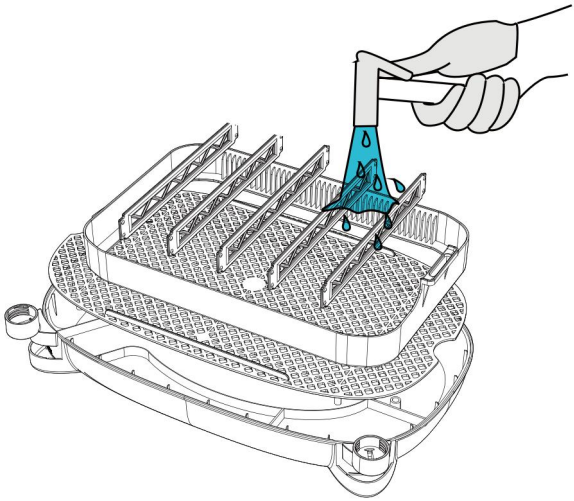

Podstawę i elementy montażowe można prać.

FCC INFORMATION

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraził wyraźnej zgody podmiot odpowiedzialny za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, można podjąć jeden lub więcej z następujących kroków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

PRODUCT PARAMETER

Model	DLM-24	
Napięcie zasilania	AC110V-120V	Prąd zmienny 220 V-240 V
Moc robocza	50W ± 10%	
Liczba jajek	24 jajka	
Regulacja temperatury	Zakres regulacji : 20~ 39,5 ℃ (68~104 ℉)	
Regulacja wilgotności	Brak , tylko wyświetlacz	
Rozmiar produktu /mm	435 *2 60 *215	

*** Dane techniczne, wygląd i konstrukcja produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.**

WAŻNE UWAGI :

1. Zminimalizuj otwór pokrywy : Zmniejsz częstotliwość otwierania pokrywy, aby utrzymać optymalną temperaturę/wilgotność i poprawić wskaźniki wylęgu.

2. Użyj Płodny Jajka Tylko : Do wylęgu nadają się tylko jaja zapłodnione (specjalnie hodowane w celu inkubacji).

3. Postępowanie z jajami w okresie wylęgu :

Kiedy jaja wchodzą w fazę wylęgu: Wyjmij tackę do obracania jaj z inkubatora. Umieść jajka bezpośrednio na tacce z siatki, aby zapobiec

przeszkadzaniu pisklętom.

4. Resetowanie przed nowym cyklem : Przywróć ustawienia fabryczne (naciśnij i przytrzymaj przyciski + i - przez 3 sekundy) przed rozpoczęciem nowego cyklu inkubacji.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BROEDMACHINE VOOR PLUIMVEE


GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: DLM-24

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POULTRY INCUBATOR

MODEL: DLM-24

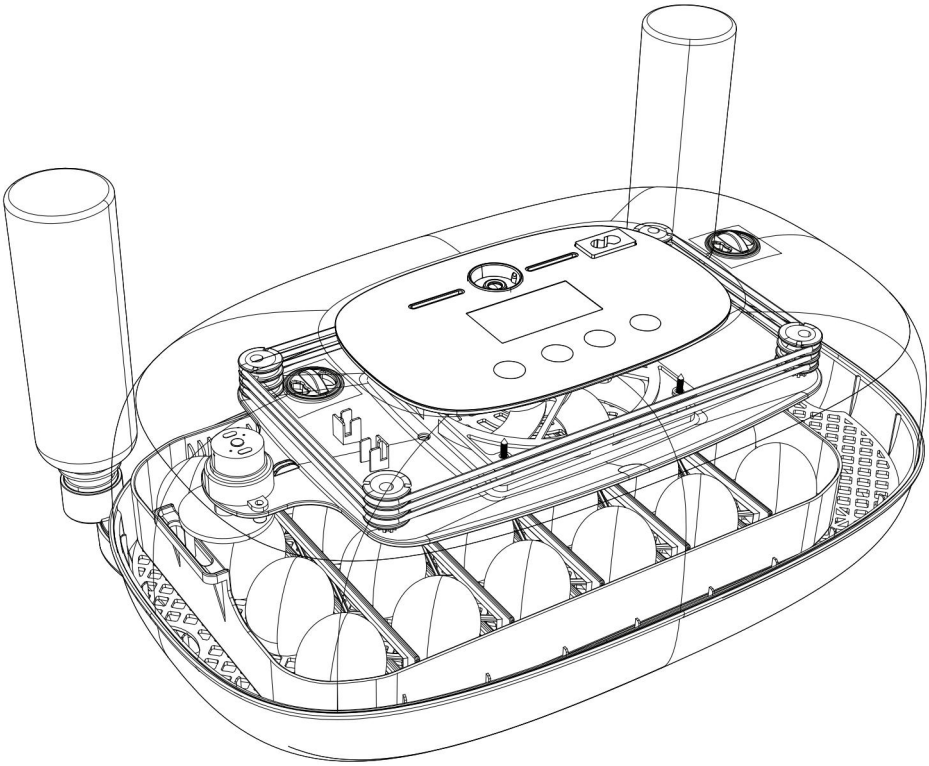

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WARNINGS & CAUTIONS

WAARSCHUWING: Hartelijk dank voor de aankoop van de broedmachine !
Wij oprecht Wij raden u aan de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen voordat u Gebruik en bewaar deze handleiding ter referentie.

Gebruiksvoorzorgsmaatregelen


1. **Gooi de polyfoam. Plaats de polyfoam om de broedmachine af te dekken als de omgevingstemperatuur is onder 20°C/68°F.**
2. Om het risico op een elektrische schok te verkleinen, mag u dit product niet demonteren.
3. Gebruik de AC/DC-stroomadapter en de kabel die bij het apparaat zijn geleverd. Het gebruik van Andere kabels kunnen schokken, brand of schade aan het apparaat veroorzaken.
4. Als het snoer (AC/DC-voeding Adapter) beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant, zijn serviceagent of soortgelijke gekwalificeerde personen om te voorkomen een gevaar.
5. Zorg ervoor dat het apparaat goed op de stroombron is aangesloten.
6. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis als zij toezicht of instructie hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en het begrijpen van de gevaren betrokken. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruik Onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
7. Gebruik dit product niet op plaatsen waar het blootgesteld kan worden aan water of andere schadelijke stoffen. vloeistoffen.
8. Haal de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare of Spuitbussen. Gebruik een vochtige doek voor het schoonmaken.
9. Gebruik het apparaat niet in ruimtes met hoge temperaturen of een hoge luchtvochtigheid, omdat het kan ertoe leiden dat het niet goed werkt.

10. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. overzicht.

11. Alleen voor gebruik binnenshuis .





BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PRODUCT STRUCTURE

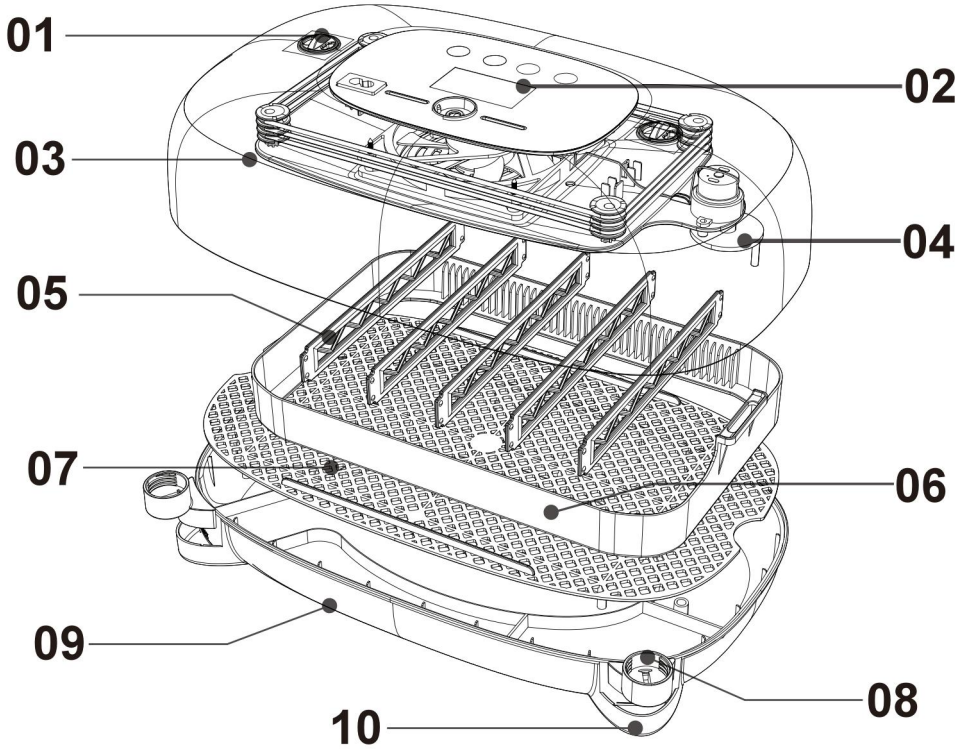


NEE.	Prat-naam	NEE.	Prat-naam
01	Uitlaatklep	06	Ei -frame
02	Configuratiescherm	07	Rooster
03	Bovenste deksel	08	Waterflesadapter
04	Rotatie-as	09	Baseren
05	Eierdoosverdelers	10	Watertoevoegingsgat A&B


PARTS LIST

Artikelnr.	Referentie afbeelding	Naam	Aantal
1		Bovenste deksel	1 stuk
2		Eierdoosverdelers	8 stuks
3		Ei -frame	1 stuk
4		Rooster	1 stuk
5		Waterflesadapter	2 stuks
6		Waterfles	2 stuks
7		Stroomkabel	1 stuk
8		Baseren	1 stuk
9		Motoras Draaitafel	1 stuk
10		Polyfoam Pad	2 stuks
11		Gebruikershandleiding	1 stuk

LET OP: Gooi de polyfoam. Plaats de polyfoam om de broedmachine af te dekken als de omgevingstemperatuur is onder 20°C/68°F.

PRODUCT CONTROLLER

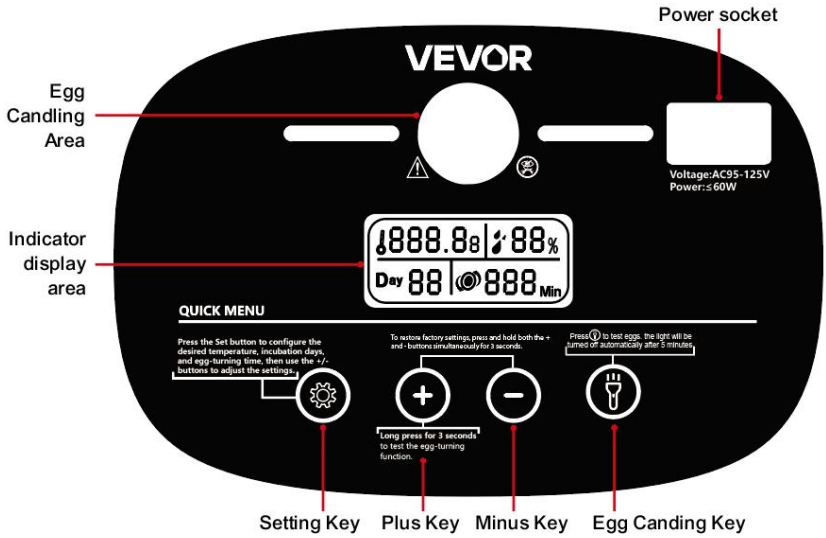

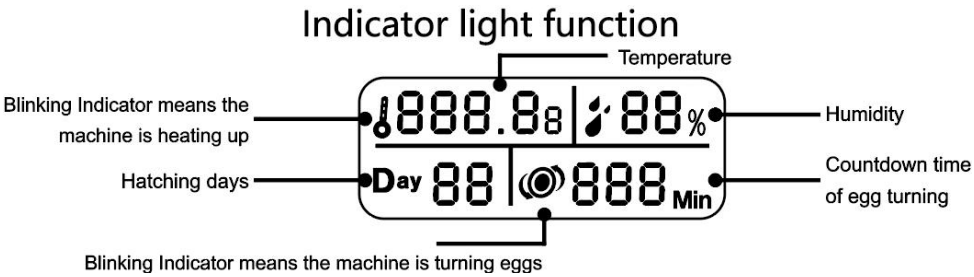

SLEUTELFUNCTIE:

1. Temperatuur Instellingen: Druk op toets eenmaal indrukken, temperatuurweergave knippert , gebruik toets om de gewenste temperatuur in te stellen.

(bereik: 20-39,5 °C (stappen van 0,1 °C) / 68-104°F (stappen van 0,5 °F)

2. Instelling incubatiedagen : Druk op toets tweemaal , dagtellerdisplay knippert , gebruik sleutel om dagen in te stellen .

(1-99 dagen, telt elke 24 uur van de werking)

3. Instelling voor het draaien van eieren : Druk op toets drie

keer indrukken , draaiende tijdweergave knippert , gebruik Sleutel om interval te selecteren: 60 min, 90 min, 120 min (standaard), 150 min, 180 min, 210 min . Elke beurt duurt 10 seconden.

4. Eiceltest: één druk op de knop om het eierschouwlicht aan te zetten . Pers om uit te schakelen. (automatisch uitschakelen na 5 minuten inactiviteit)

5. Fabrieksinstellingen herstellen: Lang indrukken bij de Tegelijkertijd gedurende 3 seconden (aanbevolen vóór een nieuwe cyclus) .

ALARMSYSTEEM

1. Temperatuuralarm: Gaat af als de temperatuur ± 1 ℃ of ± 2 °F afwijkt van de ingestelde waarde. Druk op een willekeurige toets om stom. Alarmen worden opnieuw geactiveerd als het probleem niet binnen 15 minuten is verholpen.

2. Alarm voor lage luchtvochtigheid : wordt geactiveerd als de luchtvochtigheid na 2 dagen <40% is. uren van werking (geen bevochtigingsfunctie) .
De temperatuurweergave knippert . Druk op een willekeurige toets om het geluid uit te zetten.
Alarmen worden opnieuw geactiveerd als het probleem niet binnen 1 uur is verholpen.

Opmerking:
1. Dit product is alleen geschikt voor kinderen van **8** jaar en ouder.
2. Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat kinderen het gebruiken onder toezicht van hun ouders en kom niet te dicht bij hen om ongelukken te voorkomen.

3. Dit is geen eten. Stop het niet in uw mond **.**


WARNING:






OPERATING INSTRUCTIONS

1. Vulwatercapaciteit

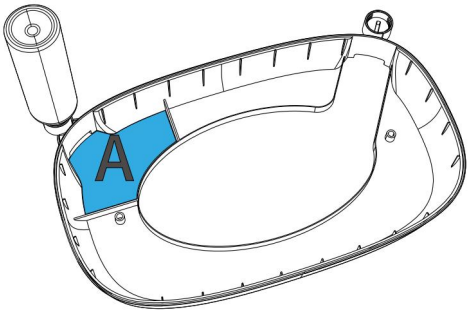

Voeg indien nodig water toe aan tank A.


De capaciteit van watertank A is ongeveer 200ML. Voeg gewoon water toe aan watertank A in de vroege fase van de incubatie.

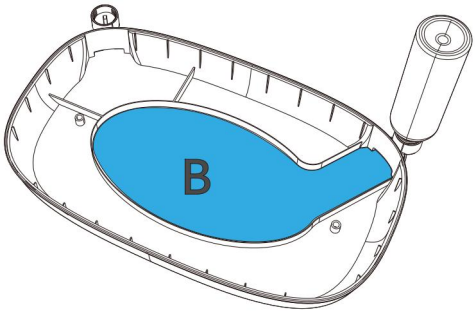

De capaciteit van watertank B is ongeveer 400 ml.


In de late fase van de incubatie (het uitkomen periode vereist een hoge luchtvochtigheid) of wanneer de de luchtvochtigheid van de machine is te laag vanwege een lage omgevingstemperatuur of vochtigheid, alstublieft Voeg een geschikte hoeveelheid water toe aan watertank B.

2. Plaats het rooster

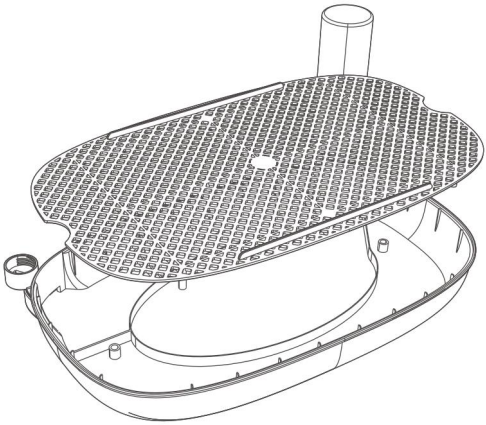

Plaats het rooster en kijk of het

3. Plaats het eierframe

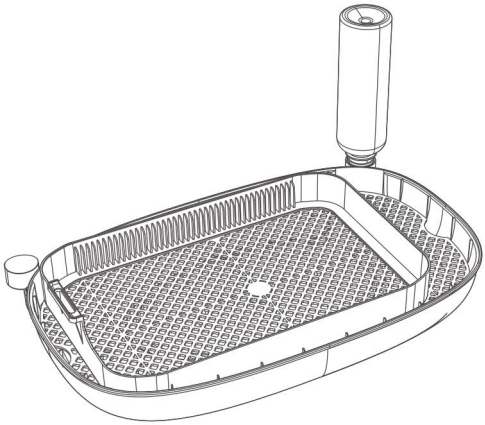


Plaats het eiframe en zorg ervoor

vervormt . dat het past in de interne geleiding .


OPERATING INSTRUCTIONS

4. Verdelers voor de eierlade

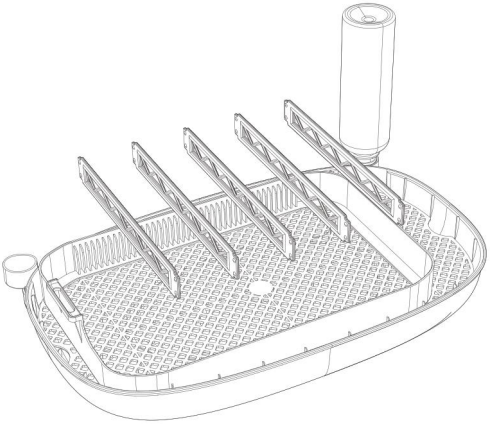


De verdelers worden in het eierframe geplaatst en de twee scheidingslijnen lopen evenwijdig aan elkaar. De ruimte tussen de verdelers kan worden aangepast zich aanpassen aan de verschillende soorten bevruchte eieren.

5. Bovenklep

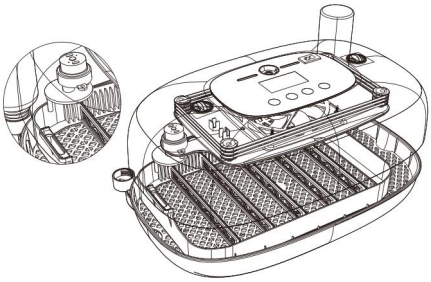


Opmerking: Tijdens de incubatieperiode, de roterende as moet zijn in de gleuf van het eierframe gestoken .
Zorg ervoor dat bij het sluiten van het deksel de draaias in de gleuf van het eierframe zit .

6. Voorverwarmen

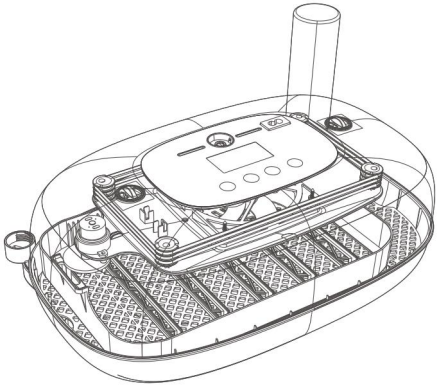

Zet de machine aan en verwarm hem 1 uur voor . Het beste is om de

7. Incubatie

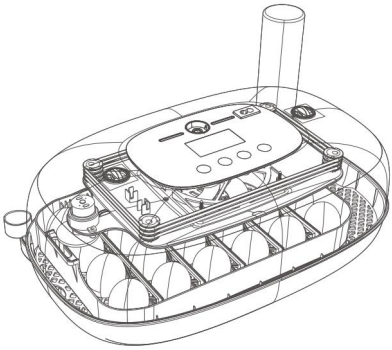


Leg de eieren erin om te broeden, tijdens waar je op moet letten veranderingen in de

eieren uit te laten komen als de temperatuur en de luchtvochtigheid stabiel zijn.

luchtvochtigheid en het water op tijd aanvullen .


OPERATION INSTRUCTION

8. Eiceltest

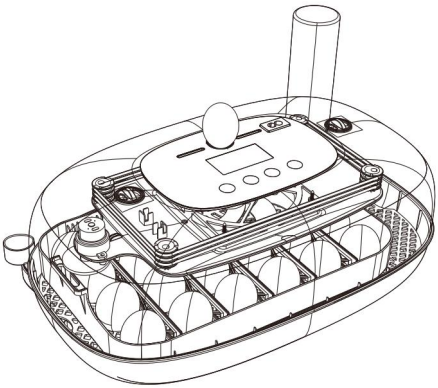

Lees de instructies zorgvuldig door om de eiertest stapsgewijs uit te voeren.

9. Uitkomen

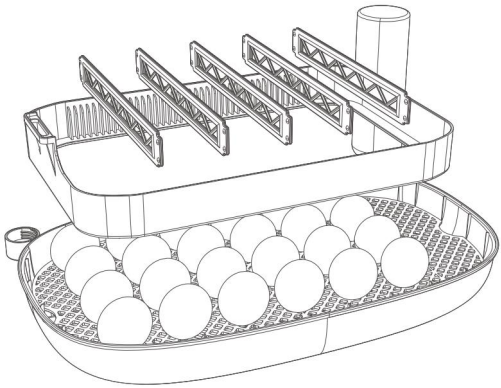

Verwijder de eierramen tijdens de uitkomstperiode.

Hieronder vindt u de temperatuur en luchtvochtigheid voor verschillende soorten.

Eitype	Incubatiedagen	Setterperiode	Uitbroedperiode	Eigewicht
Kippeneieren	21 dagen	38,0°C (100°F) 55 % -70 %	37,5°C (99°F) 65 % -85 %	50-60 gram
Eendeneieren	28 dagen	37,8°C (100°F) 60 % -75 %	37,3°C (99°F) 65 % -85 %	80-100 gram
Ganzeneieren	30 dagen	37,6°C (99°F) 65 % -80 %	37,1°C (99°F) 65 % -85 %	100-120 gram
Kwarteleitjes	18 dagen	38,5°C (101°F)	37,8°C (100°F) 65 % -85 %	30-40 g

		5 5% -70 %		

Opmerking: het is normaal dat er een verschil van ±0,5°C is tussen de werkelijke uitkomst- en referentiegegevens.

INCUBATION TIPS(Q&A)

- **Incubatietips (Gebaseerd op kippeneieren als voorbeeld):**

V: Hoe selecteer ik bevruchte eieren voordat ze uitkomen?

A: 1. De eieren moeten vers zijn. Over het algemeen worden de eieren binnen 10 dagen na het leggen bevrucht. En Leg ze niet in de koelkast en was ze niet af.

2. Verwijder de rotatie-as en plaats de eieren na een uitkomstperiode van 18 dagen in het broedrooster.

V: Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen bij het uitkomen?

A: 1. Tijdens de incubatie zijn een goede bediening en zorgvuldige observatie vereist, Zo een als: voeg elke 1 tot 2 dagen water toe aan de machine (afhankelijk van de omgeving en de hoeveelheid water in het apparaat).

2. Plaats de machine in het schuim als de omgevingstemperatuur lager is dan 20°C/68°F gedurende beter warmhouden.

3. Open het deksel niet te vaak tijdens het broeden, anders blijft de broedmachine ongebroken. Eierschalen drogen uit en zijn moeilijk te breken .

4. Controleer de ontwikkeling van eieren tijdig tijdens de broedperiode:

De eerste keer dat u het ei test (dag 4-6): voornamelijk om de bemesting van de eieren, selecteer de onbevruchte eieren, verspreide gele eieren, dode eieren.

De 2e keer om het ei te testen (Dag 11-12): voornamelijk om de ontwikkeling van eicel embryo, het goed ontwikkelde embryo is vergroot, met bloedvaten erin, en de luchtkamer is groot en scherp begrensd.

De 3e keer om het ei te testen (dag 16-17): Licht van de puntige kant, een goed ontwikkeld embryo is groter, inmiddels vol met ei, en op de meeste plaatsen geen licht. Ik f het is een dood ei, de bloedvaten in het ei zijn wazig, delen geel in de buurt van de lucht kamer, de grens tussen het ei en de luchtkamer is niet duidelijk.

5 . Uitkomstperiode (dag 19-21): Het is de uitkomstperiode zodra er scheuren zijn ontstaan op de eierschaal. Verhoog ondertussen de

luchtvochtigheid om ervoor te zorgen dat de eierschaal zacht wordt. genoeg om te breken en de temperatuur te laten dalen tot 37°C ~ 37,5°C (98°F ~ 99°F).

INCUBATION TIPS(Q&A)

V: Hoe kan ik de machine beter conserveren na het uitkomen?


1. Maak het apparaat na gebruik tijdig schoon en laat het aan de lucht drogen om te voorkomen dat de elektronische onderdelen beschadigd raken. componenten tegen beschadiging door vocht in de machine.

2. Steriliseer en reinig het apparaat niet op een hoge temperatuur.

3. Was de hoes niet direct, maar veeg hem af met een natte doek.

CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS

1. Als een van de vier situaties op de afbeelding zich voordoet bij het schouwen van bemest eieren, dit betekent dat de eieren niet verder kunnen uitkomen. Haal ze er op tijd uit om te voorkomen dat ze andere normaal bevruchte eieren beïnvloeden en het uitkomen verstoren. snelheid afnemen.

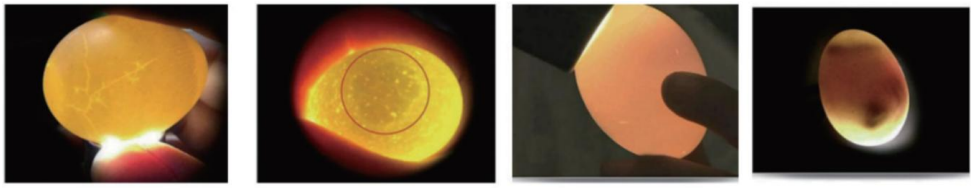

1、Small cracks 2、Moving air bubbles 3、Unfertilized eggs 4、Dead embryos

2. Dim de verlichting in de kamer voor een goede observatie. Zorg ervoor dat u overmatige lichtinval vermijdt. trillingen of rotatie tijdens het schouwen van de eieren, wat kan oorzaak dood van embryo's als gevolg van stress.

3. Omdat de kamertemperatuur lager is dan de temperatuur in de

broedmachine, Voltooi het schouwen van de eieren zo snel mogelijk.


4. Bij het controleren van de bevruchte eieren zal het openen van de broedmachine de temperatuur en vochtigheid in de machine, die het alarm kunnen activeren . Kan worden gestopt door op een willekeurige knop te drukken. De temperatuur zal geleidelijk terugkeren naar de vooraf ingestelde waarde wanneer het deksel gesloten is.

CLEAN AND STORAGE


1. Koppel de broedmachine los voordat u deze reinigt. Veeg het oppervlak van de broedmachine schoon. de bovenklep af met een vochtige doek met ontsmettingsmiddel.

2. Zorg ervoor dat alle Elektrische componenten blijven droog tijdens het reinigingsproces.

3. Dompel geen elektrische componenten onder in water!

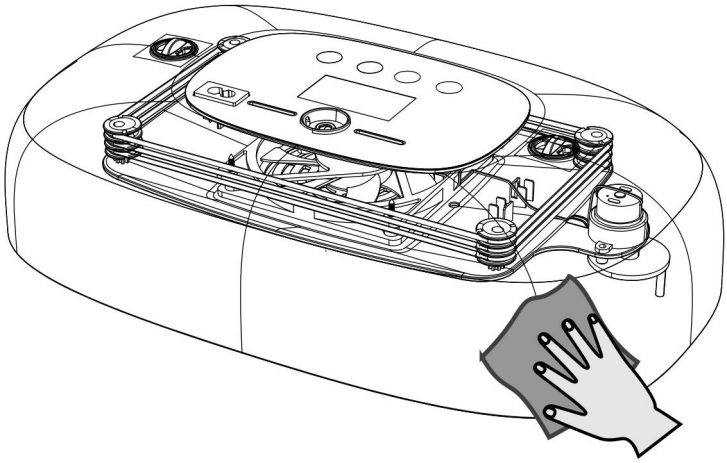

Bedieningspaneel is niet wasbaar, Maak het schoon met een doek.

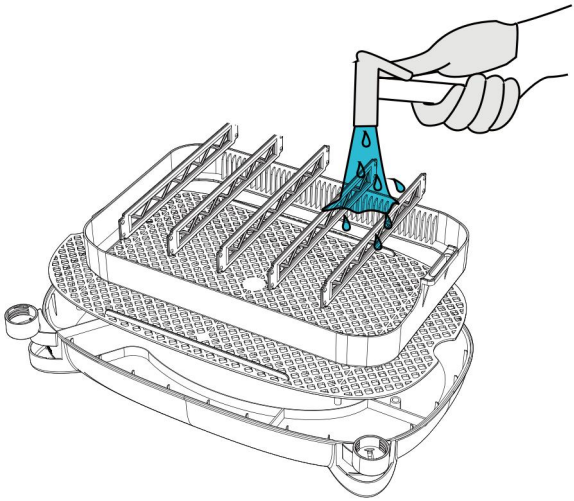

Basis- en montagedelen zijn afwasbaar.

FCC INFORMATION

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, kunt u een of meer van de volgende maatregelen nemen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

PRODUCT PARAMETER

Model	DLM-24	
Voedingsspanning	AC110V-120V	AC220V-240V
Werkvermogen	50W ± 10%	
Aantal eieren	24 eieren	
Temperatuurregeling	Instelbaar bereik : 20~ 39,5 ℃ (20~40 ℃)	
Vochtigheidsregeling	Geen , alleen weergeven	
Productgrootte /mm	435 *2 60 *215	

*** Productspecificaties, uiterlijk en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.**

BELANGRIJKE OPMERKINGEN :

1. Minimaliseer het openen van het deksel : Verminder de frequentie van het openen van het deksel om een optimale temperatuur/vochtigheid te behouden en uitkomstpercentages.

2. Gebruik Vruchtbaar Eieren Alleen : Alleen bevruchte eieren (speciaal gekweekt voor het broeden) zijn geschikt om uit te broeden.

3. Het hanteren van eieren tijdens het uitkomen :

Wanneer eieren in de uitkomstfase komen: Verwijder de keerlade uit de broedmachine. Eieren plaatsen direct op het gaasblad om te voorkomen dat de kuikens verstopping krijgen.

4. Resetten vóór nieuwe cyclus : Herstel de fabrieksinstellingen (houd de toetsen + en - 3 seconden lang ingedrukt) voordat u een nieuwe incubatiecyclus start.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FJÄDERFÄINKUBATOR


ANVÄNDARMANUAL

MODELL: DLM-24

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POULTRY INCUBATOR

MODELL: DLM-24

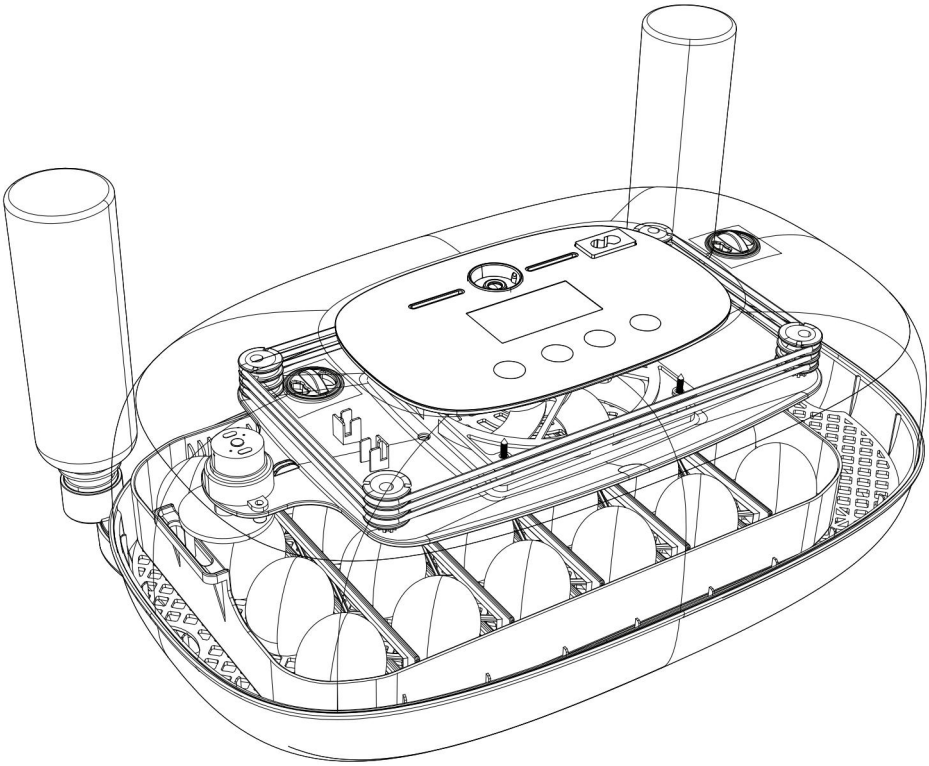

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

WARNINGS & CAUTIONS


VARNING: Tack för att du köpte hönskuvösen !
Vi uppriktigt rekommenderar att du läser bruksanvisningen noggrant innan du använd och spara denna manual som referens.

Användningsförsiktighetsåtgärder

1. **Kasta inte bort polyskum. Placera polyfoam för att täcka inkubatorn om omgivningstemperaturen är under 20°C/68°F.**
2. För att minska risken för elektriska stötar, ta inte isär denna produkt.
3. Använd AC/DC-nätadaptern och kabeln som medföljer enheten. Användning av andra kablar kan orsaka stötar, brand eller skada enheten.
4. Jag f strömsladden (AC/DC-ström Adaptern) är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika en fara.
5. Se till att enheten är korrekt ansluten till strömkällan.
6. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner angående säker användning av apparaten och förstå riskerna inblandad. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användning Underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
7. Använd inte denna produkt i områden där den kan utsättas för vatten eller andra vätskor.
8. Dra ur sladden till produkten ur vägguttaget före rengöring. Använd inte vätska eller Rengöringsmedel i aerosolform. Använd en fuktig trasa för rengöring.
9. Använd inte enheten i områden med höga temperaturer eller hög luftfuktighet eftersom det kan hindra den från att fungera korrekt.
10. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan förbehåll för behörighet. tillsyn.
11. Endast för inomhusbruk .





SPARA DENNA HANDBOK

PRODUCT STRUCTURE

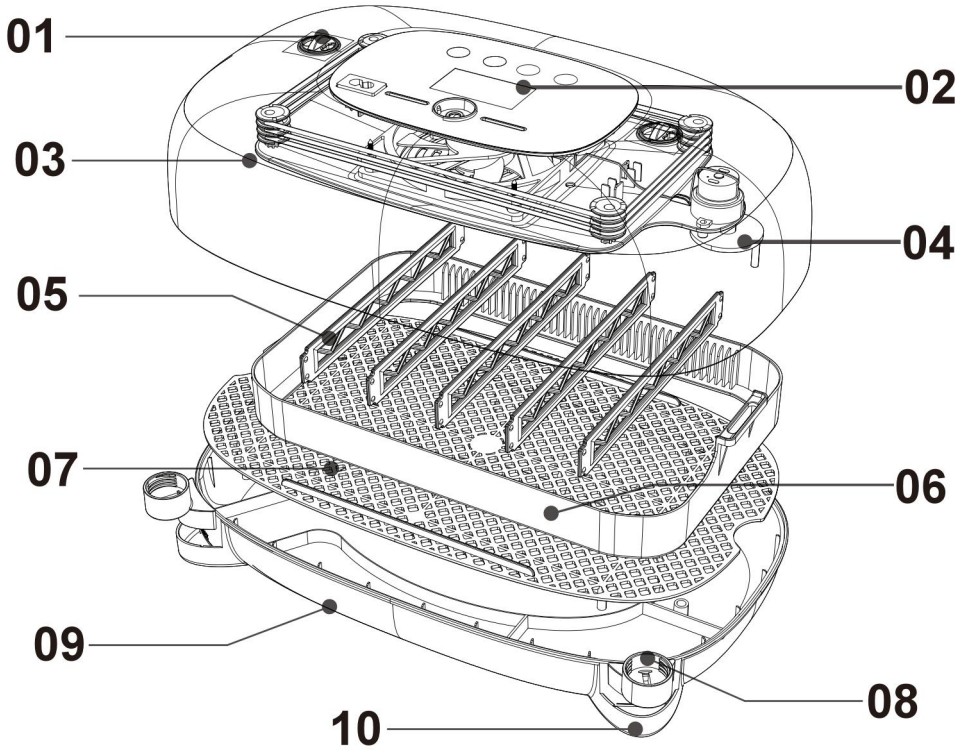


INGA.	Prat-namn	INGA.	Prat-namn
01	Avgasventil	06	Äggram
02	Kontrollpanelen	07	Rutnät
03	Övre lock	08	Adapter för vattenflaska
04	Rotationsaxel	09	Bas
05	Äggbrickavdelare	10	Vattentillförande hål A och B


PARTS LIST

Artikelnummer	Referensbild	Namn	Antal
1		Övre lock	1 st
2		Äggbrickavdelare	8 st
3		Äggram	1 st
4		Rutnät	1 st
5		Vattenflaska Adapter	2 st
6		Vattenflaska	2 st
7		Strömkabel	1 st
8		Bas	1 st
9		Motoraxel vridbord	1 st
10		Polyfoam-dyna	2 st
11		Användarmanual	1 st

OBS: Kasta inte bort polyskum. Placera polyfoam för att täcka inkubatorn om omgivningstemperaturen är under 20°C/68°F.

PRODUCT CONTROLLER

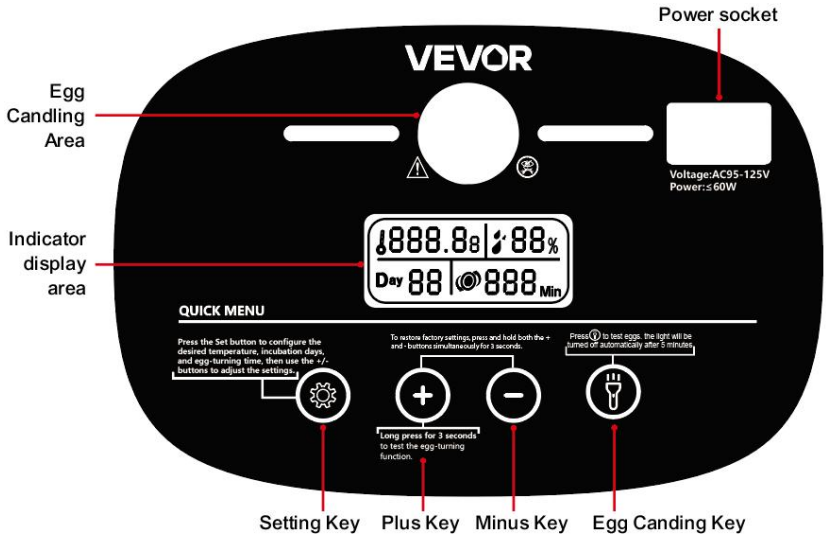

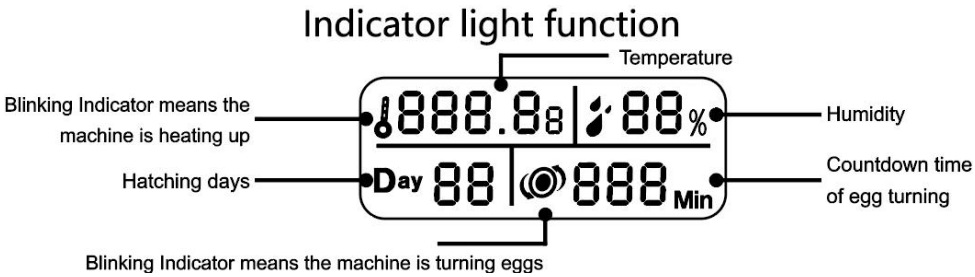

NYCKELFUNKTION:

1. Temperatur Inställningar: Tryck ⚙ knappen en gång, ⊕⊖ temperaturdisplayen blinkar , använd för att ställa in önskad temperatur.
(intervall: 20–39,5 °C (0,1 °C i steg) / 19–39 °C (i steg om 0,5 °C)

2. Inställning av ⚙ inkubationsdagar : Tryck på knappen två ⊕⊖ gånger , dagräknaren blinkar , använd nyckel för att ställa in dagar .
(1–99 dagar, räknas var 24:e timme i drift)

3. Äggvändningsinställning : Tryck ⚙ knappen tre gånger , ⊕⊖

vridtidsdisplayen blinkar , använd Knapp för att välja intervall: 60 min, 90 min, 120 min (standard), 150 min, 180 min, 210 min . Varje varv varar i 10 sekunder.

4. Äggprovning: En tryckning för att tända äggljuset . Trycka igen för att stänga av. (automatisk avstängning efter 5 minuters inaktivitet)

5. Återställ fabriksinställningar: Långt tryck på de samma tid i 3 sekunder (rekommenderas före ny cykel) .

LARMSYSTEM

1. Temperaturlarm: Utlöses om temperaturen avviker med ± 1 ℃ eller ± 2 °F från inställt värde. Tryck på valfri knapp för att stum. Återlarm om det inte återställs inom 15 minuter.

2. Larm för låg luftfuktighet : Utlöses om luftfuktigheten är <40 % efter 2 timmar av drift (ingen befuktningsfunktion) .
Temperaturdisplayen blinkar och tryck på valfri knapp för att tysta.
Återlarm om det inte återställs inom 1 timme.

Notera:
1. Denna produkt är endast lämplig för barn från 8 år.
2. det är nödvändigt att se till att barn använder det under överinseende av sina föräldrar och kom inte för nära dem för att undvika olyckor.
3. Detta är ingen mat; stoppa det inte i munnen.


WARNING:






OPERATING INSTRUCTIONS

1. Påfyllningsvattenkapacitet

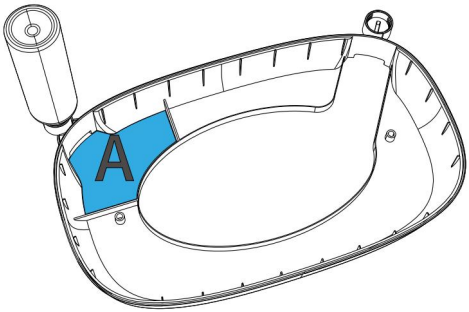


Tillsätt vatten i tank A efter behov.
Vattentank A rymmer cirka 200 ml.
Tillsätt bara vatten i vattentank A i tidigt inkubationsstadium.

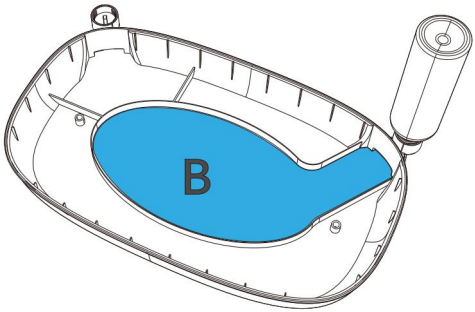


Vattentank B:s kapacitet är ungefär 400 ml.
I det sena inkubationsstadiet (kläckningen period kräver hög luftfuktighet) eller när maskinens luftfuktighet är för låg på grund av låg omgivningstemperatur eller luftfuktighet, vänligen Tillsätt en lämplig mängd vatten i vattentanken B.

2. Placera rutnätet

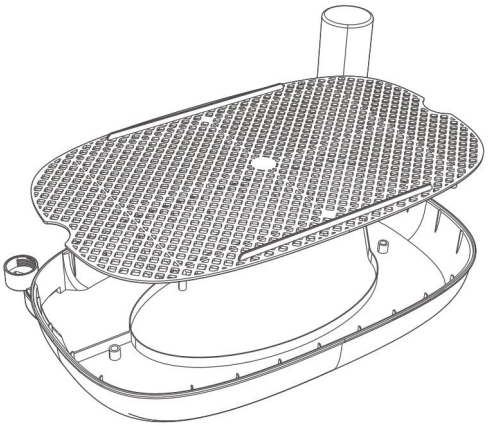


Sätt in gallret och observera om det deformeras .

3. Placera äggramen

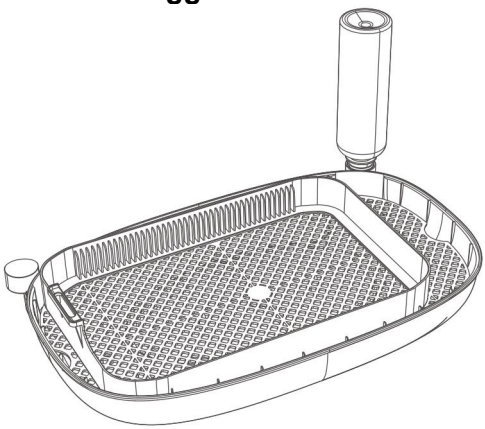


Sätt in äggramen och se till att den passar för den inre glidbanan .

4. Avdelare för äggbrickor

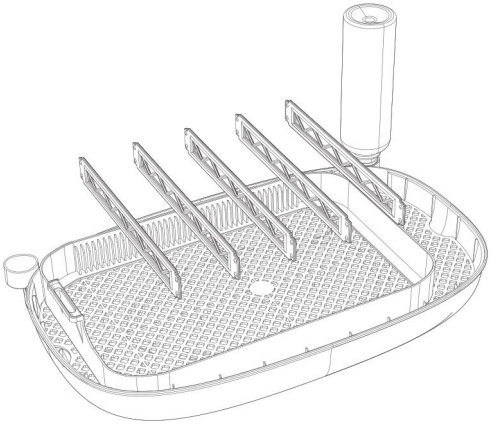


Avdelarna sätts in i äggramen och de två delarna är parallella med varandra. Avståndet mellan avdelarna kan justeras att anpassa sig till olika typer av befruktade ägg.

5. Övre lock

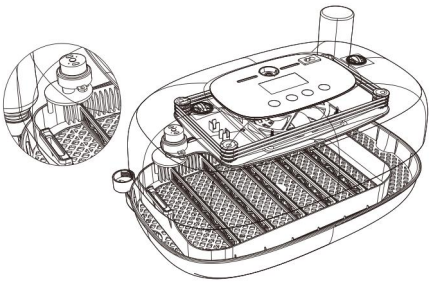


Anmärkning: Under inkubationsperiod, den den roterande axeln måste vara insatt i äggramens listspår .
När du stänger locket, se till att den roterande axeln är insatt i spåret på äggramen .

6. Förvärmning

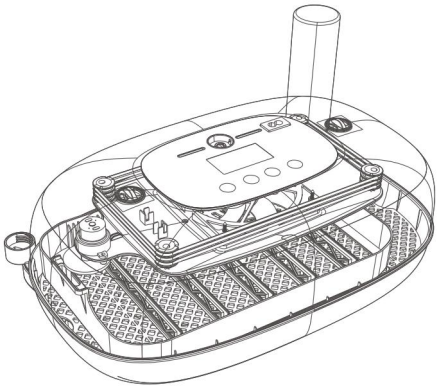

Slå på och förvärm maskinen i 1 timme , och det är bäst att kläcka när temperatur och luftfuktighet har

7. Inkubation

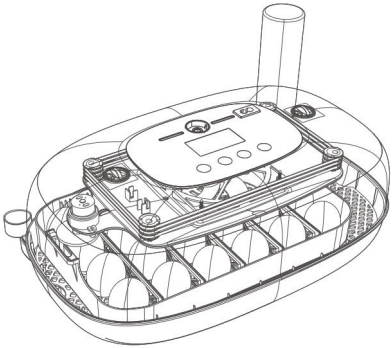


Lägg i äggen för inkubation, under vilket du behöver vara uppmärksam på förändringar i luftfuktighet och påfyllning av

stabiliserats. vatten i tid .


OPERATION INSTRUCTION

8. Äggprovning

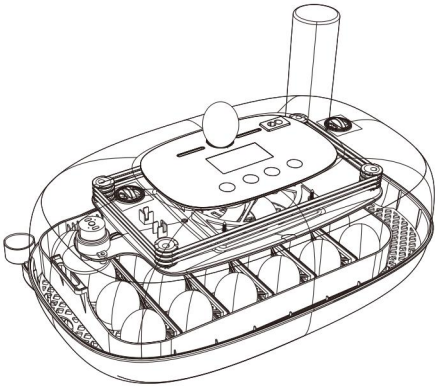

Läs instruktionerna noggrant för att utföra äggtestningen i etapper.

9. Kläckning

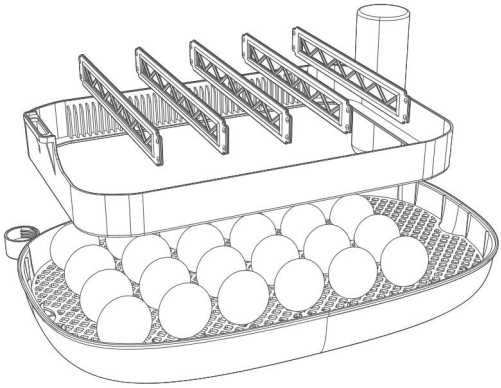

Under kläckningsperioden, vänligen ta bort äggramarna.

Se temperatur och luftfuktighet för olika arter nedan.

Äggtyp	Inkubationsdagar	Setterperiod	Kläckningsperiod	Äggvikt
Hönsägg	21 dagar	38,0°C (100°F) 55 % –70 %	37,5°C (99°F) 65 % –85 %	50–60 g
Ankägg	28 dagar	37,8°C (100°F) 60 % –75 %	37,3°C (99°F) 65 % –85 %	80–100 g
Gåsägg	30 dagar	37,6°C (99°F) 65 % –80 %	37,1°C (99°F) 65 % –85 %	100–120 g
Vaktelägg	18 dagar	38,5°C (101°F) 5 5 % -70 %	37,8°C (100°F) 65 % –85 %	30-40g

Anmärkning: det är normalt inom ±0,5°C skillnad mellan faktisk kläckning och referensdata.

INCUBATION TIPS(Q&A)

- **Inkubationstips (Baserat på kycklingägg som exempel):**

F: Hur väljer man befruktade ägg innan kläckning?

S: 1. Äggen måste vara färska. Vanligtvis befruktas äggen inom 10 dagar efter läggning. Och Lägg dem inte i kylskåpet eller diska dem.

2. Ta ut rotationsaxeln och placera äggen i kläckgallret efter 18 dagars kläckning.

F: Vilka är försiktighetsåtgärderna vid kläckning?

S: 1. Korrekt drift och noggrann observation krävs under inkubationen, Sådan som: fyll på vatten i maskinen varannan till varannan dag (det beror på miljön och mängden vatten inuti maskinen).

2. Placera maskinen i skum om omgivningstemperaturen understiger 20 °C/68 °F i bättre värmehållning.

3. Öppna inte locket ofta under inkubationen, det gör att den blir obruten äggskalet torkar ut och är svårt att bryta .

4. Kontrollera utvecklingen av ägg i rätt tid under inkubationsperioden:

Första gången man testar ägget (dag 4-6): främst för att kontrollera befruktningen av ägg, välj de obefruktade äggen, spridda gula ägg, döda ägg.

Andra gången jag testar ägget (Dag 11-12): främst för att kontrollera utvecklingen av äggembryo, det välutvecklade embryot är förstorat, med blodkärl inuti, och luftkammaren är stor och skarpt avgränsad.

gången man testar ägget (dag 16-17): Ljus från den spetsiga sidan, ett välutvecklat embryo är större, samtidigt fullt av ägg, och inget ljus på de flesta ställen . Det är ett dött ägg, blodkärlen i ägget är suddiga, delar gula nära luften kammaren, gränsen mellan ägget och luftkammaren är inte tydlig.

5 . Kläckningsperiod (dag 19-21): Det börjar kläckningsperiod när sprickor uppstår på äggskalet. Öka samtidigt luftfuktigheten för att säkerställa att äggskalet blir mjukt. tillräckligt för att gå sönder, och sänk temperaturen till 37 °C ~ 37,5 °C (98 °F ~ 99 °F).

INCUBATION TIPS(Q&A)

F: Hur kan man bättre bevara maskinen efter kläckning?


1. Rengör och lufttorka maskinen i god tid efter användning för att förhindra att elektroniken skadas. komponenter från att skadas av maskinens inre fukt.

2. Sterilisera och rengör inte maskinen vid hög temperatur.

3. Tvätta inte överdraget direkt, torka bara av det med en våt trasa.

CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS

1. Om någon av de fyra situationerna i bilden inträffar vid genomlysning av befruktade ägg, det betyder att äggen inte kan fortsätta kläckas, ta ut dem i tid för att undvika att påverka andra normala befruktade ägg och orsaka kläckning. räntan att minska.

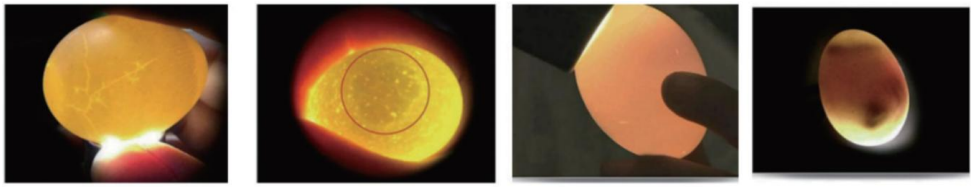

2. Dimma rumsbelysningen för enkel observation. Var noga med att undvika överdriven belysning. vibrationer eller rotation under genomlysningen av äggen, vilket kan orsaka död av embryon på grund av stress.

3. Eftersom rumstemperaturen är lägre än inkubatortemperaturen, vänligen slutföra operationen med att genomlysa ägg så snart som möjligt.

4. När du kontrollerar de befruktade äggen sänks temperaturen genom att öppna inkubatorn. temperatur och luftfuktighet inuti maskinen, vilket kan utlösa larmet . Det kan stoppas genom att trycka på en valfri knapp.


Temperaturen kommer gradvis att återgå till det förinställda värdet när locket är stängt.

CLEAN AND STORAGE


1. Koppla bort inkubatorn före rengöring. Torka av ytan på övre locket med en våt trasa med desinfektionsmedel.

2. Se till att alla elektriska komponenter förblir torra under rengöringsprocessen.

3. Doppa inte några elektriska komponenter i vatten!

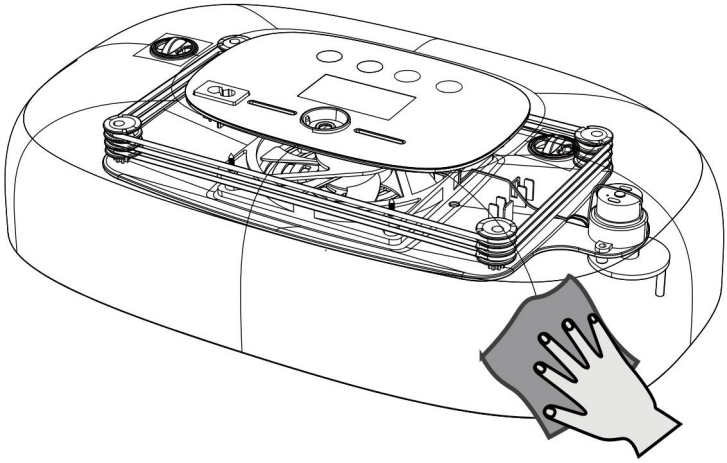

Kontrollpanelen är inte tvättbar, torka rent med en trasa.

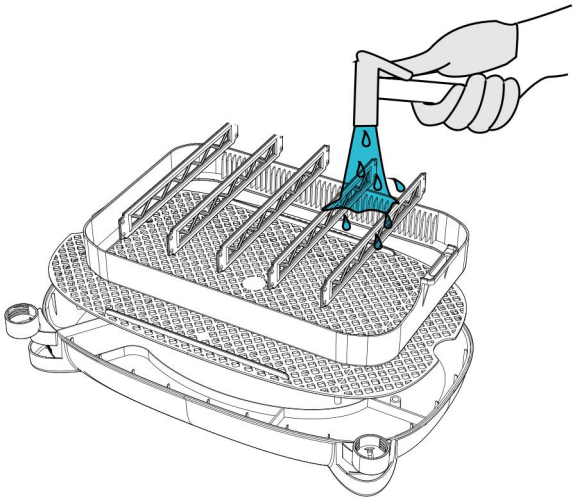

Bas och monteringsdelar är tvättbara.

FCC INFORMATION

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

OBS! Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna enhet genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning kan en eller flera av följande åtgärder vidtas:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

PRODUCT PARAMETER

Modell	DLM-24	
Matningsspänning	AC110V-120V	AC220V-240V
Arbetskraft	50W ± 10%	
Antal ägg	24 ägg	
Temperaturjustering	Justerbart område : 20~ 39,5 ℃ (68~104 °F)	
Fuktighetsjustering	Ingen , endast visning	
Produktstorlek /mm	435 *2 60 *215	

*** Produkters specifikationer, utseende och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.**

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR :

1. Minimera lockköppning : Minska frekvensen av att öppna locket för att bibehålla optimal temperatur/fuktighet och förbättra kläckningsfrekvenser.

2. Användning Bördig Ägg Endast : Endast befruktade ägg (specifikt avlade för inkubation) är lämpliga för kläckning.

3. Hantering av ägg under kläckningsperioden :

När äggen går in i kläckningsfasen: Ta bort äggvändningsbrickan från inkubatorn. Lägg ägg direkt på nätbrickan för att förhindra att kläckningarna blockeras.

4. Återställning före ny cykel : Återställ fabriksinställningarna (håll + och

- knapparna intryckta i 3 sekunder) innan en ny inkubationscykel startas.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

