VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Podnośnik przyczepy

MODEL: HH5000T

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Trailer Jack

Model: HH5000T



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠WARNING

1. Symbol „ OSTRZEŻENIE ” powyżej oznacza, że procedura serwisowa lub konserwacyjna wiąże się z ryzykiem dla bezpieczeństwa i może spowodować śmierć lub poważne obrażenia, jeśli nie zostanie wykonana bezpiecznie i zgodnie z parametrami określonymi w niniejszej instrukcji.
2. Zawsze noś okulary ochronne podczas serwisowania lub konserwacji pojazdu . Inne środki bezpieczeństwa, które warto rozważyć, to ochronniki słuchu, rękawice i ewentualnie pełna osłona twarzy, w zależności od rodzaju usługi.
3. Nigdy nie pozwalaj osobom niezaznajomionym z tym produktem na instalację, obsługę lub serwisowanie tego produktu.
4. Nigdy nie podnoś ani nie poziomuj przyczepy bez prawidłowo zamontowanej podnóżka.
5. Nigdy nie należy uruchamiać podnośnika ani podłączać przyczepy bez zabezpieczenia jej przed stoczeniem się.
6. Nigdy nie należy wywierać nadmiernych sił bocznych na podnośnik przyczepy .
7. Nigdy nie pozwalaj nikomu, łącznie z operatorem, na umieszczanie jakichkolwiek części ciała pod podnośnikiem przyczepy lub podtrzymywanym ładunkiem podczas obsługi podnośnika.
8. Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego udźwigu !
9. Nigdy nie używaj podnośnika przyczepy do podnoszenia przyczepy w celu wykonania czynności serwisowych lub wymiany opon.
10. Nigdy nie należy poruszać przyczepą, dopóki podnośnik przyczepy nie zostanie całkowicie wsunięty.
11. Podczas obsługi narzędzia należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala od miejsca pracy. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać podnośnika.
12. Nie używaj podnośnika w miejscach, gdzie istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Podnośnik może wytwarzać iskry, które mogą zapalić łatwopalne

ciecze, gazy lub pyły.

13. Do stosowania na płaskich, równych i twardych powierzchniach , które wytrzymują obciążenie.
14. Nie należy stosować klocków w celu uzyskania dodatkowego prześwitu.
15. Podczas korzystania ze stopy lub nogi opuszczanej, przed użyciem podnośnika należy upewnić się, że dołączony sworzeń jest całkowicie włożony przez obie strony rury wewnętrznej i rury opuszczanej .
16. Jeżeli podnośnik przyczepy ma opuszczaną nogę, nigdy nie próbuj regulować opuszczanej nogi. gdy na podnośniku znajduje się jakiekolwiek obciążenie .

Notatka:

1. Podnośnik jest przeznaczony wyłącznie do pionowego przemieszczania przyczepy.
2. Nie zaleca się szybkiego i ciągłego podnoszenia, aby uniknąć nagrzewania się przekładni i skrócić jej żywotność .

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

MODEL AND PARAMETERS

Model	HH5000T
Maksymalna pojemność	5000 funtów
Wejście	Prąd stały 12 V
Maksymalny prąd	30±1A
Maksymalna moc	350 W
Typ uchwytu montażowego	Uchwyt montażowy ramy A
Zakres	9-31,5 " /230-830mm
Śruba podróżna	18 " /457mm
Podróż z obniżoną nogą	5,6 " /144mm (4 otwory)
Odległość między dwoma otworami w skoczni	1,5 " /38mm
Wysokość wspornika montażowego od podłoża (1 otwór)	9 " -27 " /230-686mm
Czas podnoszenia	1 80 ±2 s (pod obciążeniem)

Rozmiar stopy	5,5"/140 mm (okrągły)

STRUCTURE DIAGRAM




1. Przełącznik góra/dół
2. Gumowa nakładka na dostęp do korby ręcznej
3. Przełącznik światła
4. Osłona plastikowa
5. Światło LED
Wtyczka 6.13-stykowa
7.Płyta montażowa
8. Przedłużka do stóp


COMPONENTS

NIE.	Zdjęcie	Nazwa	Ilość
1		Podnośnik przyczepy	1
2		Korba ręczna	1
3		Wodoodporna torba	1
4		Instrukcja obsługi	1

ASSEMBLY

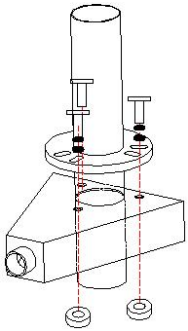

1. Podczas montażu podnośnika przyczepy najlepiej jest podłączyć go do pojazdu holującego, aby mieć pewność, że przyczepa jest bezpieczna.
2. Zamontuj podnośnik zgodnie z powyższym rysunkiem . Kierunek ustawienia silnika można wybrać zgodnie z poniższym rysunkiem .

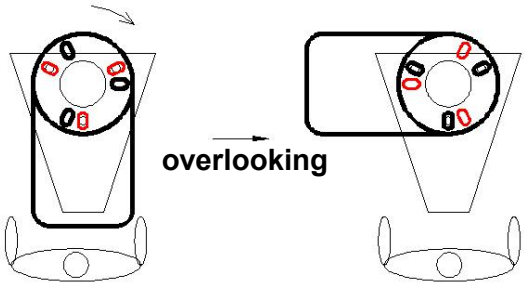

Rotate 90 (Clockwise)

Uwaga: Wybierz otwory montażowe zgodnie z potrzebami. (Rysunek

powyżej)


3. Przesuń podnośnik ramy A przez otwór w górnej części łącznika ramy A.
4. Dopasuj trzy otwory szczelinowe na płycie montażowej podnośnika do trzech otworów w łączniku.
5. Z trzema Śruby i nakrętki (muszą zostać zakupione przez użytkownika .) Mocno przymocuj podnośnik do górnej części łącznika ramy w kształcie litery A. (Regularnie sprawdzaj, czy śruby/nakrętki są dobrze dokręcone.)

OPERATION

1. Napięcie wejściowe tego produktu wynosi 12 V DC. Poniżej pokazano wtyczkę 13-pinową.



2. Przesuwanie w celu przetestowania przełącznika światła oraz przełącznika góra/dół.

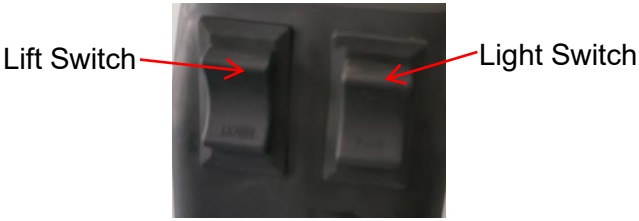

3. Zamontuj płytę podnóżka po uprzednim podniesieniu jej na odpowiednią wysokość.



4. Opuść podnóżek na twardą podłogę/podkładkę.
5. W razie potrzeby zdejmij pokrywę i podnieś ją ręcznie .



TROUBLESHOOTING

Awaria	Możliwa przyczyna	Działania naprawcze
Silnik nie będzie działał.	Brak napięcia lub niskie napięcie.	Sprawdź akumulator i połączenia elektryczne. Napięcie musi wynosić co najmniej 10 V DC. Jeśli akumulator jest rozładowany, podłącz kabel przyczepy do pojazdu holującego i…
	Słabe uziemienie.	Wyczyść obszar pomiędzy płytą montażową gniazda a sprzęgiem i upewnij się, że farba jest czysta. został usunięty przez podkładki gwiaździste. Bezpośredni kontakt metal-metal musi istnieć pomiędzy elementami montażowymi, aby zapewnić dobre

	Luźne przewody włącznika/wyłącznika.	Bezpieczne połączenia przewodowe.
	Przełącznik	Wymień przełącznik.
	Wadliwy silnik.	Wymień silnik.
Światło nie działa.	Luźne przewody na Przełącznik	Bezpieczne połączenie przewodowe.
	Zła żarówka.	Wymień żarówkę.

MAINTENANCE

1. Okazjonalne czyszczenie łagodnym mydłem i wodą , wraz z lekkim smarowaniem olejem punktów obrotowych , przedłuży optymalną wydajność i wygląd.
2. Sprawdzaj okresowo, czy śruby nie są poluzowane.
3. Przed każdym użyciem należy sprawdzić rury podnośnika i wymienić je, jeśli są wygięte lub uszkodzone.
4. Jeżeli okablowanie jest podłączone do zacisku akumulatora, należy je sprawdzać co najmniej dwa razy w roku pod kątem korozja. Wyczyść roztworem sody oczyszczonej i wody, a następnie nałóż cienką warstwę smaru.
5. Utrzymuj produkt w dobrym stanie, stosując program sumiennych napraw i konserwacji zgodnie z poniższymi zalecanymi procedurami. Zaleca się sprawdzenie ogólnego stanu każdego narzędzia przed jego użyciem. Utrzymuj narzędzie w dobrym stanie technicznym. Utrzymuj uchwyty w suchości, czystości i bez śladów oleju i smaru. Poniższa tabela opiera się na normalnym harmonogramie pracy.

Interwał konserwacji	**Punkt konserwacyjny**

Codziennie przed operacją	1. Silnik podnośnika ramy A jest uszczelniony i bezobsługowe . 2. Przed każdym użyciem należy sprawdzić rury podnośnika i wymienić je, jeśli są wygięte lub uszkodzone. 3. Upewnij się , że wszystkie połączenia są szczelne i nie są skorodowane, a gniazdo jest prawidłowo uziemione za pomocą łącznika (kontakt metal - metal). 4. W razie potrzeby umyć łagodnym mydłem i wodą, a następnie dokładnie spłukać. Śruba uziemienia
Po pierwszych 20 godzinach pracy	Całkowicie rozłóż podnośnik i wyczyść wewnętrzną
Po pierwszych 50 godzinach pracy lub co tydzień	Całkowicie rozłóż podnośnik i wyczyść wewnętrzną rurę podnośnika.
Każdego roku	Całkowicie rozłóż podnośnik i wyczyść wewnętrzną rurę podnośnika raz w roku. Po wyczyszczeniu posmaruj rurę lekkim smarem lub silikonowym

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Anhängerstütze

MODELL: HH5000T

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Trailer Jack

Modell: HH5000T



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠WARNING

1. Das obenstehende „ WARNUNG “ -Symbol kennzeichnet eine Service- oder Wartungsmaßnahme, die ein Sicherheitsrisiko birgt und zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht sicher und innerhalb der in diesem Handbuch festgelegten Parameter durchgeführt wird.
2. Tragen Sie bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten am Fahrzeug stets eine Schutzbrille. Je nach Art der Arbeiten sollten Sie außerdem Gehörschutz, Handschuhe und gegebenenfalls einen Gesichtsschutz in Betracht ziehen.
3. Lassen Sie niemals jemanden, der mit diesem Produkt nicht vertraut ist, dieses Produkt installieren, bedienen oder warten.
4. Den Anhänger niemals ohne ordnungsgemäß installierte Fußplatte anheben oder ausrichten.
5. Den Wagenheber niemals betätigen oder den Anhänger ankuppeln, ohne vorher eine Wegrollsicherung für den Anhänger zu machen.
6. Üben Sie niemals übermäßige Seitenkräfte auf den Stützfuß des Anhängers aus .
7. während des Hebevorgangs Körperteile unter dem Stützfuß des Anhängers oder der gestützten Last befinden.
8. Die zulässige Tragfähigkeit darf niemals überschritten werden !
9. Verwenden Sie niemals einen Anhängerheber , um den Anhänger für Wartungsarbeiten oder einen Reifenwechsel anzuheben.
10. Den Anhänger niemals bewegen, bevor die Stütze vollständig eingefahren ist.
11. Halten Sie Kinder und Umstehende während des Betriebs des Werkzeugs vom Arbeitsbereich fern. Erlauben Sie Kindern nicht, den Wagenheber zu bedienen.
12. Verwenden Sie den Wagenheber nicht in Bereichen, in denen Brand- oder Explosionsgefahr besteht, z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben. Der Wagenheber kann Funken erzeugen, die brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube entzünden

können.

13. Zur Verwendung auf flachen, ebenen, harten Oberflächen , die eine Last tragen können.
14. Verwenden Sie keine Blöcke zur Erhöhung der Bodenfreiheit.
15. Bei Verwendung des Stützfußes oder Stützbeins ist darauf zu achten, dass der mitgelieferte Stift vor der Benutzung des Wagenhebers vollständig durch beide Seiten des Innenrohrs und des Stützrohrs eingeführt ist .
16. Wenn der Stützfuß des Anhängers über ein Stützbein verfügt, versuchen Sie niemals, dieses Stützbein zu verstellen. wenn irgendeine Last auf dem Wagenheber lastet.

Notiz:

1. Der Wagenheber ist nur für die vertikale Bewegung des Anhängers ausgelegt.
2. Schnelles und kontinuierliches Anheben wird nicht empfohlen, um eine Erwärmung der Zahnräder und eine Verkürzung der Lebensdauer zu vermeiden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

MODEL AND PARAMETERS

Modell	HH5000T
Maximale Kapazität	5000 Pfund
Eingang	Gleichstrom 12 V
Maximalstrom	30±1A
Maximale Leistung	350 W
Montagehalterung Typ	A-Rahmen-Montagehalterung
Reichweite	9-31,5 " / 230-830 mm
Schraubenreise	18 " / 457 mm

Drop Leg Travel	5,6 " / 144 mm (4-Loch)
Der Abstand zwischen den beiden Löchern im Drop Leg	1,5 " / 38 mm
Höhe der Montagehalterung vom Boden aus (1-Loch)	9 " -27 " /230-686mm
Hebezeit	1 80 ±2 s (unter Last)
Fußgröße	5,5"/140 mm (Rund)

STRUCTURE DIAGRAM

2




1. Auf- und Ab-Schalter
2. Gummikappe über dem Zugang zur Handkurbel
3. Lichtschalter
4. Kunststoffabdeckung
5. LED-Licht
6,13-poliger Stecker
7. Montageplatte
8. Verlängerungsfuß


COMPONENTS

NEI	Bild	Name	Menge
1		Anhängerstütze	1
2		Handkurbel	1
3		Wasserdichter	1
4		Benutzerhandbuch	1

ASSEMBLY

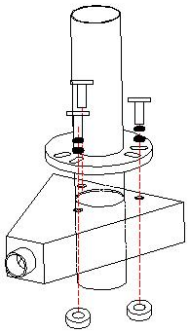

1. Beim Anbringen einer Anhängerstütze ist es ratsam, diese am Zugfahrzeug zu befestigen, um sicherzustellen, dass der Anhänger sicher steht.
2. Montieren Sie die Hebebühne gemäß der oben gezeigten Zeichnung . Die Motorausrichtung kann wie unten dargestellt gewählt werden .

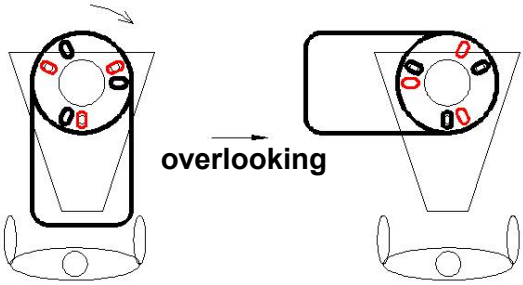

Rotate 90 (Clockwise)

Hinweis: Wählen Sie die benötigten Befestigungslöcher aus. (Abbildung oben)


3. Den A-Rahmen-Wagenheber durch die Öffnung oben am A-Rahmen-Kupplungsstück schieben.
4. Richten Sie die drei Langlöcher an der Montageplatte des Wagenhebers an den drei Löchern in der Kupplung aus.
5. Mit drei Schrauben und Muttern (müssen vom Benutzer erworben werden) befestigen den Wagenheber fest oben am A-Rahmen-Kupplungsstück. (Regelmäßig überprüfen, ob Schrauben und Muttern fest angezogen sind.)

OPERATION

1. Die Eingangsspannung dieses Produkts beträgt 12 V Gleichstrom, der 13-polige Stecker ist unten abgebildet.



2. Ich taste mich vorsichtig heran, um den Lichtschalter und den Auf- und Ab-Schalter zu testen.

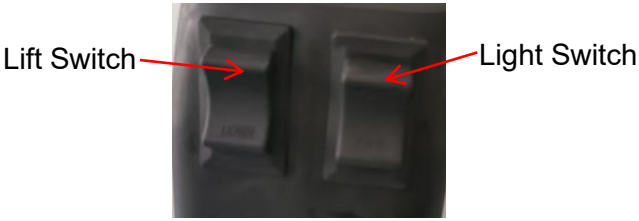

3. Die Fußplatte montieren, nachdem sie auf die passende Höhe angehoben wurde.



4. Senken Sie die Fußplatte auf einen harten Boden/eine harte Unterlage ab.

5. Falls erforderlich, entfernen Sie die Abdeckung und heben Sie sie von Hand an.



TROUBLESHOOTING

Versagen	Mögliche Ursache	Korrekturmaßnahme
Der Motor funktioniert nicht .	Keine oder nur geringe Spannung.	Batterie und elektrische Anschlüsse prüfen . Mindestens 10 V Gleichspannung erforderlich. Bei schwacher Batterie das Anhängerkabel an das Zugfahrzeug anschließen und
	Schlechte Erdung.	Reinigen Sie den Bereich zwischen der Montageplatte des Wagenhebers und der Kupplung und stellen Sie sicher, dass die Farbe wurde durch die Sternscheiben entfernt . Direkter Metall-zu-Metall-Kontakt Zwischen den Montagekomponenten muss eine Verbindung bestehen, um
	Lose Drähte am Ein-/Ausschalter.	Sichere Drahtverbindungen.
	Ein-/Ausschalter ist	Schalter austauschen.
	Defekter Motor.	Motor austauschen.
Die Lampe funktioniert nicht .	Lose Drähte am EIN/AUS-Schalter.	Sichere Drahtverbindung.
	Defekte Glühbirne.	Glühbirne austauschen.

MAINTENANCE

1. Durch gelegentliches Reinigen mit milder Seife und Wasser sowie leichtes Einölen der Drehpunkte werden Leistung und Aussehen lange erhalten.
2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben locker sind.
3. Vor jedem Gebrauch die Heberrohre prüfen und gegebenenfalls verbogen oder beschädigt ersetzen .
4. Wenn die Verkabelung an den Batteriepol angeschlossen ist, sollte sie mindestens zweimal jährlich überprüft werden. Korrosion. Mit einer Lösung aus Backpulver und Wasser reinigen und anschließend eine dünne Fettschicht auftragen.
5. Pflegen Sie das Produkt durch sorgfältige Wartung und Instandhaltung gemäß den folgenden Empfehlungen. Es wird empfohlen, den allgemeinen Zustand jedes Werkzeugs vor Gebrauch zu überprüfen. Halten Sie Ihr Werkzeug in gutem Zustand. Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Die folgende Tabelle basiert auf einem normalen Betriebsablauf.

Wartungsintervall	Wartungspunkt
Täglich vor dem Betrieb	1. Der motorbetriebene A-Rahmen-Hebermotor ist abgedichtet und Wartungsfrei . 2. Vor jedem Gebrauch die Heberrohre prüfen und gegebenenfalls verbogen oder beschädigte Rohre ersetzen. 3. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest und frei von Korrosion sind und dass die Buchse ordnungsgemäß mit der Kupplung geerdet ist (Metall - zu - Metall-Kontakt). 4. Bei Bedarf mit milder Seife und Wasser waschen und gründlich abspülen. Die Erdungsschraube und
Nach den ersten 20 Betriebsstunden	Den Wagenheber vollständig ausfahren und das

Nach den ersten 50 Betriebsstunden oder jede Woche	Den Wagenheber vollständig ausfahren und das innere Wagenheberrohr reinigen.
Jährlich	Den Wagenheber einmal jährlich vollständig ausfahren und das innere Rohr reinigen . Nach der Reinigung das Rohr mit einem leichten Fett oder

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

cric de remorque

MODÈLE : HH5000T

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Trailer Jack

Modèle : HH5000T



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠WARNING

1. Le symbole « AVERTISSEMENT » ci-dessus indique qu'une procédure d'entretien ou de maintenance comporte un risque pour la sécurité et peut entraîner la mort ou des blessures graves si elle n'est pas effectuée en toute sécurité et dans les paramètres définis dans ce manuel.
2. Portez toujours des lunettes de protection lors de toute intervention sur le véhicule. Parmi les autres équipements de sécurité à envisager, citons la protection auditive, les gants et, selon la nature de l'intervention, une visière intégrale.
3. Ne laissez jamais une personne non familiarisée avec ce produit l'installer, l'utiliser ou l'entretenir.
4. Ne jamais soulever ni niveler la remorque sans un patin de levage correctement installé.
5. Ne jamais actionner le cric ni atteler la remorque sans empêcher celle-ci de rouler.
6. Ne jamais exercer de forces latérales excessives sur le cric de la remorque .
7. Ne jamais permettre à quiconque, y compris à l'opérateur, de placer une partie de son corps sous le cric de la remorque ou sous la charge supportée pendant le fonctionnement du cric.
8. Ne jamais dépasser la capacité de charge !
9. N’utilisez jamais le cric de remorque pour soulever la remorque en vue d’un entretien ou d’un changement de pneu.
10. Ne jamais déplacer la remorque avant que le cric ne soit complètement rétracté.
11. Tenez les enfants et les personnes présentes à l'écart de la zone de travail pendant l'utilisation de l'outil. Ne laissez pas les enfants manipuler le cric.
12. N’utilisez pas le cric dans des endroits présentant un risque d’incendie ou d’explosion, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Le cric peut produire des

étincelles susceptibles d'enflammer ces liquides, gaz ou poussières.

13. surfaces planes, de niveau et dures capables de supporter une charge.
14. N'utilisez pas de cales pour augmenter la garde au sol.
15. Lors de l'utilisation du pied ou de la jambe de descente, assurez-vous que la goupille fournie est entièrement insérée à travers les deux côtés du tube intérieur et du tube de descente avant d'utiliser le cric .
16. Si le cric de remorque est muni d'une béquille, ne tentez jamais de régler cette béquille. lorsqu'une charge quelconque est appliquée sur le cric.

Note:

1. Le cric est conçu uniquement pour le déplacement vertical de la remorque.
2. Il est déconseillé de procéder à des levages rapides et continus afin d'éviter la surchauffe des engrenages et de réduire leur durée de vie .

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

MODEL AND PARAMETERS

Modèle	HH5000T
Capacité maximale	5000 livres
Saisir	12 V CC
Courant maximal	30±1A
Puissance maximale	350 W
Type de support de montage	Support de montage en A
Gamme	9-31,5 " / 230-830 mm
Voyage en T à vis	18 " / 457 mm
Voyage à jambes tombantes	5,6 " / 144 mm (4 trous)
La distance entre les deux trous dans Drop Leg	1,5 " / 38 mm
Hauteur du support de montage par rapport au sol (1 trou)	9 " -27 " / 230-686 mm
Temps de levage	1 80 ±2 s (en charge)
Pointure	5,5"/140 mm (rond)

STRUCTURE DIAGRAM




1. Interrupteur haut/bas
2. Capuchon en caoutchouc recouvrant l'accès à la manivelle manuelle
3. Interrupteur
4. Couvercle en plastique
5. Lumière LED
Prise à 6,13 voies
7. Plaque de montage
8. Coussinet de pied d'extension


COMPONENTS

Non	Image	Nom	Qté
1		cric de remorque	1
2		Manivelle manuelle	1
3		Sac imperméable S unshade	1
4		Manuel d'utilisation	1

ASSEMBLY

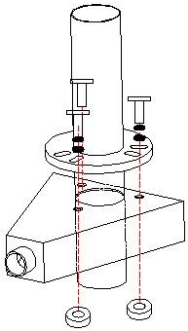

1. Lors du montage d'un cric de remorque, il est préférable de le relier au véhicule tracteur afin de garantir la sécurité de la remorque.
2. Montez le cric selon le schéma ci-dessus . L' orientation du moteur peut être sélectionnée comme indiqué ci-dessous .

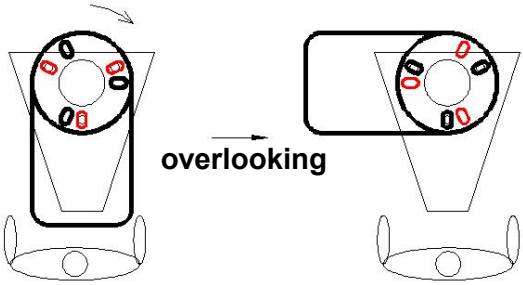

Rotate 90 (Clockwise)

Remarque : Sélectionnez les trous de fixation selon les besoins. (Voir figure ci-dessus)


3. Faites glisser le cric du châssis en A dans le trou situé sur le dessus du coupleur du châssis en A.
4. Alignez les trois trous oblongs de la plaque de montage du cric avec les trois trous du coupleur.
5. Avec trois Les boulons et écrous (à la charge de l'utilisateur) fixent solidement le cric sur le dessus du coupleur en A. (Vérifiez régulièrement le serrage des boulons et écrous.)

OPERATION

1. La tension d'entrée de ce produit est de 12 V CC, et la prise à 13 broches est illustrée ci-dessous.



2. Avancer prudemment pour tester l'interrupteur d'éclairage et l'interrupteur marche/arrêt.

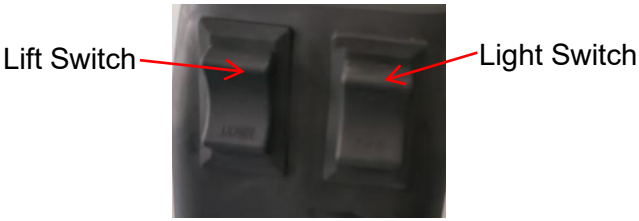

3. Installez la plaque de base après l' avoir soulevée à la hauteur appropriée.



4. Abaissez la plaque de base sur un sol dur/tapis.
5. Si nécessaire, retirez le couvercle et soulevez- le manuellement .



TROUBLESHOOTING

Échec	Cause possible	Mesures correctives
Le moteur ne fonctionne pas.	Tension nulle ou faible.	Vérifiez la batterie et les connexions électriques. La tension minimale requise est de 10 V CC. Si la batterie est faible, branchez le câble de la remorque au véhicule tracteur. Démarrer le véhicule tracteur pour
	Mauvaise mise à la terre.	Nettoyez la zone entre la plaque de montage du cric et le coupleur, et assurez-vous que la peinture a été retiré par les rondelles en étoile. contact direct métal sur métal Il doit exister un espace entre les composants de montage pour assurer un bon fonctionnement

	Fils desserrés sur l'interrupteur	Sécuriser les connexions des câbles.
	L'interrupteur	Remplacer l'interrupteur.
	Moteur défectueux.	Remplacer le moteur.
La lumière ne fonctionne pas.	Des fils électriques lâches sur le	Connexion filaire sécurisée.
	Ampoule	Remplacer l'ampoule.

MAINTENANCE

1. Un nettoyage occasionnel à l'eau et au savon doux , ainsi qu'une légère lubrification des points de pivot à l'huile , prolongeront les performances et l'apparence optimales.
2. Vérifiez régulièrement si les vis sont desserrées.
3. Avant chaque utilisation, inspectez les tubes du vérin et remplacez-les s'ils sont tordus ou endommagés.
4. Si un câblage est connecté à la borne de la batterie, inspectez-le au moins deux fois par an pour vérifier Corrosion. Nettoyer avec une solution de bicarbonate de soude et d'eau, puis appliquer une fine couche de graisse.
5. Pour assurer la longévité du produit, suivez scrupuleusement les instructions de réparation et d'entretien ci-dessous. Il est recommandé de vérifier l'état général de chaque outil avant utilisation. Veillez à maintenir votre outil en bon état. Gardez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. Le tableau ci-dessous est basé sur un cycle d'utilisation normal.

Intervalle de	Point de maintenance

Chaque jour avant l'opération	1. Le moteur du cric en A est étanche et entretien - sans. 2. Avant chaque utilisation, inspectez les tubes du vérin et remplacez- les s'ils sont tordus ou endommagés. 3. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées et exemptes de corrosion et que la prise est correctement mise à la terre avec le coupleur (contact métal - métal). 4. Si nécessaire, laver à l'eau et au savon doux et rincer abondamment. La vis de mise à la terre du
Après les 20 premières heures de	Déployez complètement le cric et nettoyez le tube
Après les 50 premières heures de fonctionnement ou	Déployez complètement le cric et nettoyez le tube intérieur du cric.
Chaque année	Déployez complètement le vérin et nettoyez le tube intérieur une fois par an. Après le nettoyage, enduisez le tube d'une fine couche de graisse ou de

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Aanhangwagen Jack

MODEL: HH5000T

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Trailer Jack

Model: HH5000T



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠WARNING

1. Het bovenstaande symbool “ WAARSCHUWING ” geeft aan dat een service- of onderhoudsprocedure een veiligheidsrisico met zich meebrengt en kan leiden tot overlijden of ernstig letsel als de procedure niet veilig en binnen de in deze handleiding vermelde parameters wordt uitgevoerd.
2. Draag altijd oogbescherming tijdens het uitvoeren van service of onderhoud aan het voertuig. Andere veiligheidsuitrusting die u kunt overwegen, zijn gehoorbescherming, handschoenen en eventueel een volledig gezichtsscherm, afhankelijk van de aard van de service.
3. Laat nooit iemand die niet bekend is met dit product het product installeren, bedienen of onderhouden.
4. Til of nivelleer de aanhanger nooit zonder dat er een correct gemonteerde voetplaat op zit.
5. Draai nooit aan de krik en koppel de aanhanger nooit aan zonder dat u de aanhanger tegen het rollen houdt.
6. Oefen nooit overmatige zijdelingse kracht uit op de aanhangwagenkrik .
7. Zorg ervoor dat niemand, inclusief de bestuurder, lichaamsdelen onder de krik van de aanhangwagen of de ondersteunde last plaatst terwijl de krik in werking is.
8. Overschrijd nooit het draagvermogen !
9. de krik nooit om de aanhanger op te tillen voor onderhoud of het verwisselen van een band.
10. Verplaats de aanhanger nooit voordat de krik volledig is ingetrokken.
11. Houd kinderen en omstanders uit de buurt van het werkgebied tijdens het gebruik van het gereedschap. Laat kinderen de krik niet hanteren.
12. Gebruik de krik niet waar er brand- of explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. De krik kan vonken veroorzaken, die de ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof kunnen doen ontbranden.
13. Voor gebruik op vlakke, horizontale en harde oppervlakken die een

last kunnen dragen.

14. Gebruik geen blokken om extra bodemvrijheid te creëren.
15. Wanneer u de drop foot of drop leg gebruikt, zorg er dan voor dat de meegeleverde pen volledig door beide zijden van de binnenbuis en de drop tube is gestoken voordat u de krik gebruikt .
16. Als de aanhangwagenkrik een neerklapbare poot heeft, mag u nooit proberen de neerklapbare poot af te stellen. wanneer er een last op de krik rust.

Opmerking:

1. De krik is uitsluitend ontworpen voor verticale verplaatsing van de aanhangwagen.
2. Snel en continu heffen wordt afgeraden om verhitting van het tandwiel te voorkomen en de levensduur te verkorten .

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

MODEL AND PARAMETERS

Model	HH5000T
Max. capaciteit	5000 pond
Invoer	DC 12V
Maximale stroom	30±1A
Maximaal vermogen	350W
Montage B rackettype	A-frame montagebeugel
Bereik	9-31,5 " /230-830 mm
Schroefreis	18 " /457 mm
Drop L eg T ravel	5,6 " /144 mm (4 gaten)
De afstand tussen de twee gaten in Drop Leg	1,5 " /38 mm
Hoogte van de montagesteun vanaf de grond (1-gat)	9 " -27 " /230-686mm
Heftijd	1 80 ±2 s (onder belasting)
Voetmaat	5,5"/140 mm (rond)

STRUCTURE DIAGRAM




1. Omhoog- en omlaagschakelaar
2. Rubberen dop over handmatige kruktoegang
3. Lichtschakelaar
4. Kunststof afdekking
5. LED-licht
6. 13-polige stekker
7. Montageplaat
8. Verlengvoetpad


COMPONENTS

Nee.	Afbeelding	Naam	Aantal
1		Aanhangwagen Jack	1
2		Handmatige zwengel	1
3		Waterdichte zonneschermtas	1
4		Gebruikershandleiding	1

ASSEMBLY

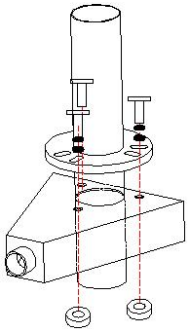

1. Wanneer u een aanhangwagenkrik monteert, kunt u deze het beste aan het trekkende voertuig vastmaken. Zo weet u zeker dat de aanhangwagen stevig staat.
2. Monteer de krik volgens de bovenstaande tekening . De motororiëntatie kan worden geselecteerd zoals hieronder weergegeven .

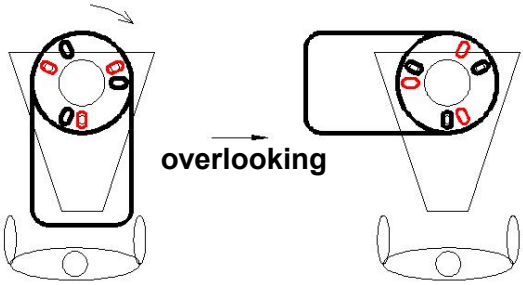

Rotate 90 (Clockwise)

Let op: Selecteer de benodigde montagegaten (zie afbeelding hierboven).


3. Schuif de A-frame krik door het gat bovenop de A-frame koppeling.
4. Zorg dat de drie sleufgaten op de montageplaat van de krik op één lijn liggen met de drie gaten in de koppeling.
5. Met drie bouten en moeren (Moeten door de gebruiker worden aangeschaft .) Bevestig de krik stevig aan de bovenkant van de A-frame koppeling. (Controleer regelmatig of de bouten/moeren goed vastzitten.)

OPERATION

1. De ingangsspanning van dit product is DC12V en de 13-polige stekker wordt hieronder weergegeven.



2. Ik probeer de lichtschakelaar en de schakelaar voor omhoog en omlaag te testen.

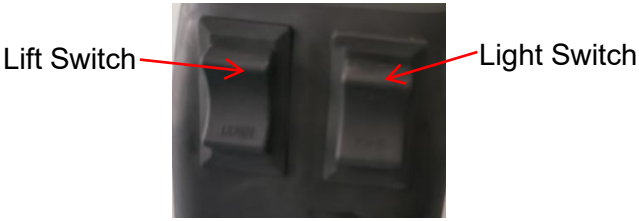

3. Plaats de voetplaat terug nadat u deze tot de juiste hoogte hebt getild.



4. Laat de voetplaat zakken op een harde vloer/mat.
5. Verwijder indien nodig de afdekking en til deze handmatig op.



TROUBLESHOOTING

Mislukking	Mogelijke oorzaak	Corrigerende maatregelen
Motor werkt niet.	Geen of lage spanning.	Controleer de accu en de elektrische aansluitingen. Minimaal 10 VDC. Als de accu bijna leeg is, sluit dan de aanhangerkabel aan op het trekkende voertuig en Start het trekkende voertuig om de
	Slechte aarding.	Maak het gebied tussen de montageplaat van de krik en de koppeling schoon en zorg ervoor dat de verf goed is aangebracht. is verwijderd door de sterwassers . Direct metaal-op-metaal contact moet er tussen de montagecomponenten een spanning
	Losse draden op de AAN/UIT-schakelaar.	Zorg voor veilige draadverbindingen.
	AAN/UIT-schakelaar	Schakelaar vervangen.
	Defecte motor.	Motor vervangen.

Het licht werkt niet .	Losse draden op de AAN/UIT-schakelaar.	Veilige draadverbinding.
	Defecte lamp.	Vervang de lamp.

MAINTENANCE

1. Door af en toe schoon te maken met een milde zeep en water en de draaipunten licht te smeren met olie , blijven de prestaties en het uiterlijk langer optimaal.
2. Controleer regelmatig of de schroeven los zitten.
3. Controleer voor elk gebruik de krikbuizen en vervang ze als ze verbogen of beschadigd zijn.
4. Als de bedrading is aangesloten op de accupool, controleer dan minstens twee keer per jaar op corrosie. Reinig met een oplossing van zuiveringszout en water en breng vervolgens een dunne laag vet aan.
5. Onderhoud het product door een zorgvuldig reparatie- en onderhoudsprogramma te volgen volgens de volgende aanbevolen procedures. Het is raadzaam om de algemene staat van elk gereedschap te controleren voordat u het gebruikt. Houd uw gereedschap in goede staat. Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet. De volgende tabel is gebaseerd op een normaal gebruiksschema.

Onderhoudsinterval	Onderhoudspunt

Dagelijks voor de operatie	1. De aangedreven A-frame krikmotor is afgedicht en onderhoudsvrij . 2. Controleer voor elk gebruik de krikbuizen en vervang ze als ze verbogen of beschadigd zijn. 3. Zorg ervoor dat alle verbindingen goed vastzitten en vrij zijn van corrosie, en dat de krik goed geaard is met de koppeling (metaal - op - metaal contact). 4. Was indien nodig met milde zeep en water en spoel grondig af. De geaarde schroef en bevestigingsbouten van de motor moeten ook worden verwijderd. gereinigd i fa grond
Na de eerste 20 bedrijfsuren	Trek de krik volledig uit en maak de binnenbuis
Na de eerste 50 bedrijfsuren of elke week	Trek de krik volledig uit en maak de binnenbuis schoon.
Elk jaar	Schuif de krik volledig uit en reinig de binnenbuis van de krik eenmaal per jaar. Smeer de buis na het reinigen in met een dun laagje vet of siliconenspray.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Släpvagnsdomkraft

MODELL: HH5000T

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Trailer Jack

Modell: HH5000T



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠WARNING

1. Symbolen ” VARNING ” ovan är ett tecken på att en service- eller underhållsprocedur innebär en säkerhetsrisk och kan orsaka dödsfall eller allvarliga skador om den inte utförs på ett säkert sätt och inom de parametrar som anges i denna manual.
2. Använd alltid ögonskydd när du utför service eller underhåll på fordonet. Annan säkerhetsutrustning att överväga är hörselskydd, handskar och eventuellt ett heltäckande ansiktsskydd, beroende på servicens art.
3. Låt aldrig någon som inte känner till den här produkten installera, använda eller utföra service på den.
4. Lyft eller jämna aldrig släpvagnen utan en korrekt monterad fotplatta.
5. Veva aldrig domkraften eller koppla släpvagnen utan att förhindra att släpvagnen rullar.
6. aldrig för stora sidokrafter på domkraften .
7. Tillåt aldrig någon, inklusive föraren, att placera några kroppsdelar under domkraften eller den last som stöds under domkraftens användning.
8. Överskrid aldrig lastkapaciteten !
9. Använd aldrig domkraften för att lyfta släpvagnen för service eller däckbyte.
10. Flytta aldrig släpvagnen innan domkraften är helt infälld.
11. Håll barn och åskådare borta från arbetsområdet när du använder verktyget. Låt inte barn hantera domkraften.
12. Använd inte domkraften där det finns risk för brand eller explosion, t.ex. i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Domkraften kan skapa gnistor som kan antända de brandfarliga vätskorna, gaserna eller dammet.
13. För användning på plana, jämna, hårda ytor som kan bära belastning.
14. Använd inte block för extra markfrigång.
15. När du använder sänkfoten eller sänkbenet, se till att den medföljande stiftet är helt isatt genom båda sidor av innerröret och sänkröret innan

du använder domkraften .

16. Om domkraften har ett sänkbart ben, försök aldrig justera benet när det är någon belastning på domkraften.

Notera:

1. Domkraften är endast avsedd för vertikal förflyttning av släpvagnen.
2. Snabb och kontinuerlig lyftning rekommenderas inte för att undvika överhettning av kugghjulet och minska livslängden .

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

MODEL AND PARAMETERS

Modell	HH5000T
Max. kapacitet	5000 pund
Input	12V likström
Maximal ström	30±1A
Maximal effekt	350W
Montering B - rackettyp	A-rams monteringsfäste
Räckvidd	9–31,5 tum / 230–830 mm
Skruvresor	18 " /457 mm
Droppbensresor	5,6 " / 144 mm (4-håls)
Avståndet mellan de två hålen i droppbenet	1,5 tum / 38 mm
Höjd på monteringsstöd från marken (1 -håls)	9 " -27 " /230-686 mm
Lyfttid	1 80 ±2 s (under belastning)
Fotstorlek	5,5"/140 mm (rund)

STRUCTURE DIAGRAM




1. Upp- och nerströmbrytare
2. Gummihatt över manuell vevaxel
3. Ljusströmbrytare
4. Plastskydd
5. LED-lampa
6. 13-vägskontakt
7. Monteringsplatta
8. Förlängningsfotplatta


COMPONENTS

Inga	Bild	Namn	Antal
1		Släpvagnsdomkraft	1
2		Manuell vev	1
3		Vattentät solskyddsväska	1
4		Användarmanual	1

ASSEMBLY

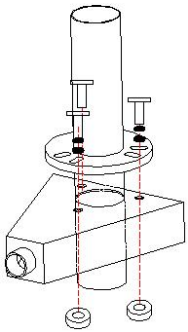

1. När du monterar en domkraft är det bäst att koppla den till dragfordonet för att säkerställa att släpvagnen är säkrad.
2. Montera domkraften baserat på ritningen som visas ovan . Motorns orientering kan väljas enligt nedan .

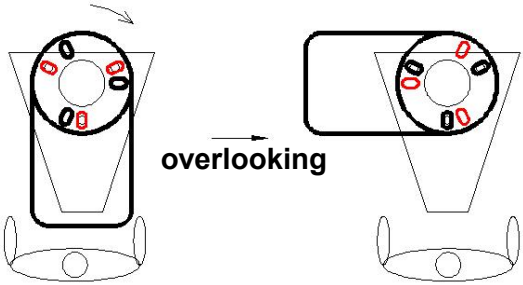

Rotate 90 (Clockwise)

Obs: Välj monteringshål efter behov. (Figur ovan)


3. Skjut A-ramsdomkraften genom hålet ovanpå A-ramskopplingen.
4. Rikta in de tre slitsade hålen på domkraftens monteringsplatta med de tre hålen i kopplingen.
5. Med tre Bultar och muttrar (Måste köpas av användaren .) fäster domkraften ordentligt på toppen av A-ramskopplingen. (Kontrollera regelbundet att bultar/muttrar är ordentligt åtdragna.)

OPERATION

1. Ingångsspänningen för denna produkt är DC12V, och 13-vägskontakten visas nedan.



2. Kryper in för att testa ljusströmbrytaren och upp/ner-knappen.

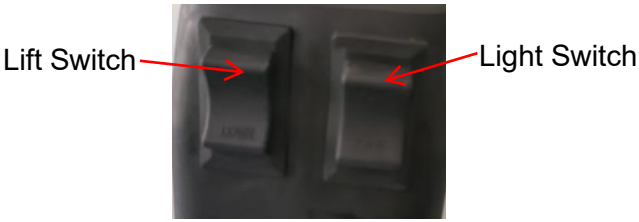

3. Montera fotplattan efter att ha lyft den till lämplig höjd.



4. Sänk ner fotplattan på ett hårt golv/en hård dyna.
5. Ta bort locket och lyft upp det manuellt om det behövs .



TROUBLESHOOTING

Fel	Möjlig orsak	Korrigerande åtgärd
Motorn fungerar inte .	Ingen eller låg spänning.	Kontrollera batteri och elanslutningar. Måste ha minst 10 VDC. Om batteriet är lågt, anslut släpvagnskabeln till dragfordonet och Starta dragfordonet för att ge ström till domkraften.
	Dålig jordning.	Rengör området mellan domkraftens monteringsplatta och kopplingen och se till att färgen är har tagits bort av stjärnbrickorna . Direkt metall-mot-metall-kontakt måste finnas mellan monteringskomponenterna för att säkerställa god elektrisk säkerhet
	Lösa kablar på PÅ/AV-brytaren.	Säkra kabelanslutningar.
	PÅ/AV-brytaren är	Byt ut brytaren.
	Felaktig motor.	Byt motor.
Ljuset fungerar inte .	Lösa kablar på PÅ/AV-brytare.	Säker kabelanslutning.
	Dålig glödlampa.	Byt glödlampa.

MAINTENANCE

1. Regelbunden rengöring med mild tvål och vatten , tillsammans med lätt oljesmörjning av svängpunkterna , kommer att förlänga topprestanda och utseende.
2. Kontrollera regelbundet om skruvarna är lösa.

3. Kontrollera domkraftsrören före varje användning och byt ut dem om de är böjda eller skadade.
4. Om kablar är anslutna till batteripolen, kontrollera dem minst två gånger per år. korrosion. Rengör med en lösning av bikarbonat och vatten och applicera sedan ett tunt lager fett.
5. Underhåll produkten genom att använda ett program för noggrant reparations- och underhållsarbete i enlighet med följande rekommenderade procedurer. Det rekommenderas att alla verktygs allmänna skick kontrolleras innan de används. Håll verktyget i gott skick. Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett. Följande tabell är baserad på ett normalt driftsschema.

Underhållsintervall	Underhållspunkt
Dagligen före användning	1. Den motordrivna A-ramsdomkraftens motor är förseglad och underhållsfri . 2. Kontrollera domkraftsrören före varje användning och byt ut dem om de är böjda eller skadade. 3. Se till att alla anslutningar är åtdragna och fria från korrosion och att domkraften är ordentligt jordad med kopplingen (metall - mot - metall-kontakt). 4. Tvätta vid behov med mild tvål och vatten och skölj noggrant. Motorns jordskruv och monteringsbultar måste också vara rengörs om ett problem med jordkontinuitet uppstår.
Efter de första 20 driftstimmarna	Dra ut domkraften helt och rengör det inre
Efter de första 50 driftstimmarna eller varje vecka	Dra ut domkraften helt och rengör det inre domkraftsröret.
Varje år	Dra ut domkraften helt och rengör det inre domkraftsröret en gång per år. Efter rengöring, smörj röret med ett lätt fett eller silikonspray.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Gato de remolque

MODELO: HH5000T

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Trailer Jack

Modelo: HH5000T



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠WARNING

1. El símbolo de “ ADVERTENCIA ” que aparece arriba es una señal de que un procedimiento de servicio o mantenimiento implica un riesgo de seguridad y puede causar la muerte o lesiones graves si no se realiza de manera segura y dentro de los parámetros establecidos en este manual.
2. Use siempre protección ocular al realizar tareas de mantenimiento en el vehículo. Otros equipos de seguridad a considerar incluyen protección auditiva, guantes y, posiblemente, una careta completa, según la naturaleza del servicio.
3. Nunca permita que ninguna persona que no esté familiarizada con este producto lo instale, opere o realice mantenimiento.
4. Nunca levante ni nivele el remolque sin una plataforma para pies correctamente instalada.
5. Nunca haga girar el gato ni acople el remolque sin impedir que éste se mueva.
6. Nunca ejerza fuerzas laterales excesivas sobre el gato del remolque .
7. Nunca permita que nadie, incluido el operador, coloque partes del cuerpo debajo del gato del remolque o de la carga soportada durante el funcionamiento del gato.
8. ¡Nunca exceda la capacidad de carga !
9. Nunca utilice el gato del remolque para levantar el remolque para realizar tareas de mantenimiento o cambiar neumáticos.
10. Nunca mueva el remolque antes de que el gato del remolque esté completamente retraído.
11. Mantenga a los niños y demás personas alejados del área de trabajo mientras utiliza la herramienta. No permita que los niños manipulen el gato.
12. No utilice el gato donde exista riesgo de incendio o explosión; por ejemplo, en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. El gato puede generar chispas que podrían encender dichos líquidos, gases o polvos.

13. Para utilizar en superficies planas, niveladas y duras capaces de soportar carga.
14. No utilice bloques para obtener mayor distancia al suelo.
15. Al utilizar el pie o la pata de caída, asegúrese de que el pasador provisto esté completamente insertado a través de ambos lados del tubo interior y del tubo de caída antes de usar el gato .
16. Si el gato del remolque tiene una pata abatible, nunca intente ajustarla. cuando hay alguna carga en el gato.

Nota:

1. El gato está diseñado únicamente para el movimiento vertical del remolque.
2. No se recomienda una elevación rápida y continua para evitar el calentamiento del engranaje y reducir la vida útil .

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

MODEL AND PARAMETERS

Modelo	HH5000T
Capacidad máxima	5000 libras
Aporte	12 V CC
Corriente máxima	30±1A
Máxima potencia	350 W
Tipo de soporte de montaje	Soporte de montaje en forma de A
Rango	9-31,5 " /230-830 mm
Viaje de tornillo	18 " /457 mm
Viaje con piernas caídas	5,6 " /144 mm (4 orificios)
La distancia entre los dos agujeros en la pierna de caída	1,5 " /38 mm
Altura del soporte de montaje desde el suelo (1 orificio)	9 " -27 " /230-686 mm
Tiempo de elevación	1 80 ±2 s (en carga)
Tamaño del pie	5,5"/140 mm (redondo)

STRUCTURE DIAGRAM




1. Interruptor arriba y abajo
2. Tapa de goma sobre el acceso a la manivela manual
3.Interruptor de luz
4. Cubierta de plástico
5. Luz LED
Enchufe de 6,13 vías
7.Placa de montaje
8. Almohadilla de extensión para el pie


COMPONENTS

No.	Imagen	Nombre	Cantid
1		Gato de remolque	1
2		Manivela manual	1
3		Bolsa parasol impermeable	1
4		Manual de usuario	1

ASSEMBLY

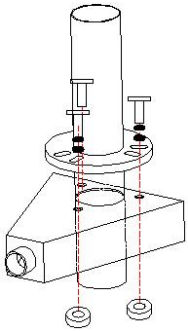

1. Al montar el gato del remolque, es mejor engancharlo al vehículo remolcador para asegurarse de que el remolque esté seguro.
2. Monte el gato según el dibujo anterior . La orientación del motor se puede seleccionar como se muestra a continuación .

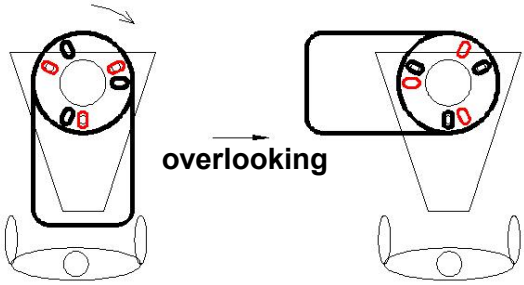

Rotate 90 (Clockwise)

Nota: Seleccione los orificios de montaje según sea necesario. (Figura anterior)

3. Deslice el gato en forma de A a través del orificio ubicado en la parte

superior del acoplador en forma de A.


4. Alinee los tres orificios ranurados en la placa de montaje del gato con los tres orificios del acoplador.
5. Con tres Pernos y tuercas (debe adquirirlos el usuario) que fijan firmemente el gato a la parte superior del acoplador tipo A. (Verifique periódicamente que los pernos y las tuercas estén bien apretados).

OPERATION

1. El voltaje de entrada de este producto es DC12V y el enchufe de 13 vías se muestra a continuación.



2. Avanzando lentamente para probar el interruptor de luz y el interruptor de subida y bajada.

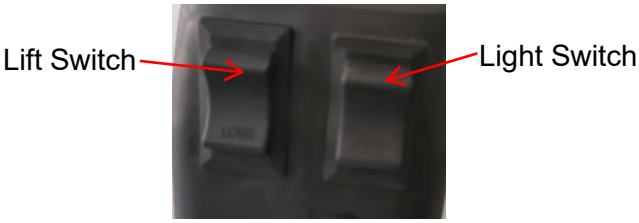

3. Instale la placa del pie después de levantarla a la altura adecuada.



4. Baje la placa para los pies hasta un piso o almohadilla dura.

5. Si es necesario, retire la cubierta y levántela manualmente .



TROUBLESHOOTING

Falla	Posible causa	Acción correctiva
El motor no funciona.	Ningún voltaje o voltaje bajo.	Revise la batería y las conexiones eléctricas. Debe tener un mínimo de 10 VCC. Si la batería está baja, conecte el cable del remolque al vehículo remolcador. Arranque el vehículo remolcador para
	Mala conexión a tierra.	Limpie el área entre la placa de montaje del gato y el acoplador, y asegúrese de que la pintura esté limpia. Ha sido eliminado por las arandelas de estrella. Contacto directo de metal con metal Debe existir entre los componentes de montaje para garantizar una
	Cables sueltos en el interruptor de	Conexiones de cables seguras.
	El interruptor de	Reemplace el interruptor.
	Motor defectuoso.	Reemplazar el motor.

La luz no funciona.	Cables sueltos en el Interruptor de	Conexión de cable segura.
	Bombilla	Reemplace la bombilla.

MAINTENANCE

1. La limpieza ocasional con agua y jabón suave , junto con una ligera lubricación con aceite de los puntos de pivote , prolongará el máximo rendimiento y la apariencia.
2. Compruebe periódicamente si los tornillos están flojos.
3. Antes de cada uso, inspeccione los tubos del gato y reemplácelos si están doblados o dañados.
4. Si el cableado está conectado al terminal de la batería, inspecciónelo al menos dos veces al año para verificar Corrosión. Limpie con una solución de bicarbonato de sodio y agua, y luego aplique una fina capa de grasa.
5. Mantenga el producto siguiendo un programa riguroso de reparación y mantenimiento, de acuerdo con los siguientes procedimientos recomendados. Se recomienda examinar el estado general de cualquier herramienta antes de usarla. Mantenga su herramienta en buen estado. Mantenga los mangos secos, limpios y sin aceite ni grasa. La siguiente tabla se basa en un programa de funcionamiento normal.

Intervalo de	Punto de mantenimiento

Diariamente antes de operar	1. El motor del gato de bastidor en A motorizado está sellado y libre de mantenimiento 2. Antes de cada uso, inspeccione los tubos del gato y reemplácelos si están doblados o dañados. 3. Asegúrese de que todas las conexiones estén firmes y libres de corrosión y que el gato esté correctamente conectado a tierra con el acoplador (contacto de metal con metal). 4. Si es necesario, lave con agua y jabón suave y enjuague bien. El tornillo de conexión a tierra del motor y los pernos de montaje también deben
Después de las primeras 20 horas de	Extienda completamente el gato y limpie el tubo
Después de las primeras 50 horas de funcionamiento o cada	Extienda completamente el gato y limpie el tubo interior del gato.
Cada año	Extienda completamente el gato y limpie el tubo interior una vez al año. Después de limpiarlo, aplique una capa ligera de grasa o lubricante de silicona en

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Jack per rimorchio

MODELLO: HH5000T

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Trailer Jack

Modello: HH5000T



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠WARNING

1. Il simbolo " AVVERTENZA " sopra riportato indica che una procedura di assistenza o manutenzione comporta un rischio per la sicurezza e può causare morte o lesioni gravi se non eseguita in modo sicuro e nel rispetto dei parametri stabiliti nel presente manuale.
2. Indossare sempre protezioni per gli occhi durante gli interventi di assistenza o manutenzione sul veicolo. Altri dispositivi di sicurezza da considerare sono protezioni acustiche, guanti ed eventualmente una visiera protettiva, a seconda della natura dell'intervento.
3. Non consentire mai a nessuno che non abbia familiarità con questo prodotto di installarlo, utilizzarlo o eseguirne la manutenzione.
4. Non sollevare o livellare mai il rimorchio senza un poggiapiedi correttamente installato.
5. Non azionare mai il cric o agganciare il rimorchio senza impedirne lo spostamento.
6. Non esercitare mai forze laterali eccessive sul cric del rimorchio .
7. Non consentire mai a nessuno, compreso l'operatore, di mettere parti del corpo sotto il cric del rimorchio o sotto il carico supportato durante il funzionamento del cric.
8. Non superare mai la capacità di carico !
9. Non utilizzare mai il cric per sollevare il rimorchio per la manutenzione o il cambio degli pneumatici.
10. Non spostare mai il rimorchio prima che il cric sia completamente retratto.
11. Tenere i bambini e gli astanti lontani dall'area di lavoro durante l'utilizzo dell'utensile. Non permettere ai bambini di maneggiare il cric.
12. Non utilizzare il cric in luoghi in cui vi sia il rischio di incendio o esplosione, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Il cric può generare scintille, che potrebbero incendiare i liquidi, i gas o le polveri infiammabili.
13. Da utilizzare su superfici piane, livellate e dure in grado di sostenere carichi.

14. Non utilizzare blocchi per aumentare l'altezza da terra.
15. Quando si utilizza il piede di caduta o la gamba di caduta, assicurarsi che il perno in dotazione sia completamente inserito attraverso entrambi i lati del tubo interno e del tubo di caduta prima di utilizzare il cric .
16. Se il cric del rimorchio ha un piede di caduta, non tentare mai di regolarlo quando c'è un carico sul cric.

Nota:

1. Il cric è progettato esclusivamente per il movimento verticale del rimorchio.
2. Si sconsiglia il sollevamento rapido e continuo per evitare il surriscaldamento degli ingranaggi e ridurre la durata utile .

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

MODEL AND PARAMETERS

Modello	HH5000T
Capacità massima	5000 libbre
Ingresso	CC 12V
Corrente massima	30±1A
Potenza massima	350W
Tipo di staffa di montaggio	Staffa di montaggio a telaio ad A
Allineare	9-31,5 " /230-830 mm
Vite di viaggio	18 " /457 mm
Viaggio a gambe cadenti	5,6 " /144 mm (4 fori)
La distanza tra i due fori nella gamba di caduta	1,5 " /38 mm
Altezza del supporto di montaggio da terra (1 foro)	9 " -27 " /230-686 mm
Tempo di sollevamento	1 80 ±2 s (sotto carico)
Misura del piede	5,5"/140 mm (rotondo)

STRUCTURE DIAGRAM




1. Interruttore su e giù
2. Tappo di gomma sopra l'accesso alla manovella manuale
3. Interruttore della luce
4. Copertura in plastica
5. Luce LED
Spina a 6,13 vie
7. Piastra di montaggio
8. Cuscinetto di estensione per il piede

COMPONENTS


NO.	Immagine	Nome	Quantit

1		Jack per rimorchio	1
2		Manovella manuale	1
3		Borsa impermeabile S	1
4		Manuale utente	1

ASSEMBLY

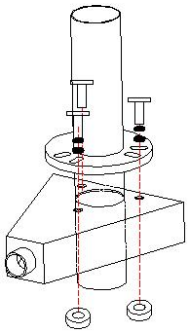

1. Quando si monta il cric per rimorchio, è meglio agganciarlo al veicolo trainante per assicurarsi che il rimorchio sia fissato saldamente.
2. Montare il martinetto in base al disegno mostrato sopra . L' orientamento del motore può essere selezionato come mostrato di seguito .

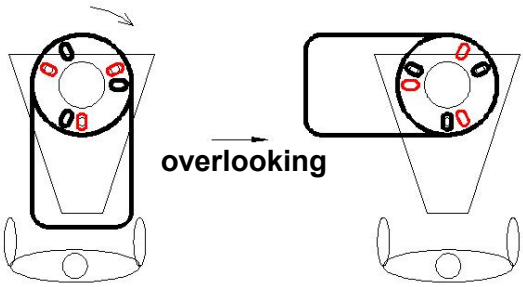

Rotate 90 (Clockwise)

Nota: selezionare i fori di montaggio in base alle esigenze (figura sopra).

3. Far scorrere il martinetto a telaio ad A attraverso il foro sulla parte superiore dell'accoppiatore a telaio ad A.


4. Allineare i tre fori asolati sulla piastra di montaggio del martinetto con i tre fori nell'accoppiatore.
5. Con tre bulloni e dadi (devono essere acquistati dall'utente) fissano saldamente il martinetto alla parte superiore dell'accoppiatore a telaio. (Controllare regolarmente che bulloni/dadi siano serrati saldamente.)

OPERATION

1. La tensione di ingresso di questo prodotto è DC12V e la spina a 13 vie è mostrata di seguito.



2. Avanzamento lento per testare l'interruttore della luce e l'interruttore di salita e discesa.

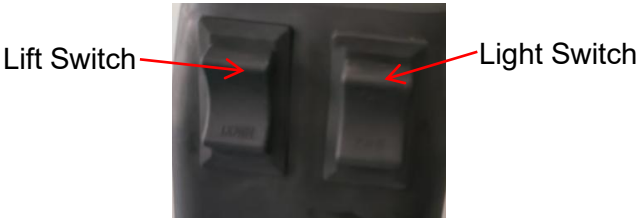

3. Installare la piastra di base dopo averla sollevata all'altezza appropriata.



4. Abbassare la pedana su un pavimento/cuscinetto duro.
5. Se necessario, rimuovere il coperchio e sollevarlo manualmente .



TROUBLESHOOTING

Fallimento	Possibile causa	Azione correttiva
Il motore non funziona.	Nessuna o bassa tensione.	Controllare la batteria e i collegamenti elettrici. Devono avere almeno 10 V CC. Se la batteria è scarica, collegare il cavo del rimorchio al veicolo trainante e avviare il veicolo trainante per fornire
	Scarsa messa a terra.	Pulire l'area tra la piastra di montaggio del martinetto e l'accoppiatore e assicurarsi che la vernice è stato rimosso dalle rondelle a stella. Contatto diretto metallo-metallo deve esistere tra i componenti di montaggio per garantire una buona
	Fili allentati sull'interruttore	Collegamenti dei cavi sicuri.
	L'interruttore	Sostituire l'interruttore.
	Motore difettoso.	Sostituire il motore.
La luce non	Fili allentati sul Interruttore	Collegamento sicuro dei cavi.

	Lampadina	Sostituire la lampadina.

MAINTENANCE

1. Una pulizia occasionale con acqua e sapone neutro , insieme a una leggera lubrificazione dei punti di articolazione con olio , ne prolungherà le prestazioni ottimali e l'aspetto.
2. Controllare periodicamente che le viti non siano allentate.
3. Prima di ogni utilizzo, ispezionare i tubi del martinetto e sostituirli se piegati o danneggiati.
4. Se il cablaggio è collegato al terminale della batteria, ispezionarlo almeno due volte all'anno per corrosione. Pulire con una soluzione di bicarbonato di sodio e acqua, quindi applicare uno strato sottile di grasso.
5. Mantenere il prodotto adottando un programma di riparazione e manutenzione scrupoloso in conformità con le seguenti procedure raccomandate. Si raccomanda di esaminare le condizioni generali di qualsiasi utensile prima dell'uso. Mantenere l'utensile in buone condizioni. Mantenere le impugnature asciutte, pulite e prive di olio e grasso. La seguente tabella si basa su un normale programma di funzionamento.

Intervallo di	**Punto di manutenzione**

Ogni giorno prima dell'operazione	1. Il motore del martinetto a telaio ad A è sigillato e senza manutenzione . 2. Prima di ogni utilizzo, ispezionare i tubi del martinetto e sostituirli se piegati o danneggiati. 3. Assicurarsi che tutti i collegamenti siano ben saldi e privi di corrosione e che il jack sia correttamente messo a terra con l'accoppiatore (contatto metallo - metallo). 4. Se necessario, lavare con acqua e sapone neutro e risciacquare abbondantemente. Anche la vite di messa a terra del motore e i bulloni di montaggio
Dopo le prime 20 ore di funzionamento	Estendere completamente il cric e pulire il tubo
Dopo le prime 50 ore di funzionamento o ogni settimana	Estendere completamente il cric e pulire il tubo interno.
Ogni anno	Estendere completamente il cric e pulire il tubo interno del cric una volta all'anno . Dopo la pulizia, ricoprire il tubo con un leggero grasso o un

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Trailer Jack

MODEL: HH5000T

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Trailer Jack

Model:HH5000T



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠WARNING

1. The “WARNING” symbol above is a sign that a service or maintenance procedure involves a safety risk and may cause death or serious injury if not performed safely and within the parameters set forth in this manual.
2. Always wear eye protection when performing service or maintenance on the vehicle. Other safety equipment to consider would be hearing protection, gloves and possibly a full face shield, depending on the nature of the service.
3. Never allow anyone unfamiliar with this product to install, operate or service this product.
4. Never lift or level the trailer without a properly installed footpad.
5. Never crank the jack or couple the trailer without preventing the trailer from rolling.
6. Never exert excessive side forces on the trailer jack.
7. Never allow anyone, including the operator, to put any body parts under the trailer jack or the supported load during jack operation.
8. Never exceed the load capacity !
9. Never use trailer jack to lift the trailer for service or tire change.
10. Never move the trailer before the trailer jack is fully retracted.
11. Keep children and bystanders away from the work area while operating the tool. Do not allow children to handle the jack.
12. Do not use the jack where there is a risk of causing a fire or an explosion; e.g., in the presence of flammable liquids, gases, or dust. The jack can create sparks, which may ignite the flammable liquids, gases, or dust.
13. For use on flat, level, hard surfaces capable of supporting load.
14. Do not use blocks for additional ground clearance.
15. When using the drop foot or drop leg, make certain the supplied pin is fully inserted through both sides of the inner tube and the drop tube before using the jack.
16. If the trailer jack has a drop leg, never attempt to adjust the drop leg

when there is any load on the jack.

Note:

1. The jack is designed for vertical movement of the trailer only.
2. Rapid and continuous lifting is not recommended to avoid gear heating and reduce service life.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

MODEL AND PARAMETERS

Model	HH5000T
Max. Capacity	5000 lbs
Input	DC 12V
Maximum Current	30±1A
Maximum Power	350W
Mounting Bracket Type	A-Frame Mounting Bracket
Range	9-31.5"/230-830mm
Screw Travel	18"/457mm
Drop Leg Travel	5.6"/144mm(4-hole)
The Distance between The Two Holes in Drop Leg	1.5"/38mm
Height of Mounting Support from Ground(1-hole)	9"-27"/230-686mm
Lifting Time	180±2s(on-load)
Foot Size	5.5"/140mm (Round)

STRUCTURE DIAGRAM




1.Up & Down Switch
2.Rubber Cap over Manual Crank Access
3.Light Switch
4. Plastic cover
5. LED light
6.13-way Plug
7.Mounting Plate
8.Extension Foot Pad


COMPONENTS

No.	Picture	Name	Qty
1		Trailer Jack	1
2		Manual Crank Handle	1
3		Waterproof Sunshade Bag	1
4		User Manual	1

ASSEMBLY

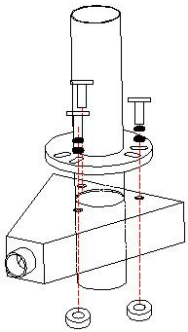

1. When mounting trailer jack, it is best to hook it up to the tow vehicle to make sure the trailer is secure.
2. Mount jack based on drawing shown above. The Motor orientation can be selected as shown below.

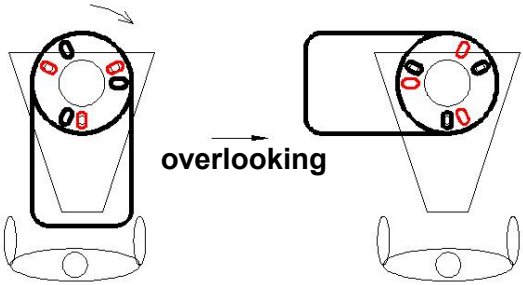

Rotate 90 (Clockwise)

Note: Select mounting holes as required.(Figure above)


3. Slide A-frame jack through hole on top of A-frame coupler.
4. Line up the three slotted holes on jack mounting plate with the three holes in the coupler.
5. With three bolts and nuts (Must be purchased by the user.) secure jack tightly to the top of the a-frame coupler. (Regularly check to ensure bolts/nuts are tightened securely.)

OPERATION

1. The input voltage of this product is DC12V, and the 13-way plug is shown below.



2. Inching to test light switch and up and down switch.

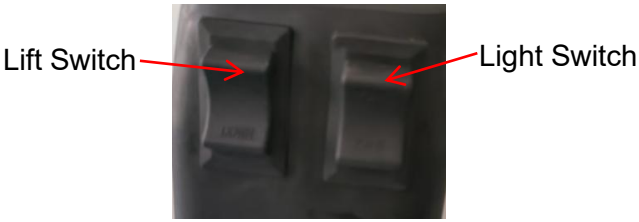

3.Install foot plate after lifting it to appropriate height.



4.Lower the foot plate onto a hard floor/pad.

5.If necessary, remove the cover and manually lift it up.



TROUBLESHOOTING

Failure	Possible Cause	Corrective Action
Motor will not operate.	No or low voltage.	Check battery and electrical connections. Must have minimum of 10 VDC. If the battery is low, plug the trailer cable into the tow vehicle, and start the tow vehicle to provide power to the jack.
	Poor grounding.	Clean area between the jack mounting plate and coupler, and ensure paint has been removed by the star washers. Direct metal-to-metal contact must exist between mounting components to ensure good electrical contact.
	Loose wires on ON/OFF switch.	Secure wire connections.
	ON/OFF switch is	Replace switch.
	Faulty motor.	Replace motor.
Light doesn't work.	Loose wires on the ON/OFF switch.	Secure wire connection.
	Bad light bulb.	Replace bulb.

MAINTENANCE

1. Occasional cleaning with mild soap and water, along with light oil lubrication of pivot points, will prolong peak performance and appearance.
2. Periodically check whether the screws are loose.

3. Before each use, inspect jack tubes and replace them if bent or damaged.
4. If wiring is connected to battery terminal, inspect at least twice each year for corrosion. Clean with a solution of baking soda and water, and then apply a thin coat of grease.
5. Maintain the product by adopting a program of conscientious repair and maintenance in accordance with the following recommended procedures. It is recommended that the general condition of any tool be examined before it is used. Keep your tool in good repair. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease. The following chart is based on a normal operation schedule.

Maintenance Interval	Maintenance Point
Daily before operating	1.The powered A-frame jack motor is sealed and maintenance-free. 2.Before each use, inspect jack tubes and replace them if bent or damaged. 3.Ensure all connections are tight and free of corrosion and that the jack is properly ground with the coupler (metal-to-metal contact). 4.If necessary, wash with mild soap and water and rinse thoroughly. The motor grounded screw and mounting bolts must also be cleaned if a ground continuity problem occurs.
After the first 20 operating hours	Fully extend the jack and clean the inner jack tube.
After the first 50 operating hours or every week	Fully extend the jack and clean the inner jack tube.
Every year	Fully extend the jack and clean the inner jack tube once per year. After cleaning, coat the tube with a light grease or silicone spray lubricant.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

