VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

HANDHELD POOL VACUUM

USER MANUAL

MODEL: PJV25E


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HANDHELD POOL VACUUM

MODEL: PJV25E

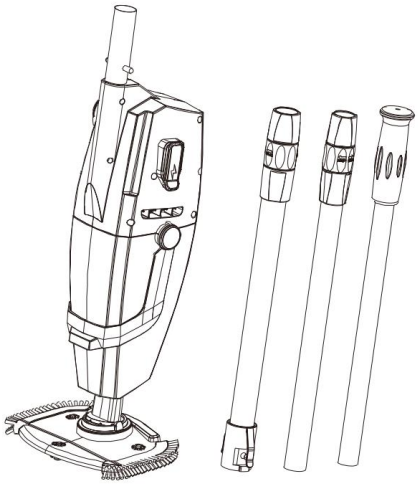

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions


1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Handheld Pool Vacuum.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded Handheld Pool Vacuum.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST

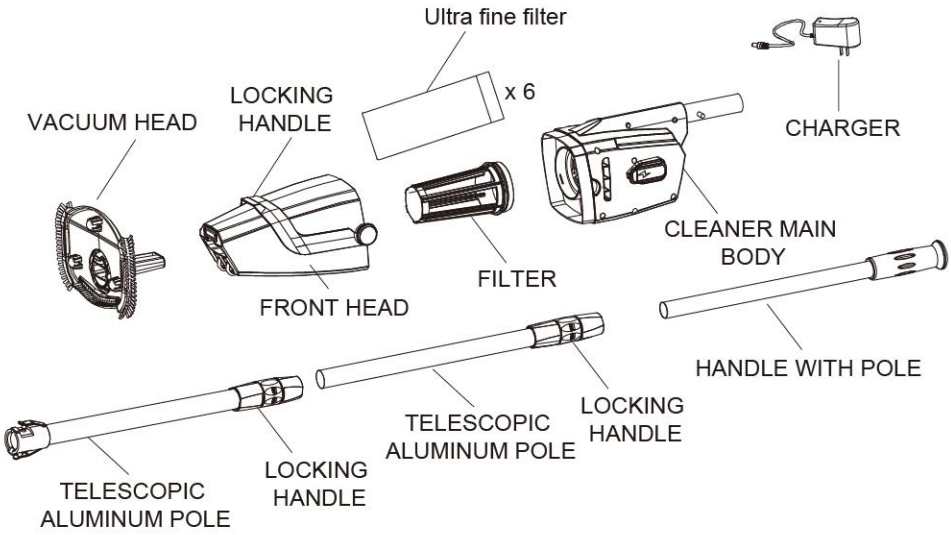


NOTE

Please note that the whole body (the right picture) must be submerged during operation to avoid damage to the pump.

It saves water and reduces chemical consumption in the cleaning process.The product is powered by 4500mAh rechargeable lithium polymer battery, It takes about 3 hours to charge full electricity, use for about 60 minutes after being fully charged.

The charger used in this product is:

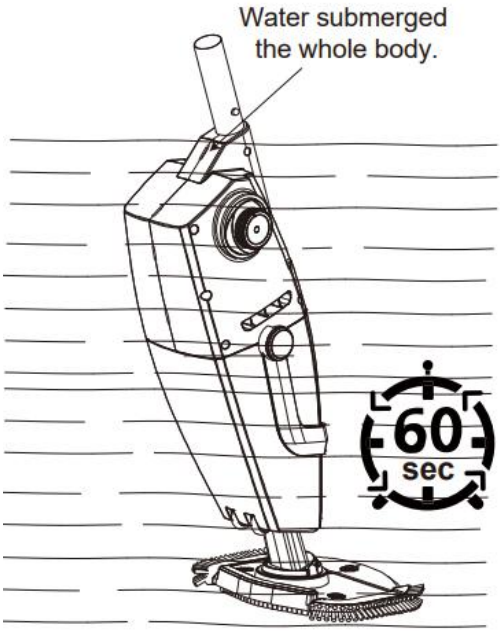

1.XH0840-2000W AC 100V - 240V ~ 50/ 60Hz
OUTPUT 8.4V/DC 2.0A.
2.XH0840-2000WG AC 100V - 240V ~ 50/ 60Hz
OUTPUT 8.4V/DC 2.0A.

Warning:

1. If the product is not put into the water to overflow the whole body within 60 seconds after start up, it will stop.
2. Please clean the filter in time when the suction decreases.
3. Usage: Ideal for filtering small particles like leaves, nuts, and debris. Not suitable for algae, plankton, or fine sand.
4. Please charge the battery every three months to maintain its activity, otherwise it will damage the battery and cause the machine not to work.
5. Make sure power supply is normal household voltage.
6. Charging must be done indoors in dry and ventilated place away from sunlight, heat, ignition and temperature between 5 C (41F°) and 35 C°(95F°).

Do not leave the pool vacuum in charge for over 20 hours.

7. To recharge the battery, use only the removable power supply supplied with the device. Always unplug the device from the power supply before assembly, disassembly or cleaning.
8. The device should not be left outside in freezing weather.


IMPORTANT NOTE: Please note that the cleaner front head with debris is very heavy. lf hold the cleaner suspended and turn the locking handle up, the front head may fall and hurt your feet or hurt children. Please put the cleaner on a safe and flat surface, or put the head of the cleaner against the safe and flat ground, then open it carefully.

CHARGING THE BATTERIES:


1. Please fully charge cleaner before first time use.
2. When the power is insufficient and will be no power soon, the red light of indicator light will flash.
3. When the power is used up, the light will be off.

IMPORTANT NOTE:


Before charging please turn the knob to OFF (see the right picture), turn the cleaner body vertically downward to let the water flow out about 1 minutes to avoid the water entering into the charging port. Make sure the cleaner and charging port are completely clean and dry before charging.

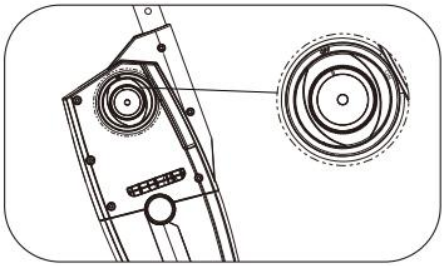


HOW TO CHARGE

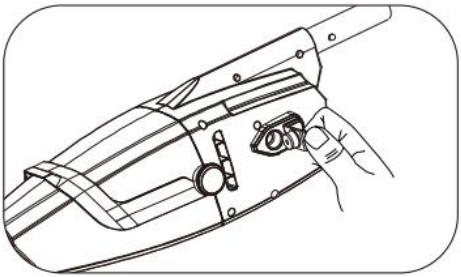


1.Open the soft seal upper gently with fingers, to expose the charging port. Don't pull too hard, which may break the seal or pull it off from the body. If the water enters the charging hole, pour it out and use a dry cloth to clean and dry it.

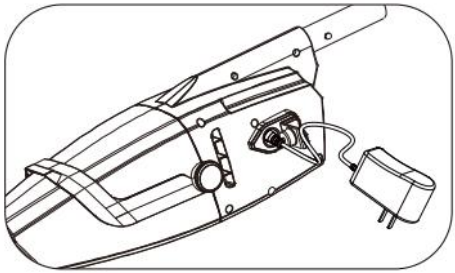

2.Connect the small end of charger and the adapter DC head into the charging port on the cleaner. DC head has to be inserted in place to avoid sparking when it is loosen connected with charging port. Connect the charger to the electrical outlet.

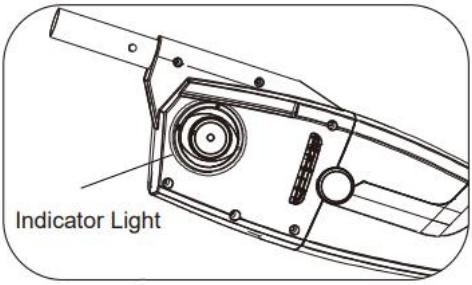

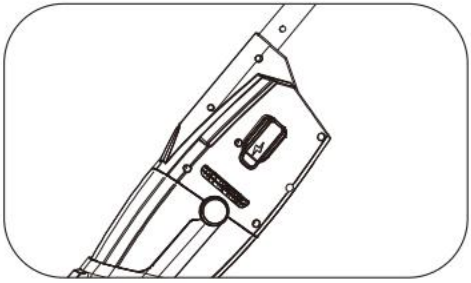

3.When charging, the indicator light is red, and it will turn green when cleaner is fully charged. After the power is fully charged, remove the charger from the electrical outlet, disconnect the DC head from the charging port on the cleaner.

4.After charging, push back the seal and ensure the plug is inserted into the charging hole completely. Now it is ready to use.

NOTE: If not sealed, it is easy to cause damage to the machine and affect its service life


ASSEMBLY STEP

1.Assemble the filter bag as below：




Notes: Ultra fine filter mainly uses for sand and dust，and it is washable.


2. Comes with an included telescopic pole. Attach the telescopic aluminum pole with body as picture show and make sure the ONE points of V-clip on the main body is fixed out of holes on the pole, then connect with the other pole, which is without hole, after that connect the pole with handle. Now you could adjust the length as you want.

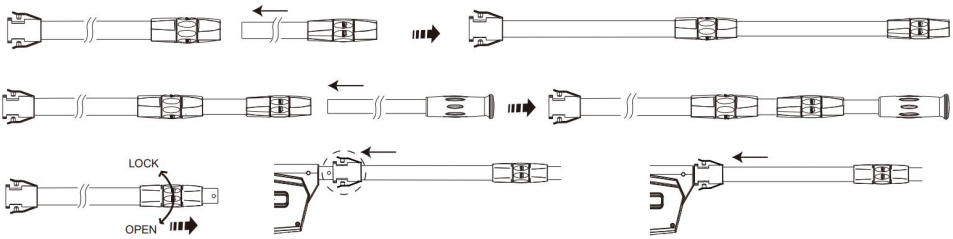

3.With normal standard alu pole (not included), attach the normal standard pole with body as picture show and make sure the two points of V-clip on the main body is fixed out of holes on the pole. Note: This cleaner is only suitable for connecting standard normal pool poles with inner diameter 30.1mm+/-0.2mm, V-Clip hole diameter is 7mm+0.2 and the distance from hole side to bottom is(s)17mm. See the picture as below.

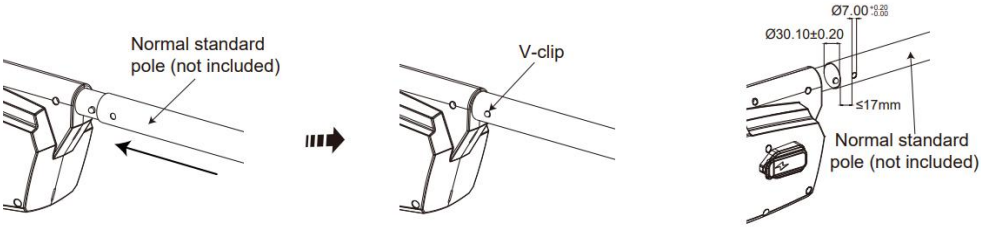


Detach the pole by pressing the V-clip two points into the holes and sliding the pole out.

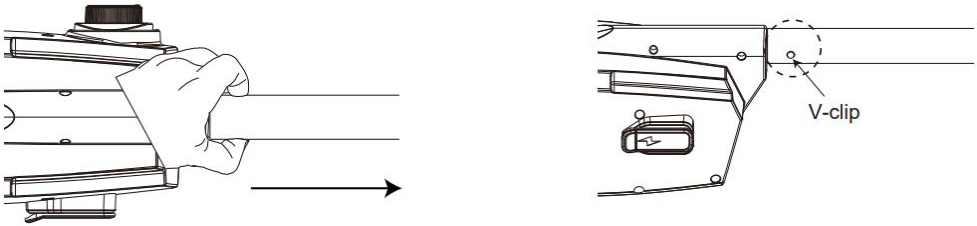


OPERATION


Make sure cleaner facing downwards when it is placed or removed from pool, otherwise it may bend the pole or damage the handle.

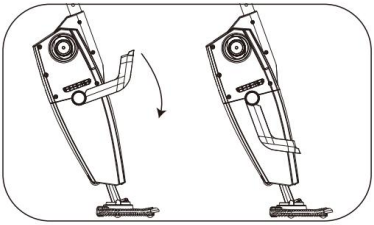

1.Check the locking handle in front of the cleaner head and make sure it is tightly locked.

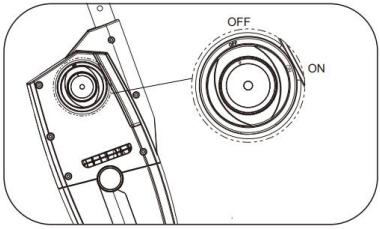


2.To turn the knob clockwise from OFF to ON.

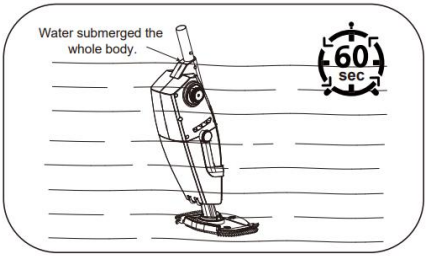


3.Submerge the cleaner into the water, the whole cleaner be must be underwater or will stop working in about 60 seconds.

IMPORTANT NOTE: The cleaner will stop working within 60 seconds after starting up, unless the whole body is submerged and filled with water, the indicator around the knob turns Blue indicating the cleaner is working. When the power is insufficient, the red light of indicator will flash. When the power is used up, the light will be off.

CHOICE OF VACUUM HEAD

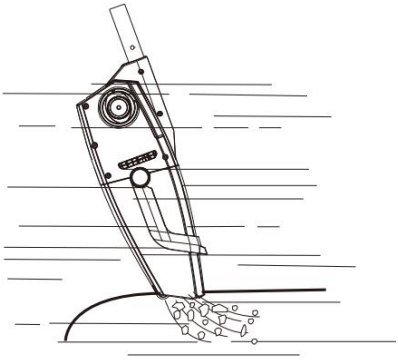


1.You could use it without vacuum head for larger debris, to remove the large debris(not larger than the suction hole) from the pool bottom.

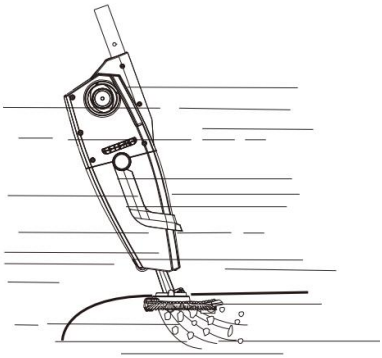


2.You could also use it with the vacuum head with wheels and brushes, to brush and remove the dirt (not larger than the suction hole on the bottom of vacuum head) from the pool bottom with vacuum head.

Inserted the vacuum head into the cleaner front head as pictures show. Make sure it is fully inserted in place or may loosen from front head when cleaning.

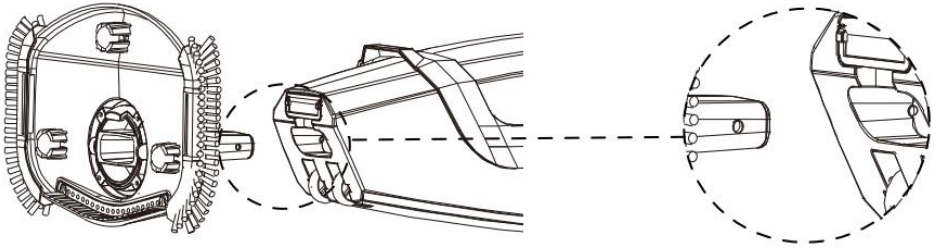

HOW TO CLEAN THE FILTER

1.Turn the knob to OFF position to make sure the cleaner is turned off. Turn the locking handle up to back to the main body, take the front head off from the main body.

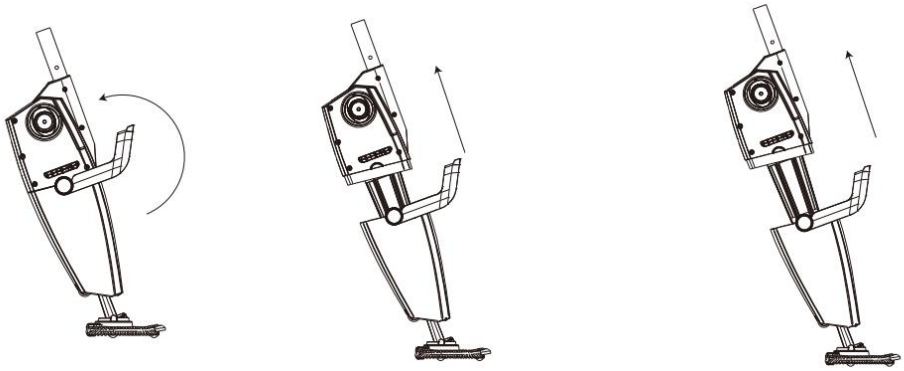

IMPORTANT NOTE: Please note that the cleaner front head with debris is very heavy. If hold the cleaner suspended and turn the locking handle up, the front head may fall and hurt your feet or hurt children. Please put the cleaner on a safe and flat surface, or put the head of the cleaner against the safe and flat ground, then open it carefully.


2.Remove the debris from the transparent head and rinse both inside and outside of head.




3.Check if the drain outlet is jammed by the debris and clean inside and outside of it. Please take it off gently with tools as picture show if needed.
Important note: Do not damage the drain filter screen with sharp tools.



4.Take off the filter and rinse both inside and outside of filter gently. Then assemble the filter back. Make sure it is assembled into right place, or it may fall off during working and debris may damage the turbine inside.
Important note: Do not damage the filter screen with sharp tools.

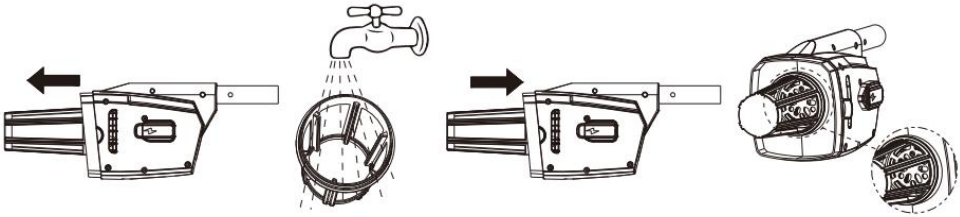

5.Assemble the head back into the main body, turn the locking handle back to lock it, and ensure it is properly in place to prevent it from falling off.

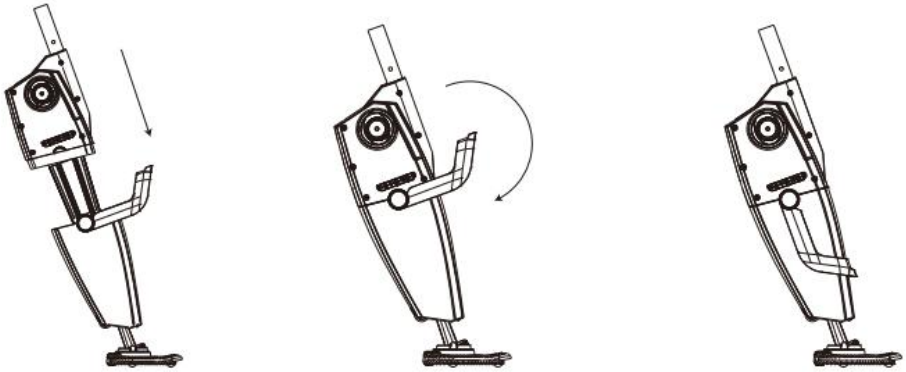

GENERAL MAINTENANCE

1. After recharging, insert the water-proof plug into the charging port to prevent water from entering the battery part.
2. Clean the cleaner with fresh water to prevent chemical damage after every time using. Do not use detergent.
3. Never leave cleaner in the water when it is off or has run out of battery power.
4. Clean the filter after each time using.
5. Never leave it outdoors in sunlight, heat, hot surfaces, rain, high moisture, and pool chemicals.
6. Dry and clean the body with dry cloth, make sure to dry the water from whole unit and accessories, and keep it stored indoors with room temperature.
7. Never leave cleaner plugged into the main outlet for long term storage.
8. Do not use it without filter or with damaged filter.
9. Please fully charge cleaner before long term storage and it should be stored at room temperature.For long term storage, battery discharges on its own during storage. Please recharge it when reusing after long term storage.
10. You must recharge the battery at least once every three months if it is not frequently used.
11. Don't use cleaner when charging.
12. Avoid picking up large, hard and sharp objects with the vacuum.
13. This cleaner is not for cleaning algae. It may block the filter inside.
14. Never disassemble the main body set without prior consultation with manufacturer.

TROUBLE SHOOTING

1.The cleaner doesn't work or low suction:

Check if the cleaner has no power because of long time no using. Please fully charge it.

Check if the impeller is jammed by large debris. If possible, use a small tool

to remove it with intensive care.
Check if the filter is jammed by debris, please clean the filter.
Check if the filter is jammed by small algae, please clean the filter. Please do algae cleaning maintenance at first. This cleaner is not for cleaning algae.
Check if the transparent head is full of debris, please remove the debris and clean the transparent head.
Check if the inlet hole of cleaner or suction hole of vacuum head is jammed by debris.
Check if any object was inserted or dropped into any opening on the device. Keep all openings free of leaves, rocks or anything that may reduce water flow.

2.Debris escapes from the filter:
Check if the filter is off from main body or not fix right into the place firmly.
Check if the filter is damaged. Replace the filter.
Check if the canopy flap, which works like a door to prevent the debris from escaping from the filter, is damaged, replace the head with canopy flap.
Check if the drain outlet is jammed and the outlet door could not be closed automatically during working.
Check if the drain outlet is damaged and replace it.

3.Cleaner can't be charged or recharged:
The cord or charger is damaged, replace a new one.
The charging head is firmly connected with the charging port.
Check if the water enters the charging hole, pour it out and wipe it to avoid charging failure.

4.The vacuum head does not move smoothly:
Check if the wheels are off or jammed, lift them up and clean wheels and wheel slots. Then push them back and turn them with figures to check if could run smoothly.
Check if they are damaged and replace them.

PRODUCT PARAMETER

Model	PJV25E
Rated Capacity	40W
Battery Capacity	4500mAh
Rated Voltage	8.4V
Colour	Blue and Gray
Product Size	1930mm*260mm*155mm (with accessories)



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ASPIRATEUR DE PISCINE PORTABLE

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : PJV25E


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PISCINE PORTATIVE VIDE

MODÈLE : PJV25E

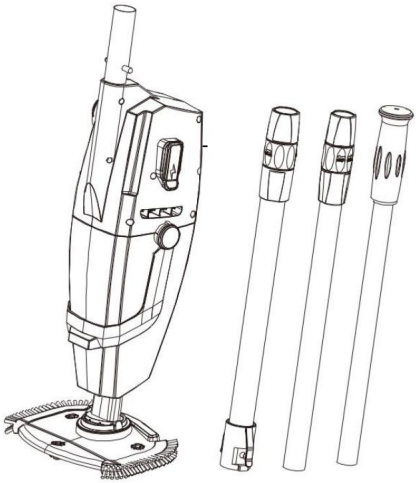

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Machine Translated by Google

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner
entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Montage incorrect
   peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes
   pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous réunissez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues
   ou des médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent aux produits correctement et complètement assemblés.
   produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité
   supportant l'aspirateur de piscine portatif.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous
   pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer
   et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.


Précautions d'emploi

1. NE VOUS ASSISEZ PAS ET NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit.
   article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
4. Utiliser uniquement sur une surface plane, nivelée, dure et lisse qui peut être utilisée en toute sécurité.
   prend en charge un aspirateur de piscine portatif entièrement chargé.
5. Utiliser uniquement comme prévu.
6. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVER CE MANUEL

Machine Translated by Google

LISTE DES PIÈCES

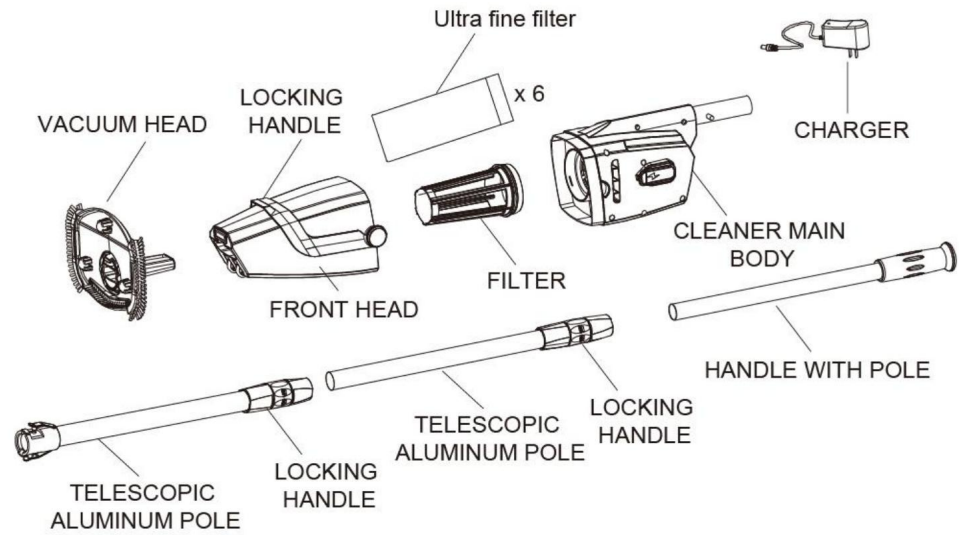


NOTE

Veuillez noter que l'ensemble le corps (photo de droite) doit être immergé pendant le fonctionnement pour éviter d'endommager la pompe.

Il permet d'économiser l'eau et de réduire

Consommation chimique dans le processus de nettoyage. Le produit est alimenté par une batterie au lithium polymère rechargeable de 4500 mAh, il faut environ 3 heures pour charger complètement l'électricité, utiliser pendant environ 60 minutes après avoir été complètement chargé.

Le chargeur utilisé dans ce produit est :

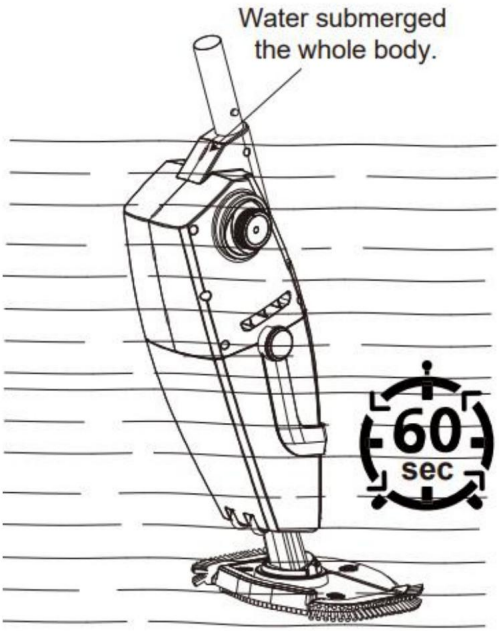

Machine Translated by Google

1.XH0840-2000W CA 100V - 240V ~ 50/60Hz

SORTIE 8,4 V/DC 2,0 A.

2.XH0840-2000WG CA 100 V - 240 V ~ 50/60 Hz

SORTIE 8,4 V/DC 2,0 A.

Avertissement:

1. Si le produit n'est pas mis dans l'eau pour déborder tout le corps à l'intérieur

60 secondes après le démarrage, il s'arrêtera.

2. Veuillez nettoyer le filtre à temps lorsque l'aspiration diminue.

3. Utilisation : Idéal pour filtrer les petites particules comme les feuilles, les noix et les débris.

convient aux algues, au plancton ou au sable fin.

4. Veuillez charger la batterie tous les trois mois pour maintenir son activité, sinon cela endommagera

la batterie et empêchera la machine de fonctionner.

5. Assurez-vous que l'alimentation électrique est une tension domestique normale.

6. La charge doit être effectuée à l'intérieur dans un endroit sec et aéré, à l'écart de

soleil, chaleur, inflammation et température entre 5 °C (41 °F) et 35 °C

C°(95F°).

Ne laissez pas l'aspirateur de piscine en charge pendant plus de 20 heures.

7. Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni

avec l'appareil. Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant

montage, démontage ou nettoyage.

8. L'appareil ne doit pas être laissé à l'extérieur par temps glacial.

REMARQUE IMPORTANTE : Veuillez noter que la tête avant du nettoyeur avec des débris

est très lourd. Si vous maintenez l'aspirateur suspendu et tournez la poignée de verrouillage vers le haut,

la tête avant peut tomber et blesser vos pieds ou blesser les enfants. Veuillez mettre la

Nettoyeur sur une surface sûre et plane, ou placez la tête du nettoyeur contre

le terrain sûr et plat, puis ouvrez-le avec précaution.

CHARGE DES BATTERIES :

1. Veuillez charger complètement l'aspirateur avant la première utilisation.

2. Lorsque la puissance est insuffisante et qu'il n'y aura bientôt plus de puissance, le voyant rouge de

le voyant lumineux clignotera.


3. Lorsque l'énergie est épuisée, la lumière s'éteint.

Machine Translated by Google


REMARQUE IMPORTANTE :


Avant de charger, veuillez tourner le bouton sur OFF (voir l'image de droite), tournez le corps du nettoyeur verticalement vers le bas pour laisser l'eau s'écouler pendant environ 1 minute

pour éviter que de l'eau ne pénètre dans le port de charge. Assurez-vous que le nettoyeur et le port de charge sont complètement propres et secs avant de charger.

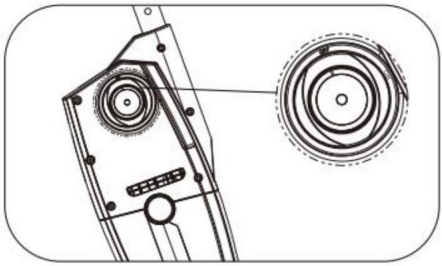

COMMENT CHARGER

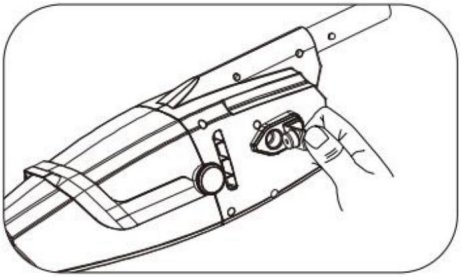


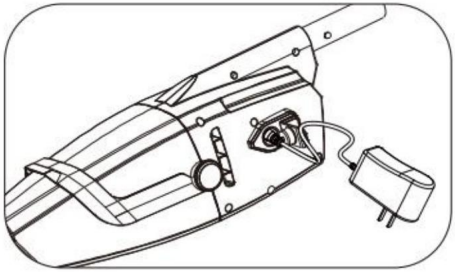


1.Ouvrez doucement le joint souple supérieur avec les doigts pour exposer le port de charge. Ne tirez pas trop fort, cela pourrait briser le joint ou le détacher du corps. Si de l'eau pénètre dans le trou de chargement, videz-la et utilisez un chiffon sec pour la nettoyer et la sécher.

2. Connectez la petite extrémité du chargeur et la tête CC de l'adaptateur au port de charge de l'aspirateur. La tête CC doit être insérée en place pour éviter les étincelles lorsqu'elle est desserrée et connectée au port de charge. Connectez le chargeur à la prise électrique.

Machine Translated by Google

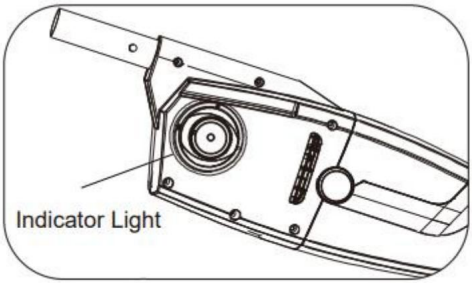

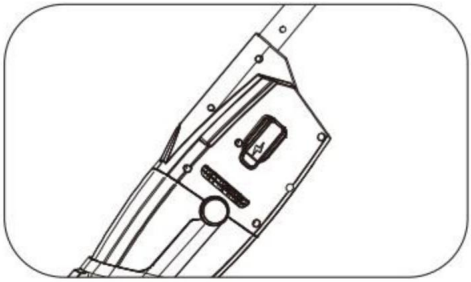

3. Lors de la charge, le voyant lumineux est rouge et devient vert lorsque le nettoyeur est complètement chargé. Une fois l'alimentation complètement chargée, retirez le chargeur de la prise électrique, débranchez la tête CC du port de charge de l'appareil. nettoyeur.

4. Après la charge, repoussez le joint et assurez-vous que la prise est complètement insérée dans le trou de charge. Il est maintenant prêt à être utilisé.

REMARQUE : S'il n'est pas scellé, il est facile d'endommager la machine et affecter sa durée de vie

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE


1. Assemblez le sac filtrant comme ci-dessous :




Remarques : Le filtre ultra fin est principalement utilisé pour le sable et la poussière et il est lavable.

2. Livré avec un poteau télescopique inclus. Fixez le poteau télescopique en aluminium avec le corps comme indiqué sur la photo et assurez-vous que les points UN du clip en V sur le corps principal sont fixés hors des trous du poteau, puis connectez-le à l'autre poteau, qui est sans trou, puis connectez le poteau à la poignée. Vous pouvez maintenant ajuster la longueur comme vous le souhaitez.

Machine Translated by Google

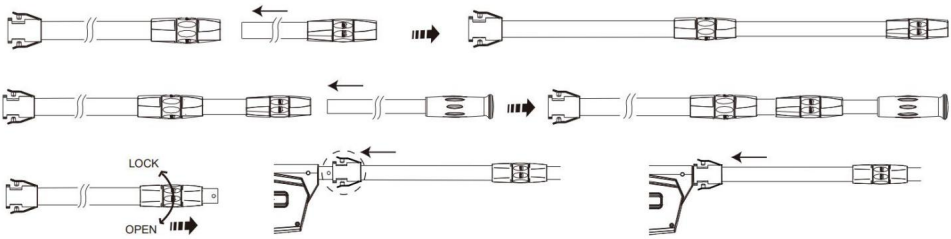

3. Avec un poteau en aluminium standard normal (non inclus), fixez le poteau standard normal avec le corps comme indiqué sur la photo et assurez-vous que les deux points du clip en V sur le corps principal sont fixés hors des trous du poteau. Remarque : ce nettoyeur ne convient que pour connecter des poteaux de piscine standard normaux avec un diamètre intérieur de 30,1 mm +/- 0,2 mm, le diamètre du trou du clip en V est de 7 mm + 0,2 et la distance entre le côté du trou et le fond est de 17 mm. Voir l'image ci-dessous.

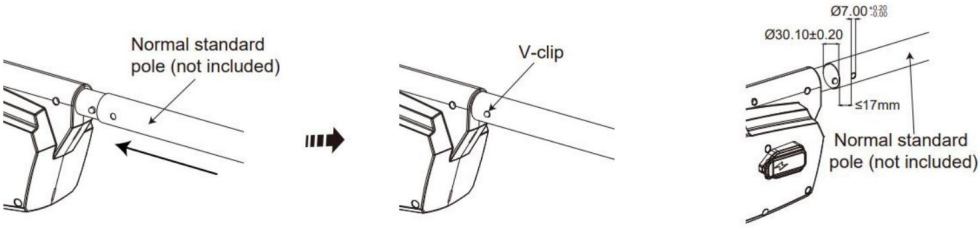


Détachez le poteau en appuyant sur les deux points du clip en V dans les trous et en faisant glisser le poteau vers l'extérieur.




Machine Translated by Google

OPÉRATION


Assurez-vous que le nettoyeur est orienté vers le bas lorsqu'il est placé ou retiré de la piscine, sinon il risque de plier le poteau ou d'endommager la poignée.

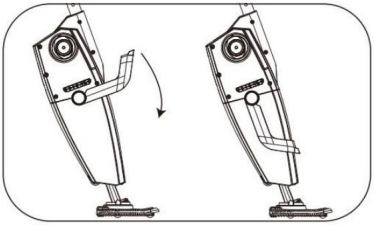

1.Vérifiez la poignée de verrouillage devant la tête de nettoyage et assurez-vous qu'il est bien verrouillé.

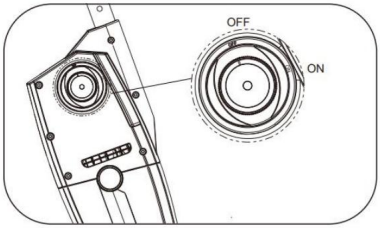

2. Pour tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre de OFF à ON.

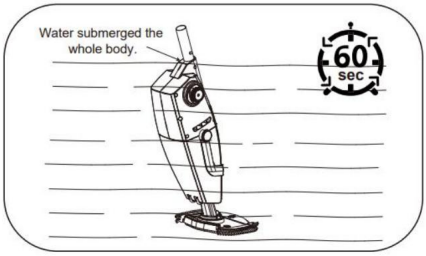


3. Plongez le nettoyant dans l'eau, tout le nettoyant soit doit être sous l'eau ou cessera de fonctionner dans environ 60 secondes.


REMARQUE IMPORTANTE : Le nettoyant cesser de fonctionner dans les 60 secondes suivant le démarrage, à moins que tout le corps ne soit immergé et rempli d'eau, l'indicateur autour du bouton devient bleu indiquant que le nettoyeur fonctionne. Lorsque la puissance est insuffisante, le voyant rouge de l'indicateur clignote. Lorsque la puissance est épuisée, le voyant s'éteint.

Machine Translated by Google

CHOIX DE LA TÊTE D'ASPIRATION

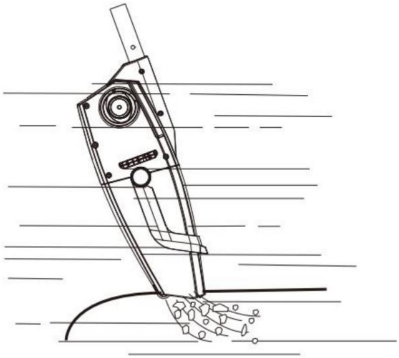


1. Vous pouvez l'utiliser sans aspirateur tête pour débris plus gros, pour éliminer les gros débris (pas plus gros que le trou d'aspiration) de la piscine bas.

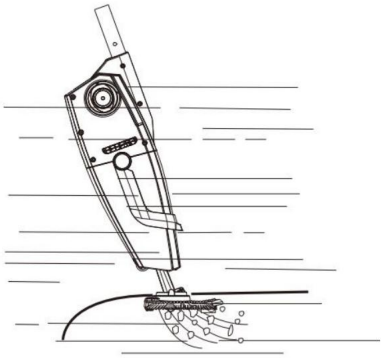

2.Vous pouvez également l'utiliser avec le tête d'aspirateur avec roues et brosses, pour brosser et enlever la saleté (pas plus grosse que la ventouse) trou au fond du vide tête) du fond de la piscine avec tête d'aspirateur.

Insérez la tête d'aspirateur dans la tête avant de l'aspirateur comme le montrent les images. Assurez-vous qu'il est complètement inséré en place, sinon il risque de se détacher de la tête avant lors du nettoyage.

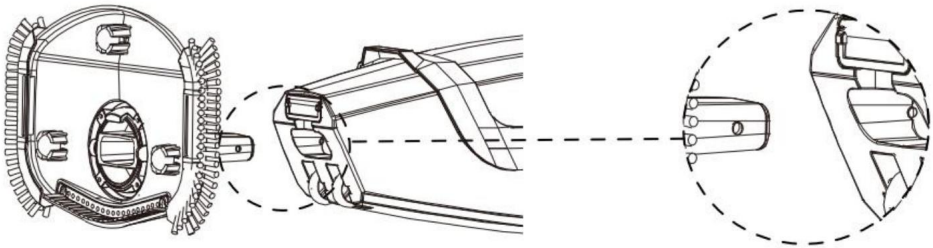


Machine Translated by Google

COMMENT NETTOYER LE FILTRE

1. Tournez le bouton sur la position OFF pour vous assurer que le nettoyeur est éteint.


Tournez la poignée de verrouillage vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit en retrait du corps principal et retirez la tête avant du corps principal.

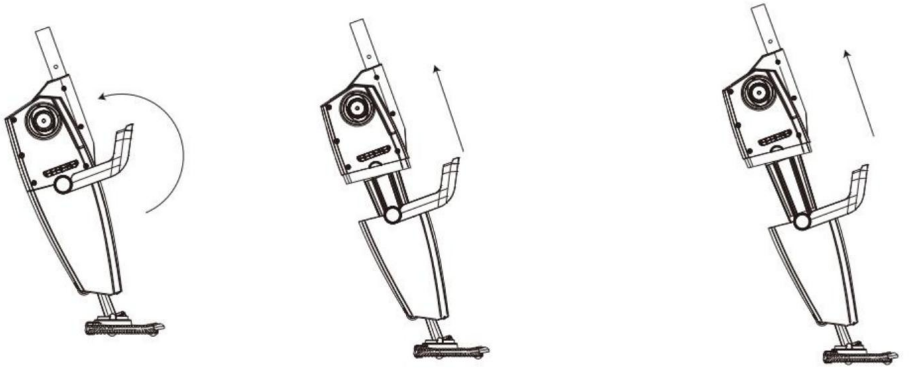

REMARQUE IMPORTANTE : Veuillez noter que la tête avant du nettoyeur avec

Les débris sont très lourds. Si vous maintenez l'aspirateur suspendu et tournez la poignée de verrouillage vers le haut, la tête avant peut tomber et vous blesser les pieds ou blesser les enfants. Veuillez placer l'aspirateur sur une surface sûre et plane, ou posez la tête de l'aspirateur contre un sol sûr et plat, puis ouvrez-le avec précaution.

2. Retirez les débris de la tête transparente et rincez l'intérieur et l'extérieur de la tête.

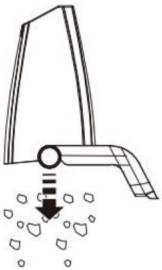


Machine Translated by Google


3. Vérifiez si la sortie de vidange est obstruée par des débris et nettoyez-la à l'intérieur et à l'extérieur. Veuillez le retirer délicatement avec des outils comme indiqué sur la photo si nécessaire. Remarque importante : n'endommagez pas le filtre de vidange avec des outils tranchants.



4. Retirez le filtre et rincez-le doucement à l'intérieur et à l'extérieur. Remontez ensuite le filtre. Assurez-vous qu'il est bien monté, sinon il risque de tomber pendant le fonctionnement et des débris pourraient endommager la turbine à l'intérieur. Remarque importante : n'endommagez pas le tamis du filtre avec des outils tranchants.

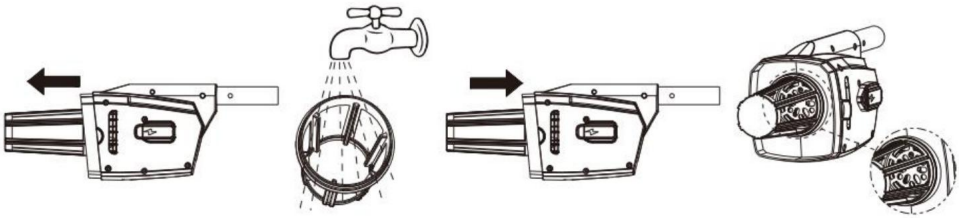

5. Remontez la tête dans le corps principal, tournez la poignée de verrouillage vers l'arrière pour la verrouiller et assurez-vous qu'elle est correctement en place pour éviter qu'elle ne tombe.

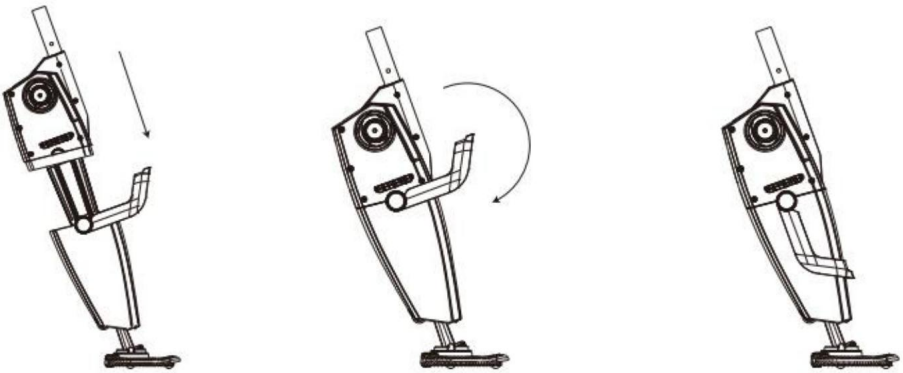

Machine Translated by Google

ENTRETIEN GÉNÉRAL

1. Après la recharge, insérez la fiche étanche dans le port de charge pour
empêcher l'eau de pénétrer dans la partie batterie.
2. Nettoyez le nettoyant à l'eau douce pour éviter tout dommage chimique après
à chaque utilisation. Ne pas utiliser de détergent.
3. Ne laissez jamais le nettoyeur dans l'eau lorsqu'il est éteint ou que sa batterie est déchargée.
pouvoir.
4. Nettoyez le filtre après chaque utilisation.
5. Ne le laissez jamais à l'extérieur, au soleil, à la chaleur, sur des surfaces chaudes, sous la pluie, à haute température.
l'humidité et les produits chimiques de la piscine.
6. Séchez et nettoyez le corps avec un chiffon sec, assurez-vous de sécher l'eau
unité entière et accessoires, et conservez-la à l'intérieur avec de la place
température.
7. Ne laissez jamais l'aspirateur branché sur la prise principale pour un stockage à long terme.
8. Ne l'utilisez pas sans filtre ou avec un filtre endommagé.
9. Veuillez charger complètement l'aspirateur avant de le ranger pendant une longue période.
stocké à température ambiante. Pour un stockage à long terme, la batterie se décharge
pendant le stockage. Veuillez le recharger lorsque vous le réutilisez après une longue période
stockage.
10. Vous devez recharger la batterie au moins une fois tous les trois mois si elle est
pas fréquemment utilisé.
11. N'utilisez pas de nettoyant lors du chargement.
12. Évitez de ramasser des objets gros, durs et tranchants avec l'aspirateur.
13. Ce nettoyant n'est pas destiné à nettoyer les algues. Il pourrait bloquer le filtre à l'intérieur.
14. Ne démontez jamais le corps principal sans consultation préalable avec
fabricant.

DÉPANNAGE

1. L'aspirateur ne fonctionne pas ou a une faible aspiration :

Vérifiez si le nettoyeur n'a pas de courant en raison d'une longue période d'inutilisation. S'il vous plaît
chargez-le complètement.

Vérifiez si la turbine est bloquée par de gros débris. Si possible, utilisez un petit outil

Machine Translated by Google

pour l'enlever avec des soins intensifs.

Vérifiez si le filtre est bloqué par des débris, veuillez nettoyer le filtre.

Vérifiez si le filtre est obstrué par de petites algues, veuillez nettoyer le filtre. Veuillez
Effectuez d'abord un entretien de nettoyage des algues. Ce nettoyant n'est pas destiné au nettoyage
algues.

Vérifiez si la tête transparente est pleine de débris, veuillez retirer les débris
et nettoyez la tête transparente.

Vérifiez si le trou d'entrée de l'aspirateur ou le trou d'aspiration de la tête d'aspirateur est bouché
par des débris.

Vérifiez si un objet a été inséré ou déposé dans une ouverture de l'appareil.

Gardez toutes les ouvertures exemptes de feuilles, de pierres ou de tout ce qui pourrait réduire l'eau
couler.

2. Des débris s'échappent du filtre :

Vérifiez si le filtre est détaché du corps principal ou s'il n'est pas fermement fixé à sa place.

Vérifiez si le filtre est endommagé. Remplacez le filtre.

Vérifiez si le volet de la verrière, qui fonctionne comme une porte pour empêcher les débris de
s'échappant du filtre, est endommagé, remplacez la tête avec le volet de capotage.

Vérifiez si la sortie de vidange est bloquée et si la porte de sortie n'a pas pu être fermée
automatiquement pendant le travail.

Vérifiez si la sortie de vidange est endommagée et remplacez-la.

3. Le nettoyeur ne peut pas être chargé ou rechargé :

Le cordon ou le chargeur est endommagé, remplacez-le par un neuf.

La tête de charge est fermement connectée au port de charge.

Vérifiez si l'eau pénètre dans le trou de chargement, versez-la et essuyez-la pour éviter
échec de charge.

4. La tête d'aspiration ne se déplace pas en douceur :

Vérifiez si les roues sont détachées ou bloquées, soulevez-les et nettoyez les roues et
fentes de roue. Puis repoussez-les et faites-les tourner avec des chiffres pour vérifier si
pourrait fonctionner sans problème.

Vérifiez s'ils sont endommagés et remplacez-les.

Machine Translated by Google

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	PJV25E
Capacité nominale	40 W
Capacité de la batterie	4500mAh
Tension nominale	8,4 V
Couleur	Bleu et gris
Taille du produit	1930mm*260mm*155mm (avec accessoires)



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être apporté dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

HANDHABTER POOLSTAUBSAUGER

BENUTZERHANDBUCH

MODELL: PJV25E


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HANDHELD-POOL VAKUUM

MODELL: PJV25E

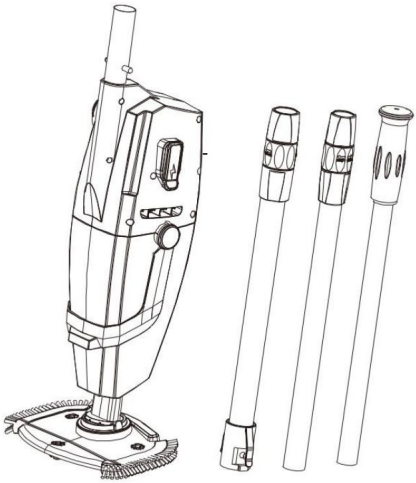

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Unsachgemäße Montage kann Gefahren verursachen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe bei der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder oder Medikamente.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher Unterstützung des Hand-Pool-Staubsaugers.
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie Seiten finden Sie im Montageplan dieses Handbuchs. Auspacken und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.


Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikel.
3. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität.
4. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher unterstützt einen voll ausgestatteten Hand-Pool-Staubsauger.
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

Machine Translated by Google

TEILELISTE

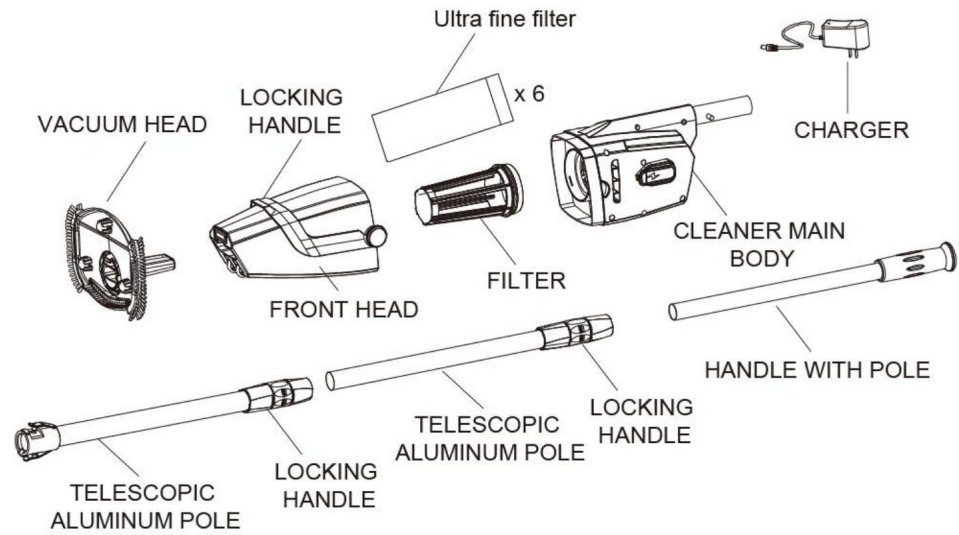


NOTIZ

Bitte beachten Sie, dass das gesamte

Um eine Beschädigung der Pumpe zu vermeiden, muss der

Pumpenkörper (Bild rechts) während des Betriebs untergetaucht sein.

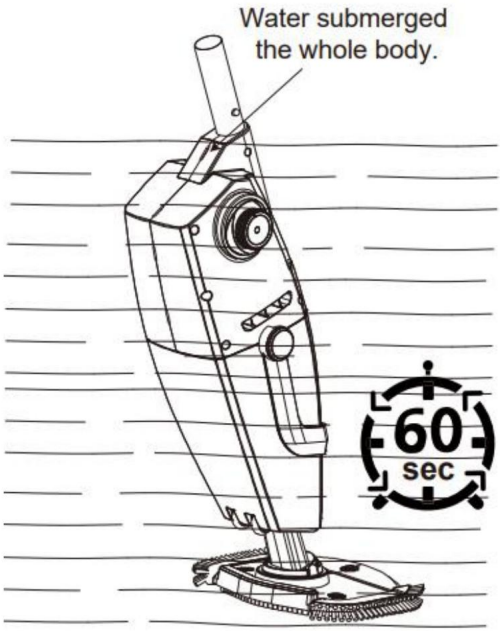

Es spart Wasser und reduziert Chemikalienverbrauch im Reinigungsvorgang. Das Produkt wird durch einen wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku mit 4500 mAh betrieben. Das vollständige Aufladen dauert etwa 3 Stunden. Nach dem vollständigen Aufladen ist es etwa 60 Minuten lang verwendbar.

Das in diesem Produkt verwendete Ladegerät ist:

Machine Translated by Google

1.XH0840-2000W Wechselstrom 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz
AUSGANG 8,4 V/DC 2,0 A.
2.XH0840-2000WG AC 100 V - 240 V ~ 50/60 Hz
AUSGANG 8,4 V/DC 2,0 A.

Warnung:

1. Wenn das Produkt nicht ins Wasser gegeben wird, um den ganzen Körper innerhalb zu überlaufen 60 Sekunden nach dem Start stoppt es.
2. Bitte reinigen Sie den Filter rechtzeitig, wenn die Saugleistung nachlässt.
3. Verwendung: Ideal zum Filtern kleiner Partikel wie Blätter, Nüsse und Schmutz. Nicht geeignet für Algen, Plankton oder feinen Sand.
4. Bitte laden Sie den Akku alle drei Monate auf, um seine Aktivität aufrechtzuerhalten. Andernfalls wird der Akku beschädigt und die Maschine funktioniert nicht mehr.
5. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der normalen Haushaltsspannung entspricht.
6. Der Ladevorgang muss in einem trockenen und belüfteten Raum erfolgen, entfernt von Sonnenlicht, Hitze, Entzündung und Temperaturen zwischen 5 °C (41 °F) und 35 °C C° (95F°).

Lassen Sie den Pool-Sauger nicht länger als 20 Stunden im Betrieb.

7. Zum Aufladen des Akkus verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte abnehmbare Netzteil mit dem Gerät. Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie Montage, Demontage oder Reinigung.
8. Das Gerät sollte bei Frost nicht im Freien gelassen werden.

WICHTIGER HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass der vordere Reinigerkopf mit Schmutz ist sehr schwer. Wenn Sie den Reiniger hängend halten und den Feststellgriff nach oben drehen, Der vordere Kopf kann herunterfallen und Ihre Füße oder Kinder verletzen. Bitte legen Sie den Stellen Sie den Reiniger auf eine sichere und ebene Fläche oder legen Sie den Reinigerkopf gegen den sicheren und ebenen Boden, dann öffnen Sie es vorsichtig.


LADEN DER BATTERIEN:

1. Bitte laden Sie den Reiniger vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
2. Wenn die Stromversorgung nicht ausreicht und bald ausfallen wird, leuchtet das rote Licht Die Kontrollleuchte blinkt.
3. Wenn der Strom verbraucht ist, erlischt das Licht.


Machine Translated by Google

WICHTIGER HINWEIS:


Vor dem Laden drehen Sie den Knopf bitte auf OFF (siehe rechtes Bild), drehen Sie den Reinigerkörper senkrecht nach unten, um das Wasser etwa 1 Minute lang abfließen zu lassen um zu verhindern, dass Wasser in den Ladeanschluss eindringt. Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass der Reiniger und der Ladeanschluss vollständig sauber und trocken sind.

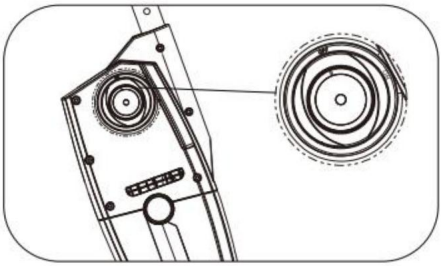

WIE MAN AUFLÄDT

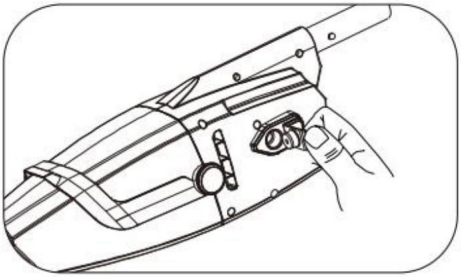



1. Öffnen Sie die weiche Oberseite der Dichtung vorsichtig mit den Fingern, um den Ladeanschluss freizugeben. Ziehen Sie nicht zu fest, da dies die Dichtung beschädigen oder sie vom Gehäuse lösen könnte. Wenn Wasser in die Einfüllöffnung eindringt, gießen Sie es aus und reinigen und trocknen Sie es mit einem trockenen Tuch.

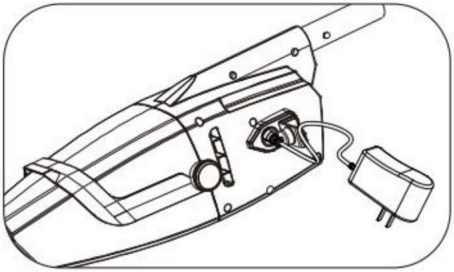

2. Schließen Sie das kleine Ende des Ladegeräts und den DC-Kopf des Adapters an den Ladeanschluss des Reinigers an. Der DC-Kopf muss richtig eingesetzt werden, um Funkenbildung zu vermeiden, wenn er lose mit dem Ladeanschluss verbunden ist. Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.

Machine Translated by Google

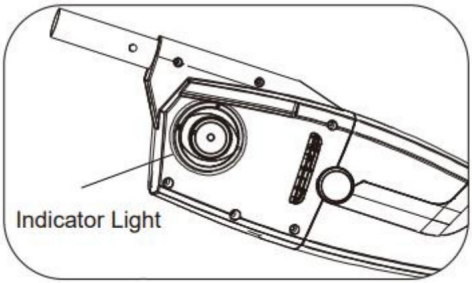

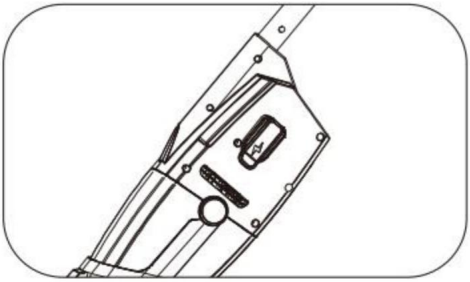

3. Beim Laden leuchtet die Kontrollleuchte rot und wird grün, wenn der Reiniger vollständig aufgeladen ist. Nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, entfernen Sie das Ladegerät aus der Steckdose und trennen Sie den Gleichstromkopf vom Ladeanschluss am Reiniger.

4. Nach dem Laden drücken Sie die Dichtung zurück und stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die Ladeöffnung eingesteckt ist. Jetzt ist das Gerät einsatzbereit.

HINWEIS: Wenn die Maschine nicht versiegelt ist, kann es leicht zu Schäden kommen und Auswirkungen auf die Lebensdauer

MONTAGESTRITT


1.Setzen Sie den Filterbeutel wie folgt zusammen:




Hinweise: Der Ultrafeinfilter wird hauptsächlich für Sand und Staub verwendet und **ist waschbar.**

2. Wird mit einer mitgelieferten Teleskopstange geliefert. Befestigen Sie die Teleskopstange aus Aluminium wie abgebildet am Körper und stellen Sie sicher, dass die EINEN Punkte des V-Clips am Hauptkörper außerhalb der Löcher an der Stange befestigt sind. Verbinden Sie sie dann mit der anderen Stange, die kein Loch hat, und verbinden Sie danach die Stange mit dem Griff. Jetzt können Sie die Länge nach Wunsch anpassen.

Machine Translated by Google

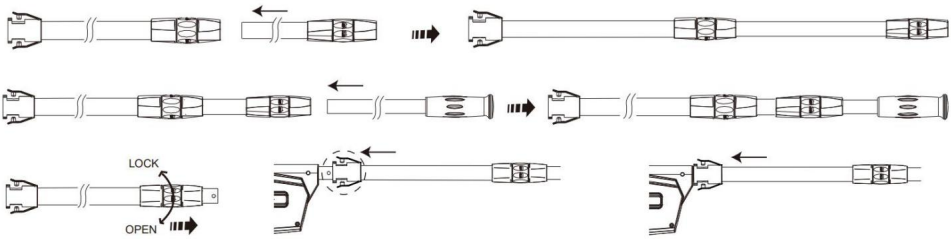

3. Befestigen Sie mit einer normalen Standard-Alustange (nicht im Lieferumfang enthalten) die normale Standardstange mit dem Körper wie abgebildet und stellen Sie sicher, dass die beiden Punkte des V-Clips am Hauptkörper außerhalb der Löcher an der Stange befestigt sind. Hinweis: Dieser Reiniger ist nur zum Verbinden von normalen Standard-Poolstangen mit einem Innendurchmesser von 30,1 mm +/- 0,2 mm geeignet, der Lochdurchmesser des V-Clips beträgt 7 mm + 0,2 und der Abstand von der Lochseite zur Unterseite beträgt 17 mm. Siehe Abbildung unten.

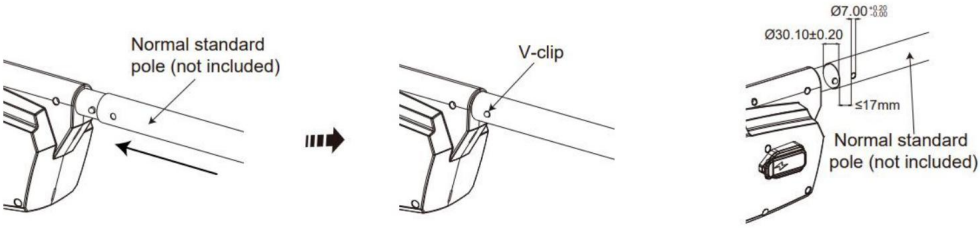


Lösen Sie die Stange, indem Sie den V-Clip an zwei Punkten in die Löcher drücken und die Stange herausziehen.



Machine Translated by Google


BETRIEB

Achten Sie darauf, dass der Reiniger nach unten zeigt, wenn Sie ihn in den Pool stellen oder aus dem Pool nehmen. Andernfalls kann sich die Stange verbiegen oder der Griff beschädigt werden.

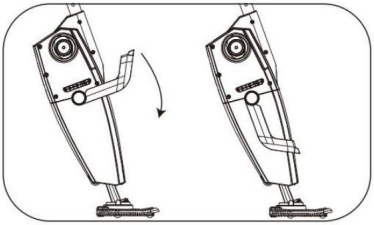


1.Überprüfen Sie den Verriegelungsgriff in Vorderseite des Reinigungskopfes und

Stellen Sie sicher, dass es fest verschlossen ist.

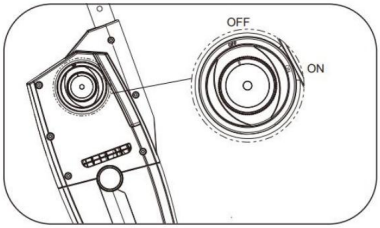

2.Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn von AUS auf EIN.

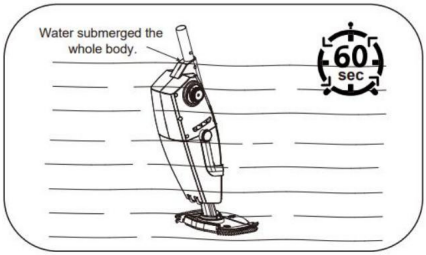


3. Tauchen Sie den Reiniger in das Wasser, der ganze Reiniger sein muss unter Wasser sein, sonst funktioniert es nach etwa 60 Sekunden nicht mehr.


WICHTIGER HINWEIS: Der Reiniger wird innerhalb von 60 Sekunden nach dem Start nicht mehr funktioniert, es sei denn, der gesamte Körper ist eingetaucht und mit Wasser gefüllt, die Die Anzeige um den Knopf leuchtet blau zeigt an, dass der Reiniger arbeitet. Wenn die Leistung nicht ausreicht, blinkt das rote Licht der Anzeige. Wenn die Leistung aufgebraucht ist, erlischt das Licht.

Machine Translated by Google

WAHL DES VAKUUMKOPFES

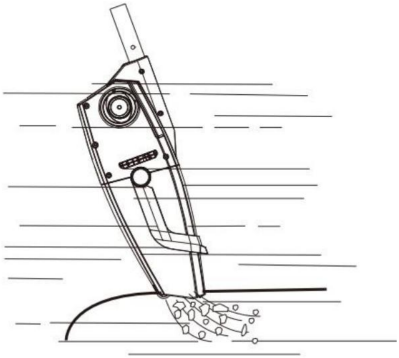


1.Sie könnten es ohne Vakuum verwenden Kopf für größere Ablagerungen, um die großen Ablagerungen (nicht größer als das Saugloch) aus dem Pool zu entfernen unten.

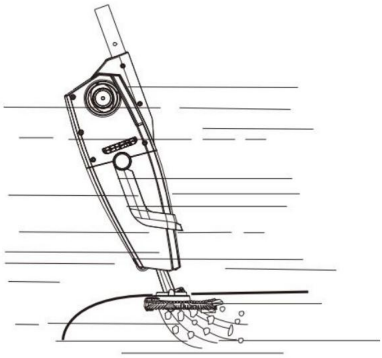

2.Sie können es auch mit dem Saugkopf mit Rädern und Bürsten, um den Schmutz zu bürsten und zu entfernen (nicht größer als die Saugfläche Loch an der Unterseite des Vakuums Saugkopf) mit Saugkopf vom Beckenboden abpumpen.


Setzen Sie den Staubsaugerkopf wie auf den Bildern gezeigt in den vorderen Kopf des Staubsaugers ein. Stellen Sie sicher, dass es vollständig an seinem Platz eingesetzt ist, da es sich sonst beim Reinigen vom vorderen Kopf lösen kann.

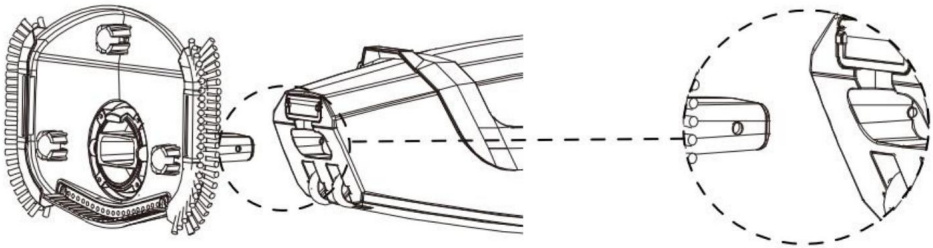

Machine Translated by Google

SO REINIGEN SIE DEN FILTER

1. Drehen Sie den Knopf in die Position „AUS“, um sicherzustellen, dass der Reiniger ausgeschaltet ist. Drehen Sie den Verriegelungsgriff nach oben bis zur Rückseite des Hauptkörpers und nehmen Sie den vorderen Kopf vom Hauptkörper ab.

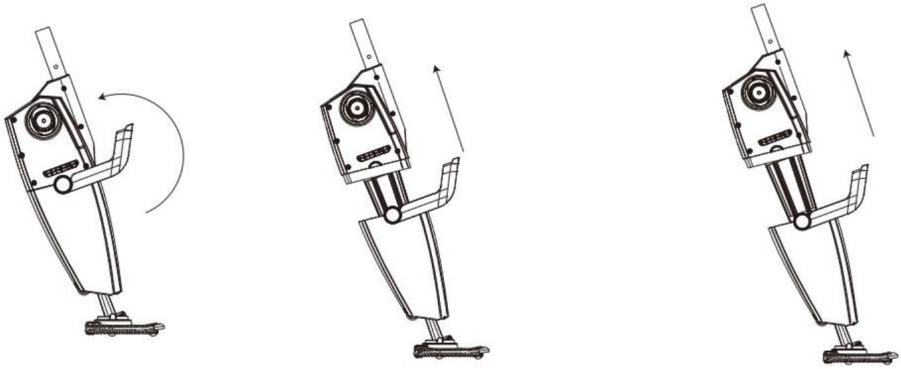


WICHTIGER HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass der Reiniger-Vorderkopf mit Schmutz ist sehr schwer. Wenn Sie den Reiniger in der Schwebe halten und den Verriegelungsgriff nach oben drehen, kann der vordere Kopf herunterfallen und Ihre Füße oder Kinder verletzen. Stellen Sie den Reiniger bitte auf eine sichere und flache Oberfläche oder legen Sie den Kopf des Reinigers auf den sicheren und flachen Boden und öffnen Sie ihn dann vorsichtig.

2. Entfernen Sie Schmutz vom transparenten Kopf und spülen Sie den Kopf innen und außen ab.




Machine Translated by Google


3. Überprüfen Sie, ob der Abfluss durch Schmutz verstopft ist, und reinigen Sie ihn innen und außen. Bitte nehmen Sie ihn bei Bedarf vorsichtig mit Werkzeugen ab, wie auf dem Bild gezeigt. Wichtiger Hinweis: Beschädigen Sie das Abflussfiltersieb nicht mit scharfen Werkzeugen.

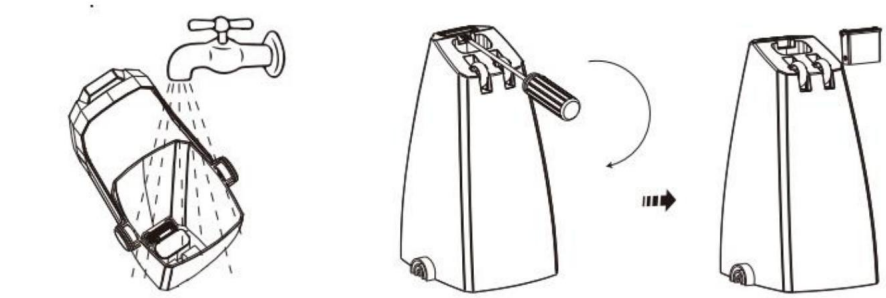

4. Nehmen Sie den Filter ab und spülen Sie ihn innen und außen vorsichtig ab. Setzen Sie den Filter dann wieder zusammen. Stellen Sie sicher, dass er an der richtigen Stelle montiert ist, da er sonst während der Arbeit abfallen und Schmutz die Turbine im Inneren beschädigen kann. Wichtiger Hinweis: Beschädigen Sie das Filtersieb nicht mit scharfen Werkzeugen.

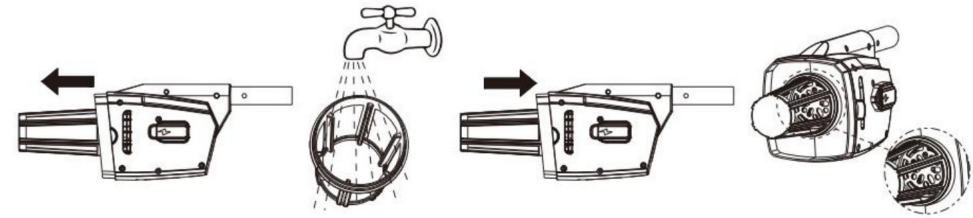

5. Setzen Sie den Kopf wieder in den Hauptkörper ein, drehen Sie den Verriegelungsgriff zurück, um ihn zu verriegeln, und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt, damit er nicht herunterfallen kann.

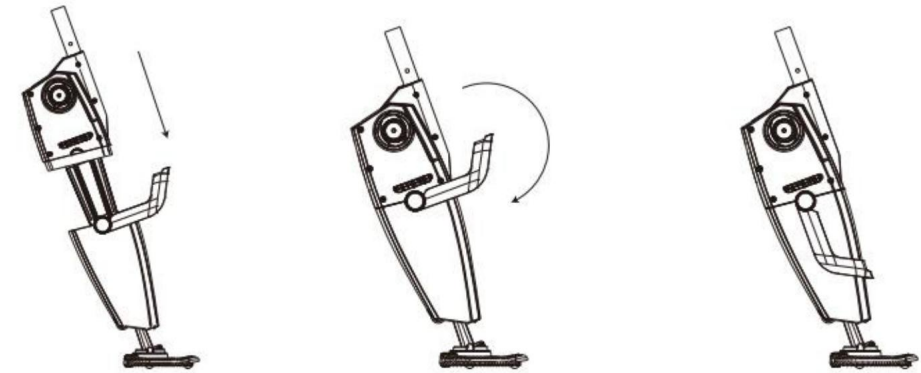

Machine Translated by Google

ALLGEMEINE WARTUNG

1. Nach dem Aufladen stecken Sie den wasserdichten Stecker in den Ladeanschluss, um
Verhindern Sie, dass Wasser in den Batterieteil eindringt.
2. Reinigen Sie den Reiniger mit klarem Wasser, um chemische Schäden zu vermeiden.
bei jedem Gebrauch. Kein Reinigungsmittel verwenden.
3. Lassen Sie den Reiniger niemals im Wasser, wenn er ausgeschaltet ist oder die Batterie leer ist
Leistung.
4. Reinigen Sie den Filter nach jedem Gebrauch.
5. Lassen Sie das Gerät niemals im Freien liegen, wo es der Sonne, Hitze, heißen
Feuchtigkeit und Poolchemikalien.
6. Trocknen und reinigen Sie den Körper mit einem trockenen Tuch. Achten Sie darauf, das Wasser abzutrocknen
Das gesamte Gerät und Zubehör und bewahren Sie es in Innenräumen mit ausreichend Platz auf.
Temperatur.
7. Lassen Sie den Reiniger niemals für längere Zeit an die Steckdose angeschlossen.
8. Nicht ohne Filter oder mit beschädigtem Filter verwenden.
9. Bitte laden Sie den Reiniger vor längerer Lagerung vollständig auf und er sollte
Bei längerer Lagerung entlädt sich die Batterie bei Raumtemperatur.
während der Lagerung. Bitte laden Sie es bei Wiederverwendung nach längerer
Lagerung.
10. Sie müssen die Batterie mindestens alle drei Monate aufladen, wenn sie
wird nicht häufig verwendet.
11. Verwenden Sie beim Laden keine Reinigungsmittel.
12. Vermeiden Sie das Aufsaugen großer, harter und scharfer Gegenstände mit dem Staubsauger.
13. Dieser Reiniger ist nicht zum Entfernen von Algen geeignet. Er könnte den Filter im Inneren verstopfen.
14. Demontieren Sie niemals das Hauptgehäuse ohne vorherige Rücksprache mit
Hersteller.

FEHLERBEHEBUNG

1.Der Reiniger funktioniert nicht oder hat eine zu geringe Saugkraft:

Überprüfen Sie, ob der Reiniger aufgrund längerer Nichtbenutzung keinen Strom hat. Bitte
laden Sie es vollständig auf.

Überprüfen Sie, ob das Laufrad durch große Fremdkörper blockiert ist. Verwenden Sie nach Möglichkeit ein kleines Werkzeug

Machine Translated by Google

um es mit intensiver Sorgfalt zu entfernen.

Überprüfen Sie, ob der Filter durch Schmutz verstopft ist. Reinigen Sie den Filter.

Überprüfen Sie, ob der Filter durch kleine Algen verstopft ist. Reinigen Sie den Filter.

führen Sie zunächst eine Algenreinigung durch. Dieser Reiniger ist nicht zum Reinigen

Algen.

Überprüfen Sie, ob der transparente Kopf voller Schmutz ist. Entfernen Sie bitte den Schmutz.

und reinigen Sie den transparenten Kopf.

Überprüfen Sie, ob die Einlassöffnung des Reinigers oder die Saugöffnung des Vakuumkopfes verstopft ist

durch Trümmer.

Überprüfen Sie, ob ein Gegenstand in eine Öffnung des Geräts eingeführt oder hineingefallen ist.

Halten Sie alle Öffnungen frei von Blättern, Steinen oder anderen Dingen, die den Wasserfluss beeinträchtigen könnten.

fließen.

2. Aus dem Filter entweichen Schmutz:

Überprüfen Sie, ob der Filter vom Hauptkörper absteht oder nicht richtig an seinem Platz sitzt.

Überprüfen Sie, ob der Filter beschädigt ist. Ersetzen Sie den Filter.

Überprüfen Sie, ob die Haubenklappe, die wie eine Tür funktioniert, um zu verhindern, dass Schmutz

Wenn aus dem Filter Flüssigkeit austritt, die beschädigt ist, ersetzen Sie den Kopf mit der Haubenklappe.

Überprüfen Sie, ob der Ablauf verstopft ist und die Ablaufklappe nicht geschlossen werden kann

automatisch während der Arbeit.

Überprüfen Sie, ob der Abfluss beschädigt ist, und ersetzen Sie ihn.

3.Der Reiniger kann nicht aufgeladen oder wiederaufgeladen werden:

Das Kabel oder Ladegerät ist beschädigt. Tauschen Sie es gegen ein neues aus.

Der Ladekopf ist fest mit der Ladebuchse verbunden.

Überprüfen Sie, ob Wasser in die Einfüllöffnung gelangt, gießen Sie es aus und wischen Sie es ab, um

Ladefehler.

4.Der Saugkopf bewegt sich nicht reibungslos:

Überprüfen Sie, ob die Räder abgenommen oder blockiert sind, heben Sie sie an und reinigen Sie die Räder und

Radschlitze. Schieben Sie sie dann zurück und drehen Sie sie mit Zahlen, um zu prüfen, ob

könnte reibungslos laufen.

Überprüfen Sie, ob sie beschädigt sind und ersetzen Sie sie.

Machine Translated by Google

PRODUKTPARAMETER

Modell	PJV25E
Nennkapazität	40 W
Batteriekapazität	4500 mAh
Nennspannung	8,4 V
Farbe	Blau und Grau
Produktgröße	1930 mm x 260 mm x 155 mm (mit Zubehör)



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

ASPIRAPOLVERE PORTATILE PER PISCINA

MANUALE D'USO

MODELLO: PJV25E


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PISCINA PORTATILE VUOTO

MODELLO: PJV25E

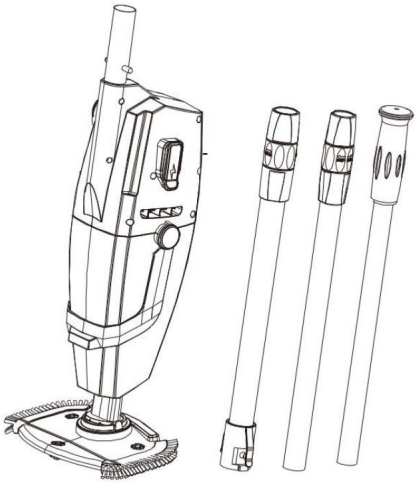

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro a supporto dell'aspirapolvere portatile per piscine.
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.


Usare precauzioni

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Non superare le capacità di peso specificate.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia che possa essere utilizzata in sicurezza supportare un aspirapolvere portatile per piscina completamente carico.
5. Utilizzare solo come previsto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

SALVA QUESTO MANUALE


Machine Translated by Google

ELENCO DELLE PARTI

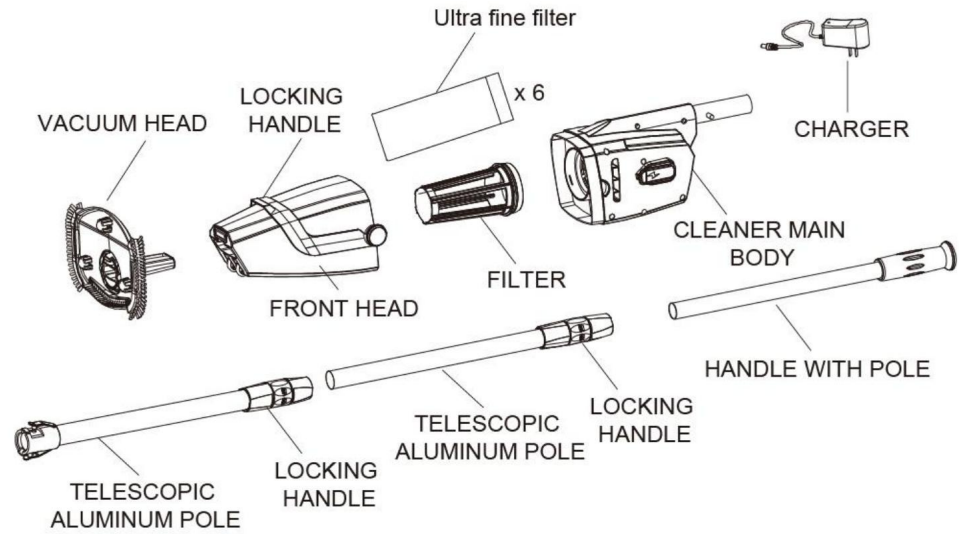

NOTA

Si prega di notare che l'intero il corpo (immagine a destra) deve essere immerso durante il funzionamento per evitare danni alla pompa.

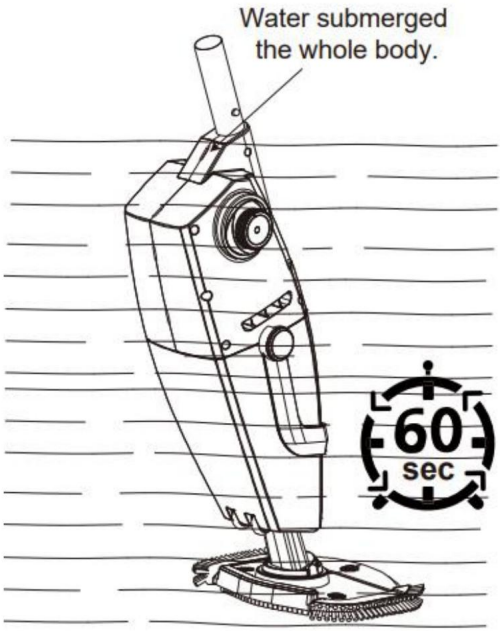

Risparmia acqua e riduce consumo di sostanze chimiche nel processo di pulizia. Il prodotto è alimentato da una batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 4500 mAh, impiega circa 3 ore per caricarsi completamente e può essere utilizzato per circa 60 minuti dopo la carica completa.

Il caricabatterie utilizzato in questo prodotto è:

Machine Translated by Google

1.XH0840-2000W CA 100V - 240V ~ 50/60Hz

USCITA 8,4 V/CC 2,0 A.

2.XH0840-2000WG CA 100 V - 240 V ~ 50/60 Hz

USCITA 8,4 V/CC 2,0 A.

Avvertimento:

1. Se il prodotto non viene messo nell'acqua per far traboccare tutto il corpo entro Dopo 60 secondi dall'avvio, si fermerà.
2. Pulire il filtro in tempo quando l'aspirazione diminuisce.
3. Utilizzo: ideale per filtrare piccole particelle come foglie, noci e detriti. Non adatto per alghe, plancton o sabbia fine.
4. Si prega di caricare la batteria ogni tre mesi per mantenerne l'attività, altrimenti la batteria verrà danneggiata e la macchina non funzionerà.
5. Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia quella domestica normale.
6. La ricarica deve essere effettuata in un luogo chiuso, asciutto e ventilato, lontano da luce solare, calore, accensione e temperatura tra 5 C (41 F°) e 35

Temperatura: C°(95F°).

Non lasciare l'aspiratore per piscine in carica per più di 20 ore.

7. Per ricaricare la batteria utilizzare esclusivamente l'alimentatore rimovibile in dotazione con il dispositivo. Scollegare sempre il dispositivo dall'alimentazione prima montaggio, smontaggio o pulizia.
8. Il dispositivo non deve essere lasciato all'esterno quando fa freddo.

NOTA IMPORTANTE: Si prega di notare che la testina anteriore del pulitore con detriti è molto pesante. Se tieni l'aspirapolvere sospeso e giri la maniglia di bloccaggio verso l'alto, la testa anteriore potrebbe cadere e farti male ai piedi o ai bambini. Si prega di mettere la pulitore su una superficie piana e sicura, oppure appoggiare la testa del pulitore contro il terreno sicuro e pianeggiante, quindi aprirlo con cautela.


CARICA DELLE BATTERIE:

1. Caricare completamente l'aspirapolvere prima del primo utilizzo.
2. Quando l'alimentazione è insufficiente e non ci sarà più alimentazione a breve, la luce rossa di la spia luminosa lampeggerà.
3. Quando la carica è esaurita, la luce si spegne.


Machine Translated by Google

NOTA IMPORTANTE:


Prima di caricare, ruotare la manopola su OFF (vedere l'immagine a destra), ruotare il corpo dell'aspirapolvere verticalmente verso il basso per far uscire l'acqua per circa 1 minuto per evitare che l'acqua entri nella porta di ricarica. Assicurarsi che il pulitore e la porta di ricarica siano completamente puliti e asciutti prima di caricare.

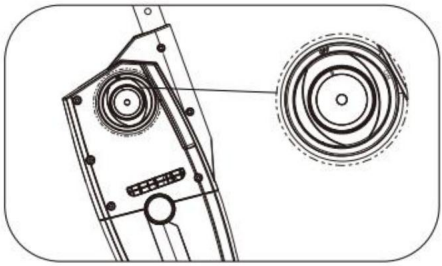

COME CARICARE

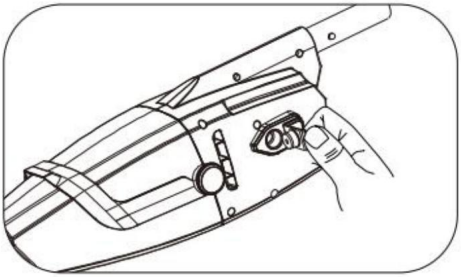



1. Aprire delicatamente la guarnizione morbida superiore con le dita per esporre la porta di ricarica. Non tirare troppo forte, perché potresti rompere il sigillo o staccarlo dal corpo. Se l'acqua entra nel foro di ricarica, versala e usa un panno asciutto per pulirlo e asciugarlo.

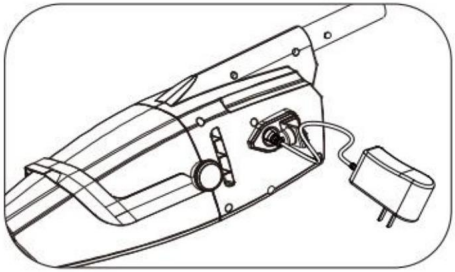

2. Collegare l'estremità piccola del caricabatterie e la testina DC dell'adattatore alla porta di ricarica dell'aspirapolvere. La testina DC deve essere inserita in posizione per evitare scintille quando è allentata e collegata alla porta di ricarica. Collegare il caricabatterie alla presa elettrica.

Machine Translated by Google

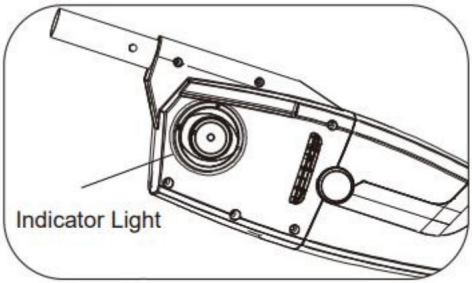

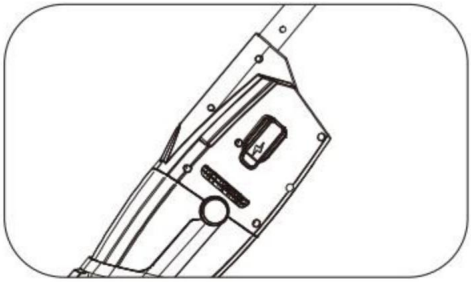

3. Durante la carica, la spia luminosa è rossa e diventerà verde quando l'aspirapolvere sarà completamente carico. Dopo che l'alimentazione è completamente carica, rimuovere il caricabatterie dalla presa elettrica, scollegare la testina CC dalla porta di ricarica sul più pulito.

4.Dopo la carica, spingere indietro il sigillo e assicurarsi che il tappo sia inserito completamente nel foro di carica. Ora è pronto per l'uso.

NOTA: se non sigillato, è facile danneggiare la macchina e influenzare la sua durata di vita

FASE DI MONTAGGIO


1. Assemblare il sacchetto filtro come di seguito:




Note: Il filtro ultra fine viene utilizzato principalmente per sabbia e polvere ed **è lavabile.**

2. Viene fornito con un palo telescopico incluso. Fissare il palo telescopico in alluminio con il corpo come mostrato nell'immagine e assicurarsi che il punto UNO della clip a V sul corpo principale sia fissato fuori dai fori sul palo, quindi collegarlo con l'altro palo, che è senza foro, dopodiché collegare il palo con la maniglia. Ora è possibile regolare la lunghezza come si desidera.

Machine Translated by Google

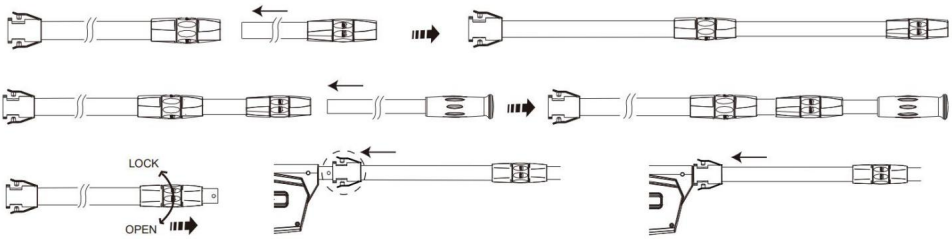

3. Con un normale palo in alluminio standard (non incluso), collega il normale palo standard al corpo come mostrato nell'immagine e assicurati che i due punti della clip a V sul corpo principale siano fissati fuori dai fori sul palo. Nota: questo pulitore è adatto solo per collegare pali per piscine normali standard con diametro interno di 30,1 mm +/- 0,2 mm, il diametro del foro della clip a V è di 7 mm + 0,2 e la distanza dal lato del foro al fondo è di 17 mm. Guarda l'immagine qui sotto.

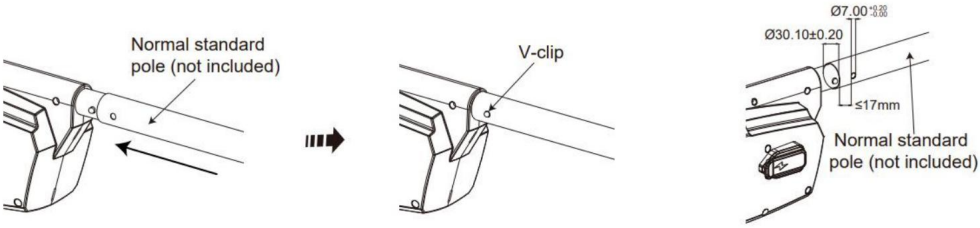


Staccare il palo premendo la clip a V per due punti nei fori e facendo scorrere il palo fuori.




Machine Translated by Google

OPERAZIONE


Assicurarsi che il pulitore sia rivolto verso il basso quando lo si posiziona o lo si rimuove dalla piscina, altrimenti potrebbe piegare il palo o danneggiare l'impugnatura.

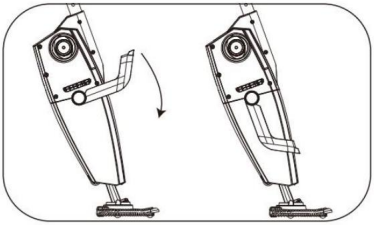

1. Controllare la maniglia di bloccaggio in parte anteriore della testina di pulizia e assicurarsi che sia ben chiuso.

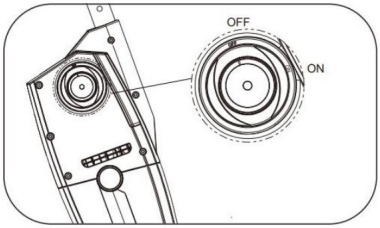

2. Per ruotare la manopola in senso orario da OFF a ON.

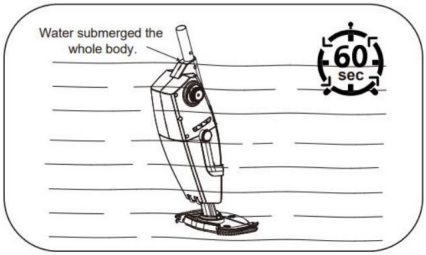


3.Immergere il detergente in l'acqua, tutto il detergente sia deve essere sott'acqua, altrimenti smetterà di funzionare dopo circa 60 secondi.


NOTA IMPORTANTE: il detergente smettere di funzionare entro 60 secondi dall'avvio, a meno che l'intero corpo non sia immerso e riempito d'acqua,
l'indicatore attorno alla manopola diventa blu indicando che il pulitore è in funzione. Quando la potenza è insufficiente, la luce rossa dell'indicatore lampeggerà. Quando la potenza è esaurita, la luce sarà spenta.

Machine Translated by Google

SCELTA DELLA TESTA DEL VUOTO

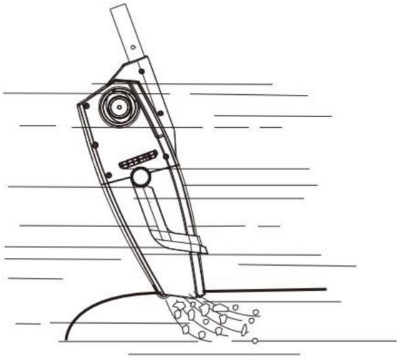


1. Potresti usarlo senza aspirapolvere
testa per detriti più grandi, per rimuovere
i detriti di grandi dimensioni (non più
grandi del foro di aspirazione) dalla piscina
metter il fondo a.

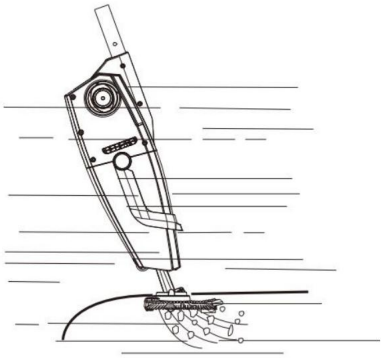

2. Potresti anche usarlo con il
testa di aspirazione con ruote e
spazzole, per spazzolare e rimuovere lo sporco
(non più grande della capacità di aspirazione)
foro sul fondo del vuoto
testa) dal fondo della piscina con la
testa di aspirazione.

Inserire la testina dell'aspirapolvere nella testina anteriore dell'aspirapolvere, come mostrato nelle immagini. Assicurarsi che sia completamente inserito in posizione, altrimenti potrebbe allentarsi dalla testa anteriore durante la pulizia.

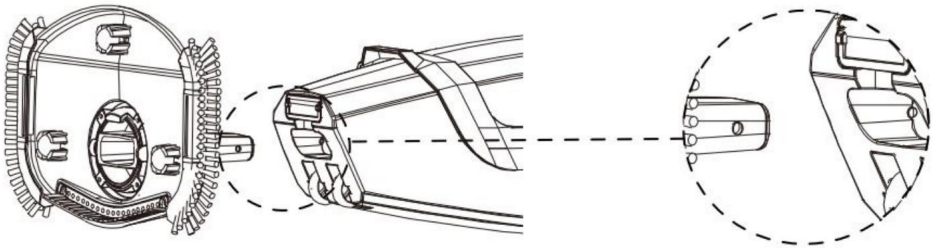


Machine Translated by Google

COME PULIRE IL FILTRO


1. Girare la manopola in posizione OFF per assicurarsi che l'aspirapolvere sia spento.

Ruotare la maniglia di bloccaggio verso l'alto per tornare al corpo principale, quindi rimuovere la testa anteriore dal corpo principale.

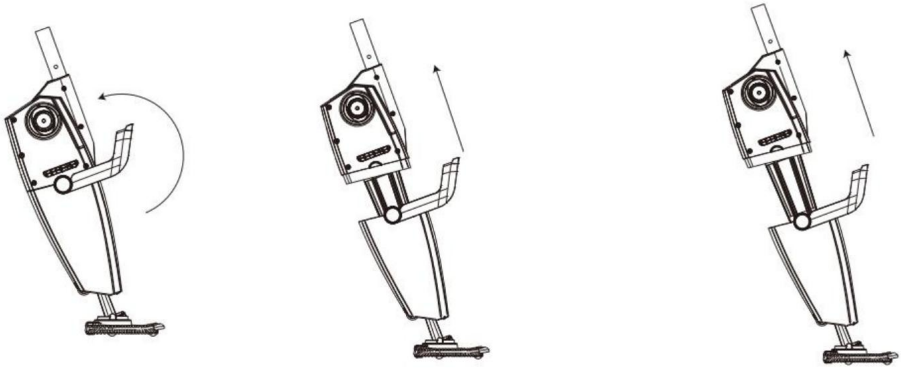

NOTA IMPORTANTE: Si prega di notare che la testina anteriore del pulitore con detriti sono molto pesanti. Se tieni l'aspirapolvere sospeso e giri la maniglia di bloccaggio verso l'alto, la testa anteriore potrebbe cadere e ferire i tuoi piedi o i bambini. Si prega di posizionare l'aspirapolvere su una superficie piana e sicura, oppure di appoggiare la testa dell'aspirapolvere contro il terreno piano e sicuro, quindi aprirlo con attenzione.

2. Rimuovere i detriti dalla testina trasparente e risciacquare sia l'interno che l'esterno della testina.

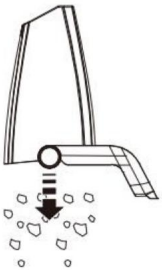


Machine Translated by Google


3. Controllare se l'uscita di scarico è bloccata dai detriti e pulirla all'interno e all'esterno. Se necessario, rimuoverla delicatamente con gli utensili come mostrato nell'immagine. Nota importante: non danneggiare lo schermo del filtro di scarico con utensili affilati.



4. Togliere il filtro e sciacquare delicatamente sia l'interno che l'esterno del filtro. Quindi rimontare il filtro. Assicurarsi che sia assemblato nel posto giusto, altrimenti potrebbe cadere durante il funzionamento e i detriti potrebbero danneggiare la turbina interna. Nota importante: non danneggiare lo schermo del filtro con utensili affilati.

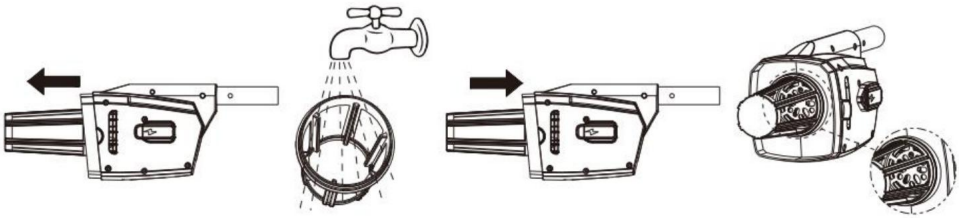

5. Rimontare la testa nel corpo principale, ruotare la maniglia di bloccaggio per bloccarla e assicurarsi che sia correttamente in posizione per evitare che cada.

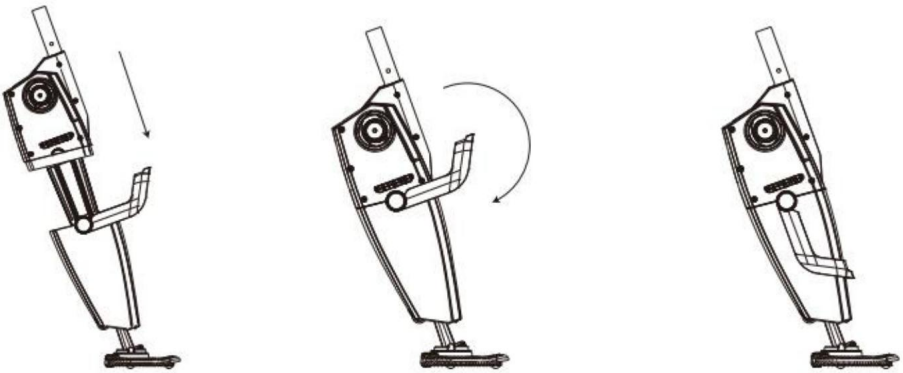

Machine Translated by Google

MANUTENZIONE GENERALE

1. Dopo la ricarica, inserire la spina impermeabile nella porta di ricarica per impedire che l'acqua penetri nella batteria.
2. Pulire il detergente con acqua dolce per evitare danni chimici dopo ogni volta che lo si usa. Non usare detersivo.
3. Non lasciare mai il pulitore nell'acqua quando è spento o la batteria è scarica energia.
4. Pulire il filtro dopo ogni utilizzo.
5. Non lasciarlo mai all'aperto alla luce del sole, al calore, su superfici calde, sotto la pioggia, ad alta umidità e prodotti chimici per piscine.
6. Asciugare e pulire il corpo con un panno asciutto, assicurarsi di asciugare l'acqua da l'intera unità e gli accessori, e conservarli al chiuso con spazio temperatura.
7. Non lasciare mai l'aspirapolvere collegato alla presa elettrica per un lungo periodo di inutilizzo.
8. Non utilizzarlo senza filtro o con filtro danneggiato.
9. Si prega di caricare completamente il pulitore prima di riporlo per un lungo periodo e dovrebbe essere conservato a temperatura ambiente. Per una conservazione a lungo termine, la batteria si scarica suo durante lo stoccaggio. Si prega di ricaricarlo quando lo si riutilizza dopo un lungo periodo magazzinaggio.
10. È necessario ricaricare la batteria almeno una volta ogni tre mesi se è non usato frequentemente.
11. Non utilizzare detergenti durante la ricarica.
12. Evitare di aspirare oggetti grandi, duri e affilati con l'aspirapolvere.
13. Questo detergente non è adatto per la pulizia delle alghe. Potrebbe ostruire il filtro interno.
14. Non smontare mai il set del corpo principale senza previa consultazione con produttore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. L'aspirapolvere non funziona o ha una bassa aspirazione:

Controllare se l'aspirapolvere non ha corrente a causa del lungo periodo di inutilizzo. Per favore caricarla completamente.

Controllare se la girante è bloccata da detriti di grandi dimensioni. Se possibile, utilizzare un piccolo utensile.

Machine Translated by Google

per rimuoverlo con cure intensive.

Controllare se il filtro è intasato da detriti; pulirlo.

Controllare se il filtro è intasato da piccole alghe, pulire il filtro.

prima fai la manutenzione per la pulizia delle alghe. Questo detergente non è per la pulizia alghe.

Controllare se la testa trasparente è piena di detriti, rimuovere i detriti

e pulire la testa trasparente.

Controllare se il foro di ingresso dell'aspirapolvere o il foro di aspirazione della testina dell'aspirapolvere sono inceppati dai detriti.

Controllare che nessun oggetto sia stato inserito o lasciato cadere in qualche apertura del dispositivo.

Mantenere tutte le aperture libere da foglie, rocce o qualsiasi cosa possa ridurre l'acqua fluire.

2. I detriti fuoriescono dal filtro:

Controllare che il filtro non sia staccato dal corpo principale o non sia fissato saldamente in posizione.

Controllare se il filtro è danneggiato. Sostituirlo.

Controllare se il lembo della calotta, che funziona come una porta per impedire ai detriti di entrare fuoriesce dal filtro, è danneggiato, sostituire la testa con lo sportello della calotta.

Controllare se lo scarico è bloccato e non è possibile chiudere lo sportello dello scarico automaticamente durante il lavoro.

Controllare se lo scarico è danneggiato e sostituirlo.

3. Il pulitore non può essere caricato o ricaricato:

Il cavo o il caricabatterie sono danneggiati, sostituirli con uno nuovo.

La testina di ricarica è saldamente collegata alla porta di ricarica.

Controllare se l'acqua entra nel foro di ricarica, versarla e asciugarla per evitare guasto di ricarica.

4. La testa del vuoto non si muove fluidamente:

Controllare se le ruote sono staccate o incastrate, sollevarle e pulire le ruote e slot delle ruote. Quindi spingerli indietro e girarli con le figure per verificare se potrebbe funzionare senza problemi.

Controllare se sono danneggiati e sostituirli.

Machine Translated by Google

PARAMETRO PRODOTTO

Modello	PJV25E
Capacità nominale	40W
Capacità della batteria	4500mAh
Tensione nominale	8,4 V
Colore	Blu e grigio
Dimensioni del prodotto	1930mm*260mm*155mm (con accessori)



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

ASPIRADORA DE PISCINA PORTÁTIL

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: PJV25E


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PISCINA DE MANO VACÍO

MODELO: PJV25E

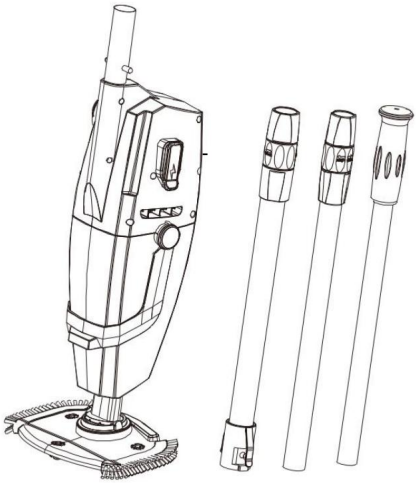

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. De lo contrario, podría provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Montaje incorrecto Puede crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes. Durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo los efectos del alcohol o drogas. o medicación.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa. Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura. soporte de la aspiradora de piscina de mano.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación, páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. y separar todas las piezas en un área de trabajo limpia.


Tome precauciones

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él. artículo.
3. No exceda las capacidades de peso especificadas.
4. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda Admite una aspiradora de piscina de mano completamente cargada.
5. Utilícelo únicamente según lo previsto.
6. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL

Machine Translated by Google

LISTA DE PIEZAS

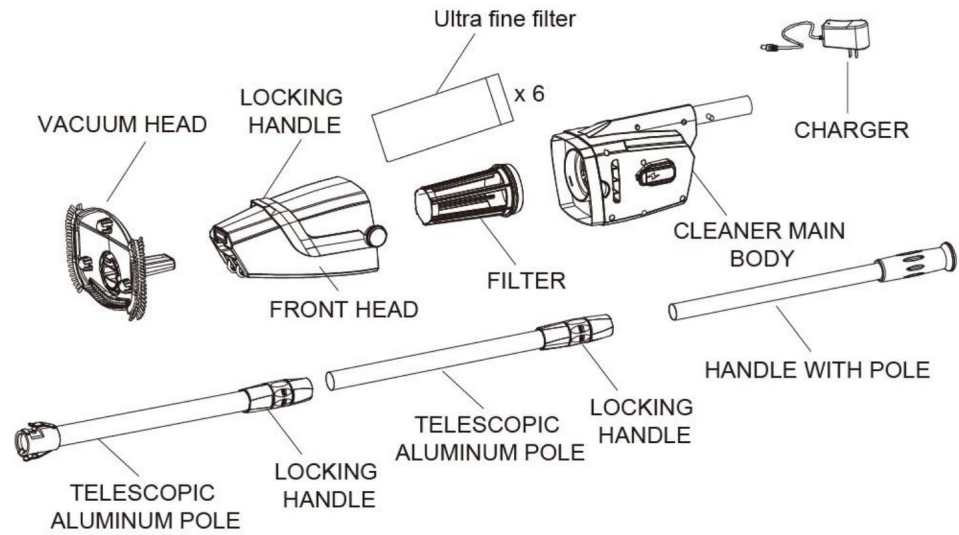

NOTA


Tenga en cuenta que el conjunto

El cuerpo (imagen de la derecha) debe estar sumergido durante el funcionamiento para evitar dañar la bomba.

Ahorra agua y reduce

Consumo químico en el proceso de limpieza. El producto funciona con una batería de polímero de litio recargable de 4500 mAh, tarda aproximadamente 3 horas en cargarse por completo y se usa durante aproximadamente 60 minutos después de estar completamente cargado.

El cargador utilizado en este producto es:

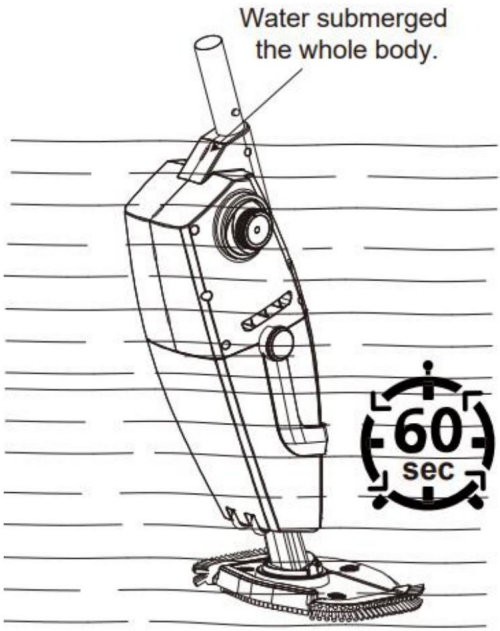

Machine Translated by Google

1.XH0840-2000W CA 100 V - 240 V ~ 50/60 Hz
SALIDA 8,4 V/CC 2,0 A.
2.XH0840-2000WG CA 100 V - 240 V ~ 50/60 Hz
SALIDA 8,4 V/CC 2,0 A.

Advertencia:

1. Si el producto no se coloca en el agua para que desborde todo el cuerpo dentro
60 segundos después del inicio, se detendrá.
2. Limpie el filtro a tiempo cuando disminuya la succión.
3. Uso: Ideal para filtrar partículas pequeñas como hojas, nueces y residuos. No
Adecuado para algas, plancton o arena fina.
4. Cargue la batería cada tres meses para mantener su actividad, de lo contrario dañará la
batería y provocará que la máquina no funcione.
5. Asegúrese de que el suministro de energía sea el voltaje doméstico normal.
6. La carga debe realizarse en interiores, en un lugar seco y ventilado, lejos de
luz solar, calor, ignición y temperatura entre 5 C (41 F°) y 35
C°(95F°).
No deje el aspirador de piscina funcionando durante más de 20 horas.
7. Para recargar la batería, utilice únicamente la fuente de alimentación extraíble suministrada.
con el dispositivo. Desconecte siempre el dispositivo de la fuente de alimentación antes
montaje, desmontaje o limpieza.
8. El dispositivo no debe dejarse al aire libre en climas helados.

NOTA IMPORTANTE: Tenga en cuenta que el cabezal frontal del limpiador con residuos
es muy pesado. Si sostengo el limpiador suspendido y giro la manija de bloqueo hacia arriba,
El cabezal delantero puede caerse y lastimar sus pies o lastimar a los niños. Por favor, coloque el
limpiador sobre una superficie segura y plana, o coloque el cabezal del limpiador contra
el terreno seguro y plano, luego ábralo con cuidado.


CARGA DE LAS BATERÍAS:

1. Cargue completamente el limpiador antes del primer uso.
2. Cuando la energía es insuficiente y pronto no habrá energía, se enciende la luz roja de
La luz indicadora parpadeará.
3. Cuando se agote la energía, la luz se apagará.

Machine Translated by Google


NOTA IMPORTANTE:

Antes de cargar, gire la perilla a OFF (ver la imagen de la derecha), gire el cuerpo del limpiador verticalmente hacia abajo para dejar que el agua fluya durante aproximadamente 1 minuto.

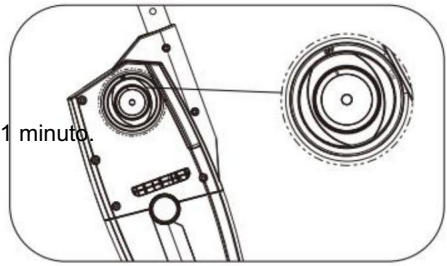


Para evitar que entre agua en el puerto de carga, asegúrese de que el limpiador y el puerto de carga estén completamente limpios y secos antes de cargarlos.

COMO CARGAR

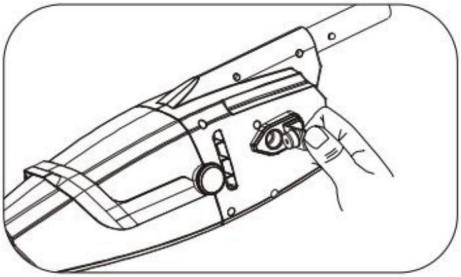



1. Abra suavemente la parte superior del sello suave con los dedos para exponer el puerto de carga. No tire con demasiada fuerza, ya que podría romper el sello o arrancarlo del cuerpo. Si entra agua en el orificio de carga, tírela y utilice un paño seco para limpiarlo y secarlo.

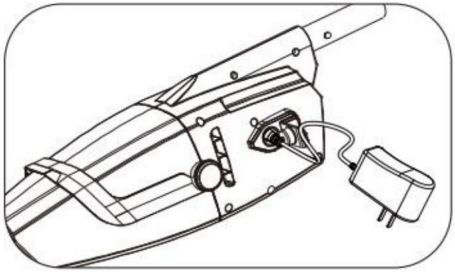

2. Conecte el extremo pequeño del cargador y el cabezal de CC del adaptador al puerto de carga del aspirador. El cabezal de CC debe insertarse en su lugar para evitar chispas cuando se afloje la conexión con el puerto de carga. Conecte el cargador a la toma de corriente.

Machine Translated by Google

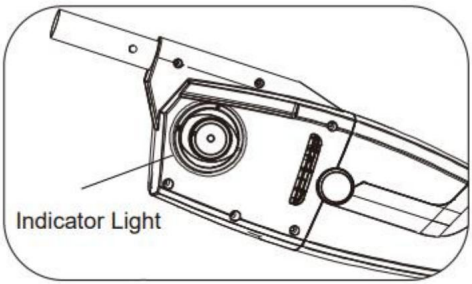

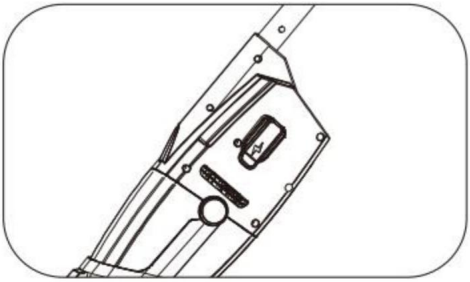

3. Durante la carga, la luz indicadora es roja y se vuelve verde cuando el limpiador está completamente cargado. Una vez que la energía está completamente cargada, retire el cargador de la toma de corriente, desconecte el cabezal de CC del puerto de carga en el limpiador.

4. Después de cargar, presione el sello hacia atrás y asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado en el orificio de carga. Ahora está listo para usar.

NOTA: Si no está sellado, es fácil causar daños a la máquina y afectar su vida útil

PASO DE MONTAJE


1. Ensamble la bolsa de filtro como se muestra a continuación:




Notas: El filtro ultrafino se utiliza principalmente para arena y polvo, y es lavable.

2. Viene con un poste telescópico incluido. Coloque el poste telescópico de aluminio con el cuerpo como se muestra en la imagen y asegúrese de que UN punto del clip en V en el cuerpo principal esté fijado fuera de los orificios del poste, luego conéctelo con el otro poste, que no tiene orificio, luego conecte el poste con el mango. Ahora puede ajustar la longitud como desee.

Machine Translated by Google

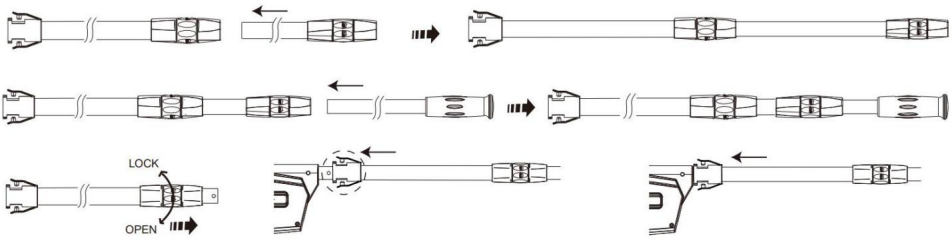

3. Con un poste de aluminio estándar normal (no incluido), coloque el poste estándar normal con el cuerpo como se muestra en la imagen y asegúrese de que los dos puntos del clip en V en el cuerpo principal estén fijados fuera de los orificios del poste. Nota: Este limpiador solo es adecuado para conectar postes de piscina normales estándar con un diámetro interior de 30,1 mm +/- 0,2 mm, el diámetro del orificio del clip en V es de 7 mm + 0,2 y la distancia desde el lado del orificio hasta la parte inferior es de 17 mm. Vea la imagen a continuación.

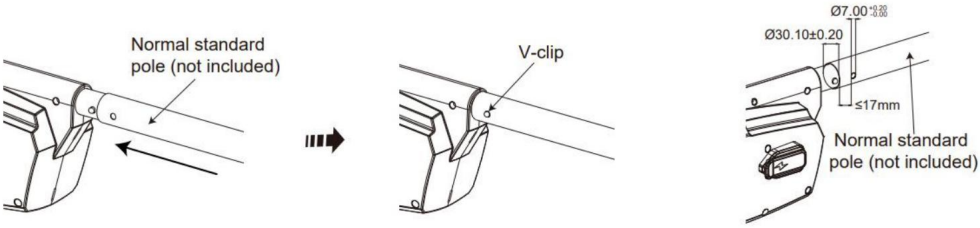


Retire el poste presionando los dos puntos del clip en V en los orificios y deslizando el poste hacia afuera.




Machine Translated by Google

OPERACIÓN


Asegúrese de que el limpiador esté orientado hacia abajo al colocarlo o retirarlo de la piscina; de lo contrario, podría doblar el poste o dañar el mango.

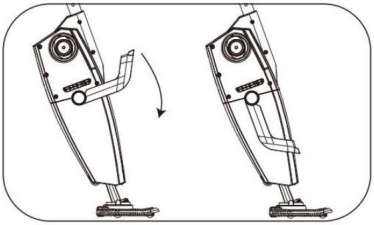

1.Compruebe la manija de bloqueo en parte delantera del cabezal limpiador y Asegúrese de que esté bien cerrado.

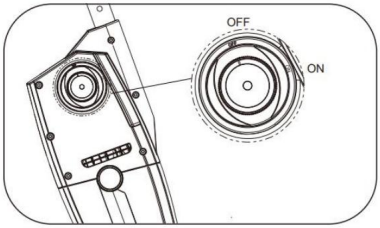

2.Girar la perilla en el sentido de las agujas del reloj De APAGADO a ENCENDIDO.

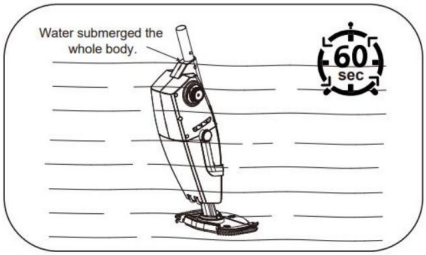


3. Sumerja el limpiador en El agua, todo el limpiador será Debe estar bajo el agua o dejará de funcionar en unos 60 segundos.

NOTA IMPORTANTE: El limpiador dejar de funcionar dentro de los 60 segundos posteriores a su puesta en marcha, a menos que todo el cuerpo esté sumergido y lleno de agua, El indicador alrededor de la perilla se vuelve azul Indica que el aspirador está funcionando. Cuando la energía es insuficiente, la luz roja del indicador parpadea. Cuando la energía se agota, la luz se apaga.


Machine Translated by Google

ELECCIÓN DEL CABEZAL DE VACÍO

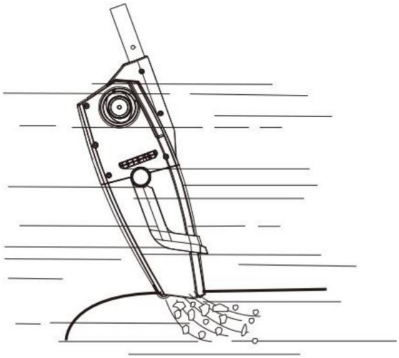


1.Puedes usarlo sin vacío

Cabezal para residuos más grandes, para retirar los residuos grandes (no más grandes que el orificio de succión) de la piscina. abajo.

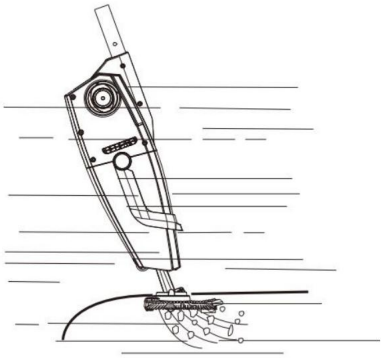

2.También puedes usarlo con el Cabezal de aspiración con ruedas y cepillos, para cepillar y quitar la suciedad (no más grande que el de succión) Agujero en la parte inferior del vacío Cabezal) del fondo de la piscina con cabezal de aspiración.


Inserte el cabezal de la aspiradora en el cabezal frontal del aspirador como muestran las imágenes. Asegúrese de que esté completamente insertado en su lugar o podría aflojarse del cabezal frontal durante la limpieza.

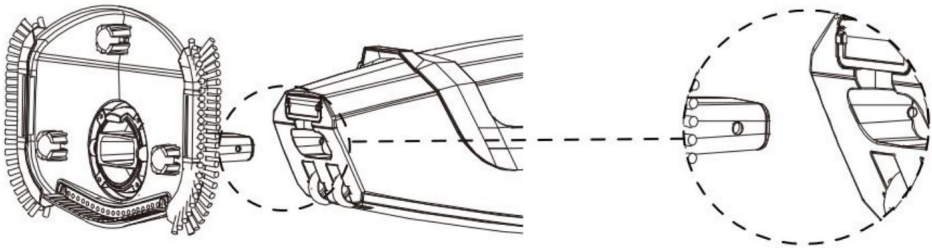

Machine Translated by Google

CÓMO LIMPIAR EL FILTRO


1. Gire la perilla a la posición OFF (APAGADO) para asegurarse de que el limpiador esté apagado. Gire la manija de bloqueo hacia arriba para regresar al cuerpo principal y retire el cabezal frontal del cuerpo principal.

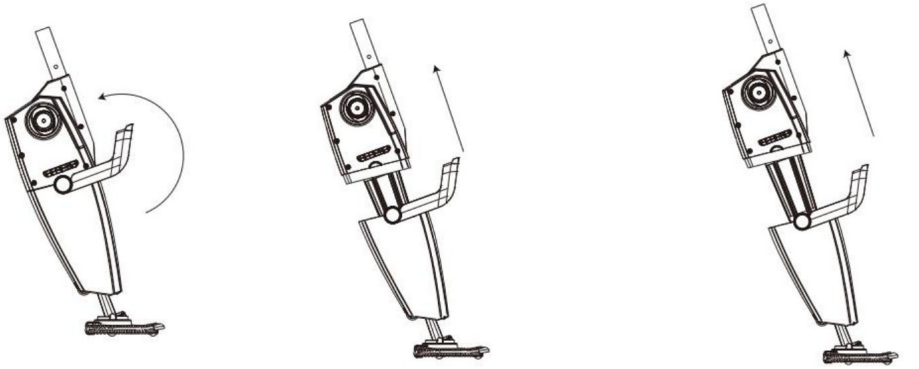

NOTA IMPORTANTE: Tenga en cuenta que el cabezal frontal del limpiador con

Los residuos son muy pesados. Si sostiene el aspirador suspendido y gira la manija de bloqueo hacia arriba, el cabezal frontal puede caerse y lastimarle los pies o lastimar a los niños. Coloque el aspirador sobre una superficie plana y segura, o coloque el cabezal del aspirador contra una superficie plana y segura, luego ábralo con cuidado.

2. Retire los residuos del cabezal transparente y enjuague tanto el interior como el exterior del cabezal.

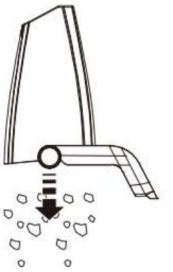


Machine Translated by Google


3. Verifique que la salida de drenaje no esté obstruida por residuos y limpie el interior y el exterior. Si es necesario, quítela con cuidado con herramientas como se muestra en la imagen. Nota importante: No dañe la rejilla del filtro de drenaje con herramientas afiladas.



4. Retire el filtro y enjuague suavemente tanto el interior como el exterior del filtro. Luego vuelva a colocar el filtro. Asegúrese de que esté colocado en el lugar correcto, de lo contrario, podría caerse durante el funcionamiento y los residuos podrían dañar la turbina en el interior. Nota importante: No dañe la pantalla del filtro con herramientas afiladas.

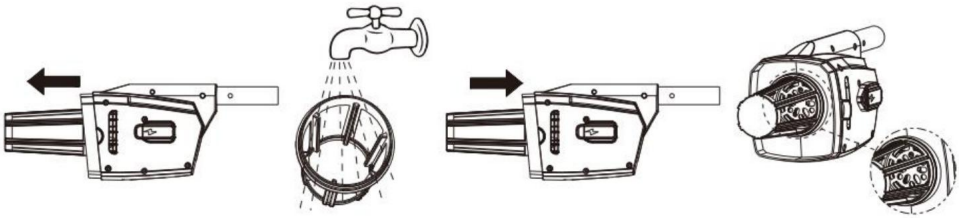

5. Vuelva a colocar el cabezal en el cuerpo principal, gire la manija de bloqueo hacia atrás para bloquearlo y asegúrese de que esté correctamente colocado para evitar que se caiga.

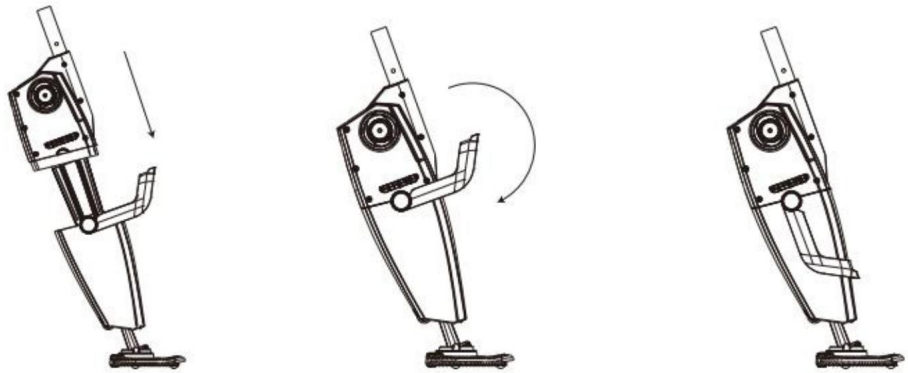

Machine Translated by Google

MANTENIMIENTO GENERAL

1. Después de recargar, inserte el enchufe a prueba de agua en el puerto de carga para evitar que entre agua en la parte de la batería.
2. Limpie el limpiador con agua dulce para evitar daños químicos después cada vez que lo use. No use detergente.
3. Nunca deje el limpiador en el agua cuando esté apagado o se haya quedado sin batería. fuerza.
4. Limpie el filtro después de cada uso.
5. Nunca lo deje al aire libre expuesto a la luz solar, al calor, a superficies calientes, a la lluvia o a altas temperaturas. humedad y productos químicos de la piscina.
6. Seque y limpie el cuerpo con un paño seco, asegúrese de secar el agua. unidad completa y accesorios, y manténgala almacenada en el interior con espacio temperatura.
7. Nunca deje el aspirador enchufado a la toma principal durante un período prolongado.
8. No lo utilice sin filtro o con el filtro dañado.
9. Cargue completamente el limpiador antes de guardarlo durante un período prolongado y debe almacenado a temperatura ambiente. Para el almacenamiento a largo plazo, la batería se descarga en Se carga por sí solo durante el almacenamiento. Recárguelo cuando lo vuelva a utilizar después de un período prolongado. almacenamiento.
10. Debes recargar la batería al menos una vez cada tres meses si está No se utiliza con frecuencia.
11. No utilice el limpiador mientras se está cargando.
12. Evite recoger objetos grandes, duros y afilados con la aspiradora.
13. Este limpiador no es para limpiar algas. Puede bloquear el filtro en el interior.
14. Nunca desmonte el conjunto del cuerpo principal sin consultar previamente con fabricante.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. El aspirador no funciona o tiene poca succión:

Compruebe si el aspirador no tiene potencia debido a que no ha estado en uso durante mucho tiempo. cargarlo completamente

Compruebe si el impulsor está atascado por residuos grandes. Si es posible, utilice una herramienta pequeña.

Machine Translated by Google

para eliminarlo con cuidados intensivos.

Verifique si el filtro está atascado con residuos, límpielo.

Compruebe si el filtro está obstruido por pequeñas algas y limpie el filtro.

Primero, realice un mantenimiento de limpieza de algas. Este limpiador no es para limpiar algas.

Verifique si el cabezal transparente está lleno de residuos, retírelos.

y limpie el cabezal transparente.

Compruebe si el orificio de entrada del aspirador o el orificio de succión del cabezal de aspiración están atascados por escombros.

Verifique si se insertó o cayó algún objeto en alguna abertura del dispositivo.

Mantenga todas las aberturas libres de hojas, rocas o cualquier cosa que pueda reducir el agua. fluir.

2.Se escapan residuos del filtro:

Verifique si el filtro está separado del cuerpo principal o no está fijado firmemente en su lugar.

Compruebe si el filtro está dañado. Reemplace el filtro.

Compruebe si la solapa del dosel, que funciona como una puerta para evitar que entren los residuos, escapa del filtro, esta dañado, reemplace el cabezal con la aleta del dosel.

Verifique si la salida de drenaje está atascada y no se puede cerrar la puerta de salida automáticamente durante el trabajo.

Verifique si la salida de drenaje está dañada y reemplácela.

3. El limpiador no se puede cargar ni recargar:

El cable o el cargador están dañados, reemplácelos por uno nuevo.

El cabezal de carga está firmemente conectado al puerto de carga.

Verifique si entra agua en el orificio de carga, tírela y límpiela para evitar Fallo de carga.

4. El cabezal de aspiración no se mueve con suavidad:

Verifique si las ruedas están apagadas o atascadas, levántelas y limpie las ruedas y ranuras de las ruedas. Luego empújelas hacia atrás y gírelas con las figuras para verificar si Podría funcionar sin problemas.

Verifique si están dañados y reemplácelos.

Machine Translated by Google

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	PJV25E
Capacidad nominal	40 W
Capacidad de la batería	4500 mAh
Voltaje nominal	8,4 V
Color	Azul y gris
Tamaño del producto	1930 mm x 260 mm x 155 mm (con accesorios)



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en el Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios. marcados con este símbolo. Los productos marcados como tal no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

RĘCZNY ODKURZACZ BASENOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: PJV25E


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BASEN RĘCZNY PRÓŻNIA

MODEL: PJV25E

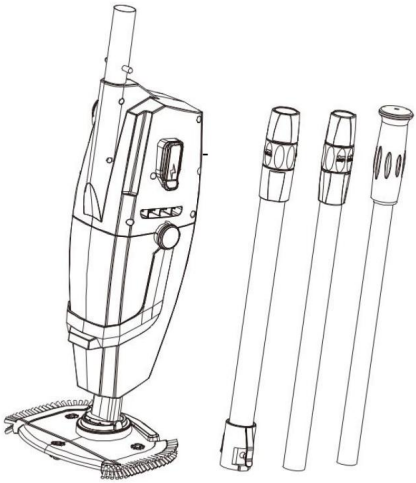

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze. w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie wchodź na zebranie, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub narkotyków. lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowego i kompletnego montażu tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna. obsługuje ręczny odkurzacz basenowy.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.


Stosuj środki ostrożności

1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu. przedmiot.
3. Nie przekraczać określonego limitu obciążenia.
4. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może być bezpiecznie używana. obsługuje w pełni wyposażony ręczny odkurzacz basenowy.
5. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

Machine Translated by Google

LISTA CZĘŚCI

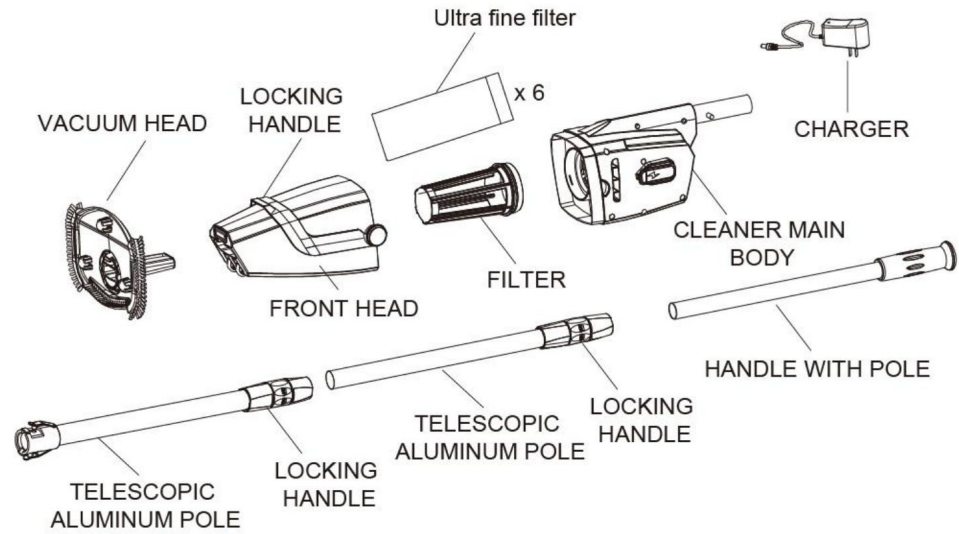


NOTATKA

Należy pamiętać, że całość korpus pompy (na prawym zdjęciu) musi być zanurzony w wodzie podczas pracy, aby uniknąć uszkodzenia pompy.

Oszczędza wodę i zmniejsza zużycie środków chemicznych w procesie czyszczenia. Produkt zasilany jest akumulatorem litowo-polimerowym o pojemności 4500 mAh. Naładowanie do pełna baterii zajmuje około 3 godzin. Po pełnym naładowaniu można używać urządzenia przez około 60 minut.

Ładowarka używana w tym produkcie to:

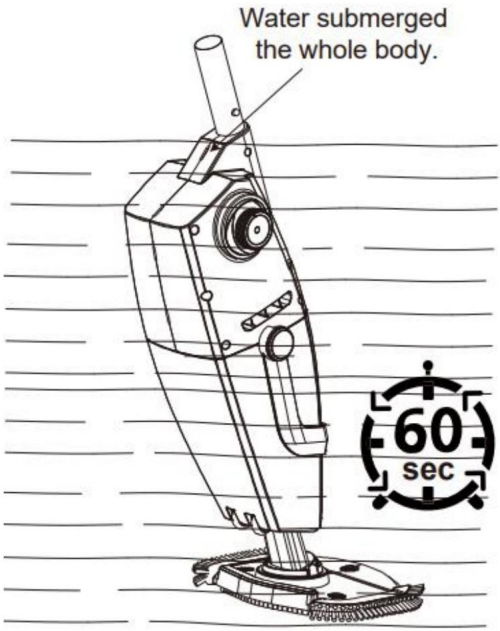

Machine Translated by Google

1.XH0840-2000W prąd zmienny 100 V - 240 V ~ 50/ 60 Hz

WYJŚCIE 8,4V/DC 2,0A.

2.XH0840-2000WG prąd zmienny 100 V - 240 V ~ 50/ 60 Hz

WYJŚCIE 8,4V/DC 2,0A.

Ostrzeżenie:

1. Jeżeli produkt nie zostanie wrzucony do wody, aby przelać go do całego ciała,

Zatrzyma się po 60 sekundach od uruchomienia.

2. Wyczyść filtr w odpowiednim czasie, gdy siła ssania zmniejszy się.

3. Zastosowanie: Idealny do filtrowania małych cząstek, takich jak liście, orzechy i zanieczyszczenia. Nie nadaje się do alg, planktonu lub drobnego piasku.

4. Aby utrzymać sprawność akumulatora, należy go ładować co trzy miesiące, w przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia i awarii urządzenia.

5. Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z normalnym napięciem w domu.

6. Ładowanie należy przeprowadzać w pomieszczeniu zamkniętym, suchym i wentylowanym, z dala od światło słoneczne, ciepło, zapłon i temperatura od 5°C (41°F) do 35°C

Temperatura C°(95F°).

Nie pozostawiaj odkurzacza basenowego włączonego dłużej niż 20 godzin.

7. Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie dołączonego, wyjmowanego zasilacza. z urządzeniem. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed montaż, demontaż lub czyszczenie.

8. Urządzenia nie należy pozostawiać na zewnątrz w mroźną pogodę.

WAŻNA UWAGA: Należy pamiętać, że przednia głowica czyszcząca z zanieczyszczeniami jest bardzo ciężki. Jeśli trzymasz odkurzacz wiszący i przekręcasz uchwyt blokujący do góry, przednia głowa może spaść i zranić twoje stopy lub dzieci. Proszę położyć odkurzacz należy ustawić na bezpiecznej i płaskiej powierzchni lub oprzeć głowicę odkurzacza o na bezpiecznym i płaskim podłożu, a następnie ostrożnie je otwórz.

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW:

1. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie czyszczące.


2. Gdy moc jest niewystarczająca i wkrótce jej zabraknie, zapali się czerwona lampka Kontrolka zacznie migać.

3. Po wyczerpaniu energii światło zgaśnie.


Machine Translated by Google

WAŻNA UWAGA:


Przed ładowaniem należy ustawić pokrętło w pozycji OFF (patrz zdjęcie po prawej), obrócić korpus odkurzacza pionowo w dół, aby umożliwić wypływ wody przez około 1 minutę aby zapobiec przedostaniu się wody do portu ładowania. Przed ładowaniem upewnij się, że odkurzacz i port ładowania są całkowicie czyste i suche.

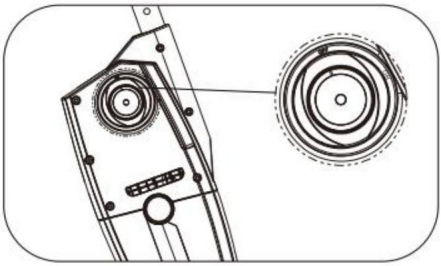

JAK ŁADOWAĆ

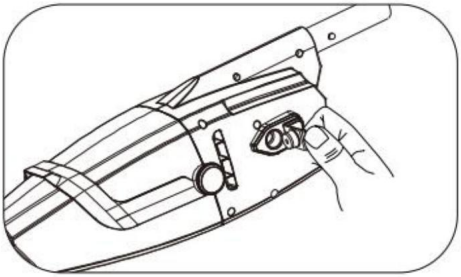



1. Delikatnie otwórz palcami miękką uszczelkę górną, aby odsłonić port ładowania. Nie ciągnij za mocno, ponieważ może to spowodować zerwanie uszczelki lub jej oderwanie od korpusu. Jeśli woda dostanie się do otworu ładowania, wylej ją i użyj suchej szmatki, aby ją wyczyścić i osuszyć.

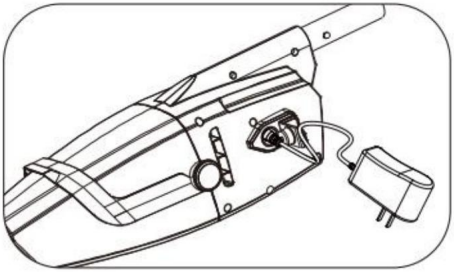

2. Podłącz mały koniec ładowarki i głowicę DC adaptera do portu ładowania w odkurzaczu. Głowica DC musi być włożona na miejsce, aby uniknąć iskrzenia, gdy jest poluzowana i podłączona do portu ładowania. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.

Machine Translated by Google

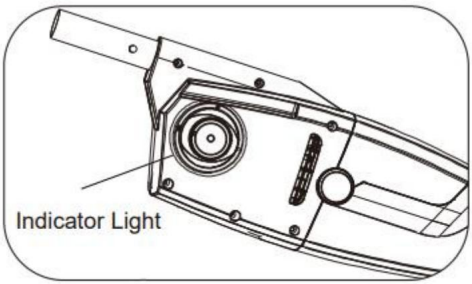

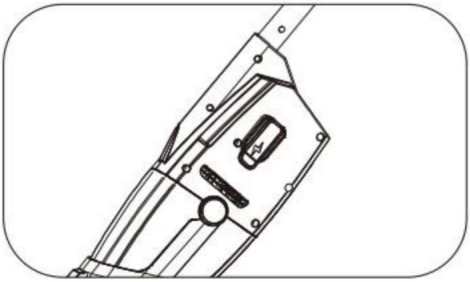

3. Podczas ładowania lampka kontrolna świeci na czerwono, a po pełnym naładowaniu zmieni kolor na zielony. Po pełnym naładowaniu wyjmij ładowarkę z gniazdka elektrycznego, odłącz głowicę DC od portu ładowania na

odkurzacz.

4. Po naładowaniu odsuń uszczelkę i upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona do otworu ładowania. Teraz jest gotowy do użycia.

UWAGA: Jeśli nie zostaną uszczelnione, łatwo uszkodzić maszynę i
wpłynąć na jego żywotność

KROK MONTAŻU


1. Złóż worek filtrujący w następujący sposób:




Uwagi: Filtr ultradrobnoziarnisty przeznaczony jest głównie do usuwania piasku i kurzu. Można go prać.

2. W zestawie znajduje się teleskopowy drążek. Przymocuj teleskopowy aluminiowy drążek z korpusem, jak pokazano na zdjęciu i upewnij się, że JEDEN punkt zacisku V na głównym korpusie jest zamocowany poza otworami na drążku, a następnie połącz z drugim drążkiem, który nie ma otworu, a następnie połącz drążek z uchwytem. Teraz możesz dostosować długość według własnego uznania.

Machine Translated by Google

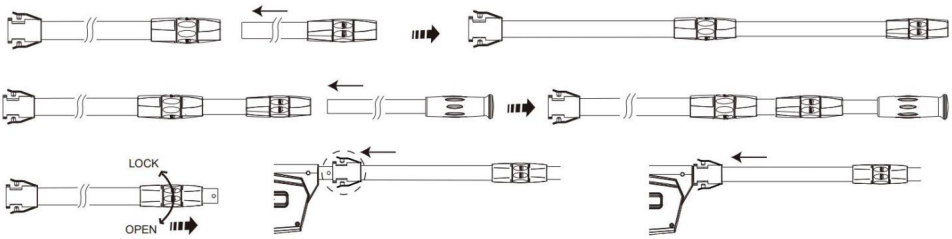

3. Za pomocą standardowego aluminiowego drążka (brak w zestawie) przymocuj standardowy drążek do korpusu, jak pokazano na zdjęciu i upewnij się, że dwa punkty zacisku V na głównym korpusie są zamocowane poza otworami na drążku. Uwaga: Ten środek czyszczący nadaje się tylko do podłączania standardowych standardowych drążków basenowych o średnicy wewnętrznej 30,1 mm +/- 0,2 mm, średnica otworu zacisku V wynosi 7 mm + 0,2, a odległość od boku otworu do dołu wynosi 17 mm. Zobacz poniższy obrazek.

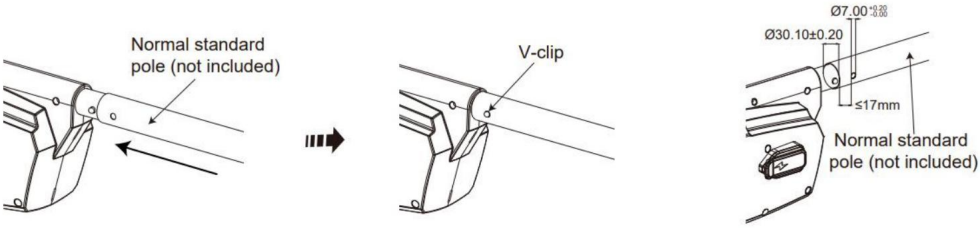


Odłącz drążek, wciskając dwa punkty zacisku V w otwory i wysuwając drążek.



Machine Translated by Google


DZIAŁANIE

Podczas wkładania lub wyjmowania urządzenia z basenu należy zwrócić uwagę na to, aby urządzenie czyszczące było skierowane w dół, w przeciwnym razie może ono wygiąć drążek lub uszkodzić uchwyt.

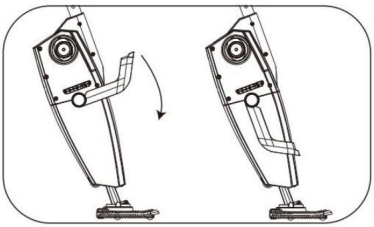


1.Sprawdź klamkę blokującą w przód głowicy czyszczącej i

Sprawdź czy jest szczelnie zamknięty.

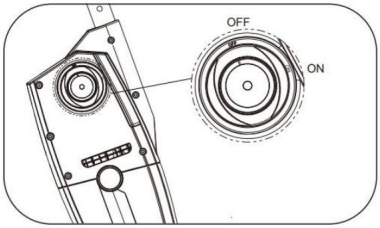

2. Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara

z WYŁ. na WŁ.

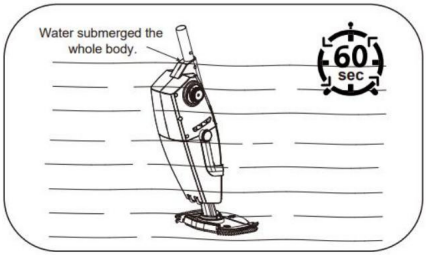

3. Zanurz środek czyszczący w

woda, całość czystsza

musi znaleźć się pod wodą, w przeciwnym

razie przestanie działać po około 60 sekundach.

WAŻNA UWAGA: Środek czyszczący będzie


zaprzestać pracy w ciągu 60 sekund od uruchomienia, chyba że całe ciało jest zanurzone i napełnione wodą,

wskaźnik wokół pokrętła zmienia kolor na niebieski


wskazujący, że odkurzacz pracuje. Gdy moc jest niewystarczająca, czerwona lampka wskaźnika będzie migać. Gdy moc się wyczerpie, lampka zgaśnie.

Machine Translated by Google

WYBÓR GŁOWICY PODCIŚNIENIOWEJ

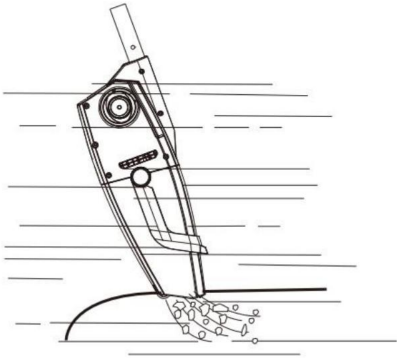


1. Można go używać bez odkurzacza głowica do większych zanieczyszczeń, aby usunąć duże zanieczyszczenia (nie większe niż otwór ssący) z basenu spód.

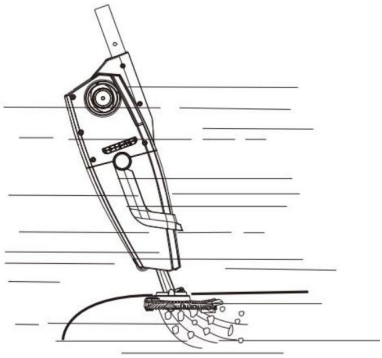

2. Można go również używać z głowica próżniowa z kółkami i szczotki do szczotkowania i usuwania brudu (nie większe niż siła ssania) otwór na spodzie odkurzacza (głowica) z dna basenu za pomocą głowicy próżniowej.

Włóż głowicę odkurzacza do przedniej głowicy odkurzacza, jak pokazano na zdjęciach.


Upewnij się, że jest on całkowicie wsunięty na swoje miejsce, w przeciwnym razie może się poluzować w przedniej części głowicy podczas czyszczenia.

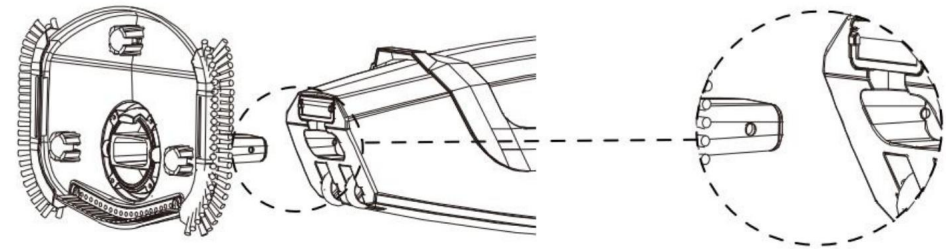

Machine Translated by Google

JAK CZYŚCIĆ FILTR

1. Przekręć pokrętło do pozycji OFF (wyłączone), aby upewnić się, że odkurzacz jest wyłączony. Obróć uchwyt blokujący do góry i do tyłu w kierunku korpusu głównego, zdejmij przednią głowicę z korpusu głównego.

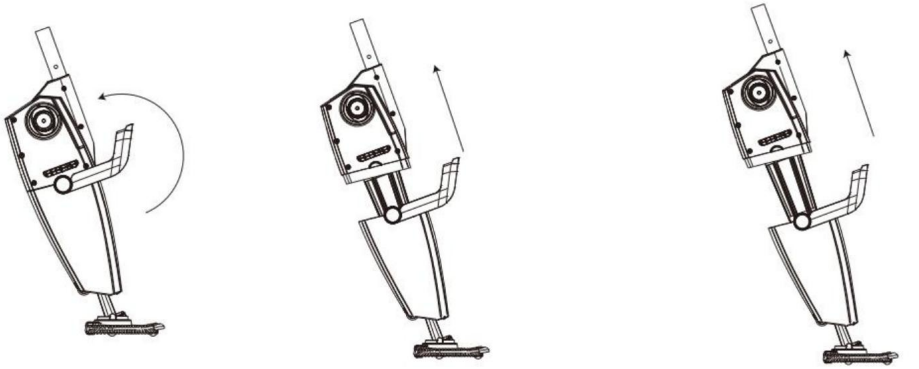

WAŻNA UWAGA: Należy pamiętać, że przednia głowica czyszcząca z

śmieci są bardzo ciężkie. Jeśli trzymasz odkurzacz zawieszony i przekręcasz uchwyt blokujący do góry, przednia głowica może spaść i zranić twoje stopy lub dzieci. Proszę umieścić odkurzacz na bezpiecznej i płaskiej powierzchni lub położyć głowicę odkurzacza na bezpiecznym i płaskim podłożu, a następnie ostrożnie go otworzyć.

2. Usuń zanieczyszczenia z przezroczystej głowicy i wypłucz ją zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz.




Machine Translated by Google


3. Sprawdź, czy wylot odpływu nie jest zablokowany przez zanieczyszczenia i wyczyść go wewnątrz i na zewnątrz. W razie potrzeby delikatnie zdejmij go za pomocą narzędzi, jak pokazano na zdjęciu. Ważna uwaga: Nie uszkadzaj sitka filtra odpływowego ostrymi narzędziami.



4. Zdejmij filtr i delikatnie opłucz wnętrze i zewnętrzną część filtra. Następnie złóż filtr z powrotem. Upewnij się, że jest on zmontowany we właściwym miejscu, w przeciwnym razie może spaść podczas pracy, a zanieczyszczenia mogą uszkodzić turbinę wewnątrz. Ważna uwaga: Nie uszkadzaj sita filtra ostrymi narzędziami.

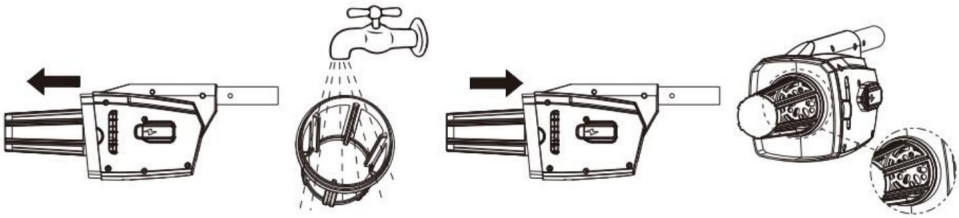

5. Zamontuj głowicę z powrotem w korpusie głównym, przekręć uchwyt blokujący, aby ją zablokować, i upewnij się, że jest prawidłowo umieszczona, aby zapobiec jej wypadnięciu.

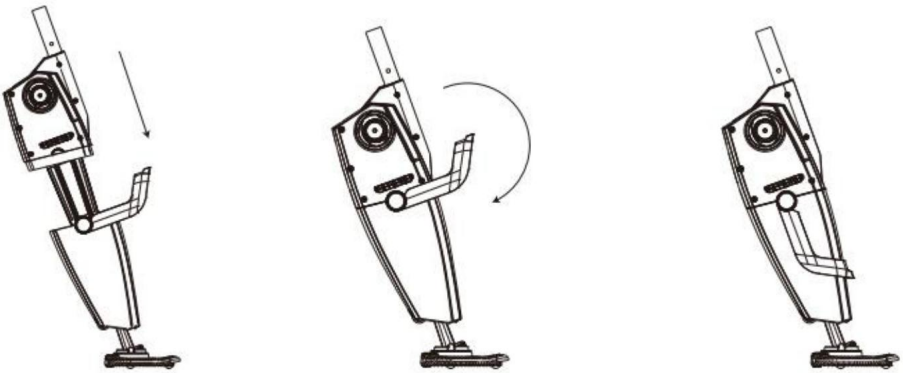

Machine Translated by Google

OGÓLNA KONSERWACJA

1. Po naładowaniu włóż wodoodporną wtyczkę do portu ładowania,
zapobiega przedostawaniu się wody do wnętrza baterii.
2. Wyczyść urządzenie czyszczące świeżą wodą, aby zapobiec uszkodzeniom chemicznym po
przy każdym użyciu. Nie używaj detergentu.
3. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia czyszczącego w wodzie, gdy jest wyłączone lub rozładowała się jego bateria.
moc.
4. Wyczyść filtr po każdym użyciu.
5. Nigdy nie pozostawiaj go na zewnątrz w słońcu, w cieple, na gorących powierzchniach, w deszczu, na wysokich
wilgoć i chemikalia basenowe.
6. Wysuszyć i wyczyścić korpus suchą szmatką, pamiętając o dokładnym osuszeniu wody
całą jednostkę i akcesoria, a następnie przechowuj ją w pomieszczeniu o odpowiedniej powierzchni
temperatura.
7. Nigdy nie pozostawiaj odkurzacza podłączonego do gniazdka głównego na czas długotrwałego przechowywania.
8. Nie należy używać urządzenia bez filtra lub z uszkodzonym filtrem.
9. Przed długotrwałym przechowywaniem należy w pełni naładować odkurzacz i
przechowywane w temperaturze pokojowej. W przypadku długotrwałego przechowywania akumulator rozładowuje się
własne podczas przechowywania. Proszę naładować je ponownie podczas ponownego użycia po długim okresie
składowanie.
10. Akumulator należy ładować co najmniej raz na trzy miesiące, jeśli jest
rzadko używane.
11. Podczas ładowania nie należy używać środków czyszczących.
12. Unikaj zbierania dużych, twardych i ostrych przedmiotów za pomocą odkurzacza.
13. Ten środek czyszczący nie jest przeznaczony do usuwania glonów. Może on zablokować filtr wewnątrz.
14. Nigdy nie rozmontowuj korpusu głównego bez wcześniejszej konsultacji z
producent.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Odkurzacz nie działa lub ma niską moc ssania:

Sprawdź, czy odkurzacz nie ma zasilania z powodu długiego nieużywania. Proszę
naładuj go całkowicie.
Sprawdź, czy wirnik nie jest zablokowany przez duże zanieczyszczenia. Jeśli to możliwe, użyj małego narzędzia.

Machine Translated by Google

aby usunąć go z intensywną opieką.

Sprawdź, czy filtr nie jest zablokowany przez zanieczyszczenia; wyczyść filtr.

Sprawdź, czy filtr nie jest zablokowany przez małe glony, wyczyść filtr. Proszę najpierw wykonaj konserwację czyszczenia alg. Ten środek czyszczący nie jest przeznaczony do czyszczenia glony.

Sprawdź, czy przezroczysta głowica jest pełna zanieczyszczeń, usuń je i wyczyść przezroczystą głowicę.

Sprawdź, czy otwór wlotowy odkurzacza lub otwór ssący głowicy odkurzacza nie jest zablokowany przez gruzy.

Sprawdź, czy do któregoś z otworów w urządzeniu nie został włożony lub upuszczony jakiś przedmiot. Utrzymuj wszystkie otwory wolne od liści, kamieni lub czegokolwiek, co może zmniejszyć ilość wody przepływ.

2. Zanieczyszczenia wydostają się z filtra:

Sprawdź, czy filtr jest oddzielony od korpusu i czy nie jest mocno zamocowany na swoim miejscu.

Sprawdź, czy filtr jest uszkodzony. Wymień filtr.

Sprawdź, czy klapa osłony, która działa jak drzwi, zapobiegając przedostawaniu się zanieczyszczeń, jest zamknięta. wydostaje się z filtra, jest uszkodzony, należy wymienić głowicę wraz z klapką osłony.

Sprawdź, czy wylot odpływu nie jest zablokowany i czy nie można zamknąć drzwiczek odpływu automatycznie w trakcie pracy.

Sprawdź czy otwór odpływowy nie jest uszkodzony i wymień go.

3. Odkurzacza nie można ładować ani doładowywać:

Przewód lub ładowarka są uszkodzone, wymień je na nowe.

Głowica ładująca jest trwale połączona z portem ładowania.

Sprawdź, czy woda dostała się do otworu ładowania, wylej ją i wytrzyj, aby uniknąć błąd ładowania.

4. Głowica próżniowa nie porusza się płynnie:

Sprawdź, czy koła nie są odłączone lub zablokowane, podnieś je i wyczyść. szczeliny kół. Następnie wciśnij je z powrotem i obróć figurkami, aby sprawdzić, czy mogło przebiegać sprawnie.

Sprawdź, czy nie są uszkodzone i wymień je.

Machine Translated by Google

PARAMETR PRODUKTU

Model	PJV25E
Nominalna pojemność	40 W
Pojemność baterii	4500mAh
Napięcie znamionowe	8,4 V
Kolor	Niebieski i szary
Rozmiar produktu	1930mm*260mm*155mm (z akcesoriami)



Niniejszy produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HANDZUIVERSTOFZUIGER

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: PJV25E


Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HANDGEHOUDEN ZWEMBAD VACUÜM

MODEL: PJV25E

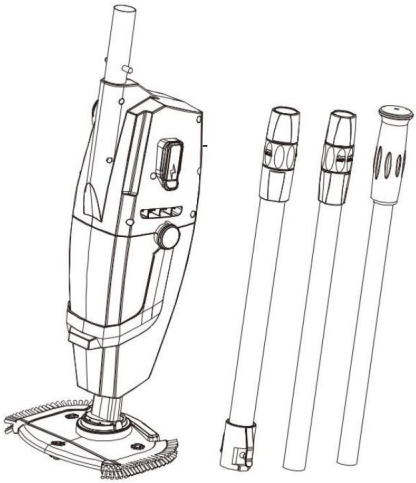

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot:

ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage
   kan gevaren opleveren.
2. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen
   tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol of drugs.
   of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten.
   alleen producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt
   ter ondersteuning van de Handheld Pool Vacuum.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld,
   pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken
   en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.


Neem voorzorgsmaatregelen

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen.
   item.
3. Overschrijd het aangegeven draagvermogen niet.
4. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt.
   ondersteunt een volledig geladen handstofzuiger voor zwembaden.
5. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
6. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING


Machine Translated by Google

ONDERDELENLIJST

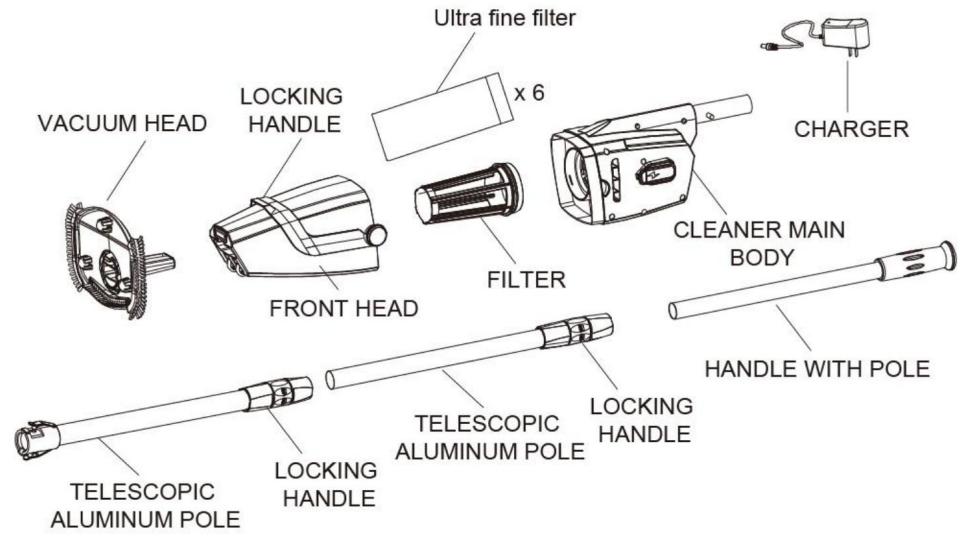

OPMERKING

Houd er rekening mee dat het geheel De behuizing (op de rechterfoto) moet tijdens bedrijf ondergedompeld zijn om schade aan de pomp te voorkomen.

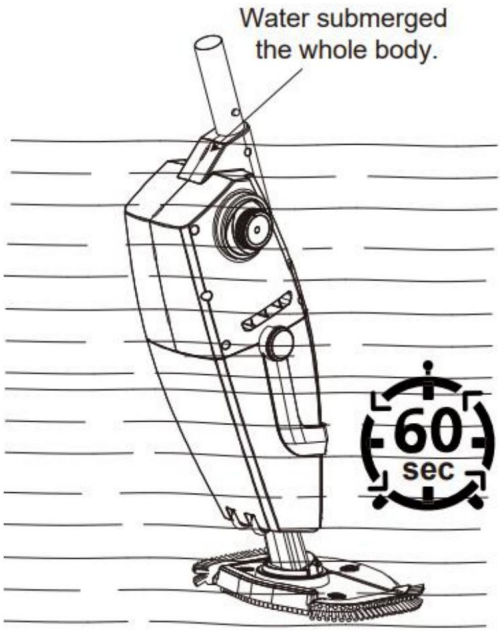

Het bespaart water en vermindert chemicaliënverbruik tijdens het reinigingsproces. Het product wordt gevoed door een oplaadbare lithium-polymeerbatterij van 4500 mAh. Het duurt ongeveer 3 uur om het apparaat volledig op te laden en het kan na volledig opladen ongeveer 60 minuten worden gebruikt.

De in dit product gebruikte oplader is:

Machine Translated by Google

1.XH0840-2000W AC 100V - 240V ~ 50/ 60Hz
UITGANG 8,4 V/DC 2,0 A.
2.XH0840-2000WG AC 100V - 240V ~ 50/ 60Hz
UITGANG 8,4 V/DC 2,0 A.

Waarschuwing:

1. Als het product niet in het water wordt gedaan, zodat het hele lichaam overstroomt
60 seconden na het opstarten stopt het apparaat.
2. Maak het filter tijdig schoon wanneer de zuigkracht afneemt.
3. Gebruik: Ideaal voor het filteren van kleine deeltjes zoals bladeren, noten en vuil. Niet
geschikt voor algen, plankton of fijn zand.
4. Laad de batterij elke drie maanden op om de werking ervan te behouden. Anders raakt de
batterij beschadigd en werkt het apparaat niet meer.
5. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening de normale netspanning van het huishouden heeft.
6. Het opladen moet binnenshuis gebeuren op een droge en geventileerde plaats, uit de buurt van
zonlicht, hitte, ontsteking en temperatuur tussen 5 C (41F°) en 35
°C (95 °F).
Laat de zwembadstofzuiger niet langer dan 20 uur achter elkaar aan staan.
7. Gebruik voor het opladen van de batterij uitsluitend de meegeleverde verwijderbare voeding
met het apparaat. Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u
montage, demontage of reiniging.
8. Het apparaat mag niet buiten blijven staan bij vriesweer.

BELANGRIJKE OPMERKING: Houd er rekening mee dat de voorste kop van de reiniger vuil bevat
is erg zwaar. Als u de reiniger hangend houdt en de vergrendelingshendel omhoog draait,
het voorhoofd kan vallen en uw voeten of kinderen verwonden. Zet de
reiniger op een veilige en vlakke ondergrond, of plaats de kop van de reiniger tegen
op een veilige en vlakke ondergrond, en open hem dan voorzichtig.

DE BATTERIJEN OPLADEN:


1. Laad de reiniger volledig op voordat u hem voor het eerst gebruikt.
2. Wanneer het vermogen onvoldoende is en er binnenkort geen vermogen meer zal zijn, gaat het rode lampje branden
Het indicatielampje gaat knipperen.
3. Wanneer de stroom op is, gaat het lampje uit.

Machine Translated by Google


BELANGRIJKE OPMERKING:

Draai voor het opladen de knop op UIT (zie de afbeelding rechts), draai de stofzuigerbehuizing verticaal naar beneden om het water ongeveer 1 minuut te laten wegstromen


om te voorkomen dat er water in de laadpoort komt. Zorg ervoor dat de reiniger en de laadpoort volledig schoon en droog zijn voordat u gaat opladen.

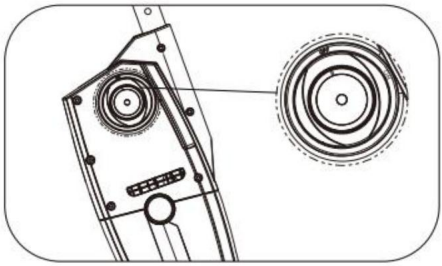

HOE OPLADEN

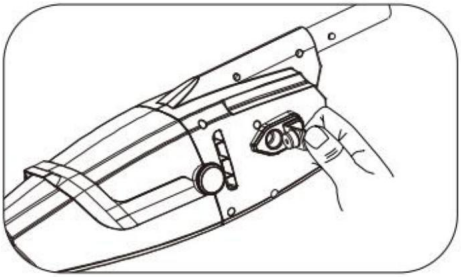



1. Open voorzichtig de zachte bovenkant met uw vingers, zodat de oplaadpoort zichtbaar wordt. Trek niet te hard, want dan kan de seal breken of kan het van de body worden getrokken. Als er water in het laadgat komt, giet het er dan uit en gebruik een droge doek om het schoon te maken en te drogen.

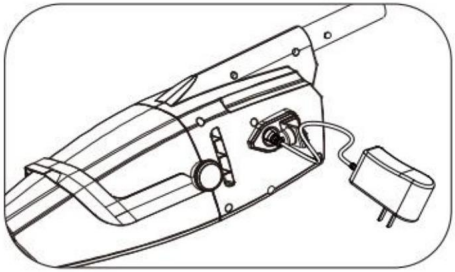

2. Sluit het kleine uiteinde van de lader en de adapter DC-kop aan op de laadpoort op de reiniger. De DC-kop moet op zijn plaats worden geplaatst om vonken te voorkomen wanneer deze los is aangesloten op de laadpoort. Sluit de lader aan op het stopcontact.

Machine Translated by Google

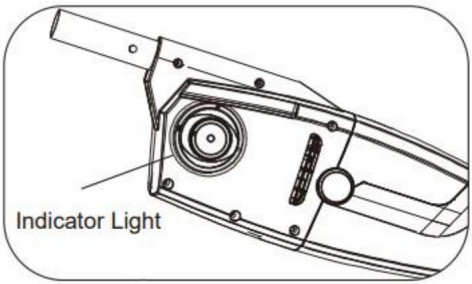

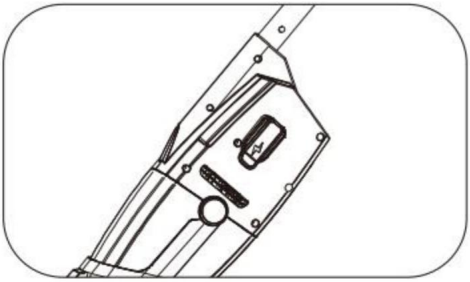

3. Tijdens het opladen is het indicatielampje rood en wordt het groen wanneer de reiniger volledig is opgeladen. Nadat de stroom volledig is opgeladen, haalt u de lader uit het stopcontact, koppelt u de DC-kop los van de oplaadpoort op de

schoner.

4. Duw na het opladen de afdichting terug en zorg ervoor dat de plug volledig in het laadgat zit. Nu is het klaar voor gebruik.

OPMERKING: Als het niet is afgedicht, kan er gemakkelijk schade aan de machine ontstaan en invloed hebben op de levensduur

MONTAGESTAP


1. Monteer de filterzak zoals hieronder:




Opmerking: Het ultrafijne filter wordt voornamelijk gebruikt voor zand en stof en **is wasbaar.**

2. Wordt geleverd met een meegeleverde telescopische paal. Bevestig de telescopische aluminium paal met het lichaam zoals afgebeeld en zorg ervoor dat de ÉÉN punten van de V-clip op het hoofdlichaam uit de gaten op de paal worden vastgezet, verbind vervolgens met de andere paal, die geen gat heeft, verbind daarna de paal met de handgreep. Nu kunt u de lengte naar wens aanpassen.

Machine Translated by Google

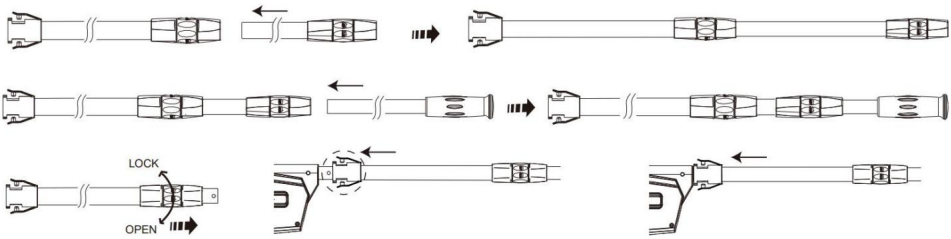

3. Met normale standaard aluminium paal (niet inbegrepen), bevestig de normale standaard paal met het lichaam zoals afgebeeld en zorg ervoor dat de twee punten van de V-clip op het hoofdlichaam uit de gaten op de paal zijn bevestigd. Let op: Deze reiniger is alleen geschikt voor het verbinden van standaard normale zwembadpalen met een binnendiameter van 30,1 mm +/- 0,2 mm, een V-clip gatdiameter van 7 mm + 0,2 en de afstand van de zijkant van het gat tot de onderkant is 17 mm. Zie de onderstaande afbeelding.

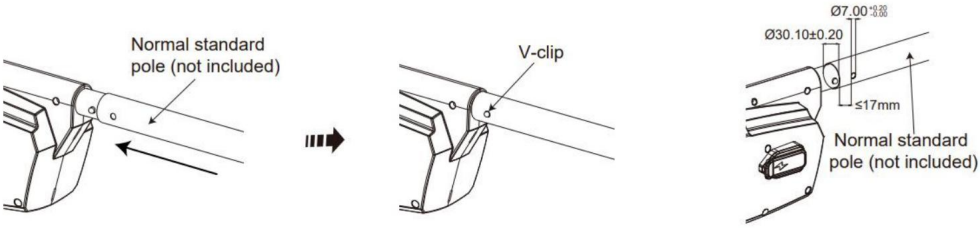


Maak de paal los door de V-clip met twee punten in de gaten te drukken en de paal eruit te schuiven.



Machine Translated by Google


WERKING

Zorg ervoor dat de reiniger naar beneden is gericht wanneer u deze in het zwembad plaatst of eruit haalt, anders kan de paal verbuigen of de handgreep beschadigen.

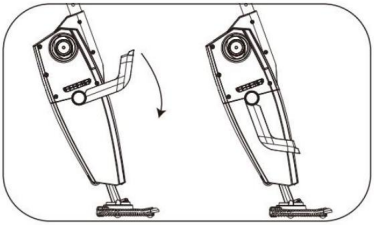


1. Controleer de vergrendelingshendel in voorkant van de reinigingskop en

Zorg ervoor dat het goed vast zit.

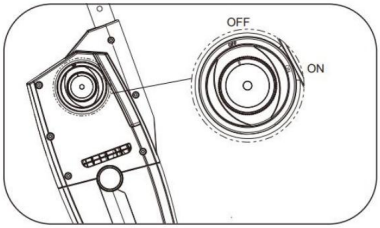

2. Om de knop met de klok mee te draaien van UIT naar AAN.

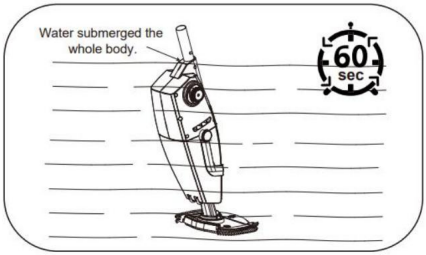


3. Dompel de reiniger onder in het water, de hele reiniger is moet onder water zijn, anders stopt het binnen ongeveer 60 seconden met werken.


BELANGRIJKE OPMERKING: De reiniger zal binnen 60 seconden na het opstarten stoppen met werken, tenzij het hele lichaam onder water staat en gevuld is met water,
indicator rond de knop wordt blauw geeft aan dat de reiniger werkt. Wanneer het vermogen onvoldoende is, knippert het rode lampje van de indicator. Wanneer het vermogen op is, gaat het lampje uit.

Machine Translated by Google

KEUZE VAN VACUÜMKOP

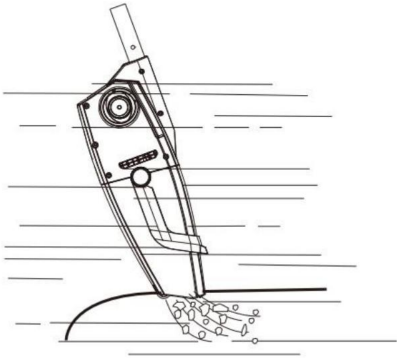


1. Je kunt het gebruiken zonder vacuüm kop voor groter vuil, om het grote vuil (niet groter dan het zuiggat) uit het zwembad te verwijderen onderkant.

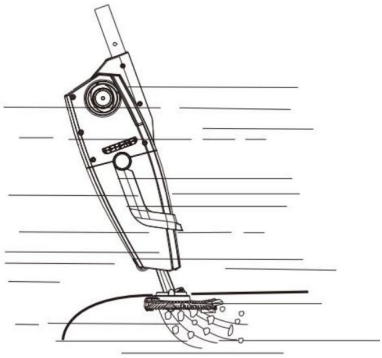

2. Je kunt het ook gebruiken met de vacuümkop met wielen en borstels, om het vuil te borstelen en te verwijderen (niet groter dan de zuigkracht) gat aan de onderkant van het vacuüm (kop) van de bodem van het zwembad met een vacuümkop.


Plaats de zuigkop in de voorste zuigkop van de stofzuiger zoals op de foto's te zien is.
Zorg ervoor dat deze volledig op zijn plaats zit, anders kan deze losraken van de voorkant van de kop tijdens het schoonmaken.

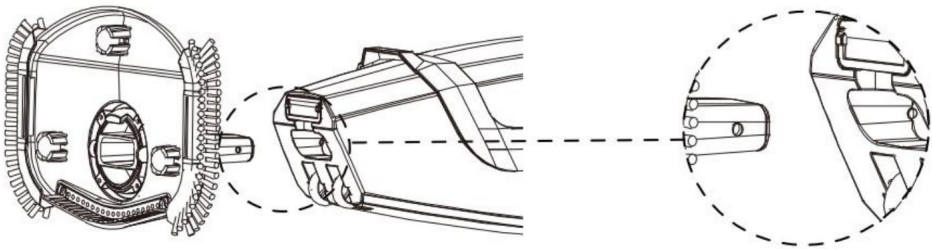

Machine Translated by Google

HOE HET FILTER TE REINIGEN

1. Draai de knop naar de UIT-stand om er zeker van te zijn dat de stofzuiger is uitgeschakeld.
Draai de vergrendelingshendel omhoog naar achteren naar het hoofdgedeelte en haal de voorste kop van het hoofdgedeelte af.

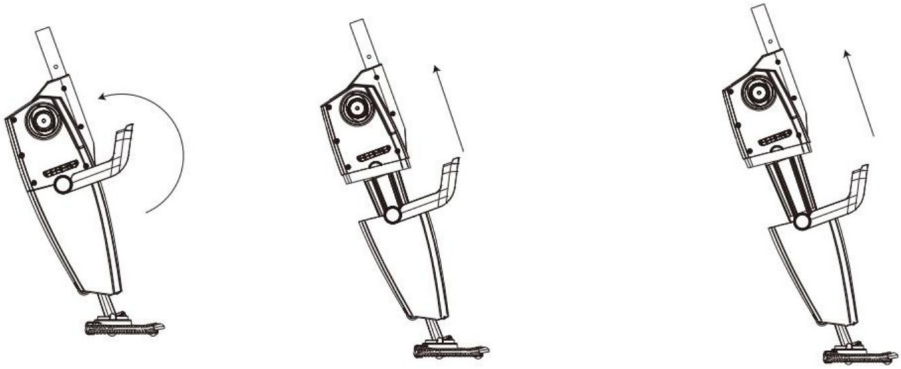

BELANGRIJKE OPMERKING: Houd er rekening mee dat de reinigingskop aan de voorkant met puin is erg zwaar. Als u de reiniger hangend houdt en de vergrendelingshendel omhoog draait, kan de voorste kop vallen en uw voeten of kinderen verwonden. Plaats de reiniger op een veilige en vlakke ondergrond, of plaats de kop van de reiniger op de veilige en vlakke grond en open hem vervolgens voorzichtig.

2. Verwijder het vuil van de transparante kop en spoel zowel de binnen- als de buitenkant van de kop.




Machine Translated by Google


3. Controleer of de afvoer verstopt zit door het vuil en maak de binnen- en buitenkant schoon. Verwijder het voorzichtig met gereedschap zoals afgebeeld indien nodig. Belangrijke opmerking: Beschadig het afvoerfilterscherm niet met scherpe gereedschappen.



4. Haal het filter eraf en spoel zowel de binnen- als buitenkant van het filter voorzichtig af. Monteer het filter vervolgens weer terug. Zorg ervoor dat het op de juiste plaats is gemonteerd, anders kan het eraf vallen tijdens het werken en kan vuil de turbine binnenin beschadigen. Belangrijke opmerking: Beschadig het filterscherm niet met scherpe gereedschappen.

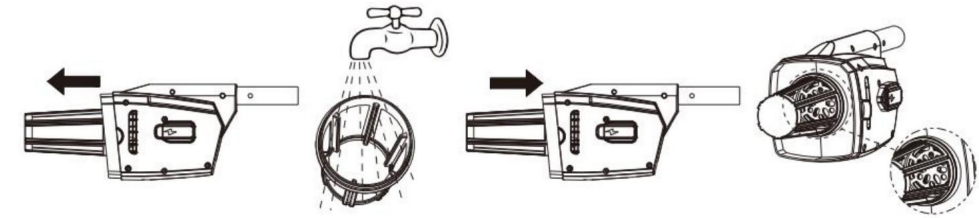

5. Plaats de kop terug in het hoofdgedeelte, draai de vergrendelingshendel terug om deze te vergrendelen en zorg ervoor dat deze goed op zijn plaats zit om te voorkomen dat deze eraf valt.

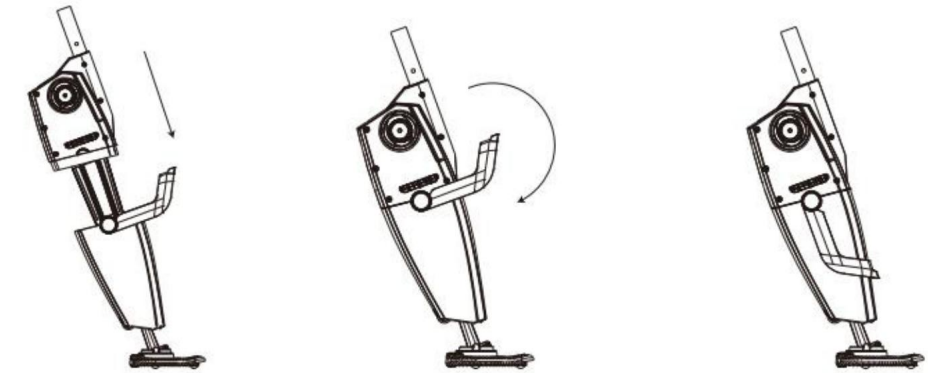

Machine Translated by Google

ALGEMEEN ONDERHOUD

1. Steek na het opladen de waterdichte stekker in de oplaadpoort om
Voorkom dat er water in het batterijgedeelte komt.
2. Reinig de reiniger met schoon water om chemische schade na gebruik te voorkomen.
elke keer gebruiken. Gebruik geen wasmiddel.
3. Laat de reiniger nooit in het water liggen als deze uit staat of als de batterij leeg is.
stroom.
4. Reinig het filter na elk gebruik.
5. Laat het nooit buiten staan in de zon, hitte, hete oppervlakken, regen, hoge temperaturen of andere weersomstandigheden.
vocht en zwembadchemicaliën.
6. Droog en reinig het lichaam met een droge doek, zorg ervoor dat u het water eraf droogt
hele unit en accessoires, en bewaar het binnenshuis met ruimte
temperatuur.
7. Laat de reiniger nooit voor langere tijd in het stopcontact zitten.
8. Gebruik het apparaat niet zonder filter of met een beschadigd filter.
9. Laad de reiniger volledig op voordat u hem voor langere tijd opbergt.
bewaard bij kamertemperatuur. Bij langdurige opslag ontlaadt de batterij op
zijn eigen tijdens opslag. Laad het op bij hergebruik na lange termijn
opslag.
10. U moet de batterij minimaal eens per drie maanden opladen als deze leeg is.
niet vaak gebruikt.
11. Gebruik geen schoonmaakmiddel tijdens het opladen.
12. Vermijd het opzuigen van grote, harde en scherpe voorwerpen met de stofzuiger.
13. Deze reiniger is niet bedoeld voor het verwijderen van algen. Het kan het filter aan de binnenkant verstoppen.
14. Demonteer de hoofdbehuizing nooit zonder voorafgaand overleg met
fabrikant.

PROBLEMEN OPLOSSEN

1. De stofzuiger werkt niet of heeft een lage zuigkracht:

Controleer of de reiniger geen stroom meer heeft omdat hij lange tijd niet is gebruikt.
Laad hem volledig op.
Controleer of de waaier vastzit door grof vuil. Gebruik indien mogelijk een klein gereedschap

Machine Translated by Google

om het met intensieve zorg te verwijderen.

Controleer of het filter verstopt zit met vuil. Maak het filter schoon.

Controleer of het filter verstopt zit met kleine algen, maak het filter schoon.
doe eerst algenreinigingsonderhoud. Deze reiniger is niet voor het reinigen
algen.

Controleer of de transparante kop vol vuil zit, verwijder het vuil
en maak de transparante kop schoon.

Controleer of het inlaatgat van de stofzuiger of het zuiggat van de stofzuigerkop verstopt zit door puin.

Controleer of er een voorwerp in een opening van het apparaat is gestoken of gevallen.

Houd alle openingen vrij van bladeren, stenen of andere zaken die de wateropname kunnen verminderen.
stroom.

2. Vuil ontsnapt uit het filter:

Controleer of het filter los zit van het hoofdgedeelte en of het niet goed vastzit.

Controleer of het filter beschadigd is. Vervang het filter.

Controleer of de kapklep, die als een deur werkt om te voorkomen dat er vuil in komt, ontsnapt uit het filter, is beschadigd, vervang de kop met kapklep.

Controleer of de afvoer verstopt zit en of de afvoerdeur niet gesloten kon worden automatisch tijdens het werk.

Controleer of de afvoer beschadigd is en vervang deze.

3.De reiniger kan niet worden opgeladen of herladen:

Het snoer of de oplader is beschadigd. Vervang het door een nieuw exemplaar.

De oplaadkop is stevig verbonden met de oplaadpoort.

Controleer of er water in het laadgat komt, giet het eruit en veeg het af om te voorkomen Oplaadfout.

4. De zuigkop beweegt niet soepel:

Controleer of de wielen los zitten of vastzitten, til ze op en maak de wielen schoon en wielsleuven. Duw ze dan terug en draai ze met figuren om te controleren of
soepel zou kunnen verlopen.

Controleer of ze beschadigd zijn en vervang ze.

Machine Translated by Google

PRODUCTPARAMETER

Model	PJV25E
Nominale capaciteit	40W
Batterijcapaciteit	4500mAh
Nominale spanning	8,4V
Kleur	Blauw en grijs
Productgrootte	1930mm*260mm*155mm (met accessoires)



Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een kliko-afvalbak doorkruist geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een afvalverwerkingsbedrijf worden gebracht. inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

HANDHÅLLD POOLVAKUUM

ANVÄNDARMANUAL

MODELL: PJV25E


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HANDHÅLLD POOL VAKUUM

MODELL: PJV25E

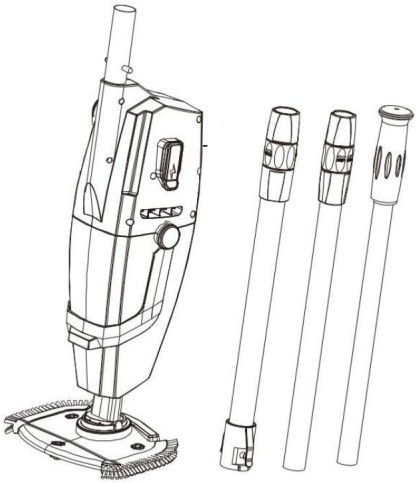

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicinering.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stöder handhållen pooldammsugare.
8. För ytterligare information om delarna som anges nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.


Använd försiktighetsåtgärder

1. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av detta punkt.
3. Överskrid inte specificerade viktkapaciteter.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödja en fulladdad handhållen pooldammsugare.
5. Använd endast på avsett sätt.
6. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA MANUAL

Machine Translated by Google


DELLISTA

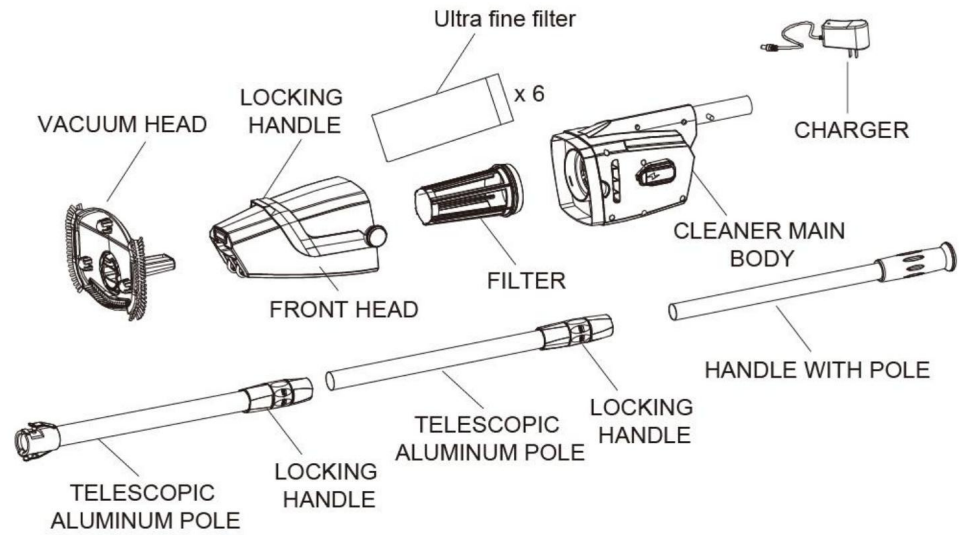

NOTERA

Observera att helheten

kroppen (den högra bilden) måste vara nedsänkt under drift för att undvika skador på pumpen.

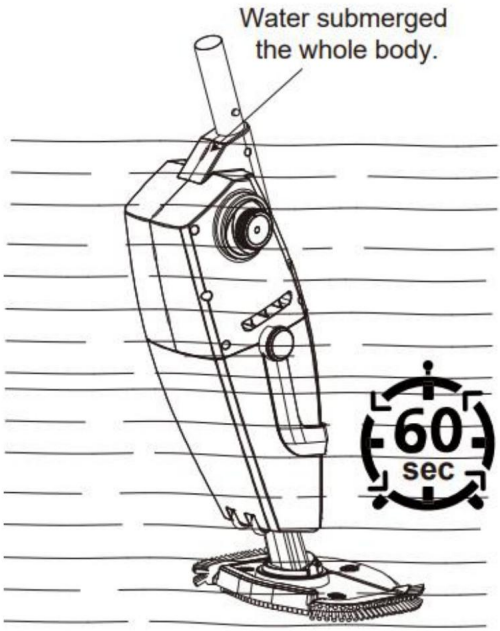

Det sparar vatten och minskar kemikalieförbrukning i rengöringsprocessen. Produkten drivs av ett 4500mAh uppladdningsbart litiumpolymerbatteri, det tar cirka 3 timmar att ladda full elektricitet, använd i cirka 60 minuter efter att ha laddats helt.

Laddaren som används i denna produkt är:

Machine Translated by Google

1.XH0840-2000W AC 100V - 240V ~ 50/60Hz

UTGÅNG 8,4V/DC 2,0A.

2.XH0840-2000WG AC 100V - 240V ~ 50/60Hz

UTGÅNG 8,4V/DC 2,0A.

Varning:

1. Om produkten inte sätts i vattnet för att svämma över hela kroppen inom 60 sekunder efter start stannar den.
2. Rengör filtret i tid när suget minskar.
3. Användning: Idealisk för att filtrera små partiklar som löv, nötter och skräp. Inte lämplig för alger, plankton eller fin sand.
4. Ladda batteriet var tredje månad för att bibehålla dess aktivitet, annars skadar det batteriet och gör att maskinen inte fungerar.
5. Se till att strömförsörjningen har normal hushållsspänning.
6. Laddning måste göras inomhus på torr och ventilerad plats på avstånd från solljus, värme, antändning och temperatur mellan 5 C (41F°) och 35 C°(95F°).

Lämna inte pooldammsugaren i laddning i mer än 20 timmar.

7. För att ladda batteriet, använd endast den avtagbara strömkällan som medföljer med enheten. Koppla alltid bort enheten från strömförsörjningen innan montering, demontering eller rengöring.
8. Enheten bör inte lämnas utomhus i kallt väder.

VIKTIG ANMÄRKNING: Observera att rengöringens främre huvud med skräp är mycket tung. Om du håller dammsugaren upphängd och vrider låshandtaget uppåt, det främre huvudet kan falla och skada dina fötter eller skada barn. Vänligen sätt rengöringsmedel på en säker och plan yta, eller sätt huvudet på rengöringsmedlet mot den säkra och plana marken, öppna den sedan försiktigt.


LADDNING AV BATTERIERNA:

1. Ladda renaren helt innan den används för första gången.
2. När strömmen är otillräcklig och kommer att vara utan ström snart, lyser den röda lampan indikatorlampan blinkar.
3. När strömmen är slut släcks lampan.

Machine Translated by Google


VIKTIG OBS:

Innan du laddar, vrid ratten till OFF (se den högra bilden), vrid rengöringskroppen vertikalt nedåt för att låta vattnet rinna ut ca 1 minut

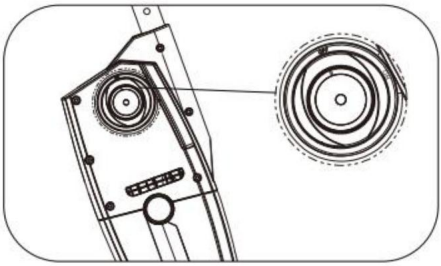


för att undvika att vattnet kommer in i laddningsporten. Se till att rengöringsmedlet och laddningsporten är helt rena och torra innan du laddar.

HUR MAN LADDAR

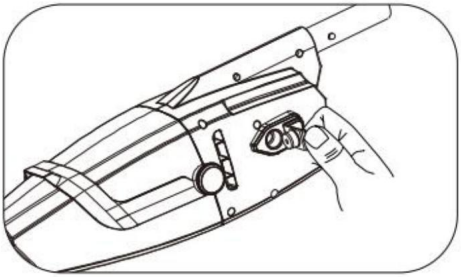



1. Öppna den mjuka förseglingen försiktigt med fingrarna för att exponera laddningsporten. Dra inte för hårt, eftersom det kan bryta tätningen eller dra av den från kroppen. Om vattnet kommer in i laddningshålet, häll ut det och använd en torr trasa för att rengöra och torka det.

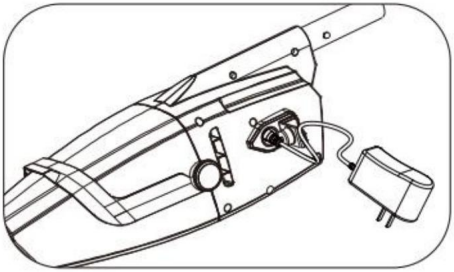

2. Anslut den lilla änden av laddaren och adapterns DC-huvud till laddningsporten på dammsugaren. DC-huvudet måste sättas in på plats för att undvika gnistor när det är löst kopplat till laddningsporten. Anslut laddaren till eluttaget.

Machine Translated by Google

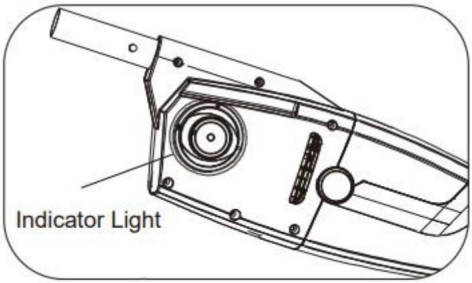

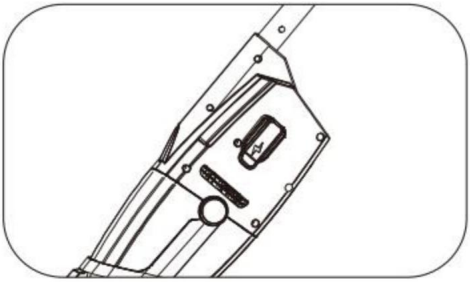

3. Vid laddning lyser indikatorlampan rött och den blir grön när dammsugaren är fulladdad. När strömmen är fulladdad, ta bort laddaren från eluttaget, koppla bort DC-huvudet från laddningsporten på

rengöringsmedel.

4. Efter laddning, tryck tillbaka tätningen och se till att kontakten är helt insatt i laddningshålet. Nu är den redo att användas.

OBS: Om den inte är förseglad är det lätt att orsaka skador på maskinen och påverka dess livslängd

MONTERINGSTEG


1. Montera filterpåsen enligt nedan:




Anmärkningar: Ultrafint filter används främst för sand och damm, och **det är tvättbart.**

2. Levereras med en medföljande teleskopstång. Fäst den teleskopiska aluminiumstången med kroppen som bilden visar och se till att EN punkten på V-klämman på huvudkroppen är fixerad ur hålen på stången, anslut sedan till den andra stången, som är utan hål, anslut sedan stången med handtaget. Nu kan du justera längden som du vill.

Machine Translated by Google

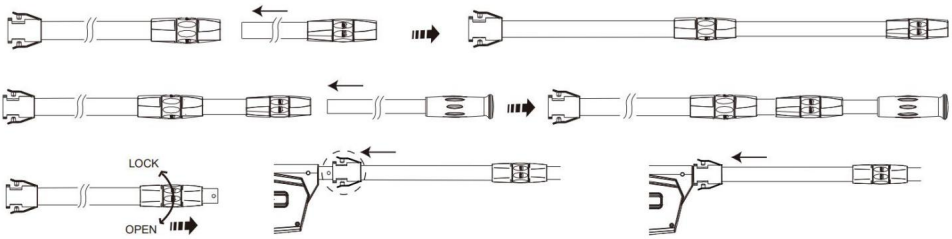

3. Med normal standard alu-stång (ingår ej), fäst den normala standardstången med stommen som bilden visar och se till att de två V-klämmorna på huvudkroppen är fixerade ur hålen på stången. Obs: Denna rengöring är endast lämplig för att ansluta vanliga vanliga poolstavar med innerdiameter 30,1 mm+/-0,2 mm, V-Clip-håldiameter är 7 mm+0,2 och avståndet från hålets sida till botten är 17 mm. Se bilden enligt nedan.

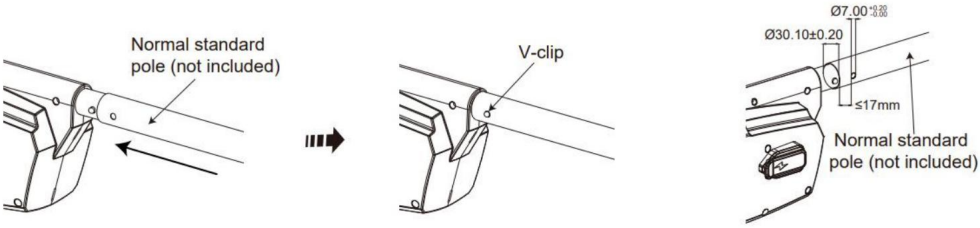


Lossa stången genom att trycka in V-klämman två punkter i hålen och skjuta ut stången.




Machine Translated by Google

DRIFT


Se till att rengöringsmedlet är vänt nedåt när det placeras eller tas bort från poolen, annars kan det böja stången eller skada handtaget.

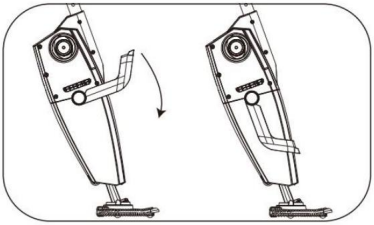

1.Kontrollera låshandtaget framsidan av rengöringshuvudet och se till att den är ordentligt låst.

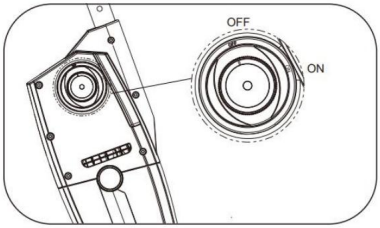

2. För att vrida ratten medurs från AV till PÅ.

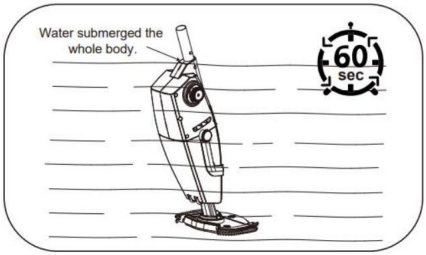


3. Sänk ned rengöringsmedlet i vattnet, hela renare vara måste vara under vattnet eller kommer att sluta fungera inom cirka 60 sekunder.


VIKTIG ANMÄRKNING: Städaren kommer sluta fungera inom 60 sekunder efter start, om inte hela kroppen är nedsänkt och fylld med vatten,
indikatorn runt ratten blir blå indikerar att städaren fungerar. När strömmen är otillräcklig kommer den röda lampan på indikatorn att blinka. När strömmen är slut släcks lampan.

Machine Translated by Google

VAL AV VAKUUMHUVUD

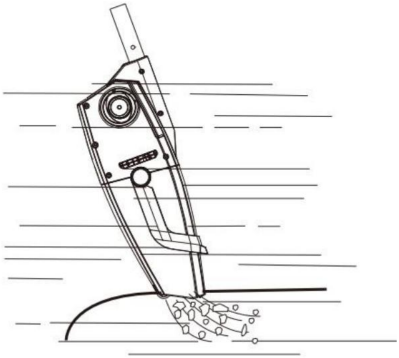


1.Du kan använda den utan vakuum
gå till större skräp, för att ta bort det stora skräpet (inte större än sughålet) från poolen
botten.

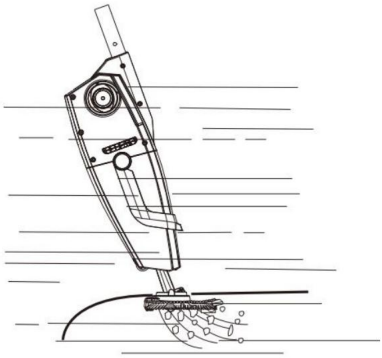

2.Du kan också använda den med vakuumhuvud med hjul och
borstar, för att borsta och ta bort smutsen (inte större än suget
hål på undersidan av vakuum
huvud) från poolbotten med vakuumhuvud.

Sätt in dammsugaren i främre huvudet som bilder visar.
Se till att den är helt insatt på plats eller att den kan lossna från det främre huvudet vid rengöring.

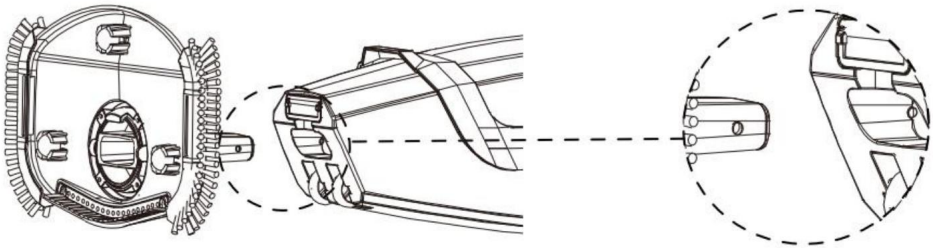


Machine Translated by Google

HUR MAN RENGÖR FILTRET

1. Vrid vredet till läget OFF för att se till att rengöringsmaskinen är avstängd.

Vrid låshandtaget uppåt och bakåt till huvuddelen, ta av det främre huvudet från huvuddelen.

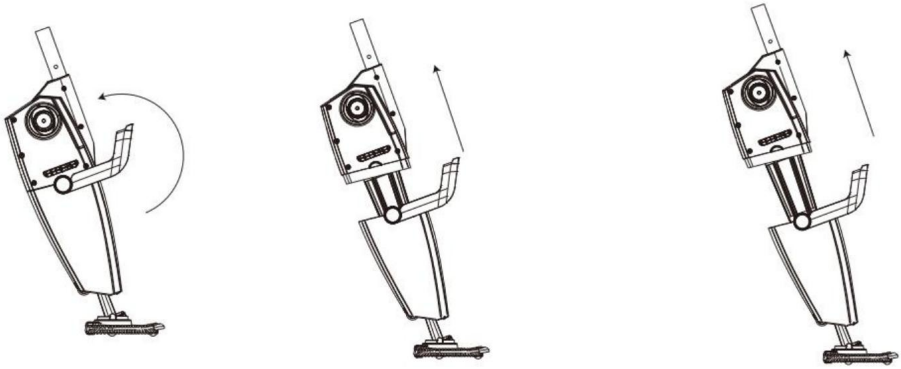

VIKTIG ANMÄRKNING: Observera att rengöringsmaskinens främre huvud med

skräp är mycket tungt. Om du håller dammsugaren upphängd och vrider låshandtaget uppåt kan det främre huvudet falla och skada dina fötter eller skada barn. Placera rengöringsmedlet på en säker och plan yta, eller lägg huvudet på rengöringsmaskinen mot det säkra och plana underlaget och öppna det sedan försiktigt.

2. Ta bort skräpet från det genomskinliga huvudet och skölj både insidan och utsidan av huvudet.




Machine Translated by Google


3.Kontrollera om avloppsutloppet har fastnat av skräpet och rengör in- och utsidan av det. Ta av den försiktigt med verktyg som bilden visar om det behövs. Viktig anmärkning: Skada inte avloppsfiltersilen med vassa verktyg.



4.Ta av filtret och skölj försiktigt både insidan och utsidan av filtret. Montera sedan tillbaka filtret. Se till att den är monterad på rätt plats, annars kan den falla av under arbetet och skräp kan skada turbinen inuti. Viktig anmärkning: Skada inte filtersilen med vassa verktyg.

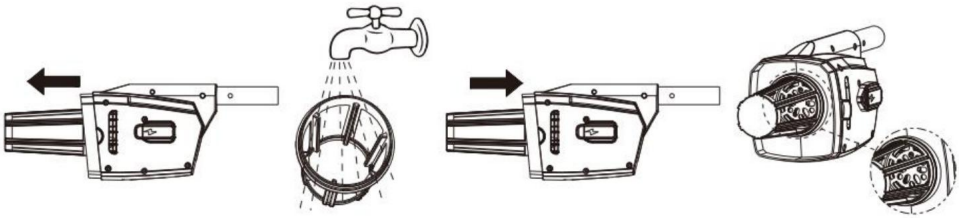

5. Sätt tillbaka huvudet i huvuddelen, vrid tillbaka låshandtaget för att låsa det, och se till att det sitter ordentligt på plats för att förhindra att det faller av.

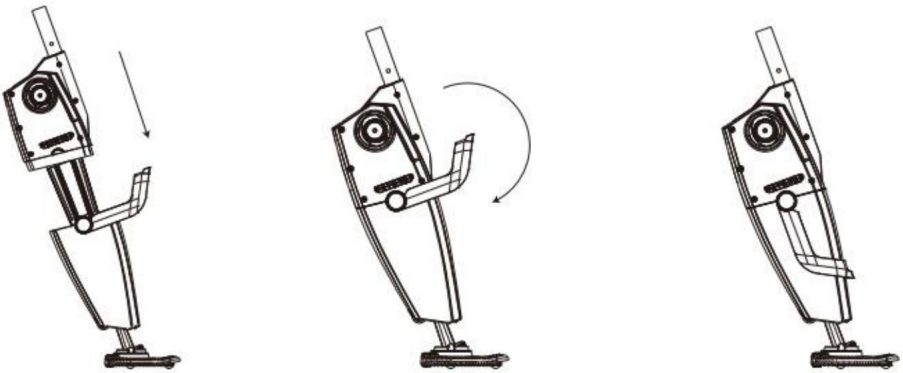

Machine Translated by Google

ALLMÄNT UNDERHÅLL

1. Efter laddning, sätt i den vattentäta kontakten i laddningsporten till förhindra att vatten kommer in i batteridelen.
2. Rengör rengöringsmedlet med färskt vatten för att förhindra kemisk skada efteråt varje gång du använder. Använd inte tvättmedel.
3. Lämna aldrig rengöringsmedel i vattnet när det är avstängt eller har tagit slut på batteri driva.
4. Rengör filtret efter varje användning.
5. Lämna den aldrig utomhus i solljus, värme, heta ytor, regn, högt fukt och poolkemikalier.
6. Torka och rengör kroppen med torr trasa, se till att torka vattnet från hela enheten och tillbehör, och förvara den inomhus med plats temperatur.
7. Lämna aldrig rengöringsmedlet inkopplat i vägguttaget för långtidsförvaring.
8. Använd den inte utan filter eller med skadat filter.
9. Ladda renare helt innan långtidsförvaring och det borde den vara förvaras i rumstemperatur. För långtidsförvaring laddas batteriet ur på sin egen under lagring. Vänligen ladda upp den vid återanvändning efter lång tid lagring.
10. Du måste ladda batteriet minst en gång var tredje månad om så är fallet används inte ofta.
11. Använd inte rengöringsmedel vid laddning.
12. Undvik att plocka upp stora, hårda och vassa föremål med dammsugaren.
13. Detta rengöringsmedel är inte för att rengöra alger. Det kan blockera filtret inuti.
14. Ta aldrig isär huvuddelen utan föregående samråd med tillverkare.

FELSÖKNING

1. Rengöringen fungerar inte eller lågt sug:

Kontrollera om rengöringsmedlet inte har någon ström på grund av att den inte har använts under lång tid. Behaga ladda den helt.

Kontrollera om pumphjulet har fastnat av stora skräp. Använd om möjligt ett litet verktyg

Machine Translated by Google

att ta bort den med intensivvård.

Kontrollera om filtret har fastnat av skräp, rengör filtret.

Kontrollera om filtret har fastnat av små alger, rengör filtret. Behaga göra alger rengöring underhåll först. Detta rengöringsmedel är inte för rengöring alger.

Kontrollera om det genomskinliga huvudet är fullt med skräp, ta bort skräpet och rengör det genomskinliga huvudet.

Kontrollera om inloppshålet på dammsugaren eller sughålet på vakuumhuvudet har fastnat av skräp.

Kontrollera om något föremål satts in eller tappats i någon öppning på enheten.

Håll alla öppningar fria från löv, stenar eller annat som kan minska vatten flöde.

2. Skräp kommer ut från filtret:

Kontrollera om filtret är avstängt från huvuddelen eller inte fixeras ordentligt i platsen.

Kontrollera om filtret är skadat. Byt ut filtret.

Kontrollera om kapellluckan, som fungerar som en dörr för att förhindra skräpet från flyr från filtret, är skadad, byt ut huvudet med kapellflik.

Kontrollera om avloppsutloppet har fastnat och utloppsluckan inte kunde stängas automatiskt under arbetet.

Kontrollera om avloppsutloppet är skadat och byt ut det.

3. Cleaner kan inte laddas eller laddas:

Sladden eller laddaren är skadad, byt ut en ny.

Laddningshuvudet är ordentligt anslutet till laddningsporten.

Kontrollera om vattnet kommer in i laddningshålet, häll ut det och torka av det för att undvika laddningsfel.

4. Vakuumhuvudet rör sig inte smidigt:

Kontrollera om hjulen är av eller har fastnat, lyft upp dem och rengör hjulen och hjulspår. Tryck sedan tillbaka dem och vänd dem med figurer för att kontrollera om kunde gå smidigt.

Kontrollera om de är skadade och byt ut dem.

Machine Translated by Google

PRODUKTPARAMETER

Modell	PJV25E
Nominell kapacitet	40W
Batterikapacitet	4500mAh
Märkspänning	8,4V
Färg	Blått och grått
Produktstorlek	1930mm*260mm*155mm (med tillbehör)



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkt med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det kasseras med vanligt hushållsavfall, men måste tas till en insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support