VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MASSAGE CHAIR

MODEL:BH-8315

1.Introduction to the functions of the rotary knob button:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0BwQM2YkbL6ljBDqaqi7EybAZ42hyDOQ

2.Bluetooth Operation and Usage instructions:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0BwQM2YkbL7zc2GEZlMldJsNdGjeNfJ-

3.Zero Gravity Operation Usage Video:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0BwQM2YkbL4Sw7KiG6g8Qx6S0EEnE7bd

4.Screen Operation Guide Video Commentary:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0BwQM2YkbL6dtWOtTsuVJuVucvnnsjS1

5.4D Intensity Adjustment Video Commentary:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0BwQM2YkbL6WZaeHw9qxzUKz1ArQjeun

6.Offline Voice Operation Video Explanation:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0BwQM2YkbL59_oFfElwoN_wD_htv1fNs


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MASSAGE CHAIR

MODEL:BH-8315

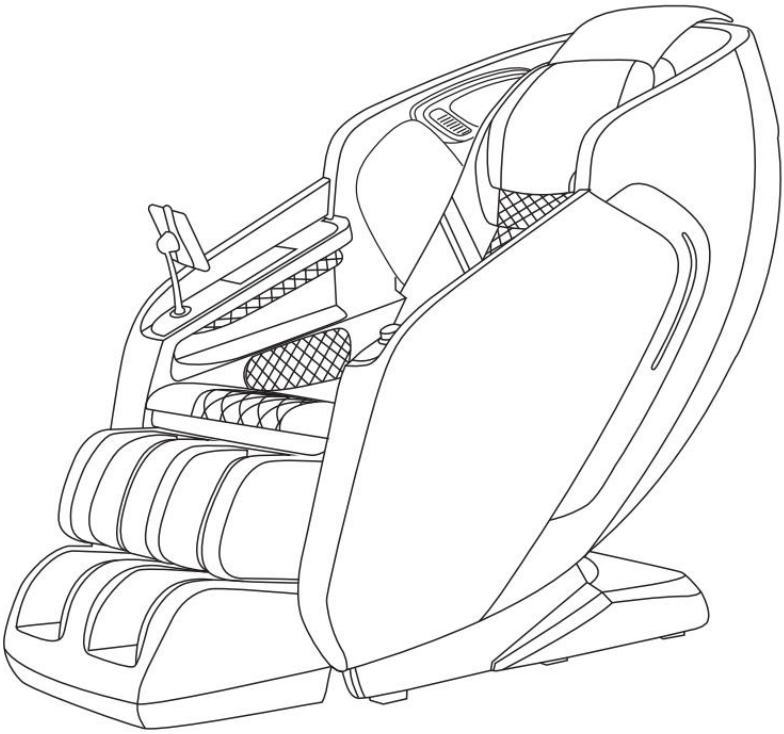

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Compliance is a CE security certification.
	**CORRECT DISPOSAL** This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	**Warning-** For Indoor Use Only
	**FCC Information:** **CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. **WARNING:** Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. **Note:** This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency

	energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures. · Reorient or relocate the receiving antenna. · Increase the distance between the product and receiver. · Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Before using, please read all instructions. Use the original power cord, and follow the specifications for power connection and switch operation to prevent safety hazards.

When using electronic products, follow basic safety precautions to check for the risks of electric shock, burns, fire, or personal injury, including the following:

1. Be sure to use an outlet that matches the plug.
2. Make sure that the plug is fully inserted into the socket to reduce the risk of short circuit or fire.
3. After use or before cleaning, be sure to unplug the plug in time.
4. Do not use this product at high temperatures.
5. Do not store or use this product outdoors or in direct sunlight.
6. If there is a sudden power failure during use, please set the switch to the "0" position immediately, and unplug the plug to avoid damage to the product when a call comes in.
7. Do not operate the massage chair if the cord is wet or damaged.
8. Do not insert or unplug the plug with wet hands to avoid accidents.
9. When a child, handicapped, or handicapped person is near or using a massage chair, someone must be present to look after him.
10. Only use this product for the purposes described in this manual.
11. Do not use accessories not provided by Momoda.
12. Do not stand on it or jump on the calf rest so as not to cause damage.
13. Please do not try to sit on the armrest or backrest, so as not to tip the massage chair over and cause an accident.
14. Do not go to sleep during the massage.
15. Please keep the massage chair clean and avoid inserting other objects into the gaps of the massage chair
16. Do not move the massage chair directly by pulling the power cord.
17. Before each use, check whether there are abnormal cracks in the flannelette of the backrest of the massage chair.


18. This product is designed for home use only.
19. When you are not sure whether you can use the massage chair, please consult your doctor.
20. In order to avoid discomfort or injury caused by using this massage chair, the following people should consult a physician before using this product: those receiving treatment, with back disease, abnormal or distorted cervical spine.
21. If you feel pain during use, please stop using it immediately. If it is damaged during use, please seek medical attention immediately.
22. Do not massage red, swollen or inflamed skin.
23. This product only provides comfortable massage enjoyment for the family. It is not a professional massage medical device, so it cannot replace professional treatment.
24. It is recommended to use the massage chair for 30 minutes a day, and massage the same part should not exceed 15 minutes, otherwise excessive massage will result in counterproductive effects, and long-term use will cause the massage chair to overheat and shorten the service life of the product.
25. Do not use this product in an environment where gas or oxygen is injected. This product is not suitable for children under 12 years old.
26. Those who are not allowed to use this product: those who are physically, emotionally, or mentally defective, or who lack experience and knowledge. Unless they are supervised or instructed by the person responsible for their safety regarding the use of the product.
27. Children should be supervised to ensure that they do not play with the massage chair.
28. If the power cord is damaged, it must be replaced with a special cord or a special component purchased from its manufacturer or maintenance department.
29. The surface of the appliance heats up, so people who are not sensitive to heat must pay attention to it.
30. Do not use this machine under a voltage that does not meet the standards of this machine.
31. This product must use a grounded three-core power socket, and there

should be are liable and good grounding device.

32. Damaged leather or cloth covers should be replaced in time. Do not use this machine to avoid personal injury.
33. Do not allow water or moisture to enter the hand controller to avoid control failure.


SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST

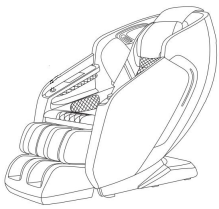
 1PCS	 1PCS
 1PCS	 1PCS

ASSEMBLY STEP

1. Unpack the carton and take all massage chair units out of the carton.

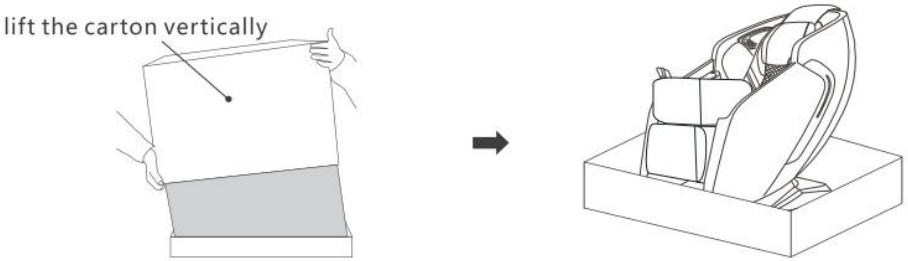


2. Seat Cushion Installation

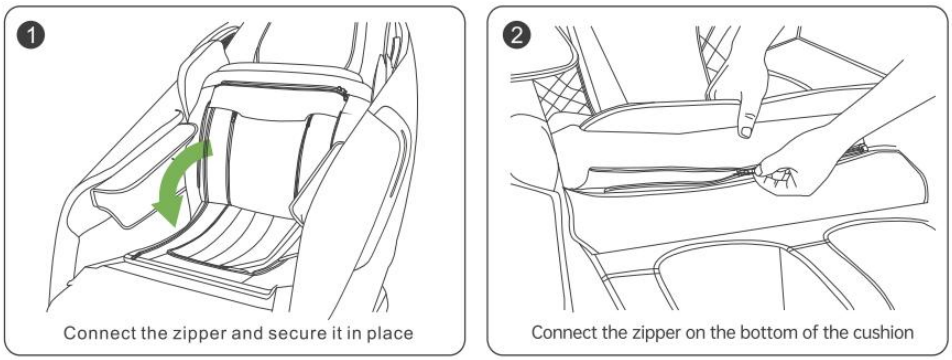



3. Install Tablet Holder

Insert the lower end of tablet holder into the socket and turn clockwise to secure the holder into place.Use an allen key to tighten the remote control bracket.

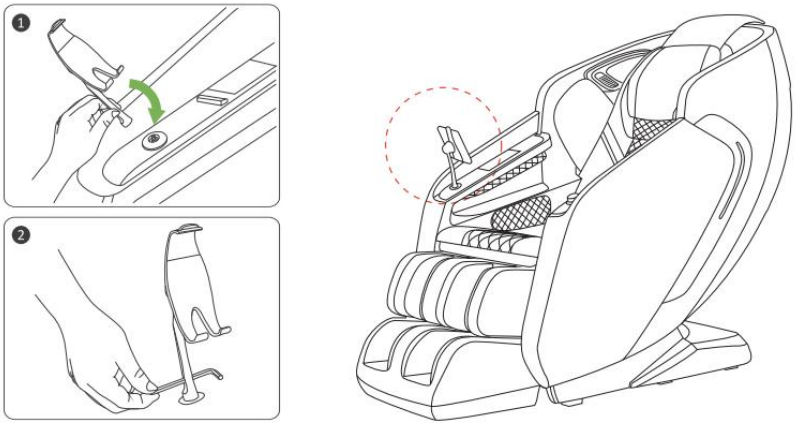

4. Placing the Massage Chair

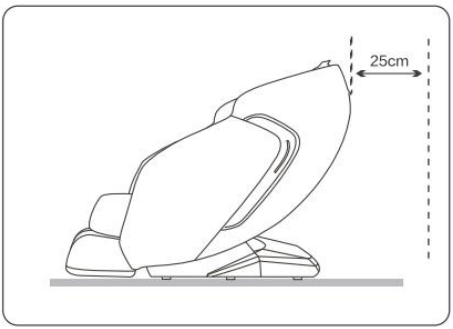

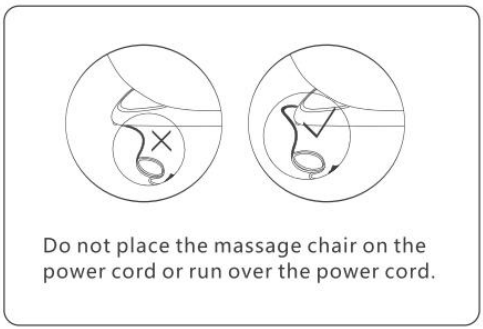


⚠ CAUTION

- Carry the massage chair out of the carton and place at a desired location.
- Do not put this product near heat source,open flame or in direct sunlight.
- This may cause fading or damage.
- The bottom of the massage chair may scratch the floor, we recommend placing a piece of carpet or soft mat underneath it to avoid damaging the floor.
- Please allocate clearance to the front and back(a minimum 25cm clearance behind the backrest) of the product;
- Do not put the massage chair in high moisture environment or on uneven unleveled floor.
- Keep it 1 meter away from the TV, radio or other audio/video appliance to avoid signal interference.

5. Connect to power


Plug the power cord into the chair and connect to the power outlet, turn on the main power switch, you are set to go.

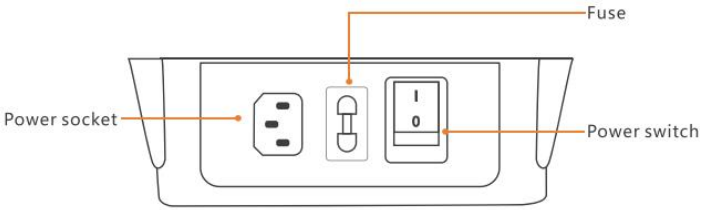

MOVEMENT AND STRUCTURE


Moving the Massage chair

1. Push down on the backrest and tilt the chair about 30°
2. Roll the chair on its casters to the desired location.
3.

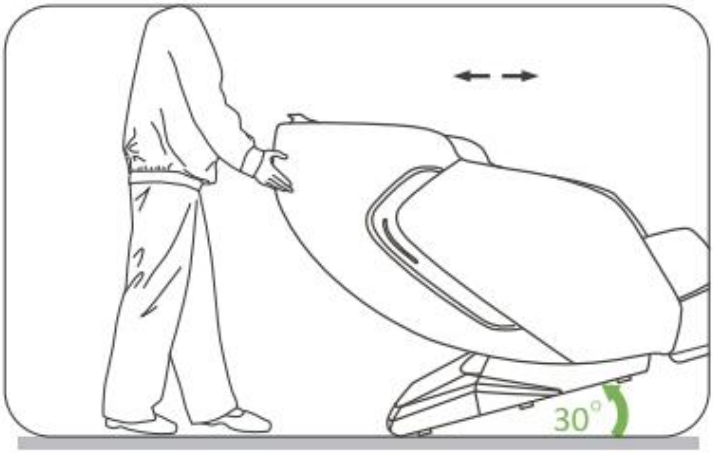



CAUTION	● Do not move the chair when there is user inside. ● Moving the chair may scratch the floor, we recommend placing a piece of carpet or soft mat underneath it. ● Please hold the backrest firmly when moving the massage chair to avoid falling. ● Make sure the footrest is fully retracted when moving the massage chair to avoid damage.

Structure

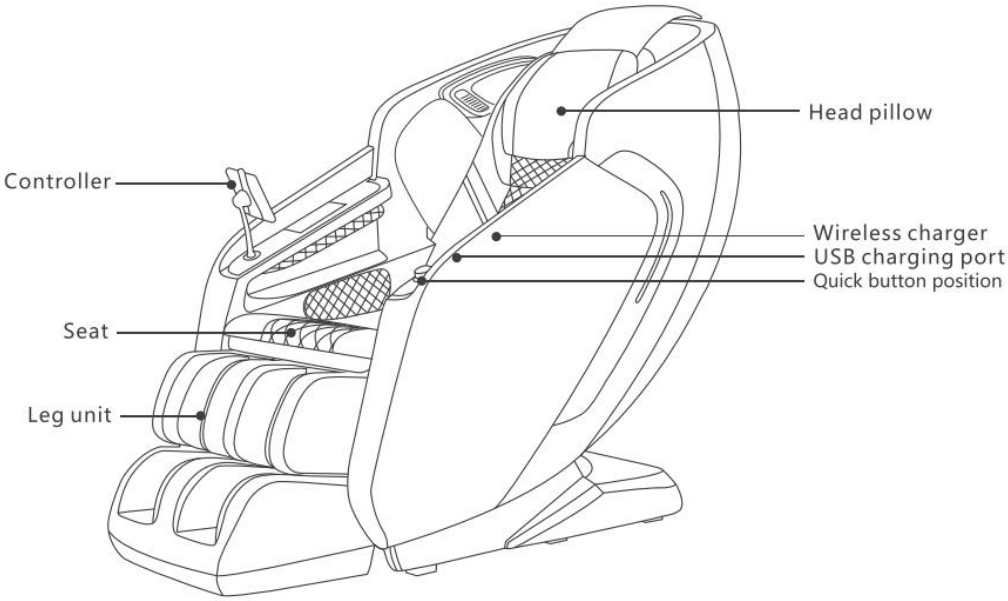

Quick Button Instructions

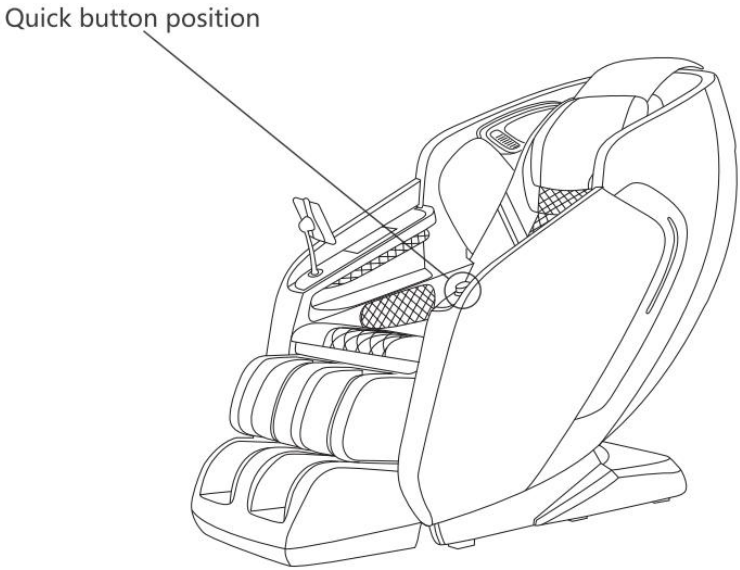

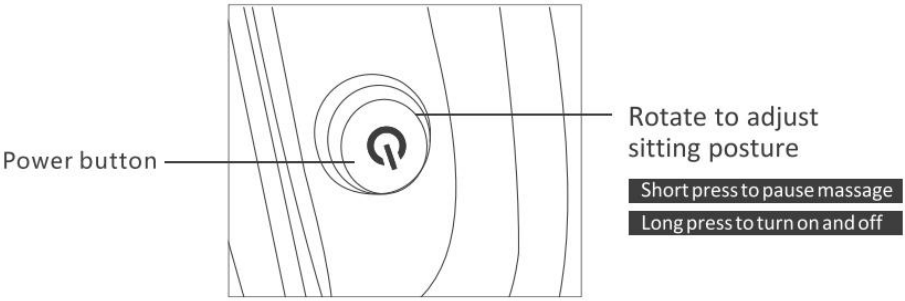




- Press and hold the power button for 3 seconds to turn on/off massage chair;
- After powering on,short press to pause massage, then short press to resume massage



- After powering on, rotate the knob clockwise to raise the backrest;rotate it counterclockwise to lower the backrest.

CONTROLLER INSTRUCTIONS

Button Distribution Of Control Panel

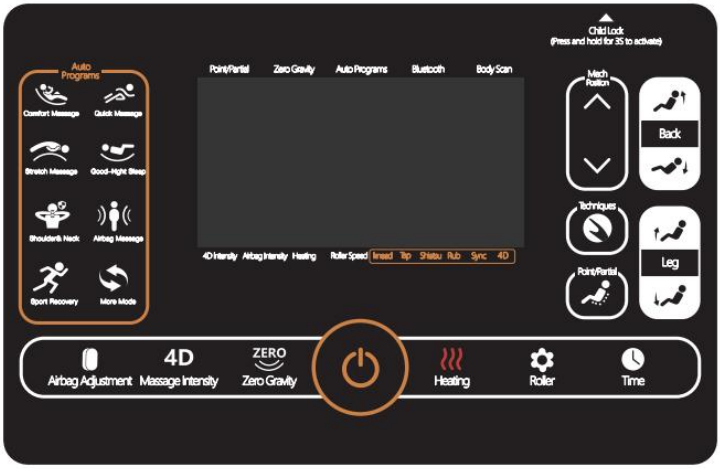

Controller Instructions

Child Lock
When connected to power, press and hold this button for 3 seconds to lock/unlock the controller.

Power Button
Short press to power on, short press to pause/resume massage during operation, and long press to power off.

Comfort Massage
Moderate massage strength, specially designed for female users, providing a massage program that shapes a graceful and light figure without burden.

Quick Massage
Quick and precise combination massage, saving time and relaxing the body.

Stretch Massage
Full-body stretching to cater to users who need to stretch their muscles, relieving fatigue and restoring body vitality and flexibility.

Good-night Sleep
Gentle massage with coordinated , alleviating fatigue and promoting a restful sleep, easing tension for a serene slumber.

Shoulder & Neck Massage
Unique massage techniques targeting the shoulders and neck, effectively relieving shoulder and neck soreness and improving fatigue.

Airbag Massage
Gentle and sequential compression by airbags, progressively providing deep relaxation and decompression throughout the entire body.

Sport Recovery
Relieves post-exercise muscle soreness, discomfort in the neck, shoulders, back, waist, and legs, and helps muscles recover after exercise.

More Mode

Stress Relieving: Gentle massage strength. Comforts the whole body, promotes blood circulation, relaxes the body and mind, effectively relieves various discomforts caused by long and continuous work, and eliminates overall fatigue.

Thai Massage: Simulates the techniques used in Thai massage, with a stronger intensity, providing a relaxing experience for the entire body.

Waist & Hip Massage: Unique massage techniques targeting the waist and hips, effectively relieving waist and hip soreness and improving lower back fatigue.

Spine Care: Unique massage techniques targeting the spine, effectively relieving spinal soreness and improving spine fatigue.

Energy: Gentle and comfortable massage to relieve physical fatigue, relax the body and mind, and boost vitality.

Shiatsu Massage: Utilizing kneading and acupressure massage techniques, as if gentle hands are providing a deep massage to soothe weariness and tension.

Office Regimen: Gradually applies varying levels of pressure to the entire body, effectively alleviating muscle soreness and promoting the recovery from fatigue.

TV Mode: Soft massage suitable for older users, effectively rejuvenating the body and improving blood circulation.



Press and hold to raise the backrest,release the button to stop.



Press and hold to lower the backrest,release the button to stop.



Press and hold to raise the footrest unit,release the button to stop.



Press and hold to lower the footrest,release the button to stop.



Press and hold Up button to move the massage rollers up,release the button to stop.



Press and hold Down button to move the massage rollers down,release the button to stop.



Press this button to switch to manual massage mode, press again to toggle manual massage techniques.



Under manual mode,Press this button to switch between fixed point-partial-full-body-upper body-lower body massage.,You can press and hold Up/Down button to adjust the rollers to the desiredposition.



In automatic mode, the airbag system offers five levels of intensity adjustment and the option to disable the airbag function. The default airbag intensity is set to the third level.

In manual mode, the airbag adjustment button can sequentially switch the airbag positions in the order of full body -shoulder - arm - hip - leg - upper body - lower body - airbag off.



The intensity of the 4D massage can be adjusted into five levels of strength, with the default intensity set at the third level.


Zero Gravity Adjustment Button: There are three automatic reclining angles to choose from, suitable for individual preferences.

Press this button to navigate among: level 1,2,3 heating ,or Off (deactivate heating function).
Long press this key for 3 seconds to turn on and off the armrest LED light.

Press this button to navigate among: level 1,2,3 foot roller speed, or Off (deactivate foot roller function).
Press and hold this button for 3 seconds to deactivate Bluetooth function(default setting: off/on).

Press this button to set massage time.
You may toggle among 10-15-20-25-30 minutes settings (20minutes is the default setting).
Long press this key for 3 seconds to switch the voice control.

HOW TO USE

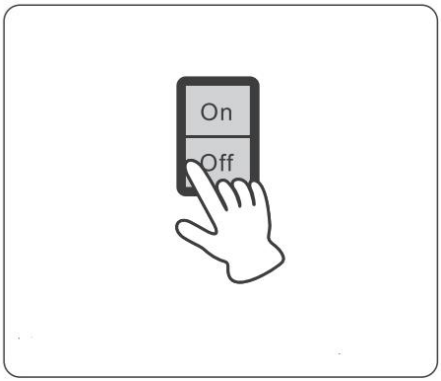

- Press the power switch at the back cover of the power box to stop all massage motions.
- When not in use for a long period of time, be sure to turn off the power switch.
- Disconnect the power cord from the electrical outlet.
- Do not drag the power cord to avoid damage to the cord, leading to fire or electric shock.

Bluetooth Connection

- When the massage chair is on, the Bluetooth is on as the default setting, you may turn on Bluetooth on your mobile device, choose "BH-8315” to pair.
- You can enjoy music when Bluetooth is connected.
- Press and hold the "Roller" button on the control panel for 3 seconds to deactivate Bluetooth function(default setting:off/on).

AI voice control

- Long press the"Time"button on the control panel key for 3 seconds to switch the voice control.
- Supported Language: English
- To wake up the "Voice Module," users should speak "Hello Hello" into the microphone.When the massage chair is in the shutdown wode , saying any of the following commands with in 10 seconds will directly activate the massage.
- Voice Wake-up Commands.Turn voice on or off in Setting.

NOTE:

- **When using the voice control function, the speech speed should not be too fast,and the voice commands should be issued according to the voice control entries.**
- **After each successful use of the voice-activated entry, it is recommended to give out the voice command after 1-2 seconds.**

Voice Wake-up Commands	AI Response
Hello Hello	I'm here
Massage on	OK,Massage on
Massage stop	OK,Massage stop
Comfort Massage	OK,Comfort Massage
Quick Massage	OK,Quick Massage
Stretch Massage	OK,Stretch Massage
Good-night Sleep	OK,Good-night Sleep
Shoulder and neck Massage	OK,Shoulder and Neck Massage
Air massage on	OK,Air massage on
Air massage stop	OK,Air massage stop
Up the seat position	OK,Up the seat position
Down the seat position	OK,Down the seat position
Change the other mode	OK,Change the other mode
Go little down	OK,Go little down
Go little up	OK,Go little up
Turn on the heat	OK,Turn on the heat
Turn off the heat	OK,Turn off the heat


TROUBLESHOOTING

The sound made during operation	The sound produced by the structural design will not affect the machine.
The power is plugged in, but the massage chair cannot be operated.	Check if the power head is plugged in or is powered on. Check whether the power switch of the massage chair is in the "I" position. Check whether the power cord is damaged. Check that the fuse is damaged and replace the fuse. Check whether the manual control line is inserted well and screwed
The backrest cannot be raised and lowered freely.	Check whether there are foreign objects stuck in the backrest and lower legs. Check whether the connecting wire is loose.
During use, the controller can be operated, but the massage chair cannot be operated.	After a long period of operation, if the temperature of the machine is too high, the massage chair will It is automatically in the temperature protection state, please turn off the powerand use it for 30 to 50 minutes to let the internal heat dissipation of the machine.
During use, the controller cannot be operated, and the massage chair also stops operating	After the automatic timing function is activated. If the set time is up, please press the button again to control it.

Note:

- **If problem remains, please contact the dealer for maintenance.**
- **Important:Do not attempt to repair this product yourself;our company shall not be liable for the injury or damage caused by any servicing without authorization.**
- **Thank you for your cooperation.**

PRODUCT MAINTENANCE

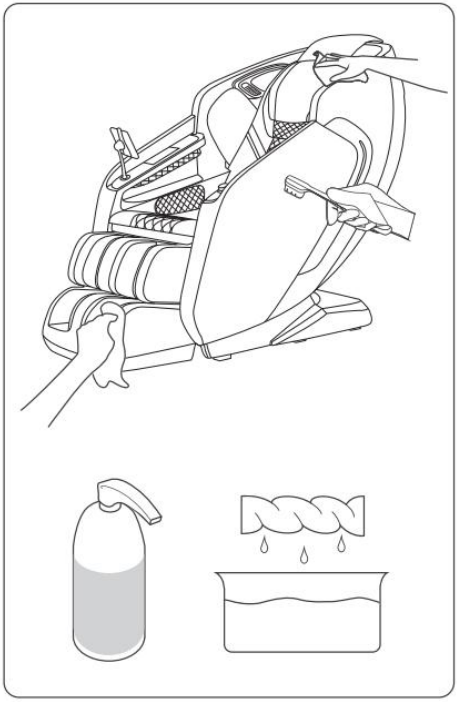

Clean

Do not use steel wool, abrasive cleaners or corrosive liquids (such as gasoline or acetone) to clean the product.


1. Unplug the plug from the power socket.
2. Clean the massage chair, remote control and power cord with a dry cloth.
3. Do not use a damp cloth or detergent.

Storage

1. Unplug the plug from the power socket.
2. Store this product in a cool and dry place away from sunlight.
3. Do not place heavy objects on the product.

If the leather case is damaged or mechanical failure, please stop using this product and inquire from the authorized after-sales service center or customer service center in your country (region).

If you do not use it for a long time, please unplug the power cord!

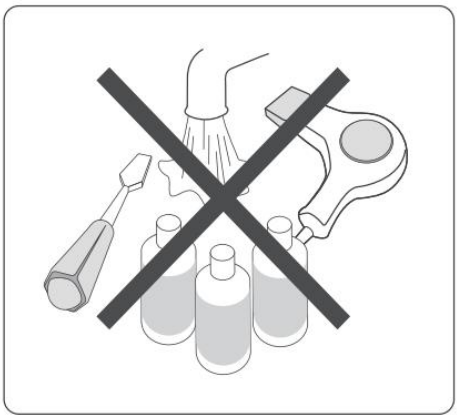

PRODUCT PARAMETER

Product Name	Massage Chair
Model No.	BH-8315
Rated Voltage	AC100-240VAC
Rated Frequency	50/60Hz
Rated Power	120W
Product Size	Upright Condition: 1600*750*1160mm
Net Weight	79.2kg
Wire Length	1500mm
Maximum User Weight	350lbs

* Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX




Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FAUTEUIL DE MASSAGE

MODÈLE : BH-8315

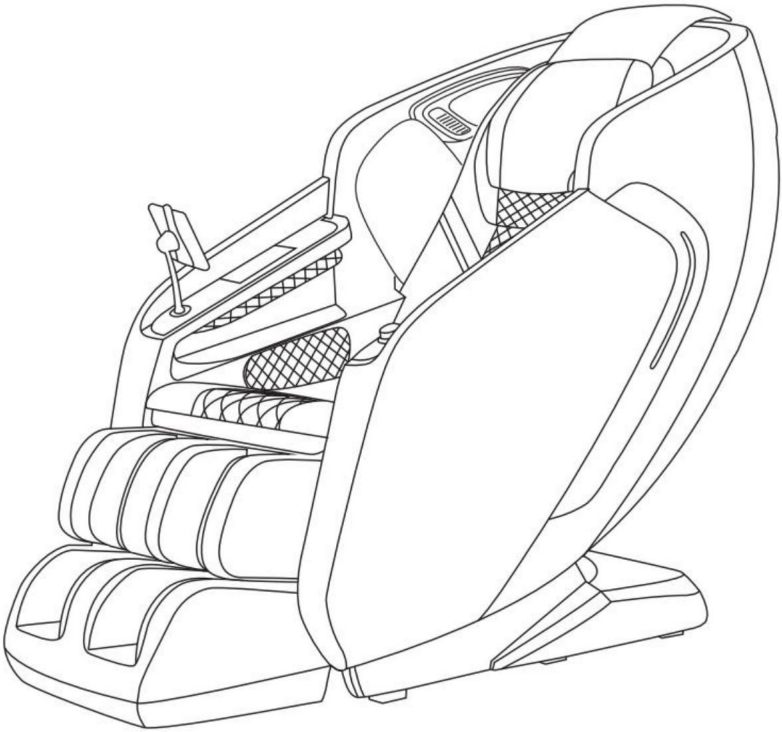

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions manuel avec soin.
	La conformité est une certification de sécurité CE.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous ses accessoires. marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne peuvent être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être apporté à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
	Avertissement - Pour usage intérieur uniquement
	Informations FCC : ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par le partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvé par le parti responsable de la conformité pourrait annuler la l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit. Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 de la FCC Règles, Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre des radiofréquences

Machine Translated by Google

	l'énergie, et si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles à la radio communications. Cependant, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produira pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminé en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes mesures. · Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. · Augmenter la distance entre le produit et le récepteur. · Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui à auquel le récepteur est connecté. · Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

Machine Translated by Google

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Avant utilisation, veuillez lire toutes les instructions. Utilisez la puissance d'origine.
cordon et suivez les spécifications pour la connexion électrique et l'interrupteur
opération visant à prévenir les risques pour la sécurité.
Lorsque vous utilisez des produits électroniques, suivez les précautions de sécurité de base pour
vérifier les risques de choc électrique, de brûlures, d'incendie ou de blessures corporelles,
y compris les éléments suivants :

1. Assurez-vous d'utiliser une prise qui correspond à la fiche.
2. Assurez-vous que la fiche est complètement insérée dans la prise pour réduire le
   risque de court-circuit ou d'incendie.
3. Après utilisation ou avant le nettoyage, assurez-vous de débrancher la prise à temps.
4. N'utilisez pas ce produit à des températures élevées.
5. Ne pas stocker ni utiliser ce produit à l'extérieur ou en plein soleil.
6. En cas de panne de courant soudaine pendant l'utilisation, veuillez régler l'interrupteur sur
   la position « 0 » immédiatement et débranchez la prise pour éviter d'endommager
   le produit lorsqu'un appel arrive.
7. N'utilisez pas le fauteuil de massage si le cordon est mouillé ou endommagé.
8. N'insérez pas et ne débranchez pas la fiche avec les mains mouillées pour éviter les accidents.
9. Lorsqu'un enfant, une personne handicapée ou une personne handicapée se trouve à proximité ou utilise un
   fauteuil de massage, quelqu'un doit être présent pour s'occuper de lui.
10. Utilisez ce produit uniquement aux fins décrites dans ce manuel.
11. N'utilisez pas d'accessoires non fournis par Momoda.
12. Ne montez pas dessus et ne sautez pas sur le repose-mollet afin de ne pas causer de dommages.
13. Veuillez ne pas essayer de vous asseoir sur l'accoudoir ou le dossier, afin de ne pas faire basculer le
    fauteuil de massage renversé et provoquer un accident.
14. Ne vous endormez pas pendant le massage.
15. Veuillez garder le fauteuil de massage propre et éviter d'y insérer d'autres objets
    dans les interstices du fauteuil de massage
16. Ne déplacez pas le fauteuil de massage directement en tirant sur le cordon d'alimentation.
17. Avant chaque utilisation, vérifiez s'il y a des fissures anormales dans le
    flanelle du dossier du fauteuil de massage.

Machine Translated by Google

18. Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
19. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir utiliser le fauteuil de massage, veuillez consulter votre médecin.
20. Afin d'éviter tout inconfort ou blessure causé par l'utilisation de ce massage chaise, les personnes suivantes doivent consulter un médecin avant d'utiliser ce produit : ceux qui reçoivent un traitement, avec une maladie du dos, anormale ou colonne cervicale déformée.
21. Si vous ressentez une douleur pendant l'utilisation, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser. Si c'est le cas, endommagé pendant l'utilisation, veuillez consulter immédiatement un médecin.
22. Ne pas masser une peau rouge, gonflée ou enflammée.
23. Ce produit offre uniquement un plaisir de massage confortable pour famille. Ce n'est pas un appareil médical de massage professionnel, il ne peut donc pas remplacer un traitement professionnel.
24. Il est recommandé d'utiliser le fauteuil de massage pendant 30 minutes par jour, et masser la même partie ne doit pas dépasser 15 minutes, sinon Un massage excessif entraînera des effets contre-productifs et une utilisation à long terme entraînera une surchauffe du fauteuil de massage et raccourcira la durée de vie du fauteuil. durée de vie du produit.
25. N'utilisez pas ce produit dans un environnement où du gaz ou de l'oxygène est présent. injecté. Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.
26. Ceux qui ne sont pas autorisés à utiliser ce produit : ceux qui sont physiquement, émotionnellement ou mentalement déficients, ou qui manquent d'expérience et de connaissances. À moins d'être supervisés ou instruits par le personne responsable de leur sécurité concernant l'utilisation du produit.
27. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec chaise de massage.
28. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial ou un composant spécial acheté auprès de son fabricant ou service de maintenance.
29. La surface de l'appareil chauffe, donc les personnes qui ne sont pas sensibles pour chauffer il faut y faire attention.
30. N'utilisez pas cette machine sous une tension qui ne correspond pas aux normes de cette machine.
31. Ce produit doit utiliser une prise de courant à trois conducteurs avec mise à la terre, et il

Machine Translated by Google


devrait être un dispositif de mise à la terre fiable et efficace.

32. Les housses en cuir ou en tissu endommagées doivent être remplacées à temps. Ne utilisez cette machine pour éviter les blessures corporelles.

33. Ne laissez pas l'eau ou l'humidité pénétrer dans la télécommande pour éviter panne de contrôle.

CONSERVEZ CE MANUEL


LISTE DES PIÈCES

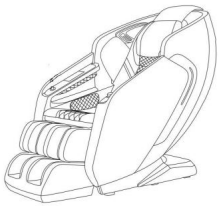 1 pièce	 1 pièce
 1 pièce	 1 pièce


Machine Translated by Google

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE

1 ■ Déballez le carton et sortez toutes les unités du fauteuil de massage du carton.

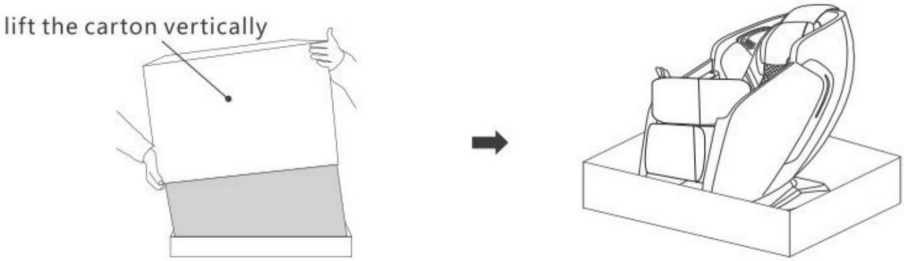


2. Installation du coussin de siège

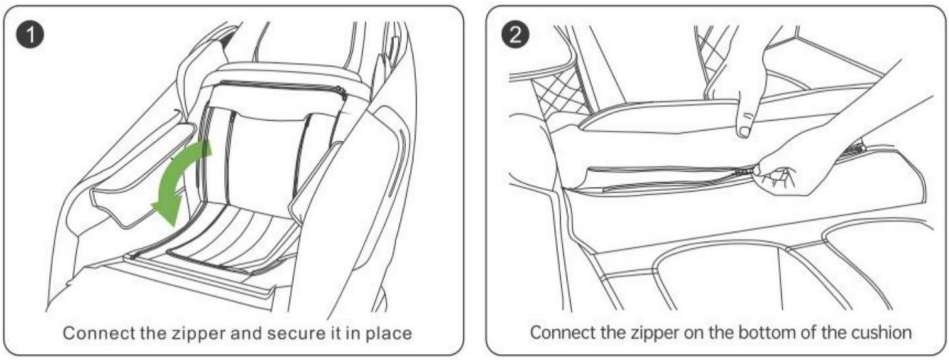


3. Installer le support de tablette


Insérez l'extrémité inférieure du support de tablette dans la prise et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le support en place. Utilisez une clé étrangère pour serrer le support de la télécommande.

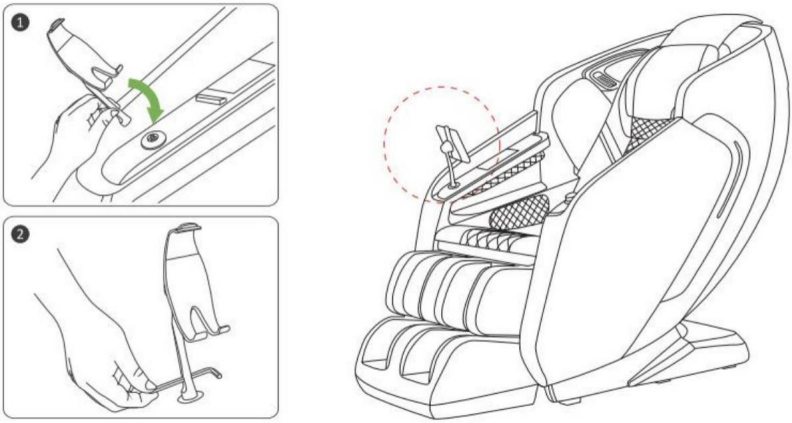

Machine Translated by Google

4. Placement du fauteuil de massage

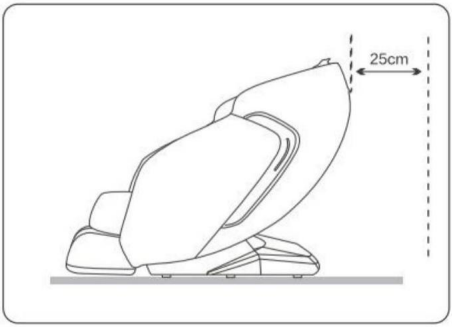


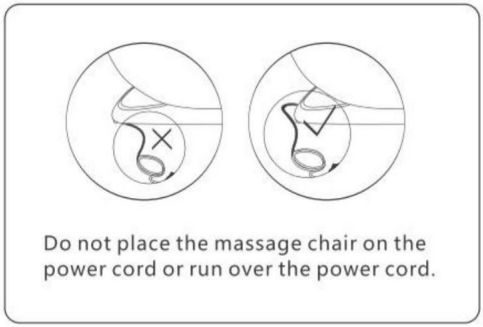

PRUDENCE
♦ Sortez le fauteuil de massage du carton et placez-le à l'endroit souhaité.
♦ Ne placez pas ce produit à proximité d'une source de chaleur, d'une flamme nue ou à la lumière directe du soleil.
♦ Cela peut provoquer une décoloration ou des dommages.
♦ Le dessous du fauteuil de massage peut rayer le sol, nous vous recommandons placer un morceau de tapis ou un tapis doux en dessous pour éviter d'endommager le sol.
♦ Veuillez prévoir un espace libre à l'avant et à l'arrière (au moins 25 cm). (espace libre derrière le dossier) du produit ;
♦ Ne placez pas le fauteuil de massage dans un environnement très humide ou sur une surface inégale. plancher non nivelé.
♦ Gardez-le à 1 mètre du téléviseur, de la radio ou de tout autre appareil audio/vidéo pour éviter les interférences de signal.

5. Connectez-vous à l'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation sur la chaise et connectez-le à la prise de courant, allumez le interrupteur d'alimentation principal, vous êtes prêt à partir ·

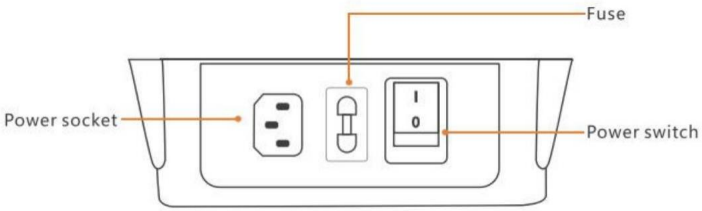


Machine Translated by Google

Déplacer le fauteuil de massage

1. Appuyez sur le dossier et inclinez la chaise d'environ 30 °

2. Faites rouler la chaise sur ses roulettes jusqu'à l'emplacement souhaité.


3.

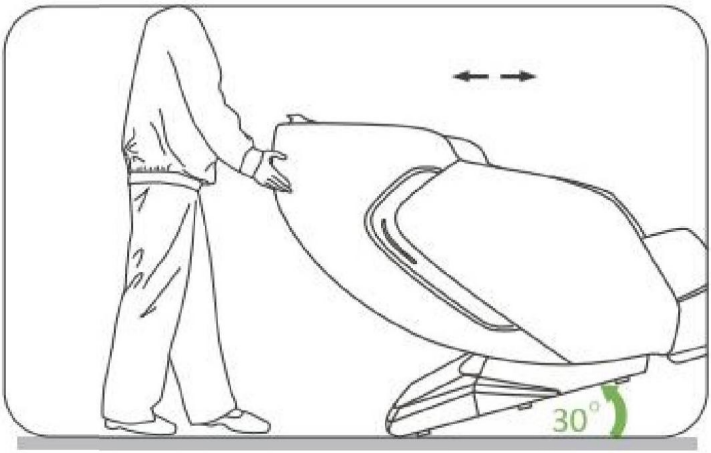


PRUDENCE	• Ne déplacez pas la chaise lorsqu'un utilisateur se trouve à l'intérieur. • Déplacer la chaise peut rayer le sol, nous vous recommandons de placer un morceau de tapis ou un tapis doux en dessous. • Veuillez tenir fermement le dossier lorsque vous déplacez le fauteuil de massage pour éviter de tomber. • Assurez-vous que le repose-pieds est complètement rétracté lorsque vous déplacez le fauteuil de massage pour éviter tout dommage.

Machine Translated by Google


Structure

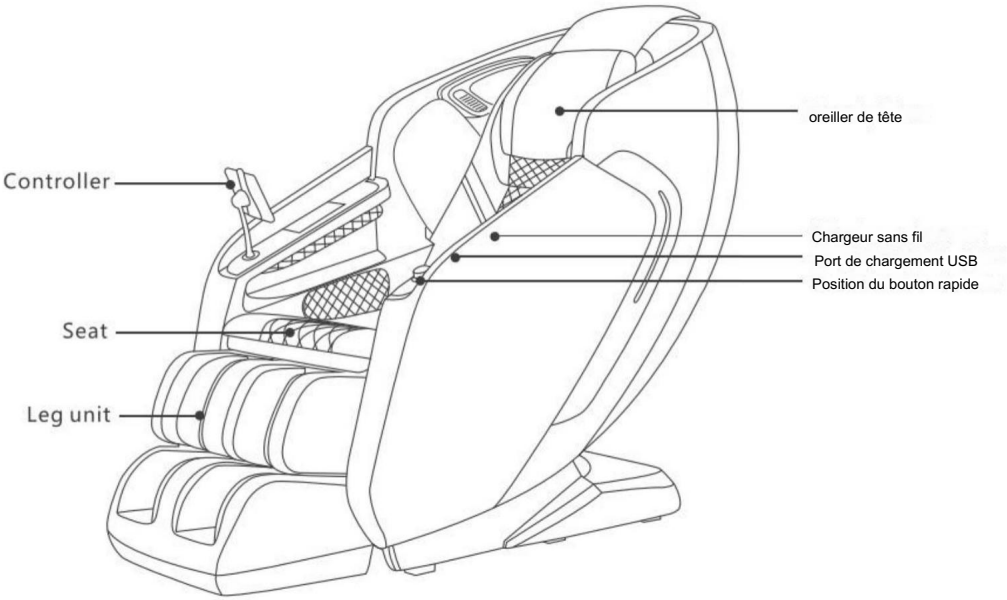

Instructions rapides sur les boutons

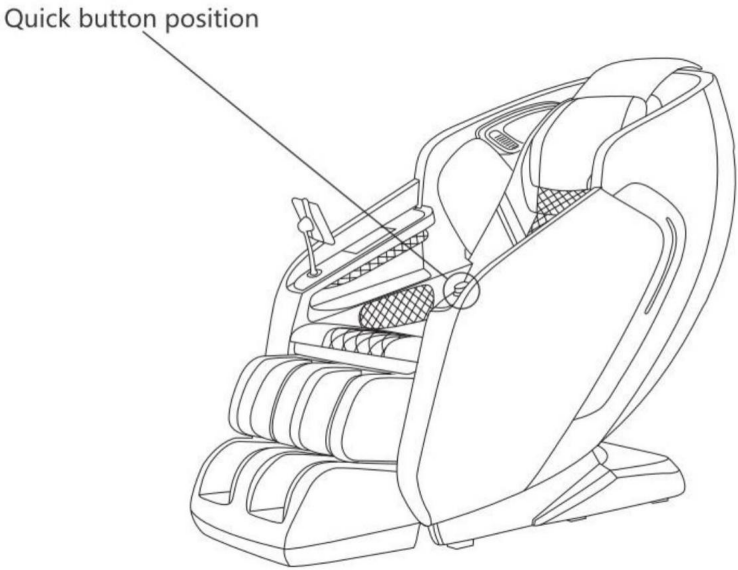

Machine Translated by Google

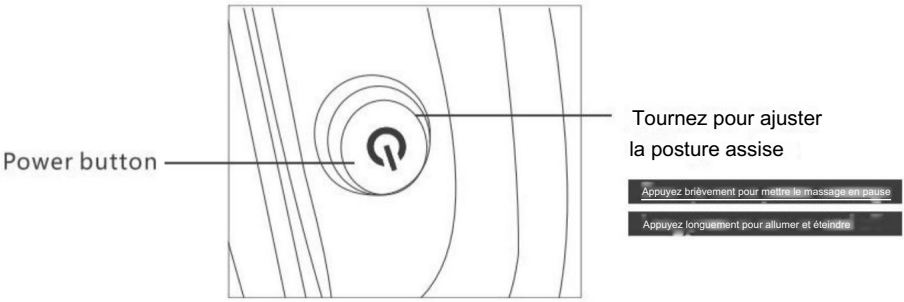


• Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre le fauteuil de massage ; •

Après la mise sous tension, appuyez brièvement pour mettre le massage en pause, puis appuyez brièvement pour reprendre le massage

● Après la mise sous tension, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour relever le dossier ; tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser le dossier.

Machine Translated by Google

Répartition des boutons du panneau de configuration

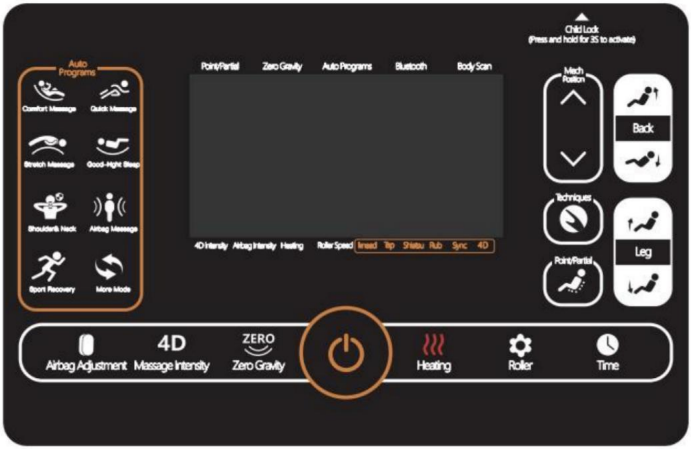

Instruction de contrôle

Sécurité enfant

Une fois connecté à l'alimentation, appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour verrouiller/déverrouiller le contrôleur.

Bouton d'alimentation

Appuyez brièvement pour allumer, appuyez brièvement pour mettre en pause/reprendre le massage pendant le fonctionnement et appuyez longuement pour éteindre.

Massage Confort Force de

massage modérée, spécialement conçue pour les utilisatrices, offrant un programme de massage qui façonne une silhouette gracieuse et légère sans fardeau.

Massage rapide Massage

combiné rapide et précis, permettant de gagner du temps et de détendre le corps.

Massage d' étirement

Étirements du corps entier pour répondre aux besoins des utilisateurs qui ont besoin d'étirer leurs muscles, de soulager la fatigue et de restaurer la vitalité et la flexibilité du corps.

Bonne Nuit Massage doux

aux effets coordonnés : soulage la fatigue et favorise un sommeil réparateur, apaise les tensions pour un sommeil serein.

Machine Translated by Google

Massage des épaules et du cou

Techniques de massage uniques ciblant les épaules et le cou, soulageant efficacement les douleurs aux épaules et au cou et améliorant la fatigue.

Massage Airbag

Compression douce et séquentielle par airbags, procurant progressivement une relaxation profonde et une décompression dans tout le corps.

Sport Recovery

Soulage les douleurs musculaires post-exercice, l'inconfort au niveau du cou, des épaules, du dos, de la taille et des jambes, et aide les muscles à récupérer après l'exercice.

Plus de mode

Soulagement du stress : Massage doux et puissant. Apaise tout le corps, favorise la circulation sanguine, détend le corps et l'esprit, soulage efficacement les inconforts causés par un travail prolongé et élimine la fatigue générale.

Massage thaï : Simule les techniques utilisées dans le massage thaï, avec une intensité plus forte, offrant une expérience relaxante pour tout le corps.

Massage de la taille et des hanches : Techniques de massage uniques ciblant la taille et les hanches, soulageant efficacement les douleurs à la taille et aux hanches et améliorant la fatigue du bas du dos.

Soins de la colonne vertébrale : Techniques de massage uniques ciblant la colonne vertébrale, soulageant efficacement les douleurs vertébrales et améliorant la fatigue de la colonne vertébrale.

Énergie : Massage doux et confortable pour soulager la fatigue physique, détendre le corps et l'esprit et stimuler la vitalité.

Massage Shiatsu : Utilisant des techniques de pétrissage et d'acupression, comme si des mains douces fournissaient un massage en profondeur pour apaiser la fatigue et la tension.

Régime de bureau : Applique progressivement différents niveaux de pression sur l'ensemble du corps, soulageant efficacement les douleurs musculaires et favorisant la récupération après la fatigue.

Mode TV : Massage doux adapté aux utilisateurs plus âgés, rajeunissant efficacement le corps et améliorant la circulation sanguine.

Machine Translated by Google



Appuyez et maintenez enfoncé pour relever le dossier, relâchez le bouton pour arrêter.



Appuyez et maintenez enfoncé pour abaisser le dossier, relâchez le bouton pour arrêter.



Appuyez et maintenez enfoncé pour relever le repose-pieds, relâchez le bouton pour arrêter.



Appuyez et maintenez enfoncé pour abaisser le repose-pieds, relâchez le bouton pour arrêter.



Appuyez sur le bouton Haut et maintenez-le enfoncé pour déplacer les rouleaux de massage vers le haut, relâchez le bouton pour arrêter.



Appuyez sur le bouton Bas et maintenez-le enfoncé pour déplacer les rouleaux de massage vers le bas, relâchez le bouton pour arrêter.



Appuyez sur ce bouton pour passer en mode de massage manuel, appuyez à nouveau pour basculer entre les techniques de massage manuel. s.



En mode manuel, appuyez sur ce bouton pour basculer entre le massage à point fixe, partiel, complet du corps, du haut du corps et du bas du corps. Vous pouvez appuyer sur le bouton Haut/Bas et le maintenir enfoncé pour régler les rouleaux à la position souhaitée.



En mode automatique, le système d'airbag offre cinq niveaux d'intensité réglables et la possibilité de désactiver la fonction airbag. L'intensité de l'airbag par défaut est réglée sur le troisième niveau.

En mode manuel, le bouton de réglage de l'airbag peut changer séquentiellement les positions de l'airbag dans l'ordre corps entier - épaule - bras - hanche - jambe - haut du corps • bas du corps - airbag désactivé.



L'intensité du massage 4D peut être réglée sur cinq niveaux de force, l'intensité par défaut étant réglée sur le troisième niveau.

Machine Translated by Google

Bouton de réglage de gravité zéro : vous avez le choix entre trois angles d'inclinaison automatiques, adaptés aux préférences individuelles.

Appuyez sur ce bouton pour naviguer entre : niveau de chauffage 1, 2, 3 ou Off (désactiver la fonction de chauffage).

Appuyez longuement sur cette touche pendant 3 secondes pour allumer et éteindre la lumière LED de l'accoudoir.

Appuyez sur ce bouton pour naviguer entre : niveau 1, 2, 3 vitesse du rouleau à pied ou Off (désactiver la fonction du rouleau à pied).


Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver la fonction Bluetooth (paramètre par défaut : désactivé/activé).

Appuyez sur ce bouton pour régler la durée du massage.

Vous pouvez basculer entre les paramètres 10-15-20-25-30 minutes (20 minutes est le paramètre par défaut).

Appuyez longuement sur cette touche pendant 3 secondes pour changer la commande vocale.

MODE D'EMPLOI

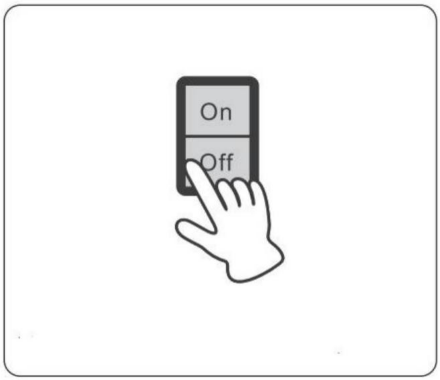

- Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière du boîtier d'alimentation pour arrêter tous les mouvements de massage.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, assurez-vous d'éteindre l'interrupteur d'alimentation.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Ne faites pas glisser le cordon d'alimentation pour éviter de l'endommager, ce qui pourrait provoquer un incendie ou choc électrique.

Machine Translated by Google

Connexion Bluetooth

• Lorsque le fauteuil de massage est allumé, le Bluetooth est activé par défaut, vous pouvez activer le Bluetooth sur votre appareil mobile, choisissez '^BH-8315^^ pour l'appairer. • Vous pouvez profiter de la musique lorsque le Bluetooth est connecté. • Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Roller » sur le panneau de commande pendant 3 secondes pour désactiver la fonction Bluetooth (paramètre par défaut : désactivé/activé).

Contrôle vocal AI

• Appuyez longuement sur le bouton « Heure » du panneau de commande pendant 3 secondes pour changer la commande vocale.

• Langue prise en charge : anglais Pour réveiller le « module vocal », les utilisateurs doivent dire « Bonjour Bonjour » dans le microphone. Lorsque le fauteuil de massage est en mode d'arrêt, prononcer l'une des commandes , suivantes dans les 10 secondes activera directement le massage. • Commandes de réveil vocales. Activez ou désactivez la voix dans les paramètres.

REMARQUE : • Lorsque vous utilisez la fonction de commande vocale, la vitesse de parole ne doit pas être trop rapide et les commandes vocales doivent être émises en fonction des entrées de commande vocale. • Après chaque utilisation réussie de l'entrée activée par la voix, il est il est recommandé de donner la commande vocale après 1 à 2 secondes.

Machine Translated by Google

Commandes de réveil vocales	Réponse d'AI
Bonjour Bonjour	Je suis là
Massage sur	OK, massage activé
Arrêt du massage	OK, arrêt du massage
Massage de confort	OK, massage de confort
Massage rapide	OK, massage rapide
Massage d'étirement	OK, massage d'étirement
Bonne nuit de sommeil	OK, bonne nuit de sommeil
Massage des épaules et du cou	OK, massage des épaules et du cou
Massage à air activé	OK, massage à air activé
Arrêt du massage à air	OK, arrêt du massage aérien
Augmenter la position du siège	OK, augmentez la position du siège
Abaisser la position du siège	OK, abaissez la position du siège
Changer l'autre mode	OK, changez l'autre mode
Descends un peu	OK, descends un peu
Monte un peu	OK, monte un peu
Allumez le chauffage	OK, allume le chauffage
Éteignez le feu	OK, éteignez le feu

Machine Translated by Google

DÉPANNAGE


Le bruit émis pendant le fonctionnement	Le son produit par la structure la conception n'affectera pas la machine.
L'alimentation est branchée, mais le fauteuil de massage ne peut pas être utilisé.	Vérifiez si la tête motrice est branchée ou sous tension. Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation du fauteuil de massage est en position T. Vérifiez si le cordon d'alimentation est endommagé. Vérifiez que le fusible est endommagé et remplacez-le. Vérifiez si la ligne de commande manuelle est bien insérée et vissée
Le dossier ne peut pas être relevé et abaissé librement.	Vérifiez s'il y a des objets étrangers coincés dans le dossier et le bas des jambes. Vérifiez si le fil de connexion est desserré.
Pendant l'utilisation, le contrôleur peut être actionné, mais le fauteuil de massage ne peut pas être utilisé.	Après une longue période de fonctionnement, si la température de la machine est trop élevée, le fauteuil de massage se mettra automatiquement en état de protection contre la température, veuillez couper l'alimentation et l'utiliser pendant 30 à 50 minutes pour permettre la dissipation de la chaleur interne de la machine.
Pendant l'utilisation, le contrôleur ne peut pas être utilisé et le fauteuil de massage cesse également de fonctionner	Une fois la fonction de minuterie automatique activée, si le temps défini est écoulé, appuyez à nouveau sur le bouton pour la contrôler.

Note:

- ♦ Si le problème persiste, veuillez contacter le revendeur pour l'entretien.
- ♦ Important : N'essayez pas de réparer ce produit vous-même ; notre la société ne sera pas responsable des blessures ou dommages causés par tout entretien sans autorisation.
- ♦ Merci pour votre coopération.

Machine Translated by Google

ENTRETIEN DU PRODUIT

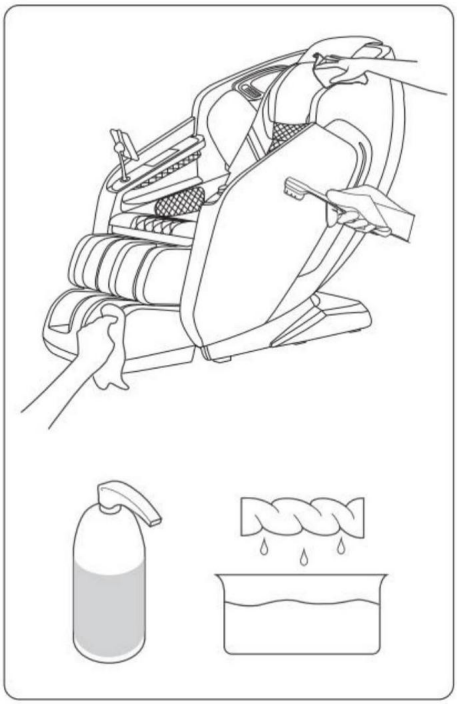

Faire le ménage


N'utilisez pas de laine d'acier, de nettoyants abrasifs ou de liquides corrosifs (tels que l'essence ou l'acétone) pour nettoyer le produit.

1. Débranchez la fiche de la prise de courant.
2. Nettoyez le fauteuil de massage, la télécommande et le cordon d'alimentation avec un chiffon sec.
3. N'utilisez pas de chiffon humide ni de détergent.

Stockage

1. Débranchez la fiche de la prise de courant.
2. Conservez ce produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil.
3. Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.

Si l'étui en cuir est endommagé ou présente une défaillance mécanique, veuillez cesser d'utiliser ce produit et vous renseigner auprès du centre de service après-vente agréé ou du centre de service client de votre pays (région).

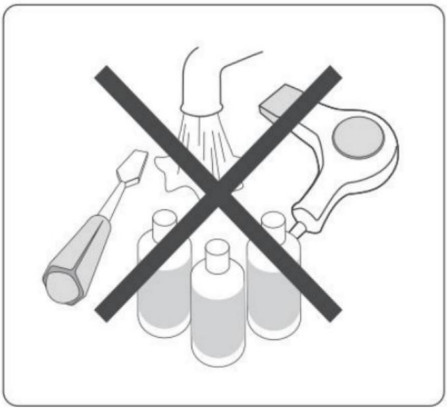

Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez débrancher le cordon d'alimentation !

Machine Translated by Google

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Nom du produit	Fauteuil de massage
Numéro de modèle	BH-8315
Tension nominale	CA 100-240 VCA
Fréquence nominale	50/60 Hz
Puissance nominale	120 W
Taille du produit	État vertical : 1600*750*1160mm
Poids net	79,2 kg
Longueur du fil	1500 mm
Poids maximal de l'utilisateur	350 livres

*
Les produits tels que les spécifications, l'apparence et la conception sont sous réserve de modification sans préavis.

Machine Translated by Google


Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW2122 Australie Importé aux États-Unis : Sanven

Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

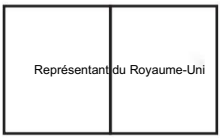


YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MASSAGESTUHL

MODELL: BH-8315

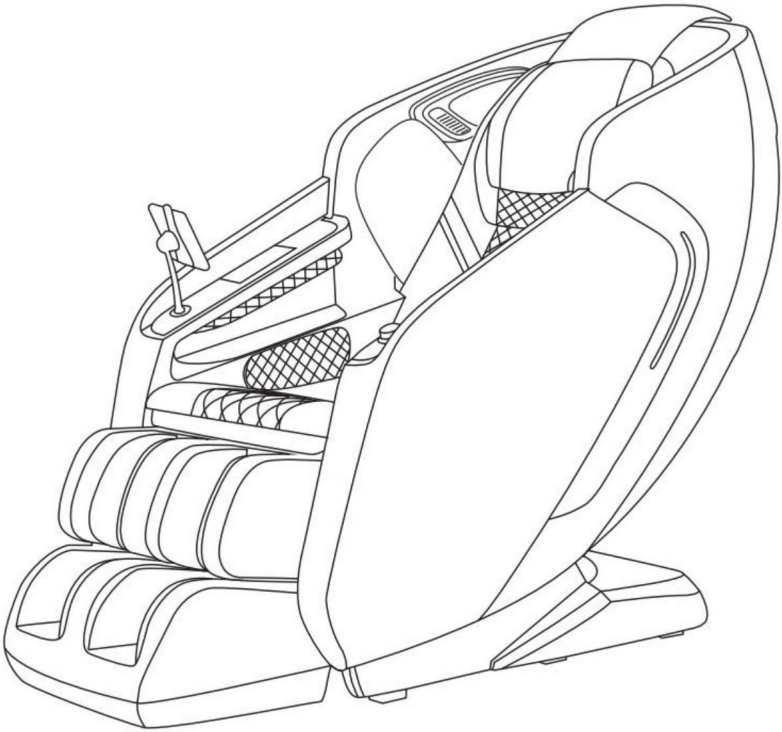

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.
	Die Konformität erfolgt durch eine CE-Sicherheitszertifizierung.
	**RICHTIGE ENTSORGUNG** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.
	**Warnung –** Nur zur Verwendung in Innenräumen
	**FCC-Informationen:** **ACHTUNG:** Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Die für die Einhaltung verantwortliche Partei kann die Berechtigung des Benutzers zum Erlöschen bringen Bedienen Sie das Gerät! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb ist unter den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können. **WARNUNG:** Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt.verantwortlich für die Einhaltung könnte ungültig werden Berechtigung des Benutzers zur Bedienung des Produkts. **Hinweis:** Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC Regeln, Diese Grenzen sind so konzipiert, dass sie einen angemessenen Schutz bieten gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Radiofrequenzen ausstrahlen

Machine Translated by Google

	Energie und wenn es nicht gemäß den Anweisungen, kann schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen Kommunikation. Es gibt jedoch keine Garantie, dass Störungen wird in einer bestimmten Installation nicht auftreten. Wenn dieses Produkt verursacht schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die Durch Aus- und Einschalten des Produkts wird der Benutzer aufgefordert, versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben Maßnahmen. · Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie den Standort. · Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. · Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an an dem der Empfänger angeschlossen ist. · Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker für Hilfe.

Machine Translated by Google

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen sorgfältig durch. Verwenden Sie das Originalnetzteil. und beachten Sie die Angaben zum Netzanschluss und zum Schalter Betrieb, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Beachten Sie bei der Verwendung elektronischer Produkte die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, um Überprüfen Sie, ob die Gefahr eines Stromschlags, von Verbrennungen, Feuer oder Verletzungen besteht. einschließlich der folgenden:

1. Achten Sie darauf, eine zum Stecker passende Steckdose zu verwenden.
2. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist, um die Es besteht Kurzschluss- oder Brandgefahr.
3. Ziehen Sie nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung unbedingt rechtzeitig den Stecker.
4. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei hohen Temperaturen.
5. Lagern oder verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien oder in direktem Sonnenlicht.
6. Sollte es während des Betriebs zu einem plötzlichen Stromausfall kommen, stellen Sie den Schalter bitte auf sofort in die Position „0“ und ziehen Sie den Stecker, um eine Beschädigung des das Produkt, wenn ein Anruf eingeht.
7. Betreiben Sie den Massagestuhl nicht, wenn das Kabel nass oder beschädigt ist.
8. Um Unfälle zu vermeiden, stecken Sie den Stecker nicht mit nassen Händen ein oder ziehen Sie ihn nicht heraus.
9. Wenn sich ein Kind, eine behinderte Person oder eine behinderte Person in der Nähe eines Massagestuhl muss jemand anwesend sein, der sich um ihn kümmert.
10. Verwenden Sie dieses Produkt nur für die in diesem Handbuch beschriebenen Zwecke.
11. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht von Momoda bereitgestellt wurde.
12. Stellen Sie sich nicht auf die Wadenstütze und springen Sie nicht darauf, um keine Schäden zu verursachen.
13. Bitte versuchen Sie nicht, sich auf die Armlehne oder Rückenlehne zu setzen, um das Massagesessel umkippen und einen Unfall verursachen.
14. Schlafen Sie während der Massage nicht ein.
15. Bitte halten Sie den Massagestuhl sauber und vermeiden Sie das Einführen anderer Gegenstände in die Zwischenräume des Massagestuhls
16. Bewegen Sie den Massagestuhl nicht direkt, indem Sie am Netzkabel ziehen.
17. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob es ungewöhnliche Risse in der Flanell der Rückenlehne des Massagesessels.

Machine Translated by Google

18. Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt.
19. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie den Massagestuhl benutzen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
20. Um Beschwerden oder Verletzungen durch diese Massage zu vermeiden Stuhl, sollten die folgenden Personen einen Arzt konsultieren, bevor sie diesen Produkt: Personen in Behandlung, mit Rückenerkrankungen, abnormalen oder verzerrte Halswirbelsäule.
21. Sollten Sie während der Anwendung Schmerzen verspüren, beenden Sie die Anwendung bitte sofort. Wenn das Produkt während der Verwendung beschädigt wird, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
22. Massieren Sie keine rote, geschwollene oder entzündete Haut.
23. Dieses Produkt bietet nur komfortablen Massagegenuss für die Familie. Es ist kein professionelles Massagegerät, daher kann es nicht ersetzen eine professionelle Behandlung.
24. Es wird empfohlen, den Massagestuhl 30 Minuten am Tag zu benutzen, und Massage des gleichen Teils sollte nicht länger als 15 Minuten, sonst Übermäßige Massage führt zu kontraproduktiven Effekten, und langfristige Nutzung führt zu einer Überhitzung des Massagestuhls und verkürzt die Lebensdauer des Produkts.
25. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung, in der Gas oder Sauerstoff vorhanden ist injiziert. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet.
26. Personen, die dieses Produkt nicht verwenden dürfen: Personen, die körperlich, emotional oder geistig beeinträchtigt sind oder denen es an Erfahrung mangelt und Wissen. Sofern sie nicht von der Aufsichtsbehörde oder Person, die für ihre Sicherheit im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts verantwortlich ist.
27. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Massagestuhl.
28. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel ersetzt werden oder ein spezielles Bauteil, das vom Hersteller erworben wurde oder Wartungsabteilung.
29. Die Oberfläche des Geräts erhitzt sich, daher sollten Personen, die nicht empfindlich sind, zu heizen muss man darauf achten.
30. Verwenden Sie diese Maschine nicht bei einer Spannung, die nicht den Standards dieser Maschine.
31. Dieses Produkt muss an eine geerdete dreiadrige Steckdose angeschlossen werden.

Machine Translated by Google

Es sollten geeignete Erdungsvorrichtungen vorhanden sein.

32. Beschädigte Leder- oder Stoffbezüge sollten rechtzeitig ausgetauscht werden.


Verwenden Sie diese Maschine, um Verletzungen zu vermeiden.

33. Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in die Handsteuerung, um

Kontrollfehler.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF


TEILELISTE

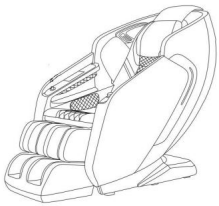 1 STÜCK	 1 STÜCK
 1 STÜCK	 1 STÜCK


Machine Translated by Google

MONTAGESTRITT

1 ÿ Packen Sie den Karton aus und nehmen Sie alle Massagestuhleinheiten aus dem Karton.

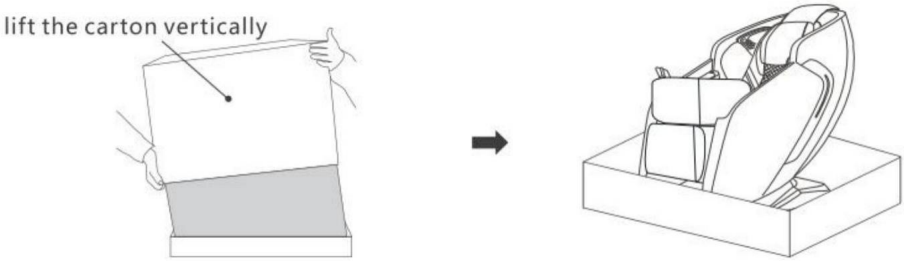


2. Sitzkissenmontage

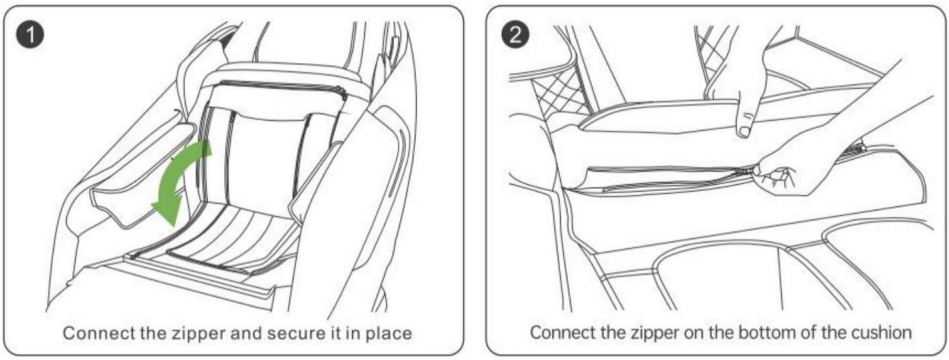

3. Tablet-Halterung installieren


Stecken Sie das untere Ende des Tablet-Halters in die Buchse und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu sichern


Befestigen Sie die Halterung der Fernbedienung mit einem Innensechskantschlüssel.

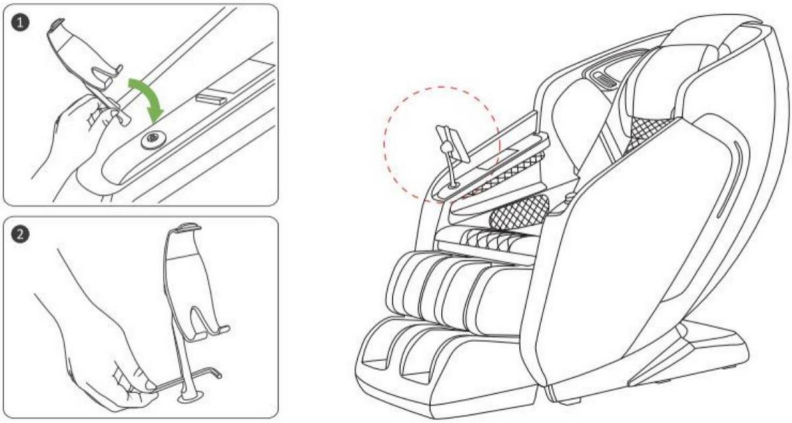

Machine Translated by Google

4. Aufstellen des Massagestuhls

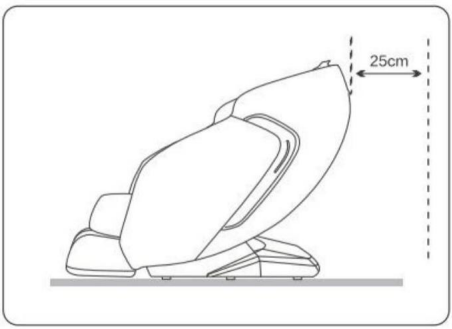

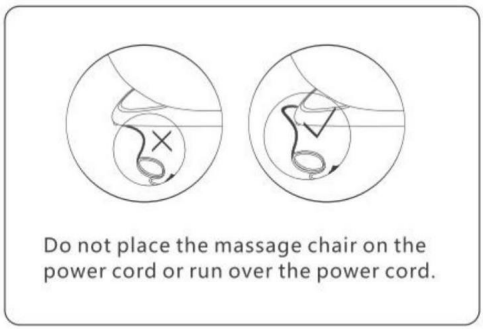


VORSICHT

- Nehmen Sie den Massagesessel aus dem Karton und stellen Sie ihn an den gewünschten Ort.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht in die Nähe von Wärmequellen, offenen Flammen oder direkter Sonneneinstrahlung.
- Dies kann zum Verblassen oder zu Beschädigungen führen.
- Die Unterseite des Massagestuhls kann den Boden zerkratzen, wir empfehlen Legen Sie ein Stück Teppich oder eine weiche Matte darunter, um eine Beschädigung des Boden.
- Bitte achten Sie auf einen Freiraum vorne und hinten (mindestens 25 cm Freiraum hinter der Rückenlehne) des Produkts;
- Stellen Sie den Massagestuhl nicht in eine Umgebung mit hoher Feuchtigkeit oder auf unebene unebener Boden.
- Halten Sie einen Meter Abstand zum Fernseher, Radio oder anderen Audio-/Videogeräten, um Signalstörungen vermeiden.

5. An die Stromversorgung anschließen

Stecken Sie das Netzkabel in den Stuhl und schließen Sie es an die Steckdose an. Schalten Sie den Hauptschalter, und schon kann es losgehen .

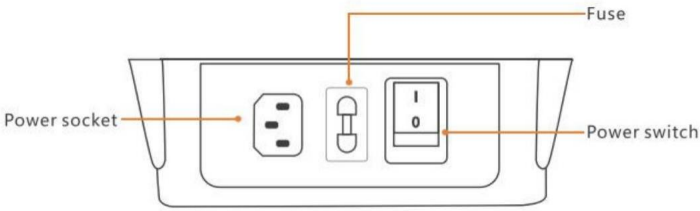


Machine Translated by Google

Bewegen des Massagestuhls

1. Drücken Sie die Rückenlehne nach unten und kippen Sie den Stuhl um etwa 30°

2. Rollen Sie den Stuhl auf seinen Rollen an den gewünschten Ort.


3.

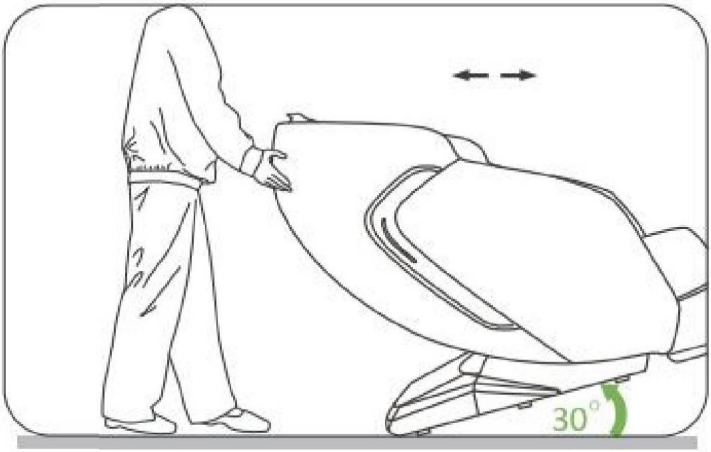


VORSICHT	• Bewegen Sie den Stuhl nicht, wenn sich ein Benutzer darin befindet. • Durch das Verschieben des Stuhls kann der Boden zerkratzt werden. Wir empfehlen, ein Stück Teppich oder eine weiche Matte darunter zu legen. • Bitte halten Sie die Rückenlehne beim Bewegen des Massagestuhls fest, um ein Herunterfallen zu vermeiden. • Achten Sie beim Bewegen des Massagestuhls darauf, dass die Fußstütze vollständig eingefahren ist, um Schäden zu vermeiden.

Machine Translated by Google


Struktur

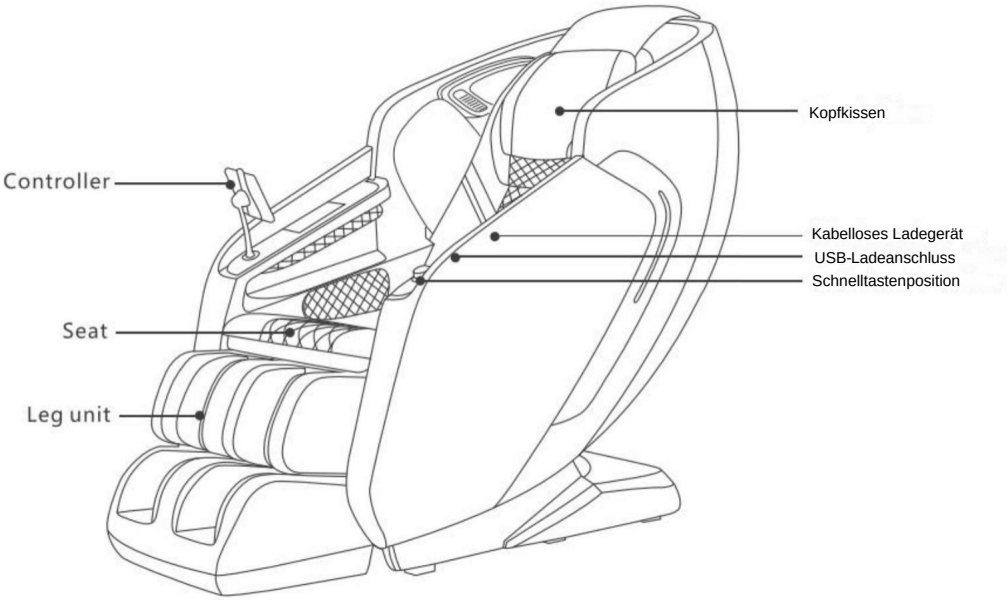

Schnelltastenanweisungen

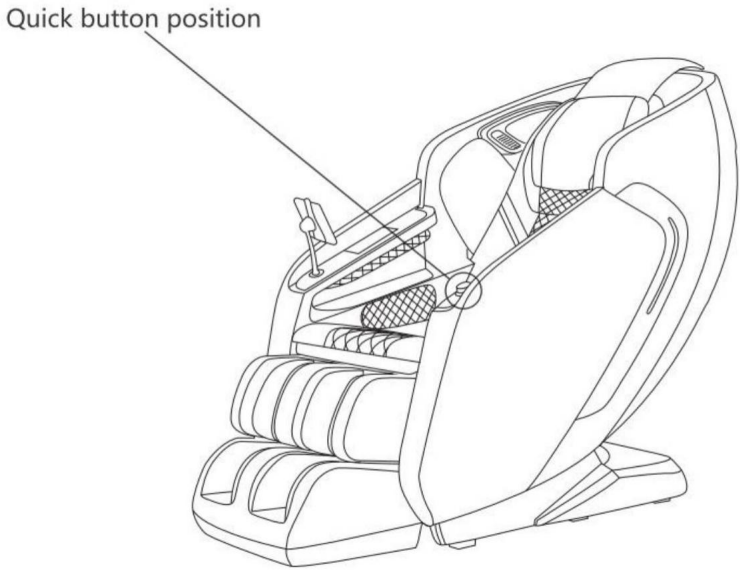

Machine Translated by Google

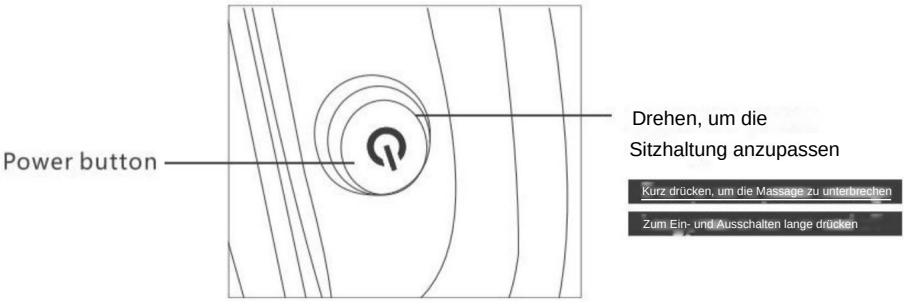



• Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Massagestuhl ein-/ auszuschalten. •


Drücken Sie nach dem Einschalten kurz, um die Massage anzuhalten, und dann kurz, um die Massage fortzusetzen.



- Drehen Sie den Knopf nach dem Einschalten im Uhrzeigersinn, um die Rückenlehne anzuheben, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Rückenlehne abzusenken.

Machine Translated by Google

Tastenverteilung des Bedienfelds

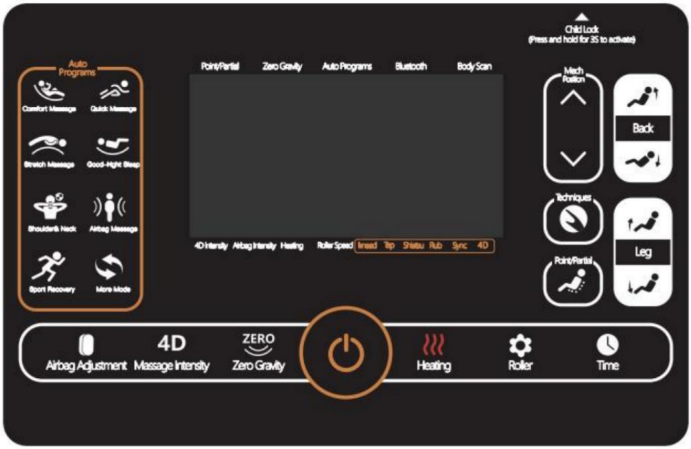

Kontrollieren Sie die Anweisungen

Kindersicherung

Wenn eine Verbindung zur Stromversorgung besteht, halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Controller zu sperren/entsperren.

Netzschalter

Zum Einschalten kurz drücken, zum Unterbrechen/Fortsetzen der Massage während des Betriebs kurz drücken und zum Ausschalten lange drücken.

Komfortmassage Mittlere

Massagestärke, speziell für weibliche Benutzer entwickelt, bietet ein Massageprogramm, das ohne Belastung eine anmutige und leichte Figur formt.

Schnellmassage

Schnelle und präzise Kombinationsmassage, die Zeit spart und den Körper entspannt.

Dehnmassage:

Ganzkörper-Stretching für Benutzer, die ihre Muskeln dehnen, Müdigkeit lindern und die Vitalität und Flexibilität des Körpers wiederherstellen müssen.

Gute-Nacht-Schlaf:

Sanfte Massage mit koordinierter Wirkung: Lindert Müdigkeit und fördert einen erholsamen Schlaf, löst Verspannungen für einen ruhigen Schlummer.

Machine Translated by Google

Schulter- und Nackenmassage
Einzigartige Massagetechniken für Schultern und Nacken, die Schulter- und Nackenschmerzen wirksam lindern und Müdigkeit lindern.

Airbag-Massage:
Sanfte und sequentielle Kompression durch Airbags, die schrittweise für tiefe Entspannung und Dekompression im gesamten Körper sorgt.

Sport Recovery lindert
Muskelkater nach dem Training sowie Beschwerden im Nacken, den Schultern, dem Rücken, der Taille und den Beinen und unterstützt die Muskeln bei der Erholung nach dem Training.

Mehr-Modus

Stressabbau: Sanfte Massagekraft. Beruhigt den ganzen Körper, fördert die Durchblutung, entspannt Körper und Geist, lindert wirksam verschiedene Beschwerden, die durch langes und kontinuierliches Arbeiten verursacht werden, und beseitigt allgemeine Müdigkeit.

Thai-Massage: Simuliert die bei der Thai-Massage verwendeten Techniken mit stärkerer Intensität und sorgt für ein entspannendes Erlebnis für den gesamten Körper.

Taillen- und Hüftmassage: Einzigartige Massagetechniken für Taille und Hüfte, die Schmerzen in Taille und Hüfte wirksam lindern und die Ermüdung des unteren Rückens verbessern.

Wirbelsäulenpflege: Einzigartige Massagetechniken für die Wirbelsäule, die effektiv Rückenschmerzen lindern und die Ermüdung der Wirbelsäule verbessern.

Energie: Sanfte und angenehme Massage zur Linderung körperlicher Ermüdung, Entspannung von Körper und Geist und Steigerung der Vitalität.

Shiatsu-Massage: Durch Knet- und Akupressur-Massagetechniken wird eine Tiefenmassage erreicht, die Müdigkeit und Anspannung lindert, als würden sanfte Hände eine Massage durchführen.

Praxisprogramm: Wendet schrittweise unterschiedlich starke Druckstufen auf den gesamten Körper an, lindert so effektiv Muskelkater und fördert die Erholung von Müdigkeit.

TV-Modus: Sanfte Massage, geeignet für ältere Benutzer, die den Körper effektiv regeneriert und die Durchblutung verbessert.

Machine Translated by Google



Zum Anheben der Rückenlehne gedrückt halten, zum Anhalten die Taste loslassen.



Zum Absenken der Rückenlehne gedrückt halten, zum Anhalten die Taste loslassen.



Drücken und halten Sie, um die Fußstützeneinheit anzuheben, lassen Sie die Taste los, um anzuhalten.



Zum Absenken der Fußstütze gedrückt halten, zum Anhalten die Taste loslassen.



Halten Sie die Aufwärtstaste gedrückt, um die Massagerollen nach oben zu bewegen. Lassen Sie die Taste los, um anzuhalten.



Halten Sie die Abwärtstaste gedrückt, um die Massagerollen nach unten zu bewegen. Lassen Sie die Taste los, um anzuhalten.



Drücken Sie diese Taste, um in den manuellen Massagemodus zu wechseln. Drücken Sie sie erneut, um die manuelle Massagetechnik umzuschalten.S.



Drücken Sie im manuellen Modus diese Taste, um zwischen der Festpunkt-, Teil-, Ganzkörper-, Oberkörper- und Unterkörpermassage zu wechseln. Sie können die Auf-/Ab-Taste gedrückt halten, um die Rollen in die gewünschte Position zu bringen.



Im Automatikmodus bietet das Airbagsystem fünf Intensitätsstufen sowie die Möglichkeit, die Airbagfunktion zu deaktivieren. Die Standardeinstellung der Airbagintensität ist die dritte Stufe.

Im manuellen Modus können mit der Airbag-Einstelltaste die Airbagpositionen nacheinander in der Reihenfolge Ganzkörper - Schulter - Arm - Hüfte - Bein - Oberkörper • Unterkörper - Airbag ausgeschaltet werden.



Die Intensität der 4D-Massage lässt sich in fünf Stärkestufen einstellen, wobei die Standardintensität auf der dritten Stufe eingestellt ist.

Machine Translated by Google

Knopf zur Einstellung der Schwerelosigkeit: Es stehen drei automatische Neigungswinkel zur Auswahl, passend zu den individuellen Vorlieben.

Mit dieser Taste navigieren Sie zwischen den Heizstufen 1, 2, 3 oder Aus (Heizfunktion deaktivieren).

Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die LED-Beleuchtung der Armlehne ein- und auszuschalten.

Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Stufen 1, 2, 3 der Fußrollengeschwindigkeit oder Aus (Fußrollenfunktion deaktivieren) zu navigieren.


Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Funktion zu deaktivieren (Standardeinstellung: Aus/Ein).

Drücken Sie diese Taste, um die Massagezeit einzustellen.

Sie können zwischen den Einstellungen 10-15-20-25-30 Minuten wechseln (20 Minuten ist die Standardeinstellung).

Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Sprachsteuerung umzuschalten.

WIE MAN SIE BENUTZT

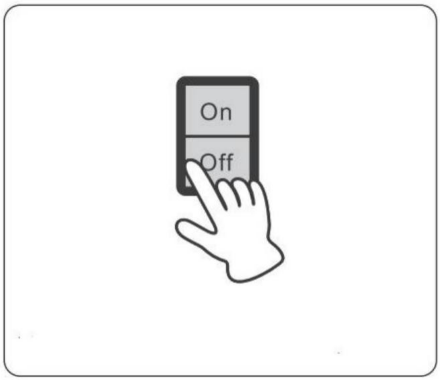

- Drücken Sie den Netzschalter an der hinteren Abdeckung des Netzteils, um alle Massagebewegungen zu stoppen.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie unbedingt den Netzschalter aus.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden, die zu Feuer oder Stromschlag.

Machine Translated by Google

Bluetooth-Verbindung

• Wenn der Massagesessel eingeschaltet ist, ist Bluetooth standardmäßig aktiviert. Sie können Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät aktivieren und zum Koppeln „^BH-8315^^“ wählen. • Sie können Musik genießen, wenn Bluetooth verbunden ist. • Halten Sie die Taste „Roller“ auf dem Bedienfeld 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Funktion zu deaktivieren (Standardeinstellung: Aus/Ein).

KI-Sprachsteuerung

• Halten Sie die Taste „Zeit“ auf der Bedienfeldtaste 3 Sekunden lang gedrückt , um die Sprachsteuerung umschalten.

• Unterstützte Sprache: Englisch . Um das „Sprachmodul“ zu aktivieren, sollten Benutzer „Hallo, hallo“ in das Mikrofon sprechen. Wenn sich der Massagestuhl im heruntergefahrenen Zustand befindet, wird die Massage direkt aktiviert, , indem innerhalb von 10 Sekunden einer der folgenden Befehle gesagt wird. • Sprachaktivierungsbefehle.

Schalten Sie die Stimme in den Einstellungen ein oder aus.

HINWEIS:

• Bei der Verwendung der Sprachsteuerungsfunktion sollte die Sprechgeschwindigkeit nicht zu hoch sein und die Sprachbefehle sollten entsprechend den Sprachsteuerungseinträgen erteilt werden. • Nach jeder erfolgreichen Verwendung des sprachaktivierten Eintrags wird Es wird empfohlen, den Sprachbefehl nach 1–2 Sekunden zu erteilen.

Machine Translated by Google

Sprachaktivierungsbefehle	AI-Antwort
Hallo Hallo	Ich bin hier
Massage auf	OK, Massage an
Massagestopp	OK, Massagestopp
Komfortmassage	OK, Komfortmassage
Schnelle Massage	OK, schnelle Massage
Dehnmassage	OK, Dehnmassage
Gute Nacht Schlaf	OK, gute Nacht, schlaf
Schulter- und Nackenmassage	OK, Schulter- und Nackenmassage
Luftmassage an	OK, Luftmassage an
Luftmassage-Stopp	OK, Luftmassage gestoppt
Höhere Sitzposition	OK, Sitzposition nach oben
Die Sitzposition nach unten	OK, Sitzposition runter
Ändern Sie den anderen Modus	OK, ändern Sie den anderen Modus
Geh ein wenig runter	OK, gehen Sie etwas nach unten
Geh ein bisschen nach oben	OK, geh ein bisschen nach oben
Schalten Sie die Heizung ein	OK, schalte die Heizung ein
Schalten Sie die Heizung aus	OK, schalte die Heizung aus

Machine Translated by Google

FEHLERBEHEBUNG

Das während des Betriebs entstehende Geräusch	Der durch die Struktur erzeugte Klang Das Design hat keinen Einfluss auf die Maschine.
Der Strom ist eingesteckt, aber der Massagesessel lässt sich nicht bedienen.	Überprüfen Sie, ob der Antriebskopf eingesteckt oder eingeschaltet ist. Prüfen Sie, ob der Netzschalter des Massagesessels auf der Position T steht. Prüfen Sie, ob das Netzkabel beschädigt ist. Prüfen Sie, ob die Sicherung beschädigt ist und ersetzen Sie die Sicherung. Prüfen Sie, ob die Handsteuerleitung gut eingesteckt und verschraubt ist
Die Rückenlehne lässt sich nicht hochstellen und frei abgesenkt werden.	Prüfen Sie, ob Fremdkörper in der Rückenlehne und den Unterschenkeln stecken. Prüfen Sie, ob das Verbindungskabel locker ist.
Während der Nutzung kann der Controller bedient werden, aber der Massagesessel lässt sich nicht bedienen.	Wenn die Temperatur des Geräts nach einer langen Betriebszeit zu hoch ist, wechselt der Massagestuhl automatisch in den Temperaturschutzzustand. Schalten Sie die Stromversorgung aus und verwenden Sie ihn 30 bis 50 Minuten lang, damit die interne Wärmeableitung des Geräts erfolgen kann.
Während der Benutzung lässt sich die Steuerung nicht bedienen und auch der Massagestuhl schaltet ab	Nachdem die automatische Zeitfunktion aktiviert wurde. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, drücken Sie die Taste erneut, um sie zu steuern.


Notiz:

ÿ Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte zur Wartung an den Händler. ÿ Wichtig: Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren. Das Unternehmen haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch unbefugte Wartungsarbeiten entstehen.

ÿ Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Machine Translated by Google

PRODUKTWARTUNG

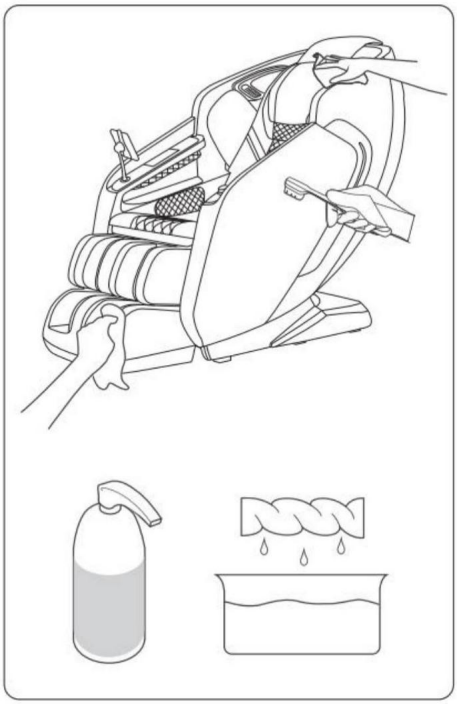

Sauber

Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Stahlwolle, Scheuermittel oder ätzende Flüssigkeiten (wie Benzin oder Aceton).


1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Reinigen Sie den Massagesessel, die Fernbedienung und das Netzkabel mit einem trockenen Tuch.
3. Verwenden Sie kein feuchtes Tuch oder Reinigungsmittel.

Lagerung

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Bewahren Sie dieses Produkt an einem kühlen und trockenen Ort ohne Sonnenlicht auf.
3. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.

Wenn die Lederhülle beschädigt ist oder ein mechanischer Defekt vorliegt, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht mehr und wenden Sie sich an das autorisierte Kundendienstzentrum oder Kundenservicezentrum in Ihrem Land (Region).

Bei längerer Nichtbenutzung bitte den Netzstecker ziehen!

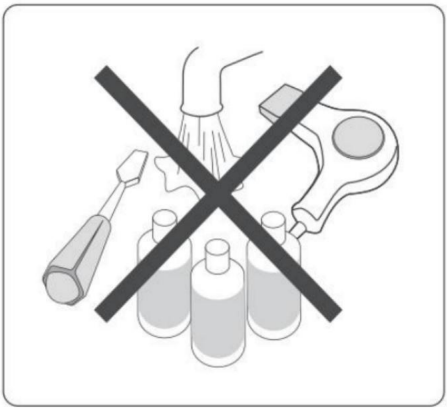

Machine Translated by Google

PRODUKTPARAMETER

Produktname	Massagestuhl
Modell Nr.	BH-8315
Nennspannung	Wechselstrom 100–240 V Wechselstrom
Nennfrequenz	50/60 Hz
Nennleistung	120 W
Produktgröße	Aufrechter Zustand: 1600*750*1160 mm
Nettogewicht	79,2 kg
Kabellänge	1500 mm
Maximales Benutzergewicht	350 Pfund

* Produkte wie Spezifikationen, Aussehen und Design sind Änderungen vorbehalten.

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australien **Importiert in**

die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730


EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POLTRONA PER MASSAGGI

MODELLO:BH-8315

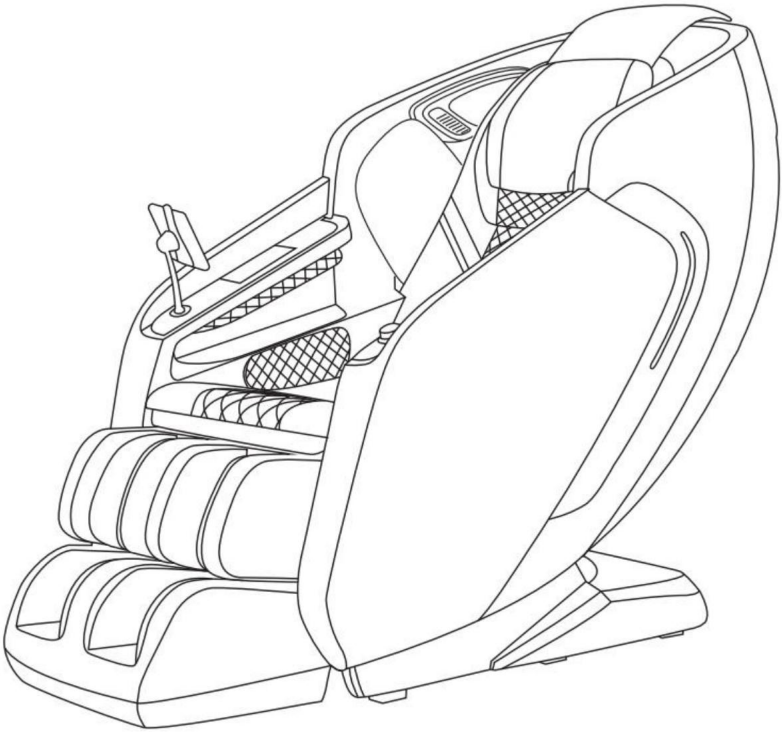

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.
	La conformità è una certificazione di sicurezza CE.
	**SMALTIMENTO CORRETTO** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
	**Attenzione:** solo per uso interno
	**Informazioni FCC:** **ATTENZIONE:** Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal la parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente a azionare l'attrezzatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. **ATTENZIONE:** Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l' l'autorità dell'utente di utilizzare il prodotto. **Nota:** questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme alle limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 della FCC Regole, Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare radiofrequenza

Machine Translated by Google

	energia, e se non installato e utilizzato in conformità con la istruzioni, possono causare interferenze dannose alla radio comunicazioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che l'interferenza non si verificherà in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinato accendendo e spegnendo il prodotto, l'utente è incoraggiato per provare a correggere l'interferenza con uno o più dei seguenti misure. · Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. · Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. · Collegare il prodotto a una presa su un circuito diverso da quello a cui si desidera a cui è collegato il ricevitore. · Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Prima dell'uso, leggere tutte le istruzioni. Utilizzare l'alimentazione originale cavo e seguire le specifiche per il collegamento dell'alimentazione e l'interruttore operazione per prevenire rischi per la sicurezza.

Quando si utilizzano prodotti elettronici, seguire le precauzioni di sicurezza di base per verificare i rischi di scosse elettriche, ustioni, incendi o lesioni personali, tra cui quanto segue:

1. Assicurarsi di utilizzare una presa adatta alla spina.
2. Assicurarsi che la spina sia completamente inserita nella presa per ridurre il rischio di cortocircuito o incendio.
3. Dopo l'uso o prima della pulizia, assicurarsi di scollegare tempestivamente la spina.
4. Non utilizzare il prodotto a temperature elevate.
5. Non conservare o utilizzare questo prodotto all'aperto o alla luce diretta del sole.
6. In caso di improvvisa interruzione di corrente durante l'uso, impostare l'interruttore su immediatamente la posizione "0" e scollegare la spina per evitare danni il prodotto quando arriva una chiamata.
7. Non utilizzare la poltrona massaggiante se il cavo è bagnato o danneggiato.
8. Per evitare incidenti, non inserire o scollegare la spina con le mani bagnate.
9. Quando un bambino, un disabile o una persona disabile si trova vicino o sta utilizzando un poltrona massaggiante, qualcuno deve essere presente per prendersi cura di lui.
10. Utilizzare questo prodotto solo per gli scopi descritti nel presente manuale.
11. Non utilizzare accessori non forniti da Momoda.
12. Non salirci sopra né saltarci sopra per non danneggiarlo.
13. Si prega di non cercare di sedersi sul bracciolo o sullo schienale, per non ribaltare il sedia da massaggio rovesciata e causa un incidente.
14. Non dormire durante il massaggio.
15. Si prega di mantenere pulita la poltrona massaggiante ed evitare di inserire altri oggetti nelle fessure della poltrona massaggiante
16. Non spostare la poltrona massaggiante tirando direttamente il cavo di alimentazione.
17. Prima di ogni utilizzo, controllare se ci sono crepe anomale nel flanella dello schienale della poltrona massaggiante.

Machine Translated by Google

18. Questo prodotto è progettato esclusivamente per uso domestico.
19. Se non sei sicuro di poter utilizzare la poltrona massaggiante, consulta il tuo medico.
20. Per evitare disagi o lesioni causati dall'utilizzo di questo massaggio sedia, le seguenti persone dovrebbero consultare un medico prima di utilizzare questo prodotto: coloro che ricevono un trattamento, con malattia alla schiena, anormale o colonna cervicale distorta.
21. Se si avverte dolore durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso. Se è danneggiati durante l'uso, consultare immediatamente un medico.
22. Non massaggiare la pelle arrossata, gonfia o infiammata.
23. Questo prodotto fornisce solo un piacevole massaggio per il famiglia. Non è un dispositivo medico per massaggi professionali, quindi non può sostituire il trattamento professionale.
24. Si consiglia di utilizzare la poltrona massaggiante per 30 minuti al giorno e massaggiare la stessa parte non deve superare i 15 minuti, altrimenti un massaggio eccessivo avrà effetti controproducenti e un uso prolungato causerà il surriscaldamento della poltrona massaggiante e la riduzione della durata durata di vita del prodotto.
25. Non utilizzare questo prodotto in un ambiente in cui siano presenti gas o ossigeno. iniettato. Questo prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore ai 12 anni.
26. Coloro a cui non è consentito utilizzare questo prodotto: coloro che sono fisicamente, emotivamente o mentalmente difettosi, o che mancano di esperienza e conoscenza. A meno che non siano supervisionati o istruiti dal persona responsabile della propria sicurezza relativamente all'uso del prodotto.
27. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l' poltrona massaggiante.
28. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo speciale o un componente speciale acquistato dal suo produttore o reparto manutenzione.
29. La superficie dell'apparecchio si riscalda, quindi le persone non sensibili per riscaldare bisogna fare attenzione.
30. Non utilizzare questa macchina con una tensione che non soddisfi i requisiti standard di questa macchina.
31. Questo prodotto deve utilizzare una presa di corrente a tre poli con messa a terra e

Machine Translated by Google


dovrebbe essere un dispositivo di messa a terra affidabile e di buona qualità.

32. Le coperture in pelle o tessuto danneggiate devono essere sostituite in tempo. Non utilizzare questa macchina per evitare lesioni personali.

33. Non permettere all'acqua o all'umidità di penetrare nel controller manuale per evitare guasto del controllo.

SALVA QUESTO MANUALE


ELENCO DELLE PARTI

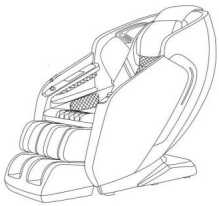 1 PZ	 1 PZ
 1 PZ	 1 PZ


Machine Translated by Google

FASE DI MONTAGGIO

1 ÿ Disimballare la scatola e togliere tutte le unità della poltrona massaggiante dalla scatola.

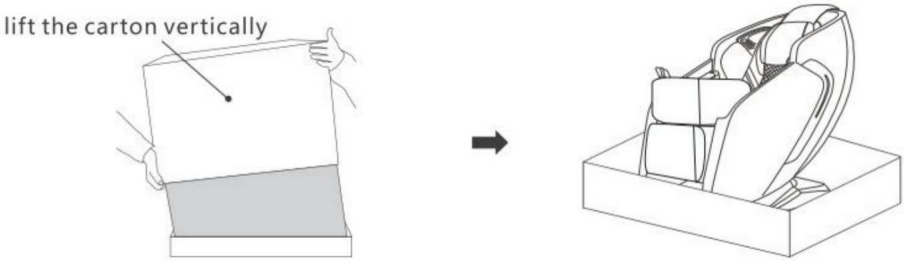


2. Installazione del cuscino del sedile

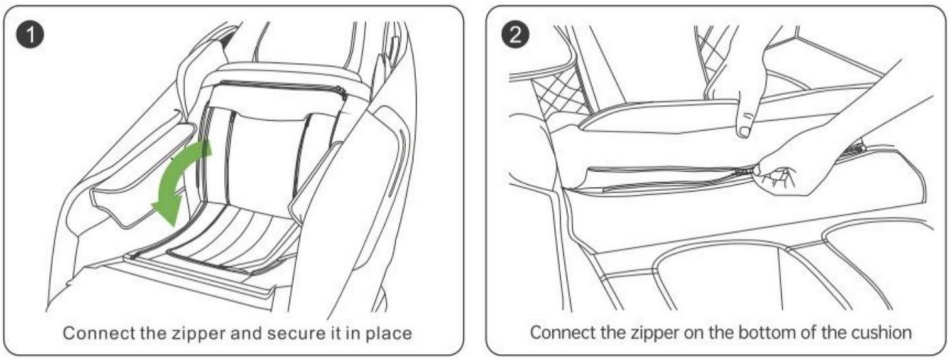


3. Installare il supporto per tablet


Inserire l'estremità inferiore del supporto per tablet nella presa e ruotare in senso orario per fissarlo il supporto in posizione. Utilizzare una chiave straniera per stringere la staffa del telecomando.

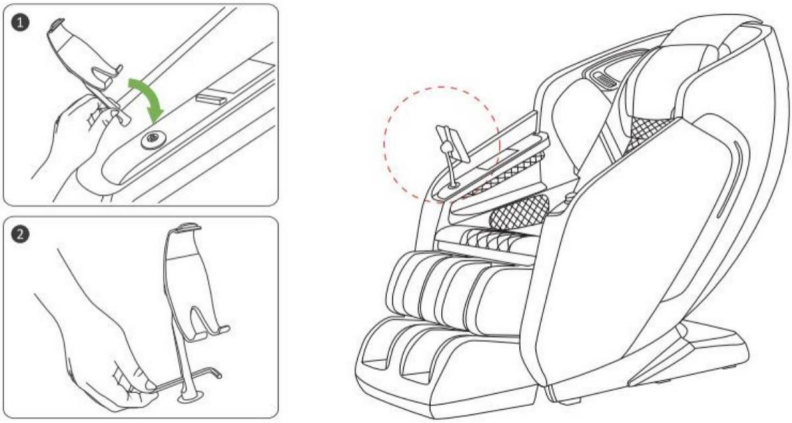

Machine Translated by Google

4. Posizionamento della poltrona massaggiante

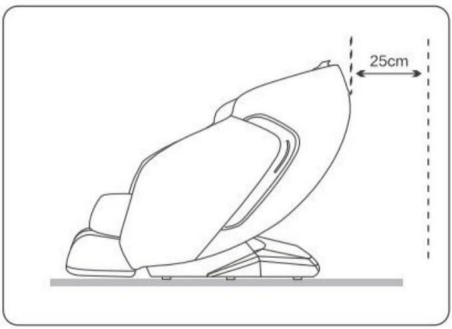

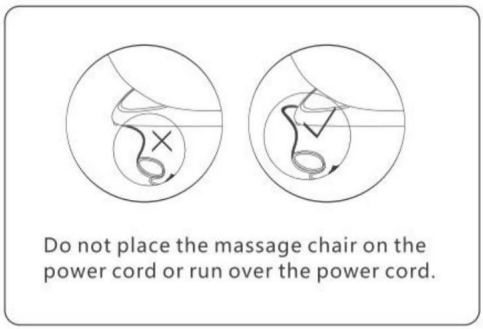


ATTENZIONE

- Estrarre la poltrona massaggiante dalla scatola e posizionarla nel punto desiderato.
- Non collocare il prodotto vicino a fonti di calore, fiamme libere o alla luce diretta del sole.
- Ciò potrebbe causare scolorimento o danni.
- La parte inferiore della poltrona massaggiante potrebbe graffiare il pavimento, si consiglia posizionare un pezzo di tappeto o un tappetino morbido sotto per evitare di danneggiarlo pavimento.
- Si prega di lasciare spazio libero nella parte anteriore e posteriore (almeno 25 cm) spazio libero dietro lo schienale) del prodotto;
- Non posizionare la poltrona massaggiante in ambienti molto umidi o su superfici irregolari pavimento non livellato.
- Tenerlo a 1 metro di distanza dalla TV, dalla radio o da altri apparecchi audio/video per evitare interferenze del segnale.

5. Collegare all'alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione alla sedia e collegarlo alla presa di corrente, accendere la interruttore di alimentazione principale, sei pronto per partire·

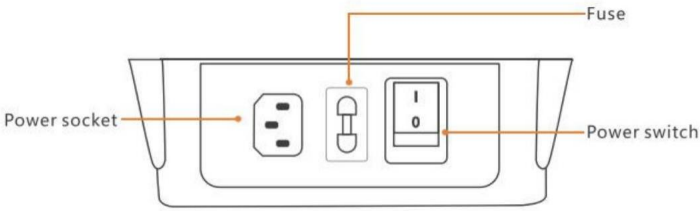


Machine Translated by Google

Spostare la poltrona da massaggio

1. Spingere verso il basso lo schienale e inclinare la sedia di circa 30 °

2. Spingere la sedia sulle rotelle fino alla posizione desiderata.


3.

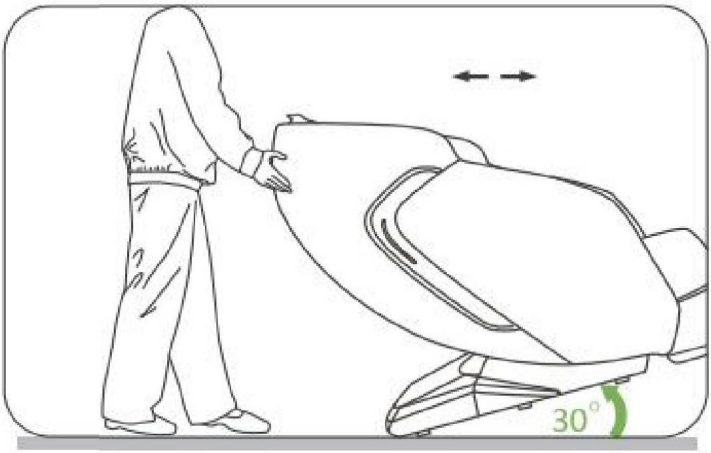


ATTENZIONE	• Non spostare la sedia quando l'utente è presente all'interno. • Spostare la sedia potrebbe graffiare il pavimento, si consiglia di posizionare sotto di essa un pezzo di tappeto o un tappetino morbido. • Quando si sposta la poltrona massaggiante, tenere saldamente lo schienale per evitare di cadere. • Assicurarsi che il poggiapiedi sia completamente retratto quando si sposta la poltrona massaggiante per evitare danni.

Machine Translated by Google


Struttura

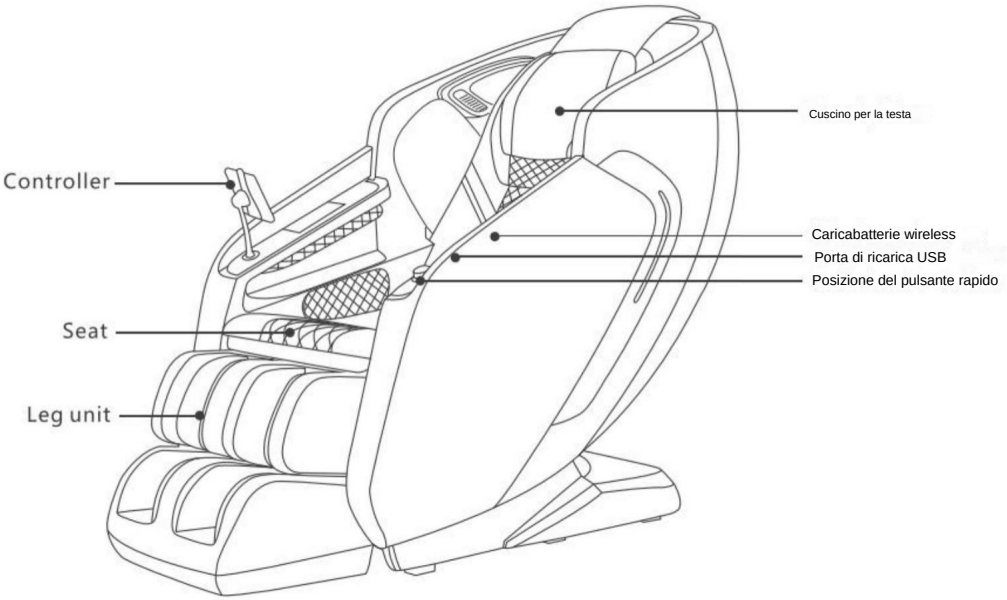

Istruzioni per i pulsanti rapidi

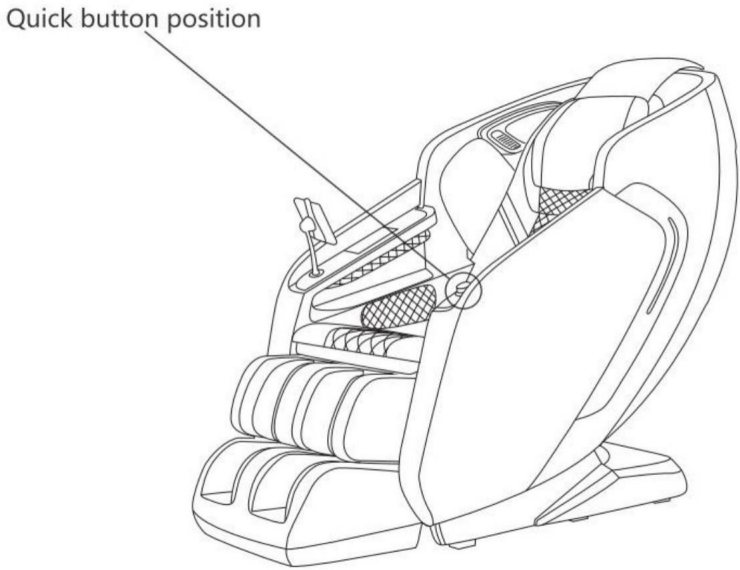

Machine Translated by Google

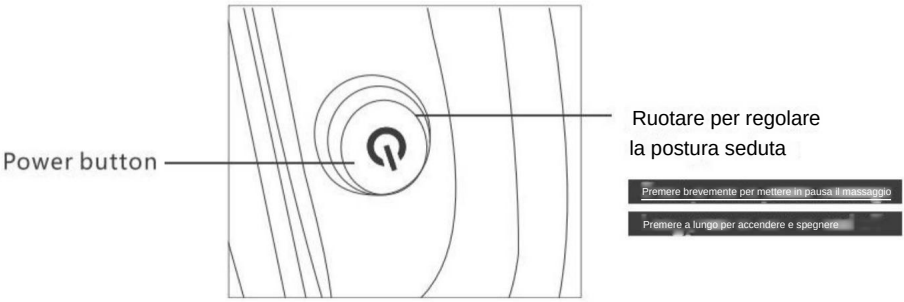



• Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere/spegnere la poltrona massaggiante;


• Dopo l'accensione, premere brevemente per mettere in pausa il massaggio, quindi premere brevemente per riprendere il massaggio



● Dopo l'accensione, ruotare la manopola in senso orario per alzare lo schienale; ruotarla in senso antiorario per abbassarlo.

Machine Translated by Google

Distribuzione dei pulsanti del pannello di controllo

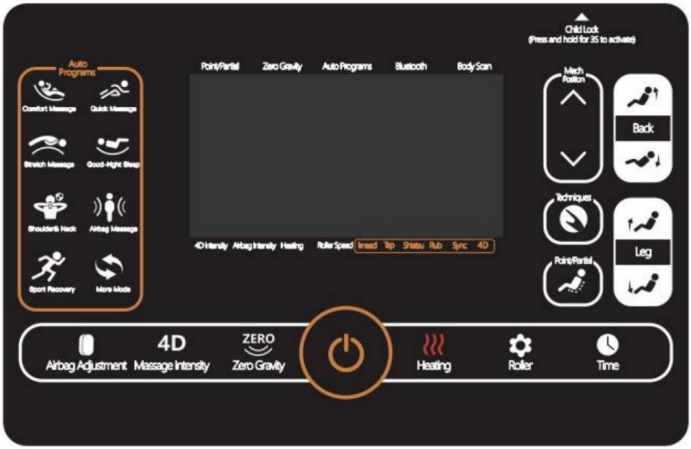

Istruzioni per il controllo

Blocco bambini

Quando il controller è collegato all'alimentazione, tenere premuto questo pulsante per 3 secondi per bloccare/sbloccare il controller.

Pulsante di accensione

Premere brevemente per accendere, premere brevemente per mettere in pausa/riprendere il massaggio durante il funzionamento e premere a lungo per spegnere.

Massaggio Comfort

Intensità di massaggio moderata, appositamente studiato per le donne, che fornisce un programma di massaggio che modella una figura aggraziata e leggera, senza appesantire.

Massaggio veloce

Massaggio combinato rapido e preciso, che fa risparmiare tempo e rilassa il corpo.

Massaggio di

allungamento Stretching per tutto il corpo pensato per chi ha bisogno di allungare i muscoli, alleviare la fatica e ripristinare la vitalità e la flessibilità del corpo.

Buonanotte Massaggio

delicato con movimenti coordinati: allevia la stanchezza e favorisce un sonno ristoratore, sciogliendo la tensione per un sonno sereno.

Machine Translated by Google

Massaggio spalle e collo Tecniche
di massaggio esclusive mirate a spalle e collo, alleviando efficacemente il dolore e migliorando l'affaticamento.

Massaggio Airbag
Compressione delicata e sequenziale mediante airbag, che procura progressivamente un profondo rilassamento e una decompressione in tutto il corpo.

Sport Recovery
Allevia i dolori muscolari post-esercizio, il disagio al collo, alle spalle, alla schiena, alla vita e alle gambe e aiuta i muscoli a recuperare dopo l'esercizio.

Più modalità

Antistress: forza di massaggio delicata. Conforta tutto il corpo, favorisce la circolazione sanguigna, rilassa corpo e mente, allevia efficacemente vari disagi causati da un lavoro lungo e continuo ed elimina la stanchezza generale.

Massaggio thailandese: simula le tecniche utilizzate nel massaggio thailandese, con un'intensità maggiore, offrendo un'esperienza rilassante per tutto il corpo.

Massaggio alla vita e ai fianchi: tecniche di massaggio esclusive mirate alla vita e ai fianchi, alleviando efficacemente il dolore in questa zona e migliorando l'affaticamento della parte bassa della schiena.

Cura della colonna vertebrale: tecniche di massaggio esclusive mirate alla colonna vertebrale, che alleviano efficacemente il dolore spinale e migliorano l'affaticamento della colonna vertebrale.

Energia: Massaggio delicato e confortevole per alleviare la stanchezza fisica, rilassare corpo e mente e aumentare la vitalità.

Massaggio Shiatsu: si utilizzano tecniche di massaggio con impastamento e digitopressione, come se mani delicate stessero eseguendo un massaggio profondo per alleviare stanchezza e tensione.

Trattamento in ufficio: applica gradualmente diversi livelli di pressione su tutto il corpo, alleviando efficacemente il dolore muscolare e favorendo il recupero dalla fatica.

Modalità TV: Massaggio delicato adatto anche agli utenti più anziani, ringiovanisce efficacemente il corpo e migliora la circolazione sanguigna.

Machine Translated by Google



Premere e tenere premuto per sollevare lo schienale, rilasciare il pulsante per fermarlo.



Premere e tenere premuto per abbassare lo schienale, rilasciare il pulsante per fermarlo.



Premere e tenere premuto per sollevare il poggiapiedi, rilasciare il pulsante per fermarlo.



Premere e tenere premuto per abbassare il poggiapiedi, rilasciare il pulsante per fermarlo.



Premere e tenere premuto il pulsante Su per spostare i rulli massaggianti verso l'alto; rilasciare il pulsante per fermarli.



Premere e tenere premuto il pulsante Giù per muovere i rulli massaggianti verso il basso; rilasciare il pulsante per fermarli.



Premere questo pulsante per passare alla modalità di massaggio manuale, premere nuovamente per alternare la tecnica di massaggio manuale



In modalità manuale, premere questo pulsante per passare dal massaggio a punto fisso, parziale, completo del corpo, della parte superiore o inferiore del corpo. È possibile premere e tenere premuto il pulsante Su/Giù per regolare i rulli nella posizione desiderata.



In modalità automatica, il sistema airbag offre cinque livelli di regolazione dell'intensità e l'opzione di disattivare la funzione airbag. L'intensità predefinita dell'airbag è impostata sul terzo livello.

In modalità manuale, il pulsante di regolazione dell'airbag può cambiare in sequenza le posizioni dell'airbag nel seguente ordine: corpo intero - spalla - braccio - anca - gamba - parte superiore del corpo • parte inferiore del corpo - airbag disattivato.



L'intensità del massaggio 4D può essere regolata su cinque livelli, con l'intensità predefinita impostata sul terzo livello.

Machine Translated by Google

Pulsante di regolazione della gravità zero: è possibile scegliere tra tre angoli di reclinazione automatici, adatti alle preferenze individuali.

Premere questo pulsante per navigare tra: livello di riscaldamento 1, 2, 3 o Off (disattivare la funzione di riscaldamento).

Premere a lungo questo tasto per 3 secondi per accendere e spegnere la luce LED del bracciolo.

Premere questo pulsante per navigare tra: livello 1, 2, 3, velocità del rullo del piede o Off (disattivare la funzione del rullo del piede).


Tenere premuto questo pulsante per 3 secondi per disattivare la funzione Bluetooth (impostazione predefinita: off/on).

Premere questo pulsante per impostare la durata del massaggio.

È possibile scegliere tra le impostazioni 10-15-20-25-30 minuti (l'impostazione predefinita è 20 minuti).

Premere a lungo questo tasto per 3 secondi per attivare il controllo vocale.

COME USARE

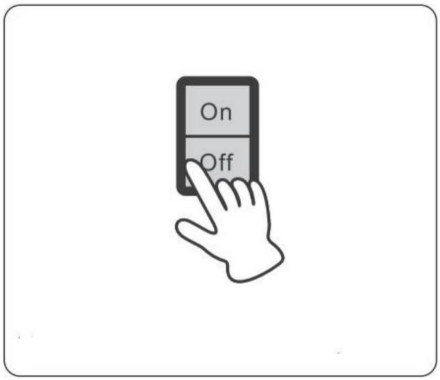

- Premere l'interruttore di accensione sul coperchio posteriore della centralina per interrompere tutti i movimenti di massaggio.
- Quando non lo si utilizza per un lungo periodo, assicurarsi di spegnere l'interruttore di alimentazione.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Non trascinare il cavo di alimentazione per evitare di danneggiarlo, provocando incendi o scossa elettrica.

Machine Translated by Google



Connessione Bluetooth

• Quando la poltrona massaggiante è accesa, il Bluetooth è attivo come impostazione predefinita, puoi attivare il Bluetooth sul tuo dispositivo mobile, scegliere '^BH-8315^^ per associarlo. • Puoi ascoltare la musica quando il Bluetooth è connesso. • Tieni premuto il pulsante "Roller" sul pannello di controllo per 3 secondi per disattivare la funzione Bluetooth (impostazione predefinita: spento/acceso).

Controllo vocale completo

• Premere a lungo il pulsante " Time" sul pannello di controllo per 3 secondi per attiva il controllo vocale.

• Lingue supportate: inglese . Per riattivare il "Modulo vocale", gli utenti devono pronunciare "Ciao Ciao" nel microfono. Quando la poltrona massaggiante è in modalità di spegnimento, pronunciare uno qualsiasi dei , seguenti comandi entro 10 secondi attiverà direttamente il massaggio. • Comandi di riattivazione vocale. Attiva o disattiva la voce nelle impostazioni.

NOTA:

• Quando si utilizza la funzione di controllo vocale, la velocità del parlato non deve essere troppo elevata e i comandi vocali devono essere emessi in base alle voci del controllo vocale. • Dopo ogni utilizzo riuscito della voce attivata vocalmente, è si consiglia di impartire il comando vocale dopo 1-2 secondi.

Machine Translated by Google

Comandi di attivazione vocale	Risposta di Al
Ciao Ciao	sono qui
Massaggio su	Ok, massaggio acceso
Sosta per massaggio	Ok, il massaggio si ferma
Massaggio di conforto	Ok, massaggio di conforto
Massaggio veloce	Ok, massaggio veloce
Massaggio di allungamento	OK, massaggio di allungamento
Buonanotte Dormire	Ok, buonanotte.
Massaggio spalle e collo	OK, massaggio spalle e collo
Massaggio ad aria acceso	OK, massaggio ad aria acceso
Arresto del massaggio ad aria	OK, il massaggio ad aria si ferma
Alzare la posizione del sedile	OK, alza la posizione del sedile
Abbassare la posizione del sedile	OK, abbassa la posizione del sedile
Cambia l'altra modalità	OK, cambia l'altra modalità
Scendi un po'	Ok, vai un po' più giù
Vai un po' su	Ok, vai un po' più su
Accendi il riscaldamento	Ok, accendi il riscaldamento
Spegnere il fuoco	Ok, spegni il fuoco

Machine Translated by Google

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il suono prodotto durante il funzionamento	Il suono prodotto dalla struttura la progettazione non influirà sulla macchina.
La spina è inserita nella presa elettrica, ma la poltrona massaggiante non funziona.	Controllare che la testina di alimentazione sia collegata o accesa. Controllare che l'interruttore di alimentazione della poltrona massaggiante sia in posizione T. Controllare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Controllare che il fusibile non sia danneggiato e sostituirlo. Controllare che la linea di controllo manuale sia inserita bene e avvitata
Lo schienale non può essere sollevato e abbassato liberamente.	Controllare che non vi siano corpi estranei incastrati nello schienale e nella parte inferiore delle gambe. Controllare se il filo di collegamento è allentato.
Durante l'uso, il controller può essere azionato, ma la poltrona massaggiante non può essere azionata.	Dopo un lungo periodo di funzionamento, se la temperatura della macchina è troppo alta, la poltrona massaggiante entrerà automaticamente in stato di protezione della temperatura. Spegnere l'alimentazione e utilizzarla per 30-50 minuti per consentire la dissipazione del calore interno della macchina.
Durante l'uso, il controller non può essere azionato e anche la poltrona massaggiante smette di funzionare	Dopo che la funzione di temporizzazione automatica è attivata. Se il tempo impostato è scaduto, premere nuovamente il pulsante per controllarlo.

Nota:


ÿ Se il problema persiste, contattare il rivenditore per la manutenzione. ÿ

Importante: non tentare di riparare questo prodotto da soli; il nostro la società non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni o lesioni causati da interventi di manutenzione non autorizzati.

ÿ Grazie per la collaborazione.

Machine Translated by Google

MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

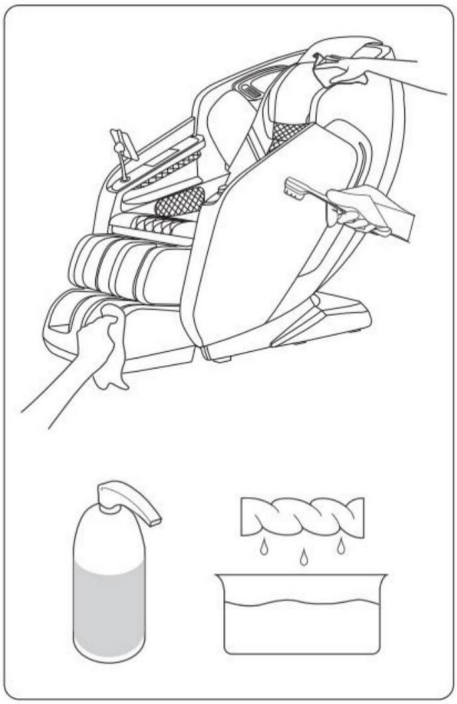

Pulito


Non utilizzare lana d'acciaio, detergenti abrasivi o liquidi corrosivi (come benzina o acetone) per pulire il prodotto.

1. Staccare la spina dalla presa di corrente.
2. Pulire la poltrona massaggiante, il telecomando e il cavo di alimentazione con un panno asciutto.
3. Non utilizzare un panno umido o un detergente.

Magazzinaggio

1. Staccare la spina dalla presa di corrente.
2. Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare.
3. Non collocare oggetti pesanti sul prodotto.

Se la custodia in pelle è danneggiata o presenta un guasto meccanico, interrompere l'utilizzo del prodotto e rivolgersi al centro di assistenza post-vendita autorizzato o al centro di assistenza clienti del proprio paese (regione) .

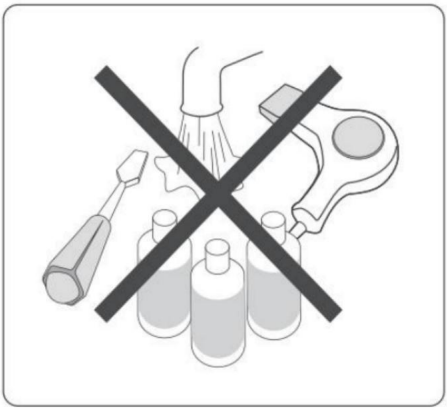

Se non lo si utilizza per un lungo periodo, scollegare il cavo di alimentazione!

Machine Translated by Google

PARAMETRO PRODOTTO

Nome del prodotto	Poltrona da massaggio
Modello n.	Codice articolo BH-8315
Tensione nominale	CA 100-240 V CA
Frequenza nominale	Frequenza 50/60 Hz
Potenza nominale	120W
Dimensioni del prodotto	Condizione verticale: 1600*750*1160mm
Peso netto	79,2 kg
Lunghezza del filo	1500mm
Peso massimo dell'utente	350 libbre

* Prodotti come specifiche, aspetto e design sono soggetto a modifiche senza preavviso.

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australia **Importato**

negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.




CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, Modello TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SILLA DE MASAJE

MODELO:BH-8315

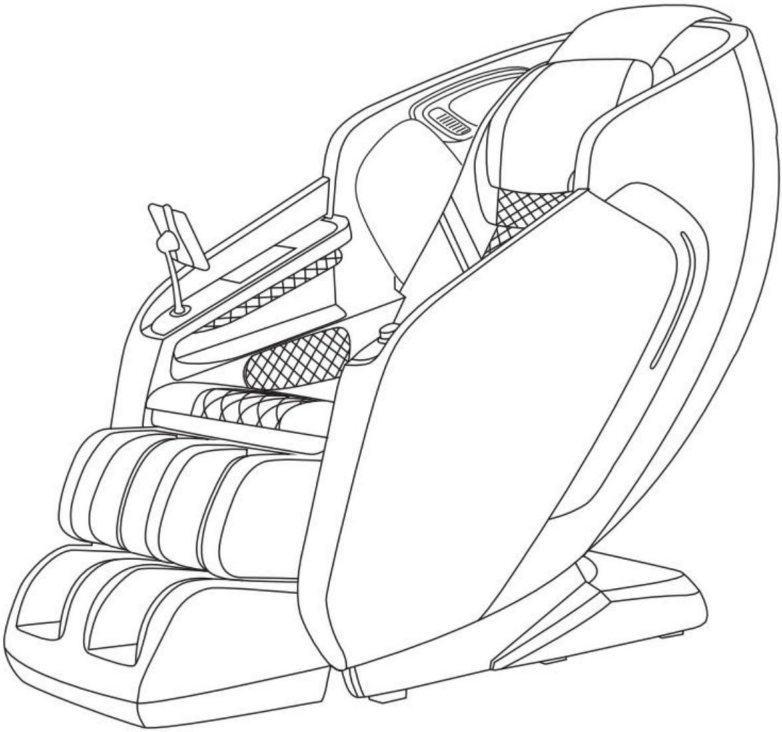

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones. Lea el manual con atención.
	Compliance es una certificación de seguridad CE.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado Indica que el producto requiere recogida de residuos separada en el Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos sus accesorios. marcados con este símbolo. Los productos marcados como tal no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	Advertencia: solo para uso en interiores
	Información de la FCC: PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el La parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para ¡Opere el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias dañinas. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y cumple con las normas límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de la FCC Reglas. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable. contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede radiar radiofrecuencia.

Machine Translated by Google

	energía, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, pueden causar interferencias dañinas a la radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que se produzcan interferencias. No se producirá en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, que pueden ser determinado apagando y encendiendo el producto, se anima al usuario intentar corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes métodos medidas. · Reorientar o reubicar la antena receptora. · Aumentar la distancia entre el producto y el receptor. · Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que va a utilizar. al que está conectado el receptor. · Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para asistencia.

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Antes de usar, lea todas las instrucciones. Utilice el cable de alimentación original.
cable y siga las especificaciones para la conexión de energía y el interruptor
Operación para prevenir riesgos de seguridad.
Al utilizar productos electrónicos, siga las precauciones básicas de seguridad para
Verifique los riesgos de descarga eléctrica, quemaduras, incendio o lesiones personales.
Incluyendo lo siguiente:

1. Asegúrese de utilizar una toma de corriente que coincida con el enchufe.
2. Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado en la toma para reducir el
   Riesgo de cortocircuito o incendio.
3. Después de usar o antes de limpiar, asegúrese de desenchufar el aparato a tiempo.
4. No utilice este producto a altas temperaturas.
5. No guarde ni utilice este producto al aire libre o bajo la luz solar directa.
6. Si se produce un corte de energía repentino durante el uso, coloque el interruptor en
   la posición "0" inmediatamente y desenchufe el enchufe para evitar dañarlo.
   el producto cuando entra una llamada.
7. No utilice la silla de masaje si el cable está mojado o dañado.
8. No inserte ni desenchufe el enchufe con las manos mojadas para evitar accidentes.
9. Cuando un niño, una persona discapacitada o una persona con discapacidad se encuentre cerca o utilizando un
   Silla de masaje, debe haber alguien presente para cuidarlo.
10. Utilice este producto únicamente para los fines descritos en este manual.
11. No utilice accesorios no proporcionados por Momoda.
12. No se suba ni salte sobre el reposapantorrillas para no causar daños.
13. No intente sentarse en el apoyabrazos ni en el respaldo para no volcarlo.
    silla de masaje volcar y provocar un accidente.
14. No te duermas durante el masaje.
15. Mantenga la silla de masaje limpia y evite insertar otros objetos.
    en los huecos de la silla de masaje
16. No mueva la silla de masaje tirando directamente del cable de alimentación.
17. Antes de cada uso, compruebe si hay grietas anormales en el
    franela del respaldo del sillón de masaje.

Machine Translated by Google

18. Este producto está diseñado únicamente para uso doméstico.
19. Si no está seguro de si puede utilizar el sillón de masaje, consulte a su médico.

20. Para evitar molestias o lesiones ocasionadas por el uso de este masaje
    Silla, las siguientes personas deben consultar a un médico antes de usar esta
    producto: aquellos que reciben tratamiento, con enfermedad de la espalda, anormal o
    columna cervical distorsionada
21. Si siente dolor durante el uso, deje de usarlo inmediatamente. Si es
    Si se daña durante el uso, busque atención médica de inmediato.
22. No masajee la piel enrojecida, hinchada o inflamada.
23. Este producto solo proporciona un cómodo disfrute de masaje para el
    Familia. No es un dispositivo médico de masaje profesional, por lo que no puede
    sustituir el tratamiento profesional.
24. Se recomienda utilizar la silla de masaje durante 30 minutos al día, y
    El masaje de la misma parte no debe exceder los 15 minutos, de lo contrario
    El masaje excesivo tendrá efectos contraproducentes y el uso a largo plazo hará que la
    silla de masaje se sobrecaliente y acorte la vida útil.
    vida útil del producto.
25. No utilice este producto en un entorno donde haya gas u oxígeno.
    Inyectado. Este producto no es apto para niños menores de 12 años.
26. No están autorizados a utilizar este producto: quienes estén
    personas con defectos físicos, emocionales o mentales, o que carecen de experiencia
    y conocimiento. A menos que sean supervisados o instruidos por el
    persona responsable de su seguridad con respecto al uso del producto.
27. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el
    silla de masaje
28. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse por un cable especial.
    o un componente especial comprado a su fabricante o
    departamento de mantenimiento.
29. La superficie del aparato se calienta, por lo que las personas que no son sensibles
    Para calentar hay que prestarle atención.
30. No utilice esta máquina bajo un voltaje que no cumpla con los
    estándares de esta máquina.
31. Este producto debe utilizar una toma de corriente de tres núcleos con conexión a tierra.

Machine Translated by Google


Debe ser un dispositivo de conexión a tierra confiable y bueno.

32. Las fundas de cuero o tela dañadas deben reemplazarse a tiempo. No
Utilice esta máquina para evitar lesiones personales.

33. No permita que entre agua o humedad en el controlador manual para evitar
Fallo de control.

GUARDE ESTE MANUAL


LISTA DE PIEZAS

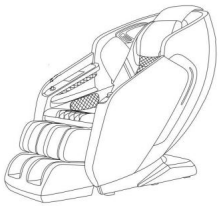 1 pieza	 1 pieza
 1 pieza	 1 pieza


Machine Translated by Google

PASO DE MONTAJE

1 ■ Desembale la caja y saque todas las unidades de silla de masaje de la caja.

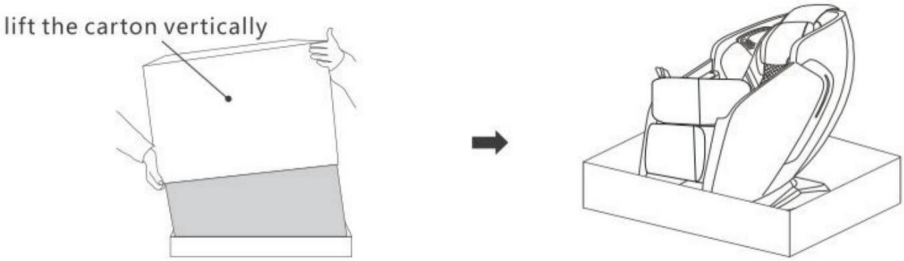


2. Instalación del cojín del asiento

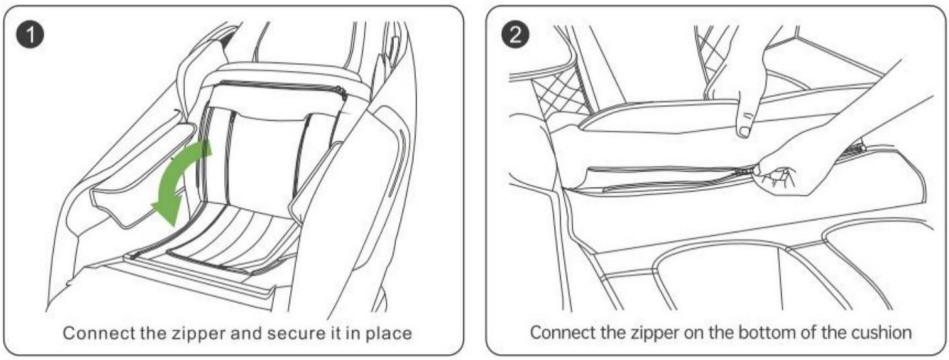

3. Instalar el soporte para tableta


Inserte el extremo inferior del soporte de la tableta en el zócalo y gire en el sentido de las agujas del reloj para asegurarlo.


Coloque el soporte en su lugar. Utilice una llave Allen para apretar el soporte del control remoto.

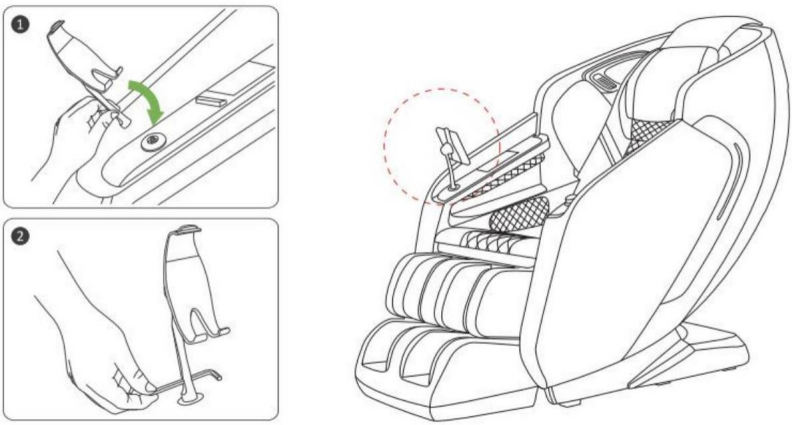

Machine Translated by Google

4. Colocación de la silla de masaje

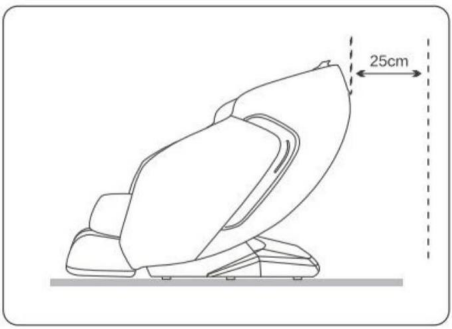

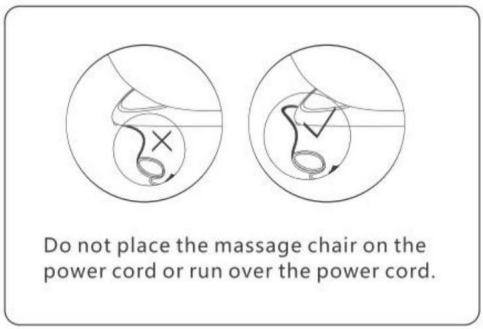


PRECAUCIÓN

- Saque la silla de masaje de la caja y colóquela en el lugar deseado.
- No coloque este producto cerca de fuentes de calor, llamas abiertas o bajo la luz solar directa.
- Esto puede provocar decoloración o daños.
- La parte inferior del sillón de masaje puede rayar el piso, recomendamos colocando un trozo de alfombra o tapete suave debajo para evitar dañarlo piso.
- Por favor, reserve espacio libre en la parte delantera y trasera (un mínimo de 25 cm). espacio libre detrás del respaldo) del producto;
- No coloque el sillón de masaje en un ambiente con mucha humedad o sobre una superficie irregular. piso desnivelado
- Manténgalo a 1 metro de distancia del televisor, radio u otro aparato de audio/video. evitar interferencias de señal.

5. Conectar a la corriente

Conecte el cable de alimentación a la silla y conéctelo a la toma de corriente, enciéndalo.

Interruptor de alimentación principal, listo para empezar.·

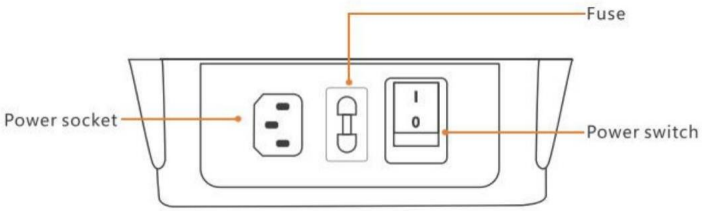


Machine Translated by Google

Mover la silla de masaje

1. Presione el respaldo hacia abajo e incline la silla unos 30 grados. °

2. Desplace la silla sobre sus ruedas hasta la ubicación deseada.


3.

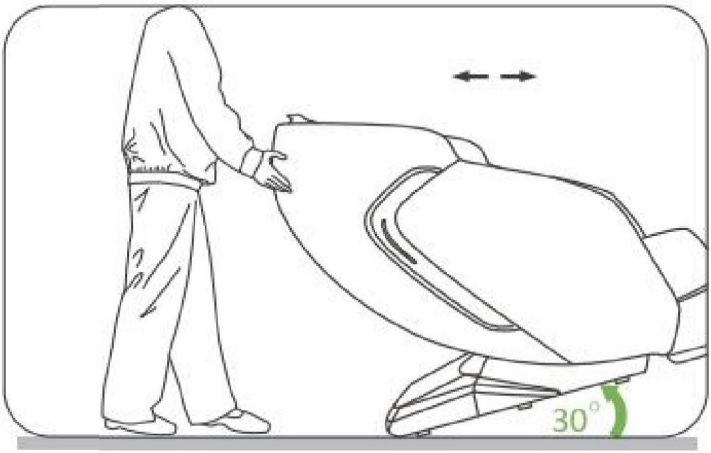


PRECAUCIÓN	• No mueva la silla cuando haya un usuario dentro. • Mover la silla puede rayar el piso, recomendamos colocar un trozo de alfombra o tapete suave debajo de ella. • Sujete firmemente el respaldo al mover el sillón de masaje para evitar caídas. • Asegúrese de que el reposapiés esté completamente retraído al mover el sillón de masaje para evitar daños.

Machine Translated by Google


Estructura

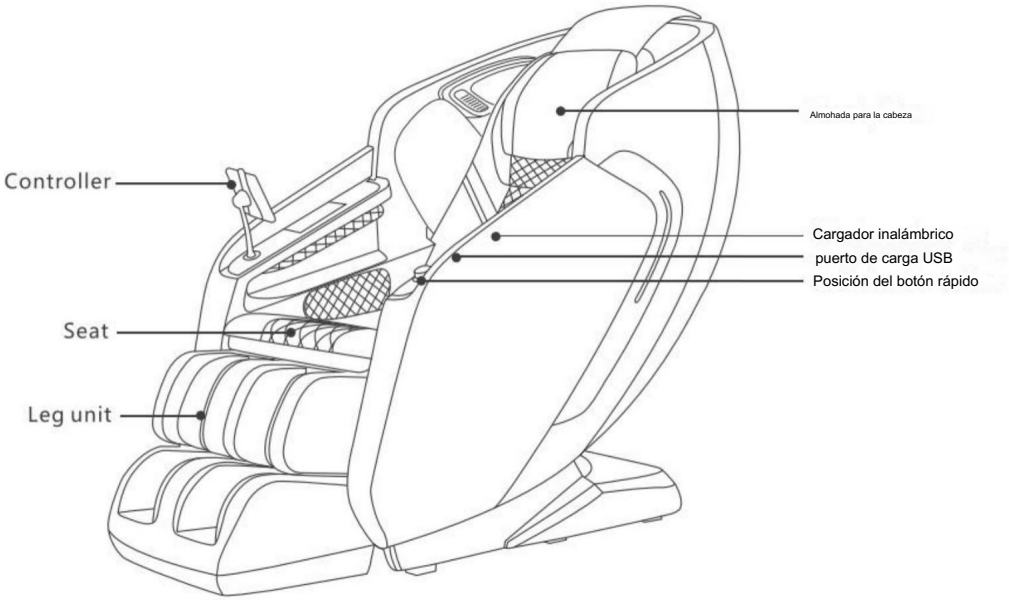

Instrucciones rápidas del botón

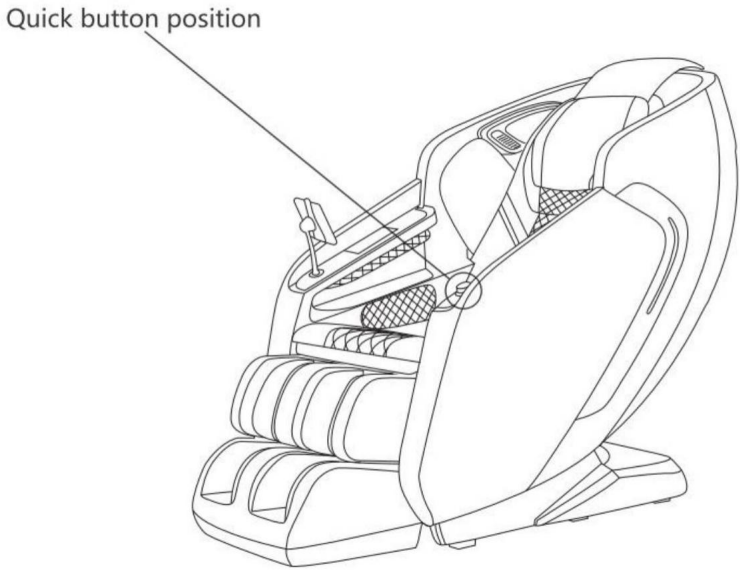

Machine Translated by Google

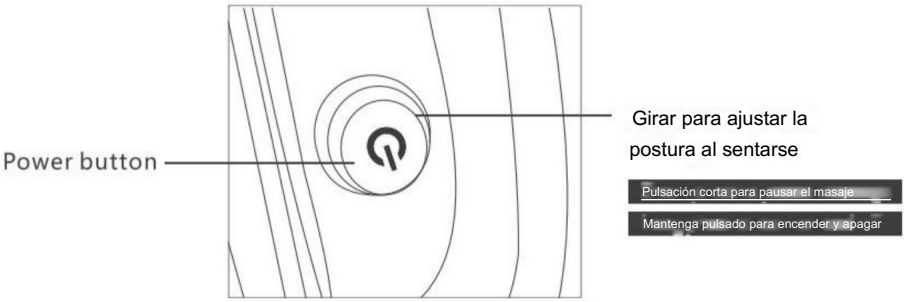



• Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender o apagar el sillón de masaje; •


Después de encenderlo, presione brevemente para pausar el masaje y luego presione brevemente para reanudarlo.



- Después de encenderlo, gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para levantar el respaldo; gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj para bajarlo.

Machine Translated by Google

Distribución de botones del panel de control

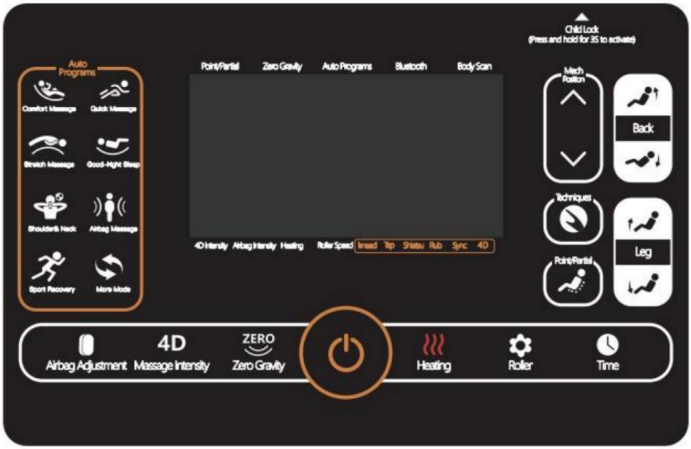

Instrucciones de control I er

Bloqueo para niños

Cuando esté conectado a la alimentación, mantenga presionado este botón durante 3 segundos para bloquear/desbloquear el controlador.

Botón de encendido

Presione brevemente para encender, presione brevemente para pausar/reanudar el masaje durante el funcionamiento y presione prolongadamente para apagar.

Masaje Confort Fuerza de
masaje moderada, especialmente diseñado para usuarias femeninas, proporcionando un programa de masaje que moldea una figura elegante y ligera sin carga.

Masaje Rápido Masaje
combinado rápido y preciso, ahorrando tiempo y relajando el cuerpo.

Masaje de Estiramiento
Estiramiento de cuerpo completo para atender a los usuarios que necesitan estirar sus músculos, aliviando la fatiga y restaurando la vitalidad y flexibilidad del cuerpo.

Sueño reparador Masaje
suave con acción coordinada: alivia la fatiga y promueve un sueño reparador, alivia la tensión para un sueño sereno.

Machine Translated by Google

Masaje de hombros y cuello Técnicas
de masaje únicas dirigidas a los hombros y al cuello, aliviando eficazmente el dolor de hombros y cuello y mejorando la fatiga.

Masaje Airbag
Compresión suave y secuencial mediante bolsas de aire, proporcionando progresivamente una relajación profunda y descompresión en todo el cuerpo.

Recuperación Deportiva
Alivia el dolor muscular posterior al ejercicio, las molestias en el cuello, hombros, espalda, cintura y piernas, y ayuda a los músculos a recuperarse después del ejercicio.

Más modos

Alivio del estrés: Masaje suave y potente. Reconforta todo el cuerpo, promueve la circulación sanguínea, relaja cuerpo y mente, alivia eficazmente diversas molestias causadas por el trabajo prolongado y continuo, y elimina la fatiga general.

Masaje Tailandés: Simula las técnicas utilizadas en el masaje tailandés, con una intensidad más fuerte, proporcionando una experiencia relajante para todo el cuerpo.

Masaje de cintura y cadera: técnicas de masaje únicas dirigidas a la cintura y las caderas, aliviando eficazmente el dolor de cintura y cadera y mejorando la fatiga de la espalda baja.

Cuidado de la columna vertebral: técnicas de masaje únicas dirigidas a la columna vertebral, aliviando eficazmente el dolor espinal y mejorando la fatiga de la columna.

Energía: Masaje suave y confortable para aliviar la fatiga física, relajar el cuerpo y la mente y aumentar la vitalidad.

Masaje Shiatsu: Utilizando técnicas de masaje de amasamiento y acupresión, como si manos suaves estuvieran proporcionando un masaje profundo para aliviar el cansancio y la tensión.

Régimen de oficina: Aplica gradualmente distintos niveles de presión en todo el cuerpo, aliviando eficazmente el dolor muscular y promoviendo la recuperación de la fatiga.

Modo TV: Masaje suave adecuado para usuarios mayores, rejuvenecendo eficazmente el cuerpo y mejorando la circulación sanguínea.

Machine Translated by Google



Mantenga presionado para levantar el respaldo y suelte el botón para detenerlo.



Mantenga presionado para bajar el respaldo y suelte el botón para detenerlo.



Mantenga presionado para levantar la unidad del reposapiés, suelte el botón para detenerlo.



Mantenga presionado para bajar el reposapiés y suelte el botón para detener.



Mantenga presionado el botón Arriba para mover los rodillos de masaje hacia arriba; suelte el botón para detener.



Mantenga presionado el botón Abajo para mover los rodillos de masaje hacia abajo, suelte el botón para detener.



Presione este botón para cambiar al modo de masaje manual, presiónelo nuevamente para alternar la técnica de masaje manual s.



En el modo manual, presione este botón para cambiar entre masaje de punto fijo, parcial, de cuerpo completo, de cuerpo superior o de cuerpo inferior. Puede mantener presionado el botón Arriba/Abajo para ajustar los rodillos a la posición deseada.



En modo automático, el sistema de airbag ofrece cinco niveles de ajuste de intensidad y la opción de desactivarlo. La intensidad predeterminada del airbag es el tercer nivel.

En el modo manual, el botón de ajuste del airbag puede cambiar secuencialmente las posiciones del airbag en el orden de cuerpo completo - hombro - brazo - cadera - pierna - parte superior del cuerpo • parte inferior del cuerpo - airbag desactivado.



La intensidad del masaje 4D se puede ajustar en cinco niveles de fuerza, con la intensidad predeterminada establecida en el tercer nivel.

Machine Translated by Google

Botón de ajuste de gravedad cero: hay tres ángulos de reclinación automáticos para elegir, adecuados a las preferencias individuales.

Pulse este botón para navegar entre: nivel de calefacción 1,2,3, o Apagado (desactivar la función de calefacción).

Mantenga presionada esta tecla durante 3 segundos para encender y apagar la luz LED del reposabrazos.

Presione este botón para navegar entre: nivel 1, 2, 3, velocidad del rodillo de pie, o Apagado (desactivar la función del rodillo de pie).


Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para desactivar la función Bluetooth (configuración predeterminada: apagado/encendido).

Presione este botón para configurar el tiempo de masaje.

Puede alternar entre configuraciones de 10, 15, 20, 25 y 30 minutos (20 minutos es la configuración predeterminada).

Mantenga presionada esta tecla durante 3 segundos para cambiar el control de voz.

MODO DE EMPLEO

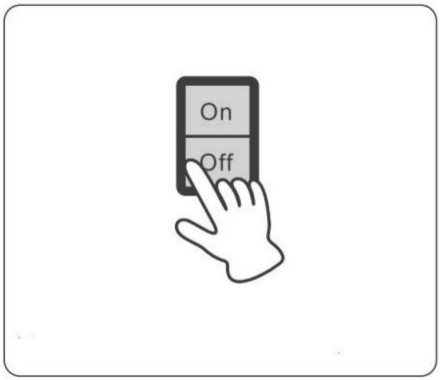

- Presione el interruptor de encendido en la cubierta posterior de la caja de energía para detener todos los movimientos de masaje.
- Cuando no vaya a utilizarlo durante un largo periodo de tiempo, asegúrese de apagarlo.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica.
- No arrastre el cable de alimentación para evitar dañarlo y provocar un incendio o descarga eléctrica.

Machine Translated by Google

Conexión Bluetooth

Cuando el sillón de masaje está encendido, el Bluetooth está activado por defecto. Puede activarlo en su dispositivo móvil y seleccionar "^BH-8315^^" para emparejarlo. Puede disfrutar de música con el Bluetooth conectado. Mantenga pulsado el botón "Roller" en el panel de control durante 3 segundos para desactivar la función Bluetooth (activado/desactivado por defecto).

Control por voz

- Mantenga presionado el botón " Tiempo" en la tecla del panel de control durante 3 segundos para cambiar el control de voz.
- Idioma compatible: inglés . Para activar el módulo de voz, los usuarios deben decir "Hola" al micrófono. Cuando el sillón de masaje esté en modo de apagado, al decir cualquiera de los siguientes comandos en 10 , segundos, el masaje se activará directamente. • Comandos de activación por voz. Active o desactive la voz en Configuración.

NOTA:

- Al usar la función de control de voz, la velocidad de la voz no debe ser demasiado rápida y los comandos de voz deben emitirse de acuerdo con las entradas de control de voz. • Después de cada uso exitoso de la entrada activada por voz, es Se recomienda dar el comando de voz después de 1-2 segundos.

Machine Translated by Google

Comandos de activación por voz	Respuesta de AI
Hola Hola	Estoy aquí
Masaje en	Vale, masaje en
Parada de masaje	Vale, parada de masaje
Masaje reconfortante	OK, Masaje Confort
Masaje rápido	Vale, masaje rápido
Masaje de estiramiento	OK, Masaje de estiramiento
Buenas noches de sueño	Vale, buenas noches de sueño.
Masaje de hombros y cuello	OK, Masaje de hombros y cuello
Masaje de aire en	OK,masaje de aire activado
Parada de masaje de aire	OK, parada de masaje de aire
Subir la posición del asiento	OK, sube la posición del asiento
Bajar la posición del asiento	OK,baja la posición del asiento
Cambiar el otro modo	OK, cambia el otro modo
Baja un poco	Vale, baja un poco.
Sube un poco	Vale, sube un poco.
Enciende la calefacción	Vale, enciende la calefacción.
Apaga el fuego	Vale, apaga el fuego.

Machine Translated by Google

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


El sonido que se produce durante el funcionamiento	El sonido producido por la estructura El diseño no afectará a la máquina.
El aparato está enchufado, pero el sillón de masaje no funciona.	Compruebe si el cabezal de alimentación está enchufado o encendido. Compruebe si el interruptor de encendido del sillón de masaje está en la posición T. Compruebe si el cable de alimentación está dañado. Compruebe que el fusible esté dañado y reemplácelo. Compruebe si la línea de control manual está bien insertada y atornillada.
El respaldo no se puede levantar y bajado libremente.	Compruebe si hay objetos extraños atascados en el respaldo y la parte inferior de las piernas. Compruebe si el cable de conexión está suelto.
Durante el uso, el controlador se puede operar, pero la silla de masaje no se puede operar.	Después de un largo período de funcionamiento, si la temperatura de la máquina es demasiado alta, el sillón de masaje pasará automáticamente al estado de protección de temperatura; apáguelo y úselo durante 30 a 50 minutos para permitir la disipación del calor interno de la máquina.
Durante el uso, el controlador no se puede operar y el sillón de masaje también deja de funcionar.	Una vez activada la función de temporización automática, si se ha agotado el tiempo establecido, vuelva a pulsar el botón para ajustarla.

Nota:

♦ Si el problema persiste, comuníquese con el distribuidor para realizar el mantenimiento. ♦ Importante: No intente reparar este producto usted mismo; La empresa no será responsable de lesiones o daños causados por cualquier servicio sin autorización.

♦ Gracias por su cooperación.

Machine Translated by Google

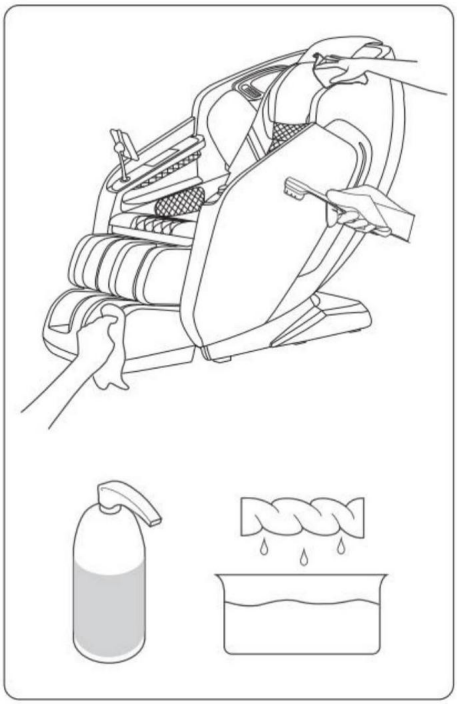

Limpio

No utilice lana de acero, limpiadores abrasivos o líquidos corrosivos (como gasolina o acetona) para limpiar el producto.


1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Limpie la silla de masaje, el control remoto y el cable de alimentación con un paño seco.
3. No utilice un paño húmedo ni detergente.

Almacenamiento

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Guarde este producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.
3. No coloque objetos pesados sobre el producto.

Si la funda de cuero está dañada o presenta una falla mecánica, deje de usar este producto y consulte al centro de servicio posventa autorizado o al centro de atención al cliente de su país (región).

Si no lo va a utilizar durante un tiempo prolongado, ¡desenchufe el cable de alimentación!

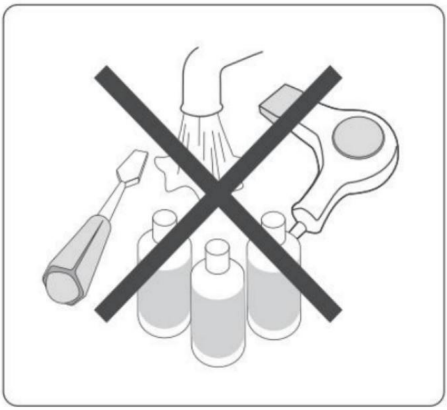

Machine Translated by Google

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Nombre del producto	Silla de masaje
N.º de modelo	BH-8315
Voltaje nominal	CA 100-240 VCA
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Potencia nominal	120 W
Tamaño del producto	Estado vertical: 1600*750*1160 mm
Peso neto	79,2 kilogramos
Longitud del cable	1500 mm
Peso máximo del usuario	350 libras


*

Los productos como las especificaciones, la apariencia y el diseño son Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW2122
Australia Importado a
EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

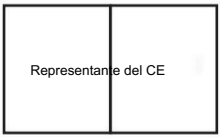

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.




YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurión
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FOTEL MASAŻOWY

MODEL:BH-8315

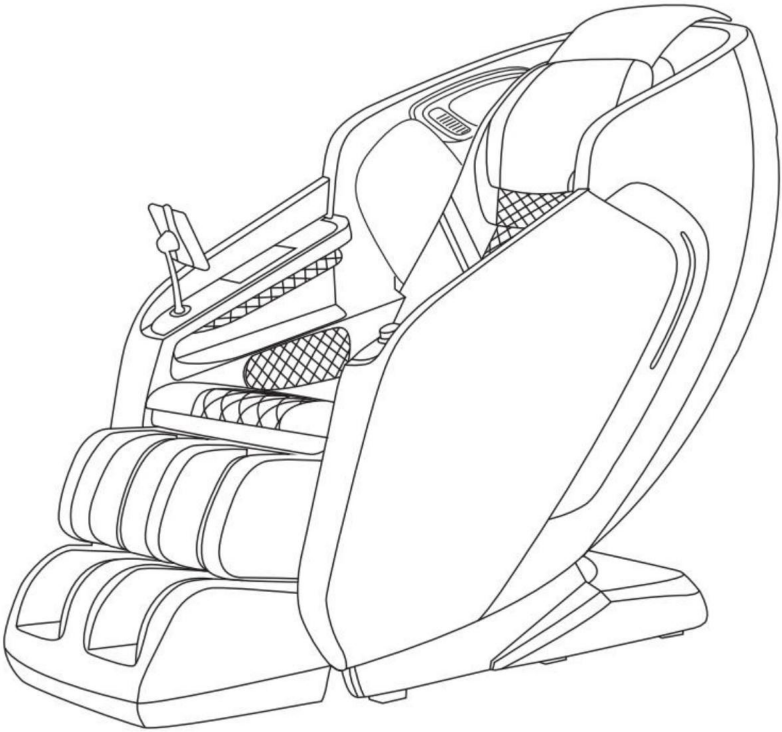

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu bę dzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję uważnie.
	Zgodność oznacza certyfikat bezpieczeństwa CE.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Niniejszy produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki sprzę tu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu.
	Ostrzeżenie – wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń
	Informacje FCC: UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez strona odpowiedzialna za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do obsługiwać sprzę t! To urządzenie jest zgodne z czę ścią 15 przepisów FCC. Działanie jest z zastrzeżeniem nastę pujących dwóch warunków: 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym: zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są wyraźnie zabronione. zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu. Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z czę ścią 15 FCC Zasady. Niniejsze ograniczenia mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować fale radiowe.

Machine Translated by Google

	energii, a jeżeli nie zostanie zainstalowana i wykorzystana zgodnie z instrukcje mogą powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego komunikacji. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpi w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które mogą być użytkownik jest zachę cany do wyłączenia i ponownego włączenia produktu spróbować skorygować zakłócenia, stosując jedną lub wię cej z nastę pujących metod środki. · Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. · Zwię ksz odległość mię dzy produktem a odbiornikiem. · Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony. do którego podłączony jest odbiornik. · W celu uzyskania informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym. pomoc.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje. Używaj oryginalnego zasilacza.
przewód zasilający i postę puj zgodnie ze specyfikacją dotyczącą podłączenia zasilania i przełącznika
działanie zapobiegające zagrożeniom bezpieczeństwa.

Podczas korzystania z produktów elektronicznych należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby:
sprawdź, czy istnieje ryzyko porażenia prądem, oparzeń, pożaru lub obrażeń ciała,
w tym:

1. Upewnij się , że używasz gniazdka pasującego do wtyczki.
2. Upewnij się , że wtyczka jest całkowicie włożona do gniazdka, aby zmniejszyć
   ryzyko zwarcia lub pożaru.
3. Po każdym użyciu lub przed czyszczeniem należy pamię tać o odłączeniu urządzenia od zasilania.
4. Nie należy używać tego produktu w wysokich temperaturach.
5. Nie przechowuj i nie używaj tego produktu na zewnątrz lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
6. W przypadku nagłej awarii zasilania podczas użytkowania należy ustawić przełącznik w pozycji
   natychmiast przestaw wtyczkę w pozycję „0” i odłącz ją, aby uniknąć uszkodzenia
   produkt, gdy ktoś do Ciebie zadzwoni.
7. Nie należy używać fotela masującego, jeśli przewód jest mokry lub uszkodzony.
8. Aby uniknąć wypadków, nie wkładaj i nie odłączaj wtyczki mokrymi rę kami.
9. W przypadku, gdy dziecko, osoba niepełnosprawna lub osoba niepełnosprawna znajduje się w pobliżu lub korzysta z
   fotelu masującym, ktoś musi się nim zająć.
10. Używaj tego produktu wyłącznie do celów opisanych w niniejszej instrukcji.
11. Nie należy używać akcesoriów, które nie zostały dostarczone przez firmę Momoda.
12. Nie stawaj na podpórce pod łydkę i nie skacz na niej, aby jej nie uszkodzić.
13. Nie należy siadać na podłokietniku lub oparciu, aby nie przechylić fotela.
    przewrócić fotel masujący i spowodować wypadek.
14. Nie idź spać podczas masażu.
15. Utrzymuj fotel masujący w czystości i unikaj wkładania do niego innych przedmiotów.
    do szczelin fotela masującego
16. Nie przesuwaj fotela masującego bezpośrednio, ciągnąc za przewód zasilający.
17. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy na obudowie nie ma nietypowych pę knię ć.
    flanela oparcia fotela masującego.

Machine Translated by Google

18. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
19. Jeżeli nie masz pewności, czy możesz korzystać z fotela masującego, skonsultuj się z lekarzem.
20. Aby uniknąć dyskomfortu lub urazu spowodowanego stosowaniem tego masażu krzesło, nastę pujące osoby powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego krzesła produkt: osoby poddawane leczeniu, z chorobą krę gosłupa, nieprawidłową lub zdeformowany krę gosłup szyjny.
21. Jeśli odczuwasz ból podczas użytkowania, natychmiast przerwij użytkowanie. Jeśli jest to Jeżeli produkt ulegnie uszkodzeniu podczas użytkowania, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
22. Nie masuj skóry zaczerwienionej, opuchnię tej lub zapalonej.
23. Ten produkt zapewnia wyłącznie komfortowy masaż dla rodzina. Nie jest to profesjonalne urządzenie medyczne do masażu, wię c nie może zastąpić leczenie profesjonalne.
24. Zaleca się korzystanie z fotela masującego przez 30 minut dziennie, masaż tej samej czę ści ciała nie powinien trwać dłużej niż 15 minut, w przeciwnym razie nadmierne masaże bę dą miały odwrotny skutek, a długotrwałe stosowanie spowoduje przegrzanie się fotela masującego i skrócenie jego żywotności okres użytkowania produktu.
25. Nie należy używać tego produktu w środowisku, w którym wystę puje gaz lub tlen. wstrzyknię ty. Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 12 roku życia.
26. Osoby, którym nie wolno używać tego produktu: osoby niepełnosprawne fizycznie, emocjonalnie lub psychicznie albo którym brakuje doświadczenia i wiedzy. Chyba że są nadzorowane lub instruowane przez osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo w zakresie korzystania z produktu.
27. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się fotel masujący.
28. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy wymienić go na przewód specjalny lub specjalnego komponentu zakupionego od jego producenta lub dział utrzymania ruchu.
29. Powierzchnia urządzenia nagrzewa się , dlatego osoby niewrażliwe jeśli chodzi o ciepło to trzeba na to zwrócić uwagę .
30. Nie należy używać tego urządzenia pod napię ciem, które nie spełnia wymagań standardy tej maszyny.
31. Do tego produktu należy używać uziemionego, trójżyłowego gniazda zasilania.

Machine Translated by Google


powinny być odpowiednim i dobrym urządzeniem uziemiającym.

32. Uszkodzone skórzane lub materiałowe pokrowce należy w odpowiednim czasie wymienić. Nie Używaj tego urządzenia, aby uniknąć obrażeń ciała.

33. Nie dopuść do przedostania się wody lub wilgoci do pilota ręcznego, aby uniknąć awaria sterowania.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ


LISTA CZĘŚCI

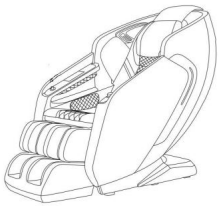 1 SZT.	 1 SZT.
 1 SZT.	 1 SZT.


Machine Translated by Google

KROK MONTAŻU

1 Rozpakuj karton i wyjmij z niego wszystkie elementy fotela masującego.

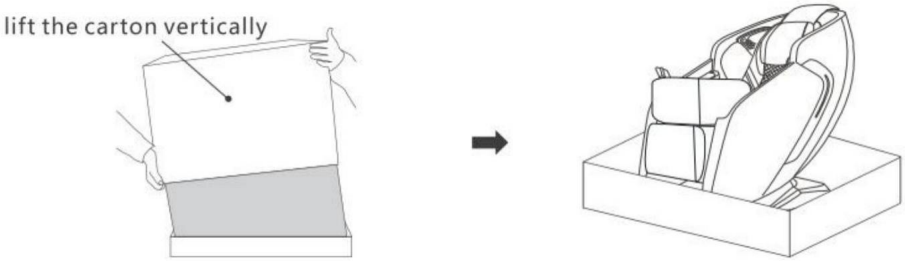


2. Montaż poduszki siedziska

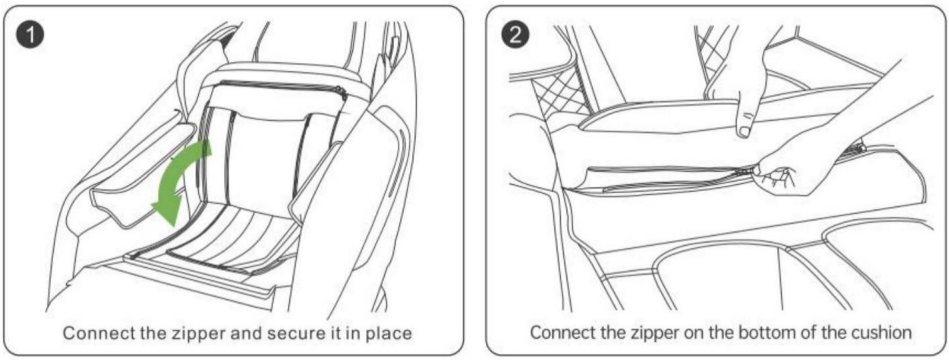

3. Zainstaluj uchwyt na tablet


Włóż dolny koniec uchwytu tabletu do gniazda i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go zabezpieczyć.


Umieść uchwyt na miejscu. Użyj klucza imbusowego, aby dokręcić uchwyt pilota.

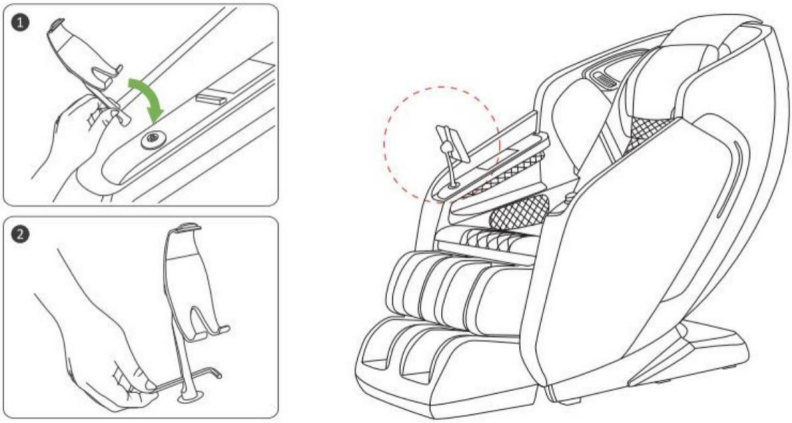

Machine Translated by Google

4. Ustawianie fotela masującego

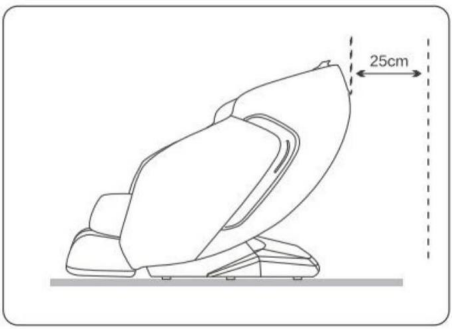

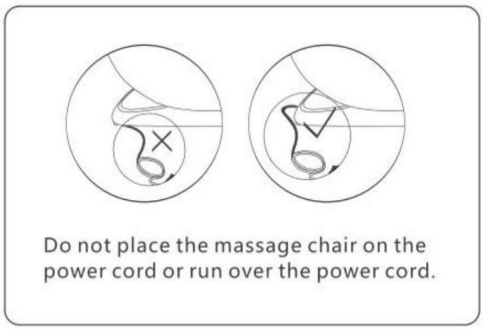

OSTROŻNOŚĆ

Wyjmij fotel masujący z kartonu i ustaw go w wybranym miejscu.

Nie należy umieszczać produktu w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia lub w bezpośrednim świetle słonecznym.

Może to spowodować blaknię cie lub uszkodzenie.

Spód fotela masującego może zarysować podłogę , zalecamy

podkładając pod niego kawałek dywanu lub mię kkiej maty, aby uniknąć uszkodzenia

podłoga.

Proszę zapewnić odstę p z przodu i z tyłu (minimum 25 cm)

(prześwit za oparciem produktu);

Nie należy ustawiać fotela masującego w środowisku o dużej wilgotności lub na nierównych powierzchniach.

nierówna podłoga.


Utrzymuj odległość 1 metra od telewizora, radia lub innego urządzenia audio/wideo.

unikaj zakłóceń sygnału.

5. Podłącz do zasilania

Podłącz przewód zasilający do krzesła i podłącz do gniazdka elektrycznego, włącz

główny wyłącznik zasilania, jesteś gotowy do działania·

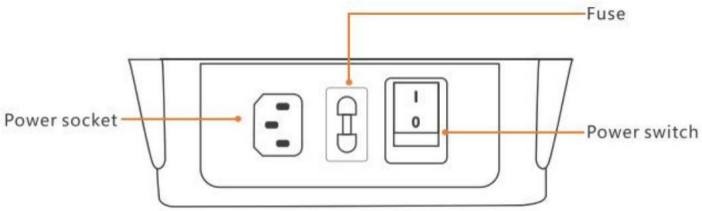


Machine Translated by Google

Przesuwanie fotela masującego

1. Naciśnij oparcie i przechyl krzesło o około 30 stopni. °

2. Przesuń krzesło na kółkach w wybrane miejsce.


3.

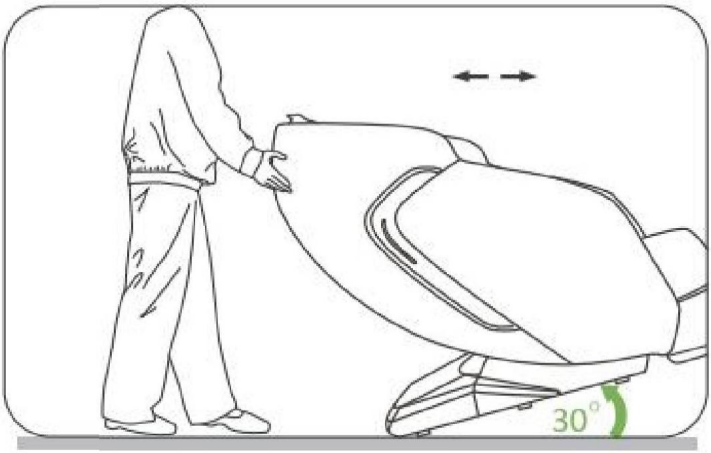


OSTROŻNOŚĆ	• Nie przesuwaj krzesła, gdy w środku znajduje się użytkownik. • Przesuwanie krzesła może spowodować zarysowanie podłogi, dlatego zalecamy podłożenie pod nie kawałka dywanu lub mię kkiej maty. • Podczas przesuwania fotela masującego należy mocno trzymać oparcie, aby uniknąć upadku. • Aby uniknąć uszkodzeń, podczas przesuwania fotela masującego należy upewnić się , że podnóżek jest całkowicie schowany.

Machine Translated by Google


Struktura

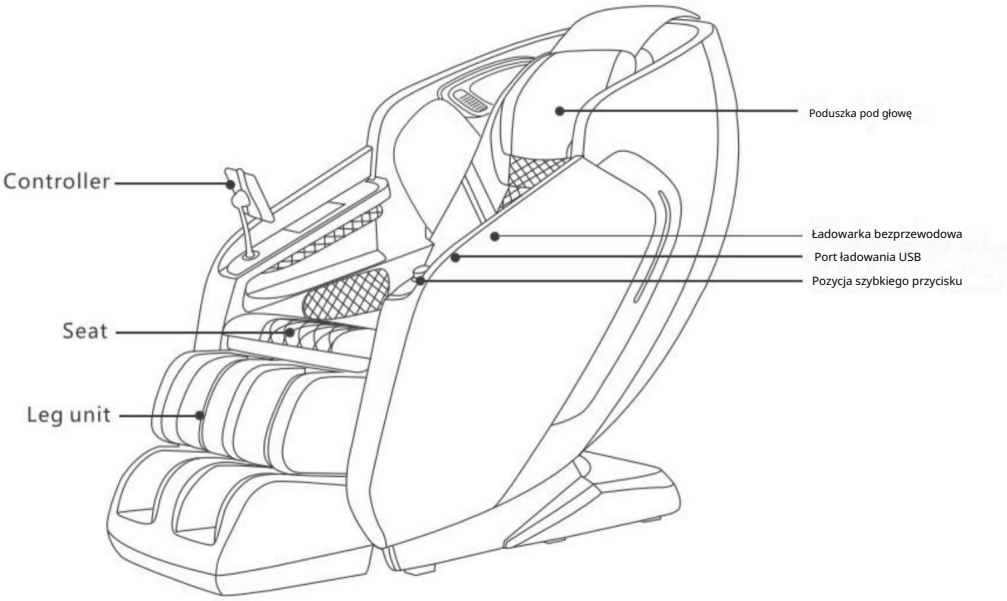

Instrukcje dotyczące szybkich przycisków

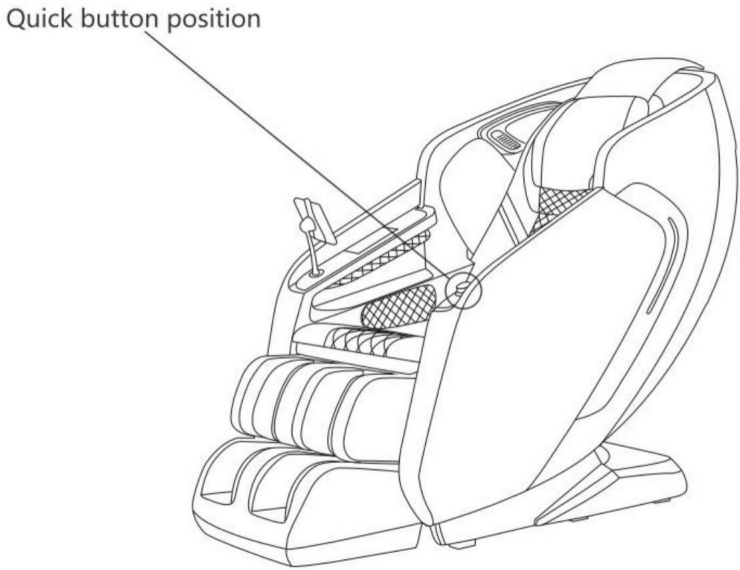

Machine Translated by Google

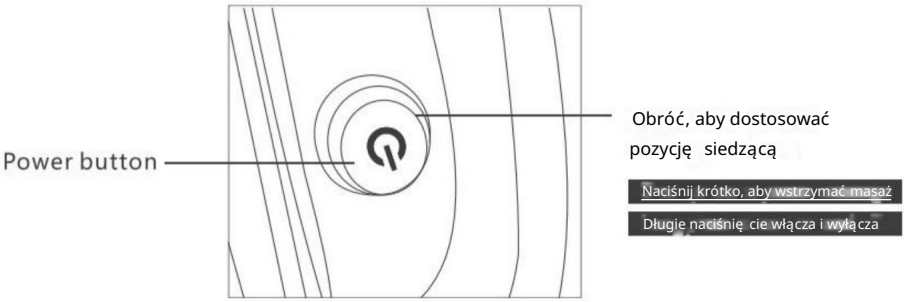




• Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć fotel masujący; • Po włączeniu naciśnij krótko, aby wstrzymać masaż, a następnie naciśnij krótko, aby wznowić masaż.



- Po włączeniu zasilania należy obrócić pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby podnieść oparcie; obrócić je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby opuścić oparcie.

Machine Translated by Google

Rozkład przycisków na panelu sterowania

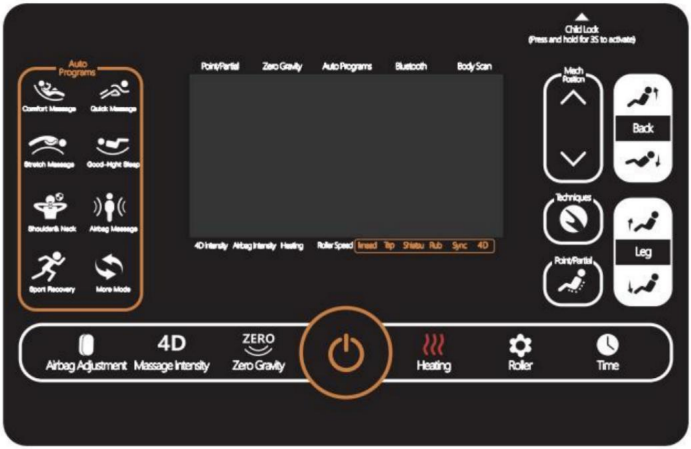

Instrukcje sterowania i er



Blokada dziecię ca

Po podłączeniu do zasilania naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby zablokować/odblokować kontroler.



Przycisk zasilania

Naciśnij krótko, aby włączyć, naciśnij krótko, aby wstrzymać/wznowić masaż podczas pracy, naciśnij długo, aby wyłączyć.



Masaż Komfortowy

Umiarkowana siła masażu, specjalnie zaprojektowana dla kobiet, zapewnia program masażu kształtujący smukłą i lekką sylwetkę bez obciążenia.



Szybki Masaż Szybki i

precyzyjny masaż łączony, oszczę dzający czas i relaksujący ciało.



Masaż rozciągający

Rozciąganie całego ciała przeznaczone dla osób, które potrzebują rozciągnąć mię śnie, złagodzić zmę czenie oraz przywrócić ciału witalność i elastyczność.



Dobranoc. Delikatny

masaż o skoordynowanym działaniu: łagodzi zmę czenie i zapewnia spokojny sen, łagodząc napię cie, zapewniając spokojny sen.

Machine Translated by Google

Masaż ramion i szyi Unikalne techniki
masażu ukierunkowane na ramiona i szyję skutecznie łagodzą ból ramion i szyi oraz zmniejszają zmę czenie.

Masaż poduszką
powietrzną Delikatna i sekwencyjna kompresja za pomocą poduszek powietrznych, stopniowo zapewniająca głę boki relaks i dekompresję całego ciała.

Sport Recovery
Łagodzi ból mię śni, dyskomfort w szyi, ramionach, plecach, talii i nogach po wysiłku fizycznym oraz wspomaga regenerację mię śni po wysiłku.

Wię cej Trybów

Łagodzenie stresu: Delikatna siła masażu. Uspokaja całe ciało, wspomaga krążenie krwi, relaksuje ciało i umysł, skutecznie łagodzi różne dolegliwości spowodowane długą i ciągłą pracą oraz eliminuje ogólne zmę czenie.

Masaż tajski: symuluje techniki stosowane w masażu tajskim, ale o wię kszej intensywności, zapewniając relaksujące doznania dla całego ciała.

Masaż talii i bioder: Unikalne techniki masażu ukierunkowane na talię i biodra, skutecznie łagodzące ból talii i bioder oraz zmniejszające zmę czenie dolnej czę ści pleców.

Pielę gnacja krę gosłupa: Unikalne techniki masażu ukierunkowane na krę gosłup, skutecznie łagodzące bóle krę gosłupa i zmniejszające jego zmę czenie.

Energia: Delikatny i przyjemny masaż łagodzący zmę czenie fizyczne, relaksujący ciało i umysł oraz zwię kszający witalność.

Masaż Shiatsu: Wykorzystuje techniki ugniatania i akupresury, jakby delikatne dłonie wykonywały głę boki masaż, aby złagodzić zmę czenie i napię cie.

Zabiegi biurowe: Stopniowe stosowanie różnych poziomów nacisku na całe ciało skutecznie łagodzi ból mię śni i przyspiesza regenerację po zmę czeniu.

Tryb TV: Delikatny masaż odpowiedni dla starszych użytkowników, skutecznie odmładzający ciało i poprawiający krążenie krwi.

Machine Translated by Google



Naciśnij i przytrzymaj, aby podnieść oparcie. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać.



Naciśnij i przytrzymaj, aby opuścić oparcie. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać.



Naciśnij i przytrzymaj, aby podnieść podnóżek, zwolnij przycisk, aby zatrzymać.



Naciśnij i przytrzymaj, aby opuścić podnóżek, zwolnij przycisk, aby zatrzymać.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk w górę , aby przesunąć rolki masujące w górę . Zwolnij przycisk, aby zatrzymać.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk w dół, aby przesunąć rolki masujące w dół. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać.



Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć się na tryb masażu ręcznego. Naciśnij ponownie, aby przełączyć technikę masażu ręcznego. S.



W trybie ręcznym naciśnij ten przycisk, aby przełączać się między masażem punktowym, cześciowym, całego ciała, górnej i dolnej części ciała. Możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk w górę /w dół, aby ustawić rolki w żądanej pozycji.



W trybie automatycznym system poduszek powietrznych oferuje pięć poziomów regulacji intensywności i możliwość wyłączenia funkcji poduszki powietrznej. Domyślna intensywność poduszki powietrznej jest ustawiona na trzeci poziom.

W trybie ręcznym przycisk regulacji poduszki powietrznej umożliwia sekwencyjną zmianę pozycji poduszki powietrznej w następującej kolejności: całe ciało – ramię – ręka – biodro – noga – górna część ciała • dolna część ciała – poduszka powietrzna wyłączona.



Intensywność masażu 4D można regulować wybierając jeden z pięciu poziomów, przy czym domyślny poziom to trzeci.

Machine Translated by Google

Przycisk regulacji zerowej grawitacji: Można wybierać spośród trzech automatycznych kątów odchylenia, dostosowując je do indywidualnych preferencji.

Naciśnij ten przycisk, aby przełączać się pomię dzy poziomami grzania: 1, 2, 3 lub Wył. (dezaktywacja funkcji grzania).

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie LED podłokietnika.

Naciśnij ten przycisk, aby przełączać się pomię dzy: poziomem 1, 2, 3 prę dkości rolki do stóp lub Wył. (dezaktywacja funkcji rolki do stóp).


Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby dezaktywować funkcję Bluetooth (ustawienie domyślne: wyłączone/ włączone).

Naciśnij ten przycisk, aby ustawić czas masażu.

Można przełączać się pomię dzy ustawieniami 10-15-20-25-30 minut (domyślne ustawienie to 20 minut).

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby przełączyć sterowanie głosowe.

JAK UŻYWAĆ

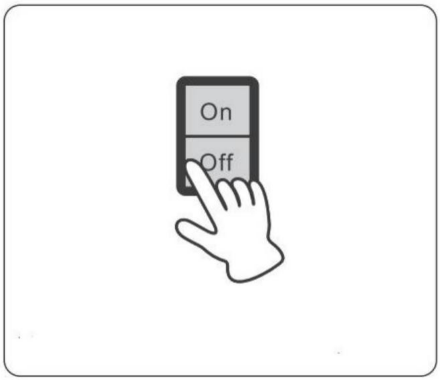

- Naciśnij wyłącznik zasilania znajdujący się z tyłu skrzynki zasilającej, aby zatrzymać wszystkie ruchy masażu.
- Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, pamię taj o wyłączeniu zasilania.
- Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
- Nie ciągnij za przewód zasilający, aby uniknąć jego uszkodzenia, co może spowodować pożar lub porażenie prądem.

Machine Translated by Google

Połączenie Bluetooth

• Gdy fotel masujący jest włączony, Bluetooth jest domyślnie włączony. Możesz włączyć Bluetooth na swoim urządzeniu mobilnym, wybierz '^BH-8315^^, aby sparować. • Możesz słuchać muzyki, gdy Bluetooth jest podłączony. • Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Roller” na panelu sterowania przez 3 sekundy, aby wyłączyć funkcję Bluetooth (ustawienie domyślne: wyłączone/włączone).

Sterowanie głosowe

• Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „ Czas” na panelu sterowania, aby przełącz sterowanie głosowe.

• Obsługiwany ję zyk: angielskiAby obudzić „Moduł głosowy”, użytkownicy powinni powiedzieć „Hello Hello” do mikrofonu.Gdy fotel masujący jest w trybie wyłączania, wypowiedzenie dowolnego z nastę pujących poleceń w ciągu , 10 sekund spowoduje bezpośrednią aktywację masażu. • Polecenia budzenia głosem.Włącz lub wyłącz głos w Ustawieniach.

UWAGA:

• Podczas korzystania z funkcji sterowania głosem szybkość mowy nie powinna być zbyt szybka, a polecenia głosowe powinny być wydawane zgodnie z wpisami sterowania głosem.

• Po każdym pomyślnym użyciu wpisu aktywowanego głosem, Zaleca się podanie komendy głosowej po 1-2 sekundach.

Machine Translated by Google

Polecenia głosowe do budzenia	Odpowiedź AI
Cześć Cześć	Jestem tutaj
Masaż na	OK, masaż włączony
Przystanek masażu	OK, masaż zatrzymany
Masaż Komfortowy	OK, Masaż Komfortowy
Szybki masaż	OK, szybki masaż
Masaż rozciągający	OK, masaż rozciągający
Dobranoc, śpij	OK, dobranoc, śpij
Masaż ramion i szyi	OK, Masaż Ramion i Szyi
Masaż powietrzny włączony	OK, masaż powietrzny włączony
Przystanek masażu powietrznego	OK, masaż powietrzny zatrzymany
Podnieś pozycję siedzącą	OK, podnieś pozycję siedzenia
Pozycja siedząca w dół	OK, obniż pozycję siedzenia
Zmień inny tryb	OK, zmień inny tryb
Zejdź trochę w dół	OK, zejdź trochę w dół
Idź trochę w górę	OK, podejdź trochę wyżej
Włącz ogrzewanie	OK, włącz ogrzewanie
Wyłącz ogrzewanie	OK, wyłącz ogrzewanie

Machine Translated by Google

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Dźwię k wydawany podczas pracy	Dźwię k wytwarzany przez konstrukcję konstrukcja nie bę dzie miała wpływu na maszynę .
Prąd jest podłączony, ale fotel masujący nie działa.	Sprawdź, czy głowica jest podłączona i czy jest włączona. Sprawdź, czy wyłącznik zasilania fotela masującego znajduje się w pozycji T. Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Sprawdź, czy bezpiecznik jest uszkodzony i wymień go. Sprawdź, czy przewód sterowania rę cznego jest dobrze włożony i przykrę cony
Oparcia nie można podnieść i opuszczane swobodnie.	Sprawdź, czy w oparciu i pododziach nie znajdują się żadne obce przedmioty. Sprawdź, czy przewód łączący nie jest poluzowany.
Podczas użytkowania można obsługiwać kontroler, ale fotel masujący nie może być obsługiwany.	Po długim okresie użytkowania, jeśli temperatura urządzenia okaże się zbyt wysoka, fotel masujący automatycznie przejdzie w tryb ochrony przed przegrzaniem. Należy wówczas wyłączyć zasilanie i korzystać z urządzenia przez 30 do 50 minut, aby umożliwić rozproszenie się ciepła z wnę trza urządzenia.
Podczas użytkowania nie można obsługiwać kontrolera, a fotel masujący również przestaje działać	Po aktywacji funkcji automatycznego pomiaru czasu. Jeśli ustawiony czas minął, naciśnij przycisk ponownie, aby go kontrolować.


Notatka:

Jeśli problem nadal wystę puje, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu przeprowadzenia konserwacji. Ważne: Nie próbuj samodzielnie naprawiać tego produktu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub szkody spowodowane jakąkolwiek naprawą bez autoryzacji.

Dzię kujemy za współpracę .

Machine Translated by Google

KONSERWACJA PRODUKTU

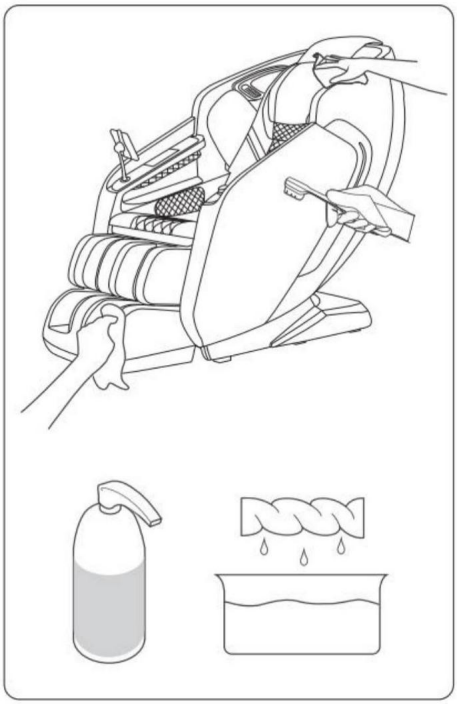

Czysty


Do czyszczenia produktu nie należy używać wełny stalowej, środków czyszczących o właściwościach ściernych ani płynów żrących (takich jak benzyna lub aceton).

1. Odłącz wtyczkę od gniazdka elektrycznego.
2. Wyczyść fotel masujący, pilota zdalnego sterowania i przewód zasilający suchą szmatką.
3. Nie należy używać wilgotnej ściereczki ani detergentu.

Składowanie

1. Odłącz wtyczkę od gniazdka elektrycznego.
2. Przechowywać produkt w chłodnym i suchym miejscu, z dala od światła słonecznego.
3. Nie umieszczaj cię żkich przedmiotów na produkcie.

Jeśli skórzane etui jest uszkodzone lub uległo awarii mechanicznej, zaprzestań korzystania z produktu i skontaktuj się z autoryzowanym punktem obsługi posprzedażowej lub punktem obsługi klienta w swoim kraju (regionie).

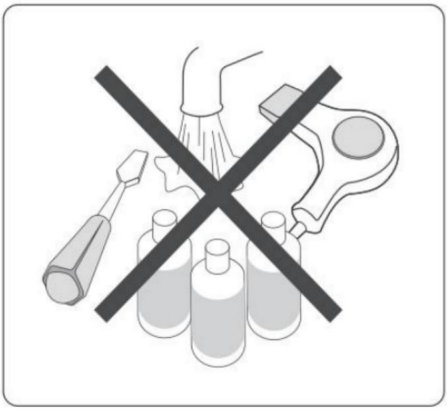

Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, odłącz przewód zasilający!

Machine Translated by Google

PARAMETR PRODUKTU

Nazwa produktu	Fotel do masażu
Numer modelu	BH-8315
Napię cie znamionowe	Prąd zmienny 100-240 V AC
Czę stotliwość znamionowa	50/60 Hz
Moc znamionowa	120 W
Rozmiar produktu	Stan pionowy: 1600*750*1160 mm
Masa netto	79,2 kg
Długość przewodu	1500 mm
Maksymalna waga użytkownika	350 funtów

* Produkty takie jak specyfikacje, wygląd i projekt są

Zastrzega się możliwość zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australia
Importowane do USA:

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730


Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.
REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MASSAGE STOEL

MODEL:BH-8315

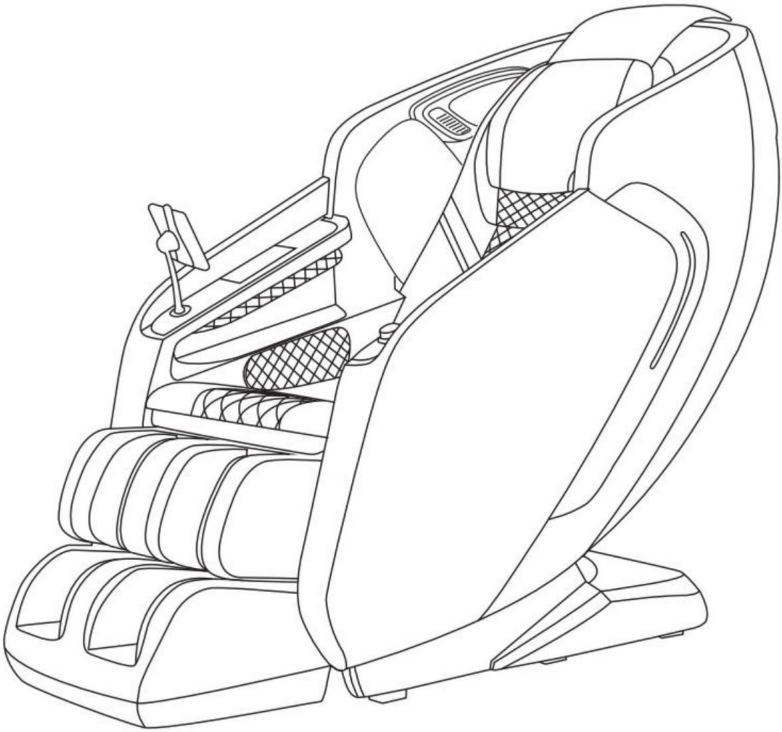

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.
	Compliance is een CE-beveiligingscertificering.
	**CORRECTE VERWIJDERING** Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een kliko-afvalbak doorkruist geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een afvalverwerkingsbedrijf worden gebracht. inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.
	**Waarschuwing -** Alleen voor gebruik binnenshuis
	**FCC-informatie:** **LET OP:** Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de De partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om Bedien de apparatuur! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De bediening is onder de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. **WAARSCHUWING:** Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen. **Let op:** Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC Regels, Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentiestraling uitstralen

Machine Translated by Google

	energie, en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke interferentie met radio veroorzaken communicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie zal niet optreden in een bepaalde installatie. Als dit product wel schadelijke interferentie met de radio- of televisieontvangst, die kan worden veroorzaakt bepaald door het product uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen. · Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. · Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger. · Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop u het product wilt aansluiten. waarop de ontvanger is aangesloten. · Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor bijstand.

Machine Translated by Google

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees voor gebruik alle instructies. Gebruik de originele stroomvoorziening snoer en volg de specificaties voor de stroomaansluiting en schakelaar maatregelen om veiligheidsrisico's te voorkomen.

Volg bij het gebruik van elektronische producten de basisveiligheidsmaatregelen om: Controleer op de risico's van elektrische schokken, brandwonden, brand of persoonlijk letsel, waaronder het volgende:

1. Zorg ervoor dat u een stopcontact gebruikt dat bij de stekker past.
2. Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit om de kans op risico op kortsluiting of brand.
3. Zorg ervoor dat u na gebruik of vóór het schoonmaken de stekker tijdig uit het stopcontact haalt.
4. Gebruik dit product niet bij hoge temperaturen.
5. Bewaar of gebruik dit product niet buiten of in direct zonlicht.
6. Als er tijdens het gebruik een plotselinge stroomstoring optreedt, zet u de schakelaar op onmiddellijk de "0"-positie in en trek de stekker uit het stopcontact om schade aan het apparaat te voorkomen. het product wanneer er een oproep binnenkomt.
7. Gebruik de massagestoel niet als het snoer nat of beschadigd is.
8. Steek de stekker nooit in het stopcontact of haal hem er niet uit met natte handen, om ongelukken te voorkomen.
9. Wanneer een kind, gehandicapte of gehandicapte persoon zich in de buurt van een rolstoel bevindt of deze gebruikt, massage stoel, er moet iemand aanwezig zijn die voor hem zorgt.
10. Gebruik dit product uitsluitend voor de doeleinden die in deze handleiding worden beschreven.
11. Gebruik geen accessoires die niet door Momoda zijn geleverd.
12. Ga niet op de kuitsteun staan of springen om schade te voorkomen.
13. Probeer niet op de armleuning of rugleuning te zitten, om te voorkomen dat de stoel kantelt. massage stoel omver en een ongeluk veroorzaken.
14. Ga niet slapen tijdens de massage.
15. Houd de massagestoel schoon en voorkom dat er andere voorwerpen in worden gestoken in de openingen van de massagestoel
16. Verplaats de massagestoel niet rechtstreeks door aan het netsnoer te trekken.
17. Controleer voor elk gebruik of er abnormale scheuren in de flanel van de rugleuning van de massagestoel.

Machine Translated by Google

18. Dit product is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik.
19. Als u niet zeker weet of u de massagestoel kunt gebruiken, raadpleeg dan uw arts.

20. Om ongemak of letsel te voorkomen dat wordt veroorzaakt door het gebruik van deze massage stoel, de volgende personen dienen een arts te raadplegen alvorens dit te gebruiken product: degenen die een behandeling ondergaan, met een rugaandoening, abnormale of vervormde nekwervelkolom.
21. Als u pijn voelt tijdens het gebruik, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Als het Als het product tijdens gebruik beschadigd raakt, dient u onmiddellijk medische hulp in te schakelen.
22. Masseer geen rode, gezwollen of ontstoken huid.
23. Dit product biedt alleen comfortabel massagegenot voor de familie. Het is geen professioneel massagemedisch apparaat, dus het kan niet vervangen professionele behandeling.
24. Het wordt aanbevolen om de massagestoel 30 minuten per dag te gebruiken, en De massage van hetzelfde deel mag niet langer dan 15 minuten duren, anders overmatig masseren zal leiden tot contraproductieve effecten, en langdurig gebruik zal ervoor zorgen dat de massagestoel oververhit raakt en de levensduur verkort. levensduur van het product.
25. Gebruik dit product niet in een omgeving waar gas of zuurstof aanwezig is. geïnjecteerd. Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.
26. Degenen die dit product niet mogen gebruiken: degenen die fysiek, emotioneel of mentaal gehandicapt zijn, of die geen ervaring hebben en kennis. Tenzij ze worden begeleid of geïnstrueerd door de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid met betrekking tot het gebruik van het product.
27. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de massage stoel.
28. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een speciaal onderdeel dat bij de fabrikant is gekocht of onderhoudsafdeling.
29. Het oppervlak van het apparaat wordt warm, dus mensen die hier niet gevoelig voor zijn, kunnen het apparaat niet gebruiken. om te verwarmen moet je er aandacht aan besteden.
30. Gebruik deze machine niet onder een spanning die niet voldoet aan de normen van deze machine.
31. Dit product moet een geaard stopcontact met drie aders gebruiken, en er moet een

Machine Translated by Google

moet een betrouwbaar en goed aardingsapparaat zijn.


32. Beschadigde leren of stoffen hoezen moeten op tijd worden vervangen.

Gebruik deze machine om persoonlijk letsel te voorkomen.

33. Laat geen water of vocht in de handbediening komen om controle falen.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING


ONDERDELENLIJST

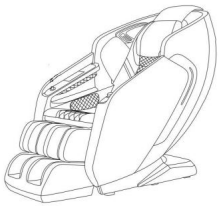 1 STUKS	 1 STUKS
 1 STUKS	 1 STUKS


Machine Translated by Google

MONTAGESTAP

1 ÿ Pak de doos uit en haal alle massage stoel units uit de doos.

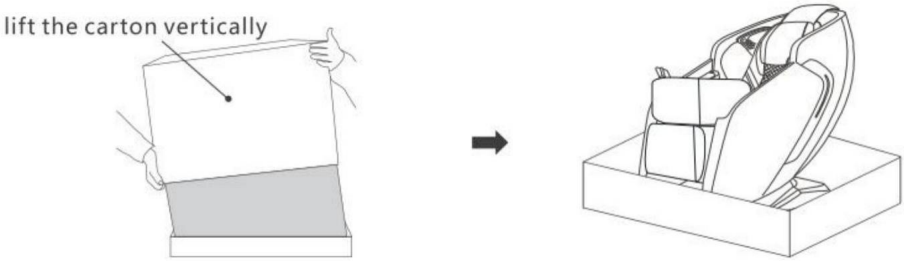


2. Installatie van het zitkussen

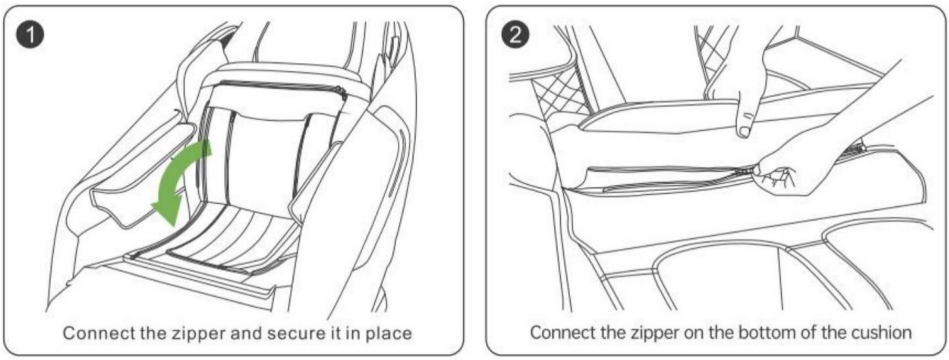


3. Tablethouder installeren


Plaats het onderste uiteinde van de tablethouder in de houder en draai met de klok mee om deze vast te zetten de houder op zijn plaats. Gebruik een buitensleutel om de beugel van de afstandsbediening vast te draaien.

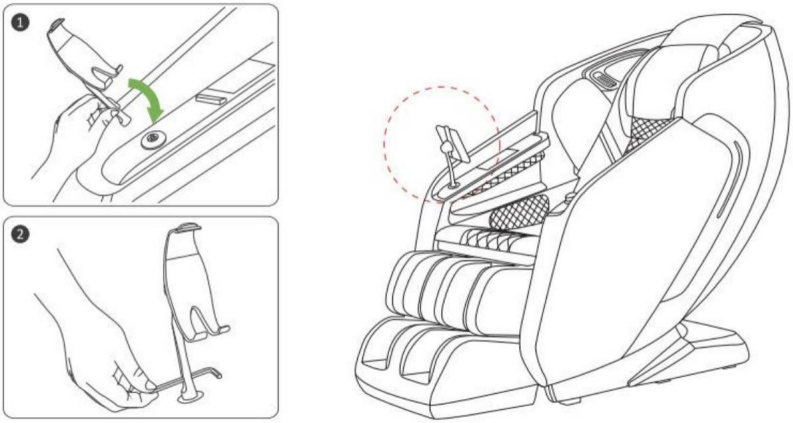

Machine Translated by Google

4. De massagestoel plaatsen

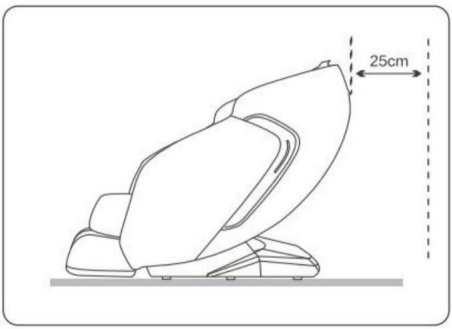

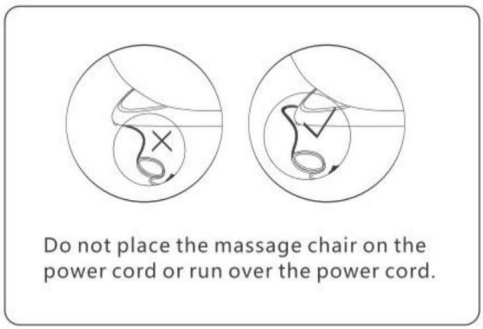


VOORZICHTIGHEID

- Haal de massagestoel uit de doos en zet hem op de gewenste locatie.
- Plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen, open vlammen of in direct zonlicht.
- Dit kan verkleuring of schade veroorzaken.
- De onderkant van de massagestoel kan krassen op de vloer veroorzaken, wij raden aan leg er een stuk tapijt of een zachte mat onder om schade aan de vloer.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte aan de voor- en achterkant (minimaal 25 cm). ruimte achter de rugleuning) van het product;
- Plaats de massagestoel niet in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid of op een oneffen ondergrond. oneffen vloer.
- Houd het apparaat op 1 meter afstand van de tv, radio of andere audio-/videoapparatuur om signaalinterferentie vermijden.

5. Sluit aan op de stroomvoorziening

Steek het netsnoer in de stoel en sluit het aan op het stopcontact, zet de hoofdschakelaar, u bent klaar om te gaan .

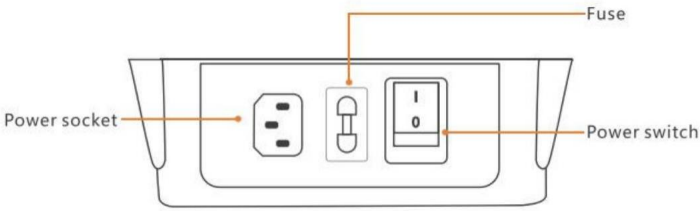


Machine Translated by Google

Het verplaatsen van de massagestoel

1. Duw de rugleuning naar beneden en kantel de stoel ongeveer 30 graden.°

2. Rol de stoel op de wieltjes naar de gewenste locatie.


3.

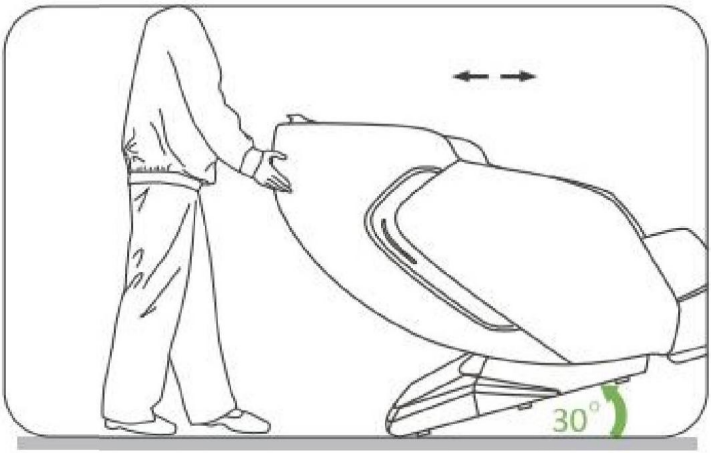


VOORZICHTIGHEID	• Verplaats de stoel niet als er een gebruiker in zit. • Als u de stoel verplaatst, kan de vloer krassen. Wij raden u aan om er een stuk tapijt of een zachte mat onder te leggen. • Houd de rugleuning stevig vast wanneer u de massagestoel verplaatst, om te voorkomen dat deze valt. • Zorg ervoor dat de voetensteun volledig is ingeschoven wanneer u de massagestoel verplaatst om schade te voorkomen.

Machine Translated by Google


Structuur

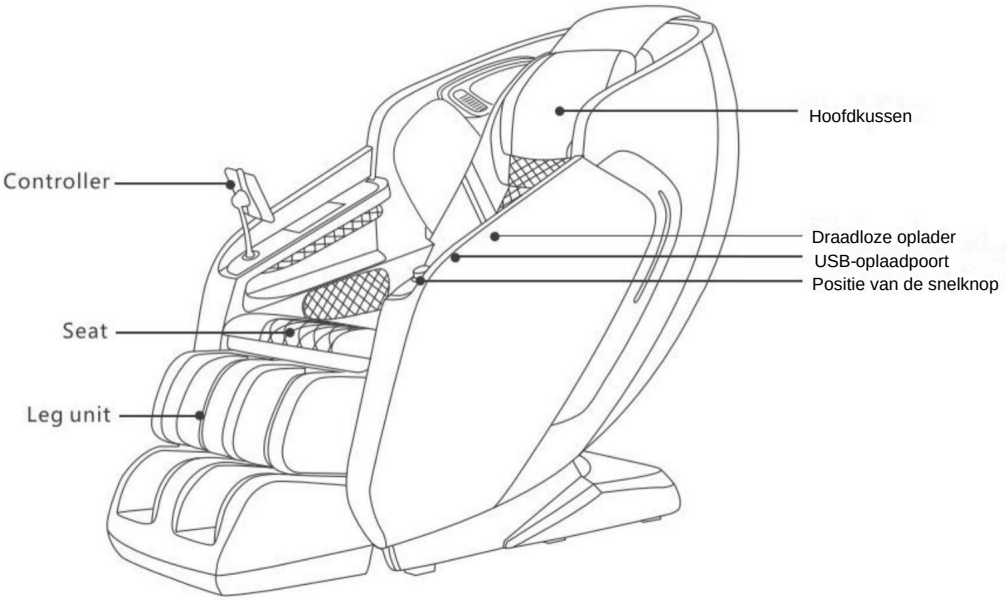

Snelle knopinstructies

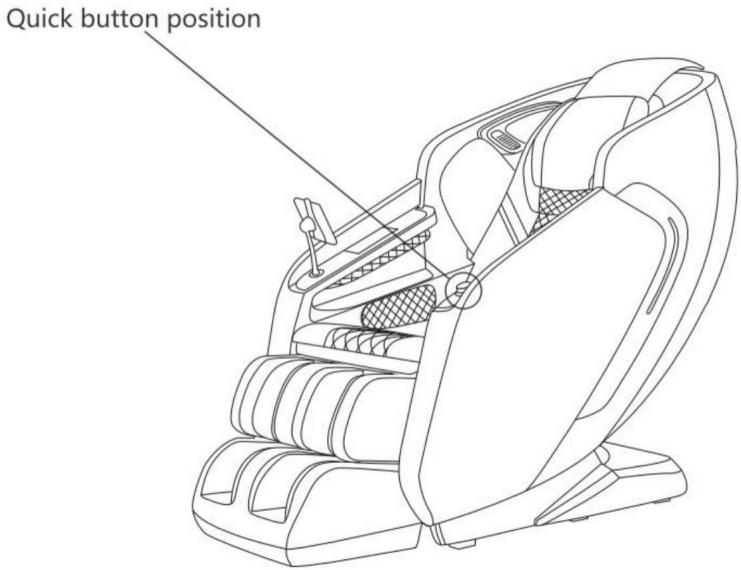

Machine Translated by Google

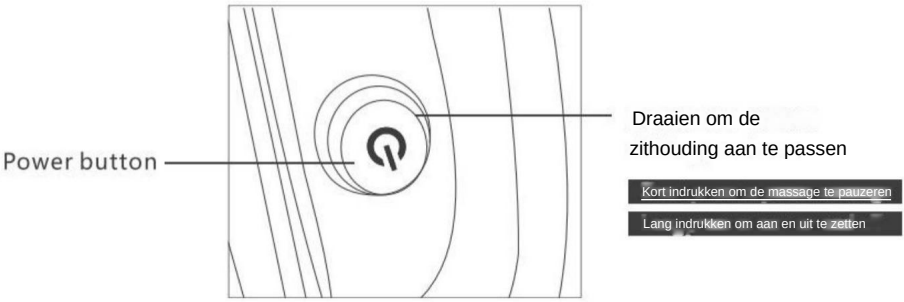



• Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de massagestoel aan of uit te zetten; • Druk na het inschakelen kort op de knop om de massage te pauzeren en druk vervolgens kort op de knop om de massage te hervatten.




- Draai na het inschakelen de knop met de klok mee om de rugleuning omhoog te zetten. Draai de knop tegen de klok in om de rugleuning omlaag te zetten.

Machine Translated by Google

CONTROLLERINSTRUCTIES

Knopverdeling van het bedieningspaneel

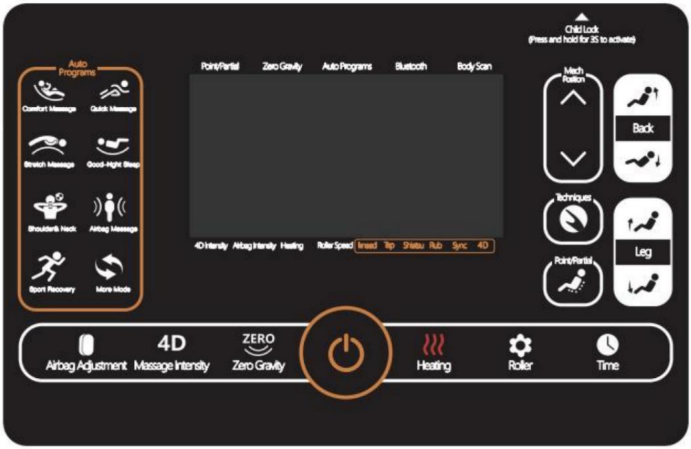

Controle I er Instructie s



Kinderslot

Wanneer de controller op het lichtnet is aangesloten, houdt u deze knop 3 seconden ingedrukt om de controller te vergrendelen/ ontgrendelen.



Aan/uit-knop

Kort indrukken om het apparaat in te schakelen, kort indrukken om de massage tijdens gebruik te pauzeren/hervatten en lang indrukken om het apparaat uit te schakelen.



Comfortmassage

Matige massagesterkte, speciaal ontworpen voor vrouwelijke gebruikers, met een massageprogramma dat een sierlijk en licht figuur vormt zonder dat het belastend is.



Snelle massage

Snelle en nauwkeurige combinatiemassage, bespaart tijd en ontspant het lichaam.



Stretchmassage

Stretching van het hele lichaam voor gebruikers die hun spieren willen strekken, vermoeidheid willen verlichten en de vitaliteit en flexibiliteit van het lichaam willen herstellen.



Goedenacht Slaap Zachte

massage met gecoördineerde: verlichting van vermoeidheid en bevordering van een goede nachtrust, verlichting van spanning voor een rustige slaap.

Machine Translated by Google

Schouder- en nekmassage Unieke
massagetechnieken gericht op de schouders en nek, verlichten effectief schouder- en nekpijn en verminderen vermoeidheid.

Airbagmassage
Zachte en opeenvolgende compressie door airbags, die geleidelijk een diepe ontspanning en decompressie in het hele lichaam teweegbrengt.

Sport Recovery
Verlicht spierpijn na het sporten, ongemak in de nek, schouders, rug, taille en benen en helpt spieren te herstellen na het sporten.

Meer modus

Stress verlichtend: Zachte massagesterkte. Verzacht het hele lichaam, bevordert de bloedsomloop, ontspant lichaam en geest, verlicht effectief verschillende ongemakken veroorzaakt door lang en continu werk en elimineert algehele vermoeidheid.

Thaise massage: Simuleert de technieken die worden gebruikt bij Thaise massage, met een sterkere intensiteit, wat zorgt voor een ontspannende ervaring voor het hele lichaam.

Taille- en heupmassage: Unieke massagetechnieken gericht op de taille en heupen, verlichten effectief taille- en heuppijn en verbeteren vermoeidheid in de onderrug.

Wervelkolomverzorging: Unieke massagetechnieken die zich richten op de wervelkolom, verlichten effectief rugpijn en verminderen vermoeidheid van de wervelkolom.

Energie: Zachte en comfortabele massage om fysieke vermoeidheid te verlichten, lichaam en geest te ontspannen en de vitaliteit te vergroten.

Shiatsu-massage: Hierbij wordt gebruikgemaakt van knedende en acupressuurmassagetechnieken, alsof zachte handen een diepe massage geven om vermoeidheid en spanning te verzachten.

Kantoorregime: Pas geleidelijk verschillende drukniveaus toe op het hele lichaam, waardoor spierpijn effectief wordt verlicht en het herstel van vermoeidheid wordt bevorderd.

TV-modus: Zachte massage, geschikt voor oudere gebruikers, verjongt het lichaam effectief en verbetert de bloedsomloop.

Machine Translated by Google



Houd de knop ingedrukt om de rugleuning omhoog te brengen, laat de knop los om te stoppen.



Houd de knop ingedrukt om de rugleuning te laten zakken, laat de knop los om te stoppen.



Houd de knop ingedrukt om de voetensteun omhoog te brengen. Laat de knop los om te stoppen.



Houd de knop ingedrukt om de voetensteun te laten zakken, laat de knop los om te stoppen.



Houd de knop Omhoog ingedrukt om de massagerollen omhoog te bewegen. Laat de knop los om te stoppen.



Houd de knop Omlaag ingedrukt om de massagerollen omlaag te bewegen. Laat de knop los om te stoppen.



Druk op deze knop om over te schakelen naar de handmatige massagemodus, druk nogmaals om de handmatige massagetechniek in of uit te schakelen



In de handmatige modus kunt u met deze knop wisselen tussen vaste punt-, gedeeltelijke-, volledige-, bovenlichaam-, onderlichaammassage. U kunt de omhoog/omlaag-knop ingedrukt houden om de rollen in de gewenste positie te zetten.



In de automatische modus biedt het airbagsysteem vijf niveaus van intensiteitsaanpassing en de optie om de airbagfunctie uit te schakelen. De standaard airbagintensiteit is ingesteld op het derde niveau.

In de handmatige modus kunt u met de knop voor de airbagverstelling de airbagposities achtereenvolgens wijzigen in de volgorde: heel lichaam - schouder - arm - heup - been - bovenlichaam • onderlichaam - airbag uit.



De intensiteit van de 4D-massage kan worden aangepast in vijf sterkteniveaus, waarbij de standaardintensiteit op het derde niveau staat.

Machine Translated by Google

Knop voor Zero Gravity-aanpassing: U kunt kiezen uit drie automatische kantelhoeken, geschikt voor individuele voorkeuren.

Druk op deze knop om te navigeren tussen: niveau 1, 2, 3 verwarming of Uit (verwarmingsfunctie uitschakelen).

Houd deze toets 3 seconden ingedrukt om de LED-verlichting van de armsteun in en uit te schakelen.

Druk op deze knop om te navigeren tussen: niveau 1, 2, 3 voetrolsnelheid of Uit (deactiveren voetrolfunctie).


Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om de Bluetooth-functie uit te schakelen (standaardinstelling: uit/aan).

Druk op deze knop om de massagetijd in te stellen.

U kunt kiezen uit de volgende instellingen: 10, 15, 20, 25 en 30 minuten (20 minuten is de standaardinstelling).

Houd deze toets 3 seconden lang ingedrukt om de spraakbesturing te wijzigen.

HOE TE GEBRUIKEN

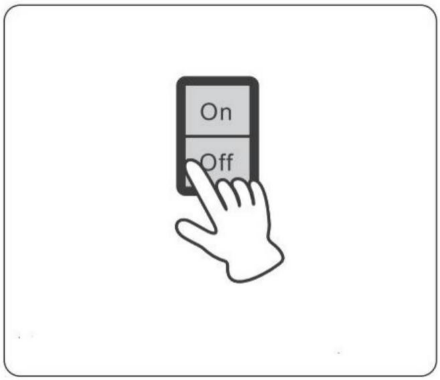

- Druk op de aan/uit-schakelaar op de achterkant van het stroomkastje om alle massagebewegingen te stoppen.
- Wanneer u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt, zorg er dan voor dat u de aan/uit-schakelaar uitzet.
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Trek niet aan het netsnoer om schade aan het snoer te voorkomen, wat kan leiden tot brand of elektrische schok.

Machine Translated by Google



Bluetooth-verbinding

• Wanneer de massagestoel aan staat, staat Bluetooth standaard aan. U kunt Bluetooth op uw mobiele apparaat inschakelen en '^BH-8315^^ selecteren om te koppelen. • U kunt van muziek genieten wanneer Bluetooth is verbonden. • Houd de knop 'Roller' op het bedieningspaneel 3 seconden ingedrukt om de Bluetooth-functie uit te schakelen (standaardinstelling: uit/aan).

AI stembesturing

• Houd de knop ' Tijd' op het bedieningspaneel 3 seconden lang ingedrukt om de spraakbesturing omschakelen.

• Ondersteunde taal: EngelsÿOm de "Voice Module" te activeren, moeten gebruikers "Hallo Hallo" in de microfoon zeggen. Wanneer de massagestoel in de uitschakelmodus staat, wordt de massage direct geactiveerd ， door binnen 10 seconden een van de volgende opdrachten uit te spreken. • Opdrachten voor het activeren van de voice-functie. Schakel de voice-functie in of uit in Instellingen.

OPMERKING: • Bij gebruik van de spraakbesturingsfunctie mag de spraaksnelheid niet te hoog zijn en moeten de spraakopdrachten worden gegeven volgens de spraakbesturingsingangen. • Na elk succesvol gebruik van de spraakgestuurde ingang, Het is raadzaam om het spraakcommando na 1-2 seconden te geven.

Machine Translated by Google

Spraakgestuurde wekopdrachten	AI-reactie
Hallo Hallo	Ik ben hier
Masseer op	Oké, masseer door
Massage stoppen	Oké, massage stop
Comfortmassage	Oké, comfortmassage
Snelle massage	Oké, snelle massage
Rekmassage	Oké, rekmassage
Welterusten Slaap	Oké, welterusten slaap
Schouder- en nekmassage	OK,Schouder- en nekmassage
Luchtmassage aan	Oké, luchtmassage aan
Luchtmassage stoppen	Oké,Luchtmassage stopt
Omhoog de zitpositie	Oké, omhoog op de stoelpositie
Zitpositie naar beneden	Oké, ga naar beneden in de stoelpositie
Verander de andere modus	OK, verander de andere modus
Ga een beetje naar beneden	Oké, ga een beetje naar beneden
Ga een beetje omhoog	Oké, ga een beetje omhoog
Zet de verwarming aan	Oké, zet de verwarming aan
Zet de warmte uit	Oké, zet de warmte uit

Machine Translated by Google

PROBLEEMOPLOSSING

Het geluid dat tijdens de werking wordt gemaakt	Het geluid dat door de structurele Het ontwerp heeft geen invloed op de machine.
De stroom is aangesloten, maar de massagestoel kan niet worden bediend.	Controleer of de stroomkop is aangesloten en of deze aan staat. Controleer of de aan/uit-schakelaar van de massagestoel in de T-stand staat. Controleer of het netsnoer beschadigd is. Controleer of de zekering kapot is en vervang deze. Controleer of de handmatige bedieningsleiding goed is ingebracht en vastgeschroefd
De rugleuning kan niet omhoog en vrij neergelaten.	Controleer of er vreemde voorwerpen in de rugleuning en onderbenen vastzitten. Controleer of de verbindingsdraad los zit.
Tijdens het gebruik kan de controller worden bediend, maar de massagestoel kan niet bediend worden.	Als de temperatuur van het apparaat na een lange gebruiksperiode te hoog is, schakelt de massagestoel automatisch over naar de temperatuurbeveiligingsstatus. Schakel de stroom uit en laat het apparaat 30 tot 50 minuten draaien, zodat de interne warmte van het apparaat kan ontsnappen.
Tijdens het gebruik kan de controller niet worden bediend en stopt de massagestoel ook met werken	Nadat de automatische timingfunctie is geactiveerd. Als de ingestelde tijd om is, drukt u nogmaals op de knop om deze te regelen.


Opmerking:

ÿ Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de dealer voor onderhoud. ÿ Belangrijk: Probeer dit product niet zelf te repareren; onze Het bedrijf is niet aansprakelijk voor letsel of schade veroorzaakt door onderhoud zonder toestemming.

ÿ Bedankt voor uw medewerking.

Machine Translated by Google

PRODUCTONDERHOUD

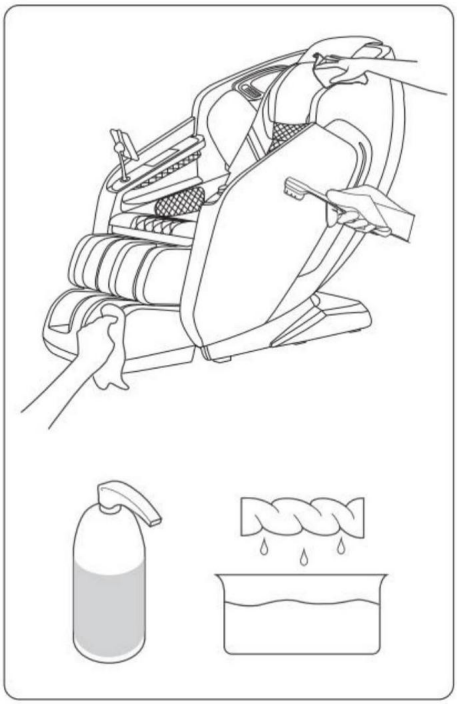

Schoon

Gebruik geen staalwol, schurende schoonmaakmiddelen of bijtende vloeistoffen (zoals benzine of aceton) om het product schoon te maken.


1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Maak de massagestoel, de afstandsbediening en het netsnoer schoon met een droge doek.
3. Gebruik geen vochtige doek of schoonmaakmiddel.

Opslag

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Bewaar dit product op een koele, droge plaats, uit de buurt van zonlicht.
3. Plaats geen zware voorwerpen op het product.

Als de leren hoes beschadigd is of er sprake is van een mechanisch defect, stop dan met het gebruik van dit product en neem contact op met het erkende after-sales servicecentrum of klantenservicecentrum in uw land (regio) .

Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact!

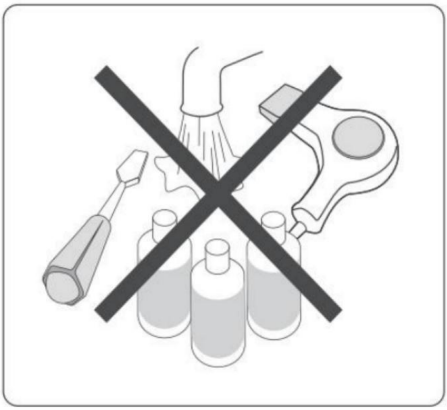

Machine Translated by Google

PRODUCTPARAMETER

Productnaam	Massage stoel
Modelnr.	BH-8315
Nominale spanning	Wisselstroom 100-240VAC
Nominale frequentie	50/60 Hz
Nominaal vermogen	120W
Productgrootte	Rechtopstaande staat: 1600*750*1160mm
Netto gewicht	79,2 kg
Draadlengte	1500mm
Maximaal gebruikersgewicht	350 pond

* Producten zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp zijn

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australië **Geïmporteerd**

naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

EC-REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP


YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MASSAGESTOL

MODELL: BH-8315

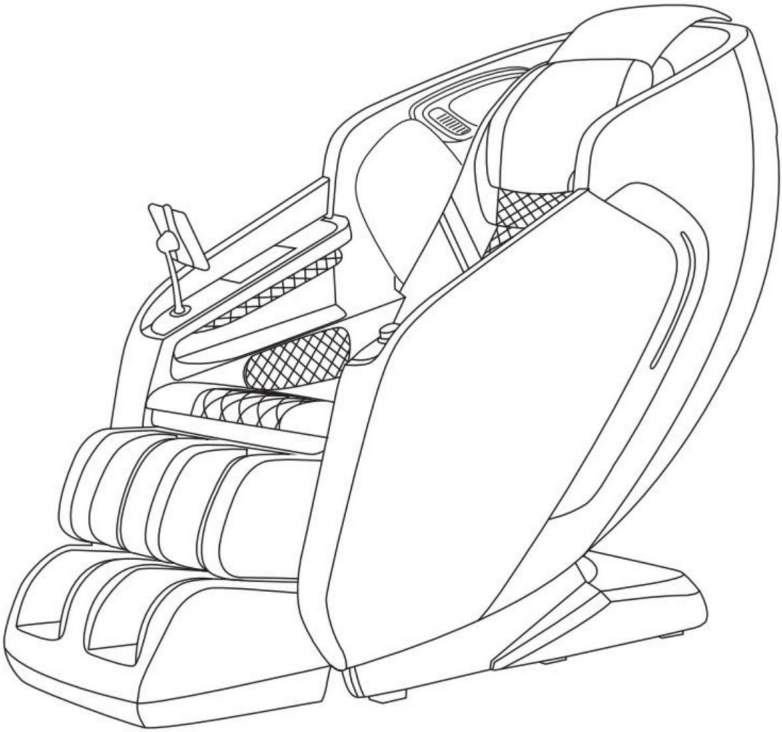

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.
	Compliance är en CE-säkerhetscertifiering.
	**KORREKT AVFALLSHANTERING** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkt med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det kasseras med vanligt hushållsavfall, men måste tas till en insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	**Varning -** Endast för inomhusbruk
	**FCC-information:** **VARNING:** Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av part som är ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Operation är med förbehåll för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. **VARNING:** Ändringar eller modifieringar av denna produkt inte uttryckligen godkänt av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten. **Obs:** Denna produkt har testats och befunnits uppfylla kraven gränser för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 av FCC Regler, Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvenser

Machine Translated by Google

	energi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktioner, kan orsaka skadliga störningar på radio kommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar kommer inte att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan vara bestäms genom att stänga av och på produkten, uppmuntras användaren för att försöka korrigera störningen med ett eller flera av följande åtgärder. · Rikta om eller flytta mottagningsantennen. · Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. · Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. · Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för bistånd.

Machine Translated by Google

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs alla instruktioner innan användning. Använd den ursprungliga kraften sladd och följ specifikationerna för strömanslutning och strömbrytare operation för att förhindra säkerhetsrisker.

När du använder elektroniska produkter, följ grundläggande säkerhetsföreskrifter för att kontrollera riskerna för elektriska stötar, brännskador, brand eller personskada, inklusive följande:

1. Se till att använda ett uttag som matchar kontakten.
2. Se till att kontakten är helt insatt i uttaget för att minska risk för kortslutning eller brand.
3. Efter användning eller före rengöring, se till att dra ur kontakten i tid.
4. Använd inte denna produkt vid höga temperaturer.
5. Förvara eller använd inte denna produkt utomhus eller i direkt solljus.
6. Om det uppstår ett plötsligt strömavbrott under användning, ställ omkopplaren på "0"-läget omedelbart och dra ur kontakten för att undvika skador på produkten när ett samtal kommer in.
7. Använd inte massagestolen om sladden är våt eller skadad.
8. Sätt inte i eller dra ur kontakten med våta händer för att undvika olyckor.
9. När ett barn, handikappad eller handikappad person är nära eller använder en massagestol måste någon vara närvarande för att ta hand om honom.
10. Använd endast denna produkt för de syften som beskrivs i denna manual.
11. Använd inte tillbehör som inte tillhandahålls av Momoda.
12. Stå inte på den eller hoppa på vadstödet för att inte orsaka skada.
13. Försök inte att sitta på armstödet eller ryggstödet för att inte tippa massagestol över och orsaka en olycka.
14. Gå inte och sova under massagen.
15. Håll massagestolen ren och undvik att sätta in andra föremål in i mellanrummen på massagestolen
16. Flytta inte massagestolen direkt genom att dra i nätsladden.
17. Före varje användning, kontrollera om det finns onormala sprickor i flanell av massagestolens ryggstöd.

Machine Translated by Google

18. Denna produkt är endast avsedd för hemmabruk.
19. När du inte är säker på om du kan använda massagestolen, kontakta din läkare.

20. För att undvika obehag eller skador orsakade av denna massage stol, bör följande personer konsultera en läkare innan du använder denna produkt: de som får behandling, med ryggsjukdom, onormal eller förvrängd halsrygg.
21. Om du känner smärta under användning, vänligen sluta använda den omedelbart. Om det är det skadad under användning, sök omedelbart läkare.
22. Massera inte röd, svullen eller inflammerad hud.
23. Denna produkt ger endast bekväm massagenjutning för familj. Det är inte en professionell massagemedicinsk apparat, så det kan den inte ersätta professionell behandling.
24. Det rekommenderas att använda massagestolen i 30 minuter om dagen, och massage samma del bör inte överstiga 15 minuter, annars överdriven massage kommer att resultera i kontraproduktiva effekter, och långvarig användning kommer att göra att massagestolen överhettas och förkortar produktens livslängd.
25. Använd inte denna produkt i en miljö där gas eller syre finns injiceras. Denna produkt är inte lämplig för barn under 12 år.
26. De som inte får använda denna produkt: de som är det fysiskt, känslomässigt eller mentalt defekt, eller som saknar erfarenhet och kunskap. Såvida de inte övervakas eller instrueras av person som är ansvarig för sin säkerhet när det gäller användningen av produkten.
27. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med massagestol.
28. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en speciell sladd eller en speciell komponent köpt från dess tillverkare eller underhållsavdelning.
29. Ytan på apparaten värms upp, så människor som inte är känsliga att värma måste vara uppmärksam på det.
30. Använd inte denna maskin under en spänning som inte uppfyller standarder för denna maskin.
31. Den här produkten måste använda ett jordat eluttag med tre kärnor, och där

Machine Translated by Google


bör vara ansvariga och bra jordningsanordning.

32. Skadade läder- eller tygöverdrag bör bytas ut i tid. Gör inte det använd denna maskin för att undvika personskador.

33. Låt inte vatten eller fukt komma in i handkontrollen för att undvika kontrollfel.

SPARA DENNA MANUAL


DELLISTA

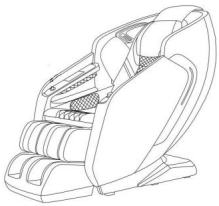 1 st	 1 st
 1 st	 1 st


Machine Translated by Google

MONTERINGSTEG

1 ÿ Packa upp kartongen och ta ut alla massagestolsenheter ur kartongen.

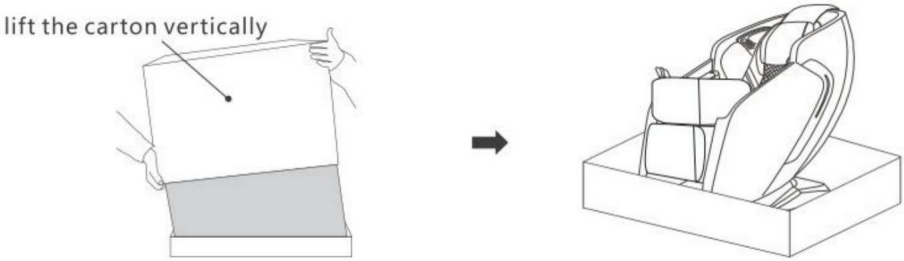


2. Installation av sittdyna

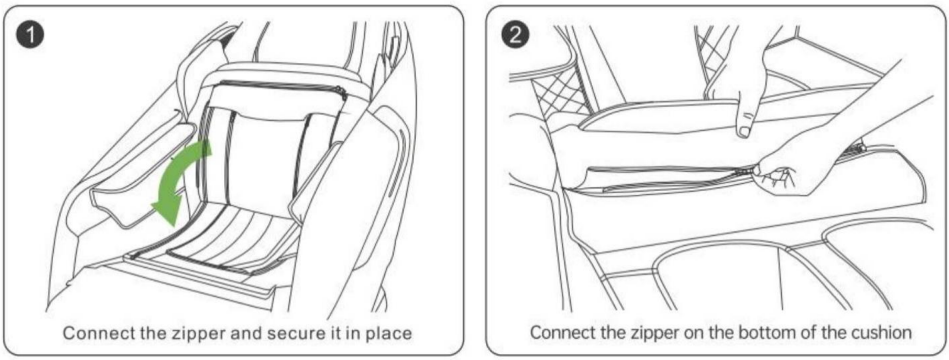

3. Installera surfplattahållare


Sätt in den nedre änden av tablethållaren i uttaget och vrid medurs för att säkra


hållaren på plats. Använd en främlingsnyckel för att dra åt fjärrkontrollens fäste.

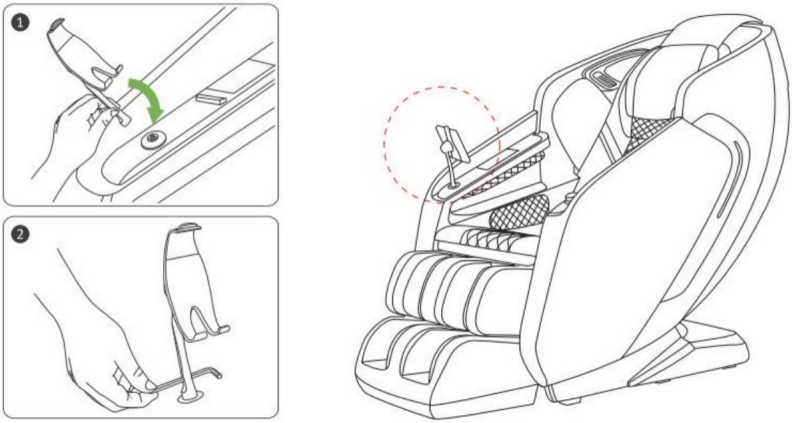

Machine Translated by Google

4. Placering av massagestolen

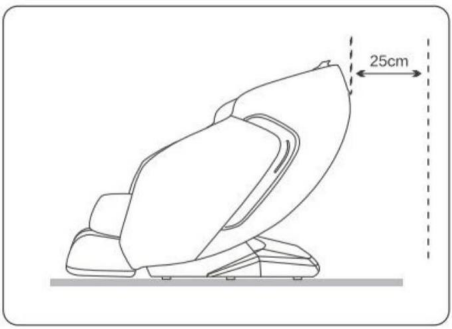

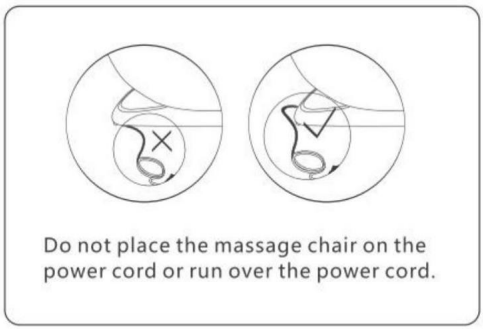


FÖRSIKTIGHET

- Bär ut massagestolen ur kartongen och placera den på önskad plats.
- Placera inte denna produkt nära en värmekälla. öppen låga eller i direkt solljus.
- Detta kan orsaka blekning eller skada.
- Massagestolens botten kan repa golvet, rekommenderar vi placera en bit matta eller mjuk matta under den för att undvika att skada golv.
- Vänligen tilldela utrymme fram och bak (minst 25 cm utrymme bakom ryggstödet) på produkten;
- Placera inte massagestolen i en miljö med hög fuktighet eller på ojämnt ojämnt golv.
- Håll den 1 meter bort från TV:n, radion eller annan audio/videoapparat till undvika signalstörningar.

5. Anslut till ström

Anslut nätsladden till stolen och anslut till eluttaget, slå på huvudströmbrytare, du är redo att gå .

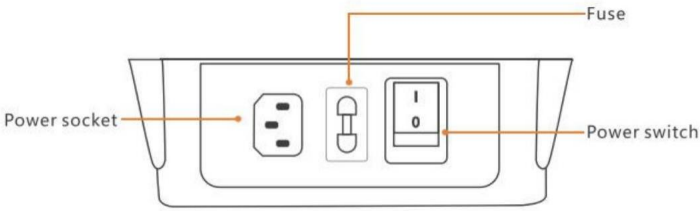


Machine Translated by Google

Flytta massagestolen

1. Tryck ner ryggstödet och luta stolen ca 30 °

2. Rulla stolen på dess hjul till önskad plats.


3.

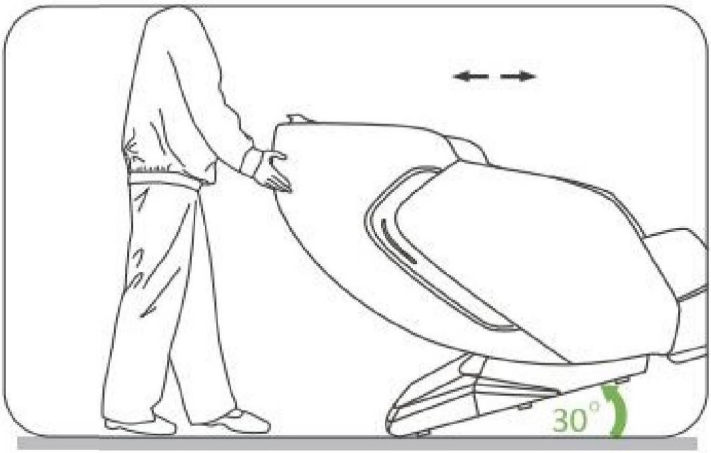


FÖRSIKTIGHET	• Flytta inte stolen när det finns användare inne. • Att flytta stolen kan repa golvet, vi rekommenderar att du lägger en bit matta eller mjuk matta under den. • Håll ryggstödet stadigt när du flyttar massagestolen för att undvika att falla. • Se till att fotstödet är helt infällt när du flyttar massagestolen för att undvika skador.

Machine Translated by Google


Strukturera

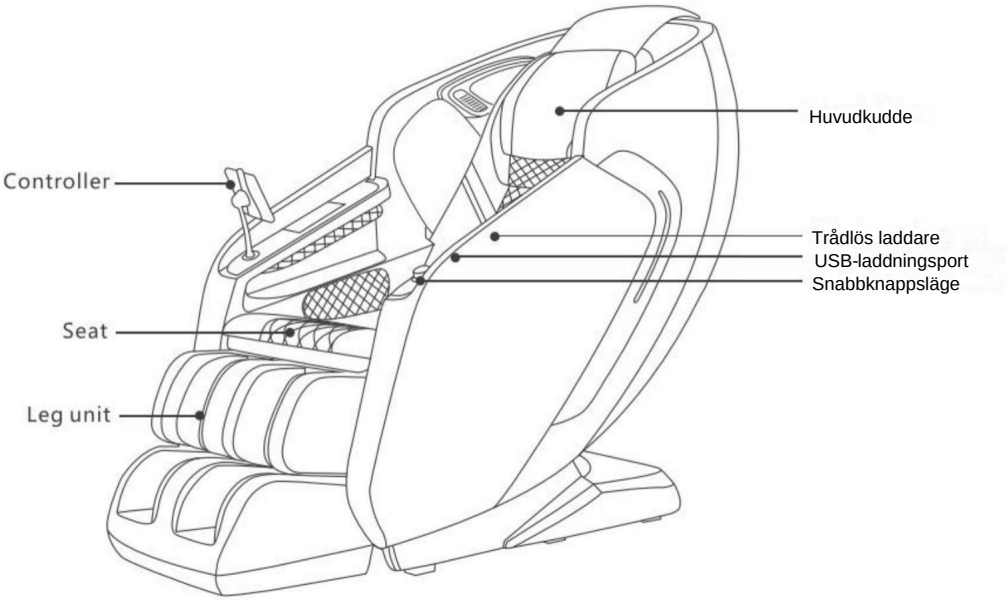

Snabbknappsinstruktioner

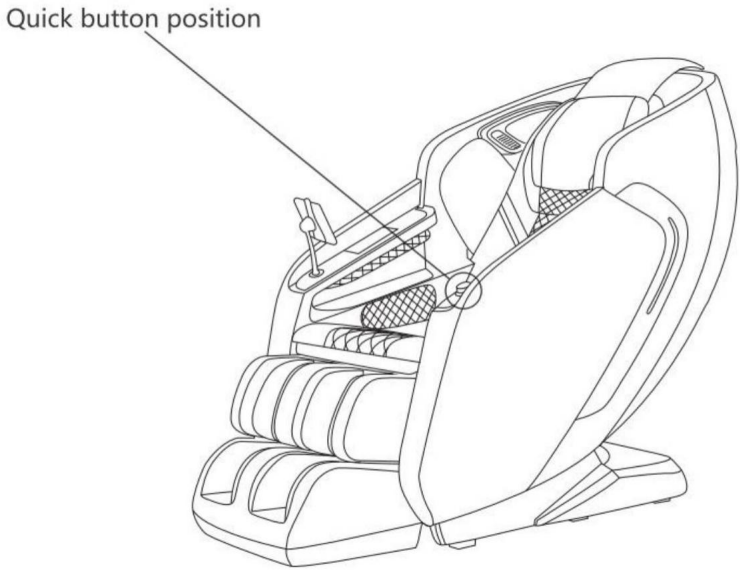

Machine Translated by Google

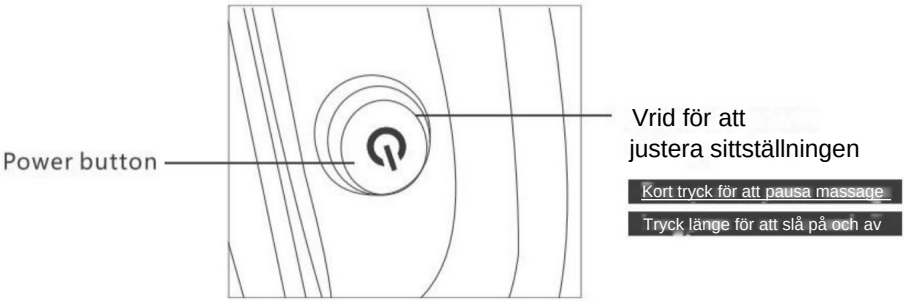



- Tryck och håll ned strömknappen i 3 sekunder för att slå på/stänga av massagestolen;
- När du har slagit på, tryck kort för att pausa massagen, tryck sedan kort för att återuppta massagen




- Efter påslagning, vrid vredet medurs för att höja ryggstödet; vrid det moturs för att sänka ryggstödet.

Machine Translated by Google

KONTROLLINSTRUKTIONER

Knappfördelning Av Kontrollpanelen

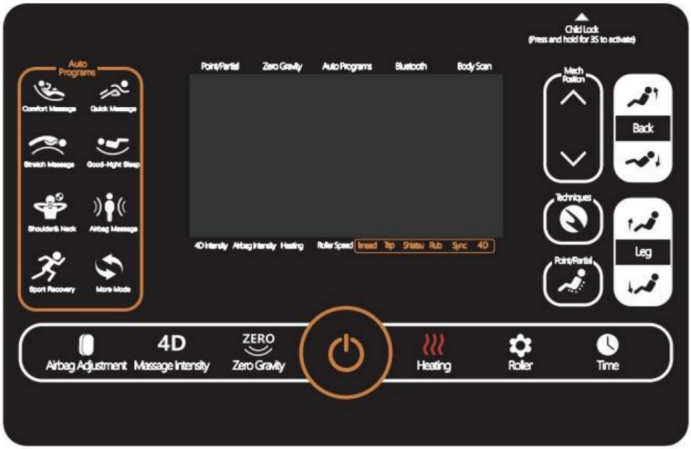

Kontroll I er Instruktion i on s

Barnlås

När den är ansluten till ström; tryck och håll den här knappen intryckt i 3 sekunder för att låsa/låsa upp kontrollen.

Strömknapp

Kort tryck för att slå på, kort tryck för att pausa/återuppta massage under drift och långt tryck för att stänga av.

Komfortmassage

Måttlig massagestyrka, speciellt designad för kvinnliga användare, ger ett massageprogram som formar en graciös och lätt figur utan börda.

Snabbmassage

Snabb och exakt kombinationsmassage, sparar tid och avslappnar kroppen.

Stretchmassage

Stretchmassage för hela kroppen för att tillgodose användare som behöver sträcka ut sina muskler, lindra trötthet och återställa kroppens vitalitet och flexibilitet.

God natts sömn

Skonsam massage med koordinerad: lindrar trötthet och främjar en vilsam sömn, lättar på spänningar för en lugn dvala.

Machine Translated by Google



Axel- och nackmassage Unika
massagetekniker riktade mot axlar och nacke, lindrar effektivt ömhet i axlar och nacke och förbättrar trötthet.



Krockkuddemassage
Mild och sekventiell komprimering av krockkuddar, som gradvis ger djup avslappning och dekompression i hela kroppen.



Sport Recovery
Lindrar muskelömhet efter träning, obehag i nacke, axlar, rygg, midja och ben och hjälper musklerna att återhämta sig efter träning.



Mer läge



Stressavlastande: Mild massagestyrka. Tröstar hela kroppen, främjar blodcirkulationen, slappnar av i kropp och själ, lindrar effektivt olika besvär orsakade av långt och kontinuerligt arbete och eliminerar allmän trötthet.



Thaimassage: Simulerar teknikerna som används i thaimassage, med en starkare intensitet, vilket ger en avkopplande upplevelse för hela kroppen.



Midje- och höftmassage: Unika massagetekniker riktade mot midja och höfter, lindrar effektivt ömhet i midja och höfter och förbättrar trötthet i nedre delen av ryggen.



Spine Care: Unika massagetekniker riktade mot ryggraden, effektivt lindrar ryggsmärtor och förbättrar ryggradens trötthet.



Energi: Mild och bekväm massage för att lindra fysisk trötthet, slappna av i kropp och själ och öka vitaliteten.



Shiatsumassage: Använder knådnings- och akupressurmassagetekniker, som om milda händer ger en djup massage för att lindra trötthet och spänningar.



Kontorsregimen: Applicerar gradvis olika nivåer av tryck på hela kroppen, vilket effektivt lindrar muskelsmärta och främjar återhämtningen från trötthet.



TV-läge: Mjuk massage lämplig för äldre användare, föryngrar effektivt kroppen och förbättrar blodcirkulationen.

Machine Translated by Google



Tryck och håll för att höja ryggstödet, släpp knappen för att stoppa.



Tryck och håll ned för att sänka ryggstödet, släpp knappen för att stoppa.



Tryck och håll för att höja fotstödsenheten, släpp knappen för att stoppa.



Tryck och håll ned för att sänka fotstödet, släpp knappen för att stoppa.



Tryck och håll upp-knappen för att flytta massagerullarna uppåt, släpp knappen för att stoppa.



Tryck och håll ned knappen för att flytta massagerullarna nedåt, släpp knappen för att stoppa.



Tryck på den här knappen för att växla till manuell massageläge, tryck igen för att växla manuell massageteknik s.



I manuellt läge, tryck på denna knapp för att växla mellan fast punkt-partiell-helkroppsmassage-överkropp-underkroppsmassage., Du kan trycka på och hålla upp-/nedknappen för att justera rullarna till önskat läge.



I automatiskt läge erbjuder krockkuddesystemet fem nivåer av intensitetsjustering och möjlighet att inaktivera krockkuddefunktionen. Standardinställningen för krockkuddens intensitet är inställd på den tredje nivån.

I manuellt läge kan krockkuddejusteringsknappen sekventiellt växla krockkuddens lägen i ordningsföljden av hela kroppen - axel - arm - höft - ben - överkropp • underkropp - krockkudde av.



Intensiteten på 4D-massagen kan justeras till fem styrkanivåer, med standardintensiteten inställd på den tredje nivån.

Machine Translated by Google

Zero Gravity Adjustment-knapp: Det finns tre automatiska lutningsvinklar att välja mellan, lämpliga för individuella preferenser.

Tryck på denna knapp för att navigera mellan: nivå 1,2,3 värme eller Av (avaktivera värmefunktion).

Tryck länge på den här knappen i 3 sekunder för att slå på och av armstödets LED-lampa.

Tryck på den här knappen för att navigera mellan: nivå 1,2,3 fotrullhastighet eller Av (avaktivera fotrullefunktionen).


Tryck och håll ned denna knapp i 3 sekunder för att avaktivera Bluetooth-funktionen (standardinställning: av/på).

Tryck på denna knapp för att ställa in massagetiden.

Du kan växla mellan 10-15-20-25-30 minuters inställningar (20 minuter är standardinställningen).

Tryck länge på denna knapp i 3 sekunder för att byta röststyrning.

HUR MAN ANVÄNDER

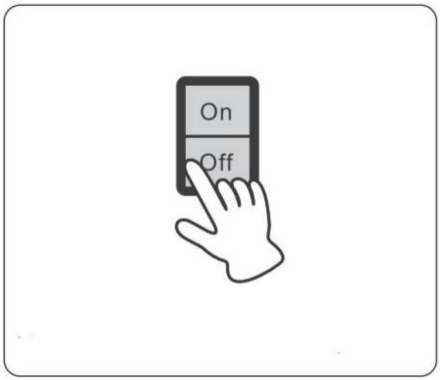

- Tryck på strömbrytaren på baksidan av powerboxen för att stoppa alla massagerörelser.
- Se till att stänga av strömbrytaren när den inte används under en längre tid.
- Koppla bort nätsladden från eluttaget.
- Dra inte i nätsladden för att undvika skador på sladden, vilket leder till brand eller elektrisk stöt.

Machine Translated by Google

Bluetooth-anslutning

• När massagestolen är på är Bluetooth på som standardinställning, du kan slå på Bluetooth på din mobila enhet, välj '^BH-8315^^ för att para. • Du kan njuta av musik när Bluetooth är ansluten.

• Tryck och håll ned "Roller"-knappen på kontrollpanelen i 3 sekunder för att avaktivera Bluetooth-funktionen (standardinställning: av/på).

AI röststyrning

• Tryck länge på knappen "Tid" på kontrollpanelens tangent i 3 sekunder för att växla röstkontrollen.

• Språk som stöds: engelskaÿFör att väcka "Voice Module" ska användarna tala "Hej Hej" i mikrofonen. När massagestolen är avstängd, kommer du att säga något av följande kommandon inom 10 sekunder för att direkt , aktivera massagen. • Röstväckningskommandon. Slå på eller av rösten i Inställningar.

OBSERVERA: • När du använder röststyrningsfunktionen bör talhastigheten inte vara för hög, och röstkommandona ska utfärdas enligt röststyrningsposterna. • Efter varje framgångsrik användning av den röstaktiverade posten är det rekommenderas att ge ut röstkommandot efter 1-2 sekunder.

Machine Translated by Google

Röstväckningskommandon	Al svar
Hej hej	Jag är här
Massage på	OK, massage på
Massagestopp	OK, massagestopp
Komfortmassage	OK, komfortmassage
Snabb massage	OK, snabb massage
Stretchmassage	OK, Stretchmassage
Godnatt sömn	OK, god natts sömn
Axel- och nackemassage	OK, axel- och nackmassage
Luftmassage på	OK, luftmassage på
Luftmassagestopp	OK, stopp för luftmassage
Upp i sittpositionen	OK, upp i sätespositionen
Ned i sittpositionen	OK, ner i sätespositionen
Ändra det andra läget	OK, Ändra det andra läget
Gå lite ner	Okej, gå ner lite
Gå lite upp	Okej, gå lite upp
Slå på värmen	OK, sätt på värmen
Stäng av värmen	OK, stäng av värmen

Machine Translated by Google

FELSÖKNING

Ljudet som hörs under drift	Ljudet som produceras av det strukturella design kommer inte att påverka maskinen.
Strömmen är inkopplad, men massagestolen kan inte användas.	Kontrollera om strömhuvudet är anslutet eller påslaget. Kontrollera om massagestolens strömbrytare är i T-läge. Kontrollera om nätsladden är skadad. Kontrollera att säkringen är skadad och byt ut säkringen. Kontrollera om den manuella styrledningen är väl insatt och skruvad
Ryggstödet kan inte höjas och sänks fritt.	Kontrollera om det finns främmande föremål i ryggstödet och underbenen. Kontrollera om anslutningskabeln är lös.
Under användning kan styrenheten manövreras, men massagestolen kan inte manövreras.	Efter en lång tids användning, om temperaturen på maskinen är för hög, kommer massagestolen automatiskt att vara i temperaturskyddsläge, vänligen stäng av strömmen och använd den i 30 till 50 minuter för att låta maskinens inre värmeavledning.
Under användning kan regulatorn inte manövreras, och massagestolen slutar också fungera	Efter att den automatiska tidtagningsfunktionen har aktiverats. Om den inställda tiden har gått ut, tryck på knappen igen för att kontrollera den.


Notera:

ÿ Om problemet kvarstår, kontakta återförsäljaren för underhåll. ÿ Viktigt: Försök inte reparera den här produkten själv företaget ska inte hållas ansvarigt för skada eller skada som orsakats av någon service utan tillstånd.

ÿ Tack för ditt samarbete.

Machine Translated by Google

PRODUKTUNDERHÅLL

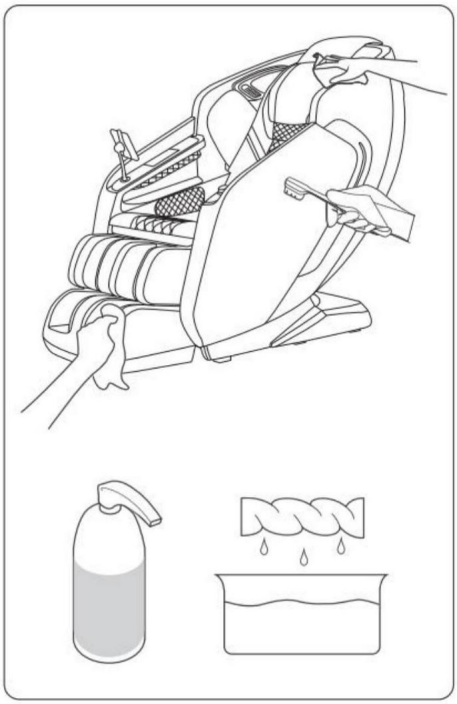

Rena

Använd inte stålull, slipande rengöringsmedel eller frätande vätskor (som bensin eller aceton) för att rengöra produkten.

1. Dra ut kontakten ur eluttaget.
2. Rengör massagestolen, fjärrkontrollen och nätsladden med en torr trasa.
3. Använd inte en fuktig trasa eller rengöringsmedel.


Lagring

1. Dra ut kontakten ur eluttaget.
2. Förvara denna produkt på en sval och torr plats borta från solljus.
3. Placera inte tunga föremål på produkten.

Om läderfodralet är skadat eller mekaniskt fel, vänligen sluta använda denna produkt och fråga ett auktoriserat kundservicecenter eller kundtjänst i ditt land (region)

.

Om du inte använder den under en längre tid, vänligen koppla ur nätsladden!

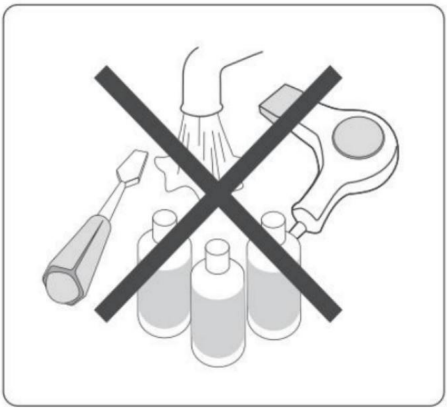

Machine Translated by Google

PRODUKTPARAMETER

Produktnamn	Massagestol
Modell nr.	BH-8315
Märkspänning	AC 100-240VAC
Bedömd frekvens	50/60HZ
Nominell effekt	120W
Produktstorlek	Upprätt skick: 1600*750*1160mm
Nettovikt	79,2 kg
Trådlängd	1500 mm
Max användarvikt	350 pund

* Produkter som specifikationer, utseende och design är kan ändras utan föregående meddelande.

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australien **Importerad**

till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX