VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Installation Guide

# CLAW MACHINE

**MODEL:S-02**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

**MODEL:S-02**

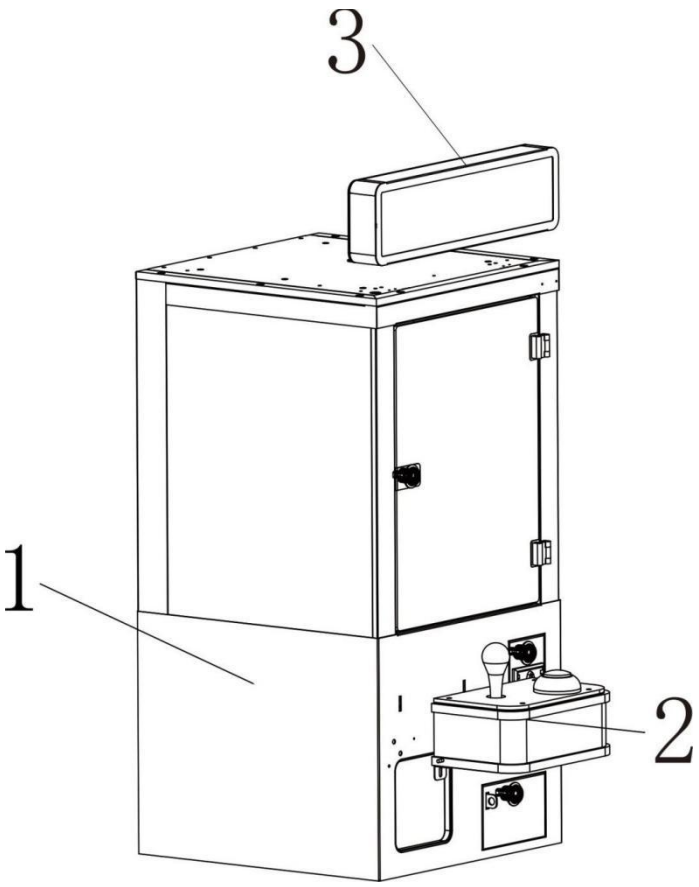



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating.VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

| | |
|---|---|
|  | Warning -To reduce the risk of injury,user must read instructions manual carefully. |
|  | This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. |
|  | This product is subject to the provision of European Directive2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol, Products markedas such may not be discarded with normal domestic waste.but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices. |

INSTRUCTIONS

We sincerely thank you for choosing this crane machine product. The crane machine is disassembled and should be handled with care.Please read all instructions carefully before use, this information will help you get the best results.

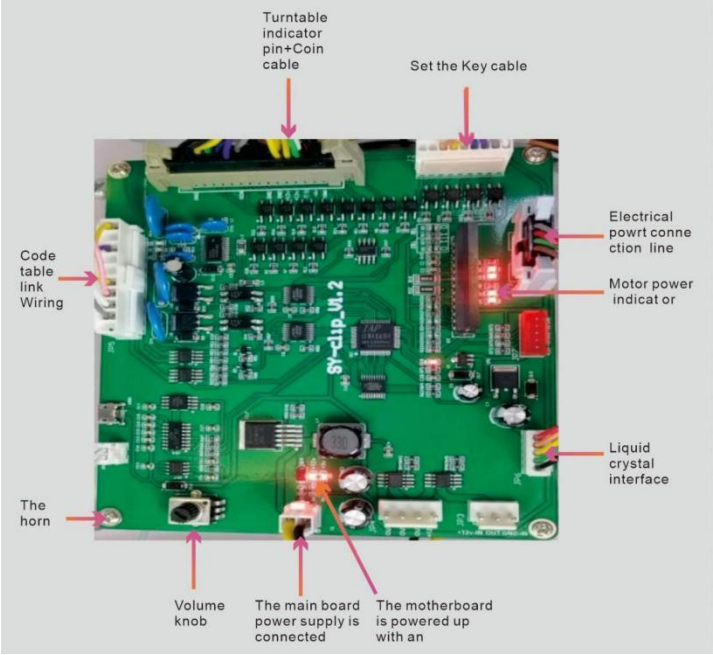



1:Computer case section 2:Console section 3: Light fixture section

| Part List | | | |
|---|---|---|---|
| **NO.** | **Picture** | **Name** | **Quantity** |
| 1 |  | Host Machine | 1 |
| 2 |  | Key | 2 |
| 3 |  | Power Cord | 1 |
| 4 |  | Coin | 50 |
| 5 |  | Screw | 13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 |  | Acrylic Plate | 1 |
| 7 |  | Instructions | 1 |
| 8 |  | Console | 1 |
| 9 |  | Light Board | 1 |
| Model | | S-02 | |
| Voltage | | AC100-240V 50/60Hz | |
| Power | | 60W | |

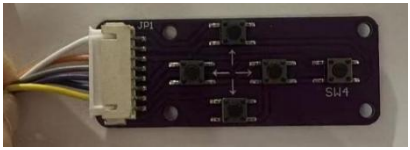
**Description Of Motherboard Operation(setting)In the normal standby screen,long press the settings key (Attached picture)to enter the settings(main menu).**




**The setting button is located inside the coin door, as shown in the figure. Press and hold the setting button for 5 seconds on the standby screen to enter the settings**

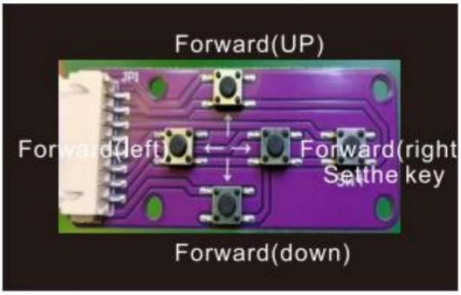
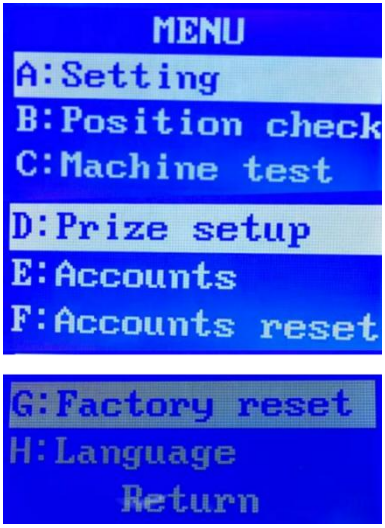


**(Set button)**



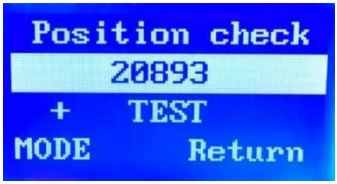

**(Set button)**

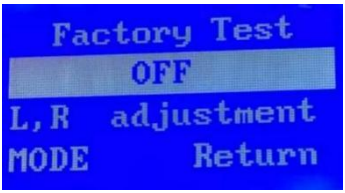
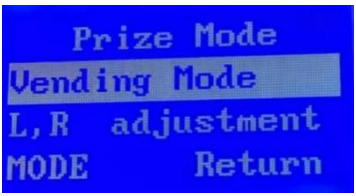
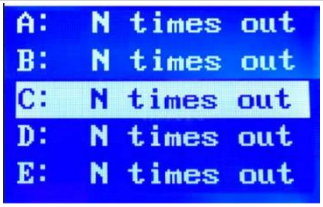
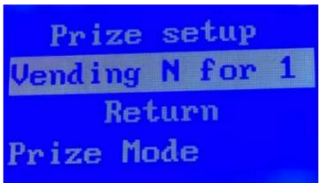
**Motherboard operation(setting)instructions**

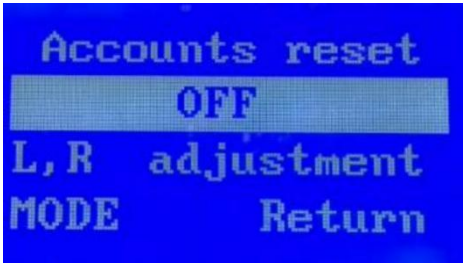
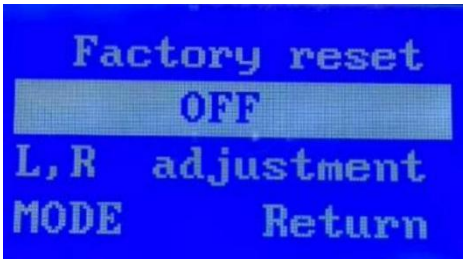
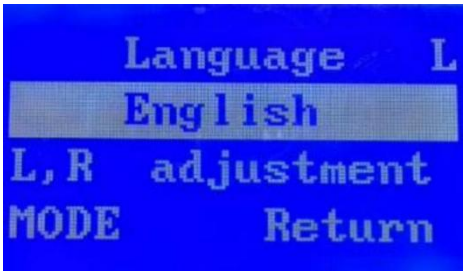
| | |
|---|---|
| **In the normal standby screen, long-press the [Setting] button to enter the settings (main menu).** |  |
| **Use the up/down buttons to select the desired item, then press the [Setting] button to enter the setting.** |  |
| **MENU**<br>**A:Setting**<br>**B:Position check**<br>**C:Machine test**<br>**D:Prize setup**<br>**E:Accounts**<br>**F:Accounts reset**<br>**G:Factory reset**<br>**H:Language**<br>**Return** |  |

# Main menu

**Motherboard operation(setting)instructions**

| | |
|---|---|
| **Use the setting button to scroll up or down to the desired option, then press the prize button to enter the setting.**<br>**A1: Coins per Play: Selectable [1–10].**<br><br>**A2: Plays per Coin: Selectable [1–10].**<br><br>**A3: Game Time: Selectable [10–60 seconds].**<br><br>**A4: Background Music: Selectable [On] or [Off].**<br><br>**A5: Music Volume**<br><br>**A6: Motor Descent Height** |  |
| **B：Position Calibration**<br>**Press [Confirm] to locate Position 1. Use left/right buttons to adjust pointer accuracy.** |  |

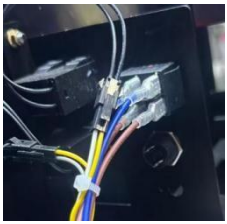
| | |
|---|---|
| **C：Factory Test**<br>**Test if the machine is functioning normally. Select [OFF] or [ON].** |  |
| **D: Prize Release Adjustment**<br>**[Fixed Mode]**<br>**[Random Mode]**<br>**[Vending Mode]** |  |
| **Out of the gift adjustment Probability**<br>**A: N plays for 1 grab**<br>**B: N plays for 1 grab**<br>**C: N plays for 1 grab**<br>**D: N plays for 1 grab**<br>**E: N plays for 1 grab**<br>**F: N plays for 1 grab**<br>**Probability: [1–99]** | <br> |
| **E：Accounting**<br>**1: Total In – Total revenue (cannot be reset)**<br>**2: Total Out – Total prizes released (cannot be reset)**<br>**3: Current Round Coins – Coins inserted since last reset**<br>**4: Current Round Revenue – Revenue since last reset**<br>**5: Prizes Released – Number of plays since last prize release** | <br> |

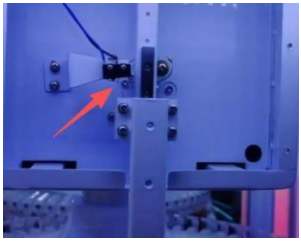
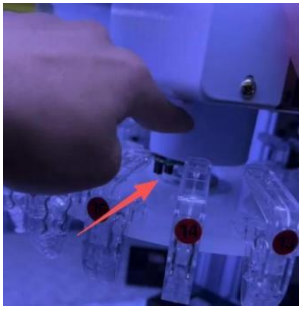
| | |
|---|---|
| **F： Reset Accounting**<br><br>**Select [ON] to clear accounting. Select [OFF] to cancel.**<br><br>**Current round coins, current round prizes, plays, and total account cannot be cleared.** |  |
| **G：Restore Factory Settings** |  |
| **H:Language: Chinese / English** |  |

**Whenever you encounter any failures ,pls do the following actions first:Check if the machine is powered on ,whether the power indicator light is on.Whether the fuse indicator is on or not .Whether the wiring is connected well.**







| Eror code | Error reason | Solutions | Image |
|---|---|---|---|
| Error 4 | Motor Microswitch Fault | Check the circuits of the upper and lower motorsor change the optical |  |
| Error5 | Stepper Motor Fault | Check the circuit of the rotary table motor,or change the optical eye |  |

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Installationsanleitung

# KLAUE MASCHINE

**MODELL: S-02**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

**MODELL: S-02**

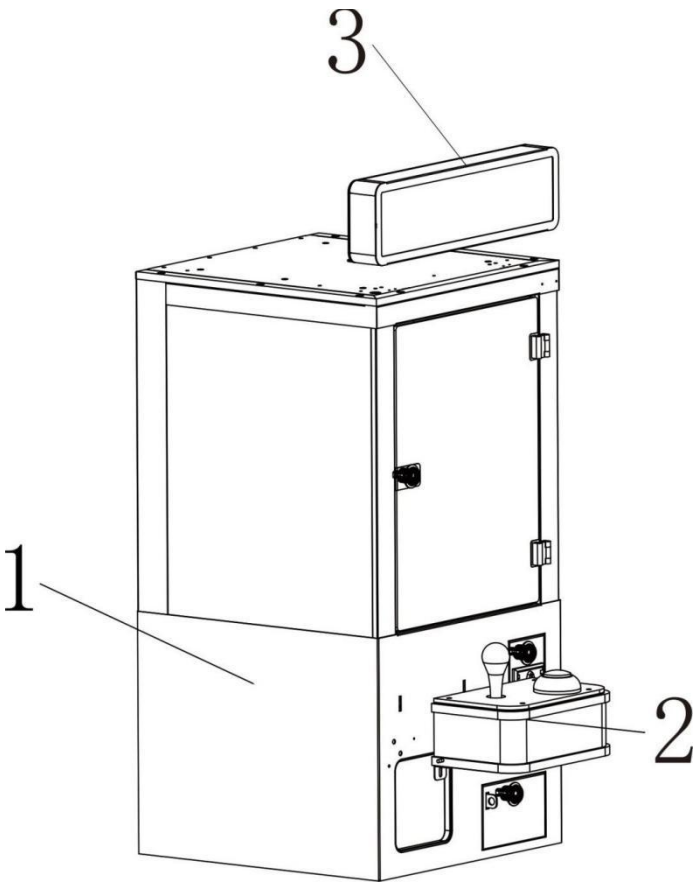



Das ist das Original Anweisung, Bitte alles lesen Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch . VEVOR behält sich eine klare Interpretation unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn Sind beliebig
Technologie oder Software Updates zu unserem Produkt.

| | |
|---|---|
|  | Warnung - Um die Verletzungsgefahr, Benutzer muss lesen Anweisungen<br>Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch. |
|  | Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Regeln.Betrieb Ist unter den folgenden zwei Bedingungen:( 1)Dieses Gerät Mai nicht schädliche Störungen verursachen und (2)t seine Gerät muss akzeptieren beliebig Interferenz erhalten, einschließlich Störungen, die kann verursachen unerwünschter Betrieb. |
|  | Das Produkt unterliegt der Bereitstellung von europäisch Richtlinie 2012/ 19/ EG . Die Symbol zeigt A Wheelie bin gekreuzt durch weist darauf hin, dass die Produkt erfordert separate verweigern Sammlung im europäisch Union. Dies gilt für die Produkt- und sämtliches Zubehör mit diesem Symbol gekennzeichnet, Produkte als solche gekennzeichnet darf nicht mit h entsorgt werden normalen Hausmüll.aber muss Sei zu einer Sammlung gebracht Recyclingstelle elektrisch Und elektronisch Geräte. |

ANWEISUNGEN

Wir danken Ihnen herzlich für die Wahl dieser Kranmaschine Produkt. Die Kranmaschine ist zerlegt und sollte behandelt mit Vorsicht. Bitte alles lesen Anweisungen sorgfältig Vor der Verwendung werden diese Informationen helfen Ihnen erhalten Die beste Ergebnisse.

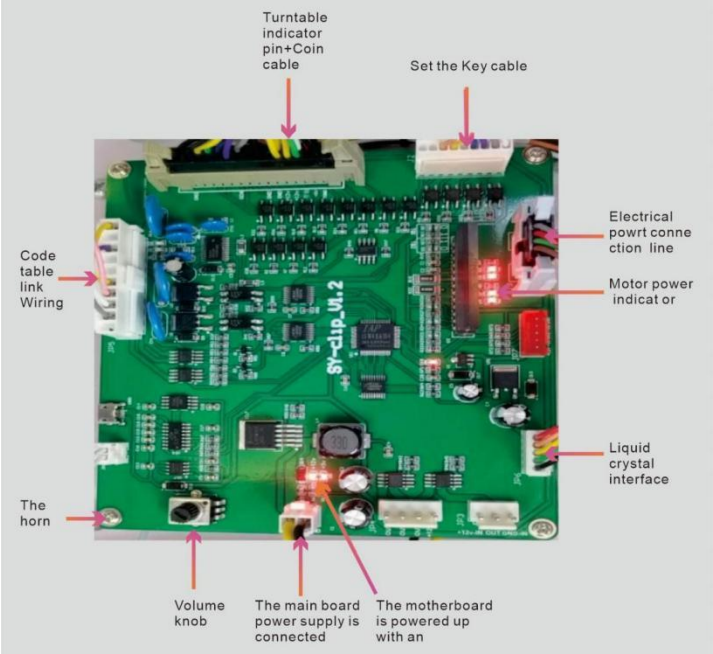



1: Computergehäuseabschnitt 2: Konsolenabschnitt 3: Leuchtenabschnitt

| Teil Liste | | | |
|---|---|---|---|
| **NEIN .** | **Bild** | **Name** | **Menge** |
| 1 |  | Gastgeber Maschine | 1 |
| 2 |  | Schlüssel | 2 |
| 3 |  | Netzkabel | 1 |
| 4 |  | Münze | 50 |
| 5 |  | Schrauben | 13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 |  | Acryl Platte | 1 |
| 7 |  | Anweisungen | 1 |
| 8 |  | Konsole | 1 |
| 9 |  | Licht Planke | 1 |
| Modell | | S-02 | |
| Stromspannung | | Wechselstrom 100–240 V 50/60 Hz | |
| Leistung | | 60 W | |

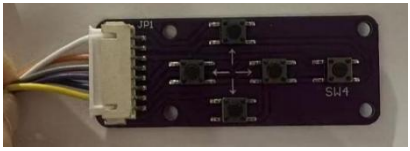
**Beschreibung der Motherboard-Bedienung (Einstellung) Drücken Sie im normalen Standby- Bildschirm lange auf die Einstellungstaste (angeschlossen Bild ), um die Einstellungen ( Haupt Speisekarte ).**




**Die Einstellungstaste Ist gelegen in der Münztür, wie sie selbst in der Abbildung. Halten Sie die Einstelltaste 5 Sekunden auf der Einstellungen einzugeben**

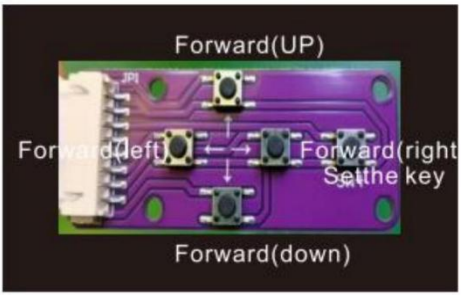
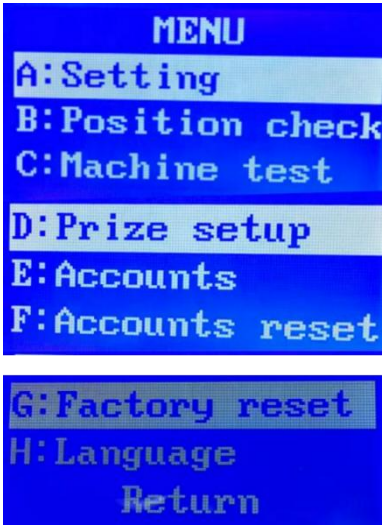


**(Satz Taste)**




**(Satz Taste)**

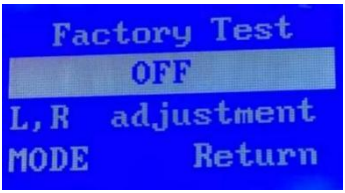
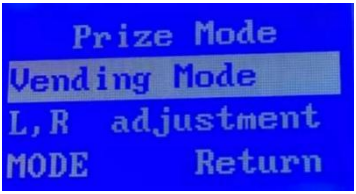
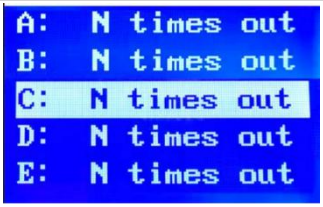
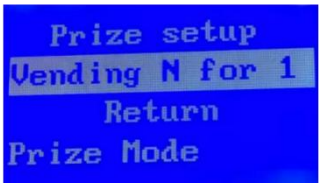
**Motherboard-Betrieb (Einstellung ) Anweisungen**

| | |
|---|---|
| **Im normalen Standby-Bildschirm Drücken Sie lange auf [Einstellung] Taste , um die Einstellungen einzugeben ( Haupt Speisekarte ).** |  |
| **Verwenden Sie die Auf-/Ab-Taste Tasten zum wählen Sie die gewünschte Artikel, dann Drücken Sie die [Einstellung] Schaltfläche, um Geben Sie die Einstellung ein.** |  |
| **SPEISEKARTE**<br>**A:Einstellung**<br>**B:Positionskontrolle**<br>**C:Maschinentest**<br>**D:Preisgestaltung**<br>**E:Konten**<br>**F:Konten zurücksetzen**<br>**G:Fabrik zurücksetzen**<br>**H:Sprache**<br>**Zurückkehren** |  |

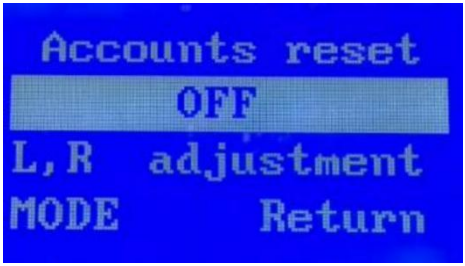
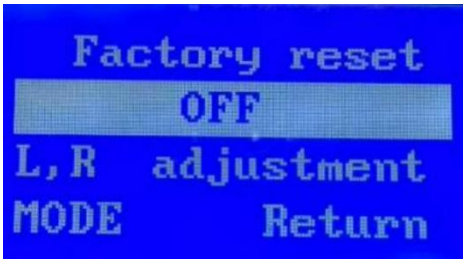
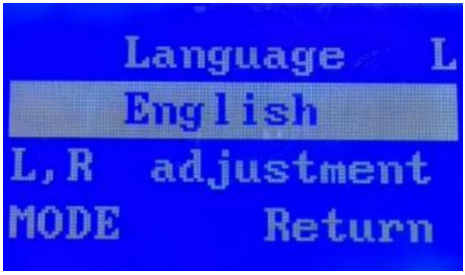
# Hauptsächlich Speisekarte

**Motherboard-Betrieb (Einstellung ) Anweisungen**

| | |
|---|---|
| **Verwenden Sie die Einstellung Taste, um nach oben oder unten zur gewünschten Option zu blättern,**<br>**Drücken Sie dann die Preis Schaltfläche , um Geben Sie die Einstellung ein.**<br>**A1: Münzen pro Spielen: Wählbar [1–10].**<br><br>**A2: Theaterstücke pro Münze: Wählbar [1–10].**<br><br>**A3: Spielzeit: Wählbar [10–60 Sekunden ].**<br><br>**A4: Hintergrundmusik: Wählbar [Ein] oder [Aus].**<br><br>**A5: Musiklautstärke**<br><br>**A6: Motorabstieg Höhe** |  |
| **B : Positionskalibrierung**<br>**Drücken Sie [Bestätigen], um lokalisieren Position 1.**<br>**Verwenden links rechts Tasten zum Einstellen Zeigergenauigkeit.** |  |

| | |
|---|---|
| **C : Werkstest**<br>**Prüfen wenn die Maschine funktioniert normalerweise. Wählen Sie [AUS] oder [AN].** |  |
| **D: Preis Freigabeeinstellung**<br>**[Behoben Modus]**<br>**[Zufallsmodus]**<br>**[Verkauf Modus]** |  |
| **Aus der Geschenkanpassung Wahrscheinlichkeit**<br>**A: N spielt für 1 Greifer**<br>**B: N spielt für 1 greifen**<br>**C: N spielt für 1 Greifer**<br>**D: N spielt für 1 greifen**<br>**E: N spielt für 1 greifen**<br>**F: N spielt für 1 greifen**<br>**Wahrscheinlichkeit: [1–99]** | <br> |
| **E : Buchhaltung**<br>**1: Gesamt In Summe Veranstaltungsort (kann nicht Sei zurücksetzen)**<br>**2: Total Out – Gesamtzahl der freigegebenen Preise (kann nicht sein zurücksetzen)**<br>**3: Strom Runde Münzen – Münzen eingefügt seit dem letzten zurücksetzen**<br>**4: Strom Runden** | <br> |

| | |
|---|---|
| **Einnahmen - Umsatz seit dem letzten zurücksetzen**<br><br>**5: Preise Freigegeben - Anzahl der spielt seit letzter Preis freigeben** | |

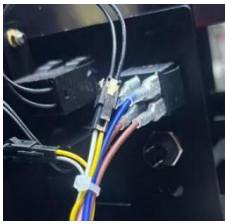
| | |
|---|---|
| **F： Buchhaltung zurücksetzen**<br><br>**Wählen [ON], um die Abrechnung zu löschen. Wählen [AUS], um l abzubrechen.**<br><br>**Aktuelle Rundmünzen, aktuell runde Preise, spielt und gesamt Konto kann nicht gelöscht werden.** |  |
| **G： Werkseinstellungen wiederherstellen** |  |
| **H:Sprache: Chinesisch / Englisch** |  |

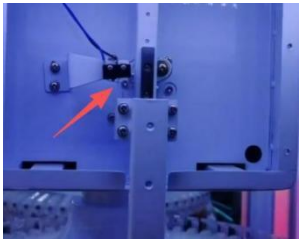
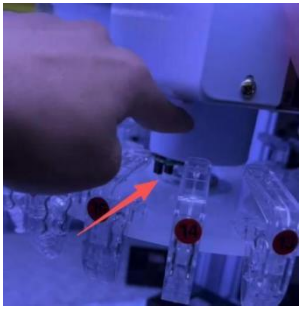
**Wenn Sie auf Fehler stoßen, führen Sie bitte die folgenden Aktionen aus**

**zuerst: Überprüfen Sie, ob die Maschine eingeschaltet ist, ob die Betriebsanzeige Licht leuchtet.Ob die Sicherungsanzeige leuchtet oder nicht .Ob die Verkabelung ist gut verbunden.**







| Fehler Code | Fehlerursache | Lösungen | Bild |
|---|---|---|---|
| Fehler 4 | Motor Mikroschalter Fehler | Überprüfen Sie die Schaltkreise der oberen und untere Motoren oder ändern Sie die optisch |  |
| Fehler5 | Stepper Motor Fehler | Überprüfen Sie den Stromkreis des Drehtisch Motor oder das optische Auge wechseln |  |

**Hersteller:** Shanghaimuxi nmuyeyouxiangongsi
**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-16 09shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
**Importiert nach USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250 , 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | REP |

YH-BERATUNG LIMITED. C/O YH Consulting Eingeschränktes Büro 147, Zenturio Haus, London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|---|---|
| EG | REP |

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Hauptsächlich.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Guide d'installation

# GRIFFE MACHINE

**MODÈLE : S-02**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

**MODÈLE : S-02**

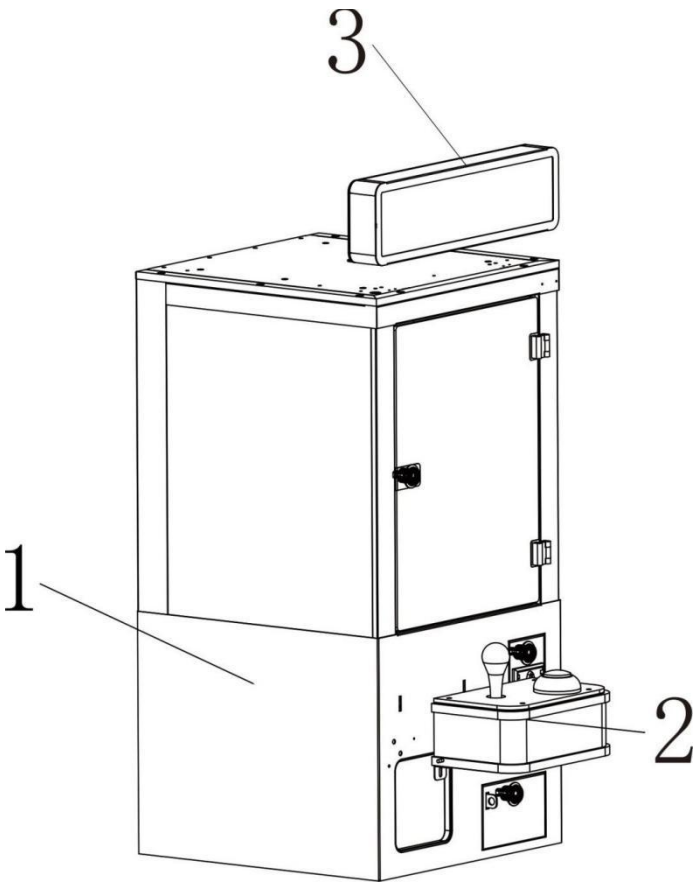



Ce est l'original instruction, s'il te plaît lire tout Veuillez lire attentivement les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser. nous que nous ne vous informerons plus s'il y a sont n'importe lequel technologie ou logiciel mises à jour sur notre produit.

| | |
|---|---|
|  | Avertissement - Pour réduire la risque de blessure, utilisateur doit lire instructions<br>Lisez attentivement le manuel. |
|  | Cet appareil est conforme aux Partie 15 des FCC Règles.Fonctionnement est<br>sous réserve des deux conditions suivantes :(1)Cet appareil peut pas<br>provoquer des interférences nuisibles, et (2) ceci appareil doit accepter n'importe lequel<br>ingérence reçu, y compris interférence qui peut causer<br>opération indésirable. |
|  | Ce produit est soumis à la fourniture de européen Directive 2012/ 19/ CE . Le symbole montrant un roue arrière poubelle croisé<br>à travers indique que le le produit nécessite un refuser collection dans le européen Union. Ceci s'applique à la produit et tous les accessoires marqué de ce symbole, Produits marqué comme tel<br>peut-être pas être jeté avec h déchets ménagers normaux.mais doit être<br>emmené à une collecte point de recyclage électrique et électronique<br>appareils. |

INSTRUCTIONS

Nous vous remercions sincèrement d'avoir choisi cette grue produit. Le machine à grue est démonté et doit être traité avec attention. S'il vous plaît lire tout instructions attentivement avant utilisation, ces informations seront vous aider obtenir le meilleurs résultats.



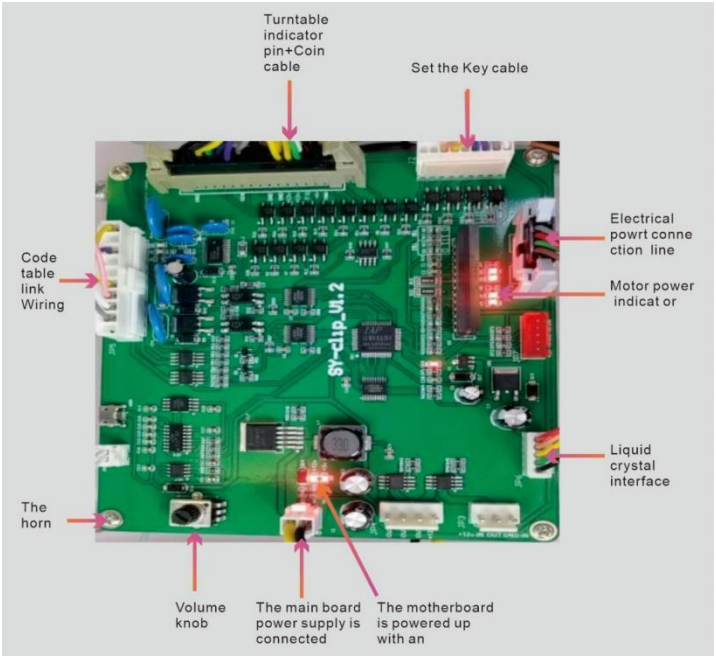

1 : Section du boîtier de l'ordinateur 2 : Section de la console 3 : Section luminaire

| Partie Liste | | | |
|---|---|---|---|
| **NON .** | **Image** | **Nom** | **Quantité** |
| 1 |  | Hôte Machine | 1 |
| 2 |  | Clé | 2 |
| 3 |  | Cordon d'alimentation | 1 |
| 4 |  | Pièce de monnaie | 50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 |  | Vis | 13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 |  | Acrylique Plaque | 1 |
| 7 |  | Instructions | 1 |
| 8 |  | Console | 1 |
| 9 |  | Lumière Conseil | 1 |
| Modèle | | S-02 | |
| Tension | | 100-240 V CA 50/60 Hz | |
| Pouvoir | | 60 W | |

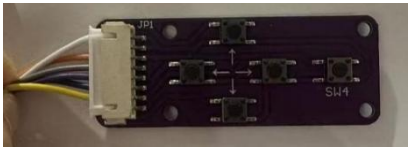
**Description du fonctionnement de la carte mère (paramètres) Dans l' écran de veille normal , appuyez longuement sur la touche Paramètres (jointe) photo ) pour entrer dans le paramètres ( principal menu ).**




**Le bouton de réglage est situé à l'intérieur de la porte à monnaie, comme indiqué dans la figure. Appuyez sur le bouton de réglage et maintenez- le enfoncé pendant 5 secondes. secondes sur le écran de veille pour accéder aux paramètres**

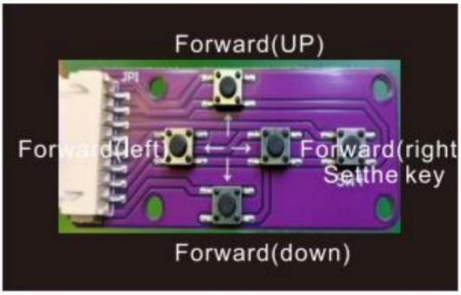
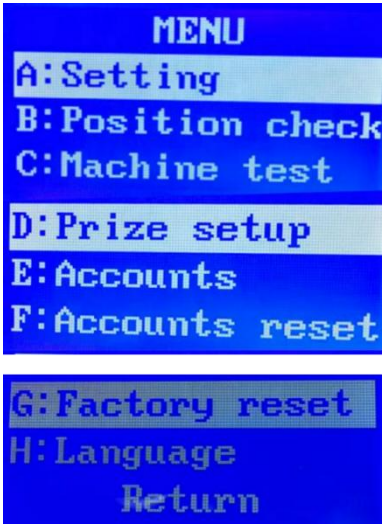


**(Ensemble bouton)**




**(Ensemble bouton)**

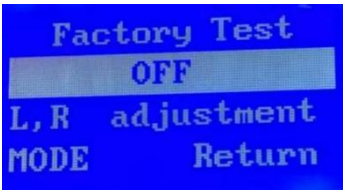
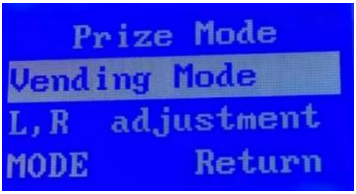
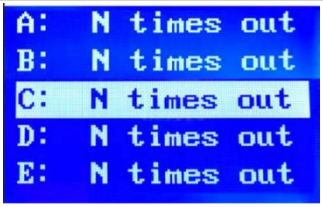
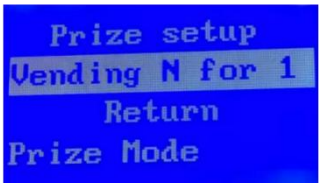
**Fonctionnement de la carte mère (paramètres) ) instructions**

| | |
|---|---|
| **Dans l'écran de veille normal, appuyez longuement sur [Paramètres] bouton pour accéder aux paramètres ( prin cipal menu ).** |  |
| **Utilisez les touches haut/bas boutons pour sélectionnez le souhaité article, alors appuyez sur [Paramètres] bouton pour entrer dans le réglage.** |  |
| **MENU**<br>**A : Réglage**<br>**B : Vérification de la position**<br>**C:Test machine**<br>**D : Configuratio n des prix**<br>**E:Comptes**<br>**F:Comptes réinitialiser**<br>**G:Usine réinitialiser**<br>**H:Langue**<br>**Retour** |  |

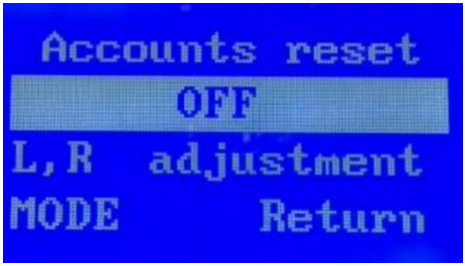
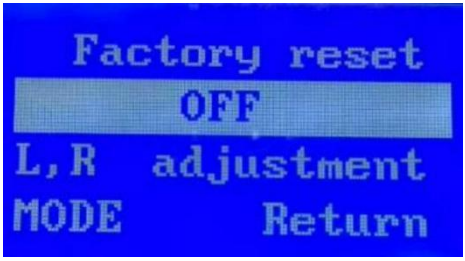
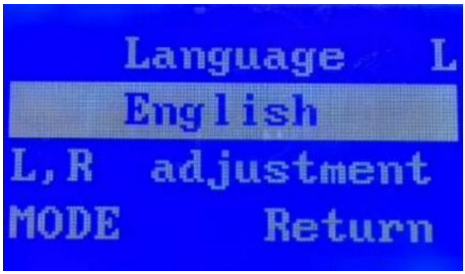
# Principal menu

**Fonctionnement de la carte mère (paramètres) ) instructions**

| | |
|---|---|
| **Utiliser le paramètre bouton pour faire défiler vers le haut ou vers le bas jusqu'à l' option souhaitée, puis appuyez sur la touche prix bouton pour entrer dans le réglage.**<br>**A1 : Pièces par Jouer: Sélectionnable [1–10].**<br><br>**A2: Pièces de théâtre par pièce : sélectionnable [ 1–10].**<br><br>**A3 : Heure de jeu : sélectionnable [10–60 secondes ].**<br><br>**A4 : Musique de fond : sélectionnable [Activé] ou [Désactivé].**<br><br>**A5: Volume de la musique**<br><br>**A6: Descente en moteur Hauteur** |  |
| **B ： Étalonnage de la position Appuyez sur [Confirmer] pour situer Position 1. Utiliser gauche/droite boutons pour régler précision du pointeur.** |  |

| | |
|---|---|
| **C： Test en usine**<br>**Test si le la machine fonctionne normalement. Sélectionnez [OFF] ou [SUR].** |  |
| **D: Prix Réglage de la libération**<br>**[Fixé Mode]**<br>**[Mode aléatoire]**<br>**[Vente Mode]** |  |
| **Hors de l'ajustement du cadeau Probabilité**<br>**UN: N joue pour 1 prise**<br>**B: N joue pour 1 saisir**<br>**C: N joue pour 1 prise**<br>**D: N joue pour 1 saisir**<br>**E: N joue pour 1 saisir**<br>**F: N joue pour 1 saisir Probabilité: [1 –99]** | <br> |
| **E： Comptabilité**<br>**1 : Total En – Total concernant le lieu (ne peut pas être réinitialiser)**<br>**2 : Total Out – Total des prix distribués (ne peut pas être réinitialiser)**<br>**3 : Actuel Pièces rondes – Pièces inséré depuis la dernière réinitialiser**<br>**4 : Actuel Rond Revenu - Chiffre d'affaires depuis la dernière réinitialiser** | <br> |

| | |
|---|---|
| **5: Prix Libéré - Nombre de joue depuis dernier prix libérer** | |

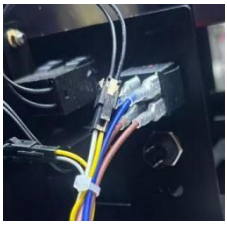
| | |
|---|---|
| **F： Réinitialiser la comptabilité**<br><br>**Sélectionner [ON] pour effacer la comptabilité. Sélectionner [OFF] pour annuler l.**<br><br>**Pièces rondes actuelles, actuel prix ronds, pièces de théâtre, et total le compte ne peut pas être effacé.** |  |
| **G： Restaurer les paramètres d'usine** |  |
| **H:Langue : chinois / Anglais** |  |

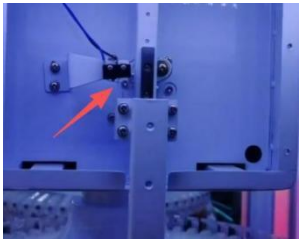
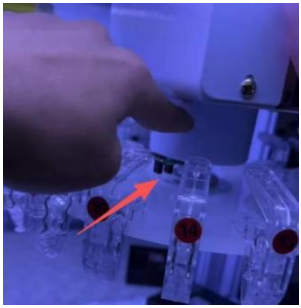
**Chaque fois que vous rencontrez des échecs, veuillez effectuer les actions suivantes**

**Premièrement : Vérifiez si la machine est sous tension, si le indicateur d'alimentation lumière est allumé.Que le voyant du fusible soit allumé ou pas .Que le câblage est bien connecté.**







| Erreur code | Raison de l'erreur | Solutions | Image |
|---|---|---|---|
| Erreur 4 | Moteur Microrupteur Faute | Vérifiez les circuits du supérieur et inférieur moteurs ou changer le optique |  |
| Erreur 5 | Moteur pas à pas Moteur Faute | Vérifiez le circuit du table rotative moteur, ou changer l'œil optique |  |

**Fabricant :** Shanghaimuxi nmuyeyouxiangongsi
**Adresse :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-16 09shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

**Importé en AUS :** SIHAO SARL PTY 1 RUE ROKEVA, EASTBOIS NSW 2122 Australie
**Importé à États-Unis :** Sanven Technology Ltd. Suite 250 , 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, Californie 91730

**ROYAUME-UNI REPRÉSENTANT**

YH CONSULTING LIMITÉE. A/S YH Consulting Bureau limité 147, Centurion Maison, Londres Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**CE REPRÉSENTANT**

E-CrossStu GmbH
Mayence Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main Principal.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Guía de instalación

# GARRA MÁQUINA

**MODELO:S-02**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

**MODELO:S-02**

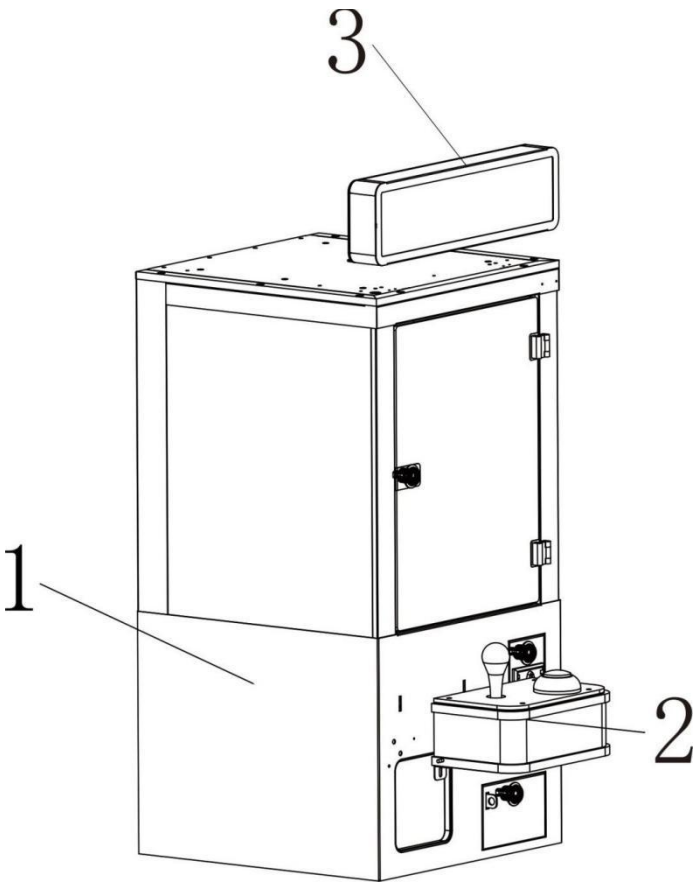



Este es el original instrucción, por favor leer todo Lea atentamente las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Por favor, disculpe. nosotros que no le informaremos nuevamente si hay son cualquier tecnología o software actualizaciones de nuestro producto.

| | |
|---|---|
|  | Advertencia -Para reducir la riesgo de lesiones, usuario debe leer instrucciones<br>Lea el manual con atención. |
|  | Este dispositivo cumple con Parte 15 de los Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Reglas.Operación es<br>Sujeto a las dos condiciones siguientes:( 1)Este dispositivo puede no<br>causar interferencias perjudiciales y (2)t su dispositivo debe aceptar cualquier<br>interferencia recibió, incluido interferencia que puede causar operación no deseada |
|  | Este producto está sujeto a la provisión de europeo Directiva 2012/ 19/ CE . El símbolo demostración a caballito papelera cruzado<br>a través de indica que el El producto requiere un montaje separado. rechazar<br>recopilación en el europeo Unión. Esto se aplica a la producto y todos los accesorios marcado con este símbolo, Productos marcado como tal<br>Puede que no ser descartado con h residuos domésticos normales.pero debe ser<br>llevado a una colección punto de reciclaje eléctrico y electrónico dispositivos. |

INSTRUCCIONES

Le agradecemos sinceramente por elegir esta máquina grúa. producto. El
máquina grúa está desmontado y debe ser manejado con cuidado por favor leer todo instrucciones cuidadosamente Antes de usar, esta información le será útil. ayudarte conseguir el mejores resultados



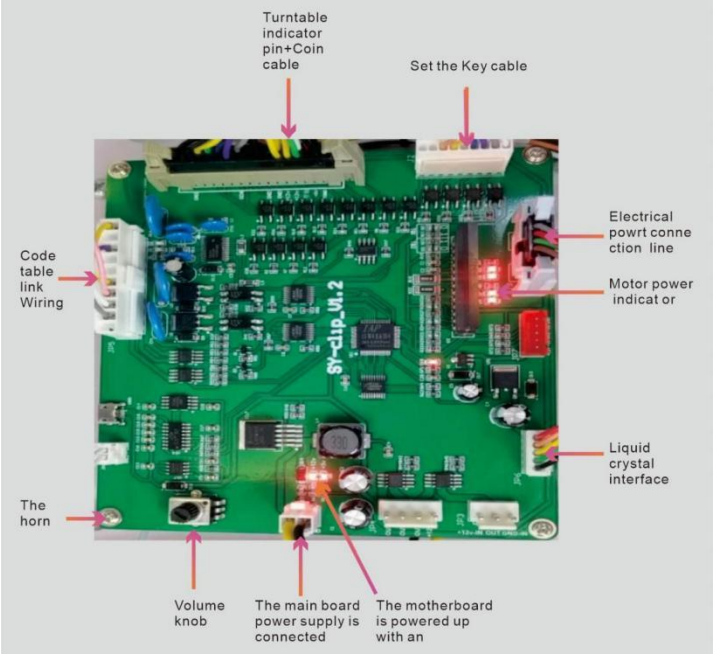

1: Sección de la caja de la computadora 2: Sección de la consola 3: Sección de luminarias

| Parte Lista | | | |
|---|---|---|---|
| **NO .** | **Imagen** | **Nombre** | **Cantidad** |
| 1 |  | Anfitrión Máquina | 1 |
| 2 |  | Llave | 2 |
| 3 |  | Cable de alimentación | 1 |
| 4 |  | Acuñar | 50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 |  | Tornillo | 13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 |  | Acrílico<br>Lámina | 1 |
| 7 |  | Instrucciones | 1 |
| 8 |  | Consola | 1 |
| 9 |  | Luz<br>Junta | 1 |
| Modelo | | S-02 | |
| Voltaje | | CA 100-240 V 50/60 Hz | |
| Fuerza | | 60 W | |

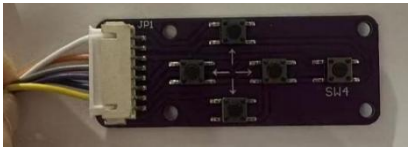
**Descripción del funcionamiento de la placa base (configuración) En la pantalla de espera normal , mantenga presionada la tecla de configuración (adjunta) imagen ) para entrar en la ajustes ( principal menú ).**




**El botón de configuración es situado Dentro de la puerta de la moneda, como muestra la propia imagen. en la figura. Mantenga presionado el botón de configuración durante 5 artículos de segunda clase en el Pantalla de espera para ingresar a la configuración**

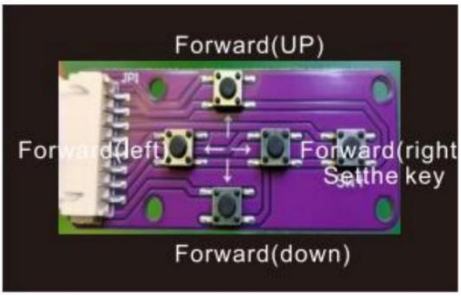
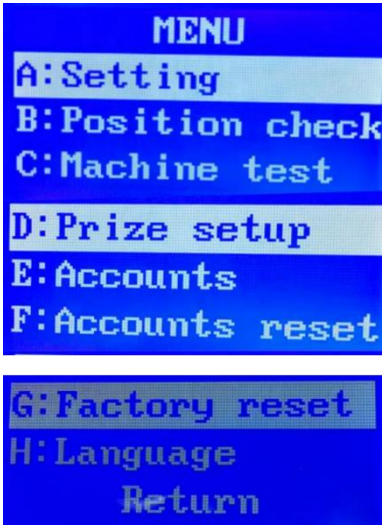


**(Colocar botón)**




**(Colocar botón)**

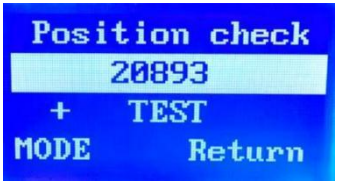
**Operación de la placa base (configuración) ) instrucciones**

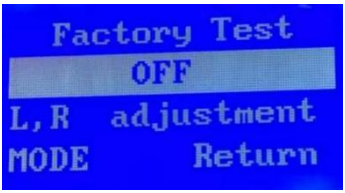
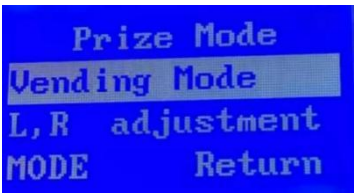
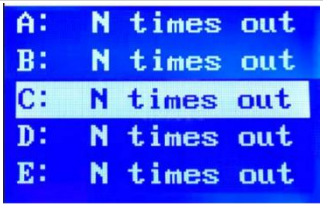
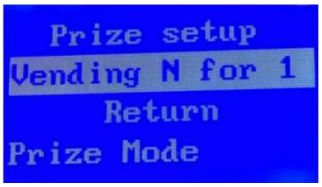
| | |
|---|---|
| **En la pantalla de espera normal, Mantenga pulsado el botón [Configuración] Botón para entrar a la configuración ( principal) menú ).** |  |
| **Utilice las teclas arriba/abajo botones para Seleccione el deseado artículo, entonces Presione el botón [Configuración] botón para Ingrese a la configuración.** |  |
| **MENÚ**<br>**A:Configuración**<br>**B:Comprobación de posición**<br>**C:Prueba de máquina**<br>**D:Configuración del premio**<br>**E:Cuentas**<br>**F:Cuentas reiniciar**<br>**G:Fábrica reiniciar**<br>**H:Idioma** |  |

| Devolver | |
| --- | --- |

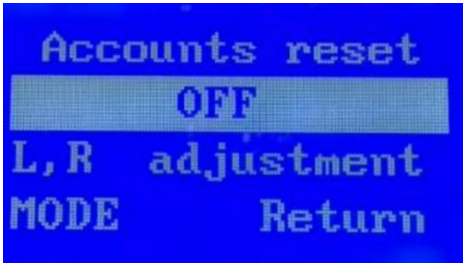
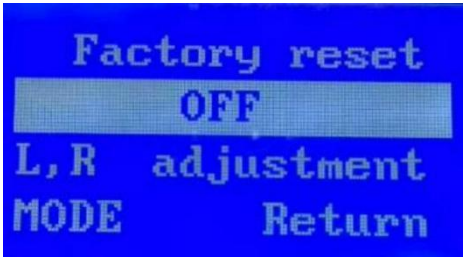
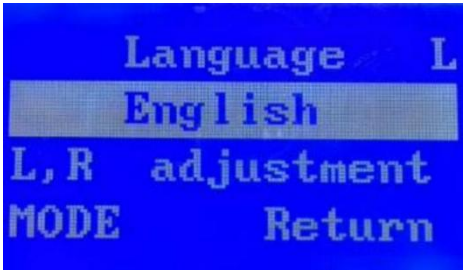
# Principal menú

**Operación de la placa base (configuración) ) instrucciones**

| | |
|---|---|
| **Utilice la configuración Botón para desplazarse hacia arriba o hacia abajo hasta la opción deseada,**<br>**Luego presione el premio botón para Ingrese a la configuración.**<br>**A1: Monedas por Jugar: Seleccionable [1–10].**<br><br>**A2: Obras de teatro por moneda: seleccionable [ 1–10].**<br><br>**A3: Tiempo de juego: Seleccionable [10–60 segundos ].**<br><br>**A4: Música de fondo: Seleccionable [En] o [Apagado].**<br><br>**A5: Volumen de la música**<br><br>**A6: Descenso motor Altura** |  |
| **B： Calibración de posición**<br>**Presione [Confirmar] para localizar Posición 1. Usar izquierda/derecha botones para ajustar precisión del puntero.** |  |

| | |
|---|---|
| **C： Prueba de fábrica**<br>**Prueba Si el La máquina está funcionando normalmente. Seleccione [APAGADO] o [EN].** |  |
| **D: Premio Ajuste de liberación**<br>**[Fijado Modo]**<br>**[Modo aleatorio]**<br>**[Venta Modo]** |  |
| **Fuera del ajuste del regalo Probabilidad**<br>**A: norte juega para 1 agarre**<br>**B: norte juega para 1 agarrar**<br>**DO: norte juega para 1 agarre**<br>**D: norte juega para 1 agarrar**<br>**MI: norte juega para 1 agarrar**<br>**F: norte juega para 1 agarrar**<br>**Probabilidad: [1–99]** | <br> |
| **E： Contabilidad**<br>**1: Total En – Total re lugar (no puede ser reiniciar)**<br>**2: Total Out – Premios totales liberados (no puede ser reiniciar)**<br>**3: Actual Monedas Redondas – Monedas insertado desde la última reiniciar**<br>**4: Actual Redondo Ganancia - Ingresos desde el último reiniciar**<br>**5: Premios Liberado - Número** | <br> |

| | |
|---|---|
| **de juega desde último premio liberar** | |

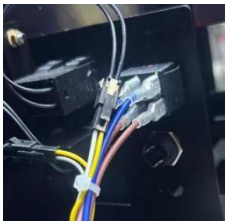
| | |
|---|---|
| **F： Restablecer contabilidad**<br><br>**Seleccionar [ON] para borrar la contabilidad. Seleccionar [OFF] para cancelar l.**<br><br>**Monedas redondas actuales, actual premios redondos, obras de teatro, y total la cuenta no puede ser limpiado.** |  |
| **G： Restaurar configuración de fábrica** |  |
| **H:Idioma: Chino / Inglés** |  |

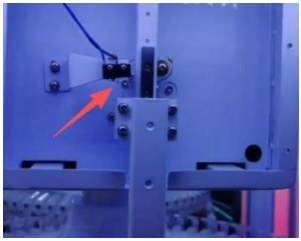
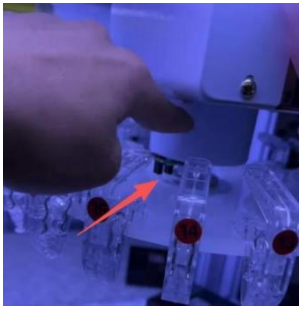
**Siempre que encuentre alguna falla, realice las siguientes acciones**

**Primero: Verifique si la máquina está encendida, si el indicador de encendido luz está encendido.Si el indicador de fusible está encendido o no .Si el cableado Está bien conectado.**







| Error código | Motivo del error | Soluciones | Imagen |
|---|---|---|---|
| Error 4 | Motor Microinterruptor Falla | Verifique los circuitos del superior y más bajo motores o cambiar el óptico |  |
| Error5 | Paso a paso Motor Falla | Compruebe el circuito de la mesa giratoria motor,o cambiar el ojo óptico |  |

**Fabricante:** Shanghaimuxi nmuyeyouxiangongsi
**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-16 09shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

**Importado a AUS:** SIHAO Compañía Limitada. 1 CALLE ROKEVA EASTWOOD Nueva Gales del Sur 2122 Australia
**Importado a Estados Unidos:** Sanven Technology Ltd. Suite 250 , 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| Reino Unido REPS | YH CONSULTING LIMITADA. C/O YH Consulting Oficina limitada 147, Centurión Casa, Londres Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |
| CE REPS | E-CrossStu GmbH Maguncia Calle principal 69, 60329 Fráncfort del Meno Principal. |



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Guida all'installazione

# ARTIGLIO MACCHINA

**MODELLO: S-02**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

**MODELLO: S-02**

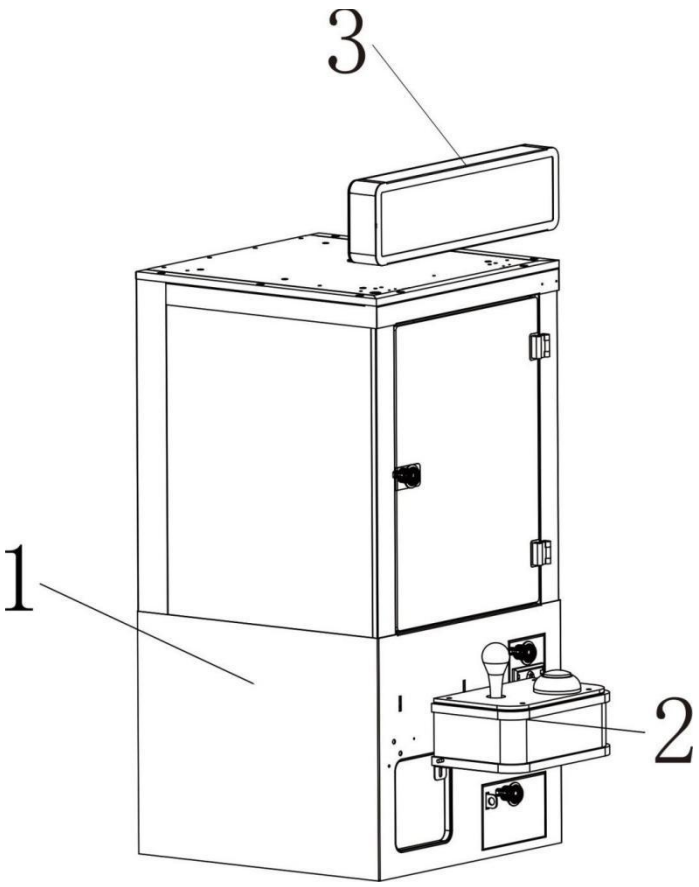



Questo è l'originale istruzione, Per favore leggi tutto Leggere attentamente le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Si prega di perdonare noi che non ti informeremo più se ci Sono Qualunque
tecnologia o software aggiornamenti sul nostro prodotto.

| | |
|---|---|
|  | Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, utente dovere Leggere istruzioni manuale con attenzione. |
|  | Questo dispositivo è conforme a Parte 15 del FCC Regole.Operazione È soggetto alle seguenti due condizioni:( 1)Questo dispositivo Maggio non causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare Qualunque interferenza ricevuto, compreso interferenza che può causare operazione indesiderata. |
|  | Questo prodotto è soggetto alla fornitura di europeo Direttiva 2012/ 19/ CE . Il simbolo mostrando UN impennata bidone attraversato Attraverso indica che il il prodotto richiede separato rifiutare collezione nel europeo Unione. Questo vale per l' prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo, Prodotti contrassegnato come tale potrebbe non essere scartato con h normali rifiuti domestici.ma dovere Essere portato a una raccolta punto per il riciclaggio elettrico E elettronico dispositivi. |

ISTRUZIONI

Vi ringraziamo sinceramente per aver scelto questa macchina gru prodotto. Il
macchina gru è smontato e dovrebbe essere gestito con cura.Per favore leggi tutto istruzioni attentamente prima dell'uso, queste informazioni saranno aiutarti Ottenere IL migliori risultati.



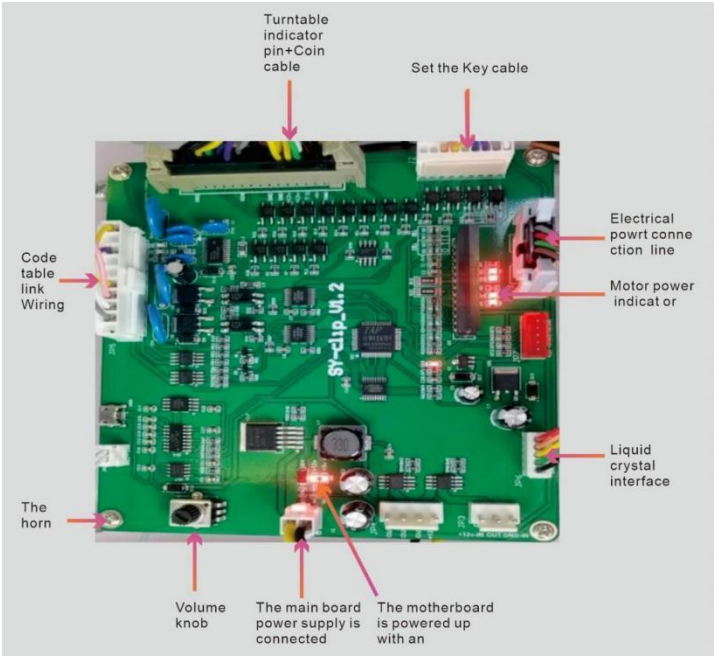

1:Sezione case computer 2:Sezione console 3: Sezione apparecchi di illuminazione

| Parte Lista | | | |
|---|---|---|---|
| **NO .** | **Immagine** | **Nome** | **Quantità** |
| 1 |  | Ospite Macchina | 1 |
| 2 |  | Chiave | 2 |
| 3 |  | Cavo di alimentazione | 1 |
| 4 |  | Coniare | 50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 |  | Vite | 13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 |  | Acrilico<br>Piatto | 1 |
| 7 |  | Istruzioni | 1 |
| 8 |  | Consolle | 1 |
| 9 |  | Leggero<br>Asse | 1 |
| Modello | | S-02 | |
| Voltaggio | | CA 100-240 V 50/60 Hz | |
| Energia | | 60W | |

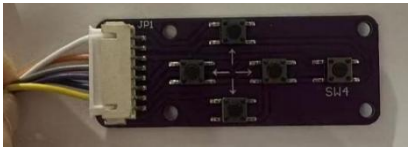
**Descrizione del funzionamento della scheda madre (impostazione)**
**Nella normale schermata di standby, premere a lungo il tasto delle impostazioni (allegato immagine ) per entrare nel impostazioni ( principali menù ).**




**Il pulsante di impostazione È situato all'interno della porta delle monete, come mostrato nella figura. Premere e tenere premuto il pulsante di impostazione per 5 secondi sul schermata di standby per accedere alle impostazioni**

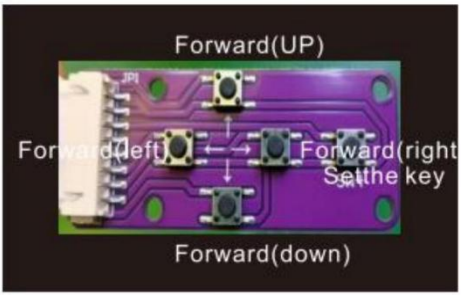
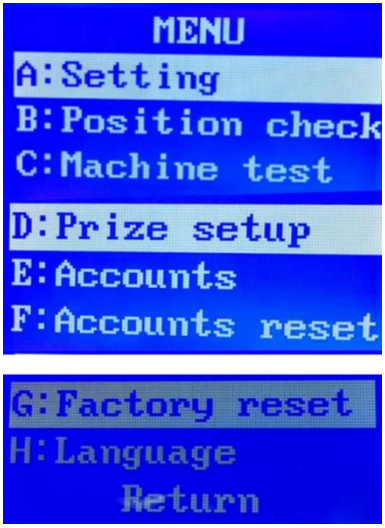


**(Impostato pulsante)**




**(Impostato pulsante)**

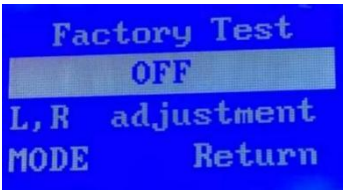
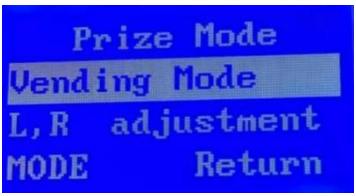
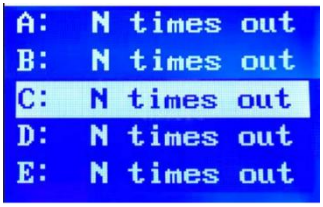
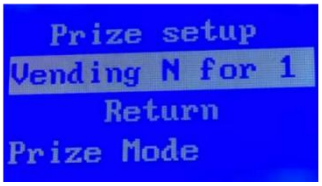
**Impostazione dell'operazione della scheda madre (nelle istruzioni p. 9)**

| | |
|---|---|
| **Nella normale schermata di standby, premere a lungo il tasto [Impostazioni] pulsante per accedere alle impostazioni ( principale menù ).** |  |
| **Usa su/giù pulsanti per seleziona il desiderato elemento, quindi premere [Impostazioni] pulsante per accedere all'impostazione.** |  |
| **MENU**<br>**A:Impostazione**<br>**B: Controllo della posizione**<br>**C:Test della macchina**<br>**D: Impostazione del premio**<br>**E:Conti**<br>**F:Conti reset**<br>**G:Fabbrica reset**<br>**H:Lingua**<br>**Ritorno** |  |

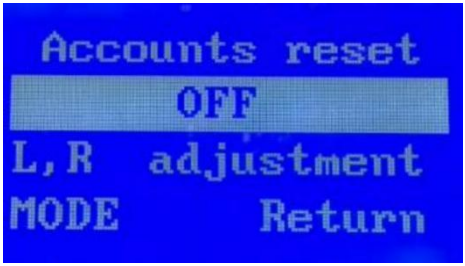
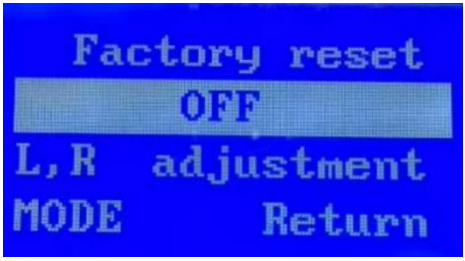
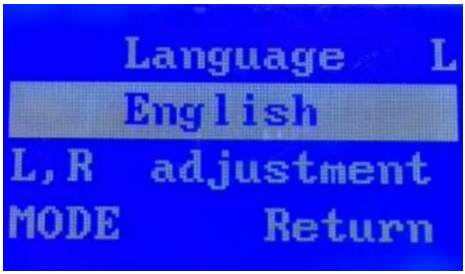
# Principale menu

**Impostazione dell'operazione della scheda madre (p.9 nelle istruzioni)**

| | |
|---|---|
| **Utilizzare l'impostazione pulsante per scorrere verso l'alto o verso il basso fino all'opzione desiderata , quindi premere il premio pulsante per accedere all'impostazione.**<br>**A1: Monete per Giocare: Selezionabile [1–10].**<br>**A2: Gioca per moneta: selezionabile [ 1–10].**<br>**A3: Tempo di gioco: selezionabile [10–60 secondi ].**<br>**A4: Musica di sottofondo: selezionabile [Su] o [Spento].**<br>**A5: Volume della musica**<br>**A6: Discesa a motore Altezza** |  |
| **B : Calibrazione della posizione Premere [Conferma] per individuare Posizione 1. Utilizzo sinistra/destra pulsanti per regolare precisione del puntatore.** |  |

| | |
|---|---|
| **C : Test di fabbrica**<br>**Test se il la macchina è in funzione normalmente. Seleziona [OFF] o [SU].** |  |
| **D: Premio Regolazione del rilascio**<br>**[Fisso Modalità]**<br>**[Modalità casuale]**<br>**[Vendita Modalità]** |  |
| **Fuori dalla regolazione del regalo Probabilità**<br>**UN: N gioca per 1 presa**<br>**B: N gioca per 1 preda**<br>**C: N gioca per 1 presa**<br>**D: N gioca per 1 preda**<br>**E: N gioca per 1 preda**<br>**F: N gioca per 1 preda Probabilità: [1 –99]** | <br> |
| **E : Contabilità**<br>**1: Totale In – Totale ri luogo (non può Essere reset)**<br>**2: Totale Out – Totale premi rilasciati (non può essere reset)**<br>**3: Corrente Monete rotonde – Monete inserito dall'ultimo reset**<br>**4: Corrente Girare Reddito - Ricavi dall'ultimo reset**<br>**5: Premi Rilasciato - Numero di suona da allora ultimo premio** | <br> |

| | |
|---|---|
| **pubblicazione** | |

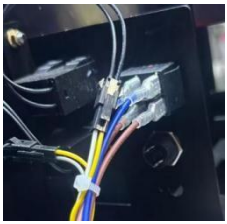
| | |
|---|---|
| **F : Reimposta contabilità**<br><br>**Selezionare [ON] per cancellare la contabilità. Selezionare [OFF] per annullare l.**<br><br>**Monete rotonde correnti, attuale premi rotondi, gioca, e totale l'account non può essere cancellato.** |  |
| **G : Ripristina impostazioni di fabbrica** |  |
| **H:Lingua: Cinese / Inglese** |  |

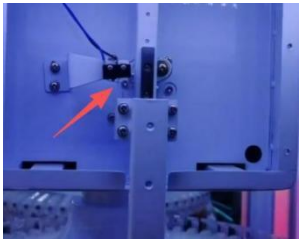
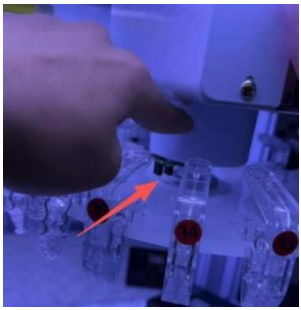
**Ogni volta che si verificano dei guasti, si prega di eseguire le seguenti azioni**

**Per prima cosa: verificare se la macchina è accesa, se indicatore di potenza leggero è acceso.Se l'indicatore del fusibile è acceso o non .Se il cablaggio è ben collegato.**







| Erore codice | Motivo dell'errore | Soluzioni | Immagine |
|---|---|---|---|
| Errore 4 | Motore Microinterruttore Colpa | Controllare i circuiti del superiore e inferiore motori cambiano il ottico |  |
| Errore5 | Passo-passo Motore Colpa | Controllare il circuito del tavola rotante motore, o cambiare l'occhio ottico |  |

**Produttore:** Shanghaimuxi nmuyeyouxiangongsi
**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-16 09shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
**Importato in Stati Uniti:** Sanven Technology Suite 250 , 9166 Anaheim Posto, Rancho Cucamonga, CA 91730

**Regno Unito RAPPRESENTANTE**

YH CONSULTING LIMITATA. C/O YH Consulting Ufficio limitato 147, Centurione Casa, Londra Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**CE RAPPRESENTANTE**

E-CrossStu GmbH
Magonza Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno Principale.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Installatiehandleiding

# KLAUW MACHINE

**MODEL:S-02**

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

**MODEL:S-02**

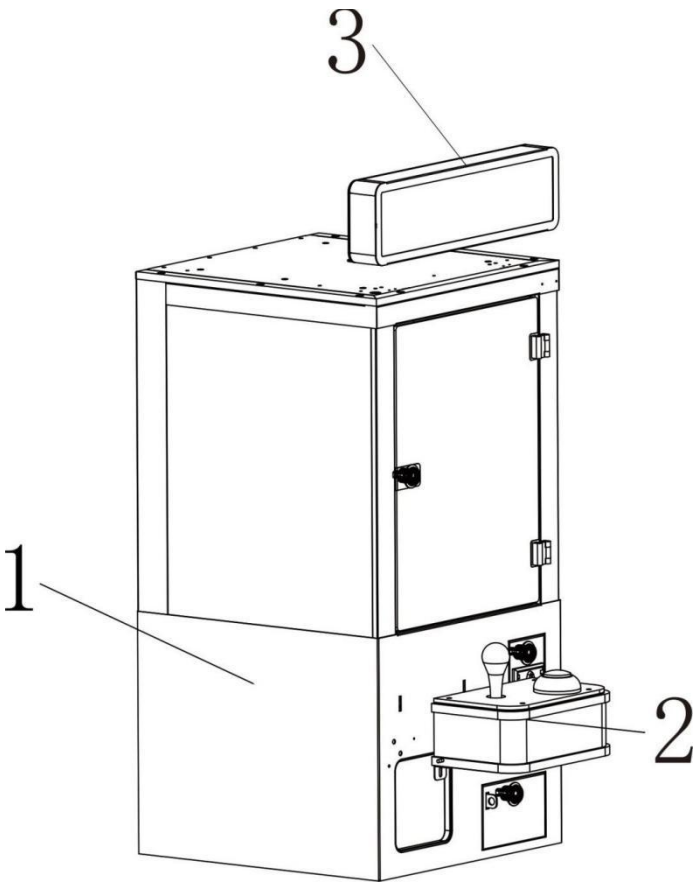



Dit is het origineel instructie, Alsjeblieft lees alles Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR staat garant voor een duidelijke interpretatie van onze handleiding. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons alstublieft. dat we u niet meer zullen informeren als er Zijn elk technologie of software updates over ons product.

| | |
|---|---|
|  | Waarschuwing - Om de risico op letsel, gebruiker moeten lezen instructies handleiding zorgvuldig door. |
|  | Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC Regels.Operatie is onder voorbehoud van de volgende twee voorwaarden: 1)Dit apparaat kunnen niet schadelijke interferentie veroorzaken en (2)t zijn apparaat moet accepteren elk interferentie ontvangen, inbegrepen inmenging die kan veroorzaken ongewenste werking. |
|  | Dit product is onderworpen aan de voorziening van Europese Richtlijn 2012/ 19/ EC . De symbool tonen A wheelie prullenbak gekruist door geeft aan dat de product vereist aparte weigeren verzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor de product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool, Producten gemarkeerd als zodanig misschien niet worden weggegooid met h normaal huishoudelijk afval.maar moeten zijn naar een verzameling gebracht punt voor recycling elektrisch En elektronisch apparaten. |

INSTRUCTIES

Wij danken u oprecht voor het kiezen van deze kraanmachine product. De kraanmachine is gedemonteerd en moet worden behandeld met zorg.Alstublieft lees alles instructies zorgvuldig voor gebruik zal deze informatie je helpen krijgen de beste resultaten.

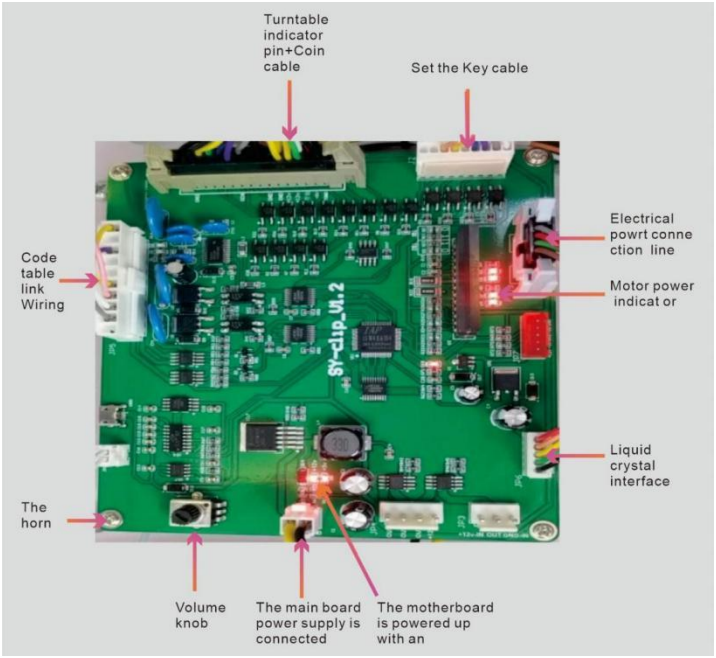



1: Computerbehuizing sectie 2: Console sectie 3: Verlichtingsarmatuur sectie

| Deel Lijst | | | |
|---|---|---|---|
| **NEE .** | **Afbeelding** | **Naam** | **Hoeveelheid** |
| 1 |  | Gastheer Machine | 1 |
| 2 |  | Sleutel | 2 |
| 3 |  | Netsnoer | 1 |
| 4 |  | Munt | 50 |
| 5 |  | Schroef | 13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 |  | Acryl Bord | 1 |
| 7 |  | Instructies | 1 |
| 8 |  | Troosten | 1 |
| 9 |  | Licht Bord | 1 |
| Model | | S-02 | |
| Spanning | | Wisselstroom 100-240V 50/60 Hz | |
| Stroom | | 60W | |

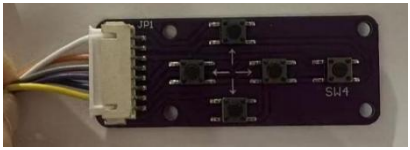
**Beschrijving van de werking van het moederbord (instellingen) Druk in het normale stand- byscherm lang op de instellingentoets (bijgevoegd) ( foto )om de instellingen ( hoofd menu ).**




**De instelknop is gelegen binnen de muntdeur, zoals ze zelf zegt in de figuur. Houd de instellingenknop 5 seconden ingedrukt seconden op de standby-scherm om de instellingen te openen**

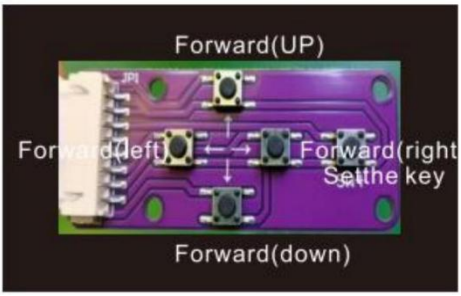
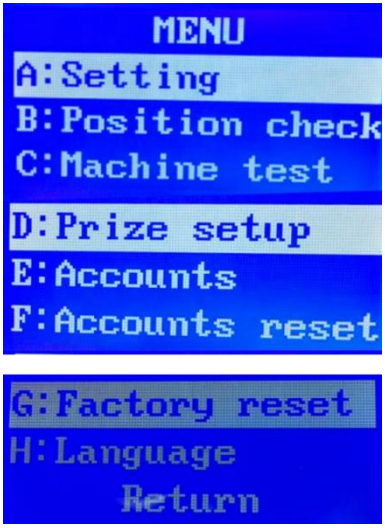


**(Set knop)**




**(Set knop)**

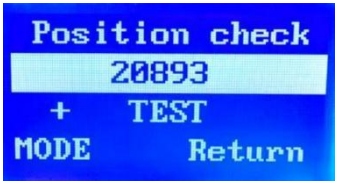
**Moederbord-instelling )in instructies**

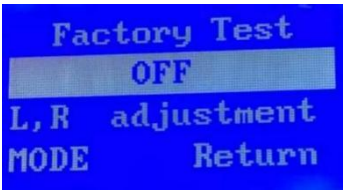
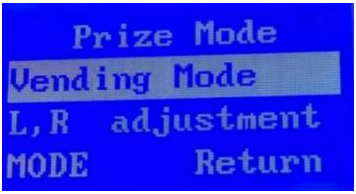
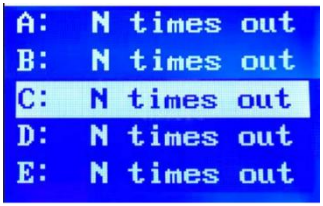
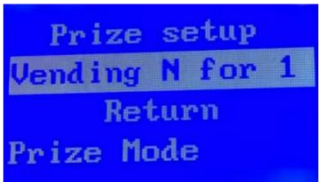
| | |
|---|---|
| **In het normale stand-byscherm, Houd de [Instellingen]-knop lang ingedrukt knop om de instellingen te openen ( hoofd menu ).** |  |
| **Gebruik de omhoog/omlaag knoppen om selecteer de gewenste item, dan druk op [Instellingen] knop om Ga naar de instellingen.** |  |
| **MENU**<br>**A:Instelling**<br>**B: Positiecontrole**<br>**C:Machinetest**<br>**D: Prijsopstelling**<br>**E:Rekeningen**<br>**F:Rekeningen opnieuw instellen**<br>**G:Fabriek** |  |

| | |
|---|---|
| **opnieuw instellen**<br>**H:Taal**<br>**Opbrengst** | |

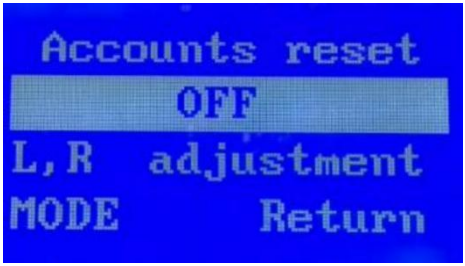
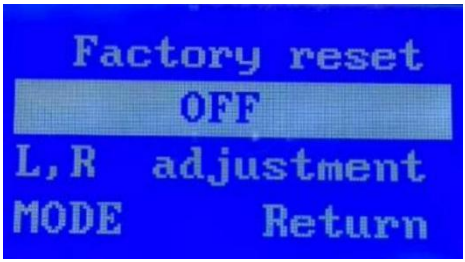
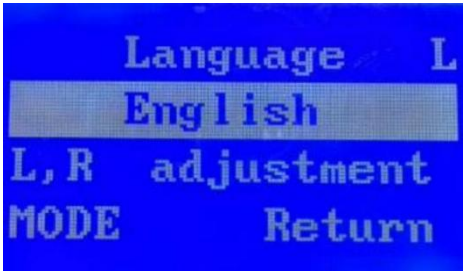
# Voornaamst menu

**Moederbord-instelling )in instructies**

| | |
|---|---|
| **Gebruik de instelling knop om omhoog of omlaag te scrollen naar de gewenste optie, druk dan op de prijs knop om Ga naar de instellingen.**<br>**A1: Munten per Toneelstuk: Selecteerbaar [1–10].**<br><br>**A2: toneelstukken per munt: selecteerbaar [ 1–10].**<br><br>**A3: Speeltijd: Selecteerbaar [10–60 seconden ].**<br><br>**A4: Achtergrondmuziek: selecteerbaar [Aan] of [Uit].**<br><br>**A5: Muziekvolume**<br><br>**A6: Motorische afdaling Hoogte** |  |
| **B： Positiekalibratie**<br>**Druk op [Bevestigen] om lokaliseren Positie 1. Gebruik links/rechts knoppen om aan te passen nauwkeurigheid van de aanwijzer.** |  |

| | |
|---|---|
| **C： Fabriekstest**<br>**Test als de machine functioneert normaal. Selecteer [UIT] of [OP].** |  |
| **D: Prijs Vrijgave-aanpassing**<br>**[Vast [Modus]**<br>**[Willekeurige modus]**<br>**[Verkoopautomaten [Modus]** |  |
| **Uit de schenkingsaanpassing Waarschijnlijkheid**<br>**A: N speelt voor 1 greep**<br>**B: N speelt voor 1 grijpen**<br>**C: N speelt voor 1 greep**<br>**D: N speelt voor 1 grijpen**<br>**E: N speelt voor 1 grijpen**<br>**F: N speelt voor 1 grijpen**<br>**Waarschijnlijkheid: [1–99]** | <br><br><br> |

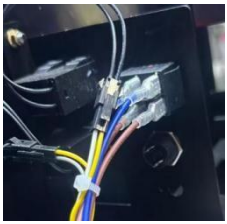
| | |
|---|---|
| **E： Boekhouding**<br>**1: Totaal In – Totaal re locatie (kan niet**<br>**zijn (opnieuw instellen)**<br>**2: Total Out – Totaal vrijgegeven prijzen (kan niet (opnieuw instellen)**<br>**3: Stroom Ronde munten – Munten ingevoegd sinds laatste opnieuw instellen**<br>**4: Stroom Ronde Winst - Omzet sinds vorig jaar opnieuw instellen**<br>**5: Prijzen Uitgegeven - Aantal speelt sinds laatste prijs uitgave** | |

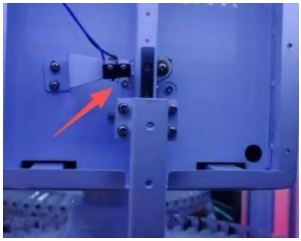
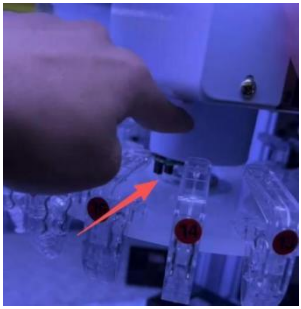
| | |
|---|---|
| **F： Boekhouding resetten**<br><br>**Selecteer [AAN] om de boekhouding te vereffenen. Selecteer [UIT] om l te annuleren.**<br><br>**Huidige ronde munten, huidig ronde prijzen, toneelstukken, en totaal account kan niet worden opgeruimd.** |  |
| **G： Fabrieksinstellingen herstellen** |  |
| **H:Taal: Chinees / Engels** |  |

**Wanneer u fouten tegenkomt, voer dan de volgende acties uit :**

**Controleer eerst of de machine is ingeschakeld en of de stroomindicator licht is aan.Of de zekeringindicator aan of uit staat niet Of het nu gaat om de bedrading is goed aangesloten.**



| Eror code | Reden van de fout | Oplossingen | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| Fout 4 | Motor Microschakelaar Schuld | Controleer de circuits van de bovenste en lager motoren of verander de optisch |  |
| Fout 5 | Stappenmotor Motor Schuld | Controleer het circuit van de draaitafel motor,of verander het optische oog |  |

**Fabrikant:** Shanghaimuxi nmuyeyouxiangongsi
**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-16 09shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
**Geïmporteerd naar VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250 , 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| VK | REP |

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Beperkt kantoor 147, Centurion Huis, Londen Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|---|---|
| EG | REP |

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Voornaamst.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Przewodnik instalacji

# PAZUR MASZYNA

**MODEL:S-02**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

**MODEL:S-02**

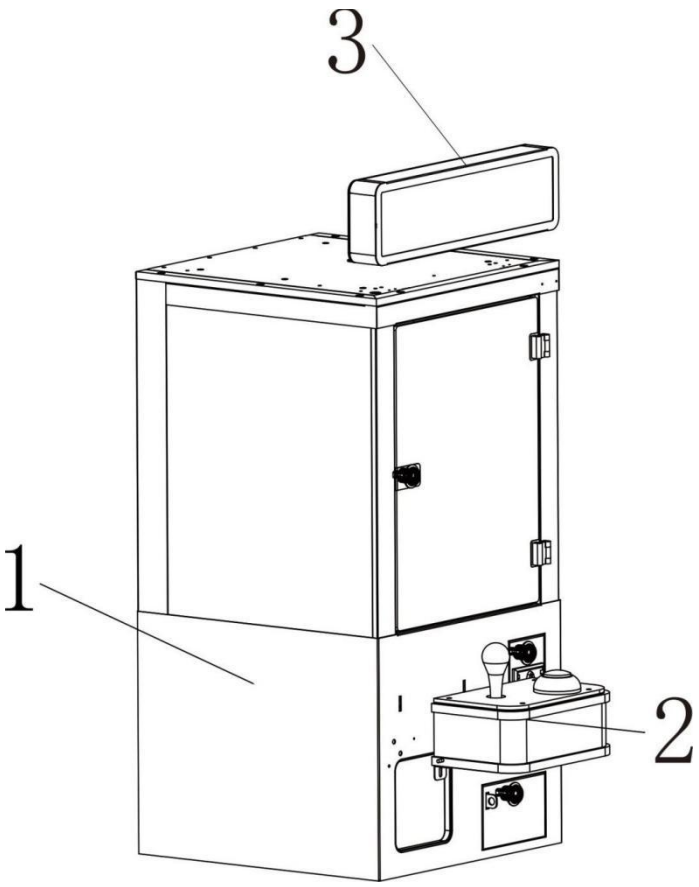



Ten jest oryginałem instrukcja, Proszę przeczytaj wszystko Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od otrzymanego produktu. Prosimy o wyrozumiałość. nam, że nie będziemy Cię ponownie informować, jeśli Czy każdy technologia lub oprogramowanie aktualizacje naszego produktu.

| | |
|---|---|
|  | Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musieć Czytać instrukcje<br>instrukcję obsługi uważnie. |
|  | To urządzenie jest zgodne z Część 15 z FCC Zasady.Operacja Jest<br>z zastrzeżeniem następujących dwóch warunków:(1)To urządzenie móc nie<br>powodować szkodliwe zakłócenia i (2)t jego urządzenie musi zaakceptować każdy<br>ingerencja otrzymane, w tym zakłócenia, które może powodować<br>niepożądane działanie. |
|  | Ten produkt podlega zapewnienie europejski<br>Dyrektywa 2012/19/WE . symbol seans A jazda na tylnym kole kosz skrzyżowany<br>Poprzez wskazuje, że produkt wymaga osobnego odmawiać<br>kolekcja w europejski Związek. Dotyczy to produkt i<br>wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem, Produkty oznaczony jako taki<br>może nie zostać odrzuconym z h normalne odpady domowe.ale musieć Być<br>zabrany do kolekcji punkt recyklingu elektryczny I elektroniczny<br>urządzenia. |

## INSTRUKCJE

Serdecznie dziękujemy za wybór tej maszyny dźwigowej Produkt. Ten maszyna dźwigowa jest zdemontowany i powinien być obsługiwane za pomocą Proszę o opiekę. przeczytaj wszystko instrukcje dokładnie przed użyciem zapoznaj się z tymi informacjami pomóc ci Dostawać ten najlepsze wyniki.



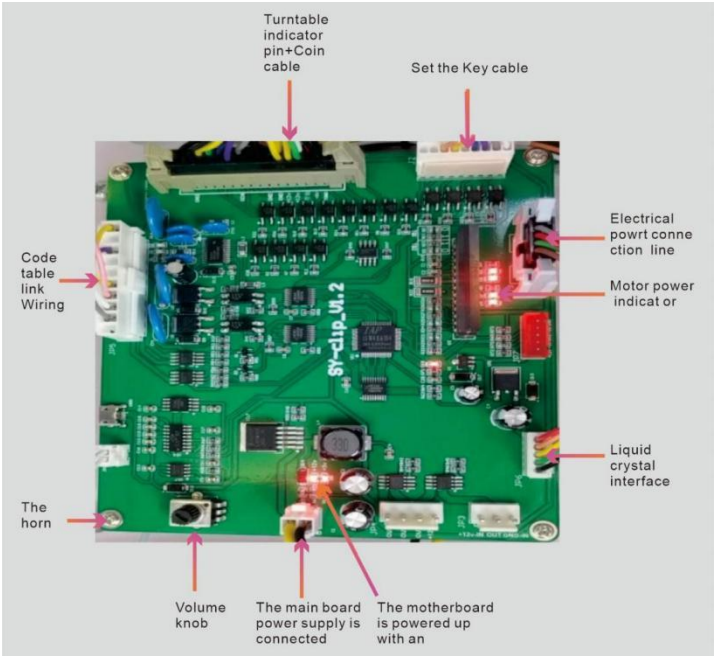

1: Sekcja obudowy komputera 2: Sekcja konsoli 3: Sekcja oprawy oświetleniowej

| Część Lista | | | |
|---|---|---|---|
| **NIE .** | **Zdjęcie** | **Nazwa** | **Ilość** |
| 1 |  | Gospodarz Maszyna | 1 |
| 2 |  | Klawisz | 2 |
| 3 |  | Przewód zasilający | 1 |
| 4 |  | Moneta | 50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 |  | Śruba | 13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 |  | Akryl<br>Płyta | 1 |
| 7 |  | Instrukcje | 1 |
| 8 |  | Konsola | 1 |
| 9 |  | Światło<br>Tablica | 1 |
| Model | | S-02 | |
| Woltaż | | Prąd zmienny 100-240 V<br>50/60 Hz | |
| Moc | | 60 W | |

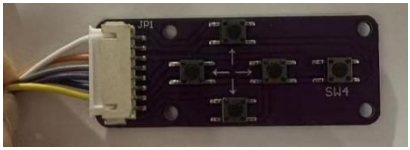
**Opis działania płyty głównej (ustawienia) Na normalnym ekranie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień (załączony) obraz )aby wejść**
**ustawienia ( główne menu ).**




**Przycisk ustawień Jest usytuowany wewnątrz drzwiczek na monety, jak sama na rysunku. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień przez 5 towary drugiej jakości na**
**ekran gotowości do wejścia w ustawienia**

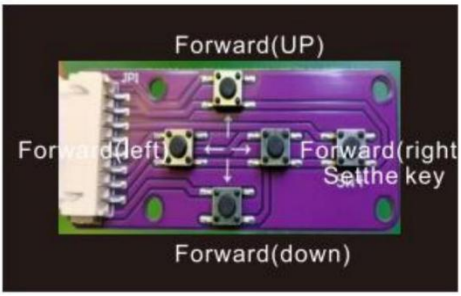
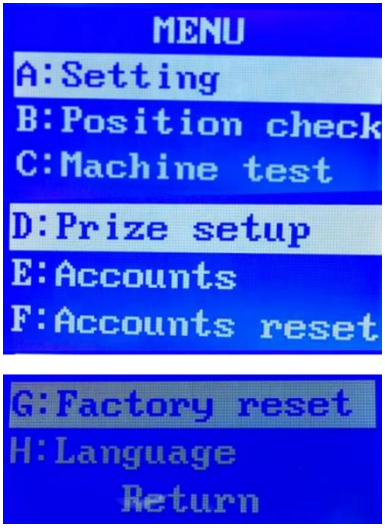


**(Ustawić przycisk)**



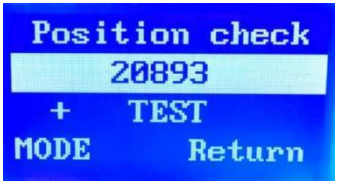

**(Ustawić przycisk)**

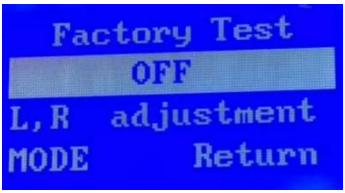
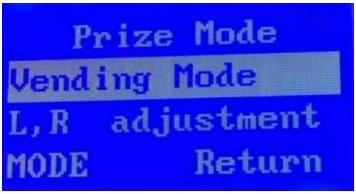
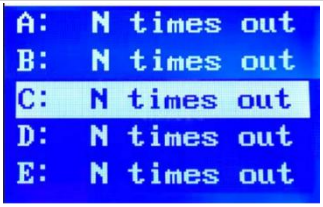
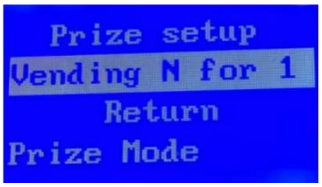
**Płyta główna operation(setting w instrukcjach**

| | |
|---|---|
| **Na normalnym ekranie gotowości naciśnij i przytrzymaj [Ustawienia] przycisk do wejścia w ustawienia ( główne menu ).** |  |
| **Użyj góra/dół przycisk do wybierz żądany przedmiot, a następnie naciśnij [Ustawienia] przycisk do Wejdź w ustawienia.** |  |
| **MENU**<br>**A:Ustawienie**<br>**B: Sprawdzenie pozycji C:Test maszynowy**<br>**D: Konfiguracja nagród**<br>**E:Konta**<br>**F:Konta nastawić**<br>**G:Fabryka nastawić**<br>**H:Język**<br>**Powrót** |  |

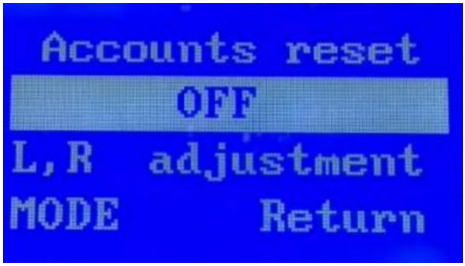
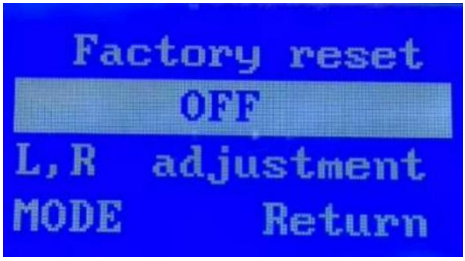
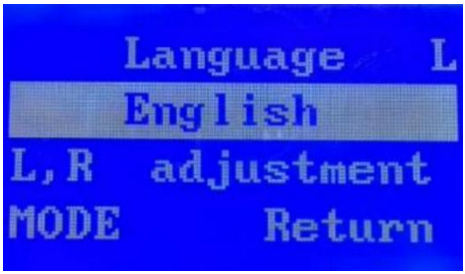
# Główny menu

**Płyta główna operation(setting w instrukcjach**

| | |
|---|---|
| **Użyj ustawienia przycisk do przewijania w górę lub w dół do żądanej opcji,**<br>**następnie naciśnij nagroda przycisk do Wejdź w ustawienia.**<br>**A1: Monety za Grać: Można wybrać [1–10].**<br><br>**A2: Sztuki na monetę: do wyboru [ 1–10].**<br><br>**A3: Czas gry: Do wyboru [10–60 sekund ].**<br><br>**A4: Muzyka w tle: do wyboru [Włącz] lub [Wyłączony].**<br><br>**A5: Głośność muzyki**<br><br>**A6: Zjazd motorowy Wysokość** |  |
| **B : Kalibracja pozycji**<br>**Naciśnij [Potwierdź], aby lokalizować Pozycja 1. Używać lewo/prawo przyciski do regulacji dokładność wskaźnika.** |  |

| | |
|---|---|
| **C : Test fabryczny**<br>**Test jeśli maszyna działa normalnie. Wybierz [WYŁ.] lub [NA].** |  |
| **D: Nagroda Regulacja wydania**<br>**[Naprawił Tryb]**<br>**[Tryb losowy]**<br>**[Sprzedawanie Tryb]** |  |
| **Poza korektą darowizny Prawdopodobieństwo**<br>**A: N gra dla 1 chwyt**<br>**B: N gra dla 1 złapać**<br>**C: N gra dla 1 chwyt**<br>**D: N gra dla 1 złapać**<br>**MI: N gra dla 1 złapać**<br>**F: N gra dla 1 złapać**<br>**Prawdopodobieńst wo: [1–99]** | <br> |
| **E : Księgowość**<br>**1: Razem W sumie odnośnie miejsca (nie można Być nastawić)**<br>**2: Total Out – Łączna liczba wydanych nagród (nie może być nastawić)**<br>**3: Prąd Monety okrągłe – Monety wstawiono od ostatniego nastawić**<br>**4: Prąd Okrągły Przychód - Przychody od ostatniego nastawić** | <br> |

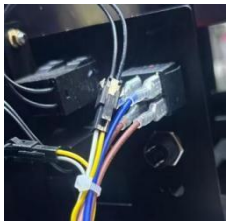
| | |
|---|---|
| **5: Nagrody Wydany - Liczba gra od ostatnia nagroda uwolnienie** | |

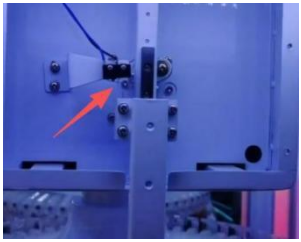
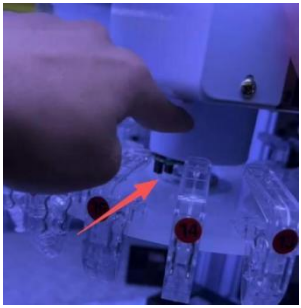
| | |
|---|---|
| **F： Zresetuj księgowość**<br><br>**Wybierać [ON] aby wyczyścić księgowość. Wybierać [WYŁ.] aby anulować I.**<br><br>**Obecne monety okrągłe, aktualny okrągłe nagrody, sztuki i całkowity konto nie może zostać wyjaśnione.** |  |
| **G： Przywróć ustawienia fabryczne** |  |
| **H:Język: chiński / Angielski** |  |

**Jeśli kiedykolwiek napotkasz jakiekolwiek awarie, wykonaj następujące czynności :**

**po pierwsze: sprawdź, czy maszyna jest włączona, czy wskaźnik zasilania światło jest włączony.Czy wskaźnik bezpiecznika jest włączony, czy nie Czy okablowanie jest dobrze podłączony.**



| Błąd kod | Powód błędu | Rozwiązania | Obraz |
|---|---|---|---|
| Błąd 4 | Silnik Mikroprzełą cznik Wada | Sprawdź obwody górny i niżej silniki lub zmień optyczny |  |
| Błąd 5 | Stepper Silnik Wada | Sprawdź obwód stół obrotowy silnik lub zmienić oko optyczne |  |

**Producent:** Shanghaimuxi nmuyeyouxiangongsi
**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-16 09shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

**Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nowa Południowa Walia 2122 Australia
**Zaimportowano do USA:** Sanven Technology Sp. z o.o. Apartament 250 , 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

**Wielka Brytania ROZPUSTNIK**

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ C/O YH Consulting Biuro Ograniczone 147, Centurion Dom, Londyn Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**WE ROZPUSTNIK**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Główny.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Installationsguide

# KLO MASKIN

**MODELL: S-02**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

**MODELL: S-02**

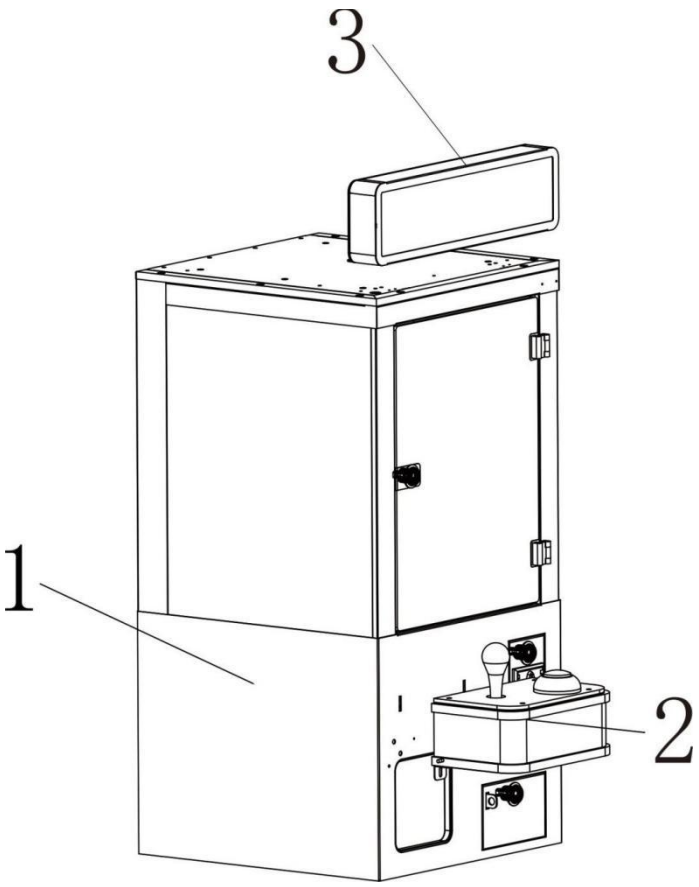



Detta är originalet instruktion, behaga läs alla Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder den. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Förlåt oss. oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns är några
teknik eller programvara uppdateringar om vår produkt.

| | |
|---|---|
|  | Varning – För att minska risk för skada, användare måste läs annonsen instruktioner manualen noggrant. |
|  | Denna enhet uppfyller Del 15 av de FCC Regler. Drift är med förbehåll för följande två villkor: 1) Den här enheten maj inte orsaka skadlig störning, och (2) hans anordning måste acceptera några interferens mottagen, inklusive störningar som kan orsaka oönskad operation. |
|  | Detta produkt är föremål för tillhandahållande av europeisk Direktiv 2012/ 19/ EG . Den symbol visande en hjul soptunna korsad genom indikerar att produkten kräver separat vägra samling i europeisk Unionen. Detta gäller för produkt och alla tillbehör markerad med denna symbol, Produkter markerad som sådan kanske inte kastas bort med h normalt hushållsavfall. men måste vara tagits till en samling punkt för återvinning elektrisk och elektronisk enheter. |

INSTRUKTIONER

Vi tackar er uppriktigt för att ni valt denna kranmaskin produkten. Den kranmaskin är demonterad och bör hanteras med bry dig. Snälla läs alla instruktionerna noggrant före användning kommer denna information att hjälpa dig få de bästa resultat.

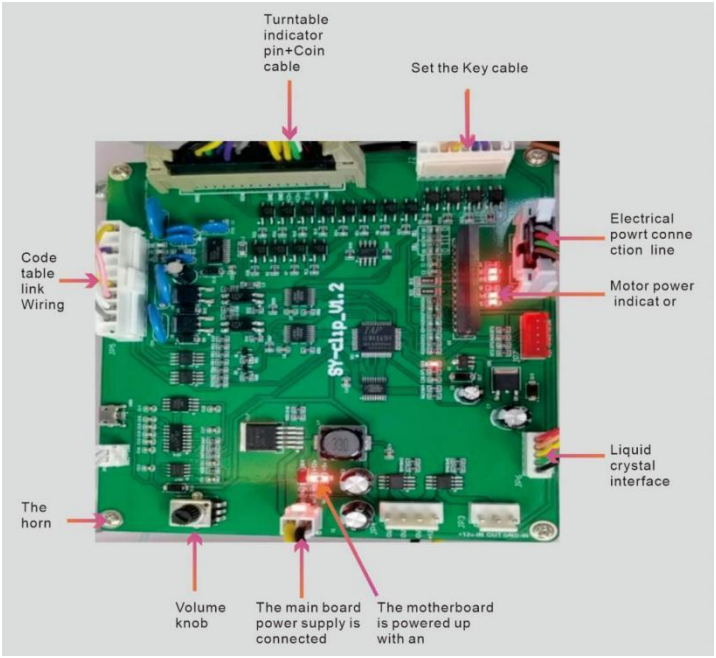



1: Datorhölje 2: Konsolsektion 3: Armatursektion

| Del Lista | | | |
|---|---|---|---|
| **NEJ .** | **Bild** | **Namn** | **Kvantitet** |
| 1 |  | Värd<br>Maskin | 1 |
| 2 |  | Nyckel | 2 |
| 3 |  | Nätsl<br>add | 1 |
| 4 |  | Mynt | 50 |
| 5 |  | Skruva | 13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 |  | Akryl Tallrik | 1 |
| 7 |  | Instruktioner | 1 |
| 8 |  | Trösta | 1 |
| 9 |  | Ljus Styrelse | 1 |
| Modell | | S-02 | |
| Spänning | | AC 100-240V 50/60 Hz | |
| Driva | | 60W | |

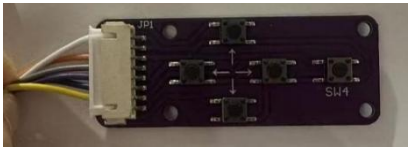
**Beskrivning av moderkortets funktion (inställning) I den normala standby- skärmen, tryck länge på inställningsknappen (bifogad bild ) för att ange**
**inställningar ( huvud meny ).**




**Inställningsknappen är belägen innanför myntdörren, som hon äger i figuren . Tryck och håll inställningsknappen intryckt i 5 sekunder på**
**standby-skärmen för att öppna inställningarna**

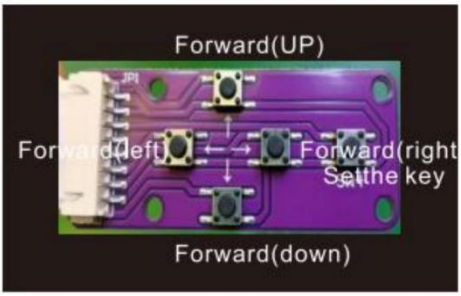
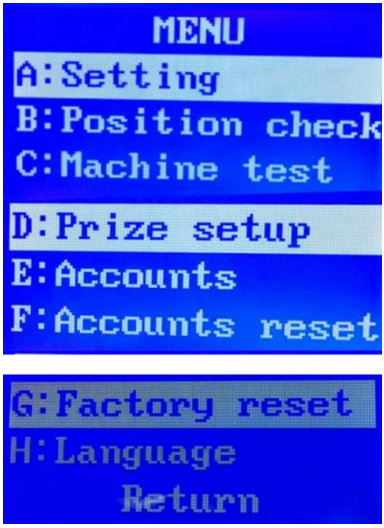


**(Uppsättning knapp)**



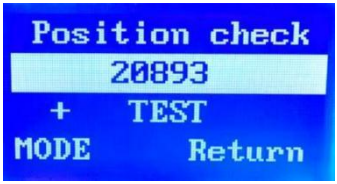

**(Uppsättning knapp)**

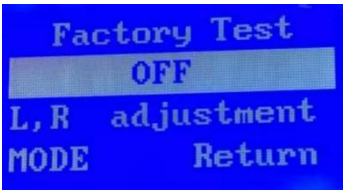
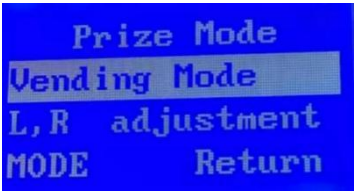
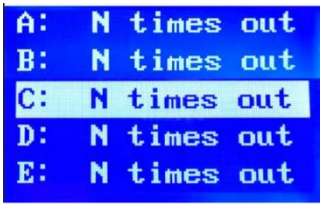
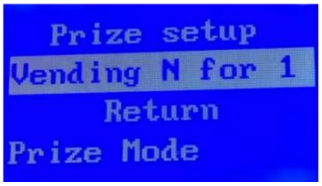
**Moderkortsdrift (inställning) i instruktioner**

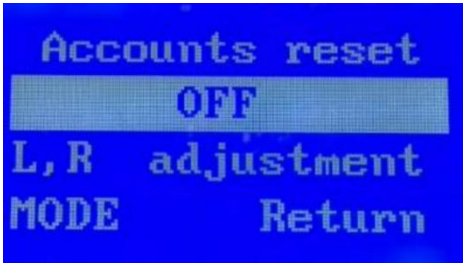
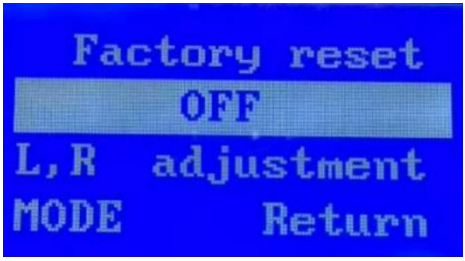
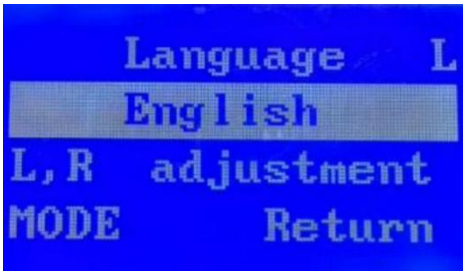
| | |
|---|---|
| **I den vanliga standby-skärmen, tryck länge på [Inställning] knappen för att öppna inställningarna ( huvud menyn) meny ).** |  |
| **Använd upp/ner knapp ns till välj önskad föremål, sedan tryck på [Inställning] knappen till ange inställningen.** |  |
| **MENY**<br>**A: Inställning**<br>**B: Positionskontrol**<br>**l C: Maskintest**<br>**D: Prisuppsättni ng E:Konton**<br>**F:Konton återställa G: Fabrik återställa**<br>**H: Språk**<br>**Återvända** |  |

# Huvudsaklig meny

**Moderkortsdrift (inställning) i instruktioner**

| | |
|---|---|
| **Använd inställningen knappen för att bläddra uppåt eller nedåt till önskat alternativ, tryck sedan på pris knappen till ange inställningen.**<br>**A1: Mynt per Spela: Valbar [1 –10].**<br><br>**A2: Spelar per mynt: Valbar [1 –10].**<br><br>**A3: Speltid: Valbar [10–60 sekunder ].**<br><br>**A4: Bakgrundsmusik: Valbar [På] eller [Av].**<br><br>**A5: Musikvolym**<br><br>**A6: Motorisk nedstigning Höjd** |  |
| **B : Positionskalibrering**<br>**Tryck på [Bekräfta] för att lokalisera Placera 1. Använda vänster/höger knappar för att justera pekarens noggrannhet.** |  |

| | |
|---|---|
| **C : Fabrikstest**<br>**Testa om den maskinen fungerar normalt. Välj [AV] eller [PÅ].** |  |
| **D: Pris Justering av frigöring**<br>**[Fast Läge]**<br>**[Slumpmässigt läge]**<br>**[Varuautomater Läge]** |  |
| **Utanför gåvojusteringen Sannolikhet**<br>**A: N spelar för 1 grepp**<br>**B: N spelar för 1 hugg**<br>**C: N spelar för 1 grepp**<br>**D: N spelar för 1 hugg**<br>**E: N spelar för 1 hugg**<br>**F: N spelar för 1 hugg Sannolikhet: [1–99]** | <br> |
| **E : Redovisning**<br>**1: Totalt Totalt åter plats (kan inte vara återställa)**<br>**2: Totalt ut – Totalt utdelade priser (kan inte vara återställa)**<br>**3: Nuvarande Runda mynt – Mynt insatt sedan sist återställa**<br>**4: Nuvarande Runda Intäkter – Intäkter sedan förra återställa**<br>**5: Priser Släppt – Antal spelar sedan sista pris släppa** | <br> |

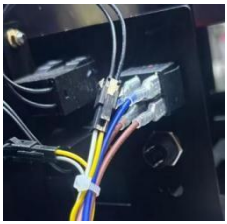
| | |
|---|---|
| **F : Återställ redovisning**<br><br>**Välja [PÅ] för att rensa bokföringen. Välja [AV] för att avbryta l.**<br><br>**Nuvarande runda mynt, nuvarande runda priser, pjäser, och total kontot kan inte rensas.** |  |
| **G : Återställ fabriksinställningar** |  |
| **H: Språk: Kinesiska / Engelska** |  |

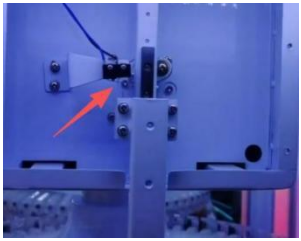
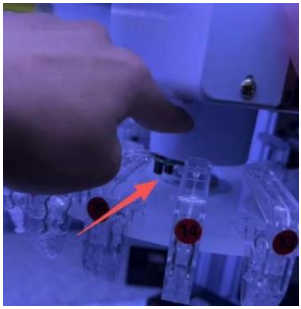
**När du stöter på några fel, vänligen gör följande**

**först: Kontrollera om maskinen är påslagen, om strömindikator ljus är på. Oavsett om säkringsindikatorn är på eller inte .Oavsett om ledningarna är väl ansluten.**







| Fel koda | Felorsak | Lösningar | Bild |
|---|---|---|---|
| Fel 4 | Motor Mikrobrytare Fel | Kontrollera kretsarna för övre och lägre motorer eller byt ut optisk |  |
| Fel5 | Stegmaskin Motor Fel | Kontrollera kretsen för roterande bord motor, eller byt det optiska ögat |  |

**Tillverkare:** Shanghaimuxi nmuyeyouxiangongsi
**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-16 09shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250 , 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

| | |
|---|---|
| Storbritannien REP | YH-KONSULTATION LIMITED. C/O YH Consulting Begränsat kontor 147, Centurion Hus, London Väg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |
| EG REP | E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Huvudsaklig. |

