VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


MASSAGE CHAIR

MODEL: BH-6223

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MASSAGE CHAIR

MODEL: BH-6223

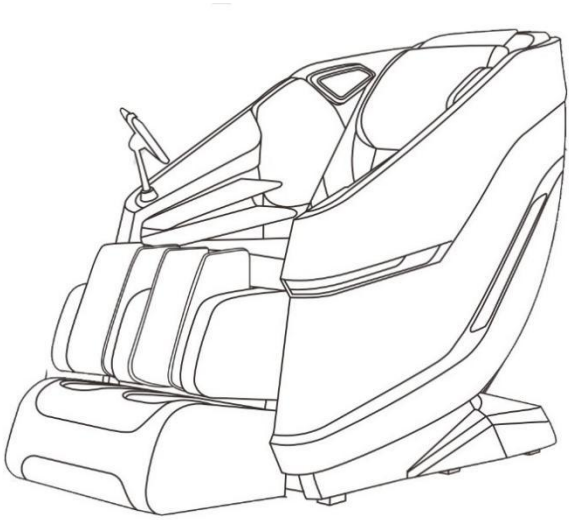

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Thank you for selecting our VEVOR product. Please carefully read this operation manual before use to understand the correct use of this product and pay attention to the important safety warnings especially. Please keep this manual nearby so that you can refer to it anytime.

SAFETY & WARNINGS

Important security matters:

The following is a list of safety precautions that must be strictly observed to prevent physical and property damage during use. All safety matters will be described according to the extent of harm or damage caused by misuse.

Symbol	Meaning
 **Warning**	Matters which may result in serious injuries or deaths.
 **Attention**	Contents that may cause the minor injury or property damage.
	The sign means forbidden. Specifically, prohibited content in or near the sign with words or pictures.
	The sign means mandatory (Something that must be followed) undefined. The specific mandatory content in or near the sign with text or pictures.
	It means that the disassembly is prohibited.
	Unplug the power plug from the socket.

People who are not suitable to use this product:

If you have the following symptoms, please consult your doctor first and use them under the guidance of the doctor

Warning
◆ Use of cardiac pacemakers and other medical electronic instruments embedded in the body. ◆ Those who are being treated by doctors, especially those who feel abnormal physically. ◆ Patients with malignant tumor, acute disease, heart disease, severe hypertension, etc. (Normal person monitoring is required) ◆ Pregnant women or those who are in the menstrual period. ◆ Patients with osteoporosis and spinal bone fractures. ◆ People with skin trauma and people who need to rest quietly. ◆ People with a body temperature above 38 degrees Celsius (fever period). ◆ Product heating, the heat is not sensitive to the people must Pay attention to the use. (Normal person monitoring is required) ◆ People with intellectual disabilities or minors must use it under the supervision of normal people. ◆ People who are sensitive to heat, such as the elderly and children should use it only under direct supervision.

Controller Considerations:

Pay Attention To
◆ Do not operate the controller with wet hands or pull the controller wire hard. ◆ Do not splash water on the controller to avoid functional failure. ◆ Do not place heavy objects on the controller.

About the power plug and the power cord:

Pay Attention To
◆ Do not use a power supply other than the rated voltage to avoid causing fire or damage to the product. ◆ Do not plug in the power cord with a wet hand to avoid electric shock. ◆ When unplug the power cord, hold the plug of the power cord instead of the wire. ◆ The power cord should not be squeezed by the product or other heavy objects. ◆ Do not damage, damage, excessively bend, pull, twist or tie the power cord. ◆ When the power cord is damaged, do not remove and replace it without permission. Contact the dealer or qualified professional personnel to replace and repair it.

Service Environment:

Pay Attention To
◆ Do not use a power supply other than the rated voltage to avoid causing fire or damage to the product. ◆ Do not plug in the power cord with a wet hand to avoid electric shock. ◆ When unplug the power cord, hold the plug of the power cord instead of the wire. ◆ The power cord should not be squeezed by the product or other heavy objects. ◆ Do not damage, damage, excessively bend, pull, twist or tie the power cord. ◆ When the power cord is damaged, do not remove and replace it without permission. Contact the dealer or qualified professional

personnel to replace and repair it. Do not use the appliance in highly humid environments such as bathrooms.

- Do not use this device in a highly humid environment such as a
- bathroom.
- Do not use the appliance immediately when the ambient temperature changes drastically.
- Do not use the appliance in a dusty or corrosive atmosphere.
- Do not use the appliance in confined spaces or where air circulation is poor.

Precautions for use:

Pay Attention To

- This product is only used for people weighing less than 150 kg.
- Do not use other therapeutic instruments while using this machine.
- Do not use it for therapeutic purposes.
- This product is only limited to one person, do not use two or more people at the same time.
- Do not use it immediately after meals to avoid causing discomfort.
- When using products, do not put mobile phones and other valuables in the pocket, and remove the accessories on your arms.
- Before use, please lift the back cushion to confirm whether the fabric of the backrest and other parts is damaged. If there is damage, please stop use immediately and entrust repair in time.
- During use, if the body appears or feels abnormal, please stop using it immediately and consult your doctor.
- It is recommended to use the product for 20 minutes each time.
- When adjusting the Angle of the chair back or calf, please be sure to confirm that there is no one or other obstacles behind the chair first, and ensure that there is enough space before adjusting.
- When lowering the leg or back, be sure to prevent any other excessive external forces on the leg or back, and also ensure that there are no children or animals or other items under the leg or back.

- Do not ride on the product to avoid injury or malfunction.
- Do not move casters on the wood floor and the easily damaged ground such as carpet, or push and pull movement.



Prohibit

- If the product is damaged, broken, leakage and related parts exposed.
- No standing on the calf or squeezing other weights on it.
- Do not let children use it or play in the massage chair.
- Do not fall asleep on the product while it is working.
- Do not use this product when drunk or unwell.
- Do not insert your fingers or other objects into the product clearance to avoid injury or malfunction.
- Find any abnormal conditions (such as smoke, odor, etc.) when using them.



No disassembly

- Do not remove the internal components of the product privately to avoid the possibility of machine failure.
- Except for the company designated repair technicians, absolutely must not decompose, repair and modify the product.
- Please contact www.vevor.com/support in time.



Pull out the plug

- For maintenance, please unplug the power plug from the socket. In addition, do not plug the plug with wet hands to avoid electric shock and injury.
- Unplug the power plug from the socket.
- For a power failure, please immediately cut off the power switch and unplug the power power plug from the socket.



Pay Attention To

- Do not use blankets and other cover the use of products, so as to

avoid the high temperature inside the machine and accidents.

- Please make sure that the power plug and the power socket cooperate well, and the wiring board cannot be used, so as to avoid electric shock, short circuit or fire accident.
- Do not use this product in the environment with high floating concentration of oil and gas chemicals to avoid product deformation, machine failure or fire accidents.
- Do not wipe or spray the product with organic solvent, alcohol or insecticide, so as to avoid machine cracks or electric shock, fire accidents.
- The power cord shall not be wrapped on the product to avoid electric shock, short circuit or fire accident.
- Do not use this product naked to avoid causing skin damage.
- Do not sit directly on the legs or armrest parts to avoid injury or accidents.
- Do not use this product near the fire source or the heater, and do not use it on the ground with floor heating or other heating conditions.
- Do not smoke when using, so as to avoid fire.
- When the body is wet, never use it to avoid electric shock accident or machine failure.
- Please avoid continuous massage in the same part. If you need to continue to use, please interval for more than 30 minutes to avoid overstimulating the muscle or nervous system.
- The water inside the host or falls into the debris or the product is damaged. If this situation occurs accidentally, please stop using it immediately.
- Before using the product, please confirm whether the power switch is working normally, so as to avoid accidents.




Mandatory

- Keep children away from the movable parts of the appliance.
- Use a well-grounded power supply that is compatible with the appliance.

- Unplug the appliance after use or before cleaning to avoid equipment or personal damage.
- Use the appliance as instructed in this manual.
- Do not use accessories and attachments not recommended.
- Do not use the appliance outdoors.
- Please read this manual carefully before using the appliance.
- Do not use the appliance for purposes other than those listed in this manual.
- Do not use the appliance if the cover cloth is torn or damaged.
- Do not use the appliance with a damaged case or jacket.
- Do not use the appliance with anything covering the cooling holes of the appliance.
- Do not allow any objects to fall into the appliance.
- Do not sleep while using the appliance.
- Do not use the appliance when you are intoxicated or feeling unwell.
- Do not use the appliance within one hour after eating.
- Do not use excessive force when using the appliance to avoid injury.
- Do not use "heat" massage for a long time.
- Before using the appliance, be sure to lift up the cape to check if the fabric of the backrest covering the range of motion of the massage wheels or other parts of the fabric are damaged. If damage is found please stop using it immediately, unplug it from the power supply and report the appliance for repair.
- After each use, the power switch should be pressed to the "O" (off) position, unplugged, otherwise it may be Otherwise, accidents or injuries may be caused by naughty children.
- This appliance can only be serviced by the manufacturer's designated service center, the user may not disassemble or repair the appliance by themselves.
- Please use the appliance intermittently, and should not make the appliance run continuously for a long period of time.
- Do not stab the appliance with sharp objects.
- Stop using the appliance immediately if you feel abnormal in use. Consult www.vevor.com/support before further use.

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

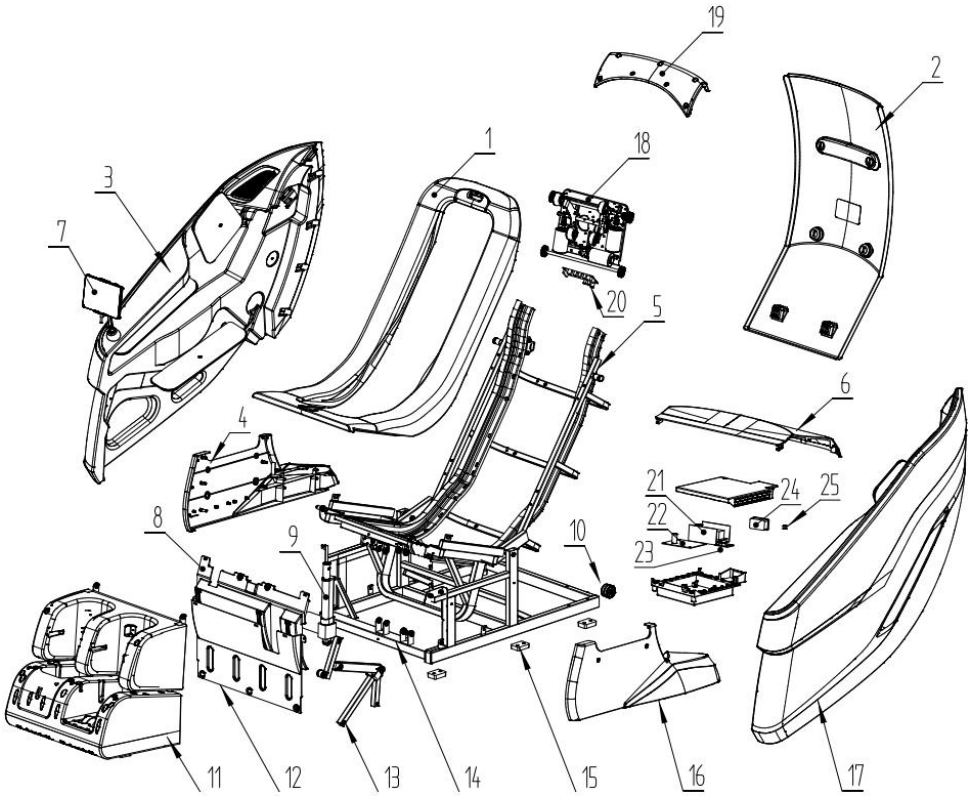

No.	Name	No.	Name
1	Backrest	14	Iron Frame Base
2	Rear Cover	15	Foot Pad
3	Right Armrest Assembly	16	Left Foot Cover
4	Right Foot Cover	17	Left Armrest Assembly
5	Iron Frame Backrest	18	Movement A Board
6	Distribution Box Assembly	19	Backrest Top Cover
7	Hand Controller Components	20	Movement A Plate
8	Chassis Front Baffle-Upper	21	Power Supply Board
9	Electric Push Rod	22	Main Board
10	Caster Wheel	23	Bluetooth Board

11	Leg Beautifying Components	24	Power Outlet
12	Chassis Front Baffle-Lower	25	Fuse
13	Connecting Rod Assembly		

PRODUCT SPECIFICATIONS


Product Name	Massage Chair
Model No.	BH-6223
Rated Voltage	110VAC~120VAC 220VAC~240VAC
Rated Frequency	50-60Hz
Rated Power	100W
Maximum Working Time	30 mins
Product Size	Upright Condition: 1430*730*1060mm
	Zero-gravity Condition: 1750*730*880mm
Packaging Size	1130*745*1210mm (with pallet)
	1130*745*1100mm (without pallet)
Weight	Net Weight: 60kg
	Gross Weight: 84kg (with pallet) 72.8kg (without pallet)
Wire Length	Length of Power Line: 150cm
Using Environment	Ambient Temperature: 0℃~35℃
	Relative Humidity: 20%~80%RH
Storage Environment	Ambient Temperature: -5℃~40℃
	Relative Humidity: 20%~80%RH
Safety Function	With Overheat & Over-current Protection
Maximum User Weight	150kg

PACKING LIST


 massage chair(*1pc)	 touch panel(*1pc)	 touch panel bracket(*1pc)
 power cord(*1pc)	 instruction(*1pc)	

PRODUCT STRUCTURE

Appearance Structure

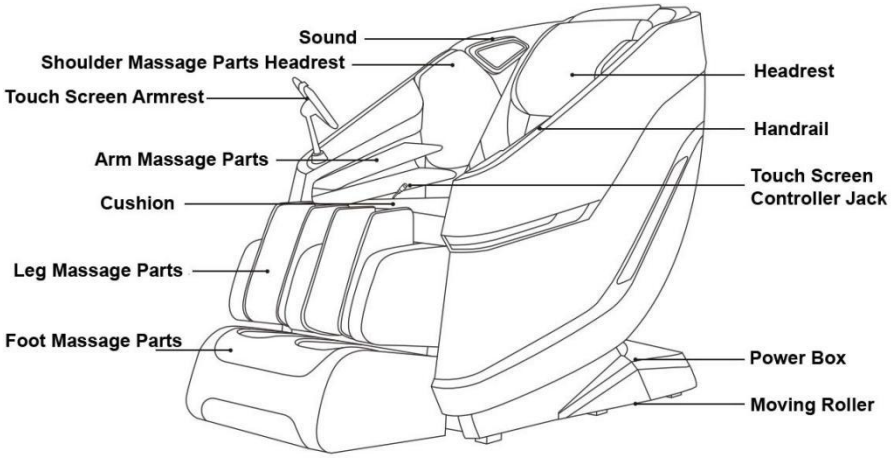


Inner Structure

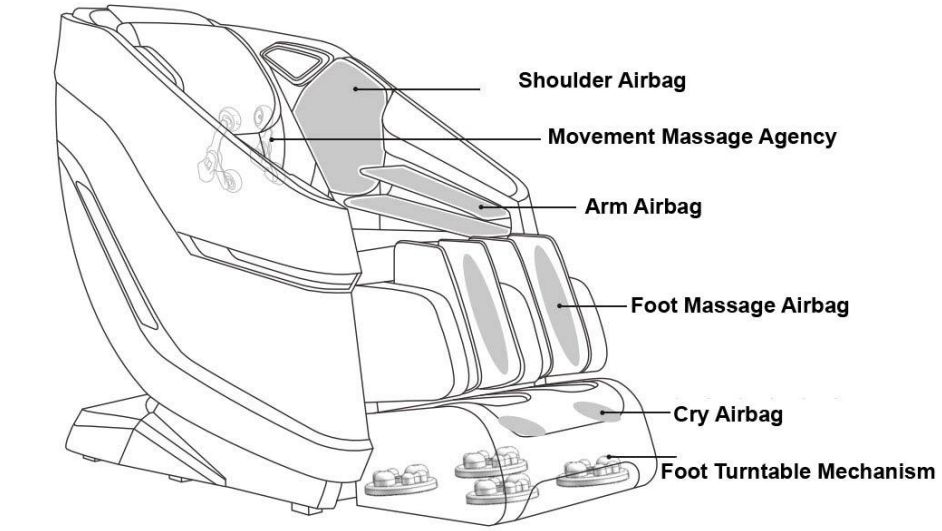

Zero-Gravity Function

There is a slide under the car, sitting on the chair naturally relaxed lying state, will completely release the body pressure, the back and the car linkage design, effectively save the use space of the massage chair.

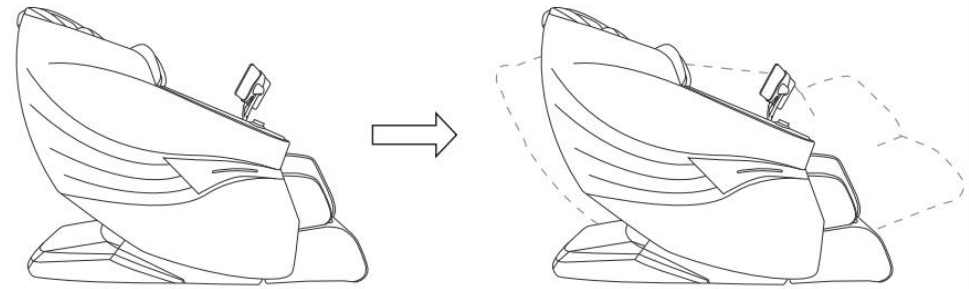

Spring Expansion Leg

The function of leg massage frame. Its expansion capacity reaches about 16cm, which can meet the use of a variety of people of different heigh.

Air Bag Massage

The product is equipped with multiple parts airbag massage function,34 whole body airbag massage (shoulder, arm, leg and foot airbag massage).

Rotary Massage

The sole of the foot is equipped with 2 rows of massage institutions, can be the sole of the foot, the center of the foot for a full range of finger pressure massage.

Manual Massage Technique

This product design of a variety of massage techniques: kneading, kneading rubbing, tapping, tapping, finger pressure, so that you enjoy the service of the masseuse.


Plate Controller Design

Personalized flat panel button controller design, allow you to use more convenient.

Super-long SL six segment guide rail

Intelligent positioning, for the human neck, shoulder, back, waist, buttocks, legs. customized ultra-long SL six stage guide rail, different massage techniques, private customized your each part of the massage procedures.

CONTROLLER SCREEN

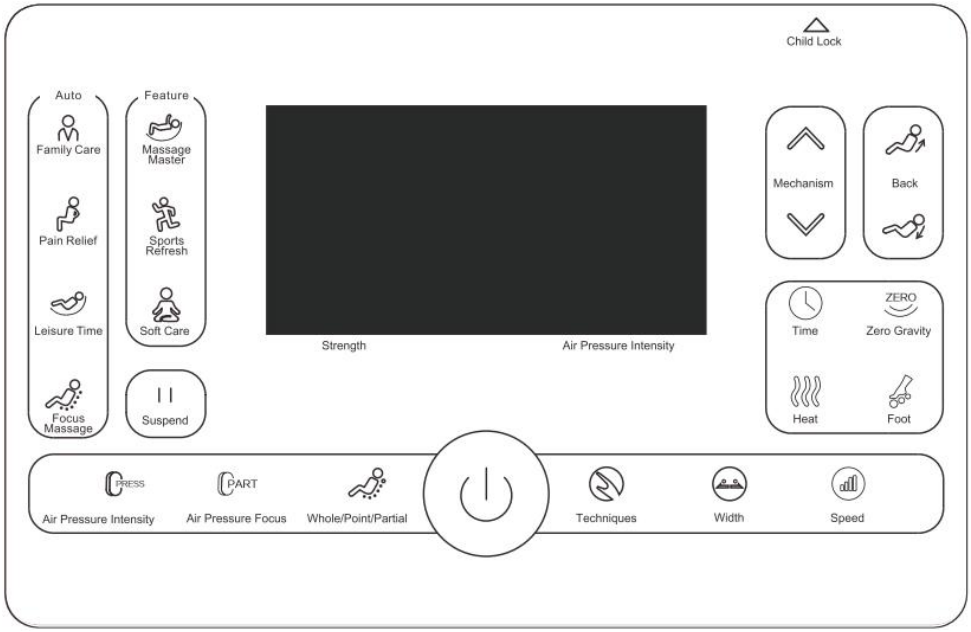

CONTROLLER SCREEN INSTRUCTIONS

Massage Master

With moderate intensity, Massage Master can effectively promote the recovery of body fatigue. Its exclusive massage techniques can help alleviate various discomfort such as sedentary neck shoulder waist and back pain. Combined with soft ambient music, it can help relax the mind and relieve fatigue.

Sports Refresh

Sports Refresh helps relax the whole body. It can effectively relieve muscle pain, neck, shoulder, back, waist, leg and other post-workout discomfort, stretch muscles and bones, relieve tired body and relax tight muscles.

Soft Care

Combined with rhythmic swing, this massage program helps to promote blood circulation and relax body and mind, effectively alleviate various discomfort caused by lack of sleep, such as body discomfort, lethargy, slow response. headache and poor memory. It can calm the mood and melt away tension.

Suspend

Press this button to stop the working of massage, press again to continue the massage.

Family Care

Create a personalized exclusive program for ladies who love beauty, so that you can enjoy the SPA massage experience without leaving home. It is your personal masseuse at home.

Pain Relief

Mainly for the neck and shoulders. combined with massage techniques such as kneading, pressing, and neck lifting, it can relieve shoulder and neck fatigue.

Leisure Time

A massage mode suitable for game leisure time, relieving the sense of urgency and muscle tension during focused game play.

Focus Massage

Neck focus, shoulder decompression, back relief, waist care, hip stretch, leg relaxation. Icon flashing prompts.

- **Neck Focus:** Massage for the neck, relieve muscle tension and soreness in the neck. And improve blood circulation in the brain.
- **Shoulder Decompression:** Massage for the shoulders relieves muscle tension and soreness in the shoulders and is good for blood

circulation in the shoulders.

- **Back Relief:** Massage from the shoulder blades to the waist, relieve muscle tension and soreness in the middle and back of the shoulders, and benefit the health of the spleen and stomach.
- **Waist Care:** Massage for the waist, relieve the muscle tension and soreness of the waist, and help to accelerate the elimination of metabolites.
- **Hip Stretch:** The massage for the buttocks relieves muscle tension and soreness in the waist and buttocks, helps to expel toxins from the body and shape the body.
- **Leg Relaxation:** Massage for the buttocks and legs. relieve muscle tension and soreness in the buttocks and legs, and help blood circulation in the legs.



Power button

Press and hold this button to power on/off the controller. Press and hold this bouton while connected to power to start the massage chair, It defaults to start Massage Master massage program.

Auto Body Scall: Massage chair starts body scan automatically before massager, indicator lights up accordingly.

Adjusting Mechanism Position: When the mechanism positions up/down indicator lights up. you may press and hold the up/down button to adjust the massage roller manually to conform to your shape for a unique personal massage. Press and hold this button again to turn off the massage chair. (The default massage timer is 20minutes)



Air Pressure Level

Press this button to adjust air pressure levels, you may toggle among level 1,2,3,4,5 air pressure intensity settings, the indicator lights up/down accordingly.



Air Pressure Massage

Press this button to choose air pressure massage, you may toggle among upper body air pressure, lower body air pressure, whole body air pressure, air pressure off the indicator lights up/down accordingly.



Whole/Point/Partial

Under manual massage mode, press this button to toggle among whole/point/partial massage mode.

Full Body Massage: Massage mechanism travels up and down along the full back hips and thighs, the indicator blinks accordingly.

Point Massage: Focus the massage on current point, you may move the mechanism up/down by pressing the mechanism up/down adjustment button, the indicator blinks accordingly.

Partial Massage: Focus the massage on current zone, you may move the mechanism up/down by pressing the mechanism up/down adjustment button, the indicator blinks accordingly.



Massage Techniques

Under manual mode press this button to toggle among: kneading, knocking, shiatsu, rubbing, sync and tapping massage techniques, the indicator lights up accordingly.



Massage Width

Under manual mode, press this button to toggle among wide, narrow, medium massage width, the indicator lights up accordingly, Width not adjustable in kneading, rubbing or sync massage mode



Massage Speed

Under manual mode press this button to toggle among level 1,2,3,4,5 speed settings, the indicator lights up accordingly.



Time

Press this key to adjust the massage time, press the adjustment for 5 minutes, 30minutes, and then press for 10 minutes, enter the massage state. Long press the time key to switch on the Bluetooth.



Zero-Gravity

Press this key to open the zero gravity-turn off the zero-gravity massage state cycle switch, the massage chair to open the completely relaxed massage position, enter the space capsule reclining state, release the body pressure and relax the muscles.



Heat

Press this key to open the heating state, and the corresponding icon on the LCD screen lights; press again to turn off the function, the icon is off.



Foot

Press this key to switch on the foot massage.



Mechanism

Long press the upward and down keys to control the movement up and down the corresponding icon light. When the automatic program manually adjusts the shoulder position status during the shoulder inspection, this key can adjust the shoulder massage position.



Back Rise

Long press this key, the backrest is in the rising state, when the rise to their satisfactory position, open the button, stop rising.




Back Down


Long press this key, the backrest is in a downward state, when the drop to their satisfactory position, open the button, stop falling.

MASSAGE CHAIR UNPACKING

- Open the packing box and remove the accessories.

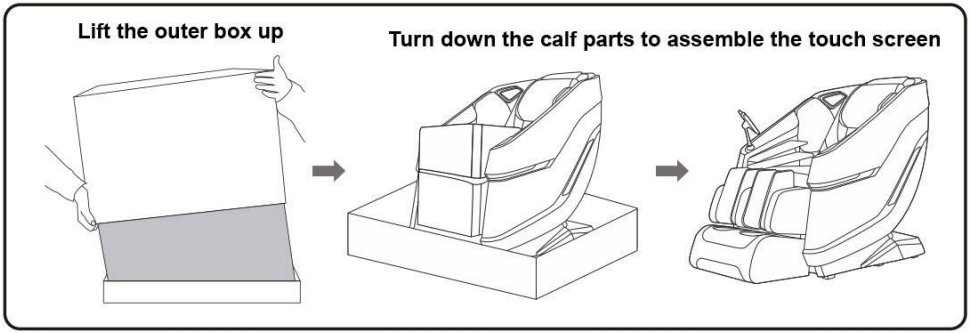

- Unpack the packaging seal of the outer box of the main body of the massage chair, lift the outer box up and move it out, and turn down the calf parts.
- Take out the instruction manual, power cord, touch screen, touch screen bracket and other accessories, and put them aside for reserve.
- Take off the blockage, remove the support parts, rotate on, put the touchscreen, and connect the touch screen controller jack.
- Organize the products, under the back side of the massage chair, find the main control switch, connect the power cord open the switch, massage ready to complete. (As shown below)

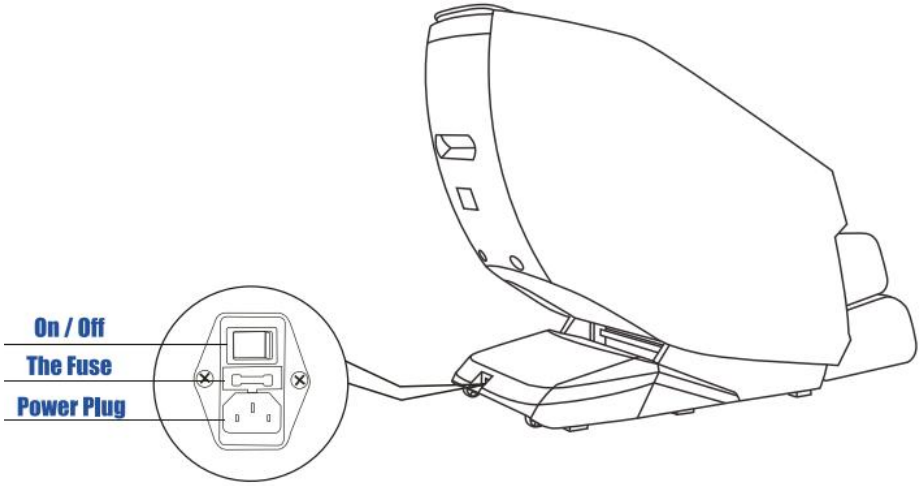

Pay Attention To


- Do not remove the internal components of the product privately to avoid the possibility of machine failure.
- Do not splash water or other liquid into the controller to avoid key failure or program error.
- Do not squeeze the weight into the controller or power cord.

INSTALLATION AND MOVEMENT

Installation Site:

Safe distance around the massage chair:

- Please place this product in the position with sufficient space: the backrest to the highest and lower to the bottom of the horizontal distance is 16 cm, the calf frame to the highest. The machine forward and the bottom horizontal distance is 30 cm, to ensure that the product
- behind the distance of more than 16cm, the front of more than 30 cm.
- Keep a distance of more than 1 meter from audio-visual equipment such as TV and radio to prevent signal interference.
- When the product is placed, the distance between the power socket and the power switch shall not be more than 1.5 meters.

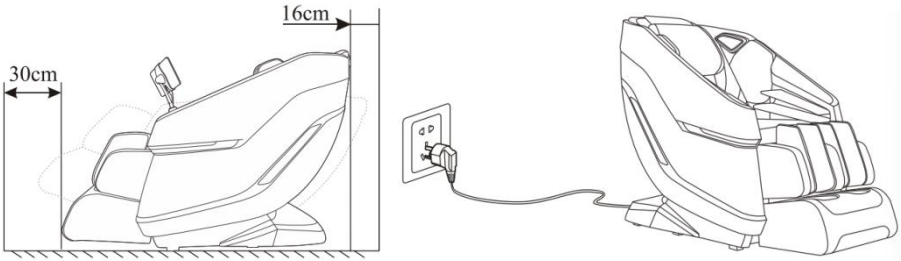


Pay Attention To

- The distance between the power socket and the power switch shall not be more than 1.5 meters, so as not to break the power cord when smoothing.

- When using, please straighten out the power cord to avoid wrapping the power cord or damaging the power cord.
- When the product slides forward or back, please pay attention to whether there are pets, children and other obstacles under or behind the chair, so as to avoid accidents, avoid accidents.

Moving method

- The bottom of the product is equipped with casters that can be easily moved.
- Will lift the back back to the highest level.
- Turn off the power switch and unplug the plug.
- When moving, lift the front half of the product with the help of the buckle under the handrail, and press the back of the product to move the caster.

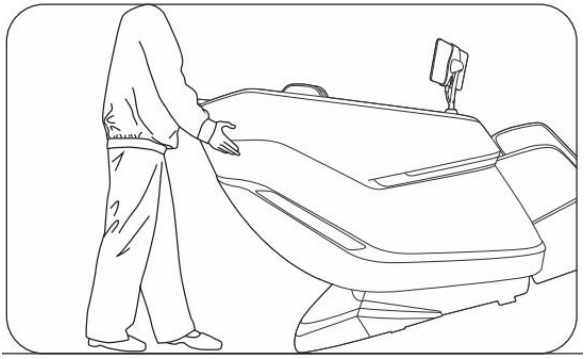


Pay Attention To

- Do not carry the products when carrying people.
- When moving the product, do not use the handrail, ask for the bottom end of the product, hold the back to move (suggest at least 4 people).
- Because the massage chair is heavy, please be careful not to make it fall when moving in.
- If the massage chair cannot be carried normally, please contact the purchasing dealer.
- If the aisle is too narrow, it cannot carry the massage chair normally.

Floor Protection

- Before use, it is recommended that you lay a carpet and other buffer media under the massage chair to avoid noise or damage to the product and the floor.

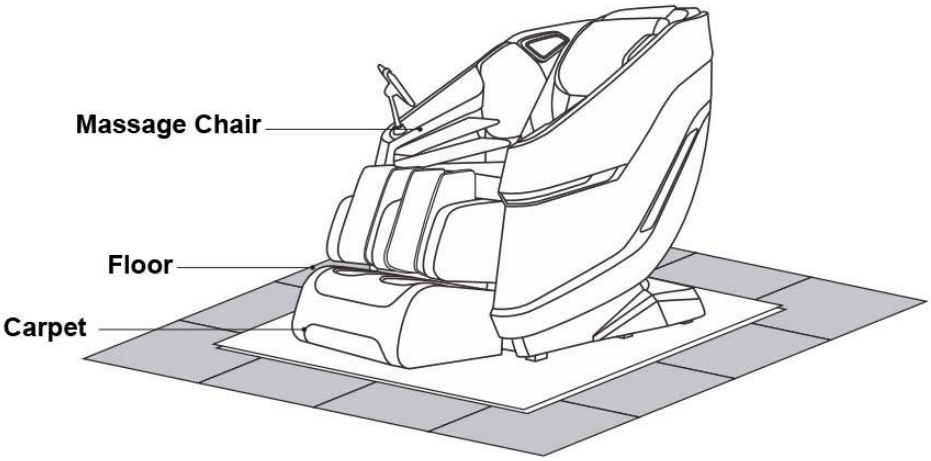

Ambient Environment

Do not place the massage chair in a wet place (such as the bathroom).so as not to prevent the machine moisture leakage.

Do not place the massage chair near the high temperature source (such as a stove) to avoid causing fire or cortex under average.

Landing

This massage chair belongs to class I electrical appliances, be sure to use three core power sockets please confirm that the ground wire on the power socket is well grounded, so as not to avoid the adverse consequences of leakage in the process of use.


PRECAUTIONS BEFORE USE

Attention:

- Do not extend your hands, fingers, feet and head into the gap between the lower leg and the seat or armrest.
- Please make sure that there is nothing between all parts of the appliance before seating.
- Do not put your hands, arms or head between the backrest and the back cover.
- Do not put the pet on the massage (seat, backrest, handrail, leg etc.).

1. Machine Debugging

- Use the controller to put the back rest frame to the extreme position, lift the calf frame to the highest position and extend to the longest position, before the operation to ensure that there is plenty of space around the massage chair.
- After testing the functions are correct, make the massage chair completely reset and turnoff the power switch. (Please refer to the "LCD screen icon menu description" for the massage selection procedure.)

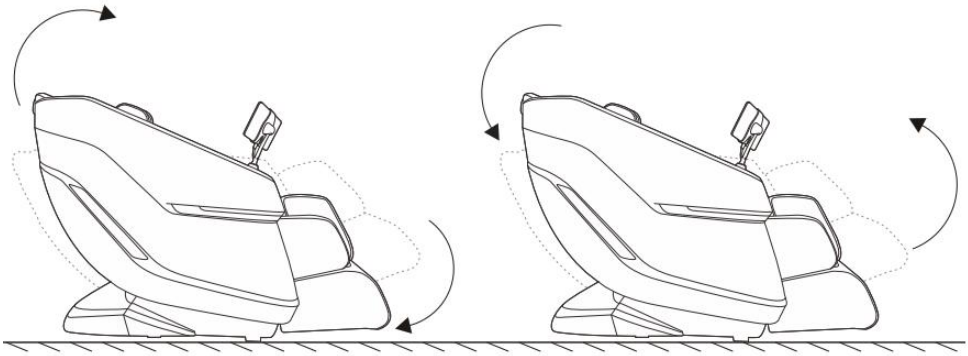

Pay Attention To


- Do not sit when the calf massage frame is raised.
- Do not suddenly make the calf massage frame under too much pressure, otherwise it may damage the mechanical structure.

2. The Calf Stretch

- Hard foot step, you can adjust the relative position of the calf massage frame and the calf, so that the calf massage is in the best position.

The leg massage frame sticks out to

The calf massage frame will retract by one

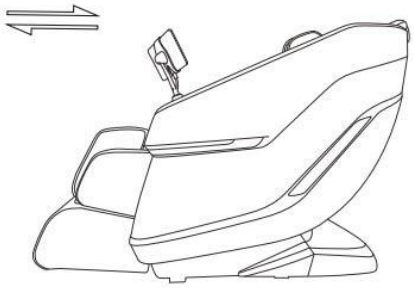

- When using, adjust to the appropriate position according to the calf position.


Warning

- Play in the chair and improper operation.
- When adjusting the Angle of the calf and backrest parts, first confirm that there are no obstacles around the product.
- It is strictly prohibited to insert the legs, feet or other objects into the chair space when the calf parts are extended or.


3.Turn on the power

Please make sure that there is nothing in the leg, foot and other positions before the massage.

1) Plug the power plug into the power supply socket.

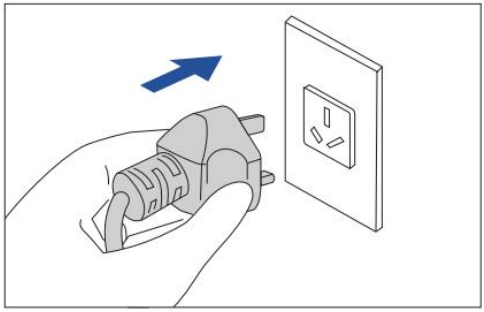

2) Press the power switch at the lower back of the product to the "I" (on) position.

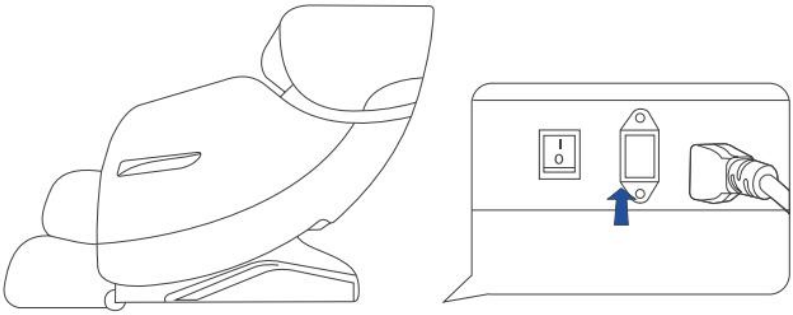

Attention

- Check whether the power cord and plug are damaged before use.
- Please make sure that there is nothing between all parts of the appliance before seating. Make sure power is fully plugged in completely. Otherwise, it may cause electric shock or overheat and cause a fire.
- Please use the following power supply specifications: 110VAC~120VAC,60Hz (US); 220VAC~240VAC,50Hz (EU/AUS).
- Do not connect the transformer without permission. It may cause fire by electric shock, body failure or overheating.
- Do not plug or unplug the power plug with wet hands.

4. Bluetooth pairing

Turn on Bluetooth on your device to search for the model's name of the machine("BH-6223") and connect to it. Music played back from the device will output from the chair's built-in speaker.


CLEANING THE LEATHER SURFACE

Wipe leather with a piece of dry cloth:

- Do not use chemicals such as diluents, gasoline and alcohol to clean the appliance.
- When using the leather maintenance products (rags) on the market. please follow the instructions.

1) Dip the soft cloth in water or hot water with 3% to 5% neutral detergent (without friction agent) and screw it out completely.
2) Wipe the leather surface with the soft cloth.
3) Wipe off the cleaning fluid with a cloth that has been soaked in clean water and completely wrung dry.
4) Wipe with a soft, wring dry cloth.
5) Let it dry naturally.


- If it is difficult to remove the stains，please dip the trioxide foam purchased on the market into the neutral detergent and then use it to wipe the appliance.
- Do not use a blower to dry the surface
- Do not use denim or coloured fabric to wipe the appliance because thecolour of the cloth will be dyed on the surface of synthetic leather.
- Please cover the contact part with a towel when using hair dye because synthetic leather may change colour.

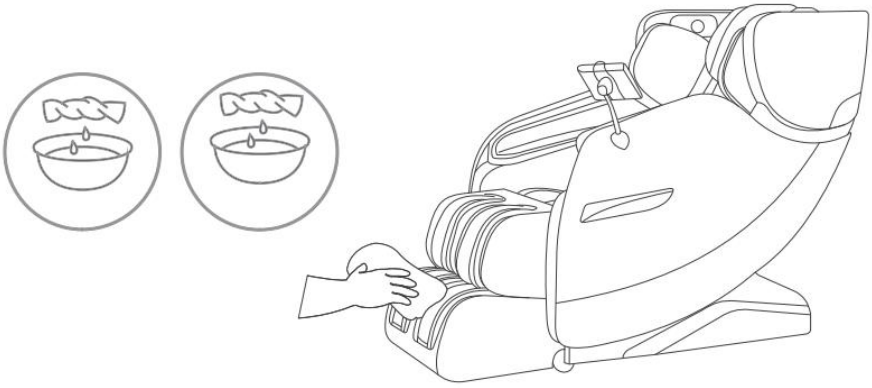


CLEANING THE PLASTIC SURFACES

Wipe leather with a soft dry cloth

- Immerse the soft cloth in water or hot water containing neutral detergent, screw it dry and wipe the plastic part of the appliance.Do not use chemicals such as diluents, gasoline, alcohol, etc. toclean the machine.
- Wipe with a cloth soaked in water and thoroughly wrung dry. Before wiping the remote control, please make sure to wring it dry.
- Let it dry naturally.

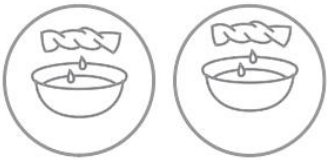

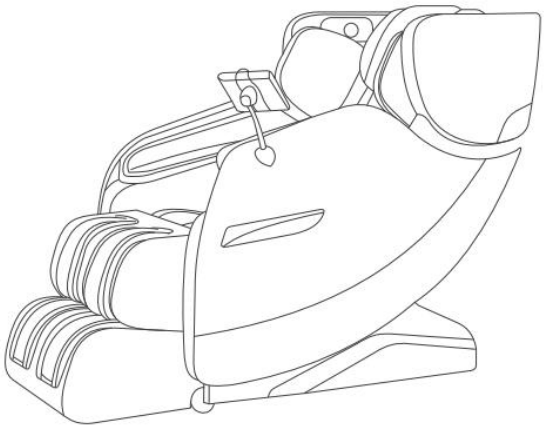

After using

- After using the massage chair, please turn off the power switch, and unplug the power plug from the power socket.

- In order to avoid accidents caused by children accidentally starting the massage chair. Turn off the power switch when not using the massage chair, and then remove the power plug from the power socket.

- If you do not use it for a long time, please collect the massage chair.

MAINTENAN AND STORAGE

Maintenance

- Rear cover, armrest, leg massage frame and other plastic parts and the dirt, please use cotton cloth soaked in neutral detergent, wring dry wipe, after all wipe, and then carefully wipe with dry cloth.
- Wipe the dirt at the controller, power box or other parts, with a dry cloth.
- The dirt at the back cushion and pillow cushion, please wipe.

Warning

- For maintenance, be sure to unplug the power plug. Do not insert your wet hands to avoid electric shock and injury. When wiping the back cover, beware of detergent entering the power box!
- Do not use benzene or diluent and other corrosive detergent to clean the product otherwise it may cause the product..

Storage

- After removing dirt and dust, if it is not used for a long time, please cover with dustcover (prepared) to avoid dust.

Pay Attention To

Do not place the product in a place of direct sunlight or high temperature, so as not to fade the product lining.

Kindly Reminder

During perennial use, be sure to check for the following symptoms:

- Have a burnt smell.
- After touching the wire, sometimes power on, sometimes power off.
- Power cord is heating

Pay Attention To

- If the above phenomenon occurs, to prevent faults and accidents, please stop using the massage chair.
- Cut off the power switch, unplug the power plug, and contact the distributor or the company where you purchased this product.
- Except for the above normal operation and maintenance, any Unplug the power supply during maintenance. Do not insert your wet hands to avoid any cause Warning electric shock and injury.

FAQ

Q: Concerned about the sound of massage chair operation.
A: The sound produced by the operation of the massage chair is generally caused by the structure of the movement.

Q: What height range is this product suitable for?
A: When users with height less than 145cm or over 185cm use upper body massage and calf and foot massage at the same time, they may have insufficient contact between foot and foot massage or knee bending.
Q: Feel too much pressure on the foot.
A: Use the airbag button to set the airbag strength to the weakest gear. In addition, reduce the calf, foot massage, can also reduce the pressure of the foot.

Q: What should we pay attention when moving?
A: Please note the following:

- Please recline the back of massage chair to the lowest position to make moving easier.
- Do not sit on the seat when moving
  1) Press the button to turn on the power.
  2) Press "zero gravity" to fully recline the backrest.
  3) Turn off the power switch and pull out the power plug.
- In the case of original cartons, please make sure that the power cord is not wrapped on the appliance and put the power cord on the

seat surface. When handling, please note that the power cord does not fall and rub with the ground.

- In the absence of original cartons, to prevent scratches and vibration during handling, please properly use other packaging auxiliary materials to wrap the product.

Q: Can people who often go to the hospital because of illness use this product?

A: People who often go to the hospital should consult with the doctor before using this product. Massage called "touch pressure stimulation" through the compression of muscles, relieve muscle tension and promote blood flow. According to the different pathogen, massage may cause deterioration of the condition. Consult with the master doctor before using this product.

Q: How many power consumptions monthly when using this product?

A: According to 30 minutes per day, the power consumption of this product is about 1.5kwh per month.

Q: Does it matter if feel that there is a difference in the massage strength between the left and right massage wheels.

A: Due to the structure of the movement, it is possible to feel the difference in the strength of the left and right massage wheels during the massage process.

To simulate the most natural massage technique, the movement of this product adopts the movement structure that allows the left and right massage wheels to beat the back alternately. In the process of massage, the specific position of the left and right massage wheels contacting the back may be slightly different, which leads to different feeling of massage strength on the left and right sides. The product is normal now.

Q: What age group is the massage chair suitable for?

A: This massage chair is suitable for people aged from 18 to 75. Minors and the elderly must be companied by a guardian when using this appliance.

TROUBLESHOOTING

If there is still any abnormality after the following inspection, please stop using immediately, unplug the power plug from the socket, and contact the dealer to prevent accidents.

PHENOMENON	CAUSINGISSUE	SOLUTIONS
There are "sex "and “clicking" sounds in the movement	Normal emitted when the motor is operating normally Sound or the sound off friction between the ball and the cloth sleeve	There is no need for any processing
Can’t boot	The power plug is not plugged in properly	Plug in the power plug
	The power switch is not on	Beat the power switch in the On the "open position On the "open “position
	The fuse of the massage chair is damage	If damaged, replace the fuse of the same type
The backrest frame or calf massage frame cannot be fitted or lowered	Too much pressure was applied to the back and calf massage frame	Reduce the pressure on the back or calf, massage frame
If there are any abnormalities with the above treatment, please contact the local dealer for maintenance.	Whether the air duct is not blocked	Straighten out the trachea
The speaker has no sound	The volume was turned up foe minimum	Turn the volume up
Stop in massage	Excessive force	Lift the body a little, or raise the back slightly

Do not disassemble and repair the product without authorization.
Our company will not be responsible for any product damage or personal injury caused thereby!
Thank You for Your Cooperation.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


FAUTEUIL DE MASSAGE

MODÈLE : BH -6223

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MASSAGE CHAIR

MODÈLE: BH -6223

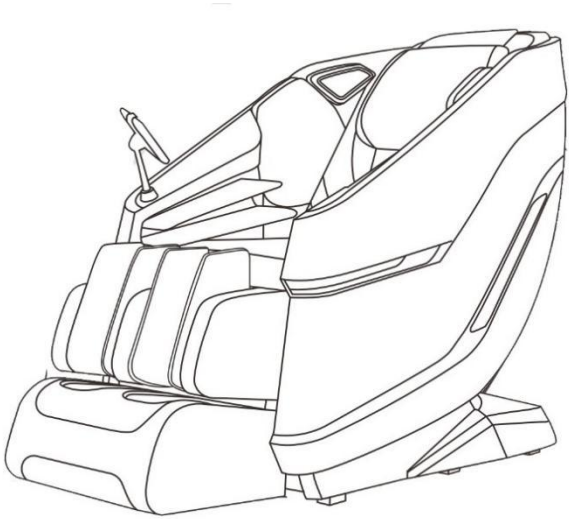

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Merci d'avoir choisi notre produit VEVOR . Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant toute utilisation afin de bien comprendre le fonctionnement du produit et de prendre connaissance des consignes de sécurité importantes. Veuillez conserver ce manuel à portée de main pour pouvoir vous y référer à tout moment.

SAFETY & WARNINGS

Questions de sécurité importantes :

Voici une liste des consignes de sécurité à respecter scrupuleusement afin de prévenir tout dommage corporel ou matériel lors de l'utilisation. Chaque consigne sera décrite en fonction de la gravité du dommage causé par une mauvaise utilisation.

Symbole	Signification
 **Avertissement**	Des situations pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.
 **Attention**	Contenu susceptible de causer des blessures mineures ou des dommages matériels.
	Ce panneau signifie « interdit ». Plus précisément, tout contenu interdit, qu'il s'agisse de mots ou d'images, à l'intérieur ou à proximité du panneau.
	Le panneau indique une obligation (quelque chose à respecter), sans précision. Le contenu obligatoire spécifique, sous forme de texte ou d'images, figure ou se trouve à proximité du panneau.

	Cela signifie que le démontage est interdit.
	Débranchez la prise électrique de la prise murale.

Personnes pour lesquelles ce produit est déconseillé :

Si vous présentez les symptômes suivants, veuillez consulter d'abord votre médecin et utiliser ces produits sous sa supervision.

Avertissement

- Utilisation de stimulateurs cardiaques et autres instruments électroniques médicaux implantés dans le corps.
- Ceux qui sont suivis par des médecins, en particulier ceux qui ressentent un malaise physique.
- Patients atteints de tumeur maligne, de maladie aiguë, de maladie cardiaque, d'hypertension sévère, etc. (Une surveillance par un sujet sain est requise)
- Les femmes enceintes ou celles qui ont leurs règles.
- Patients atteints d'ostéoporose et de fractures vertébrales.
- Les personnes souffrant de traumatismes cutanés et celles qui ont besoin de se reposer au calme.
- Les personnes dont la température corporelle est supérieure à 38 degrés Celsius (période de fièvre).
- Le produit chauffe, la chaleur n'est pas sensible, les personnes doivent faire attention à son utilisation. (Une surveillance normale est requise)
- Les personnes ayant une déficience intellectuelle ou les mineurs doivent l'utiliser sous la supervision de personnes valides.
- Les personnes sensibles à la chaleur, comme les personnes âgées et les enfants, ne doivent l'utiliser que sous surveillance directe.

Considérations relatives au contrôleur :

Faites attention à
◆ N’utilisez pas la manette avec les mains mouillées et ne tirez pas brusquement sur le câble de la manette. ◆ Ne pas éclabousser d'eau le contrôleur afin d'éviter tout dysfonctionnement. ◆ Ne placez pas d'objets lourds sur la manette.

À propos de la prise et du cordon d'alimentation :

Faites attention à
◆ N’utilisez pas une alimentation électrique autre que celle correspondant à la tension nominale afin d’éviter tout risque d’incendie ou d’endommagement du produit. ◆ Ne branchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution. ◆ Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tenez la fiche et non le fil. ◆ Le cordon d'alimentation ne doit pas être comprimé par le produit ou par d'autres objets lourds. ◆ Ne pas endommager, plier excessivement, tirer, tordre ou attacher le cordon d'alimentation. ◆ En cas de dommage du cordon d'alimentation, ne le retirez pas et ne le remplacez pas sans autorisation. Contactez votre revendeur ou un technicien qualifié pour le faire remplacer ou réparer.

Environnement de service :

Faites attention à
◆ N’utilisez pas une alimentation électrique autre que celle

correspondant à la tension nominale afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'endommagement du produit.

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tenez la fiche et non le fil.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas être comprimé par le produit ou par d'autres objets lourds.
- Ne pas endommager, plier excessivement, tirer, tordre ou attacher le cordon d'alimentation.
- En cas de dommage du cordon d'alimentation, ne le retirez pas et ne le remplacez pas sans autorisation. Contactez votre revendeur ou un technicien qualifié pour le faire remplacer ou réparer. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements très humides, comme les salles de bains.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement très humide tel qu'un
- salle de bain.
- N'utilisez pas l'appareil immédiatement lorsque la température ambiante change de façon importante.
- N'utilisez pas l'appareil dans une atmosphère poussiéreuse ou corrosive.
- N'utilisez pas l'appareil dans des espaces confinés ou dans des endroits où la circulation de l'air est mauvaise.

Précautions d'emploi :

Faites attention à

- Ce produit est uniquement destiné aux personnes pesant moins de 150 kg.
- N'utilisez pas d'autres instruments thérapeutiques pendant l'utilisation de cet appareil.
- Ne pas utiliser à des fins thérapeutiques.
- Ce produit est destiné à un usage individuel uniquement ; ne pas

utiliser par deux personnes ou plus simultanément.

- Ne pas utiliser immédiatement après les repas afin d'éviter tout inconfort.
- Lors de l'utilisation des produits, ne mettez pas de téléphones portables ni d'autres objets de valeur dans les poches et retirez les accessoires de vos bras.
- Avant utilisation, veuillez soulever le coussin du dossier pour vérifier si le tissu du dossier et les autres parties sont endommagés. En cas de dommage, veuillez cesser immédiatement l'utilisation et faire réparer le produit dans les meilleurs délais.
- Si, pendant l'utilisation, vous ressentez ou constatez une anomalie corporelle, veuillez cesser immédiatement l'utilisation et consulter votre médecin.
- Il est recommandé d'utiliser le produit pendant 20 minutes à chaque fois.
- Lors du réglage de l'angle du dossier ou du repose-mollets, veuillez vous assurer qu'il n'y a personne ni aucun obstacle derrière la chaise et que l'espace est suffisant avant tout réglage.
- Lorsque vous abaissez la jambe ou le dos, veillez à éviter toute autre force extérieure excessive sur la jambe ou le dos, et assurez-vous également qu'aucun enfant, animal ou autre objet ne se trouve sous la jambe ou le dos.
- Ne pas rouler sur le produit afin d'éviter les blessures ou un dysfonctionnement.
- Ne déplacez pas les roulettes sur un plancher en bois ou sur un sol facilement endommageable comme la moquette, et évitez les mouvements de poussée et de traction.

Interdire

- Si le produit est endommagé, cassé, présente une fuite et que des pièces connexes sont exposées.
- Ne pas se tenir debout sur le mollet ni y exercer de pression avec d'autres poids.
- Ne laissez pas les enfants l'utiliser ou jouer dans le fauteuil de

massage.

- Ne vous endormez pas sur l'appareil pendant son fonctionnement.
- N'utilisez pas ce produit si vous êtes ivre ou malade.
- N'insérez pas vos doigts ni aucun autre objet dans l'espace prévu à cet effet afin d'éviter toute blessure ou tout dysfonctionnement du produit.
- Vérifiez la présence de toute anomalie (fumée, odeur, etc.) lors de leur utilisation.



Aucun démontage

- Ne retirez pas vous-même les composants internes du produit afin d'éviter tout risque de panne de la machine.
- À l'exception des techniciens de réparation désignés par l'entreprise, il est absolument interdit de démonter, réparer ou modifier le produit.
- Veuillez contacter www.vevor.com/support en temps voulu.



Débranchez le bouchon

- Pour toute opération de maintenance, veuillez débrancher la prise de courant. De plus, ne branchez pas la prise avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Débranchez la prise électrique de la prise murale.
- En cas de panne de courant, veuillez immédiatement couper l'interrupteur d'alimentation et débrancher la prise de la prise murale.



Faites attention à

- N'utilisez pas de couvertures ni d'autres protections pour le produit, afin d'éviter les températures élevées à l'intérieur de la machine et les accidents.
- Veuillez vous assurer que la fiche et la prise de courant fonctionnent correctement et que le tableau de câblage n'est pas utilisé, afin d'éviter tout risque d'électrocution, de court-circuit ou d'incendie.
- N'utilisez pas ce produit dans un environnement présentant une

forte concentration de produits chimiques pétroliers et gaziers en suspension afin d'éviter toute déformation du produit, toute panne de la machine ou tout accident d'incendie.

- Ne pas essuyer ni vaporiser le produit avec un solvant organique, de l'alcool ou un insecticide, afin d'éviter les fissures de la machine ou les chocs électriques, les accidents d'incendie.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas être enroulé autour du produit afin d'éviter tout risque d'électrocution, de court-circuit ou d'incendie.
- N'utilisez pas ce produit sans protection cutanée afin d'éviter toute lésion de la peau.
- Ne vous asseyez pas directement sur les pieds ou les accoudoirs afin d'éviter les blessures ou les accidents.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'une source de chaleur ou d'un appareil de chauffage, et ne l'utilisez pas au sol avec un chauffage au sol ou tout autre système de chauffage.
- Ne pas fumer pendant l'utilisation afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Ne jamais utiliser l'appareil lorsque le corps est mouillé afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de panne de la machine.
- Veuillez éviter de masser continuellement la même zone. Si vous devez continuer à utiliser l'appareil, veuillez espacer les séances de plus de 30 minutes afin d'éviter une surstimulation musculaire ou nerveuse.
- Si de l'eau s'écoule à l'intérieur du récipient ou si des débris s'y sont infiltrés, ou si le produit est endommagé, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser.
- Avant d'utiliser le produit, veuillez vérifier que l'interrupteur d'alimentation fonctionne normalement afin d'éviter tout accident.



Obligatoire


- Tenez les enfants éloignés des parties mobiles de l'appareil.
- Utilisez une alimentation électrique correctement mise à la terre et compatible avec l'appareil.
- Débranchez l'appareil après utilisation ou avant de le nettoyer afin

d'éviter tout dommage matériel ou corporel.

- Utilisez l'appareil conformément aux instructions de ce manuel.
- N'utilisez pas d'accessoires et d'éléments non recommandés.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles mentionnées dans ce manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si le revêtement est déchiré ou endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil si son boîtier ou son enveloppe est endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil si les orifices de refroidissement sont obstrués par quoi que ce soit.
- Ne laissez tomber aucun objet dans l'appareil.
- Ne dormez pas pendant l'utilisation de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes en état d'ivresse ou si vous ne vous sentez pas bien.
- N'utilisez pas l'appareil dans l'heure qui suit le repas.
- N'utilisez pas une force excessive lors de l'utilisation de l'appareil afin d'éviter les blessures.
- N'utilisez pas le massage «chaud» pendant une période prolongée.
- Avant d'utiliser l'appareil, soulevez le revêtement pour vérifier si le tissu du dossier, notamment celui qui recouvre la zone de mouvement des rouleaux de massage, est endommagé. En cas de dommage, cessez immédiatement l'utilisation, débranchez l'appareil et signalez-le pour réparation.
- Après chaque utilisation, l'interrupteur d'alimentation doit être mis sur la position « O » (arrêt) et l'appareil débranché ; sinon, des accidents ou des blessures pourraient être causés par des enfants turbulents.
- Cet appareil ne peut être réparé que par le centre de service agréé du fabricant ; l'utilisateur ne peut ni le démonter ni le réparer lui-même.
- Veuillez utiliser l'appareil par intermittence et ne le faites pas fonctionner en continu pendant une période prolongée.

- Ne pas perforer l'appareil avec des objets pointus.
- Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous ressentez une anomalie lors de son utilisation.
  Consultez le site www.vevor.com/support avant toute utilisation ultérieure.

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

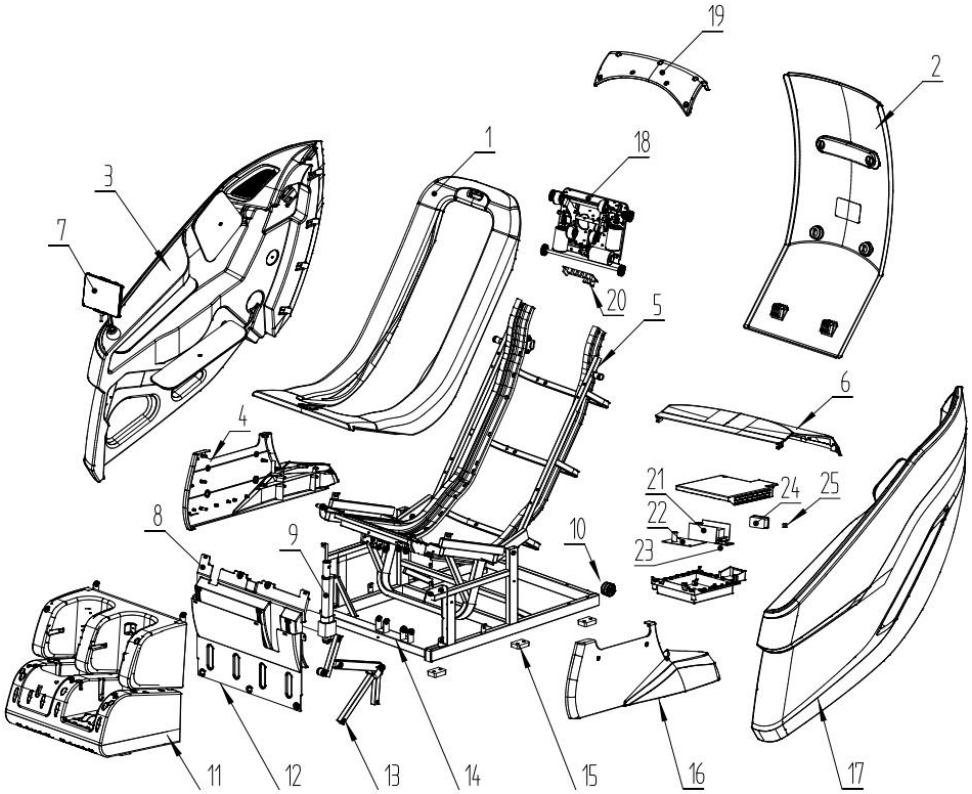

No n.	Nom	No n.	Nom
1	Dossier	14	Base en fer
2	Couverture arrière	15	Coussinet de pied
3	Accoudoir droit Assemblée	16	Couvre-pied gauche
4	Pied droit C au -dessus	17	Assemblage de l' accoudoir gauche

5	en fer Dossier	18	Mouvement A Tableau
6	Boîte de distribution Assemblée	19	Dossier haut C
7	Composants de la manette	20	Mouvement A P tard
8	Châssis avant Déflecteur supérieur	21	Carte d'alimentation
9	Tige de poussée électrique	22	Conseil d' administration
10	Roue pivotante	23	Carte Bluetooth
11	Composants pour embellir les jambes	24	Prise de courant
12	Châssis avant Déflecteur inférieur	25	F utiliser
13	Ensemble de bielle		

PRODUCT SPECIFICATIONS

Nom du produit	Fauteuil de massage
Numéro de modèle	BH-6223
Tension nominale	110 VCA ~ 120 VCA 2 20 VCA~240 VCA
Fréquence nominale	50-60 Hz
Puissance nominale	100 W
Durée de travail maximale	30 minutes
Taille du produit	État vertical : 1430*730*1060 mm
	Condition d'apesanteur : 1750*730*880 mm
Taille de l'emballage	1130*745*1210 mm (avec palette)
	1130*745*1100 mm (sans palette)
Poids	Poids net : 60 kg
	Poids brut : 84 kg (avec palette)


	72,8 kg (sans palette)
Longueur du fil	Longueur du câble d'alimentation : 150 cm
Utilisation de l'environnement	Température ambiante : 0 ° C à 35 ° C
	Humidité relative : 20 % à 80 % HR
Environnement de stockage	Température ambiante : -5 ℃ ~40 ℃
	Humidité relative : 20 % à 80 % HR
Fonction de sécurité	Avec protection contre la surchauffe et les surintensités
Poids maximal de l'utilisateur	150 kg

PACKING LIST


 fauteuil de massage (* 1 pièce)	 écran tactile (* 1 pièce)	 Support pour écran tactile (* 1 pièce)
 cordon d'alimentation (* 1 pièce)	 instruction(* 1 pc)	

PRODUCT STRUCTURE

Structure d'apparence

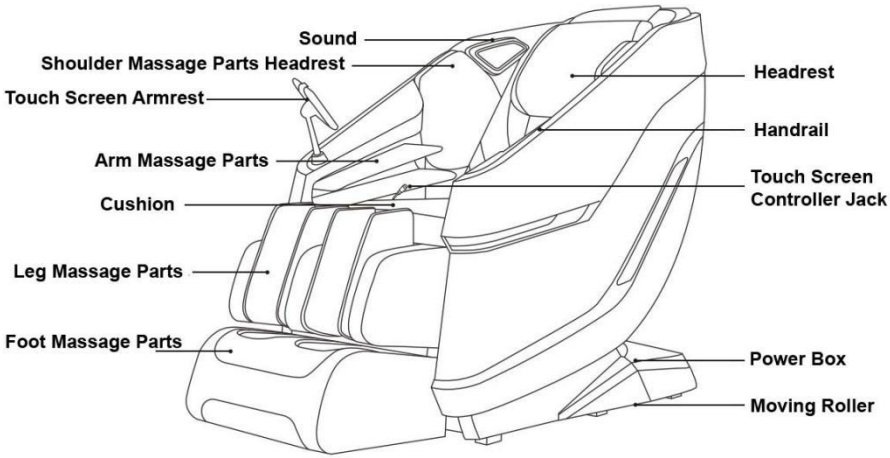


Structure interne

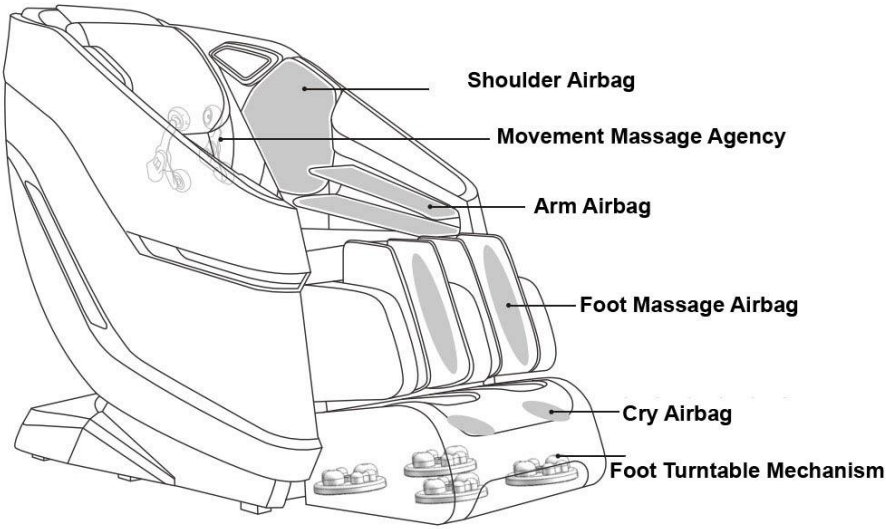

Fonction de gravité nulle

Un système de glissière sous la voiture permet, en position assise et allongée, de relâcher complètement la pression corporelle. La conception de la liaison entre le dos et la voiture permet d'économiser efficacement l'espace occupé par le fauteuil de massage.

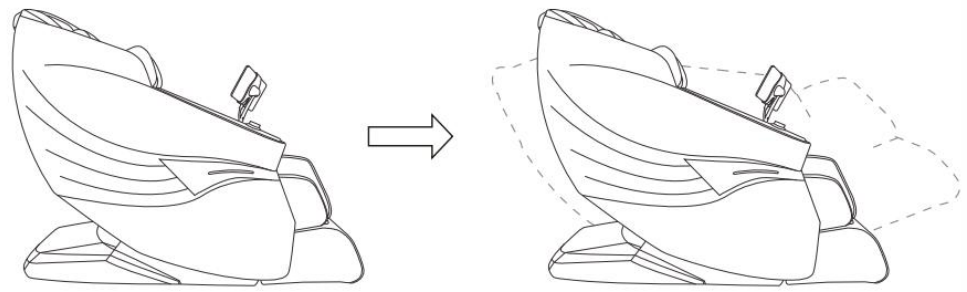

jambe d'expansion à ressort

Fonction du cadre de massage des jambes. Sa capacité d'extension atteint environ 16 cm, ce qui permet de l'utiliser avec des personnes de tailles différentes.

Massage par coussin d'air

Le produit est équipé d'une fonction de massage par airbags à plusieurs zones, 34 zones de massage par airbags pour tout le corps (massage par airbags pour les épaules, les bras, les jambes et les pieds).

Massage rotatif

La plante du pied est équipée de 2 rangées d'appareils de massage, permettant un massage complet par pression des doigts au niveau de la plante et du centre du pied .

Technique de massage manuel

Ce produit est conçu pour offrir une variété de techniques de massage : pétrissage, pétrissage-friction, tapotement, pression des doigts, afin que vous puissiez profiter des services d'une masseuse.


Conception du contrôleur de plaque

Conception personnalisée des boutons plats de commande pour une utilisation plus pratique.

Rail de guidage SL à six segments extra-long

Positionnement intelligent pour le cou, les épaules, le dos, la taille, les fesses et les jambes. Rail de guidage SL ultra-long à six niveaux, personnalisable, pour différentes techniques de massage et des séances sur mesure pour chaque zone.

CONTROLLER SCREEN

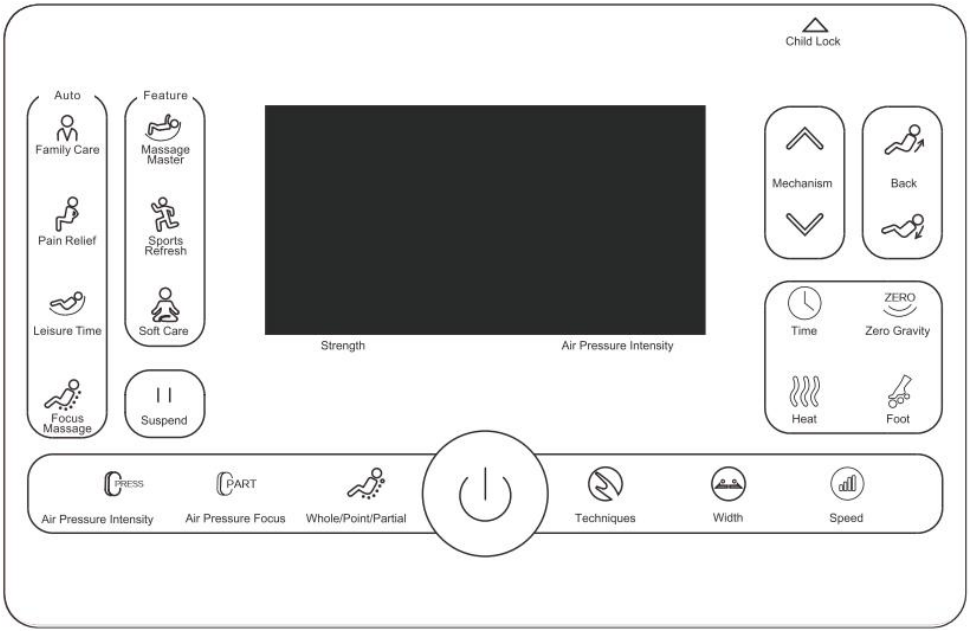

CONTROLLER SCREEN INSTRUCTIONS

Maître du massage

Avec une intensité modérée, Massage Master favorise efficacement la récupération après une fatigue corporelle. Ses techniques de massage exclusives contribuent à soulager divers inconforts tels que les douleurs cervicales, lombaires et aux épaules liées à une position assise prolongée. Associé à une douce musique d'ambiance, il aide à détendre l'esprit et à soulager la fatigue.

Revigoration sportive

Sports Refresh aide à détendre tout le corps. Il peut soulager efficacement les muscles . douleur , cou, épaule , dos, taille , jambe et autres inconforts post -entraînement , étirements Muscles et os, soulagez la fatigue

corporelle et détendez les muscles tendus.

Soins doux

Associé à un balancement rythmé, ce programme de massage favorise la circulation sanguine et détend le corps et l'esprit, soulageant efficacement divers inconforts liés au manque de sommeil, tels que les courbatures, la léthargie, la lenteur des réflexes, les maux de tête et les troubles de la mémoire. Il contribue à apaiser l'esprit et à dissiper les tensions.

Suspendre

Appuyez sur ce bouton pour arrêter le massage, appuyez à nouveau pour le reprendre.

Soins familiaux

Créez un programme exclusif et personnalisé pour les femmes passionnées de beauté, afin de profiter d'une expérience de massage digne d'un spa sans quitter votre domicile. C'est votre masseuse personnelle à domicile.

Soulagement de la douleur

Principalement indiqué pour la nuque et les épaules, combiné à des  techniques de massage telles que le pétrissage, la pression et le soulèvement de la nuque, il peut soulager la fatigue des épaules et de la nuque.

Temps libre

Un mode massage adapté aux moments de détente pendant les jeux vidéo, soulageant la sensation d'urgence et les tensions musculaires lors des sessions de jeu intenses.

Massage ciblé

Concentration sur la nuque, décompression des épaules, soulagement du dos, soin de la taille, étirement des hanches, relaxation des jambes. Des icônes clignotantes vous indiquent la marche à suivre.

- **Soin ciblé sur la nuque :** Massage de la nuque pour soulager les tensions et les douleurs musculaires et améliorer la circulation sanguine cérébrale.
- **Décompression des épaules :** Le massage des épaules soulage les tensions et les douleurs musculaires et favorise la circulation sanguine dans cette zone.
- **Soulagement du dos :** Le massage des omoplates à la taille soulage les tensions et les douleurs musculaires au milieu et à l'arrière des épaules, et est bénéfique pour la santé de la rate et de l'estomac.
- **Soin de la taille :** Massage de la taille, soulage les tensions et les douleurs musculaires, et contribue à accélérer l'élimination des métabolites.
- **Étirement des hanches :** Le massage des fesses soulage les tensions et les douleurs musculaires au niveau de la taille et des fesses, aide à éliminer les toxines du corps et à sculpter la silhouette.
- **Relaxation des jambes :** Massage des fesses et des jambes. Soulage les tensions et les douleurs musculaires des fesses et des jambes, et favorise la circulation sanguine dans les jambes.



Bouton d'alimentation

Maintenez ce bouton enfoncé pour allumer/éteindre la télécommande. Maintenez ce bouton enfoncé lorsque le fauteuil est branché pour démarrer le fauteuil de massage. Le programme de massage Massage Master est lancé par défaut.

Analyse corporelle automatique : le fauteuil de massage lance automatiquement une analyse corporelle avant le massage, et le voyant s'allume en conséquence.

Réglage de la position du mécanisme : Lorsque le voyant de réglage haut/bas s'allume, vous pouvez maintenir le bouton haut/bas enfoncé pour ajuster manuellement le rouleau de massage et l'adapter à

votre morphologie pour un massage personnalisé. Maintenez ce bouton enfoncé à nouveau pour éteindre le fauteuil de massage. (La durée de massage par défaut est de 20 minutes.)

 Niveau de pression atmosphérique

Appuyez sur ce bouton pour régler les niveaux de pression d'air ; vous pouvez basculer entre les niveaux 1, 2, 3, 4 et 5 ; le voyant s'allume ou s'éteint en conséquence.

 Massage par pression d'air

Appuyez sur ce bouton pour choisir le massage par pression d'air ; vous pouvez basculer entre la pression d'air sur le haut du corps, la pression d'air sur le bas du corps, la pression d'air sur tout le corps et l'arrêt de la pression d'air ; le voyant s'allume ou s'éteint en conséquence.

 Entier/Point/Partiel

En mode massage manuel, appuyez sur ce bouton pour basculer entre les modes massage complet, ciblé et partiel.

Massage complet du corps : le mécanisme de massage se déplace de haut en bas le long du dos, des hanches et des cuisses, le voyant clignote en conséquence.

Massage par points : Concentrez le massage sur le point actuel ; vous pouvez déplacer le mécanisme vers le haut ou vers le bas en appuyant sur le bouton de réglage haut/bas du mécanisme ; le voyant clignote en conséquence.

Massage partiel : concentrez le massage sur la zone actuelle ; vous pouvez déplacer le mécanisme vers le haut ou vers le bas en appuyant sur le bouton de réglage haut/bas du mécanisme ; le voyant clignote en conséquence.

 Techniques de massage

En mode manuel, appuyez sur ce bouton pour basculer entre les techniques de massage suivantes : pétrissage, tapotement, shiatsu, frottement, synchronisation et tapotement ; le voyant s’allume en

conséquence.

Largeur du massage

En mode manuel, appuyez sur ce bouton pour sélectionner la largeur de massage (large, étroite ou moyenne) ; le voyant s’allume en conséquence. La largeur n’est pas réglable en mode pétrissage, friction ou massage synchronisé.

Vitesse de massage

En mode manuel, appuyez sur ce bouton pour basculer entre les niveaux de vitesse 1, 2, 3, 4 et 5 ; le voyant s'allume en conséquence.

Temps

Appuyez sur cette touche pour régler la durée du massage : 5 minutes, 30 minutes, puis 10 minutes pour lancer le massage. Un appui long sur cette touche active le Bluetooth.

Zéro gravité

Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver le cycle de massage en apesanteur, le fauteuil de massage s'ouvre alors en position de massage complètement relaxante, entrez en position allongée comme dans une capsule spatiale, relâchez la pression corporelle et détendez les muscles.

Chaleur

Appuyez sur cette touche pour activer le mode chauffage ; l’icône correspondante s’allume alors sur l’écran LCD. Appuyez de nouveau pour désactiver la fonction ; l’icône s’éteint.

Pied

Appuyez sur cette touche pour activer le massage des pieds.

Mécanisme

Appuyez longuement sur les touches haut et bas pour contrôler le déplacement vertical de l'icône lumineuse correspondante. Lorsque le

programme automatique ajuste manuellement la position des épaules pendant l'examen, cette touche permet de régler la position du massage des épaules.



Remontée du dos

Maintenez cette touche enfoncée pour que le dossier se relève. Une fois qu'il a atteint la position souhaitée, relâchez le bouton pour arrêter le relèvement.




Retournez en bas


Maintenez cette touche enfoncée, le dossier s'abaisse ; lorsqu'il atteint la position souhaitée, relâchez le bouton pour arrêter la descente.

MASSAGE CHAIR UNPACKING

- Ouvrez le carton d'emballage et retirez les accessoires.

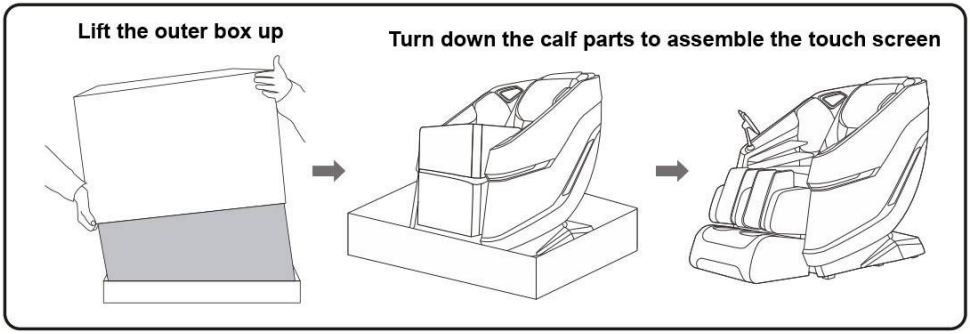

- Retirez le sceau d'emballage de la boîte extérieure du corps principal du fauteuil de massage, soulevez la boîte extérieure et sortez-la, puis rabattez les parties pour les mollets.
- Sortez le manuel d'instructions, le cordon d'alimentation, l'écran tactile, le support de l'écran tactile et les autres accessoires, et mettez-les de côté en réserve.
- Retirez le blocage, enlevez les pièces de support, faites pivoter l'appareil, placez l'écran tactile et connectez la prise du contrôleur d'écran tactile.
- Rangez les produits sous le dossier du fauteuil de massage, repérez l'interrupteur principal, branchez le cordon d'alimentation et allumez-le. Le massage est prêt. (Voir ci-dessous)

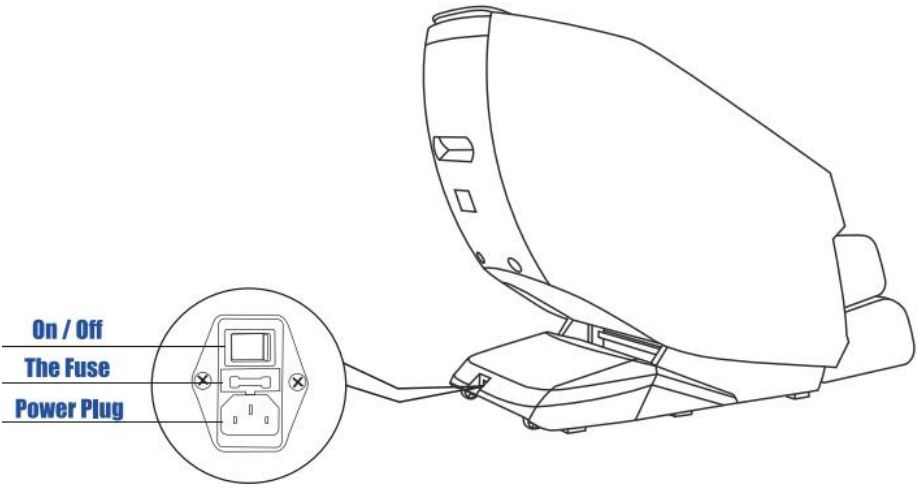

Faites attention à

- Ne retirez pas vous-même les composants internes du produit afin d'éviter tout risque de panne de la machine.
- Ne pas projeter d'eau ou d'autre liquide sur le contrôleur afin d'éviter une panne de touche ou une erreur de programmation.
- Ne comprimez pas le poids contre la manette ou le cordon d'alimentation.


INSTALLATION AND MOVEMENT

Site d'installation :

Distance de sécurité autour du fauteuil de massage :

- Veuillez placer ce produit dans un endroit suffisamment spacieux : la distance horizontale entre le dossier (relevé au plus haut) et le bas du support (relevé au plus bas) doit être de 16 cm, et la distance horizontale entre l'appareil et le bas du support (relevé au plus haut) doit être de 30 cm.
- à une distance de plus de 16 cm derrière, à une distance de plus de 30 cm devant.

- Maintenez une distance de plus d'un mètre des équipements audiovisuels tels que les téléviseurs et les radios afin d'éviter les interférences de signal.
- Lors de l'installation du produit, la distance entre la prise de courant et l'interrupteur ne doit pas dépasser 1,5 mètre.

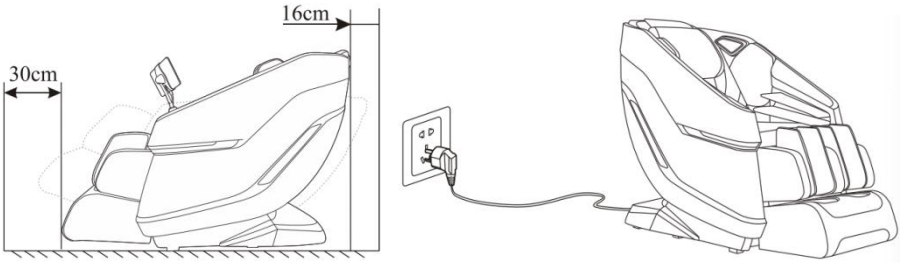


Faites attention à

- La distance entre la prise de courant et l'interrupteur ne doit pas dépasser 1,5 mètre afin d'éviter toute rupture du cordon d'alimentation lors du lissage.
- Lors de l'utilisation, veuillez bien déplier le cordon d'alimentation afin d'éviter de l'enrouler ou de l'endommager.
- Lorsque le produit glisse vers l'avant ou vers l'arrière, veuillez faire attention à la présence d'animaux domestiques, d'enfants et d'autres obstacles sous ou derrière la chaise, afin d'éviter tout accident.

Méthode de déplacement

- La base du produit est équipée de roulettes qui permettent de le déplacer facilement.
- Relèvera le dos au plus haut niveau.
- Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la prise.
- Lors du déplacement, soulevez la moitié avant du produit à l'aide de la boucle située sous la rampe, puis appuyez sur l'arrière du produit pour déplacer la roulette.

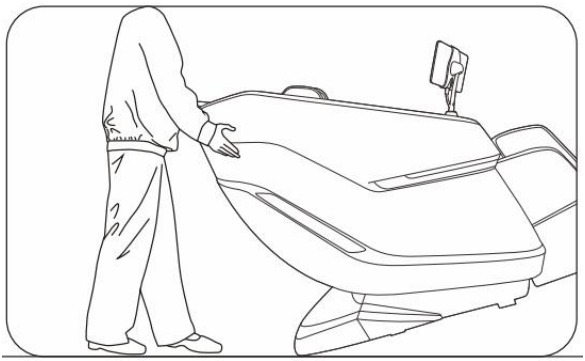


Faites attention à

- Ne transportez pas ces produits lorsque vous transportez des personnes.
- Lors du déplacement du produit, n'utilisez pas la rampe, demandez l'extrémité inférieure du produit, tenez l'arrière pour le déplacer (il est conseillé d'être au moins 4 personnes).
- Le fauteuil de massage étant lourd, veuillez faire attention à ne pas le faire tomber lors de votre installation.
- Si le fauteuil de massage ne peut pas être transporté normalement, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté.
- Si l'allée est trop étroite, le fauteuil de massage ne pourra pas y passer normalement.

Protection des sols

- Avant utilisation, il est recommandé de placer un tapis et autres matériaux amortissants sous le fauteuil de massage afin d'éviter le bruit ou d'endommager le produit et le sol.

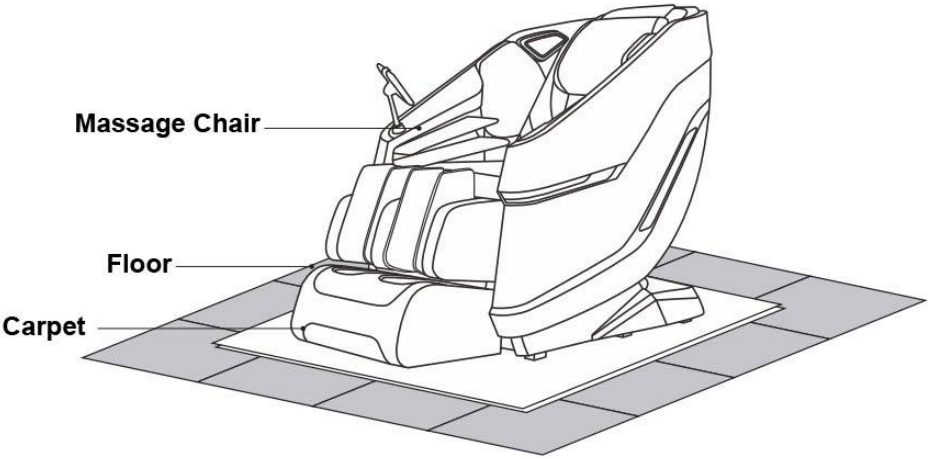

Environnement ambiant

Ne placez pas le fauteuil de massage dans un endroit humide (comme la salle de bain) afin d'éviter les fuites d'humidité.

Ne placez pas le fauteuil de massage à proximité d'une source de chaleur élevée (comme un poêle) afin d'éviter tout risque d'incendie ou de brûlures.

Atterrissage

Ce fauteuil de massage appartient à la classe I des appareils électriques. Veillez à utiliser des prises de courant à trois conducteurs et à vous assurer que le fil de terre de la prise est correctement mis à la terre afin d'éviter les conséquences néfastes d'une fuite de courant pendant son utilisation.


PRECAUTIONS BEFORE USE

Attention:

- Ne placez pas vos mains, vos doigts, vos pieds et votre tête dans l'espace entre le bas de la jambe et le siège ou l'accoudoir.
- Veuillez vous assurer qu'il n'y a rien entre les différentes parties de l'appareil avant de l'installer.
- Ne placez pas vos mains, vos bras ou votre tête entre le dossier et le couvercle arrière.
- Ne placez pas l'animal sur le dispositif de massage (siège, dossier, accoudoir, jambe, etc.).

1. Débogage de machines

- Avant l'utilisation du fauteuil de massage, utilisez la télécommande pour régler le dossier en position extrême, relever le support pour les mollets au maximum et l'étendre au maximum afin de vous assurer qu'il y a suffisamment d'espace autour du fauteuil.
- Après avoir vérifié le bon fonctionnement des fonctions, réinitialisez complètement le fauteuil de massage et éteignez-le. (Veuillez vous référer à la description du menu des icônes de l'écran LCD pour la procédure de sélection du massage.)

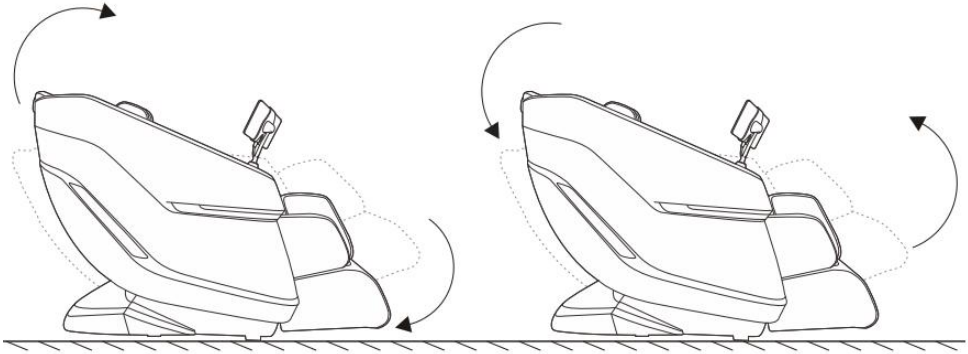


Faites attention à

- Ne vous asseyez pas lorsque le cadre de massage des mollets est relevé.

- N’exercez pas une pression excessive et soudaine sur le cadre de massage des mollets, au risque d’endommager sa structure mécanique.

2. L'étirement du mollet

- En appuyant fermement sur le pied, vous pouvez ajuster la position relative du cadre de massage des mollets et du mollet, afin que le massage des mollets soit dans la meilleure position.

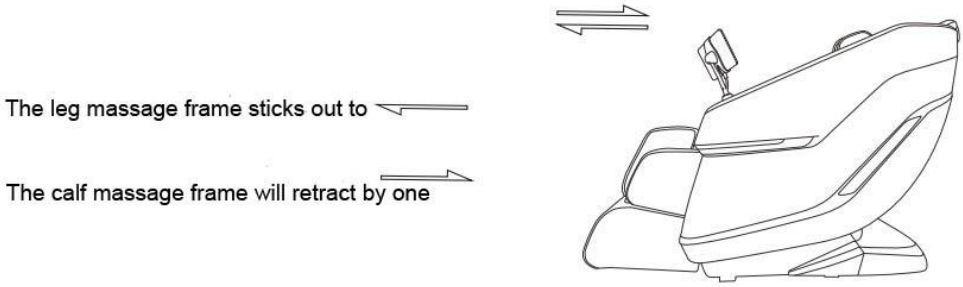

- Lors de l'utilisation, ajustez la position en fonction de la position du mollet.


Avertissement

- Jouer sur la chaise et effectuer un mauvais fonctionnement.
- Lors du réglage de l'angle des parties repose-mollets et dossier, vérifiez d'abord qu'aucun obstacle ne se trouve autour du produit.
- Il est strictement interdit d'insérer les jambes, les pieds ou tout autre objet dans l'espace du siège lorsque les mollets sont étendus ou.


3. Mettez l'appareil sous tension.

Veuillez vous assurer qu'il n'y a rien dans les jambes, les pieds et autres zones sensibles avant le massage.

1) Branchez la fiche d'alimentation dans la prise d'alimentation.

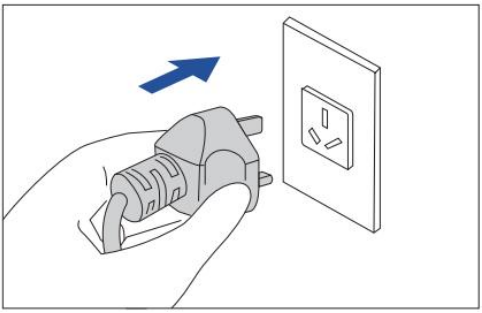

2) Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière inférieur du produit jusqu'à la position « I » (marche).

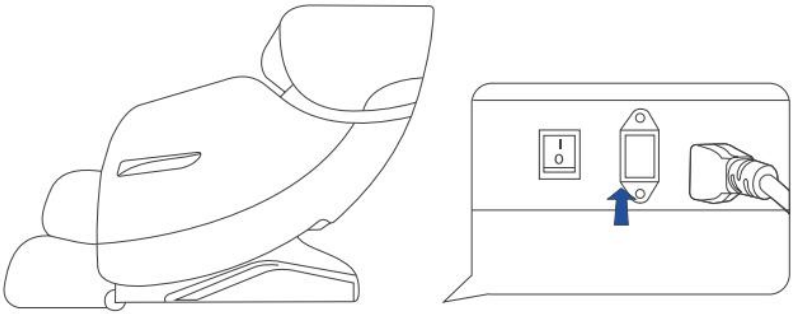

Attention

- Vérifiez que le cordon d'alimentation et la prise ne sont pas endommagés avant utilisation.
- Veuillez vous assurer qu'aucun objet ne se trouve entre les différentes parties de l'appareil avant de l'installer. Vérifiez que la prise est bien branchée. Dans le cas contraire, vous risquez un choc électrique, une surchauffe ou un incendie.
- Veuillez utiliser les spécifications d'alimentation suivantes : 110 VCA~120 VCA, 60 Hz (États-Unis) ; 220 VCA~240 VCA, 50 Hz (UE/Australie).
- Ne branchez pas le transformateur sans autorisation. Cela pourrait provoquer un incendie par électrocution, une défaillance physique ou une surchauffe.

- Ne branchez ni ne débranchez la prise électrique avec les mains mouillées.

4. Appairage Bluetooth

Activez le Bluetooth sur votre appareil pour rechercher le nom du modèle de la machine (« BH-6223 ») et connectez-vous. La musique lue depuis l'appareil sera diffusée par le haut-parleur intégré du fauteuil.

CLEANING THE LEATHER SURFACE


Essuyez le cuir avec un chiffon sec :

- N’utilisez pas de produits chimiques tels que des diluants, de l’essence et de l’alcool pour nettoyer l’appareil.
- Lors de l'utilisation des produits d'entretien du cuir (chiffons) disponibles sur le marché.

Veuillez suivre les instructions.

6) Trempez le chiffon doux dans de l'eau ou de l'eau chaude avec 3 à 5 % de détergent neutre (sans agent anti-friction) et dévissez-le complètement.
7) Essuyez la surface en cuir avec le chiffon doux.
8) Essuyez le produit de nettoyage avec un chiffon imbibé d'eau claire et complètement essoré.
9) Essuyer avec un chiffon doux et bien essoré.
10) Laisser sécher naturellement.


- S'il est difficile d'enlever les taches, veuillez tremper le produit dans la mousse de trioxyde. acheté sur le marché, mélangé à un détergent neutre, puis utilisé il à Essuyez l'appareil.
- N’utilisez pas de souffleur pour sécher la surface.
- N’utilisez pas de denim ni de tissu coloré pour essuyer l’appareil, car la couleur du tissu déteint sur la surface du cuir synthétique.
- Veuillez recouvrir la partie en contact avec le cuir synthétique avec une serviette lors de l'utilisation d'une teinture capillaire, car le cuir synthétique peut se décolorer.

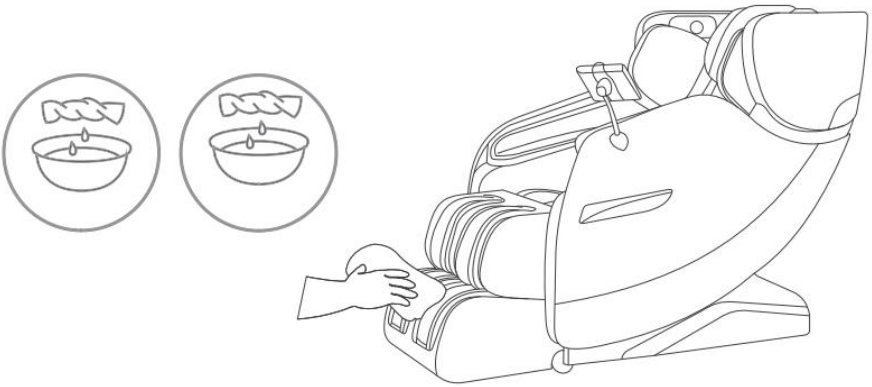

CLEANING THE PLASTIC SURFACES

Essuyez le cuir avec un chiffon doux et sec.

- Immergez le chiffon doux dans de l'eau ou de l'eau chaude contenant un détergent neutre, essorez-le et essuyez la partie en plastique de l'appareil. N'utilisez pas de produits chimiques tels que des diluants, de l'essence, de l'alcool, etc. pour nettoyer la machine.
- Essuyez avec un chiffon imbibé d'eau et bien essoré. Avant d'essuyer la télécommande, assurez-vous de bien l'essorer.
- Laisser sécher naturellement.

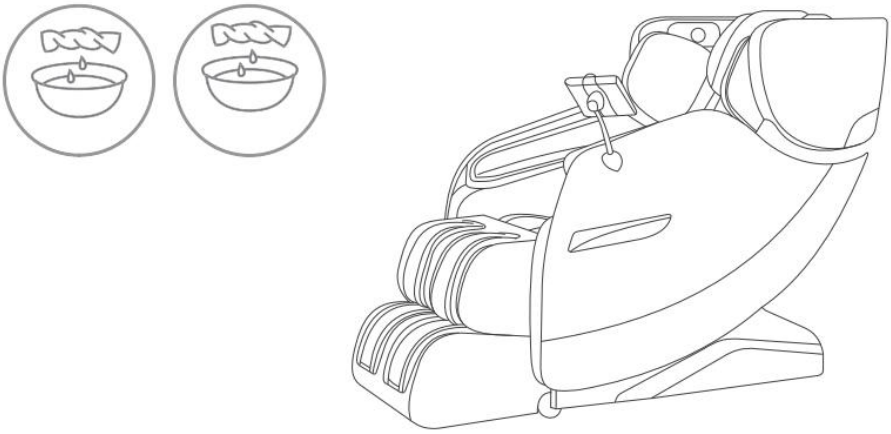

Après utilisation

- Après utilisation du fauteuil de massage, veuillez éteindre l'interrupteur et débrancher la prise de la prise électrique.

- Afin d'éviter tout accident dû à une mise en marche accidentelle du fauteuil de massage par un enfant, éteignez-le lorsqu'il n'est pas utilisé, puis débranchez-le de la prise électrique.

- Si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, veuillez récupérer le fauteuil de massage.

Entretien

- Pour nettoyer la housse arrière, l'accoudoir, le cadre de massage des jambes et les autres pièces en plastique, veuillez utiliser un chiffon en coton imbibé de détergent neutre, l'essorer, puis essuyer soigneusement avec un chiffon sec.
- Essuyez la saleté présente sur le contrôleur, le boîtier d'alimentation ou d'autres pièces à l'aide d'un chiffon sec.
- Veuillez essuyer la saleté présente sur le coussin du dossier et le coussin de l'oreiller .

Avertissement

- Pour toute maintenance, veillez à débrancher l'appareil. N'insérez pas vos mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution. Lors du nettoyage du capot arrière, faites attention à ce que du détergent ne pénètre pas dans le boîtier d'alimentation !
- N'utilisez pas de benzène, de diluant ni d'autres détergents corrosifs pour nettoyer le produit, car cela pourrait l'endommager ⋯

Stockage

- Après avoir enlevé la saleté et la poussière, si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le recouvrir d'une housse anti-poussière (fournie) afin d'éviter la poussière.

Faites attention à

Ne placez pas le produit dans un endroit exposé directement au soleil ou à des températures élevées, afin de ne pas décolorer la doublure du produit.

Petit rappel

Lors d'une utilisation régulière, veillez à vérifier les symptômes suivants :

- Ça sent le brûlé.

- Après avoir touché le fil, parfois le courant s'allume, parfois il se coupe.
- Le cordon d'alimentation chauffe

Faites attention à

- Si le phénomène décrit ci-dessus se produit, afin d'éviter tout dysfonctionnement ou accident, veuillez cesser d'utiliser le fauteuil de massage.
- Coupez l'alimentation, débranchez la prise et contactez le distributeur ou l'entreprise auprès de laquelle vous avez acheté ce produit.
- Hormis les opérations de fonctionnement et d'entretien normales décrites ci-dessus, débranchez l'alimentation électrique pendant toute intervention. Ne pas insérer les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de blessure.

FAQ

Q : Je suis préoccupé(e) par le bruit du fauteuil de massage en fonctionnement.
A : Le bruit produit par le fonctionnement du fauteuil de massage est généralement dû à la structure du mouvement.

Q : À quelle plage de tailles ce produit convient-il ?
A : Lorsque les utilisateurs mesurant moins de 145 cm ou plus de 185 cm utilisent simultanément un massage du haut du corps et un massage des mollets et des pieds, le contact entre les pieds et le massage peut être insuffisant, ou la flexion des genoux peut être insuffisante.
Q : Je ressens une pression excessive sur le pied.
A : Utilisez le bouton de l'airbag pour régler la puissance de l'airbag sur le niveau le plus faible. De plus, le massage des mollets et des pieds permet également de réduire la pression exercée sur les pieds.

Q : À quoi devons-nous faire attention lors d'un déménagement ?

A : Veuillez noter ce qui suit :

- Veuillez incliner le dossier du fauteuil de massage en position basse pour faciliter les mouvements.
- Ne vous asseyez pas sur le siège lorsque vous vous déplacez.
  4) Appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil.
  5) Appuyez sur « zéro gravité » pour incliner complètement le dossier.
  6) Éteignez l'interrupteur et débranchez la prise.
- Dans le cas des emballages d'origine, veuillez vous assurer que le cordon d'alimentation n'est pas enroulé autour de l'appareil et posez-le sur le siège. Lors de la manipulation, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne tombe pas et ne frotte pas contre le sol.
- En l'absence de cartons d'origine, afin d'éviter les rayures et les vibrations lors de la manipulation, veuillez utiliser correctement d'autres matériaux d'emballage auxiliaires pour emballer le produit.

Q : Ce produit peut-il être utilisé par les personnes qui se rendent souvent à l'hôpital pour cause de maladie ?
A: Les personnes qui se rendent fréquemment à l'hôpital devraient consulter leur médecin avant d'utiliser ce produit. Le massage, appelé « stimulation par pression tactile », consiste en une compression des muscles pour soulager les tensions musculaires et favoriser la circulation sanguine. Selon la nature de l'affection, ce massage peut aggraver l'état du patient. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.

Q : Quelle est la consommation électrique mensuelle de ce produit ?
R: Sur la base d'une utilisation de 30 minutes par jour, la consommation électrique de ce produit est d'environ 1,5 kWh par mois.

Q : Est-ce important si l'on ressent une différence dans l'intensité du massage entre les roues de massage gauche et droite ?
A: De par la structure du mouvement, il est possible de ressentir la différence de force entre les roues de massage gauche et droite pendant le massage.

Pour simuler une technique de massage aussi naturelle que possible, le mouvement de cet appareil permet aux roues de massage gauche et droite de masser alternativement le dos. Durant le massage, la position exacte des roues de massage en contact avec le dos peut légèrement différer, ce qui peut entraîner une sensation d'intensité de massage différente entre le côté gauche et le côté droit. Le fonctionnement de l'appareil est normal.

Q : À quelle tranche d'âge le fauteuil de massage convient-il ?
R : Ce fauteuil de massage convient aux personnes âgées de 18 à 75 ans. Les mineurs et les personnes âgées doivent être accompagnés d'un tuteur lorsqu'ils utilisent cet appareil.

TROUBLESHOOTING

Si une anomalie persiste après l'inspection suivante, veuillez cesser immédiatement l'utilisation, débrancher la prise d'alimentation et contacter le revendeur afin d'éviter tout accident.

PHÉNOMÈNE	PROBLÈME CAUSANT	SOLUTIONS
Le mouvement comporte des bruits de « sexe » et de « cliquetis ».	Bruit normal émis lorsque le moteur fonctionne normalement. Ce bruit provient du frottement entre la balle et la gaine en tissu.	Aucun traitement n'est nécessaire.
Impossible de démarrer	La prise d'alimentation n'est pas correctement branchée.	Branchez la prise d'alimentation
	L'interrupteur d'alimentation n'est pas allumé.	Mettez l'interrupteur d'alimentation en position « ouvert ».
	Le fusible du fauteuil de massage est endommagé.	En cas de dommage, remplacer le fusible par un modèle identique.

Le cadre du dossier ou le cadre de massage des mollets ne peuvent être installés ni abaissés.	Une pression excessive a été appliquée sur le cadre de massage du dos et des mollets.	Réduisez la pression sur le dos ou le mollet, cadre de massage
En cas d'anomalies suite au traitement décrit ci-dessus, veuillez contacter votre revendeur local pour la maintenance.	Si le conduit d'air n'est pas obstrué	Redresser la trachée
Le haut-parleur est muet.	Le volume a été augmenté au minimum	Augmentez le volume
Arrêtez-vous pour un massage	Force excessive	Relevez légèrement le corps, ou redressez légèrement le dos.

Ne pas démonter ni réparer le produit sans autorisation.

Notre société ne sera pas responsable des dommages causés aux produits ou des blessures corporelles qui en résulteraient !

Merci de votre coopération.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


MASSAGESESSEL

MODELL: BH -6223

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MASSAGE CHAIR

MODELL: BH -6223

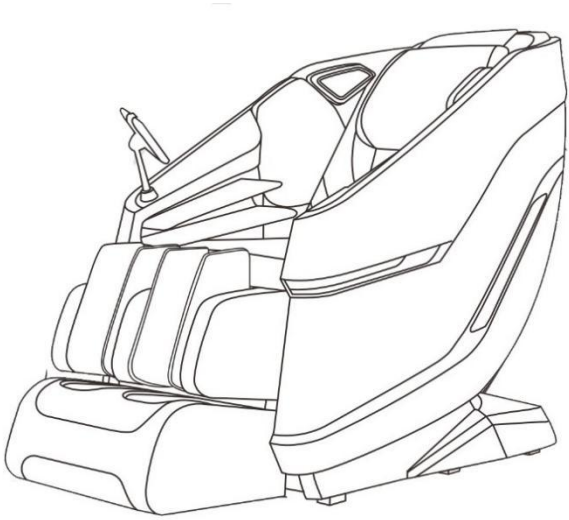

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Vielen Dank, dass Sie sich für unser VEVOR -Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung sorgfältig durch, um die korrekte Verwendung des Produkts zu verstehen, und beachten Sie insbesondere die wichtigen Sicherheitshinweise. Bewahren Sie diese Anleitung bitte griffbereit auf.

SAFETY & WARNINGS

Wichtige Sicherheitsangelegenheiten :

Nachfolgend finden Sie eine Liste der Sicherheitsvorkehrungen, die unbedingt beachtet werden müssen, um Personen- und Sachschäden während der Benutzung zu vermeiden. Alle Sicherheitsaspekte werden entsprechend dem Ausmaß der durch unsachgemäße Benutzung verursachten Schäden beschrieben.

Symbol	Bedeutung
 **Warnung**	Angelegenheiten, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.
 **Aufmerksamkeit**	Inhalte, die leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen können.
	Das Schild bedeutet „verboten“. Genauer gesagt: Verbotene Inhalte in oder in der Nähe des Schildes, sei es in Wort oder Bild.
	Das Schild bedeutet „verpflichtend“ (etwas, das befolgt werden muss) undefiniert. Der konkrete verbindliche Inhalt des Schildes (Text oder Bilder) ist

	angegeben.
	Das bedeutet, dass die Demontage verboten ist.
	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Personen, für die die Verwendung dieses Produkts nicht geeignet ist :

Wenn Sie die folgenden Symptome haben, konsultieren Sie bitte zuerst Ihren Arzt und wenden Sie die Mittel nur unter dessen Anleitung an.

Warnung

- Verwendung von Herzschrittmachern und anderen im Körper implantierten medizinischen elektronischen Geräten.
- Diejenigen, die sich in ärztlicher Behandlung befinden, insbesondere diejenigen, die sich körperlich abnormal fühlen.
- Patienten mit bösartigen Tumoren, akuten Erkrankungen, Herzerkrankungen, schwerer Hypertonie usw. (Überwachung durch gesunde Personen erforderlich)
- Schwangere Frauen oder Frauen, die ihre Menstruation haben.
- Patienten mit Osteoporose und Wirbelbrüchen.
- Menschen mit Hautverletzungen und Menschen, die Ruhe brauchen.
- Personen mit einer Körpertemperatur über 38 Grad Celsius (Fieberperiode).
- Das Produkt erwärmt sich; die Wärme ist für Personen nicht empfindlich. Bei der Verwendung ist jedoch Vorsicht geboten. (Eine regelmäßige Überwachung durch eine normale Person ist erforderlich.)
- Personen mit geistigen Behinderungen oder Minderjährige müssen es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

- Personen, die hitzeempfindlich sind, wie ältere Menschen und Kinder, sollten es nur unter direkter Aufsicht benutzen.

Überlegungen zum Controller :

Beachten

- Bedienen Sie den Controller nicht mit nassen Händen und ziehen Sie nicht stark am Controllerkabel.
- Um Funktionsstörungen zu vermeiden, darf kein Wasser auf den Controller spritzen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Controller.

Zum Netzstecker und Netzkabel :

Beachten

- Verwenden Sie keine andere Stromversorgung als die Nennspannung, um Brände oder Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Stecken Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen ein, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, halten Sie ihn am Stecker und nicht am Kabel fest.
- Das Netzkabel darf nicht durch das Produkt oder andere schwere Gegenstände eingeklemmt werden.
- Das Netzkabel darf nicht beschädigt, übermäßig geknickt, gezogen, verdreht oder verknotet werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, entfernen und ersetzen Sie es nicht ohne Erlaubnis. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder eine qualifizierte Fachkraft, um es reparieren oder austauschen zu lassen.

Serviceumgebung :



Beachten

- Verwenden Sie keine andere Stromversorgung als die Nennspannung, um Brände oder Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Stecken Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen ein, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, halten Sie ihn am Stecker und nicht am Kabel fest.
- Das Netzkabel darf nicht durch das Produkt oder andere schwere Gegenstände eingeklemmt werden.
- Das Netzkabel darf nicht beschädigt, übermäßig geknickt, gezogen, verdreht oder verknotet werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, entfernen und ersetzen Sie es nicht ohne Genehmigung. Wenden Sie sich zur Reparatur oder zum Austausch an Ihren Händler oder eine qualifizierte Fachkraft. Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Badezimmern.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. in einem Badezimmer.
- Badezimmer.
- Das Gerät darf nicht sofort benutzt werden, wenn sich die Umgebungstemperatur drastisch ändert.
- Das Gerät darf nicht in staubiger oder korrosiver Atmosphäre verwendet werden.
- Das Gerät darf nicht in geschlossenen Räumen oder an Orten mit schlechter Luftzirkulation verwendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:



Beachten

- Dieses Produkt ist nur für Personen mit einem Gewicht von weniger als 150 kg geeignet.
- Verwenden Sie während der Benutzung dieses Geräts keine

anderen therapeutischen Instrumente.

- Nicht zu therapeutischen Zwecken verwenden.
- Dieses Produkt ist nur für eine Person bestimmt. Verwenden Sie es nicht gleichzeitig durch zwei oder mehr Personen.
- Verwenden Sie es nicht unmittelbar nach den Mahlzeiten, um Beschwerden zu vermeiden.
- Beim Gebrauch der Produkte sollten Sie Mobiltelefone und andere Wertsachen nicht in die Tasche stecken und jegliches Zubehör von Ihren Armen entfernen.
- Bitte heben Sie vor der Benutzung das Rückenkissen an, um zu prüfen, ob der Bezug der Rückenlehne oder andere Teile beschädigt sind. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, stellen Sie die Benutzung bitte sofort ein und lassen Sie das Produkt umgehend reparieren.
- Sollten während der Anwendung Beschwerden auftreten oder sich Ihr Körper ungewöhnlich anfühlen, beenden Sie die Anwendung bitte sofort und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Es wird empfohlen, das Produkt jeweils 20 Minuten lang zu verwenden.
- Bitte vergewissern Sie sich vor dem Einstellen des Winkels der Stuhllehne oder der Wadenstütze, dass sich keine Personen oder andere Hindernisse hinter dem Stuhl befinden und dass genügend Platz vorhanden ist.
- Beim Absenken des Beins oder des Rückens ist darauf zu achten, dass keine anderen übermäßigen äußeren Kräfte auf das Bein oder den Rücken einwirken und dass sich keine Kinder, Tiere oder andere Gegenstände unter dem Bein oder dem Rücken befinden.
- Fahren Sie nicht mit dem Produkt, um Verletzungen oder Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Die Rollen dürfen nicht auf Holzböden oder leicht zu beschädigenden Untergründen wie Teppichen bewegt oder durch Schieben und Ziehen bewegt werden.



Verbieten

- Wenn das Produkt beschädigt, defekt oder undicht ist und entsprechende Teile freiliegen.
- Es ist verboten, auf der Wade zu stehen oder andere Gewichte darauf zu drücken.
- Kinder dürfen den Massagesessel weder benutzen noch darin spielen.
- Schlafen Sie nicht auf dem Produkt ein, während es in Betrieb ist.
- Dieses Produkt sollte nicht im betrunkenen oder kranken Zustand verwendet werden.
- Führen Sie Ihre Finger oder andere Gegenstände nicht in den Produktspalt ein, um Verletzungen oder Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Achten Sie bei der Benutzung auf etwaige Auffälligkeiten (wie Rauch, Geruch usw.).



Keine Demontage

- Um einen möglichen Maschinenausfall zu vermeiden, sollten die internen Komponenten des Produkts nicht eigenhändig entfernt werden.
- Ausgenommen hiervon sind die vom Unternehmen beauftragten Reparaturtechniker. Jegliche Demontage, Reparatur oder Modifizierung des Produkts ist strengstens untersagt.
- Bitte kontaktieren Sie www.vevor.com/support rechtzeitig.



Ziehen Sie den Stecker heraus.

- Ziehen Sie zur Wartung den Netzstecker aus der Steckdose. Stecken Sie den Stecker außerdem nicht mit nassen Händen ein, um Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Bei einem Stromausfall schalten Sie bitte sofort den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



Beachten

- Verwenden Sie keine Decken oder andere Abdeckungen während

der Benutzung des Produkts, um eine Überhitzung im Inneren der Maschine und Unfälle zu vermeiden.

- Bitte vergewissern Sie sich, dass Netzstecker und Steckdose einwandfrei zusammenpassen und die Verdrahtungsplatine nicht verwendet werden darf, um Stromschläge, Kurzschlüsse oder Brandunfälle zu vermeiden.
- Dieses Produkt darf nicht in Umgebungen mit hoher Konzentration an Öl- und Gaschemikalien verwendet werden, um Produktverformungen, Maschinenausfälle oder Brandunfälle zu vermeiden.
- Das Produkt darf nicht mit organischen Lösungsmitteln, Alkohol oder Insektiziden abgewischt oder besprüht werden, um Maschinenschäden, Stromschläge oder Brände zu vermeiden.
- Das Netzkabel darf nicht um das Produkt gewickelt werden, um Stromschläge, Kurzschlüsse oder Brandunfälle zu vermeiden.
- Dieses Produkt sollte nicht ohne Haut angewendet werden, um Hautschäden zu vermeiden.
- Um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden, setzen Sie sich nicht direkt auf die Bein- oder Armlehnen.
- Dieses Produkt darf nicht in der Nähe von Feuerquellen oder Heizgeräten verwendet werden und darf nicht auf dem Boden mit Fußbodenheizung oder anderen Heizbedingungen eingesetzt werden.
- Während des Gebrauchs nicht rauchen, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Bei nassem Gehäuse darf das Gerät nicht benutzt werden, um Stromschläge oder Maschinenausfälle zu vermeiden.
- Bitte vermeiden Sie eine kontinuierliche Massage derselben Körperstelle. Sollten Sie die Anwendung fortsetzen müssen, halten Sie bitte einen Abstand von mehr als 30 Minuten ein, um eine Überstimulation der Muskulatur oder des Nervensystems zu vermeiden.
- Wenn Wasser in das Gerät gelangt, in Fremdkörper tropft oder das Produkt beschädigt wird, stellen Sie die Benutzung bitte sofort ein.

- Bitte prüfen Sie vor der Benutzung des Produkts, ob der Netzschalter ordnungsgemäß funktioniert, um Unfälle zu vermeiden.




Obligatorisch

- Halten Sie Kinder von den beweglichen Teilen des Geräts fern.
- Verwenden Sie ein ordnungsgemäß geerdetes Netzteil, das mit dem Gerät kompatibel ist.
- Um Schäden am Gerät oder an Personen zu vermeiden, ziehen Sie nach Gebrauch oder vor der Reinigung den Netzstecker.
- Verwenden Sie das Gerät gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie kein nicht empfohlenes Zubehör und keine Anbauteile.
- Das Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.
- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Zwecke.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn der Bezugsstoff zerrissen oder beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder die Schutzhülle beschädigt ist.
- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn die Kühlöffnungen des Geräts durch irgendetwas abgedeckt sind.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in das Gerät fallen.
- Schlafen Sie nicht, während Sie das Gerät benutzen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie betrunken sind oder sich unwohl fühlen.
- Das Gerät darf nicht innerhalb einer Stunde nach dem Essen benutzt werden.
- Wenden Sie bei der Benutzung des Geräts keine übermäßige Kraft an, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Wärmemassage nicht über einen längeren

Zeitraum.

- Bitte heben Sie vor der Benutzung des Geräts den Bezug an, um zu prüfen, ob der Stoff der Rückenlehne, der die Bewegungsfläche der Massagerollen abdeckt, oder andere Teile des Stoffs beschädigt sind. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, stellen Sie die Benutzung bitte sofort ein, ziehen Sie den Netzstecker und melden Sie das Gerät zur Reparatur.
- Nach jedem Gebrauch sollte der Netzschalter in die Position „O“ (Aus) gedrückt und das Gerät vom Stromnetz getrennt werden, da es sonst durch ungezogene Kinder zu Unfällen oder Verletzungen kommen kann.
- Dieses Gerät darf nur von der vom Hersteller autorisierten Servicestelle repariert werden. Der Benutzer darf das Gerät nicht selbst zerlegen oder reparieren.
- Bitte benutzen Sie das Gerät nur zeitweise und lassen Sie es nicht über einen längeren Zeitraum ununterbrochen laufen.
- Stechen Sie nicht mit scharfen Gegenständen in das Gerät.
- Beenden Sie die Benutzung des Geräts sofort, wenn Sie bei der Benutzung ein ungewöhnliches Gefühl verspüren.
  Bitte konsultieren Sie www.vevor.com/support, bevor Sie das Produkt weiter verwenden.

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

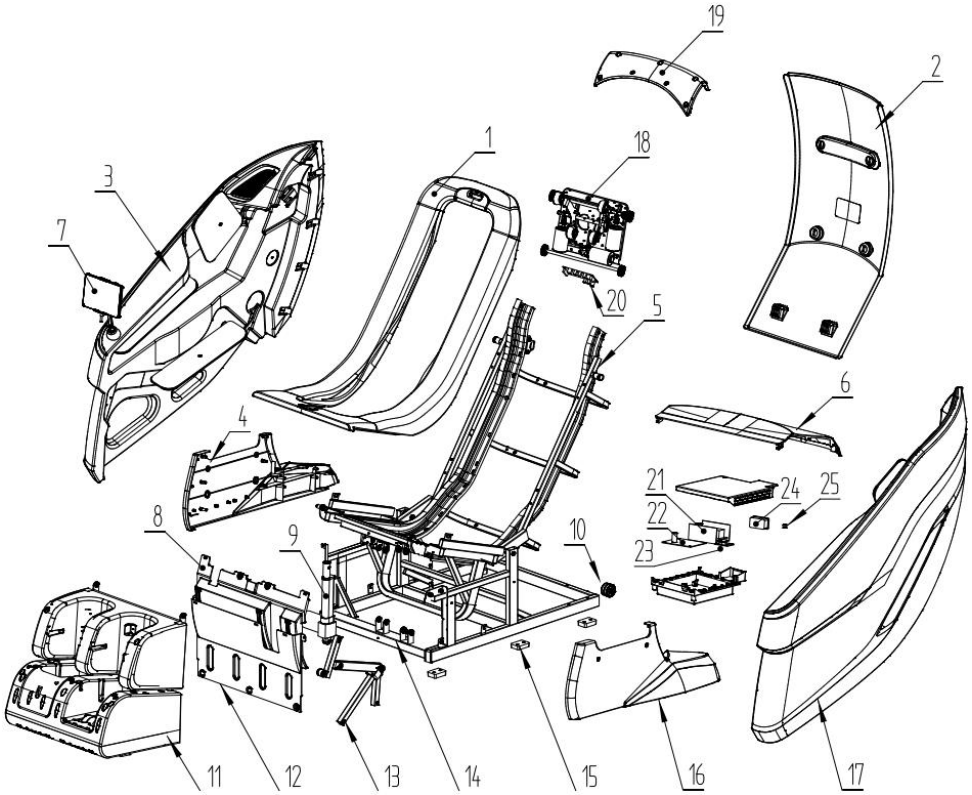

NEIN.	Name	NEIN.	Name
1	Rückenlehne	14	Eisenrahmenbasis
2	Rückabdeckung	15	Fußpolster
3	Rechte Armlehne Montage	16	Linke Fußabdeckung
4	Rechte Fußdecke	17	Linke Armlehnenanordnung
5	Eisenrahmen Rückenlehne	18	Bewegung A Tafel
6	Verteilerkasten Montage	19	Rückenlehnen - Oberteil
7	Komponenten der Handsteuerung	20	Bewegung A Platte
8	Chassis-Vorderseite Schalldämpfer	21	Netzteilplatine

9	Elektrische Schubstange	22	Hauptvorstand
10	Lenkrolle	23	Bluetooth - Platine
11	Komponenten zur Verschönerung der Beine	24	Stromausgang
12	Chassis-Vorderseite Untere Prallplatte	25	F- Nutzung
13	Pleuelstangenbaugruppe		

PRODUCT SPECIFICATIONS

Produktname	Massagesessel
Modellnr.	BH-6223
Nennspannung	110 V AC bis 120 V AC 2 20 V AC bis 240 V AC
Nennfrequenz	50-60 Hz
Nennleistung	100 W
Maximale Arbeitszeit	30 Minuten
Produktgröße	Aufrechter Zustand: 1430*730*1060mm
	Schwerelosigkeitszustand: 1750*730*880mm
Verpackungsgröße	1130*745*1210 mm (mit Palette)
	1130*745*1100 mm (ohne Palette)
Gewicht	Nettogewicht: 60 kg
	Bruttogewicht: 84 kg (mit Palette) 72,8 kg (ohne Palette)
Drahtlänge	Länge der Stromleitung: 150 cm
Nutzungsumgebung	Umgebungstemperatur: 0 ℃ ~35 ℃
	Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % rF
Speicherumgebung	Umgebungstemperatur: -5 ℃ ~40 ℃


	Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % rF
Sicherheitsfunktion	Mit Überhitzungs- und Überstromschutz
Maximales Benutzergewicht	150 kg

PACKING LIST


 Massagesessel (* 1 Stück)	 Touchpanel (* 1 Stück)	 Halterung für Touchpanel (* 1 Stück)
 Netzkabel (* 1 Stück)	 Anleitung (* 1 Stück)	

PRODUCT STRUCTURE

Erscheinungsbild Struktur

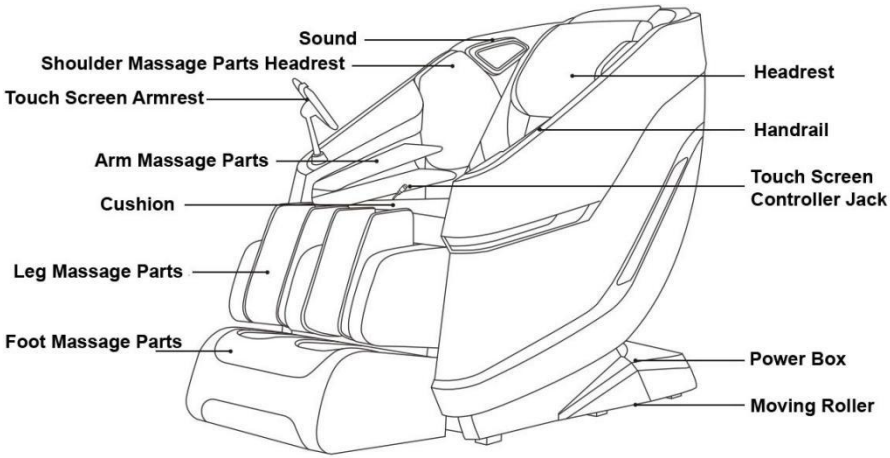


Innere Struktur

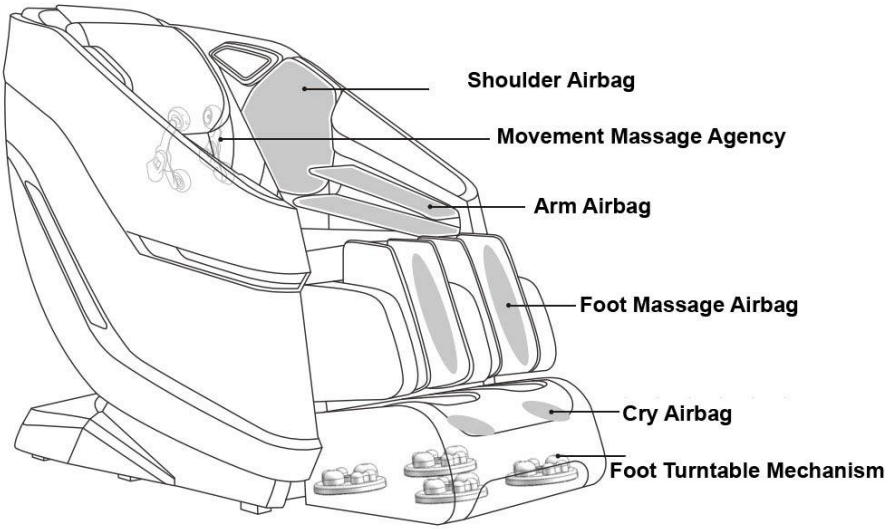

Schwerelosigkeitsfunktion

Unter dem Auto befindet sich eine Rutsche, sodass man in einer natürlich entspannten Liegeposition auf dem Stuhl sitzt und der Körperdruck vollständig gelöst wird. Durch die Verbindung zwischen Rückenlehne und Auto wird der Platzbedarf des Massagesessels effektiv reduziert.

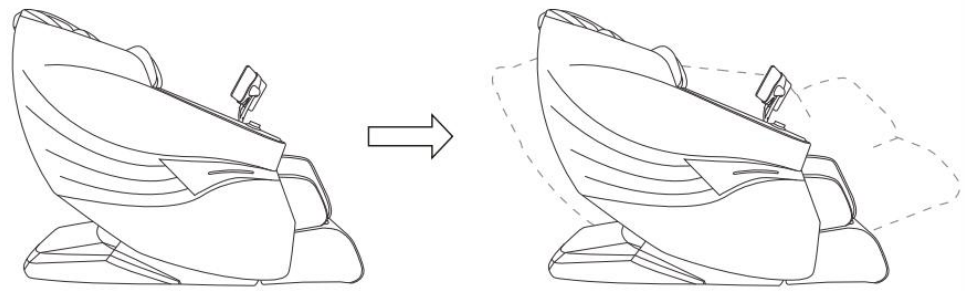

Federdehnbein

Die Funktion des Beinmassagerahmens. Seine Ausdehnungskapazität beträgt etwa 16 cm, wodurch er für Personen unterschiedlicher Körpergröße geeignet ist.

Airbag-Massage

Das Produkt ist mit einer mehrteiligen Airbag-Massagefunktion ausgestattet, 34 Ganzkörper-Airbags (Schulter-, Arm-, Bein- und Fuß-Airbag-Massage).

Rotationsmassage

Die Fußsohle ist mit 2 Reihen von Massageelementen ausgestattet, die sowohl die Fußsohle als auch die Fußmitte für eine umfassende Fingerdruckmassage nutzen können .

Manuelle Massagetechnik

Dieses Produkt bietet eine Vielzahl von Massagetechniken: Kneten, knetendes Reiben, Klopfen, Klopfen und Fingerdruck, damit Sie den Service der Masseurin genießen können.


Plattensteuerungsdesign

Das personalisierte Design mit flachen Tasten ermöglicht eine komfortablere Bedienung.

Superlange SL-Sechssegment-Führungsschiene

Intelligente Positionierung für Nacken, Schultern, Rücken, Taille, Gesäß und Beine. Maßgefertigte, extra lange SL-Führungsschiene mit sechs Stufen, verschiedene Massagetechniken, individuell anpassbare Massagebehandlung für jeden einzelnen Schritt.

CONTROLLER SCREEN

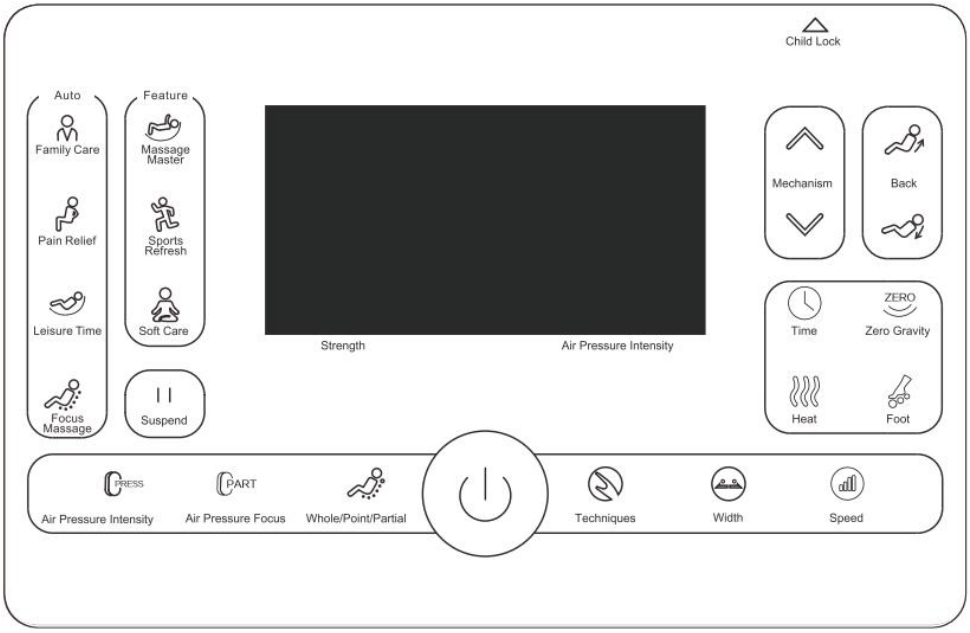

CONTROLLER SCREEN INSTRUCTIONS

Massagemeister

Mit moderater Intensität fördert Massage Master effektiv die Regeneration nach körperlicher Erschöpfung. Die exklusiven Massagetechniken lindern Beschwerden wie Nacken-, Schulter-, Lenden- und Rückenschmerzen, die durch langes Sitzen verursacht werden. In Kombination mit sanfter Ambient-Musik trägt die Massage zur Entspannung und zum Abbau von Müdigkeit bei.

Sport-Erfrischung

Sports Refresh trägt zur Entspannung des gesamten Körpers bei. Es kann Muskelverspannungen effektiv lösen . Schmerzen , Nacken Schulter , Rücken, Taille , Bein und andere Beschwerden nach dem Training ,

dehnen Muskeln und Knochen, den müden Körper entlasten und verspannte Muskeln lockern.

Weiche Pflege

In Kombination mit rhythmischen Schwingbewegungen fördert dieses Massageprogramm die Durchblutung und entspannt Körper und Geist. Es lindert effektiv verschiedene Beschwerden, die durch Schlafmangel verursacht werden, wie z. B. körperliche Verspannungen, Müdigkeit, verlangsamte Reaktionen, Kopfschmerzen und Konzentrationsschwäche. Es wirkt beruhigend und löst Verspannungen.

Aussetzen

Drücken Sie diese Taste, um die Massage zu stoppen, drücken Sie sie erneut, um die Massage fortzusetzen.

Familienbetreuung

Kreieren Sie ein exklusives, personalisiertes Programm für Frauen, die Schönheit lieben, und genießen Sie ein Spa-Massageerlebnis ganz bequem von zu Hause aus. Ihre persönliche Masseurin für zu Hause.

Schmerzlinderung

Hauptsächlich für Nacken und Schultern. In Kombination mit Massagetechniken wie Kneten, Drücken und Nackenheben kann es Schulter- und Nackenverspannungen lösen.

Freizeit

Ein Massagemodus, der sich für die Freizeit beim Spielen eignet und das Gefühl der Anspannung und Muskelverspannung während konzentrierten Spielens lindert.

Fokusmassage

Nackenfokus, Schulterentspannung, Rückenentlastung, Taillenpflege, Hüftdehnung, Beinentspannung. Blinkende Symbole geben Hinweise.

- **Nackenfokus:** Eine Massage für den Nacken, die Muskelverspannungen und -schmerzen im Nacken lindert und die Durchblutung des Gehirns verbessert.
- **Schulterdekompression : Eine** Schultermassage lindert Muskelverspannungen und Schmerzen in den Schultern und fördert die Durchblutung in den Schultern.
- **Rückenentlastung:** Eine Massage von den Schulterblättern bis zur Taille lindert Muskelverspannungen und Schmerzen im mittleren und hinteren Schulterbereich und wirkt sich positiv auf die Gesundheit von Milz und Magen aus.
- **Pflege für** die Taille: Massage für die Taille, lindert Muskelverspannungen und Schmerzen in der Taille und hilft, die Ausscheidung von Stoffwechselprodukten zu beschleunigen.
- **Hüftdehnung:** Die Gesäßmassage lindert Muskelverspannungen und Schmerzen in Taille und Gesäß, hilft, Giftstoffe aus dem Körper auszuscheiden und den Körper zu formen.
- **Beinentspannung:** Massage für Gesäß und Beine. Lindert Muskelverspannungen und -schmerzen in Gesäß und Beinen und fördert die Durchblutung der Beine.

Ein-/Ausschalter

Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Controller ein- bzw. auszuschalten. Halten Sie diese Taste gedrückt, während das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, um den Massagesessel zu starten. Standardmäßig wird das Massage Master-Massageprogramm gestartet.

Automatischer Körperscan: Der Massagesessel startet den Körperscan automatisch vor der Massage, eine entsprechende Kontrollleuchte leuchtet auf.

Einstellen der Position des Mechanismus: Wenn die Anzeige für die Auf-/Ab-Position des Mechanismus aufleuchtet, können Sie die Auf-/Ab-Taste gedrückt halten, um die Massagerolle manuell an Ihre Körperform anzupassen und so eine individuelle Massage zu genießen.

Durch erneutes Drücken und Halten dieser Taste schalten Sie den Massagesessel aus. (Die Standard-Massagezeit beträgt 20 Minuten.)

 Luftdruckniveau

Drücken Sie diese Taste, um die Luftdruckstufen anzupassen. Sie können zwischen den Luftdruckstufen 1, 2, 3, 4 und 5 umschalten. Die Anzeige leuchtet entsprechend auf oder ab.

 Luftdruckmassage

Drücken Sie diese Taste, um die Luftdruckmassage auszuwählen. Sie können zwischen Oberkörper-Luftdruckmassage, Unterkörper-Luftdruckmassage, Ganzkörper-Luftdruckmassage und Luftdruckausschalten umschalten. Die Anzeige leuchtet entsprechend auf/ab.

 Ganzes/Punktuelles/Teilweises

Im manuellen Massagemodus kann durch Drücken dieser Taste zwischen Ganzkörper-, Punkt- und Teilmassage umgeschaltet werden.

Ganzkörpermassage: Der Massagemechanismus fährt entlang des gesamten Rückens, der Hüften und der Oberschenkel auf und ab, die Anzeige blinkt entsprechend.

Punktmassage: Konzentrieren Sie die Massage auf den aktuellen Punkt. Sie können den Mechanismus durch Drücken der Einstelltaste für den Mechanismus nach oben/unten bewegen; die Anzeige blinkt entsprechend.

Teilmassage: Konzentrieren Sie die Massage auf die aktuelle Zone. Sie können den Mechanismus durch Drücken der Einstelltaste für den Mechanismus nach oben/unten bewegen; die Anzeige blinkt entsprechend.

 Massagetechniken

Im manuellen Modus können Sie durch Drücken dieser Taste zwischen folgenden Massagetechniken umschalten: Kneten, Klopfen, Shiatsu, Reiben, Synchronmassage und Klopfen. Die Anzeige leuchtet

entsprechend auf.

 Massagebreite

Im manuellen Modus kann durch Drücken dieser Taste zwischen breiter, schmaler und mittlerer Massagebreite umgeschaltet werden; die Anzeige leuchtet entsprechend auf. Die Breite ist im Knet-, Reibe- oder Synchronmassagemodus nicht einstellbar.

 Massagegeschwindigkeit

Im manuellen Modus kann durch Drücken dieser Taste zwischen den Geschwindigkeitsstufen 1, 2, 3, 4 und 5 umgeschaltet werden; die Anzeige leuchtet entsprechend auf.

 Zeit

Drücken Sie diese Taste, um die Massagezeit einzustellen. Stellen Sie die Massagezeit auf 5 Minuten, dann auf 30 Minuten und anschließend erneut auf 10 Minuten ein, um den Massagemodus zu aktivieren. Halten Sie die Zeittaste gedrückt, um Bluetooth einzuschalten.



Schwerelosigkeit

Drücken Sie diese Taste, um den Zyklusschalter für den Schwerelosigkeits-Massagemodus ein- und auszuschalten. Der Massagesessel nimmt die vollständig entspannte Massageposition ein, geht in die Liegeposition einer Raumkapsel über, löst den Körperdruck und entspannt die Muskeln.

 Hitze

Drücken Sie diese Taste, um den Heizmodus zu aktivieren; das entsprechende Symbol auf dem LCD-Bildschirm leuchtet auf. Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion auszuschalten; das Symbol erlischt.

 Fuß

Drücken Sie diese Taste, um die Fußmassage einzuschalten.

Mechanismus

Durch langes Drücken der Aufwärts- und Abwärtstasten lässt sich die Bewegung der entsprechenden Symbolleuchte steuern. Wenn das automatische Programm während der Schulteruntersuchung die Schulterposition manuell anpasst, kann mit dieser Taste die Position der Schultermassage verändert werden.



Rückenheben

Durch langes Drücken dieser Taste fährt die Rückenlehne in die aufsteigende Position. Sobald sie die gewünschte Position erreicht hat, lassen Sie die Taste los, um das Aufsteigen zu stoppen.




Zurück


Durch langes Drücken dieser Taste senkt sich die Rückenlehne ab. Sobald sie die gewünschte Position erreicht hat, lassen Sie die Taste los, um das Absenken zu stoppen.

MASSAGE CHAIR UNPACKING

- Öffnen Sie den Verpackungskarton und entnehmen Sie das Zubehör.

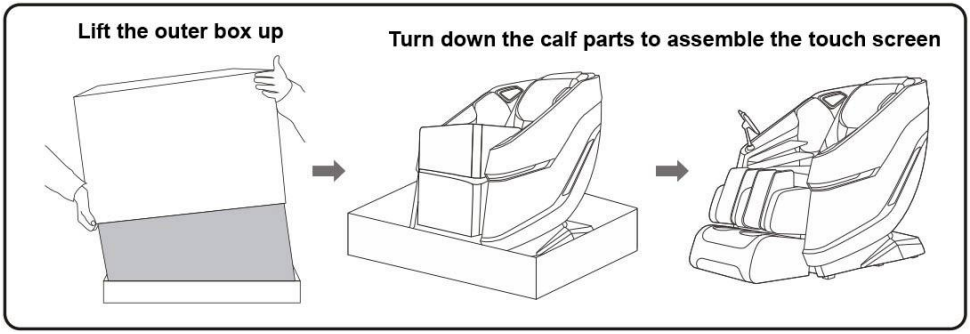

- Entfernen Sie die Verpackungsversiegelung des Umkartons des Hauptteils des Massagesessels, heben Sie den Umkarton an und nehmen Sie ihn heraus, und klappen Sie die Wadenteile herunter.
- Nehmen Sie die Bedienungsanleitung, das Netzkabel, den Touchscreen, die Touchscreen-Halterung und das übrige Zubehör heraus und legen Sie diese zur Aufbewahrung beiseite.
- Entfernen Sie die Blockierung, nehmen Sie die Stützteile ab, drehen Sie das Teil ein, setzen Sie den Touchscreen ein und schließen Sie die Buchse des Touchscreen-Controllers an.
- Ordnen Sie die Produkte an. Suchen Sie unter der Rückseite des Massagesessels den Hauptschalter, schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie den Schalter ein. Die Massage kann nun beginnen. (Siehe Abbildung unten.)

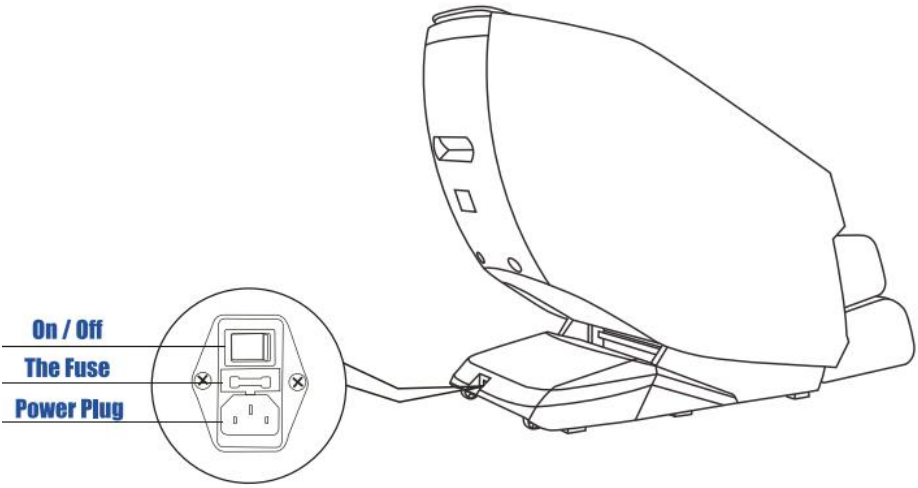

Beachten

- Um einen möglichen Maschinenausfall zu vermeiden, sollten die internen Komponenten des Produkts nicht eigenhändig entfernt werden.
- Um Funktionsstörungen oder Programmfehler zu vermeiden, darf kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Controller gelangen.
- Drücken Sie das Gewicht nicht in den Controller oder das Netzkabel.


INSTALLATION AND MOVEMENT

Installationsort :

Sicherheitsabstand um den Massagesessel:

- Bitte stellen Sie dieses Produkt an einem Ort mit ausreichend Platz auf: Der horizontale Abstand zwischen Rückenlehne und Unterkante beträgt 16 cm, der Abstand zwischen Wadenstütze und Unterkante 30 cm, um sicherzustellen, dass das Produkt
- hinten mehr als 16 cm, vorne mehr als 30 cm.
- Um Signalstörungen zu vermeiden, halten Sie einen Abstand von mehr als 1 Meter zu audiovisuellen Geräten wie Fernseher und Radio ein.

- Beim Aufstellen des Produkts darf der Abstand zwischen Steckdose und Netzschalter nicht mehr als 1,5 Meter betragen.

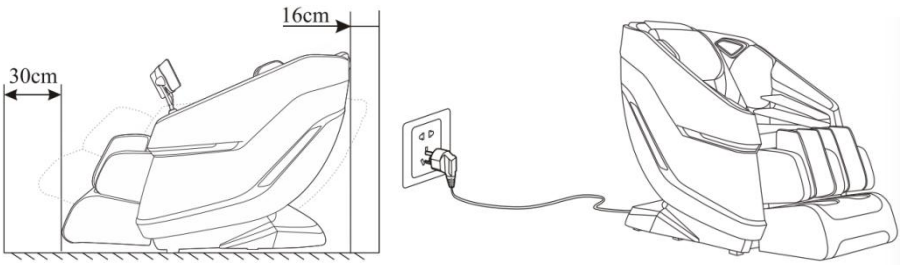


Beachten

- Der Abstand zwischen Steckdose und Netzschalter darf nicht mehr als 1,5 Meter betragen, damit das Netzkabel beim Glätten nicht bricht.
- Bitte achten Sie beim Gebrauch darauf, das Netzkabel gerade zu halten, um ein Verheddern oder Beschädigen des Netzkabels zu vermeiden.
- Wenn das Produkt nach vorne oder hinten rutscht, achten Sie bitte darauf, ob sich Haustiere, Kinder oder andere Hindernisse unter oder hinter dem Stuhl befinden, um Unfälle zu vermeiden.

Bewegungsmethode

- Die Unterseite des Produkts ist mit Rollen ausgestattet, die ein einfaches Verschieben ermöglichen.
- Wird den Rücken wieder auf die höchste Stufe heben.
- Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Stecker.
- Heben Sie beim Verschieben die vordere Hälfte des Produkts mithilfe der Schnalle unter dem Handlauf an und drücken Sie auf die Rückseite des Produkts, um die Rolle zu bewegen.

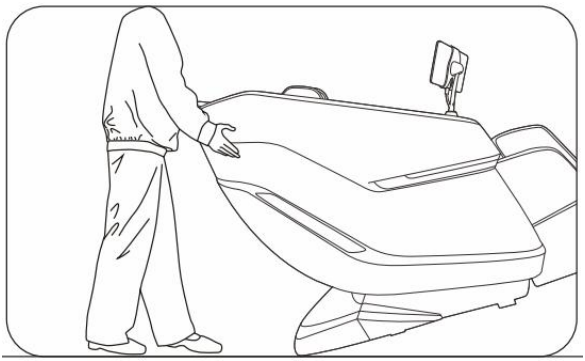


Beachten

- dürfen nicht transportiert werden, wenn Personen transportiert werden.
- Beim Umstellen des Produkts nicht den Handlauf benutzen, sondern das untere Ende des Produkts anfassen und es am Rücken festhalten (wir empfehlen mindestens 4 Personen).
- Da der Massagesessel schwer ist, achten Sie bitte beim Hineinstellen darauf, dass er nicht umfällt.
- Falls der Massagesessel nicht normal getragen werden kann, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie ihn gekauft haben.
- Ist der Gang zu schmal, kann der Massagesessel nicht normal hindurchgeführt werden.

Bodenschutz

- Vor der Benutzung wird empfohlen, einen Teppich und andere Polstermaterialien unter den Massagesessel zu legen, um Geräusche oder Beschädigungen des Produkts und des Bodens zu vermeiden.

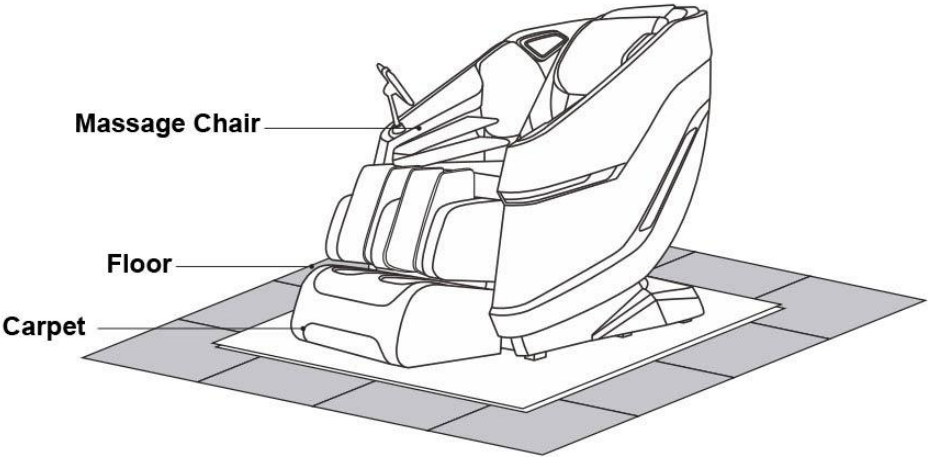

Umgebung

Stellen Sie den Massagesessel nicht an einem feuchten Ort (z. B. im Badezimmer) auf, um ein Austreten von Feuchtigkeit aus dem Gerät zu verhindern.

Stellen Sie den Massagesessel nicht in die Nähe einer hohen Wärmequelle (z. B. eines Herdes), um Brände oder Schäden an der Hirnrinde zu vermeiden.

Landung


Dieser Massagesessel gehört zur Klasse I der Elektrogeräte. Verwenden Sie unbedingt eine dreipolige Steckdose. Bitte vergewissern Sie sich, dass der Erdungsdraht an der Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist, um die negativen Folgen eines Leckstroms während des Gebrauchs zu vermeiden.

Aufmerksamkeit:

- Strecken Sie Ihre Hände, Finger, Füße und Ihren Kopf nicht in den Spalt zwischen Unterschenkel und Sitzfläche bzw. Armlehne.
- Bitte vergewissern Sie sich vor dem Aufstellen, dass sich zwischen den einzelnen Teilen des Geräts nichts befindet.
- Bringen Sie Ihre Hände, Arme oder Ihren Kopf nicht zwischen Rückenlehne und Rückenabdeckung.
- Setzen Sie das Haustier nicht auf das Massagegerät (Sitz, Rückenlehne, Handlauf, Beinauflage usw.).

1. Maschinen-Debugging

- Stellen Sie mithilfe des Controllers die Rückenlehne in die äußerste Position, heben Sie den Wadenrahmen in die höchste Position und fahren Sie ihn in die längste Position aus, bevor Sie mit der Massage beginnen, um sicherzustellen, dass um den Massagesessel herum ausreichend Platz vorhanden ist.
- Nachdem Sie die korrekte Funktion überprüft haben, setzen Sie den Massagesessel vollständig zurück und schalten Sie ihn aus. (Die Vorgehensweise zur Auswahl der Massagearten finden Sie in der „Menübeschreibung der LCD-Bildschirmsymbole“.)

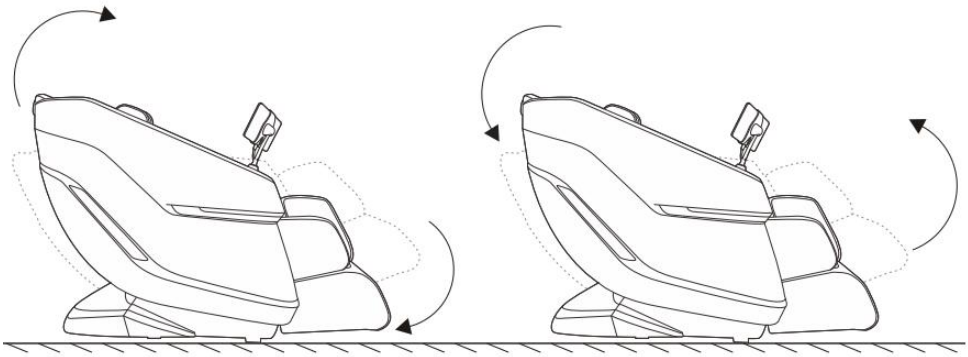


Beachten

- Setzen Sie sich nicht hin, wenn der Wadenmassagerahmen angehoben ist.
- Setzen Sie den Wadenmassagerahmen nicht plötzlich zu starkem Druck aus, da dies die mechanische Struktur beschädigen könnte.

2. Die Wadendehnung

- Bei einem harten Fußtritt können Sie die relative Position des Wadenmassagerahmens und der Wade so anpassen, dass die Wadenmassage in der optimalen Position erfolgt.

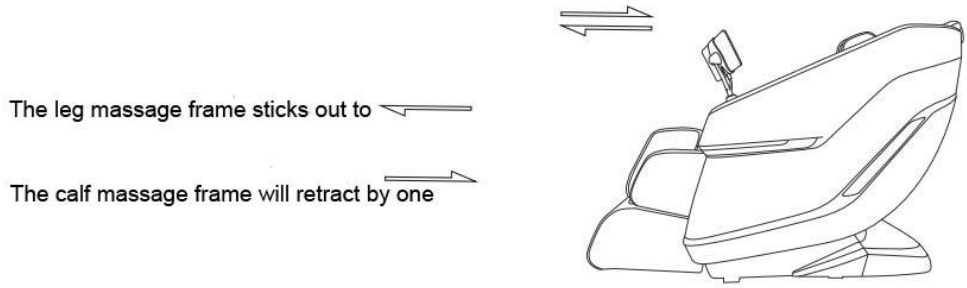

- Bei der Anwendung die Position entsprechend der Wadenposition anpassen.


Warnung

- Spielen im Stuhl und unsachgemäße Bedienung.
- Bevor Sie den Winkel der Waden- und Rückenlehnenteile einstellen, vergewissern Sie sich, dass sich keine Hindernisse in der Nähe des Produkts befinden.
- Es ist strengstens verboten, Beine, Füße oder andere Gegenstände in den Stuhlraum einzuführen, wenn die Waden ausgestreckt sind oder


3. Schalten Sie den Strom ein.

Bitte stellen Sie sicher, dass sich vor der Massage nichts im Bein, Fuß oder anderen Bereichen befindet.

1) Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

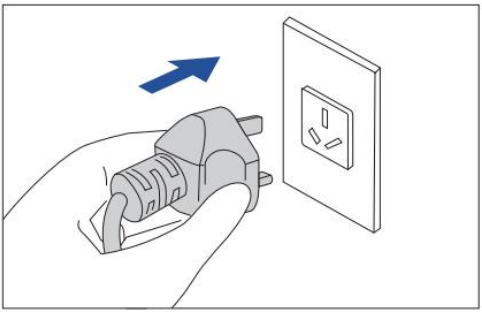

2) Drücken Sie den Netzschalter an der unteren Rückseite des Produkts in die Position „I“ (ein).

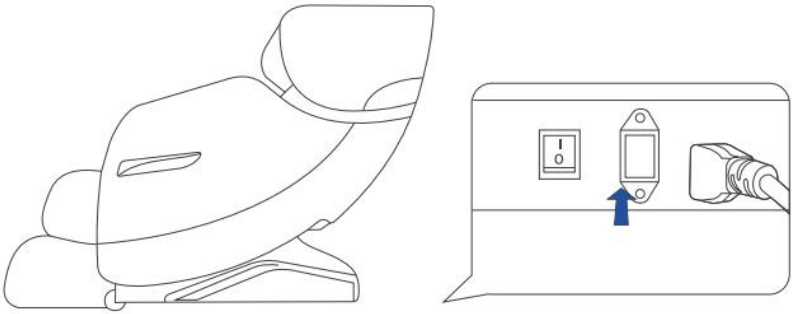

Aufmerksamkeit

- Prüfen Sie vor der Benutzung, ob das Netzkabel und der Stecker beschädigt sind.
- Bitte vergewissern Sie sich vor dem Aufstellen, dass sich nichts zwischen den Geräteteilen befindet. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig eingesteckt ist. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder einer Überhitzung mit Brandgefahr.
- Bitte verwenden Sie die folgenden Spezifikationen für das Netzteil: 110VAC~120VAC, 60Hz (USA); 220VAC~240VAC, 50Hz (EU/AUS).
- Schließen Sie den Transformator nicht ohne Genehmigung an. Es besteht Brandgefahr durch Stromschlag, Gehäuseversagen oder Überhitzung.
- Den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein- oder ausstecken.

4. Bluetooth-Kopplung

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät, um nach dem Modellnamen des Geräts („BH-6223“) zu suchen und eine Verbindung herzustellen. Die vom Gerät abgespielte Musik wird über den eingebauten Lautsprecher des Stuhls wiedergegeben.

CLEANING THE LEATHER SURFACE


Leder mit einem trockenen Tuch abwischen:

- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Chemikalien wie Verdünnungsmittel, Benzin und Alkohol.
- Bei der Verwendung der im Handel erhältlichen Lederpflegeprodukte (Lappen).

Bitte befolgen Sie die Anweisungen.

11) Tauchen Sie das weiche Tuch in Wasser oder heißes Wasser mit 3 bis 5 % neutralem Reinigungsmittel (ohne Reibungsmittel) und drehen Sie es vollständig heraus.
12) Wischen Sie die Lederoberfläche mit dem weichen Tuch ab.
13) Die Reinigungsflüssigkeit mit einem in sauberem Wasser getränkten und vollständig ausgewrungenen Tuch abwischen.
14) Mit einem weichen, ausgewrungenen Tuch abwischen.
15) Lassen Sie es an der Luft trocknen.


- Falls sich die Flecken nur schwer entfernen lassen, tauchen Sie sie bitte in Trioxidschaum. Im Handel erhältliches, neutrales Waschmittel hinzufügen und dann verwenden es zu Wischen Sie das Gerät ab.
- Verwenden Sie zum Trocknen der Oberfläche keinen Föhn.
- Verwenden Sie zum Abwischen des Geräts keine Jeans oder farbige Stoffe, da die Farbe des Tuchs auf die Oberfläche des Kunstleders abfärben kann.
- Bitte decken Sie die Kontaktfläche beim Färben mit einem Handtuch ab, da sich das Kunstleder verfärben kann.

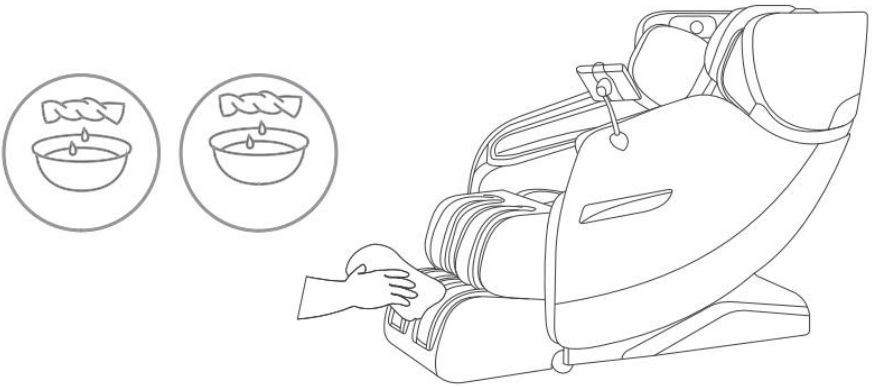

CLEANING THE PLASTIC SURFACES

Leder mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen

- Tauchen Sie das weiche Tuch in Wasser oder heißes Wasser mit einem neutralen Reinigungsmittel, trocknen Sie es gut ab und wischen Sie die Kunststoffteile des Geräts ab. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Chemikalien wie Verdünner, Benzin, Alkohol usw.
- Mit einem in Wasser getränkten und gut ausgewrungenen Tuch abwischen. Die Fernbedienung vor dem Abwischen bitte unbedingt auswringen.
- Lassen Sie es an der Luft trocknen.

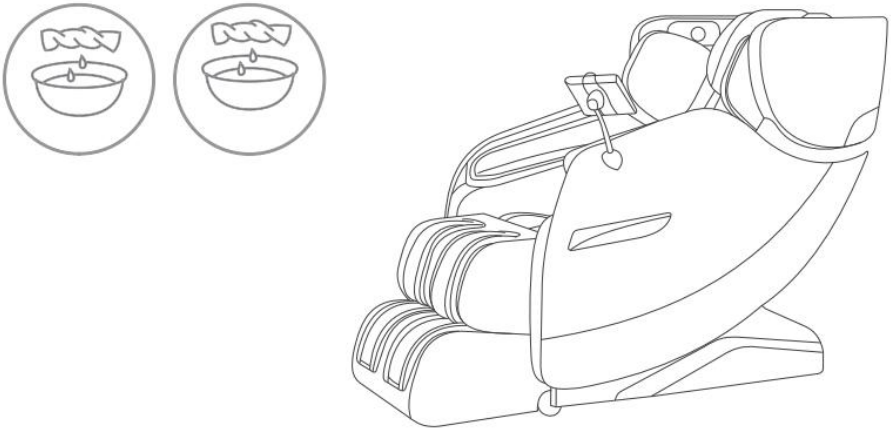

Nach der Verwendung

- Bitte schalten Sie nach Gebrauch des Massagesessels den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

- Um Unfälle durch versehentliches Einschalten des Massagesessels durch Kinder zu vermeiden, schalten Sie den Netzschalter aus, wenn Sie den Massagesessel nicht benutzen, und ziehen Sie anschließend den Netzstecker aus der Steckdose.

- Wenn Sie den Massagesessel längere Zeit nicht benutzen, holen Sie ihn bitte ab.

MAINTENAN AND STORAGE

Wartung

- Bitte reinigen Sie die Rückseite, die Armlehne, den Beinmassagerahmen und andere Kunststoffteile sowie Verschmutzungen mit einem in neutralem Reinigungsmittel getränkten Baumwolltuch, wringen Sie es trocken, wischen Sie alles ab und polieren Sie es anschließend sorgfältig mit einem trockenen Tuch.
- Wischen Sie den Schmutz am Controller, am Netzteil oder an anderen Teilen mit einem trockenen Tuch ab.
- Bitte wischen Sie den Schmutz am Rückenkissen und am Kopfkissen ab .

Warnung

- Ziehen Sie vor Wartungsarbeiten unbedingt den Netzstecker. Fassen Sie nicht mit nassen Händen in das Gerät, um Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden. Achten Sie beim Abwischen der Rückseite darauf, dass kein Reinigungsmittel in das Netzteil gelangt!
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts kein Benzol, Verdünnungsmittel oder andere ätzende Reinigungsmittel, da dies das Produkt beschädigen kann .

Lagerung

- Nach dem Entfernen von Schmutz und Staub sollte das Gerät bei längerer Nichtbenutzung mit der mitgelieferten Staubschutzhülle abgedeckt werden, um es vor Staub zu schützen.

Beachten

Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus, um ein Ausbleichen der Produktauskleidung zu vermeiden.

Freundliche Erinnerung

Bei ganzjähriger Anwendung sollten Sie unbedingt auf folgende Symptome achten:

- Sie riechen verbrannt.
- Nach Berührung des Kabels schaltet sich das Gerät manchmal ein, manchmal aus.
- Das Netzkabel erhitzt sich.

Beachten

- Sollte das oben beschriebene Phänomen auftreten, stellen Sie bitte die Benutzung des Massagesessels ein, um Störungen und Unfälle zu vermeiden.
- Schalten Sie den Netzschalter aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Händler oder das Unternehmen, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.
- Außerhalb der oben beschriebenen normalen Betriebs- und Wartungsarbeiten ist während der Wartung die Stromversorgung zu trennen. Führen Sie keine nassen Hände in die Geräte ein, um Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden.

FAQ

F: Ich bin besorgt über die Geräuschentwicklung beim Betrieb des Massagesessels.
A: Das beim Betrieb des Massagesessels entstehende Geräusch wird im Allgemeinen durch die Struktur der Bewegung verursacht.

F: Für welchen Körpergrößenbereich ist dieses Produkt geeignet?
A: Wenn Benutzer mit einer Körpergröße unter 145 cm oder über 185 cm gleichzeitig eine Oberkörpermassage und eine Waden- und Fußmassage anwenden, kann es zu unzureichendem Kontakt zwischen den Fußmassagen oder der Kniebeugung kommen.
F: Ich spüre zu viel Druck im Fuß.

A: Stellen Sie die Airbag-Stärke mithilfe der Airbag-Taste auf die niedrigste Stufe. Zusätzlich kann eine Waden- und Fußmassage den Druck auf die Füße reduzieren.

F: Worauf sollten wir beim Umzug achten?

A: Bitte beachten Sie Folgendes:

- Bitte stellen Sie die Rückenlehne des Massagesessels auf die niedrigste Position ein, um das Bewegen zu erleichtern.
- Setzen Sie sich während der Fahrt nicht auf den Sitz.
  7) Drücken Sie den Knopf, um das Gerät einzuschalten.
  8) Drücken Sie die Taste „Zero Gravity“, um die Rückenlehne vollständig zurückzuklappen.
  9) Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker heraus.
- Bei Originalverpackungen achten Sie bitte darauf, dass das Netzkabel nicht um das Gerät gewickelt ist und legen Sie es auf eine ebene Fläche. Achten Sie beim Transport darauf, dass das Netzkabel nicht herunterfällt oder den Boden berührt.
- Falls die Originalkartons nicht vorhanden sind, verwenden Sie bitte andere Verpackungsmaterialien, um Kratzer und Vibrationen beim Transport zu vermeiden.

F: Können auch Menschen, die aufgrund von Krankheit häufig ins Krankenhaus müssen, dieses Produkt verwenden?

A: Personen, die häufig im Krankenhaus sind, sollten vor der Anwendung dieses Produkts ihren Arzt konsultieren. Die Massage, auch „Druckmassage“ genannt, nutzt die Kompression der Muskeln, um Muskelverspannungen zu lösen und die Durchblutung zu fördern. Je nach Krankheitserreger kann die Massage jedoch auch zu einer Verschlechterung des Zustands führen. Konsultieren Sie daher vor der Anwendung dieses Produkts einen Arzt.

F: Wie hoch ist der monatliche Stromverbrauch dieses Produkts?

A: Bei einer Nutzung von 30 Minuten pro Tag beträgt der Stromverbrauch dieses Produkts etwa 1,5 kWh pro Monat.

F: Spielt es eine Rolle, ob ich einen Unterschied in der Massagestärke zwischen dem linken und dem rechten Massagerad wahrnehme?
A: Aufgrund der Bewegungsstruktur ist es möglich, während des Massagevorgangs den Unterschied in der Stärke der linken und rechten Massageräder zu spüren.
Um eine möglichst natürliche Massagetechnik zu simulieren, ist die Bewegungsstruktur dieses Produkts so ausgelegt, dass die linken und rechten Massagerollen abwechselnd den Rücken massieren. Während der Massage kann die genaue Position der Massagerollen am Rücken leicht variieren, was zu einem unterschiedlichen Massageempfinden auf der linken und rechten Seite führt. Dies ist völlig normal.

F: Für welche Altersgruppe ist der Massagesessel geeignet?
A: Dieser Massagesessel ist für Personen im Alter von 18 bis 75 Jahren geeignet. Minderjährige und ältere Menschen müssen bei der Benutzung dieses Geräts von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.

TROUBLESHOOTING

Sollten nach der folgenden Überprüfung weiterhin Unregelmäßigkeiten auftreten, stellen Sie die Benutzung bitte sofort ein, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und kontaktieren Sie den Händler, um Unfälle zu vermeiden.

PHÄNOMEN	URSACHE	LÖSUNGEN
In der Bewegung sind "Sex"- und "Klick"-Geräusche zu hören.	Normales Geräusch, das bei normalem Motorbetrieb entsteht. Geräusch oder Reibungsgeräusch zwischen Kugel und Stoffhülle.	Eine weitere Verarbeitung ist nicht erforderlich.
Startet nicht	Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker ein.

	Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie den Netzschalter in die Position „Ein“ ein.
	Die Sicherung des Massagesessels ist defekt.	Ist die Sicherung beschädigt, ersetzen Sie sie durch eine Sicherung desselben Typs.
Der Rahmen für die Rückenlehne bzw. die Wadenmassagevorrichtung kann nicht montiert oder abgesenkt werden.	Beim Rücken- und Wadenmassagegerät wurde zu viel Druck ausgeübt.	Den Druck auf Rücken oder Wade verringern, Massagerahmen
Sollten bei der oben beschriebenen Behandlung irgendwelche Unregelmäßigkeiten auftreten, wenden Sie sich bitte zur Wartung an Ihren örtlichen Händler.	Ob der Luftkanal nicht verstopft ist	Begradigen Sie die Luftröhre
Der Lautsprecher gibt keinen Ton von sich.	Die Lautstärke war auf Minimum eingestellt.	Dreh die Lautstärke auf
Massage-Stopp	übermäßige Gewalt	Heben Sie den Oberkörper etwas an oder heben Sie den Rücken leicht an.

Das Produkt darf ohne Genehmigung nicht zerlegt und repariert werden.
Unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für Produktschäden oder dadurch verursachte Personenschäden!
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


POLTRONA DA MASSAGGIO

MODELLO: BH -6223

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MASSAGE CHAIR

MODELLO: BH -6223

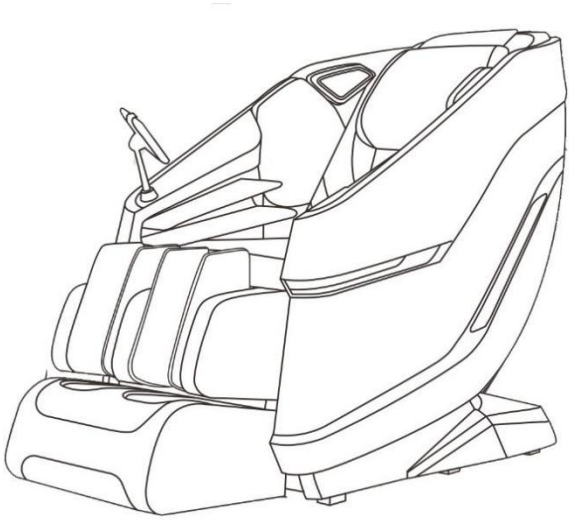

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Grazie per aver scelto il nostro prodotto VEVOR . Leggere attentamente il presente manuale d'uso prima dell'uso per comprenderne il corretto utilizzo e prestare particolare attenzione alle importanti avvertenze di sicurezza. Tenere il manuale a portata di mano per poterlo consultare in qualsiasi momento.

SAFETY & WARNINGS

Importanti questioni di sicurezza :

Di seguito è riportato un elenco di precauzioni di sicurezza che devono essere rigorosamente osservate per prevenire danni fisici e materiali durante l'uso. Tutte le misure di sicurezza saranno descritte in base all'entità del danno causato da un uso improprio.

Simbolo	Senso
 **Avvertimento**	Questioni che potrebbero causare lesioni gravi o decessi.
 **Attenzione**	Contenuti che potrebbero causare lesioni lievi o danni alla proprietà.
	Il cartello significa "vietato". In particolare, contenuti vietati all'interno o in prossimità del cartello, con parole o immagini.
	Il cartello significa obbligatorio (qualcosa che deve essere seguito) indefinito. Il contenuto obbligatorio specifico nel cartello o nelle sue vicinanze è accompagnato da testo o immagini.

	Ciò significa che lo smontaggio è vietato.
	Scollegare la spina dalla presa di corrente.

Persone che non sono adatte all'uso di questo prodotto :

Se hai i seguenti sintomi, consulta prima il tuo medico e usali sotto la sua guida

Avvertimento

- Utilizzo di pacemaker cardiaci e altri strumenti medici elettronici impiantati nel corpo.
- Coloro che sono in cura dai medici, in particolare coloro che si sentono fisicamente anormali.
- Pazienti con tumore maligno, malattia acuta, cardiopatia, ipertensione grave, ecc. (È richiesto il monitoraggio della persona normale)
- Donne incinte o nel periodo mestruale.
- Pazienti con osteoporosi e fratture delle ossa spinali.
- Persone con traumi cutanei e persone che hanno bisogno di riposare tranquillamente.
- Persone con temperatura corporea superiore a 38 gradi Celsius (periodo febbrile).
- Riscaldamento del prodotto, il calore non è sensibile alle persone. Prestare attenzione durante l'uso. (È richiesto il normale monitoraggio delle persone)
- Le persone con disabilità intellettive o i minori devono utilizzarlo sotto la supervisione di persone normali.
- Le persone sensibili al calore, come gli anziani e i bambini, dovrebbero utilizzarlo solo sotto la diretta supervisione.

Considerazioni sul controller :

Prestare attenzione a
◆ Non utilizzare il controller con le mani bagnate e non tirare con forza il cavo del controller. ◆ Non spruzzare acqua sul controller per evitare guasti funzionali. ◆ Non posizionare oggetti pesanti sul controller.

Informazioni sulla spina e sul cavo di alimentazione :

Prestare attenzione a
◆ Non utilizzare un alimentatore con tensione diversa da quella nominale per evitare incendi o danni al prodotto. ◆ Non collegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate per evitare scosse elettriche. ◆ Quando si scollega il cavo di alimentazione, afferrare la spina del cavo di alimentazione anziché il filo. ◆ Il cavo di alimentazione non deve essere schiacciato dal prodotto o da altri oggetti pesanti. ◆ Non danneggiare, rovinare, piegare eccessivamente, tirare, torcere o legare il cavo di alimentazione. ◆ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non rimuoverlo e sostituirlo senza autorizzazione. Contattare il rivenditore o personale qualificato per la sostituzione e la riparazione.

Ambiente di servizio :

Prestare attenzione a
◆ Non utilizzare un alimentatore con tensione diversa da quella nominale per evitare incendi o danni al prodotto.

- Non collegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione, afferrare la spina del cavo di alimentazione anziché il filo.
- Il cavo di alimentazione non deve essere schiacciato dal prodotto o da altri oggetti pesanti.
- Non danneggiare, rovinare, piegare eccessivamente, tirare, torcere o legare il cavo di alimentazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non rimuoverlo e sostituirlo senza autorizzazione. Contattare il rivenditore o personale qualificato per la sostituzione e la riparazione. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti molto umidi, come i bagni.
- Non utilizzare questo dispositivo in un ambiente molto umido come un
- bagno.
- Non utilizzare l'apparecchio immediatamente se la temperatura ambiente cambia drasticamente.
- Non utilizzare l'apparecchio in un'atmosfera polverosa o corrosiva.
- Non utilizzare l'apparecchio in spazi ristretti o in cui la circolazione dell'aria è scarsa.

Precauzioni per l'uso:

Prestare attenzione a

- Questo prodotto è destinato esclusivamente a persone di peso inferiore a 150 kg.
- Non utilizzare altri strumenti terapeutici durante l'uso di questa macchina.
- Non utilizzarlo per scopi terapeutici.
- Questo prodotto è destinato a una sola persona, non utilizzarlo contemporaneamente da due o più persone.
- Non utilizzarlo subito dopo i pasti per evitare di provocare fastidi.
- Quando si utilizzano i prodotti, non mettere i cellulari e altri oggetti di valore in tasca e togliere gli accessori dalle braccia.

- Prima dell'uso, sollevare il cuscino dello schienale per verificare che il tessuto dello schienale e altre parti non siano danneggiati. In caso di danni, interrompere immediatamente l'uso e affidare la riparazione in tempo utile.
- Se durante l'uso si manifestano o si avvertono anomalie, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico.
- Si consiglia di utilizzare il prodotto per 20 minuti ogni volta.
- Quando si regola l'angolazione dello schienale o del polpaccio della sedia, assicurarsi innanzitutto che non vi siano ostacoli dietro la sedia e che ci sia spazio sufficiente prima di procedere alla regolazione.
- Quando si abbassa la gamba o la schiena, assicurarsi di evitare qualsiasi altra forza esterna eccessiva sulla gamba o sulla schiena e di verificare che non ci siano bambini, animali o altri oggetti sotto la gamba o la schiena.
- Non salire sul prodotto per evitare lesioni o malfunzionamenti.
- Non spostare le rotelle sul pavimento in legno o su superfici facilmente danneggiabili come la moquette, né effettuare movimenti di spinta e trazione.



Vietare

- Se il prodotto è danneggiato, rotto, presenta perdite e parti correlate sono esposte.
- Non appoggiarsi sul polpaccio né appoggiarvi sopra altri pesi.
- Non lasciare che i bambini utilizzino o giochino sulla poltrona massaggiante.
- Non addormentarsi sul prodotto mentre è in funzione.
- Non utilizzare questo prodotto in stato di ebbrezza o malessere.
- Non inserire le dita o altri oggetti nello spazio libero del prodotto per evitare lesioni o malfunzionamenti.
- Individuare eventuali condizioni anomale (ad esempio fumo, odore, ecc.) durante l'utilizzo.



Nessun smontaggio

- Non rimuovere privatamente i componenti interni del prodotto per evitare il rischio di guasti alla macchina.
- Ad eccezione dei tecnici riparatori designati dall'azienda, è assolutamente vietato smontare, riparare o modificare il prodotto.
- Si prega di contattare tempestivamente www.vevor.com/support .



Staccare la spina

- Per la manutenzione, scollegare la spina dalla presa di corrente. Inoltre, non collegare la spina con le mani bagnate per evitare scosse elettriche e lesioni.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente.
- In caso di interruzione di corrente, staccare immediatamente l'interruttore di alimentazione e staccare la spina dalla presa.



Prestare attenzione a

- Non utilizzare coperte o altre coperture durante l'uso dei prodotti, per evitare alte temperature all'interno della macchina e possibili incidenti.
- Assicurarsi che la spina e la presa di corrente siano ben collegate e che il quadro elettrico non possa essere utilizzato, per evitare scosse elettriche, cortocircuiti o incendi.
- Non utilizzare questo prodotto in ambienti con elevate concentrazioni galleggianti di petrolio e gas, per evitare deformazioni del prodotto, guasti alle macchine o incendi.
- Non pulire o spruzzare il prodotto con solventi organici, alcol o insetticidi, per evitare rotture della macchina, scosse elettriche o incendi.
- Il cavo di alimentazione non deve essere avvolto attorno al prodotto per evitare scosse elettriche, cortocircuiti o incendi.
- Non utilizzare questo prodotto nudi per evitare danni alla pelle.
- Non sedersi direttamente sulle gambe o sui braccioli per evitare lesioni o incidenti.
- Non utilizzare questo prodotto in prossimità di fonti di calore o di caloriferi e non utilizzarlo a terra con riscaldamento a pavimento o

altre condizioni di riscaldamento.

- Non fumare durante l'uso per evitare incendi.
- Non utilizzare mai il dispositivo quando è bagnato, per evitare incidenti dovuti a scosse elettriche o guasti alla macchina.
- Si prega di evitare il massaggio continuo sulla stessa parte. Se si desidera continuare l'uso, si prega di intervallare il massaggio per più di 30 minuti per evitare di sovrastimolare i muscoli o il sistema nervoso.
- L'acqua all'interno dell'host cade tra i detriti o il prodotto è danneggiato. Se questa situazione si verifica accidentalmente, interrompere immediatamente l'uso.
- Prima di utilizzare il prodotto, verificare che l'interruttore di alimentazione funzioni correttamente, per evitare incidenti.




Obbligatorio

- Tenere i bambini lontani dalle parti mobili dell'apparecchio.
- Utilizzare un alimentatore con messa a terra compatibile con l'apparecchio.
- Scollegare l'apparecchio dopo l'uso o prima della pulizia per evitare danni all'apparecchio o alle persone.
- Utilizzare l'apparecchio come indicato nel presente manuale.
- Non utilizzare accessori e componenti non consigliati.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale.
- Non utilizzare l'apparecchio se il telo di copertura è strappato o danneggiato.
- Non utilizzare l'apparecchio se la custodia o la custodia sono danneggiate.
- Non utilizzare l'apparecchio se i fori di raffreddamento sono coperti da qualcosa.
- Non far cadere alcun oggetto all'interno dell'apparecchio.

- Non dormire durante l'uso dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio in caso di ebbrezza o malessere.
- Non utilizzare l'apparecchio entro un'ora dal pasto.
- Per evitare lesioni, non usare una forza eccessiva durante l'uso dell'apparecchio.
- Non utilizzare il massaggio "caldo" per un periodo prolungato.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi di sollevare la mantella per verificare che il tessuto dello schienale che copre l'area di movimento delle ruote massaggianti o altre parti del tessuto non siano danneggiati. In caso di danni, interrompere immediatamente l'uso, scollegarlo dalla presa di corrente e segnalarlo per la riparazione.
- Dopo ogni utilizzo, l'interruttore di alimentazione deve essere portato in posizione "O" (spento) e scollegato, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti o lesioni causati da bambini disobbedienti.
- Questo apparecchio può essere riparato solo dal centro di assistenza designato dal produttore; l'utente non può smontare o riparare l'apparecchio autonomamente.
- Si prega di utilizzare l'apparecchio in modo intermittente e di non lasciarlo funzionare ininterrottamente per lunghi periodi di tempo.
- Non colpire l'apparecchio con oggetti appuntiti.
- Interrompere immediatamente l'uso dell'apparecchio se si riscontrano anomalie durante l'uso.
  consultare www.vevor.com/support .

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

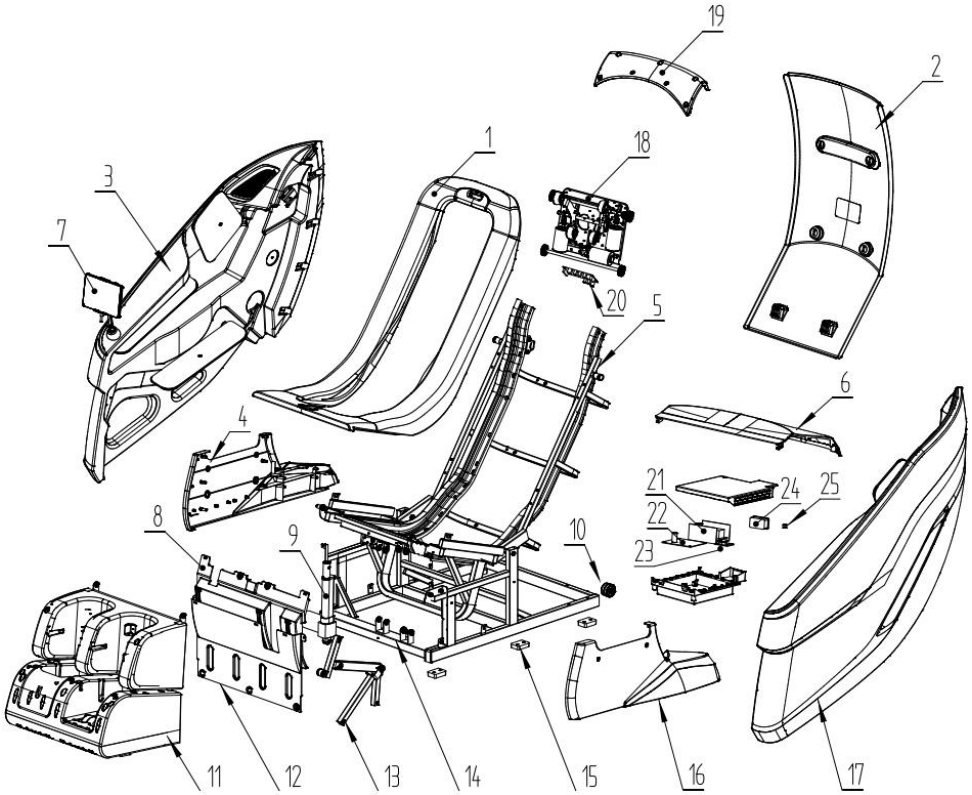

NO.	Nome	NO.	Nome
1	Schienale	14	Base del telaio in ferro
2	Copertura posteriore	15	Cuscinetto per i piedi
3	Bracciolo destro Assemblea	16	Copertura del piede sinistro
4	Copertura del piede destro	17	Assemblea del bracciolo sinistro
5	Telaio di ferro Schienale	18	Movimento A Board
6	Scatola di distribuzione Assemblea	19	Copertura superiore dello schienale
7	Componenti del controller manuale	20	Movimento A P tardi
8	Telaio anteriore Baffle-Upper	21	Scheda di alimentazione

9	Asta di spinta elettrica	22	Scheda principale
10	Ruota girevole	23	Scheda Bluetooth
11	Componenti per abbellire le gambe	24	Presa di corrente
12	Telaio anteriore Deflettore inferiore	25	F uso
13	Gruppo biella		

PRODUCT SPECIFICATIONS

Nome del prodotto	Poltrona da massaggio
Modello n.	BH-6223
Tensione nominale	110 V CA ~ 120 V CA 2 20 V CA ~ 240 V CA
Frequenza nominale	50-60 Hz
Potenza nominale	100W
Tempo massimo di lavoro	30 minuti
Dimensioni del prodotto	Condizione verticale: 1430*730*1060mm
	Condizione di gravità zero: 1750*730*880mm
Dimensioni della confezione	1130*745*1210mm (con pallet)
	1130*745*1100mm (senza pallet)
Peso	Peso netto: 60 kg
	Peso lordo: 84 kg (con pallet) 72,8 kg (senza pallet)
Lunghezza del filo	Lunghezza della linea elettrica: 150 cm
Utilizzo dell'ambiente	Temperatura ambiente: 0 ℃ ~35 ℃
	Umidità relativa: 20%~80% RH


Ambiente di archiviazione	Temperatura ambiente: -5 ℃ ~40 ℃
	Umidità relativa: 20%~80% RH
Funzione di sicurezza	Con protezione da surriscaldamento e sovracorrente
Peso massimo dell'utente	150 kg

PACKING LIST


 poltrona massaggiante (* 1 pz)	 pannello touch (* 1 pz)	 supporto per pannello touch (* 1 pz)
 cavo di alimentazione (* 1 pz)	 istruzioni (* 1 pz)	

PRODUCT STRUCTURE

Struttura dell'aspetto

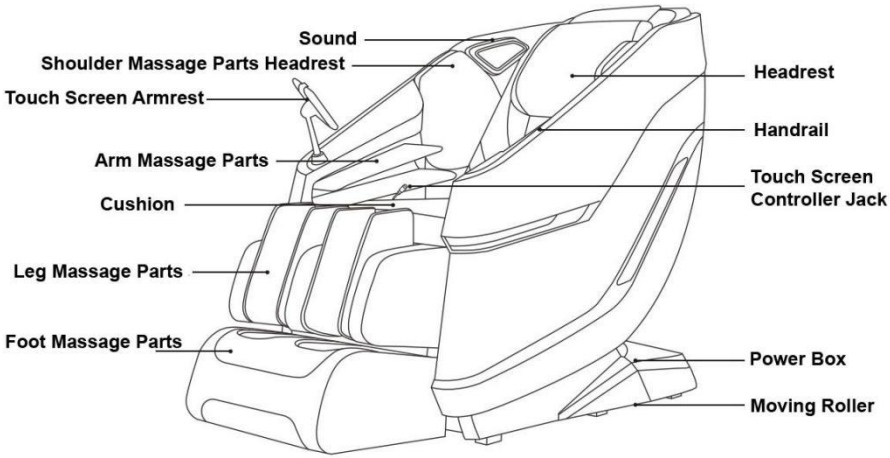


Struttura interna

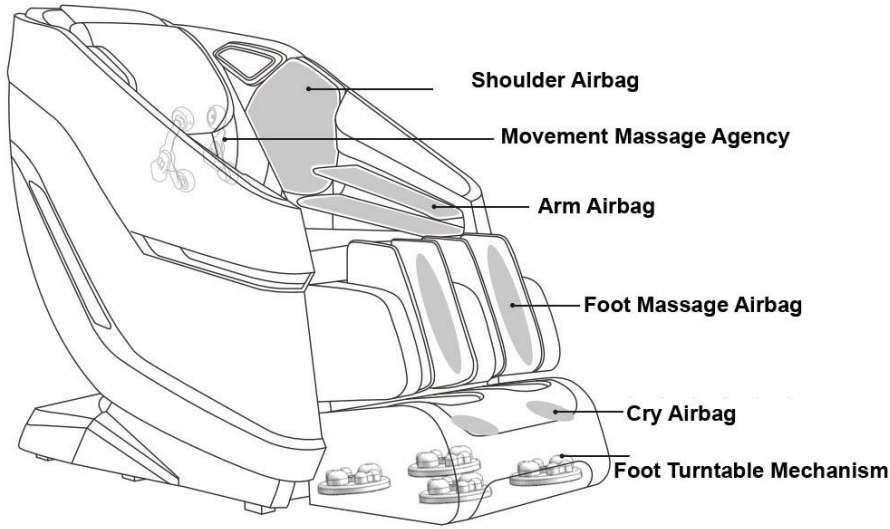

Funzione di gravità zero

C'è uno scivolo sotto la macchina, seduto sulla sedia in uno stato di naturale relax, rilascerà completamente la pressione del corpo, la schiena e il design del collegamento della macchina, risparmiando efficacemente lo spazio di utilizzo della sedia da massaggio.

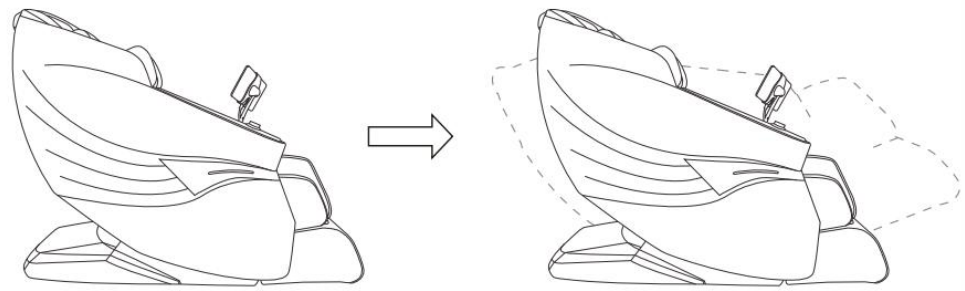

Gamba di espansione a molla

Funzione del telaio massaggiante per le gambe. La sua capacità di espansione raggiunge circa 16 cm, adattandosi a persone di diversa altezza.

Massaggio con airbag

Il prodotto è dotato di una funzione di massaggio airbag multi-parte, 34 massaggi airbag per tutto il corpo (massaggio airbag per spalle, braccia, gambe e piedi).

Massaggio rotatorio

La pianta del piede è dotata di 2 file di dispositivi di massaggio, che possono essere applicati sia sulla pianta del piede che al centro del piede per una gamma completa di massaggi con la pressione delle dita .

Tecnica di massaggio manuale

Questo prodotto è progettato per offrire diverse tecniche di massaggio: impastamento, impastamento e sfregamento, picchiettamento, pressione delle dita, in modo da poter godere appieno del servizio del massaggiatore.


Progettazione del controller della piastra

Il design personalizzato del controller a pulsanti a pannello piatto consente un utilizzo più pratico.

Guida a sei segmenti SL super lunga

Posizionamento intelligente, per collo, spalle, schiena, vita, glutei, gambe. Guida SL ultra-lunga personalizzata a sei stadi, diverse tecniche di massaggio, personalizzazione privata di ogni parte delle procedure di massaggio.

CONTROLLER SCREEN

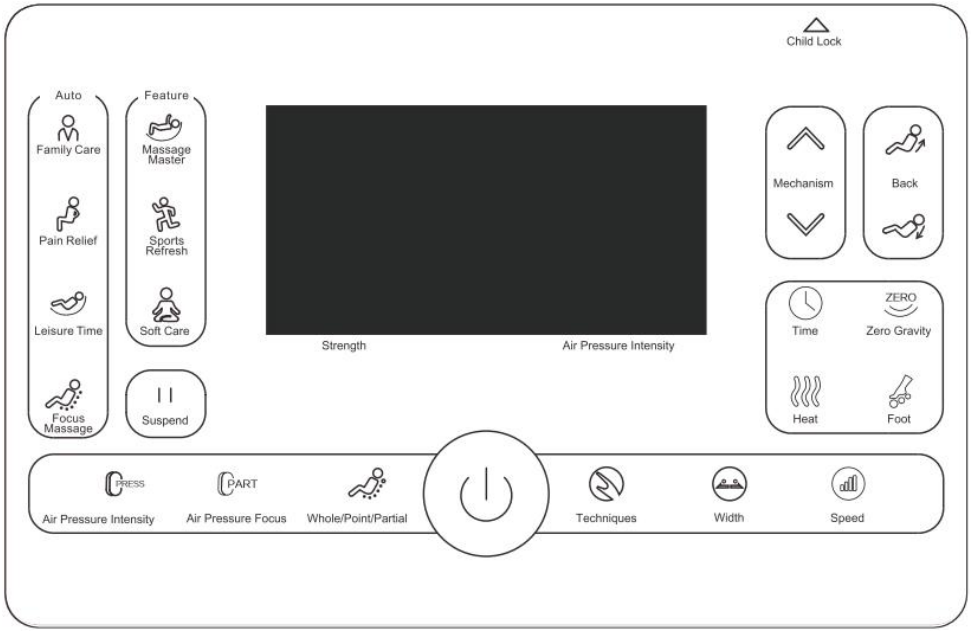

CONTROLLER SCREEN INSTRUCTIONS

Maestro di massaggio

Con un'intensità moderata, Massage Master può favorire efficacemente il recupero dalla stanchezza fisica. Le sue esclusive tecniche di massaggio possono aiutare ad alleviare diversi disagi, come dolori sedentari a collo, spalle, vita e schiena. In abbinamento a una musica d'ambiente rilassante, può aiutare a rilassare la mente e ad alleviare la stanchezza.

Aggiornamento sportivo

Sports Refresh aiuta a rilassare tutto il corpo. Può alleviare efficacemente i muscoli dolore , collo, spalla , schiena, vita , gamba e altri disagi post-allenamento , allungamento muscoli e ossa, allevia la stanchezza del corpo e rilassa i muscoli tesi.

Cura morbida

In combinazione con lo swing ritmico, questo programma di massaggio aiuta a promuovere la circolazione sanguigna e a rilassare corpo e mente, alleviando efficacemente vari disagi causati dalla mancanza di sonno, come malessere fisico, letargia, lentezza di risposta, mal di testa e scarsa memoria. Può calmare l'umore e sciogliere la tensione.

Sospendere

Premere questo pulsante per interrompere il massaggio, premerlo nuovamente per riprenderlo.

Assistenza familiare

Crea un programma personalizzato ed esclusivo per le donne amanti della bellezza, così potrai goderti l'esperienza del massaggio SPA senza uscire di casa. Il tuo massaggiatore personale a casa.

Sollievo dal dolore

Principalmente per collo e spalle. In combinazione con tecniche di massaggio come impastamento, pressione e sollevamento del collo, può alleviare l'affaticamento di spalle e collo.

Tempo libero

Una modalità di massaggio adatta al tempo libero dedicato al gioco, che allevia il senso di urgenza e la tensione muscolare durante le sessioni di gioco più intense.

Massaggio mirato

Concentrazione sul collo, decompressione delle spalle, sollievo per la schiena, cura della vita, stretching dei fianchi, rilassamento delle gambe. Icone lampeggianti.

- **Focus sul collo:** massaggio per il collo, allevia la tensione muscolare e il dolore cervicale. Migliora la circolazione sanguigna nel

cervello.

- **Decompressione delle spalle :** il massaggio alle spalle allevia la tensione muscolare e il dolore alle spalle ed è ottimo per la circolazione sanguigna nelle spalle **.**
- **Sollievo per la schiena:** massaggiare dalle scapole alla vita, allevia la tensione muscolare e il dolore nella parte centrale e posteriore delle spalle, con effetti benefici sulla salute della milza e dello stomaco.
- **Cura della vita:** massaggio per la vita, allevia la tensione muscolare e il dolore della vita e aiuta ad accelerare l'eliminazione dei metaboliti.
- **Allungamento dell'anca:** il massaggio ai glutei allevia la tensione muscolare e il dolore nella vita e nei glutei, aiuta a espellere le tossine dal corpo e a modellare il corpo.
- **Rilassamento delle gambe:** massaggio per glutei e gambe. Allevia la tensione muscolare e il dolore nei glutei e nelle gambe e favorisce la circolazione sanguigna nelle gambe.



Pulsante di accensione

Tenere premuto questo pulsante per accendere/spegnere il controller. Tenere premuto questo pulsante mentre si è collegati all'alimentazione per avviare la poltrona massaggiante. Per impostazione predefinita, avvia il programma di massaggio Massage Master.

Scansione automatica del corpo: la poltrona massaggiante avvia automaticamente la scansione del corpo prima del massaggiatore; l'indicatore si illumina di conseguenza.

Regolazione della posizione del meccanismo: quando il meccanismo si posiziona su/giù, l'indicatore si illumina. È possibile tenere premuto il pulsante su/giù per regolare manualmente il rullo massaggiante e adattarlo alla propria forma, per un massaggio personalizzato unico. Tenere nuovamente premuto questo pulsante per spegnere la poltrona massaggiante. (Il timer di massaggio predefinito è di 20 minuti)

Livello di pressione dell'aria

Premere questo pulsante per regolare i livelli di pressione dell'aria; è possibile alternare tra i livelli 1, 2, 3, 4 e 5 di intensità della pressione dell'aria; l'indicatore si accende/spegne di conseguenza.

Massaggio ad aria compressa

Premere questo pulsante per scegliere il massaggio con pressione dell'aria; è possibile alternare tra pressione dell'aria nella parte superiore del corpo, pressione dell'aria nella parte inferiore del corpo, pressione dell'aria in tutto il corpo, pressione dell'aria disattivata; l'indicatore si accende/spegne di conseguenza.



Intero/Punto/Parziale

In modalità massaggio manuale, premere questo pulsante per passare dalla modalità massaggio completo/puntuale/parziale.

Massaggio completo del corpo: il meccanismo di massaggio si muove su e giù lungo tutta la schiena, i fianchi e le cosce; l'indicatore lampeggia di conseguenza.

Massaggio puntuale: concentrare il massaggio sul punto corrente, è possibile spostare il meccanismo su/giù premendo il pulsante di regolazione del meccanismo su/giù, l'indicatore lampeggia di conseguenza.

Massaggio parziale: concentrare il massaggio sulla zona corrente, è possibile spostare il meccanismo su/giù premendo il pulsante di regolazione del meccanismo su/giù, l'indicatore lampeggia di conseguenza.



Tecniche di massaggio

In modalità manuale, premere questo pulsante per alternare tra le tecniche di massaggio: impastamento, percussione, shiatsu, sfregamento, sincronizzazione e percussione; l'indicatore si illumina di conseguenza.



Larghezza del massaggio

In modalità manuale, premere questo pulsante per alternare tra la larghezza del massaggio ampia, stretta e media, l'indicatore si illumina di conseguenza. La larghezza non è regolabile in modalità di massaggio impastante, sfregamento o sincronizzato.

Velocità del massaggio

In modalità manuale premere questo pulsante per alternare tra i livelli di velocità 1, 2, 3, 4, 5; l'indicatore si accende di conseguenza.

Tempo

Premere questo tasto per regolare la durata del massaggio, premere per 5 minuti, 30 minuti e poi premere per 10 minuti, per entrare nello stato di massaggio. Premere a lungo il tasto dell'ora per attivare il Bluetooth.

Gravità zero

Premere questo tasto per aprire l'interruttore del ciclo di massaggio a gravità zero-spegnimento, la poltrona massaggiante apre la posizione di massaggio completamente rilassata, entra nello stato reclinato della capsula spaziale, rilascia la pressione del corpo e rilassa i muscoli.

Calore

Premere questo tasto per attivare lo stato di riscaldamento e l'icona corrispondente si accende sullo schermo LCD; premere nuovamente per disattivare la funzione, l'icona è spenta.

Piede

Premere questo tasto per attivare il massaggio ai piedi.

Meccanismo

Premere a lungo i tasti su e giù per controllare il movimento verso l'alto e verso il basso dell'icona corrispondente. Quando il programma automatico regola manualmente lo stato della posizione della spalla durante l'ispezione della spalla, questo tasto può regolare la posizione del massaggio della spalla.

 Sollevamento posteriore


Premere a lungo questo tasto, lo schienale si solleva; quando raggiunge la posizione desiderata, aprire il pulsante e lo schienale si ferma.

 Torna indietro


Premendo a lungo questo tasto, lo schienale si abbassa; quando raggiunge la posizione desiderata, aprire il pulsante e la caduta cessa.

MASSAGE CHAIR UNPACKING

- Aprire la scatola di imballaggio e rimuovere gli accessori.

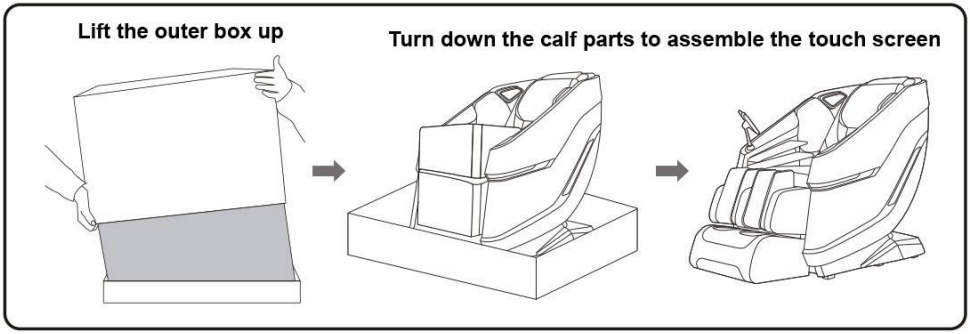

- Aprire il sigillo di imballaggio della scatola esterna del corpo principale della poltrona massaggiante, sollevare la scatola esterna e spostarla verso l'esterno, quindi abbassare le parti dei polpacci.
- Estrarre il manuale di istruzioni, il cavo di alimentazione, il touch screen, il supporto del touch screen e gli altri accessori e metterli da parte.
- Rimuovere l'ostruzione, rimuovere le parti di supporto, ruotare, posizionare il touchscreen e collegare il jack del controller del touchscreen.
- Disporre i prodotti, sotto il retro della poltrona massaggiante, trovare l'interruttore di controllo principale, collegare il cavo di alimentazione, aprire l'interruttore, il massaggio è pronto per essere completato. (Come mostrato di seguito)

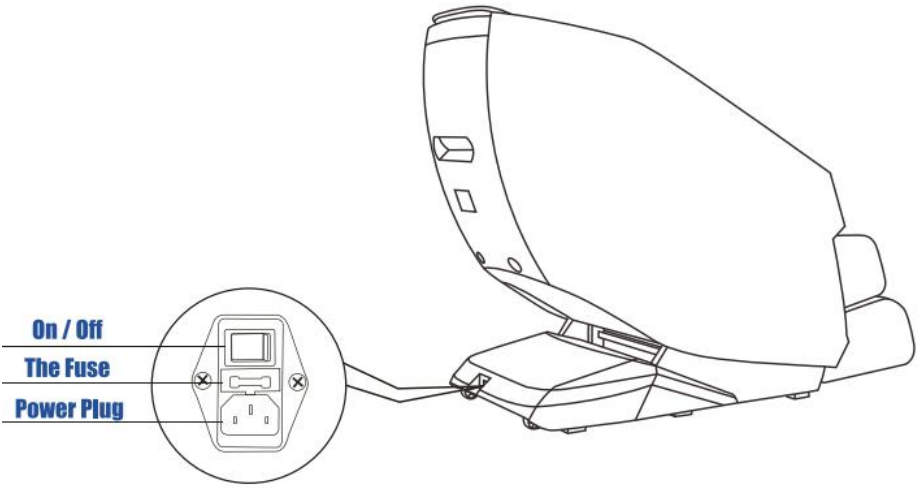

Prestare attenzione a

- Non rimuovere privatamente i componenti interni del prodotto per evitare il rischio di guasti alla macchina.
- Non spruzzare acqua o altri liquidi nel controller per evitare guasti ai tasti o errori di programmazione.
- Non spingere il peso nel controller o nel cavo di alimentazione.


INSTALLATION AND MOVEMENT

Luogo di installazione :

Distanza di sicurezza attorno alla poltrona massaggiante:

- Si prega di posizionare il prodotto in una posizione con spazio sufficiente: lo schienale nella posizione più alta e quello inferiore nella posizione più bassa, la distanza orizzontale è di 16 cm, il telaio per i polpacci nella posizione più alta. La macchina in avanti e la distanza orizzontale inferiore è di 30 cm, per garantire che il prodotto
- dietro la distanza di oltre 16 cm, davanti di oltre 30 cm.
- Mantenere una distanza di oltre 1 metro dalle apparecchiature audiovisive come TV e radio per evitare interferenze di segnale.

- Una volta posizionato il prodotto, la distanza tra la presa di corrente e l'interruttore di alimentazione non deve essere superiore a 1,5 metri.

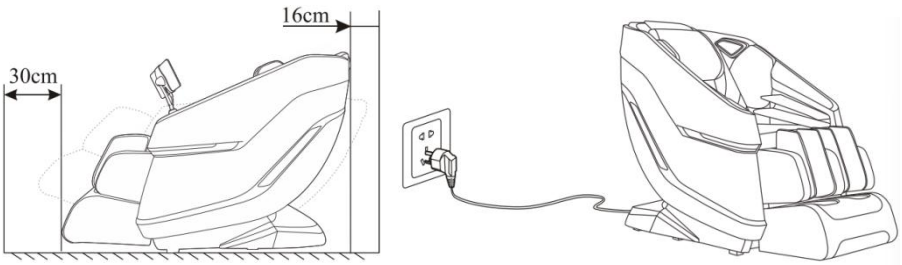


Prestare attenzione a

- La distanza tra la presa di corrente e l'interruttore di alimentazione non deve essere superiore a 1,5 metri, per evitare di rompere il cavo di alimentazione durante la levigatura.
- Durante l'uso, raddrizzare il cavo di alimentazione per evitare che si attorcigli o lo danneggi.
- Quando il prodotto scivola avanti o indietro, prestare attenzione alla presenza di animali domestici, bambini e altri ostacoli sotto o dietro la sedia, per evitare incidenti.

Metodo di spostamento

- La parte inferiore del prodotto è dotata di rotelle che ne consentono un facile spostamento.
- Solleverà la schiena al livello più alto.
- Spegnere l'interruttore di alimentazione e staccare la spina.
- Durante lo spostamento, sollevare la metà anteriore del prodotto con l'aiuto della fibbia sotto il corrimano e premere la parte posteriore del prodotto per spostare la rotella.

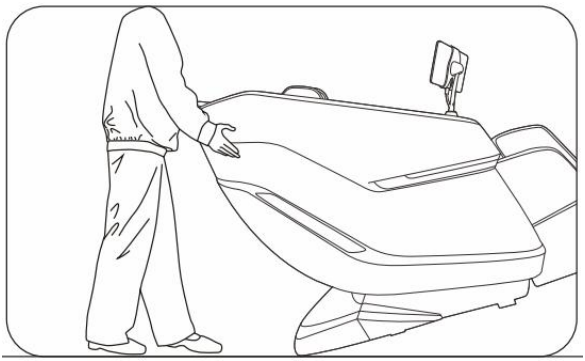


Prestare attenzione a

- Non trasportare i prodotti mentre si trasportano persone.
- Per spostare il prodotto, non utilizzare il corrimano, afferrare l'estremità inferiore del prodotto e tenere la parte posteriore per spostarlo (si consigliano almeno 4 persone).
- Poiché la poltrona massaggiante è pesante, fare attenzione a non farla cadere quando ci si sposta.
- Se la poltrona massaggiante non può essere trasportata normalmente, contattare il rivenditore che l'ha acquistata.
- Se il corridoio è troppo stretto, la poltrona massaggiante non può essere trasportata normalmente.

Protezione del pavimento

- Prima dell'uso, si consiglia di stendere un tappeto e altri supporti ammortizzanti sotto la poltrona massaggiante per evitare rumori o danni al prodotto e al pavimento.

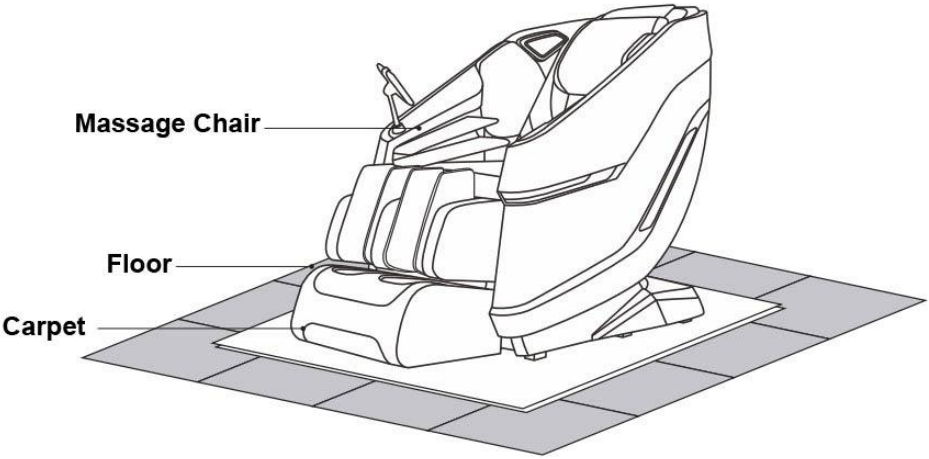

Ambiente ambientale

Non posizionare la poltrona massaggiante in un luogo umido (ad esempio in bagno) per evitare perdite di umidità.

Non posizionare la poltrona massaggiante vicino a fonti di calore elevate (ad esempio una stufa) per evitare di provocare incendi o surriscaldamenti.

Approdo


Questa poltrona massaggiante appartiene agli apparecchi elettrici di classe I, assicurarsi di utilizzare prese di corrente a tre poli e verificare che il filo di terra sulla presa di corrente sia ben collegato a terra, in modo da non evitare conseguenze negative dovute a perdite durante l'uso.

Attenzione:

- Non infilare mani, dita, piedi e testa nello spazio tra la parte inferiore della gamba e il sedile o il bracciolo.
- Prima di sedersi, assicurarsi che non vi sia nulla tra le parti dell'apparecchio.
- Non mettere mani, braccia o testa tra lo schienale e la fodera posteriore.
- Non posizionare l'animale sul massaggio (sedile, schienale, corrimano, gamba ecc.).

1. Debug della macchina

- Utilizzare il controller per portare il telaio dello schienale nella posizione estrema, sollevare il telaio dei polpacci nella posizione più alta ed estenderlo nella posizione più lunga, prima dell'operazione per assicurarsi che ci sia abbastanza spazio attorno alla poltrona massaggiante.
- Dopo aver verificato che le funzioni siano corrette, resettare completamente la poltrona massaggiante e spegnere l'interruttore di alimentazione. (Per la procedura di selezione del massaggio, fare riferimento alla "Descrizione del menu delle icone dello schermo LCD".)

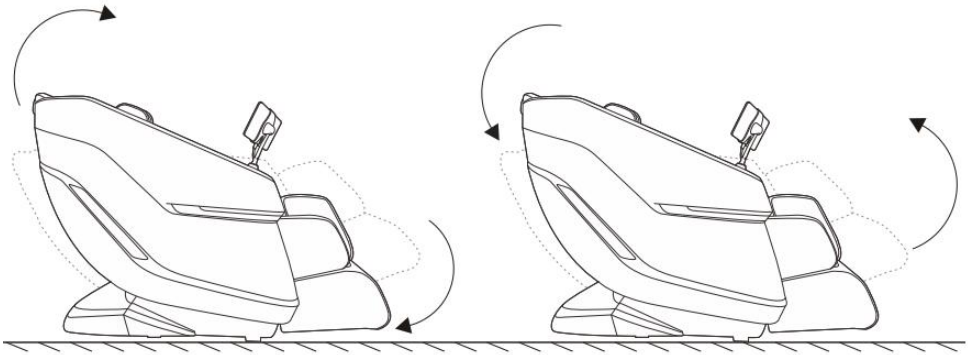


Prestare attenzione a

- Non sedersi quando il telaio per il massaggio dei polpacci è sollevato.
- Non sottoporre improvvisamente il telaio per il massaggio dei polpacci a una pressione eccessiva, altrimenti si potrebbe danneggiare la struttura meccanica.

2. Lo stretching del polpaccio

- Con un passo deciso, è possibile regolare la posizione relativa del telaio massaggiante per polpacci e del polpaccio, in modo che il massaggio del polpaccio sia nella posizione migliore.

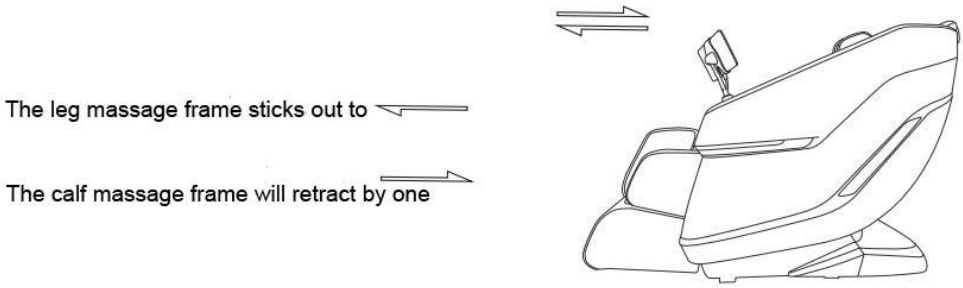

- Durante l'uso, regolare la posizione appropriata in base alla posizione del polpaccio.


Avvertimento

- Giocare sulla sedia e utilizzo improprio.
- Quando si regola l'angolazione delle parti del polpaccio e dello schienale, verificare innanzitutto che non vi siano ostacoli attorno al prodotto.
- È severamente vietato inserire le gambe, i piedi o altri oggetti nello spazio della sedia quando le parti dei polpacci sono estese o.


3. Accendere l'alimentazione

Prima del massaggio, assicurarsi che non ci sia nulla nella gamba, nel piede o in altre posizioni.

1) Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente.

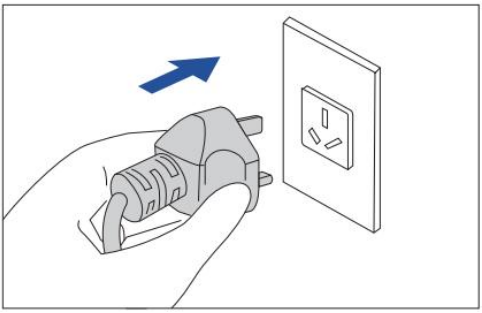

2) Premere l'interruttore di alimentazione nella parte inferiore posteriore del prodotto in posizione "I" (acceso).

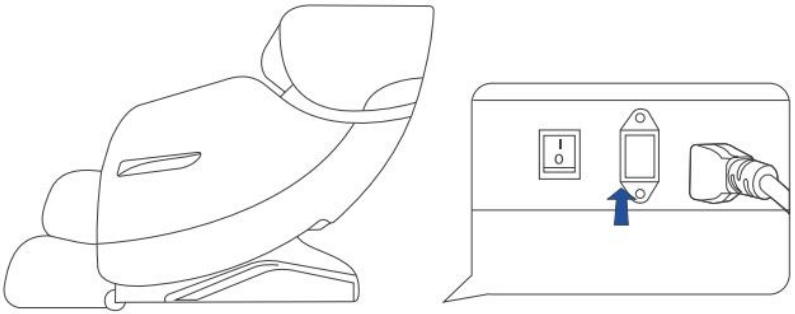

Attenzione

- Prima dell'uso, verificare che il cavo di alimentazione e la spina non siano danneggiati.
- Prima di sedersi, assicurarsi che non vi siano ostacoli tra le parti dell'apparecchio. Assicurarsi che la spina sia completamente inserita nella presa di corrente. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche o surriscaldamento e provocare un incendio.
- Si prega di utilizzare le seguenti specifiche di alimentazione: 110 V CA~120 V CA, 60 Hz (USA); 220 V CA~240 V CA, 50 Hz (UE/AUS).
- Non collegare il trasformatore senza autorizzazione. Potrebbe causare incendi dovuti a scosse elettriche, guasti al corpo o surriscaldamento.

- Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.

4. Accoppiamento Bluetooth

Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo per cercare il nome del modello della macchina ("BH-6223") e connetterti. La musica riprodotta dal dispositivo verrà riprodotta dall'altoparlante integrato della poltrona.

CLEANING THE LEATHER SURFACE


Pulisci la pelle con un panno asciutto:

- Non utilizzare prodotti chimici come diluenti, benzina e alcol per pulire l'apparecchio.
- Quando si utilizzano i prodotti per la manutenzione della pelle (stracci) disponibili in commercio.

per favore segui le istruzioni.

16) Immergere il panno morbido in acqua o in acqua calda con il 3-5% di detergente neutro (senza agente di attrito) e svitarlo completamente.
17) Pulire la superficie in pelle con un panno morbido.
18) Rimuovere il liquido detergente con un panno imbevuto di acqua pulita e completamente strizzato.
19) Pulire con un panno morbido e asciutto.
20) Lasciare asciugare naturalmente.


- Se è difficile rimuovere le macchie, immergere la schiuma di triossido acquistato sul mercato nel detersivo neutro e poi utilizzare esso a pulire l'apparecchio.
- Non utilizzare un soffiatore per asciugare la superficie
- Non utilizzare jeans o tessuti colorati per pulire l'apparecchio, perché il colore del panno verrà tinto sulla superficie della pelle sintetica.
- Quando si utilizza la tintura per capelli, coprire la parte a contatto con un asciugamano perché la pelle sintetica potrebbe cambiare colore.

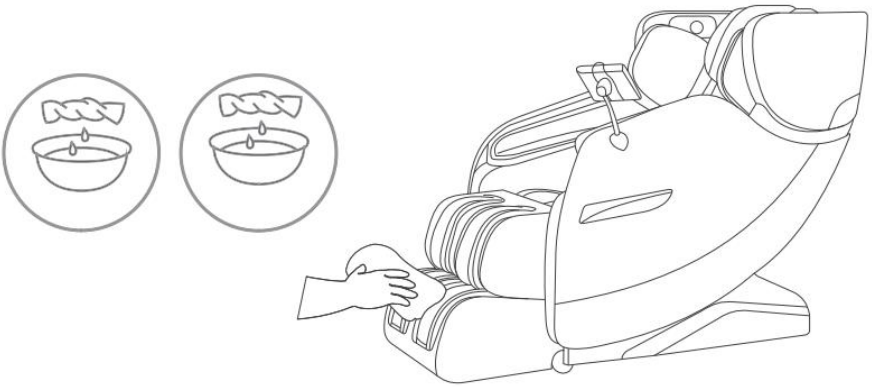


CLEANING THE PLASTIC SURFACES

Pulisci la pelle con un panno morbido e asciutto

- Immergere il panno morbido in acqua o acqua calda contenente detergente neutro, svitarlo e asciugarlo e pulire la parte in plastica dell'apparecchio. Non utilizzare prodotti chimici come diluenti, benzina, alcol, ecc. per pulire la macchina.
- Pulire con un panno imbevuto d'acqua e ben strizzato. Prima di pulire il telecomando, assicurarsi di averlo ben strizzato.
- Lasciare asciugare naturalmente.

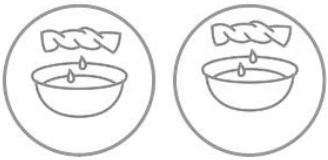

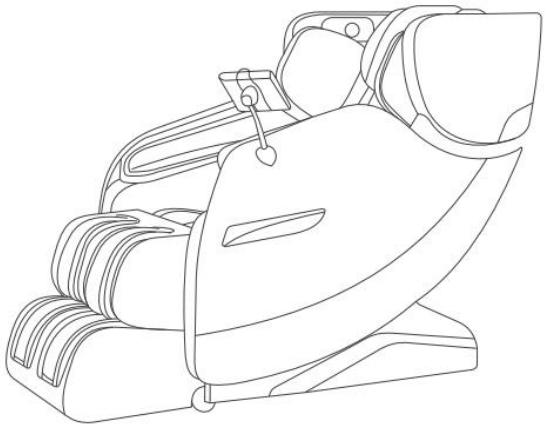

Dopo l'uso

- Dopo aver utilizzato la poltrona massaggiante, spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare la spina dalla presa di corrente.

- Per evitare incidenti causati dall'accensione accidentale della poltrona massaggiante da parte dei bambini, spegnere l'interruttore di alimentazione quando non si utilizza la poltrona massaggiante e scollegare la spina dalla presa di corrente.

- Se non la si utilizza per un lungo periodo, si prega di ritirare la poltrona massaggiante.

Manutenzione

- Copertura posteriore, bracciolo, telaio per massaggio gambe e altre parti in plastica e sporco, utilizzare un panno di cotone imbevuto di detergente neutro, strizzare e asciugare, quindi asciugare accuratamente con un panno asciutto.
- Pulire lo sporco dal controller, dalla scatola di alimentazione o da altre parti con un panno asciutto.
- Per rimuovere lo sporco dal cuscino dello schienale e dal cuscino del cuscino, si prega di pulirlo .

Avvertimento

- Per la manutenzione, assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione. Non inserire le mani bagnate per evitare scosse elettriche e lesioni. Quando si pulisce il coperchio posteriore, fare attenzione al detersivo che potrebbe entrare nella scatola di alimentazione!
- Non utilizzare benzene, diluenti o altri detergenti corrosivi per pulire il prodotto, altrimenti potrebbero danneggiarlo .

Magazzinaggio

- Dopo aver rimosso sporco e polvere, se non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo, coprirlo con la copertura antipolvere (preparata in precedenza) per evitare la polvere.

Prestare attenzione a

Non posizionare il prodotto in un luogo esposto alla luce diretta del sole o ad alte temperature, per evitare che il rivestimento interno del prodotto sbiadisca.

Gentile promemoria

Durante l'uso perenne, assicurarsi di controllare i seguenti sintomi:

- Hanno odore di bruciato.

- Dopo aver toccato il filo, a volte si accende, a volte si spegne.
- Il cavo di alimentazione si sta riscaldando

Prestare attenzione a

- Se si verifica il fenomeno sopra descritto, per evitare guasti e incidenti, interrompere l'utilizzo della poltrona massaggiante.
- Spegnere l'interruttore di alimentazione, staccare la spina e contattare il distributore o l'azienda presso cui è stato acquistato il prodotto.
- Fatta eccezione per il normale funzionamento e la manutenzione sopra indicati, scollegare l'alimentazione durante la manutenzione. Non inserire le mani bagnate per evitare qualsiasi causa di scosse elettriche e lesioni.

FAQ

D: Sono preoccupato per il rumore prodotto dal funzionamento della poltrona massaggiante.
R: Il suono prodotto dal funzionamento della poltrona massaggiante è generalmente causato dalla struttura del movimento.

D: Per quale fascia di altezza è adatto questo prodotto?
R: Quando gli utenti di altezza inferiore a 145 cm o superiore a 185 cm utilizzano contemporaneamente il massaggio della parte superiore del corpo e il massaggio dei polpacci e dei piedi, il contatto tra il piede e il massaggio del piede o la flessione del ginocchio potrebbe essere insufficiente.
D: Sento troppa pressione sul piede.
R: Utilizzare il pulsante airbag per impostare la potenza dell'airbag sulla marcia più debole. Inoltre, ridurre la pressione sul polpaccio e sul piede può ridurre la pressione.

D: A cosa dobbiamo prestare attenzione quando ci si trasferisce?
A: Si prega di notare quanto segue:

- Per facilitare lo spostamento, reclinare lo schienale della poltrona massaggiante nella posizione più bassa.
- Non sedersi sul sedile durante lo spostamento
  10) Premere il pulsante per accendere l'alimentazione.
  11) Premere "gravità zero" per reclinare completamente lo schienale.
  12) Spegnere l'interruttore di alimentazione e staccare la spina.
- Nel caso di scatole originali, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia avvolto attorno all'apparecchio e appoggiarlo sulla superficie del sedile. Durante la manipolazione, fare attenzione a non far cadere il cavo di alimentazione e a non sfregare contro il pavimento.
- In assenza di scatole originali, per evitare graffi e vibrazioni durante la movimentazione, utilizzare altri materiali ausiliari per l'imballaggio per avvolgere il prodotto.

D: Questo prodotto può essere utilizzato da persone che si recano spesso in ospedale a causa di malattie?
R: Le persone che si recano spesso in ospedale dovrebbero consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto. Il massaggio, chiamato "stimolazione tattile-pressa", attraverso la compressione dei muscoli, allevia la tensione muscolare e favorisce la circolazione sanguigna. A seconda del patogeno, il massaggio può causare un peggioramento della condizione. Consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto.

D: Quanti consumi energetici si hanno mensilmente utilizzando questo prodotto?
R: Considerando 30 minuti al giorno, il consumo energetico di questo prodotto è di circa 1,5 kWh al mese.

D: Ha importanza se si avverte una differenza nell'intensità del massaggio tra la ruota massaggiante sinistra e quella destra?
R: Grazie alla struttura del movimento, è possibile percepire la differenza di intensità delle ruote massaggianti sinistra e destra durante il massaggio.

Per simulare la tecnica di massaggio più naturale, il movimento di questo prodotto adotta una struttura che consente alle ruote massaggianti sinistra e destra di massaggiare la schiena alternativamente. Durante il massaggio, la posizione specifica delle ruote massaggianti sinistra e destra a contatto con la schiena può essere leggermente diversa, il che si traduce in una diversa sensazione di intensità del massaggio sul lato sinistro e destro. Il prodotto è ora normale.

D: Per quale fascia d'età è adatta la poltrona massaggiante?
R: Questa poltrona massaggiante è adatta a persone di età compresa tra 18 e 75 anni. I minorenni e gli anziani devono essere accompagnati da un tutore quando utilizzano questo apparecchio.

TROUBLESHOOTING

Se dopo la seguente ispezione si riscontrano ancora anomalie, interrompere immediatamente l'uso, scollegare la spina di alimentazione dalla presa e contattare il rivenditore per evitare incidenti.

FENOMENO	CAUSINGISSUE	SOLUZIONI
Ci sono suoni di "sesso" e "clic" nel movimento	Normale emesso quando il motore funziona normalmente Suono o suono di attrito tra la sfera e il manicotto di stoffa	Non c'è bisogno di alcuna elaborazione
Impossibile avviare	La spina di alimentazione non è inserita correttamente	Collegare la spina di alimentazione
	L'interruttore di alimentazione non è acceso	Posizionare l'interruttore di alimentazione in posizione "aperto" Posizionare l'interruttore di alimentazione in posizione "aperto"
	Il fusibile della poltrona massaggiante è	Se danneggiato, sostituire il fusibile

	danneggiato	con uno dello stesso tipo
Il telaio dello schienale o il telaio per il massaggio dei polpacci non possono essere montati o abbassati	È stata applicata troppa pressione al telaio per il massaggio della schiena e dei polpacci	Riduce la pressione sulla schiena o sul polpaccio, telaio massaggiante
In caso di anomalie nel trattamento sopra descritto, contattare il rivenditore locale per la manutenzione.	Se il condotto dell'aria non è bloccato	Raddrizzare la trachea
L'altoparlante non ha suono	Il volume è stato alzato al minimo	Alza il volume
Fermati per un massaggio	Forza eccessiva	Sollevare un po' il corpo o sollevare leggermente la schiena

Non smontare e riparare il prodotto senza autorizzazione.

La nostra azienda non sarà responsabile per eventuali danni al prodotto o lesioni personali causati da ciò!

Grazie per la collaborazione.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


SILLÓN DE MASAJE

MODELO: BH -6223

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MASSAGE CHAIR

MODELO: BH -6223

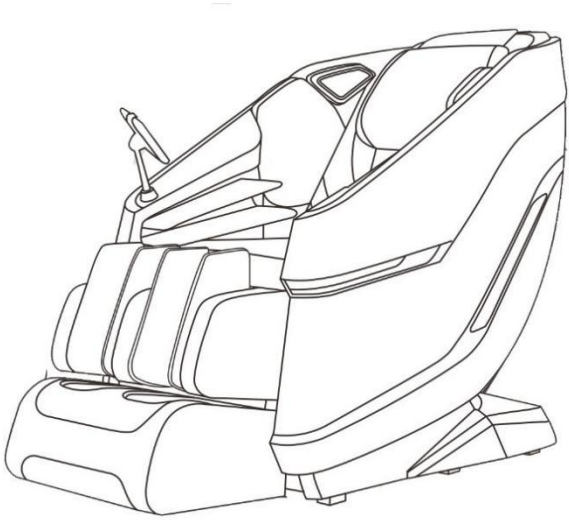

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

	Gracias por elegir nuestro producto VEVOR . Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usarlo para comprender su correcto funcionamiento y preste especial atención a las importantes advertencias de seguridad. Conserve este manual a mano para poder consultarlo en cualquier momento.

SAFETY & WARNINGS

Asuntos importantes de seguridad :

A continuación se presenta una lista de precauciones de seguridad que deben observarse estrictamente para prevenir daños físicos y materiales durante el uso. Todas las medidas de seguridad se describirán según la gravedad de los daños o perjuicios causados por un uso indebido.

Símbolo	Significado
 **Advertencia**	Asuntos que pueden resultar en lesiones graves o muertes.
 **Atención**	Contenido que puede causar lesiones leves o daños materiales.
	La señal significa prohibido. Específicamente, se prohíbe el contenido que aparezca en la señal o cerca de ella, ya sea con palabras o imágenes.
	La señal indica algo obligatorio (que debe cumplirse). El contenido específico de la señal, ya sea texto o imágenes, puede variar.

	Significa que el desmontaje está prohibido.
	Desconecta el enchufe de la toma de corriente.

Personas que no son aptas para usar este producto :

Si presenta alguno de los siguientes síntomas, consulte primero a su médico y siga sus indicaciones.

Advertencia

- Uso de marcapasos cardíacos y otros instrumentos médicos electrónicos implantados en el cuerpo.
- Aquellos que están siendo tratados por médicos, especialmente aquellos que se sienten físicamente anormales.
- Pacientes con tumores malignos, enfermedades agudas, cardiopatías, hipertensión grave, etc. (Se requiere monitorización de personas sanas).
- Mujeres embarazadas o que se encuentren en su período menstrual.
- Pacientes con osteoporosis y fracturas de huesos de la columna vertebral.
- Personas con traumatismos cutáneos y personas que necesitan descansar tranquilamente.
- Personas con una temperatura corporal superior a 38 grados Celsius (período de fiebre).
- El producto se calienta; si bien no es sensible al calor, se debe prestar atención al usarlo. (Se requiere la supervisión de una persona con temperatura normal).
- Las personas con discapacidad intelectual o los menores de edad deben utilizarlo bajo la supervisión de personas sin discapacidad.
- Las personas sensibles al calor, como los ancianos y los niños, deben usarlo únicamente bajo supervisión directa.

Consideraciones del controlador :

 **Presta atención a**
◆ No utilice el controlador con las manos mojadas ni tire del cable con fuerza. ◆ No salpique agua sobre el controlador para evitar fallos de funcionamiento. ◆ No coloque objetos pesados sobre el mando.

Acerca del enchufe y el cable de alimentación :

 **Presta atención a**
◆ No utilice una fuente de alimentación distinta a la tensión nominal para evitar incendios o daños en el producto. ◆ No enchufe el cable de alimentación con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas. ◆ Al desconectar el cable de alimentación, sujete el enchufe en lugar del cable. ◆ El cable de alimentación no debe ser comprimido por el producto ni por otros objetos pesados. ◆ No dañe, doble, tire, tuerza ni ate excesivamente el cable de alimentación. ◆ Si el cable de alimentación está dañado, no lo retire ni lo reemplace sin autorización. Póngase en contacto con el distribuidor o con personal técnico cualificado para su reparación o sustitución.

Entorno de servicio :

 **Presta atención a**
◆ No utilice una fuente de alimentación distinta a la tensión nominal

para evitar incendios o daños en el producto.

- No enchufe el cable de alimentación con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
- Al desconectar el cable de alimentación, sujete el enchufe en lugar del cable.
- El cable de alimentación no debe ser comprimido por el producto ni por otros objetos pesados.
- No dañe, doble, tire, tuerza ni ate excesivamente el cable de alimentación.
- Si el cable de alimentación está dañado, no lo desconecte ni lo sustituya sin autorización. Póngase en contacto con el distribuidor o con personal técnico cualificado para su reparación o sustitución. No utilice el aparato en ambientes con mucha humedad, como baños.
- No utilice este dispositivo en un ambiente muy húmedo, como por ejemplo...
- baño.
- No utilice el aparato inmediatamente si la temperatura ambiente cambia drásticamente.
- No utilice el aparato en ambientes polvorientos o corrosivos.
- No utilice el aparato en espacios confinados o donde la circulación del aire sea deficiente.

Precauciones de uso:



Presta atención a

- Este producto solo debe utilizarse para personas que pesen menos de 150 kg.
- No utilice otros instrumentos terapéuticos mientras utilice esta máquina.
- No lo utilice con fines terapéuticos.
- Este producto es para uso individual; no lo utilicen dos o más personas al mismo tiempo.
- No lo utilice inmediatamente después de las comidas para evitar

molestias.

- Al utilizar los productos, no guarde teléfonos móviles ni otros objetos de valor en los bolsillos y quítese los accesorios de los brazos.
- Antes de usar el producto, levante el cojín del respaldo para comprobar si la tela del respaldo u otras partes están dañadas. Si encuentra algún daño, deje de usarlo inmediatamente y solicite su reparación cuanto antes.
- Si durante su uso observa o siente alguna anomalía en su cuerpo, deje de usarlo inmediatamente y consulte a su médico.
- Se recomienda utilizar el producto durante 20 minutos cada vez.
- Al ajustar el ángulo del respaldo o del reposapiés de la silla, asegúrese primero de que no haya nadie ni otros obstáculos detrás de la silla y de que haya suficiente espacio antes de realizar el ajuste.
- Al bajar la pierna o la espalda, asegúrese de evitar cualquier otra fuerza externa excesiva sobre la pierna o la espalda, y también asegúrese de que no haya niños, animales u otros objetos debajo de la pierna o la espalda.
- No se suba al producto para evitar lesiones o mal funcionamiento.
- No mueva las ruedas sobre suelos de madera ni sobre superficies fácilmente dañables como alfombras, ni realice movimientos de empuje y tracción.



Prohibir

- Si el producto está dañado, roto, presenta fugas o tiene partes expuestas.
- No se debe apoyar el pie sobre la pantorrilla ni apretar otros pesos sobre ella.
- No permita que los niños la utilicen ni jueguen en la silla de masaje.
- No se duerma sobre el producto mientras esté en funcionamiento.
- No utilice este producto si está ebrio o enfermo.
- No introduzca los dedos ni otros objetos en la abertura del producto para evitar lesiones o un mal funcionamiento.

- Compruebe si existe alguna anomalía (como humo, olor, etc.) al utilizarlos.



Sin desmontaje

- No retire usted mismo los componentes internos del producto para evitar posibles averías en la máquina.
- Excepto los técnicos de reparación designados por la empresa, está absolutamente prohibido descomponer, reparar o modificar el producto.
- Póngase en contacto con www.vevor.com/support a tiempo.



Quita el enchufe

- Para realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato de la toma de corriente. Además, no lo enchufe con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas y lesiones.
- Desconecta el enchufe de la toma de corriente.
- En caso de un corte de energía, apague inmediatamente el interruptor de alimentación y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.



Presta atención a

- No utilice mantas ni otras cubiertas para cubrir el producto, a fin de evitar altas temperaturas dentro de la máquina y posibles accidentes.
- Asegúrese de que el enchufe y la toma de corriente funcionen correctamente y de que no se utilice la placa de cableado, para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.
- No utilice este producto en entornos con alta concentración de productos químicos derivados del petróleo y el gas para evitar deformaciones del producto, fallos de la máquina o incendios.
- No limpie ni rocíe el producto con disolventes orgánicos, alcohol o insecticidas, para evitar grietas en la máquina, descargas eléctricas o incendios.
- El cable de alimentación no debe enrollarse sobre el producto para

evitar descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.

- No utilice este producto sin ropa para evitar daños en la piel.
- No se siente directamente sobre las patas ni los reposabrazos para evitar lesiones o accidentes.
- No utilice este producto cerca de fuentes de fuego o calefactores, ni lo utilice sobre suelo radiante u otras condiciones de calefacción.
- No fume mientras lo usa, para evitar incendios.
- Cuando el cuerpo esté mojado, nunca lo utilice para evitar accidentes por descarga eléctrica o fallos en la máquina.
- Evite masajear continuamente la misma zona. Si necesita seguir usándolo, deje pasar más de 30 minutos entre cada aplicación para evitar la sobreestimulación muscular o del sistema nervioso.
- Si entra agua en el dispositivo, si cae sobre residuos o si el producto se daña, deje de usarlo inmediatamente.
- Antes de utilizar el producto, compruebe que el interruptor de encendido funciona correctamente para evitar accidentes.




Obligatorio

- Mantenga a los niños alejados de las partes móviles del aparato.
- Utilice una fuente de alimentación con buena conexión a tierra que sea compatible con el aparato.
- Desenchufe el aparato después de usarlo o antes de limpiarlo para evitar daños en el equipo o lesiones personales.
- Utilice el aparato siguiendo las instrucciones de este manual.
- No utilice accesorios ni complementos no recomendados.
- No utilice el aparato en exteriores.
- Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato.
- No utilice el aparato para fines distintos de los que se indican en este manual.
- No utilice el aparato si la tela de la funda está rota o dañada.
- No utilice el aparato si la carcasa o la funda están dañadas.
- No utilice el aparato con nada que cubra los orificios de ventilación del mismo.
- No permita que ningún objeto caiga dentro del aparato.

- No duerma mientras utiliza el aparato.
- No utilice el aparato si está ebrio o se encuentra mal.
- No utilice el aparato durante la hora posterior a la comida.
- No utilice una fuerza excesiva al usar el aparato para evitar lesiones.
- No utilice masajes con calor durante mucho tiempo.
- Antes de usar el aparato, levante la funda para comprobar si la tela del respaldo que cubre el área de movimiento de las ruedas de masaje u otras partes de la tela están dañadas. Si detecta algún daño, deje de usarlo inmediatamente, desconéctelo de la corriente y llévelo a reparar.
- Después de cada uso, se debe presionar el interruptor de encendido a la posición "O" (apagado) y desenchufarlo; de lo contrario, los niños traviesos podrían causar accidentes o lesiones.
- Este aparato solo puede ser reparado por el centro de servicio autorizado del fabricante; el usuario no debe desmontarlo ni repararlo por sí mismo.
- Utilice el aparato de forma intermitente y no lo haga funcionar de forma continua durante un período prolongado de tiempo.
- No introduzca objetos punzantes en el aparato.
- Deje de usar el aparato inmediatamente si siente alguna anomalía al usarlo.

  Consulte www.vevor.com/support antes de continuar su uso.

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

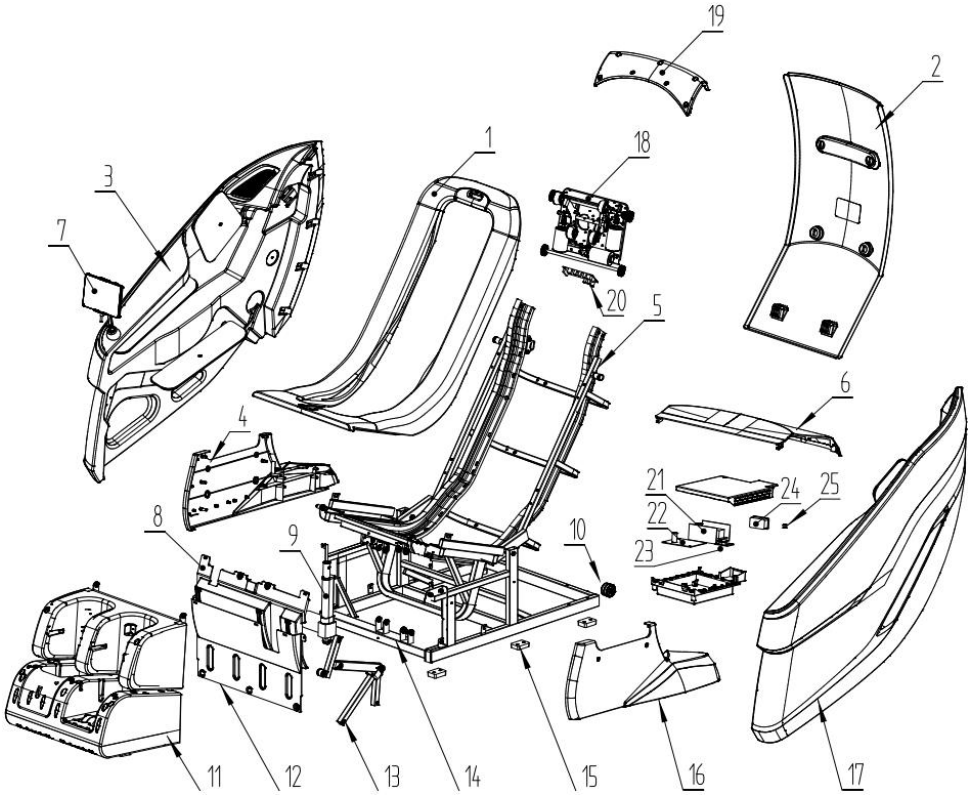

No.	Nombre	No.	Nombre
1	Respaldo	14	Base de marco de hierro
2	Cubierta trasera	15	Almohadilla para el pie
3	Apoyabrazos derecho Asamblea	16	Cubrepiés izquierdo
4	Pie derecho C sobre	17	Conjunto de reposabrazos izquierdo
5	Marco de hierro Respaldo	18	Tablero de Movimiento A
6	Caja de distribución Asamblea	19	Respaldo Top C sobre
7	Componentes del mando manual	20	Movimiento A Plate
8	Parte delantera del chasis	21	Placa de alimentación

	Deflector superior		
9	Varilla de empuje eléctrica	22	Tablero principal
10	Rueda giratoria	23	Placa Bluetooth
11	Componentes para embellecer las piernas	24	Toma de corriente
12	Parte delantera del chasis Deflector inferior	25	F uso
13	Conjunto de biela		

PRODUCT SPECIFICATIONS

Nombre del producto	Sillón de masaje
Número de modelo	BH-6223
Tensión nominal	110 VCA ~ 120 VCA 2 20 VCA ~ 240 VCA
Frecuencia nominal	50-60 Hz
Potencia nominal	100 W
Tiempo máximo de funcionamiento	30 minutos
Tamaño del producto	Estado vertical: 1430*730*1060 mm
	Condición de gravedad cero: 1750*730*880 mm
Tamaño del embalaje	1130*745*1210 mm (con palé)
	1130*745*1100 mm (sin palet)
Peso	Peso neto: 60 kg
	Peso bruto: 84 kg (con palé) 72,8 kg (sin palé)
Longitud del cable	Longitud del cable de alimentación: 150 cm
Uso del entorno	Temperatura ambiente: 0 ℃ ~35 ℃
	Humedad relativa: 20%~80% HR


Entorno de almacenamiento	Temperatura ambiente: -5 ℃ ~40 ℃
	Humedad relativa: 20%~80% HR
Función de seguridad	Con protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente
Peso máximo del usuario	150 kg

PACKING LIST


 Sillón de masaje (* 1 unidad)	 panel táctil (* 1 unidad)	 Soporte para panel táctil (* 1 unidad)
 Cable de alimentación (* 1 unidad)	 instrucción(* 1 unidad)	

PRODUCT STRUCTURE

Estructura de apariencia

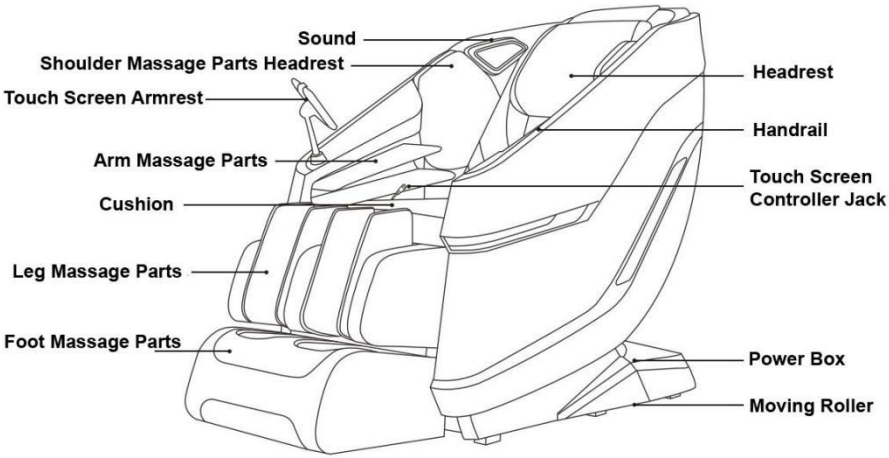


Estructura interna

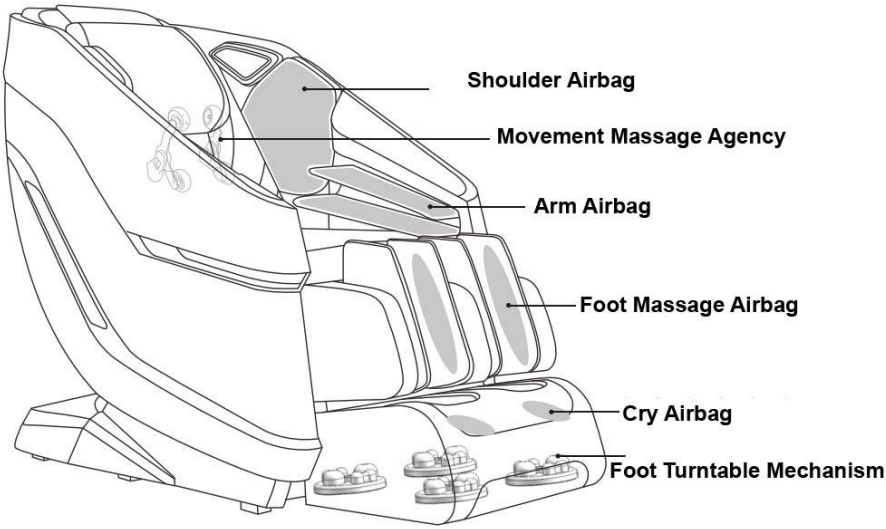

Función de gravedad cero

Debajo del coche hay una corredera que permite sentarse en la silla en una posición relajada y natural, liberando completamente la presión corporal. El diseño de conexión entre la espalda y el coche ahorra eficazmente espacio en la silla de masaje.

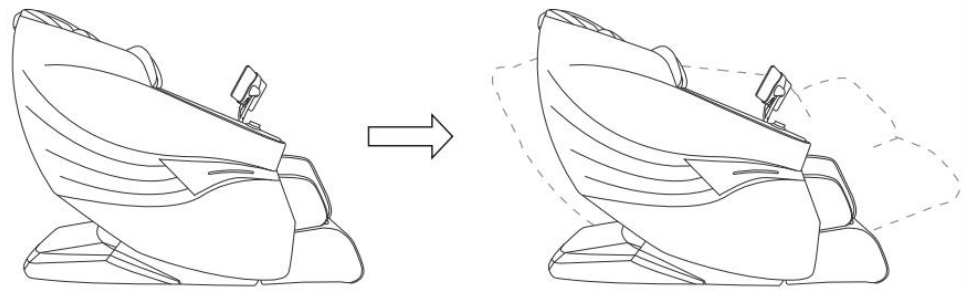

Pata de expansión de resorte

Función del marco para masaje de piernas. Su capacidad de expansión alcanza aproximadamente los 16 cm, lo que permite su uso por personas de diferentes estaturas.

Masaje con bolsas de aire

El producto está equipado con función de masaje con airbag en múltiples partes, masaje con airbag de cuerpo completo de 34 zonas (masaje con airbag en hombros, brazos, piernas y pies).

Masaje rotatorio

La planta del pie está equipada con 2 filas de dispositivos de masaje, pudiendo utilizarse la planta del pie o el centro del pie para un masaje completo con presión digital .

Técnica de masaje manual

Este producto está diseñado con una variedad de técnicas de masaje: amasado, frotamiento con amasado, golpeteo, presión con los dedos, para que disfrutes del servicio de un masajista.


Diseño de controlador de placa

Diseño personalizado de controlador con botones de panel plano para una mayor comodidad de uso.

Guía SL de seis segmentos superlarga

Posicionamiento inteligente para cuello, hombros, espalda, cintura, glúteos y piernas. Guía SL ultralarga de seis etapas personalizada, diferentes técnicas de masaje, tratamiento personalizado para cada parte del cuerpo.

CONTROLLER SCREEN

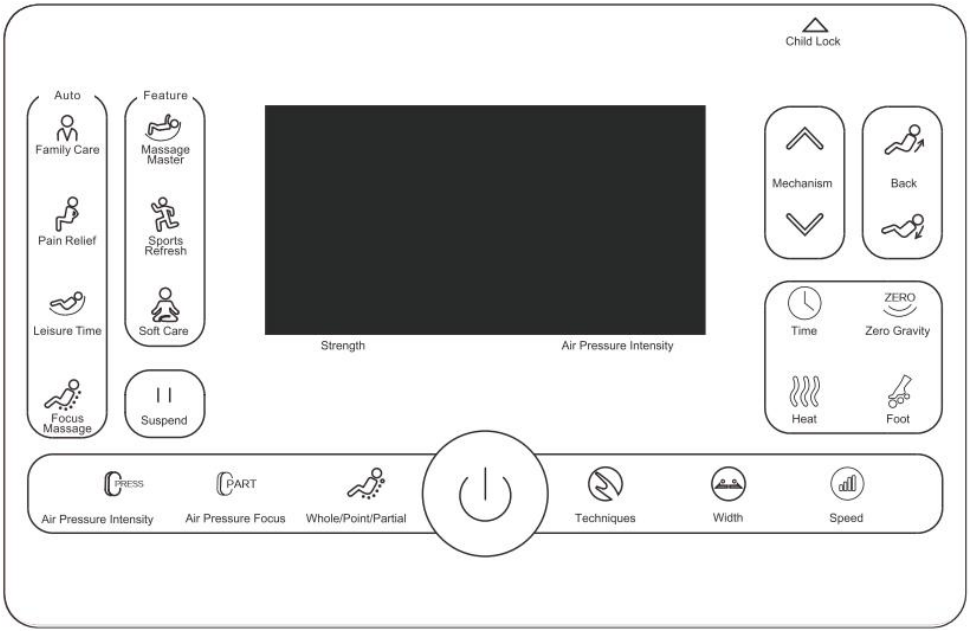

CONTROLLER SCREEN INSTRUCTIONS

Maestro de Masaje

Con una intensidad moderada, Massage Master favorece eficazmente la recuperación del cuerpo fatigado. Sus técnicas exclusivas de masaje ayudan a aliviar diversas molestias, como el dolor de cuello, hombros, cintura y espalda causado por estar sentado durante largos periodos. Acompañado de música ambiental suave, ayuda a relajar la mente y a aliviar el cansancio.

Refrescante deportivo

Sports Refresh ayuda a relajar todo el cuerpo. Puede aliviar eficazmente la tensión muscular . dolor , cuello, hombro , espalda, cintura , pierna y otras molestias posteriores al entrenamiento , estiramiento músculos y huesos,

alivia el cuerpo cansado y relaja los músculos tensos.

Cuidado suave

Combinado con un balanceo rítmico, este programa de masaje ayuda a promover la circulación sanguínea y a relajar cuerpo y mente, aliviando eficazmente diversas molestias causadas por la falta de sueño, como malestar corporal, letargo, lentitud de reflejos, dolor de cabeza y mala memoria. Puede calmar el ánimo y disolver la tensión.

Suspender

Pulse este botón para detener el masaje, pulse de nuevo para continuarlo.

Cuidado familiar

Crea un programa exclusivo y personalizado para mujeres amantes de la belleza, para que puedan disfrutar de una experiencia de masaje de spa sin salir de casa. Tendrás a tu disposición una masajista personal en casa.

Alivio del dolor

Principalmente para el cuello y los hombros. Combinado con técnicas de masaje como amasamiento, presión y elevación del cuello, puede aliviar la fatiga de hombros y cuello.

Tiempo libre

Un modo de masaje ideal para el tiempo libre de juego, que alivia la sensación de urgencia y la tensión muscular durante las sesiones de juego concentradas.

Masaje de enfoque

Enfoque en el cuello, descompresión de hombros, alivio de la espalda, cuidado de la cintura, estiramiento de cadera, relajación de piernas. Avisos mediante iconos parpadeantes.

- **:** Alivia la tensión y el dolor muscular en el cuello y mejora la circulación sanguínea en el cerebro.

- **Descompresión de hombros :** El masaje de hombros alivia la tensión y el dolor muscular en los hombros y es bueno para la circulación sanguínea en esta zona.
- **Alivio para la espalda:** Masaje desde los omóplatos hasta la cintura, alivia la tensión muscular y el dolor en la zona media y posterior de los hombros, y beneficia la salud del bazo y el estómago.
- **Cuidado de la cintura:** Masaje para la cintura, alivia la tensión muscular y el dolor de la cintura, y ayuda a acelerar la eliminación de metabolitos.
- **Estiramiento de cadera:** El masaje de glúteos alivia la tensión muscular y el dolor en la cintura y los glúteos, ayuda a expulsar toxinas del cuerpo y a moldear la figura.
- **Relajación de piernas:** Masaje para glúteos y piernas. Alivia la tensión y el dolor muscular en glúteos y piernas, y ayuda a la circulación sanguínea en las piernas.



Botón de encendido

Mantenga pulsado este botón para encender/apagar el controlador. Mantenga pulsado este botón mientras esté conectado a la corriente para encender el sillón de masaje. Por defecto, se inicia el programa de masaje Massage Master.

Escaneo corporal automático: El sillón de masaje inicia automáticamente un escaneo corporal antes de comenzar el masaje, y el indicador se ilumina en consecuencia.

Ajuste de la posición del mecanismo: Cuando se encienda el indicador de posición del mecanismo (arriba/abajo), mantenga pulsado el botón de subir/abajo para ajustar manualmente el rodillo de masaje y adaptarlo a su cuerpo para un masaje personalizado. Mantenga pulsado este botón de nuevo para apagar el sillón de masaje. (El temporizador de masaje predeterminado es de 20 minutos).



Nivel de presión atmosférica

Pulse este botón para ajustar los niveles de presión de aire; puede alternar entre los niveles 1, 2, 3, 4 y 5 de intensidad de presión de aire, y el indicador se iluminará hacia arriba o hacia abajo según corresponda.

Masaje con presión de aire

Pulse este botón para seleccionar el masaje de presión de aire; puede alternar entre presión de aire en la parte superior del cuerpo, presión de aire en la parte inferior del cuerpo, presión de aire en todo el cuerpo o desactivar la presión de aire; el indicador se iluminará o atenuará según corresponda.

Total/Punto/Parcial

En el modo de masaje manual, pulse este botón para alternar entre el modo de masaje completo/puntual/parcial.

Masaje de cuerpo completo: El mecanismo de masaje recorre de arriba abajo toda la espalda, las caderas y los muslos, y el indicador parpadea en consecuencia.

Masaje puntual: Centre el masaje en el punto actual; puede mover el mecanismo hacia arriba o hacia abajo pulsando el botón de ajuste correspondiente; el indicador parpadeará en consecuencia.

Masaje parcial: Centre el masaje en la zona actual; puede mover el mecanismo hacia arriba o hacia abajo pulsando el botón de ajuste correspondiente; el indicador parpadeará en consecuencia.

Técnicas de masaje

En modo manual, pulse este botón para alternar entre las técnicas de masaje: amasado, golpeteo, shiatsu, frotamiento, sincronización y percusión; el indicador se iluminará en consecuencia.

Ancho del masaje

En modo manual, pulse este botón para alternar entre el ancho de masaje amplio, estrecho y medio; el indicador se iluminará según corresponda. El ancho no es ajustable en los modos de amasado, frotamiento o masaje sincronizado.

Velocidad del masaje

En modo manual, pulse este botón para alternar entre los niveles de velocidad 1, 2, 3, 4 y 5; el indicador se iluminará en consecuencia.

Tiempo

Pulse esta tecla para ajustar el tiempo de masaje. Pulse para ajustar a 5 minutos, luego a 30 minutos y, finalmente, a 10 minutos para activar el modo de masaje. Mantenga pulsada la tecla de tiempo para activar el Bluetooth.

Gravedad cero

Pulse esta tecla para activar el modo de gravedad cero. Apague el interruptor del ciclo de masaje de gravedad cero; la silla de masaje se abrirá en una posición de masaje completamente relajada, entrando en el estado de reclinación de cápsula espacial, liberando la presión corporal y relajando los músculos.

Calor

Pulse esta tecla para activar el modo de calefacción, y el icono correspondiente en la pantalla LCD se iluminará; pulse de nuevo para desactivar la función, el icono se apagará.

Pie

Pulse esta tecla para activar el masaje de pies.

Mecanismo

Mantén pulsadas las teclas de subir y bajar para controlar el movimiento ascendente y descendente de la luz del icono correspondiente. Cuando el programa automático ajusta manualmente la posición del hombro durante la revisión, esta tecla permite ajustar la posición del masaje.

Respaldo

Mantenga pulsada esta tecla; el respaldo se elevará. Cuando alcance la posición deseada, suelte el botón para detener la elevación.




Echarse atrás


Mantenga pulsada esta tecla; el respaldo se inclinará hacia abajo. Cuando alcance la posición deseada, suelte el botón para detener la caída.

MASSAGE CHAIR UNPACKING

- Abra la caja y retire los accesorios.

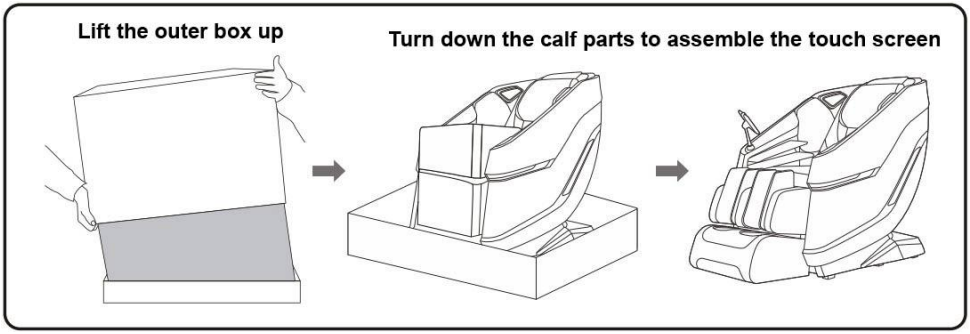

- Retire el precinto de embalaje de la caja exterior del cuerpo principal del sillón de masaje, levante la caja exterior y extráigala, y baje las partes para las pantorrillas.
- Saque el manual de instrucciones, el cable de alimentación, la pantalla táctil, el soporte de la pantalla táctil y demás accesorios, y déjelos a un lado como repuesto.
- Retire la obstrucción, quite las piezas de soporte, enciéndalo, coloque la pantalla táctil y conecte el conector del controlador de la pantalla táctil.
- Organice los productos, debajo de la parte posterior del sillón de masaje, localice el interruptor de control principal, conecte el cable de alimentación, encienda el interruptor y el masaje estará listo para completarse. (Como se muestra a continuación)

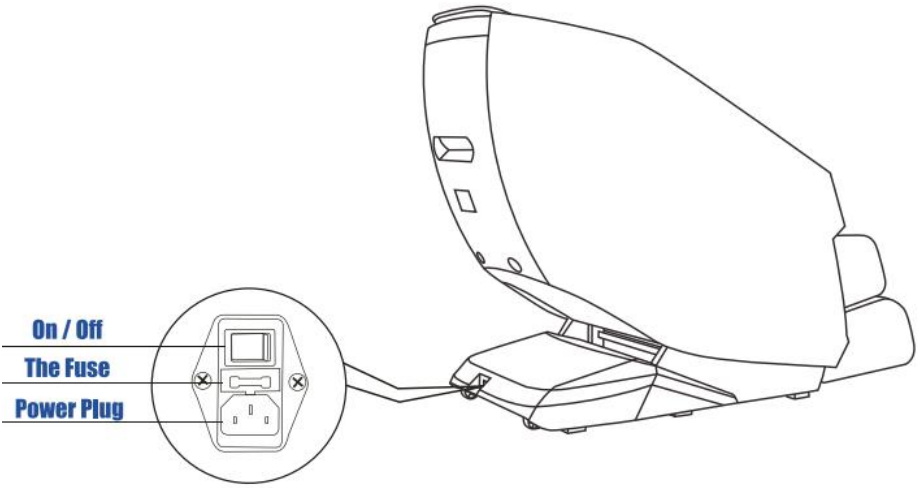

Presta atención a

- No retire usted mismo los componentes internos del producto para evitar posibles averías en la máquina.
- No vierta agua ni ningún otro líquido en el controlador para evitar fallos en las teclas o errores de programación.
- No apriete el peso contra el controlador ni el cable de alimentación.


INSTALLATION AND MOVEMENT

Lugar de instalación :

Distancia de seguridad alrededor del sillón de masaje:

- Coloque este producto en una posición con suficiente espacio: el respaldo debe estar en su posición más alta y la distancia horizontal entre el respaldo y la base debe ser de 16 cm, y el soporte para las pantorrillas también debe estar en su posición más alta. La distancia horizontal entre la máquina y la base debe ser de 30 cm, para garantizar que el producto se coloque correctamente.
- Detrás de una distancia de más de 16 cm, delante de más de 30 cm.
- Mantenga una distancia de más de 1 metro de equipos audiovisuales como televisores y radios para evitar interferencias en la señal.

- Al colocar el producto, la distancia entre la toma de corriente y el interruptor de encendido no debe ser superior a 1,5 metros.

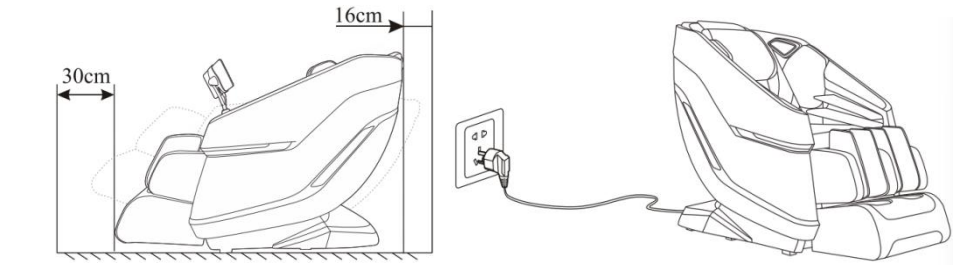


Presta atención a

- La distancia entre la toma de corriente y el interruptor de encendido no debe ser superior a 1,5 metros, para evitar que el cable de alimentación se rompa al manipularlo.
- Al utilizarlo, por favor, desenrolle el cable de alimentación para evitar que se enrede o se dañe.
- Cuando el producto se deslice hacia adelante o hacia atrás, preste atención a si hay mascotas, niños u otros obstáculos debajo o detrás de la silla, para evitar accidentes.

Método de movimiento

- La parte inferior del producto está equipada con ruedas que permiten moverlo fácilmente.
- Elevará el nivel de la espalda al máximo.
- Apague el interruptor de alimentación y desenchufe el cable.
- Para mover el producto, levante la mitad delantera con la ayuda de la hebilla situada debajo del pasamanos y presione la parte posterior del producto para mover la rueda.

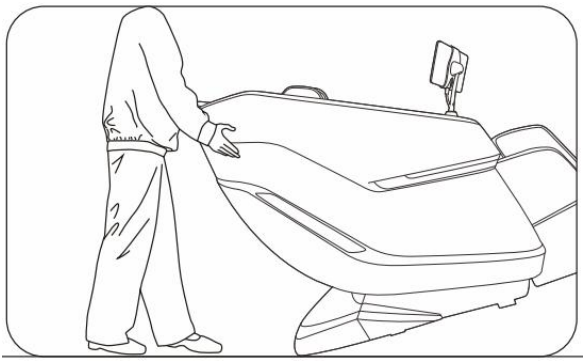


Presta atención a

- No transporte los productos cuando transporte personas.
- Al mover el producto, no utilice el pasamanos, pida sujetar el extremo inferior del producto y sosténgalo por la parte trasera para moverlo (se recomiendan al menos 4 personas).
- Debido a que el sillón de masaje es pesado, tenga cuidado de no dejarlo caer al moverlo.
- Si no puede transportar la silla de masaje con normalidad, póngase en contacto con el distribuidor donde la adquirió.
- Si el pasillo es demasiado estrecho, no podrá soportar el peso de la silla de masaje con normalidad.

Protección del suelo

- Antes de usarla, se recomienda colocar una alfombra y otro material amortiguador debajo del sillón de masaje para evitar ruidos o daños al producto y al suelo.

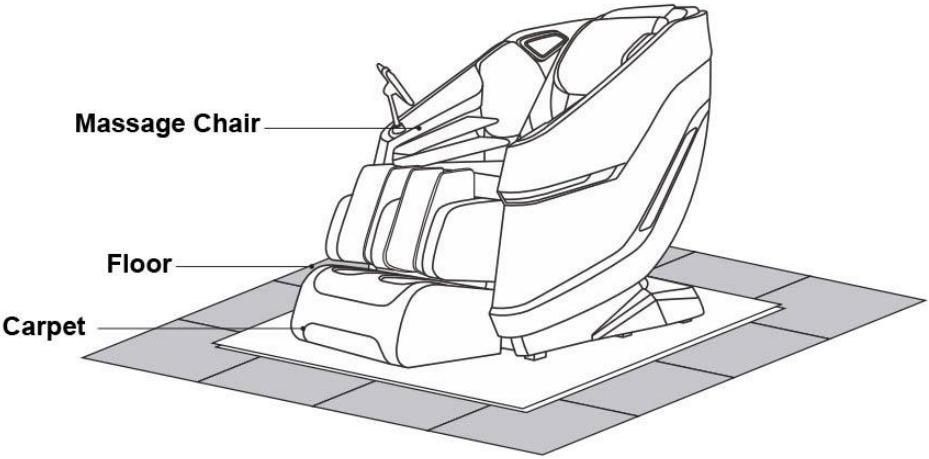

Ambiente

No coloque el sillón de masaje en un lugar húmedo (como el baño) para evitar fugas de humedad en la máquina.

No coloque el sillón de masaje cerca de fuentes de calor intenso (como una estufa) para evitar incendios o daños en la corteza cerebral.

Aterrizaje


Esta silla de masaje pertenece a la clase I de aparatos eléctricos; asegúrese de utilizar enchufes de tres polos y confirme que el cable de tierra del enchufe esté bien conectado a tierra para evitar las consecuencias adversas de las fugas durante su uso.

Atención:

- No introduzca las manos, los dedos, los pies ni la cabeza en el hueco entre la parte inferior de las piernas y el asiento o el reposabrazos.
- Asegúrese de que no haya nada entre las partes del aparato antes de sentarse.
- No coloque las manos, los brazos ni la cabeza entre el respaldo y la cubierta trasera.
- No coloque a la mascota sobre la zona de masaje (asiento, respaldo, pasamanos, patas, etc.).

1. Depuración de la máquina

- Utilice el controlador para colocar el respaldo en la posición extrema, elevar el soporte para las pantorrillas a la posición más alta y extenderlo al máximo, antes de la operación para asegurarse de que haya suficiente espacio alrededor del sillón de masaje.
- Tras comprobar que las funciones son correctas, reinicie completamente el sillón de masaje y apáguelo. (Consulte la descripción del menú de iconos de la pantalla LCD para obtener información sobre cómo seleccionar el masaje).

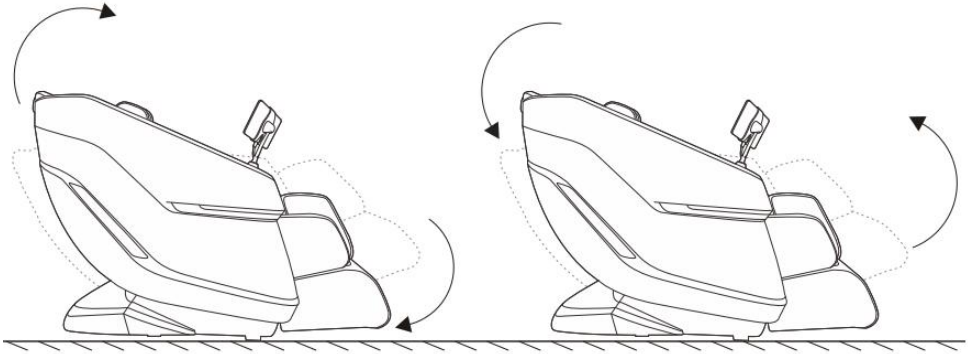


Presta atención a

- No se siente cuando el marco de masaje de pantorrillas esté levantado.

- No ejerza demasiada presión repentinamente sobre el marco de masaje de pantorrillas, ya que podría dañar la estructura mecánica.

2. Estiramiento de pantorrillas

- Con un paso firme, puedes ajustar la posición relativa del marco de masaje de pantorrillas y la pantorrilla, para que el masaje de pantorrillas se realice en la mejor posición.

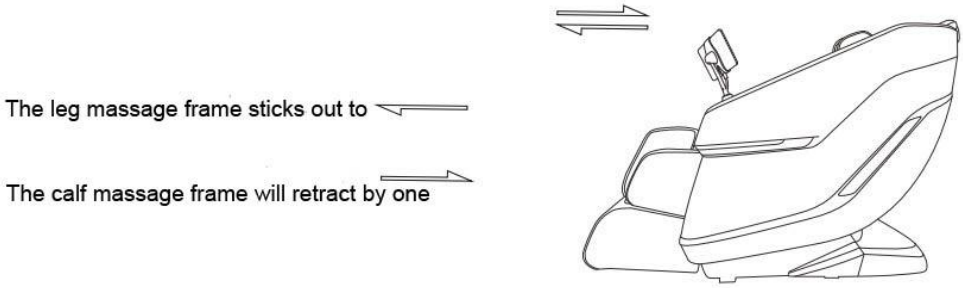

- Al usarlo, ajústelo a la posición adecuada según la posición de la pantorrilla.


Advertencia

- Jugar en la silla y funcionamiento incorrecto.
- Al ajustar el ángulo de las partes del reposapiés y del respaldo, primero confirme que no haya obstáculos alrededor del producto.
- Está estrictamente prohibido introducir las piernas, los pies u otros objetos en el espacio de la silla cuando las pantorrillas estén extendidas o.


3. Encienda la alimentación

Por favor, asegúrese de que no haya nada en las piernas, los pies ni en otras zonas antes del masaje.

1) Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.

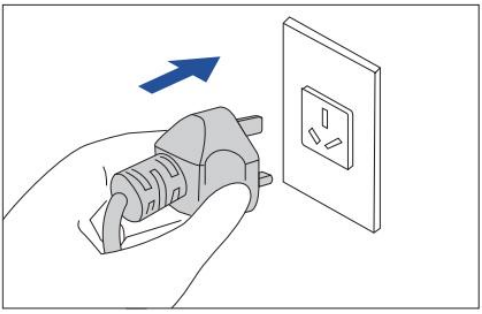

2) Presione el interruptor de encendido en la parte inferior trasera del producto a la posición "I" (encendido).

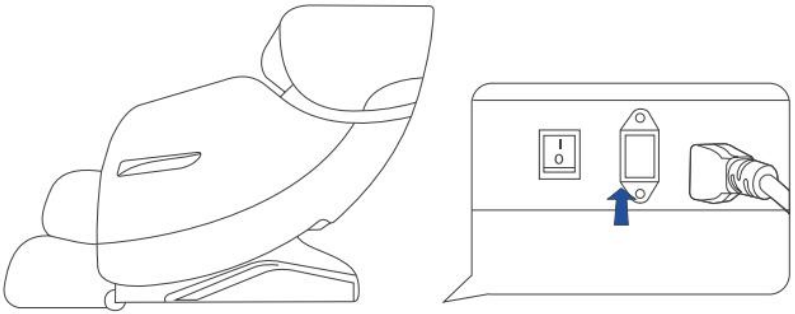

Atención

- Compruebe si el cable de alimentación y el enchufe están dañados antes de usarlo.
- Asegúrese de que no haya nada entre las partes del aparato antes de sentarse. Compruebe que esté completamente enchufado. De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica o sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Utilice las siguientes especificaciones de la fuente de alimentación: 110 VCA~120 VCA, 60 Hz (EE. UU.); 220 VCA~240 VCA, 50 Hz (UE/AUS).
- No conecte el transformador sin autorización. Podría provocar un incendio por descarga eléctrica, fallo del transformador o sobrecalentamiento.
- No conecte ni desconecte el enchufe con las manos mojadas.

4. Emparejamiento Bluetooth

Activa el Bluetooth en tu dispositivo para buscar el modelo de la máquina ("BH-6223") y conéctate. La música que reproduzcas desde el dispositivo se escuchará a través del altavoz integrado de la silla.

CLEANING THE LEATHER SURFACE


Limpie el cuero con un trozo de paño seco:

- No utilice productos químicos como diluyentes, gasolina y alcohol para limpiar el aparato.
- Al utilizar los productos (trapos) para el mantenimiento del cuero que se encuentran en el mercado.

Por favor, siga las instrucciones.

21) Sumerja el paño suave en agua o agua caliente con un 3% a un 5% de detergente neutro (sin agente de fricción) y desenrósquelo completamente.
22) Limpie la superficie de cuero con un paño suave.
23) Retire el líquido de limpieza con un paño que haya sido empapado en agua limpia y completamente escurrido.
24) Limpiar con un paño suave y seco.
25) Déjelo secar al aire.


- Si le resulta difícil eliminar las manchas, sumerja la espuma de trióxido. comprado en el mercado, convertirlo en detergente neutro y luego usarlo eso a Limpie el aparato.
- No utilice un soplador para secar la superficie
- No utilice tela vaquera ni telas de colores para limpiar el aparato, ya que el color de la tela se transferirá a la superficie del cuero sintético.
- Por favor, cubra la parte en contacto con el producto con una toalla cuando utilice tinte para el cabello, ya que el cuero sintético puede cambiar de color.

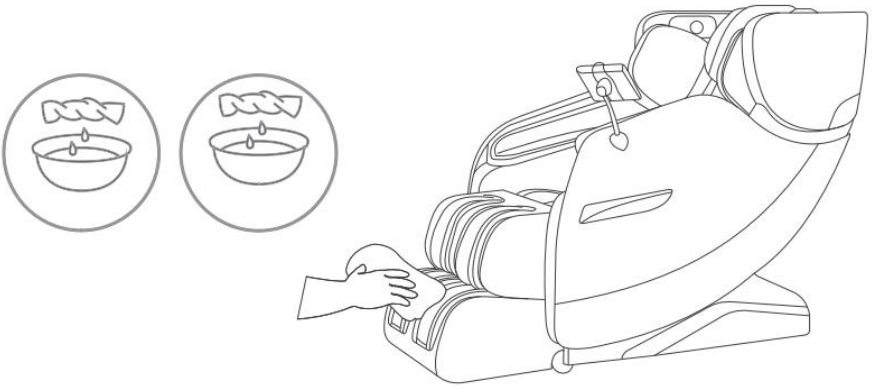

CLEANING THE PLASTIC SURFACES

Limpie el cuero con un paño suave y seco.

- Sumerja el paño suave en agua o agua caliente con detergente neutro, escúrralo y limpie la parte plástica del aparato. No utilice productos químicos como disolventes, gasolina, alcohol, etc. para limpiar la máquina.
- Limpie con un paño humedecido y bien escurrido. Antes de limpiar el mando a distancia, asegúrese de escurrirlo bien.
- Déjelo secar al aire.

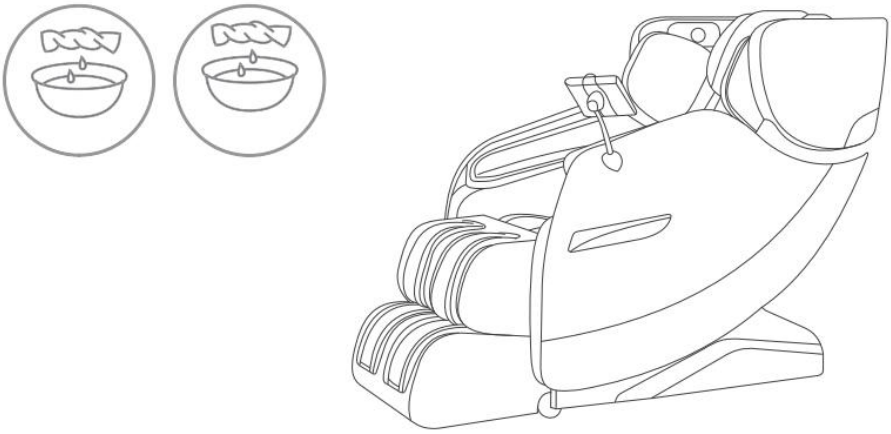

Después de usar

- Después de usar el sillón de masaje, apague el interruptor de alimentación y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

- Para evitar accidentes causados por niños que enciendan accidentalmente el sillón de masaje, apague el interruptor cuando no lo utilice y, a continuación, desenchúfelo de la toma de corriente.

- Si no la va a utilizar durante un tiempo prolongado, por favor, recoja la silla de masaje.

Mantenimiento

- Para limpiar la cubierta trasera, el reposabrazos, el marco de masaje de piernas y otras piezas de plástico, utilice un paño de algodón humedecido con detergente neutro, escúrralo bien y límpielo. Después de limpiar todas las piezas, séquelas cuidadosamente con un paño seco.
- Limpie la suciedad del controlador, la caja de alimentación u otras partes con un paño seco.
- Por favor, limpie la suciedad del cojín del respaldo y de la almohada .

Advertencia

- Para realizar el mantenimiento, asegúrese de desconectar el enchufe. No introduzca las manos mojadas para evitar descargas eléctricas y lesiones. Al limpiar la cubierta trasera, ¡tenga cuidado de que no entre detergente en la caja de fusibles!
- No utilice benceno, diluyentes ni otros detergentes corrosivos para limpiar el producto, ya que podría dañarlo .

Almacenamiento

- Después de eliminar la suciedad y el polvo, si no se va a utilizar durante un tiempo prolongado, cúbralo con la funda antipolvo (preparada) para evitar que se acumule polvo.

Presta atención a

No coloque el producto en un lugar expuesto a la luz solar directa o a altas temperaturas, para evitar que el forro del producto se decolore.

Recordatorio amable

Durante su uso perenne, asegúrese de comprobar si se presentan los siguientes síntomas:

- Tienen olor a quemado.
- Tras tocar el cable, a veces se enciende, a veces se apaga.

- El cable de alimentación se está calentando.

Presta atención a

- Si se produce el fenómeno descrito anteriormente, para evitar averías y accidentes, deje de usar el sillón de masaje.
- Apague el interruptor de alimentación, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el distribuidor o la empresa donde adquirió este producto.
- Excepto para el funcionamiento y mantenimiento normales mencionados anteriormente, desconecte la fuente de alimentación durante el mantenimiento. No introduzca las manos mojadas para evitar descargas eléctricas y lesiones. Advertencia:

FAQ

P: Me preocupa el ruido que hace el sillón de masaje en funcionamiento.
A: El sonido producido por el funcionamiento del sillón de masaje generalmente se debe a la estructura del movimiento.

P: ¿Para qué rango de altura es adecuado este producto?
R: Cuando los usuarios con una altura inferior a 145 cm o superior a 185 cm utilizan el masaje de la parte superior del cuerpo y el masaje de pantorrillas y pies al mismo tiempo, es posible que no haya suficiente contacto entre el masaje de pies y el masaje de pies o la flexión de rodillas.
P: Siento demasiada presión en el pie.
A: Utilice el botón del airbag para ajustar su intensidad al nivel más bajo. Además, reducir la presión en las pantorrillas y los pies mediante el masaje también puede disminuir la presión en esta zona.

P: ¿En qué debemos fijarnos al mudarnos?
A: Tenga en cuenta lo siguiente:

- Por favor, recline el respaldo del sillón de masaje a la posición más baja para facilitar el movimiento.
- No se siente en el asiento al moverse
  13) Pulse el botón para encenderlo.
  14) Pulse "gravedad cero" para reclinar completamente el respaldo.
  15) Apague el interruptor de alimentación y desenchufe el cable de alimentación.
- En el caso de cajas originales, asegúrese de que el cable de alimentación no esté enrollado en el aparato y colóquelo sobre la superficie del asiento. Al manipularlo, tenga cuidado de que el cable no se caiga ni roce con el suelo.
- En ausencia de las cajas originales, para evitar arañazos y vibraciones durante la manipulación, utilice adecuadamente otros materiales auxiliares de embalaje para envolver el producto.

P: ¿Pueden usar este producto las personas que acuden con frecuencia al hospital debido a enfermedades?
R: Las personas que acuden con frecuencia al hospital deben consultar a su médico antes de usar este producto. El masaje, denominado «estimulación por presión táctil», mediante la compresión muscular, alivia la tensión muscular y favorece la circulación sanguínea. Dependiendo del patógeno, el masaje podría empeorar la afección. Consulte a su médico antes de usar este producto.

P: ¿Cuántos consumos de energía mensuales tiene este producto?
A: Con un uso de 30 minutos al día, el consumo de energía de este producto es de aproximadamente 1,5 kWh al mes.

P: ¿Importa si se percibe una diferencia en la intensidad del masaje entre las ruedas de masaje izquierda y derecha?
A: Debido a la estructura del movimiento, es posible sentir la diferencia en la fuerza de las ruedas de masaje izquierda y derecha durante el proceso de masaje.

Para simular la técnica de masaje más natural, el movimiento de este producto adopta una estructura que permite que las ruedas de masaje izquierda y derecha golpeen la espalda alternativamente. Durante el masaje, la posición específica de contacto de las ruedas con la espalda puede variar ligeramente, lo que produce una sensación de intensidad diferente en cada lado. Esto es normal.

P: ¿Para qué grupo de edad es adecuada la silla de masaje?
A: Esta silla de masaje es adecuada para personas de entre 18 y 75 años. Los menores de edad y las personas mayores deben estar acompañados por un tutor cuando utilicen este aparato.

TROUBLESHOOTING

Si tras la siguiente inspección persiste alguna anomalía, deje de usar el producto inmediatamente, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor para evitar accidentes.

FENÓMENO	PROBLEMA CAUSANTE	SOLUCIONES
En el movimiento se escuchan sonidos de "sexo" y "clics".	Sonido normal emitido cuando el motor funciona normalmente. Sonido o silbido producido por la fricción entre la bola y la funda de tela.	No es necesario ningún procesamiento.
No se puede arrancar	El enchufe no está bien conectado.	Enchufe el cable de alimentación
	El interruptor de encendido no está encendido.	Golpee el interruptor de encendido en la posición "abierta"
	El fusible del sillón de masaje está dañado.	Si está dañado, sustituya el fusible por uno del mismo tipo.
El armazón del respaldo o el armazón de masaje	Se aplicó demasiada presión al armazón de	Reduce la presión en la espalda o la

para pantorrillas no se pueden ajustar ni bajar.	masaje de espalda y pantorrillas.	pantorrilla, marco de masaje
Si observa alguna anomalía con el tratamiento anterior, póngase en contacto con su distribuidor local para su mantenimiento.	Si el conducto de aire no está bloqueado	Endereza la tráquea
El altavoz no emite sonido.	El volumen se subió al mínimo	Sube el volumen
Parada en masaje	Fuerza excesiva	Levanta un poco el cuerpo o alza ligeramente la espalda.

No desmonte ni repare el producto sin autorización.

Nuestra empresa no se responsabilizará de los daños al producto ni de las lesiones personales que puedan ocasionarse.

Gracias por su cooperación.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


FOTEL DO MASAŻU

MODEL: BH -6223

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MASSAGE CHAIR

MODEL: BH -6223

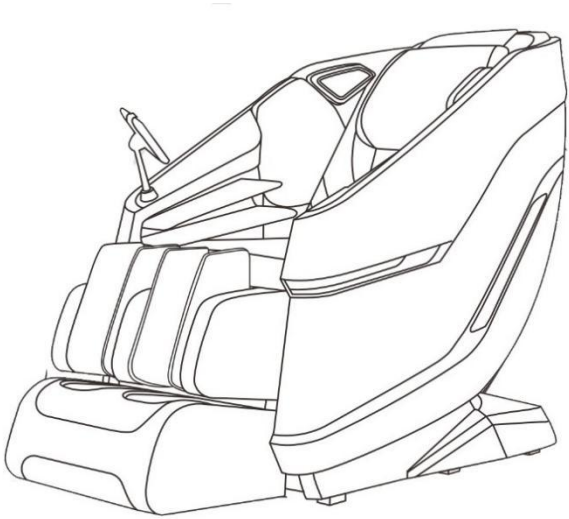

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Dziękujemy za wybór naszego produktu VEVOR . Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby zrozumieć zasady prawidłowego użytkowania produktu i zwrócić szczególną uwagę na ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. Prosimy o zachowanie instrukcji w pobliżu, aby w każdej chwili móc do niej zajrzeć.

SAFETY & WARNINGS

Ważne kwestie bezpieczeństwa :

Poniżej znajduje się lista środków ostrożności, których należy ściśle przestrzegać, aby zapobiec uszkodzeniom fizycznym i materialnym podczas użytkowania. Wszystkie kwestie bezpieczeństwa zostaną opisane w zależności od zakresu szkód lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.

Symbol	Oznaczający
 **Ostrzeżenie**	Sprawy, które mogą skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
 **Uwaga**	Treści mogące spowodować drobne obrażenia lub szkody materialne.
	Znak oznacza zakaz. W szczególności dotyczy to zakazanych treści w obrębie znaku lub w jego pobliżu, w postaci słów lub obrazów.
	Znak oznacza coś obowiązkowego (czego należy przestrzegać) – nieokreślone. Konkretna obowiązkowa

	treść w obrębie znaku lub w jego pobliżu, z tekstem lub obrazkami.
	Oznacza to, że demontaż jest zabroniony.
	Wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Osoby, dla których ten produkt nie jest odpowiedni :

Jeśli masz poniższe objawy, skonsultuj się najpierw z lekarzem i stosuj je zgodnie z jego zaleceniami.

Ostrzeżenie

- Stosowanie rozruszników serca i innych elektronicznych urządzeń medycznych umieszczonych w ciele.
- Osoby leczone przez lekarzy, zwłaszcza te, które czują się fizycznie nienormalne.
- Pacjenci z nowotworem złośliwym, ostrą chorobą, chorobą serca, ciężkim nadciśnieniem tętniczym itp. (Wymagane jest monitorowanie osoby zdrowej)
- Kobiety w ciąży i w trakcie menstruacji.
- Pacjenci z osteoporozą i złamaniami kręgosłupa.
- Osoby z urazami skóry i osoby potrzebujące spokojnego odpoczynku.
- Osoby z temperaturą ciała powyżej 38 stopni Celsjusza (okres gorączkowy).
- Podgrzewanie produktu. Ludzie nie są wrażliwi na ciepło. Należy zachować ostrożność podczas użytkowania. (Wymagany jest nadzór osoby dorosłej).
- Osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub niepełnoletnie muszą korzystać z urządzenia pod nadzorem osób pełnosprawnych.
- Osoby wrażliwe na ciepło, np. dzieci i osoby starsze, powinny

stosować urządzenie wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem.

Rozważania dotyczące kontrolera :

Zwróć uwagę na

- Nie obsługuj kontrolera mokrymi rękami i nie ciągnij za przewód kontrolera zbyt mocno.
- Aby uniknąć awarii, nie należy polewać kontrolera wodą.
- Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na kontrolerze.

O wtyczce zasilającej i przewodzie zasilającym :

Zwróć uwagę na

- Aby uniknąć pożaru lub uszkodzenia produktu, nie należy używać zasilacza o innym napięciu niż znamionowe.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie podłączaj przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Odłączając przewód zasilający, należy trzymać go za wtyczkę, a nie za przewód.
- Przewód zasilający nie powinien być ściskany przez produkt ani inne ciężkie przedmioty.
- Nie uszkadzaj, nie niszcz, nie zginaj nadmiernie, nie ciągnij, nie skręcaj ani nie wiąż przewodu zasilającego.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego nie należy go wyjmować ani wymieniać bez pozwolenia. W celu wymiany i naprawy należy skontaktować się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym personelem.

Środowisko usługowe :

Zwróć uwagę na

- Aby uniknąć pożaru lub uszkodzenia produktu, nie należy używać zasilacza o innym napięciu niż znamionowe.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie podłączaj przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Odłączając przewód zasilający, należy trzymać go za wtyczkę, a nie za przewód.
- Przewód zasilający nie powinien być ściskany przez produkt ani inne ciężkie przedmioty.
- Nie uszkadzaj, nie niszcz, nie zginaj nadmiernie, nie ciągnij, nie skręcaj ani nie wiąż przewodu zasilającego.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego nie należy go wyjmować ani wymieniać bez pozwolenia. W celu wymiany i naprawy należy skontaktować się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym personelem. Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach o dużej wilgotności, takich jak łazienki.
- Nie należy używać tego urządzenia w środowisku o dużej wilgotności, np.
- łazienka.
- Nie należy używać urządzenia bezpośrednio po drastycznej zmianie temperatury otoczenia.
- Nie należy używać urządzenia w środowisku zapylonym lub żrącym.
- Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych ani tam, gdzie cyrkulacja powietrza jest słaba.

Środki ostrożności dotyczące stosowania:

Zwróć uwagę na

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla osób ważących mniej niż 150 kg.
- Podczas korzystania z tego urządzenia nie należy stosować innych instrumentów terapeutycznych.
- Nie należy stosować w celach terapeutycznych.
- Produkt jest przeznaczony dla jednej osoby, nie należy go używać w

dwóch lub więcej osobach jednocześnie.

- Aby uniknąć dyskomfortu, nie należy stosować go bezpośrednio po posiłkach.
- Podczas korzystania z produktów nie należy wkładać telefonu komórkowego ani innych wartościowych przedmiotów do kieszeni, a także należy zdjąć akcesoria znajdujące się na ramionach.
- Przed użyciem należy podnieść poduszkę oparcia, aby sprawdzić, czy materiał oparcia i inne elementy nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy natychmiast zaprzestać użytkowania i zlecić naprawę.
- Jeśli w trakcie stosowania zauważysz u siebie lub poczujesz się nietypowo, natychmiast przerwij stosowanie i skonsultuj się z lekarzem.
- Zaleca się stosowanie produktu przez 20 minut jednorazowo.
- Regulując kąt nachylenia oparcia krzesła lub łydki, należy najpierw upewnić się, że za krzesłem nie ma żadnych przeszkód, a także upewnić się, że jest wystarczająco dużo miejsca.
- Podczas opuszczania nogi lub pleców należy upewnić się, że nie działają na nie żadne nadmierne siły zewnętrzne, a także że pod nogą lub plecami nie znajdują się dzieci, zwierzęta ani inne przedmioty.
- Aby uniknąć obrażeń lub awarii, nie należy jeździć na produkcie.
- Nie należy przesuwać kółek na drewnianej podłodze ani na podłożu podatnym na uszkodzenia, takim jak dywan, ani wykonywać ruchów pchających i ciągających.



Zakazać

- Jeśli produkt jest uszkodzony, zepsuty, przecieka lub widoczne są jego części.
- Nie wolno stawać na łydce ani obciążać jej innymi ciężarami.
- Nie należy pozwalać dzieciom korzystać z fotela masującego ani bawić się nim.
- Nie zasypiaj korzystając z działającego produktu.
- Nie należy stosować produktu będąc pijanym lub chorym.

- Aby uniknąć obrażeń lub awarii, nie wkładaj palców ani innych przedmiotów w przestrzeń między urządzeniami.
- Należy wykryć wszelkie nietypowe objawy (takie jak dym, nieprzyjemny zapach itp.) podczas ich użytkowania.



Bez demontażu

- Nie należy demontować wewnętrznych podzespołów produktu w tajemnicy, aby uniknąć ryzyka awarii urządzenia.
- Za wyjątkiem wyznaczonych przez firmę techników, użytkownikowi nie wolno samodzielnie rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować produktu.
- Prosimy o terminowy kontakt z www.vevor.com/support .



Wyciągnij wtyczkę

- W celu przeprowadzenia konserwacji należy odłączyć wtyczkę od gniazdka. Ponadto, aby uniknąć porażenia prądem i obrażeń, nie należy podłączać wtyczki mokrymi rękami.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- W przypadku awarii zasilania należy natychmiast wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.



Zwróć uwagę na

- Podczas użytkowania produktu nie należy używać koców ani innych pokryć, aby uniknąć narażenia urządzenia na wysoką temperaturę i wypadków.
- Upewnij się, że wtyczka zasilania i gniazdko elektryczne dobrze ze sobą współpracują, a płytka okablowania nie może być używana, aby uniknąć porażenia prądem, zwarcia lub pożaru.
- Nie należy używać tego produktu w środowisku o wysokim stężeniu substancji chemicznych występujących w ropie naftowej i gazie, aby uniknąć odkształcenia produktu, awarii maszyny lub pożaru.
- Nie przecieraj ani nie spryskuj produktu rozpuszczalnikami organicznymi, alkoholem ani środkami owadobójczymi, aby uniknąć pęknięć urządzenia, porażenia prądem i pożaru.

- Aby uniknąć porażenia prądem, zwarcia lub pożaru, nie należy owijać przewodu zasilającego wokół produktu.
- Aby uniknąć uszkodzenia skóry, nie należy stosować produktu nago.
- Aby uniknąć obrażeń lub wypadków, nie należy siadać bezpośrednio na nogach ani podłokietnikach.
- Nie należy używać tego produktu w pobliżu źródła ognia lub grzejnika, ani na podłodze z ogrzewaniem podłogowym lub w innych warunkach ogrzewania.
- Nie palić podczas stosowania, aby uniknąć pożaru.
- Nigdy nie używaj urządzenia, gdy jest mokre. Może to spowodować porażenie prądem lub awarię urządzenia.
- Unikaj ciągłego masażu tej samej części ciała. Jeśli chcesz kontynuować masaż, zrób przerwę dłuższą niż 30 minut, aby uniknąć nadmiernej stymulacji mięśni lub układu nerwowego.
- Woda dostała się do wnętrza urządzenia, dostała się do zanieczyszczeń lub produkt uległ uszkodzeniu. W przypadku przypadkowego wystąpienia takiej sytuacji należy natychmiast zaprzestać użytkowania.
- Przed użyciem produktu należy sprawdzić, czy wyłącznik zasilania działa prawidłowo, aby uniknąć wypadków.



Obowiązkowy


- Trzymaj dzieci z dala od ruchomych części urządzenia.
- Należy używać dobrze uziemionego zasilacza, który jest kompatybilny z urządzeniem.
- Odłączaj urządzenie od zasilania po użyciu lub przed czyszczeniem, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub obrażeń ciała.
- Używaj urządzenia zgodnie z instrukcją.
- Nie należy używać akcesoriów i przystawek niezalecanych.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Nie należy używać urządzenia do celów innych niż wymienione w

niniejszej instrukcji.

- Nie używaj urządzenia, jeśli pokrowiec jest podarty lub uszkodzony.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli obudowa lub pokrowiec są uszkodzone.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli otwory chłodzące są zakryte.
- Nie dopuszczaj do tego, aby do wnętrza urządzenia dostały się jakiekolwiek przedmioty.
- Nie należy spać podczas korzystania z urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia będąc pod wpływem alkoholu lub źle się czując.
- Nie należy używać urządzenia w ciągu godziny po jedzeniu.
- Aby uniknąć obrażeń, nie należy używać nadmiernej siły podczas korzystania z urządzenia.
- Nie stosuj masażu „ciepłego” przez dłuższy czas.
- Przed użyciem urządzenia należy podnieść pelerynę, aby sprawdzić, czy materiał oparcia, który zakrywa zakres ruchu kółek masujących, lub inne części materiału nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia, odłączyć je od zasilania i zgłosić do naprawy.
- Po każdym użyciu należy ustawić wyłącznik zasilania w pozycji "O" (wyłączony) i odłączyć urządzenie od zasilania, w przeciwnym razie istnieje ryzyko wypadku lub obrażeń spowodowanych przez niegrzeczne dzieci.
- Urządzenie może być serwisowane wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta. Użytkownik nie może samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia.
- Urządzenia należy używać okresowo. Nie należy pozostawiać go włączonego bez przerwy przez dłuższy okres czasu.
- Nie należy przekłuwać urządzenia ostrymi przedmiotami.
- Jeśli zauważysz, że używanie urządzenia jest nienormalne, natychmiast przestań go używać.

zapoznaj się z informacjami na stronie www.vevor.com/support .

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

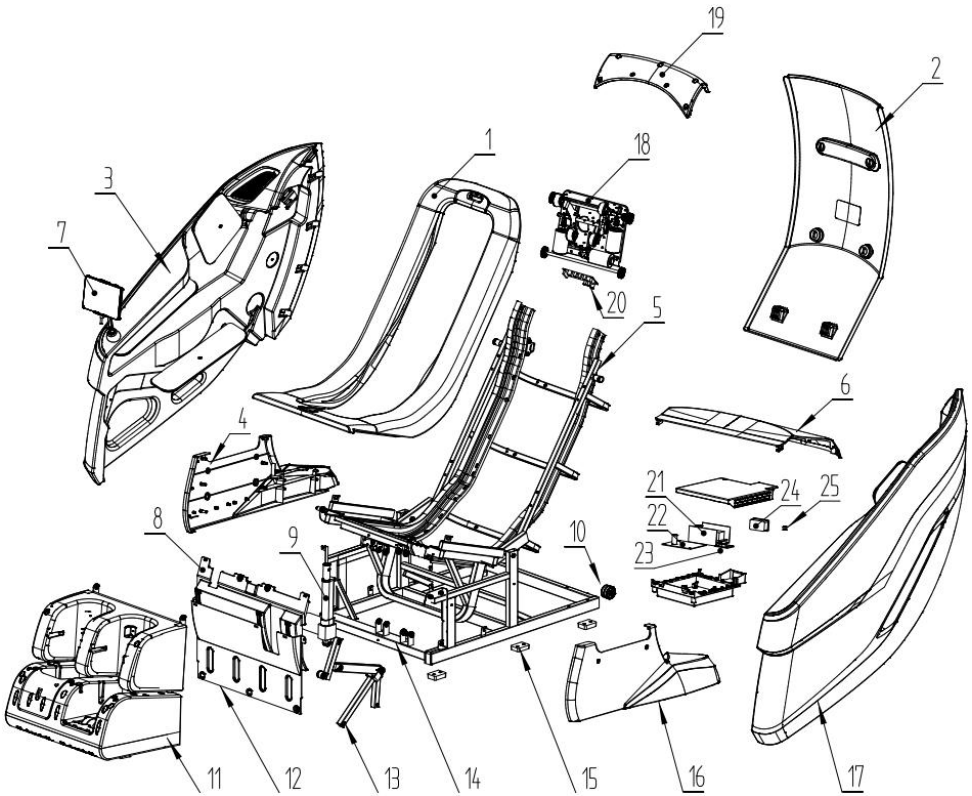

NIE.	Nazwa	NIE.	Nazwa
1	Oparcie	14	Podstawa ramy żelaznej
2	Tylna okładka	15	Podkładka pod stopy
3	Prawy podłokietnik Montaż	16	Osłona lewej stopy
4	Prawa stopa C nad	17	Lewy podpórka ramienia
5	Rama żelazna Oparcie	18	Zarząd Ruchu A
6	Skrzynka rozdzielcza Montaż	19	Oparcie Top C over
7	Komponenty kontrolera ręcznego	20	Ruch A P późno
8	Przód podwozia Przesłona	21	Płyta zasilacza

	górna		
9	Elektryczny popychacz	22	Płyta główna
10	Koło skrętne	23	Płyta Bluetooth
11	Składniki upiększające nogi	24	Gniazdo zasilania
12	Przód podwozia Przesłona dolna	25	Użyj F
13	Zespół korbowodu		

PRODUCT SPECIFICATIONS

Nazwa produktu	Fotel do masażu
Numer modelu	BH-6223
Napięcie znamionowe	110 V~120 V 2 20 V~240 V
Częstotliwość znamionowa	50-60Hz
Moc znamionowa	100 W
Maksymalny czas pracy	30 minut
Rozmiar produktu	Stan pionowy: 1430*730*1060 mm
	Stan zerowej grawitacji: 1750*730*880 mm
Rozmiar opakowania	1130*745*1210mm (z paletą)
	1130*745*1100mm (bez palety)
Waga	Waga netto: 60 kg
	Masa brutto: 84 kg (z paletą) 72,8 kg (bez palety)
Długość przewodu	Długość linii energetycznej: 150 cm
Korzystanie ze środowiska	Temperatura otoczenia: 0 ℃ ~35 ℃
	Wilgotność względna: 20%~80% RH


Środowisko przechowywania	Temperatura otoczenia: -5 ℃ ~40 ℃
	Wilgotność względna: 20%~80% RH
Funkcja bezpieczeństwa	Z zabezpieczeniem przed przegrzaniem i przetężeniem
Maksymalna waga użytkownika	150 kg

PACKING LIST


 fotel masujący (* 1 szt.)	 panel dotykowy (* 1 szt.)	 uchwyt panelu dotykowego (* 1 szt.)
 przewód zasilający (* 1 szt.)	 instrukcja (* 1 szt.)	

PRODUCT STRUCTURE

Struktura wyglądu

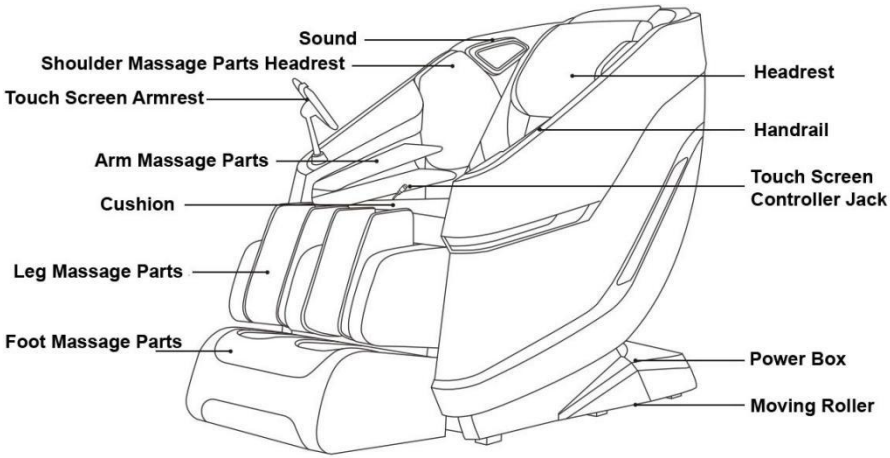


Struktura wewnętrzna

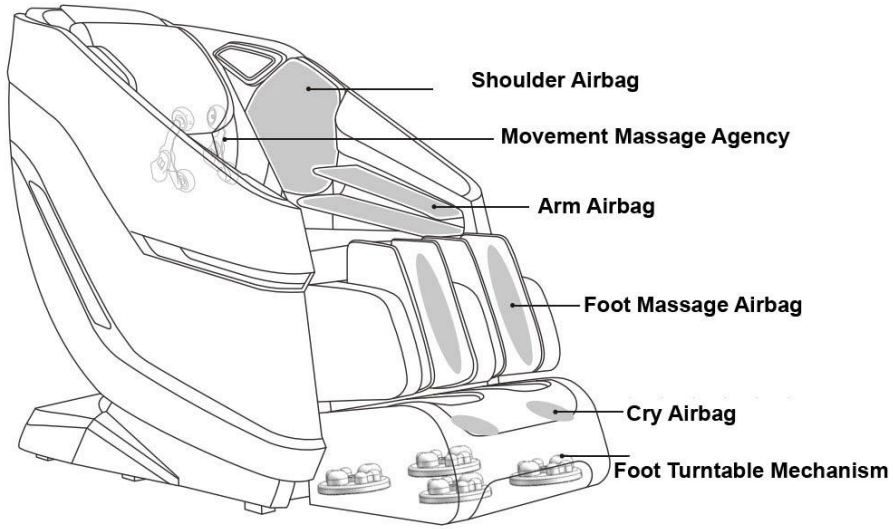

Funkcja zerowej grawitacji

Pod samochodem znajduje się zjeżdżalnia, dzięki której siedząc na fotelu można poczuć się naturalnie odprężonym i leżącym, co całkowicie odciąży ciało, plecy oraz konstrukcję układu zawieszenia, skutecznie oszczędzając przestrzeń użytkową fotela masującego.

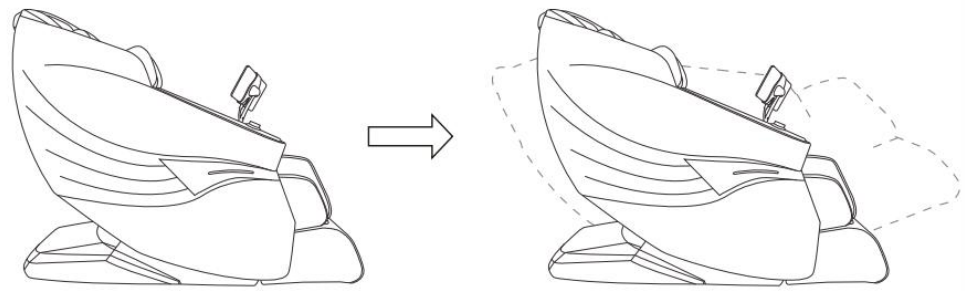

Noga rozprężna sprężynowa

Funkcja ramy do masażu nóg. Jej zakres rozszerzeń sięga około 16 cm, co pozwala na korzystanie z niej osobom o różnym wzroście.

Masaż poduszką powietrzną

Produkt wyposażony jest w funkcję masażu poduszką powietrzną obejmującą 34 części ciała (masaż poduszką powietrzną ramion, rąk, nóg i stóp).

Masaż rotacyjny

Podeszwa stopy wyposażona jest w 2 rzędy nakładek masujących, które mogą być umieszczone na podeszwie stopy lub w jej środku, co umożliwia pełen zakres masażu naciskiem palców .

Technika masażu ręcznego

Ten produkt został zaprojektowany z myślą o różnorodnych technikach masażu: ugniatanie, ugniatanie i rozcieranie, oklepywanie, stukanie, naciskanie palcami, dzięki czemu możesz cieszyć się usługami masażysty.

Projekt kontrolera płyt


Spersonalizowany płaski panel sterowania przyciskami zapewnia wygodniejsze użytkowanie.

Superdługa sześciosegmentowa szyna prowadząca SL

Inteligentne pozycjonowanie dla ludzkiej szyi, ramion, pleców, talii, pośladków i nóg. Dostosowana, ultradługa, sześciostopniowa szyna

prowadząca SL, różne techniki masażu, indywidualnie dostosowana każda część procedury masażu.

CONTROLLER SCREEN

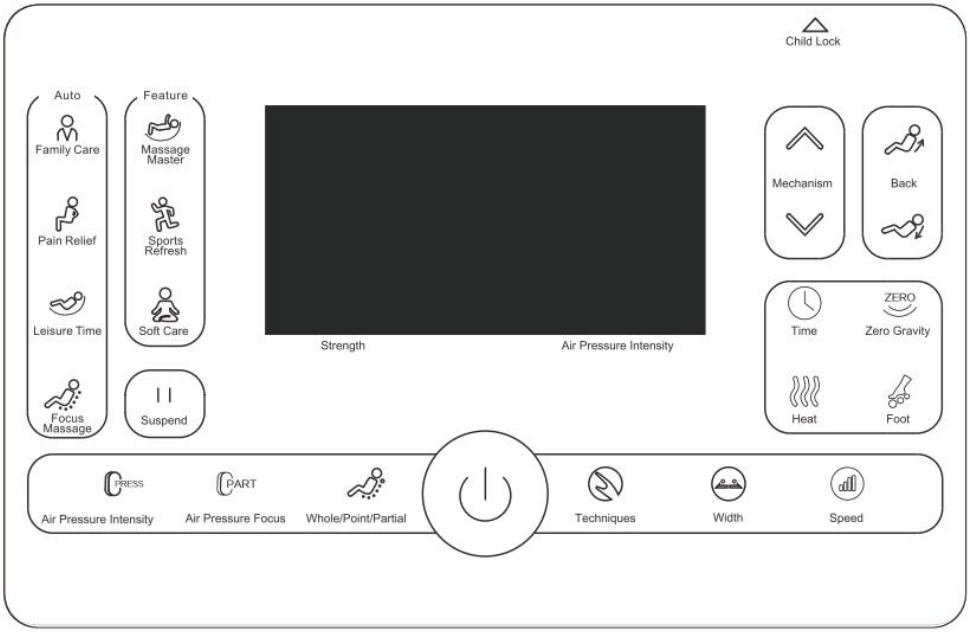

CONTROLLER SCREEN INSTRUCTIONS

Mistrz masażu

Przy umiarkowanej intensywności, Massage Master może skutecznie wspomagać regenerację organizmu po zmęczeniu. Jego ekskluzywne techniki masażu pomagają złagodzić różne dolegliwości, takie jak bóle szyi, ramion, talii i pleców spowodowane siedzącym trybem życia. W połączeniu z delikatną muzyką ambientową, masaż może pomóc zrelaksować umysł i złagodzić zmęczenie.

Odświeżenie sportowe

Sports Refresh pomaga zrelaksować całe ciało. Może skutecznie złagodzić napięcie mięśni . ból szyi , ramię , plecy, talia , noga i inne dolegliwości po treningu , rozciąganie mięśnie i kości, odciąża zmęczone

ciało i rozluźnia napięte mięśnie.

Miękka pielęgnacja

W połączeniu z rytmicznym swingiem, ten program masażu wspomaga krążenie krwi i relaksuje ciało i umysł, skutecznie łagodząc różne dolegliwości spowodowane brakiem snu, takie jak dyskomfort fizyczny, letarg, spowolniona reakcja, ból głowy i problemy z pamięcią. Może on uspokajać nastrój i łagodzić napięcie.

Wstrzymać

Naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać masaż. Naciśnij go ponownie, aby kontynuować masaż.

Opieka rodzinna

Stwórz spersonalizowany, ekskluzywny program dla kobiet kochających piękno, aby móc cieszyć się masażem SPA bez wychodzenia z domu. To Twoja osobista masażystka w domu.

Ulgę w bólu

Głównie na szyję i ramiona. W połączeniu z technikami masażu, takimi jak ugniatanie, uciskanie i unoszenie szyi, może złagodzić zmęczenie ramion i szyi.

Czas wolny

Tryb masażu odpowiedni do gry rekreacyjnej, łagodzący uczucie pilności i napięcia mięśni podczas skupionej gry.

Masaż Skupiający

Skupienie na szyi, rozluźnienie ramion, odciążenie pleców, pielęgnacja talii, rozciąganie bioder, relaksacja nóg. Migające ikony informują o tym.

- **Skupienie na szyi:** Masaż szyi, który łagodzi napięcie mięśni i ból szyi. Poprawia krążenie krwi w mózgu.
- **Dekompresja barków :** Masaż barków łagodzi napięcie mięśni i ból

barków oraz korzystnie wpływa na krążenie krwi w barkach.

- **Ulgę dla pleców:** Masaż od łopatek do talii łagodzi napięcie mięśni i ból w środkowej i tylnej części ramion, korzystnie wpływa na zdrowie śledziony i żołądka.
- **Pielęgnacja talii:** Masaż talii łagodzi napięcie mięśni i ból talii, a także przyspiesza usuwanie metabolitów.
- **Rozciąganie bioder:** Masaż pośladków rozluźnia napięcie mięśni i ból w talii i pośladkach, pomaga wydalić toksyny z organizmu i wymodelować sylwetkę.
- **Relaksacja nóg:** Masaż pośladków i nóg. Łagodzi napięcie mięśni i ból pośladków i nóg, a także wspomaga krążenie krwi w nogach.

Przycisk zasilania

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć kontroler. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, gdy kontroler jest podłączony do zasilania, aby uruchomić fotel masujący. Domyślnie uruchamia program masażu Massage Master.

Auto Body Scall: Fotel masujący automatycznie rozpoczyna skanowanie ciała przed masażem, po czym zapala się odpowiednia kontrolka.

Regulacja pozycji mechanizmu: Gdy zaświeci się wskaźnik pozycji mechanizmu góra/dół, możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk góra/dół, aby ręcznie wyregulować rolkę masującą, dopasowując ją do kształtu ciała, zapewniając niepowtarzalny, spersonalizowany masaż. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk ponownie, aby wyłączyć fotel masujący. (Domyślny timer masażu to 20 minut).

Poziom ciśnienia powietrza

Naciśnij ten przycisk, aby dostosować poziom ciśnienia powietrza. Możesz przełączać się pomiędzy poziomami intensywności ciśnienia powietrza 1, 2, 3, 4 i 5. Wskaźnik będzie się odpowiednio świecił w górę lub w dół.

Masaż ciśnieniowy

Naciśnij ten przycisk, aby wybrać masaż ciśnieniowy. Możesz przełączać się między masażem ciśnieniowym górnej części ciała, masażem ciśnieniowym dolnej części ciała, masażem ciśnieniowym całego ciała oraz wyłączaniem sprężonego powietrza, a wskaźnik świetlny odpowiednio się zapala lub gaśnie.

Całość/Punkt/Części

W trybie masażu ręcznego naciśnij ten przycisk, aby przełączać się między trybami masażu całościowego, punktowego i częściowego.

Masaż całego ciała: Mechanizm masujący porusza się w górę i w dół wzdłuż pleców, bioder i ud, a wskaźnik miga odpowiednio.

Masaż punktowy: Skoncentruj masaż na aktualnym punkcie. Możesz poruszać mechanizmem w górę/w dół, naciskając przycisk regulacji góra/dół mechanizmu. Wskaźnik będzie odpowiednio migać.

Częściowy masaż: Skoncentruj masaż na aktualnej strefie. Możesz poruszać mechanizmem w górę/w dół, naciskając przycisk regulacji góra/dół mechanizmu. Wskaźnik będzie odpowiednio migać.

Techniki masażu

W trybie ręcznym naciśnij ten przycisk, aby przełączać się między technikami masażu: ugniatania, opukiwania, shiatsu, rozcierania, synchronicznego i opukiwania, a wskaźnik zaświeci się odpowiednio.

Szerokość masażu

W trybie ręcznym naciśnij ten przycisk, aby przełączać się między szerokim, wąskim i średnim zakresem masażu, a wskaźnik zaświeci się odpowiednio. Szerokość nie jest regulowana w trybie ugniatania, rozcierania ani masażu synchronicznego.

Prędkość masażu

W trybie ręcznym naciśnij ten przycisk, aby przełączać się pomiędzy ustawieniami prędkości na poziomie 1, 2, 3, 4 i 5, a wskaźnik zaświeci się

odpowiednio.

Czas

Naciśnij ten przycisk, aby dostosować czas masażu. Naciśnij przycisk regulacji przez 5 minut, 30 minut, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 10 minut, aby przejść do trybu masażu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk czasu, aby włączyć Bluetooth.

Zerowa grawitacja

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć tryb masażu w stanie nieważkości, fotel masujący przejdzie w całkowicie relaksującą pozycję masażu, wejdzie w stan leżący w kapsule kosmicznej, uwolni napięcie ciała i rozluźni mięśnie.

Ciepło

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć tryb grzania, a na ekranie LCD zaświeci się odpowiednia ikona. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć tę funkcję. Ikona zgaśnie.

Stopa

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć masaż stóp.

Mechanizm

Długie naciśnięcie przycisków w górę i w dół umożliwia sterowanie ruchem odpowiedniej ikony w górę i w dół. Gdy program automatyczny ręcznie reguluje pozycję barku podczas badania barku, ten przycisk umożliwia regulację pozycji masażu barku.

Powrót do góry


Długie naciśnięcie tego przycisku spowoduje podniesienie oparcia. Gdy oparcie osiągnie satysfakcjonującą pozycję, zwolnij przycisk, a podnoszenie zostanie zatrzymane.

 Wycofać się


Długie naciśnięcie tego przycisku powoduje ustawienie oparcia w pozycji opadającej. Gdy oparcie osiągnie satysfakcjonującą pozycję, zwolnij przycisk i opadanie ustanie.

MASSAGE CHAIR UNPACKING

- Otwórz opakowanie i wyjmij akcesoria.

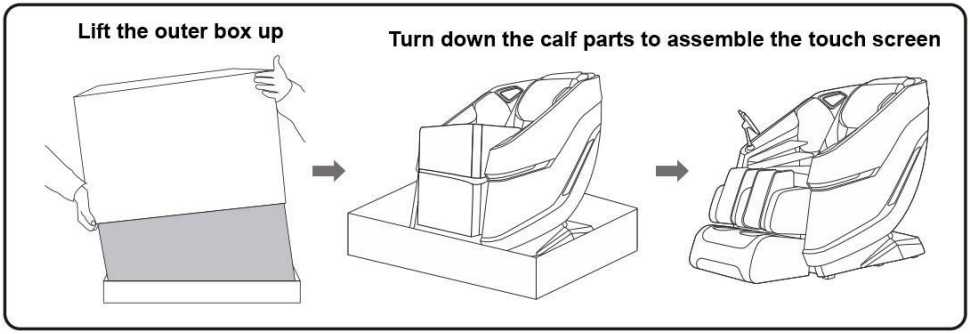

- Rozpakuj plombę z zewnętrznego pudełka głównego korpusu fotela masującego, unieś zewnętrzne pudełko i wyjmij je, a następnie odchyl części łydkowe.
- Wyjmij instrukcję obsługi, przewód zasilający, ekran dotykowy, uchwyt ekranu dotykowego i inne akcesoria i odłóż je na bok, aby je zachować.
- Usuń blokadę, zdejmij elementy podporowe, obróć, załóż ekran dotykowy i podłącz gniazdo kontrolera ekranu dotykowego.
- Uporządkuj produkty pod tylną częścią fotela masującego, znajdź główny przełącznik sterujący, podłącz przewód zasilający, otwórz przełącznik i masaż jest gotowy do wykonania. (Jak pokazano poniżej)

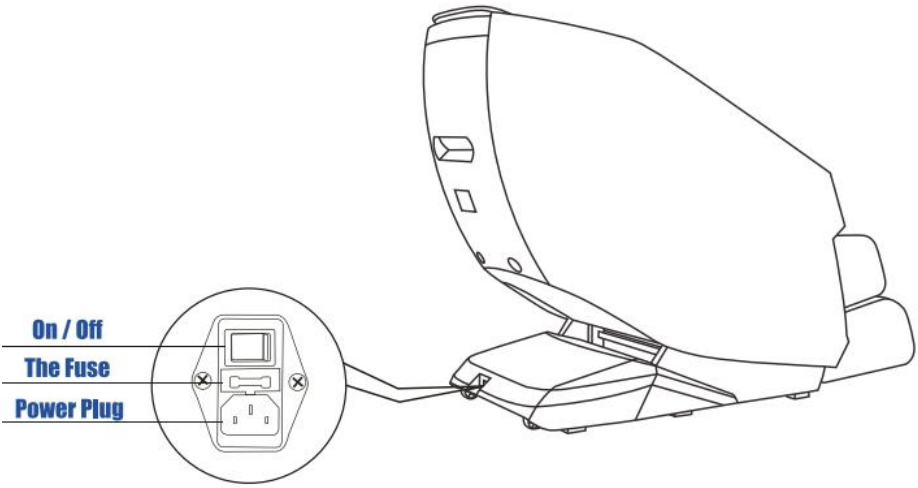

Zwróć uwagę na

- Nie należy demontować wewnętrznych podzespołów produktu w tajemnicy, aby uniknąć ryzyka awarii urządzenia.
- Nie należy chlapać kontrolera wodą ani innymi płynami, aby uniknąć uszkodzenia klawiszy lub błędu programu.
- Nie należy wciskać ciężaru w kontroler ani przewód zasilający.


INSTALLATION AND MOVEMENT

Miejsce instalacji :

Bezpieczna odległość wokół fotela masującego:

- Proszę umieścić ten produkt w miejscu zapewniającym wystarczającą ilość miejsca: oparcie do góry i do dołu, odległość pozioma wynosi 16 cm, a rama pod łydkę do góry. Odległość pozioma do przodu i do dołu wynosi 30 cm, aby zapewnić stabilność produktu.
- z tyłu na odległość większą niż 16 cm, z przodu na odległość większą niż 30 cm.
- Aby zapobiec zakłóceniom sygnału, zachowaj odległość większą niż 1 metr od urządzeń audiowizualnych, takich jak telewizory i radia.

- Po umieszczeniu produktu odległość między gniazdkiem zasilania a wyłącznikiem zasilania nie powinna być większa niż 1,5 metra.

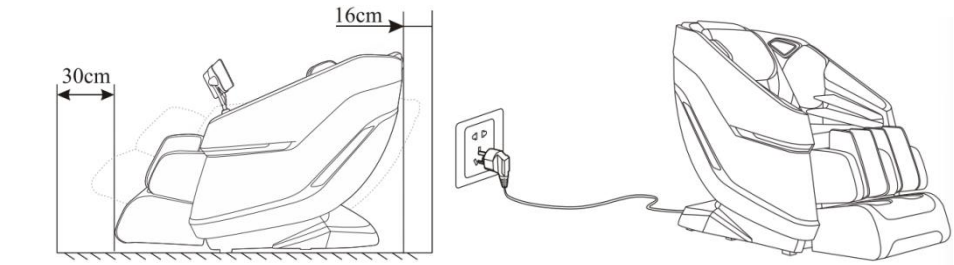


Zwróć uwagę na

- Odległość między gniazdkiem zasilania a wyłącznikiem zasilania nie powinna być większa niż 1,5 metra, aby nie doszło do zerwania przewodu zasilającego podczas wygładzania.
- Podczas użytkowania należy zawsze prostować przewód zasilający, aby uniknąć jego owinięcia lub uszkodzenia.
- Podczas przesuwania produktu do przodu lub do tyłu należy zwrócić uwagę, czy pod lub za krzesłem nie znajdują się zwierzęta, dzieci lub inne przeszkody, aby uniknąć wypadków.

Metoda przenoszenia

- Spód produktu wyposażony jest w kółka, dzięki którym można go łatwo przesuwać.
- Podniesie oparcie do najwyższego poziomu.
- Wyłącz zasilanie i odłącz wtyczkę od gniazdka.
- Podczas przesuwania unieś przednią połowę produktu za pomocą klamry znajdującej się pod poręczą i naciśnij tył produktu, aby przesunąć kółko.

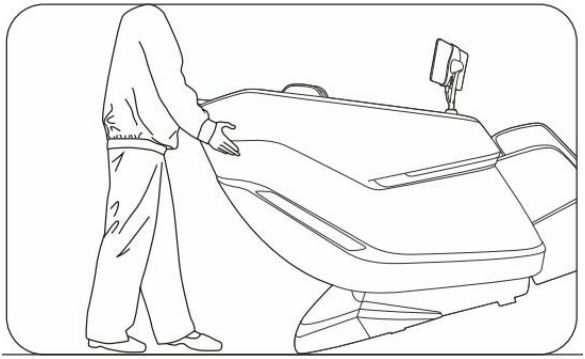


Zwróć uwagę na

- Nie przenosić produktów podczas przewożenia ludzi.
- Przenosząc produkt, nie należy korzystać z poręczy, należy trzymać go za dolny koniec, a podczas przenoszenia należy trzymać się pleców (zaleca się obecność co najmniej 4 osób).
- Ponieważ fotel masujący jest ciężki, należy zachować ostrożność, aby go nie przewrócić podczas wchodzenia na niego.
- Jeżeli fotela masującego nie można przenosić w normalny sposób, prosimy o kontakt ze sprzedawcą, u którego dokonano zakupu.
- Jeśli przejście jest zbyt wąskie, nie można normalnie przewozić fotela masującego.

Ochrona podłogi

- Przed użyciem zaleca się podłożenie pod fotel masujący dywanu lub innego materiału amortyzującego, aby uniknąć hałasu lub uszkodzenia produktu i podłogi.

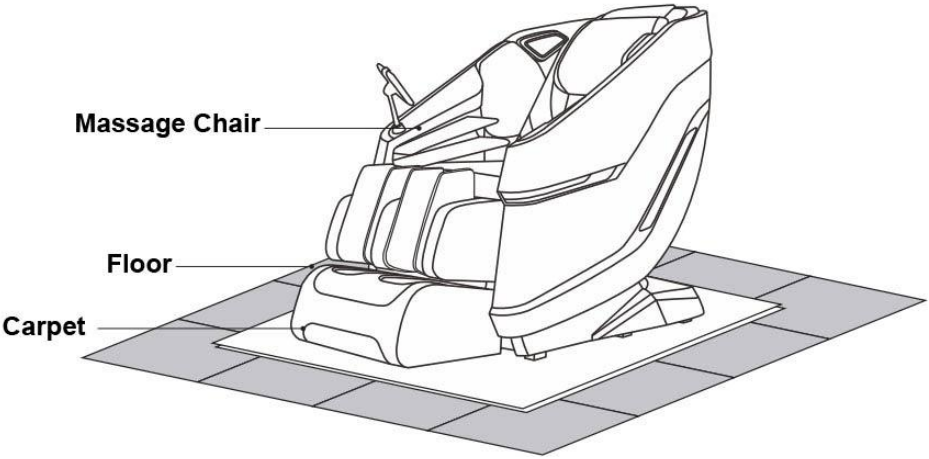

Środowisko otoczenia

Nie należy umieszczać fotela masującego w wilgotnych miejscach (np. w łazience), aby nie dopuścić do wycieku wilgoci z urządzenia.

Nie należy umieszczać fotela masującego w pobliżu źródła wysokiej temperatury (np. pieca), aby uniknąć pożaru lub uszkodzenia rdzenia kręgowego.

Lądowanie


Ten fotel masujący należy do urządzeń elektrycznych klasy I. Należy pamiętać o korzystaniu z gniazdek trójżyłowych. Należy upewnić się, że przewód uziemiający w gniazdku elektrycznym jest dobrze uziemiony, aby nie dopuścić do negatywnych skutków upływu prądu w trakcie użytkowania.

Uwaga:

- Nie należy wkładać dłoni, palców, stóp i głowy w przestrzeń między podudziem a siedziskiem lub podłokietnikiem.
- Przed siadaniem należy upewnić się, że pomiędzy częściami urządzenia nie ma żadnych przeszkód.
- Nie wkładaj dłoni, ramion ani głowy pomiędzy oparcie a tylną pokrywę.
- Nie należy kłaść zwierzęcia na macie do masażu (na siedzeniu, oparciu, poręczy, nogach itp.).

1. Debugowanie maszynowe

- Przed rozpoczęciem operacji za pomocą kontrolera ustaw ramę oparcia w skrajnej pozycji, podnieś ramę pod łydkę do najwyższej pozycji i wyciągnij do najdłuższej pozycji, aby upewnić się, że wokół fotela masującego jest wystarczająco dużo miejsca.
- Po sprawdzeniu poprawności działania funkcji, należy całkowicie zresetować fotel masujący i wyłączyć zasilanie. (Procedurę wyboru masażu można znaleźć w opisie menu ikon ekranu LCD).

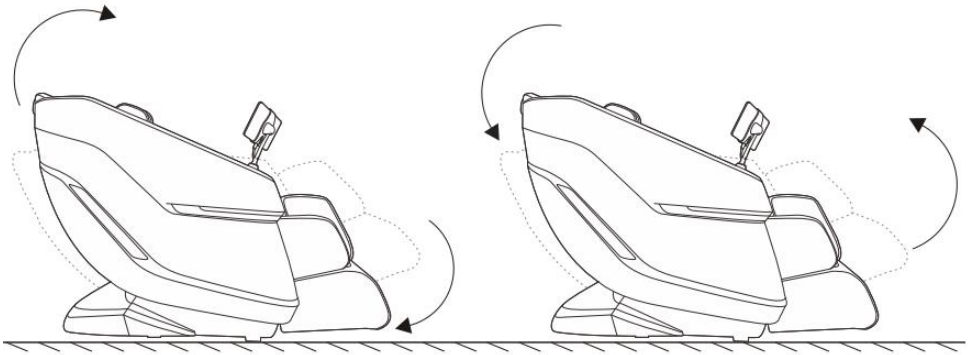


Zwróć uwagę na

- Nie siadaj, gdy rama do masażu łydek jest podniesiona.
- Nie należy wywierać zbyt dużego nacisku na ramę do masażu łydek, gdyż może to spowodować uszkodzenie jej konstrukcji mechanicznej.

2. Rozciąganie łydki

◆ Twardy krok, możesz dostosować względne położenie ramy masażu łydek i łydki, tak aby masaż łydek odbywał się w najlepszej pozycji.

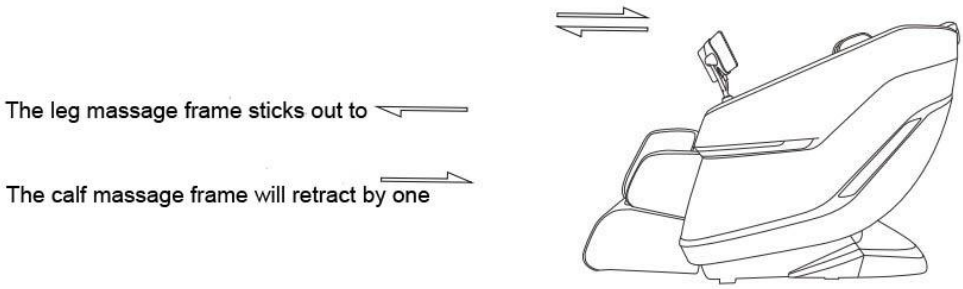

◆ Podczas użytkowania należy ustawić odpowiednią pozycję, biorąc pod uwagę ułożenie łydki.


Ostrzeżenie

◆ Zabawa na krześle i niewłaściwa obsługa.
◆ Podczas regulacji kąta nachylenia łydki i oparcia należy najpierw sprawdzić, czy wokół produktu nie ma żadnych przeszkód.
◆ Kategorycznie zabrania się wkładania nóg, stóp lub innych przedmiotów do przestrzeni krzesła, gdy część łydkowa jest wysunięta lub.


3. Włącz zasilanie

Przed masażem upewnij się, że na nogach, stopach i w innych miejscach nie ma żadnych śladów masażu.

1) Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda zasilania.

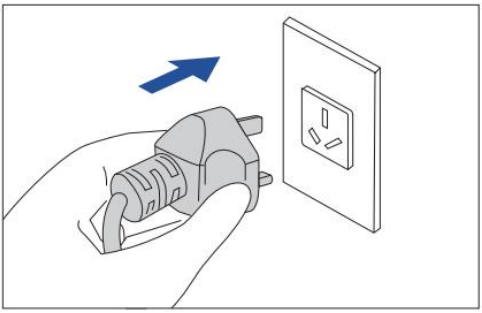

2) Ustaw przełącznik zasilania znajdujący się z tyłu u dołu produktu w pozycji „I” (włączony).

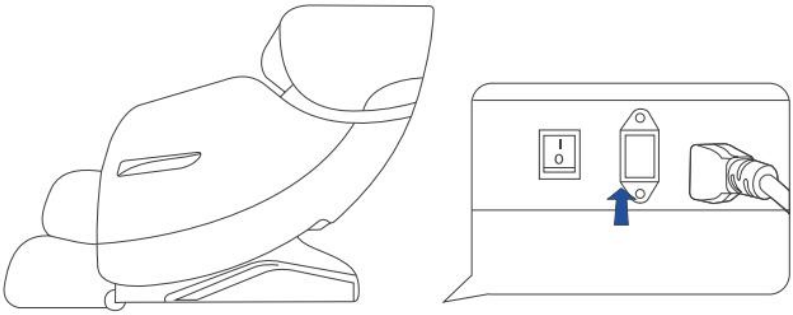

Uwaga

- Przed użyciem sprawdź, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone.
- Przed montażem upewnij się, że między częściami urządzenia nie ma żadnych przeszkód. Upewnij się, że zasilanie jest prawidłowo podłączone. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym, przegrzania i pożaru.
- Proszę użyć następujących parametrów zasilania: 110VAC~120VAC, 60Hz (USA); 220VAC~240VAC, 50Hz (UE/AUS).
- Nie podłączaj transformatora bez zezwolenia. Może to spowodować pożar w wyniku porażenia prądem, uszkodzenia obudowy lub przegrzania.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki zasilania mokrymi rękami.

4. Parowanie Bluetooth

Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu, aby wyszukać nazwę modelu urządzenia („BH-6223”) i połączyć się z nim. Muzyka odtwarzana z urządzenia będzie odtwarzana przez wbudowany głośnik fotela.

CLEANING THE LEATHER SURFACE


Wytrzyj skórę suchą szmatką:

- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków chemicznych takich jak rozcieńczalniki, benzyna i alkohol.
- Podczas stosowania środków do konserwacji skóry (szmatek) dostępnych w sprzedaży.

Proszę postępować zgodnie z instrukcją.

26) Zanurz miękką szmatkę w wodzie lub w gorącej wodzie z dodatkiem 3% do 5% neutralnego detergentu (bez środka ciernego), a następnie całkowicie ją wykręć.
27) Przetrzyj powierzchnię skóry miękką szmatką.
28) Wytrzyj płyn czyszczący szmatką nasączoną czystą wodą i dokładnie wykręconą.
29) Wytrzeć miękką, wykręconą szmatką.
30) Pozostaw do naturalnego wyschnięcia.


- Jeśli trudno usunąć plamy, zanurz piankę trioksydową zakupionego na rynku detergentu neutralnego, a następnie używanego to do wytrzyj urządzenie.
- Nie używaj dmuchawy do osuszania powierzchni
- Nie należy czyścić urządzenia szmatkami z dżinsu lub kolorowymi tkaninami, ponieważ mogą one barwić powierzchnię skóry syntetycznej.
- Podczas farbowania włosów należy przykryć miejsce styku ręcznikiem, ponieważ skóra syntetyczna może zmienić kolor.

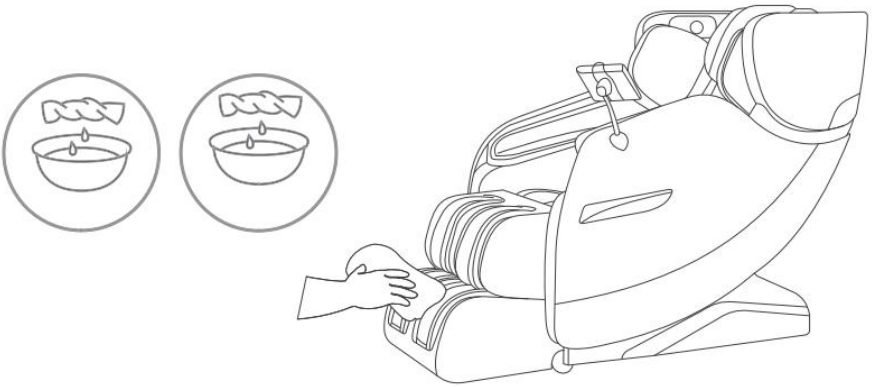

CLEANING THE PLASTIC SURFACES

Przetrzyj skórę miękką, suchą szmatką

- Zanurz miękką ściereczkę w wodzie lub w gorącej wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu, osusz ją i wytrzyj plastikową część urządzenia. Do czyszczenia urządzenia nie używaj środków chemicznych, takich jak rozcieńczalniki, benzyna, alkohol itp.
- Przetrzyj ściereczką nasączoną wodą i dokładnie wyciśniętą. Przed wytarciem pilota upewnij się, że jest on dokładnie wyciśnięty.
- Pozostaw do naturalnego wyschnięcia.

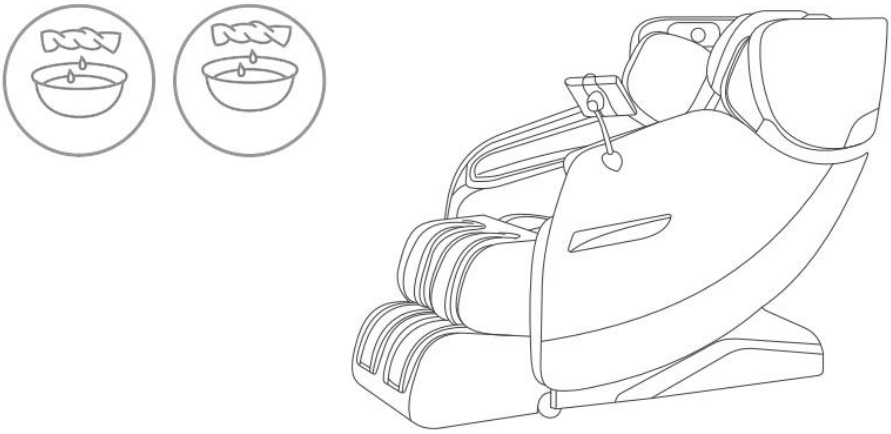

Po użyciu

- Po skorzystaniu z fotela masującego należy wyłączyć zasilanie i odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka elektrycznego.

- Aby uniknąć wypadków spowodowanych przypadkowym uruchomieniem fotela masującego przez dzieci, należy wyłączyć zasilanie, gdy fotel masujący nie jest używany, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.

- Jeżeli nie będziesz korzystał z fotela masującego przez dłuższy czas, prosimy o jego odbiór.

Konserwacja

- Tylną pokrywę, podłokietnik, ramę do masażu nóg oraz inne plastikowe części należy czyścić bawełnianą szmatką nasączoną neutralnym detergentem, wycisnąć i wytrzeć do sucha, a następnie ostrożnie wytrzeć suchą szmatką.
- Wytrzyj brud z kontrolera, skrzynki zasilającej i innych części suchą szmatką.
- Proszę wytrzeć brud z poduszek oparcia i poduszek .

Ostrzeżenie

- Podczas konserwacji należy odłączyć wtyczkę zasilania. Nie wkładaj mokrych rąk, aby uniknąć porażenia prądem i obrażeń. Podczas czyszczenia tylnej pokrywy należy uważać, aby detergent nie dostał się do skrzynki zasilającej!
- Do czyszczenia produktu nie należy używać benzenu ani rozcieńczalników ani innych żrących detergentów, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu .

Składowanie

- Po usunięciu brudu i kurzu, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy przykryć je przygotowanym pokrowcem, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu.

Zwróć uwagę na

Nie należy umieszczać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur, aby nie dopuścić do wyblaknięcia podszewki produktu.

Uprzejmie przypominamy

Podczas stałego stosowania należy zwracać uwagę na następujące objawy:

- Czuć zapach spalenizny.

- Po dotknięciu przewodu zasilanie czasami się włącza, czasami wyłącza.
- Przewód zasilający się nagrzewa

Zwróć uwagę na

- Jeżeli wystąpi powyższe zjawisko, w celu uniknięcia usterek i wypadków prosimy zaprzestać korzystania z fotela masującego.
- Wyłącz zasilanie, odłącz wtyczkę zasilającą i skontaktuj się z dystrybutorem lub firmą, u której zakupiłeś produkt.
- Poza wymienionymi powyżej czynnościami normalnej obsługi i konserwacji, wszelkie odłączenia zasilania podczas konserwacji są zabronione. Nie wkładaj mokrych rąk, aby uniknąć porażenia prądem i obrażeń.

FAQ

P: Czy martwisz się o dźwięk pracy fotela masującego?
A: Dźwięk wytwarzany podczas pracy fotela masującego jest na ogół spowodowany strukturą ruchu.

P: Dla jakiego zakresu wysokości odpowiedni jest ten produkt?
A: W przypadku użytkowników o wzroście mniejszym niż 145 cm lub większym niż 185 cm, którzy stosują masaż górnej części ciała oraz masaż łydek i stóp jednocześnie, może wystąpić niewystarczający kontakt między stopami a masażem stóp lub zginaniem kolan.
P: Czuję zbyt duży nacisk na stopę.
A: Użyj przycisku poduszki powietrznej, aby ustawić siłę poduszki powietrznej na najsłabszy bieg. Dodatkowo, rozluźnij łydkę i skorzystaj z masażu stóp, co również może zmniejszyć nacisk na stopę.

P: Na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas przeprowadzki?
A: Proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Aby ułatwić sobie poruszanie się, odchyl oparcie fotela masującego do najniższej pozycji.
- Nie siadaj na siedzeniu podczas ruchu
  16) Naciśnij przycisk, aby włączyć zasilanie.
  17) Naciśnij przycisk „zero gravity”, aby całkowicie odchylić oparcie.
  18) Wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- W przypadku oryginalnych kartonów, należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest owinięty wokół urządzenia i położyć go na powierzchni siedziska. Podczas przenoszenia należy uważać, aby przewód zasilający nie spadł i nie ocierał się o podłoże.
- W przypadku braku oryginalnych kartonów, aby zapobiec zarysowaniom i wstrząsom podczas transportu, należy odpowiednio zabezpieczyć produkt dodatkowymi materiałami opakowaniowymi.

P: Czy osoby, które często trafiają do szpitala z powodu choroby, mogą stosować ten produkt?
A: Osoby często korzystające ze szpitali powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego produktu. Masaż, zwany „stymulacją uciskową dotykiem”, poprzez uciskanie mięśni, łagodzi napięcie mięśniowe i poprawia krążenie krwi. W zależności od patogenu, masaż może powodować pogorszenie stanu. Przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem.

P: Jakie jest miesięczne zużycie energii podczas korzystania z tego produktu?
A: Przy założeniu, że produkt jest używany przez 30 minut dziennie, jego zużycie energii wynosi około 1,5 kWh miesięcznie.

P: Czy ma to znaczenie, czy odczuwam różnicę w sile masażu pomiędzy lewym i prawym kołem masującym?
A: Ze względu na strukturę ruchu możliwe jest odczucie różnicy w sile lewego i prawego koła masującego podczas masażu.

Aby symulować jak najbardziej naturalną technikę masażu, ruch tego produktu opiera się na strukturze, która pozwala lewym i prawym kółkom masującym naprzemiennie masować plecy. Podczas masażu, położenie lewego i prawego kółka masującego w kontakcie z plecami może się nieznacznie różnić, co powoduje różne odczucie siły masażu po lewej i prawej stronie. Produkt działa teraz prawidłowo.

P: Dla jakiej grupy wiekowej odpowiedni jest fotel masujący?
A: Ten fotel masujący jest odpowiedni dla osób w wieku od 18 do 75 lat. Osoby niepełnoletnie i starsze muszą korzystać z tego urządzenia pod opieką opiekuna.

TROUBLESHOOTING

Jeżeli po przeprowadzeniu kontroli nadal występują jakiekolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia, odłączyć wtyczkę zasilającą od gniazdka i skontaktować się ze sprzedawcą, aby zapobiec wypadkom.

ZJAWISKO	POWODUJĄCY PROBLEM	ROZWIĄZANIA
W ruchu słychać dźwięki „seksu” i „klikania”	Dźwięk emitowany normalnie, gdy silnik pracuje normalnie. Dźwięk lub dźwięk tarcia między kulką a tuleją materiałową.	Nie ma potrzeby żadnego przetwarzania
Nie można uruchomić	Wtyczka zasilania nie jest prawidłowo podłączona	Podłącz wtyczkę zasilającą
	Wyłącznik zasilania nie jest włączony	Przestaw wyłącznik zasilania w pozycję „otwarty” W pozycję „otwarty”
	Bezpiecznik fotela masującego jest uszkodzony	W przypadku uszkodzenia należy wymienić

		bezpiecznik na taki sam typ
Rama oparcia lub rama do masażu łydek nie mogą być zamontowane ani obniżone	Na ramę do masażu pleców i łydek wywierano zbyt duży nacisk	Zmniejsz nacisk na plecy lub łydkę, masuj ramę
Jeśli powyższa procedura okaże się nieprawidłowa, należy skontaktować się z lokalnym dealerem w celu przeprowadzenia konserwacji.	Czy kanał powietrzny nie jest zablokowany	Wyprostuj tchawicę
Głośnik nie wydaje dźwięku	Głośność została podkręcona do minimum	Podgłośnij głośność
Zatrzymaj się na masaż	Nadmierna siła	Podnieś nieco ciało lub lekko unieś plecy

Nie rozmontowuj i nie naprawiaj produktu bez upoważnienia.

Nasza firma nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała spowodowane jego użyciem!

Dziękujemy za współpracę.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


MASSAGE STOEL

MODEL: BH -6223

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MASSAGE CHAIR

MODEL: BH -6223

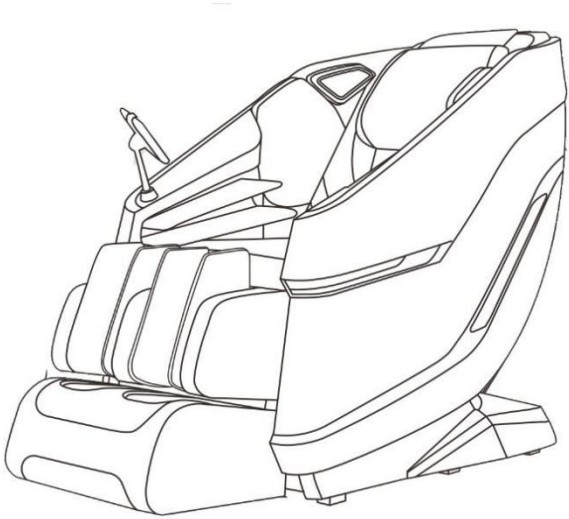

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Bedankt dat u voor ons VEVOR -product hebt gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product gebruikt, zodat u weet hoe u het correct gebruikt. Let vooral op de belangrijke veiligheidswaarschuwingen. Houd deze handleiding bij de hand zodat u deze altijd kunt raadplegen.

SAFETY & WARNINGS

Belangrijke veiligheidszaken :

Hieronder vindt u een lijst met veiligheidsmaatregelen die strikt in acht moeten worden genomen om fysieke en materiële schade tijdens gebruik te voorkomen. Alle veiligheidsaspecten worden beschreven op basis van de mate van schade veroorzaakt door verkeerd gebruik.

Symbool	Betekenis
 **Waarschuwing**	Zaken die ernstig letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.
 **Aandacht**	Inhoud die licht letsel of materiële schade kan veroorzaken.
	Het bord betekent 'verboden'. Meer specifiek, verboden inhoud in of nabij het bord met woorden of afbeeldingen.
	Het bord betekent verplicht (iets dat gevolgd moet worden). Ongedefinieerd. De specifieke verplichte inhoud in of nabij het bord, met tekst of afbeeldingen.
	Dit betekent dat demontage verboden is.

	Haal de stekker uit het stopcontact.

Mensen die niet geschikt zijn om dit product te gebruiken :

Als u de volgende symptomen heeft, raadpleeg dan eerst uw arts en gebruik ze onder begeleiding van de arts

Waarschuwing

- Gebruik van pacemakers en andere medische elektronische instrumenten die in het lichaam zijn ingebouwd.
- Degenen die door artsen worden behandeld, vooral degenen die zich fysiek niet goed voelen.
- Patiënten met een kwaadaardige tumor, een acute ziekte, een hartziekte, ernstige hypertensie, enz. (Normaal persoonlijk toezicht is vereist)
- Zwangere vrouwen of vrouwen die menstrueren.
- Patiënten met osteoporose en wervelfracturen.
- Mensen met huidletsel en mensen die behoefte hebben aan rust.
- Mensen met een lichaamstemperatuur boven de 38 graden Celsius (koortsfase).
- Productverwarming, de warmte is niet gevoelig voor de mensen, let op het gebruik. (Normaal toezicht van personen is vereist)
- Personen met een verstandelijke beperking of minderjarigen dienen het te gebruiken onder toezicht van normale personen.
- Personen die gevoelig zijn voor hitte, zoals ouderen en kinderen, mogen het product alleen onder direct toezicht gebruiken.

Overwegingen voor de controller :

Let op

- Bedien de controller niet met natte handen en trek niet hard aan de kabel van de controller.
- Spat geen water op de controller om storingen te voorkomen.
- Plaats geen zware voorwerpen op de controller.

Over de stekker en het netsnoer :

Let op

- Gebruik geen voeding met een andere spanning dan de nominale spanning om brand of schade aan het product te voorkomen.
- Sluit het netsnoer niet aan met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.
- Wanneer u het netsnoer uit het stopcontact haalt, pak dan de stekker van het netsnoer vast en niet de kabel zelf.
- Het netsnoer mag niet bekneld raken door het product of andere zware voorwerpen.
- Zorg ervoor dat u het netsnoer niet beschadigt, overmatig buigt, trekt, draait of vastbindt.
- Als het netsnoer beschadigd is, verwijder en vervang het dan niet zonder toestemming. Neem contact op met de dealer of gekwalificeerd professioneel personeel om het te vervangen en te repareren.

Serviceomgeving :

Let op

- Gebruik geen voeding met een andere spanning dan de nominale spanning om brand of schade aan het product te voorkomen.
- Sluit het netsnoer niet aan met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.

- Wanneer u het netsnoer uit het stopcontact haalt, pak dan de stekker van het netsnoer vast en niet de kabel zelf.
- Het netsnoer mag niet bekneld raken door het product of andere zware voorwerpen.
- Zorg ervoor dat u het netsnoer niet beschadigt, overmatig buigt, trekt, draait of vastbindt.
- Als het netsnoer beschadigd is, verwijder en vervang het dan niet zonder toestemming. Neem contact op met de dealer of gekwalificeerd vakpersoneel om het te vervangen en te repareren. Gebruik het apparaat niet in zeer vochtige ruimtes, zoals badkamers.
- Gebruik dit apparaat niet in een zeer vochtige omgeving, zoals een
- badkamer.
- Gebruik het apparaat niet direct wanneer de omgevingstemperatuur sterk verandert.
- Gebruik het apparaat niet in een stoffige of corrosieve omgeving.
- Gebruik het apparaat niet in kleine ruimtes of ruimtes waar de luchtcirculatie slecht is.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik:



Let op

- Dit product is uitsluitend geschikt voor personen met een gewicht van minder dan 150 kg.
- Gebruik geen andere therapeutische instrumenten terwijl u dit apparaat gebruikt.
- Gebruik het niet voor therapeutische doeleinden.
- Dit product is alleen geschikt voor gebruik door één persoon. Het is niet toegestaan om dit product door twee of meer personen tegelijk te laten gebruiken.
- Gebruik het niet direct na de maaltijd, om ongemak te voorkomen.
- Wanneer u producten gebruikt, stop dan geen mobiele telefoon of andere waardevolle spullen in uw zakken en verwijder accessoires van uw armen.

- Til voor gebruik het rugkussen op om te controleren of de stof van de rugleuning en andere onderdelen beschadigd zijn. Stop het gebruik onmiddellijk als er schade is en laat het tijdig repareren.
- Als u tijdens het gebruik van dit product lichamelijke afwijkingen ervaart of voelt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg uw arts.
- Het wordt aanbevolen om het product elke keer 20 minuten te gebruiken.
- Wanneer u de hoek van de rugleuning of kuit van de stoel aanpast, controleer dan eerst of er zich geen obstakels achter de stoel bevinden en of er voldoende ruimte is voordat u de hoek aanpast.
- Zorg er bij het laten zakken van het been of de rug voor dat er geen andere overmatige krachten van buitenaf op het been of de rug komen. Zorg er ook voor dat er zich geen kinderen, dieren of andere voorwerpen onder het been of de rug bevinden.
- Rijd niet op het product om letsel of storingen te voorkomen.
- Verplaats de wielen niet over de houten vloer en ondergronden die gemakkelijk beschadigd raken, zoals tapijt. Maak ook geen duwende en trekkende bewegingen.



Verbieden

- Als het product beschadigd, kapot, lekkage of andere onderdelen blootliggen.
- Niet op de kuit staan en er geen andere gewichten op plaatsen.
- Laat kinderen de massagestoel niet gebruiken of erin spelen.
- Val niet in slaap op het product terwijl het in werking is.
- Gebruik dit product niet als u dronken of onwel bent.
- Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de ruimte tussen het product om letsel of storingen te voorkomen.
- Controleer of er sprake is van abnormale omstandigheden (zoals rook, geur, etc.) wanneer u ze gebruikt.



Geen demontage

- Verwijder de interne componenten van het product niet zonder uw

toestemming, om te voorkomen dat het apparaat defect raakt.

- Met uitzondering van de door het bedrijf aangewezen reparatietechnici, mogen zij het product absoluut niet ontbinden, repareren of wijzigen.
- Neem tijdig contact op met www.vevor.com/support .



Trek de stekker eruit

- Haal voor onderhoud de stekker uit het stopcontact. Steek de stekker bovendien niet met natte handen in het stopcontact om elektrische schokken en letsel te voorkomen.
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Bij een stroomstoring dient u onmiddellijk de schakelaar uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.



Let op

- Gebruik geen dekens en andere afdekkingen bij het gebruik van de producten, om te voorkomen dat de temperatuur in de machine te hoog oploopt en er ongelukken gebeuren.
- Zorg ervoor dat de stekker en het stopcontact goed samenwerken en dat het bedradingspaneel niet gebruikt kan worden, om elektrische schokken, kortsluiting of brand te voorkomen.
- Gebruik dit product niet in een omgeving met een hoge concentratie zwevende olie- en gaschemicaliën om productvervorming, machinestoringen of brandongelukken te voorkomen.
- Veeg of spuit het product niet af met organische oplosmiddelen, alcohol of insecticiden om scheuren in de machine, elektrische schokken en brandgevaar te voorkomen.
- Het netsnoer mag niet om het product worden gewikkeld om elektrische schokken, kortsluiting of brand te voorkomen.
- Gebruik dit product niet zonder het blote oog, om schade aan de huid te voorkomen.
- Ga niet rechtstreeks op de been- of armleuningdelen zitten om letsel of ongelukken te voorkomen.
- Gebruik dit product niet in de buurt van een vuurbron of een

verwarming. Gebruik het ook niet op de grond met vloerverwarming of andere verwarmingsbronnen.

- Niet roken tijdens gebruik, om brand te voorkomen.
- Gebruik het apparaat nooit als het nat is, om elektrische schokken of machinestoringen te voorkomen.
- Vermijd continue massage op hetzelfde lichaamsdeel. Als u het toch moet gebruiken, doe dit dan met een interval van meer dan 30 minuten om overstimulatie van de spieren of het zenuwstelsel te voorkomen.
- Er zit water in de host, het product is beschadigd of er valt water in het vuil. Stop onmiddellijk met het gebruik als dit per ongeluk gebeurt.
- Controleer voor gebruik van het product of de aan/uit-schakelaar goed werkt, om ongelukken te voorkomen.




Verplicht

- Houd kinderen uit de buurt van de bewegende onderdelen van het apparaat.
- Gebruik een goed geaarde voeding die compatibel is met het apparaat.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact na gebruik of voordat u het schoonmaakt, om schade aan de apparatuur of persoonlijke schade te voorkomen.
- Gebruik het apparaat zoals aangegeven in deze handleiding.
- Gebruik geen accessoires en hulpstukken die niet worden aanbevolen.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan die welke in deze handleiding vermeld staan.
- Gebruik het apparaat niet als de afdekdoek gescheurd of beschadigd is.
- Gebruik het apparaat niet als de behuizing of het hoesje beschadigd

is.

- Gebruik het apparaat niet als de koelopeningen van het apparaat afgedekt zijn.
- Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in het apparaat vallen.
- Slaap niet terwijl u het apparaat gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet als u dronken bent of zich onwel voelt.
- Gebruik het apparaat niet binnen een uur na het eten.
- Gebruik het apparaat niet te krachtig om letsel te voorkomen.
- Gebruik de warmtemassage niet te lang.
- Til voor gebruik de cape op om te controleren of de stof van de rugleuning die het bewegingsbereik van de massagewielen bedekt, of andere delen van de stof beschadigd zijn. Stop het gebruik van het apparaat onmiddellijk, haal de stekker uit het stopcontact en stuur het apparaat ter reparatie.
- Na elk gebruik moet de aan/uit-schakelaar op de "O" (uit)-stand worden gezet en moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald. Anders bestaat het risico dat ondeugende kinderen ongelukken of verwondingen veroorzaken.
- Dit apparaat mag uitsluitend worden onderhouden door het door de fabrikant aangewezen servicecentrum. De gebruiker mag het apparaat niet zelf demonteren of repareren.
- Gebruik het apparaat alleen af en toe en laat het niet langdurig achter elkaar aan staan.
- Prik niet met scherpe voorwerpen in het apparaat.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als u merkt dat er iets abnormaals gebeurt.
  Raadpleeg www.vevor.com/support voordat u het product verder gebruikt.

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

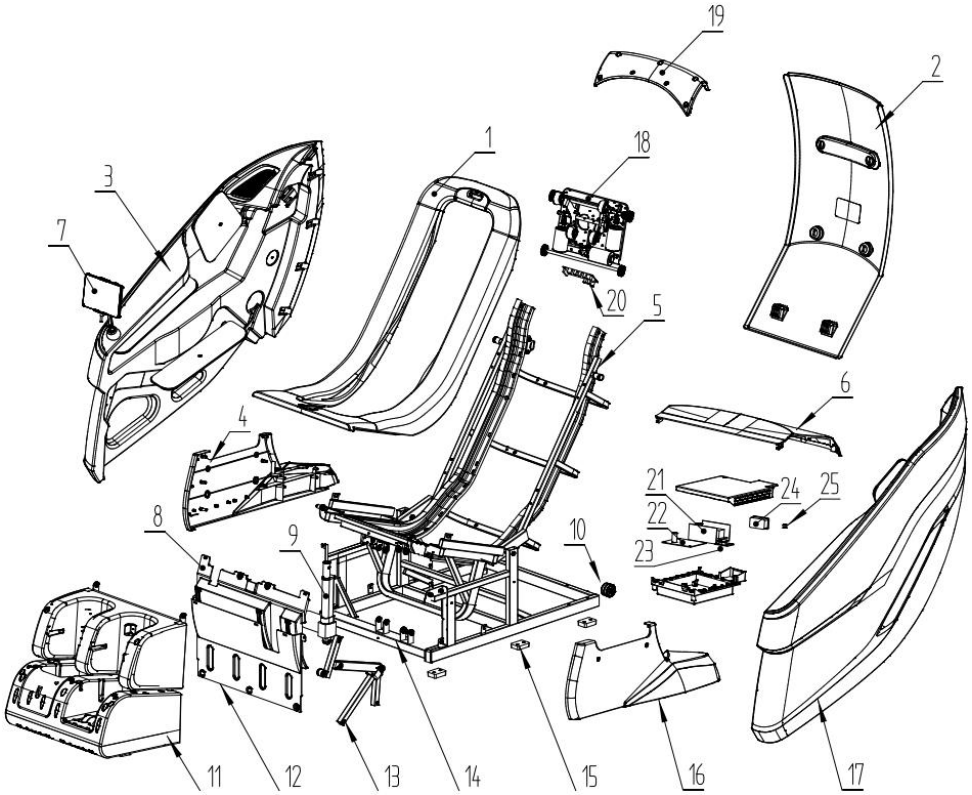

Nee.	Naam	Nee.	Naam
1	Rugleuning	14	IJzeren frame basis
2	Achterklep	15	Voetpad
3	Rechter armsteun Montage	16	Linker voetbedekking
4	Rechter voet overtrek	17	Linker armsteun montage
5	Ik ron Frame Rugleuning	18	Beweging A-bord
6	Verdeeldoos Montage	19	Rugleuning Bovenklep
7	Handcontrollercomponenten	20	Beweging A P laat
8	Chassis voorzijde Baffle-Boven	21	Voedingsbord
9	Elektrische duwstang	22	Hoofdbestuur
10	Zwenkwiel	23	Bluetooth - bord

11	Beenverfraaiende componenten	24	Stopcontact
12	Chassis voorzijde Baffle-Lower	25	Samensmelten
13	Drijfstangmontage		

PRODUCT SPECIFICATIONS

Productnaam	Massage stoel
Modelnr.	BH-6223
Nominale spanning	110VAC~120VAC 2 20VAC~240 VAC
Nominale frequentie	50-60 Hz
Nominaal vermogen	100W
Maximale werktijd	30 minuten
Productgrootte	Rechtopstaande staat: 1430*730*1060mm
	Nul-zwaartekrachtconditie: 1750*730*880mm
Verpakkingsgrootte	1130*745*1210mm (met pallet)
	1130*745*1100mm (zonder pallet)
Gewicht	Nettogewicht: 60 kg
	Brutogewicht: 84 kg (met pallet) 72,8 kg (zonder pallet)
Draadlengte	Lengte van de elektriciteitsleiding: 150 cm
Gebruik van omgeving	Omgevingstemperatuur: 0 ℃ ~35 ℃
	Relatieve vochtigheid: 20%~80% RV
Opslagomgeving	Omgevingstemperatuur: -5 ℃ ~40 ℃
	Relatieve vochtigheid: 20%~80% RV
Veiligheidsfunctie	Met oververhittings- en overstroombeveiliging


Maximaal gebruikersgewicht	150 kg

PACKING LIST


 massage stoel(* 1 st)	 aanraakscherm (* 1 st.)	 touch panel beugel (* 1 st)
 netsnoer (* 1 st.)	 instructie(* 1 st)	

PRODUCT STRUCTURE

Uiterlijk Structuur

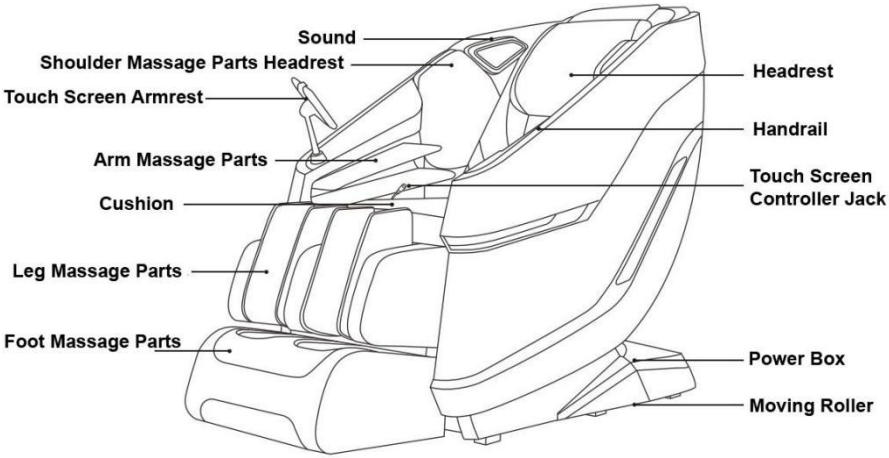


Innerlijke structuur

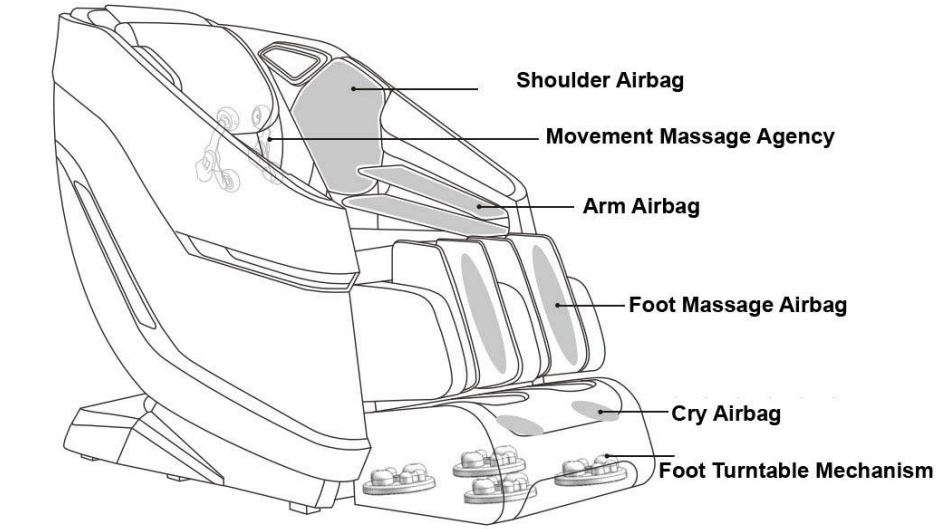

Zero-Gravity-functie

Er zit een glijbaan onder de auto, waardoor u in een natuurlijke, ontspannen liggende toestand op de stoel kunt zitten. Hierdoor wordt de druk op het lichaam volledig verlicht. Het ontwerp van de rug- en autokoppeling bespaart effectief ruimte in de massagestoel.

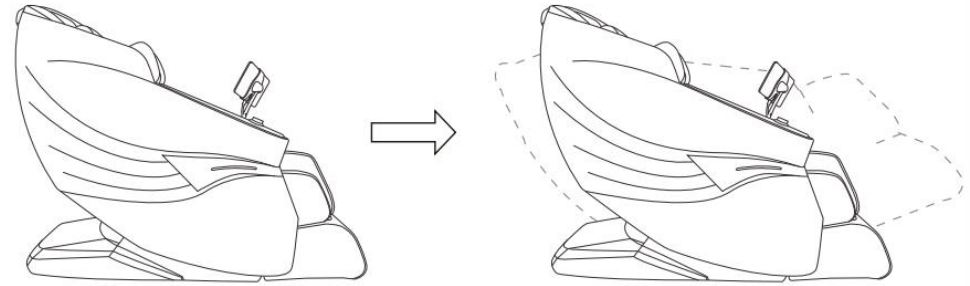

Veeruitbreidingspoot

De functie van het beenmassageframe: de uitschuifbare capaciteit bedraagt ongeveer 16 cm, waardoor het geschikt is voor mensen van verschillende lengtes.

Airbagmassage

Het product is uitgerust met een airbagmassagefunctie voor meerdere onderdelen, 34 airbagmassages voor het hele lichaam (schouders, armen, benen en voeten).

Roterende massage

De voetzool is voorzien van 2 rijen massage-instellingen, de voetzool kan, het midden van de voet voor een volledig bereik van vingerdrukmassage .

Manuele massagetechniek

Dit product is ontworpen met een verscheidenheid aan massagetechnieken: kneden, kneden, wrijven, kloppen, tikken, vingerdruk, zodat u kunt genieten van de service van de masseur.


Plaatcontrollerontwerp

Gepersonaliseerd ontwerp van de vlakke paneelknopcontroller voor een comfortabeler gebruik.

Superlange SL zes-segment geleiderail

Intelligente positionering voor de menselijke nek, schouders, rug, taille, billen en benen. Op maat gemaakte ultra-lange SL zes-traps geleiderail, verschillende massagetechnieken, privé op maat gemaakte elk deel van de massageprocedures.

CONTROLLER SCREEN

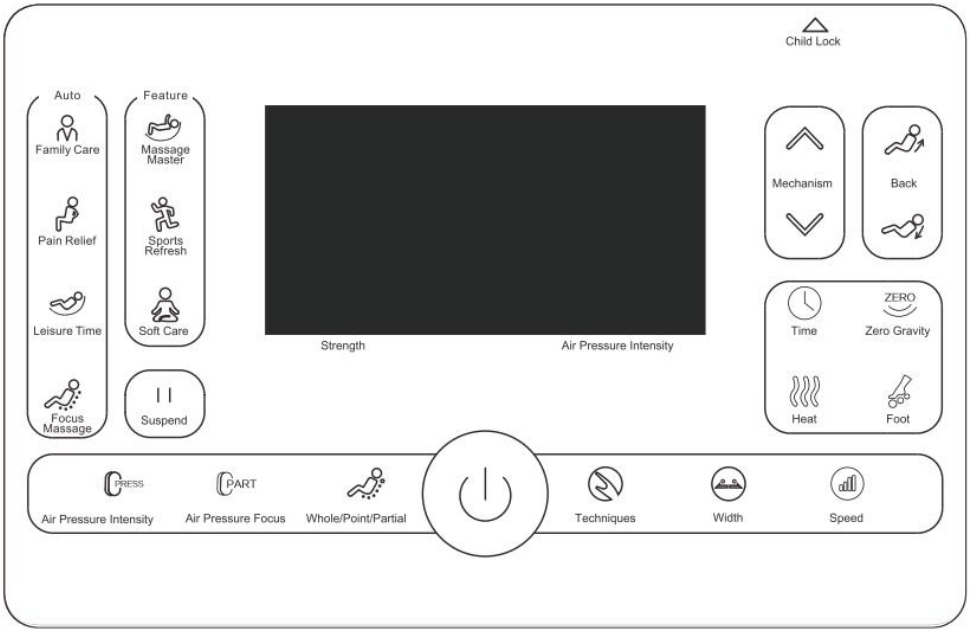

CONTROLLER SCREEN INSTRUCTIONS

Massagemeester

Met matige intensiteit kan Massage Master effectief het herstel van lichamelijke vermoeidheid bevorderen. De exclusieve massagetechnieken kunnen diverse ongemakken verlichten, zoals een inactieve nek, schouder, taille en rug. In combinatie met zachte, sfeervolle muziek kan het de geest ontspannen en vermoeidheid verlichten.

Sportvernieuwing

Sports Refresh helpt het hele lichaam te ontspannen. Het kan spierpijn effectief verlichten . pijn , nek, schouder , rug, taille , been en ander ongemak na de training , rek spieren en botten, verlichten een vermoeid lichaam en ontspannen stramme spieren.

Zachte verzorging

In combinatie met ritmische swing bevordert dit massageprogramma de bloedsomloop en ontspant het lichaam en geest. Het verlicht effectief diverse ongemakken die worden veroorzaakt door slaapgebrek, zoals lichamelijke ongemakken, lethargie, trage reacties, hoofdpijn en een slecht geheugen. Het kan de stemming kalmeren en spanning wegnemen.

Opschorten

Druk op deze knop om de massage te stoppen. Druk nogmaals om de massage voort te zetten.

Gezinszorg

Creëer een exclusief programma op maat voor dames die van schoonheid houden, zodat u kunt genieten van een SPA-massage zonder uw huis te verlaten. Uw persoonlijke masseuse aan huis.

Pijnverlichting

Vooral geschikt voor de nek en schouders. In combinatie met massagetechnieken zoals kneden, drukken en de nek optillen, kan het vermoeidheid in de schouders en nek verlichten.



Vrije tijd

Een massagemodus die geschikt is voor de vrije tijd van het spel, waarmee het gevoel van urgentie en spierspanning wordt verlicht tijdens geconcentreerd gamen.

Focusmassage

Nekfocus, schouderdecompressie, rugverlichting, tailleverzorging, heupstrekking, beenontspanning. Pictogrammen knipperen.

- **Nekmassage:** massage voor de nek, verlicht spierspanning en nekpijn en verbetert de bloedcirculatie in de hersenen.
- **Schouderdecompressie :** Massage voor de schouders verlicht

spierspanning en pijn in de schouders en is goed voor de bloedsomloop in de schouders **.**

- **Rugverlichting:** Massage van de schouderbladen tot aan de taille, verlicht spierspanning en pijn in het midden en aan de achterkant van de schouders en komt de gezondheid van de milt en de maag ten goede.
- **Verzorging van de taille:** Massage voor de taille, verlicht spierspanning en pijn in de taille en helpt de afvoer van metabolieten te versnellen.
- **Heupstretch:** Deze massage voor de billen verlicht spierspanningen en pijn in de taille en billen. Daarnaast helpt het bij het afvoeren van gifstoffen uit het lichaam en geeft het lichaam vorm.
- **Ontspanning van de benen:** massage voor de billen en benen. Verlicht spierspanning en pijn in de billen en benen en bevordert de bloedsomloop in de benen.



Aan/uit-knop

Houd deze knop ingedrukt om de controller aan/uit te zetten. Houd deze knop ingedrukt terwijl de controller op het lichtnet is aangesloten om de massagestoel te starten. Standaard start het Massage Master-massageprogramma.

Automatische bodyscan: de massagestoel start automatisch een bodyscan voordat het apparaat de massage uitvoert. Het indicatielampje gaat dan branden.

Positie van het mechanisme aanpassen: Wanneer de indicator voor de positie omhoog/omlaag van het mechanisme oplicht, kunt u de omhoog/omlaag-knop ingedrukt houden om de massagerol handmatig aan te passen aan uw vorm voor een unieke persoonlijke massage. Houd deze knop nogmaals ingedrukt om de massagestoel uit te schakelen. (De standaard massagetimer is 20 minuten)



Luchtdrukniveau

Druk op deze knop om de luchtdruk aan te passen. U kunt schakelen tussen de intensiteitsinstellingen voor de luchtdruk: 1, 2, 3, 4 en 5. De indicator licht dienovereenkomstig op.

Luchtdrukmassage

Druk op deze knop om de luchtdrukmassage te kiezen. U kunt schakelen tussen luchtdruk voor het bovenlichaam, luchtdruk voor het onderlichaam, luchtdruk voor het hele lichaam en luchtdruk uit. De indicator licht dienovereenkomstig op/af.

Geheel/Punt/Gedeeltelijk

In de handmatige massagemodus drukt u op deze knop om te schakelen tussen de modus voor volledige/punt-/gedeeltelijke massage.

Massage van het hele lichaam: het massagemechanisme beweegt op en neer langs de hele rug, heupen en dijen. De indicator knippert dienovereenkomstig.

Puntmassage: concentreer de massage op het huidige punt. U kunt het mechanisme omhoog/omlaag bewegen door op de knop voor het omhoog/omlaag-verstellen van het mechanisme te drukken. De indicator knippert dan.

Gedeeltelijke massage: concentreer de massage op de huidige zone. U kunt het mechanisme omhoog/omlaag bewegen door op de knop voor het omhoog/omlaag-verstellen van het mechanisme te drukken. De indicator knippert dan.

Massagetechnieken

In de handmatige modus kunt u met deze knop wisselen tussen de massagetechnieken kneden, kloppen, shiatsu, wrijven, synchroniseren en kloppen. Het indicatielampje gaat dan branden.

Massagebreedte

In de handmatige modus drukt u op deze knop om te schakelen tussen brede, smalle en gemiddelde massagebreedte. De indicator licht dienovereenkomstig op. De breedte is niet instelbaar in de kneed-, wrijf- of

synchronisatiemassagemodus.

Massagesnelheid

In de handmatige modus drukt u op deze knop om te schakelen tussen de snelheidsinstellingen 1, 2, 3, 4 en 5. De indicator licht dienovereenkomstig op.

Tijd

Druk op deze knop om de massagetijd aan te passen. Druk op de knop voor 5 minuten, 30 minuten en druk vervolgens op de knop voor 10 minuten om de massagestatus te activeren. Houd de tijdknop lang ingedrukt om Bluetooth in te schakelen.

Nul-zwaartekracht

Druk op deze toets om de schakelaar voor de gewichtloosheidsmassage te openen en uit te schakelen. De massagestoel gaat dan naar de volledig ontspannen massagepositie, gaat naar de liggende stand van de ruimtecapsule, laat de lichaamsdruk los en ontspant de spieren.

Warmte

Druk op deze toets om de verwarmingsstatus te openen. Het bijbehorende pictogram op het LCD-scherm licht op. Druk nogmaals om de functie uit te schakelen. Het pictogram is dan uit.

Voet

Druk op deze toets om de voetmassage in te schakelen.

Mechanisme

Houd de omhoog- en omlaagtoetsen lang ingedrukt om de beweging van het bijbehorende pictogram te regelen. Wanneer het automatische programma de schouderpositie handmatig aanpast tijdens de schouderinspectie, kan met deze toets de positie van de schoudermassage worden aangepast.

 Rug opstaan


Houd deze toets lang ingedrukt, de rugleuning staat in de opgaande stand. Wanneer de rugleuning de gewenste stand heeft bereikt, opent u de knop en stopt de opgaande stand.

 Terug naar beneden


Houd deze toets lang ingedrukt, de rugleuning gaat naar beneden. Zodra de rugleuning in de gewenste positie is, opent u de knop en stopt de val.

MASSAGE CHAIR UNPACKING

- Open de verpakking en haal de accessoires eruit.

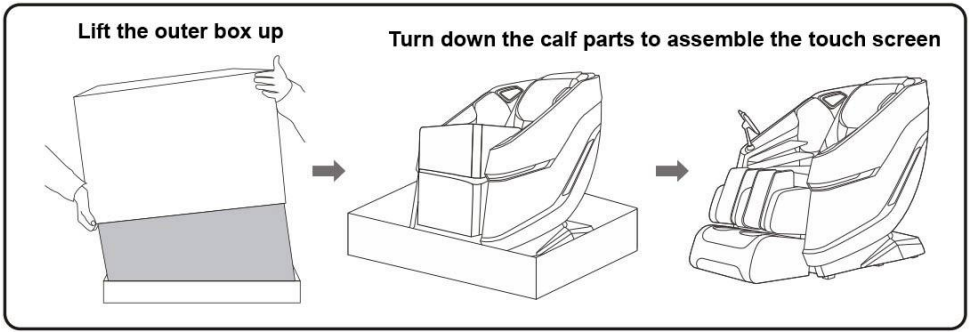

- Open de verpakkingszegel van de buitenste doos van het hoofdgedeelte van de massagestoel, til de buitenste doos op en haal deze eruit en draai de kuitonderdelen naar beneden.
- Haal de gebruiksaanwijzing, het netsnoer, het touchscreen, de touchscreenbeugel en de overige accessoires eruit en leg ze opzij als reserve.
- Verwijder de blokkade, verwijder de ondersteunende onderdelen, draai het apparaat, plaats het touchscreen en sluit de aansluiting van de touchscreen-controller aan.
- Organiseer de producten, zoek de hoofdschakelaar onder de achterkant van de massagestoel, sluit het netsnoer aan en open de schakelaar. De massage is klaar om te beginnen. (Zoals hieronder weergegeven)

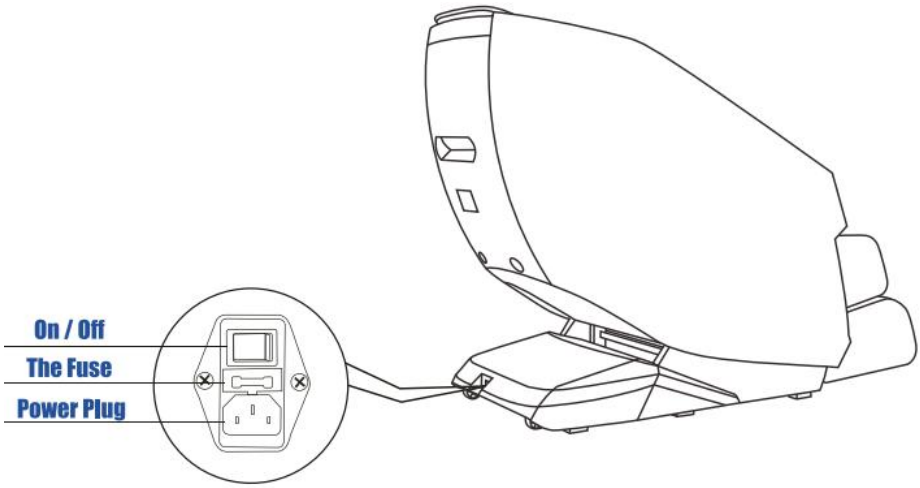

Let op

- Verwijder de interne componenten van het product niet zonder uw toestemming, om te voorkomen dat het apparaat defect raakt.
- Spat geen water of andere vloeistoffen in de controller om sleutelstoringen of programmafouten te voorkomen.
- Zorg ervoor dat er geen gewicht in de controller of het netsnoer terechtkomt.


INSTALLATION AND MOVEMENT

Installatieplaats :

Veilige afstand rond de massage stoel:

- Plaats dit product op een plaats met voldoende ruimte: de afstand tussen de rugleuning en de onderkant van de rugleuning is 16 cm, de afstand tussen het kuitframe en de bovenkant is 30 cm. De afstand tussen de machine en de onderkant is 30 cm, zodat het product stabiel staat.
- achter de afstand van meer dan 16 cm, voor de afstand van meer dan 30 cm.

- Houd minimaal 1 meter afstand van audiovisuele apparatuur, zoals televisie en radio, om signaalstoringen te voorkomen.
- Wanneer het product geplaatst is, mag de afstand tussen het stopcontact en de schakelaar niet meer dan 1,5 meter bedragen.

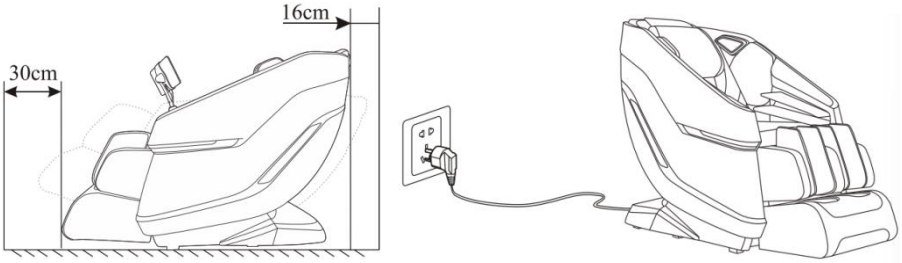


Let op

- De afstand tussen het stopcontact en de schakelaar mag niet meer dan 1,5 meter bedragen, om te voorkomen dat het netsnoer breekt bij het gladstrijken.
- Zorg ervoor dat het netsnoer recht ligt tijdens gebruik, om te voorkomen dat het snoer in de knoop raakt of beschadigd raakt.
- Wanneer het product naar voren of naar achteren schuift, let dan op of er zich huisdieren, kinderen en andere obstakels onder of achter de stoel bevinden, om ongelukken te voorkomen.

Verplaatsingsmethode

- De onderkant van het product is voorzien van wieltjes, zodat het product eenvoudig verplaatst kan worden.
- Brengt de rug terug naar het hoogste niveau.
- Zet de schakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Til bij het verplaatsen de voorste helft van het product op met behulp van de gesp onder de leuning en druk op de achterkant van het product om het zwenkwiel te verplaatsen.

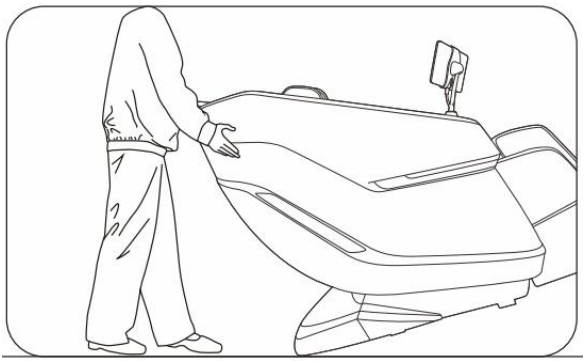


Let op

- Draag de producten niet samen met andere mensen.
- bij het verplaatsen van het product niet de leuning, maar vraag om de onderkant van het product en houd de achterkant vast om het te verplaatsen (stel minimaal 4 personen voor).
- Omdat de massagestoel zwaar is, dient u erop te letten dat deze niet omvalt bij het verplaatsen.
- Indien de massagestoel niet op de normale manier gedragen kan worden, neem dan contact op met de dealer.
- Als het gangpad te smal is, kan de massagestoel er niet normaal in passen.

Vloerbescherming

- Wij adviseren u om voor gebruik een tapijt of ander buffermateriaal onder de massagestoel te leggen om lawaai en schade aan het product en de vloer te voorkomen.

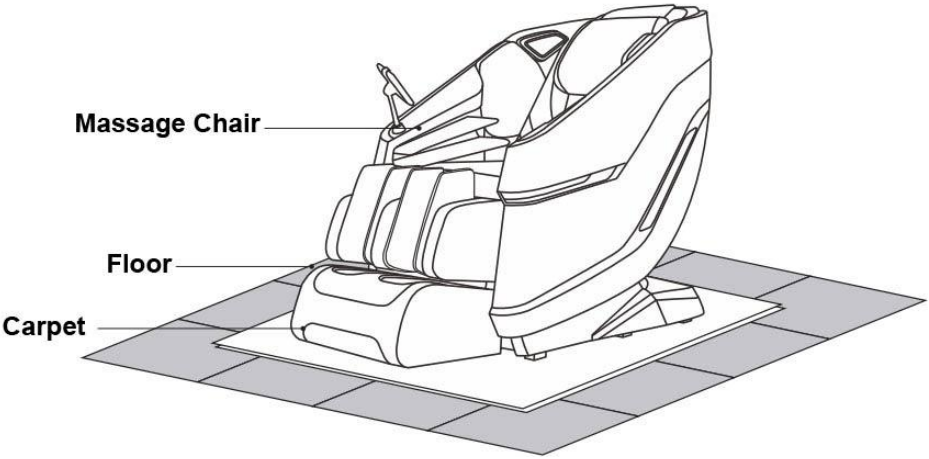

Omgevingsomgeving

Plaats de massagestoel niet op een natte plek (zoals de badkamer) om te voorkomen dat er vocht uit het apparaat lekt.

Plaats de massagestoel niet in de buurt van een bron met hoge temperaturen (zoals een kachel) om brand of een te lage temperatuur te voorkomen.

Landing


Deze massagestoel behoort tot een elektrisch apparaat van klasse I. Zorg ervoor dat u stopcontacten met drie aders gebruikt en controleer of de aardingsdraad van het stopcontact goed geaard is, om te voorkomen dat er tijdens het gebruik schadelijke gevolgen kunnen optreden door lekkage.

Aandacht:

- Steek uw handen, vingers, voeten en hoofd niet in de ruimte tussen uw onderbeen en de zitting of armleuning.
- Controleer of er zich niets tussen de onderdelen van het apparaat bevindt voordat u het apparaat plaatst.
- Plaats uw handen, armen of hoofd niet tussen de rugleuning en de rugleuningbekleding.
- Leg uw huisdier niet op de massageplek (zitting, rugleuning, leuning, poot etc.).

1. Machine debuggen

- Gebruik de controller om het rugleuningframe in de uiterste positie te zetten, til het kuitframe naar de hoogste positie en schuif het uit naar de langste positie voordat u de massage uitvoert. Zorg er voor dat er voldoende ruimte rondom de massagestoel is.
- Nadat u hebt getest of de functies correct zijn, moet u de massagestoel volledig resetten en de aan/uit-schakelaar uitschakelen. (Raadpleeg de beschrijving van het menu met LCD-pictogram voor de massageprocedure.)

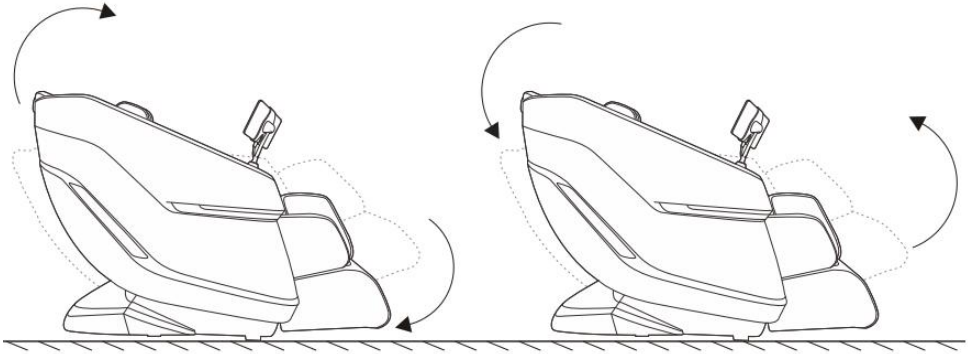


Let op

- Ga niet zitten als het kuitmassageframe omhoog staat.

- Plaats het kuitmassageframe niet plotseling onder te veel druk, anders kan de mechanische structuur beschadigd raken.

2. De kuitstrekking

- Met een stevige voetstap kunt u de relatieve positie van het kuitmassageframe en de kuit aanpassen, zodat de kuitmassage in de beste positie plaatsvindt.

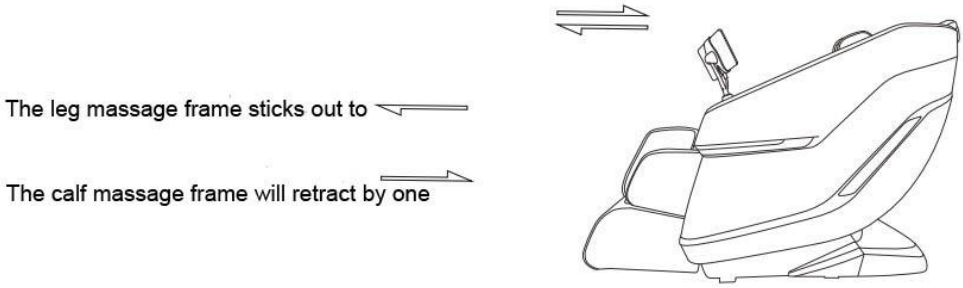

- Pas de positie aan op basis van de positie van uw kuit tijdens gebruik.


Waarschuwing

- Speling op de stoel en onjuiste bediening.
- Controleer bij het verstellen van de hoek van de kuit- en rugleuningdelen eerst of er zich geen obstakels rondom het product bevinden.
- Het is ten strengste verboden om benen, voeten of andere voorwerpen in de stoelruimte te steken wanneer de kuitdelen gestrekt zijn of.


3. Schakel de stroom in

Zorg ervoor dat er zich niets in de benen, voeten en andere posities bevindt vóór de massage.

1) Steek de stekker in het stopcontact.

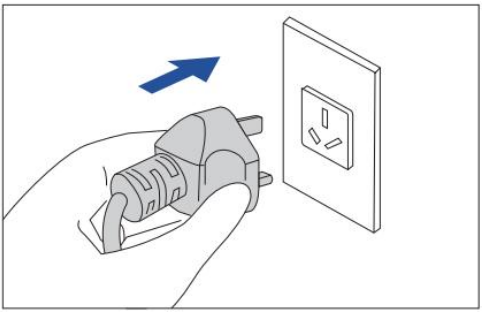

2) Zet de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van het product op de stand "I" (aan).

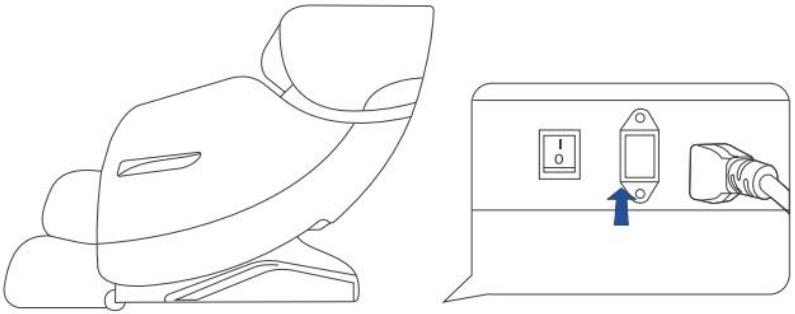

Aandacht

- Controleer voor gebruik of het netsnoer en de stekker beschadigd zijn.
- Zorg ervoor dat er geen ruimte tussen de onderdelen van het apparaat zit voordat u het plaatst. Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit. Anders kan dit een elektrische schok, oververhitting en brand veroorzaken.
- Gebruik de volgende specificaties voor de voeding: 110VAC~120VAC,60Hz (VS); 220VAC~240VAC,50Hz (EU/AUS).
- Sluit de transformator niet aan zonder toestemming. Dit kan brand veroorzaken door een elektrische schok, een defect aan de behuizing of oververhitting.
- Steek de stekker nooit in het stopcontact en haal hem er ook niet uit met natte handen.

4. Bluetooth-koppeling

Schakel Bluetooth in op uw apparaat om de modelnaam van het apparaat ("BH-6223") te zoeken en er verbinding mee te maken. De muziek die vanaf het apparaat wordt afgespeeld, wordt via de ingebouwde luidspreker van de stoel weergegeven.

CLEANING THE LEATHER SURFACE


Veeg het leer af met een droge doek:

- Gebruik geen chemicaliën zoals verdunners, benzine en alcohol om het apparaat schoon te maken.
- Bij gebruik van de in de handel verkrijgbare lederverzorgingsproducten (lappen).

Volg de instructies.

31) Dompel de zachte doek in water of heet water met 3% tot 5% neutraal schoonmaakmiddel (zonder schuurmiddel) en draai hem vervolgens volledig uit.
32) Veeg het leren oppervlak af met een zachte doek.
33) Veeg de reinigingsvloeistof weg met een doek die is gedrenkt in schoon water en goed is uitgewrongen.
34) Veeg af met een zachte, uitgewrongen doek.
35) Laat het aan de lucht drogen.


- Als het moeilijk is om de vlekken te verwijderen, doop dan het trioxideschuim in gekocht op de markt in het neutrale wasmiddel en gebruik dan het naar Veeg het apparaat schoon.
- Gebruik geen föhn om het oppervlak te drogen
- Gebruik geen spijkerstof of gekleurde stof om het apparaat schoon te vegen, omdat de kleur van de stof op het oppervlak van het synthetische leer afgeeft.
- Bedek het contactoppervlak met een handdoek wanneer u haarverf gebruikt, omdat synthetisch leer van kleur kan veranderen.

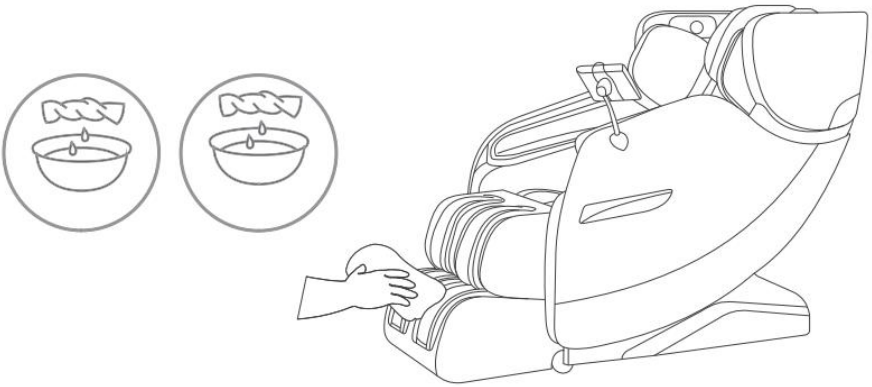

CLEANING THE PLASTIC SURFACES

Veeg het leer af met een zachte, droge doek

- Dompel de zachte doek in water of heet water met een neutraal schoonmaakmiddel, droog de doek af en veeg het kunststof gedeelte van het apparaat schoon. Gebruik geen chemicaliën zoals verdunners, benzine, alcohol, enz. om het apparaat schoon te maken.
- Veeg de afstandsbediening af met een vochtige doek en wring hem goed uit. Zorg ervoor dat u de afstandsbediening goed uitwringt voordat u hem afveegt.
- Laat het aan de lucht drogen.

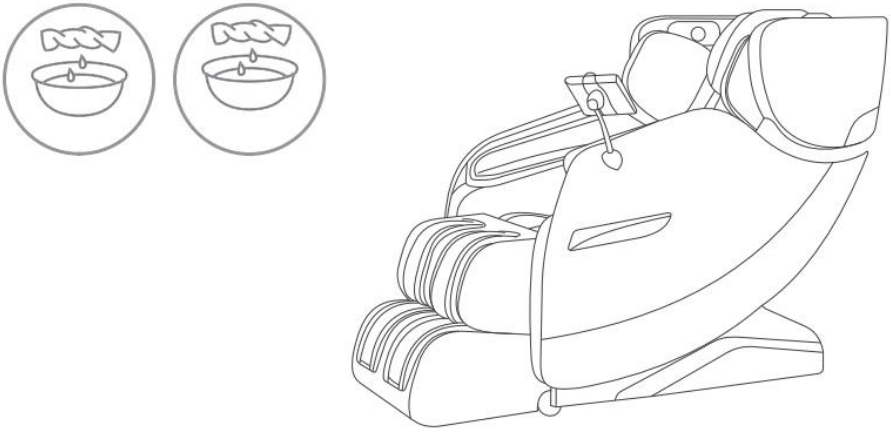

Na gebruik

- Schakel na gebruik van de massagestoel de stroom uit en haal de stekker uit het stopcontact.

- Om ongelukken te voorkomen die kunnen ontstaan doordat kinderen de massagestoel per ongeluk aanzetten, dient u de schakelaar uit te zetten wanneer u de massagestoel niet gebruikt en vervolgens de stekker uit het stopcontact te halen.

- Als u de massagestoel langere tijd niet gebruikt, kunt u deze ophalen.

Onderhoud

- De achterkant, armsteun, het beenmassageframe en andere kunststof onderdelen kunt u schoonmaken met een katoenen doek gedrenkt in een neutraal schoonmaakmiddel. Wring de doek uit en veeg hem droog. Veeg hem daarna voorzichtig af met een droge doek.
- Veeg het vuil op de controller, de voedingsdoos en andere onderdelen weg met een droge doek.
- Veeg het vuil op het rugkussen en het kussen schoon .

Waarschuwing

- Haal voor onderhoud de stekker uit het stopcontact. Steek uw natte handen er niet in om elektrische schokken en letsel te voorkomen. Pas op dat er geen schoonmaakmiddel in de stroomkast komt wanneer u de achterkant afveegt!
- Gebruik geen benzeen, verdunningsmiddelen of andere bijtende reinigingsmiddelen om het product schoon te maken, anders kan het product beschadigd raken .

Opslag

- Nadat u vuil en stof hebt verwijderd en het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, dekt u het af met een (voorbereide) stofhoes om stofvorming te voorkomen.

Let op

Plaats het product niet op een plaats met direct zonlicht of een hoge temperatuur, om te voorkomen dat de voering van het product vervaagt.

Vriendelijke herinnering

Let bij meerjarig gebruik op de volgende symptomen:

- Ruikt verbrand.
- Na het aanraken van de draad gaat de stroom soms aan en soms uit.
- Het netsnoer wordt warm

Let op

- Indien het bovenstaande fenomeen zich voordoet, dient u het gebruik van de massagestoel te staken om storingen en ongelukken te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of het bedrijf waar u dit product hebt gekocht.
- Behalve voor de bovengenoemde normale werking en onderhoud, dient u de stekker uit het stopcontact te halen tijdens onderhoud. Steek uw natte handen niet in het stopcontact om elektrische schokken en letsel te voorkomen.

FAQ

V: Maakt u zich zorgen over het geluid dat de massage stoel maakt?
A: Het geluid dat ontstaat bij het bedienen van de massagestoel wordt doorgaans veroorzaakt door de structuur van de beweging.

V: Voor welke lengte is dit product geschikt?
A: Wanneer gebruikers met een lengte kleiner dan 145 cm of groter dan 185 cm tegelijkertijd een bovenlichaammassage en een kuit- en voetmassage gebruiken, kan er onvoldoende contact zijn tussen de voet- en voetmassage of kunnen de knieën gebogen worden.
V: Het gevoel van te veel druk op de voet.
A: Gebruik de airbagknop om de airbagsterkte in de laagste versnelling te zetten. Daarnaast kan het de kuit- en voetmassage verminderen, wat ook de druk op de voet kan verminderen.

V: Waar moeten we op letten bij een verhuizing?
A: Let op het volgende:

- Zet de rugleuning van de massagestoel zo laag mogelijk, zodat u hem gemakkelijker kunt verplaatsen.

- Ga niet op de stoel zitten tijdens het verplaatsen
  19) Druk op de knop om het apparaat in te schakelen.
  20) Druk op "zero gravity" om de rugleuning volledig naar achteren te laten leunen.
  21) Zet de schakelaar uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Zorg er bij originele verpakkingen voor dat het netsnoer niet om het apparaat gewikkeld is en leg het netsnoer op het zitvlak. Let er bij het hanteren op dat het netsnoer niet valt en over de grond schuurt.
- Indien de originele dozen ontbreken, dient u ter voorkoming van krassen en trillingen tijdens de verwerking ander verpakkingsmateriaal te gebruiken om het product op de juiste wijze in te pakken.

V: Kunnen mensen die vanwege ziekte vaak naar het ziekenhuis moeten dit product gebruiken?
A: Mensen die vaak naar het ziekenhuis gaan, dienen een arts te raadplegen voordat ze dit product gebruiken. Massage, ook wel "aanraakdrukstimulatie" genoemd, verlicht spierspanning door middel van compressie en bevordert de bloedsomloop. Afhankelijk van de verschillende ziekteverwekkers kan massage de aandoening verergeren. Raadpleeg een arts voordat u dit product gebruikt.

V: Hoeveel stroom verbruikt u maandelijks bij gebruik van dit product?
A: Het stroomverbruik van dit product bedraagt, uitgaande van 30 minuten per dag, ongeveer 1,5 kWh per maand.

V: Maakt het uit of er een verschil is in de massagesterkte tussen de linker- en rechtermassagewielen?
A: Door de structuur van de beweging voel je tijdens de massage het verschil in kracht tussen het linker- en rechtermassagewiel.
Om de meest natuurlijke massagetechniek te simuleren, maakt de beweging van dit product gebruik van de bewegingsstructuur waarmee de linker- en rechtermassagewielen afwisselend op de rug slaan. Tijdens de

massage kan de specifieke positie van de linker- en rechtermassagewielen die de rug raken, enigszins verschillen, wat leidt tot een verschillend gevoel van massagesterkte aan de linker- en rechterkant. Het product is nu weer normaal.

V: Voor welke leeftijdsgroep is de massage stoel geschikt?
A: Deze massagestoel is geschikt voor personen van 18 tot 75 jaar. Minderjarigen en ouderen moeten worden begeleid door een voogd bij gebruik van dit apparaat.

TROUBLESHOOTING

Als er na de onderstaande inspectie nog steeds afwijkingen optreden, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de dealer om ongelukken te voorkomen.

FENOMEEN	VEROORZAAKT PROBLEEM	OPLOSSINGEN
Er zijn 'seks'- en 'klik'-geluiden in de beweging	Normaal uitgezonden wanneer de motor normaal werkt Geluid of het geluid van wrijving tussen de bal en de doekhuls	Er is geen enkele verwerking nodig
Kan niet opstarten	De stekker zit niet goed in het stopcontact	Steek de stekker in het stopcontact
	De aan/uit-schakelaar staat niet aan	Sla de aan/uit-schakelaar in de stand "open" op de stand "open"
	De zekering van de massagestoel is kapot	Indien beschadigd, vervang dan de zekering van hetzelfde type
Het rugleuningframe of kuitmassageframe kan niet worden gemonteerd	Er werd te veel druk uitgeoefend op het rug- en kuitmassageframe	Verminder de druk op de rug of kuit, masseer het

of verlaagd		frame
Indien er afwijkingen optreden bij de bovenstaande behandeling, neem dan contact op met de plaatselijke dealer voor onderhoud.	Of het luchtkanaal niet geblokkeerd is	Maak de luchtpijp recht
De luidspreker heeft geen geluid	Het volume stond op minimaal	Zet het volume hoger
Kom langs voor een massage	Overmatige kracht	Til het lichaam een beetje op, of til de rug lichtjes op

Het is niet toegestaan het product zonder toestemming te demonteren en te repareren.

Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele productschade of persoonlijk letsel dat hierdoor wordt veroorzaakt!

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


MASSAGESTOL

MODELL: BH -6223

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MASSAGE CHAIR

MODELL: BH -6223

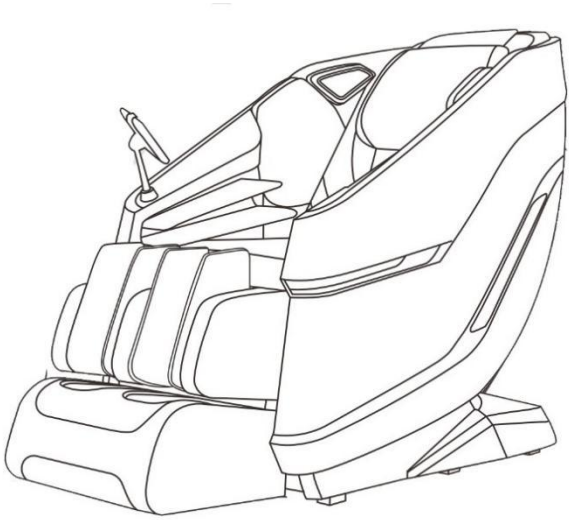

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Tack för att du valde vår VEVOR- produkt. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning före användning för att förstå hur produkten används på rätt sätt och var särskilt uppmärksam på de viktiga säkerhetsvarningarna. Förvara denna bruksanvisning nära till hands så att du kan hänvisa till den när som helst.

SAFETY & WARNINGS

Viktiga säkerhetsfrågor :

Följande är en lista över säkerhetsåtgärder som måste följas noggrant för att förhindra fysiska skador och skador på egendom under användning. Alla säkerhetsfrågor kommer att beskrivas i enlighet med omfattningen av skadan eller skadorna som orsakats av felaktig användning.

Symbol	Betydelse
 **Varning**	Saker som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
 **En uppmärksamhet**	Innehåll som kan orsaka mindre personskador eller egendomsskador.
	Skylten betyder förbjuden. Mer specifikt, förbjudet innehåll i eller nära skylten med ord eller bilder.
	Skylten betyder obligatorisk (något som måste följas) odefinierad. Det specifika obligatoriska innehållet i eller nära skylten med text eller bilder.
	Det betyder att demontering är förbjuden.

	Dra ur strömsladden ur uttaget.

Personer som inte är lämpliga att använda denna produkt :

Om du har följande symtom, vänligen kontakta din läkare först och använd dem under läkarens ledning.

Varning

- Användning av pacemakers och andra medicinska elektroniska instrument inbäddade i kroppen.
- De som behandlas av läkare, särskilt de som känner sig onormala fysiskt.
- Patienter med malign tumör, akut sjukdom, hjärtsjukdom, svår hypertoni etc. (Normal personövervakning krävs)
- Gravida kvinnor eller de som har menstruation.
- Patienter med osteoporos och ryggmärgsfrakturer.
- Personer med hudtrauma och personer som behöver vila i lugn och ro.
- Personer med en kroppstemperatur över 38 grader Celsius (feberperiod).
- Produkten upphettas, värmen är inte känslig för personer som måste vara uppmärksamma vid användning. (Normal personövervakning krävs)
- Personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller minderåriga måste använda den under överinseende av vanliga människor.
- Personer som är känsliga för värme, såsom äldre och barn, bör endast använda den under direkt överinseende.

Att beakta för kontrollanten :

Uppmärksamma
◆ Använd inte kontrollenheten med våta händer och dra inte hårt i kontrollkabeln. ◆ Stänk inte vatten på styrenheten för att undvika funktionsfel. ◆ Placera inte tunga föremål på kontrollenheten.

Angående nätkontakten och nätsladden :

Uppmärksamma
◆ Använd inte en annan strömförsörjning än den nominella spänningen för att undvika brand eller skada på produkten. ◆ Anslut inte nätsladden med våta händer för att undvika elektriska stötar. ◆ När du drar ur strömsladden, håll i kontakten istället för i sladden. ◆ Nätsladden får inte klämmas av produkten eller andra tunga föremål. ◆ Skada, skada, böj, dra, vrid eller knyt inte i nätsladden för mycket. ◆ Om strömsladden är skadad, ta inte bort och byt inte ut den utan tillstånd. Kontakta återförsäljaren eller kvalificerad personal för att byta ut och reparera den.

Servicemiljö :

Uppmärksamma
◆ Använd inte en annan strömförsörjning än den nominella spänningen för att undvika brand eller skada på produkten. ◆ Anslut inte nätsladden med våta händer för att undvika elektriska stötar. ◆ När du drar ur strömsladden, håll i kontakten istället för i sladden.

- Nätsladden får inte klämmas av produkten eller andra tunga föremål.
- Skada, skada, böj, dra, vrid eller knyt inte i nätsladden för mycket.
- Om nätsladden är skadad, ta inte bort och byt inte ut den utan tillstånd. Kontakta återförsäljaren eller kvalificerad personal för att byta ut och reparera den. Använd inte apparaten i mycket fuktiga miljöer, till exempel badrum.
- Använd inte den här enheten i en mycket fuktig miljö, t.ex.
- badrum.
- Använd inte apparaten omedelbart om omgivningstemperaturen ändras drastiskt.
- Använd inte apparaten i dammig eller korrosiv atmosfär.
- Använd inte apparaten i trånga utrymmen eller där luftcirkulationen är dålig.

Försiktighetsåtgärder vid användning:

Uppmärksamma

- Denna produkt används endast för personer som väger mindre än 150 kg.
- Använd inte andra terapeutiska instrument medan du använder denna maskin.
- Använd det inte för terapeutiska ändamål.
- Denna produkt är endast begränsad till en person, använd inte två eller fler personer samtidigt.
- Använd inte det omedelbart efter måltider för att undvika obehag.
- När du använder produkter, lägg inte mobiltelefoner och andra värdesaker i fickan och ta av tillbehören på armarna.
- Lyft ryggdynan före användning för att kontrollera om tyget på ryggstödet och andra delar är skadade. Om det finns skador, sluta använda den omedelbart och låt den repareras i tid.
- Om kroppen uppstår eller känns onormal under användning, sluta använda den omedelbart och kontakta din läkare.
- Det rekommenderas att använda produkten i 20 minuter varje gång.

- När du justerar vinkeln på stolens ryggstöd eller vad, se till att det inte finns några hinder bakom stolen och att det finns tillräckligt med utrymme innan du justerar.
- När du sänker benet eller ryggen, se till att undvika andra överdrivna yttre krafter på benet eller ryggen, och se även till att det inte finns några barn, djur eller andra föremål under benet eller ryggen.
- Åk inte på produkten för att undvika skador eller funktionsfel.
- Flytta inte hjulen på trägolv och mark som lätt skadas, såsom mattor, eller genom att trycka och dra.



Förbjuda

- Om produkten är skadad, trasig, läcker och relaterade delar är exponerade.
- Inget stående på vaden eller klämma andra vikter på den.
- Låt inte barn använda den eller leka i massagestolen.
- Somna inte på produkten medan den arbetar.
- Använd inte denna produkt när du är berusad eller sjuk.
- Stick inte in fingrarna eller andra föremål i produktens öppning. Detta kan orsaka skador eller funktionsfel.
- Upptäck eventuella onormala förhållanden (som rök, lukt etc.) när du använder dem.



Ingen demontering

- Ta inte bort produktens interna komponenter privat för att undvika risken för maskinfel.
- Förutom av företaget utsedda reparationstekniker får produkten absolut inte brytas ner, repareras eller modifieras.
- Vänligen kontakta www.vevor.com/support i god tid.



Dra ut kontakten

- Dra ur strömsladden ur uttaget vid underhåll. Sätt inte heller i kontakten med våta händer för att undvika elektriska stötar och skador.

- Dra ur strömsladden ur uttaget.
- Vid strömavbrott, stäng omedelbart av strömbrytaren och dra ur nätsladden ur uttaget.

Uppmärksamma


- Använd inte filtar eller andra täcken när du använder produkterna, för att undvika hög temperatur inuti maskinen och olyckor.
- Se till att strömkontakten och eluttaget samverkar väl och att kopplingskortet inte kan användas för att undvika elektriska stötar, kortslutning eller brandolyckor.
- Använd inte denna produkt i miljöer med höga koncentrationer av olje- och gaskemikalier för att undvika produktdeformation, maskinfel eller brandolyckor.
- Torka eller spraya inte produkten med organiska lösningsmedel, alkohol eller insektsmedel. Detta för att undvika maskinsprickor, elektriska stötar och brandolyckor.
- Nätsladden får inte lindas runt produkten för att undvika elektriska stötar, kortslutning eller brandolyckor.
- Använd inte denna produkt naken för att undvika hudskador.
- Sitt inte direkt på benen eller armstöden för att undvika skador eller olyckor.
- Använd inte denna produkt nära en eldkälla eller värmare, och använd den inte på marken med golvvärme eller andra uppvärmningsförhållanden.
- Rök inte under användning för att undvika eld.
- Använd aldrig apparaten när den är våt. Det kan orsaka elektriska stötar eller maskinfel.
- Undvik kontinuerlig massage på samma område. Om du behöver fortsätta använda, vänligen gör ett uppehåll på mer än 30 minuter för att undvika överstimulering av muskler eller nervsystem.
- Vattnet inuti värden eller skräpet faller ner i produkten eller skadas. Om detta inträffar av misstag, sluta använda den omedelbart.
- Innan du använder produkten, kontrollera att strömbrytaren fungerar normalt för att undvika olyckor.

Obligatorisk

- Håll barn borta från apparatens rörliga delar.
- Använd en väljordad strömförsörjning som är kompatibel med apparaten.
- Dra ur sladden till apparaten efter användning eller före rengöring för att undvika skador på utrustning eller personskador.
- Använd apparaten enligt anvisningarna i denna manual.
- Använd inte tillbehör och tillsatser som inte rekommenderas.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Läs noggrant igenom denna manual innan du använder apparaten.
- Använd inte apparaten för andra ändamål än de som anges i denna manual.
- Använd inte apparaten om täckduken är trasig eller skadad.
- Använd inte apparaten med ett skadat hölje eller jacka.
- Använd inte apparaten om något täcker apparatens kylhål.
- Se till att inga föremål faller in i apparaten.
- Sov inte medan du använder apparaten.
- Använd inte apparaten om du är berusad eller känner dig dålig.
- Använd inte apparaten inom en timme efter att du har ätit.
- Använd inte överdriven kraft när du använder apparaten för att undvika skador.
- Använd inte "värme"-massage under en längre tid.
- Innan du använder apparaten, se till att lyfta upp kappan för att kontrollera om tyget på ryggstödet som täcker massagehjulens rörelseomfång eller andra delar av tyget är skadade. Om skador upptäcks, sluta använda apparaten omedelbart, dra ur sladden från strömförsörjningen och rapportera apparaten för reparation.
- Efter varje användning ska strömbrytaren tryckas till "O" (avstängt) och ursladden dras ur, annars kan den bli av. Annars kan olyckor eller skador orsakas av busiga barn.
- Denna apparat kan endast servas av tillverkarens utsedda servicecenter. Användaren får inte demontera eller reparera apparaten själv.

- Använd apparaten intermittent och låt den inte vara igång kontinuerligt under en längre tid.
- Stick inte apparaten med vassa föremål.
- Sluta använda apparaten omedelbart om du känner att det inte fungerar som det ska.
  Se www.vevor.com/support före vidare användning.

PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

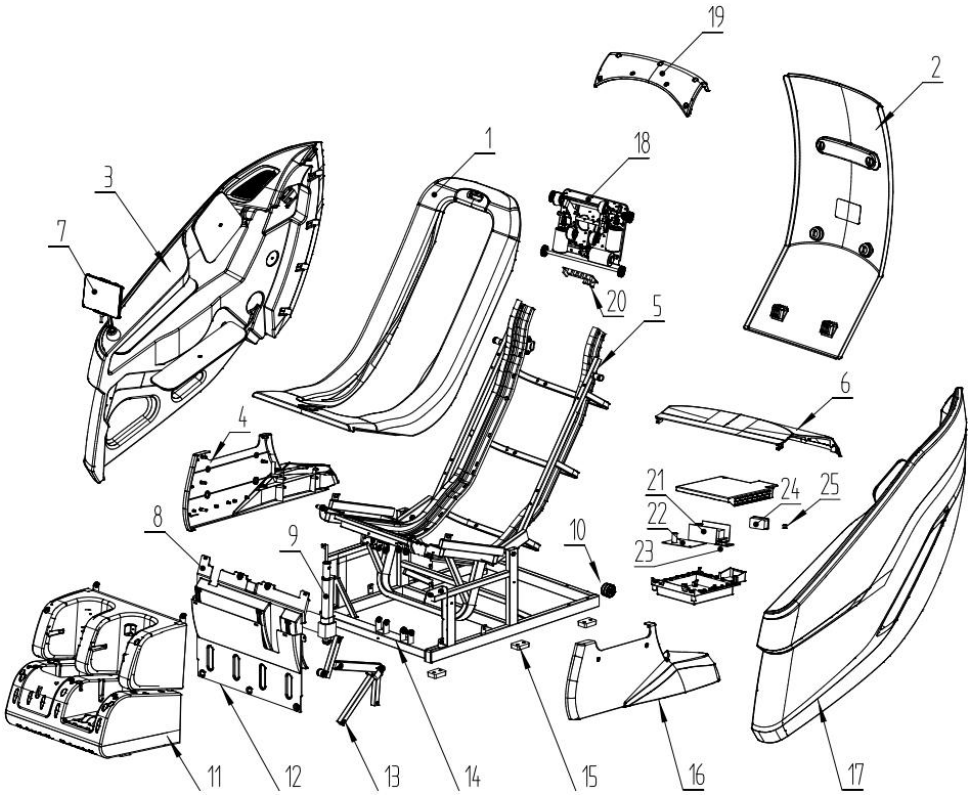

Inga.	Namn	Inga.	Namn
1	Ryggstöd	14	Iron rambas
2	Bakre lock	15	Fotplatta
3	Höger armstöd Montering	16	Vänster fotskydd
4	Höger fot C över	17	Vänster armstödsenhet

5	Jag ron ram Ryggstöd	18	Rörelse A-styrelsen
6	Distributionsbox Montering	19	Ryggstöd Topp C över
7	Komponenter för handkontroll	20	Rörelse A P sent
8	Chassi fram Baffel-Övre	21	Strömförsörjningskort
9	Elektrisk tryckstång	22	Huvudkort
10	Hjul	23	Bluetooth - kort
11	Benförskönande komponenter	24	Strömuttag
12	Chassi fram Baffel-nedre	25	F- användning
13	Vevstångsenhet		

PRODUCT SPECIFICATIONS

Produktnamn	Massagestol
Modellnr.	BH-6223
Nominell spänning	110 V AC ~ 120 V AC 2 20VAC~240 VAC
Nominell frekvens	50–60 Hz
Nominell effekt	100W
Maximal arbetstid	30 minuter
Produktstorlek	Upprätt skick: 1430*730*1060 mm
	Nollgravitationstillstånd: 1750*730*880 mm
Förpackningsstorlek	1130*745*1210 mm (med pall)
	1130*745*1100 mm (utan pall)
Vikt	Nettovikt: 60 kg
	Bruttovikt: 84 kg (med pall) 72,8 kg (utan pall)
Trådlängd	Kraftledningens längd: 150 cm
Använda miljö	Omgivningstemperatur: 0 ℃ ~ 35 ℃


	Relativ luftfuktighet: 20%~80% RF
Lagringsmiljö	Omgivningstemperatur: -5 ℃ ~40 ℃
	Relativ luftfuktighet: 20%~80% RF
Säkerhetsfunktion	Med överhettnings- och överströmsskydd
Maximal användarvikt	150 kg

PACKING LIST


 massagestol (* 1 st)	 pekskärm (* 1 st)	 fäste för pekskärm (* 1 st)
 nätsladd (* 1 st)	 instruktion (* 1 st)	

PRODUCT STRUCTURE

Utseende Struktur

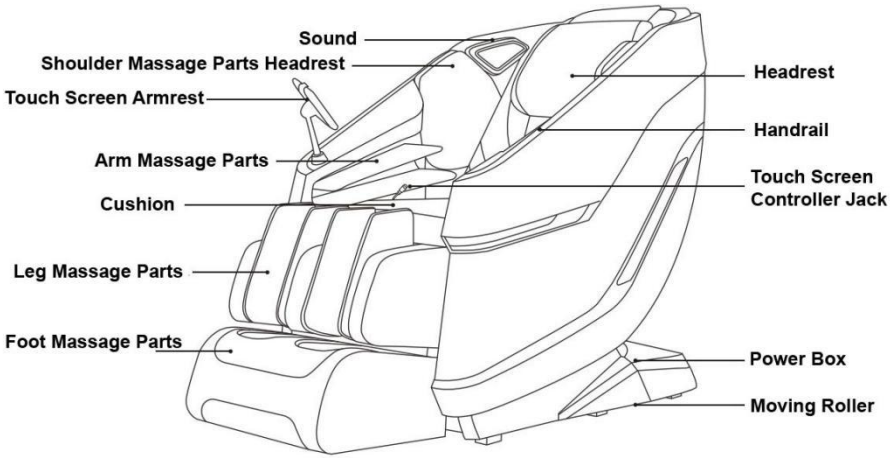


Inre struktur

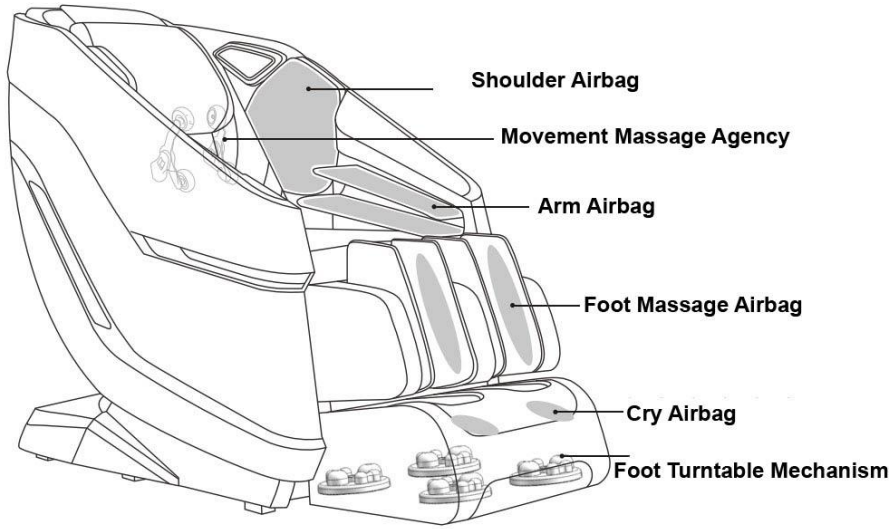

Nollgravitationsfunktion

Det finns en glidanordning under bilen, vilket gör att man sitter på stolen i ett naturligt avslappnat liggande tillstånd, vilket helt avlastar kroppstrycket. Länken på ryggen och bilen är utformade för att effektivt spara utrymme i massagestolen.

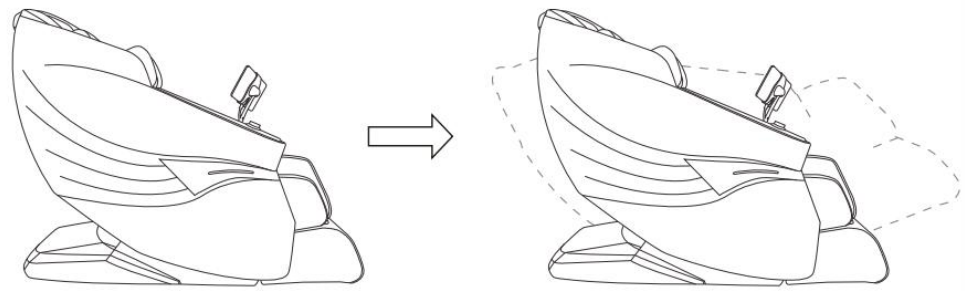

Fjäderutvidgningsben

Funktionen hos benmassageramen. Dess expansionskapacitet når cirka 16 cm, vilket kan tillgodose användningen av en mängd olika personer med olika längd.

Massage för airbagar

Produkten är utrustad med flerdelad airbagmassagefunktion, 34 helkroppsairbagmassage (axel-, arm-, ben- och fotairbagmassage).

Roterande massage

Fotsulan är utrustad med 2 rader massageinstitutioner, kan vara fotsulan, fotens mitt för ett komplett utbud av fingertrycksmassage .

Manuell massageteknik

Denna produktdesign använder en mängd olika massagetekniker: knådning, knådning, gnuggning, knackning, fingertryck, så att du kan njuta av massörens tjänster.


Design av plattstyrenhet

Personlig design med plattskärmsknappar, gör att du kan använda den mer bekvämt.

Superlång SL-styrskena med sex segment

Intelligent positionering, för människans nacke, axlar, rygg, midja, rumpa, ben. Anpassad ultralång SL-styrskena med sex steg, olika massagetekniker, privat anpassad för varje del av massageproceduren.

CONTROLLER SCREEN

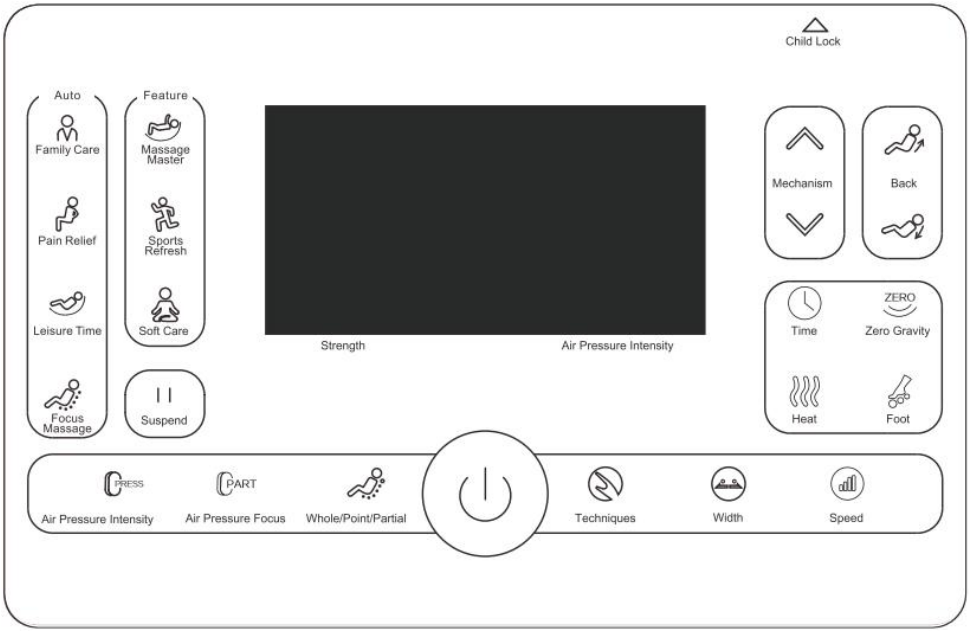

CONTROLLER SCREEN INSTRUCTIONS

Massagemästare

Med måttlig intensitet kan Massage Master effektivt främja återhämtning av kroppströtthet. Dess exklusiva massagetekniker kan hjälpa till att lindra olika obehag såsom stillasittande nacke, axlar, midja och ryggsmärtor. I kombination med mjuk omgivande musik kan det hjälpa till att slappna av sinnet och lindra trötthet.

Sportuppdatering

Sports Refresh hjälper till att slappna av hela kroppen. Den kan effektivt lindra muskler smärta , nacke, axel , rygg, midja , ben och annat obehag efter träning , stretchning muskler och ben, lindra trött kropp och slappna av spända muskler.

Mjukvård

I kombination med rytmisk gungning hjälper detta massageprogram till att främja blodcirkulationen och slappna av kropp och själ, och effektivt lindra olika obehag orsakade av sömnbrist, såsom kroppsobehag, slöhet, långsam reaktionsförmåga, huvudvärk och dåligt minne. Det kan lugna humöret och smälta bort spänningar.

Uppskjuta

Tryck på den här knappen för att avbryta massagen, tryck igen för att fortsätta massagen.

Familjeomsorg

Skapa ett personligt exklusivt program för kvinnor som älskar skönhet, så att du kan njuta av en SPA-massageupplevelse utan att lämna hemmet. Det är din personliga massör hemma.

Smärtlindring

Främst för nacke och axlar. I kombination med massagetekniker som knådning, pressning och nacklyft kan det lindra trötthet i axlar och nacke.

Fritid

Ett massageläge lämpligt för spel och fritid, som lindrar känslan av brådska och muskelspänningar under fokuserat spel.

Fokusmassage

Nackfokus, axelavlastning, ryggavlastning, midjevård, höftstretch, benavslappning. Ikonerna blinkar.

- **Fokus på nacken:** Massage för nacken, lindrar muskelspänningar och ömhet i nacken. Och förbättrar blodcirkulationen i hjärnan.
- **Axelavlastning : Massage för axlarna lindrar muskelspänningar och ömhet i axlarna och** är bra för

blodcirkulationen i axlarna.

- **Rygglindring:** Massage från skulderbladen till midjan, lindra muskelspänningar och ömhet i mitten och baksidan av axlarna, och gynna hälsan i mjälten och magen.
- **Midjevård:** Massage för midjan, lindra muskelspänningar och ömhet i midjan och hjälpa till att påskynda elimineringen av metaboliter.
- **Höftstretch:** Massagen för rumpan lindrar muskelspänningar och ömhet i midja och rumpa, hjälper till att driva ut gifter från kroppen och forma kroppen.
- **Benavslappning:** Massage för rumpa och ben. Lindrar muskelspänningar och ömhet i rumpa och ben, och hjälper blodcirkulationen i benen.



Strömbrytare

Tryck och håll ner den här knappen för att slå på/av kontrollenheten. Tryck och håll ner den här knappen medan den är ansluten till ström för att starta massagefåtöljen. Standardinställningen är att starta Massage Master-massageprogrammet.

Automatisk kroppsskanning: Massagestolen startar kroppsskanning automatiskt före massageapparaten, indikatorn tänds därefter.

Justera mekanismens position: När indikatorn för mekanismens position upp/ner tänds kan du trycka och hålla ner upp/ner-knappen för att justera massagerullen manuellt så att den passar din kroppsform för en unik och personlig massage. Tryck och håll ner knappen igen för att stänga av massagefåtöljen. (Standardtimern för massage är 20 minuter)



Lufttrycksnivå

Tryck på den här knappen för att justera lufttrycksnivåerna. Du kan växla mellan lufttrycksintensitetsinställningarna på nivå 1, 2, 3, 4 och 5. Indikatorn tänds upp/ner därefter.



Lufttrycksmassage

Tryck på den här knappen för att välja lufttrycksmassage. Du kan växla mellan överkroppslufttryck, underkroppslufttryck, helkroppslufttryck och avstängt lufttryck. Indikatorn lyser upp/ner därefter.



Hel/Poäng/Delvis

I manuellt massageläge, tryck på den här knappen för att växla mellan hel-/punkt-/delmassageläge.

Helkroppsmassage: Massagemekanismen rör sig upp och ner längs hela ryggen, höfterna och låren, indikatorn blinkar därefter.

Punktmassage: Fokusera massagen på aktuell punkt. Du kan flytta mekanismen upp/ner genom att trycka på mekanismens upp/ner-justeringsknapp. Indikatorn blinkar därefter.

Delvis massage: Fokusera massagen på den aktuella zonen. Du kan flytta mekanismen upp/ner genom att trycka på mekanismens justeringsknapp upp/ner. Indikatorn blinkar därefter.



Massagetekniker

I manuellt läge trycker du på den här knappen för att växla mellan: knådning, knackning, shiatsu, gnuggning, synkronisering och tappning av massagetekniker. Indikatorn tänds därefter.



Massagebredd

I manuellt läge, tryck på den här knappen för att växla mellan bred, smal och medelstor massagebredd. Indikatorn tänds därefter. Bredden kan inte justeras i knådnings-, gnuggnings- eller synkroniserad massageläge.



Massagehastighet

I manuellt läge, tryck på den här knappen för att växla mellan hastighetsinställningarna nivå 1, 2, 3, 4 och 5. Indikatorn tänds därefter.



Tid

Tryck på den här knappen för att justera massagetiden, tryck på justeringsknappen i 5 minuter, 30 minuter och tryck sedan i 10 minuter för att gå in i massageläge. Håll tidsknappen intryckt länge för att slå på

Bluetooth.

Nollgravitation

Tryck på den här knappen för att öppna nollgravitations-/stänga av massageläget cykelläge. Massagestolen öppnar det helt avslappnade massageläget, går in i rymdkapselns tillbakalutade tillstånd, släpper kroppstrycket och slappnar av musklerna.

Värme

Tryck på den här knappen för att öppna uppvärmningsläget, så tänds motsvarande ikon på LCD-skärmen; tryck igen för att stänga av funktionen, ikonen släcks.

Fot

Tryck på den här knappen för att slå på fotmassagen.

Mekanism

Tryck länge på uppåt- och nedåtknapparna för att styra rörelsen uppåt och nedåt för motsvarande ikonlampa. När det automatiska programmet manuellt justerar axelpositionen under axelinspektionen, kan den här knappen justera axelmassagepositionen.

Ryggresning


Långt tryck på den här knappen, ryggstödet är i uppresningsläge. När det har nått önskat läge, öppna knappen och ryggstödet slutar resa sig.

Tillbaka ner


Långt tryck på den här knappen, ryggstödet är i ett nedåtriktat läge. När det har fallit till önskat läge, öppna knappen och sluta falla.

MASSAGE CHAIR UNPACKING

- Öppna förpackningen och ta ut tillbehören.

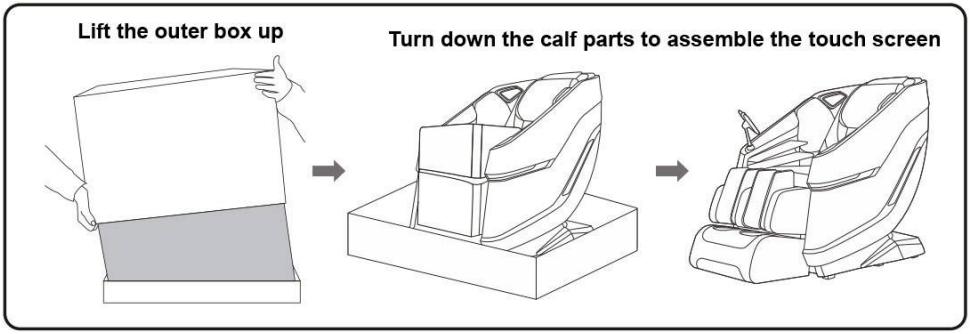

- Packa upp förpackningsförseglingen från ytterkartongen på massagestolens huvuddel, lyft upp ytterkartongen och flytta den ut, och vik ner vaddelarna.
- Ta ut instruktionsmanualen, nätsladden, pekskärmen, pekskärmsfästet och andra tillbehör och lägg dem åt sidan.
- Ta bort blockeringen, ta bort stöddelarna, vrid på, sätt tillbaka pekskärmen och anslut pekskärmens kontrolluttag.
- Organisera produkterna. Under massagefåtöljens baksida hittar du huvudströmbrytaren, anslut strömsladden, öppna strömbrytaren och massagen är redo att slutföras. (Som visas nedan)

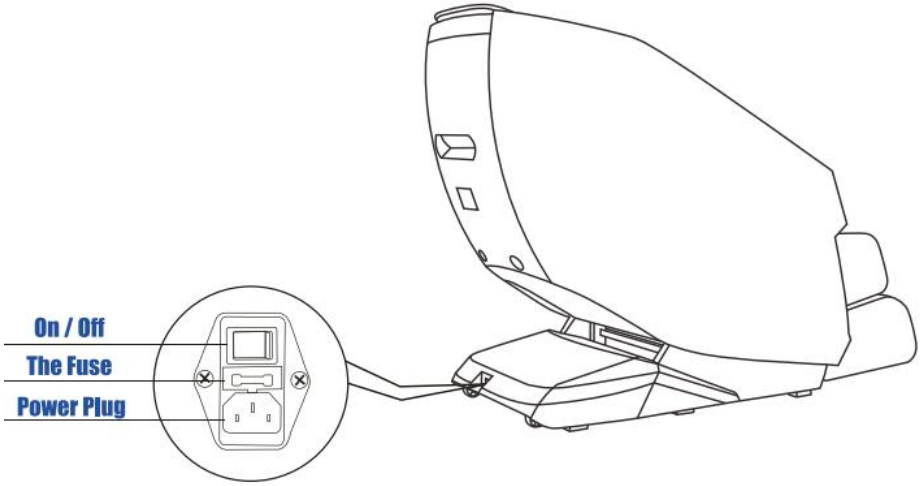

Uppmärksamma


- Ta inte bort produktens interna komponenter privat för att undvika risken för maskinfel.
- Stänk inte vatten eller annan vätska i kontrollenheten för att undvika tangentfel eller programfel.
- Tryck inte in vikten i kontrollenheten eller nätsladden.

INSTALLATION AND MOVEMENT

Installationsplats :

Säkerhetsavstånd runt massagestolen:

- Placera produkten på ett ställe med tillräckligt utrymme: ryggstödet högst upp och längst ner är det horisontella avståndet 16 cm, vadstödet högst upp. Maskinen framåt och längst ner är det horisontella avståndet 30 cm för att säkerställa att produkten
- bakom avståndet på mer än 16 cm, framsidan på mer än 30 cm.
- Håll ett avstånd på mer än 1 meter från audiovisuell utrustning som TV och radio för att förhindra signalstörningar.
- När produkten är placerad får avståndet mellan eluttaget och strömbrytaren inte vara mer än 1,5 meter.

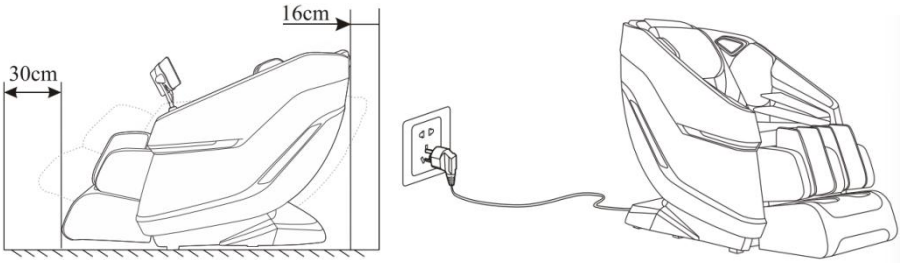


Uppmärksamma

- Avståndet mellan eluttaget och strömbrytaren får inte vara mer än 1,5 meter, för att inte strömsladden ska gå av vid glättning.
- Räta ut nätsladden vid användning för att undvika att den lindar sig eller skadar den.

- När produkten glider framåt eller bakåt, var uppmärksam på om det finns husdjur, barn eller andra hinder under eller bakom stolen, för att undvika olyckor.

Flyttmetod

- Produktens undersida är utrustad med hjul som enkelt kan flyttas.
- Kommer att lyfta ryggen tillbaka till högsta nivå.
- Stäng av strömbrytaren och dra ur kontakten.
- Lyft upp produktens främre halva med hjälp av spännet under ledstången och tryck på produktens baksida för att flytta hjulen.

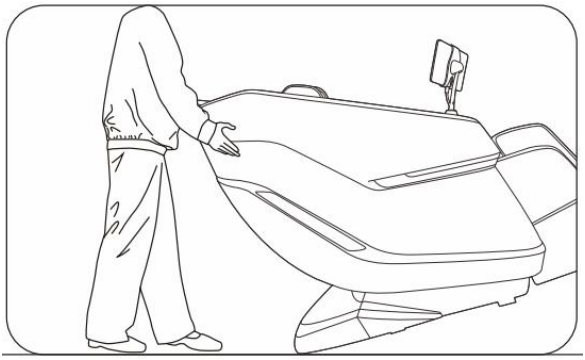


Uppmärksamma

- inte produkterna när du transporterar människor.
- inte ledstången när du flyttar produkten , be om att få tag på produktens nedre ände och håll i ryggen för att flytta den (rekommendera minst 4 personer).
- Eftersom massagefåtöljen är tung, var försiktig så att den inte faller när du flyttar dig in.
- Om massagestolen inte kan bäras normalt, vänligen kontakta återförsäljaren.
- Om gången är för smal kan den inte bära massagestolen normalt.

Golvskydd

- Före användning rekommenderas att du lägger en matta och annat buffertmaterial under massagestolen för att undvika buller eller skador på produkten och golvet.

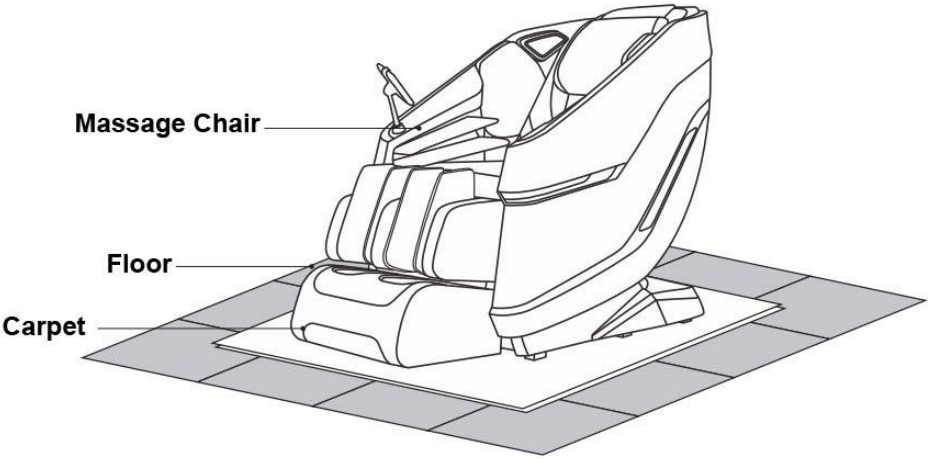

Omgivningsmiljö



Placera inte massagestolen på en våt plats (t.ex. badrummet) för att förhindra att maskinen läcker fukt.



Placera inte massagestolen nära en hög temperaturkälla (t.ex. en spis) för att undvika brand eller undertryckning.

Landning




Denna massagefåtölj tillhör elektriska apparater av klass I. Se till att använda treledaruttag. Kontrollera att jordledningen på eluttaget är ordentligt jordad för att inte undvika negativa konsekvenser av läckage under användning.

Uppmärksamhet:

- Sträck inte ut händer, fingrar, fötter och huvud i glipan mellan underbenet och sitsen eller armstödet.
- Se till att det inte finns något mellan apparatens delar innan du placerar den.
- Placera inte händer, armar eller huvud mellan ryggstödet och ryggklädseln.
- Placera inte husdjuret på massageapparaten (sits, ryggstöd, ledstång, ben etc.).

1. Maskinfelsökning

- Använd kontrollenheten för att ställa ryggstödsramen i det yttersta läget, lyft vadramen till det högsta läget och dra ut den till det längsta läget före operationen för att säkerställa att det finns gott om utrymme runt massagestolen.
- Efter att ha testat att funktionerna är korrekta, återställ massagefåtöljen helt och stäng av strömmen. (Se "Beskrivning av LCD-skärmens ikonmeny" för proceduren för att välja massage.)

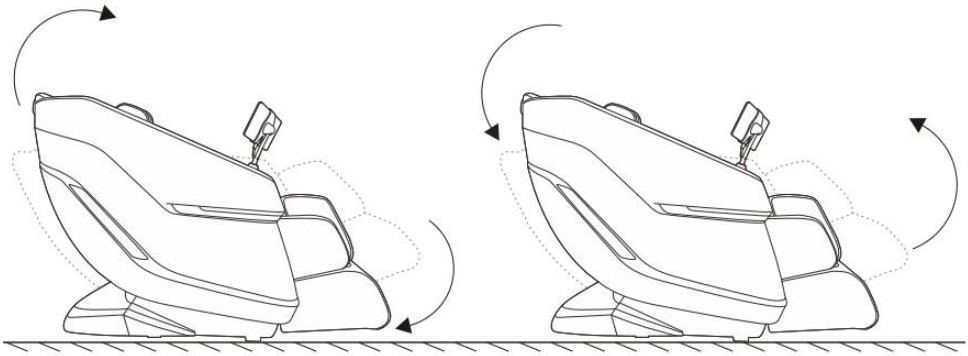


Uppmärksamma

- Sitt inte när vadmassageramen är uppfälld.
- Tryck inte plötsligt på vadmassageramen för hårt, annars kan det skada den mekaniska strukturen.

2. Vadsträckningen

- Hårt fotsteg, du kan justera vadmassageramens relativa position och vaden, så att vadmassagen är i bästa möjliga position.

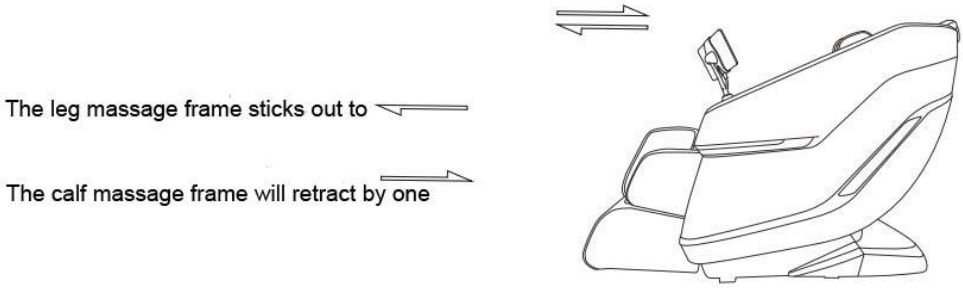

- Justera till lämplig position efter vadpositionen vid användning.


Varning

- Lek i stolen och felaktig användning.
- När du justerar vinkeln på vadstödet och ryggstödet, kontrollera först att det inte finns några hinder runt produkten.
- Det är strängt förbjudet att föra in ben, fötter eller andra föremål i stolsutrymmet när vaddelarna är utsträckta eller sträckta.


3. Slå på strömmen

Se till att det inte finns något i ben-, fot- eller andra positioner före massagen.

1) Anslut nätsladden till eluttaget.

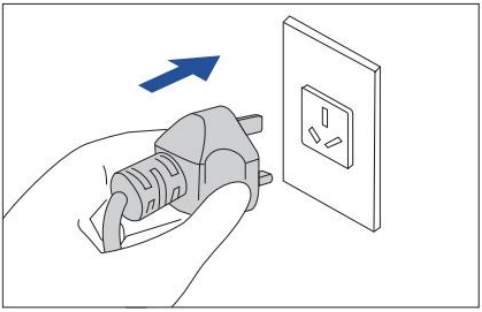

2) Tryck strömbrytaren längst ner på produktens baksida till "I" (på) läge.

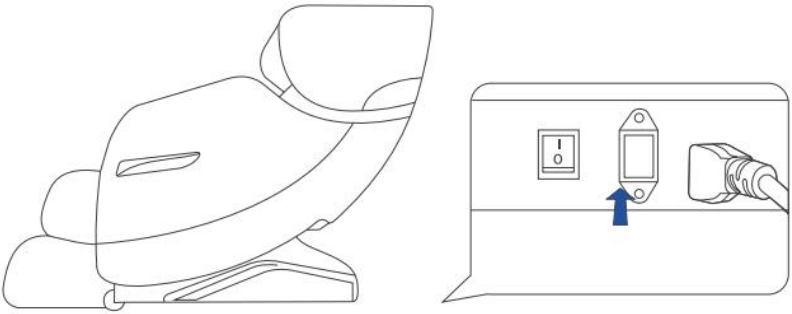

Uppmärksamhet

- Kontrollera om nätsladden och kontakten är skadade före användning.
- Se till att det inte finns något mellan apparatens delar innan du placerar den. Se till att strömmen är helt isatt. Annars kan det orsaka elektriska stötar eller överhettning och orsaka brand.
- Använd följande specifikationer för strömförsörjningen:
  110 VAC~120 VAC, 60 Hz (USA); 220 VAC~240 VAC, 50 Hz (EU/AUS).
- Anslut inte transformatorn utan tillstånd. Det kan orsaka brand på grund av elektrisk stöt, kroppsfel eller överhettning.
- Sätt inte i eller dra ur strömsladden med våta händer.

4. Bluetooth-parning

Slå på Bluetooth på din enhet för att söka efter maskinens modellnamn ("BH-6223") och ansluta till den. Musik som spelas upp från enheten kommer att spelas upp från stolens inbyggda högtalare.

CLEANING THE LEATHER SURFACE


Torka av lädret med en torr trasa:

- Använd inte kemikalier som utspädningsmedel, bensin och alkohol för att rengöra apparaten.
- Vid användning av lädervårdsprodukter (trasor) som finns på marknaden.

följ instruktionerna.

36) Doppa den mjuka trasan i vatten eller varmt vatten med 3 % till 5 % neutralt rengöringsmedel (utan friktionsmedel) och skruva ut den helt.
37) Torka av läderytan med den mjuka trasan.
38) Torka bort rengöringsvätskan med en trasa som har indränkts i rent vatten och vridits ur helt torr.
39) Torka av med en mjuk, torr trasa.
40) Låt det torka naturligt.


- Om det är svårt att ta bort fläckarna, doppa trioxidskummet köpt på marknaden i det neutrala tvättmedlet och använd sedan det till torka av apparaten.
- Använd inte en blås för att torka ytan
- Använd inte denim eller färgat tyg för att torka av apparaten eftersom tygets färg kommer att färgas in på ytan av syntetiskt läder.
- Täck över kontaktytan med en handduk när du använder hårfärg eftersom syntetiskt läder kan ändra färg.

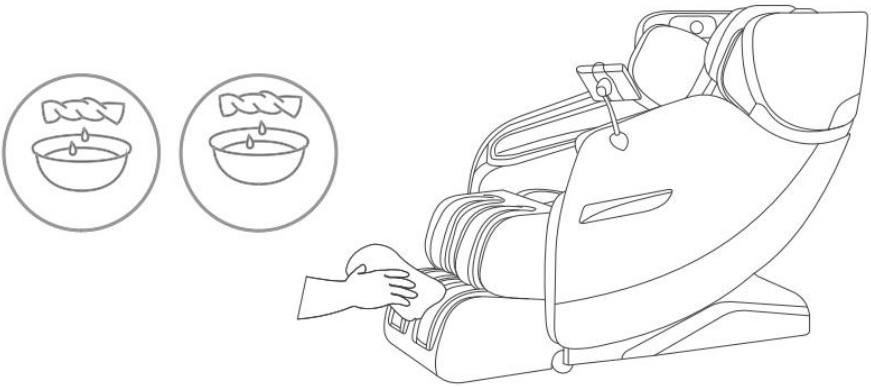


CLEANING THE PLASTIC SURFACES

Torka av lädret med en mjuk, torr trasa

- Doppa den mjuka trasan i vatten eller varmt vatten med ett neutralt rengöringsmedel, skruva torrt och torka av apparatens plastdel. Använd inte kemikalier som utspädningsmedel, bensin, alkohol etc. för att rengöra maskinen.
- Torka av med en trasa som doppats i vatten och vridits ur ordentligt. Se till att vrida ur den innan du torkar av fjärrkontrollen.
- Låt det torka naturligt.

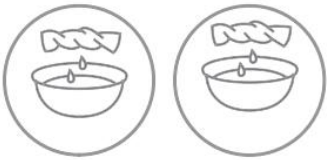

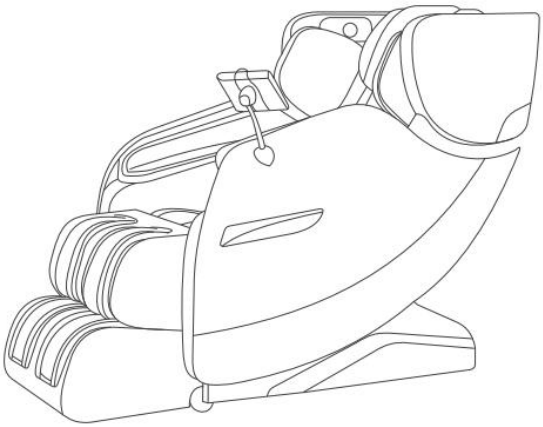

Efter användning

- Efter att du har använt massagefåtöljen, stäng av strömbrytaren och dra ur nätsladden ur uttaget.

- För att undvika olyckor orsakade av att barn av misstag startar massagestolen. Stäng av strömbrytaren när massagestolen inte används och dra sedan ut nätsladden ur eluttaget.

- Om du inte använder den under en längre tid, vänligen hämta massagestolen.

Underhåll

- Bakkåpa, armstöd, benmassageram och andra plastdelar samt smuts, använd en bomullstrasa indränkt i ett neutralt rengöringsmedel, vrid ur en torr trasa, torka av och torka sedan försiktigt med en torr trasa.
- Torka av smutsen på styrenheten, strömförsörjningsboxen eller andra delar med en torr trasa.
- Torka av smutsen på ryggstödet och kuddstödet .

Varning

- Vid underhåll, se till att dra ur strömsladden. Stick inte in dina våta händer för att undvika elektriska stötar och skador. Var försiktig så att det inte kommer in rengöringsmedel i strömförsörjningsboxen när du torkar av bakstycket!
- Använd inte bensen, utspädningsmedel eller andra frätande rengöringsmedel för att rengöra produkten, eftersom det kan orsaka skador på produkten .

Lagring

- Om den inte används under en längre tid efter att smuts och damm har tagits bort, täck över den med ett dammskydd (förberett) för att undvika damm.

Uppmärksamma

Placera inte produkten där den utsätts för direkt solljus eller hög temperatur, för att inte blekna produktens ytterbeklädnad.

Vänlig påminnelse

Vid kontinuerlig användning, var noga med att kontrollera följande symtom:

- Har en lukt av bränt.
- Efter att ha rört vid kabeln, ibland strömmen på, ibland strömmen av.
- Nätsladden värms upp

Uppmärksamma

- Om ovanstående fenomen inträffar, vänligen sluta använda massagestolen för att förhindra fel och olyckor.
- Stäng av strömbrytaren, dra ur strömsladden och kontakta distributören eller företaget där du köpte produkten.
- Förutom för normal drift och underhåll som anges ovan, får alla typer av skador orsakas av våta händer. Koppla ur strömförsörjningen under underhåll. Varning: Stick inte in händerna med våta händer för att undvika elektriska stötar och skador.

FAQ

F: Orolig över ljudet från massagestolens drift.
A: Ljudet som produceras av massagestolens rörelse orsakas vanligtvis av rörelsens struktur.

F: Vilket längdintervall är den här produkten lämplig för?
A: När användare som är kortare än 145 cm eller över 185 cm använder överkroppsmassage och vad- och fotmassage samtidigt, kan de få otillräcklig kontakt mellan fot- och fotmassage eller knäböjning.
F: Känner för mycket tryck på foten.
A: Använd airbagknappen för att ställa in airbagstyrkan på den svagaste växeln. Dessutom kan minska vadmassage och trycket på foten minskas.

F: Vad bör vi vara uppmärksamma på när vi flyttar?
A: Observera följande:

- Luta massagefåtöljens ryggstöd till det lägsta läget för att göra det lättare att förflytta sig.
- Sitt inte på sätet när du rör dig
  22) Tryck på knappen för att slå på strömmen.
  23) Tryck på "nollgravitation" för att luta ryggstödet helt.
  24) Stäng av strömbrytaren och dra ut nätsladden.

- Om det gäller originalkartonger, se till att strömsladden inte är lindad runt apparaten och lägg strömsladden på sitsen. Var noga med att strömsladden inte faller ner och skaver mot marken vid hantering.
- Om originalkartongen saknas, använd andra förpackningshjälpmedel på rätt sätt för att förhindra repor och vibrationer under hantering.

F: Kan personer som ofta besöker sjukhuset på grund av sjukdom använda den här produkten?
A: Personer som ofta besöker sjukhuset bör rådfråga läkare innan de använder denna produkt. Massage, som kallas "beröringsstimulering", genom kompression av musklerna lindrar muskelspänningar och främjar blodflödet. Beroende på olika patogener kan massage försämra tillståndet. Rådfråga läkare innan du använder denna produkt.

F: Hur mycket strömförbrukning per månad när jag använder den här produkten?
A: Enligt 30 minuter per dag är produktens strömförbrukning cirka 1,5 kWh per månad.

F: Spelar det någon roll om det känns skillnad i massagestyrka mellan vänster och höger massagehjul?
A: På grund av rörelsens struktur är det möjligt att känna skillnaden i styrkan på vänster och höger massagehjul under massageprocessen. För att simulera den mest naturliga massagetekniken använder produkten en rörelsestruktur som gör att vänster och höger massagehjul växelvis rör ryggen. Under massageprocessen kan den specifika positionen för vänster och höger massagehjul i kontakt med ryggen vara något annorlunda, vilket leder till olika känslor av massagestyrka på vänster och höger sida. Produkten fungerar nu normalt.

F: Vilken åldersgrupp är massagestolen lämplig för?

A: Denna massagefåtölj är lämplig för personer i åldrarna 18 till 75 år. Minderåriga och äldre måste ha målsmans sällskap när de använder apparaten.

TROUBLESHOOTING

Om det fortfarande finns något avvikande efter följande inspektion, sluta använda produkten omedelbart, dra ur nätsladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren för att förhindra olyckor.

FENOMEN	ORSAKANDE PROBLEM	LÖSNINGAR
Det finns "sex"- och "klick"-ljud i rörelsen	Normalt ljud som avges när motorn fungerar normalt. Ljud eller ljudet från friktion mellan kulan och tyghylsan.	Det finns inget behov av någon bearbetning
Kan inte starta	Nätkontakten är inte ordentligt isatt	Anslut strömsladden
	Strömbrytaren är inte påslagen	Slå strömbrytaren till det "öppna" läget.
	Säkringen på massagestolen är skadad	Om den är skadad, byt ut säkringen av samma typ
Ryggstödsramen eller vadmassageramen kan inte monteras eller sänkas	För mycket tryck applicerades på rygg- och vadmassageramen	Minska trycket på ryggen eller vaden, massera ramen
Om det uppstår några avvikelser med ovanstående behandling, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren för underhåll.	Om luftkanalen inte är blockerad	Räta ut luftstrupen
Högtalaren har inget ljud	Volymen var uppskruvad till minimum	Höj volymen
Stoppa in i massage	Överdriven kraft	Lyft kroppen lite, eller höj ryggen något

Demontera och reparera inte produkten utan tillstånd.
Vårt företag ansvarar inte för några produktskador eller personskador som orsakas därav!
Tack för ditt samarbete.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

