VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MOTORCYCLE LIFTS

MODEL: JL-M02304


Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MOTORCYCLE LIFTS

MODEL: JL-M02304

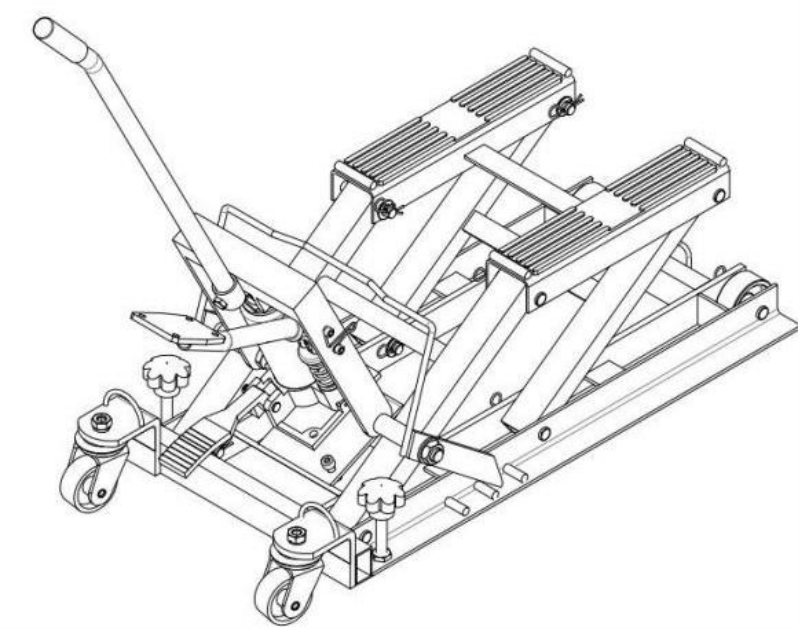

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

1. Safety instructions

a. Study, understand, and follow all instructions before operating this device.

b. Do not exceed 1500 lb. rated capacity.

c. Use only on hard, level surfaces.

d. Load saddles equally.

e. Lifting device only. Immediately after lifting, support the vehicle with appropriate means.

f. Do not adjust safety valve.

g. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during use.

h. Keep clear of load while lifting and lowering.

i. Lower load slowly.

j. Do not use for aircraft purposes.

k. Lift vehicle only at manufacturer-recommended locations.

l. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

m. Secure load with appropriate restraint device.

n. Immediately after lifting load, ensure lift mechanical load holding means is engaged.

o. Do not move or dolly the vehicle while on the Lift.

p. No alterations shall be made to this product.

q. Keep hands away from the Lift Arms when raising or lowering the Lift.

Stay alert. Watch what you are doing, and use common sense when operating a Lift. Do not use Lift while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating

r. Never allow anyone to ride Lift when it is being raised, lowered, or while holding an ATV or motorcycle.

s. Before use, read manufacturer’s instruction manual for the ATV or motorcycle being lifted.

t. Store idle Lift out of reach of children and other untrained persons. Lifts are dangerous in the hands of untrained users.

u. Lift service must be performed only by qualified repair personnel. Service or maintenance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury.

v. Maintain labels and nameplates on the Lift. These carry important information.


w. The warnings, precautions, and instructions discussed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. The operator must understand that common sense and caution are factors, which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

x. lifts may result in serious personal injury


PRODUCT PARAMETERS


Model	Rated capacity(lbs)	Lifting Range (inch)
JL-M02304	1500	7-15

PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM

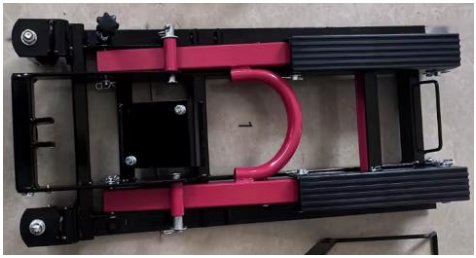Part	Description	Qty	Picture
1	Main body	1	
2	Pedal	1	

3	Handle socket	1	
4	Safety stand	1	
5	Air pump	1	
6	Ratchet strap	2	

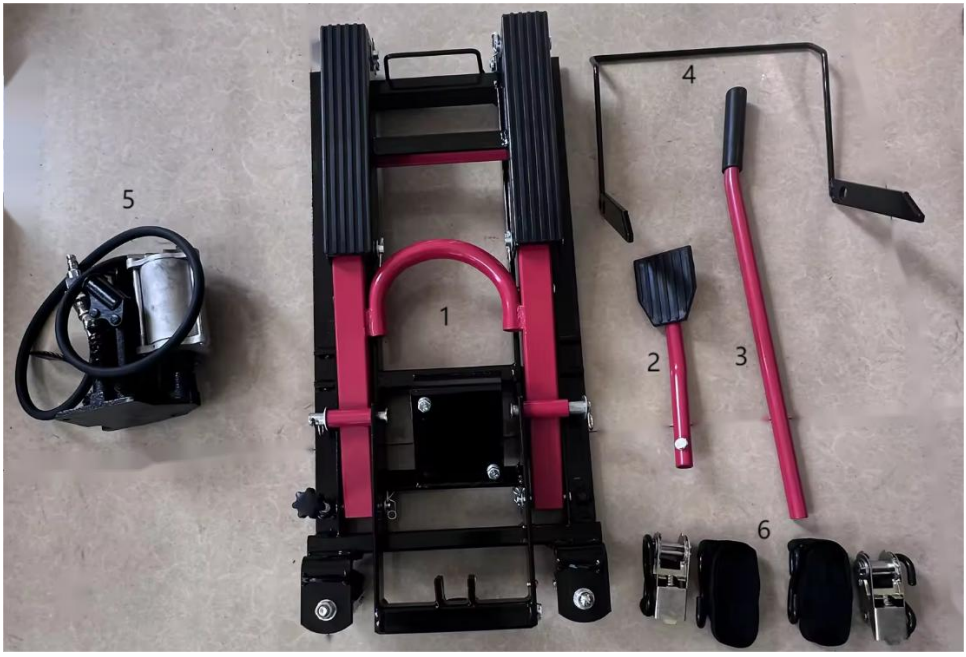

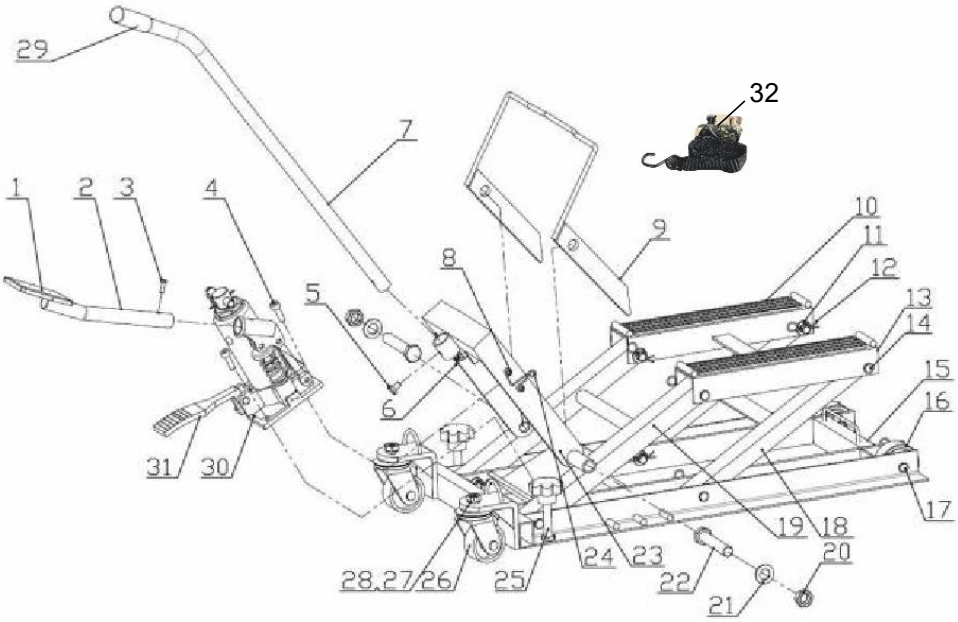

1. Operation instruction

Lifting

a. Lift the Stop Bar Connecting Rod and secure it to the Stop Bar Rod Clamp.

b. Use the Handle to roll the Lift and position it next to the load. Lower the Lift by depressing the Release Pedal.

c. Once positioned under the load, turn the Lock Bolts until they contact the ground and lift the Rear Wheels slightly off of the ground to keep the Lift from rolling.


d. Use tie-down straps to secure the load. Repeatedly depress the Foot Pedal slowly to raise the Lift. When the Lift makes contact with the load, make sure the load sits evenly on the Lift Saddle before raising the load. If the load is not evenly distributed on the two Rubber Pads or not secured in place with tie-down straps, it may fall from the Lift,

e. resulting in personal injury and property damage.

f. Continue to raise the Lift to the desired height. Disengage the Stop Bar Connecting Rod from the clamp. Lock the Lift at one of the three locking positions on the Bottom Base with the Stop Bars and lower Lift slightly to securely engage the Stop Bars. Not engaging the Stop Bars may result in serious injury or death,

and damage the Lift.

Note: Stop Bars fit behind the welded stops on both sides of the Bottom Base. showing Stop Bars in the locked position.

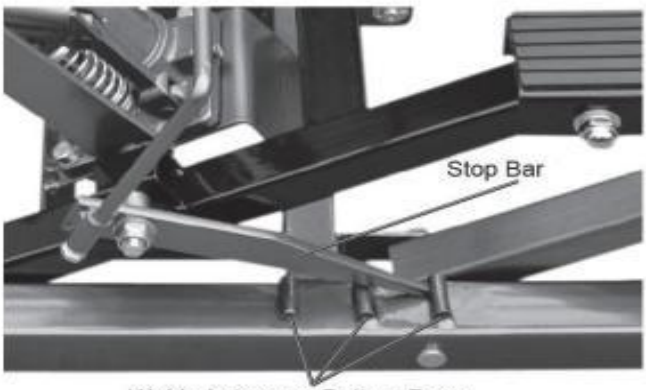

Welded stops on Bottom Base

Lowering

a. Depress the foot pedal slowly to raise the Lift enough to disengage the stop Bars. lift up the stop Bar connecting rod and secure it to the stop bar rod clamp .

b. Press the release pedal slowly and gently lower the load. Never allow the load to come down quickly or suddenly.

c. Once the load is on the ground, remove the tie-down straps. When the Lift is clear of the load, turn the Lock Bolts until they are clear of the ground, allowing the Rear Wheels to firmly contact the ground. Roll the lift out from under the load.

d. Clean external surfaces of the Lift with a clean, dry cloth. Store Lift in dry, indoor area out of reach of children.

2. Maintenance

A. Before each use, inspect the general condition of the Lift. Check for broken, cracked, or bent parts, loose or missing parts, and any condition that may affect the proper operation of the product. If a problem occurs, have the problem corrected before further use.

B. Do not use damaged equipment.

C. Before each use, thoroughly test the Lift for proper operation prior to its actual use.

D. Change the hydraulic oil at least once every three years:

a. With the Lift fully lowered, remove the Oil Filler Plug on the side of the Bottle Jack .

b. With assistance, place the Lift on its side to allow the old hydraulic oil to drain out of the jack 's Oil Reservoir completely, and dispose of the old hydraulic oil in accordance with local regulations.

c. With the Lift upright, completely fill the jack 's Oil Reservoir with a high quality hydraulic oil (sold separately) until the oil just begins to run out of the oil fill hole.

d. Reinstall the Oil Filler Plug.

E. Wipe with a clean cloth. Then, store the Lift in a safe, dry location out of reach of children and other unauthorized people.

MAINTENANCE

- When the motorcycle lift is not being used it should be stored in a lowered state in a dry place to minimize corrosion of the cylinder and piston.
- Keep the motorcycle lift clean, and wipe off any excess oil or grease. Lubricate all moving parts.
- Check the cylinder and piston regularly to make sure they are not corroded. Clean the cylinder and piston parts that come into contact with the air using a clean cloth and some oil.
- Check all parts before each use. Stop using the motorcycle lift immediately if it is damaged, and fix the problem properly before using it again.
- If the hydraulic system loses power, open the air valve and quickly pump 15–20 times using the foot pedal to bleed the hydraulics.

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ÉLÉVATEURS POUR MOTO

MODÈLE : JL-M02304


Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ÉLÉVATEURS POUR MOTO

MODÈLE : JL-M02304

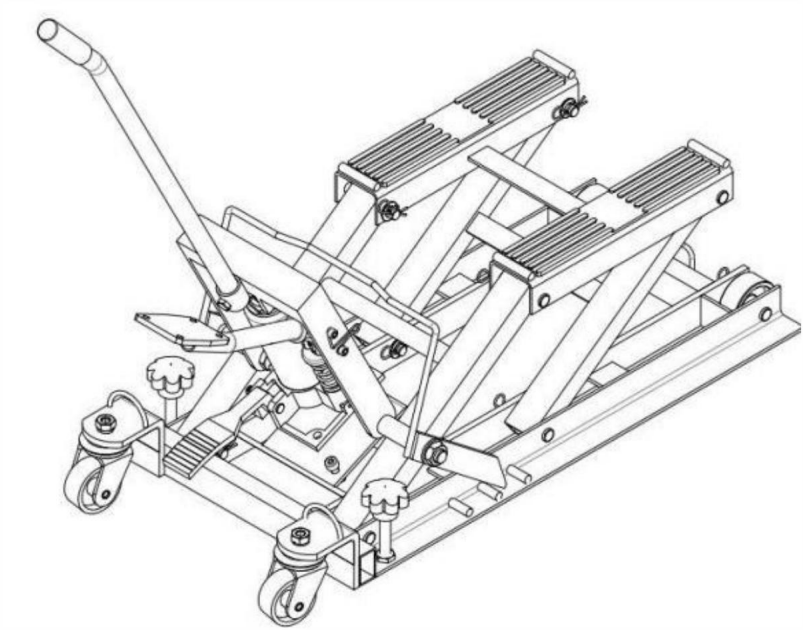

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions Lisez attentivement le manuel.

1. Consignes de sécurité

a. Étudiez, comprenez et suivez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

b. Ne pas dépasser la capacité nominale de 1 500 lb.

c. Utiliser uniquement sur des surfaces dures et planes.

d. Chargez les selles de manière égale.

e. Appareil de levage uniquement. Immédiatement après le levage, soutenez le véhicule avec
des moyens appropriés.

f. Ne pas régler la soupape de sécurité.

g. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'utilisation.

h. Restez à l'écart de la charge pendant le levage et l'abaissement.

i. Abaissez lentement la charge.

j. Ne pas utiliser à des fins aéronautiques.

k. Soulevez le véhicule uniquement aux endroits recommandés par le fabricant.

l. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

m. Fixez la charge avec un dispositif de retenue approprié.

n. Immédiatement après avoir soulevé la charge, assurez-vous que les moyens mécaniques de maintien de la charge sont
engagé.

o. Ne déplacez pas et ne déplacez pas le véhicule lorsqu'il est sur l'élévateur.

p. Aucune modification ne doit être apportée à ce produit.

q. Gardez les mains éloignées des bras élévateurs lors de la montée ou de la descente de l'élévateur.

Restez vigilant. Faites attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un
Ascenseur. N'utilisez pas l'ascenseur si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou
médicament. Un moment d'inattention pendant l'opération

r. Ne laissez jamais personne monter dans l'ascenseur lorsqu'il est en train d'être soulevé, abaissé ou maintenu
un VTT ou une moto.

s. Avant utilisation, lisez le manuel d'instructions du fabricant du VTT ou de la moto
être soulevé.

Machine Translated by Google

t. Conserver l'ascenseur inactif hors de portée des enfants et des autres personnes non formées. Les ascenseurs sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.

u. L'entretien de l'ascenseur doit être effectué uniquement par un personnel de réparation qualifié. Service ou l'entretien effectué par du personnel non qualifié peut entraîner un risque de blessure.

v. Conservez les étiquettes et les plaques signalétiques sur l'élévateur. Elles contiennent des informations importantes.


w. Les avertissements, précautions et instructions décrits dans ce manuel ne peuvent couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent se produire. L'opérateur doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés ce produit, mais doit être fourni par l'opérateur.

x. les ascenseurs peuvent entraîner des blessures corporelles graves


PARAMÈTRES DU PRODUIT


Modèle	Capacité nominale (lb)	Plage de levage (pouces)
JL-M02304	1500	7-15

LISTE DES PIÈCES ET SCHÉMA DE MONTAGE

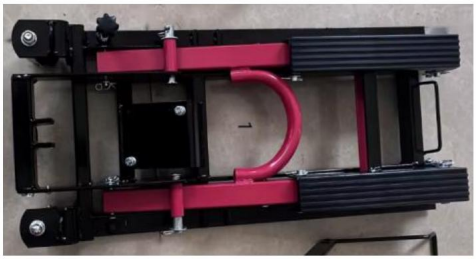
Partie	Description	Quantité	Image
1	Corps principal	1	
2	Pédale	1	

Machine Translated by Google

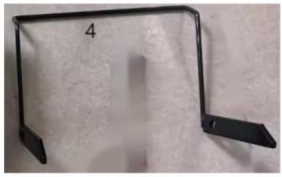3	Douille de poignée	1	
4	Support de sécurité	1	
5	Pompe à air	1	
6	Sangle à cliquet	2	

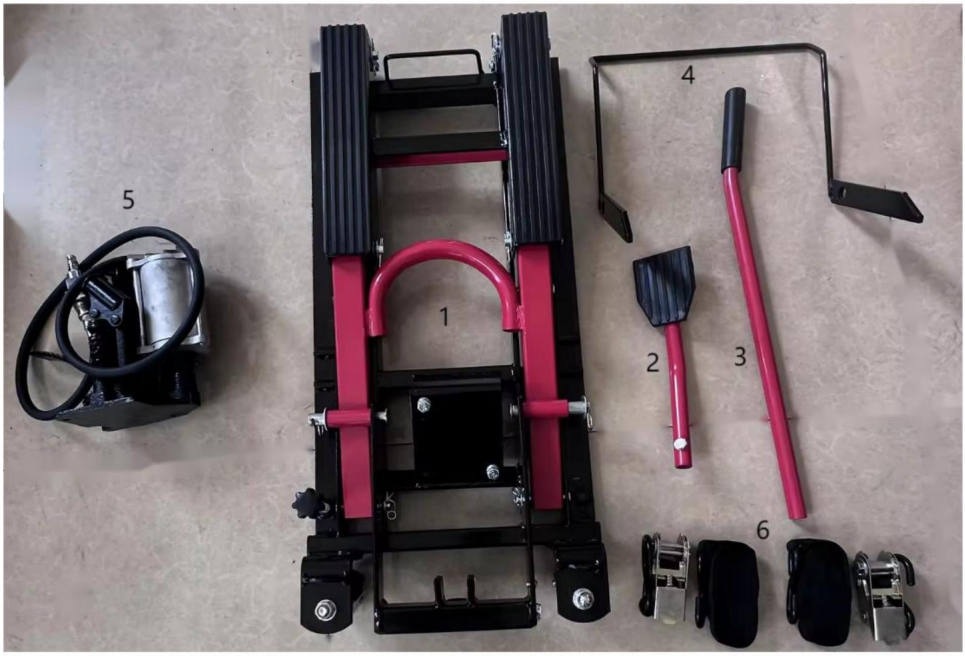

Machine Translated by Google

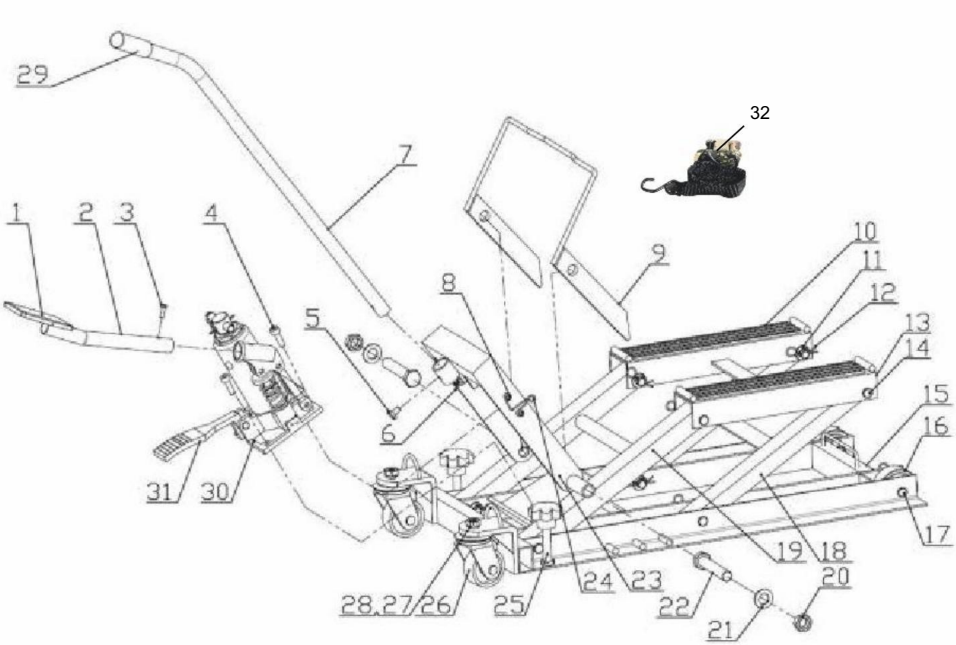

1. Instructions d'utilisation


Levage

a. Soulevez la bielle de la barre d'arrêt et fixez-la à la pince de la barre d'arrêt. b. Utilisez la poignée pour faire rouler l'élévateur et le positionner à côté de la charge. Abaissez l'élévateur en appuyant sur la pédale de déverrouillage. c. Une fois positionné sous la charge, tournez les boulons de verrouillage jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec la sol et soulevez légèrement les roues arrière du sol pour empêcher l'élévateur de d. Utilisez des sangles d'arrimage pour sécuriser la charge. Appuyez plusieurs fois sur la pédale lentement pour soulever l'élévateur. Lorsque l'élévateur entre en contact avec la charge, assurez-vous que charge repose uniformément sur la selle de levage avant de soulever la charge. Si la charge n'est pas uniformément répartis sur les deux patins en caoutchouc ou non fixés en place avec des sangles d'arrimage, il peut tomber de l'élévateur, ce qui peut entraîner des blessures corporelles et des dommages matériels. f. Continuez à soulever l'élévateur jusqu'à la hauteur souhaitée. Désengagez la barre d'arrêt Bielle de connexion de la pince. Verrouillez l'élévateur dans l'une des trois positions de verrouillage sur la base inférieure avec les barres d'arrêt et soulevez légèrement pour engager en toute sécurité les barres d'arrêt. Le non-engagement des barres d'arrêt peut entraîner des blessures graves, voire mortelles,

Machine Translated by Google

et endommager l'ascenseur.

Remarque : les barres d'arrêt s'insèrent derrière les butées soudées des deux côtés de la base inférieure. montrant les barres d'arrêt en position verrouillée.

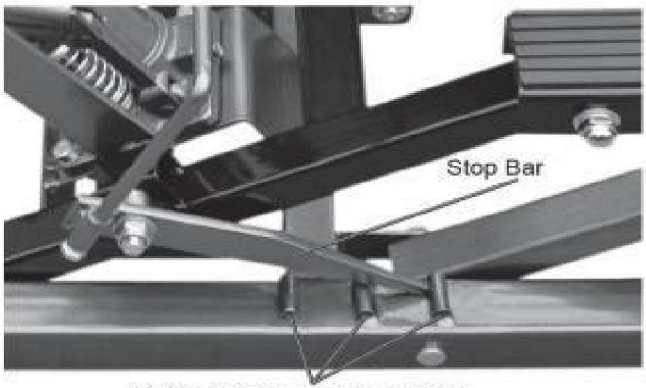

Welded stops on Bottom Base

Abaissement

a. Appuyez lentement sur la pédale pour soulever suffisamment l'élévateur pour désengager la butée Barres. Soulevez la tige de connexion de la barre d'arrêt et fixez-la à la pince de la tige de la barre d'arrêt. b. Appuyez lentement sur la pédale de déverrouillage et abaissez doucement la charge. Ne laissez jamais la charge descendre rapidement ou soudainement. c. Une fois la charge au sol, retirez les sangles d'arrimage. Lorsque l'élévateur est dégager de la charge, tournez les boulons de verrouillage jusqu'à ce qu'ils soient dégagés du sol, permettant ainsi à la Les roues arrière doivent être fermement en contact avec le sol. Déroulez l'élévateur pour le sortir de sous la charge. d. Nettoyez les surfaces externes de l'élévateur avec un chiffon propre et sec. Rangez l'élévateur dans un endroit sec et sec. zone intérieure hors de portée des enfants.

2. Entretien

A. Avant chaque utilisation, inspectez l'état général de l'élévateur. Vérifiez qu'il n'y a pas de pièces cassées, fissurées ou pliées, de pièces desserrées ou manquantes, et tout état pouvant affecter le bon fonctionnement du produit. En cas de problème, faites-le résoudre. corrigé avant toute utilisation ultérieure.

B. N'utilisez pas d'équipement endommagé.

C. Avant chaque utilisation, testez soigneusement le lève-personne pour vous assurer de son bon fonctionnement avant sa mise en service réelle. utiliser.

Machine Translated by Google

D. Changez l'huile hydraulique au moins une fois tous les trois ans :

a. Avec l'élévateur complètement abaissé, retirez le bouchon de remplissage d'huile sur le côté de l'
Cric Bouteille .

b. Avec de l'aide, placez l'élévateur sur le côté pour permettre à l'ancienne huile hydraulique de s'écouler.
Vidangez complètement le réservoir d'huile du cric et jetez l'ancien
huile hydraulique conformément aux réglementations locales.

c. Avec l'élévateur en position verticale, remplissez complètement le réservoir d'huile du cric avec une haute
huile hydraulique de qualité (vendue séparément) jusqu'à ce que l'huile commence à manquer
trou de remplissage d'huile.

d. Réinstallez le bouchon de remplissage d'huile.

E. Essuyez avec un chiffon propre. Ensuite, rangez l'élévateur dans un endroit sûr et sec, hors de portée
des enfants et d'autres personnes non autorisées.

ENTRETIEN

Lorsque le pont élévateur pour moto n'est pas utilisé, il doit être stocké dans un endroit abaissé
Conserver dans un endroit sec pour minimiser la corrosion du cylindre et du piston. Gardez
l'élévateur de moto propre et essuyez tout excès d'huile ou de graisse.
Lubrifiez toutes les pièces mobiles.
Vérifiez régulièrement le cylindre et le piston pour vous assurer qu'ils ne sont pas corrodés.
Nettoyer les pièces du cylindre et du piston qui entrent en contact avec l'air à l'aide d'un
un chiffon propre et un peu d'huile.

Vérifiez toutes les pièces avant chaque utilisation. Arrêtez immédiatement d'utiliser le pont élévateur pour motos s'il
est endommagé et corrigez le problème correctement avant de l'utiliser à nouveau. Si le
système hydraulique perd de la puissance, ouvrez la vanne d'air et pompez rapidement
15 à 20 fois à l'aide de la pédale pour purger le système hydraulique.

Machine Translated by Google



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MOTORRADHEBEBÜHNEN

MODELL: JL-M02304


Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MOTORRADHEBEBÜHNEN

MODELL: JL-M02304

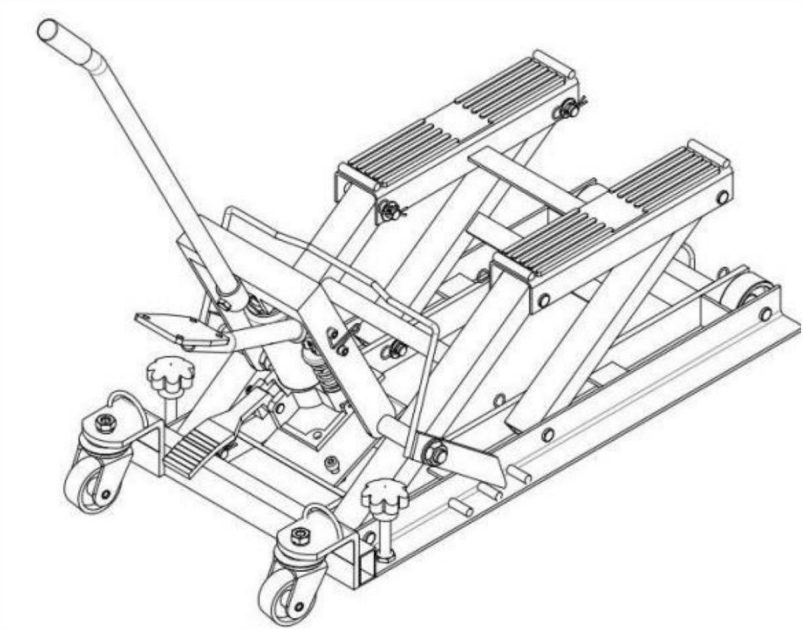

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.

1. Sicherheitshinweise

a. Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

b. Die Nenntragfähigkeit darf 1500 lb (ca. 780 kg) nicht überschreiten.

c. Nur auf harten, ebenen Flächen verwenden.

d. Sättel gleichmäßig beladen.

e. Nur Hebevorrichtung. Sofort nach dem Anheben das Fahrzeug mit
mit geeigneten Mitteln.

f. Sicherheitsventil nicht verstellen.

g. Tragen Sie während des Gebrauchs eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.

h. Halten Sie beim Anheben und Absenken Abstand zur Last.

i. Senken Sie die Last langsam.

j. Nicht für Flugzeugzwecke verwenden.

k. Heben Sie das Fahrzeug nur an den vom Hersteller empfohlenen Stellen an.

l. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

m. Sichern Sie die Ladung mit geeigneten Rückhaltevorrichtungen.

n. Unmittelbar nach dem Anheben der Last sicherstellen, dass die mechanische Lasthaltevorrichtung
beschäftigt.

o. Bewegen oder schieben Sie das Fahrzeug nicht, während es sich auf der Hebebühne befindet.

S. An diesem Produkt dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.

q. Halten Sie Ihre Hände von den Hubarmen fern, wenn Sie den Lift anheben oder absenken.

Bleiben Sie wachsam. Achten Sie darauf, was Sie tun, und verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn Sie ein
Lift. Verwenden Sie Lift nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamente. Ein Moment der Unaufmerksamkeit während der Operation

r. Lassen Sie niemals jemanden den Lift besteigen, wenn dieser angehoben, abgesenkt oder gehalten wird.
ein Geländefahrzeug oder Motorrad.

s. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung des Herstellers für das ATV oder Motorrad
angehoben werden.

Machine Translated by Google

t. Lagern Sie unbenutzte Hebebühnen außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen nicht geschulten Personen. Hebebühnen sind gefährlich in den Händen ungeschulter Benutzer.

u. Die Wartung des Lifts darf nur von qualifiziertem Reparaturpersonal durchgeführt werden. Wartung oder Bei Wartungsarbeiten durch nicht qualifiziertes Personal besteht Verletzungsgefahr.

v. Bewahren Sie die Etiketten und Typenschilder am Lift auf. Diese enthalten wichtige Informationen.


w. Die in diesem Handbuch beschriebenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Der Betreiber muss verstehen, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht eingebaut werden können dieses Produktes, müssen jedoch vom Betreiber bereitgestellt werden.

x. Aufzüge können zu schweren Verletzungen führen


PRODUKTPARAMETER


Modell	Nennkapazität (lbs)	Hubbereich (Zoll)
JL-M02304	1500	7-15

TEILELISTE UND MONTAGEDARF

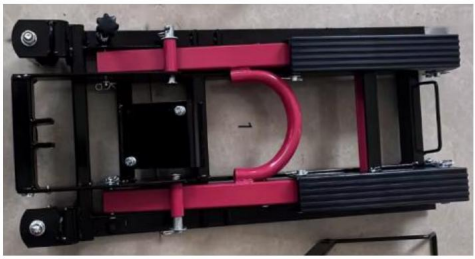
Teil	Beschreibung	Menge	Bild
1	Hauptteil	1	
2	Pedal	1	

Machine Translated by Google

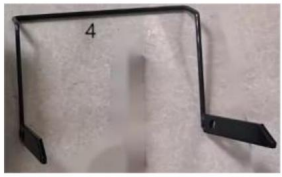3	Griffbuchse	1	
4	Sicherheitsständer	1	
5	Luftpumpe	1	
6	Ratschengurt	2	

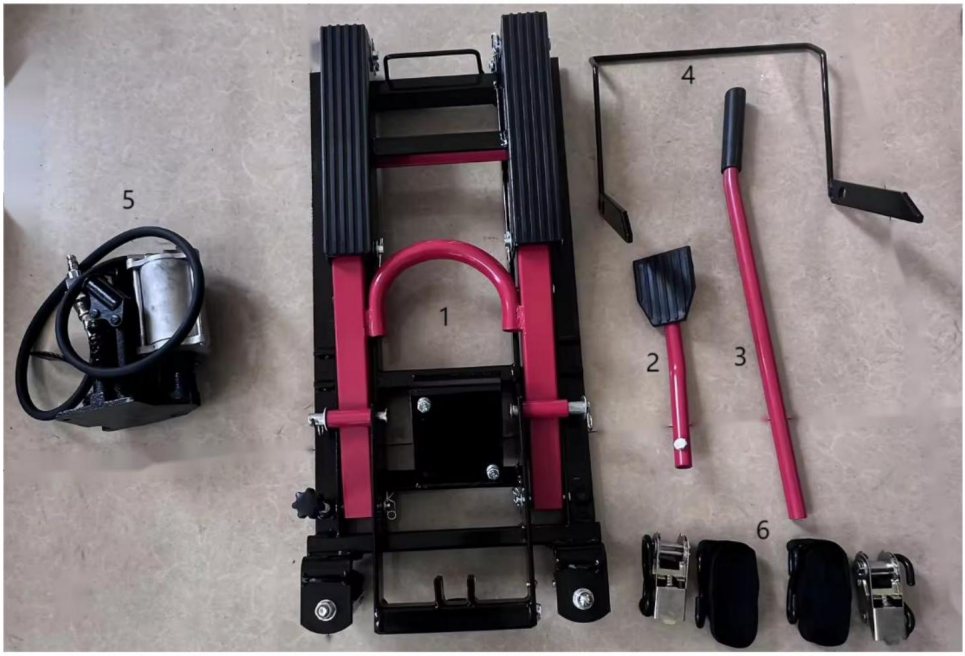

Machine Translated by Google

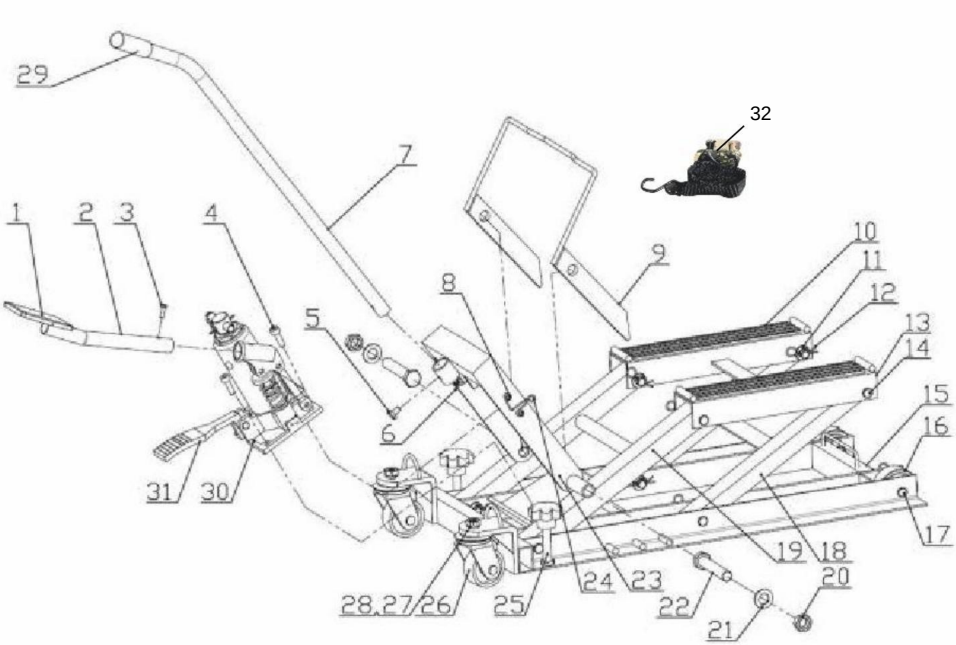

1. Bedienungsanleitung

Heben

a. Heben Sie die Verbindungsstange der Stoppleiste an und befestigen Sie sie an der Klemme der Stoppleiste.

b. Verwenden Sie den Griff, um den Lift zu rollen und ihn neben der Last zu positionieren. Senken Sie den Lift durch Drücken des Entriegelungspedals. c.

Sobald Sie unter der Last positioniert sind, drehen Sie die Verriegelungsbolzen, bis sie den

Boden und heben Sie die Hinterräder leicht vom Boden ab, um zu verhindern, dass der Lift

d.

Verwenden Sie Zurrgurte, um die Ladung zu sichern. Drücken Sie wiederholt das Fußpedal

langsam, um den Lift anzuheben. Wenn der Lift die Last berührt, stellen Sie sicher, dass die

Last sitzt gleichmäßig auf dem Hubsattel, bevor die Last angehoben wird. Wenn die Last nicht gleichmäßig auf die beiden Gummipads verteilt oder nicht mit Spanngurten gesichert,

kann vom Lift fallen, was zu

Verletzungen und Sachschäden führen kann. f. Fahren Sie mit dem Lift

weiter auf die gewünschte Höhe. Lösen Sie die Stoppleiste


Verbindungsstange aus der Klemme. Verriegeln Sie den Lift in einer der drei Verriegelungspositionen auf der unteren Basis mit den Stoppleisten und senken Sie den Lift leicht ab, um ihn sicher einzurasten die Stoppleisten. Das Nichteinrasten der Stoppleisten kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen,

Machine Translated by Google

und den Lift beschädigen.

Hinweis: Die Anschlagstangen passen hinter die geschweißten Anschläge auf beiden Seiten der unteren Basis. Die

Anschlagstangen werden in der verriegelten Position angezeigt.

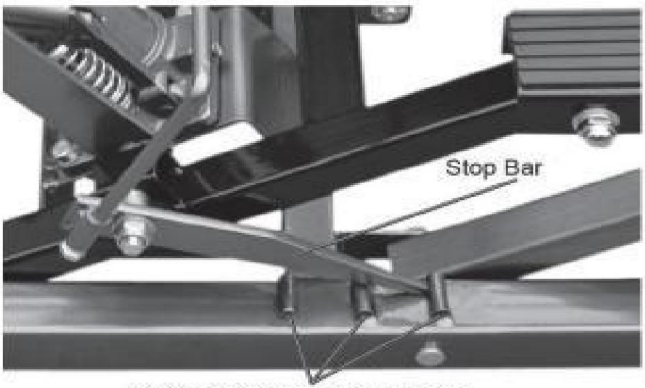

Senkung

a. Drücken Sie das Fußpedal langsam, um den Lift soweit anzuheben, dass der Stopper gelöst wird.

Stangen. Heben Sie die Verbindungsstange der Stoppstange an und befestigen Sie sie an der Stangenklemme der Stoppstange. b.

Drücken Sie das Entriegelungspedal langsam und senken Sie die Last vorsichtig ab. Lassen Sie die Last niemals

schnell oder plötzlich herunterzukommen. c. Sobald die

Last auf dem Boden ist, entfernen Sie die Zurrgurte. Wenn der Lift

frei von der Ladung, drehen Sie die Verriegelungsbolzen, bis sie frei vom Boden sind, so dass die

Die Hinterräder müssen fest auf dem Boden aufliegen. Den Lift unter der Last herausrollen. d. Die Außenflächen des Lifts mit

einem sauberen, trockenen Tuch reinigen. Den Lift an einem trockenen,

Innenbereich außerhalb der Reichweite von Kindern.

2. Wartung

A. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den allgemeinen Zustand des Lifts. Überprüfen Sie, ob Teile gebrochen, gerissen oder

verbogen sind, ob Teile lose sind oder fehlen und ob es irgendwelche Zustände gibt, die die

den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts. Wenn ein Problem auftritt, lassen Sie

vor der weiteren Verwendung korrigiert werden.

B. Verwenden Sie keine beschädigte Ausrüstung.

C. Vor jedem Gebrauch muss der Lift gründlich auf einwandfreie Funktion getestet werden, bevor er tatsächlich

verwenden.

Machine Translated by Google

D. Wechseln Sie das Hydrauliköl mindestens alle drei Jahre:

a. Wenn der Lift vollständig abgesenkt ist, entfernen Sie den Öleinfüllstopfen an der Seite des Wagenheber.

b. Legen Sie die Hebebühne mit Hilfe einer Hilfskraft auf die Seite, damit das alte Hydrauliköl Lassen Sie das Öl aus dem Ölbehälter des Wagenhebers vollständig ab und entsorgen Sie das alte Hydrauliköl gemäß den örtlichen Vorschriften.

c. Wenn die Hebebühne aufrecht steht, füllen Sie den Ölbehälter des Wagenhebers vollständig mit einem Hochdruckreiniger. Hydrauliköl hoher Qualität (separat erhältlich), bis das Öl gerade aus dem Öleinfüllöffnung.

d. Den Öleinfüllstopfen wieder anbringen.

E. Mit einem sauberen Tuch abwischen. Anschließend den Lift an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite aufbewahren. von Kindern und anderen unbefugten Personen.

WARTUNG

ÿ Bei Nichtgebrauch sollte die Motorradhebebühne in einer abgesenkten an einem trockenen Ort, um die Korrosion von Zylinder und Kolben zu minimieren. ÿ Halten Sie die Motorradhebebühne sauber und wischen Sie überschüssiges Öl oder Fett ab. Schmieren Sie alle beweglichen Teile.

ÿ Überprüfen Sie Zylinder und Kolben regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie nicht korrodiert sind. Reinigen Sie die luftberührten Zylinder- und Kolbenteile mit einem sauberes Tuch und etwas Öl.

ÿ Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch alle Teile. Stellen Sie die Benutzung der Motorradhebebühne sofort ein, wenn sie ist beschädigt und beheben Sie das Problem ordnungsgemäß, bevor Sie es erneut verwenden. ÿ Wenn das Hydrauliksystem an Leistung verliert, öffnen Sie das Luftventil und pumpen Sie schnell Durch ca. 15–20-maliges Betätigen des Fußpedals kann die Hydraulik entlüftet werden.

Machine Translated by Google



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


SOLLEVATORI PER MOTOCICLETTE

MODELLO: JL-M02304

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

MODELLO: JL-M02304

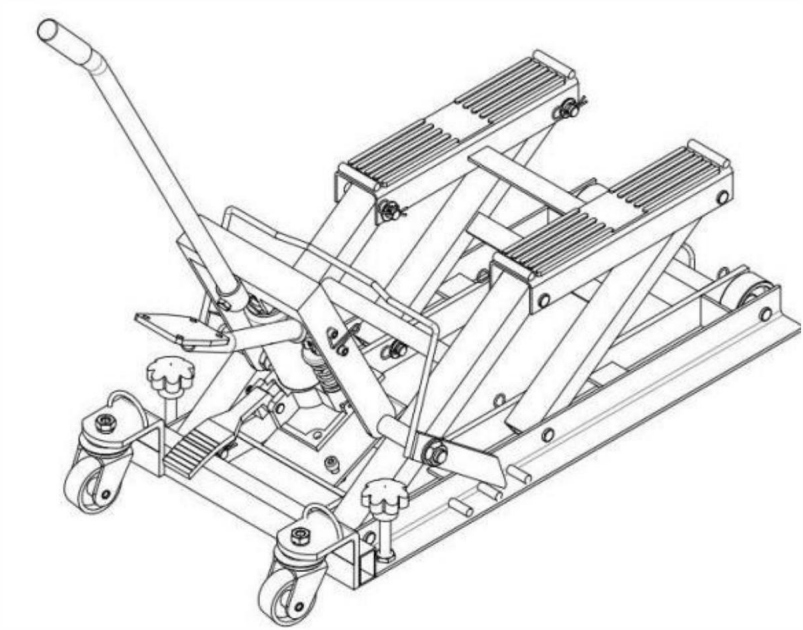

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.

1. Istruzioni di sicurezza

a. Studiare, comprendere e seguire tutte le istruzioni prima di utilizzare questo dispositivo.

b. Non superare la capacità nominale di 1500 libbre.

c. Utilizzare solo su superfici dure e piane.

d. Caricare le selle in modo uniforme.

e. Solo dispositivo di sollevamento. Subito dopo il sollevamento, sostenere il veicolo con mezzi appropriati.

f. Non regolare la valvola di sicurezza.

g. Durante l'uso, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.

h. Tenersi lontani dal carico durante il sollevamento e l'abbassamento.

i. Abbassare lentamente il carico.

j. Non utilizzare per scopi aeronautici.

k. Sollevare il veicolo solo nei punti consigliati dal produttore.

l. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.

m. Fissare il carico con un dispositivo di ritenuta adeguato.

n. Subito dopo aver sollevato il carico, assicurarsi che il mezzo di tenuta del carico meccanico sia impegnato.

o. Non spostare o sollevare il veicolo mentre è sul sollevatore.

p. Non è consentito apportare modifiche al prodotto.

q. Tenere le mani lontane dai bracci di sollevamento quando si solleva o si abbassa il sollevatore.

Rimani vigile. Fai attenzione a ciò che fai e usa il buon senso quando gestisci un Sollevare. Non usare Lift quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaco. Un momento di disattenzione durante l'operazione

r. Non permettere mai a nessuno di salire sul Lift mentre è in fase di sollevamento, abbassamento o mentre è in mano. un quad o una motocicletta.

s. Prima dell'uso, leggere il manuale di istruzioni del produttore dell'ATV o della motocicletta essere sollevato.

Machine Translated by Google

t. Conservare l'ascensore inutilizzato fuori dalla portata dei bambini e di altre persone non addestrate. Gli ascensori sono pericoloso nelle mani di utenti non addestrati.

u. La manutenzione dell'ascensore deve essere eseguita solo da personale qualificato per le riparazioni. La manutenzione o la manutenzione eseguita da personale non qualificato potrebbe comportare il rischio di lesioni.

v. Mantenere etichette e targhette sul Lift. Queste contengono informazioni importanti.


w. Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni illustrate nel presente manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. L'operatore deve comprendere che il buon senso e la cautela sono fattori che non possono essere incorporati questo prodotto, ma deve essere fornito dall'operatore.

x. gli ascensori possono causare gravi lesioni personali


PARAMETRI DEL PRODOTTO


Modello	Capacità nominale (libbre)	Gamma di sollevamento (pollici)
Modello JL-M02304	1500	7-15

ELENCO DELLE PARTI E SCHEMA DI MONTAGGIO

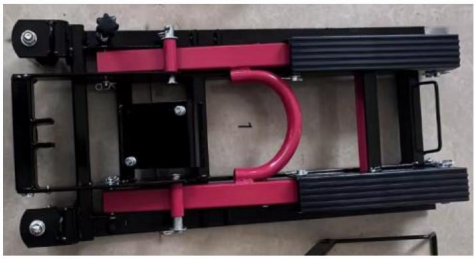
Parte	Descrizione	Quantità	Immagine
1	Corpo principale	1	
2	Pedale	1	

Machine Translated by Google

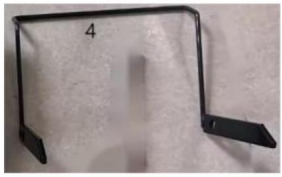3	Presa per maniglia	1	
4	Supporto di sicurezza	1	
5	Pompa ad aria	1	
6	Cinghia a cricchetto	2	

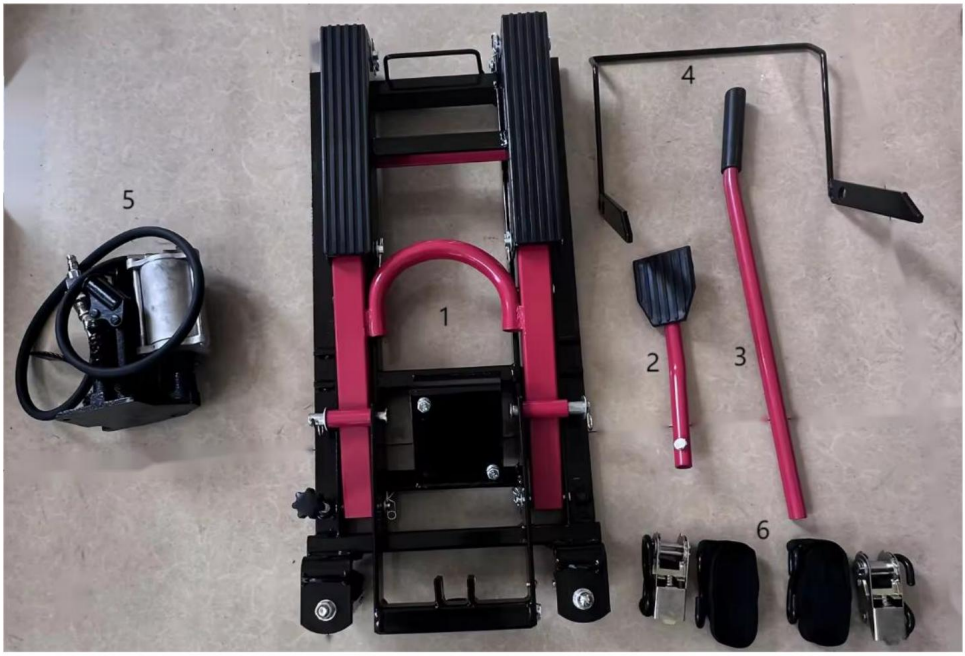

Machine Translated by Google

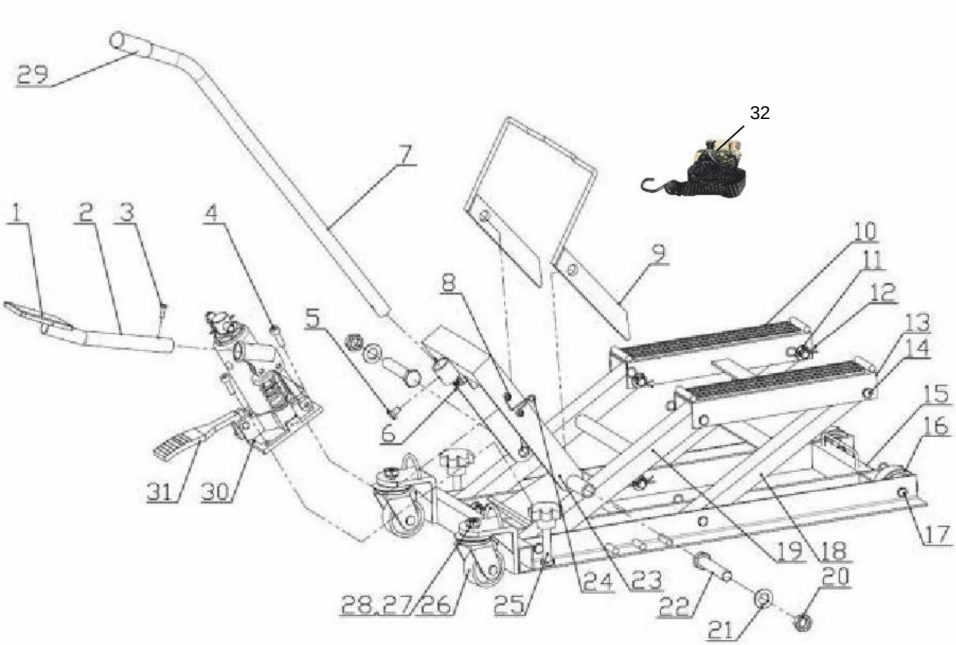

1. Istruzioni operative

Sollevamento


a. Sollevare la biella di collegamento della barra di arresto e fissarla al morsetto della biella della barra di arresto. b. Utilizzare la maniglia per far rotolare il sollevatore e posizionarlo accanto al carico. Abbassare il sollevatore premendo il pedale di rilascio. c. Una volta posizionato sotto il carico, ruotare i bulloni di bloccaggio fino a quando non entrano in contatto con il terra e sollevare leggermente le ruote posteriori da terra per evitare che il sollevamento

rotolamento. d. Utilizzare cinghie di fissaggio per fissare il carico. Premere ripetutamente il pedale lentamente per sollevare il sollevatore. Quando il sollevatore entra in contatto con il carico, assicurarsi che il il carico si trovi uniformemente sulla sella di sollevamento prima di sollevare il carico. Se il carico non è uniformemente distribuito sui due cuscinetti in gomma o non fissato in posizione con cinghie di fissaggio, potrebbe cadere dal sollevatore, e. causando lesioni personali e danni alla proprietà. f. Continuare a sollevare il sollevatore all'altezza desiderata. Sganciare la barra di arresto Biella dal morsetto. Bloccare il sollevatore in una delle tre posizioni di bloccaggio sulla base inferiore con le barre di arresto e sollevare leggermente per agganciare saldamente le barre di arresto. Il mancato inserimento delle barre di arresto può causare lesioni gravi o morte,

Machine Translated by Google

e danneggiare l'ascensore.

Nota: le barre di arresto si adattano dietro i fermi saldati su entrambi i lati della base inferiore. mostra le barre di arresto in posizione bloccata.

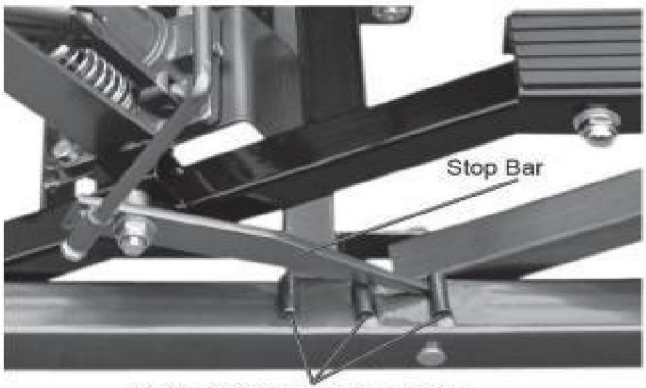

Welded stops on Bottom Base

Abbassamento

a. Premere lentamente il pedale per sollevare il sollevatore quanto basta per disinnestare il fermo Barre. sollevare la biella di collegamento della barra di arresto e fissarla al morsetto della biella della barra di arresto.

b. Premere lentamente il pedale di rilascio e abbassare delicatamente il carico. Non consentire mai al carico per scendere rapidamente o all'improvviso. c.

Una volta che il carico è a terra, rimuovere le cinghie di ancoraggio. Quando il sollevatore è libera dal carico, ruotare i bulloni di bloccaggio finché non sono sollevati da terra, consentendo Ruote posteriori per un contatto saldo con il terreno. Far rotolare il sollevatore fuori da sotto il carico. d. Pulire le superfici esterne del sollevatore con un panno pulito e asciutto. Conservare il sollevatore in un luogo asciutto, area interna fuori dalla portata dei bambini.

2. Manutenzione

A. Prima di ogni utilizzo, ispezionare le condizioni generali del Lift. Controllare eventuali parti rotte, incrinate o piegate, parti allentate o mancanti e qualsiasi condizione che possa influire il corretto funzionamento del prodotto. Se si verifica un problema, far risolvere il problema corretto prima di un ulteriore utilizzo.

B. Non utilizzare apparecchiature danneggiate.

C. Prima di ogni utilizzo, testare accuratamente il corretto funzionamento dell'elevatore prima del suo effettivo utilizzo. utilizzo.

Machine Translated by Google

D. Sostituire l'olio idraulico almeno una volta ogni tre anni:

a. Con il sollevatore completamente abbassato, rimuovere il tappo di riempimento dell'olio sul lato del Cric per bottiglie.

b. Con l'aiuto di qualcuno, posizionare il sollevatore su un lato per consentire al vecchio olio idraulico di svuotare completamente il serbatoio dell'olio del martinetto e smaltire il vecchio olio idraulico conforme alle normative locali.

c. Con il sollevatore in posizione verticale, riempire completamente il serbatoio dell'olio del martinetto con un livello elevato olio idraulico di qualità (venduto separatamente) fino a quando l'olio inizia a fuoriuscire dall' foro di riempimento dell'olio.

d. Reinstallare il tappo di riempimento dell'olio.

E. Pulire con un panno pulito. Quindi, riporre il Lift in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei di bambini e di altre persone non autorizzate.

MANUTENZIONE

ÿ Quando il sollevatore per motociclette non viene utilizzato, deve essere riposto in un luogo ribassato. conservare in un luogo asciutto per ridurre al minimo la corrosione del cilindro e del pistone. ÿ Mantenere pulito il sollevatore per motociclette e rimuovere eventuali eccessi di olio o grasso. Lubrificare tutte le parti mobili. ÿ Controllare regolarmente il cilindro e il pistone per assicurarsi che non siano corrosi. Pulire le parti del cilindro e del pistone che entrano in contatto con l'aria utilizzando un panno pulito e un po' d'olio.

ÿ Controllare tutte le parti prima di ogni utilizzo. Interrompere immediatamente l'utilizzo del sollevatore per motociclette se è danneggiato e risolvere il problema correttamente prima di utilizzarlo nuovamente. ÿ Se il sistema idraulico perde potenza, aprire la valvola dell'aria e pompare rapidamente 15–20 volte utilizzando il pedale per spurgare l'impianto idraulico.

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELEVADORES DE MOTOS

MODELO: JL-M02304


Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELEVADORES DE MOTOS

MODELO: JL-M02304

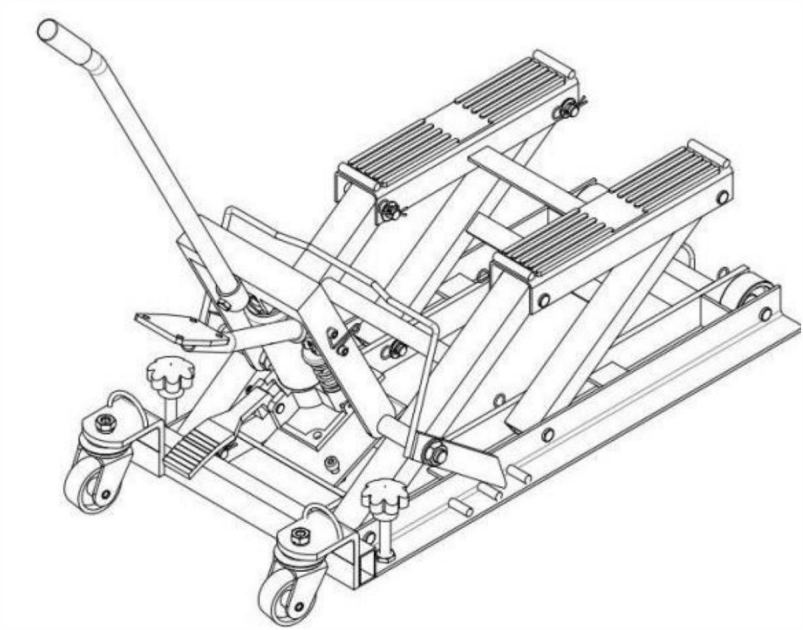

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones. Lea el manual con cuidado.

1. Instrucciones de seguridad

a. Estudie, comprenda y siga todas las instrucciones antes de operar este dispositivo.

b. No exceda la capacidad nominal de 1500 lb.

c. Úselo únicamente en superficies duras y niveladas.

d. Cargue las sillas de manera uniforme.

e. Dispositivo de elevación únicamente. Inmediatamente después de levantar, sostenga el vehículo con
medios apropiados.

f. No ajuste la válvula de seguridad.

g. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el uso.

h. Manténgase alejado de la carga mientras la levanta o la baja.

i. Baje la carga lentamente.

j. No utilizar para fines aeronáuticos.

k. Levante el vehículo únicamente en las ubicaciones recomendadas por el fabricante.

l. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

m. Asegure la carga con un dispositivo de sujeción adecuado.

n. Inmediatamente después de levantar la carga, asegúrese de que los medios mecánicos de sujeción de la carga estén
comprometido.

o. No mueva ni traslade el vehículo mientras esté en el elevador.

p. No se realizarán modificaciones a este producto.

q. Mantenga las manos alejadas de los brazos elevadores al subir o bajar el elevador.

Manténgase alerta. Preste atención a lo que hace y utilice el sentido común al operar un vehículo.
Ascensor. No utilice Lift si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o
medicación. Un momento de distracción durante la operación

r. Nunca permita que nadie suba al elevador cuando esté subiendo, bajando o mientras lo sostiene.
un vehículo todo terreno o una motocicleta.

s. Antes de usar, lea el manual de instrucciones del fabricante del ATV o motocicleta.
siendo levantado.

Machine Translated by Google

t. Guarde el elevador fuera del alcance de los niños y otras personas no capacitadas. Los elevadores son peligroso en manos de usuarios no capacitados.

u. El servicio del elevador debe ser realizado únicamente por personal de reparación calificado. Servicio o El mantenimiento realizado por personal no calificado podría ocasionar riesgo de lesiones.

v. Mantenga las etiquetas y placas de identificación en el elevador. Éstas contienen información importante.


w. Las advertencias, precauciones e instrucciones comentadas en este manual no pueden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que puedan ocurrir. El operador debe Entender que el sentido común y la precaución son factores que no se pueden incorporar este producto, pero debe ser suministrado por el operador.

x. Los ascensores pueden provocar lesiones personales graves.


PARÁMETROS DEL PRODUCTO


Modelo	Capacidad nominal (lbs)	Rango de elevación (pulgadas)
JL-M02304	1500	7-15

LISTA DE PIEZAS Y DIAGRAMA DE MONTAJE

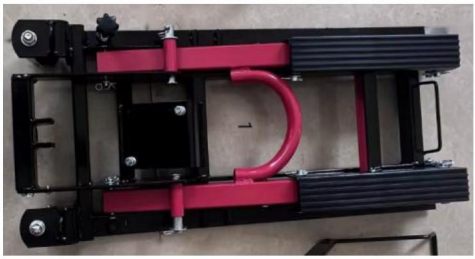
Parte	Descripción	Cantidad	Imagen
1	Cuerpo principal	1	
2	Pedal	1	

Machine Translated by Google

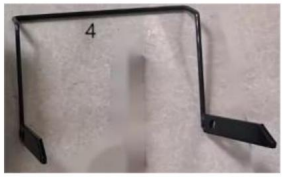3	Zócalo de manija	1	
4	Soporte de seguridad	1	
5	Bomba de aire	1	
6	Correa de trinquete	2	

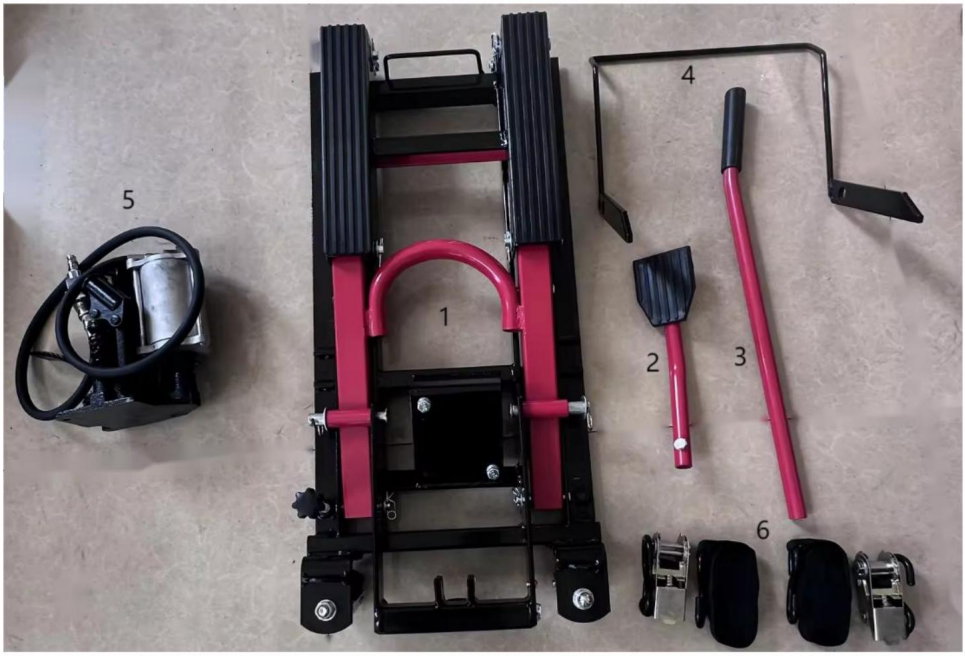

Machine Translated by Google

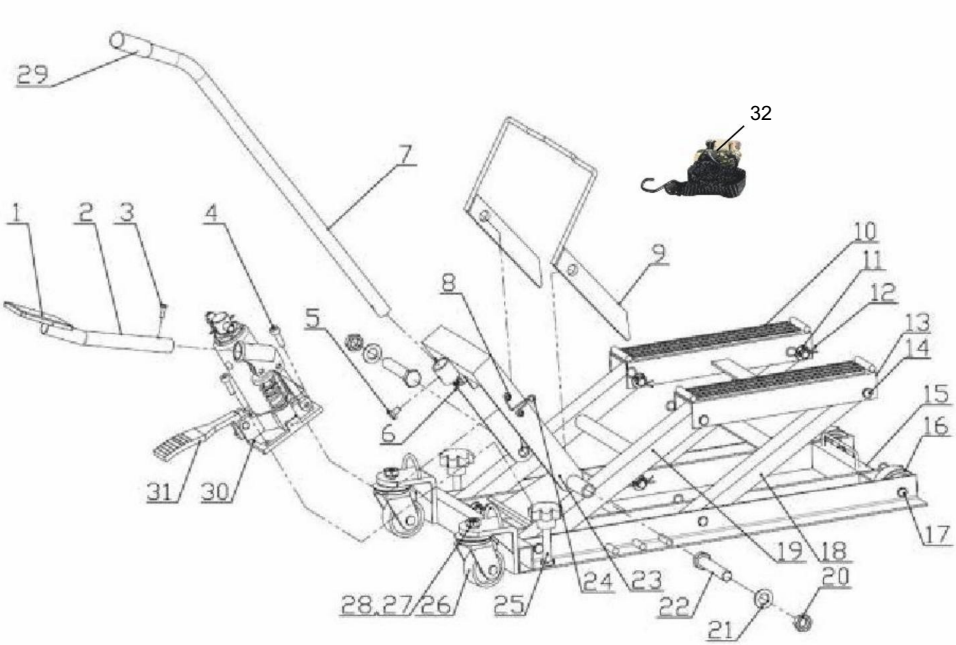

1. Instrucciones de funcionamiento


Levantamiento

a. Levante la barra de conexión de la barra de tope y fíjela a la abrazadera de la barra de tope. b. Use la manija para hacer rodar el elevador y colóquelo junto a la carga. Baje el elevador presionando el pedal de liberación. c. Una vez posicionado debajo de la carga, gire los pernos de bloqueo hasta que entren en contacto con el suelo y levante ligeramente las ruedas traseras del suelo para evitar que el elevador d. Utilice correas de amarre para asegurar la carga. Presione repetidamente el pedal. lentamente para levantar el elevador. Cuando el elevador entre en contacto con la carga, asegúrese de que La carga se asienta de manera uniforme sobre el soporte de elevación antes de levantarla. Si la carga no está uniformemente colocada distribuidos en las dos almohadillas de goma o no asegurados en su lugar con correas de amarre, Puede caerse del elevador, lo que puede provocar lesiones personales y daños a la propiedad. f. Continúe elevando el elevador hasta la altura deseada. Desactive la barra de tope. Biela de la abrazadera. Bloquee el elevador en una de las tres posiciones de bloqueo. en la base inferior con las barras de tope y baje ligeramente el elevador para engancharlo de forma segura Las barras de tope. No activar las barras de tope puede provocar lesiones graves o la muerte.

Machine Translated by Google

y dañar el ascensor.

Nota: Las barras de tope encajan detrás de los topes soldados en ambos lados de la base inferior. Se muestran las barras de tope en la posición bloqueada.

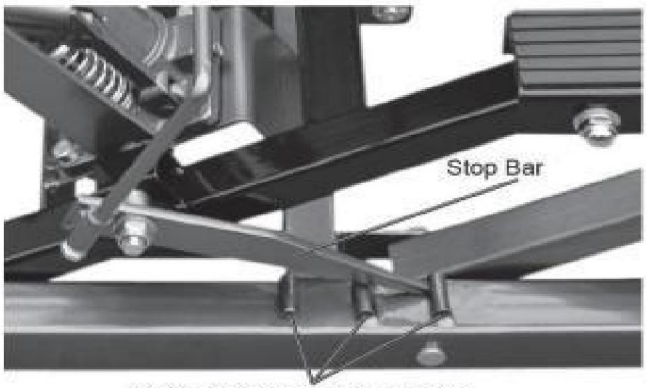

Welded stops on Bottom Base

Encapotado

a. Presione el pedal lentamente para elevar el elevador lo suficiente para desactivar el tope.

Barras. Levante la barra de conexión de la barra de tope y fíjela a la abrazadera de la barra de tope. b. Presione el pedal de liberación lentamente y baje suavemente la carga. Nunca permita que la carga se deslice hacia adelante.

bajar rápidamente o de repente. c. Una vez que la

carga esté en el suelo, retire las correas de amarre. Cuando el elevador esté

lejos de la carga, gire los pernos de bloqueo hasta que estén separados del suelo, lo que permite que

Las ruedas traseras deben estar en contacto firme con el suelo. Saque el elevador de debajo de la carga. d. Limpie las superficies externas del elevador con un paño limpio y seco. Guarde el elevador en un lugar seco y sin humedad.

Zona interior fuera del alcance de los niños.

2. Mantenimiento

A. Antes de cada uso, inspeccione el estado general del elevador. Verifique que no haya piezas rotas, agrietadas o dobladas, piezas sueltas o faltantes y cualquier condición que pueda afectar

el correcto funcionamiento del producto. Si se produce un problema, lleve el problema al servicio técnico.

corregido antes de su uso posterior.

B. No utilice equipos dañados.

C. Antes de cada uso, pruebe minuciosamente el elevador para comprobar su correcto funcionamiento antes de su uso real.

usar.

Machine Translated by Google

D. Cambie el aceite hidráulico al menos una vez cada tres años:

a. Con el elevador completamente bajado, retire el tapón de llenado de aceite en el costado del
Gato de botella.

b. Con ayuda, coloque el elevador de costado para permitir que el aceite hidráulico usado se drene.

Drene completamente el depósito de aceite del gato y deseche el aceite viejo.

Aceite hidráulico de acuerdo con las regulaciones locales.

c. Con el elevador en posición vertical, llene completamente el depósito de aceite del gato con aceite de motor de alta calidad.

Aceite hidráulico de calidad (se vende por separado) hasta que el aceite comience a salir del

orificio de llenado de aceite.

d. Vuelva a instalar el tapón de llenado de aceite.

E. Limpie con un paño limpio. Luego, guarde el elevador en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños.

de niños y otras personas no autorizadas.

MANTENIMIENTO

Cuando no se utilice el elevador de motocicletas, se debe almacenar en un lugar bajo.

Mantenga el elevador de motocicletas limpio y limpie el exceso de aceite o grasa.

Lubrique todas las partes móviles.

Revise periódicamente el cilindro y el pistón para asegurarse de que no estén corroídos.

Limpie las partes del cilindro y del pistón que entran en contacto con el aire utilizando un
Paño limpio y un poco de aceite.

Compruebe todas las piezas antes de cada uso. Deje de utilizar el elevador de motocicletas inmediatamente si
está dañado y solucione el problema adecuadamente antes de volver a usarlo. Si el
sistema hidráulico pierde potencia, abra la válvula de aire y bombee rápidamente
Utilice el pedal entre 15 y 20 veces para purgar el sistema hidráulico.

Machine Translated by Google



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PODNOŚNIKI MOTOCYKLOWE

MODEL: JL-M02304


Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PODNOŚNIKI MOTOCYKLOWE

MODEL: JL-M02304

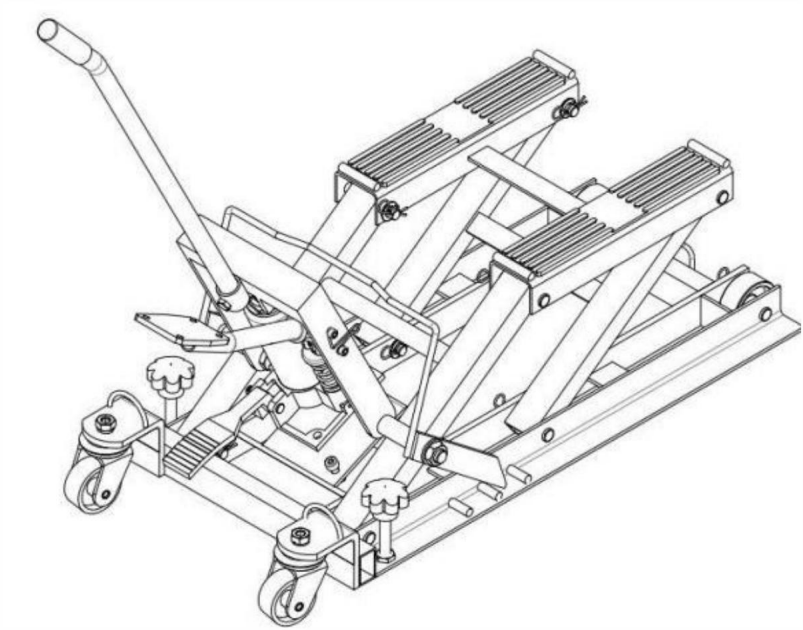

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję uważnie.

1. Instrukcje bezpieczeństwa

a. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się, zrozumieć i przestrzegać wszystkich instrukcji.

b. Nie przekraczać ładowności znamionowej 1500 funtów.

c. Stosować wyłącznie na twardych, równych powierzchniach.

d. Obciążaj siodła równomiernie.

e. Tylko urządzenie podnoszące. Natychmiast po podniesieniu podeprzyj pojazd za pomocą odpowiednie środki.

f. Nie reguluj zaworu bezpieczeństwa.

g. Podczas użytkowania należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.

h. Podczas podnoszenia i opuszczania ładunku należy zachować bezpieczną odległość.

i. Opuszczaj ładunek powoli.

j. Nie używać w samolotach.

k. Podnoś pojazd tylko w miejscach zalecanych przez producenta.

l. Przed każdym użyciem należy dokonać kontroli; nie należy używać, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

m. Zabezpiecz ładunek odpowiednim urządzeniem zabezpieczającym.

n. Bezpośrednio po podniesieniu ładunku należy upewnić się, że podnoszone środki mechaniczne podtrzymujące ładunek są zaangażowany.

o. Nie przesuwaj ani nie przestawiaj pojazdu, gdy znajduje się on na podnośniku.

p. W tym produkcie nie wolno dokonywać żadnych zmian.

q. Podczas podnoszenia lub opuszczania podnośnika należy trzymać ręce z dala od ramion podnośnika.

Bądź czujny. Uważaj, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi Lift. Nie używaj Lift, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lek. Chwila nieuwagi podczas operacji

r. Nigdy nie pozwalaj nikomu jeździć na podnośniku, gdy jest on podnoszony, opuszczany lub trzymany. pojazd ATV lub motocykl.

s. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu ATV lub motocykla dostarczoną przez producenta podnoszony.

Machine Translated by Google

t. Przechowywać bezczynnie Podnośnik poza zasięgiem dzieci i innych nieprzeszkolonych osób. Podnośniki są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

u. Serwis windy może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel naprawczy. Serwis lub wykonywanie prac konserwacyjnych przez niewykwalifikowany personel może wiązać się z ryzykiem obrażeń.

v. Utrzymuj etykiety i tabliczki znamionowe na podnośniku. Zawierają one ważne informacje.


w. Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje omówione w tej instrukcji nie mogą obejmuje wszystkie możliwe warunki i sytuacje, które mogą wystąpić. Operator musi zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, których nie da się wbudować w tego produktu, ale muszą zostać dostarczone przez operatora.

x. podnoszenie może skutkować poważnymi obrażeniami ciała


PARAMETRY PRODUKTU


Model	Nośność znamionowa (funty)	Zakres podnoszenia (cale)
JL-M02304	1500	7-15

LISTA CZĘŚCI I SCHEMAT MONTAŻU

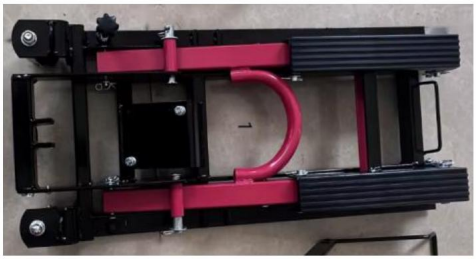
Część	Opis	Ilość	Zdjęcie
1	Korpus główny	1	
2	Pedał	1	

Machine Translated by Google

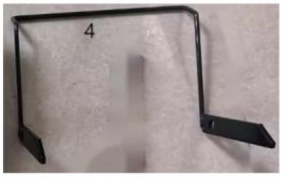3	Gniazdo uchwytu	1	
4	Podstawka bezpieczeństwa	1	
5	Pompa powietrza	1	
6	Pasek zapadkowy	2	

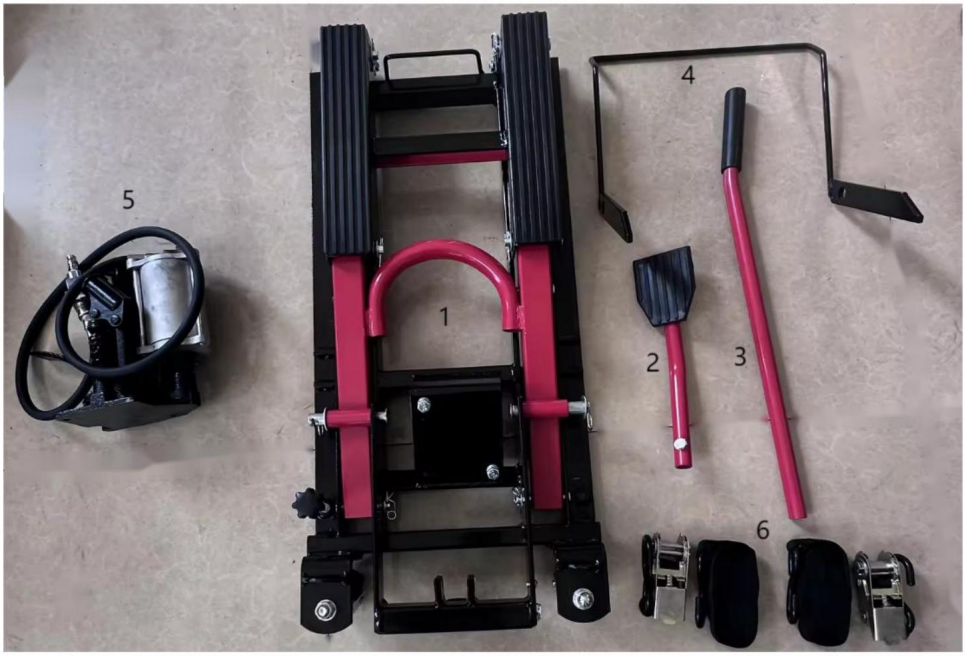

Machine Translated by Google

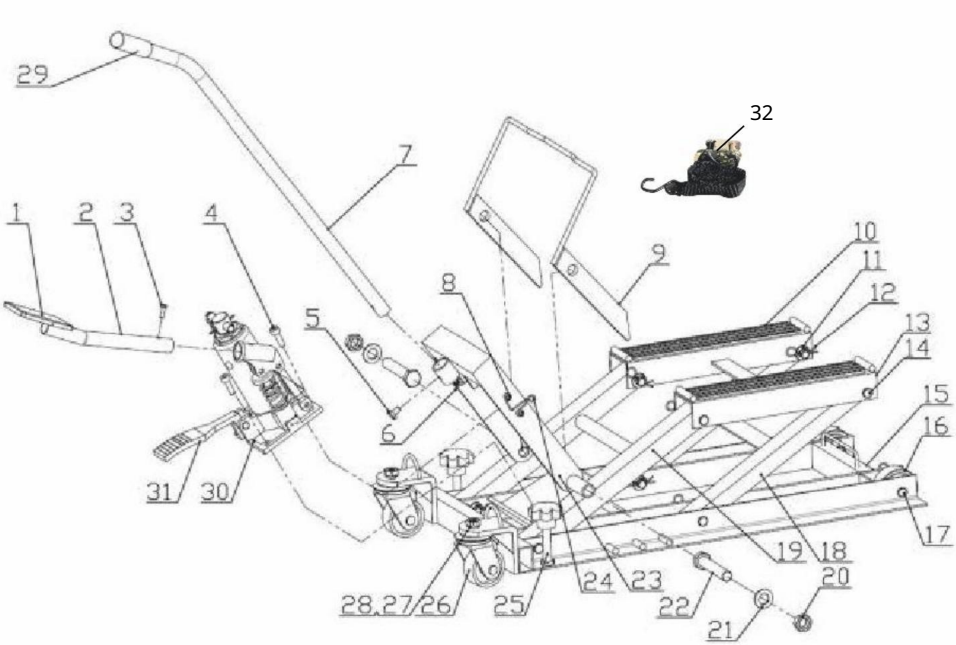

1. Instrukcja obsługi

Podnoszenie

a. Podnieś pręt łączący Stop Bar i zamocuj go do zacisku pręta Stop Bar. b. Użyj uchwytu, aby przetoczyć podnośnik i ustawić go obok ładunku. Opuść podnośnik poprzez naciśnięcie pedału zwalniającego.

c. Po ustawieniu pod obciążeniem należy przekręcić śruby blokujące, aż dotkną ziemi i lekko unieś tylne koła nad ziemię, aby zapobiec podnoszeniu się toczenia.

d. Użyj pasów mocujących, aby zabezpieczyć ładunek. Wielokrotnie naciśnij pedał nożny powoli, aby podnieść podnośnik. Kiedy podnośnik zetknie się z ładunkiem, upewnij się, że ładunek leży równomiernie na siodle podnośnika przed podniesieniem ładunku. Jeśli ładunek nie jest równomiernie rozłożony na dwóch gumowych podkładkach lub nie zabezpieczony na miejscu pasami mocującymi, może spaść z podnośnika,


e. powodując obrażenia ciała i uszkodzenie mienia. f. Kontynuuj podnoszenie podnośnika do żądanej wysokości. Odłącz drążek blokujący Korbowód z zacisku. Zablokuj podnośnik w jednej z trzech pozycji blokowania na dolnej podstawie z drążkami blokującymi i lekko unieś, aby bezpiecznie zatrzasnąć Stop Bars. Niezastosowanie Stop Bars może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią,

Machine Translated by Google

i uszkodzić windę.

Uwaga: Listwy ograniczające montuje się za przyspawanymi ogranicznikami po obu stronach dolnej podstawy.

Na zdjęciu listwy ograniczające w pozycji zablokowanej.

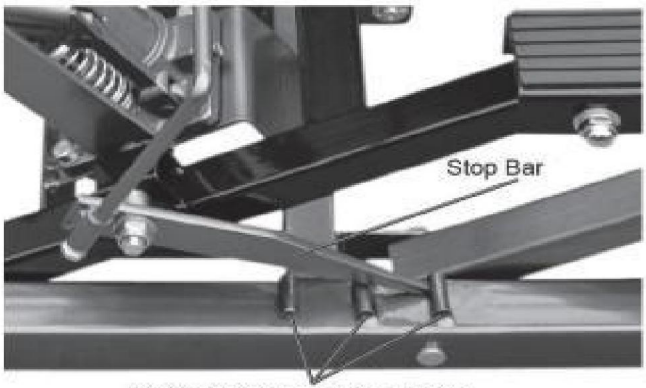

Opuszczenie

a. Naciśnij pedał nożny powoli, aby podnieść podnośnik na tyle, aby zwolnić blokadę.

Pręty. Podnieś pręt łączący pręta ograniczającego i zamocuj go do zacisku pręta ograniczającego. b. Naciśnij

pedał zwalniający powoli i delikatnie opuść ładunek. Nigdy nie pozwól, aby ładunek

szybko lub nagle zjechać. c. Gdy ładunek znajdzie

się na ziemi, usuń pasy mocujące. Gdy podnośnik jest

odsunąć się od ładunku, przekręcić śruby blokujące, aż znajdą się nad podłożem, umożliwiając

Tylne koła mocno stykają się z podłożem. Wytocz podnośnik spod ładunku. d. Wyczyść zewnętrzne

powierzchnie podnośnika czystą, suchą szmatką. Przechowuj podnośnik w suchym,

miejsce wewnątrz budynku, poza zasięgiem dzieci.

2. Konserwacja

A. Przed każdym użyciem sprawdź ogólny stan podnośnika. Sprawdź, czy nie ma uszkodzonych, pękniętych lub

wygiętych części, luźnych lub brakujących części oraz czy nie ma żadnych stanów, które mogą mieć wpływ na

prawidłowe działanie produktu. Jeśli wystąpi problem, należy go zgłosić

poprawiono przed ponownym użyciem.

B. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.

C. Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź działanie podnośnika przed jego faktycznym użyciem.

używać.

Machine Translated by Google

D. Wymieniaj olej hydrauliczny co najmniej raz na trzy lata:

a. Przy całkowicie opuszczonym podnośniku odkręć korek wlewu oleju z boku podnośnika.

Podnośnik butelkowy.

b. Z pomocą innych osób połóż podnośnik na boku, aby umożliwić spłynięcie starego oleju hydraulicznego.

całkowicie opróżnić zbiornik oleju podnośnika i pozbyć się starego oleju

oleju hydraulicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

c. Przy podnośniku w pozycji pionowej całkowicie napełnij zbiornik oleju podnośnika dużą ilością oleju.

wysokiej jakości oleju hydraulicznego (sprzedawanego oddzielnie) aż do momentu, gdy olej zacznie wypływać z układu.

otwór wlewowy oleju.

d. Załóż ponownie korek wlewu oleju.

E. Przetrzyj czystą szmatką. Następnie przechowuj Lift w bezpiecznym, suchym miejscu, poza zasięgiem.

dzieci i innych osób nieupoważnionych.

KONSERWACJA

Gdy podnośnik motocyklowy nie jest używany, należy go przechowywać w pozycji opuszczonej.

przechowywać w suchym miejscu, aby zminimalizować korozję cylindra i tłoka. Utrzymywać

podnośnik motocyklowy w czystości i wycierać nadmiar oleju lub smaru.

Nasmaruj wszystkie ruchome części.

Regularnie sprawdzaj cylinder i tłok, aby upewnić się, że nie są skorodowane.

Wyczyść części cylindra i tłoka mające kontakt z powietrzem za pomocą

czysta szmatka i odrobina oleju.

Przed każdym użyciem sprawdź wszystkie części. Natychmiast zaprzestań używania podnośnika motocyklowego, jeśli

jest uszkodzony i przed ponownym użyciem należy go prawidłowo naprawić. Jeśli układ

hydrauliczny straci moc, otwórz zawór powietrza i szybko pompuj

15–20 razy używając pedału nożnego do odpowietrzenia układu hydraulicznego.

Machine Translated by Google



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MOTORFIETSLIFTEN

MODEL: JL-M02304

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat


www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MOTORFIETSLIFTEN

MODEL: JL-M02304

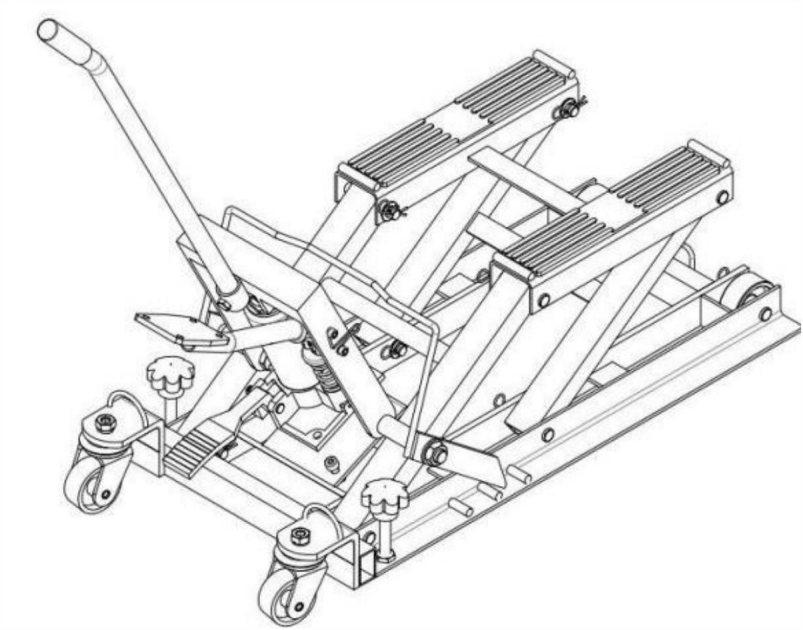

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.

1. Veiligheidsinstructies

a. Bestudeer, begrijp en volg alle instructies voordat u dit apparaat gebruikt.

b. Overschrijd de nominale capaciteit van 1500 lb niet.

c. Alleen gebruiken op harde, vlakke oppervlakken.

d. Belast de zadels gelijkmatig.

e. Alleen hefwerktuig. Ondersteun het voertuig onmiddellijk na het heffen met passende middelen.

f. Stel het veiligheidsventiel niet af.

g. Draag tijdens gebruik een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.

h. Blijf uit de buurt van de lading tijdens het heffen en laten zakken.

i. Laat de lading langzaam zakken.

j. Niet gebruiken voor vliegtuigdoeleinden.

k. Til het voertuig alleen op op de door de fabrikant aanbevolen locaties.

l. Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

m. Beveilig de lading met een geschikt bevestigingsmiddel.

n. Zorg er onmiddellijk na het hijsen van de last voor dat de mechanische lastvasthoudmiddelen van de hefinrichting in orde zijn. betrokken.

o. Verplaats of rol het voertuig niet terwijl het zich op de lift bevindt.

p. Er mogen geen wijzigingen aan dit product worden aangebracht.

q. Houd uw handen uit de buurt van de hefarmen wanneer u de lift omhoog of omlaag brengt.

Blijf alert. Let op wat u doet en gebruik uw gezonde verstand bij het bedienen van een Lift. Gebruik Lift niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicatie. Een moment van onoplettendheid tijdens het opereren

r. Laat nooit iemand op de lift rijden als deze omhoog of omlaag wordt gebracht of als u de lift vasthoudt. een ATV of motorfiets.

s. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de ATV of motorfiets wordt opgetild.

Machine Translated by Google

t. Berg de inactieve lift buiten bereik van kinderen en andere ongetrainde personen op. Liften zijn gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.

u. Liftonderhoud mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd reparatiepersoneel. Onderhoud of Onderhoud dat wordt uitgevoerd door ongekwalificeerd personeel kan leiden tot letselgevaar.

v. Zorg voor labels en naamplaatjes op de lift. Deze bevatten belangrijke informatie.


w. De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies die in deze handleiding worden besproken, kunnen niet worden genegeerd. alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen, dekken. De operator moet begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet ingebouwd kunnen worden dit product, maar moet door de exploitant worden geleverd.

x. liften kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel


PRODUCTPARAMETERS


Model	Nominale capaciteit (lbs)	Hefbereik (inch)
JL-M02304	1500	7-15

ONDERDELENLIJST EN MONTAGESCHEMA

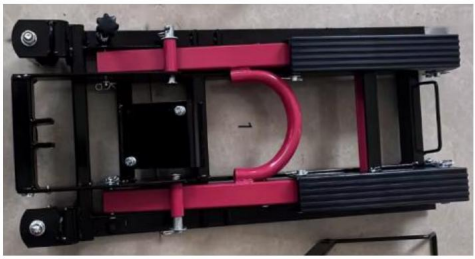
Deel	Beschrijving	Hoeveelheid	Afbeelding
1	Hoofdgedeelte	1	
2	Pedaal	1	

Machine Translated by Google

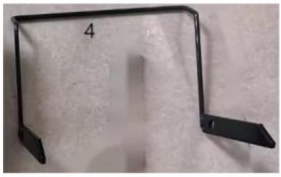3	Handvathouder	1	
4	Veiligheidsstandaard	1	
5	Luchtpomp	1	
6	Ratelband	2	

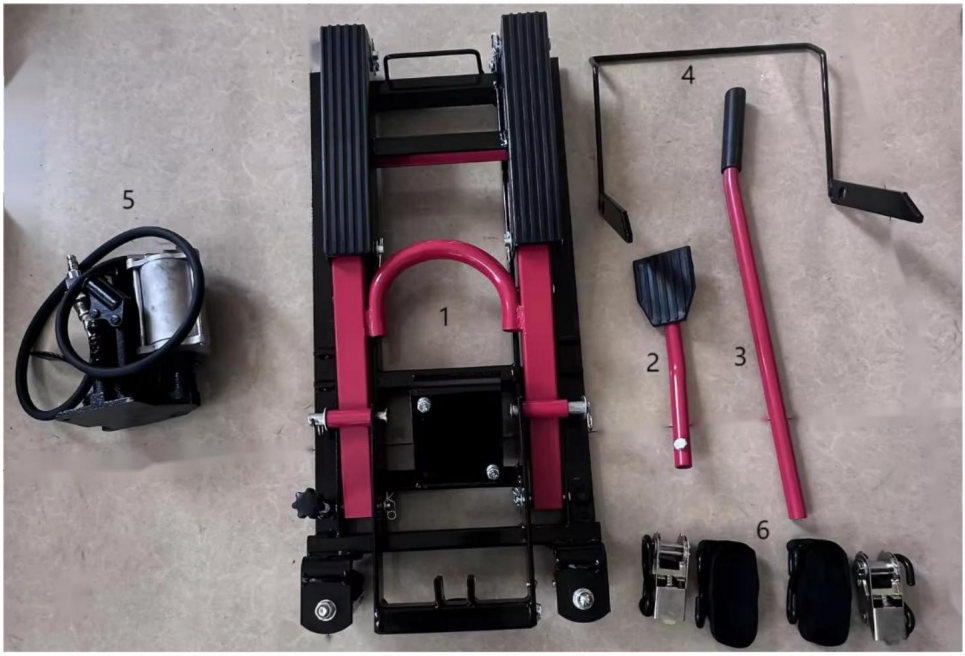

Machine Translated by Google

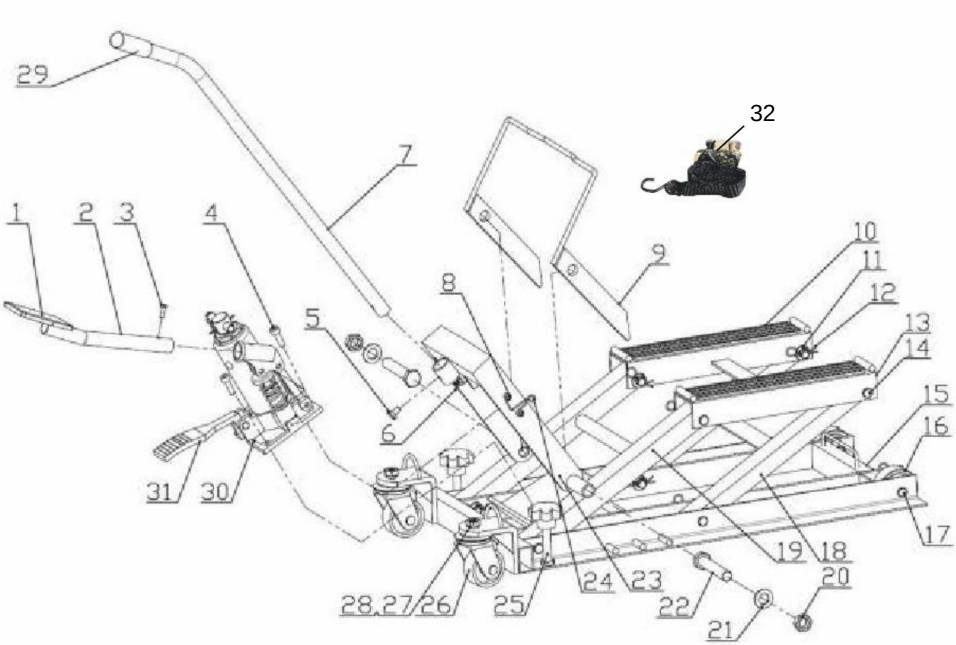

1. Gebruiksaanwijzing


Tillen

a. Til de Stop Bar Connecting Rod op en bevestig deze aan de Stop Bar Rod Clamp. b. Gebruik de hendel om de lift te rollen en plaats deze naast de lading. Laat de lift zakken door het ontgrendelingspedaal in te
drukken. c. Zodra u onder de last bent geplaatst, draait u de borgbouten totdat ze de grond en til de achterwielen iets van de grond om te voorkomen dat de lift
rollend.
d. Gebruik spanbanden om de lading vast te zetten. Druk herhaaldelijk op het voetpedaal langzaam om de Lift omhoog te brengen. Wanneer de Lift contact maakt met de lading, zorg er dan voor dat de lading gelijkmatig op het Lift Saddle rust voordat de lading wordt opgetild. Als de lading niet gelijkmatig op het Lift Saddle rust, verdeeld over de twee rubberen pads of niet vastgezet met spanbanden,
kan van de lift vallen,
e. resulterend in persoonlijk letsel en materiële schade. f.
Blijf de lift omhoog brengen tot de gewenste hoogte. Ontkoppel de stopstang Verbindingsstang van de klem. Vergrendel de lift op een van de drie vergrendelingsposities op de onderste basis met de stopstangen en lager Til lichtjes op om stevig vast te zetten de Stop Bars. Het niet gebruiken van de Stop Bars kan leiden tot ernstig letsel of de dood,

Machine Translated by Google

en de lift beschadigen.

Let op: Stopbalken passen achter de gelaste stops aan beide zijden van de onderste basis. Hiermee worden de stopbalken in vergrendelde positie weergegeven.

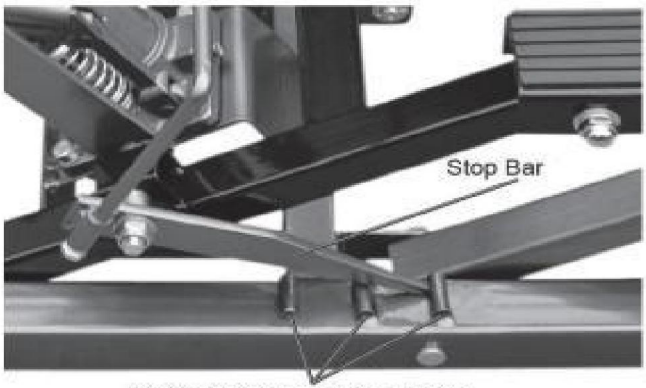

Welded stops on Bottom Base

Verlagen

a. Druk het voetpedaal langzaam in om de lift voldoende te verhogen om de stop los te maken Staven. Til de stop Bar-verbindingsstang op en bevestig deze aan de stop bar-stangklem. b. Druk het ontgrendelingspedaal langzaam in en laat de last voorzichtig zakken. Laat de last nooit om snel of plotseling naar beneden te komen. c. Zodra de lading op de grond staat, verwijdert u de spanbanden. Wanneer de Lift is vrij van de lading, draai de borgbouten totdat ze los zijn van de grond, zodat de Achterwielen stevig op de grond laten staan. Rol de lift onder de lading vandaan. d. Reinig de buitenoppervlakken van de lift met een schone, droge doek. Berg de lift op in een droge, binnenruimte buiten bereik van kinderen.

2. Onderhoud

A. Controleer voor elk gebruik de algemene staat van de Lift. Controleer op gebroken, gebarsten of verbogen onderdelen, losse of ontbrekende onderdelen en alle andere condities die van invloed kunnen zijn de juiste werking van het product. Als er een probleem optreedt, laat het probleem dan oplossen gecorrigeerd worden voor verder gebruik.

B. Gebruik geen beschadigde apparatuur.

C. Test de lift vóór elk gebruik grondig op een goede werking voordat u hem daadwerkelijk in gebruik neemt. gebruik.

Machine Translated by Google

D. Ververs de hydraulische olie minimaal eens in de drie jaar:

a. Verwijder de olievulplug aan de zijkant van de lift, terwijl de lift volledig is neergelaten.
Flessenjack.

b. Leg de lift met hulp op zijn kant, zodat de oude hydraulische olie eruit kan lopen.
laat het oliereservoir van de krik volledig leeglopen en gooi de oude olie weg
hydraulische olie volgens de plaatselijke voorschriften.

c. Vul, met de lift rechtop, het oliereservoir van de krik volledig met een hoge
kwaliteit hydraulische olie (apart verkrijgbaar) totdat de olie net begint uit te lopen
olievulgat.

d. Plaats de olievulplug terug.

E. Veeg af met een schone doek. Berg de Lift vervolgens op een veilige, droge plek op, buiten bereik
van kinderen en andere onbevoegde personen.

ONDERHOUD

ÿ Wanneer de motorlift niet wordt gebruikt, moet deze in een verlaagde stand worden opgeborgen.
Bewaar de motor op een droge plaats om corrosie van de cilinder en de zuiger tot een
minimum te beperken. ÿ Houd de motorlift schoon en veeg overtollige olie of vet weg.
Smeer alle bewegende delen. ÿ
Controleer de cilinder en de zuiger regelmatig om er zeker van te zijn dat ze niet gecorrodeerd zijn.
Reinig de cilinder- en zuigerdelen die in contact komen met de lucht met een
een schone doek en wat olie.

ÿ Controleer alle onderdelen voor elk gebruik. Stop onmiddellijk met het gebruik van de motorlift als deze
is beschadigd en los het probleem op voordat u het opnieuw gebruikt. ÿ Als het
hydraulische systeem geen stroom meer heeft, opent u de luchtklep en pompt u snel
15–20 keer met behulp van het voetpedaal om de hydrauliek te ontluchten.

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MOTORCYKELLIFTAR

MODELL: JL-M02304

Teknisk support och e-garanticertifikat


www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MOTORCYKELLIFTAR

MODELL: JL-M02304

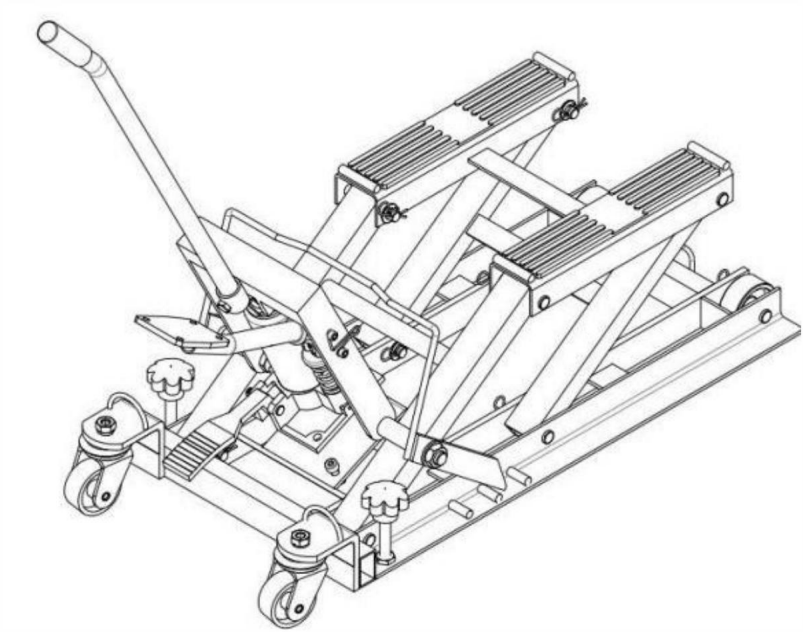

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.

1. Säkerhetsanvisningar

a. Studera, förstå och följ alla instruktioner innan du använder enheten.

b. Överskrid inte märkkapaciteten på 1500 lb.

c. Använd endast på hårda, jämna ytor.

d. Belasta sadlarna lika.

e. Endast lyftanordning. Stöd fordonet med omedelbart efter lyft
lämpliga medel.

f. Justera inte säkerhetsventilen.

g. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under användning.

h. Håll dig borta från last när du lyfter och sänker.

i. Sänk lasten långsamt.

j. Använd inte för flygplansändamål.

k. Lyft endast fordonet på platser som rekommenderas av tillverkaren.

l. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

m. Säkra lasten med lämplig fasthållningsanordning.

n. Omedelbart efter att lasten har lyfts, se till att lyftens mekaniska lasthållningsanordning är
engagerad.

o. Flytta eller kör inte fordonet medan du är på lyften.

sid. Inga ändringar får göras på denna produkt.

q. Håll händerna borta från lyftarmarna när du höjer eller sänker lyften.

Håll dig alert. Se vad du gör och använd sunt förnuft när du använder en
Lyfta. Använd inte Lift när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller
medicin. Ett ögonblick av ouppmärksamhet under drift

r. Tillåt aldrig någon att åka lift när den höjs, sänks eller medan den håller
en ATV eller motorcykel.

s. Innan användning, läs tillverkarens bruksanvisning för ATV:n eller motorcykeln
lyfts.

Machine Translated by Google

t. Förvara på tomgång Lyft utom räckhåll för barn och andra otränade personer. Hissar är farligt i händerna på outbildade användare.

u. Liftservice får endast utföras av kvalificerad reparationspersonal. Service eller underhåll som utförs av okvalificerad personal kan leda till risk för skador.

v. Underhåll etiketter och namnskyltar på lyften. Dessa innehåller viktig information.


w. De varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner som diskuteras i denna handbok kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Operatören måste förstå att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i denna produkt, men måste tillhandahållas av operatören.

x. hissar kan leda till allvarliga personskador


PRODUKTPARAMETRAR


Modell	Nominell kapacitet (lbs)	Lyftområde (tum)
JL-M02304	1500	7-15

DELLISTA OCH MONTERINGSDIAGRAM

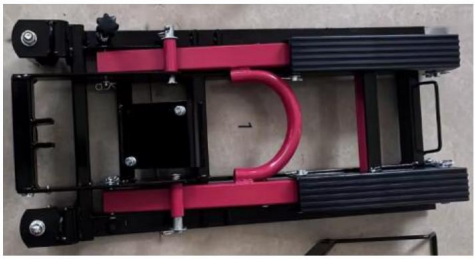
Del	Beskrivning	Antal	Bild
1	Huvuddel	1	
2	Trampa	1	

Machine Translated by Google

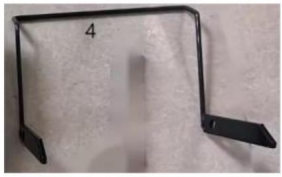3	Handtagsuttag	1	
4	Säkerhetsställ	1	
5	Luftpump	1	
6	Spärrrem	2	

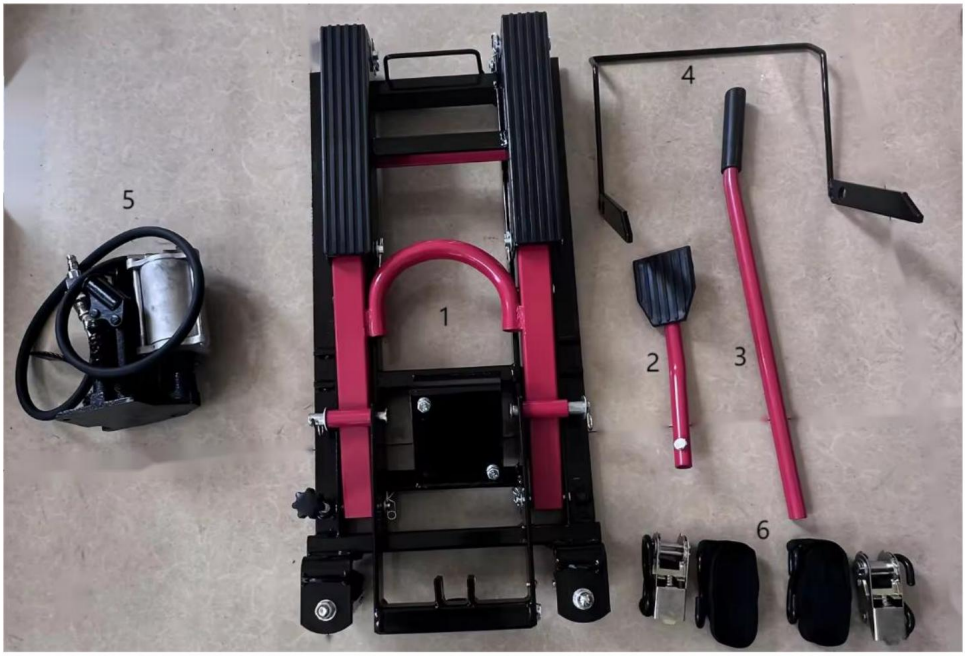

Machine Translated by Google

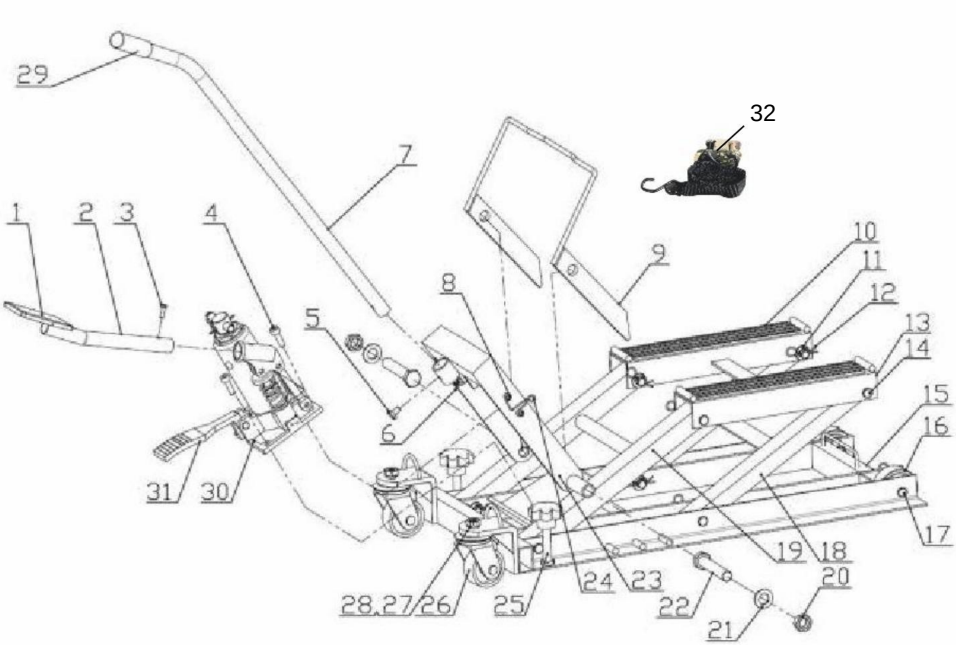

1. Driftinstruktion

Lyft

a. Lyft stoppstångens vevstång och fäst den vid stoppstångens klämma. b. Använd handtaget för att rulla lyften och placera den bredvid lasten. Sänk lyften genom att trycka ned frigöringspedalen.

c. Vrid låsbultarna när de är placerade under lasten tills de kommer i kontakt med mark och lyft bakhjulen något från marken för att hålla lyften från


rullande. d. Använd spännband för att säkra lasten. Trampa ned fotpedalen upprepade gånger långsamt för att höja lyften. När lyften kommer i kontakt med lasten, se till att lasten ligger jämnt på lyftsadeln innan lasten höjs. Om belastningen inte är jämn fördelade på de två gummikuddarna eller inte säkrade på plats med knytband, det kan falla från hissen,

t.ex. resulterar i person- och egendomsskador. f. Fortsätt att höja lyften till önskad höjd. Koppla ur stopplisten Anslutningsstång från klämman. Lås lyften i ett av de tre låslägena på den nedre basen med stoppstängerna och sänk Lyft något för att låsa fast stoppbarerna. Att inte koppla in stoppstängerna kan leda till allvarliga skador eller dödsfall,

Machine Translated by Google

och skada lyften.

Obs: Stoppstänger passar bakom de svetsade stopperna på båda sidor av bottenbasen. visar Stop Bars i låst läge.

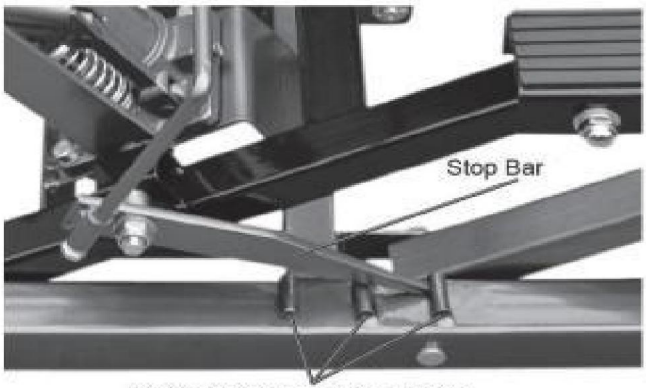

Sänkning

a. Trampa ned fotpedalen långsamt för att höja lyften tillräckligt för att koppla ur stoppet Barer. Lyft upp stoppstångens vevstång och fäst den vid stoppstångens klämma. b. Tryck långsamt på frigöringspedalen och sänk försiktigt ned lasten. Tillåt aldrig lasten att komma ner snabbt eller plötsligt. c. När lasten är på marken, ta bort spännremmarna. När hissen är fri från lasten, vrid låsbultarna tills de är fria från marken, vilket gör att Bakhjul så att de kommer i ordentlig kontakt med marken. Rulla ut lyften under lasten. d. Rengör lyftens yttre ytor med en ren, torr trasa. Förvara hissen torrt, inomhusområde utom räckhåll för barn.

2. Underhåll

A. Inspektera liftens allmänna skick före varje användning. Kontrollera om det finns trasiga, spruckna eller böjda delar, lösa eller saknade delar och alla tillstånd som kan påverka produktens korrekta funktion. Om ett problem uppstår, har problemet korrigeras innan vidare användning.

B. Använd inte skadad utrustning.

C. Före varje användning, testa lyften noggrant för korrekt funktion innan den börjar användas

använda.

Machine Translated by Google

D. Byt hydraulolja minst en gång vart tredje år:

a. Med lyften helt sänkt, ta bort oljepåfyllningspluggen på sidan av
Flaskjack.

b. Med hjälp, placera lyften på sidan för att tillåta den gamla hydrauloljan
töm ur domkraftens oljereservoar helt och kassera det gamla
hydraulolja i enlighet med lokala föreskrifter.

c. Med lyften upprätt, fyll domkraftens oljereservoar helt med en hög
kvalitetshydraulikolja (säljs separat) tills oljan precis börjar ta slut
oljepåfyllningshål.

d. Sätt tillbaka oljepåfyllningspluggen.

E. Torka av med en ren trasa. Förvara sedan lyften på en säker och torr plats utom räckhåll
barn och andra obehöriga.

UNDERHÅLL

ÿ När motorcykellyften inte används ska den förvaras i en sänkt
placeras på en torr plats för att minimera korrosion av cylindern och kolven. ÿ Håll
motorcykellyften ren och torka bort överflödig olja eller fett.
Smörj alla rörliga delar. ÿ
Kontrollera cylindern och kolven regelbundet för att säkerställa att de inte är korroderade.
Rengör cylindern och kolvdelarna som kommer i kontakt med luften med hjälp av en
ren trasa och lite olja.

ÿ Kontrollera alla delar före varje användning. Sluta använda motorcykellyften omedelbart om den
är skadad och åtgärda problemet ordentligt innan du använder det igen. ÿ Om
hydraulsystemet tappar kraft, öppna luftventilen och pumpa snabbt
15–20 gånger med fotpedalen för att lufta hydrauliken.

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support