VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTABLE DIGITAL MAGNIFIER


MODEL:YS019

Technical Support and E-Warranty Certificate

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTABLE DIGITAL MAGNIFIER

MODEL:YS019

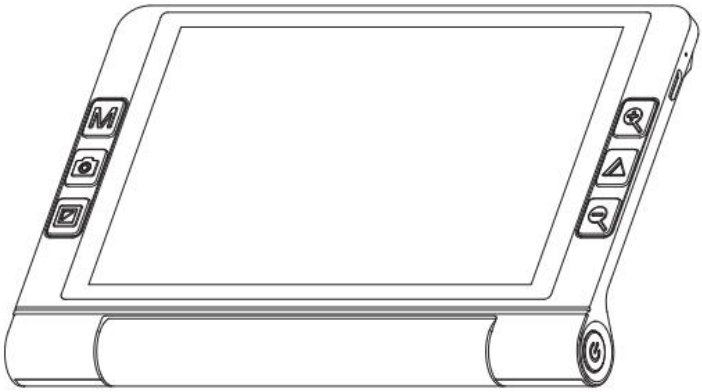

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	**Warning-**To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	**FCC Information:** **CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. **WARNING:** Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. **Note:** This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures. · Reorient or relocate the receiving antenna. · Increase the distance between the product and receiver. · Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

	**CORRECT DISPOSAL** This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
	**BATTERY DISPOSAL** To minimize hazards to health and the environment at the end of this product's life， laws dealing with Waste Electrical and Electronic Equipment（WEEE）and The Waste Battery Directive require you to dispose of this product at a suitable collection facility where it will be sent in order to remove the batteries and for appropriate recycling.Please contact your local authorities for more details on recycling and safe disposal of these in your area.

1.Introduction

Thank you for purchasing and using our portable electronic visual aids.Be sure to read this user manual carefully, this manual will help you understand the product better.

We are constantly improving our products, so the content of this manual may not be the latest version.

2.Safety and maintenance

In order to put the product at its best:

●Please do not put the product in a place of high temperature or direct sunlight to avoid fire.


●It is recommended to use the product at an ambient temperature between 10'C and 40°C.


●Please stay away from fluids and chemicals to avoid the danger of electric shock.
●Please do not disassemble the machine to avoid the danger of electric shock.If there is.any need, please hand it over to the official or authorized maintenance organization.
●Be sure to unplug the power supply before cleaning. Clean the fuselage with a clean cloth or a soft wet cloth.
●Do not use detergents or abrasive materials, which can damage the machine's screen.


3. Packaging accessories

●Main body of equipment ●User's manual
●Portable bag
●USB line ●HDMI line
●DC charging line ●Cleaning cloth

4.Product Overview

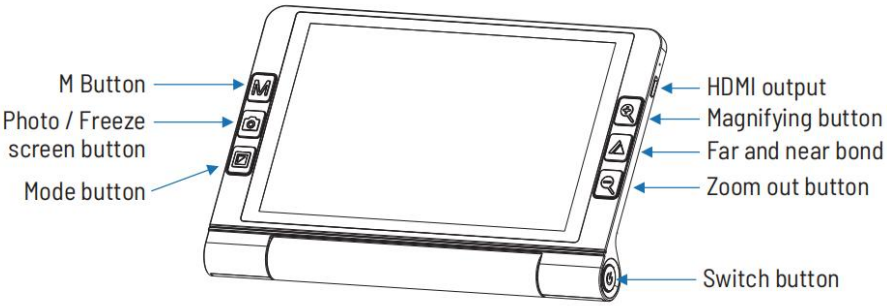

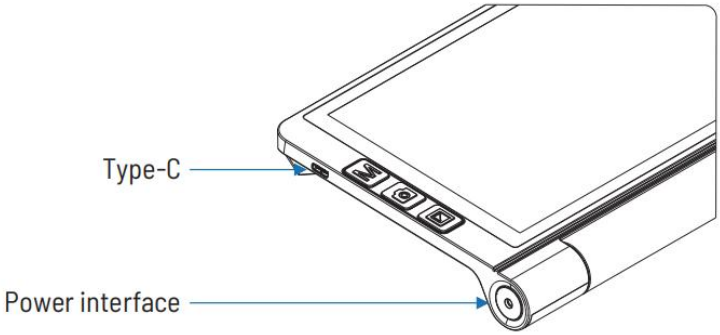
Type-C
Power interface

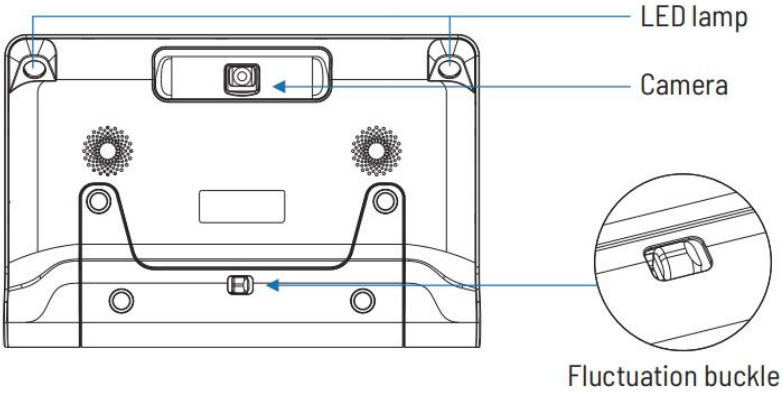
LED lamp
Camera
Fluctuation buckle

5.Charge

Before first use, use the power adapter to fully charge the

battery. When the machine is charging,"  " is displayed on the

screen. At that time, when the pool was fully charged, the screen

showed a full grid of "  ". It can be fully charged in less than 4


hours. The settings can be used continuously for at least 4 hours.

When the battery is low, the icon"  " will be displayed in the

lower left corner of the screen. In order to prevent the machine from shutting down accidentally, please charge it in time.


1) Charging mode one

Charge through the power adapter connected to the power interface on the device.

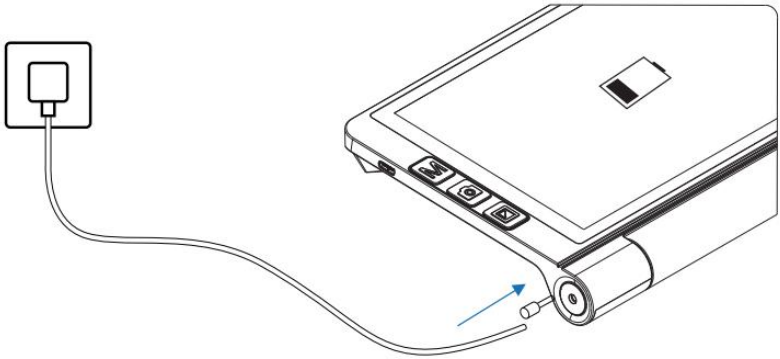

2) Charging method two

Connect to the Type-C interface through the Type-C cable for charging.

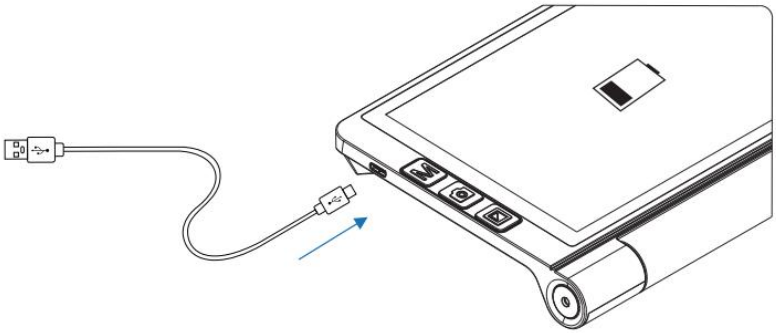

6.Basic operation

1)How to open/close the stand

Press the wave clasp in the direction indicated by the arrow to open the bracket.

Push the sides of the bracket up to close the stand.

2)Power on/off


Long press the power button for about 3 seconds to turn on the device, and the same long press the power button can turn off the settings. After 3 minutes of inactivity, the device automatically shuts down. This feature can be disabled in the system settings, and the device enters standby by pressing for 1 second.





Power on screen

Shutdown screen

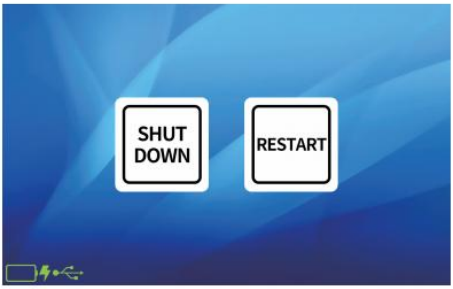


Shutdown/Restart


3) Far/near switching

Press the far/near switch key"  " to use the device to switch between near and far mode.

4) Zoom controls


1. Press the zoom in key to increase the magnification, and press the zoom out key to decrease the magnification.
2. In addition, you can also use the following gesture operation to reduce or magnify the magnification through gesture operation.

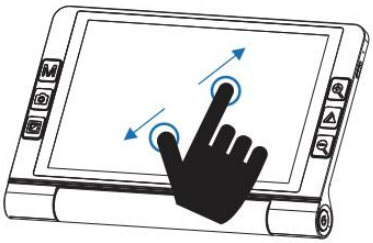

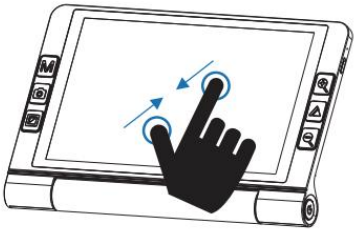

5) Select a color mode

There are 26 modes of color, 8, 18, 26 modes can be selected, and the default is8 modes.

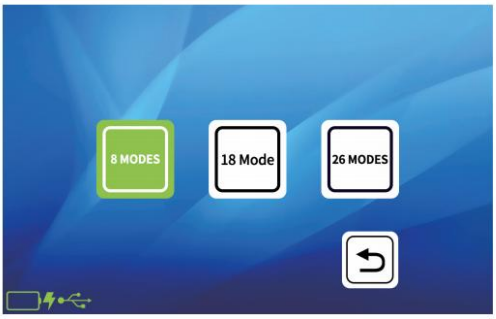

6)Save the image


By default, the visual aid focuses on itself, and a short press on the freeze screen key freezes the live image.

Save the image

Long press the photo button for3 seconds, and a tick icon will appear on the screen, indicating that the image has been saved.

7)Auxiliary lamp brightness adjustment


Finger on the left side of the screen, swipe to the right, back light adjustment progress bar appears, control the brightness of the light by moving your finger up and down, you can also adjust it in the settings.

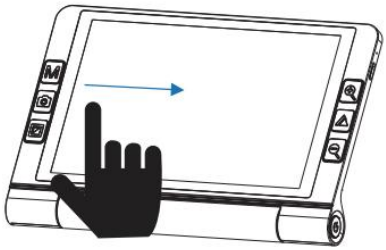




8)LCD screen brightness adjustment


Finger on the right side of the screen, swipe left, screen LCD brightness progress bar appears, control the brightness of the LCD screen by moving your finger up and down, you can also adjust it in the settings.

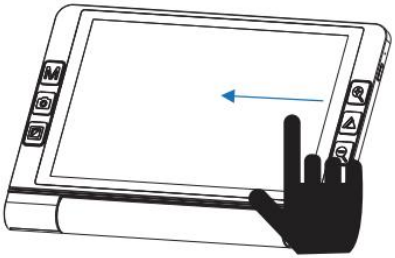

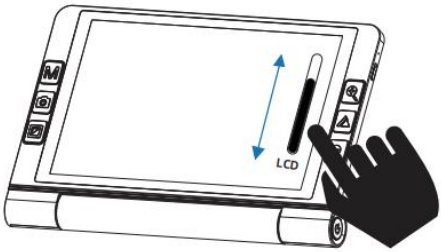


9)Stand opening operation

Open: Press and hold 1 with your left hand on the back of the device, and pull the wave buckle 2 with your right back finger to the left, and the bracket opens.Close: Press the dots at both ends of the bracket with both hands, push down, and the wave buckle will automatically **close.**

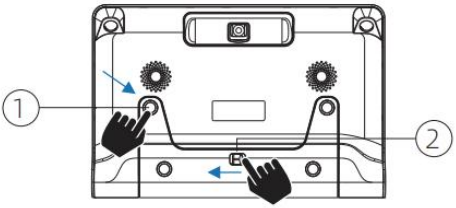

Open the bracket operation

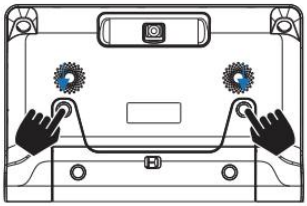


Close the bracket operation


7.Menu operation


1)Main menu

Enter the main menu Press the" M "key to enter the main menu, and then press the "M " key to exit the main menu and enter the visual aid mode.

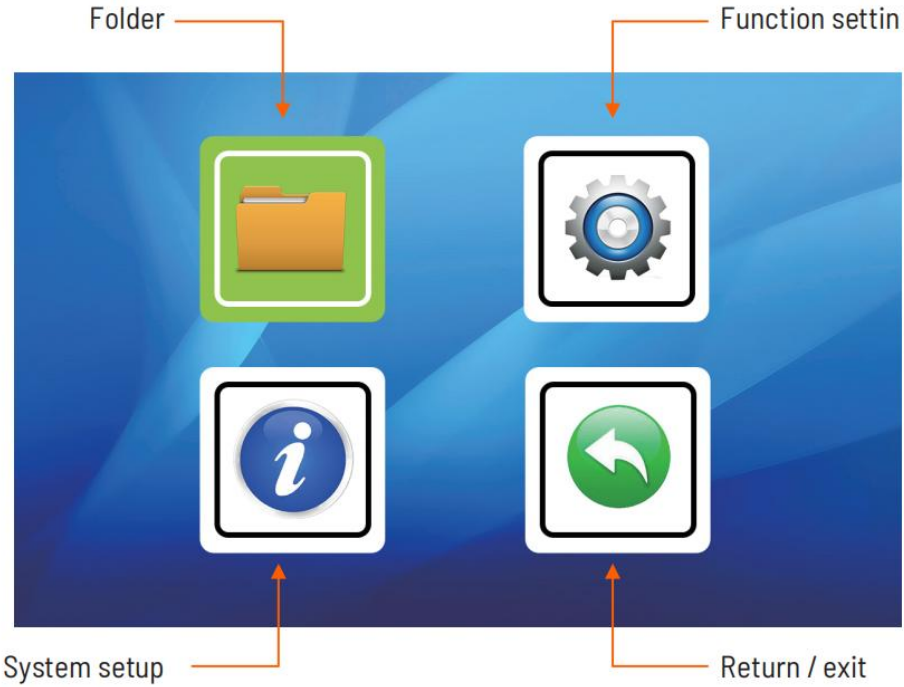

2)Picture library function

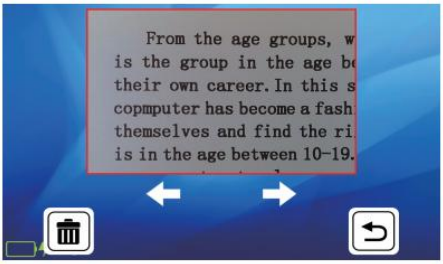


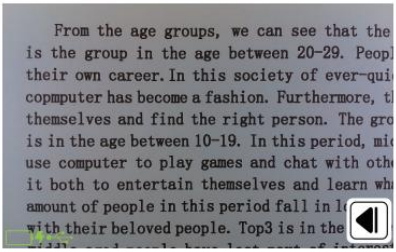

Picture selection **View picture file**


1. How to connect to the computer

After connecting the USB interface of the computer through the Type-C line, you can view and download the photos and files stored by the device.

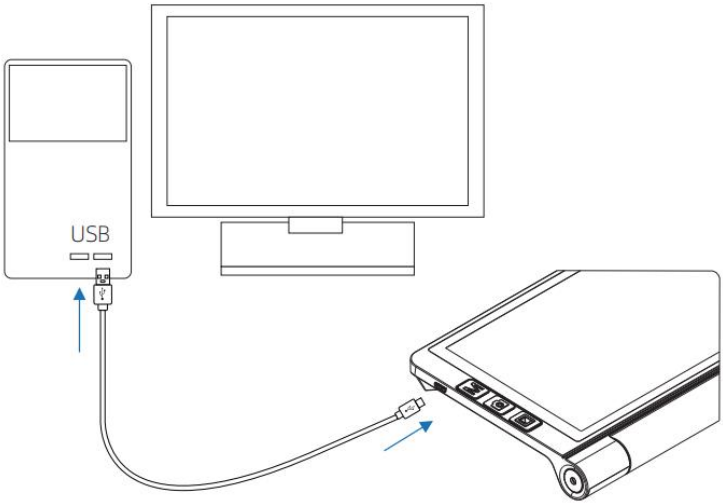


2. Picture playback

Click on the gallery folder to enter the picture preview, click the arrow symbol top review the picture on the previous page or the next page, click the picture to enter the playback, press the zoom out key to zoom in or out, press the mode key to change color, and click the delete icon to delete the picture.

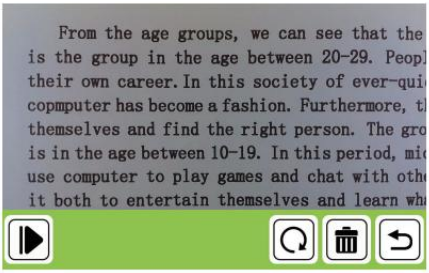


Toolbar deployment

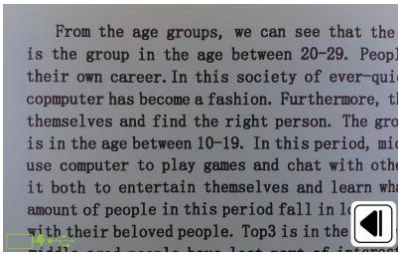

Picture toolbar hidden




Picture preview

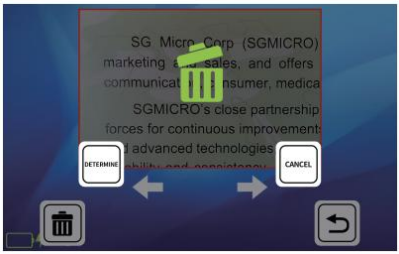

Picture deletion

3.Function setting

You can set various functions through the main menu->function settings. It is recommended to use the default settings.

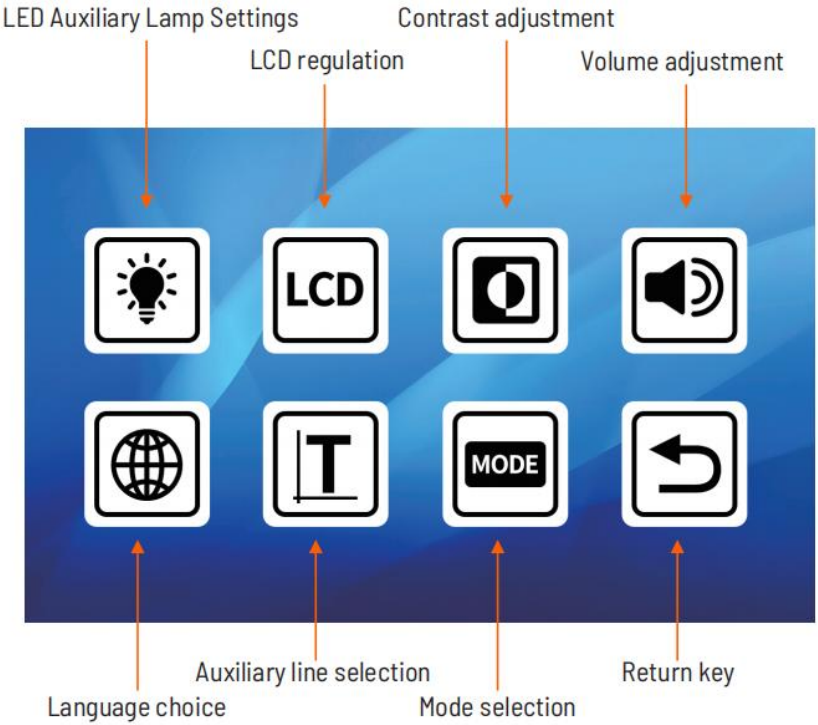



LED Auxiliary Lamp Settings



LCD regulation




Contrast adjustment



Volume adjustment.Male / female voice



Language choice

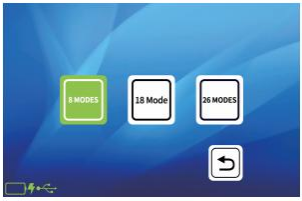


Mode selection

●Auxiliary line operation


Click the icon of the auxiliary line to bring up the red vertical line and horizontal line, and move the red line in the finger pointing left and right; when the horizontal line, the red line in the finger pointing moves up and down.



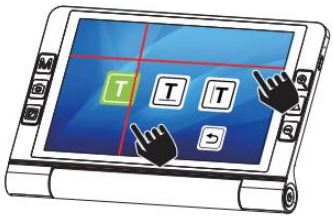

4) System setup

You can use the main menu->system settings

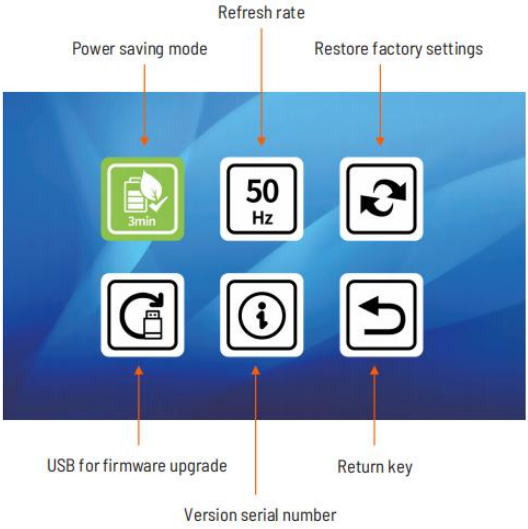



Power saving mode on / off

By default, the device automatically shuts down after being idle for 3minutes, and this power-saving feature can be turned off in the settings.



Refresh rate

To change the refresh rate, click the icon to select the 60Hz/50Hz switch(itwill display 60Hz or 50Hz).



Factory setup



Firmware upgrade on USB disk



Upgrade



Version serial number

7.HDMI connection

Use HDM cable to connect large screen display and TV for screen display.



8.Troubleshooting

Problem	Solution
Black screen	-make sure the power is on. -charge the battery. -reduce magnification or change color mode
The image on the screen is dimmed or deformed	-make sure the device is laid flat on the material you need to read. -make sure the LED auxiliary light is on. -check screen brightness
A stain on the screen	Clean the camera and screen with a soft cloth
The device is connected to the monitor, but there is no image on the monitor screen	-make sure the monitor is on. -make sure the monitor input source is set correctly. -make sure the HOMI cable is connected correctly
Any other issues not mentioned in this manual	-press and hold the power button for 3seconds to force the shutdown..if all other methods are ineffective, please contact the distributor support staff at that time for assistance

9.Technical parameters

Magnification:	2x-20x
Color mode:	Color modes: 8, 18, 26 display modes are optional
Screen:	8-inch screen; resolution: 1280x800
Camera:	Autofocus; 13 million image count
Working distance:	switched Near focus s 6CM, far focus 6-300CM mode can be switched
Battery life:	More than 4 hours
Power Adapter:	Input: 100V-240V; output: 5V/2A

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRZENOŚNA CYFROWA LUPA


MODEL: YS019

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTABLE DIGITAL MAGNIFIER

MODEL: YS019

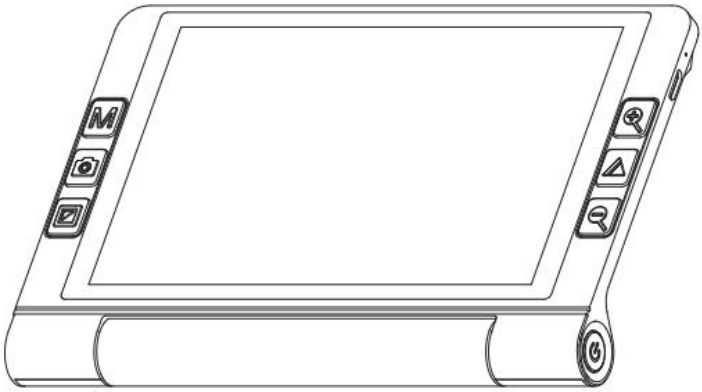

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	**Ostrzeżenie:** Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	**Informacje FCC:** **UWAGA:** Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. **OSTRZEŻENIE:** Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu. **Uwaga:** Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając produkt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków. · Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. · Zwiększ odległość między produktem a odbiornikiem. · Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

	· Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.
	**PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA** Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
	**UTYLIZACJA BATERII** Aby zminimalizować zagrożenia dla zdrowia i środowiska po zakończeniu okresu użytkowania produktu, przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz dyrektywa w sprawie zużytych baterii wymagają, aby ten produkt został przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki, do którego zostanie on wysłany w celu wyjęcia baterii i poddania odpowiedniemu recyklingowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu i bezpiecznej utylizacji zużytych baterii w Twojej okolicy, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

1.Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup i korzystanie z naszych przenośnych elektronicznych pomocy wizualnych. Przeczytaj uważnie tę instrukcję obsługi, która pomoże Ci zrozumieć, jak korzystać z naszych przenośnych elektronicznych pomocy wizualnych. produkt lepszy.
Ciągle udoskonalamy nasze produkty, dlatego treść niniejszej instrukcji może nie być do końca aktualna. najnowsza wersja.

2. Bezpieczeństwo i konserwacja

Aby produkt był jak najlepszy:

●Nie należy umieszczać produktu w miejscu narażonym na wysoką temperaturę lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych, aby uniknąć pożaru.

●Zaleca się stosowanie produktu w temperaturze otoczenia od 10°C do 40°C.

● Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy unikać kontaktu z płynami i chemikaliami.

● Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy rozmontowywać urządzenia. W razie potrzeby należy przekazać je do autoryzowanej firmy zajmującej się konserwacją.


●Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie. Wyczyść kadłub czystą szmatką. lub miękką, wilgotną szmatką.


●Nie należy używać detergentów ani materiałów ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić ekran urządzenia.


3. Akcesoria do pakowania

- Główna część wyposażenia
- Instrukcja obsługi
- Torba przenośna
- Linia USB
- Linia HDMI
- Linia ładowania DC
- Ściereczka do czyszczenia

4. Przegląd produktu

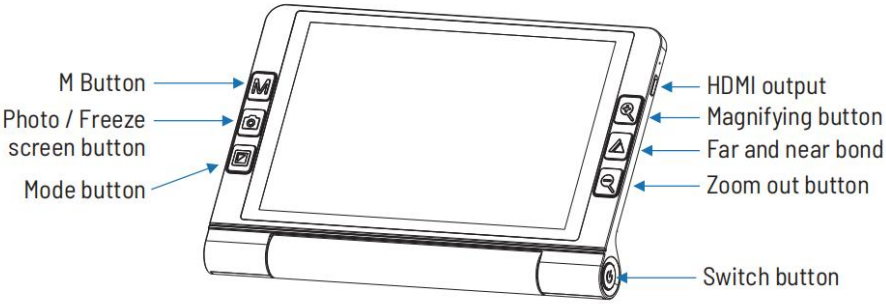
M Button
Photo / Freeze screen button
Mode button
HDMI output
Magnifying button
Far and near bond
Zoom out button
Switch button

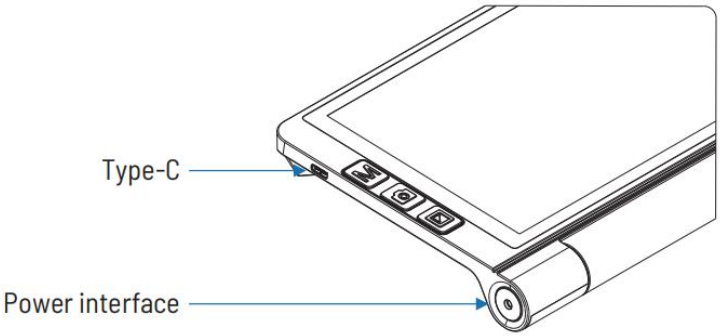
Type-C
Power interface

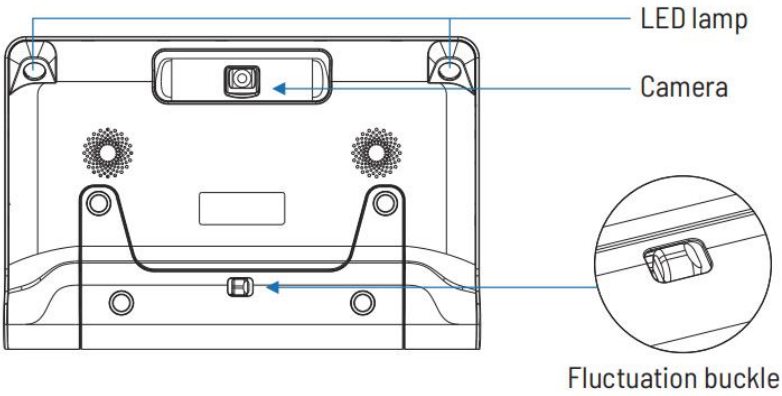
LED lamp
Camera
Fluctuation buckle

5. Opłata

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie za pomocą zasilacza.

bateria. Kiedy maszyna jest ładowanie,"  „ jest wyświetlany na

ekran. W tym czasie, gdy basen był w pełni naładowany , ekran

pokazał pełną siatkę  „ ” . Można go w pełni naładować w

mniej niż 4

godzin. Ustawienia mogą być używane nieprzerwanie przez co najmniej 4 godziny.


Gdy bateria jest słaba, na  wyświetlaczu pojawi się

ikona „ ” .

lewy dolny róg ekranu. Aby zapobiec przypadkowemu wyłączeniu urządzenia, należy je naładować na czas.


1) Tryb ładowania pierwszy

Ładowanie za pomocą zasilacza podłączonego do interfejsu zasilania Urządzenie.

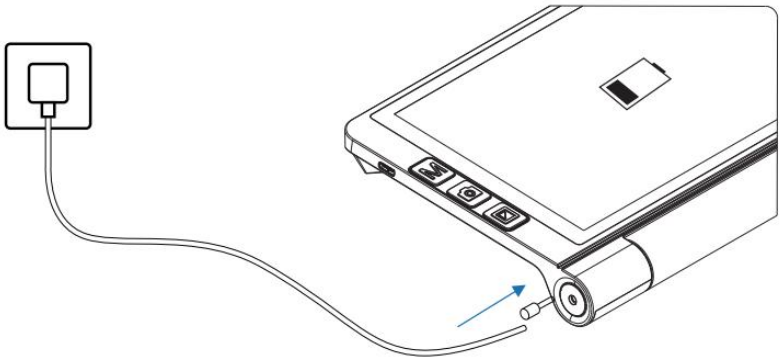

2) Metoda ładowania druga

Podłącz do interfejsu Type-C za pomocą kabla Type-C w celu ładowania.

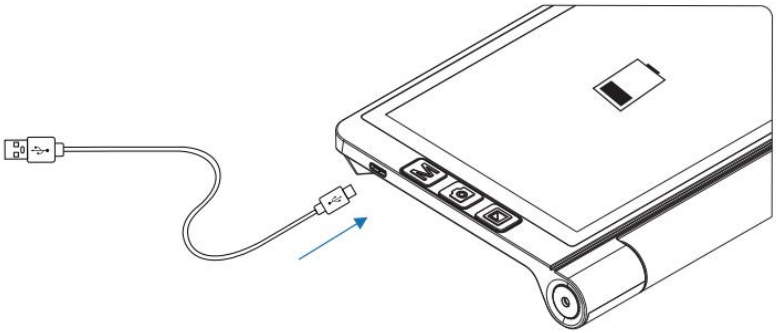

6. Podstawowa obsługa

1)Jak otworzyć/zamknąć stojak

Aby otworzyć uchwyt, naciśnij zatrzask falowy w kierunku wskazanym strzałką.

Aby zamknąć podstawkę, należy przesunąć boki uchwytu do góry.


2) Włączanie/wyłączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. to samo długie naciśnięcie przycisku zasilania może wyłączyć ustawienia. Po 3 minutach bezczynności, urządzenie automatycznie się wyłączy. Tę funkcję można wyłączyć w ustawienia systemowe, a urządzenie przechodzi w tryb czuwania po naciśnięciu przycisku przez 1 sekundę.





Ekran włączania Ekran wyłączania

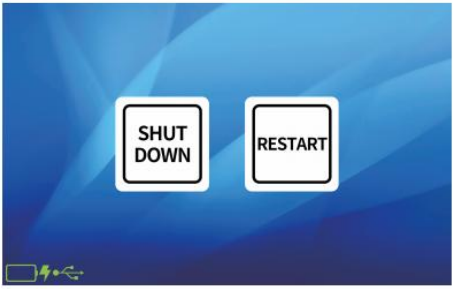

Wyłączanie/Ponowne uruchamianie

3) Przełączanie

Naciśnij przycisk

„używać urządzenia do

tryb daleki.


dalekie/bliskie


przełączający „daleko/blisko”

przełączania się między pobliskimi i

4) Sterowanie zoomem


1. Naciśnij przycisk powiększenia, aby zwiększyć powiększenie, i naciśnij przycisk pomniejszenia. klawisz zmniejszający powiększenie.
2. Ponadto możesz również użyć następującego gestu, aby zmniejszyć lub powiększ powiększenie poprzez gest.

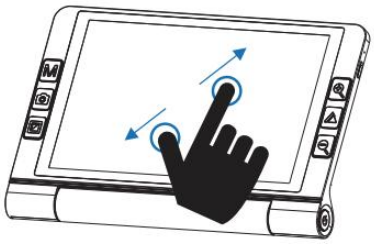

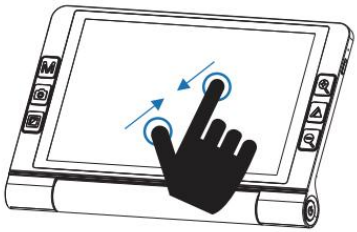

5) Wybierz tryb koloru

Dostępnych jest 26 trybów koloru, można wybierać spośród 8, 18 lub 26 trybów, przy czym domyślnym trybem jest 8 trybów.

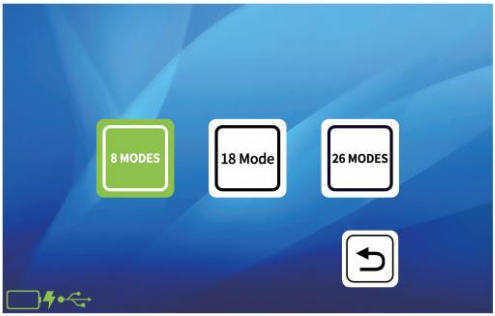

6) Zapisz obraz


Domyślnie pomoc wizualna skupia się na sobie, a krótkie naciśnięcie przycisku zamrażania Naciśnięcie klawisza ekranowego powoduje zamrożenie obrazu na żywo.


Zapisz obraz

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zdjęcia przez 3 sekundy, a na ekranie pojawi się ikona znacznika wyboru. ekran informujący o zapisaniu obrazu.

7)Regulacja jasności lampy pomocniczej


Palec po lewej stronie ekranu, przesunięcie w prawo, regulacja podświetlenia pojawi się pasek postępu, kontroluj jasność światła przesuwając palec w górę i w dół, możesz to również dostosować w ustawieniach.

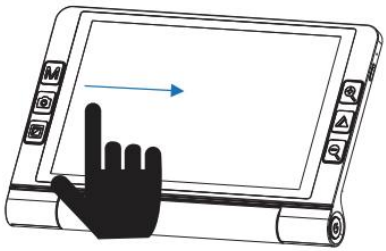


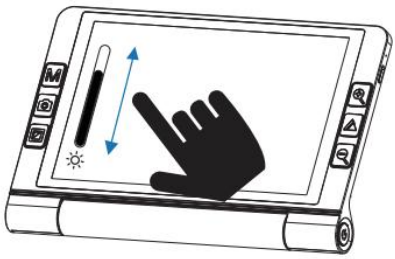

8)Regulacja jasności ekranu LCD


Palec po prawej stronie ekranu, przesunięcie w lewo, postęp jasności ekranu LCD pojawi się pasek, kontroluj jasność ekranu LCD przesuwając palec w górę i w dół, możesz także dostosować to w ustawieniach.

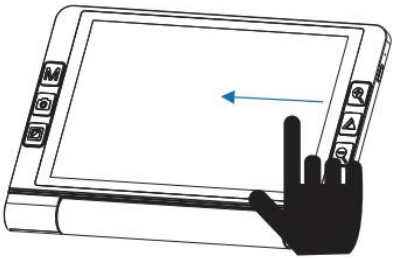

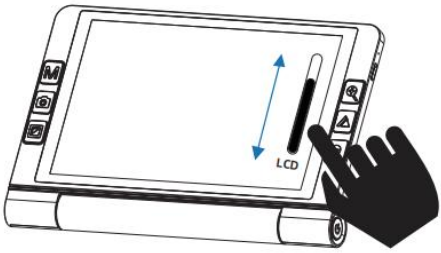


9) Operacja otwierania stoiska

Otwieranie: Naciśnij i przytrzymaj lewą ręką przycisk 1 z tyłu urządzenia, a następnie pociągnij zapięcie falowe 2 prawym tylnym palcem po lewej stronie, a uchwyt się otworzy.Zamykanie: naciśnij kropki po obu stronach końce wspornika z obydwoma uchwytami H i H, naciśnij w dół i Klamra falowa **zamknie się automatycznie.**

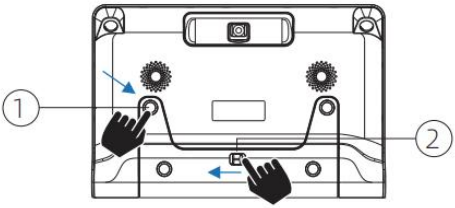


Open the bracket operation

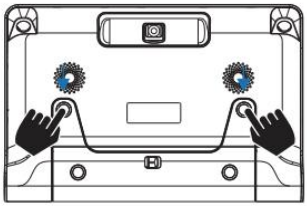
Close the bracket operation


7.Obsługa menu


1) Menu główne

Wejdź do menu głównego Naciśnij klawisz „M”, aby wejść do menu głównego, a następnie naciśnij klawisz „M”, aby wyjdź z menu głównego i wejdź w tryb pomocy wizualnej.

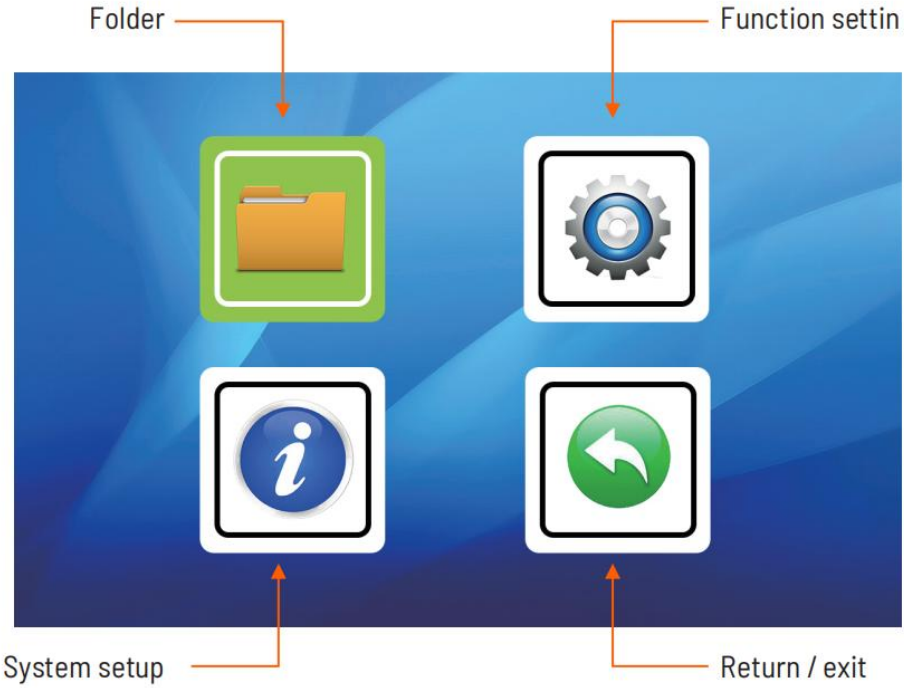

2) Funkcja biblioteki obrazów

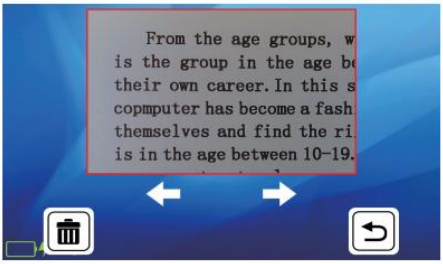


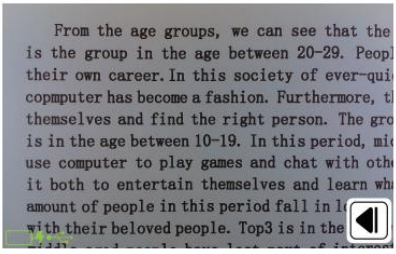

Wybór obrazu Wyświetl plik obrazu


1. Jak podłączyć się do komputera


Po podłączeniu interfejsu USB komputera poprzez złącze Type-C linia, możesz przeglądać i pobierać zdjęcia i pliki zapisane na urządzeniu.

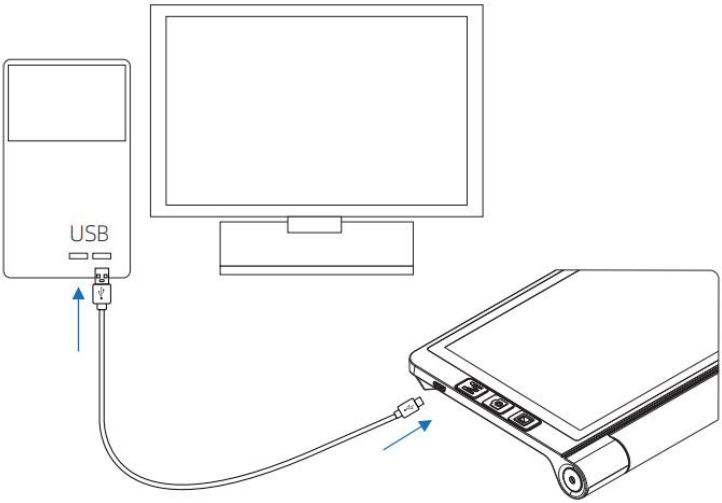

2. Odtwarzanie obrazu

Kliknij na folder galerii, aby wejść do podglądu zdjęcia, kliknij symbol strzałki u góry przejrzyj zdjęcie na poprzedniej lub następnej stronie, kliknij zdjęcie, aby wejdź do odtwarzania , naciśnij przycisk pomniejszania, aby powiększyć lub pomniejszyć, naciśnij przycisk trybu aby zmienić kolor, i kliknij ikonę usuwania, aby usunąć zdjęcie.

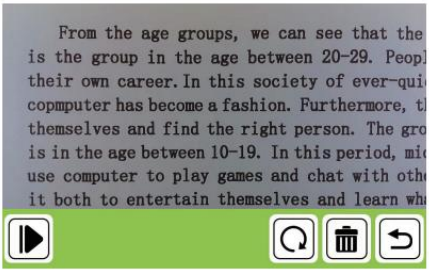


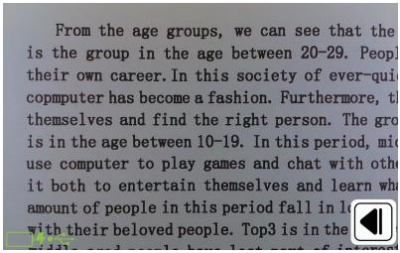

Wdrożenie paska narzędzi obrazkowych jest ukryty

Pasek narzędzi



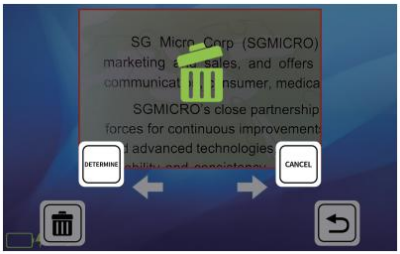


Podgląd obrazu

Usuwanie obrazu

3. Ustawienia funkcji

Możesz ustawić różne funkcje poprzez menu główne -> ustawienia funkcji. Zalecane jest użycie ustawień domyślnych.

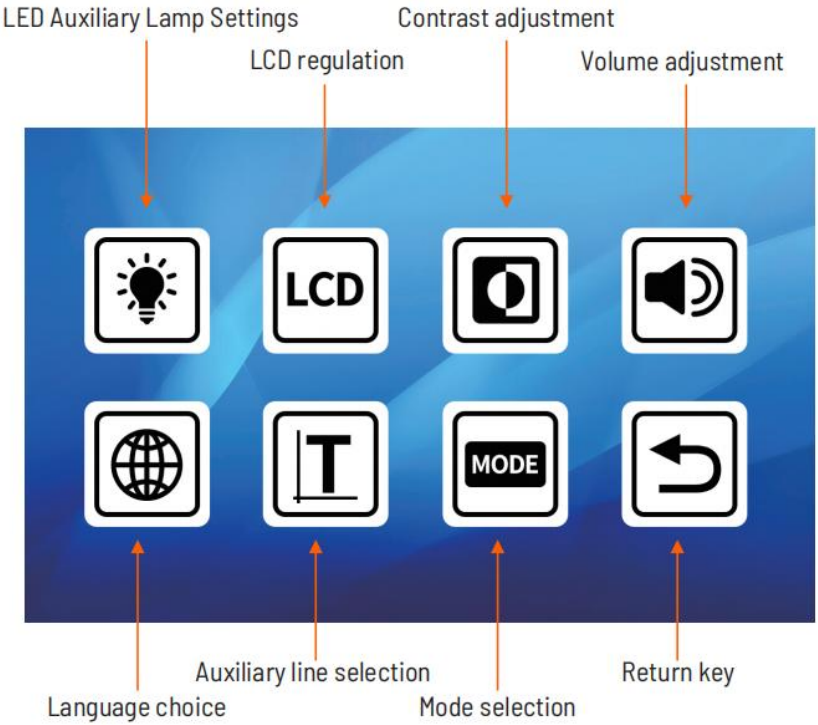






Ustawienia dodatkowej lampy LED Regulacja LCD





Regulacja kontrastu Regulacja głośności Głos męski / żeński




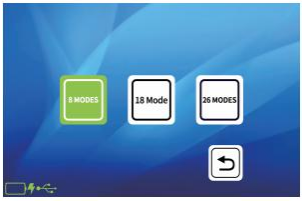

Wybór języka Wybór trybu


●Operacja linii pomocniczej
Kliknij ikonę linii pomocniczej, aby wyświetlić czerwoną linię pionową i poziomą linię i przesuń czerwoną linię palcem wskazującym w lewo i prawo; gdy linia jest pozioma linia, czerwona linia na palcu wskazującym przesuwa się w górę i w dół.



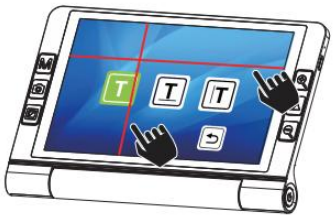

4) Konfiguracja systemu

Możesz użyć menu głównego->ustawienia systemowe

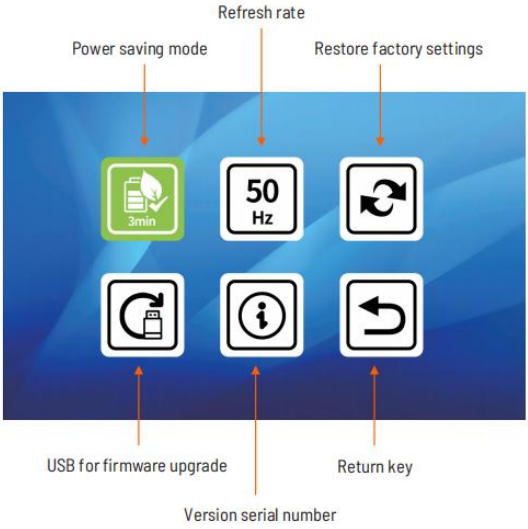



Włączanie/wyłączanie trybu oszczędzania energii

Domyślnie urządzenie wyłącza się automatycznie po 3 minutach bezczynności. Tę funkcję oszczędzania energii można wyłączyć w ustawieniach.




Częstotliwość odświeżania

Aby zmienić częstotliwość odświeżania, kliknij ikonę i wybierz przełącznik 60Hz/50Hz (wyświetli się 60Hz lub 50Hz).



Ustawienia fabryczne

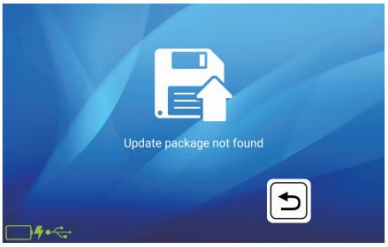

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego na dysku USB



Aktualizacja



Numer seryjny wersji

7.Połączenie HDMI

Podłącz duży ekran do telewizora za pomocą kabla HDM, aby wyświetlić obraz na ekranie.



8. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Czarny ekran	-upewniać się prąd jest włączony. -naładować bateria. -zmniejsz powiększenie lub zmień tryb kolorów
Obraz na ekran jest przyciemniony lub zdeformowany	-upewnij się, że urządzenie leży płasko na materiał, który musisz przeczytać. -upewniać się włączone jest dodatkowe światło LED. -sprawdź jasność ekranu
Plama na ekranie	Wyczyść kamerę i ekran miękką ściereczką. płótno
Urządzenie jest podłączone do monitora, ale nie ma obrazu ekran monitora	-upewniać się monitor jest włączony. -upewniać się źródło wejścia monitora jest ustawione prawidłowo. -upewniać się kabel HOMI jest podłączony prawidłowo
Jakiekolwiek inne problemy nie wspomniano w tym podręcznik	-naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wymusić

	wyłączenie. Jeśli wszystkie inne metody okażą się nieskuteczne, skontaktuj się z personelem wsparcia dystrybutora pod adresem ten czas na pomoc

9. Parametry techniczne

Powiększenie:	2x- 20x
Tryb koloru:	Tryby kolorów: 8 , 18 , 26 trybów wyświetlania jest opcjonalnych
Ekran:	8 cali ekran; rozdzielczość: 1280x800
Kamera:	Autofokus; 13 milionów zdjęć
Odległość robocza:	przełączony przełączać tryby ostrości bliskiej 6CM i dalekiej 6-300CM
Czas pracy baterii:	Ponad 4 godziny
Zasilacz:	Wejście: 100V-240V; wyjście: 5V/2A

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRAGBARE DIGITALE LUPE


MODELL: YS019

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTABLE DIGITAL MAGNIFIER

MODELL: YS019

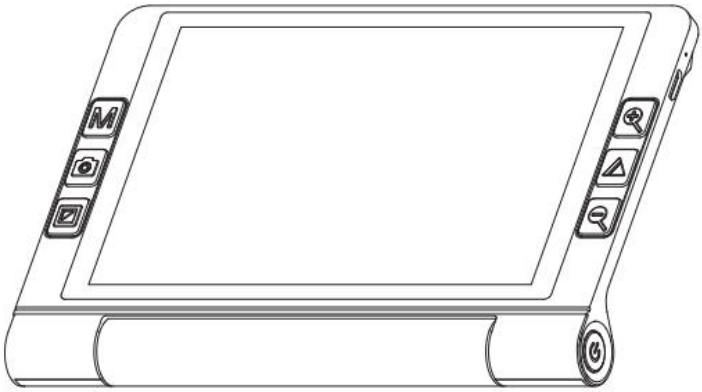

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	**Warnung:** Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	**FCC-Informationen:** **VORSICHT:** Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. **WARNUNG:** Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen. **Hinweis:** Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab. Bei unsachgemäßer Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts überprüft werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben. · Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie den Standort.

	· Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. · Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den Empfänger. · Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.
	**RICHTIGE ENTSORGUNG** Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.
	**BATTERIEENTSORGUNG** Um die Gefahren für Gesundheit und Umwelt am Ende der Lebensdauer dieses Produkts zu minimieren, schreiben die Gesetze zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und die Altbatterierichtlinie vor, dass Sie dieses Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle abgeben müssen, wo es zur Entfernung der Batterien und zum ordnungsgemäßen Recycling weitergeleitet wird. Weitere Informationen zum Recycling und zur sicheren Entsorgung dieser Geräte in Ihrer Gegend erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.

1.Einleitung

Vielen Dank für den Kauf und die Verwendung unserer tragbaren elektronischen Sehhilfen. Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch. Dieses Handbuch hilft Ihnen, die Produkt besser.
Wir verbessern unsere Produkte ständig, daher kann der Inhalt dieses Handbuchs nicht die neueste Version.

2.Sicherheit und Wartung

Um das Produkt optimal zu präsentieren:

● Bitte legen Sie das Produkt nicht an einen Ort mit hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung, um Feuer zu vermeiden.

●Es wird empfohlen, das Produkt bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10 °C und 40 °C zu verwenden.

● Bitte halten Sie sich von Flüssigkeiten und Chemikalien fern, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

● Bitte zerlegen Sie die Maschine nicht, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Falls dies erforderlich ist, übergeben Sie sie bitte einer offiziellen oder autorisierten Wartungsorganisation.


●Vor der Reinigung unbedingt den Netzstecker ziehen. Den Rumpf mit einem sauberen Tuch reinigen. oder einem weichen, feuchten Tuch.


●Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese den Bildschirm des Geräts beschädigen können.


3. Verpackungszubehör

● Hauptteil der Ausrüstung ● Benutzerhandbuch l
● Tragbare Tasche
● USB-Leitung ● HDMI-Leitung
● DC-Ladeleitung ● Reinigungstuch

4. Produktübersicht

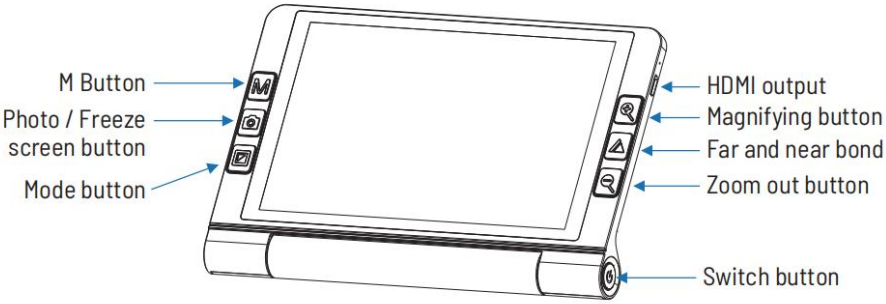
M Button
Photo / Freeze screen button
Mode button
HDMI output
Magnifying button
Far and near bond
Zoom out button
Switch button

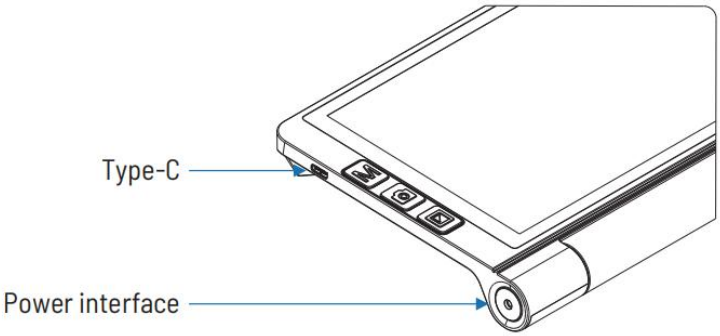
Type-C
Power interface

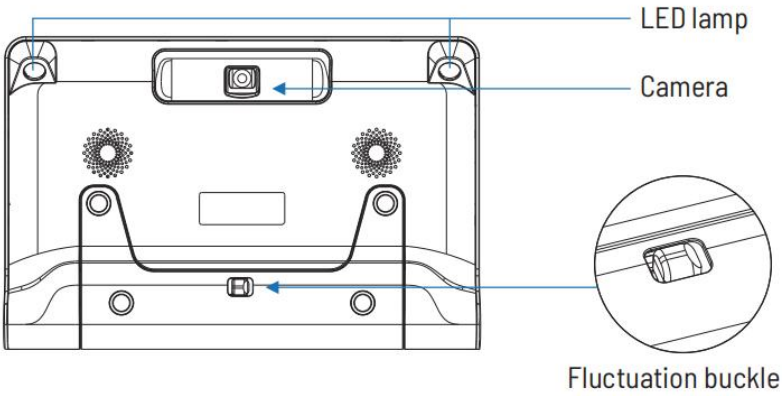
LED lamp
Camera
Fluctuation buckle

5. Gebühr

Vor dem ersten Gebrauch laden Sie das Gerät mit dem Netzteil vollständig auf.

Batterie. Wenn die Maschine Aufladen",  " wird auf dem

Bildschirm. Zu diesem Zeitpunkt, als der Pool vollständig geladen war , der Bildschirm

zeigte ein volles Raster  von " ". Es kann in weniger als 4 vollständig aufgeladen werden

Stunden. Die Einstellungen können mindestens 4 Stunden lang ununterbrochen verwendet werden.


Wenn die Batterie schwach ist, wird  das Symbol „ “ im

unteren linken Ecke des Bildschirms. Um ein versehentliches Herunterfahren des Geräts zu verhindern, laden Sie es bitte rechtzeitig auf.

1) Lademodus eins


Laden Sie über das Netzteil, das an die Stromschnittstelle angeschlossen

ist das Gerät.

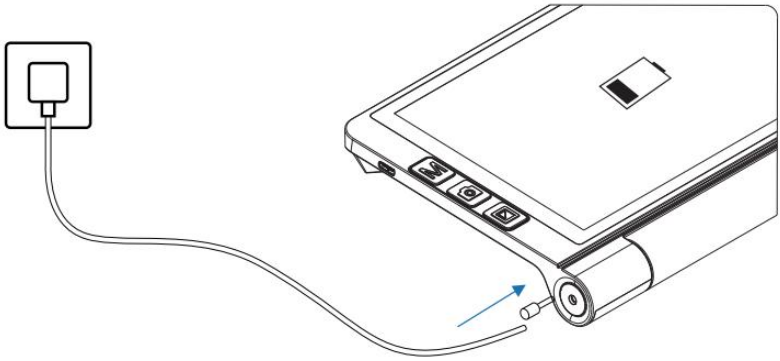

2) Lademethode zwei

Zum Aufladen über das Typ-C-Kabel eine Verbindung zur Typ-C-Schnittstelle herstellen.

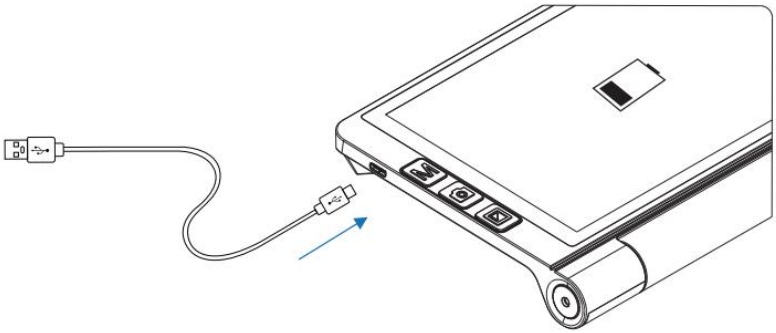

6. Grundlegende Bedienung

1)So öffnen/schließen Sie den Ständer

Zum Öffnen der Halterung drücken Sie den Wellenverschluss in Pfeilrichtung.

Drücken Sie die Seiten der Halterung nach oben, um den Ständer zu

schließen.


2) Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Einschalttaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Gleichzeitiges langes Drücken der Einschalttaste kann die Einstellungen ausschalten. Nach 3 Minuten Inaktivität schaltet sich das Gerät automatisch ab. Diese Funktion kann deaktiviert werden in die Systemeinstellungen und durch 1 Sekunde langes Drücken wechselt das Gerät in den Standby.





Einschaltbildschirm Ausschaltbildschirm

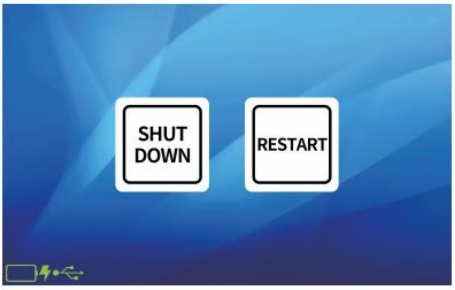

Herunterfahren/Neustart


3) Fern-/Nah-Umschaltung


Drücken Sie die Taste zum Umschalten zwischen Fern- und Nahbereich. ", um mit dem Gerät zwischen Nahbereich

und Fernmodus.

4) Zoom-Steuerung


1. Drücken Sie die Zoom-Taste, um die Vergrößerung zu erhöhen, und drücken Sie die Zoom-Taste Taste, um die Vergrößerung zu verringern.
2. Darüber hinaus können Sie auch die folgende Gestenbedienung verwenden, um zu reduzieren oder Vergrößern Sie die Vergrößerung durch Gestensteuerung.

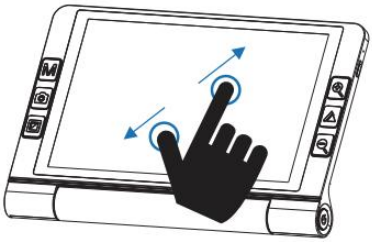

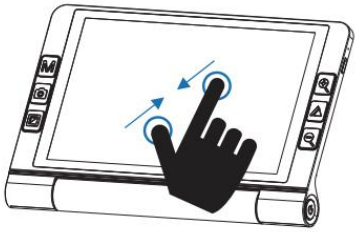

5) Wählen Sie einen Farbmodus

Es gibt 26 Farbmodi, 8, 18, 26 Modi können ausgewählt werden und der Standard sind 8 Modi.

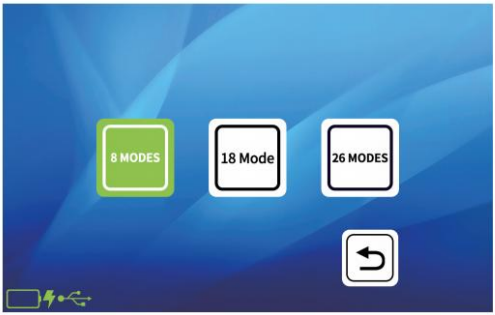

6)Speichern Sie das Bild


Standardmäßig fokussiert sich die visuelle Hilfe auf sich selbst, und ein kurzer Druck auf die Einfriertaste Bildschirmtaste friert das Livebild ein.


Speichern Sie das Bild

Halten Sie die Fototaste 3 Sekunden lang gedrückt, und ein Häkchensymbol erscheint auf dem Bildschirm, der anzeigt, dass das Bild gespeichert wurde.

7)Helligkeitseinstellung der Zusatzlampe


Finger auf der linken Seite des Bildschirms, nach rechts wischen, Hintergrundbeleuchtung anpassen Der Fortschrittsbalken erscheint, steuern Sie die Helligkeit des Lichts, indem Sie Ihren Finger nach oben bewegen und runter, du kannst es auch in den Einstellungen anpassen.

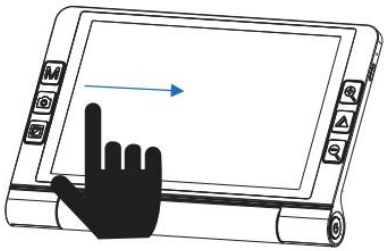


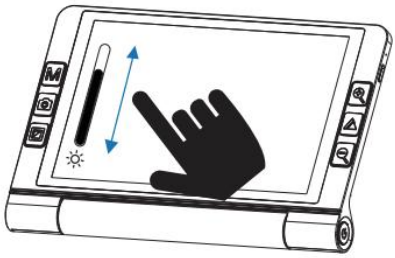

8) Helligkeitseinstellung des LCD-Bildschirms


Finger auf der rechten Seite des Bildschirms, wischen Sie nach links, Bildschirm LCD Helligkeit Fortschritt Balken erscheint, steuern Sie die Helligkeit des LCD-Bildschirms, indem Sie Ihren Finger nach oben bewegen und runter, Sie können es auch in den Einstellungen anpassen .

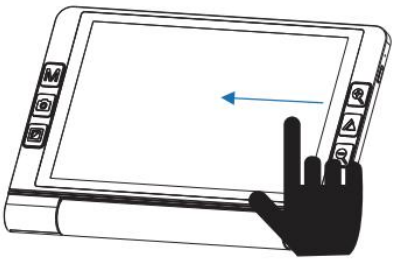

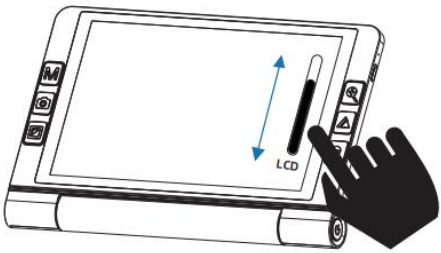


9)Standöffnungsvorgang

Öffnen: Halten Sie mit der linken Hand die Taste 1 auf der Rückseite des Geräts gedrückt und ziehen Sie die Schnalle 2 mit dem rechten Finger nach links bewegen, und der Bügel öffnet sich. Schließen: Drücken Sie die Punkte an beiden Enden der Halterung mit beiden Händen nach unten drücken und die Wellenschnalle **schließt automatisch.**

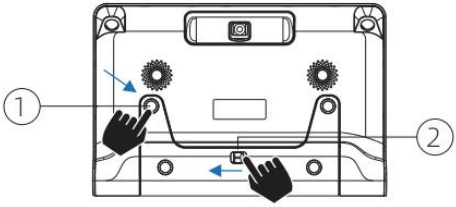

Open the bracket operation

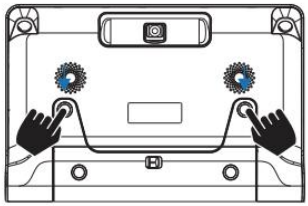


Close the bracket operation


7. Menübedienung


1)Hauptmenü

Rufen Sie das Hauptmenü auf Drücken Sie die Taste „M“, um ins Hauptmenü zu gelangen, und drücken Sie dann die Taste „M“, um Verlassen Sie das Hauptmenü und rufen Sie den visuellen Hilfsmodus auf.

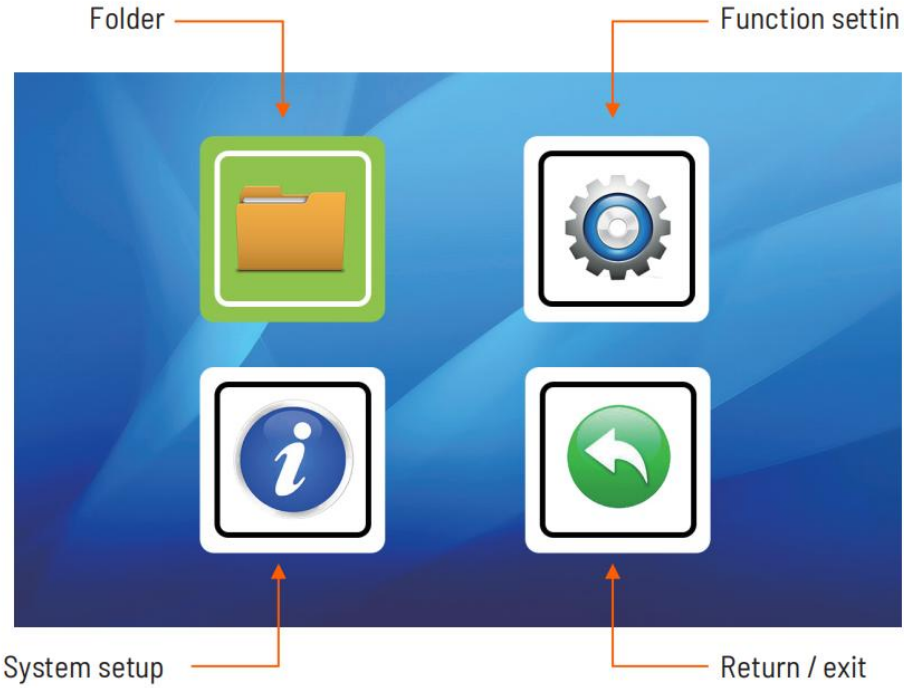

2) Bildbibliotheksfunktion

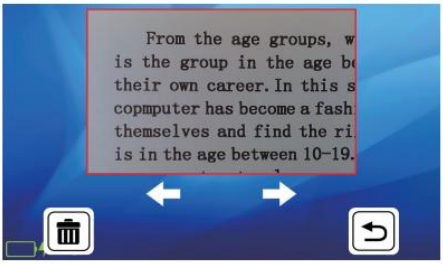

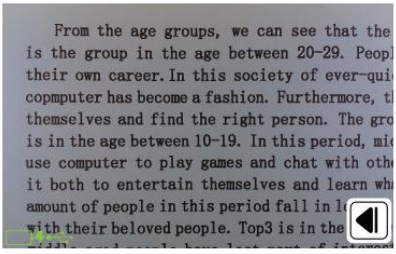


Bildauswahl Bilddatei ansehen

1. So stellen Sie eine Verbindung zum Computer her


Nach dem Anschluss an die USB-Schnittstelle des Computers über den Typ-C können Sie die auf dem Gerät gespeicherten Fotos und Dateien


anzeigen und herunterladen.

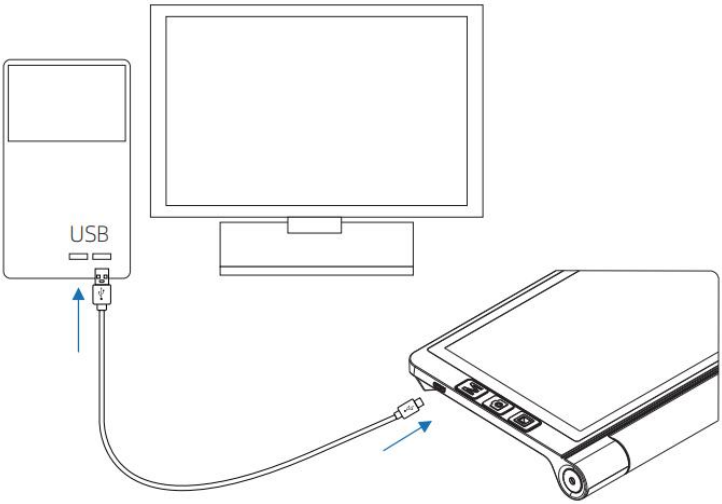

2. Bildwiedergabe


Klicken Sie auf den Galerie-Ordner um zur Bildvorschau zu gelangen, klicken Sie oben auf das Pfeilsymbol Überprüfen Sie das Bild auf der vorherigen oder nächsten Seite, klicken Sie auf das Bild, um Um die Wiedergabe zu starten , drücken Sie die Zoom-Out-Taste, um hinein- oder herauszuzoomen, drücken Sie die Modus-Taste , um die Farbe zu ändern, und klicken Sie auf das Löschsymbol, um das Bild zu löschen.

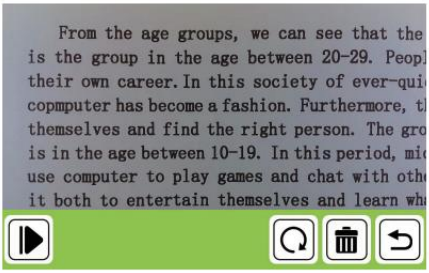

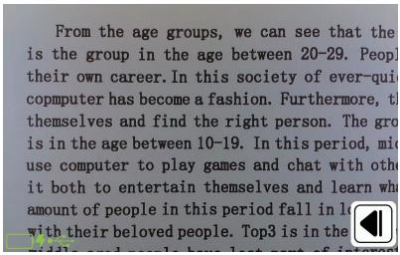

Bereitstellung der Symbolleiste ausgeblendet **Bildsymbolleiste**




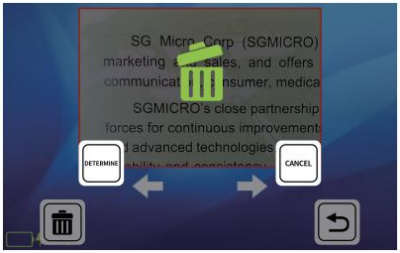

Bildvorschau **Bildlöschung**

3. Funktionseinstellung

Sie können verschiedene Funktionen über das Hauptmenü->Funktionseinstellungen einstellen. Es ist empfohlen, die Standardeinstellungen zu verwenden.

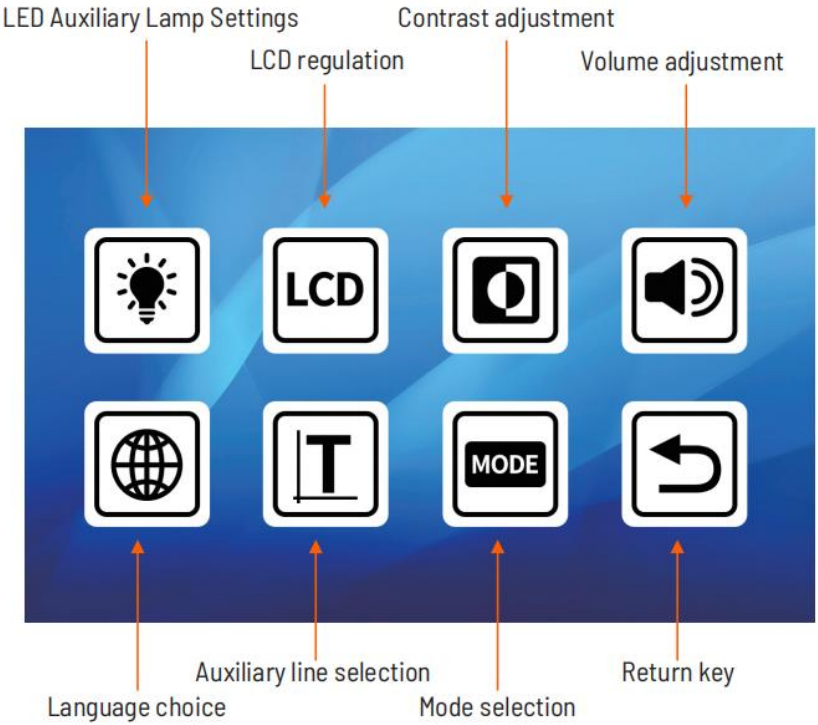






LED Zusatzscheinwerfer Einstellungen LCD Regelung





Kontrasteinstellung Lautstärkeeinstellung.Männliche / weibliche Stimme



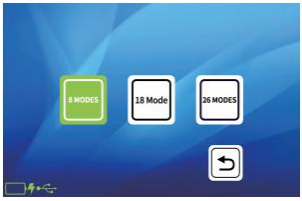

Sprachauswahl Modusauswahl

●Hilfsleitungsbetrieb


Klicken Sie auf das Symbol der Hilfslinie, um die rote vertikale Linie und die horizontale Linie anzuzeigen Linie, und bewegen Sie die rote Linie in der Finger nach links und rechts zeigen; wenn die horizontale Linie, die rote Linie im Fingerzeig bewegt sich auf und ab.





4) Systemeinrichtung

Sie können das Hauptmenü->Systemeinstellungen verwenden

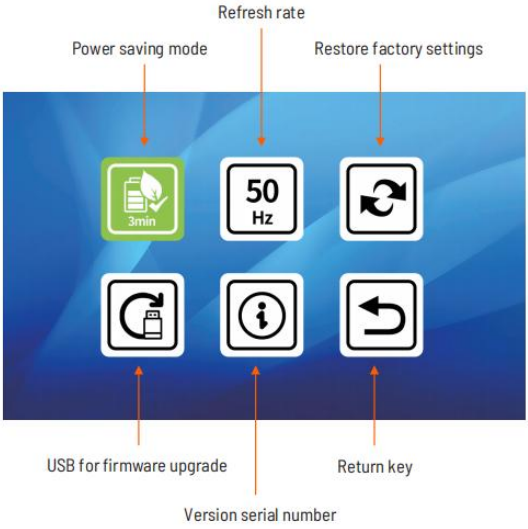



Energiesparmodus ein / aus

Standardmäßig schaltet sich das Gerät nach 3 Minuten Inaktivität automatisch ab. Diese Energiesparfunktion kann in den Einstellungen deaktiviert werden.




Bildwiederholrate

Um die Bildwiederholfrequenz zu ändern, klicken Sie auf das Symbol, um den 60-Hz-/50-Hz-Schalter auszuwählen (es werden 60 Hz oder 50 Hz angezeigt).



Werkseinstellung

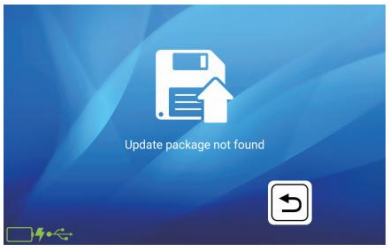

Firmware-Upgrade auf USB-Datenträger



Upgrade



Versionsseriennummer

7.HDMI-Verbindung

Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um den Großbildschirm und den Fernseher für die Bildschirmanzeige anzuschließen.



8. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Schwarzer Bildschirm	-stellen Sie sicher der Strom ist eingeschaltet. -laden Sie die Batterie. -Vergrößerung reduzieren oder Farbmodus ändern
Das Bild auf der Bildschirm ist abgedunkelt oder deformiert	-Stellen Sie sicher, dass das Gerät flach auf dem Material, das Sie lesen müssen. -stellen Sie sicher das LED-Zusatzlicht ist an. - Bildschirmhelligkeit überprüfen
Ein Fleck auf dem Bildschirm	Reinigen Sie Kamera und Bildschirm mit einem weichen Tuch
Das Gerät ist mit dem Monitor verbunden, aber es ist kein Bild auf der Monitorbildschirm	-stellen Sie sicher der Monitor ist eingeschaltet. -stellen Sie sicher die Monitor-Eingangsquelle ist eingestellt korrekt.

	-stellen Sie sicher das HOMI-Kabel ist angeschlossen korrekt
Alle anderen Probleme nicht erwähnt in diesem Handbuch	- Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Herunterfahren zu erzwingen. Wenn alle anderen Methoden wirkungslos sind, bitte Kontaktieren Sie den Support des Vertriebspartners unter diese Zeit für Hilfe

9. Technische Parameter

Vergrößerung:	2x-20 x
Farbmodus:	Farbmodi: 8 , 18 , 26 Anzeigemodi sind optional
Bildschirm:	8 Zoll Bildschirm; Auflösung: 1280x800
Kamera:	Autofokus; 13 Millionen Bilder
Arbeitsabstand:	geschaltet Nahfokus 6CM, Fernfokus 6-300CM Modus umschaltbar
Akkulaufzeit:	Mehr als 4 Stunden

Netzteil:	Eingang: 100 V – 240 V; Ausgang: 5 V/2 A

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LOUPE NUMÉRIQUE PORTABLE


MODÈLE : YS019

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTABLE DIGITAL MAGNIFIER

MODÈLE : YS019

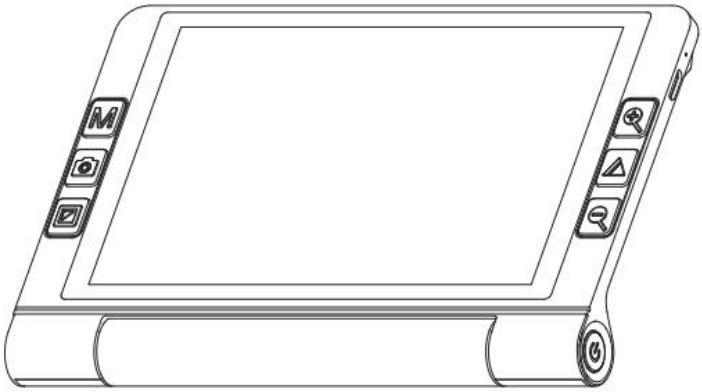

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

	**Avertissement -** Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	**Informations FCC :** **ATTENTION :** Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable. **AVERTISSEMENT :** Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit. **Remarque :** ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre des radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes. · Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. · Augmenter la distance entre le produit et le récepteur. · Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

	· Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
	**ÉLIMINATION CORRECTE** Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
	**ÉLIMINATION DES PILES** Afin de minimiser les risques pour la santé et l'environnement à la fin de la vie de ce produit, les lois relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et la directive sur les piles usagées exigent que vous jetiez ce produit dans un centre de collecte approprié où il sera envoyé afin de retirer les piles et de les recycler de manière appropriée. Veuillez contacter vos autorités locales pour plus de détails sur le recyclage et l'élimination en toute sécurité de ces produits dans votre région.

1. Introduction

Merci d'avoir acheté et utilisé nos aides visuelles électroniques portables.
Assurez-vous de lire attentivement ce manuel d'utilisation, ce manuel vous aidera à comprendre les produit meilleur.
Nous améliorons constamment nos produits, le contenu de ce manuel peut donc ne pas être la dernière version.

2. Sécurité et entretien

Afin de mettre le produit à son meilleur :

●Veuillez ne pas placer le produit dans un endroit à haute température ou à la lumière directe du soleil pour éviter tout incendie.

●Il est recommandé d'utiliser le produit à une température ambiante comprise entre 10°C et 40°C.

● Veuillez rester à l'écart des liquides et des produits chimiques pour éviter tout risque de choc électrique.

●Veuillez ne pas démonter la machine pour éviter tout risque de choc électrique. En cas de besoin, veuillez la remettre à l'organisme de maintenance officiel ou agréé.


● Assurez-vous de débrancher l'alimentation avant le nettoyage. Nettoyez le fuselage avec un chiffon propre. ou un chiffon doux et humide.


●N'utilisez pas de détergents ou de matériaux abrasifs, qui peuvent endommager l'écran de la machine.


3. Accessoires d'emballage

● Corps principal de l'équipement ● Manuel d'utilisation
● Sac portable
● Ligne USB ● Ligne HDMI
● Ligne de charge CC ● Chiffon de nettoyage

4. Présentation du produit

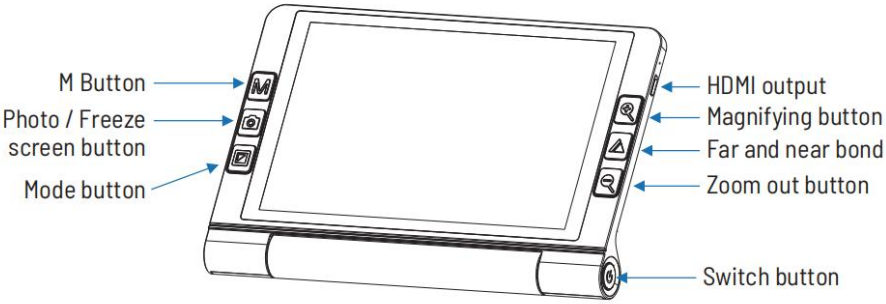
M Button
Photo / Freeze screen button
Mode button
HDMI output
Magnifying button
Far and near bond
Zoom out button
Switch button

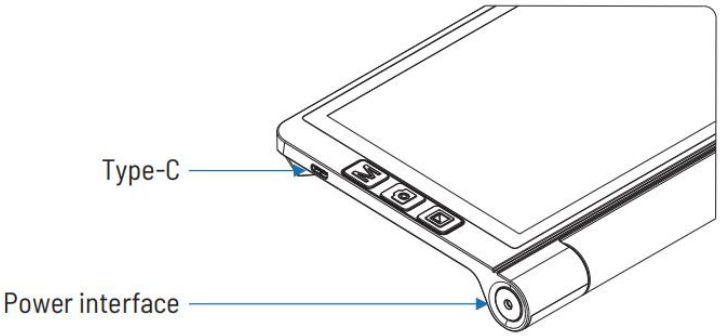
Type-C
Power interface

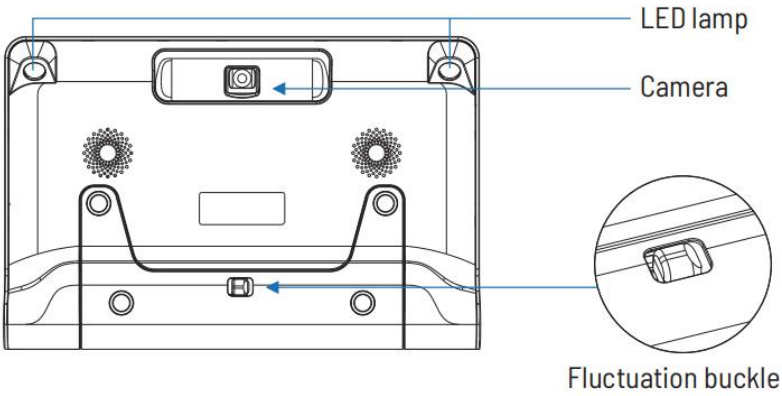
LED lamp
Camera
Fluctuation buckle

5. Charge

Avant la première utilisation, utilisez l'adaptateur secteur pour charger complètement l'appareil.

batterie. Lorsque la machine est charge,"  " est affiché sur le

écran. À ce moment-là, lorsque la piscine était complètement chargée , l' écran

a montré une grille  complète de " ". Il peut être complètement chargé en moins de 4


heures. Les réglages peuvent être utilisés en continu pendant au moins 4 heures.

Lorsque la batterie est faible, l'icône  « » s'affiche dans l'

dans le coin inférieur gauche de l'écran. Afin d'éviter tout arrêt accidentel de l'appareil, veuillez le charger à temps.


1) Mode de charge un

Chargez via l'adaptateur secteur connecté à l'interface d'alimentation sur l'appareil.

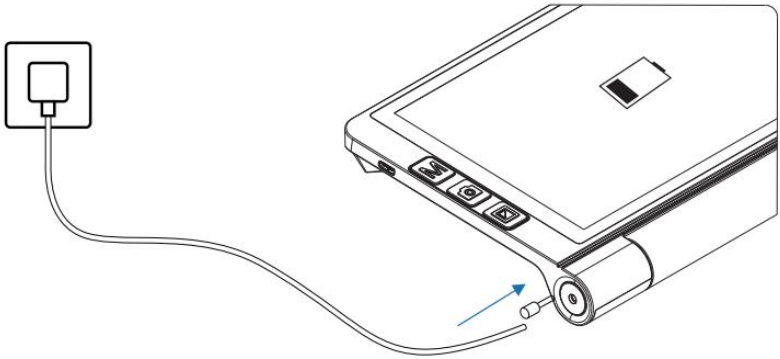

2) Méthode de charge deux

Connectez-vous à l'interface Type-C via le câble Type-C pour le chargement.

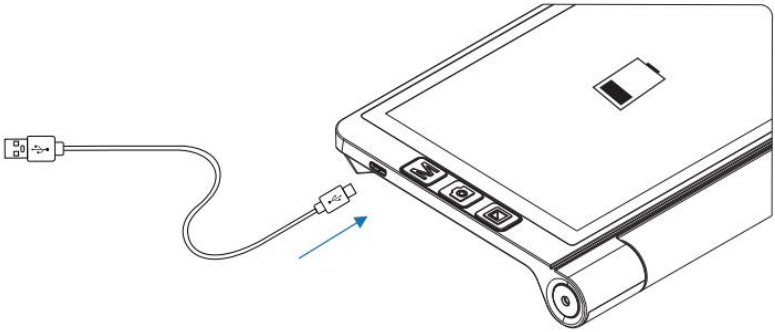

6. Fonctionnement de base

1)Comment ouvrir/fermer le support

Appuyez sur le fermoir ondulé dans le sens indiqué par la flèche pour ouvrir le support.

Poussez les côtés du support vers le haut pour fermer le support.


2) Marche/arrêt

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant environ 3 secondes pour allumer l'appareil, puis Un appui long sur le bouton d'alimentation peut désactiver les paramètres. Après 3 minutes d'inactivité, En cas d'inactivité, l'appareil s'éteint automatiquement. Cette fonctionnalité peut être désactivée dans les paramètres du système et l'appareil entre en veille en appuyant pendant 1 seconde.





Écran de mise sous tension Écran d'arrêt

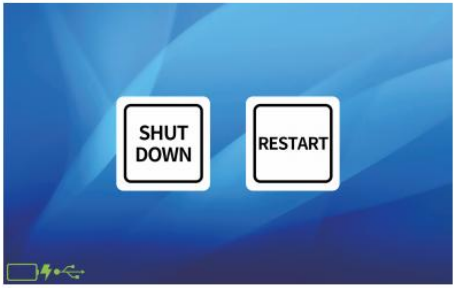

Arrêt/Redémarrage


3) Commutation
Appuyez sur la touche de
" pour utiliser l'appareil pour le mode lointain.


lointaine/proche
commutation éloigné/proche"
basculer entre les zones proches et

4) Commandes de zoom

1. Appuyez sur la touche de zoom avant pour augmenter le grossissement et appuyez sur la touche de zoom arrière touche pour diminuer le grossissement.


2. De plus, vous pouvez également utiliser l'opération gestuelle suivante pour réduire ou agrandir le grossissement par opération gestuelle.

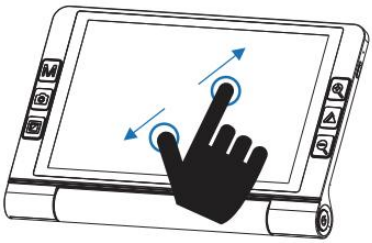

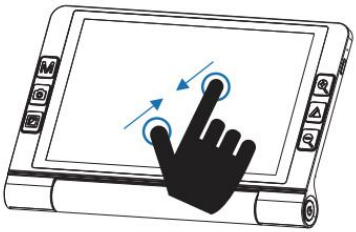

5) Sélectionnez un mode couleur

Il existe 26 modes de couleur, 8, 18, 26 modes peuvent être sélectionnés et la valeur par défaut est 8 modes.

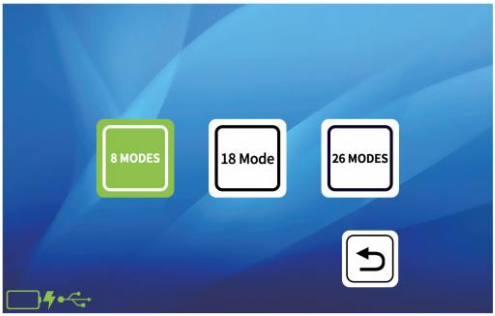

6)Enregistrez l'image

Par défaut, l'aide visuelle se concentre sur elle-même, et un appui court sur le gel la touche écran fige l'image en direct.


Enregistrer l'image


Appuyez longuement sur le bouton photo pendant 3 secondes et une icône

de coche apparaîtra sur l'écran. écran, indiquant que l'image a été enregistrée.

7) Réglage de la luminosité de la lampe auxiliaire


Doigt sur le côté gauche de l'écran, glisser vers la droite, réglage du rétroéclairage la barre de progression apparaît, contrôlez la luminosité de la lumière en déplaçant votre doigt vers le haut et vers le bas, vous pouvez également l'ajuster dans les paramètres.

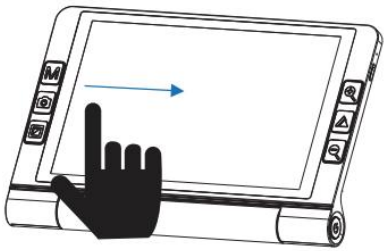


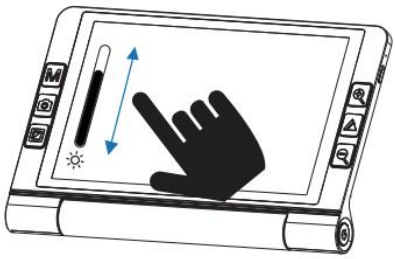

8) Réglage de la luminosité de l'écran LCD


Doigt sur le côté droit de l'écran, glissez vers la gauche, progression de la luminosité de l'écran LCD la barre apparaît, contrôlez la luminosité de l'écran LCD en déplaçant votre doigt vers le haut et en bas, vous pouvez également l' ajuster dans les paramètres.

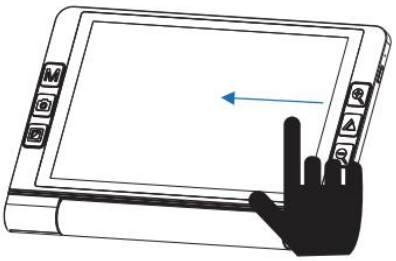

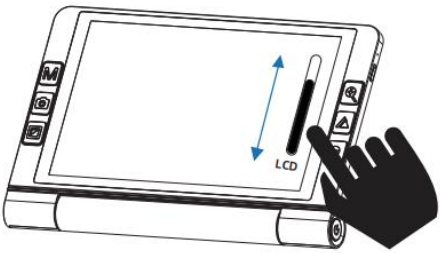


9)Opération d'ouverture du stand

Ouvrir : Appuyez et maintenez 1 avec votre main gauche à l'arrière de l'appareil, puis tirez sur le Faites glisser la boucle 2 avec votre doigt arrière droit vers la gauche et le support s'ouvre.Fermer : Appuyez sur les points des deux côtés extrémités du support avec les deux mains , poussez vers le bas et la boucle ondulée se **fermera automatiquement.**

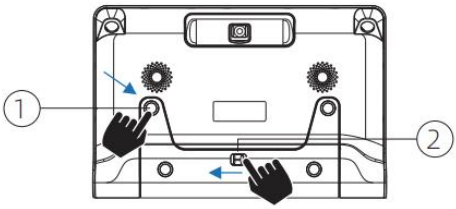

Open the bracket operation

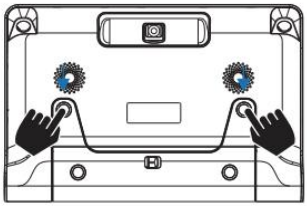


Close the bracket operation


7. Fonctionnement du menu


1)Menu principal

Entrez dans le menu principal Appuyez sur la touche « M » pour accéder au menu principal, puis appuyez sur la touche « M » pour quitter le menu principal et entrer dans le mode d'aide visuelle.

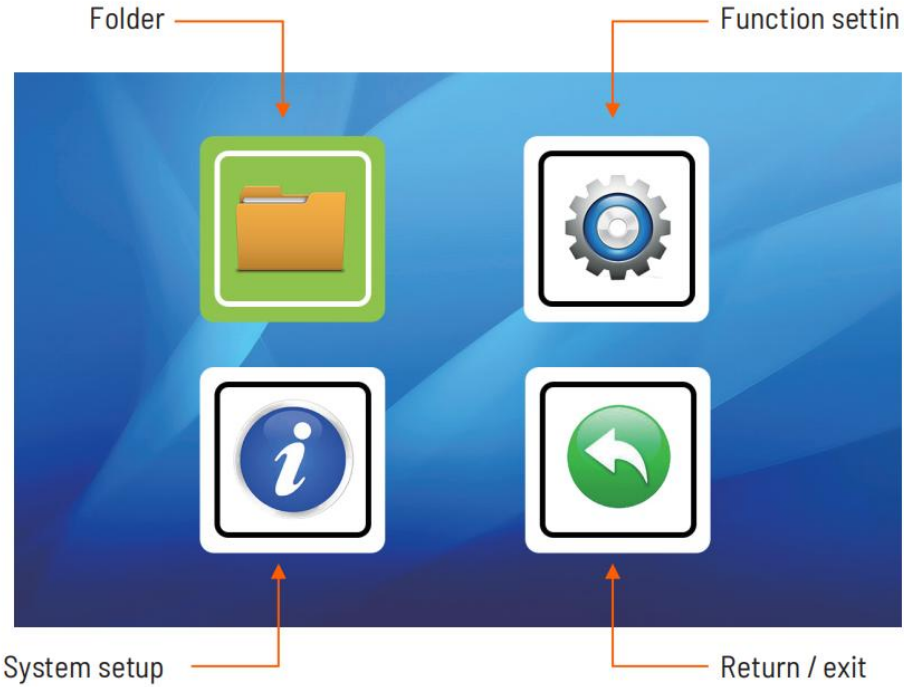

2) Fonction bibliothèque d'images

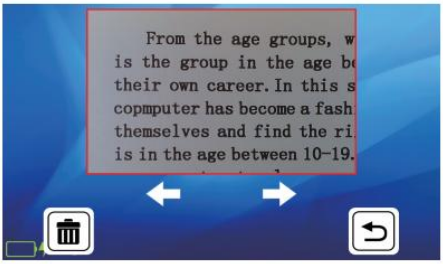

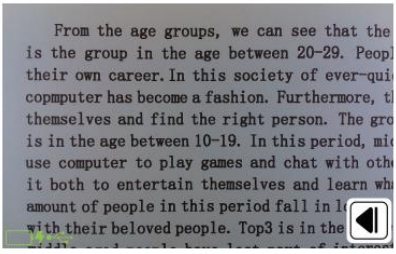


Sélection d'images Afficher le fichier image

1. Comment se connecter à l'ordinateur


Après avoir connecté l'interface USB de l'ordinateur via le Type-C En ligne, vous pouvez visualiser et télécharger les photos et fichiers stockés par


l'appareil.

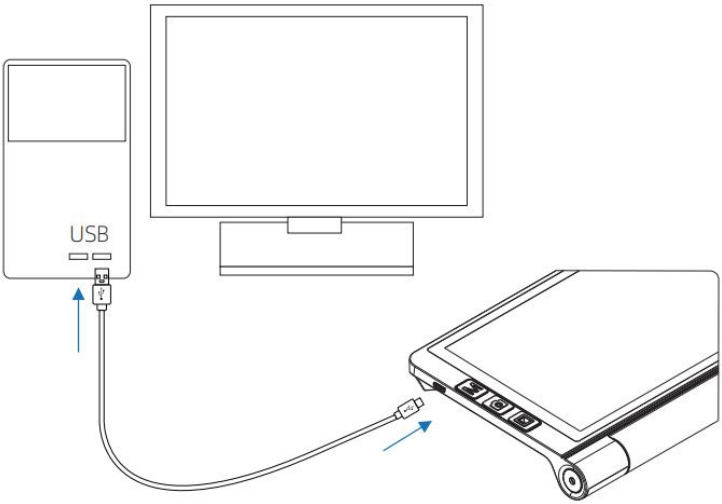

2. Lecture d'images

Cliquez sur le dossier de la galerie pour accéder à l'aperçu de l'image, cliquez sur le symbole de la flèche en haut revoir l'image sur la page précédente ou la page suivante, cliquez sur l'image pour entrez dans la lecture , appuyez sur la touche zoom arrière pour zoomer ou dézoomer, appuyez sur la touche mode pour changer de couleur, et cliquez sur l'icône Supprimer pour supprimer l'image.

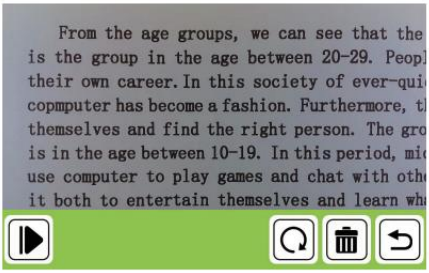


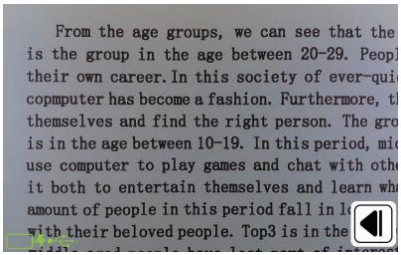

Déploiement de la barre d'outils d'image masquée

Barre d'outils



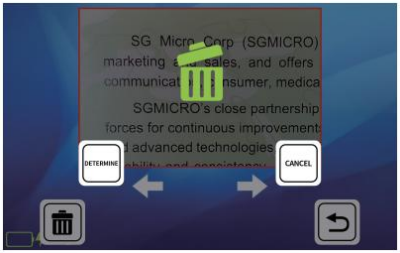


Aperçu de l'image

Suppression d'image

3. Réglage des fonctions

Vous pouvez définir diverses fonctions via le menu principal->paramètres de fonction. c'est il est recommandé d'utiliser les paramètres par défaut.

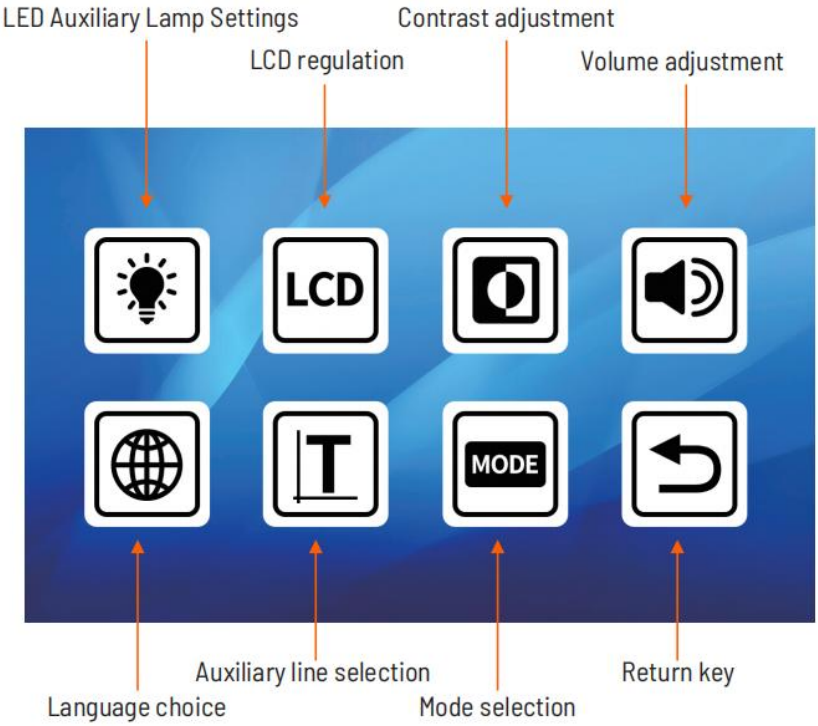






Réglages de la lampe auxiliaire à LED Régulation LCD






Réglage du contraste Réglage du volume.Voix masculine/féminine



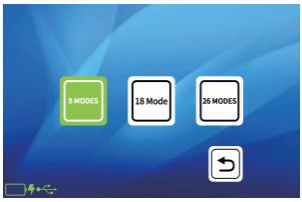

Choix de la langue Sélection du mode


●Fonctionnement de la ligne auxiliaire
Cliquez sur l'icône de la ligne auxiliaire pour faire apparaître la ligne verticale rouge et horizontale ligne, et déplacez la ligne rouge dans le doigt pointant vers la gauche et la droite ; lorsque l'horizontale ligne, la ligne rouge dans le doigt pointé se déplace de haut en bas.

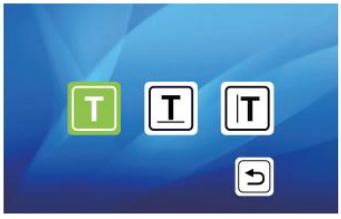



4) Configuration du système

Vous pouvez utiliser le menu principal -> paramètres système

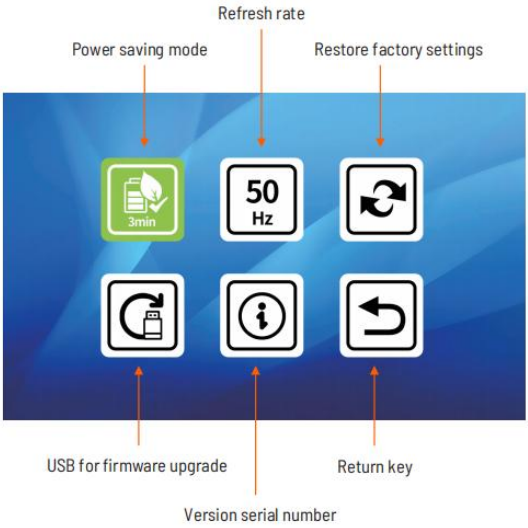



Mode économie d'énergie activé/désactivé

Par défaut, l'appareil s'éteint automatiquement après avoir été inactif pendant 3 minutes, et cette fonction d'économie d'énergie peut être désactivée dans les paramètres.




Taux de rafraîchissement

Pour modifier le taux de rafraîchissement, cliquez sur l'icône pour sélectionner le commutateur 60 Hz/50 Hz (il affichera 60 Hz ou 50 Hz).



Configuration d'usine

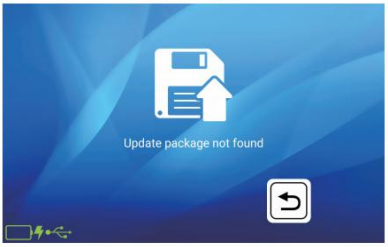

Mise à jour du firmware sur disque USB



Mise à niveau



Numéro de série de la version

7.Connexion HDML

Utilisez un câble HDM pour connecter un grand écran et un téléviseur pour l'affichage à l'écran.



8. Dépannage

Problème	Solution
Écran noir	-s'assurer le courant est allumé. -charger le batterie. -réduire le grossissement ou changer le mode couleur
L'image sur le l'écran est atténué ou déformé	-assurez-vous que l'appareil est posé à plat sur le matériel que vous devez lire. -s'assurer le voyant auxiliaire LED est allumé. -vérifier la luminosité de l'écran
Une tache sur l'écran	Nettoyez l'appareil photo et l'écran avec un chiffon doux tissu
L'appareil est connecté au moniteur, mais il n'y a pas d'image sur l'écran du moniteur	-s'assurer le moniteur est allumé. -s'assurer la source d'entrée du moniteur est définie correctement. -s'assurer le câble HOMI est connecté correctement
Tout autre problème non résolu mentionné dans ce manuel	-Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3

	secondes pour forcer l'arrêt. Si toutes les autres méthodes sont inefficaces, veuillez contactez le personnel d'assistance du distributeur au ce moment pour obtenir de l'aide

9. Paramètres techniques

Grossissement:	2x-20 x
Mode couleur :	Modes de couleur : 8 , 18 , 26 modes d'affichage sont en option
Écran:	8 pouces écran; résolution : 1280x800
Caméra:	Autofocus ; 13 millions d'images
Distance de travail :	commuté Le mode de mise au point proche de 6 cm et de mise au point lointaine de 6 à 300 cm peut être commuté
Autonomie de la batterie :	Plus de 4 heures
Adaptateur secteur :	Entrée : 100 V-240 V ; sortie : 5 V/2 A

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRAAGBARE DIGITALE LOEP


MODEL: YS019

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTABLE DIGITAL MAGNIFIER

MODEL: YS019

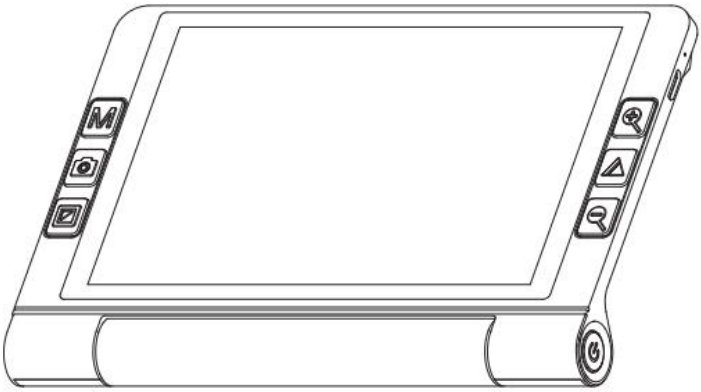

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .

	**Waarschuwing:** om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	**FCC-informatie:** **LET OP:** Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. **WAARSCHUWING:** Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken. **Let op:** Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen. · Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. · Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger. · Sluit het product aan op een stopcontact van een ander circuit dan

	waarop de ontvanger is aangesloten. · Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
	**CORRECTE VERWIJDERING** Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.
	**BATTERIJVERWIJDERING** Om de gevaren voor de gezondheid en het milieu aan het einde van de levensduur van dit product tot een minimum te beperken, vereisen de wetten met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de richtlijn afgedankte batterijen dat u dit product inlevert bij een daarvoor geschikt inzamelpunt. Daar worden de batterijen verwijderd en wordt het op de juiste manier gerecycled. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over recycling en veilige verwijdering hiervan in uw omgeving.

1. Inleiding

Hartelijk dank voor de aankoop en het gebruik van onze draagbare elektronische visuele hulpmiddelen. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Deze handleiding helpt u de werking ervan te begrijpen. product beter.

Wij verbeteren onze producten voortdurend, dus de inhoud van deze

handleiding is mogelijk niet correct. de nieuwste versie.

2. Veiligheid en onderhoud

Om het product optimaal tot zijn recht te laten komen:

● Plaats het product niet op een plaats met een hoge temperatuur of in direct zonlicht om brand te voorkomen.

●Het wordt aanbevolen om het product te gebruiken bij een omgevingstemperatuur tussen 10°C en 40°C.

● Blijf uit de buurt van vloeistoffen en chemicaliën om het gevaar van een elektrische schok te voorkomen.

● Haal het apparaat niet uit elkaar om het gevaar van een elektrische schok te voorkomen. Indien nodig, kunt u het overdragen aan een officiële of geautoriseerde onderhoudsorganisatie.


●Zorg ervoor dat u de stroomtoevoer loskoppelt voordat u gaat schoonmaken. Maak de romp schoon met een schone doek of een zachte, natte doek.


●Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schurende materialen, deze kunnen het scherm van de machine beschadigen.


3. Verpakkingsaccessoires

● Hoofdgedeelte van de uitrusting ● Gebruikershandleiding
● Draagbare tas
● USB-lijn ● HDMI-lijn
● DC-laadkabel ● Reinigingsdoek

4. Productoverzicht

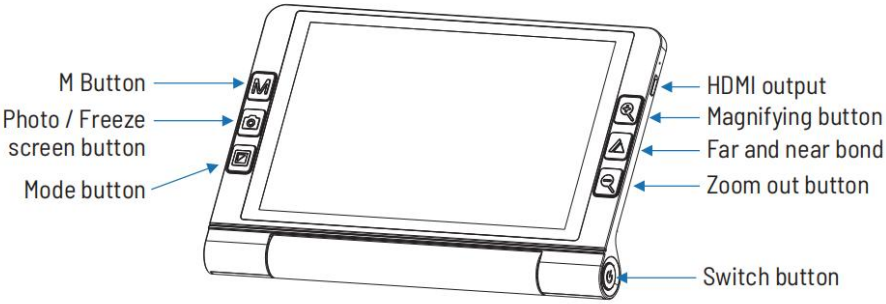
M Button
Photo / Freeze screen button
Mode button
HDMI output
Magnifying button
Far and near bond
Zoom out button
Switch button

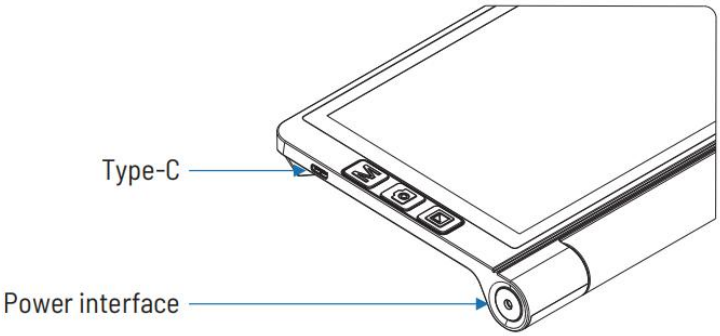
Type-C
Power interface

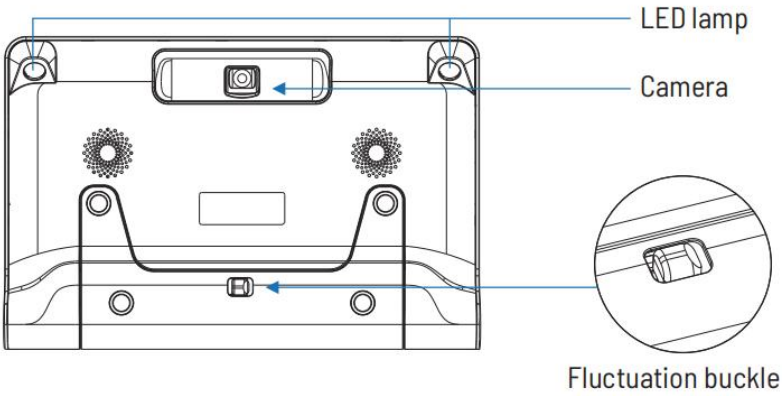
LED lamp
Camera
Fluctuation buckle

5. Opladen

Gebruik voor het eerste gebruik de stroomadapter om het apparaat volledig op te laden.

batterij. Wanneer de machine is opladen,"  " wordt weergegeven op de

scherm. Op dat moment, toen het zwembad volledig was opgeladen , was het scherm

toonde een volledig  raster van " ". Het kan volledig worden opgeladen in minder dan 4


uren. De instellingen kunnen continu worden gebruikt gedurende minimaal 4 uur.

Wanneer de batterij bijna leeg is,  wordt het pictogram "" weergegeven in het

linkerbenedenhoek van het scherm. Om te voorkomen dat de machine per ongeluk uitvalt, laadt u deze op tijd op.


1) Oplaadmodus één

Opladen via de stroomadapter die is aangesloten op de stroominterface op het apparaat.

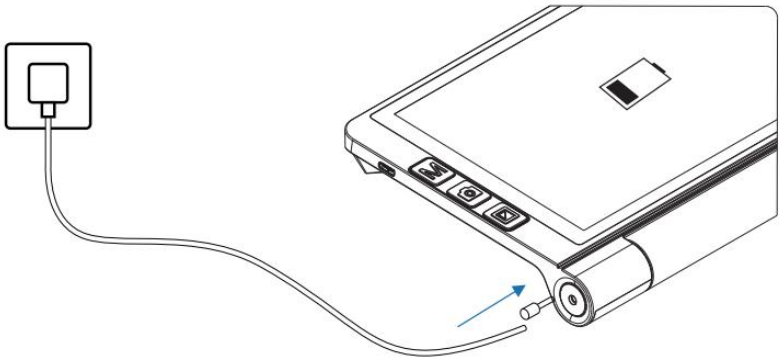

2) Oplaadmethode twee

Sluit de Type-C-kabel aan op de Type-C-interface om op te laden.

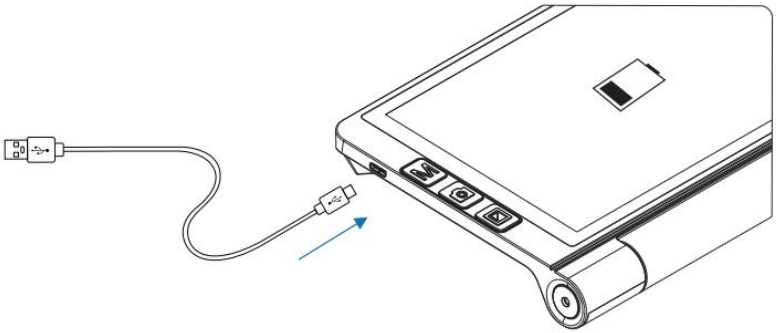

6. Basiswerking

1)Hoe de standaard openen/sluiten

Druk de golfsluiting in de richting van de pijl om de beugel te openen.

Duw de zijkanten van de beugel omhoog om de standaard te sluiten.


2) Aan/uit

Houd de aan/uit-knop ongeveer 3 seconden lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen en de dezelfde lange druk op de aan/uit-knop kan de instellingen uitschakelen. Na 3 minuten van inactiviteit, schakelt het apparaat automatisch uit. Deze functie kan worden uitgeschakeld in de systeeminstellingen en het apparaat gaat in stand-by als u 1 seconde lang op drukt.





Scherm inschakelen Scherm uitschakelen

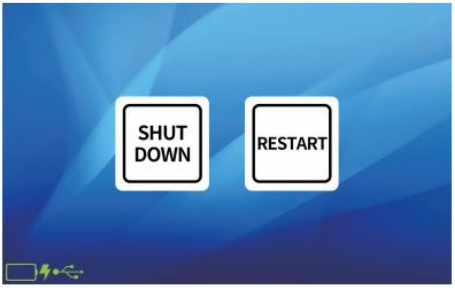

Afsluiten/opnieuw opstarten


3) Ver/dichtbij schakelen


Druk op de toets voor de  schakelaar ver/dichtbij "om het apparaat te gebruiken om te schakelen tussen dichtbij en verre modus.

4) Zoombediening

1. Druk op de zoom-in-toets om de vergroting te vergroten en druk op de zoom-out-toets om de vergroting te vergroten. toets om de vergroting te verminderen.


2. Daarnaast kunt u ook de volgende gebaarbewerking gebruiken om het aantal seconden te verminderen of Vergroot de vergroting door middel van een gebaar.

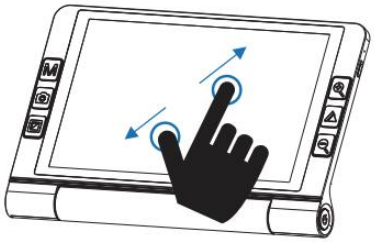

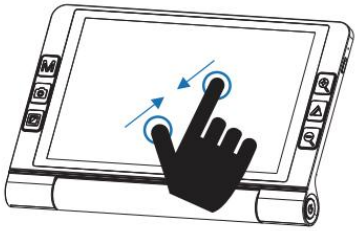

5) Selecteer een kleurmodus

Er zijn 26 kleurmodi, er kan uit 8, 18 en 26 modi worden gekozen. De standaardinstelling is 8 modi.

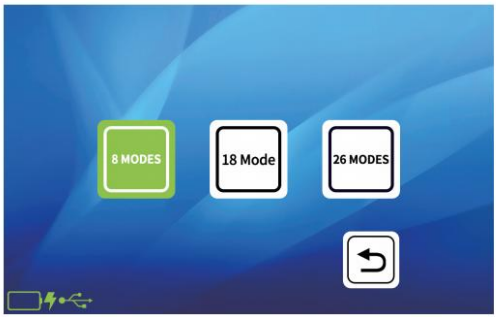

6) Sla de afbeelding op


Standaard richt het visuele hulpmiddel zich op zichzelf en een korte druk op de bevriezingsknop Met de schermtoets wordt het livebeeld bevroren.


Sla de afbeelding op

Houd de fotoknop 3 seconden lang ingedrukt, er verschijnt een vinkje op de scherm, wat aangeeft dat de afbeelding is opgeslagen.

7) Helderheidsinstelling van de hulplamp


Vinger aan de linkerkant van het scherm, veeg naar rechts, aanpassing van de achtergrondverlichting voortgangsbalk verschijnt, regel de helderheid van het licht door uw vinger omhoog te bewegen en omlaag, je kunt het ook aanpassen in de instellingen.

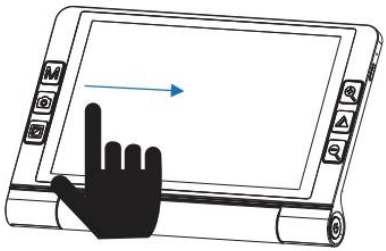


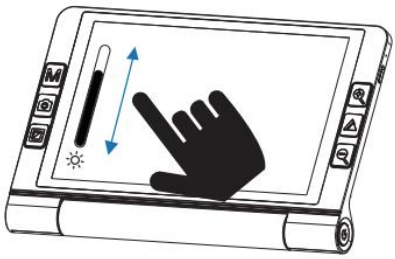

8) Helderheidsaanpassing van het LCD-scherm


Vinger aan de rechterkant van het scherm, veeg naar links, voortgang van de helderheid van het LCD-scherm balk verschijnt, regel de helderheid van het LCD-scherm door uw vinger omhoog te bewegen en omlaag, u kunt het ook aanpassen in de instellingen.

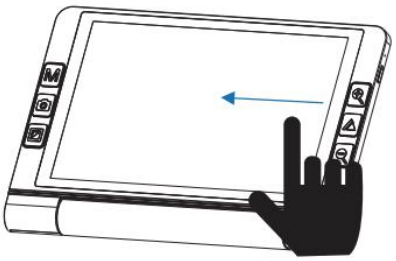

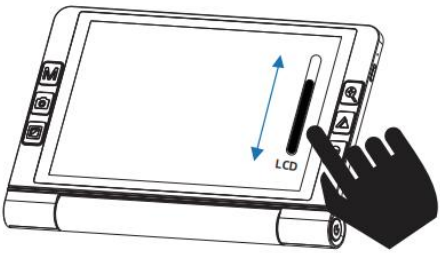


9) Standopeningsoperatie

Openen: Houd 1 met uw linkerhand op de achterkant van het apparaat ingedrukt en trek de zwaai gesp 2 met uw rechter achterste vinger naar links, en de beugel gaat open. Sluiten: Druk op de stippen aan beide uiteinden van de beugel met beide h en s, duw naar beneden en De golfgesp **sluit automatisch.**

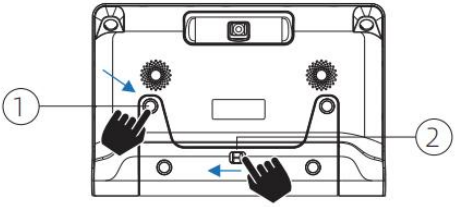

Open the bracket operation

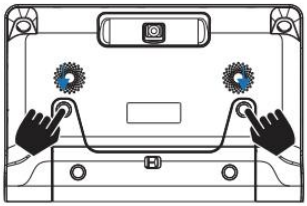


Close the bracket operation


7. Menubediening


1)Hoofdmenu

Ga naar het hoofdmenu Druk op de toets "M" om het hoofdmenu te openen en druk vervolgens op de toets "M" om verlaat het hoofdmenu en ga naar de modus voor visuele hulpmiddelen.

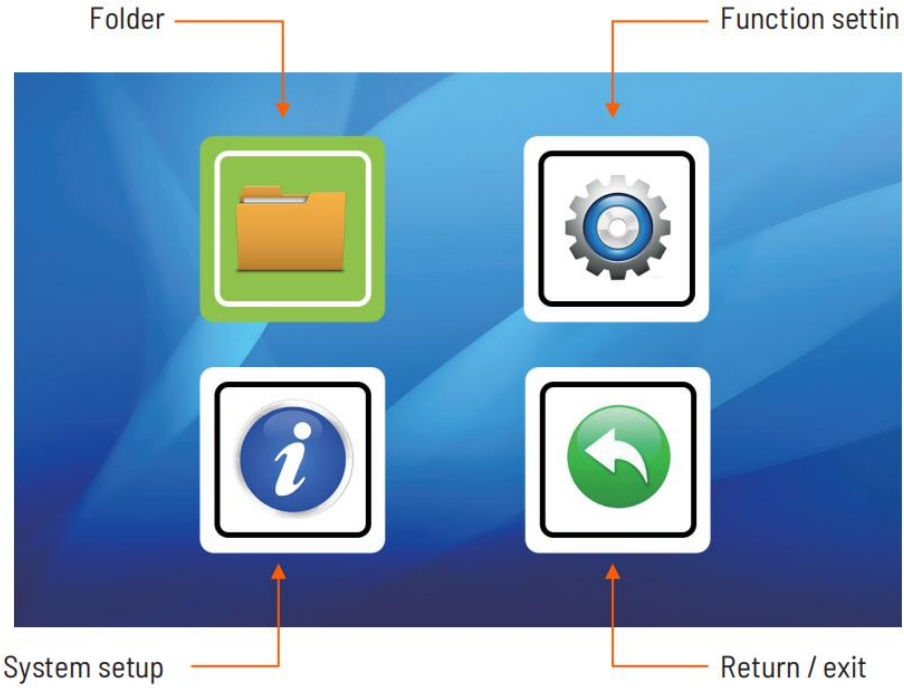

2) Afbeeldingbibliotheekfunctie

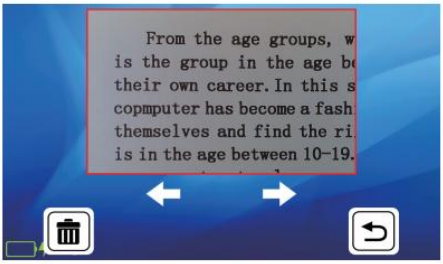

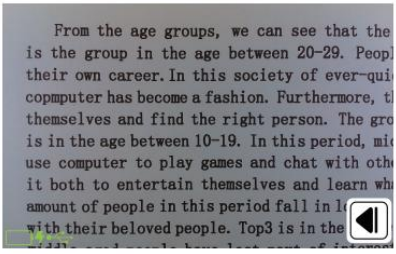


Fotoselectie Bekijk fotobestand

1. Hoe verbinding te maken met de computer


Nadat u de USB-interface van de computer via Type-C hebt aangesloten lijn kunt u de foto's en bestanden die op het apparaat zijn opgeslagen,


bekijken en downloaden.

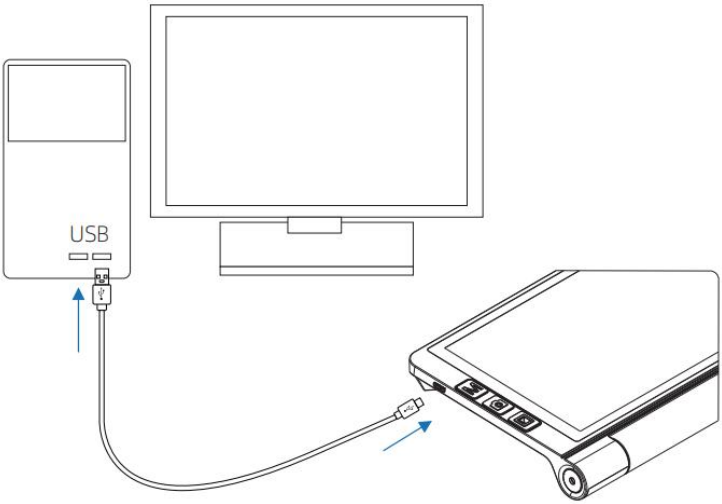

2. Beeldweergave


Klik op de galerijmap om de voorbeeldweergave van de foto te openen, klik op het pijlsymbool bovenaan Bekijk de afbeelding op de vorige pagina of de volgende pagina, klik op de afbeelding om Om het afspelen te starten , drukt u op de zoom-uittoets om in of uit te zoomen, drukt u op de modustoets om de kleur te veranderen en klik op het verwijderpictogram om de afbeelding te verwijderen.

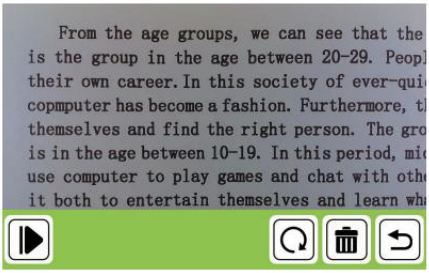

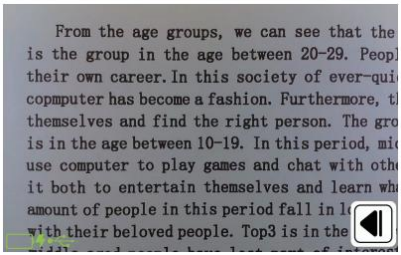

Implementatie van de werkbalk Afbeeldingswerkbalk verborgen




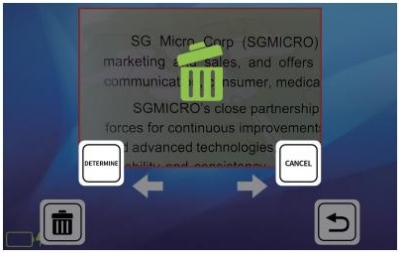

Voorbeeldfoto **Foto verwijderen**

3. Functie- instelling

U kunt verschillende functies instellen via het hoofdmenu->functie-instellingen. Het is raadzaam om de standaardinstellingen te gebruiken.

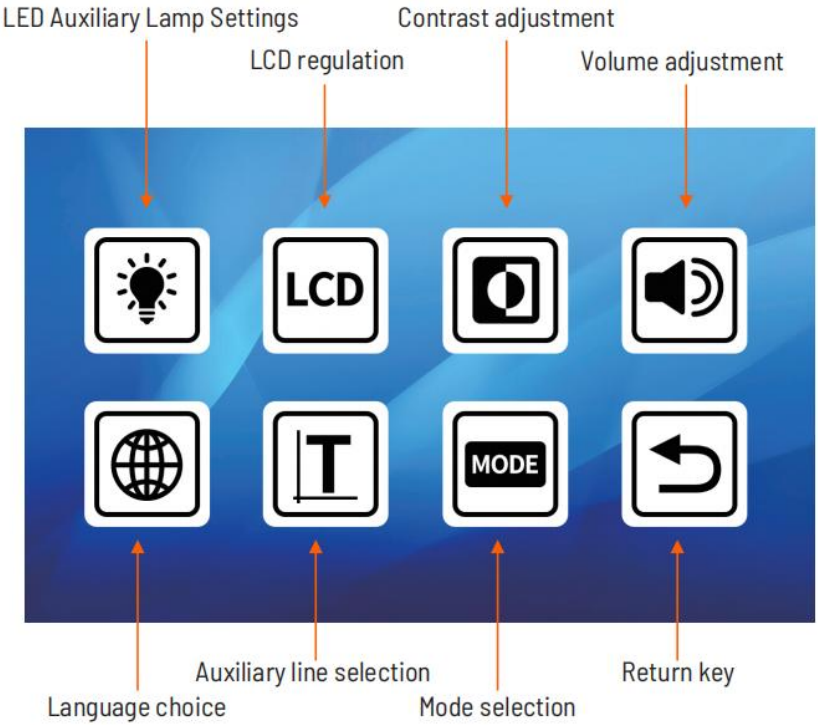






Instellingen LED-hulplamp LCD-regeling





Contrastaanpassing Volumeaanpassing.Mannelijke/vrouwelijke stem




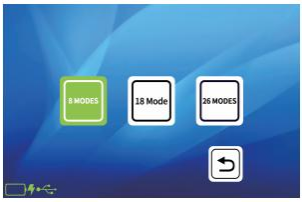

Taalkeuze Modusselectie

●Hulplijnbediening


Klik op het pictogram van de hulplijn om de rode verticale lijn en de horizontale lijn weer te geven lijn, en beweeg de rode lijn in de vinger die naar links en rechts wijst; wanneer de horizontale lijn, de rode lijn in de wijzende vinger beweegt op en neer.

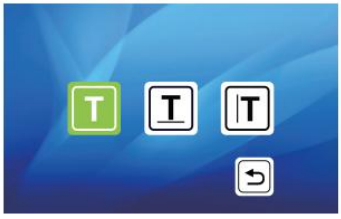



4) Systeeminstellingen

U kunt het hoofdmenu->systeeminstellingen gebruiken

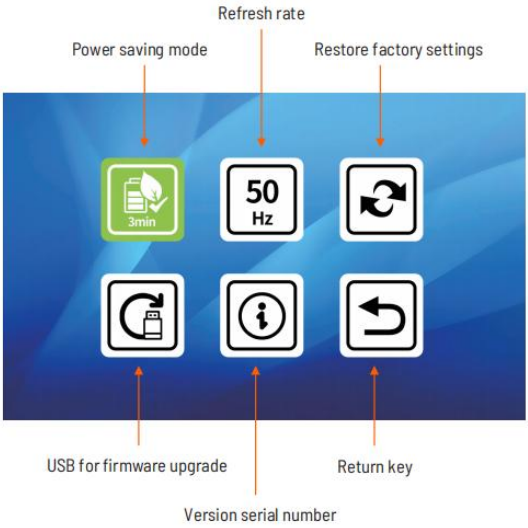




Energiebesparende modus aan/uit
Standaard wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld als het 3 minuten niet is gebruikt. Deze energiebesparende functie kan in de instellingen worden uitgeschakeld.



Vernieuwingsfrequentie
Om de vernieuwingsfrequentie te wijzigen, klikt u op het pictogram om de schakelaar 60Hz/50Hz te selecteren (er wordt 60Hz of 50Hz weergegeven).



Fabrieksinstelling

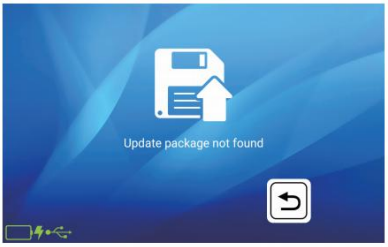

Firmware-upgrade op USB-schijf



Upgrade



Versie serienummer

7.HDMI-aansluiting

Gebruik een HDM-kabel om het grote scherm en de tv voor schermweergave aan te sluiten.



8. Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Zwart scherm	-zorg ervoor De stroom is ingeschakeld. -laad de batterij. -verminder de vergroting of verander de kleurmodus
De afbeelding op de scherm is gedimd of vervormd	-zorg ervoor dat het apparaat plat op de materiaal dat u moet lezen. -zorg ervoor het LED-hulplicht brandt. - controleer de helderheid van het scherm
Een vlek op het scherm	Maak de camera en het scherm schoon met een zachte lap
Het apparaat is aangesloten op de monitor, maar er is geen afbeelding op het beeldscherm	-zorg ervoor De monitor staat aan. -zorg ervoor de monitor-invoerbron is ingesteld juist. -zorg ervoor de HOMI-kabel is aangesloten correct
Alle andere problemen die niet vermeld in dit handmatig	- Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat geforceerd

	af te sluiten. Als alle andere methoden niet werken, Neem contact op met de ondersteuningsmedewerkers van de distributeur via die tijd voor hulp

9. Technische parameters

Vergroting:	2x- 20x
Kleurmodus:	Kleurmodi: 8 , 18 , 26 weergavemodi zijn optioneel
Scherm:	8 inch scherm; resolutie: 1280x800
Camera:	Autofocus; 13 miljoen afbeeldingen
Werkafstand:	omgeschakeld De modus voor dichtbijfocus is 6CM, veraffocus 6-300CM kan worden omgeschakeld
Levensduur batterij:	Meer dan 4 uur
Stroomadapter:	Ingang: 100V-240V; uitgang: 5V/2A

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Sjanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BÄRBAR DIGITAL FÖRSTORINGSGLAS


MODELL: YS019

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTABLE DIGITAL MAGNIFIER

MODELL: YS019

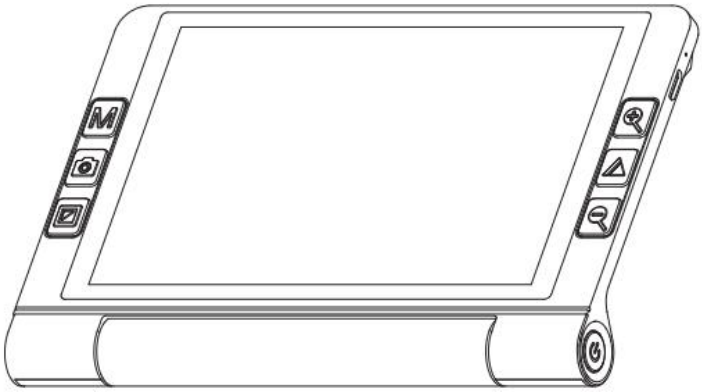

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	**Varning-** För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	**FCC-information:** **FÖRSIKTIGHET:** Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. **VARNING:** Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten. **Obs:** Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder. · Rikta om eller flytta mottagningsantennen. · Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. · Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. · Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

	**KORREKT AVFALLSHANTERING** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater
	**AVFALLSHANTERING AV BATTERI** För att minimera risker för hälsa och miljö vid slutet av denna produkts livslängd, kräver lagar som handlar om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och direktivet om avfallsbatterier att du kasserar denna produkt till en lämplig insamlingsanläggning dit den kommer att skickas för att ta bort batterierna och för lämplig återvinning. Kontakta din lokala återvinningsmyndighet för säkrare information om återvinningsområdet.

1.Introduktion

Tack för att du köpt och använder våra bärbara elektroniska visuella hjälpmedel. Se till att du läser denna bruksanvisning noggrant, den här manualen hjälper dig att förstå produkt bättre.
Vi förbättrar ständigt våra produkter, så innehållet i denna manual kanske inte är det den senaste versionen.

2. Säkerhet och underhåll

För att göra produkten till sin bästa:

●Sätt inte produkten på en plats med hög temperatur eller direkt solljus för att undvika brand.


●Det rekommenderas att använda produkten vid en omgivningstemperatur mellan 10°C och 40°C.


● Håll dig borta från vätskor och kemikalier för att undvika risken för elektriska stötar.
● Ta inte isär maskinen för att undvika risken för elektriska stötar. Om det finns något behov, lämna över den till den officiella eller auktoriserade underhållsorganisationen.
● Se till att koppla bort strömförsörjningen innan rengöring. Rengör flygkroppen med en ren trasa eller en mjuk våt trasa.
●Använd inte rengöringsmedel eller slipande material, som kan skada maskinens skärm.


3. Förpackningstillbehör

● Huvuddelen av utrustningen ● Användarmanual
● Bärbar väska
● USB-linje ● HDMI-linje
● DC-laddningsledning ● Rengöringsduk

4 . Produktöversikt

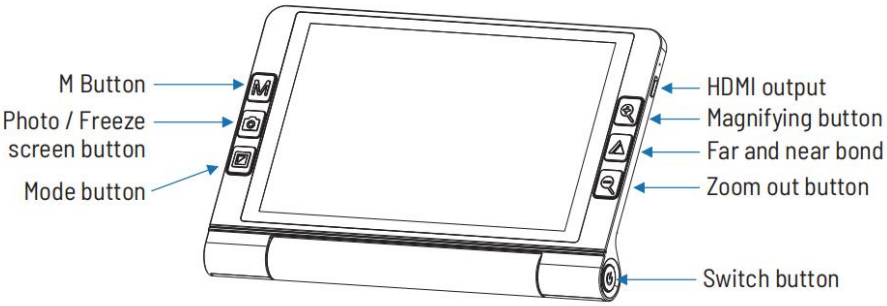

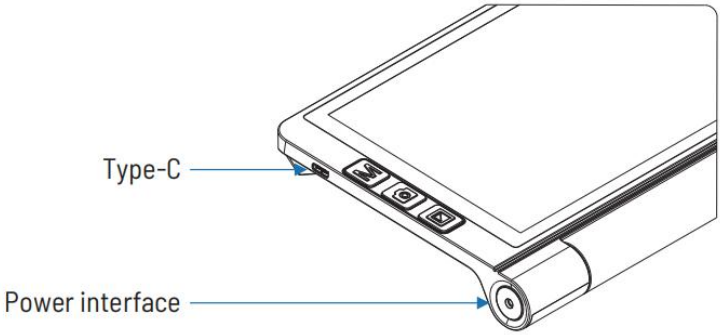
Type-C
Power interface

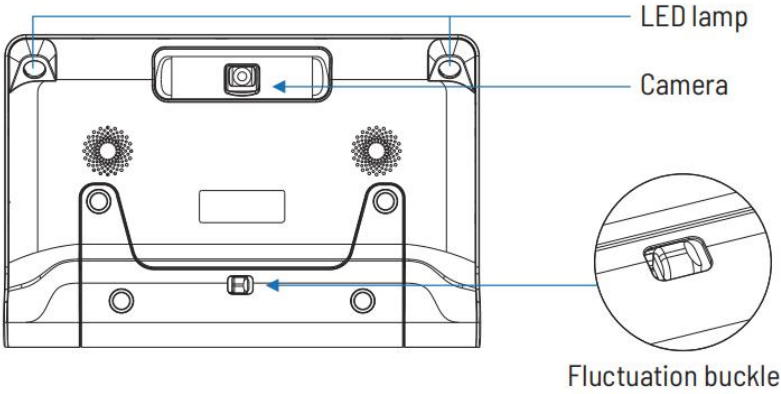
LED lamp
Camera
Fluctuation buckle

5 . Avgift

Innan du använder den första gången, använd nätadaptern för att ladda den helt

batteri. När maskinen är laddar," " visas på

skärm. På den tiden, när poolen var fulladdad , skärmen

visade ett fullständigt rutnät med " ". Den kan laddas helt på mindre än 4


timmar. Inställningarna kan användas kontinuerligt i minst 4 timmar.

När batteriet är lågt kommer ikonen " " att visas i

nedre vänstra hörnet av skärmen. För att förhindra att maskinen stängs av av misstag, ladda den i tid.


1) Laddningsläge ett

Ladda via strömadaptern som är ansluten till strömgränssnittet på enheten.

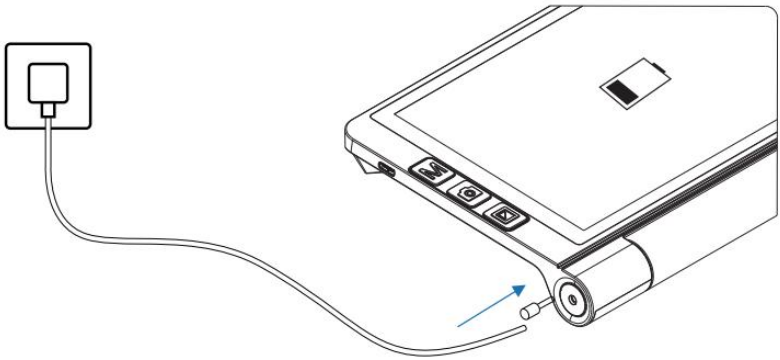

2) Laddningsmetod två

Anslut till Type-C-gränssnittet genom Type-C-kabeln för laddning.

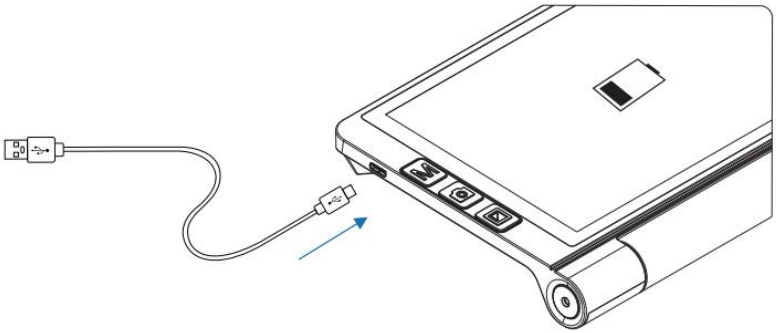

6. Grundläggande funktion

1) Hur man öppnar/stänger stativet

Tryck på vågspännet i den riktning som pilen visar för att öppna fästet. Tryck upp sidorna av fästet för att stänga stativet.


2) Slå på/av

Tryck länge på strömknappen i cirka 3 sekunder för att slå på enheten, och samma långa tryck på strömknappen kan stänga av inställningarna. Efter 3 minuter inaktivitet stängs enheten av automatiskt. Den här funktionen kan inaktiveras i systeminställningarna och enheten går in i standbyläge genom att trycka på i 1 sekund.





Slå på skärmen Avstängningsskärm

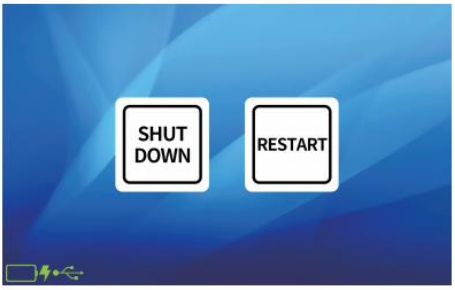


Avstängning/starta om


3) Växling långt/nära

Tryck på fjärr/nära-knappen"  " för att använda enheten för att växla mellan nära och långt läge.

4) Zoomkontroller


1. Tryck på zoom in-tangenten för att öka förstoringen och tryck på zoom ut för att minska förstoringen.
2. Dessutom kan du också använda följande gestoperation för att minska eller förstora förstoringen genom gestoperation.

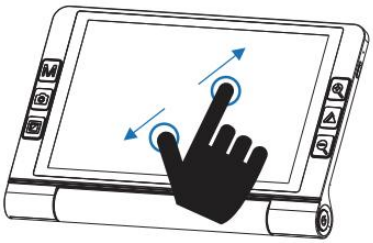

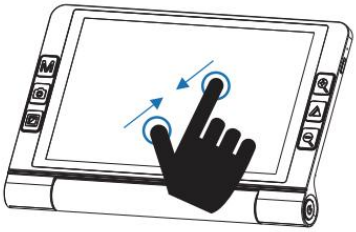

5) Välj ett färgläge

Det finns 26 färglägen, 8, 18, 26 lägen kan väljas och standardläget är 8 lägen.

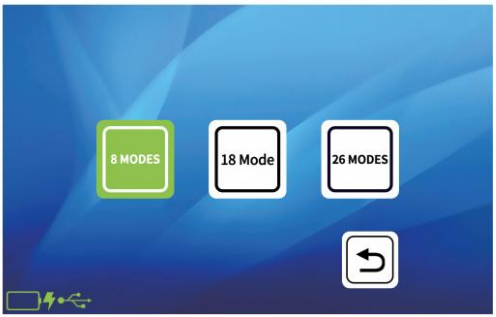

6) Spara bilden


Som standard fokuserar det visuella hjälpmedlet på sig självt och ett kort tryck på frysningen skärmtangenten fryser livebilden.


Spara bilden

Tryck länge på fotoknappen i 3 sekunder så visas en bockikon på bilden skärmen, vilket indikerar att bilden har sparats.

7) Justering av extra lampans ljusstyrka


Finger på vänster sida av skärmen, svep åt höger, justering av bakgrundsbelysning förloppsindikatorn visas, kontrollera ljusstyrkan på ljuset genom att flytta fingret uppåt och nedåt kan du även justera det i inställningarna.

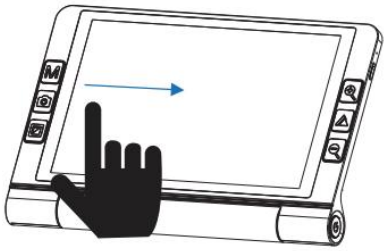


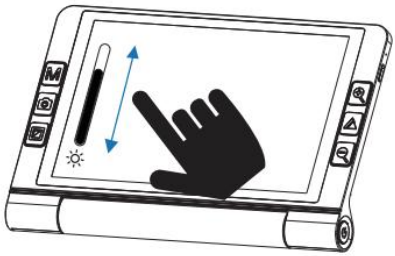

8) Justering av LCD-skärmens ljusstyrka


Finger på höger sida av skärmen, svep åt vänster, skärmens LCD-ljusstyrka förlopp fältet visas, kontrollera ljusstyrkan på LCD-skärmen genom att flytta fingret uppåt och nedåt kan du också justera det i inställningarna.

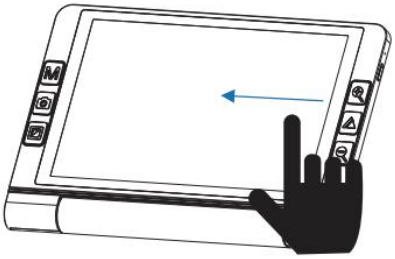

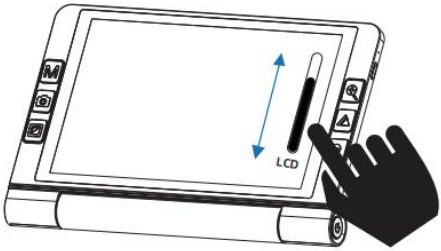


9) Stativöppning

Öppna: Tryck och håll 1 med vänster hand på baksidan av enheten och dra i vifta spänne 2 med höger bakfinger åt vänster, och fästet öppnas. Stäng: Tryck på prickarna vid båda ändarna av fästet med både h och, tryck ner, och vågspännet **stängs automatiskt.**

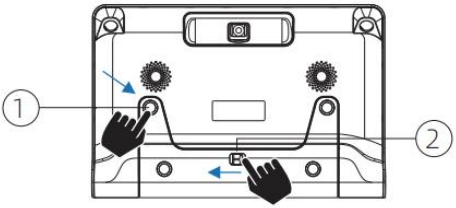

Open the bracket operation

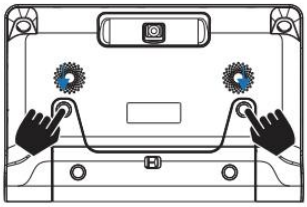


Close the bracket operation


7 .Menyoperation


1) Huvudmeny

Gå in i huvudmenyn Tryck på " M "-tangenten för att gå in i huvudmenyn och tryck sedan på "M "-tangenten för att lämna huvudmenyn och gå in i läget för visuell hjälp.

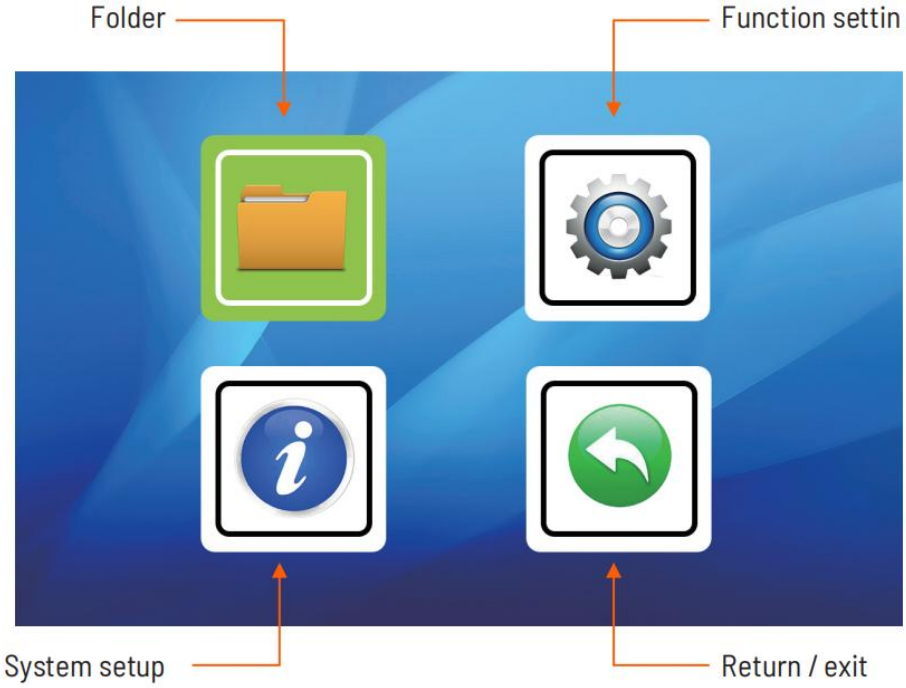

2) Bildbiblioteksfunktion

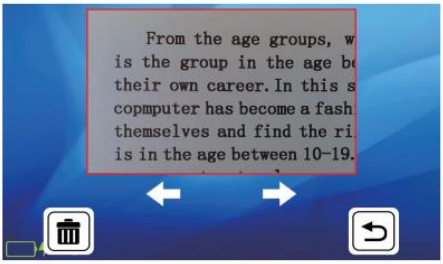


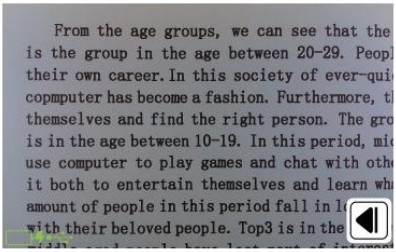

Bildval Visa bildfil


1. Hur man ansluter till datorn

Efter att ha anslutit datorns USB-gränssnitt via Type-C linje kan du visa och ladda ner foton och filer som lagras på enheten.

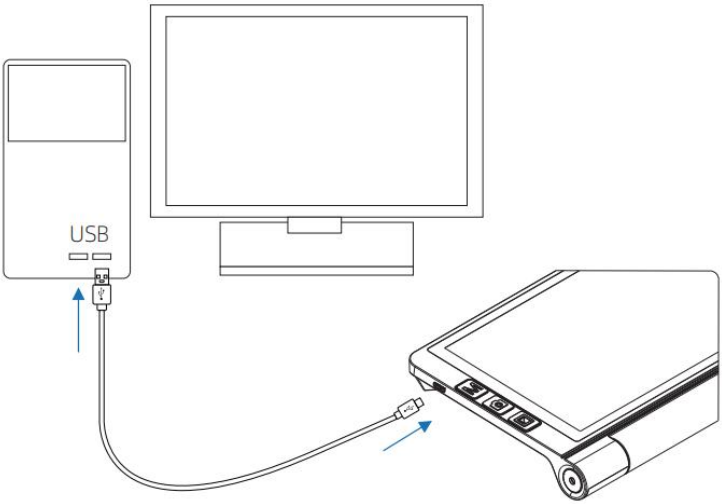


2. Bilduppspelning

Klicka på gallerimappen för att komma till bildförhandsvisningen, klicka på pilsymbolen överst granska bilden på föregående sida eller nästa sida, klicka på bilden för att gå in i uppspelningen , tryck på zoom ut-knappen för att zooma in eller ut, tryck på lägesknappen för att ändra färg och klicka på raderingsikonen för att ta bort bilden.

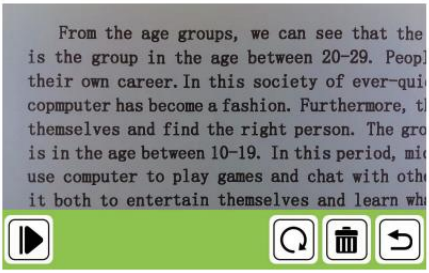


Verktygsfältsdistribution

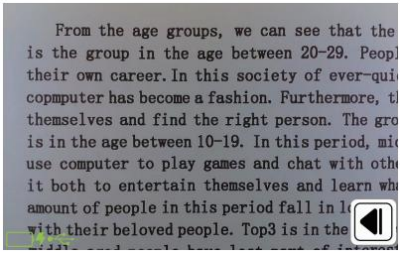

Bildverktygsfältet är dolt




Förhandsvisning av bild

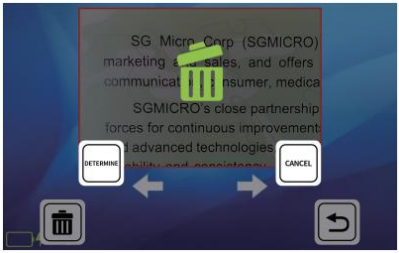

Radering av bild

3. Funktionsinställning

Du kan ställa in olika funktioner via huvudmenyn->funktionsinställningar. Det är det rekommenderas att använda standardinställningarna.

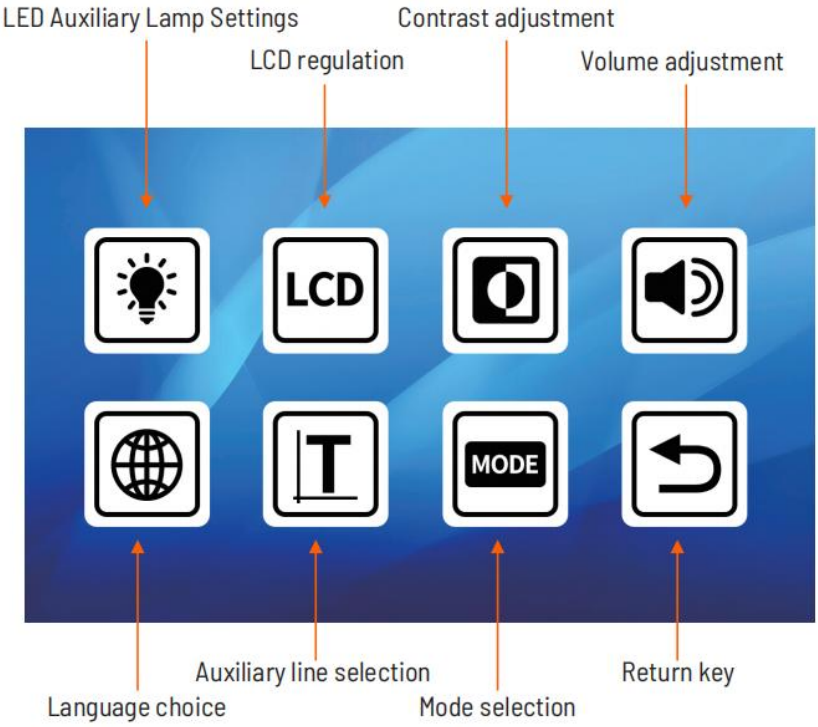






LED-hjälplampa Inställningar LCD-reglering





Kontrastjustering Volymjustering.Manlig / kvinnlig röst




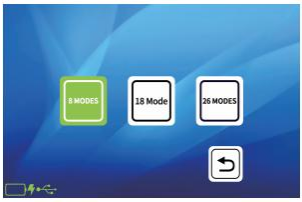

Språkval Val av läge

●Hjälpledningsdrift


Klicka på ikonen för hjälplinjen för att få upp den röda vertikala linjen och horisontell linje, och flytta den röda linjen i fingret pekar åt vänster och höger; när den horisontella linje, den röda linjen i fingerpekaren rör sig upp och ner.

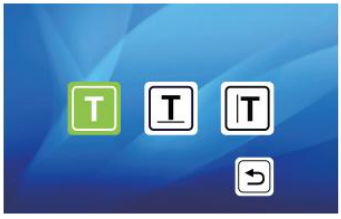



4) Systeminställningar

Du kan använda huvudmenyn->systeminställningar

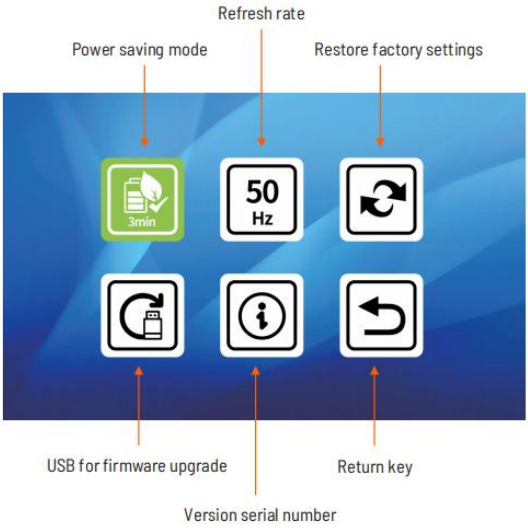



Energisparläge på/av

Som standard stängs enheten av automatiskt efter att ha varit inaktiv i 3 minuter, och denna energisparfunktion kan stängas av i inställningarna.




Uppdateringshastighet

För att ändra uppdateringsfrekvensen, klicka på ikonen för att välja 60Hz/50Hz-omkopplaren (den kommer att visa 60Hz eller 50Hz).



Fabriksinställning

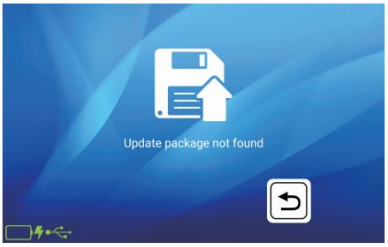

Firmware-uppgradering på USB-disk



Uppgradera



Versionens serienummer

7.HDMI-anslutning

Använd HDM-kabel för att ansluta storbildsskärm och TV för skärmvisning.



8. Felsökning

Problem	Lösning
Svart skärm	-försäkra dig strömmen är på. -ladda batteri. -minska förstoringen eller ändra färgläge
Bilden på skärmen är nedtonad eller deformerad	-se till att enheten läggs platt på material du behöver läsa. -försäkra dig LED-hjälpljuset är på. - Kontrollera skärmens ljusstyrka
En fläck på skärmen	Rengör kameran och skärmen med en mjuk trasa
Enheten är ansluten till monitorn, men det finns ingen bild på skärmen	-försäkra dig monitorn är på. -försäkra dig monitorns ingångskälla är inställd korrekt. -försäkra dig HOMI-kabeln är ansluten korrekt
Alla andra problem inte nämns i detta manuell	-tryck och håll ned strömbrytaren i 3 sekunder för att tvinga fram avstängningen. Om alla andra metoder

	är ineffektiva, vänligen kontakta distributörens supportpersonal på den tiden för hjälp

9. Tekniska parametrar

Förstoring:	2x- 20x
Färgläge:	Färglägen: 8 , 18 , 26 visningslägen är valfria
Skärm:	8-tums skärm; upplösning: 1280x800
Kamera:	Autofokus; 13 miljoner bilder räknas
Arbetsavstånd:	bytt Nära fokus s 6CM, långt fokus 6-300CM läge kan växlas
Batteritid:	Mer än 4 timmar
Strömadapter:	Ingång: 100V-240V; utgång: 5V/2A

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LUPA DIGITAL PORTÁTIL


MODELO: YS019

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTABLE DIGITAL MAGNIFIER

MODELO: YS019

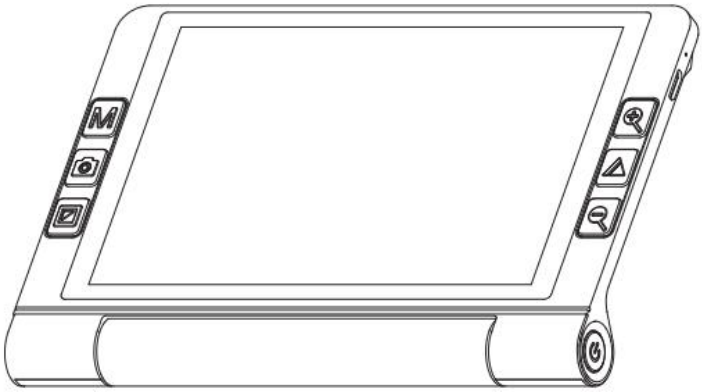

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	**Advertencia:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	**Información de la FCC:** **PRECAUCIÓN: ¡** Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias dañinas. 2)Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado. **ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto. **Nota:** Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas. · Reorientar o reubicar la antena receptora. · Aumentar la distancia entre el producto y el receptor. · Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor. · Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado

	para obtener ayuda.
	**ELIMINACIÓN CORRECTA** Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	**ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA** Para minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente al final de la vida útil de este producto, las leyes que tratan sobre los equipos eléctricos y electrónicos de desecho (RAEE) y la Directiva sobre baterías de desecho requieren que deseche este producto en una instalación de recolección adecuada a donde se enviará para retirar las baterías y para su reciclaje adecuado. Comuníquese con las autoridades locales para obtener más detalles sobre el reciclaje y la eliminación segura de estos en su área.

1. Introducción

Gracias por adquirir y utilizar nuestras ayudas visuales electrónicas portátiles. Asegúrese de leer atentamente este manual del usuario, ya que le ayudará a comprender el funcionamiento. producto mejor.
Mejoramos constantemente nuestros productos, por lo que el contenido de este manual puede no ser del todo correcto. La última versión.

2.Seguridad y mantenimiento

Para poner el producto en su mejor momento:

●No coloque el producto en un lugar con altas temperaturas o expuesto a la luz solar directa para evitar incendios.

●Se recomienda utilizar el producto a una temperatura ambiente entre 10°C y 40°C.

● Manténgase alejado de líquidos y productos químicos para evitar el peligro de descarga eléctrica.

●No desmonte la máquina para evitar el peligro de descarga eléctrica. Si es necesario, entréguela a una organización de mantenimiento oficial o autorizada.


Asegúrese de desconectar la alimentación antes de limpiar. Limpie el fuselaje con un paño limpio. o un paño suave y húmedo.


●No utilice detergentes ni materiales abrasivos que puedan dañar la pantalla de la máquina.


3. Accesorios de embalaje

- Cuerpo principal del equipo
- Manual del usuario
- Bolsa portátil
- Línea USB
- Línea HDMI
- Línea de carga de CC
- Paño de limpieza

4. Descripción general del producto

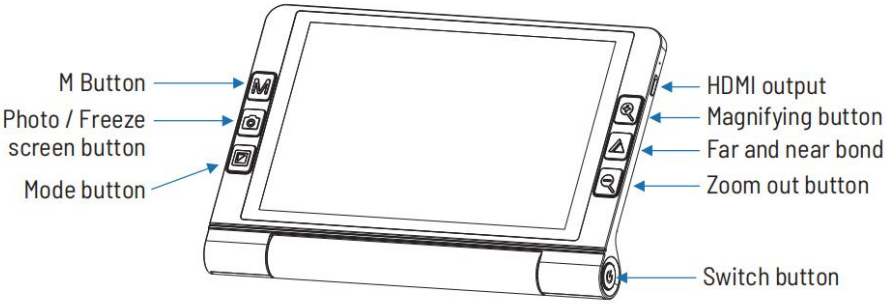
M Button
Photo / Freeze screen button
Mode button
HDMI output
Magnifying button
Far and near bond
Zoom out button
Switch button

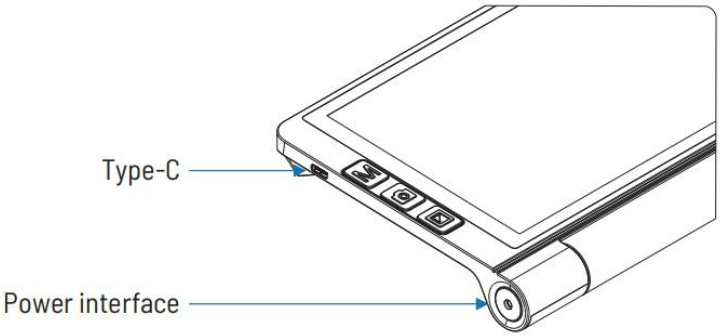
Type-C
Power interface

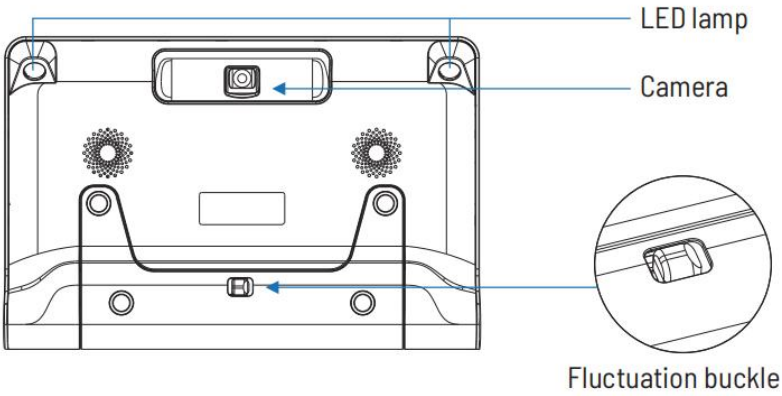
LED lamp
Camera
Fluctuation buckle

5 . Carga

Antes del primer uso, utilice el adaptador de corriente para cargar completamente el

batería. Cuando la máquina está  cargando," " se muestra en la

pantalla. En ese momento, cuando la piscina estaba completamente cargada , la pantalla

mostró una cuadrícula  completa de " ". Se puede cargar completamente en menos de 4

horas. Los ajustes se pueden utilizar continuamente durante al menos 4 horas.


Cuando la batería esté baja, se  mostrará el ícono " " en la

Esquina inferior izquierda de la pantalla. Para evitar que el dispositivo se apague accidentalmente, cárguelo a tiempo.

1) Modo de carga uno


Cargar a través del adaptador de corriente conectado a la interfaz de

alimentación en el dispositivo.

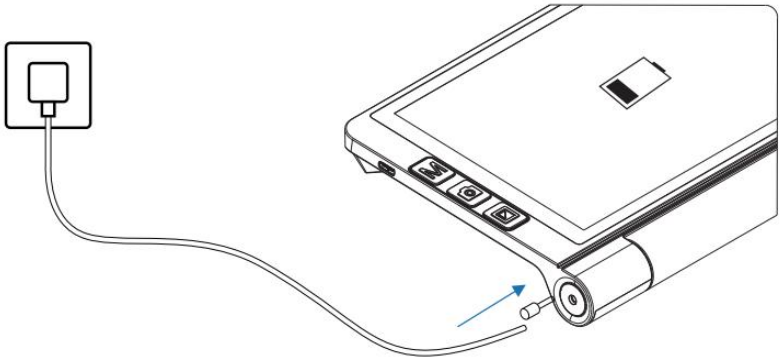

2) Método de carga dos

Conéctese a la interfaz Tipo-C a través del cable Tipo-C para cargar.

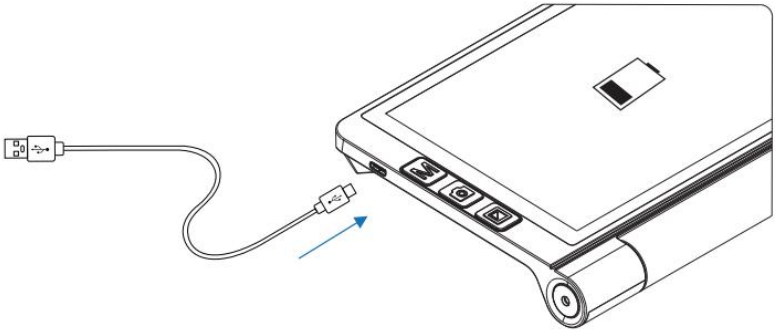

6. Funcionamiento básico

1)Cómo abrir/cerrar el soporte

Presione el cierre de onda en la dirección indicada por la flecha para abrir el soporte.

Empuje los lados del soporte hacia arriba para cerrarlo.


2)Encendido/apagado

Mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 3 segundos para encender el dispositivo y el Al mantener presionado el botón de encendido, se desactiva la configuración. Después de 3 minutos de... En caso de inactividad, el dispositivo se apaga automáticamente. Esta función se puede desactivar en la configuración del sistema y el dispositivo entra en modo de espera presionando durante 1 segundo.





Pantalla de encendido Pantalla de apagado

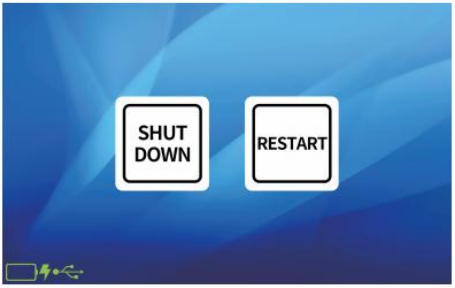


Apagar/Reiniciar


3) Cambio de lejos/cerca

Presione la tecla de cambio de lejos/cerca " para usar el dispositivo para cambiar entre cerca y modo lejano.

4) Controles de zoom


1. Presione la tecla de acercar para aumentar la ampliación y presione la tecla de alejar. Tecla para disminuir la ampliación.
2. Además, también puede utilizar la siguiente operación de gestos para reducir o Ampliar la ampliación mediante la operación gestual.

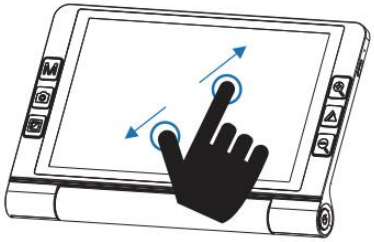

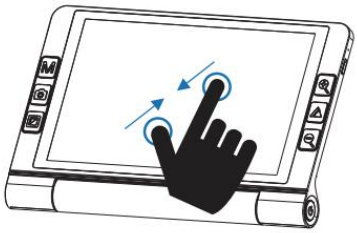

5) Seleccione un modo de color

Hay 26 modos de color, se pueden seleccionar 8, 18, 26 modos y el valor predeterminado es 8 modos.

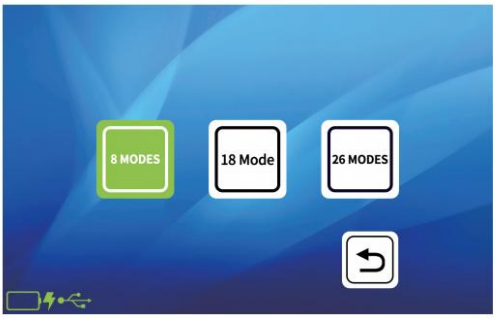

6)Guardar la imagen

De forma predeterminada, la ayuda visual se centra en sí misma y una pulsación corta en el botón de congelación... La tecla de pantalla congela la imagen en vivo.


Guardar la imagen


Mantenga presionado el botón de foto durante 3 segundos y aparecerá un ícono de marca de verificación en la pantalla. pantalla, indicando que la

imagen ha sido guardada.

7)Ajuste del brillo de la lámpara auxiliar


Dedo en el lado izquierdo de la pantalla, deslizar hacia la derecha, ajuste de la luz de fondo Aparece una barra de progreso, controla el brillo de la luz moviendo el dedo hacia arriba y hacia abajo, también puedes ajustarlo en la configuración.

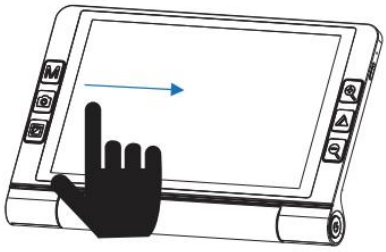


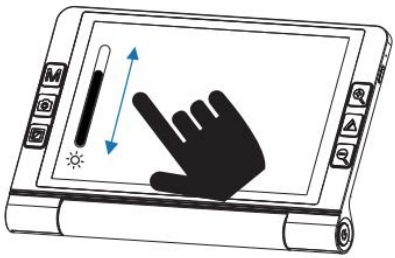

8) Ajuste del brillo de la pantalla LCD


Dedo en el lado derecho de la pantalla, deslícelo hacia la izquierda, progreso del brillo de la pantalla LCD Aparece la barra, controle el brillo de la pantalla LCD moviendo el dedo hacia arriba y hacia abajo, también puedes ajustarlo en la configuración.

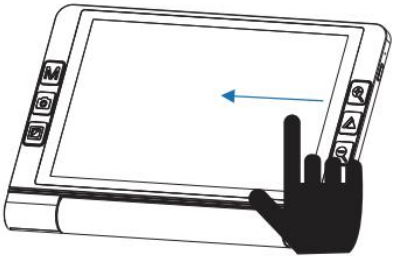

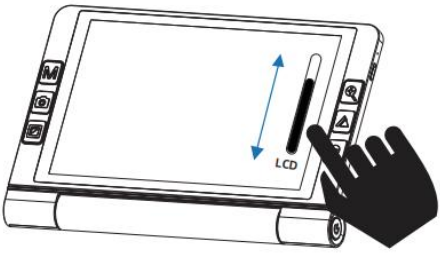


9)Operación de apertura del soporte

Abrir: Mantenga presionado 1 con la mano izquierda en la parte posterior del dispositivo y tire del Agite la hebilla 2 con el dedo derecho hacia la izquierda y el soporte se abre.Cerrar: Presione los puntos en ambos lados. extremos del soporte con ambas manos , empuje hacia abajo y La hebilla de onda se **cerrará automáticamente.**

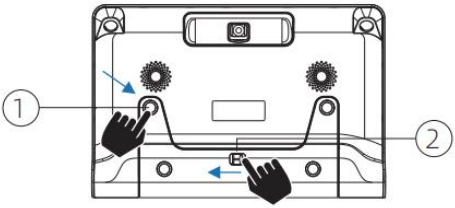

Open the bracket operation

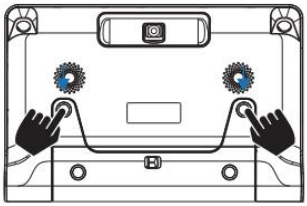


Close the bracket operation


7. Operación del menú


1)Menú principal

Entrar al menú principal Presione la tecla "M" para ingresar al menú principal y luego presione la tecla "M" para salir del menú principal y entrar en el modo de ayuda visual.

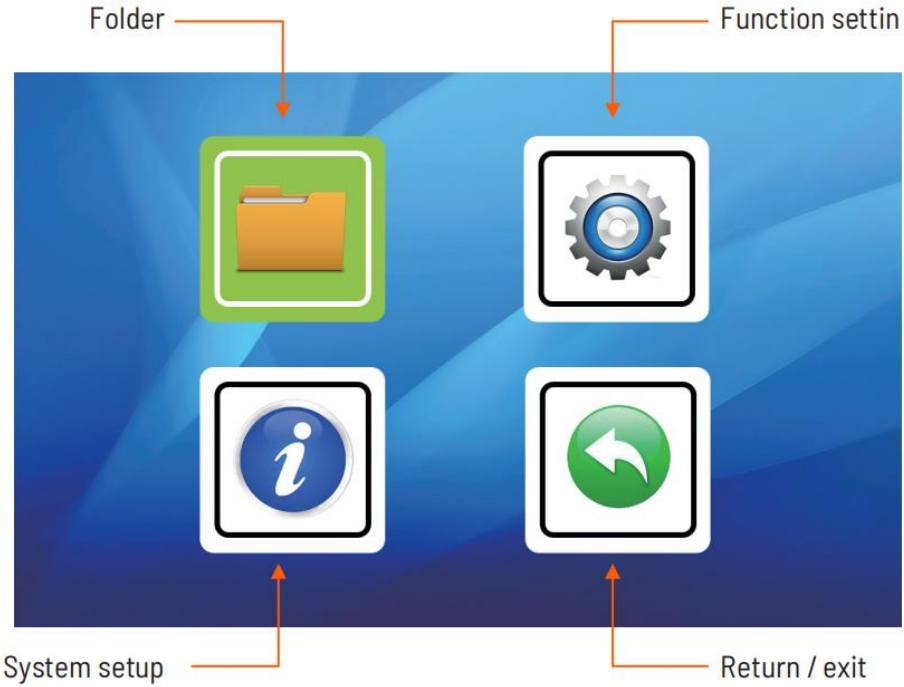

2) Función de biblioteca de imágenes

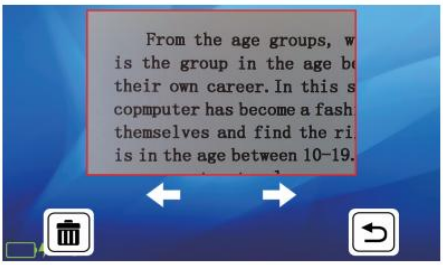

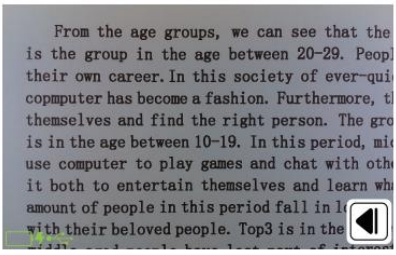


Selección de imágenes Ver archivo de imagen

1. Cómo conectarse a la computadora


Después de conectar la interfaz USB de la computadora a través del Tipo-C línea, puede ver y descargar las fotos y archivos almacenados por


el dispositivo.

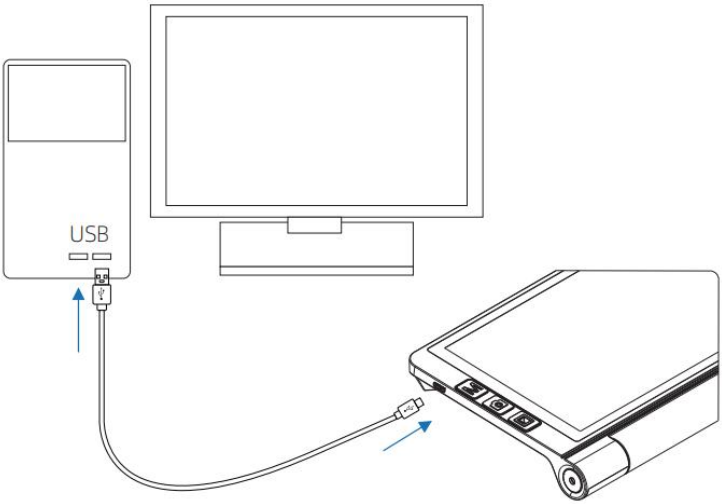

2. Reproducción de imágenes

Haga clic en la carpeta de la galería para ingresar a la vista previa de la imagen, haga clic en el símbolo de flecha en la parte superior revise la imagen en la página anterior o la página siguiente, haga clic en la imagen para Ingrese a la reproducción , presione la tecla de alejamiento para acercar o alejar, presione la tecla de modo para cambiar de color y haga clic en el icono eliminar para eliminar la imagen.

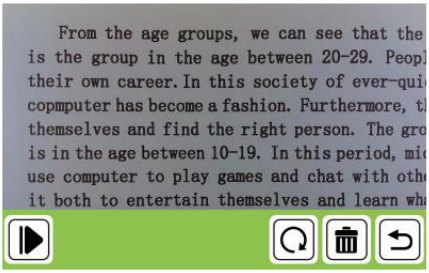


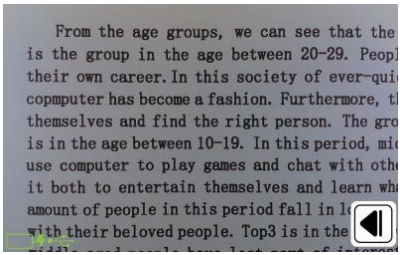

Implementación de la barra de herramientas

Barra de herramientas de imágenes oculta




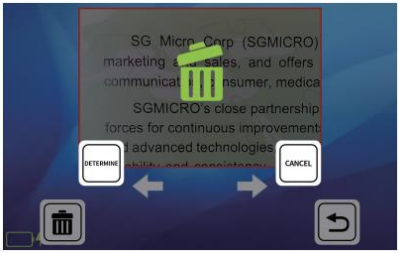

Vista previa de la imagen **Eliminación de imágenes**

3. Ajuste de funciones

Puede configurar varias funciones a través del menú principal->configuración de funciones. Se recomienda utilizar la configuración predeterminada.

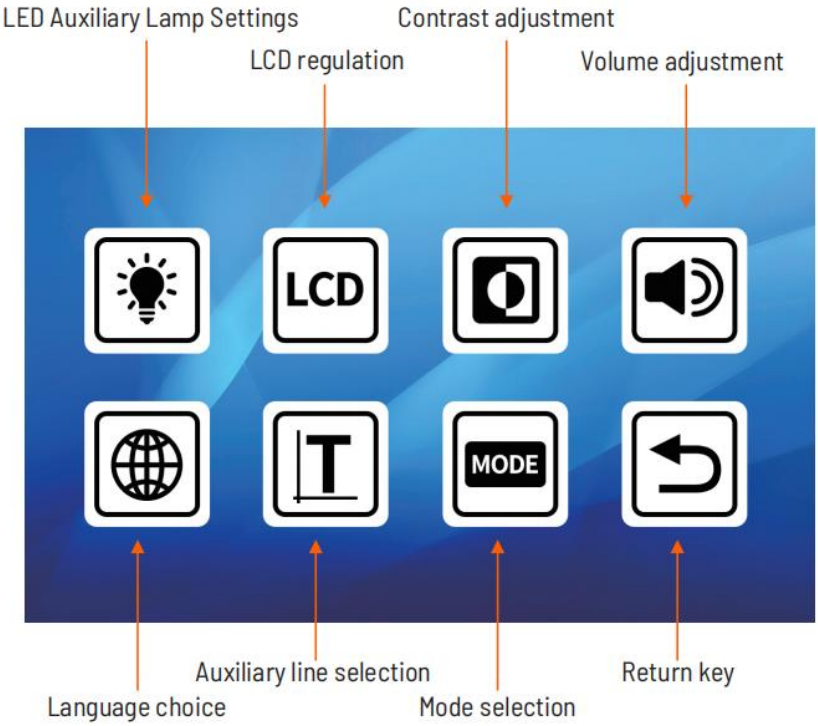






Ajustes de la lámpara auxiliar LED Regulación LCD






Ajuste de contraste Ajuste de volumen.Voz masculina / femenina



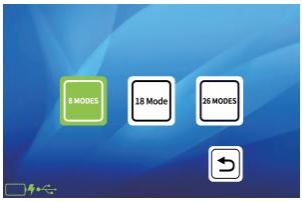

Elección de idioma Selección de modo


●Operación de línea auxiliar
Haga clic en el icono de la línea auxiliar para que aparezcan la línea vertical roja y la horizontal. línea, y mover la línea roja en el dedo apuntando hacia la izquierda y la derecha; cuando la horizontal línea, la línea roja en el dedo que señala se mueve hacia arriba y hacia abajo.

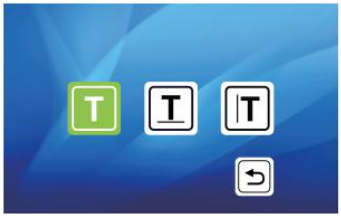



4) Configuración del sistema

Puede utilizar el menú principal->configuración del sistema

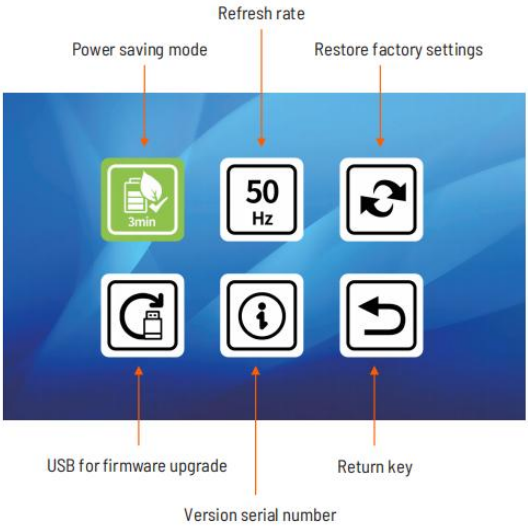



Activar/desactivar el modo de ahorro de energía

De forma predeterminada, el dispositivo se apaga automáticamente después de estar inactivo durante 3 minutos, y esta función de ahorro de energía se puede desactivar en la configuración.




Frecuencia de actualización

Para cambiar la frecuencia de actualización, haga clic en el ícono para seleccionar el interruptor 60 Hz/50 Hz (mostrará 60 Hz o 50 Hz).



Configuración de fábrica

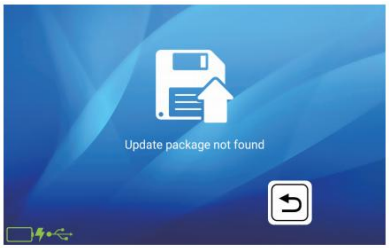

Actualización de firmware en el disco USB



Mejora



Número de serie de la versión

7. Conexión HDMI

Utilice el cable HDM para conectar una pantalla grande y un televisor para visualizar la pantalla.



8. Solución de problemas

Problema	Solución
Pantalla negra	-Cerciorarse El poder está encendido. -cargar el batería. -reducir la ampliación o cambiar el modo de color
La imagen de la la pantalla está atenuada o deformado	-Asegúrese de que el dispositivo esté colocado de forma plana sobre la Material que necesitas leer. -Cerciorarse La luz auxiliar LED está encendida. -comprobar el brillo de la pantalla
Una mancha en la pantalla	Limpie la cámara y la pantalla con un paño suave. paño
El dispositivo está conectado al monitor, pero No hay ninguna imagen en la pantalla del monitor	-Cerciorarse El monitor está encendido. -Cerciorarse La fuente de entrada del monitor está configurada correctamente. -Cerciorarse El cable HOMI está conectado correctamente

Cualquier otro problema no mencionado en este manual	-Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para forzar el apagado. Si todos los demás métodos no son efectivos, por favor Comuníquese con el personal de soporte del distribuidor al ese momento para recibir ayuda

9. Parámetros técnicos

Aumento:	2x- 20x
Modo de color:	Modos de color: 8 , 18 , 26 modos de visualización son opcionales
Pantalla:	8 pulgadas pantalla; resolución: 1280x800
Cámara:	Enfoque automático; 13 millones de imágenes
Distancia de trabajo:	cambiado El enfoque cercano es de 6 CM y el enfoque lejano es de 6 a 300 CM, y se puede cambiar entre estos modos.
Duración de la batería:	Más de 4 horas
Adaptador de corriente:	Entrada: 100 V-240 V; salida: 5 V/2 A

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LENTE D'INGRANDIMENTO DIGITALE PORTATILE


MODELLO: YS019

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PORTABLE DIGITAL MAGNIFIER

MODELLO: YS019

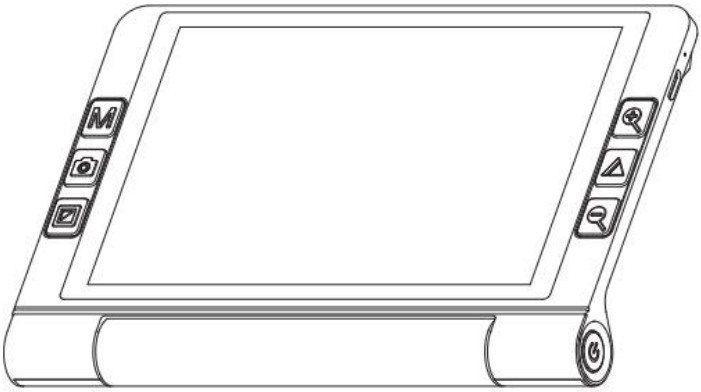

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	**Attenzione:** per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	**Informazioni FCC:** **ATTENZIONE:** cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. **ATTENZIONE:** cambiamenti o modifiche al prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto. **Nota:** questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, il che può essere determinato accendendo e spegnendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza tramite una o più delle seguenti misure. · Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. · Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. · Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

	· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.
	**SMALTIMENTO CORRETTO** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici
	**SMALTIMENTO DELLE BATTERIE** Per ridurre al minimo i rischi per la salute e per l'ambiente al termine del ciclo di vita di questo prodotto, le leggi sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e la direttiva sulle pile esauste impongono di smaltire questo prodotto presso un centro di raccolta idoneo, dove verrà inviato per rimuovere le batterie e procedere al riciclaggio appropriato. Contattare le autorità locali per maggiori dettagli sul riciclaggio e lo smaltimento sicuro di questi prodotti nella propria zona.

1.Introduzione

Grazie per aver acquistato e utilizzato i nostri ausili visivi elettronici portatili. Assicurati di leggere attentamente questo manuale utente, questo manuale ti aiuterà a comprendere il prodotto migliore.
Miglioriamo costantemente i nostri prodotti, pertanto il contenuto di questo manuale potrebbe non essere l'ultima versione.

2.Sicurezza e manutenzione

Per valorizzare al meglio il prodotto:

●Non esporre il prodotto a temperature elevate o alla luce diretta del sole per evitare incendi.

●Si consiglia di utilizzare il prodotto a una temperatura ambiente compresa tra 10°C e 40°C.

● Si prega di stare lontani da liquidi e sostanze chimiche per evitare il rischio di scosse elettriche.

●Si prega di non smontare la macchina per evitare il rischio di scosse elettriche. In caso di necessità, consegnarla all'organizzazione di manutenzione ufficiale o autorizzata.


●Assicurarsi di scollegare l'alimentatore prima di pulire. Pulire la fusoliera con un panno pulito oppure un panno morbido umido.


●Non utilizzare detergenti o materiali abrasivi che potrebbero danneggiare lo schermo della macchina.


3. Accessori per imballaggio

- Corpo principale dell'attrezzatura
- Manuale dell'utente
- Borsa portatile
- Linea USB
- Linea HDMI
- Linea di ricarica CC
- Panno per la pulizia

4. Panoramica del prodotto

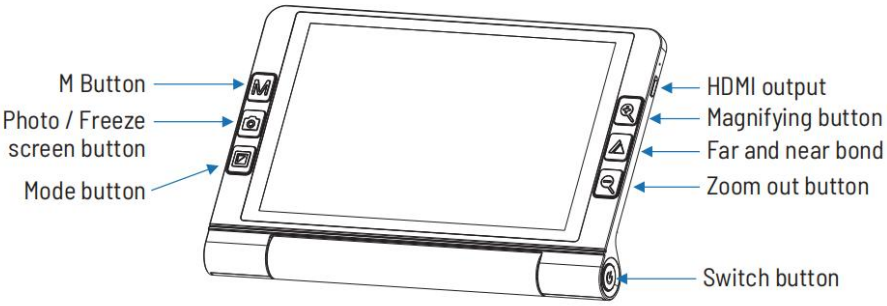

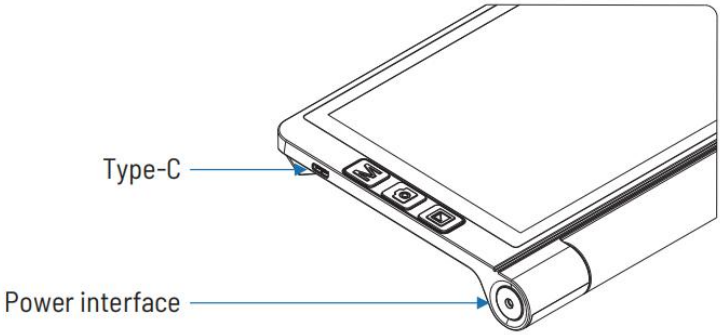
Type-C
Power interface

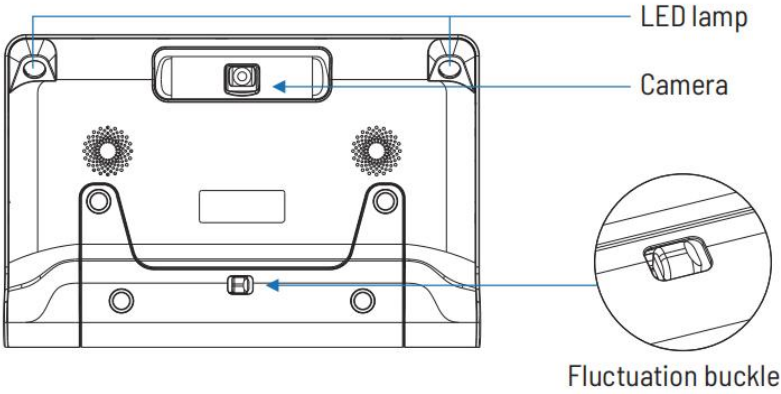
LED lamp
Camera
Fluctuation buckle

5 . Carica

Prima del primo utilizzo, utilizzare l'adattatore di alimentazione per caricare completamente il

batteria. Quando la macchina è caricando," " viene visualizzato sul

schermo. A quel tempo, quando la piscina era completamente carica , lo schermo

ha mostrato una griglia completa di " ". Può essere completamente caricato in meno di 4


ore. Le impostazioni possono essere utilizzate ininterrottamente per almeno 4 ore.

Quando la batteria è scarica, l'icona " " verrà visualizzata nel

nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. Per evitare che la macchina si spenga accidentalmente, caricarla in tempo.


1) Modalità di ricarica uno

Caricare tramite l'adattatore di alimentazione collegato all'interfaccia di alimentazione su il dispositivo.

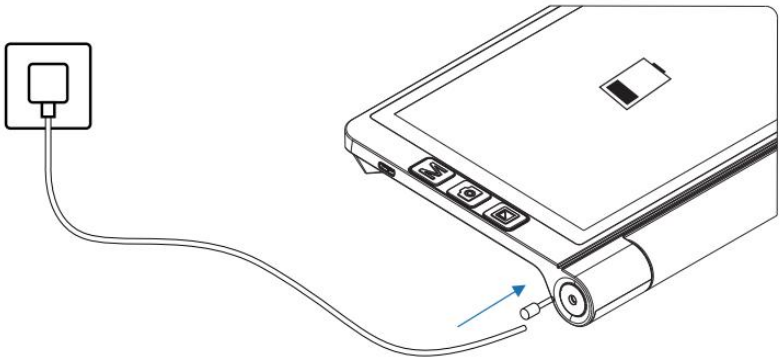

2) Metodo di ricarica due

Per la ricarica, collegarsi all'interfaccia Type-C tramite il cavo Type-C.

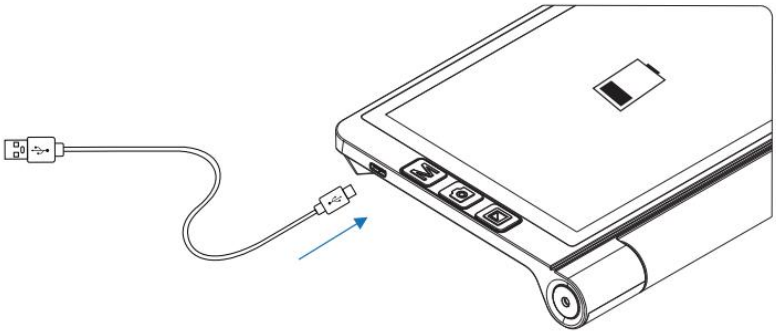

6. Funzionamento di base

1)Come aprire/chiudere il supporto

Per aprire la staffa, premere la chiusura a forma di onda nella direzione indicata dalla freccia.

Spingere verso l'alto i lati della staffa per chiudere il supporto.


2) Accensione/spegnimento

Premere a lungo il pulsante di accensione per circa 3 secondi per accendere il dispositivo e il stessa pressione prolungata del pulsante di accensione può disattivare le impostazioni. Dopo 3 minuti di inattività, il dispositivo si spegne automaticamente. Questa funzione può essere disattivata in le impostazioni di sistema e il dispositivo entra in standby premendo per 1 secondo.





Schermata di accensione Schermata di spegnimento

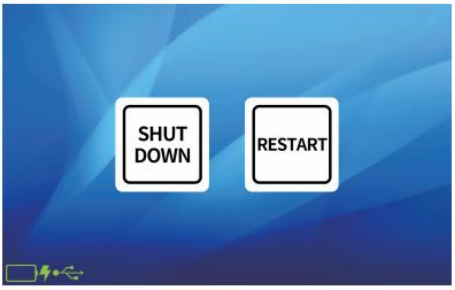


Spegnimento/Riavvio


3) Commutazione lontano/vicino

Premere il tasto di commutazione lontano/vicino"  per utilizzare il dispositivo per passare da vicino e modalità lontana.

4) Controlli dello zoom


1. Premere il tasto zoom in per aumentare l'ingrandimento e premere il tasto zoom out tasto per diminuire l'ingrandimento.
2. Inoltre, puoi anche utilizzare la seguente operazione gestuale per ridurre o ingrandire tramite gesti.

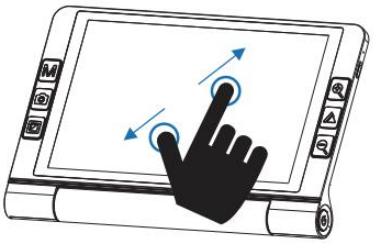

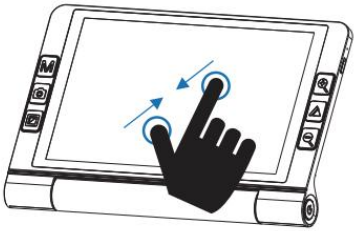

5) Selezionare una modalità colore

Sono disponibili 26 modalità di colore, è possibile selezionare 8, 18, 26 modalità e l'impostazione predefinita è 8 modalità.

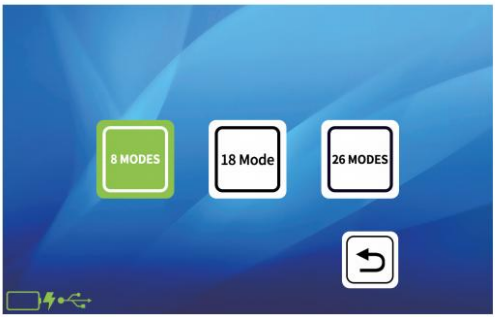

6)Salva l'immagine

Per impostazione predefinita, l'ausilio visivo si concentra su se stesso e una breve pressione sul pulsante Freeze Il tasto schermo blocca l'immagine live.


Salva l'immagine


Premere a lungo il pulsante della foto per 3 secondi e apparirà un'icona di spunta sulla schermata che indica che l'immagine è stata salvata.

7)Regolazione della luminosità della lampada ausiliaria

Dito sul lato sinistro dello schermo, scorri verso destra, regolazione della retroilluminazione appare la barra di avanzamento, controlla la luminosità della luce muovendo il dito verso l'alto e verso il basso, puoi anche


regolarlo nelle impostazioni.

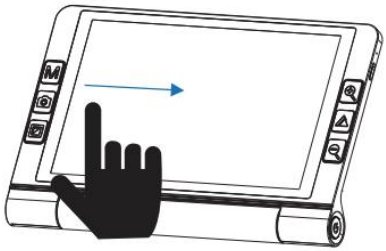


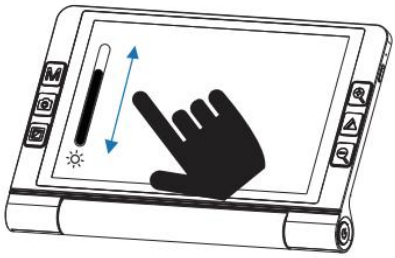

8)Regolazione della luminosità dello schermo LCD


Dito sul lato destro dello schermo, scorri verso sinistra, avanzamento della luminosità LCD dello schermo appare la barra, controlla la luminosità dello schermo LCD muovendo il dito verso l'alto e verso il basso, puoi anche regolarlo nelle impostazioni.

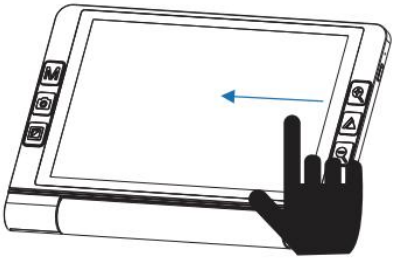

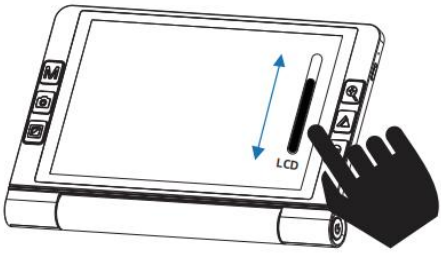


9)Operazione di apertura dello stand

Apertura: tenere premuto 1 con la mano sinistra sul retro del dispositivo e tirare fibbia onda 2 con il dito posteriore destro verso sinistra, e la staffa si apre.Chiudi: premi i punti su entrambi estremità della staffa con entrambe le mani, spingere verso il basso e la fibbia ad onda si **chiuderà automaticamente.**

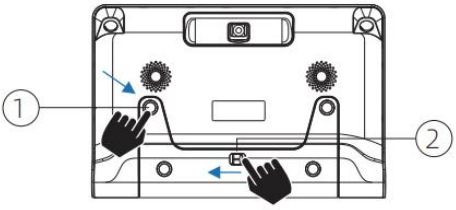

Open the bracket operation

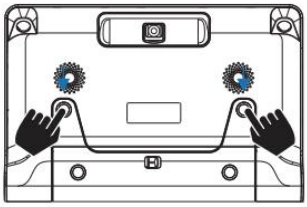


Close the bracket operation


7. Funzionamento del menu


1)Menu principale

Entra nel menu principale Premere il tasto "M" per accedere al menu principale, quindi premere il tasto "M" per uscire dal menu principale ed entrare nella modalità di assistenza visiva.

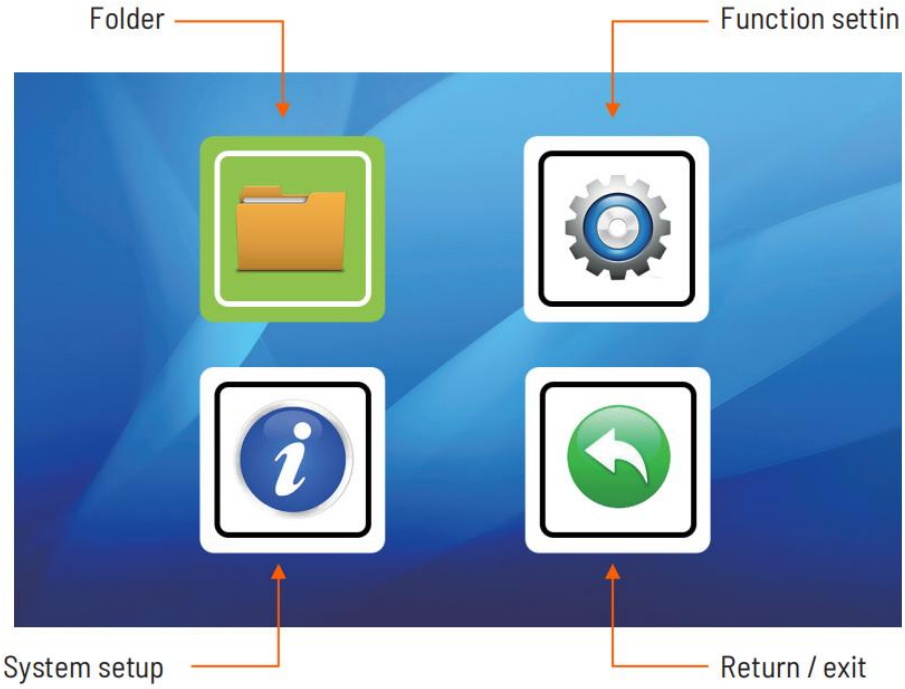

2) Funzione libreria immagini

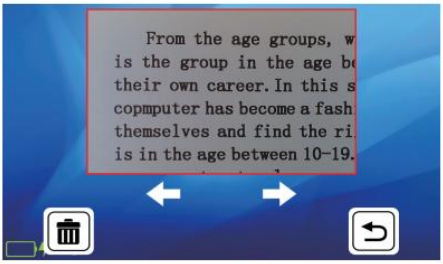


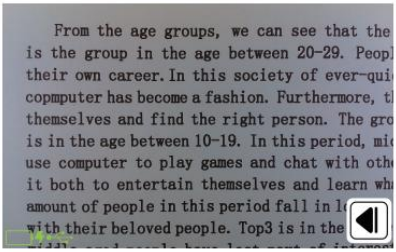

Selezione immagine Visualizza file immagine


1. Come connettersi al computer


Dopo aver collegato l'interfaccia USB del computer tramite Type-C linea, è possibile visualizzare e scaricare le foto e i file memorizzati dal dispositivo.

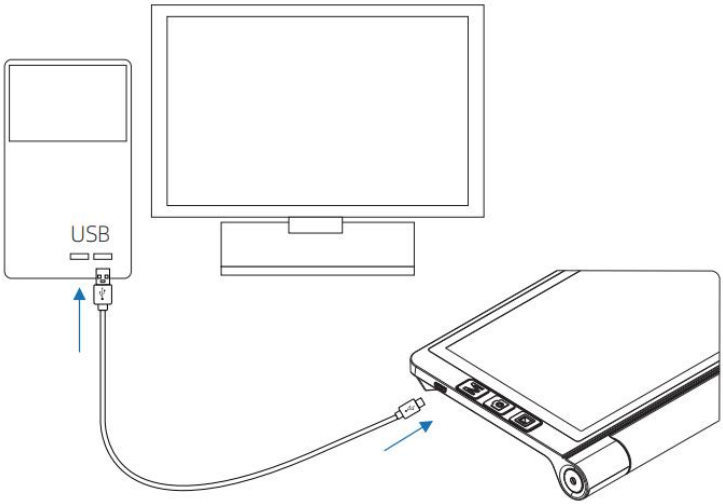

2. Riproduzione delle immagini


Fare clic sulla cartella della galleria per accedere all'anteprima dell'immagine, fare clic sul simbolo della freccia in alto rivedere l'immagine nella pagina precedente o nella pagina successiva, fare clic sull'immagine per entra in riproduzione , premi il tasto zoom out per ingrandire o ridurre, premi il tasto mode per cambiare colore e fare clic sull'icona Elimina per eliminare l'immagine.

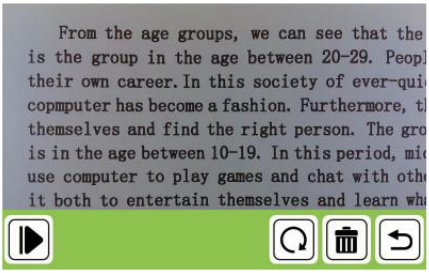

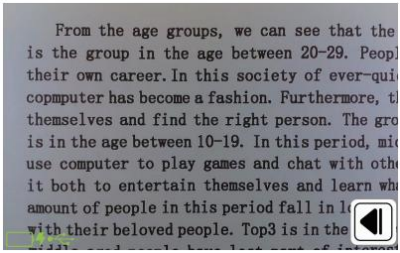

Distribuzione della barra degli strumenti **Barra degli strumenti Immagine nascosta**



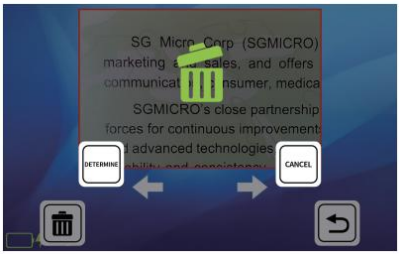


Anteprima dell'immagine **Eliminazione dell'immagine**

3. Impostazione della funzione

È possibile impostare varie funzioni tramite il menu

principale->impostazioni funzione. si consiglia di utilizzare le impostazioni predefinite.

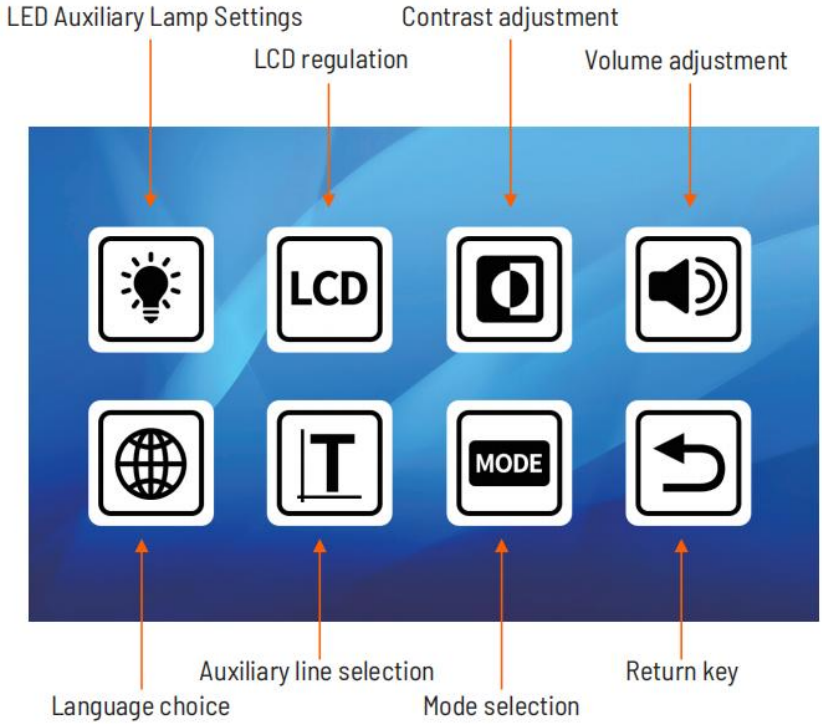






Impostazioni lampada ausiliaria a LED Regolazione LCD





Regolazione del contrasto Regolazione del volume. Voce maschile/femminile




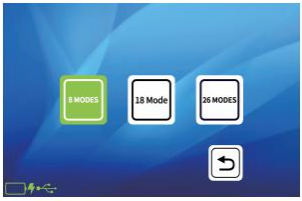


Scelta della lingua Selezione della modalità

●Funzionamento della linea ausiliaria


Fare clic sull'icona della linea ausiliaria per visualizzare la linea verticale rossa e quella orizzontale linea e spostare la linea rossa nel dito che punta a sinistra e a destra; quando l'orizzontale linea, la linea rossa nella punta del dito si muove verso l'alto e verso il basso.

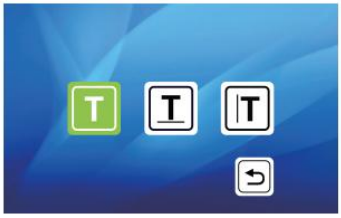

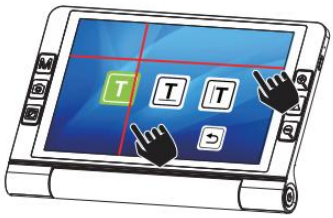

4) Configurazione del sistema

Puoi usare il menu principale->impostazioni di sistema

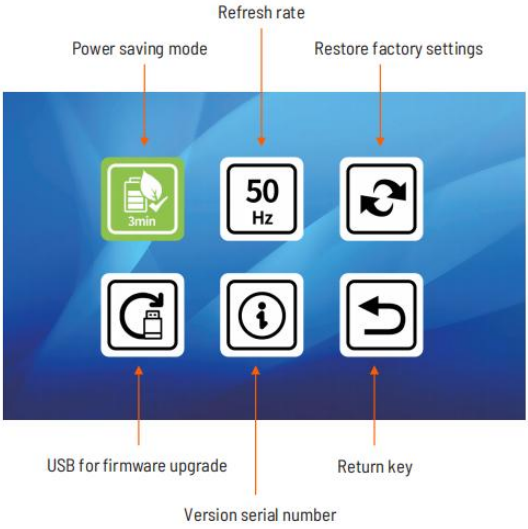



Modalità risparmio energetico attivata/disattivata

Per impostazione predefinita, il dispositivo si spegne automaticamente dopo 3 minuti di inattività; questa funzione di risparmio energetico può essere disattivata nelle impostazioni.




Frequenza di aggiornamento

Per modificare la frequenza di aggiornamento, fare clic sull'icona per selezionare l'interruttore 60Hz/50Hz (verrà visualizzato 60Hz o 50Hz).



Impostazione di fabbrica

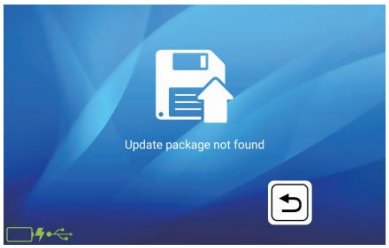

Aggiornamento del firmware su disco USB



Aggiornamento



Numero di serie della versione

7.Connessione HDMI

Utilizzare un cavo HDM per collegare un display a grande schermo e una TV per la visualizzazione sullo schermo.



8. Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Schermo nero	-assicurarsi la corrente è accesa. -caricare il batteria. -ridurre l'ingrandimento o cambiare la modalità colore
L'immagine sul lo schermo è oscurato o deforme	-assicurarsi che il dispositivo sia appoggiato in piano sul materiale che devi leggere. -assicurarsi la luce ausiliaria a LED è accesa. -controllare la luminosità dello schermo
Una macchia sullo schermo	Pulisci la fotocamera e lo schermo con un panno morbido stoffa
Il dispositivo è collegato al monitor, ma non c'è nessuna immagine su lo schermo del monitor	-assicurarsi il monitor è acceso. -assicurarsi la sorgente di ingresso del monitor è impostata correttamente. -assicurarsi il cavo HOMI è collegato correttamente
Altri problemi non menzionato in	- premere e tenere premuto il pulsante

questo manuale	di accensione per 3 secondi per forzare lo spegnimento. Se tutti gli altri metodi sono inefficaci, contattare il personale di supporto del distributore al quel momento per l'assistenza

9. Parametri tecnici

Ingrandimento:	2x- 20x
Modalità colore:	Modalità colore: 8 , 18 , 26 modalità di visualizzazione sono opzionali
Schermo:	8 pollici schermo; risoluzione: 1280x800
Telecamera:	Messa a fuoco automatica; conteggio di 13 milioni di immagini
Distanza di lavoro:	commutato È possibile commutare la modalità di messa a fuoco ravvicinata s 6CM, messa a fuoco lontana 6-300CM
Durata della batteria:	Più di 4 ore
Adattatore di alimentazione:	Ingresso: 100V-240V; uscita: 5V/2A

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support