VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELECTRIC PAPER CUTTER

MODEL: E460T

Cabinet assembly	Machine use video	Video of adjusting knife depth

British-metric switching video	Tool changing video	Tool bar changing video

Daily maintenance video

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELECTRIC PAPER CUTTER

MODEL: E460T



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



WARNING:
Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.

SAVE THIS MANUAL



Warning:this kind machine is allowed to cut printed paper or books or soft leathers only.It is forbidden to cut any metal sheets or other hard objects do harm to the machine quality.



Forbid children to operate the machine



Keep hand from underneath the blade



Do not extract or transport the blade without protection



Do not cut hand or splintery materials



Must use socket with ground wire connected

Note:

In order to have more usage information of Numerical-controlledPaper Cutting Machine, you have to read this specification carefully first.This will help you improve your working efficiency,realize the machine' s Property,then the machine will have the best cutting effects,This will also be good for the main tenance of the machine,and can prolong service life of the maintenance of the machine,and can prolong service life of the machine.

CORRECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the

product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.



Warning- For Indoor Use Only

Note:

In order to have more usage information of Numerical-controlled Paper Cutting Machine, you have to read this specification carefully first.This will help you improve your working efficiency, realize the machine's Property, then the machine will have the best cutting effects,This will also be good for the main tenance of the machine,and can prolong service life of the maintenance of the machine,and can prolong service life of the machine.

Safety caution

1. Open the box and check

When you open the package of the machine,firstly you should check the machine and relevant accessories. Please contact the seller or company if there is any damage or shortage.

●1 set of main engine ●1 set of chassis ●1 instruction manual
●1 set of tools ●4 screws for tool removal ●1 Certificate
●1 blade and 1 power line ●1 warranty certificate

2. Machine installation



- Open the wooden crate ,take out the machine casing and discharge the fixed screws on the base plate of the main machine;
- The machine casing needs to be assembled completely,and the screws should be fixed firmly.

3. Environmental conditions.

- The machine should be placed in clean working environment.keep away from direct sunlight and wind.
- Temperature of operating

  environment :10-30℃ ,should not exceed 32℃ ;

- Humidity level of the operating environment: 50-80%
- Connect the ground wire correctly.


4. Special suggestions

- Remember only one professional operator is allowed to operate the machine;
- When you cut ,you should operate buttons by both of your hands;
- Please don’ t disassemble infrared safety covering.
- When you put your hands or other things into the cutting area, you must cut the power firstly;
- When you change blades,you should strictly abide the blade changing instruction;
- You are not allowed to re-equip the construction and circuit of the machine by yourself.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	E460T	
Rating(s)	AC120V, 60Hz, 1000W	AC220-240V, 50Hz, 1000W
Max cutting length	457mm	
Cutting thickness	58mm	
Product Dimensions (LxWxH)	680*850*1185mm	
Net Weight (kg)	131.5	

Parts description

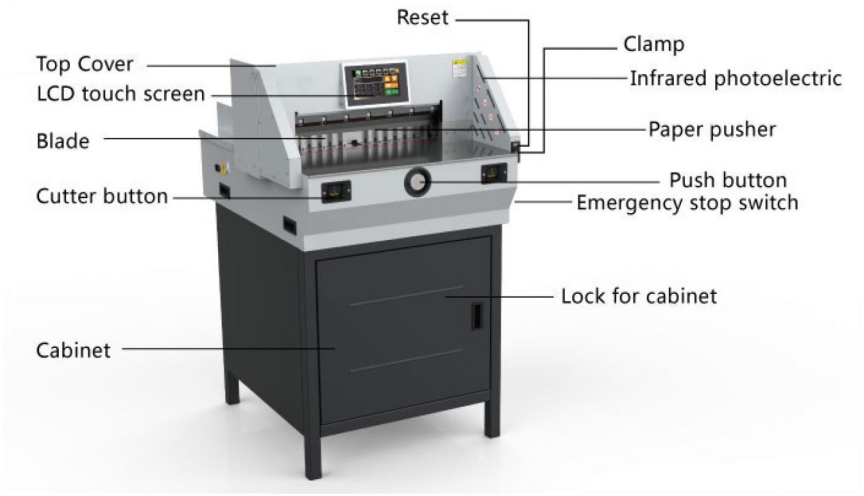

Operation panel

Operation diagram of paper cutter.

Turn on the power supply, turn on the air switch, turn on the emergency stop knob switch, and the machine will be powered on.the paper pusher resets into the working state.The correct way to operate the machine is: the person stands in the front of the machine, facing the paper cutter, the left hand controls the button on the left, and the right hand controls the button on the right, as shown in the picture.




Basic operation and adjustment

1. basic operation

- Power on

Before starting the machine, check whether there are other articles on the machine.and clean them up;[urn on the power supply:Turn the electrical protection switch to the "on" position, turn on the power switch, the NC screen /LCD screen will display, the position indicator line will be on, and the paper pusher will be automatically calibrated, indicating that the power is normal.



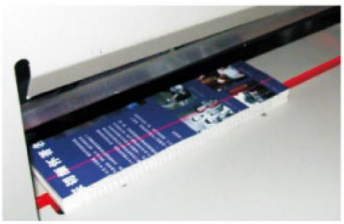

- Touch screen paper guillotine operating instructions

1. There are three modes for pushing paper,With the size 285mm as blew:

a. Manual mode

Please press Manual to switch to the Manual model,as picture.There are two ways for enterng size.One way is to use the electric handlewheel(but it is very slowly,as the handlewheel is only to fine tune.This way is discouraged.)the second is press 360 (as blew size),and clear it,The second ways is toinput 2850 and enter icon, the backgauge go to the position of 285.0mm



2. Put the books or paper right to cut,then make the books or paper lean to the left;



3. Start to cut after the size is entered.then pressing two CUT buttons at same time ,After that,the clamper come down.When something goes wrong.stop pressing two CUT button,and press + the clamper and blade go back to the top.After confirming the paper is right, press two cut buttons to finish cutting.

After the cutting is completed, the paper pusher pushes the book out(automatic push cutting is set).The whole cutting process is completed.To continue other cuts, you only need to repeat the above steps.

b. Segmentation mode

Click to switch to bisection mode, click OK, and the paper pusher is automatically pushed to the first size.When you need to edit the dimensions, click on the programming mode to enter the first set of programming modes, as shown in the figure.Need to modify data. click Edit, click divide Edit, switch divide Edit, switch Dialog Box, modify data.confirm return.



Push in the cut paper or book and place it on the left to align with the ruler. Start to cut after the size is entered.Press RESET buttons first,then pressing two CUT buttons at same time ,After that,the Paper press come down.When something goes wrong.stop pressing two CUT button,and press the Paper press and blade go back to the top.After confirming the paper is right, press two cut buttons to finish cutting.

After the first cutting , the backguage move to next size automatically. Continue to press cutting button , to finish cutting in order of setting.

- Auto mode operating instructions

Click Auto into auto mode, it is a lot of date as blew picture. And Click ▶ to turn page. If need to change the date ,edit it in the Auto edit interface. Click ▶ page or change groups as picture .



Click program control to switch to program control mode, as shown in the figure above, you can see a lot of data list, click ◀ ▶ to turn page, click Edit to input cutting data, data input.

After entering, click Edit to save data again, and click change module to switch data of different modules. After clicking Run ,the paper pusher will move to the corresponding size, push in and cut the paper or book, and put the paper or book on the left, which is close to the ruler.

After setting the size, push in the cutting paper or book, and arrange the paper or book to the left, the edge is in line with the ruler.

After confirming the size, the paper can be cut. Step on the foot switch and the paper presser starts to press the paper,press the cutting button with both hands respectively,press the paper to start cutting (or do not step on the foot switch,press the cutting button with both hands, and the paper holder starts to press the paper, and then starts cutting after pressing the paper.If any error is found, release the button, the knife and presser will return to their original position automatically, and continue to press and

hold if there is no error.The cutting button is used to cut the size of the first knife of 60.0 mm, and then continue to press the cutting key to cut the second knife size of 110.0 mm.After cutting the first knife and the second knife, continue to press the cutting key to automatically return to the first knife 60.0.

Cut and repeat until the cutting sequence is completed cut (it is invalid to push books by yourself in the bisection mode).

- Shortcut mode

Click shortcut to switch to shortcut mode. Several common standard sizes appear.Click the required size, and the paper pusher will automatically push to the first size, as shown in the figure.




To edit the size, click Edit mode, click standard size edit to enter the modification interface. After modification, click the return icon,as shown in the figure.




Basic regulation


- Size correction adjustment

If you find that the size is wrong, turn off the machine first, and press the reset key after start up, if there is any problem, do as follows; cut off the power supply, remove the machine cover, and check whether there is any foreign body stuck on the transmission screw.

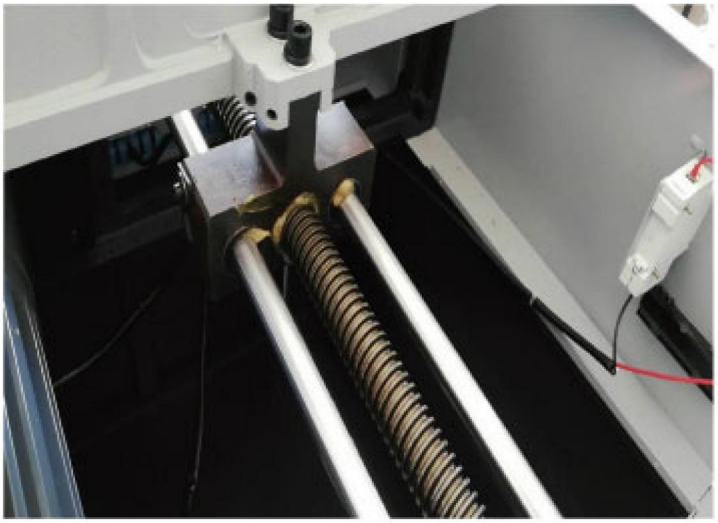

Check the stepper motor, remove the front cover, synchronize the pulley and whether the synchronization is fixed properly; adjust the limit plate on the nut, which can be adjusted back and forth until the display size matches the ruler, and then lock the fixing screw.

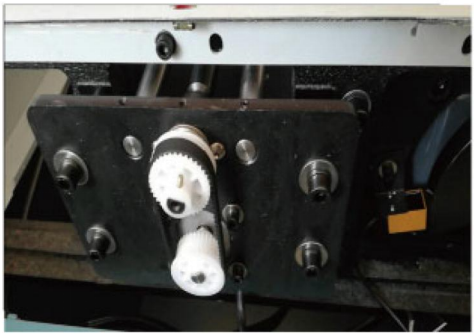

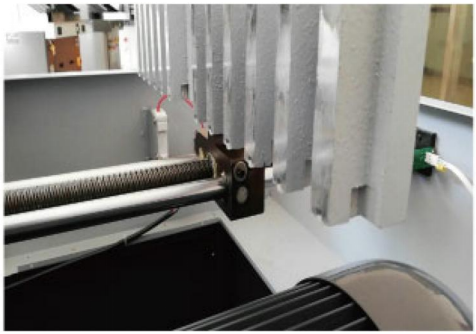

- Cutter adjustment


First adjust the cutter depth fine-tuning device (adjust the depth range 5mm or so) or change the cutting surface of the blade; deepen clockwise and counterclockwise.




If adjusting the cutter depth fine-tuning cannot cut off a piece of paper, you can only adjust the cutter depth balance screw; remove the fixing screws at both ends of the upper cover and remove the upper cover.



Loosen the locking screws of the 7 M6 blades fixed on the knife holder. And adjust the blade depth at the upper end of the tool holder to adjust the balance screws.Generally, it is appropriate to adjust the cutter to cut into the knife pad 0. 5mm.

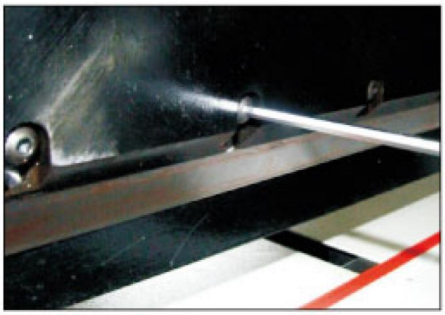


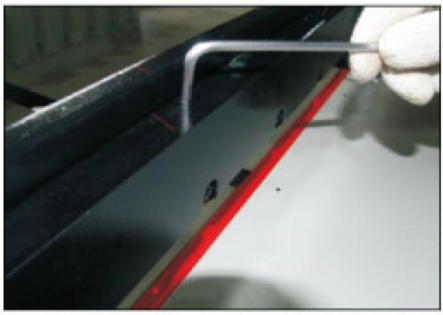


Tighten the locking screw on the tool holder, cover and fix it; use a piece of paper to try cutting, if the cutting is continuous, you can re-adjust according to the above steps.


- Blade replacement (please follow the steps carefully)

Open the upper cover; loosen and remove the locking screws with openings on the tool holder, screw the two cutter screws into the opening holes in a clockwise direction and secure the locking

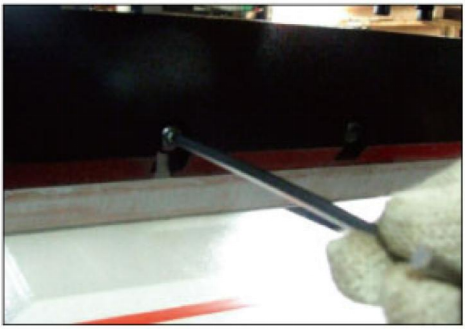

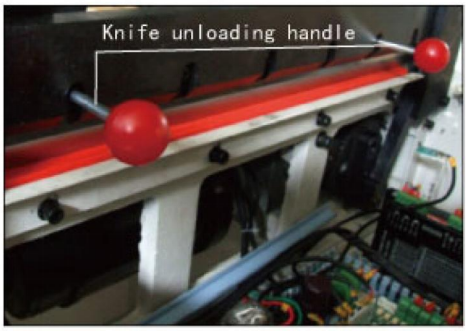



Remove the other locking screws from the tool holder; turn the two cutter screws half a turn counterclockwise and remove the blade downwards. Please wear gloves or wrap the blade in cloth and put it into the knife box to avoid scratches.

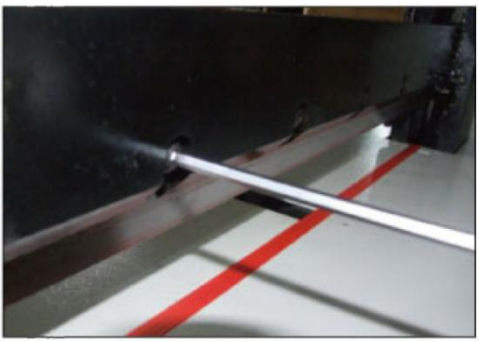





Take out a new blade, pay attention to safety, the blade is facing outward.before installing the blade, please loosen the blade at the upper end of the knife holder on the knife holder, tighten and fix it with screws in turn, and then adjust according to the cutter depth adjustment method.

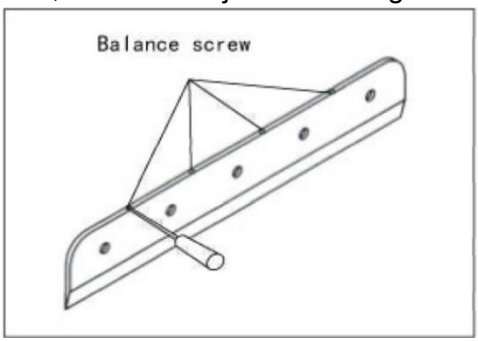

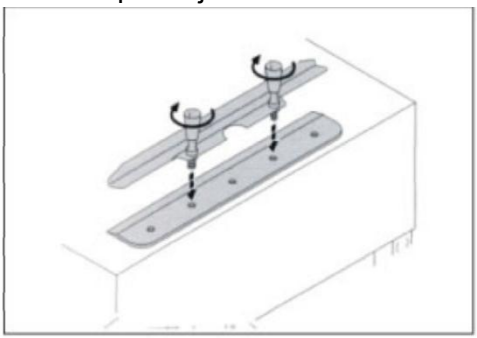

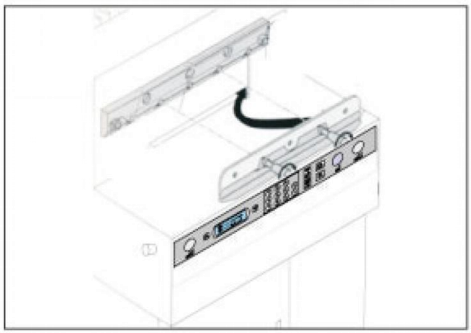

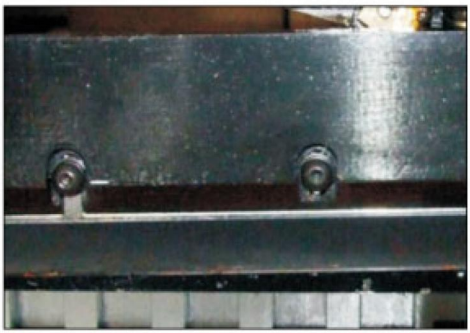

After the blade is packed, please go to a professional knife sharpening unit to ensure the grinding quality.Note: a blunt knife cannot cut paper correctly, and thick paper or card-board is often cut.It's easy to blunt the blade. If it is found that the quality and accuracy of the cutting can not be found in the place of this cutter.When the set standard is consistent, the blade must be replaced and a replacement blade must be kept in hand at all times.It can make the work go smoothly. When you need to change the blade. be sure to change it according to the blade.The steps described are correct.In order to avoid injury, the replacement of the blade must be handled carefully and carefully. and safety must be paid attention to.

- Blade adjustment

The blade has 4 sides, each side can be used twice, can be recycled 8 times to find that the blade is too deep, it is neces-sary to adjust or replace the blade; replace the blade, there are semicircular concave holes on both sides of the blade and use a screwdriver to insert and pry out the blade.





Note: When replacing the blade, some adjustments to the blade itself are necessary. If the blade protrudes too deeply, it can not only damage the blade holder but also accelerate blade wear.



Lubrication and maintenance

1. Lubrication

The machine should open the cover every month, check the cleaning, fasten the parts and lubricate the transmission parts once a month. Please be careful to avoid dripping lubricating oil on electrical circuits or electronic components when refueling; in order to avoid failure.

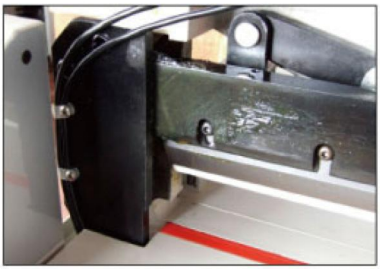

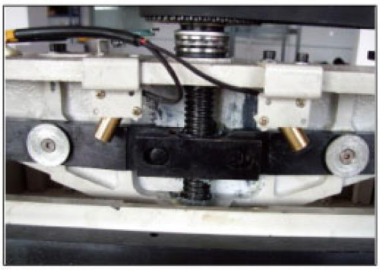


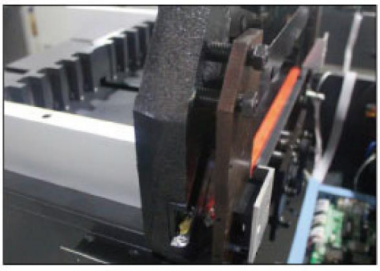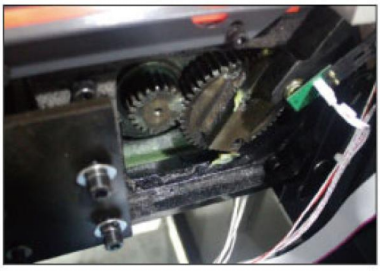2. Maintenance

When working, it is forbidden to put non-cutting objects on the machine, so as to prevent hard objects from entering the knife and damaging the cutter.Bound books should avoid bringing staples into the cutting area so as not to damage the cutter. After the work is finished every day, wipe the machine,remove debris, and cut off the power supply.

3. Attached drawings

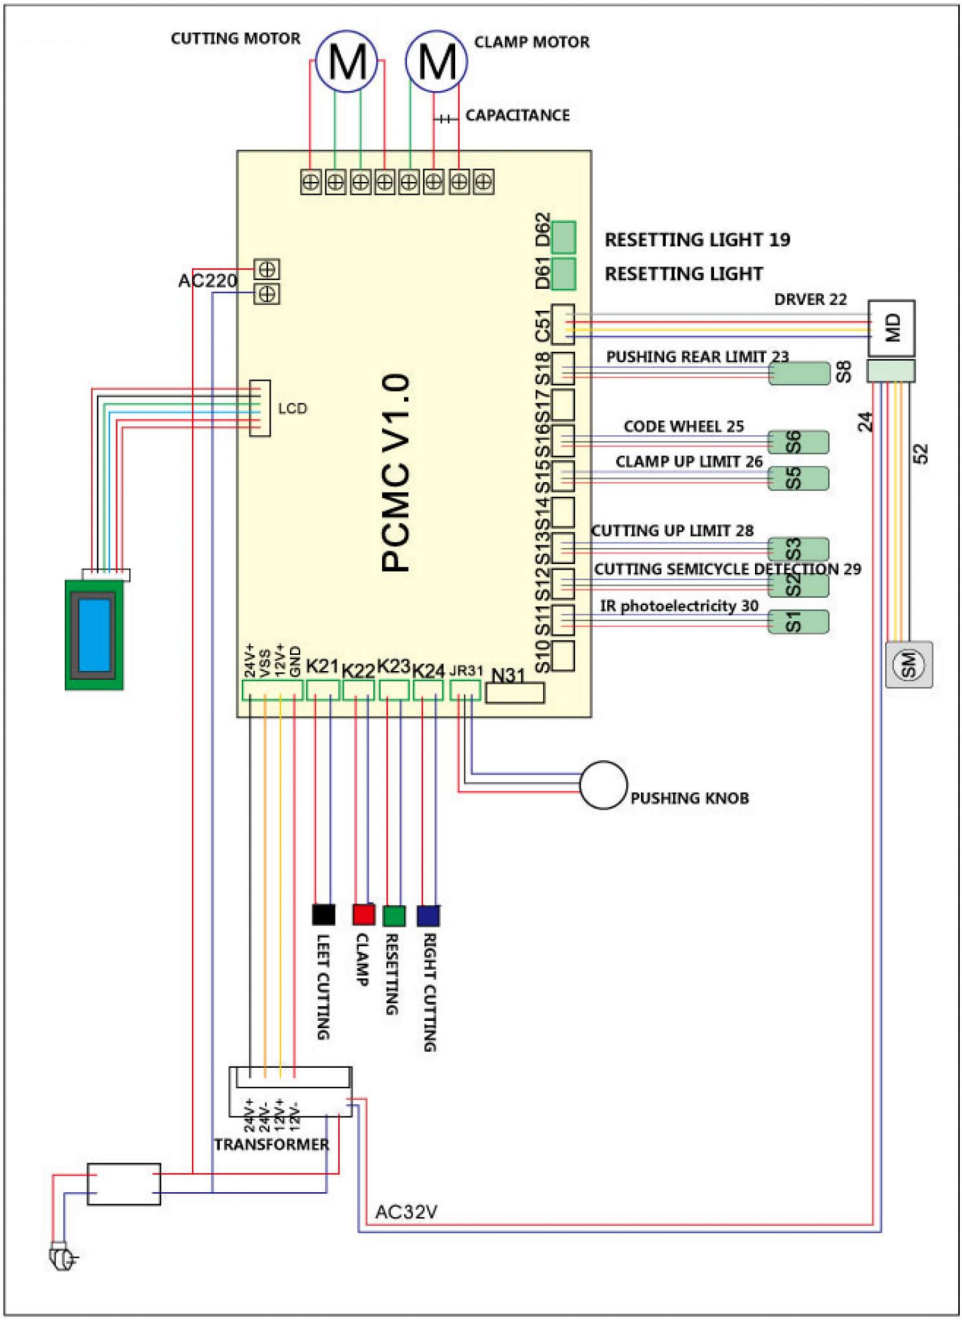

Common error and elimination

Error	Phenomena	Solution
Paper cutting is not even or the cuting size is not accurate	The cutting paper is unperallel and has large and has large deviation	Remove the backguage position offset and loosen the fastening screw to agjust the angle of pushing board.
The blade can not reset or works up and down continusly	All the button is invalid and can not control the blade	1. The sensorys position moves or was damaged. **2.** The main board has been damaged
The window can't display or display wrong or can't	Power buttons are invalid	Check display board,main board of the electrical equipment,and circuit parts
Digital-controlled circuit damsged	Paper-pushing part can't work	1. Check stepping motor,driver 2. Check whether the circuit of main board is damaged
Alarm for displayingE-1	The button is invalid and cutting action stops	1. Check the flash 2. Check the control pamel
Alarm for displayingE-2	Cut normally,but blade can't return to the original position	1. Check limit sensor on the blade shelf 2. Check the control panel
Alarm for displayingE-4	Press shelf return abnormal	1. Check limit sensor on the press shelf. 2. Check the mainboard
Alarm for displayingE-5	Pressing is abnormal	1. Check pressing motor code-wheel sensor. 2.Check the mainboard
Alarm for displayingE-6	Cut normally,but paper pusher pusher can't limit and adjust	1. Check pressing motor backward calibration sensor. 2.Cheek the mainboard

E-1:Photo-electric protection

E-2:error for cutter motor code-wheel sensor

E-4:6error for pressing upper limit sensor

E-5: error for pressing motor code-wheel sensor

E-6: error for reset sensor



Correct Disposal

This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COUPE-PAPIER ÉLECTRIQUE

MODÈLE : E460T

Assemblage d'armoires	Vidéo sur l'utilisation de la machine	Vidéo de réglage du couteau profondeur

Commutation métrique britannique vidéo	Vidéo sur le changement d'outil	Vidéo de changement de barre d'outils

Vidéo d'entretien quotidien

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COUPE-PAPIER ÉLECTRIQUE

MODÈLE : E460T



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.



AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

CONSERVEZ CE MANUEL



Avertissement : ce type de machine est autorisé à couper du papier imprimé ou des livres ou des cuirs souples uniquement. Il est interdit de couper des feuilles de métal ou d'autres objets durs qui pourraient nuire à la qualité de la machine.



Interdire aux enfants d'utiliser la machine



Gardez la main loin de la lame



Ne pas extraire ni transporter la lame sans protection



Ne pas couper les mains ni ébrécher les matériaux



Doit utiliser une prise avec un fil de terre connecté

Note:

Afin d'avoir plus d'informations sur l'utilisation de la machine de découpe de papier à commande numérique, vous devez d'abord lire attentivement cette spécification. Cela vous aidera à améliorer votre efficacité de travail, à réaliser la propriété de la machine, puis la machine aura les meilleurs effets de coupe, cela sera également bon pour l'entretien de la machine, et peut prolonger la durée de vie de l'entretien de la machine, et peut prolonger la durée de vie de la machine.

ÉLIMINATION CORRECTE Ce

produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE.

Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le

Ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole.

Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.



Avertissement - Pour usage intérieur uniquement

Note:

Afin d'avoir plus d'informations sur l'utilisation de la machine de découpe de papier à commande numérique, vous devez d'abord lire attentivement cette spécification. Cela vous aidera à améliorer votre efficacité de travail, à réaliser la propriété de la machine, puis la machine aura les meilleurs effets de coupe, cela sera également bon pour l'entretien de la machine et peut prolonger la durée de vie de l'entretien de la machine et peut prolonger la durée de vie de la machine.

Précautions de sécurité

1. Ouvrir le carton et vérifier.

Après avoir ouvert le colis, vérifiez d'abord la machine et les accessoires. Veuillez contacter le vendeur ou l'entreprise en cas de dommage ou de manque.

•1 ensemble de moteur principal •1 ensemble de châssis •1 manuel d'instructions
•1 jeu d'outils •4 vis pour le retrait de l'outil •1 certificat
•1 lame et 1 ligne électrique •1 certificat de garantie

2. Installation de la machine

Ouvrez la caisse en bois, retirez le boîtier de la machine et dévissez les vis fixées sur la plaque de base de la machine principale ;



Le boîtier de la machine doit être assemblé complètement, et les vis doivent être fixées fermement.

3. Conditions environnementales.

La machine doit être placée dans un environnement de travail propre, à l'abri de la lumière directe du soleil et du vent.

Température de fonctionnement

environnement : 10-30 , ne doit pas dépasser 32 ;

Niveau d'humidité de l'environnement de fonctionnement : 50-80 % Connectez correctement le fil de terre.

4. Suggestions spéciales

N'oubliez pas qu'un seul opérateur professionnel est autorisé à utiliser le machine;

Lorsque vous coupez, vous devez actionner les boutons avec vos deux mains ;

Veuillez ne pas démonter le revêtement de sécurité infrarouge.

Lorsque vous mettez vos mains ou d'autres objets dans la zone de coupe, vous devez d'abord couper l'alimentation ;


Lorsque vous changez de lames, vous devez respecter scrupuleusement les consignes de changement de lame instruction;

Il est interdit de rééquiper la construction et le circuit du machine par vous-même.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	E460T	
Note(s)	CA 120 V, 60 Hz, 1000 W	CA 220-240 V, 50 Hz, 1000 W
Longueur de coupe maximale	457 mm	
Épaisseur de coupe	58 mm	
Dimensions du produit (LxlxH)	680*850*1185mm	
Poids net (kg)	131,5	

Description des pièces

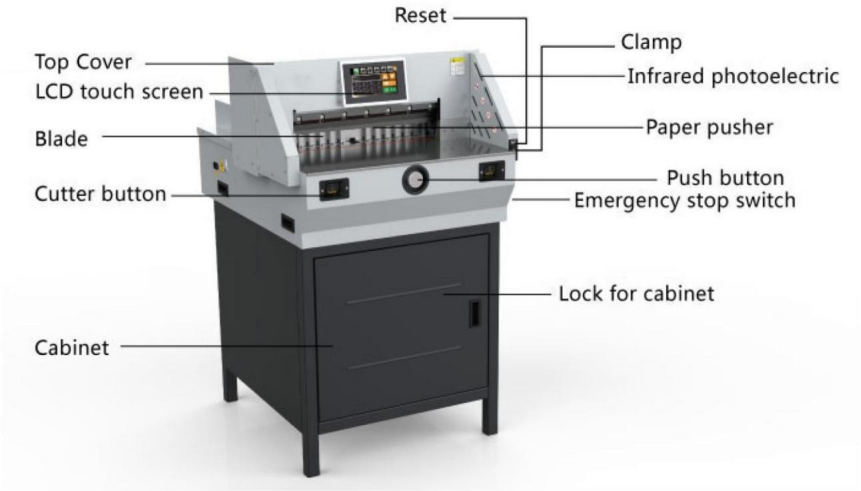

Panneau de commande

Schéma de fonctionnement du coupe-papier.

Allumez l'alimentation électrique, allumez l'interrupteur d'air, allumez l'interrupteur du bouton d'arrêt d'urgence et la machine sera sous tension. Le poussoir de papier se réinitialise en état de fonctionnement. La bonne façon d'utiliser la machine est la suivante : la personne se tient devant la machine, face au coupe-papier, la main gauche contrôle le bouton de gauche et la main droite contrôle le bouton de droite, comme indiqué sur l'image.




Fonctionnement de base et réglage

1. Fonctionnement de base

   Mise sous tension

Avant de démarrer la machine, vérifiez s'il y a d'autres articles sur la machine et nettoyez-les ; [allumez l'alimentation électrique : mettez l'interrupteur de protection électrique sur la position « on », allumez l'interrupteur d'alimentation, l'écran NC/écran LCD s'affichera, la ligne indicatrice de position sera allumée et le poussoir de papier sera automatiquement calibré, indiquant que l'alimentation est normale.



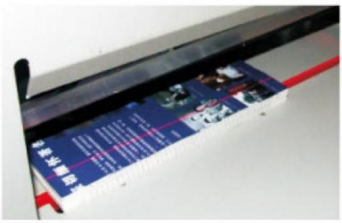

Instructions d'utilisation de la guillotine à papier à écran tactile 1. Il existe trois modes pour pousser le papier, avec la taille de 285 mm comme soufflé:

a. Mode manuel

Veuillez appuyer sur Manuel pour passer au modèle manuel, comme sur l'image. Il existe deux manières de saisir la taille. L'une consiste à utiliser la molette électrique (mais c'est très lent, car la molette ne sert qu'à un réglage fin. Cette méthode est déconseillée).
La deuxième consiste à appuyer sur 360 (comme la taille ci-dessus) et à l'effacer. La deuxième méthode consiste à saisir 2850 et à entrer dans l'icône, la butée arrière va à la position de 285,0 mm.



2. Placez les livres ou le papier à droite pour couper, puis faites pencher les livres ou le papier À gauche;



3. Commencez à couper après avoir saisi la taille, puis appuyez sur deux boutons CUT en même temps.

en même temps, après cela, la pince descend. Quand quelque chose se passe

faux. arrêtez d'appuyer sur les deux boutons CUT et appuyez sur la pince + et la lame revient en haut. Après avoir confirmé que le papier est correct, appuyez sur

deux boutons de coupe pour terminer la coupe.

Une fois la découpe terminée, le pousseur de papier pousse le livre (la coupe par poussée automatique est définie). L'ensemble du processus de coupe est terminé. Pour continuer d'autres coupes, il vous suffit de répéter ce qui précède étapes.

b. Mode de segmentation

Cliquez pour passer en mode bissection, cliquez sur OK et le poussoir à papier est automatiquement poussé à la première taille. Lorsque vous devez modifier le dimensions, cliquez sur le mode de programmation pour entrer le premier ensemble de modes de programmation, comme indiqué sur la figure. Besoin de modifier les données. cliquez sur Modifier, cliquez sur Diviser Modifier, basculer Diviser Modifier, basculer Boîte de dialogue, modifier les données. confirmer retour.



Poussez le papier ou le livre découpé et placez-le sur la gauche pour l'aligner avec la règle. Commencez à couper une fois la taille entrée. Appuyez d'abord sur les boutons RESET, puis en appuyant sur deux boutons CUT en même temps, après cela, la presse papier arrive vers le bas. Lorsque quelque chose ne va pas, arrêtez d'appuyer sur les deux boutons CUT et Appuyez sur la presse à papier et la lame revient en haut. Après avoir confirmé le le papier est droit, appuyez sur deux boutons de coupe pour terminer la coupe.

Après la première coupe, la butée arrière passe automatiquement à la taille suivante.

Continuer à appuyer sur le bouton de coupe , pour terminer la coupe dans l'ordre de réglage.

Instructions de fonctionnement du mode automatique

Cliquez sur Auto pour passer en mode automatique. Il y a beaucoup de données comme une image éclatée. Et

Cliquez Pour tourner la page. Si vous souhaitez modifier la date, utilisez l'option Édition automatique.

interface. Cliquez page ou changer de groupe comme image.



Cliquez sur le contrôle du programme pour passer au mode de contrôle du programme, comme indiqué dans le figure ci-dessus, vous pouvez voir une grande liste de données, cliquez sur tourner la page, Modifier pour saisir les données de coupe, la saisie des données.

Après avoir saisi, cliquez sur Modifier pour enregistrer à nouveau les données, puis cliquez sur Modifier le module pour commuter les données des différents modules. Après avoir cliqué, le pousse-papier Run déplacez-vous vers la taille correspondante, poussez et coupez le papier ou le livre, et placez le papier ou le livre à gauche, qui est proche de la règle.

Après avoir défini la taille, enfoncez le papier de découpe ou le livre et disposez-le. papier ou livre à gauche, le bord est aligné avec la règle.

Après avoir confirmé le format, le papier peut être coupé. Appuyez sur la pédale et le presseur de papier commence à appuyer sur le papier, appuyez sur le bouton de coupe avec les deux mains respectivement, appuyez sur le papier pour commencer à couper (ou ne marchez pas dessus) l'interrupteur au pied, appuyez sur le bouton de coupe avec les deux mains et le papier le support commence à appuyer sur le papier, puis commence à couper après avoir appuyé sur le papier. Si une erreur est détectée, relâchez le bouton, le couteau et le presseur reviennent automatiquement à leur position initiale et continuent d'appuyer et

maintenez-le enfoncé s'il n'y a pas d'erreur. Le bouton de coupe permet de couper la taille du premier couteau de 60,0 mm, puis continuez à appuyer sur la touche de coupe pour couper le deuxième taille de couteau de 110,0 mm.Après avoir coupé le premier couteau et le deuxième couteau, continuez à appuyer sur la touche de coupe pour revenir automatiquement au premier couteau 60.0.

Coupez et répétez jusqu'à ce que la séquence de coupe soit terminée (il n'est pas valide de poussez les livres vous-même en mode bissection). Mode raccourci

Cliquez sur le raccourci pour passer à mode raccourci. Plusieurs tailles standard courantes apparaît.Cliquez sur la taille requise et le poussoir à papier apparaîtra pousser automatiquement vers le premier taille, comme indiqué sur la figure.




Pour modifier la taille, cliquez sur Modifier mode, cliquez sur taille standard modifier pour entrer la modification Interface. Après modification, cliquez sur l'icône de retour, comme indiqué dans la figure.




Règlement de base

Réglage de la correction de la taille

Si vous constatez que la taille est incorrecte, éteignez d'abord la machine et appuyez sur le bouton réinitialiser la clé après le démarrage, en cas de problème, procéder comme suit : couper le alimentation électrique, retirez le capot de la machine et vérifiez s'il y a corps étranger coincé sur la vis de transmission.

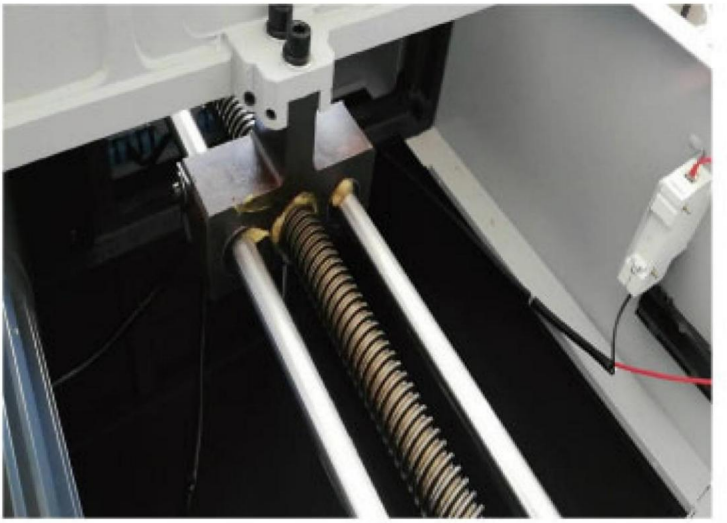

Vérifiez le moteur pas à pas, retirez le capot avant, synchronisez la poulie et si la synchronisation est correctement fixée ; ajustez la plaque de limite sur l'écrou, qui peut être ajustée d'avant en arrière jusqu'à ce que la taille de l'affichage corresponde à la règle, puis verrouillez la vis de fixation.

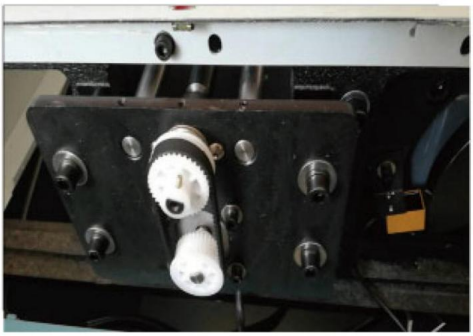




Réglage de la fraise Ajustez d'abord le dispositif de réglage fin de la profondeur de la fraise (ajustez la plage de profondeur sur environ 5 mm) ou modifiez la surface de coupe de la lame ; approfondissez dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




Si le réglage fin de la profondeur de coupe ne permet pas de couper un morceau de papier, vous pouvez uniquement régler la vis d'équilibrage de la profondeur de coupe ; retirez les vis de fixation aux deux extrémités du capot supérieur et retirez le capot supérieur.



Desserrez les vis de blocage des 7 lames M6 fixées au porte-couteau. Réglez la profondeur de la lame à l'extrémité supérieure du porte-outil pour ajuster les vis d'équilibrage. En général, il est recommandé de régler la fraise pour une coupe de 0,5 mm dans le support de lame.

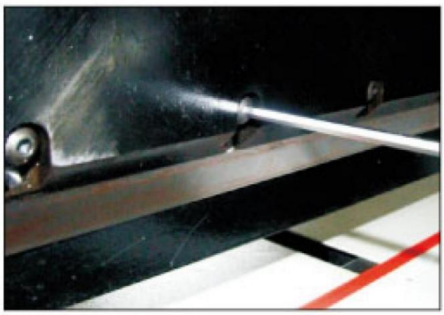


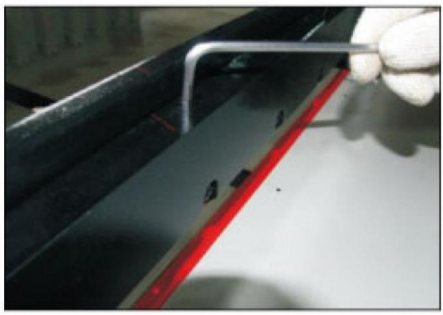


Serrez la vis de verrouillage sur le porte-outil, couvrez-le et fixez-le ; utilisez un morceau de papier pour essayer de couper, si la coupe est continue, vous pouvez réajuster selon les étapes ci-dessus.

Remplacement de la lame (veuillez suivre attentivement les étapes)


Ouvrez le couvercle supérieur ; desserrez et retirez les vis de verrouillage avec les ouvertures sur le porte-outil, vissez les deux vis de coupe dans les trous d'ouverture dans le sens des aiguilles d'une montre et fixez le verrouillage

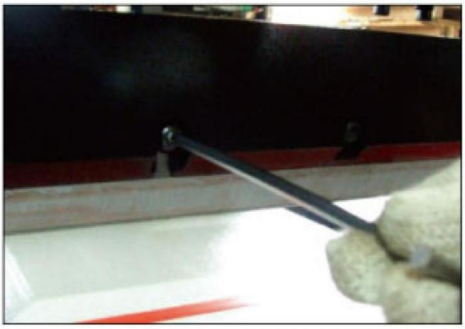


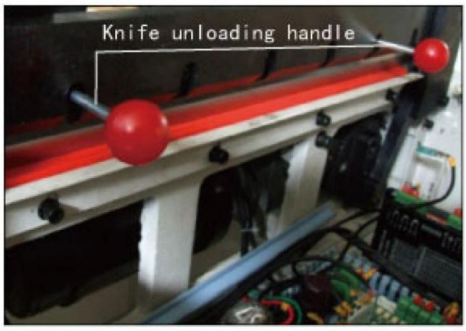


Retirez les autres vis de blocage du porte-outil ; tournez les deux vis de coupe d'un demi-tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez la lame vers le bas.


Veuillez porter des gants ou envelopper la lame dans un chiffon et la placer dans la boîte à couteaux pour éviter les rayures.

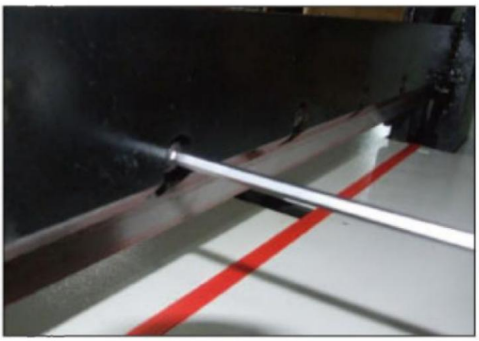


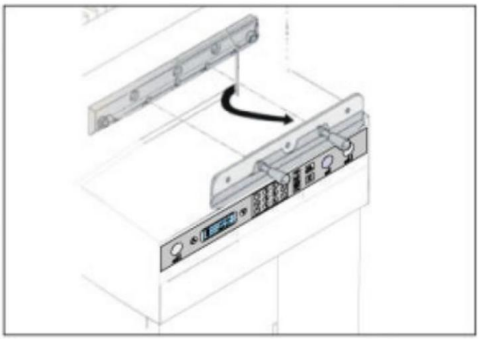


Retirez une nouvelle lame, faites attention à la sécurité, la lame est tournée vers l'extérieur. Avant d'installer la lame, veuillez desserrer la lame à l'extrémité supérieure du porte-couteau sur le porte-couteau, serrez-la et fixez-la avec des vis à tour de rôle, puis ajustez en fonction de la méthode de réglage de la profondeur de coupe.

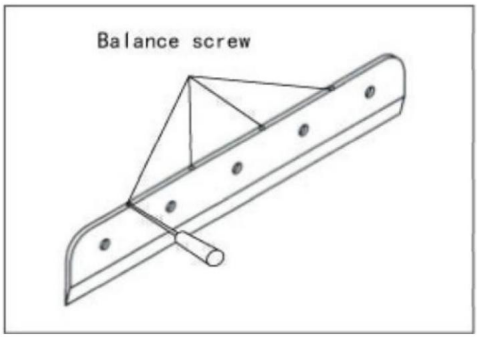

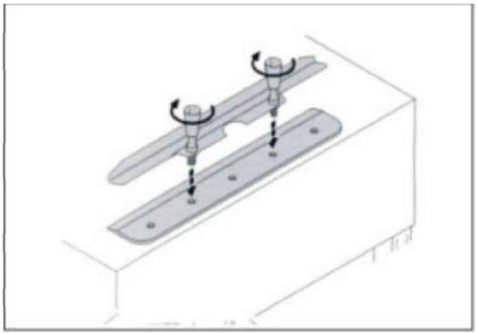

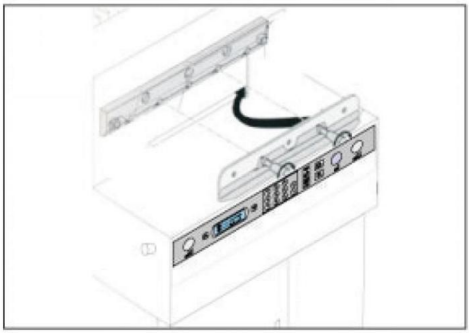

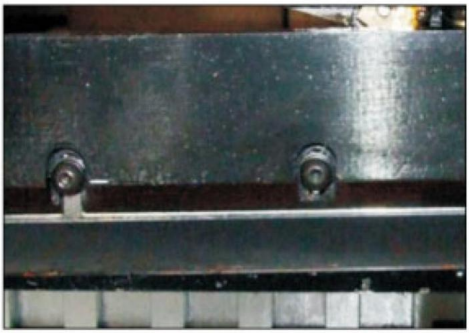

Une fois la lame emballée, veuillez la confier à un affûteur professionnel pour garantir la qualité de l'affûtage. Remarque : un couteau émoussé ne peut pas couper correctement le papier, et le papier épais ou le carton sont souvent coupés. La lame s'émousse facilement. Si la qualité et la précision de coupe ne sont pas garanties avec ce cutter, une lame de rechange doit être remplacée et conservée à portée de main. Cela garantit un travail fluide. Lors du remplacement de la lame, veillez à la remplacer en fonction de la lame. Les étapes décrites sont correctes. Afin d'éviter toute blessure, le remplacement de la lame doit être effectué avec précaution et précaution. La sécurité est primordiale.

Réglage de la lame La

lame a 4 côtés, chaque côté peut être utilisé deux fois, peut être recyclé 8 fois pour constater que la lame est trop profonde, il est nécessaire de régler ou de remplacer la lame ; remplacez la lame, il y a des trous concaves semi-circulaires des deux côtés de la lame et utilisez un tournevis pour insérer et retirer la lame.





Remarque : Lors du remplacement de la lame, certains ajustements sont nécessaires. Une lame trop saillante peut non seulement endommager le porte-lame, mais aussi accélérer son usure.


Lubrification et entretien

1. Lubrification : La

machine doit être ouverte une fois par mois, nettoyée, fixée et lubrifiée. Lors du ravitaillement, veillez à ne pas laisser couler d'huile de lubrification sur les circuits électriques ou les composants électroniques afin d'éviter toute panne.

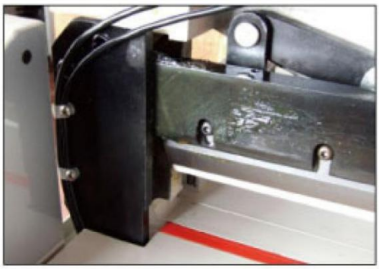

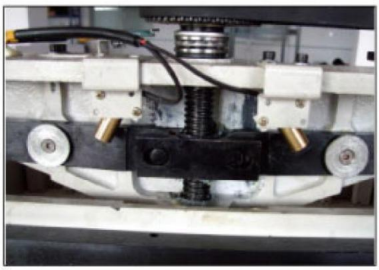


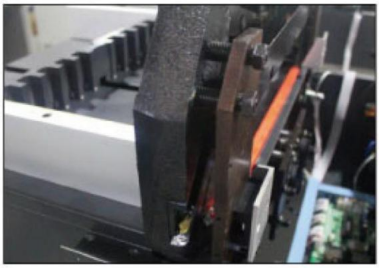


2. Entretien Pendant

le travail, il est interdit de poser des objets non coupants sur la machine afin d'éviter que des objets durs ne pénètrent dans la lame et n'endommagent le couteau.
Pour les livres reliés, il est conseillé d'éviter d'introduire des agrafes dans la zone de coupe afin de ne pas endommager le couteau. Après chaque travail, essuyez la machine, retirez les débris et coupez l'alimentation électrique.

3. Dessins joints

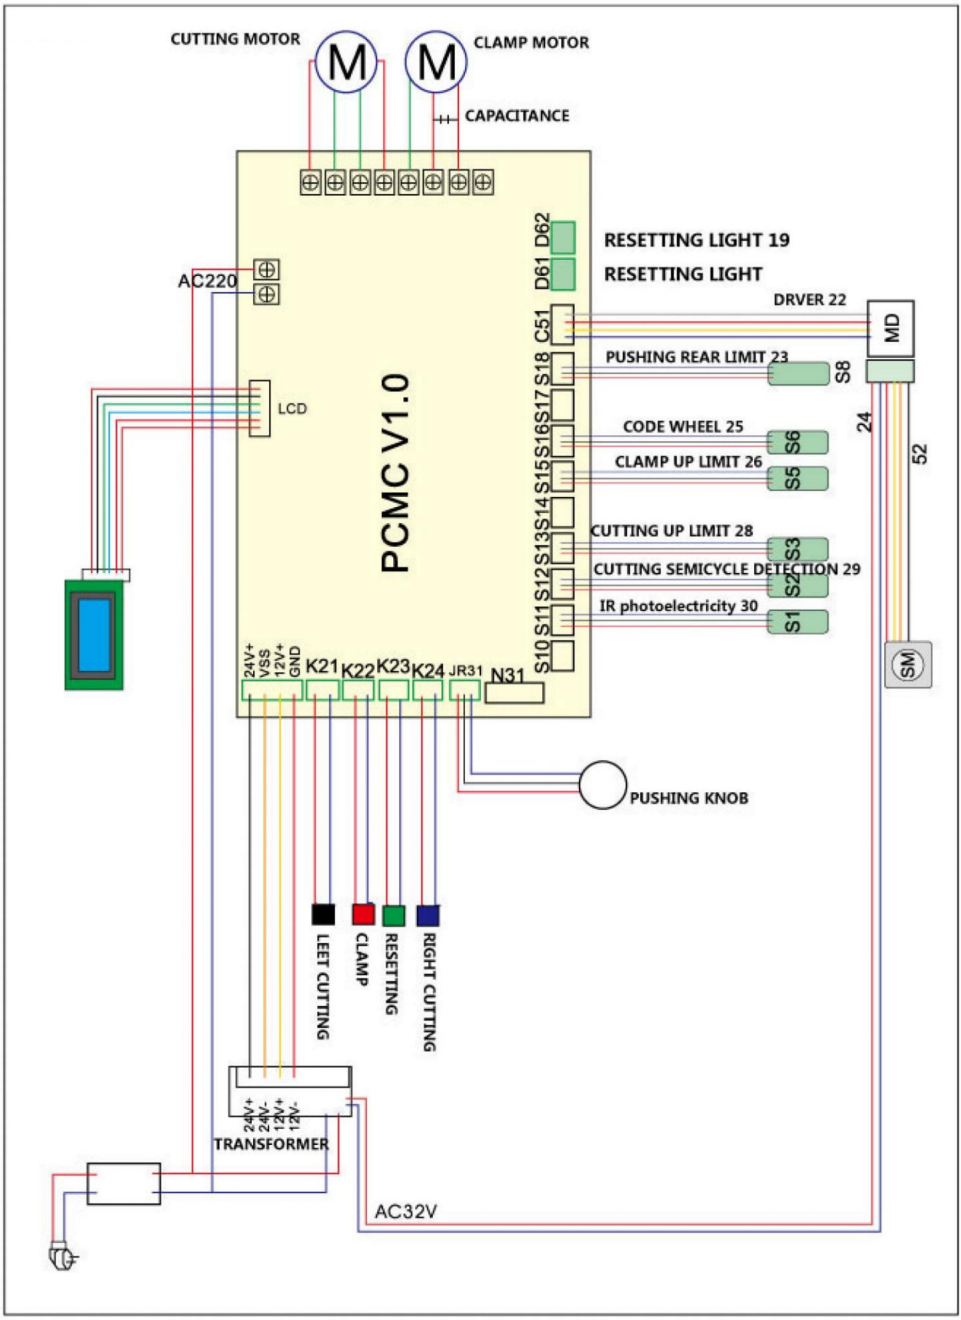

Erreur courante et élimination

Erreur	Phénomènes	Solution
La découpe du papier n'est pas uniforme ou la taille de la découpe n'est pas précise	Le papier de coupe est immaculé et présente une grande déviation	Retirez le décalage de position de la butée arrière et desserrez la vis de fixation pour régler l'angle de poussée de la planche.
La lame ne peut pas se réinitialiser ou fonctionne de haut en bas en continu	Tous les boutons sont invalides et ne peuvent pas contrôler la lame	1. La position sensorielle bouge ou a été endommagée. 2. La carte principale a été endommagée. Vérifiez la
La fenêtre ne peut pas s'afficher ou s'affiche mal ou ne peut pas	Les boutons d'alimentation ne sont pas valides	carte d'affichage, la carte principale de l'équipement électrique et les pièces du circuit. 1. Vérifiez le moteur pas
Circuit à commande numérique endommagé	La partie poussant le papier ne peut pas fonctionner	à pas, le pilote. 2. Vérifiez si le circuit de la carte principale est endommagé. 1. Vérifiez le flash. 2. Vérifiez le panneau de
Alarme pour l'affichage E-1	Le bouton n'est pas valide et l'action de coupe s'arrête	commande.
Alarme pour l'affichage E-2	Coupe normalement, mais la lame ne peut pas revenir à sa position d'origine	1. Vérifiez le capteur de limite sur l'étagère de la lame. 2. Vérifiez le panneau de commande. 1.
Alarme pour l'affichage E-4	Retour de tablette de presse anormal	Vérifiez le capteur de limite sur l'étagère de la presse. 2. Vérifiez la carte mère
Alarme pour l'affichage E-5	La pression est anormale 1. Vérifiez	le capteur de roue codeuse du moteur de pression. 2. Vérifiez la carte mère 1. Vérifiez
Alarme pour l'affichage E-6	Couper normalement, mais le poussoir à papier ne peut pas limiter et ajuster	le capteur d'étalonnage du moteur en marche arrière. 2. Vérifiez la carte mère

E-1 : Protection photoélectrique

E-2 : erreur du capteur de roue codeuse du moteur de coupe

E-4:6 erreur lors de l'appui sur le capteur de limite supérieure

E-5 : erreur lors de la pression sur le capteur de roue codeuse du moteur

E-6 : erreur de réinitialisation du capteur



Élimination correcte

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELEKTRISCHER PAPIERSCHNEIDER

MODELL: E460T

Schrankmontage	Video zur Maschinennutzung	Video zum Einstellen des Messers Tiefe

Umstellung auf das britische metrische System Video	Video zum Werkzeugwechsel	Video zum Ändern der Symbolleiste

Video zur täglichen Wartung

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELEKTRISCHER PAPIERSCHNEIDER

MODELL: E460T



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF



Achtung: Mit dieser Maschine können Sie nur bedrucktes Papier, Bücher oder weiches Leder schneiden. Das Schneiden von Metallblechen oder anderen harten Gegenständen, die die Qualität der Maschine beeinträchtigen, ist verboten.



Verbieten Sie Kindern die Bedienung der Maschine



Halten Sie die Hand von der Klinge fern



Die Klinge nicht ohne Schutz herausziehen oder transportieren



Keine Hand- oder Splittermaterialien schneiden



Es muss eine Steckdose mit angeschlossenem Erdungskabel verwendet werden

Notiz:

Um weitere Informationen zur Verwendung der numerisch gesteuerten Papierschneidemaschine zu erhalten, müssen Sie zuerst diese Spezifikation sorgfältig lesen. Dadurch können Sie Ihre Arbeitseffizienz verbessern und die Eigenschaften der Maschine erkennen. Dann erzielt die Maschine die besten Schneideergebnisse. Dies ist auch gut für die Wartung der Maschine und kann die Lebensdauer der Maschine verlängern.

KORREKTE ENTSORGUNG

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.
Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass die

Das Produkt unterliegt in der Europäischen Union der getrennten Müllentsorgung.
Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile.
Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.



Warnung – Nur zur Verwendung in Innenräumen

Notiz:

Um weitere Informationen zur Verwendung der numerisch gesteuerten Papierschneidemaschine zu erhalten, müssen Sie zuerst diese Spezifikation sorgfältig lesen. Dadurch können Sie Ihre Arbeitseffizienz verbessern und die Eigenschaften der Maschine erkennen. Dann erzielt die Maschine die besten Schneideergebnisse. Dies ist auch gut für die Wartung der Maschine und kann die Lebensdauer der Maschine verlängern.

Sicherheitshinweise

1. Öffnen Sie die Verpackung
und überprüfen Sie, ob die Maschine und das Zubehör vollständig sind. Bei Beschädigungen oder Mängeln wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder das Unternehmen.

•1 Satz Hauptmotor •1 Satz Fahrgestell •1 Bedienungsanleitung
•1 Satz Werkzeuge •4 Schrauben zur Werkzeugentfernung •1 Zertifikat
•1 Klinge und 1 Stromkabel •1 Garantiezertifikat

2. Maschineninstallation ÿ Öffnen

Sie die Holzkiste, nehmen Sie das Maschinengehäuse heraus und lösen Sie die Befestigungsschrauben auf der Grundplatte der Hauptmaschine.



ÿ Das Maschinengehäuse muss montiert werden vollständig und die Schrauben sollten fest angezogen sein.

3. Umweltbedingungen.

ÿ Die Maschine sollte in einer sauberen Arbeitsumgebung aufgestellt werden. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wind schützen.

ÿ Betriebstemperatur

Umgebung: 10–30 °C, sollte 32 °C nicht überschreiten;

ÿ Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung: 50–80 % ÿ Schließen Sie das Erdungskabel richtig an.

4. Besondere Hinweise ÿ

Denken Sie daran, dass nur ein professioneller Bediener das Gerät bedienen darf. Maschine;

ÿ Bedienen Sie beim Schneiden die Tasten mit beiden Händen. ÿ Bitte entfernen Sie nicht die Infrarot-Sicherheitsabdeckung. ÿ Wenn Sie Ihre Hände oder andere Gegenstände in den Schneidebereich bringen, müssen Sie zuerst die Stromzufuhr unterbrechen.


ÿ Beim Wechseln der Klingen sollten Sie die Anweisungen zum Klingenwechsel strikt einhalten. Anweisung;

ÿ Es ist nicht gestattet, die Konstruktion und Schaltung des Maschine selbst.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	E460T	
Bewertung(en)	AC120V, 60Hz, 1000 W	AC220-240V, 50Hz, 1000 W
Maximale Schnittlänge	457 mm	
Schnittstärke	58 mm	
Technische Daten (LxBxH)	680*850*1185 mm	
Nettogewicht (kg)	131,5	

Teilebeschreibung

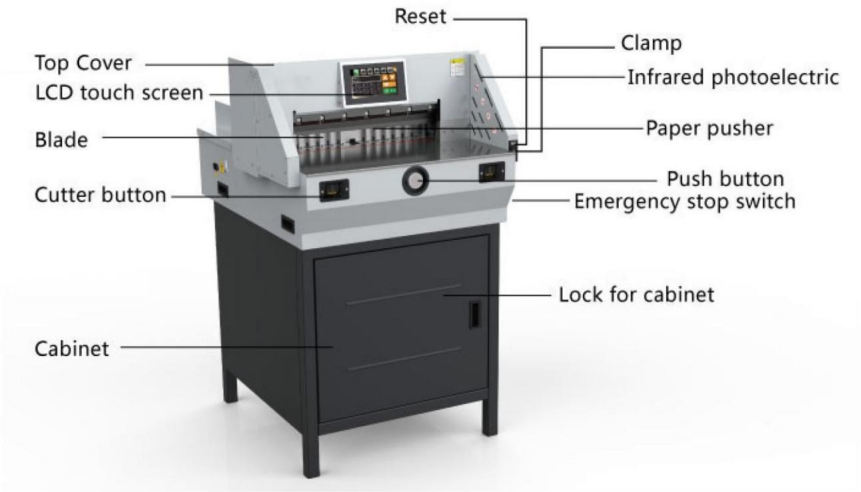

Bedienfeld

Funktionsdiagramm des Papierschneiders.

Schalten Sie die Stromversorgung ein, schalten Sie den Luftschalter ein, schalten Sie den Not-Aus-Knopfschalter ein und die Maschine wird eingeschaltet. Der Papierschieber wird in den Betriebszustand zurückgesetzt. Die richtige Bedienung der Maschine ist: Die Person steht vor der Maschine, mit Blick auf den Papierschneider, die linke Hand steuert den Knopf auf der linken Seite und die rechte Hand steuert den Knopf auf der rechten Seite, wie in der Abbildung gezeigt.




Grundlegende Bedienung und Einstellung

1. Grundlegende

Bedienung ÿ Einschalten

Überprüfen Sie vor dem Starten der Maschine, ob sich andere Gegenstände auf der Maschine befinden, und räumen Sie diese weg. [Schalten Sie die Stromversorgung ein: Drehen Sie den elektrischen Schutzschalter in die Position „Ein“, schalten Sie den Netzschalter ein, der NC-Bildschirm/LCD-Bildschirm wird angezeigt, die Positionsanzeigelinie leuchtet und der Papierschieber wird automatisch kalibriert, was darauf hinweist, dass die Stromversorgung normal ist.



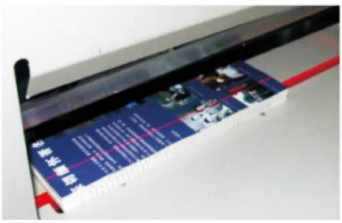

ÿ Bedienungsanleitung für die Papierschneidemaschine mit Touchscreen 1.

Es gibt drei Modi zum Papierschieben, mit der Größe 285 mm als

blies:

a. Manueller Modus

Bitte drücken Sie „Manuell“, um zum manuellen Modell zu wechseln, wie im Bild. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Größe einzugeben. Eine Möglichkeit besteht darin, das elektrische Handrad zu verwenden (dies ist jedoch sehr langsam, da das Handrad nur zur Feineinstellung dient. Von dieser Möglichkeit wird abgeraten.) Die zweite Möglichkeit besteht darin, 360 zu drücken (als angegebene Größe) und zu löschen. Die zweite Möglichkeit besteht darin, 2850 einzugeben und das Symbol zu drücken. Der Hinteranschlag geht auf die Position 285,0 mm



2. Legen Sie die Bücher oder das Papier zum Schneiden richtig hin und richten Sie sie dann schräg aus.

Nach links;



3. Beginnen Sie mit dem Schneiden, nachdem Sie die Größe eingegeben haben. Drücken Sie dann zwei CUT-Tasten gleichzeitig

Gleichzeitig, danach kommt die Klemme herunter. Wenn etwas geht

falsch. Hören Sie auf, zwei CUT-Tasten zu drücken, und drücken Sie die Klemme + 

und die Klinge geht zurück nach oben. Nachdem Sie bestätigt haben, dass das Papier richtig ist, drücken Sie

zwei Schnitttasten zum Beenden des Schnitts.

Nach dem Schneiden schiebt der Papierschieber das Buch

aus (automatisches Push-Cutting ist eingestellt). Der gesamte Schneidevorgang ist

abgeschlossen. Um weitere Schnitte fortzusetzen, müssen Sie nur die oben genannten wiederholen

Schritte.

b. Segmentierungsmodus

Klicken Sie auf , um in den Halbierungsmodus zu wechseln, klicken Sie auf OK, und der Papierschieber wird

automatisch auf die erste Größe verschoben. Wenn Sie die

Klicken Sie auf den Programmiermodus, um den ersten Satz von

Programmiermodi, wie in der Abbildung gezeigt. Daten müssen geändert werden. Klicken Sie auf Bearbeiten, klicken Sie

auf Teilen Bearbeiten, wechseln Sie Teilen Bearbeiten, wechseln Sie das Dialogfeld, ändern Sie die Daten. Bestätigen Sie

zurückkehren.



Drücken Sie das ausgeschnittene Papier oder Buch hinein und legen Sie es links ab, um es am Lineal auszurichten.

Beginnen Sie mit dem Schneiden, nachdem Sie die Größe eingegeben haben. Drücken Sie zuerst die RESET-Tasten, dann

Drücken Sie gleichzeitig zwei CUT-Tasten. Danach wird die Papierpresse

Wenn etwas schief geht, hören Sie auf, zwei CUT-Tasten zu drücken, und

Drücken Sie die Papierpresse und die Klinge geht zurück nach oben. Nach der Bestätigung der

Das Papier ist richtig, drücken Sie zwei Schnitttasten, um den Schnitt abzuschließen.

Nach dem ersten Schnitt bewegt sich der Hinteranschlag automatisch zur nächsten Größe.

Schneidetaste weiter drücken ÿ , um den Schnitt in der Reihenfolge der Einstellung abzuschließen.

Bedienungsanleitung Automatikbetrieb

Klicken Sie auf Auto im Auto-Modus, es ist viel Datum als blies Bild. Und

Klicken um die Seite umzublättern. Wenn Sie das Datum ändern müssen, bearbeiten Sie es in der automatischen Bearbeitung

Schnittstelle. Klicken Sie auf Seite oder Gruppen als Bild ändern.



Klicken Sie auf „Programmsteuerung“, um in den Programmsteuerungsmodus zu wechseln, wie in der

In der Abbildung oben sehen Sie eine Liste mit vielen Daten. Klicken Sie auf umblättern,

„Bearbeiten“, um die Schnittdaten einzugeben und die Daten einzugeben.

Klicken Sie nach der Eingabe auf Bearbeiten, um die Daten erneut zu speichern, und klicken Sie auf Modul ändern, um

Daten verschiedener Module wechseln. Nach dem Klicken wird der Papierschieber

auf die entsprechende Größe verschieben, das Papier oder Buch einschieben und zuschneiden,

das Papier oder Buch auf der linken Seite, das sich in der Nähe des Lineals befindet.

Nach dem Einstellen der Größe das Schneidepapier oder Buch einschieben und die

Papier oder Buch nach links, die Kante liegt auf einer Linie mit dem Lineal.

Nach der Bestätigung der Größe kann das Papier geschnitten werden. Treten Sie auf den Fußschalter und

der Papierpresser beginnt, das Papier zu pressen, drücken Sie die Schneidetaste mit

Drücken Sie mit beiden Händen auf das Papier, um mit dem Schneiden zu beginnen (oder treten Sie nicht darauf

den Fußschalter, drücken Sie den Schneideknopf mit beiden Händen, und das Papier

Der Halter beginnt, das Papier zu drücken, und beginnt dann mit dem Schneiden, nachdem er die

Papier. Wenn ein Fehler gefunden wird, lassen Sie die Taste los, das Messer und der Presser werden

kehren automatisch in ihre ursprüngliche Position zurück und drücken Sie weiter und

halten, wenn kein Fehler vorliegt. Die Schneidetaste wird verwendet, um die Größe des ersten zu schneiden Messer von 60,0 mm, und drücken Sie dann weiter die Schneidetaste, um die zweite Messergröße von 110,0 mm. Nach dem Schneiden des ersten Messers und des zweiten Messer, halten Sie die Schneidetaste gedrückt, um automatisch zum ersten zurückzukehren Messer 60.0.

Schneiden und wiederholen, bis die Schnittsequenz abgeschlossen ist (es ist ungültig, Bücher selbst im Halbierungsmodus verschieben). ÿ Shortcut-Modus

Klicken Sie auf die Verknüpfung, um zu wechseln Shortcut-Modus. Mehrere gängige Standardgrößen Klicken Sie auf die gewünschte Größe, und der Papierschieber wird automatisch zum ersten Größe, wie in der Abbildung gezeigt.




Um die Größe zu bearbeiten, klicken Sie auf Bearbeiten Modus, klicken Sie auf Standardgröße bearbeiten um die Änderung einzugeben Schnittstelle. Klicken Sie nach der Änderung auf das Zurück-Symbol, wie gezeigt in der Abbildung.




Grundverordnung

ÿ Größenkorrekturanpassung

Wenn Sie feststellen, dass die Größe falsch ist, schalten Sie zuerst die Maschine aus und drücken Sie die Wenn nach dem Start die Reset-Taste gedrückt wird, gehen Sie wie folgt vor, wenn ein Problem auftritt: Stromversorgung, entfernen Sie die Maschinenabdeckung und prüfen Sie, ob Fremdkörper steckt an der Getriebeschraube fest.

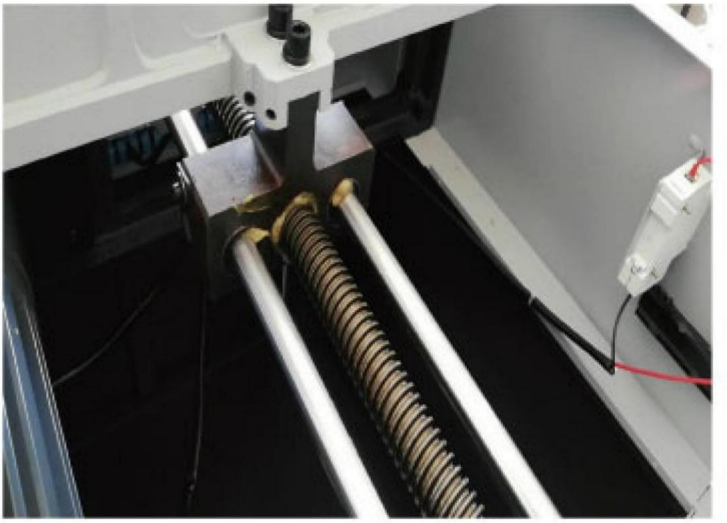

Überprüfen Sie den Schrittmotor, entfernen Sie die vordere Abdeckung, synchronisieren Sie die Riemenscheibe und prüfen Sie, ob die Synchronisierung richtig fixiert ist. Stellen Sie die Begrenzungsplatte an der Mutter ein, die hin und her verstellt werden kann, bis die Anzeigegröße mit dem Lineal übereinstimmt, und ziehen Sie dann die Befestigungsschraube fest.

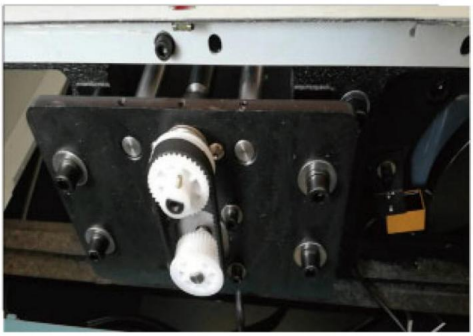




ÿ Fräsereinstellung Stellen Sie zuerst die Feineinstellung der Fräsertiefe ein (stellen Sie den Tiefenbereich um etwa 5 mm ein) oder ändern Sie die Schnittfläche der Klinge; vertiefen Sie im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn.



Wenn durch die Feineinstellung der Schnitttiefe kein Blatt Papier abgeschnitten werden kann, können Sie nur die Ausgleichsschraube für die Schnitttiefe einstellen. Entfernen Sie dazu die Befestigungsschrauben an beiden Enden der oberen Abdeckung und nehmen Sie die obere Abdeckung ab.



Lösen Sie die Feststellschrauben der 7 am Messerhalter befestigten M6-Klingen. Stellen Sie die Klingentiefe am oberen Ende des Werkzeughalters ein, indem Sie die Ausgleichsschrauben einstellen. Im Allgemeinen ist es angebracht, den Fräser so einzustellen, dass er 0,5 mm in die Messerunterlage schneidet.

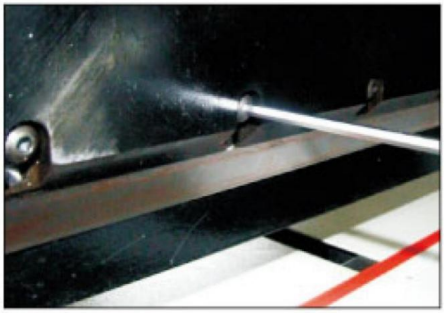





Ziehen Sie die Feststellschraube am Werkzeughalter fest, decken Sie ihn ab und fixieren Sie ihn. Verwenden Sie ein Stück Papier, um einen Schnittversuch durchzuführen. Wenn der Schnitt kontinuierlich verläuft, können Sie gemäß den obigen Schritten eine Neueinstellung vornehmen.

ÿ Klingenwechsel (bitte befolgen Sie die Schritte sorgfältig)


Öffnen Sie die obere Abdeckung; lösen und entfernen Sie die Feststellschrauben mit Öffnungen am Werkzeughalter, schrauben Sie die beiden Schneidschrauben im Uhrzeigersinn in die Öffnungslöcher und sichern Sie die Feststellschrauben

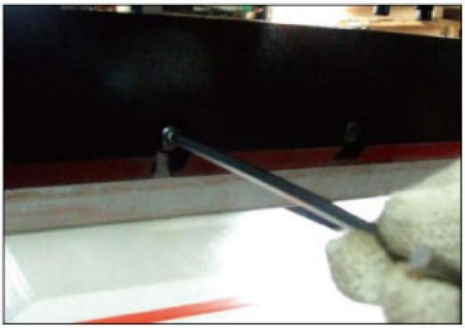


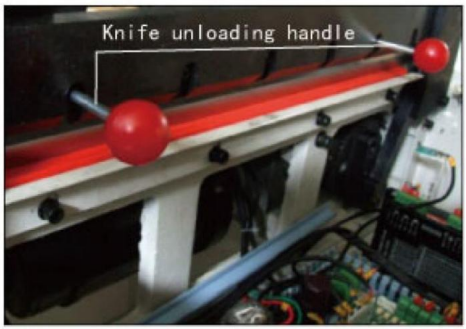


Die anderen Feststellschrauben vom Werkzeughalter lösen, die beiden Messerschrauben eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Klinge nach unten herausziehen.


Bitte tragen Sie Handschuhe oder wickeln Sie die Klinge in ein Tuch und legen Sie sie in die Messerbox, um Kratzer zu vermeiden.

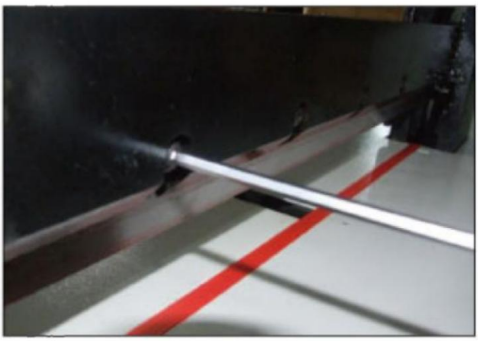


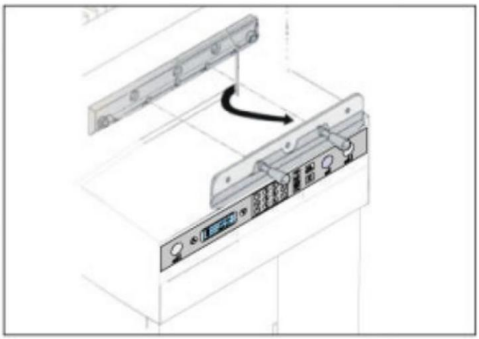


Nehmen Sie eine neue Klinge heraus, achten Sie auf die Sicherheit, die Klinge zeigt nach außen. Lösen Sie vor dem Einbau der Klinge bitte die Klinge am oberen Ende des Messerhalters am Messerhalter, ziehen Sie sie fest und fixieren Sie sie nacheinander mit Schrauben und stellen Sie sie dann entsprechend der Methode zur Einstellung der Frästiefe ein.

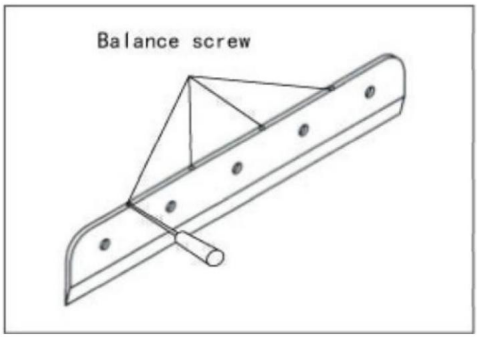

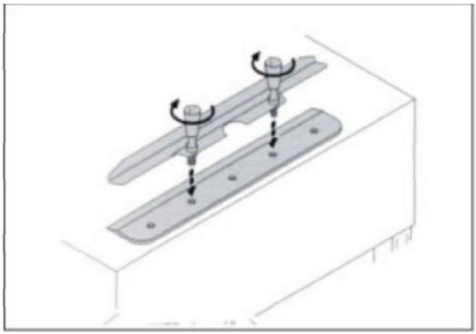

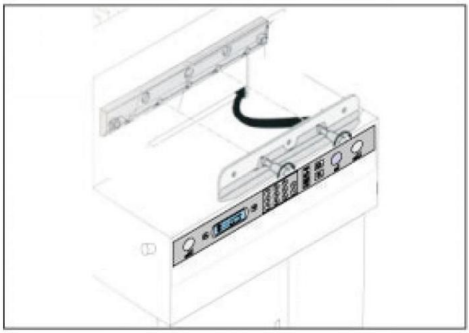

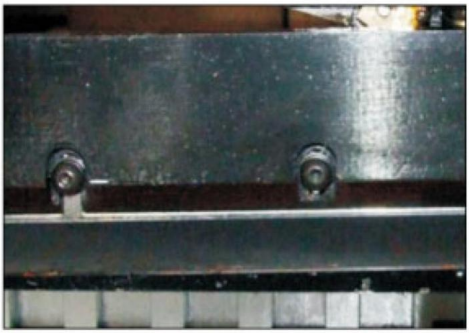

Nachdem die Klinge verpackt ist, wenden Sie sich bitte an einen professionellen Messerschleifer, um die Schleifqualität sicherzustellen. Hinweis: Ein stumpfes Messer kann Papier nicht richtig schneiden. Dickes Papier oder Karton werden oft geschnitten. Die Klinge kann leicht stumpf werden. Wenn Sie feststellen, dass die Qualität und Genauigkeit des Schneidens mit diesem Messer nicht erreicht werden kann, muss die Klinge ausgetauscht werden. Wenn der eingestellte Standard eingehalten wird, muss immer eine Ersatzklinge zur Hand sein. So läuft die Arbeit reibungslos. Wenn Sie die Klinge wechseln müssen, achten Sie darauf, sie entsprechend der Klinge zu wechseln. Die beschriebenen Schritte sind korrekt. Um Verletzungen zu vermeiden, muss der Klingenwechsel sorgfältig und vorsichtig durchgeführt werden. Achten Sie auf die Sicherheit.

ÿ Klingeneinstellung Die

Klinge hat 4 Seiten, jede Seite kann zweimal verwendet werden, kann 8 Mal recycelt werden. Wenn Sie feststellen, dass die Klinge zu tief ist, muss die Klinge eingestellt oder ersetzt werden. Ersetzen Sie die Klinge. Auf beiden Seiten der Klinge befinden sich halbkreisförmige konkave Löcher. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Klinge einzusetzen und herauszuhebeln.





Hinweis: Beim Austausch der Klinge sind einige Anpassungen an der Klinge selbst erforderlich. Wenn die Klinge zu tief hervorsteht, kann dies nicht nur den Klingenhalter beschädigen, sondern auch den Klingenverschleiß beschleunigen.


Schmierung und Wartung

1. Schmierung: Die

Abdeckung der Maschine sollte monatlich geöffnet, die Reinigung überprüft, die Teile befestigt und die Getriebeteile einmal im Monat geschmiert werden. Achten Sie beim Tanken darauf, dass kein Schmieröl auf Stromkreise oder elektronische Komponenten tropft. So vermeiden Sie Ausfälle.

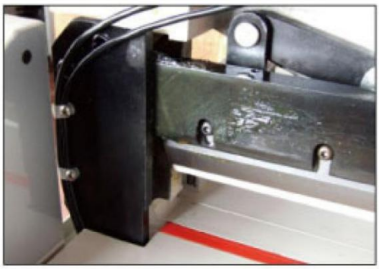

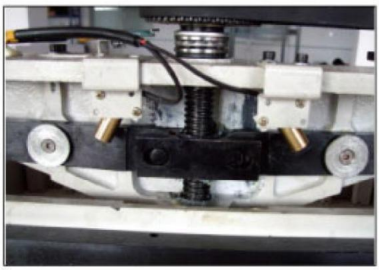


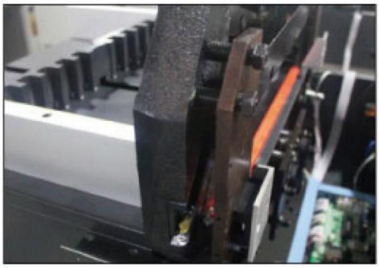


2. Wartung : Während

der Arbeit ist es verboten, nicht schneidende Gegenstände auf die Maschine zu legen, um zu verhindern, dass harte Gegenstände in das Messer gelangen und den Cutter beschädigen. Bei gebundenen Büchern sollten keine Heftklammern in den Schneidebereich gelangen, um den Cutter nicht zu beschädigen. Wischen Sie die Maschine täglich nach Abschluss der Arbeit ab, entfernen Sie Schmutz und unterbrechen Sie die Stromversorgung.

3. Beigefügte Zeichnungen

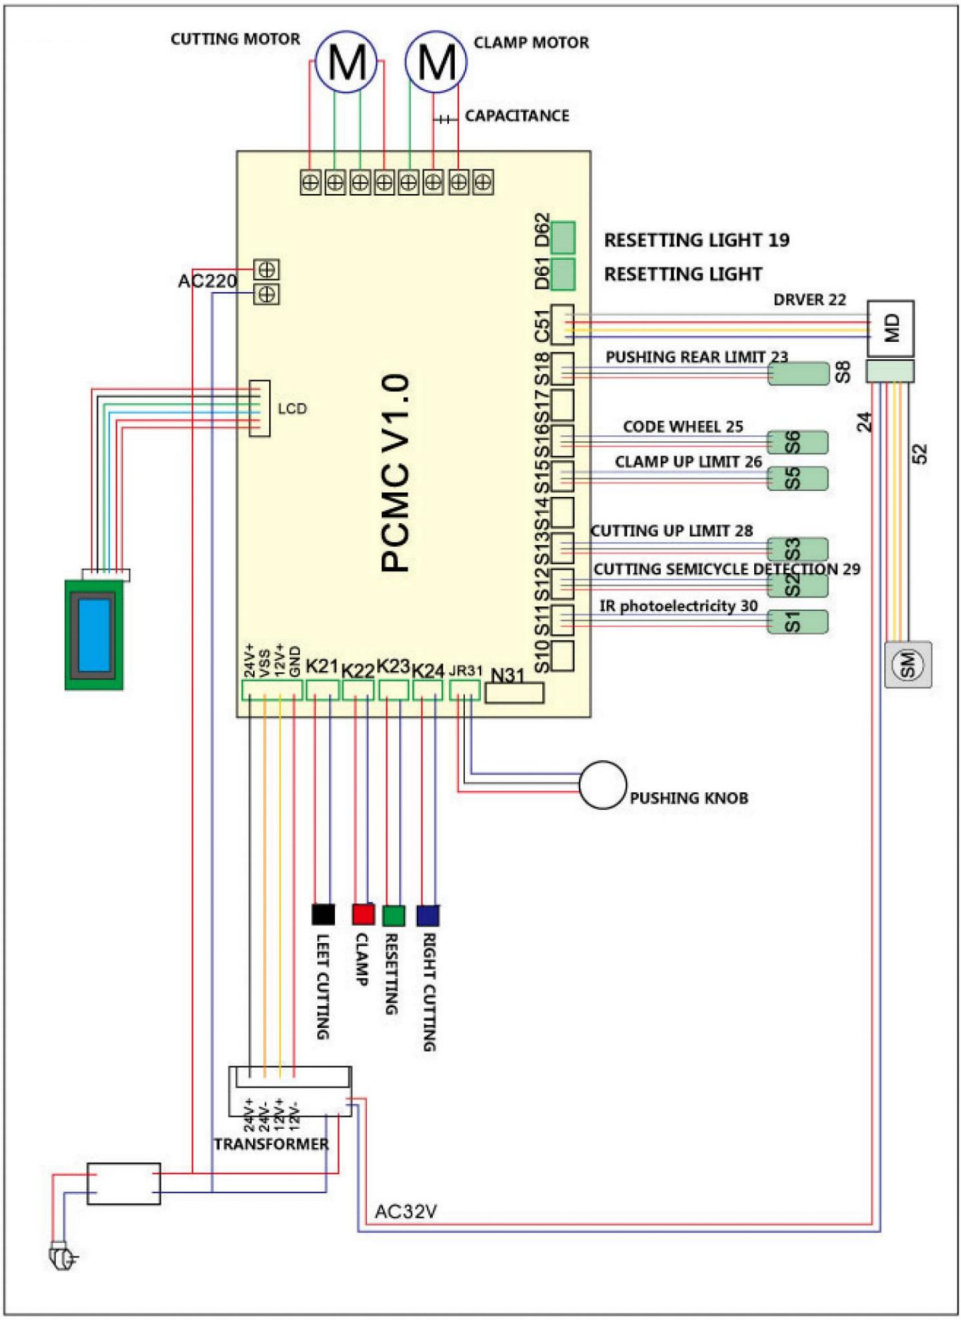

Häufige Fehler und Beseitigung

Fehler	Phänomene	Lösung
Der Papierschnitt ist nicht gleichmäßig oder die Schnittgröße ist nicht genau	Das Schneidpapier ist unperallel und hat große und hat große Abweichung	Entfernen Sie den Versatz der Hinteranschlagposition und lösen Sie die Befestigungsschraube, um den Winkel des Schiebebretts anzupassen.
Die Klinge lässt sich nicht zurücksetzen oder bewegt sich ständig auf und ab	Alle Tasten sind ungültig und können die Klinge nicht steuern	1. Die Sensorposition verschiebt sich oder wurde beschädigt. **2.** Die Hauptplatine ist beschädigt. Überprüfen
Das Fenster kann nicht oder falsch angezeigt werden oder kann nicht	Netzschalter sind ungültig	Sie die Anzeigeplatine, die Hauptplatine der elektrischen Ausrüstung und die Schaltungsteile. 1. Überprüfen
Digital gesteuerte Schaltung beschädigt	Der Papierschiebeteil kann nicht funktionieren	Sie den Schrittmotor und den Treiber. 2. Überprüfen Sie, ob die Schaltung der Hauptplatine beschädigt ist. 1.
Alarm zur AnzeigeE-1	Die Schaltfläche ist ungültig und der Schneidevorgang wird beendet.	Überprüfen Sie den Blitz. 2. Überprüfen Sie die Steuerplatine.
Alarm zur Anzeige von E-2	Normaler Schnitt, aber die Klinge kann nicht in die Ausgangsposition zurückkehren	1. Grenzsensor auf der Klingenablage prüfen. 2. Bedienfeld prüfen. 1. Grenzsensor auf
Alarm zur AnzeigeE-4	Presseregalrückgabe abnormal	der Pressenablage prüfen. 2. Überprüfen Sie das Mainboard
Alarm zur AnzeigeE-5	Das Pressen ist abnormal. 1. Überprüfen Sie den Coderadsensor des Pressmotors.	2. Überprüfen Sie die Hauptplatine.
Alarm zur AnzeigeE-6	Normaler Schnitt, aber Papierschieber lässt sich nicht begrenzen und anpassen	1. Überprüfen Sie den Rückwärtskalibrierungssensor des Druckmotors. 2. Überprüfen Sie das Mainboard

E-1: Photoelektrischer Schutz

E-2:Fehler für den Coderadsensor des Schneidemotors

E-4:6Fehler beim Drücken des oberen Grenzsensors

E-5: Fehler beim Drücken des Motorcoderadsensors

E-6: Fehler beim Zurücksetzen des Sensors



Richtige Entsorgung

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben w



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TAGLIERINA ELETTRICA PER CARTA

MODELLO: E460T

Montaggio del mobile	Video sull'uso della macchina	Video della regolazione del coltello profondità

commutazione metrica britannica video	Video sul cambio utensile	Video sulla modifica della barra degli strumenti

Video di manutenzione giornaliera

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

TAGLIERINA ELETTRICA PER CARTA

MODELLO: E460T



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto.
Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ATTENZIONE:

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe causare gravi lesi

CONSERVARE QUESTO MANUALE



Attenzione: questo tipo di macchina è autorizzato a tagliare solo carta stampata, libri o pelli morbide. È vietato tagliare fogli di metallo o altri oggetti duri che potrebbero danneggiare la qualità della macchina.



Vietare ai bambini di utilizzare la macchina



Tenere la mano lontana da sotto la lama



Non estrarre o trasportare la lama senza protezione



Non tagliare le mani o i materiali scheggiati



È necessario utilizzare una presa con filo di terra collegato

Nota:

Per avere maggiori informazioni sull'utilizzo della macchina tagliacarta a controllo numerico, è necessario leggere attentamente queste specifiche. Ciò ti aiuterà a migliorare l'efficienza lavorativa, a comprendere le proprietà della macchina, quindi la macchina avrà i migliori effetti di taglio. Ciò sarà utile anche per la manutenzione della macchina e può prolungare la durata della macchina.

SMALTIMENTO CORRETTO

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE.

Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il

Il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo.

I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici, ma devono essere portati presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Attenzione: solo per uso interno

Nota:

Per avere maggiori informazioni sull'utilizzo della macchina tagliacarta a controllo numerico, è necessario leggere attentamente queste specifiche. Ciò ti aiuterà a migliorare l'efficienza lavorativa, a comprendere le proprietà della macchina, che avrà quindi i migliori effetti di taglio. Ciò sarà utile anche per la manutenzione della macchina e può prolungare la durata della macchina.

Avvertenza di sicurezza

1. Aprire la scatola e controllare.

Quando si apre la confezione della macchina, è necessario innanzitutto controllare la macchina e i relativi accessori. Contattare il venditore o l'azienda in caso di danni o mancanze.

•1 set di motore principale •1 set di telaio •1 manuale di istruzioni
•1 set di utensili •4 viti per la rimozione degli utensili •1 certificato
•1 lama e 1 cavo di alimentazione •1 certificato di garanzia

2. Installazione della

macchina ÿ Aprire la cassa di legno, estrarre l'involucro della macchina e rimuovere le viti di fissaggio sulla piastra di base della macchina principale;



ÿ La carcassa della macchina deve essere assemblata completamente e le viti devono essere fissate saldamente.

3. Condizioni ambientali.

ÿ La macchina deve essere posizionata in un ambiente di lavoro pulito, lontano dalla luce solare diretta e dal vento.

ÿ Temperatura di esercizio

ambiente: 10-30ÿ, non deve superare i 32ÿ;

ÿ Livello di umidità dell'ambiente operativo: 50-80% ÿ Collegare correttamente il filo di terra.

4. Suggerimenti speciali ÿ

Ricorda che solo un operatore professionista è autorizzato a utilizzare il macchina;

ÿ Quando si taglia, è necessario azionare i pulsanti con entrambe le mani; ÿ Non smontare la copertura di sicurezza a infrarossi. ÿ Quando si inseriscono le mani o altri oggetti nell'area di taglio, è necessario innanzitutto interrompere l'alimentazione;


ÿ Quando si cambiano le lame, è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni per la sostituzione delle lame. istruzione;

ÿ Non è consentito riattrezzare la costruzione e il circuito del macchina da solo.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	E460T	
Valutazione(i)	AC120V, 60Hz, 1000W	AC220-240V, 50Hz, 1000W
Lunghezza massima di taglio	457 millimetri	
Spessore di taglio	58 millimetri	
Dimensioni del prodotto (LxPxA)	680*850*1185mm	
Peso netto (kg)	131,5	

Descrizione delle parti

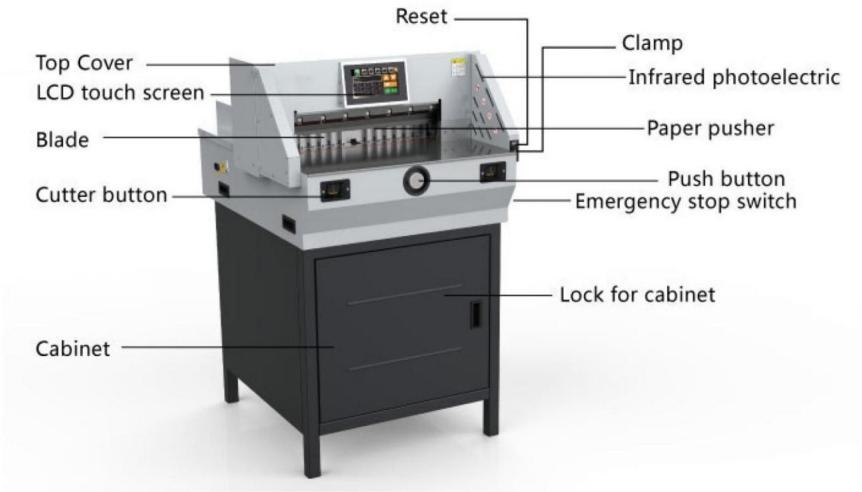

Pannello operativo

Schema di funzionamento della taglierina per carta.

Accendere l'alimentazione, accendere l'interruttore dell'aria, accendere l'interruttore della manopola di arresto di emergenza e la macchina si accenderà. Lo spingicarta torna allo stato di funzionamento. Il modo corretto per utilizzare la macchina è: la persona si posiziona davanti alla macchina, di fronte alla taglierina, la mano sinistra controlla il pulsante a sinistra e la mano destra controlla il pulsante a destra, come mostrato nell'immagine.




Funzionamento e regolazione di base

1. Funzionamento di
base ÿ Accensione

Prima di avviare la macchina, controllare se ci sono altri articoli sulla macchina e pulirli; accendere l'alimentazione: portare l'interruttore di protezione elettrica in posizione "on", accendere l'interruttore di alimentazione, lo schermo NC/LCD verrà visualizzato, la linea dell'indicatore di posizione sarà accesa e lo spingicarta verrà calibrato automaticamente, indicando che l'alimentazione è normale.



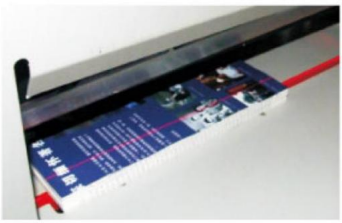

ÿ Istruzioni per l'uso della ghigliottina per carta con schermo touch

1. Sono disponibili tre modalità per spingere la carta, con dimensioni pari a 285 mm soffiato:

a. Modalità manuale

Premere Manuale per passare al modello Manuale, come mostrato in figura. Ci sono due modi per inserire le dimensioni. Un modo è usare il volantino elettrico (ma è molto lento, poiché il volantino serve solo per la regolazione fine. Questo metodo è sconsigliato). Il secondo è premere 360 (come dimensione impostata) e cancellarlo. Il secondo modo è inserire 2850 e inserire l'icona, il registro posteriore va alla posizione di 285,0 mm.



2. Posizionare i libri o la carta nel modo giusto per tagliarli, quindi inclinarli A sinistra;



3. Iniziare a tagliare dopo aver inserito la dimensione, quindi premere due pulsanti CUT contemporaneamente allo stesso tempo, dopo di che, il morsetto scende. Quando qualcosa va sbagliato. Smetti di premere i due pulsanti CUT e premi il morsetto  e la lama torna in alto. Dopo aver confermato che la carta è giusta, premere due pulsanti tagliati per terminare il taglio.

Dopo aver completato il taglio, lo spingitore di carta spinge il libro fuori (il taglio automatico a spinta è impostato). L'intero processo di taglio è completato. Per continuare altri tagli, è sufficiente ripetere quanto sopra passaggi.

b. Modalità di segmentazione

Fare clic per passare alla modalità bisezione, fare clic su OK e lo spingicarta è automaticamente spostato alla prima dimensione. Quando è necessario modificare il dimensioni, fare clic sulla modalità di programmazione per accedere al primo set di modalità di programmazione, come mostrato nella figura. È necessario modificare i dati. fare clic su Modifica, fare clic su Dividi Modifica, cambiare Dividi Modifica, cambiare finestra di dialogo, modificare i dati. Confermare ritorno.



Spingere la carta o il libro tagliato e posizionarlo a sinistra per allinearlo con il righello. Iniziare a tagliare dopo aver inserito la dimensione. Premere prima i pulsanti RESET, quindi premendo due pulsanti CUT contemporaneamente, dopodiché, entra in funzione la pressa per la carta giù. Quando qualcosa va storto. Smetti di premere i due pulsanti CUT e premere il tasto Carta e la lama torna in alto. Dopo aver confermato la la carta è giusta, premere due pulsanti di taglio per terminare il taglio.

Dopo il primo taglio, il registro posteriore passa automaticamente alla dimensione successiva.

Continuare a premere il pulsante di taglio ÿ , per terminare il taglio in ordine di impostazione.

Istruzioni per l'uso della modalità automatica

Fare clic su Auto in modalità automatica, è un sacco di data come l'immagine soffiata. E

Clic per girare pagina. Se è necessario modificare la data, modificarla nella modifica automatica interfaccia. Fare clic pagina o modifica gruppi come immagine.



Fare clic su Controllo programma per passare alla modalità di controllo programma, come mostrato in

Nella figura sopra, puoi vedere un elenco di molti dati, fai clic su voltare pagina, Modifica per immettere i dati di taglio, immissione dati.

Dopo aver inserito i dati, fare clic su Modifica per salvarli nuovamente e fare clic su Cambia modulo per scambiare i dati di diversi moduli. Dopo aver cliccato, il dispositivo di spinta della carta spostati alla dimensione corrispondente, spingi e taglia la carta o il libro e metti il foglio o il libro sulla sinistra, che si trova vicino al righello.

Dopo aver impostato la dimensione, spingere la carta da taglio o il libro e disporre il carta o libro a sinistra, il bordo è allineato con il righello.

Dopo aver confermato la dimensione, la carta può essere tagliata. Premere l'interruttore a pedale e il pressatore della carta inizia a premere la carta, premere il pulsante di taglio con entrambe le mani rispettivamente, premere la carta per iniziare a tagliare (o non calpestare l'interruttore a pedale, premere il pulsante di taglio con entrambe le mani e la carta il supporto inizia a premere la carta, e poi inizia a tagliare dopo aver premuto il carta. Se viene rilevato un errore, rilasciare il pulsante, il coltello e il pressore si spegneranno ritornano automaticamente alla loro posizione originale e continuano a premere e

tenere premuto se non c'è errore. Il pulsante di taglio viene utilizzato per tagliare la dimensione del primo coltello da 60,0 mm, quindi continuare a premere il tasto di taglio per tagliare il seconda dimensione del coltello di 110,0 mm. Dopo aver tagliato il primo coltello e il secondo coltello, continuare a premere il tasto di taglio per tornare automaticamente al primo coltello 60.0.

Tagliare e ripetere fino al completamento della sequenza di taglio (non è valido spingere i libri da soli nella modalità bisezione). ÿ Modalità scorciatoia

Fare clic sul collegamento per passare a modalità di scelta rapida. Diversi dimensioni standard comuni apparire. Fare clic sulla dimensione richiesta e lo spingicarta verrà spingere automaticamente al primo dimensioni, come mostrato nella figura.




Per modificare le dimensioni, fare clic su Modifica modalità, fare clic su modifica dimensione standard per inserire la modifica interfaccia. Dopo la modifica, fare clic sull'icona di ritorno, come mostrato nella figura.




Regolamento di base

ÿ Regolazione della correzione delle dimensioni

Se si riscontra che la dimensione è errata, spegnere prima la macchina e premere il tasto chiave di reset dopo l'avvio, se c'è qualche problema, procedere come segue: tagliare il alimentatore, rimuovere il coperchio della macchina e verificare se c'è qualche corpo estraneo incastrato nella vite di trasmissione.

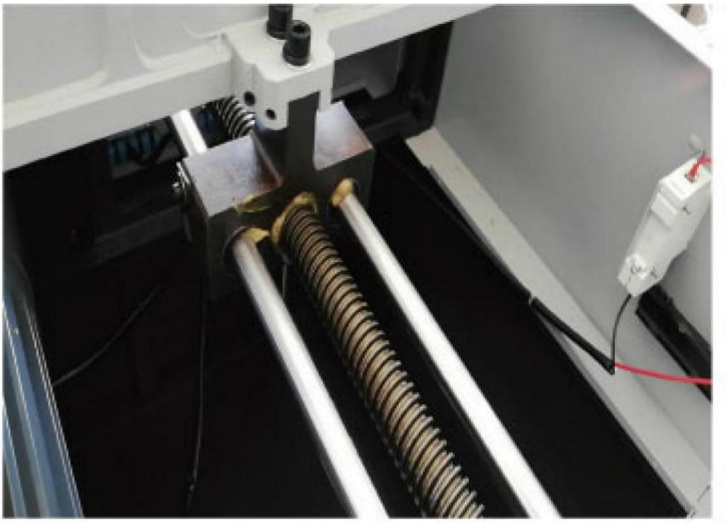

Controllare il motore passo-passo, rimuovere il coperchio anteriore, sincronizzare la puleggia e verificare che la sincronizzazione sia fissata correttamente; regolare la piastra di limitazione sul dado, che può essere regolata avanti e indietro finché le dimensioni del display non corrispondono al righello, quindi bloccare la vite di fissaggio.

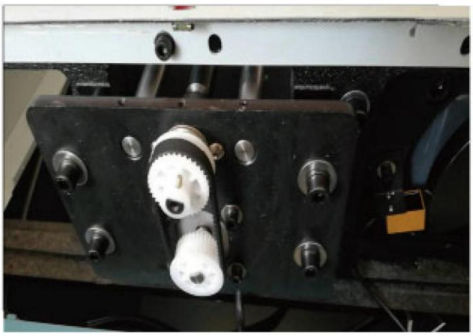



ÿ Regolazione della fresa


Regolare innanzitutto il dispositivo di regolazione fine della profondità della fresa (regolare l'intervallo di profondità di circa 5 mm) oppure modificare la superficie di taglio della lama; approfondire in senso orario e antiorario.




Se la regolazione fine della profondità della taglierina non riesce a tagliare un pezzo di carta, è possibile solo regolare la vite di bilanciamento della profondità della taglierina; rimuovere le viti di fissaggio su entrambe le estremità del coperchio superiore e rimuovere il coperchio superiore.




Allentare le viti di bloccaggio delle 7 lame M6 fissate sul portacoltello. Regolare la profondità della lama all'estremità superiore del portautensile per regolare le viti di bilanciamento. In genere, è opportuno regolare la fresa in modo che tagli nel cuscinetto della lama di 0,5 mm.

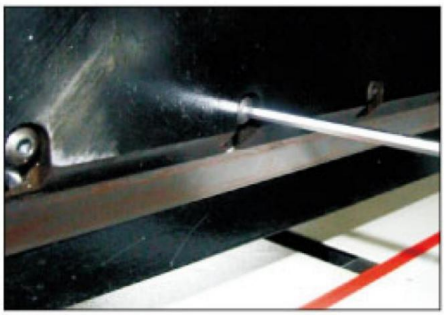


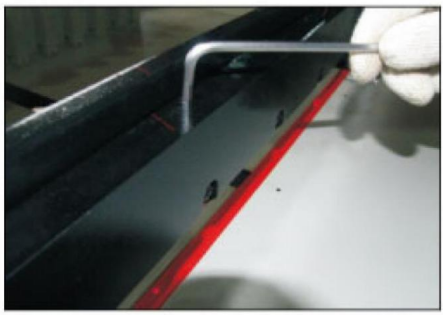

Stringere la vite di bloccaggio sul portautensili, coprirlo e fissarlo; utilizzare un pezzo di carta per provare a tagliare; se il taglio è continuo, è possibile regolare nuovamente secondo i passaggi precedenti.


ÿ Sostituzione della lama (seguire attentamente i passaggi)
Aprire il coperchio superiore; allentare e rimuovere le viti di bloccaggio con le aperture sul portautensili, avvitare le due viti della fresa nei fori di apertura in senso orario e fissare il bloccaggio

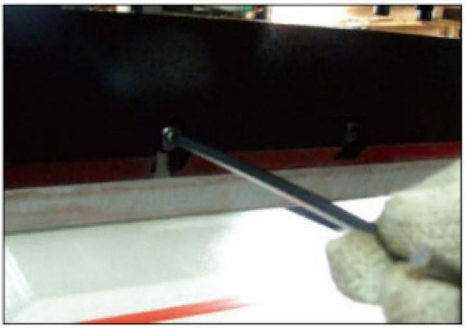


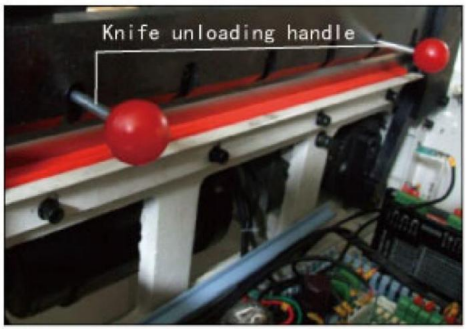


Rimuovere le altre viti di bloccaggio dal portautensili; ruotare le due viti della lama di mezzo giro in senso antiorario e rimuovere la lama verso il basso.


Per evitare graffi, indossare guanti o avvolgere la lama in un panno e riporla nella scatola del coltello.

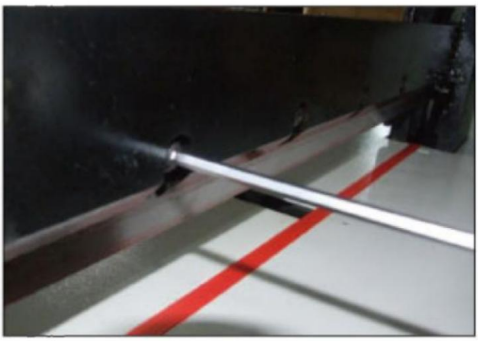


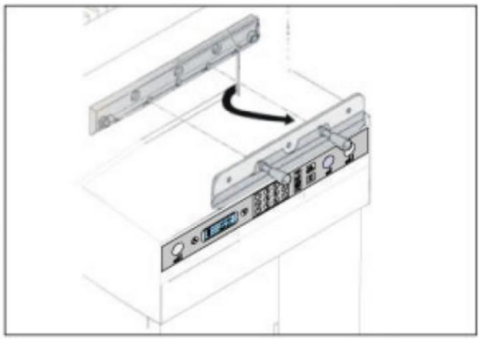


Estrarre una nuova lama, prestare attenzione alla sicurezza, la lama è rivolta verso l'esterno. Prima di installare la lama, allentare la lama all'estremità superiore del porta-lama sul porta-lama, stringerla e fissarla con le viti a turno, quindi regolare in base al metodo di regolazione della profondità di taglio.

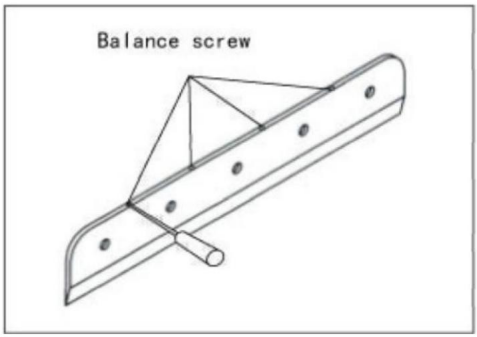

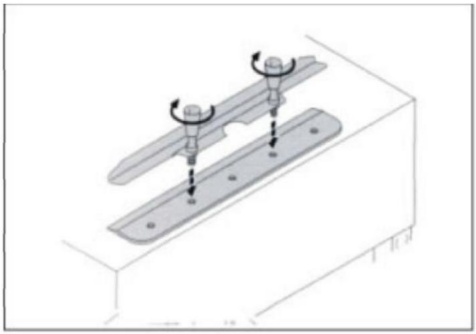

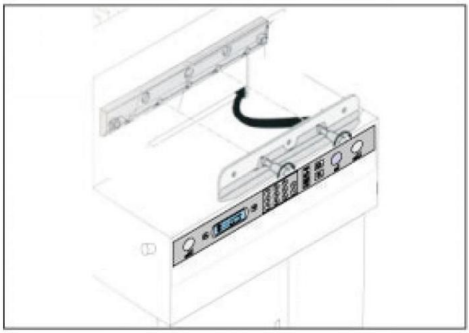

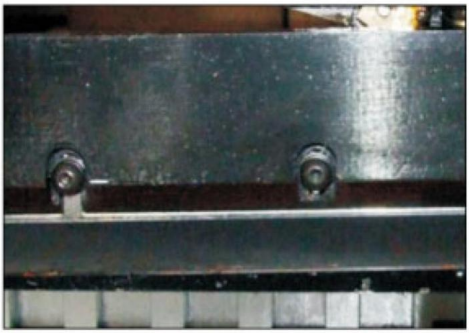

Dopo aver imballato la lama, rivolgersi a un centro di affilatura professionale per garantire la qualità dell'affilatura. Nota: un coltello smussato non può tagliare correttamente la carta e spesso si tagliano anche carta spessa o cartone. È facile smussare la lama. Se si riscontra che la qualità e la precisione del taglio non sono ottenibili con questa taglierina, sostituire la lama quando lo standard impostato è costante e tenerne sempre una di ricambio a portata di mano. Ciò può garantire un lavoro senza intoppi. Quando è necessario sostituire la lama, assicurarsi di sostituirla in base alla lama. I passaggi descritti sono corretti. Per evitare lesioni, la sostituzione della lama deve essere effettuata con cura e attenzione e deve essere prestata attenzione alla sicurezza.

ÿ Regolazione della lama

La lama ha 4 lati, ogni lato può essere utilizzato due volte, può essere riciclata 8 volte. Se la lama è troppo profonda, è necessario regolarla o sostituirla; sostituire la lama, ci sono fori concavi semicircolari su entrambi i lati della lama e utilizzare un cacciavite per inserire e sollevare la lama.




Nota: quando si sostituisce la lama, è necessario apportare alcune modifiche alla lama stessa. Se la lama sporge troppo, può non solo danneggiare il portalama, ma anche accelerarne l'usura.

Lubrificazione e manutenzione

1. Lubrificazione


La macchina deve aprire il coperchio ogni mese, controllare la pulizia, fissare i componenti e lubrificare le parti della trasmissione una volta al mese. Fare attenzione a non far gocciolare l'olio lubrificante sui circuiti elettrici o sui componenti elettronici durante il rifornimento, per evitare guasti.

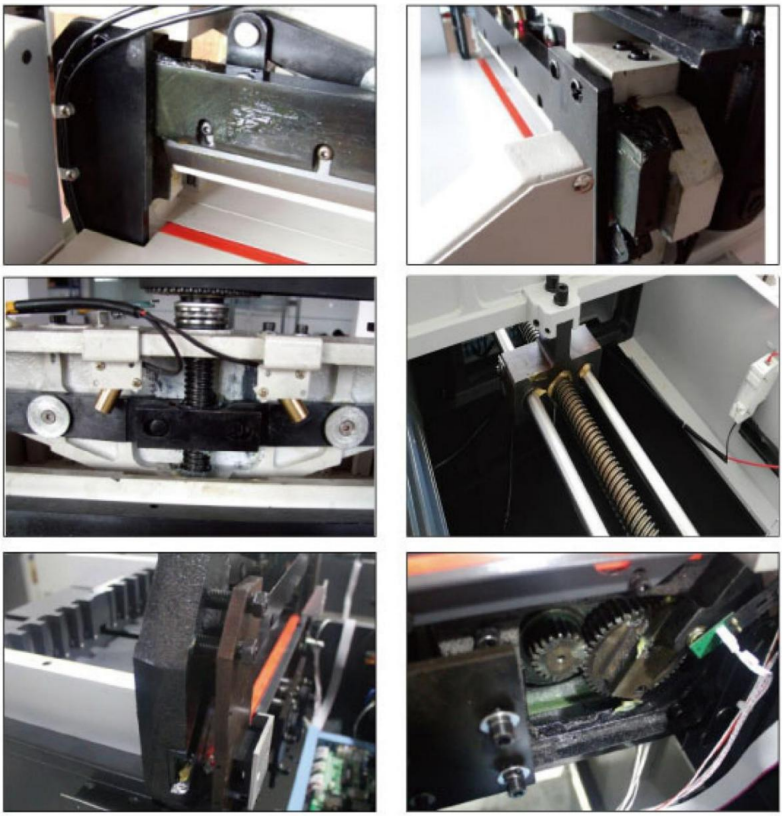

2. Manutenzione

Durante il lavoro, è vietato appoggiare oggetti non taglienti sulla macchina, per evitare che oggetti duri entrino nella lama e danneggino la taglierina. Per i libri rilegati, evitare di portare punti metallici nell'area di taglio per non danneggiare la taglierina. Ogni giorno, al termine del lavoro, pulire la macchina, rimuovere i detriti e interrompere l'alimentazione.

3. Disegni allegati

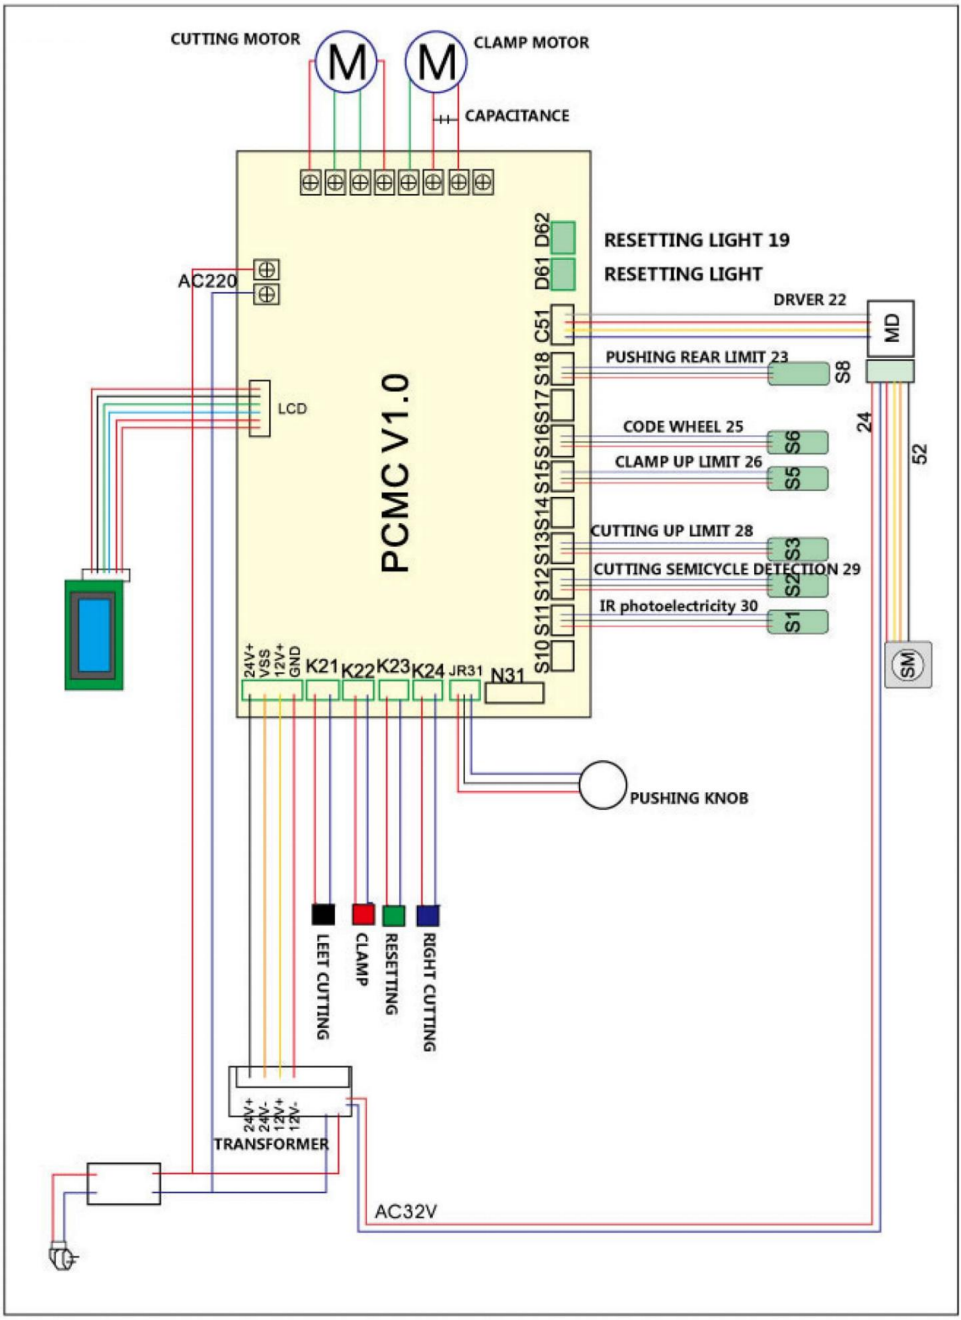

Errore comune ed eliminazione

Errore	Fenomeni	Soluzione
Il taglio della carta non è uniforme o la dimensione del taglio non è precisa	La carta da taglio è irregolare e presenta una deviazione ampia	Rimuovere la posizione di offset del registro posteriore e allentare la vite di fissaggio per regolare l'angolo della tavola di spinta.
La lama non può essere ripristinata o funziona su e giù continuamente	Tutti i pulsanti non sono validi e non possono controllare la lama	1. La posizione sensoriale si è spostata o è stata danneggiata. **2.** La scheda madre è danneggiata. Controllare la scheda del
La finestra non può essere visualizzata o è visualizzata in modo errato o non può essere visualizzata	I pulsanti di accensione non sono validi	display, la scheda madre dell'apparecchiatura elettrica e le parti del circuito. 1. Controllare il motore
Circuito controllato digitalmente danneggiato	La parte che spinge la carta non può funzionare	passo-passo e il driver. 2. Controllare se il circuito della scheda madre è danneggiato. 1. Controllare il flash. 2. Controllare la scheda
Allarme per la visualizzazioneE-1	Il pulsante non è valido e l'azione di taglio si interrompe	di controllo.
Allarme per la visualizzazioneE-2	Taglia normalmente, ma la lama non riesce a tornare nella posizione originale	1. Controllare il sensore di limite sul ripiano della lama. 2. Controllare il pannello di controllo. 1.
Allarme per la visualizzazioneE-4	Restituzione anomala dello scaffale della pressa	Controllare il sensore di limite sul ripiano della pressa. 2. Controllare la scheda madre
Allarme per la visualizzazioneE-5	La pressione è anomala 1. Controllare il codice del motore di pressione-sensore della ruota.	2. Controllare la scheda madre 1.
Allarme per la visualizzazioneE-6	Taglia normalmente, ma il dispositivo di spinta della carta non può limitare e regolare	Controllare il sensore di calibrazione del motore di spinta all'indietro. 2. Controlla la scheda madre

E-1: Protezione fotoelettrica

E-2: errore per il codice del motore della taglierina - sensore della ruota

E-4:6errore per aver premuto il sensore del limite superiore

E-5: errore nel codice motore di pressione del sensore ruota

E-6: errore per il sensore di reset



Smaltimento corretto

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CORTADORA DE PAPEL ELÉCTRICA

MODELO: E460T

Montaje del gabinete	Vídeo sobre el uso de la máquina	Vídeo del ajuste de la cuchilla profundidad

Conmutación del sistema métrico británico video	Vídeo de cambio de herramientas	Vídeo sobre el cambio de la barra de herramientas

Vídeo de mantenimiento diario

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CORTADORA DE PAPEL ELÉCTRICA

MODELO: E460T



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



ADVERTENCIA:

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

GUARDE ESTE MANUAL



Advertencia: este tipo de máquina solo está permitido para cortar papel impreso, libros o cueros suaves. Está prohibido cortar láminas de metal u otros objetos duros que dañen la calidad de la máquina.



Prohibir a los niños operar la máquina.



Mantenga la mano alejada de debajo de la cuchilla.



No extraiga ni transporte la cuchilla sin protección.



No corte las manos ni materiales astillados.



Debe utilizar un enchufe con cable de tierra conectado

Nota:

Para tener más información de uso de la máquina cortadora de papel con control numérico, primero debe leer esta especificación con atención. Esto le ayudará a mejorar su eficiencia de trabajo, comprender las propiedades de la máquina, luego la máquina tendrá los mejores efectos de corte, esto también será bueno para el mantenimiento de la máquina y puede prolongar la vida útil del mantenimiento de la máquina y puede prolongar la vida útil de la máquina.

ELIMINACIÓN CORRECTA Este

producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE.

El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado indica que el

El producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo.
Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



Advertencia: solo para uso en interiores
Nota:

Para tener más información de uso de la máquina cortadora de papel de control numérico, primero debe leer esta especificación detenidamente. Esto le ayudará a mejorar su eficiencia de trabajo, comprender la propiedad de la máquina, luego la máquina tendrá los mejores efectos de corte, esto también será bueno para el mantenimiento de la máquina y puede prolongar la vida útil del mantenimiento de la máquina y puede prolongar la vida útil de la máquina.

Precaución de seguridad

1. Abra la caja y verifique. Al abrir el paquete, primero revise la máquina y sus accesorios. Si encuentra algún daño o falta algún artículo, comuníquese con el vendedor o la empresa.

•1 juego de motor principal •1 juego de chasis •1 manual de instrucciones
•1 juego de herramientas •4 tornillos para extracción de herramientas •1 Certificado
•1 cuchilla y 1 cable de alimentación •1 certificado de garantía

2. Instalación de la máquina

Abra la caja de madera, saque la carcasa de la máquina y descargue los tornillos fijos en la placa base de la máquina principal;



Es necesario ensamblar la carcasa de la máquina. completamente y los tornillos deben estar fijados firmemente.

3. Condiciones ambientales.

La máquina debe colocarse en un entorno de trabajo limpio. Manténgala alejada de la luz solar directa y del viento.

Temperatura de funcionamiento

Ambiente: 10-30 , no debe exceder los 32 ;

Nivel de humedad del entorno de funcionamiento: 50-80% Conecte correctamente el cable de tierra.

4. Sugerencias especiales

Recuerde que solo un operador profesional puede operar el máquina;

Al cortar, debe operar los botones con ambas manos; No desmonte la cubierta de seguridad infrarroja. Cuando coloque las manos u otras cosas en el área de corte, primero debe cortar la energía;


Al cambiar las cuchillas, debe respetar estrictamente las instrucciones de cambio de cuchillas. instrucción;

No está permitido reequipar la construcción y el circuito del máquina por ti mismo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	E460T	
Calificación(es)	CA 120 V, 60 Hz, 1000W	CA 220-240 V, 50 Hz, 1000W
Longitud máxima de corte	457 mm	
Espesor de corte	58 mm	
Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto)	680*850*1185 mm	
Peso neto (kg)	131.5	

Descripción de las piezas

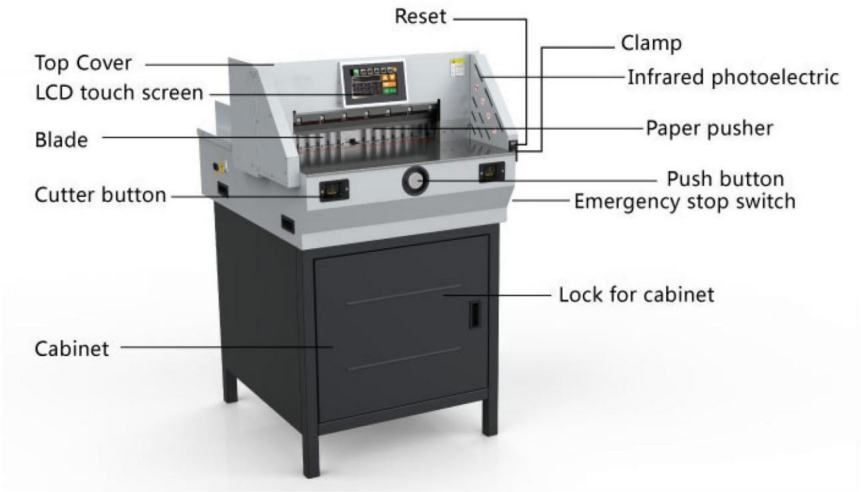

Panel de operaciones

Diagrama de funcionamiento del cortador de papel.

Encienda la fuente de alimentación, encienda el interruptor de aire, encienda el interruptor de la perilla de parada de emergencia y la máquina se encenderá. El empujador de papel se reinicia al estado de funcionamiento. La forma correcta de operar la máquina es: la persona se para al frente de la máquina, frente al cortador de papel, la mano izquierda controla el botón de la izquierda y la mano derecha controla el botón de la derecha, como se muestra en la imagen.




Funcionamiento básico y ajuste

1. Operación básica

Encendido

Antes de poner en marcha la máquina, verifique si hay otros artículos en la máquina y límpielos; [encienda la fuente de alimentación: gire el interruptor de protección eléctrica a la posición "encendido", encienda el interruptor de encendido, la pantalla NC / pantalla LCD se mostrará, la línea indicadora de posición se encenderá y el empujador de papel se calibrará automáticamente, lo que indica que la energía es normal.



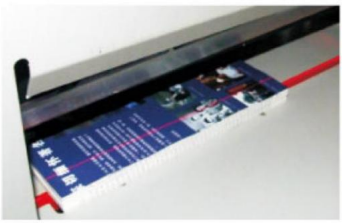

Instrucciones de funcionamiento de la guillotina de papel con pantalla táctil 1.

Hay tres modos para empujar el papel. Con un tamaño de 285 mm como máximo, explotó:

a. Modo manual

Presione Manual para cambiar al modelo Manual, como se muestra en la imagen. Hay dos formas de ingresar el tamaño. Una forma es usar el volante eléctrico (pero es muy lento, ya que el volante solo se usa para ajustar con precisión. Esta forma no se recomienda). La segunda es presionar 360 (como tamaño ampliado) y borrarlo. La segunda forma es ingresar 2850 e ingresar el ícono, el tope trasero va a la posición de 285.0 mm.



2. Coloque los libros o el papel en la posición correcta para cortar, luego incline los libros o el papel. A la izquierda;



3. Comience a cortar después de ingresar el tamaño. Luego presione dos botones CORTAR en

Al mismo tiempo, después de eso, la abrazadera baja. Cuando algo va mal

Incorrecto. Deje de presionar los dos botones CUT y presione la abrazadera

y la cuchilla vuelve a la parte superior. Después de confirmar que el papel está correcto, presione

dos botones cortados para terminar de cortar.

Una vez finalizado el corte, el empujador de papel empuja el libro.

salida (el corte automático por empuje está configurado). Todo el proceso de corte es

Completado. Para continuar con otros cortes, solo es necesario repetir lo anterior.

pasos.

b. Modo de segmentación

Haga clic para cambiar al modo de bisección, haga clic en Aceptar y el empujador de papel estará listo.

empujado automáticamente al primer tamaño.Cuando necesite editar el

dimensiones, haga clic en el modo de programación para ingresar al primer conjunto de

Modos de programación, como se muestra en la figura. Si necesita modificar los datos, haga clic en Editar, haga clic en Dividir Editar, cambie Dividir Editar, cambie al cuadro de diálogo, modifique los datos. Confirme.

devolver.



Presione el papel o libro cortado y colóquelo a la izquierda para alinearlo con la regla.

Comience a cortar después de ingresar el tamaño. Presione primero los botones RESET y luego

Al presionar dos botones CORTAR al mismo tiempo, después de eso, aparece la prensa de papel.

abajo. Cuando algo va mal, deja de presionar los dos botones CUT y

Presione la prensa de papel y la cuchilla volverá a la parte superior. Después de confirmar

El papel está correcto, presione dos botones de corte para finalizar el corte.

Después del primer corte, el tope trasero se mueve automáticamente al siguiente tamaño.

Continúe presionando el botón de corte , para terminar de cortar en orden de ajuste.

Instrucciones de funcionamiento del modo automático

Haga clic en "Automático" para entrar en modo automático. Hay muchos datos como la imagen quemada. Y

Hacer clic Para pasar página. Si necesita cambiar la fecha, edítela en la edición automática.

interfaz. Haga clic Pagina o cambiar grupos como imagen.



Haga clic en el control del programa para cambiar al modo de control del programa, como se muestra en la

En la figura de arriba, puede ver una gran cantidad de listas de datos, pasar página,

haga clic en Editar para ingresar datos de corte, ingreso de datos.

Después de ingresar, haga clic en Editar para guardar los datos nuevamente y haga clic en cambiar módulo para

Cambiar datos de diferentes módulos. Tras hacer clic, el empujador de papel...

Muévete al tamaño correspondiente, empuja y corta el papel o libro, y ponlo

el papel o libro de la izquierda, que está cerca de la regla.

Después de configurar el tamaño, presione el papel o libro de corte y coloque el

papel o libro a la izquierda, el borde está en línea con la regla.

Después de confirmar el tamaño, se puede cortar el papel. Pise el pedal y

El prensador de papel comienza a presionar el papel, presione el botón de corte con

Con ambas manos respectivamente, presione el papel para comenzar a cortar (o no lo pise).

el interruptor de pie, presione el botón de corte con ambas manos y el papel

El soporte comienza a presionar el papel y luego comienza a cortar después de presionarlo.

papel. Si encuentra algún error, suelte el botón, la cuchilla y el prensador se pondrán a funcionar.

vuelven a su posición original automáticamente y continúan presionando y

Mantenga pulsado si no hay ningún error. El botón de corte se utiliza para cortar el tamaño del primer cuchillo de 60,0 mm y luego continúe presionando la tecla de corte para cortar el segundo tamaño de cuchilla de 110,0 mm.Después de cortar la primera cuchilla y la segunda cuchillo, continúe presionando la tecla de corte para volver automáticamente al primer cuchillo 60.0.

Cortar y repetir hasta completar la secuencia de corte (no es válido cortar).

Empujar libros por sí mismo en el modo de bisección). Modo de acceso directo

Haga clic en el acceso directo para cambiar a modo de acceso directo. Varios tamaños estándar comunes Aparecerá. Haga clic en el tamaño requerido y el empujador de papel Empujar automáticamente al primero tamaño, como se muestra en la figura.




Para editar el tamaño, haga clic en Editar modo, haga clic en editar tamaño estándar para ingresar la modificación Interfaz. Después de la modificación, haga clic en el icono de retorno, como se muestra. en la figura.




Reglamento básico

Ajuste de corrección de tamaño

Si encuentra que el tamaño es incorrecto, apague primero la máquina y presione el botón Tecla de reinicio después del arranque, si hay algún problema, haga lo siguiente: corte el fuente de alimentación, retire la cubierta de la máquina y verifique si hay alguna Cuerpo extraño atascado en el tornillo de transmisión.

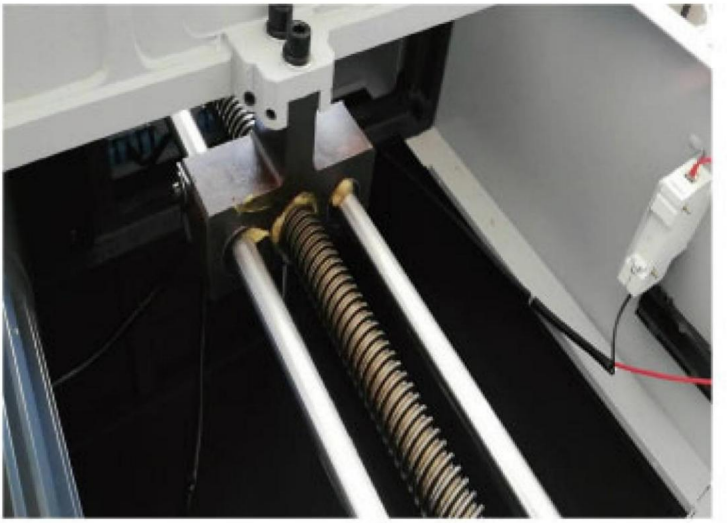

Verifique el motor paso a paso, retire la cubierta frontal, sincronice la polea y si la sincronización está fijada correctamente; ajuste la placa de límite en la tuerca, que se puede ajustar hacia adelante y hacia atrás hasta que el tamaño de la pantalla coincida con la regla, y luego bloquee el tornillo de fijación.

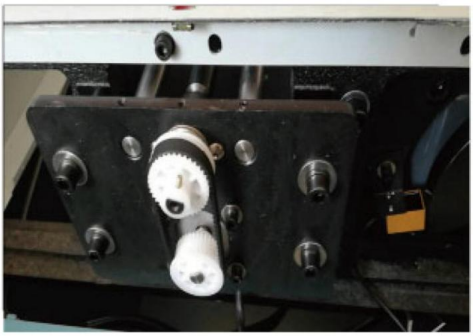



Ajuste del cortador


Primero ajuste el dispositivo de ajuste fino de profundidad del cortador (ajuste el rango de profundidad a 5 mm aproximadamente) o cambie la superficie de corte de la cuchilla; profundice en sentido horario y antihorario.




Si al ajustar el ajuste fino de la profundidad del cortador no es posible cortar un trozo de papel, solo puede ajustar el tornillo de equilibrio de profundidad del cortador; retire los tornillos de fijación en ambos extremos de la cubierta superior y retire la cubierta superior.



Afloje los tornillos de bloqueo de las 7 cuchillas M6 fijadas al portacuchillas. Ajuste la profundidad de la cuchilla en el extremo superior del portaherramientas para ajustar los tornillos de equilibrio. Generalmente, es adecuado ajustar la cuchilla para que corte en la almohadilla de la cuchilla 0,5 mm.

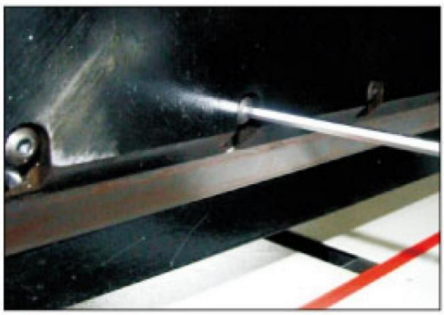


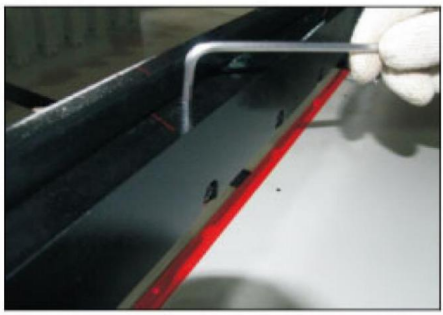


Apriete el tornillo de bloqueo en el portaherramientas, cúbralo y fíjelo; use un trozo de papel para intentar cortar, si el corte es continuo, puede reajustarlo de acuerdo con los pasos anteriores.

Reemplazo de la cuchilla (siga los pasos cuidadosamente)


Abra la cubierta superior; afloje y retire los tornillos de bloqueo con aberturas en el portaherramientas, atornille los dos tornillos de corte en los orificios de apertura en el sentido de las agujas del reloj y asegure los tornillos de bloqueo.

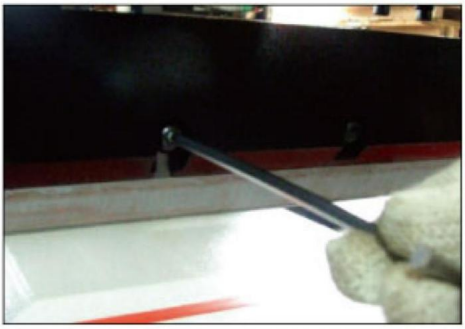


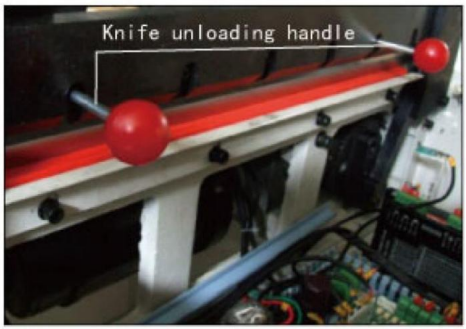


Retire los otros tornillos de bloqueo del portaherramientas; gire los dos tornillos de corte media vuelta en sentido antihorario y retire la cuchilla hacia abajo.


Utilice guantes o envuelva la cuchilla en un paño y colóquela en la caja del cuchillo para evitar rayones.

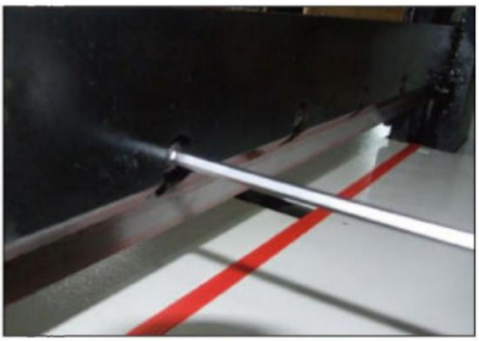


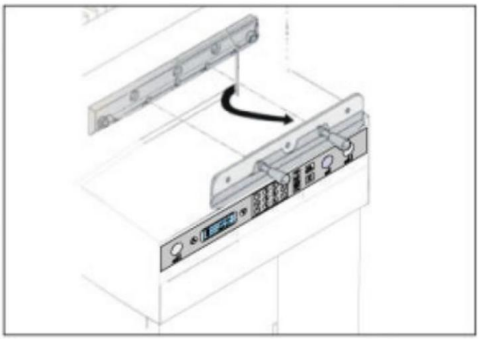


Saque una cuchilla nueva, preste atención a la seguridad, la cuchilla está orientada hacia afuera. Antes de instalar la cuchilla, afloje la cuchilla en el extremo superior del portacuchillas en el portacuchillas, apriétela y fíjela con tornillos a su vez, y luego ajústela de acuerdo con el método de ajuste de profundidad del cortador.

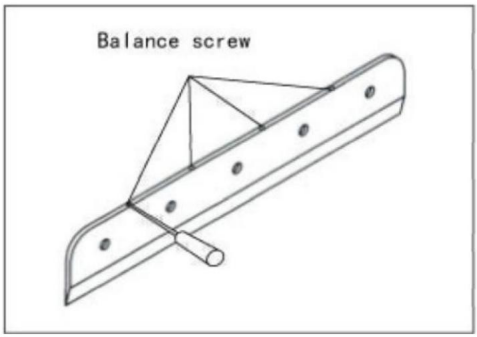

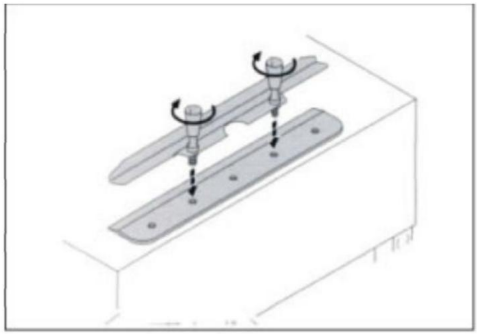

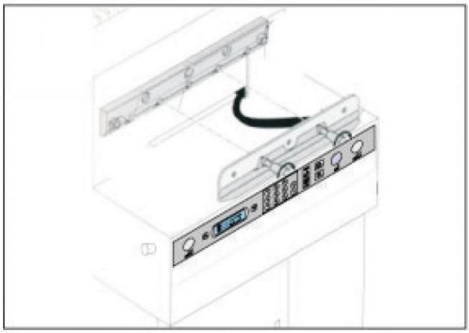

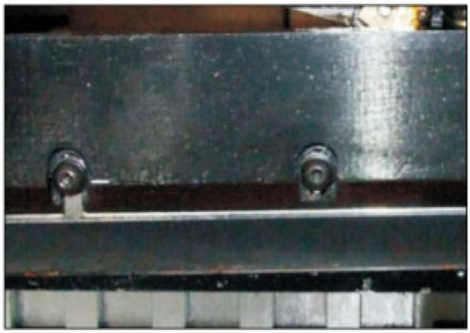

Una vez embalada la cuchilla, acuda a un afilador profesional para garantizar la calidad del afilado. Nota: Un cuchillo sin filo no corta papel correctamente, y a menudo se corta papel grueso o cartón. Es fácil que la cuchilla se desafile. Si observa que la calidad y precisión del corte no se encuentran en el lugar correcto, deberá reemplazar la cuchilla y tener siempre a mano una de repuesto para que el trabajo se realice sin problemas. Cuando necesite cambiar la cuchilla, asegúrese de hacerlo según las especificaciones de la misma. Los pasos descritos son correctos. Para evitar lesiones, el reemplazo de la cuchilla debe realizarse con cuidado y se debe prestar atención a la seguridad.

Ajuste de la cuchilla La

cuchilla tiene 4 lados, cada lado se puede usar dos veces, se puede reciclar 8 veces para encontrar que la cuchilla es demasiado profunda, es necesario ajustar o reemplazar la cuchilla; reemplace la cuchilla, hay orificios cóncavos semicirculares en ambos lados de la cuchilla y use un destornillador para insertar y sacar la cuchilla.




Nota: Al reemplazar la cuchilla, es necesario realizar algunos ajustes. Si la cuchilla sobresale demasiado, no solo puede dañar el soporte, sino también acelerar su desgaste.

Lubricación y mantenimiento

1. Lubricación. La


máquina debe abrir la tapa mensualmente, revisar la limpieza, fijar las piezas y lubricar las piezas de la transmisión una vez al mes. Tenga cuidado de no derramar aceite lubricante sobre circuitos eléctricos o componentes electrónicos al repostar para evitar averías.

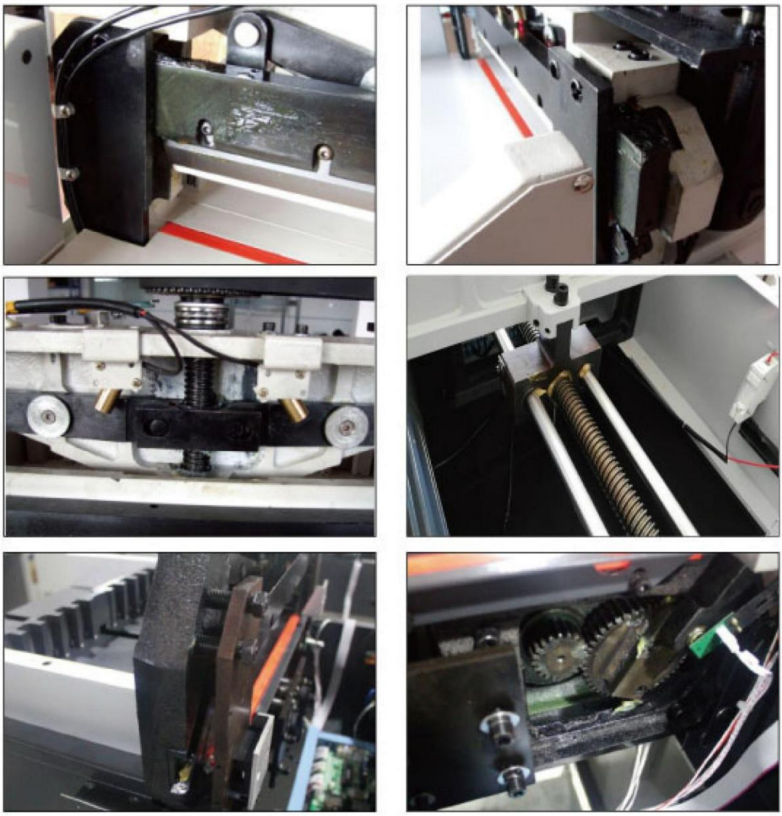

2. Mantenimiento.

Durante el trabajo, se prohíbe colocar objetos no cortantes sobre la máquina para evitar que objetos duros entren en la cuchilla y la dañen. Al colocar libros encuadernados, evite graparlos en la zona de corte para no dañar la cuchilla. Después de cada trabajo, limpie la máquina, retire los residuos y desconecte la alimentación.

3. Dibujos adjuntos

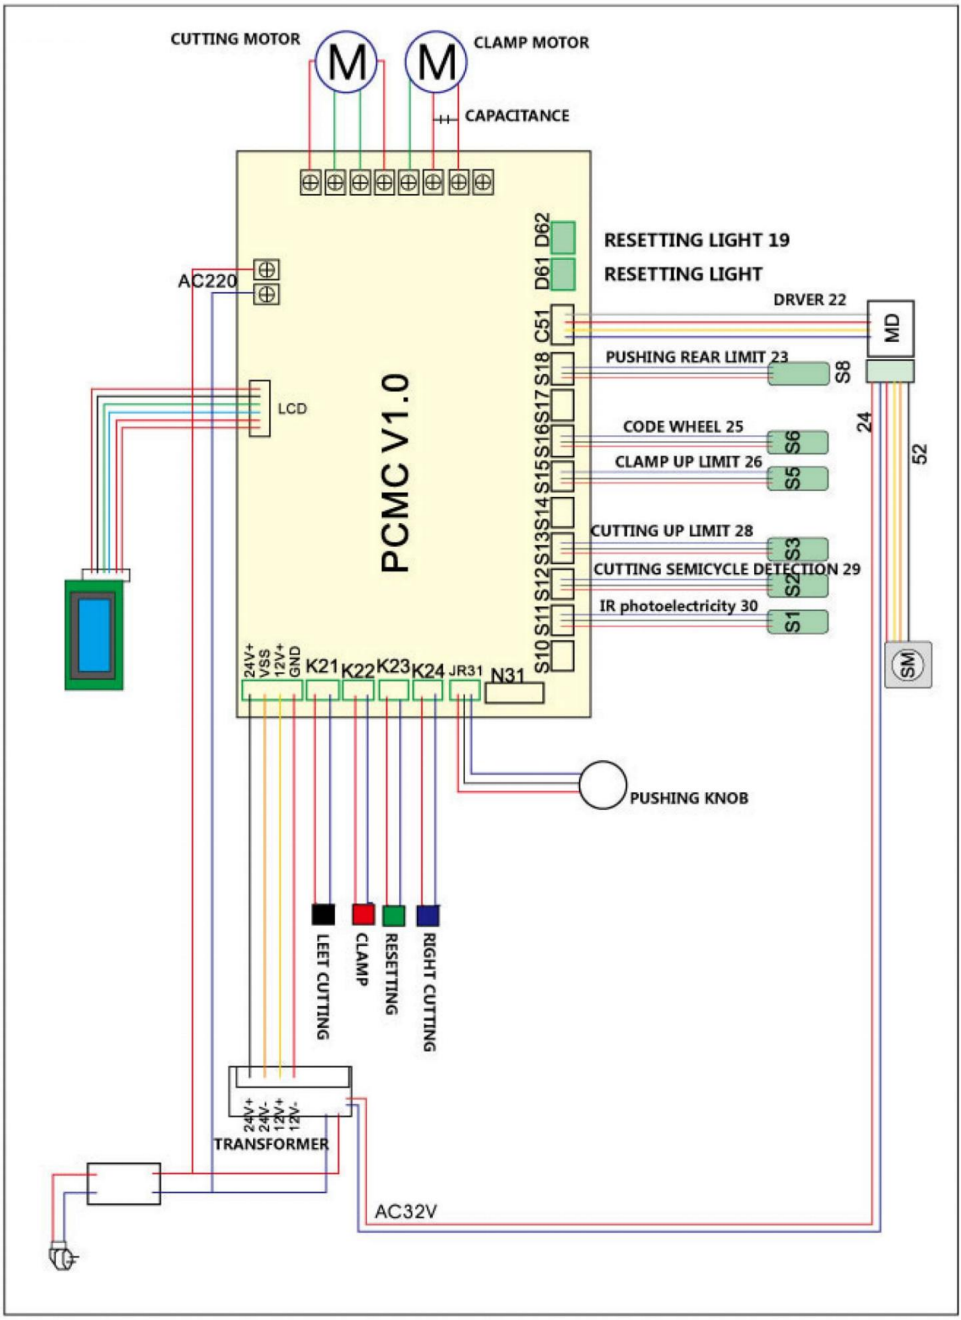

Error común y eliminación

Error	Fenómenos	Solución
El corte del papel no es uniforme o el tamaño del corte no es preciso	El papel de corte no es uniforme y tiene una gran desviación.	Retire la posición del tope trasero y afloje el tornillo de fijación para ajustar el ángulo de la tabla de empuje.
La cuchilla no se puede reiniciar o sube y baja continuamente	Todos los botones no son válidos y no se puede controlar la cuchilla.	1. La posición sensorial se movió o se dañó. 2. La placa principal está dañada.
La ventana no se puede mostrar o se muestra incorrectamente o no se puede mostrar.	Los botones de encendido no son válidos	Verifique la placa de visualización, la placa principal del equipo eléctrico y las partes del circuito. 1. Verifique el
Circuito controlado digitalmente dañado	La parte que empuja el papel no puede funcionar	motor paso a paso y el controlador. 2. Verifique si el circuito de la placa principal está dañado. 1. Verifique el flash. 2.
Alarma para visualización E-1	El botón no es válido y la acción de corte se detiene	Verifique el panel de control.
Alarma para visualización E-2	Corta normalmente, pero la cuchilla no puede volver a la posición original	1. Verifique el sensor de límite en el estante de la cuchilla. 2. Verifique el panel de control.
Alarma para visualización E-4	Retorno anormal del estante de prensa	1. Verifique el sensor de límite en el estante de la prensa. 2. Compruebe la placa base
Alarma para visualización E-5	La presión es anormal	1. Verifique el código del motor de presión-sensor de la rueda. 2. Verifique la placa base 1.
Alarma para visualización E-6	Corta normalmente, pero el empujador de papel no puede limitar ni ajustar	Verifique el sensor de calibración del motor de presión hacia atrás. 2. Revise la placa base

E-1: Protección fotoeléctrica

E-2: Error en el sensor de rueda de código del motor de corte

E-4:6 Error al presionar el sensor de límite superior

E-5: Error al presionar el sensor de rueda de código del motor

E-6: error al reiniciar el sensor



Eliminación correcta

Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELEKTRYCZNA OBCINACZKA DO PAPIERU

MODEL: E460T

Montaż szafek	Film instruktażowy dotyczący obsługi maszyny	Filmik przedstawiający regulację noża głębokość

Przełączanie na system metryczny brytyjski wideo	Film instruktażowy dotyczący zmiany narzędzi	Zmiana paska narzędzi wideo

Film instruktażowy dotyczący codziennej konserwacji

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELEKTRYCZNA OBCINACZKA DO PAPIERU

MODEL: E460T



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję. Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ



Ostrzeżenie: Ten rodzaj maszyny jest przeznaczony wyłącznie do cięcia zadrukowanego papieru, książek i miękkiej skóry. Zabrania się cięcia arkuszy metalu lub innych twardych przedmiotów, gdyż może to wpłynąć na jakość pracy maszyny.



Zabroń dzieciom obsługi maszyny



Trzymaj rękę pod ostrzem



Nie wyciągaj ani nie transportuj ostrza bez zabezpieczenia.



Nie przecinaj materiałów ręcznych ani drzazgowych



Należy używać gniazdka z podłączonym przewodem uziemiającym.

Notatka:

Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania sterowanej numerycznie maszyny do cięcia papieru, należy najpierw uważnie przeczytać tę specyfikację. Pomoże to zwiększyć wydajność pracy i poznać właściwości maszyny, dzięki czemu będzie ona miała najlepsze efekty cięcia. Będzie to również korzystne dla konserwacji maszyny i może przedłużyć jej żywotność.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

Produkt ten podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE.
Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że

Produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem.

Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Ostrzeżenie – wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń

Notatka:

Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania sterowanej numerycznie maszyny do cięcia papieru, należy najpierw uważnie przeczytać tę specyfikację. Pomoże to zwiększyć wydajność pracy i poznać właściwości maszyny, dzięki czemu będzie ona miała najlepsze efekty cięcia. Będzie to również korzystne dla konserwacji maszyny i może przedłużyć jej żywotność.

Środki ostrożności

1. Otwórz pudełko i sprawdź.

Po otwarciu opakowania z urządzeniem, w pierwszej kolejności sprawdź urządzenie i akcesoria. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub braków skontaktuj się ze sprzedawcą lub firmą.

•1 zestaw silnika głównego •1 zestaw podwozia •1 instrukcja obsługi
•1 zestaw narzędzi •4 śruby do demontażu narzędzi •1 certyfikat
•1 ostrze i 1 przewód zasilający •1 certyfikat gwarancyjny

2. Montaż maszyny Otwórz drewnianą skrzynię, wyjmij obudowę maszyny i wykręć śruby mocujące płytę podstawy maszyny głównej;



Obudowę maszyny należy zmontować całkowicie, a śruby powinny być mocno dokręcone.

3. Warunki środowiskowe.

Maszynę należy umieścić w czystym środowisku pracy, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wiatru.

Temperatura pracy środowisko: 10-30℃, nie powinno przekraczać 32℃;

Poziom wilgotności środowiska pracy: 50–80%. Podłącz prawidłowo przewód uziemiający.

4. Specjalne sugestie

Pamiętaj, że do obsługi urządzenia może być uprawniony tylko jeden profesjonalny operator. maszyna;

Podczas cięcia należy obsługiwać przyciski obiema rękami. Nie należy demontować osłony zabezpieczającej na podczerwień. Jeśli wkładasz ręce lub inne przedmioty w obszar cięcia, najpierw musisz wyłączyć zasilanie.


Podczas wymiany ostrzy należy ściśle przestrzegać instrukcji wymiany ostrzy. instrukcja;

Nie wolno Ci ponownie wyposażać konstrukcji i obwodu maszynę samodzielnie.

DANE TECHNICZNE

Model	E460T	
Ocena(y)	Prąd zmienny 120 V, 60 Hz, 1000 W	AC220-240V, 50Hz, 1000 W
Maksymalna długość cięcia	457 mm	
Grubość cięcia	58 mm	
Wymiary produktu (Dł. x Szer. x Wys.)	680*850*1185 mm	
Masa netto (kg)	131,5	

Opis części

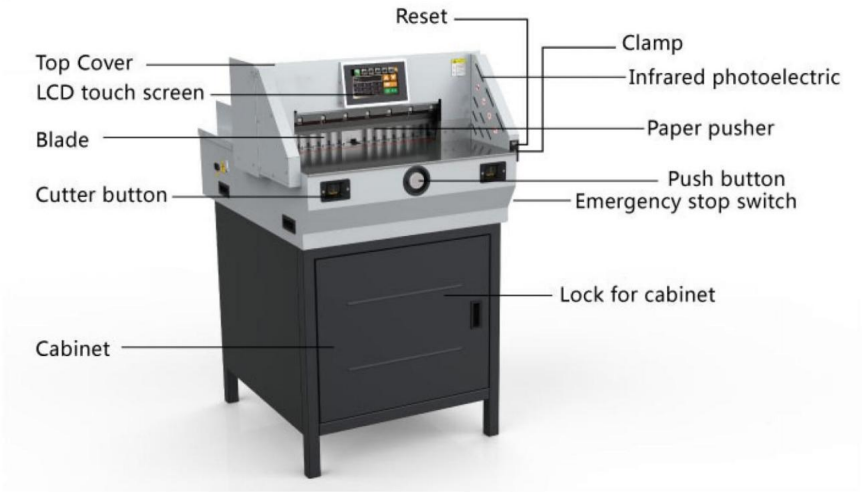

Panel operacyjny

Schemat działania obcinarki do papieru.

Włącz zasilanie, włącz przełącznik powietrza, włącz pokrętło zatrzymania awaryjnego, a maszyna zostanie włączona. Popychacz papieru powróci do stanu roboczego. Prawidłowy sposób obsługi maszyny jest następujący: osoba stoi z przodu maszyny, twarzą do obcinacza papieru, lewa ręka obsługuje przycisk po lewej stronie, a prawa ręka obsługuje przycisk po prawej stronie, jak pokazano na rysunku.




Podstawowa obsługa i regulacja

1. podstawowa obsługa

Włączanie zasilania

Przed uruchomieniem maszyny sprawdź, czy na maszynie znajdują się inne przedmioty i wyczyść je. Włącz zasilanie: Ustaw wyłącznik zabezpieczający urządzenie w pozycji „włączone”, włącz zasilanie. Na wyświetlaczu pojawi się ekran NC/LCD, zaświeci się linia wskaźnika położenia, a popychacz papieru zostanie automatycznie skalibrowany, co oznacza, że zasilanie jest normalne.



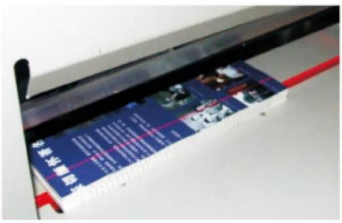

Instrukcja obsługi gilotyny do papieru z ekranem dotykowym 1.

Dostępne są trzy tryby przesuwania papieru, przy czym rozmiar wynosi 285 mm.

dmuchnął:

a. Tryb ręczny

Naciśnij przycisk Manual (Ręczny), aby przełączyć się na model Manual (jak na zdjęciu). Rozmiar można wprowadzić na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest użycie elektrycznego pokrętła sterującego (jednak jest to bardzo powolne, ponieważ pokrętło sterujące służy jedynie do precyzyjnej regulacji. Nie zaleca się korzystania z tego sposobu). Drugim sposobem jest naciśnięcie przycisku 360 (jako rozmiaru dmuchawy) i wyczyszczenie go. Drugim sposobem jest wprowadzenie wartości 2850 i wprowadzenie ikony, a tylny ogranicznik ustawi się w pozycji 285,0 mm.



2. Połóż książki lub papier tak, aby można je było ciąć, a następnie pochyl je w lewo;



3. Po wprowadzeniu rozmiaru rozpocznij cięcie, a następnie naciśnij dwa przyciski TNĄC.

W tym samym czasie, po tym zacisk opada. Kiedy coś pójdzie nie tak źle. przestań naciskać dwa przyciski CUT i naciśnij zacisk  i ostrze wracają do góry. Po potwierdzeniu, że papier jest w odpowiednim miejscu, naciśnij dwa przycięte guziki, aby dokończyć cięcie.

Po zakończeniu cięcia popychacz papieru przesuwa książkę (ustawione jest automatyczne cięcie z dociskiem). Cały proces cięcia jest ukończone. Aby kontynuować inne cięcia, wystarczy powtórzyć powyższe czynności kroki.

b. Tryb segmentacji

Kliknij, aby przełączyć się na tryb podziału, kliknij OK, a popychacz papieru zostanie uruchomiony. automatycznie przesunięte do pierwszego rozmiaru. Kiedy trzeba edytować wymiary, kliknij tryb programowania, aby wejść do pierwszego zestawu tryby programowania, jak pokazano na rysunku. Należy zmodyfikować dane. Kliknij Edytuj, kliknij Podziel Edytuj, przełącz Podziel Edytuj, przełącz Okno dialogowe, zmodyfikuj dane. Potwierdź powrót.



Włóż wycięty papier lub książkę i umieść ją po lewej stronie, tak aby wyrównać ją z linijką. Rozpocznij cięcie po wprowadzeniu rozmiaru. Najpierw naciśnij przycisk RESET, a następnie naciskając jednocześnie dwa przyciski CUT, po czym pojawi się przycisk Paper Press w dół. Gdy coś pójdzie nie tak, przestań naciskać dwa przyciski CUT i naciśnij przycisk Papier i ostrze wróć do góry. Po potwierdzeniu papier jest w porządku, naciśnij dwa przyciski cięcia, aby zakończyć cięcie.

Po pierwszym cięciu ogranicznikautomatycznie przesuwa się do następnego rozmiaru.

Kontynuuj naciskanie przycisku cięcia , zakończyć cięcie zgodnie z kolejnością wiązania.

Instrukcje obsługi trybu automatycznego

Kliknij Auto, aby przejść do trybu automatycznego. Jest tam mnóstwo danych, jak na zdjęciu. I

Trzask Aby zmienić stronę. Jeśli chcesz zmienić datę, edytuj ją w opcji automatycznej edycji.

interfejs. Kliknij strona lub zmień grupy jako obraz.



Kliknij opcję sterowania programem, aby przejść do trybu sterowania programem, jak pokazano na rysunku.

na powyższym rysunku widać dużą listę danych, kliknij Edytuj, aby przewrócić stronę,

wprowadzić dane cięcia, dane wejściowe.

Po wprowadzeniu danych kliknij Edytuj, aby je ponownie zapisać, a następnie kliknij Zmień moduł, aby

Przełączanie danych różnych modułów. Po kliknięciu pojawi się popychacz papieru.

przesuń do odpowiedniego rozmiaru, wciśnij i odetnij papier lub książkę i umieść

papier lub książka po lewej stronie, która znajduje się blisko linijki.

Po ustawieniu rozmiaru włóż papier do wycinania lub książkę i ułóż

papier lub książkę po lewej stronie, krawędź musi być zgodna z linijką.

Po potwierdzeniu rozmiaru można przyciąć papier. Naciśnij przełącznik nożny i

dociskacz papieru zaczyna dociskać papier, naciśnij przycisk cięcia

obiema rękami odpowiednio naciśnij papier, aby rozpocząć cięcie (lub nie stawaj na nim)

naciśnij przełącznik nożny, naciśnij przycisk cięcia obiema rękami i papier

uchwyt zaczyna dociskać papier, a następnie po dociśnięciu zaczyna ciąć

papier. Jeśli zostanie znaleziony jakikolwiek błąd, zwolnij przycisk, nóż i docisk zostaną

automatycznie powracają do pierwotnej pozycji, a naciskanie trwa nadal

przytrzymaj, jeśli nie ma błędu. Przycisk cięcia służy do odcięcia rozmiaru pierwszego
nóż o długości 60,0 mm, a następnie kontynuuj naciskanie przycisku cięcia, aby odciąć
drugi rozmiar noża 110,0 mm. Po przecięciu pierwszego i drugiego noża
nóż, kontynuuj naciskanie przycisku cięcia, aby automatycznie powrócić do pierwszego
nóż 60,0.

Wytnij i powtórz, aż sekwencja cięcia zostanie ukończona (nie jest to możliwe).

Przesuwaj książki samodzielnie w trybie podziału). Tryb
skrótu

Kliknij skrót, aby przejść do
tryb skrótu. Kilka
typowe rozmiary standardowe
pojawi się. Kliknij wymagany rozmiar, a
popychacz papieru zostanie uruchomiony
automatycznie przesuń do pierwszego
rozmiar, jak pokazano na rysunku.



Aby edytować rozmiar, kliknij Edytuj
tryb, kliknij edycję rozmiaru standardowego
aby wprowadzić modyfikację
Interfejs. Po modyfikacji kliknij ikonę
powrotu, jak pokazano
na rysunku.




Podstawowe regulacje

Regulacja korekcji rozmiaru


Jeśli okaże się, że rozmiar jest nieprawidłowy, najpierw wyłącz maszynę i naciśnij przycisk

po uruchomieniu należy zresetować kluczyk, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy, należy wykonać następujące czynności: odciąć zasilanie

zasilanie, zdejmij pokrywę maszyny i sprawdź, czy nie ma żadnych
ciało obce przyklejone do śruby skrzyni biegów.

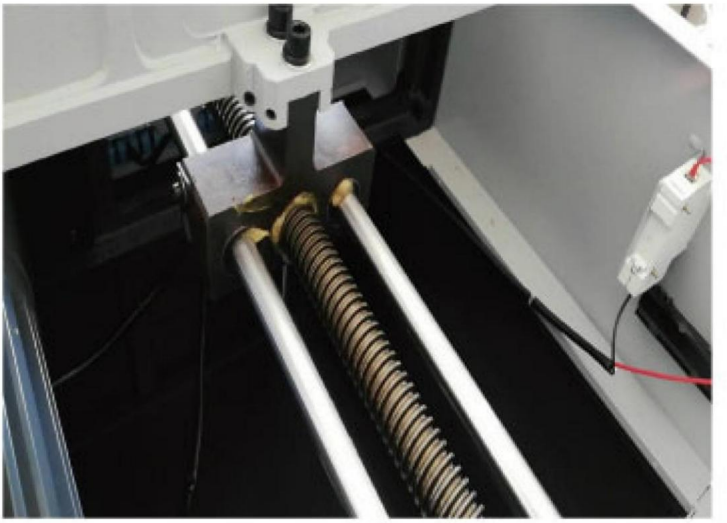

Sprawdź silnik krokowy, zdejmij przednią pokrywę, zsynchronizuj koło pasowe i upewnij się, że synchronizacja jest prawidłowo ustawiona; wyreguluj płytkę ograniczającą na nakrętce, którą można regulować w przód i w tył, aż rozmiar wyświetlacza będzie odpowiadał linijce, a następnie zablokuj śrubę mocującą.

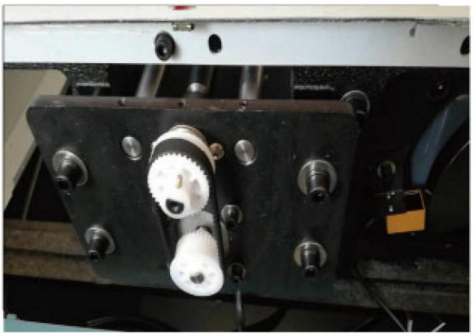



Regulacja głębokości frezu


Najpierw należy wyregulować urządzenie do precyzyjnej regulacji głębokości frezu (zakres regulacji głębokości powinien wynosić około 5 mm) lub zmienić powierzchnię tnącą ostrza; pogłębiać zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.




Jeśli regulacja głębokości obcinania nie pozwala na odcięcie kawałka papieru, można wyregulować jedynie śrubę wyrównującą głębokość obcinania; w tym celu należy odkręcić śruby mocujące na obu końcach górnej pokrywy i zdjąć górną pokrywę.



Poluzuj śruby blokujące 7 ostrzy M6 zamocowanych na uchwycie noża. Następnie wyreguluj głębokość ostrza w górnym końcu uchwytu narzędzia, aby wyregulować śruby wyważające. Zasadniczo zaleca się regulację ostrza tak, aby ciąć w stopce noża na głębokość 0,5 mm.

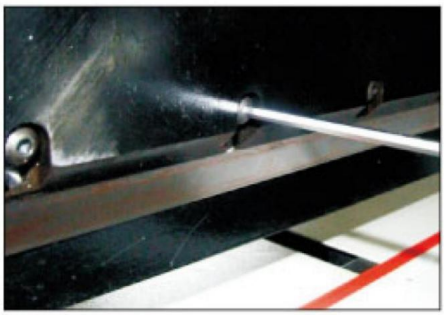


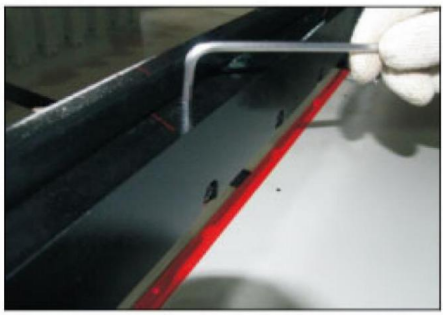


Dokręć śrubę blokującą na uchwycie narzędzia, przykryj i zamocuj; spróbuj ciąć przy użyciu kawałka papieru; jeśli cięcie jest ciągłe, możesz je wyregulować, postępując zgodnie z powyższymi krokami.

Wymiana ostrza (proszę dokładnie przestrzegać instrukcji)


Otwórz górną pokrywę, poluzuj i wyjmij śruby blokujące z otworami w uchwycie narzędzia, wkręć dwie śruby frezowe w otwory zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zabezpiecz blokadę.

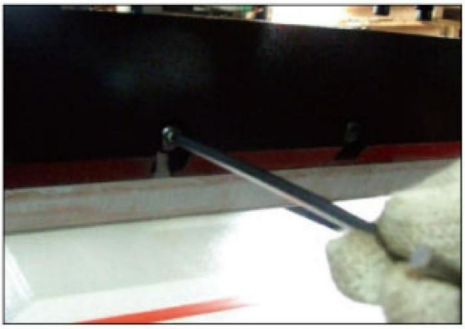


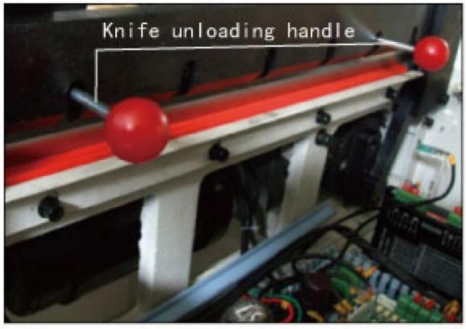


Wyjmij pozostałe śruby blokujące z uchwytu narzędzia; przekręć dwie śruby tnące o pół obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ostrze, kierując je w dół.


Aby uniknąć zarysowań, należy założyć rękawiczki lub owinąć ostrze materiałem i schować je do pudełka.

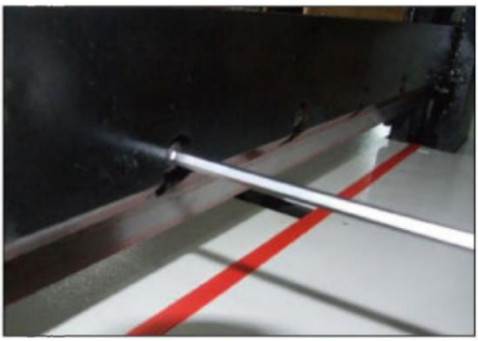


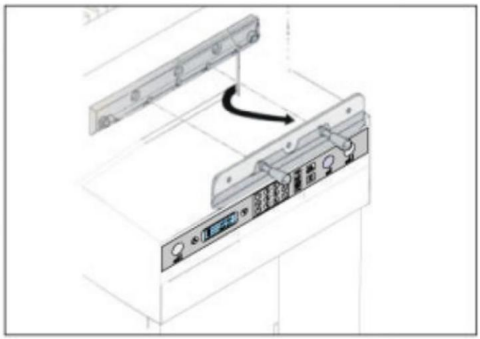


Wyjmij nowe ostrze, zwróć uwagę na bezpieczeństwo, ostrze powinno być skierowane na zewnątrz. Przed zamontowaniem ostrza poluzuj ostrze na górnym końcu uchwytu noża na uchwycie noża, dokręć je i zamocuj po kolei śrubami, a następnie wyreguluj zgodnie z metodą regulacji głębokości cięcia.

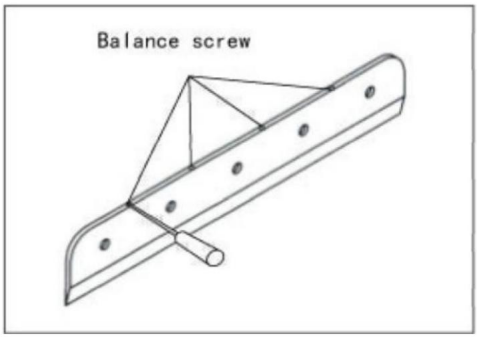

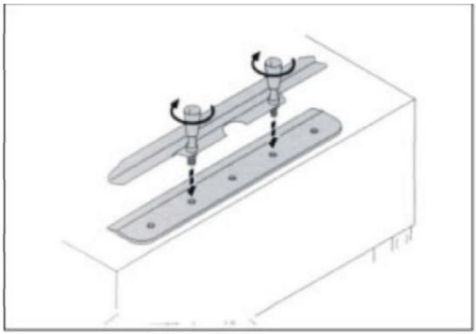

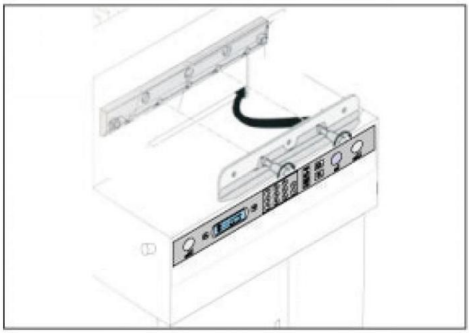

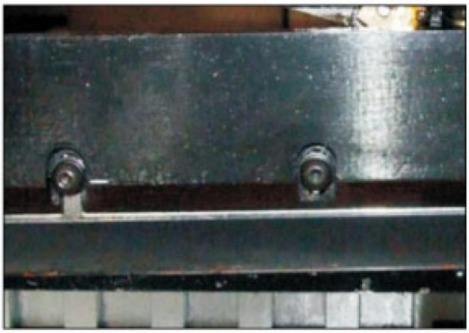

Po spakowaniu ostrza należy udać się do profesjonalnego punktu ostrzenia noży, aby upewnić się co do jego jakości. Uwaga: tępy nóż nie przetnie prawidłowo papieru, a gruby papier lub tektura często ulegają przecięciu. Łatwo stępić ostrze. Jeśli okaże się, że jakość i precyzja cięcia nie są zapewnione przez ten nóż, po osiągnięciu zadanego standardu ostrze należy wymienić i zawsze mieć pod ręką zapasowe ostrze. To zapewni płynną pracę. Podczas wymiany ostrza należy pamiętać o jego wymianie zgodnie z zaleceniami. Opisane kroki są prawidłowe. Aby uniknąć obrażeń, wymianę ostrza należy wykonywać ostrożnie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Regulacja ostrza Ostrze

ma 4 strony, każdą stronę można użyć dwukrotnie, można je poddać recyklingowi 8 razy. Jeśli okaże się, że ostrze jest zbyt głębokie, należy wyregulować lub wymienić ostrze; wymień ostrze, po obu stronach ostrza znajdują się półkoliste wklęsłe otwory. Użyj śrubokręta, aby włożyć i podważyć ostrze.





Uwaga: Podczas wymiany ostrza konieczna jest pewna regulacja samego ostrza. Zbyt głębokie wysunięcie ostrza może nie tylko uszkodzić uchwyt ostrza, ale także przyspieszyć jego zużycie.


Smarowanie i konserwacja

1. Smarowanie.

Należy co miesiąc otwierać pokrywę maszyny, sprawdzać stan czystości, mocować części i smarować przekładnię. Należy uważać, aby podczas tankowania nie dopuścić do wycieku oleju smarującego na obwody elektryczne lub elementy elektroniczne, aby uniknąć awarii.

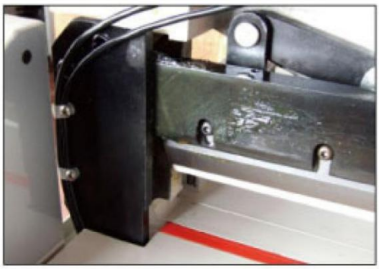

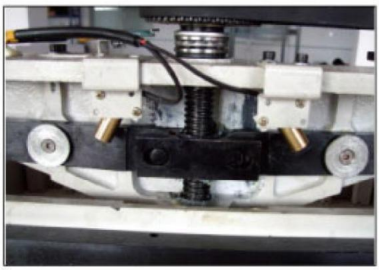


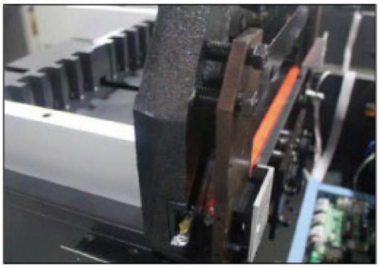


2. Konserwacja

Podczas pracy zabrania się umieszczania na maszynie przedmiotów nietnących, aby zapobiec przedostaniu się twardych przedmiotów do noża i uszkodzeniu noża.
W przypadku książek oprawionych należy unikać wsuwania zszywek w obszar cięcia, aby nie uszkodzić noża. Po zakończeniu pracy należy codziennie wytrzeć maszynę, usunąć zanieczyszczenia i odłączyć zasilanie.

3. Załączone rysunki

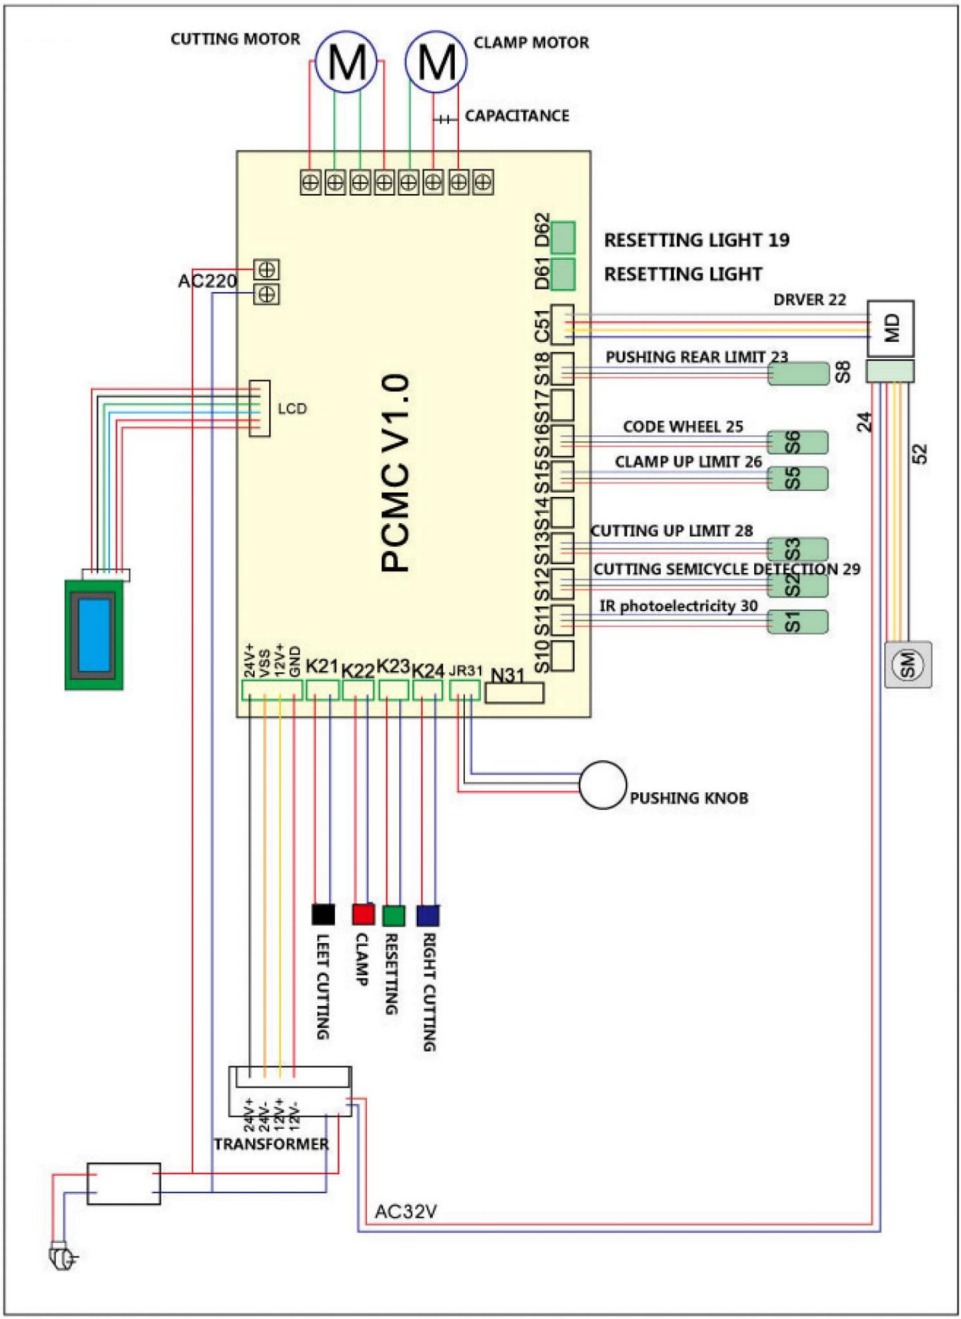

Typowe błędy i ich eliminacja

Błąd	Zjawiska	Rozwiązanie
Cięcie papieru nie jest równomierne lub rozmiar cięcia jest niedokładny	Papier do cięcia jest nieregularny i ma duże odchylenie	Zdejmij przesunięcie tylnego ogranicznika i poluzuj śrubę mocującą, aby wyregulować kąt deski pchającej.
Ostrze nie może się zresetować lub pracuje w sposób ciągły w górę i w dół	Wszystkie przyciski są nieważne i nie można sterować ostrzem	1. Pozycja sensoryczna uległa zmianie lub została uszkodzona. 2. Płyta główna jest uszkodzona. Sprawdź
Okno nie może się wyświetlić, wyświetla się nieprawidłowo lub nie może się wyświetlić	Przyciski zasilania są nieprawidłowe	płytę wyświetlacza, płytę główną urządzeń elektrycznych i części obwodu. 1. Sprawdź silnik
Uszkodzony obwód sterowany cyfrowo	Część dotycząca przesuwania papieru nie może działać	krokowy, sterownik. 2. Sprawdź, czy obwód płyty głównej jest uszkodzony. 1. Sprawdź lampę błyskową. 2.
Alarm do wyświetlania E-1	Przycisk jest nieprawidłowy i akcja cięcia zostaje zatrzymana	Sprawdź panel sterowania.
Alarm do wyświetlania E-2	Tnie normalnie, ale ostrze nie może powrócić do pierwotnej pozycji	1. Sprawdź czujnik krańcowy na półce ostrza. 2. Sprawdź panel sterowania. 1. Sprawdź
Alarm do wyświetlania E-4	Nieprawidłowy zwrot półki prasy	czujnik krańcowy na półce prasy. 2. Sprawdź płytę główną
Alarm do wyświetlania E-5	Naciskanie jest nieprawidłowe	1. Sprawdź czujnik koła kodowego silnika naciskowego. 2. Sprawdź płytę główną. 1.
Alarm do wyświetlania E-6	Tnij normalnie, ale popychacz papieru nie może ograniczyć i dostosować	Sprawdź czujnik kalibracji wstecznego naciśnięcia silnika. 2. Sprawdź płytę główną

E-1:Ochrona fotoelektryczna

E-2: błąd czujnika koła kodowego silnika noża

E-4:6błąd naciśnięcia czujnika górnego limitu

E-5: błąd naciśnięcia czujnika koła kodowego silnika

E-6: błąd resetu czujnika



Prawidłowa utylizacja

Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE.
Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELEKTRISCHE PAPIERSNIJDER

MODEL: E460T

Kastmontage	Video over machinegebruik	Video van het afstellen van het mes diepte

Brits-metrische omschakeling video	Video over het wisselen van gereedschap	Werkbalk voor het wijzigen van video

Dagelijkse onderhoudsvideo

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELEKTRISCHE PAPIERSNIJDER

MODEL: E460T



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

Het niet naleven hiervan kan leiden tot ernstig letsel.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING



Waarschuwing: met dit type machine mag u alleen bedrukt papier, boeken of zacht leer snijden. Het is verboden om metalen platen of andere harde voorwerpen te snijden, omdat dit de kwaliteit van de machine schaadt.



Verbied kinderen om de machine te bedienen



Houd uw hand onder het mes vandaan



Haal het mes niet uit het apparaat en vervoer het niet zonder bescherming.



Snij geen hand- of splintermateriaal



Moet een stopcontact gebruiken met een aangesloten aardingsdraad

Opmerking:

Voor meer informatie over het gebruik van de numeriek bestuurde papiersnijmachine moet u eerst deze specificatie zorgvuldig doorlezen. Dit helpt u uw werkefficiëntie te verbeteren, de eigenschappen van de machine te realiseren, dan zal de machine de beste snijresultaten hebben, dit is ook goed voor het onderhoud van de machine en kan de levensduur van de machine verlengen.

CORRECTE VERWIJDERING

Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU.

Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat de

Dit product vereist gescheiden afvalinzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd.

Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.



Waarschuwing - Alleen voor gebruik binnenshuis

Opmerking:

Voor meer informatie over het gebruik van de numeriek bestuurde papiersnijmachine moet u eerst deze specificatie zorgvuldig doorlezen. Dit helpt u bij het verbeteren van uw werkefficiëntie, het realiseren van de eigenschappen van de machine, dan zal de machine de beste snij-effecten hebben, dit is ook goed voor het onderhoud van de machine, en kan de levensduur van de machine verlengen.

Veiligheidswaarschuwing

1. Open de doos en controleer:

Wanneer u de verpakking van het apparaat opent, moet u eerst het apparaat en de bijbehorende accessoires controleren. Neem contact op met de verkoper of het bedrijf als er schade of gebreken zijn.

•1 set hoofdmotor •1 set chassis •1 instructiehandleiding
•1 set gereedschap •4 schroeven voor het verwijderen van gereedschap •1 certificaat
•1 mes en 1 stroomkabel •1 garantiebewijs

2. Installatie van de machine



ÿ Open de houten kist, haal de behuizing van de machine eruit en maak de vaste schroeven op de bodemplaat van de hoofdmachine los;

ÿ De machinebehuizing moet worden gemonteerd volledig vast en de schroeven moeten stevig vastzitten.

3. Omgevingsomstandigheden.

ÿ Plaats de machine in een schone werkomgeving, uit de buurt van direct zonlicht en wind.

ÿ Bedrijfstemperatuur

omgeving: 10-30ÿ, mag niet hoger zijn dan 32ÿ;

ÿ Luchtvochtigheidsgraad van de werkomgeving: 50-80% ÿ Sluit de aardingsdraad correct aan.

4. Speciale suggesties ÿ

Onthoud dat slechts één professionele operator de machine mag bedienen. machine;

ÿ Wanneer u snijdt, dient u de knoppen met beide handen te bedienen. ÿ Demonteer de infraroodveiligheidsafdekking niet. ÿ Wanneer u uw handen of andere voorwerpen in het snijgebied plaatst, dient u eerst de stroom uit te schakelen.


ÿ Wanneer u de messen vervangt, moet u zich strikt aan de instructies voor het vervangen van de messen houden. instructie;

ÿ Het is niet toegestaan om de constructie en het circuit van de machine zelf.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	E460T	
Beoordeling(en)	AC120V, 60Hz, 1000W	AC220-240V, 50Hz, 1000W
Maximale snijlengte	457 mm	
Snijdikte	58 mm	
Productafmetingen (LxBxH)	680*850*1185mm	
Nettogewicht (kg)	131,5	

Onderdelenbeschrijving

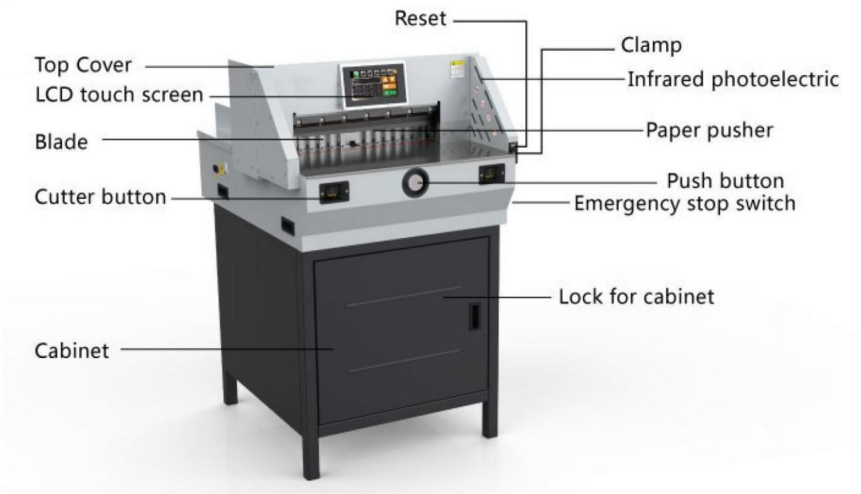

Bedieningspaneel

Werkingsschema van de papiersnijder.

Schakel de stroomtoevoer in, schakel de luchtschakelaar in, schakel de noodstopknop in en de machine wordt ingeschakeld. De papierschuiver wordt teruggezet naar de werkstand. De juiste manier om de machine te bedienen is als volgt: de persoon staat voor de machine, kijkt naar de papiersnijder, de linkerhand bedient de knop aan de linkerkant en de rechterhand bedient de knop aan de rechterkant, zoals te zien is op de afbeelding.




Basisbediening en afstelling

1. basisbediening ÿ

Inschakelen

Controleer voor het starten van de machine of er zich nog andere voorwerpen in de machine bevinden en maak deze schoon; [Schakel de stroomvoorziening in: zet de elektrische beveiligingsschakelaar op "aan", zet de aan/uit-schakelaar aan, het NC-scherm/LCD-scherm wordt weergegeven, de positie-indicatorlijn brandt en de papierduwer wordt automatisch gekalibreerd, wat aangeeft dat de stroomvoorziening normaal is.



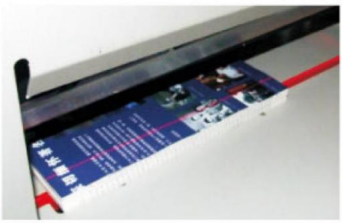

ÿ Bedieningsinstructies voor de papiersnijder met touchscreen 1. Er zijn drie modi voor het duwen van papier, met een formaat van 285 mm als blies:

a. Handmatige modus

Druk op Handmatig om over te schakelen naar het handmatige model, zoals afgebeeld. Er zijn twee manieren om de maat in te voeren. De eerste manier is om het elektrische stuurwiel te gebruiken (maar dit gaat erg langzaam, omdat het stuurwiel alleen dient om fijn af te stellen. Deze manier wordt afgeraden). De tweede manier is om 360 in te drukken (zoals de opgegeven maat) en deze te wissen. De tweede manier is om 2850 in te voeren en het pictogram in te voeren, de achteraanslag gaat naar de positie van 285,0 mm.



2. Leg de boeken of het papier precies op de juiste plaats om te snijden, en laat de boeken of het papier vervolgens schuin liggen naar links;



3. Begin met snijden nadat u de maat hebt ingevoerd. Druk vervolgens op twee SNIJ-knoppen tegelijk.

Tegelijkertijd komt de klem naar beneden. Als er iets misgaat

fout. Stop met het indrukken van de twee CUT-knoppen en druk op de klem + 

en het mes gaat terug naar boven. Nadat u hebt bevestigd dat het papier goed is, drukt u op

twee snijknoppen om het snijden af te ronden.

Nadat het snijden is voltooid, duwt de papierduwer het boek

uit (automatisch duwend snijden is ingesteld). Het hele snijproces is

voltooid. Om door te gaan met andere sneden, hoeft u alleen het bovenstaande te herhalen

stappen.

b. Segmentatiemodus

Klik om over te schakelen naar de bisectiemodus, klik op OK en de papierduwer is

automatisch naar de eerste maat gepusht. Wanneer u de

afmetingen, klik op de programmeermodus om de eerste set van

programmeermodi, zoals weergegeven in de afbeelding. Gegevens moeten worden gewijzigd. Klik op

Bewerken, klik op Delen Bewerken, schakel Delen Bewerken, schakel Dialoogvenster, wijzig gegevens. Bevestigen

opbrengst.



Duw het uitgesneden papier of boek naar binnen en leg het aan de linkerkant, zodat het op de liniaal ligt.

Begin met snijden nadat de maat is ingevoerd. Druk eerst op de RESET-knoppen en vervolgens

Druk tegelijkertijd op twee CUT-knoppen. Daarna komt de papierpers

naar beneden. Als er iets misgaat, stop dan met het indrukken van twee CUT-knoppen en

Druk op de papierpers en het mes gaat terug naar boven. Nadat u de

Als het papier goed is, druk dan op twee snijknoppen om het snijden te voltooien.

Na de eerste snede gaat de achteraanslag automatisch naar de volgende maat.

Blijf op de snijknop drukken ÿ , om het snijden in de volgorde van het zetten af te maken.

Gebruiksaanwijzing voor de automatische modus

Klik op Auto om de automatische modus in te schakelen. Er wordt veel tijd besteed aan het opslaan van de foto. En

Klik om de pagina om te slaan. Als u de datum wilt wijzigen, kunt u dit doen in de automatische bewerkingsmodus.

interface. Klik pagina of verander groepen als afbeelding.



Klik op programmabesturing om over te schakelen naar de programmabesturingsmodus, zoals weergegeven in de

In de afbeelding hierboven ziet u een lijst met veel gegevens. Klik omslaan,

op Bewerken om snijgegevens in te voeren, gegevensinvoer.

Nadat u bent binnengekomen, klikt u op Bewerken om de gegevens opnieuw op te slaan en klikt u op Module wijzigen om

Schakel de gegevens van verschillende modules om. Na het klikken zal de papierduwer

Ga naar de overeenkomstige maat, duw het papier of boek erin en snijd het, en leg het neer

het papier of boek aan de linkerkant, dat dicht bij de liniaal ligt.

Nadat u de maat hebt ingesteld, duwt u het snijpapier of -boek erin en legt u de

papier of boek naar links, de rand ligt in lijn met de liniaal.

Nadat u de maat hebt bevestigd, kan het papier worden gesneden. Druk op de voetschakelaar en

de papierpers begint het papier te persen, druk op de snijknop met

beide handen respectievelijk, druk op het papier om te beginnen met snijden (of stap niet op

de voetschakelaar, druk met beide handen op de snijknop en het papier

houder begint het papier te drukken en begint vervolgens te snijden nadat hij op de

papier. Als er een fout wordt gevonden, laat dan de knop los, het mes en de pers zullen

keren automatisch terug naar hun oorspronkelijke positie en blijven drukken en

vasthouden als er geen fout is.De snijknop wordt gebruikt om de grootte van de eerste te snijden mes van 60,0 mm en druk vervolgens op de snijsleutel om het mes te snijden tweede mesmaat van 110,0 mm.Na het snijden van het eerste mes en het tweede mes, blijf de snijtoets ingedrukt houden om automatisch terug te keren naar de eerste mes 60.0.

Knippen en herhalen totdat de knipsequentie is voltooid (het is ongeldig om (Zelf boeken duwen in de bisectiemodus). ÿ Snelkoppelingsmodus

Klik op de snelkoppeling om over te schakelen naar snelkoppelingsmodus. Verschillende gangbare standaardmaten verschijnen. Klik op het gewenste formaat en de papierduwer zal automatisch naar de eerste duwen grootte, zoals weergegeven in de afbeelding.




Om de grootte te bewerken, klikt u op Bewerken modus, klik op standaardformaat bewerken om de wijziging in te voeren interface. Klik na wijziging op het terugkeerpictogram, zoals weergegeven in de figuur.




Basisregelgeving

ÿ Aanpassing van de maatcorrectie

Als u merkt dat de maat niet klopt, schakel dan eerst het apparaat uit en druk op de reset de sleutel na het opstarten. Als er een probleem is, doe dan het volgende: schakel de voeding, verwijder de kap van de machine en controleer of er vreemd voorwerp vast op de transmissieschroef.

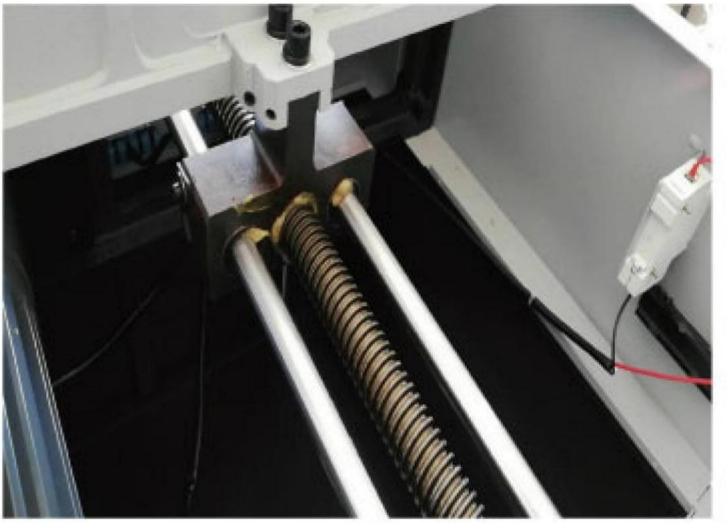

Controleer de stappenmotor, verwijder de voorklep, synchroniseer de poelie en controleer of de synchronisatie goed vastzit. Pas de eindplaat op de moer aan. Deze kan heen en weer worden gedraaid totdat de weergavegrootte overeenkomt met de liniaal. Draai vervolgens de bevestigingsschroef vast.

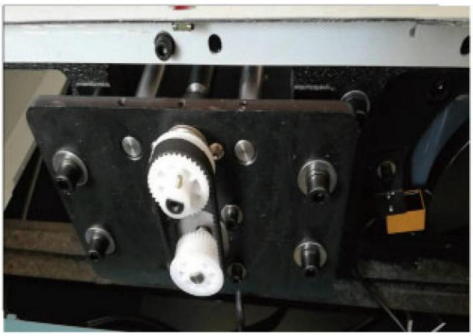



ÿ Afstellen van de snijdiepte


Stel eerst de snijdiepte-fijnafstelling in (stel de diepte in op ongeveer 5 mm) of verander het snijvlak van het mes; verdiep met de klok mee en tegen de klok in.




Als het niet lukt om met de fijnafstelling van de snijdiepte een stuk papier af te snijden, kunt u alleen de stelschroef voor de snijdiepte afstellen. Verwijder de bevestigingsschroeven aan beide uiteinden van de bovenklep en verwijder de bovenklep.



Draai de borgschroeven los van de 7 M6-messen die op de meshouder zijn bevestigd. Pas de lemmetdiepte aan de bovenkant van de gereedschapshouder aan door de balansschroeven aan te passen. Over het algemeen is het raadzaam om de frees zo in te stellen dat deze 0,5 mm in de meshouder snijdt.

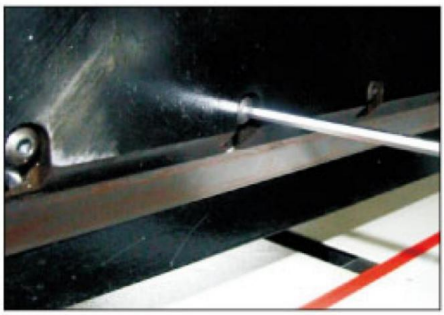


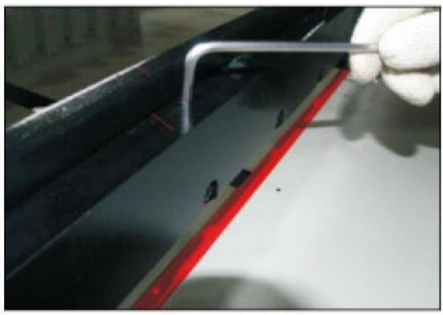


Draai de borgschroef op de gereedschapshouder vast, dek deze af en bevestig deze. Probeer met een stuk papier te snijden. Als het snijden ononderbroken is, kunt u de instelling opnieuw afstellen volgens de bovenstaande stappen.

ÿ Vervangen van het mes (volg de stappen zorgvuldig)


Open het bovenste deksel; draai de borgschroeven met openingen op de gereedschapshouder los en verwijder ze, draai de twee snijschroeven met de klok mee in de openingen en zet de borgschroeven vast

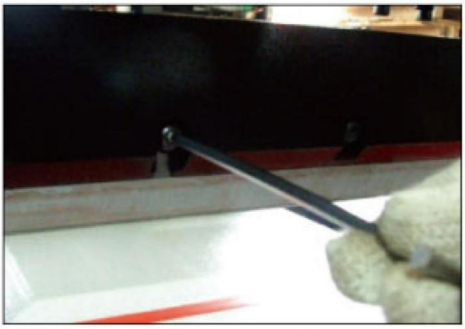


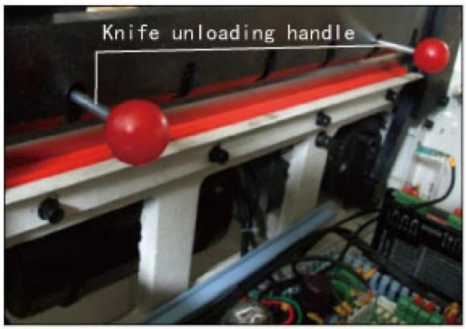


Verwijder de overige borgschroeven van de gereedschapshouder; draai de twee snijschroeven een halve slag tegen de klok in en neem het zaagblad naar beneden toe weg.


Draag handschoenen of wikkel het mes in een doek en bewaar het in de messendoos om krassen te voorkomen.

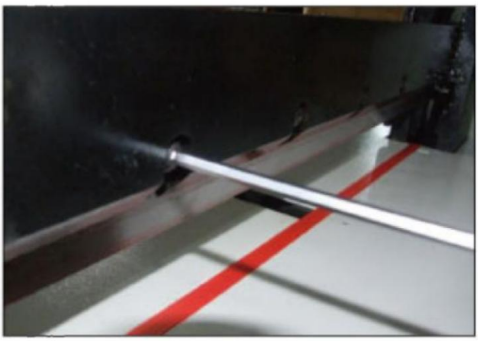


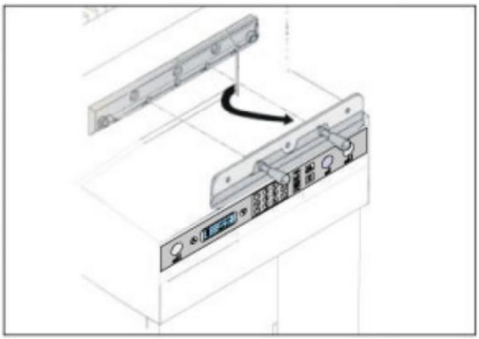


Haal een nieuw mesje eruit. Let op de veiligheid. Het mesje moet naar buiten wijzen. Voordat u het mesje monteert, maakt u het mesje los aan de bovenkant van de meshouder op de meshouder. Draai het vast en zet het vast met de schroeven. Stel het mesje vervolgens af volgens de methode voor het afstellen van de snijdiepte.

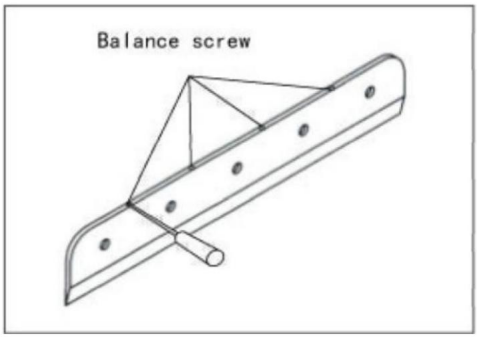

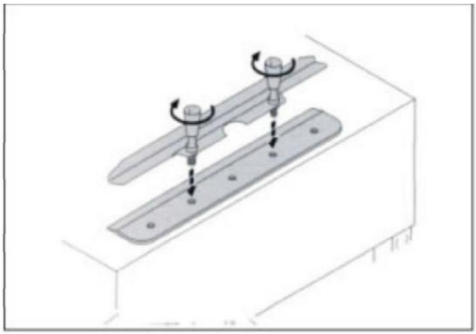

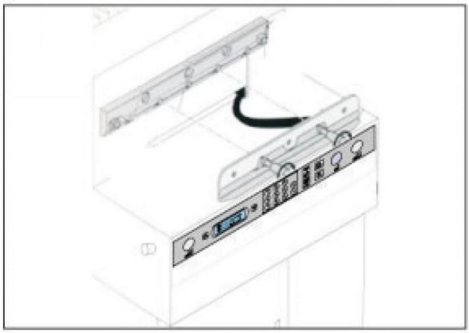

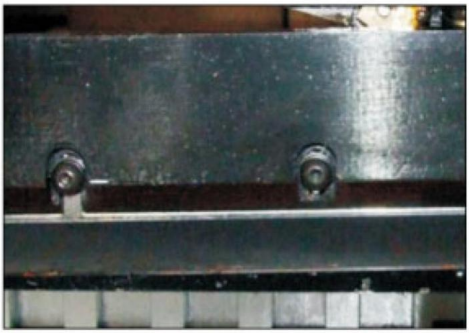

Nadat het mes is verpakt, dient u het te laten slijpen door een professionele messenslijper om de slijpkwaliteit te controleren. Let op: een bot mes kan papier niet correct snijden, en dik papier of karton wordt vaak gesneden. Het mes kan gemakkelijk bot worden. Als blijkt dat de snijkwaliteit en -nauwkeurigheid niet overeenkomen met die van dit mes, moet het mes worden vervangen wanneer de ingestelde standaard consistent is. Houd altijd een vervangend mes bij de hand. Dit zorgt ervoor dat het werk soepel verloopt. Wanneer u het mes moet vervangen, zorg er dan voor dat u het vervangt op basis van het mes. De beschreven stappen zijn correct. Om letsel te voorkomen, moet het vervangen van het mes voorzichtig en zorgvuldig gebeuren. Veiligheid is hierbij essentieel.

ÿ Mesafstelling Het mes

heeft 4 zijden, elke zijde kan twee keer gebruikt worden en kan 8 keer hergebruikt worden. Als u merkt dat het mes te diep is, moet u het mes afstellen of vervangen. Vervang het mes. Aan beide zijden van het mes zitten halfronde, holle gaten. Gebruik een schroevendraaier om het mes te plaatsen en eruit te wrikken.




Let op: Bij het vervangen van het mes zijn enkele aanpassingen aan het mes zelf noodzakelijk. Als het mes te ver uitsteekt, kan dit niet alleen de meshouder beschadigen, maar ook de slijtage van het mes versnellen.

Smering en onderhoud

1. Smering: De


machine moet maandelijks de kap openen, de reiniging controleren, de onderdelen bevestigen en de transmissieonderdelen maandelijks smeren. Let op dat er geen smeerolie op elektrische circuits of elektronische componenten druppelt tijdens het tanken om storingen te voorkomen.

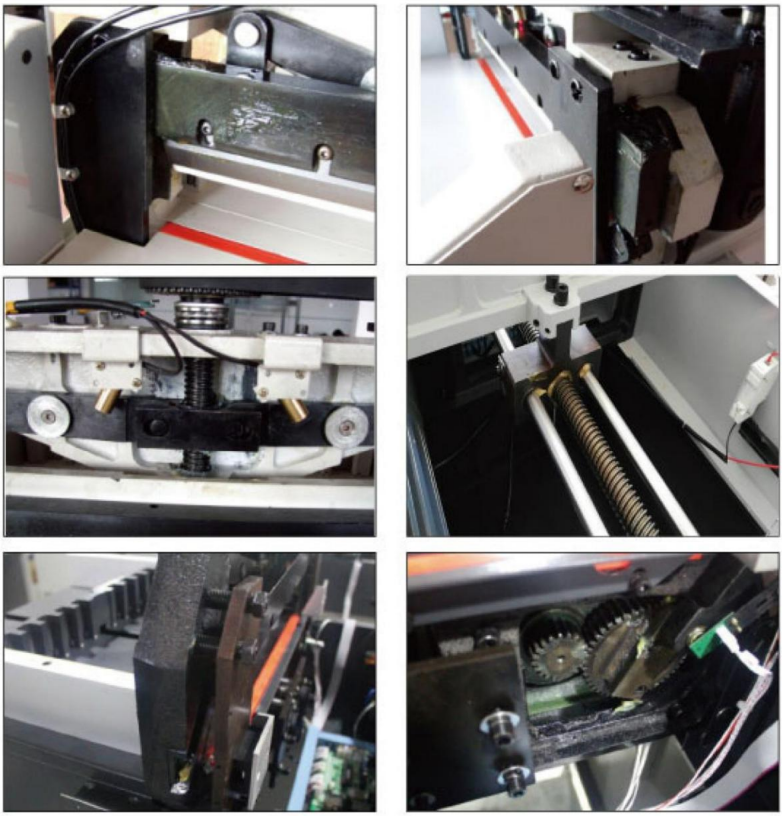

2. Onderhoud

Tijdens het werk is het verboden om niet-snijdende voorwerpen op de machine te leggen, om te voorkomen dat harde voorwerpen in het mes terechtkomen en de snijkant beschadigen. Bij gebonden boeken mogen er geen nietjes in het snijgedeelte komen om de snijkant niet te beschadigen. Veeg de machine dagelijks na afloop van de werkzaamheden schoon, verwijder vuil en schakel de stroomtoevoer uit.

3. Bijgevoegde tekeningen

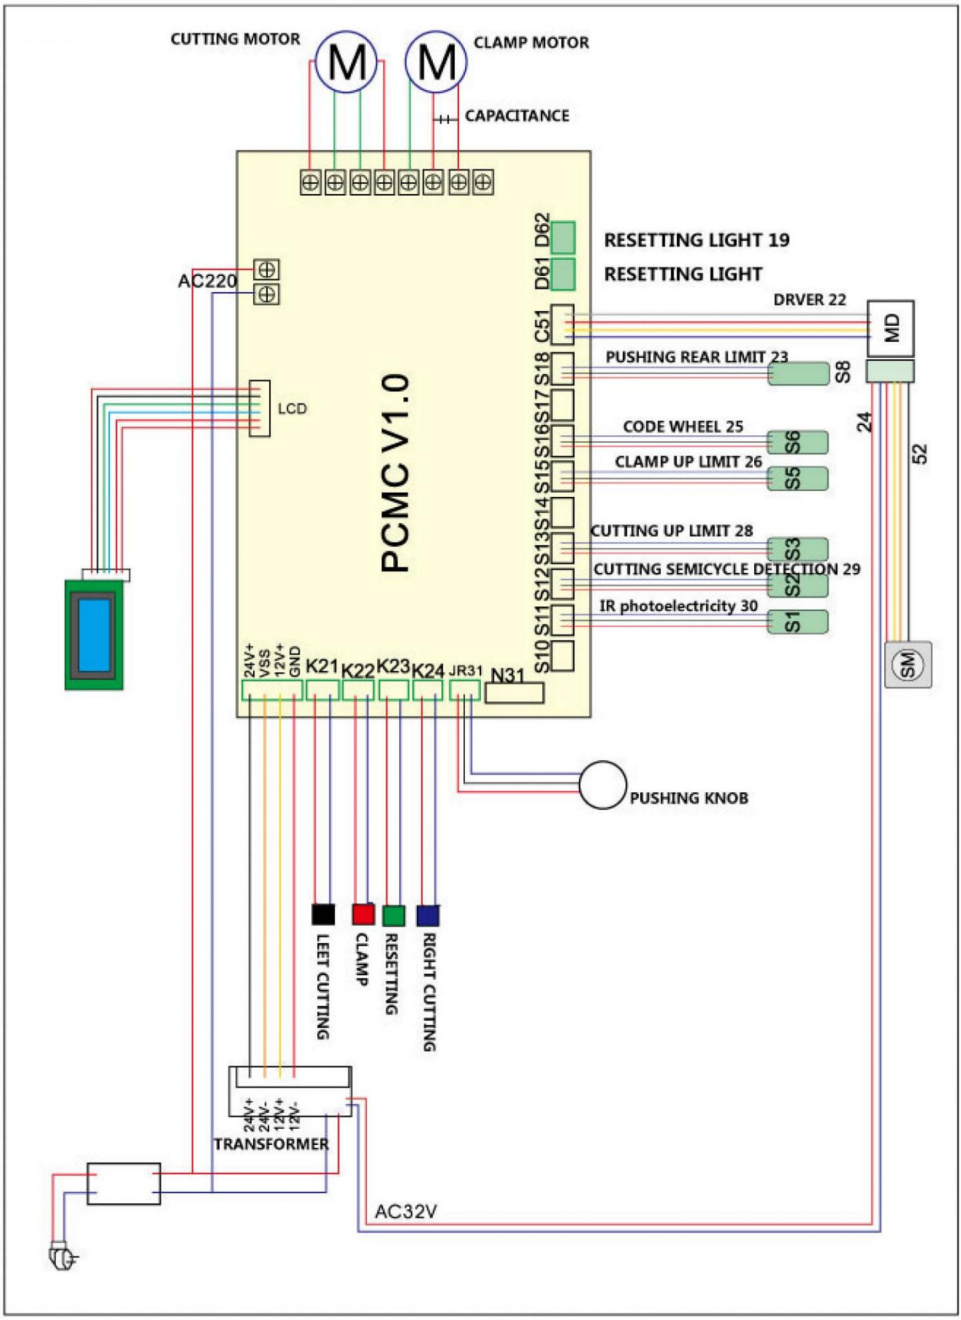

Veelvoorkomende fouten en oplossingen

Fout	Fenomenen	Oplossing
Het papier wordt niet gelijkmatig gesneden of de snijmaat is niet nauwkeurig	Het snijpapier is ongeëvenaard en heeft grote en heeft een grote afwijking	Verwijder de offset van de achteraanslagpositie en draai de bevestigingsschroef los om de hoek van het duwbord aan te passen.
Het mes kan niet worden gereset of beweegt continu op en neer	Alle knoppen zijn ongeldig en kunnen het mes niet bedienen	1. De sensorische positie is verplaatst of beschadigd. **2.** Het moederbord is beschadigd Controleer
Het venster kan niet worden weergegeven, of wordt verkeerd weergegeven of kan niet worden weergegeven.	Aan/uit-knoppen zijn ongeldig	het displaybord, het moederbord van de elektrische apparatuur en de circuitonderdelen 1. Controleer de
Digitaal gestuurd circuit beschadigd	Het papier-schuifgedeelte kan niet werken	stappenmotor en de driver 2. Controleer of het circuit van het moederbord beschadigd is 1. Controleer de flitser
Alarm voor weergave E-1	De knop is ongeldig en de snijactie stopt	2. Controleer het besturingspaneel
Alarm voor weergave E-2	Normaal snijden, maar het mes kan niet terugkeren naar de oorspronkelijke positie	1. Controleer de limietsensor op het messenrek. 2. Controleer het bedieningspaneel. 1.
Alarm voor weergave E-4	Druk op plank retour abnormaal	Controleer de limietsensor op het persrek. 2. Controleer het moederbord
Alarm voor weergave E-5	Het indrukken is abnormaal	1. Controleer de code van de indrukkende motor - wielsensor. 2. Controleer het moederbord 1.
Alarm voor weergave E-6	Normaal snijden, maar de papierduwer kan de snelheid niet beperken en aanpassen	Controleer de sensor voor de achterwaartse kalibratie van de indrukkende motor. 2. Controleer het moederbord

E-1: Foto-elektrische bescherming

E-2: fout voor codewielsensor van snijmotor

E-4:6fout bij het indrukken van de bovenste limietsensor

E-5: fout bij het indrukken van motorcode-wielsensor

E-6: fout bij resetsensor



Correcte verwijdering

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU.
Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELEKTRISK PAPPERSKÄRARE

MODELL: E460T

Skåpmontering	Video om maskinanvändning	Video av justeringskniven djup

Brittisk-metrisk omkoppling video	Video om verktygsbyte	Video om verktygsfältsändring

Daglig underhållsvideo

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ELEKTRISK PAPPERSKÄRARE

MODELL: E460T



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VARNING:

Läs denna manual noggrant innan du använder produkten.

Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

SPARA DENNA HANDBOK



Varning: Den här typen av maskin är endast tillåten för att skära tryckt papper, böcker eller mjukt läder. Det är förbjudet att skära metallplåt eller andra hårda föremål som kan skada maskinens kvalitet.



Förbjud barn att använda maskinen



Håll handen borta från bladet



Ta inte ut eller transportera bladet utan skydd



Skär inte för hand eller i splitter



Måste använda uttag med jordledning ansluten

Notera:

För att få mer information om användningen av den numeriskt styrda papperskärmaskinen måste du läsa denna specifikation noggrant först. Detta hjälper dig att förbättra din arbetseffektivitet, förstå maskinens egenskaper och få bästa möjliga skäreffekter.
Detta är också bra för maskinens underhåll och kan förlänga maskinens livslängd.

KORREKT

AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012
Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att

Produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol.

Produkter som är märkta som sådana får inte slängas med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.



Varning - Endast för inomhusbruk

Notera:

För att få mer information om användningen av den numeriskt styrda papperskärmaskinen måste du läsa denna specifikation noggrant först. Detta hjälper dig att förbättra din arbetseffektivitet, förstå maskinens egenskaper och ge bästa möjliga skäreffekter. Detta är också bra för maskinens underhåll och kan förlänga maskinens livslängd.

Säkerhetsåtgärd

1. Öppna lådan och kontrollera.

När du öppnar maskinens förpackning bör du först kontrollera maskinen och relevanta tillbehör. Kontakta säljaren eller företaget om det finns några skador eller brister.

•1 uppsättning huvudmotor •1 uppsättning chassi •1 instruktionsmanual
•1 verktygssats •4 skruvar för borttagning av verktyg •1 certifikat
•1 blad och 1 strömkabel •1 garantibevis

2. Maskininstallation ÿ Öppna

trälådan, ta ut maskinhöljet och lossa de fasta skruvarna på huvudmaskinens bottenplatta;



ÿ Maskinhöljet behöver monteras

helt, och skruvarna ska vara ordentligt åtdragna.

3. Miljöförhållanden.

Maskinen ska placeras i en ren arbetsmiljö. Förvaras åtskilt från direkt solljus och vind.

ÿ Driftstemperatur

miljö: 10-30 ÿ, bör inte överstiga 32 ÿ;

ÿ Fuktighetsnivå i driftsmiljön: 50–80 % ÿ Anslut jordledningen korrekt.

4. Särskilda förslag ÿ Kom

ihåg att endast en professionell operatör får använda maskin;

ÿ När du skär ska du använda knapparna med båda händerna; ÿ Ta inte isär det infraröda säkerhetsskyddet. ÿ När du placerar händerna eller andra föremål i skärområdet måste du först stänga av strömmen;


ÿ När du byter blad måste du noggrant följa anvisningarna för bladbyte. instruktion;

ÿ Det är inte tillåtet att omutrusta konstruktionen och kretsen för maskinen själv.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	E460T	
Betyg(en)	AC120V, 60Hz, 1000W	AC220–240V, 50Hz, 1000W
Max skärlängd	457 mm	
Skärtjocklek	58 mm	
Produktens mått (LxBxH)	680*850*1185 mm	
Nettovikt (kg)	131,5	

Beskrivning av delar

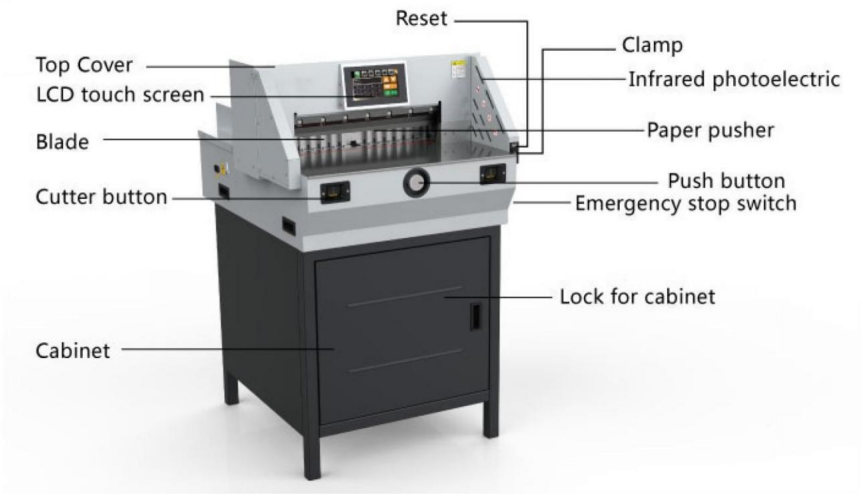

Manöverpanel

Funktionsdiagram för pappersskärare.

Slå på strömförsörjningen, slå på luftströmbrytaren, slå på nödstoppsknappen så slås maskinen på. Pappersmataren återställs till arbetsläge. Rätt sätt att använda maskinen är: personen står framför maskinen, vänd mot pappersskäraren, vänster hand styr knappen till vänster och höger hand styr knappen till höger, som visas på bilden.




Grundläggande användning och justering

1. grundläggande användning

ÿ Slå på strömmen

Innan du startar maskinen, kontrollera om det finns andra föremål på maskinen och rengör dem; [slå på strömförsörjningen: Vrid den elektriska skyddsbrytaren till "på"-läget, slå på strömbrytaren, NC-skärmen/LCD-skärmen visas, positionsindikatorn lyser och pappersmataren kalibreras automatiskt, vilket indikerar att strömmen är normal.



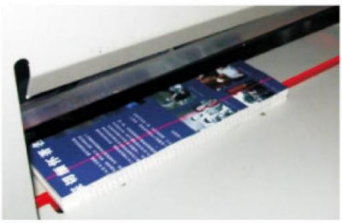

ÿ Bruksanvisning för pekskärmspappersgiljotin 1. Det finns tre lägen för att trycka papper, med storleken 285 mm som blåste:

a. Manuellt läge

Tryck på Manuell för att växla till manuell modell, som på bilden. Det finns två sätt att ange storlek. Ett sätt är att använda det elektriska handtaget (men det går väldigt långsamt eftersom handtaget bara är till för finjustering). Detta sätt avråds från att göra det. Det andra är att trycka på 360 (som markerad storlek) och rensa. Det andra sättet är att ange 2850 och sedan ange ikonen, så går bakanslaget till positionen 285,0 mm.



2. Placera böckerna eller pappret rätt för att skära, gör sedan böckerna eller pappret luta till vänster;



3. Börja skära efter att storleken har angetts. Tryck sedan på två CUT-knappar samtidigt.

samtidigt, efter det, kommer klämman ner. När något går

fel. Sluta trycka på två klippknappar och tryck på klämman 

och bladet går tillbaka till toppen. Efter att ha bekräftat att pappret är korrekt, tryck på

två klippknappar för att avsluta klippningen.

När skärningen är klar trycker pappersmataren på boken

ut (automatisk tryckskärning är inställd). Hela skärprocessen är

färdigställd. För att fortsätta med andra snitt behöver du bara upprepa ovanstående

steg. **b.**

Segmenteringsläge

Klicka för att växla till halveringsläge, klicka på OK, och pappersmataren är

automatiskt skjuts till den första storleken. När du behöver redigera

dimensioner, klicka på programmeringsläget för att gå in i den första uppsättningen

programmeringslägen, som visas i figuren. Behöver ändra data. klicka på Redigera, klicka på dela

Redigera, växla dela Redigera, växla dialogruta, ändra data. bekräfta

återvända.



Tryck in det klippta pappret eller boken och placera det till vänster så att det passar ihop med linjalen.

Börja skära efter att storleken har angetts. Tryck först på RESET-knapparna och sedan

trycka på två klippknappar samtidigt, därefter kommer papperspressen

ner. När något går fel, sluta trycka på två CUT-knappar och

Tryck på papperspressen och bladet går tillbaka till toppen. Efter att ha bekräftat

pappret är rätt, tryck på två klippknappar för att avsluta klippningen.

Efter den första skärningen flyttas bakre anslaget automatiskt till nästa storlek.

Fortsätt att trycka på skärknappen ÿ , för att avsluta skärningen i inställningsordning.

Bruksanvisning för automatiskt läge

Klicka på Auto för att gå till autoläge, det är väldigt gammaldags eftersom bilden är så dålig.

Klick för att vända sida. Om du behöver ändra datumet, redigera det i funktionen för automatisk redigering.

gränssnitt. Klicka sida eller ändra grupper som bild.



Klicka på programkontroll för att växla till programkontrollläge, som visas i

I bilden ovan kan du se en lista med många data, klicka på att vända blad,

Redigera för att mata in skärdata och sedan in data.

Efter att du har angett informationen klickar du på Redigera för att spara data igen och klickar på ändra modul till

växla data för olika moduler. Efter att ha klickat kommer pappersmataren att

flytta till motsvarande storlek, tryck in och klipp pappret eller boken, och lägg

pappret eller boken till vänster, som är nära linjalen.

Efter att du har ställt in storleken, tryck in skärpappret eller boken och arrangera

papper eller bok till vänster, kanten är i linje med linjalen.

Efter att du har bekräftat storleken kan pappret skäras. Trampa på fotpedalen och

papperspressen börjar pressa pappret, tryck på skärknappen med

tryck med båda händerna på pappret för att börja skära (eller trampa inte på det)

fotpedalen, tryck på skärknappen med båda händerna och pappret

hållaren börjar trycka på pappret och börjar sedan skära efter att ha tryckt på

papper. Om något fel upptäcks, släpp knappen, kniven och pressaren kommer att

återgå till sin ursprungliga position automatiskt och fortsätt trycka på och

håll om det inte finns något fel. Klippknappen används för att klippa storleken på den första kniv på 60,0 mm, och fortsätt sedan att trycka på skärtangenten för att skära andra knivstorlek på 110,0 mm. Efter att ha skurit den första kniven och den andra kniven, fortsätt att trycka på skärknappen för att automatiskt återgå till den första kniv 60,0.

Klipp och upprepa tills klippsekvensen är klar (det är ogiltigt att (skjut böcker själv i halveringsläget). ÿ Genvägsläge

Klicka på genvägen för att växla till genvägsläge. Flera vanliga standardstorlekar visas. Klicka på önskad storlek så kommer pappersmataren att automatiskt tryck till den första storlek, som visas på bilden.




För att redigera storleken, klicka på Redigera läge, klicka på redigera standardstorlek för att ange modifieringen gränssnitt. Efter ändringen klickar du på returikonen, som visas i figuren.




Grundreglering

ÿ Justering av storlekskorrigering

Om du upptäcker att storleken är fel, stäng av maskinen först och tryck på återställningsnyckeln efter uppstart, om det uppstår något problem, gör följande; stäng av strömförsörjningen, ta bort maskinkåpan och kontrollera om det finns några främmande föremål fastnat på transmissionsskruven.

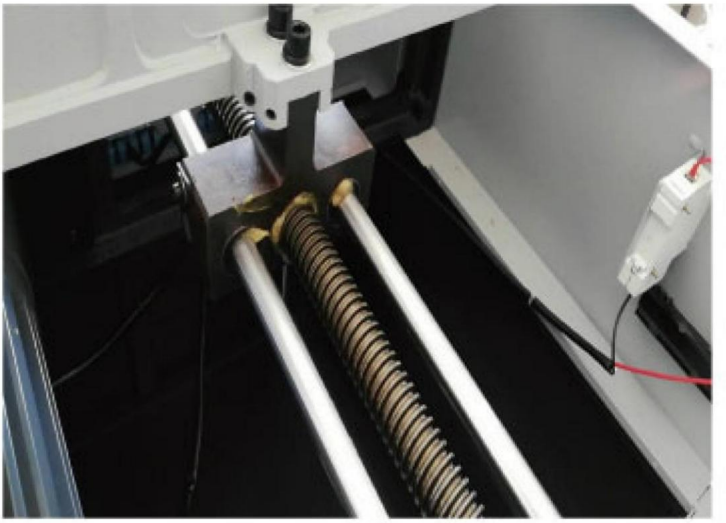

Kontrollera stegmotorn, ta bort frontkåpan, synkronisera remskivan och kontrollera om synkroniseringen är korrekt fixerad; justera gränsplattan på muttern, som kan justeras fram och tillbaka tills displaystorleken matchar linjalen, och lås sedan fixeringsskruven.

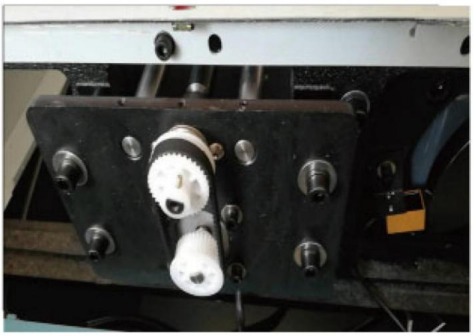



ÿ Justering av skärdjupet


Justera först finjusteringsanordningen för skärdjupet (justera djupområdet med cirka 5 mm) eller ändra bladets skäryta; fördjupa medurs och moturs.



Om finjustering av skärdjupet inte kan skära av ett papper, kan du bara justera skärdjupets balansskruv; ta bort fästskruvarna i båda ändar av det övre locket och ta bort det övre locket.



Lossa låsskruvarna på de 7 M6-bladen som är fästa på knivhållaren. Justera bladdjupet vid verktygshållarens övre ände för att justera balansskruvarna. Generellt sett är det lämpligt att justera skäraren för att skära 0,5 mm i knivplattan.

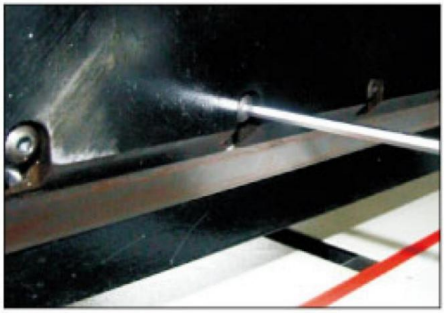





Dra åt låsskruven på verktygshållaren, täck över och fäst den; använd ett papper för att försöka skära, om skärningen är kontinuerlig kan du justera enligt stegen ovan.

ÿ Byte av blad (följ stegen noggrant)


Öppna det övre locket; lossa och ta bort låsskruvarna med öppningar på verktygshållaren, skruva in de två skärskruvarna i öppningshålen medurs och säkra låsningen.

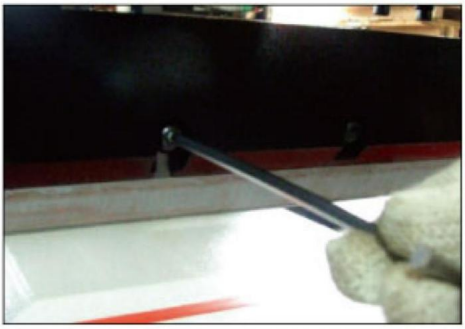


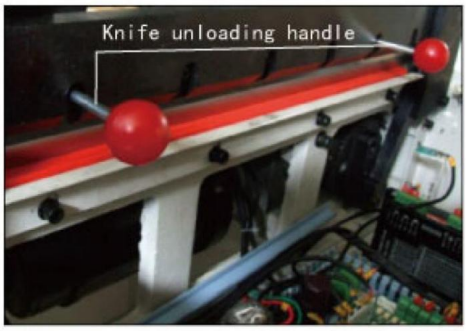


Ta bort de andra låsskruvarna från verktygshållaren; vrid de två skärskruvarna ett halvt varv moturs och ta bort bladet nedåt.


Använd handskar eller linda in bladet i en tygbit och lägg det i knivlådan för att undvika repor.

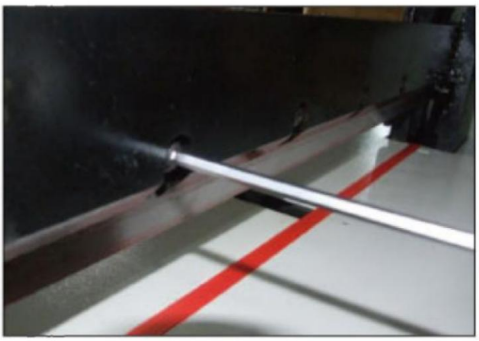


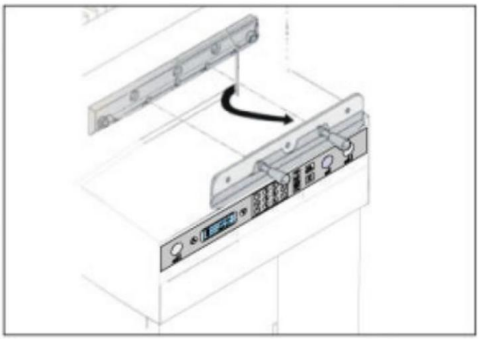


Ta ut ett nytt blad, var uppmärksam på säkerheten, bladet ska vara vänt utåt. Innan du monterar bladet, lossa bladet vid knivhållarens övre ände på knivhållaren, dra åt och fäst det med skruvar i tur och ordning, och justera sedan enligt metoden för justering av skärdjupet.

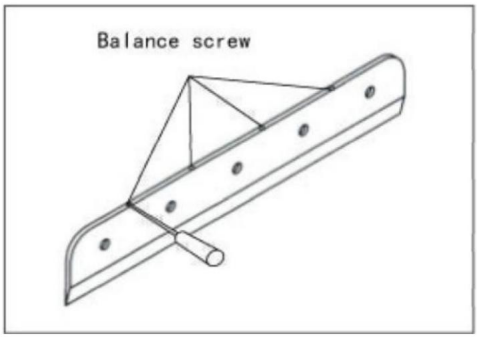

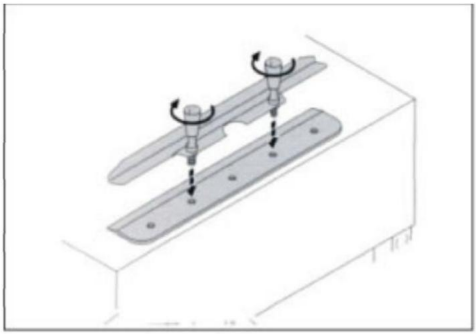

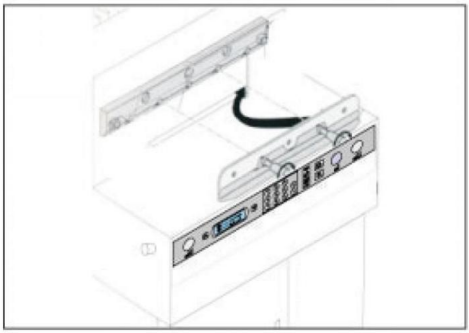

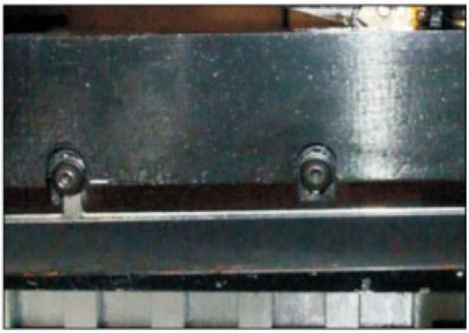

Efter att bladet har packats, vänligen kontakta en professionell knivslipningsfirma för att säkerställa slipkvaliteten. Obs: En slö kniv kan inte skära papper korrekt, och tjockt papper eller kartong skärs ofta. Det är lätt att slöa av bladet. Om det visar sig att skärkvaliteten och noggrannheten inte kan uppnås med denna knivs ställe. När den inställda standarden är konsekvent måste bladet bytas ut och ett nytt blad måste alltid hållas till hands. Det kan göra att arbetet går smidigt. När du behöver byta blad, se till att byta det enligt bladets behov. Stegen som beskrivs är korrekta. För att undvika skador måste bytet av bladet hanteras varsamt och försiktigt, och säkerheten måste beaktas.

ÿ Justering av blad Bladet

har fyra sidor, varje sida kan användas två gånger, kan återvinnas 8 gånger för att upptäcka att bladet är för djupt, det är nödvändigt att justera eller byta ut bladet; byt ut bladet, det finns halvcirkelformade konkava hål på båda sidor av bladet och använd en skruvmejsel för att sätta i och bända ut bladet.




Obs: När du byter blad är det nödvändigt att justera själva bladet. Om bladet sticker ut för djupt kan det inte bara skada bladhållaren utan även påskynda bladslitaget.

Smörjning och underhåll

1. Smörjning


Maskinen bör öppnas varje månad, kontrollera rengöringen, fästa delarna och smörja transmissionsdelarna en gång i månaden. Var försiktig så att smörjolja inte droppar på elektriska kretsar eller elektroniska komponenter vid tankning; för att undvika fel.

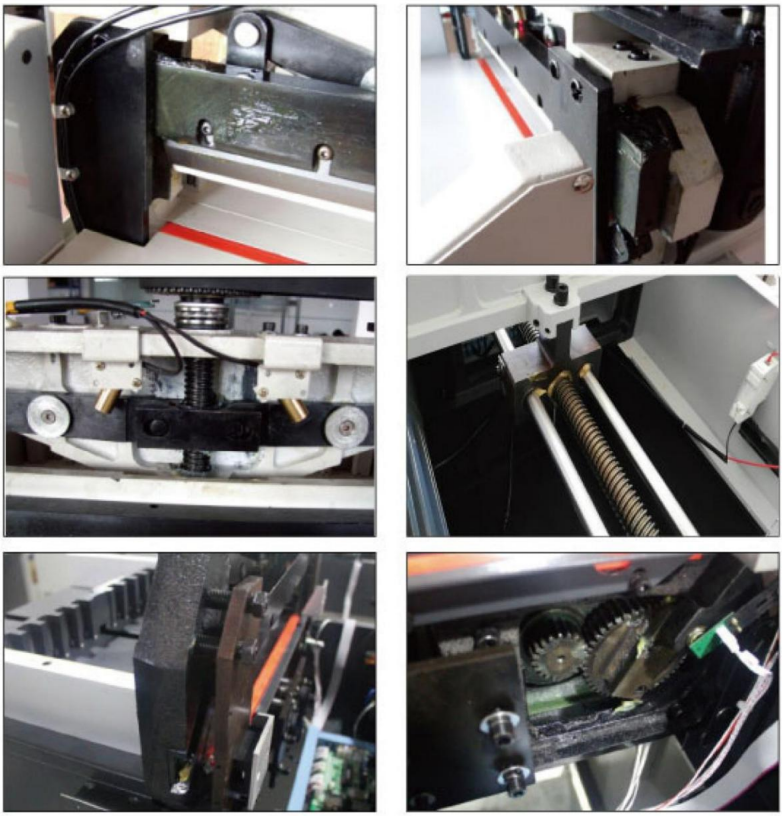

2. Underhåll Det är

förbjudet att placera icke-skärande föremål på maskinen under arbetet, för att förhindra att hårda föremål kommer in i kniven och skadar kniven. Undvik att häftklamrar hamnar i skärområdet när du har bundna böcker för att inte skada kniven. Torka av maskinen varje dag efter att arbetet är klart, ta bort skräp och stäng av strömmen.

3. Bifogade ritningar

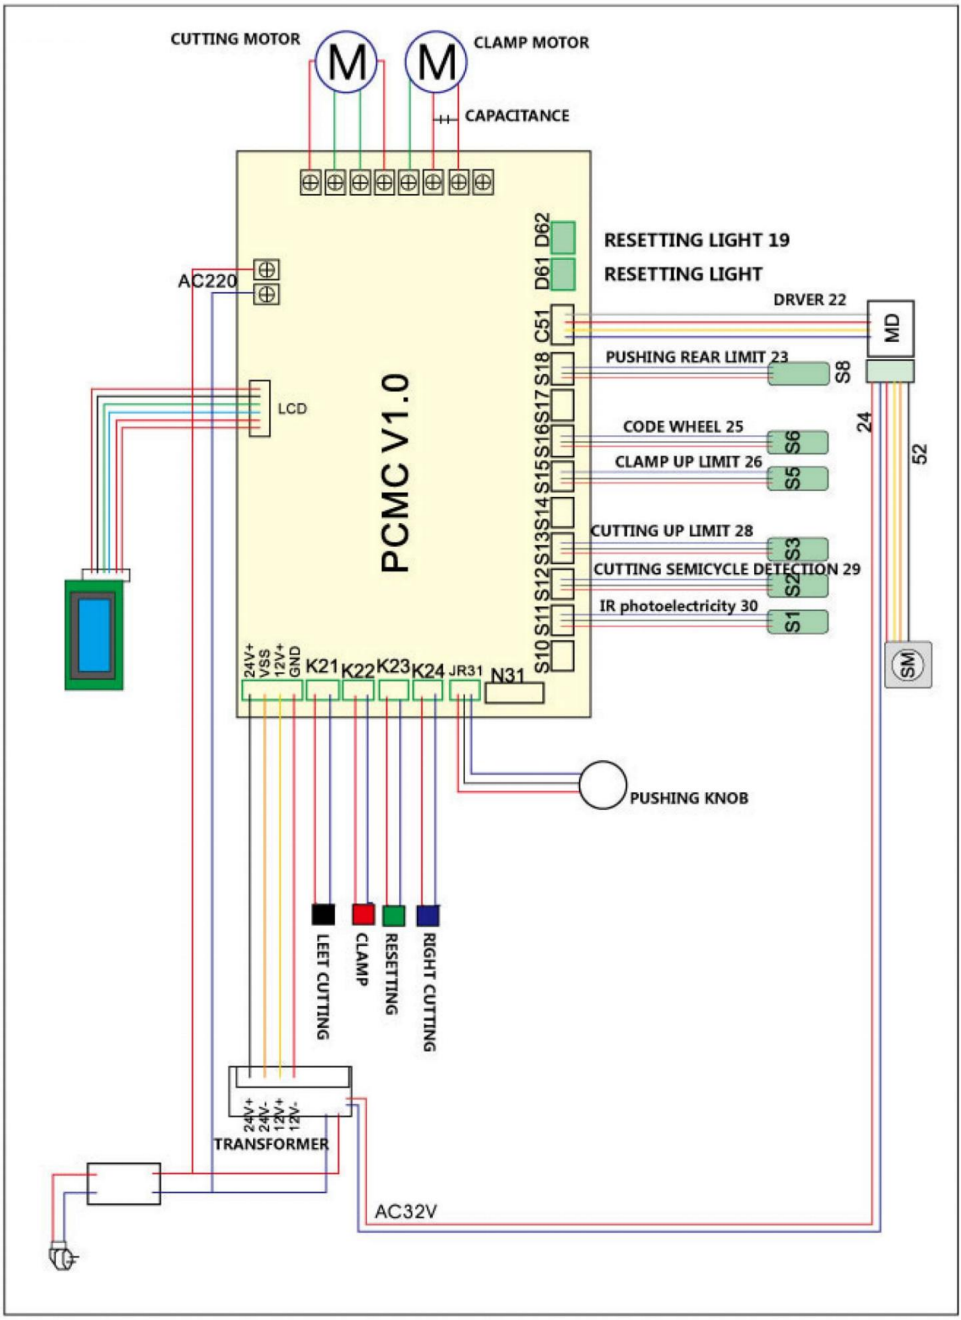

Vanligt fel och eliminering

Fel	Fenomen	Lösning
Pappersskärningen är inte jämn eller skärstorleken är inte korrekt	Skärpappret är oöverträffat och har stor avvikelse	Ta bort bakre anslagspositionsförskjutningen och lossa fästskruven för att justera vinkeln på tryckbrädan.
Bladet kan inte återställas eller går upp och ner kontinuerligt	Alla knappar är ogiltiga och kan inte styra bladet	1. Sensorpositionen har förskjutits eller skadats. **2.** Moderkortet är skadat. Kontrollera displaykortet,
Fönstret kan inte visas eller visas fel eller kan inte	Strömknapparna är ogiltiga	moderkortet för den elektriska utrustningen och kretsdelarna. 1. Kontrollera
Digitalstyrd krets skadad	Pappersmatningsdelen fungerar inte	stegmotorn och drivenheten. 2. Kontrollera om moderkortets krets är skadad. 1. Kontrollera blixten. 2.
Larm för visning av E-1	Knappen är ogiltig och skärfunktionen avbryts	Kontrollera styrpanelen.
Larm för visning av E-2	Skär normalt, men bladet kan inte återgå till ursprungsläget	1. Kontrollera gränssensorn på bladhyllan 2. Kontrollera kontrollpanelen 1.
Larm för visning av E-4	Onormal återgång av tryckhyllan	Kontrollera gränssensorn på presshyllan. 2. Kontrollera moderkortet
Larm för visning av E-5	Onormal tryckning 1. Kontrollera tryckmotorkod-hjulsensor.	2. Kontrollera moderkortet 1.
Larm för visning av E-6	Skär normalt, men pappersmataren kan inte begränsa och justera	Kontrollera att motorns bakåtkalibreringssensor trycks in. 2. Kind moderkortet

E-1: Fotoelektriskt skydd

E-2:fel för skärmotorkod-hjulsensor

E-4:6-fel vid tryckning på övre gränssensor

E-5: fel vid tryckning på motorkod-hjulsensor

E-6: fel vid återställning av sensor



Korrekt avfallshantering

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

