VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MASSAGE CHAIR

MODEL:BH-8318

1. **Leg Installation Video Commentary:**
   https://www.youtube.com/playlist?list=PL0BwQM2YkbL5ZPkGsTeGnrf1fBOkUs_bK

2. **Knob button operation and usage video explanation:**
   https://www.youtube.com/playlist?list=PL0BwQM2YkbL6vcx5LXjv7GhUS_G93_ooJ

3. **Bluetooth Operation and Usage Instructions:**
   https://www.youtube.com/playlist?list=PL0BwQM2YkbL4spQ_ObsN2Koy-HMjPyQvz

4. **Zero Gravity Operation Usage Video:**
   https://www.youtube.com/playlist?list=PL0BwQM2YkbL5uHcSXbZAVbfe2XJXFUISS

5. **Thai stretching operation video explanation:**
   https://www.youtube.com/playlist?list=PL0BwQM2YkbL4-obk-s-ovGRkjMa6XDcew

6. **Offline Voice Operation Video Explanation:**
   https://www.youtube.com/playlist?list=PL0BwQM2YkbL6QZYrMCrNWrr3zON37Yi8v

7. **Airbag and speed adjustment explanation:**
   https://www.youtube.com/playlist?list=PL0BwQM2YkbL7JeZnkN66fC6s9Ybi3LXFw

8. **Manual Control Video Operation Explanation:**
   https://www.youtube.com/playlist?list=PL0BwQM2YkbL7dN7sz0LhWQtMUAykytALo

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MASSAGE CHAIR

MODEL:BH-8318



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Compliance is a CE security certification.
	**CORRECT DISPOSAL** This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	**Warning-** For Indoor Use Only
	**FCC Information:** **CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. **WARNING:** Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. **Note:** This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the

	instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures. · Reorient or relocate the receiving antenna. · Increase the distance between the product and receiver. · Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read all warnings carefully before using

1. Read all warnings carefully before using.
2. Precautions and warnings listed below will help to ensure proper operation of this appliance.
3. The classes of accidents caused by incorrect use are classified into WARNING and CAUTION.
4. Read all WARNINGS and CAUTIONS below and follow all instructions within this manual.

Symbol	Meaning
 WARNING	Improper operation may cause injury to users.
 CAUTION	Improper operation may cause injury to users or damage to product.
	Prohibited
	Do Not Disassemble

Not suitable for below persons. We recommend that those with any of the following conditions should consult your physician before using.

WARNING

- Those with pacemakers or electronic devices implanted in their body.
- Those undergoing treatment, especially those who are not feeling well.
- Those with malignant tumors, malignant abscesses, hypertension or heart disease(should to be supervised).
- Women who are pregnant or menstruating.
- Those with osteoporosis, distorted joints, dysfunction or recent fracture.
- Those with serious or injured skin conditions.
- Those with bad fever.
- This Massager is equipped with heat function, persons with reduced sensory of heat should pay attention to it.(should to be supervised)
- Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.

Control Panel Precautions

CAUTION

- Don't operate the controller with wet hands or pull the controller wire by force.
- Don't spill water or other liquid into the controller to avoid fault.
- Don't lay heavy items on the controller.

Cautions regarding the power connectors and power cord

CAUTION

- Verify that the power voltage stated on the rating label corresponds to your local electricity supply.
- Do not use hand to unplug the power cord to avoid electric shock.
- Do not drag the cord, reach to the front plastic end to unplug it.
- Do not squeeze the AC Cord by the appliance or other heavy objects.
- Do not damage, overbend, pull hard or twist the power cord.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Best Circumstances

CAUTION

- Do not use this appliance where temperature is over 40^0C.
- Do not use this appliance in moist or dusty environment.
- Unplug from outlet during thunder or lightning storms.
- Do not use outdoors.
- Please place the product on the flat level floor·
- Do not store near heat or open flame.

Best practices for safe use

CAUTION

- Only for users weighs below 120kg.
- Do not use other therapeutic device together with this product.
- Use this product only for its intended use as described in this manual.
- Appliance should only be used by one person, do not use by two or more persons at the same time to avoid damage to the product.
- Do not use the product after meal, it may cause discomfort.
- Remove the accessories from the arms and empty the pockets while using the massage services.
- Check the upholstery under the cushions and other spots, if any damages are present, do not use it and refer to a qualified service professional for servicing.
- If you feel any abnormal discomfort during the operation of this product, stop use immediately.
- Use the appliance for 20 minutes each time is highly recommended.
- Make sure there is no obstacles behind the chair and there is enough clearance before adjusting the backrest or footrest angle.
- Make sure no other excessive load pressed on the backrest or footrest, keep children, pets or any other barrier away from the unit reclining backrest /extending footrest to prevent any accidental injury.
- Do not sit on the appliance to avoid injury to the user or damage to the appliance.
- Do not drag or push the chair or roll on its casters on wood floor or carpet to avoid damage.Only for users weighs below 120kg.

- Do not use other therapeutic device together with this product.
- Use this product only for its intended use as described in this manual.
- Appliance should only be used by one person, do not use by two or more persons at the same time to avoid damage to the product.
- Do not use the product after meal, it may cause discomfort.
- Remove the accessories from the arms and empty the pockets while using the massage services.
- Check the upholstery under the cushions and other spots, if any damages are present, do not use it and refer to a qualified service professional for servicing.
- If you feel any abnormal discomfort during the operation of this product, stop use immediately.
- Use the appliance for 20 minutes each time is highly recommended.
- Make sure there is no obstacles behind the chair and there is enough clearance before adjusting the backrest or footrest angle.
- Make sure no other excessive load pressed on the backrest or footrest, keep children, pets or any other barrier away from the unit reclining backrest /extending footrest to prevent any accidental injury.
- Do not sit on the appliance to avoid injury to the user or damage to the appliance.
- Do not drag or push the chair or roll on its casters on wood floor or carpet to avoid damage.

PROHIBITED

- Never operate this product if it has damaged/ exposed parts or power leakage.
- Do not stand on or stack heavy objects on the footrest.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the massage chair.
- Do not fall into sleep while the product is operating ·
- Avoid using the product under the influence of alcohol ·
- Do not put hands or foreign objects in the openings of the appliance to avoid injury to the user or damage to the appliance.
- If there is any smoke or unusual smell during operation,stop using immediately.

DO NOT DISASSEMBLE

- Do not disassemble this product to avoid failure.
- Do not attempt to repair or dismantle the appliance without permission. Please contact authorized dealer or service agent.

UNPLUG POWER CORD

- Pull out the power cord from the power strips before maintenance.
- Never plugin or pullout power cord with wet hand to avoid shock or injury.
- Pullout the power cord from the power strips after use.
- Unplug from outlet when the power supply is cut.

CAUTION

- Do not cover the product with blankets to avoid accidents due to overheat.
- The plug should match with the socket outlet. Do NOT use a power strip to avoid electric shock, short circuit or fire.
- Do NOT use this product in areas of high concentrations of volatile compounds to avoid fire or damage to the product.
- Do not use solvents rubbing alcohol to clean your product; Do not spray insecticides into the product.
- Paralyzed people cannot use this product to avoid physical discomfort or injury
- Do NOT coil the power cable to avoid damaging,fire or short-circuit.
- Users can't be naked while using the massage chair.


- Do NOT sit on the footrest or arrest to avoid accident.
- Do NOT use this product near heat,open flame or on heating floor.
- No smoking in the massage chair to avoid fire.
- Do NOT use the massage chair when you are wet to avoid electric shock.
- It is not recommended to use the unit for more than 5 minutes for particular partof the body.
- Continue to massage on the same part of body at 30 minutes intervals.
- Never operate this product if water or any foreign object enter into the product, or there is damage to the product.
- Check the power switch before use to avoid accident.

SAVE THIS MANUAL


PARTS LIST


 1PCS	 1PCS	 1PCS
 1PCS	 1PCS	 1PCS
 2PCS	 2PCS	 2PCS

NAME AND FUNCTION OF EACH COMPONENT

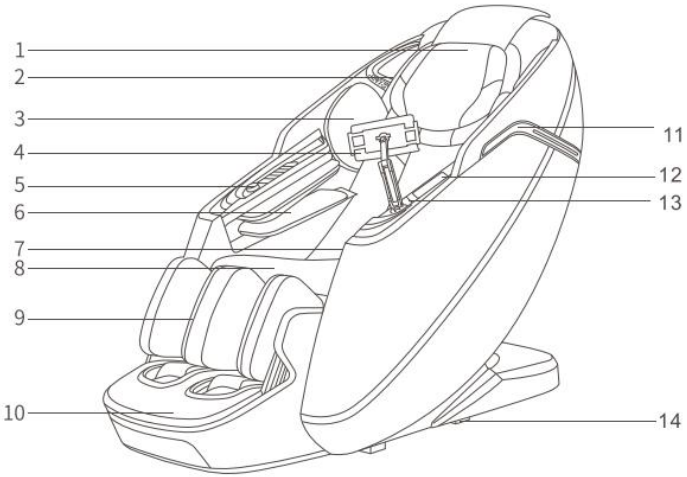


1. Head pillow
2. Speaker
3. Shoulder massage unit
4. Controller
5. Shortcut buttons
6. Armrest massage unit
7. Health detection device
8. Seat cushion
9. Leg massage unit
10. Foot massage unit
11. Atmosphere lights
12. Wireless charger
13. USB
14. Bottom plate

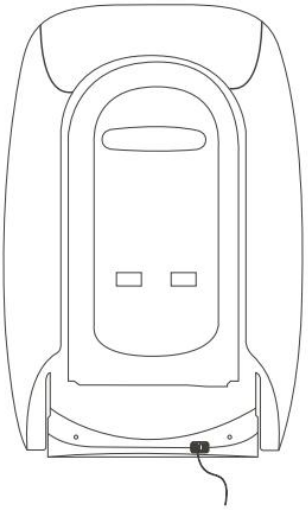

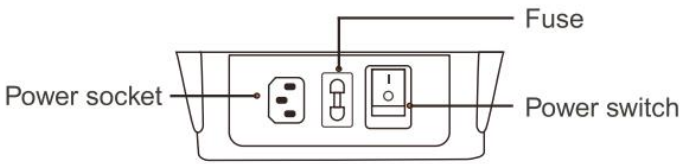



INSTALLATION OF MASSAGE CHAIR


1. Unpack the carton and take all massage chair units out of the carton.

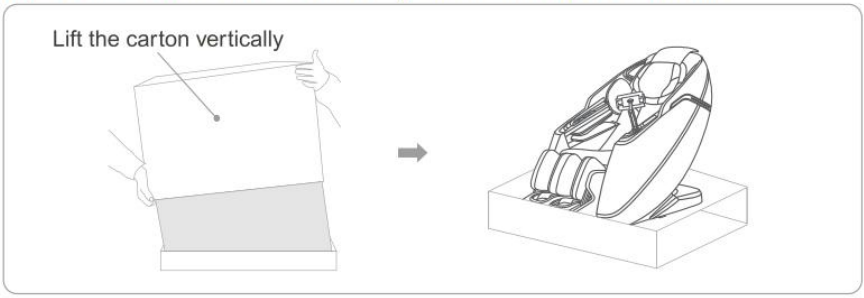



2. Insert the lower end of controller stand into the socket and turn clockwise to secure the stand into place, connect the controller connectors.
3. Place the control panel on the tablet holder.
4. Connect the legs to the massage chair (as shown below)

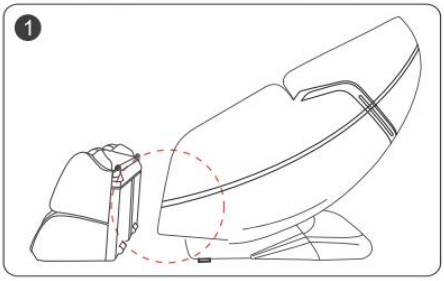


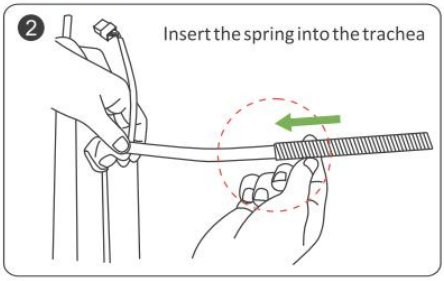


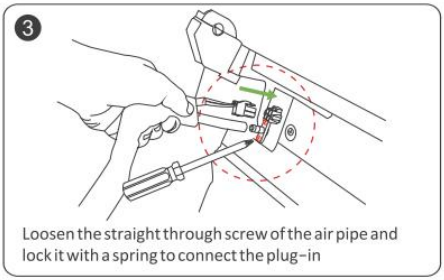


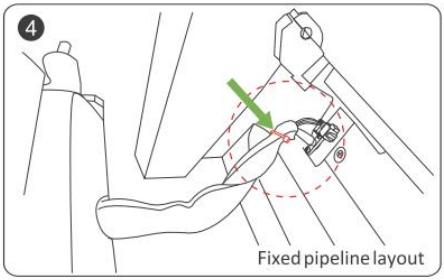

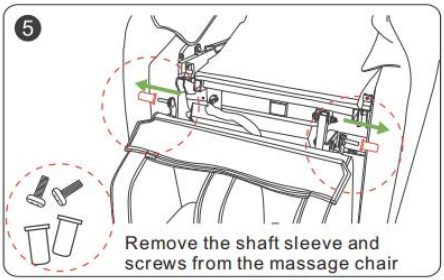

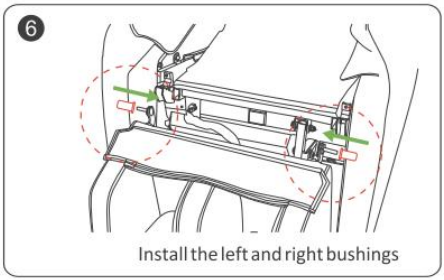

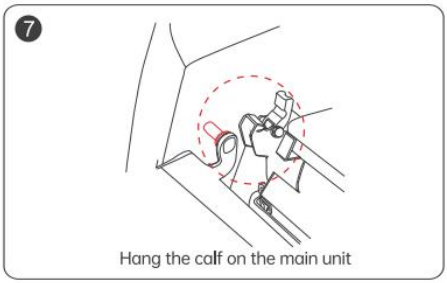


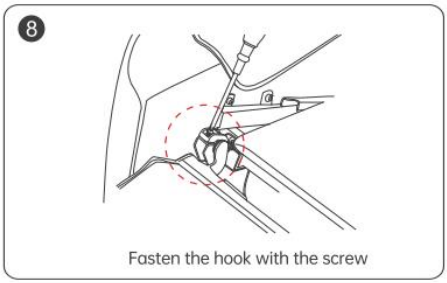

5. Plug the power cord into the chair and connect to the power outlet, turn on the main power switch, you are set to go.

MOVING THE MASSAGECHAIR

Push down on the backrest and tilt the chair about 45° (see right figure), roll the chair on its casters to the desired location.

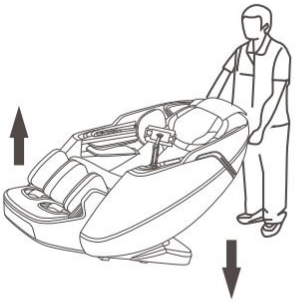


Attention!

- Do not move the chair when there is user inside.
- Moving the chair may scratch the floor, we recommend placing a piece of carpet or softmat underneath it.
- Please hold the backrest firmly when moving the massage chair to avoid falling.

PLACING THE MASSAGE CHAIR


- Please allocate clearance to the front and back(a minimum 10-centimeter clearance behind the backrest and 25-centimeter clearance in front of the leg unit) of the product. (see right figure)

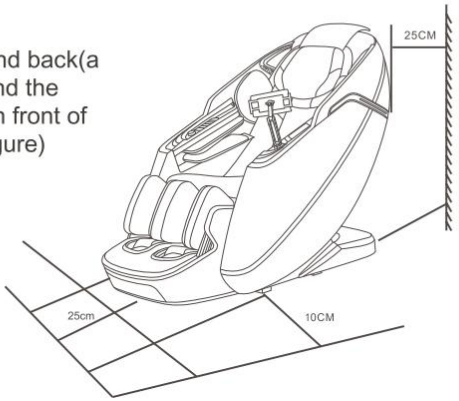

BUTTON DISTRIBUTION OF CONTROL PANEL



CONTROLLER INSTALLATION INSTRUCTIONS

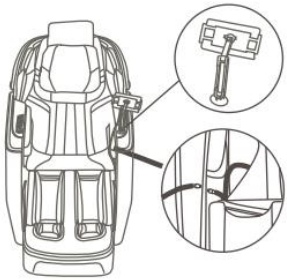

- Insert the lower end of tablet holder into the socket and turn clockwise to secure the holder into place.
- Lift up the seat cushion, find the controller connector port, connect the controller connector to the port, and screw it tightly;
- Place the control panel on the tablet holder, then the controller installation is complete.
- Do not spill water or other liquids on the massage chair or controller.
- Do not operate with wet hands.
- Do not sit on the controller, or drop it, step on it, or forcibly pull the controller's wires.
- Do not press and touch the panel with sharp or hard objects. (Otherwise, it may cause damage)

HOW TO USE

1.Shortcut Button




- Power button: Long press this button to turn on and off the power supply; Short press this button to pause or resume massage
- 4D strength control: Turn the control clockwise to increase the 4D strength and turn anticlockwise to decrease the 4D strength.
- Auto mode: Short press this button to switch between the first 5 auto modes on the screen
- Heating: Press this button to turn on the heating on the waist and leg, and press this button again to turn off the heating function.
- Backrest up: Press and hold to raise the backrest, and release the button to stop.
- Backrest down: Press and hold to recline the backrest, and release the button to stop.
- Calf up: Press and hold to raise the footrest unit, and release the button to stop.
- Calf down: Press and hold to lower the footrest unit, and release the button to stop.

Audio Function

Bluetooth: You may turn on Bluetooth on your mobile device, choose“BH-8318” to pair. You can enjoy music when Bluetooth is connected.


2. Power-on Interface

Press the " ⏻ " button on the controller to power on. Enter the power on interface, select the corresponding icon, and enter the corresponding operation mode.

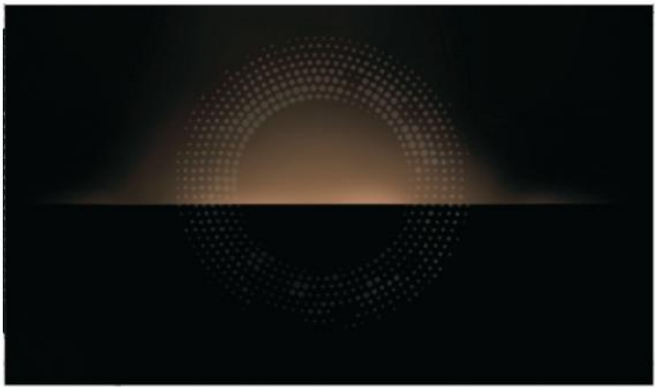

3. Startup Procedure

Once powered on, the massage chair will initiate a self-check process on its interface.

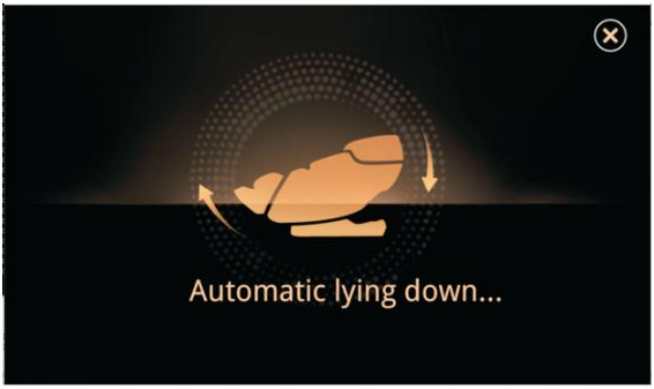


4.Smart Posture Detection

Upon startup, the chair initiates the smart posture detection process. This function automatically adapts the massage position to the user's body size for optimal comfort. Press " ▶ " to pause the detection, " ⊗ " to skip it, and " ⏻ " to power down directly.



5. Shoulder Position Detection

After the posture detection is completed, the massage chair will automatically enter the shoulder position detection. Then, use the"Up/Down" buttons to control the upward and downward movement of the rollers. When the rollers are in the ideal position, press “ok " to confirm the position, " ▶ " to pause the detection, " ⊗ " to skip the detection, and " ⏻ " to shut down directly.

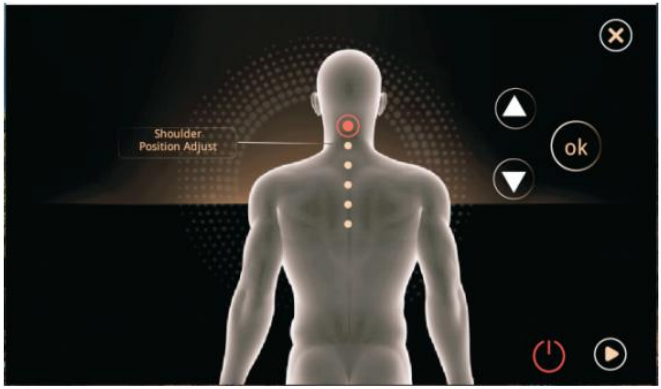

6. Techniques

In manual mode, the upper or lower movement can be selected; Upper Poller: 11 techniques (4D technique can be combined with 5 other techniques) and 3 massage widths, allowing manual adjustment of speed, 4D intensity, and massage intensity below; Down Poller: 6 techniques and 3 massage widths, allowing manual adjustment of speed and massage intensity below;





7. Focus Zone

In manual mode, press the"Focus Zone" button to choose among Spot, Region, Whole Body. The position of the massage balls can be adjusted up and down using " ▲ " and " ▼ " buttons.
（Upper Roller and Down Roller, operate in the same steps on their respective interfaces





8. Airbag Massage

Enter the manual mode and select from various airbag positions for Calf, Arm, and Shoulder.




9. Sitting Posture Adjustment

Enter the sitting posture adjustment page by clicking the button. There are three levels of zero gravity mode. The backrest up&down, leg extend&retract, leg up & down and calf kneading switch can be freely adjusted. Press the "+" and "-" buttons to adjust the lifting angle of the entire machine.




10. Settings

Enter the settings interface and adjust the brightness, ambient music volume, Bluetooth on/off, ambient light on/off, screen off time, and massage time.

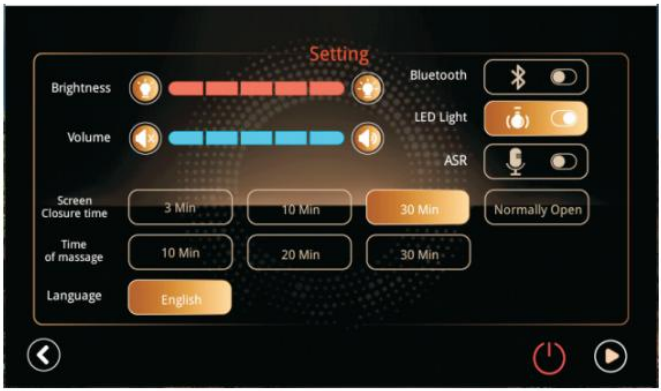

11. Health Detection

Find the healthy button and click it to enter the health detection page. The massage chair will slowly reset. Then, please completely cover the detection device with your fingertip. Do not use strong intensity or leak light. After 20 seconds, the test will complete and the page will show various health data.

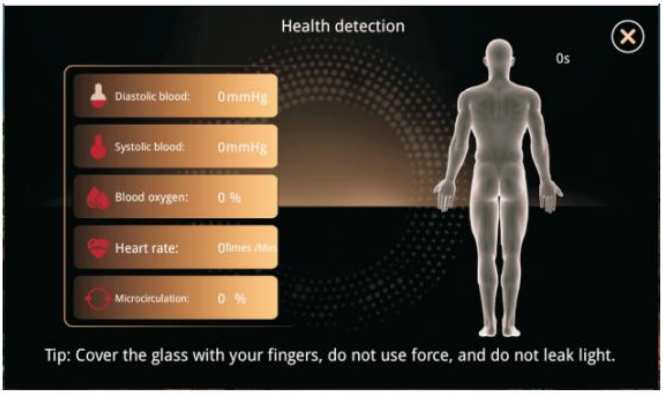

12. Shutdown Interface

Click "⏻ " to enter the shutdown interface and perform massage chair reset.



CAUTIOUS

- When adjusting the leg massage unit, please do not sit in the massage chair. Pressing down suddenly on the leg component can cause damage to the mechanism.
- Moreover, it may even cause the chair to overturn, resulting in unexpected injuries.
- Before sitting in the massage chair, please ensure that the backrest is in an upright position. Adjust the recline angle according to personal preferences after sitting.
- Do not place hands or objects in the gap between the seat and the leg unit to prevent potential injuries.
- When adjusting the angle, make sure there are no obstacles or small animals behind or under the backrest and leg unit.

Flat Button Functions Description

On/Off key
Press this key to enter the power on state. Press again to turn off the device.

Tablet Automatic Program Description

Smart Massage: Five automatic programs targeting different body areas, including Shoulder & Neck Massage, Waist & Hip Massage, Spine Care, Joint Care, Leg Care, etc.

Shoulder & Neck Massage: Unique massage techniques targeting the shoulders and neck, effectively relieving shoulder and neck soreness and improving fatigue.

Waist & Hip Massage: Unique massage techniques targeting the waist and hips, effectively relieving waist and hip soreness and improving lower back fatigue.

Spine Care: Unique massage techniques targeting the spine, effectively relieving spinal soreness and improving spine fatigue.

Joint Care: Unique massage techniques targeting the joints, effectively relieving joint soreness and improving joint fatigue.

Leg Care: Unique massage techniques targeting the legs, effectively relieving leg soreness and improving leg fatigue.

Health Care: Five automatic programs simulating various scenarios from daily life, including Stress Relieving, Energy, Deep Massage, Sports Recovery, Brain Refresh, etc.

Stress Relieving: Gentle massage strength. Comforts the whole body, promotes blood circulation, relaxes the body and mind, effectively relieves various discomforts caused by long and continuous work, and eliminates overall fatigue.

Energy: Gentle and comfortable massage to relieve physical fatigue, relax the body and mind, and boost vitality.

Deep Massage: Combining kneading and acupressure techniques, as if with gentle hands, deeply massages to alleviate exhaustion and stress.

Sport Recovery: Relieves post-exercise muscle soreness, discomfort in the neck, shoulders, back, waist, and legs, and helps muscles recover after exercise.

Brain Refresh: Intense massage focused on the shoulders and neck, targeting gravitational pressure, and unblocking the body and mind.

Relaxation: Five combination modes targeting different body needs, including Comfort Massage, Quick Massage, Stretch Massage, Shiatsu Massage, and Airbag Massage.

Comfort Massage: Moderate massage strength, specially designed for female users, providing a massage program that shapes a graceful and light figure without burden.

Quick Massage: Quick and precise combination massage, saving time and relaxing the body.

Stretch Massage: Full-body stretching to cater to users who need to stretch their muscles, relieving fatigue and restoring body vitality and flexibility.

Shiatsu Massage: Utilizing kneading and acupressure massage techniques, as if gentle hands are providing a deep massage to soothe weariness and tension.

Airbag Massage: Gentle and sequential compression by airbags, progressively providing deep relaxation and decompression throughout the entire body.

VIP: Four sets of simulated automatic modes for different usage scenarios, including Good-night Sleep, Yoga Massage, Office Regimen, and TV Mode.

Good-night Sleep: Gentle massage with coordinated backrest elevation and rocking, alleviating fatigue and promoting a restful sleep, easing tension for a serene slumber.(In this mode, the control panel switches to sleep mode picture and turns on the background music.)

Yoga Massage: Incorporates stretching movements for the body and legs, suitable for users who need to stretch their entire body muscles, providing moderate pressure to effectively restore body vitality and flexibility.(Background music is automatically switched on in this mode)

Office Regimen: Delicate massage with gentle strokes covering the entire body, promoting blood circulation, and inducing relaxation.

TV Mode: Soft massage suitable for older users, effectively rejuvenating the body and improving blood circulation.

Special: Three sets of simulated automatic modes featuring different massage techniques from various countries, including Thai Massage, Chinese Massage, and Swedish Massage.

Thai Massage: Simulates the techniques used in Thai massage, with a stronger intensity, providing a relaxing experience for the entire body.

Chinese Massage: Applies moderate pressure and combines various Chinese Tui Na techniques, such as acupressure, kneading, tapping, and patting, to deeply relax the muscles of the back.

Swedish Massage: Gradually applies varying levels of pressure to the entire body, effectively alleviating muscle soreness and promoting the recovery from fatigue.

AI Voice Control

- Supported Language: English
- To wake up the "Voice Module," users should speak "Hello Hello" into the microphone.When the massage chair is in the shutdown wode , saying any of the following commands with in 10 seconds will directly activate the massage.
- Voice Wake-up Commands.Turn voice on or off in Setting.

NOTE:

- **When using the voice control function, the speech speed should not be too fast, and the voice commands should be issued according to the voice control entries.**
- **After each successful use of the voice-activated entry, it is recommended to give out the voice command after 1-2 seconds.**

Command	Answer
Hello Hello	I am here
Power on	OK, Power on
Power off	OK,Power off
Shoulder & NeckMassage	OK,Shoulder & NeckMassage
Waist & HipMassage	OK,Waist & HipMassage
Spine Care	OK,Spine Care
Joint Care	OK,Joint Care
Leg Care	OK,Leg Care
Stress Relieving	OK,Stress Relieving
Energy	OK,Energy
Deep Massage	OK,Deep Massage
Sport Recovery	OK,Sport Recovery
Brain Refresh	OK,Brain Refresh
Comfort Massage	OK, Comfort Massage
Quick Massage	OK, Quick Massage
Stretch Massage	OK,Stretch Massage
Shiatsu Massage	OK,Shiatsu Massage
Airbag Massage	OK,Airbag Massage
Good-night Sleep	OK, Good-night Sleep
Yoga Massage	OK,Yoga Massage
Office Regimen	OK,Office Regimen
TV Mode	OK,TV Mode
Thai Massage	OK,Thai Massage
Chinese Massage	OK, Chinese Massage
Swedish Massage	OK,Swedish Massage

TROUBLESHOOTING

Symptoms	Possible Causes	Possible Solutions
Mechanism stops moving after work	After the massage, the mechanism will stop working immediately in order not to affect the user's health	No need to take any measures
Noise is heard while in use	* Kneading sound of mechanism * Mechanical parts rubbing against the cloth cover * Air compressor motor or other mechanical parts * Up&down sounds of leg massage units	Normal Sound, no need to take any measures
Appliance does not start	The power cord is not secured into the socket	Secure it into a well functioned electrical outlet
	Power switch is off	Turn on the switch
	The fuse is blown	Replace only with a fuse of same type and rating
Massage roller stops	Massage roller is experiencing too much pressure	Reduce the pressure on massage roller or restart the chair
Backrest or footrest can not raise or recline	Excessive load has been pressed on the backrest or legrest	Reduce the load and try again
The power cord and power plug are abnormally hot	Abnormal problem. Turn off the power and unplug the plug immediately	Stop using the product immediately and contact after-sales service for help

Note:

1. **If problem remains, please contact the dealer for maintenance.**
2. **Do not attempt to repair this product yourself;our company shall not be liable for the injury or damage caused by any servicing without authorization.**
3. **Thank you for your cooperation.**

PRODUCT PARAMETER

Product Name	Massage Chair	
Model No.	BH-8318	
Rated Voltage	110-120VAC	220-240VAC
Rated Frequency	60Hz	50HZ
Rated Power	150W	
Product Size	Upright Condition: 1605x750x1225mm	
Net Weight	105.5kg	
Wire Length	1500mm	
Maximum User Weight	350lbs	

* Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FAUTEUIL DE MASSAGE

MODÈLE : BH-8318



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions manuel avec soin.
	La conformité est une certification de sécurité CE.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous ses accessoires. marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne peuvent être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être apporté à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
	Avertissement - Pour usage intérieur uniquement
	Informations FCC : ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par le partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvé par le parti responsable de la conformité pourrait annuler la l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit. Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 de la FCC Règles, Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre des radiofréquences l'énergie, et si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux

Machine Translated by Google

	instructions, peut provoquer des interférences nuisibles à la radio Communications. Cependant, il n'existe aucune garantie d'absence d'interférences dans une installation donnée. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en utilisant une ou plusieurs des méthodes suivantes. mesures. -Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. ■ Augmenter la distance entre le produit et le récepteur. -Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui à auquel le récepteur est connecté. -Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

Machine Translated by Google

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement tous les avertissements avant utilisation

1. Lisez attentivement tous les avertissements avant utilisation.
2. Les précautions et avertissements énumérés ci-dessous contribueront à garantir un fonctionnement correct.
   fonctionnement de cet appareil.
3. Les classes d'accidents causés par une mauvaise utilisation sont classées en
   AVERTISSEMENT et ATTENTION.
4. Lisez tous les AVERTISSEMENTS et MISES EN GARDE ci-dessous et suivez toutes les instructions
   dans ce manuel.

Symbole	Signification
 AVERTISSEMENT	Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures aux utilisateurs.
 PRUDENCE	Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures aux utilisateurs ou des dommages au produit.
	Interdit
	Ne pas démonter

Machine Translated by Google

Ne convient pas aux personnes ci-dessous. Nous recommandons aux personnes présentant l'une des caractéristiques suivantes :

Les personnes souffrant des conditions suivantes doivent consulter leur médecin avant utilisation.

AVERTISSEMENT

Les personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil électronique implanté dans leur corps.

Les personnes suivant un traitement, en particulier celles qui ne se sentent pas bien. Les personnes atteintes de tumeurs malignes, d'abcès malins, d'hypertension ou de problèmes cardiaques

maladie (doit être surveillée).

Les femmes enceintes ou menstruées. Les personnes souffrant d'ostéoporose, de déformations articulaires, de dysfonctionnement ou de fracture récente. Les personnes souffrant de problèmes de peau graves ou blessés. Les personnes souffrant d'une forte fièvre.

Ce masseur est équipé d'une fonction de chaleur, les personnes à mobilité réduite

les personnes ayant des sensations de chaleur doivent y prêter attention (elles doivent être surveillées).

Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé par, sur ou à proximité

enfants, invalides ou personnes handicapées.

Précautions concernant le panneau de configuration

PRUDENCE

N'utilisez pas le contrôleur avec les mains mouillées et ne tirez pas sur le fil du contrôleur.

forcer.

Ne renversez pas d'eau ou d'autre liquide dans le contrôleur pour éviter tout dysfonctionnement.

Ne posez pas d'objets lourds sur le contrôleur.

Précautions concernant les connecteurs d'alimentation et le cordon d'alimentation

PRUDENCE

Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur l'étiquette signalétique correspond à votre

approvisionnement local en électricité.

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation à la main afin d'éviter tout choc électrique. Ne tirez pas sur le cordon, saisissez l'extrémité avant en plastique pour le débrancher. Ne pincez pas le cordon d'alimentation avec l'appareil ou d'autres objets lourds. Ne l'endommagez pas, ne le pliez pas, ne tirez pas trop fort et ne le tordez pas. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou

son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Machine Translated by Google

Meilleures circonstances

PRUDENCE

N'utilisez pas cet appareil dans un endroit où la température est supérieure à 40 °C. N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide ou poussiéreux.

Débranchez l'appareil de la prise en cas d'orage. Ne pas utiliser à l'extérieur.

Veuillez placer le produit sur un sol plat. Ne pas stocker à proximité d'une source de chaleur ou d'une flamme nue.

Bonnes pratiques pour une utilisation en toute sécurité

PRUDENCE

Uniquement pour les utilisateurs pesant moins de 120 kg. N'utilisez pas d'autres appareils thérapeutiques avec ce produit. Utilisez ce produit uniquement pour l'usage prévu, tel que décrit dans ce manuel. L'appareil ne doit être utilisé que par une seule personne, ne l'utilisez pas par deux ou plusieurs personnes.

personnes en même temps pour éviter d'endommager le produit. N'utilisez pas le produit après un repas, cela pourrait provoquer une gêne. Retirez les accessoires des bras et videz les poches pendant l'utilisation

les services de massage.

Vérifiez le rembourrage sous les coussins et autres endroits, s'il y a des dommages

sont présents, ne l'utilisez pas et contactez un professionnel qualifié pour

entretien.

Si vous ressentez une gêne anormale pendant l'utilisation de ce produit,

cesser immédiatement l'utilisation.

Il est fortement recommandé d'utiliser l'appareil pendant 20 minutes à chaque fois. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles derrière la chaise et qu'il y a suffisamment

dégagement avant de régler l'angle du dossier ou du repose-pieds.

Assurez-vous qu'aucune autre charge excessive n'appuie sur le dossier ou le repose-pieds,

éloignez les enfants, les animaux domestiques ou tout autre obstacle de l'unité inclinable

dossier / repose-pieds extensible pour éviter toute blessure accidentelle.

Ne vous asseyez pas sur l'appareil pour éviter de blesser l'utilisateur ou d'endommager l'appareil.

appareil.

Ne traînez pas, ne poussez pas la chaise et ne la faites pas rouler sur ses roulettes sur un plancher en bois ou un tapis pour

éviter les dommages. Uniquement pour les utilisateurs pesant moins de 120 kg.

Machine Translated by Google

N'utilisez pas d'autres appareils thérapeutiques avec ce produit. Utilisez ce produit uniquement pour l'usage prévu, tel que décrit dans ce manuel. L'appareil ne doit être utilisé que par une seule personne, ne l'utilisez pas par deux personnes ou plus.

personnes en même temps pour éviter d'endommager le produit. N'utilisez pas le produit après un repas, cela pourrait provoquer une gêne. Retirez les accessoires des bras et videz les poches pendant l'utilisation

les services de massage.

Vérifiez le rembourrage sous les coussins et autres endroits, s'il y a des dommages

sont présents, ne l'utilisez pas et contactez un professionnel qualifié pour

entretien.

Si vous ressentez une gêne anormale pendant l'utilisation de ce produit,

cesser immédiatement l'utilisation.

Il est fortement recommandé d'utiliser l'appareil pendant 20 minutes à chaque fois. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles derrière la chaise et qu'il y a suffisamment

dégagement avant de régler l'angle du dossier ou du repose-pieds.

Assurez-vous qu'aucune autre charge excessive n'appuie sur le dossier ou le repose-pieds,

éloignez les enfants, les animaux domestiques ou tout autre obstacle de l'unité inclinable

dossier / repose-pieds extensible pour éviter toute blessure accidentelle.

Ne vous asseyez pas sur l'appareil pour éviter de blesser l'utilisateur ou d'endommager l'appareil.

appareil.

Ne traînez pas, ne poussez pas la chaise et ne la faites pas rouler sur ses roulettes sur un plancher en bois ou un tapis pour

éviter les dommages.

Machine Translated by Google

INTERDIT

N'utilisez jamais ce produit si des pièces exposées ou une alimentation électrique sont endommagées.

fuite.

Ne vous tenez pas debout sur le repose-pieds et n'y empilez pas d'objets lourds.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le

chaise de massage.

Ne vous endormez pas pendant que le produit fonctionne · Évitez d'utiliser le produit sous l'influence de l'alcool · Ne mettez pas les mains ou des objets étrangers dans les ouvertures de l'appareil pour

Évitez de blesser l'utilisateur ou d'endommager l'appareil. En cas de fumée ou d'odeur inhabituelle pendant le fonctionnement, arrêtez d'utiliser l'appareil.

immédiatement.

NE PAS DÉMONTER

Ne démontez pas ce produit pour éviter toute panne. N'essayez pas de réparer ou de démonter l'appareil sans autorisation.

Veuillez contacter un revendeur agréé ou un agent de service.



DÉBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION

Débranchez le cordon d'alimentation des multiprises avant toute opération de maintenance. Ne branchez ou ne débranchez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées pour éviter tout choc électrique ou blessure. Débranchez le cordon d'alimentation des multiprises après utilisation. Débranchez-le de la prise lorsque l'alimentation électrique est coupée.



PRUDENCE

Ne couvrez pas le produit avec des couvertures pour éviter les accidents dus à la surchauffe. La fiche doit correspondre à la prise de courant. N'utilisez PAS de multiprise pour

éviter les chocs électriques, les courts-circuits ou les incendies.

N'utilisez PAS ce produit dans des zones à fortes concentrations de composés volatils.

composés pour éviter un incendie ou des dommages au produit.

N'utilisez pas de solvants ni d'alcool à friction pour nettoyer votre produit ; ne vaporisez pas

insecticides dans le produit. Les personnes paralysées ne peuvent pas utiliser ce produit pour éviter tout inconfort physique ou

blessure

N'enroulez PAS le câble d'alimentation pour éviter tout dommage, incendie ou court-circuit. Les utilisateurs ne peuvent pas être nus lorsqu'ils utilisent le fauteuil de massage.

Machine Translated by Google

NE PAS s'asseoir sur le repose-pieds ou s'arrêter pour éviter tout accident.

N'utilisez PAS ce produit à proximité d'une source de chaleur, d'une flamme nue ou sur un plancher chauffant. Ne fumez pas dans le fauteuil de massage pour éviter tout incendie. N'utilisez PAS le fauteuil de massage lorsque vous êtes mouillé pour éviter tout choc électrique. Il est déconseillé d'utiliser l'appareil pendant plus de 5 minutes pour des raisons particulières.

partie du corps.

Continuez à masser sur la même partie du corps à intervalles de 30 minutes. N'utilisez jamais ce produit si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans le

produit, ou le produit est endommagé.

Vérifiez l'interrupteur d'alimentation avant utilisation pour éviter tout accident.


CONSERVEZ CE MANUEL

LISTE DES PIÈCES


 1 pièce	 1 pièce	 1 pièce
 1 pièce	 1 pièce	 1 pièce
 2 pièces	 2 pièces	 2 pièces


Machine Translated by Google

NOM ET FONCTION DE CHAQUE COMPOSANT

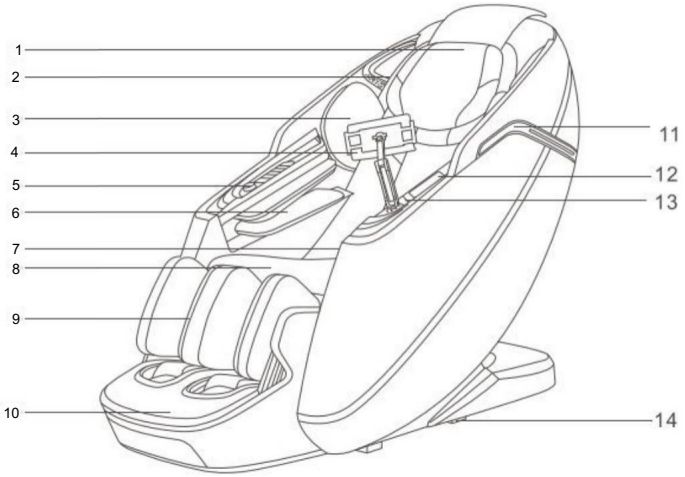

1. Oreiller de tête 2. Haut-parleur 3. Unité de massage des épaules 4. Contrôleur 5. Boutons de raccourci 6. Unité de massage d'accoudoir 7. Dispositif de détection de santé 8. Coussin d'assise 9. Unité de massage des jambes 10. Unité de massage des pieds 11. Lumières d'ambiance 12. Chargeur sans fil 13. USB 14. Plaque inférieure

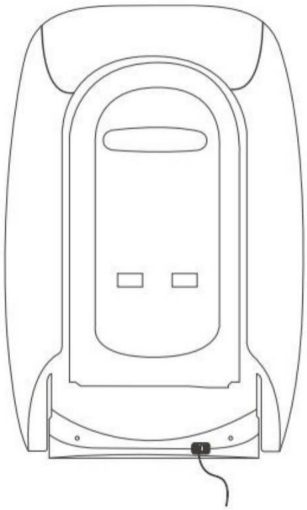


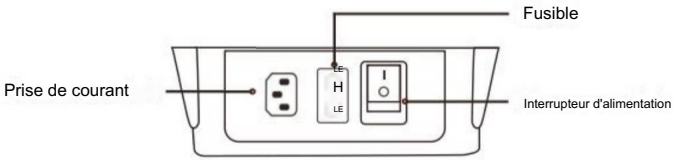

Machine Translated by Google

INSTALLATION DE FAUTEUIL DE MASSAGE

1. Unpack the carton and take all massage chair units out of the carton.

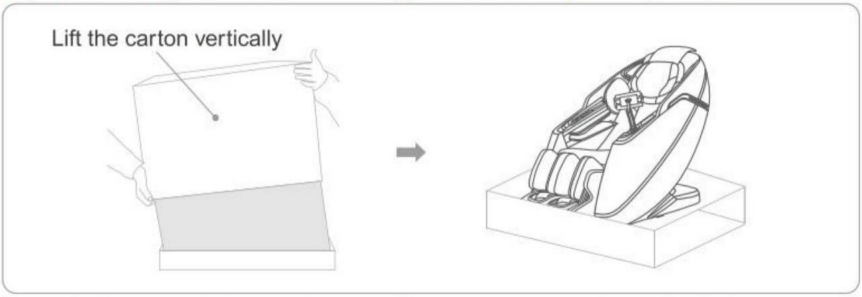



2. Insert the lower end of controller stand into the socket and turn clockwise to secure the


mettez-vous en place, connectez les connecteurs du contrôleur.


3. Placez le panneau de commande sur le support de tablette.


4.Connectez les pieds au fauteuil de massage (comme indiqué ci-dessous)

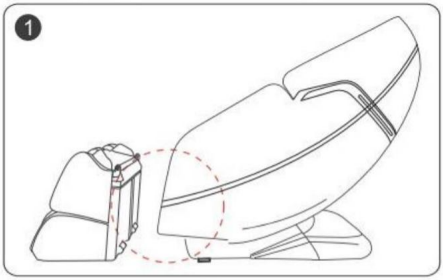


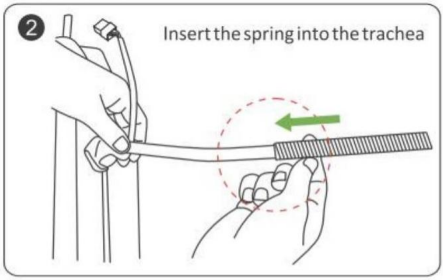

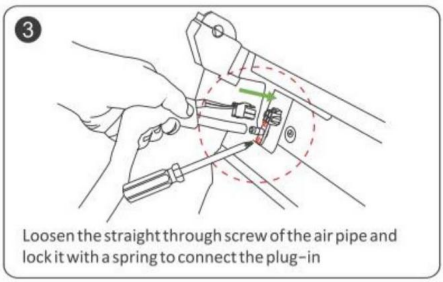


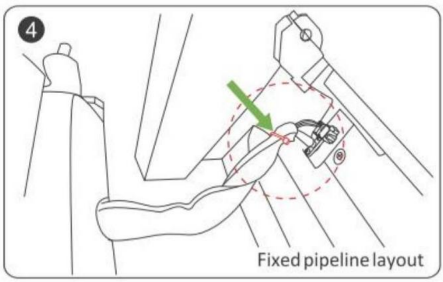


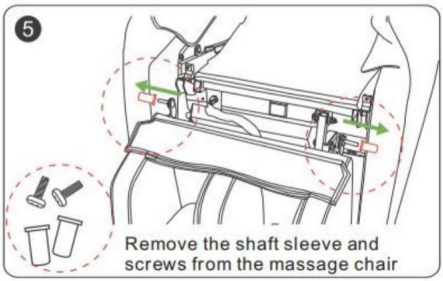

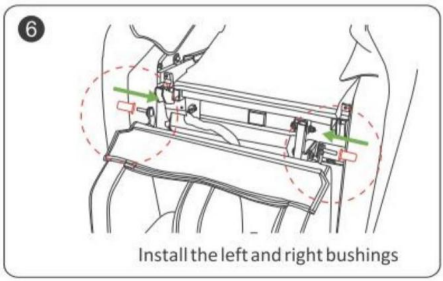

Machine Translated by Google

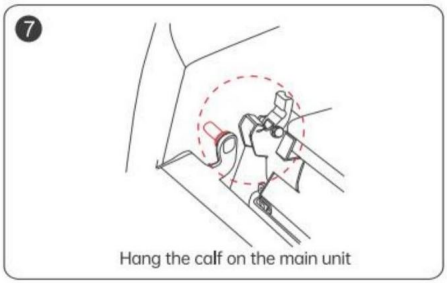

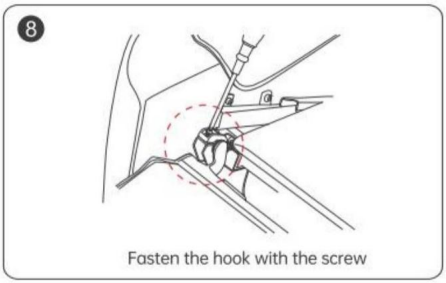

5. Plug the power cord into the chair and connect to the power outlet, turn on the main

Interrupteur d'alimentation, vous êtes prêt à partir.

DÉPLACER LE FAUTEUIL DE MASSAGE

Appuyez sur le dossier et inclinez la chaise d'environ 45° (voir figure de droite), faites rouler la chaise sur ses roulettes jusqu'à l'emplacement souhaité.


Attention!



- Ne déplacez pas la chaise lorsqu'un utilisateur se trouve à l'intérieur.
- Déplacer la chaise peut rayer le sol ; nous vous recommandons de placer un morceau de tapis ou un tapis doux en dessous.
- Veuillez tenir fermement le dossier lorsque vous déplacez le fauteuil de massage pour éviter de tomber.


PLACEMENT DU FAUTEUIL DE MASSAGE

- Veuillez prévoir un espace libre à l'avant et à l'arrière (un espace libre minimum de 10 centimètres derrière le dossier et de 25 centimètres devant le bloc pieds) du produit (voir la figure de droite)

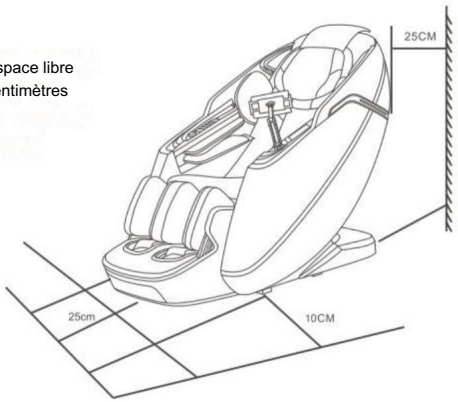


Machine Translated by Google

RÉPARTITION DES BOUTONS DU PANNEAU DE COMMANDE

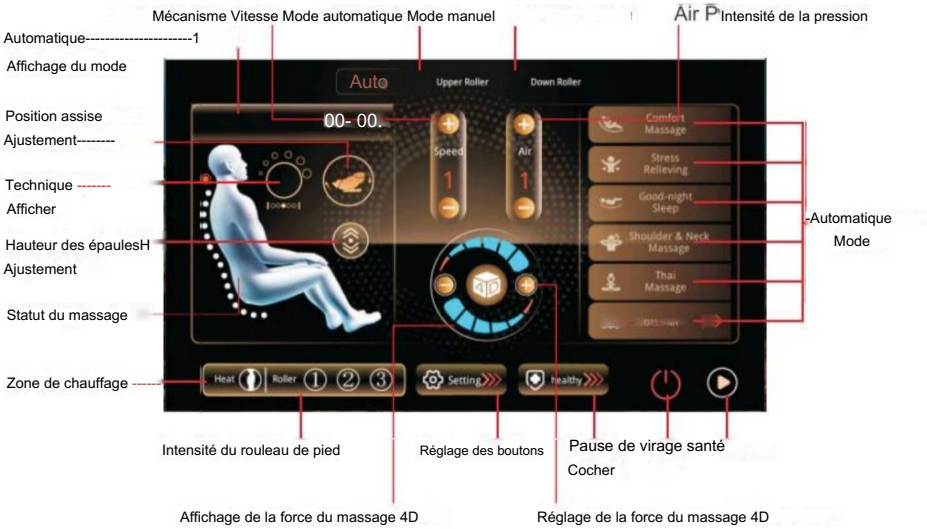

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU CONTRÔLEUR

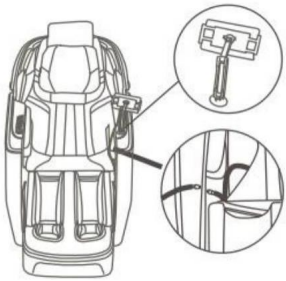

• Insérez l'extrémité inférieure du support de tablette dans la prise et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixez le support en place.

• Soulevez le coussin du siège, trouvez le port du connecteur du contrôleur, connectez le connecteur du contrôleur au port et vissez-le fermement ; • Placez le panneau de commande sur le support de tablette, puis l'installation du contrôleur est terminée complet.

• Ne renversez pas d'eau ou d'autres liquides sur le fauteuil de massage ou le contrôleur. • Ne l'utilisez pas avec les mains mouillées. • Ne vous asseyez pas sur le contrôleur, ne le laissez pas tomber, ne marchez pas dessus et ne tirez pas de force sur le contrôleur. fils.

• N'appuyez pas et ne touchez pas le panneau avec des objets pointus ou durs. (Sinon, il peut causer des dommages)

Machine Translated by Google

MODE D'EMPLOI

1. Bouton de raccourci



• Bouton d'alimentation : appuyez longuement sur ce bouton pour allumer et éteindre l'alimentation ; Appuyez brièvement appuyez sur ce bouton pour mettre en pause ou reprendre le massage

• Contrôle de force 4D : tournez le contrôle dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la force 4D et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la force 4D.

• Mode automatique : appuyez brièvement sur ce bouton pour basculer entre les 5 premiers modes automatiques l'écran

• Chauffage : Appuyez sur ce bouton pour activer le chauffage au niveau de la taille et des jambes, et appuyez à nouveau sur ce bouton pour désactiver la fonction de chauffage.

• Dossier relevé : Appuyez et maintenez enfoncé pour relever le dossier, puis relâchez le bouton pour arrêt.

• Dossier abaissé : Appuyez et maintenez enfoncé pour incliner le dossier, puis relâchez le bouton pour arrêter.

• Mollet relevé : Appuyez et maintenez enfoncé pour relever le repose-pieds, puis relâchez le bouton pour arrêt.

• Mollet vers le bas : Appuyez et maintenez pour abaisser le repose-pieds, puis relâchez le bouton arrêter.


Fonction audio

Bluetooth : activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et sélectionnez « BH-8318 » pour l'appairer. Vous pouvez écouter de la musique lorsque le Bluetooth est connecté.

Machine Translated by Google


2. Interface de mise sous tension

Appuyez sur le“ Appuyez sur le bouton de mise sous tension du contrôleur. Accédez à l'interface de mise sous tension.
sélectionnez l'icône correspondante et entrez dans le mode de fonctionnement correspondant.

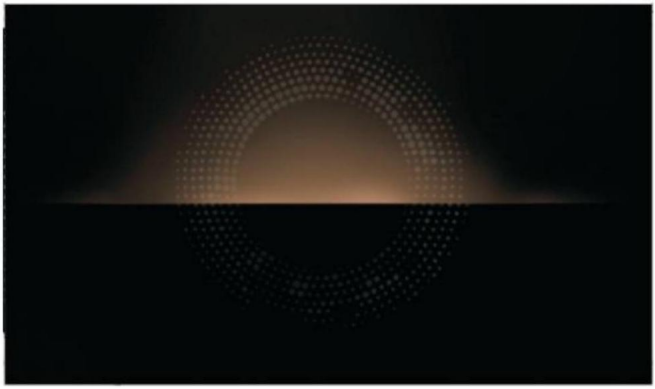

3. Procédure de démarrage Une

fois allumé, le fauteuil de massage lancera un processus d'auto-vérification sur son interface .

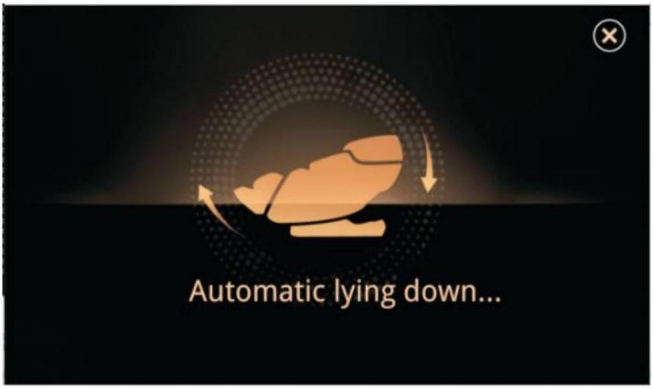

Machine Translated by Google

4. Détection intelligente de la posture


Au démarrage, le fauteuil lance le processus intelligent de détection de posture. Cette fonction adapte automatiquement la position de massage à la taille du corps de l'utilisateur pour un confort optimal.

Appuyez sur « » pour suspendre la détection, " " pour arrêter directement.



5. Détection de la position des épaules

Une fois la détection de posture terminée, le fauteuil de massage entrera automatiquement dans la détection de la position des épaules. Ensuite, utilisez les boutons « Haut/Bas » pour contrôler la position vers le haut et vers le bas. Mouvement descendant des rouleaux. Lorsque les rouleaux sont en position idéale, appuyez sur « OK » pour confirmer la position", pour ignorer la détection de la position des épaules, " " pour arrêter directement

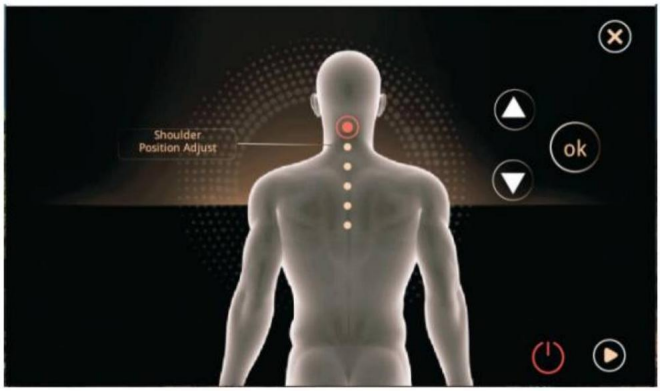

Machine Translated by Google

6. Techniques


En mode manuel, le mouvement supérieur ou inférieur peut être sélectionné ; Poller supérieur : 11 techniques (la technique 4D peut être combinée avec 5 autres techniques) et 3 massages largeurs, permettant un réglage manuel de la vitesse, de l'intensité 4D et de l'intensité du massage ci-dessous ; Down Poller : 6 techniques et 3 largeurs de massage, permettant un réglage manuel de vitesse et d'intensité de massage ci-dessous ;






7. Zone de concentration

En mode manuel, appuyez sur le bouton « Zone de mise au point » pour choisir entre Spot, Région, Corps entier. La position des boules de massage peut être ajustée de haut en bas à l'aide des boutons « » et « ». (Le rouleau supérieur et le rouleau inférieur fonctionnent selon les mêmes étapes sur leurs interfaces respectives)

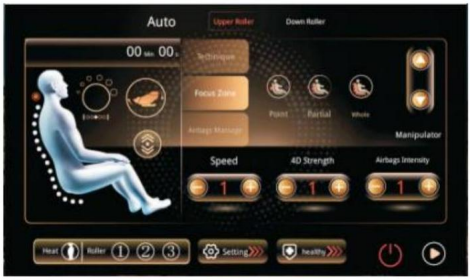

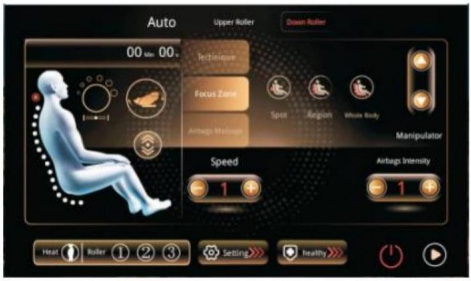

Machine Translated by Google

8. Massage par airbag Entrez

en mode manuel et sélectionnez parmi différentes positions d'airbag pour le mollet, le bras et l'épaule



9. Réglage de la posture assise : accédez à la

page de réglage de la posture assise en cliquant sur le bouton. Le mode zéro gravité propose trois niveaux. Les fonctions de réglage du dossier, de l'extension et de la rétraction des jambes, de la montée et de la descente des jambes et du pétrissage des mollets sont librement réglables. Appuyez sur les boutons « + » et « » pour régler l'angle de levage de l'ensemble de la machine.



Machine Translated by Google


10. Paramètres

Accédez à l'interface des paramètres et réglez la luminosité, le volume de la musique ambiante, l'activation/ désactivation du Bluetooth, l'activation/désactivation de la lumière ambiante, l'heure d'extinction de l'écran et l'heure du massage.



11. Détection de santé

Cliquez sur le bouton « Santé » pour accéder à la page de détection de santé. Le fauteuil de massage se réinitialisera lentement. Ensuite, couvrez complètement le dispositif de détection du bout du doigt. Évitez toute forte intensité ou fuite de lumière. Après 20 secondes, le test sera terminé et la page affichera diverses données de santé.

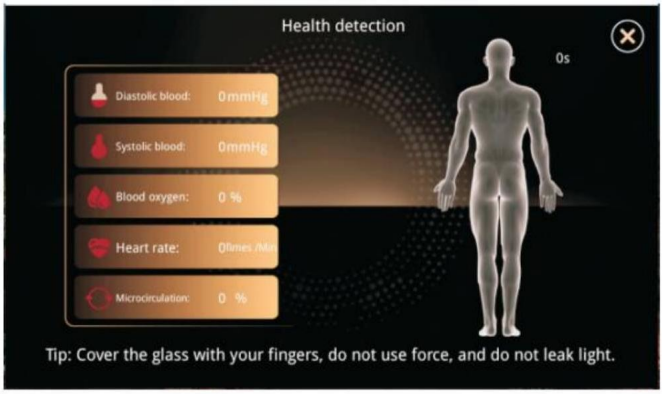

Machine Translated by Google

12. Interface d'arrêt

Cliquez sur pour accéder à l'interface d'arrêt et effectuer la réinitialisation du fauteuil de massage.



PRUDENT S

- Lors du réglage de l'unité de massage des jambes, veuillez ne pas vous asseoir sur le fauteuil de massage. Appuyer brusquement sur le composant de la jambe peut endommager le mécanisme. et
- De plus, cela peut même provoquer le renversement de la chaise, ce qui peut entraîner des blessures.
- Avant de vous asseoir sur le fauteuil de massage, assurez-vous que le dossier est en position verticale. Réglez l'angle d'inclinaison selon vos préférences.
- Ne placez pas les mains ou des objets dans l'espace entre le siège et l'unité des jambes pour éviter d'éventuelles blessures.
- Lors du réglage de l'angle, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles ou de petits animaux derrière ou sous le dossier et le bloc jambes.

Machine Translated by Google

Description des fonctions du bouton plat



Touche marche/
arrêt Appuyez sur cette touche pour mettre l'appareil sous tension. Appuyez à nouveau pour éteindre l'appareil.

Description du programme automatique de la tablette



Massage intelligent : cinq programmes automatiques ciblant différentes zones du corps, notamment le massage des épaules et du cou, le massage de la taille et des hanches, les soins de la colonne vertébrale, les soins des articulations, les soins des jambes, etc.

Massage des épaules et du cou : Techniques de massage uniques ciblant les épaules et le cou, soulageant efficacement les douleurs aux épaules et au cou et améliorant la fatigue.

Massage de la taille et des hanches : Techniques de massage uniques ciblant la taille et les hanches, soulageant efficacement les douleurs à la taille et aux hanches et améliorant la fatigue du bas du dos.

Soins de la colonne vertébrale : Techniques de massage uniques ciblant la colonne vertébrale, soulageant efficacement les douleurs vertébrales et améliorant la fatigue de la colonne vertébrale.

Soins des articulations : Techniques de massage uniques ciblant les articulations, soulageant efficacement les douleurs articulaires et améliorant la fatigue articulaire.

Soins des jambes : Techniques de massage uniques ciblant les jambes, soulageant efficacement les douleurs et améliorant la fatigue des jambes.



Soins de santé : Cinq programmes automatiques simulant divers scénarios de la vie quotidienne, notamment le soulagement du stress, l'énergie, le massage en profondeur, la récupération sportive, le rafraîchissement du cerveau, etc.

Soulagement du stress : Massage doux et puissant. Apaise tout le corps, favorise la circulation sanguine, détend le corps et l'esprit, soulage efficacement les inconforts causés par un travail prolongé et élimine la fatigue générale.

Énergie : Massage doux et confortable pour soulager la fatigue physique, détendre le corps et l'esprit et stimuler la vitalité

Massage en profondeur : Combinant des techniques de pétrissage et d'acupression, comme avec des mains douces, masse en profondeur pour soulager l'épuisement et le stress.

Récupération sportive : Soulage les douleurs musculaires post-exercice, l'inconfort au niveau du cou, des épaules, du dos, de la taille et des jambes, et aide les muscles à récupérer après l'exercice.

Rafraîchissement cérébral : Massage intense concentré sur les épaules et le cou, ciblant la pression gravitationnelle et débloquant le corps et l'esprit.

Machine Translated by Google

Relaxation : Cinq modes combinés ciblant différents besoins du corps, notamment le massage confort, le massage rapide, le massage extensible, le massage Shiatsu et le massage par airbag.

Massage confort : force de massage modérée, spécialement conçue pour les utilisatrices, offrant un programme de massage qui façonne une silhouette gracieuse et légère sans fardeau.

Massage rapide : Massage combiné rapide et précis, permettant de gagner du temps et de détendre le corps.

Massage d'étirement : étirements complets du corps pour répondre aux besoins des utilisateurs qui ont besoin d'étirer leurs muscles, de soulager la fatigue et de restaurer la vitalité et la souplesse du corps

Massage Shiatsu : Utilisant des techniques de pétrissage et d'acupression, comme si des mains douces fournissaient un massage en profondeur pour apaiser la fatigue et la tension.

Massage Airbag : Compression douce et séquentielle par airbags, procurant progressivement une relaxation profonde et une décompression dans tout le corps.

VIP : Quatre ensembles de modes automatiques simulés pour différents scénarios d'utilisation, notamment Bonne nuit de sommeil, massage yoga, régime au bureau et mode TV.

Bonne nuit de sommeil : Massage doux avec élévation et basculement coordonnés du dossier, soulageant la fatigue et favorisant un sommeil réparateur, soulageant les tensions pour un sommeil serein. (Dans ce mode, le panneau de commande passe en mode veille et active la musique de fond.)

Massage Yoga : Intègre des mouvements d'étirement pour le corps et les jambes, adapté aux utilisateurs qui ont besoin d'étirer tous les muscles de leur corps, en fournissant une pression modérée pour restaurer efficacement la vitalité et la flexibilité du corps. (La musique de fond est automatiquement activée dans ce mode)

Régime de bureau : Massage délicat avec des mouvements doux couvrant tout le corps, favorisant la circulation sanguine et induisant la relaxation.

Mode TV : Massage doux adapté aux utilisateurs plus âgés, rajeunissant efficacement le corps et améliorant la circulation sanguine.

Spécial : Trois ensembles de modes automatiques simulés présentant différentes techniques de massage de différents pays, notamment le massage thaïlandais, le massage chinois et le massage suédois.

Massage thaï : Simule les techniques utilisées dans le massage thaï, avec une intensité plus forte, offrant une expérience relaxante pour tout le corps.

Massage chinois : Applique une pression modérée et combine diverses techniques chinoises de Tui Na, telles que l'acupression, le pétrissage, le tapotement et le tapotement, pour détendre en profondeur les muscles du dos.

Massage suédois : Applique progressivement différents niveaux de pression sur l'ensemble du corps, soulageant efficacement les douleurs musculaires et favorisant la récupération après la fatigue.

Machine Translated by Google

Contrôle vocal AI

• Langue prise en charge : anglais

Pour réveiller le « module vocal », les utilisateurs doivent dire « Bonjour Bonjour » dans le microphone. Lorsque le fauteuil de massage est en mode d'arrêt, , prononcer l'une des commandes suivantes dans les 10 secondes activera directement le massage.

• Commandes de réveil vocales. Activez ou désactivez la voix dans les paramètres.

NOTE:

♦ Lorsque vous utilisez la fonction de commande vocale, la vitesse de parole ne doit pas être trop rapide et les commandes vocales doivent être émises en fonction des entrées de commande vocale. ♦

Après chaque utilisation réussie de l'entrée activée par la voix, il est il est recommandé de donner la commande vocale après 1 à 2 secondes.

Machine Translated by Google

Commande	Répondre
Bonjour Bonjour	1h du matin ici
Allumer	OK, allumez
Éteindre	OK, éteignez
Massage des épaules et du cou	OK, massage des épaules et du cou
Massage de la taille et des hanches	OK, massage de la taille et des hanches
Soins de la colonne vertébrale	OK, soins de la colonne vertébrale
Soins des articulations	OK, soins articulaires
Soins des jambes	OK, soins des jambes
Soulagement du stress	OK, soulagement du stress
Énergie	OK, l'énergie
Massage en profondeur	OK, massage en profondeur
Récupération sportive	OK, récupération sportive
Rafraîchissement du cerveau	OK, rafraîchissement du cerveau
Massage de confort	OK, massage de confort
Massage rapide	OK, massage rapide
Massage d'étirement	OK, massage d'étirement
Massage Shiatsu	OK, massage Shiatsu
Massage par airbag	OK. Massage par airbag
Bonne nuit de sommeil	OK, bonne nuit de sommeil
Massage yoga	OK, massage yoga
Régime de bureau	OK.Régime de bureau
Mode télé	OK, mode TV
Massage thaïlandais	OK, massage thaï
Massage chinois	OK, massage chinois
Massage suédois	OK, massage suédois

Machine Translated by Google

DÉPANNAGE

Symptômes	Causes possibles	Solutions possibles
Le mécanisme s'arrête de bouger après le travail	Après le massage, le mécanisme cessera immédiatement de fonctionner afin de ne pas affecter la santé de l'utilisateur	Aucune mesure à prendre
Du bruit est entendu pendant l'utilisation	* Bruit de pétrissage du mécanisme * Pièces mécaniques frottant contre le revêtement en tissu * Moteur de compresseur d'air ou autres pièces mécaniques * Sons de haut en bas des unités de massage des jambes	Son normal, aucune mesure nécessaire
L'appareil ne démarre pas	Le cordon d'alimentation n'est pas bien fixé dans la prise	Fixez-le dans une prise électrique en bon état de fonctionnement
	L'interrupteur d'alimentation est éteint	Allumez l'interrupteur
	Le fusible est grillé	Remplacer uniquement par un fusible de même type et de même calibre
Arrêts du rouleau de massage	Le rouleau de massage subit trop de pression	Réduisez la pression sur le rouleau de massage ou redémarrez le fauteuil
Le dossier ou le repose-pieds ne peuvent pas se relever ou s'incliner	Une charge excessive a été appliquée sur le dossier ou le repose-jambes	Réduisez la charge et réessayez
Le cordon d'alimentation et la fiche d'alimentation sont anormalement chauds	Problème anormal. Coupez l'alimentation et débranchez immédiatement la prise.	Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et contactez le service après-vente pour obtenir de l'aide.

Note:

1. Si le problème persiste, veuillez contacter le revendeur pour l'entretien.
2. N'essayez pas de réparer ce produit vous-même ; notre société ne sera pas responsable des blessures ou dommages causés par une intervention sans autorisation.

3. Merci pour votre coopération.

Machine Translated by Google

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Nom du produit	Fauteuil de massage	
Numéro de modèle	BH-8318	
Tension nominale	110-120 VCA	220-240 VCA
Fréquence nominale	60 Hz	50 Hz
Puissance nominale	150 W	
Taille du produit	État vertical : 1605x750x1225mm	
Poids net	105,5 kg	
Longueur du fil	1500 mm	
Poids maximal de l'utilisateur	350 livres	

*
Les produits tels que les spécifications, l'apparence et la conception sont sous réserve de modification sans préavis.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA91730

REPRÉSENTANT DE LA CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Représentant du Royaume-Uni

YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MASSAGESTUHL

MODELL:BH-8318



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.
	Die Konformität erfolgt durch eine CE-Sicherheitszertifizierung.
	**RICHTIGE ENTSORGUNG** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.
	**Warnung –** Nur zur Verwendung in Innenräumen
	**FCC-Informationen:** **ACHTUNG:** Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Die für die Einhaltung verantwortliche Partei kann die Berechtigung des Benutzers zum Erlöschen bringen Bedienen Sie das Gerät! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb ist unter den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können. **WARNUNG:** Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt.verantwortlich für die Einhaltung könnte ungültig werden Berechtigung des Benutzers zur Bedienung des Produkts. **Hinweis:** Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC Regeln, Diese Grenzen sind so konzipiert, dass sie einen angemessenen Schutz bieten gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Radiofrequenzen ausstrahlen Energie und wenn es nicht gemäß den

Machine Translated by Google

	Anweisungen, kann schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen Kommunikation. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen (was durch Aus- und Einschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: Maßnahmen. -Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen. ÿ Den Abstand zwischen Produkt und Empfänger vergrößern. - Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als an dem der Empfänger angeschlossen ist. -Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker für Hilfe.

Machine Translated by Google

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie

1. Lesen Sie vor der Verwendung alle Warnhinweise sorgfältig durch.
2. Die unten aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen helfen, eine ordnungsgemäße Betrieb dieses Geräts.
3. Die durch unsachgemäße Verwendung verursachten Unfallklassen werden unterteilt in WARNUNG und VORSICHT.
4. Lesen Sie alle WARNHINWEISE und VORSICHTSMASSNAHMEN unten und befolgen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch.

Symbol	Bedeutung
 WARNUNG	Durch unsachgemäßen Betrieb kann es zu Verletzungen des Benutzers kommen.
 VORSICHT	Unsachgemäßer Betrieb kann zu Verletzungen des Benutzers oder zu Schäden führen zum Produkt.
	Verboten
	Nicht zerlegen

Machine Translated by Google

Nicht geeignet für Personen unter 18 Jahren. Wir empfehlen Personen mit einer der folgenden

Bei folgenden Erkrankungen sollten Sie vor der Anwendung Ihren Arzt konsultieren.

WARNUNG

ÿ Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten elektronischen Geräten. ÿ Personen in Behandlung, insbesondere solche, denen es nicht gut geht. ÿ Personen mit bösartigen Tumoren, bösartigen Abszessen, Bluthochdruck oder Herzerkrankungen.

Krankheit (sollte überwacht werden).

ÿ Schwangere oder menstruierende Frauen. ÿ Personen mit Osteoporose, Gelenkverkrümmungen, Funktionsstörungen oder kürzlich erlittenen Knochenbrüchen. ÿ Personen mit schweren oder verletzten Hauterkrankungen. ÿ Personen mit hohem Fieber.

ÿ Dieses Massagegerät ist mit einer Wärmefunktion ausgestattet, Personen mit eingeschränkter

Personen mit einem Wärmeempfinden sollten darauf achten. (Sollte beaufsichtigt werden)

ÿ Eine genaue Überwachung ist erforderlich, wenn dieses Produkt von, auf oder in der Nähe von

Kinder, Invaliden oder behinderte Menschen.

Vorsichtsmaßnahmen bezüglich des Bedienfelds

VORSICHT

ÿ Bedienen Sie den Controller nicht mit nassen Händen und ziehen Sie nicht am Controllerkabel.

Gewalt.

ÿ Um Störungen zu vermeiden, lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Controller gelangen. ÿ Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Controller.

Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Stromanschlüsse und des Netzkabels

VORSICHT

ÿ Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres

lokale Stromversorgung.

ÿ Ziehen Sie das Netzkabel nicht mit der Hand heraus, um einen Stromschlag zu vermeiden. ÿ Ziehen Sie nicht am Kabel, sondern greifen Sie zum Ziehen an der vorderen Kunststoffseite. ÿ Quetschen Sie das Netzkabel nicht am Gerät oder anderen schweren Gegenständen. ÿ Beschädigen Sie das Netzkabel nicht, biegen Sie es nicht zu stark, ziehen Sie nicht zu stark und verdrehen Sie es nicht. ÿ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einer autorisierten Fachwerkstatt ersetzt werden.

seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person, um Gefahren zu vermeiden.

Machine Translated by Google

Beste Umstände

VORSICHT

ÿ Verwenden Sie dieses Gerät nicht bei Temperaturen über 40 °C. ÿ Verwenden Sie dieses Gerät nicht in feuchter oder staubiger Umgebung. ÿ Ziehen Sie bei Gewitter den Stecker aus der Steckdose. ÿ Nicht im Freien verwenden.

ÿ Bitte stellen Sie das Produkt auf einen ebenen Boden. ÿ Nicht in der Nähe von Hitze oder offenem Feuer lagern.

Bewährte Methoden für die sichere Verwendung

VORSICHT

ÿ Nur für Benutzer mit einem Körpergewicht unter 120 kg. ÿ Verwenden Sie keine anderen therapeutischen Geräte zusammen mit diesem Produkt. ÿ Verwenden Sie dieses Produkt nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszweck. ÿ Das Gerät darf nur von einer Person verwendet werden. Verwenden Sie es nicht von zwei oder mehr Personen.

Personen gleichzeitig, um Schäden am Produkt zu vermeiden. ÿ Verwenden Sie das Produkt nicht nach dem Essen, da dies zu Beschwerden führen kann. ÿ Entfernen Sie das Zubehör von den Armen und leeren Sie die Taschen während der Verwendung

die Massagedienste.

ÿ Überprüfen Sie die Polsterung unter den Kissen und an anderen Stellen auf Beschädigungen

Wenn Probleme auftreten, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendiensttechniker.

Wartung.

ÿ Wenn Sie während des Betriebs dieses Produkts ungewöhnliche Beschwerden verspüren,

Stellen Sie die Anwendung sofort ein.

ÿ Es wird dringend empfohlen, das Gerät jedes Mal 20 Minuten lang zu verwenden. ÿ Stellen Sie sicher, dass sich hinter dem Stuhl keine Hindernisse befinden und genügend

ÿ Stellen Sie sicher, dass keine andere übermäßige Last auf die Rückenlehne oder Fußstütze drückt.

Halten Sie Kinder, Haustiere oder andere Hindernisse von der Liegefläche des Geräts fern.

Rückenlehne/ausziehbare Fußstütze, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

ÿ Setzen Sie sich nicht auf das Gerät, um Verletzungen des Benutzers oder Schäden am

Gerät.

ÿ Ziehen oder schieben Sie den Stuhl nicht und rollen Sie ihn nicht auf den Rollen auf Holzböden oder Teppichen, um

Schäden vermeiden. Nur für Benutzer mit einem Gewicht unter 120 kg.

Machine Translated by Google

ÿ Verwenden Sie keine anderen therapeutischen Geräte zusammen mit diesem Produkt. ÿ
Verwenden Sie dieses Produkt nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszweck. ÿ Das
Gerät darf nur von einer Person verwendet werden. Verwenden Sie es nicht von zwei oder mehr Personen.
Personen gleichzeitig, um Schäden am Produkt zu vermeiden. ÿ Verwenden Sie
das Produkt nicht nach dem Essen, da dies zu Beschwerden führen kann. ÿ Entfernen Sie
das Zubehör von den Armen und leeren Sie die Taschen während der Verwendung
die Massagedienste.
ÿ Überprüfen Sie die Polsterung unter den Kissen und an anderen Stellen auf Beschädigungen
Wenn Probleme auftreten, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendiensttechniker.
Wartung.
ÿ Wenn Sie während des Betriebs dieses Produkts ungewöhnliche Beschwerden verspüren,
Stellen Sie die Anwendung sofort ein.
ÿ Es wird dringend empfohlen, das Gerät jedes Mal 20 Minuten lang zu verwenden. ÿ Stellen Sie
sicher, dass sich hinter dem Stuhl keine Hindernisse befinden und genügend
ÿ Stellen Sie sicher, dass keine andere übermäßige Last auf die Rückenlehne
oder Fußstütze drückt.
Halten Sie Kinder, Haustiere oder andere Hindernisse von der Liegefläche des Geräts fern.
Rückenlehne/ausziehbare Fußstütze, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
ÿ Setzen Sie sich nicht auf das Gerät, um Verletzungen des Benutzers oder Schäden am
Gerät.
ÿ Ziehen oder schieben Sie den Stuhl nicht und rollen Sie ihn nicht auf den Rollen auf Holzböden oder Teppichen, um
Schäden zu vermeiden.

Machine Translated by Google

VERBOTEN

ÿ Betreiben Sie dieses Produkt niemals, wenn es beschädigte freiliegende Teile oder Stromkabel aufweist.
Leckage.

ÿ Stellen Sie sich nicht auf die Fußstütze und stapeln Sie keine schweren
Gegenstände darauf. ÿ Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Massagestuhl.

ÿ Schlafen Sie nicht ein, während das Produkt in Betrieb ist. · ÿ Vermeiden Sie
die Verwendung des Produkts unter Alkoholeinfluss. · ÿ Stecken Sie keine Hände
oder Fremdkörper in die Öffnungen des Geräts, um
Vermeiden Sie Verletzungen des Benutzers oder Schäden am Gerät.

ÿ Wenn während des Betriebs Rauch oder ungewöhnliche Gerüche auftreten,
sofort.

NICHT ZERLEGEN

ÿ Um Fehler zu vermeiden, zerlegen Sie dieses Produkt nicht. ÿ
Versuchen Sie nicht, das Gerät ohne Genehmigung zu reparieren oder zu zerlegen.
Bitte wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder Servicevertreter.

NETZKABEL ZIEHEN

ÿ Ziehen Sie vor Wartungsarbeiten das Netzkabel aus der Steckdosenleiste. ÿ Stecken Sie das
Netzkabel niemals mit nassen Händen ein oder aus, um Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden. ÿ
Ziehen Sie das Netzkabel nach Gebrauch aus der Steckdosenleiste. ÿ Ziehen Sie
den Stecker aus der Steckdose, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist.

VORSICHT

ÿ Decken Sie das Produkt nicht mit Decken ab, um Unfälle durch Überhitzung zu vermeiden. ÿ Der Stecker
muss in die Steckdose passen. Verwenden Sie KEINE Steckdosenleiste, um
Vermeiden Sie Stromschläge, Kurzschlüsse oder Brände.

ÿ Verwenden Sie dieses Produkt NICHT in Bereichen mit hohen Konzentrationen flüchtiger
Verbindungen, um Feuer oder Schäden am Produkt zu vermeiden.

ÿ Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungsalkohol zur Reinigung Ihres Produkts. Sprühen Sie nicht
Insektizide in das Produkt. ÿ Gelähmte
Menschen können dieses Produkt nicht verwenden, um körperliche Beschwerden zu vermeiden oder
Verletzung

ÿ Wickeln Sie das Netzkabel NICHT auf, um Beschädigungen, Feuer oder Kurzschlüsse zu
vermeiden. ÿ Benutzer dürfen den Massagestuhl nicht nackt benutzen.

Machine Translated by Google

ÿ Setzen Sie sich NICHT auf die Fußstütze oder den Feststeller, um Unfälle zu vermeiden.

ÿ Verwenden Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe von Hitze, offenem Feuer oder auf beheiztem Boden. ÿ Rauchen Sie im Massagesessel nicht, um Feuer zu vermeiden. ÿ Benutzen Sie den Massagesessel NICHT, wenn Sie nass sind, um einen Stromschlag zu vermeiden. ÿ Es wird nicht empfohlen, das Gerät länger als 5 Minuten zu verwenden.

Körperteil. ÿ Setzen Sie die Massage an derselben Körperstelle in 30-Minuten-Intervallen fort. ÿ Betreiben Sie dieses Produkt niemals, wenn Wasser oder Fremdkörper in das

Produkt oder das Produkt ist beschädigt.

ÿ Überprüfen Sie vor der Verwendung den Netzschalter, um Unfälle zu vermeiden.


BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

TEILELISTE


 1 STÜCK	 1 STÜCK	 1 STÜCK
 1 STÜCK	 1 STÜCK	 1 STÜCK
 2 STÜCKE	 2 STÜCKE	 2 STÜCKE


Machine Translated by Google

NAME UND FUNKTION DER JEWEILIGEN KOMPONENTE

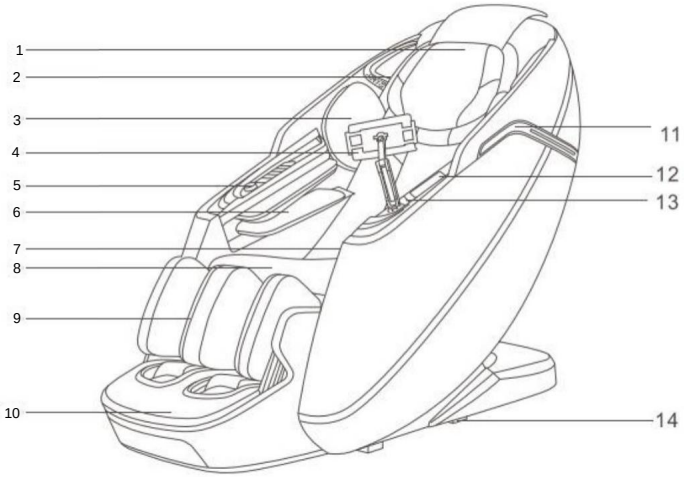

1. Kopfkissen 2. Lautsprecher
3. Schultermassagegerät 4. Controller
5. Schnellzugriffstasten
6. Armlehnenmassageeinheit
7. Gesundheitserkennungsgerät
8. Sitzkissen
9. Beinmassagegerät 10. Fußmassagegerät 11. Stimmungslichter 12. Kabelloses Ladegerät 13. USB
14. Bodenplatte

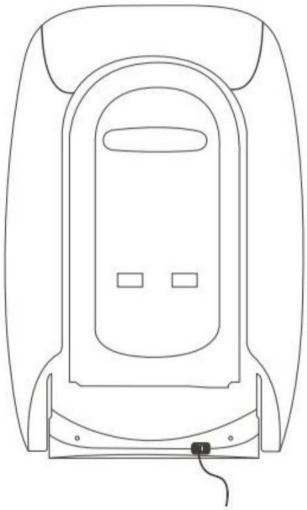


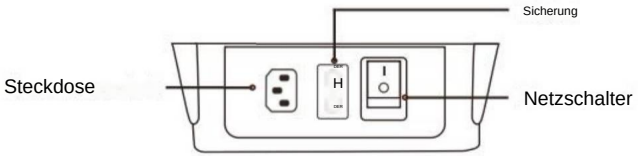

Machine Translated by Google

INSTALLATION DES MASSAGESTUHLS

1. Unpack the carton and take all massage chair units out of the carton.

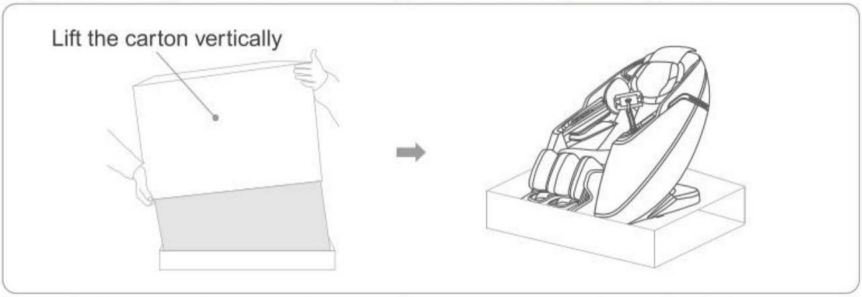



2. Insert the lower end of controller stand into the socket and turn clockwise to secure the


Stellen Sie den Ständer an seinen Platz und schließen Sie die Controller-Anschlüsse an.


3. Platzieren Sie das Bedienfeld auf der Tablet-Halterung.


4. Verbinden Sie die Beine mit dem Massagestuhl (wie unten gezeigt)

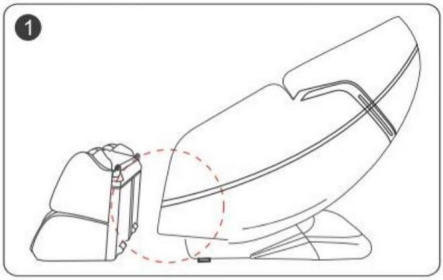


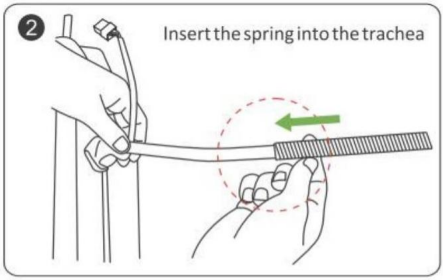

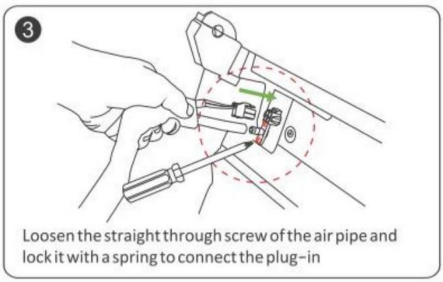


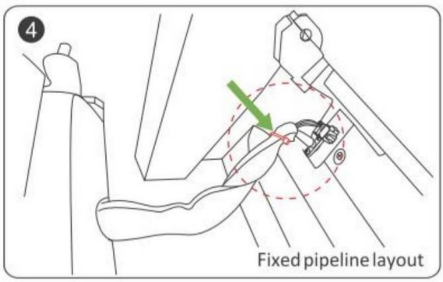


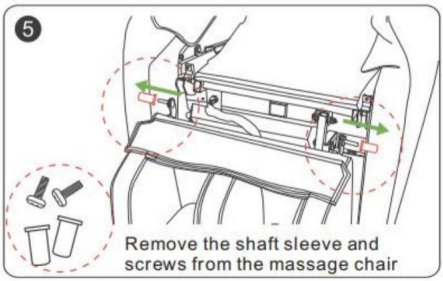

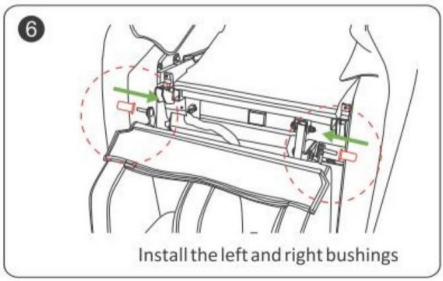

Machine Translated by Google

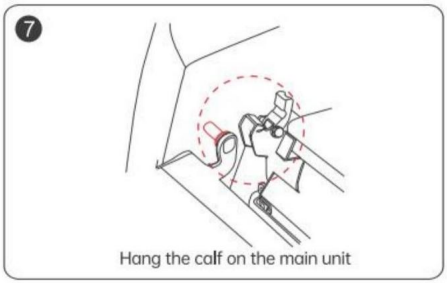

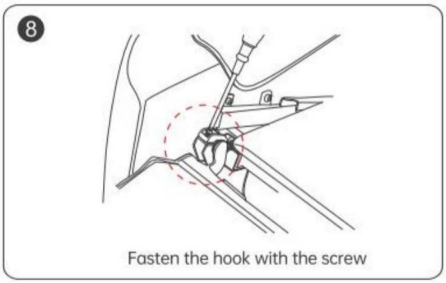

5. Plug the power cord into the chair and connect to the power outlet, turn on the main Netzschalter, und schon kann es losgehen.

BEWEGEN DES MASSAGESTUHLS

Drücken Sie die Rückenlehne nach unten und kippen Sie den Stuhl um etwa 45° (siehe Abbildung rechts), rollen Sie den Stuhl auf seinen Rollen an die gewünschte Stelle.


Aufmerksamkeit!



- Bewegen Sie den Stuhl nicht, wenn sich ein Benutzer darin befindet.
- Durch das Verschieben des Stuhls kann der Boden zerkratzt werden. Wir empfehlen, ein Stück Teppich oder eine weiche Matte darunter zu legen.
- Bitte halten Sie die Rückenlehne beim Bewegen des Massagestuhls fest, um ein Herunterfallen zu vermeiden.


PLATZIERUNG DES MASSAGESTUHLS

- Bitte planen Sie vorn und hinten ausreichend Platz ein (mindestens 10 Zentimeter Platz hinter der Rückenlehne und 25 Zentimeter Platz vor der Beineinheit) des Produkts (siehe Abbildung rechts).

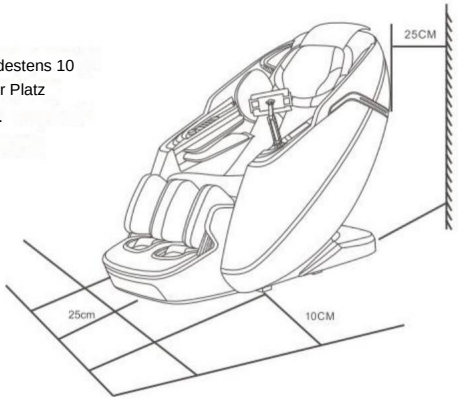


Machine Translated by Google

Tastenverteilung des Bedienfelds

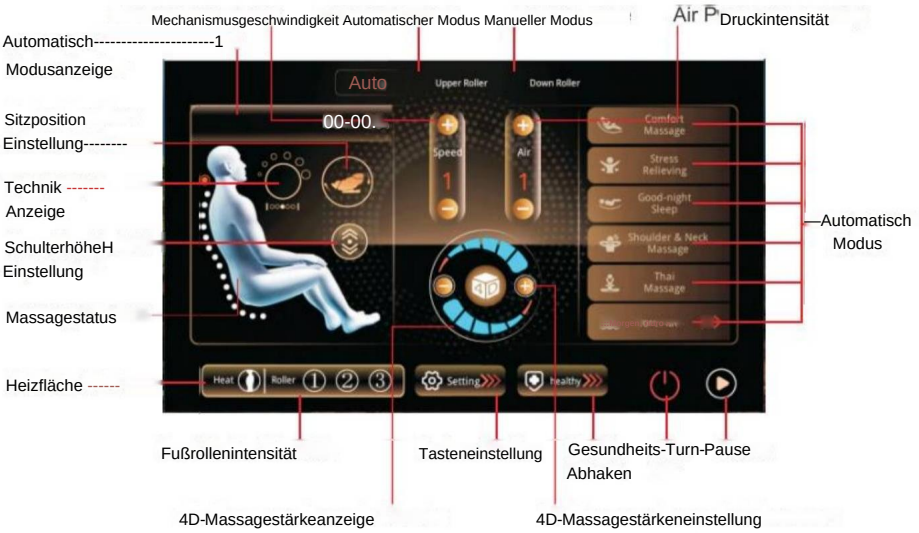

INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR DEN CONTROLLER

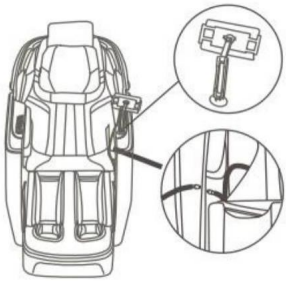

• Stecken Sie das untere Ende des Tablet-Halters in die Buchse und drehen Sie im Uhrzeigersinn, um Befestigen Sie den Halter an seinem Platz.

• Heben Sie das Sitzkissen an, suchen Sie den Controller-Anschlussport, schließen Sie den Controller-Stecker an den Port an und schrauben Sie ihn fest; • Legen Sie das Bedienfeld auf den Tablet-Halter, dann ist die Controller-Installation vollständig.

• Verschütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf den Massagesessel oder die Steuerung. • Bedienen Sie die Steuerung nicht mit nassen Händen. • Setzen Sie sich nicht auf die Steuerung, lassen Sie sie nicht fallen, treten Sie nicht darauf und ziehen Sie nicht gewaltsam daran. Drähte.

• Drücken und berühren Sie das Panel nicht mit scharfen oder harten Gegenständen. (Andernfalls kann Schäden verursachen)

Machine Translated by Google

WIE MAN SIE BENUTZT

1. Tastenkombination



• Ein-/Aus-Taste: Drücken Sie diese Taste lange, um die Stromversorgung ein- und auszuschalten;
Drücken Sie diese Taste, um die Massage zu unterbrechen oder fortzusetzen

• 4D-Stärkeregelung: Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um die 4D-Stärke zu erhöhen
und drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die 4D-Stärke zu verringern.

• Auto-Modus: Drücken Sie kurz diese Taste, um zwischen den ersten 5 Auto-Modi zu wechseln
der Bildschirm

• Heizung: Drücken Sie diese Taste, um die Heizung an Taille und Bein einzuschalten, und drücken Sie diese Taste
erneut, um die Heizfunktion auszuschalten.

• Rückenlehne hoch: Drücken und halten Sie die Taste, um die Rückenlehne hochzuheben, und lassen Sie die Taste los, um
stoppen.

• Rückenlehne nach unten: Drücken und halten Sie die Taste, um die Rückenlehne nach hinten zu neigen, und lassen Sie die
zum Anhalten.

• Wade hoch: Drücken und halten Sie, um die Fußstütze anzuheben, und lassen Sie die Taste los, um
stoppen.

• Wade absenken: Drücken und halten, um die Fußstütze abzusenken, und die Taste loslassen
anzuhalten.


Audiofunktion

Bluetooth: Sie können Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät aktivieren und zum Koppeln „BH-8318“ auswählen. Sie können Musik genießen, wenn eine Bluetooth-Verbindung besteht.


Machine Translated by Google

2. Einschaltschnittstelle

Drücken Sie die " "-Taste auf dem Controller zum Einschalten. Rufen Sie die Einschaltschnittstelle auf,
Wählen Sie das entsprechende Symbol aus und rufen Sie den entsprechenden Betriebsmodus auf.

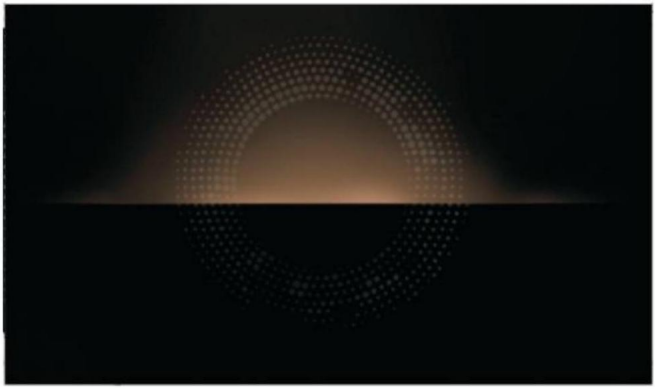

3. Startvorgang Nach
dem Einschalten leitet der Massagestuhl einen Selbsttestprozess auf seiner Schnittstelle ein

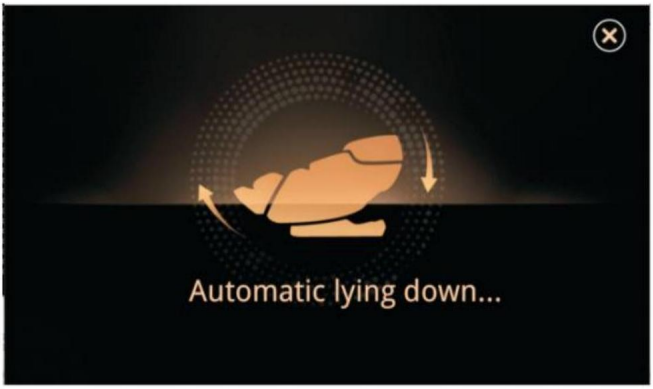

Machine Translated by Google


4. Intelligente Haltungserkennung

Beim Einschalten des Stuhls wird die intelligente Haltungserkennung gestartet. Diese Funktion passt die Massageposition automatisch an die Körpergröße des Benutzers an und sorgt so für optimalen Komfort. Drücken Sie „ “, um es zu beenden und zu unterbrechen, " " um die Erkennung zu unterbrechen, " " auszuschalten.



5. Schulterpositionserkennung

Nach der Körperhaltungserkennung wechselt der Massagestuhl automatisch in den Schulterpositionserkennung. Verwenden Sie dann die Tasten „Auf/Ab“, um die Aufwärts- und Abwärtsbewegung der Walzen. Wenn die Walzen in der idealen Position sind, drücken Sie "ok", um Position bestätigen", um die Erkennung zu überspringen, und " " um direkt herunterzufahren " "

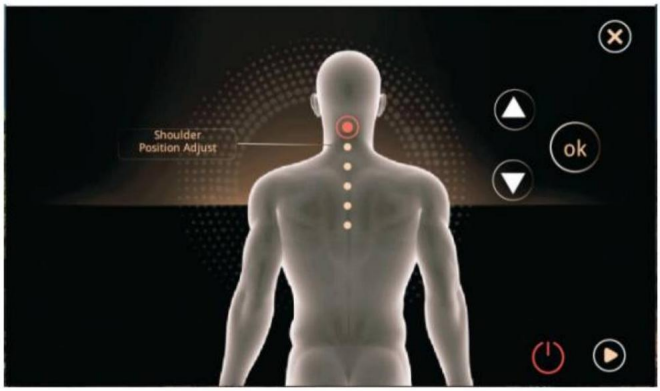

Machine Translated by Google

6. Techniken


Im manuellen Modus kann die obere oder untere Bewegung ausgewählt werden; Oberer Poller: 11 Techniken (4D-Technik kann mit 5 anderen Techniken kombiniert werden) und 3 Massage Breiten, die eine manuelle Einstellung der Geschwindigkeit, der 4D-Intensität und der Massageintensität unten ermöglichen; Down Poller: 6 Techniken und 3 Massagebreiten, die eine manuelle Einstellung ermöglichen von Geschwindigkeit und Massageintensität unten;






7. Fokuszone

Drücken Sie im manuellen Modus die Taste „Fokuszone“, um zwischen Punkt, Region und Ganzer Körper auszuwählen. Die Position der Massagebälle kann mit den Tasten „ „ und „ nach oben und unten verstellt werden. (Obere " Rolle und untere Rolle werden in den gleichen Schritten auf ihren jeweiligen Schnittstellen bedient.)

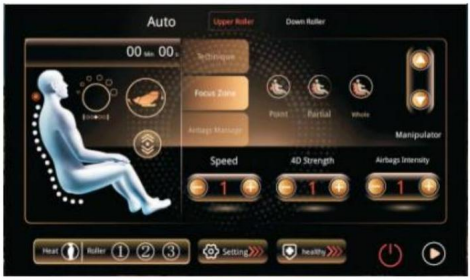

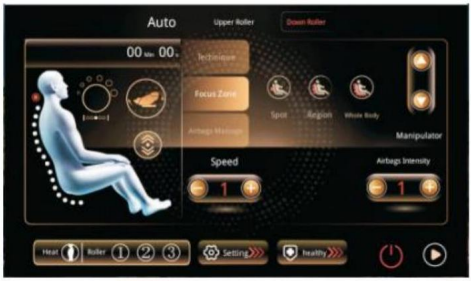

Machine Translated by Google

8. Airbag-Massage Wechseln

Sie in den manuellen Modus und wählen Sie aus verschiedenen Airbag-Positionen für Wade, Arm und Schulter



9. Sitzhaltung anpassen: Rufen Sie die Seite

zur Sitzhaltungsanpassung auf, indem Sie auf die Schaltfläche klicken. Es gibt drei Stufen des Schwerelosigkeitsmodus. Die Funktionen zum Auf- und Abheben der Rückenlehne, zum Ein- und Ausfahren der Beine, zum Auf- und Abheben der Beine und zum Wadenkneten lassen sich frei einstellen. Drücken Sie die Tasten „+“ und , um den Hubwinkel des gesamten Geräts anzupassen.



Machine Translated by Google


10. Einstellungen

Rufen Sie die Einstellungsoberfläche auf und passen Sie Helligkeit, Lautstärke der Umgebungsmusik, Bluetooth ein/aus, Umgebungslicht ein/aus, Bildschirm-Ausschaltzeit und Massagezeit an.



11. Gesundheitserkennung

Suchen Sie nach der Schaltfläche „Gesund“ und klicken Sie darauf, um zur Gesundheitserkennungsseite zu gelangen. Der Massagesessel wird langsam zurückgesetzt. Decken Sie anschließend das Erkennungsgerät vollständig mit Ihrer Fingerspitze ab. Verwenden Sie keine starke Intensität oder Streulicht. Nach 20 Sekunden ist der Test abgeschlossen und die Seite zeigt verschiedene Gesundheitsdaten an.

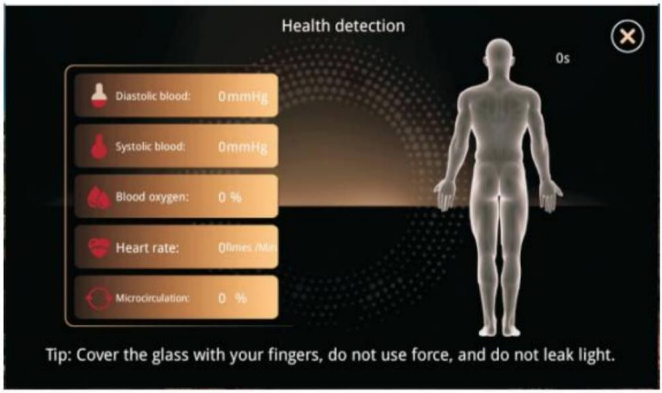

Machine Translated by Google

12. Shutdown-Schnittstelle

Klicken Sie auf " um die Herunterfahrschnittstelle aufzurufen und den Massagestuhl zurückzusetzen.



VORSICHT S

- Bitte setzen Sie sich beim Einstellen der Beinmassageeinheit nicht in den Massagestuhl. Durch plötzliches Herunterdrücken des Beinteils kann es zu Schäden am Mechanismus kommen. Und
- Darüber hinaus kann es sogar dazu führen, dass der Stuhl umkippt, was zu unerwarteten Verletzungen.
- Bevor Sie sich in den Massagesessel setzen, stellen Sie bitte sicher, dass die Rückenlehne aufrecht steht. Passen Sie den Neigungswinkel nach dem Sitzen Ihren persönlichen Vorlieben an.
- Stecken Sie keine Hände oder Gegenstände in den Spalt zwischen Sitz und Beineinheit, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie beim Einstellen des Winkels darauf, dass sich keine Hindernisse oder Kleintiere im Weg befinden hinter bzw. unter der Rückenlehne und der Beineinheit.

Machine Translated by Google

Flache Schaltflächenfunktionen Beschreibung



Ein-/Aus-Taste:
Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie sie erneut, um das Gerät auszuschalten.

Tablet Automatische Programmbeschreibung



Intelligente Massage: Fünf automatische Programme für verschiedene Körperbereiche, darunter Schulter- und Nackenmassage, Taillen- und Hüftmassage, Wirbelsäulenpflege, Gelenkpflege, Beinpflege usw.

Schulter- und Nackenmassage: Einzigartige Massagetechniken für Schultern und Nacken, die effektiv Schulter- und Nackenschmerzen lindern und Müdigkeit lindern.

Taillen- und Hüftmassage: Einzigartige Massagetechniken für Taille und Hüfte, die Schmerzen in Taille und Hüfte wirksam lindern und die Ermüdung des unteren Rückens verbessern.

Wirbelsäulenpflege: Einzigartige Massagetechniken für die Wirbelsäule, die effektiv Rückenschmerzen lindern und die Ermüdung der Wirbelsäule verbessern.

Gelenkpflege: Einzigartige Massagetechniken, die gezielt auf die Gelenke abzielen, Gelenkschmerzen wirksam lindern und Gelenkermüdung verbessern.

Beinpflege: Einzigartige Massagetechniken speziell für die Beine, die effektiv Schmerzen in den Beinen lindern und die Ermüdung der Beine verbessern.



Gesundheitspflege: Fünf automatische Programme, die verschiedene Szenarien aus dem täglichen Leben simulieren, darunter Stressabbau, Energie, Tiefenmassage, Erholung nach dem Sport, Gehirnerfrischung usw.

Stressabbau: Sanfte Massagekraft. Beruhigt den ganzen Körper, fördert die Durchblutung, entspannt Körper und Geist, lindert wirksam verschiedene Beschwerden, die durch langes und kontinuierliches Arbeiten verursacht werden, und beseitigt allgemeine Müdigkeit.

Energie: Sanfte und angenehme Massage zur Linderung körperlicher Ermüdung, Entspannung von Körper und Geist und Steigerung der Vitalität

Tiefenmassage: Durch die Kombination von Knet- und Akupressurtechniken, als ob sanfte Hände zum Einsatz kämen, werden Tiefenmassagen durchgeführt, um Erschöpfung und Stress zu lindern.

Erholung nach dem Sport: Lindert Muskelkater nach dem Training, Beschwerden im Nacken, in den Schultern, im Rücken, in der Taille und in den Beinen und unterstützt die Muskelerholung nach dem Training.

Brain Refresh: Intensive Massage mit Schwerpunkt auf Schultern und Nacken, die auf den Schwerkraftdruck abzielt und Körper und Geist befreit.

Machine Translated by Google

Entspannung: Fünf Kombinationsmodi für unterschiedliche Körperbedürfnisse, darunter Komfortmassage, Schnellmassage, Dehnungsmassage, Shiatsu-Massage und Airbag-Massage.

Komfortmassage: Moderate Massagestärke, speziell für weibliche Benutzer entwickelt, bietet ein Massageprogramm, das ohne Belastung eine anmutige und leichte Figur formt.

Schnellmassage: Schnelle und präzise Kombinationsmassage, die Zeit spart und den Körper entspannt.

Stretch-Massage: Ganzkörper-Stretching für Benutzer, die ihre Muskeln dehnen müssen, um Müdigkeit zu lindern und die Vitalität und Flexibilität des Körpers wiederherzustellen

Shiatsu-Massage: Durch Knet- und Akupressur-Massagetechniken wird eine Tiefenmassage erreicht, die Müdigkeit und Anspannung lindert, als würden sanfte Hände eine Massage durchführen.

Airbag-Massage: Sanfte und sequentielle Kompression durch Airbags, die nach und nach für tiefe Entspannung und Dekompression im gesamten Körper sorgt.

VIP: Vier Sätze simulierter Automatikmodi für unterschiedliche Nutzungsszenarien, darunter Gute-Nacht-Schlaf, Yoga-Massage, Büroroutine und TV-Modus.

Gute-Nacht-Schlaf: Sanfte Massage mit koordinierter Anhebung und Schaukelbewegung der Rückenlehne lindert Müdigkeit und fördert einen erholsamen Schlaf, löst Verspannungen und sorgt für einen ruhigen Schlummer. (In diesem Modus wechselt das Bedienfeld zum Schlafmodusbild und schaltet die Hintergrundmusik ein.)

Yoga-Massage: Beinhaltet Dehnbewegungen für Körper und Beine, geeignet für Benutzer, die ihre gesamte Körpermuskulatur dehnen müssen, und übt mäßigen Druck aus, um die Vitalität und Flexibilität des Körpers effektiv wiederherzustellen. (In diesem Modus wird automatisch Hintergrundmusik eingeschaltet.)

Praxisroutine: Sanfte Massage mit sanften Bewegungen über den gesamten Körper, die die Durchblutung fördert und Entspannung herbeiführt.

TV-Modus: Sanfte Massage, geeignet für ältere Benutzer, die den Körper effektiv regeneriert und die Durchblutung verbessert.

Besonderheit: Drei Sätze simulierter automatischer Modi mit unterschiedlichen Massagetechniken aus verschiedenen Ländern, darunter Thai-Massage, chinesische Massage und schwedische Massage.

Thai-Massage: Simuliert die bei der Thai-Massage verwendeten Techniken mit stärkerer Intensität und sorgt für ein entspannendes Erlebnis für den gesamten Körper.

Chinesische Massage: Wendet mäßigen Druck an und kombiniert verschiedene chinesische Tui Na-Techniken wie Akupressur, Kneten, Klopfen und Beklopfen, um die Rückenmuskulatur tief zu entspannen.

Schwedische Massage: Dabei werden allmählich unterschiedliche Druckstärken auf den gesamten Körper ausgeübt, wodurch Muskelkater wirksam gelindert und die Erholung von Müdigkeit gefördert wird.

Machine Translated by Google

AI Sprachsteuerung

• Unterstützte Sprache: Englisch . Um das

„Sprachmodul“ zu aktivieren, sollten Benutzer „Hallo, hallo“ in das Mikrofon sprechen.

Wenn sich der Massagestuhl im heruntergefahrenen Zustand befindet, wird die ,
Massage direkt aktiviert, indem innerhalb von 10 Sekunden einer der folgenden Befehle
gesagt wird. •

Sprachaktivierungsbefehle. Schalten Sie die Stimme in den Einstellungen ein oder aus.

NOTIZ:

ÿ Bei der Verwendung der Sprachsteuerungsfunktion sollte die Sprechgeschwindigkeit nicht zu hoch sein und die Sprachbefehle sollten entsprechend den Sprachsteuerungseinträgen erteilt werden. ÿ

Nach jeder erfolgreichen Verwendung des sprachaktivierten Eintrags ist es Es wird empfohlen, den Sprachbefehl nach 1–2 Sekunden zu erteilen.

Machine Translated by Google

Befehl	Antwort
Hallo Hallo	1 Uhr hier
Einschalten	OK, Einschalten
Ausschalten	OK, Ausschalten
Schulter- & Nackenmassage	OK, Schulter- und Nackenmassage
Taillen- und Hüftmassage	OK, Taillen- und Hüftmassage
Wirbelsäulenpflege	OK, Wirbelsäulenpflege
Gelenkpflege	OK, Gelenkpflege
Beinpflege	OK, Beinpflege
Stressabbau	OK, Stressabbau
Energie	OK, Energie
Tiefenmassage	OK, Tiefenmassage
Sporterholung	OK, Sporterholung
Gehirn-Erfrischung	OK, Gehirn-Erfrischung
Komfortmassage	OK, Komfortmassage
Schnelle Massage	OK, schnelle Massage
Dehnmassage	OK, Dehnmassage
Shiatsu-Massage	OK, Shiatsu-Massage
Airbag-Massage	OK.Airbag-Massage
Gute Nacht Schlaf	OK, gute Nachtruhe
Yoga-Massage	OK, Yoga-Massage
Büro-Regime	OK.Office-Regime
TV-Mode	OK, TV-Modus
Thai-Massage	OK, Thai-Massage
Chinesische Massage	OK, chinesische Massage
Schwedische Massage	OK, schwedische Massage

Machine Translated by Google

FEHLERBEHEBUNG

Symptome	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
Der Mechanismus stoppt nach der Arbeit	Nach der Massage wird der Mechanismus sofort abgeschaltet, um die Gesundheit des Benutzers nicht zu beeinträchtigen.	Keine Maßnahmen erforderlich
Während der Verwendung sind Geräusche zu hören	* Knetgeräusch des Mechanismus * Mechanische Teile reiben an der Stoffabdeckung * Luftkompressormotor oder andere mechanische Teile * Auf- und Ab-Geräusche der Beinmassageeinheiten	Normaler Ton, keine Maßnahmen erforderlich
Gerät startet nicht	Das Netzkabel ist nicht fest in der Steckdose eingesteckt	Befestigen Sie es an einer gut funktionierenden Steckdose
	Netzschalter ist ausgeschaltet	Schalten Sie den Schalter ein
	Die Sicherung ist durchgebrannt	Ersetzen Sie die Sicherung nur durch eine Sicherung gleichen Typs und gleicher Leistung.
Massagerolle stoppt	Auf die Massagerolle wird zu viel Druck ausgeübt	Reduzieren Sie den Druck auf die Massagerolle oder starten Sie den Stuhl neu
Rückenlehne oder Fußstütze lassen sich nicht anheben oder neigen	Übermäßige Belastung der Rückenlehne oder Beinstütze	Reduzieren Sie die Last und versuchen Sie es erneut
Das Netzkabel und der Netzstecker sind ungewöhnlich heiß	Ungewöhnliches Problem. Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie sofort den Stecker	Stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Notiz:

1. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich zur Wartung an den Händler.

2. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren. Unser Unternehmen haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch unbefugte Wartungsarbeiten entstehen.

3. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Machine Translated by Google

PRODUKTPARAMETER

Produktname	Massagestuhl	
Modell Nr.	BH-8318	
Nennspannung	110-120 V Wechselstrom	220-240 V Wechselstrom
Nennfrequenz	60 Hz	50 Hz
Nennleistung	150 W	
Produktgröße	Aufrechter Zustand: 1605 x 750 x 1225 mm	
Nettogewicht	105,5 kg	
Kabellänge	1500 mm	
Maximales Benutzergewicht	350 Pfund	

* Produkte wie Spezifikationen, Aussehen und Design sind Änderungen vorbehalten.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Platz, Rancho Cucamonga, CA91730

EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POLTRONA PER MASSAGGI

MODELLO:BH-8318



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.
	La conformità è una certificazione di sicurezza CE.
	**SMALTIMENTO CORRETTO** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
	**Attenzione:** solo per uso interno
	**Informazioni FCC:** **ATTENZIONE:** Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal la parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente a azionare l'attrezzatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. **ATTENZIONE:** Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l' l'autorità dell'utente di utilizzare il prodotto. **Nota:** questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme alle limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 della FCC Regole, Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare radiofrequenza energia, e se non installato e utilizzato in conformità con la

Machine Translated by Google

	istruzioni, possono causare interferenze dannose alla radio comunicazioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata accendendo e spegnendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza tramite una o più delle seguenti misure. - Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. ÿ Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. -Collegare il prodotto a una presa su un circuito diverso da quello a cui si desidera a cui è collegato il ricevitore. -Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente tutte le avvertenze prima dell'uso

1. Leggere attentamente tutte le avvertenze prima dell'uso.
2. Le precauzioni e le avvertenze elencate di seguito aiuteranno a garantire un corretto funzionamento di questo apparecchio.
3. Le classi di incidenti causati da un uso scorretto sono classificate in ATTENZIONE e CAUTELA.
4. Leggere tutte le AVVERTENZE e le PRECAUZIONI riportate di seguito e seguire tutte le istruzioni all'interno di questo manuale.

Simbolo	Senso
 AVVERTIMENTO	Un utilizzo improprio può causare lesioni agli utenti.
 ATTENZIONE	Un funzionamento improprio può causare lesioni agli utenti o danni al prodotto.
	Proibito
	Non smontare

Machine Translated by Google

Non adatto alle persone sottostanti. Consigliamo a coloro che hanno una qualsiasi delle nelle seguenti condizioni consultare il medico prima dell'uso.

AVVERTIMENTO

ÿ Coloro che hanno pacemaker o dispositivi elettronici impiantati nel corpo. ÿ Coloro che sono sottoposti a trattamento, in particolare coloro che non si sentono bene. ÿ Coloro che hanno tumori maligni, ascessi maligni, ipertensione o problemi cardiaci.
malattia (dovrebbe essere supervisionata).
ÿ Donne incinte o con le mestruazioni. ÿ Persone con osteoporosi, articolazioni distorte, disfunzioni o fratture recenti. ÿ Persone con gravi o ferite alla pelle. ÿ Persone con febbre alta.

ÿ Questo massaggiatore è dotato di funzione di calore, per le persone con ridotta
il sensore del calore dovrebbe prestare attenzione (dovrebbe essere supervisionato)
ÿ È necessaria un'attenta supervisione quando questo prodotto viene utilizzato da, su o vicino
bambini, invalidi o disabili.

Precauzioni del pannello di controllo

ATTENZIONE

ÿ Non utilizzare il controller con le mani bagnate o tirare il filo del controller
forza.
ÿ Non versare acqua o altri liquidi nel controller per evitare guasti. ÿ Non appoggiare oggetti pesanti sul controller.

Avvertenze relative ai connettori di alimentazione e al cavo di alimentazione

ATTENZIONE

ÿ Verificare che la tensione di alimentazione indicata sulla targhetta dei dati nominali corrisponda a quella dell'apparecchio.
fornitura elettrica locale.
ÿ Non usare le mani per scollegare il cavo di alimentazione per evitare scosse elettriche.
ÿ Non trascinare il cavo, raggiungere l'estremità anteriore in plastica per scollegarlo.
ÿ Non schiacciare il cavo CA con l'apparecchio o altri oggetti pesanti. ÿ Non danneggiare, piegare eccessivamente, tirare con forza o torcere il cavo di alimentazione. ÿ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o
al suo agente di assistenza o a una persona con qualifica simile per evitare pericoli.

Machine Translated by Google

Le migliori circostanze

ATTENZIONE

ÿ Non utilizzare questo apparecchio in luoghi con temperature superiori a 40 °C. ÿ Non utilizzare questo apparecchio in ambienti umidi o polverosi. ÿ Scollegare dalla presa durante temporali con fulmini o tuoni. ÿ Non utilizzare all'aperto.

ÿ Posizionare il prodotto su una superficie piana e livellata. ÿ Non conservare vicino a fonti di calore o fiamme libere.

Le migliori pratiche per un uso sicuro

ATTENZIONE

ÿ Solo per utenti di peso inferiore a 120 kg. ÿ Non utilizzare altri dispositivi terapeutici insieme a questo prodotto. ÿ Utilizzare questo prodotto solo per l'uso previsto come descritto nel presente manuale. ÿ L'apparecchio deve essere utilizzato da una sola persona, non da due o più persone.

persone contemporaneamente per evitare danni al prodotto. ÿ Non utilizzare il prodotto dopo i pasti, potrebbe causare disagio. ÿ Rimuovere gli accessori dalle braccia e svuotare le tasche durante l'utilizzo

i servizi di massaggio.

ÿ Controllare il rivestimento sotto i cuscini e altri punti, se ci sono danni

sono presenti, non utilizzarlo e rivolgersi a un professionista qualificato per l'assistenza

manutenzione.

ÿ Se si avverte un disagio anomalo durante il funzionamento di questo prodotto,

interrompere immediatamente l'uso.

ÿ Si consiglia vivamente di utilizzare l'apparecchio per 20 minuti ogni volta. ÿ Assicurarsi che non vi siano ostacoli dietro la sedia e che vi sia abbastanza spazio

spazio libero prima di regolare l'angolazione dello schienale o del poggiapiedi.

ÿ Assicurarsi che nessun altro carico eccessivo venga premuto sullo schienale o sul poggiapiedi,

tenere bambini, animali domestici o qualsiasi altro ostacolo lontano dall'unità reclinata

schienale/poggiapiedi estensibile per prevenire eventuali lesioni accidentali.

ÿ Non sedersi sull'apparecchio per evitare lesioni all'utente o danni all'apparecchio.

apparecchio.

ÿ Non trascinare o spingere la sedia o farla rotolare sulle sue rotelle su pavimenti in legno o moquette per

evitare danni.Solo per utenti di peso inferiore a 120 kg.

Machine Translated by Google

ÿ Non utilizzare altri dispositivi terapeutici insieme a questo prodotto. ÿ Utilizzare questo prodotto solo per l'uso previsto come descritto nel presente manuale. ÿ L'apparecchio deve essere utilizzato da una sola persona, non da due o più persone.

persone contemporaneamente per evitare danni al prodotto. ÿ Non utilizzare il prodotto dopo i pasti, potrebbe causare disagio. ÿ Rimuovere gli accessori dalle braccia e svuotare le tasche durante l'utilizzo

i servizi di massaggio.

ÿ Controllare il rivestimento sotto i cuscini e altri punti, se ci sono danni

sono presenti, non utilizzarlo e rivolgersi a un professionista qualificato per l'assistenza manutenzione.

ÿ Se si avverte un disagio anomalo durante il funzionamento di questo prodotto,

interrompere immediatamente l'uso.

ÿ Si consiglia vivamente di utilizzare l'apparecchio per 20 minuti ogni volta. ÿ Assicurarsi che non vi siano ostacoli dietro la sedia e che vi sia abbastanza spazio

spazio libero prima di regolare l'angolazione dello schienale o del poggiapiedi. ÿ Assicurarsi che nessun altro carico eccessivo venga premuto sullo schienale o sul poggiapiedi,

tenere bambini, animali domestici o qualsiasi altro ostacolo lontano dall'unità reclinata

schienale/poggiapiedi estensibile per prevenire eventuali lesioni accidentali.

ÿ Non sedersi sull'apparecchio per evitare lesioni all'utente o danni all'apparecchio.

apparecchio.

ÿ Non trascinare o spingere la sedia o farla rotolare sulle sue rotelle su pavimenti in legno o moquette per evitare danni.

Machine Translated by Google

VIETATO

ÿ Non utilizzare mai questo prodotto se presenta parti esposte/o alimentazione danneggiate.
perdita.
ÿ Non salire o accatastare oggetti pesanti sul poggiapiedi. ÿ I bambini
devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il poggiapiedi.
poltrona massaggiante.
ÿ Non addormentarsi mentre il prodotto è in funzione · ÿ Evitare di
utilizzare il prodotto sotto l'effetto di alcol · ÿ Non mettere le mani o oggetti
estranei nelle aperture dell'apparecchio per
evitare lesioni all'utente o danni all'apparecchio. ÿ Se durante il
funzionamento si verifica fumo o odore insolito, interrompere l'uso
immediatamente.

NON SMONTARE

ÿ Non smontare questo prodotto per evitare guasti. ÿ Non tentare
di riparare o smontare l'apparecchio senza autorizzazione.
Contattare un rivenditore autorizzato o un agente di assistenza.

SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE

ÿ Estrarre il cavo di alimentazione dalle ciabatte prima della manutenzione. ÿ Non
collegare o scollegare mai il cavo di alimentazione con le mani bagnate per evitare scosse o
lesioni. ÿ Estrarre il cavo di alimentazione dalle ciabatte dopo l'uso. ÿ
Scollegare dalla presa quando l'alimentazione è interrotta.

ATTENZIONE

ÿ Non coprire il prodotto con coperte per evitare incidenti dovuti al surriscaldamento. ÿ La spina
deve corrispondere alla presa di corrente. NON utilizzare una multipresa per
evitare scosse elettriche, cortocircuiti o incendi.
ÿ NON utilizzare questo prodotto in aree con elevate concentrazioni di sostanze volatili
composti per evitare incendi o danni al prodotto.
ÿ Non utilizzare solventi o alcol denaturato per pulire il prodotto; Non spruzzare
insetticidi nel prodotto. ÿ Le persone
paralizzate non possono utilizzare questo prodotto per evitare disagio fisico o
infortunio
ÿ NON avvolgere il cavo di alimentazione per evitare danni, incendi o cortocircuiti. ÿ Gli
utenti non devono essere nudi mentre utilizzano la poltrona massaggiante.

Machine Translated by Google

ÿ NON sedersi sul poggiapiedi o fermarsi per evitare incidenti.
ÿ NON utilizzare questo prodotto vicino a fonti di calore, fiamme libere o su pavimenti riscaldati. ÿ Non fumare sulla poltrona massaggiante per evitare incendi. ÿ NON utilizzare la poltrona massaggiante quando si è bagnati per evitare scosse elettriche. ÿ Non è consigliabile utilizzare l'unità per più di 5 minuti per parti parte del corpo.
ÿ Continuare a massaggiare sulla stessa parte del corpo a intervalli di 30 minuti. ÿ Non utilizzare mai questo prodotto se acqua o qualsiasi oggetto estraneo penetrano nel prodotto, oppure il prodotto è danneggiato.
ÿ Controllare l'interruttore di alimentazione prima dell'uso per evitare incidenti.


SALVA QUESTO MANUALE

ELENCO DELLE PARTI

 1 PZ	 1 PZ	 1 PZ
 1 PZ	 1 PZ	 1 PZ
 2 PZ	 2 PZ	 2 PZ

Machine Translated by Google

NOME E FUNZIONE DI CIASCUN COMPONENTE

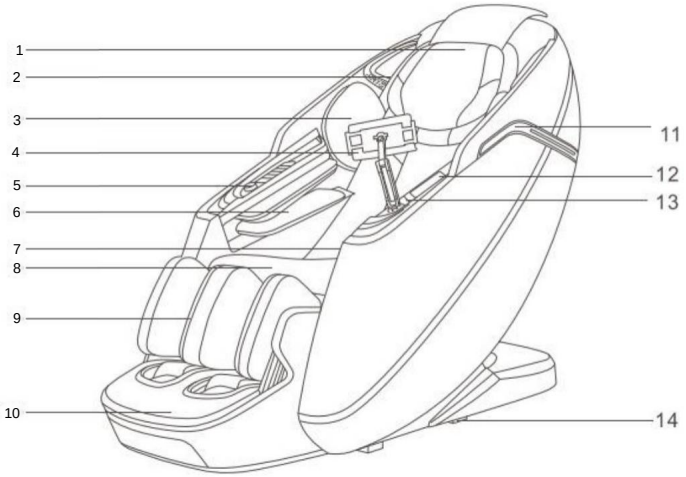

1. Cuscino per la testa

2. Altoparlante


3. Unità di massaggio per le spalle 4. Controller


5. Pulsanti di scelta rapida

6. Unità di massaggio del bracciolo 7. Dispositivo di rilevamento della salute 8. Cuscino del sedile

9. Unità di massaggio per le gambe 10. Unità di massaggio per i piedi 11. Luci d'atmosfera 12. Caricabatterie wireless 13. USB

14. Piastra inferiore

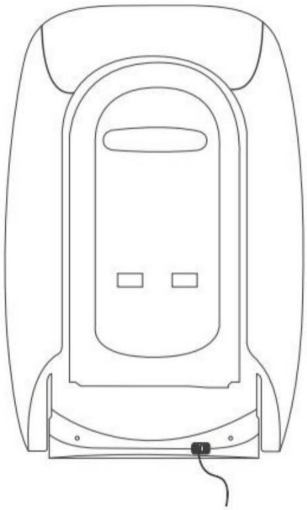


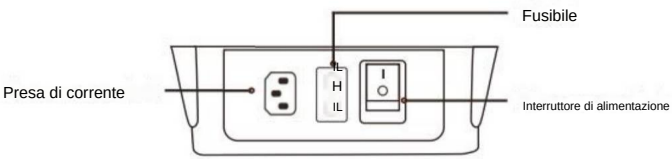

Machine Translated by Google

INSTALLAZIONE POLTRONA DA MASSAGGIO

1. Unpack the carton and take all massage chair units out of the carton.

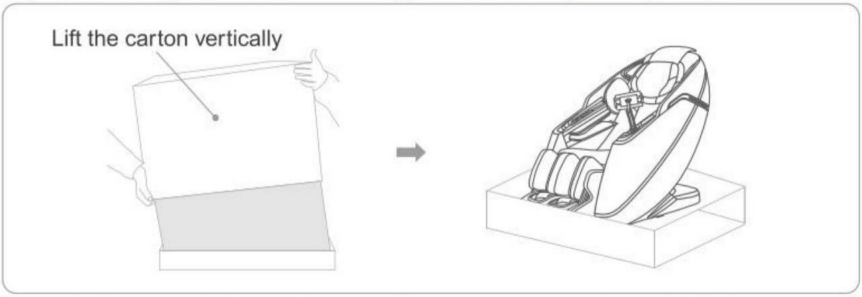



2. Insert the lower end of controller stand into the socket and turn clockwise to secure the


posizionarsi, collegare i connettori del controller.


3. Posizionare il pannello di controllo sul supporto per tablet.


4.Collegare le gambe alla poltrona massaggiante (come mostrato di seguito)

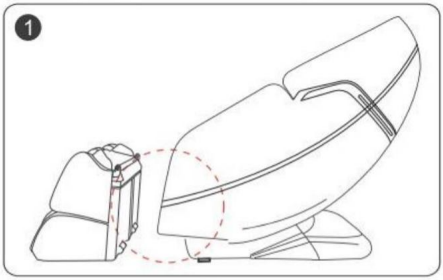


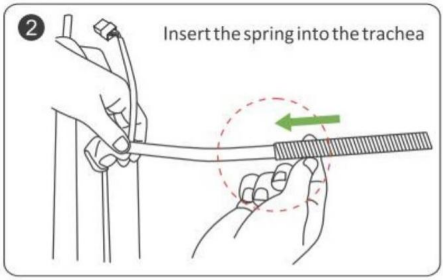

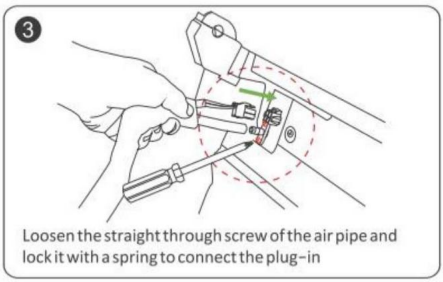


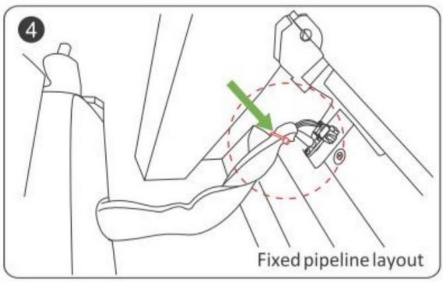


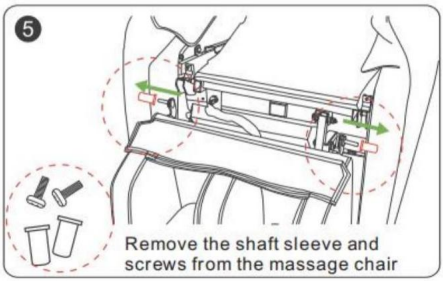

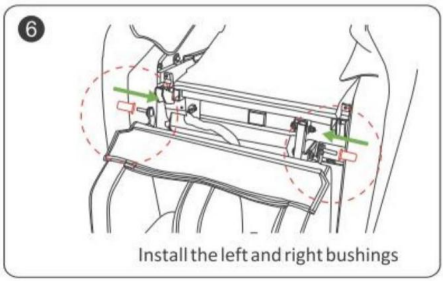

Machine Translated by Google

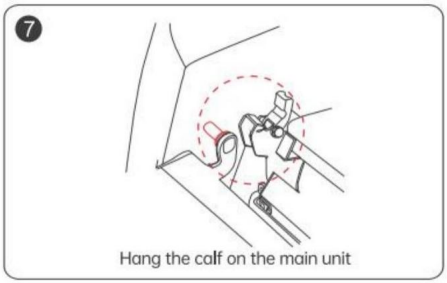

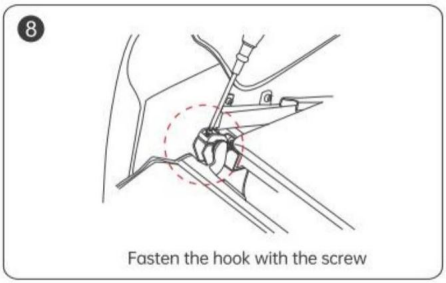

5. Plug the power cord into the chair and connect to the power outlet, turn on the main interruttore di alimentazione, sei pronto per partire.

SPOSTAMENTO DELLA POLTRONA DA MASSAGGIO

Spingere verso il basso lo schienale e inclinare la sedia di circa 45° (vedere la figura a destra), quindi far scorrere la sedia sulle rotelle fino alla posizione desiderata.


Attenzione!



- Non spostare la sedia quando l'utente è presente all'interno.
- Spostare la sedia potrebbe graffiare il pavimento; si consiglia di posizionare sotto di essa un pezzo di tappeto o un tappetino morbido.
- Quando si sposta la poltrona massaggiante, tenere saldamente lo schienale per evitare di cadere.


POSIZIONAMENTO DELLA POLTRONA DA MASSAGGIO

- Lasciare spazio libero nella parte anteriore e posteriore del prodotto (almeno 10 centimetri di spazio libero dietro lo schienale e 25 centimetri di spazio libero davanti all'unità gambe) (vedere la figura a destra)

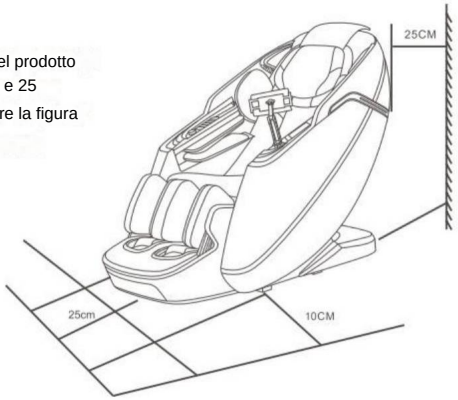


Machine Translated by Google

DISTRIBUZIONE DEI PULSANTI DEL PANNELLO DI CONTROLLO

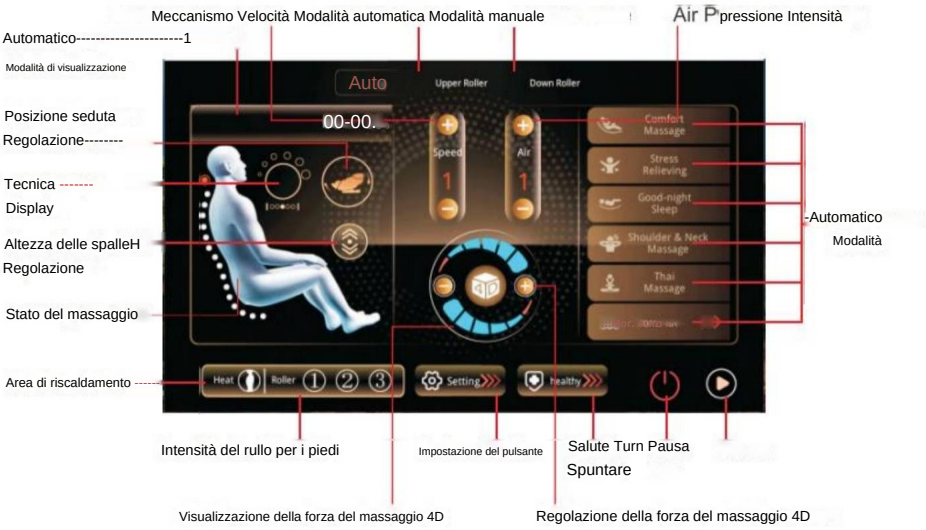

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL CONTROLLER

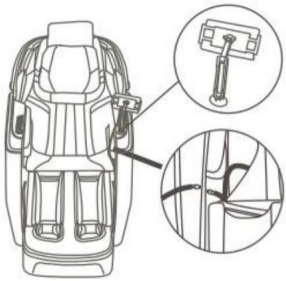

• Inserire l'estremità inferiore del supporto per tablet nella presa e ruotare in senso orario per fissare il supporto in posizione.

• Sollevare il cuscino del sedile, trovare la porta del connettore del controller, collegare il connettore del controller alla porta e avvitarlo saldamente; • Posizionare il pannello di controllo sul supporto del tablet, quindi l'installazione del controller è completare.

• Non versare acqua o altri liquidi sulla poltrona massaggiante o sul controller. • Non utilizzare con le mani bagnate. • Non sedersi sul controller, non lasciarlo cadere, non calpestarlo e non tirare con forza il controller. fili.

• Non premere e toccare il pannello con oggetti affilati o duri. (Altrimenti, può causare danni)

Machine Translated by Google

COME USARE

1. Pulsante di scelta rapida



• Pulsante di accensione: premere a lungo questo pulsante per accendere e spegnere l'alimentatore; premere brevemente premere questo pulsante per mettere in pausa o riprendere il massaggio

• Controllo della forza 4D: ruotare il controllo in senso orario per aumentare la forza 4D e girare in senso antiorario per diminuire la forza 4D.

• Modalità automatica: premere brevemente questo pulsante per passare tra le prime 5 modalità automatiche lo schermo

• Riscaldamento: premere questo pulsante per accendere il riscaldamento sulla vita e sulla gamba, premere nuovamente questo pulsante per spegnere la funzione di riscaldamento.

• Schienale su: tenere premuto per sollevare lo schienale e rilasciare il pulsante per fermare.

• Schienale abbassato: tenere premuto per reclinare lo schienale e rilasciare pulsante per fermarsi.

• Polpaccio sollevato: tenere premuto per sollevare l'unità poggiapiedi e rilasciare il pulsante per fermare.

• Polpaccio in giù: premere e tenere premuto per abbassare l'unità poggiapiedi e rilasciare il pulsante fermarsi.


Funzione audio

Bluetooth: puoi attivare il Bluetooth sul tuo dispositivo mobile, scegliere "BH-8318" per associarlo. Puoi ascoltare la musica quando il Bluetooth è connesso.


Machine Translated by Google

2. Interfaccia di accensione

Premere il “ "pulsante sul controller per accendere. Entra nell'interfaccia di accensione, selezionare l'icona corrispondente ed entrare nella modalità operativa corrispondente.

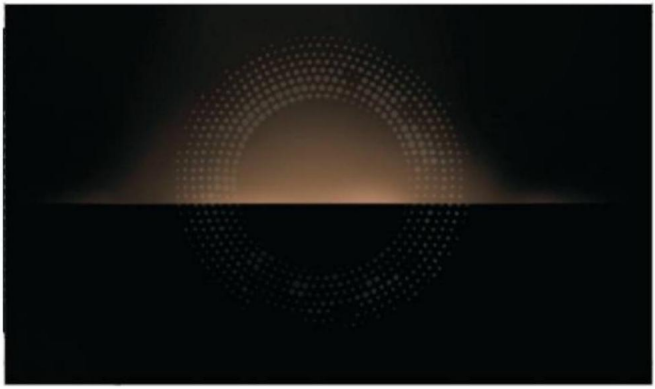

3. Procedura di avvio Una volta accesa, la poltrona massaggiante avvierà un processo di autocontrollo sulla sua interfaccia

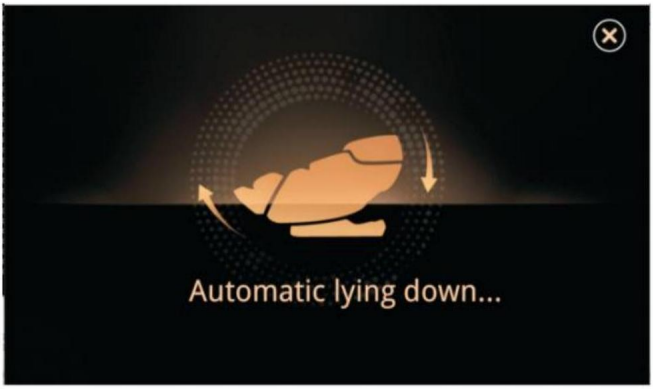

Machine Translated by Google


4. Rilevamento intelligente della postura

All'avvio, la sedia avvia il processo di rilevamento della postura intelligente. Questa funzione adatta automaticamente la posizione del massaggio alle dimensioni del corpo dell'utente per un comfort ottimale. Premere " " per saltare e passare direttamente. " " per spegnere direttamente.



5. Rilevamento della posizione della spalla

Dopo aver completato il rilevamento della postura, la poltrona massaggiante entrerà automaticamente in rilevamento della posizione della spalla. Quindi, utilizzare i pulsanti "Su/Giù" per controllare la posizione verso l'alto e movimento verso il basso dei rulli. Quando i rulli sono nella posizione ideale, premere "ok" per confermare la posizione, "per saltare il rilevamento e passare direttamente " per spegnere direttamente

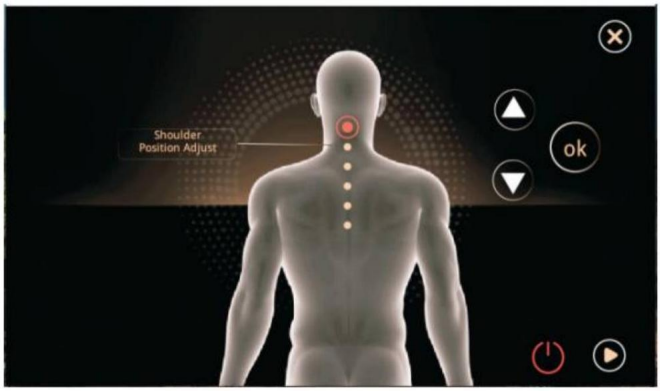

Machine Translated by Google

6. Tecniche


In modalità manuale è possibile selezionare il movimento superiore o inferiore; Poller superiore: 11 tecniche (la tecnica 4D può essere combinata con altre 5 tecniche) e 3 massaggi larghezze, consentendo la regolazione manuale della velocità, dell'intensità 4D e dell'intensità del massaggio sottostante; Down Poller: 6 tecniche e 3 larghezze di massaggio, consentendo la regolazione manuale di velocità e intensità del massaggio sottostanti;






7. Zona di messa a fuoco

In modalità manuale, premere il pulsante "Focus Zone" per scegliere tra Spot, Region, Whole Body. La posizione delle palline massaggianti può essere regolata verso l'alto e verso il basso utilizzando i pulsanti " "e". (Il rullo superiore e il rullo inferiore funzionano con gli stessi passaggi sulle rispettive interfacce

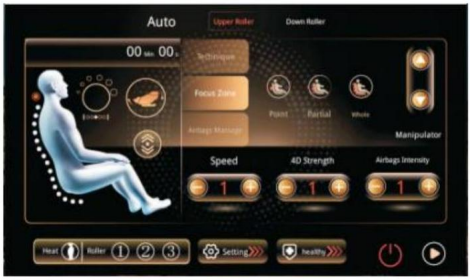

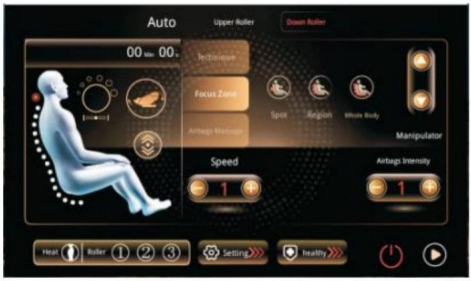

Machine Translated by Google

8. Massaggio airbag Entra nella

modalità manuale e seleziona tra le varie posizioni dell'airbag per polpaccio, braccio e spalla



9. Regolazione della postura seduta Entra nella

pagina di regolazione della postura seduta cliccando sul pulsante. Ci sono tre livelli di modalità gravità zero. L'interruttore di sollevamento e abbassamento dello schienale, estensione e retrazione delle gambe, sollevamento e abbassamento delle gambe e impastamento dei polpacci possono essere regolati liberamente. Premi i pulsanti "+" e "-" per regolare l'angolo di sollevamento dell'intera macchina.



Machine Translated by Google


10. Impostazioni Accedi

all'interfaccia delle impostazioni e regola la luminosità, il volume della musica ambientale, l'accensione/spegnimento del Bluetooth, l'accensione/spegnimento della luce ambientale, il tempo di spegnimento dello schermo e il tempo del massaggio.



11. Rilevamento della salute


Trova il pulsante sano e cliccaci sopra per entrare nella pagina di rilevamento della salute. La poltrona massaggiante si ripristinerà lentamente. Quindi, copri completamente il dispositivo di rilevamento con la punta delle dita. Non usare una luce intensa o con perdite. Dopo 20 secondi, il test sarà completato e la pagina mostrerà vari dati sulla salute.

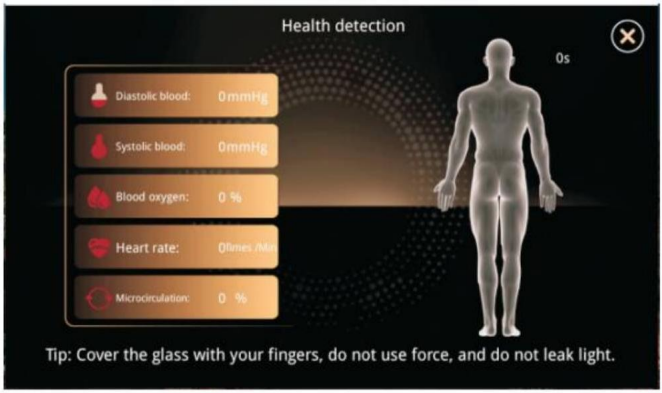

Machine Translated by Google

12. Interfaccia di spegnimento

Fare clic su per accedere all'interfaccia di spegnimento ed eseguire il ripristino della poltrona massaggiante.

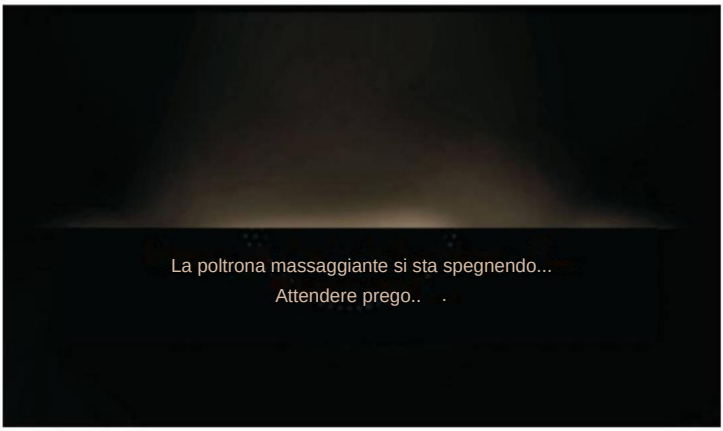

ATTENZIONI

- Durante la regolazione dell'unità di massaggio delle gambe, non sedersi sulla poltrona massaggiante. Una pressione improvvisa sul componente della gamba può danneggiare il meccanismo. E
- Inoltre, potrebbe persino causare il ribaltamento della sedia, con conseguenti incidenti imprevisti lesioni.
- Prima di sedersi sulla poltrona massaggiante, assicurarsi che lo schienale sia in posizione verticale. Dopo essersi seduti, regolare l'angolo di reclinazione in base alle preferenze personali.
- Non mettere mani o oggetti nello spazio tra il sedile e l'unità gambe per evitare possibili lesioni.
- Quando si regola l'angolazione, assicurarsi che non vi siano ostacoli o piccoli animali dietro o sotto lo schienale e il poggia gambe.

Machine Translated by Google

Descrizione delle funzioni dei pulsanti piatti



Tasto On/Off

Premere questo tasto per entrare nello stato di accensione. Premere di nuovo per spegnere il dispositivo.

Descrizione del programma automatico del tablet



Massaggio intelligente: cinque programmi automatici mirati a diverse aree del corpo, tra cui massaggio a spalle e collo, massaggio a vita e fianchi, cura della colonna vertebrale, cura delle articolazioni, cura delle gambe, ecc.

Massaggio spalle e collo: tecniche di massaggio esclusive mirate alle spalle e al collo, alleviando efficacemente il dolore e migliorando l'affaticamento.

Massaggio alla vita e ai fianchi: tecniche di massaggio esclusive mirate alla vita e ai fianchi, alleviando efficacemente il dolore in questa zona e migliorando l'affaticamento della parte bassa della schiena.

Cura della colonna vertebrale: tecniche di massaggio esclusive mirate alla colonna vertebrale, che alleviano efficacemente il dolore spinale e migliorano l'affaticamento della colonna vertebrale.

Cura delle articolazioni: tecniche di massaggio esclusive mirate alle articolazioni, alleviando efficacemente il dolore e migliorando l'affaticamento articolare.

Cura delle gambe: tecniche di massaggio esclusive mirate alle gambe, che alleviano efficacemente il dolore e migliorano l'affaticamento delle gambe.



Assistenza sanitaria: cinque programmi automatici che simulano vari scenari della vita quotidiana, tra cui antistress, energetico, massaggio profondo, recupero sportivo, rinfresco cerebrale, ecc.

Antistress: forza di massaggio delicata. Conforta tutto il corpo, favorisce la circolazione sanguigna, rilassa corpo e mente, allevia efficacemente vari disagi causati da un lavoro lungo e continuo ed elimina la stanchezza generale.

Energia: Massaggio delicato e confortevole per alleviare la stanchezza fisica, rilassare corpo e mente e aumentare la vitalità.

Massaggio profondo: combinando tecniche di impastamento e digitopressione, come se si usasse mani delicate, si ottiene un massaggio profondo che allevia stanchezza e stress.

Recupero sportivo: allevia i dolori muscolari post-esercizio, il disagio al collo, alle spalle, alla schiena, alla vita e alle gambe e aiuta i muscoli a recuperare dopo l'esercizio.

Brain Refresh: massaggio intenso focalizzato su spalle e collo, che agisce sulla pressione gravitazionale e sblocca corpo e mente.

Machine Translated by Google

Rilassamento: cinque modalità combinate mirate alle diverse esigenze del corpo, tra cui massaggio comfort, massaggio rapido, massaggio stretch, massaggio shiatsu e massaggio airbag.

Massaggio Comfort: intensità di massaggio moderata, appositamente studiato per le donne, che fornisce un programma di massaggio che modella una figura aggraziata e leggera, senza appesantire.

Massaggio rapido: massaggio combinato rapido e preciso, che fa risparmiare tempo e rilassa il corpo.

Massaggio Stretch: Stretching completo del corpo per soddisfare gli utenti che hanno bisogno di allungare i muscoli, alleviare la fatica e ripristinare la vitalità e la flessibilità del corpo

Massaggio Shiatsu: si utilizzano tecniche di massaggio con impastamento e digitopressione, come se mani delicate stessero eseguendo un massaggio profondo per alleviare stanchezza e tensione.

Massaggio con airbag: compressione delicata e sequenziale mediante airbag, che procura progressivamente un profondo rilassamento e una decompressione in tutto il corpo.

VIP: quattro set di modalità automatiche simulate per diversi scenari di utilizzo, tra cui Buonanotte, Massaggio Yoga, Regime per l'ufficio e Modalità TV.

Sonno ristoratore: delicato massaggio con sollevamento e oscillazione coordinati dello schienale, che allevia la stanchezza e favorisce un sonno ristoratore, allentando la tensione per un sonno sereno. (In questa modalità, il pannello di controllo passa alla modalità di sospensione e attiva la musica di sottofondo.)

Massaggio Yoga: Incorpora movimenti di stretching per corpo e gambe, adatti agli utenti che hanno bisogno di allungare i muscoli di tutto il corpo, esercitando una pressione moderata per ripristinare efficacemente la vitalità e la flessibilità del corpo. (In questa modalità, la musica di sottofondo si attiva automaticamente)

Trattamento da ufficio: massaggio delicato con movimenti delicati su tutto il corpo, che favoriscono la circolazione sanguigna e inducono il rilassamento.

Modalità TV: Massaggio delicato adatto anche agli utenti più anziani, ringiovanisce efficacemente il corpo e migliora la circolazione sanguigna.

Speciale: tre serie di modalità automatiche simulate con diverse tecniche di massaggio provenienti da vari paesi, tra cui il massaggio thailandese, il massaggio cinese e il massaggio svedese.

Massaggio thailandese: simula le tecniche utilizzate nel massaggio thailandese, con un'intensità maggiore, offrendo un'esperienza rilassante per tutto il corpo.

Massaggio cinese: applica una pressione moderata e combina varie tecniche cinesi Tui Na, come digitopressione, impastamento, picchiettamento e pacche, per rilassare profondamente i muscoli della schiena.

Massaggio svedese: applica gradualmente diversi livelli di pressione su tutto il corpo, alleviando efficacemente il dolore muscolare e favorendo il recupero dalla fatica.

Machine Translated by Google

Controllo vocale AI

• Lingue supportate: inglese . Per
riattivare il "Modulo vocale", gli utenti devono pronunciare "Ciao Ciao" nel
microfono. Quando la poltrona massaggiante è in modalità di spegnimento,
pronunciare uno qualsiasi dei seguenti comandi entro 10 secondi attiverà
direttamente il
massaggio. • Comandi di riattivazione vocale. Attiva o disattiva la voce nelle impostazioni.

NOTA:

ÿ Quando si utilizza la funzione di controllo vocale, la velocità del parlato non deve essere troppo elevata e i comandi vocali devono essere impartiti in base alle voci del controllo
vocale. ÿ Dopo ogni utilizzo riuscito della voce attivata vocalmente, è si consiglia di impartire il comando vocale dopo 1-2 secondi.

Machine Translated by Google

Comando	Risposta
Ciao Ciao	Sono qui alle 1 di mattina
Accendere	OK, accendi
Spegnimento	OK, spegni
Massaggio spalle e collo	OK, massaggio spalle e collo
Massaggio alla vita e ai fianchi	OK, massaggio alla vita e ai fianchi
Cura della colonna vertebrale	OK, cura della colonna vertebrale
Cura delle articolazioni	Ok, cura delle articolazioni
Cura delle gambe	Ok, cura delle gambe
Antistress	OK, antistress
Energia	Ok, energia
Massaggio profondo	Ok, massaggio profondo
Recupero Sportivo	OK, recupero sportivo
Rinfrescare il cervello	Ok, rinfresca il cervello
Massaggio di conforto	OK, massaggio di conforto
Massaggio veloce	Ok, massaggio veloce
Massaggio di allungamento	OK, massaggio di allungamento
Massaggio Shiatsu	Ok, massaggio shiatsu
Massaggio Airbag	OK.Massaggio airbag
Buonanotte Dormire	Ok, buonanotte.
Massaggio Yoga	Ok, massaggio yoga
Regime d'ufficio	OK. Regime d'ufficio
Moda televisiva	OK, modalità TV
Massaggio Thailandese	Ok, massaggio thailandese
Massaggio cinese	Ok, massaggio cinese
Massaggio svedese	OK, massaggio svedese

Machine Translated by Google

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomi	Possibili cause	Possibili soluzioni
Il meccanismo smette di muoversi dopo il lavoro	Dopo il massaggio, il meccanismo smetterà di funzionare immediatamente per non compromettere la salute dell'utente.	Non c'è bisogno di prendere alcuna misura
Si sente rumore durante l'uso	* Suono di impastamento del meccanismo * Parti meccaniche che sfregano contro la copertura in tessuto * Motore del compressore d'aria o altre parti meccaniche * Suoni su e giù delle unità di massaggio delle gambe	Suono normale, non c'è bisogno di prendere misure
L'apparecchio non si avvia	Il cavo di alimentazione non è fissato nella presa	Fissarlo in una presa elettrica ben funzionante
	L'interruttore di alimentazione è spento	Accendi l'interruttore
	Il fusibile è saltato	Sostituire solo con un fusibile dello stesso tipo e potenza
Arresti del rullo massaggiante	Il rullo massaggiante sta subendo troppa pressione	Ridurre la pressione sul rullo massaggiante o riavviare la sedia
Lo schienale o il poggiapiedi non possono sollevarsi o reclinarsi	È stato premuto un carico eccessivo sullo schienale o sul poggiagambe	Ridurre il carico e riprovare
Il cavo di alimentazione e la spina di alimentazione sono anormalmente caldi	Problema anomalo. Spegnere l'alimentazione e scollegare immediatamente la spina.	Interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto e contattare il servizio post-vendita per assistenza

Nota:

1. Se il problema persiste, contattare il rivenditore per la manutenzione.

2. Non tentare di riparare questo prodotto da soli; la nostra azienda non sarà responsabile per lesioni o danni causati da qualsiasi intervento di manutenzione non autorizzato.

3. Grazie per la collaborazione.

Machine Translated by Google

PARAMETRO PRODOTTO

Nome del prodotto	Poltrona da massaggio	
Modello n.	Codice articolo BH-8318	
Tensione nominale	110-120 V CA	220-240 V CA
Frequenza nominale	60 Hz	50 Hz
Potenza nominale	150W	
Dimensioni del prodotto	Condizione verticale: Dimensioni: 1605x750x1225mm	
Peso netto	105,5 kg	
Lunghezza del filo	1500mm	
Peso massimo dell'utente	350 libbre	

* Prodotti come specifiche, aspetto e design sono soggetto a modifiche senza preavviso.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, Baoshanqu, shanghai 200000CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA91730

Rappresentante della CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO

CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, Modello TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SILLA DE MASAJE

MODELO:BH-8318



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones. Lea el manual con atención.
	Compliance es una certificación de seguridad CE.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado Indica que el producto requiere recogida de residuos separada en el Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos sus accesorios. marcados con este símbolo. Los productos marcados como tal no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	Advertencia: solo para uso en interiores
	Información de la FCC: PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el La parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para ¡Opere el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias dañinas. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y cumple con las normas límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de la FCC Reglas. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable. contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede radiar radiofrecuencia. energía, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las

Machine Translated by Google

	instrucciones, pueden causar interferencias dañinas a la radio Comunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas. medidas. -Reorientar o reubicar la antena receptora. ■ Aumente la distancia entre el producto y el receptor. -Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que va a utilizar. al que está conectado el receptor. -Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para asistencia.

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente todas las advertencias antes de usar.

1. Lea atentamente todas las advertencias antes de usar.
2. Las precauciones y advertencias que se enumeran a continuación ayudarán a garantizar un uso adecuado.
   funcionamiento de este aparato.
3. Las clases de accidentes provocados por un uso incorrecto se clasifican en
   ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN.
4. Lea todas las ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES a continuación y siga todas las instrucciones.
   dentro de este manual.

Símbolo	Significado
 ADVERTENCIA	El uso inadecuado puede provocar lesiones a los usuarios.
 PRECAUCIÓN	El uso inadecuado puede provocar lesiones a los usuarios o daños. al producto.
	Prohibido
	No desmontar

Machine Translated by Google

No apto para las siguientes personas. Recomendamos a quienes tengan alguna de las siguientes afecciones:

En las siguientes condiciones deberá consultar a su médico antes de usar.

ADVERTENCIA
Aquellos con marcapasos o dispositivos electrónicos implantados en su cuerpo. Aquellos que están bajo tratamiento, especialmente aquellos que no se sienten bien. Aquellos con tumores malignos, abscesos malignos, hipertensión o enfermedades cardíacas. Enfermedad (debe ser supervisada). Mujeres embarazadas o menstruando. Aquellas con osteoporosis, articulaciones deformadas, disfunción o fractura reciente. Aquellas con afecciones cutáneas graves o lesionadas. Aquellas con fiebre alta. Este masajeador está equipado con función de calor, para personas con movilidad reducida. La sensibilidad al calor debe ser vigilada. Es necesaria una supervisión estrecha cuando este producto sea utilizado por, sobre o cerca de niños, inválidos o personas discapacitadas.

Precauciones del panel de control

PRECAUCIÓN
No opere el controlador con las manos mojadas ni tire del cable del controlador fuerza. No derrame agua ni ningún otro líquido en el controlador para evitar fallas. No coloque objetos pesados sobre el controlador.

Precauciones con respecto a los conectores de alimentación y el cable de alimentación

PRECAUCIÓN
Verifique que el voltaje de alimentación indicado en la etiqueta de clasificación corresponda suministro eléctrico local. No desenchufe el cable de alimentación con la mano para evitar descargas eléctricas. No arrastre el cable; para desenchufarlo, tire del extremo plástico frontal. No apriete el cable de CA con el aparato ni con otros objetos pesados. No dañe, doble demasiado, tire con fuerza ni retuerza el cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.

Machine Translated by Google

Mejores circunstancias

PRECAUCIÓN

No utilice este aparato donde la temperatura sea superior a 40 °C. No utilice este aparato en ambientes húmedos o polvorientos. Desenchúfelo del tomacorriente durante tormentas eléctricas. No lo utilice en exteriores.

Coloque el producto sobre una superficie plana y nivelada.
No lo guarde cerca de fuentes de calor o llamas abiertas.

Mejores prácticas para un uso seguro

PRECAUCIÓN

Solo para usuarios con un peso inferior a 120 kg.

No utilice ningún otro dispositivo terapéutico junto con este producto. Utilice este producto únicamente para el uso previsto, tal como se describe en este manual. El aparato debe ser utilizado únicamente por una persona; no por dos o más.

personas al mismo tiempo para evitar dañar el producto. No utilice el producto después de comer, puede causar molestias. Retire los accesorios de los brazos y vacíe los bolsillos mientras lo usa.

Los servicios de masajes.

Revise la tapicería debajo de los cojines y otros puntos, si hay daños.

Si están presentes, no lo utilice y consulte a un profesional de servicio calificado.

servicio.

Si siente alguna molestia anormal durante el funcionamiento de este producto,

Deje de usarlo inmediatamente.

Se recomienda encarecidamente utilizar el aparato durante 20 minutos cada vez. Asegúrese de que no haya obstáculos detrás de la silla y de que haya suficiente

Asegúrese de que no haya ninguna otra carga excesiva presionada sobre el respaldo o el reposapiés.

Mantenga a los niños, mascotas o cualquier otra barrera lejos de la unidad reclinada.

Respaldo/reposapiés extensible para evitar cualquier lesión accidental.

No se siente sobre el aparato para evitar lesiones al usuario o daños al

aparato.

No arrastre ni empuje la silla ni la haga rodar sobre sus ruedas sobre pisos de madera o alfombras.

Evitar daños.Solo para usuarios que pesen menos de 120 kg.

Machine Translated by Google

No utilice otro dispositivo terapéutico junto con este producto. Utilice este producto únicamente para el uso previsto, tal como se describe en este manual. El aparato solo debe ser utilizado por una persona; no lo utilicen dos o más.

personas al mismo tiempo para evitar dañar el producto. No utilice el producto después de comer, puede causar molestias. Retire los accesorios de los brazos y vacíe los bolsillos mientras lo usa.

Los servicios de masajes.

Revise la tapicería debajo de los cojines y otros puntos, si hay daños.

Si están presentes, no lo utilice y consulte a un profesional de servicio calificado.

servicio.

Si siente alguna molestia anormal durante el funcionamiento de este producto,

Deje de usarlo inmediatamente.

Se recomienda encarecidamente utilizar el aparato durante 20 minutos cada vez. Asegúrese de que no haya obstáculos detrás de la silla y de que haya suficiente

Asegúrese de que no haya ninguna otra carga excesiva presionada sobre el respaldo o el reposapiés.

Mantenga a los niños, mascotas o cualquier otra barrera lejos de la unidad reclinada.

Respaldo/reposapiés extensible para evitar cualquier lesión accidental.

No se siente sobre el aparato para evitar lesiones al usuario o daños al

aparato.

No arrastre ni empuje la silla ni la haga rodar sobre sus ruedas sobre pisos de madera o alfombras.

evitar daños

Machine Translated by Google

PROHIBIDO

Nunca utilice este producto si tiene piezas expuestas o cables de alimentación dañados.

fuga.

No se pare ni apile objetos pesados sobre el reposapiés. Se debe

supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el reposapiés.

silla de masaje

No se duerma mientras el producto esté en funcionamiento · Evite

utilizar el producto bajo la influencia del alcohol · No coloque las manos ni

objetos extraños en las aberturas del aparato para

Evite lesiones al usuario o daños al aparato. Si hay humo o un

olor inusual durante el funcionamiento, deje de usarlo.

inmediatamente.

NO DESMONTAR

No desmonte este producto para evitar fallas. No intente reparar

o desmontar el aparato sin autorización.

Póngase en contacto con un distribuidor autorizado o un agente de servicio.



DESENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Desconecte el cable de alimentación de las regletas antes de realizar tareas de mantenimiento.

Nunca enchufe ni desconecte el cable de alimentación con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas o

lesiones. Desconecte el cable de alimentación de las regletas después de usarlo.

Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando se corte el suministro eléctrico.



PRECAUCIÓN

No cubra el producto con mantas para evitar accidentes por sobrecalentamiento. El enchufe debe

coincidir con la toma de corriente. NO utilice una regleta para

Evite descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.

NO utilice este producto en áreas con altas concentraciones de volátiles.

compuestos para evitar incendios o daños al producto.

No utilice disolventes ni alcohol isopropílico para limpiar su producto; no rocíe

insecticidas en el producto. Las

personas paralizadas no pueden usar este producto para evitar molestias físicas o

lesión

NO enrolle el cable de alimentación para evitar daños, incendios o cortocircuitos. Los

usuarios no pueden estar desnudos mientras utilizan el sillón de masaje.

Machine Translated by Google

NO se siente en el reposapiés ni se detenga para evitar accidentes.

NO utilice este producto cerca de calor, llamas abiertas o sobre suelo radiante. No fume en el sillón de masaje para evitar incendios. NO utilice el sillón de masaje cuando esté mojado para evitar descargas eléctricas. No se recomienda utilizar la unidad durante más de 5 minutos para parte del cuerpo. Continúe masajeando la misma parte del cuerpo a intervalos de 30 minutos. Nunca utilice este producto si entra agua o algún objeto extraño en el producto, o si hay daños en el producto.

Verifique el interruptor de encendido antes de usarlo para evitar accidentes.


GUARDE ESTE MANUAL

LISTA DE PIEZAS


 1 pieza	 1 pieza	 1 pieza
 1 pieza	 1 pieza	 1 pieza
 2 piezas	 2 piezas	 2 piezas


Machine Translated by Google

NOMBRE Y FUNCIÓN DE CADA COMPONENTE

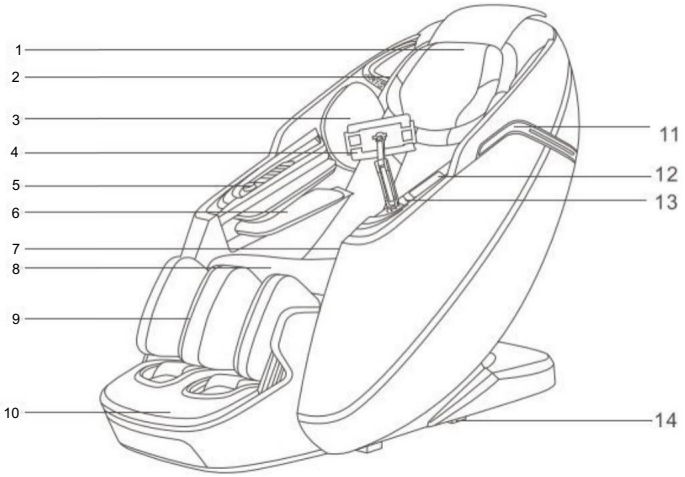

1. Almohada para la cabeza 2. Altavoz 3. Unidad de masaje de hombros 4. Controlador
5. Botones de acceso directo
6. Unidad de masaje del reposabrazos
7. Dispositivo de detección de salud 8. Cojín del asiento
9. Unidad de masaje de piernas
10. Unidad de masaje de pies 11. Luces de ambiente 12. Cargador inalámbrico 13. USB
14. Placa inferior

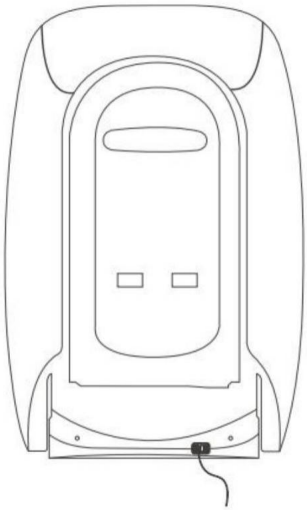


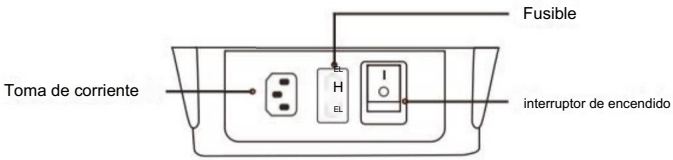

Machine Translated by Google

INSTALACIÓN DE SILLA DE MASAJE

1. Unpack the carton and take all massage chair units out of the carton.

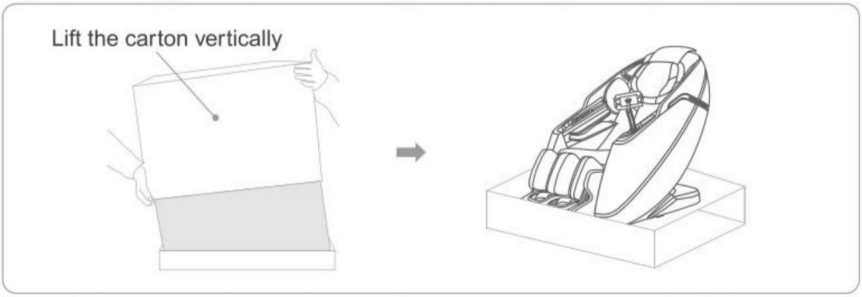



2. Insert the lower end of controller stand into the socket and turn clockwise to secure the


Coloquelo en su lugar y conecte los conectores del controlador.


3. Coloque el panel de control en el soporte de la tableta.


4. Conecte las piernas a la silla de masaje (como se muestra a continuación)

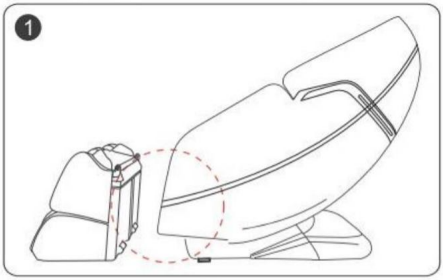


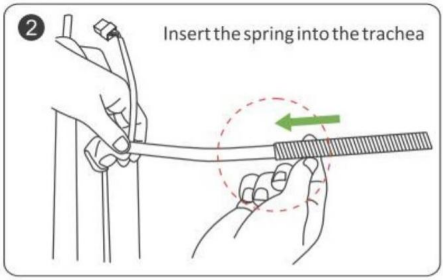

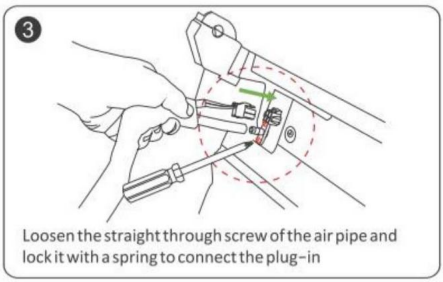


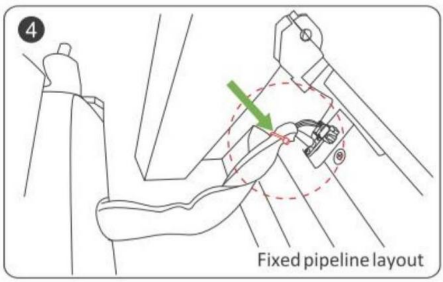


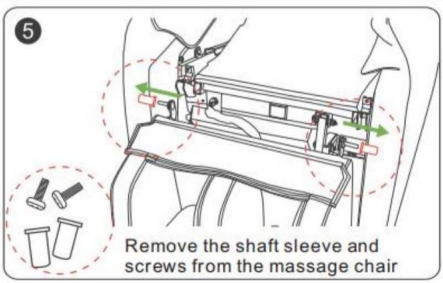

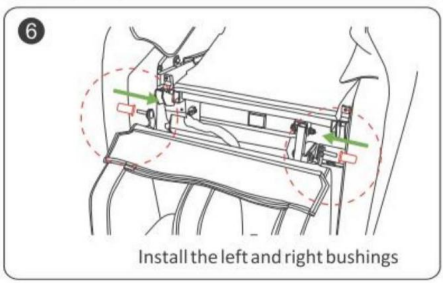

Machine Translated by Google

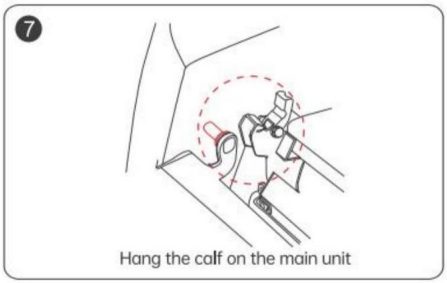

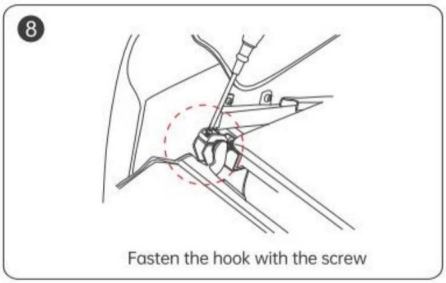

5. Plug the power cord into the chair and connect to the power outlet, turn on the main

Interruptor de encendido, ya está listo para comenzar.

MOVER EL SILLÓN DE MASAJE

Presione el respaldo hacia abajo e incline la silla unos 45° (ver figura a la derecha), gire la silla sobre sus ruedas hasta la ubicación deseada.


¡Atención!



- No mueva la silla cuando haya un usuario dentro.
- Mover la silla puede rayar el piso; recomendamos colocar un trozo de alfombra o tapete suave debajo.
- Sujete firmemente el respaldo al mover el sillón de masaje para evitar caídas.

COLOCACIÓN DEL SILLÓN DE MASAJE

- Deje espacio libre en la parte delantera y trasera (un mínimo de 10 centímetros detrás del respaldo y 25 centímetros delante de la unidad de las piernas) del producto (consulte la figura de la derecha).

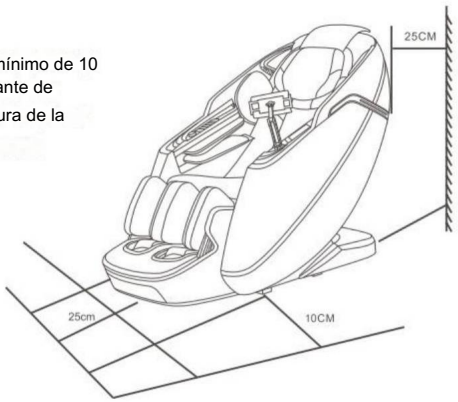


Machine Translated by Google

DISTRIBUCIÓN DE BOTONES DEL PANEL DE CONTROL



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR

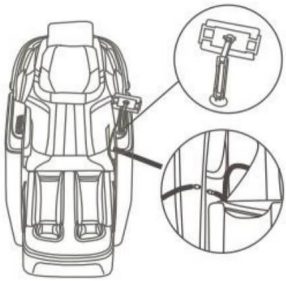

• Inserte el extremo inferior del soporte de la tableta en el zócalo y gire en el sentido de las agujas del reloj para Fije el soporte en su lugar.

• Levante el cojín del asiento, busque el puerto del conector del controlador, conecte el conector del controlador al puerto y atorníllelo firmemente;

• Coloque el panel de control en el soporte de la tableta, luego la instalación del controlador es completo.

• No derrame agua ni otros líquidos sobre el sillón de masaje ni el controlador. • No lo opere con las manos mojadas. • No se siente sobre el controlador, ni lo deje caer, lo pise ni tire con fuerza del controlador. cables.

• No presione ni toque el panel con objetos afilados o duros. (De lo contrario, podría puede causar daños)

Machine Translated by Google

MODO DE EMPLEO

1. Botón de acceso directo



• Botón de encendido: mantenga presionado este botón para encender y apagar la fuente de alimentación; mantenga presionado brevemente este botón para encender y apagar la fuente de alimentación.
Presione este botón para pausar o reanudar el masaje.

• Control de fuerza 4D: gire el control en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la fuerza 4D y gire en sentido antihorario para disminuir la fuerza 4D.

• Modo automático: presione brevemente este botón para cambiar entre los primeros 5 modos automáticos en la pantalla

• Calefacción: Presione este botón para encender la calefacción en la cintura y la pierna, y presione este botón nuevamente para apagar la función de calefacción.

• Respaldo levantado: presione y mantenga presionado para levantar el respaldo y suelte el botón para detener.

• Respaldo hacia abajo: presione y mantenga presionado para reclinar el respaldo y suelte el botón para detener.

• Levantar la pantorrilla: mantenga presionado para levantar la unidad del reposapiés y suelte el botón para detener.

• Pantorrilla abajo: presione y mantenga presionado para bajar la unidad del reposapiés y suelte el botón Para detener.


Función de audio

Bluetooth: Puede activar el Bluetooth en su dispositivo móvil y seleccionar "BH-8318" para emparejarlo. Podrá disfrutar de su música cuando esté conectado.

Machine Translated by Google

2. Interfaz de encendido

Presione el "botón en el controlador para encender. Ingrese a la interfaz de encendido, Seleccione el icono correspondiente e ingrese al modo de operación correspondiente.

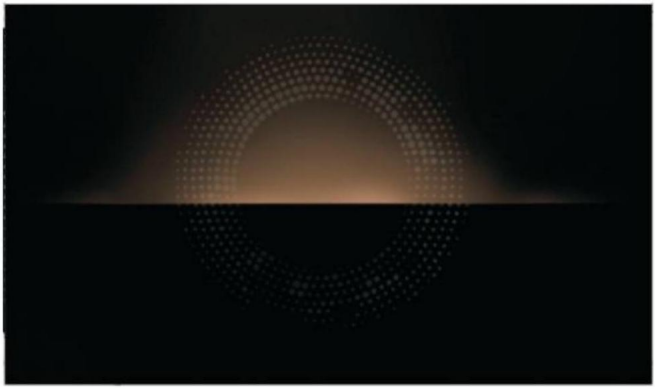

3. Procedimiento de inicio

Una vez encendido, el sillón de masaje iniciará un proceso de autocomprobación en su interfaz.



Machine Translated by Google


4. Detección inteligente de postura

Al encenderse, la silla inicia el proceso de detección inteligente de postura. Esta función...
Adapta automáticamente la posición de masaje al tamaño del cuerpo del usuario para una comodidad óptima.
Presione "para omitir la detección y pasar directamente.



5. Detección de la posición del hombro

Una vez completada la detección de la postura, el sillón de masaje ingresará automáticamente al modo
Detección de la posición del hombro. Luego, use los botones "Arriba/Abajo" para controlar la posición hacia arriba y hacia abajo.
Movimiento descendente de los rodillos. Cuando los rodillos estén en la posición ideal, presione "Aceptar" para...
"confirmar la posición", para omitir la detección y pasar directamente"

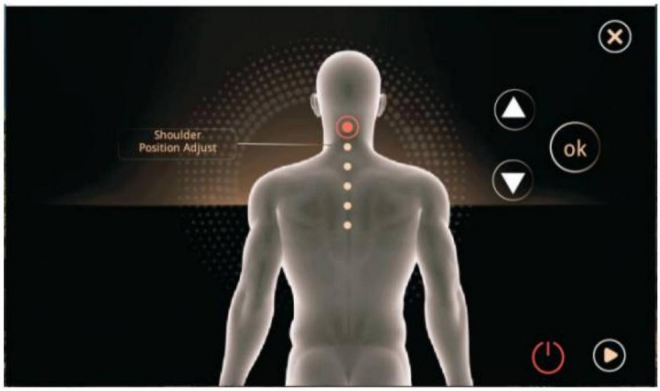

Machine Translated by Google

6. Técnicas


En el modo manual se puede seleccionar el movimiento superior o inferior; Poller superior: 11 Técnicas (la técnica 4D se puede combinar con otras 5 técnicas) y 3 masajes Anchos, lo que permite el ajuste manual de la velocidad, la intensidad 4D y la intensidad del masaje a continuación; Down Poller: 6 técnicas y 3 anchos de masaje, lo que permite el ajuste manual de velocidad e intensidad del masaje a continuación;





7. Zona de enfoque

En el modo manual, presione el botón "Zona de enfoque" para elegir entre Punto, Región o Cuerpo entero. La posición de las bolas de masaje se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo usando los botones " " y ". (Rodillo superior y rodillo inferior, funcionan en los mismos pasos en sus respectivas interfaces)

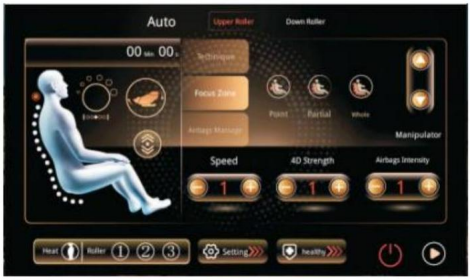



Machine Translated by Google

8. Masaje con bolsa de aire

Ingrese al modo manual y seleccione entre varias posiciones de bolsa de aire para pantorrilla, brazo y hombro.



Figura 1 1

9. Ajuste de la postura sentada. Acceda a la

página de ajuste de la postura sentada haciendo clic en el botón. Hay tres niveles de modo de gravedad cero. El respaldo, la extensión y retracción de piernas, la subida y bajada de piernas y el interruptor de amasado de pantorrillas se pueden ajustar libremente. Pulse los botones "+" y "+" para ajustar el ángulo de elevación de toda la máquina.



Machine Translated by Google


10. Configuración

Ingrese a la interfaz de configuración y ajuste el brillo, el volumen de la música ambiental, el encendido/apagado de Bluetooth, el encendido/apagado de la luz ambiental, el tiempo de pantalla apagada y el tiempo de masaje.



11. Detección de salud


Encuentre el botón de salud y púlselo para acceder a la página de detección de salud. El sillón de masaje se reiniciará lentamente. A continuación, cubra completamente el dispositivo de detección con la punta del dedo. Evite usar luz intensa o con fugas. Después de 20 segundos, la prueba finalizará y la página mostrará varios datos de salud.

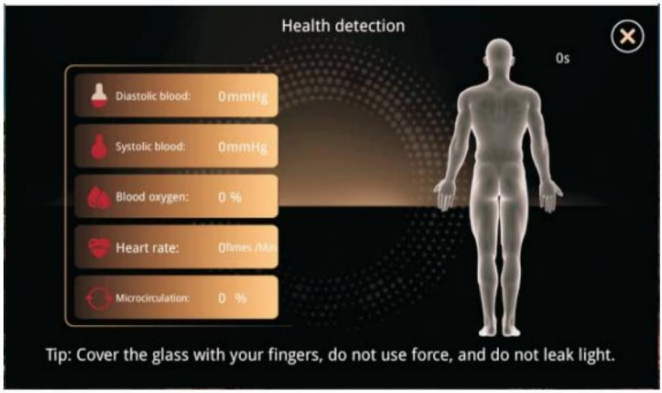

Machine Translated by Google

12. Interfaz de apagado

Haga clic en para ingresar a la interfaz de apagado y realizar el reinicio del sillón de masaje.

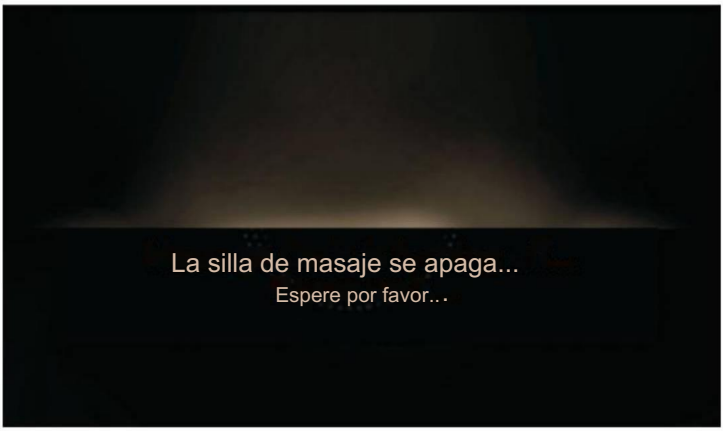

PRECAUCIÓNS

- Al ajustar la unidad de masaje de piernas, no se siente en la silla de masaje.
  Presionar repentinamente el componente de la pata puede provocar daños en el mecanismo. y
- Además, puede incluso provocar que la silla se vuelque, lo que puede provocar un accidente inesperado.
  lesiones.

Antes de sentarse en el sillón de masaje, asegúrese de que el respaldo esté en posición vertical. Ajuste el ángulo de reclinación según sus preferencias después de sentarse.

- No coloque las manos ni objetos en el espacio entre el asiento y la unidad de las piernas para evitar posibles lesiones.
- Al ajustar el ángulo, asegúrese de que no haya obstáculos ni animales pequeños.
  detrás o debajo del respaldo y la unidad de piernas.

Machine Translated by Google

Descripción de las funciones de los botones planos



Tecla de encendido/apagado: Presione esta tecla para encender el dispositivo. Vuelva a presionarla para apagarlo.

Descripción del programa automático de la tableta



Masaje inteligente: cinco programas automáticos dirigidos a diferentes áreas del cuerpo, incluidos masaje de hombros y cuello, masaje de cintura y cadera, cuidado de la columna, cuidado de las articulaciones, cuidado de las piernas, etc.

Masaje de hombros y cuello: técnicas de masaje únicas dirigidas a los hombros y el cuello, aliviando eficazmente el dolor de hombros y cuello y mejorando la fatiga.

Masaje de cintura y cadera: técnicas de masaje únicas dirigidas a la cintura y las caderas, aliviando eficazmente el dolor de cintura y cadera y mejorando la fatiga de la espalda baja.

Cuidado de la columna vertebral: técnicas de masaje únicas dirigidas a la columna vertebral, aliviando eficazmente el dolor espinal y mejorando la fatiga de la columna.

Cuidado de las articulaciones: técnicas de masaje únicas dirigidas a las articulaciones, aliviando eficazmente el dolor articular y mejorando la fatiga articular.

Cuidado de las piernas: técnicas de masaje únicas dirigidas a las piernas, aliviando eficazmente el dolor de piernas y mejorando la fatiga de las piernas.



Cuidado de la salud: Cinco programas automáticos que simulan diversos escenarios de la vida diaria, incluidos alivio del estrés, energía, masaje profundo, recuperación deportiva, actualización cerebral, etc.

Alivio del estrés: Masaje suave y potente. Reconforta todo el cuerpo, promueve la circulación sanguínea, relaja cuerpo y mente, alivia eficazmente diversas molestias causadas por el trabajo prolongado y continuo, y elimina la fatiga general.

Energía: Masaje suave y confortable para aliviar la fatiga física, relajar el cuerpo y la mente y aumentar la vitalidad.

Masaje profundo: Combinando técnicas de amasamiento y acupresión, como con manos suaves, masajes profundos para aliviar el cansancio y el estrés.

Recuperación deportiva: Alivia el dolor muscular posterior al ejercicio, las molestias en el cuello, hombros, espalda, cintura y piernas, y ayuda a los músculos a recuperarse después del ejercicio.

Brain Refresh: Masaje intenso centrado en los hombros y el cuello, apuntando a la presión gravitacional y desbloqueando el cuerpo y la mente.

Machine Translated by Google

Relajación: cinco modos de combinación que se adaptan a diferentes necesidades del cuerpo, incluidos masaje reconfortante, masaje rápido, masaje de estiramiento, masaje shiatsu y masaje con bolsas de aire.

Masaje Comfort: Fuerza de masaje moderada, especialmente diseñado para usuarias femeninas, que proporciona un programa de masaje que moldea una figura elegante y ligera sin carga.

Masaje Rápido: Masaje combinado rápido y preciso, ahorrando tiempo y relajando el cuerpo.

Masaje de estiramiento: estiramiento de cuerpo completo para atender a los usuarios que necesitan estirar sus músculos, aliviando la fatiga y restaurando la vitalidad y flexibilidad del cuerpo.

Masaje Shiatsu: Utilizando técnicas de masaje de amasamiento y acupresión, como si manos suaves estuvieran proporcionando un masaje profundo para aliviar el cansancio y la tensión.

Masaje Airbag: Compresión suave y secuencial mediante bolsas de aire, proporcionando progresivamente una relajación profunda y descompresión en todo el cuerpo.

VIP: Cuatro conjuntos de modos automáticos simulados para diferentes escenarios de uso, incluidos Buenas noches de sueño, masajes de yoga, régimen de oficina y modo TV.

Sueño reparador: Masaje suave con elevación y balanceo coordinados del respaldo, que alivia la fatiga y promueve un sueño reparador, aliviando la tensión para un sueño sereno. (En este modo, el panel de control cambia a la imagen del modo de suspensión y enciende la música de fondo).

Masaje de yoga: Incorpora movimientos de estiramiento para el cuerpo y las piernas, adecuado para usuarios que necesitan estirar todos los músculos del cuerpo, proporcionando una presión moderada para restaurar eficazmente la vitalidad y la flexibilidad del cuerpo. (La música de fondo se enciende automáticamente en este modo)

Régimen de Consultorio: Masaje delicado con suaves movimientos que cubren todo el cuerpo, favoreciendo la circulación sanguínea e induciendo la relajación.

Modo TV: Masaje suave adecuado para usuarios mayores, rejuvenecendo eficazmente el cuerpo y mejorando la circulación sanguínea.

Especial: Tres conjuntos de modos automáticos simulados con diferentes técnicas de masaje de varios países, incluido el masaje tailandés, el masaje chino y el masaje sueco.

Masaje Tailandés: Simula las técnicas utilizadas en el masaje tailandés, con una intensidad más fuerte, proporcionando una experiencia relajante para todo el cuerpo.

Masaje chino: Aplica una presión moderada y combina varias técnicas chinas de Tui Na, como acupresión, amasamiento, golpecitos y palmaditas, para relajar profundamente los músculos de la espalda.

Masaje sueco: aplica gradualmente distintos niveles de presión en todo el cuerpo, aliviando eficazmente el dolor muscular y promoviendo la recuperación de la fatiga.

Machine Translated by Google

Control de voz de AI

• Idioma compatible: inglés . Para
activar el módulo de voz, los usuarios deben decir "Hola" al micrófono. Cuando el
sillón de masaje esté en modo de apagado, al decir cualquiera de los ,
siguientes comandos en 10 segundos, el masaje se activará directamente. •
Comandos de activación
por voz. Active o desactive la voz en Configuración.
NOTA:

♦ Al usar la función de control de voz, la velocidad de la voz no debe ser demasiado
rápida y los comandos de voz deben emitirse de acuerdo con las
entradas de control de voz. ♦ Después de cada
uso exitoso de la entrada activada por voz, es
Se recomienda dar el comando de voz después de 1-2 segundos.

Machine Translated by Google

Dominio	Respuesta
Hola Hola	1 estoy aquí
Encender	OK, enciende
Apagado	OK,Apagar
Masaje de hombros y cuello	OK, Masaje de hombros y cuello
Masaje de cintura y cadera	OK, Masaje de cintura y cadera
Cuidado de la columna vertebral	OK, Cuidado de la columna vertebral
Cuidado de las articulaciones	OK, Cuidado de las articulaciones
Cuidado de las piernas	OK, Cuidado de las piernas
Alivio del estrés	Vale, alivia el estrés
Energía	OK,Energía
Masaje profundo	Vale, masaje profundo
Recuperación deportiva	OK, Recuperación Deportiva
Refresco cerebral	Vale, refresca tu cerebro
Masaje reconfortante	OK, Masaje Confort
Masaje rápido	Vale, masaje rápido
Masaje de estiramiento	OK, Masaje de estiramiento
Masaje Shiatsu	Vale, masaje shiatsu
Masaje con airbag	OK.Masaje con airbag
Buenas noches de sueño	Vale, buenas noches de sueño
Masaje de yoga	Vale, masaje de yoga
Régimen de oficina	OK.Régimen de oficina
Moda televisiva	OK, Modo TV
Masaje tailandés	Vale, masaje tailandés
Masaje chino	Vale, masaje chino
Masaje sueco	OK, Masaje sueco

Machine Translated by Google

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntomas	Posibles causas	Posibles soluciones
El mecanismo deja de moverse después del trabajo.	Después del masaje, el mecanismo dejará de funcionar inmediatamente para no afectar la salud del usuario.	No es necesario tomar ninguna medida
Se escucha ruido durante el uso	* Sonido de amasado del mecanismo * Piezas mecánicas rozando la cubierta de tela * Motor del compresor de aire u otras piezas mecánicas * Sonidos de subida y bajada de las unidades de masaje de piernas.	Sonido normal, no es necesario tomar ninguna medida
El aparato no arranca	El cable de alimentación no está fijado en la toma	Conéctelo a una toma de corriente que funcione bien.
	El interruptor de encendido está apagado	Enciende el interruptor
	El fusible está fundido	Reemplace únicamente con un fusible del mismo tipo y clasificación
Topes de rodillos de masaje	El rodillo de masaje está experimentando demasiada presión.	Reduzca la presión sobre el rodillo de masaje o reinicie la silla.
El respaldo o el reposapiés no se pueden levantar ni reclinar	Se ha presionado una carga excesiva sobre el respaldo o el reposapiernas	Reduce la carga y vuelve a intentarlo.
El cable de alimentación y el enchufe de alimentación están anormalmente calientes	Problema anormal. Apague la alimentación y desenchufe el enchufe inmediatamente.	Deje de usar el producto inmediatamente y comuníquese con el servicio posventa para obtener ayuda.

Nota:

1. Si el problema persiste, comuníquese con el distribuidor para realizar mantenimiento.
2. No intente reparar este producto usted mismo; nuestra empresa no será responsable de lesiones o daños causados por cualquier servicio técnico sin autorización.

3. Gracias por su cooperación.

Machine Translated by Google

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Nombre del producto	Silla de masaje	
N.º de modelo	BH-8318	
Voltaje nominal	110-120 VCA	220-240 VCA
Frecuencia nominal	60 Hz	50 Hz
Potencia nominal	150 W	
Tamaño del producto	Estado vertical: 1605x750x1225mm	
Peso neto	105,5 kilos	
Longitud del cable	1500 mm	
Peso máximo del usuario	350 libras	

*
Los productos como las especificaciones, la apariencia y el diseño son Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghái 200000CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

Representante del CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO

YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurión Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

FOTEL MASAŻOWY

MODEL:BH-8318



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu bę dzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję uważnie.
	Zgodność oznacza certyfikat bezpieczeństwa CE.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Niniejszy produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki sprzę tu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu.
	Ostrzeżenie – wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń
	Informacje FCC: UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez strona odpowiedzialna za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do obsługiwać sprzę t! To urządzenie jest zgodne z czę ścią 15 przepisów FCC. Działanie jest z zastrzeżeniem nastę pujących dwóch warunków: 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym: zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są wyraźnie zabronione. zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu. Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z czę ścią 15 FCC Zasady. Niniejsze ograniczenia mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować fale radiowe. energii, a jeżeli nie zostanie zainstalowana i wykorzystana zgodnie z

Machine Translated by Google

	instrukcje mogą powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego komunikacji. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając produkt, zachę ca się użytkownika do podję cia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z nastę pujących środki. - Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej. Zwię ksz odległość mię dzy produktem a odbiornikiem. -Podłączaj produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony. do którego podłączony jest odbiornik. -Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym, pomoc.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia.

1. Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia.
2. Środki ostrożności i ostrzeżenia wymienione poniżej pomogą zapewnić prawidłowe działanie tego urządzenia.
3. Klasy wypadków spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem klasyfikuje się na: OSTRZEŻENIE i UWAGA.
4. Przeczytaj wszystkie OSTRZEŻENIA i UWAGI poniżej i postę puj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami w tym podrę czniku.

Symbol	Oznaczający
 OSTRZEŻENIE	Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia użytkowników.
 OSTROŻNOŚĆ	Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia użytkowników lub uszkodzenia do produktu.
	Zabroniony
	Nie rozmontowywać

Machine Translated by Google

Nieodpowiednie dla osób poniżej. Zalecamy osobom z którąkolwiek z poniższych

W przypadku wystąpienia poniższych schorzeń przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.

OSTRZEŻENIE
Osoby z rozrusznikami serca lub wszczepionymi urządzeniami elektronicznymi. Osoby poddawane leczeniu, zwłaszcza te, które nie czują się dobrze. Osoby z nowotworami złośliwymi, ropniami złośliwymi, nadciśnieniem lub chorobą serca. choroba (powinna być nadzorowana). Kobiety w ciąży lub w trakcie menstruacji. Osoby z osteoporozą, zdeformowanymi stawami, dysfunkcją lub niedawnym złamaniem. Osoby z poważnymi lub urazowymi chorobami skóry. Osoby z wysoką gorączką. Masażer wyposażony jest w funkcję ogrzewania, przeznaczoną dla osób o obniżonej sprawności ruchowej. zmysł ciepła powinien zwrócić na to uwagę . (powinien być nadzorowany) W przypadku stosowania tego produktu przez osobę niepełnosprawną, na osobie niepełnosprawnej lub w jej pobliżu konieczny jest ścisły nadzór. dzieci, inwalidzi i osoby niepełnosprawne.

Środki ostrożności dotyczące panelu sterowania

OSTROŻNOŚĆ
Nie obsługuj kontrolera mokrymi rę kami ani nie ciągnij za przewód kontrolera. siła. Aby uniknąć uszkodzenia kontrolera, nie należy wylewać na niego wody ani innych płynów. Nie należy kłaść na kontrolerze cię żkich przedmiotów.

Ostrzeżenia dotyczące złączy zasilających i przewodu zasilającego

OSTROŻNOŚĆ
Sprawdź, czy napię cie zasilania podane na tabliczce znamionowej odpowiada napię ciu Twojego urządzenia. lokalne zaopatrzenie w energię elektryczną. Nie odłączaj przewodu zasilającego rę ką, aby uniknąć porażenia prądem. Nie ciągnij za przewód, się gnij do przedniego plastikowego końca, aby go odłączyć. Nie ściskaj przewodu zasilającego urządzeniem ani innymi cię żkimi przedmiotami. Nie uszkadzaj, nie zginaj nadmiernie, nie ciągnij mocno ani nie skrę caj przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub swojego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknię cia zagrożenia.

Machine Translated by Google

Najlepsze okoliczności

OSTROŻNOŚĆ

Nie używaj tego urządzenia w miejscach, w których temperatura przekracza 40 0C. Nie używaj tego urządzenia w wilgotnym lub zakurzonym otoczeniu. Odłączaj urządzenie od gniazdka podczas burzy z piorunami. Nie używaj na zewnątrz.

Produkt należy umieścić na płaskiej, równej podłodze. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.

Najlepsze praktyki bezpiecznego użytkowania

OSTROŻNOŚĆ

Tylko dla użytkowników ważących poniżej 120 kg. Nie należy używać innego urządzenia terapeutycznego razem z tym produktem. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez jedną osobę , nie przez dwie lub wię cej osób.

osób w tym samym czasie, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Nie należy używać produktu po posiłku, ponieważ może to powodować dyskomfort. Podczas używania należy zdjąć akcesoria z ramion i opróżnić kieszenie.

usługi masażu.

Sprawdź tapicerkę pod poduszkami i w innych miejscach, czy nie ma uszkodzeń są obecne, nie należy go używać i zwrócić się do wykwalifikowanego serwisanta.

serwisowanie.

Jeżeli podczas korzystania z tego produktu odczuwasz jakikolwiek nienormalny dyskomfort,

natychmiast zaprzestać stosowania.

Zdecydowanie zaleca się używanie urządzenia przez 20 minut za każdym razem. Upewnij się , że za krzesłem nie ma żadnych przeszkód i jest wystarczająco dużo miejsca

przed regulacją kąta oparcia lub podnóżka należy zachować odstę p. Upewnij się , że na oparcie lub podnóżek nie wywierane jest żadne nadmierne obciążenie,

trzymaj dzieci, zwierzę ta domowe lub inne przeszkody z dala od jednostki leżącej

oparcie/przedłużany podnóżek, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.

Nie siadaj na urządzeniu, aby uniknąć obrażeń użytkownika lub uszkodzenia urządzenia.

urządzenie.

Nie należy ciągnąć ani pchać krzesła ani toczyć go na kółkach po drewnianej podłodze lub dywanie.

uniknąć uszkodzeń. Tylko dla użytkowników ważących poniżej 120 kg.

Machine Translated by Google

Nie należy stosować innych urządzeń terapeutycznych razem z tym produktem. Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez jedną osobę , nie należy używać go w dwie lub wię cej osób.

osób w tym samym czasie, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Nie należy używać produktu po posiłku, ponieważ może to powodować dyskomfort. Podczas używania należy zdjąć akcesoria z ramion i opróżnić kieszenie.

usługi masażu.

Sprawdź tapicerkę pod poduszkami i w innych miejscach, czy nie ma uszkodzeń

są obecne, nie należy go używać i zwrócić się do wykwalifikowanego serwisanta.

serwisowanie.

Jeżeli podczas korzystania z tego produktu odczuwasz jakikolwiek nienormalny dyskomfort,

natychmiast zaprzestać stosowania.

Zdecydowanie zaleca się używanie urządzenia przez 20 minut za każdym razem. Upewnij się , że za krzesłem nie ma żadnych przeszkód i jest wystarczająco dużo miejsca

przed regulacją kąta oparcia lub podnóżka należy zachować odstę p. Upewnij się , że na oparcie lub podnóżek nie wywierane jest żadne nadmierne obciążenie,

trzymaj dzieci, zwierzę ta domowe lub inne przeszkody z dala od jednostki leżącej

oparcie/przedłużany podnóżek, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.

Nie siadaj na urządzeniu, aby uniknąć obrażeń użytkownika lub uszkodzenia urządzenia.

urządzenie.

Nie należy ciągnąć ani pchać krzesła ani toczyć go na kółkach po drewnianej podłodze lub dywanie.

uniknąć uszkodzeń.

Machine Translated by Google

ZABRONIONY

Nigdy nie używaj tego produktu, jeżeli ma uszkodzone odsłonięté część lub przewód zasilający.

przeciek.

Nie należy stawać na podnóżku ani układać na nim ciężkich przedmiotów.

Należy nadzorować dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się podnóżkiem.

fotel masujący.

Nie zasypiaj, gdy produkt jest włączony. · Unikaj korzystania z produktu

pod wpływem alkoholu. · Nie wkładaj rąk ani obcych przedmiotów do otworów

urządzenia, aby

uniknąć obrażeń użytkownika lub uszkodzenia urządzenia. Jeśli

podczas pracy pojawi się dym lub nietypowy zapach, należy przerwać korzystanie z urządzenia.

natychmiast.

NIE ROZMONTOWYWAĆ

Aby uniknąć awarii, nie należy rozmontowywać produktu. Nie

należy podejmować prób naprawy lub demontażu urządzenia bez zezwolenia.

Prosimy o kontakt z autoryzowanym dealerem lub agentem serwisowym.

ODŁĄCZ PRZEWÓD ZASILAJĄCY

Przed konserwacją należy odłączyć przewód zasilający od listwy zasilającej. Nigdy nie

podłączaj ani nie odłączaj przewodu zasilającego mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem lub

obrażeń. Po użyciu należy odłączyć przewód zasilający od listwy zasilającej.

W przypadku przerwy w dostawie prądu należy odłączyć go od gniazdka.

OSTROŻNOŚĆ

Nie przykrywaj produktu kocami, aby uniknąć wypadków spowodowanych przegrzaniem. Wtyczka

powinna pasować do gniazdka. NIE używaj listwy zasilającej, aby

Unikaj porażenia prądem, zwarcia i pożaru.

NIE należy używać tego produktu w miejscach o wysokim stężeniu substancji lotnych.

związki zapobiegające pożarowi lub uszkodzeniu produktu.

Nie używaj rozpuszczalników ani alkoholu do czyszczenia produktu; Nie spryskuj

insektycydów do produktu. Osoby

sparaliżowane nie mogą używać tego produktu, aby uniknąć dyskomfortu fizycznego lub

obrażenia

NIE zwijaj kabla zasilającego, aby uniknąć uszkodzenia, pożaru lub zwarcia. Użytkownicy nie

mogą być nadzy podczas korzystania z fotela masującego.

Machine Translated by Google

NIE siadaj na podnóżku ani nie podpieraj się nim, aby uniknąć wypadku.

NIE używaj tego produktu w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia lub ogrzewania podłogowego. Nie pal w fotelu masującym, aby uniknąć pożaru.

NIE używaj fotela masującego, gdy jesteś mokry, aby uniknąć porażenia prądem. Nie zaleca się używania urządzenia dłużej niż 5 minut w określonych warunkach.

czę ści ciała.

Kontynuuj masaż tej samej czę ści ciała w odstę pach 30-minutowych. Nigdy nie używaj tego produktu, jeśli do środka dostanie się woda lub jakikolwiek obcy przedmiot.

produktu lub doszło do jego uszkodzenia.

Przed użyciem sprawdź wyłącznik zasilania, aby uniknąć wypadku.


ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

LISTA CZĘŚCI


 1 SZT.	 1 SZT.	 1 SZT.
 1 SZT.	 1 SZT.	 1 SZT.
 2 SZT.	 2 SZT.	 2 SZT.


Machine Translated by Google

NAZWA I FUNKCJA KAŻDEGO KOMPONENTU

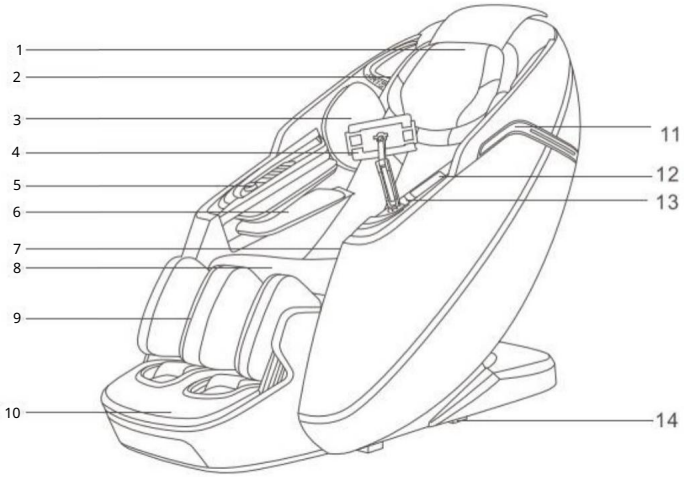


1. Poduszka pod głowę 2. Głośnik 3. Jednostka masażu ramion 4. Kontroler
5. Przyciski skrótów
6. Jednostka masująca podłokietnik 7. Urządzenie do wykrywania stanu zdrowia
8. Poduszka siedziska
9. Urządzenie do masażu nóg
10. Urządzenie do masażu stóp 11. Oświetlenie nastrojowe 12. Ładowarka bezprzewodowa 13. USB
14. Płyta dolna

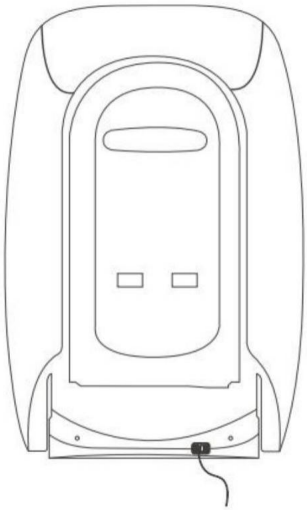

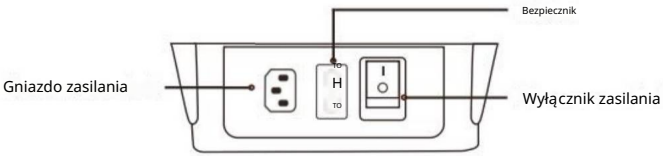



Machine Translated by Google


1. Unpack the carton and take all massage chair units out of the carton.

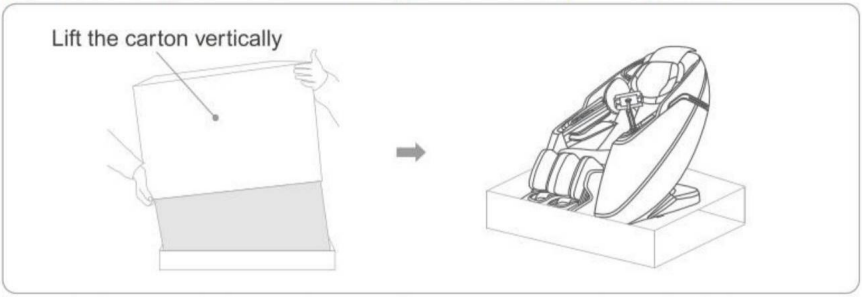



2. Insert the lower end of controller stand into the socket and turn clockwise to secure the stań na miejscu, podłącz złącza kontrolera.
3. Umieść panel sterowania na uchwycie tabletu.
4. Podłącz nogi do fotela masującego (jak pokazano poniżej)

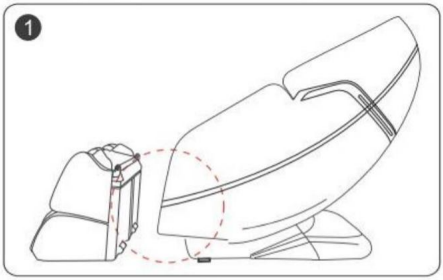


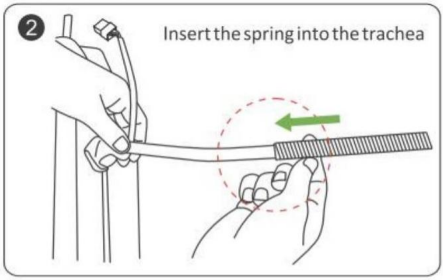

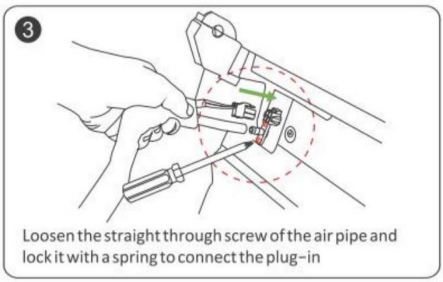


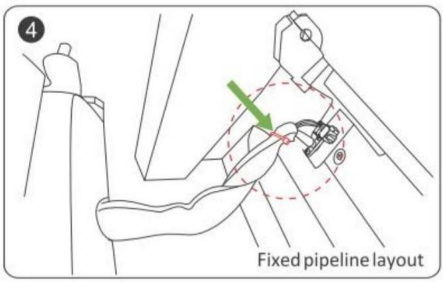


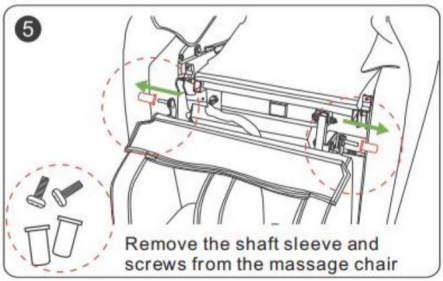

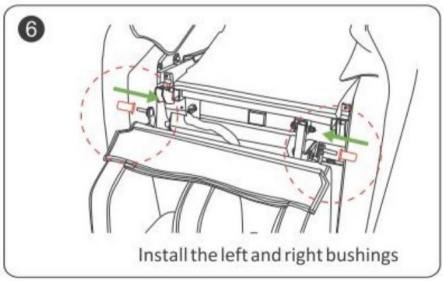

Machine Translated by Google

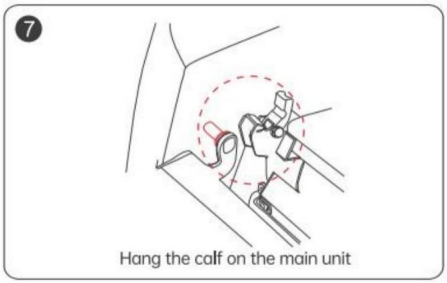

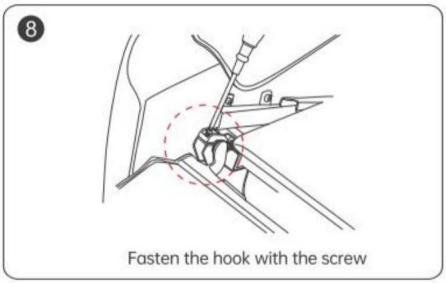

5. Plug the power cord into the chair and connect to the power outlet, turn on the main wyłącznik zasilania, gotowe.

PRZESUWANIE FOTELA MASUJĄCEGO

Naciśnij oparcie i przechyl krzesło o około 45° (patrz rysunek po prawej), a nastę pnie przesuń krzesło na kółkach do wybranego miejsca.




Uwaga!

- Nie przesuwaj krzesła, gdy w środku znajduje się użytkownik.
- Przesuwanie krzesła może spowodować zarysowanie podłogi, dlatego zalecamy podłożenie pod nie kawałka dywanu lub mię kkiej maty.
- Podczas przesuwania fotela masującego należy mocno trzymać oparcie, aby uniknąć upadku.


USTAWIANIE FOTELA MASAŻOWEGO

- Należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca z przodu i z tyłu produktu (minimum 10 centymetrów za oparciem i 25 centymetrów przed podstawą) (patrz rysunek po prawej).

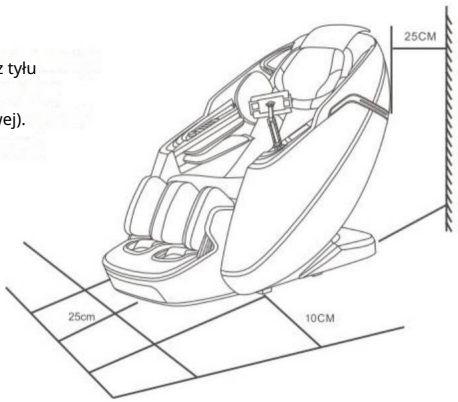


Machine Translated by Google

ROZKŁAD PRZYCISKÓW PANELU STERUJĄCEGO

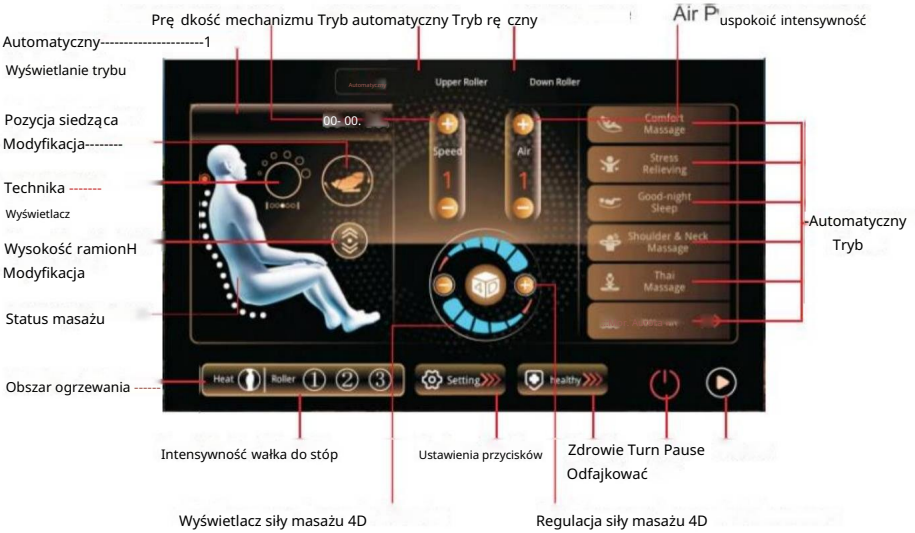

INSTRUKCJA INSTALACJI KONTROLERA

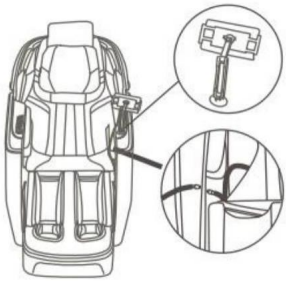

• Włóż dolny koniec uchwytu tabletu do gniazda i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby Zabezpiecz uchwyt na miejscu.

• Podnieś poduszkę siedziska, znajdź port złącza kontrolera, podłącz złącze kontrolera do portu i mocno przykręć; • Umieść panel sterowania na uchwycie tabletu, a następnie zainstaluj kontroler. kompletny.

• Nie rozlewaj wody ani innych płynów na fotel masujący ani kontroler. • Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami. • Nie siadaj na kontrolerze, nie upuszczaj go, nie stawaj na nim ani nie ciągnij za niego siłą. przewody.

• Nie naciskaj i nie dotykaj panelu ostrymi lub twardymi przedmiotami. (W przeciwnym razie (może spowodować uszkodzenie)

Machine Translated by Google

JAK UŻYWAĆ

1. Przycisk skrótu



• Przycisk zasilania: Długie naciśnię cie tego przycisku powoduje włączenie lub wyłączenie zasilania; krótkie naciśnię cie naciśnij ten przycisk, aby wstrzymać lub wznowić masaż

• Regulacja siły 4D: Obróć regulator zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwię kszyć siłę 4D i przekrę ć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć siłę 4D.

• Tryb automatyczny: Naciśnij krótko ten przycisk, aby przełączać się mię dzy pierwszymi 5 trybami automatycznymi. ekran

• Ogrzewanie: Naciśnij ten przycisk, aby włączyć ogrzewanie talii i nóg, a naciśnij go ponownie, aby wyłączyć funkcję ogrzewania.

• Podnoszenie oparcia: Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby podnieść oparcie, a nastę pnie zwolnij, aby je podnieść. zatrzymywać się .

• Oparcie w dół: Naciśnij i przytrzymaj, aby odchylić oparcie, a nastę pnie zwolnij. przycisk aby zatrzymać.

• Podnoszenie łydek: Naciśnij i przytrzymaj, aby podnieść podnóżek, a nastę pnie zwolnij przycisk, aby zatrzymywać się .

• Opuszczanie łydek: Naciśnij i przytrzymaj, aby obniżyć podnóżek, a nastę pnie zwolnij przycisk zatrzymać się .


Funkcja audio

Bluetooth: Możesz włączyć Bluetooth na swoim urządzeniu mobilnym, wybierz „BH-8318”, aby sparować. Możesz słuchać muzyki, gdy Bluetooth jest podłączony.

Machine Translated by Google


2. Interfejs włączania zasilania

Naciśnij „przycisk na kontrolerze, aby włączyć zasilanie. Wejdź do interfejsu włączania zasilania, Wybierz odpowiednią ikonę i wejdź w odpowiedni tryb pracy.

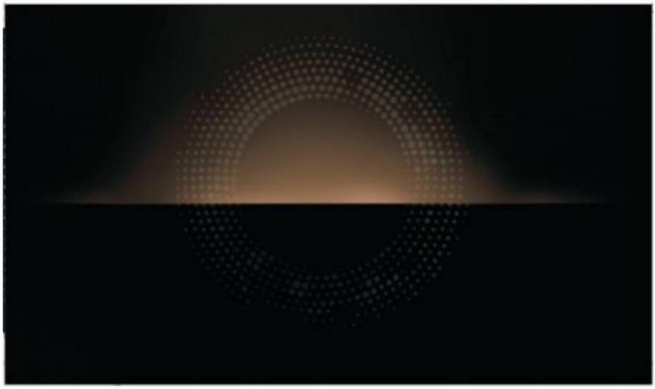

3. Procedura uruchamiania

Po włączeniu fotel masujący rozpocznie proces autodiagnostyki interfejsu.

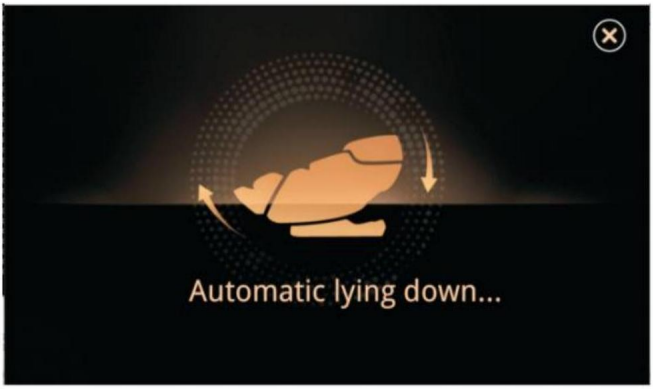

Machine Translated by Google

4. Inteligentne wykrywanie postawy


Po uruchomieniu fotel inicjuje proces inteligentnego wykrywania postawy. Ta funkcja automatycznie dostosowuje pozycję masażu do rozmiaru ciała użytkownika, zapewniając optymalny komfort.

Naciśnij „ ”, aby ponownie wstrzymać lub wznowić wykrywanie, „ ” aby wyjść z wykrywania, a „ ” aby wyłączyć zasilanie.



5. Wykrywanie położenia barku

Po zakończeniu wykrywania postawy fotel masujący automatycznie przejdzie w tryb wykrywanie położenia ramion. Następnie użyj przycisków „Góra/Dół”, aby kontrolować ruch w górę i w dół. ruch rolek w dół. Gdy rolki znajdą się w idealnej pozycji, naciśnij „ok”, aby „potwierdź pozycję ”, aby pominąć wykrywanie, a „ ” aby wyłączyć bezpośrednio”

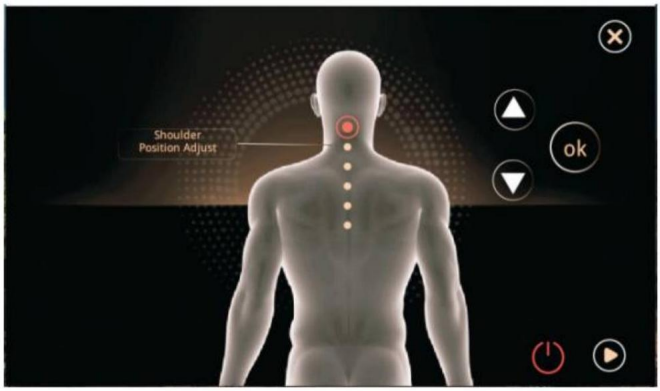

Machine Translated by Google

6. Techniki


W trybie rę cznym można wybrać ruch górny lub dolny; Górny popychacz: 11 techniki (technikę 4D można łączyć z 5 innymi technikami) i 3 masaże szerokości, umożliwiające rę czną regulację prę dkości, intensywności 4D i intensywności masażu poniżej; Down Poller: 6 technik i 3 szerokości masażu, umożliwiające rę czną regulację prę dkości i intensywności masażu poniżej;






7. Strefa skupienia

W trybie rę cznym naciśnij przycisk „Strefa ostrości”, aby wybrać pomię dzy trybami: Punkt, Region lub Całe ciało. Pozycję piłek masujących można regulować w górę i w dół za pomocą przycisków „ ” i „ ”. (Górny wałek i dolny wałek działają w tych samych krokach na odpowiednich interfejsach

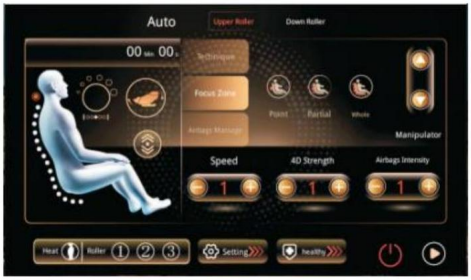

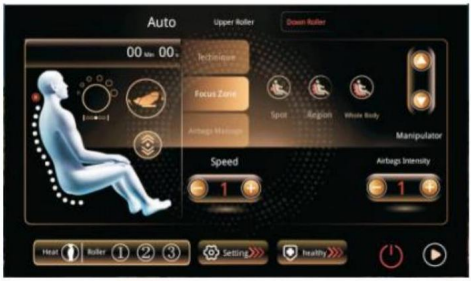

Machine Translated by Google

8. Masaż poduszką powietrzną

Włącz tryb rę czny i wybierz jedną z różnych pozycji poduszki powietrznej dla łydki, ramienia i barku.



9. Regulacja pozycji siedzącej Wejdź na stronę

regulacji pozycji siedzącej, klikając przycisk. Istnieją trzy poziomy trybu zerowej grawitacji. Można swobodnie regulować podnoszenie i opuszczanie oparcia, wysuwanie i chowanie nóg, podnoszenie i opuszczanie nóg oraz przełącznik ugniatania łydek. Naciśnij przyciski „+” i , aby dostosować kąt podnoszenia całej maszyny.



Machine Translated by Google


10. Ustawienia

Wejdź do interfejsu ustawień i dostosuj jasność, głośność muzyki w tle, włączanie/wyłączanie Bluetooth, włączanie/wyłączanie światła otoczenia, czas wyłączenia ekranu i czas masażu.



11. Wykrywanie stanu zdrowia


Znajdź przycisk zdrowia i kliknij go, aby przejść na stronę wykrywania zdrowia. Fotel masujący powoli się zresetuje. Nastę pnie całkowicie zakryj urządzenie wykrywające opuszkami palców. Nie używaj silnego natę żenia światła ani światła przeciekowego. Po 20 sekundach test zostanie ukończony, a strona wyświetli różne dane dotyczące zdrowia.

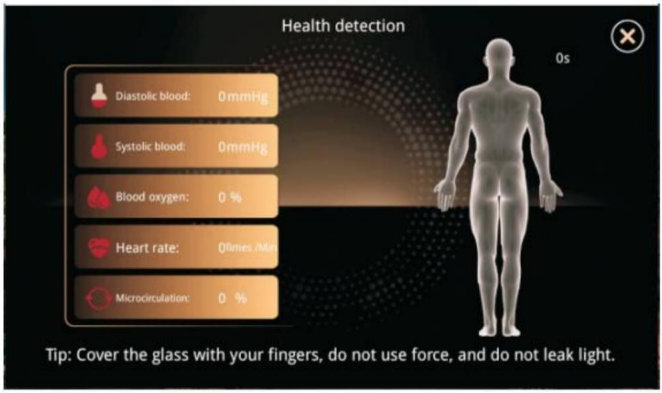

Machine Translated by Google

12. Interfejs wyłączania

Kliknij „" aby wejść do interfejsu wyłączania i wykonać reset fotela masującego.

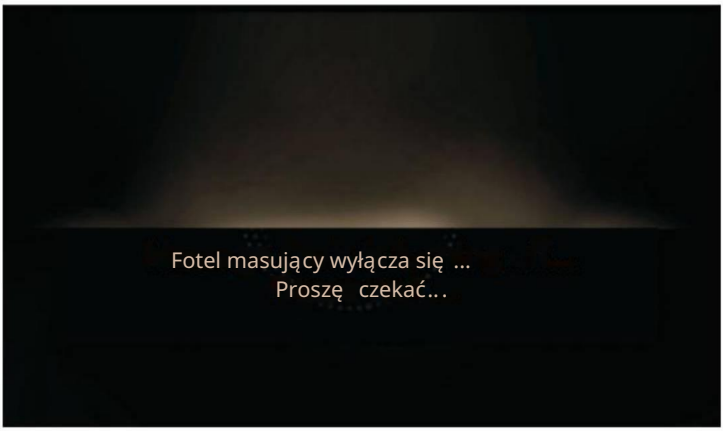

UWAGA S

- Podczas regulacji urządzenia do masażu nóg nie należy siadać na fotelu masującym. Nagłe naciśnię cie nogi może spowodować uszkodzenie mechanizmu. I
- Co więcej, może to nawet spowodować przewrócenie się krzesła, co może skutkować nieoczekiwanymi urazy.
- Przed siadaniem na fotelu masującym upewnij się , że oparcie jest w pozycji pionowej. Po zajęciu miejsca dostosuj kąt odchylenia do swoich preferencji.
- Aby uniknąć potencjalnych obrażeń, nie należy umieszczać rąk ani przedmiotów w szczelinie między siedziskiem a podnóżkiem.
- Podczas regulacji kąta upewnij się , że nie ma żadnych przeszkód lub małych zwierząt. za lub pod oparciem i podnóżkiem.

Machine Translated by Google

Opis funkcji przycisku płaskiego



Klawisz włączania/

wyłączania Naciśnij ten klawisz, aby przejść do stanu włączonego zasilania. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć urządzenie.

Opis automatycznego programu tabletu



Inteligentny masaż: Pięć automatycznych programów ukierunkowanych na różne obszary ciała, w tym masaż ramion i szyi, masaż talii i bioder, pielęgnacja kręgosłupa, pielęgnacja stawów, pielęgnacja nóg itp.

Masaż ramion i szyi: Unikalne techniki masażu ukierunkowane na ramiona i szyję, skutecznie łagodzące ból ramion i szyi oraz zmniejszające zmęczenie.

Masaż talii i bioder: Unikalne techniki masażu ukierunkowane na talię i biodra, skutecznie łagodzące ból talii i bioder oraz zmniejszające zmęczenie dolnej części pleców.

Pielęgnacja kręgosłupa: Unikalne techniki masażu ukierunkowane na kręgosłup, skutecznie łagodzące bóle kręgosłupa i zmniejszające jego zmęczenie.

Pielęgnacja stawów: Unikalne techniki masażu oddziałujące na stawy, skutecznie łagodzące ból stawów i zmniejszające ich zmęczenie.

Pielęgnacja nóg: Unikalne techniki masażu ukierunkowane na nogi, skutecznie łagodzące ból nóg i zmniejszające ich zmęczenie.



Opieka zdrowotna: Pięć automatycznych programów symulujących różne scenariusze z życia codziennego, w tym łagodzenie stresu, dodawanie energii, głębokie masaż, regeneracja sportowa, odświeżanie mózgu itp.

Łagodzenie stresu: Delikatna siła masażu. Uspokaja całe ciało, wspomaga krążenie krwi, relaksuje ciało i umysł, skutecznie łagodzi różne dolegliwości spowodowane długą i ciągłą pracą oraz eliminuje ogólne zmęczenie.

Energia: Delikatny i przyjemny masaż łagodzący zmęczenie fizyczne, relaksujący ciało i umysł oraz zwiększający witalność

Głębokie masaż: połączenie technik ugniatania i akupresury, wykonywane delikatnymi dłońmi, głębokie masaż łagodzący zmęczenie i stres.

Regeneracja sportowa: łagodzi ból mięśni po ćwiczeniach, dyskomfort w szyi, ramionach, plecach, talii i nogach oraz wspomaga regenerację mięśni po wysiłku.

Odświeżenie mózgu: Intensywny masaż skupiający się na ramionach i szyi, oddziałujący na ciśnienie grawitacyjne i odblokowujący ciało i umysł.

Machine Translated by Google

Relaks: Pię ć trybów łączonych, odpowiadających różnym potrzebom ciała, w tym masaż komfortowy, szybki masaż, masaż rozciągający, masaż shiatsu i masaż poduszkami powietrznymi.

Masaż Komfortowy: Umiarkowana siła masażu, specjalnie zaprojektowana dla kobiet, zapewnia program masażu kształtujący smukłą i lekką sylwetkę bez obciążenia.

Szybki masaż: Szybki i precyzyjny masaż łączony, oszczę dzający czas i relaksujący ciało.

Masaż rozciągający: rozciąganie całego ciała dla użytkowników, którzy muszą rozciągać swoje mię śnie, łagodząc zmę czenie i przywracając witalność i elastyczność ciała

Masaż Shiatsu: Wykorzystuje techniki ugniatania i akupresury, jakby delikatne dłonie wykonywały głę boki masaż, aby złagodzić zmę czenie i napię cie.

Masaż poduszką powietrzną: Delikatna i sekwencyjna kompresja za pomocą poduszek powietrznych, stopniowo zapewniająca głę boki relaks i dekompresję całego ciała.

VIP: Cztery zestawy symulowanych trybów automatycznych dla różnych scenariuszy użytkowania, w tym Dobry sen, masaż jogi, tryb biurowy i tryb telewizyjny.

Dobry sen: Delikatny masaż z jednoczesnym unoszeniem oparcia i kołysaniem, łagodzący zmę czenie i zapewniający spokojny sen, łagodzący napię cie i zapewniający spokojny sen. (W tym trybie panel sterowania przełącza się na obraz trybu snu i włącza muzykę w tle.)

Masaż jogiczny: obejmuje ruchy rozciągające ciało i nogi, odpowiednie dla użytkowników, którzy muszą rozciągać mię śnie całego ciała, zapewniając umiarkowany nacisk, aby skutecznie przywrócić witalność i elastyczność ciała. (W tym trybie muzyka w tle włącza się automatycznie)

Zabiegi w biurze: Delikatny masaż całego ciała łagodnymi ruchami, który pobudza krążenie krwi i wywołuje relaks.

Tryb TV: Delikatny masaż odpowiedni dla starszych użytkowników, skutecznie odmładzający ciało i poprawiający krążenie krwi.

Specjalne: Trzy zestawy symulowanych trybów automatycznych, prezentujących różne techniki masażu z różnych krajów, w tym masaż tajski, masaż chiński i masaż szwedzki.

Masaż tajski: symuluje techniki stosowane w masażu tajskim, ale o wię kszej intensywności, zapewniając relaksujące doznania dla całego ciała.

Masaż chiński: Stosowany jest umiarkowany nacisk, a masaż łączy różne chińskie techniki Tui Na, takie jak akupresura, ugniatanie, opukiwanie i klepanie, aby głę boko rozluźnić mię śnie pleców.

Masaż szwedzki: Stopniowo stosuje się różne poziomy nacisku na całe ciało, co skutecznie łagodzi ból mię śni i wspomaga regenerację po zmę czeniu.

Machine Translated by Google

Sterowanie głosem Al

• Obsługiwany ję zyk: angielskiAby obudzić
„Moduł głosowy”, użytkownicy powinni powiedzieć „Hello Hello” do mikrofonu.Gdy fotel masujący jest w trybie wyłączania, wypowiedzenie dowolnego z nastę pujących poleceń w ciągu , 10 sekund spowoduje bezpośrednią aktywację masażu. • Polecenia budzenia głosem.Włącz lub wyłącz głos w Ustawieniach.

NOTATKA:

Podczas korzystania z funkcji sterowania głosem szybkość mowy nie powinna być zbyt szybka, a polecenia głosowe powinny być wydawane zgodnie z wpisami sterowania głosem.

Po każdym pomyślnym użyciu wpisu aktywowanego
głosem,

Zaleca się podanie komendy głosowej po 1-2 sekundach.

Machine Translated by Google

Rozkaz	Odpowiedź
Cześć Cześć	1 jestem tutaj
Włącz zasilanie	OK, włącz zasilanie
Wyłączanie zasilania	OK, wyłącz
Masaż ramion i szyi	OK, Masaż Ramion i Szyi
Masaż talii i bioder	OK, Masaż talii i bioder
Pielę gnacja krę gosłupa	OK, Pielę gnacja Krę gosłupa
Opieka nad stawami	OK, opieka nad stawami
Pielę gnacja nóg	OK, Pielę gnacja nóg
Łagodzenie stresu	OK, łagodzenie stresu
Energia	Dobrze, Energia
Głę boki masaż	OK, Głę boki Masaż
Regeneracja sportowa	OK, Sportowa regeneracja
Odświeżenie mózgu	OK, odświeżenie mózgu
Masaż Komfortowy	OK, Masaż Komfortowy
Szybki masaż	OK, szybki masaż
Masaż rozciągający	OK, masaż rozciągający
Masaż Shiatsu	OK, masaż Shiatsu
Masaż poduszką powietrzną	OK.Masaż poduszką powietrzną
Dobranoc, śpij	OK, dobranoc, śpij
Masaż Jogi	OK, Masaż Jogi
Reżim biurowy	OK.Regularny tryb pracy w biurze
Moda telewizyjna	OK, tryb TV
Masaż tajski	OK, masaż tajski
Masaż chiński	OK, chiński masaż
Masaż szwedzki	OK, masaż szwedzki

Machine Translated by Google

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objawy	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązania
Mechanizm przestaje się poruszać po pracy	Po zakończeniu masażu mechanizm natychmiast zatrzyma się , aby nie wpływać na zdrowie użytkownika	Nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań
Podczas użytkowania słychać hałas	* Dźwię k ugniatania mechanizmu * Czę ści mechaniczne ocierające się o pokrycie materiałowe * Silnik sprę żarki powietrza lub inne czę ści mechaniczne * Dźwię ki podnoszenia i opuszczania podczas masażu nóg	Normalny dźwię k, nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań
Urządzenie nie uruchamia się	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony do gniazdka	Podłącz go do sprawnego gniazdka elektrycznego
	Wyłącznik zasilania jest wyłączony	Włącz przełącznik
	Bezpiecznik jest przepalony	Wymieniaj tylko na bezpiecznik tego samego typu i o tej samej wartości.
Zatrzymuje się wałek masujący	Wałek masujący jest poddawany zbyt dużemu naciskowi	Zmniejsz nacisk na wałek masujący lub ponownie uruchom fotel.
Oparcie lub podnóżek nie mogą się podnieść ani odchylić	Na oparcie lub podnóżek wywierano zbyt duże obciążenie	Zmniejsz obciążenie i spróbuj ponownie
Przewód zasilający i wtyczka są nienormalnie gorące	Nietypowy problem. Natychmiast wyłącz zasilanie i odłącz wtyczkę .	Natychmiast zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z serwisem posprzedażowym, aby uzyskać pomoc.

Notatka:

1. Jeśli problem nadal wystę puje, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu wykonania konserwacji.
2. Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu; nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub szkody spowodowane jakąkolwiek naprawą bez upoważnienia.
3. Dzię kujemy za współpracę .

Machine Translated by Google

PARAMETR PRODUKTU

Nazwa produktu	Fotel do masażu	
Numer modelu	BH-8318	
Napię cie znamionowe	110-120 V AC	220-240 V AC
Czę stotliwość znamionowa	60Hz	50 Hz
Moc znamionowa	150 W	
Rozmiar produktu	Stan pionowy: 1605x750x1225 mm	
Masa netto	105,5 kg	
Długość przewodu	1500 mm	
Maksymalna waga użytkownika	350 funtów	

*
Produkty takie jak specyfikacje, wygląd i projekt są

Zastrzega się możliwość zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA91730

Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.
REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MASSAGE STOEL

MODEL:BH-8318



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.
	Compliance is een CE-beveiligingscertificering.
	**CORRECTE VERWIJDERING** Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een kliko-afvalbak doorkruist geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een afvalverwerkingsbedrijf worden gebracht. inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.
	**Waarschuwing -** Alleen voor gebruik binnenshuis
	**FCC-informatie:** **LET OP:** Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de De partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om Bedien de apparatuur! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De bediening is onder de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. **WAARSCHUWING:** Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen. **Let op:** Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC Regels, Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentiestraling uitstralen energie, en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de

Machine Translated by Google

	instructies, kan schadelijke interferentie met radio veroorzaken communicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen. - Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. ÿ Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger. -Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop u het product wilt aansluiten. waarop de ontvanger is aangesloten. -Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor bijstand.

Machine Translated by Google

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees alle waarschuwingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

1. Lees alle waarschuwingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
2. De hieronder vermelde voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen helpen om een goede werking te garanderen
   werking van dit apparaat.
3. De klassen van ongevallen die door onjuist gebruik worden veroorzaakt, worden ingedeeld in
   WAARSCHUWING en VOORZICHTIG.
4. Lees alle WAARSCHUWINGEN en VOORZORGSMAATREGELEN hieronder en volg alle instructies
   in deze handleiding.

Symbool	Betekenis
 WAARSCHUWING	Onjuist gebruik kan letsel bij gebruikers veroorzaken.
 VOORZICHTIGHEID	Onjuist gebruik kan leiden tot letsel bij gebruikers of schade naar product.
	Verboden
	Niet demonteren

Machine Translated by Google

Niet geschikt voor onderstaande personen. Wij raden aan dat personen met een van de

Als u last heeft van de volgende aandoeningen, raadpleeg dan uw arts voordat u dit product gebruikt.

WAARSCHUWING

ÿ Mensen met een pacemaker of een elektronisch apparaat dat in hun lichaam is geïmplanteerd. ÿ Mensen die een behandeling ondergaan, vooral zij die zich niet goed voelen. ÿ Mensen met kwaadaardige tumoren, kwaadaardige abcessen, hypertensie of hartproblemen.

ziekte (moet onder toezicht staan).

ÿ Vrouwen die zwanger zijn of menstrueren. ÿ Vrouwen met osteoporose, misvormde gewrichten, disfunctie of een recente fractuur. ÿ Vrouwen met ernstige of beschadigde huidaandoeningen. ÿ Vrouwen met hevige koorts.

ÿ Deze massager is uitgerust met een warmtefunctie, personen met een verminderde

sensorisch van warmte moet er aandacht aan besteden. (moet onder toezicht staan)

ÿ Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer dit product wordt gebruikt door, op of in de buurt van

kinderen, invaliden of gehandicapten.

Voorzorgsmaatregelen voor het bedieningspaneel

VOORZICHTIGHEID

ÿ Bedien de controller niet met natte handen en trek niet aan de controllerdraad.

kracht.

ÿ Mors geen water of andere vloeistoffen in de controller om storingen te voorkomen. ÿ Leg geen zware voorwerpen op de controller.

Waarschuwingen met betrekking tot de stroomconnectoren en het netsnoer

VOORZICHTIGHEID

ÿ Controleer of de spanning die op het typeplaatje staat vermeld, overeenkomt met uw

lokale elektriciteitsvoorziening.

ÿ Trek niet met de hand aan het netsnoer om een elektrische schok te voorkomen. ÿ Trek niet aan het snoer, maar pak het plastic uiteinde vast om het los te koppelen. ÿ Knijp het netsnoer niet vast bij het apparaat of andere zware voorwerpen. ÿ Beschadig het netsnoer niet, buig het niet te ver, trek er niet hard aan en draai het niet. ÿ Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of de fabrikant worden vervangen.

zijn serviceagent of een persoon met een vergelijkbare kwalificatie om gevaar te voorkomen.

Machine Translated by Google

Beste omstandigheden

VOORZICHTIGHEID

ÿ Gebruik dit apparaat niet op een plaats waar de temperatuur hoger is dan 40 0C. ÿ Gebruik dit apparaat niet in een vochtige of stoffige omgeving. ÿ Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of bliksem. ÿ Gebruik het apparaat niet buitenshuis.

ÿ Plaats het product op een vlakke, vlakke vloer. ÿ Bewaar het niet in de buurt van warmtebronnen of open vuur.

Beste praktijken voor veilig gebruik

VOORZICHTIGHEID

ÿ Alleen voor gebruikers die minder dan 120 kg wegen.

ÿ Gebruik geen andere therapeutische apparaten samen met dit product. ÿ Gebruik dit product alleen voor het beoogde doel zoals beschreven in deze handleiding. ÿ Het apparaat mag alleen door één persoon worden gebruikt, niet door twee of meer personen.

personen tegelijk om schade aan het product te voorkomen. ÿ Gebruik het product niet na de maaltijd, dit kan ongemak veroorzaken. ÿ Verwijder de accessoires van de armen en maak de zakken leeg tijdens het gebruik

de massagediensten.

ÿ Controleer de bekleding onder de kussens en andere plekken, op eventuele beschadigingen

aanwezig zijn, gebruik het dan niet en raadpleeg een gekwalificeerde serviceprofessional voor onderhoud.

ÿ Als u tijdens het gebruik van dit product ongewoon ongemak ervaart,

Stop onmiddellijk met het gebruik.

ÿ Het wordt sterk aanbevolen om het apparaat elke keer 20 minuten te gebruiken. ÿ Zorg ervoor dat er zich geen obstakels achter de stoel bevinden en dat er voldoende ruimte is

ruimte voordat u de hoek van de rugleuning of voetensteun aanpast. ÿ Zorg ervoor dat er geen andere overmatige belasting op de rugleuning of voetensteun wordt gedrukt,

Houd kinderen, huisdieren of andere obstakels uit de buurt van de achteroverleunende unit rugleuning/uitschuifbare voetensteun om onbedoeld letsel te voorkomen.

ÿ Ga niet op het apparaat zitten om letsel bij de gebruiker of schade aan het apparaat te voorkomen.

apparaat.

ÿ Sleep of duw de stoel of rol deze niet op de wielen over een houten vloer of tapijt om

Om schade te voorkomen. Alleen voor gebruikers die minder dan 120 kg wegen.

Machine Translated by Google

ÿ Gebruik geen ander therapeutisch apparaat samen met dit product. ÿ Gebruik dit product alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. ÿ Het apparaat mag alleen door één persoon worden gebruikt, niet door twee of meer personen.

personen tegelijk om schade aan het product te voorkomen. ÿ Gebruik het product niet na de maaltijd, dit kan ongemak veroorzaken. ÿ Verwijder de accessoires van de armen en maak de zakken leeg tijdens het gebruik

de massagediensten.

ÿ Controleer de bekleding onder de kussens en andere plekken, op eventuele beschadigingen

aanwezig zijn, gebruik het dan niet en raadpleeg een gekwalificeerde serviceprofessional voor onderhoud.

ÿ Als u tijdens het gebruik van dit product ongewoon ongemak ervaart,

Stop onmiddellijk met het gebruik.

ÿ Het wordt sterk aanbevolen om het apparaat elke keer 20 minuten te gebruiken. ÿ Zorg ervoor dat er zich geen obstakels achter de stoel bevinden en dat er voldoende ruimte is

ruimte voordat u de hoek van de rugleuning of voetensteun aanpast. ÿ Zorg ervoor dat er geen andere overmatige belasting op de rugleuning of voetensteun wordt gedrukt,

Houd kinderen, huisdieren of andere obstakels uit de buurt van de achteroverleunende unit rugleuning/uitschuifbare voetensteun om onbedoeld letsel te voorkomen.

ÿ Ga niet op het apparaat zitten om letsel bij de gebruiker of schade aan het apparaat te voorkomen.

apparaat.

ÿ Sleep of duw de stoel of rol deze niet op de wielen over een houten vloer of tapijt om

schade voorkomen.

Machine Translated by Google

VERBODEN

ÿ Gebruik dit product nooit als er beschadigde, blootgestelde onderdelen of stroomstoringen zijn.
lekkage.

ÿ Ga niet op de voetensteun staan en stapel er geen zware voorwerpen op. ÿ
Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de voetensteun spelen.
massage stoel.

ÿ Val niet in slaap terwijl het product in werking is. · ÿ Gebruik het product
niet onder invloed van alcohol. · ÿ Steek geen handen of vreemde voorwerpen in
de openingen van het apparaat om
Vermijd letsel bij de gebruiker of schade aan het apparaat. ÿ Als er
tijdens het gebruik rook of een ongewone geur vrijkomt, stop dan met het gebruik van het apparaat.
onmiddellijk.

NIET DEMONTEREN

ÿ Haal dit product niet uit elkaar om defecten te voorkomen. ÿ Probeer
het apparaat niet te repareren of te demonteren zonder toestemming.
Neem contact op met een erkende dealer of serviceagent.



TREK DE STROOMKABEL UIT HET STOPCONTACT

ÿ Trek het netsnoer uit de stekkerdozen voordat u onderhoud uitvoert. ÿ Steek het netsnoer nooit
in of uit het stopcontact met natte handen, om schokken of letsel te voorkomen. ÿ Trek het netsnoer na
gebruik uit de stekkerdozen. ÿ Haal de stekker uit het stopcontact als de
stroomtoevoer is onderbroken.



VOORZICHTIGHEID

ÿ Bedek het product niet met dekens om ongelukken door oververhitting te voorkomen. ÿ De stekker moet
passen bij het stopcontact. Gebruik GEEN stekkerdoos om
Vermijd elektrische schokken, kortsluiting of brand.
ÿ Gebruik dit product NIET in gebieden met hoge concentraties vluchtige stoffen.
verbindingen om brand of schade aan het product te voorkomen.
ÿ Gebruik geen oplosmiddelen of alcohol om uw product schoon te maken; spuit niet
insecticiden in het product. ÿ Verlamde
mensen kunnen dit product niet gebruiken om fysiek ongemak te voorkomen of
blessure
ÿ Rol het netsnoer NIET op om schade, brand of kortsluiting te voorkomen. ÿ Gebruikers mogen
niet naakt zijn tijdens het gebruik van de massagestoel.

Machine Translated by Google

ÿ Ga NIET op de voetensteun zitten of op de rem om ongelukken te voorkomen.

ÿ Gebruik dit product NIET in de buurt van warmtebronnen, open vlammen of op een verwarmde vloer. ÿ Roken in de massagestoel is niet toegestaan om brand te voorkomen. ÿ Gebruik de massagestoel NIET als u nat bent om elektrische schokken te voorkomen. ÿ Het wordt afgeraden om het apparaat langer dan 5 minuten te gebruiken voor bepaalde doeleinden.

deel van het lichaam. ÿ

Blijf hetzelfde lichaamsdeel masseren met tussenpozen van 30 minuten. ÿ Gebruik dit product nooit als er water of een vreemd voorwerp in het apparaat is gekomen.

product, of als er schade aan het product is.

Controleer de aan/uit-schakelaar vóór gebruik om ongelukken te voorkomen.


BEWAAR DEZE HANDLEIDING

ONDERDELENLIJST


 1 STUKS	 1 STUKS	 1 STUKS
 1 STUKS	 1 STUKS	 1 STUKS
 2 STUKS	 2 STUKS	 2 STUKS


Machine Translated by Google

NAAM EN FUNCTIE VAN ELK COMPONENT

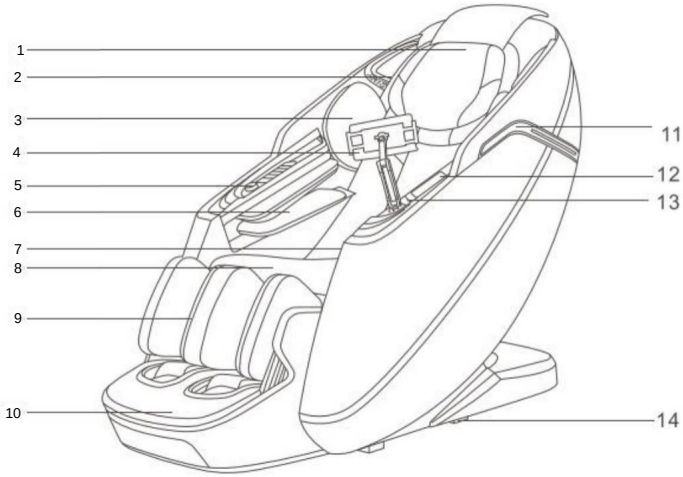

1. Hoofdkussen 2. Luidspreker
3. Schoudermassage-eenheid 4. Controller
5. Sneltoetsen
6. Armleuningmassage-eenheid
7. Gezondheidsdetectieapparaat 8. Zitkussen
9. Beenmassage-eenheid
10. Voetmassage-eenheid 11. Sfeerverlichting 12. Draadloze oplader 13. USB
14. Bodemplaat

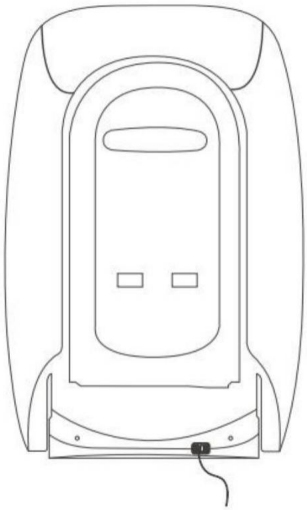


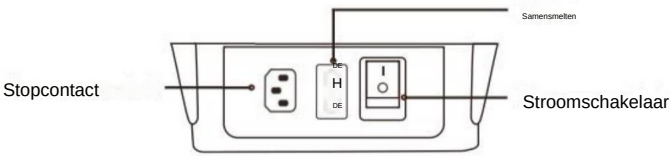

Machine Translated by Google

INSTALLATIE VAN MASSAGESTOEL

1. Unpack the carton and take all massage chair units out of the carton.

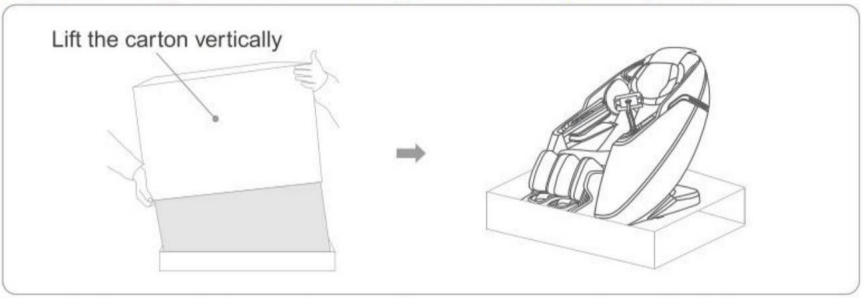



2. Insert the lower end of controller stand into the socket and turn clockwise to secure the


Zet de controller op zijn plaats en sluit de controllerconnectoren aan.


3. Plaats het bedieningspaneel op de tablethouder.


4. Bevestig de poten aan de massagestoel (zoals hieronder afgebeeld)

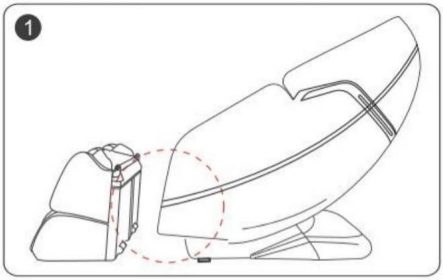


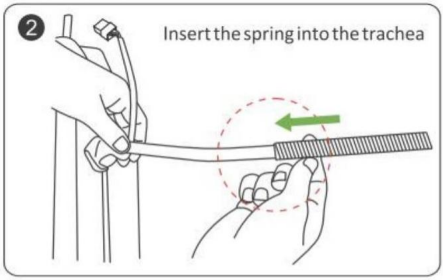

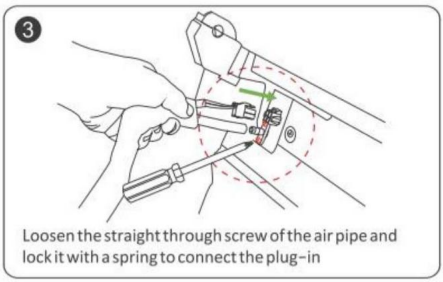


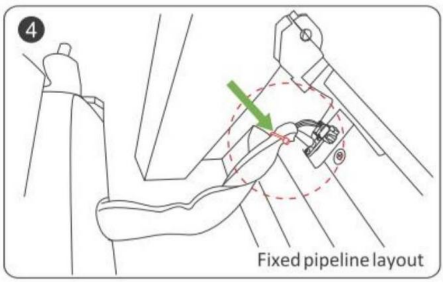


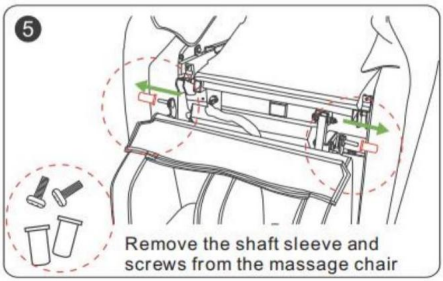

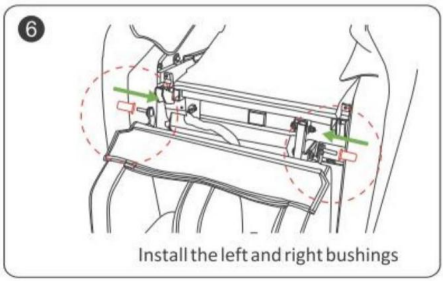

Machine Translated by Google

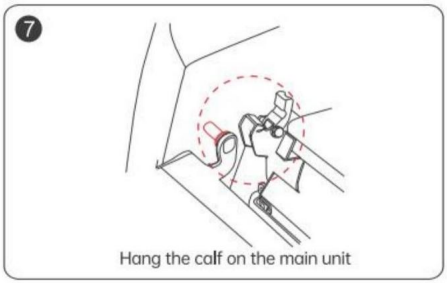

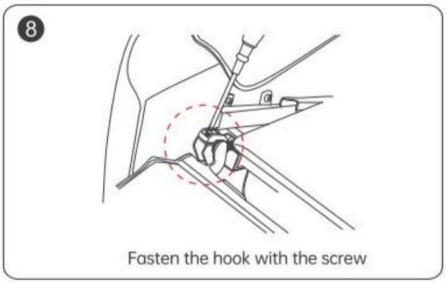

5. Plug the power cord into the chair and connect to the power outlet, turn on the main aan/uit-schakelaar, en u bent klaar om te gaan.

HET VERPLAATSEN VAN DE MASSAGESTOEL

Duw de rugleuning naar beneden en kantel de stoel ongeveer 45° (zie afbeelding rechts). Rol de stoel op de wieltjes naar de gewenste positie.


Aandacht!



- Verplaats de stoel niet als er een gebruiker in zit.
- Als u de stoel verplaatst, kan de vloer krassen. Wij adviseren u om er een stuk tapijt of een zachte mat onder te leggen.
- Houd de rugleuning stevig vast wanneer u de massagestoel verplaatst, om te voorkomen dat deze valt.


PLAATSEN VAN DE MASSAGESTOEL

- Zorg ervoor dat er aan de voor- en achterkant van het product ruimte is (minimaal 10 centimeter ruimte achter de rugleuning en 25 centimeter ruimte voor de pooteenheid) (zie afbeelding rechts).

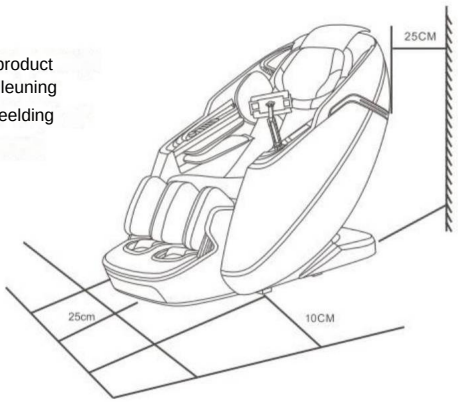


Machine Translated by Google

KNOPPENVERDELING VAN HET BEDIENINGSPANEEL

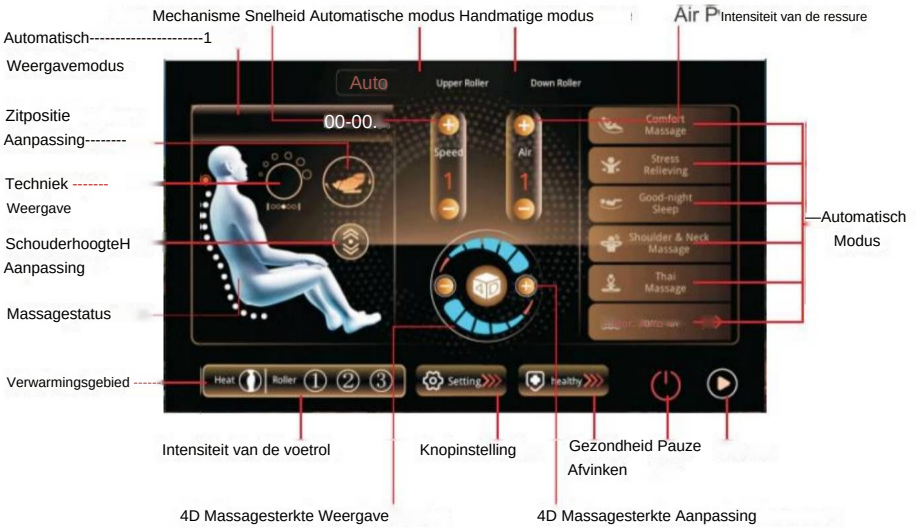

INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR DE CONTROLLER

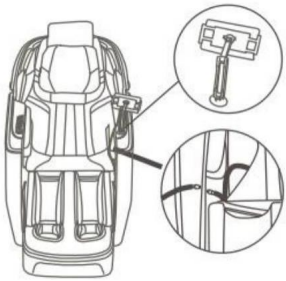

• Plaats het onderste uiteinde van de tablethouder in de houder en draai met de klok mee om Bevestig de houder op zijn plaats.

• Til het zitkussen op, zoek de controllerconnectorpoort, sluit de controllerconnector aan op de poort en schroef deze stevig vast; • Plaats het bedieningspaneel op de tablethouder, dan is de installatie van de controller voltooid. compleet.

• Mors geen water of andere vloeistoffen op de massagestoel of de controller. • Bedien de controller niet met natte handen. • Ga niet op de controller zitten, laat deze niet vallen, stap er niet op en trek niet met geweld aan de controller. draden.

• Druk niet op het paneel en raak het niet aan met scherpe of harde voorwerpen. (Anders kan het kan schade veroorzaken)

Machine Translated by Google

HOE TE GEBRUIKEN

1. Sneltoets



- Aan/uit-knop: Druk lang op deze knop om de voeding in en uit te schakelen; kort Druk op deze knop om de massage te pauzeren of te hervatten
- 4D-sterkteregeling: draai de regeling met de klok mee om de 4D-sterkte te verhogen en draai tegen de klok in om de 4D-sterkte te verlagen.
- Automatische modus: druk kort op deze knop om te schakelen tussen de eerste 5 automatische modi op het scherm
- Verwarming: Druk op deze knop om de verwarming op de taille en het been aan te zetten. Druk nogmaals op deze knop om de verwarmingsfunctie uit te zetten.
- Rugleuning omhoog: Houd de knop ingedrukt om de rugleuning omhoog te brengen en laat de knop los om de rugleuning omhoog te brengen. stop.
- Rugleuning omlaag: Houd de knop ingedrukt om de rugleuning naar achteren te kantelen en laat de knop los. knop om te stoppen.
- Kuit omhoog: Houd de knop ingedrukt om de voetensteun omhoog te brengen en laat de knop los om de voetensteun omhoog te brengen. stop.
- Kuit omlaag: Houd de knop ingedrukt om de voetensteun te laten zakken en laat de knop los stoppen.


Audiofunctie

Bluetooth: U kunt Bluetooth inschakelen op uw mobiele apparaat, kies "BH-8318" om te koppelen. U kunt van muziek genieten wanneer Bluetooth is verbonden.

Machine Translated by Google


2. Inschakelinterface

Druk op de " " knop op de controller om in te schakelen. Ga naar de power on interface,
Selecteer het overeenkomstige pictogram en ga naar de overeenkomstige bedieningsmodus.

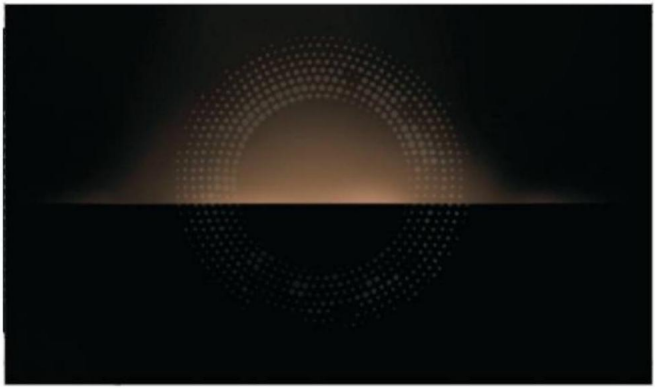

3. Opstartprocedure

Zodra de massagestoel is ingeschakeld, start hij een zelfcontroleproces op zijn interface

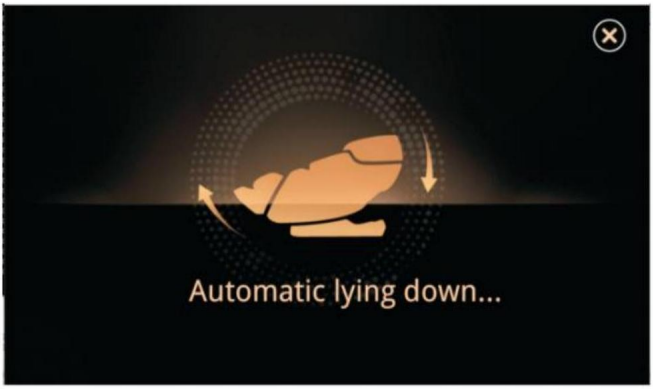

Machine Translated by Google

4. Slimme houdingdetectie


Bij het opstarten start de stoel het slimme houdingdetectieproces. Deze functie past de massagepositie automatisch aan de lichaamsgrootte van de gebruiker aan voor optimaal comfort.

Druk op " " om deze optionele detectie te pauzeren, " " om de detectie te pauzeren, " " te schakelen.



5. Detectie van schouderpositie

Nadat de houdingdetectie is voltooid, gaat de massagestoel automatisch naar de schouderpositiedetectie. Gebruik vervolgens de knoppen "Omhoog/Omlaag" om de opwaartse en neerwaartse beweging van de rollen. Wanneer de rollen in de ideale positie staan, druk op "ok" om bevestig de positie, sla de detectie over en start de massage. " " om deze optionele detectie te pauzeren, " " " "

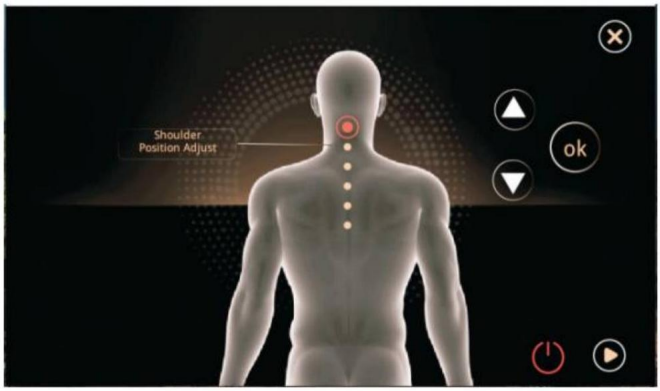

Machine Translated by Google

6. Technieken


In de handmatige modus kan de boven- of onderbeweging worden geselecteerd; Bovenste poller: 11 technieken (4D-techniek kan gecombineerd worden met 5 andere technieken) en 3 massages breedtes, waardoor handmatige aanpassing van snelheid, 4D-intensiteit en massage-intensiteit hieronder mogelijk is; Down Poller: 6 technieken en 3 massagebreedtes, waardoor handmatige aanpassing mogelijk is van snelheid en massage-intensiteit hieronder;






7. Focuszone

In de handmatige modus drukt u op de knop "Focus Zone" om te kiezen uit Spot, Regio of Hele lichaam. De positie van de massageballen kan omhoog en omlaag worden aangepast met de knoppen " " en ". " (De bovenste roller en de onderste roller werken in dezelfde stappen op hun respectievelijke interfaces

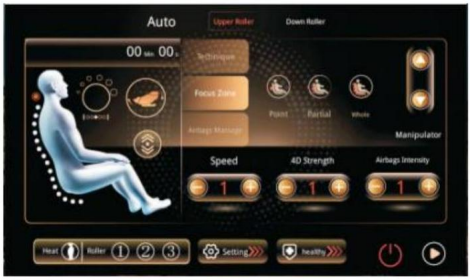

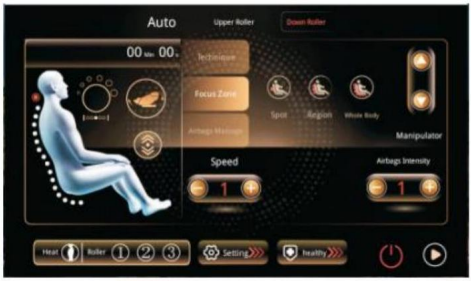

Machine Translated by Google

8. Airbagmassage Ga naar

de handmatige modus en selecteer uit verschillende airbagposities voor kuit, arm en schouder



9. Zithouding aanpassen Ga naar de

zithouding aanpassen pagina door op de knop te klikken. Er zijn drie niveaus van zero gravity modus. De rugleuning omhoog en omlaag, been strekken en intrekken, been omhoog en omlaag en kuit kneden schakelaar kunnen vrij worden aangepast. Druk op de "+" en knoppen om de hefhoek van de gehele machine aan te passen.



Machine Translated by Google


10. Instellingen Ga

naar de instellingeninterface en pas de helderheid, het volume van de omgevingsmuziek, Bluetooth aan/uit, het omgevingslicht aan/uit, de tijd voor het uitschakelen van het scherm en de massagetijd aan.



11. Gezondheidsdetectie

Zoek de gezonde knop en klik erop om de pagina met gezondheidsdetectie te openen. De massagestoel wordt langzaam gereset. Bedek vervolgens het detectieapparaat volledig met uw vingertop. Gebruik geen sterke intensiteit of leklicht. Na 20 seconden is de test voltooid en toont de pagina verschillende gezondheidsgegevens.

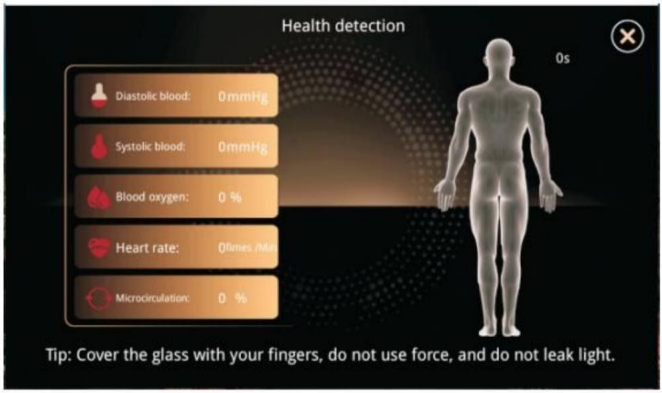

Machine Translated by Google

12. Uitschakelinterface

Klik op " om de afsluitinterface te openen en de massage stoel te resetten.



VOORZICHTIGS

- Ga niet in de massagestoel zitten wanneer u de beenmassage-unit aanpast. Als u plotseling op het pootgedeelte drukt, kan het mechanisme beschadigd raken. En
- Bovendien kan het er zelfs voor zorgen dat de stoel kantelt, wat kan leiden tot onverwachte verwondingen.
- Voordat u in de massagestoel gaat zitten, zorg ervoor dat de rugleuning rechtop staat. Pas de kantelhoek aan naar uw persoonlijke voorkeuren nadat u bent gaan zitten.
- Plaats geen handen of voorwerpen in de opening tussen de zitting en de beenunit om mogelijk letsel te voorkomen.
- Zorg er bij het aanpassen van de hoek voor dat er geen obstakels of kleine dieren aanwezig zijn achter of onder de rugleuning en het beengedeelte.

Machine Translated by Google

Beschrijving van de functies van de platte knop



Aan/uit-toets

Druk op deze toets om de power-on-status in te voeren. Druk nogmaals om het apparaat uit te schakelen.

Tablet Automatisch Programma Beschrijving



Smart Massage: Vijf automatische programma's gericht op verschillende lichaamsdelen, waaronder schouder- en nekmassage, taille- en heupmassage, wervelkolomverzorging, gewrichtsverzorging, beenverzorging, etc.

Schouder- en nekmassage: Unieke massagetechnieken gericht op de schouders en nek, verlichten effectief schouder- en nekpijn en verminderen vermoeidheid.

Taille- en heupmassage: Unieke massagetechnieken gericht op de taille en heupen, verlichten effectief taille- en heuppijn en verbeteren vermoeidheid in de onderrug.

Wervelkolomverzorging: Unieke massagetechnieken die zich richten op de wervelkolom, verlichten effectief rugpijn en verminderen vermoeidheid van de wervelkolom.

Gewrichtsverzorging: Unieke massagetechnieken die zich richten op de gewrichten, verlichten effectief gewrichtspijn en verminderen vermoeidheid van de gewrichten.

Beenverzorging: Unieke massagetechnieken gericht op de benen, verlichten effectief pijnlijke benen en verminderen vermoeidheid in de benen.



Gezondheidszorg: Vijf automatische programma's die verschillende scenario's uit het dagelijks leven simuleren, waaronder stressvermindering, energie, diepe massage, herstel door sport, verfrissing van de hersenen, enz.

Stress verlichtend: Zachte massagesterkte. Verzacht het hele lichaam, bevordert de bloedsomloop, ontspant lichaam en geest, verlicht effectief verschillende ongemakken veroorzaakt door lang en continu werk en elimineert algehele vermoeidheid.

Energie: Zachte en comfortabele massage om fysieke vermoeidheid te verlichten, lichaam en geest te ontspannen en de vitaliteit te vergroten

Diepe massage: Een combinatie van knedings- en acupressuurtechnieken, alsof er met zachte handen wordt gemasseerd, om uitputting en stress te verlichten.

Sportherstel: Verlicht spierpijn na het sporten, ongemak in de nek, schouders, rug, taille en benen en helpt spieren te herstellen na het sporten.

Brain Refresh: Intensieve massage gericht op de schouders en nek, waarbij de zwaartekracht wordt aangepakt en lichaam en geest worden ontgrendeld.

Machine Translated by Google

Ontspanning: Vijf combinatiestanden die gericht zijn op verschillende lichaamsbehoeften, waaronder Comfort Massage, Snelle massage, Stretchmassage, Shiatsu-massage en Airbagmassage.

Comfortmassage: Matige massagesterkte, speciaal ontworpen voor vrouwelijke gebruikers. Het massageprogramma zorgt voor een sierlijk en licht figuur zonder dat het belastend is.

Snelle massage: Snelle en nauwkeurige combinatiemassage, bespaart tijd en ontspant het lichaam.

Stretchmassage: volledige lichaamsrekking voor gebruikers die hun spieren willen strekken, vermoeidheid willen verlichten en de vitaliteit en flexibiliteit van het lichaam willen herstellen

Shiatsu-massage: Hierbij wordt gebruikgemaakt van knedende en acupressuurmassagetechnieken, alsof zachte handen een diepe massage geven om vermoeidheid en spanning te verzachten.

Airbagmassage: Zachte en opeenvolgende compressie door airbags, die geleidelijk een diepe ontspanning en decompressie in het hele lichaam teweegbrengt.

VIP: Vier sets gesimuleerde automatische modi voor verschillende gebruiksscenario's, waaronder Goede nachtrust, yogamassage, kantoorroutine en tv-modus.

Goedenacht Slaap: Zachte massage met gecoördineerde verhoging van de rugleuning en schommelen, verlicht vermoeidheid en bevordert een goede nachtrust, verlicht spanningen en zorgt voor een rustige slaap. (In deze modus schakelt het bedieningspaneel over naar de slaapstand met afbeeldingen en achtergrondmuziek.)

Yoga Massage: Omvat rek- en strekbewegingen voor het lichaam en de benen, geschikt voor gebruikers die hun hele lichaamsspieren willen strekken, en biedt matige druk om de vitaliteit en flexibiliteit van het lichaam effectief te herstellen. (Achtergrondmuziek wordt in deze modus automatisch ingeschakeld)

Kantoorbehandeling: Zachte massage met zachte bewegingen over het hele lichaam, wat de bloedsomloop bevordert en ontspanning teweegbrengt.

TV-modus: Zachte massage, geschikt voor oudere gebruikers, verjongt het lichaam effectief en verbetert de bloedsomloop.

Speciaal: Drie sets gesimuleerde automatische modi met verschillende massagetechnieken uit verschillende landen, waaronder Thaise massage, Chinese massage en Zweedse massage.

Thaise massage: Simuleert de technieken die worden gebruikt bij Thaise massage, met een sterkere intensiteit, wat zorgt voor een ontspannende ervaring voor het hele lichaam.

Chinese massage: Hierbij wordt matige druk uitgeoefend en worden verschillende Chinese Tui Na-technieken gecombineerd, zoals acupressuur, kneden, kloppen en aaien, om de spieren in de rug diep te ontspannen.

Zweedse massage: Hierbij wordt geleidelijk een wisselende druk uitgeoefend op het hele lichaam. Hierdoor worden spierpijn effectief verlicht en wordt het herstel van vermoeidheid bevorderd.

Machine Translated by Google

AI-spraakbesturing

• Ondersteunde taal: EngelsÿOm de "Voice
Module" te activeren, moeten gebruikers "Hallo Hallo" in de microfoon zeggen. Wanneer de massagestoel in de uitschakelmodus staat, wordt de massage direct geactiveerd door binnen 10 seconden een van de volgende opdrachten uit te spreken. • Opdrachten voor het activeren van de
voice-functie. Schakel de voice-functie in of uit in Instellingen.

OPMERKING:

ÿ Bij gebruik van de spraakbesturingsfunctie mag de spraaksnelheid niet te hoog zijn en moeten de spraakopdrachten worden gegeven volgens de spraakbesturingsingangen. ÿ Na elk succesvol
gebruik van de spraakgestuurde ingang,
Het is raadzaam om het spraakcommando na 1-2 seconden te geven.

Machine Translated by Google

Commando	Antwoord
Hallo Hallo	01.00 uur hier
Inschakelen	Oké, inschakelen
Uitschakelen	Oké, uitschakelen
Schouder- en nekmassage	OK,Schouder- en Nekmassage
Taille- en heupmassage	OK, Taille- en heupmassage
Wervelkolomverzorging	OK, wervelkolomzorg
Gewrichtsverzorging	OK, Gezamenlijke zorg
Beenverzorging	OK, beenverzorging
Stress verlichtend	Oké, stressverlichtend
Energie	Oké, energie
Diepe massage	Oké, diepe massage
Sport herstel	OK, Sport Herstel
Hersenen vernieuwen	Oké, Hersenen vernieuwen
Comfortmassage	Oké, comfortmassage
Snelle massage	Oké, snelle massage
Rekmassage	Oké, rekmassage
Shiatsu-massage	Oké, Shiatsu-massage
Airbagmassage	OK.Airbagmassage
Welterusten Slaap	Oké, welterusten
Yogamassage	Oké, Yoga Massage
Kantoorregime	OK.Kantoorregime
TV-mode	Oké, tv-modus
Thaise massage	Oké, Thaise massage
Chinese massage	Oké, Chinese massage
Zweedse massage	Oké, Zweedse massage

Machine Translated by Google

PROBLEEMOPLOSSING

Symptomen	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Mechanisme stopt met bewegen na werk	Na de massage stopt het mechanisme onmiddellijk met werken om de gezondheid van de gebruiker niet te schaden	Er hoeven geen maatregelen te worden genomen
Er is geluid te horen tijdens gebruik	* Knedend geluid van mechanisme * Mechanische onderdelen schuren tegen de stoffen bekleding * Luchtcompressormotor of andere mechanische onderdelen * Op- en neergaande geluiden van beenmassage-eenheden	Normaal geluid, geen maatregelen nodig
Apparaat start niet	Het netsnoer zit niet goed vast in het stopcontact	Sluit het aan op een goed werkend stopcontact
	De aan/uit-schakelaar staat uit	Zet de schakelaar aan
	De zekering is doorgebrand	Vervang alleen door een zekering van hetzelfde type en dezelfde waarde.
Massagerol stopt	Massagerol ervaart te veel druk	Verminder de druk op de massagerol of start de stoel opnieuw
Rugleuning of voetensteun kan niet omhoog of omlaag	Er is een te grote belasting op de rugleuning of beensteun gedrukt	Verminder de belasting en probeer het opnieuw
Het netsnoer en de stekker zijn abnormaal heet	Abnormaal probleem. Schakel de stroom uit en trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.	Stop onmiddellijk met het gebruik van het product en neem contact op met de klantenservice voor hulp

Opmerking:

1. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de dealer voor onderhoud.

2. Probeer dit product niet zelf te repareren. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor letsel of schade veroorzaakt door onderhoud zonder toestemming.

3. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Machine Translated by Google

PRODUCTPARAMETER

Productnaam	Massage stoel	
Modelnr.	BH-8318	
Nominale spanning	110-120 V wisselstroom	220-240VAC
Nominale frequentie	60Hz	50 Hz
Nominaal vermogen	150W	
Productgrootte	Rechtopstaande staat: 1605x750x1225mm	
Netto gewicht	105,5 kg	
Draadlengte	1500mm	
Maximaal gebruikersgewicht	350 pond	

* Producten zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp zijn

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Sjanghai 200000CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA91730

EC-REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MASSAGESTOL

MODELL: BH-8318



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.
	Compliance är en CE-säkerhetscertifiering.
	**KORREKT AVFALLSHANTERING** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkt med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det kasseras med vanligt hushållsavfall, men måste tas till en insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	**Varning -** Endast för inomhusbruk
	**FCC-information:** **VARNING:** Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av part som är ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Operation är med förbehåll för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. **VARNING:** Ändringar eller modifieringar av denna produkt inte uttryckligen godkänt av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten. **Obs:** Denna produkt har testats och befunnits uppfylla kraven gränser för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 av FCC Regler, Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvenser energi, och om den inte installeras och används i enlighet med

Machine Translated by Google

	instruktioner, kan orsaka skadliga störningar på radio kommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med ett eller flera av följande åtgärder. - Omorientera eller flytta mottagningsantennen. ÿ Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. -Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. -Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för bistånd.

Machine Translated by Google

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs alla varningar noggrant före användning

1. Läs alla varningar noggrant före användning.
2. Försiktighetsåtgärder och varningar som anges nedan hjälper till att säkerställa korrekt driften av denna apparat.
3. Klasserna av olyckor orsakade av felaktig användning klassificeras i VARNING och FÖRSIKTIGHET.
4. Läs alla VARNINGAR och VARNINGAR nedan och följ alla instruktioner i denna manual.

Symbol	Menande
 VARNING	Felaktig användning kan orsaka skada på användarna.
 FÖRSIKTIGHET	Felaktig användning kan orsaka skada på användare eller skada till produkten.
	Förbjuden
	Ta inte isär

Machine Translated by Google

Ej lämplig för nedanstående personer. Vi rekommenderar att de med någon av de följande tillstånd bör rådfråga din läkare innan användning.

VARNING

ÿ De med pacemaker eller elektronisk utrustning implanterad i kroppen. ÿ De som genomgår behandling, särskilt de som inte mår bra. ÿ De med maligna tumörer, maligna bölder, högt blodtryck eller hjärta

sjukdom (bör övervakas).

ÿ Kvinnor som är gravida eller har mens. ÿ De med

osteoporos, snedvridna leder, dysfunktion eller nyligen frakturer. ÿ De med allvarliga eller skadade hudåkommor. ÿ De med dålig feber.

ÿ Denna massageapparat är utrustad med värmefunktion, personer med reducerade

sensorisk värme bör vara uppmärksam på det.(bör övervakas)

ÿ Noggrann övervakning är nödvändig när denna produkt används av, på eller i närheten

barn, handikappade eller funktionshindrade.

Försiktighetsåtgärder på kontrollpanelen

FÖRSIKTIGHET

ÿ Använd inte kontrollenheten med våta händer och dra inte i handkontrollens kabel

tvinga.

ÿ Spill inte vatten eller annan vätska i styrenheten för att undvika fel. ÿ Lägg inte tunga föremål på kontrollenheten.

Varningar angående strömkontakter och nätsladd

FÖRSIKTIGHET

ÿ Kontrollera att strömspänningen som anges på märketiketten motsvarar din

lokal elförsörjning.

ÿ Använd inte handen för att dra ur nätsladden för att undvika elektriska stötar. ÿ Dra inte i sladden, sträck dig till den främre plaständen för att koppla ur den. ÿ Kläm inte nätsladden i apparaten eller andra tunga föremål. ÿ Skada, överböja, dra inte hårt eller vrid inte nätsladden. ÿ Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller

dess serviceombud eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.

Machine Translated by Google

Bästa omständigheterna

FÖRSIKTIGHET

ÿ Använd inte denna apparat där temperaturen är över 40 0C. ÿ Använd inte denna apparat i fuktig eller dammig miljö. ÿ Dra ur kontakten från uttaget under åska eller åskväder. ÿ Använd inte utomhus.

ÿ Placera produkten på ett plant, plant golv· ÿ Förvara inte nära värme eller öppen låga.

Bästa metoder för säker användning

FÖRSIKTIGHET

ÿ Endast för användare som väger under 120 kg.
ÿ Använd inte andra terapeutiska enheter tillsammans med denna produkt. ÿ Använd den här produkten endast för dess avsedda användning enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. ÿ Apparaten bör endast användas av en person, använd inte av två eller flera personer samtidigt för att undvika skador på produkten. ÿ Använd inte produkten efter måltid, det kan orsaka obehag. ÿ Ta bort tillbehören från armarna och töm fickorna medan du använder dem massagetjänsterna.
ÿ Kontrollera klädseln under kuddarna och andra ställen om det finns skador är närvarande, använd den inte och hänvisa till en kvalificerad servicetekniker för underhåll.
ÿ Om du känner något onormalt obehag under användningen av denna produkt, sluta använda omedelbart.
ÿ Använd apparaten i 20 minuter varje gång rekommenderas starkt. ÿ Se till att det inte finns några hinder bakom stolen och att det finns tillräckligt spelrum innan du justerar rygg- eller fotstödsvinkeln. ÿ Se till att ingen annan överdriven belastning pressas på ryggstödet eller fotstödet, håll barn, husdjur eller andra hinder borta från enheten liggande ryggstöd/förlängbart fotstöd för att förhindra oavsiktlig skada.
ÿ Sitt inte på apparaten för att undvika skador på användaren eller skada på apparaten apparat.
ÿ Dra eller skjut inte stolen eller rulla på dess hjul på trägolv eller matta till undvik skador. Endast för användare som väger under 120 kg.

Machine Translated by Google

ÿ Använd inte andra terapeutiska enheter tillsammans med denna produkt. ÿ
Använd den här produkten endast för dess avsedda användning enligt beskrivningen i
denna bruksanvisning. ÿ Apparaten bör endast användas av en person, använd inte av två eller flera
personer samtidigt för att undvika skador på produkten. ÿ Använd inte
produkten efter måltid, det kan orsaka obehag. ÿ Ta bort tillbehören från
armarna och töm fickorna medan du använder dem
massagetjänsterna.
ÿ Kontrollera klädseln under kuddarna och andra ställen om det finns skador
är närvarande, använd den inte och hänvisa till en kvalificerad servicetekniker för
underhåll.
ÿ Om du känner något onormalt obehag under användningen av denna produkt,
sluta använda omedelbart.
ÿ Använd apparaten i 20 minuter varje gång rekommenderas starkt. ÿ Se till att det inte
finns några hinder bakom stolen och att det finns tillräckligt
spelrum innan du justerar rygg- eller fotstödsvinkeln. ÿ Se till att ingen
annan överdriven belastning pressas på ryggstödet eller fotstödet,
håll barn, husdjur eller andra hinder borta från enheten liggande
ryggstöd/förlängbart fotstöd för att förhindra oavsiktlig skada.
ÿ Sitt inte på apparaten för att undvika skador på användaren eller skada på apparaten
apparat.
ÿ Dra eller skjut inte stolen eller rulla på dess hjul på trägolv eller matta till
undvika skador.

Machine Translated by Google

FÖRBJUDEN

ÿ Använd aldrig denna produkt om den har skadade utsatta delar eller ström läckage.

ÿ Stå inte på eller stapla tunga föremål på fotstödet. ÿ Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med massagestol.

ÿ Somna inte när produkten är i drift · ÿ Undvik att använda produkten under påverkan av alkohol · ÿ Placera inte händer eller främmande föremål i apparatens öppningar för att undvika skador på användaren eller skador på apparaten. ÿ Om det finns någon rök eller ovanlig lukt under drift, sluta använda omedelbart.

MONTERA INTE

ÿ Ta inte isär denna produkt för att undvika fel. ÿ Försök inte reparera eller demontera apparaten utan tillstånd. Kontakta auktoriserad återförsäljare eller serviceombud.

KOPPLA UR STRÖMSLADEN

ÿ Dra ut nätkabeln från grenuttag innan underhåll. ÿ Sätt aldrig i eller dra ut nätsladden med våta händer för att undvika stötar eller skador. ÿ Dra ut nätkabeln från grenuttag efter användning. ÿ Dra ur kontakten från uttaget när strömförsörjningen är bruten.

FÖRSIKTIGHET

ÿ Täck inte över produkten med filtar för att undvika olyckor på grund av överhettning. ÿ Stickkontakten ska matcha eluttaget. Använd INTE en grenuttag för att undvik elektriska stötar, kortslutning eller brand.

ÿ Använd INTE denna produkt i områden med höga koncentrationer av flyktiga ämnen föreningar för att undvika brand eller skada på produkten.

ÿ Använd inte lösningsmedel som tvättsprit för att rengöra din produkt; Spraya inte insekticider i produkten. ÿ

Förlamade personer kan inte använda denna produkt för att undvika fysiskt obehag eller skada

ÿ Rulla INTE ihop strömkabeln för att undvika skador, brand eller kortslutning. ÿ Användare kan inte vara nakna när de använder massagestolen.

Machine Translated by Google

ÿ Sitt INTE på fotstödet eller arrestera för att undvika olyckor.

ÿ Använd INTE denna produkt nära värme, öppen låga eller på golvvärme.

ÿ Rökning förbjuden i massagestolen för att undvika brand. ÿ Använd INTE massagestolen när du är blöt för att undvika elektriska stötar. ÿ Det rekommenderas inte att använda enheten i mer än 5 minuter i synnerhet del av kroppen.

ÿ Fortsätt att massera på samma del av kroppen med 30 minuters mellanrum. ÿ Använd aldrig denna produkt om vatten eller främmande föremål kommer in i den produkten, eller så finns det skador på produkten.

ÿ Kontrollera strömbrytaren före användning för att undvika olyckor.


SPARA DENNA MANUAL

DELLISTA

 1 st	 1 st	 1 st
 1 st	 1 st	 1 st
 2 st	 2 st	 2 st

Machine Translated by Google

NAMN OCH FUNKTION PÅ VARJE KOMPONENT

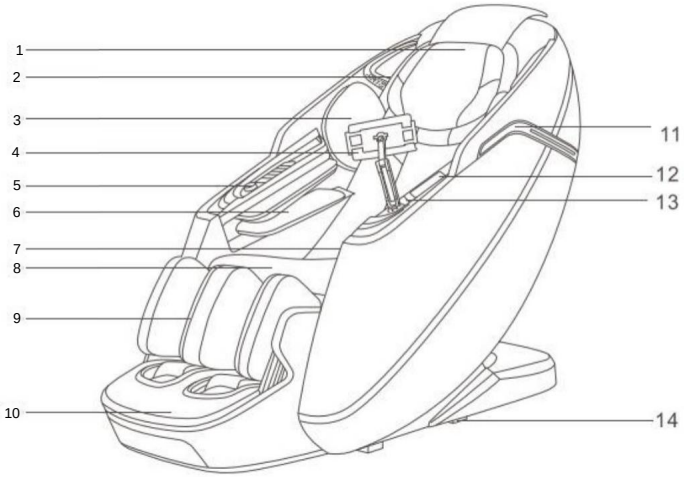

1. Huvudkudde 2. Högtalare 3. Axelmassageenhet 4. Styrenhet

5. Genvägsknappar

6. Armstödsmassageenhet 7. Hälsoavkänningsanordning


8.Sittdyna


9. Benmassageenhet 10. Fotmassageenhet

11 .Atmosfärsbelysning

12.Trådlös laddare 13. USB

14. Bottenplatta

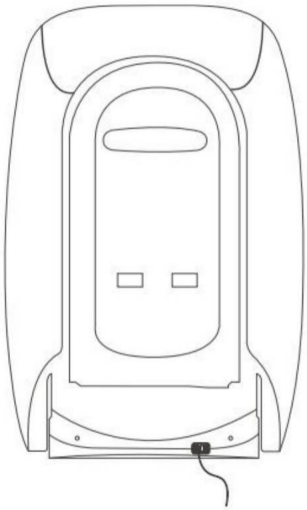


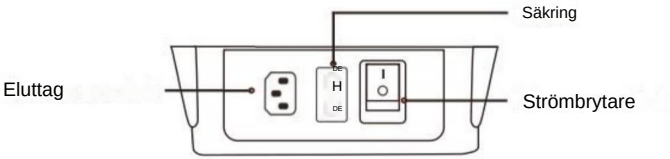


Machine Translated by Google


INSTALLATION AV MASSAGESTOL


1. Unpack the carton and take all massage chair units out of the carton.

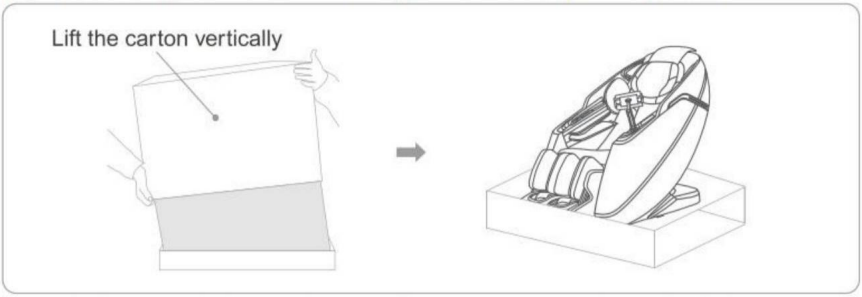



2. Insert the lower end of controller stand into the socket and turn clockwise to secure the stå på plats, anslut styrenhetens kontakter.
3. Placera kontrollpanelen på surfplattans hållare.
4. Anslut benen till massagestolen (som visas nedan)

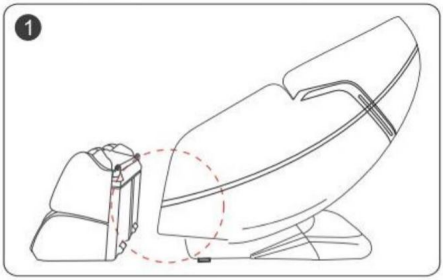


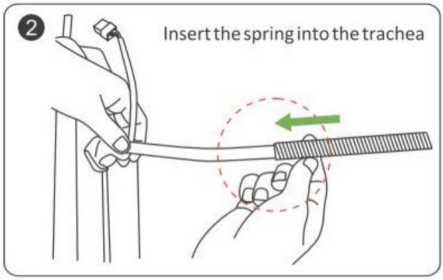

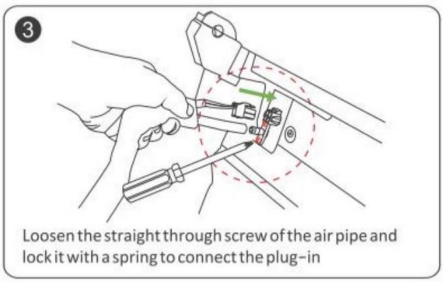


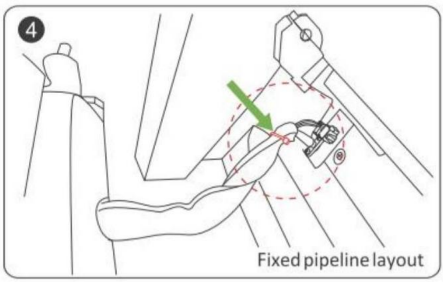


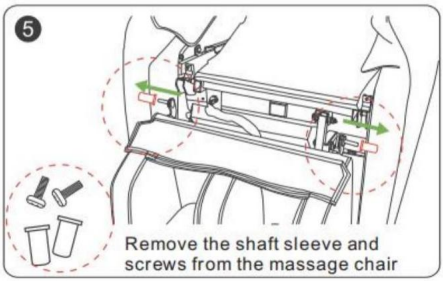

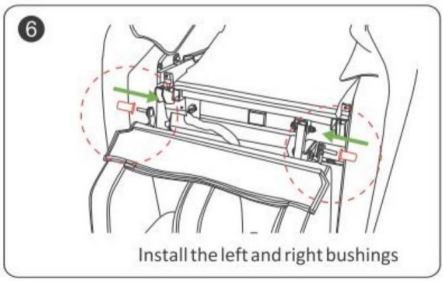

Machine Translated by Google

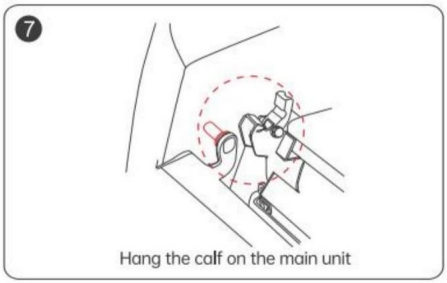

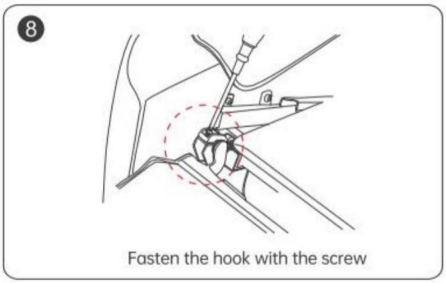

5. Plug the power cord into the chair and connect to the power outlet, turn on the main strömbrytare är du redo att gå.

FLYTTNING AV MASSAGESTOLEN

Tryck ner ryggstödet och luta stolen ca 45° (se bild till höger), rulla stolen på hjulen till önskad plats.


Uppmärksamhet!

- Flytta inte stolen när det finns användare inne.
- Att flytta stolen kan repa golvet; vi rekommenderar att du lägger en bit matta eller mjukmatta under den.
- Håll ryggstödet stadigt när du flyttar massagestolen för att undvika att falla.




PLACERING AV MASSAGESTOLEN

- Vänligen tilldela fritt utrymme fram och bak (minst 10 centimeters fritt utrymme bakom ryggstödet och 25 centimeters fritt utrymme framför benenheten) på produkten, (se bilden till höger)

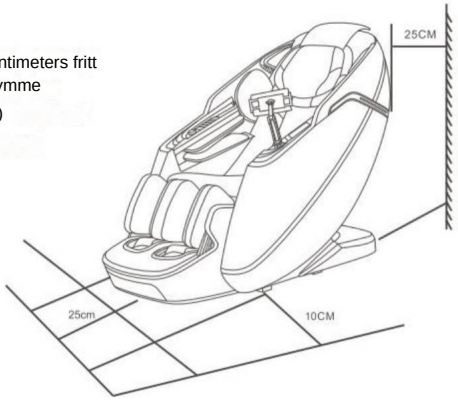


Machine Translated by Google

KNAPPDISTRIBUTION AV KONTROLLPANELEN

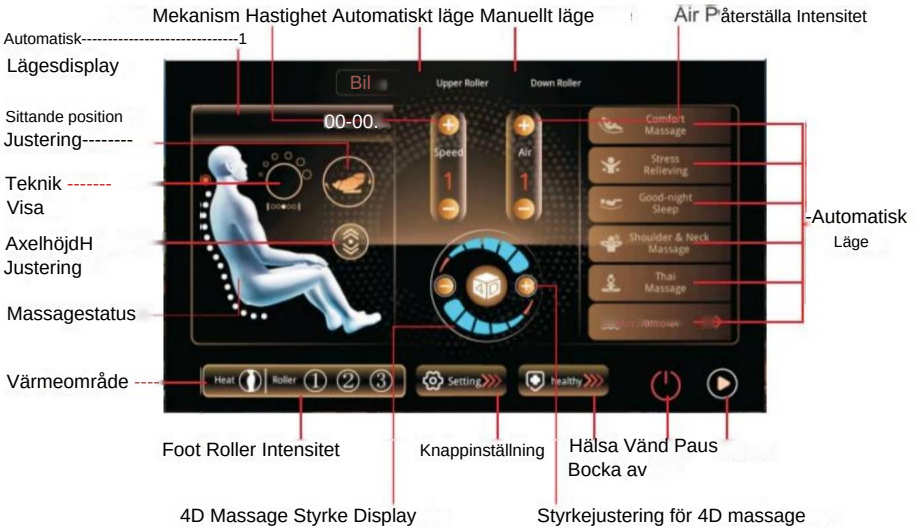

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR STYRNING

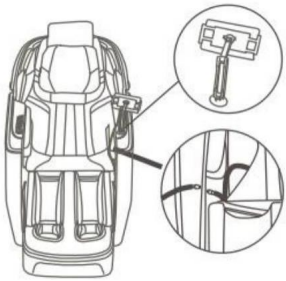

• Sätt in den nedre änden av tablettshållaren i uttaget och vrid medurs till säkra hållaren på plats.

• Lyft upp sittdynan, leta reda på kontrollenhetens kontaktport, anslut kontrollenhetens kontakt till porten och skruva fast den. • Placera kontrollpanelen på surfplattans hållare, sedan är kontrollenhetens installation komplett.

• Spill inte vatten eller andra vätskor på massagestolen eller handkontrollen. • Använd inte med våta händer. • Sitt inte på kontrollenheten eller tappa den, trampa inte på den eller dra i kontrollenheten med våld ledningar.

• Tryck och vidrör inte panelen med vassa eller hårda föremål. (Annars är det kan orsaka skada)

Machine Translated by Google

1. Genvägsknapp



- Strömknapp: Tryck länge på den här knappen för att slå på och stänga av strömförsörjningen; Kort tryck på den här knappen för att pausa eller återuppta massagen
- 4D-styrkekontroll: Vrid kontrollen medurs för att öka 4D-styrkan och vrid moturs för att minska 4D-styrkan.
- Autoläge: Tryck kort på denna knapp för att växla mellan de första 5 autolägena på skärmen
- Värme: Tryck på den här knappen för att slå på värmen på midjan och benet, och tryck på den här knappen igen för att stänga av värmefunktionen.
- Ryggstöd upp: Tryck och håll ned för att höja ryggstödet och släpp knappen till stopp.
- Ryggstöd nedåt: Tryck och håll ned för att luta tillbaka ryggstödet och släpp sedan knappen för att stoppa.
- Vad upp: Tryck och håll ned för att höja fotstödsenheten och släpp knappen till stopp.
- Vad ned: Tryck och håll ned för att sänka fotstödsenheten och släpp knappen att sluta.


Ljudfunktion

Bluetooth: Du kan aktivera Bluetooth på din mobila enhet, välj "BH-8318" för att para. Du kan njuta av musik när Bluetooth är ansluten.


Machine Translated by Google

2. Startgränssnitt

Tryck på "⏻" knapp på kontrollenheten för att slå på. Ange strömpåslagningsgränssnittet, välj motsvarande ikon och gå in i motsvarande driftläge.

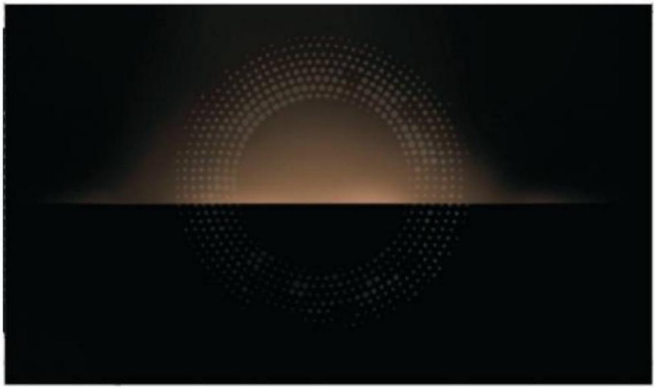

3. Startprocedur När massagestolen är påslagen kommer den att initiera en självkontrollprocess på sitt gränssnitt

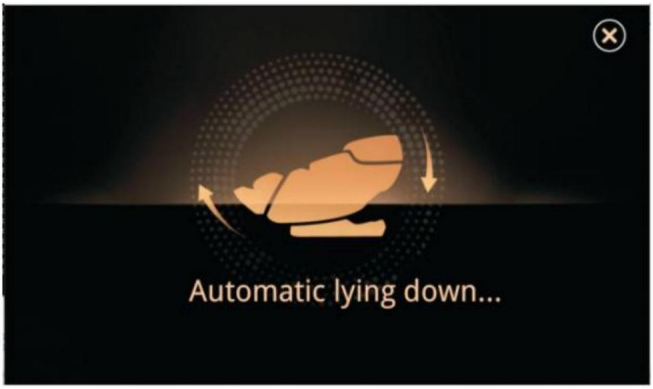

Machine Translated by Google

4.Smart Posture Detection


Vid uppstart initierar stolen den smarta positionsdetekteringsprocessen. Denna funktion anpassar automatiskt massagepositionen till användarens kroppsstorlek för optimal komfort.

Tryck på " för att hoppa över uppvärmningen" för att pausa upplevelsen" för att stänga av direkt.



5. Detektering av skulderposition

Efter att hållningsdetekteringen är klar kommer massagestolen automatiskt att gå in i axelpositionsdetektering. Använd sedan "Upp/Ner"-knapparna för att styra uppåt- och rullarnas rörelse nedåt. När rullarna är i idealisk position, tryck på "ok" för att bekräfta positionen" för att hoppa över uppvärmningen" för att pausa upplevelsen" för att stänga av direkt

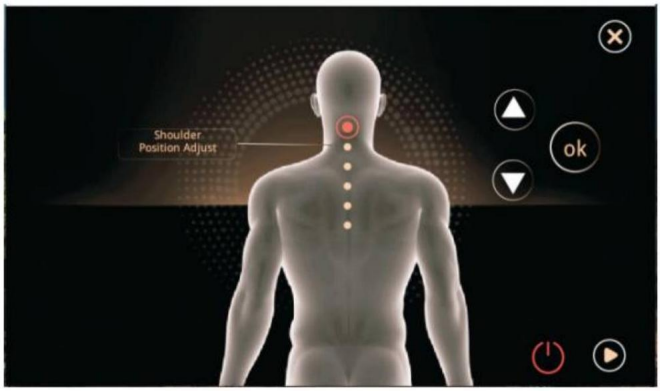

Machine Translated by Google

6. Tekniker


I manuellt läge kan den övre eller nedre rörelsen väljas; Övre pollare: 11 tekniker (4D-teknik kan kombineras med 5 andra tekniker) och 3 massage bredder, som tillåter manuell justering av hastighet, 4D-intensitet och massageintensitet nedan; Down Poller: 6 tekniker och 3 massagebredder, tillåter manuell justering av hastighet och massageintensitet nedan;





7. Fokuszon

I manuellt läge, tryck på "Fokuszon"-knappen för att välja mellan Spot, Region, Whole Body. Massagebollarnas position kan justeras upp och ner med knapparna " "och " (Upper Roller och Down Roller, fungerar i samma steg på sina respektive gränssnitt

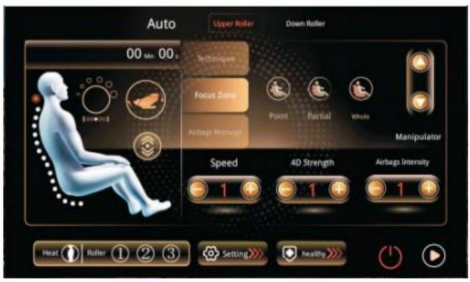



Machine Translated by Google

8. Krockkuddemassage Gå

in i manuellt läge och välj från olika krockkuddelägen för vad, arm och axel



9. Justering av sittställning Gå in på sidan

för justering av sittställning genom att klicka på knappen. Det finns tre nivåer av nolltyngdkraftsläge. Omkopplaren för ryggstödet upp och ner, förlängning och indragning av benet, ben upp och ner och vadknådning kan fritt justeras. Tryck på "+" och knapparna för att justera lyftvinkeln för hela maskinen. "-"



Machine Translated by Google


10. Inställningar

Gå in i inställningsgränssnittet och justera ljusstyrkan, omgivande musikvolym, Bluetooth på/av, omgivande ljus på/av, skärmens avstängningstid och massagetid.



11. Hälsodetektering

Hitta hälsoknappen och klicka på den för att komma till hälsodetekteringssidan. Massagestolen återställs långsamt. Täck sedan över detekteringsenheten helt med fingertoppen. Använd inte stark intensitet eller läckljus. Efter 20 sekunder kommer testet att slutföras och sidan kommer att visa olika hälsodata.

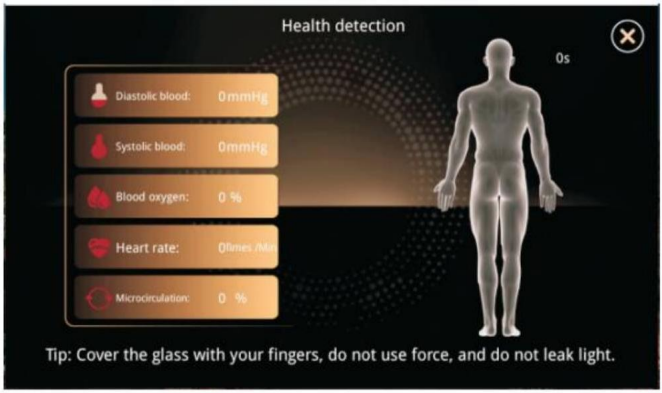

Machine Translated by Google

12. Avstängningsgränssnitt

Klicka på AI för att gå in i avstängningsgränssnittet och utföra återställning av massagestolen.



FÖRSIKTIGTS

- Sitt inte i massagestolen när du justerar benmassageenheten.
  Att plötsligt trycka ner benkomponenten kan orsaka skada på mekanismen. och
- Dessutom kan det till och med få stolen att välta, vilket resulterar i oväntat
  skador.
- Innan du sätter dig i massagestolen; Se till att ryggstödet är i upprätt läge. Justera lutningsvinkeln efter personliga preferenser efter att du har satt dig.
- Placera inte händer eller föremål i springan mellan sitsen och benenheten för att förhindra potentiella skador.
- När du justerar vinkeln, se till att det inte finns några hinder eller små djur
  bakom eller under ryggstödet och benenheten.

Machine Translated by Google

Plattknappsfunktioner Beskrivning



På/av-knapp
Tryck på den här knappen för att gå in i strömtillståndet. Tryck igen för att stänga av enheten.

Automatisk programbeskrivning för surfplatta



Smart massage: Fem automatiska program riktade mot olika kroppsområden, inklusive axel- och nackmassage, midje- och höftmassage, ryggradsvård, ledvård, benvård, etc.

Axel- och nackmassage: Unika massagetekniker riktade mot axlar och nacke, lindrar effektivt axel- och nacksmärtor och förbättrar trötthet.

Midje- och höftmassage: Unika massagetekniker riktade mot midja och höfter, lindrar effektivt ömhet i midja och höfter och förbättrar trötthet i nedre delen av ryggen.

Spine Care: Unika massagetekniker riktade mot ryggraden, effektivt lindrar ryggsmärtor och förbättrar ryggradens trötthet.

Ledvård: Unika massagetekniker riktade mot lederna, effektivt lindrar ledvärk och förbättrar ledtrötthet.

Benvård: Unika massagetekniker riktade mot benen, lindrar effektivt bensmärta och förbättrar bentrötthet.



Hälsovård: Fem automatiska program som simulerar olika scenarier från det dagliga livet, inklusive stressavlastning, energi, djupmassage, sportåterhämtning, hjärnuppfräschning, etc.

Stressavlastande: Mild massagestyrka. Tröstar hela kroppen, främjar blodcirkulationen, slappnar av i kropp och själ, lindrar effektivt olika besvär orsakade av långt och kontinuerligt arbete och eliminerar allmän trötthet.

Energi: Mild och bekväm massage för att lindra fysisk trötthet, slappna av i kropp och själ och öka vitaliteten

Djup massage: Kombinera knådnings- och akupressurtekniker, som med mjuka händer, djup massage för att lindra utmattning och stress.

Sportåterhämtning: Lindrar muskelömhet efter träning, obehag i nacke, axlar, rygg, midja och ben och hjälper musklerna att återhämta sig efter träning.

Brain Refresh: Intensiv massage fokuserad på axlar och nacke, inriktad på gravitationstryck och frigör kropp och själ.

Machine Translated by Google

Avkoppling: Fem kombinationslägen riktade mot olika kroppsbehov, inklusive komfortmassage, snabbmassage, stretchmassage, shiatsumassage och krockkuddemassage.

Komfortmassage: Måttlig massagestyrka, speciellt designad för kvinnliga användare, ger ett massageprogram som formar en graciös och lätt figur utan börda.

Snabbmassage: Snabb och exakt kombinationsmassage, sparar tid och avslappnar kroppen.

Stretchmassage: Helkroppssträckning för att tillgodose användare som behöver sträcka ut sina muskler, lindra trötthet och återställa kroppens vitalitet och flexibilitet

Shiatsumassage: Använder knådnings- och akupressurmassagetekniker, som om milda händer ger en djup massage för att lindra trötthet och spänningar.

Krockkuddemassage: Skonsam och sekventiell kompression av krockkuddar, som gradvis ger djup avslappning och dekompression i hela kroppen.

VIP: Fyra uppsättningar av simulerade automatiska lägen för olika användningsscenarier, inklusive God natts sömn, yogamassage, kontorsprogram och TV-läge.

Godnattsömn: mild massage med koordinerad höjning av ryggstödet och gungning, lindrar trötthet och främjar en vilsam sömn, lättar på spänningar för en lugn sömn.(I detta läge växlar kontrollpanelen till bild i viloläge och sätter på bakgrundsmusiken.)

Yogamassage: Innehåller stretchande rörelser för kroppen och benen, lämplig för användare som behöver sträcka ut hela kroppens muskler, vilket ger måttligt tryck för att effektivt återställa kroppens vitalitet och flexibilitet.(Bakgrundsmusik slås på automatiskt i detta läge)

Kontorsregimen: Delikat massage med milda drag som täcker hela kroppen, främjar blodcirkulationen och framkallar avslappning.

TV-läge: Mjuk massage lämplig för äldre användare, föryngrar effektivt kroppen och förbättrar blodcirkulationen.

Special: Tre uppsättningar av simulerade automatiska lägen med olika massagetekniker från olika länder, inklusive thaimassage, kinesisk massage och svensk massage.

Thaimassage: Simulerar teknikerna som används i thaimassage, med en starkare intensitet, vilket ger en avkopplande upplevelse för hela kroppen.

Kinesisk massage: Applicerar måttligt tryck och kombinerar olika kinesiska Tui Na-tekniker, såsom akupressur, knådning, knackning och klappning, för att djupt slappna av i ryggens muskler.

Svensk massage: Applicerar gradvis olika nivåer av tryck på hela kroppen, lindrar effektivt muskelsmärtor och främjar återhämtningen från trötthet.

Machine Translated by Google

AI Röststyrning

• Språk som stöds: engelskaÿFör att väcka
"Voice Module" ska användarna tala "Hej Hej" i mikrofonen. När massagestolen är avstängd, kommer du att säga något av följande kommandon inom 10 sekunder , för att direkt aktivera massagen. • Röstväckningskommandon. Slå på eller av rösten i Inställningar.

NOTERA:

ÿ När du använder röststyrningsfunktionen bör talhastigheten inte vara för hög, och röstkommandona ska ges i enlighet med röststyrningsposterna. ÿ Efter varje framgångsrik användning av den röstaktiverade posten är det rekommenderas att ge ut röstkommandot efter 1-2 sekunder.

Machine Translated by Google

Kommando	Svar
Hej hej	1 am här
Ström på	OK, ström på
Ström av	OK, stäng av
Axel & Nackmassage	OK, Axel & Nackmassage
Midja & Höftmassage	OK, midja & höftmassage
ryggradsvård	Okej, ryggradsvård
Ledvård	OK, Joint Care
Benvård	OK, benvård
Avstressande	OK, stressavlastande
Energi	Okej, energi
Djup massage	OK, djup massage
Sport återhämtning	OK, Sport Recovery
Brain Refresh	OK, Brain Refresh
Komfortmassage	OK, komfortmassage
Snabb massage	OK, snabb massage
Stretchmassage	OK, Stretchmassage
Shiatsu massage	Okej, Shiatsu massage
Airbag massage	OK. Airbag Massage
Godnatt sömn	Okej, god natts sömn
Yogamassage	OK, yogamassage
Kontorsregimen	OK. Office Regim
TV-mode	OK, TV-läge
Thai massage	OK, thaimassage
Kinesisk massage	OK, kinesisk massage
Svensk massage	OK, svensk massage

Machine Translated by Google

FELSÖKNING

Symtom	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
Mekanismen slutar röra sig efter jobbet	Efter massagen slutar mekanismen att fungera omedelbart för att inte påverka användarens hälsa	Inget behov av att vidta några åtgärder
Brus hörs under användning	* Knådande ljud av mekanism * Mekaniska delar skaver mot tygskyddet * Luftkompressormotor eller andra mekaniska delar * Upp och ner ljud från benmassageenheter	Normalt ljud, du behöver inte vidta några åtgärder
Apparaten startar inte	Nätsladden är inte fastsatt i uttaget	Fäst den i ett väl fungerande eluttag
	Strömbrytaren är avstängd	Slå på strömbrytaren
	Säkringen har gått	Byt endast ut mot en säkring av samma typ och kapacitet
Massagerullen stannar	Massagerullen utsätts för för mycket tryck	Minska trycket på massagerullen eller starta om stolen
Ryggstöd eller fotstöd kan inte höjas eller lutas	För stor belastning har pressats på ryggstödet eller benstödet	Minska belastningen och försök igen
Nätsladden och stickkontakten är onormalt varma	Onormalt problem. Stäng av strömmen och dra ur kontakten omedelbart	Sluta använda produkten omedelbart och kontakta kundtjänst för hjälp

Notera:

1. Om problemet kvarstår, kontakta återförsäljaren för underhåll.

2. Försök inte att reparera den här produkten själv; vårt företag ska inte hållas ansvarigt för skada eller skada som orsakats av någon service utan tillstånd.

3. Tack för ditt samarbete.

Machine Translated by Google

PRODUKTPARAMETER

Produktnamn	Massagestol	
Modell nr.	BH-8318	
Märkspänning	110-120 VAC	220-240VAC
Bedömd frekvens	60 Hz	50HZ
Nominell effekt	150W	
Produktstorlek	Upprätt skick: 1605x750x1225mm	
Nettovikt	105,5 kg	
Trådlängd	1500 mm	
Max användarvikt	350 pund	

* Produkter som specifikationer, utseende och design är kan ändras utan föregående meddelande.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11 hao1602A-1609shi, Baoshanqu, shanghai 200000CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX