VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROD & REEL COMBOS

MODEL: V1-652B-MF-L/V1-652B-MF-R /V1-702B-MHF-L /V1-702B-MHF-R

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROD & REEL COMBOS

MODEL:V1-652B-MF-L/V1-652B-MF-R /V1-702B-MHF-L /V1-702B-MHF-R



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Keep the assembly area clean and well-lit.
3. If there is/are defective and/or missing part/s after unpacking, please cease assembly immediately and get in contact with us.
4. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.

Use precautions

1. Use as intended only.
2. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
3. It is not intended for use by children under 5 years of age. Children must be under adult supervision to use the product.
4. During the assembly process, keep any small parts out of the reach of children. It may be fatal if swallowed or inhaled.
5. To avoid the potential dangers of suffocation, please keep all parts and packaging (films, plastic bags and foam, etc.) away from babies and children.

SAVE THIS MANUAL

How to Spool a Baitcaster

You will need the following: Fishing Line, Line Cutter, Baitcasting Reel, Pencil/Screwdriver, A Friend or Reel Spooling Station, 15 minutes to spare



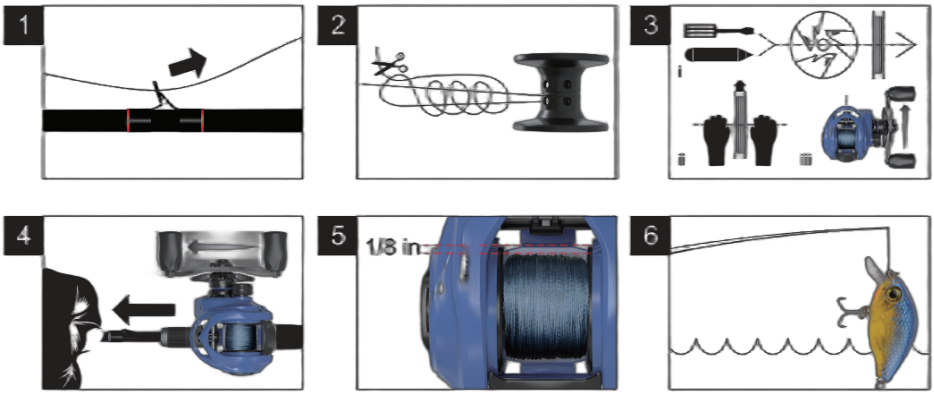
Baitcasting Reel | Line | Line Cutter | Pencil/ Screwdriver | Reel Spooling Station | Friend | 15 mins

Steps:

1 Begin by threading the line through the line guides of the rod and the line guide of the reel itself. Be careful not to miss any line guides as this can put added stress on the fishing line.
2 Attach the line to the fishing reel with an arbor knot.
3 To do the next part, you'll need an extra hand. Put a pencil or screwdriver through the eye of the fishing line spool and have you friend hold both sides.

Note: It is important when spooling a baitcasting reel that the line comes off the spool in the same direction that it goes on the reel. If you don't have a friend who can give you an extra hand you can always use a Reel Spooling Station.

4 Next, begin to reel in the line. As you begin to retrieve, use your opposite index finger and thumb to put some tension on the line. This will help the line to go on straight and tight.
5 Fill the spool until it is 1/8 inch from the top of the spool
6 Tie on your favorite fishing lure and start fishing!



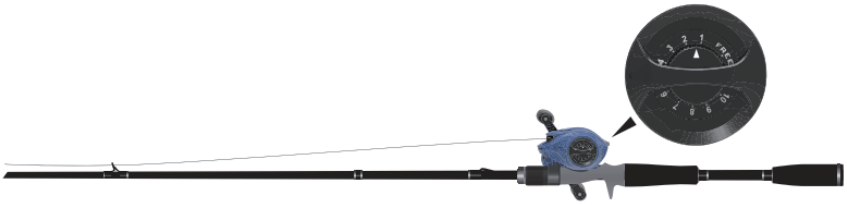
Please Note: If using braided fishing line it is a best practice to use a monofi-la-ment line backing or wrap one layer of electrical tape around the spool to prevent line slippage.

Important tip: In order to prevent future backlashes it is important to put tension on the line when reeling in the new line. To make sure your fishing line is going on correctly every once and a while stop retrieving and look at your line. Do you see line twist? Is the line going on tight or does it seem loose? Does it look like the line wants to come off the spool? If not, you can continue. If so, stop and fix the prob-lem immediately.

How to Set the Drag on a Baitcaster:



Step 1
Choose your preferred type of line you'd like to have on your baitcaster. Pay special attention to the pound test of the line. Before setting your drag, you must know the breaking strength of the line you have chosen to use. When adjusting the drag on your reel, the maximum pull should be approximately 25% to 30% of the line's breaking strength before your drag begins to slip. Therefore, if you put 30 lb. test braid on your reel, the drag system should allow the line to come off the reel with 7.5 to 10 pounds of pulling effort.



Step 2
Tie a loop in the opposite end of where you hold your rod and attach your fishing line to the hook of a scale. Have the person assisting you to hold the scale approx. 10 feet away from you while you continue to hold the rod and reel. Begin by loosen-ing the drag, using the metal star knob located at the base of the reel handle. Steadily tighten the drag while pulling on the line from the scale while your helper observes the scale needle. You can alternately pull against the scale and then reel down the slack to keep the line tight. (It's important to maintain good tension while doing this to assure proper setup.) Repeat until the scale reads the desired drag setting.



Step 3
If you don't have anyone to assist you with setting your drag, you can use a station-ary object to help. You'll need something solid like a fence or vehicle. (If you're creative enough, you can find many other objects to help you.) Tie a hook to the end of your fishing line and hook it to a stationary object of your choice. Pull against the stationary object while fine-tuning the drag of your baitcasting reel until it becomes difficult to pull line from the reel, but not difficult enough that your line breaks. This method is not as accurate as using a scale, but it works.



1 You can set the drag accurately by yourself if you have a digital scale that you can read when you hang it from something solid.

2 Check your drag before every trip. Drag washers lose their pressure over time, affecting your drag setting.

How to Spool a Baitcaster

How to Adjust the Brakes and Spool Tension:
There are 3 basic types of casting reel brake systems: centrifugal, magnetic, and spool tension adjustment.

Centrifugal systems work best at the start of a cast to reduce backlash problems. Magnetic brake reels use configurations of magnets to slow down the spool. There does not need to be steel in your reel for your magnets to work. It works on a physics principle called the "eddy effect." Magnetic brakes work best towards the end of the cast. Then we have the dual brake reels that have both centrifugal brakes and magnets. All 3 of these type systems need to be set up differently from each other. The one common thing that all of these systems have is that they work in conjunction with a spool tension cap or as some call it, a cast control cap. Some older reels used to refer to it as a spool brake.



SPOOL TENSION ADJUSTMENT.

The first major thing to understand is the spool tension. Spool tension is not something that most of us can set and forget; the spool tension needs to be adjusted for the weight of the bait. You should never set the tension tighter than a slow fall rate of the bait. What happens to a lot of users is that they will make the initial set, but if they have any casting problems, they tighten the cap to compensate. When you do that, you are putting more pressure on the spool shaft and tension disks. That leads to premature wear of those parts and you will notice over time that you must set the cap tighter and tighter to get the same tension. That's because you are wearing those parts out or even damaging the cap or side cover by running too much tension.

To adjust your spool tension, set your magnetic brake, if so equipped, to zero or off. That way the fall rate of the bait is not being slowed by the magnets and you will get the tension setting correct. Hold your rod at the 10 o'clock position with the bait you are using tied on the end of your line. Adjust the tension so the bait falls to the ground slowly. Readjust for different weight baits.

MAGNETIC BRAKE ADJUSTMENT:

After you set the spool tension, you can reset the magnetic brake dial to your preferred setting. With dual brakes, you also need the magnetic dial on zero to set tension. Dual brake reels work best if you set the internal pins to control the cast for most conditions and then set the magnetic dial to compensate for wind or late fluff up during a cast.

CENTRIFUGAL BRAKE ADJUSTMENT:

With most reels you need to open a side cover or open the reel to get to the brake adjustment tabs. Loosen the spool tension cap before you open the reel. Remember, the spool tension cap is squeezing the spool shaft under pressure. If you don't loosen the cap before you open the reel, when you close the reel, you will put the spool in a bind and possibly damage several parts. So just remember, the first step to setting centrifu-gal brake pins is to loosen the spool tension cap, then open the reel, set the pins, close the reel and reset the tension to a slow fall of the bait. When you have a reel set this way, if you still get backlash, set more brake pins or higher magnetic settings, not more spool tension.

As you get better at casting, you may find that you can cast with less tension than the max setting. That's great! What's not great is when you try to use less brakes and more tension to be able to use less brakes. There is no shame in using brakes, they are there for a reason. There should also not be any pride in being able to cast a reel with only 1 or 2 brake pins active. If you can set the spool tension loose and still cast with just 1 or 2 brake tabs, then you have a very educated thumb. Good for you! Although, most users that set the reels with just a few brake tabs are compensating with extra tension and that wears out parts and makes it more difficult to cast than if they just used more brake tabs and less tension.

How to Cast a Baitcaster

1 Reel in the line. Reel the line in until your bait or lure is 6 to 12 inches (15 to 30 centimeters) from the rod tip. If you have a sinker or bobber attached to the line, it should be 6 to 12 inches from the rod tip instead.

2 Hold the reel properly. Grip the rod behind the reel with your thumb resting over the reel spool. Baitcasting rods are designed the same as spin casting rods, and as with spin casting rods, most fishermen cast with the same hand they retrieve with, so if you prefer to hold the rod behind the reel when you retrieve, you'll need to switch hands when you cast. (*Tip: You can also rest your thumb at a slight angle on the spool instead of pressing the very flat of it on the line. This will give you more control over the stream of the line during the cast.)

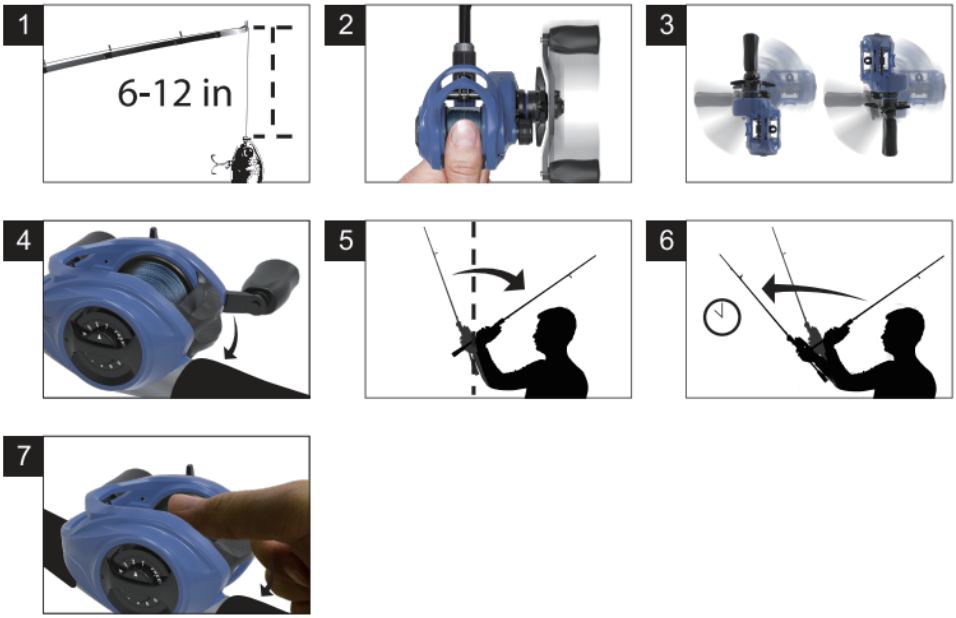
3 Turn the rod so the reel handles point up. As with spin casting gear, this lets you use your wrist when you cast. If you cast with your opposite hand, the handles should point down.

4 Press the reel spool release button. Baitcasting reels made since the 1970s have a mechanism to disengage the reel spool from the handles so they don't turn during the cast, allowing for longer casts. Most models today feature a release bar behind the spool that you press with your thumb when you rest it on the reel spool.

5 Bend your casting arm. You need to bend your casting arm at the elbow so that the crook of your arm begins to approach a right angle. As you do, raise your rod until its tip goes slightly past vertical. This will give you the correct position-ing to send the line out.

6 Sweep the rod forward until it reaches eye level. This is about 30 degrees above horizontal, or the "10 o'clock" position. As you do so, lift your thumb off the reel spool enough so that the weight of your bait or lure pulls line off the spool as it is propelled toward the target. *If you're casting with a long-handled baitcasting rod of the kind used in saltwater fishing, you'll want to use your opposite hand as support reference from which to pivot the rod as you cast.

7 Press down on the reel spool with your thumb to stop the bait when it reaches the target. However, not applying your thumb soon enough leads to the spool continuing to turn after your bait hits the water. Essentially creating an overrun, commonly referred to as a "birds nest", that you'll have to straighten out before you can retrieve your lure.



How to Clean a Baitcaster

Things You'll Need:
Screwdriver, clean, lint-free cloth, soapy water, fresh water, toothbrush, towel for drying, reel oil, reel grease.



Always work on a clean, uncluttered surface.

Step 1
To determine if your baitcaster needs to be oiled, you have to test it. This can be done by flicking your finger on the reel to check how freely it spins. If it turns slower than normal with a single flick, it needs oil.

Step 2
Clean your baitcaster thoroughly before oiling. This can be done by washing the exterior with a clean cloth and soapy water, applied using a toothbrush to remove any particles of dirt or debris that are not easily wiped away. Rinse with fresh water and dry thoroughly.

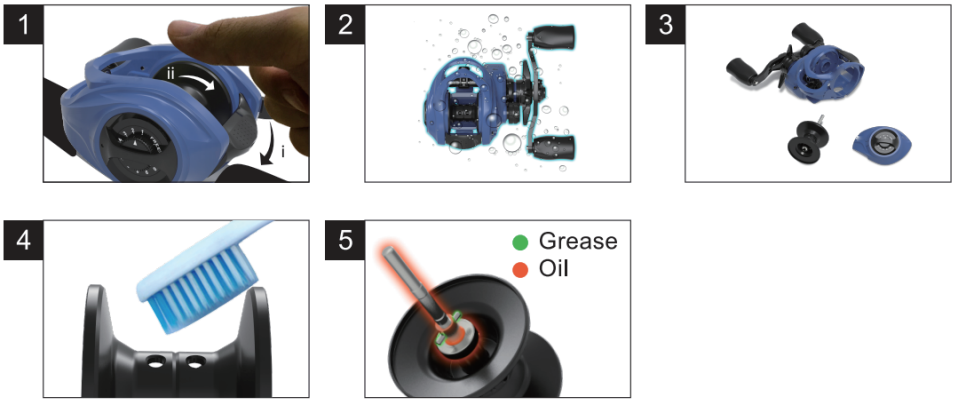
Step 3
Unscrew the retainer cap on your reel and take the spool out.

Step 4
Clean the spool shaft with a toothbrush to remove any debris, old oil or other lubricants.

Step 5
Apply reel grease to the shaft. Use sparingly. Add a drop of gear oil to each bearing every 6 months or as needed to maintain adequate lubrication. Replace the retainer cap. Lightly coat the exterior of your baitcaster with oil to prevent corrosion.

*Precautions to take:

Less lubricant is always better. If you are unsure of how much to use, apply only a little. You can always add more later. Too much lubricant will decrease performance of your baitcaster and may damage it if excessive.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TIGE & BOBINE COMBOS

MODÈLE : V1-652B- MF -L/V1-652B- MF -R /V1-702 B- MHF -L /V1-702B- MHF -R

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROD & REEL COMBOS

MODÈLE : V1-652B- MF -L/V1-652B- MF -R /V1-702B- MHF -L /V1-702B- MHF -R



Ce est l'original instruction, s'il vous plaît lire tout manuel d'instructions soigneusement avant l'utilisation. VEVOR se réserve une interprétation claire de nos manuel d'utilisation. L'apparence du produit doit être soumis à le
produit que vous reçu. S'il vous plaît pardonnez nous que nous ne le ferons pas vous informer à nouveau si il existe une technologie ou un logiciel mises à jour sur notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION :

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit produit. Échec de fais-le peut entraîner de graves blessure .

Assemblée précautions

1. Assemblage uniquement selon ces instructions . ,assemblage incorrect peut créer dangers.
2. garder la zone d'assemblage propre et bien.
3. ,s'il y a est/sont défectueux et/ou une/des pièce(s) manquante(s) après déballage, pI facilité cesser l'assemblage immédiatement et obtenir en contact avec nous.
4. Le les capacités du produit s'appliquent à correctement et complètement assemblé produits onIY.

Utiliser précautions

1. utiliser comme destiné surl Y.
2. ,nspectez avant chaque utiliser; faire pas utiliser si parties sont Je suis en vrac ou endommagé.
3. ,t est pas destiné à être utilisé par enfants moins de 5 ans Années de âge. enfants doit être sous la surveillance d'un adulte utiliser le produit.
4. Pendant l'assemblage processus , garder tout petit pièces détachées de la atteindre de enfants. ,t peut être fatal en cas d'ingestion ou inhalé.
5. Pour éviter les risques potentiels d'étouffement, veuillez garder tous les parties et conditionnement (films, plastique sacs et mousse, etc.) loin de bébés et enfants.

SAUVEZ-LES MANUEL

Comment bobiner un Moulinet à lancer

Vous serez besoin des éléments suivants : Pêche Doubler, Coupe-ligne, Lancer d'appâts Bobine,
Crayon/Tournevis, Un ami ou Station de bobinage de bobines, 15 minutes à perdre

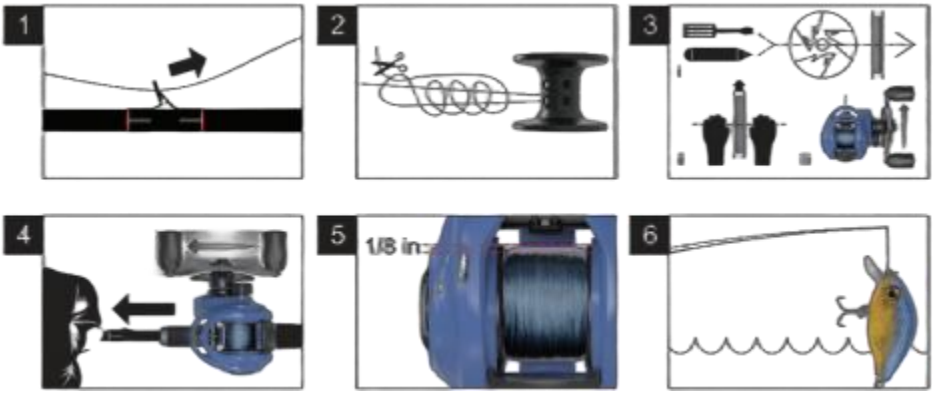


Mesures:

1 Commencer en enfilant le ligne à travers le guides de ligne du tige et le guide de ligne de la bobine elle-même. Sois prudent ne pas manquer quelque chose guides de ligne car cela peut mettre ajouté stresser sur la pêche doubler.
2 Attachez la ligne à la pêche moulinet avec un tonnelle noeud.
3 Pour faire le suivant partie, tu vas besoin d'un supplément main. Mettre un crayon ou un tournevis dans l'œil de la bobine de fil de pêche et as-tu ami prise les deux côtés.

Note: Il est important lors du bobinage d'un lancer d'appâts bobine l que le la ligne se détache de la bobine dans la même direction que ça continue sur le bobine. Si vous ne le faites pas avoir un ami OMS peut vous donner un supplément main tu peux toujours utiliser un Bobine Bobine ling Gare.

4 Suivant, commencer à bobine dans le doubler. Comme vous commencer à récupérer, utilise ton contraire indice doigt et pouce à mettre un peu de tension sur la ligne. Cela va aide le doubler à aller sur droit et serré.
5 Remplir la bobine jusqu'à il est 1/8 pouce du haut de la bobine
6 Attachez votre leurre de pêche préféré et commencer pêche!


1
2
3
4
5
1/8 in
6

S'il te plaît Note: Si vous utilisez pêche à la tresse doubler il est un meilleur pratique à utiliser un support de ligne monofilament ou enroulement couche de ruban électrique autour le bobine à empêcher la ligne glissement.

Conseil important : Pour prévenir l'avenir contrecoups il est important pour mettre la tension le ligne quand vacillant dans le nouveau ligne. À assurez-vous que votre pêche doubler se passe

correctement de temps en temps, arrêtez récupérer et regarder à ton doubler. Faire toi voir torsion de ligne ? Est-ce que le la ligne se tend ou ne il semble lâche? Fait il regarder comme le doubler veut sortir de la bobine ? Sinon, vous pouvez continuer. Si c'est le cas, arrêtez et réparer le prob- lem immédiatement.

Comment régler le Traîner sur un Moulinet à lancer lourd :



Étape 1
Choisissez le type de ligne que vous souhaitez à avoir sur ton lanceur d'appâts. Payer
une attention particulière à la test de résistance de la ligne. Avant de régler votre traîner, toi doit connaître la résistance à la rupture de la ligne que vous avoir choisi pour utiliser. Quand réglage le faites glisser votre moulinet, le maximum tirer devrait être environ 25% à 30% de la lignes résistance à la rupture avant ta traînée commence à glisser. Par conséquent, si tu mettre 30 lb. test tresse sur votre moulinet, le système de freinage doit permettre le doubler à viens hors de la bobine avec 7,5 à 10 livres de tirant effort.



Étape 2

Faire une boucle à l'extrémité opposée de l'endroit où vous tiens ton tige et attacher votre pêche ligne vers le crochet d'une balance. Avoir le personne qui vous aide à tenir le échelle environ
à 10 pieds de vous pendant que vous continuez à tenir le tige et bobine. Commencer par
desserrer la traînée, en utilisant le bouton étoile en métal situé à le base de la bobine
poignée. Serrez fermement le frein tout en tirant sur la doubler depuis le échelle tandis que ton l'assistant observe l'échelle aiguille. Vous pouvez alternativement tirer contre la balance et
alors enrouler le mou pour garde la ligne tendue. (C'est important pour maintenir bien
tension pendant cette opération pour assurer une configuration correcte.)
Répéter jusqu'à ce que le échelle lit le réglage de traînée souhaité.



Étape 3

Si vous ne le faites pas quelqu'un peut-il vous aider à régler votre frein, vous peut utiliser un
objet stationnaire à aide. Vous besoin de quelque chose de solide comme une clôture ou véhicule. (Si
vous êtes suffisamment créatif, vous pouvez trouver de nombreux autres objets à (Je t'aide.) Cravate un crochet à la fin de votre ligne de pêche et crochet à un stationnaire objet de votre choix. Tirer
contre l'objet stationnaire tout en ajustant la traînée de votre baitcasting bobine jusqu'à il devient difficile à tirer ligne de la bobine, mais pas assez difficile pour que votre doubler pauses. Ceci méthode est pas aussi précis que en utilisant une échelle, mais Ça marche.


25%-30%
Line Pound

1 Vous pouvez régler la traînée avec précision par toi-même si tu avoir un creuser l'italien échelle que toi peut lis quand tu accrocher ça vient de quelque chose de solide.

2 Vérifiez votre traînée avant chaque voyage. Rondelles de traînée perdre leur pression au fil du temps, affectant votre réglage de traînée.

Comment bobiner un Moulinet à lancer

Comment faire Ajuster le Freins et tension de la bobine :
Il existe 3 types de moulage de base bobine systèmes de freinage : centrifuge, magnétique, et réglage de la tension de la bobine.

Les systèmes centrifuges fonctionnent mieux vaut le faire au début d'un casting réduire contrecoup problèmes.

Magnétique frein les bobines utilisent des configurations d'aimants pour ralentir en bas de la bobine. Là fait pas besoin de être en acier dans votre bobine pour que vos aimants fonctionnent. Ça marche sur un
physique principe appelé « effet de tourbillon ». Les freins magnétiques fonctionnent le meilleur vers le fin du casting. Ensuite, nous avoir le double frein bobines qui avoir les deux centrifuge
freins et aimants. Ces 3 types de systèmes besoin d'être ensemble en haut différemment depuis l'un l'autre. Le point commun que tous ces systèmes avoir est-ce que ils travaillent en conjonction avec un capuchon de tension de bobine ou comme quelques appel il, un casting contrôle capuchon. Quelques bobines plus anciennes habitué se référer à c'est comme un bobine frein.



TENSION DE LA BOBINE AJUSTEMENT.

Le premier chose importante à comprendre est la bobine tension. Tension de la bobine est pas quelque chose qui la plupart d'entre nous pouvons régler et oublier ; le bobine tension besoins à ajuster en fonction du poids de la appât. Vous
ne doit jamais régler la tension plus fort que un lent automne taux de appât. Quoi arrive à un beaucoup de
utilisateurs c'est qu'ils le feront faire le ensemble initial, mais si
ils ont des problèmes de casting, ils serrer le plafond pour compenser. Quand vous faites ça, vous sont putting plus pression sur l'arbre de la bobine et

disques de tension. Cela conduit à une usure prématurée de ces derniers pièces et vous serez avis au fil du temps, vous devez serrer le bouchon plus fort et serré à obtenir le même tension. C'est
parce que tu portes ça pièces ou même endommager le capuchon ou côté couverture par courir trop tension.

Pour régler la tension de votre bobine, réglez votre aimant frein, si équipé, à zéro ou désactivé. De cette façon, la chute taux de appât est pas être ralenti par le aimant s et vous obtiendrez le réglage de la tension est correct. Tenez votre canne à la 10 heure position avec le appât vous utilisez attaché à l'extrémité de votre ligne. Ajuster le tension donc le appât chutes à le
sol lentement. Réajuster pour des appâts de poids différents.

MAGNÉTIQUE FREIN AJUSTEMENT:

Après avoir réglé la tension de la bobine, vous pouvez la réinitialiser le magnétique frein cadran à votre
réglage préféré. Avec les freins doubles, vous pouvez également besoin de magnétique cadran à zéro à ensemble
tension. Double frein les bobines fonctionnent meilleur si vous définissez le interne broches pour contrôler le lancer dans la plupart des conditions, puis réglez le cadran magnétique à compenser pour le vent ou en retard duvet en haut pendant une casting.

FREIN CENTRIFUGE AJUSTEMENT:

Avec la plupart vous fait tourner besoin d'ouvrir un capot latéral ou d'ouvrir le bobine l à obtenir à le frein
pattes de réglage. Desserrez le capuchon de tension de la bobine avant de ouvrir le bobine. Souviens-toi, le capuchon de tension de la bobine serre l'arbre de la bobine sous pression. Si vous ne le faites pas desserrer le bouchon avant d'ouvrir le bobine, lorsque vous fermez la bobine, tu vas mettre le bobine dans une liaison et endommager plusieurs pièces. Alors n'oubliez pas, le d'abord étape à paramètre centrifuge frein épingles est de desserrez le capuchon de tension de la bobine, puis ouvrez le bobine, ensemble le broches, fermez le bobine et réinitialiser la tension à une valeur lente automne de la appât. Quand toi avoir un moulinet réglé de cette façon, si tu reçois encore jeu, ensemble plus râteau de frein broches ou plus magnétique
paramètres, pas plus de tension de bobine .

Au fur et à mesure que vous vous améliorez dans le casting , vous peut constater que vous peut casting avec moins tension que le réglage max. C'est génial ! Qu'est-ce que pas terrible c'est quand tu essaies de utiliser moins freins et
plus de tension à être capable de utiliser moins freins. Il y a est pas de honte dans en utilisant freins, ils sont là pour un raison. Il devrait également y avoir une pas être n'importe lequel fierté dans être capable à casting un bobine avec seulement 1 ou 2 frein broches actives. Si vous pouvez définir le tension de la bobine lâche et toujours jeté avec juste 1 ou 2 languettes de frein , alors vous ont un pouce très éduqué. Bon pour toi!
Bien que, la plupart des utilisateurs qui définissent les rouleaux avec seulement quelques languettes de frein sont compensatoire avec une tension supplémentaire et qui s'use pièces et fait il plus difficile à casting que si ils ont juste utilisé plus de languettes de frein et moins de tension.

Comment lancer un Moulinet à lancer

1 Bobine dans le doubler. Enroulez le doubler dans jusqu'à ce que votre appât ou leurre est 6 à 12 pouces (15 à 30 centimètres) de la pointe de tige. Si tu avoir un plomb ou un flotteur attaché à le doubler , il devrait avoir 6 à 12 pouces de la pointe de tige plutôt.

2 Tenez le bobine correctement. Saisissez le tige derrière le enrouler avec le pouce reposant sur le bobine de moulinet. Lancer d'appâts les tiges sont conçues de la même manière que les tiges rotatives fonderie tiges, et comme avec les cannes à lancer rotatif, la plupart des pêcheurs lancent avec le même main ils récupérer avec, donc si
toi préfère tenir le tige derrière le bobine quand tu récupérer, tu vas besoin de changer
mains lorsque vous lancez. (*Conseil : vous pouvez également repose ton pouce b à un léger angle sur le
bobine au lieu d'appuyer sur le plat de celui-ci sur le doubler. Cela va donner toi plus contrôle du flux de la ligne pendant la casting.)

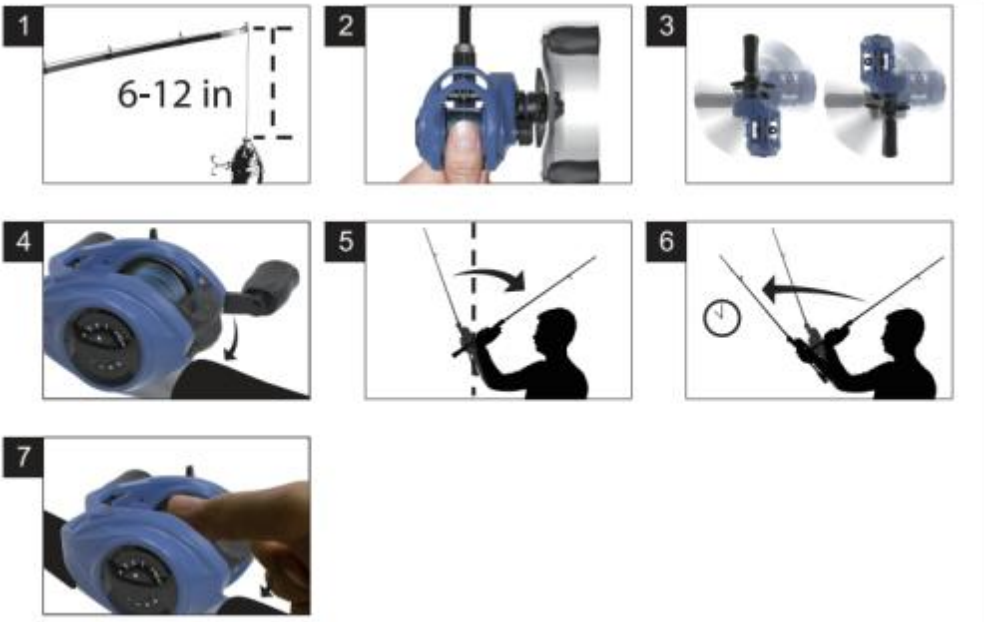
3 Tournez le tige donc la bobine poignées indiquer en haut. Comme pour les équipements de lancer à rotation, cela laisse toi
utilisez votre poignet lorsque vous lancez. Si vous lancez avec votre main opposée, le poignées devrait pointer vers le bas.

4 Appuyez sur le bobine de moulinet libérer bouton. Lancer d'appâts bobines fabriqué depuis le années 1970 disposer d'un mécanisme pour désengager la bobine du moulinet poignées donc ils ne le faites pas tourner pendant le moulage, permettant des moulages plus longs. La plupart les modèles d'aujourd'hui présentent un libérer bar derrière le
bobine que vous appuyez avec votre pouce lorsque vous le reposez sur le bobine bobine.

5 Pliez votre bras de lancer. Vous besoin de pliez votre bras de lancer au coude donc que le le creux de ton bras commence à s'approcher d'un angle droit. Comme vous le faites, augmenter ton tige jusqu'à sa pointe dépasse légèrement la verticale. Cela vous donnera correct positionnement à envoyer le
doubler dehors.

6 Balayer le tige vers l'avant jusqu'à il atteint l'œil niveau. Ceci est d'environ 30 degrés au-dessus de l'horizontale, ou la position « verrouillage à 10 heures ». Comme tu le fais donc, ascenseur ton pouce hors de la bobine bobine suffisamment pour que le poids de votre appât ou leurre tire doubler hors de la bobine comme il est propulsé vers la cible. *Si vous lancez avec un manche long lancer d'appâts tige de la gentil
utilisé dans la pêche en eau salée, vous voudrez utiliser votre main opposée comme soutien référence à partir de laquelle faire pivoter la tige comme toi casting.

7 Appuyez sur le bobine avec votre pouce pour arrêter le appât quand il atteindre il le cible. Cependant, ne pas appliquer votre pouce assez tôt conduit à la bobine suite se tourner vers votre appât touche l'eau. Créer essentiellement un envahi, communément
appelé « oiseaux nid", que vous il faut se redresser dehors avant toi peut récupérer ton leurre.


1
6-12 in
2
3
4
5
6
7

Comment nettoyer un Moulinet à lancer

Les choses que vous ferez Besoin:
Tournevis, chiffon propre et non pelucheux, eau savonneuse, eau fraîche, brosse à dents, serviette pour séchage, huile de moulinet, graisse pour moulinet .



Travaillez toujours sur un sol propre, surface épurée .

Étape 1
Pour déterminer si votre baitcaster a besoin de sois huilé, toi devoir test ça. Ceci peut être
fait en faisant glisser votre doigt sur le bobine à vérifier à quelle liberté ça tourne.
Si ça tourne Ralentissez que normal avec un seul mouvement, il a besoin d'huile .

Étape 2
Nettoyez soigneusement votre moulinet avant de le huiler. Cela peut être fait en lavant le
extérieur avec un chiffon propre et de l'eau savonneuse, appliqué en utilisant une brosse à dents à retirer toutes les particules de saleté ou de débris qui ne sont pas s'essuie facilement loin. Rincer à l'eau douce et bien sécher.

Étape 3
Dévissez le capuchon de retenue sur votre moulinet et prenez le bobine dehors.

Étape 4
Nettoyez l' arbre de la bobine avec une brosse à dents pour le retirer n'importe lequel débris, vieux huile ou autre lubri-
cants.

Étape 5

Appliquer graisse de moulinet sur l'arbre. À utiliser avec parcimonie. Ajouter une goutte d'huile pour engrenages à chaque palier tous les 6 mois ou comme nécessaire pour maintenir une lubrification adéquate. Remplacer le capuchon de retenue . Enduisez légèrement l'extérieur de votre bai tcaster d'huile pour prévenir la corrosion.

*Précautions à prendre :

Moins lubrifiant est toujours mieux. Si vous êtes je ne sais pas comment beaucoup à utiliser, appliquer uniquement un peu. Vous pouvez toujours ajouter plus plus tard. Trop beaucoup le lubrifiant diminuera performance de votre baitcaster et pourrait l'endommager si excessif.



Fabricant : shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
, importé grand AUS : s, HAO PTY SARL . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie
,importé aux États-Unis : sanven Technology Ltd. suite 250, 9166 Anaheim Pierce, Rancho Cucamonga, Californie 91730

CE REPRÉSENTANT

E- Crosstu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main
Principal.

ROYAUME-UNI REPRÉSENTANT

YH CONSULT, NG L, M, TED.
A/S YH Consulting Bureau à responsabilité limitée
147, Centurion
Maison , Londres Route , Staines - upon - Thames , Surrey , TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STANGE & SPULE KOMBINATIONEN

MODELL : V1-652B- MF -L/V1-652B- MF -R /V1-702 B- MHF -L /V1-702B- MHF -R

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROD & REEL COMBOS

MODELL : V1-652B -MF -L/V1-652B - MF -R /V1-702B -MHF -L /V1-702B- MHF - R



Das ist das Original Anweisung, bitte alles lesen manu al Anweisungen vorsichtig vor dem Betrieb. VEVOR behält sich eine klare Interpretation unserer Benutzerhandbuch. Das Aussehen des Produkts soll unterliegen Die
Produkt Sie erhalten. Bitte verzeihen Sie uns , dass wir nicht informiere dich nochmal Wenn Es gibt Technologien oder Software Updates zu unserem Produkt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG,NG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt. Versäumnis, tun Sie dies Mai führen zu schweren Verletzung .

Montage Vorsichtsmaßnahmen

1. Die Montage darf nur nach dieser Anleitung erfolgen . Unsachgemäße Montage kann erstellen Gefahren.
2. Halten Sie den Montagebereich sauber und naI-Ist es.
3. ,f dort ist/sind defekt und/oder es fehlen Teile nach Auspacken, pI Leichtigkeit Versammlung einstellen sofort und erhalten in Kontakt mit uns.
4. Die Produktfähigkeiten gelten für ordnungsgemäß und vollständig montiert Produkte nurIY.

Verwenden Vorsichtsmaßnahmen

1. Verwendung als beabsichtigt onl Y.
2. Vor jedem verwenden; tun nicht verwenden Wenn Teile Sind Lose oder beschädigt.
3. ,t ist nicht bestimmt für den Einsatz von Kinder unter 5 Jahre von Alter. Kinder muss sein unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden Sie die Produkt.
4. Während der Montage Verfahren , Bewahren Sie alle kleinen Teile raus der erreichen von Kinder. ,T kann tödlich sein beim Verschlucken oder eingeatmet.
5. Um die potentielle Gefahr des Erstickens zu vermeiden, halten Sie bitte alle Teile Und Verpackung (Folien, Kunststoff Beutel und Schaumstoff usw.) fern von Babys und Kinder.

SPAREN SIE DAS HANDBUCH

So spulen Sie A Baitcaster

Du wirst benötigen Sie Folgendes: Angeln Linie, Linienschneider, Baitcasting Spule, Bleistift/Schraubendreher, Ein Freund oder Rollenwickelstation, 15 Minuten übrig

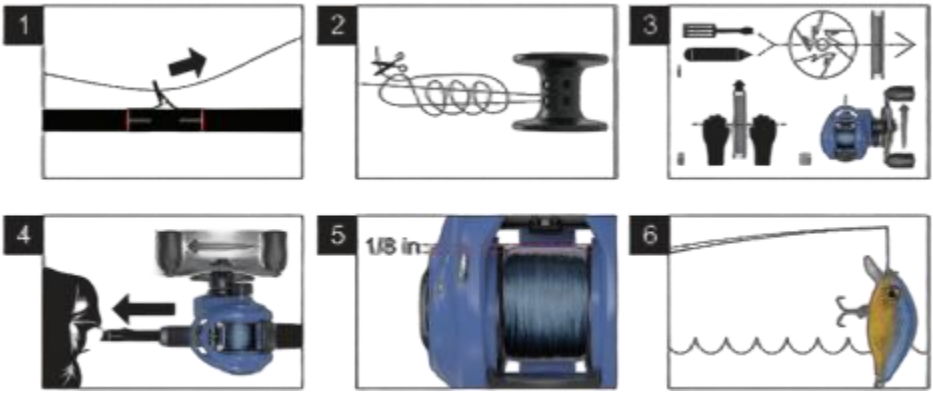


Schritte:

1 Beginnen durch Einfädeln der Linie durch die Linienführungen der Stange und die Linienführung der Spule selbst. Seien Sie vorsichtig nicht zu verpassen Sie keine Schnurführungen, da dies setzen hinzugefügt Stress auf dem Fischfang Linie.
2 Befestigen Sie die Schnur am Angelgerät Rolle mit einem Laube Knoten.
3 Um die nächste Teil, du wirst brauche ein zusätzliches Hand. Setzen Sie ein Bleistift oder Schraubendreher durch das Auge der Angelschnurspule und hast du Freund halten beide Seiten.

Notiz: Es Ist wichtig beim Spulen eines Baitcasting Rolle , dass die Linie kommt aus der Spule in die gleiche Richtung, die es geht auf die Spule. Wenn Sie nicht haben ein Freund WHO kann Ihnen ein zusätzliches Hand können Sie immer verwenden A Spule Spoo ling Station.

4 Nächste, beginnen zu Spule im Linie. Wie du beginnen zu abrufen, Verwenden Sie Ihr Gegenteil Index Finger und Daumen zu Setzen Sie etwas Spannung auf die Leine. Dies wird helfen Die Linie Zu gehen An gerade und fest.
5 Füllen Sie die Spule bis Es Ist 1/8 Zoll von der Oberseite der Spule
6 Binden Sie Ihren Lieblings- Angelköder an und Start Angeln!


1
2
3
4
5
1/8 in
6

Bitte Notiz: Bei Verwendung geflochtene Angel Linie Es ist ein am besten üben t o verwenden Sie eine Monofilament -Line-Backing oder Wrap One Schicht Isolierband um Die Spule Zu Linie verhindern Schlupf.

Wichtiger Tipp: Um zu Zukunft verhindern Rückschläge Es Ist wichtig für Spannung aufbringen Die Linie, wenn taumeln im neu Linie. Zu Stellen Sie sicher, dass Ihr Angeln Linie geht weiter

richtig ab und zu stoppen Abrufen und sehen bei dein Linie. Tun Du sehen Leitungsverdrehung? Ist die Leitung wird straff oder es scheint lose? Tut Es sehen wie Die Linie will von der Spule kommen? Wenn nicht, können Sie weitermachen. Wenn ja, hören Sie auf Und Fix Die prob- lem sofort.

So stellen Sie die Ziehen An A Baitcaster:



Schritt 1
Wählen Sie den gewünschten Leitungstyp Zu haben An dein Baitcaster. Zahlen besondere Aufmerksamkeit auf die Pfund-Test der Leine. Bevor Sie Ihre ziehen, Du müssen Sie die Bruchfestigkeit h der Leine kennen, die Sie haben gewählt, um verwenden. Wann Einstellen Die Bremse an der Rolle, die maximale ziehen sollte Sei etwa 25% bis 30 % der Linie Bruchfestigkeit vor deinem Ziehen beginnt zu rutschen. Daher wenn du 30 Pfund auftragen. prüfen Geflecht auf Ihrer Rolle, das Bremssystem sollte erlauben Die Linie Zu kommen aus dem Spule mit 7,5 bis 10 Pfund ziehen Bemühung.



Schritt 2

Binden Sie eine Schleife am anderen Ende von wo Sie halten Sie Ihre Stange Und befestigen Ihr Angeln Linie zum Haken einer Waage. Habe die Person, die Ihnen hilft, halten Sie die Skala ca.

10 Fuß von Ihnen entfernt, während Sie weiter halten Sie die Stange und Spule. Beginnen von

Lösen des Widerstands, mithilfe der Metallsternknopf befindet bei Die Basis der Spule

Griff. Ziehen Sie die Bremse gleichmäßig an, während Sie am Linie aus Die Skalieren Sie während dein Helfer beobachtet die Waage Nadel. Sie können alternativ gegen die Waage ziehen Und

Dann das Seil herunterrollen, um Halten Sie die Leine straff. (Es ist wichtig für pflegen Gut

Spannung, um eine ordnungsgemäße Einrichtung sicherzustellen.) Wiederholen bis zum Skala liest die gewünschte Drag-Einstellung.



Schritt 3

Wenn Sie nicht Wenn Sie jemanden haben, der Ihnen beim Einstellen der Bremse hilft, dürfen verwenden A

stationäres Objekt zu Hilfe. Du wirst brauchen etwas Festes wie einen Zaun oder Fahrzeug. (Wenn

Wenn Sie kreativ genug sind, können Sie viele andere Objekte zu dir helfen.)

Binden A Haken Zu das Ende Ihrer Angelschnur und Haken es zu einem stationär Objekt Ihrer Wahl. Ziehen

Widerstand Ihres Baitcastings feinjustieren Spule bis Es wird schwierig, ziehen Linie aus dem Spule, Aber nicht schwierig genug, dass Ihr Linie Pausen. Dies Verfahren Ist nicht so genau wie mit einer Waage, Aber es funktioniert.


25%-30%
Line Pound

1 Sie können den Widerstand genau einstellen allein, wenn Sie habe eine dig ital Skala Das Du dürfen lesen, wenn Sie aufhängen es aus etwas so Festem.

2 Überprüfen Sie Ihren Widerstand vor jeder Fahrt. Bremsscheiben verlieren ihre Druck im Laufe der Zeit, Auswirkungen auf Ihre Bremseinstellung.

So spulen Sie A Baitcaster

Wie man Passen Sie die Bremsen und Spulenspannung:
Es gibt 3 grundlegende Arten des Gießens Spule Bremssysteme: zentrifugal, magnetisch, Und Einstellung der Spulenspannung.

Zentrifugalsysteme arbeiten am besten zu Beginn einer Besetzung reduzieren Spiel Probleme.
Magnetisch Bremse Rollen verwenden Magnetanordnungen, um zu verlangsamen unten die Spule. Dort tut nicht müssen aus Stahl sein in Ihrer Rolle, damit Ihre Magnete funktionieren. Es funktioniert An A
Physik Prinzip, das als „Eddy-Effekt“ bezeichnet wird. Magnetbremsen funktionieren am besten in Richtung Die Ende der Besetzung. Dann wir habe die Doppelbremse Rollen, die haben beide Zentrifugal
Bremsen und Magnete. Alle 3 dieser Typsysteme müssen Satz hoch anders aus einander. Die eine Gemeinsamkeit ist, dass alle diese Systeme haben ist das Sie arbeiten in Verbindung mit einer Spulenspannungskappe oder als manche Anruf Es, A gießen Kontrolle Kappe. Manche ältere Rollen gewöhnt an beziehen sich auf es als A Spule Bremse.



SPULENSPANNUNG EINSTELLUNG. Der erste das Wichtigste, was man verstehen muss ist die Spule Spannung. Spulenspannung Ist nicht etwas, das am meisten von uns können einstellen und vergessen; Die Spule Spannung Bedürfnisse dem Gewicht angepasst werden der Köder. Du Die Spannung sollte nie höher eingestellt werden als A langsam fallen Rate der Köder. Was passiert mit einem viele
Benutzer ist, dass sie machen die Anfangssatz, Aber Wenn
Sie Probleme beim Casting haben , anziehen die Kappe zum Ausgleich. Wenn Sie das tun, Sind Putten mehr Druck auf die Spulenwelle Und

Spannscheiben. Das führt zu vorzeitigem Verschleiß dieser Teile und Du wirst beachten mit der Zeit müssen Sie die Kappe fester einstellen und enger an erhalten Die Dasselbe Spannung. Das ist
weil du diese trägst Teile heraus oder gar beschädigt die Kappe oder Seite Abdeckung von zu viel laufen Spannung.

Um die Spulenspannung einzustellen, stellen Sie Ihren Magneten ein Bremse, wenn so ausgestattet, Zu null oder aus. Auf diese Weise der Herbst Rate der Köder Ist nicht verlangsamt werden durch die Magnete und Sie erhalten die Spannungseinstellung korrekt ist. Halten Sie Ihre Rute am 10 Uhr Position mit Die Köder Sie verwenden es am Ende Ihrer Leine. Anpassen Die Spannung Also Die Köder Stürze Zu Die
langsam gemahlen. Passen Sie die Einstellung für Köder mit unterschiedlichem Gewicht an.

MAGNETISCH BREMSE EINSTELLUNG:

Nachdem Sie die Spulenspannung eingestellt haben, können Sie sie zurücksetzen Die magnetisch Bremse wählen zu Ihrem bevorzugte Einstellung. Mit Doppelbremsen können Sie auch brauchen die magnetisch wählen auf Null Zu Satz Spannung. Dual Bremse Rollen funktionieren am besten wenn Sie die intern Stifte, um den Wurf unter den meisten Bedingungen zu kontrollieren und dann das magnetische Einstellrad einzustellen Zu kompensieren für Wind oder spät Flaum hoch während einer gießen.

FLIEHKRAFTBREMSE EINSTELLUNG:

Mit am meisten Rollen Sie müssen Sie eine Seitenabdeckung öffnen oder öffnen Die Spule Zu erhalten Zu Die Bremse Einstelllaschen. Lösen Sie die Spulenspannungskappe, bevor Sie öffnen Sie die Spule. Erinnern, die Spulenspannungskappe drückt die Spulenwelle unter Druck. Wenn Sie nicht lösen die Kappe bevor Sie das Rolle, wenn Sie die Rolle, Sie werden setzen Die Spule In eine Bindung und möglicherweise mehrere Teile beschädigen . Denken Sie also daran, Die Erste Schritt Zu Einstellung Zentrifugal Bremse Pins ist zu Lösen Sie die Spulenspannungskappe und öffnen Sie dann die Rolle, Satz Die Stifte, schließen Sie die Rolle und Stellen Sie die Spannung langsam wieder ein fallen der Köder. Wann Du haben A Rollensatz auf diese Weise, wenn du noch Spiel, Satz mehr Bremse Pins oder höher magnetisch Einstellungen, nicht mehr Spulenspannung .

Wenn Sie besser im Werfen werden , werden Sie feststellen, dass Sie dürfen gießen mit weniger Spannung als Die Maximaleinstellung. Das ist großartig! Was ist nicht so toll ist, wenn Sie versuchen, verwenden weniger Bremsen und mehr Spannung zu in der Lage sein verwenden weniger Bremsen. Dort Ist keine Scham In mit Bremsen, sie sind da für eine Grund. Es sollte auch nicht sei irgendein Stolz In in der Lage sein Zu gießen A Spule mit nur 1 oder 2 Bremse Pins aktiv. Wenn Sie die Spulenspannung lose Und Trotzdem Besetzung mit nur 1 oder 2 Bremslaschen , dann habe einen sehr gebildeten Daumen. Gut für Du! Obwohl, die meisten Benutzer, die die Rollen mit nur wenigen Bremslaschen Sind kompensierend mit zusätzlicher Spannung und das verschleißt Teile und macht Es schwieriger Zu gießen als Wenn sie haben nur mehr Bremslaschen und weniger Spannung.

Wie man wirft A Baitcaster

1 Spule im Linie. Spulen Sie die Linie In bis Ihr Köder oder Lockmittel Ist 6 Zu 12 Zoll (15 Zu 30 Zentimeter) von der Rutenspitze. Wenn du haben ein Senkblei oder Schwimmer befestigt Die Linie , Es sollen sein 6 bis 12 Zoll von der Rutenspitze stattdessen.

2 Halten Sie die Spule richtig. Greifen Sie die Stange hinter dem mit dem Daumen aufrollen ruhend über dem Rollenspule. Baitcasting Ruten sind genauso konstruiert wie Spin Gießen Stangen, Und wie bei Spin Casting Ruten, Die meisten Fischer werfen mit der gleichen geben sie abrufen mit, Also Wenn
Du lieber halten Sie die Stange hinter dem Rolle, wenn Sie abrufen, werden Sie müssen wechseln

Hände beim Werfen. (*Tipp: Sie können auch Ruhe deinen Daumen aus, b bei A leicht Winkel An Die
Spule anstatt die flache Seite auf die Linie. Dies wird geben Du mehr Kontrolle über den Strom der Leitung während der gießen.)

3 Drehen Sie den Stange, so dass die Spule Griffe Punkt hoch. Wie bei Spinncasting -Geräten ist dies lasst uns Du

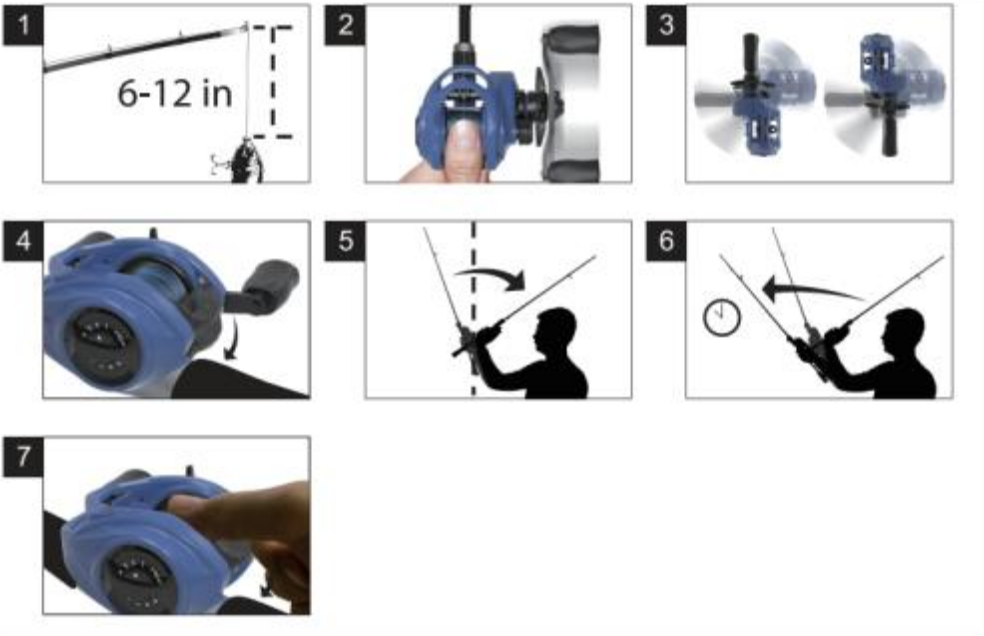
Verwenden Sie beim Werfen Ihr Handgelenk. Wenn Sie mit der anderen Hand werfen, Griffe sollen nach unten zeigen.

4 Drücken Sie die Rollenspule freigeben Taste. Baitcasting Rollen gemacht seit dem 1970er Jahre verfügen über einen Mechanismus zum Lösen der Rollenspule von der Griffe so Sie nicht drehen während Die Wurfweite, was längere Würfe ermöglicht. Am meisten Modelle verfügen heute über eine freigeben Bar dahinter Die Spule, die Sie Drücken Sie mit dem Daumen, wenn Sie es ablegen auf der Spule Spule.

5 Beugen Sie Ihren Wurfarm. Sie müssen Beugen Sie Ihren Wurfarm am Ellbogen Also Das Die Armbeuge beginnt sich einem rechter Winkel. Wie Sie es tun, erheben dein Stange bis seine Spitze geht leicht über die Vertikale hinaus. Dies gibt Ihnen die richtig Positionierung zu schicken Die Linie aus.

6 Fegen Sie die Stange nach vorne bis Es erreicht Auge Ebene. Dies beträgt etwa 30 Grad über der Horizontalen oder der Position „10 Uhr Sperre“. Wie du Also, Aufzug dein Daumen aus dem Spule Spule genug, damit das Gewicht Ihres Köders oder Lockmittels zieht Linie aus dem Spule als Es Ist auf das Ziel zugetrieben . *Wenn Sie mit einem langstieligen Baitcasting Stange des Art gebraucht beim Salzwasserfischen sollten Sie die andere Hand verwenden als Unterstützung Referenz von wo aus die Stange schwenken wie du gießen.

7 Drücken Sie auf die Rollenspule mit dem Daumen, um die Köder, wenn Es erreicht er Die Ziel. Jedoch, Wenn Sie Ihren Daumen nicht rechtzeitig ansetzen, führt dies zu Spule weiterführend um deinem Köder nachzujagen trifft auf das Wasser. Im Wesentlichen entsteht ein überrannt, häufig bezeichnet als "Vögel Nest", dass Sie muss begradigen aus vor Du dürfen abrufen dein locken.


1
6-12 in
2
3
4
5
6
7

So reinigen Sie A Baitcaster

Dinge, die Sie Brauchen:
Schraubendreher, sauberes, fusselfreies Tuch, Seifenlauge , Süßwasser, Zahnbürste, Handtuch für Trocknen, Rollenöl, Rollenfett .



Arbeiten Sie immer auf einem sauberen, aufgeräumte Oberfläche.

Schritt 1
Bestimmen wenn Ihre Baitcaster geölt sein, du müssen prüfen es. Dies dürfen Sei Erledigt indem Sie mit dem Finger über die Rolle zum Überprüfen wie frei es dreht sich. Wenn es sich dreht Langsamer als normal mit einem einzigen Schlag, Es braucht Öl .

Schritt 2
Reinigen Sie Ihre Baitcaster gründlich vor dem Ölen. Dies kann Sei Erledigt durch Waschen Die

außen mit einem sauberen Tuch und Seifenwasser, aufgetragen mit eine Zahnbürste Zu entfernen alle Schmutzpartikel oder Ablagerungen , die nicht leicht abwischbar weg. Mit Süßwasser abspülen Und gründlich trocknen.

Schritt 3
Schrauben Sie die Haltekappe auf Ihre Rolle und nehmen Die Spule aus.

Schritt 4
Reinigen Sie die Spulenwelle mit einer Zahnbürste, um beliebig Trümmer, alt Öl oder andere Schmier-
Kanten.

Schritt 5

Anwenden Rollenfett auf die Welle auftragen. Sparsam verwenden. Einen Tropfen hinzufügen von Getriebeöl Zu jede Lager alle 6 Monate oder als benötigt, um Sorgen Sie für ausreichende Schmierung. Ersetzen Sie die Haltekappe . Beschichten Sie die Außenseite Ihres Baitcasters leicht mit Öl, um Korrosion verhindern.

*Vorsichtsmaßnahmen:

Weniger Schmiermittel ist immer besser. Wenn Sie unsicher, wie viel zu verwenden, nur anwenden A wenig. Sie können immer hinzufügen mehr später. Auch viel Schmiermittel wird abnehmen Leistung Ihrer Baitcaster und kann es beschädigen wenn übermäßig.



Hersteller : shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
, importiert groß AUS : s, HAO PTY GMBH . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
,importiert in die USA: sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EG	REP

E- Crossstu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Hauptsächlich.

Vereinigtes Königreich	REP

YH CONSULT,NG L, M, TED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Zenturio Haus , London Straße , Staines - upon - Thames , Surrey , TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ASTA & BOBINA COMBO

MODELLO : V1-652B- MF -L/V1-652B- MF -R /V1-702 B- MHF -L /V1-702B- MHF -R

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROD & REEL COMBOS

MODELLO : V1-652B- MF -L/V1-652B- MF -R /V1-702B- MHF -L /V1-702B- MHF -R



Questo è l'originale istruzione, per favore leggi tutto istruzioni manu al attentamente prima di operare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione della nostra manuale utente. L'aspetto del prodotto deve essere soggetto a IL
prodotto tu ricevuto. Per favore perdonami noi che non lo faremo ti informo di nuovo Se ci sono tecnologie o software aggiornamenti sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE,NG:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. Mancato rispetto farlo Maggio provocare gravi infortunio .

Assemblea precauzioni

1. Eseguire il montaggio solo seguendo queste istruzioni . ,assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. mantenere l'area di assemblaggio pulito e belo-esso.
3. ,f lì è/sono difettoso/i e/o manca/ono parte/i Dopo disimballaggio, pI facilità cessare l'assemblea immediatamente e ottenere in contatto con noi.
4. Il le capacità del prodotto si applicano a correttamente e completamente assemblato prodotti onIY.

Utilizzo precauzioni

1. utilizzare COME destinato onI Y.
2. ,ispezionare prima di ogni usare; fare non utilizzo Se parti Sono Sciolto O danneggiato.
3. ,t è non destinato all'uso di bambini sotto i 5 anni Anni Di età. bambini deve essere sotto la supervisione di un adulto utilizzare il prodotto.
4. Durante l'assemblea processo , mantieni QUALSIASI piccolo parti fuori del portata Di bambini. ,T potrebbe essere fatale se ingerito o inalato.
5. Per evitare potenziali pericoli di soffocamento, si prega di tenere tutti parti E confezione (film, plastica sacchetti e schiuma, ecc.) lontano da bambini e bambini.

RISPARMIA QUESTO MANUALE

Come avvolgere UN Mulinello da lancio

Desideri è necessario quanto segue: Pesca Linea, Tagliatore di linea, Lancio dell'esca Bobina,
Matita/Cacciavite, Un amico o Stazione di avvolgimento della bobina, 15 minuti a disposizione

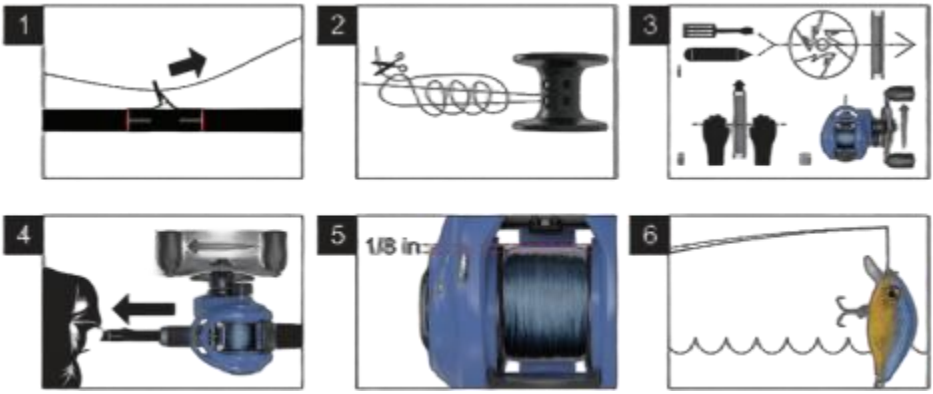


Passaggi:

1 Inizio infilando il linea attraverso il guide di linea del asta e il guida di linea del bobina si. Stai attento non a perdere qualcosa guide di linea come questo può Mettere aggiunto stress sulla pesca linea.
2 Attaccare la lenza alla pesca bobina con un pergolato nodo.
3 Per fare il Prossimo parte, tu serve un extra mano. Metti un matita o cacciavite attraverso l'occhiello della bobina della lenza da pesca e hai tu amico Presa Entrambi lati.

Nota: Esso È importante quando si esegue lo spooling di un lancio dell'esca ree l che il la linea esce dal bobina nella stessa direzione che va avanti bobina. Se non lo fai Avere un amico Chi può darti un extra mano puoi sempre utilizzo UN Bobina Spoo ling Stazione.

4 Prossimo, iniziare a bobina nel linea. Come te iniziare a recuperare, usa il tuo opposto indice dito e pollice per mettere un po' di tensione sulla linea. Questo sarà aiuto IL linea A andare SU dritto e stretto.
5 Riempi la bobina Fino a Esso È 1/8 pollice dalla parte superiore della bobina
6 Lega la tua esca da pesca preferita e inizio pesca!


1
2
3
4
5
1/8 in
6

Per favore Nota: Se si utilizza pesca intrecciata linea Esso è un migliore pratica a usare un monofi- la-mento linea di supporto o avvolgere uno strato di nastro isolante in giro IL bobina A prevenire la linea slittamento.

Suggerimento importante: In modo da prevenire il futuro contraccolpi Esso È importante per mettere tensione IL linea quando barcollando nel nuovo linea. A assicurati che la tua pesca linea sta succedendo

correttamente ogni tanto fermarsi recupero e Aspetto A tuo linea. Fare Voi Vedere torsione della linea? È il la linea va stretta o fa sembra sciolto? Fa Esso Aspetto Piace IL linea vuole uscire dalla bobina? In caso contrario, puoi continuare. Se è così, fermati E aggiustare IL prob- lem immediatamente.

Come impostare il Lagna SU UN Mulinello da lancio:



Fare un passo 1
Scegli il tipo di linea che preferisci A Avere SU tuo lanciatore di esche. Paga attenzione speciale a t he prova della libbra della linea. Prima di impostare il tuo lagna, Voi devi conoscere la resistenza alla rottura della linea che usi Avere scelto di utilizzo. Quando regolazione IL trascina il tuo mulinello, il massimo tirare dovrebbe Essere circa 25% a 30% del linee resistenza alla rottura prima del tuo trascinamento inizia a scivolare. Pertanto, se tu mettere 30 libbre. test treccia sul mulinello, il sistema di trascinamento dovrebbe permettere IL linea A Venire fuori dal bobina con 7,5 a 10 libbre di tirando sforzo.



Fare un passo 2

Fare un cappio all'estremità opposta di dove sei tieni il tuo asta E allegare la tua pesca linea verso il uncino di una bilancia. Avere il persona che ti assiste tenere il scala circa

A 10 piedi di distanza da te mentre continui a tenere il asta e bobina. Inizio di allentando la resistenza, utilizzando il manopola a stella in metallo situata A IL base del bobina

maniglia. Stringere costantemente la frizione mentre si tira linea da IL scala mentre tuo l'aiutante osserva la scala ago. Puoi alternativamente tirare contro la bilancia E

Poi allentare la presa per mantenere la linea tesa. (Suo importante per mantenere Bene

tensione durante questa operazione per garantire una corretta installazione.) Ripetere fino al scala legge il impostazione di trascinamento desiderata.



Fare un passo 3

Se non lo fai avere qualcuno che ti aiuti a impostare la tua resistenza, tu Potere utilizzo UN

oggetto stazionario a aiuto. Tu serve qualcosa di solido come una recinzione o veicolo. (Se

sei abbastanza creativo, puoi trovare molti altri oggetti a aiutarti.) Cravatta UN gancio A la fine della tua lenza e gancio a un stazionario oggetto di tua scelta. Tiro contro l'oggetto stazionario mentre si regola con precisione la resistenza del lancio dell'esca bobina Fino a Esso diventa difficile tiro linea dal bobina, Ma non abbastanza difficile da rendere il tuo linea si rompe. Questo metodo È non così accurato come utilizzando una scala, Ma funziona.


25%-30%
Line Pound

1 È possibile impostare la resistenza in modo accurato da solo se tu avere un dig ital scala Quello Voi Potere leggi quando tu appendere da qualcosa di solido .

2 Controlla la resistenza prima di ogni viaggio. Rondelle di trascinamento perdere il loro pressione col tempo, che influenzano l'impostazione della resistenza.

Come avvolgere UN Mulinello da lancio

Come fare Regolare il Freni e tensione della bobina:
Esistono 3 tipi base di casting bobina sistemi frenanti: centrifugo, magnetico, E regolazione della tensione della bobina.

I sistemi centrifughi funzionano meglio all'inizio di un cast ridurre gioco problemi. Magnetico freno le bobine utilizzano configurazioni di magneti per rallentare giù per il bobina. Là fa non bisogno di essere d'acciaio nel tuo rullo affinché i tuoi magneti funzionino. Funziona SU UN
fisica principio chiamato "effetto vortice". I freni magnetici funzionano meglio verso IL fine del cast. Poi noi avere il doppio freno bobine che Avere Entrambi centrifugo
freni e magneti. Tutti e 3 questi sistemi di tipo bisogno di essere impostato su diversamente da l'uno con l'altro. L'unica cosa comune che tutti questi sistemi Avere è quello loro lavorano in combinazione con un tappo di tensione della bobina o come Alcuni chiamata Esso, UN lancio controllare tappo. Alcuni bobine più vecchie abituato a fare riferimento a come UN bobina freno.



TENSIONE DELLA BOBINA REGOLAZIONE. Il primo cosa importante da capire è la bobina tensione. Tensione della bobina È non qualcosa che maggior parte di noi può impostare e dimenticare; IL bobina tensione esigenze da regolare in base al peso del esca. Tu
non dovrebbe mai impostare la tensione più stretta di UN lento autunno tasso di esca. Cosa succede a un un sacco di
utenti è che lo faranno fare il set iniziale, Ma Se Essi hanno problemi di fusione, loro stringere il tappo per compensare. Quando lo fai, tu Sono mettendo Di più pressione sull'albero della bobina E

dischi di tensione. Ciò porta ad un'usura prematura di questi parti e desideri avviso col tempo è necessario stringere il tappo più stretto e più stretto a Ottenere IL Stesso tensione. Questa è
perché indossi quelli parti fuori o addirittura danneggiando il berretto O lato copertina di correre troppo tensione.

Per regolare la tensione della bobina, imposta il tuo magnetico freno, se così equipaggiato, A zero O spento. In questo modo la caduta tasso di esca È non essere rallentato dal magnete s e otterrai l'impostazione della tensione è corretta. Tieni la tua asta al 10 ore posizione con IL esca stai usando legato all'estremità della tua lenza. Regolare IL tensione COSÌ IL esca cadute A IL
terra lentamente. Regolare nuovamente per esche di peso diverso.

MAGNETICO FRENO REGOLAZIONE:

Dopo aver impostato la tensione della bobina, è possibile reimpostarla IL magnetico freno comporre al tuo
impostazione preferita. Con i doppi freni, puoi anche bisogno del magnetico comporre sullo zero A impostato
tensione. Doppio freno i rulli funzionano migliore se imposti il interno perni per controllare il lancio per la maggior parte delle condizioni e quindi impostare il quadrante magnetico A compensare per il vento O tardi lanugine su durante un lancio.

FRENO CENTRIFUGO REGOLAZIONE:

Con maggior parte ti avvolge è necessario aprire un coperchio laterale o aprire IL bobina A Ottenere A IL freno
linguette di regolazione. Allentare il tappo di tensione della bobina prima di aprire il bobina. Ricordare, il tappo di tensione della bobina sta schiacciando l'albero della bobina Sotto pressione. Se non lo fai allentare il tappo prima di aprire il bobina, quando chiudi il bobina, lo farai Mettere IL bobina In un legame e potrebbe danneggiare diverse parti. Quindi ricorda solo, IL Primo fare un passo A collocamento
centrifuga freno spilli è a allentare il tappo di tensione della bobina, quindi aprire il bobina, set IL perni, chiudere il bobina e ripristinare la tensione a un livello lento autunno del esca. Quando Voi Avere UN bobina impostata in questo modo, se ancora ottieni reazione, set Di più b rastrello pin o superiore magnetico impostazioni, non maggiore tensione della bobina .

Man mano che diventi più bravo nel lancio , potresti scoprire che tu Potere lancio con meno tensione di IL impostazione massima. Fantastico! Cosa c'è non eccezionale è quando provi a utilizzo meno freni e
più tensione a essere in grado di utilizzo meno freni. Lì È nessuna vergogna In usando freni, loro sono lì per un ragione. Ci dovrebbe essere anche un non essere qualsiasi orgoglio In essere in grado A lancio UN bobina con solo 1 o 2 freno pin attivi. Se puoi impostare il tensione della bobina sciolto E Ancora lanciato con solo 1 o 2 linguette dei freni , quindi tu avere un pollice molto educato. Buono per Voi! Sebbene, la maggior parte degli utenti che impostano il mulinello con solo pochi linguette dei freni Sono compensativo con tensione extra e che si consuma parti e fa Esso più difficile A lancio di Se hanno appena usato più linguette dei freni e meno tensione.

Come lanciare UN Mulinello da lancio

1 Bobina nel linea. Muovi il linea In finché la tua esca o l'esca È 6 A 12 pollici (15 A 30 centimetri) dal punta della canna. Se tu avere un piombo o un galleggiante attaccato a IL linea , Esso Dovrebbe essere 6 a 12 pollici dal punta della canna Invece.

2 Tieni premuto il bobina correttamente. Afferrare il asta dietro il mulinello con il pollice riposando sopra il bobina del mulinello. Lancio dell'esca le canne sono progettate allo stesso modo dello spinning fusione barre, E come con le canne da spinning, la maggior parte dei pescatori lancia con lo stesso mano loro recuperare con, COSÌ Se
Voi preferire tenere il asta dietro il bobina quando tu recuperare, lo farai bisogno di cambiare

mani quando lanci. (*Suggerimento: puoi anche riposa il tuo pollice b A UN lieve angolo SU IL
bobina invece di premere la parte più piatta di esso sul linea. Questo sarà Dare Voi Di più controllo sul flusso della linea durante il lancio.)

3 Girare il asta così il bobina maniglie punto su. Come con l'attrezzatura per la pesca a spinning, questo lascia Voi

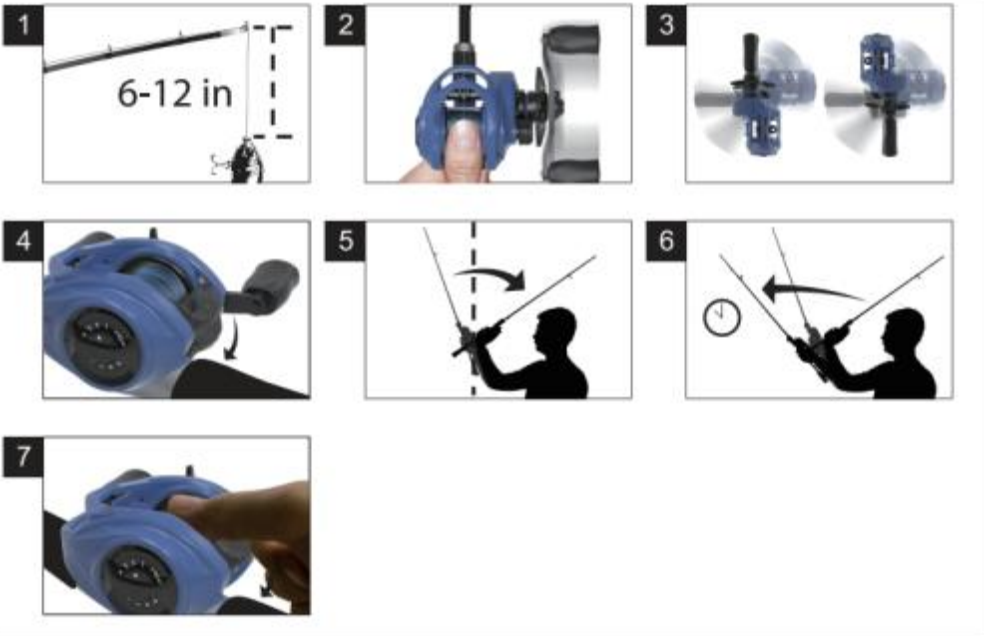
usa il polso quando lanci. Se lanci con la mano opposta, il maniglie Dovrebbe punta verso il basso.

4 Premere il tasto bobina del mulinello pubblicazione pulsante. Lancio dell'esca bobine fatto dal anni '70 avere un meccanismo per disinnestare la bobina del mulinello dal gestisce così Essi non giro durante IL lanciare, consentendo lanci più lunghi. Maggior parte i modelli odierni presentano un pubblicazione bar dietro IL bobina che tu premi con il pollice quando lo appoggi sul bobina bobina.

5 Piega il braccio che lancia. Tu bisogno di piega il braccio di lancio al gomito COSÌ Quello IL piega del tuo braccio inizia ad avvicinarsi a angolo retto. Come fai tu, aumentare tuo asta Fino a la sua punta va leggermente oltre la verticale. Questo ti darà la corretto posizionamento a Inviare IL
linea fuori.

6 Spazzare il asta in avanti Fino a Esso raggiunge l'occhio lev el. Questo è circa 30 gradi sopra l'orizzontale, ovvero la posizione "10 o'c lock". Come fai tu COSÌ, sollevare il tuo pollice fuori dal bobina bobina abbastanza da far sì che il peso della tua esca o esca tira linea fuori dal bobina COME Esso È spinto verso il bersaglio. *Se stai lanciando con un manico lungo lancio dell'esca verga del Tipo
usato nella pesca in acqua salata, dovrai usare la mano opposta COME supporto riferimento da cui ruotare l'asta come te lancio.

7 Premere verso il basso sul mulinello con il pollice per fermare il esca quando Esso raggiunge IL bersaglio. Tuttavia, non applicare il pollice abbastanza presto porta a bobina continuando per voltarti verso la tua esca colpisce l'acqua. Essenzialmente creando un invaso, comunemente
denominato "uccelli" nido", che tu devo raddrizzare fuori Prima Voi Potere recuperare la vigilia tuo esca.


1
6-12 in
2
3
4
5
6
7

Come pulire UN Mulinello da lancio

Cose che farai Bisogno:
Cacciavite, panno pulito e privo di lanugine, acqua saponata, acqua fresca, spazzolino da denti, asciugamano per essiccazione, olio per mulinelli, grasso per mulinelli .



Lavorare sempre su un piano pulito, superficie ordinata .

Fare un passo 1
Per determinare se il tuo mulinello ha bisogno di sii oliato, tu dovere test esso. Questo Potere Essere
Fatto facendo scorrere il dito su bobina da controllare quanto liberamente gira. Se gira Più lentamente di normale con un solo movimento, Esso ha bisogno di olio .

Fare un passo 2
Pulisci accuratamente il tuo mulinello prima di oliarlo. Questo può Essere Fatto lavando IL

esterno con un panno pulito e acqua saponata, applicato usando uno spazzolino da denti A rimuovere eventuali particelle di sporco o detriti che non sono facilmente cancellabile lontano. Risciacquare con acqua fresca E asciugare accuratamente.

Fare un passo 3
Svitare il tappo di fermo sul mulinello e prendi IL bobina fuori.

Fase 4
Pulisci l' albero della bobina con uno spazzolino da denti per rimuovere Qualunque detriti, vecchio olio O altro lubrificare
gerghi.

Fare un passo 5

Fare domanda a grasso per mulinello sull'albero. Usare con parsimonia. Aggiungi una goccia di olio per ingranaggi A ogni cuscinetto ogni 6 mesi o come necessario per mantenere una lubrificazione adeguata. Sostituisci il tappo di fermo . Ricoprire leggermente l'esterno del mulinello con olio per prevenire la corrosione.

*Precauzioni da prendere:

Meno lubrificante è sempre Meglio. Se sei non sono sicuro di come molto a utilizzare, applicare solo UN poco. Puoi sempre aggiungere Di più più tardi. Anche tanto il lubrificante diminuirà prestazione del tuo mulinello esca e potrebbe danneggiarlo se eccessivo.



Produttore : shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
, importato grande AUS : s, HAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
,importato negli USA: suite sanven Technology Ltd. 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

CE RAPPRESENTANTE

E- Crossstu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno Principale.

Regno Unito RAPPRESENTANTE

YH CONSULT,NG L,M,TED.
C/O YH ConsulIting Ufficio limitato 147, Centurione Casa , Londra Strada , Staines - upon - Thames , Surrey , TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VARA & CARRETE COMBOS

MODELO : V1-652B -MF -L/V1-652B - MF -R /V1-702B - MHF -L /V1-702B-MHF -R

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROD & REEL COMBOS

MODELO : V1-652B -MF -L/V1-652B - MF -R /V1-702B -MHF -L /V1-702B- MHF -R



Este es el original instrucción, Por favor leer todo instrucciones del manual
con cuidado antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestra manual de usuario. La apariencia del producto deberá estar sujeto a el
producto que usted recibió. Por favor, perdona nosotros que no lo haremos informarle nuevamente si ¿Existe alguna tecnología o software? actualizaciones sobre nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizarlo. producto. Incumplimiento de hazlo puede resultar en graves lesión .

Asamblea precauciones

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones . ,montaje incorrecto puede crear peligros.
2. mantener el área de reunión limpio y bien-bien.
3. ,f allí es/son defectuosos y/o faltan piezas después desembalaje, Por favor, facilite cese de asamblea inmediatamenteIY y obtener en contacto con a nosotros.
4. El Las capacidades del producto se aplican a apropiada y completamente ensamblado productos enIY.

Usar precauciones

1. uso como destinado enYo Y.
2. Inspeccione antes de cada usar; hacer no usar si regiones son suelto o dañado.
3. ,t es no destinado a ser utilizado por niños menores de 5 años Años de edad. niños debe ser bajo la supervisión de un adulto utilizar el producto.
4. Durante la asamblea proceso , Mantén cualquier cosa pequeña piezas fuera del alcanzar de niños. ,t puede ser fatal si se ingiere o inhalado.
5. Para evitar posibles peligros de asfixia, mantenga todos los regiones y embalaje (películas, plástico bolsas y espuma, etc.) lejos de bebés y niños.

GUARDA EL,S MANUAL

Cómo enrollar a Baitcaster

Vas a Necesita lo siguiente: Pesca Línea, Cortador de línea, Lanzamiento de cebo Carrete,
Lápiz/destornillador, Un amigo o Estación de bobinado de carretes, 15 minutos de sobra

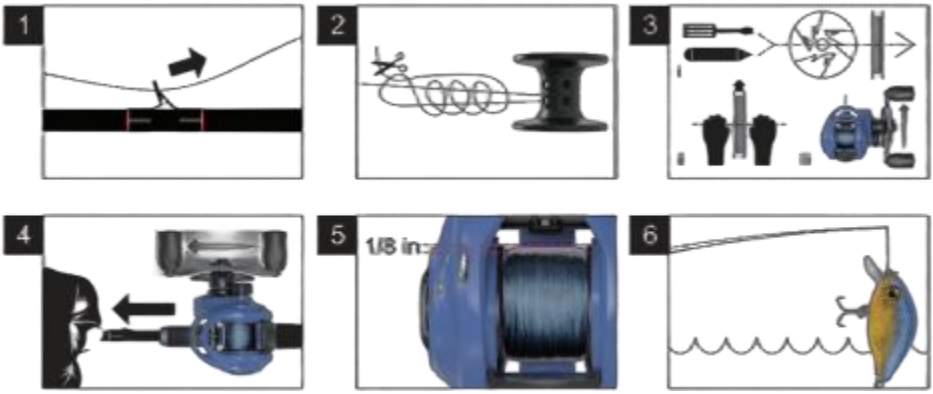


Pasos:

1 Comenzar enhebrando el línea a través del guías de línea de la vara y el guía de línea del carrete sí mismo. Ten cuidado no a perderse alguna guías de línea ya que esto puede poner agregado estrés en la pesca línea.
2 Conecte la línea a la pesca. carrete con un cenador nudo.
3 Para hacer el próximo parte, tu Necesita un extra mano. Poner un lápiz o un destornillador a través del ojo del carrete de hilo de pescar y tiene amigo sostener ambos lados.

Nota: Él es importante al enrollar un lanzamiento de cebo carrete que el La línea sale de la carrete En la misma dirección que Sigue así carrete. Si no lo haces tener un amigo OMS te puede dar un extra mano siempre puedes usar a Carrete Carrete de bobina Estación.

4 Próximo, echar a carrete en el línea. Como tu echar a recuperar, usa tu opuesto índice índice y pulgar a Ponga algo de tensión en la línea. Esto será ayuda el línea a ir en recto y apretado.
5 Llene el carrete hasta él es 1/8 pulgada desde la parte superior del carrete
6 Ata tu señuelo de pesca favorito y comenzar ¡pesca!


1
2
3
4
5
1/8 in
6

Por favor Nota: Si se utiliza pesca trenzada línea él es un mejor practicar para utilizar un respaldo de línea de monofi- la-mento o envoltura de uno capa de cinta aislante alrededor el carrete a línea de prevención deslizamiento.

Consejo importante: Con el fin de prevenir el futuro reveses él es importante para poner tensión el línea cuando tambaleándose en el nuevo línea. A Asegúrate de que tu pesca línea está pasando
correctamente de vez en cuando detente recuperando y mirar en su línea. Hacer tú ver ¿giro de línea? ¿Es el? La línea va apretada o no parece ¿perder? Hace él mirar como el línea ¿quiere salir del carrete? Si no, puedes continuar. Si es así, deténgase. y arreglar el prob- limón inmediatamente.

Cómo configurar el Arrastrar en a Baitcaster:



Paso 1
Elige el tipo de línea que prefieras a tener en su lanzador de cebo. Pagar especial atención a la prueba de libra de la línea. Antes de configurar su arrastrar, tú Debes conocer la resistencia a la rotura de la línea que tener elegido para usar. Cuando ajustando el Arrastre su carrete al máximo tirar debería ser aproximadamente 25% a 30% del pauta resistencia a la rotura antes de tu drag comienza a resbalar. Por lo tanto, si usted poner 30 libras prueba trenza en su carrete, el sistema de arrastre debe permitir el línea a venir fuera de la carrete con 7,5 a 10 libras de tracción esfuerzo.



Paso 2

Atar un lazo en el extremo opuesto de donde tu Sostén tu vara y adjuntar tu pesca línea a la gancho de una balanza. Tener el persona que le ayuda a Sostenga el escala aprox .

A 10 pies de distancia de usted mientras continúa Sostenga el vara y carrete. Comenzar por

aflojando el arrastre, utilizando el Perilla de estrella de metal ubicada en el base del carrete

Apriete firmemente el freno mientras tira del línea de el escala mientras su El ayudante observa la escala aguja. Alternativamente, puedes tirar contra la báscula y

entonces reducir la holgura para Mantenga la línea tensa. (Es importante para mantener bien

(Tensión mientras haces esto para asegurar una configuración adecuada).

Repetir hasta el escala lee el configuración de arrastre deseada.



Paso 3

Si no lo haces Tiene a alguien que le ayude a configurar su freno. poder usar a objeto estacionario a Ayuda. Tú lo harás. Necesito algo sólido como una valla. o vehículo. (Si

Si eres lo suficientemente creativo, puedes encontrarlo. muchos otros objetos a ayudarte.) Atar a gancho a el final de tu línea de pesca y gancho a un estacionario objeto de tu elección. Jalar

contra el objeto estacionario mientras afina el arrastre de su baitcasting carrete hasta él se vuelve difícil jalar línea de la carrete, pero No es lo suficientemente difícil como para que tu línea se rompe. Esto método es no tan preciso como usando una escala, pero Funciona.


25%-30%
Line Pound

1 Puede configurar el arrastre con precisión por ti mismo si tener una Dig ital escala eso tú poder lee cuando colgar Es de algo sólido .

2. Compruebe el freno antes de cada viaje. Arandelas de arrastre perder su presión con el tiempo, afectando su configuración de arrastre.

Cómo enrollar a Baitcaster

Cómo Ajustar el Frenos y tensión del carrete:
Hay 3 tipos básicos de casting carrete sistemas de frenos: centrífugo, magnético, y ajuste de la tensión del carrete.

Los sistemas centrífugos funcionan Lo mejor es hacerlo al comienzo de un lanzamiento. reducir reacción problemas.
Magnético freno Los carretes utilizan configuraciones de imanes para reducir la velocidad. abajo del carrete. Allá hace no necesidad de ser acero en tu carrete para que tus imanes funcionen. Funciona en a
física principio llamado "efecto remolino". Los frenos magnéticos funcionan mejor hacia el Fin del reparto. Entonces nosotros tiene el freno doble carretes que tener ambos centrífugo
frenos y imanes. Los tres tipos de sistemas necesidad de ser colocar arriba diferentemente de entre sí. Lo único que todos estos tienen en común sistemas tener es eso ellos trabajan en combinación con una tapa de tensión de carrete o como alguno llamar él, a elenco control tapa. Alguno carretes más antiguos solía hacerlo referirse a es como a carrete freno.



TENSIÓN DEL CARRETE AJUSTE.

La primera Lo más importante que hay que entender es el carrete tensión.
Tensión del carrete es No es algo que mayoría de nosotros podemos establecer y olvidar; el carrete tensión necesidades Para ajustar el peso del cebo. Tú
Nunca debe ajustarse la tensión más apretada que a lento caer tasa de la cebo. ¿Qué? le pasa a un muchos
usuarios es que lo harán hacer el conjunto inicial, pero si
ellos Si tienes algún problema con el casting, apretar La tapa para compensar. Cuando haces eso, son puesta más presión en el eje del carrete y

discos de tensión. Esto provoca un desgaste prematuro de los mismos. partes y Vas a aviso Con el tiempo, deberás ajustar la tapa más apretada y más apretado a conseguir el mismo tensión. Eso es

Porque llevas esos piezas fuera o incluso dañar el tapa o lado cubrir por corriendo demasiado tensión.

Para ajustar la tensión del carrete, configure el imán freno, Si está equipado, a cero o apagado. De esa manera la caída tasa de la carnada es no siendo ralentizado por el imán s y obtendrás El ajuste de tensión es correcto. Sujete la caña en el 10 en punto posición con el carnada estás usando atado en el extremo de tu línea. Ajustar el tensión entonces el carnada caídas a el
suelo lentamente. Reajustar para cebos de diferentes pesos.

MAGNÉTICO FRENO AJUSTE:

Después de ajustar la tensión del carrete, puede restablecerla el magnético freno marcar A tu
configuración preferida. Con frenos dobles, también necesito el magnético marcar en cero a colocar
tensión. Dual freno los carretes funcionan mejor Si configura el interno pasadores para controlar el lanzamiento en la mayoría de las condiciones y luego configurar el dial magnético a compensar para el viento o tarde pelusa arriba Durante una elenco.

FRENO CENTRÍFUGO AJUSTE:

Con mayoría te carretes Necesita abrir una cubierta lateral o abrir el carrete l a conseguir a el freno
pestañas de ajuste. Afloje la tapa de tensión del carrete antes de abrir el carrete. Recordar, la tapa de tensión del carrete está apretando el eje del carrete bajo presión. Si no lo haces aflojar la gorra Antes de abrir el carrete, cuando cierras el carrete, lo haras poner el carrete en un vínculo y Podría dañar varias piezas. Así que recuerda, el primero paso a configuración
centrífugo freno patas es para Afloje la tapa de tensión del carrete y luego abra la carrete, conjunto el pines, cerrar el carrete y Restablecer la tensión a un ritmo lento caer del cebo. Cuando tú tener a carrete colocado de esta manera, Si aún lo consigues reacción, conjunto más freno pines o superior magnético
ajustes, no mayor tensión del carrete .

A medida que vayas mejorando en el casting , Puede que descubras que poder elenco con menos tensión que el Ajuste máximo. ¡Genial! ¿Qué? No muy bien es cuando intentas usar menos frenos y
más tensión a poder usar menos frenos. Allí es Sin vergüenza en usando frenos, ellos ¿Están ahí para una? razón. Debería haber también una no ser cualquiera orgullo en ser capaz a elenco a carrete con solo 1 o 2 freno Pines activos. Si puedes configurar el tensión del carrete perder y aún emitidos con solo 1 o 2 pastillas de freno , entonces tener un pulgar muy educado. Bueno para ¡tú!
A pesar de, La mayoría de los usuarios que configuran los carretes con solo unos pocos pastillas de freno son compensando con tensión extra y eso desgasta partes y marcas él más difícil a elenco que si Ellos solo usaron más pastillas de freno y Menos tensión.

Cómo lanzar a Baitcaster

1 Carrete en el línea. Enrolle el línea en hasta que tu cebo o señuelo es 6 a 12 pulgadas (15 a 30 centímetros) de la punta de la caña. Si usted tener un plomo o flotador unido a el línea , él debería ser 6 a 12 A pulgadas de la punta de la caña en cambio.

2 Sostenga el carrete correctamente. Agarre el vara detrás de la carrete con el pulgar descansando sobre el carrete de pesca. Lanzamiento de cebo Las cañas

están diseñadas igual que las de spinning. fundición varillas, y Al igual que con las cañas de spinning, La mayoría de los pescadores lanzan con el mismo mano que ellos recuperar con, entonces si
tú prefiero Sostenga el vara detrás de la carrete cuando tu recuperarás, lo harás Necesito cambiar
manos cuando lanzas. (*Consejo: También puedes Descansa el pulgar b en a leve ángulo en el
carrete En lugar de presionar la parte más plana sobre el línea. Esto será dar tú más control sobre el flujo de la línea Durante el elenco.)

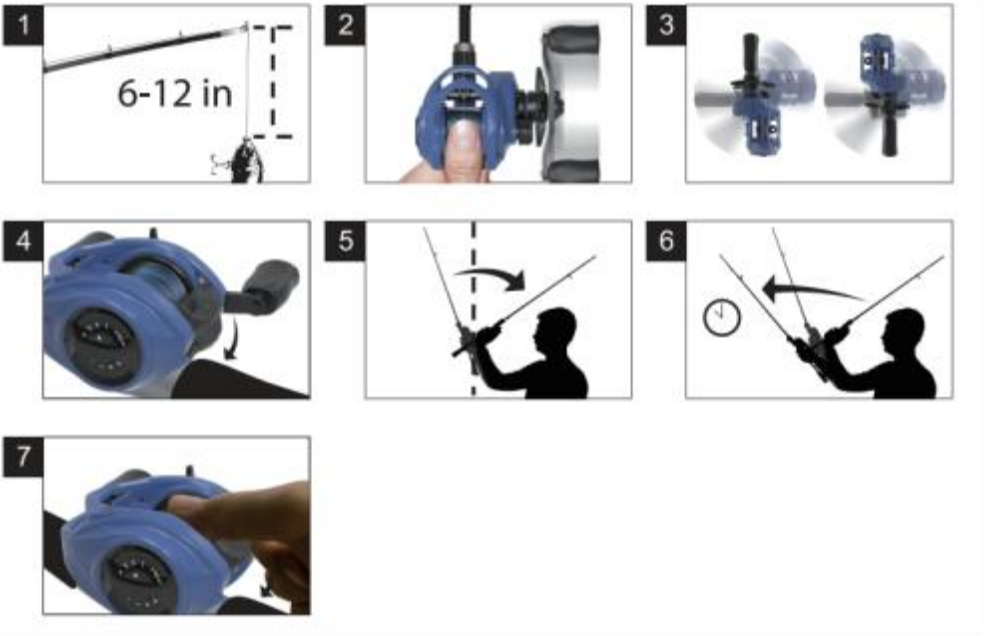
3 Gire el vara para que la carrete manijas punto arriba. Al igual que con el equipo de lanzamiento giratorio, este permite tú
Usa tu muñeca al lanzar. Si lanzas con la mano opuesta, la manijas debería punta hacia abajo.

4 Presione el carrete de pesca liberar botón. Lanzamiento de cebo bobinas Hecho desde el década de 1970 tienen un mecanismo para desenganchar el carrete del maneja así ellos no doblar durante el lance, lo que permite lances más largos. Mayoría Los modelos actuales cuentan con una liberar barra detrás el carrete que tu Presione con el pulgar cuando lo apoye en el carrete carrete.

5 Dobla el brazo de lanzamiento. Tú necesidad de Dobla el brazo de lanzamiento en el codo entonces eso el curva de tu brazo comienza a acercarse a un ángulo recto. Como lo haces, aumentar su vara hasta Su punta va un poco más allá de la vertical. Esto te dará la correcto posicionamiento a enviar el línea afuera.

6 Barrer el vara hacia adelante hasta él llega al ojo nivel . Este Tiene unos 30 años grados por encima de la horizontal, o la posición de "bloqueo a las 10 en punto". Como lo haces entonces, elevar tu pulgar fuera de la carrete carrete suficiente para que el peso de su cebo o señuelo tirones línea fuera de la carrete como él es propulsado hacia el objetivo. *Si estás lanzando con un arma de mango largo lanzamiento de cebo vara de la amable usado En la pesca en agua salada, querrás usar la mano opuesta. como apoyo referencia De donde a pivotar la varilla como tu elenco.

7 Presione hacia abajo en el carrete con el pulgar para detenerlo cebo cuando él alcanza el objetivo. Sin embargo, No aplicar el pulgar lo suficientemente pronto conduce a la carrete continuo girar tras tu cebo golpea el agua. Básicamente creando un invadir, comúnmente se les conoce como "pájaros" nido", que tú tener que enderezarse afuera antes tú poder recuperar su señuelo.


1
6-12 in
2
3
4
5
6
7

Cómo limpiar a Baitcaster

Cosas que te encantarán Necesidad:
Destornillador, paño limpio que no suelte pelusa, agua jabonosa, agua fresca, cepillo de dientes, toalla para el secado, aceite de carrete, Grasa para carretes
.



Trabaje siempre en un lugar limpio, superficie despejada .

Paso 1
Para determinar Si tu baitcaster necesita engrasate, tú tengo que prueba eso. Esto poder ser
hecho pasando el dedo por encima carrete para comprobar qué libremente Gira.
Si gira Más lento que normal con un solo movimiento, él necesita aceite

Paso 2
Limpie bien su baitcaster antes de engrasarlo. Esto puede ser hecho por lavado el exterior con un paño limpio y agua jabonosa, aplicado usando un cepillo de dientes a eliminar cualquier partícula de suciedad o residuos que no estén se limpia fácilmente lejos. Enjuagar con agua fresca y Secar completamente.

Paso 3
Desatornille el Coloque la tapa de retención en su carrete y tómela. el carrete afuera.

Paso 4
Limpie el eje del carrete con un cepillo de dientes para eliminar cualquier escombros, viejo aceite o otro lubricación
cantos.

Paso 5

Aplicar Engrase el carrete al eje. Úselo con moderación. Añade una gota de aceite para engranajes a cada cojinete cada 6 meses o como necesario para Mantener una lubricación adecuada. Reemplace el tapa de retención . Cubre ligeramente el exterior de tu baitcaster con aceite para Prevenir la corrosión.

*Precauciones a tomar:

Menos lubricante siempre es mejor. Si tu estas No estoy seguro de cómo mucho que usar, aplicar únicamente a poco. Siempre puedes añadir más Más tarde. También mucho El lubricante disminuirá actuación de tu baitcaster y puede dañarlo si es excesivo.



Fabricante : shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
, importado grande AUS : s, HAO PTY LIMITADA . 1 ROKEVA STREETESTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: sanven Technology Ltd. suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

CE REPS

E- Crosstu Sociedad Anónima
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno
Principal.

Reino Unido REPS

YH CONSULT,NG L,M,TED.
C/O YH Consulting Oficina limitada 147, Centurión Casa , Londres Carretera , Staines - upon - Thames , Surrey , TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRĘT & ROLKA KOMBINACJE

MODEL : V1-652B -MF -L/V1-652B -MF -R /V1-702 B- MHF -L /V1-702B- MHF -R

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROD & REEL COMBOS

MODEL : V1-652B -MF -L/V1-652B -MF -R /V1-702B -MHF -L /V1-702B- MHF -R



Ten jest oryginalny instrukcja, proszę przeczytaj wszystko instrukcje manu al
ostrożnie przed operacją. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszych instrukcja obsługi. Wygląd produktu powinien podlegać ten produkt, który otrzymane. Proszę wybaczyć nam , że nie będziemy poinformuję cię ponownie Jeśli czy istnieje jakaś technologia lub oprogramowanie aktualizacje na naszym produkt.

BEZPIECZEŃSTWO, KONSTRUKCJA

UWAGA:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produkt. Niepowodzenie zrób to móc spowodować poważne obrażenia .

Montaż środki ostrożności

1. Złóż zgodnie z niniejszą instrukcją . ,nieprawidłowy montaż może stworzyć zagrożenia.
2. zachowaj obszar montażu czysty i dobrze.
3. , jeśli tam jest/są wadliwe i/lub brakuje części/części Po rozpakowywanie, pI łagodzą zaprzestać zgromadzeń natychmiast i uzyskaj w kontakcie z nas.
4. Ten możliwości produktu dotyczą właściwie i kompletnie zmontowany produkty na IY.

Używać środki ostrożności

1. używać Jak przeznaczony onI Y.
2. , sprawdź przed każdym używać; robić nie używać Jeśli strony Czy Luźno Lub uszkodzony.
3. , to jest nie przeznaczony do użytku przez dzieci poniżej 5 lat Lata z wiek. dzieci musi być pod nadzorem osoby dorosłej użyj produkt.
4. Podczas zgromadzenia proces , zachowaj wszelkie małe części na zewnątrz z zasięg z dzieci. ,T może być śmiertelny jeśli połknięte lub wdychane.
5. Aby uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa uduszenia, należy zachować wszystkie strony I opakowanie (folie, tworzywa sztuczne torby i pianka itp.) z dala od dzieci i dzieci.

ZAPISZ TO PODRĘCZNIK

Jak nawijać na szpulę A Baitcaster

Ty będziesz potrzebne są następujące rzeczy: Rybacki Linia, Przecinak do linek, Baitcasting Rolka,
Ołówek/Śrubokręt, Przyjaciel lub Stacja nawijania szpuli, 15 minut do stracenia

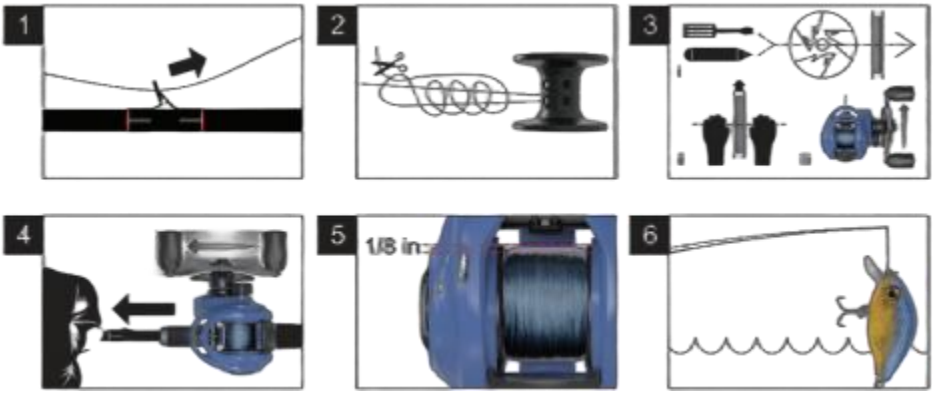


Kroki:

1 Zaczynać przez nawlekanie linia przez prowadnice liniowe pręt i przewodnik liniowy z rolka się. Uważaj nie do tęsknić za czymś prowadnice liniowe, ponieważ to może umieścić w dodatku stres na rybach linia.
2 Przymocuj żyłkę do wędki szpula z altanka węzeł.
3 Aby to zrobić Następny część, będziesz potrzebuję dodatkowego ręka.
Połóż ołówek lub śrubokręt przez ucho szpuli żyłki i masz ty przyjaciel trzymać Zarówno boki.

Notatka: To Jest ważne podczas szpulowania casting ree l, że linia schodzi z szpula w tym samym kierunku co to idzie dalej rolka. Jeśli nie Posiadać przyjaciel Kto mogę dać ci coś ekstra rękę zawsze możesz używać A Rolka Spoo ling Stacja.

4 Następny, zacząć rolka w linia. Jak ty zacząć odzyskać, użyj swojego przeciwieństwa indeks palec i kciuk do naciągnij trochę żyłkę. To będzie pomoc ten linia Do Iść NA prosto i ciasno.
5 Napełnij szpulę dopóki To Jest 1/8 cal od góry szpuli
6 Zawiąż swoją ulubioną przynętę wędkarską i start rybacki!


1
2
3
4
5
1/8 in
6

Proszę Notatka: Jeśli używasz plecione wędkowanie linia To jest to, co najlepsze ćwiczyć do użyj żyłka monofilamentowa podkład lub owiń ją warstwa taśmy izolacyjnej wokół ten szpula Do linia zapobiegawcza poślizg.

Ważna wskazówka: W celu zapobiec przyszłości nieporozumienia To Jest ważne dla nałożyć napięcie ten linia kiedy chwiejący się w nowy linia. Do upewnij się, że łowisz linia dzieje się

poprawnie co jakiś czas zatrzymaj się odzyskiwanie i Patrzeć Na twój linia. Do Ty Widzieć skręcenie żyłki? Czy to jest linia idzie napięta lub nie wydaje się luźny? Robi To Patrzeć tak jak ten linia chce zejść ze szpuli? Jeśli nie, możesz Kontynuować. Jeśli tak, przestań I naprawić ten prawdopodobnie cytryna natychmiast.

Jak ustawić Ciągnąć NA A Baitcaster:



Krok 1
Wybierz preferowany typ linii, którą chcesz Do Posiadać NA twój wędkarz. Płacić szczególną uwagę na próba wytrzymałości żyłki. Przed ustawieniem ciągnąć, Ty musisz znać wytrzymałość na zerwanie liny, którą trzymasz Posiadać wybrany do używać. Gdy naregulowanie ten przeciągnij na szpulę, maksymalnie pociągnąć powinno Być około 25% do 30% z kwestia wytrzymałość na zerwanie przed twoim przeciągnięciem zaczyna się ślizgać. Dlatego jeśli ty włożyć 30 funtów. test plecionki na kołowrotku, system hamulcowy powinien umożliwić ten linia Do przychodzić z dala od rolka z 7,5 do 10 funtów ciągnięcie wysiłek.



Krok 2

Zawiąż pętlę na przeciwległym końcu, gdzie ty trzymaj się pręt I przytwierdzać twoje wędkowanie linia do hak wagi. Mieć osoba, która Ci pomaga trzymać skala ok .

10 stóp od Ciebie, podczas gdy Ty kontynuujesz trzymać pręt i rolka. Zaczynać przez

poluzowanie hamulca, używając metalowa gałka gwiazdkowa umieszczona Na ten podstawa z rolka

uchwyt. Stale dokręcaj hamulec, ciągnąc za linia z ten skala podczas twój pomocnik obserwuje wagę igła. Możesz na przemian pociągnąć w kierunku przeciwnym do skali I

Następnie odkręcić luz, aby utrzymuj linię napiętą. (Jego ważne dla utrzymywać Dobry

(należy zachować odpowiednie napięcie podczas wykonywania tej czynności, aby zapewnić prawidłowe ustawienie.) Powtarzać aż do skala czyta żądane ustawienie przeciągania.



Krok 3

Jeśli nie czy ktoś może ci pomóc w ustawieniu hamulca, Móc używać A obiekt nieruchomy do pomocy. Będziesz potrzebuję czegoś solidnego, np. płotu lub pojazdu. (Jeśli

jesteś wystarczająco kreatywny, możesz znaleźć wiele innych obiektów do (Pomóc ci.) Krawat A hak Do koniec żyłki i hak to do stacjonarny obiekt według Twojego wyboru. Ciągnąć

w stosunku do nieruchomego obiektu, jednocześnie precyzyjnie dostrajając hamulec przynęty rolka dopóki To staje się trudne ciągnąć linia z rolka, Ale nie jest to wystarczająco trudne, że twoje linia przerwy. To metoda Jest nie tak dokładny jak używając skali, Ale działa.


25%-30%
Line Pound

1 Możesz dokładnie ustawić przeciąganie sam, jeśli mieć cyfrowy skala To Ty Móc czytaj kiedy ty powiesić z czegoś stałego .

2. Przed każdą podróżą sprawdź hamulec . Podkładki oporowe stracić swoje ciśnienie nadgodziny, wpływając na ustawienia przeciągania.

Jak nawijać na szpulę A Baitcaster

Jak Dostosuj Hamulce i naciąg szpuli:
Istnieją 3 podstawowe rodzaje odlewów rolka układy hamulcowe: odśrodkowy, magnetyczny, I regulacja naprężenia szpuli.

Systemy odśrodkowe działają najlepiej na początku rzutu zmniejszyć reakcja problemy.
Magnetyczny hamulec bębny wykorzystują konfiguracje magnesów do spowolnienia w dół szpula. Tam robi nie potrzebować być stalą na szpuli, aby magnesy działały. To działa NA A
fizyka zasada zwana „efektem wirowym". Hamulce magnetyczne działają najlepiej w kierunku ten koniec obsady. Potem my mieć podwójny hamulec bębny, które Posiadać Zarówno odśrodkowy
hamulce i magnesy. Wszystkie 3 z tych systemów typu trzeba być ustawić w górę różnie z nawzajem. Jedną wspólną cechą wszystkich tych systemy Posiadać Czy to jest oni pracują w połączeniu z nakrętką napinającą szpulę lub jako Niektóre dzwonić To, A rzucać kontrola czapka. Niektóre starsze rolki wykorzystywany do odnosić się do to jako A szpula hamulec.



NAPIĘCIE SZPULI MODYFIKACJA. Pierwszy najważniejsza rzecz do zrozumienia to jest szpula napięcie. Napięcie szpuli Jest nie coś takiego bardzo z nas może ustawić i zapomnieć; ten szpula napięcie wymagania należy dostosować do wagi z przynęta. Ty
nigdy nie należy ustawiać naciągu mocniej niż A powolny jesień stawka przynęta. Co zdarza się dużo
użytkownicy to znaczy, że tak będzie zrób to zestaw początkowy, Ale Jeśli
Oni mają jakieś problemy z odlewaniem, dokręcać limit , aby to zrekompensować. Kiedy to zrobisz, Czy stawianie więcej nacisk na wałek szpuli I

tarcze napinające. Prowadzi to do przedwczesnego zużycia tych części i ty będziesz ogłoszenie z czasem trzeba mocniej dokręcać nakrętkę i tig hter do Dostawać ten To samo napięcie. To jest
ponieważ je nosisz części lub nawet ich uszkodzenie czapka Lub strona okładka przez bieganie za dużo napięcie.

Aby wyregulować naprężenie szpuli, ustaw magnes hamulec, jeśli tak wyposażony, Do zero Lub wyłączony. W ten sposób jesień stawka przynęta Jest nie spowolnienie przez magnesy i otrzymasz prawidłowe ustawienie napięcia. Trzymaj swój pręt w 10 godzina pozycja z ten przynęta używasz wiązanego końca żyłki . Regulować ten napięcie Więc ten przynęta upadki Do ten
powoli mielone. Dostosuj do przynęt o różnej wadze.

MAGNETYCZNY HAMULEC MODYFIKACJA:

Po ustawieniu naprężenia szpuli można je zresetować ten magnetyczny hamulec cyferblat do twojego
preferowane ustawienie. Dzięki podwójnym hamulcom możesz również potrzebuję magnetyczny cyferblat na zero Do ustawić
napięcie. Podwójny hamulec szpule działają to, co najlepsze jeśli ustawisz wewnętrzny kołki do kontrolowania odlewu w większości warunków, a następnie ustaw pokrętło magnetyczne Do kompensować dla wiatru Lub późno puch w górę podczas rzucać.

HAMULEC ODŚRODKOWY MODYFIKACJA:

Z bardzo kręci cię trzeba otworzyć boczną pokrywę lub otworzyć ten ree l Do Dostawać Do ten hamulec
zakładki regulacyjne. Przed użyciem poluzować nakrętkę napinającą szpulę. otwórz rolka. Pamiętać, nakrętka napinająca szpulę ściska wałek szpuli pod ciśnienie. Jeśli nie poluzować czapka zanim otworzysz szpula, gdy ją zamkniesz szpula, będziesz umieścić on szpula W wiązanie i może uszkodzić kilka części. Pamiętaj więc, ten Pierwszy krok Do ustawienie
odśrodkowy hamulec szpilki jest do poluzuj nakrętkę naprężającą szpulę, a następnie otwórz szpula, zestaw ten szpilki, zamknij szpula i zresetuj napięcie do wolnego jesień z przynęta. Kiedy Ty Posiadać A kołowrotek ustawiony w ten sposób, jeśli nadal masz luz, zestaw więcej hamulec piny lub wyższe magnetyczny
ustawienia, nie większe napięcie szpuli .

W miarę jak będziesz się poprawiać w rzucaniu , może odkryć, że Móc rzucać z mniej napięcie niż ten ustawienie maksymalne. To świetnie! Co jest nie za dobrze to wtedy, gdy próbujesz używać mniej hamulce i
więcej napięcia do móc używać mniej hamulce. Tam Jest bez wstydu W używając hamulce, oni są tam dla powód. Powinien być również nie być dowolnym duma W być w stanie Do rzucać A rolka tylko z 1 lub 2 hamulec piny aktywne. Jeśli możesz ustawić napięcie szpuli luźny I Nadal obsada tylko z 1 lub 2 zakładki hamulcowe , a następnie ty Mam bardzo wyćwiczony kciuk. Dobry dla Ty!
Chociaż, większość użytkowników, którzy ustawiają bębny za pomocą zaledwie kilku zakładki hamulcowe Czy kompensujący z dodatkowym napięciem i to się zużywa części i sprawia To trudniejsze Do rzucać niż Jeśli oni po prostu użyli więcej zakładek hamulcowych i mniejsze napięcie.

Jak rzucać A Baitcaster

1 Rolka w linia. Nawiń linia W aż do twojej przynęty lub wabika Jest 6 Do 12 cale (15 Do 30 centymetrów) od szczytówka wędki. Jeśli ty mieć przymocowany ciężarek lub spławik ten linia , To powinien mieć od 6 do 12 cale od końcówka wędki Zamiast.

2 Trzymaj rolka prawidłowo. Chwyć pręt za e kołowrotek kciukiem odpoczywając nad szpula kołowrotka. Baitcasting pręty są zaprojektowane tak samo jak wirujące odlew pręty, I jak w przypadku wędek spinningowych, większość wędkarzy rzuca tą samą wędką oni rękę odzyskać z, Więc Jeśli
Ty woleć trzymać pręt za kręcić kiedy ty odzyskać, będziesz trzeba przełączyć ręce podczas rzucania. (*Wskazówka: Możesz również odpocznij kciukiem b Na A niewielki kąt NA ten
szpula zamiast naciskać na niego płaską częścią linia. To będzie dawać Ty więcej kontrola nad strumieniem linii podczas rzucać.)

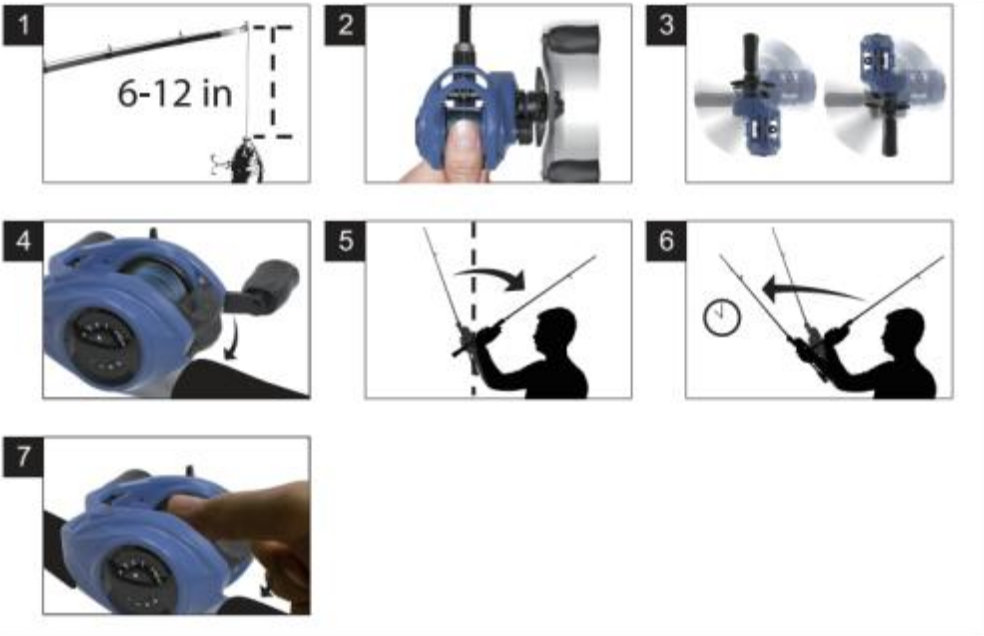
3. Obróć pręt, więc rolka uchwyty punkt w górę. Podobnie jak w przypadku sprzętu do spinningu, pozwala Ty
używaj nadgarstka podczas rzucania. Jeśli rzucasz przeciwną ręką, uchwyty powinien skierowany w dół.

4 Naciśnij szpula kołowrotka uwolnienie przycisk. Baitcasting szpule wykonane od Lata 70. XX wieku mieć mechanizm odłączania szpuli od kołowrotka tak się obsługuje Oni nie zakręt podczas ten rzut, co pozwala na dłuższe rzuty. Bardzo dzisiejsze modele charakteryzują się uwolnienie bar za ten
szpula, którą ty naciśnij kciukiem, gdy go oprze na rolka szpula.

5 Zegnij rękę, którą rzucasz. potrzebować zegnij ramię odlewnicze w łokieć Więc To ten zgięcie ramienia zaczyna zbliżać się do prosty kąt. Tak jak robisz, wznosić twój pręt dopóki jego końcówka wychodzi lekko poza pion. To da ci prawidłowy pozycjonowanie do wysłać ten
linia na zewnątrz.

6 Zamiataj pręt do przodu dopóki To dociera do oka poziom el. To to około 30 stopnie powyżej poziomu lub w pozycji „blokada 10 o'c". Tak jak robisz Więc, winda twój kciuk z dala od rolka szpula wystarczająco, aby ciężar przynęty lub wabika ciągnie linia z dala od szpula Jak To Jest napędzany w kierunku celu. *Jeśli rzucasz za pomocą długiej rękojeści casting pręt Uprzejmy
używany podczas wędkowania w wodzie morskiej należy używać drugiej ręki Jak wsparcie odniesienie z którego do obrócić pręt jak ty rzucać.

7 Naciśnij w dół naciągnij szpulę kciukiem, aby ją zatrzymać przynęta kiedy To reac hes ten cel. Jednakże, niestosowanie kciuka wystarczająco wcześnie prowadzi do szpula kontynuując zawrócić za przynętą uderza w wodę. W zasadzie tworzenie najechać, powszechnie
określany jako „ptaki" gniazdo", że będziesz muszę się wyprostować na zewnątrz zanim Ty Móc odzyskać twój wabik.


1
6-12 in
2
3
4
5
6
7

Jak czyścić A Baitcaster

Rzeczy, które będziesz Potrzebować:
Śrubokręt, czysta, niepozostawiająca włókien ściereczka, woda z mydłem, świeża woda, szczoteczka do zębów, ręcznik do wysuszenie, olej do kołowrotków, smar do szpuli .



Zawsze pracuj na czystym, uporządkowana powierzchnia.

Krok 1
Aby ustalić jeśli twój baitcaster tego potrzebuje bądź naoliwiony, ty musieć test to. To Móc Być
zrobione poprzez pstryknięcie palcem rolka do sprawdzenia jak swobodnie On się kręci. Jeśli się obróci wolniej niż normalnie jednym ruchem, To potrzebuje oleju l.

Krok 2
wyczyść swój multiplikator przed naoliwieniem. To może Być zrobione przez pranie ten

zewnętrzną powierzchnię czystą szmatką i wodą z mydłem, używając szczoteczka do zębów Do usunąć wszelkie cząsteczki brudu lub zanieczyszczeń , które nie są łatwo wytrzeć z dala. Płukać świeżą wodą I dokładnie wysuszyć.

Krok 3
Odkręcić załóż nasadkę zabezpieczającą na kołowrotek i zabierz ten szpula na zewnątrz.

Krok 4
Wyczyść wałek szpuli szczoteczką do zębów, aby go usunąć każdy gruz, stary olej Lub Inny smar-
kanty.

Krok 5
Stosować smar do wału szpuli. Stosować oszczędnie. Dodaj kroplę oleju przekładniowego Do każdy łożysko co 6 miesięcy lub jako potrzebne do zapewnić odpowiednie smarowanie. Wymień nasadka zabezpieczająca . Lekko posmaruj zewnętrzną część przynęty olejem, aby zapobiega korozji.

*Środki ostrożności, które należy podjąć:

Mniej smar jest zawsze lepsza. Jeśli jesteś niepewny jak dużo do używać, stosować tylko A mało. Zawsze możesz dodać więcej później. Zbyt dużo smar zmniejszy się wydajność Twojego baitcastera i może go uszkodzić jeśli nadmierne.



Producent : shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.
, importowane duży AUS : s, HAO PTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
,importowane do USA: sanven Technology Ltd. suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E- Crossstu Sp. z o.o.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Główny.



YH CONSULT,NG L,M,TED.
C/O YH Consulting Biuro Li mited 147, Centurion Dom , Londyn Droga , Staines - upon - Thames , Surrey , TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HENGEL & ROL COMBO'S

MODEL : V1-652B- MF -L/V1-652B- MF -R /V1-702 B- MHF -L /V1-702B- MHF -R

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROD & REEL COMBOS

MODEL : V1-652B -MF -L/V1-652B -MF -R /V1-702B -MHF -L /V1-702B- MHF -R



Dit is het origineel instructie, alsjeblieft lees alles handleiding al-instructies voorzichtig vóór gebruik. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding. Het uiterlijk van het product moet onderworpen zijn aan de
product dat u ontvangen. Vergeef me alsjeblieft ons dat we niet zullen u opnieuw informeren als er is enige technologie of software updates over onze product.

VEILIGHEID, STRUCTUUR, ONS

WAARSCHUWING,NG:

Lees dit materiaal voordat u dit gebruikt product. Het niet slagen van doe dat kunnen resulteren in ernstige blessure .

Montage voorzorgsmaatregelen

1. Montage uitsluitend volgens deze instructies . ,onjuiste montage kan creëren gevaren.
2. Houd het montagegebied schoon schoon en goed.
3. ,f daar is/zijn defect en/of ontbrekend(e) onderdeel/onderdelen na uitpakken, pl- gemak stop de vergadering onmiddellijkIY en krijg in contact met ons.
4. De productmogelijkheden zijn van toepassing op correct en volledig geassembleerd producten opIY.

Gebruik voorzorgsmaatregelen

1. gebruik als bedoeld opl Y.
2. ,inspecteer voor elke Y gebruiken; doen niet gebruik als onderdelen Zijn loose of beschadigd.
3. ,t is niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 5 Jaren van leeftijd. kinderen moet zijn onder toezicht van een volwassene om gebruik de product.
4. Tijdens de vergadering proces , houd elke kleine onderdelen uit van de bereik van kinderen. ,T kan fataal zijn indien ingeslikt of ingeademd.
5. Om mogelijke verstikkingsgevaren te voorkomen, dient u alle onderdelen En verpakking (films, plastic zakken en schuim, enz.) weg van baby's en kinderen.

BEWAAR DEZE HANDMATIG

Hoe te spoelen A Baitcaster

Je zal het volgende nodig: Vissen Lijn, Lijnsnijder, Baitcasting Haspel, Potlood/schroevendraaier, Een vriend of Spoelstation voor haspels, 15 minuten over

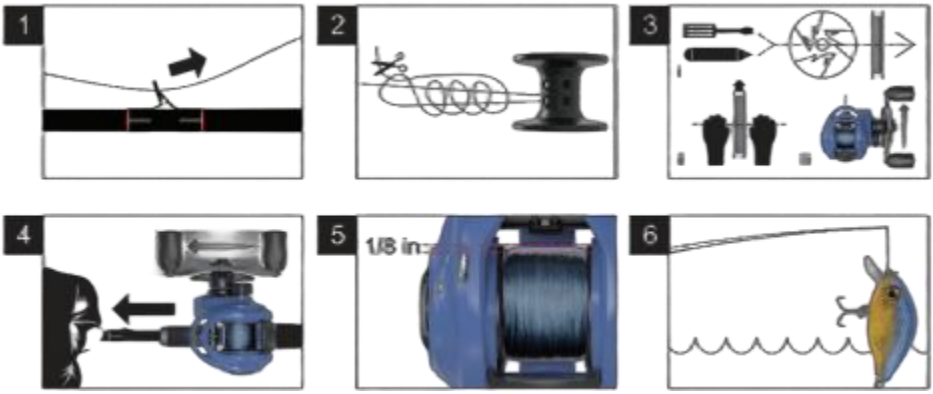


Stappen:

1 Beginnen door het inrijgen van de lijn door de lijngeleiders van de staaf en de lijngeleider van de haspel zelf. Wees voorzichtig niet te mis er een lijngeleiders zoals dit kan neerzetten toegevoegd spanning over de visserij lijn.
2 Bevestig de lijn aan de vislijn haspel met een prieel knoop.
3 Om de volgende deel, je zult heb een extra nodig hand. Zet een potlood of een schroevendraaier door het oog van de spoel met vislijn en heb je vriend uitstel beide kanten.

Opmerking: Het is belangrijk bij het spoelen van een baitcasting spoel l dat de lijn komt van de spoel in dezelfde richting als het gaat door de haspel. Als je dat niet doet hebben een vriend WHO kan je een extra geven hand je kunt altijd gebruik A Haspel Spoelen Station.

4 Volgende, beginnen te haspel in de lijn. Zoals jij beginnen te uittreden, gebruik je tegenovergestelde index vinger en duim naar Zet wat spanning op de lijn. Dit zal hulp de lijn naar gaan op recht en strak.
5 Vul de spoel tot Het is 1/8 inch vanaf de bovenkant van de spoel
6 Bind je favoriete vislokmiddel vast en begin vissen!


1
2
3
4
5
1/8 in
6

Alsjeblieft Opmerking: Als u gebruik maakt van gevlochten vissen lijn Het is een best oefenen om gebruik een monofilament lijn backing of wikkel één laag elektrische tape rondom de spoel naar lijn voorkomen uitglijden.

Belangrijke tip: Om te voorkomen toekomstige rugwimpers Het is belangrijk voor spanning opvoeren de lijn wanneer wankelen in de nieuw lijn. Naar zorg ervoor dat je vist lijn is gaande

correct af en toe stoppen ophalen en Look bij jouw lijn. Doen Jij zien lijnverdraaiing? Is de lijn gaat strak of doet het lijkt erop loszittend? Doet Het Look leuk vinden de lijn wil van de spoel af? Zo niet, dan kunt u doorgaan. Zo ja, stop dan En repareren de prob- lem onmiddellijk.

Hoe de Sleuren op A Baitcaster:



Stap 1
Kies het type lijn dat u wenst naar hebben op jouw werphengel. Betalen speciale aandacht voor de pondtest van de lijn. Voordat u uw sleuren, Jij moet de breeksterkte h van de lijn kennen die u gebruikt hebben gekozen om gebruik. Wanneer aanpassen de sleep op je rol, het maximum trekken zou moeten zijn ongeveer 25% tot 30% van de lijn's breeksterkte voor je sleept begint te slippen. Daarom, als je doe 30 pond. test vlecht op je molen, het slipsysteem moet toestaan de lijn naar komen van de haspel met 7,5 tot 10 ponden van trekken poging.



Stap 2

Maak een lus aan de andere kant van waar je bent houd je vast hengel En bijvoegen jouw visserij lijn naar de haak van een weegschaal. Heb de persoon die u helpt houd de schaal ongeveer

10 voet van u verwijderd terwijl u doorgaat met houd de staaf en haspel. Beginnen door

het loslaten van de weerstand, met behulp van de metalen sterknop gelegen bij de basis van de haspel

handvat. Draai de sleep constant vast terwijl u aan de lijn van de schaal terwijl jouw helper observeert de schaal naald. Je kunt afwisselend trek tegen de schaal En

Dan de speling afrollen om Houd de lijn strak. (Zijn belangrijk voor behouden Goed

(Let op de spanning terwijl u dit doet om een goede opstelling te garanderen.) Herhalen tot de schaal leest de gewenste sleepinstelling.



Stap 3

Als je dat niet doet als iemand je kan helpen met het instellen van je sleep, kan gebruik A

stationair object naar helpen. Je zult heb iets stevigs nodig, zoals een hek of voertuig. (Als

Als je creatief genoeg bent, kun je vele andere objecten om (om je te helpen.) Stropdas A haak naar het uiteinde van je vislijn en haak het naar een stationair voorwerp naar keuze. Trekken

u de weerstand van uw baitcasting nauwkeurig afstemt haspel tot Het wordt moeilijk om trekken lijn van de haspel, Maar niet moeilijk genoeg dat uw lijn pauzes. Dit methode is niet zo nauwkeurig als met behulp van een schaal, Maar het werkt.


25%-30%
Line Pound

1 U kunt de sleep nauwkeurig instellen alleen als je hebben een dig ital schaal Dat Jij kan lezen als je hangen het van iets vasts.

2 Controleer de weerstand vóór elke reis. Sleepringen hun verliezen druk in de loop van de tijd, die van invloed zijn op uw sleepinstelling.

Hoe te spoelen A Baitcaster

Hoe te Pas de Remmen en spoelspanning:
Er zijn 3 basistypen gietstukken haspel remsystemen: centrifugaal, magnetisch, En afstelling van de spoelspanning.

Centrifugaalsystemen werken het beste aan het begin van een cast om verminderen verzet problemen.
Magnetisch rem haspels gebruiken configuraties van magneten om te vertragen naar beneden spoel. Daar doet niet nodig hebben om wees staal in je haspel zodat je magneten kunnen werken. Het werkt op A
natuurkunde principe dat het "werveleffect" wordt genoemd. Magnetische remmen werken het beste richting de einde van de cast. Dan wij hebben de dubbele rem rollen die hebben beide centrifugaal
remmen en magneten. Alle 3 deze typesystemen moeten zijn set omhoog anders van elkaar. Het enige dat al deze dingen gemeen hebben, systemen hebben is dat zij werken in combinatie met een spoelspanningskap of als sommige telefoongesprek Het, A vorm controle pet. Sommige oudere rollen vroeger verwijzen naar het als A spoel rem.



SPOELSPANNING AANPASSING.

De eerste belangrijk om te begrijpen is de spoel spanning. Spoelspanning is niet iets dat meest van ons kunnen instellen en vergeten; de spoel spanning behoeften aan te passen aan het gewicht van de aas. Jij
mag de spanning nooit strakker zetten dan A langzaam val tarief van de aas. Wat gebeurt met een veel van
gebruikers is dat ze zullen maak de beginset, Maar als
zij hebben ze problemen met de casting? aanspannen de dop om te compenseren. Als je dat doet, Zijn zetten meer druk op de spoelas En

spanningsschijven. Dat leidt tot voortijdige slijtage van die onderdelen en jij zal kennisgeving na verloop van tijd moet je de dop strakker draaien en dichter bij krijgen de dezelfde spanning. Dat is

omdat je die draagt onderdelen uitvallen of zelfs beschadigen pet of kant omslag door te veel rennen spanning.

Om de spanning van uw spoel aan te passen, stelt u uw magnetische rem, indien zo uitgerust, naar nul of uit. Op die manier valt de val tarief van de aas is niet vertraagd worden door de magneet s en je krijgt de spanningsinstelling correct is. Houd je hengel vast bij de 10 uur positie met de aas je gebruikt vastgebonden aan het einde van je lijn. Aanpassen de spanning Dus de aas valt naar de langzaam gemalen. Pas aan voor aas met een ander gewicht.

MAGNETISCH REM AANPASSING:

Nadat u de spoelspanning hebt ingesteld, kunt u deze opnieuw instellen de magnetisch rem wijzerplaat naar jouw voorkeursinstelling. Met dubbele remmen kunt u ook heb de magnetisch wijzerplaat op nul naar set spanning. Dubbel rem rollen werken best als je de intern pinnen om de worp voor de meeste omstandigheden te regelen en vervolgens de magnetische wijzerplaat in te stellen naar compenseren voor wind of laat pluis omhoog tijdens een vorm.

CENTRIFUGAALREM AANPASSING:

Met meest rollen je moet een zijklep openen of openen de spoel l naar krijgen naar de rem aanpassingslipjes. Maak de spoelspanningskap los voordat u open de haspel. Herinneren, de spoelspanningskap knijpt de spoelas samen onder druk. Als je dat niet doet losmaken de dop voordat u de spoel, wanneer u de spoel, je zal neerzetten de spoel in een bind en mogelijk meerdere onderdelen beschadigen . Onthoud dus: de Eerst stap naar instelling centrifugaal rem spelden is om Maak de spoelspanningskap los en open vervolgens de haspel, set de pinnen, sluit de haspel en de spanning terugbrengen naar een langzame val van de aas. Wanneer Jij hebben A de haspel op deze manier instellen, als je nog steeds krijgt terugslag, set meer b hark pinnen of hoger magnetisch instellingen, niet meer spoelspanning .

Naarmate je beter wordt in het werpen , kan ontdekken dat je kan vorm met minder spanning dan de maximale instelling. Dat is geweldig! Wat is niet geweldig is wanneer je probeert om gebruik minder remmen en meer spanning om in staat zijn om gebruik minder remmen. Daar is geen schaamte in met behulp van remmen, zij zijn er voor een reden. Er zou ook een niet wees een trots in in staat zijn naar vorm A haspel met alleen 1 of 2 rem pinnen actief. Als je de spoelspanning loszittend En nog steeds gegoten met slechts 1 of 2 remtabs , dan jij heb een zeer ontwikkelde duim. Goed voor Jij!
Hoewel, de meeste gebruikers die de rollen met slechts een paar zetten remlipjes Zijn compenseren met extra spanning en dat slijt onderdelen en maakt Het moeilijker naar vorm dan als ze gebruikten gewoon meer remtabs en minder spanning.

Hoe te casten A Baitcaster

1 Haspel in de lijn. Rol de lijn in tot je aas of lokmiddel is 6 naar 12 inches (15 naar 30 centimeter) van de hengelpunt. Als je een loodje of dobber aan hebben de lijn , Het zou moeten 6 tot 6 zijn 12 inches van de hengelpunt in plaats van.

2 Houd de haspel goed vastpakken. hengel achter de draai met je duim rustend over de spoel. Baitcasting staven zijn hetzelfde ontworpen als spin gieten staven, En net als bij spinhengels, de meeste vissers werpen met dezelfde hand die ze ophalen met, Dus als

Jij liever houd de hengel achter de rol wanneer je ophalen, je zult moet overschakelen
handen wanneer je werpt. (*Tip: Je kunt ook laat je duim rusten bij A licht hoek op de spoel in plaats van het plat op de lijn. Dit zal geven Jij meer controle over de stroom van de lijn tijdens de vorm.)

3 Draai de staaf zodat de haspel handgrepen punt omhoog. Net als bij spin-castinguitrusting is dit laten we Jij

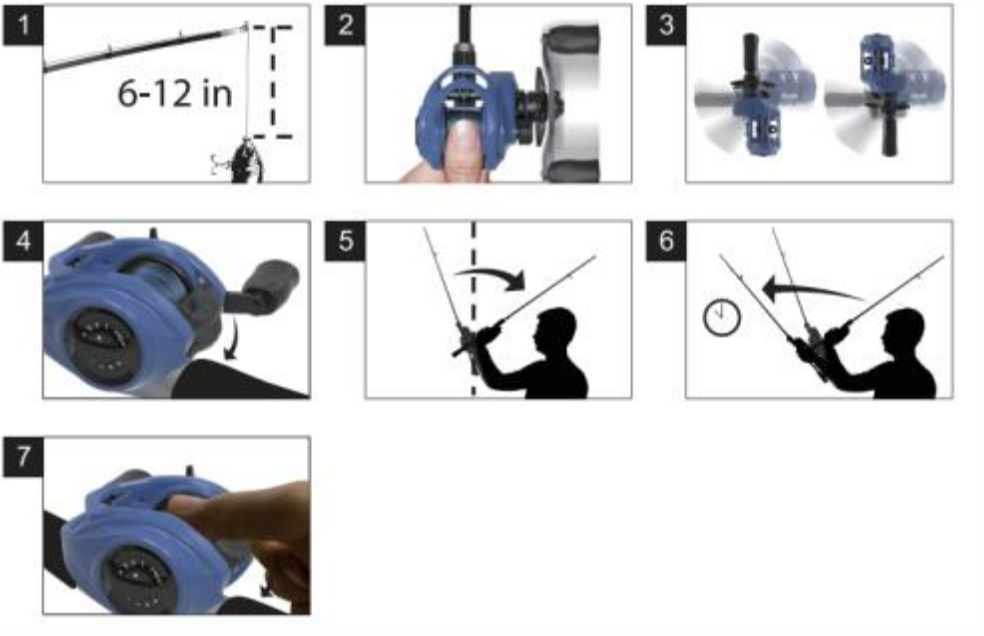
Gebruik je pols wanneer je werpt. Als je met je andere hand gooit, handgrepen zou moeten naar beneden wijzen.

4 Druk op de spoel uitgave knop. Baitcasting rollen gemaakt sinds de jaren 70 hebben een mechanisme om de spoel van de haspel los te koppelen handvatten dus zij niet doen draai tijdens de worp, waardoor langere worpen mogelijk zijn. Meest modellen hebben tegenwoordig een uitgave bar achter de
spoel die je druk met je duim als je hem laat rusten op de haspel spoel.

5 Buig je werparm. Jij nodig hebben om buig je werparm bij de elleboog Dus Dat de kromming van je arm begint een nadering te naderen rechte hoek. Zoals je doet, salarisverhoging jouw hengel tot de punt gaat iets verder dan verticaal. Dit geeft je de juist positionering naar versturen de
lijn uit.

6 Veeg de hengel naar voren tot Het bereikt het oog niveau el. Dit is ongeveer 30 graden boven de horizontale lijn, of de "10 uur lock" positie. Zoals je doet Dus, tillen je duim van de haspel spoel genoeg zodat het gewicht van uw aas of lokaas trekt lijn van de spoel als Het is voortgestuwd naar het doel. *Als je werpt met een lange steel baitcasting staaf van de vriendelijk
gebruikt bij het vissen in zout water wil je je andere hand gebruiken als steun referentie waaruit draai de staaf zoals jij vorm.

7 Druk op de spoel met uw duim om de spoel te stoppen aas wanneer Het bereiken de doel. Echter, Als u uw duim niet snel genoeg gebruikt, kan dit leiden tot: spoel doorgaan omkeren na je aas het water raakt. In wezen een overlopen, algemeen
aangeduid als een "vogels nest", dat je zult moeten rechtzetten uit voor Jij kan uittreden jouw lokken.


1
6-12 in
2
3
4
5
6
7

Hoe schoon te maken A Baitcaster

Dingen die je zult Behoefte:
Schroevendraaier, schone, pluisvrije doek, zeepsop , vers water, tandenborstel, handdoek voor drogen, spoelolie, spoelvet .



Werk altijd op een schone, overzichtelijk oppervlak.

Stap 1
Om te bepalen als uw baitcaster nodig heeft geolied worden, jij moeten test het. Dit kan zijn
klaar door met uw vinger over de spoel om te controleren hoe vrij het draait. Als het draait langzamer dan normaal met een enkele beweging, Het heeft olie nodig .

Stap 2
Maak je baitcaster grondig schoon voordat je hem oliet. Dit kan zijn klaar door te wassen de

buitenkant met een schone doek en zeepsop aangebracht met behulp van een tandenborstel naar verwijderen alle vuildeeltjes of puin die niet gemakkelijk af te vegen weg. Afspoelen met vers water En Goed laten drogen.

Stap 3
Draai de borgkap op uw haspel en neem de spoel uit.

Stap 4
Maak de spoelas schoon met een tandenborstel om vuil te verwijderen elk brokstukken, oud olie of ander smeermiddel-
kantelen.

Stap 5

Toepassen spoelvet op de as aanbrengen. Spaarzaam gebruiken. Voeg een druppel toe van versnellingsbakolie naar elk handelswijze elke 6 maanden of als nodig om Zorg voor voldoende smering. Vervang de bevestigingsdop . Bedek de buitenkant van uw baitcaster lichtjes met olie om corrosie voorkomen.

*Te nemen voorzorgsmaatregelen:

Minder smeermiddel is altijd beter. Als je bent onzeker over hoe veel te alleen gebruiken, toepassen A weinig. Je kunt altijd toevoegen meer later. Ook veel smeermiddel zal afnemen prestatie van uw baitcaster en kan het beschadigen indien buitensporig.



Fabrikant : shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Sjanghai 200000 CN.
, geïmporteerd groot AUS : s, HAO PTY BV . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
,geïmporteerd naar de VS: sanven Technology Ltd. suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EG	REP

E- Crossstu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Voornaamst.

VK	REP

YH CONSULT,NG L,M,TED.
C/O YH Consulting Beperkt kantoor 147, Centurion Huis , Londen Weg , Staines - upon - Thames , Surrey , TW18 4AX

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STÅNG & RULLE KOMBONIER

MODELL : V1-652B- MF -L/V1-652B- MF -R /V1-702 B- MHF -L /V1-702B- MHF -R

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROD & REEL COMBOS

MODELL : V1-652B- MF -L/V1-652B- MF -R /V1-702B- MHF -L /V1-702B- MHF -R



Detta är originalet instruktion, snälla läs allt manuella instruktioner noggrant innan användning. förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål för de produkt du mottagen. Förlåt mig oss att vi inte kommer att meddela dig igen om finns det någon teknik eller programvara uppdateringar om våra produkt.

SÄKERHET, INSTRUKTIONER

VARNING, NG:

Läs detta material innan du använder detta produkt.
Underlåtenhet att gör så maj resultera i allvarliga skada .

Montering försiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner . felaktig montering kan skapa faror.
2. Håll monteringsområdet ren och bra.
3. ,om det finns är/är defekta och/eller saknar del/delar efter uppackning, pl- lätthet upphöra med församlingen omedelbart och få i kontakt med oss.
4. Den produktfunktioner gäller för ordentligt och fullständigt montering produkter på IY.

Använda försiktighetsåtgärder

1. användning som avsedd pål Y.
2. Inspektera före varje använda; göra inte använda om delar är Lös eller skadad.
3. ,det är inte avsedd för användning av barn under 5 År av åldras. barn måste vara under vuxenövervakning använd produkt.
4. Under sammankomsten process , behåll alla små delar ut av nå av barn. ,t kan vara dödligt om det sväljs eller inhalerad.
5. För att undvika potentiella kvävningsrisker, vänligen förvara alla delar och förpackning (film, plast påsar och skum etc.) borta från spädbarn och barn.

SPARA TH,S MANUELL

Hur man spolar en Beteskastare

Du kommer att behöver följande: Fiske Linje, Linskärare, Betekastning Rulle, Penna/Skruvmejsel, En vän eller Rulleupprullningsstation, 15 minuter till godo

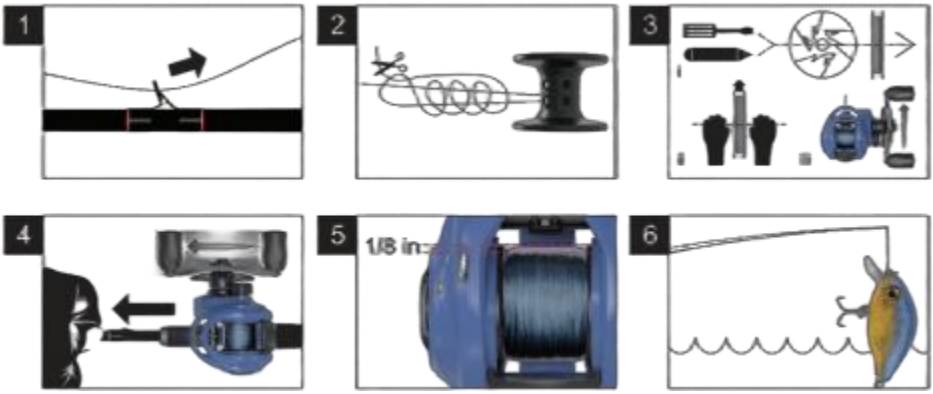


Steg:

1 Börja genom att trä i linje genom linjestyrningar av stav och linjestyrning av rulle sig. Vara försiktig inte att missa någon linjestyrningar eftersom detta kan sätta tillagd stress på fisket linje.
2 Fäst linan till fisket rulle med en berså knut.
3 För att göra nästa del, kommer du behöver en extra hand. Sätt en penna eller skruvmejsel genom ögat på fiskelinans spole och har du vän hålla både sidor.

Notera: Det är viktigt vid spolning av en betekastning ree l att den linjen kommer av spole i samma riktning som det går vidare rulle. Om du inte gör det ha en vän WHO kan ge dig en extra handen kan du alltid använda en Rulle Skedling Station.

4 Nästa, börja rulle i linje. Som du börja hämta, använd din motsats index finger och tumme till sätta lite spänning på linjen. Detta kommer hjälp de linje till gå på rak och tät.
5 Fyll spolen tills det är 1/8 tum från spolens topp
6 Knyt fast ditt favoritfiskedrag och start fiske!


1
2
3
4
5
1/8 in
6

Behaga Notera: Om du använder flätat fiske linje det är en bäst öva på att använd en monofilamentlina baksida eller lina lager av eltejp runt de spole till förhindra linje glidning.

Viktigt tips: För att förhindra framtida bakslag det är viktigt för sätta spänning på de linje när upprullning i ny linje. Till se till att du fiskar linje pågår korrekt stopp då och då hämta och titt på din linje. Gör du se linjevridning? Är den linjen går åt hårt eller inte det verkar lösa? Gör det titt som de linje vill komma av spolen? Om inte, kan du fortsätta. Om så är fallet, sluta och fixera de problem-lem omedelbart.

Hur man ställer in Dra på en Beteskastare:



Steg 1
Välj den typ av linje du föredrar till ha på din beteskastare Betala särskild uppmärksamhet åt pundtest av linjen. Innan du ställer in din dra, du måste känna till brottstyrkan h på linan du ha valt att använda. När justeras de motståndet på din rulle, det maximala dra borde vara cirka 25 % till 30 % av rader brottstyrka innan ditt drag börjar glida. Därför, om du lägg 30 pund testa flätan på din rulle, bromssystemet ska tillåta de linje till komma av rulle med 7,5 till 10 pund av dragande ansträngning.



Steg 2

Knyt en ögla i motsatta änden av där du håll din stång och bifoga ditt fiske linje till en vågs krok. Ha personen som hjälper dig att håll skala ungefär 10 fot ifrån dig medan du fortsätter att håll stång och rulle. Börja av lossar motståndet, med hjälp av metallstjärnknopp placerad på de bas av rulle Dra stadigt åt bromsen medan du drar i linje från de skala medan din hjälparen observerar skalan nål. Du kan alternativt dra mot vågen och sedan rulla ner slarvet till håll linjen spänd. (Dess viktigt för upprätthålla bra spänning medan du gör detta för att säkerställa korrekt installation.) Upprepa tills den skala läser önskad draginställning.



Steg 3

Om du inte gör det har någon som kan hjälpa dig med att ställa in ditt motstånd, du burk använda en stationärt objekt till hjälp. Du kommer att behöver något stadigt som ett staket eller fordon. (Om du är tillräckligt kreativ, du kan hitta många andra föremål till hjälpa dig.) Slips en krok till änden av din fiskelina och krok det till en stationär objekt efter eget val. Dra mot det stationära föremålet medan du finjusterar motståndet i ditt betekastande rulle tills det blir svårt att dra linje från rulle, men inte tillräckligt svårt för att din linje raster. Detta metod är inte lika noggrann som med hjälp av en skala, men det fungerar.


25%-30%
Line Pound

1 Du kan ställa in luftmotståndet exakt själv om du ha en gräva italiensk skala att du burk läs när du hänga det från något solitt.

2 Kontrollera ditt luftmotstånd före varje tur. Dragbrickor förlora sina tryck över tid, påverkar din draginställning.

Hur man spolar en Beteskastare

Hur man Justera Bromsar och spolspänning:
Det finns 3 grundläggande typer av gjutning rulle bromssystem: centrifugal, magnetisk, och justering av spolspänning.

Centrifugalsystem fungerar bäst i början av en rollbesättning minska glapp problem. Magnetisk broms rullar använder magnetkonfigurationer för att sakta ner nerför spole. Det gör inte behöver vara stål i din rulle för att dina magneter ska fungera. Det fungerar på en
fysik principen som kallas "virveleffekten". Magnetiska bromsar fungerar bäst mot de slutet av rollbesättningen. Sedan vi har dubbelbroms rullar som ha både centrifugal
bromsar och magneter. Alla 3 av dessa typer av system behöver vara uppsättning upp olika från varandra. Det enda gemensamma som alla dessa system ha är det de arbetar i kombination med en spolspänningshylsa eller som några samtal det, en kasta kontrollera lock. Några äldre rullar van vid referera till det som en spole broms.



SPOLSPÄNNNING JUSTERING.

Den första viktig sak att förstå är spolen Spänning. Spolspänning är inte något som mest av oss kan ställa in och glömma; de spole spänning behov att justeras för vikten av bete. Du
bör aldrig ställa in spänningen hårdare än en långsam falla hastigheten för bete. Vad händer med en mycket av
användare är att de kommer att gör ke the initial uppsättning, men om
de har några gjutningsproblem , de spänna locket för att kompensera. När du gör det, är sätta mer tryck på spolaxeln och spännskivor. Det leder till för tidigt slitage av dessa delar och du kommer att varsel med tiden att du måste dra åt locket hårdare och tätt efter till få de samma spänning. Det är

eftersom du bär de där delar ut eller till och med skada lock eller sida täcka av springer för mycket spänning.

För att justera spolspänningen, ställ in magneten broms, om så är utrustat, till noll eller av. På det sättet faller hastigheten för bete är inte saktas ner av den magnet s och du får spänningsinställningen är korrekt. Håll ditt spö vid 10 klockan position med de bete du använder knuten i slutet av din lina. Justera de spänning så de bete faller till de
mala långsamt. Justera för beten med olika vikt.

MAGNETISK BROMS JUSTERING:

När du har ställt in spolspänningen kan du återställa de magnetisk broms ringa till din önskad inställning. Med dubbla bromsar kan du också behöver magnetisk ringa på noll till uppsättning

spänning. Dubbel broms rullarna fungerar bäst om du ställer in inre stift för att kontrollera kastet under de flesta förhållanden och ställ sedan in den magnetiska ratten till kompensera för vind eller sent ludd upp under en kasta.

CENTRIFUGALBROMS JUSTERING:

Med mest rullar dig behöver öppna en sidolucka eller öppna de ree l till få till de broms

justeringsflikar. Lossa spolspänningslocket innan du öppna rulle. Komma ihåg, spolspänningslocket klämmer på spolaxeln under tryck. Om du inte gör det lossa locket innan du öppnar rullen, när du stänger rulle, du kommer att sätta han spole i en bindning och eventuellt skada flera delar. Så kom bara ihåg, de första steg till miljö

centrifugal broms nålar är att lossa spolspänningslocket och öppna sedan rulle, uppsättning de stift, stäng rulle och återställ spänningen till en långsam falla av bete. När du ha en rullen satt så här, om du fortfarande får motreaktion, set mer b- kratta pinnar eller högre magnetisk

inställningar, inte mer spolspänning .

Allt eftersom du blir bättre på att kasta , kan upptäcka att du burk kasta med mindre spänning än de maxinställning. Det är toppen! Vad är det inte bra är när du försöker använda mindre bromsar och

mer spänning till kunna använda mindre bromsar. Där är ingen skam i använder bromsar, de är där för en anledning. Det borde också finnas en inte vara vilken som helst stolthet i att kunna till kasta en rulle med endast 1 eller 2 broms aktiva stift. Om du kan ställa in spolspänning lösa och fortfarande gjutit med bara 1 eller 2 bromsflikar , då du har en mycket välutbildad tumme. Bra för du!
Även om, de flesta användare som ställer in de fria ls med bara några få bromsflikar är kompenserande med extra spänning och som slits ut delar och gör det svårare till kasta än om de använde bara fler bromsflikar och mindre spänning.

Hur man castar en Beteskastare

1 Rulle i linje. Rulla upp linje i tills ditt bete eller drag är 6 till 12 tum (15 till 30 centimeter) från spöspetsen. Om du ha ett sänke eller en bobber fäst vid de linje , det skall vara 6 till 12 tum från spöspets i stället.

2 Håll rulle ordentligt. Greppa stång bakom rulle med tummen vilar över rullespole. Betekastning spöna är utformade på samma sätt som spinnspön gjutning stavar, och som med spinngjutningsstavar, de flesta fiskare kastar med samma hand de hämta med, så om
du föredrar att håll stång bakom rulle när du hämta, du kommer att behöver byta

händerna när du kastar. (*Tips: Du kan också vila tummen b på en lätt vinkel på de spole istället för att trycka den allra platta delen av den på linje. Detta kommer ge du mer kontroll över linjens ström under kasta.)

3 Vrid stav så rulle handtag punkt upp. Precis som med spinnkastningsutrustning, detta låter du

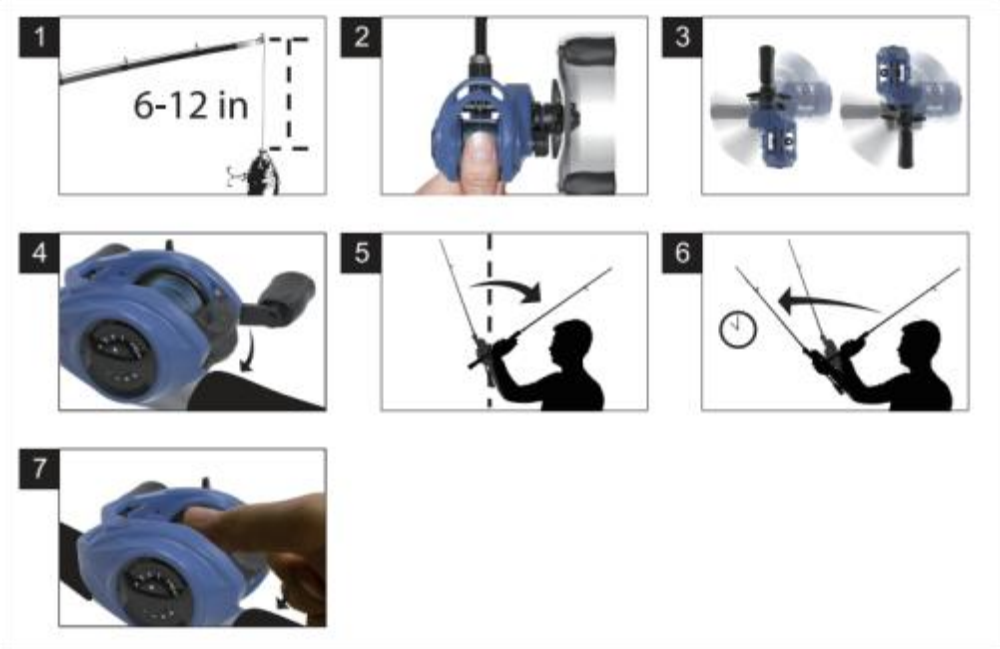
använd handleden när du kastar. Om du kastar med motsatt hand, handtag skall peka nedåt.

4 Tryck på rullespole släppa knapp. Betekastning rullar gjort sedan den 1970-talet ha en mekanism för att frigöra spolen från hanterar så de gör inte sväng under de gjutning, vilket möjliggör längre gjutningar. Mest modeller idag har en släppa baren bakom de
spolen som du tryck med tummen när du vilar den på rulle spole.

5 Böj din kastarm. Du behöver böj din kastarm vid armbåge så att de din arms krok börjar närma sig en rät vinkel. Som du gör, höja din stång tills jag dess spets går något förbi vertikalt. Detta ger dig rätta positionering till skicka de
linje ut.

6 Sopa stång framåt tills det når ögat nivå el. Detta är ungefär 30 grader över horisontellt läge, eller i läget "10 o'c -lås". Som du gör så, lyfta din tumme av rulle spole tillräckligt så att vikten på ditt bete eller drag drar linje av spole som det är drivs mot målet. *Om du kastar med ett långt skaft betekastning stav av slag begagnad Vid saltvattenfiske bör du använda motsatt hand som stöd hänvisning från vilken till vrid stången som du kasta.

7 Tryck ner på spolen med tummen för att stoppa bete när det nå hes de mål. Dock, att inte använda tummen tillräckligt snart leder till spole fortlöpande att vända sig efter ditt bete träffar vattnet. I huvudsak skapar man en överkörd, allmänt kallad "fåglar" boet", som du kommer att måste räta ut sig ut före du burk retrie-kväll din locka.



Hur man rengör en Beteskastare

Saker du kommer att Behov:
Skruvmejsel, ren, luddfri trasa, tvålvatten , färskvatten, tandborste, handduk för torkning, rulleolja, rullefett .



Arbeta alltid rent, ren yta.

Steg 1
Att avgöra om din baitcaster behöver vara oljad, du måste testa det. Detta burk vara gjort genom att snärta med fingret på rulle för att kontrollera hur fritt den snurrar. Om det vänder långsammare än normalt med en enda snärt, det behöver olja .

Steg 2
Rengör din baitcaster noggrant innan du smörjer in den. Detta kan vara gjort genom tvättning de

utsidan med en ren trasa och tvålvatten, applicera använder en tandborste till ta bort alla smutspartiklar eller skräp som inte är lätt att torka av bort. Skölj med färskt vatten och torka ordentligt.

Steg 3
Skruva loss hållarlocket på din rulle och ta de spole ut.

Steg 4
Rengör spolaxeln med en tandborste för att ta bort några skräp, gammal olja eller andra smörj-
kanter.

Steg 5
Tillämpas rullefett till axeln. Använd sparsamt. Lägg till en droppe av växellådsolja till varje lager var 6:e månader eller som behövde bibehålla tillräcklig smörjning. Byt

ut hållarlocket . Smörj lätt utsidan av din baitcaster med olja för att förhindra korrosion.

*Försiktighetsåtgärder att vidta:

Mindre smörjmedel är alltid bättre. Om du är osäker på hur mycket att använda, endast tillämpa en lite. Du kan alltid lägga till mer senare. För mycket smörjmedlet kommer att minska prestanda av din baitcaster och kan skada den om överdriven.



Tillverkare : shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
, importerad stor AUS : s, HAO PTY LTD . 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.-svit 250, 9166 Anaheim Piace, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EG	REP

E- Crossstu GmbH
Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am
Huvudsaklig.

Storbritannien REP

YH-konsult, NG L,M,TED.
C/O YH Consulting Begränsat kontor 147, Centurion Hus , London Väg , Staines - upon - Thames , Surrey TW18 4AX

