VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HANDGUN SAFE

MODEL:WX007


Handgun Safe Installation Instruction Video：

https://d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/SQBXHCTSHWXCEKOO5001/Handgun+Safe+Installation+Instruction+Video.mp4

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HANDGUN SAFE

MODEL:WX007

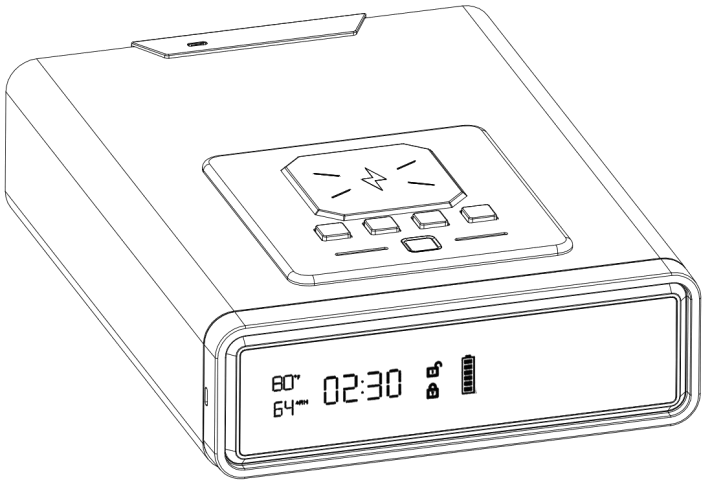

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Compliance is a CE security certification.
	**CORRECT DISPOSAL** This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Handgun Safe.
8. If possible, you can use power tools to make assembly easier.
9. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.


Use precautions

1. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded Handgun Safe.
2. Use as intended only.

SAVE THIS MANUAL





PRODUCT INTRODUCTION

The Safe is a rugged and durable biometric access safe.ts sturdy structure and penetration-resistant design make it ideal for storing valuable items such as firearms, jewelry, cash, and personal belongings.The safe combines advanced security with comprehensive access control.

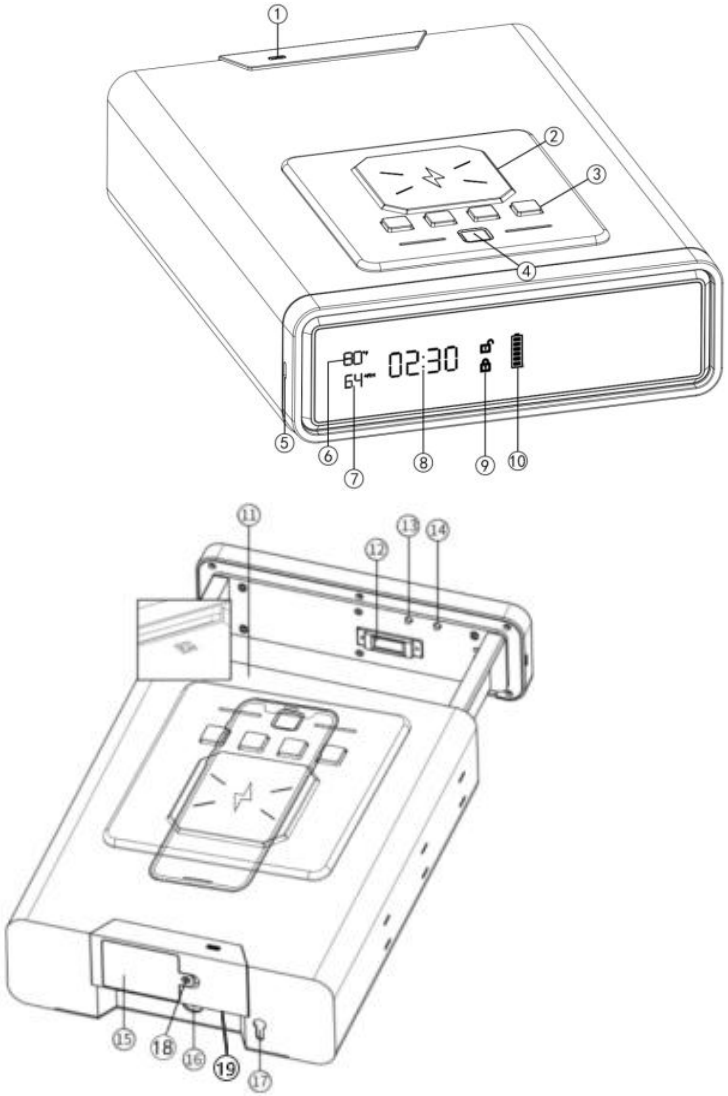

NO.	Name	NO.	Name
1	Type-C	10	Battery Power
2	Wireless Charger Pad	11	setting key
3	Digital Keypad	12	Internal LED
4	Biometric Scanner	13	Display Program Button P2
5	Lithium battery charging port	14	Display Program Button P1
6	Temperature	15	Safe's Battery Compartment
7	Humidity	16	Keys Hole
8	Time	17	Security Cable Hole
9	Lock Status	18	M3*5 Screw
		19	Charging port

PARTS LIST

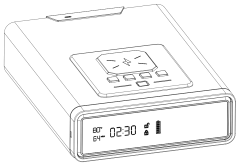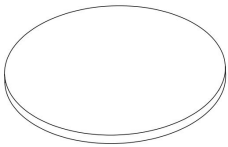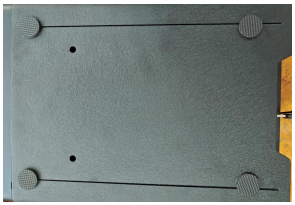A  1PCS	B  2PCS	C  1PCS
D  1PCS	E  1PCS	F  1PCS
G  1PCS	H  4PCS	

TIPS:

Part H can be attached to the bottom of the product as needed.

WARNINGS

1. DO NOT use any other type of non-alkaline battery.
2. DO NOT mix old and new batteries. DO NOT mix alkaline and standard batteries.
3. DO NOT lock the keys of this safe.
4. DO NOT leave the safe in extreme weather conditions.Battery power may be affected.
5. DO NOT store loaded firearms in this unit. Firearms are serious in nature and must be treated with respect and stored responsibly.

BATTERY INSTALLATION

First, take apart the battery box with a screwdriver, and then install 4XAAA batteries.The safe can also be powered using an USB or an adapter.
Installing the safe battery(Figure A)
STEP1 At the back of the safe, locate the battery compartment.
STEP2 Use a screwdriver to remove the screws and take off the battery cover.
STEP3 Install the 4 AAA batteries(not include)properly according to the indicated direction.
STEP4 Cover the battery compartment and tighten the screws.

TIPS:

- The positive terminal of the battery is usually slightly raised and may have a plus sign(+)next to it.
- The negative terminal is typically flat and may have a minus sign(-)next to it.
- Ensure that you align the positive terminal of the battery with the positive indication in the slot and the negative terminal with the negative indication.



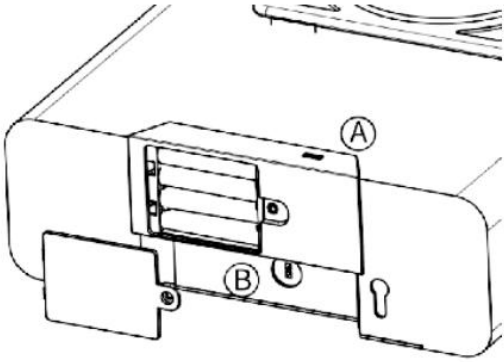


Figure A

LED TOUCH

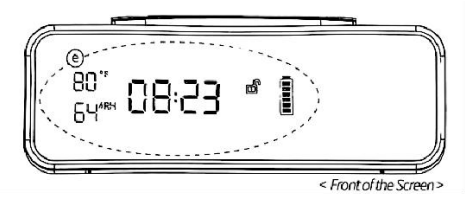

< Front of the Screen >

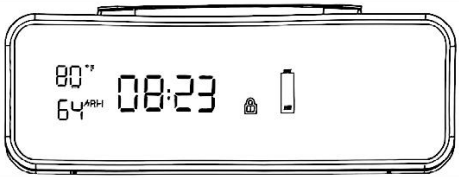

When the battery level is empty or low, connect the data cable to the left Type C interface to charge the display.

After installing the battery in the display screen,touch the display screen area(e)to wake it up.The display screen will provide visual feedback.

1. Door Lock Open State

After the safe is successfully unlocked,the display screen shows 

2. Door Lock Closed State

After the safe is locked, the display screen shows 

3. Battery Status

- The battery level display on the screen is divided into 6 bars, with all bars indicating a full battery. When the battery level is low, the display shows either one bar or the battery outline/zero bars.
- When the screen's battery display shows one bar or the battery outline/zero bars, it is necessary to charge the display in time

NOTE

Low battery on the display screen will not affect the unlocking of the safe.

LED TOUCH SCREEN-SET TIME

NOTE:

- P1 button is the setting button, long press for 2 seconds to enter setting mode.
- P2 button is used to adjust the time.

Setup time (Figure B&C)

STEP 1 :

- Press and hold P1 for 2 seconds. When the minute starts to flash,click p2 to increase the number. Long press p2 will increase the number continuously.
- After setting, click P1 to switch the hour setting.

STEP 2 :

- Click p2 to increase the number of hours in the singular number.
- Press and hold p2 to continuously increase the number of hours.
- After the setting is complete, the hour will keep flashing.
- Press and hold p1 for 5 seconds to confirm the Settings

TIPS:

- Only supports the 24-hour clock time format.
- The temperature and humidity cannot be modified.
- If nothing is done within 10 seconds of the setting time, the setting will fail.

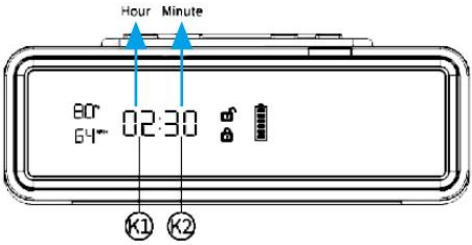


Figure B

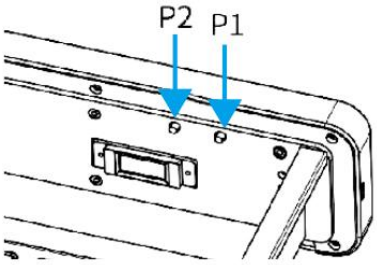


Figure C

SET PASSWORD

First time users should change the default password as soon as possible to prevent unauthorized access to your safe.

1. In standby mode, press and hold the setting key for 2 seconds until the buzzer beeps twice and the blue light flickers twice, and the password key light is on in the meantime. Then enter a new password of 3-6digits.(Figure E).
2. After entering the password, press the setting key again and a beep is heard twice, meaning the operation is successful.
3. If three beeps are heard, the password setting is failed.
4. Password set successfully, the keyboard light BLUE light flashes twice,while the beeps twice.
5. To reset the password after the failure, you need to start from the first step.

If you make a mistake and the new password will not word,simply start over with STEP1.

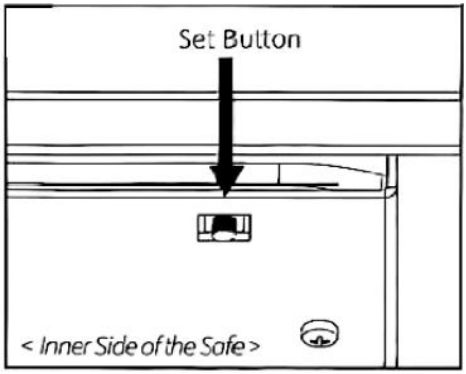


Figure E

TIPS:

- Default password is 1234.
- Once the new password is successfully set, the old password will become invalid.
- Only one password can be set. Repeat the process of setting only to change the password.

- Passwords cannot be deleted; they can only be overwritten.
- The set button cannot be used as any of the digits in the password.

NOTE:

- If the buzzer beeps three times and the key blinks three times, the password fails to be set.
- If you need to reset the password, perform the first step again.

BIOMETRIC SCANNER

- Biometric fingerprint functionality is a highly secure and reliable identity verification technology. It utilizes the unique fingerprint characteristics of each individual to ensure that only authorized users can access it. By analyzing the patterns of ridges, valleys, and minutiae points on the fingerprint, biometric fingerprint functionality can accurately identify and verify user identities within milliseconds.
- Due to the uniqueness of each person's fingerprint, biometric fingerprint functionality offers higher security than traditional authentication methods such as passwords or cards. It is nearly impossible to impersonate or forge, thereby safeguarding critical information and valuable assets of individuals and organizations.
- The safe can store fingerprint data for up to 30 authorized users, ensuring that this data is encrypted and protected. The registration of a user involves scanning the same finger three times. Even in the event of device loss or theft, unauthorized individuals cannot access sensitive information or resources.

Tips for Setting up Fingerprints

- Place the core of the fingerprint flat over the center of the scanner(this allows the scanner to read where most of the fingerprint detail is located)see(Figure F).
- Rotate your finger slightly between registration scans to store print variations for increased accuracy.
- Excessive moisture, lotions, or dirt will affect your fingerprint and may

cause inaccurate sensor reading.

- Troubleshooting!If you are having difficulty with your print, set the same fingerprint 4 or 5 times.You have 30 slots available for setting and you can also try your thumb as it has more surface area to read.





Figure F

NOTE

- Place your finger on the biometric scanner.The biometric scanner will light up with a BLUE light. If the fingerprint is correct, the biometric scanner will light up with a BLUE light.and the keypad will light up with a BLUE light indicating that the safe is successfully unlocked.
- If the fingerprint comparison falls, the biometric scanner will light up with a RED light, and the keypad will flash with a BLUE light 3 times and 3 beeps.

SET FINGERPRINTS

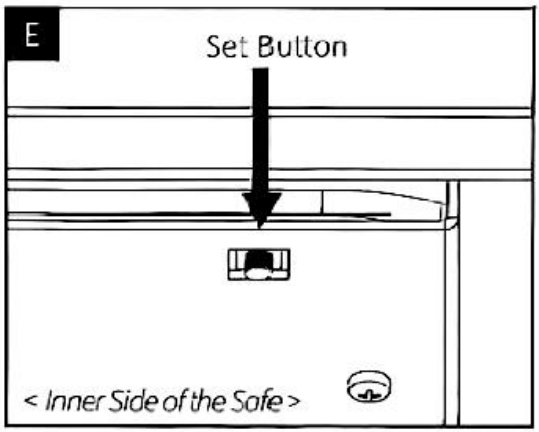

STEP1 In standby mode, press and hold the Setup button for 2 seconds until the buzzer beeps and the blue light blinks twice.
STEP2 The fingerprint area and the password keypad light up blue at the same time, release the setup button.
STEP3 Put your finger on the fingerprint area, and press 4 times, each time you input fingerprint, the buzzer beeps, the blue light blinks once.
STEP4 After repeating four times, the buzzer beeps twice and all the lights are off, the fingerprint setting is successful.


- **If you make a mistake and the new fingerprints will not word,simply start over with STEP1.**

TIPS：

- Each fingerprint requires 4 registration scans to be enrolled into the safe.
- The process of repeating the fingerprint setup allows you to store the second, third...up to the thirtieth fingerprint
  When a new fingerprint has been set but no new password has been created, the original password becomes invalid. A new password needs to be set in order to use the password to open.

DELETE FINGERPRINTS

Press and hold the Setup button for 6 seconds, during which the numeric buttons will blink four times. Then the blue light in the fingerprint area and the numeric buttons turn off at the same time, and all fingerprint passwords and key codes are deleted.

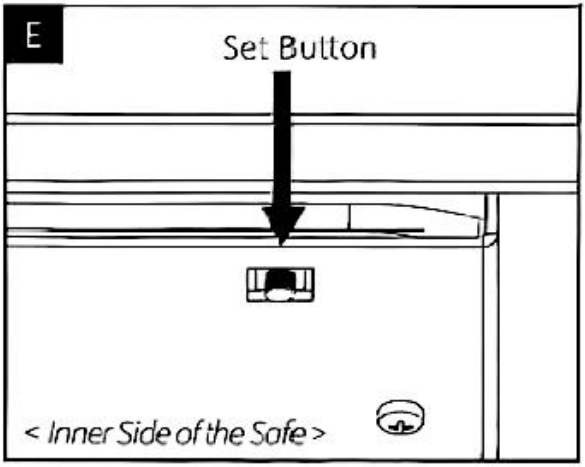

SECURITY THE SAFE

Using Steel Security Cable

STEP 1 When the safe is in the unlocked state, loop the security cable around a secured object.

STEP 2 Run the and of the cable through the eye of the other end and pull tight around the object.

STEP 3 Open safe drawer, and insert the clamped end of the security cable into the rear slot (Figure G)

STEP 4 Slide the cable end all the way down(Figure H). STEP 5 Shut the safe drawer to lock the security cable in place (Figure H).

TIPS:

- The security cable can only be inserted and removed while the safe drawer is open.

EMERGENCY PORT

- In the even that the battery of the safe is low or no batteries are installed, making it impossible to unlock the safe, you can utilize the emergency interface as an auxiliary method to unlock the safe.
- The emergency interface supports one types of interfaces (Figure K):USB(A)
- By connecting to the emergency interface of the safe, you can use an external power source to supply power and unlock the safe.
- This ensures that even in cases of low battery power, you can effortlessly access the contents of the safe.
- We are committed to providing multiple solutions to ensure the reliable protection of your valuable items within the safe.

NOTES:

This emergency interfaces:

(1) Can only provide power to the safe.

(2) Cannot be used to charge the safe.

(3) Cannot provide power to the display screen of the safe.

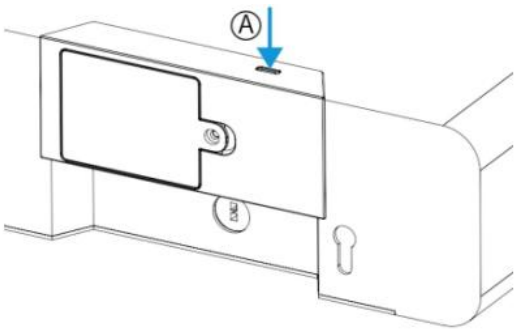


Figure K

WIRELESS CHARGING

Wireless charging must be used in the power supply mode by connecting to an adapter.

Place a smartphone with wireless charging capability on the wireless charging pad(I in Figure L), and the wireless module will automatically detect the phone for charging.You can observe the charging symbol on the phone screen, indicating that the charging process is in progress.

NOTES

1. When the safe is equipped with batteries and not connected to an adapter, wireless charging will not work.
2. Phones without wireless charging capability cannot use the wireless charging pad.
3. To ensure proper functionality of wireless charging, please use a thin phone case or remove the phone case altogether.



< Connect the adapter >

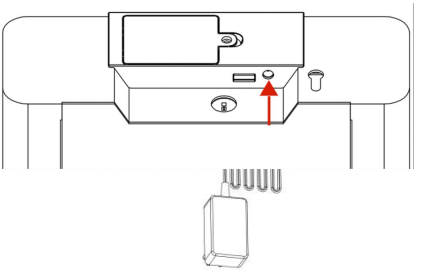


Figure L

LOCKOUT MECHANISM

The safe will be locked for 1 minute in the following two situations:

1. If the password is entered incorrectly 3 times in a row.
2. If the fingerprint is entered incorrectly 5 times in a row.

The alarm and lockout will stop once the power is disconnected,and the safe can be unlocked by entering the correct password.

- All keypad buttons will be disabled.
- During the lockout period, entering the password or fingerprint will be ineffective.
- The keypad's BLUE light will flash and the safe will emit beeping sounds during the lockout period.

SILENT MODE

Entering Silent Mode:

- In standby mode, press and hold the No. 4 numeric keypad for 4 seconds and then the blue indicator light turns of, then the mute setting is successful.
- Repeat the above steps to turn on the sound again.

LOW BATTERY WARNING

- When the battery is lower than 4.8V+0.3V, the buzzer beeps 5 times when opening the door, indicating that the battery is low.
- Please replace the battery as soon as possible to open the door normally next time.

TECHNICAL PARAMETERS

Model	WX007
Input voltage	AC100-240V
Rated Frequency	50/60Hz
Battery capacity	1100mAh 1cells 4.07Wh
Working voltage of the Lock Plate	6 Vdc
Lock Plate Working Power	4 AAA (1.5V) Alkaline Batteries
Product Size	325*240*86mm
Net Weight	5.1 kg

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HANDFEUERWAFFEN-SAFE

MODELL: WX007


Video mit Installationsanleitung für Handfeuerwaffen-Safes :
https://d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/SQBXHCTSHWXCEKOO5001/Handgun+Safe+Installation+Instruction+Video.mp4

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HANDGUN SAFE

MODELL: WX007

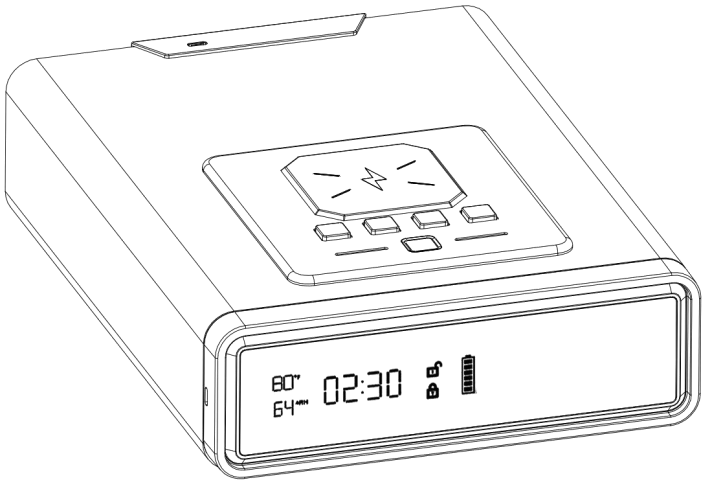

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Compliance ist eine CE- Sicherheitszertifizierung .
	**RICHTIGE ENTSORGUNG** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:
Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Stellen Sie die Montage auf eine flache, ebene, harte und glatte Oberfläche, auf der der Handgun Safe sicher stehen kann.
8. Um die Montage zu erleichtern, können Sie nach Möglichkeit Elektrowerkzeuge verwenden.
9. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.


Vorsichtsmaßnahmen treffen


1. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die einen vollständig geladenen Handfeuerwaffen-Safe sicher tragen kann.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PRODUCT INTRODUCTION





Der Safe ist ein robuster und langlebiger Safe mit biometrischem Zugang. Seine robuste Struktur und sein durchbruchsicheres Design machen ihn ideal für die Aufbewahrung wertvoller Gegenstände wie Schusswaffen, Schmuck, Kasse, und persönliche Gegenstände. Der Safe kombiniert erweiterte Sicherheit mit umfassender Zugangskontrolle.

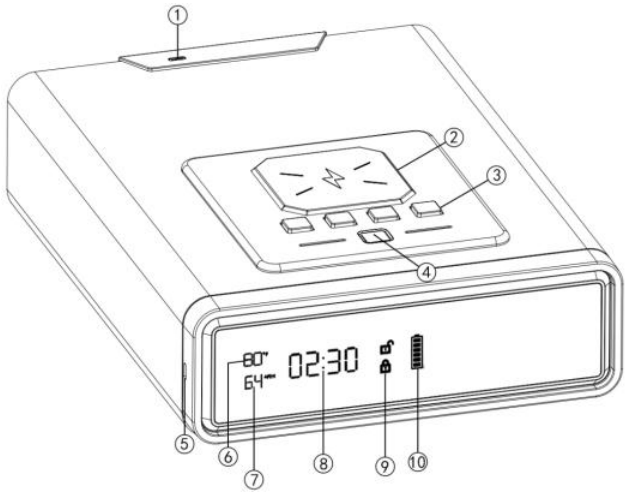

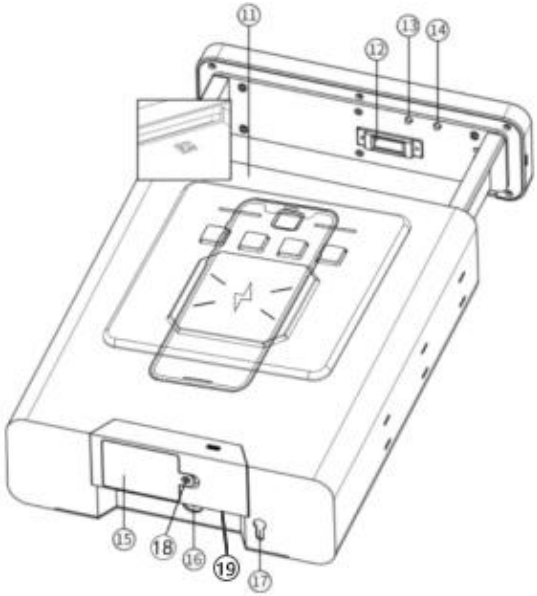
11
12
13
14
15
18
16
19
17

NEIN.	Name	NEIN.	Name
1	Typ C	10	Batterieleistung
2	Kabelloses Ladegerät	11	Einstellschlüssel
3	Digitales Tastenfeld	12	Intern LED
4	Biometrischer Scanner	13	Anzeigeprogramm Taste P2
5	Lithiumbatterie Ladeanschluss	14	Anzeige Programmtaste P1
6	Temperatur	15	Batteriefach des Safes
7	Luftfeuchtigkeit	16	Schlüsselloch
8	Zeit	17	Sicherheitskabelloch
9	Sperrstatus	18	M3*5 Schraube
		19	Ladeanschluss

PARTS LIST

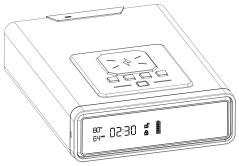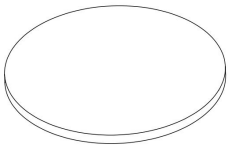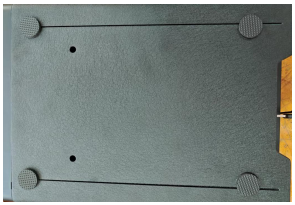A  1 STÜCK	B  2 Stück	C  1 STÜCK
D  1 STÜCK	E  1 STÜCK	F  1 STÜCK
G  1 STÜCK	H  4 Stück	

TIPPS:

Teil H kann bei Bedarf an der Unterseite des Produkts angebracht werden.

WARNINGS

1. Verwenden Sie KEINE anderen Arten von nicht-alkalischen Batterien.
2. Mischen Sie KEINE alten und neuen Batterien. Mischen Sie KEINE Alkali- und Standardbatterien.
3. Verschließen Sie die Schlüssel dieses Safes NICHT.
4. Lassen Sie den Safe NICHT bei extremen Wetterbedingungen liegen. Die Batterieleistung könnte beeinträchtigt werden.
5. Lagern Sie KEINE geladenen Schusswaffen in dieser Einheit. Schusswaffen sind von Natur aus ernst und müssen mit Respekt behandelt und aufbewahrt werden verantwortungsbewusst.

BATTERY INSTALLATION

Nehmen Sie zuerst das Batteriefach mit einem Schraubendreher auseinander und legen Sie dann 4XAAA-Batterien ein. Der Safe kann auch über USB mit Strom versorgt werden oder einen Adapter.
Installation die sichere Batterie (Abbildung A)
SCHRITT 1: Auf der Rückseite des Safes Suchen Sie das Batteriefach.
SCHRITT 2: Entfernen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher und nehmen Sie die Batterieabdeckung ab.
SCHRITT 3: Legen Sie die 4 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ordnungsgemäß gemäß der angegebenen Anleitung ein.
SCHRITT 4: Decken Sie das Batteriefach ab und ziehen Sie die Schrauben fest.

TIPPS:

- Der Pluspol der Batterie ist in der Regel leicht erhöht und daneben kann ein Pluszeichen (+) stehen.
- Der Minuspol ist typischerweise flach und kann ein Minus haben Zeichen (-) daneben.
- Achten Sie darauf, dass der Pluspol der Batterie mit die Plus-Anzeige im Steckplatz und die Minus-Klemme mit die negative Anzeige.



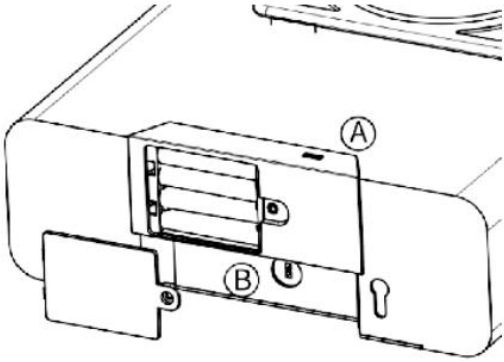


Figure A

LED TOUCH

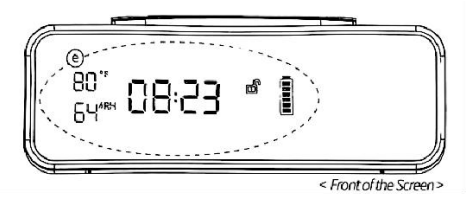

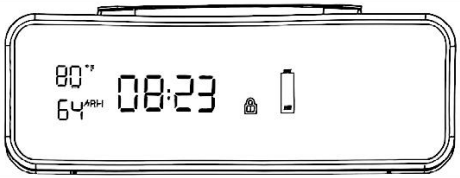

Wenn der Akkustand leer oder niedrig ist, schließen Sie das Datenkabel an die linke Typ-C-Schnittstelle an, um das Display aufzuladen.

Nachdem Sie die Batterie in den Bildschirm eingesetzt haben, berühren Sie den Bildschirmbereich (e), um ihn zu aktivieren. Der Bildschirm gibt visuelles Feedback.

1. Türschloss geöffnet

Nach erfolgreicher Entriegelung des Safes erscheint auf dem Dis zeigt

2. Türschloss geschlossen

Nach dem Verschließen des Safes erscheint auf (Display

3. Batteriestatus

- Die Akkustandsanzeige auf dem Bildschirm ist in 6 Balken unterteilt , wobei alle Balken einen vollen Akku anzeigen. Wenn der Akkuladestand ist niedrig, Das Display zeigt entweder einen Balken oder die Batterie Umriss-/Nullbalken.

- Wenn die Akkuanzeige auf dem Bildschirm zeigt einen Balken oder die Batterieumriss/Nullbalken, ist es notwendig, den Anzeige in der Zeit

NOTIZ

Die Anzeige „Batterie schwach “ auf dem Display hat keinen Einfluss auf die Entriegelung des Tresors.

LED TOUCH SCREEN-SET TIME

NOTE:

- P1 button is the setting button, long press for 2 seconds to enter setting mode.
- P2 button is used to adjust the time.

Rüstzeit (Abbildung B&C)

SCHRITT 1:

- Halten Sie P1 2 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Minute zu blinken beginnt, klicken Sie auf P2, um die Zahl zu erhöhen . Durch langes Drücken von P2 wird die Zahl kontinuierlich erhöht.
- Klicken Sie nach der Einstellung auf P1, um die Stundeneinstellung zu ändern .

SCHRITT 2:

- Klicken Sie auf p2, um die Stundenanzahl in der Einzahl zu erhöhen.
- Halten Sie p2 gedrückt, um die Stundenzahl kontinuierlich zu erhöhen.
- Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, blinkt die Stunde weiter.
- Halten Sie p1 5 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellungen zu bestätigen

TIPPS :

- Unterstützt nur das 24-Stunden-Uhrzeitformat.
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit können nicht verändert werden.
- Wenn Wenn innerhalb von 10 Sekunden nach der eingestellten Zeit nichts geschieht, Einstellung schlägt fehl.

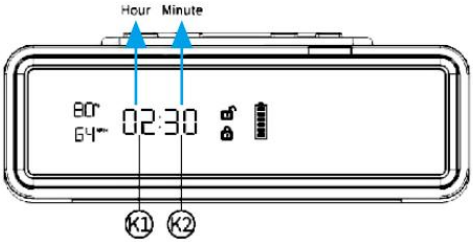


Figure B

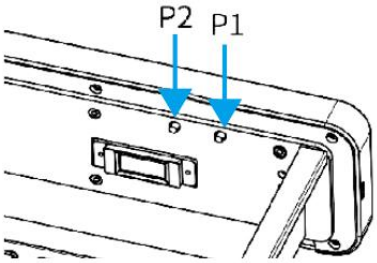


Figure C

SET PASSWORD

Erstbenutzer sollten das Standardkennwort so schnell wie möglich ändern, um zu verhindern unbefugter Zugriff zu Ihrem Safe.

1. Halten Sie im Standby-Modus die Einstelltaste 2 Sekunden lang gedrückt, bis der Summer piept zweimal und das blaue Licht flackert zweimal , und das Passwort-Schlüssellicht ist in der Zwischenzeit an.

   Geben Sie dann ein neues Passwort von 3–6 Ziffern (Abbildung E).

2. Nach der Passworteingabe drücken Sie erneut die Einstelltaste und es ertönt zweimal ein Piepton, Dies bedeutet, dass der Vorgang erfolgreich war.
3. Wenn drei Pieptöne zu hören sind, ist die Passworteinstellung fehlgeschlagen.
4. Passwort erfolgreich festgelegt, die Tastaturbeleuchtung BLAUE blinkt zweimal , während die piept zweimal.
5. Um das Passwort nach dem Fehler zurückzusetzen, müssen Sie mit dem ersten Schritt beginnen.

Wenn Wenn Sie einen Fehler machen und das neue Passwort nicht funktioniert, beginnen Sie einfach erneut mit SCHRITT 1.

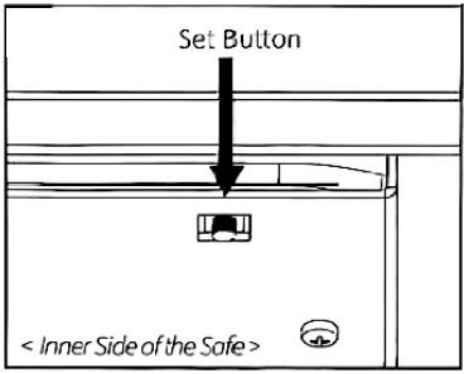


Figure E

TIPPS :

- Das Standardkennwort ist 1234 .
- Sobald das neue Passwort erfolgreich festgelegt wurde, das alte Passwort werden ungültig.
- Es kann nur ein Passwort festgelegt werden. Wiederholen Sie den Einstellvorgang nur um das Passwort zu ändern.
- Passwörter können nicht gelöscht werden; sie können nur überschrieben werden .
- Die Set-Taste kann nicht als eine der Ziffern in der Passwort.

NOTE:

- If the buzzer beeps three times and the key blinks three times, the password fails to be set.
- If you need to reset the password, perform the first step again.

BIOMETRIC SCANNER

- Die biometrische Fingerabdruckfunktion ist eine äußerst sichere und zuverlässige Technologie zur Identitätsüberprüfung . Es nutzt die einzigartige Fingerabdruckmerkmale jeder Person, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer darauf zugreifen können. Durch die Analyse der Muster von Graten, Täler, und Minutienpunkte auf dem Fingerabdruck, Die biometrische Fingerabdruckfunktion ermöglicht eine genaue Identifizierung und

Überprüfen Sie Benutzeridentitäten innerhalb von Millisekunden.

- Aufgrund der Einzigartigkeit des Fingerabdrucks jeder Person biometrische Fingerabdruckfunktionalität bietet höhere Sicherheit als traditionelle Authentifizierungsmethoden wie Passwörter oder Karten. Es ist nahezu unmöglich, sich als jemand auszugeben oder zu fälschen, dadurch Schutz kritischer Informationen und wertvoller Vermögenswerte von Einzelpersonen und Organisationen .
- Der Safe kann Fingerabdruckdaten von bis zu 30 autorisierten Benutzern speichern, Sicherstellung, dass diese Daten verschlüsselt und geschützt sind . Die Die Registrierung eines Benutzers erfolgt durch dreimaliges Scannen desselben Fingers. Auch bei Geräteverlust bzw. Diebstahl, Unbefugte Personen können nicht auf vertrauliche Informationen oder Ressourcen zugreifen.

Tipps zum Einrichten von Fingerabdrücken

- Platzieren Sie den Kern des Fingerabdrucks flach über der Mitte des Scanners (dies ermöglicht die Scanner, um zu lesen, wo sich die meisten Fingerabdruckdetails befinden) siehe (Abbildung F).
- Drehen Sie Ihren Finger leicht zwischen den Registrierungsscans, um Druckvariationen für erhöhte Genauigkeit.
- Übermäßige Feuchtigkeit, Lotionen, oder Schmutz beeinträchtigt Ihren Fingerabdruck und kann dazu führen ungenaue Sensorwerte.
- Fehlerbehebung! Wenn Sie Probleme mit Ihrem Druck haben, stellen Sie die gleiche Fingerabdruck 4 oder 5 mal. Sie haben 30 Slots zur Verfügung für die Einstellung und Sie können auch Versuchen Sie es mit Ihrem Daumen, da dieser eine größere Oberfläche zum Lesen bietet.





Figure F

NOTIZ

- Legen Sie Ihren Finger auf den biometrischen Scanner. Der biometrische Scanner leuchtet BLAU. Wenn der Fingerabdruck korrekt ist , leuchtet der biometrische Scanner BLAU. Und die Tastatur leuchtet BLAU, was anzeigt, dass der Safe wurde erfolgreich entsperrt.
- Wenn der Fingerabdruckvergleich scheitert, der biometrische Scanner leuchtet ROT auf, und die Tastatur wird mit einem BLAUEN Licht blinken 3 Mal und 3 Pieptöne.

SET FINGERPRINTS

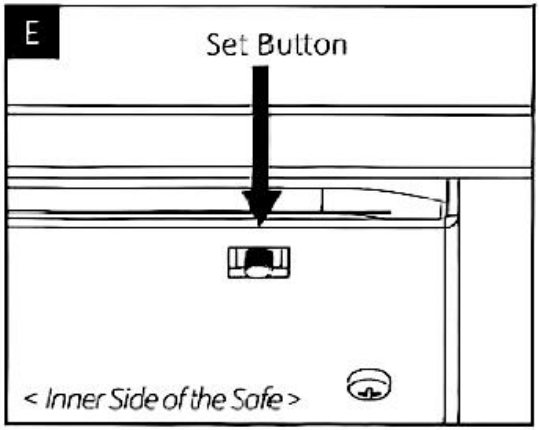

SCHRITT 1 Halten Sie im Standby-Modus die Setup-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis der Summer piept und das blaue Licht blinkt zweimal.
SCHRITT 2 Der Fingerabdruckbereich und die Passworttastatur leuchten gleichzeitig blau, lassen Sie die Setup-Schaltfläche.
SCHRITT 3 Legen Sie Ihren Finger auf den Fingerabdruckbereich und drücken Sie 4 Mal, jedes Mal, wenn Sie den Fingerabdruck eingeben, wird die bu z zer piept, das blaue Licht blinkt einmal.
SCHRITT 4 Nach viermaliger Wiederholung piept der Summer zweimal und alle Lichter sind aus. Die Fingerabdruckeinstellung war erfolgreich.

- **Wenn Sie einen Fehler machen und die neuen Fingerabdrücke**


nicht funktionieren, beginnen Sie einfach von vorne mit SCHRITT 1.

TIPPS :

- Für die Registrierung jedes Fingerabdrucks im Safe sind 4 Registrierungsscans erforderlich.
- Durch die Wiederholung der Fingerabdruckeinrichtung können Sie den zweiten, dritten...bis zum dreißigsten Fingerabdruck.
  Wenn ein neuer Fingerabdruck gesetzt wurde, aber kein neues Passwort erstellt wurde, wird das ursprüngliche Passwort ungültig. Um das Passwort zum Öffnen verwenden zu können, muss ein neues Passwort gesetzt werden.

DELETE FINGERPRINTS

Halten Sie die Setup-Taste 6 Sekunden lang gedrückt . Die Zifferntasten blinken viermal. Anschließend blinkt die blaue Das Licht im Fingerabdruckbereich und die Zifferntasten erlöschen gleichzeitig, und alle Fingerabdruck-Passwörter und Schlüssel Codes werden gelöscht.

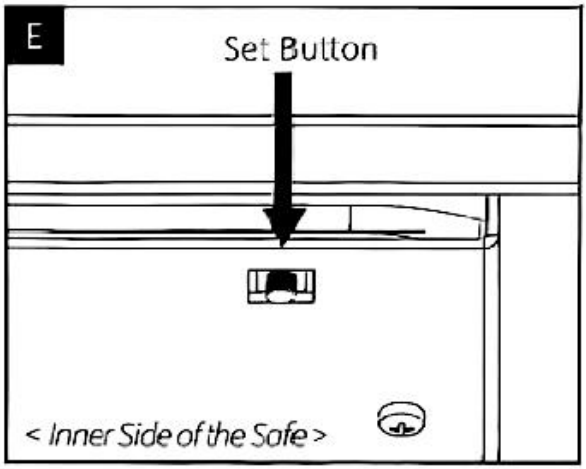

SECURITY THE SAFE

Verwendung eines Sicherheitskabels aus Stahl

SCHRITT 1 Wenn der Safe im unverschlossenen Zustand ist, Schleife das Sicherungskabel um ein gesichertes Objekt.

SCHRITT 2 Führen Sie das Ende des Kabels durch die Öse des der andere Ende und ziehen Sie es fest um das Objekt.
SCHRITT 3 Safeschublade öffnen, und stecken Sie das geklemmte Ende des Sicherheitskabels in den hinteren Schlitz (Abbildung G)
SCHRITT 4 Schieben Sie das Kabelende ganz nach unten (Abbildung H).
SCHRITT 5 Schließen Sie die Safeschublade, um das Sicherheitskabel zu verriegeln an Ort und Stelle (Abbildung H).

TIPPS:

- Das Einstecken und Entfernen des Sicherungskabels ist nur bei eingeschaltetem Safeschublade ist offen .

EMERGENCY PORT

- In die sogar dass die Batterie von der Safe ist niedrig oder keine Batterien eingelegt sind, es machen unmöglich, den Safe zu öffnen, Sie können die Notfallschnittstelle als Zusatzgerät nutzen Methode zum Entsperren des Safes.
- Die Notfallschnittstelle unterstützt einen Schnittstellentyp (Abbildung K):USB(A)
- Durch Anschließen an die Notfallschnittstelle des Safes, Sie können eine externe Stromversorgung verwenden Quelle zur Stromversorgung und zum Entriegeln des Safes.
- Dadurch wird sichergestellt, dass auch bei niedrigen Batterieleistung, Sie können mühelos zugreifen den Inhalt des Safes.
- Wir sind bestrebt, mehrere Lösungen um die zuverlässige Schutz Ihrer wertvollen Gegenstände im Safe.

HINWEISE :

Diese Notfallschnittstellen:

(1) Kann nur den Safe mit Strom versorgen.

(2) Kann nicht zum Aufladen des Safes verwendet werden.

(3) Das Display kann nicht mit Strom versorgt werden Bildschirm des Safes.

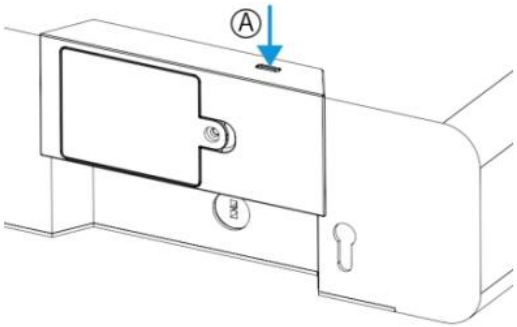


Figure K


WIRELESS CHARGING

Das kabellose Laden muss im Stromversorgungsmodus durch Anschluss an ein Adapter.

Legen Sie ein Smartphone mit kabelloser Ladefunktion auf das kabellose Ladepad (I in Abbildung L). und das drahtlose Modul erkennt das Telefon automatisch für Laden. Sie können das Ladesymbol auf dem Telefonbildschirm beobachten, was darauf hinweist, dass der Ladevorgang läuft.

HINWEIS S

1. Wenn der Safe mit Batterien ausgestattet ist und nicht an einen Adapter angeschlossen ist, Das Aufladen funktioniert nicht.
2. Telefone ohne kabellose Ladefunktion können das kabellose Ladepad nicht verwenden.
3. Um die ordnungsgemäße Funktion des kabellosen Ladens zu gewährleisten, Bitte verwenden Sie eine dünne Handyhülle oder Entfernen Sie die Telefonhülle vollständig.

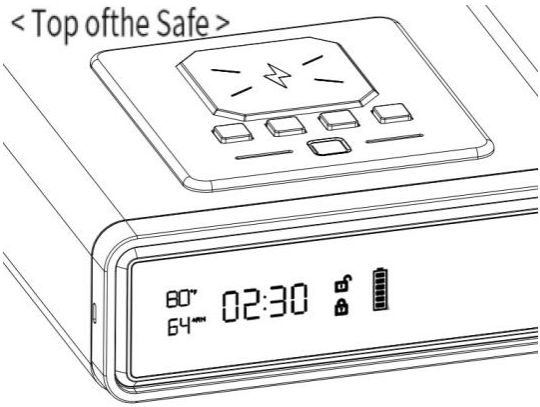

< Schließen Sie den Adapter an >

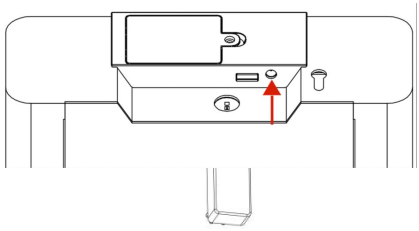


Figure L

LOCKOUT MECHANISM

In den folgenden zwei Situationen wird der Safe für 1 Minute gesperrt:

1. Wenn das Passwort dreimal hintereinander falsch eingegeben wird.
2. Wenn der Fingerabdruck 5 Mal hintereinander falsch eingegeben wird .

Der Alarm und die Sperre werden beendet, sobald die Stromversorgung unterbrochen wird. Durch Eingabe des richtigen Passwortes kann der Safe entsperrt werden.

- Alle Tasten der Tastatur werden deaktiviert.
- Während der Sperrzeit Eingabe des Passwortes oder Fingerabdruck ist unwirksam.
- Das BLAUE Licht der Tastatur blinkt und der Safe wird Während der Sperrzeit gibt es Pieptöne aus.

SILENT MODE

In den Lautlosmodus wechseln:

- Halten Sie im Standby-Modus die Zifferntasten Nr. 4 4 Sekunden lang gedrückt. Anschließend erlischt die blaue Kontrollleuchte und die Stummschaltung Einstellung erfolgreich war.
- Wiederholen Sie die obigen Schritte, um den Ton wieder einzuschalten.

LOW BATTERY WARNING

- Wenn die Batterie ist niedriger als 4,8 V + 0,3 V, der Summer Beim Öffnen der Tür piept es 5 Mal und zeigt damit an, dass die Batterie ist niedrig.
- Bitte ersetzen Sie die Batterie so bald wie möglich so schnell wie möglich, um die Tür beim nächsten Mal normal zu öffnen.

TECHNICAL PARAMETERS

Modell	WX007
Eingangsspannung	AC100-240V
Nennfrequenz	50/60 Hz
Batteriekapazität	1100mAh 1 Zelle 4,07 Wh
Betriebsspannung der Schlossplatte	6 V Gleichspannung
Arretierplatte Arbeitsleistung	4 A AA (1,5 V) Alkaline-Batterien
Produktgröße	325*240*86 mm
Nettogewicht	5,1 kg

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COFFRE-FORT POUR ARMES DE POING

MODÈLE : WX007


Vidéo d'instructions d'installation du coffre-fort pour armes de poing :

https://d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/SQBXHCTSHWXCEKOO5001/Instructions+d'installation+du+coffre+à+mains+pour+armes+de+main.mp4

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HANDGUN SAFE

MODÈLE : WX007

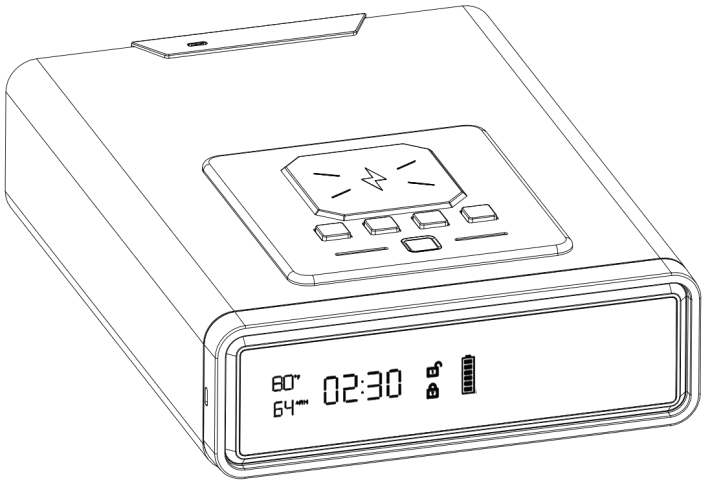

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	La conformité est une certification de sécurité CE .
	**ÉLIMINATION CORRECTE** Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques .

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l’ assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne pas monter si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
7. Assemblez-le sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité le coffre-fort pour armes de poing.
8. Si possible, vous pouvez utiliser des outils électriques pour faciliter l'assemblage.
9. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.


Précautions d'emploi


1. Utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse pouvant supporter en toute sécurité un coffre-fort pour armes de poing entièrement chargé.
2. Utiliser uniquement comme prévu.

CONSERVEZ CE MANUEL

PRODUCT INTRODUCTION





Le Safe est un coffre-fort d'accès biométrique robuste et durable. Sa structure robuste et sa conception résistante à la pénétration le rendent idéal pour stocker des objets de valeur tels que des armes à feu, bijoux, espèces, et effets personnels. Le coffre-fort combine une sécurité avancée avec un contrôle d'accès complet.

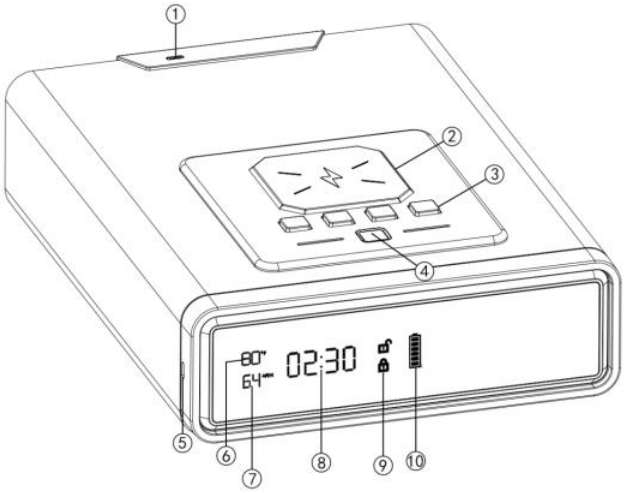

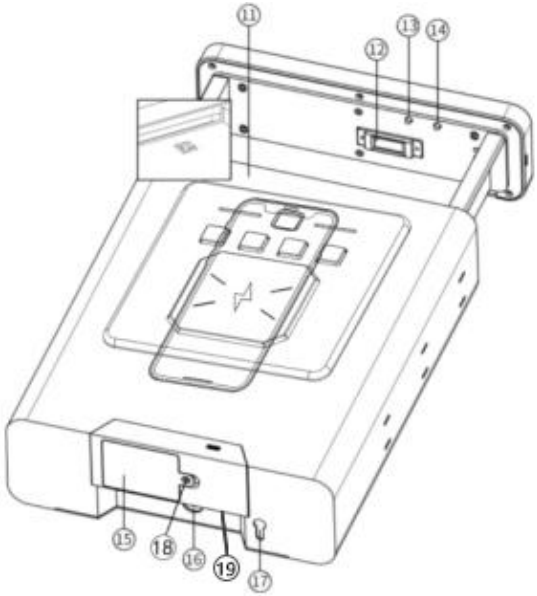
11
12
13
14
15
18
16
19
17

NON.	Nom	NON.	Nom
1	Type C	10	Alimentation par batterie
2	Chargeur sans fil	11	clé de réglage
3	Clavier numérique	12	Interne DIRIGÉ
4	Scanner biométrique	13	Bouton de programme d'affichage P2
5	Batterie au lithium port de charge	14	Bouton de programme d'affichage P1
6	Température	15	Compartiment à piles du coffre-fort
7	Humidité	16	Trou de serrure
8	Temps	17	Trou pour câble de sécurité
9	État de verrouillage	18	Vis M3*5
		19	Port de charge

PARTS LIST

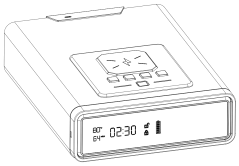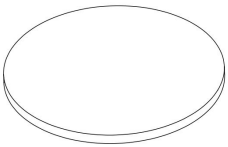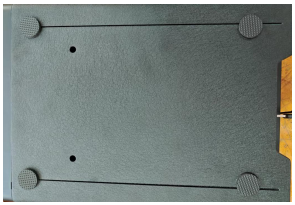A  1 pièce	B  2 pièces	C  1 pièce
D  1 pièce	E  1 pièce	F  1 pièce
G  1 pièce	H  4 pièces	

CONSEILS:

La partie H peut être fixée au bas du produit selon les besoins.

WARNINGS

1. N'utilisez aucun autre type de pile non alcaline.
2. NE PAS mélanger des piles neuves et usagées. NE PAS mélanger des piles alcalines et des piles standard.
3. NE verrouillez PAS les clés de ce coffre-fort.
4. NE PAS laisser le coffre-fort dans des conditions météorologiques extrêmes. La puissance de la batterie peut être affectée.
5. NE PAS entreposer d'armes à feu chargées dans cette unité. Les armes à feu sont des objets dangereux et doivent être traitées avec respect et entreposées. de manière responsable.

BATTERY INSTALLATION

Tout d'abord, démontez le boîtier des piles à l'aide d'un tournevis, puis installez 4 piles AAA. Le coffre-fort peut également être alimenté via un port USB ou un adaptateur.

Installation la batterie sécurisée (Figure A)

ÉTAPE 1 À l'arrière du coffre-fort, localiser le compartiment à piles.

ÉTAPE 2 Utilisez un tournevis pour retirer les vis et retirer le couvercle de la batterie.

ÉTAPE 3 Installez correctement les 4 piles AAA (non incluses) selon la direction indiquée.

ÉTAPE 4 Couvrez le compartiment à piles et serrez les vis.

CONSEILS :

- La borne positive de la batterie est généralement légèrement surélevée et peut avoir un signe plus (+) à côté.
- La borne négative est généralement plat et peut avoir un moins signe (-) à côté.
- Assurez-vous d'aligner la borne positive de la batterie avec l'indication positive dans la fente et la borne négative avec l'indication négative.



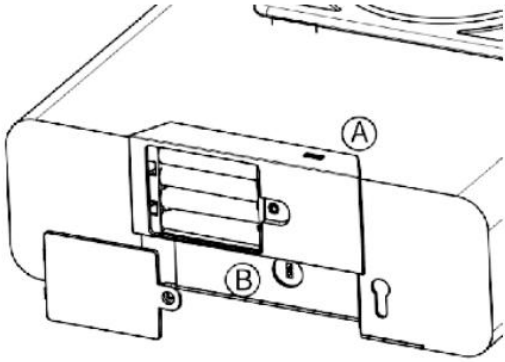


Figure A

LED TOUCH

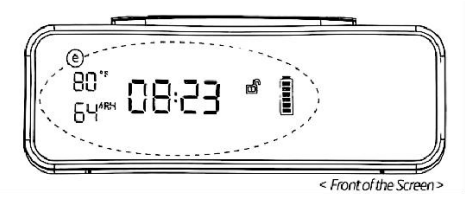

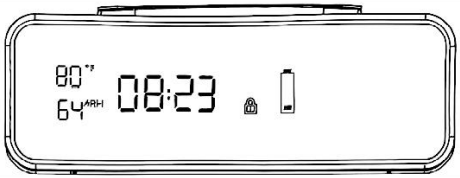

Lorsque le niveau de la batterie est vide ou faible, connectez le câble de données à l'interface de type C gauche pour charger l'écran.

Après avoir installé la batterie sur l'écran d'affichage, touchez la zone de l'écran d'affichage (e) pour le réveiller. L'écran d'affichage fournira un retour visuel.

1. État de verrouillage de la porte ouvert

Une fois le coffre-fort déverrouillé avec succès, l'écran d'affichag spectacles

2. État de verrouillage de la porte fermé

Une fois le coffre-fort verrouillé, l'écran d'affichage che

3. État de la batterie

- L'affichage du niveau de batterie sur l'écran est divisé en 6 barres , toutes les barres indiquant une batterie pleine. Lorsque le niveau de la batterie est faible, l'écran affiche soit une barre, soit la batterie

contour/barres zéro.

- Lorsque l'affichage de la batterie de l'écran montre une barre ou la contour de la batterie/barres zéro, il est nécessaire de charger la affichage dans le temps

NOTE

Une batterie faible sur l'écran d'affichage n'affectera pas le déverrouillage du coffre-fort.

LED TOUCH SCREEN-SET TIME

NOTE:

- P1 button is the setting button, long press for 2 seconds to enter setting mode.
- P2 button is used to adjust the time.

Temps d'installation (Figure B&C)

ÉTAPE 1 :

- Appuyez sur P1 pendant 2 secondes. Lorsque les minutes commencent à clignoter, cliquez sur P2 pour augmenter le nombre . Appuyez longuement sur p2 pour augmenter le nombre en continu.
- Après le réglage, cliquez sur P1 pour changer le réglage de l'heure .

ÉTAPE 2 :

- Cliquez sur p2 pour augmenter le nombre d'heures au singulier.
- Appuyez et maintenez p2 pour augmenter continuellement le nombre d'heures.
- Une fois le réglage terminé, l'heure continuera à clignoter.
- Appuyez et maintenez p1 pendant 5 secondes pour confirmer les paramètres

CONSEILS :

- Prend uniquement en charge le format d'heure 24 heures.
- La température et l'humidité ne peuvent pas être modifiées.
- Si rien n'est fait dans les 10 secondes suivant le temps de prise, le le réglage échouera.

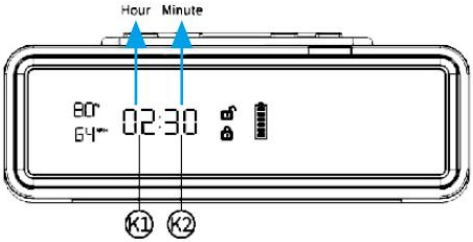


Figure B

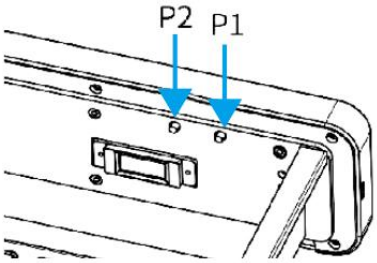


Figure C

SET PASSWORD

Les nouveaux utilisateurs doivent modifier le mot de passe par défaut dès que possible pour éviter accès non autorisé à votre coffre-fort.

1. En mode veille, maintenez la touche de réglage enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que le buzzer émette un bip Appuyez deux fois sur la touche et le voyant bleu clignote deux fois. Le voyant de la touche de mot de passe reste allumé pendant ce temps. Saisissez ensuite un nouveau mot de passe. 3 à 6 chiffres. (Figure E).
2. Après avoir saisi le mot de passe, appuyez à nouveau sur la touche de réglage et un bip retentit deux fois, ce qui signifie que l'opération est réussie.
3. Si trois bips sont entendus, la définition du mot de passe a échoué.
4. Mot de passe défini avec succès, la lumière bleue du clavier clignote deux fois, tandis que le émet deux bips.
5. Pour réinitialiser le mot de passe après l'échec, vous devez recommencer à partir de la première étape.

Si vous faites une erreur et le nouveau mot de passe ne fonctionnera pas, recommencez simplement avec l'ÉTAPE 1.

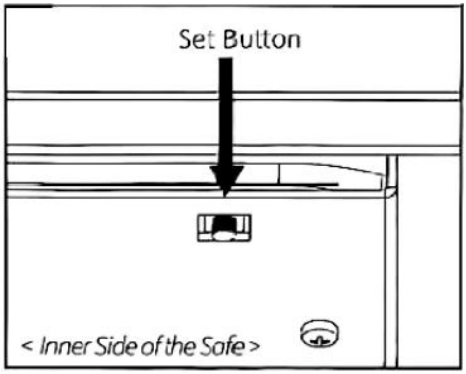


Figure E

CONSEILS :

- Le mot de passe par défaut est 1234 .
- Une fois le nouveau mot de passe défini avec succès, l'ancien mot de passe deviendra invalide.
- Un seul mot de passe peut être défini. Répétez le processus de réglage juste pour changer le mot de passe.
- Les mots de passe ne peuvent pas être supprimés ; ils ne peuvent être qu'écrasés .
- Le bouton de réglage ne peut pas être utilisé comme l'un des chiffres

NOTE:

- If the buzzer beeps three times and the key blinks three times, the password fails to be set.
- If you need to reset the password, perform the first step again.

BIOMETRIC SCANNER

- digitales biométriques est une technologie de vérification d’ identité

  hautement sécurisée et fiable . Il utilise l' uni q ue les caractéristiques des empreintes digitales de chaque individu pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent y accéder. En analysant les modèles de crêtes, vallées, et des détails sur l'empreinte digitale, La

fonctionnalité biométrique des empreintes digitales permet d'identifier et de vérifier l'identité des utilisateurs en quelques millisecondes.

- En raison du caractère unique de l'empreinte digitale de chaque personne, La fonctionnalité biométrique des empreintes digitales offre une sécurité supérieure à celle méthodes d'authentification traditionnelles telles que les mots de passe ou les cartes. Il est quasiment impossible de se faire passer pour quelqu'un d'autre ou de le falsifier. ainsi protéger les informations critiques et les biens précieux des individus et des organisations.
- Le coffre-fort peut stocker les données d'empreintes digitales de jusqu'à 30 utilisateurs autorisés, en veillant à ce que ces données soient cryptées et protégées . l'enregistrement d'un utilisateur implique de scanner le même doigt trois fois. Même en cas de perte de l'appareil ou vol, les personnes non autorisées ne peuvent pas accéder aux informations ou aux ressources sensibles.

Conseils pour la configuration des empreintes digitales

- Placez le noyau de l'empreinte digitale f l au-dessus du centre du scanner (cela permet à scanner pour lire où se trouve la plupart des détails des empreintes digitales)voir (Figure F).
- Faites légèrement pivoter votre doigt entre les numérisations d'enregistrement pour stocker les variations d'impression. précision accrue.
- Humidité excessive, lotions, ou la saleté affectera votre empreinte digitale et peut causer lecture inexacte du capteur.
- Dépannage ! Si vous rencontrez des difficultés avec votre impression, réglez le même paramètre. empreinte digitale 4 ou 5 fois. Vous disposez de 30 emplacements disponibles pour le réglage et vous pouvez également essayez votre pouce car il a plus de surface pour lire.





Figure F

NOTE

- Placez votre doigt sur le lecteur biométrique. Une lumière bleue s'allumera. Si l' empreinte est correcte , le lecteur biométrique et le clavier s'allumeront également , indiquant que le coffre-fort est ouvert . est déverrouillé avec succès.
- Si la comparaison des empreintes digitales échoue, le scanner biométrique s'allumera avec une lumière ROUGE, et le clavier va flash avec une lumière BLEUE 3 fois et 3 bips.

SET FINGERPRINTS

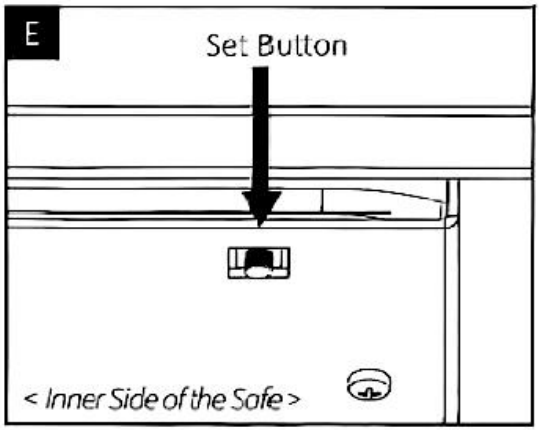

ÉTAPE 1 En mode veille, maintenez enfoncé le bouton Configuration pendant 2 secondes jusqu'à ce que le buzzer émet un bip et la lumière bleue clignote deux fois.

ÉTAPE 2 La zone d'empreintes digitales et le clavier du mot de passe

s'allument en bleu en même temps, libérer le bouton de configuration.
ÉTAPE 3 Placez votre doigt sur la zone d'empreinte digitale et appuyez 4 fois, chaque fois que vous saisissez une empreinte digitale, le bu z zer bips, la lumière bleue clignote une fois.
ÉTAPE 4 Après avoir répété quatre fois, le buzzer émet deux bips et tous les voyants s'éteignent, le réglage des empreintes digitales est réussi.


- **Si vous faites une erreur et que les nouvelles empreintes digitales ne fonctionnent pas, recommencez simplement avec ÉTAPE 1.**

CONSEILS :

- Chaque empreinte digitale nécessite 4 scans d'enregistrement pour être enregistrée dans le coffre-fort.
- Le processus de répétition de la configuration des empreintes digitales vous permet de stocker la seconde, troisième... jusqu'à la trentième empreinte digitale
  Lorsqu'une nouvelle empreinte digitale a été définie mais qu'aucun nouveau mot de passe n'a été créé, le mot de passe d'origine devient invalide. Un nouveau mot de passe doit être défini pour pouvoir utiliser le mot de passe pour ouvrir.

DELETE FINGERPRINTS

Appuyez sur le bouton Configuration et maintenez- le enfoncé pendant 6 secondes. Pendant ce temps, les touches numériques clignoteront quatre fois. Puis, le bleu la lumière dans la zone d'empreintes digitales et les boutons numériques s'éteignent en même temps, et tous les mots de passe et clés d'empreintes digitales les codes sont supprimés.

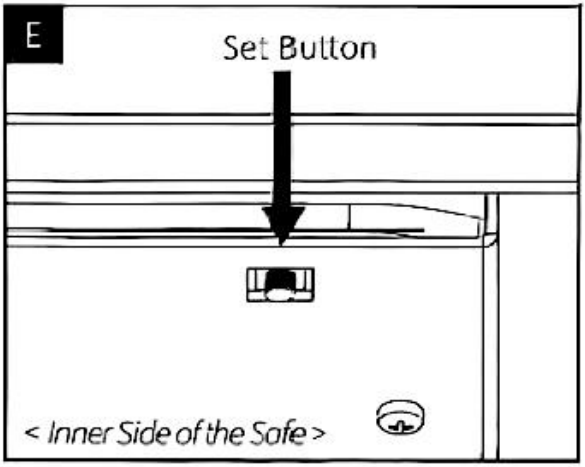

SECURITY THE SAFE

Utilisation d'un câble de sécurité en acier

ÉTAPE 1 Lorsque le coffre-fort est déverrouillé, boucle le câble de sécurité autour d'un objet sécurisé.

ÉTAPE 2 Faites passer l'extrémité du câble dans l'œillet de l'autre terminez et tirez fermement autour de l'objet.

ÉTAPE 3 Ouvrez le tiroir du coffre-fort, et insérez l'extrémité serrée du câble de sécurité dans la fente arrière (Figure G)

ÉTAPE 4 Faites glisser l’ extrémité du câble jusqu’ en bas (Figure H).

ÉTAPE 5 Fermez le tiroir du coffre-fort pour verrouiller le câble de sécurité en place (Figure H).

CONSEILS:

- Le câble de sécurité ne peut être inséré et retiré que lorsque le le tiroir du coffre-fort est ouvrir .

EMERGENCY PORT

- Dans le même que la batterie de le coffre-fort est bas ou aucune batterie n'est installée, le faire impossible de déverrouiller le coffre-fort, vous pouvez utiliser l'interface d'urgence comme auxiliaire méthode pour déverrouiller le coffre-fort.
- L'interface d'urgence prend en charge un type d'interfaces (Figure K):USB(A)
- En se connectant à l'interface d'urgence du coffre-fort, vous pouvez utiliser une alimentation externe source pour alimenter et déverrouiller le coffre-fort.
- Cela garantit que même en cas de faible puissance de la batterie, vous pouvez accéder sans effort le contenu du coffre-fort.
- Nous nous engageons à fournir plusieurs solutions pour assurer la fiabilité protection de vos objets de valeur dans le coffre-fort.

REMARQUES :

Ces interfaces d'urgence :

(1) Ne peut alimenter que le coffre-fort.

(2) Ne peut pas être utilisé pour charger le coffre-fort.

(3) Impossible d'alimenter l'écran écran du coffre-fort.

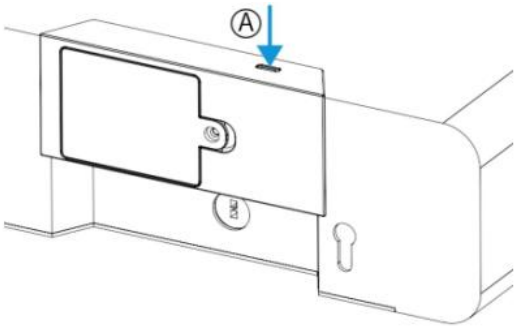


Figure K

WIRELESS CHARGING

La charge sans fil doit être utilisée en mode alimentation en se connectant à un adaptateur.

Placez un smartphone avec capacité de chargement sans fil sur le socle de chargement sans fil (I sur la figure L), et le module sans fil détectera automatiquement le téléphone pour charge. Vous pouvez observer le symbole de charge sur l'écran du téléphone, indiquant que le processus de charge est en cours.

REMARQUES

1. Lorsque le coffre-fort est équipé de piles et n'est pas connecté à un adaptateur, sans fil la charge ne fonctionnera pas.
2. Les téléphones sans capacité de chargement sans fil ne peuvent pas utiliser le socle de chargement sans fil.
3. Pour garantir le bon fonctionnement de la charge sans fil, veuillez utiliser une coque de téléphone fine ou retirez complètement la coque du téléphone.



< Connectez l'adaptateur >

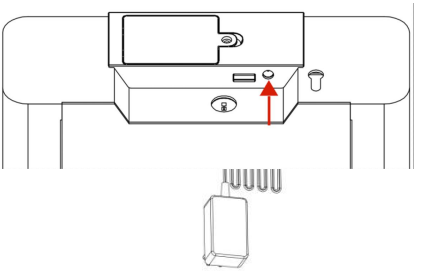


Figure L

LOCKOUT MECHANISM

Le coffre-fort sera verrouillé pendant 1 minute dans les deux situations suivantes :

1. Si le mot de passe est saisi de manière incorrecte 3 fois de suite.
2. Si l'empreinte digitale est saisie de manière incorrecte 5 fois de suite .

L'alarme et le verrouillage s'arrêteront une fois l'alimentation déconnectée, et le coffre-fort peut être déverrouillé en entrant le mot de passe correct.

- Tous les boutons du clavier seront désactivés.
- Pendant la période de lock-out, entrer le mot de passe ou l'empreinte digitale sera inefficace.
- Le voyant BLEU du clavier clignotera et le coffre-fort émettre des bips sonores pendant la période de verrouillage.

SILENT MODE

Entrée en mode silencieux :

- En mode veille, maintenez enfoncée la touche numérique n° 4

  pendant 4 secondes, puis le voyant bleu s'éteint, puis le son est coupé. le réglage est réussi.
- Répétez les étapes ci-dessus pour réactiver le son.

LOW BATTERY WARNING

- Lorsque la batterie est inférieure à 4,8 V + 0,3 V, le buzzer émet 5 bips lors de l'ouverture de la porte, indiquant que la batterie est faible.
- Veuillez remplacer la batterie dès que possible. autant que possible pour ouvrir la porte normalement la prochaine fois.

TECHNICAL PARAMETERS

Modèle	WX007
Tension d'entrée	CA 100-240 V
Fréquence nominale	50/60 Hz
Capacité de la batterie	1100mAh 1 cellules 4,07 Wh
de fonctionnement de la plaque de verrouillage	6 V cc
Puissance de travail de la plaque de verrouillage	4 piles alcalines AA (1,5 V)
Taille du produit	325*240*86mm
Poids net	5,1 kg

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HANDVUURWAPENKLUIS

MODEL:WX007


Video met instructies voor de installatie van de pistoolkluis :
https://d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/SQBXHCTSHWXCEKOO5001/Handgun+Safe+Installation+Instruction+Video.mp4

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HANDGUN SAFE

MODEL:WX007

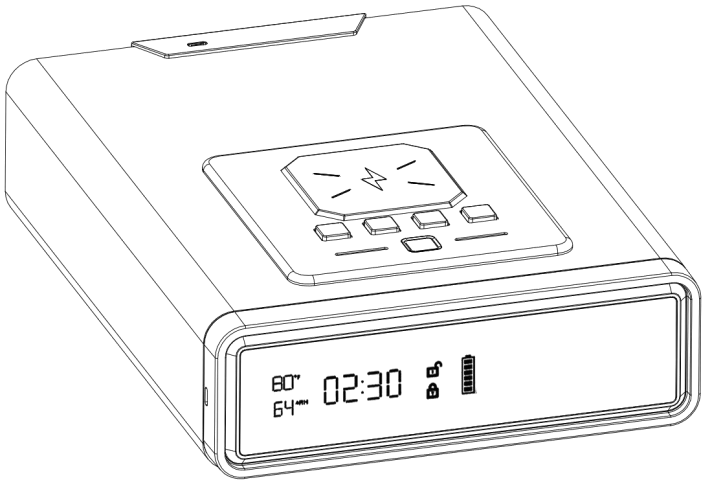

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Compliance is een C E- beveiligingscertificering.
	**CORRECTE VERWIJDERING** Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten .

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen voor montage

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
4. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
5. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor correct en volledig gemonteerde producten.
7. Monteer de kluis op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat de kluis veilig kan dragen.
8. Indien mogelijk kunt u elektrisch gereedschap gebruiken om de montage te vergemakkelijken.
9. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.


Gebruik voorzorgsmaatregelen


1. Gebruik de kluis alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat een volledig geladen pistoolkluis veilig kan dragen.
2. Alleen gebruiken zoals bedoeld.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PRODUCT INTRODUCTION





De Safe is een robuuste en duurzame biometrische toegangskluis. De stevige structuur en het penetratiebestendige ontwerp maken hem ideaal voor het opbergen van waardevolle spullen zoals vuurwapens, sieraden, contant geld, en persoonlijke bezittingen. De kluis combineert geavanceerde beveiliging met uitgebreide toegangscontrole.

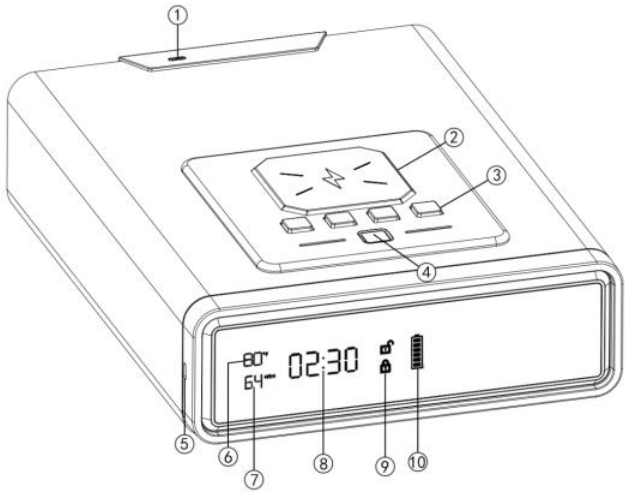

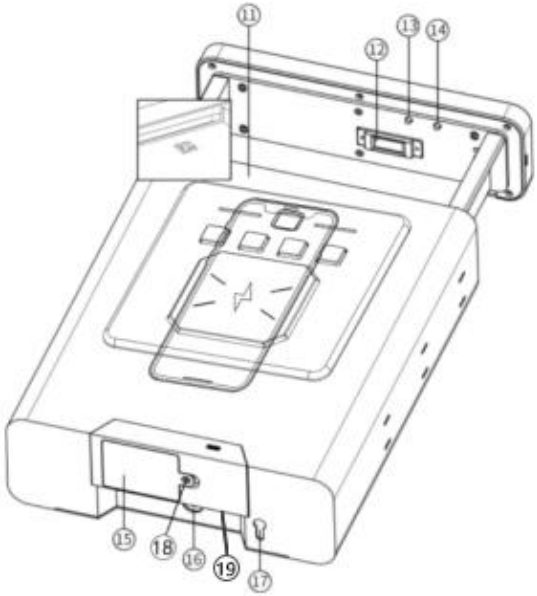
11
12
13
14
15
18
16
19
17

NEE.	Naam	NEE.	Naam
1	Type-C	10	Batterijvoeding
2	Draadloze oplader	11	instelsleutel
3	Digitaal toetsenbord	12	Intern LED
4	Biometrische scanner	13	Weergaveprogrammaknop P2
5	Lithiumbatterij oplaadpoort	14	Weergaveprogrammaknop P1
6	Temperatuur	15	Batterijvak van de kluis
7	Vochtigheid	16	Sleutelgat
8	Tijd	17	Beveiligingskabelgat
9	Vergrendelingsstatus	18	M3*5 schroef
		19	Oplaadpoort

PARTS LIST

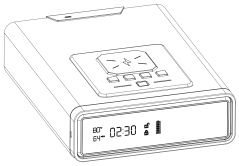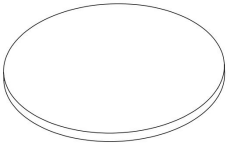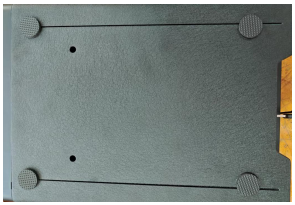A  1 STUKS	B  2 stuks	C  1 STUKS
D  1 STUKS	E  1 STUKS	F  1 STUKS
G  1 STUKS	H  4 stuks	

TIPS:

Onderdeel H kan indien nodig aan de onderkant van het product worden bevestigd.

WARNINGS

1. Gebruik GEEN ander type niet-alkalinebatterij.
2. Meng GEEN oude en nieuwe batterijen. Meng GEEN alkaline- en standaardbatterijen.
3. Laat de sleutels van deze kluis NIET op slot.
4. Laat de kluis NIET achter bij extreme weersomstandigheden. De batterij kan hierdoor beschadigd raken.
5. Bewaar GEEN geladen vuurwapens in deze unit. Vuurwapens zijn een serieus doel en moeten met respect behandeld en bewaard worden. verantwoord.

BATTERY INSTALLATION

Haal eerst de batterijdoos uit elkaar met een schroevendraaier en plaats vervolgens 4 AAA-batterijen. De kluis kan ook worden gevoed via een USB of een adapter.

Installeren de veilige batterij (Figuur A)

STAP 1 Aan de achterkant van de kluis, Zoek het batterijvak.

STAP 2 Gebruik een schroevendraaier om de schroeven los te draaien en verwijder het batterijklepje.

STAP 3 Plaats de 4 AAA-batterijen (niet meegeleverd) op de juiste manier volgens de aangegeven richting.

STAP 4 Sluit het batterijvak af en draai de schroeven vast.

TIPS:

- De positieve pool van de batterij is meestal iets verhoogd en kan er een plusteken (+)naast staan.
- De negatieve pool is doorgaans vlak en kan een minpunt hebben teken(-)ernaast.
- Zorg ervoor dat u de positieve pool van de batterij uitlijnt met de positieve indicatie in de sleuf en de negatieve aansluiting met de negatieve indicatie.



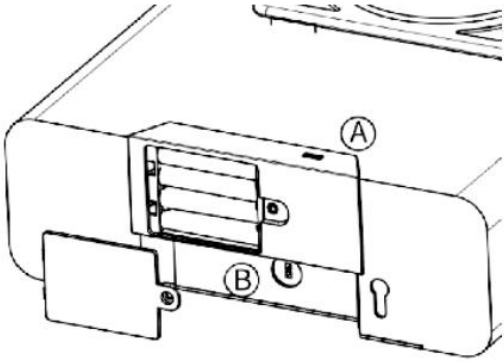


Figure A

LED TOUCH

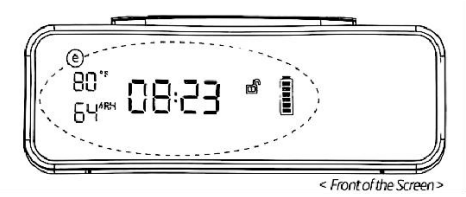

< Front of the Screen >

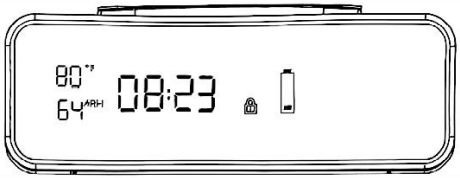

Wanneer de batterij leeg of laag is, sluit u de datakabel aan op de Type C-interface aan de linkerkant om het scherm op te laden.

Nadat u de batterij in het display hebt geplaatst, raakt u het displaygebied (e) aan om het te activeren. Het display geeft visuele feedback.

1. Deurslot open toestand

Nadat de kluis succesvol is ontgrendeld, verschijnt het display sl

2. Deurslot gesloten toestand

Nadat de kluis is vergrendeld, wordt op het displa volgende weergegeven:

3. Batterijstatus

- Het batterijniveau wordt op het scherm weergegeven in 6 balken . Alle balken geven aan dat de batterij vol is. Wanneer het batterijniveau is laag, het display toont ofwel één balk ofwel de batterij omtrek/nul balken.

- Wanneer de batterij van het scherm leeg is toont één balk of de batterij omtrek/nul balken, het is noodzakelijk om de weergeven in de tijd

OPMERKING

Een lege batterij op het scherm heeft geen invloed op de het ontgrendelen van de kluis.

LED TOUCH SCREEN-SET TIME

NOTE:

- P1 button is the setting button, long press for 2 seconds to enter setting mode.
- P2 button is used to adjust the time.

Insteltijd (Figuur B&C)

STAP 1:

- Houd P1 2 seconden ingedrukt. Wanneer de minuten beginnen te knipperen, klikt u op p2 om het getal te verhogen . Als u lang op p2 drukt, wordt het nummer continu verhoogd.
- Nadat u de tijd hebt ingesteld, klikt u op P1 om de uurinstelling te wijzigen .

STAP 2:

- Klik op p2 om het aantal uren in het enkelvoud te verhogen.
- Houd p2 ingedrukt om het aantal uren continu te verhogen.
- Nadat de instelling voltooid is, blijft het uur knipperen.
- Houd p1 5 seconden ingedrukt om de instellingen te bevestigen

TIPS :

- Ondersteunt alleen het 24-uurs tijdformaat.
- De temperatuur en de luchtvochtigheid kunnen niet worden gewijzigd.
- Als er wordt niets gedaan binnen 10 seconden van de insteltijd, de instelling zal mislukken.

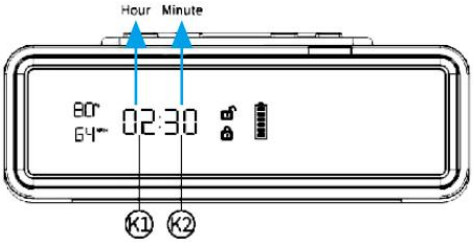


Figure B

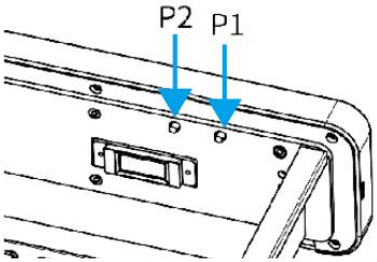


Figure C

SET PASSWORD

Nieuwe gebruikers moeten het standaardwachtwoord zo snel mogelijk wijzigen om te voorkomen dat ongeautoriseerde toegang naar uw kluis.

1. Houd in de stand-bymodus de insteltoets 2 seconden ingedrukt totdat de zoemer piept twee keer en het blauwe lampje knippert twee keer, en het lampje van de wachtwoordsleutel brandt ondertussen. Voer vervolgens een nieuw wachtwoord in van 3-6 cijfers.(Figuur E).
2. Nadat u het wachtwoord hebt ingevoerd, drukt u nogmaals op de insteltoets en hoort u tweemaal een pieptoon, wat betekent dat de operatie succesvol is.
3. Als u drie pieptonen hoort, is het instellen van het wachtwoord mislukt.
4. Wachtwoord succesvol ingesteld, het toetsenbordlampje BLAUW knippert twee keer, terwijl de piept twee keer.
5. Om het wachtwoord na de fout opnieuw in te stellen, moet u bij de eerste stap beginnen.

Als Als u een fout maakt en het nieuwe wachtwoord niet werkt, kunt u gewoon opnieuw beginnen bij STAP 1.

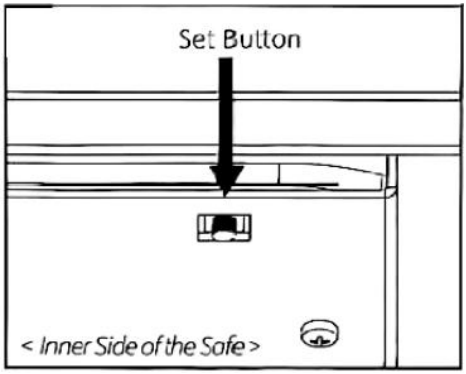


Figure E

TIPS :

- Het standaardwachtwoord is 1234 .
- Zodra het nieuwe wachtwoord succesvol is ingesteld, het oude wachtwoord worden ongeldig.
- Er kan slechts één wachtwoord worden ingesteld. Herhaal het instelproces alleen om het wachtwoord te veranderen.
- Wachtwoorden kunnen niet worden verwijderd; ze kunnen alleen overschreven worden .
- De instelknop kan niet worden gebruikt omdat een van de cijfers in de

NOTE:

- If the buzzer beeps three times and the key blinks three times, the password fails to be set.
- If you need to reset the password, perform the first step again.

BIOMETRIC SCANNER

- Biometrische vingerafdrukfunctionaliteit is een uiterst veilige en betrouwbare technologie voor identiteitsverificatie . Het maakt gebruik van de unieke vingerafdrukkenmerken van elke persoon, zodat alleen geautoriseerde gebruikers er toegang toe hebben. Door de patronen te analyseren van richels, valleien, en kleine puntjes op de vingerafdruk, biometrische vingerafdrukfunctionaliteit kan nauwkeurig

identificeren en verifiëren de identiteit van gebruikers binnen milliseconden.

- Vanwege de unieke vingerafdruk van elke persoon, biometrische vingerafdrukfunctionaliteit biedt een hogere beveiliging dan Traditionele authenticatiemethoden zoals wachtwoorden of kaarten. Het is bijna onmogelijk om je voor te doen als iemand anders of om te vervalsen. daardoor het beschermen van kritieke informatie en waardevolle activa van individuen en organisaties .
- De kluis kan vingerafdrukgegevens van maximaal 30 geautoriseerde gebruikers opslaan, ervoor te zorgen dat deze gegevens gecodeerd en beschermd zijn . De Registratie van een gebruiker houdt in dat dezelfde vinger drie keer wordt gescand. Zelfs in het geval van verlies of diefstal, onbevoegden hebben geen toegang tot gevoelige informatie of bronnen.

Tips voor het instellen van vingerafdrukken

- Plaats de kern van de vingerafdruk f l over het midden van de scanner (dit maakt het mogelijk om de scanner om te lezen waar de meeste vingerafdrukdetails zich bevinden)zie (Figuur F).
- Draai uw vinger lichtjes tussen registratiescans om afdrukvariaties op te slaan voor grotere nauwkeurigheid.
- Overmatige vochtigheid, lotions, of vuil zal uw vingerafdruk aantasten en kan ervoor zorgen dat onnauwkeurige sensormeting.
- Problemen oplossen! Als u problemen ondervindt met uw afdruk, stel dan dezelfde vingerafdruk 4 of 5 keer. U heeft 30 slots beschikbaar voor instellingen en u kunt ook Probeer het met uw duim, want daarmee heeft u een groter leesoppervlak.





Figure F

OPMERKING

- Plaats uw vinger op de biometrische scanner. De biometrische scanner licht op met een BLAUW lampje. Als de vingerafdruk correct is , licht de biometrische scanner op met een BLAUW lampje en het toetsenbord licht op met een BLAUW lampje, wat aangeeft dat de kluis is geopend. is succesvol ontgrendeld.
- Als de vingerafdrukvergelijking mislukt, de biometrische scanner zal oplichten met een ROOD lampje, en het toetsenbord zal flits met een BLAUW licht 3 keer en 3 pieptonen.

SET FINGERPRINTS

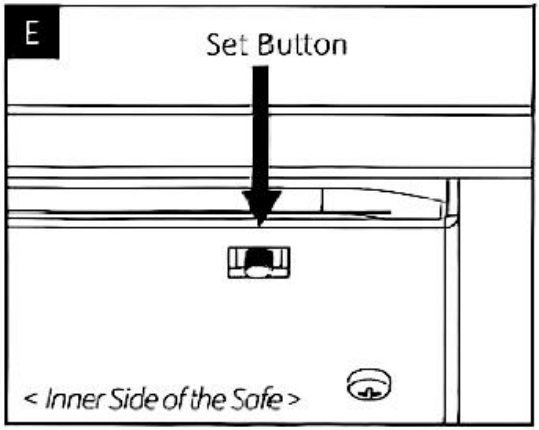

STAP 1 Houd in de stand-bymodus de knop Setup 2 seconden ingedrukt totdat de zoemer piept en het blauwe lampje knippert twee keer.
STAP 2 Het vingerafdrukgebied en het wachtwoordtoetsenbord lichten tegelijkertijd blauw op, laat de instelknop.
STAP 3 Plaats uw vinger op het vingerafdrukgebied en druk 4 keer. Elke keer dat u uw vingerafdruk invoert, wordt de bu z zer piept, het blauwe lampje knippert één keer.
STAP 4 Nadat u dit vier keer hebt herhaald, piept de zoemer twee keer en gaan alle lampjes uit. Het instellen van de vingerafdruk is gelukt.

- **Als u een fout maakt en de nieuwe vingerafdrukken niet werken,**


kunt u gewoon opnieuw beginnen met STAP 1.

TIPS :

- Voor elke vingerafdruk zijn 4 registratiescans nodig voordat deze in de kluis kan worden geregistreerd.
- Door het proces van het herhalen van de vingerafdrukinstelling kunt u de tweede opslaan, derde...tot en met de dertigste vingerafdruk. Wanneer een nieuwe vingerafdruk is ingesteld, maar er geen nieuw wachtwoord is aangemaakt, wordt het oorspronkelijke wachtwoord ongeldig. Er moet een nieuw wachtwoord worden ingesteld om het wachtwoord te kunnen gebruiken om te openen.

DELETE FINGERPRINTS

knop 6 seconden ingedrukt , gedurende welke de numerieke toetsen vier keer knipperen. Daarna knippert het blauwe licht in het vingerafdrukgebied en de numerieke knoppen gaan tegelijkertijd uit, en alle vingerafdrukwachtwoorden en sleutels codes worden verwijderd.

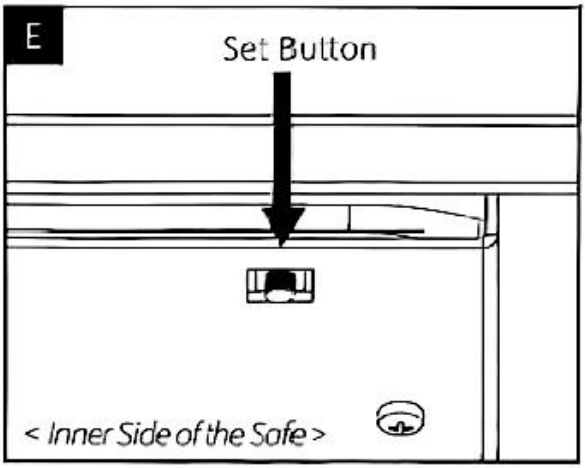

SECURITY THE SAFE

Het gebruik van stalen beveiligingskabel

STAP 1 Wanneer de kluis ontgrendeld is, lus de beveiligingskabel rond een beveiligd object.

STAP 2 Leid de ene kant van de kabel door het oog van de andere uiteinde

en trek het strak om het voorwerp heen.
STAP 3 Open de kluislade, en plaats het geklemde uiteinde van de beveiligingskabel in de achterste sleuf (Figuur G)
STAP 4 Schuif het uiteinde van de kabel helemaal naar beneden (Figuur H). STAP 5 Sluit de kluislade om de beveiligingskabel te vergrendelen op zijn plaats (Figuur H).

TIPS:

- De beveiligingskabel kan alleen worden ingestoken en verwijderd terwijl de veilige lade is open .

EMERGENCY PORT

- In de even dat de batterij van de kluis is laag of er zijn geen batterijen geplaatst, het maken ervan onmogelijk om de kluis te ontgrendelen, U kunt de noodinterface gebruiken als hulpmiddel Methode om de kluis te openen.
- De noodinterface ondersteunt één type interface (Figuur K):USB(A)
- Door verbinding te maken met de noodinterface van de kluis, je kunt een externe voeding gebruiken bron die de stroom levert en de kluis opent.
- Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat zelfs bij lage batterijvoeding, je kunt er moeiteloos toegang toe krijgen de inhoud van de kluis.
- Wij streven ernaar om meerdere oplossingen om de betrouwbare bescherming van uw waardevolle spullen in de kluis.

OPMERKING S:

Deze noodinterfaces:

(1) Kan alleen stroom leveren aan de kluis.

(2) Kan niet gebruikt worden om de kluis op te laden.

(3) Kan het scherm niet van stroom voorzien scherm van de kluis.

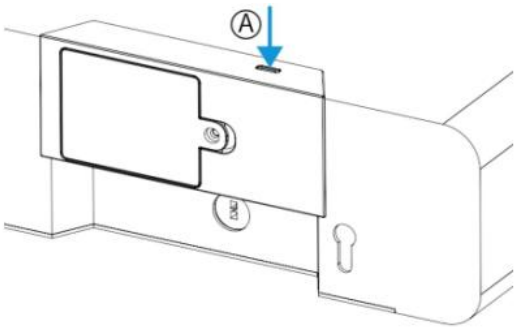


Figure K

WIRELESS CHARGING

Draadloos opladen moet worden gebruikt in de voedingsmodus door verbinding te maken met een adapter.
Plaats een smartphone met draadloze oplaadmogelijkheid op het draadloze oplaadpad (I in afbeelding L), en de draadloze module detecteert automatisch de telefoon voor opladen. U kunt het oplaadsymbool op het telefoonscherm zien, wat aangeeft dat Het opladen is bezig.

OPMERKING S

1. Als de kluis is uitgerust met batterijen en niet is aangesloten op een adapter, is draadloos opladen werkt niet.
2. Telefoons zonder draadloze oplaadfunctie kunnen het draadloze oplaadpad niet gebruiken.
3. Om de goede werking van draadloos opladen te garanderen, gebruik een dun telefoonhoesje of verwijder het telefoonhoesje helemaal.



< Sluit de adapter aan >

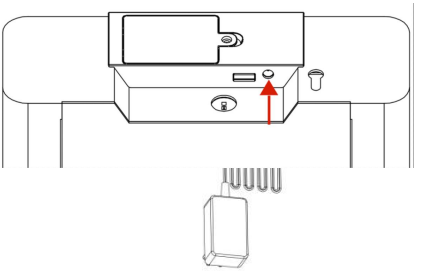


Figure L

LOCKOUT MECHANISM

De kluis wordt in de volgende twee situaties gedurende 1 minuut vergrendeld:

1. Als het wachtwoord 3 keer achter elkaar verkeerd wordt ingevoerd.
2. Als de vingerafdruk 5 keer achter elkaar verkeerd wordt ingevoerd .

Het alarm en de uitsluiting stoppen zodra de stroom wordt losgekoppeld en De kluis kan worden ontgrendeld door het invoeren van het juiste wachtwoord.

- Alle toetsen op het toetsenbord worden uitgeschakeld.
- Tijdens de uitsluitingsperiode, het invoeren van het wachtwoord of vingerafdrukken zijn niet effectief.
- Het BLAUWE lampje op het toetsenbord gaat knipperen en de kluis gaat open. pieptonen laten horen tijdens de uitsluitingsperiode.

SILENT MODE

Stille modus activeren:

- Houd in de stand-bymodus het numerieke toetsenbord nr. 4 4 seconden ingedrukt, waarna het blauwe indicatielampje uitgaat en de dempfunctie wordt ingeschakeld. instelling is succesvol.
- Herhaal de bovenstaande stappen om het geluid weer in te schakelen.

LOW BATTERY WARNING

- Als de batterij is lager dan 4,8V+0,3V, de zoemer piept 5 keer bij het openen van de deur, wat aangeeft dat de batterij is laag.
- Vervang de batterij zo snel mogelijk de deur de volgende keer zo normaal mogelijk te openen.

TECHNICAL PARAMETERS

Model	WX007
Ingangsspanning	AC100-240V
Nominale frequentie	50/60Hz
Batterijcapaciteit	1100mAh 1 cellen 4,07 Wh
Werkspanning van de Lock P late	6 V gelijkstroom
LockPlate Werkkracht	4 A AA (1,5 V) alkalinebatterijen
Productgrootte	325*240*86mm
Nettogewicht	5,1 kg

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CASSAFORTE PER PISTOLA


MODELLO: WX007

Video con istruzioni per l'installazione della cassaforte per pistola :
https://d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/SQBXHCTSHWXCEKOO5001/Video+Istruzioni+per+l'installazione+della+cassaforte+per+pistola.mp4

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HANDGUN SAFE

MODELLO: WX007

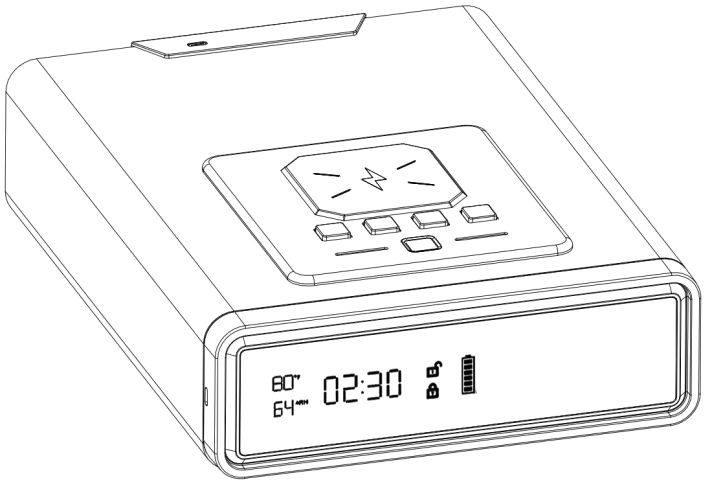

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	La conformità è una certificazione di sicurezza C E.
	**SMALTIMENTO CORRETTO** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere consegnati a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche .

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente il presente materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
5. Non montare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro la cassaforte per pistola.
8. Se possibile, è possibile utilizzare utensili elettrici per facilitare il montaggio.
9. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.


Precauzioni d'uso


1. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in sicurezza una cassaforte per pistola completamente carica.
2. Utilizzare solo come previsto.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

PRODUCT INTRODUCTION





La cassaforte è una cassaforte con accesso biometrico robusta e durevole. La sua struttura robusta e il design resistente alla penetrazione la rendono ideale per riporre oggetti di valore come armi da fuoco, gioielli, contanti, e oggetti personali. La cassaforte unisce la sicurezza avanzata al controllo completo degli accessi.

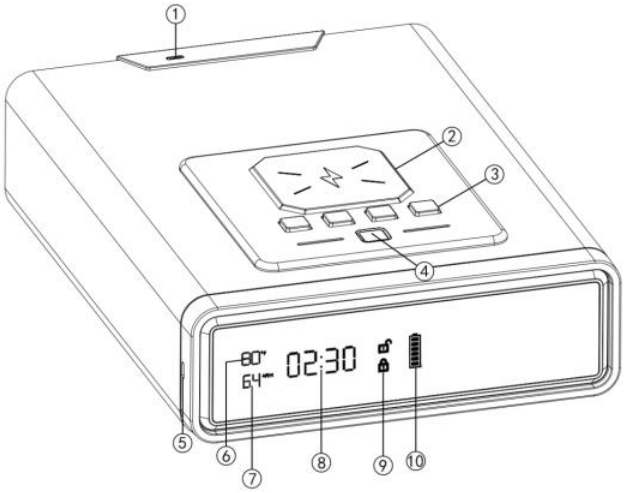

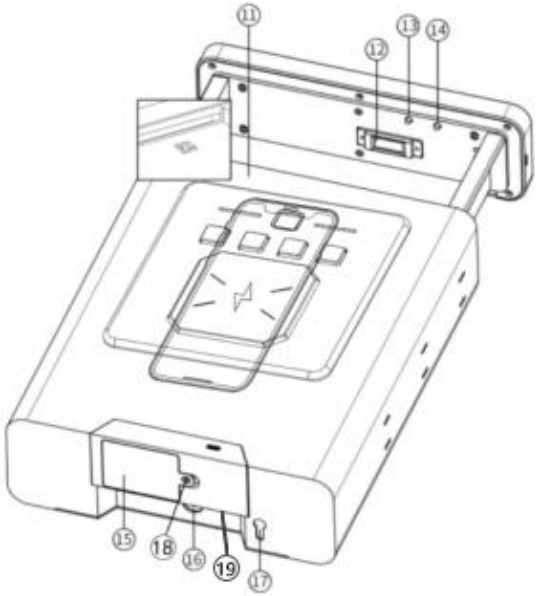
11
12
13
14
15
18
16
19
17

NO.	Nome	NO.	Nome
1	Tipo C	10	Potenza della batteria
2	Tappetino di ricarica wireless	11	chiave di impostazione
3	Tastiera digitale	12	Interno GUIDATO
4	Scanner biometrico	13	Pulsante di visualizzazione del programma P2
5	Batteria al litio porta di ricarica	14	Pulsante di visualizzazione del programma P1
6	Temperatura	15	Vano batteria della cassaforte
7	Umidità	16	Foro delle chiavi
8	Tempo	17	Foro per cavo di sicurezza
9	Stato di blocco	18	Vite M3*5
		19	Porta di ricarica

PARTS LIST

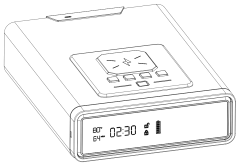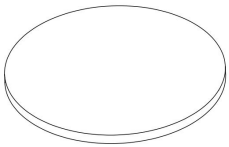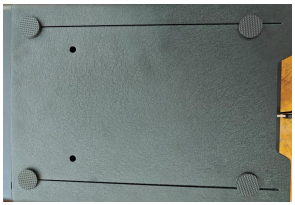A  1 pz	B  2 pezzi	C  1 pz
D  1 pz	E  1 pz	F  1 pz
G  1 pz	H  4 pezzi	

SUGGERIMENTI:

La parte H può essere fissata alla parte inferiore del prodotto, secondo necessità.

WARNINGS

1. NON utilizzare nessun altro tipo di batteria non alcalina.
2. NON mischiare batterie vecchie e nuove. NON mischiare batterie alcaline e standard.
3. NON chiudere a chiave le chiavi di questa cassaforte.
4. NON lasciare la cassaforte in condizioni meteorologiche estreme. La carica della batteria potrebbe risentirne.
5. NON conservare armi da fuoco cariche in questa unità. Le armi da fuoco sono di natura seria e devono essere trattate con rispetto e conservate. responsabilmente.

BATTERY INSTALLATION

Per prima cosa, smontare la scatola della batteria con un cacciavite, quindi installare 4 batterie AAA. La cassaforte può anche essere alimentato tramite USB o un adattatore.

Installazione la batteria sicura (Figura A)

PASSO 1 Sul retro della cassaforte, individuare il vano batteria.

PASSAGGIO 2 Utilizzare un cacciavite per rimuovere le viti e togliere il coperchio della batteria.

FASE 3 Installare correttamente le 4 batterie AAA (non incluse) seguendo le istruzioni.

PASSAGGIO 4 Coprire il vano batteria e stringere le viti.

SUGGERIMENTI:

- Il terminale positivo della batteria è solitamente leggermente sollevato e potrebbe avere un segno più (+) accanto.
- Il terminale negativo è in genere piatto e potrebbe avere un segno meno segno (-) accanto ad esso.
- Assicurarsi di allineare il terminale positivo della batteria con l'indicazione positiva nello slot e il terminale negativo con l'indicazione negativa.



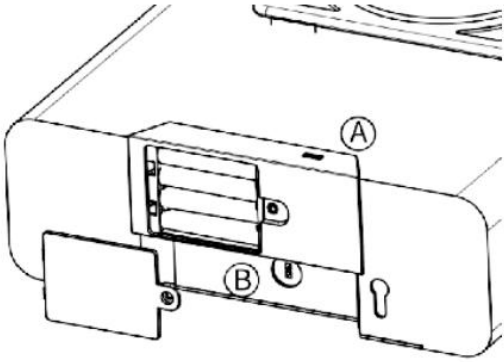


Figure A

LED TOUCH

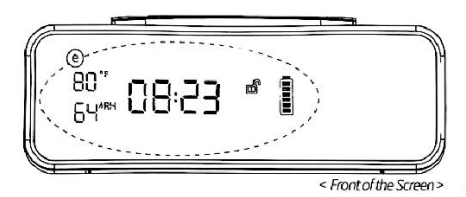

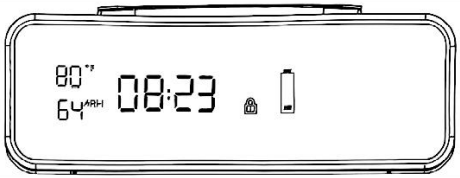

Quando il livello della batteria è basso o vuoto, collegare il cavo dati all'interfaccia Type C sinistra per caricare il display.

Dopo aver installato la batteria nello schermo, toccare l'area dello schermo (e) per riattivarlo. Lo schermo fornirà un feedback visivo.

1. Stato di apertura della serratura della porta

Dopo che la cassaforte è stata sbloccata con successo, lo scher el display spettacoli

2. Stato di chiusura della serratura della porta

Dopo che la cassaforte è bloccata, lo schermo m

3. Stato della batteria

- Il livello della batteria visualizzato sullo schermo è suddiviso in 6 barre , e tutte le barre indicano una batteria completamente carica. Quando il livello della batteria è basso, il display mostra una barra o la batteria barre di contorno/zero.
- Quando viene visualizzata la batteria dello schermo mostra una barra

o la contorno batteria/zero barre, è necessario caricare la visualizzare nel tempo

NOTA

La batteria scarica sullo schermo del display non influirà sulla sblocco della cassaforte.

LED TOUCH SCREEN-SET TIME

NOTE:

- P1 button is the setting button, long press for 2 seconds to enter setting mode.
- P2 button is used to adjust the time.

Tempo di installazione (Figura B&C)

PASSO 1:

- Tenere premuto P1 per 2 secondi. Quando i minuti iniziano a lampeggiare, fare clic su p2 per aumentare il numero . Premendo a lungo p2 il numero aumenterà in modo continuo.
- Dopo l'impostazione, fare clic su P1 per modificare l'impostazione dell'ora .

PASSO 2:

- Fare clic su p2 per aumentare il numero di ore nel numero singolare.
- Premere e tenere premuto p2 per aumentare progressivamente il numero di ore.
- Una volta completata l'impostazione, l'ora continuerà a lampeggiare.
- Premere e tenere premuto p1 per 5 secondi per confermare le impostazioni

SUGGERIMENTI :

- Supporta solo il formato orario a 24 ore.
- La temperatura e l'umidità non possono essere modificate.
- Se non viene fatto nulla entro 10 secondi dal tempo di presa, il l'impostazione fallirà.

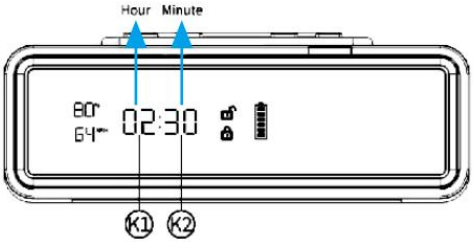


Figure B

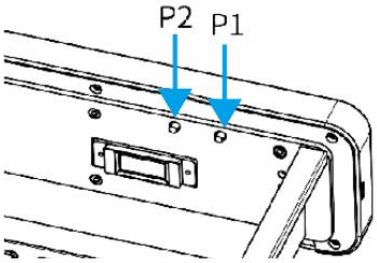


Figure C

SET PASSWORD

Gli utenti alle prime armi dovrebbero cambiare la password predefinita il prima possibile per evitare accesso non autorizzato alla tua cassaforte.

1. In modalità standby, tenere premuto il tasto di impostazione per 2 secondi finché non viene emesso un segnale acustico. due volte e la luce blu lampeggia due volte, e la luce della chiave della password è accesa nel frattempo. Quindi inserisci una nuova password di 3-6 cifre. (Figura E).
2. Dopo aver inserito la password, premere nuovamente il tasto di impostazione e si sentirà un doppio segnale acustico, significa che l'operazione è riuscita.
3. Se si sentono tre segnali acustici, l'impostazione della password non è riuscita.
4. Password impostata correttamente, la luce BLU della tastiera lampeggia due volte, mentre la emette due segnali acustici.
5. Per reimpostare la password dopo un errore, è necessario ricominciare dal primo passaggio.

Se Se commetti un errore e la nuova password non funziona, ricomincia semplicemente dal PASSAGGIO 1.

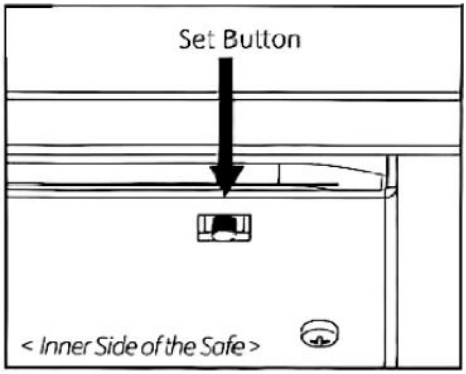


Figure E

SUGGERIMENTI :

- La password predefinita è 1234 .
- Una volta impostata correttamente la nuova password, la vecchia password diventerà non valido.
- È possibile impostare una sola password. Ripetere il processo di impostazione solo per cambiare la password.
- Le password non possono essere eliminate; possono essere solo sovrascritti .
- Il pulsante di impostazione non può essere utilizzato come nessuna

NOTE:

- If the buzzer beeps three times and the key blinks three times, the password fails to be set.
- If you need to reset the password, perform the first step again.

BIOMETRIC SCANNER

- La funzionalità di impronta digitale biometrica è una tecnologia di verifica dell'identità altamente sicura e affidabile . Utilizza l' unico caratteristiche delle impronte digitali di ciascun individuo per garantire che solo gli utenti autorizzati possano accedervi. Analizzando i modelli di creste, valli, e punti di minuzia sull'impronta digitale, la funzionalità biometrica delle impronte digitali può

identificare con precisione e verificare l'identità degli utenti in pochi millisecondi.

- A causa dell'unicità dell'impronta digitale di ogni persona, la funzionalità biometrica delle impronte digitali offre una sicurezza maggiore rispetto metodi di autenticazione tradizionali come password o carte. È quasi impossibile impersonarli o falsificarli, in tal modo salvaguardare le informazioni critiche e i beni preziosi di individui e organizzazioni .
- La cassaforte può memorizzare i dati delle impronte digitali di un massimo di 30 utenti autorizzati, garantendo che questi dati siano crittografati e protetti . la registrazione di un utente prevede la scansione dello stesso dito tre volte. Anche in caso di smarrimento del dispositivo o furto, gli individui non autorizzati non possono accedere a informazioni o risorse sensibili.

Suggerimenti per l'impostazione delle impronte digitali

- Posizionare il nucleo dell'impronta digitale f l sopra il centro dello scanner (ciò consente il scanner per leggere dove si trova la maggior parte dei dettagli dell'impronta digitale)vedere (Figura F).
- Ruotare leggermente il dito tra le scansioni di registrazione per memorizzare le variazioni di stampa per maggiore precisione.
- Umidità eccessiva, lozioni, o lo sporco influenzerà la tua impronta digitale e potrebbe causare lettura imprecisa del sensore.
- Risoluzione dei problemi! Se riscontri difficoltà con la stampa, imposta lo stesso impronta digitale 4 o 5 volte. Hai 30 slot disponibili per l'impostazione e puoi anche prova con il pollice, che ha una superficie di lettura maggiore.





Figure F

NOTA

- Posiziona il dito sullo scanner biometrico. Lo scanner biometrico si illuminerà con una luce BLU. Se l'impronta digitale è corretta , lo scanner biometrico si illuminerà con una luce BLU e la tastiera si illuminerà con una luce BLU, indicando che la cassaforte è stato sbloccato con successo.
- Se il confronto delle impronte digitali fallisce, lo scanner biometrico si illuminerà con una luce ROSSA, e la tastiera sarà lampeggiare con una luce BLU 3 volte e 3 segnali acustici.

SET FINGERPRINTS

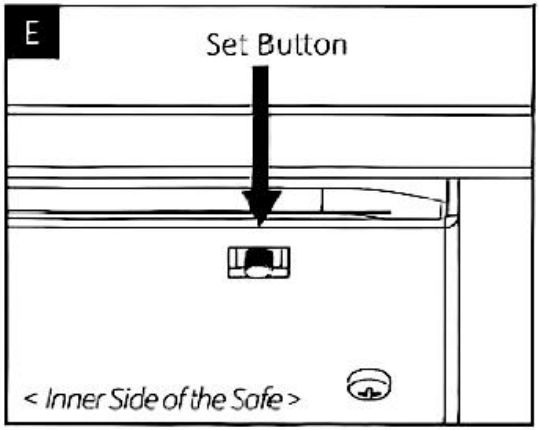

PASSO 1 In modalità standby, tenere premuto il pulsante Setup per 2 secondi fino a quando il cicalino emette un segnale acustico e la luce blu lampeggia due volte.
PASSO 2 L'area dell'impronta digitale e la tastiera della password si illuminano di blu contemporaneamente, rilasciare il pulsante di configurazione.
PASSO 3 Posiziona il dito sull'area dell'impronta digitale e premi 4 volte, ogni volta che inserisci l'impronta digitale, il bu z zer emette segnali acustici, la luce blu lampeggia una volta.
PASSO 4 Dopo aver ripetuto la procedura quattro volte, il cicalino emette

due segnali acustici e tutte le luci si spengono: l'impostazione dell'impronta digitale è avvenuta correttamente.


- **Se commetti un errore e le nuove impronte digitali non funzionano, ricomincia semplicemente da capo PASSO 1.**

SUGGERIMENTI :

- Ogni impronta digitale richiede 4 scansioni di registrazione per essere registrata nella cassaforte.
- Il processo di ripetizione della configurazione dell'impronta digitale consente di memorizzare il secondo, terza...fino alla trentesima impronta digitale.
  Quando viene impostata una nuova impronta digitale ma non viene creata una nuova password, la password originale non è più valida. È necessario impostare una nuova password per poter utilizzare la password per l'apertura.

DELETE FINGERPRINTS

Premere e tenere premuto il pulsante Setup per 6 secondi, durante i quali i pulsanti numerici lampeggeranno quattro volte. Quindi il blu la luce nell'area delle impronte digitali e i pulsanti numerici si spengono contemporaneamente e tutte le password e le chiavi delle impronte digitali i codici vengono eliminati.

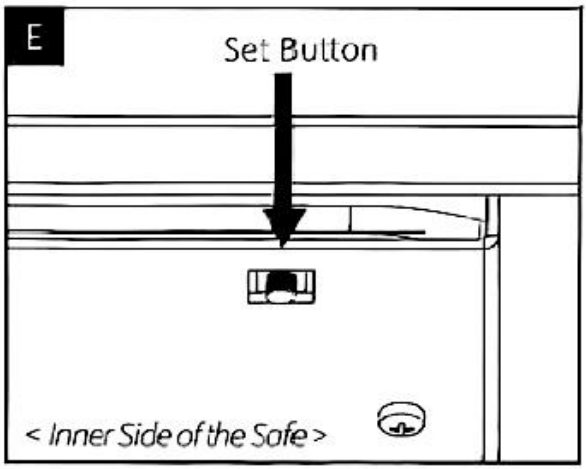

SECURITY THE SAFE

Utilizzo del cavo di sicurezza in acciaio

PASSO 1 Quando la cassaforte è sbloccata, ciclo continuo il cavo di sicurezza attorno a un oggetto protetto.

PASSAGGIO 2 Far passare la parte finale del cavo attraverso l'occhiello di l'altro estremità e tirare forte attorno all'oggetto.

FASE 3 Aprire il cassetto della cassaforte, e inserire l'estremità bloccata del cavo di sicurezza nella fessura posteriore (Figura G)

FASE 4 Far scorrere l'estremità del cavo fino in fondo (Figura H). FASE 5 Chiudere il cassetto della cassaforte per bloccare il cavo di sicurezza in posizione (Figura H).

SUGGERIMENTI:

- Il cavo di sicurezza può essere inserito e rimosso solo mentre il il cassetto della cassaforte è aprire .

EMERGENCY PORT

- In il pari che la batteria di la cassaforte è bassa o non sono installate batterie, facendolo impossibile sbloccare la cassaforte, è possibile utilizzare l'interfaccia di emergenza come ausiliario metodo per sbloccare la cassaforte.
- L'interfaccia di emergenza supporta un tipo di interfaccia (Figura K):USB(A)
- Collegandosi all'interfaccia di emergenza della cassaforte, puoi usare un alimentatore esterno fonte per fornire energia e sbloccare la cassaforte.
- Ciò garantisce che anche in casi di bassa potenza della batteria, puoi accedere senza sforzo il contenuto della cassaforte.
- Ci impegniamo a fornire molteplici soluzioni per garantire l'affidabilità protezione dei tuoi oggetti di valore all'interno della cassaforte.

NOTA S:

Questa emergenza interagisce con:

(1) Può fornire energia solo alla cassaforte.

(2) Non può essere utilizzato per caricare la cassaforte.

(3) Impossibile fornire alimentazione al display schermo della cassaforte.

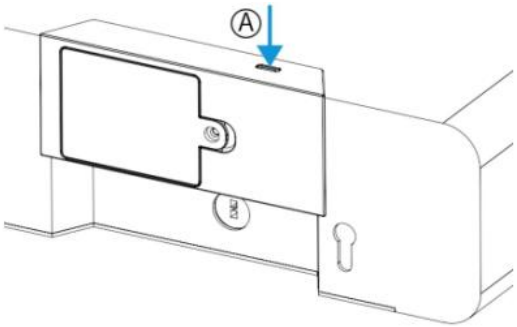


Figure K

WIRELESS CHARGING

La ricarica wireless deve essere utilizzata in modalità di alimentazione collegandosi a un adattatore.

Posizionare uno smartphone con capacità di ricarica wireless sul pad di ricarica wireless (I nella Figura L), e il modulo wireless rileverà automaticamente il telefono per in carica. È possibile osservare il simbolo di carica sullo schermo del telefono, indicando che il processo di ricarica è in corso.

NOTA S

1. Quando la cassaforte è dotata di batterie e non è collegata a un adattatore, la connessione wireless la ricarica non funzionerà.
2. I telefoni senza funzionalità di ricarica wireless non possono utilizzare il pad di ricarica wireless.
3. Per garantire il corretto funzionamento della ricarica wireless, si prega di utilizzare una custodia sottile per il telefono o rimuovere completamente la custodia del telefono.



< Collegare l'adattatore >

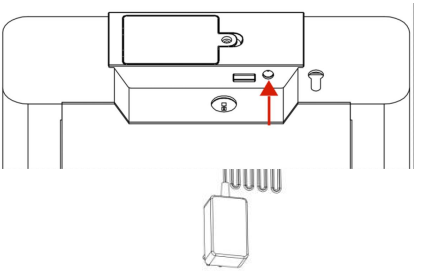


Figure L

LOCKOUT MECHANISM

La cassaforte rimarrà bloccata per 1 minuto nelle due situazioni seguenti:

1. Se la password viene inserita in modo errato per 3 volte di seguito.
2. Se l'impronta digitale viene inserita in modo errato per 5 volte di seguito .

L'allarme e il blocco si interromperanno una volta scollegata l'alimentazione, e la cassaforte può essere sbloccata inserendo la password corretta.

- Tutti i pulsanti della tastiera saranno disabilitati.
- Durante il periodo di blocco, inserendo la password oppure l'impronta digitale sarà inefficace.
- La luce BLU della tastiera lampeggerà e la cassaforte si accenderà. emettere segnali acustici durante il periodo di blocco.

SILENT MODE

Entrare in modalità silenziosa:

- In modalità standby, tenere premuto il tastierino numerico n. 4 per 4 secondi, quindi la spia blu si spegne, quindi il tasto muto l'impostazione è riuscita.
- Ripetere i passaggi precedenti per riattivare l'audio.

LOW BATTERY WARNING

- Quando la batteria è inferiore a 4,8 V + 0,3 V, il cicalino emette 5 segnali acustici all'apertura della porta, indicando che la batteria è basso.
- Si prega di sostituire la batteria il prima possibile per poter aprire la porta normalmente la prossima volta.

TECHNICAL PARAMETERS

Modello	WX007
Tensione di ingresso	AC100-240V
Frequenza nominale	50/60 Hz
Capacità della batteria	1100mAh 1 celle 4,07 Wh
lavoro della piastra di bloccaggio	6 V cc
Potenza di lavoro della piastra di bloccaggio	4 batterie alcaline AA (1,5 V)
Dimensioni del prodotto	325*240*86mm
Peso netto	5,1 kg

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SEJF NA BROŃ KRÓTKĄ


MODEL:WX007

Instrukcja montażu sejfu na broń krótką w formie filmu :
https://d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/SQBXHCTSHWXCEKOO5001/Handgun+Safe+Installation+Instruction+Video.mp4

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HANDGUN SAFE

MODEL:WX007

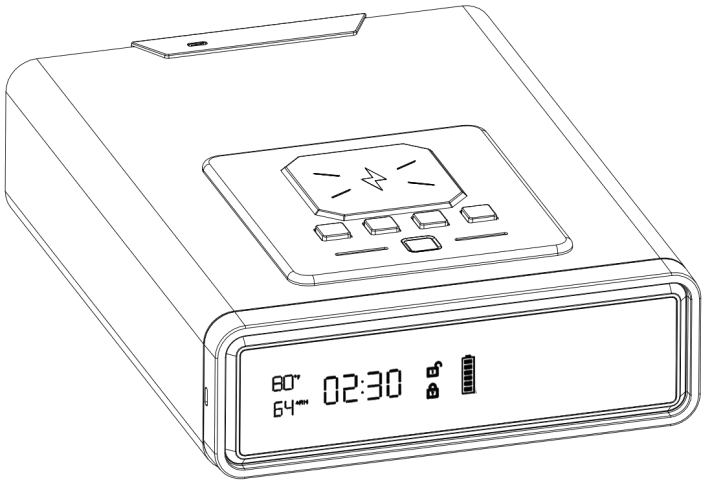

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
CE	Zgodność oznacza certyfikat bezpieczeństwa CE .
	**PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA** Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu .

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
5. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
7. Złożyć na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać sejf na broń krótką.
8. Jeżeli to możliwe, możesz użyć elektronarzędzi, aby ułatwić sobie montaż.
9. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Zachowaj środki ostrożności


1. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowany sejf na broń krótką.


2. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PRODUCT INTRODUCTION





Sejf to wytrzymały i trwały sejf z dostępem biometrycznym. Jego solidna konstrukcja i konstrukcja odporna na penetrację sprawiają, że idealnie nadaje się do przechowywania cennych przedmiotów, takich jak broń palna, biżuteria, gotówka, i rzeczy osobiste. Sejf łączy w sobie zaawansowane zabezpieczenia z kompleksową kontrolą dostępu.

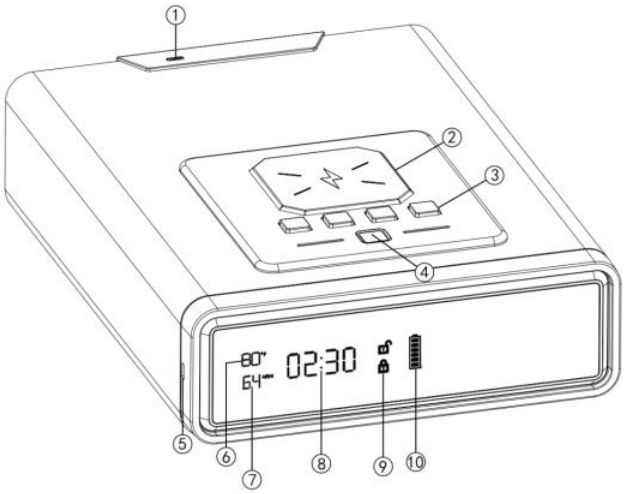

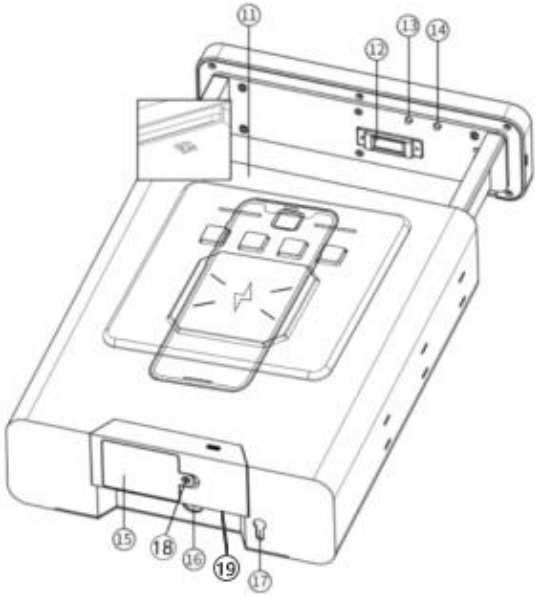
11
12
13
14
15
18
16
19
17

NIE.	Nazwa	NIE.	Nazwa
1	Typ C	10	Moc baterii
2	Podkładka ładująca bezprzewodowa	11	klucz do ustawień
3	Klawiatura cyfrowa	12	Wewnętrzny PROWADZONY
4	Skaner biometryczny	13	Wyświetl przycisk programu P2
5	Bateria litowa port ładowania	14	Wyświetl przycisk programu P1
6	Temperatura	15	Komora baterii sejfu
7	Wilgotność	16	Dziurka od klucza
8	Czas	17	Otwór na kabel zabezpieczający
9	Status blokady	18	Śruba M3*5
		19	Port ładowania

PARTS LIST

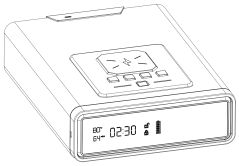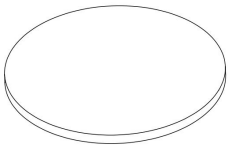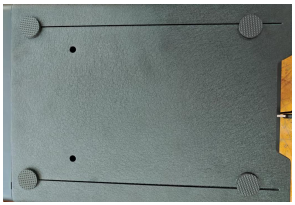A  1 szt.	B  2 szt.	C  1 szt.
D  1 szt.	E  1 szt.	F  1 szt.
G  1 szt.	H  4 szt.	

PORADY:

Część H można w razie potrzeby przymocować do spodu produktu.

WARNINGS

1. NIE używaj żadnego innego typu baterii niealkalicznych.
2. NIE mieszaj starych i nowych baterii. NIE mieszaj baterii alkalicznych ze standardowymi.
3. NIE zamykaj kluczy do tego sejfu.
4. NIE pozostawiaj sejfu w ekstremalnych warunkach pogodowych. Zasilanie bateryjne może być ograniczone.
5. NIE PRZECHOWYWAĆ załadowanej broni palnej w tym pomieszczeniu. Broń palna jest z natury poważnym przedmiotem i należy ją traktować z szacunkiem oraz przechowywać. odpowiedzialnie.

BATTERY INSTALLATION

Najpierw rozmontuj skrzynkę baterii za pomocą śrubokręta, a następnie zainstaluj 4 baterie AAA. Sejf można również być zasilany przez USB lub adapter.

Instaluję bezpieczna bateria (rysunek A)

KROK 1 Z tyłu sejfu, Znajdź komorę baterii.

KROK 2 Za pomocą śrubokręta odkręć śruby i zdejmij pokrywę baterii.

KROK 3 Zainstaluj 4 baterie AAA (brak w zestawie) zgodnie ze wskazanymi instrukcjami.

KROK 4 Zakryj komorę baterii i dokręć śruby.

WSKAZÓWKI:

- Biegun dodatni akumulatora jest zazwyczaj lekko podniesiony i może mieć obok siebie znak plus (+).
- Zacisk ujemny jest zazwyczaj płaski i może mieć minus znak (-) obok niego.
- Upewnij się, że biegun dodatni akumulatora jest ustawiony w jednej linii z biegunem dodatnim. dodatnie wskazanie w gnieździe i ujemny zacisk z wskazanie negatywne.



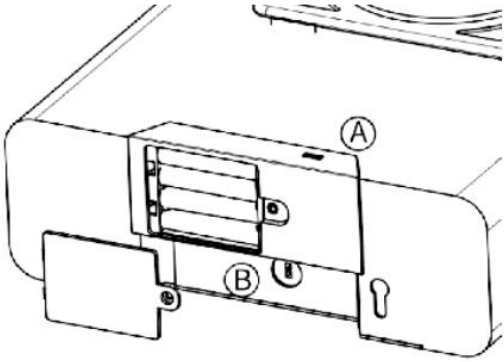


Figure A

LED TOUCH

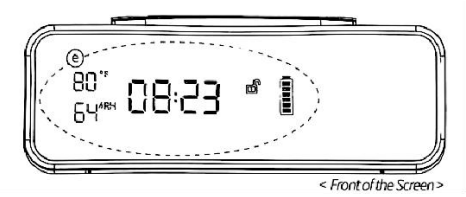

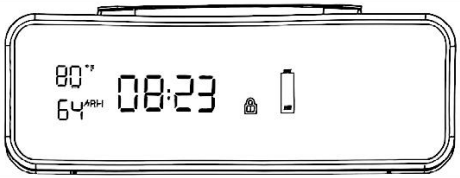

Jeśli bateria jest rozładowana lub bliska rozładowania, podłącz kabel danych do lewego interfejsu typu C, aby naładować wyświetlacz.

Po włożeniu baterii do ekranu wyświetlacza dotknij obszaru ekranu wyświetlacza (e), aby go wybudzić. Ekran wyświetlacza będzie wyświetlał informacje zwrotne.

1. Stan otwarty zamka drzwi

Po pomyślnym odblokowaniu sejfu na wyświetlaczu pojawi się w

2. Stan zamknięcia zamka drzwi

Po zablokowaniu sejfu na ekranie wyświetlacza p i się

3. Stan baterii

- Wskaźnik poziomu naładowania baterii wyświetlany na ekranie jest podzielony na 6 pasków , przy czym wszystkie paski oznaczają pełną baterię. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wyświetlacz pokazuje albo jeden pasek albo poziom naładowania baterii

kontur/zero kresek.

- Gdy na ekranie wyświetla się poziom naładowania baterii pokazuje jeden pasek lub zarys baterii/paski zerowe, konieczne jest naładowanie wyświetlanie w czasie

NOTATKA

Niski poziom naładowania baterii na ekranie wyświetlacza nie będzie miał wpływu na odblokowanie sejfu.

LED TOUCH SCREEN-SET TIME

NOTE:

- P1 button is the setting button, long press for 2 seconds to enter setting mode.
- P2 button is used to adjust the time.

Czas konfiguracji (rysunek B i C)

KROK 1:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk P1 przez 2 sekundy. Gdy minuty zaczną migać, kliknij przycisk P2, aby zwiększyć liczbę . Długie naciśnięcie przycisku P2 spowoduje ciągłe zwiększanie liczby.
- Po ustawieniu kliknij P1, aby zmienić ustawienie godziny .

KROK 2:

- Kliknij p2, aby zwiększyć liczbę godzin w liczbie pojedynczej.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk P2, aby ciągle zwiększać liczbę godzin.
- Po zakończeniu ustawiania godzina będzie migać.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk p1 przez 5 sekund, aby potwierdzić ustawienia

PORADY :

- Obsługuje tylko 24-godzinny format czasu.
- Temperatury i wilgotności nie można modyfikować.
- Jeśli nic nie jest robione w ciągu 10 sekund od ustawienia czasu, ustawienie nie powiedzie się.

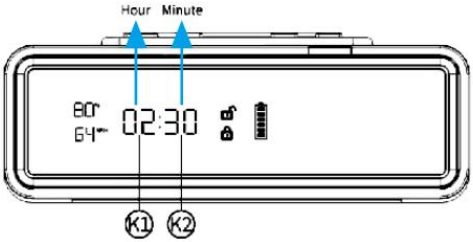


Figure B

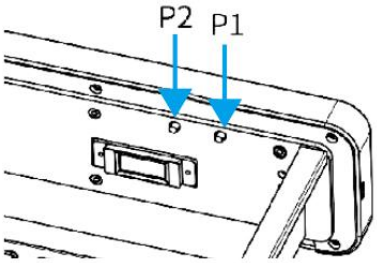


Figure C

SET PASSWORD

Użytkownicy korzystający z tej usługi po raz pierwszy powinni jak najszybciej zmienić domyślne hasło, aby zapobiec nieautoryzowany dostęp do twojego sejfu.

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień przez 2 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. dwa razy, a niebieskie światło mignie dwa razy, a w międzyczasie zapali się lampka klucza hasła. Następnie wprowadź nowe hasło. 3-6 cyfr.(Rysunek E).
2. Po wpisaniu hasła naciśnij ponownie przycisk ustawień, a usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe. co oznacza, że operacja zakończyła się sukcesem.
3. Jeżeli usłyszysz trzy sygnały dźwiękowe, ustawienie hasła nie powiodło się.
4. Hasło zostało ustawione pomyślnie, Światło klawiatury NIEBIESKIE miga dwa razy, podczas gdy wydaje dwa sygnały dźwiękowe.
5. Aby zresetować hasło po wystąpieniu błędu, należy rozpocząć od pierwszego kroku.

Jeśli Jeśli popełnisz błąd i nowe hasło nie będzie działać, po prostu zacznij od KROKU 1.

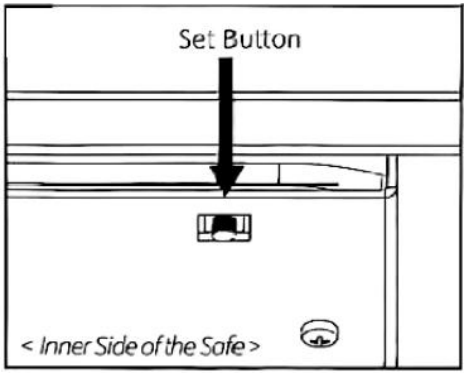


Figure E

PORADY :

- Domyślne hasło to 1234 .
- Po pomyślnym ustawieniu nowego hasła, stare hasło stanie się nieważny.
- Można ustawić tylko jedno hasło. Powtórz proces ustawiania tylko po to, aby zmienić hasło.
- Haseł nie można usunąć; Można je jedynie nadpisać .
- Przycisku ustawiania nie można używać jako żadnej z cyfr w hasło.

NOTE:

- If the buzzer beeps three times and the key blinks three times, the password fails to be set.
- If you need to reset the password, perform the first step again.

BIOMETRIC SCANNER

- Funkcja biometrycznego odcisku palca jest niezwykle bezpieczną i niezawodną technologią weryfikacji tożsamości . Wykorzystuje unikatową cechy odcisków palców każdej osoby, aby zapewnić, że dostęp do niego będą mieli wyłącznie upoważnieni użytkownicy. Poprzez analizę wzorców grzbietów, doliny, i drobnych punktów na odcisku palca, funkcjonalność biometryczna odcisku palca umożliwia dokładną identyfikację i weryfikuj tożsamość użytkowników w ciągu milisekund.

- Ze względu na unikalność odcisków palców każdej osoby, funkcjonalność biometrycznego odcisku palca zapewnia większe bezpieczeństwo niż tradycyjne metody uwierzytelniania, takie jak hasła lub karty. Podrobienie lub sfałszowanie jest praktycznie niemożliwe , skutkiem tego ochrona krytycznych informacji i cennych aktywów osób fizycznych i organizacji .
- Sejf może przechowywać dane odcisków palców maksymalnie 30 autoryzowanych użytkowników, zapewniając szyfrowanie i ochronę tych danych . Rejestracja użytkownika polega na trzykrotnym zeskanowaniu tego samego palca. Nawet w przypadku utraty lub uszkodzenia urządzenia kradzież, osoby nieupoważnione nie mają dostępu do poufnych informacji i zasobów.

Wskazówki dotyczące konfiguracji odcisków palców

- Umieść rdzeń odcisku palca f l nad środkiem skanera (pozwala to na skaner umożliwiający odczytanie miejsca, w którym znajduje się większość szczegółów odcisku palca)patrz (Rysunek F).
- Delikatnie obróć palcem pomiędzy skanami rejestracyjnymi, aby zapisać warianty wydruku. zwiększona dokładność.
- Nadmierna wilgoć, balsamy, lub brud wpłynie na odcisk palca i może spowodować niedokładny odczyt czujnika.
- Rozwiązywanie problemów! Jeśli masz problemy z drukowaniem, ustaw tę samą odcisk palca 4 lub 5 razy. Masz 30 dostępnych slotów do ustawienia i możesz również spróbuj użyć kciuka, ponieważ ma on większą powierzchnię do czytania.





Figure F

NOTATKA

- Połóż palec na skanerze biometrycznym. Skaner biometryczny zaświeci się na niebiesko. Jeśli odcisk palca jest poprawny , skaner biometryczny zaświeci się na niebiesko, a klawiatura zaświeci się na niebiesko, wskazując, że sejf jest bezpieczny. zostało pomyślnie odblokowane.
- Jeśli porównanie odcisków palców się nie powiedzie, skaner biometryczny zaświeci się na czerwono, a klawiatura będzie błyska niebieskim światłem 3 razy i 3 sygnały dźwiękowe.

SET FINGERPRINTS

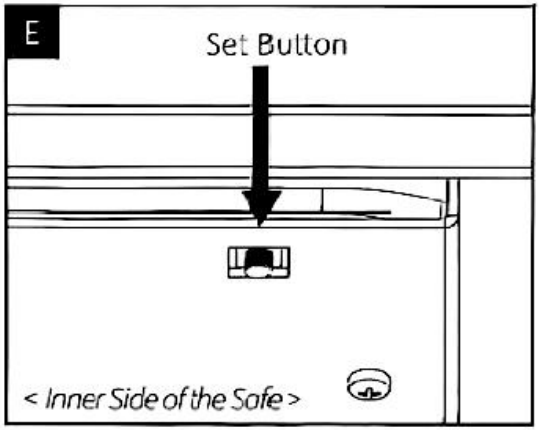

KROK 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk Setup przez 2 sekundy, aż do brzęczyk wydaje sygnał dźwiękowy, a niebieskie światło mignie dwa razy.

KROK 2 Obszar odcisku palca i klawiatura hasła świecą się jednocześnie na niebiesko, uwolnić przycisk konfiguracji.

KROK 3 Połóż palec na obszarze odcisku palca i naciśnij 4 razy. Za każdym razem, gdy wprowadzisz odcisk palca, bu z zer piszczy, niebieskie światło mignie raz.

KROK 4 Po czterokrotnym powtórzeniu brzęczyk wyda dwa sygnały dźwiękowe i wszystkie kontrolki zgasną, co oznacza, że ustawianie

odcisku palca zakończyło się powodzeniem.


- **Jeśli popełnisz błąd i nowe odciski palców nie będą działać, po prostu zacznij od nowa KROK 1.**

PORADY :

- Aby zapisać każdy odcisk palca w sejfie, potrzebne są 4 skany rejestracyjne.
- Proces powtarzania konfiguracji odcisku palca pozwala na zapisanie drugiego, Trzeci... do trzydziestego odcisku palca.
  Gdy ustawiono nowy odcisk palca, ale nie utworzono nowego hasła, pierwotne hasło staje się nieważne. Aby użyć hasła do otwarcia, należy ustawić nowe hasło.

DELETE FINGERPRINTS

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Setup przez 6 sekund, podczas których przyciski numeryczne będą migać cztery razy. Następnie pojawi się niebieski światło w obszarze odcisku palca i przyciski numeryczne wyłączają się jednocześnie, a wszystkie hasła i klucze odcisków palców zostają wyłączone kody są usuwane.

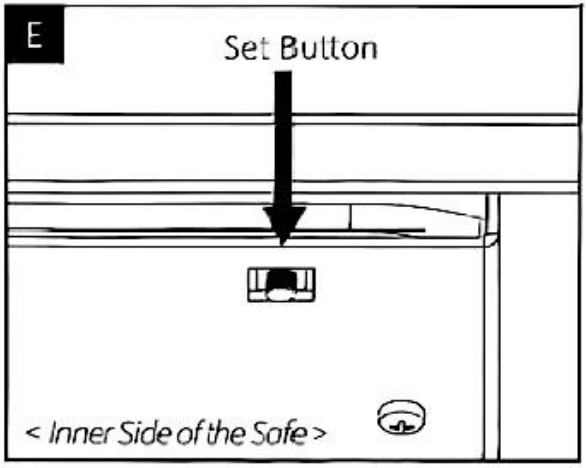

SECURITY THE SAFE

Korzystanie ze stalowej liny zabezpieczającej

KROK 1 Gdy sejf jest odblokowany, pętla kabel zabezpieczający wokół

zabezpieczonego przedmiotu.
KROK 2 Przeprowadź koniec kabla przez oczko drugi koniec i mocno zaciśnij wokół przedmiotu.
KROK 3 Otwórz szufladę sejfu, i włóż zaciskany koniec kabla zabezpieczającego do tylnego gniazda (rysunek G)

KROK 4 Przesuń koniec kabla całkowicie w dół (rysunek H). KROK 5

Zamknij szufladę sejfu, aby zablokować linkę zabezpieczającą na miejscu (rysunek H).

PORADY:

- Linkę zabezpieczającą można wkładać i wyjmować tylko wtedy, gdy bezpieczna szuflada to otwórz .

EMERGENCY PORT

- W nawet że bateria sejf jest niski lub nie zainstalowano żadnych baterii, robiąc to nie można otworzyć sejfu, możesz wykorzystać interfejs awaryjny jako pomocniczy metoda odblokowania sejfu.
- Interfejs awaryjny obsługuje jeden typ interfejsów (rysunek K):USB(A)
- Łącząc się z interfejsem awaryjnym sejfu, możesz użyć zewnętrznego źródła zasilania źródło zasilania i otwierania sejfu.
- Dzięki temu nawet w przypadku niskiego poziomu moc baterii, możesz uzyskać dostęp bez wysiłku zawartość sejfu.
- Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie wielu rozwiązania aby zapewnić niezawodność ochrona Twoich cennych przedmiotów znajdujących się w sejfie.

UWAGA S:

Te interfejsy awaryjne:

(1) Może jedynie zasilać sejf.

(2) Nie można używać do ładowania sejfu.

(3) Nie można dostarczyć zasilania do wyświetlacza ekran sejfu.

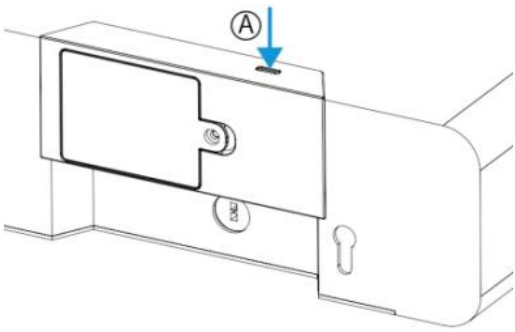


Figure K

WIRELESS CHARGING

Ładowanie bezprzewodowe należy stosować w trybie zasilania sieciowego, podłączając się do adapter.

Umieść smartfon z funkcją ładowania bezprzewodowego na podkładce do ładowania bezprzewodowego (I na rysunku L), a moduł bezprzewodowy automatycznie wykryje telefon ładowanie. Na ekranie telefonu można zaobserwować symbol ładowania, wskazując, że Proces ładowania jest w toku.

UWAGA S

1. Jeśli sejf jest wyposażony w baterie i nie jest podłączony do adaptera, można go używać bezprzewodowo. ładowanie nie będzie działać.
2. W przypadku telefonów bez funkcji ładowania bezprzewodowego nie można korzystać z ładowarki bezprzewodowej.
3. Aby zapewnić prawidłowe działanie ładowania bezprzewodowego, proszę używać cienkiego etui na telefon lub całkowicie zdjąć obudowę telefonu.



< Podłącz adapter >

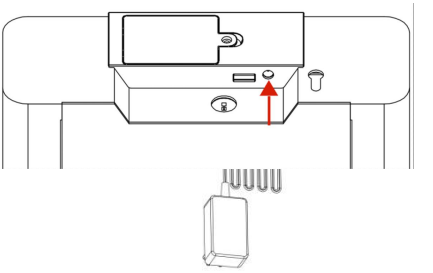


Figure L

LOCKOUT MECHANISM

Sejf zostanie zablokowany na 1 minutę w następujących dwóch sytuacjach:

1. Jeśli hasło zostanie wpisane nieprawidłowo 3 razy z rzędu.
2. Jeśli odcisk palca zostanie wprowadzony nieprawidłowo 5 razy z rzędu .

Alarm i blokada ustaną po odłączeniu zasilania i Sejf można odblokować poprzez podanie prawidłowego hasła.

- Wszystkie przyciski klawiatury zostaną wyłączone.
- W okresie lokautu, wpisywanie hasła lub odcisk palca będą nieskuteczne.
- Niebieskie światło klawiatury zacznie migać, a sejf zostanie zamknięty. wydawać dźwięki sygnalizujące zamknięcie drzwi w okresie blokady.

SILENT MODE

Wchodzenie w tryb cichy:

- W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawiaturę numeryczną nr 4 przez 4 sekundy, a następnie niebieska kontrolka zgaśnie, a następnie włączy się wyciszenie. ustawienie jest poprawne.
- Aby ponownie włączyć dźwięk, powtórz powyższe kroki.

LOW BATTERY WARNING

- Kiedy bateria jest niższe niż 4,8 V + 0,3 V, brzęczyk wydaje 5 sygnałów dźwiękowych podczas otwierania drzwi, co oznacza, że bateria jest niski.
- Proszę wymienić baterię jak najszybciej następnym razem postaramy się otworzyć drzwi normalnie.

TECHNICAL PARAMETERS

Model	WX007
Napięcie wejściowe	AC100-240V
Częstotliwość znamionowa	50/60Hz
Pojemność baterii	1100mAh 1 ogniwo 4,07 Wh
Napięcie robocze blokady P	6 V prądu stałego
Blokada płytki Moc robocza	4 baterie alkaliczne typu AA (1,5 V)
Rozmiar produktu	325*240*86 mm
Waga netto	5,1 kg

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAJA FUERTE PARA PISTOLA

MODELO:WX007


Video con instrucciones de instalación de caja fuerte para pistola :

Video con instrucciones de instalación de caja fuerte para pistola.mp4

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

HANDGUN SAFE

MODELO:WX007

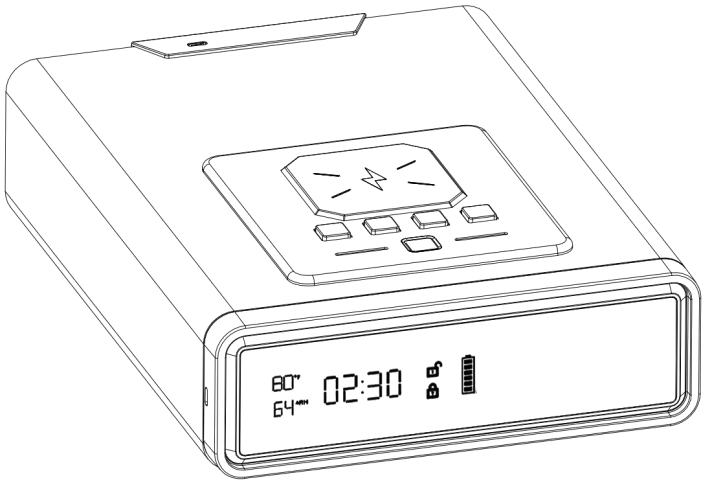

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
CE	Compliance es una certificación de seguridad CE .
	**ELIMINACIÓN CORRECTA** Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos .

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar riesgos.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realice el montaje si está cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados correcta y completamente.
7. Móntelo sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura la caja fuerte para pistola.
8. Si es posible, puedes utilizar herramientas eléctricas para facilitar el montaje.
9. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.


Precauciones de uso


1. Úselo solo sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda soportar de forma segura una caja fuerte para pistola completamente cargada.
2. Úselo únicamente según lo previsto.

GUARDE ESTE MANUAL

PRODUCT INTRODUCTION





Safe es una caja fuerte de acceso biométrico resistente y duradera. Su estructura robusta y diseño resistente a la penetración la hacen ideal para almacenar artículos valiosos como armas de fuego, joyas, dinero en efectivo, y pertenencias personales.La caja fuerte combina seguridad avanzada con un control de acceso integral.

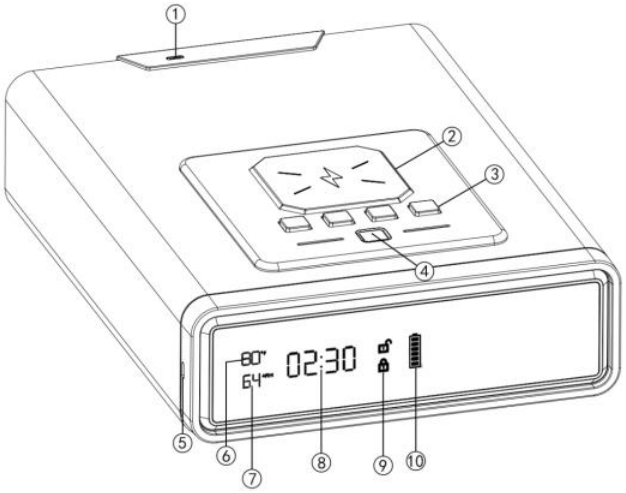

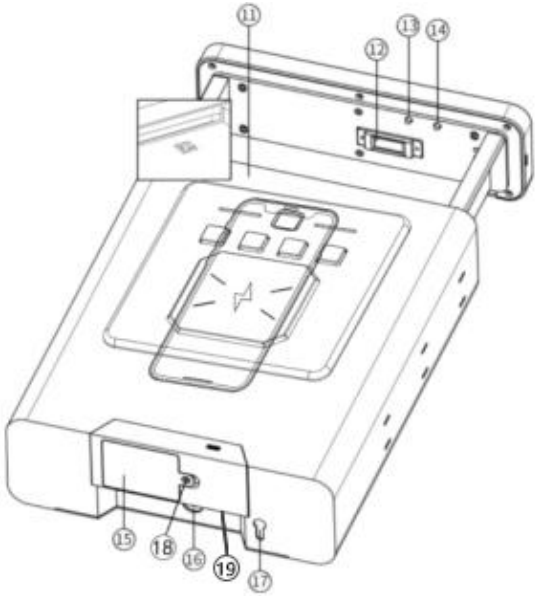
11
12
13
14
15
18
16
19
17

NO.	Nombre	NO.	Nombre
1	Tipo C	10	Energía de la batería
2	Cargador inalámbrico	11	clave de configuración
3	Teclado digital	12	Interno CONDUJO
4	Escáner biométrico	13	Botón de programa de visualización P2
5	batería de litio puerto de carga	14	Botón de programa de visualización P1
6	Temperatura	15	Compartimento de la batería de la caja fuerte
7	Humedad	16	Agujero de llave
8	Tiempo	17	Orificio para cable de seguridad
9	Estado de bloqueo	18	Tornillo M3*5
		19	Puerto de carga

PARTS LIST

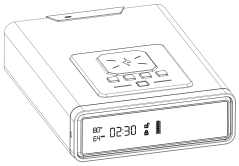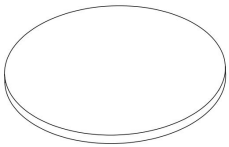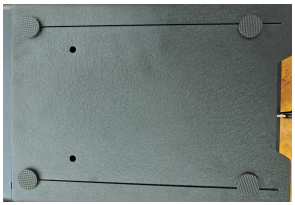A  1 pieza	B  2 piezas	C  1 pieza
D  1 pieza	E  1 pieza	F  1 pieza
G  1 pieza	H  4 piezas	

CONSEJOS:

La parte H se puede fijar a la parte inferior del producto según sea necesario.

WARNINGS

1. NO utilice ningún otro tipo de batería no alcalina.
2. NO mezcle baterías viejas y nuevas. NO mezcle pilas alcalinas y estándar.
3. NO bloquee las llaves de esta caja fuerte.
4. NO deje la caja fuerte en condiciones climáticas extremas. La energía de la batería podría verse afectada.
5. NO guarde armas de fuego cargadas en esta unidad. Las armas de fuego son un arma de gran peligro y deben tratarse con respeto y almacenarse. responsablemente.

BATTERY INSTALLATION

Primero, desarme la caja de la batería con un destornillador y luego instale 4 baterías AAA. La caja fuerte también puede Se alimenta mediante un USB o un adaptador.

Instalación La batería segura (Figura A)

PASO 1 En la parte trasera de la caja fuerte, Localice el compartimento de la batería.

PASO 2 Use un destornillador para quitar los tornillos y quitar la tapa de la batería.

PASO 3 Instale las 4 baterías AAA (no incluidas) correctamente de acuerdo con la dirección indicada.

PASO 4 Cubre el compartimento de la batería y aprieta los tornillos.

CONSEJOS:

- El terminal positivo de la batería suele estar ligeramente elevado y Puede tener un signo más (+) al lado.
- El terminal negativo suele ser plano y puede tener un signo menos Firme (-) al lado.
- Asegúrese de alinear el terminal positivo de la batería con la indicación positiva en la ranura y el terminal negativo con la indicación negativa.



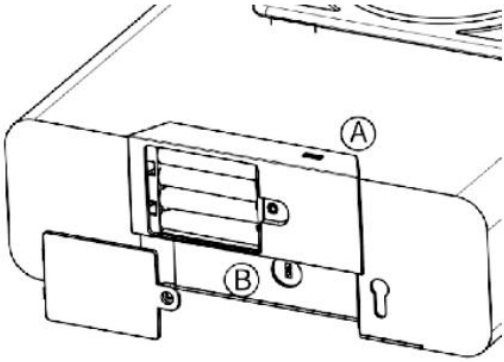


Figure A

LED TOUCH

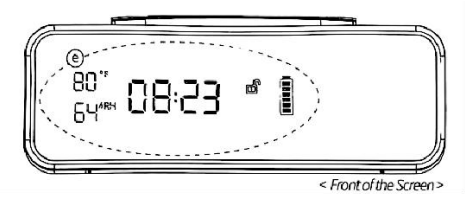

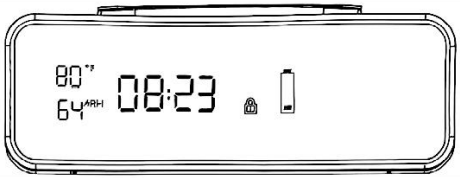

Cuando el nivel de la batería esté vacío o bajo, conecte el cable de datos a la interfaz Tipo C izquierda para cargar la pantalla.

Después de instalar la batería en la pantalla, toque el área de la pantalla (e) para activarla. La pantalla proporcionará información visual.

1. Estado de cerradura de puerta abierta

Una vez desbloqueada con éxito la caja fuerte, aparecerá la pan

espectáculos

2. Estado de cerradura de puerta cerrada

Una vez bloqueada la caja fuerte, la pantalla mue


3. Estado de la batería

- La visualización del nivel de batería en la pantalla está dividida en 6 barras , y todas ellas indican que la batería está llena. Cuando el nivel de la batería es bajo, La pantalla muestra una barra o la batería. contorno/barras cero.

- Cuando la batería de la pantalla muestra muestra una barra o la contorno de la batería/barras cero, es necesario cargar la visualización en el tiempo

NOTA

La batería baja en la pantalla no afectará la Desbloqueo de la caja fuerte.

LED TOUCH SCREEN-SET TIME

NOTE:

- P1 button is the setting button, long press for 2 seconds to enter setting mode.
- P2 button is used to adjust the time.

Tiempo de configuración (Figura B y C)

PASO 1 :

- Mantenga pulsado P1 durante 2 segundos. Cuando los minutos empiecen a parpadear, pulse P2 para aumentar el número . Al mantener presionado p2, el número aumentará continuamente.
- Después de la configuración, haga clic en P1 para cambiar la configuración de la hora .

PASO 2 :

- Haga clic en p2 para aumentar el número de horas en el número singular.
- Mantenga presionado p2 para aumentar continuamente el número de horas.
- Una vez completada la configuración, la hora seguirá parpadeando.
- Mantenga presionado p1 durante 5 segundos para confirmar la configuración

CONSEJOS :

- Solo admite el formato de hora de 24 horas.
- La temperatura y la humedad no se pueden modificar.
- Si No se hace nada dentro de los 10 segundos posteriores al tiempo de configuración, La configuración fallará.

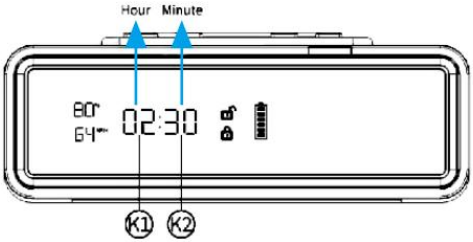


Figure B

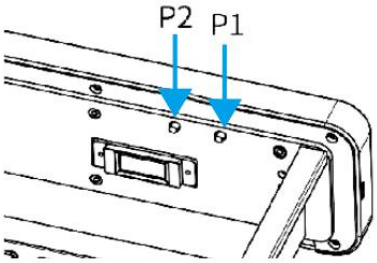


Figure C

SET PASSWORD

Los usuarios que lo utilizan por primera vez deben cambiar la contraseña predeterminada lo antes posible para evitarlo. acceso no autorizado A tu caja fuerte.

1. En el modo de espera, mantenga presionada la tecla de configuración durante 2 segundos hasta que suene el timbre. dos veces y la luz azul parpadea dos veces, y la luz de la clave de contraseña está encendida mientras tanto. Luego ingrese una nueva contraseña de 3-6 dígitos.(Figura E).
2. Después de ingresar la contraseña, presione nuevamente la tecla de configuración y se escuchará un pitido dos veces. lo que significa que la operación fue exitosa.
3. Si se escuchan tres pitidos, la configuración de la contraseña ha fallado.
4. Contraseña establecida exitosamente, La luz AZUL del teclado parpadea dos veces, mientras que la suena dos veces
5. Para restablecer la contraseña después de una falla, es necesario comenzar desde el primer paso.

Si Si comete un error y la nueva contraseña no aparece, simplemente comience nuevamente con el PASO 1.

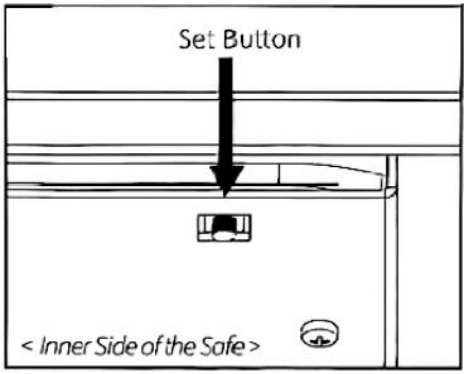


Figure E

CONSEJOS :

- La contraseña predeterminada es 1234 .
- Una vez establecida correctamente la nueva contraseña, la contraseña antigua quedará inválido.
- Sólo se puede establecer una contraseña. Repita el proceso de configuración Solo para cambiar la contraseña.
- Las contraseñas no se pueden eliminar; Sólo se pueden sobrescribir .
- El botón de configuración no se puede utilizar como ninguno de los

NOTE:

- If the buzzer beeps three times and the key blinks three times, the password fails to be set.
- If you need to reset the password, perform the first step again.

BIOMETRIC SCANNER

- dactilar biométrica es una tecnología de verificación de identidad altamente segura y confiable . Utiliza lo único características de las huellas dactilares de cada individuo para garantizar que sólo los usuarios autorizados puedan acceder a ella. Analizando los patrones de crestas, valles, y puntos minuciosos en la huella dactilar, La funcionalidad biométrica de huellas dactilares puede identificar y verificar las identidades de los usuarios en cuestión de milisegundos.

- Debido a la singularidad de la huella dactilar de cada persona, La funcionalidad biométrica de huellas dactilares ofrece mayor seguridad que Métodos de autenticación tradicionales como contraseñas o tarjetas. Es casi imposible suplantar o falsificar la identidad. así salvaguardar información crítica y activos valiosos de personas y organizaciones .
- La caja fuerte puede almacenar datos de huellas dactilares de hasta 30 usuarios autorizados, garantizando que estos datos estén encriptados y protegidos . El registro de un usuario implica escanear el mismo dedo tres veces. Incluso en caso de pérdida del dispositivo o robo, Las personas no autorizadas no pueden acceder a información ni recursos confidenciales.

Consejos para configurar huellas dactilares

- Coloque el núcleo de la huella dactilar plano sobre el centro del escáner (esto permite que escáner para leer dónde se encuentra la mayor parte de los detalles de las huellas dactilares)ver (Figura F).
- Gire el dedo ligeramente entre los escaneos de registro para almacenar variaciones de impresión. Mayor precisión.
- Humedad excesiva, lociones, o la suciedad afectará su huella digital y puede causar lectura inexacta del sensor
- ¡Solución de problemas! Si tiene problemas con la impresión,

  configure el mismo huella digital 4 o 5 veces. Tiene 30 espacios disponibles para configuración y también puede Prueba con el pulgar, ya que tiene más superficie para leer.





Figure F

NOTA

- Coloque el dedo sobre el escáner biométrico. Este se iluminará con una luz azul. Si la huella dactilar es correcta , el escáner biométrico se iluminará con una luz azul y el teclado se iluminará con una luz azul, lo que indica que la caja fuerte está instalada. se desbloqueó exitosamente
- Si la comparación de huellas dactilares falla, El escáner biométrico se iluminará con una luz ROJA, y el teclado parpadear con una luz AZUL 3 veces y 3 pitidos.

SET FINGERPRINTS

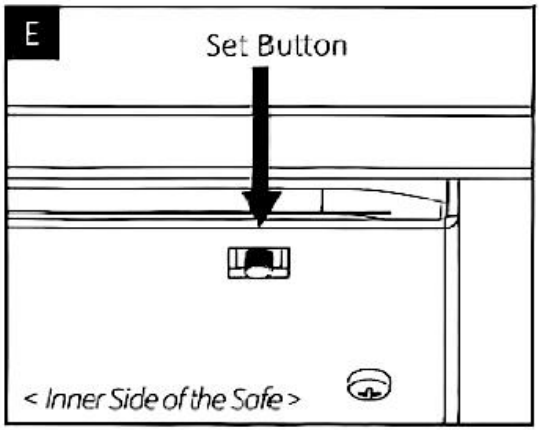

PASO 1 En el modo de espera, mantenga presionado el botón Configuración durante 2 segundos hasta que El timbre suena y la luz azul parpadea dos veces.
PASO 2 El área de huellas dactilares y el teclado de contraseña se iluminan en azul al mismo tiempo, liberar el botón de configuración.
PASO 3 Coloque su dedo en el área de la huella digital y presione 4 veces, cada vez que ingrese la huella digital, bu z zer pitidos, La luz azul parpadea una vez.
PASO 4 Después de repetirlo cuatro veces, el timbre suena dos veces y todas las luces se apagan, la configuración de la huella digital es exitosa.

- **Si comete un error y las nuevas huellas dactilares no funcionan,**


simplemente comience de nuevo. PASO 1.

CONSEJOS :

- Cada huella dactilar requiere 4 escaneos de registro para quedar registrada en la caja fuerte.
- El proceso de repetir la configuración de la huella dactilar le permite almacenar la segunda, Tercera... hasta la trigésima huella dactilar. Si se configura una nueva huella dactilar, pero no se crea una contraseña nueva, la contraseña original deja de ser válida. Es necesario configurar una nueva contraseña para poder usarla para abrir.

DELETE FINGERPRINTS

Mantenga presionado el botón Configuración durante 6 segundos, durante los cuales los botones numéricos parpadearán cuatro veces. Luego, el azul La luz en el área de huellas dactilares y los botones numéricos se apagan al mismo tiempo, y todas las contraseñas y claves de huellas dactilares Los códigos se eliminan.

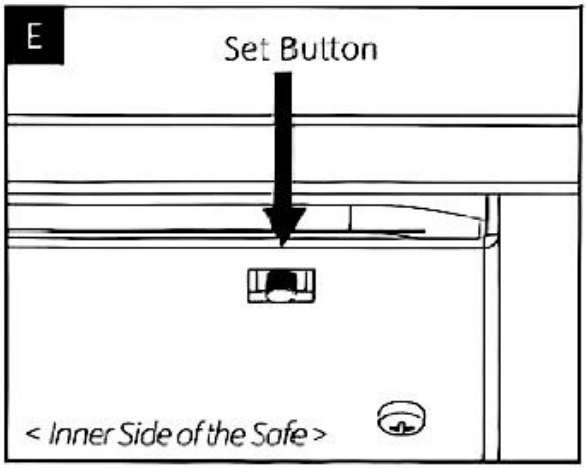

SECURITY THE SAFE

Uso de cable de seguridad de acero

PASO 1 Cuando la caja fuerte está en estado desbloqueado, bucle el cable de seguridad alrededor de un objeto asegurado.

PASO 2 Pase el extremo del cable por el ojo del el otro extremo y tire

fuerte alrededor del objeto.
PASO 3 Abra el cajón de la caja fuerte, e inserte el extremo sujetado del cable de seguridad en la ranura trasera (Figura G)
PASO 4 Deslice el extremo del cable completamente hacia abajo (Figura H). PASO 5 Cierre el cajón de la caja fuerte para bloquear el cable de seguridad en su lugar (Figura H).

CONSEJOS:

- El cable de seguridad solo se puede insertar y quitar mientras el El cajón seguro es abierto .

EMERGENCY PORT

- En el par que la batería de La caja fuerte está baja o no hay baterías instaladas, haciéndolo Imposible abrir la caja fuerte, Puede utilizar la interfaz de emergencia como auxiliar Método para desbloquear la caja fuerte.
- La interfaz de emergencia admite un tipo de interfaz (Figura K):USB(A)
- Conectándose a la interfaz de emergencia de la caja fuerte, Puedes utilizar una fuente de alimentación externa fuente para suministrar energía y desbloquear la caja fuerte.
- Esto garantiza que incluso en casos de baja energía de la batería, Puedes acceder sin esfuerzo el contenido de la caja fuerte.
- Nos comprometemos a brindar múltiples soluciones Para garantizar la fiabilidad protección de sus objetos de valor dentro de la caja fuerte.


NOTA S:

Esta interfaz de emergencia:

(1) Solo puede proporcionar energía a la caja fuerte.

(2) No se puede utilizar para cargar la caja fuerte.

(3) No se puede proporcionar energía a la pantalla Pantalla de la caja

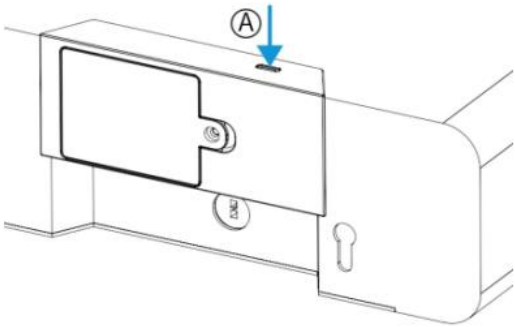

fuerte.

Figure K

WIRELESS CHARGING

La carga inalámbrica debe utilizarse en el modo de suministro de energía conectándose a un adaptador.

Coloque un teléfono inteligente con capacidad de carga inalámbrica en la plataforma de carga inalámbrica (I en la Figura L), y el módulo inalámbrico detectará automáticamente el teléfono para cargando.Puede observar el símbolo de carga en la pantalla del teléfono, indicando que El proceso de carga está en curso.

NOTA S

1. Cuando la caja fuerte está equipada con baterías y no está conectada a un adaptador, la conexión inalámbrica La carga no funcionará.
2. Los teléfonos sin capacidad de carga inalámbrica no pueden usar la plataforma de carga inalámbrica.
3. Para garantizar el correcto funcionamiento de la carga inalámbrica, Por favor, utilice una funda de teléfono fina o Retire la funda del teléfono por completo.



< Conectar el adaptador >

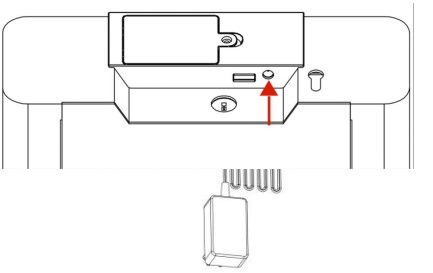


Figure L

LOCKOUT MECHANISM

La caja fuerte se bloqueará durante 1 minuto en las dos situaciones siguientes:

1. Si la contraseña se ingresa incorrectamente 3 veces seguidas.
2. Si la huella dactilar se ingresa incorrectamente 5 veces seguidas .

La alarma y el bloqueo se detendrán una vez que se desconecte la energía y La caja fuerte se puede desbloquear ingresando la contraseña correcta.

- Se desactivarán todos los botones del teclado.
- Durante el período de cierre patronal, ingresando la contraseña o la huella dactilar será ineficaz.
- La luz AZUL del teclado parpadeará y la caja fuerte... emitir pitidos durante el período de bloqueo.

SILENT MODE

Entrar al modo silencioso:

- En el modo de espera, mantenga presionado el teclado numérico n.° 4 durante 4 segundos y luego la luz indicadora azul se apagará y luego se silenciará. La configuración se realizó correctamente.
- Repita los pasos anteriores para volver a activar el sonido.

LOW BATTERY WARNING

- Cuando la batería es inferior a 4,8 V + 0,3 V, el timbre emite 5 pitidos al abrir la puerta, indicando que la batería es bajo
- Reemplace la batería lo antes posible. como sea posible abrir la puerta normalmente la próxima vez.

TECHNICAL PARAMETERS

Modelo	WX007
Voltaje de entrada	CA 100-240 V
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Capacidad de la batería	1100 mAh , 1 celda 4,07 Wh
trabajo de la placa de bloqueo	6 V CC
Potencia de trabajo de la placa de bloqueo	4 pilas alcalinas AA (1,5 V)
Tamaño del producto	325*240*86 mm
Peso neto	5,1 kilogramos

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KASSASKÅP FÖR PISTOL

MODELL: WX007


Instruktionsvideo för installation av pistolskåp :
https://d2qc09rl1gfuof.cloudfront.net/product/SQBXHCTSHWXCEKOO5001/Installationsinstruktioner för pistolskåp.mp4

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HANDGUN SAFE

MODELL: WX007

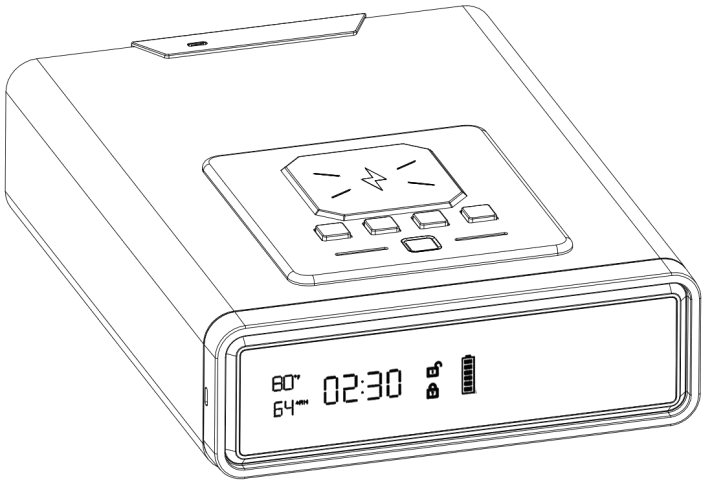

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Efterlevnad är en CE- säkerhetscertifiering .
	**KORREKT AVFALLSHANTERING** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater .

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan orsaka risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära upp pistolskåpet.
8. Om möjligt kan du använda elverktyg för att underlätta monteringen.
9. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.


Använd försiktighetsåtgärder


1. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära ett fullt laddat pistolskåp.
2. Använd endast som avsett.

SPARA DENNA HANDBOK

PRODUCT INTRODUCTION





Kassaskåpet är ett robust och hållbart biometriskt åtkomstskåp. Den robusta strukturen och penetrationståliga designen gör det idealiskt för förvaring av värdefulla föremål som skjutvapen, smycke, kontanter, och personliga tillhörigheter. Kassaskåpet kombinerar avancerad säkerhet med omfattande åtkomstkontroll.

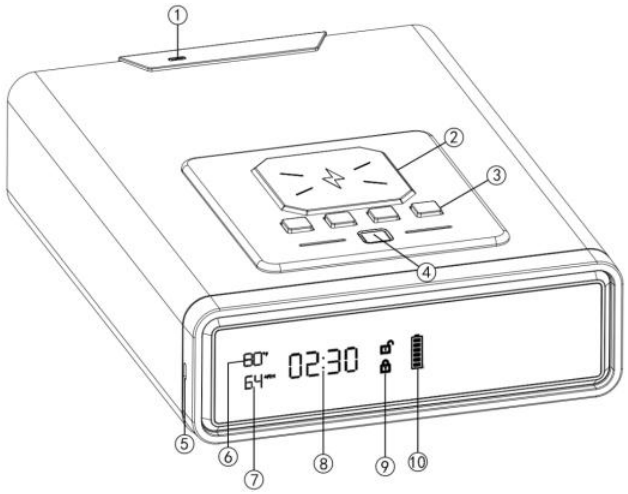

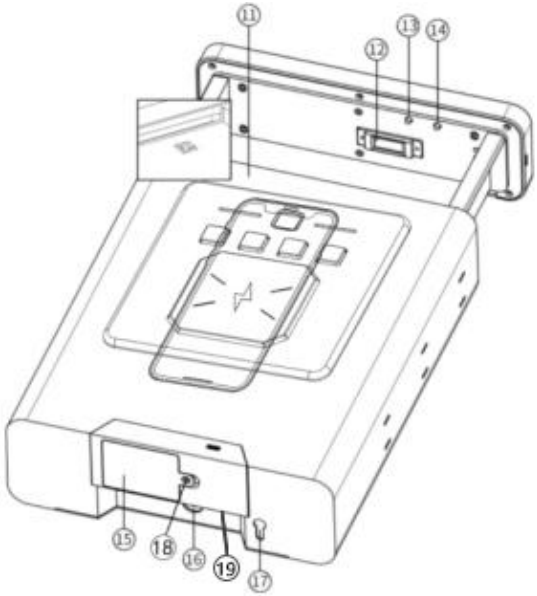
11
12
13
14
15
18
16
19
17

INGA.	Namn	INGA.	Namn
1	Typ-C	10	Batteridrift
2	Trådlös laddningsplatta	11	inställningsnyckel
3	Digital knappsats	12	Inre LED-lampa
4	Biometrisk skanner	13	Visa programknapp P2
5	Litiumbatteri laddningsport	14	Visa programknapp P1
6	Temperatur	15	Kassaskåpets batterifack
7	Fuktighet	16	Nyckelhål
8	Tid	17	Hål för säkerhetskabel
9	Låsstatus	18	M3*5 Skruv
		19	Laddningsport

PARTS LIST

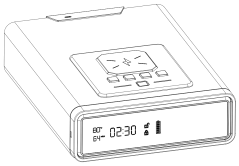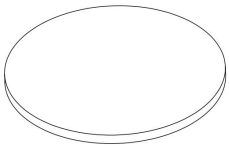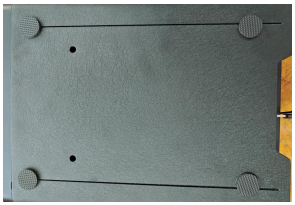A  1 ST	B  2 st	C  1 st
D  1 st	E  1 st	F  1 ST
G  1 st	H  4 st	

TIPS:

Del H kan fästas på produktens undersida efter behov.

WARNINGS

1. ANVÄND INTE någon annan typ av icke-alkaliska batterier.
2. Blanda INTE gamla och nya batterier. BLANDA INTE alkaliska och vanliga batterier.
3. LÅS INTE nycklarna till detta kassaskåp.
4. LÄMNA INTE kassaskåpet i extrema väderförhållanden. Batteriets kapacitet kan påverkas.
5. FÖRVARA INTE laddade skjutvapen i denna enhet. Skjutvapen är allvarliga till sin natur och måste behandlas med respekt och förvaras. ansvarsfullt.

BATTERY INSTALLATION

Ta först isär batterilådan med en skruvmejsel och sätt sedan i 4x AAA-batterier. Kassaskåpet kan också drivas med hjälp av en USB-kabel eller en adapter.

Jag installerar det säkra batteriet (figur A)

STEG 1 På baksidan av kassaskåpet, lokalisera batterifacket.

STEG 2 Använd en skruvmejsel för att ta bort skruvarna och ta bort batterilocket.

STEG 3 Sätt i de 4 AAA-batterierna (medföljer ej) korrekt enligt anvisningarna.

STEG 4 Täck över batterifacket och dra åt skruvarna.

TIPS:

- Batteriets positiva pol är vanligtvis något upphöjd och kan ha ett plustecken (+) bredvid sig.
- Den negativa terminalen är vanligtvis platt och kan ha ett minus tecknet (-) bredvid det.
- Se till att du riktar in batteriets positiva pol med den positiva indikationen i springan och den negativa polen med den negativa indikationen.



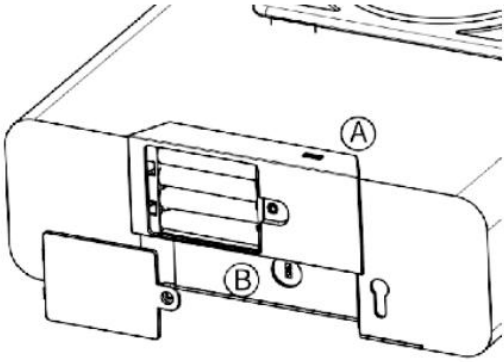


Figure A

LED TOUCH

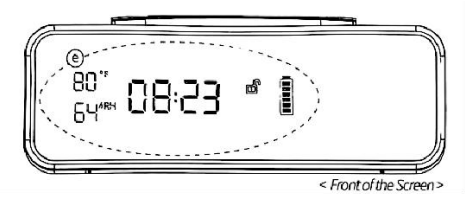

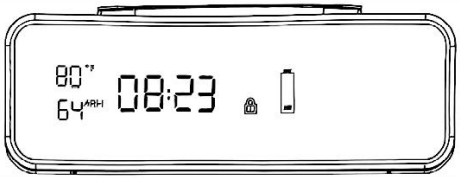

När batterinivån är tom eller låg, anslut datakabeln till det vänstra typ C-gränssnittet för att ladda skärmen.

När du har installerat batteriet i skärmen, tryck på skärmens område (e) för att väcka den. Skärmen ger visuell feedback.

1. Dörrlås öppet tillstånd

När kassaskåpet har låsts upp visas skärmen visar 

2. Dörrlås stängt tillstånd

När kassaskåpet är låst visas det på skärmen 

3. Batteristatus

- Batterinivåvisningen på skärmen är indelad i 6 staplar , där alla staplar indikerar ett fullt batteri. När batterinivån är låg, displayen visar antingen en stapel eller batteriet kontur/nollstaplar.
- När skärmens batteridisplay visar en stapel eller batteriets kontur/nollstreck, det är nödvändigt att ladda visa i tid

NOTERA

Lågt batteri på skärmen påverkar inte upplåsning av kassaskåpet.

LED TOUCH SCREEN-SET TIME

NOTE:

- P1 button is the setting button, long press for 2 seconds to enter setting mode.
- P2 button is used to adjust the time.

Uppställningstid (Figur B och C)

STEG 1:

- Håll P1 intryckt i 2 sekunder. När minuterna börjar blinka, klicka på p2 för att öka siffran . Långt tryck på p2 ökar siffran kontinuerligt.
- Efter inställningen, klicka på P1 för att växla till timmeinställning .

STEG 2:

- Klicka på p2 för att öka antalet timmar i singulartalet.
- Tryck och håll ner p2 för att kontinuerligt öka antalet timmar.
- När inställningen är klar fortsätter timmen att blinka.
- Tryck och håll ner p1 i 5 sekunder för att bekräfta inställningarna

TIPS :

- Stöder endast 24-timmarsformat.
- Temperatur och luftfuktighet kan inte ändras.
- Om ingenting görs inom 10 sekunder från inställningstiden, inställningen kommer att misslyckas.

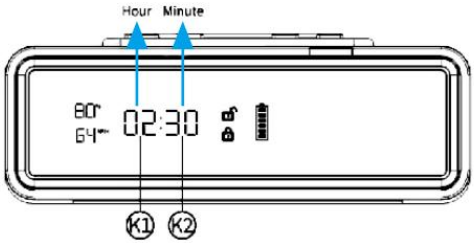


Figure B

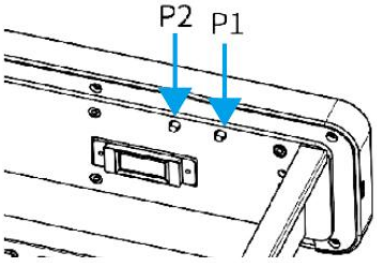


Figure C

SET PASSWORD

Förstagångsanvändare bör ändra standardlösenordet så snart som möjligt för att förhindra obehörig åtkomst till ditt kassaskåp.

1. I standbyläge, tryck och håll inställningsknappen intryckt i 2 sekunder tills summern piper två gånger och den blå lampan blinkar två gånger, och lösenordslampan lyser under tiden. Ange sedan ett nytt lösenord 3 −6 siffror. (Figur E).
2. Efter att du har angett lösenordet, tryck på inställningsknappen igen och ett pip hörs två gånger. vilket betyder att operationen är lyckad.
3. Om tre pip hörs har lösenordsinställningen misslyckats.
4. Lösenordet är inställt, tangentbordslampan blinkar BLÅ två gånger, medan piper två gånger.
5. För att återställa lösenordet efter ett fel måste du börja från första steget.

Jag f Om du gör ett misstag och det nya lösenordet inte fungerar, börja helt enkelt om med STEG 1.

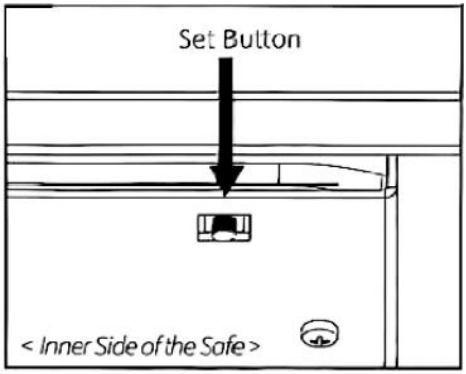


Figure E

TIPS :

- Standardlösenordet är 1234 .
- När det nya lösenordet har ställts in, det gamla lösenordet kommer att bli ogiltigt.
- Endast ett lösenord kan ställas in. Upprepa inställningsprocessen bara för att ändra lösenordet.

- Lösenord kan inte raderas; de kan bara skrivas över .
- Inställningsknappen kan inte användas som någon av siffrorna i

NOTE:

- If the buzzer beeps three times and the key blinks three times, the password fails to be set.
- If you need to reset the password, perform the first step again.

BIOMETRIC SCANNER

- Biometrisk fingeravtrycksfunktion är en mycket säker och tillförlitlig teknik för identitetsverifiering . Det använder det unika fingeravtrycksegenskaper för varje individ för att säkerställa att endast behöriga användare har åtkomst till dem. Genom att analysera mönstren av åsar, dalar, och små punkter på fingeravtrycket, biometrisk fingeravtrycksfunktionalitet kan exakt identifiera och verifiera användaridentiteter inom millisekunder.
- På grund av varje persons unika fingeravtryck , biometrisk fingeravtrycksfunktion i ty erbjuder högre säkerhet än traditionella autentiseringsmetoder som lösenord eller kort. Det är nästan omöjligt att utge sig för att vara någon eller förfalska den, därigenom skydda kritisk information och värdefulla tillgångar för individer och organisationer .
- Kassaskåpet kan lagra fingeravtrycksdata för upp till 30 auktoriserade användare, säkerställa att dessa uppgifter är krypterade och skyddade . Den Registrering av en användare innebär att skanna samma finger tre gånger. Även vid förlust av enhet eller stöld, obehöriga personer kan inte få tillgång till känslig information eller resurser.

Tips för att ställa in fingeravtryck

- Placera kärnan i fingeravtrycket f l över mitten av skannern (detta gör att skannern för att avläsa var de flesta fingeravtrycksdetaljerna finns)

se (Figur F).

- Rotera fingret lätt mellan registreringsskanningar för att lagra utskriftsvariationer för ökad noggrannhet.
- Överdriven fukt, lotioner, eller smuts kommer att påverka ditt fingeravtryck och kan orsaka felaktig sensoravläsning.
- Felsökning! Om du har problem med utskriften, ställ in samma fingeravtryck 4 eller 5 gånger. Du har 30 platser tillgängliga för inställning och du kan också prova med tummen eftersom den har större yta att läsa.





Figure F

NOTERA

- Placera fingret på den biometriska skannern. Den biometriska skannern lyser BLÅTT . Om fingeravtrycket är korrekt lyser den biometriska skannern BLÅTT och knappsatsen lyser BLÅTT, vilket indikerar att kassaskåpet är i bruk . är upplåst.
- Om fingeravtrycksjämförelsen misslyckas, den biometriska skannern kommer att lysa RÖTT, och knappsatsen kommer att blinka med ett BLÅTT ljus 3 gånger och 3 pip.

SET FINGERPRINTS

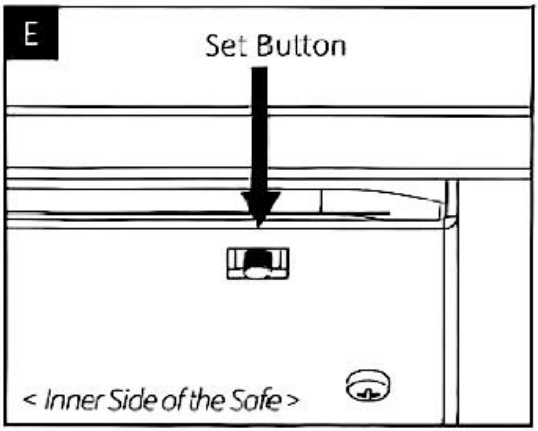

STEG1 I standbyläge, tryck och håll ner inställningsknappen i 2 sekunder tills Summern piper och den blå lampan blinkar två gånger.
STEG2 Fingeravtrycksområdet och lösenordsknappsatsen lyser blått samtidigt, släpp inställningsknappen.
STEG3 Placera fingret på fingeravtrycksområdet och tryck fyra gånger. Varje gång du matar in fingeravtrycket, bu z zer piper, den blå lampan blinkar en gång.
STEG4 Efter att ha upprepat detta fyra gånger piper summern två gånger och alla lampor släcks, fingeravtrycksinställningen är lyckad.

- **Om du gör ett misstag och de nya fingeravtrycken inte skrivs ut, börja helt enkelt om med STEG1.**


TIPS :

- Varje fingeravtryck kräver fyra registreringsskanningar för att registreras i kassaskåpet.
- Processen att upprepa fingeravtrycksinställningen låter dig lagra den andra, tredje...upp till det trettionde fingeravtrycket.
  När ett nytt fingeravtryck har ställts in men inget nytt lösenord har skapats blir det ursprungliga lösenordet ogiltigt. Ett nytt lösenord måste ställas in för att lösenordet ska kunna öppnas.

DELETE FINGERPRINTS

Håll inställningsknappen intryckt i 6 sekunder, under vilken tid sifferknapparna blinkar fyra gånger. Sedan släcks den blå lampan i fingeravtrycksområdet och

sifferknapparna släcks samtidigt, och alla lösenord och nycklar för fingeravtryck koderna raderas.

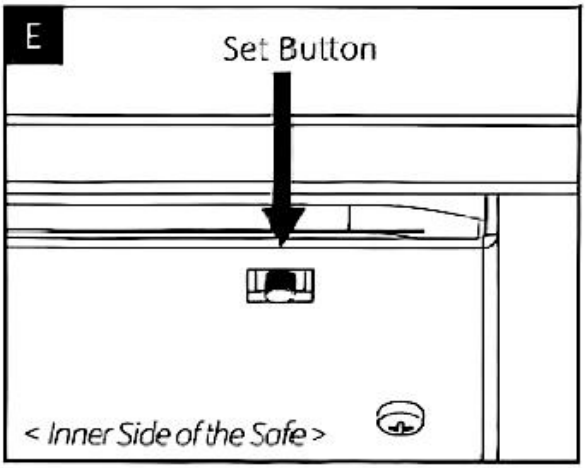

SECURITY THE SAFE

Använda säkerhetsvajer i stål

STEG 1 När kassaskåpet är i olåst läge, slinga säkerhetskabeln runt ett säkrat föremål.

STEG 2 Dra och på kabeln genom ögat på den andra änden och dra åt ordentligt runt föremålet.

STEG 3 Öppna kassaskåpets låda, och sätt in den klämda änden säkerhetskabeln i det bakre uttaget (Figur G)

STEG 4 Skjut kabeländen hela vägen ned (figur H). STEG 5 Stäng kassaskåpslådan för att låsa säkerhetskabeln på plats (Figur H).

TIPS:

- Säkerhetskabeln kan bara sättas in och tas bort medan säker låda är öppen .

EMERGENCY PORT

- I jämnheten att batteriet av kassaskåpet är lågt eller inga batterier är installerade, gör det omöjligt att låsa upp kassaskåpet, du kan använda nödgränssnittet som ett hjälpmedel metod för att låsa upp kassaskåpet.
- Nödgränssnittet stöder en typ av gränssnitt (Figur K):USB(A)
- Genom att ansluta till nödgränssnittet av kassaskåpet, du kan använda en extern strömkälla strömkälla för att förse kassaskåpet med ström och låsa upp det.
- Detta säkerställer att även i fall av låg batterikraft, du kan enkelt komma åt innehållet i kassaskåpet.
- Vi är engagerade i att tillhandahålla flera lösningar för att säkerställa den pålitliga skydd av dina värdefulla föremål i kassaskåpet.

OBS !:

Detta nödgränssnitt:

(1) Kan bara förse kassaskåpet med ström.

(2) Kan inte användas för att ladda kassaskåpet.

(3) Kan inte ge ström till skärmen skärmen på kassaskåpet.

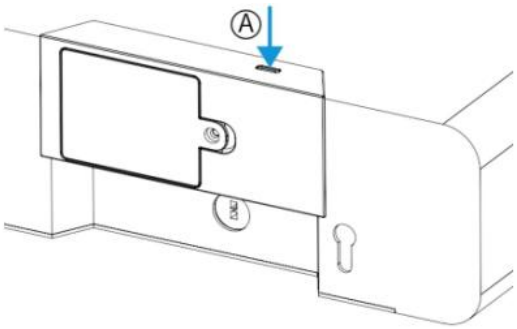


Figure K

WIRELESS CHARGING

Trådlös laddning måste användas i strömförsörjningsläge genom att ansluta till en adapter.

Placera en smartphone med trådlös laddningsfunktion på den trådlösa laddningsplattan (I i figur L), och den trådlösa modulen kommer automatiskt att upptäcka telefonen för laddning. Du kan se laddningssymbolen på telefonskärmen, indikerar att laddningsprocessen pågår.

OBS !

1. När kassaskåpet är utrustat med batterier och inte anslutet till en adapter, trådlöst laddningen fungerar inte.
2. Telefoner utan trådlös laddningsfunktion kan inte använda den trådlösa laddningsplattan.
3. För att säkerställa att den trådlösa laddningen fungerar korrekt, använd ett tunt telefonskal eller ta bort telefonfodralet helt och hållet.



< Anslut adaptern >

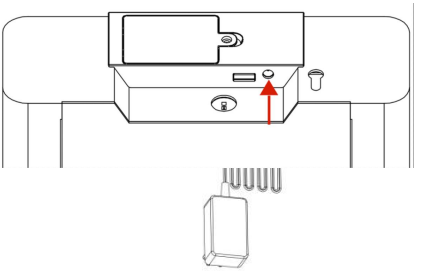


Figure L

LOCKOUT MECHANISM

Kassaskåpet kommer att vara låst i 1 minut i följande två situationer:

1. Om lösenordet anges fel 3 gånger i rad.
2. Om fingeravtrycket anges fel 5 gånger i rad .

Larmet och låsningen upphör när strömmen stängs av, och Skåpet kan låsas upp genom att ange rätt lösenord.

- Alla knappar på tangentbordet kommer att inaktiveras.
- Under lockoutperioden, ange lösenordet eller fingeravtryck kommer att vara ineffektivt.
- Knappsatsens BLÅ lampa blinkar och kassaskåpet avge pipljud under avstängningsperioden.

SILENT MODE

Aktivera tyst läge:

- I standbyläge, tryck och håll ner det numeriska tangentbordet nummer 4 i 4 sekunder så släcks den blå indikatorlampan och sedan ljudlöst läge. inställningen är lyckad.
- Upprepa stegen ovan för att slå på ljudet igen.

LOW BATTERY WARNING

- När batteriet är lägre än 4,8V+0,3V, summern piper 5 gånger när dörren öppnas, vilket indikerar att batteriet är låg.
- Vänligen byt batteri så snart som möjligt så att dörren öppnas normalt nästa gång.

TECHNICAL PARAMETERS

Modell	WX007
Ingångsspänning	AC100-240V
Nominell frekvens	50/60Hz
Batterikapacitet	1100mAh 1 cell 4,07 Wh
Arbetsspänning för L ock P -enheten	6 V likström
Låsplattans arbetskraft	4 A AA (1,5 V) alkaliska batterier
Produktstorlek	325*240*86 mm
Nettovikt	5,1 kg

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

