VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POULTRY INCUBATOR


USER MANUAL

MODEL: 36

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POULTRY INCUBATOR

MODEL: 36

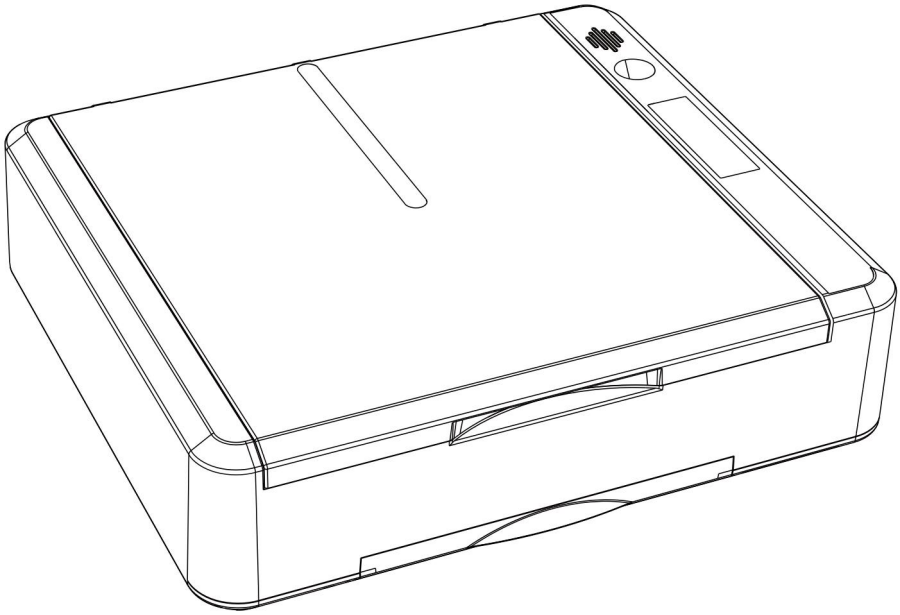

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNINGS & CAUTIONS


WARNING: Thank you for purchasing the poultry incubator! We sincerely recommend that you read the operation manual carefully before use and retain this manual for reference.

Usage precautions

1. **Do not throw away the polyfoam. Please place the polyfoam to cover the incubator if the ambient temperature is below 20°C/68°F.**
2. To reduce risk of electric shock, do not disassemble this product.
3. Use the AC/DC Power Adapter and cable provided with the unit. The use of other cables can result in shock, fire or cause damage to the unit.
4. If the supply cord (AC/DC Power Adapter) is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. Ensure the unit is connected to the power source properly.
6. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
7. Do not use this product in areas where it may be exposed to water or other liquids.
8. Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
9. Do not operate the unit in areas with high temperatures or high humidity since it may prevent it from working correctly.
10. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
11. For indoor use only.



SAVE THIS MANUAL

PRODUCT STRUCTURE

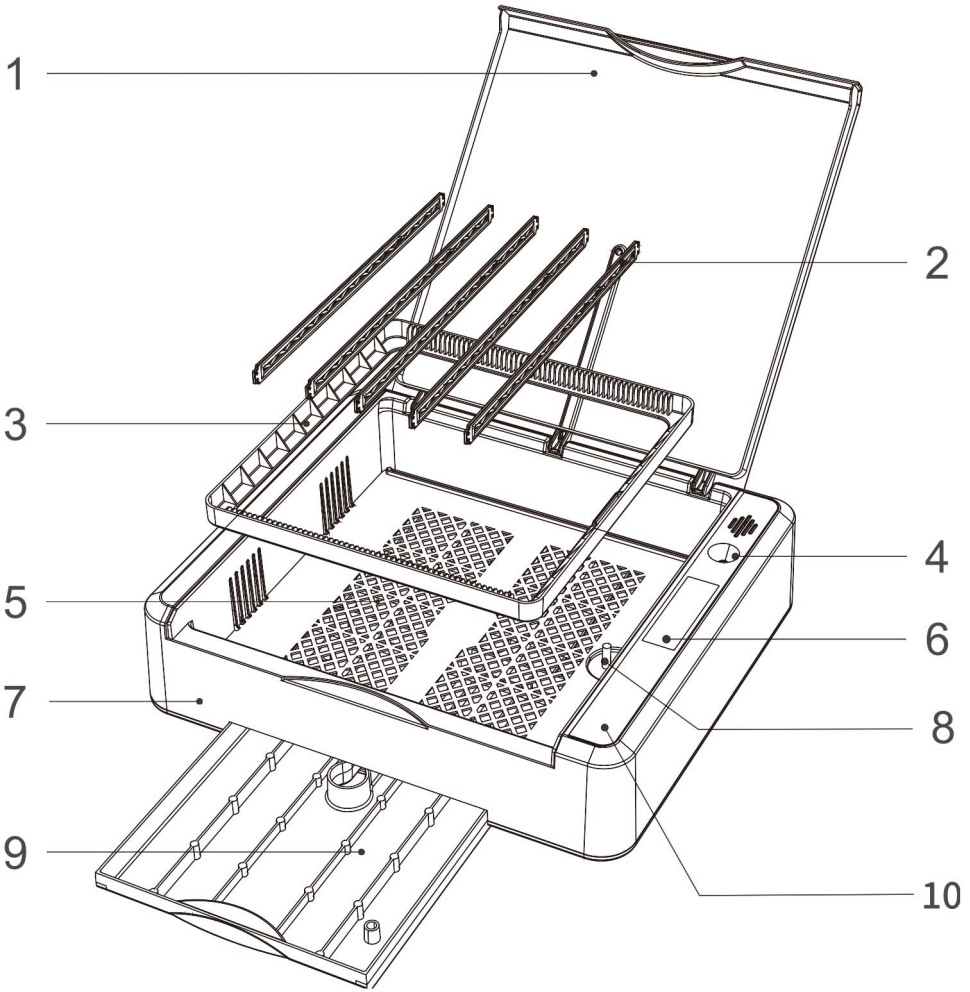

NO.	Prat Name	NO.	Prat Name
1	Top Cover	6	Control Panel
2	Egg Tray Dividers	7	Body of Machine
3	Egg Frame	8	Rotating Shaft
4	Egg Candler	9	Water Tank
5	Grid	10	Power interface

PARTS LIST

Item No.	Reference Image	Name	Qty
1		Main Machine	1 pc
2		Egg Tray Dividers	8 pcs
3		Egg Frame	1 pc
4		Power Cable	1 pc
5		Motor Shaft Turntable	1 pc
6		Polyfoam Pad	2 pcs
7		User Manual	1 pc

NOTE: Do not throw away the polyfoam. Please place the polyfoam to cover the incubator if the ambient temperature is below 20°C/68°F.

Note:

1. This product is only suitable for children aged 8+ years.

2. it is necessary to ensure that children use it under the supervision of their parents and do not get too close to them to avoid accidents.


3. This is no food; please do not put it into your mouth.

⚠ WARNING:





CONTROL PANEL & FUNCTION INTRODUCTION

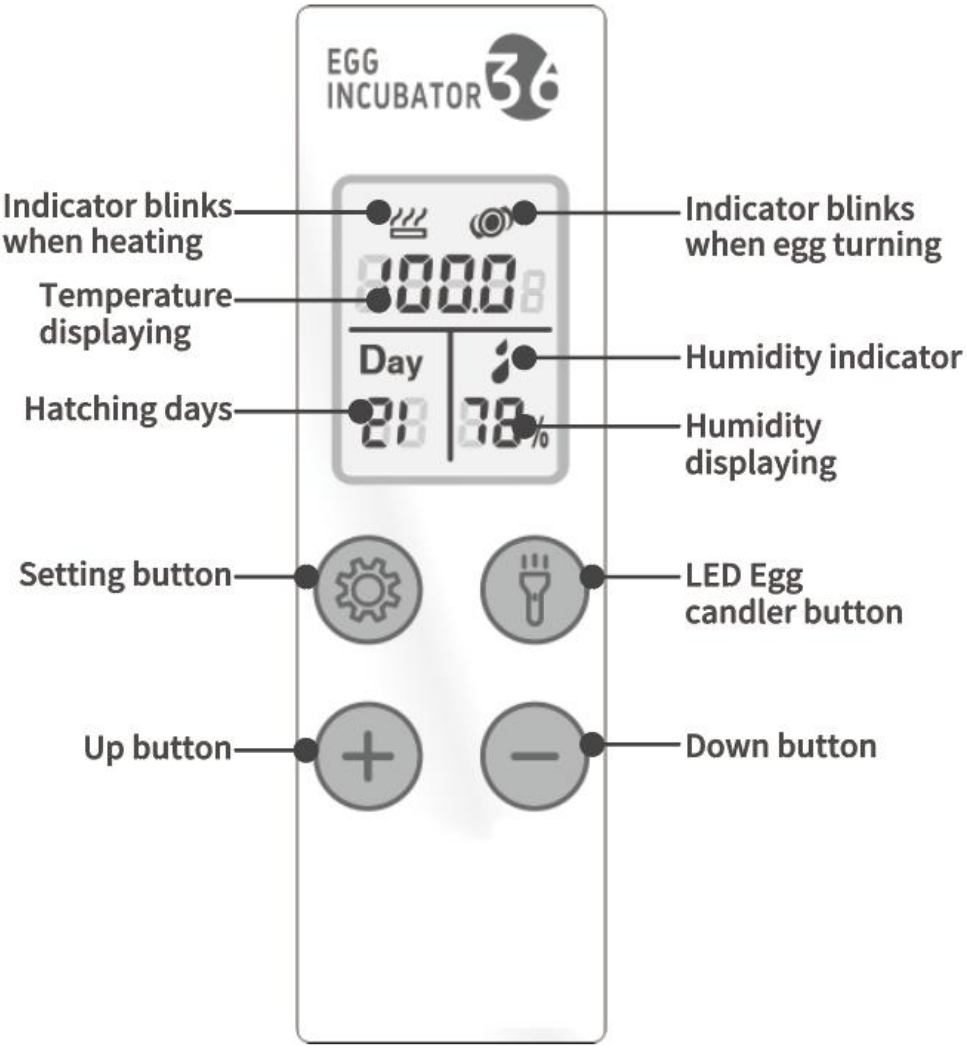


Notes:

1. Machine will save the data automatically after setting the temperature.

2. Calculation of hatching days: Working for 24 hours after powered is 1 day.

KEY FUNCTION:

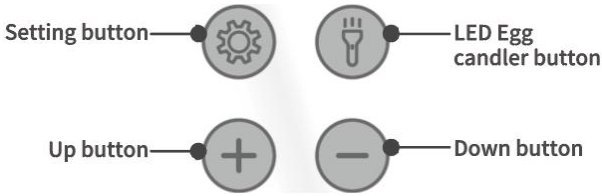

BUTTON	FUNCTION	OPERATION INSTRUCTION
	Temperature Settings	Press and temperature increase; Long press temperature increases continuously. Press and temperature decrease; Long press temperature decreases continuously. **Adjustable Range: 20-39.5°C/68-104°F** **Adjustable Unit: 0.1°C/0.5°F**
	Egg Testing	
	Egg Candler ON/OFF	Press ON/OFF. **(Automatically close after 5 minutes)**
	Restore Factory Settings	Long press for 3 seconds.


ALARM SYSTEM

1. Temperature Alarm: When the temperature of machine higher or lower ±2°F/±1°C than the set temperature, it will alarm automatically and the temperature data blinks, which can be stopped by pressing arbitrary key. If the normal data is not restored after 15 minutes, the alarm continues.

2. Low Humidity Alarm: After working for 2 hours, if humidity is higher or lower than ±10% than the set humidity, it will automatically alarm and the humidity data blinks, which can be stopped by pressing arbitrary key. If the normal data is not restored after 1h, the alarm continues.


OPERATING INSTRUCTIONS

1. Put The Grid

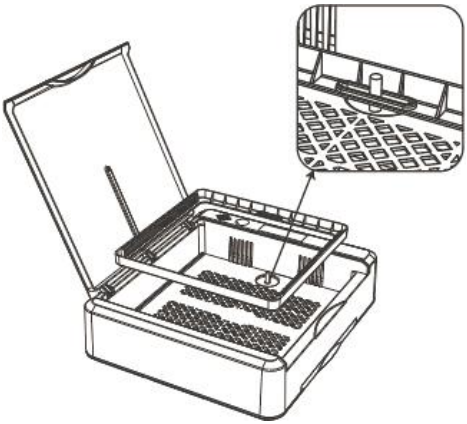


Put the grid into the base, make sure the rotating shaft is inserted into the open slot on the egg frame.

2. Insert The Egg Tray Dividers

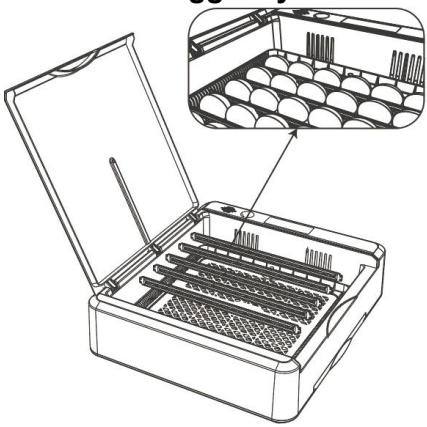


Adjust the space of the card strip according to the size of the fertilized egg.

3. Add Water

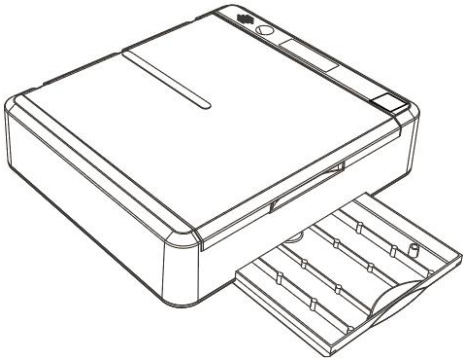


Please close the lid, and open the water tank.

4. Diagram of Filling Water

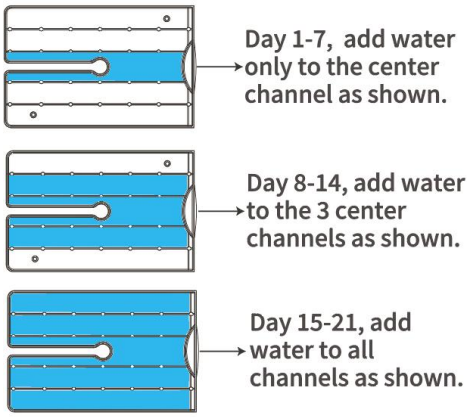


OPERATING INSTRUCTIONS

5. Preheat The Incubator

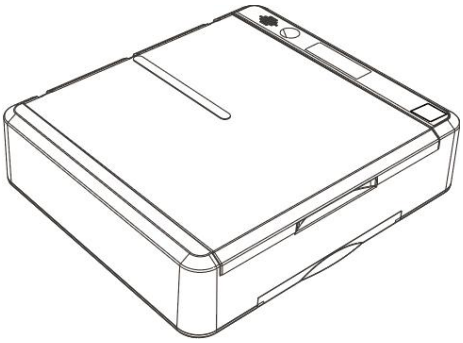


Preheating machine to get the stable temperature and humidity and reach the best incubation.

6. Incubation Period

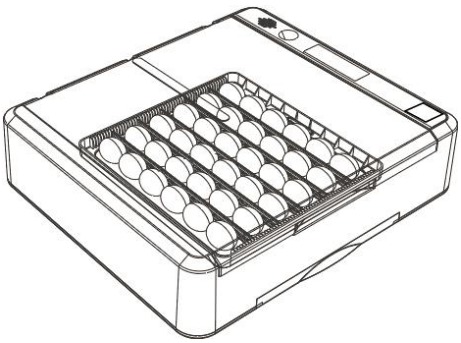

Place the eggs in the egg frame for incubation, and pay attention on the change of humidity and do water- adding timely.

7. Test The Egg

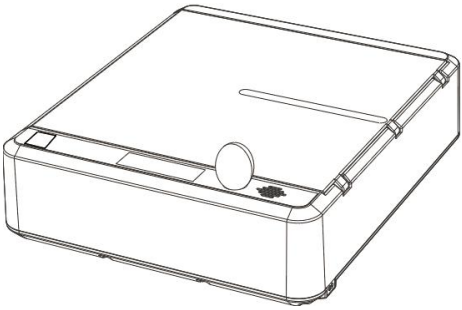

Please do egg testing as **"CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS"** and "**INCUBATION TIPS"** shown.

8. Hatching Period



Please remove the egg frame during hatching period.

Remark: 1. Do not open the lid frequently to increase the hatching rate.

2. Fertilized eggs are required for hatching.

3. Please remove the egg frame from the incubator and place the egg on the grid during hatching period.

SUITABLE INCUBATION ENVIRONMENT

The incubation environment has a great impact on hatching rate. It is recommended that the room temperature be stabilized between 74°F~80°F(23°C~27°C).

Pay attention to the room temperature and make sure the nighttime temperature does not fall below 72°F/21°C. Do not place the incubator near a window to avoid direct sunlight and drafts. Do not use the thermostat on the floor to avoid high concentrations of carbon dioxide.

NOTE: Do not throw away the polyfoam. Please place the polyfoam to cover the incubator if the ambient temperature is below 68°F/20°C.

Please refer to the temperature and humidity for different species below.

Egg Type	hatch days	Incubation period	Hatching period	Egg weight
Chicken eggs	21	38.0°C(100°F) 50%-60%	38.0°C(100°F) 65%-75%	50-60g
Duck eggs	28	37.8°C(100°F) 60%-65%	37.3°C(99°F) 65%-85%	80-100g
Goose eggs	30	37.6°C(99°F) 65%-80%	37.3°C(99°F) 65%-85%	100-120g
Quail eggs	18	38.5°C(101°F) 55%-60%	38.0°C(100°F) 65%-70%	30-40g

Remark: it's normal within ±0.5°C difference between actual hatching and reference data.


CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS




Open the cover without disconnecting the power supply. Then gently place the egg on the candler hole, press the key to switch on the candler light and observe inside of egg.

First egg candling (Day 4-6): Mainly check the fertilization of the eggs, and select unfertilized eggs, loose yolk eggs and dead sperm eggs.
Second egg candling (Day 11-12): Mainly check the development of the embryos in the eggs. Well-developed embryos become larger, blood vessels are spread throughout the egg, and the air chamber is large and has clear boundaries.
Third egg candling (Day 16-17): Focus the tip of the head on the light source. Well-developed embryos are filled with embryos, and most of the places are not visible. If it is a dead embryo, the blood vessels in the egg are unclear, the part close to the air chamber is yellow, and the boundary between the egg contents and the air chamber is not obvious.


1. If any of the four situations in the picture occurs when candling fertilized eggs, it means that the eggs cannot continue to hatch, please take them out intime to avoid affecting other normal fertilized eggs and causing the hatching rate to decrease.

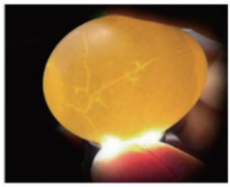


1、Small cracks

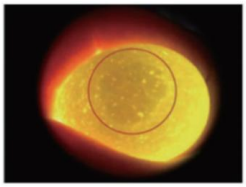

2、Moving air bubbles

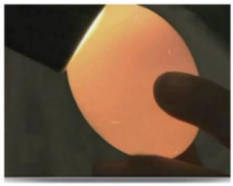

3、Unfertilized eggs

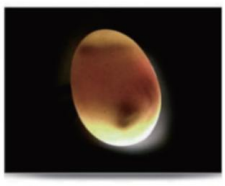

4、Dead embryos

CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS

2. Dim the room lighting for easy observation. Please take care to avoid excessive vibration or rotation during candling the eggs, which may cause death of embryos due to stress.

3. Due to the room temperature is lower than the incubator temperature, please complete the operation of candling eggs as soon as possible.

4.When checking the fertilized eggs, opening the incubator will lower the temperature and humidity inside the machine, which may trigger the alarm. It can be stop by pressing arbitrary button. The temperature will gradually return to the preset value when the cover is closed.

PREPARE BEFORE HATCHING PERIOD

Take out the egg frame and egg tray dividers: Please take out the egg frame and egg tray dividers and place the eggs on the grid gently so that there is enough space for the chick to come out of the shell.
Increase humidity: Add water to water tank, increase humidity inside the incubator.



Avoid opening the lid frequently, as each time it is opened, both temperature and humidity will drop sharply and require some time to recover. As some chicks may delay hatching, unhatched eggs can be kept in the machine for a few more days.


CLEAN AND STORAGE

Disconnect the incubator before cleaning.

1. Please disconnect the power supply before cleaning. Do not immerse the entire machine in water!

2. Please ensure that all electronic components remain dry during cleaning.

3. Do not immerse any electronic components in water.

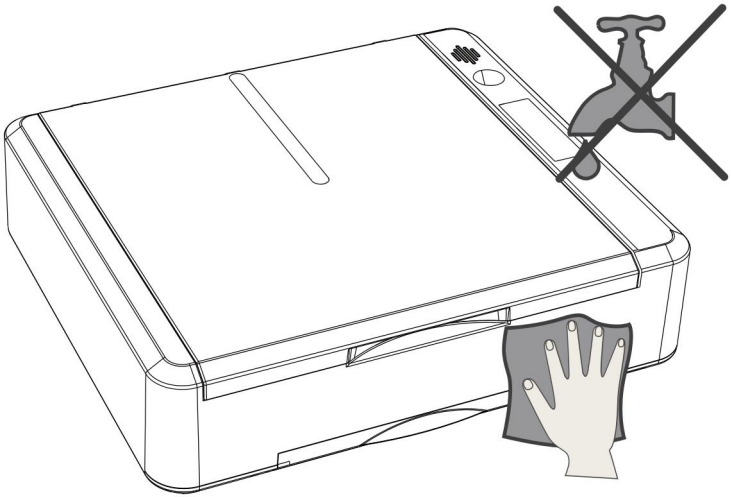

Control panel is not washable please wipe clean with a rag.

INCUBATION TIPS(Q&A)

- **Incubation Tips (Based on chicken eggs as example):**

Q: How to choose Fertilized Eggs before hatching?

A: 1. The eggs must be fresh. Generally, the fertilized eggs within 10 days after laying. And do not put them into the refrigerator or wash.

2. Take out the rotation shaft and place the eggs in the hatching grid after 18-dayhatching period.

Q: What are the precautions for hatching?

A: 1. Proper operation and careful observation are required during the incubation, Such as: add water to the machine every 1 to 2 days (it depends on the environment and the amount of water inside the machine).

2. Put machine into foam if environment temperature bellowed 20°C/68°F for better warm keeping.

3. Do not open the lid frequently during incubation, it'll make the unbroken eggshell dry out and difficult to be broken.

4. Check the development of eggs timely during the incubation period:

The 1st time to test egg (Day 4th-6th): mainly to check the fertilization of the eggs, select the unfertilized eggs, scattered yellow eggs, dead eggs.

The 2nd time to test egg (Day 11st-12nd): mainly to check the development of egg embryo, the well-developed embryo is enlarged, with blood vessels inside, and the air chamber is large and sharply demarcated.

The 3rd time to test egg (Day 16th-17th): Light from the pointed side, a well-developed embryo is larger, meanwhile full of egg, and no light in most places. If it' s a dead egg, the blood vessels in the egg are blurred, Parts yellow near the air chamber, the boundary between the egg and the air chamber is not clear.

5. Hatching period (Day 19th-21st): It's into hatching period once cracks appeared on the eggshell, Meanwhile increase the humidity to ensure the eggshell soft enough to break, and decrease the temperature into 37°C ~37.5°C(98°F~99°F).

Q: How to better preserve the machine after hatching?

1. Clean up and air-dry the machine timely after using, to prevent the electronic components from being damaged by internal moisture of the machine.

2. Do not sterilize and clean the machine at high temperature.

3. Do not wash the cover directly, just wipe it with a wet rag.

NOTE:

1. Please reset incubator before each incubation, hatching days will be re-timed from day 1.

2. Store incubator after use: Plug machine in to dry for 6 hours (without water) with ventilation switch open, and make sure it is thoroughly dried before storing.

3. This incubator is only compatible with the supplied power cord. Please keep children and animals away from the incubator without supervision. Damaged incubators must not be used and repairs must be carried out by qualified personnel.

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This unit generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

PRODUCT PARAMETER

Model	36	
Supply Voltage	AC110V-120V	AC220V-240V
Working power	60W±10%	
Number of eggs	36 eggs	
Temperature Adjustment	Adjustable Range：20~39.5℃ (68~104℉)	
Humidity Adjustment	None, Only Display	
Product Size/mm	480*420*130	

*** Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.**

IMPORTANT NOTES:

1. Minimize Lid Opening: Reduce the frequency of opening the lid to maintain optimal temperature/humidity and improve hatch rates.

2. Use Fertile Eggs Only: Only fertile eggs (specifically bred for incubation) are suitable for hatching.

3. Handling Eggs During Hatching Period:

When eggs enter the hatching phase: Remove the egg-turning tray from the incubator. Place eggs directly on the mesh tray to prevent obstruction of hatchlings.

4. Reset Before New Cycle: Restore factory settings (long press + and - keys for 3 seconds) before starting a new incubation cycle.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INCUBATEUR POUR VOLAILLES


MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : 36

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POULTRY INCUBATOR

MODÈLE : 36

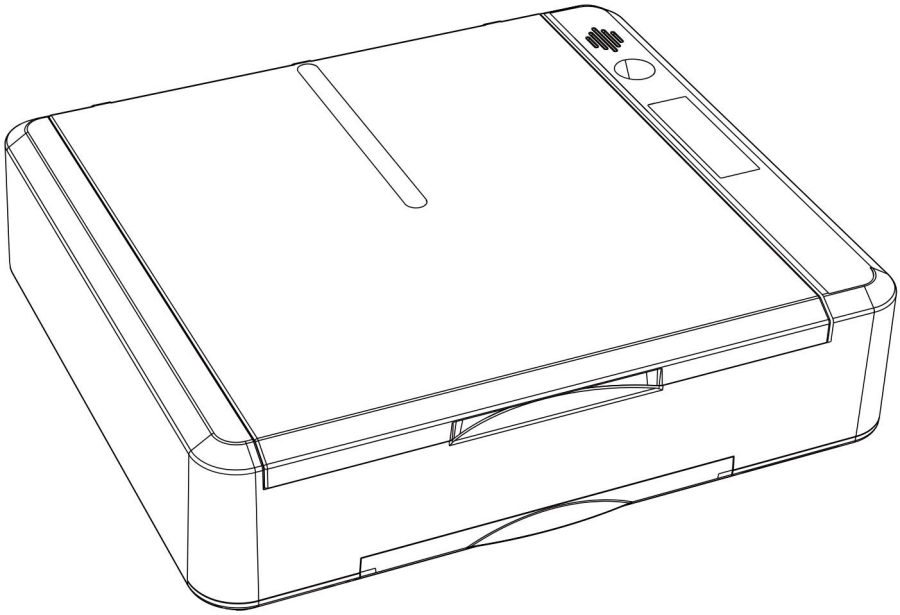

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

WARNINGS & CAUTIONS

AVERTISSEMENT: Merci d'avoir acheté l' incubateur pour volailles ! Nous sincèrement nous vous recommandons de lire attentivement le manuel d'utilisation avant Veuillez utiliser et conserver ce manuel comme référence.

Précautions d'emploi

1. **Ne jetez pas le mousse de polyuréthane. Veuillez placer le mousse de polyuréthane pour recouvrir l'incubateur si la température ambiante est en dessous de 20°C/68°F.**
2. Pour réduire les risques d'électrocution, ne démontez pas ce produit.
3. Utilisez l'adaptateur secteur et le câble fournis avec l'appareil. L'utilisation de L'utilisation d'autres câbles peut provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager l'appareil.
4. Si le cordon d'alimentation (Alimentation CA/CC) L'adaptateur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter un danger.
5. Assurez-vous que l'appareil est correctement branché à la source d'alimentation.
6. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus. personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant de expérience et connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et utilisation L'entretien ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
7. N’utilisez pas ce produit dans des zones où il pourrait être exposé à l’eau ou à d’autres substances. liquides.
8. Débranchez cet appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de liquide ni Nettoyants en aérosol. Utiliser un chiffon humide pour le nettoyage.
9. N’utilisez pas l’appareil dans des zones à températures ou humidité


élevées car Cela pourrait l'empêcher de fonctionner correctement.

10. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

11. Pour usage intérieur uniquement .

CONSERVEZ CE MANUEL


PRODUCT STRUCTURE

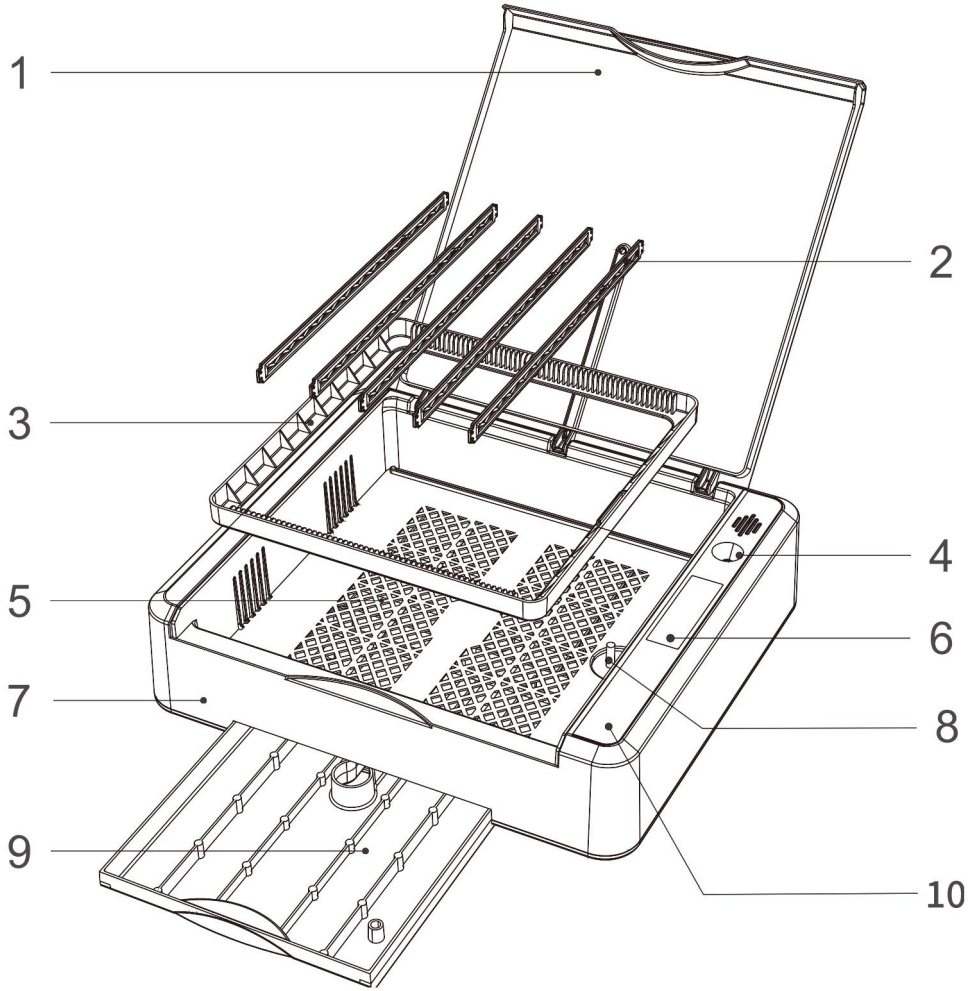

NON.	Nom de Prat	NON.	Nom de Prat
1	Couverture supérieure	6	Panneau de contrôle

2	Séparateurs de plateaux à œufs	7	Corps de la machine
3	Cadre d'œuf	8	Arbre rotatif
4	mire-œufs	9	Réservoir d'eau
5	Grille	10	Interface d'alimentation

PARTS LIST

Numéro d'article	Image de référence	Nom	Qté
1		Machine principale	1 pièce
2		Séparateurs de plateaux à œufs	8 pièces
3		Cadre d'œuf	1 pièce
4		Câble d'alimentation	1 pièce
5		Arbre moteur tournant	1 pièce
6		Coussinet en mousse de polyuréthane	2 pièces
7		Manuel d'utilisation	1 pièce

REMARQUE : Ne jetez pas le mousse de polyuréthane. Veuillez placer le mousse de polyuréthane pour recouvrir l'incubateur si la température ambiante est en dessous de 20°C/68°F.

Note:

1. Ce produit convient uniquement aux enfants de **8** ans et plus.

2. Il est nécessaire de veiller à ce que les enfants l'utilisent sous la surveillance de leurs parents et ne vous approchez pas trop d'eux pour éviter les accidents.


3. Ceci n'est pas un aliment ; veuillez ne pas le mettre dans votre bouche **.**

WARNING:


Attention
Adult accompany is recommended.


Warning
Do not put it in mouth

CONTROL PANEL & FUNCTION INTRODUCTION

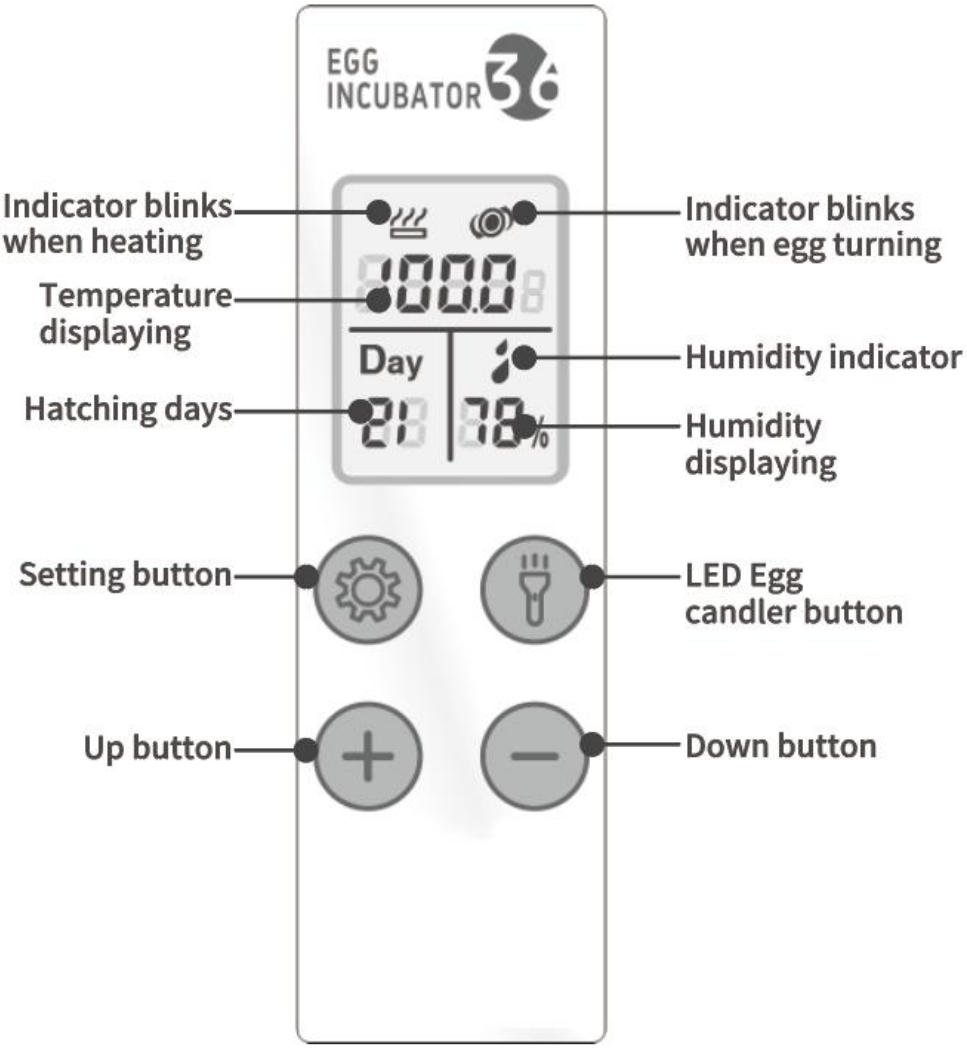


Remarques :

1. La machine enregistrera automatiquement les données après le réglage de la température.

2. Calcul des jours d'éclosion : 24 heures de fonctionnement après la mise en marche équivalent à 1 jour.

FONCTION CLÉ :

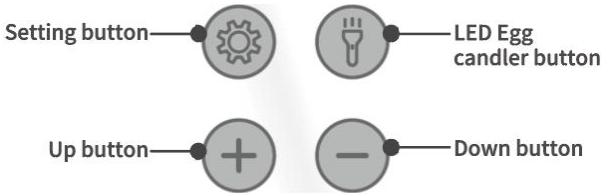

BOUTON	FONCTION	OPÉRATION INSTRUCTION
	Température Paramètres	Appuyez sur et augmentation de température ; Appui long La température augmente continuellement . de la pression et de la température ; Appui long La température diminue continuellement . **Plage de réglage : 20-39,5 °C / 68-104 °F** **Unité réglable : 0,1 °C / 0,5 °F**
	Tests d'œufs	
	mire-œufs MARCHE/ARRÊT	Presse MARCHE/ARRÊT . **(Fermeture automatique après 5 minutes)**
	Restaurer Usine Paramètres	Appui long pendant 3 secondes .

SYSTÈME D'ALARME

1. Alarme de température : Lorsque la température de la machine est supérieure à la normale ou Si la température est inférieure de ±2°F/±1°C à la température de consigne, une alarme se déclenchera automatiquement. Les données de température clignotent ; ce clignotement peut être arrêté en appuyant sur n'importe quelle touche.


Si le Les données normales ne sont pas rétablies après 15 minutes,

l'alarme continue de sonner.

2. Alarme de faible humidité : Après 2 heures de fonctionnement, si l'humidité est plus élevée ou Si l'humidité est inférieure à ±10 % du taux défini, une alarme se déclenchera automatiquement. Les données d'humidité clignotent ; ce clignotement peut être arrêté en appuyant sur n'importe quelle touche.
Si le Les données normales ne sont pas rétablies après 1 h, l'alarme continue.


OPERATING INSTRUCTIONS

1. Placez la grille

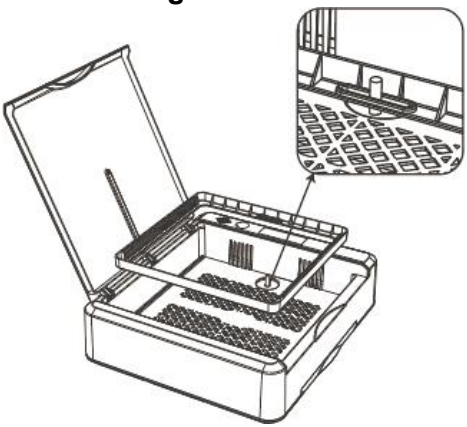

Insérez la grille dans la base, s'assurer l'arbre rotatif est inséré dans le Ouvrir la fente du cadre à œufs.


2. Insérez le plateau à œufs Séparateurs

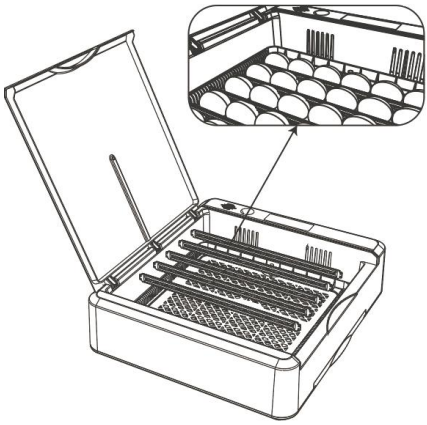


Ajustez l'espacement de la bande de cartes en fonction de la taille de œuf fécondé.

3. Ajouter de l'eau


4. Schéma du remplissage d'eau

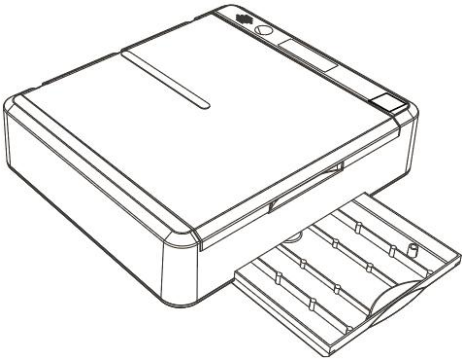

Veuillez fermer le couvercle et ouvrir le réservoir d'eau.

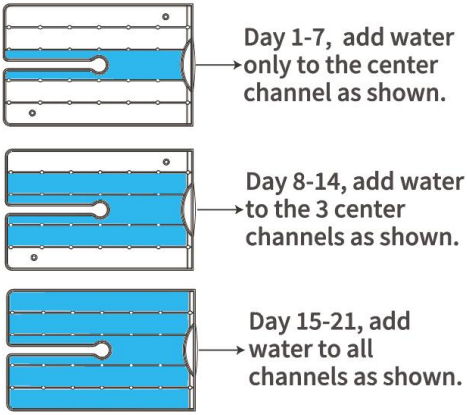


5. Préchauffer l'incubateur

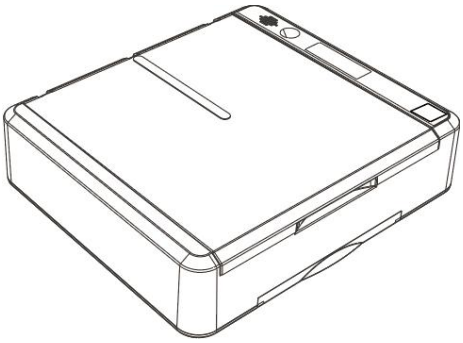


Machine de préchauffage pour obtenir le température et humidité stables et atteindre la meilleure incubation.

6. Période d'incubation

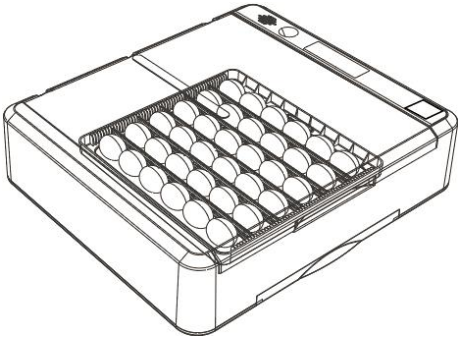

Placez les œufs dans le cadre à œufs. pour l'incubation, et faites attention au changement d'humidité et faire eau - ajout opportun.

7. Tester l'œuf

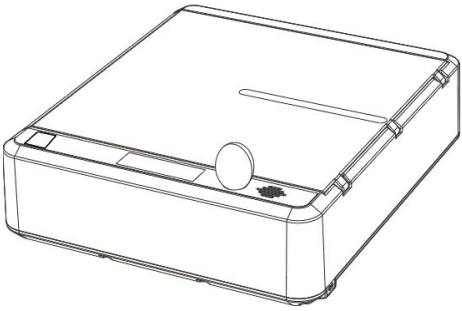

Veuillez effectuer des tests sur les œufs.

" VÉRIFIER LE DÉVELOPPEMENT DES ŒUFS FERTILISÉS "

et « **CONSEILS D'INCUBATION »** affichés .

8. Période d'éclosion



Veuillez retirer le cadre à œufs. pendant la période d'éclosion.

Remarque : 1. N’ouvrez pas fréquemment le couvercle pour augmenter le taux d’éclosion.

2. L'éclosion nécessite des œufs fécondés.

3. Veuillez retirer le cadre à œufs de l'incubateur et le placer l'œuf sur la grille pendant la période d'éclosion.

SUITABLE INCUBATION ENVIRONMENT

L'environnement d'incubation a un impact considérable sur le taux d' éclosion . Il est recommandé de stabiliser la température ambiante entre 74°F~80°F (23°C~27°C).

Surveillez la température ambiante et assurez-vous que la température nocturne ne descende pas en dessous de 21 °C (72 °F). Ne placez pas le Placer l'incubateur près d'une fenêtre pour éviter la lumière directe du soleil et les courants d'air. Ne pas Utilisez le thermostat au sol pour éviter les fortes concentrations de dioxyde de carbone.

REMARQUE : Ne pas jeter Veuillez retirer la mousse de polyuréthane. placer la mousse de polyuréthane sur couvrir l'incubateur si la température ambiante est en dessous de 68°F/20°C.

Veuillez vous référer ci-dessous aux températures et à l'humidité requises pour les différentes espèces.

Type d'œuf	jours d'éclosion	Période d'incubation	Période d' éclosion	Poids à œufs
Œufs de poule	21	38,0°C (100°F) 5 0% - 6 0 %	38,0°C (100°F) 65 % - 7,5 %	50-60 g
œufs de canard	28	37,8°C (100°F) 60 % - 6,5 %	37,3°C (99°F) 65 % -85 %	80-100 g
œufs d'oie	30	37,6°C (99°F) 65 % - 80 %	37,3 ° C (99 °F) 65 % -85 %	100-120 g
Œufs de caille	18	38,5°C (101°F)	3 8,0 °C (100 °F)	30-40g

		5 5% - 6 0 %	65 % - 70 %	

Remarque : une différence de ±0,5 °C entre l'éclosion réelle et les données de référence est normale.


CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS





Ouvrez le couvercle sans débrancher l'alimentation électrique. Puis placez délicatement l'œuf sur le trou du miroiteur, appuyez sur clé pour allumer la lumière du chandelier et observer l'intérieur de l'œuf.


Premier mirage des œufs (jours 4 à 6) : principalement pour vérifier la fécondation des œufs et sélectionner les embryons. ovules non fécondés, ovules à vitellus lâche et ovules contenant un spermatozoïde mort.
Deuxième mirage des œufs (jours 11-12) : principalement pour vérifier le développement des embryons. dans les œufs. Les embryons bien développés grossissent, les vaisseaux sanguins se développent. Dans tout l'œuf, la chambre à air est grande et ses limites sont bien définies.
Troisième mirage des œufs (jour 16-17) : Concentrez le bout de la tête sur la source de lumière. Les embryons bien développés sont remplis d'embryons, et la plupart des endroits ne le sont pas. visible. S'il s'agit d'un embryon mort, les vaisseaux sanguins de l'œuf sont peu visibles, la partie La zone proche de la chambre à air est jaune, ainsi que la limite entre les œufs. et la chambre à air n'est pas visible.

1. si l'une des quatre situations illustrées se produit lors du mirage des graines fécondées Si les œufs ne peuvent plus éclore, veuillez les retirer rapidement afin d'éviter d'affecter les autres œufs fécondés et de provoquer une éclosion. taux de diminution.

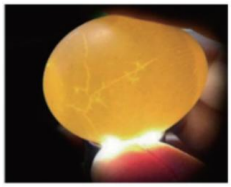
1、Small cracks

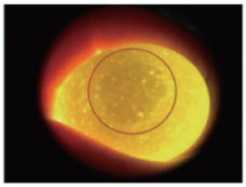
2、Moving air bubbles

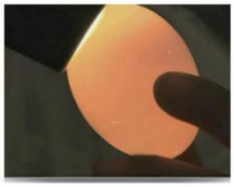
3、Unfertilized eggs

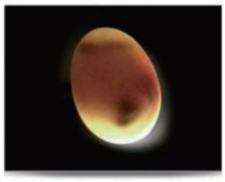
4、Dead embryos

CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS

2. Tamisez l'éclairage de la pièce pour faciliter l'observation. Veuillez veiller à éviter toute surexposition excessive. vibrations ou rotations lors du mirage des œufs, qui peuvent cause mort de embryons à cause du stress.

3. Étant donné que la température ambiante est inférieure à la température de l'incubateur, veuillez Terminez l'opération de mirage des œufs dès que possible.

4. Lors de la vérification des œufs fécondés, l'ouverture de l'incubateur abaissera la température. La température et l'humidité à l' intérieur de la machine peuvent déclencher l'alarme . peut être arrêté en appuyant sur n'importe quel bouton. La température remontera progressivement. à la valeur prédéfinie lorsque le couvercle est fermé.

PREPARE BEFORE HATCHING PERIOD

Retirez le cadre à œufs et les séparateurs du plateau à œufs : Veuillez retirer le cadre d'œuf et des séparateurs pour le plateau à œufs, puis placez délicatement les œufs sur la grille en veillant à laisser suffisamment d'espace. pour que le poussin sorte de sa coquille.
Augmenter l'humidité : Ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau , augmenter l'humidité à l'intérieur du incubateur.



Évitez d'ouvrir le couvercle fréquemment, car à chaque ouverture, la température et l'humidité chutera brutalement et mettra un certain temps à se rétablir. Comme certains poussins peuvent retarder l'éclosion, les œufs non éclos peuvent être conservés dans le machine pour quelques jours de plus.


CLEAN AND STORAGE

Débranchez l'incubateur avant de le nettoyer.

1. Veuillez débrancher l'alimentation électrique avant le nettoyage. Ne pas immerger. La machine entière était immergée !

2. Veuillez vous assurer que tous les composants électroniques restent secs pendant nettoyage.

3. Ne pas immergez tout composant électronique dans l'eau .

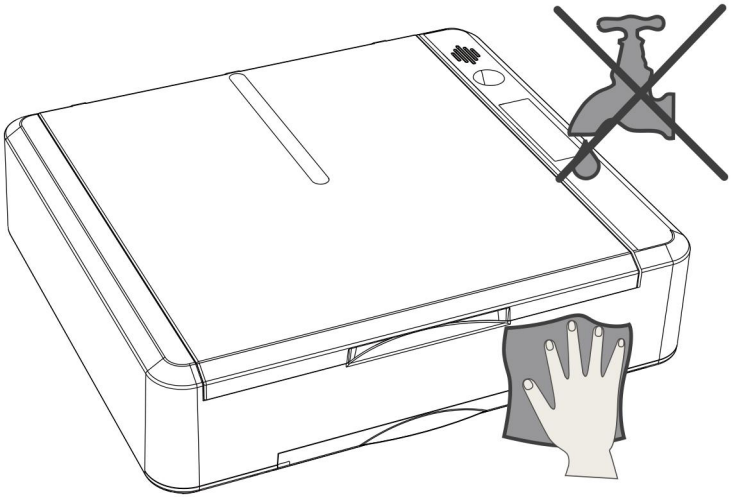

Le panneau de commande n'est pas lavable Veuillez essuyer avec un chiffon.

INCUBATION TIPS(Q&A)

- **Conseils d'incubation (En prenant les œufs de poule comme exemple) :**

Q : Comment choisir les œufs fécondés avant l'éclosion ?

A: 1. Les œufs doivent être frais. Généralement, les œufs fécondés doivent l'être dans les 10 jours suivant la ponte. Et Ne les mettez pas au réfrigérateur et ne les lavez pas.

2. Retirez l'axe de rotation et placez les œufs dans la grille d'éclosion après une période d'incubation de 18 jours.

Q : Quelles sont les précautions à prendre pour l'éclosion ?

A: 1. Un fonctionnement correct et une observation attentive sont nécessaires pendant l'incubation. Tel comme suit : ajouter de l'eau à la machine tous les 1 à 2 jours (cela dépend de l'environnement et de la quantité d'eau à l'intérieur de la machine).

2. Placer la machine dans de la mousse si la température ambiante est inférieure à 20 °C/68 °F. meilleure conservation au chaud.

3. N'ouvrez pas fréquemment le couvercle pendant l'incubation, cela risque de briser le contenu. La coquille d'œuf sèche et devient difficile à casser .

4. Vérifier le développement de pondre les œufs en temps opportun pendant la période d'incubation :

Premier test de l'œuf (jours 4 à 6) : principalement pour vérifier la fécondation de la Œufs : sélectionner les œufs non fécondés, les œufs jaunes dispersés, les œufs morts.

Deuxième test pour l'œuf (Jours 11 et 12) : principalement pour vérifier le développement de L'embryon ovule, l'embryon bien développé est agrandi, avec des vaisseaux sanguins à l'intérieur, et la chambre à air est grande et nettement délimitée.

Troisième test d'œuf (jours 16 et 17) : la lumière provenant du côté pointu indique un embryon bien développé, plus gros et rempli d'œuf. La lumière est absente presque partout . C'est un œuf mort, les vaisseaux sanguins à l'intérieur sont flous, certaines parties sont jaunâtres près de

l'air. Dans la chambre, la limite entre l'œuf et la chambre à air n'est pas nette.

5 . Période d'éclosion (jours 19 à 21) : La période d'éclosion commence dès l'apparition des fissures. Sur la coquille d'œuf, augmentez l'humidité pour la ramollir. suffisamment pour se rompre et abaisser la température à 37°C ~ 37,5°C (98°F ~ 99°F).

Q : Comment mieux préserver la machine après l'éclosion ?

1. Nettoyez et laissez sécher l'appareil à l'air libre rapidement après utilisation, afin d'éviter les problèmes électroniques. protéger les composants contre les dommages causés par l'humidité interne de la machine.

2. Ne pas stériliser ni nettoyer la machine à haute température.

3. Ne lavez pas la housse directement, essuyez-la simplement avec un chiffon humide.

NOTE:

1. Veuillez réinitialiser l'incubateur avant chaque incubation. Les jours d'éclosion seront de re - chronométré à partir du jour 1.

2. Rangez l'incubateur après utilisation : branchez-le et laissez-le sécher pendant 6 heures (sans le brancher). (eau) avec l'interrupteur de ventilation ouvert, et assurez-vous qu'il soit complètement sec avant le stockage.

3. Cet incubateur est uniquement compatible avec le cordon d'alimentation fourni. Veuillez Tenir les enfants et les animaux éloignés de l'incubateur sans surveillance. Les incubateurs endommagés ne doivent pas être utilisés et les réparations doivent être effectuées par personnel qualifié.

FCC INFORMATION

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent être prises :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

PRODUCT PARAMETER

Modèle	36	
Tension d' alimentation	110 V-120 V CA	220 V-240 V CA
Puissance de travail	60 W ± 10 %	
Nombre d'œufs	36 œufs	
Réglage de la température	Plage de réglage : 20~39,5 ℃ (68~104 ℉)	
Réglage de l'humidité	Aucun , affichage uniquement	
Taille du produit /mm	480 * 420 * 130	

*** Les caractéristiques techniques, l'apparence et le design des produits peuvent être modifiés sans préavis.**

REMARQUES IMPORTANTES :

1. Minimiser l'ouverture du couvercle : Réduisez la fréquence d'ouverture du couvercle pour maintenir une température et une humidité optimales et améliorer taux d'éclosion.

2. Utiliser Fertile Œufs Seulement : Seuls les œufs fécondés

(spécialement élevés pour l'incubation) sont aptes à l'éclosion.

3. Manipulation des œufs pendant la période d'incubation :

Lorsque les œufs entrent en phase d'éclosion : Retirez le plateau de retournement des œufs de l'incubateur. Déposez les œufs directement sur le plateau grillagé pour éviter toute obstruction lors de l'éclosion.

4. Réinitialisation avant un nouveau cycle : Restaurez les paramètres d'usine (appuyez longuement sur les touches + et - pendant 3 secondes) avant de démarrer un nouveau cycle d'incubation.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GEFLÜGELBRUTAPPARAT

BENUTZERHANDBUCH


MODELL: 36

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POULTRY INCUBATOR

MODELL: 36

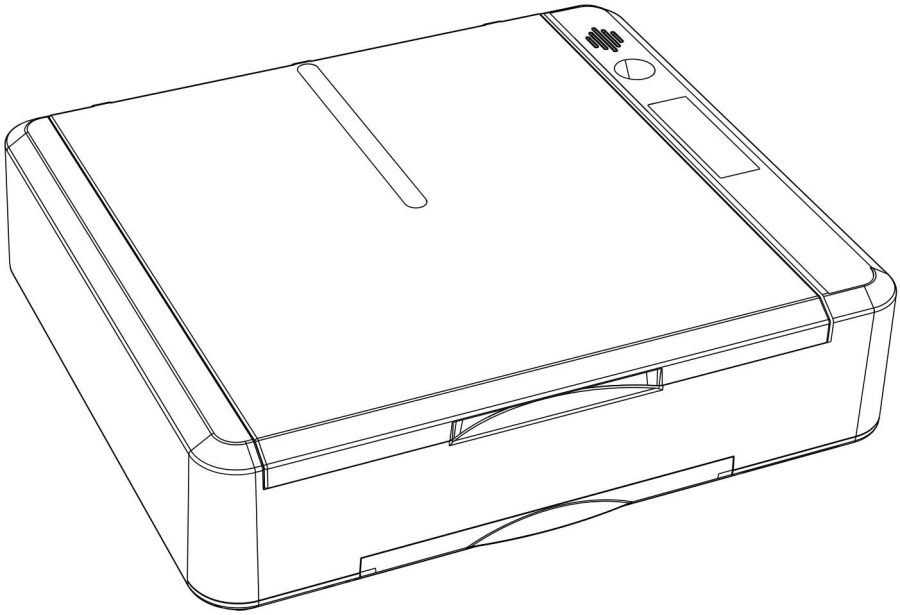

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WARNINGS & CAUTIONS

WARNUNG: Vielen Dank für den Kauf des Geflügelbrutapparats ! Wir aufrichtig Ich empfehle Ihnen, die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen, bevor Sie Bitte verwenden und bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen auf.

Anwendungshinweise

1. **Werfen Sie die Polyurethanschaum. Bitte platzieren Sie den Polyfoam zur Abdeckung des Inkubators wenn die Umgebungstemperatur unter 20°C/68°F.**
2. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, darf dieses Produkt nicht auseinandergenommen werden.
3. Verwenden Sie das mit dem Gerät gelieferte Netzteil und Kabel. Andere Kabel können zu Stromschlägen, Bränden oder Schäden am Gerät führen.
4. Wenn das Netzkabel (Wechsel-/Gleichstrom) Wenn der Adapter beschädigt ist, muss er ersetzt werden durch den Hersteller, seinen Servicepartner oder ähnlich qualifizierte Personen, um zu vermeiden eine Gefahr.
5. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist.
6. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, sofern sie unter Aufsicht oder Anleitung standen die sichere Verwendung des Geräts und das Verständnis der Gefahren betreffend Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerhinweise beachten. Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
7. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Bereichen, in denen es Wasser oder anderen Einflüssen ausgesetzt sein könnte. Flüssigkeiten.
8. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten oder Aerosolreiniger. Zum Reinigen ein feuchtes Tuch

verwenden.


9. Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit, da Dies kann die korrekte Funktion beeinträchtigen.

10. Reinigung und Instandhaltung dürfen nicht von Kindern ohne Genehmigung durchgeführt werden. Aufsicht.

11. Nur für den Gebrauch in Innenräumen .


BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PRODUCT STRUCTURE

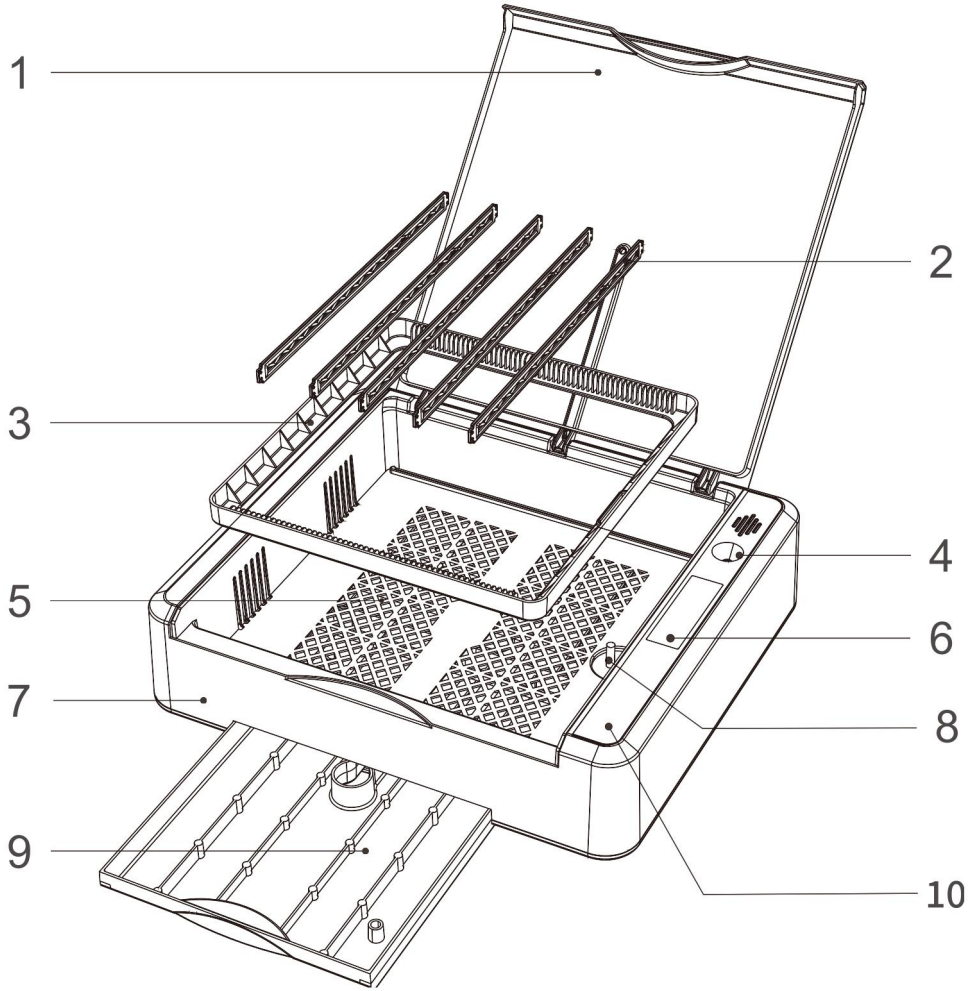

NEIN.	Prat Name	NEIN.	Prat Name
1	Deckel	6	Bedienfeld
2	Eierkarton -Trennwände	7	Gehäuse der Maschine
3	Eierrahmen	8	Rotierende Welle
4	Eierprüfer	9	Wassertank
5	Netz	10	Stromschnittstelle

PARTS LIST

Artikelnummer	Referenzbild	Name	Menge
1		Hauptmaschine	1 Stück
2		Eierkarton -Trennwände	8 Stück
3		Eierrahmen	1 Stück
4		Stromkabel	1 Stück
5		Motorwellen - Drehtisch	1 Stück
6		Polyurethanschaumstoff-Pad	2 Stück
7		Benutzerhandbuch	1 Stück

HINWEIS: Werfen Sie die Polyurethanschaum. Bitte platzieren Sie den Polyfoam zur Abdeckung des Inkubators wenn die Umgebungstemperatur unter 20°C/68°F.

Notiz:

1. Dieses Produkt ist nur für Kinder ab 8 Jahren geeignet .

2. Es ist notwendig sicherzustellen, dass Kinder es unter Aufsicht benutzen. ihre Eltern und sollten nicht zu nah an sie herankommen, um Unfälle zu vermeiden.


3. Dies ist kein Lebensmittel; bitte nehmen Sie es nicht in den Mund.

WARNING:


Attention
Adult accompany is recommended.


Warning
Do not put it in mouth

CONTROL PANEL & FUNCTION INTRODUCTION

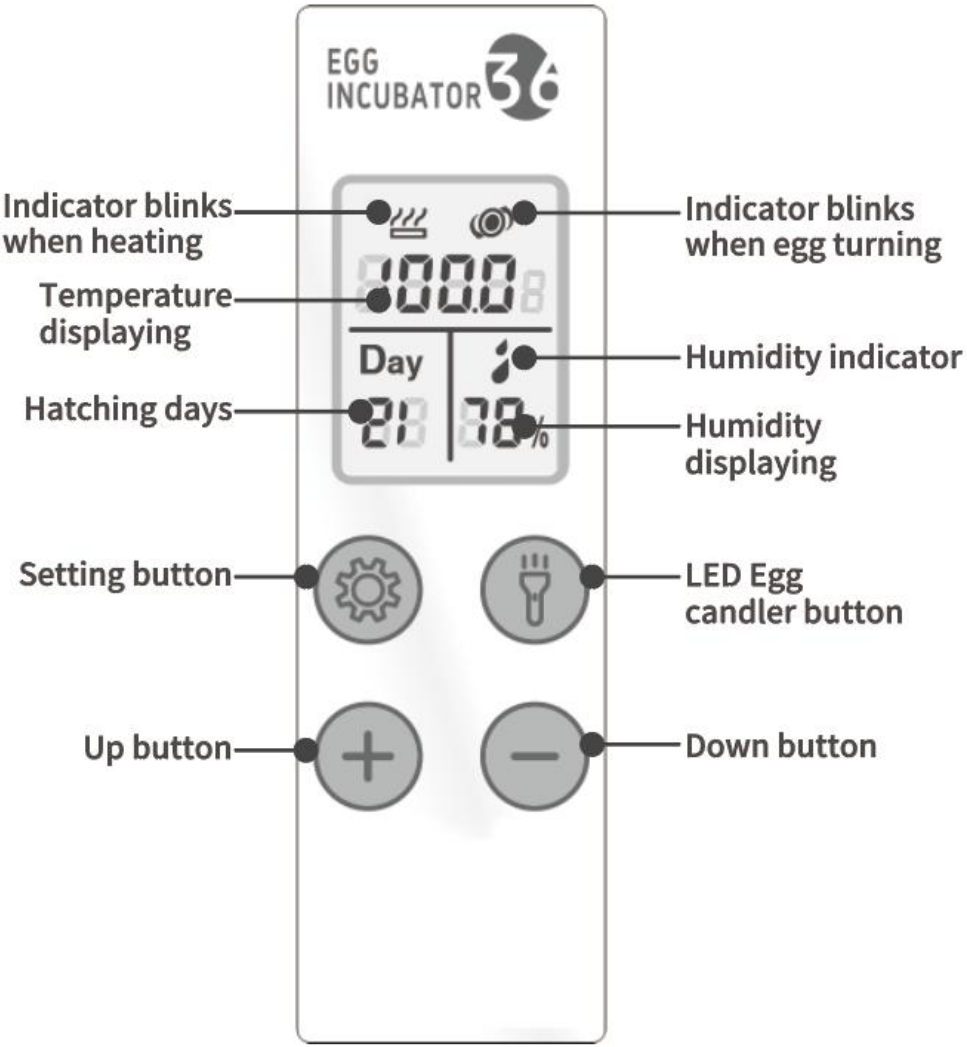


Anmerkungen:

1. Die Maschine speichert die Daten automatisch nach dem Einstellen der Temperatur.

2. Berechnung der Bruttage: 24 Stunden Betrieb nach dem Einschalten entsprechen einem Tag.

HAUPTFUNKTION:

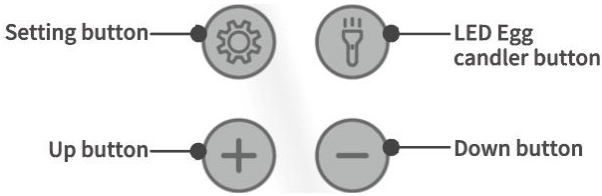

TASTE	FUNKTION	BETRIEB ANWEISUNG
	Temperatur Einstellungen	Drücken und Temperaturanstieg ; Langes Drücken Die Temperatur steigt kontinuierlich an .
	Eiertest	Druck und Temperatur sinken; Langes Drücken Die Temperatur sinkt kontinuierlich . **Einstellbereich: 20–39,5 °C / 68–104 °F** **Einstellbare Einheit: 0,1 °C/0,5 °F**
	Eierprüfer EIN/AUS	Drücken EIN/AUS . **(Schließt sich nach 5 Minuten automatisch)**
	Wiederherstellen Fabrik Einstellungen	Langes Drücken für 3 Sekunden .

ALARMANLAGE


1. Temperaturalarm: Wenn die Temperatur der Maschine höher ist oder Liegt die Temperatur unterhalb von ±2°F/±1°C unterhalb des eingestellten Wertes, ertönt automatisch ein Alarm. Die Temperaturanzeige blinkt; die Anzeige kann durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden.
Wenn die Die normalen Daten werden nach 15 Minuten nicht wiederhergestellt, der Alarm besteht weiterhin.

2. Alarm bei niedriger Luftfeuchtigkeit : Nach 2 Stunden Betrieb, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist oder Bei einer Luftfeuchtigkeit, die weniger als ±10 % unter dem eingestellten Wert liegt, wird automatisch ein Alarm ausgelöst und Die Luftfeuchtigkeitsdaten blinken; die Anzeige kann durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden.

Wenn die Die normalen Daten werden nach einer Stunde nicht wiederhergestellt , der Alarm besteht weiterhin.


OPERATING INSTRUCTIONS

1. Das Raster anbringen

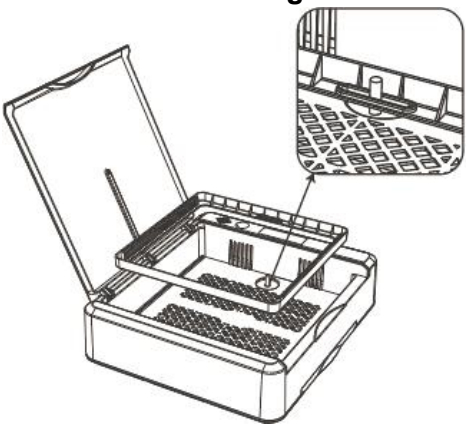

Setzen Sie das Gitter in die Basis ein. stellen Sie sicher Die rotierende Welle wird in die offene Öffnung am Eierrahmen.


2. Legen Sie den Eierkarton ein . Trennwände

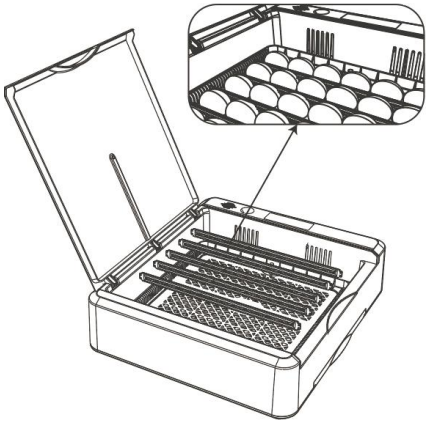


Passen Sie den Abstand des Kartenstreifens an. entsprechend der Größe der befruchtetes Ei.

3. Wasser hinzufügen


4. Diagramm zum Einfüllen von Wasser

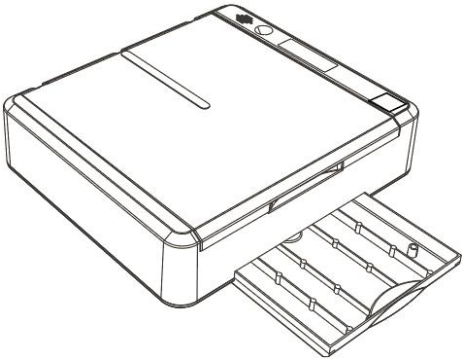

Bitte schließen Sie den Deckel und öffnen Sie die Wassertank.

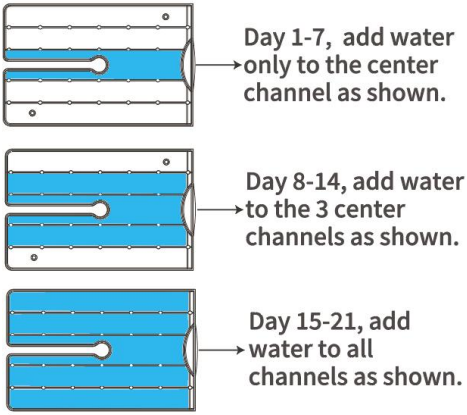


5. Inkubator vorheizen

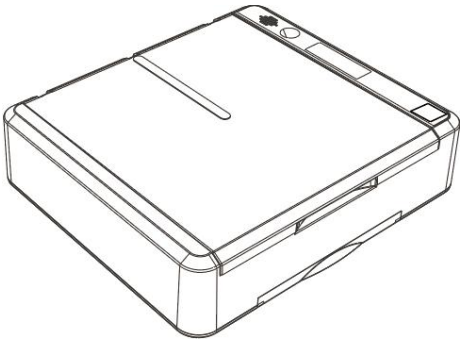


Vorheizmaschine, um die stabile Temperatur und Luftfeuchtigkeit und die beste Inkubation erreichen.

6. Inkubationszeit

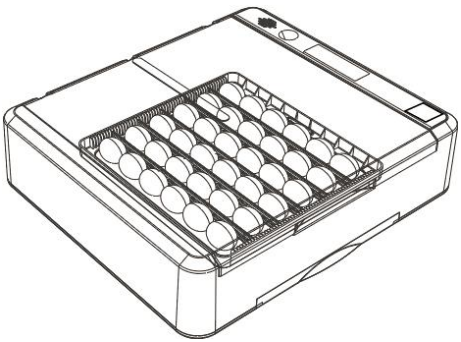

Legen Sie die Eier in den Eierrahmen. für die Inkubation und achten Sie darauf bei der Änderung der Luftfeuchtigkeit und tun Wasser – rechtzeitig hinzufügen.

7. Teste das Ei

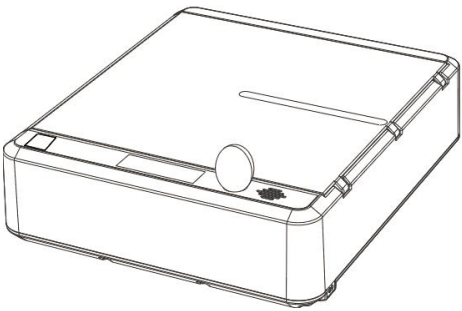

Bitte führen Sie einen Eizellentest durch.

" ÜBERPRÜFEN SIE DIE ENTWICKLUNG DER BEFRUCHTETEN EIER " und **" INKUBATIONSTIPPS"**

8. Schlüpfzeit



Bitte entfernen Sie den Eierrahmen. während der Schlüpfzeit.

werden angezeigt .

Anmerkung: 1. Um die Schlupfrate zu erhöhen, sollte der Deckel nicht zu oft geöffnet werden.

2. Für das Schlüpfen werden befruchtete Eier benötigt.

3. Bitte entnehmen Sie den Eierrahmen aus dem Brutkasten und platzieren Sie ihn. das Ei auf dem Gitter während der Brutzeit.

SUITABLE INCUBATION ENVIRONMENT

Die Inkubationsumgebung hat einen großen Einfluss auf die Schlupfrate . Es wird empfohlen, die Raumtemperatur zwischen 74°F~80°F (23°C~27°C).

Achten Sie auf die Raumtemperatur und stellen Sie sicher, dass die Nachttemperatur nicht unter 21 °C (72 °F) fällt. Stellen Sie nicht … Stellen Sie den Inkubator in die Nähe eines Fensters, um direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft zu vermeiden. Verwenden Sie den Thermostat auf dem Boden, um hohe Konzentrationen zu vermeiden. Kohlendioxid.

Hinweis: Nicht wegwerfen Bitte den Polyurethanschaum entfernen. Platzieren Sie den Polyurethanschaum auf Den Inkubator abdecken, falls Die Umgebungstemperatur beträgt unter 68°F/20°C.

Die unten angegebenen Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit für die verschiedenen Arten finden Sie weiter unten.

Eierart	Schlupftage	Inkubationszeitraum	Schlupfperiode	Eiergewicht
Hühnereier	21	38,0 °C (100 °F) 50 % - 60 %	38,0 °C (100 °F) 65 % - 75 %	50-60 g
Enteneier	28	37,8 °C (100 °F) 60 % - 65 %	37,3 °C (99 °F) 65 % -85 %	80-100 g

Gänseeier	30	37,6 °C (99 °F) 65 % -80 %	37,3 ° C (99 °F) 65 % -85 %	100-120 g
Wachteleier	18	38,5 °C (101 °F) 5 5 % - 6 0 %	3 8,0 °C (100 °F) 65 % - 70 %	30-40g

Anmerkung: Eine Abweichung von ±0,5°C zwischen den tatsächlichen Schlupftemperaturen und den Referenzdaten ist normal.


CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS





Öffnen Sie die Abdeckung, ohne die Stromversorgung zu unterbrechen. Dann vorsichtig platzieren das Ei auf das Kerzenloch, drücken Sie Schlüssel zum Einschalten der Kerzenleuchte und beobachten Sie das Innere des Eis.


Erste Eierdurchleuchtung (Tag 4-6): Hauptsächlich Überprüfung der Befruchtung der Eier und Auswahl unbefruchtete Eier, Eier mit losem Dotter und Eier mit abgestorbenen Spermien.
Zweite Eierdurchleuchtung (Tag 11-12): Hauptsächlich Überprüfung der Embryonalentwicklung. in den Eiern. Gut entwickelte Embryonen vergrößern sich, Blutgefäße breiten sich aus. im gesamten Ei, und die Luftkammer ist groß und hat klare Grenzen.
Drittes Durchleuchten der Eier (Tag 16-17): Richten Sie die Spitze des Kopfes auf die Lichtquelle. Gut entwickelte Embryonen sind mit Embryonen gefüllt, und die meisten Stellen sind nicht sichtbar. Falls es sich um einen toten Embryo handelt, sind die Blutgefäße in der Eizelle undeutlich, der Teil In der Nähe der Luftkammer ist es gelb, und die Grenze zwischen dem Eiinhalt und die Luftkammer ist nicht erkennbar.

1. Wenn eine der vier Situationen im Bild beim Durchleuchten befruchteter Pflanzen eintritt Wenn die Eier nicht mehr schlüpfen können, nehmen Sie sie bitte rechtzeitig heraus, um andere, normal befruchtete Eier nicht zu beeinträchtigen und ein weiteres Schlüpfen zu verhindern. Die Rate wird sinken.

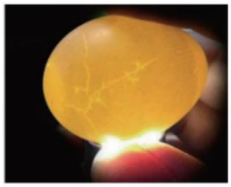
1、Small cracks

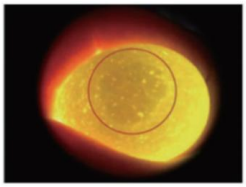
2、Moving air bubbles

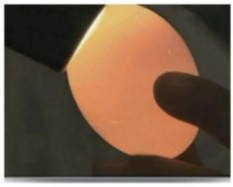
3、Unfertilized eggs

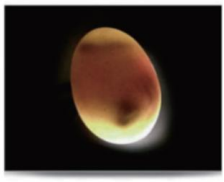
4、Dead embryos

CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS

2. Dimmen Sie die Raumbeleuchtung, um eine bessere Beobachtung zu ermöglichen. Bitte achten Sie darauf, übermäßige Beleuchtung zu vermeiden. Vibrationen oder Rotationen während des Durchleuchtens der Eier, die Ursache Tod von Embryonen aufgrund von Stress.

3. Da die Raumtemperatur niedriger ist als die Temperatur im Inkubator, bitte Schließen Sie den Vorgang des Durchleuchtens der Eier so schnell wie möglich ab.

4. Beim Kontrollieren der befruchteten Eier senkt das Öffnen des Inkubators die Temperatur. Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Inneren der Maschine können den Alarm auslösen . kann durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden. Die Temperatur wird allmählich zurückkehren auf den voreingestellten Wert, wenn der Deckel geschlossen ist.

PREPARE BEFORE HATCHING PERIOD

Nehmen Sie den Eierrahmen und die Eierkarton-Trennwände heraus : Bitte nehmen Sie die Eierrahmen und Eierkarton-Trennwände und legen Sie die Eier vorsichtig auf das Gitter, sodass genügend Platz vorhanden ist. damit das Küken aus der Schale schlüpfen kann.
Luftfeuchtigkeit erhöhen : Wasser in den Wassertank füllen , um die Luftfeuchtigkeit im Inneren zu erhöhen. Inkubator.




Vermeiden Sie es, den Deckel häufig zu öffnen, da sich bei jedem Öffnen sowohl die Temperatur als auch der Behälter verändern. und die Luftfeuchtigkeit sinkt rapide und benötigt einige Zeit, um sich wieder zu erholen. Da manche Küken erst später schlüpfen, können nicht geschlüpfte Eier im Die Maschine noch ein paar Tage.

CLEAN AND STORAGE

Vor der Reinigung den Inkubator vom Stromnetz trennen.
1. Bitte vor der Reinigung die Stromversorgung trennen. Nicht eintauchen. Die gesamte Maschine im Wasser!

2. Bitte stellen Sie sicher, dass alle elektronischen Bauteile während der gesamten Dauer trocken bleiben. Reinigung.

3. Nicht Elektronische Bauteile dürfen nicht in Wasser eingetaucht werden .

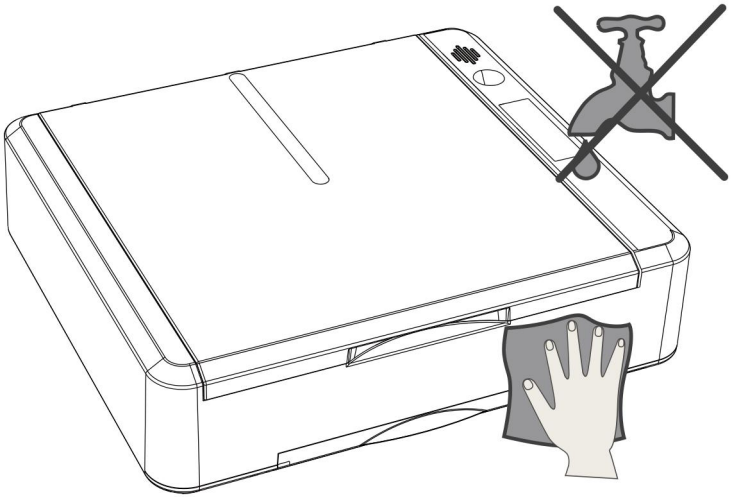

Das Bedienfeld ist nicht waschbar Bitte mit einem Lappen abwischen .

INCUBATION TIPS(Q&A)

- **Inkubationstipps (Am Beispiel von Hühnereiern):**

F: Wie wählt man befruchtete Eier vor dem Schlüpfen aus?

A: 1. Die Eier müssen frisch sein. Im Allgemeinen sollten die befruchteten Eier innerhalb von 10 Tagen nach dem Legen verwendet werden. Und Legen Sie sie nicht in den Kühlschrank und waschen Sie sie nicht.

2. Nach einer 18-tägigen Brutzeit die Drehachse herausnehmen und die Eier in das Brutgitter legen.

F: Welche Vorsichtsmaßnahmen sind beim Schlüpfen zu beachten?

A: 1. Während der Inkubationszeit sind eine ordnungsgemäße Bedienung und sorgfältige Beobachtung erforderlich. Solch So geht's: Füllen Sie alle 1 bis 2 Tage Wasser in die Maschine. (Es hängt von der Umgebung und der Wassermenge im Inneren der Maschine ab.)

2. Die Maschine in Schaumstoff tauchen, wenn die Umgebungstemperatur unter 20 °C/68 °F liegt. bessere Wärmespeicherung.

3. Öffnen Sie den Deckel während der Inkubation nicht häufig, da dies die unzerstörbare Struktur beeinträchtigt. Die Eierschale trocknet aus und lässt sich nur schwer zerbrechen .

4. Überprüfen Sie die Entwicklung von Eier rechtzeitig während der Brutzeit:

Erste Eiprobe (Tag 4-6): hauptsächlich um die Düngung der Eier, wählen Sie die unbefruchteten Eier, die verstreuten gelben Eier und die toten Eier aus.

Zweiter Test der Eier (Tag 11-12): hauptsächlich zur Überprüfung der Entwicklung von Eizelle, Embryo, der gut entwickelte Embryo ist vergrößert, mit Blutgefäßen im Inneren, und die Luftkammer ist groß und scharf abgegrenzt.

Dritte Eizellenprüfung (Tag 16-17): Licht von der Spitze, ein gut entwickelter Embryo ist größer, inzwischen mit Ei gefüllt und an den meisten Stellen nicht einfallend . Es ist ein totes Ei, die Blutgefäße im Ei sind verschwommen, Teile sind in der Nähe der Luft gelb. In der Kammer ist die Grenze zwischen Ei und Luftkammer nicht klar definiert.

5 . Schlüpfphase (Tag 19-21): Sobald Risse sichtbar werden, beginnt die Schlüpfphase . Gleichzeitig sollte die Luftfeuchtigkeit erhöht werden, um sicherzustellen, dass die Eierschale weich bleibt. ausreichend, um zu brechen und die Temperatur auf 37°C ~ 37,5°C (98°F ~ 99°F) zu senken.

F: Wie kann die Maschine nach dem Schlüpfen besser aufbewahrt werden?

1. Reinigen und trocknen Sie das Gerät nach Gebrauch umgehend an der Luft, um elektronische Schäden zu vermeiden. Bauteile vor Beschädigung durch interne Feuchtigkeit der Maschine schützen.

2. Die Maschine darf nicht bei hohen Temperaturen sterilisiert und gereinigt werden.

3. Den Bezug nicht direkt waschen, sondern nur mit einem feuchten Lappen abwischen.

NOTIZ:

1. Bitte setzen Sie den Inkubator vor jeder Brut zurück; die Schlupftage betragen dann [Anzahl der Tage einfügen]. Neu gestartet ab Tag 1.

2. Inkubator nach Gebrauch aufbewahren : Gerät zum Trocknen 6 Stunden lang anschließen (ohne Wasser) bei geöffnetem Belüftungsschalter und stellen Sie sicher, dass es vollständig trocken ist vor der Lagerung.

3. Dieser Inkubator ist nur mit dem mitgelieferten Netzkabel kompatibel. Bitte Kinder und Tiere dürfen sich unbeaufsichtigt nicht in der Nähe des Inkubators aufhalten. Beschädigte Inkubatoren dürfen nicht benutzt werden und müssen repariert werden von qualifiziertes Personal.

FCC INFORMATION

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für

die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in bestimmten Fällen keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, können folgende Maßnahmen ergriffen werden:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

PRODUCT PARAMETER

Modell	36	
Versorgungsspannung	Wechselstrom 110 V–120 V	Wechselstrom 220 V–240 V
Betriebsleistung	60 W ± 10 %	
Anzahl der Eier	36 Eier	
Temperatureinstellung	Einstellbarer Bereich : 20~39,5 ° C (68~104 °F)	
Luftfeuchtigkeitseinstellung	Keine , nur Anzeige	
Produktgröße /mm	480 * 420 * 130	

*** Produktmerkmale wie Spezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.**

WICHTIGE HINWEISE :

1. Deckelöffnung minimieren : Um die optimale Temperatur und

Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten und zu verbessern, sollte der Deckel weniger häufig geöffnet werden. Schlupfraten.

2. Verwenden Fruchtbar Eier Nur : Nur befruchtete Eier (die speziell für die Inkubation gezüchtet wurden) eignen sich zum Ausbrüten.

3. Umgang mit Eiern während der Brutzeit :

Wenn die Eier in die Schlüpfphase eintreten: Nehmen Sie den Eierwender aus dem Brutkasten. Eier legen direkt auf dem Gitterrost, um ein Verstopfen der Jungtiere zu verhindern.

4. Zurücksetzen vor neuem Zyklus : Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her (drücken Sie die Tasten + und - 3 Sekunden lang gedrückt), bevor Sie einen neuen Inkubationszyklus starten.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INKUBATOR DROBIU


INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODELKA: 36

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POULTRY INCUBATOR

MODELKA: 36

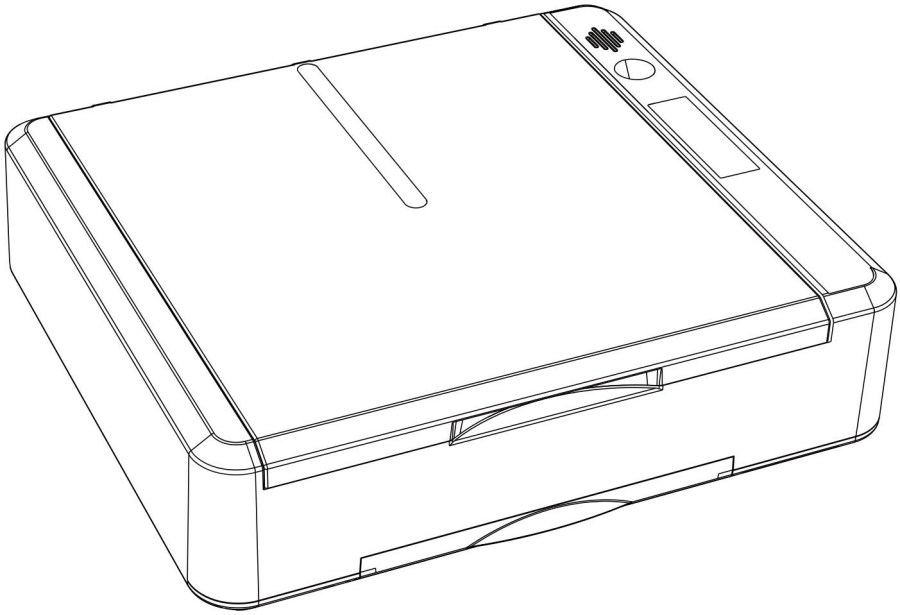

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WARNINGS & CAUTIONS

OSTRZEŻENIE: Dziękujemy za zakup inkubatora dla drobiu ! Szczerze zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed Użyj i zachowaj tę instrukcję, aby móc się z nią zapoznać.

ostrożności podczas użytkowania

1. **Nie wyrzucaj pianka poliuretanowa. Proszę umieścić pianka poliuretanowa do przykrycia inkubatora jeśli temperatura otoczenia wynosi poniżej 20°C/68°F.**
2. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy rozmontowywać produktu.
3. Użyj zasilacza AC/DC i kabla dołączonego do urządzenia. inne kable mogą spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
4. Jeśli przewód zasilający (Zasilanie prądem przemiennym/stałym Adapter) jest uszkodzony, należy go wymienić producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenie.
5. Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania.
6. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze. osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub o braku doświadczenie i wiedzę, jeśli sprawowano nad nimi nadzór lub udzielano im instrukcji dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją zagrożenia zaangażowany. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i użytkowanie Dzieci nie mogą wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych bez nadzoru.
7. Nie należy używać tego produktu w miejscach, w których może być narażony na działanie wody lub innych substancji. płyny.
8. Przed czyszczeniem odłącz produkt od gniazdka ściennego. Nie używaj płynów ani środki czyszczące w aerozolu. Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki.
9. Nie należy używać urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze


lub dużej wilgotności, ponieważ może to uniemożliwić jego prawidłowe działanie.

10. Dzieci nie mogą wykonywać czyszczenia ani konserwacji bez nadzoru. nadzór.

11. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń .

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ


PRODUCT STRUCTURE

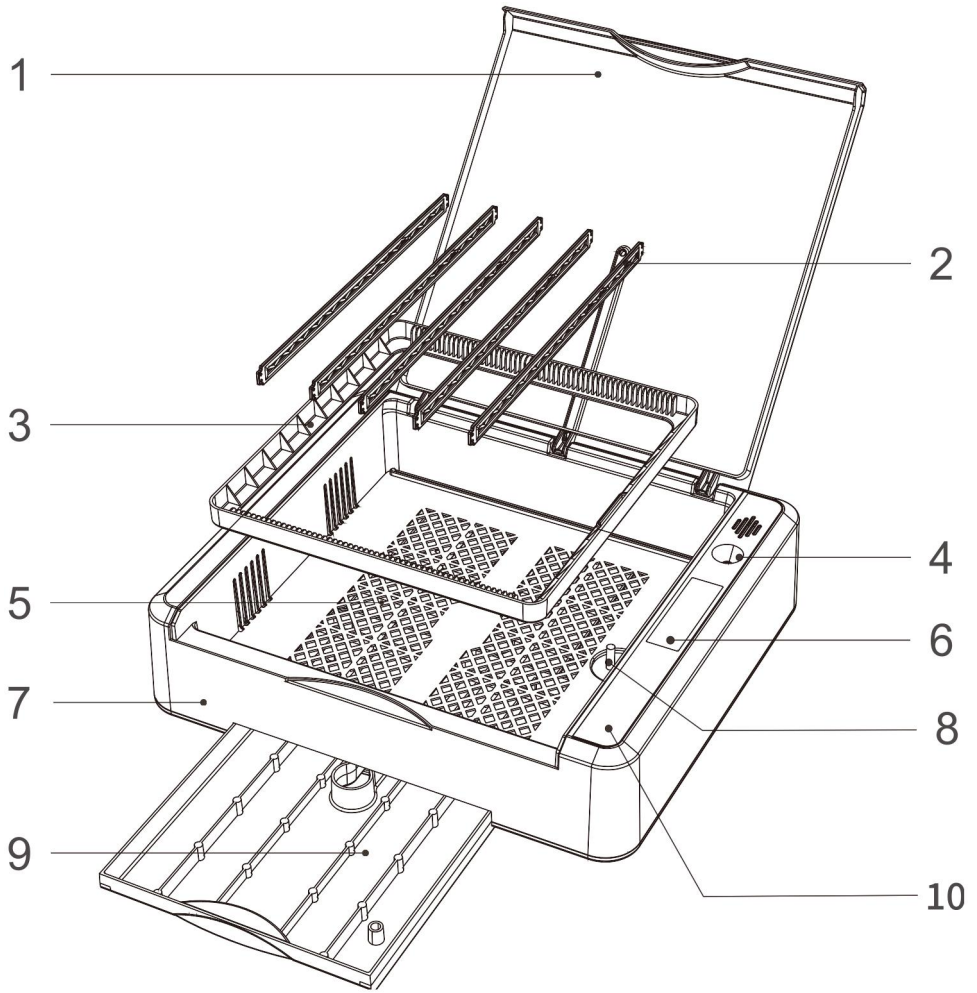

NIE.	Prat Name	NIE.	Prat Name

1	Górna pokrywa	6	Panel sterowania
2	Przegródki do tacek na jajka	7	Ciało maszyny
3	Rama jajka	8	Obrotowy wał
4	Świeca do jajek	9	Zbiornik na wodę
5	Siatka	10	Interfejs zasilania

PARTS LIST

Numer pozycji	Obraz referencyjny	Nazwa	Ilość
1		Maszyna główna	1 szt.
2		Przegródki do tacek na jajka	8 szt.
3		Rama jajka	1 szt.
4		Kabel zasilający	1 szt.
5		Silnik S wał obrotowy	1 szt.
6		Podkładka z pianki poliestrowej	2 szt.
7		Instrukcja obsługi	1 szt.

UWAGA: Nie wyrzucać pianka poliuretanowa. Proszę umieścić pianka poliuretanowa do przykrycia inkubatora jeśli temperatura otoczenia wynosi poniżej 20°C/68°F.

Notatka:

1. Produkt ten jest odpowiedni wyłącznie dla dzieci w wieku **powyżej** 8 lat.

2. należy zapewnić, aby dzieci korzystały z niego pod **nadzorem** ich rodziców i nie zbliżaj się do nich zbytnio, aby uniknąć wypadków.


3. To nie jest jedzenie. Proszę nie wkładać tego do ust.

WARNING:


Attention
Adult accompany is recommended.


Warning
Do not put it in mouth

CONTROL PANEL & FUNCTION INTRODUCTION

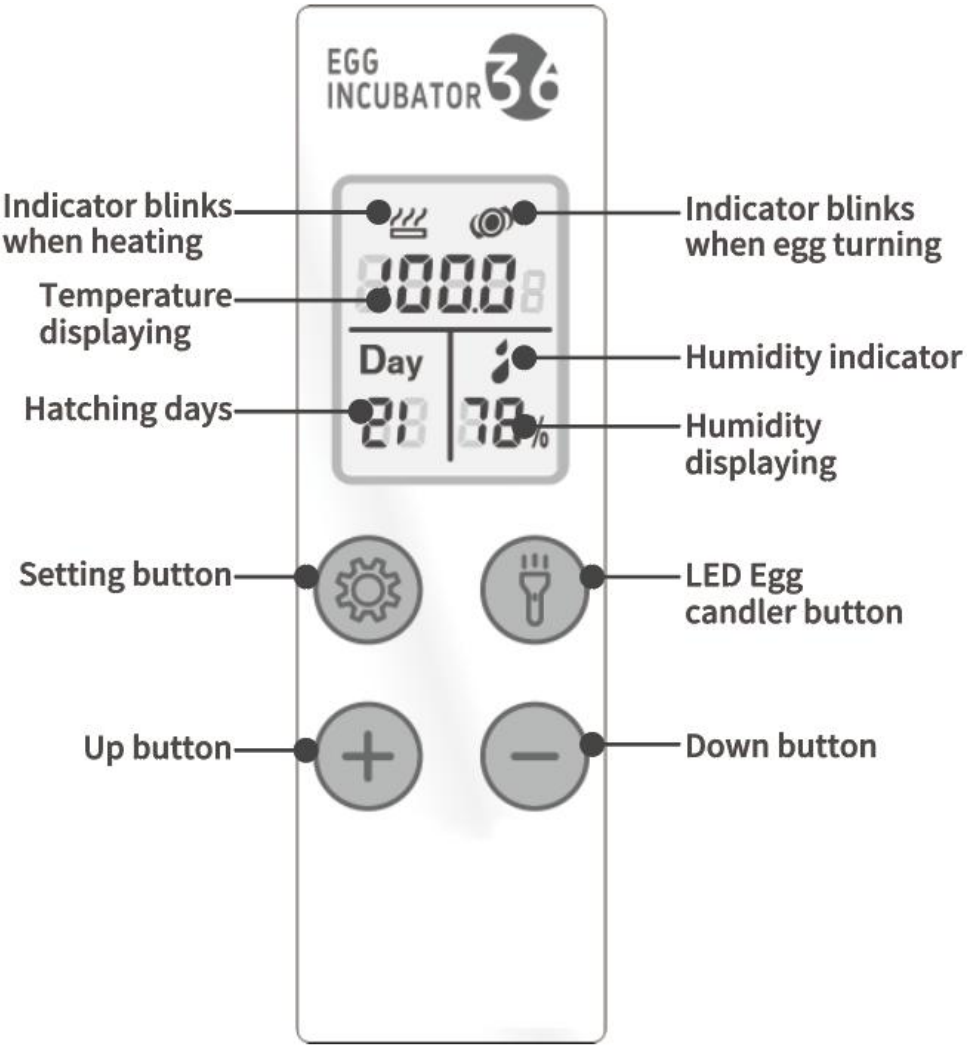


Uwagi:

1. Urządzenie automatycznie zapisze dane po ustawieniu temperatury.

2. Obliczanie dni wylęgowych: Praca przez 24 godziny po włączeniu zasilania wynosi 1 dzień.

GŁÓWNA FUNKCJA:

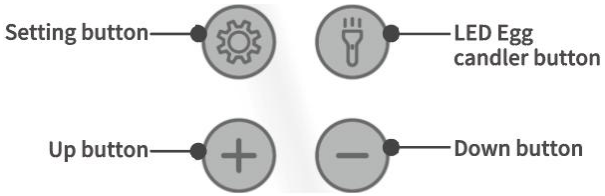

PRZYCISK	FUNKCJONOWAĆ	DZIAŁANIE INSTRUKCJA
	Temperatura Ustawienia	Naciśnij wzrost temperatury ; Długie naciśnięcie temperatura wzrasta w sposób ciągły .
	Testowanie jajek	Nacisk i spadek temperatury; Długie naciśnięcie temperatura spada w sposób ciągły . **Zakres regulacji: 20–39,5°C/68–104°F** **Regulowana jednostka: 0,1°C/0,5°F**
	Świeca do jajek WŁ./WYŁ.	Naciskać WŁ./WYŁ . **(Zamknij automatycznie po 5 minutach)**
	Przywrócić Fabryka Ustawienia	Długie naciśnięcie przez 3 sekundy .

SYSTEM ALARMOWY

1. Alarm temperatury: Gdy temperatura maszyny jest wyższa lub niższa o ±2°F/±1°C od ustawionej temperatury, automatycznie włączy się alarm i migają dane dotyczące temperatury, które można zatrzymać, naciskając dowolny klawisz.


Jeśli Jeśli po 15 minutach nie zostaną przywrócone normalne dane, alarm będzie kontynuowany.

2. Alarm niskiej wilgotności : Po 2 godzinach pracy, jeśli wilgotność jest wyższa lub niższa niż ±10% od ustawionej wilgotności, automatycznie włączy się alarm i migają dane dotyczące wilgotności, które można zatrzymać, naciskając dowolny klawisz.

Jeśli Jeśli po 1 godzinie nie zostaną przywrócone normalne dane , alarm będzie kontynuowany.


OPERATING INSTRUCTIONS

1. Umieść siatkę

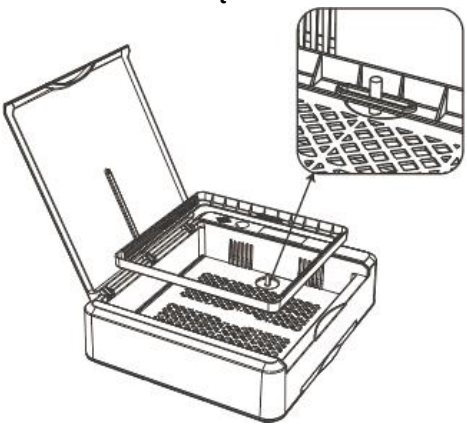


Umieść kratkę w podstawie, upewniać się obracający się wałek jest wkładany do otwarte gniazdo w ramce jajka.

2. Włóż tackę na jajka Dzielniki

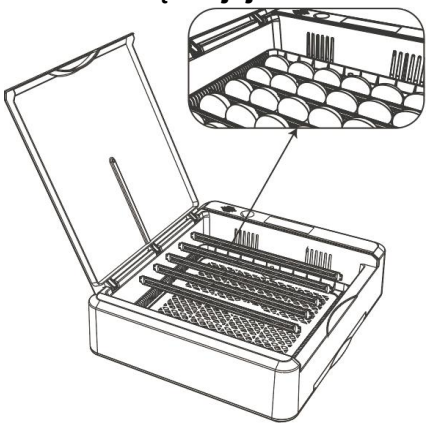


Dostosuj odstęp paska kart według rozmiaru zapłodnione jajo.

3. Dodaj wodę

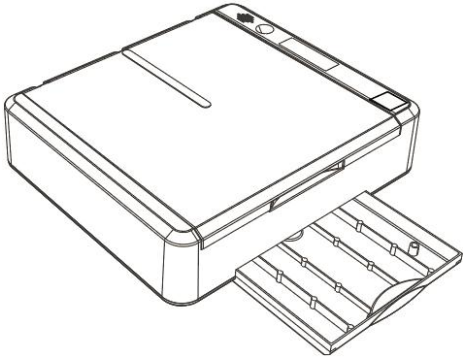


4. Schemat napełniania wodą

Proszę zamknąć pokrywę i otworzyć zbiornik na wodę.

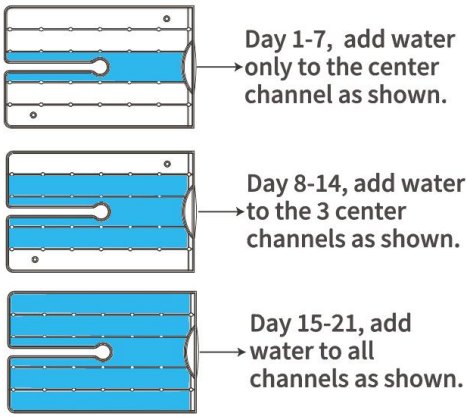


5. Rozgrzej inkubator

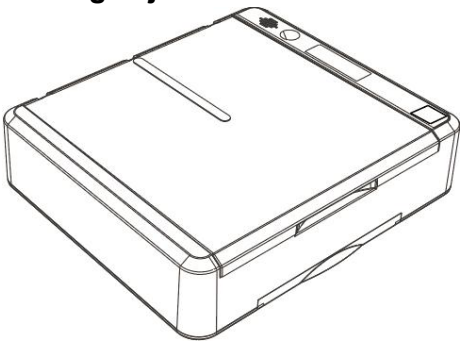


Podgrzewanie maszyny w celu uzyskania stabilna temperatura i wilgotność i osiągnąć najlepszą inkubację.

6. Okres inkubacji

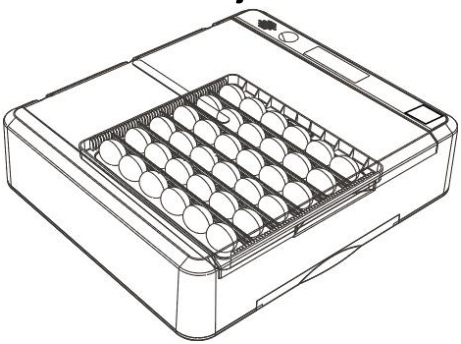

Umieść jajka w ramce na jajka do inkubacji i zwróć uwagę o zmianie wilgotności i zrób woda - dodawanie we właściwym czasie.

7. Przetestuj jajko

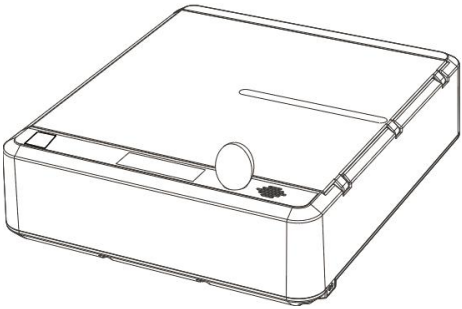

Proszę wykonać test jajek, ponieważ
" SPRAWDŹ ROZWÓJ ZAPŁODNIONYCH JAJ "
i pokazano „ **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INKUBACJI”** .

8. Okres wylęgu



Proszę zdjąć ramkę z jajkiem w okresie wylęgu.

Uwaga: 1. Aby zwiększyć tempo wylęgu, nie należy zbyt często otwierać pokrywy.

2. Do wyklucia potrzebne są zapłodnione jaja.

3. Proszę wyjąć ramkę z jajkiem z inkubatora i umieścić ją jajko na siatce w okresie wylęgu.

SUITABLE INCUBATION ENVIRONMENT

Środowisko inkubacji ma duży wpływ na wskaźnik wylęgu . Zaleca się, aby temperatura w pomieszczeniu utrzymywała się na poziomie 74°F~80°F(23°C~27°C).

Zwróć uwagę na temperaturę w pomieszczeniu i upewnij się, że temperatura w nocy nie spada poniżej 21°C/72°F. Nie umieszczaj inkubator w pobliżu okna, aby uniknąć bezpośredniego światła słonecznego i przeciągów. Nie użyj termostatu na podłodze, aby uniknąć wysokiego stężenia dwutlenek węgla.

UWAGA: Nie rzucać Proszę zdjąć piankę. umieścić piankę polietylenową przykryj inkubator, jeśli temperatura otoczenia wynosi poniżej 68°F/20°C.

Proszę zapoznać się z temperaturami i wilgotnością dla poszczególnych gatunków poniżej.

Rodzaj jajka	dni wylęgu	Okres wylęgania	Okres wylęgu	Waga jajka
Jaja kurze	21	38,0°C (100°F) 5 0% - 6 0 %	38,0°C (100°F) 65 % - 7 5 %	50-60g
Jaja kacze	28	37,8°C (100°F) 60 % - 6 5 %	37,3°C (99°F) 65 % -85 %	80-100g
Jaja gęsie	30	37,6°C (99°F) 65 % -80 %	37,3 ° C (99°F) 65 % -85 %	100-120g
Jaja przepiórcze	18	38,5°C (101°F) 5 5% - 6 0 %	3 8,0 °C (100°F) 65 % - 70%	30-40g

Uwaga: różnica między rzeczywistym wykluciem a danymi referencyjnymi mieści się w granicach ±0,5°C.

CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS




Otwórz pokrywę nie odłączając zasilania. Następnie delikatnie umieść jajko na otworze świecy, naciśnij klucz do włączania światła świecy i zajrzyj do wnętrza jajka.


Pierwsze prześwietlanie jaj (dzień 4-6): Przede wszystkim sprawdź zapłodnienie jaj i wybierz niezapłodnione jaja, luźne żółtka jaj i martwe plemniki jaj.


Drugie prześwietlanie jaj (dzień 11-12): Przede wszystkim sprawdza się rozwój zarodków w jajach. Dobrze rozwinięte zarodki stają się większe, naczynia krwionośne rozszerzają się w całym jajku, a komora powietrzna jest duża i ma wyraźne granice.


Trzecie prześwietlanie jaja (dzień 16–17): Skoncentruj czubek głowicy na źródle światła. Dobrze rozwinięte zarodki są wypełnione zarodkami, a większość miejsc nie jest widoczne. Jeśli to martwy zarodek, naczynia krwionośne w jajku są niejasne, część blisko komory powietrznej jest żółta, a granica między zawartością jajka a komora powietrzna nie jest oczywista.

1. Jeżeli podczas prześwietlania zapłodnionego owsa wystąpi którakolwiek z czterech sytuacji przedstawionych na obrazku, jaja, oznacza to, że jaja nie mogą się dalej wykluwać, należy je wyjąć na czas, aby nie wpłynęły na inne normalnie zapłodnione jaja i nie spowodowały wyklucia stawka ma się zmniejszyć.

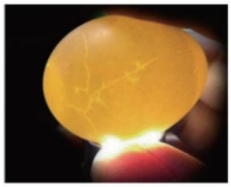
1、Small cracks

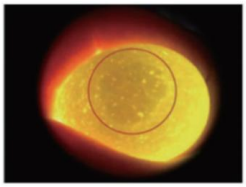
2、Moving air bubbles

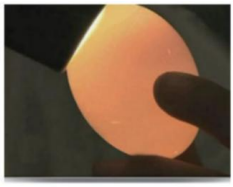
3、Unfertilized eggs

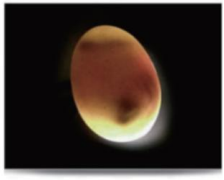
4、Dead embryos

CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS

2. Przyciemnij oświetlenie w pomieszczeniu, aby ułatwić obserwację. Uważaj, aby nie dopuścić do nadmiernego wibracje lub rotacja podczas prześwietlania jaj, co może przyczyna śmierć zarodków z powodu stresu.

3. Ponieważ temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż temperatura w inkubatorze, prosimy zakończyć proces prześwietlania jaj możliwie jak najszybciej.

4. Podczas sprawdzania zapłodnionych jaj otwarcie inkubatora spowoduje obniżenie temperatura i wilgotność wewnątrz urządzenia, co może wywołać alarm . można zatrzymać naciskając dowolny przycisk. Temperatura będzie stopniowo wracać do ustawionej wartości po zamknięciu pokrywy.

PREPARE BEFORE HATCHING PERIOD

Wyjmij ramkę na jajka i przegródki na tackę na jajka : Proszę wyjąć ramka na jajka i przegródki na jajka i ostrożnie ułóż jajka na kratce, aby było wystarczająco dużo miejsca aby pisklę mogło wyjść ze skorupki.
Zwiększ wilgotność : Dodaj wodę do zbiornika na wodę , zwiększ wilgotność wewnątrz inkubator.



Unikaj częstego otwierania pokrywy, ponieważ za każdym razem, gdy ją otwierasz, temperatura spada. a wilgotność gwałtownie spadnie i potrzeba będzie trochę czasu, aby się zregenerować. Ponieważ niektóre pisklęta mogą opóźnić wyklucie, niewyklute jaja można przechowywać w maszynę jeszcze przez kilka dni.


CLEAN AND STORAGE

Przed czyszczeniem należy odłączyć inkubator.

1. Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie. Nie zanurzać. cała maszyna w wodzie!

2. Proszę upewnić się, że wszystkie elementy elektroniczne pozostaną suche podczas czyszczenie.

3. Nie nie zanurzaj żadnych podzespołów elektronicznych w wodzie .

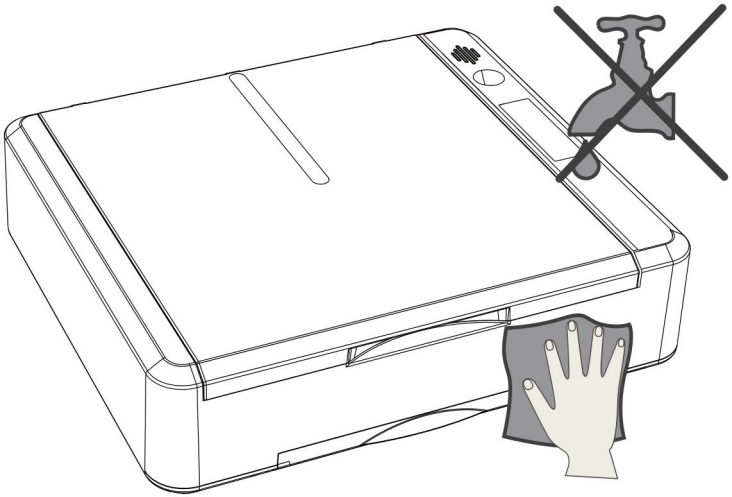

Panel sterowania nie jest zmywalny Proszę przetrzeć szmatką .

INCUBATION TIPS(Q&A)

- **Wskazówki dotyczące inkubacji (Na przykładzie jaj kurzych):**

P: Jak wybierać zapłodnione jaja przed wykluciem?

Odp.: 1. Jaja muszą być świeże. Zazwyczaj zapłodnione jaja należy złożyć w ciągu 10 dni od ich złożenia. I nie wkładaj ich do lodówki i nie myj.

2. Wyjmij wałek obrotowy i po 18-dniowym okresie wylęgu umieść jaja w siatce wylęgowej.

P: Jakie środki ostrożności należy podjąć przy wykluwaniu się?

Odp.: 1. Podczas inkubacji wymagana jest prawidłowa obsługa i uważna obserwacja, Taki tak: dolewaj wodę do pralki co 1-2 dni (zależy to od środowiska i ilości wody w maszynie).

2. W przypadku, gdy temperatura otoczenia wynosi poniżej 20°C/68°F, należy umieścić maszynę w piance. lepsze utrzymywanie ciepła.

3. Nie otwieraj pokrywy zbyt często podczas inkubacji, ponieważ spowoduje to jej nieuszkodzenie. skorupka jajka wysycha i trudno ją rozbić .

4. Sprawdź rozwój jaja w odpowiednim czasie w okresie inkubacji:

Pierwszy raz badamy jajo (dzień 4-6): głównie w celu sprawdzenia zapłodnienia jaja, wybierz jaja niezapłodnione, rozrzucone żółte jaja, jaja martwe.

Drugi raz testuję jajko (Dzień 11-12): głównie w celu sprawdzenia rozwoju zarodek jajowy, dobrze rozwinięty zarodek jest powiększony, z naczyniami krwionośnymi w środku, a komora powietrzna jest duża i ostro odgraniczona.

jaja (16-17 dzień): Światło z ostrej strony, dobrze rozwinięty zarodek jest większy, jednocześnie pełen jaja i w większości miejsc nie ma światła . to martwe jajko, naczynia krwionośne w jajku są niewyraźne, części żółte w pobliżu powietrza komora, granica między jajkiem a komorą powietrzną nie jest wyraźna.

5 . Okres wylęgu (dzień 19–21): Okres wylęgu zaczyna się, gdy pojawią się pęknięcia na skorupce jajka, W międzyczasie zwiększ wilgotność, aby zapewnić miękkość skorupki jajka wystarczająco, aby rozbić i obniżyć

temperaturę do 37°C ~ 37,5°C (98°F ~ 99°F).

P: Jak lepiej zabezpieczyć maszynę po wykluciu?

1. Po użyciu należy wyczyścić i wysuszyć maszynę na powietrzu, aby zapobiec uszkodzeniu elektroniki. podzespołów przed uszkodzeniem na skutek wilgoci wewnątrz maszyny.

2. Nie sterylizuj i nie czyść urządzenia w wysokiej temperaturze.

3. Nie prać pokrowca bezpośrednio, wystarczy przetrzeć go wilgotną szmatką.

NOTATKA:

1. Przed każdą inkubacją należy zresetować inkubator, dni wylęgowe będą ponownie - liczone od dnia 1.

2. Przechowywać inkubator po użyciu : Podłącz urządzenie do prądu, aby wyschło przez 6 godzin (bez wodą) przy otwartym przełączniku wentylacji i upewnij się, że jest dokładnie wysuszona przed przechowywaniem.

3. Ten inkubator jest kompatybilny wyłącznie z dołączonym przewodem zasilającym. Proszę nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom zbliżać się do inkubatora bez nadzoru. Uszkodzonych inkubatorów nie wolno używać, a naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

FCC INFORMATION

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraził wyraźnej zgody podmiot odpowiedzialny za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, można podjąć jeden lub więcej z następujących kroków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

PRODUCT PARAMETER

Model	36	
Napięcie zasilania	AC110V-120V	Prąd zmienny 220 V-240 V
Moc robocza	60W±10%	
Liczba jajek	36 jajek	
Regulacja temperatury	Zakres regulacji : 20~ 39,5 ℃ (68~104 ℉)	
Regulacja wilgotności	Brak , tylko wyświetlacz	
Rozmiar produktu /mm	480 * 420 * 130	

*** Dane techniczne, wygląd i konstrukcja produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.**

WAŻNE UWAGI :

1. Zminimalizuj otwór pokrywy : Zmniejsz częstotliwość otwierania pokrywy, aby utrzymać optymalną temperaturę/wilgotność i poprawić wskaźniki wylęgu.

2. Użyj Płodny Jajka Tylko : Do wylęgu nadają się tylko jaja zapłodnione (specjalnie hodowane w celu inkubacji).

3. Postępowanie z jajami w okresie wylęgu :

Kiedy jaja wchodzą w fazę wylęgu: Wyjmij tackę do obracania jaj z inkubatora. Umieść jajka bezpośrednio na tacce z siatki, aby zapobiec przeszkadzaniu pisklętom.

4. Resetowanie przed nowym cyklem : Przywróć ustawienia fabryczne (naciśnij i przytrzymaj przyciski + i - przez 3 sekundy) przed rozpoczęciem nowego cyklu inkubacji.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BROEDMACHINE VOOR PLUIMVEE


GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: 36

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POULTRY INCUBATOR

MODEL: 36

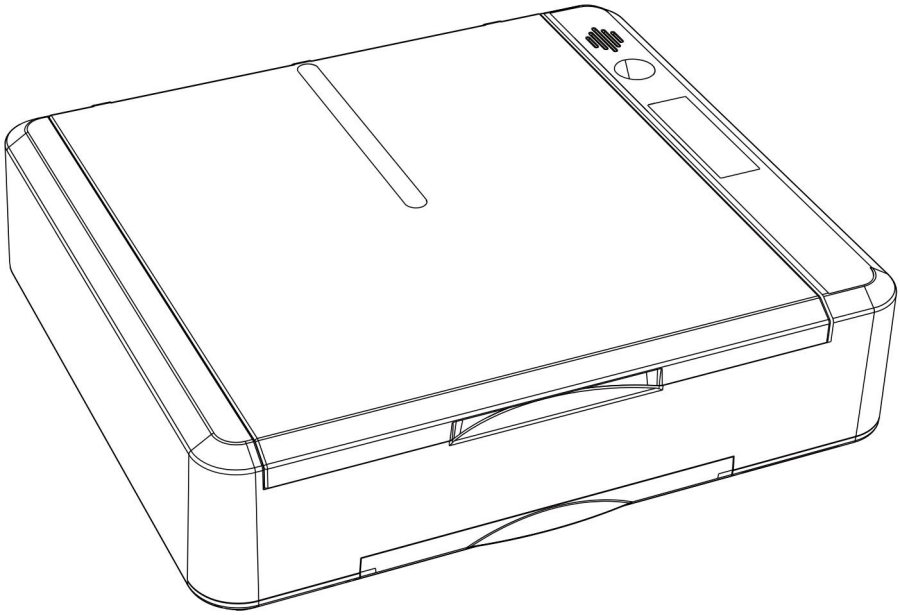

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WARNINGS & CAUTIONS

WAARSCHUWING: Hartelijk dank voor de aankoop van de broedmachine !
Wij oprecht Wij raden u aan de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen voordat u Gebruik en bewaar deze handleiding ter referentie.

Gebruiksvoorzorgsmaatregelen


1. **Gooi de polyfoam. Plaats de polyfoam om de broedmachine af te dekken als de omgevingstemperatuur is onder 20°C/68°F.**
2. Om het risico op een elektrische schok te verkleinen, mag u dit product niet demonteren.
3. Gebruik de AC/DC-stroomadapter en de kabel die bij het apparaat zijn geleverd. Het gebruik van Andere kabels kunnen schokken, brand of schade aan het apparaat veroorzaken.
4. Als het snoer (AC/DC-voeding Adapter) beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant, zijn serviceagent of soortgelijke gekwalificeerde personen om te voorkomen een gevaar.
5. Zorg ervoor dat het apparaat goed op de stroombron is aangesloten.
6. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis als zij toezicht of instructie hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en het begrijpen van de gevaren betrokken. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruik Onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
7. Gebruik dit product niet op plaatsen waar het blootgesteld kan worden aan water of andere schadelijke stoffen. vloeistoffen.
8. Haal de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare of Spuitbussen. Gebruik een vochtige doek voor het schoonmaken.
9. Gebruik het apparaat niet in ruimtes met hoge temperaturen of een hoge luchtvochtigheid, omdat het kan ertoe leiden dat het niet goed werkt.

10. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. overzicht.

11. Alleen voor gebruik binnenshuis .

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PRODUCT STRUCTURE

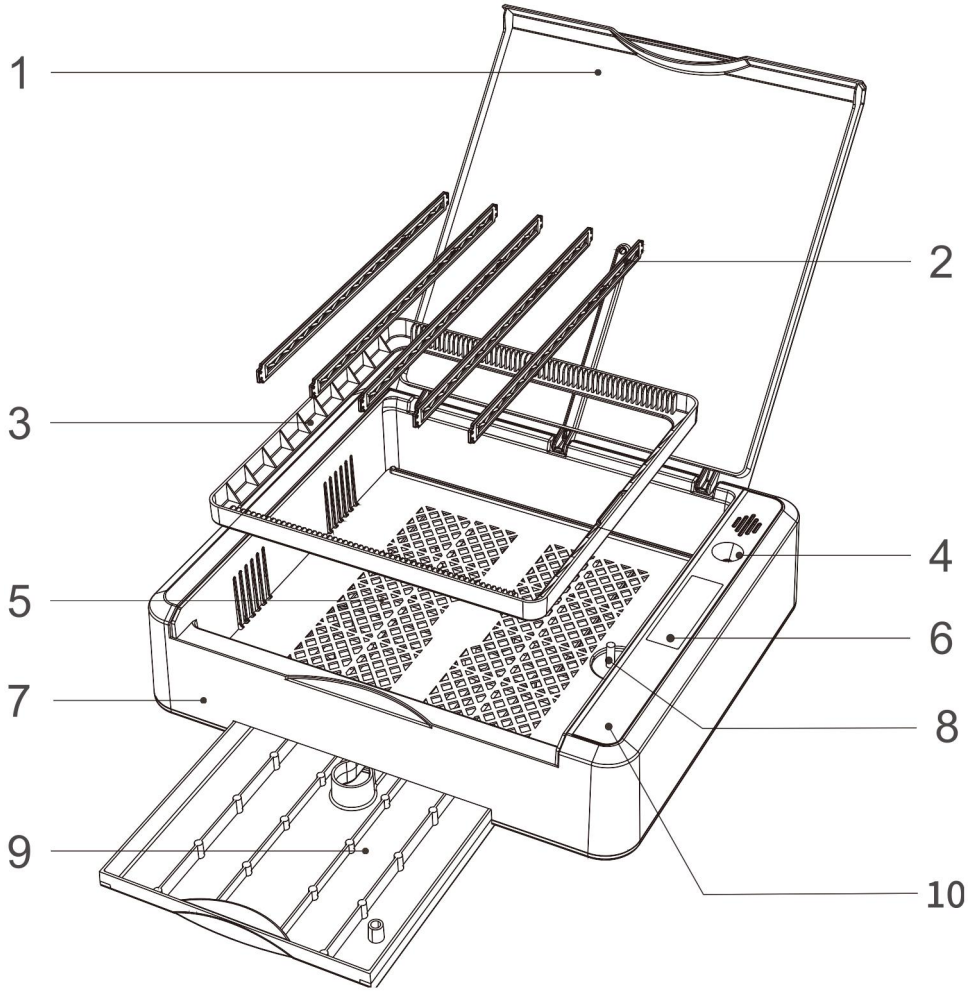

NEE.	Prat-naam	NEE.	Prat-naam
1	Bovenste deksel	6	Configuratiescherm
2	Eierdoosverdelers	7	Lichaam van de machine

3	Ei -frame	8	Draaiende as
4	Ei-kaarsenmaker	9	Waterreservoir
5	Rooster	10	Stroominterface

PARTS LIST

Artikelnr.	Referentie afbeelding	Naam	Aantal
1		Hoofdmachine	1 stuk
2		Eierdoosverdelers	8 stuks
3		Ei -frame	1 stuk
4		Stroomkabel	1 stuk
5		Motoras Draaitafel	1 stuk
6		Polyfoam Pad	2 stuks
7		Gebruikershandleiding	1 stuk

LET OP: Gooi de polyfoam. Plaats de polyfoam om de broedmachine af te dekken als de omgevingstemperatuur is onder 20°C/68°F.

Opmerking:

1. Dit product is alleen geschikt voor kinderen van **8** jaar en ouder.

2. Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat kinderen het gebruiken onder toezicht van hun ouders en kom niet te dicht bij hen om ongelukken te voorkomen.


3. Dit is geen eten. Stop het niet in uw mond **.**

WARNING:





CONTROL PANEL & FUNCTION INTRODUCTION

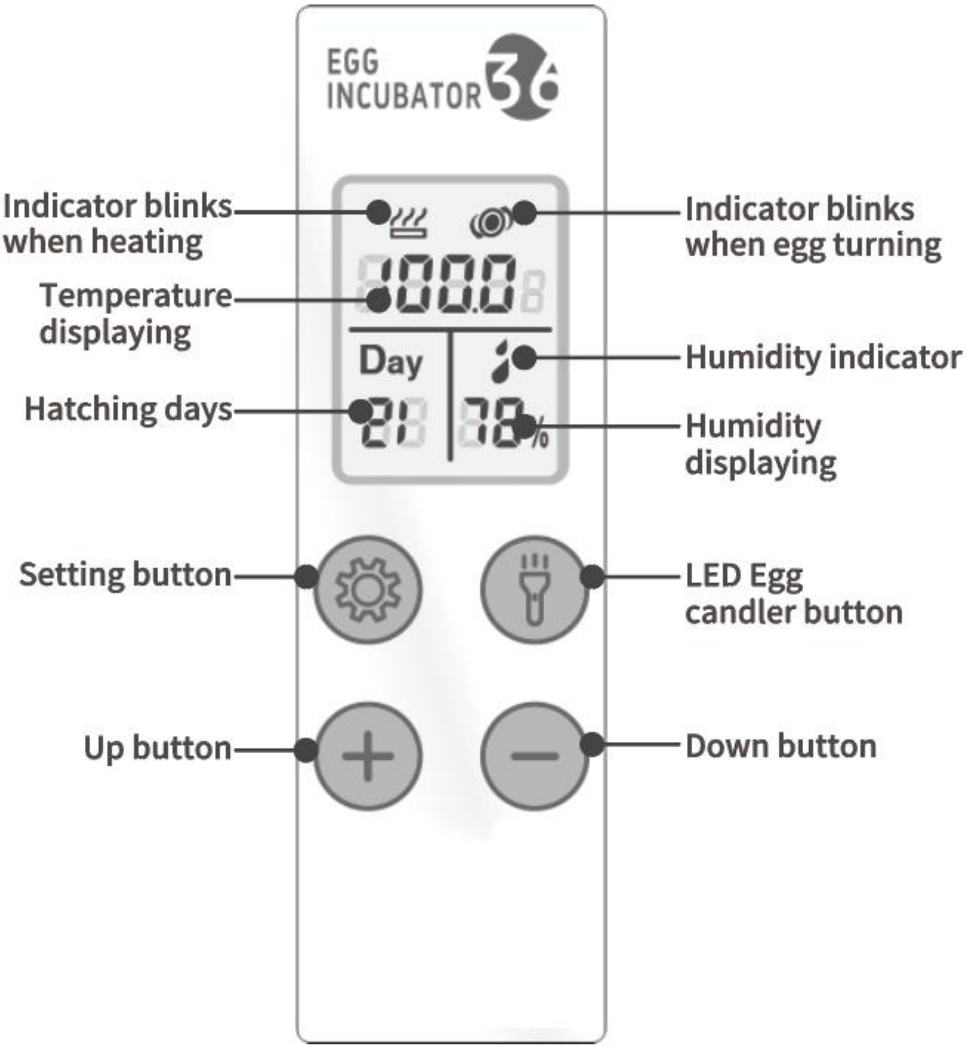


Opmerkingen:

1. Het apparaat slaat de gegevens automatisch op nadat de temperatuur is ingesteld.

2. Berekening van het aantal dagen dat het ei uitkomt: 24 uur werken na inschakeling is 1 dag.

SLEUTELFUNCTIE:

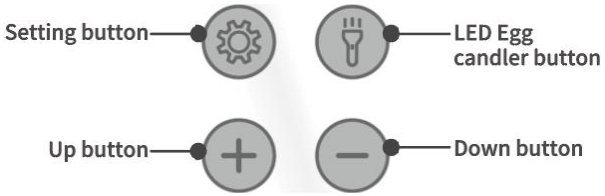

KNOP	FUNCTIE	WERKING INSTRUCTIE
	Temperatuur Instellingen	Druk op en temperatuurstijging ; Lang indrukken De temperatuur stijgt voortdurend .
	Eiceltest	Druk en temperatuur verlagen; Lang indrukken De temperatuur daalt voortdurend . **Instelbaar bereik: 20-39,5°C/68-104°F** **Instelbare eenheid: 0,1°C/0,5°F**
	Ei-kaarsenmaker AAN/UIT	Pers AAN/UIT . **(Automatisch sluiten na 5 minuten)**
	Herstellen Fabriek Instellingen	Lang indrukken gedurende 3 seconden .


ALARMSYSTEEM

1. Temperatuuralarm: Wanneer de temperatuur van de machine hoger of lager dan de ingestelde temperatuur (±2°F/±1°C), dan zal het automatisch een alarm geven en de Temperatuurgegevens knipperen, maar u kunt dit stoppen door op een willekeurige toets te drukken.
Ik van de Als de gegevens na 15 minuten nog niet normaal zijn hersteld, blijft het alarm actief.

2. Alarm voor lage luchtvochtigheid : na 2 uur werken, als de luchtvochtigheid hoger is of lager dan ±10% dan de ingestelde luchtvochtigheid, zal het automatisch een alarm geven en de De vochtigheidsgegevens knipperen. U kunt dit stoppen door op een willekeurige toets te drukken.
Ik van de Als de gegevens na 1 uur nog niet normaal zijn hersteld , blijft het alarm actief.


OPERATING INSTRUCTIONS

1. Plaats het raster

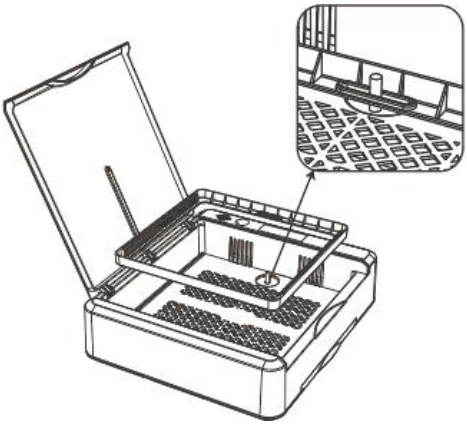

Plaats het rooster in de basis, zorg ervoor de roterende as wordt in de open gleuf op het eierframe.


2. Plaats de eierhouder Verdelers

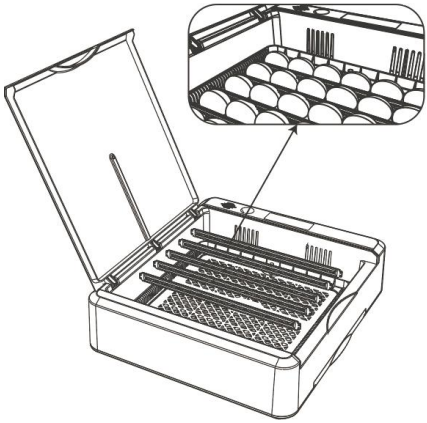


Pas de ruimte van de kaartstrook aan afhankelijk van de grootte van de bevruchte eicel.

3. Voeg water toe


4. Diagram van het vullen met water

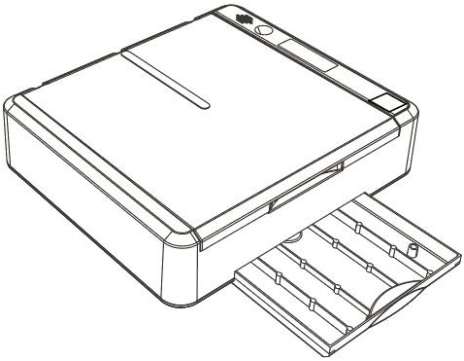

Sluit het deksel en open de waterreservoir.

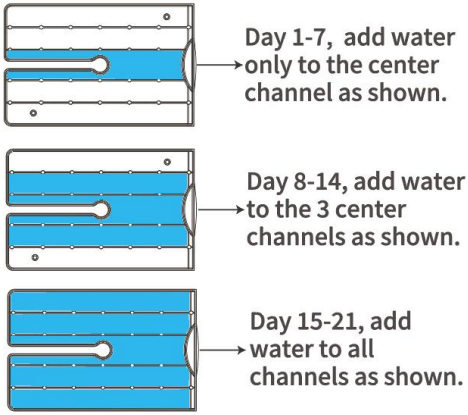


5. Verwarm de broedmachine voor

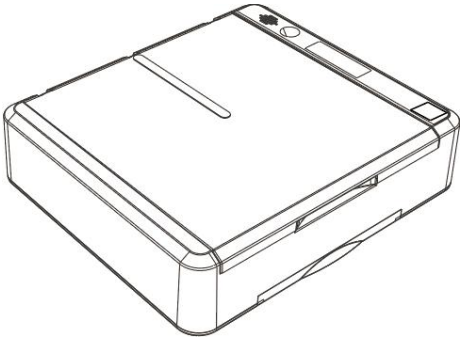


Het voorverwarmen van de machine om de stabiele temperatuur en vochtigheid en de beste incubatietijd bereiken.

6. Incubatieperiode

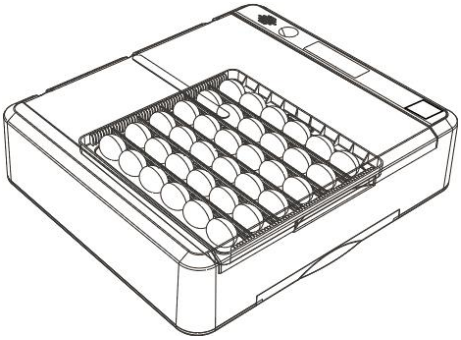

Plaats de eieren in het eierframe voor incubatie, en let op over de verandering van vochtigheid en doe water - tijdig toevoegen.

7. Test het ei

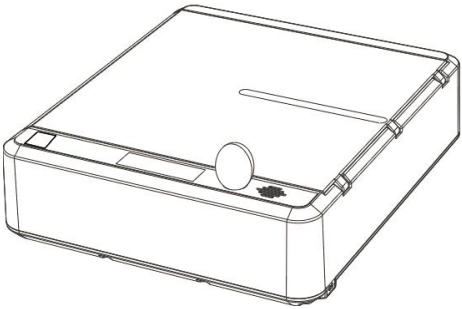

Voer alstublieft een eiceltest uit **" CONTROLEER DE ONTWIKKELING VAN BEVRUCHTE EIEREN "** en " **INCUBATIETIPS"** worden weergegeven .

8. Uitbroedperiode



Verwijder het eierframe tijdens het uitkomen.

Opmerking: 1. Open het deksel niet te vaak om de uitkomstsnelheid te

verhogen.

2. Voor het uitkomen zijn bevruchte eieren nodig.

3. Verwijder het eierframe uit de broedmachine en plaats het ei op het rooster tijdens de uitkomstperiode.

SUITABLE INCUBATION ENVIRONMENT

De broedomgeving heeft een grote invloed op het uitkomstpercentage . Het wordt aanbevolen om de kamertemperatuur te stabiliseren tussen 23°C~27°C (74°F~80°F).

Let op de kamertemperatuur en zorg ervoor dat de nachttemperatuur niet onder de 21°C/72°F komt. Plaats de Plaats de broedmachine bij een raam om direct zonlicht en tocht te vermijden. Gebruik de thermostaat op de vloer om hoge concentraties van koolstofdioxide.



LET OP: Niet gooien Weg met het polyfoam. Alstublieft plaats het polyfoam op bedek de couveuse als de omgevingstemperatuur is onder 20°C.

Hieronder vindt u de temperatuur en luchtvochtigheid voor verschillende soorten.

Eitype	broed dagen	Incubatietijd	Uitkomstperiode	Eigewicht
Kippeneieren	21	38,0°C (100°F) 5 0% - 6 0 %	38,0°C (100°F) 65 % - 75 %	50-60 gram
Eendeneieren	28	37,8°C (100°F) 60 % - 6 5 %	37,3°C (99°F) 65 % -85 %	80-100 gram
Ganzeneieren	30	37,6°C (99°F) 65 % -80 %	37,3 ° C (99 °F) 65 % -85 %	100-120 gram
Kwarteleitjes	18	38,5°C (101°F) 5 5% - 6 0 %	3 8,0 °C (100 °F) 65 % - 70%	30-40 g

Opmerking: het is normaal dat er een verschil van ±0,5°C is tussen de werkelijke uitkomst- en referentiegegevens.

CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS




Open de klep zonder de stroomtoevoer los te koppelen. Plaats dan voorzichtig het ei op het schouwgat, druk op de sleutel om het kaarslicht aan te zetten en bekijk de binnenkant van het ei.


Eerste eierschouwing (dag 4-6): Controleer vooral de bevruchting van de eieren en selecteer onbevruchte eieren, losse dooiers en dode spermacellen.


Tweede eicelschouwing (dag 11-12): vooral om de ontwikkeling van de embryo's te controleren in de eieren. Goed ontwikkelde embryo's worden groter, bloedvaten worden verspreid door het hele ei heen, en de luchtkamer is groot en heeft duidelijke grenzen.


Derde eierschouwing (dag 16-17): Richt de punt van het hoofd op de lichtbron. Goed ontwikkelde embryo's zijn gevuld met embryo's, en de meeste plaatsen zijn niet zichtbaar. Als het een dood embryo is, zijn de bloedvaten in het ei onduidelijk, het deel dichtbij de luchtkamer is geel, en de grens tussen de ei-inhoud en de luchtkamer is niet duidelijk zichtbaar.

1. Als een van de vier situaties op de afbeelding zich voordoet bij het schouwen van bemest eieren, dit betekent dat de eieren niet verder kunnen uitkomen. Haal ze er op tijd uit om te voorkomen dat ze andere normaal bevruchte eieren beïnvloeden en het uitkomen verstoren. snelheid afnemen.

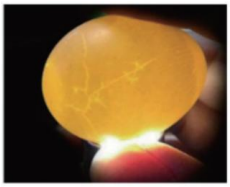
1、Small cracks

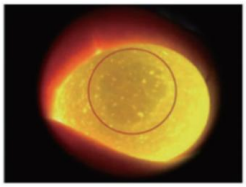
2、Moving air bubbles

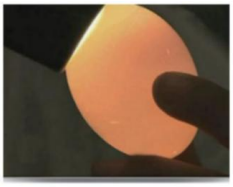
3、Unfertilized eggs

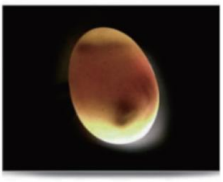
4、Dead embryos

CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS

2. Dim de verlichting in de kamer voor een goede observatie. Zorg ervoor dat u overmatige lichtinval vermijdt. trillingen of rotatie tijdens het schouwen van de eieren, wat kan oorzaak dood van embryo's als gevolg van stress.

3. Omdat de kamertemperatuur lager is dan de temperatuur in de broedmachine, Voltooi het schouwen van de eieren zo snel mogelijk.

4. Bij het controleren van de bevruchte eieren zal het openen van de broedmachine de temperatuur en vochtigheid in de machine, die het alarm kunnen activeren . Kan worden gestopt door op een willekeurige knop te drukken. De temperatuur zal geleidelijk terugkeren naar de vooraf ingestelde waarde wanneer het deksel gesloten is.

PREPARE BEFORE HATCHING PERIOD

Haal het eierrek en de eierrekverdelers eruit : Haal de eierframe en eierrekverdelers en leg de eieren voorzichtig op het rooster zodat er voldoende ruimte is zodat het kuiken uit de schaal komt.
Verhoog de luchtvochtigheid : voeg water toe aan de watertank , verhoog de luchtvochtigheid in de couveuse.



Vermijd het deksel vaak te openen, omdat bij elke opening de temperatuur daalt. en de luchtvochtigheid daalt snel en het duurt een tijdje voordat deze weer hersteld is. Omdat het bij sommige kuikens langer duurt voordat ze uitkomen, kunnen niet-uitgekomen eieren in de machine nog een paar dagen.


CLEAN AND STORAGE

Koppel de broedmachine los voordat u deze reinigt.

1. Koppel de stroomtoevoer los voordat u het apparaat reinigt. Niet onderdompelen. de hele machine in water!

2. Zorg ervoor dat alle elektronische componenten droog blijven tijdens schoonmaak.

3. Niet doen Dompel elektronische componenten niet onder in water .

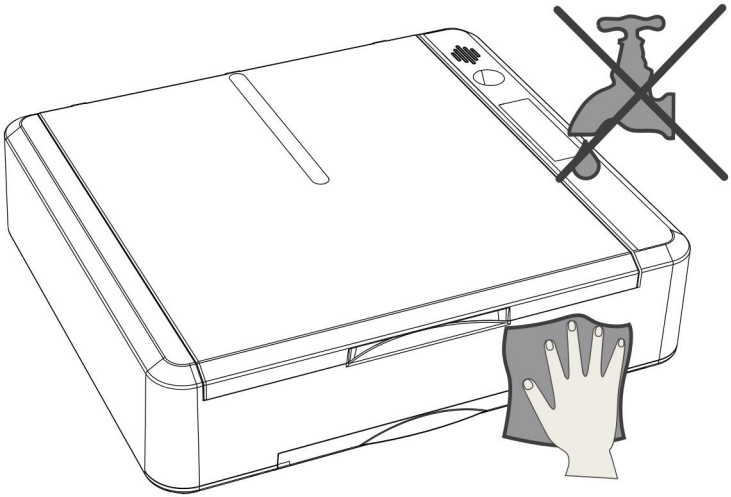

Bedieningspaneel is niet wasbaar Maak het schoon met een doek.

INCUBATION TIPS(Q&A)

- **Incubatietips (Gebaseerd op kippeneieren als voorbeeld):**

V: Hoe selecteer ik bevruchte eieren voordat ze uitkomen?

A: 1. De eieren moeten vers zijn. Over het algemeen worden de eieren binnen 10 dagen na het leggen bevrucht. En Leg ze niet in de koelkast en was ze niet af.

2. Verwijder de rotatie-as en plaats de eieren na een uitkomstperiode van 18 dagen in het broedrooster.

V: Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen bij het uitkomen?

A: 1. Tijdens de incubatie zijn een goede bediening en zorgvuldige observatie vereist, Zo een als: voeg elke 1 tot 2 dagen water toe aan de machine (afhankelijk van de omgeving en de hoeveelheid water in het apparaat).

2. Plaats de machine in het schuim als de omgevingstemperatuur lager is dan 20°C/68°F gedurende beter warmhouden.

3. Open het deksel niet te vaak tijdens het broeden, anders blijft de broedmachine ongebroken. Eierschalen drogen uit en zijn moeilijk te breken .

4. Controleer de ontwikkeling van eieren tijdig tijdens de broedperiode:

De eerste keer dat u het ei test (dag 4-6): voornamelijk om de bemesting van de eieren, selecteer de onbevruchte eieren, verspreide gele eieren, dode eieren.

De 2e keer om het ei te testen (Dag 11-12): voornamelijk om de ontwikkeling van eicel embryo, het goed ontwikkelde embryo is vergroot, met bloedvaten erin, en de luchtkamer is groot en scherp begrensd.

De 3e keer om het ei te testen (dag 16-17): Licht van de puntige kant, een goed ontwikkeld embryo is groter, inmiddels vol met ei, en op de meeste plaatsen geen licht. Ik f het is een dood ei, de bloedvaten in het ei zijn wazig, delen geel in de buurt van de lucht kamer, de grens tussen het ei en de luchtkamer is niet duidelijk.

5 . Uitkomstperiode (dag 19-21): Het is de uitkomstperiode zodra er scheuren zijn ontstaan op de eierschaal. Verhoog ondertussen de

luchtvochtigheid om ervoor te zorgen dat de eierschaal zacht wordt. genoeg om te breken en de temperatuur te laten dalen tot 37°C ~ 37,5°C (98°F ~ 99°F).

V: Hoe kan ik de machine beter conserveren na het uitkomen?

1. Maak het apparaat na gebruik tijdig schoon en laat het aan de lucht drogen om te voorkomen dat de elektronische onderdelen beschadigd raken. componenten tegen beschadiging door vocht in de machine.

2. Steriliseer en reinig het apparaat niet op een hoge temperatuur.

3. Was de hoes niet direct, maar veeg hem af met een natte doek.

OPMERKING:

1. Gelieve de broedmachine voor elke incubatie opnieuw in te stellen, de uitkomstdagen zullen opnieuw gepland vanaf dag 1.

2. Bewaar de broedmachine na gebruik : Sluit de machine aan om hem 6 uur te laten drogen (zonder water) met de ventilatieschakelaar open en zorg ervoor dat het goed droog is vóór het opbergen.

3. Deze broedmachine is alleen compatibel met het meegeleverde netsnoer. Houd kinderen en dieren zonder toezicht uit de buurt van de broedmachine. Beschadigde broedmachines mogen niet worden gebruikt en reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

FCC INFORMATION

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, kunt u een of meer van de volgende maatregelen nemen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

PRODUCT PARAMETER

Model	36	
Voedingsspanning	AC110V-120V	AC220V-240V
Werkvermogen	60W±10%	
Aantal eieren	36 eieren	
Temperatuurregeling	Instelbaar bereik : 20~ 39,5 ℃ (20~40 ℃)	
Vochtigheidsregeling	Geen , alleen weergeven	
Productgrootte /mm	480 * 420 * 130	

*** Productspecificaties, uiterlijk en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.**

BELANGRIJKE OPMERKINGEN :

1. Minimaliseer het openen van het deksel : Verminder de frequentie van het openen van het deksel om een optimale temperatuur/vochtigheid te behouden en uitkomstpercentages.

2. Gebruik Vruchtbaar Eieren Alleen : Alleen bevruchte eieren (speciaal gekweekt voor het broeden) zijn geschikt om uit te broeden.

3. Het hanteren van eieren tijdens het uitkomen :

Wanneer eieren in de uitkomstfase komen: Verwijder de keerlade uit de broedmachine. Eieren plaatsen direct op het gaasblad om te voorkomen dat de kuikens verstopping krijgen.

4. Resetten vóór nieuwe cyclus : Herstel de fabrieksinstellingen (houd de toetsen + en - 3 seconden lang ingedrukt) voordat u een nieuwe incubatiecyclus start.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INCUBADORA DE AVES


MANUAL DEL USUARIO

MODELO: 36

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POULTRY INCUBATOR

MODELO: 36

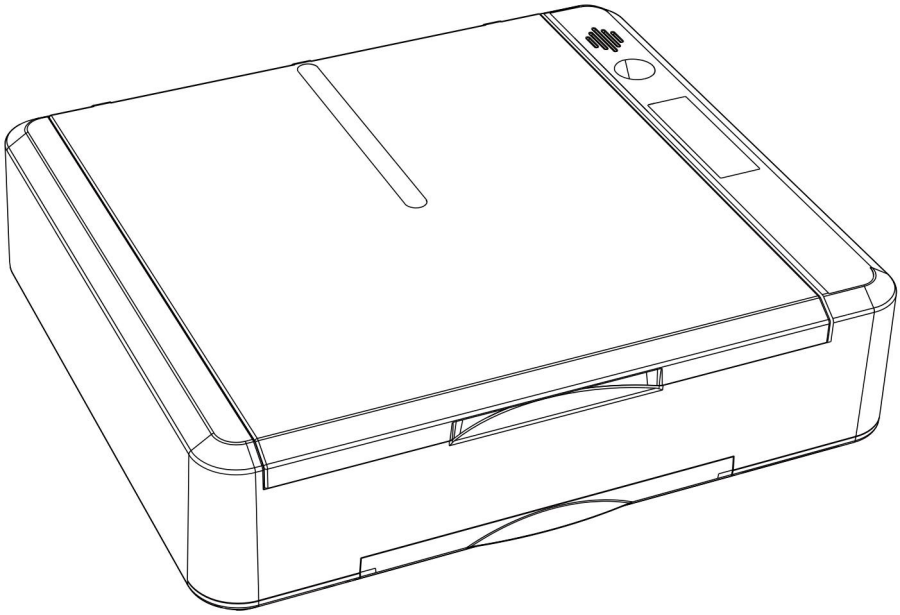

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

WARNINGS & CAUTIONS

ADVERTENCIA: ¡Gracias por adquirir la incubadora para aves de corral !
Sinceramente Le recomendamos que lea atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo. Utilice y conserve este manual como referencia.

Precauciones de uso

1. **No tires el espuma de poliuretano. Por favor, coloque el espuma de polietileno para cubrir la incubadora si la temperatura ambiente es por debajo de 20°C/68°F.**
2. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte este producto.
3. Utilice el adaptador de corriente alterna/continua y el cable suministrados con la unidad. El uso de Otros cables pueden provocar descargas eléctricas, incendios o daños en la unidad.
4. Si el cable de alimentación (Alimentación CA/CC) El adaptador está dañado y debe ser reemplazado. el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.
5. Asegúrese de que la unidad esté conectada correctamente a la fuente de alimentación.
6. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de ellas experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los peligros Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y uso Los niños no deberán realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.
7. No utilice este producto en áreas donde pueda estar expuesto al agua u otros fluidos. líquidos.
8. Desenchufe este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice líquidos ni Limpiadores en aerosol. Utilice un paño húmedo para limpiar.


9. No utilice la unidad en áreas con altas temperaturas o alta humedad ya que Puede impedir que funcione correctamente.

10. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deberán ser realizados por niños sin supervisión.

11. Solo para uso en interiores .

GUARDE ESTE MANUAL


PRODUCT STRUCTURE

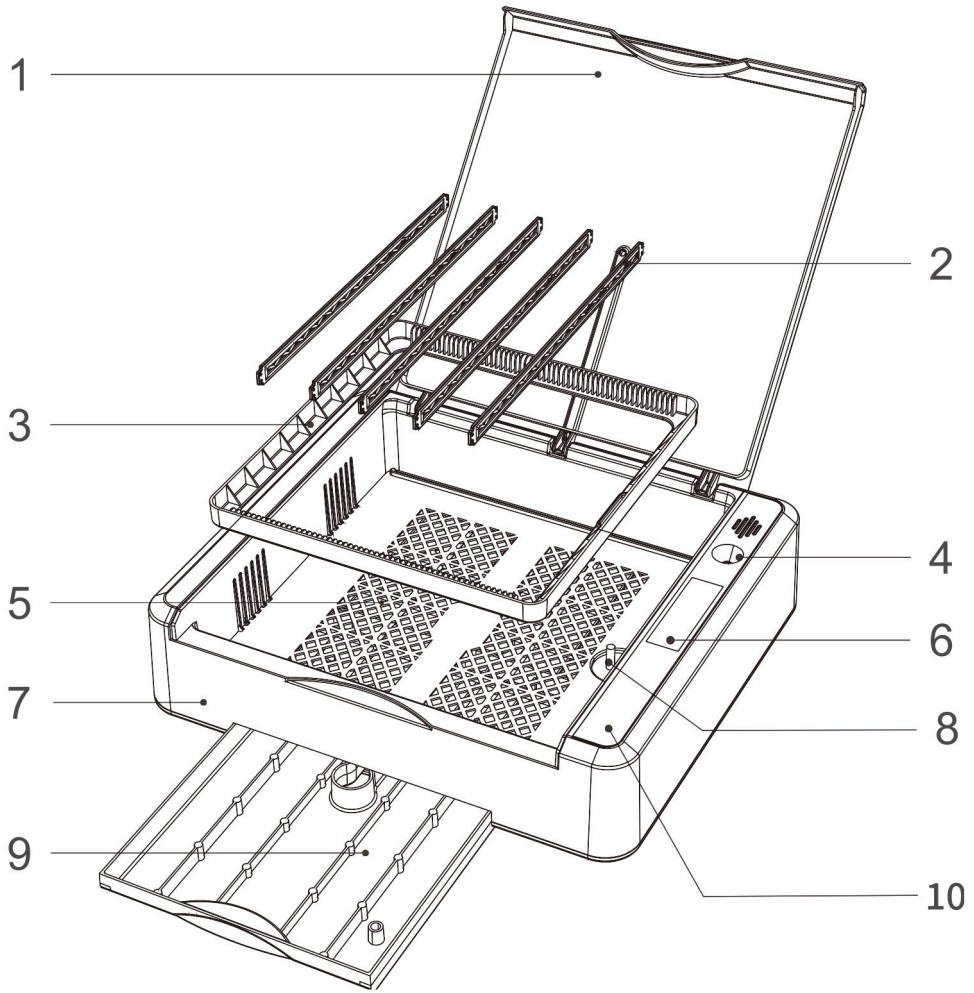

NO.	Nombre de Prat	NO.	Nombre de Prat

1	Portada superior	6	Panel de control
2	Separadores de bandejas de huevos	7	Cuerpo de la máquina
3	Marco de huevo	8	Eje giratorio
4	Ovoscopia	9	Depósito de agua
5	Red	10	Interfaz de alimentación

PARTS LIST

Artículo nº	Imagen de referencia	Nombre	Cantidad
1		Máquina principal	1 unidad
2		Separadores de bandejas de huevos	8 piezas
3		Marco de huevo	1 unidad
4		Cable de alimentación	1 unidad
5		Eje del motor giratorio	1 unidad
6		Almohadilla de espuma de poliuretano	2 piezas
7		Manual del usuario	1 unidad

NOTA: No tire el espuma de poliuretano. Por favor, coloque el espuma de polietileno para cubrir la incubadora si la temperatura ambiente es por debajo de 20°C/68°F.

Nota:

1. Este producto solo es apto para niños mayores de **8** años .

2. Es necesario asegurarse de que los niños lo utilicen bajo la supervisión de sus padres y no se acerquen demasiado a ellos para evitar accidentes.


3. Esto no es comida; por favor, no se lo lleve a la boca **.**

WARNING:


Attention
Adult accompany is recommended.


Warning
Do not put it in mouth

CONTROL PANEL & FUNCTION INTRODUCTION

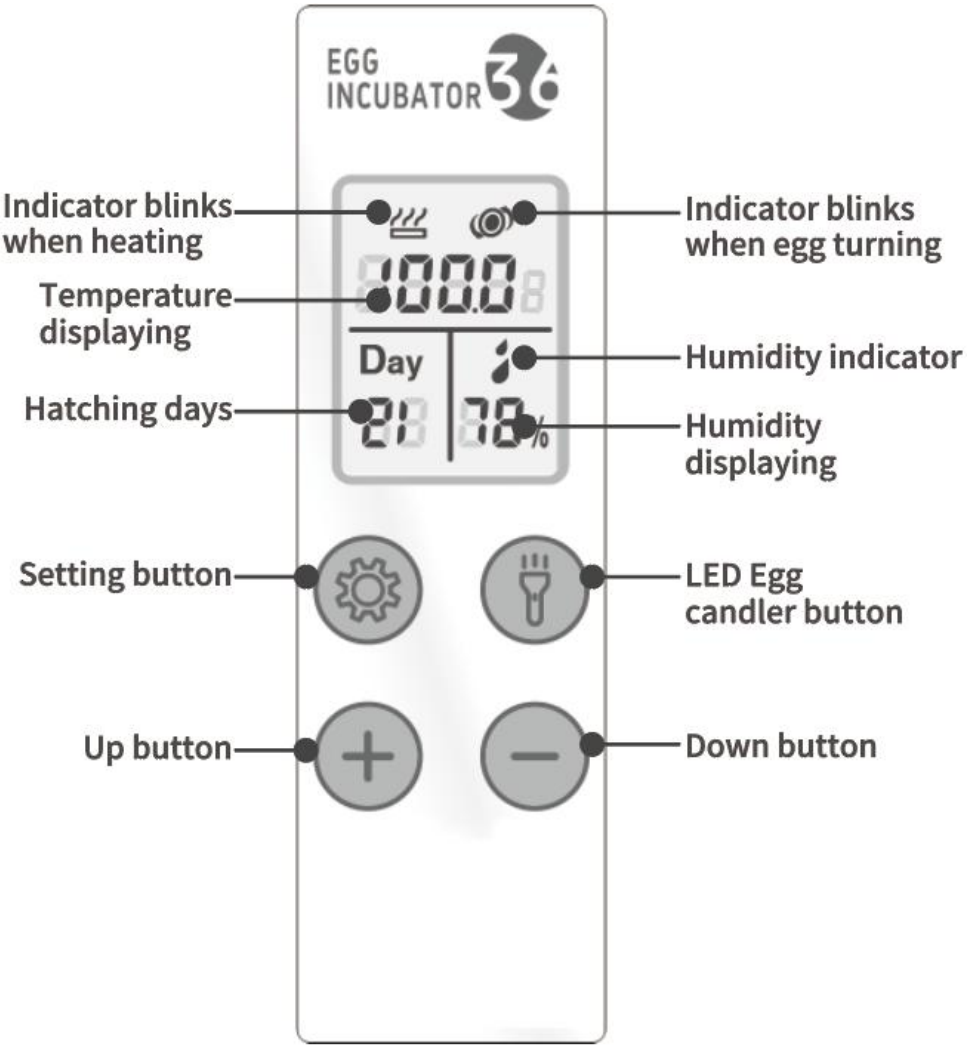


Notas:

1. La máquina guardará los datos automáticamente después de configurar la temperatura.

2. Cálculo de los días de eclosión: Trabajar durante 24 horas después de encenderlo es 1 día.

FUNCIÓN CLAVE:

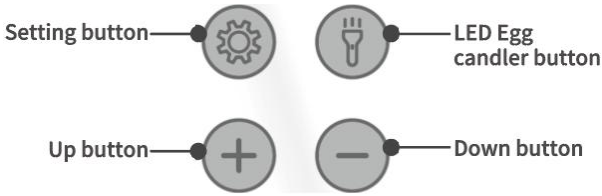

BOTÓN	FUNCIÓN	OPERACIÓN INSTRUCCIÓN
	Temperatura Ajustes	Prensa y aumento de temperatura ; + Pulsación larga La temperatura aumenta continuamente . de la presión y la temperatura; Pulsación larga La temperatura disminuye continuamente . **Rango ajustable: 20-39,5 °C / 68-104 °F Unidad ajustable: 0,1 °C/0,5 °F**
	Prueba de huevos	
	Ovoscopia ENCENDIDO/APAGADO	Prensa ENCENDIDO/APAGADO . **(Se cierra automáticamente después de 5 minutos)**
	Restaurar Fábrica Ajustes	Pulsación larga durante 3 segundos .


SISTEMA DE ALARMA

1. Alarma de temperatura: Cuando la temperatura de la máquina es demasiado alta o Si la temperatura es inferior a la establecida en ±2°F/±1°C, sonará una alarma automáticamente y Los datos de temperatura parpadean, y esto se puede detener pulsando cualquier tecla. Si el Si los datos normales no se restablecen después de 15 minutos, la alarma continúa.

2. Alarma de baja humedad : Después de funcionar durante 2 horas, si la humedad es demasiado alta o Si la humedad es inferior al ±10% del valor establecido, se activará automáticamente una alarma. Los datos de humedad parpadean, y esto se puede detener pulsando cualquier tecla.
Si el Si los datos normales no se restablecen después de 1 hora, la alarma continúa.


OPERATING INSTRUCTIONS

1. Coloca la cuadrícula

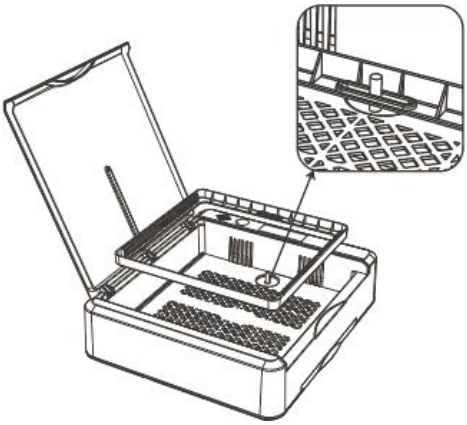

Coloca la rejilla en la base, Cerciorarse el eje giratorio se inserta en el Ranura abierta en el marco del huevo.


2. Inserte la huevera Separadores

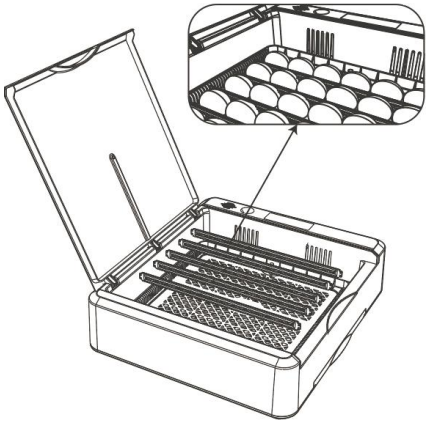


Ajusta el espacio de la tira de tarjetas. según el tamaño del óvulo fertilizado.

3. Agregar agua


4. Diagrama del llenado de agua

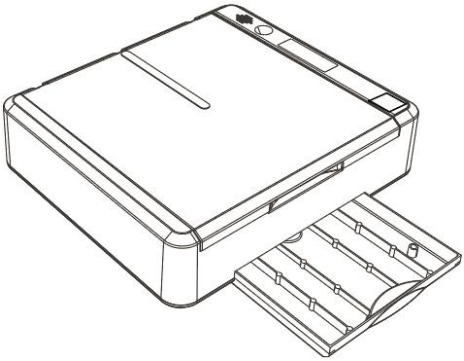

Por favor, cierre la tapa y abra la tanque de agua.

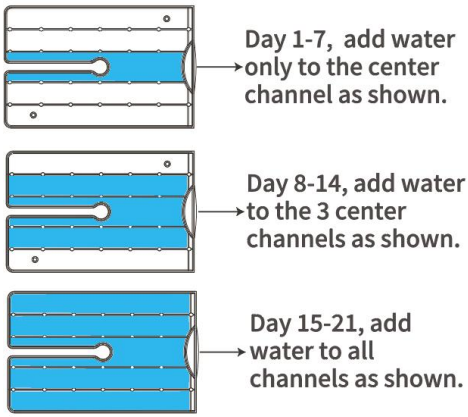


5. Precalentar la incubadora

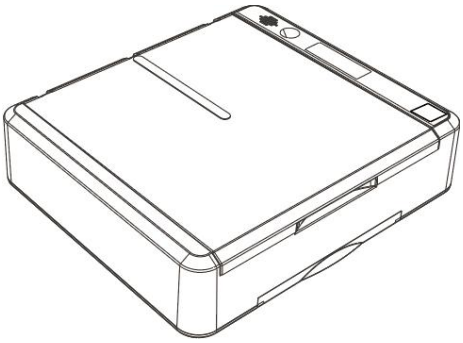


Precalentar la máquina para obtener temperatura y humedad estables y alcanzar la mejor incubación.

6. Período de incubación

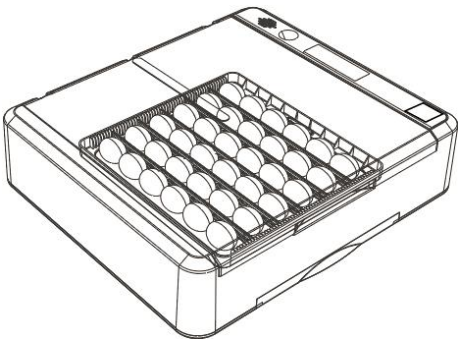

Coloca los huevos en el molde para huevos. para la incubación, y preste atención sobre el cambio de humedad y hacer agua - añadir a tiempo.

7. Prueba el huevo

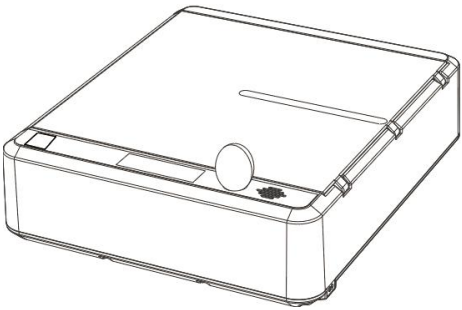

Por favor, realice pruebas de óvulos como **" COMPROBAR EL DESARROLLO DE LOS HUEVOS FERTILIZADOS "** se muestran **" CONSEJOS DE INCUBACIÓN"** .

8. Período de eclosión



Por favor, retire el marco del huevo. durante el período de eclosión.

Observación: 1. No abra la tapa con frecuencia para aumentar la tasa de eclosión.

2. Se requieren huevos fertilizados para la eclosión.

3. Por favor, retire el marco de huevos de la incubadora y colóquelo el huevo sobre la rejilla durante el período de eclosión.

SUITABLE INCUBATION ENVIRONMENT

El entorno de incubación influye enormemente en la tasa de eclosión . Se recomienda que la temperatura ambiente se estabilice entre 74°F~80°F (23°C~27°C).

Presta atención a la temperatura ambiente y asegúrate de que la temperatura nocturna no baje de 21 °C (72 °F). No coloques el Coloque la incubadora cerca de una ventana para evitar la luz solar directa y las corrientes de aire. No Utilice el termostato en el suelo para evitar altas concentraciones de dióxido de carbono.

NOTA: No lanzar Retiren la espuma de poliuretano. Por favor. colocar la espuma de poliuretano para Cubra la incubadora si la La temperatura ambiente es por debajo de 68°F/20°C.

Consulte a continuación la temperatura y la humedad para diferentes especies.

Tipo de huevo	días de eclosión	Período de incubación	período de eclosión	Peso del huevo
huevos de gallina	21	38,0 °C (100 °F) 50 % - 60 %	38,0 °C (100 °F) 65 % - 75 %	50-60 g
huevos de pato	28	37,8 °C (100 °F) 60 % - 65 %	37,3 °C (99 °F) 65 % - 85 %	80-100 gramos
huevos de ganso	30	37,6 °C (99 °F) 65 % - 80 %	37. 3 °C (99 °F) 65 % - 85 %	100-120 g
huevos de	18	38,5 °C (101 °F)	3 8,0 °C (100 °F)	30-40g

codorniz		5,5 % - 6,0 %	65 % - 70 %	

Nota: es normal que exista una diferencia de ±0,5 °C entre el punto de eclosión real y los datos de referencia.


CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS





Abra la tapa sin desconectar la fuente de alimentación. Luego, coloque suavemente El huevo en el agujero del velero, presione el Tecla para encender la luz de la vela y observa el interior del huevo.


Primera ovoscopia (días 4-6): Principalmente se comprueba la fertilización de los óvulos y se seleccionan Óvulos no fecundados, óvulos con yema suelta y óvulos con espermatozoides muertos.
Segunda ovoscopia (días 11-12): Principalmente se comprueba el desarrollo de los embriones. en los óvulos. Los embriones bien desarrollados aumentan de tamaño y los vasos sanguíneos se extienden. en todo el interior del huevo, y la cámara de aire es grande y tiene límites claros.
Tercera ovoscopia (Día 16-17): Enfocar la punta del cabezal en la fuente de luz. Los embriones bien desarrollados están llenos de embriones, y la mayoría de los lugares no lo están. visible. Si se trata de un embrión muerto, los vasos sanguíneos del óvulo no se ven con claridad, la parte La zona cercana a la cámara de aire es amarilla, y el límite entre el contenido del huevo y la cámara de aire no es evidente.

1. Si se produce alguna de las cuatro situaciones de la imagen al realizar la fertilización con ovoscopia Si se trata de huevos, significa que no pueden seguir eclosionando; por favor, retírelos a tiempo para evitar afectar a otros huevos fertilizados y provocar su eclosión. tasa a disminuir.

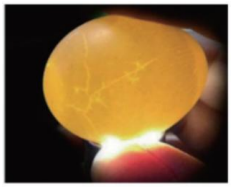
1、Small cracks

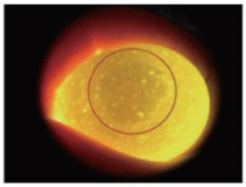
2、Moving air bubbles

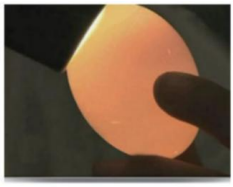
3、Unfertilized eggs

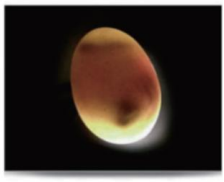
4、Dead embryos

CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS

2. Atenúa la iluminación de la habitación para facilitar la observación. Por favor, ten cuidado de evitar la luz excesiva. vibración o rotación durante la ovoscopia, lo que puede causa muerte de embriones debido al estrés.

3. Debido a que la temperatura ambiente es inferior a la temperatura de la incubadora, por favor Completar la operación de ovoscopia lo antes posible.

4. Al revisar los huevos fertilizados, abrir la incubadora bajará la temperatura. La temperatura y la humedad dentro de la máquina pueden activar la alarma . Puede detenerse pulsando cualquier botón. La temperatura volverá gradualmente a su estado original. al valor preestablecido cuando la tapa está cerrada.

PREPARE BEFORE HATCHING PERIOD

Retire el marco de huevos y los separadores de la bandeja de huevos : Por favor, retire el marco de huevo y separadores de hueveras; coloque los huevos con cuidado sobre la rejilla, dejando suficiente espacio. para que el pollito salga del cascarón.
Aumentar la humedad : Añadir agua al depósito , aumentar la humedad en su interior incubadora.



Evite abrir la tapa con frecuencia, ya que cada vez que se abre, la temperatura... y la humedad descenderá bruscamente y requerirá algún tiempo para recuperarse. Dado que algunos polluelos pueden retrasar la eclosión, los huevos sin eclosionar se pueden conservar en el máquina por unos días más.


CLEAN AND STORAGE

Desconecta la incubadora antes de limpiarla.

1. Desconecte la alimentación antes de limpiar. No sumerja. ¡Toda la máquina en agua!

2. Asegúrese de que todos los componentes electrónicos permanezcan secos durante limpieza.

3. No lo hagas Sumergir cualquier componente electrónico en agua .

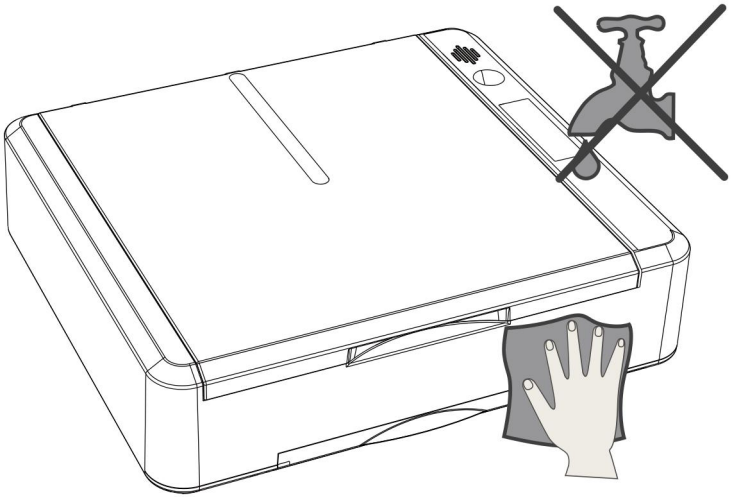

El panel de control no está lavable Por favor, limpie con un trapo.

INCUBATION TIPS(Q&A)

- **Consejos de incubación (Tomando como ejemplo los huevos de gallina):**

P: ¿Cómo elegir los huevos fertilizados antes de la eclosión?

A: 1. Los huevos deben ser frescos. Generalmente, los huevos fertilizados deben estar listos dentro de los 10 días posteriores a la puesta. Y No los metas en el refrigerador ni los laves.

2. Retire el eje de rotación y coloque los huevos en la rejilla de incubación después de un período de eclosión de 18 días.

P: ¿Cuáles son las precauciones para la eclosión?

A: 1. Durante la incubación se requiere un funcionamiento adecuado y una observación cuidadosa. Semejante como: añadir agua a la máquina cada 1 o 2 días (Depende del entorno y de la cantidad de agua dentro de la máquina).

2. Introduzca la máquina en espuma si la temperatura ambiente es inferior a 20 °C/68 °F. Mejor conservación del calor.

3. No abra la tapa con frecuencia durante la incubación, ya que esto hará que la membrana intacta se rompa. La cáscara del huevo se seca y es difícil de romper .

4. Comprobar el desarrollo de huevos a tiempo durante el período de incubación:

Primera vez que se prueba el huevo (Día 4-6): principalmente para comprobar la fertilización de la huevos, seleccionar los huevos no fertilizados, los huevos amarillos dispersos, los huevos muertos.

Segunda vez que se prueba el huevo (Días 11 y 12): principalmente para comprobar el desarrollo de En el embrión del huevo, el embrión bien desarrollado está agrandado y tiene vasos sanguíneos en su interior. y la cámara de aire es grande y está claramente delimitada.

óvulo (días 16-17): Luz desde el lado puntiagudo, un embrión bien desarrollado es más grande, está lleno de óvulos y no hay luz en la mayoría de las zonas . Es un huevo muerto, los vasos sanguíneos del huevo están borrosos, partes amarillas cerca del aire En la cámara, el

límite entre la cámara del huevo y la cámara de aire no está claro.
5 . Periodo de eclosión (días 19-21): Comienza el periodo de eclosión cuando aparecen las primeras grietas. Mientras tanto, aumenta la humedad para asegurar que la cáscara del huevo esté suave. lo suficiente para romperse y disminuir la temperatura a 37°C ~ 37,5°C (98°F ~ 99°F).

P: ¿Cómo conservar mejor la máquina después de la eclosión?
1. Limpie y seque al aire la máquina inmediatamente después de usarla para evitar daños electrónicos. los componentes de ser dañados por la humedad interna de la máquina.
2. No esterilice ni limpie la máquina a alta temperatura.
3. No lave la funda directamente, límpiela simplemente con un paño húmedo.

NOTA:

1. Por favor, reinicie la incubadora antes de cada incubación; los días de eclosión serán Reprogramado desde el día 1.

2. Guarde la incubadora después de usarla : Enchufe la máquina para que se seque durante 6 horas (sin agua) con el interruptor de ventilación abierto y asegúrese de que esté completamente seco antes de almacenar.

3. Esta incubadora solo es compatible con el cable de alimentación suministrado. Por favor Mantenga a los niños y a los animales alejados de la incubadora sin supervisión. Las incubadoras dañadas no deben utilizarse y las reparaciones deben ser realizadas por personal calificado

FCC INFORMATION

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para

operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.

2)Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Esta unidad genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, se pueden tomar una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

	Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo del contenedor de basura tachado indica que este producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica tanto al producto como a todos los

	accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no deben desecharse con la basura doméstica habitual, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	36	
Voltaje de suministro	CA 110V-120V	CA 220V-240V
Potencia de trabajo	60W±10%	
Número de huevos	36 huevos	
Ajuste de temperatura	Rango ajustable : 20 ~ 39,5 ℃ (68~104 ℉)	
Ajuste de humedad	Ninguno , solo pantalla	
Tamaño del producto /mm	480 * 420 * 130	

*** Las características, especificaciones, apariencia y diseño de los productos están sujetos a modificaciones sin previo aviso.**

NOTAS IMPORTANTES :

1. Minimizar la apertura de la tapa : Reduzca la frecuencia de apertura de la tapa para mantener una temperatura y humedad óptimas y mejorar tasas de eclosión.

2. Uso Fértil Huevos Solo : Solo los huevos fértiles (criados específicamente para la incubación) son aptos para la eclosión.

3. Manipulación de los huevos durante el período de eclosión :

Cuando los huevos entran en la fase de eclosión: Retire la bandeja giratoria de huevos de la incubadora. Coloca los huevos directamente sobre la bandeja de malla para evitar la obstrucción de las crías.

4. Restablecer antes de un nuevo ciclo : Restablezca la configuración de fábrica (mantenga presionadas las teclas + y - durante 3 segundos) antes de iniciar un nuevo ciclo de incubación.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar: Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INCUBATRICE PER POLLAME


MANUALE D'USO

MODELLO: 36

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POULTRY INCUBATOR

MODELLO: 36

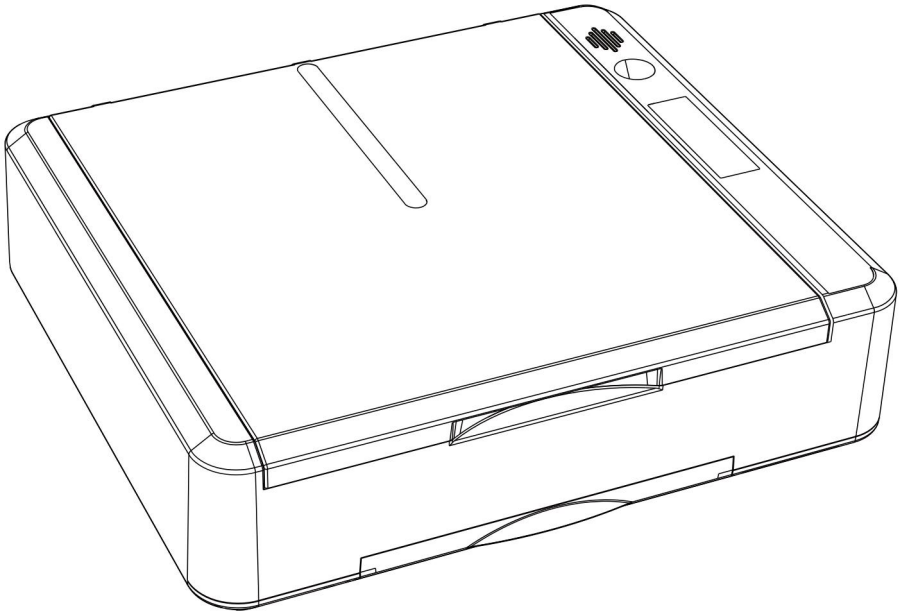

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

WARNINGS & CAUTIONS

AVVERTIMENTO: Grazie per aver acquistato l' incubatrice per pollame !
Noi sinceramente si consiglia di leggere attentamente il manuale operativo prima utilizzare e conservare questo manuale per riferimento.

Precauzioni d'uso

1. **Non buttare via il polistirolo. Si prega di posizionare il schiuma di polietilene per coprire l'incubatrice se la temperatura ambiente è al di sotto dei 20°C/68°F.**
2. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non smontare questo prodotto.
3. Utilizzare l'adattatore di alimentazione CA/CC e il cavo forniti con l'unità. L'uso di altri cavi possono provocare scosse elettriche, incendi o danni all'unità.
4. Se il cavo di alimentazione (Alimentazione CA/CC L'adattatore) è danneggiato, deve essere sostituito da il produttore, il suo agente di assistenza o persone similmente qualificate al fine di evitare un pericolo.
5. Assicurarsi che l'unità sia collegata correttamente alla fonte di alimentazione.
6. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzione riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e uso la manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.
7. Non utilizzare questo prodotto in aree in cui potrebbe essere esposto all'acqua o ad altri liquidi.
8. Scollegare il prodotto dalla presa a muro prima di pulirlo. Non utilizzare liquidi o detergenti spray. Per la pulizia utilizzare un panno umido.


9. Non utilizzare l'unità in aree con temperature elevate o elevata umidità poiché potrebbe impedirne il corretto funzionamento.

10. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

11. Solo per uso interno .

CONSERVARE QUESTO MANUALE


PRODUCT STRUCTURE

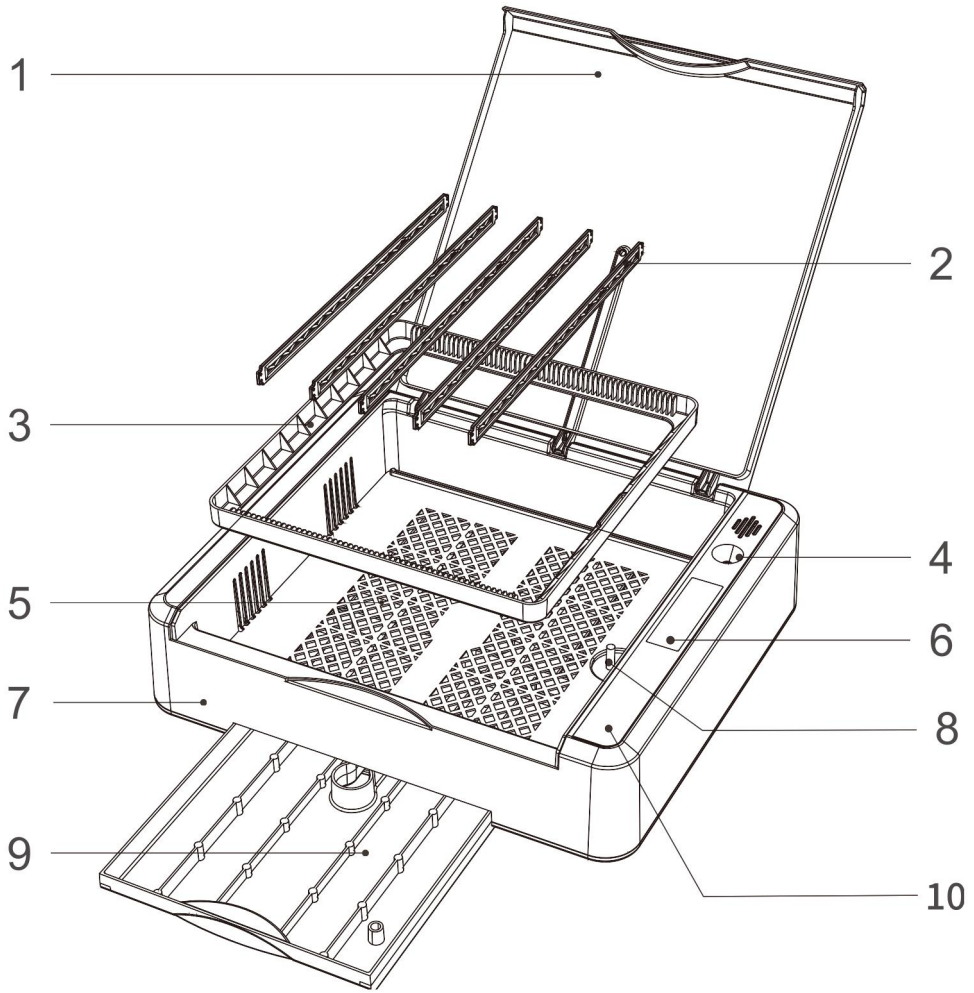

NO.	Nome Prat	NO.	Nome Prat

1	Copertura superiore	6	Pannello di controllo
2	Divisori per vassoi per uova	7	Corpo della macchina
3	Telaio a forma di uovo	8	Albero rotante
4	Candelabro per uova	9	Serbatoio dell'acqua
5	Griglia	10	Interfaccia di potenza

PARTS LIST

Articolo n.	Immagine di riferimento	Nome	Quantità
1		Macchina principale	1 pz
2		Divisori per vassoi per uova	8 pezzi
3		Telaio a forma di uovo	1 pz
4		Cavo di alimentazione	1 pz
5		Albero motore girevole	1 pz
6		Tampone in schiuma di polietilene	2 pezzi
7		Manuale utente	1 pz

NOTA: Non gettare via il polistirolo. Si prega di posizionare il schiuma di polietilene per coprire l'incubatrice se la temperatura ambiente è al di sotto dei 20°C/68°F.

Nota:

1. Questo prodotto è adatto solo a bambini di età pari **o superiore a** 8 anni.

2. è necessario assicurarsi che i bambini lo utilizzino sotto la supervisione **di** i loro genitori e non avvicinatevi troppo a loro per evitare incidenti.


3. Questo non è un alimento; per favore non metterlo in bocca.

WARNING:


Attention
Adult accompany is recommended.


Warning
Do not put it in mouth

CONTROL PANEL & FUNCTION INTRODUCTION

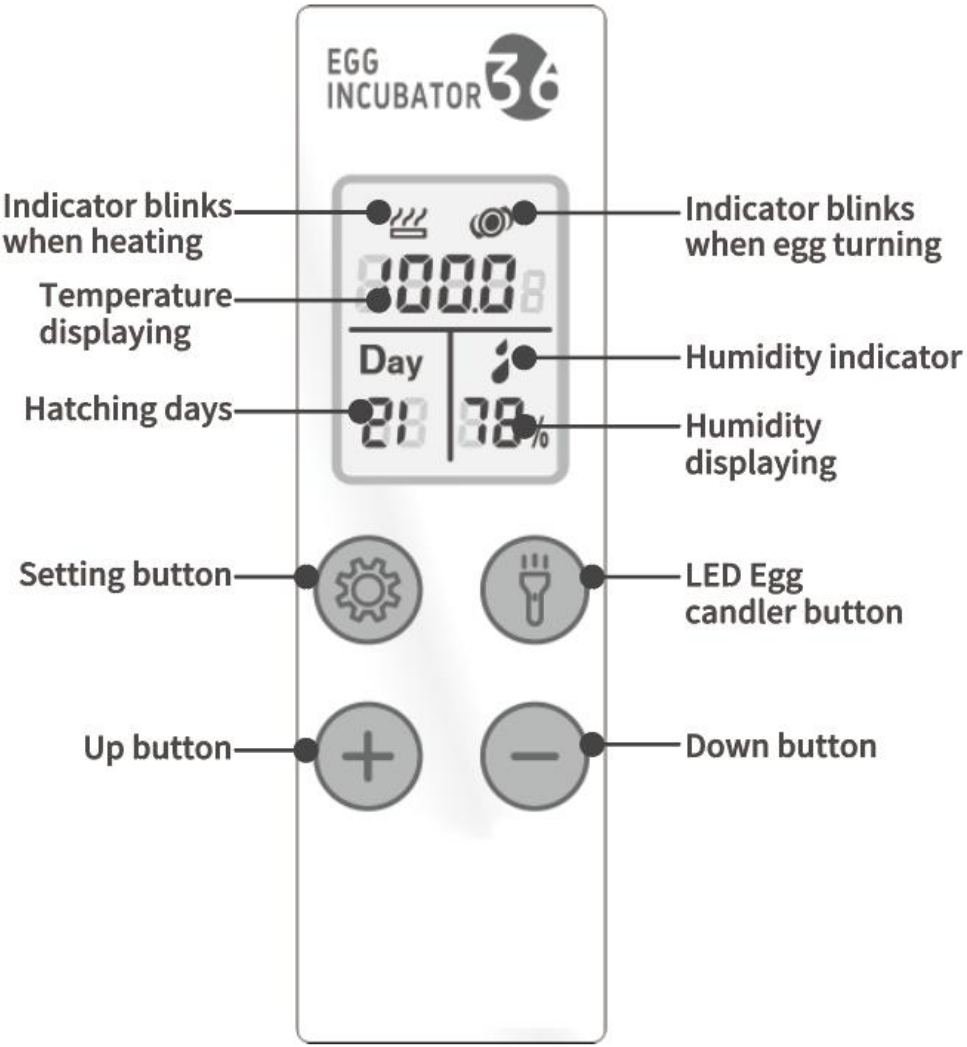


Note:

1. La macchina salverà automaticamente i dati dopo aver impostato la temperatura.

2. Calcolo dei giorni di schiusa: lavorare per 24 ore dopo l'accensione equivale a 1 giorno.

FUNZIONE CHIAVE:

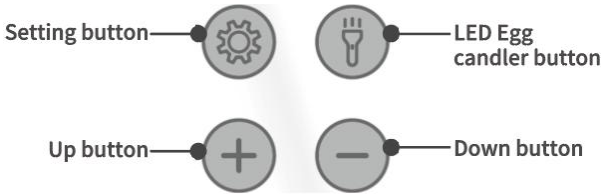

PULSANTE	FUNZIONE	OPERAZIONE ISTRUZIONI
	Temperatura Impostazioni	Premere e aumento della temperatura ; + Pressione prolungata la temperatura aumenta continuamente .
	Test delle uova	Premere e diminuire la temperatura; Pressione prolungata la temperatura diminuisce continuamente . **Intervallo regolabile: 20-39,5°C/68-104°F Unità regolabile: 0,1°C/0,5°F**
	Candelabro per uova ACCESO/SPENTO	Premere ACCESO/SPENTO . **(Chiusura automatica dopo 5 minuti)**
	Ripristinare Fabbrica Impostazioni	Pressione prolungata per 3 secondi .


SISTEMA DI ALLARME

1. Allarme temperatura: quando la temperatura della macchina è superiore o inferiore a ±2°F/±1°C rispetto alla temperatura impostata, l'allarme scatta automaticamente e i dati sulla temperatura lampeggiano e possono essere interrotti premendo un tasto qualsiasi.
Se il se i dati normali non vengono ripristinati dopo 15 minuti, l'allarme continua.

2. Allarme bassa umidità : dopo aver lavorato per 2 ore, se l'umidità è più alta o inferiore a ±10% rispetto all'umidità impostata, si attiva automaticamente l'allarme e il i dati sull'umidità lampeggiano e possono essere fermati premendo un tasto qualsiasi.
Se il se i dati normali non vengono ripristinati dopo 1 ora, l'allarme continua.


OPERATING INSTRUCTIONS

1. Metti la griglia

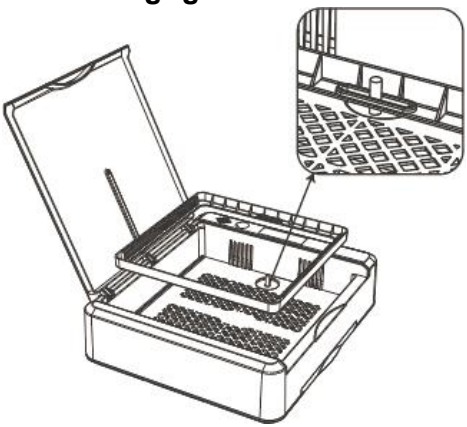

Metti la griglia nella base, assicurarsi l'albero rotante è inserito nel fessura aperta sul telaio dell'uovo.


2. Inserire il vassoio per le uova Divisori

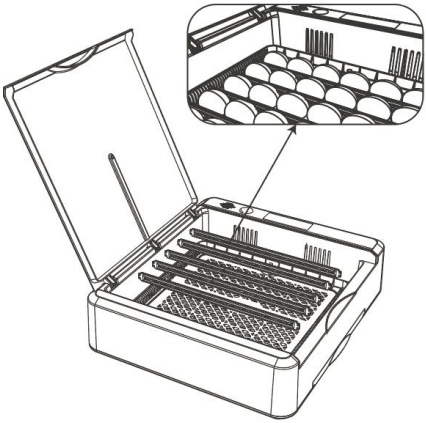


Regola lo spazio della striscia della carta in base alla dimensione del uovo fecondato.

3. Aggiungere acqua


4. Diagramma di riempimento dell'acqua

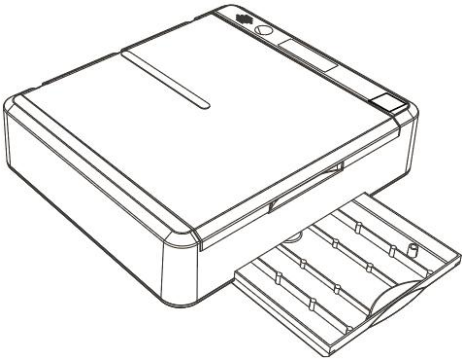

Si prega di chiudere il coperchio e aprire il serbatoio dell'acqua.

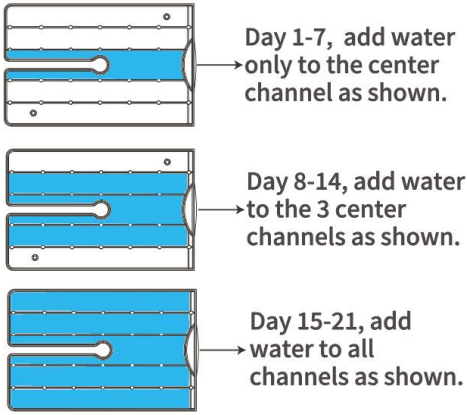


5. Preriscaldare l'incubatrice

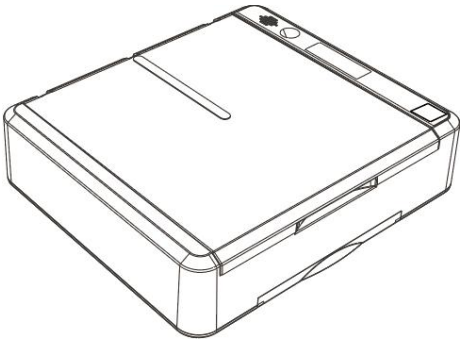


Macchina di preriscaldamento per ottenere il temperatura e umidità stabili e raggiungere la migliore incubazione.

6. Periodo di incubazione

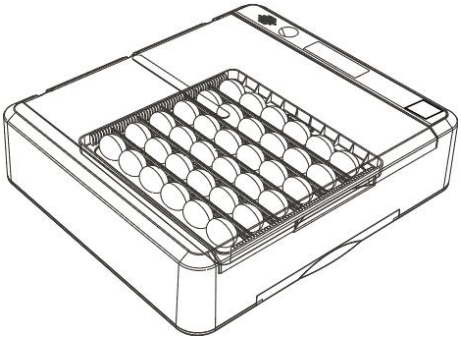

Posizionare le uova nel telaio per uova per l'incubazione e prestare attenzione sul cambiamento di umidità e fare acqua - aggiunta tempestiva.

7. Prova l'uovo

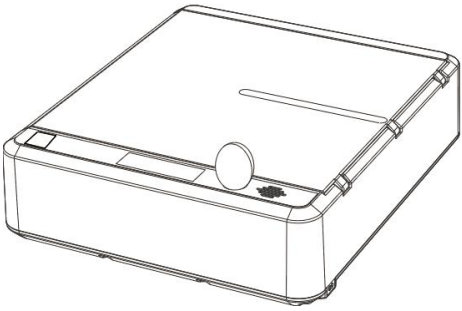

Si prega di effettuare il test delle uova come **" CONTROLLARE LO SVILUPPO DELLE UOVA FERTILIZZATE "** e **" SUGGERIMENTI PER L'INCUBAZIONE"** mostrati .

8. Periodo di schiusa



Si prega di rimuovere la cornice dell'uovo durante il periodo della schiusa.

Nota: 1. Non aprire frequentemente il coperchio per aumentare la velocità

di schiusa.

2. Per la schiusa sono necessarie uova fecondate.

3. Si prega di rimuovere il telaio delle uova dall'incubatrice e posizionarlo l'uovo sulla griglia durante il periodo della schiusa.

SUITABLE INCUBATION ENVIRONMENT

L'ambiente di incubazione ha un grande impatto sul tasso di schiusa . si raccomanda di stabilizzare la temperatura ambiente tra 23°C~27°C (74°F~80°F).

Prestare attenzione alla temperatura ambiente e assicurarsi che la temperatura notturna non scenda sotto i 72°F/21°C. Non posizionare il incubatrice vicino a una finestra per evitare la luce solare diretta e le correnti d'aria. Non utilizzare il termostato sul pavimento per evitare alte concentrazioni di anidride carbonica.

NOTA: Non gettare via la schiuma di polietilene. Per favore posizionare la schiuma di polietilene coprire l'incubatrice se il la temperatura ambiente è al di sotto di 68°F/20°C.

Di seguito sono riportati i valori di temperatura e umidità per le diverse specie.

Tipo di uovo	giorni di schiusa	Periodo di incubazione	periodo di schiusa	Peso dell'uovo
Uova di gallina	21	38,0°C (100°F) 5 0% - 6 0 %	38,0°C (100°F) 65 % - 75 %	50-60 g
Uova d'anatra	28	37,8°C (100°F) 60 % - 65 %	37,3°C (99°F) 65 % -85 %	80-100 g
Uova d'oca	30	37,6°C (99°F) 65 % -80 %	37,3 ° C (99 °F) 65 % -85 %	100-120 g
uova di	18	38,5°C (101°F)	3 8,0 °C (100 °F)	30-40 g

quaglia		5 5% - 6 0 %	65 % - 70%	

Nota: è normale che ci sia una differenza di ±0,5°C tra la schiusa effettiva e i dati di riferimento.

CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS




Aprire il coperchio senza scollegare l'alimentazione. Quindi posizionare delicatamente l'uovo sul foro del candelabro, premere il tasto per accendere la luce della candela e osserva l'interno dell'uovo.


Prima speratura delle uova (giorno 4-6): controllare principalmente la fecondazione delle uova e selezionare uova non fecondate, uova con tuorlo allentato e spermatozoi morti.


Seconda speratura delle uova (giorno 11-12): controllare principalmente lo sviluppo degli embrioni nelle uova. Gli embrioni ben sviluppati diventano più grandi, i vasi sanguigni si diffondono in tutto l'uovo e la camera d'aria è grande e ha confini netti.


Terza speratura delle uova (giorno 16-17): focalizzare la punta della testa sulla fonte di luce. Gli embrioni ben sviluppati sono pieni di embrioni e la maggior parte dei posti non lo sono visibile. Se si tratta di un embrione morto, i vasi sanguigni nell'uovo non sono chiari, la parte vicino alla camera d'aria è giallo, e il confine tra il contenuto dell'uovo e la camera d'aria non è evidente.

1. Se una qualsiasi delle quattro situazioni nell'immagine si verifica quando la speratura è fecondata uova, significa che le uova non possono continuare a schiudersi, si prega di rimuoverle in tempo per evitare di influenzare altre uova fecondate normali e causarne la schiusa tasso di diminuzione.

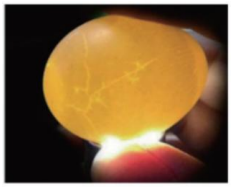
1、Small cracks

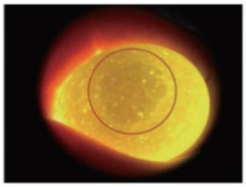
2、Moving air bubbles

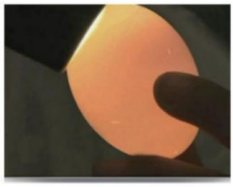
3、Unfertilized eggs

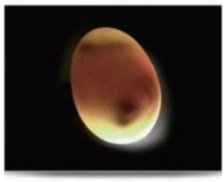
4、Dead embryos

CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS

2. Abbassare l'illuminazione della stanza per facilitare l'osservazione. Fare attenzione a evitare eccessivi vibrazione o rotazione durante la speratura delle uova, che può causa morte di embrioni a causa dello stress.

3. Poiché la temperatura ambiente è inferiore alla temperatura dell'incubatrice, si prega di completare l'operazione di speratura delle uova il prima possibile.

4. Quando si controllano le uova fecondate, l'apertura dell'incubatrice abbasserà il temperatura e umidità all'interno della macchina, che potrebbero far scattare l' allarme . può essere arrestato premendo un pulsante qualsiasi. La temperatura tornerà gradualmente al valore preimpostato quando il coperchio è chiuso.

PREPARE BEFORE HATCHING PERIOD

Estrarre il telaio per le uova e i divisori del vassoio per le uova :
Estrarre il cornice per uova e divisori per vassoi per uova e posizionare delicatamente le uova sulla griglia in modo che ci sia abbastanza spazio affinché il pulcino esca dal guscio.
Aumentare l'umidità : aggiungere acqua al serbatoio dell'acqua , aumentare l'umidità all'interno incubatrice.



Evitare di aprire frequentemente il coperchio, poiché ogni volta che viene aperto, sia la temperatura e l'umidità calerà bruscamente e ci vorrà del tempo per riprendersi. Poiché alcuni pulcini potrebbero ritardare la schiusa, le uova non schiuse possono essere conservate nell' macchina per qualche altro giorno.


CLEAN AND STORAGE

Scollegare l'incubatrice prima di pulirla.

1. Si prega di scollegare l'alimentazione prima della pulizia. Non immergere l'intera macchina in acqua!

2. Assicurarsi che tutti i componenti elettronici rimangano asciutti durante pulizia.

3. Non immergere tutti i componenti elettronici in acqua .

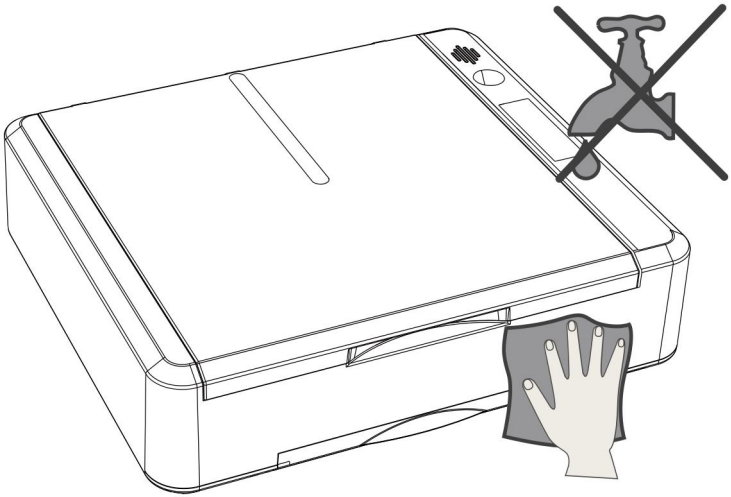

Il pannello di controllo non è lavabile si prega di pulire con uno straccio.

INCUBATION TIPS(Q&A)

- **Suggerimenti per l'incubazione (Basato sulle uova di gallina come esempio):**

D: Come scegliere le uova fecondate prima della schiusa?

A: 1. Le uova devono essere fresche. Generalmente, le uova fecondate vengono deposte entro 10 giorni dalla deposizione. E non metterli in frigorifero né lavarli.

2. Dopo 18 giorni di schiusa, estrarre l'albero di rotazione e posizionare le uova nella griglia di schiusa.

D: Quali sono le precauzioni da prendere per la schiusa?

A: 1. Durante l'incubazione è necessario un corretto funzionamento e un'attenta osservazione, Come come: aggiungere acqua alla macchina ogni 1 o 2 giorni (dipende dall'ambiente e dalla quantità di acqua all'interno della macchina).

2. Mettere la macchina nella schiuma se la temperatura ambiente è inferiore a 20°C/68°F per migliore mantenimento del calore.

3. Non aprire frequentemente il coperchio durante l'incubazione, ciò renderà il contenitore intatto. il guscio d'uovo si secca ed è difficile romperlo .

4. Controllare lo sviluppo di uova in tempo utile durante il periodo di incubazione:

La prima volta per testare l'uovo (giorno 4-6): principalmente per controllare la fecondazione del uova, selezionare le uova non fecondate, le uova gialle sparse, le uova morte.

La seconda volta per testare l'uovo (Giorno 11-12): principalmente per verificare lo sviluppo di embrione uovo, l'embrione ben sviluppato è ingrandito, con vasi sanguigni all'interno, e la camera d'aria è ampia e nettamente delimitata.

La terza volta per testare l'uovo (giorno 16-17): Luce dal lato appuntito, un embrione ben sviluppato è più grande, nel frattempo pieno di uovo e nessuna luce nella maggior parte dei punti. I f è un uovo morto, i vasi sanguigni nell'uovo sono sfocati, parti gialle vicino all'aria camera, il

confine tra l'uovo e la camera d'aria non è netto.
5 . Periodo di schiusa (giorno 19-21): si entra nel periodo di schiusa una volta che sono apparse le crepe sul guscio d'uovo, nel frattempo aumentare l'umidità per garantire che il guscio d'uovo sia morbido abbastanza da rompersi e abbassare la temperatura a 37°C ~ 37,5°C (98°F ~ 99°F).

D: Come conservare al meglio la macchina dopo la schiusa?
1. Pulire e asciugare all'aria la macchina tempestivamente dopo l'uso, per evitare che l'elettronica i componenti vengano danneggiati dall'umidità interna della macchina.
2. Non sterilizzare e pulire la macchina ad alte temperature.
3. Non lavare direttamente la fodera, ma pulirla semplicemente con uno straccio umido.

NOTA:

1. Si prega di reimpostare l'incubatrice prima di ogni incubazione, i giorni di schiusa saranno ricalcolato dal giorno 1.

2. Conservare l'incubatrice dopo l'uso : collegare la macchina alla presa di corrente e lasciarla asciugare per 6 ore (senza acqua) con l'interruttore di ventilazione aperto e assicurarsi che sia completamente asciutto prima di riporlo.

3. Questa incubatrice è compatibile solo con il cavo di alimentazione fornito. tenere bambini e animali lontani dall'incubatrice senza supervisione. Le incubatrici danneggiate non devono essere utilizzate e le riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato.

FCC INFORMATION

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa unità genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, è possibile adottare una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

PRODUCT PARAMETER

Modello	36	
Tensione di alimentazione	AC110V-120V	AC220V-240V
Potenza di lavoro	60W±10%	
Numero di uova	36 uova	
Regolazione della temperatura	Intervallo regolabile : 20 ~39,5 ℃ (68~104 ℉)	
Regolazione dell'umidità	Nessuno , solo display	
Dimensioni del prodotto /mm	480 * 420 * 130	

*** Le specifiche, l'aspetto e il design dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.**

NOTE IMPORTANTI :

1. Ridurre al minimo l' apertura del coperchio : Ridurre la frequenza di apertura del coperchio per mantenere una temperatura/umidità ottimale e

migliorare tassi di schiusa.

2. Utilizzare Fertile Uova Soltanto : Solo le uova fertili (specificamente allevate per l'incubazione) sono adatte alla schiusa.

3. Manipolazione delle uova durante il periodo della schiusa :

Quando le uova entrano nella fase di schiusa: Rimuovere il vassoio per girare le uova dall'incubatrice. Mettere le uova direttamente sul vassoio a rete per evitare l'ostruzione dei piccoli.

4. Ripristino prima di un nuovo ciclo : ripristinare le impostazioni di fabbrica (premere a lungo i tasti + e - per 3 secondi) prima di iniziare un nuovo ciclo di incubazione.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FJÄDERFÄINKUBATOR


ANVÄNDARMANUAL

MODELL: 36

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POULTRY INCUBATOR

MODELL: 36

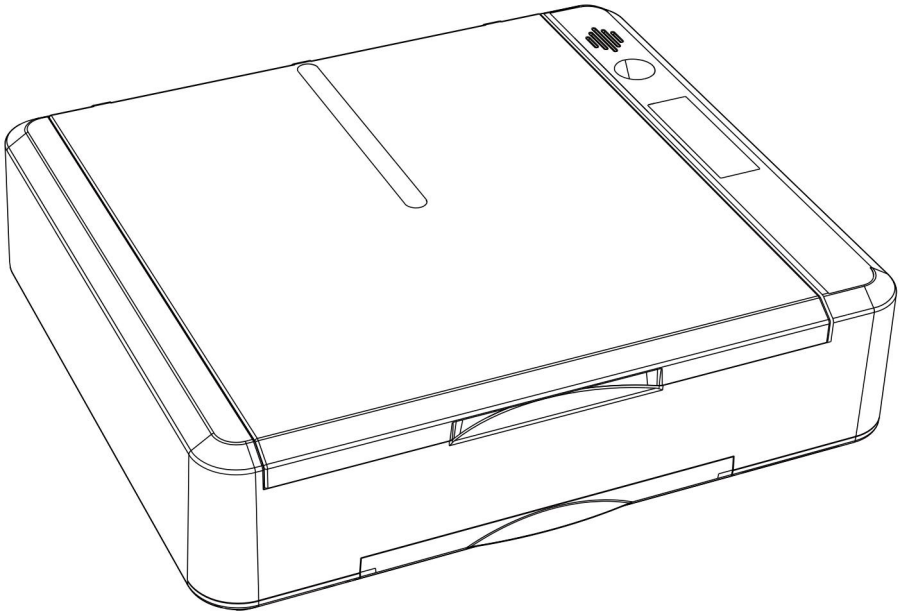

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

WARNINGS & CAUTIONS


VARNING: Tack för att du köpte hönskuvösen !
Vi uppriktigt rekommenderar att du läser bruksanvisningen noggrant innan du använd och spara denna manual som referens.

Användningsförsiktighetsåtgärder

1. **Kasta inte bort polyskum. Placera polyfoam för att täcka inkubatorn om omgivningstemperaturen är under 20°C/68°F.**
2. För att minska risken för elektriska stötar, ta inte isär denna produkt.
3. Använd AC/DC-nätadaptern och kabeln som medföljer enheten. Användning av andra kablar kan orsaka stötar, brand eller skada enheten.
4. Jag f strömsladden (AC/DC-ström Adaptern) är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika en fara.
5. Se till att enheten är korrekt ansluten till strömkällan.
6. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner angående säker användning av apparaten och förstå riskerna inblandad. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användning Underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
7. Använd inte denna produkt i områden där den kan utsättas för vatten eller andra vätskor.
8. Dra ur sladden till produkten ur vägguttaget före rengöring. Använd inte vätska eller Rengöringsmedel i aerosolform. Använd en fuktig trasa för rengöring.
9. Använd inte enheten i områden med höga temperaturer eller hög luftfuktighet eftersom det kan hindra den från att fungera korrekt.
10. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan förbehåll för behörighet. tillsyn.
11. Endast för inomhusbruk .


SPARA DENNA HANDBOK

PRODUCT STRUCTURE

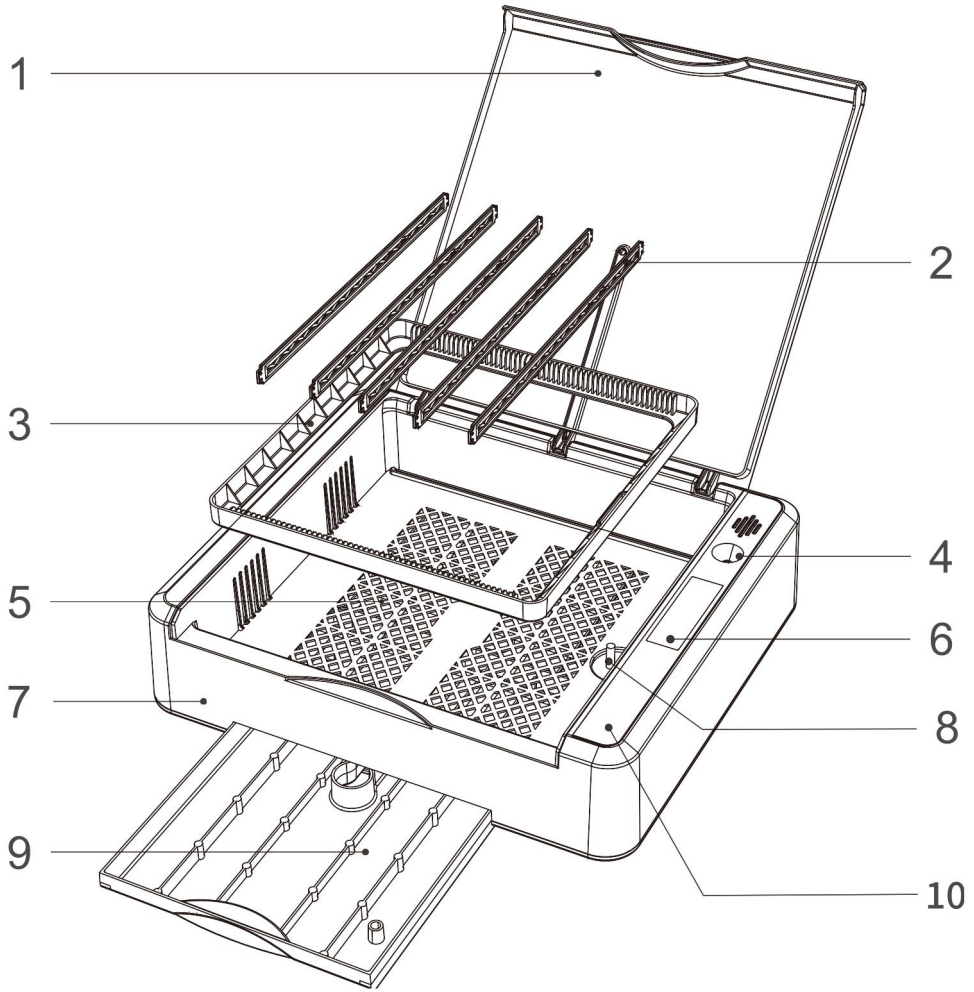

INGA.	Prat-namn	INGA.	Prat-namn
1	Övre lock	6	Kontrollpanelen
2	Äggbricka -avdelare	7	Maskinens kropp
3	Äggram	8	Roterande axel
4	Äggljusare	9	Vattentank
5	Rutnät	10	Strömgränssnitt

PARTS LIST

Artikelnummer	Referensbild	Namn	Antal
1		Huvudmaskin	1 st
2		Äggbricka -avdelare	8 st
3		Äggram	1 st
4		Strömkabel	1 st
5		Motoraxel vridbord	1 st
6		Polyfoam-dyna	2 st
7		Användarmanual	1 st

OBS: Kasta inte bort polyskum. Placera polyfoam för att täcka inkubatorn om omgivningstemperaturen är under 20°C/68°F.

Notera:

1. Denna produkt är endast lämplig för barn från 8 år.

2. det är nödvändigt att se till att barn använder det under överinseende av sina föräldrar och kom inte för nära dem för att undvika olyckor.


3. Detta är ingen mat; stoppa det inte i munnen.

⚠ WARNING:





CONTROL PANEL & FUNCTION INTRODUCTION

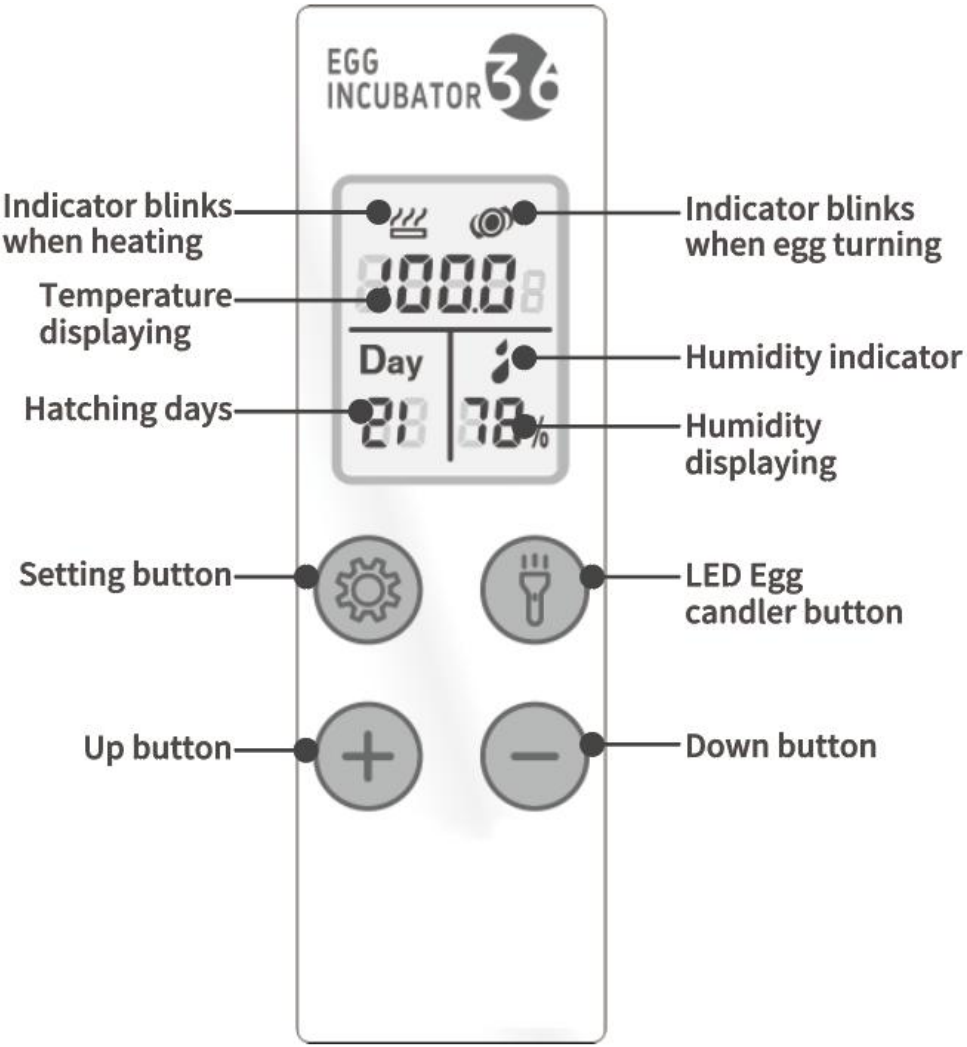


Anteckningar:

1. Maskinen sparar data automatiskt efter att temperaturen har ställts in.

2. Beräkning av kläckningsdagar: Arbetstiden 24 timmar efter att strömmen satts är 1 dag.

NYCKELFUNKTION:

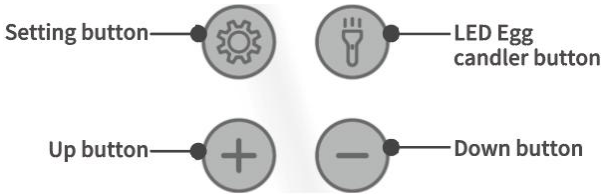

KNAPP	FUNGERA	DRIFT INSTRUKTION
	Temperatur Inställningar	Tryck och temperaturökning ; Långt tryck temperaturen ökar kontinuerligt . Tryck och temperaturen sänks; Långt tryck temperaturen minskar kontinuerligt .
	Äggtestning	**Justerbart område: 20–39,5 °C/68–104 °F** **Justerbar enhet: 0,1 °C/0,5 °F**
	Ägglјusare PÅ/AV	Trycka PÅ/AV . **(Stängs automatiskt efter 5 minuter)**
	Återställa Fabrik Inställningar	Långt tryck i 3 sekunder .

LARMSYSTEM


1. Temperaturlarm: När maskinens temperatur blir högre eller lägre ±2°F/±1°C än den inställda temperaturen, larmar den automatiskt och Temperaturdata blinkar, vilket kan stoppas genom att trycka på en valfri knapp.
Jag f den Om normala data inte återställs efter 15 minuter fortsätter larmet.

2. Larm för låg luftfuktighet : Om luftfuktigheten är högre eller högre efter 2 timmars arbete lägre än ±10 % än den inställda luftfuktigheten, utlöser den ett automatiskt larm och fuktighetsdata blinkar, vilket kan stoppas

genom att trycka på valfri knapp.
Jag f den Om normala data inte återställs efter 1 timme fortsätter larmet.


OPERATING INSTRUCTIONS

1. Placera rutnätet

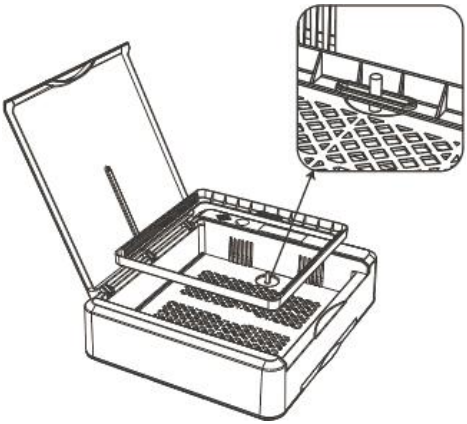


Sätt gallret i basen, se till den roterande axeln sätts in i öppet springa på äggramen.

2. Sätt i äggbrickan Avdelare

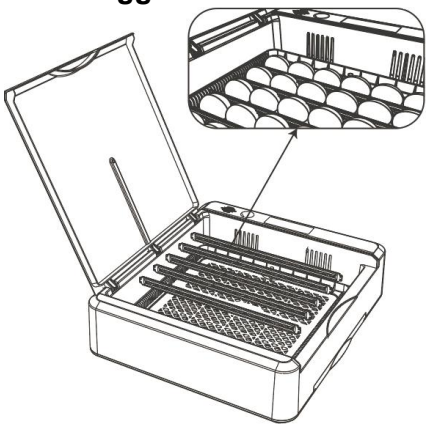


Justera avståndet på kortremsan enligt storleken på befruktat ägg.

3. Tillsätt vatten

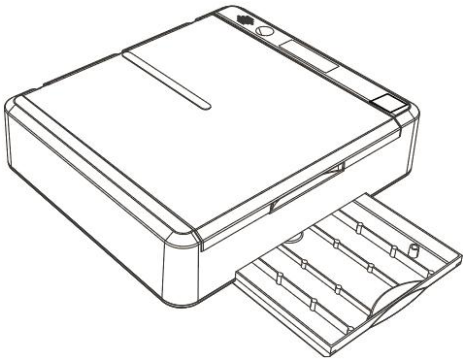


Stäng locket och öppna vattentank.

4. Diagram över påfyllning av vatten

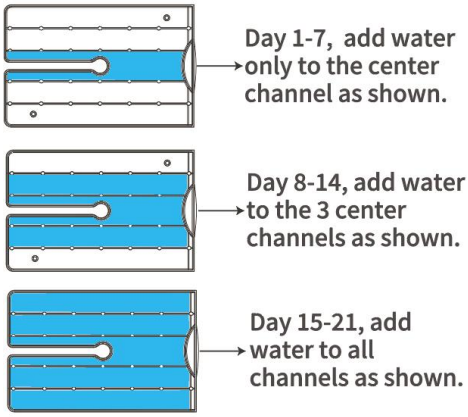


5. Förvärm inkubatorn

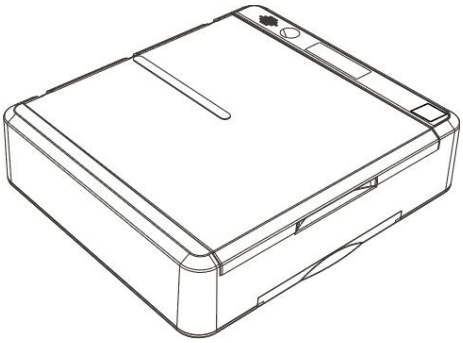


Förvärm maskinen för att få stabil temperatur och luftfuktighet och nå bästa möjliga inkubation.

6. Inkubationsperiod

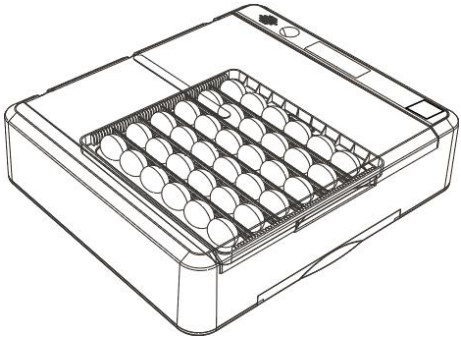

Placera äggen i äggramen för inkubation, och var uppmärksam på förändringen av fuktighet och göra vatten - tillsätt i rätt tid.

7. Testa ägget

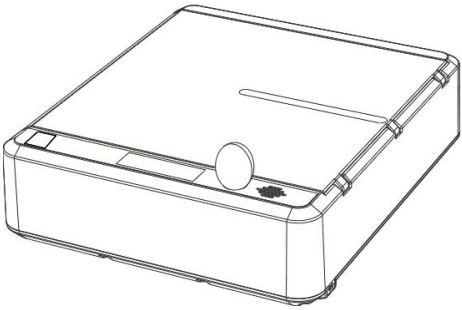

Gör gärna äggprovning som **" KONTROLLERA UTVECKLINGEN AV BEFRUKTAD ÄGG "** och " **INKUBATIONSTIPS"** visas .

8. Kläckningsperiod



Ta bort äggramen under kläckningsperioden.

Anmärkning: 1. Öppna inte locket ofta för att öka kläckningshastigheten.

2. Befruktade ägg behövs för kläckning.

3. Ta bort äggramen från inkubatorn och placera den ägget på

gallret under kläckningsperioden.

SUITABLE INCUBATION ENVIRONMENT

Ruvningsmiljön har stor inverkan på kläckningshastigheten . rekommenderas att rumstemperaturen stabiliseras mellan 23°C~27°C. Var uppmärksam på rumstemperaturen och se till att nattemperaturen inte sjunker under 21 °C. Placera inte inkubator nära ett fönster för att undvika direkt solljus och drag. Använd termostaten på golvet för att undvika höga koncentrationer av koldioxid.



OBS: Kasta inte bort polyskummet. Var snäll och placera polyfoamen på täck över inkubatorn om omgivningstemperaturen är under 20 °C.

Se temperatur och luftfuktighet för olika arter nedan.

Äggtyp	kläckningsdagar	Inkubationsperiod	Kläckningsperiod	Äggvikt
Hönsägg	21	38,0°C (100°F) 5 0 % - 6 0 %	38,0°C (100°F) 65 % - 7 5 %	50–60 g
Ankägg	28	37,8°C (100°F) 60 % - 6 5 %	37,3°C (99°F) 65 % –85 %	80–100 g
Gåsägg	30	37,6°C (99°F) 65 % –80 %	37,3 ° C (99 °F) 65 % –85 %	100–120 g
Vaktelägg	18	38,5°C (101°F) 5 5 % - 6 0 %	3 8,0 °C (100 °F) 65 % –70 %	30-40g

Anmärkning: det är normalt inom ±0,5°C skillnad mellan faktisk kläckning och referensdata.


CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS



Öppna locket utan att koppla bort strömförsörjningen. Placera sedan försiktigt ägget på ljushålet, tryck på nyckel för att tända ljuset och observera insidan av ägget.

Första ägggenomlysningen (dag 4-6): Kontrollera huvudsakligen äggens befruktning och välj ut obefruktade ägg, lösa guleägg och döda spermieägg.
Andra äggprovtagningen (dag 11-12): Kontrollera främst embryonas utveckling i äggen. Välutvecklade embryon blir större, blodkärlen sprids genom hela ägget, och luftkammaren är stor och har tydliga gränser.
Tredje ägggenomlysningen (dag 16-17): Fokusera huvudets spets på ljuskällan. Välutvecklade embryon är fyllda med embryon, och de flesta ställena är det inte. synligt. Om det är ett dött embryo, blodkärlen i ägget är otydliga, delen nära luftkammaren är gul, och gränsen mellan ägginnehållet och luftkammaren är inte uppenbar.

1. Om någon av de fyra situationerna i bilden inträffar vid genomlysning av befruktade ägg, det betyder att äggen inte kan fortsätta kläckas, ta ut dem i tid för att undvika att påverka andra normala befruktade ägg och orsaka kläckning. räntan att minska.

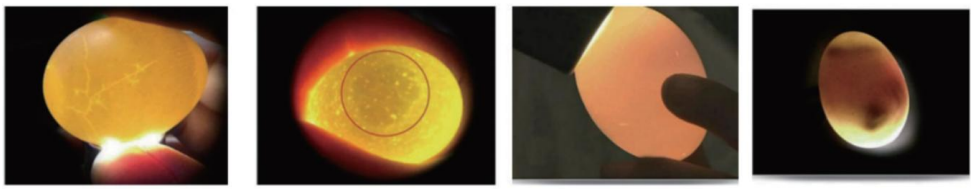

1、Small cracks 2、Moving air bubbles 3、Unfertilized eggs 4、Dead embryos

CHECK THE DEVELOPMENT OF FERTILIZED EGGS

2. Dimma rumsbelysningen för enkel observation. Var noga med att undvika överdriven belysning. vibrationer eller rotation under genomlysningen av äggen, vilket kan orsaka död av embryon på grund av stress.

3. Eftersom rumstemperaturen är lägre än inkubatortemperaturen, vänligen slutföra operationen med att genomlysa ägg så snart som möjligt.

4. När du kontrollerar de befruktade äggen sänks temperaturen genom att öppna inkubatorn. temperatur och luftfuktighet inuti maskinen, vilket kan utlösa larmet . Det kan stoppas genom att trycka på en valfri knapp. Temperaturen kommer gradvis att återgå till det förinställda värdet när locket är stängt.

PREPARE BEFORE HATCHING PERIOD

Ta ut äggramen och äggbrickans avdelare : Ta ut äggram och äggbrickans avdelare och placera äggen försiktigt på gallret så att det finns tillräckligt med utrymme för att kycklingen ska komma ut ur skalet.
Öka luftfuktigheten : Tillsätt vatten i vattentanken , öka luftfuktigheten inuti inkubator.



Undvik att öppna locket ofta, eftersom varje gång det öppnas både temperaturen och luftfuktigheten kommer att sjunka kraftigt och det tar lite tid för den att återhämta sig. Eftersom vissa kycklingar kan fördröja kläckningen kan okläckta ägg förvaras i maskinen i några dagar till.


CLEAN AND STORAGE

Koppla bort inkubatorn före rengöring.

1. Koppla bort strömförsörjningen före rengöring. Sänk inte ner i vatten. hela maskinen i vatten!

2. Se till att alla elektroniska komponenter förblir torra under rengöring.

3. Gör inte sänk ner några elektroniska komponenter i vatten .

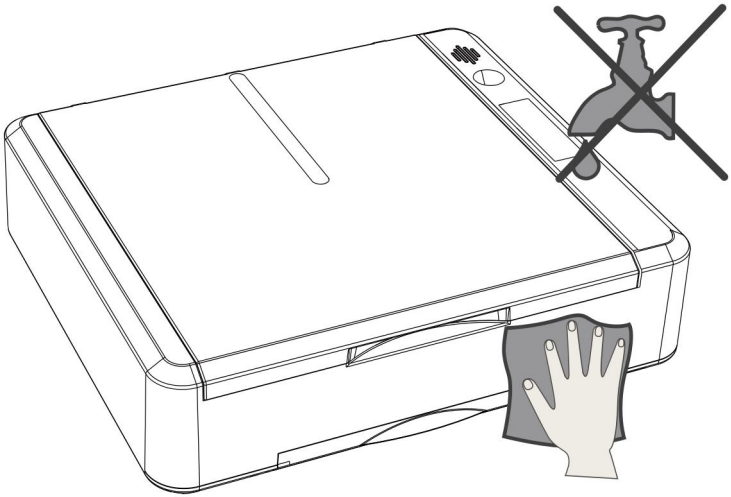

Kontrollpanelen är inte tvättbar torka rent med en trasa.

INCUBATION TIPS(Q&A)

- **Inkubationstips (Baserat på kycklingägg som exempel):**

F: Hur väljer man befruktade ägg innan kläckning?

S: 1. Äggen måste vara färska. Vanligtvis befruktas äggen inom 10 dagar efter läggning. Och Lägg dem inte i kylskåpet eller diska dem.

2. Ta ut rotationsaxeln och placera äggen i kläckgallret efter 18 dagars kläckning.

F: Vilka är försiktighetsåtgärderna vid kläckning?

S: 1. Korrekt drift och noggrann observation krävs under inkubationen, Sådan som: fyll på vatten i maskinen varannan till varannan dag (det beror på miljön och mängden vatten inuti maskinen).

2. Placera maskinen i skum om omgivningstemperaturen understiger 20 °C/68 °F i bättre värmehållning.

3. Öppna inte locket ofta under inkubationen, det gör att den blir obruten äggskalet torkar ut och är svårt att bryta .

4. Kontrollera utvecklingen av ägg i rätt tid under inkubationsperioden:

Första gången man testar ägget (dag 4-6): främst för att kontrollera befruktningen av ägg, välj de obefruktade äggen, spridda gula ägg, döda ägg.

Andra gången jag testar ägget (Dag 11-12): främst för att kontrollera utvecklingen av äggembryo, det välutvecklade embryot är förstorat, med blodkärl inuti, och luftkammaren är stor och skarpt avgränsad.

gången man testar ägget (dag 16-17): Ljus från den spetsiga sidan, ett välutvecklat embryo är större, samtidigt fullt av ägg, och inget ljus på de flesta ställen . Det är ett dött ägg, blodkärlen i ägget är suddiga, delar gula nära luften kammaren, gränsen mellan ägget och luftkammaren är inte tydlig.

5 . Kläckningsperiod (dag 19-21): Det börjar kläckningsperiod när sprickor uppstår på äggskalet. Öka samtidigt luftfuktigheten för att säkerställa att äggskalet blir mjukt. tillräckligt för att gå sönder, och sänk temperaturen till 37 °C ~ 37,5 °C (98 °F ~ 99 °F).

F: Hur kan man bättre bevara maskinen efter kläckning?

1. Rengör och lufttorka maskinen i god tid efter användning för att förhindra att elektroniken skadas. komponenter från att skadas av maskinens inre fukt.

2. Sterilisera och rengör inte maskinen vid hög temperatur.

3. Tvätta inte överdraget direkt, torka bara av det med en våt trasa.

NOTERA:

1. Återställ inkubatorn före varje inkubation, kläckningsdagarna kommer att vara omtidsbestämd från dag 1 .

2. Förvara inkubatorn efter användning : Anslut maskinen till ett eluttag för att torka i 6 timmar (utan vatten) med öppen ventilationsbrytare och se till att den är ordentligt torkad före förvaring.

3. Denna inkubator är endast kompatibel med den medföljande nätsladden. Håll barn och djur borta från inkubatorn utan tillsyn. Skadade inkubatorer får inte användas och reparationer måste utföras av kvalificerad personal.

FCC INFORMATION

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

OBS! Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna enhet genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning kan en eller flera av följande åtgärder vidtas:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

PRODUCT PARAMETER

Modell	36	
Matningsspänning	AC110V-120V	AC220V-240V
Arbetskraft	60W ± 10%	
Antal ägg	36 ägg	
Temperaturjustering	Justerbar R- vinkel : 20~39,5 ℃ (68~104 °F)	
Fuktighetsjustering	Ingen , endast visning	
Produktstorlek /mm	480 * 420 * 130	

*** Produkters specifikationer, utseende och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.**

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR :

1. Minimera locköppning : Minska frekvensen av att öppna locket för att bibehålla optimal temperatur/fuktighet och förbättra kläckningsfrekvenser.

2. Användning Bördig Ägg Endast : Endast befruktade ägg (specifikt avlade för inkubation) är lämpliga för kläckning.

3. Hantering av ägg under kläckningsperioden :

När äggen går in i kläckningsfasen: Ta bort äggvändningsbrickan från inkubatorn. Lägg ägg direkt på nätbrickan för att förhindra att kläckningarna blockeras.

4. Återställning före ny cykel : Återställ fabriksinställningarna (håll + och - knapparna intryckta i 3 sekunder) innan en ny inkubationscykel startas.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

