VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

PADDLE-BOARD-PUMP
Model: HT-781

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:HT-781

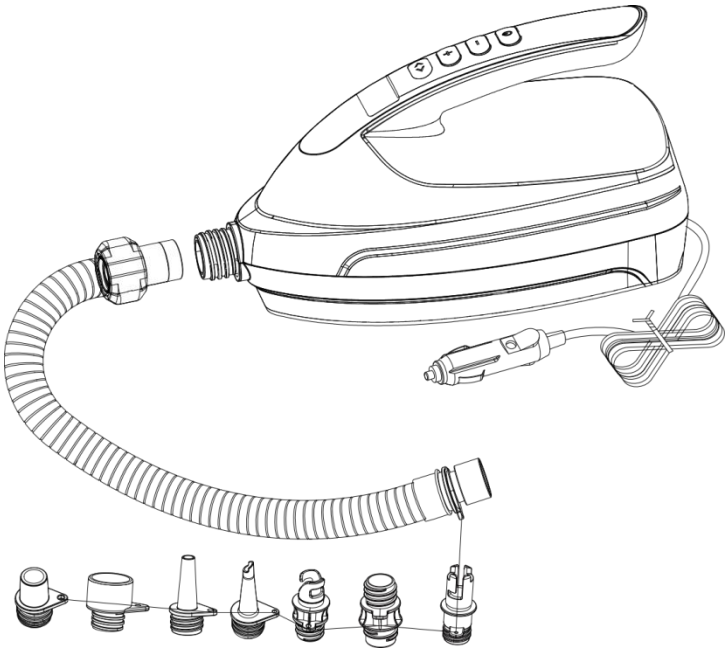

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices





I. Product Introduction

Thank you for purchasing this product, HT-781 is an intelligent DC electric pump with the preset pressure LCD screen, which can be used for inflatable tent, SUP, etc.


Thanks to the intelligent pressure system, for example, if a pressure value is preset, when the pressure reaches the preset pressure value, the pump will automatically stop inflating.

II. List of Accessories

Please make sure that the following accessories are in the box before using it, if any missing, please contact with the local supplier.

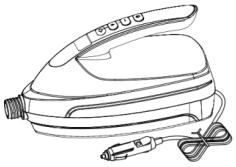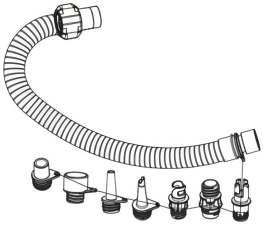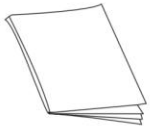Air pump	Hose Air tap	Instruction Book	sealing ring
			

III. Details of Accessories

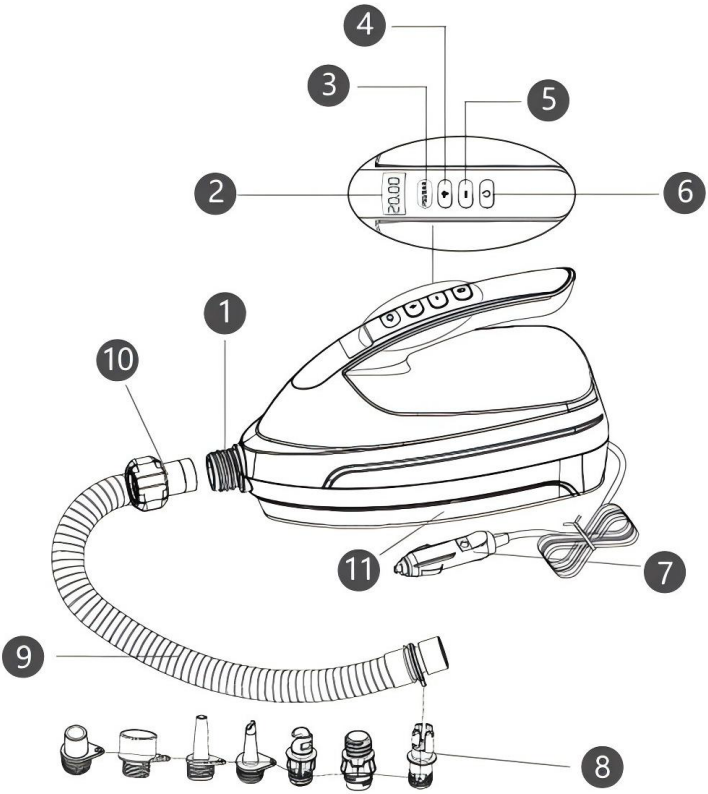

①	Inflation inlet	⑦	DC plug
②	Pressure value LCD screen	⑧	Air tap
③	Pressure unit toggle button	⑨	Hose
④	Pressurizing button	⑩	Flexible conduit adaptor
⑤	Decompressing button	⑪	Air inlet
⑥	On/off button		

IV. Safety Instructions

* Warning: In order to reduce the risk of injury, please keep children away from it. Always supervise children and incapacitated person contacting or using this air pump.

* Warning: Children shall be kept far away from this product and wire.

* Warning: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

* Warning: Before moving, maintaining, repairing or adjusting this product, please first pull out the DC plug from the socket.

* Warning: Please do not bury the wire in the soil, and it shall be place in the safe zone where it won't be damaged by mower or other equipment.

* Warning: If the power wire is damaged, the power wire must be changed by the manufacturer or its service agent or the similar authorized personnel, in case of any risk.

* Warning: If you are standing in a place with water or your hands are wet, please don't plug or pull the DC plug.

* Warning: Before inflating, please pay attention to check the maximum bearable pressure of the inflatable product, because the air bag may be damaged upon exceeding the maximum bearable pressure.

* Warning: Before using, please check the cigarette lighter socket to make sure that there is no rust or residue inside. The cigarette lighter socket with poor electric conduction may cause overheating of the product or power source, which will damage the product.

*Warning: The purpose of using this product is limited to the description in the instruction book.

*Warning: Before using, please check the cigarette lighter socket to make sure that there is no rust or residue inside. The cigarette lighter socket with poor electric conduction may cause overheating of the product or power source, which will damage the product.

V. Inflation Operation

* Connect the end with Flexible conduit adaptor of the hose with the air pump inflation inlet (1), and twist clockwise to tighten it, as Figure 1.

* Install the other end of the hose into the supporting air tap of the air bag (step ① in Figure 2), and twist clockwise to tighten it, and then insert the inflation valve of the air bag and twist clockwise to fix it (step② in Figure 2).


* Plug the DC plug into the 12V DC socket.

* Press the pressure unit toggle button PSI/BAR to select the unit you need.


* Press the pressurizing button + or decompressing button − to set the pressure value you need, with the range of the pressure value from 0 to 20PSI, (1PSI=0.0689BAR)

* After finishing the above steps, press the power switch button ⏻ to start to inflate.

*During the inflating process, you can press the pressurizing button or decompressing button (+) to increase or (−) reduce the pressure value, press the pressure unit toggle button (PSI/BAR) to switch the unit, and press the On/Off button (⏻) to stop.

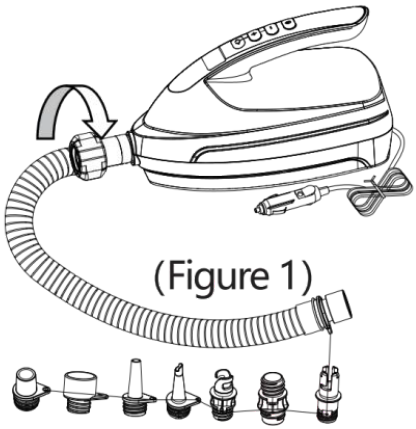

(Figure 1)

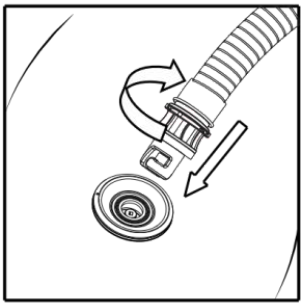

(Figure 2)

*When the pressure reaches the set value, the air pump will stop working automatically.

*After completing the inflation, pull out the DC plug from the 12V DC socket.

*After pulling out the DC plug, please take down the hose from the air pump and air bag and store it.

*Notice: The factory set pressure value of the air pump is 20PSI (1PSI=0.0689BAR), and at the time of the secondary use, the set pressure value for the last time use will be displayed by default.

VI. Precautions

* The applied power source must be the 12V DC power source (as Figure 3).

* Don't block the air inlet (10) at the bottom of the air pump, and guarantee air inlet (10) to be always unblocked.

* Observe the local waste treatment provisions, and it is not allowed to throw the air pump away randomly.

* Don't use this product when the hose is damaged, and please change the hose immediately.

* Don't pull out the hose when inflating, because that the high pressure may hurt the physical body.

* Don't make the air pump work for more than 15 minutes, because that motor overheating may cause internal damage; and the air pump shall be fully cooled for 30 minutes after continuously working up to 15 minutes.


* Please don't use this air pump if any part is damaged, and please contact with the professional personnel to repair it.

*This product shall not be exposed to the rain or immersed in water.

* In order to prevent risk, the inflation inlet shall not be forward to face or body.

* Please don't not leave while inflating.

*Attention! For best results and to prevent any damage, please start the car when using the product!

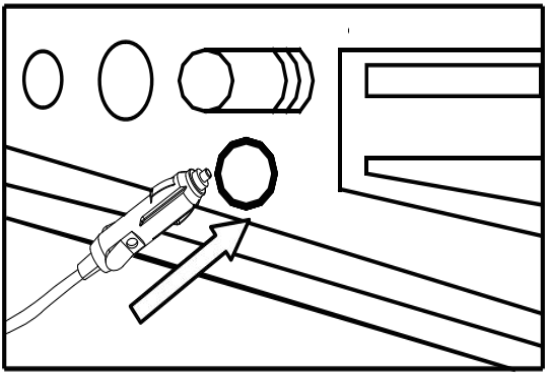

(Figure 3)

VII. Fault Handling

Fault	Inspection	Solution
The air pump cannot be started normally.	1. The power source is not plugged properly. 2. The fuse in DC plug (7) is burnt out. 3. Overheating or overload causes motor stop.	1. Make sure that the power wire is plugged in the 12V DC socket. 2. Change the fuse. 3. Cool the motor and restart it. 4. If the problem cannot be solved, please contact with the manufacturer or its service agent or the similar authorized personnel.
Slow or abnormal inflation.	1. Check whether the hose is blocked or cracked. 2. The joint between the hose and air pump or air bag is not installed properly.	1. Change the hose or make it. unblocked, and check whether the hose is cracked. 2. Reinstall the hose. 3. If the problem cannot be solved, please contact with the manufacturer or its service agent or the similar authorized personnel.

VIII. Maintenance and Storage

* After using, or if you want to move, maintain or adjust the product, please first pull out the DC plug from the socket.

* when it is idle, it shall be properly stored after being fully cooled.

* It shall not be exposed to the rain or immersed in water.

* Please store it in the dry and ventilated place.

IX. Suggestions

The warranty period of this product is one year, and it is suggested to use the original accessories. For any fault not caused by using the original accessories, it shall be out of the warranty scope.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POMPE POUR PADDLE-BOARD


Modèle : HT-781

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODÈLE : HT-781

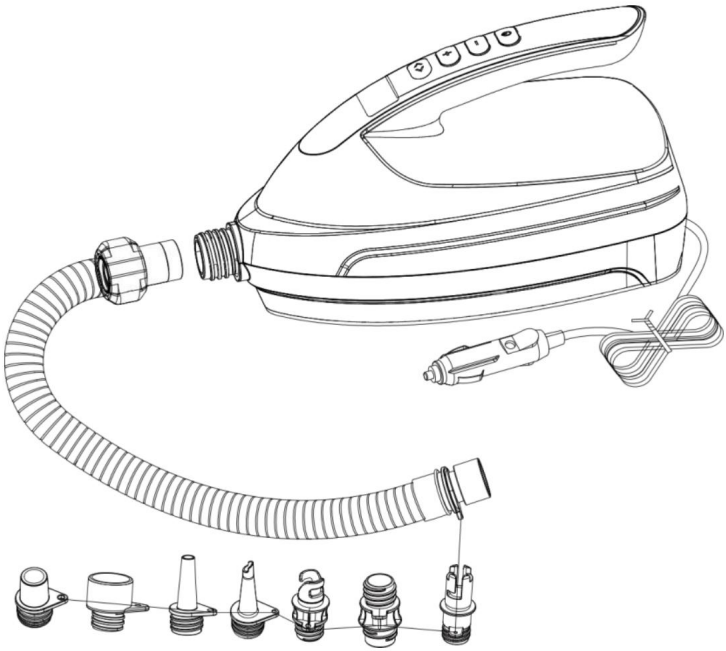

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

I. Présentation du produit


Merci d'avoir acheté ce produit, HT-781 est une pompe électrique DC intelligente avec écran LCD de pression préréglé, qui peut être utilisée pour une tente gonflable, un SUP, etc.

Grâce au système de pression intelligent, par exemple, si une valeur de pression est préréglée, lorsque la pression atteint la valeur de pression préréglée, la pompe arrête automatiquement de gonfler.


II. Liste des accessoires

Veuillez vous assurer que les accessoires suivants sont dans la boîte avant de l'utiliser. S'il en manque, veuillez contacter le fournisseur local.

Machine Translated by Google

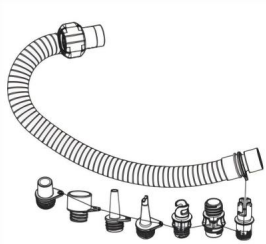Pompe à air	Tuyau Robinet d'air	Bague d'étanchéité du manuel d'instructions	
			

III. Détails des accessoires

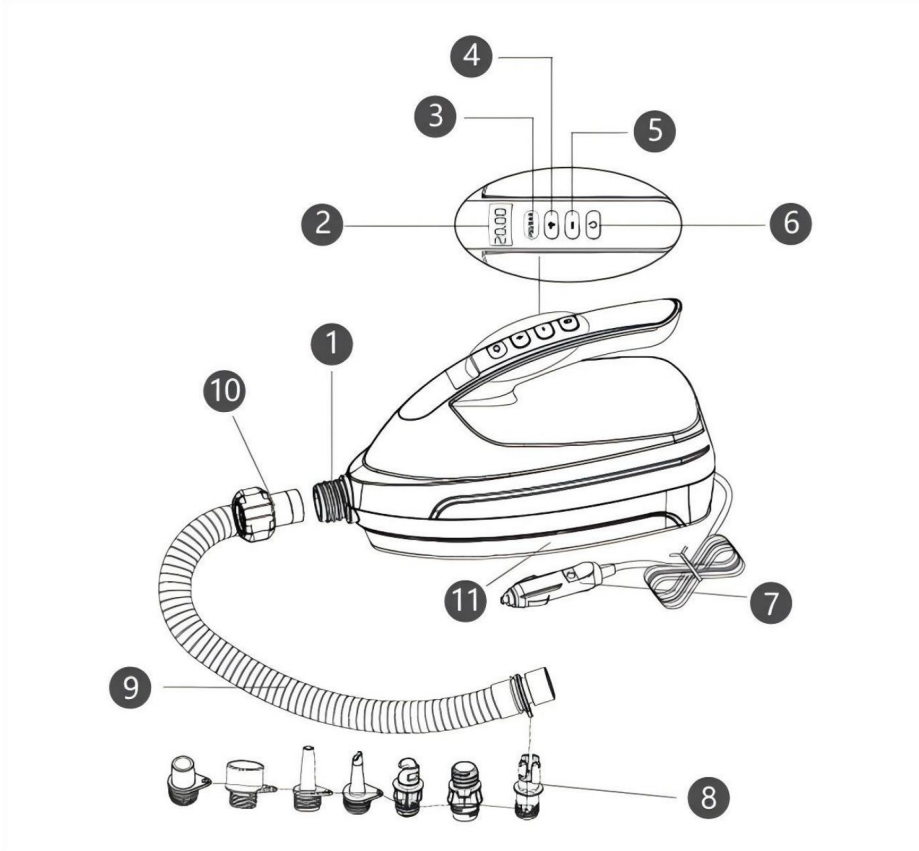

Machine Translated by Google

①	Entrée d'inflation	⑦	prise CC
②	Écran LCD de valeur de pression	⑧	Air tap
③	Bouton bascule de l'unité de pression	⑨	Tuyau
④	Bouton de pressurisation	⑩	Adaptateur de conduit flexible
⑤	Bouton de décompression	⑪	Entrée d'air
⑥	Bouton marche/arrêt		

IV. Consignes de sécurité

* Avertissement : Afin de réduire le risque de blessure, veuillez tenir les enfants éloignés de celui-ci. Surveillez toujours les enfants et les personnes incapables qui contactent ou en utilisant cette pompe à air.

* Avertissement : Les enfants doivent être tenus éloignés de ce produit et du fil.

* Avertissement : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus. ci-dessus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers encourus.

* Avertissement : avant de déplacer, d'entretenir, de réparer ou de régler ce produit, veuillez d'abord débrancher la fiche CC de la prise.

* Attention : Veuillez ne pas enterrer le fil dans le sol, il doit être placé dans la zone de sécurité où il ne sera pas endommagé par la tondeuse ou d'autres équipements.

* Attention : si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être changé par le fabricant ou son agent de service ou un organisme similaire autorisé personnel, en cas de risque.

* Avertissement : si vous vous trouvez dans un endroit avec de l'eau ou si vos mains sont mouillées, veuillez ne pas brancher ou débrancher la prise CC.

Machine Translated by Google

* Attention : Avant de gonfler, veuillez vérifier la pression maximale.
pression supportable du produit gonflable, car l'airbag peut être
endommagé en cas de dépassement de la pression maximale supportable.

* Attention : Avant utilisation, veuillez vérifier la prise allume-cigare pour vous assurer
Assurez-vous qu'il n'y a ni rouille ni résidu à l'intérieur. La prise allume-cigare
avec une mauvaise conduction électrique peut provoquer une surchauffe du produit ou
source d'alimentation, ce qui endommagerait le produit.

*Avertissement : L'utilisation de ce produit est limitée à la description figurant dans
le livre d'instructions.

*Attention : Avant utilisation, veuillez vérifier la prise allume-cigare pour vous assurer
Assurez-vous qu'il n'y a ni rouille ni résidu à l'intérieur. La prise allume-cigare
avec une mauvaise conduction électrique peut provoquer une surchauffe du produit ou
source d'alimentation, ce qui endommagerait le produit.

V. Opération d'inflation

* Connectez l'extrémité avec l'adaptateur de conduit flexible du tuyau avec l'air
l'entrée de gonflage de la pompe (1) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer, comme sur la figure 1.

* Installez l'autre extrémité du tuyau dans le robinet d'air de support de l'airbag
(étape 1 de la figure 2), et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer, puis insérez le
valve de gonflage de l'airbag et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer (étape de la figure 2).

* Branchez la fiche CC dans la prise 12 V CC.


* Appuyez sur le bouton bascule de l'unité de pression PSI/BAR pour sélectionner l'unité dont vous avez besoin.

* Appuyez sur le bouton de mise sous pression + ou bouton de décompression − à
définissez la valeur de pression dont vous avez besoin, avec la plage de la valeur de pression
de 0 à 20 PSI, (1 PSI = 0,0689 BAR)


* Après avoir terminé les étapes ci-dessus, appuyez sur le bouton d'alimentation pour ⏻ à
commencer à gonfler.

Machine Translated by Google

*Pendant le processus de gonflage, vous pouvez appuyer sur le bouton de pressurisation ou la valeur du bouton de (+) augmenter ou (−) réduire la pression décompression, appuyez sur le bouton à bascule de l'unité de (PSI/BAR) pour changer d'unité, et pression, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (⏻) pour arrêter.

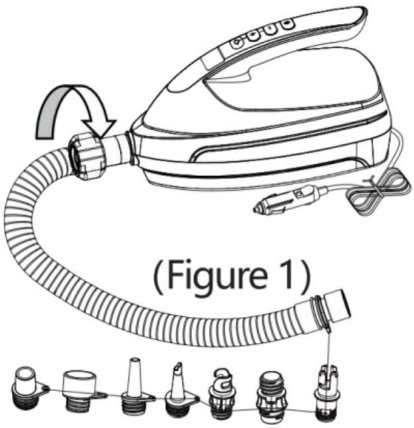

(Figure 1)

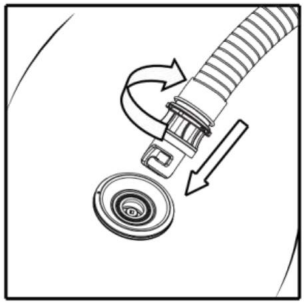

(Figure 2)

*Lorsque la pression atteint la valeur définie, la pompe à air cesse de fonctionner automatiquement.

*Une fois le gonflage terminé, débranchez la fiche CC de la prise 12 V CC douille.

*Après avoir débranché la prise CC, veuillez retirer le tuyau de l'appareil d'air. pompe et coussin gonflable et rangez-le.

*Remarque : la valeur de pression réglée en usine de la pompe à air est de 0 PSI (1 PSI = 0,0689BAR), et au moment de l'utilisation secondaire, la valeur de pression réglée pour la dernière fois, l'utilisation sera affichée par défaut.

VI. Précautions

* La source d'alimentation appliquée doit être la source d'alimentation 12 V CC (comme illustré sur la figure 3).

* Ne bloquez pas l'entrée d'air (10) au bas de la pompe à air et garantissez l'entrée d'air (10) doit toujours être débouchée.


* Respectez les dispositions locales en matière de traitement des déchets et il est interdit de jetez la pompe à air au hasard.

Machine Translated by Google

* N'utilisez pas ce produit lorsque le tuyau est endommagé et veuillez le changer.
le tuyau immédiatement.
* Ne tirez pas sur le tuyau lors du gonflage, car la haute pression
peut nuire au corps physique.
* Ne faites pas fonctionner la pompe à air pendant plus de 15 minutes, car cela
la surchauffe du moteur peut provoquer des dommages internes ; et la pompe à air doit être
complètement refroidi pendant 30 minutes après un fonctionnement continu jusqu'à 15 minutes.
* Veuillez ne pas utiliser cette pompe à air si une pièce est endommagée et veuillez
contactez le personnel professionnel pour le réparer.

*Ce produit ne doit pas être exposé à la pluie ni immergé dans l'eau.
* Afin de prévenir tout risque, l'entrée de gonflage ne doit pas être orientée vers l'avant ou vers le visage.
corps.
* S'il vous plaît, ne partez pas pendant le gonflage.

*Attention ! Pour de meilleurs résultats et pour éviter tout dommage, veuillez démarrer le
voiture lors de l'utilisation du produit !

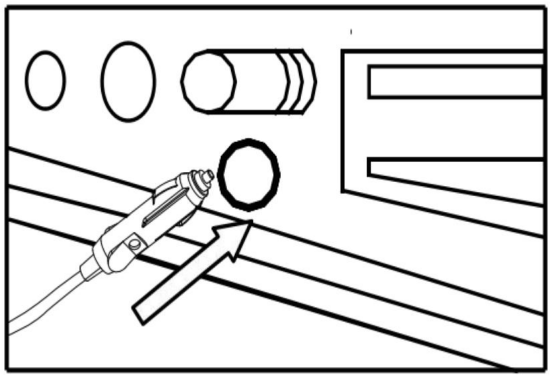

(Figure 3)

Machine Translated by Google

VII. Gestion des défauts

Faute	Inspection	Solution
L'air pompe ne peut pas être commencé normalement.	1. La source d'alimentation est pas branché correctement. 2. Le fusible dans la prise CC (7) est grillé. 3. Surchauffe ou la surcharge provoque un moteur arrêt.	1. Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché sur la prise 12V DC. 2. Changez le fusible. 3. Refroidissez le moteur et redémarrez-le. 4. Si le problème ne peut pas être résolu, veuillez contacter le fabricant ou son agent de service ou le personnel autorisé similaire.
Lent ou anormal inflation.	1. Vérifiez si le le tuyau est bloqué ou fissuré. 2. L'articulation entre le tuyau et l'air la pompe ou l'airbag n'est pas installé correctement.	1. Changez le tuyau ou débouchez-le et vérifiez si le le tuyau est fissuré. 2. Réinstallez le tuyau. 3. Si le problème ne peut pas être résolu, veuillez contacter le fabricant ou son agent de service ou le personnel autorisé similaire.

Machine Translated by Google

VIII. Entretien et stockage

* Après utilisation, ou si vous souhaitez déplacer, entretenir ou ajuster le produit, veuillez retirez d'abord la fiche CC de la prise.
* lorsqu'il est inactif, il doit être correctement stocké après avoir été complètement refroidi.
* Il ne doit pas être exposé à la pluie ni immergé dans l'eau.
* Veuillez le stocker dans un endroit sec et aéré.

IX. Suggestions

La période de garantie de ce produit est d'un an, et il est suggéré de l'utiliser accessoires d'origine. Pour tout défaut non dû à l'utilisation des accessoires d'origine, accessoires, cela sera hors du champ de la garantie.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai

200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD

NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Bureau limité 147, Centurion House, Londres Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Paddle-Board-Pumpe


Modell: HT-781

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL:HT-781

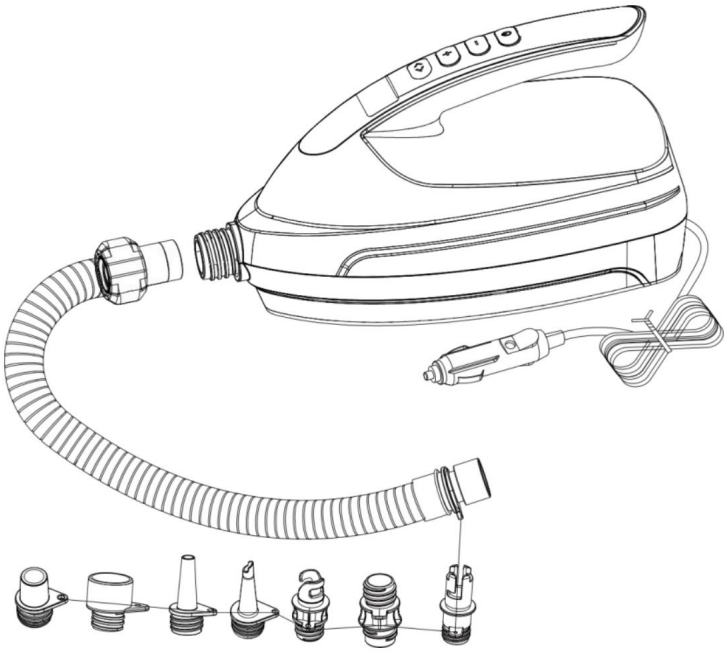

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

I. Produkteinführung


Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. HT-781 ist eine intelligente Gleichstrompumpe mit voreingestelltem Druck-LCD-Bildschirm, die für aufblasbare Zelte, SUP usw. verwendet werden kann.

Dank des intelligenten Drucksystems wird beispielsweise bei Vorgabe eines Druckwertes automatisch mit dem Aufpumpen aufgehört, wenn der Druck den voreingestellten Druckwert erreicht.


II. Zubehörliste

Bitte stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass sich das folgende Zubehör in der Verpackung befindet. Falls etwas fehlt, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Lieferanten.

Machine Translated by Google

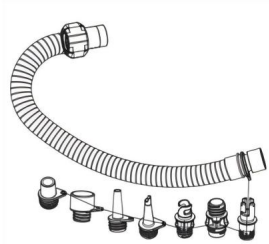Luftpumpe	Schlauch Lufthahn	Anleitungsheft Dichtring	
			

III. Zubehördetails

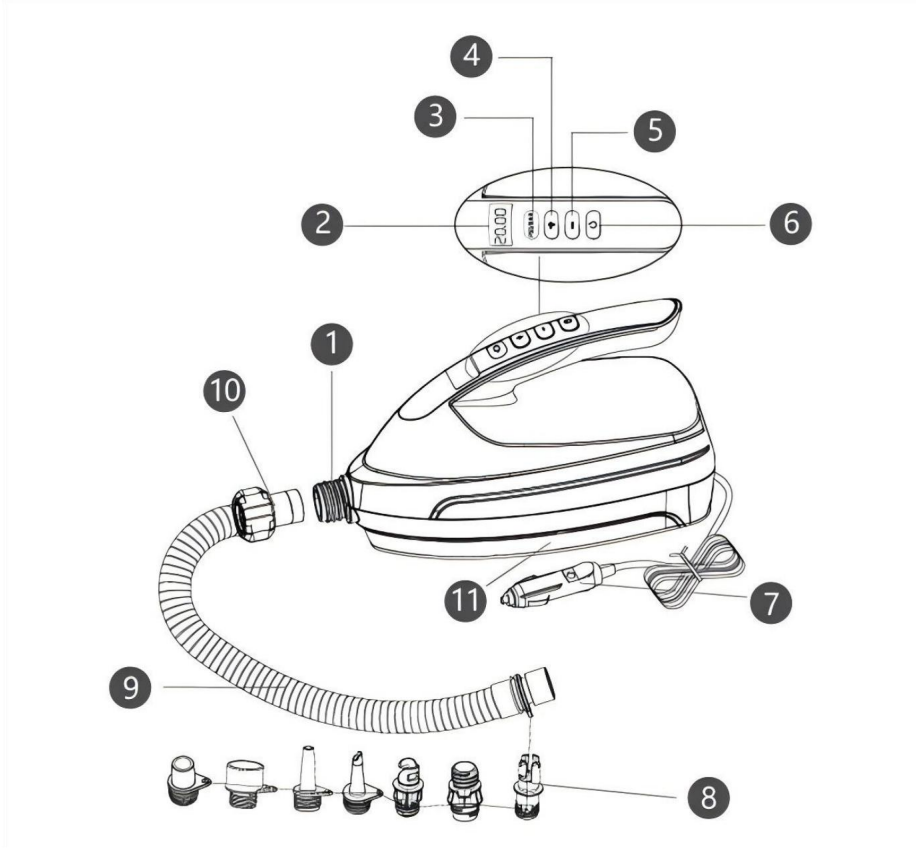

Machine Translated by Google

①	Inflationseinlass	⑦	DC-Stecker
②	Druckwert-LCD-Bildschirm	⑧	Lufthahn
③	Umschaltfläche für Druckeinheit	⑨	Schlauch
④	Druckknopf	⑩	Flexibler Leitungsadapter
⑤	Dekomprimierungstaste	⑪	Lufteinlass
⑥	Ein-/Aus-Taste		

IV. Sicherheitshinweise

* Achtung: Um die Verletzungsgefahr zu verringern, halten Sie bitte Kinder fern davon. Beaufsichtigen Sie immer Kinder und hilfsbedürftige Personen, die mit dieser Luftpumpe.
* Warnung: Kinder müssen von diesem Produkt und dem Kabel ferngehalten werden.
* Achtung: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden und oben und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts und verstehen Sie die damit verbundenen Gefahren.
* Achtung: Bevor Sie dieses Produkt bewegen, warten, reparieren oder einstellen, ziehen Sie bitte zuerst den Gleichstromstecker aus der Steckdose.
* Achtung: Bitte vergraben Sie den Draht nicht im Boden, sondern legen Sie ihn in die sichere Zone, wo es nicht durch Rasenmäher oder andere Geräte beschädigt wird.
* Achtung: Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss das Stromkabel ausgetauscht werden durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnliche autorisierte Personal, falls ein Risiko besteht.
* Achtung: Wenn Sie an einem Ort mit Wasser stehen oder Ihre Hände nass sind, stecken oder ziehen Sie den Gleichstromstecker bitte nicht.

Machine Translated by Google

* Achtung: Vor dem Aufpumpen bitte unbedingt die maximale erträglichen Druck des aufblasbaren Produkts, da der Airbag sein kann bei Überschreiten des maximal erträglichen Drucks beschädigt.

* Achtung: Vor der Verwendung überprüfen Sie bitte die Zigarettenanzünderbuchse, um sicherzustellen Stellen Sie sicher, dass sich im Inneren kein Rost oder Rückstände befinden. Die Zigarettenanzünderbuchse mit schlechter elektrischer Leitfähigkeit kann zu einer Überhitzung des Produkts führen oder Stromquelle, da dies das Produkt beschädigen kann.

*Warnung: Der Verwendungszweck dieses Produkts beschränkt sich auf die Beschreibung in die Bedienungsanleitung.

*Warnung: Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung den Zigarettenanzünderanschluss, um sicherzustellen Stellen Sie sicher, dass sich im Inneren kein Rost oder Rückstände befinden. Die Zigarettenanzünderbuchse mit schlechter elektrischer Leitfähigkeit kann zu einer Überhitzung des Produkts führen oder Stromquelle, da dies das Produkt beschädigen kann.

V. Inflationsvorgang

* Verbinden Sie das Ende mit dem flexiblen Leitungsadapter des Schlauches mit dem Luft Pumpeneinlass (1) und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen, wie in Abbildung 1.

* Das andere Ende des Schlauches in den Stützlufthahn des Airbags einführen (Schritt ÿ in Abbildung 2), und drehen Sie im Uhrzeigersinn, um es festzuziehen, und stecken Sie dann die Aufblasventil des Airbags und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um es zu fixieren (Schritt ÿ in Abbildung 2).

* Stecken Sie den DC-Stecker in die 12V DC-Buchse.

* Drücken Sie die Umschalttaste für die Druckeinheit PSI/BAR , um die gewünschte Einheit auszuwählen.

* Drücken Sie die Drucktaste + oder Dekomprimierungstaste − Zu Stellen Sie den gewünschten Druckwert ein, mit dem Bereich des Druckwerts von 0 bis 20 PSI (1 PSI = 0,0689 BAR)

* Nachdem Sie die obigen Schritte abgeschlossen haben, drücken Sie den Netzschalter ⏻ und beginnen Zu Sie mit dem Aufblasen.


Machine Translated by Google

*Während des Aufblasvorgangs können Sie den Druckknopf drücken


oder Dekomprimieren-Taste, + zu erhöhen oder − Reduzieren Sie den Druck

drücken Sie die Umschalttaste für die Druckeinheit und PSI/BAR um die Einheit umzuschalten, und

drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um zu stoppen.

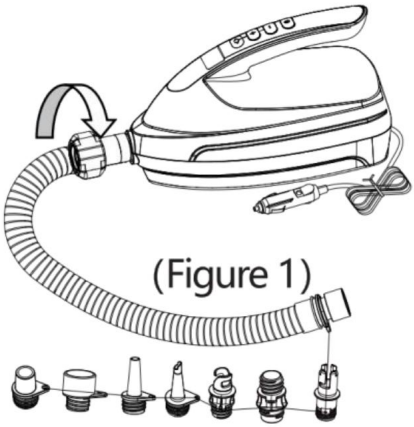

(Figure 1)

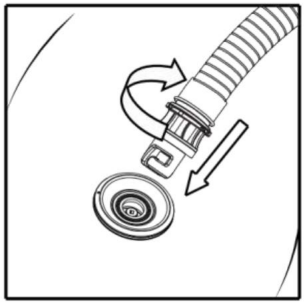

(Figure 2)

*Wenn der Druck den eingestellten Wert erreicht, hört die Luftpumpe auf zu arbeiten automatisch.

*Nach Abschluss des Aufpumpens ziehen Sie den DC-Stecker aus der 12V DC-Buchse.

*Nach dem Abziehen des DC-Steckers nehmen Sie bitte den Schlauch vom Luftfilter ab.
Pumpe und Airbag und bewahren Sie sie auf.

*Hinweis: Der werkseitig eingestellte Druckwert der Luftpumpe beträgt 0PSI (1PSI = 0.
0689BAR), und zum Zeitpunkt der sekundären Verwendung der eingestellte Druckwert
für die letzte Nutzung wird standardmäßig angezeigt.

VI. Vorsichtsmaßnahmen

* Die verwendete Stromquelle muss eine 12V DC-Stromquelle sein (siehe Abbildung 3).

* Blockieren Sie nicht den Lufteinlass (10) an der Unterseite der Luftpumpe und garantieren Sie Der Lufteinlass (10) muss immer frei sein.

* Beachten Sie die örtlichen Abfallbehandlungsvorschriften. Es ist nicht gestattet, Werfen Sie die Luftpumpe einfach weg.

Machine Translated by Google

* Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn der Schlauch beschädigt ist, und wechseln Sie ihn bitte den Schlauch sofort.

* Ziehen Sie den Schlauch beim Aufpumpen nicht heraus, da der hohe Druck kann den physischen Körper schädigen.

* Lassen Sie die Luftpumpe nicht länger als 15 Minuten laufen, da dies Eine Überhitzung des Motors kann zu inneren Schäden führen. Die Luftpumpe muss Nach bis zu 15 Minuten Dauerbetrieb ist das Gerät 30 Minuten lang vollständig abgekühlt.


* Bitte verwenden Sie diese Luftpumpe nicht, wenn ein Teil beschädigt ist, und bitte Kontaktieren Sie zur Reparatur das Fachpersonal.

*Dieses Produkt darf nicht dem Regen ausgesetzt oder in Wasser getaucht werden.

* Um Risiken vorzubeugen, darf sich der Fülleinlass nicht vorn oder Körper.

* Bitte verlassen Sie den Raum während des Aufblasens nicht.

*Achtung! Für optimale Ergebnisse und zur Vermeidung von Schäden starten Sie bitte die Auto bei der Verwendung des Produkts!

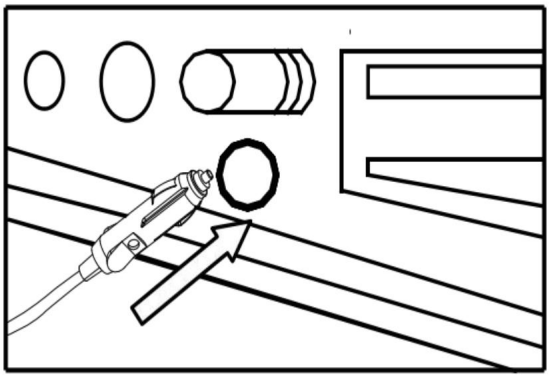

(Figure 3)

Machine Translated by Google

VII. Störungsbehandlung

Fehler	Inspektion	Lösung
Die Luft Pumpe kann nicht sein gestartet normalerweise.	1. Die Stromquelle ist nicht richtig eingesteckt. 2. Die Sicherung im DC-Stecker (7) ist durchgebrannt. 3. Überhitzung oder Überlastung führt zum Motor stoppen.	1. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel in die 12-V-Gleichstromsteckdose eingesteckt. 2. Wechseln Sie die Sicherung. 3. Den Motor abkühlen lassen und neu starten. 4. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder dessen Servicevertreter oder das entsprechende autorisierte Personal.
Langsam oder abnormal Inflation.	1. Prüfen Sie, ob die Schlauch ist verstopft oder geknackt. 2. Die Verbindung zwischen den Schlauch und die Luft Pumpe oder Airbag ist nicht ordnungsgemäß installiert.	1. Wechseln Sie den Schlauch oder machen Sie ihn frei und prüfen Sie, ob der Schlauch ist gerissen. 2. Den Schlauch wieder montieren. 3. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder dessen Servicevertreter oder das entsprechende autorisierte Personal.

Machine Translated by Google

VIII. Wartung und Lagerung

* Nach dem Gebrauch oder wenn Sie das Produkt bewegen, warten oder einstellen möchten, zuerst den DC-Stecker aus der Steckdose ziehen.

* Wenn es nicht benutzt wird, muss es nach vollständiger Abkühlung ordnungsgemäß gelagert werden.

* Es darf nicht dem Regen ausgesetzt oder in Wasser getaucht werden.

* Bitte lagern Sie es an einem trockenen und belüfteten Ort.

IX. Vorschläge

Die Garantiezeit für dieses Produkt beträgt ein Jahr. Es wird empfohlen, das Originalzubehör. Für alle Fehler, die nicht durch die Verwendung von Original Zubehör, fällt dies nicht unter die Garantie.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000

CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POMPA PER PADDLE-BOARD


Modello: HT-781

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELLO:HT-781

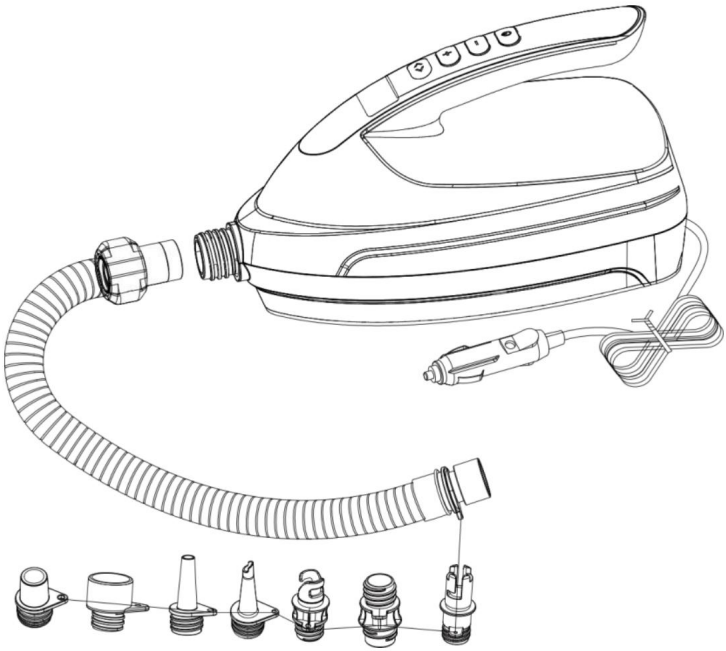

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici

I. Introduzione al prodotto


Grazie per aver acquistato questo prodotto, HT-781 è una pompa elettrica CC intelligente con schermo LCD per la pressione preimpostata, che può essere utilizzata per tende gonfiabili, SUP, ecc.

Grazie al sistema di pressione intelligente, ad esempio, se è preimpostato un valore di pressione, quando la pressione raggiunge il valore preimpostato, la pompa smetterà automaticamente di gonfiare.


II. Elenco degli accessori

Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che nella confezione siano presenti i seguenti accessori; in caso di mancanza di alcuni, contattare il fornitore locale.

Machine Translated by Google

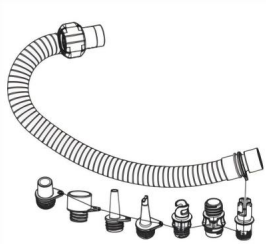Pompa ad aria	Tubo flessibile Rubinetto aria	Manuale di istruzioni anello di tenuta	
			

III. Dettagli degli accessori

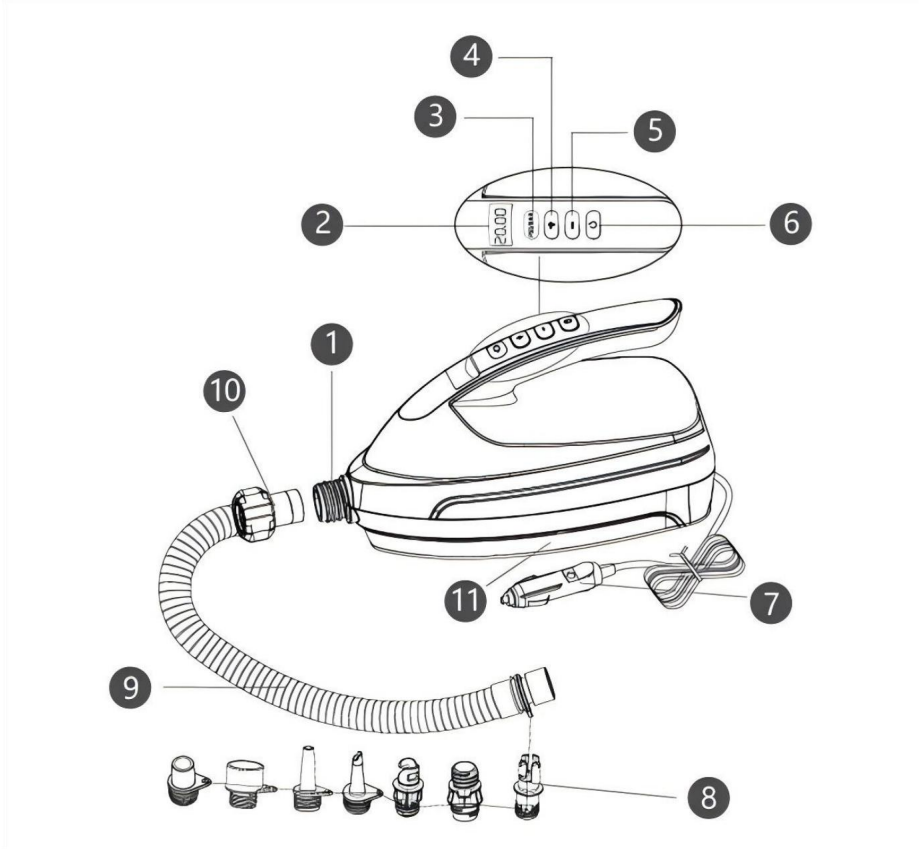

Machine Translated by Google

1	Ingresso di gonfiaggio	7	Spina CC
2	Schermo LCD del valore della pressione	8	Rubinetto dell'aria
3	Pulsante di attivazione/disattivazione dell'unità di pressione	9	Tubo flessibile
4	Pulsante di pressurizzazione	10	Adattatore per condotto flessibile
5	Pulsante di decompressione	11	Presa d'aria
6	Pulsante di accensione/spegnimento		

IV. Istruzioni di sicurezza

* Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, tenere i bambini lontani da esso. Supervisionare sempre i bambini e le persone incapaci che contattano o utilizzando questa pompa ad aria.

* Attenzione: tenere i bambini lontani da questo prodotto e dal filo.

* Attenzione: Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni. sopra e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se è stata data loro supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli connessi.

* Attenzione: prima di spostare, effettuare la manutenzione, riparare o regolare questo prodotto, staccare la spina CC dalla presa.

* Attenzione: non seppellire il filo nel terreno e posizionarlo in la zona sicura in cui non verrà danneggiato dal tosaerba o da altre attrezzature.

* Attenzione: se il cavo di alimentazione è danneggiato, è necessario sostituirlo dal produttore o dal suo agente di servizio o da un organismo autorizzato simile personale, in caso di qualsiasi rischio.

* Attenzione: se ci si trova in un luogo con acqua o si hanno le mani bagnate, non collegare o staccare la spina CC.

Machine Translated by Google

* Attenzione: prima di gonfiare, prestare attenzione a controllare la massima pressione sopportabile del prodotto gonfiabile, perché l'airbag può essere danneggiati al superamento della pressione massima sopportabile.
* Attenzione: prima dell'uso, controllare la presa dell'accendisigari per assicurarsi che assicurarsi che non ci sia ruggine o residui all'interno. La presa dell'accendisigari con scarsa conduzione elettrica può causare surriscaldamento del prodotto o fonte di alimentazione, che danneggerebbe il prodotto.

*Attenzione: lo scopo dell'utilizzo di questo prodotto è limitato alla descrizione in il libretto di istruzioni.

*Attenzione: prima dell'uso, controllare la presa dell'accendisigari per assicurarsi che assicurarsi che non ci sia ruggine o residui all'interno. La presa dell'accendisigari con scarsa conduzione elettrica può causare surriscaldamento del prodotto o fonte di alimentazione, che danneggerebbe il prodotto.

V. Operazione di inflazione

* Collegare l'estremità con l'adattatore del condotto flessibile del tubo con l'aria ingresso di gonfiaggio della pompa (1) e ruotare in senso orario per stringerlo, come nella Figura 1.
* Installare l'altra estremità del tubo nel rubinetto dell'aria di supporto dell'airbag (passo ÿ nella Figura 2) e ruotare in senso orario per stringerlo, quindi inserire il valvola di gonfiaggio dell'airbag e ruotarla in senso orario per fissarla (passo ÿ nella Figura 2).
* Collegare la spina CC alla presa da 12 V CC.
* Premere il pulsante di commutazione dell'unità di pressione PSI/BAR per selezionare l'unità di cui hai bisogno.
* Premere il pulsante di pressurizzazione + o pulsante di decompressione − A imposta il valore di pressione di cui hai bisogno, con l'intervallo del valore di pressione da 0 a 20 PSI, (1 PSI=0,0689 BAR)

* Dopo aver completato i passaggi precedenti, premere il pulsante di accensione per ⏻ A iniziare a gonfiare.


Machine Translated by Google

*Durante il processo di gonfiaggio, è possibile premere il pulsante di pressurizzazione


o valore del pulsante di + aumentare o − ridurre la pressione

decompressione, premere il pulsante di commutazione dell'unità PSI/BAR per cambiare l'unità e

di pressione e premere il pulsante On/Off per arrestare.

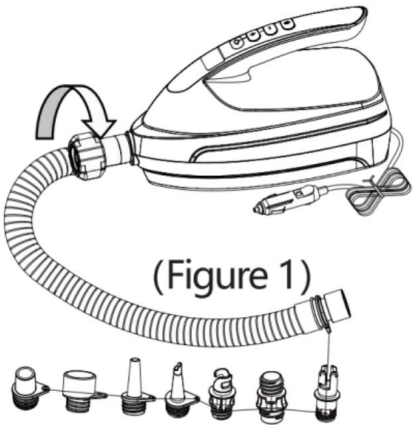

(Figure 1)

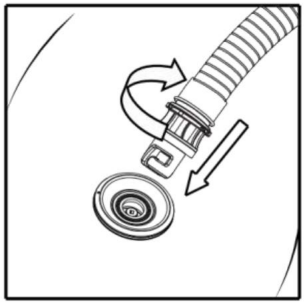

(Figure 2)

*Quando la pressione raggiunge il valore impostato, la pompa dell'aria smetterà di funzionare automaticamente.

*Dopo aver completato il gonfiaggio, estrarre la spina CC dal 12V CC
PRESA.

*Dopo aver staccato la spina CC, rimuovere il tubo dall'aria
pompa e airbag e riporli.

*Nota: il valore di pressione impostato in fabbrica per la pompa dell'aria è 0 PSI (1 PSI=0.
0689BAR) e al momento dell'utilizzo secondario, il valore di pressione impostato
per l'ultima volta che verrà utilizzato verrà visualizzato per impostazione predefinita.

VI. Precauzioni

* La fonte di alimentazione applicata deve essere la fonte di alimentazione a 12 V CC (come in Figura 3).

* Non bloccare l'ingresso dell'aria (10) nella parte inferiore della pompa dell'aria e garantire ingresso aria (10) da tenere sempre libero.


* Rispettare le disposizioni locali in materia di trattamento dei rifiuti e non è consentito gettare via la pompa dell'aria a caso.

Machine Translated by Google

* Non utilizzare questo prodotto se il tubo è danneggiato e sostituirlo immediatamente il tubo.
* Non tirare fuori il tubo durante il gonfiaggio, perché l'alta pressione può danneggiare il corpo fisico.
* Non far funzionare la pompa dell'aria per più di 15 minuti, perché il surriscaldamento del motore può causare danni interni; e la pompa dell'aria deve essere completamente raffreddato per 30 minuti dopo aver lavorato ininterrottamente per un massimo di 15 minuti.
* Si prega di non utilizzare questa pompa ad aria se una qualsiasi parte è danneggiata e si prega di contattare personale specializzato per la riparazione.

*Questo prodotto non deve essere esposto alla pioggia o immerso in acqua.
* Per prevenire rischi, l'ingresso di gonfiaggio non deve essere rivolto in avanti o corpo.
* Si prega di non allontanarsi durante il gonfiaggio.

*Attenzione! Per ottenere i migliori risultati e prevenire eventuali danni, avviare il auto quando si utilizza il prodotto!

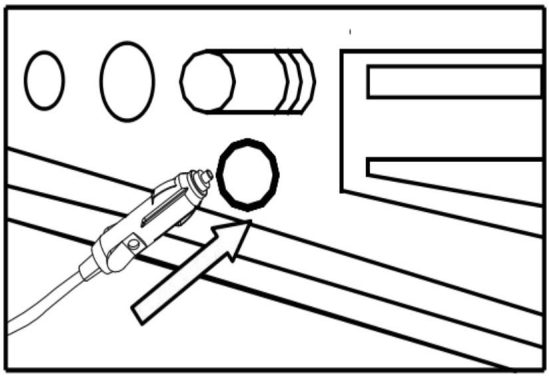

(Figure 3)

Machine Translated by Google

VII. Gestione degli errori

Colpa	Ispezione	Soluzione
L'aria pompa non può essere iniziato normalmente.	1. La fonte di alimentazione è non collegato correttamente. 2. Il fusibile nella spina CC (7) è bruciato. 3. Surriscaldamento o il sovraccarico provoca il motore fermare.	1. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa da 12 V CC. 2. Sostituire il fusibile. 3. Raffreddare il motore e riavviarlo. 4. Se il problema non può essere risolto, contattare il produttore o il suo agente di servizio o il personale autorizzato analogo.
Lento o anormale inflazione.	1. Controllare se il il tubo è bloccato o incrinato. 2. La giunzione tra il tubo e l'aria la pompa o l'airbag non sono installato correttamente.	1. Sostituire il tubo o sbloccarlo e controllare se il il tubo è rotto. 2. Reinstallare il tubo. 3. Se il problema non può essere risolto, contattare il produttore o il suo agente di servizio o il personale autorizzato analogo.

Machine Translated by Google

VIII. Manutenzione e conservazione

* Dopo l'uso, o se si desidera spostare, effettuare la manutenzione o regolare il prodotto, si prega di per prima cosa staccare la spina CC dalla presa.

* quando è inattivo, deve essere riposto correttamente dopo essere stato completamente raffreddato.

* Non deve essere esposto alla pioggia o immerso nell'acqua.

* Si prega di conservarlo in un luogo asciutto e ventilato.

IX. Suggerimenti

Il periodo di garanzia di questo prodotto è di un anno e si consiglia di utilizzare gli accessori originali. Per qualsiasi difetto non causato dall'utilizzo degli accessori originali accessori, saranno esclusi dalla garanzia.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOMBA DE PADDLE-BOARD


Modelo: HT-781

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELO:HT-781

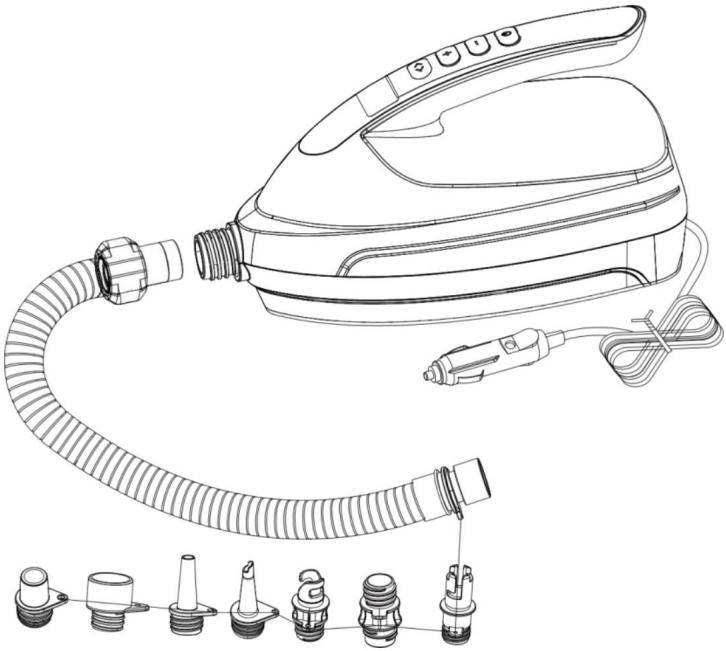

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

I. Introducción del producto


Gracias por comprar este producto, HT-781 es una bomba eléctrica de CC inteligente con pantalla LCD de presión preestablecida, que se puede utilizar para carpas inflables, SUP, etc.

Gracias al sistema de presión inteligente, por ejemplo, si se preestablece un valor de presión, cuando la presión alcanza el valor preestablecido, la bomba dejará de inflar automáticamente.


II. Lista de accesorios

Asegúrese de que los siguientes accesorios estén en la caja antes de usarlo. Si falta alguno, comuníquese con el proveedor local.

Machine Translated by Google

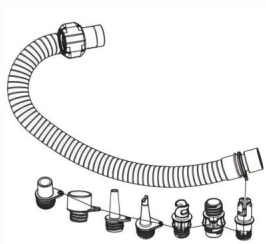Bomba de aire	Grifo de aire de manguera	Anillo de sellado del libro de instrucciones	
			

III. Detalles de los accesorios

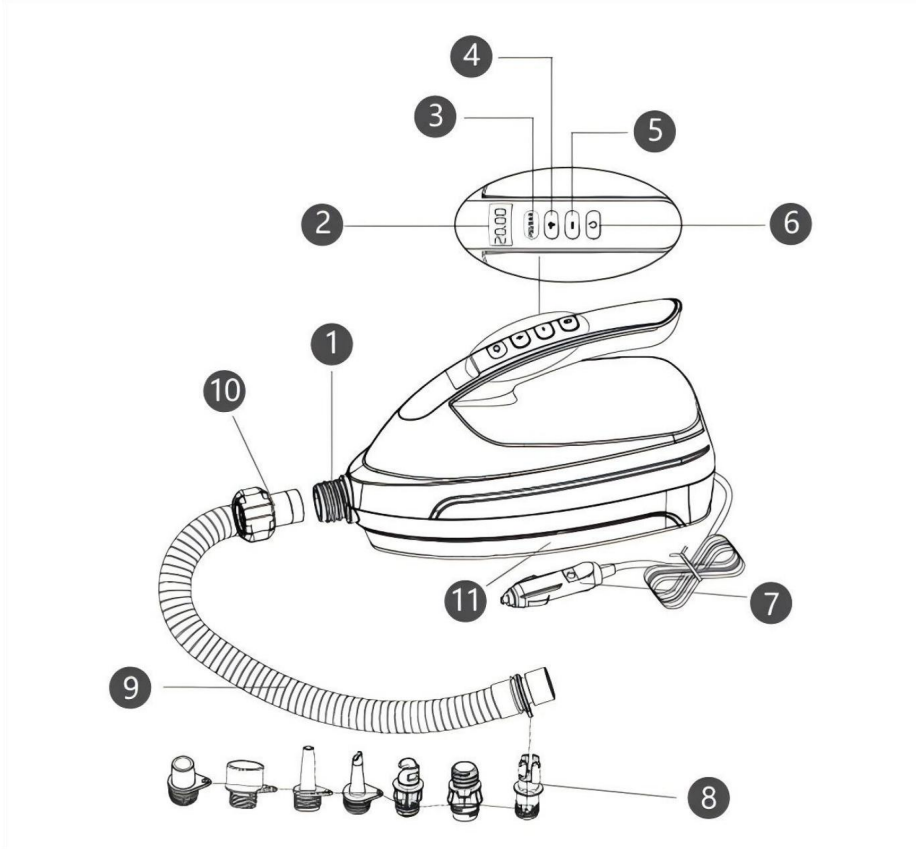

Machine Translated by Google

①	Entrada de inflado	⑦	enchufe de CC
②	Pantalla LCD de valor de presión	⑧	grifo de aire
③	Botón de alternancia de la unidad de presión	⑨	Manguera
④	Botón de presurización	⑩	Adaptador de conducto flexible
⑤	Botón de descompresión	⑪	Entrada de aire
⑥	Botón de encendido/apagado		

IV. Instrucciones de seguridad

* Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, mantenga a los niños alejados de él. Siempre supervise a los niños y a las personas incapacitadas que entren en contacto o usando esta bomba de aire.

* Advertencia: Los niños deben mantenerse alejados de este producto y del cable.

* Advertencia: Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años. arriba y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los peligros involucrados.

* Advertencia: Antes de mover, realizar mantenimiento, reparar o ajustar este producto, primero desconecte el enchufe de CC de la toma de corriente.

* Advertencia: No entierre el cable en el suelo, debe colocarse en la zona segura donde no será dañado por la cortadora de césped u otro equipo.

* Advertencia: Si el cable de alimentación está dañado, se debe cambiar el cable de alimentación. por el fabricante o su agente de servicio o la persona autorizada similar personal, en caso de cualquier riesgo.

* Advertencia: Si se encuentra en un lugar con agua o tiene las manos mojadas, no enchufe ni desenchufe el enchufe de CC.

Machine Translated by Google

* Advertencia: Antes de inflar, preste atención para verificar el máximo
Presión soportable del producto inflable, porque la bolsa de aire puede estar
dañado al exceder la presión máxima soportable.

* Advertencia: Antes de usar, verifique la toma del encendedor de cigarrillos para asegurarse
Asegúrese de que no haya óxido ni residuos en el interior. El enchufe del encendedor...
Una mala conducción eléctrica puede provocar un sobrecalentamiento del producto o
fuente de alimentación, lo que dañará el producto.

*Advertencia: El propósito de uso de este producto se limita a la descripción en
el libro de instrucciones.

*Advertencia: Antes de usar, verifique la toma del encendedor de cigarrillos para asegurarse
Asegúrese de que no haya óxido ni residuos en el interior. El enchufe del encendedor...
Una mala conducción eléctrica puede provocar un sobrecalentamiento del producto o
fuente de alimentación, lo que dañará el producto.

V. Operación de Inflación

* Conecte el extremo con el adaptador de conducto flexible de la manguera con el aire.
entrada de inflado de la bomba (1), y gire en el sentido de las agujas del reloj para apretarla, como se muestra en la Figura 1.

* Instale el otro extremo de la manguera en el grifo de aire de soporte de la bolsa de aire.
(paso 1 en la Figura 2), y gire en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo y luego inserte el
válvula de inflado del air bag y gire en el sentido de las agujas del reloj para fijarla (paso en la Figura 2).

* Conecte el enchufe de CC a la toma de CC de 12 V.

* Presione el botón de alternancia de la unidad de presión (PSI/BAR) para seleccionar la unidad que necesita.

* Presione el botón de presurización (+) o botón de descompresión (−) a
Establezca el valor de presión que necesita, con el rango del valor de presión
de 0 a 20 PSI, (1 PSI = 0,0689 BAR)

* Después de finalizar los pasos anteriores, presione el botón del interruptor de encendido (⏻) a
para comenzar a inflar.


Machine Translated by Google

*Durante el proceso de inflado, puede presionar el botón de presurización.


o para descomprimir el valor del botón, + aumentar o − reducir la presión

presione el botón de alternancia de la unidad de presión y presione PSI/BAR para cambiar la unidad y

el botón de Encendido/Apagado para detener.

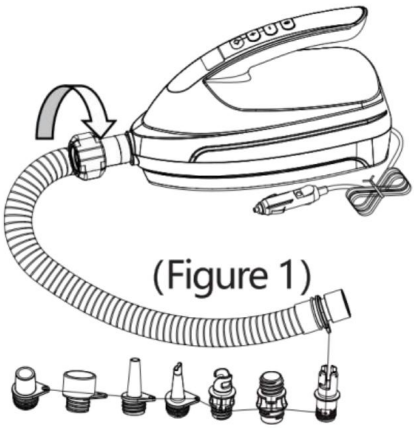

(Figure 1)

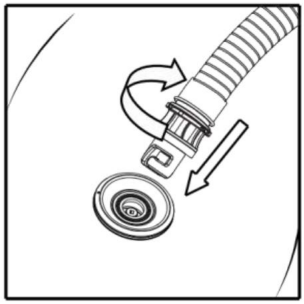

(Figure 2)

*Cuando la presión alcance el valor establecido, la bomba de aire dejará de funcionar.
automáticamente.

*Después de completar el inflado, desconecte el enchufe de CC de la toma de CC de 12 V.
enchufe.

*Después de desconectar el enchufe de CC, retire la manguera del aire.
bomba y bolsa de aire y guárdela.

*Aviso: El valor de presión establecido de fábrica de la bomba de aire es 0 PSI (1 PSI=0.
0689BAR) y en el momento del uso secundario, el valor de presión establecido
La última vez que se utilizó se mostrará de forma predeterminada.

VI. Precauciones

* La fuente de alimentación aplicada debe ser la fuente de alimentación de 12 V CC (como se muestra en la Figura 3).

* No bloquee la entrada de aire (10) en la parte inferior de la bomba de aire y garantice
Entrada de aire (10) debe estar siempre desbloqueada.


* Observe las disposiciones locales sobre tratamiento de residuos, no estando permitido
Deseche la bomba de aire al azar.

Machine Translated by Google

*
No utilice este producto cuando la manguera esté dañada y cámbiela.
la manguera inmediatamente.
*
No tire de la manguera al inflar, ya que esto aumenta la presión.
Puede dañar el cuerpo físico.
*
No haga funcionar la bomba de aire durante más de 15 minutos, ya que eso
El sobrecalentamiento del motor puede causar daños internos; y la bomba de aire deberá
se enfrió completamente durante 30 minutos después de trabajar continuamente hasta 15 minutos.
*
No utilice esta bomba de aire si alguna pieza está dañada y, por favor,
Contacte con el personal profesional para repararlo.

*Este producto no debe exponerse a la lluvia ni sumergirse en agua.
*
Para evitar riesgos, la entrada de inflado no debe estar orientada hacia la cara ni hacia el pecho.
cuerpo.
*
Por favor, no te vayas mientras se infla.

*¡Atención! Para obtener mejores resultados y evitar daños, inicie el
¡Coche al utilizar el producto!

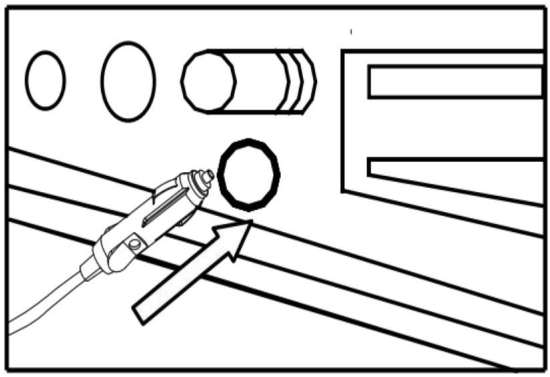

(Figure 3)

Machine Translated by Google

VII. Manejo de fallas

Falla	Inspección	Solución
El aire bomba no puede ser comenzó normalmente.	1. La fuente de alimentación es No está enchufado correctamente. 2. El fusible en el enchufe de CC (7) está quemado. 3. Sobrecalentamiento o La sobrecarga provoca un motor detener.	1. Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado en el enchufe de 12 V DC. 2. Cambie el fusible. 3. Enfríe el motor y reinícielo. 4. Si el problema no se puede resolver, póngase en contacto con el fabricante o su agente de servicio o el personal autorizado similar.
Lento o anormal inflación.	1. Compruebe si el La manguera está bloqueada o agrietado. 2. La unión entre la manguera y el aire La bomba o bolsa de aire no está instalado correctamente	1. Cambie la manguera o desbloquéela y verifique si la La manguera está rota. 2. Vuelva a instalar la manguera. 3. Si el problema no se puede resolver, comuníquese con el fabricante o su agente de servicio o el personal autorizado similar.

Machine Translated by Google

VIII. Mantenimiento y almacenamiento

* Después de usar, o si desea mover, realizar mantenimiento o ajustar el producto, por favor Primero, desconecte el enchufe de CC del zócalo.

* Cuando esté inactivo, deberá almacenarse adecuadamente después de haberse enfriado completamente.

* No debe exponerse a la lluvia ni sumergirse en agua.

* Guárdelo en un lugar seco y ventilado.

IX. Sugerencias

El período de garantía de este producto es de un año y se sugiere utilizarlo
Los accesorios originales. Para cualquier falla no causada por el uso de los accesorios originales.
accesorios, quedarán fuera del alcance de la garantía.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai

200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Oficina limitada 147, Centurion House, Londres Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante del CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POMPA DO DESKI WIOSŁOWEJ


Model: HT-781

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:HT-781

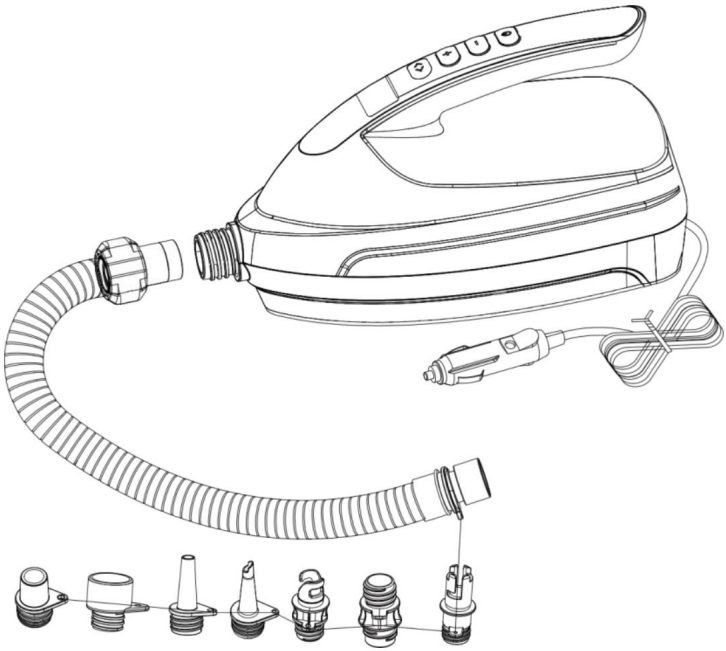

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
	Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

I. Wprowadzenie do produktu


Dziękujemy za zakup tego produktu, HT-781 to inteligentna pompka elektryczna na prąd stały z wyświetlaczem LCD pokazującym wstępnie ustawione ciśnienie, która może być stosowana do pompowania namiotów dmuchanych, desek SUP itp.

Dzięki inteligentnemu systemowi ciśnieniowemu, na przykład, jeśli ustawiono określoną wartość ciśnienia, to gdy ciśnienie osiągnie ustawioną wartość, pompka automatycznie zatrzyma pompowanie.


II. Lista akcesoriów

Przed użyciem należy sprawdzić, czy w pudełku znajdują się następujące akcesoria. W razie braku któregoś z nich prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.

Machine Translated by Google

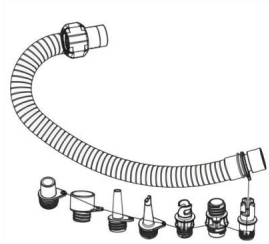Pompa powietrza	Wąż pneumatyczny	Pierścień uszczelniający do instrukcji obsługi	
			

III. Szczegóły dotyczące akcesoriów

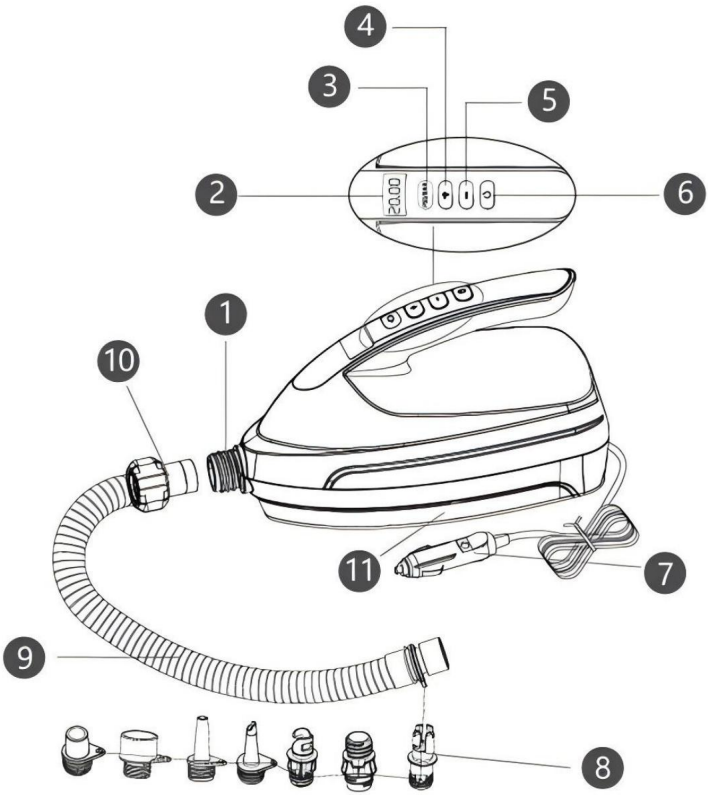

Machine Translated by Google

①	Wlot do pompowania	⑦	Wtyczka DC
②	Ekran LCD z wartością ciśnienia	⑧	Kran powietrza
③	Przycisk przełączania jednostki ciśnienia	⑨	Wąż gumowy
④	Przycisk dociskowy	⑩	Elastyczny adapter do rur
⑤	Przycisk dekompresji	⑪	Wlot powietrza
⑥	Przycisk włączania/wyłączania		

IV. Instrukcje bezpieczeństwa

* Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy trzymać dzieci z dala od urządzenia.
z tego. Zawsze nadzoruj dzieci i osoby niepełnosprawne, które kontaktują się lub
używając tej pompki powietrza.
* Ostrzeżenie: Dzieci należy trzymać z dala od tego produktu i przewodu.
* Ostrzeżenie: Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i
powyżej oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej
lub braku doświadczenia i wiedzy, jeśli byli nadzorowani
lub instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i
zrozumieć związane z tym zagrożenia.
* Ostrzeżenie: Przed przenoszeniem, konserwacją, naprawą lub regulacją tego produktu należy najpierw odłączyć
wtyczkę prądu stałego od gniazdka.
* Ostrzeżenie: Nie zakopuj przewodu w ziemi, należy go umieścić w
strefa bezpieczna, w której nie zostanie uszkodzona przez kosiarkę lub inny sprzęt.
* Ostrzeżenie: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić.
przez producenta lub jego agenta serwisowego lub podobny upoważniony podmiot
personelu, na wypadek jakiegokolwiek ryzyka.
* Ostrzeżenie: Jeśli stoisz w miejscu, w którym znajduje się woda lub masz mokre ręce, nie podłączaj ani nie
wyciągaj wtyczki DC.

Machine Translated by Google

* Ostrzeżenie: Przed napompowaniem należy zwrócić uwagę na sprawdzenie maksymalnego ciśnienia znośnego ciśnienia nadmuchiwanego produktu, ponieważ poduszka powietrzna może być uszkodzone w wyniku przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia.

* Ostrzeżenie: Przed użyciem należy sprawdzić gniazdo zapalniczki samochodowej, aby upewnić się, że upewnij się, że nie ma rdzy ani pozostałości wewnątrz. Gniazdo zapalniczki samochodowej ze słabym przewodnictwem elektrycznym może spowodować przegrzanie produktu lub źródła zasilania, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu.

*Ostrzeżenie: Cel stosowania tego produktu jest ograniczony do opisu w instrukcja obsługi.

*Ostrzeżenie: Przed użyciem należy sprawdzić gniazdo zapalniczki samochodowej, aby upewnić się, że upewnij się, że nie ma rdzy ani pozostałości wewnątrz. Gniazdo zapalniczki samochodowej ze słabym przewodnictwem elektrycznym może spowodować przegrzanie produktu lub źródła zasilania, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu.

V. Operacja inflacyjna

* Podłącz koniec węża do elastycznego adaptera przewodu powietrznego wlot pompki (1) i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go dokręcić, jak na rysunku 1.

* Podłącz drugi koniec węża do otworu podtrzymującego powietrze w poduszce powietrznej. (krok na rysunku 2) i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go dokręcić, a następnie włóż zawór napełniania poduszki powietrznej i przekręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go zamocować (krok na rysunku 2).

* Podłącz wtyczkę DC do gniazda 12 V DC.

* Naciśnij przycisk przełączania jednostki ciśnienia PSI/BAR aby wybrać potrzebną jednostkę.

* Naciśnij przycisk sprężania + lub przycisk dekompresji − Do ustaw potrzebną wartość ciśnienia, z zakresem wartości ciśnienia od 0 do 20PSI, (1PSI=0,0689BAR)

* Po wykonaniu powyższych czynności naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć pompowanie. ⏻ Do


Machine Translated by Google

*Podczas pompowania możesz nacisnąć przycisk sprężania


lub dekompresji wartości przycisku, ＋ zwiększyć lub － zmniejszyć ciśnienie

naciśnij przycisk przełączania jednostki ciśnienia, naciśnij PSI/BAR aby przełączyć jednostkę i

przycisk Wł./Wył., aby zatrzymać. ⏻

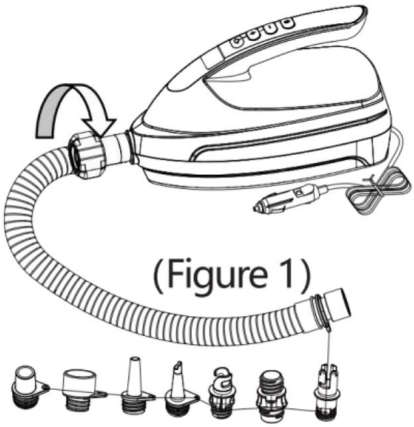

(Figure 1)

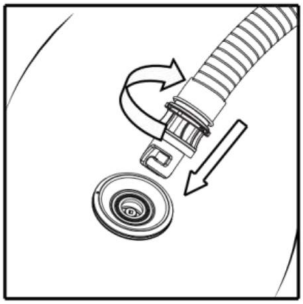

(Figure 2)

*Gdy ciśnienie osiągnie ustawioną wartość, pompa powietrza przestanie działać automatycznie.

*Po zakończeniu pompowania należy odłączyć wtyczkę DC od gniazda 12 V DC. gniazdo.

*Po odłączeniu wtyczki DC należy zdjąć wąż z powietrza. pompę i poduszkę powietrzną i schowaj je.

*Uwaga: Fabrycznie ustawiona wartość ciśnienia pompy powietrza wynosi 0 PSI (1 PSI=0,00 PSI). 0 689BAR), a w momencie użycia wtórnego wartość ciśnienia zadanego po raz ostatni zostanie wyświetlony domyślnie.

VI. Środki ostrożności

* Zastosowane źródło zasilania musi być źródłem zasilania prądem stałym o napięciu 12 V (jak na rysunku). 3).

* Nie blokuj wlotu powietrza (10) na spodzie pompy powietrza i zagwarantuj wlot powietrza (10) musi być zawsze odblokowany.


* Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów. Nie wolno wyrzucaj pompkę powietrza w przypadkowych miejscach.

Machine Translated by Google

* Nie używaj tego produktu, jeśli wąż jest uszkodzony i wymień go.
natychmiast odłącz wąż.
* Nie wyciągaj węża podczas pompowania, ponieważ wtedy panuje wysokie ciśnienie.
może uszkodzić ciało fizyczne.
* Nie należy pozostawiać pompy powietrza włączonej na dłużej niż 15 minut, ponieważ
przegrzanie silnika może spowodować uszkodzenia wewnętrzne; należy wymienić pompę powietrza
całkowicie schłodzone przez 30 minut po nieprzerwanej pracy trwającej do 15 minut.
* Prosimy nie używać tej pompki powietrza, jeżeli jakakolwiek jej część jest uszkodzona i prosimy
skontaktuj się z fachowcem w celu dokonania naprawy.

*Produktu nie należy narażać na działanie deszczu ani zanurzać w wodzie.
* Aby zapobiec ryzyku, otwór wlotowy do pompowania nie powinien być skierowany do przodu lub
ciało.
* Proszę nie odchodzić podczas pompowania.

*Uwaga! Aby uzyskać najlepsze rezultaty i zapobiec uszkodzeniom, należy rozpocząć
samochód podczas stosowania produktu!

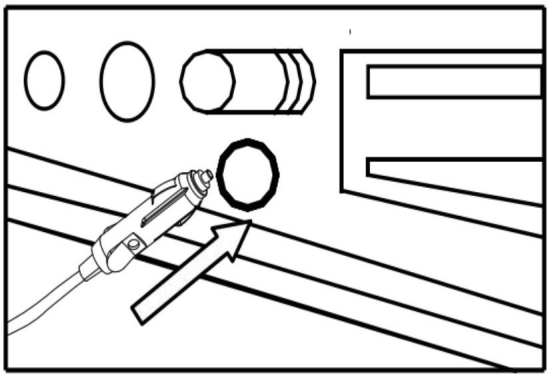

(Figure 3)

Machine Translated by Google

VII. Obsługa błędów

Wada	Kontrola	Rozwiązanie
Powietrze pompa nie może być zaczął normalnie.	1. Źródłem zasilania jest nie jest prawidłowo podłączony. 2. Bezpiecznik wtyczki DC (7) jest wypalony. 3. Przegrzanie lub przeciążenie powoduje silnik zatrzymywać się.	1. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do gniazda 12V DC. 2. Wymień bezpiecznik. 3. Ostudź silnik i uruchom go ponownie. 4. Jeżeli problemu nie można rozwiązać, prosimy o kontakt z producent lub jego agent serwisowy lub podobny upoważniony personel.
Powolny lub nieprawidłowy inflacja.	1. Sprawdź, czy wąż jest zablokowany lub pęknięty. 2. Połączenie między wąż i powietrze pompa lub poduszka powietrzna nie jest zainstalowano prawidłowo.	1. Wymień wąż lub go udrożnij i sprawdź, czy wąż jest pęknięty. 2. Ponownie zamontuj wąż. 3. Jeżeli problemu nie można rozwiązać, prosimy o kontakt z producent lub jego agent serwisowy lub podobny upoważniony personel.

Machine Translated by Google

VIII. Konserwacja i przechowywanie

* Po użyciu lub jeśli chcesz przenieść, konserwować lub wyregulować produkt, najpierw wyjmij wtyczkę DC z gniazdka.

* w przypadku braku użytkowania należy go odpowiednio przechowywać po całkowitym schłodzeniu.

* Nie należy wystawiać go na deszcz ani zanurzać w wodzie.

* Przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu.

IX. Sugestie

Okres gwarancji na ten produkt wynosi jeden rok i zaleca się jego używanie oryginalnych akcesoriów. Za wszelkie usterki nie spowodowane użyciem oryginalnych akcesoria, nie będą one objęte gwarancją.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000

CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PADDLE-BOARD-POMP
Model: HT-781

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:HT-781

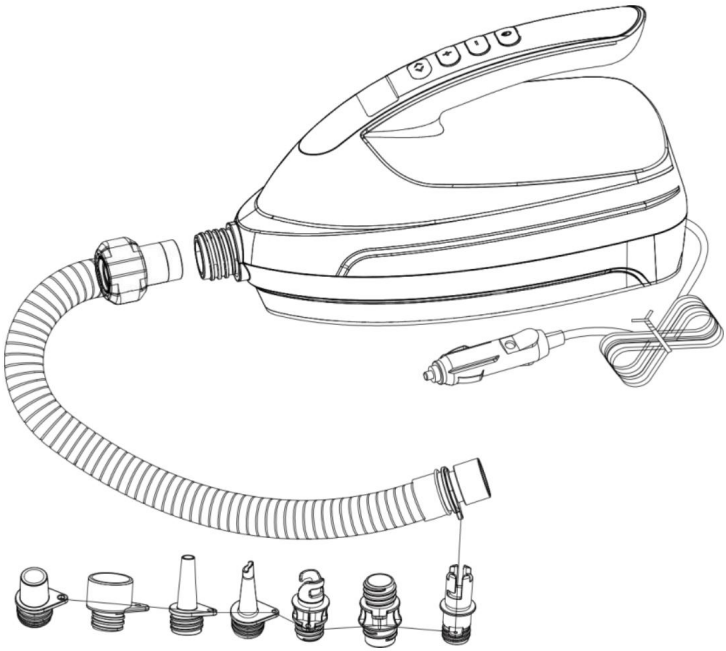

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

I. Productintroductie


Hartelijk dank voor uw aankoop van dit product. De HT-781 is een intelligente elektrische DC-pomp met een LCD-scherm met vooraf ingestelde druk. Deze pomp kan worden gebruikt voor opblaasbare tenten, SUP's, enz.

Dankzij het intelligente druksysteem stopt de pomp automatisch met oppompen als er bijvoorbeeld een vooraf ingestelde drukwaarde is bereikt.


II. Lijst met accessoires

Controleer of de volgende accessoires in de doos zitten voordat u het product gebruikt. Als er accessoires ontbreken, neem dan contact op met de plaatselijke leverancier.

Machine Translated by Google

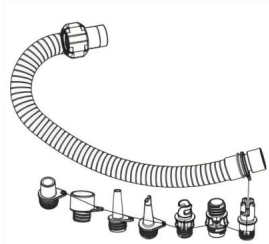Luchtpomp	Slang Luchtkraan	Instructieboek	afdichtring
			

III. Details van accessoires

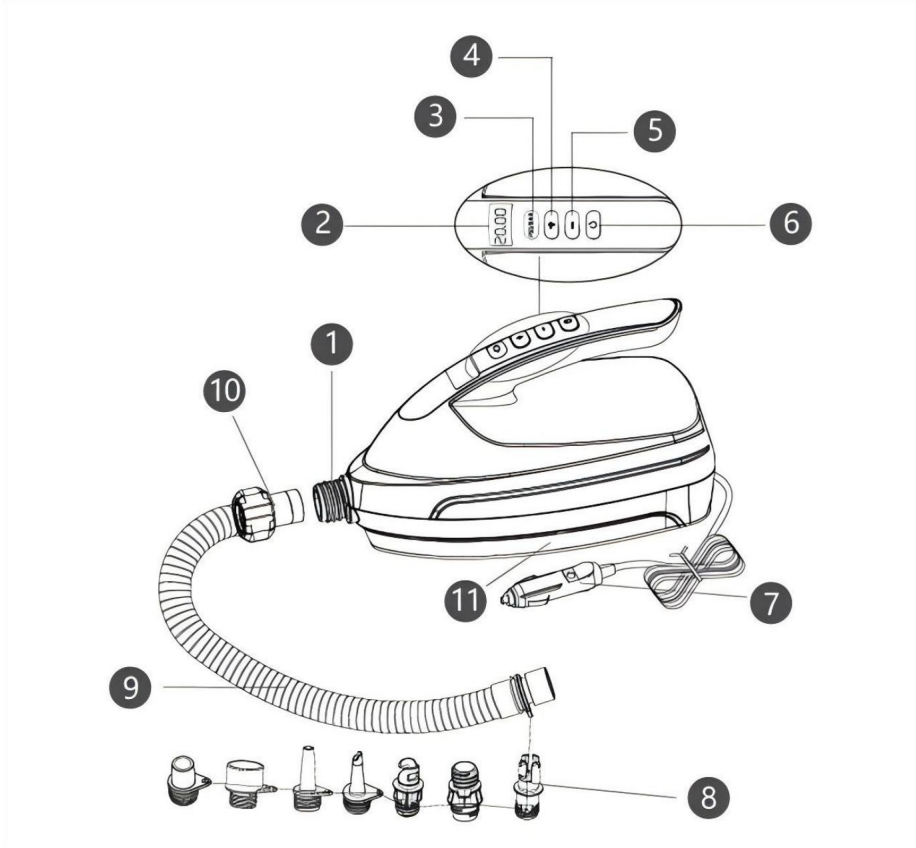

Machine Translated by Google

1	Inflatie-inlaat	7	DC-stekker
2	Drukwaarde LCD-scherm	8	Luchtkraan
3	Drukeenheid wisselknop	9	Slang
4	Drukknop	10	Flexibele leidingadapter
5	Decompressieknop	11	Luchtinlaat
6	Aan/uitknop		

IV. Veiligheidsinstructies

* Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient u kinderen uit de buurt te houden ervan. Houd altijd toezicht op kinderen en wilsonbekwame personen die contact opnemen met of met behulp van deze luchtpomp.

* Waarschuwing: Houd kinderen uit de buurt van dit product en de kabel.

* Waarschuwing: Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en boven en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht hebben gekregen of instructies over het veilig gebruiken van het apparaat en de gevaren begrijpen die hiermee gepaard gaan.

* Waarschuwing: Voordat u dit product verplaatst, onderhoudt, repareert of aanpast, dient u eerst de DC-stekker uit het stopcontact te halen.

* Waarschuwing: Begraaf de draad niet in de grond, maar plaats deze in de veilige zone waar het niet beschadigd kan raken door grasmaaiers of andere apparatuur.

* Waarschuwing: Als de stroomdraad beschadigd is, moet de stroomdraad vervangen worden door de fabrikant of diens serviceagent of de soortgelijke geautoriseerde personeel, in geval van enig risico.

* Waarschuwing: Als u op een plek staat waar water staat of als uw handen nat zijn, mag u de stekker niet uit het stopcontact halen of eruit trekken.

Machine Translated by Google

* Waarschuwing: Controleer voor het opblazen de maximale druk
draaglijke druk van het opblaasbare product, omdat de airbag kan zijn
beschadigd raken bij overschrijding van de maximaal toelaatbare druk.
* Waarschuwing: Controleer voor gebruik de sigarettenaanstekeraansluiting om er zeker van te zijn dat
zeker dat er geen roest of residu in zit. De sigarettenaanstekeraansluiting
met slechte elektrische geleiding kan oververhitting van het product veroorzaken of
stroombron, waardoor het product beschadigd raakt.

*Waarschuwing: Het doel van het gebruik van dit product is beperkt tot de beschrijving in
het instructieboekje.

*Waarschuwing: Controleer voor gebruik de sigarettenaanstekeraansluiting om er zeker van te zijn dat
zeker dat er geen roest of residu in zit. De sigarettenaanstekeraansluiting
met slechte elektrische geleiding kan oververhitting van het product veroorzaken of
stroombron, waardoor het product beschadigd raakt.

V. Inflatie operatie

* Verbind het uiteinde met de flexibele leidingadapter van de slang met de lucht
pompinlaat (1) en draai deze met de klok mee vast, zoals afgebeeld in figuur 1.
* Installeer het andere uiteinde van de slang in de ondersteunende luchtkraan van de airbag
(stap ÿ in Figuur 2), draai met de klok mee om het vast te draaien en plaats vervolgens de
Draai het opblaasventiel van de airbag met de klok mee vast (stapÿ in Afbeelding 2).
* Steek de DC-stekker in het 12V DC-stopcontact.
* Druk op de knop voor het wisselen van de drukeenheid PSI/BAR om de gewenste eenheid te selecteren.
* Druk op de drukknop + of decompressieknop − naar
stel de drukwaarde in die u nodig hebt, met het bereik van de drukwaarde
van 0 tot 20 PSI, (1 PSI = 0,0689 BAR)

* Nadat u de bovenstaande stappen hebt voltooid, drukt u op de aan/uit-knop om het ⏻ naar
opblazen te starten.


Machine Translated by Google

*Tijdens het opblazen kunt u op de drukknop drukken


of de decompressieknopwaarde, + om te vergroten of − de druk verminderen

druk op de drukeenheid-wisselknop PSI/BAR om de eenheid te wisselen, en

druk op de aan/uitknop om te stoppen.

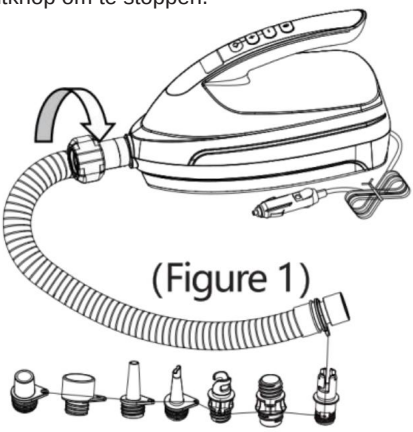

(Figure 1)

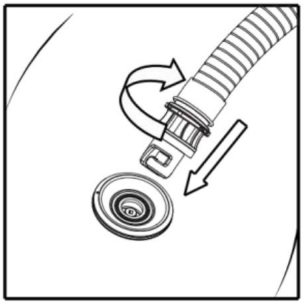

(Figure 2)

*Wanneer de druk de ingestelde waarde bereikt, stopt de luchtpomp met werken automatisch.

*Trek na het voltooien van het opblazen de DC-stekker uit de 12V DC-aansluiting stopcontact.

*Nadat u de DC-stekker eruit hebt gehaald, haalt u de slang uit de lucht pomp en airbag en berg deze op.

*Let op: De fabrieksmatig ingestelde drukwaarde van de luchtpomp is 0 PSI (1 PSI=0.0689BAR) en op het moment van het secundaire gebruik de ingestelde drukwaarde voor de laatste keer wordt standaard het gebruik weergegeven.

VI. Voorzorgsmaatregelen

* De toegepaste stroombron moet de 12V DC-stroombron zijn (zoals afgebeeld). 3).

* Blokkeer de luchtinlaat (10) aan de onderkant van de luchtpomp niet en zorg ervoor dat Luchtinlaat (10) moet altijd vrij zijn.


* Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking en het is niet toegestaan om de luchtpomp zomaar weggooien.

Machine Translated by Google

* Gebruik dit product niet als de slang beschadigd is en vervang deze.
de slang onmiddellijk los.
* Trek de slang niet uit tijdens het oppompen, omdat de druk dan te hoog wordt.
kan het fysieke lichaam schaden.
* Laat de luchtpomp niet langer dan 15 minuten werken, omdat dat
oververhitting van de motor kan interne schade veroorzaken; en de luchtpomp moet
volledig afgekoeld gedurende 30 minuten na continu werken tot 15 minuten.
* Gebruik deze luchtpomp niet als een onderdeel beschadigd is en
Neem contact op met professioneel personeel om het te repareren.

*Dit product mag niet worden blootgesteld aan regen of ondergedompeld in water.
* Om risico's te voorkomen, mag de inlaat voor de inflatie niet naar voren gericht zijn.
lichaam.
* Blijf alsjeblieft weg terwijl je de fiets opblaast.

*Let op! Voor het beste resultaat en om schade te voorkomen, start u de
auto bij gebruik van het product!

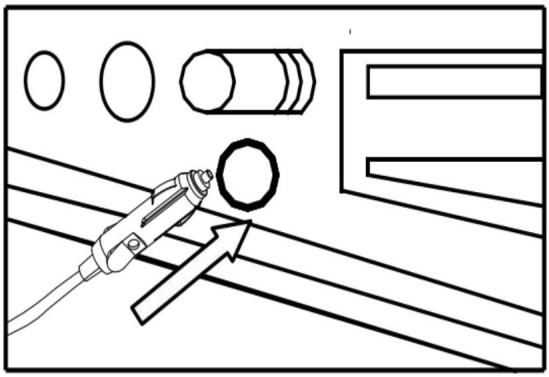

(Figure 3)

Machine Translated by Google

VII. Foutafhandeling

Schuld	Inspectie	Oplossing
De lucht pomp kan niet begonnen normaal gesproken.	1. De stroombron is niet goed aangesloten. 2. De zekering in de DC-stekker (7) is uitgebrand. 3. Oververhitting of overbelasting veroorzaakt motor stop.	1. Zorg ervoor dat de stroomdraad goed is aangesloten. aangesloten op het 12V DC-stopcontact. 2. Vervang de zekering. 3. Laat de motor afkoelen en start hem opnieuw. 4. Als het probleem niet kan worden opgelost, neem dan contact op met de fabrikant of diens serviceagent of het soortgelijke bevoegde personeel.
Langzaam of abnormaal inflatie.	1. Controleer of de slang is verstopt of gebarsten. 2. De verbinding tussen de slang en de lucht pomp of airbag is niet correct geïnstalleerd.	1. Vervang de slang of maak deze vrij van verstoppingen en controleer of de slang is gebarsten. 2. Plaats de slang terug. 3. Als het probleem niet kan worden opgelost, neem dan contact op met de fabrikant of diens serviceagent of het soortgelijke bevoegde personeel.

Machine Translated by Google

VIII. Onderhoud en opslag

* Na gebruik, of als u het product wilt verplaatsen, onderhouden of aanpassen, Trek eerst de DC-stekker uit het stopcontact.
* Wanneer het niet wordt gebruikt, moet het op de juiste manier worden opgeslagen nadat het volledig is afgekoeld.
* Het mag niet worden blootgesteld aan regen of ondergedompeld in water.
* Bewaar het op een droge en geventileerde plaats.

IX. Suggesties

De garantieperiode van dit product bedraagt één jaar en het wordt aangeraden om de originele accessoires. Voor elk defect dat niet is veroorzaakt door het gebruik van de originele accessoires vallen buiten de garantie.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PADDEL-BORD-PUMP
Modell: HT-781

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: HT-781

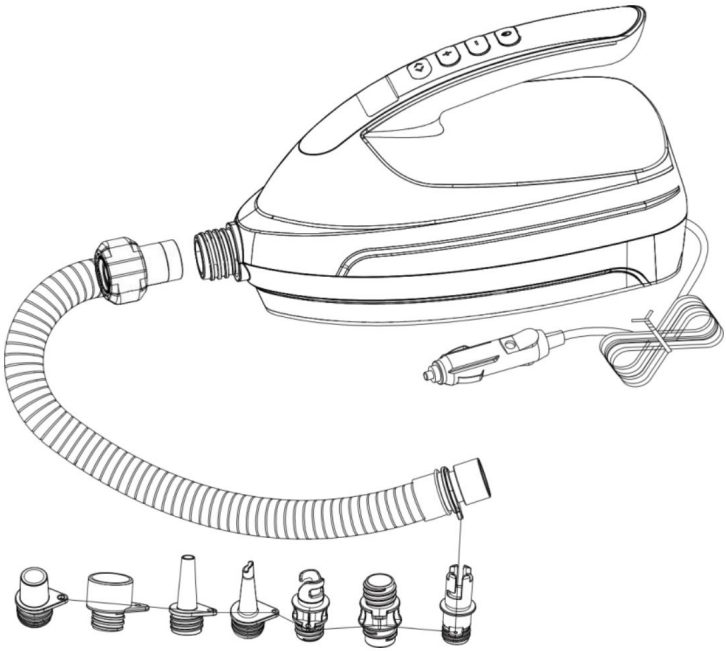

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

I. Produktintroduktion


Tack för att du köpte den här produkten, HT-781 är en intelligent DC elektrisk pump med förinställd tryck LCD-skärm, som kan användas för uppblåsbara tält, SUP, etc.

Tack vare det intelligenta trycksystemet, till exempel, om ett tryckvärde är förinställt, när trycket når det förinställda tryckvärdet, kommer pumpen automatiskt att sluta blåsa upp.


II. Lista över tillbehör

Se till att följande tillbehör finns i kartongen innan du använder dem, om några saknas, kontakta den lokala leverantören.

Machine Translated by Google

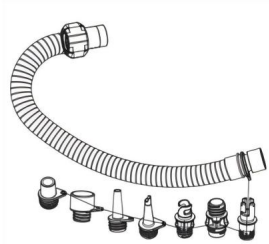Luftpump	Slang Luftkran	Instruktionsbok tätningsring	
			

III. Detaljer om tillbehör

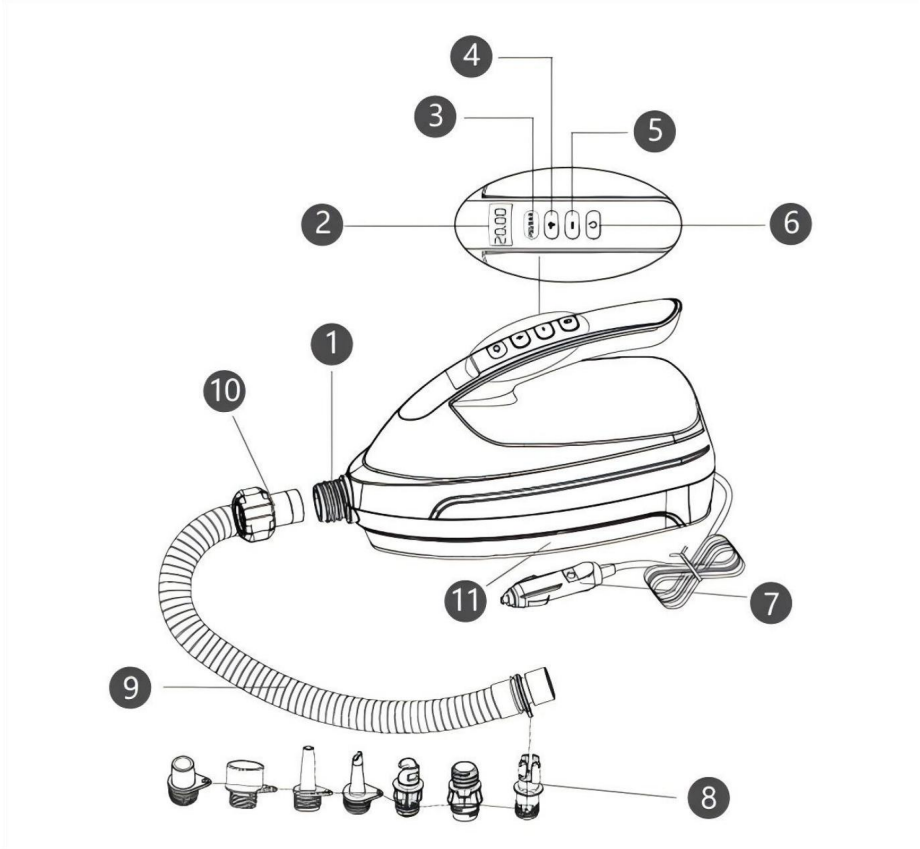

Machine Translated by Google

①	Inflationsinlopp	⑦	DC-kontakt
②	Tryckvärde LCD-skärm	⑧	Luftkran
③	Vippknapp för tryckenhet	⑨	Slang
④	Tryckknapp	⑩	Flexibel ledningsadapter
⑤	Dekomprimeringsknapp	⑪	Luftintag
⑥	På/av-knapp		

IV. Säkerhetsinstruktioner

* Varning: Håll barn borta för att minska risken för skador från det. Övervaka alltid barn och handikappade som kontaktar eller använder denna luftpump.
* Varning: Barn ska hållas långt borta från denna produkt och kabel.
* Varning: Denna apparat kan användas av barn från 8 år och ovan och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna.
* Varning: Innan du flyttar, underhåller, reparerar eller justerar denna produkt, dra först likströmskontakten ur uttaget.
* Varning: Gräv inte ner tråden i jorden, och den ska placeras i den säkra zonen där den inte kommer att skadas av gräsklippare eller annan utrustning.
* Varning: Om strömkabeln är skadad måste strömkabeln bytas av tillverkaren eller dess serviceombud eller en liknande auktoriserad personal, vid eventuell risk.
* Varning: Om du står på en plats med vatten eller om händerna är våta, vänligen koppla inte in eller dra i DC-kontakten.

Machine Translated by Google

* Varning: Var uppmärksam på att kontrollera maxvärdet innan du blåser upp uthärdligt tryck på den uppblåsbara produkten, eftersom krockkudden kan vara skadas vid överskridande av det maximala uthärdliga trycket.
* Varning: Innan du använder, kontrollera cigarettändaruttaget för att göra se till att det inte finns någon rost eller rester inuti. Cigarettändaruttaget med dålig elektrisk ledning kan orsaka överhettning av produkten eller strömkälla, vilket kommer att skada produkten.

*Varning: Syftet med att använda denna produkt är begränsat till beskrivningen i instruktionsboken.

*Varning: Innan du använder, kontrollera cigarettändaruttaget för att göra se till att det inte finns någon rost eller rester inuti. Cigarettändaruttaget med dålig elektrisk ledning kan orsaka överhettning av produkten eller strömkälla, vilket kommer att skada produkten.

V. Inflationsoperation

* Anslut slangens ände med en flexibel slangadapter med luften pumpens uppblåsningsinlopp (1) och vrid medurs för att dra åt det, som i figur 1.
* Installera den andra änden av slangen i den stödjande luftkranen på krockkudden (steg ÿ i figur 2), och vrid medurs för att dra åt den, och sätt sedan in uppblåsningsventilen på krockkudden och vrid medurs för att fixera den (stegÿ i figur 2).
* Anslut DC-kontakten till 12V DC-uttaget.
* Tryck på tryckenhetens växlingsknapp PSI/BAR för att välja den enhet du behöver.
* Tryck på tryckknappen + eller dekomprimeringsknappen − till ställ in det tryckvärde du behöver, med intervallet för tryckvärdet från 0 till 20PSI, (1PSI=0,0689BAR)

* När du har slutfört stegen ovan, tryck på strömbrytaren för att börja blåsa upp. ⏻ till


Machine Translated by Google

*Under uppblåsningsprocessen kan du trycka på tryckknappen


eller dekomprimera (+) att öka eller (–) minska trycket

knappvärdet, tryck på tryckenhetens växlingsknapp (PSI/BAR) för att byta enhet, och

tryck på På/Av-knappen för att stoppa.

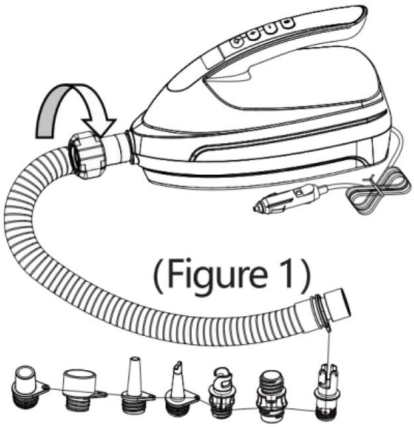

(Figure 1)

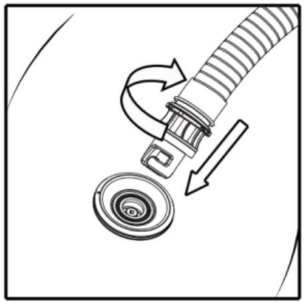

(Figure 2)

*När trycket når det inställda värdet slutar luftpumpen att fungera automatiskt.

*När uppblåsningen är klar, dra ut DC-kontakten från 12V DC uttag.

*När du har dragit ut likströmspluggen, ta ner slangen från luften pump och krockkudde och förvara den.

*Obs: Det fabriksinställda tryckvärdet för luftpumpen är 0PSI (1PSI=0.^{2}0689BAR), och vid tidpunkten för den sekundära användningen, det inställda tryckvärdet för sista gången kommer användning att visas som standard.

VI. Försiktighetsåtgärder

* Den applicerade strömkällan måste vara 12V DC-strömkällan (som bild 3).

* Blockera inte luftintaget (10) i botten av luftpumpen, och garantera luftintaget (10) ska alltid vara upplåst.

* Följ de lokala bestämmelserna för avfallshantering, och det är inte tillåtet kasta luftpumpen slumpmässigt.


Machine Translated by Google

* Använd inte denna produkt när slangen är skadad, och vänligen byt slangen omedelbart.
* Dra inte ut slangen när du blåser upp, eftersom det är högt tryck kan skada den fysiska kroppen.
* Få inte luftpumpen att fungera i mer än 15 minuter, för det överhettning av motorn kan orsaka inre skador; och luftpumpen ska vara helt kyld i 30 minuter efter kontinuerligt arbete i upp till 15 minuter.
* Vänligen använd inte denna luftpump om någon del är skadad, och snälla kontakta professionell personal för att reparera den.

*Denna produkt får inte utsättas för regn eller nedsänkas i vatten.

* För att förebygga risker ska uppblåsningsinloppet inte vara framåtriktat eller kropp.
* Vänligen lämna inte medan du blåser upp.

*Uppmärksamhet! För bästa resultat och för att förhindra skador, vänligen starta bil när du använder produkten!

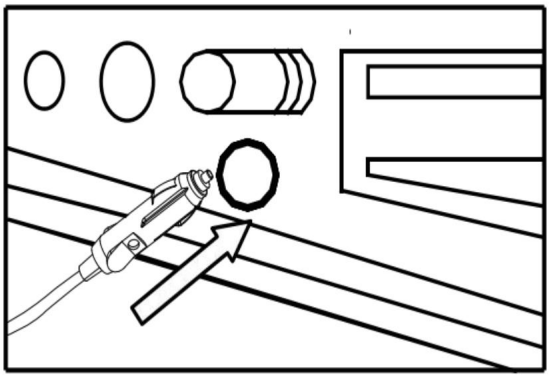

(Figure 3)

Machine Translated by Google

VII. Felhantering

Fel	Inspektion	Lösning
Luften pump kan inte vara startade normalt.	1. Strömkällan är inte ordentligt ansluten. 2. Säkringen i DC-kontakten (7) är utbränd. 3. Överhettning eller överbelastning orsakar motor stopp.	1. Se till att strömkabeln är ansluten till 12V DC-uttaget. 2. Byt säkring. 3. Kyl motorn och starta om den. 4. Om problemet inte kan lösas, vänligen kontakta tillverkaren eller dess serviceombud eller liknande auktoriserad personal.
Långsam eller onormal inflation.	1. Kontrollera om slangen är blockerad eller knäckt. 2. Ledningen mellan slangen och luften pump eller krockkudde är det inte installerat på rätt sätt.	1. Byt slang eller gör den. avblockerad och kontrollera om slangen är sprucken. 2. Sätt tillbaka slangen. 3. Om problemet inte kan lösas, vänligen kontakta tillverkaren eller dess serviceombud eller liknande auktoriserad personal.

Machine Translated by Google

VIII. Underhåll och förvaring

* Efter användning, eller om du vill flytta, underhålla eller justera produkten, vänligen dra först ut DC-kontakten ur uttaget.

* när den är tomgång ska den förvaras ordentligt efter att den har kylts helt ned.

* Den får inte utsättas för regn eller nedsänkas i vatten.

* Förvara den på en torr och ventilerad plats.

IX. Förslag

Garantitiden för denna produkt är ett år och den rekommenderas att användas originaltillbehören. För eventuella fel som inte orsakats av att originalet används tillbehör, ska det falla utanför garantins omfattning.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai

200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support