VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

PADDLE-BOARD-PUMP
Model: HT-767

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:HT-767

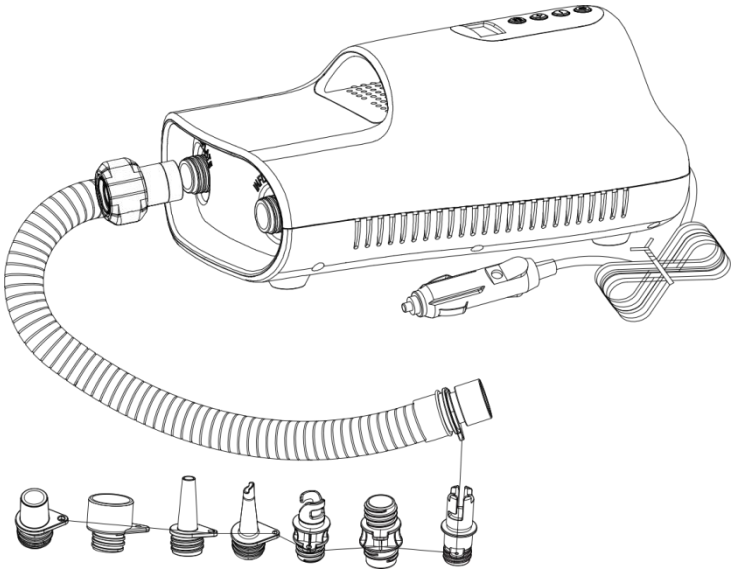

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices



I. Product Introduction

Thank you for purchasing this product, HT-767 is an intelligent DC electric pump with the preset pressure LCD screen, which can be used for inflatable tent, SUP, etc. Thanks to the intelligent pressure system, for example, if a pressure value is preset, when the pressure reaches the preset pressure value, the pump will automatically stop inflating.


This product also can deflation, and when the inflatable product is not used, you can use the air pump to empty the air inside for folding and storage.

II. List of Accessories

*Please make sure that the following accessories are in the box before using it, if any missing, please contact with the local agents or distributors.

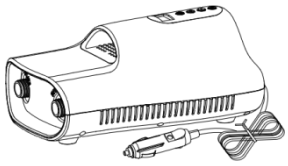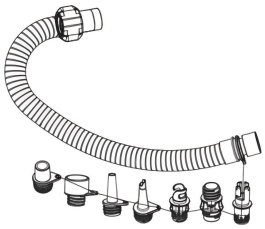Air pump	Hose Air tap	Instruction Book	sealing ring
			

III. Details of Accessories

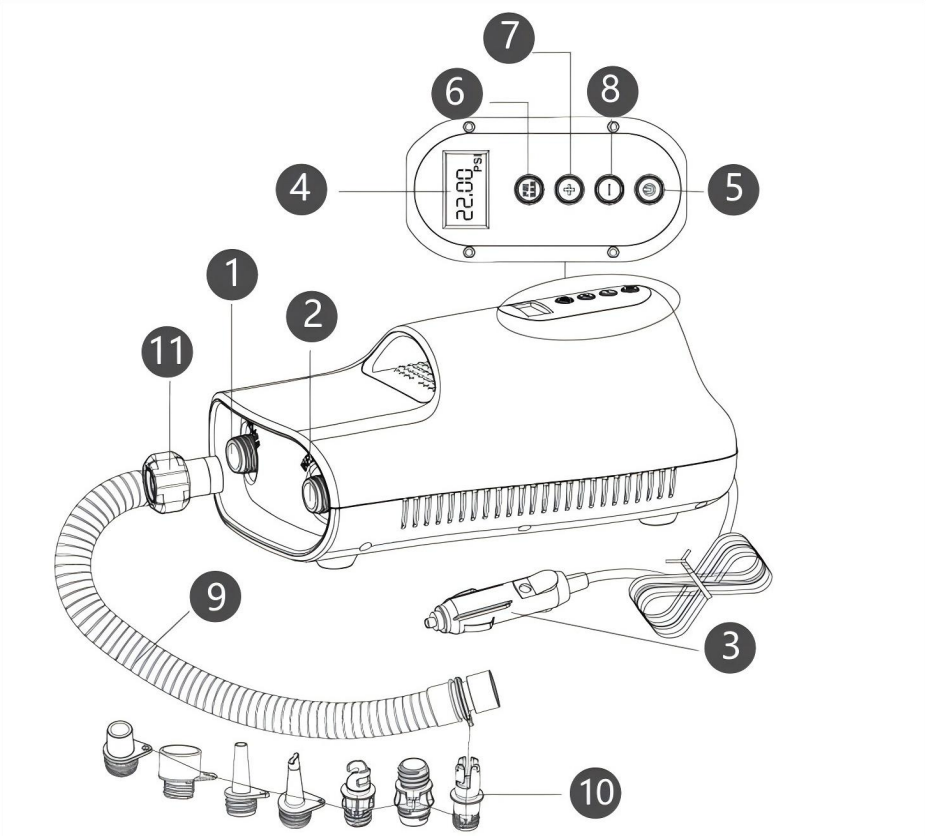

①	Deflation outlet	⑦	Pressurizing button
②	Inflation inlet	⑧	Decompressing button
③	DC plug	⑨	Hose
④	Pressure value LCD screen	⑩	Air tap
⑤	On/off button	⑪	Flexible conduit adaptor
⑥	Pressure unit toggle button		

IV. Safety Instructions

*** Warning:** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

* Warning: In order to reduce the risk of injury, please keep children away from it. Always supervise children and incapacitated person contacting or using it .

* Warning: To reduce the risk of electric shock, do not expose to rain or immersed in water.

* Warning: Before moving, maintaining, repairing or adjusting this product, please first pull out the DC plug from the socket.

* Warning: Please do not bury the wire in the soil, and it shall be place in the safe zone where it won't be damaged by mower or other equipment.

* Warning: If the power wire is damaged, the power wire must be changed by the manufacturer or its service agent or the similar authorized personnel, in case of any risk.

* Warning: If you are standing in a place with water or your hands are wet, please don't plug or pull the DC plug.

* Warning: Before inflating, please pay attention to check the maximum bearable pressure of the inflatable product, because the air bag may be damaged upon exceeding the maximum bearable pressure.

* Warning: Before using, please check the cigarette lighter socket to make sure that there is no rust or residue inside. The cigarette lighter socket with poor electric conduction may cause overheating of the product or power source, which will damage the product.

*Warning:The purpose of using this product is limited to the description in the instruction book.

* Warning: Please use this equipment at ambient temperature of no more than 40 degrees.

* Warning: The pressure line of the product is only suitable for the original wave pipe.

*Warning: Be sure to check if the wave pipe is broken, and make sure the switch, the cigarette lighter and the pressure screen really work prior to use.

*Warning: Keep away from heat source, humidity, dust and direct sunlight.

V. Inflation Operation

*Connect the end with flexible conduit adaptor (11) of the hose with the air pump inflation inlet (2) , and twist clockwise to tighten it, as Figure1.

* Install the other end of the hose into the supporting air tap of the air bag (step ① in Figure2), and twist clockwise to tighten it, and then insert the inflation valve of the air bag and twist clockwise to fix it (step ② in Figure 2).


* Plug the DC plug into the 12V DC socket.

* Press the pressure unit toggle button PSI BAR to select the until you need.


* Press the pressurizing button ⊕ or decompressing button ⊖ to set the pressure value you need, with the range of the pressure value from 0 to 22PSI, (1PSI=0.0689BAR=68.9KPA) .

*After finishing the above steps, press the power switch button ⏻ to start to inflate.

* During the inflating process, you can press the pressurizing button ⊕ or decompressing button ⊖ to increase or reduce the pressure

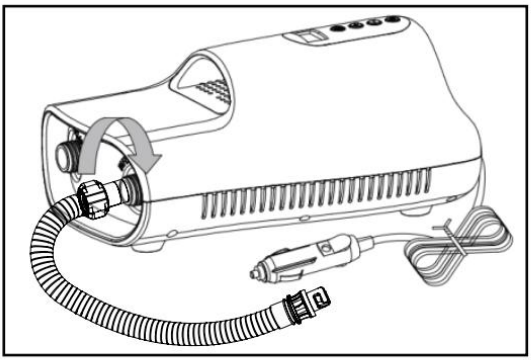

(Figure 1)

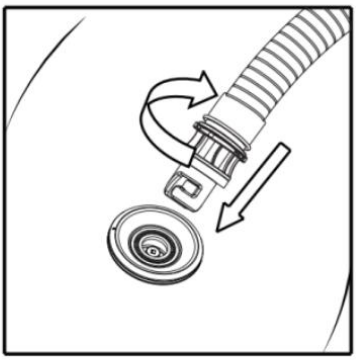

(Figure 2)

value, press the pressure unit toggle button PSI BAR to switch the unit, and press the On/Off button ⏻ to stop.

* When the pressure reaches the set value, the air pump will stop working automatically.

* After pulling out the DC plug, please take down the hose from the air pump air bag and store it.

* Notice:The factory set pressure value of the air pump is 22PSI (1PSI =0.0689BAR=68.9KPA), and at the time of the secondary use, the set pressure value for the last time use will be displayed by default.


*Press and hold the On/Off button for 3 seconds to directly start the high pressure pump.

*When the pressure reaches the set value, the air pump will stop working automatically.

*After completing the inflation, pull out the DC plug from the 12V DC socket.

VI. Deflation operation

* Remove the hose from the inflation inlet; connect the end with flexible conduit adaptor (11) of the hose with the air pump deflation outlet(1), and twist clockwise to tighten it, as Figure 3, and the other end shall still be to the airbag.

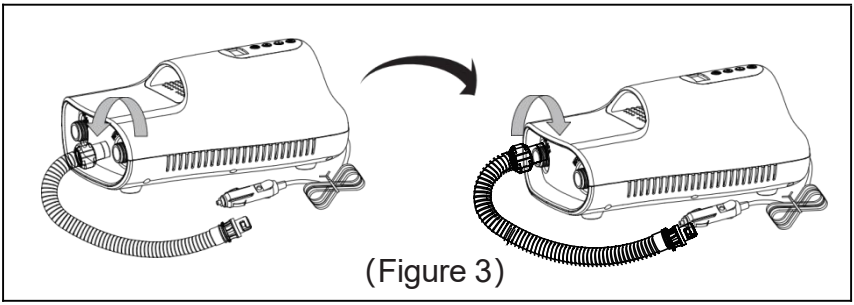


(Figure 3)

* Press the button of the power switch ⏻ of air pump, and start the deflation until all the gas is discharged, then the power can be turned off to stop the deflation.

VII. Precautions

* The applied power source must be the 12V DC power source (as Figure 4).
* Do not block the inflation inlet (2) and Deflation outlet (1), and ensure that the inflation inlet (2) and Deflation outlet (1) shall remain smooth at all times.

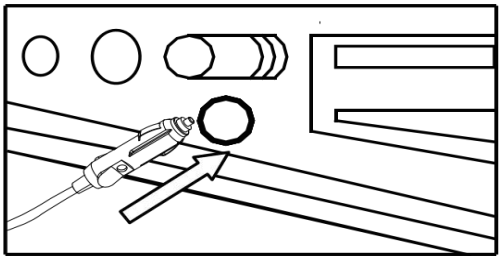

(Figure 4)

* Observe the local waste treatment provisions, and it is not allowed to throw the air pump away randomly.
* Don't use this product when the hose is damaged, and please change the hose immediately.
* Don't pull out the hose when inflating, because that the high pressure may hurt the physical body.
* Don't make the air pump work for more than 20 minutes, because that motor overheating may cause internal damage; and the air pump shall be fully cooled for 30 minutes after continuously working up to 20 minutes.
* Please don't use this air pump if any part is damaged, and please contact with the professional personnel to repair it.
* In order to prevent risk, the inflation inlet shall not be forward to face or body.
* Please don't leave while inflating.
* Please start the car when using the product, in case of unnecessary damage.


* Disposal: Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. The waste must be collected separately for special disposal.

VIII. Fault Handling

Fault	Inspection	Solution
The air pump cannot be started normally.	1. The power source is not plugged properly. 2. The fuse in DC plug (7) is burnt out. 3. Overheating or overload causes motor stop.	1. Make sure that the power wire is plugged in the 12V DC socket. 2. Change the fuse. 3. Cool the motor and restart it. 4. If the problem cannot be solved, please contact with the manufacturer or its service agent or the similar authorized personnel.
The machine displays HOT	Check if the air pump is working too long and its inside is overheated.	30-minute cooling
Slow or abnormal inflation or deflation.	1. Check whether the hose is blocked or cracked. 2. The joint between the hose and air pump or air bag is not installed properly.	1. Change the hose or make it. unblocked, and check whether the hose is cracked. 2. Reinstall the hose. 3. If the problem cannot be solved, please contact with the manufacturer or its service agent or the similar authorized personnel.

IX. Maintenance and Storage

* Please remove the power plug from the electric outlet after use or before moving, servicing or adjusting the product.

* Cool it well and put it in the box when it is not in use.

* Please use it indoors, and protect it against direct sun exposure or rain.

* Please store it in a dry and ventilated place.

X. Suggestion

* The warranty period of this product is one year. It is recommended to use original parts; otherwise, any failure thereof will not be covered by the warranty.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POMPE POUR PADDLE-BOARD


Modèle : HT-767

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODÈLE : HT-767

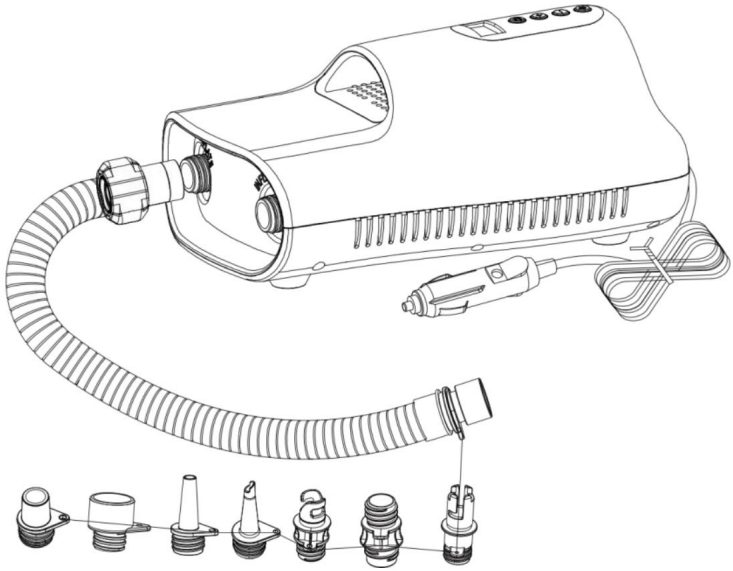

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

I. Présentation du produit Merci d'avoir acheté

ce produit, HT-767 est une pompe électrique CC intelligente avec écran LCD de pression préréglé, qui peut être utilisée pour une tente gonflable, un SUP, etc. Grâce au système de pression intelligent, par exemple, si une valeur de pression est préréglée, lorsque la pression atteint la valeur de pression préréglée, la pompe arrêtera automatiquement de gonfler.



Ce produit peut également être dégonflé et lorsque le produit gonflable n'est pas utilisé, vous pouvez utiliser la pompe à air pour vider l'air à l'intérieur pour le pliage et le stockage.

Machine Translated by Google

II. Liste des accessoires *Veuillez vous


assurer que les accessoires suivants sont dans la boîte avant de l'utiliser. S'il en

manque, veuillez contacter les agents ou distributeurs locaux.

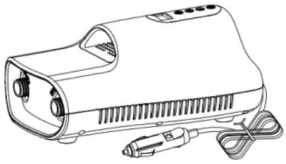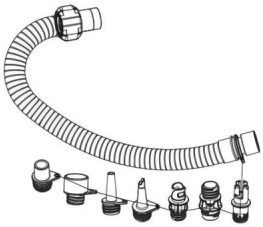Pompe à air	Tuyau Robinet d'air	Instruction Livre	bague d'étanchéité
			

Machine Translated by Google

III. Détails des accessoires

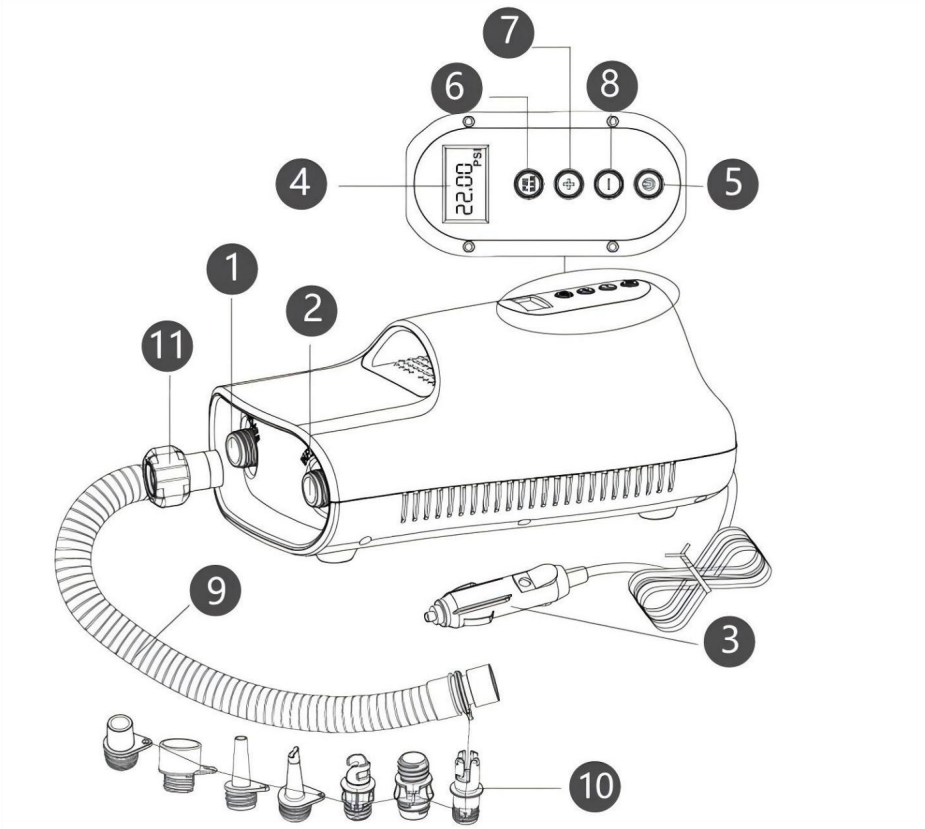

1	Sortie de déflation	7	Bouton de pressurisation
2	Entrée d'inflation	8	Bouton de décompression
3	prises CC	9	tuyaux
4	Écran LCD avec 4 valeurs de pression	10	Air tap
5	Bouton marche/arrêt	11	Adaptateur de conduit flexible
6	Bouton bascule de l'unité de pression		

Machine Translated by Google

IV. Consignes de sécurité

* Avertissement : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus.
ci-dessus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites
ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision
ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et
comprendre les dangers encourus.

* Avertissement : Afin de réduire le risque de blessure, veuillez tenir les enfants éloignés
de celui-ci. Surveillez toujours les enfants et les personnes incapables qui contactent ou
en l'utilisant.

* Avertissement : Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas exposer à la pluie ou
immergé dans l'eau.

* Avertissement : avant de déplacer, d'entretenir, de réparer ou de régler ce produit, veuillez
d'abord débrancher la fiche CC de la prise.

* Attention : Veuillez ne pas enterrer le fil dans le sol, il doit être placé dans
la zone de sécurité où il ne sera pas endommagé par la tondeuse ou d'autres équipements.

* Attention : si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être changé
par le fabricant ou son agent de service ou un organisme similaire autorisé
personnel, en cas de risque.

* Avertissement : si vous vous trouvez dans un endroit avec de l'eau ou si vos mains sont mouillées,
veuillez ne pas brancher ou débrancher la prise CC.

* Attention : Avant de gonfler, veuillez vérifier la pression maximale.
pression supportable du produit gonflable, car l'airbag peut être
endommagé en cas de dépassement de la pression maximale supportable.

* Attention : Avant utilisation, veuillez vérifier la prise allume-cigare pour vous assurer
Assurez-vous qu'il n'y a ni rouille ni résidu à l'intérieur. La prise allume-cigare
avec une mauvaise conduction électrique peut provoquer une surchauffe du produit ou
source d'alimentation, ce qui endommagerait le produit.

*Avertissement : L'utilisation de ce produit est limitée à la description dans
le livre d'instructions.

* Avertissement : Veuillez utiliser cet équipement à une température ambiante ne dépassant pas
plus de 40 degrés.

* Attention : La conduite de pression du produit est uniquement compatible avec l'original
tuyau à vagues.

Machine Translated by Google

*Attention : Assurez-vous de vérifier si le tube d'onde est cassé et assurez-vous que le l'interrupteur, l'allume-cigare et l'écran de pression fonctionnent vraiment avant utiliser.

*Avertissement : Tenir à l'écart des sources de chaleur, de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.

V. Opération d'inflation

*Connectez l'extrémité avec l'adaptateur de conduit flexible (11) du tuyau avec l'air l'orifice de gonflage de la pompe (2) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer, comme sur la figure 1.

* Installez l'autre extrémité du tuyau dans le robinet d'air de support de l'airbag (étape 1 de la figure 2), et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer, puis insérez le valve de gonflage de l'airbag et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer (étape 2 de la figure 2).


* Branchez la fiche CC dans la prise 12 V CC.

* Appuyez sur le bouton bascule de l'unité de pression PSI BAR pour sélectionner jusqu'à ce que vous en ayez besoin.


* Appuyez sur le bouton de mise sous pression ⊕ ou bouton de décompression pour régler le valeur de pression dont vous avez besoin, avec la plage de valeur de pression de 0 à 22 PSI, (1 PSI = 0,0689 BAR = 68,9 KPA).

*Après avoir terminé les étapes ci-dessus, appuyez sur le bouton d'alimentation pour ⏻ à commencer à gonfler.

* Pendant le processus de gonflage, vous pouvez appuyer sur le bouton de pressurisation ⊕ ou bouton de décompression pour augmenter ou diminuer la pression ⊖

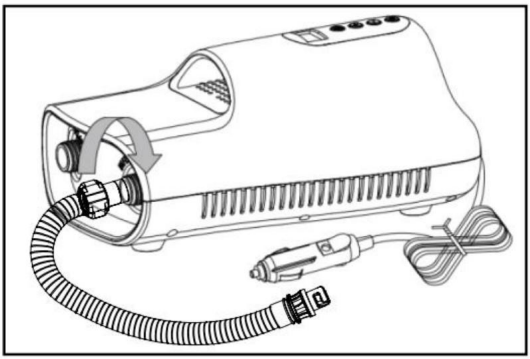

(Figure 1)

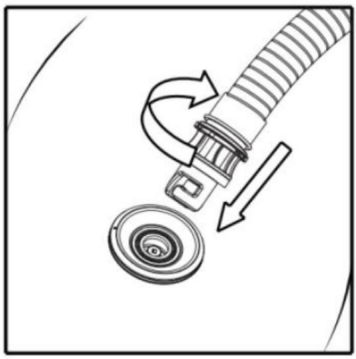

(Figure 2)

Machine Translated by Google

valeur, appuyez sur le bouton bascule de l'unité de pression PSI BAR pour changer d'unité, et appuyez sur le bouton marche/arrêt ⏻ arrêter.

* Lorsque la pression atteint la valeur définie, la pompe à air cesse de fonctionner automatiquement.

* Après avoir débranché la fiche CC, veuillez retirer le tuyau de l'appareil d'air. pomper l'airbag et le ranger.

* Avis : La valeur de pression réglée en usine de la pompe à air est de 22 PSI (1 PSI = 0,0689 BAR = 68,9 KPA), et au moment de l'utilisation secondaire, la valeur réglée la valeur de pression de la dernière utilisation sera affichée par défaut.


*Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour démarrer directement le haut pompe à pression.

*Lorsque la pression atteint la valeur définie, la pompe à air cesse de fonctionner automatiquement.

*Une fois le gonflage terminé, débranchez la fiche CC de la prise 12 V CC douille.

VI. Opération de déflation

* Retirez le tuyau de l'entrée de gonflage ; connectez l'extrémité avec le flexible adaptateur de conduit (11) du tuyau avec la sortie de dégonflage de la pompe à air (1), et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer, comme sur la figure 3, et l'autre extrémité doit toujours être à l'airbag.

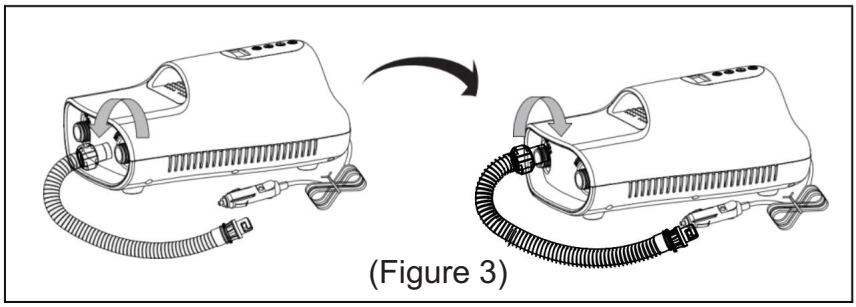

(Figure 3)


Machine Translated by Google

* Appuyez sur le bouton de l'interrupteur d'alimentation de la pompe à air et démarrez la dégonflage jusqu'à ce que tout le gaz soit évacué, puis l'alimentation peut être coupée pour Arrêter la déflation.

VII. Précautions

* La source d'alimentation appliquée doit être la source d'alimentation 12 V CC (comme illustré sur la figure 4).

* Ne bloquez pas l'entrée de gonflage (2) et la sortie de dégonflage (1) et assurez-vous que l'entrée de gonflage (2) et la sortie de dégonflage (1) doivent rester lisses à tout moment fois.

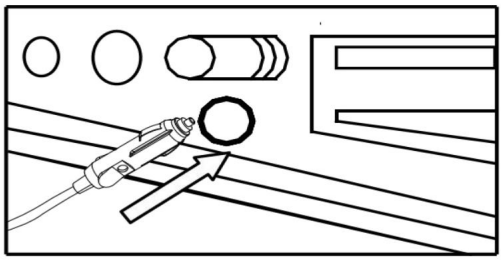

(Figure 4)

* Respectez les dispositions locales en matière de traitement des déchets et il est interdit de jetez la pompe à air au hasard.

* N'utilisez pas ce produit lorsque le tuyau est endommagé et veuillez le changer. arroser immédiatement.

* Ne tirez pas sur le tuyau lors du gonflage, car la haute pression peut nuire au corps physique.

* Ne faites pas fonctionner la pompe à air pendant plus de 20 minutes, car cela la surchauffe du moteur peut provoquer des dommages internes ; et la pompe à air doit être complètement refroidi pendant 30 minutes après avoir fonctionné en continu jusqu'à 20 minutes.

* Veuillez ne pas utiliser cette pompe à air si une pièce est endommagée et veuillez contacter avec le personnel professionnel pour le réparer.

* Afin de prévenir tout risque, l'entrée de gonflage ne doit pas être orientée vers l'avant ou vers le visage. corps.

* Veuillez ne pas partir pendant le gonflage.

* Veuillez démarrer la voiture lorsque vous utilisez le produit, en cas d'inutile dommage.

Machine Translated by Google

*  Élimination : Ne jetez pas ce produit avec les déchets municipaux non triés.
déchets. Les déchets doivent être collectés séparément pour une élimination spéciale.

VIII. Gestion des défauts

Faute	Inspection	Solution
L'air pompe ne peut pas être commencé normalement.	1. Le pouvoir la source n'est pas branché correctement. 2. Le fusible en courant continu la bougie (7) est grillée dehors. 3. Surchauffe ou causes de surcharge arrêt du moteur.	1. Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché sur la prise 12V DC. 2. Changez le fusible. 3. Refroidissez le moteur et redémarrez-le. 4. Si le problème ne peut pas être résolu résolu, veuillez contacter le fabricant ou son agent de service ou le même autorisé personnel.
La machine affichages CHAUD	Vérifiez si l'air la pompe fonctionne aussi long et son intérieur est surchauffé.	Refroidissement de 30 minutes
Lent ou anormal l'inflation ou déflation.	1. Vérifiez si le tuyau est bloqué ou fissuré. 2. L'articulation entre le tuyau et pompe à air ou l'airbag n'est pas installé correctement.	1. Changez le tuyau ou débouchez-le et vérifiez si le le tuyau est fissuré. 2. Réinstallez le tuyau. 3. Si le problème ne peut pas être résolu résolu, veuillez contacter le fabricant ou son agent de service ou le même autorisé personnel.

Machine Translated by Google

IX. Entretien et stockage

* Veuillez retirer la fiche d'alimentation de la prise électrique après utilisation ou avant déplacer, entretenir ou régler le produit.

* Laissez-le bien refroidir et rangez-le dans la boîte lorsqu'il n'est pas utilisé.

* Veuillez l'utiliser à l'intérieur et le protéger de l'exposition directe au soleil ou à la pluie.

* Veuillez le conserver dans un endroit sec et aéré.

X. Suggestion

* La période de garantie de ce produit est d'un an. Il est recommandé de utiliser des pièces d'origine ; dans le cas contraire, toute défaillance de celles-ci ne sera pas couverte par la garantie. garantie.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Bureau limité 147, Centurion House, Londres Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Paddle-Board-Pumpe


Modell: HT-767

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL:HT-767

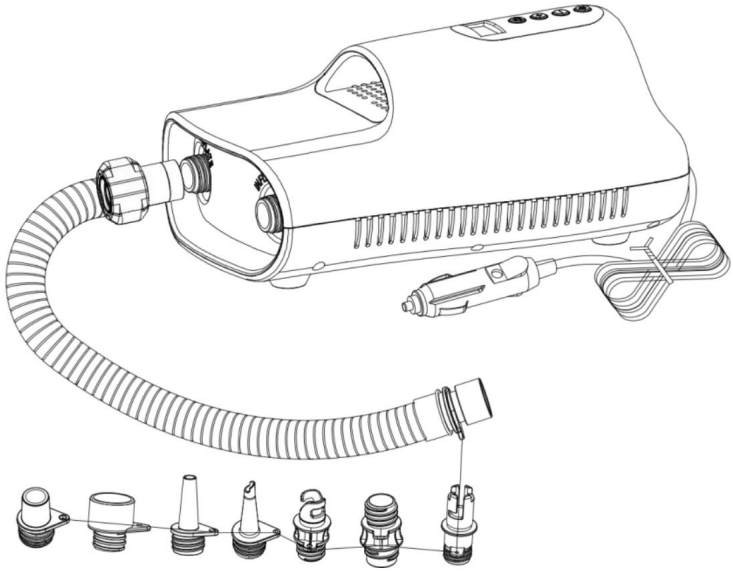

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.



I. Produkteinführung Vielen Dank für den Kauf

dieses Produkts. HT-767 ist eine intelligente elektrische Gleichstrompumpe mit einem LCD-Bildschirm mit voreingestelltem Druck, die für aufblasbare Zelte, SUP usw. verwendet werden kann. Dank des intelligenten Drucksystems stoppt die Pumpe beispielsweise automatisch das Aufpumpen, wenn ein Druckwert voreingestellt ist und der Druck den voreingestellten Druckwert erreicht.

Dieses Produkt kann auch entleert werden. Wenn das aufblasbare Produkt nicht verwendet wird, können Sie die Luft mit der Luftpumpe ablassen, um es zusammenzufalten und aufzubewahren.


Machine Translated by Google

II. Zubehörliste *Bitte stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das folgende Zubehör in der Verpackung ist. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vertreter oder Händler.

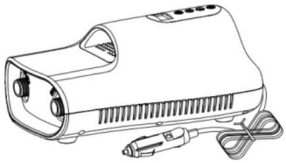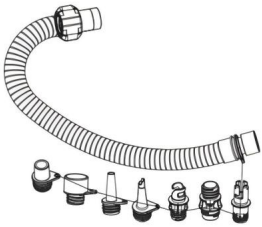Luftpumpe	Schlauch Lufthahn	Anweisung Buch	Dichtungsring
			

Machine Translated by Google

III. Zubehördetails

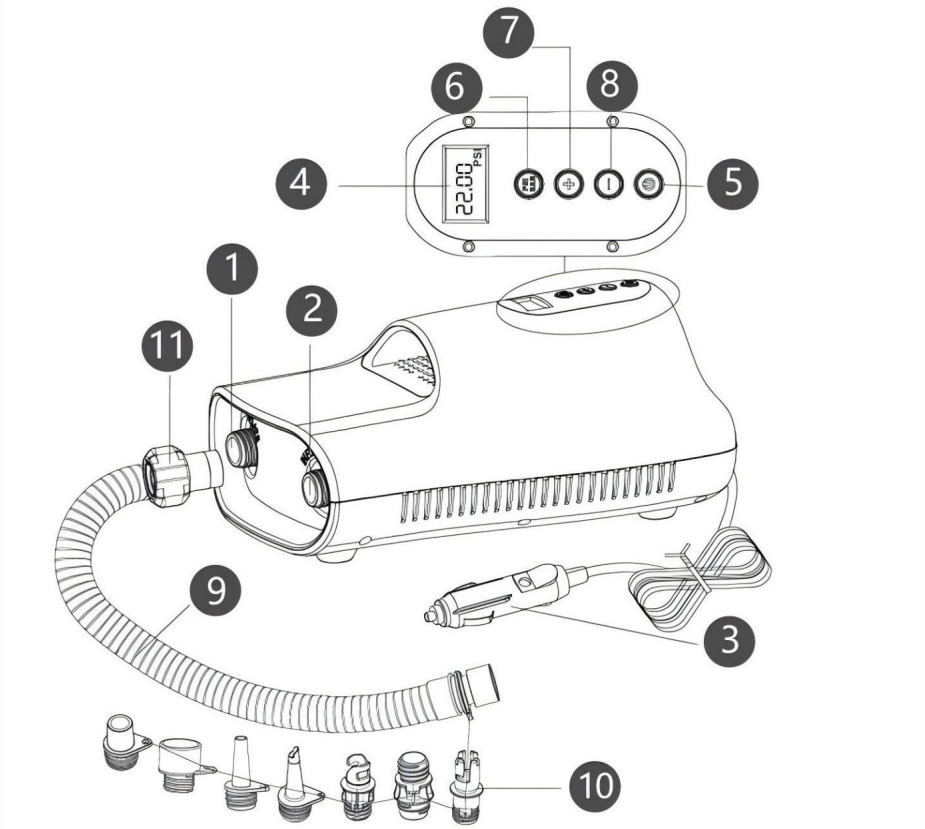

①	Entleerungsauslass	⑦	Druckknopf
②	Inflationseinlass	⑧	Dekomprimierungstaste
③	DC-Stecker	⑨	Schlauch
④	Druckwert-LCD-Bildschirm	⑩	Lufthahn
⑤	Ein-/Aus-Taste	⑪	Flexibler Leitungsadapter
⑥	Druckeinheit-Umschalttaste		

Machine Translated by Google

IV. Sicherheitshinweise

* **Achtung:** Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden und oben und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts und verstehen Sie die damit verbundenen Gefahren.

* Achtung: Um die Verletzungsgefahr zu verringern, halten Sie bitte Kinder fern davon. Beaufsichtigen Sie immer Kinder und hilfsbedürftige Personen, die es zu benutzen.

* Warnung: Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder in Wasser getaucht.

* Achtung: Bevor Sie dieses Produkt bewegen, warten, reparieren oder einstellen, ziehen Sie bitte zuerst den Gleichstromstecker aus der Steckdose.

* Achtung: Bitte vergraben Sie den Draht nicht im Boden, sondern legen Sie ihn in die sichere Zone, wo es nicht durch Rasenmäher oder andere Geräte beschädigt wird.

* Achtung: Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss das Stromkabel ausgetauscht werden durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnliche autorisierte Personal, falls ein Risiko besteht.

* Achtung: Wenn Sie an einem Ort mit Wasser stehen oder Ihre Hände nass sind, stecken oder ziehen Sie den Gleichstromstecker bitte nicht.

* Achtung: Vor dem Aufpumpen bitte unbedingt die maximale erträglichen Druck des aufblasbaren Produkts, da der Airbag sein kann bei Überschreiten des maximal erträglichen Drucks beschädigt.

* Achtung: Vor der Verwendung überprüfen Sie bitte die Zigarettenanzünderbuchse, um sicherzustellen Stellen Sie sicher, dass sich im Inneren kein Rost oder Rückstände befinden. Die Zigarettenanzünderbuchse mit schlechter elektrischer Leitfähigkeit kann zu einer Überhitzung des Produkts führen oder Stromquelle, da dies das Produkt beschädigen kann.

*Warnung: Der Verwendungszweck dieses Produkts beschränkt sich auf die Beschreibung in die Bedienungsanleitung.

* Achtung: Bitte verwenden Sie dieses Gerät bei einer Umgebungstemperatur von nicht mehr als 40 Grad.

* Achtung: Die Druckleitung des Produktes ist nur passend für die Original Wellenrohr.

Machine Translated by Google

*Warnung: Überprüfen Sie unbedingt, ob das Wellenrohr defekt ist, und stellen Sie sicher, dass die Schalter, der Zigarettenanzünder und der Druckbildschirm wirklich funktionieren, bevor verwenden.

*Warnung: Von Wärmequellen, Feuchtigkeit, Staub und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.

V. Inflationsvorgang

*Verbinden Sie das Ende mit dem flexiblen Leitungsadapter (11) des Schlauches mit dem Luft Pumpeneinlass (2) und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen, wie in Abbildung 1.

* Das andere Ende des Schlauches in den Stützlufthahn des Airbags einführen (Schritt ÿ in Abbildung 2), und drehen Sie im Uhrzeigersinn, um es festzuziehen, und stecken Sie dann die Füllventil des Airbags und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um es zu fixieren (Schritt 2 in Abbildung 2).


* Stecken Sie den DC-Stecker in die 12V DC-Buchse.

* Drücken Sie die Umschalttaste für die Druckeinheit PSI BAR um das auszuwählen, was Sie brauchen.


* Drücken Sie die Drucktaste ⊕ oder Dekomprimieren-Taste, um die ⊖ Druckwert, den Sie benötigen, mit dem Bereich des Druckwerts von 0 bis 22 PSI (1 PSI = 0,0689 BAR = 68,9 KPA).

*Nachdem Sie die obigen Schritte abgeschlossen haben, drücken Sie den Netzschalter ⏻, um mit dem Zu Aufblasen zu beginnen.

* Während des Aufpumpens können Sie den Druckknopf drücken ⊕ oder Dekompressionstaste ⊖, um den Druck zu erhöhen oder zu verringern

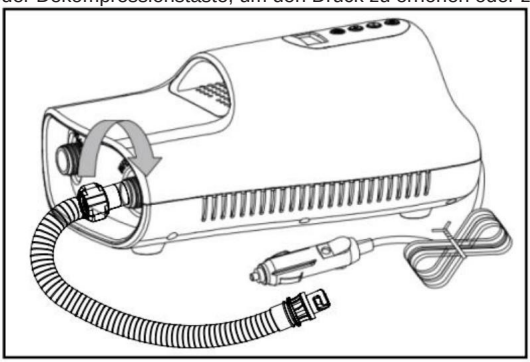

(Figure 1)

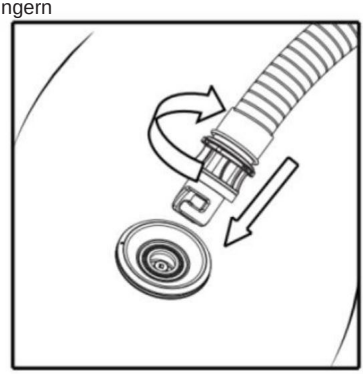

(Figure 2)

Machine Translated by Google

Wert, drücken Sie die Umschalttaste für die Druckeinheit um die Einheit umzuschalten, und Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste anzuhalten.

* Wenn der Druck den eingestellten Wert erreicht, stoppt die Luftpumpe automatisch.

* Nach dem Abziehen des DC-Steckers nehmen Sie bitte den Schlauch vom Luftfilter ab. Airbag aufpumpen und verstauen.

* Hinweis: Der werkseitig eingestellte Druckwert der Luftpumpe beträgt 22PSI (1PSI =0.0689BAR=68.9KPA), und bei der sekundären Verwendung ist der eingestellte Der Druckwert für die letzte Verwendung wird standardmäßig angezeigt.


*Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die hohe Druckpumpe.

*Wenn der Druck den eingestellten Wert erreicht, hört die Luftpumpe auf zu arbeiten automatisch.

*Nach Abschluss des Aufpumpens ziehen Sie den DC-Stecker aus der 12V DC-Buchse.

Deflationsoperation

* Den Schlauch vom Aufpump-Einlass entfernen, das Ende mit einem flexiblen Leitungsadapter (11) des Schlauches mit dem Entlüftungsauslass der Luftpumpe (1) und Drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um es festzuziehen, wie in Abbildung 3 dargestellt. Das andere Ende muss weiterhin der Airbag.

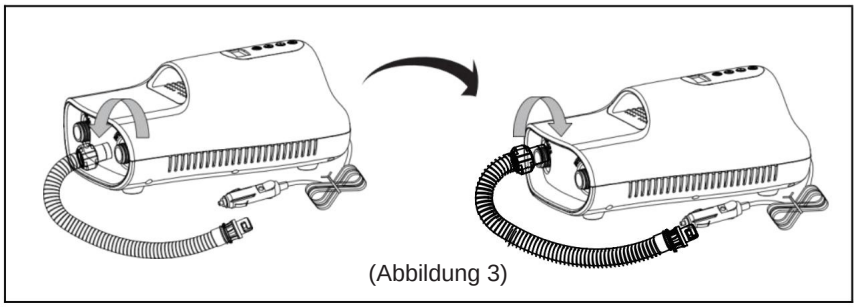

(Abbildung 3)


Machine Translated by Google

* Drücken Sie die Taste am Netzschalter der Luftpumpe und starten Sie die Entleerung, bis das gesamte Gas entladen ist, dann kann die Stromversorgung abgeschaltet werden, um Stoppen Sie die Deflation.

VII. Vorsichtsmaßnahmen

***** Die verwendete Stromquelle muss eine 12-V-Gleichstromquelle sein (siehe Abbildung 4).

***** Blockieren Sie nicht den Fülleingang (2) und den Entleerungsausgang (1) und stellen Sie sicher, dass Der Fülleinlass (2) und der Entleerungsauslass (1) müssen jederzeit glatt bleiben mal.

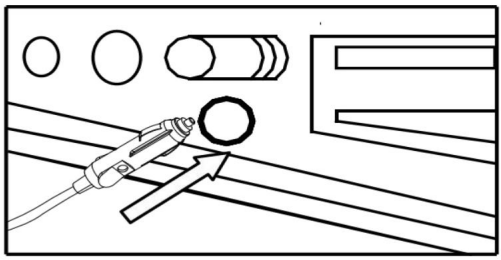

(Abbildung 4)

* Beachten Sie die örtlichen Abfallbehandlungsvorschriften. Es ist nicht gestattet, Werfen Sie die Luftpumpe einfach weg.

* Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn der Schlauch beschädigt ist, und wechseln Sie bitte den Schlauch sofort.

* Ziehen Sie den Schlauch beim Aufpumpen nicht heraus, da der hohe Druck kann den physischen Körper schädigen.

* Lassen Sie die Luftpumpe nicht länger als 20 Minuten laufen, da dies Eine Überhitzung des Motors kann zu inneren Schäden führen. Die Luftpumpe muss Nach bis zu 20 Minuten Dauerbetrieb ist das Gerät 30 Minuten lang vollständig abgekühlt.

* Bitte verwenden Sie diese Luftpumpe nicht, wenn ein Teil beschädigt ist, und kontaktieren Sie bitte mit dem Fachpersonal, um es zu reparieren.

* Um Risiken vorzubeugen, darf sich der Fülleinlass nicht vorn oder Körper.

* Bitte verlassen Sie das Gerät nicht während des Aufblasens.

* Bitte starten Sie das Auto, wenn Sie das Produkt verwenden, im Falle einer unnötigen Schaden.

Machine Translated by Google

*  Entsorgung: Dieses Produkt darf nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden.
Abfall. Der Abfall muss einer Sonderentsorgung zugeführt werden.

VIII. Störungsbehandlung

Fehler	Inspektion	Lösung
Die Luft Pumpe kann nicht sein gestartet normalerweise.	1. Die Macht Quelle ist nicht richtig eingesteckt. 2. Die Sicherung im DC Zündkerze (7) ist durchgebrannt aus. 3. Überhitzung oder Überlastung verursacht Motorstopp.	1. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel in die 12-V-Gleichstromsteckdose eingesteckt. 2. Wechseln Sie die Sicherung. 3. Den Motor abkühlen lassen und neu starten. 4. Wenn das Problem nicht behoben werden kann gelöst, wenden Sie sich bitte an die Hersteller oder dessen Servicevertreter oder die ähnliche autorisierte Personal.
Die Maschine zeigt HEISS	Überprüfen Sie, ob die Luft Pumpe funktioniert auch lang und sein Inneres ist überhitzt.	30 Minuten Abkühlung
Langsam oder abnormal Inflation oder Deflation.	1. Prüfen Sie, ob der Schlauch ist verstopft oder gerissen. 2. Das Gelenk zwischen dem Schlauch und Luftpumpe oder Airbag ist nicht ordnungsgemäß installiert.	1. Wechseln Sie den Schlauch oder machen Sie ihn frei und prüfen Sie, ob der Schlauch ist gerissen. 2. Den Schlauch wieder montieren. 3. Wenn das Problem nicht behoben werden kann gelöst, wenden Sie sich bitte an die Hersteller oder dessen Servicevertreter oder die ähnliche autorisierte Personal.

Machine Translated by Google

IX. Wartung und Lagerung

* Bitte ziehen Sie nach Gebrauch bzw. vor Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose Bewegen, Warten oder Anpassen des Produkts.

* Kühlen Sie es gut ab und legen Sie es in die Schachtel, wenn Sie es nicht verwenden.

* Bitte verwenden Sie es im Innenbereich und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung oder Regen.

* Bitte lagern Sie es an einem trockenen und belüfteten Ort.

X. Vorschlag

* Die Garantiezeit für dieses Produkt beträgt ein Jahr. Es wird empfohlen, Originalteile verwenden, andernfalls sind etwaige Ausfälle nicht durch die Garantie abgedeckt. Garantie.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POMPA PER PADDLE-BOARD


Modello: HT-767

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELLO:HT-767

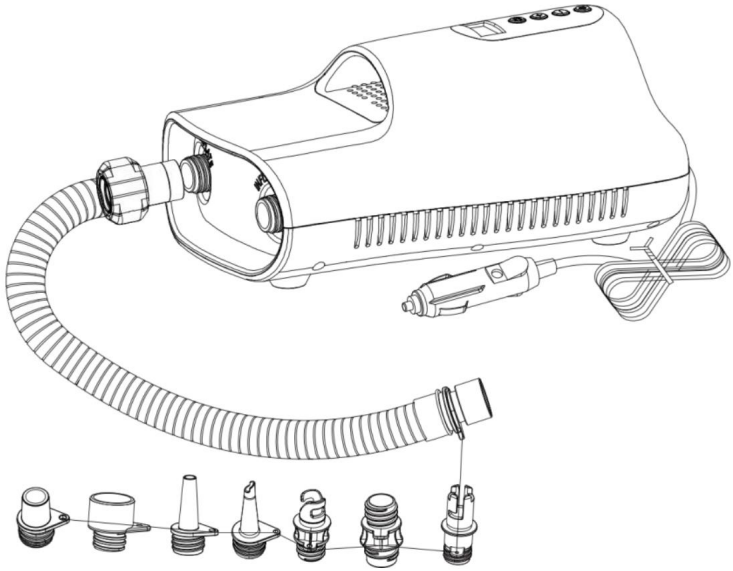

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici



I. Introduzione al prodotto Grazie per aver

acquistato questo prodotto, HT-767 è una pompa elettrica CC intelligente con schermo LCD con pressione preimpostata, che può essere utilizzata per tende gonfiabili, SUP, ecc. Grazie al sistema di pressione intelligente, ad esempio, se un valore di pressione è preimpostato, quando la pressione raggiunge il valore di pressione preimpostato, la pompa smetterà automaticamente di gonfiarsi.

Questo prodotto può anche essere sgonfiato e, quando non viene utilizzato, è possibile utilizzare la pompa dell'aria per svuotare l'aria al suo interno e quindi ripiegarlo e riporlo.


Machine Translated by Google

II. Elenco degli accessori *Assicurarsi che i seguenti accessori siano presenti nella scatola prima dell'uso; se qualcuno dovesse mancare, contattare gli agenti o i distributori locali.

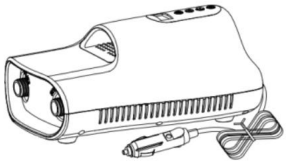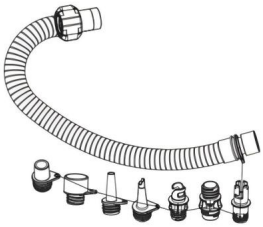Pompa ad aria	Tubo flessibile Rubinetto aria	Istruzione Libro	anello di tenuta
			

Machine Translated by Google

III. Dettagli degli accessori

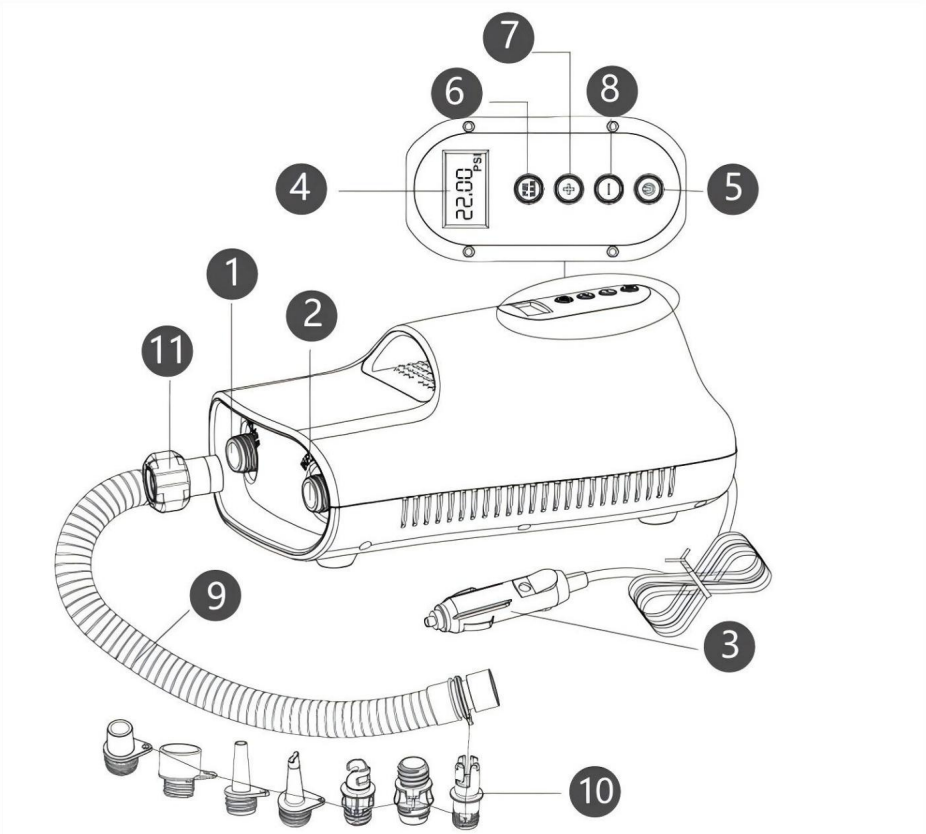

1	Uscita di deflazione	7	Pulsante di pressurizzazione
2	Ingresso di gonfiaggio	8	Pulsante di decompressione
3	spina CC	9	Tubo flessibile
4	Schermo LCD del valore della pressione	10	Rubinetto dell'aria
5	Pulsante di accensione/spegnimento	11	Adattatore per condotto flessibile
6	Pulsante di attivazione/disattivazione dell'unità di pressione		

Machine Translated by Google

IV. Istruzioni di sicurezza

* **Attenzione:** Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni. sopra e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se è stata data loro supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli connessi.

* Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, tenere i bambini lontani da esso. Supervisionare sempre i bambini e le persone incapaci che contattano o usandolo.

* Attenzione: per ridurre il rischio di scosse elettriche, non esporre alla pioggia o immerso nell'acqua.

* Attenzione: prima di spostare, effettuare la manutenzione, riparare o regolare questo prodotto, staccare la spina CC dalla presa.

* Attenzione: non seppellire il filo nel terreno e posizionarlo in la zona sicura in cui non verrà danneggiato dal tosaerba o da altre attrezzature.

* Attenzione: se il cavo di alimentazione è danneggiato, è necessario sostituirlo dal produttore o dal suo agente di servizio o da un organismo autorizzato simile personale, in caso di qualsiasi rischio.

* Attenzione: se ci si trova in un luogo con acqua o si hanno le mani bagnate, non collegare o staccare la spina CC.

* Attenzione: prima di gonfiare, prestare attenzione a controllare la massima pressione sopportabile del prodotto gonfiabile, perché l'airbag può essere danneggiati al superamento della pressione massima sopportabile.

* Attenzione: prima dell'uso, controllare la presa dell'accendisigari per assicurarsi che assicurarsi che non ci sia ruggine o residui all'interno. La presa dell'accendisigari con scarsa conduzione elettrica può causare surriscaldamento del prodotto o fonte di alimentazione, che danneggerebbe il prodotto.

*Attenzione: lo scopo dell'utilizzo di questo prodotto è limitato alla descrizione in il libretto di istruzioni.

* Attenzione: utilizzare questa apparecchiatura a una temperatura ambiente non superiore di 40 gradi.

* Attenzione: la linea di pressione del prodotto è adatta solo per l'originale tubo d'onda.

Machine Translated by Google

*Attenzione: assicurarsi di controllare se il tubo dell'onda è rotto e assicurarsi che il l'interruttore, l'accendisigari e lo schermo di pressione funzionano davvero prima di utilizzo.

*Attenzione: tenere lontano da fonti di calore, umidità, polvere e luce solare diretta.

V. Operazione di inflazione

*Collegare l'estremità con l'adattatore del condotto flessibile (11) del tubo con l'aria ingresso di gonfiaggio della pompa (2) e ruotare in senso orario per stringerlo, come nella Figura 1.

* Installare l'altra estremità del tubo nel rubinetto dell'aria di supporto dell'airbag (passaggio ÿ nella Figura 2) e ruotare in senso orario per stringerlo, quindi inserire il valvola di gonfiaggio dell'airbag e ruotare in senso orario per fissarla (passo ÿ nella Figura 2).


* Collegare la spina CC alla presa da 12 V CC.

* Premere il pulsante di commutazione dell'unità di pressione PSI BAR per selezionare finché non ne hai bisogno.


* Premere il pulsante di pressurizzazione ⊕ o pulsante di decompressione per ⊖ impostare il valore di pressione di cui hai bisogno, con l'intervallo del valore di pressione da 0 a 22 PSI, (1 PSI=0,0689 BAR=68,9 KPA).

*Dopo aver completato i passaggi precedenti, premere il pulsante di accensione per ⏻ A iniziare a gonfiare.

* Durante il processo di gonfiaggio, è possibile premere il pulsante di pressurizzazione ⊕ o pulsante di decompressione per ⊖ aumentare o ridurre la pressione

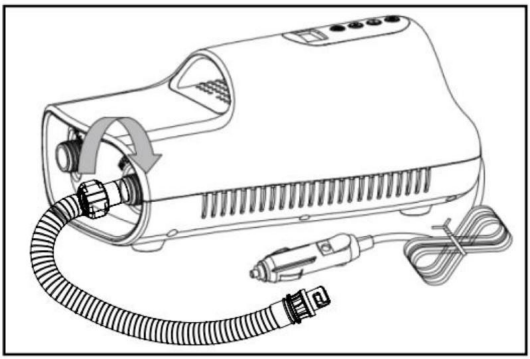

(Figure 1)

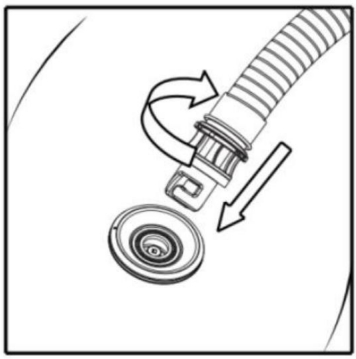

(Figure 2)

Machine Translated by Google

valore, premere il pulsante di commutazione dell'unità di pressione per cambiare l'unità e premere il pulsante On/Off fermarsi.

* Quando la pressione raggiunge il valore impostato, la pompa dell'aria smetterà di funzionare automaticamente.

* Dopo aver estratto la spina CC, rimuovere il tubo dall'aria gonfiare l'airbag e riporlo.

* Avviso: il valore di pressione impostato in fabbrica della pompa dell'aria è 22 PSI (1 PSI = 0,0689 BAR = 68,9 KPA) e al momento dell'uso secondario, il valore impostato Per impostazione predefinita verrà visualizzato il valore della pressione dell'ultimo utilizzo.


*Premere e tenere premuto il pulsante On/Off per 3 secondi per avviare direttamente l'alta pompa a pressione.

*Quando la pressione raggiunge il valore impostato, la pompa dell'aria smetterà di funzionare automaticamente.

*Dopo aver completato il gonfiaggio, estrarre la spina CC dal 12V CC PRESA.

VI. Operazione di deflazione

* Rimuovere il tubo flessibile dall'ingresso di gonfiaggio; collegare l'estremità con il flessibile adattatore del condotto (11) del tubo con l'uscita di sgonfiaggio della pompa dell'aria (1), e ruotare in senso orario per stringerlo, come nella Figura 3, e l'altra estremità deve essere ancora l'airbag.

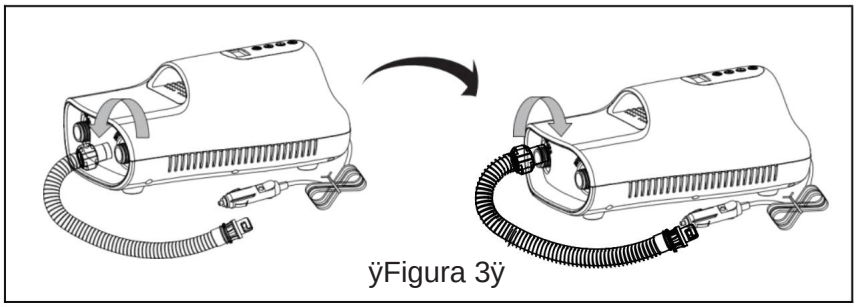

ÿFigura 3ÿ


Machine Translated by Google

* Premere il pulsante dell'interruttore di alimentazione della pompa dell'aria e avviare il sgonfiaggio fino a quando tutto il gas non viene scaricato, quindi è possibile spegnere l'alimentazione per fermare la deflazione.

VII. Precauzioni

***** La fonte di alimentazione applicata deve essere la fonte di alimentazione a 12 V CC (come in Figura 4).

***** Non bloccare l'ingresso di gonfiaggio (2) e l'uscita di sgonfiaggio (1) e assicurarsi che l'ingresso di gonfiaggio (2) e l'uscita di sgonfiaggio (1) devono rimanere lisci in ogni momento volte.

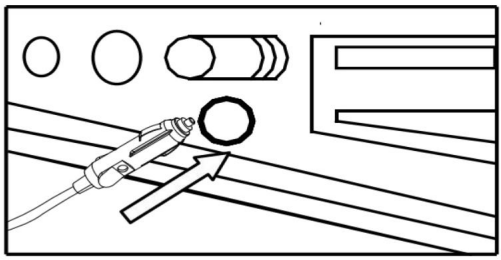

ÿFigura 4ÿ

* Rispettare le disposizioni locali in materia di trattamento dei rifiuti e non è consentito gettare via la pompa dell'aria a caso.

* Non utilizzare questo prodotto se il tubo è danneggiato e sostituirlo immediatamente il tubo.

* Non tirare fuori il tubo durante il gonfiaggio, perché l'alta pressione può danneggiare il corpo fisico.

* Non far funzionare la pompa dell'aria per più di 20 minuti, perché il surriscaldamento del motore può causare danni interni; e la pompa dell'aria deve essere completamente raffreddato per 30 minuti dopo aver lavorato ininterrottamente per un massimo di 20 minuti.

* Si prega di non utilizzare questa pompa ad aria se una qualsiasi parte è danneggiata e di contattare con personale specializzato per ripararlo.

* Per prevenire rischi, l'ingresso di gonfiaggio non deve essere rivolto in avanti o corpo.

* Si prega di non allontanarsi durante il gonfiaggio.

* Si prega di avviare l'auto quando si utilizza il prodotto, in caso di inutilizzo non necessario danno.

Machine Translated by Google

* Smaltimento: non smaltire questo prodotto come rifiuto municipale indifferenziato. rifiuti. I rifiuti devono essere raccolti separatamente per uno smaltimento speciale.

VIII. Gestione degli errori

Colpa	Ispezione	Soluzione
L'aria pompa non può essere iniziato normalmente.	1. Il potere la fonte non è collegato correttamente. 2. Il fusibile in DC la spina (7) è bruciata fuori. 3. Surriscaldamento o cause di sovraccarico arresto del motore.	1. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa da 12 V CC. 2. Sostituire il fusibile. 3. Raffreddare il motore e riavviarlo. 4. Se il problema non può essere risolto, si prega di contattare il produttore o il suo agente di servizio o il simile autorizzato personale.
La macchina mostra CALDO	Controllare se l'aria anche la pompa funziona lungo e il suo interno è surriscaldato.	Raffreddamento di 30 minuti
Lento o anormale inflazione o deflazione.	1. Controllare se il tubo è bloccato o incrinato. 2. Il giunto tra il tubo e pompa dell'aria o l'airbag non è installato correttamente.	1. Sostituire il tubo o sbloccarlo e controllare se il il tubo è rotto. 2. Reinstallare il tubo. 3. Se il problema non può essere risolto, si prega di contattare il produttore o il suo agente di servizio o il simile autorizzato personale.

Machine Translated by Google

IX. Manutenzione e stoccaggio

* Si prega di rimuovere la spina dalla presa elettrica dopo l'uso o prima spostare, effettuare la manutenzione o la regolazione del prodotto.

* Lasciarlo raffreddare bene e riporlo nella scatola quando non lo si utilizza.

* Si prega di utilizzarlo in ambienti chiusi e di proteggerlo dall'esposizione diretta al sole o dalla pioggia.

* Si prega di conservarlo in un luogo asciutto e ventilato.

X. Suggerimento

* Il periodo di garanzia di questo prodotto è di un anno. Si consiglia di utilizzare parti originali; in caso contrario, qualsiasi guasto non sarà coperto dalla garanzia. garanzia.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOMBA DE PADDLE-BOARD


Modelo: HT-767

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELO:HT-767

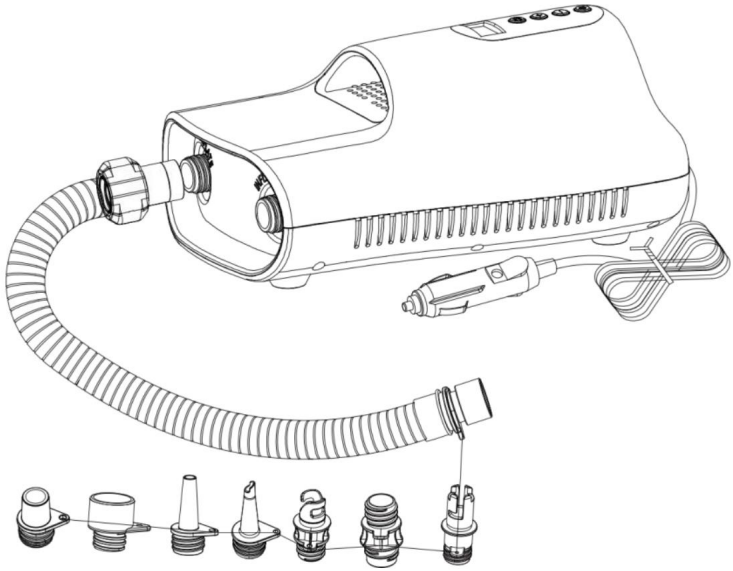

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

I. Introducción del producto Gracias por adquirir

este producto, HT-767 es una bomba eléctrica de CC inteligente con pantalla LCD de presión preestablecida, que se puede utilizar para carpas inflables, SUP, etc. Gracias al sistema de presión inteligente, por ejemplo, si se preestablece un valor de presión, cuando la presión alcanza el valor de presión preestablecido, la bomba dejará de inflarse automáticamente.



Este producto también se puede desinflar y cuando no se utiliza el producto inflable, puede usar la bomba de aire para vaciar el aire del interior para doblarlo y guardarlo.

Machine Translated by Google

II. Lista de accesorios *Asegúrese de que


los siguientes accesorios estén en la caja antes de usarlo. Si falta alguno,

comuníquese con los agentes o distribuidores locales.

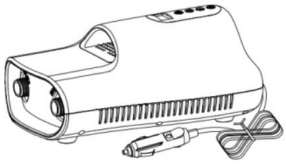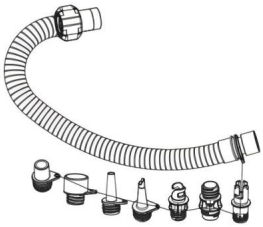Bomba de aire	Grifo de aire de manguera	Instrucción Libro	anillo de sellado
			

Machine Translated by Google

III. Detalles de los accesorios

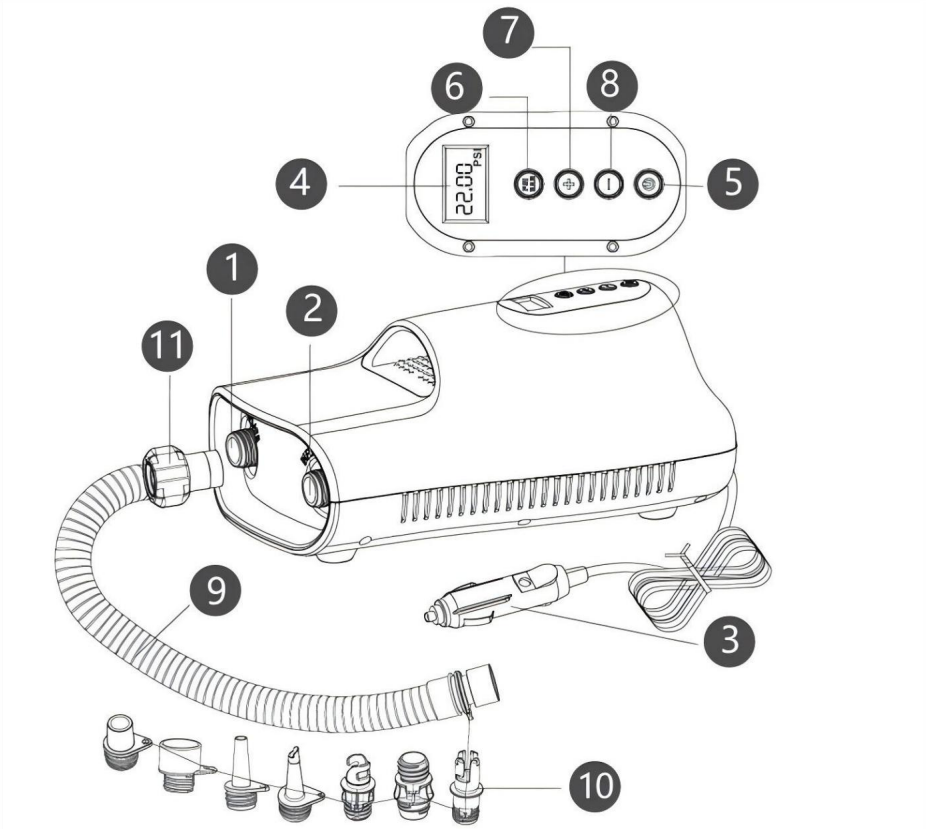

1	Salida de deflación	7	Botón de presurización
2	Entrada de inflado	8	Botón de descompresión
3	enchufes de CC	9	Manguera
4	Pantalla LCD de valores de presión	10	grifo de aire
5	Botón de encendido/apagado	11	Adaptador de conducto flexible
6	Botón de alternancia de la unidad de presión		

Machine Translated by Google

IV. Instrucciones de seguridad

* Advertencia: Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años.
arriba y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas
o falta de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión
o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y
comprender los peligros involucrados.

* Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, mantenga a los niños alejados
de él. Siempre supervise a los niños y a las personas incapacitadas que entren en contacto o
usándolo

* Advertencia: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga el producto a la lluvia ni a
sumergido en agua.

* Advertencia: Antes de mover, realizar mantenimiento, reparar o ajustar este producto,
primero desconecte el enchufe de CC de la toma de corriente.

* Advertencia: No entierre el cable en el suelo, debe colocarse en
la zona segura donde no será dañado por la cortadora de césped u otro equipo.

* Advertencia: Si el cable de alimentación está dañado, se debe cambiar el cable de alimentación.
por el fabricante o su agente de servicio o la persona autorizada similar
personal, en caso de cualquier riesgo.

* Advertencia: Si se encuentra en un lugar con agua o tiene las manos mojadas, no enchufe
ni desenchufe el enchufe de CC.

* Advertencia: Antes de inflar, preste atención para verificar el máximo
Presión soportable del producto inflable, porque la bolsa de aire puede estar
dañado al exceder la presión máxima soportable.

* Advertencia: Antes de usar, verifique la toma del encendedor de cigarrillos para asegurarse
Asegúrese de que no haya óxido ni residuos en el interior. El enchufe del encendedor...
Una mala conducción eléctrica puede provocar un sobrecalentamiento del producto o
fuente de alimentación, lo que dañará el producto.

*Advertencia: El propósito de uso de este producto se limita a la descripción en
el libro de instrucciones.

* Advertencia: utilice este equipo a una temperatura ambiente no superior a
de 40 grados.

* Advertencia: La línea de presión del producto solo es adecuada para el modelo original.
tubo de olas

Machine Translated by Google

*Advertencia: Asegúrese de verificar si la tubería de ondas está rota y asegúrese de que
El interruptor, el encendedor de cigarrillos y la pantalla de presión realmente funcionan antes
usar.

*Advertencia: Mantener alejado de fuentes de calor, humedad, polvo y luz solar directa.

V. Operación de Inflación

*Conecte el extremo con el adaptador de conducto flexible (11) de la manguera con el aire
entrada de inflado de la bomba (2) y gire en el sentido de las agujas del reloj para apretarla, como se muestra en la Figura 1.

* Instale el otro extremo de la manguera en el grifo de aire de soporte de la bolsa de aire.
(paso 1 en la Figura 2), y gire en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo y luego inserte el
válvula de inflado de la bolsa de aire y gire en el sentido de las agujas del reloj para fijarla (paso en la Figura
2).


* Conecte el enchufe de CC a la toma de CC de 12 V.

* Presione el botón de alternancia de la unidad de presión PSI BAR para seleccionar hasta que lo necesites.


* Presione el botón de presurización ⊕ o botón de descompresión para configurar el
valor de presión que necesita, con un rango de valor de presión de 0 a
22 PSI, (1 PSI = 0,0689 BAR = 68,9 KPA).

*Después de finalizar los pasos anteriores, presione el botón del interruptor de encendido ⏻ a
para comenzar a inflar.

* Durante el proceso de inflado, puede presionar el botón de presurización. ⊕
o botón de descompresión para aumentar o reducir la presión ⊖

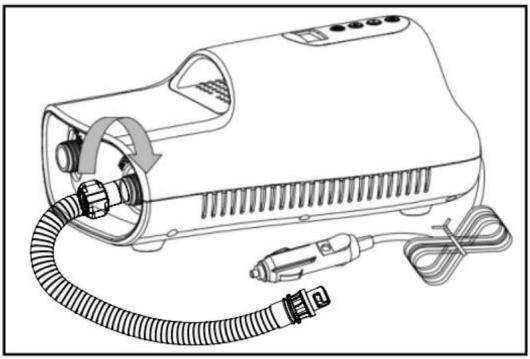

(Figure 1)

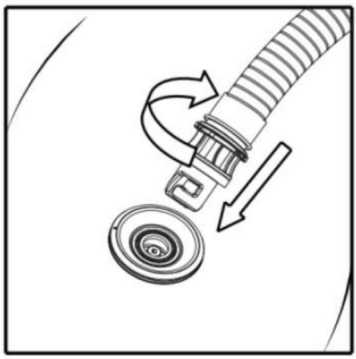

(Figure 2)

Machine Translated by Google

valor, presione el botón de alternancia de la unidad de presión PSI BAR para cambiar la unidad y

Presione el botón de encendido/apagado Para detener.

*

Cuando la presión alcance el valor establecido, la bomba de aire dejará de funcionar.

automáticamente.

* Después de desconectar el enchufe de CC, retire la manguera del aire.

Bombee la bolsa de aire y guárdela.

*

Aviso: El valor de presión establecido de fábrica de la bomba de aire es 22 PSI (1 PSI = 0,0689

BAR = 68,9 KPA) y, en el momento del uso secundario, el valor establecido

El valor de presión correspondiente al último uso se mostrará de forma predeterminada.

*Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para iniciar directamente la función alta.

bomba de presión.

*Cuando la presión alcance el valor establecido, la bomba de aire dejará de funcionar.

automáticamente.

*Después de completar el inflado, desconecte el enchufe de CC de la toma de CC de 12 V.

enchufe.

VI. Operación de deflación


*

Retire la manguera de la entrada de inflado; conecte el extremo con un tubo flexible.

adaptador de conducto (11) de la manguera con la salida de desinflado de la bomba de aire (1), y

Gire en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo, como en la Figura 3, y el otro extremo debe seguir en su lugar.

el airbag.

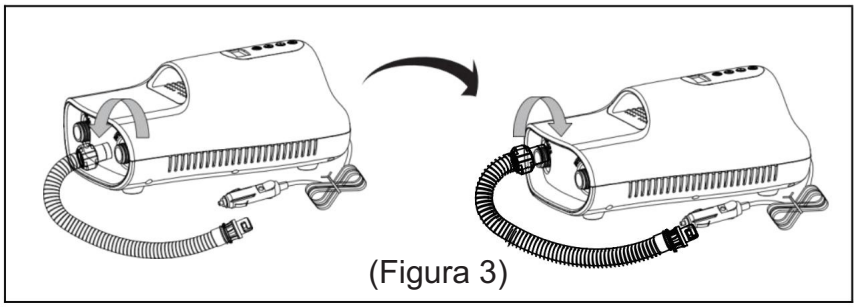

(Figura 3)


Machine Translated by Google

* Presione el botón del interruptor de encendido de la bomba de aire y comience la desinflar hasta que se descargue todo el gas, luego se puede apagar la energía para detener la deflación.

VII. Precauciones

* La fuente de alimentación aplicada debe ser la fuente de alimentación de 12 V CC (como se muestra en la Figura 4).

* No bloquee la entrada de inflado (2) ni la salida de desinflado (1), y asegúrese de que La entrada de inflado (2) y la salida de desinflado (1) deben permanecer lisas en todo momento. veces.

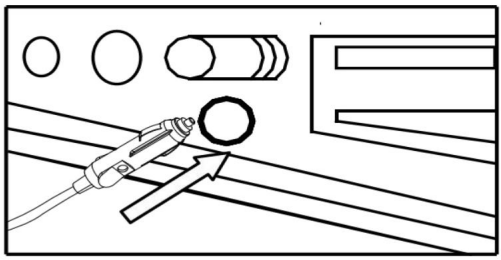

(Figura 4)

* Observe las disposiciones locales sobre tratamiento de residuos, no estando permitido Deseche la bomba de aire al azar.

* No utilice este producto cuando la manguera esté dañada y cámbiela. manguera inmediatamente.

* No tire de la manguera al inflar, ya que esto aumenta la presión. Puede dañar el cuerpo físico.

* No haga funcionar la bomba de aire durante más de 20 minutos, ya que eso El sobrecalentamiento del motor puede causar daños internos; y la bomba de aire deberá se enfrió completamente durante 30 minutos después de trabajar continuamente hasta 20 minutos.

* No utilice esta bomba de aire si alguna pieza está dañada y póngase en contacto con con el personal profesional para repararlo.

* Para evitar riesgos, la entrada de inflado no debe estar orientada hacia la cara ni hacia el pecho. cuerpo.

* Por favor, no se vaya mientras se infla.

* Arranque el vehículo cuando utilice el producto, en caso de necesidad. daño.

Machine Translated by Google

*  Eliminación: No deseche este producto como residuo municipal sin clasificar.
residuos. Los residuos deben recogerse por separado para su eliminación especial.

VIII. Manejo de fallas

Falla	Inspección	Solución
El aire bomba no puede ser comenzó normalmente.	1. El poder la fuente no es Enchufado correctamente. 2. El fusible en CC El enchufe (7) está quemado afuera. 3. Sobrecalentamiento o causas de sobrecarga parada del motor.	1. Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado en el enchufe de 12 V DC. 2. Cambie el fusible. 3. Enfríe el motor y reinícielo. 4. Si el problema no se puede solucionar Resuelto, por favor contactar con el fabricante o su agente de servicio o el mismo autorizado personal.
La máquina pantallas CALIENTE	Comprueba si el aire La bomba también está funcionando largo y su interior está sobrecalentado.	enfriamiento de 30 minutos
Lento o anormal inflación o deflación.	1. Compruebe si La manguera es bloqueado o agrietado. 2. La articulación entre la manguera y bomba de aire o La bolsa de aire no es instalado correctamente	1. Cambie la manguera o desbloquéela y verifique si la La manguera está rota. 2. Vuelva a instalar la manguera. 3. Si el problema no se puede solucionar Resuelto, por favor contactar con el fabricante o su agente de servicio o el mismo autorizado personal.

Machine Translated by Google

IX. Mantenimiento y almacenamiento

* Desenchufe el aparato de la toma de corriente después de usarlo o antes de usarlo.
mover, reparar o ajustar el producto.
* Enfríelo bien y guárdelo en la caja cuando no esté en uso.
* Úselo en interiores y protéjalo de la exposición directa al sol o la lluvia.
* Guárdelo en un lugar seco y ventilado.

X. Sugerencia

* El período de garantía de este producto es de un año. Se recomienda
Utilice piezas originales, de lo contrario cualquier falla de las mismas no estará cubierta por la garantía.
garantía.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Oficina limitada 147, Centurion House, Londres Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante del CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POMPA DO DESKI WIOSŁOWEJ


Modele: HT-767

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:HT-767

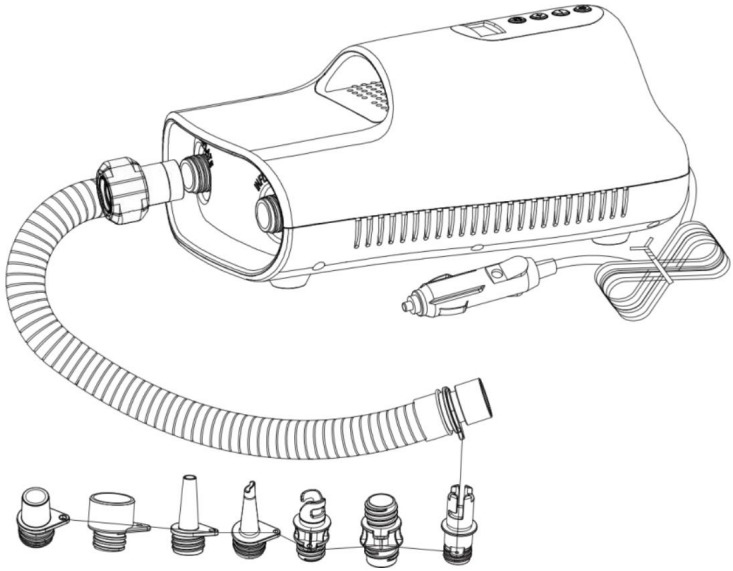

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
	Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/ WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

I. Wprowadzenie do produktu Dziękujemy za

zakup tego produktu. HT-767 to inteligentna elektryczna pompka prądu stałego z wyświetlaczem LCD pokazującym ustawione ciśnienie, która może być używana do nadmuchiwanych namiotów, desek SUP itp. Dzięki inteligentnemu systemowi ciśnienia, na przykład, jeśli ustawiono wartość ciśnienia, to gdy ciśnienie osiągnie ustawioną wartość, pompka automatycznie zatrzyma pompowanie.



Z produktu można również spuścić powietrze, a gdy nie jest nadmuchiwany, można za pomocą pompki opróżnić go z powietrza, ułatwiając jego złożenie i przechowywanie.

Machine Translated by Google

II. Lista akcesoriów *Przed użyciem upewnij


się, że w pudełku znajdują się następujące akcesoria. Jeśli czegoś brakuje, skontaktuj

się z lokalnymi agentami lub dystrybutorami.

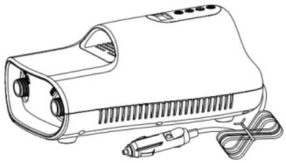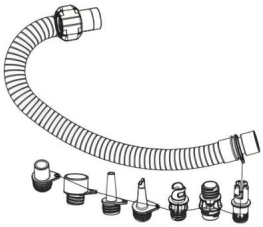Pompa powietrza	Wąż pneumatyczny	Instrukcja Książka	pierścień uszczelniający
			

Machine Translated by Google

III. Szczegóły dotyczące akcesoriów

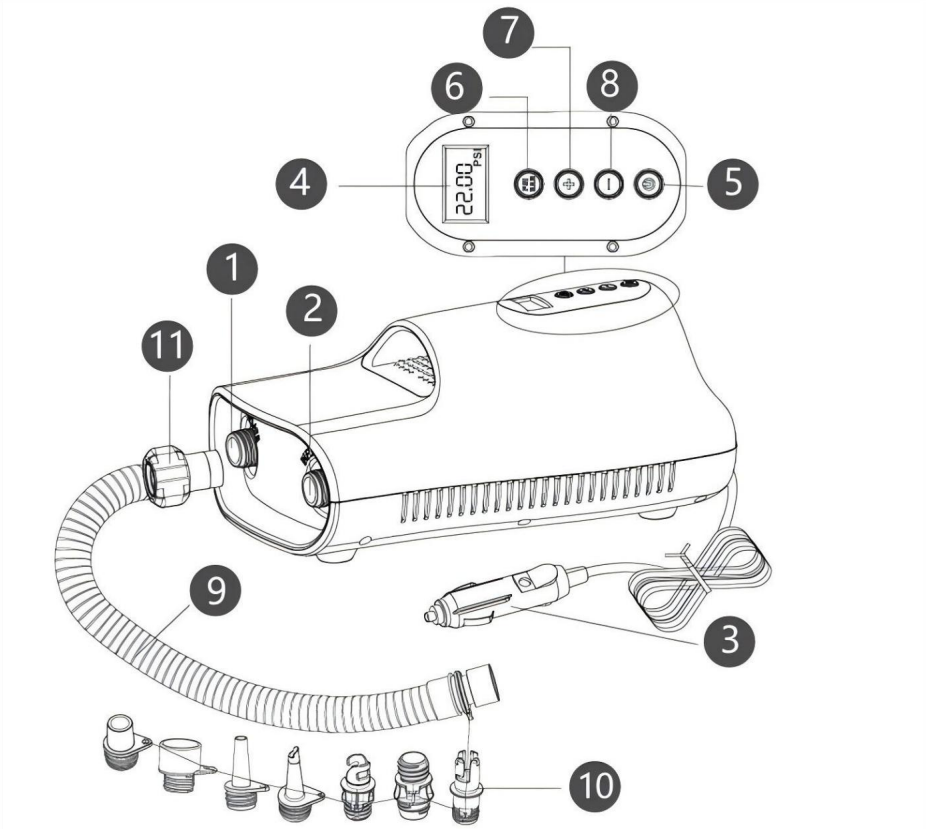

1	Wylot deflacji	7	Przycisk dociskowy
2	Wlot do pompowania	8	Przycisk dekompresji
3	wtyczki DC	9	Wąż
4.	Ekran LCD wartości ciśnienia	10	Kran powietrza
5.	Przycisk włączania/wyłączania	11	Elastyczny adapter do rur
6.	Przycisk przełączania jednostki ciśnienia		

Machine Translated by Google

IV. Instrukcje bezpieczeństwa

* Ostrzeżenie: Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub braku doświadczenia i wiedzy, jeśli byli nadzorowani lub instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieć związane z tym zagrożenia.
* Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy trzymać dzieci z dala od urządzenia. z tego. Zawsze nadzoruj dzieci i osoby niepełnosprawne, które kontaktują się lub używając tego.
* Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub zanurzony w wodzie.
* Ostrzeżenie: Przed przenoszeniem, konserwacją, naprawą lub regulacją tego produktu należy najpierw odłączyć wtyczkę prądu stałego od gniazdka.
* Ostrzeżenie: Nie zakopuj przewodu w ziemi, należy go umieścić w strefa bezpieczna, w której nie zostanie uszkodzona przez kosiarkę lub inny sprzęt.
* Ostrzeżenie: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić. przez producenta lub jego agenta serwisowego lub podobny upoważniony podmiot personelu, na wypadek jakiegokolwiek ryzyka.
* Ostrzeżenie: Jeśli stoisz w miejscu, w którym znajduje się woda lub masz mokre ręce, nie podłączaj ani nie wyciągaj wtyczki DC.
* Ostrzeżenie: Przed napompowaniem należy zwrócić uwagę na sprawdzenie maksymalnego ciśnienia znośnego ciśnienia nadmuchiwanego produktu, ponieważ poduszka powietrzna może być uszkodzone w wyniku przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia.
* Ostrzeżenie: Przed użyciem należy sprawdzić gniazdo zapalniczki samochodowej, aby upewnić się, że upewnij się, że nie ma rdzy ani pozostałości wewnątrz. Gniazdo zapalniczki samochodowej ze słabym przewodnictwem elektrycznym może spowodować przegrzanie produktu lub źródła zasilania, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu.

*Ostrzeżenie: Cel stosowania tego produktu jest ograniczony do opisu w instrukcja obsługi.

* Ostrzeżenie: Używaj tego sprzętu w temperaturze otoczenia nie wyższej niż niż 40 stopni.
* Ostrzeżenie: Przewód ciśnieniowy produktu nadaje się wyłącznie do oryginalnego rura falowa.

Machine Translated by Google

*Ostrzeżenie: Należy sprawdzić, czy rura falowa nie jest uszkodzona i upewnić się, że przełącznik, zapalniczka i ekran ciśnieniowy naprawdę działają przed używać.

*Ostrzeżenie: Trzymać z dala od źródeł ciepła, wilgoci, kurzu i bezpośredniego światła słonecznego.

V. Operacja inflacyjna

*Podłącz koniec węża do elastycznego adaptera przewodu (11) z przewodem sprężonego powietrza. wlot pompki (2) i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go dokręcić, jak na rysunku 1.

* Podłącz drugi koniec węża do otworu podtrzymującego powietrze w poduszce powietrznej. (krok na Rysunku 2) i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go dokręcić, a następnie włóż zawór napełniania poduszki powietrznej i przekręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go zamocować (krok na rysunku) 2).


* Podłącz wtyczkę DC do gniazda 12 V DC.

* Naciśnij przycisk przełączania jednostki ciśnienia (PSI BAR) aby wybrać, aż będziesz potrzebować.


* Naciśnij przycisk sprężania (+) lub przycisk dekompresji (−), aby ustawić wartość ciśnienia, której potrzebujesz, w zakresie od 0 do 22PSI, (1PSI=0,0689BAR=68,9KPA).

*Po wykonaniu powyższych czynności naciśnij przycisk zasilania (⏻), aby rozpocząć pompowanie. Do

* Podczas pompowania możesz nacisnąć przycisk sprężania (+) lub przycisk dekompresji (−), aby zwiększyć lub zmniejszyć ciśnienie

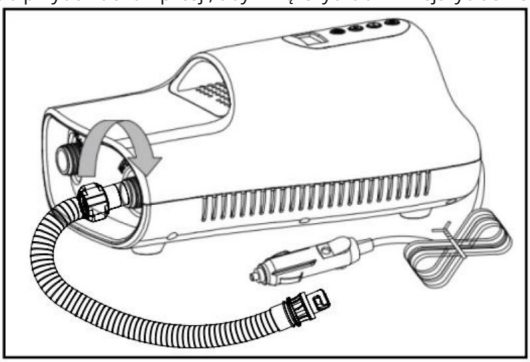

(Figure 1)

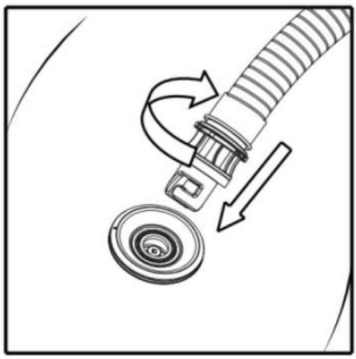

(Figure 2)

Machine Translated by Google

wartość, naciśnij przycisk przełączania jednostki ciśnienia aby przełączyć jednostkę i

naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz zatrzymać się.

*
Gdy ciśnienie osiągnie ustawioną wartość, pompa powietrza przestanie działać

automatycznie.

* Po odłączeniu wtyczki DC należy zdjąć wąż z powietrza.

napompuj poduszkę powietrzną i schowaj ją.

*
Uwaga: Fabrycznie ustawiona wartość ciśnienia pompy powietrza wynosi 22 PSI (1 PSI = 0,0689 BAR =

68,9 KPA), a w czasie wtórnego użycia ustawiona wartość

domyślnie wyświetlana będzie wartość ciśnienia z ostatniego użycia.

*Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wł./Wył. przez 3 sekundy, aby bezpośrednio rozpocząć pracę na wysokim poziomie.

pompa ciśnieniowa.

*Gdy ciśnienie osiągnie ustawioną wartość, pompa powietrza przestanie działać

automatycznie.

*Po zakończeniu pompowania należy odłączyć wtyczkę DC od gniazda 12 V DC.

gniazdo.


VI. Operacja deflacyjna

*
Odłącz wąż od otworu do napełniania i podłącz koniec elastyczną rurką.

adapter przewodu (11) węża z wylotem spuszczania powietrza z pompy (1) i

przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić, jak na rysunku 3, a drugi koniec nadal powinien być

poduszka powietrzna.

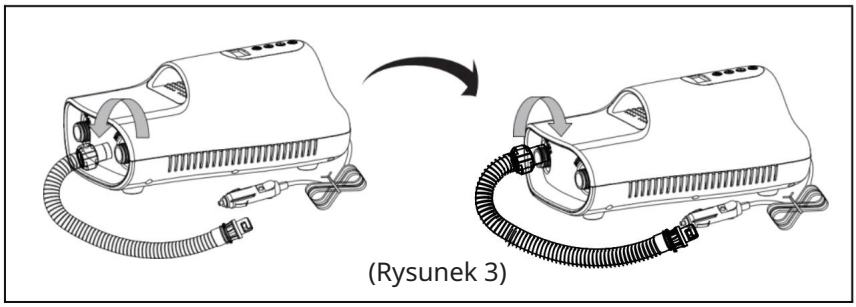

(Rysunek 3)


Machine Translated by Google

* Naciśnij przycisk wyłącznika zasilania pompy powietrza i uruchom ją.
deflację, aż cały gaz zostanie uwolniony, a następnie można wyłączyć zasilanie, aby
Zatrzymajmy deflację.

VII. Środki ostrożności

* Zastosowane źródło zasilania musi być źródłem zasilania prądem stałym o napięciu 12 V (jak na rysunku
4).

* Nie blokuj wlotu powietrza do pompowania (2) i wylotu powietrza do spuszczania powietrza (1) i upewnij się, że
wlot powietrza dolotowego (2) i wylot powietrza dolotowego (1) muszą pozostać gładkie przez cały czas
czasy.

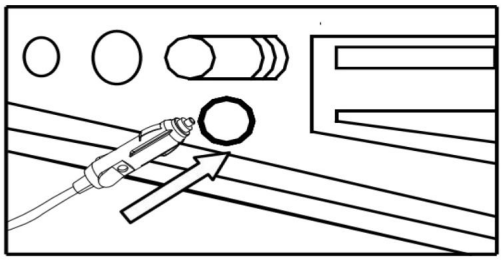

(Rysunek 4)

* Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów. Nie wolno
wyrzucaj pompkę powietrza w przypadkowych miejscach.
* Nie używaj tego produktu, jeśli wąż jest uszkodzony i wymień go.
natychmiast wylej wodę.
* Nie wyciągaj węża podczas pompowania, ponieważ wtedy panuje wysokie ciśnienie.
może uszkodzić ciało fizyczne.
* Nie należy pozostawiać pompy powietrza włączonej na dłużej niż 20 minut, ponieważ
przegrzanie silnika może spowodować uszkodzenia wewnętrzne; należy wymienić pompę powietrza
całkowicie schłodzone przez 30 minut po nieprzerwanej pracy trwającej do 20 minut.
* Prosimy nie używać tej pompki powietrza, jeśli jakakolwiek jej część jest uszkodzona i skontaktować się z nami.
z profesjonalnym personelem, który dokona naprawy.
* Aby zapobiec ryzyku, otwór wlotowy do pompowania nie powinien być skierowany do przodu lub
ciało.
* Proszę nie odchodzić podczas pompowania.
* W razie potrzeby uruchomienia samochodu podczas korzystania z produktu
szkoda.

Machine Translated by Google

*  Utylizacja: Nie wyrzucaj tego produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.
odpady. Odpady muszą być zbierane oddzielnie w celu specjalnej utylizacji.

VIII. Obsługa błędów

Wada	Kontrola	Rozwiązanie
Powietrze pompa nie może być zaczął normalnie.	1. Moc źródło nie jest podłączono prawidłowo. 2. Bezpiecznik w DC wtyczka (7) jest spalona na zewnątrz. 3. Przegrzanie lub przyczyny przeciążenia zatrzymanie silnika.	1. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do gniazda 12V DC. 2. Wymień bezpiecznik. 3. Ostudź silnik i uruchom go ponownie. 4. Jeśli problemu nie można rozwiązać rozwiązane, proszę o kontakt z producent lub jego agent serwisowy lub podobne autoryzowane personel.
Maszyna wyświetlacze GORĄCY	Sprawdź czy powietrze pompa też działa długi i jego wnętrze jest przegrzany.	30-minutowe chłodzenie
Powolny lub nieprawidłowy inflacja lub deflacja.	1. Sprawdź czy wąż jest zablokowane lub pęknięte. 2. Staw między wężem i pompa powietrza lub poduszka powietrzna nie jest zainstalowano prawidłowo.	1. Wymień wąż lub go udrożnij i sprawdź, czy wąż jest pęknięty. 2. Ponownie zamontuj wąż. 3. Jeśli problemu nie można rozwiązać rozwiązane, proszę o kontakt z producent lub jego agent serwisowy lub podobne autoryzowane personel.

Machine Translated by Google

IX. Konserwacja i przechowywanie

* Po użyciu lub przed użyciem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
przenoszenie, serwisowanie lub regulacja produktu.

* Gdy nie używasz produktu, dobrze go ostudź i schowaj do pudełka.

* Prosimy używać urządzenia wewnątrz pomieszczeń, chroniąc je przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i deszczem.

* Przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu.

X. Sugestia

* Okres gwarancji na ten produkt wynosi jeden rok. Zaleca się, aby
należy używać oryginalnych części; w przeciwnym razie wszelkie ich awarie nie będą objęte gwarancją.
gwarancja.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PADDLE-BOARD-POMP
Model: HT-767

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:HT-767

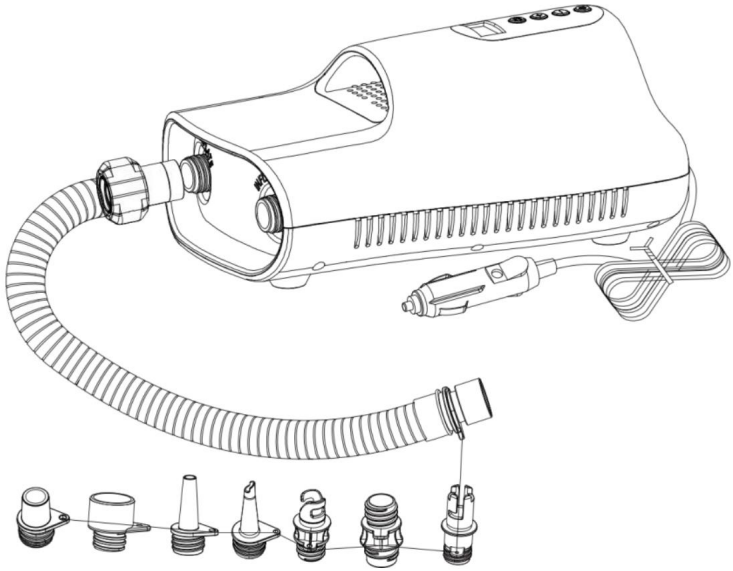

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

I. Productintroductie Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. De HT-767 is een intelligente DC-elektrische pomp met een vooraf ingestelde druk op het LCD-scherm. Deze pomp kan worden gebruikt voor opblaasbare tenten, SUP's, enz. Dankzij het intelligente druksysteem stopt de pomp automatisch met opblazen als bijvoorbeeld een vooraf ingestelde drukwaarde is bereikt en de druk de vooraf ingestelde drukwaarde bereikt.



Dit product kan ook leeglopen. Wanneer u het opblaasbare product niet gebruikt, kunt u de luchtpomp gebruiken om de inhoud leeg te laten lopen, zodat u het kunt opvouwen en opbergen.

Machine Translated by Google

II. Lijst met accessoires *Zorg ervoor dat


de volgende accessoires in de doos zitten voordat u het product gebruikt. Als er

accessoires ontbreken, neem dan contact op met de lokale agenten of distributeurs.

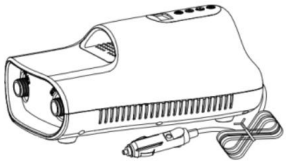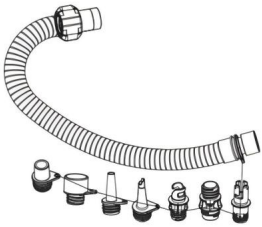Luchtpomp	Slang Luchtkraan	Instructie Boek	afdichtring
			

Machine Translated by Google

III. Details van accessoires

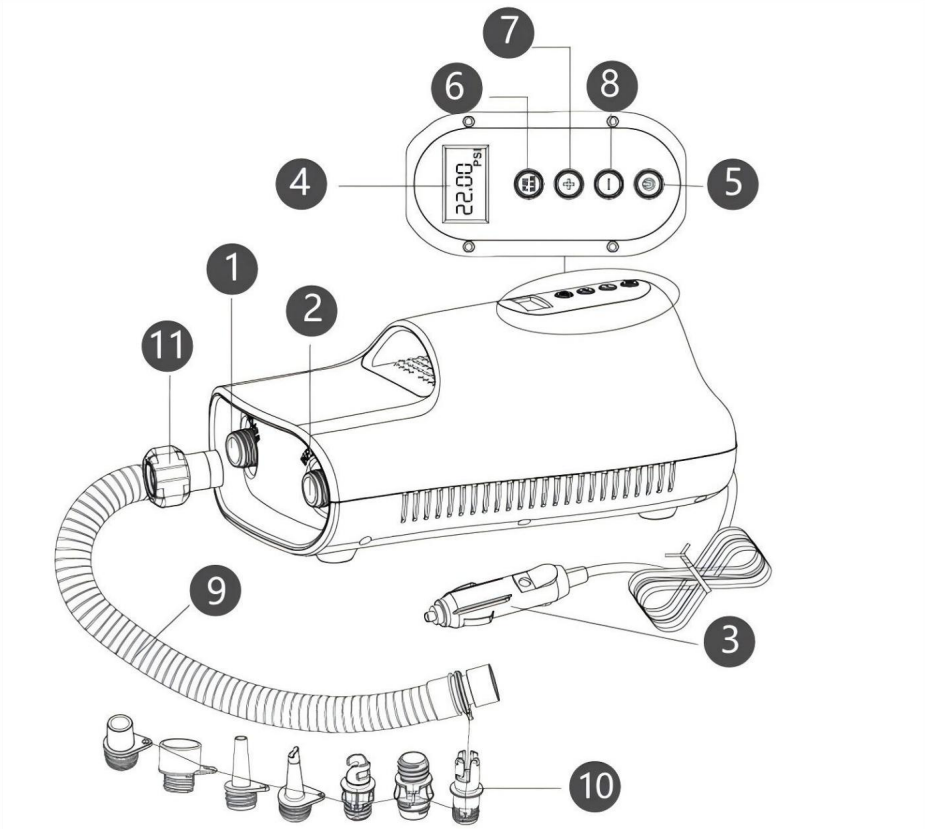

①	Deflatie uitlaat	⑦	Drukknop
②	Inflatie-inlaat	⑧	Decompressieknop
③	DC-stekker	⑨	Slang
④	Drukwaarde LCD-scherm	⑩	Luchtkraan
⑤	Aan/uit-knop	⑪	Flexibele leidingadapter
⑥	Drukeenheid wisselknop		

Machine Translated by Google

IV. Veiligheidsinstructies

* **Waarschuwing:** Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en boven en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht hebben gekregen of instructies over het veilig gebruiken van het apparaat en de gevaren begrijpen die hiermee gepaard gaan.

* Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient u kinderen uit de buurt te houden ervan. Houd altijd toezicht op kinderen en wilsonbekwame personen die contact opnemen met of het gebruiken.

* Waarschuwing: Om het risico op een elektrische schok te verminderen, mag u het apparaat niet blootstellen aan regen of ondergedompeld in water.

* Waarschuwing: Voordat u dit product verplaatst, onderhoudt, repareert of aanpast, dient u eerst de DC-stekker uit het stopcontact te halen.

* Waarschuwing: Begraaf de draad niet in de grond, maar plaats deze in de veilige zone waar het niet beschadigd kan raken door grasmaaiers of andere apparatuur.

* Waarschuwing: Als de stroomdraad beschadigd is, moet de stroomdraad vervangen worden door de fabrikant of diens serviceagent of de soortgelijke geautoriseerde personeel, in geval van enig risico.

* Waarschuwing: Als u op een plek staat waar water staat of als uw handen nat zijn, mag u de stekker niet uit het stopcontact halen of eruit trekken.

* Waarschuwing: Controleer voor het opblazen de maximale druk draaglijke druk van het opblaasbare product, omdat de airbag kan zijn beschadigd raken bij overschrijding van de maximaal toelaatbare druk.

* Waarschuwing: Controleer voor gebruik de sigarettenaanstekeraansluiting om er zeker van te zijn dat zeker dat er geen roest of residu in zit. De sigarettenaanstekeraansluiting met slechte elektrische geleiding kan oververhitting van het product veroorzaken of stroombron, waardoor het product beschadigd raakt.

*Waarschuwing: Het doel van het gebruik van dit product is beperkt tot de beschrijving in het instructieboekje.

* Waarschuwing: Gebruik dit apparaat bij een omgevingstemperatuur van maximaal dan 40 graden.

* Let op: De drukleiding van het product is alleen geschikt voor de originele golfpijp.

Machine Translated by Google

*Waarschuwing: Controleer of de golfpijp kapot is en zorg ervoor dat de schakelaar, de sigarettenaansteker en het drukscherm werken echt voordat gebruik.

*Waarschuwing: Beschermen tegen warmtebronnen, vocht, stof en direct zonlicht.

V. Inflatie operatie

*Verbind het uiteinde met de flexibele leidingadapter (11) van de slang met de luchtslang. pompinlaat (2) en draai deze met de klok mee vast, zoals in figuur 1.

* Installeer het andere uiteinde van de slang in de ondersteunende luchtkraan van de airbag (stap ÿ in Figuur 2), en draai met de klok mee om het vast te draaien, en plaats vervolgens de opblaasventiel van de airbag en draai het met de klok mee om het vast te zetten (stap ÿ in afbeelding 2).


* Steek de DC-stekker in het 12V DC-stopcontact.

* Druk op de knop voor het wisselen van de drukeenheid PSI BAR om de gewenste optie te selecteren.


* Druk op de drukknop ⊕ of de decompressieknop om de ⊖ drukwaarde die u nodig hebt, met een bereik van de drukwaarde van 0 tot 22PSI, (1PSI=0,0689BAR=68,9KPA).

*Nadat u de bovenstaande stappen hebt voltooid, drukt u op de aan/uit-knop om het ⏻ naar opblazen te starten.

* Tijdens het opblazen kunt u op de drukknop drukken ⊕ of decompressieknop om de druk te verhogen of te verlagen ⊖

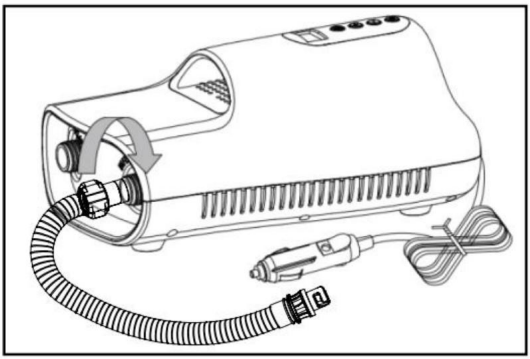

(Figure 1)

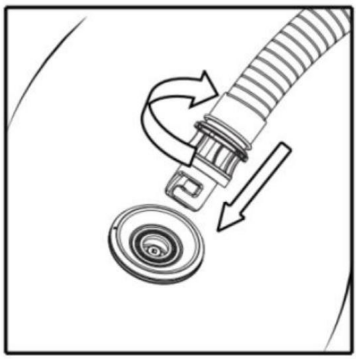

(Figure 2)

Machine Translated by Google

waarde, druk op de drukeenheid-wisselknop om de eenheid te wisselen, en druk op de aan/uitknop stoppen.

* Wanneer de druk de ingestelde waarde bereikt, stopt de luchtpomp met werken automatisch.

* Nadat u de DC-stekker hebt losgetrokken, verwijdert u de slang uit de lucht pomp de airbag op en berg deze op.

* Let op: De fabrieksmatig ingestelde drukwaarde van de luchtpomp is 22 PSI (1 PSI = 0,0689 BAR = 68,9 KPA), en op het moment van het secundaire gebruik, Standaard wordt de drukwaarde van het laatste gebruik weergegeven.


*Houd de aan/uitknop 3 seconden ingedrukt om direct de hogedrukreiniger te starten drukpomp.

*Wanneer de druk de ingestelde waarde bereikt, stopt de luchtpomp met werken automatisch.

*Trek na het voltooien van het opblazen de DC-stekker uit de 12V DC-aansluiting stopcontact.

VI. Deflatie-operatie

* Verwijder de slang van de inlaat van de opblaasband; sluit het uiteinde aan met een flexibele leidingadapter (11) van de slang met de luchtpomp-ontluchtingsuitgang (1), en draai met de klok mee om het vast te draaien, zoals in afbeelding 3, en het andere uiteinde moet nog steeds vastzitten. de airbag.

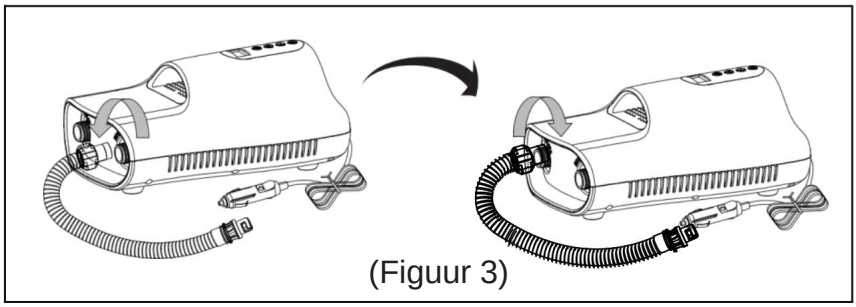

(Figuur 3)


Machine Translated by Google

* Druk op de knop van de aan/uit-schakelaar van de luchtpomp en start de leeglopen totdat al het gas is afgevoerd, dan kan de stroom worden uitgeschakeld Stop de deflatie.

VII. Voorzorgsmaatregelen

***** De toegepaste stroombron moet de 12V DC-stroombron zijn (zoals afgebeeld in afbeelding 1). 4).

***** Blokkeer de opblaasopening (2) en de leegloopopening (1) niet en zorg ervoor dat de inflatie-inlaat (2) en de deflatie-uitlaat (1) moeten te allen tijde glad blijven keer.

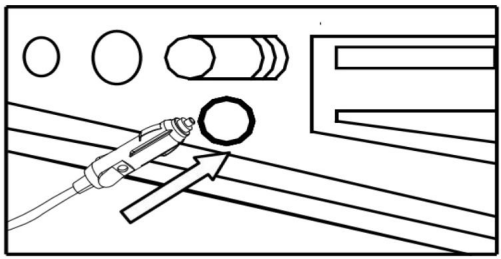

(Figuur 4)

* Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking en het is niet toegestaan om de luchtpomp zomaar weggooien.

* Gebruik dit product niet als de slang beschadigd is en vervang de slang. onmiddellijk afspuiten.

* Trek de slang niet uit tijdens het oppompen, omdat de druk dan te hoog wordt. kan het fysieke lichaam schaden.

* Laat de luchtpomp niet langer dan 20 minuten werken, omdat dat oververhitting van de motor kan interne schade veroorzaken; en de luchtpomp moet volledig afgekoeld gedurende 30 minuten na continu werken tot 20 minuten.

* Gebruik deze luchtpomp niet als een onderdeel beschadigd is en neem contact op met met professioneel personeel om het te repareren.

* Om risico's te voorkomen, mag de inlaat voor de inflatie niet naar voren gericht zijn. lichaam.

* Blijf alsjeblieft zitten terwijl je de fiets opblaast.

* Start de auto bij gebruik van het product, voor het geval er onnodig schade.

Machine Translated by Google



* Verwijdering: Gooi dit product niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval.
afval. Het afval moet apart worden ingezameld voor speciale verwijdering.

VIII. Foutafhandeling

Schuld	Inspectie	Oplossing
De lucht pomp kan niet begonnen normaal gesproken.	1. De kracht bron is niet goed aangesloten. 2. De zekering in DC stekker (7) is doorgebrand uit. 3. Oververhitting of overbelastingsoorzaken motor stopt.	1. Zorg ervoor dat de stroomdraad goed is aangesloten. aangesloten op het 12V DC-stopcontact. 2. Vervang de zekering. 3. Laat de motor afkoelen en start hem opnieuw. 4. Als het probleem niet kan worden opgelost opgelost, neem contact op met de fabrikant of diens serviceagent of de soortgelijke geautoriseerde personeel.
De machine beeldschermen HEET	Controleer of de lucht pomp werkt ook lang en zijn binnenkant is oververhit.	30 minuten afkoelen
Langzaam of abnormaal inflatie of deflatie.	1. Controleer of de slang is geblokkeerd of gebarsten. 2. Het gewricht tussen de slang en luchtpomp of airbag is niet correct geïnstalleerd.	1. Vervang de slang of maak deze vrij van verstoppingen en controleer of de slang is gebarsten. 2. Plaats de slang terug. 3. Als het probleem niet kan worden opgelost opgelost, neem contact op met de fabrikant of diens serviceagent of de soortgelijke geautoriseerde personeel.

Machine Translated by Google

IX. Onderhoud en opslag

* Haal na gebruik of voor gebruik de stekker uit het stopcontact.

het verplaatsen, onderhouden of aanpassen van het product.

* Laat het goed afkoelen en doe het in de doos als u het niet gebruikt.

* Gebruik het binnenshuis en bescherm het tegen direct zonlicht of regen.

* Bewaar het op een droge en geventileerde plaats.

X. Suggestie

* De garantieperiode van dit product is één jaar. Het wordt aanbevolen om originele onderdelen gebruiken; anders valt een eventueel defect daarvan niet onder de garantie. garantie.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PADDEL-BORD-PUMP
Modell: HT-767

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: HT-767

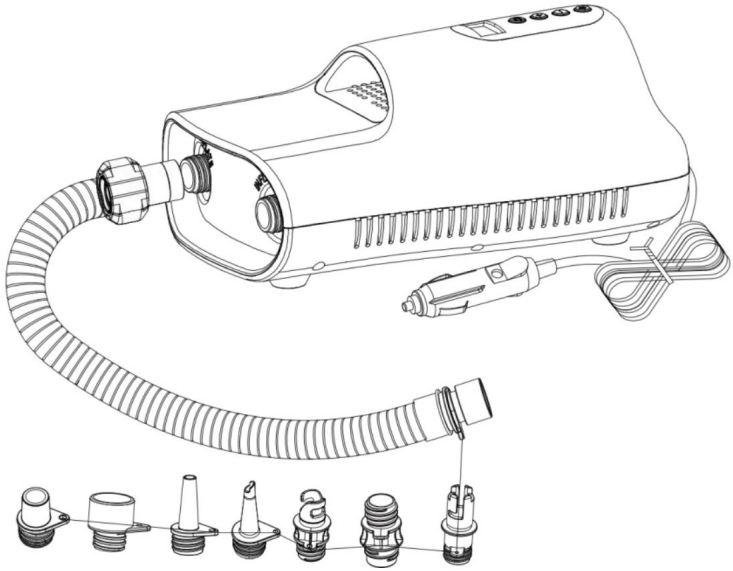

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

I. Produktintroduktion Tack för att du köpt

den här produkten, HT-767 är en intelligent likströmspump med förinställt tryck LCD-skärm, som kan användas för uppblåsbart tält, SUP, etc. Tack vare det intelligenta trycksystemet, till exempel, om ett tryckvärde är förinställt, när trycket når det förinställda tryckvärdet, kommer pumpen automatiskt att sluta blåsa upp.



Denna produkt kan också tömma luften, och när den uppblåsbara produkten inte används kan du använda luftpumpen för att tömma luften inuti för vikning och förvaring.

Machine Translated by Google

II. Lista över tillbehör *Se till att följande


tillbehör finns i kartongen innan du använder dem, om några saknas, kontakta lokala

agenter eller distributörer.

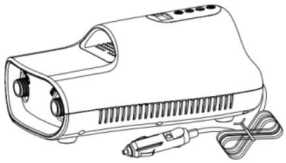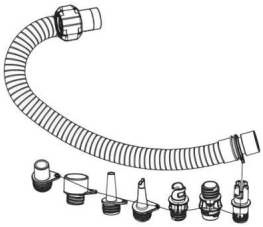Luftpump	Slang Luftkran	Instruktion Boka	tätningsring
			

Machine Translated by Google

III. Detaljer om tillbehör

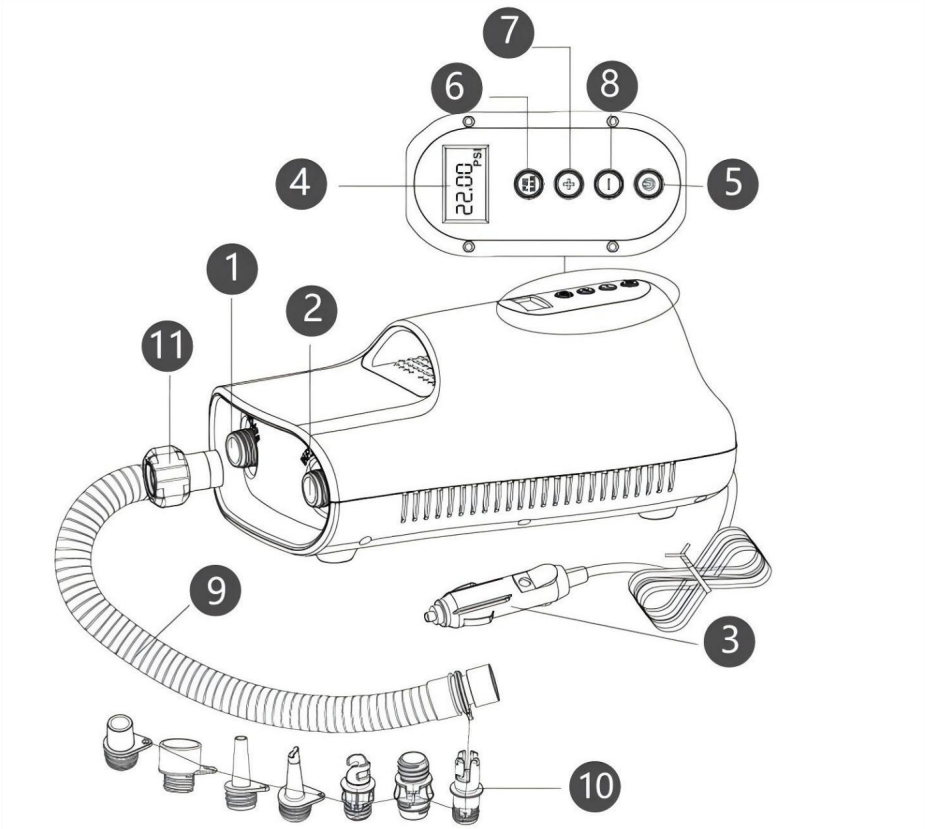

1	Deflationsuttag	7	Tryckknapp
2	Inflationsinlopp	8	Dekomprimeringsknapp
3	DC-kontakt	9	Slang
4	Tryckvärde LCD-skärm	10	Luftkran
5	På/av-knapp	11	Flexibel ledningsadapter
6	Vippknapp för tryckenhet		

Machine Translated by Google

IV. Säkerhetsinstruktioner

* **Varning:** Denna apparat kan användas av barn från 8 år och ovan och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna.

* Varning: Håll barn borta för att minska risken för skador från det. Övervaka alltid barn och handikappade som kontaktar eller använder den.

* Varning: För att minska risken för elektriska stötar, utsätt inte för regn eller nedsänkt i vatten.

* Varning: Innan du flyttar, underhåller, reparerar eller justerar denna produkt, dra först likströmskontakten ur uttaget.

* Varning: Gräv inte ner tråden i jorden, och den ska placeras i den säkra zonen där den inte kommer att skadas av gräsklippare eller annan utrustning.

* Varning: Om strömkabeln är skadad måste strömkabeln bytas av tillverkaren eller dess serviceombud eller en liknande auktoriserad personal, vid eventuell risk.

* Varning: Om du står på en plats med vatten eller om händerna är våta, vänligen koppla inte in eller dra i DC-kontakten.

* Varning: Var uppmärksam på att kontrollera maxvärdet innan du blåser upp uthärdligt tryck på den uppblåsbara produkten, eftersom krockkudden kan vara skadas vid överskridande av det maximala uthärdliga trycket.

* Varning: Innan du använder, kontrollera cigarettändaruttaget för att göra se till att det inte finns någon rost eller rester inuti. Cigarettändaruttaget med dålig elektrisk ledning kan orsaka överhettning av produkten eller strömkälla, vilket kommer att skada produkten.

*Varning: Syftet med att använda denna produkt är begränsat till beskrivningen i instruktionsboken.

* Varning: Vänligen använd den här utrustningen vid en omgivningstemperatur på högst än 40 grader.

* Varning: Produktens tryckledning är endast lämplig för originalet vågrör.

Machine Translated by Google

*Varning: Se till att kontrollera om vågröret är trasigt, och se till att switch, cigarettändaren och tryckskärmen fungerar verkligen innan använda.

*Varning: Håll borta från värmekällor, fukt, damm och direkt solljus.

V. Inflationsoperation

*Anslut änden med den flexibla ledningsadaptern (11) på slangen med luften pump uppblåsningsinloppet (2) och vrid medurs för att dra åt det, som figur 1.

* Installera den andra änden av slangen i den stödjande luftkranen på krockkudden (steg ÿ i figur 2) och vrid medurs för att dra åt den, och sätt sedan in uppblåsningsventilen på krockkudden och vrid medurs för att fixera den (steg ÿ i figur 2).


* Anslut DC-kontakten till 12V DC-uttaget.

* Tryck på tryckenhetens växlingsknapp PSI BAR för att välja tills du behöver.


* Tryck på tryckknappen ⊕ eller dekomprimeringsknappen ⊖ för att ställa in tryckvärde du behöver, med intervallet för tryckvärdet från 0 till 22PSI, (1PSI=0,0689BAR=68,9KPA) .

*När du har slutfört stegen ovan, tryck på strömbrytaren för att börja blåsa upp. ⏻ till

* Under uppblåsningsprocessen kan du trycka på tryckknappen ⊕ eller dekomprimeringsknappen ⊖ för att öka eller minska trycket

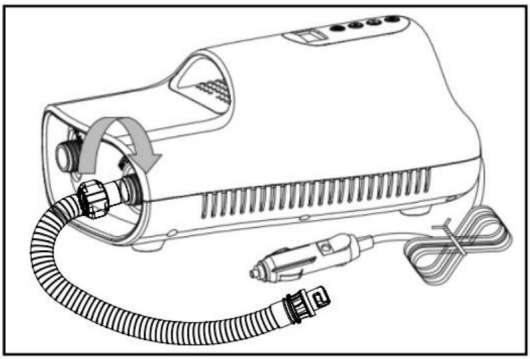

(Figure 1)

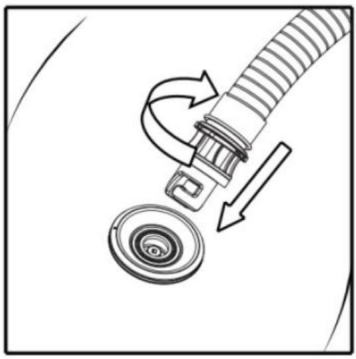

(Figure 2)

Machine Translated by Google

värde, tryck på växlingsknappen för tryckenheten för att byta enhet, och tryck på på/av-knappen att sluta.

* När trycket når det inställda värdet slutar luftpumpen att fungera automatiskt.

* Efter att ha dragit ur DC-kontakten, vänligen ta ner slangen från luften pumpa krockkudden och förvara den.

* Observera: Det fabriksinställda tryckvärdet för luftpumpen är 22PSI (1PSI =0,0689BAR=68,9KPA), och vid tidpunkten för sekundär användning, setet tryckvärdet för den senaste användningen visas som standard.


*Tryck och håll på/av-knappen i 3 sekunder för att direkt starta den höga tryckpump.

*När trycket når det inställda värdet slutar luftpumpen att fungera automatiskt.

*När uppblåsningen är klar, dra ut DC-kontakten från 12V DC uttag.

VI. Deflationsoperation

* Ta bort slangen från uppblåsningsinloppet; anslut änden med flexibel ledningsadapter (11) på slangen med luftpumpens tömningsutlopp (1), och vrid medurs för att dra åt den, som i figur 3, och den andra änden ska fortfarande vara till krockkudden.

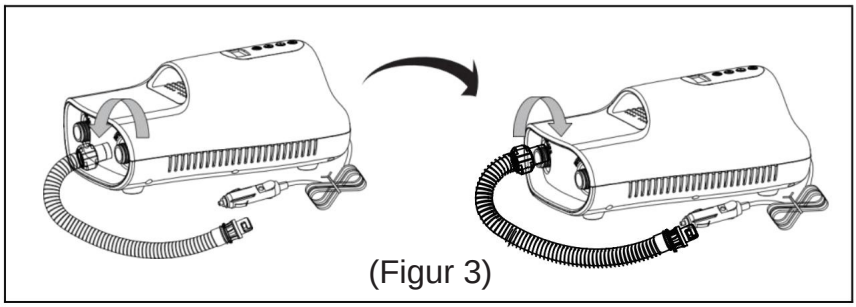

(Figur 3)


Machine Translated by Google

* Tryck på knappen på strömbrytaren på luftpumpen och starta tömning tills all gas är urladdad, då kan strömmen stängas av till stoppa deflationen.

VII. Försiktighetsåtgärder

***** Den applicerade strömkällan måste vara 12V DC-strömkällan (som bild 4).

***** Blockera inte uppblåsningsinloppet (2) och tömningsutloppet (1), och se till att uppblåsningsinloppet (2) och tömningsutloppet (1) ska över huvud taget förbli jämna gånger.

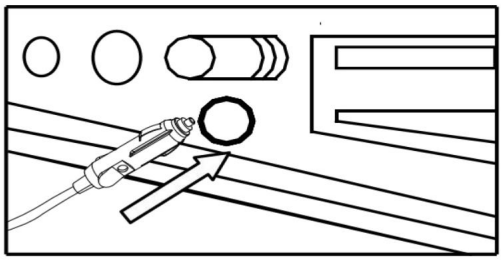

(Figur 4)

* Följ de lokala bestämmelserna för avfallshantering, och det är inte tillåtet kasta luftpumpen slumpmässigt.

* Använd inte denna produkt när slangen är skadad, och vänligen byt slang omedelbart.

* Dra inte ut slangen när du blåser upp, eftersom det är högt tryck kan skada den fysiska kroppen.

* Få inte luftpumpen att fungera i mer än 20 minuter, för det överhettning av motorn kan orsaka inre skador; och luftpumpen ska vara helt kyld i 30 minuter efter kontinuerligt arbete upp till 20 minuter.

* Vänligen använd inte denna luftpump om någon del är skadad, och vänligen kontakta med professionell personal för att reparera den.

* För att förebygga risker ska uppblåsningsinloppet inte vara framåtriktat eller kropp.

* Vänligen lämna inte medan du blåser upp.

* Vänligen starta bilen när du använder produkten, i händelse av onödigt skada.

Machine Translated by Google

*  Avfallshantering: Kassera inte denna produkt som osorterad kommunal avfall. Avfallet ska samlas in separat för specialavfall.

VIII. Felhantering

Fel	Inspektion	Lösning
Luften pump kan inte vara startade normalt.	1. Kraften källan är inte ordentligt ansluten. 2. Säkringen i DC pluggen (7) är bränd ut. 3. Överhettning eller orsakar överbelastning motorstopp.	1. Se till att strömkabeln är ansluten till 12V DC-uttaget. 2. Byt säkring. 3. Kyl motorn och starta om den. 4. Om problemet inte kan vara löst, vänligen kontakta tillverkaren eller dess serviceombud eller liknande auktoriserade personal.
Maskinen visas VARM	Kontrollera om luften pumpen fungerar också lång och dess insida är överhettad.	30 minuters kylning
Långsam eller onormal inflation eller deflation.	1. Kontrollera om slangen är blockerad eller sprucken. 2. Ledningen mellan slangen och luftpump eller airbag är det inte installerat på rätt sätt.	1. Byt slang eller gör den. avblockerad och kontrollera om slangen är sprucken. 2. Sätt tillbaka slangen. 3. Om problemet inte kan vara löst, vänligen kontakta tillverkaren eller dess serviceombud eller liknande auktoriserade personal.

Machine Translated by Google

IX. Underhåll och förvaring

* Ta ur kontakten ur eluttaget efter användning eller före flytta, serva eller justera produkten.
* Kyl den väl och lägg den i lådan när den inte används.
* Använd den inomhus och skydda den mot direkt solexponering eller regn.
* Förvara den på en torr och ventilerad plats.

X. Förslag

* Garantitiden för denna produkt är ett år. Det rekommenderas att använd originaldelar; I annat fall kommer eventuella fel därav inte att täckas av garanti.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support