VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMERCIAL DONUTS MAKING MACHINE


MODEL: DH-15L / DH-15L-EU

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMERCIAL DONUTS MAKING MACHINE

MODEL: DH-15L / DH-15L-EU

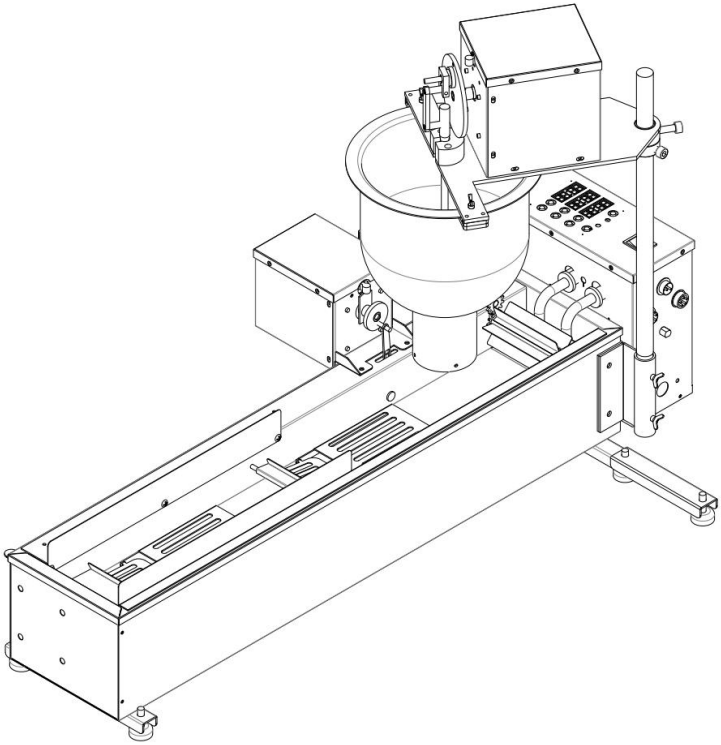

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Pay attention to high temperatures to prevent burns.
	**CORRECT DISPOSAL** This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
	Compliance is a EC & UK security certification.
WARNING!	IN DOOR USE ONLY.
	WARNING! The water in the oil tank must be wiped dry and the oil residue must be cleaned before use. It is prohibited to add water or frozen objects to the oil during use, otherwise the oil will splash.

IMPORTANT SAFEGUARD

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operating it and keep it properly for future reference. Please read this page's precautions and safety rules to ensure your safe use. This manual will outline safety warnings, precautions, and operating, maintenance, and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product since the uses will comply with these codes. Please consult a doctor before starting a training program or engaging in strenuous endurance activity on the device.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. Make sure the voltage in your outlet is the same as the voltage indicated on the appliance's rating label.
2. Do not let children and minors and pet get close to or touch the machine.
3. Do not touch the hot surface directly with your hands. Always use the handle or knob for operation.
4. To prevent electrical shock, do not immerse the cord or plug into water or other liquids.
5. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
6. Unplug the machine from the outlet when not in use and before cleaning. Cool the appliance before installing or removing parts and before cleaning.
7. Cool down the HOT parts before operation and cleaning.
8. Do not operate the device with damaged cord or plug, malfunction or with any mechanical damage. Send it to your nearest authorized service centre for examination and repair (ONLY technicians should open up the unit).
9. Using any accessories or attachments that are not provided or recommended by the manufacturer may cause injury.
10. If the machine is not to be used for a long period of time, unplug it, clean and cover it and store it in a dry and safe place.
11. Do not leave the power cord hanging over the edge of table or counter

or let it come into contact with any hot surfaces.
12. Do not place the unit on or near hot air, electric burners or heaters.
13. Always switch off the power to the socket before plugging in or unplugging. Hold the plug instead of pulling on the cord.
14. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage. Do not use it outdoors .
15. **KEEP IT OUT OF CHILDREN'S REACH.** Never leave it unattended while in use.
16. **DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL**.
17. Always check that this machine is plugged into a grounded outlet with the appropriate electrical supply. Ensure that the wall outlet being used is properly grounded. If not, you must install a grounded outlet. Have the work performed only by a certified electrician who is properly qualified to meet local safety and electrical codes.
18. Ensure that the power outlet, plug and cord being used are in good working condition. Damaged components should be repaired by a certified electrician who is qualified to meet local safety and electrical codes. Even if your power cord is functioning properly, keep it away from water and avoid letting it run over carpets or heating devices.
19. Avoid using it in the presence of flammable liquids, gases, dust or other explosive situations.
20. Do not move the machine before cooling and during heating
21. Do not operate the machine in an appliance garage or under a wall cabinet. Always unplug the unit from the electrical outlet when storing in an appliance garage. Otherwise, it would cause a risk of fire, especially if the machine touches the garage wall or the door touches it as it closes.
22. Type Y attachment: If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
23. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
24. When user uses it,user should keep **OIL OVER HALF OIL POT AND OIL DO NOT EXCEED THE HIGHEST LINE. BE CAREFUL OF OIL SPLASHING DURING OPERATION.**


25. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the machine alone. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.Pets should stay away from the product.

PARAMETER


MODEL	Region	Voltage	Input Power	Plug Type
DH-15L	American	3000W	AC220-240V 60Hz	American PLUG: **6-20P**
DH-15L-EU	European	3000W	AC220-240V 50Hz	European PLUG

Attention:

1. The voltage used for this device must be the same as the power supply voltage.
2. Users need to install it near the power switch and fuse.
3. The equipment grounding bolt back with the application of not less than 2.5mm² copper wire and meet safety requirements and reliable ground.
4. **If the product is not powered on, please unplug the power cord and wait for the machine to cool down before checking the Reset protecting button !**
5. **NOTES: Use 6-20P plug according to US regulations.**

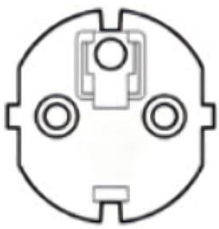

European PLUG： Category G

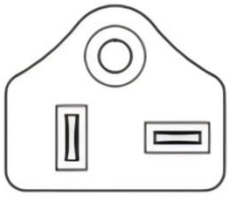


American PLUG： 6-20P

PRODUCT INSTALLATION


ATTENTION! Ensure that the product is placed on a horizontal and sturdy platform.

ATTENTION! Before each use, the product must be checked for looseness and the screws must be kept tight.

STEP1:

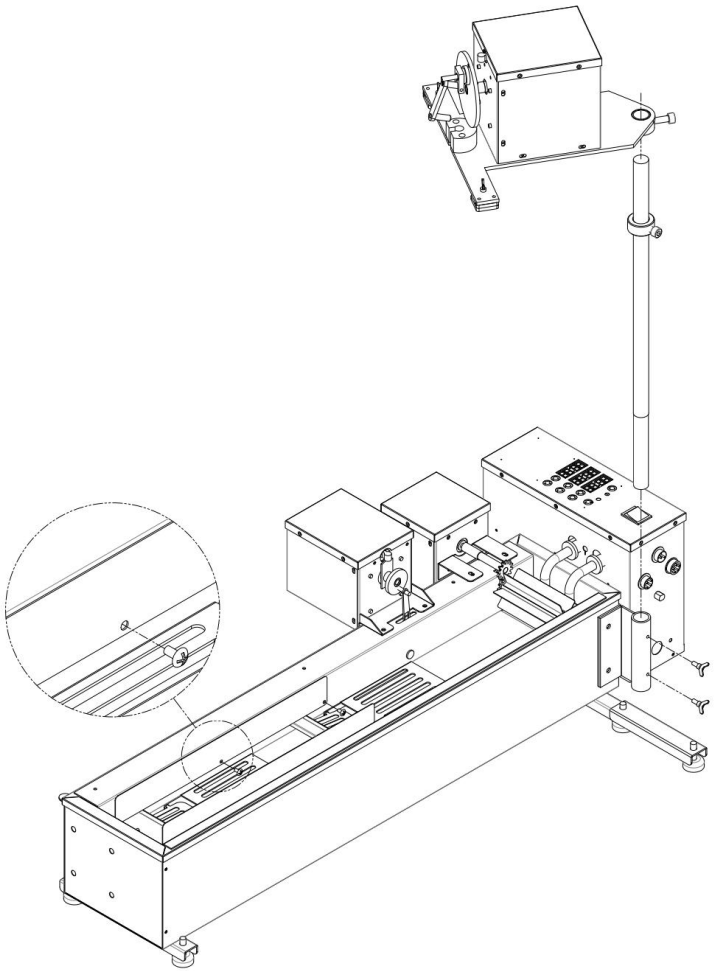


STEP2:

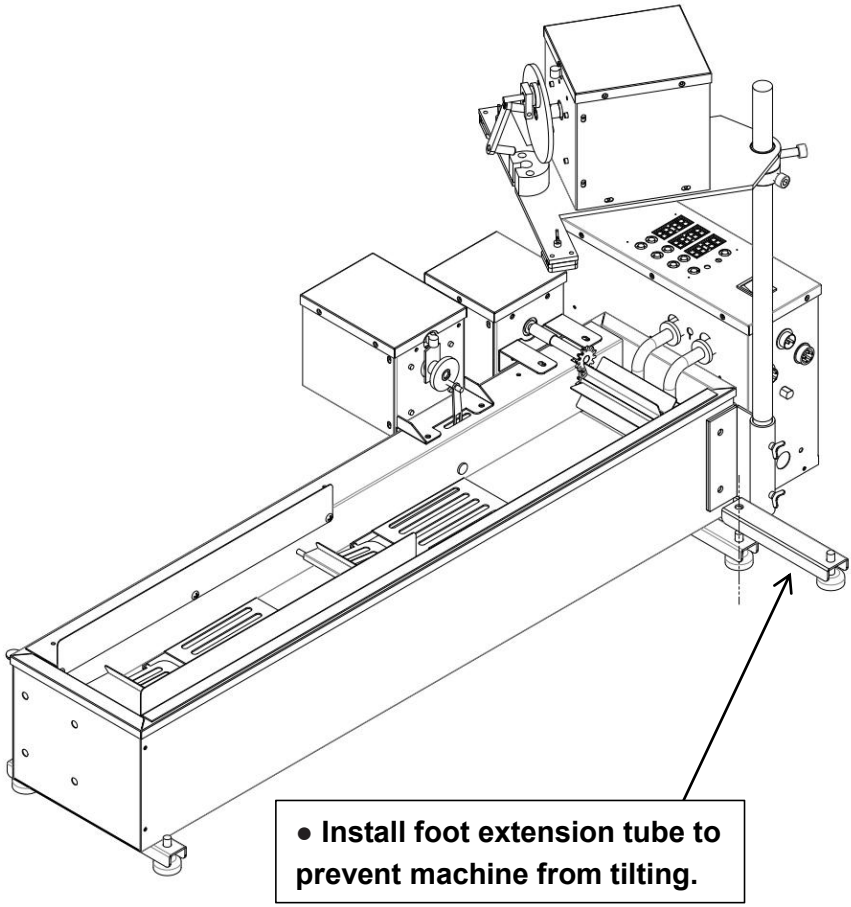


WARNING! Foot extension tubes must be installed, otherwise there is a risk of tilting the machine, which may cause oil to spill.

STEP3:

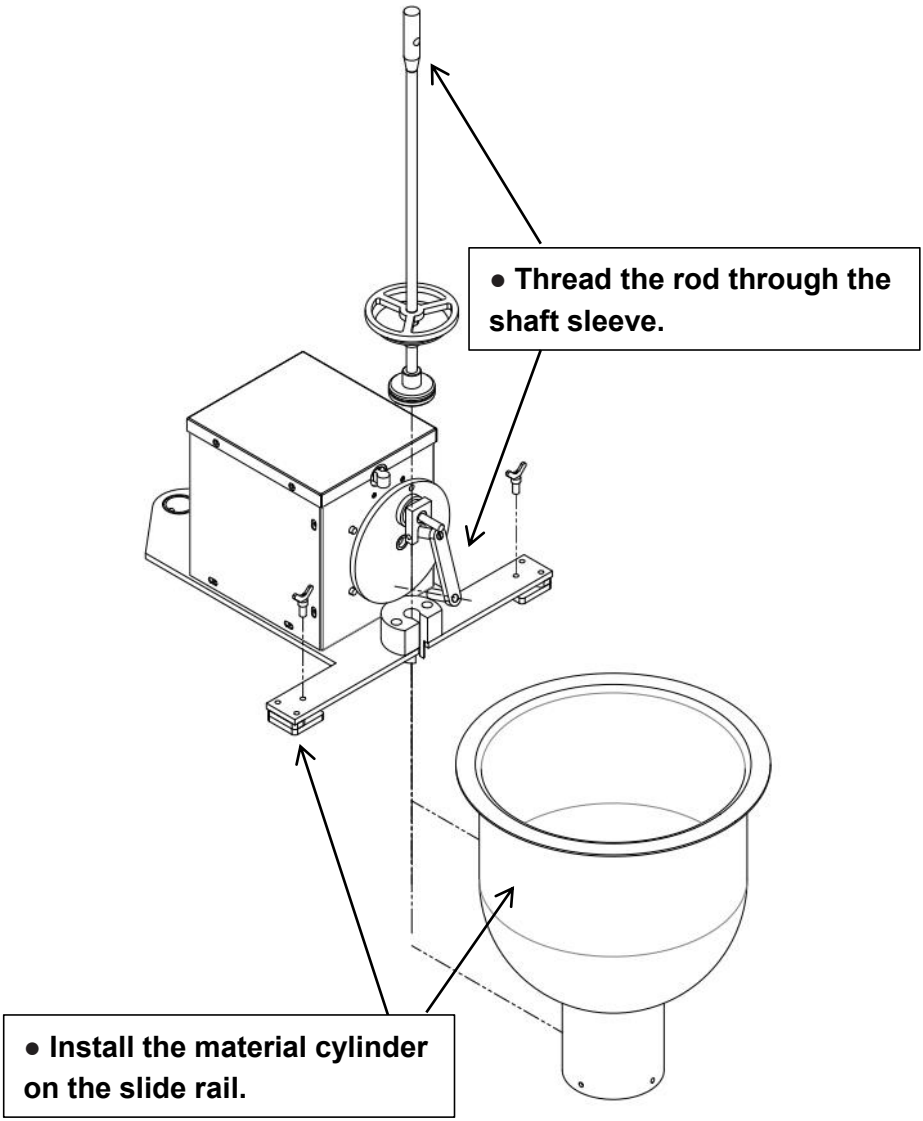

TIPS: After installing the material cylinder and mold rod, do not lock the material cylinder yet. You can rotate it for a few cycles before locking the material cylinder screw.


STEP4: Link wires, Complete installation.

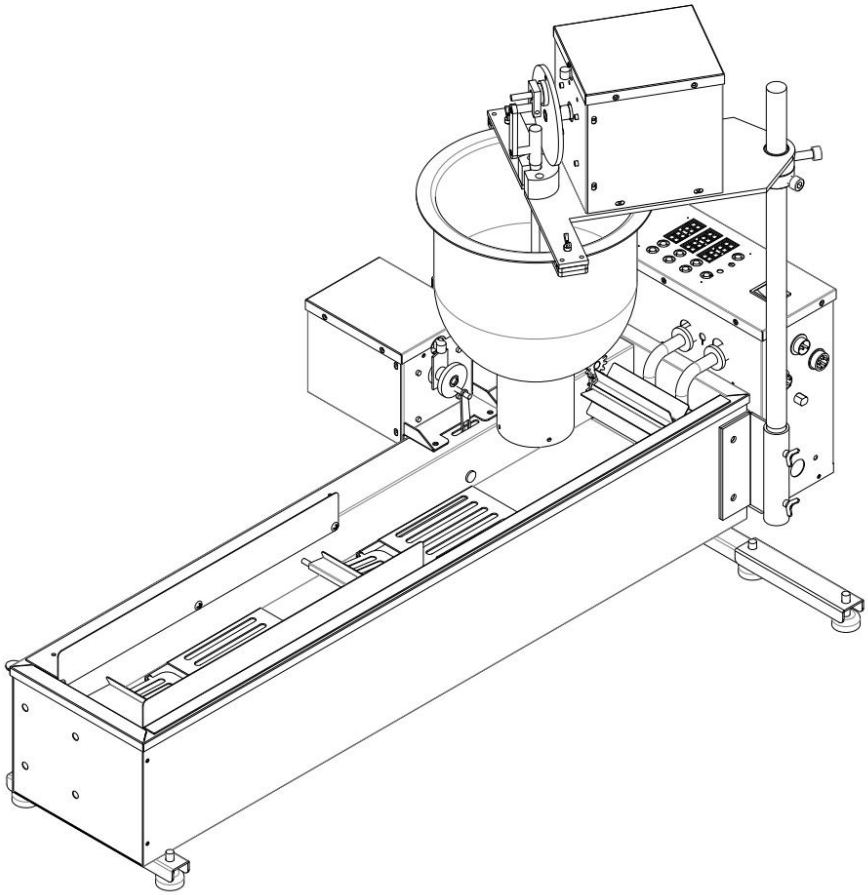


REPLACE THE MOLD

We provide three sets of molds, one of which has already been installed on the machine at the factory. Please replace it according to your actual needs.

Attention: The mold needs to be used with accompanying drawings and cannot be mixed.

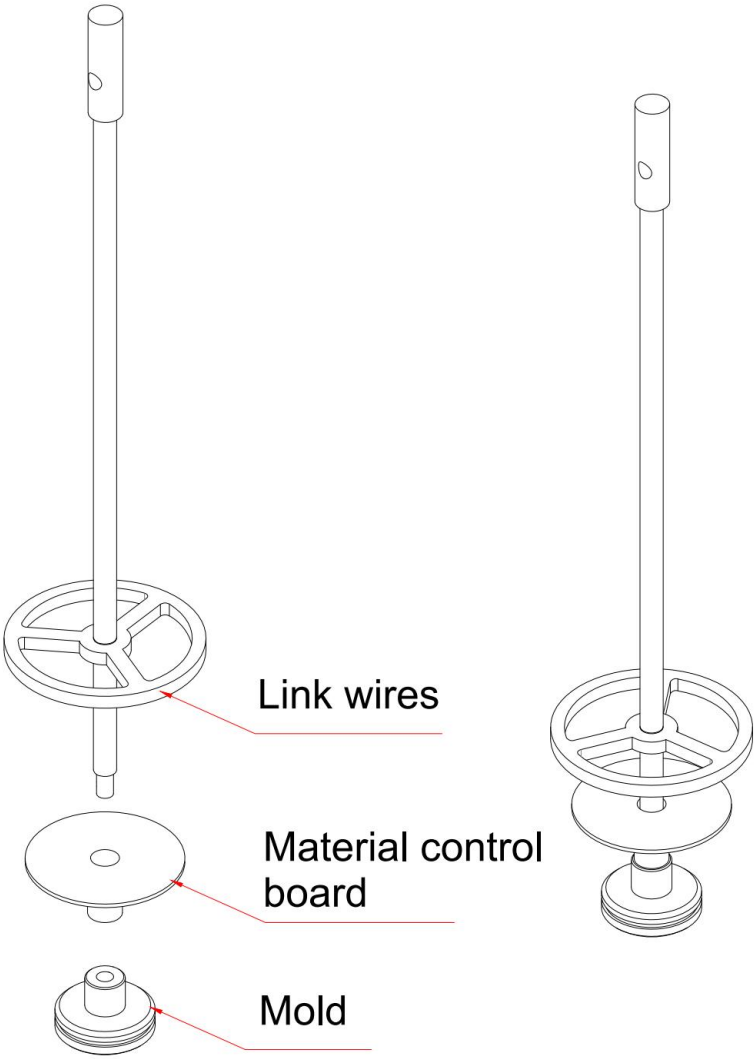

OPERATION PANEL

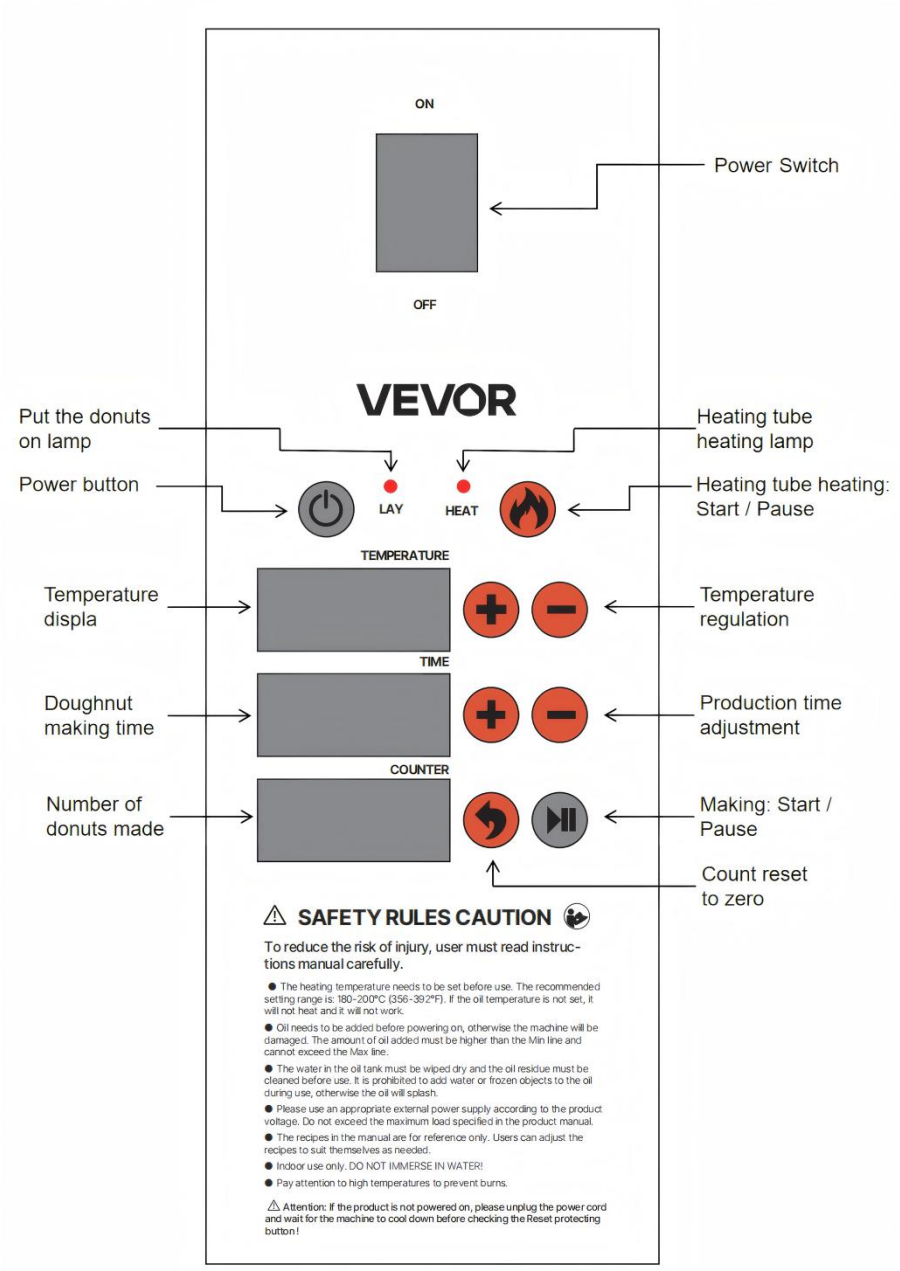

HOW TO USE

Warning: It is necessary to ensure that the product is dry and free of water before adding oil, otherwise the mixture of oil and water may cause injury.

ATTENTION! Before powering on, please ensure that the oil has been increased and that the oil level is above the MIN line and below the MAX line. Dry burning can cause product damage.

● **How to start the machine**

1. Press the power button to the " ON " position.
2. Click the power button to turn on the device; After booting up, the software version number is displayed, and after a few seconds, the machine enters the preparation state.

● **Activate and deactivate the heating tube heating**

1. Click the heating button on the heating tube to activate the heating function. The heating light on the heating tube will turn on, and the temperature will display the current oil temperature.
2. Click the heating button on the heating tube again to turn off the heating function, and the heating tube heating light will turn off.

● **Set the temperature of the oil**

1. Click on Temperature regulation+/- to set the temperature you need.

Tips: Long press+/- to quickly increase or decrease. If there is no operation within 10 seconds, the system will execute according to the set temperature.

● **Set Doughnut making time**

1. Click on Production time adjustment+/- to adjust the speed of donut production.

Tips: Long press+/- to quickly increase or decrease. If there is no operation within 10 seconds, the system will execute according to the set speed.

● Start frying

After the oil temperature reaches the set temperature and the dough is ready, press the start stop button, and the equipment will automatically complete the entire frying process according to the following actions: stop the wave motor - rotate the feeding motor once - start the wave motor - countdown to frying time - rotate the flipping motor once; The above actions work in a loop; Each cycle is completed, and the count quantity accumulates; The feeding light will light up when in the feeding state.

● Making: Start / Pause

If it is necessary to temporarily interrupt product production during product operation, simply press the temporary start stop button, and the product will stop working.

Attention: When the product stops working, the heating system of the heating tube will continue to heat up.

● Clear Count

Long press the Count reset to zero button

● Shutdown

Long press the Power button to stop the product from working and heating, entering standby mode.

Attention: If you want the product to power off, you need to press Power Switch

● Restore factory settings

In standby mode, press and hold the start stop button, time + button, and time - button for 3 seconds at the same time. The system will be restored to its factory settings and all parameters will be reset.

OPERATING INSTRUCTIONS

Before using the appliance for the first time, peel off any promotional materials and packaging materials, and check that the cooking plates are clean and free of dust. If necessary, wipe them over with a damp cloth. Spread over with an absorbent kitchen towel and wipe off any excess oil. When your product is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor, which is normal for many product, and will not affect the safety of your product. Please dispose of all plastic bags carefully and keep them away from children and pets.

1. Place the machine on a clean, dry, level surface near a plug base outlet.
2. Plug the cord into the wall outlet.
3. Before powering on, please ensure that the oil has been increased and that the oil level is above the MIN line and below the MAX line.
4. Press the power button to the “ ON ” position.Click the power button to turn on the device.
5. Set oil temperature and set Doughnut making time.
6. Put in the prepared batter.
7. Press the Making button when the oil temperature reaches the set temperature.

CAUTION: Because the oil will expand when heated, the height of the oil will rise. When refueling for the first time, please add the oil below the min line, heat it to the set temperature, and check if the oil level is between the min and max lines. If it is above the max line, please remove an appropriate amount of oil, otherwise it may cause difficulty flipping the donut.

	WARNING! The water in the oil tank must be wiped dry and the oil residue must be cleaned before use. It is prohibited to add water or frozen objects to the oil during use, otherwise the oil will splash.

FORMULA

● **Ready mixed powder formula:**

Doughnut specific powder: Water: Eggs: Edible oil=2.2:1.1:0.733:0.22

The capacity of the material cylinder is about 5.5L

For example: 3300g donut powder+1650g water+1100g eggs+330g cooking oil (7.28 lb donut powder+3.63 lb water+2.43 lb eggs+0.73 lb cooking oil)

The viscosity is about 87.52 mPa S (After the batter sticks to the hand, it has good extensibility during the falling process, and the batter will not fall too quickly)

NOTES: The formula ratio is based on experimental data with room temperature of 20℃ (68℉) and humidity between 40% and 60%. If there are changes in temperature and humidity, please adjust the water ratio and let it stand for fermentation time.

NOTES: The formula we provided is a suggested data. The formula for different brands of flour is not consistent, and the proportion of water can have an impact on the formation of donuts. Need to try.

TIPS & HINTSIONS

1. After adjusting the back powder, please let the batter ferment for **30 minutes to 1 hour**, and then add the batter to the material bucket for better molding effect
2. When adding new material to the material bucket, please let it sit in the bucket for 5-10 minutes until the material is evenly distributed on the discharge mold.
3. When adding new ingredients to the material bucket, please clean the discharge port at the bottom of the bucket, and then brush an appropriate amount of cooking oil to achieve a better molding effect.
4. Recommended oil temperature is 200℃ (392℉)
5. An electric mixer must be used, as manual mixing can result in uneven mixing of the flour and prevent it from forming.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Once you have finished using, remove the plug from the electrical outlet. The product and oil can only be cleaned after cooling.
2. If user wants to pour oil out of pot, user should do it after temperature of oil lowers to normal.
3. User should clean residue in oil and filth on electric heating tube in a regular time.
4. For the exterior, wipe with a soft, dry cloth. dry cloth. Never use an abrasive cleanser or harsh pad.
5. Any other servicing should be provided by an Authorized Service Representative.
6. Do not rinse the product directly with water.

CAUTION:

1. Never immerse cord, plug or unit in water or other liquids.

2. In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

STORAGE

1. Always unplug the machine before storage.
2. Always make sure the machine is cleaning cool and dry before string.

ERROR CODE

Code	Fault description	Treatment
ER1	Abnormal temperature sensor	Check if the temperature sensor of the corresponding cylinder block is loose, and replace the temperature sensor if necessary
ER2	Over temperature anomaly	Check if the corresponding cylinder heating components are sintered, and replace the solid-state relay if necessary
ER3	Abnormal heating tube	Check whether the corresponding cylinder heating tube is aging or faulty, and replace the heating tube if necessary
ER4	Prevent abnormal dry burning	Check if the water level switch is stuck or faulty, and replace it if necessary
ER5A	Reset exception	Check if the reset switch of the wave motor is loose or faulty
ER5B	Reset exception	Replace the reset switch of the wave motor if necessary
ER5C	Reset exception	Check if the reset switch of the flipping motor is loose or faulty
ER6	Abnormal oil level sensor	Replace the reset switch of the flipping motor if necessary



Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEIGNETS COMMERCIAUX

MACHINE DE FABRICATION

MODÈLE : DH-15L / DH-15L-EU


Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEIGNETS COMMERCIAUX MACHINE DE FABRICATION

MODÈLE : DH-15L / DH-15L-EU

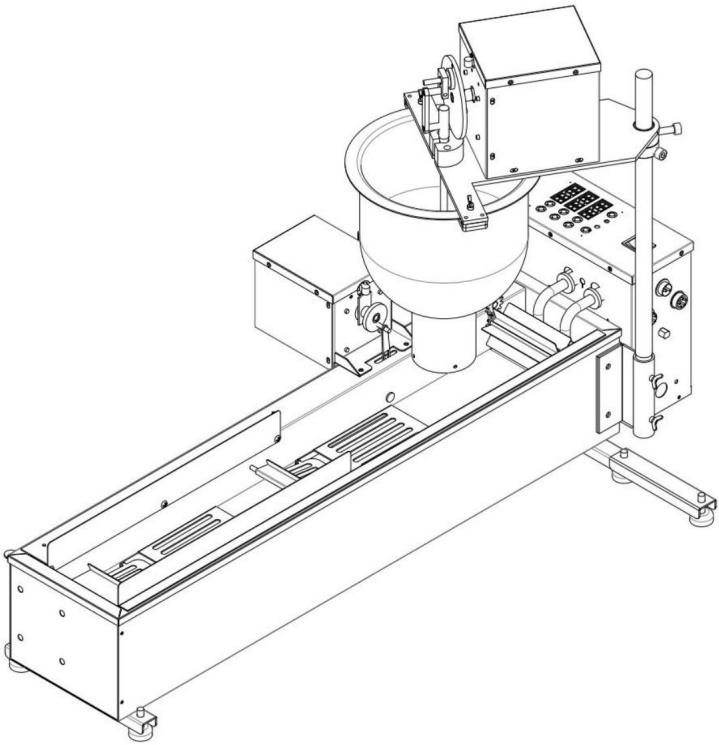

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Faites attention aux températures élevées pour éviter les brûlures.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit être collecté séparément dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques
	Compliance est une certification de sécurité CE et UK.
AVERTIR À!	UTILISATION À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT.
	ATTENTION ! L'eau du réservoir d'huile doit être essuyée et les résidus d'huile doivent être nettoyés avant utilisation. Il est interdit d'ajouter de l'eau ou des objets congelés à l'huile pendant l'utilisation, sinon l'huile éclaboussera.

Machine Translated by Google

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Nous vous remercions d'avoir utilisé ce produit. Afin de vous assurer que vous pouvez utiliser la machine correctement, lisez attentivement ces instructions avant l'utiliser et le conserver correctement pour référence ultérieure. Veuillez lire ceci précautions et règles de sécurité de cette page pour assurer votre utilisation en toute sécurité. Ce manuel décrira les avertissements de sécurité, les précautions et les procédures d'utilisation, d'entretien et nettoyage. Les avertissements et instructions examinés dans ce manuel ne peuvent couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent se produire. Attention et le bon sens n'est pas intégré dans ce produit puisque les utilisations seront conformes avec ces codes. Veuillez consulter un médecin avant de commencer une formation programme ou participer à une activité d'endurance intense sur l'appareil.

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

1. Assurez-vous que la tension de votre prise est la même que la tension indiquée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
2. Ne laissez pas les enfants, les mineurs et les animaux domestiques s'approcher ou toucher la machine.
3. Ne touchez pas directement la surface chaude avec vos mains. Utilisez toujours la poignée ou bouton de fonctionnement.
4. Pour éviter les chocs électriques, ne plongez pas le cordon ou la fiche dans l'eau ou autres liquides.
5. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
6. Débranchez la machine de la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant de la nettoyer. Laissez refroidir l'appareil avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
7. Refroidissez les pièces CHAUDES avant l'utilisation et le nettoyage.
8. N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés, défectueux ou présentant des dommages mécaniques. Envoyez-le au service après-vente agréé le plus proche. centre d'examen et de réparation (SEULS les techniciens doivent ouvrir le unité).
9. Utiliser des accessoires ou des pièces jointes qui ne sont pas fournis ou recommandé par le fabricant peut provoquer des blessures.
10. Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, débranchez-la, nettoyez-la, couvrez-la et rangez-la dans un endroit sec et sûr.
11. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur le bord de la table ou du comptoir.

Machine Translated by Google

ou le laisser entrer en contact avec des surfaces chaudes.

12. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'appareils à air chaud, de brûleurs électriques ou de radiateurs.

13. Coupez toujours l'alimentation de la prise avant de brancher ou
débrancher. Tenez la prise au lieu de tirer sur le cordon.

14. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles indiquées.
Ne pas utiliser à l'extérieur.

15. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Ne jamais le laisser sans surveillance.
pendant l'utilisation.

16. NE LE NETTOYEZ PAS AVEC UN MATÉRIAU ABRASIF.

17. Vérifiez toujours que cette machine est branchée sur une prise de terre avec
l'alimentation électrique appropriée. Assurez-vous que la prise murale utilisée est
correctement mis à la terre. Dans le cas contraire, vous devez installer une prise avec mise à la terre.
travaux effectués uniquement par un électricien certifié et dûment qualifié pour
respecter les codes locaux de sécurité et d'électricité.

18. Assurez-vous que la prise de courant, la fiche et le cordon utilisés sont en bon état.
état de fonctionnement. Les composants endommagés doivent être réparés par un technicien certifié
électricien qualifié pour respecter les codes locaux de sécurité et d'électricité. Même si
votre cordon d'alimentation fonctionne correctement, tenez-le à l'écart de l'eau et évitez
le laisser courir sur des tapis ou des appareils de chauffage.

19. Évitez de l'utiliser en présence de liquides inflammables, de gaz, de poussières ou d'autres
situations explosives.

20. Ne déplacez pas la machine avant le refroidissement et pendant le chauffage.

21. N'utilisez pas la machine dans un garage ou sous un mur.
armoire. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique lorsque vous le rangez dans un
garage d'appareils électroménagers. Dans le cas contraire, cela entraînerait un risque d'incendie, surtout si
la machine touche le mur du garage ou la porte le touche en se fermant.

22. Fixation de type Y : si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin
pour éviter un danger.

23. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et utilisation
l'entretien ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.

24. Lorsque l'utilisateur l'utilise, il doit garder l'HUILE AU-DESSUS DE LA MOITIÉ DU POT D'HUILE ET
L'HUILE NE DÉPASSE PAS LA LIGNE LA PLUS ÉLEVÉE. SOYEZ PRUDENT AVEC L'HUILE
ÉCLABOUSSURES PENDANT LE FONCTIONNEMENT.

Machine Translated by Google


25. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus.
et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer seuls avec la machine.
Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans Surveillance. Les animaux domestiques doivent rester éloignés du produit.

PARAMÈTRE

MODÈLE	Région	Tension	Puissance d'entrée	Type de prise
DH-15L	Américain 3000W		CA 220-240 V 60 Hz	Américain FICHE : 6-20P
DH-15L-EU Européen 3000W			CA 220-240 V 50 Hz	européen PRISE

Attention:

1. La tension utilisée pour cet appareil doit être la même que celle de l'alimentation tension d'alimentation.
2. Les utilisateurs doivent l'installer à proximité de l'interrupteur d'alimentation et du fusible.
3. Le boulon de mise à la terre de l'équipement est remis en place avec l'application d'au moins fil de cuivre de plus de 2,5 mm² et répond aux exigences de sécurité et de fiabilité sol.
4. Si le produit n'est pas sous tension, débranchez le cordon d'alimentation. et attendez que la machine refroidisse avant de vérifier la réinitialisation bouton de protection !
5. REMARQUES : utilisez une prise 6-20P conformément aux réglementations américaines.

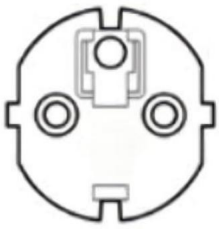

European PLUG： Category G



American PLUG： 6-20P


Machine Translated by Google

INSTALLATION DU PRODUIT

ATTENTION ! Assurez-vous que le produit est placé sur une surface horizontale et stable.
plate-forme.


ATTENTION ! Avant chaque utilisation, le produit doit être vérifié pour s'assurer qu'il n'est pas desserré.
et les vis doivent être maintenues serrées.

ÉTAPE 1 :

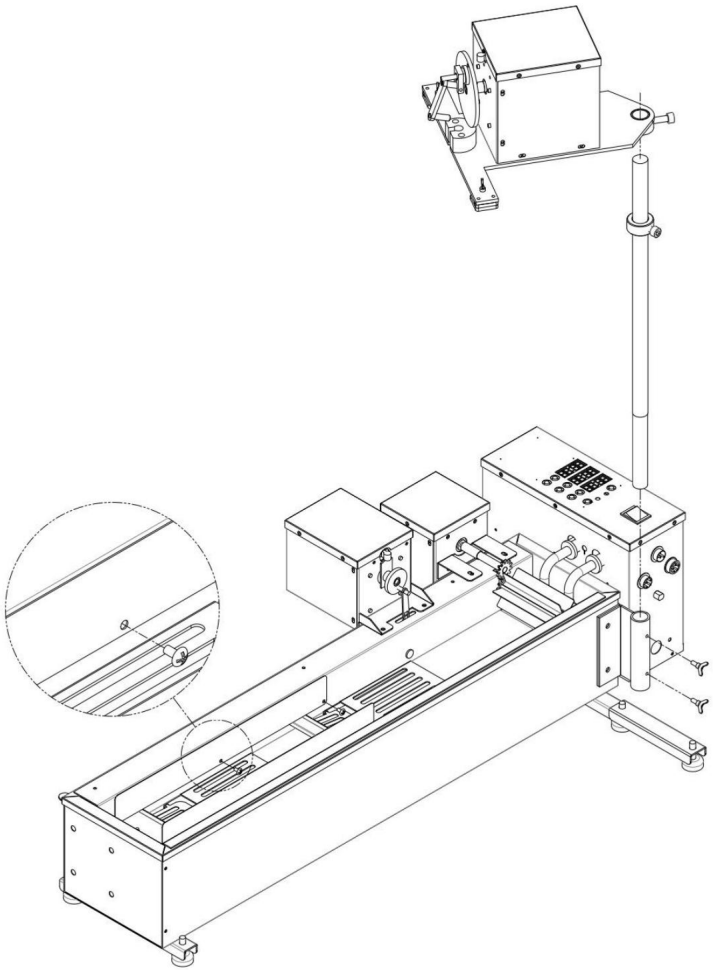

Machine Translated by Google


ÉTAPE 2 :

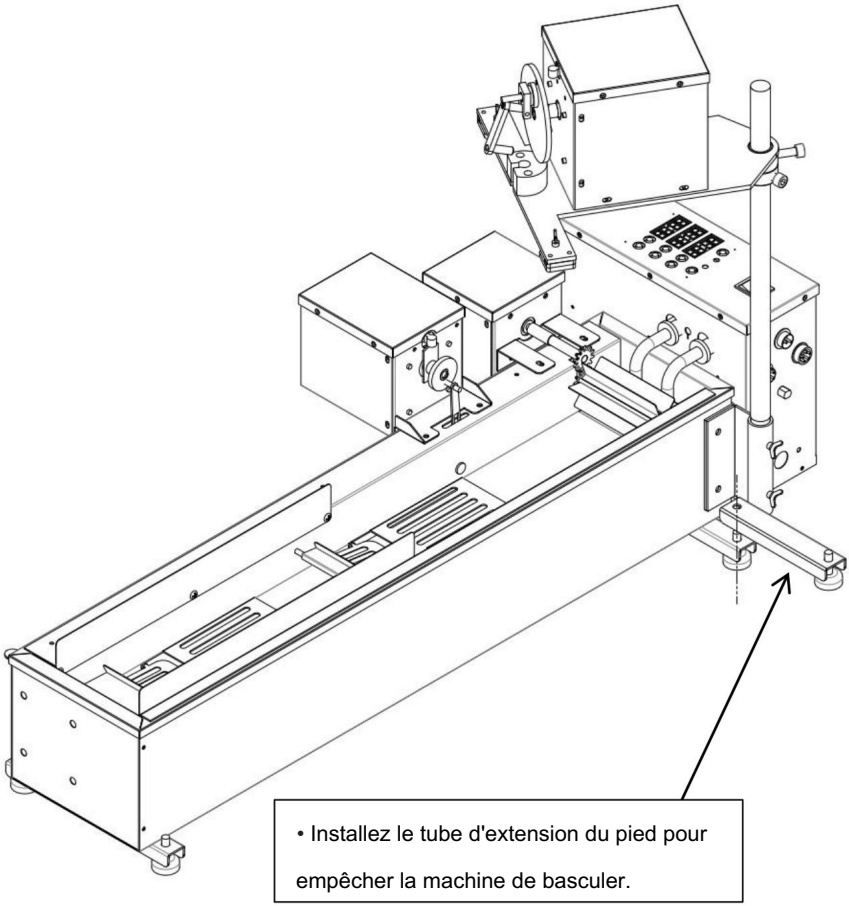

ATTENTION ! Des tubes rallonges pour les pieds doivent être installés, sinon il y a un risque de basculement de la machine, ce qui peut provoquer un déversement d'huile.

Machine Translated by Google


ÉTAPE 3 :

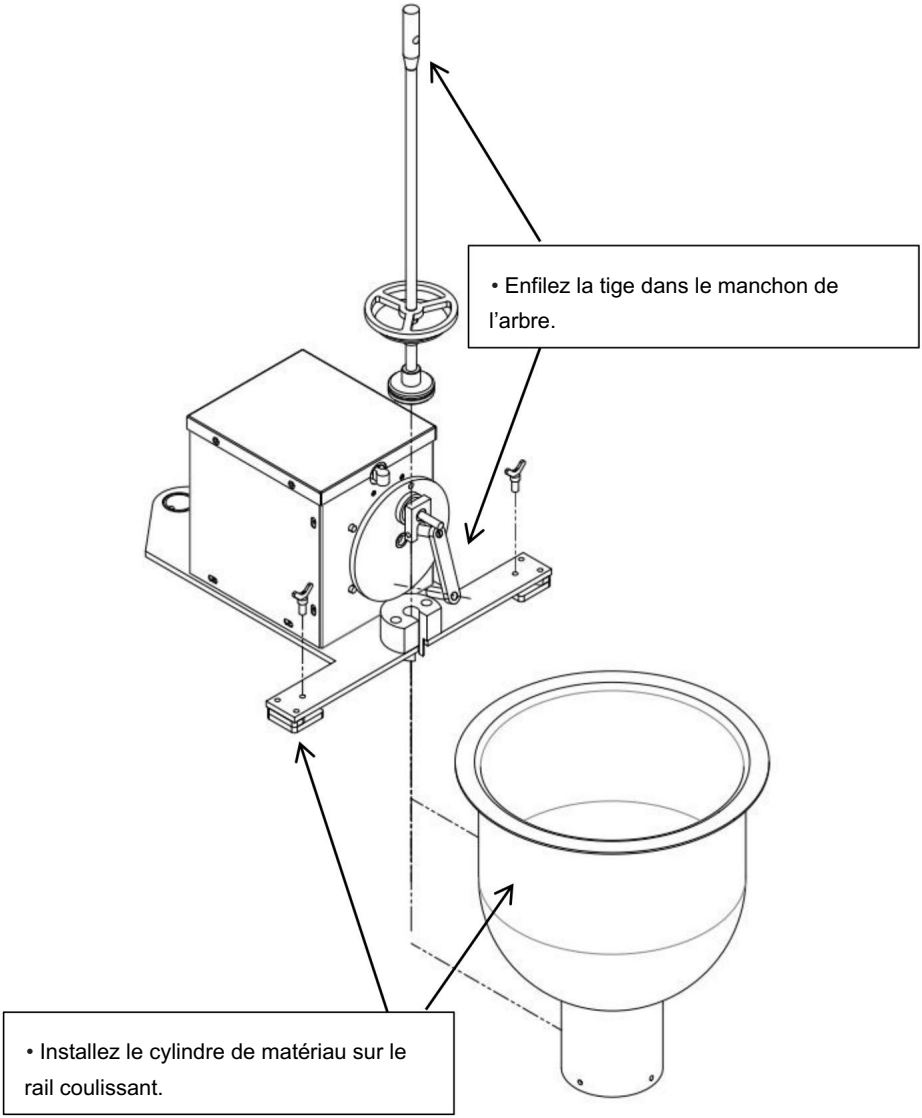

CONSEILS : Après avoir installé le cylindre de matériau et la tige du moule, ne verrouillez pas encore le cylindre de matériau. Vous pouvez le faire tourner pendant quelques cycles avant de verrouiller la vis du cylindre de matériau.

Machine Translated by Google

ÉTAPE 4 : Reliez les fils, terminez l'installation.

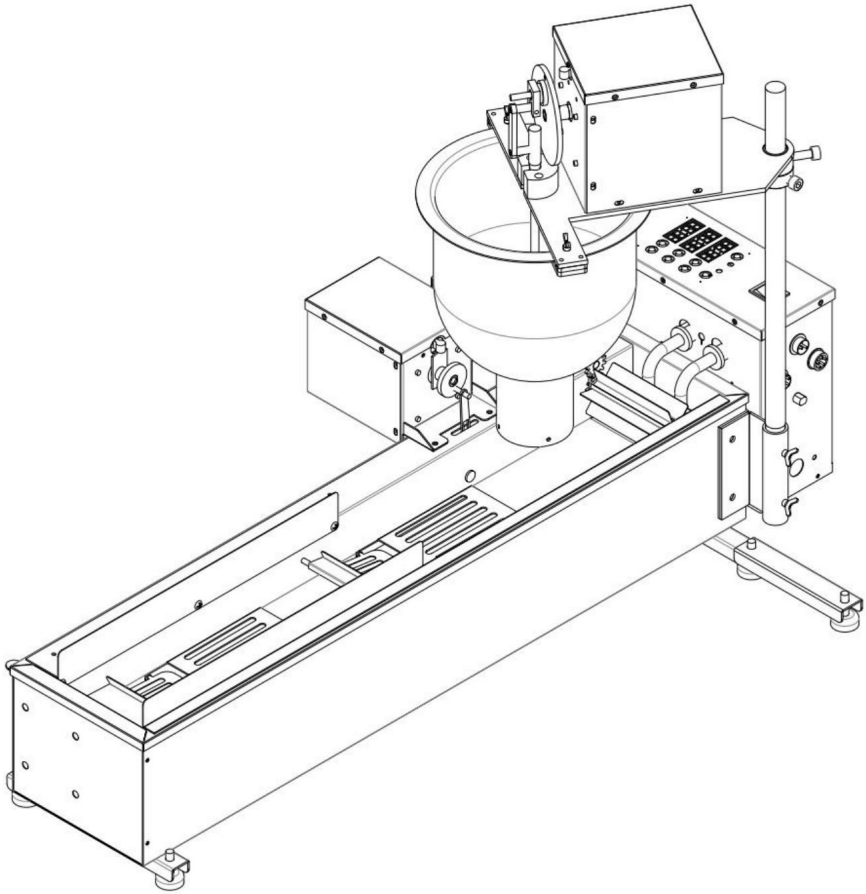


Machine Translated by Google

REMPLACER LE MOULE


Nous fournissons trois jeux de moules, dont l'un est déjà installé sur la machine en usine. Veuillez le remplacer en fonction de vos besoins réels.

Attention : Le moule doit être utilisé avec les dessins qui l'accompagnent et ne peut pas être mélangé.

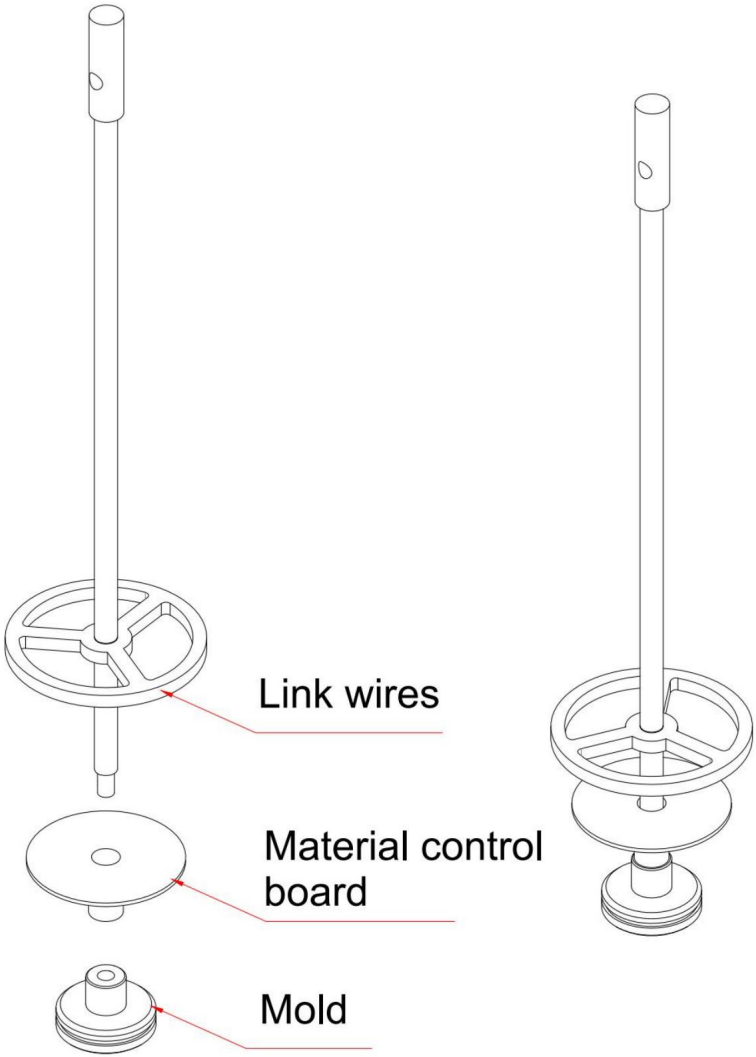

Machine Translated by Google

PANNEAU DE COMMANDE

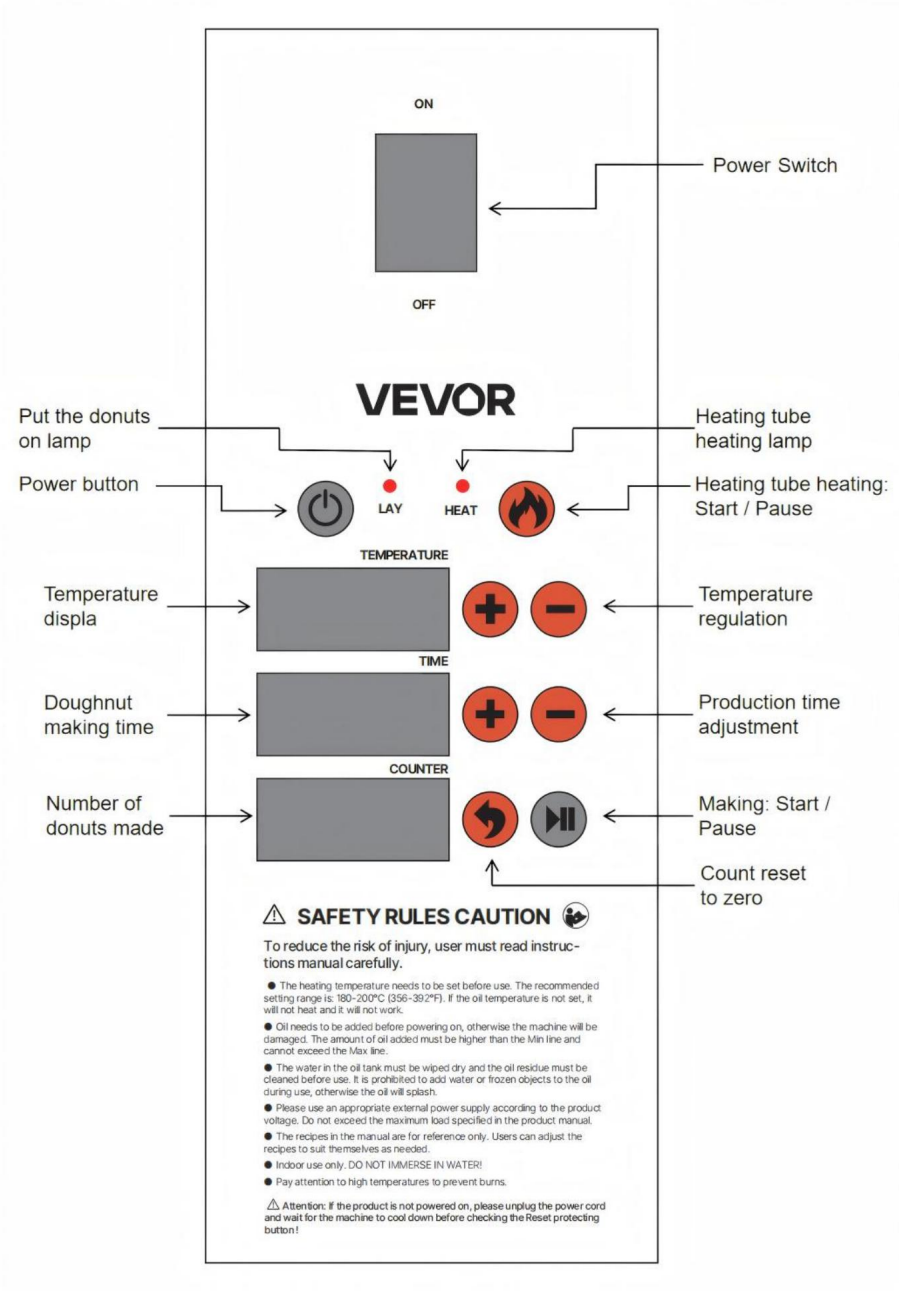

Machine Translated by Google

COMMENT UTILISER

Attention : Il est nécessaire de s'assurer que le produit est sec et exempt de
de l'eau avant d'ajouter l'huile, sinon le mélange d'huile et d'eau peut
causer des blessures.

ATTENTION ! Avant la mise sous tension, assurez-vous que l'huile a été
augmenté et que le niveau d'huile est au-dessus de la ligne MIN et en dessous du MAX
ligne. La combustion à sec peut endommager le produit.

• Comment démarrer la machine

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour le mettre en position « ON ».
2. Cliquez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil ; après le démarrage, l'
Le numéro de version du logiciel s'affiche et, après quelques secondes, le
la machine entre dans l'état de préparation.

• Activer et désactiver le chauffage du tube chauffant

1. Cliquez sur le bouton de chauffage du tube chauffant pour activer le chauffage
fonction. Le voyant de chauffage sur le tube chauffant s'allume et le
La température affichera la température actuelle de l'huile.
2. Cliquez à nouveau sur le bouton de chauffage du tube chauffant pour éteindre le chauffage
fonction et le voyant de chauffage du tube chauffant s'éteindra.

• Régler la température de l'huile

1. Cliquez sur Régulation de la température+/- pour régler la température dont vous avez besoin.

Conseils : Appuyez longuement sur +/- pour augmenter ou diminuer rapidement. S'il n'y a pas
opération dans les 10 secondes, le système s'exécutera selon l'ensemble
température.

• Régler le temps de préparation des beignets

1. Cliquez sur Réglage du temps de production +/- pour régler la vitesse du donut
production.

Conseils : Appuyez longuement sur +/- pour augmenter ou diminuer rapidement. S'il n'y a pas
opération dans les 10 secondes, le système s'exécutera selon l'ensemble
vitesse.

Machine Translated by Google

• Commencer la friture

Une fois que la température de l'huile atteint la température définie et que la pâte est prêt, appuyez sur le bouton marche/arrêt et l'équipement fonctionnera automatiquement terminer l'ensemble du processus de friture selon les actions suivantes : arrêter le moteur à ondes - faites tourner le moteur d'alimentation une fois - démarrez le moteur à ondes - compte à rebours jusqu'au temps de friture - faites tourner le moteur de retournement une fois ; les actions fonctionnent en boucle ; chaque cycle est terminé et la quantité comptée s'accumule ; Le voyant d'alimentation s'allume lorsque l'alimentation est en cours.

• Création : Démarrer / Pause

S'il est nécessaire d'interrompre temporairement la production du produit pendant la production fonctionnement, appuyez simplement sur le bouton d'arrêt de démarrage temporaire et le produit cessera de fonctionner.

Attention : Lorsque le produit cesse de fonctionner, le système de chauffage du le tube chauffant continuera à chauffer.

• Effacer le décompte

Appuyez longuement sur le bouton de remise à zéro du compte

• Arrêt

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour arrêter le fonctionnement et le chauffage du produit et passer en mode veille.

Attention : Si vous souhaitez que le produit s'éteigne, vous devez appuyer sur Interrupteur d'alimentation

• Restaurer les paramètres d'usine

En mode veille, maintenez enfoncés le bouton marche/arrêt, le bouton heure + et heure - bouton pendant 3 secondes en même temps. Le système sera restauré ses paramètres d'usine et tous les paramètres seront réinitialisés.

Machine Translated by Google

MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez toute étiquette promotionnelle.
matériaux et matériaux d'emballage, et vérifiez que les plaques de cuisson sont
propres et exempts de poussière. Si nécessaire, essuyez-les avec un chiffon humide.
Étalez avec un torchon absorbant et essuyez l'excédent d'huile.
Lorsque votre produit est chauffé pour la première fois, il peut émettre une légère fumée ou
odeur, ce qui est normal pour de nombreux produits et n'affectera pas la sécurité de
votre produit. Veuillez jeter soigneusement tous les sacs en plastique et les conserver
loin des enfants et des animaux domestiques.

1. Placez la machine sur une surface propre, sèche et plane à proximité d'une prise de courant.
2. Branchez le cordon dans la prise murale.
3. Avant la mise sous tension, assurez-vous que le niveau d'huile a été augmenté et
que le niveau d'huile est au-dessus de la ligne MIN et en dessous de la ligne MAX.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour le mettre en position « ON ». Cliquez sur le bouton d'alimentation pour
allumer l'appareil.
5. Réglez la température de l'huile et le temps de préparation des beignets.
6. Versez la pâte préparée.
7. Appuyez sur le bouton Making lorsque la température de l'huile atteint la température définie.
température.

ATTENTION : Étant donné que l'huile se dilate lorsqu'elle est chauffée, la hauteur de la
l'huile va monter. Lors du premier ravitaillement, veuillez ajouter l'huile ci-dessous
la ligne min, chauffez-la à la température réglée et vérifiez si le niveau d'huile est
entre les lignes min et max. Si elle est au-dessus de la ligne max, veuillez
retirez une quantité appropriée d'huile, sinon cela peut provoquer
difficulté à retourner le beignet.

	ATTENTION ! L'eau présente dans le réservoir d'huile doit être essuyée. et les résidus d'huile doivent être nettoyés avant utilisation. Il est Il est interdit d'ajouter de l'eau ou des objets congelés à l'huile pendant utiliser, sinon l'huile éclaboussera.

Machine Translated by Google

FORMULE

• Formule de poudre prête à l'emploi :

Poudre spécifique pour beignets : Eau : Œufs : Huile alimentaire = 2,2:1,1:0,733:0,22 La capacité du cylindre de matériau est d'environ 5,5 L Par exemple :

3 300 g de poudre pour beignets + 1 650 g d'eau + 1 100 g d'œufs + 330 g d'huile de cuisson (7,28 lb de poudre pour beignets + 3,63 lb d'eau + 2,43 lb d'œufs + 0,73 lb d'huile de cuisson)

La viscosité est d'environ 87,52 mPa S (une fois que la pâte colle à la main, elle a une bonne extensibilité pendant le processus de chute et la pâte ne tombera pas trop vite)

REMARQUES : Le rapport de la formule est basé sur des données expérimentales avec de la température ambiante.

température de 20 (68) et humidité entre 40% et 60%. S'il y a

S'il y a des changements de température et d'humidité, veuillez ajuster le rapport d'eau et laisser reposer pendant le temps de fermentation.

REMARQUES : La formule que nous avons fournie est une suggestion de données. La formule des différentes marques de farine n'est pas uniforme et la proportion d'eau peut avoir un impact sur la formation des beignets. Il faut essayer.

CONSEILS ET ASTUCES

1. Après avoir ajusté la poudre arrière, veuillez laisser fermenter la pâte pendant 30 minutes à 1 heure, puis ajoutez la pâte dans le seau de matériau pour un meilleur effet de moulage.
2. Lorsque vous ajoutez

un nouveau matériau au seau de matériau, veuillez le laisser reposer dans le seau pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce que le matériau soit uniformément réparti sur le moule de décharge.

3. Lorsque vous ajoutez de nouveaux ingrédients au seau de matériau, veuillez nettoyer l'orifice de décharge au fond du seau, puis badigeonner une quantité appropriée d'huile de cuisson pour obtenir un meilleur effet de moulage.
4. La température d'huile recommandée est de 200 (392)
5. Il faut utiliser un batteur électrique, car le mélange manuel peut entraîner un mélange inégal de la farine et empêcher sa formation.

Machine Translated by Google

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Une fois l'utilisation terminée, retirez la fiche de la prise électrique.

Le produit et l'huile ne peuvent être nettoyés qu'après refroidissement.

2. Si l'utilisateur souhaite verser de l'huile hors du pot, il doit le faire après avoir atteint la température de l'huile redescend à la normale.

3. L'utilisateur doit nettoyer les résidus d'huile et la saleté sur le tube de chauffage électrique dans un heure régulière.

4. Pour l'extérieur, essuyez avec un chiffon doux et sec. chiffon sec. N'utilisez jamais de nettoyant abrasif ou tampon dur.

5. Tout autre entretien doit être effectué par un centre de service agréé.

Représentant.

6. Ne pas rincer le produit directement avec de l'eau.

PRUDENCE:

1. Ne jamais immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.

2. Afin d'éviter tout danger dû à une réinitialisation involontaire de la coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par le service public.

STOCKAGE

1. Débranchez toujours la machine avant de la ranger.

2. Assurez-vous toujours que la machine est fraîche et sèche avant de l'enfiler.

Machine Translated by Google

CODE D'ERREUR

Code	Faute description	Traitement
ER1	Anormal température capteur	Vérifiez si le capteur de température du bloc-cylindres correspondant est desserré et remplacez le capteur de température si nécessaire
ER2	Sur anomalie de température	Vérifiez si les composants de chauffage du cylindre correspondants sont frittés et remplacez le relais statique si nécessaire
ER3	Anormal tube chauffant	Vérifiez si le tube de chauffage du cylindre correspondant est vieillissant ou défectueux et remplacez le tube de chauffage si nécessaire
ER4	Prévenir brûlure sèche anormale	Vérifiez si l'interrupteur de niveau d'eau est bloqué ou défectueux et remplacez-le si nécessaire
ER5A	Réinitialiser l'exception	Vérifiez si l'interrupteur de réinitialisation du moteur à ondes est desserré ou défectueux
ER5B	Réinitialiser l'exception	Remplacer l'interrupteur de réinitialisation du moteur à ondes si nécessaire
ER5C	Réinitialiser l'exception	Vérifiez si l'interrupteur de réinitialisation du moteur de retournement est desserré ou défectueux
ER6	Huile anormale capteur de niveau	Remplacez l'interrupteur de réinitialisation du moteur de retournement si nécessaire

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KOMMERZIELLE DONUTS

HERSTELLUNGSMASCHINE

MODELL: DH-15L / DH-15L-EU


Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

KOMMERZIELLE DONUTS HERSTELLUNGSMASCHINE

MODELL: DH-15L / DH-15L-EU

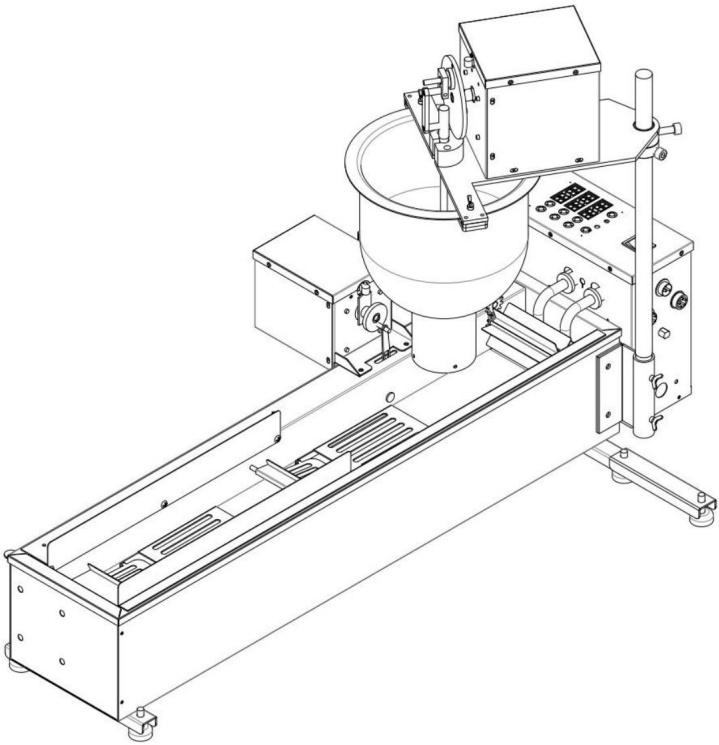

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Achten Sie auf hohe Temperaturen, um Verbrennungen zu vermeiden.
	**KORREKTE ENTSORGUNG** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
	Compliance ist eine Sicherheitszertifizierung der EG und des Vereinigten Königreichs.
WARNEN BEI!	NUR IM TÜRBEREICH VERWENDEN.
	WARNUNG! Das Wasser im Öltank muss trocken gewischt und die Ölrückstände vor der Verwendung gereinigt werden. Es ist verboten, während des Gebrauchs Wasser oder gefrorene Gegenstände in das Öl zu geben, da das Öl sonst spritzt.

Machine Translated by Google

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um sicherzustellen, dass Sie
Um die Maschine richtig zu bedienen, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie
und bewahren Sie es für spätere Verwendung ordnungsgemäß auf. Bitte lesen Sie diese
Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweise auf dieser Seite, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Dieses Handbuch
werden Sicherheitswarnungen, Vorsichtsmaßnahmen sowie Bedienungs-, Wartungs- und
Reinigung. Die in diesem Handbuch beschriebenen Warnungen und Anweisungen können
decken alle möglichen Bedingungen und Situationen ab, die auftreten können. Vorsicht und
gesunder Menschenverstand ist in dieses Produkt nicht eingebaut, da die Verwendungen entsprechen
mit diesen Codes. Bitte konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie ein Training beginnen
Programm oder die Teilnahme an anstrengenden Ausdaueraktivitäten auf dem Gerät.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihre Maschine verwenden.

1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung in Ihrer Steckdose der angegebenen Spannung entspricht
auf dem Typenschild des Geräts.
2. Lassen Sie Kinder, Jugendliche und Haustiere nicht in die Nähe der Maschine kommen oder diese berühren.
3. Berühren Sie die heiße Oberfläche nicht direkt mit den Händen. Verwenden Sie immer die
Griff oder Knopf zur Bedienung.
4. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder
andere Flüssigkeiten.
5. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
6. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie die Maschine nicht verwenden und bevor Sie sie reinigen.
Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile einbauen oder entfernen und bevor Sie es reinigen.
7. Die HEISSEN Teile vor dem Betrieb und der Reinigung abkühlen lassen.
8. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker, Fehlfunktionen oder
mit mechanischen Schäden. Senden Sie es an Ihren nächstgelegenen autorisierten Service
Zentrum zur Überprüfung und Reparatur (NUR Techniker sollten die
Einheit).
9. Die Verwendung von Zubehör oder Zusatzgeräten, die nicht im Lieferumfang enthalten sind oder
vom Hersteller empfohlene Verwendung kann zu Verletzungen führen.
10. Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Stecker, reinigen Sie sie, decken
Sie sie ab und lagern Sie sie an einem trockenen und sicheren Ort.
11. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen

Machine Translated by Google

oder lassen Sie es mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.

12. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von heißer Luft, elektrischen Brennern oder Heizgeräten.

13. Schalten Sie die Steckdose immer aus, bevor Sie ein Netzkabel einstecken oder
Ziehen Sie den Stecker. Halten Sie den Stecker fest, anstatt am Kabel zu ziehen.

14. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere als die angegebenen Zwecke.
Nicht im Freien verwenden.

15. **BEWAHREN SIE ES AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.** Lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt
während des Gebrauchs.

16. **REINIGEN SIE ES NICHT MIT SCHLEIFENDEN MATERIALIEN.**

17. Überprüfen Sie immer, dass das Gerät an eine geerdete Steckdose mit
die entsprechende Stromversorgung. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Steckdose
ordnungsgemäß geerdet. Wenn nicht, müssen Sie eine geerdete Steckdose installieren.
Arbeiten dürfen nur von einem zertifizierten Elektriker durchgeführt werden, der über die erforderliche
Erfüllen Sie die örtlichen Sicherheits- und Elektrovorschriften.

18. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Steckdose, der Stecker und das Kabel in gutem
betriebsbereiten Zustand. Beschädigte Komponenten sollten von einem zertifizierten
Elektriker, der qualifiziert ist, die örtlichen Sicherheits- und Elektrovorschriften zu erfüllen. Selbst wenn
Um sicherzustellen, dass das Netzkabel ordnungsgemäß funktioniert, halten Sie es von Wasser fern und vermeiden Sie
Lassen Sie es nicht über Teppiche oder Heizgeräte laufen.

19. Vermeiden Sie den Einsatz in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen, Staub oder anderen
explosive Situationen.

20. Bewegen Sie die Maschine nicht vor dem Abkühlen und während des Aufheizens

21. Betreiben Sie die Maschine nicht in einer Gerätegarage oder unter einer Wand
Schrank. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät in einem
Andernfalls besteht Brandgefahr, insbesondere wenn das Gerät
Maschine oder das Tor beim Schließen die Garagenwand berührt.

22. Typ Y-Anschluss: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es ersetzt werden
durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person, um
um eine Gefahr zu vermeiden.

23. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer
Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

24. Wenn der Benutzer es verwendet, sollte der Benutzer **Öl über der Hälfte des Öltopfs halten und**
Öl darf nicht über die höchste Linie hinausgehen. Seien Sie vorsichtig mit Öl
SPRITZWASSER WÄHREND DES BETRIEBS.

Machine Translated by Google


25. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden
und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel
erfahrungs- und kenntnisbezogen, wenn sie beaufsichtigt werden oder
Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts gelesen und verstanden haben.
die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht alleine mit der Maschine spielen.
Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne
Aufsicht. Haustiere sollten sich vom Produkt fernhalten.

PARAMETER

MODELL	Region	Stromspannung	Eingangsleistung	Steckertyp
DH-15L	Amerikanisch 3000W		Wechselstrom 220–240ÿV, 60ÿHz	amerikanisch STECKER: **6-20P**
DH-15L-EU Europäisch 3000W			Wechselstrom 220–240ÿV, 50ÿHz	europäisch STECKER

Aufmerksamkeit:

1. Die für dieses Gerät verwendete Spannung muss mit der Stromversorgung übereinstimmen
   Versorgungsspannung.
2. Benutzer müssen es in der Nähe des Netzschalters und der Sicherung installieren.
3. Die Erdungsschraube des Geräts wird mit mindestens
   als 2,5mm² Kupferdraht und erfüllen die Sicherheitsanforderungen und zuverlässig
   Boden.
4. **Wenn das Produkt nicht eingeschaltet ist, ziehen Sie bitte das Netzkabel ab und warten Sie, bis die Maschine abgekühlt ist, bevor Sie den Reset-Schutzknopf!**
5. **HINWEISE: Verwenden Sie einen 6-20P-Stecker gemäß US-Vorschriften.**

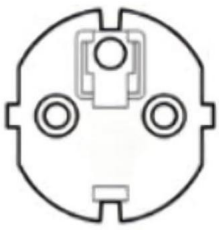

European PLUG： Category G



American PLUG： 6-20P

Machine Translated by Google

PRODUKTINSTALLATION


ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einer waagerechten und stabilen Unterlage steht.

Plattform.

ACHTUNG! Vor jedem Gebrauch muss das Produkt auf Lockerheit überprüft werden


und die Schrauben müssen fest angezogen bleiben.

SCHRITT 1:

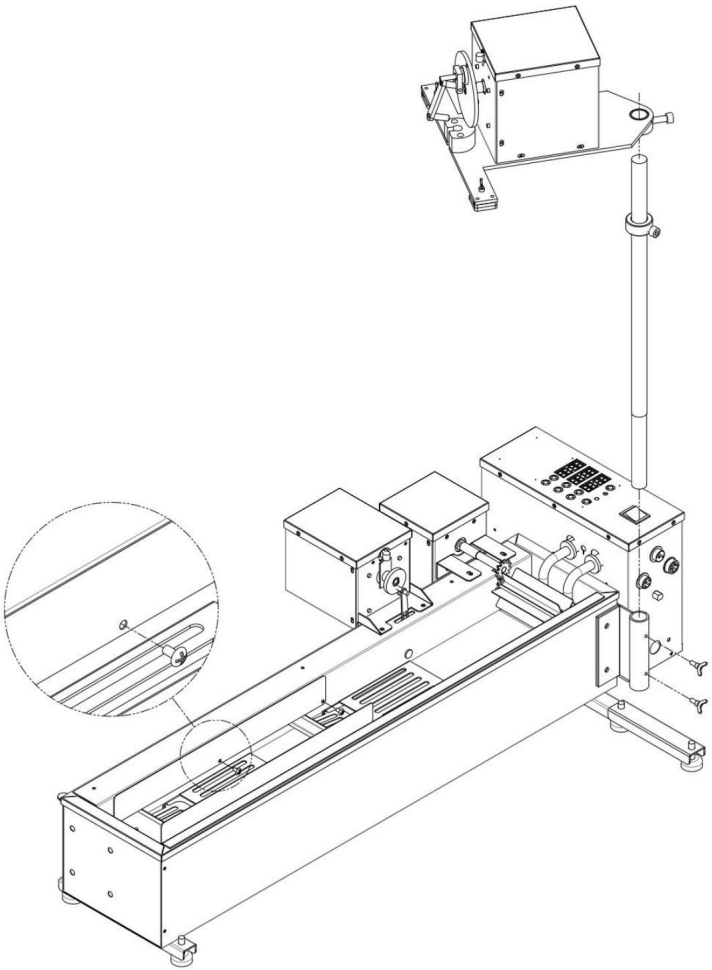

Machine Translated by Google


SCHRITT 2:

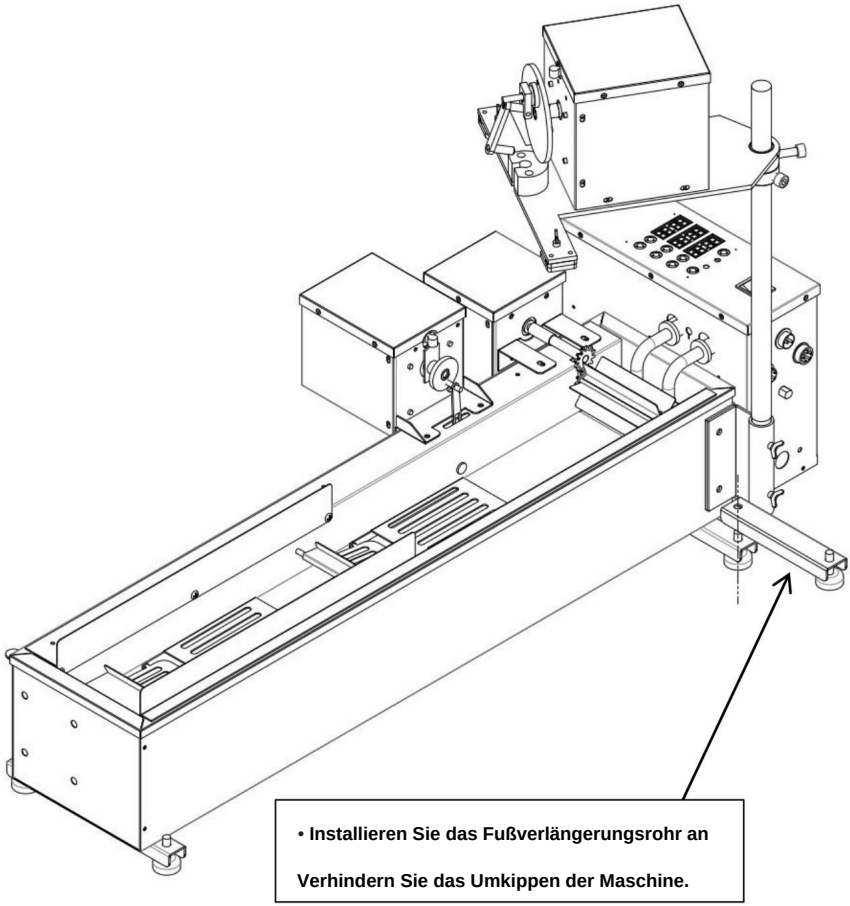

ACHTUNG! Es müssen Fußverlängerungsrohre montiert werden, sonst besteht die Gefahr, dass die Maschine kippt und Öl austritt.

Machine Translated by Google


SCHRITT 3:

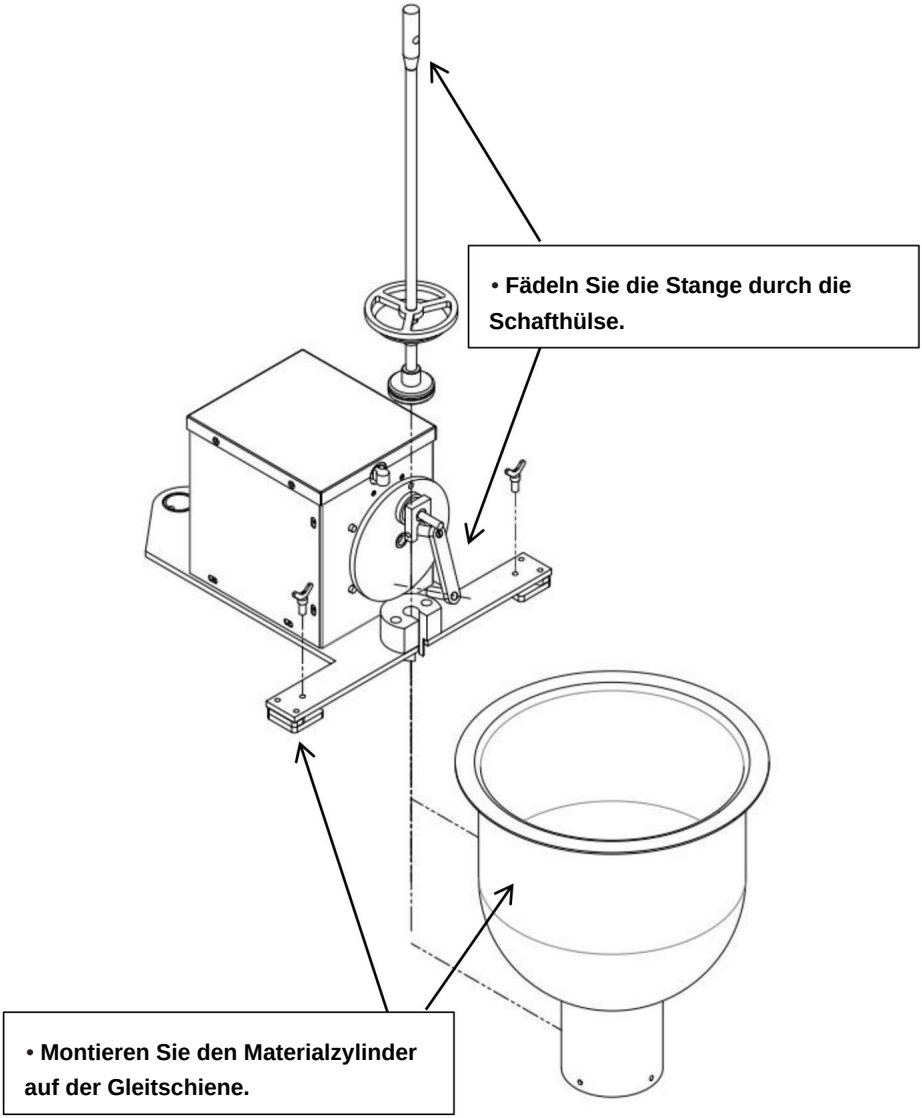

TIPPS: Verriegeln Sie den Materialzylinder nach dem Einbau des Materialzylinders und der Formstange noch nicht. Sie können ihn einige Zyklen lang drehen, bevor Sie die Materialzylinderschraube verriegeln.

Machine Translated by Google

SCHRITT 4: Kabel verbinden, Installation abschließen.

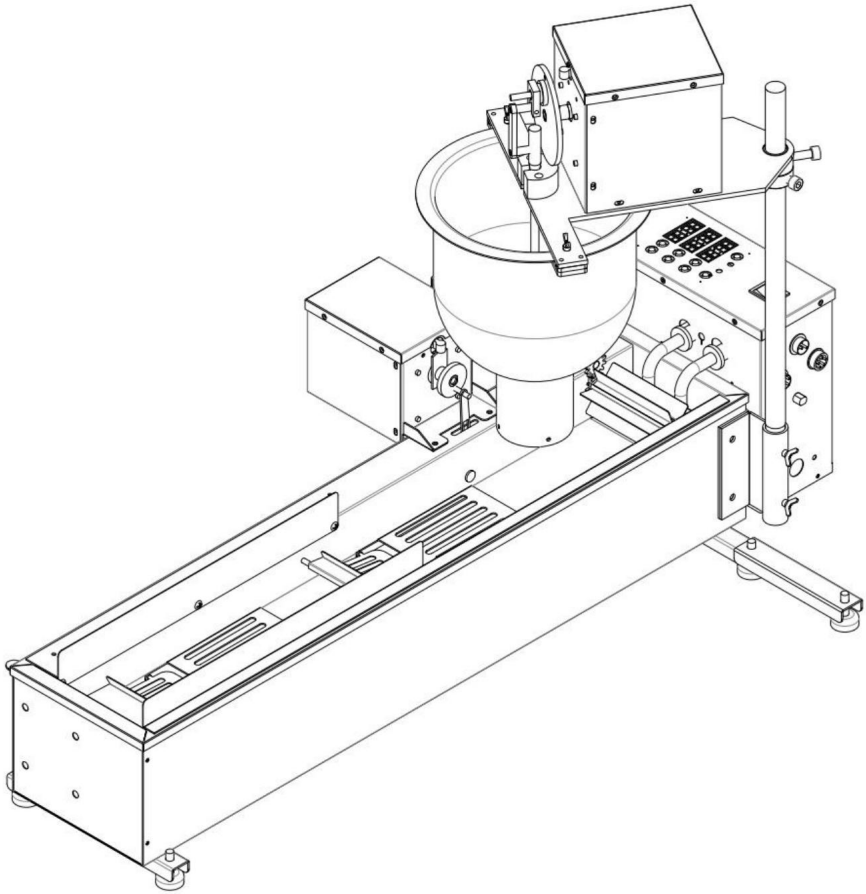


Machine Translated by Google

Ersetzen Sie die Form


Wir liefern drei Formensätze, von denen einer bereits werkseitig auf der Maschine installiert wurde. Bitte ersetzen Sie ihn entsprechend Ihrem tatsächlichen Bedarf.

Achtung: Die Formen müssen mit den dazugehörigen Zeichnungen verwendet werden und sind nicht mischbar.

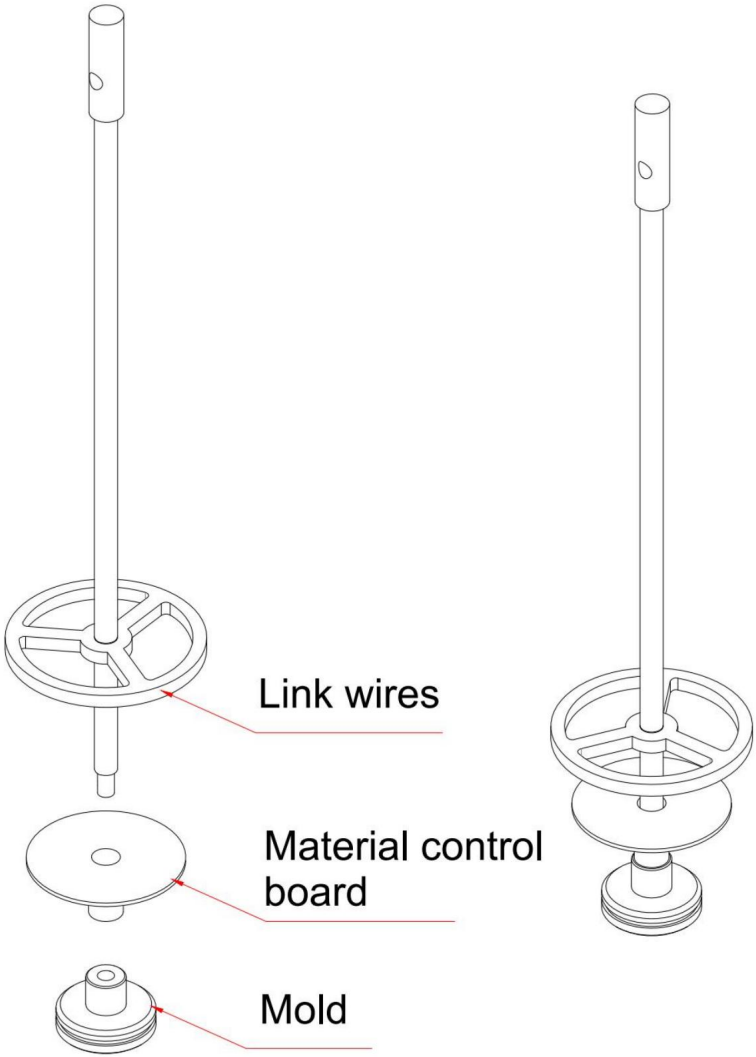

Machine Translated by Google

BEDIENFELD

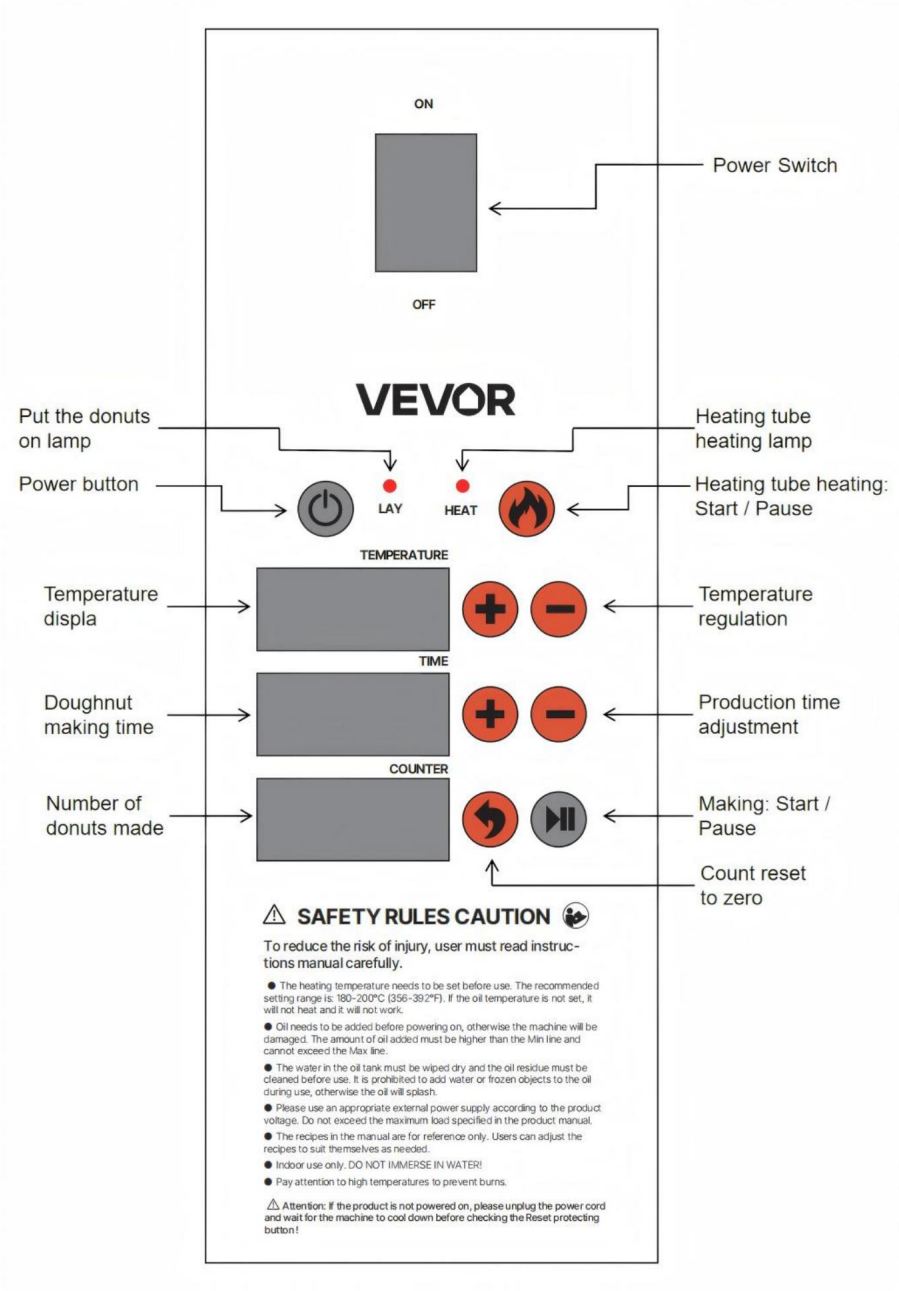

Machine Translated by Google

Achtung: Es ist darauf zu achten, dass das Produkt trocken und frei von

Wasser vor der Zugabe von Öl, sonst kann die Mischung aus Öl und Wasser

Verletzungen verursachen.

ACHTUNG! Vor dem Einschalten muss sichergestellt werden, dass das Öl
erhöht und der Ölstand über der MIN-Linie und unter der MAX-Linie liegt

Trockenverbrennung kann zu Produktschäden führen. •

So starten Sie die Maschine

1. Drücken Sie den Netzschalter in die Position„ON“.

2. Klicken Sie auf den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten. Nach dem Hochfahren wird das
Die Softwareversionsnummer wird angezeigt und nach einigen Sekunden
Die Maschine wechselt in den Vorbereitungszustand.

• Aktivieren und Deaktivieren der Heizrohrheizung

1. Klicken Sie auf die Heiztaste am Heizrohr, um die Heizung zu aktivieren
Funktion. Die Heizlampe am Heizrohr leuchtet auf und die
Temperatur zeigt die aktuelle Öltemperatur an.

2. Klicken Sie erneut auf die Heiztaste am Heizrohr, um die Heizung auszuschalten
-Funktion und die Heizleuchte des Heizrohrs erlischt.

• Stellen Sie die Temperatur des Öls ein

1. Klicken Sie auf Temperaturregelung +/-, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

Tipps: Drücken Sie lange +/-, um schnell zu erhöhen oder zu verringern. Wenn keine
Vorgang innerhalb von 10 Sekunden, wird das System gemäß der eingestellten
Temperatur.

• Stellen Sie die Zeit für die Donut-Zubereitung ein

1. Klicken Sie auf Produktionszeitanpassung +/-, um die Geschwindigkeit des Donuts anzupassen
Produktion.

Tipps: Drücken Sie lange +/-, um schnell zu erhöhen oder zu verringern. Wenn keine
Vorgang innerhalb von 10 Sekunden, wird das System gemäß der eingestellten
Geschwindigkeit.

Machine Translated by Google

• Beginnen Sie mit dem Braten

Sobald das Öl die eingestellte Temperatur erreicht hat und der Teig
bereit, drücken Sie die Start-Stopp-Taste, und das Gerät wird automatisch
Beenden Sie den gesamten Frittiervorgang gemäß den folgenden Aktionen: Stoppen
der Wellenmotor - den Zuführmotor einmal drehen - den Wellenmotor starten - Countdown zur
Frittierzeit - den Wendemotor einmal drehen; Die oben
Aktionen arbeiten in einer Schleife; Jeder Zyklus wird abgeschlossen und die Zählmenge
sammelt sich an; die Fütterungsleuchte leuchtet, wenn der Fütterungszustand vorliegt.

• Zubereitung: Start / Pause

Wenn es notwendig ist, die Produktion während der Produktion vorübergehend zu unterbrechen,
Drücken Sie einfach die temporäre Start-Stopp-Taste und das Produkt
wird nicht mehr funktionieren.

Achtung: Wenn das Produkt nicht mehr funktioniert, wird das Heizsystem des
Das Heizrohr erwärmt sich weiter.

• Zähler löschen

Drücken Sie lange die Schaltfläche „Zähler auf Null zurücksetzen“.

• Herunterfahren

Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um den Betrieb und die Aufheizung des Produkts zu stoppen und
in den Standby-Modus zu wechseln.

Achtung: Wenn Sie das Produkt ausschalten möchten, müssen Sie drücken
Netzschalter

• Werkseinstellungen wiederherstellen

Halten Sie im Standby-Modus die Start-Stopp-Taste, die Zeit +-Taste und
Zeit - Taste für 3 Sekunden gleichzeitig. Das System wird wiederhergestellt auf
Die Werkseinstellungen und alle Parameter werden zurückgesetzt.

Machine Translated by Google

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes alle Werbeaufkleber abziehen
und Verpackungsmaterialien und überprüfen Sie, ob die Kochplatten
sauber und staubfrei. Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch nachwischen.
Mit einem saugfähigen Küchentuch darüber verteilen und überschüssiges Öl abwischen.
Wenn Ihr Produkt zum ersten Mal erhitzt wird, kann es leichten Rauch abgeben oder
Geruch, der für viele Produkte normal ist und die Sicherheit nicht beeinträchtigt
Ihr Produkt. Bitte entsorgen Sie alle Plastiktüten sorgfältig und bewahren Sie sie auf
außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

1. Stellen Sie die Maschine auf eine saubere, trockene und ebene Fläche in der Nähe einer Steckdose.
2. Stecken Sie das Kabel in die Steckdose.
3. Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass der Ölstand erhöht wurde und
dass der Ölstand über der MIN-Linie und unter der MAX-Linie liegt.
4. Drücken Sie den Netzschalter auf die Position „ON“. Klicken Sie auf den Netzschalter, um
schalten Sie das Gerät ein.
5. Stellen Sie die Öltemperatur und die Donut-Backzeit ein.
6. Den vorbereiteten Teig hineingeben.
7. Drücken Sie die Taste „Herstellen“, wenn die Öltemperatur den eingestellten Wert erreicht hat.
Temperatur.

ACHTUNG: Da sich das Öl bei Hitze ausdehnt, ist die Höhe des
Öl steigt. Wenn Sie zum ersten Mal tanken, füllen Sie bitte das Öl unten ein
die Min-Linie, erhitzen Sie es auf die eingestellte Temperatur und prüfen Sie, ob der Ölstand
zwischen den Min- und Max-Linien. Wenn es über der Max-Linie liegt, bitte
Entfernen Sie eine angemessene Menge Öl, sonst kann es dazu führen
Schwierigkeiten beim Umdrehen des Donuts.

	ACHTUNG! Das Wasser im Öltank muss trocken gewischt werden und die Ölrückstände müssen vor der Verwendung gereinigt werden. Es ist Es ist verboten, dem Öl während der verwenden, sonst spritzt das Öl.

Machine Translated by Google

FORMEL

• **Fertig gemischte Pulverformel:** Donut-
spezifisches Pulver: Wasser: Eier: Speiseöl = 2,2:1,1:0,733:0,22. Das Fassungsvermögen des Materialzylinders beträgt etwa 5,5 l. Beispiel: 3300 g
Donutpulver + 1650 g Wasser + 1100 g Eier + 330 g Speiseöl (7,28 lb Donutpulver + 3,63 lb Wasser + 2,43 lb Eier + 0,73 lb Speiseöl).

Die Viskosität beträgt ca. 87,52 mPa·s (der Teig klebt an der Hand, hat beim Fallen eine gute Dehnbarkeit und fällt nicht zu schnell).

HINWEISE: Das Formelverhältnis basiert auf experimentellen Daten mit Raum

Temperatur von 20ÿ (68ÿ) und Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60%. Wenn es

Bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen bitte die Wassermenge anpassen und die Gärzeit über stehen lassen.

HINWEISE: Die von uns bereitgestellte Formel ist ein Vorschlag. Die Formel für verschiedene Mehlmarken ist nicht einheitlich und der Wasseranteil kann sich auf die Bildung von Donuts auswirken. Sie müssen es ausprobieren.

TIPPS & HINWEISE

1. Lassen Sie den Teig nach dem Einstellen des Backpulvers **30 Minuten bis 1 Stunde** lang gären und geben Sie ihn dann für eine bessere Formwirkung in den Materialeimer.
2. Wenn Sie neues
Material in den Materialeimer geben, lassen Sie es bitte 5–10 Minuten im Eimer stehen, bis das Material gleichmäßig auf der Austragsform verteilt ist.

3. Wenn Sie dem Materialeimer neue Zutaten hinzufügen, reinigen Sie bitte die Auslassöffnung am Boden des Eimers und streichen Sie anschließend eine angemessene Menge Speiseöl hinein, um einen besseren Formeffekt zu erzielen.
4. Die empfohlene Öltemperatur beträgt 200 °C (392 °F).
5. Es muss ein elektrischer Mixer verwendet werden, da das manuelle Mischen zu einer ungleichmäßigen Vermischung des Mehls führen und die Bildung von Mehl verhindern kann.

Machine Translated by Google

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Ziehen Sie nach Gebrauch den Stecker aus der Steckdose.

Eine Reinigung des Produktes und Öles ist erst nach dem Abkühlen möglich.

2. Wenn der Benutzer Öl aus dem Topf gießen möchte, sollte er dies tun, nachdem die Temperatur Öl sinkt auf Normalwert.

3. Der Benutzer sollte Ölrückstände und Schmutz auf dem elektrischen Heizrohr in einem reguläre Zeit.

4. Wischen Sie die Außenseite mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie niemals ein Scheuermittel oder raues Pad.

5. Alle anderen Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Service-Vertreter.

6. Spülen Sie das Produkt nicht direkt mit Wasser ab.

VORSICHT:

1. Tauchen Sie Kabel, Stecker oder Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

2. Um eine Gefährdung durch unbeabsichtigtes Rücksetzen des Thermoschutzschalter darf dieses Gerät nicht über einen externes Schaltgerät, wie z. B. ein Timer, oder an einen Schaltkreis angeschlossen das vom Energieversorger regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

LAGERUNG

1. Trennen Sie die Maschine vor der Lagerung immer vom Stromnetz.

2. Stellen Sie vor dem Reinigen immer sicher, dass die Maschine kühl und trocken ist.

Machine Translated by Google

FEHLERCODE

Code	Fehler Beschreibung	Behandlung
ER1	Abnormal Temperatur Sensor	Überprüfen Sie, ob der Temperatursensor des entsprechenden Zylinderblocks locker ist, und ersetzen Sie den Temperatursensor gegebenenfalls
ER2	Über Temperaturanomalie	Prüfen Sie, ob die entsprechenden Zylinderheizungskomponenten gesintert sind, und ersetzen Sie ggf. das Halbleiterrelais
ER3	Abnormal Heizrohr	Überprüfen Sie, ob das entsprechende Zylinderheizrohr altert oder defekt ist, und ersetzen Sie das Heizrohr gegebenenfalls
ER4	Verhindern anormales trockenes Brennen	Überprüfen Sie, ob der Wasserstandsschalter festsitzt oder defekt, und ersetzen Sie es ggf.
ER5A	Reset-Ausnahme	Überprüfen Sie, ob der Reset-Schalter des Wellenmotors locker oder defekt ist
ER5B	Reset-Ausnahme	Ersetzen Sie ggf. den Reset-Schalter des Wellenmotors
ER5C	Reset-Ausnahme	Überprüfen Sie, ob der Reset-Schalter des Flipping-Motors locker oder defekt ist
ER6	Abnormales Öl Füllstandssensor	Ersetzen Sie ggf. den Resetschalter des Flipping-Motors

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CIAMBELLE COMMERCIALI

MACCHINA PER FABBRICAZIONE

MODELLO: DH-15L / DH-15L-EU

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support


Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CIAMBELLE COMMERCIALI

MACCHINA PER FABBRICAZIONE

MODELLO: DH-15L / DH-15L-EU

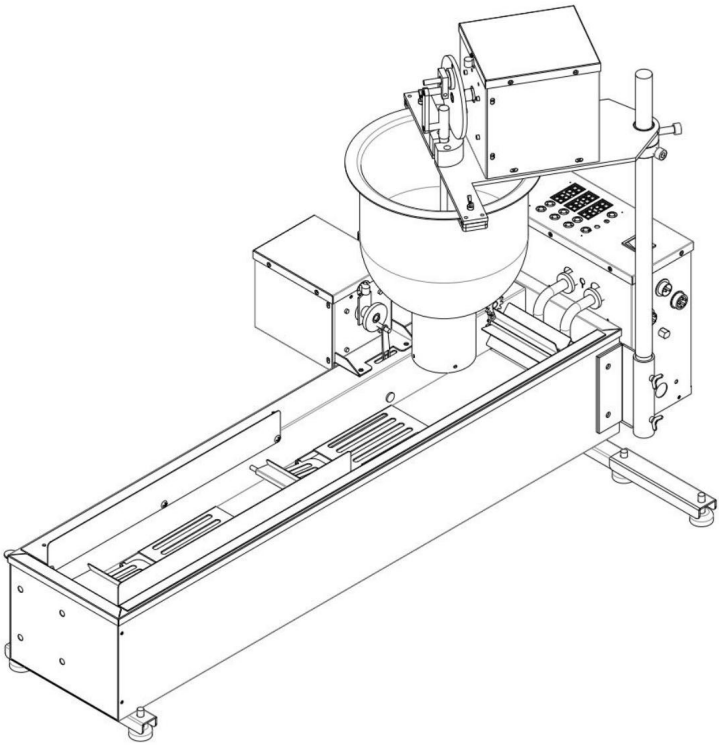

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Prestare attenzione alle alte temperature per evitare ustioni.
	**SMALTIMENTO CORRETTO** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici
	Compliance è una certificazione di sicurezza CE e UK.
AVVISARE A!	SOLO PER USO INTERNO.
	ATTENZIONE! L'acqua nel serbatoio dell'olio deve essere asciugata e i residui di olio devono essere puliti prima dell'uso. È vietato aggiungere acqua o oggetti congelati all'olio durante l'uso, altrimenti l'olio schizzerà.

Machine Translated by Google

IMPORTANTE PROTEZIONE

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per assicurarti di poter utilizzare la macchina correttamente, leggere attentamente queste istruzioni prima utilizzarlo e conservarlo correttamente per riferimento futuro. Si prega di leggere questo precauzioni e le norme di sicurezza della pagina per garantire un utilizzo sicuro. Questo manuale descriverà le avvertenze di sicurezza, le precauzioni e il funzionamento, la manutenzione e pulizia. Le avvertenze e le istruzioni esaminate in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. Attenzione e il buon senso non è incorporato in questo prodotto poiché gli usi saranno conformi con questi codici. Si prega di consultare un medico prima di iniziare un allenamento programma o impegnarsi in attività di resistenza intensa sul dispositivo.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

1. Assicurati che la tensione nella tua presa sia la stessa della tensione indicata sulla targhetta dati dell'apparecchio.
2. Non permettere ai bambini, ai minorenni e agli animali domestici di avvicinarsi o toccare la macchina.
3. Non toccare la superficie calda direttamente con le mani. Utilizzare sempre il maniglia o manopola per il funzionamento.
4. Per evitare scosse elettriche, non immergere il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.
5. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
6. Scollegare la macchina dalla presa quando non è in uso e prima di pulirla. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di installare o rimuovere componenti e prima di pulirlo.
7. Lasciare raffreddare le parti CALDE prima dell'uso e della pulizia.
8. Non utilizzare il dispositivo con cavo o spina danneggiati, malfunzionamento o con qualsiasi danno meccanico. Invialo al centro di assistenza autorizzato più vicino centro di controllo e riparazione (SOLO i tecnici devono aprire il unità).
9. L'utilizzo di accessori o allegati non forniti o raccomandate dal produttore possono causare lesioni.
10. Se la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, scollegarla, pulirla, coprirla e riporla in un luogo asciutto e sicuro.
11. Non lasciare il cavo di alimentazione appeso al bordo del tavolo o del bancone

Machine Translated by Google

o lasciarlo entrare in contatto con superfici calde.

12. Non posizionare l'unità sopra o vicino a fonti di aria calda, fornelli elettrici o caloriferi.

13. Spegnere sempre la presa di corrente prima di collegare o staccare la spina. Tieni la spina invece di tirare il cavo.

14. Non utilizzare l'unità per scopi diversi da quelli indicati. Non utilizzarlo all'aperto.

15. **TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.** Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso.

16. **NON PULIRLO CON ALCUN MATERIALE ABRASIVO.**

17. Controllare sempre che questa macchina sia collegata a una presa con messa a terra con l'alimentazione elettrica appropriata. Assicurarsi che la presa a muro utilizzata sia correttamente messa a terra. In caso contrario, è necessario installare una presa con messa a terra. Far lavoro eseguito solo da un elettricista certificato e adeguatamente qualificato per rispettare le normative locali in materia di sicurezza ed elettricità.

18. Assicurarsi che la presa di corrente, la spina e il cavo utilizzati siano in buone condizioni. condizioni di lavoro. I componenti danneggiati devono essere riparati da un tecnico certificato elettricista qualificato per soddisfare i codici elettrici e di sicurezza locali. Anche se il cavo di alimentazione funziona correttamente, tenerlo lontano dall'acqua ed evitare lasciandolo passare su tappeti o apparecchi di riscaldamento.

19. Evitare di utilizzarlo in presenza di liquidi infiammabili, gas, polvere o altro situazioni esplosive.

20. Non spostare la macchina prima del raffreddamento e durante il riscaldamento

21. Non utilizzare la macchina in un garage per elettrodomestici o sotto un muro mobiletto. Scollegare sempre l'unità dalla presa elettrica quando la si ripone in un garage per elettrodomestici. Altrimenti, si verificherebbe un rischio di incendio, soprattutto se il la macchina tocca la parete del garage o la porta la tocca mentre si chiude.

22. Attacco tipo Y: se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone ugualmente qualificate al fine di per evitare un pericolo.

23. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e uso la manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.

24. Quando l'utente lo utilizza, l'utente deve tenere **l'OLIO SOPRA LA METÀ DEL CONTENITORE DELL'OLIO E OLIO NON SUPERARE LA LINEA PIÙ ALTA. FATE ATTENZIONE ALL'OLIO SCHIZZI DURANTE IL FUNZIONAMENTO.**

Machine Translated by Google


25. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con la macchina da soli. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione. Gli animali domestici devono stare lontani dal prodotto.

PARAMETRO

MODELLO	Regione	Voltaggio	Potenza in ingresso	Tipo di spina
DH-15L	Americano 3000W		AC220-240V 60Hz	americano SPINA: **6-20P**
DH-15L-EU	europeo 3000W		AC220-240V 50Hz	europeo TAPPO

Attenzione:

1. La tensione utilizzata per questo dispositivo deve essere la stessa della potenza tensione di alimentazione.
2. Gli utenti devono installarlo vicino all'interruttore di alimentazione e al fusibile.
3. Il bullone di messa a terra dell'apparecchiatura torna indietro con l'applicazione di non meno filo di rame di 2,5 mm² e soddisfano i requisiti di sicurezza e affidabilità terra.
4. **Se il prodotto non è acceso, scollegare il cavo di alimentazione e attendere che la macchina si raffreddi prima di controllare il Reset pulsante di protezione!**
5. **NOTE: utilizzare una spina 6-20P conforme alle normative statunitensi.**

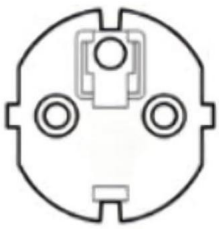

European PLUG： Category G



American PLUG： 6-20P

Machine Translated by Google


INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

ATTENZIONE! Assicurarsi che il prodotto sia posizionato su una superficie orizzontale e solida.

piattaforma.


ATTENZIONE! Prima di ogni utilizzo, il prodotto deve essere controllato per verificare che non vi siano allentamenti e le viti devono essere tenute ben strette.

PASSO 1:

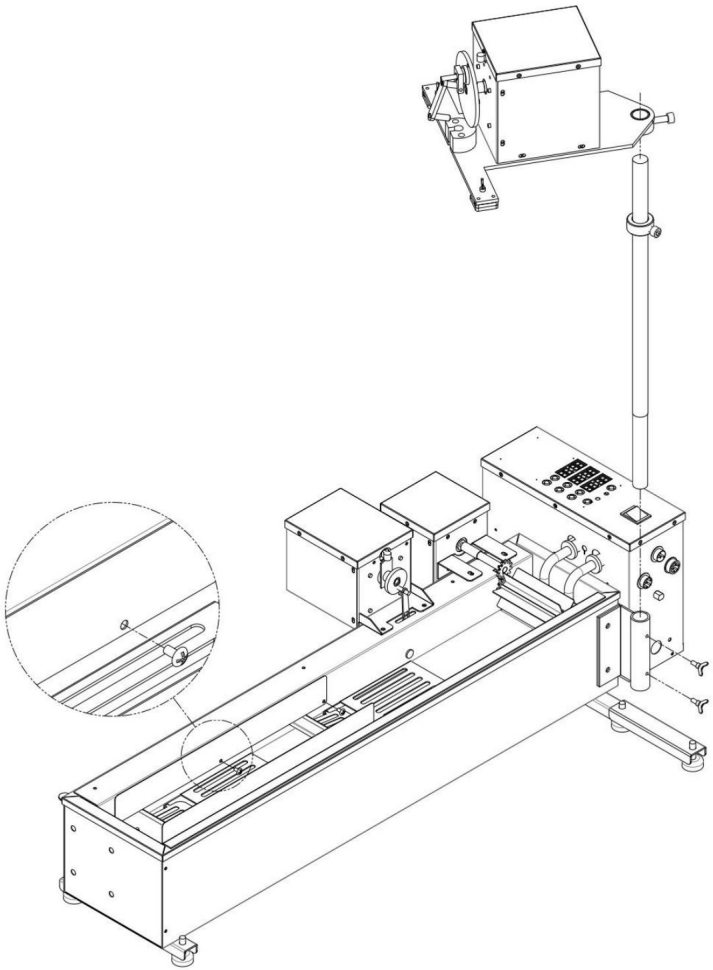

Machine Translated by Google


PASSO 2:

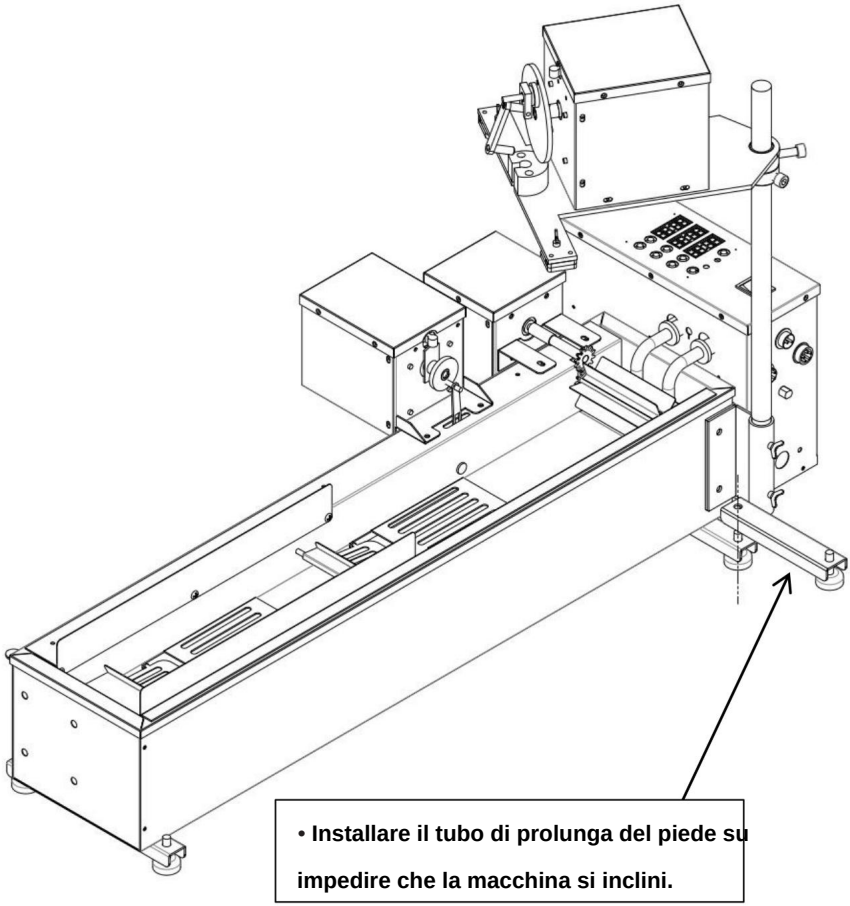

ATTENZIONE! I tubi di prolunga del piede devono essere installati, altrimenti c'è il rischio di inclinare la macchina, con conseguente fuoriuscita di olio.

Machine Translated by Google


PASSO 3:

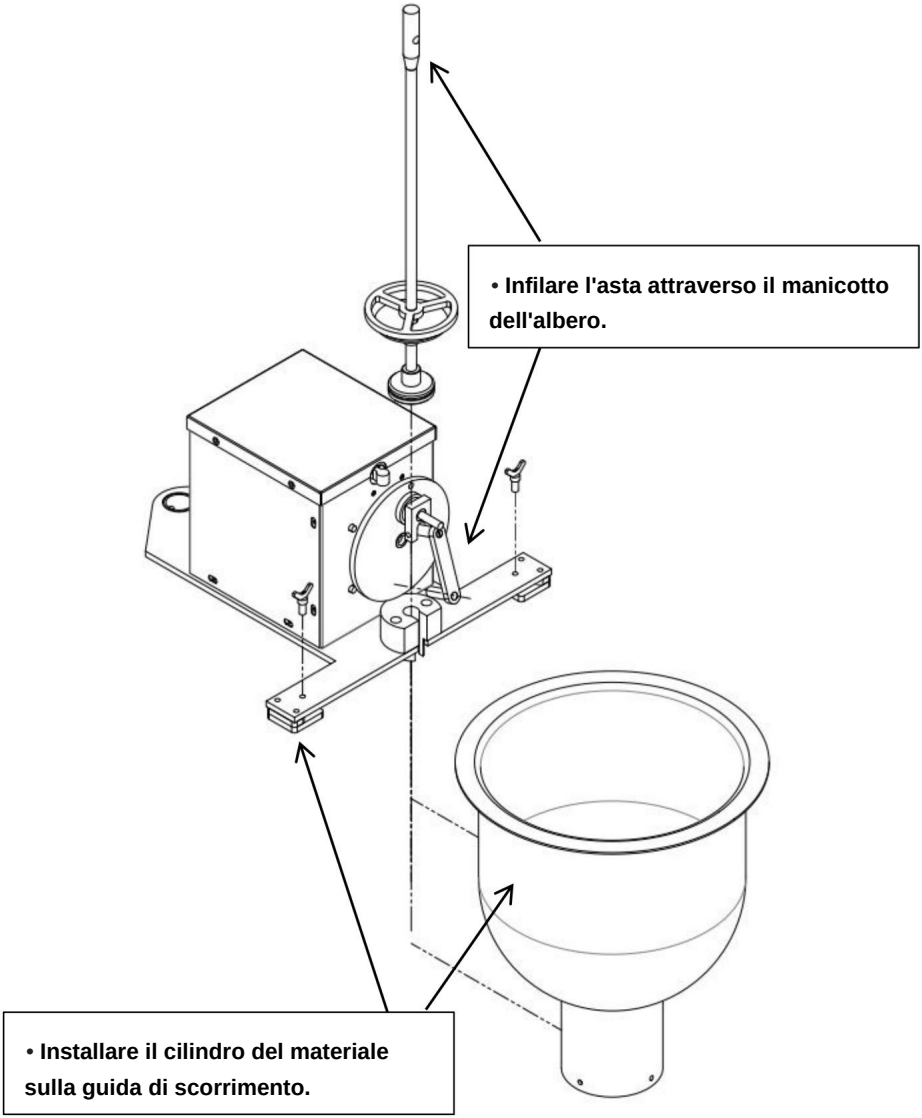

SUGGERIMENTI: Dopo aver installato il cilindro del materiale e l'asta dello stampo, non bloccare ancora il cilindro del materiale. Puoi ruotarlo per alcuni cicli prima di bloccare la vite del cilindro del materiale.

Machine Translated by Google

FASE 4: Collegare i cavi, completare l'installazione.

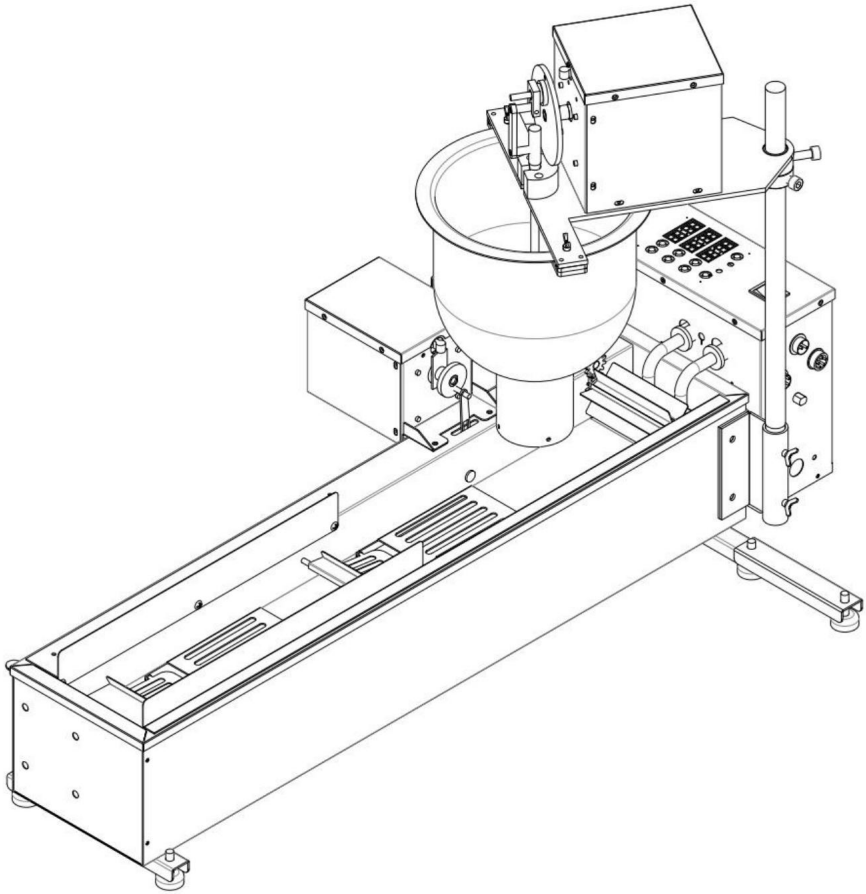


Machine Translated by Google

SOSTITUIRE LO STAMPO


Forniamo tre set di stampi, uno dei quali è già stato installato sulla macchina in fabbrica. Si prega di sostituirlo in base alle proprie effettive esigenze.

Attenzione: lo stampo deve essere utilizzato insieme ai disegni allegati e non può essere mescolato.

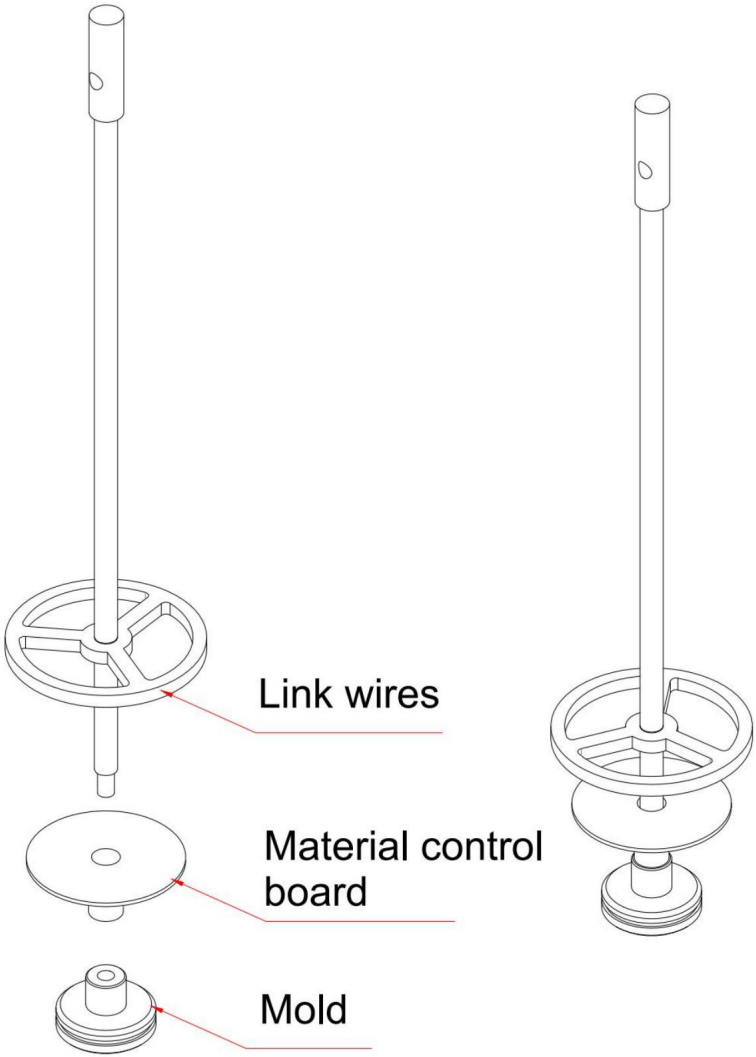

Machine Translated by Google

PANNELLO OPERATIVO

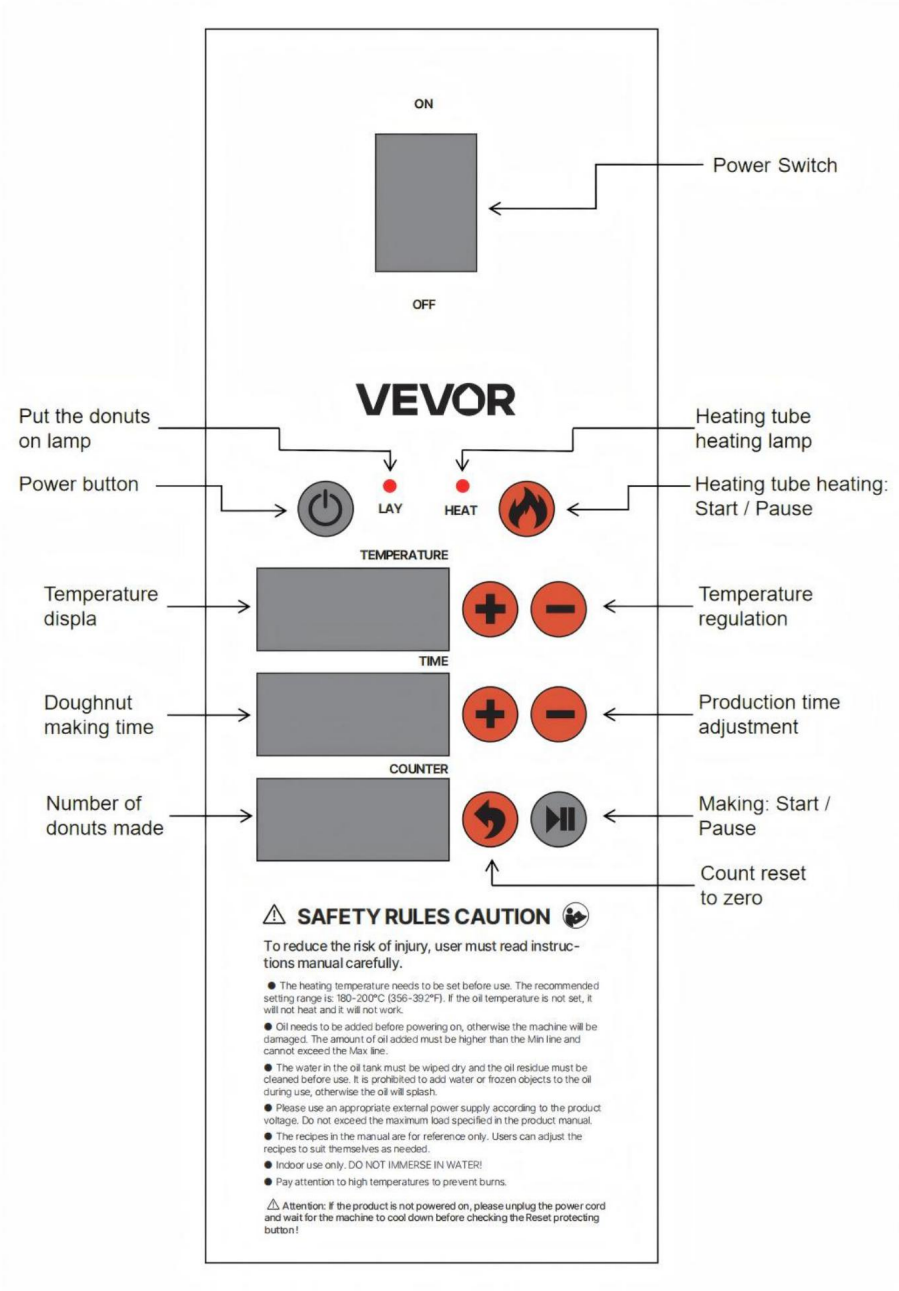

Machine Translated by Google

COME USARE

Attenzione: è necessario assicurarsi che il prodotto sia asciutto e privo di acqua prima di aggiungere l'olio, altrimenti la miscela di olio e acqua potrebbe causare lesioni.

ATTENZIONE! Prima di accendere, assicurarsi che l'olio sia stato aumentato e che il livello dell'olio sia sopra la linea MIN e sotto la linea MAX linea. La combustione a secco può causare danni al prodotto. • **Come avviare la macchina**

1. Premere il pulsante di accensione in posizione "ON".
2. Fare clic sul pulsante di accensione per accendere il dispositivo; Dopo l'avvio, il viene visualizzato il numero della versione del software e, dopo alcuni secondi, il la macchina entra nello stato di preparazione.

• Attivare e disattivare il riscaldamento del tubo riscaldante

1. Fare clic sul pulsante di riscaldamento sul tubo di riscaldamento per attivare il riscaldamento funzione. La luce di riscaldamento sul tubo di riscaldamento si accenderà e il temperatura visualizzerà la temperatura attuale dell'olio.
2. Fare nuovamente clic sul pulsante di riscaldamento sul tubo di riscaldamento per spegnere il riscaldamento funzione e la spia di riscaldamento del tubo riscaldante si spegnerà.

• Impostare la temperatura dell'olio

1. Fare clic su Regolazione temperatura+/- per impostare la temperatura desiderata.

Suggerimenti: premere a lungo +/- per aumentare o diminuire rapidamente. Se non c'è operazione entro 10 secondi, il sistema eseguirà secondo l'impostazione temperatura.

• Imposta il tempo di preparazione delle ciambelle

1. Fare clic su Regolazione tempo di produzione +/- per regolare la velocità della ciambella produzione.

Suggerimenti: premere a lungo +/- per aumentare o diminuire rapidamente. Se non c'è operazione entro 10 secondi, il sistema eseguirà secondo l'impostazione velocità.

Machine Translated by Google

• Inizia a friggere

Dopo che la temperatura dell'olio raggiunge la temperatura impostata e l'impasto è pronto, premere il pulsante di avvio e arresto e l'apparecchiatura si accenderà automaticamente completare l'intero processo di frittura secondo le seguenti azioni: fermarsi il motore a onde - ruotare una volta il motore di alimentazione - avviare il motore a onde - conto alla rovescia per il tempo di frittura - ruotare una volta il motore di capovolgimento; Quanto sopra le azioni funzionano in un ciclo; ogni ciclo viene completato e la quantità di conteggio si accumula; La spia di alimentazione si accenderà quando si è in stato di alimentazione.

• Creazione: Avvio / Pausa

Se è necessario interrompere temporaneamente la produzione del prodotto durante la produzione funzionamento, basta premere il pulsante di avvio e arresto temporaneo e il prodotto smetterà di funzionare.

Attenzione: quando il prodotto smette di funzionare, il sistema di riscaldamento del il tubo di riscaldamento continuerà a riscaldarsi.

• Cancella conteggio

Premere a lungo il pulsante di azzeramento del conteggio

• Spegnimento

Premere a lungo il pulsante di accensione per interrompere il funzionamento e il riscaldamento del prodotto, entrando in modalità standby.

Attenzione: se si desidera che il prodotto si spenga, è necessario premere

Interruttore di alimentazione

• Ripristinare le impostazioni di fabbrica

In modalità standby, tenere premuto il pulsante di avvio e arresto, il pulsante ora + e tempo - pulsante per 3 secondi contemporaneamente. Il sistema verrà ripristinato verranno ripristinate le impostazioni di fabbrica e tutti i parametri.

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, staccare eventuali adesivi promozionali.
materiali e materiali di imballaggio e verificare che le piastre di cottura siano
pulite e prive di polvere. Se necessario, pulirle con un panno umido.
Distribuire il composto con un canovaccio assorbente da cucina e rimuovere l'olio in eccesso.
Quando il prodotto viene riscaldato per la prima volta, potrebbe emettere un leggero fumo o
odore, che è normale per molti prodotti, e non compromette la sicurezza di
il tuo prodotto. Smaltisci con cura tutti i sacchetti di plastica e conservali
lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

1. Posizionare la macchina su una superficie pulita, asciutta e piana, vicino a una presa elettrica.
2. Collegare il cavo alla presa a muro.
3. Prima di accendere, assicurarsi che l'olio sia stato aumentato e
che il livello dell'olio sia sopra la linea MIN e sotto la linea MAX.
4. Premere il pulsante di accensione in posizione "ON". Fare clic sul pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
5. Impostare la temperatura dell'olio e il tempo di cottura delle ciambelle.
6. Aggiungere la pastella preparata.
7. Premere il pulsante Making quando la temperatura dell'olio raggiunge il valore impostato
temperatura.

ATTENZIONE: poiché l'olio si espande quando riscaldato, l'altezza del
l'olio salirà. Quando fai rifornimento per la prima volta, aggiungi l'olio sotto
la linea minima, riscaldarla alla temperatura impostata e controllare se il livello dell'olio è
tra le linee min e max. Se è sopra la linea max, per favore
rimuovere una quantità adeguata di olio, altrimenti potrebbe causare
difficoltà a girare la ciambella.

	ATTENZIONE! L'acqua nel serbatoio dell'olio deve essere asciugata e i residui di olio devono essere puliti prima dell'uso. È vietato aggiungere acqua o oggetti congelati all'olio durante utilizzare, altrimenti l'olio schizzerà.

Machine Translated by Google

FORMULA

• **Formula in polvere pronta all'uso:**

Polvere specifica per ciambelle: Acqua: Uova: Olio commestibile = 2,2:1,1:0,733:0,22 La capacità del cilindro del materiale è di circa 5,5 L Ad esempio:
3300 g di polvere per ciambelle + 1650 g di acqua + 1100 g di uova + 330 g di olio da cucina (7,28 libbre di polvere per ciambelle + 3,63 libbre di acqua + 2,43 libbre di uova + 0,73 libbre di olio da cucina)
La viscosità è di circa 87,52 mPa S (dopo che la pastella si attacca alla mano, ha una buona estensibilità durante il processo di caduta e la pastella non cadrà troppo rapidamente)

NOTE: Il rapporto di formula si basa su dati sperimentali con spazio

temperatura di 20ÿ (68ÿ) e umidità tra il 40% e il 60%. Se c'è

ci sono cambiamenti di temperatura e umidità, regolare il rapporto dell'acqua e lasciare riposare per il tempo di fermentazione.

NOTE: La formula che abbiamo fornito è un dato suggerito. La formula per diverse marche di farina non è coerente e la proporzione di acqua può avere un impatto sulla formazione delle ciambelle. Bisogna provare.

SUGGERIMENTI E CONSIGLI

1. Dopo aver regolato la polvere posteriore, lasciare fermentare la pastella per **30 minuti a 1 ora,** quindi aggiungere la pastella al secchio del materiale per un migliore effetto di stampaggio. 2. Quando si
aggiunge nuovo materiale al secchio del materiale, lasciarlo riposare nel secchio per 5-10 minuti fino a quando il materiale non si è distribuito uniformemente sullo stampo di scarico.

3. Quando si aggiungono nuovi ingredienti al secchio del materiale, pulire la porta di scarico sul fondo del secchio, quindi spazzolare una quantità adeguata di olio da cucina per ottenere un migliore effetto di stampaggio.

4. La temperatura dell'olio consigliata è 200ÿ (392ÿ)

5. È necessario utilizzare uno sbattitore elettrico, poiché la miscelazione manuale può causare una miscelazione non uniforme della farina e impedirne la formazione.

Machine Translated by Google

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Una volta terminato l'utilizzo, staccare la spina dalla presa elettrica.
Il prodotto e l'olio possono essere puliti solo dopo il raffreddamento.
2. Se l'utente desidera versare l'olio dalla pentola, deve farlo dopo aver raggiunto la temperatura di
il petrolio scende fino a valori normali.
3. L'utente deve pulire i residui di olio e sporcizia sul tubo di riscaldamento elettrico in un
orario regolare.
4. Per l'esterno, pulire con un panno morbido e asciutto. panno asciutto. Non utilizzare mai un
detergente abrasivo o spugnetta abrasiva.
5. Qualsiasi altro intervento di manutenzione deve essere eseguito da un centro di assistenza autorizzato
Rappresentante.
6. Non risciacquare il prodotto direttamente con acqua.

ATTENZIONE:

1. Non immergere mai il cavo, la spina o l'unità in acqua o altri liquidi.
2. Per evitare pericoli dovuti al ripristino involontario del
interruttore termico, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un
dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o collegato a un circuito
che viene regolarmente acceso e spento dall'azienda di servizi.

MAGAZZINAGGIO

1. Scollegare sempre la macchina prima di riporla.
2. Assicurarsi sempre che la macchina sia fredda e asciutta prima di infilarla.

Machine Translated by Google

CODICE DI ERRORE

Codice	Colpa descrizione	Trattamento
ER1	Anormale temperatura sensore	Controllare se il sensore di temperatura del blocco cilindri corrispondente è allentato e, se necessario, sostituirlo.
ER2	Sopra anomalia di temperatura	Controllare se i componenti di riscaldamento del cilindro corrispondenti sono sinterizzati e, se necessario, sostituire il relè a stato solido.
ER3	Anormale tubo di riscaldamento	Controllare se il tubo di riscaldamento del cilindro corrispondente è invecchiato o difettoso e, se necessario, sostituirlo.
ER4	Impedire combustione anomala a secco	Controllare se l'interruttore del livello dell'acqua è bloccato o difettoso e sostituirlo se necessario
ER5A	Ripristina eccezione	Controllare se l'interruttore di ripristino del motore a onda è allentato o difettoso
ER5B	Ripristina eccezione	Sostituire l'interruttore di ripristino del motore a onde se necessario
ER5C	Ripristina eccezione	Controllare se l'interruttore di ripristino del motore di ribaltamento è allentato o difettoso
ER6	Olio anomalo sensore di livello	Se necessario, sostituire l'interruttore di reset del motore di ribaltamento

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DONAS COMERCIALES

MAQUINA DE FABRICACIÓN

MODELO: DH-15L / DH-15L-EU

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support


Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

DONAS COMERCIALES

MAQUINA DE FABRICACIÓN

MODELO: DH-15L / DH-15L-EU

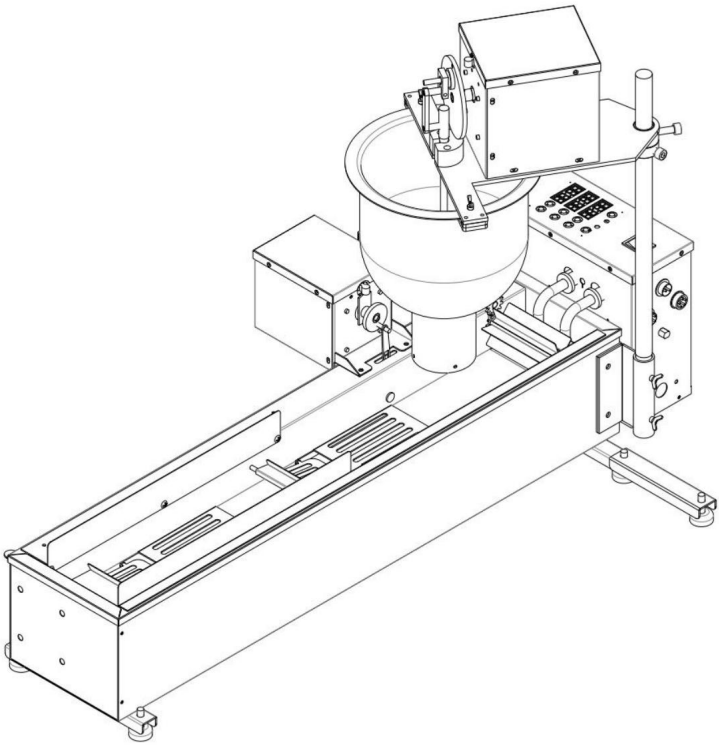

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Preste atención a las altas temperaturas para evitar quemaduras.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.
	Compliance es una certificación de seguridad de la CE y el Reino Unido.
ADVERTIR ¡EN!	SOLO PARA USO EN INTERIORES.
	¡ATENCIÓN! El agua del depósito de aceite debe secarse y los restos de aceite deben limpiarse antes de su uso. Está prohibido añadir agua u objetos congelados al aceite durante el uso, ya que el aceite podría salpicar.

Machine Translated by Google

MEDIDA IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Gracias por utilizar este producto. Para asegurarnos de que pueda
Para utilizar la máquina correctamente, lea atentamente estas instrucciones antes
utilícelo y guárdelo correctamente para futuras consultas. Lea esto
precauciones y normas de seguridad de la página para garantizar un uso seguro. Este manual
describirá las advertencias de seguridad, precauciones y operaciones, mantenimiento y
Limpieza. Las advertencias e instrucciones revisadas en este manual no pueden
cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que puedan ocurrir. Precaución y
El sentido común no está incorporado en este producto ya que los usos cumplirán
con estos códigos. Por favor consulte a un médico antes de comenzar un entrenamiento
programar o realizar una actividad de resistencia extenuante en el dispositivo.

Lea TODAS las instrucciones antes de utilizar su máquina.

1. Asegúrese de que el voltaje en su toma de corriente sea el mismo que el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación del aparato.
2. No permita que niños, menores de edad o mascotas se acerquen o toquen la máquina.
3. No toque la superficie caliente directamente con las manos. Utilice siempre el manija o perilla para operación.
4. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable ni el enchufe en agua ni Otros líquidos.
5. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
6. Desenchufe la máquina del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Enfríe el aparato antes de instalar o quitar piezas y antes de limpiarlo.
7. Enfríe las partes CALIENTES antes de operarlas y limpiarlas.
8. No utilice el dispositivo si el cable o el enchufe están dañados, o si funciona mal o no funciona. Si tiene algún daño mecánico, envíelo al servicio técnico autorizado más cercano. centro de revisión y reparación (SÓLO los técnicos deben abrir el unidad).
9. Utilizar cualquier accesorio o complemento que no esté incluido o recomendado por el fabricante puede causar lesiones.
10. Si no va a utilizar la máquina durante un largo periodo de tiempo, desenchúfela, límpiela, cúbrala y guárdela en un lugar seco y seguro.
11. No deje el cable de alimentación colgando del borde de la mesa o mostrador.

Machine Translated by Google

o deje que entre en contacto con superficies calientes.

12. No coloque la unidad sobre o cerca de aire caliente, quemadores eléctricos o calentadores.

13. Desconecte siempre la alimentación del enchufe antes de enchufarlo o
Desconectar. Sujete el enchufe en lugar de tirar del cable.

14. No utilice esta unidad para ningún otro fin que el uso indicado.
No lo use al aire libre.

15. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Nunca lo deje sin supervisión.
mientras está en uso.

16. NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO.

17. Compruebe siempre que esta máquina esté enchufada a una toma de corriente con conexión a tierra.
el suministro eléctrico adecuado. Asegúrese de que la toma de corriente de pared que se utiliza
debidamente conectado a tierra. Si no es así, debe instalar un tomacorriente con conexión a tierra.
trabajo realizado únicamente por un electricista certificado que esté debidamente calificado para
Cumplir con los códigos eléctricos y de seguridad locales.

18. Asegúrese de que la toma de corriente, el enchufe y el cable que se utilizan estén en buen estado.
condiciones de funcionamiento. Los componentes dañados deben ser reparados por un técnico certificado.
electricista calificado para cumplir con los códigos eléctricos y de seguridad locales. Incluso si
Su cable de alimentación está funcionando correctamente, manténgalo alejado del agua y evite
dejándolo correr sobre alfombras o aparatos de calefacción.

19. Evite usarlo en presencia de líquidos inflamables, gases, polvo u otros
situaciones explosivas.

20. No mueva la máquina antes de enfriarla ni durante el calentamiento.

21. No utilice la máquina en un garaje para electrodomésticos ni debajo de una pared.
gabinete. Desenchufe siempre la unidad del tomacorriente cuando la guarde en un lugar
garaje para electrodomésticos. De lo contrario, se produciría un riesgo de incendio, especialmente si el
La máquina toca la pared del garaje o la puerta la toca al cerrarse.

22. Accesorio tipo Y: Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse.
por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para
para evitar un peligro.

23. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y uso
El mantenimiento no deberá ser realizado por niños sin supervisión.

24. Cuando el usuario lo use, debe mantener el ACEITE SOBRE LA MITAD DEL OLLA Y
EL ACEITE NO SOBREPASA LA LÍNEA MÁS ALTA. CUIDADO CON EL ACEITE
SALPICADURAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO.

Machine Translated by Google


25. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años.
y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes
de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o
instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprender
Los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar solos con la máquina.
La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin
Supervisión. Las mascotas deben mantenerse alejadas del producto.

PARÁMETRO


MODELO	Región	Voltaje	Potencia de entrada	Tipo de enchufe
DH-15L	Americano 3000W		CA 220-240 V 60 Hz	Americano ENCHUFE: 6-20P
DH-15L-EU Europeo 3000W			CA 220-240 V 50 Hz	europeo ENCHUFAR

Atención:

1. El voltaje utilizado para este dispositivo debe ser el mismo que el de la fuente de alimentación.
   tensión de alimentación.
2. Los usuarios deben instalarlo cerca del interruptor de encendido y del fusible.
3. El perno de puesta a tierra del equipo se vuelve a colocar con la aplicación de no menos
   Cable de cobre de 2,5 mm² de espesor y cumple con los requisitos de seguridad y fiabilidad.
   suelo.
4. Si el producto no está encendido, desconecte el cable de alimentación.
   y espere a que la máquina se enfríe antes de verificar el reinicio
   ¡Botón protector!
5. NOTAS: Utilice un enchufe 6-20P de acuerdo con las regulaciones de EE. UU.

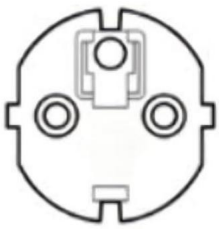

European PLUG： Category G

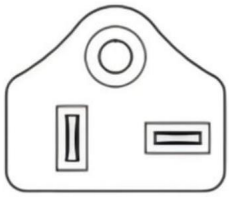

American PLUG： 6-20P


Machine Translated by Google

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

¡ATENCIÓN! Asegúrese de que el producto esté colocado sobre una superficie horizontal y firme.
plataforma.


¡ATENCIÓN! Antes de cada uso, se debe comprobar que el producto no esté suelto.
y los tornillos deben mantenerse apretados.

PASO 1:

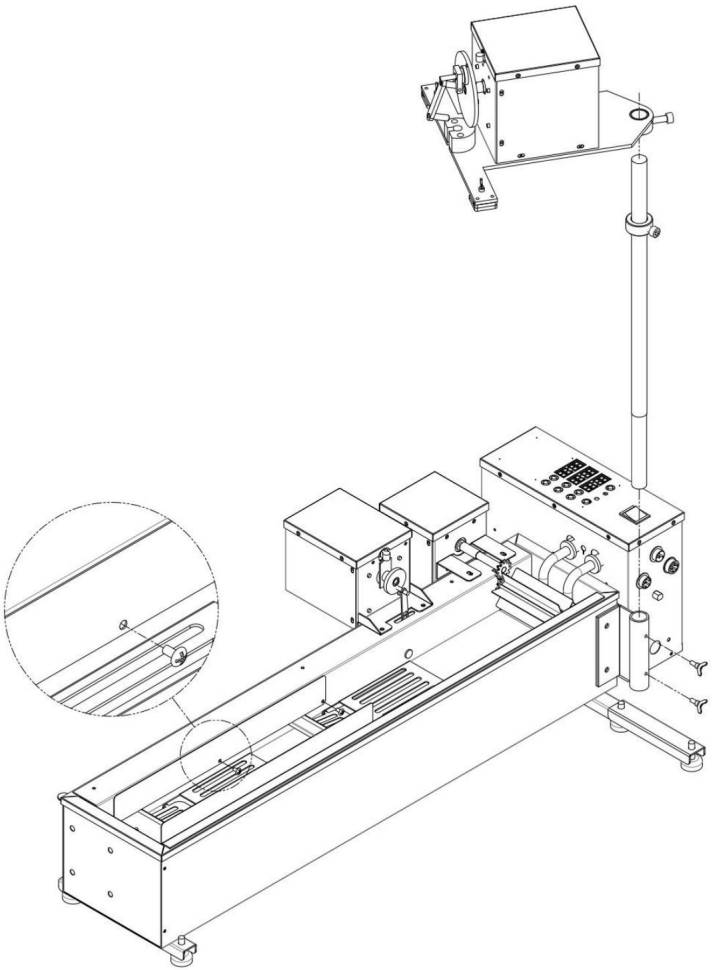

Machine Translated by Google


PASO 2:

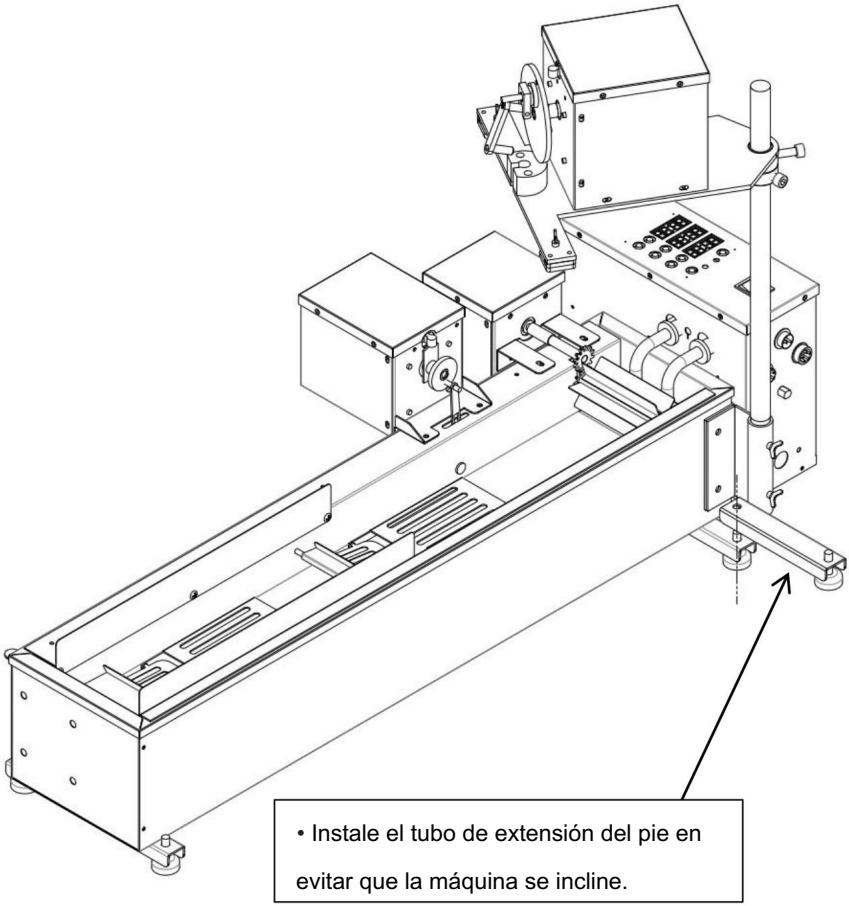

¡ADVERTENCIA! Se deben instalar tubos de extensión para los pies; de lo contrario, existe el riesgo de inclinar la máquina, lo que podría provocar que se derrame aceite.

Machine Translated by Google


PASO 3:

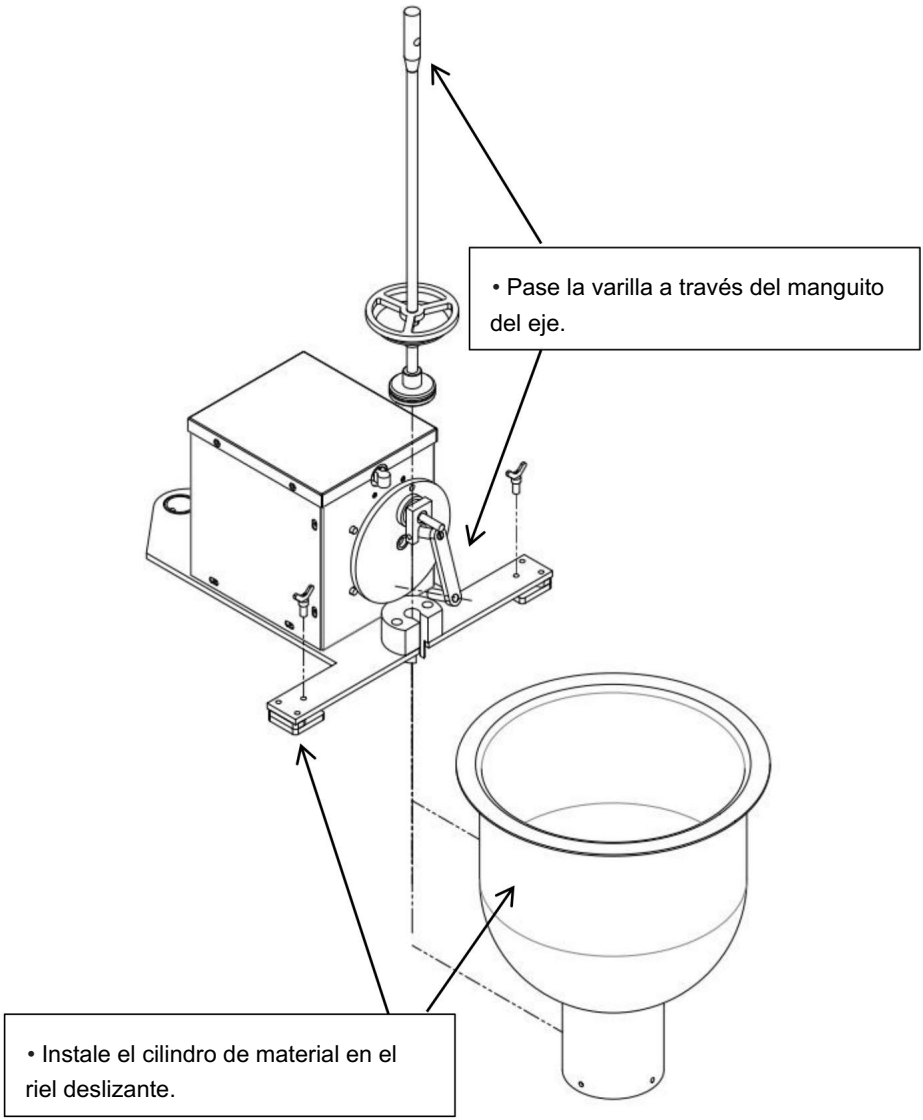

CONSEJOS: Después de instalar el cilindro de material y la varilla del molde, no bloquee todavía el cilindro de material. Puede girarlo durante algunos ciclos antes de bloquear el tornillo del cilindro de material.

Machine Translated by Google

PASO 4: Conecte los cables y complete la instalación.

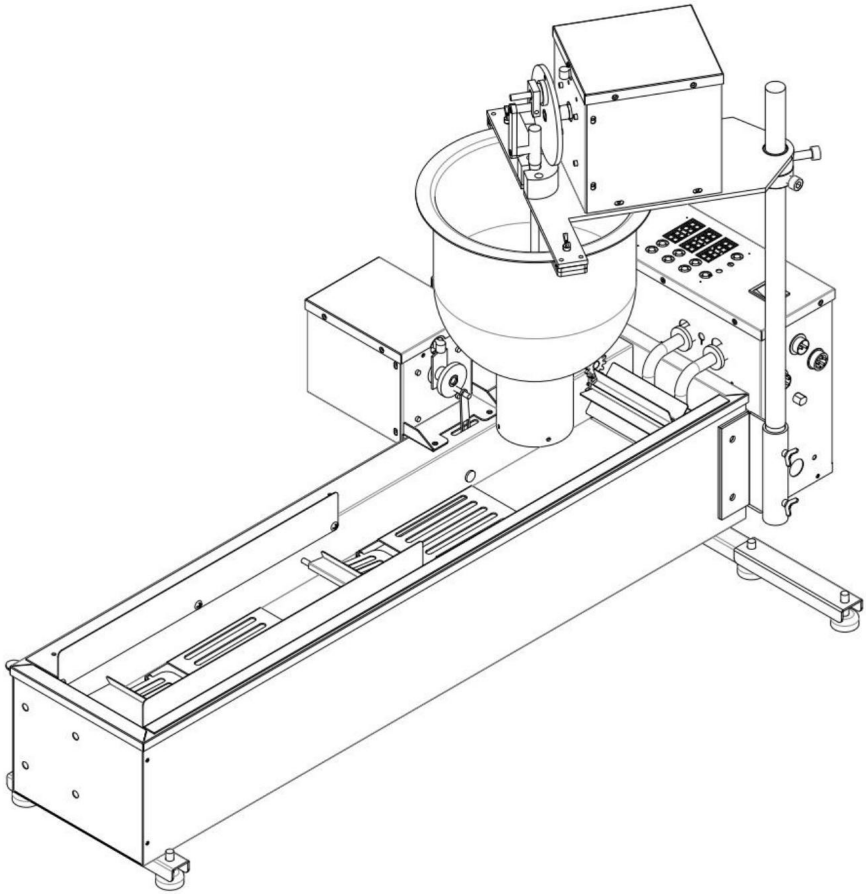


Machine Translated by Google

REEMPLAZAR EL MOLDE


Proporcionamos tres juegos de moldes, uno de los cuales ya se instaló en la máquina en la fábrica. Reemplácelo según sus necesidades reales.

Atención: El molde debe utilizarse con los dibujos adjuntos y no se pueden mezclar.

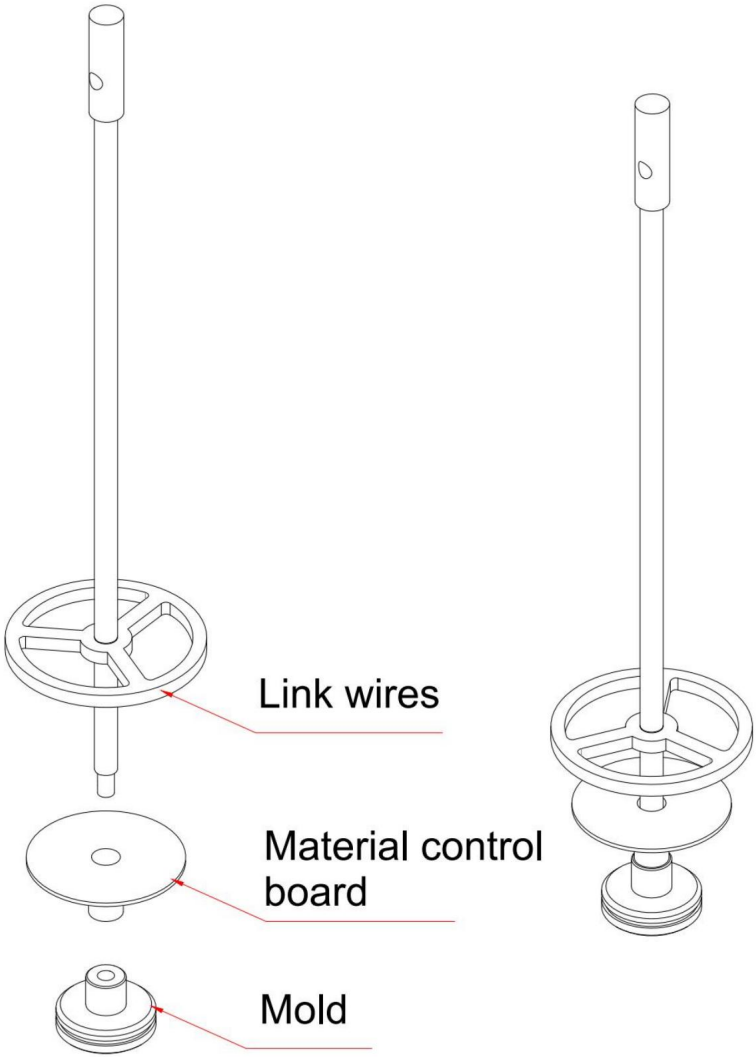

Machine Translated by Google

PANEL DE OPERACIÓN

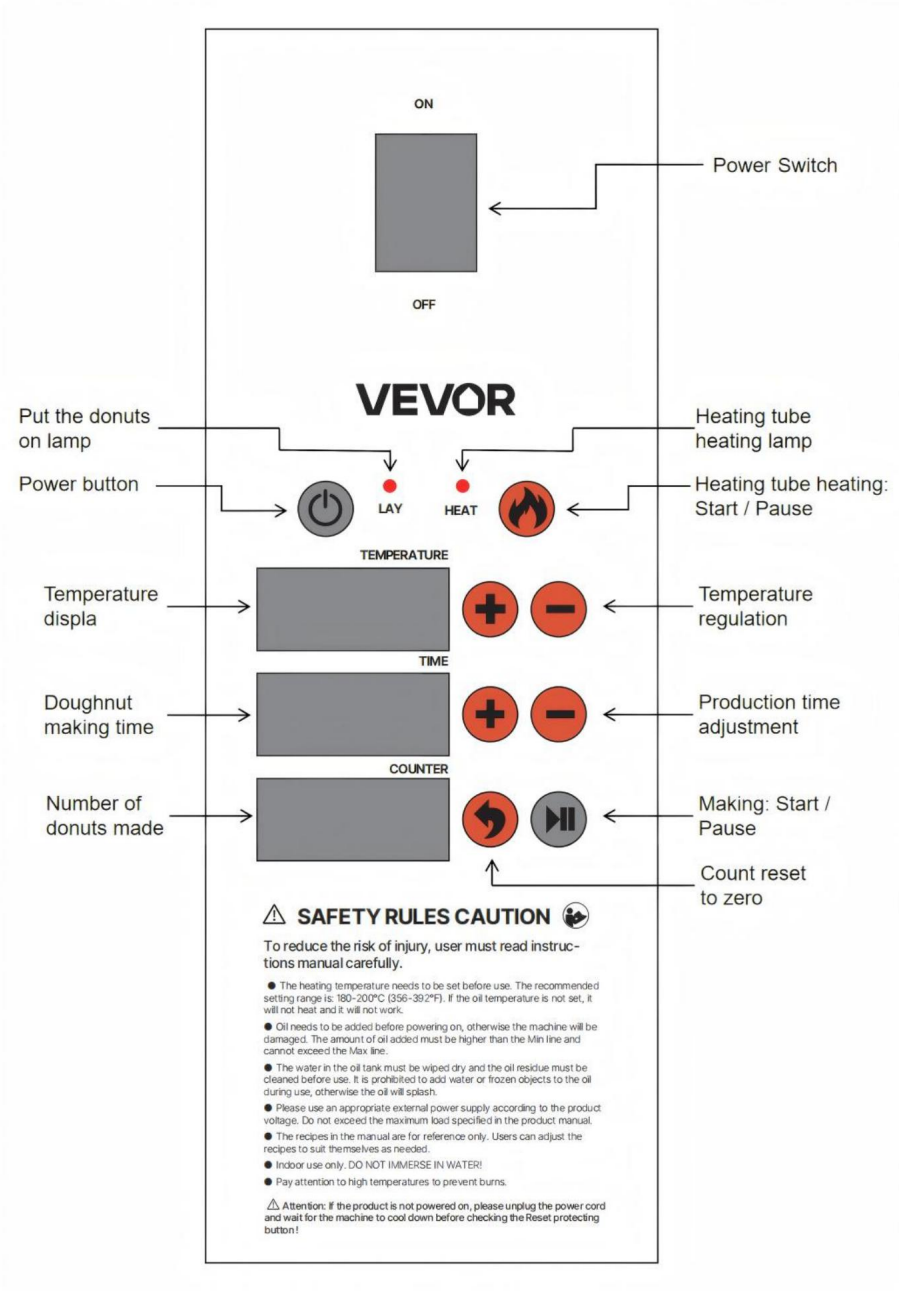

Machine Translated by Google

CÓMO USARLO

Advertencia: Es necesario asegurarse de que el producto esté seco y libre de
agua antes de agregar el aceite, de lo contrario la mezcla de aceite y agua puede
causar lesiones.

¡ATENCIÓN! Antes de encender, asegúrese de que el aceite esté
aumentó y que el nivel de aceite está por encima de la línea MIN y por debajo de la MAX
línea. La quema en seco puede causar daños al producto.

• Cómo poner en marcha la máquina

1. Presione el botón de encendido a la posición “ON”.

2. Haga clic en el botón de encendido para encender el dispositivo; después de iniciarlo,
Se muestra el número de versión del software y, después de unos segundos, el
La máquina entra en el estado de preparación.

• Activar y desactivar la calefacción del tubo calefactor.

1. Haga clic en el botón de calentamiento en el tubo de calentamiento para activar el calentamiento.
función. La luz de calentamiento en el tubo de calentamiento se encenderá y el
La temperatura mostrará la temperatura actual del aceite.

2. Vuelva a hacer clic en el botón de calentamiento en el tubo de calentamiento para apagar el calentamiento.
función, y la luz de calentamiento del tubo de calentamiento se apagará.

• Establecer la temperatura del aceite

1. Haga clic en Regulación de temperatura +/- para establecer la temperatura que necesita.

Consejos: Mantenga presionado +/- para aumentar o disminuir rápidamente. Si no hay
operación dentro de 10 segundos, el sistema se ejecutará de acuerdo con el conjunto
temperatura.

• Establecer el tiempo de preparación de las donas

1. Haga clic en Ajuste del tiempo de producción +/- para ajustar la velocidad de la dona.
producción.

Consejos: Mantenga presionado +/- para aumentar o disminuir rápidamente. Si no hay
operación dentro de 10 segundos, el sistema se ejecutará de acuerdo con el conjunto
velocidad.

Machine Translated by Google

• Empezar a freír

Una vez que la temperatura del aceite alcanza la temperatura establecida y la masa está listo, presione el botón de inicio y parada, y el equipo se pondrá en marcha automáticamente Complete todo el proceso de fritura siguiendo las siguientes acciones: detener el motor de ondas - gire el motor de alimentación una vez - inicie el motor de ondas - cuenta regresiva hasta el tiempo de fritura - gire el motor de volteo una vez; Lo anterior Las acciones funcionan en un bucle; cada ciclo se completa y la cantidad de recuento se acumula; La luz de alimentación se encenderá cuando esté en estado de alimentación.

• Hacer: Iniciar / Pausa

Si es necesario interrumpir temporalmente la producción del producto durante el proceso de producción, Para la operación, simplemente presione el botón de inicio y parada temporal y el producto dejará de funcionar.

Atención: Cuando el producto deja de funcionar, el sistema de calentamiento del El tubo de calentamiento continuará calentándose.

• Borrar recuento

Mantenga presionado el botón Restablecer recuento a cero

• Apagado

Mantenga presionado el botón de encendido para detener el funcionamiento y el calentamiento del producto y entrar en modo de espera.

Atención: Si desea que el producto se apague, debe presionar Interruptor de encendido

• Restaurar configuración de fábrica

En el modo de espera, mantenga presionado el botón de inicio y parada, el botón de tiempo + y tiempo - botón durante 3 segundos al mismo tiempo. El sistema se restaurará a Se restablecerán sus ajustes de fábrica y todos los parámetros.

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire cualquier etiqueta promocional.
materiales y materiales de embalaje, y comprobar que las placas de cocción estén
Limpios y sin polvo. Si es necesario, límpielos con un paño húmedo.
Extiende un paño de cocina absorbente y limpia el exceso de aceite.
Cuando su producto se calienta por primera vez, puede emitir un poco de humo o
Olor, que es normal para muchos productos y no afectará la seguridad del producto.
su producto. Deseche todas las bolsas de plástico con cuidado y guárdelas
Mantener alejado de los niños y las mascotas.

1. Coloque la máquina sobre una superficie limpia, seca y nivelada cerca de una toma de corriente con base de enchufe.
2. Conecte el cable a la toma de pared.
3. Antes de encender, asegúrese de que se haya aumentado el nivel de aceite y
que el nivel de aceite esté por encima de la línea MIN y por debajo de la línea MAX.
4. Presione el botón de encendido a la posición “ON”. Haga clic en el botón de encendido para
Encienda el dispositivo.
5. Ajuste la temperatura del aceite y establezca el tiempo de preparación de las donas.
6. Ponga la masa preparada.
7. Pulse el botón Making cuando la temperatura del aceite alcance la temperatura establecida.
temperatura.

PRECAUCIÓN: Debido a que el aceite se expandirá cuando se caliente, la altura del
El nivel de aceite subirá. Al repostar por primera vez, agregue el aceite que se indica a continuación.
la línea mínima, caliéntela a la temperatura establecida y verifique si el nivel de aceite está
entre las líneas mínima y máxima. Si está por encima de la línea máxima,
Retire una cantidad adecuada de aceite, de lo contrario puede causar
dificultad para dar vuelta la dona.

	¡ADVERTENCIA! El agua del depósito de aceite debe secarse con un paño. y los residuos de aceite deben limpiarse antes de su uso. Está prohibido añadir agua u objetos congelados al aceite durante Úselo, de lo contrario el aceite salpicará.

Machine Translated by Google

FÓRMULA

• Fórmula de polvo listo para mezclar: Polvo
específico para donas: Agua: Huevos: Aceite comestible = 2,2:1,1:0,733:0,22 La capacidad del
cilindro de material es de aproximadamente 5,5 L. Por ejemplo: 3300
g de polvo para donas + 1650 g de agua + 1100 g de huevos + 330 g de aceite de cocina (7,28
lb de polvo para donas + 3,63 lb de agua + 2,43 lb de huevos + 0,73 lb de aceite de cocina)

La viscosidad es de aproximadamente 87,52 mPa · S (una vez que la masa se adhiere a la mano,
tiene una buena extensibilidad durante el proceso de caída y la masa no caerá demasiado rápido).

NOTAS: La fórmula de proporción se basa en datos experimentales con temperatura ambiente.

temperatura de 20 (68) y humedad entre 40% y 60%. Si hay

Hay cambios de temperatura y humedad, ajuste la proporción de agua y déjelo reposar durante el tiempo de fermentación.

NOTAS: La fórmula que proporcionamos es una sugerencia. La fórmula para las diferentes marcas de harina no es uniforme y la proporción de agua puede tener un impacto en la formación de las donas. Es necesario probarla.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

1. Después de ajustar el polvo posterior, deje que la masa fermente durante 30 minutos a 1 hora y luego agregue la masa al balde de material para un mejor efecto de moldeado. 2. Cuando agregue material nuevo al balde de
material, déjelo reposar en el balde durante 5 a 10 minutos hasta que el material se distribuya uniformemente en el molde de descarga.

3. Al agregar nuevos ingredientes al balde de material, limpie el puerto de descarga en la parte inferior del balde y luego cepille una cantidad adecuada de aceite de cocina para lograr un mejor efecto de moldeado.

4. La temperatura recomendada del aceite es de 200 (392).

5. Se debe utilizar una batidora eléctrica, ya que mezclar manualmente puede provocar que la harina se mezcle de manera desigual y evitar que se forme.

Machine Translated by Google

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Una vez que haya terminado de usarlo, retire el enchufe de la toma eléctrica.
El producto y el aceite sólo se pueden limpiar después de enfriarse.
2. Si el usuario desea verter el aceite de la olla, debe hacerlo después de que la temperatura
El aceite baja a la normalidad.
3. El usuario debe limpiar los residuos de aceite y la suciedad del tubo de calentamiento eléctrico en un tiempo regular.
4. Para el exterior, limpie con un paño suave y seco. paño seco. Nunca utilice un limpiador abrasivo o estropajo áspero.
5. Cualquier otro servicio deberá ser proporcionado por un Servicio Autorizado.
Representante.
6. No enjuague el producto directamente con agua.

PRECAUCIÓN:

1. Nunca sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua u otros líquidos.
2. Para evitar un peligro debido a un reinicio involuntario del corte térmico, este aparato no debe ser alimentado a través de un Dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito. que la empresa de servicios públicos enciende y apaga periódicamente.

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe siempre la máquina antes de guardarla.
2. Asegúrese siempre de que la máquina esté fría y seca antes de limpiarla.

Machine Translated by Google

CÓDIGO DE ERROR

Código	Falla descripción	Tratamiento
ER1	Anormal temperatura sensor	Verifique si el sensor de temperatura del bloque de cilindros correspondiente está suelto y reemplace el sensor de temperatura si es necesario
ER2	Encima anomalía de temperatura	Compruebe si los componentes de calentamiento del cilindro correspondientes están sinterizados y, si es necesario, sustituya el relé de estado sólido.
ER3	Anormal tubo de calentamiento	Compruebe si el tubo de calentamiento del cilindro correspondiente está viejo o defectuoso y reemplace el tubo de calentamiento si es necesario.
ER4	Prevenir ardor seco anormal	Compruebe si el interruptor de nivel de agua está atascado o defectuoso y reemplácelo si es necesario
ER5A	Excepción de reinicio	Verifique si el interruptor de reinicio del motor de onda está suelto o defectuoso
ER5B	Excepción de reinicio	Reemplace el interruptor de reinicio del motor de onda si es necesario
ER5C	Excepción de reinicio	Verifique si el interruptor de reinicio del motor de volteo está suelto o defectuoso
ER6	Aceite anormal sensor de nivel	Reemplace el interruptor de reinicio del motor de volteo si es necesario

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PĄCZKI KOMERCYJNE

MASZYNA DO PRODUKCJI

MODEL: DH-15L / DH-15L-EU


Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PĄCZKI KOMERCYJNE MASZYNA DO PRODUKCJI

MODEL: DH-15L / DH-15L-EU

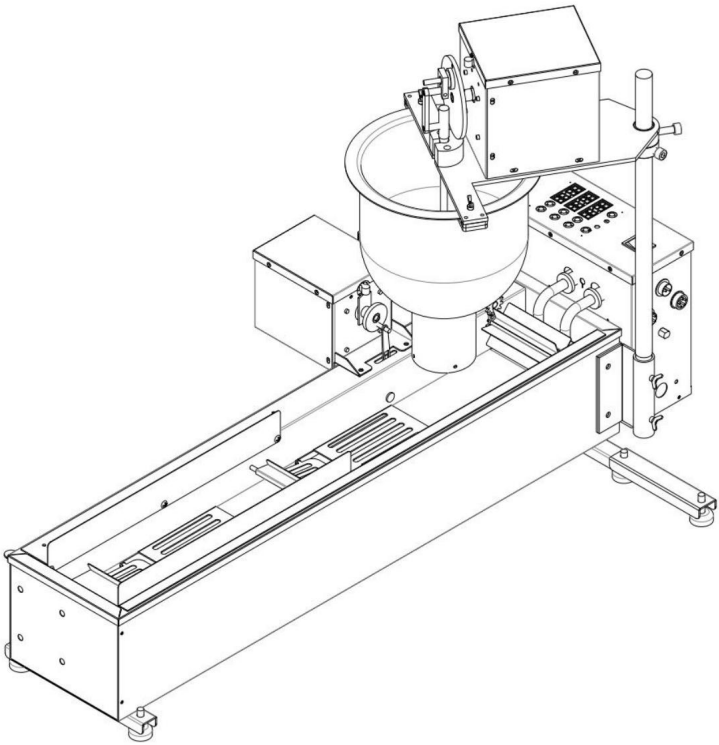

To jest oryginalna instrukcja, przed uż yciem należ y uważ nie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsł ugi. Wygląd produktu będzie zależ ał od produktu, który otrzymał eś. Prosimy o wybaczenie, ż e nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Należy zachować ostrożność w przypadku wysokich temperatur, aby uniknąć poparzeń.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych
	Compliance to certyfikat bezpieczeństwa wydany przez WE i Wielką Brytanię.
OSTRZEGAĆ NA!	TYLKO DO UŻYTKU WEWNĄTRZ DRZWI.
	OSTRZEŻENIE! Wodę w zbiorniku oleju należy wytrzeć do sucha, a resztki oleju oczyścić przed użyciem. Zabrania się dodawania wody lub zamarzniętych przedmiotów do oleju podczas użytkowania, w przeciwnym razie olej będzie pryskał.

Machine Translated by Google

WAŻ NE ZABEZPIECZENIE

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby mieć pewność, ż e moż esz
aby prawidł owo obsł ugiwać maszynę, przed jej uż yciem należ y uważ nie przeczytać niniejszą instrukcję
obsł ugi i przechowuj go prawidł owo do wykorzystania w przyszł ości. Przeczytaj to
środki ostroż ności i zasady bezpieczeństwa strony, aby zapewnić bezpieczne uż ytkowanie. Niniejsza instrukcja
przedstawi ostrzeż enia dotyczące bezpieczeństwa, środki ostroż ności oraz obsł ugę, konserwację i
czyszczenie. Ostrzeż enia i instrukcje omówione w tej instrukcji nie mogą
obejmują wszystkie moż liwe warunki i sytuacje, które mogą wystąpić. Ostroż ność i
zdrowy rozsądek nie jest wbudowany w ten produkt, ponieważ jego uż ytkowanie będzie zgodne z
z tymi kodami. Przed rozpoczęciem treningu skonsultuj się z lekarzem
programu lub podejmowania na urządzeniu wysił ku fizycznego wymagającego wysił ku wytrzymał ościowego.

Przed uż yciem urządzenia należ y przeczytać WSZYSTKIE instrukcje.

1. Upewnij się, ż e napięcie w gniazdku jest takie samo, jak napięcie podane na etykiecie.
na tabliczce znamionowej urządzenia.
2. Nie pozwalaj dzieciom, osobom niepeł noletnim i zwierzętom domowym zbliż ać się do urządzenia lub go dotykać.
3. Nie dotykaj gorącej powierzchni bezpośrednio rękoma. Zawsze uż ywaj
uchwyt lub gał ka do obsł ugi.
4. Aby zapobiec poraż eniu prądem elektrycznym, nie zanurzaj przewodu ani wtyczki w wodzie lub
inne pł yny.
5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym pł ynie.
6. Odł ączaj urządzenie od gniazdka, gdy nie jest uż ywane oraz przed czyszczeniem.
Przed montaż em lub demontaż em części oraz przed czyszczeniem należ y odczekać, aż urządzenie ostygnie.
7. Przed uruchomieniem i czyszczeniem należ y odczekać, aż GORĄCE części zostaną schł odzone.
8. Nie uż ywaj urządzenia, którego przewód lub wtyczka są uszkodzone, niesprawne lub
z jakimikolwiek uszkodzeniami mechanicznymi. Wyślij go do najbliż szego autoryzowanego serwisu
centrum przeglądów i napraw (tylko technicy powinni otwierać
jednostka).
9. Korzystanie z akcesoriów lub elementów dodatkowych, które nie są doł ączone lub
zalecane przez producenta mogą powodować obraż enia.
10. Jeśli urządzenie nie będzie uż ywane przez dł uż szy czas, należ y je odł ączyć od zasilania, wyczyścić,
przykryć i przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu.
11. Nie pozostawiaj przewodu zasilającego zwisającego z krawędzi stoł u lub blatu.

Machine Translated by Google

lub dopuścić do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami.

12. Nie umieszczaj urządzenia na gorącym powietrzu, palnikach elektrycznych lub grzejnikach ani w ich pobliż u.

13. Zawsze wył ączaj zasilanie gniazdka przed podł ączeniem lub
odł ączanie. Trzymaj wtyczkę zamiast ciągnąć za kabel.

14. Nie należ y stosować tego urządzenia do celów innych niż wskazane.
Nie uż ywać na zewnątrz.

15. TRZYMAJ TO POZA ZASIĘGIEM DZIECI. Nigdy nie zostawiaj tego bez nadzoru.
podczas uż ytkowania.

16. NIE CZYŚCIĆ Ż ADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI.

17. Zawsze sprawdzaj, czy urządzenie jest podł ączone do uziemionego gniazdka.
odpowiednie zasilanie elektryczne. Upewnij się, ż e uż ywane gniazdko ścienne jest
prawidł owo uziemione. Jeśli nie, musisz zainstalować uziemione gniazdko.
prace wykonywane wył ącznie przez certyfikowanego elektryka, który posiada odpowiednie kwalifikacje
speł niać lokalne przepisy bezpieczeństwa i przepisy elektryczne.

18. Upewnij się, ż e uż ywane gniazdo zasilania, wtyczka i przewód są w dobrym stanie.
stan roboczy. Uszkodzone podzespoł y powinny zostać naprawione przez certyfikowanego
elektryk, który jest uprawniony do speł niania lokalnych przepisów bezpieczeństwa i elektrycznych. Nawet jeśli
przewód zasilający dział a prawidł owo, trzymaj go z dala od wody i unikaj
pozwalając mu spł ywać po dywanach lub urządzeniach grzewczych.

19. Unikaj uż ywania urządzenia w obecności ł atwopalnych cieczy, gazów, pył ów lub innych
sytuacje wybuchowe.

20. Nie przesuwaj urządzenia przed schł odzeniem i podczas nagrzewania.

21. Nie należ y uż ywać urządzenia w garaż u przeznaczonym na urządzenia ani pod ścianą.
szafce. Zawsze odł ączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego podczas przechowywania w
garaż na urządzenia. W przeciwnym razie może to spowodować ryzyko poż aru, zwł aszcza jeśli
maszyna dotyka ściany garaż u lub drzwi dotykają jej podczas zamykania.

22. Przył ącze typu Y: W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należ y go wymienić
przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu
aby uniknąć zagroż enia.

23. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i uż ytkowanie
Dzieci nie mogą wykonywać ż adnych prac konserwacyjnych bez nadzoru.

24. Podczas korzystania z niego uż ytkownik powinien utrzymywać OLEJ NA POŁOWIE POJEMNIKA NA OLEJ I
OLEJ NIE PRZEKRACZAJ NAJWYŻ SZEJ LINII. UWAŻ AJ NA OLEJ
ROZCHRYSKIWANIE PODCZAS PRACY.

Machine Translated by Google


25. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat.
oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysł owej lub o ich braku
doświadczenia i wiedzy, jeż eli sprawowano nad nimi nadzór lub
instrukcję dotyczącą bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumienia
związane z tym zagroż enia. Dzieci nie powinny bawić się maszyną same.
Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować bez zezwolenia.
nadzorem. Zwierzęta domowe powinny trzymać się z dala od produktu.

PARAMETR

MODEL	Region	Woltaż	Moc wejściowa	Typ wtyczki
DH-15L	Amerykański 3000W		AC220-240V 60Hz	amerykański WTYCZKA: 6-20P
DH-15L-EU Europejski 3000W			AC220-240V 50Hz	europejski WTYCZKA

Uwaga:

1. Napięcie uż ywane do tego urządzenia musi być takie samo, jak napięcie zasilania.
   napięcie zasilania.
2. Uż ytkownicy muszą zainstalować go w pobliż u wył ącznika zasilania i bezpiecznika.
3. Uziemienie urządzenia należ y wykonać śrubą z zastosowaniem nie mniej niż
   niż 2,5 mm^2 przewodu miedzianego i speł niają wymagania bezpieczeństwa oraz są niezawodne
   grunt.
4. Jeż eli produkt nie jest wł ączony, odł ącz przewód zasilający.
   i poczekaj, aż maszyna ostygnie, zanim sprawdzisz Reset
   przycisk ochronny!
5. UWAGI: Należ y uż ywać wtyczki 6-20P zgodnie z przepisami USA.

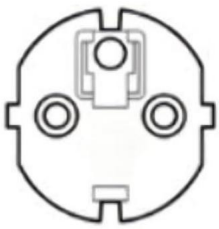

European PLUG： Category G



American PLUG： 6-20P


Machine Translated by Google

INSTALACJA PRODUKTU

UWAGA! Upewnij się, ż e produkt jest umieszczony na poziomym i stabilnym podł oż u. platforma.


UWAGA! Przed każ dym uż yciem należ y sprawdzić, czy produkt nie jest luź ny a śruby muszą być dokręcone.

KROK 1:

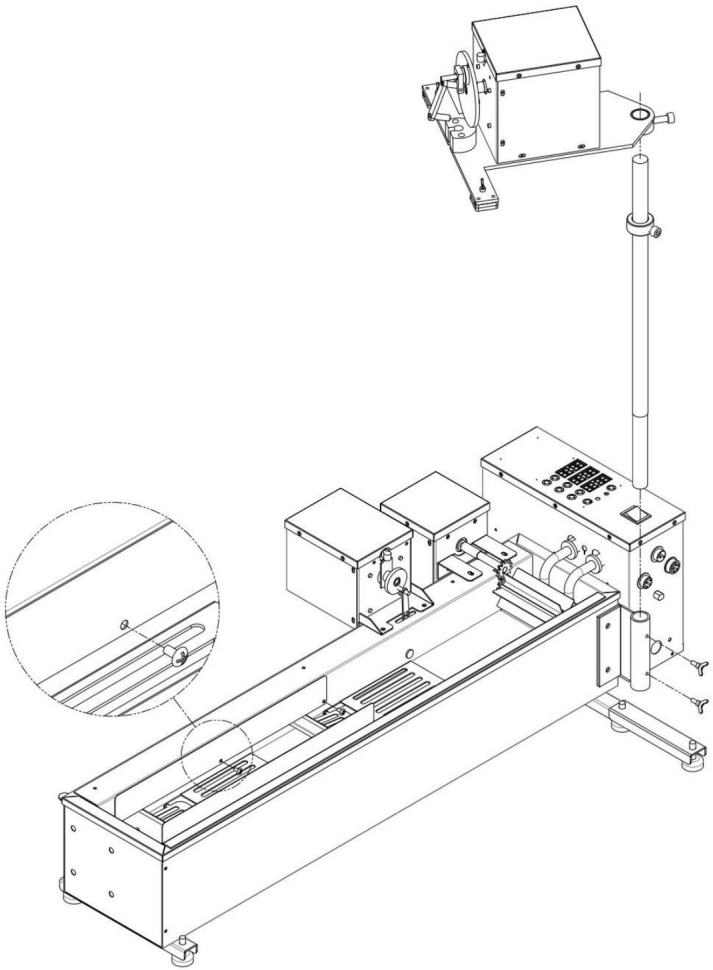

Machine Translated by Google


KROK 2:

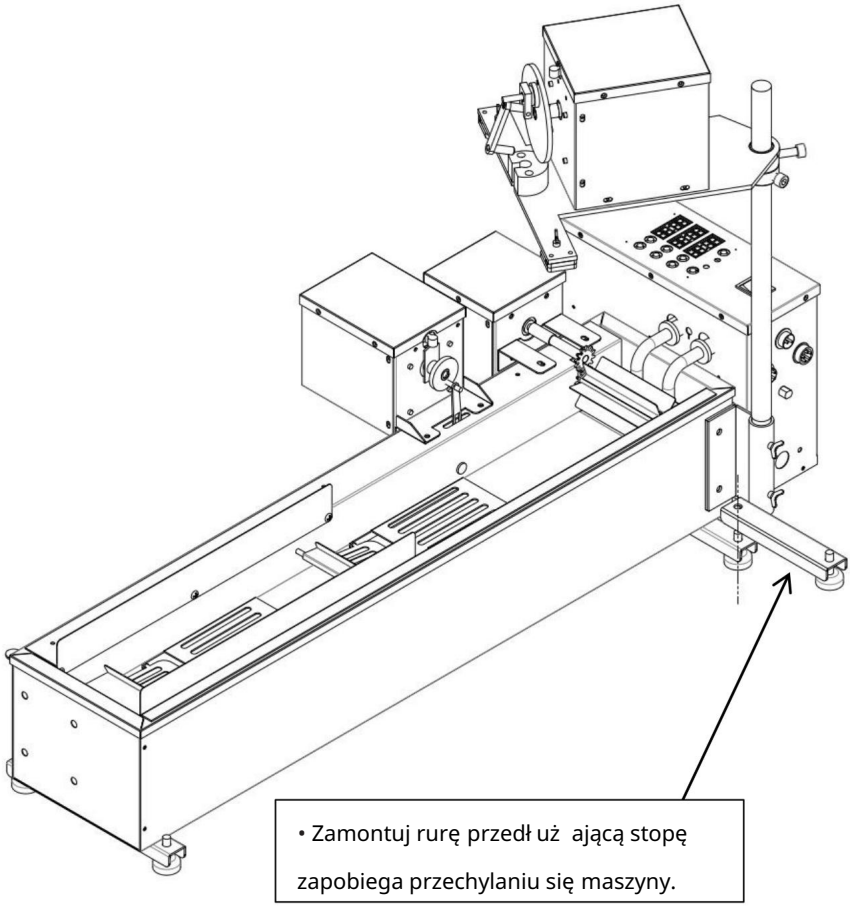

OSTRZEŻ ENIE! Rury przedł uż ające stopy muszą być zamontowane, w przeciwnym razie istnieje ryzyko przechylenia maszyny, co moż e spowodować wyciek oleju.

Machine Translated by Google


KROK 3:

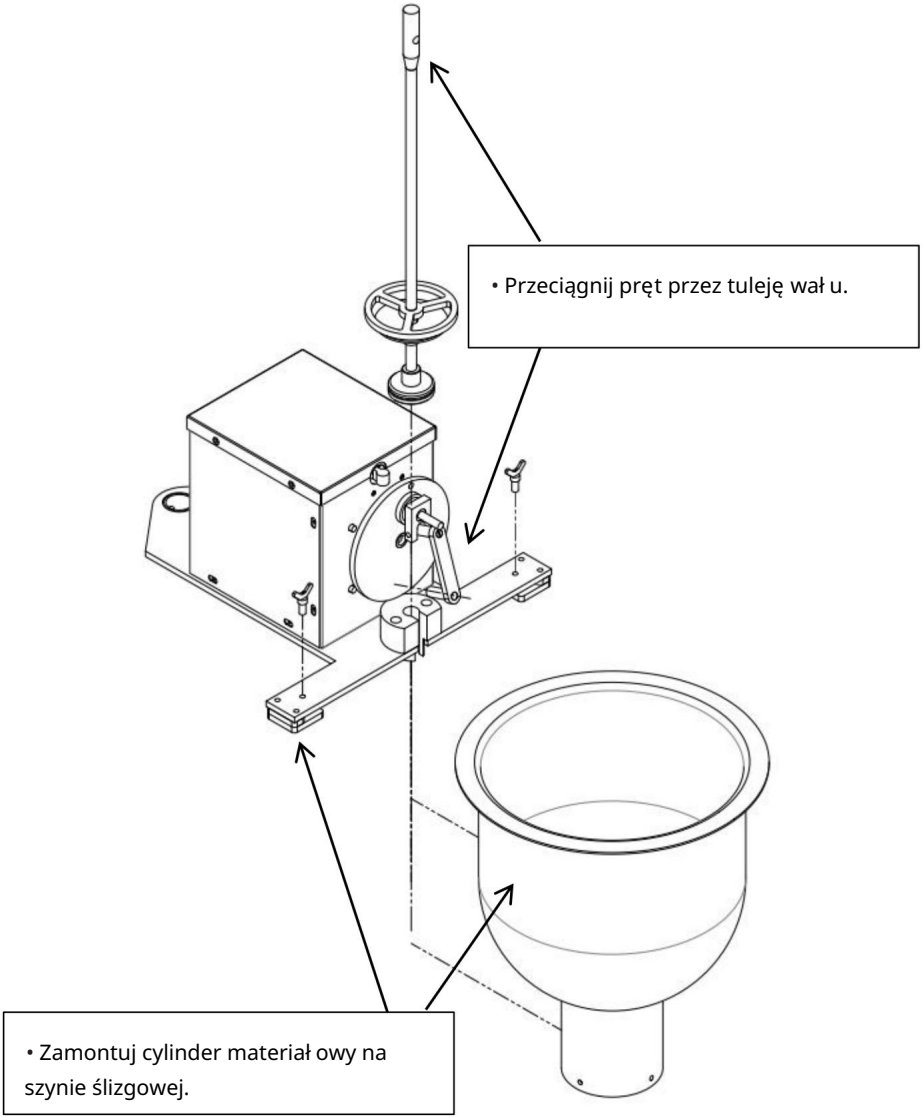

WSKAZÓWKI: Po zainstalowaniu cylindra materiał owego i pręta formy nie blokuj jeszcze cylindra materiał owego. Moż esz go obracać przez kilka cykli przed zablokowaniem śruby cylindra materiał owego.

Machine Translated by Google

KROK 4: Podłącz przewody, zakończ instalację.

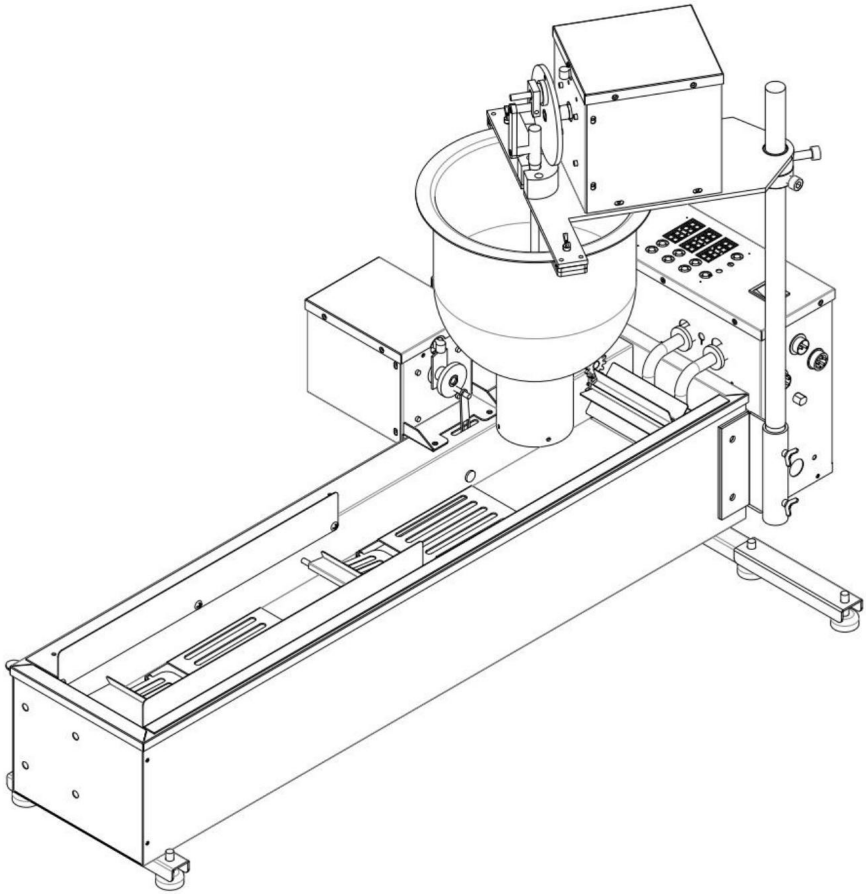


Machine Translated by Google

WYMIANA FORM


Dostarczamy trzy zestawy form, z których jedna został a już zainstalowana w maszynie w fabryce. Prosimy o wymianę zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

Uwaga: Formy należ y uż ywać zgodnie z doł ączonymi rysunkami i nie wolno ich mieszać.

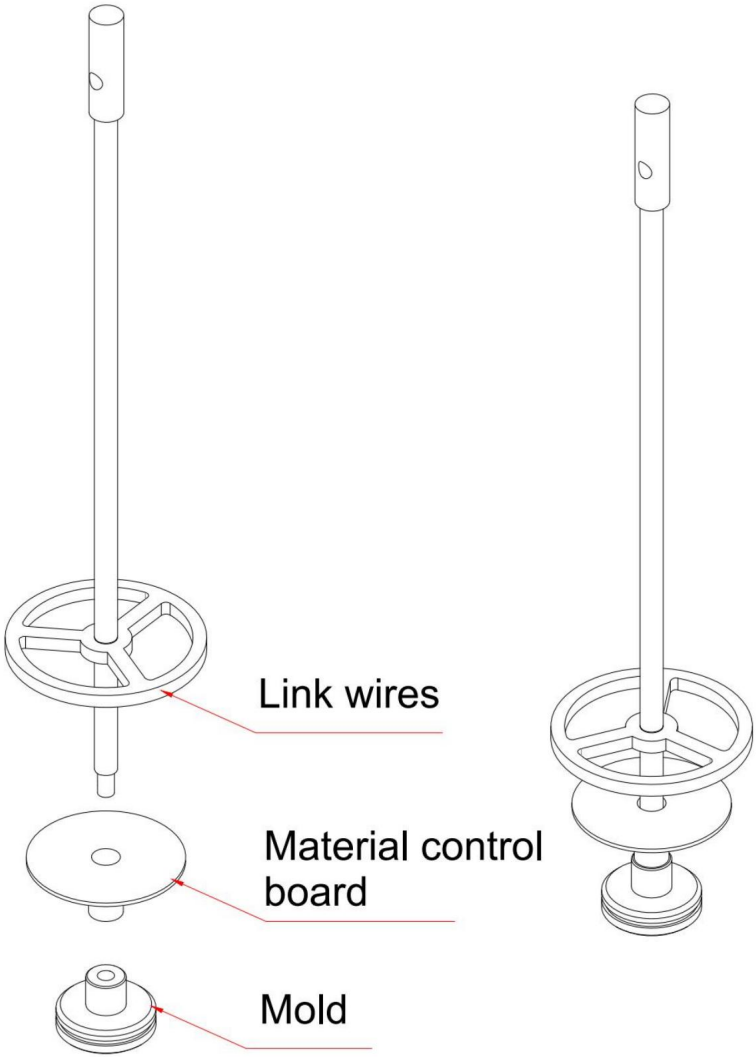

Machine Translated by Google

PANEL OPERACYJNY

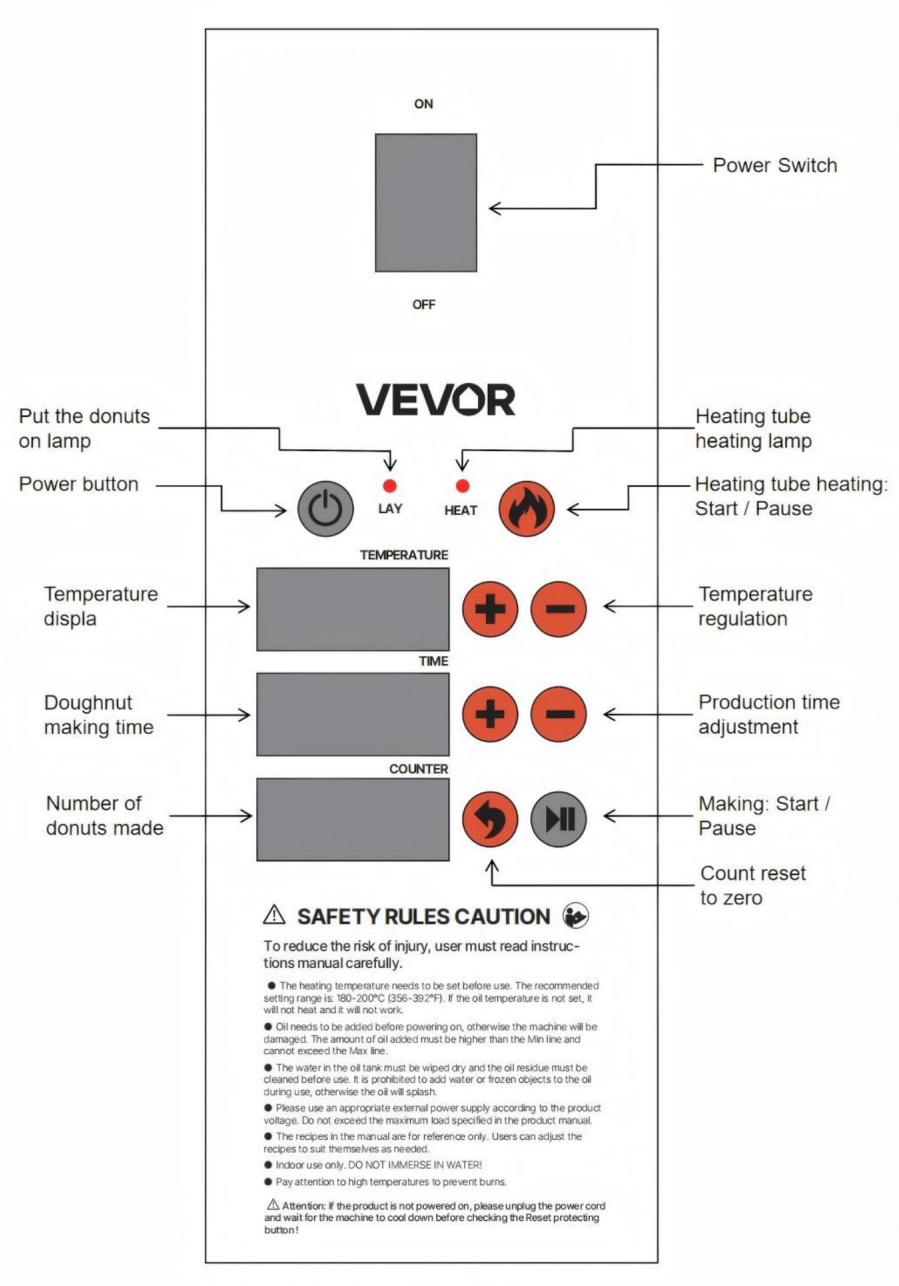

Machine Translated by Google

JAK UŻ YWAĆ

Ostrzeż enie: Należ y upewnić się, ż e produkt jest suchy i wolny od
przed dodaniem oleju należ y dodać wody, w przeciwnym razie mieszanka oleju i wody moż e się rozpuścić.
powodować obraż enia.

UWAGA! Przed wł ączeniem upewnij się, ż e olej został
zwiększony i ż e poziom oleju jest powyż ej linii MIN i poniż ej linii MAX
linia. Spalanie na sucho moż e spowodować uszkodzenie
produktu. • Jak uruchomić maszynę

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby ustawić go w pozycji „ON”.
2. Kliknij przycisk zasilania, aby wł ączyć urządzenie. Po uruchomieniu
wyświetlany jest numer wersji oprogramowania, a po kilku sekundach
maszyna wchodzi w stan przygotowawczy.

• Aktywacja i dezaktywacja ogrzewania rurki grzewczej

1. Aby aktywować ogrzewanie, kliknij przycisk ogrzewania na rurze grzewczej.
Funkcja. Zapali się lampka grzewcza na rurce grzewczej, a
temperatura wyświetli aktualną temperaturę oleju.
2. Aby wył ączyć ogrzewanie, kliknij ponownie przycisk ogrzewania na rurze grzewczej.
funkcja zostanie wył ączona, a lampka kontrolna ogrzewania rurki grzewczej wył ączy się.

• Ustaw temperaturę oleju

1. Kliknij Regulacja temperatury +/-, aby ustawić potrzebną temperaturę.
Wskazówki: Naciśnij dł ugo +/-, aby szybko zwiększyć lub zmniejszyć. Jeśli nie ma
operacja zostanie wykonana w ciągu 10 sekund, system wykona się zgodnie z ustawionym
temperatura.

• Ustaw czas robienia pączków

1. Kliknij opcję Dostosowanie czasu produkcji +/-, aby dostosować prędkość pączka
produkcja.
Wskazówki: Naciśnij dł ugo +/-, aby szybko zwiększyć lub zmniejszyć. Jeśli nie ma
operacja zostanie wykonana w ciągu 10 sekund, system wykona się zgodnie z ustawionym
prędkość.

Machine Translated by Google

• Rozpocznij smaż enie

Po osiągnięciu przez olej ustawionej temperatury i wyrobieniu ciasta
gotowy, naciśnij przycisk start-stop, a sprzęt automatycznie się uruchomi
zakończ cał y proces smaż enia, wykonując następujące czynności: zatrzymaj
silnik falowy - obróć silnik podający raz - uruchom silnik falowy - odliczanie do czasu smaż enia
- obróć silnik obrotowy raz; Powyż sze
akcje dział ają w pętli; każ dy cykl jest zakończony, a ilość zliczeń
kumuluje się; Kontrolka karmienia zaświeci się, gdy pokarm będzie w stanie karmienia.

• Tworzenie: Start / Pauza

Jeż eli w trakcie produkcji konieczne jest czasowe przerwanie produkcji wyrobu,
Aby rozpocząć dział anie, wystarczy nacisnąć przycisk tymczasowego startu/stopu, a produkt
przestanie dział ać.
Uwaga: W przypadku awarii urządzenia, system grzewczy urządzenia przestaje dział ać.
Rura grzewcza będzie nadal się nagrzewać.

• Wyczyść liczbę

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zerowania licznika

• Wył ączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby zatrzymać pracę i nagrzewanie produktu oraz
przeł ączyć go w tryb czuwania.
Uwaga: Jeśli chcesz wył ączyć produkt, musisz nacisnąć
Wył ącznik zasilania

• Przywróć ustawienia fabryczne

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk start/stop, przycisk time + i
czas - przycisk przez 3 sekundy jednocześnie. System zostanie przywrócony do
ustawienia fabryczne i wszystkie parametry zostaną zresetowane.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed pierwszym uż yciem urządzenia należ y zdjąć wszelkie naklejki promocyjne.
materiał y i materiał y opakowaniowe oraz sprawdź , czy pł yty grzewcze są
czyste i wolne od kurzu. W razie potrzeby przetrzyj je wilgotną szmatką.
Rozprowadź masę chł onnym ręcznikiem kuchennym i wytrzyj nadmiar oleju.
Podczas pierwszego podgrzewania produktu moż e wydzielać się lekki dym lub
zapach, który jest normalny dla wielu produktów i nie ma wpł ywu na bezpieczeństwo
Twój produkt. Prosimy o ostroż ną utylizację wszystkich plastikowych toreb i ich przechowywanie
z dala od dzieci i zwierząt domowych.

1. Ustaw maszynę na czystej, suchej i równej powierzchni w pobliż u gniazdka wtykowego.
2. Podł ącz przewód do gniazdka ściennego.
3. Przed wł ączeniem zasilania należ y upewnić się, ż e ilość oleju został a zwiększona i
ż e poziom oleju jest powyż ej linii MIN i poniż ej linii MAX.
4. Naciśnij przycisk zasilania, aby ustawić go w pozycji „ON”. Kliknij przycisk zasilania, aby
wł ącz urządzenie.
5. Ustaw temperaturę oleju i czas robienia pączków.
6. Wł óż przygotowane ciasto.
7. Naciśnij przycisk Making, gdy temperatura oleju osiągnie ustawioną wartość.
temperatura.

UWAGA: Ponieważ olej zwiększa swoją objętość po podgrzaniu, wysokość
olej wzrośnie. Podczas tankowania po raz pierwszy, proszę dodać olej poniż ej
linię min, podgrzej ją do ustawionej temperatury i sprawdź , czy poziom oleju jest
pomiędzy liniami min i max. Jeśli jest powyż ej linii max, proszę
usuń odpowiednią ilość oleju, w przeciwnym razie moż e to spowodować
trudności z przewróceniem pączka.

	UWAGA! Wodę w zbiorniku oleju należ y wytrzeć do sucha a resztki oleju należ y oczyścić przed uż yciem. Jest to zabrania się dodawania do oleju wody lub zamroż onych przedmiotów uż ywać, w przeciwnym razie olej będzie pryskał .

Machine Translated by Google

FORMUŁA

• Gotowa formuł a proszku: Proszek do
pączków: Woda: Jaja: Olej jadalny = 2,2:1,1:0,733:0,22 Pojemność cylindra materiał owego wynosi okoł o 5,5 l. Na przykł ad: 3300 g proszku do pączków + 1650 g wody + 1100 g jajek + 330 g oleju do gotowania (7,28 funta proszku do pączków + 3,63 funta wody + 2,43 funta jajek + 0,73 funta oleju do gotowania)

Lepkość wynosi okoł o 87,52 mPa S (po przyklejeniu się ciasta do dł oni, ciasto ma dobrą rozciągliwość podczas opadania, a ciasto nie opada zbyt szybko).

UWAGI: Proporcje formuł y oparte są na danych eksperymentalnych z pomieszczeniami

temperatura 20°C (68°F) i wilgotność pomiędzy 40% a 60%. Jeśli tam

występują zmiany temperatury i wilgotności, należ y dostosować proporcje wody i pozostawić na czas fermentacji.

UWAGI: Podany przez nas wzór to sugerowane dane. Wzór dla róż nych marek mąki nie jest spójny, a proporcja wody moż e mieć wpł yw na formowanie pączków. Trzeba spróbować.

WSKAZÓWKI I PORADY

1. Po dodaniu proszku z tył u, odczekaj od 30 minut do 1 godziny, aż ciasto fermentuje , a następnie dodaj ciasto do pojemnika z materiał em, aby uzyskać lepszy efekt formowania.
2. Podczas dodawania
nowego materiał u do pojemnika z materiał em, pozostaw go w pojemniku na 5-10 minut, aż materiał zostanie równomiernie rozprowadzony w formie wył adowczej.

3. Dodając nowe skł adniki do wiadra z materiał em, wyczyść otwór wylotowy znajdujący się na dnie wiadra, a następnie nasmaruj odpowiednią ilością oleju spoż ywczego, aby uzyskać lepszy efekt formowania.
4. Zalecana temperatura oleju wynosi 200°C (392°F)
5. Należ y uż ywać miksera elektrycznego, gdyż mieszanie ręczne moż e powodować nierównomierne wymieszanie mąki i uniemoż liwić jej utworzenie.

Machine Translated by Google

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Po zakończeniu korzystania z urządzenia należ y wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
Produkt i olej może na czyścić dopiero po ostygnięciu.
2. Jeśli uż ytkownik chce wylać olej z garnka, powinien to zrobić po osiągnięciu temperatury
poziom oleju spada do normy.
3. Uż ytkownik powinien wyczyścić pozostał ości oleju i brudu na rurze grzewczej elektrycznej za pomocą
zwykł y czas.
4. Zewnętrzną część należ y przetrzeć miękką, suchą szmatką. suchą szmatką. Nigdy nie uż ywaj
ścierny środek czyszczący lub szorstki gąbka.
5. Wszelkie inne czynności serwisowe powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
Przedstawiciel.
6. Nie spł ukuj produktu bezpośrednio wodą.

OSTROŻ NOŚĆ:

1. Nigdy nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie lub innych pł ynach.
2. Aby uniknąć zagroż enia wynikającego z przypadkowego zresetowania
wył ącznik termiczny, tego urządzenia nie wolno zasilać za pomocą
zewnętrzne urządzenie przeł ączające, takie jak timer lub podł ączone do obwodu
który jest regularnie wł ączany i wył ączany przez dostawcę energii.

SKŁADOWANIE

1. Przed przechowywaniem urządzenia należ y je zawsze odł ączyć od zasilania.
2. Przed naciągnięciem sznurka zawsze upewnij się, ż e maszyna czyści w chł odnym i suchym miejscu.

Machine Translated by Google

KOD BŁĘDU

Kod	Wada opis	Leczenie
ER1	Nieprawidł owy temperatura transduktor	Sprawdź , czy czujnik temperatury odpowiedniego bloku cylindrów nie jest poluzowany i w razie potrzeby wymień czujnik temperatury.
ER2	Nad anomalia temperatury	Sprawdź , czy odpowiednie elementy grzejne cylindra są spiekane i w razie potrzeby wymień przekaź nik pół przewodnikowy
ER3	Nieprawidł owy rura grzewcza	Sprawdź , czy odpowiednia rura grzewcza cylindra nie jest stara lub uszkodzona i w razie potrzeby wymień rurę grzewczą
ER4	Zapobiegać nieprawidł owe suche spalanie	Sprawdź , czy wył ącznik poziomu wody jest zablokowany lub uszkodzony i w razie potrzeby wymień go
ER5A	Resetuj wyjątek	Sprawdź , czy przeł ącznik resetowania silnika falowego jest luź ny lub uszkodzony
ER5B	Wyjątek resetowania	W razie potrzeby wymień przeł ącznik resetowania silnika falowego
ER5C	Resetuj wyjątek	Sprawdź , czy przeł ącznik resetowania silnika obrotowego nie jest poluzowany lub uszkodzony
ER6	Nietypowy olej czujnik poziomu	W razie konieczności wymień przeł ącznik resetowania silnika obrotowego

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMERCIËLE DONUTS

MAAKMACHINE

MODEL: DH-15L / DH-15L-EU


Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMMERCIËLE DONUTS MAAKMACHINE

MODEL: DH-15L / DH-15L-EU

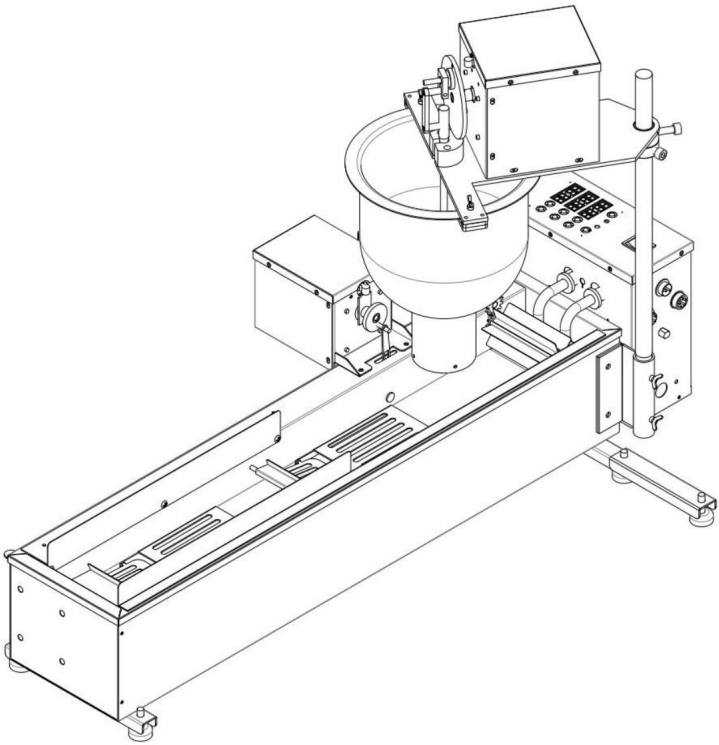

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Let op hoge temperaturen om brandwonden te voorkomen.
	**CORRECTE AFVOER** Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.
	Compliance is een EG- en VK-beveiligingscertificering.
WAARSCHUWEN BIJ!	ALLEEN VOOR GEBRUIK BIJ DEUREN.
	WAARSCHUWING! Het water in de olietank moet drooggeveegd worden en de olieresten moeten voor gebruik gereinigd worden. Het is verboden om water of bevroren voorwerpen aan de olie toe te voegen tijdens gebruik, anders zal de olie spatten.

Machine Translated by Google

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bedankt voor het gebruiken van dit product. Om er zeker van te zijn dat u
Gebruik de machine correct, lees deze instructies aandachtig door voordat u
het bedienen en bewaar het op de juiste manier voor toekomstige referentie. Lees dit alstublieft
pagina's voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels om uw veilige gebruik te garanderen. Deze handleiding
zal veiligheidswaarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en bedienings-, onderhouds- en
schoonmaken. De waarschuwingen en instructies die in deze handleiding worden besproken, kunnen niet
alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen, dekken. Voorzichtigheid en
gezond verstand is niet ingebouwd in dit product, aangezien de toepassingen zullen voldoen
met deze codes. Raadpleeg een arts voordat u met een training begint
programma of door intensieve duurtraining op het apparaat te doen.

Lees ALLE instructies voordat u uw apparaat gebruikt.

1. Zorg ervoor dat de spanning in uw stopcontact overeenkomt met de aangegeven spanning
op het typeplaatje van het apparaat.
2. Laat kinderen, minderjarigen en huisdieren niet in de buurt van het apparaat komen of het aanraken.
3. Raak het hete oppervlak niet rechtstreeks met uw handen aan. Gebruik altijd de
hendel of knop voor bediening.
4. Om een elektrische schok te voorkomen, mag u het snoer of de stekker niet onderdompelen in water of
andere vloeistoffen.
5. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
6. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt.
Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen monteert of verwijdert en voordat u het schoonmaakt.
7. Laat de HETE onderdelen afkoelen voordat u het apparaat gebruikt en reinigt.
8. Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat defect is of als het apparaat niet goed werkt.
met mechanische schade. Stuur het naar uw dichtstbijzijnde geautoriseerde service
centrum voor onderzoek en reparatie (ALLEEN technici mogen de
eenheid).
9. Het gebruik van accessoires of hulpstukken die niet zijn meegeleverd of
door de fabrikant aanbevolen producten kunnen letsel veroorzaken.
10. Als het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het
stopcontact, maak het schoon, dek het af en bewaar het op een droge en veilige plaats.
11. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen

Machine Translated by Google

of in contact laten komen met hete oppervlakken.

12. Plaats het apparaat niet op of in de buurt van hetelucht-, elektrische kookplaten of verwarmingstoestellen.

13. Schakel altijd de stroom naar het stopcontact uit voordat u de stekker in het stopcontact steekt of uittrekken. Houd de stekker vast in plaats van aan het snoer te trekken.

14. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is aangegeven. Niet buitenshuis gebruiken.

15. **HOUD HET BUITEN BEREIK VAN KINDEREN. Laat** het nooit onbeheerd achter. tijdens gebruik.

16. **MAAK HET NIET SCHOON MET SCHURENDE MATERIALEN.**

17. Controleer altijd of dit apparaat is aangesloten op een geaard stopcontact met de juiste elektrische voeding. Zorg ervoor dat het stopcontact dat wordt gebruikt goed geaard. Als dat niet het geval is, moet u een geaard stopcontact installeren. Laat de werk dat alleen wordt uitgevoerd door een gecertificeerde elektricien die over de juiste kwalificaties beschikt voldoen aan de plaatselijke veiligheids- en elektriciteitsvoorschriften.

18. Zorg ervoor dat het stopcontact, de stekker en het snoer dat u gebruikt in goede staat zijn. werkende staat. Beschadigde componenten dienen te worden gerepareerd door een gecertificeerde elektricien die gekwalificeerd is om te voldoen aan de lokale veiligheids- en elektrische codes. Zelfs als Als uw netsnoer goed functioneert, houd het dan uit de buurt van water en vermijd door het over tapijten of verwarmingsapparaten te laten lopen.

19. Gebruik het niet in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen, stof of andere explosieve situaties.

20. Verplaats de machine niet voordat deze is afgekoeld en tijdens het verwarmen.

21. Gebruik de machine niet in een garage voor apparaten of onder een muur. kast. Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer u het opbergt in een apparatengarage. Anders zou er brandgevaar ontstaan, vooral als de machine raakt de garagemuur of de deur raakt de garagemuur bij het sluiten.

22. Type Y-aansluiting: Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of soortgelijke gekwalificeerde personen om om een gevaar te vermijden.

23. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruik Onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

24. Wanneer de gebruiker het gebruikt, moet de gebruiker **de OLIE MEER DAN DE HELFT VAN DE OLIEPOT BEHOUDEN EN OLIE OVERSCHRIJDT DE HOOGSTE LIJN NIET. WEES VOORZICHTIG MET OLIE SPATTEN TIJDENS GEBRUIK.**

Machine Translated by Google


25. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder
en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek daaraan
van ervaring en kennis als zij toezicht hebben gekregen of
instructies over het veilig gebruiken van het apparaat en het begrijpen
de gevaren die ermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet alleen met de machine spelen.
Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
toezicht. Huisdieren dienen uit de buurt van het product te blijven.

PARAMETER

MODEL	Regio	Spanning	Ingangsvermogen	Stekkertype
DH-15L	Amerikaans 3000W		AC220-240V 60Hz	Amerikaans STEKKER: **6-20P**
DH-15L-EU Europees 3000W			AC220-240V 50Hz	Europese PLUG

Aandacht:

1. De spanning die voor dit apparaat wordt gebruikt, moet gelijk zijn aan de stroomvoorziening.
   voedingsspanning.
2. Gebruikers moeten het in de buurt van de aan/uit-schakelaar en de zekering installeren.
3. De aardingsbout van de apparatuur terugplaatsen met de toepassing van niet minder
   dan 2,5 mm² koperdraad en voldoen aan de veiligheidseisen en betrouwbare
   grond.
4. **Als het product niet is ingeschakeld, trek dan de stekker uit het stopcontact
   en wacht tot de machine is afgekoeld voordat u de Reset controleert
   beschermingsknop!**
5. **OPMERKINGEN: Gebruik een 6-20P-stekker volgens de Amerikaanse regelgeving.**

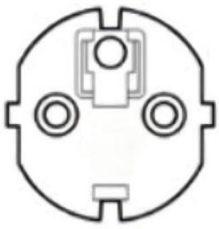

European PLUG： Category G



American PLUG： 6-20P

Machine Translated by Google


PRODUCTINSTALLATIE

LET OP! Zorg ervoor dat het product op een horizontale en stevige ondergrond wordt geplaatst. platform.

LET OP! Controleer voor elk gebruik of het product los zit


en de schroeven moeten goed vastgedraaid blijven.

STAP 1:

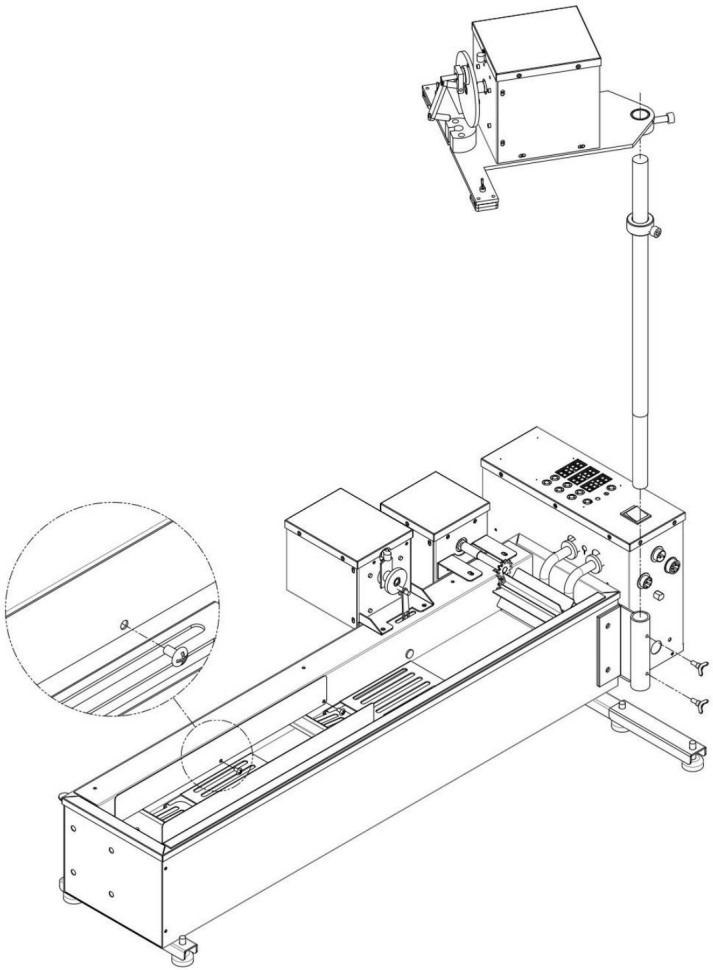

Machine Translated by Google


STAP 2:

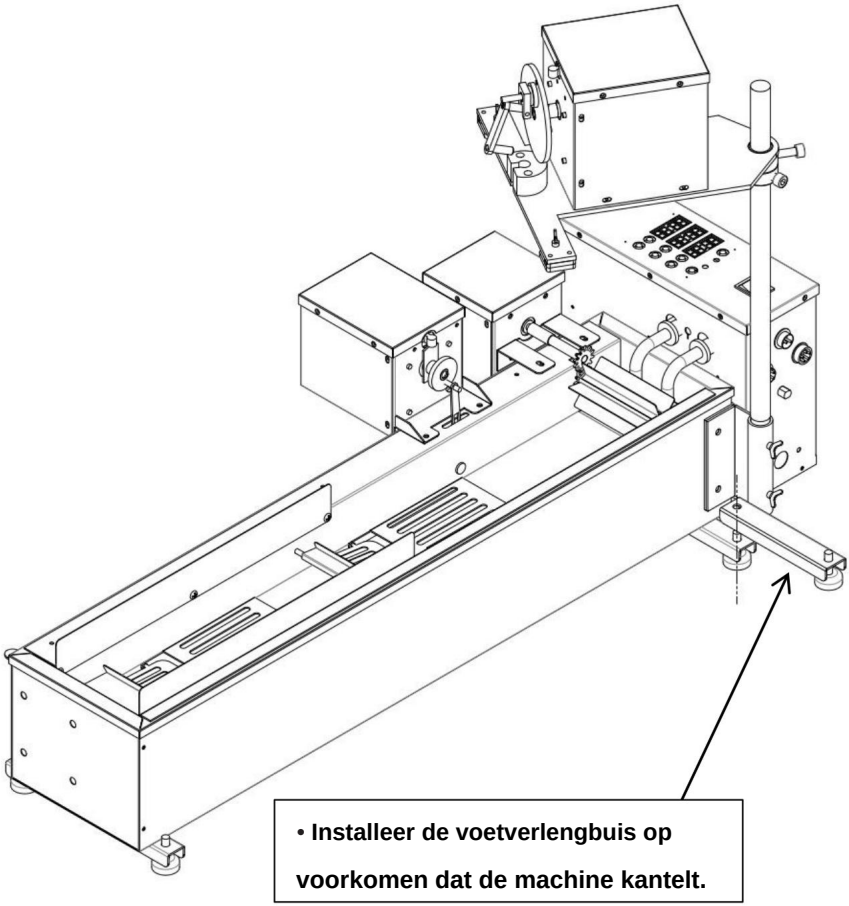

WAARSCHUWING! Er moeten verlengbuizen voor de voeten worden geïnstalleerd, anders bestaat het risico dat de machine kantelt, waardoor er olie kan lekken.

Machine Translated by Google


STAP 3:

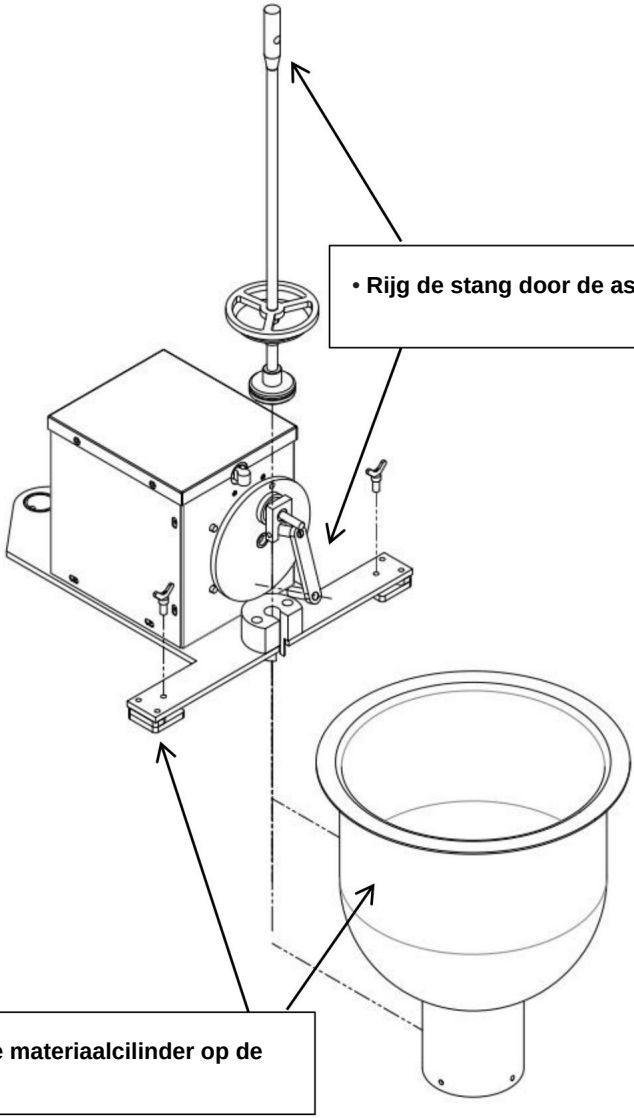

TIPS: Na het installeren van de materiaalcilinder en de malstang, vergrendelt u de materiaalcilinder nog niet. U kunt deze een paar cycli draaien voordat u de materiaalcilinderschroef vergrendelt.

Machine Translated by Google

STAP 4: Verbind de draden, voltooi de installatie.

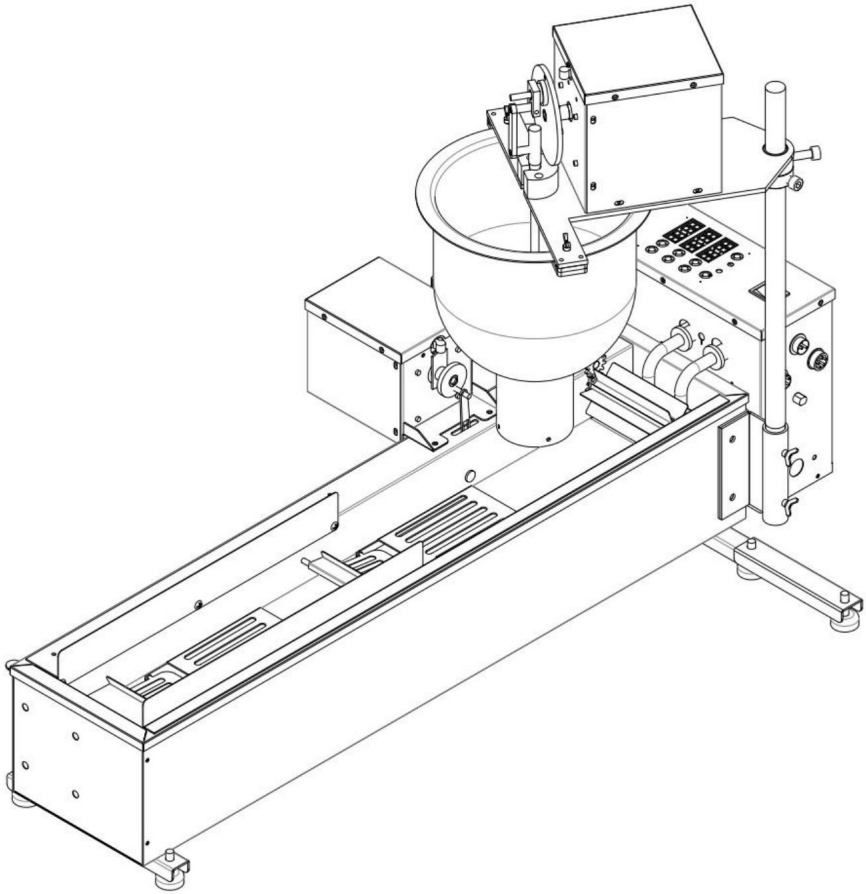


Machine Translated by Google

VERVANG DE SCHIMMEL


Wij leveren drie sets mallen, waarvan er één al in de fabriek op de machine is geïnstalleerd. Vervang deze naar gelang uw werkelijke behoeften.

Let op: De mal moet gebruikt worden met bijbehorende tekeningen en mag niet gemengd worden.

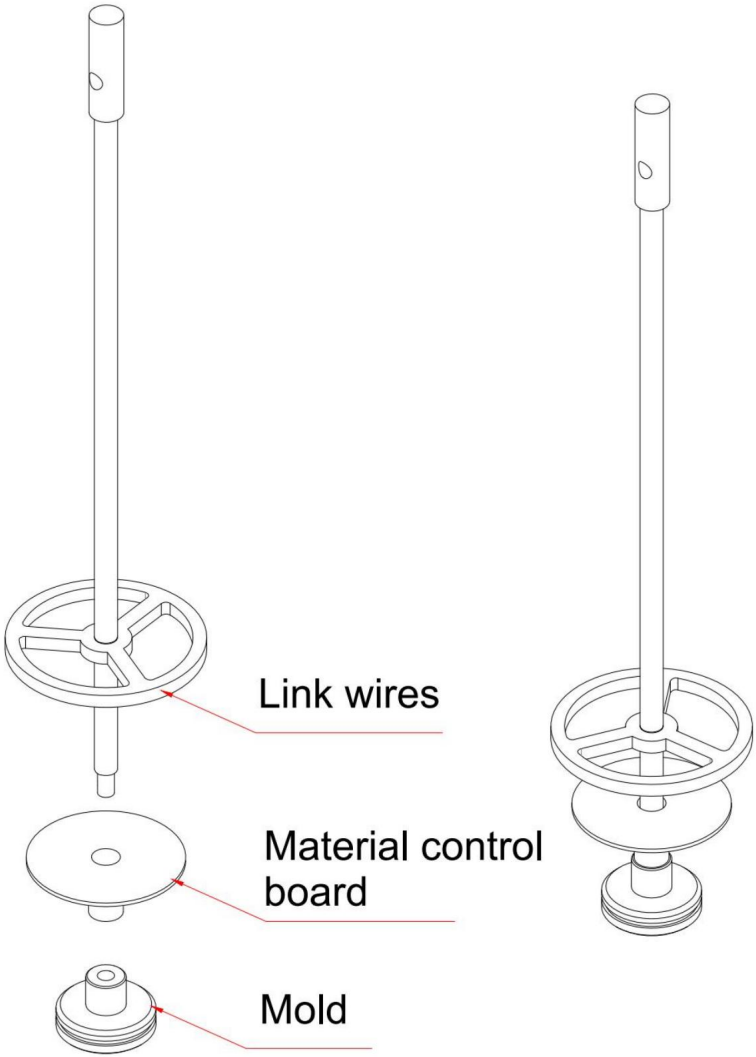

Machine Translated by Google

BEDIENINGSPANEEL

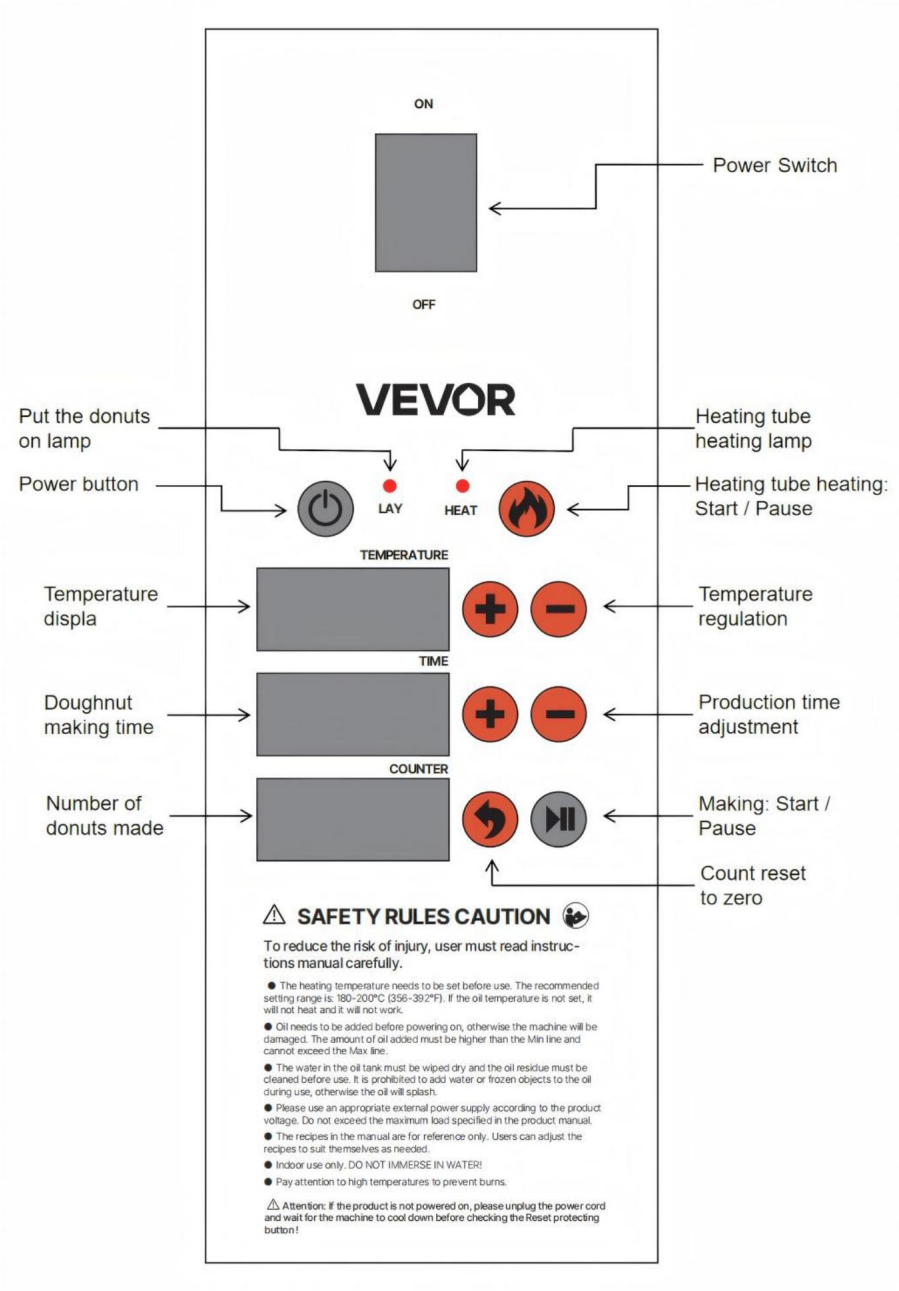

Machine Translated by Google

HOE TE GEBRUIKEN

Waarschuwing: Zorg ervoor dat het product droog en vrij van vuil is.
water voordat u olie toevoegt, anders kan het mengsel van olie en water
letsel veroorzaken.

LET OP! Controleer voor het inschakelen of de olie is bijgevuld.
verhoogd en dat het oliepeil boven de MIN-lijn en onder de MAX-lijn ligt
lijn. Droogbranden kan schade aan het product
veroorzaken. • **Hoe de machine te starten**

1. Druk de aan/uit-knop in de stand “AAN”.
2. Klik op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Na het opstarten verschijnt het
Het softwareversienummer wordt weergegeven en na een paar seconden verschijnt de
machine gaat in de voorbereidingsstatus.

• De verwarmingsbuisverwarming activeren en deactiveren

1. Klik op de verwarmingsknop op de verwarmingsbuis om de verwarming te activeren
functie. Het verwarmingslampje op de verwarmingsbuis gaat aan en de
temperatuur geeft de huidige olietemperatuur weer.
2. Klik nogmaals op de verwarmingsknop op de verwarmingsbuis om de verwarming uit te schakelen
functie, en het lampje van de verwarmingsbuis gaat uit.

• Stel de temperatuur van de olie in

1. Klik op Temperatuurregeling+/- om de gewenste temperatuur in te stellen.

Tips: Druk lang op +/- om snel te verhogen of te verlagen. Als er geen
werking binnen 10 seconden, het systeem zal uitvoeren volgens de ingestelde
temperatuur.

• Stel de tijd in voor het maken van donuts

1. Klik op Aanpassing productietijd +/- om de snelheid van de donut aan te passen
productie.

Tips: Druk lang op +/- om snel te verhogen of te verlagen. Als er geen
werking binnen 10 seconden, het systeem zal uitvoeren volgens de ingestelde
snelheid.

Machine Translated by Google

• Begin met frituren

Nadat de olietemperatuur de ingestelde temperatuur heeft bereikt en het deeg is klaar, druk op de start-stopknop en het apparaat schakelt automatisch uit Voltooi het gehele frituurproces volgens de volgende handelingen: stop de golfmotor - draai de voedingsmotor één keer - start de golfmotor - aftellen naar de frituurtijd - draai de kantelmotor één keer; Het bovenstaande acties werken in een lus; elke cyclus wordt voltooid en de telhoeveelheid hoopt zich op; Het voederlampje gaat branden wanneer het dier in de voederstand staat.

• Maken: Start / Pauze

Indien het nodig is om de productproductie tijdelijk te onderbreken tijdens de productontwikkeling, bediening, druk eenvoudig op de tijdelijke start-stopknop en het product zal stoppen met werken.

Let op: Wanneer het product stopt met werken, wordt het verwarmingssysteem van de De verwarmingsbuis blijft opwarmen.

• Telling wissen

Druk lang op de knop Tellen resetten naar nul

• Uitschakelen

Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het product te stoppen met werken en opwarmen, zodat het in de stand-bymodus gaat.

Let op: Als u wilt dat het product wordt uitgeschakeld, moet u op drukken Stroomschakelaar

• Fabrieksinstellingen herstellen

Houd in de stand-bymodus de start-stopknop, de tijd + knop en de tijd - knop gedurende 3 seconden tegelijk. Het systeem wordt hersteld naar De fabrieksinstellingen en alle parameters worden gereset.

Machine Translated by Google

GEBRUIKSAANWIJZING

Verwijder vóór het eerste gebruik van het apparaat alle promotionele
materialen en verpakkingsmaterialen, en controleer of de kookplaten
schoon en stofvrij. Veeg ze indien nodig af met een vochtige doek.
Verdeel het mengsel over de olie met een absorberende theedoek en veeg overtollige olie weg.
Wanneer uw product voor de eerste keer wordt verwarmd, kan er een lichte rook of
geur, wat normaal is voor veel producten, en de veiligheid ervan niet zal beïnvloeden
uw product. Gooi alle plastic zakken zorgvuldig weg en bewaar ze
Buiten bereik van kinderen en huisdieren.

1. Plaats het apparaat op een schoon, droog en vlak oppervlak in de buurt van een stopcontact.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Controleer voor het inschakelen of de olie is bijgevuld en
dat het oliepeil boven de MIN-lijn en onder de MAX-lijn ligt.
4. Druk de aan/uit-knop in de stand "AAN". Klik op de aan/uit-knop om
Zet het apparaat aan.
5. Stel de olietemperatuur en de tijd voor het maken van de donuts in.
6. Doe het voorbereide beslag in de pan.
7. Druk op de knop Maken wanneer de olietemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt
temperatuur.

LET OP: Omdat de olie uitzet bij verhitting, is de hoogte van de
olie zal stijgen. Voeg bij het tanken voor de eerste keer de olie hieronder toe
de min-lijn, verwarm deze tot de ingestelde temperatuur en controleer of het oliepeil
tussen de min- en max-lijn. Als het boven de max-lijn is,
verwijder een geschikte hoeveelheid olie, anders kan dit leiden tot
moeite met het omdraaien van de donut.

	WAARSCHUWING! Het water in de olietank moet worden drooggeveegd en de olieresten moeten voor gebruik worden schoongemaakt. Het is Het is verboden om water of bevroren voorwerpen aan de olie toe te voegen tijdens gebruiken, anders spat de olie.

Machine Translated by Google

FORMULE

• **Formule voor kant-en-klaar poeder:**

Donutspecifiek poeder: Water: Eieren: Eetbare olie = 2,2: 1,1: 0,733: 0,22 De capaciteit van de materiaalcilinder is ongeveer 5,5 l. Bijvoorbeeld: 3300 g donutpoeder + 1650 g water + 1100 g eieren + 330 g bakolie (7,28 lb donutpoeder + 3,63 lb water + 2,43 lb eieren + 0,73 lb bakolie)

De viscositeit bedraagt ongeveer 87,52 mPa·S (Nadat het beslag aan de hand blijft plakken, heeft het een goede rekbaarheid tijdens het vallen en zal het beslag niet te snel vallen)

OPMERKINGEN: De formuleverhouding is gebaseerd op experimentele gegevens met kamer

temperatuur van 20ÿ (68ÿ) en een luchtvochtigheid tussen 40% en 60%. Als er

Als er veranderingen in temperatuur en vochtigheid optreden, pas dan de waterverhouding aan en laat het geheel staan gedurende de fermentatietijd.

OPMERKINGEN: De formule die we hebben verstrekt is een voorgestelde data. De formule voor verschillende merken bloem is niet consistent en de hoeveelheid water kan invloed hebben op de vorming van donuts. Moet ik proberen.

TIPS & AANWIJZINGEN

1. Laat het beslag na het aanpassen van het achterpoeder **30 minuten tot 1 uur** rijzen en voeg het beslag vervolgens toe aan de materiaalemmer voor een beter vormeffect. 2. Laat bij het toevoegen van nieuw
materiaal aan de materiaalemmer het 5-10 minuten in de emmer zitten totdat het materiaal gelijkmatig is verdeeld over de afvoermal.

3. Wanneer u nieuwe ingrediënten aan de materiaalemmer toevoegt, maak dan de afvoeropening aan de onderkant van de emmer schoon en borstel er vervolgens een geschikte hoeveelheid bakolie overheen om een beter vormeffect te bereiken.

4. De aanbevolen olietemperatuur is 200ÿ (392ÿ)

5. Er moet een elektrische mixer worden gebruikt, omdat handmatig mengen kan leiden tot een ongelijkmatige menging van de bloem, waardoor de vorming van het meel kan worden verhinderd.

Machine Translated by Google

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Haal de stekker uit het stopcontact zodra u klaar bent met het gebruik.

Het product en de olie kunnen pas gereinigd worden nadat ze zijn afgekoeld.

2. Als de gebruiker olie uit de pot wil gieten, moet hij dit doen nadat de temperatuur is gedaald.
olie daalt naar normaal.

3. De gebruiker moet olieresten en vuil op de elektrische verwarmingsbuis verwijderen met een

normale tijd.

4. Voor de buitenkant, veeg met een zachte, droge doek. droge doek. Gebruik nooit een

schuurmiddel of schuursponsje.

5. Alle andere onderhoudswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicetechnicus.

Vertegenwoordiger.

6. Spoel het product niet rechtstreeks af met water.

VOORZICHTIGHEID:

1. Dompel het snoer, de stekker of het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.

2. Om gevaar te voorkomen als gevolg van onbedoeld resetten van de

thermische beveiliging, dit apparaat mag niet via een

extern schakelapparaat, zoals een timer, of aangesloten op een circuit

die regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.

OPSLAG

1. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat opbergt.

2. Zorg er altijd voor dat de machine koel en droog is voordat u de draad erop doet.

Machine Translated by Google

FOUTCODE

Code	Schuld beschrijving	Behandeling
ER1	Abnormaal temperatuur sensor	Controleer of de temperatuursensor van het bijbehorende cilinderblok los zit en vervang de temperatuursensor indien nodig
ER2	Over temperatuurafwijking	Controleer of de bijbehorende cilinderverwarmingscomponenten gesinterd zijn en vervang indien nodig het solid-state relais
ER3	Abnormaal verwarmingsbuis	Controleer of de bijbehorende verwarmingsbuis van de cilinder verouderd of defect is en vervang de verwarmingsbuis indien nodig
ER4	Voorkomen abnormale droge verbranding	Controleer of de waterniveauschakelaar vastzit of defect is en vervang deze indien nodig
ER5A	Reset uitzondering	Controleer of de resetschakelaar van de golfmotor los of defect is
ER5B	Reset uitzondering	Vervang indien nodig de resetschakelaar van de golfmotor
ER5C	Reset uitzondering	Controleer of de resetschakelaar van de flipmotor los of defect is
ER6	Abnormale olie niveausensor	Vervang indien nodig de resetschakelaar van de flipmotor

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KOMMERSIELLA DONUTS

TILLVERKNING MASKIN

MODELL: DH-15L / DH-15L-EU


Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

KOMMERSIELLA DONUTS TILLVERKNING MASKIN

MODELL: DH-15L / DH-15L-EU

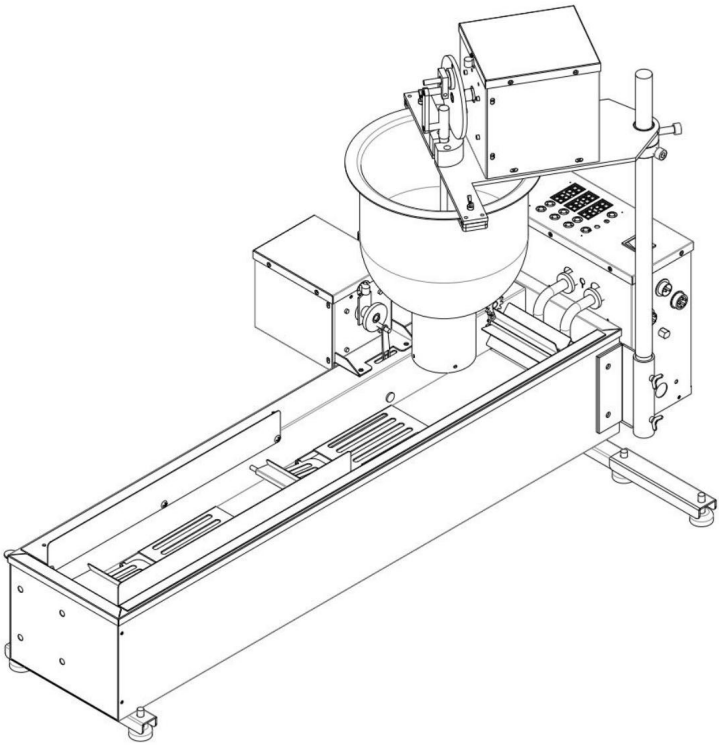

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Var uppmärksam på höga temperaturer för att förhindra brännskador.
	**KORREKT** **AVFALLSHANTERING** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater
	Compliance är en säkerhetscertifiering från EG och Storbritannien.
VARNA PÅ!	ENDAST I DÖRRANVÄNDNING.
	VARNING! Vattnet i oljetanken ska torkas torrt och oljerester ska rengöras före användning. Det är förbjudet att tillsätta vatten eller frusna föremål till oljan under användning, annars kommer oljan att stänka.

Machine Translated by Google

VIKTIGT SKYDD

Tack för att du använder den här produkten. För att vara säker på att du kan använda maskinen på rätt sätt, läs denna instruktion noggrant innan använda den och förvara den på rätt sätt för framtida referens. Vänligen läs detta sidans försiktighetsåtgärder och säkerhetsregler för att säkerställa din säker användning. Denna manual kommer att beskriva säkerhetsvarningar, försiktighetsåtgärder och drift, underhåll och rengöring. De varningar och instruktioner som granskas i denna manual kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt eftersom användningarna kommer att följa med dessa koder. Rådgör med en läkare innan du påbörjar en utbildning program eller deltar i ansträngande uthållighetsaktivitet på enheten.

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin.

1. Se till att spänningen i ditt uttag är densamma som den angivna spänningen på apparatens märkskylt.
2. Låt inte barn och minderåriga och husdjur komma nära eller röra vid maskinen.
3. Rör inte den heta ytan direkt med händerna. Använd alltid handtag eller vred för manövrering.
4. För att förhindra elektriska stötar, doppa inte ner sladden eller kontakten i vatten eller andra vätskor.
5. Sänk inte ner apparaten i vatten eller annan vätska.
6. Koppla bort maskinen från uttaget när den inte används och före rengöring. Kyl apparaten innan du installerar eller tar bort delar och före rengöring.
7. Kyl ner de VARMA delarna före användning och rengöring.
8. Använd inte enheten med skadad sladd eller kontakt, felfunktion eller med eventuella mekaniska skador. Skicka den till din närmaste auktoriserade service centrum för undersökning och reparation (ENDAST tekniker bör öppna upp enhet).
9. Använda tillbehör eller tillbehör som inte medföljer eller rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skada.
10. Om maskinen inte ska användas under en längre tid, koppla ur den, rengör och täck över den och förvara den på en torr och säker plats.
11. Låt inte nätsladden hänga över kanten på bordet eller bänken

Machine Translated by Google

eller låt den komma i kontakt med heta ytor.

12. Placera inte enheten på eller nära varmluft, elektriska brännare eller värmare.

13. Stäng alltid av strömmen till uttaget innan du ansluter eller koppla ur. Håll i kontakten istället för att dra i sladden.

14. Använd inte denna enhet för andra ändamål än den angivna användningen. Använd den inte utomhus.

15. **FÖRVARA DET UTOM BARNS RÄCKHÅLL.** Lämna den aldrig utan uppsikt när den används.

16. **RENGÖRA DEN INTE MED NÅGOT SLIPPANDE MATERIAL.**

17. Kontrollera alltid att denna maskin är ansluten till ett jordat uttag med lämplig elförsörjning. Se till att vägguttaget som används är det ordentligt jordad. Om inte måste du installera ett jordat uttag. Har den arbete endast utfört av en certifierad elektriker som är vederbörligen kvalificerad att uppfylla lokala säkerhets- och elföreskrifter.

18. Se till att eluttaget, kontakten och sladden som används är i bra arbetsförhållanden. Skadade komponenter bör repareras av en certifierad elektriker som är kvalificerad att uppfylla lokala säkerhets- och elföreskrifter. Även om din nätsladd fungerar korrekt, håll den borta från vatten och undvik låta den rinna över mattor eller värmeanordningar.

19. Undvik att använda den i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser, damm eller annat explosiva situationer.

20. Flytta inte maskinen före kylning och under uppvärmning

21. Använd inte maskinen i ett apparatgarage eller under en vägg skåp. Koppla alltid bort enheten från eluttaget när du förvarar den i en apparat garage. Annars skulle det orsaka brandrisk, särskilt om maskinen vidrör garageväggen eller dörren vidrör den när den stängs.

22. Typ Y-tillbehör: Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer i ordning för att undvika en fara.

23. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användare underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

24. När användaren använder den ska användaren hålla **OLJA ÖVER HALV OLJEKRYTA OCH OLJA ÖVER INTE DEN HÖGSTA LINJEN. VAR FÖRSIKTIG MED OLJA STÄNK UNDER DRIFT.**

Machine Translated by Google


25. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist av erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstå de inblandade farorna. Barn får inte leka med maskinen ensamma. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning. Husdjur bör hålla sig borta från produkten.

PARAMETER


MODELL	Område	Spänning	Ingångseffekt	Pluggtyp
DH-15L	Amerikansk 3000W		AC220-240V 60Hz	amerikansk KONTAKT: **6-20P**
DH-15L-EU Europeiska 3000W			AC220-240V 50Hz	Europeiska PLUGG

Uppmärksamhet:

1. Spänningen som används för denna enhet måste vara densamma som strömmen matningsspänning.
2. Användare måste installera den nära strömbrytaren och säkringen.
3. Utrustningen jordning bult tillbaka med tillämpning av inte mindre än 2,5 mm² koppartråd och uppfyller säkerhetskraven och tillförlitlig jord.
4. **Om produkten inte är påslagen, koppla ur nätsladden och vänta tills maskinen svalnat innan du kontrollerar återställningen skyddsknapp!**
5. **ANMÄRKNINGAR: Använd en 6-20P-kontakt enligt amerikanska bestämmelser.**

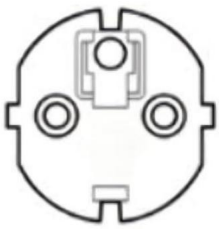

European PLUG： Category G

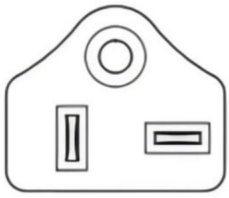

American PLUG： 6-20P


Machine Translated by Google

PRODUKTINSTALLATION

UPPMÄRKSAMHET! Se till att produkten placeras horisontellt och stadigt plattform.


UPPMÄRKSAMHET! Före varje användning måste produkten kontrolleras för löshet och skruvarna måste hållas åtdragna.

STEG1:

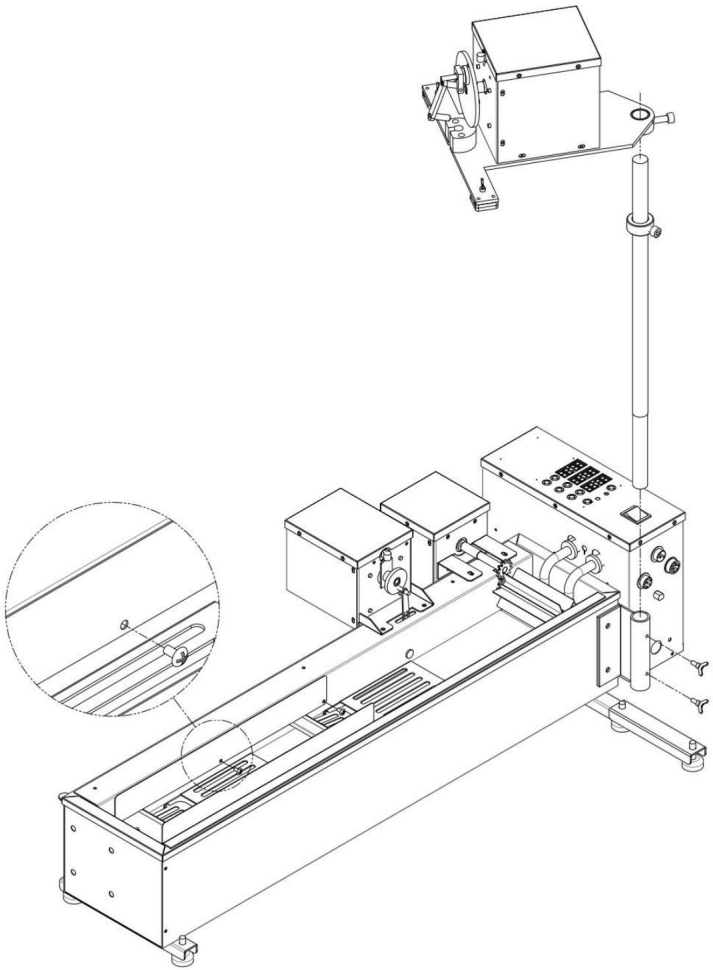

Machine Translated by Google


STEG 2:

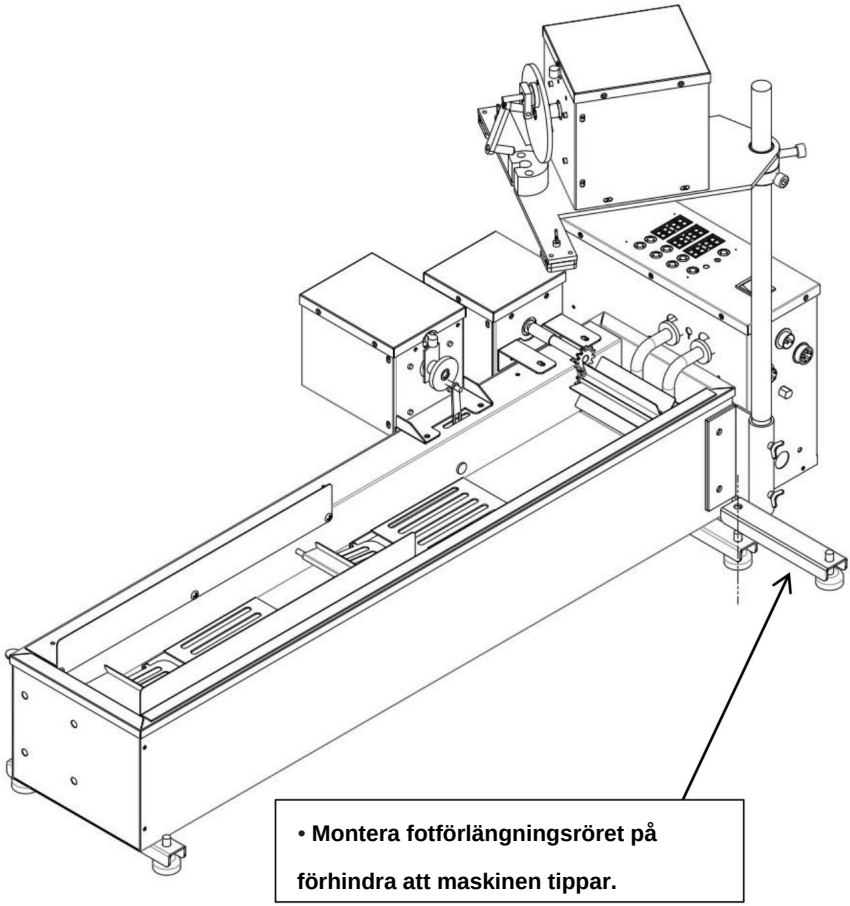

VARNING! Fotförlängningsrör måste installeras, annars finns det risk för att maskinen tippas, vilket kan göra att olja rinner ut.

Machine Translated by Google


STEG 3:

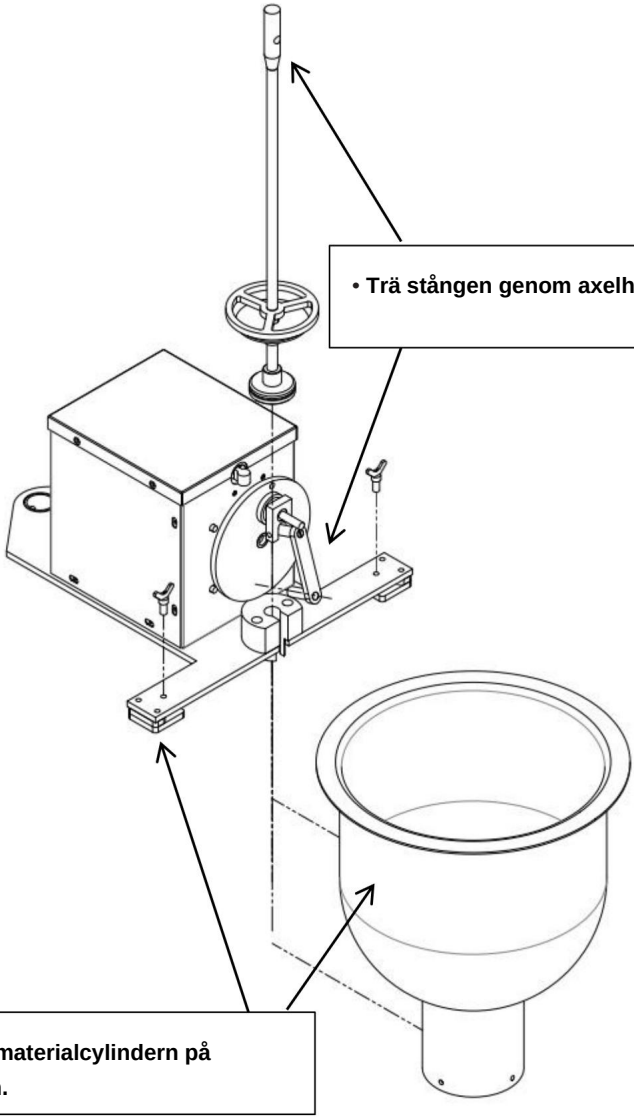

TIPS: Efter att ha installerat materialcylindern och formstaven, lås inte materialcylindern ännu. Du kan rotera den i några cykler innan du låser materialcylinderskruven.

Machine Translated by Google

STEG4: Länka ledningar, komplett installation.

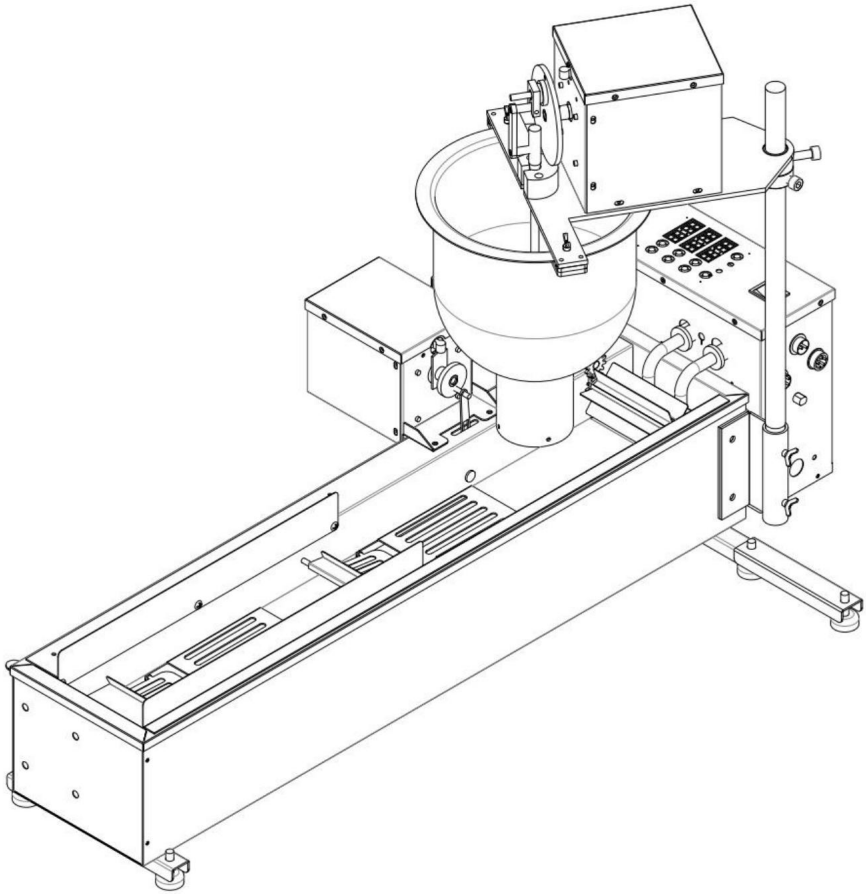


Machine Translated by Google

BYT UT FORMEN


Vi tillhandahåller tre uppsättningar av formar, varav en redan har installerats på maskinen på fabriken. Vänligen ersätt den enligt dina faktiska behov.

OBS: Formen behöver användas med tillhörande ritningar och kan inte blandas.

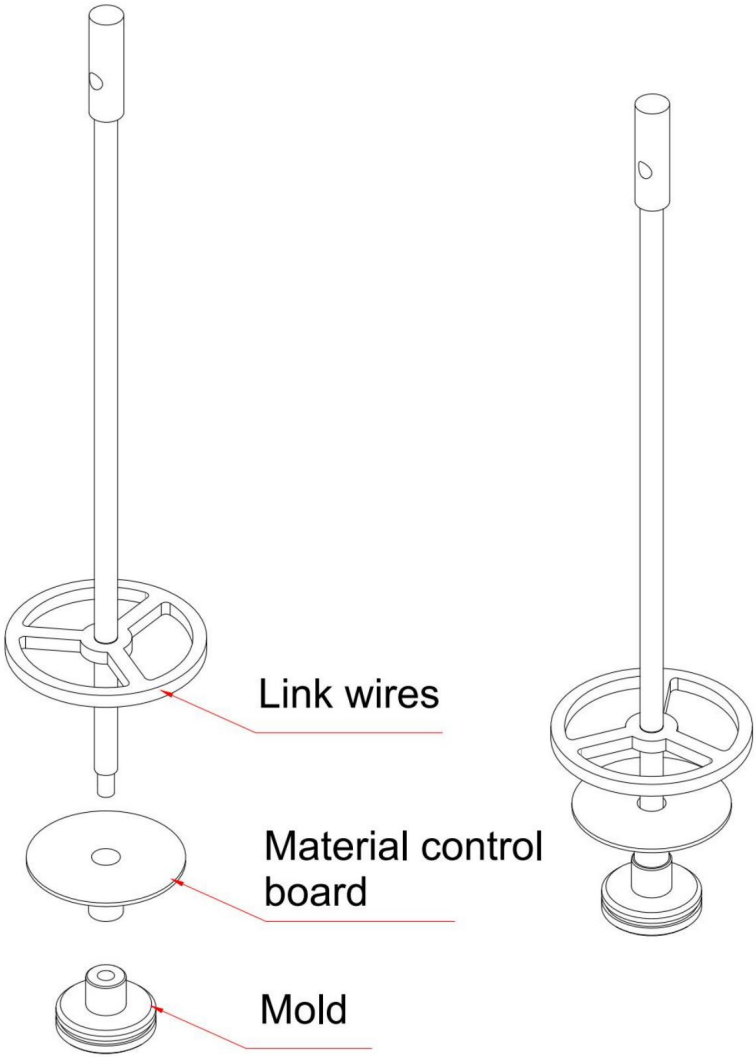

Machine Translated by Google

DRIFTPANELEN

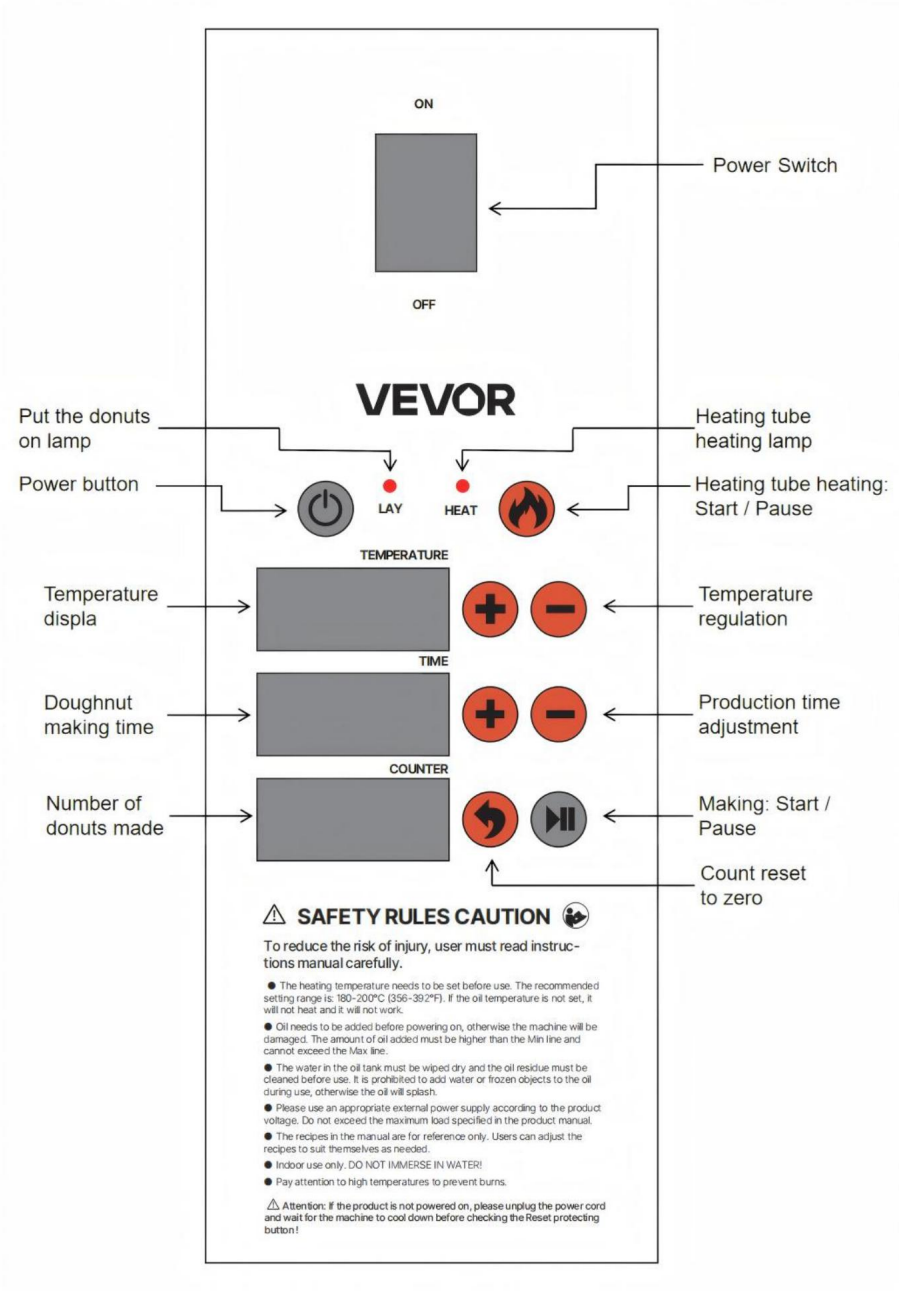

Machine Translated by Google

Varning: Det är nödvändigt att se till att produkten är torr och fri från vatten innan du tillsätter olja, annars kan blandningen av olja och vatten orsaka skada.

UPPMÄRKSAMHET! Innan du slår på strömmen, se till att oljan har varit ökat och att oljenivån är över MIN-linjen och under MAX

linje. Torr bränning kan orsaka produktskador. • **Hur man startar maskinen**

1. Tryck på strömbrytaren till läget "PÅ".

2. Klicka på strömknappen för att slå på enheten; Efter att ha startat upp, programvaruversionsnumret visas, och efter några sekunder visas maskinen går in i förberedelseläge.

• Aktivera och avaktivera värmerörsuppvärmningen

1. Klicka på värmeknappen på värmeröret för att aktivera värmen fungera. Värmelampan på värmeröret tänds och temperatur kommer att visa den aktuella oljetemperaturen.

2. Klicka på värmeknappen på värmeröret igen för att stänga av värmen funktion och värmerörets värmelampa släcks.

• Ställ in temperaturen på oljan

1. Klicka på Temperaturreglering+/- för att ställa in den temperatur du behöver.

Tips: Tryck länge på +/- för att snabbt öka eller minska. Om det finns nej drift inom 10 sekunder, kommer systemet att köras enligt uppsättningen temperatur.

• Ställ in tid för att göra Donut

1. Klicka på Produktionstidsjustering+/- för att justera munkens hastighet produktion.

Tips: Tryck länge på +/- för att snabbt öka eller minska. Om det finns nej drift inom 10 sekunder, kommer systemet att köras enligt uppsättningen hastighet.

Machine Translated by Google

• Börja steka

Efter att oljetemperaturen når den inställda temperaturen och degen är redo, tryck på start-stopp-knappen, så kommer utrustningen automatiskt slutför hela friteringsprocessen enligt följande åtgärder: stoppa vågmotorn - rotera matningsmotorn en gång - starta vågmotorn - nedräkning till stektid - rotera vändmotorn en gång; Ovanstående handlingar fungerar i en slinga; Varje cykel är klar, och räknekvantiteten ackumuleras; Matningslampan tänds när den är i matningstillstånd.

• Göra: Starta / Pausa

Om det är nödvändigt att tillfälligt avbryta produktproduktionen under produkten trycker du helt enkelt på den tillfälliga startstoppknappen och produkten kommer att sluta fungera.

Varning: När produkten slutar fungera, värmesystemet i värmeröret fortsätter att värmas upp.

• Rensa räkning

Tryck länge på knappen Räkneåterställning till noll

• Avstängning

Tryck länge på strömbrytaren för att stoppa produkten från att fungera och värmas och gå in i standbyläge.

Observera: Om du vill att produkten ska stängas av måste du trycka på Strömbrytare

• Återställ fabriksinställningarna

I standby-läge, tryck och håll in start-stopp-knappen, tid +-knappen och tid - knapp i 3 sekunder samtidigt. Systemet kommer att återställas till dess fabriksinställningar och alla parametrar kommer att återställas.

Machine Translated by Google

DRIFTSINSTRUKTIONER

Innan du använder apparaten för första gången, dra bort eventuella erbjudanden material och förpackningsmaterial, och kontrollera att kokplattorna är ren och fri från damm. Vid behov, torka av dem med en fuktig trasa.
Bred över med en absorberande kökshandduk och torka bort överflödig olja.
När din produkt värms upp för första gången kan den avge lätt rök eller lukt, vilket är normalt för många produkter, och kommer inte att påverka säkerheten för din produkt. Kassera alla plastpåsar försiktigt och förvara dem borta från barn och husdjur.

1. Placera maskinen på en ren, torr, jämn yta nära ett eluttag.
2. Anslut sladden till vägguttaget.
3. Innan du slår på strömmen, se till att oljan har ökats och att oljenivån är över MIN-linjen och under MAX-linjen.
4. Tryck på strömbrytaren till läget " PÅ ". Klicka på strömknappen för att slå på enheten.
5. Ställ in oljetemperaturen och ställ in Donut-tillverkningstiden.
6. Lägg i den förberedda smeten.
7. Tryck på Making-knappen när oljetemperaturen når inställd temperatur.

VARNING: Eftersom oljan kommer att expandera när den värms upp, är höjden på oljan kommer att stiga. När du tankar för första gången, fyll på oljan nedan min-linjen, värm den till inställd temperatur och kontrollera om oljenivån är mellan min- och max-linjerna. Om det är över maxgränsen, snälla ta bort en lämplig mängd olja, annars kan det orsaka svårt att vända munken.

	VARNING! Vattnet i oljetanken måste torkas torrt och oljerester måste rengöras före användning. Det är det förbjudet att tillsätta vatten eller frusna föremål till oljan under använd, annars kommer oljan att stänka.

Machine Translated by Google

FORMEL

• **Färdigblandad pulverformel:**

Munkspecifikt pulver: Vatten: Ägg: Ätbar olja=2.2:1.1:0.733:0.22 Materialcylinderns kapacitet är cirka 5.5L Till exempel: 3300g munkpulver+1650g vatten+1100g ägg+330g matolja ägg + 0,73 lb matolja)

Viskositeten är cirka 87,52 mPa S (efter att smeten fastnar på handen har den god töjbarhet under fallprocessen, och smeten kommer inte att falla för snabbt)

ANMÄRKNINGAR: Formelförhållandet är baserat på experimentella data med rum

temperatur på 20 ÿ (68 ÿ) och luftfuktighet mellan 40 % och 60 %. Om det finns

är förändringar i temperatur och luftfuktighet, justera vattenförhållandet och låt det stå under jäsningstid.

ANMÄRKNINGAR: Formeln vi tillhandahåller är en föreslagen data. Formeln för olika märken av mjöl är inte konsekvent, och andelen vatten kan ha en inverkan på bildningen av munkar. Måste prova.

TIPS & TIPS

1. Efter justering av bakpulvret, låt smeten jäsa i **30 minuter till 1 timme,** och tillsätt sedan smeten i materialhinken för bättre formningseffekt 2. När du lägger till nytt material till materialhinken, låt det
sitta i hinken i 5-10 minuter tills materialet är jämnt fördelat på utmatningsformen.

3. När du lägger till nya ingredienser till materialhinken, rengör utloppsporten i botten av hinken och borsta sedan en lämplig mängd matolja för att uppnå en bättre formningseffekt.

4. Rekommenderad oljetemperatur är 200 ÿ (392 ÿ)

5. En elektrisk mixer måste användas, eftersom manuell blandning kan resultera i ojämn blandning av mjölet och förhindra att det bildas.

Machine Translated by Google

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. När du är klar med användningen, dra ut kontakten ur eluttaget.
Produkten och oljan kan endast rengöras efter kylning.
2. Om användaren vill hälla olja ur grytan, bör användaren göra det efter temperatur på oljan sänks till normalt.
3. Användaren ska rengöra rester i olja och smuts på elektriskt värmerör i en ordinarie tid.
4. För utsidan, torka av med en mjuk, torr trasa. torr trasa. Använd aldrig en slipande rengöringsmedel eller hård pad.
5. All annan service ska utföras av en auktoriserad service Representant.
6. Skölj inte produkten direkt med vatten.

FÖRSIKTIGHET:

1. Doppa aldrig sladd, stickpropp eller enhet i vatten eller andra vätskor.
2. För att undvika en fara på grund av oavsiktlig återställning av termisk urkoppling, denna apparat får inte försörjas genom en extern omkopplingsenhet, såsom en timer, eller ansluten till en krets som regelbundet slås på och av av verktyget.

LAGRING

1. Koppla alltid ur maskinen före förvaring.
2. Se alltid till att maskinen rengörs svalt och torrt innan strängning.

Machine Translated by Google

FELKOD

Koda	Fel beskrivning	Behandling
ER1	Onormal temperatur sensor	Kontrollera om temperaturgivaren på motsvarande cylinderblock är lös och byt ut temperaturgivaren vid behov
ER2	Över temperaturanomali	Kontrollera om motsvarande cylindervärmekomponenter är sintrade och byt ut halvledarreläet vid behov
ER3	Onormal värmerör	Kontrollera om motsvarande cylindervärmarör är åldrat eller defekt, och byt ut värmeröret vid behov
ER4	Förhindra onormal torr bränning	Kontrollera om vattennivåbrytaren har fastnat eller defekt och byt ut den vid behov
ER5A	Återställning undantag	Kontrollera om vågmotorns återställningsbrytare är lös eller defekt
ER5B	Återställning undantag	Byt ut återställningsbrytaren på vågmotorn om det behövs
ER5C	Återställning undantag	Kontrollera om återställningsbrytaren på vippmotorn är lös eller defekt
ER6	Onormal olja nivåsensor	Byt ut återställningsbrytaren på vippmotorn vid behov

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support