VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

SLUSH MACHINE


MODEL:RLC15X3

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SLUSH MACHINE

MODEL:RLC15X3

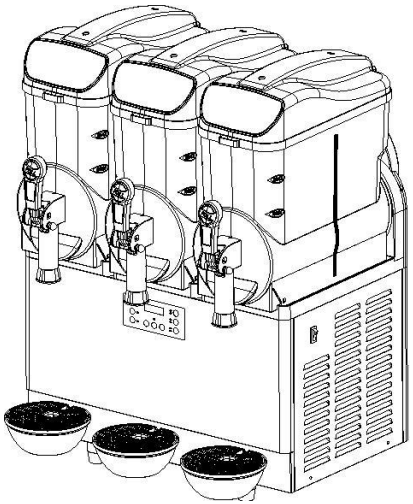

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures. • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the distance between the product and receiver. • Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

Explanation of warning diagrams



Indicating a prohibited act that may cause fatal or serious injury.



Indicating the matters needing attention that may cause personal injury or damage to objects.



Indicating a high voltage danger zone, beware of high voltage.



Indicating that the material used is flammable. beware of fire.

Note: Be sure to keep this manual in a place where users can access it at any time.

Safe Handling Precautions

	WARNING: When the machine has just arrived, leave it quietly for 24 hours to precipitate the lubricating oil of the compressor before it can be used, otherwise the compressor will be easily damaged.
	Do not use this Slush Machine in the open air. When the machine is drenched by rain, it may cause electric leakage or electric shock.
	Never place this Slush Machine in a wet place or where it is vulnerable to water splashing. Damage to the insulation material of this Slush Machine may cause electric leakage or electric shock.
	Never spray water directly on this Slush Machine. A wet Slush Machine may cause electric shock or short circuit.
	Be sure not to put volatile or flammable substances into the Slush Machine bucket. Containers or places where such substances a「e stored may cause explosions or fires.
	Only qualified engineers or maintenance personnel should install this Slush Machine. Installing this Slush Machine by yourself may cause gas or liquid leakage, electric shock or fire.
	Do not use this Slush Machine in the open air. When the machine is drenched by rain, it may cause electric leakage or electric shock.

	Never ground the Slush Machine through a gas pipe, water main, telephone line or lightning rod. This is considered unsafe grounding.
	Never insert metal materials such as iron needles or wires into vents or vents used for air circulation in the machine. This may cause electric shock or personal injury due to the accidental operation of the moving parts.
	Be sure to place the Slush Machine firmly on solid ground. If the ground is not strong enough or is not firmly placed, it will cause damage due to the overturning or capsizing of the Slush Machine.
	Be sure to use the consistent special power supply on the nameplate of this Slush Machine. Using branch sockets will cause fire.
	Be sure to plug the power plug firmly into the socket after removing the dust. Dusty sockets or incorrect insertion may cause fire.
	Use a grounded socket to prevent electric shock. In case there is no grounded socket, the grounding device must be assembled by qualified engineers and technicians, and the socket should be located in an easily accessible position after installation of the slush machine.
	Do not use places with a lot of sulfuric acid, such as hot springs, or places with a lot of salt such as bays. Otherwise, it may cause internal corrosion and cause machine failure.
	This device has flammable materials, and when it is discarded, it must be disposed of and recycled by qualified personnel and institutions.
	Do not trample on this machine or hang or place heavy objects on the machine. Otherwise, it may damage the machine and cause injury to people.
	Do not damage the cooling circuit.
	Please use the new hose assembly that comes with the appliance. The old hose assembly cannot be reused.
	When any malfunction occurs with the Slush Machine, please unplug the power plug. If the abnormal operation is continued, it may cause electric shock or fire.
	When dealing with toxic, harmful or radioactive materials, please use this Slush Machine in a safe place. Incorrect use may have adverse effects on your health and environment.

	Do not damage the power cord, or damage it, process it, assemble it into bundles, stretch, bend or twist it reluctantly. Otherwise, the power cord may be damaged, causing electric shock or fire accident.
	There is no obstruction around the appliance or in the embedded structure to keep the ventilation open.
	Before cleaning, maintaining or inspecting the Slush Machine, unplug the power supply to prevent electric shock or personal injury.
	If some models use combustible refrigerants and flammable foaming agents, you should beware of fire (there is a " Fire Hazard " sign on the product). When the product is abnormal, it must be repaired by relevant qualified personnel and institutions.
	This machine is not intended for use by people with physical weakness, slow response or mental disorders (including children), except with the guidance or help of a guardian. Children should be supervised to ensure that they do not play with machines.

Operation Safety Instructions

Electrical Safety Precautions

1. Please refer to the famous brand for the use voltage of the Slush Machine. If the voltage is not in this range, please purchase a voltage regulator of more than 2000W by yourself.
2. Please be sure to connect the ground wire, and the safe ground wire cannot be connected to thewater pipe or gas pipe.
3. In order to protect the compressor, please do not start the Slush Machine again within ten minutes after the power outage.
4. Please do not connect other electrical appliances to the same socket.
5. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
6. The electric control system has a voltage of more than 36V, please do not open and touch it at will when in use. If you need maintenance, please contact the manufacturer or ask the relevant qualified technical personnel to deal with it.
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING: Do not operate the slush machine when there is a gas leak in the environment where the slush machine is located. Sparks caused by unplugging or start-stop control may cause a fire, so you should cut off the power first, open the windows, and let the air circulate.

Installation Precautions

Requirements for handling and moving conditions:

When handling, try to keep the box upright, the maximum inclination is not more than 45 °, do not invert and put horizontally.

To operate the Slush Machine correctly and get the best performance,please put the Slush Machine where the following conditions are met.

1.Solid and flat ground.

To operate the Slush Machine correctly and get the best performance, please put the Slush Machine where the following conditions are met.

2.Stay away from the place where the heat source is generated.

Avoid putting Slush Machines near heating equipment, such as gas flames or stoves. The heating of the Slush Machine will lead to a decrease in cooling efficiency.

3.Avoid direct sunlight.

If the Slush Machine is installed in direct sunlight, it may cause abnormal work and shorten the working life of the Slush Machine.

4.Dry area.

Avoid placing Slush Machines in wet areas, such as near faucets or sinks.

	CAUTILN： Install a disconnect switch
	If the Slush Machine is placed in a wet area, a circuit breaker must be installed and the Slush Machine must be grounded. Install the circuit breaker in the power line. For further information, please consult the Slush Machine retailer or electrical technician.
	If the Slush Machine is placed in a wet area, a circuit breaker must be installed and the Slush Machine must be grounded. Install the circuit breaker in the power line. For further information, please consult the Slush Machine retailer or electrical technician.

WARNING:

	Be sure to use a plug with a ground wire structure and ground the Slush Machine to prevent electric shock during leakage.
	Replacing grounding terminals with water pipes will not provide correct grounding protection in many cases because plastic pipes are often used in plumbing.
	Never ground the Slush Machine through the gas pipe, because it is very dangerous.
	Never ground the Slush Machine through telephone lines or lightning protection, because if thunder and lightning occur, it will generate a large current, which makes this grounding very dangerous.

5. Nothing will fall into the place where the Slush Machine is stored.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

This equipment is designed in accordance with the following conditions.
1. Use it indoors.2. The elevation is no more than 2000 meters.
3. The ambient temperature is in the range of 10 °C-32 °C.
4. When the temperature is not higher than 31 °C, the maximum relative humidity is 80%, and the maximum relative humidity decreases linearly with the increase of temperature.
5. The voltage fluctuation of the main power supply shall not exceed ±10% of the rated voltage.
6. In line with the equipment installation level (over voltage level) transient over voltage.
This apparatus is used for similar purposes, such as.
-- the kitchen area of a store, office or other workplace.
-- customers of farms and hotels, motels and residential environments.
-- Family Hotel Environment.
Catering and similar non-retail applications.

This appliance is not used for general household use.

CORRECT OPERATION

When using it for the first time and running continuously, please follow the following rules.

1.The Slush Machine is connected to a special socket (the power supply is the same as the famous brand).

2.The Slush Machine is surrounded by a cooling channel for the refrigeration system, so it is forbidden to place articles to block it.

3.After completing the inspection of the operation of the Slush Machine, turn on the power supply of the Slush Machine and power on the machine.

4.Please ensure enough space around the Slush Machine to ensure smooth ventilation.


• Don't store any sundries in the bucket.

• Slush Machine should be far away from the heat source, it is forbidden to use in high or low temperature environment, direct sunlight shall be avoided as far as possible to avoid affecting heat dissipation.

• Do not directly pour water to wash the surface of the Slush Machine, otherwise it may lead to short circuit, leakage and other failures.


• After the Slush Machine has been in use for a period of time, if it is put out of use for a long time, it should be powered on and run for 4 to 6 hours a month.

• There should be more than 30cm of space around the slush machine to ensure heat dissipation.

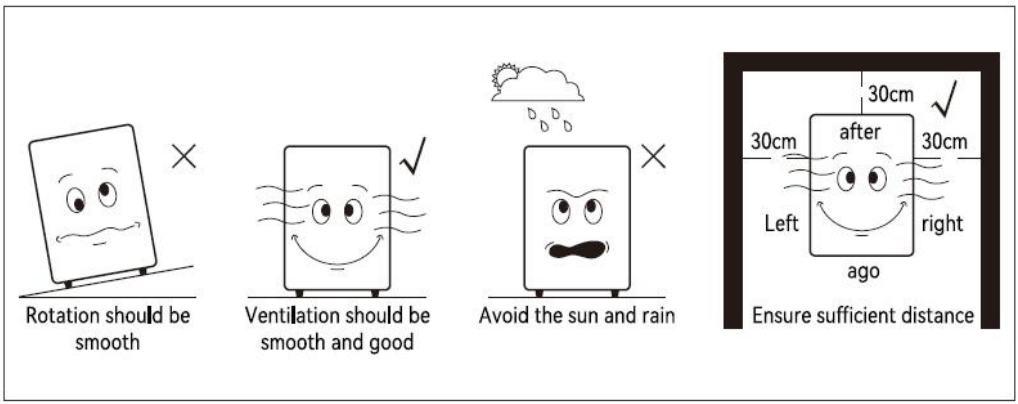


OPERATION INSTRUCTIONS

For simplicity, this manual takes a single bucket as an example, the operation of other buckets, etc.

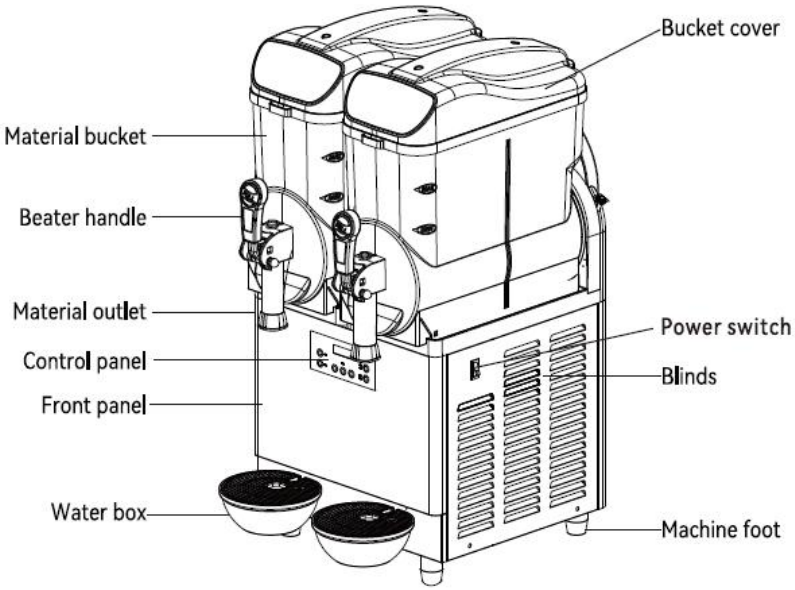

Triple Hopper Operation Panel

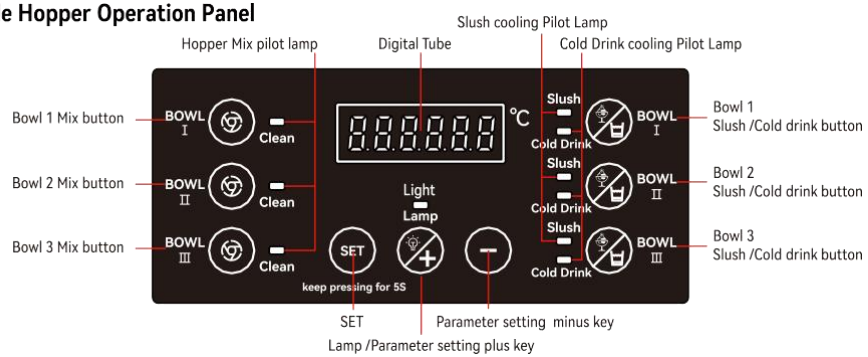

Panel Display Description

Turn on the power switch, the machine is powered on, and the digital tube displays"------". When a hopper is independently turned on for stirring or cooling, the digital tube displays the current temperature in the hopper, and the digital tube shows "88 ". Temperature, when there are two or more hopper with stirring function or refrigeration function turned on, the real-time temperature in the hopper will be switched by scrolling, and each display will be displayed for 8 seconds.

Button operation description

Short press the mix button of bowl 1, the mix function of bowl 1 starts, the mix indicator light of bowl 1 is on, and the mix motor works, and then press the mix button of bowl 1, the mix function of bowl 1 is turned off.

Short press the mix button of bowl 2, the mix function of bowl 2 starts, the mix indicator light of bowl 2 is on, and the mix motor works, and then press the mix button of bowl 2, the mix function of bowl 2 is turned off.

Short press the mix button of bowl 3, the mix function of bowl 3 starts, the mix indicator light of bowl 3 is on, and the mix motor works, and then press the mix button of bowl 3, the mix function of bowl 3 is turned off.

Bowl 1 Slush /Cold drink button

Short press the bowl 1 slush/cold drink button, the bowl 1 slush function starts, the bowl 1 slush pilot lamp up, the mix motor works, and the refrigeration system starts. Then press the slush/cold drink button of bowl 1 to switch to the cold drink function, the cold drink pilot lamp of bowl 1 is on, and then press the slush/cold drink/button, bowl 1stops cooling.

Bowl 2 Slush /Cold drink button

Short press the bowl 2 slush/cold drink button, the bowl 2 slush function starts, the bowl 2 slush pilot lamp up, the mix motor works, and the refrigeration system starts. Then press the slush/cold drink button of bowl 2 to switch to the cold drink function, the cold drink pilot lamp of bowl 2 is on, and then press the slush/cold drink/button, bowl 2stops cooling.

Bowl 3 Slush /Cold drink button

Short press the bowl 3 slush/cold drink button, the bowl 3 slush function starts, the bowl 3 slush pilot lamp up, the mix motor works, and the refrigeration system starts. Then press the slush/cold drink button of bowl

3 to switch to the cold drink function, the cold drink pilot lamp of bowl 3 is on, and then press the slush/cold drink/button, bowl 3stops cooling.

Press the lamp button for a short time, the LED light in the bowl will be on, and the lighting pilot lamp will be on at the same time, and then press the lamp button to turn off the LED light.

In standby mode, Press and hold the setting button for 5 seconds to enter the user parameter setting state. The left 2-digit digital tube displays the parameter code, and the right 3-digit digital tube displays the parameter value. At this time, press the setting key to switch parameters, and press the lamp button (plus) or adjust button (minus) to change the parameter value. After the setting is completed, wait for 5 seconds to exit the parameter setting interface, and the parameters will be saved automatically, the user parameter code table is as follows:


three bowl parameter table

Display code	parameter name	Defaults	Setting range
S1	slush in bowl 1 temperature set point	-1.5℃	0°c~-15℃
S2	slush in bowl 2 temperature set point	-1.5℃	0°c~-15℃
S3	slush in bowl 3 temperature set point	-1.5℃	0°c~-15℃
C1	cold drink in bowl 1 temperature set point	5℃	0°c~10℃
C2	cold drink in bowl 2 temperature set point	5℃	0°c~10℃
C3	cold drink in bowl 3 temperature set point	5℃	0°c~10℃


Note: When the raw material is a sugar-containing non-alcoholic drink, the slush temperature is set at -1.5 to -2degrees. When the raw material is an alcoholic drink, the temperature of the smoothies is different for drinks with different alcohol content, so please set the slush temperature in the bowl according to the alcohol content, When the temperature setting is not low enough, the slush cannot be melted into smoothies, and when the temperature setting is too low, freezing cylinders will appear.

Due to the improvement and serialization of the product, we apologize that the product you have obtained may not be completely consistent with the diagram of this manual.

1.Raw material preparation

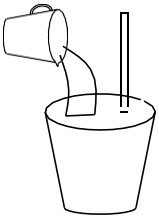
In a suitable container, dilute the concentrate with water and stir according to the manufacturer's instructions. The sugar content of the mixture should be kept between 13%-18%. Lower and higher concentrations can damage the stirrer and stirrer motor. The sugar content must exceed 13%. Due to insufficient sugar, the slush cannot hold its shape. Adding sugar can lower the freezing point of the mixture. If you have not added enough sugar, the mixture will freeze into ice blocks instead of slush. It may lead to the freezing of the cylinder, causing the current refrigeration cylinder's refrigeration solenoid valve to close, running the cylinder freezing protection program. If this happens, turn off the machine for 10 minutes, add more sugar or concentrate until a paste-like substance appears. To make slush for alcoholic beverages, you need to set the temperature between -5°C to -9°C. The alcohol content should not exceed 13%. Otherwise, it may not turn into slush. Note: If the slush is formed but the mixer gets stuck and cannot rotate, please increase the slush forming temperature.	

2.Open the lid

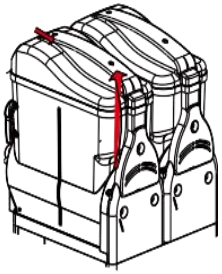Follow the instructions below to remove the lid. A. Raise the back of the lid. B. Then, push a little in the direction of the arrow to remove the whole lid. Warning: do not open the lid by force.	


3. Pour in the raw materials

Note: do not load hot liquid (temperature more than 24 degrees Celsius).
The raw material should not exceed the maximum level. line (about 10L) or lower than the minimum level (about6L).
Mix the ingredients well and pour them into two cylinders,

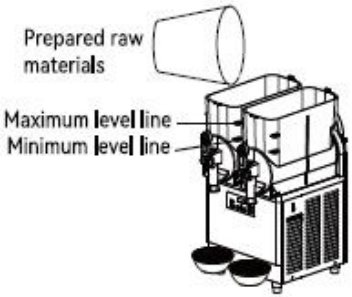

4.Close the lid


Warning: only when the machine is turned off or not plugged in can the raw material be poured into the bucket.

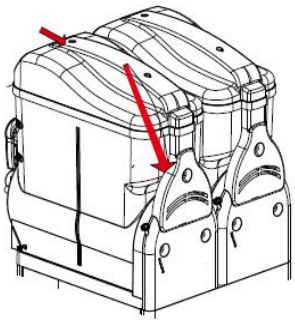

Close the lid after the raw material is

5.Start the machine


First, plug the machine into the socket, and turn on the power on the operation panel. Then, turn on the light, stirring 1, Stirring 2 in turn, and finally turn on the compressor and the machine begins to work automatically. After the inner material of the bucket is formed, the cooling of the cylinder block will be stopped. If the she bet is not ha d enough, increase the hardness by adjusting the hardness knob.

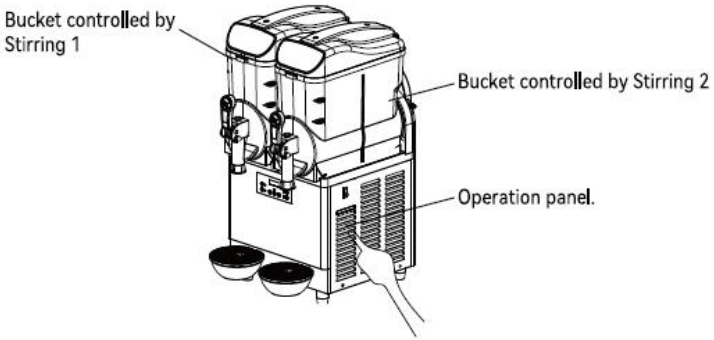

Note: if you only open the unilateral bucket, you only need to turn on the corresponding stirring switch, instead of opening two mixing switches at the same time, which may cause damage to the bucket without raw materials.

It is forbidden to insert fingers into the machine when it is working, which may endanger your health.

6. Produce the sherbet

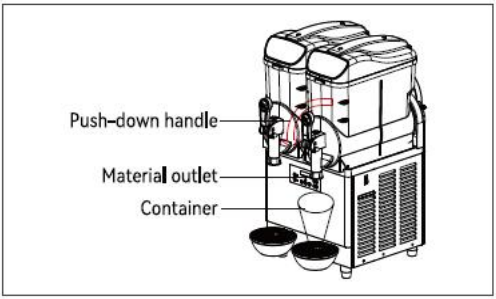Put the container under the material outlet, then press the beater handle, and the slushy made in the bucket will flow out automatically.	

7.Simple cleaning of material cylinder

A.Release all the materials in the bucket.
B.Turn off the power.
C.Prepare hot water no more than 50 °C, then open the lid of the bucket and pour the hot water into the tank.
D.Tu non the power supply, then press the corresponding stirring switch and let the stirrer stir for 0.5-1minute.
E.Let out all the hot water in the bucket, and then repeat the operation for more than 2-4 times.
F.Turn off the stirring switch and the power supply.

Note: please pour clean hot water into the corresponding bucket that needs to be cleaned, do not exceed the maximum water level make on the bucket, if you want to thoroughly clean the machine, please shut down the machine. The starting time should not exceed 2 minutes.

Cleaning and Maintenance


	Before cleaning or maintaining the external parts, make sure that the machine power switch is off and that the power plug has been unplugged. Be sure to bring protective equipment (rubber gloves, protective glasses, etc.) before any cleaning or maintenance, which will ensure your safety.

Preparation before cleaning
•Clean utensils (buckets, soft brushes, soft rags).
•Clear water and hot water not exceeding50 °C.
•Food grade neutral detergent.
•Food-grade disinfectant.
•Food grade lubricant (e.g. Vaseline).

Operations during cleaning and maintenance.
•Wear protective gloves.
•Do not use strong acids, bases or flammable substances.
•Do not use rough objects or metal sponges to clean machines and other parts.
•Do not spill the cleaning liquid on the surrounding area.
•Do not clean parts in the bucket.
•Do not immerse the machine in water.
•Clean with a disinfectant that meets the requirements of food hygiene.
•Use appropriate food-grade neutral cleaning agents to avoid damage to parts.
•After cleaning, please make sure that all protective covers or safety devices that have been removed or opened have been put back in place and that they are safe and correct.
Cleanliness and hygiene are matters that need to be taken seriously and are important practices based on health standards to ensure the quality of drinks.

Note: The bucket must be cleaned at least once a day, in any case, it must be in line with the health standards implemented in the count y, and the frequency of cleaning may need to be increased according to the actual situation. For more information, please consult the product supplier. If the machine is not in continuous use throughout the day, wipe the material outlet area with a clean soft dishcloth (box area below).
Do not clean or maintain the cleaning machine when the plug is not


unplugged or the power switch is not turned off. Not thorough cleaning will lead to a large number of bacteria.

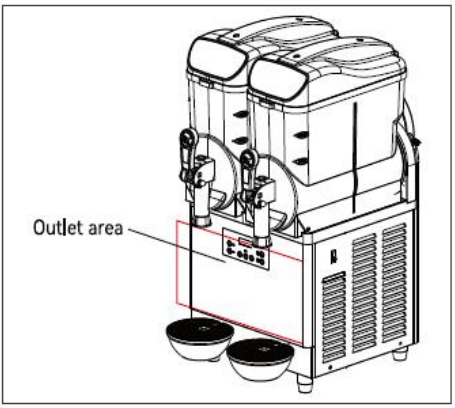

Steps for cleaning

1.Empty the raw materials in the bucket.


Only turn on the stirring function, then place the container under the outlet and press the beater handle to clean the material in the cylinder. After draining the raw materials from the bucket, turn off the power, and then unplug the machine.

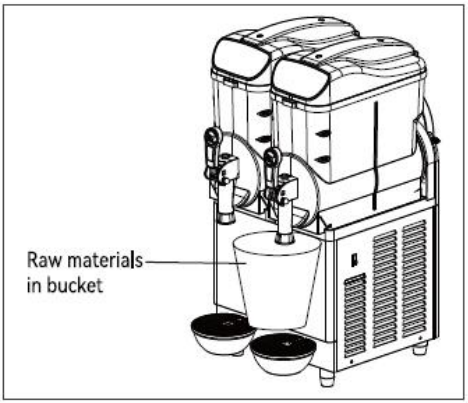


2.Remove the outlet assembly.


Loosen the left handle pin nut on the hand pin counterclockwise, remove the handle pin, then remove the handle, then remove the upper cover of the discharge spring and the discharge spring, and finally remove the valve stem.

Clean the removed outlet assembly in clean water.
Note: if the e isa large amount of raw material or liquid residue in the bucket, do not disassemble the material outlet assembly.

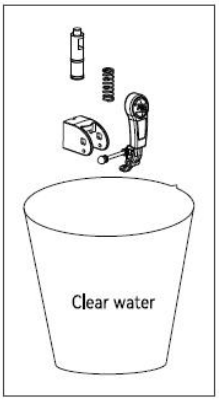


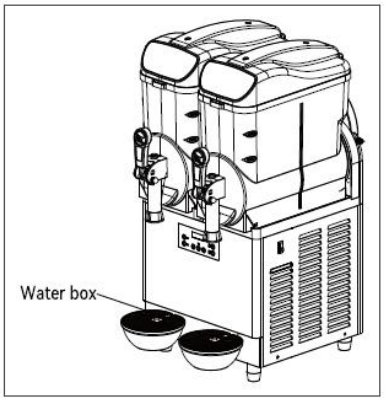


3.Remove the bucket assembly
Disassembling the bucket is the most basic operation to ensure the thorough cleaning. Please follow the following steps to remove the bucket.
A.Remove the bucket cover.
B.Hold the discharge outlet by hand and lift the front end of the bucket up, so that the front end of the bucket is stuck, which is higher than the limit of the bucket seat.

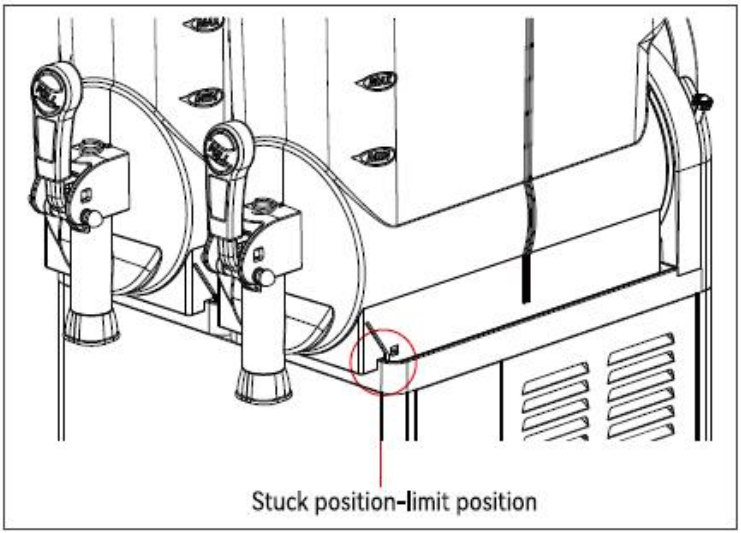


C.Gently push the bucket forward from the back end of the bucket to remove the bucket.

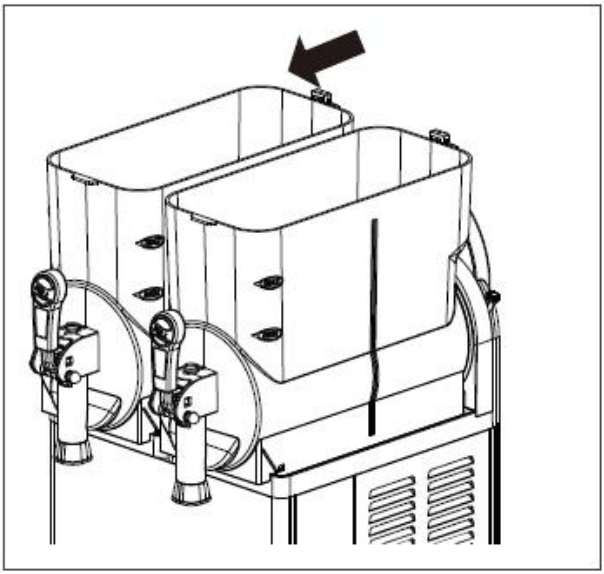

D. Remove the stirrer, the bell mouth sealing ring and the rear sealing ring of the bucket.

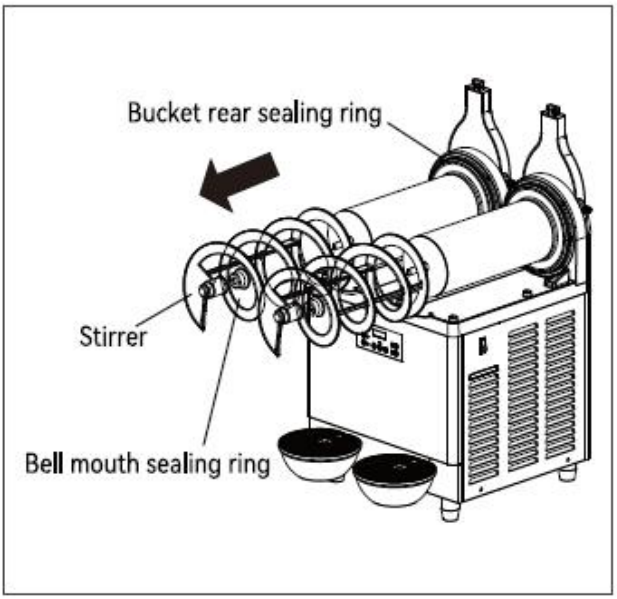

4.Disconnect the water box
First, pull the residual pipe out of the water box, and then lift the water box up vertically to remove the water box.
When disassembling the water box, do not drag the residual pipe at will, so as not to damage the residual pipe The water box should be emptied and cleaned every day.

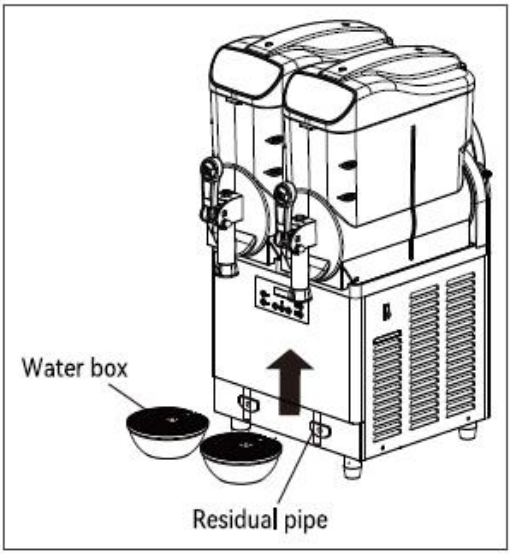


5.Cleaning accessories.
All removed parts should be thoroughly cleaned.

⚠	Note: the cleaning method must conform to the current health standards of the country: where the machine is used.


Please follow the following methods to clean the parts:
•Pour an appropriate amount of neutral cleaning agent into a container of appropriate size, and then add the appropriate proportion of water to dilute the cleaning agent.
•Clean the surface of the removed parts with a soft rag glued to a diluted cleaning agent, and then rinse the parts thoroughly with clean water.
•Pour the right amount of food-grade disinfectant into another container of the right size, and then add the appropriate proportion of water to dilute it.
•Thoroughly rinse the parts with a cleaning agent and soak them in a diluted disinfectant for about 30 minutes, then take them out and rinse

thoroughly with clean water.
•Place the disinfected and cleaned parts in a clean place to dry naturally.

6. Clean the evaporator
Wipe the evaporator surface and evaporator base with a soft rag glued with diluted cleaning agent, then wipe the evaporator surface and evaporator base 2-3 times with a clean wet dishcloth. Wipe the evaporator surface and evaporator base several times with a soft rag glued to dilute disinfectant, leaving the disinfectant on the wiping surface. After half an hour, wipe the evaporator surface and evaporator base thoroughly with a clean wet dishcloth.

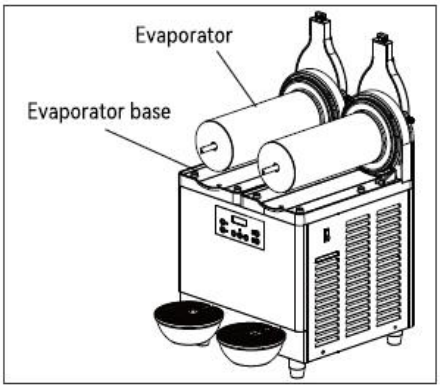

7.Clean the bucket cover
Wipe the outer surface of the bucket cover with a clean wet rag. Wipe the bottom surface of the bucket lid several times with a soft dishcloth glued to dilute disinfectant, leaving the disinfectant on the wiping surface. After half an hour, wipe the bottom surface of the bucket cover thoroughly with a clean wet rag, and then dry the bottom surface with a clean dry rag.

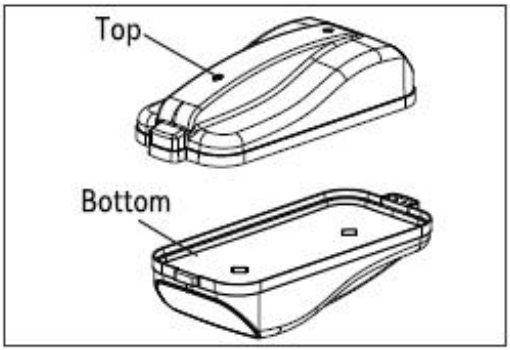


8.Clean the fuselage
Wipe the fuselage with a clean soft cloth dampened with the diluted


cleaning agent.
Wipe the fuselage with a soft wet rag stained with clean water. 3.Dry the fuselage with a clean dry rag.

Assembly of Parts

All parts that have been cleaned and sterilized must be reinstalled correctly.
Some parts must be guaranteed to moisturize so that they can be used for a longer time.


• Assembly of bell mouth sealing ring

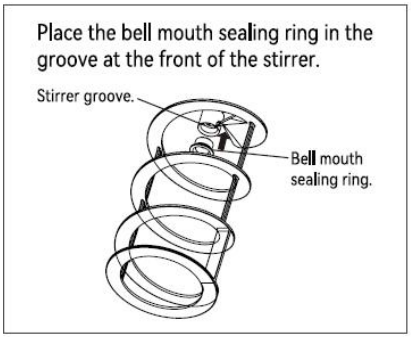

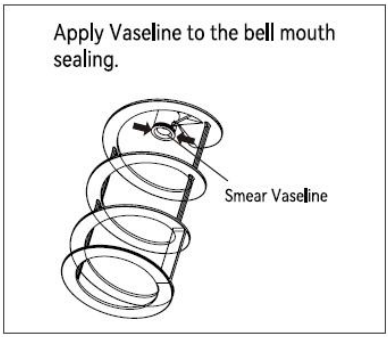


·Assembly of stirrer

Put the rear sealing ring of the evaporator into the base of the evaporator, and then smear Vaseline on the outer surface of the sealing ring behind the evaporator. Install the assembled stirrer into the evaporator, and the end of the stirrer limit is inserted into the drive shaft. Then, push the stirrer forward gently and rotate the stirrer until the stirrer limit head just snaps into the limit of the drive shaft, and the bell mouth sealing ring can come into contact with the evaporator.

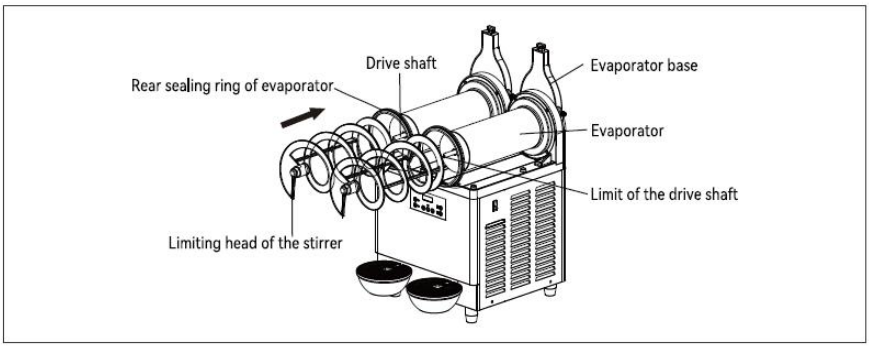

Assembly of buckets

Lift the front end of the evaporator slightly, and then put the bucket into the evaporator. Put the rear end of the bucket into the rear sealing ring of the evaporator, and then continue to push the bucket forward until the front end of the material barrel is locked into the limit of the bucket seat.

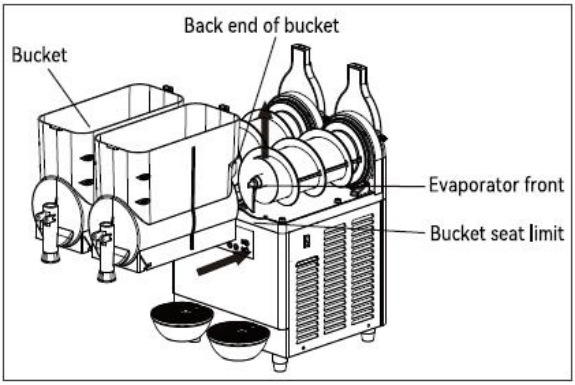

Assembly of material outlet assembly

A. Put the valve stem under the outlet of the bucket.


B. Put the discharge spring down from the top of the bucket outlet and place it on the valve stem.

C. Insert the front end of the handle into the stem limit slot.


D. Press the card groove on the back of the discharge spring along the material outlet limit.

E. Adjust the handle rotation hole, the discharge spring upper cover fixing hole and the material outlet cross pin hole toa line, then pass the cross pin through, and then tighten the cross-pin nut on the cross pin.

Note: the valve stem sealing ring should be smeared with Vaseline before the outlet can be installed.

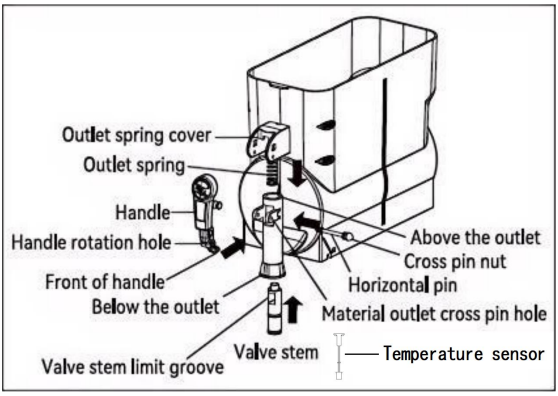


Assembly of the tank cover
Insert the slot at the front end of the bucket cover into the upper position at the front end of the bucket, and then insert the plug at the back end of the bucket cover into the bucket socket.

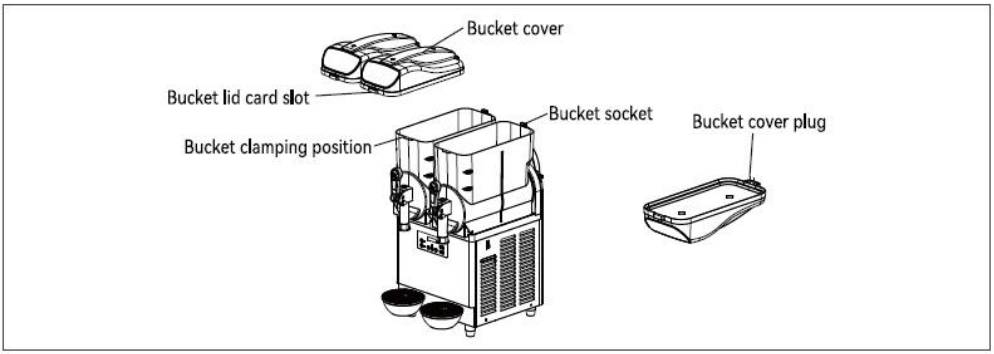

Condenser Cleaning


Working for a period of time, the condenser will stick to dust to affect the heat dissipation, and the cooling effect will become worse (such as: the output of the Slush Machine decreases or it is difficult to take shape at the same time). Please clean once a month (if the environment is poor, please clean once a month), be sure to ask a professional cleaner to clean, turn off the power before cleaning, and be careful not to damage the fins of the condenser.

Condenser lo cation of double-headed Slush Machine. Remove the cover on the left board. Remove the four retaining screws with a Phillips screwdriver. Just remove the left plate. Condenser location of single-head Slush Machine. Remove the upper cover of the left and right-side plate. Remove the left and right-side plate retaining screws with a Phillips screw driver. Remove the left and right-side plate, remove the rear panel fixing screw with a Phillips screwdriver, and remove the rear panel.

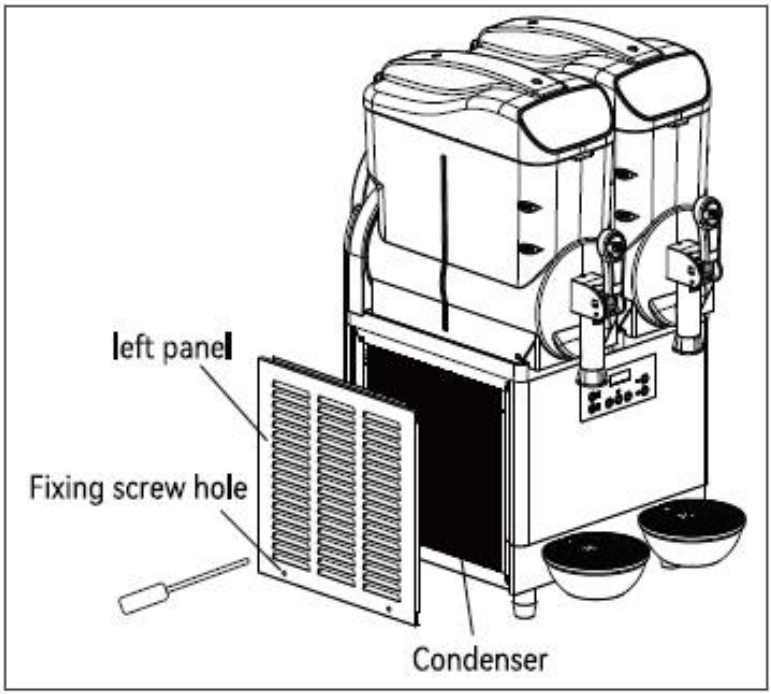


Circuit Schematic


Wiring diagram of single head slush machine

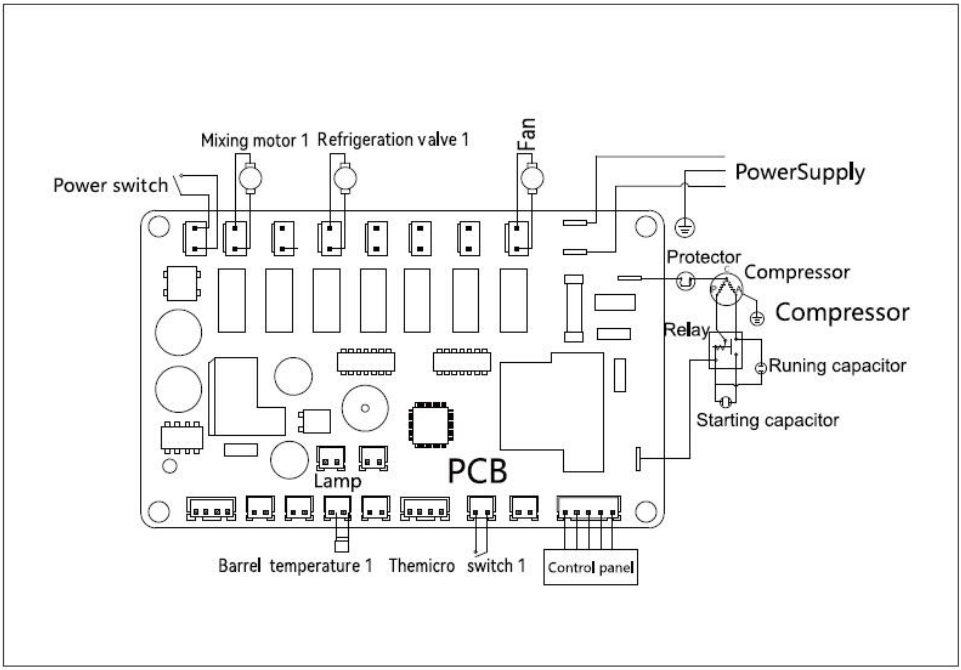

Wiring diagram of double-headed Slush Machine

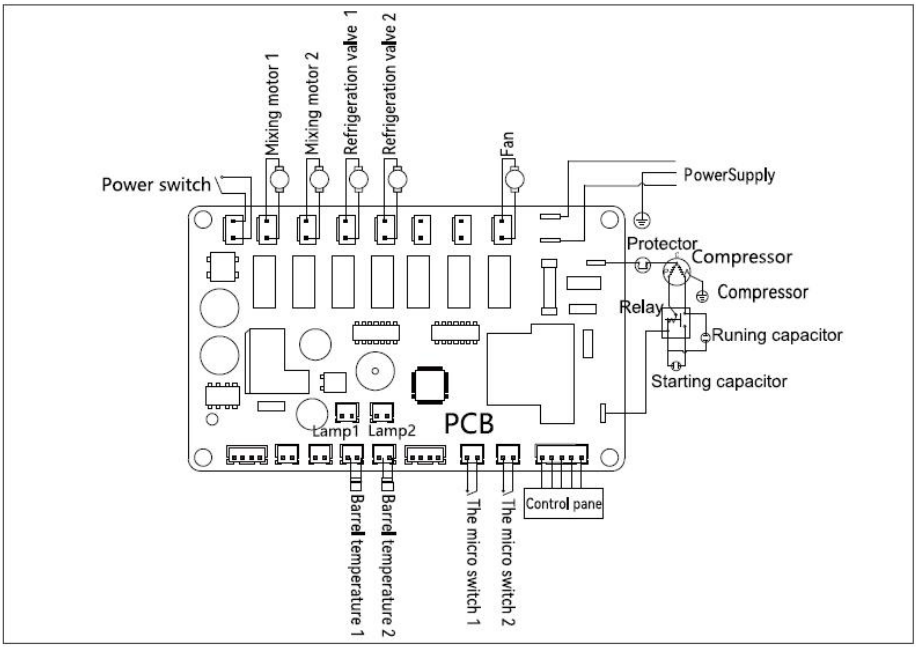

Wiring diagram of three-head Slush Machine

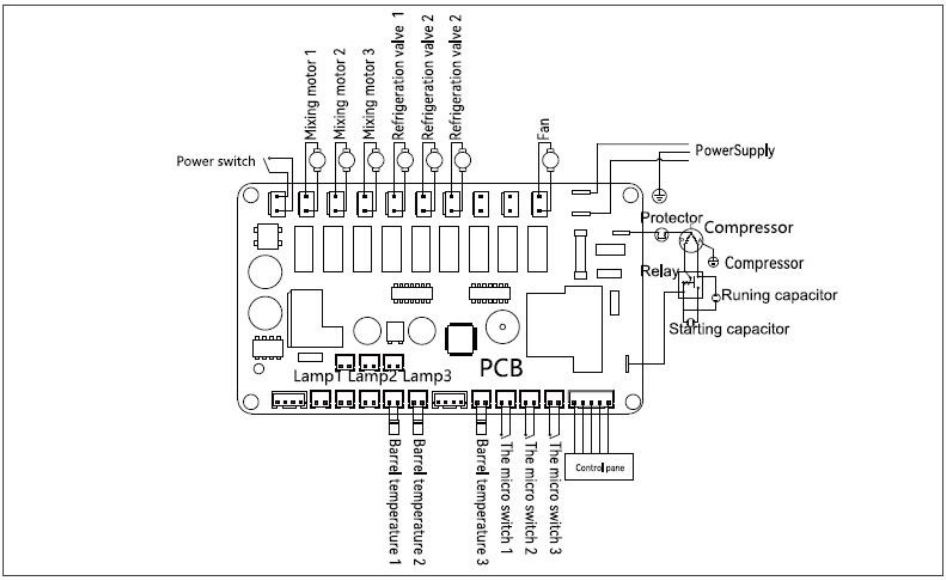

Environmental Protection List

1.The name and content of non-environmentally friendly substances or elements in the product.

Part Name	Non-environmentally friendly substances or elements					
	Pb	Hg	Cd	Cr(vl)	PBB	PBDE
Compressor	X	○	○	X	○	○
Fan	X	○	○	○	○	○
Motor	X	○	○	○	○	○

○:Indicating that the content of the harmful substance in all homogeneous materials of the component is below the limit specified in GB/T 26572.

X: Indicating that the content of the hazardous substance in at least one of the homogeneous materials of the component exceed the limit specified in GB/T 26572.

Note: The parts of this product are made of non-toxic and harmless green materials. The non-environmentally friendly substances or elements contained in them are unable to be completely replaced due to the limitations of the global technology and process level. However, the content of non-environmental protection substances or elements in this product is very small, long-term use will not cause harm to the human body, please rest assured to use.

2.Description of environmental protection logo:

This product adopts the industry standard SJ/T 11364 Labeling Requirements for the Restricted Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products in accordance with the relevant provisions of the national regulations: Administrative Measures for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products.

3.Instructions on recycling and disposal of waste electronic and electrical products:

In order to better care for and protect the earth, when the user no longer needs this product or the product life ends, please abide by the laws and regulations related to the recycling of waste electronic and electrical products in the country where the machine is used and hand it over to the local manufacturer with nationally recognized qualification for recycling. Any product with a cross-label of trash bins is a reminder that people are obligated to sort and recycle waste. The research on the correct disposal of abandoned products will promote environmental protection.



Troubleshooting Instructions

Faults	Cause Analysis	Solutions
The machine cannot be turned on	No power input	Insert the power plug into a suitable outlet
	Machine power switch is not turned on	Turn the power switch on
The material outlet is leaking	Parts located at material outlet are not lubricated	Lubricate the outlet parts
	Damaged valve stem seal	Replace the stem seal
Raw Material is leaking from the back of the bucket	Bucket not installed in place	Check the tank installation position
	Bucket seals are not lubricated	Apply lubricant
	The power switch on the right side is not turned on	Replace the sealing ring
The stirrer can't turn	Bucket not installed in place	Switch on
	Evaporator's surface is frozen	Turn off the power switch and let the ice melt
	Low sugar content	Turn off the machine for 10 minutes, add more sugar or concentrate until a paste-like substance appears.
The machine does not make sherbet	The master switch is not turned on	Turn on the master switch
	The sherbet of the serrano is not adjusted to the right level	Adjust the hardness of sherbet
	The condenser is too dirty	Clean the condenser
	The Slush Machine is close to the heat source, and the heat dissipation around it is poor.	Put the machine in the right place
	Evaporator freezing cylinder	The machine starts the freezing cylinder protection, wait for five minutes The machine restores cooling by itself
	Excessive alcohol content	Add water until a paste appears

The stirrer is noisy	The bell mouth sealing ring is not installed properly	Check whether the sealing ring is installed in place
	The Slush Machine is very hard	Re-adjust the hardness
	Bell mouth sealing not lubricated or damaged	Apply lubricant or replace with new one
	The raw sugar content is too low	Re-adjust the ratio of ingredients, cannot replace sugar with sweetener.
The material outlet cannot produce any the material	Too much ice in the bucket	Shut down and let the ice cubes melt
The material outlet cannot produce any theatrical	The bucket is not clean	Re-clean
	Dirty stirrer seal	Re-clean
	Damaged stirrer sea	Replace with new sea
1RH/2RH/3RHalarm	The corresponding bowl temperature sensor is broken	Replace the temperature sensor
1E, 2E, 3E Rotor Lock Frozen Cylinder Alarm	The sugar content of the raw material in the cylinder is too low. When the sugar content is in sufficient, the agitator may trigger a frozen cylinder protection due to being unable to rotate.	Increase the sugar content of the raw material. The sugar content should be maintained at 13%-18%.
	The snow melt forming temperature is set too low. If the snow melt has already formed but does not reach the set forming temperature, the agitator may trigger a frozen cylinder protection due to being unable to rotate.	Adjust the snow melt forming temperature by slightly increasing it to an appropriate level.
If the machine failure is not caused by the above reasons or the above suggestions cannot solve the problem, please contact the sealer.		

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique
www.vevor.com/support

MACHINE À GLACE


MODÈLE : RLC15 X 3

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement
représente une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils
avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture
Toutes les catégories d'outils que nous proposons. Veuillez vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié en comparaison avec les plus grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SLUSH MACHINE

MODÈLE : RLC15 X 3

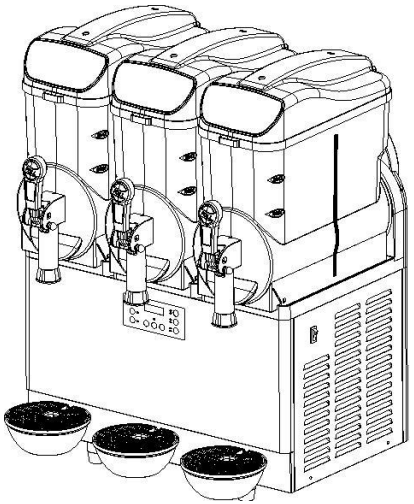

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !


Des questions sur nos produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support


Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	ATTENTION : Toute modification non expressément approuvée par le responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit non expressément approuvée par le responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil. Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes. • Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. • Augmenter la distance entre le produit et le récepteur. • Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. • Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Explanation of warning diagrams

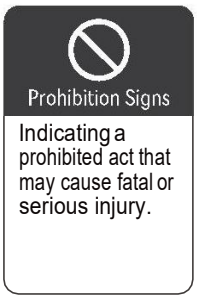



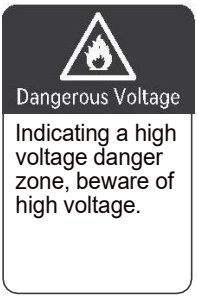



Remarque : Assurez-vous de conserver ce manuel dans un endroit où les utilisateurs peuvent y accéder à tout moment.

Safe Handling Precautions

	AVERTISSEMENT : Lorsque la machine vient d'arriver, laissez-la tranquillement pendant 24 heures pour précipiter l'huile de lubrification du compresseur avant de pouvoir l'utiliser, sinon le compresseur sera facilement endommagé.
	N'utilisez pas cette machine à granité à l'extérieur. Une pluie battante pourrait provoquer une fuite électrique ou un choc électrique.
	Ne placez jamais cette machine à granité dans un endroit humide ou exposé aux projections d'eau. Un matériau isolant endommagé pourrait provoquer une fuite électrique ou une décharge électrique.
	Ne jamais vaporiser d'eau directement sur cette machine à granité. Une machine à granité mouillée peut provoquer une décharge électrique ou un court-circuit.
	Veillez à ne pas verser de substances volatiles ou inflammables dans le seau de la machine à granité. Les contenants ou les lieux où sont stockées ces substances peuvent provoquer des explosions ou des incendies.
	Seuls des techniciens ou du personnel de maintenance qualifiés sont autorisés à installer cette machine à granité. L'installation de cette machine par vous-même peut provoquer une fuite de gaz ou de liquide, une électrocution ou un incendie.

	N'utilisez pas cette machine à granité à l'extérieur. Une pluie battante pourrait provoquer une fuite électrique ou un choc électrique.
	Ne jamais relier la machine à granité à la terre via une conduite de gaz, une conduite d'eau, une ligne téléphonique ou un paratonnerre. Cette mise à la terre est considérée comme dangereuse.
	N'insérez jamais d'objets métalliques tels que des aiguilles ou des fils de fer dans les orifices d'aération de la machine. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles en cas de fonctionnement accidentel des pièces mobiles.
	Assurez-vous de placer la machine à granité sur un sol stable. Un sol mal fixé ou mal fixé risque de l'endommager et de la faire basculer.
	Assurez-vous d'utiliser l'alimentation électrique spécifique indiquée sur la plaque signalétique de cette machine à granité. L'utilisation de prises de courant peut provoquer un incendie.
	Assurez-vous de bien brancher la fiche d'alimentation dans la prise après avoir retiré la poussière. Une prise poussiéreuse ou une insertion incorrecte peut provoquer un incendie.
	Utilisez une prise de terre pour éviter les chocs électriques. En l'absence de prise de terre, le dispositif de mise à la terre doit être installé par des ingénieurs et techniciens qualifiés, et la prise doit être facilement accessible après l'installation de la machine à granité.
	N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où l'acide sulfurique est important, comme les sources chaudes, ou dans des endroits où le sel est important, comme les baies. Cela pourrait entraîner une corrosion interne et une panne de l'appareil.
	Cet appareil contient des matériaux inflammables et, lorsqu'il est mis au rebut, il doit être éliminé et recyclé par du personnel et des institutions qualifiés.
	Ne piétinez pas cette machine et ne la suspendez pas ou n'y posez pas d'objets lourds. Vous risqueriez de l'endommager et de blesser des personnes.
	Ne pas endommager le circuit de refroidissement.
	Veuillez utiliser le nouveau tuyau fourni avec l'appareil. L'ancien tuyau ne peut pas être réutilisé.

	En cas de dysfonctionnement de la machine à granité, veuillez débrancher la prise secteur. La poursuite du dysfonctionnement peut provoquer un choc électrique ou un incendie.
	Lors de la manipulation de matières toxiques, nocives ou radioactives, veuillez utiliser cette machine à granité dans un endroit sûr. Une mauvaise utilisation peut avoir des effets néfastes sur votre santé et l'environnement.
	Ne pas endommager le cordon d'alimentation, le déformer, le manipuler, l'assembler, l'étirer, le plier ou le tordre sans précaution. Sinon, il risque d'être endommagé et de provoquer une électrocution ou un incendie.
	Il n'y a aucune obstruction autour de l'appareil ou dans la structure encastrée pour maintenir la ventilation ouverte.
	Avant de nettoyer, d'entretenir ou d'inspecter la machine à granité, débranchez l'alimentation électrique pour éviter tout choc électrique ou blessure corporelle.
	Si certains modèles utilisent des réfrigérants combustibles et des agents moussants inflammables, il convient de se méfier du risque d'incendie (un panneau « Risque d'incendie » est apposé sur le produit). En cas d'anomalie, le produit doit être réparé par du personnel qualifié et des organismes compétents.
	Cette machine n'est pas destinée à être utilisée par des personnes présentant une faiblesse physique, un ralentissement de la réaction ou des troubles mentaux (y compris les enfants), sauf sous la surveillance ou l'aide d'un tuteur. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec les machines.

Operation Safety Instructions

Électrique Sécurité Précautions

1. Veuillez vous référer à la marque pour connaître la tension d'utilisation de la machine à granité. Si la tension n'est pas comprise dans cette plage, veuillez vous procurer un régulateur de tension de plus de 2000 W.
2. Assurez-vous de connecter le fil de terre, et le fil de terre de sécurité ne peut pas être connecté à la conduite d'eau ou à la conduite de gaz.
3. Afin de protéger le compresseur, veuillez ne pas redémarrer la machine à granité dans les dix minutes suivant la panne de courant.
4. Veuillez ne pas connecter d'autres appareils électriques à la même prise.
5. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le

nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
6. Le système de commande électrique a une tension supérieure à 36 V ; veuillez ne pas l'ouvrir ni le toucher pendant son utilisation. En cas de besoin d'entretien, veuillez contacter le fabricant ou faire appel à un technicien qualifié.
7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

AVERTISSEMENT: N'utilisez pas la machine à granité en cas de fuite de gaz. Les étincelles provoquées par le débranchement ou le démarrage/arrêt peuvent provoquer un incendie. Il est donc conseillé de couper l'alimentation, d'ouvrir les fenêtres et de laisser l'air circuler .

Installation Precautions

Exigences relatives aux conditions de manutention et de déplacement :

Lors de la manipulation, essayez de maintenir la boîte à la verticale, l'inclinaison maximale ne dépasse pas 45°, ne la retournez pas et placez-la horizontalement.

Pour opérer le Machine à granité correctement et obtenir le meilleur p er fo rmance , s'il vous plaît mettez le Slush Mach i ne où ce qui suit conditions sont moi t.

1. Terrain solide et plat.

Pour faire fonctionner correctement la machine à granité et obtenir les meilleures performances, veuillez placer la machine à granité dans un endroit où les conditions suivantes sont remplies.

2. Restez loin de l'endroit où la source de chaleur est générée.

Évitez de placer les machines à granité à proximité d'appareils de chauffage, tels que des flammes à gaz ou des cuisinières. La surchauffe de la machine à granité réduirait son efficacité de refroidissement.

3. Évitez la lumière directe du soleil.

Si la machine à granité est installée en plein soleil, cela peut provoquer un fonctionnement anormal et raccourcir la durée de vie de la machine à granité.

4. Zone sèche.

Évitez de placer les machines à granité dans des zones humides, par exemple près des robinets ou des éviers.

⚠	CAUTILN : Installer un interrupteur de déconnexion

	Si la machine à granité est placée dans une zone humide, un disjoncteur doit être installé et la machine doit être mise à la terre. Installez le disjoncteur sur la ligne électrique. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre revendeur ou un électricien.
	Si la machine à granité est placée dans une zone humide, un disjoncteur doit être installé et la machine doit être mise à la terre. Installez le disjoncteur sur la ligne électrique. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre revendeur ou un électricien.

AVERTISSEMENT :

	Assurez-vous d'utiliser une prise avec une structure de fil de terre et de mettre à la terre la machine à granité pour éviter tout choc électrique en cas de fuite.
	Le remplacement des bornes de mise à la terre par des conduites d'eau ne fournira pas une protection de mise à la terre correcte dans de nombreux cas, car des tuyaux en plastique sont souvent utilisés en plomberie.
	Ne jamais relier la machine à granité à la terre via le tuyau de gaz, car cela est très dangereux.
	Ne jamais relier la machine à granité à la terre via des lignes téléphoniques ou une protection contre la foudre, car si le tonnerre et les éclairs se produisent, cela générera un courant important, ce qui rend cette mise à la terre très dangereuse.

5. Rien ne tombera à l'endroit où la machine à granité est stockée.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cet équipement est conçu conformément aux conditions suivantes.
1. Utilisez-le à l'intérieur. 2. L'altitude ne dépasse pas 2000 mètres.
3. La température ambiante est comprise entre 10 °C et 32 °C.
4. Lorsque la température n'est pas supérieure à 31 °C, l'humidité relative maximale est de 80 %, et l'humidité relative maximale diminue linéairement avec l'augmentation de la température.
5. La fluctuation de tension de l'alimentation principale ne doit pas dépasser ± 10 % de la tension nominale.
6. En fonction du niveau d'installation de l'équipement (plus de niveau de tension) transitoire sur tension.
Cet appareil est utilisé à des fins similaires, telles que.
-- la zone cuisine d'un magasin, d'un bureau ou d'un autre lieu de travail.
-- clients de fermes et d'hôtels, de motels et d'environnements résidentiels.
-- Environnement Hôtelier Familial.

Restauration et applications similaires non liées à la vente au détail.
Cet appareil n'est pas destiné à un usage domestique général.

CORRECT OPERATION

Lors de la première utilisation et du fonctionnement continu, veuillez suivez les règles suivantes.

1. La machine à granité est connectée à une prise spéciale (l'alimentation est la même que celle de la célèbre marque).

2. La machine à granité est entourée d'un canal de refroidissement pour le système de réfrigération, il est donc interdit de placer des articles pour le bloquer.

3. Après avoir terminé l'inspection du fonctionnement de la machine à granité, allumez l'alimentation électrique de la machine à granité et allumez la machine.

4. Veuillez prévoir suffisamment d'espace autour de la machine à granité pour assurer une ventilation fluide.


• Ne stockez aucun article divers dans le seau.

• La machine à granité doit être éloignée de la source de chaleur, il est interdit de l'utiliser dans un environnement à haute ou basse température, la lumière directe du soleil doit être évitée autant que possible pour éviter d'affecter la dissipation de la chaleur.

• Ne versez pas directement d'eau pour laver la surface de la machine à granité, sinon cela pourrait entraîner un court-circuit, une fuite et d'autres pannes.


• Après que la machine à granité a été utilisée pendant un certain temps, si elle est mise hors service pendant une longue période, il doit être allumé et fonctionner pendant 4 à 6 heures par mois.

• Il doit y avoir plus de 30 cm d'espace autour de la machine à granité pour assurer la dissipation de la chaleur.

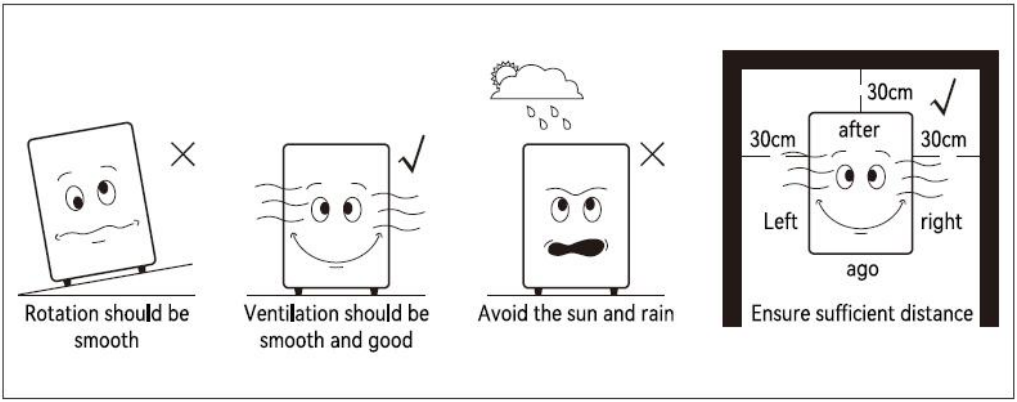


OPERATION INSTRUCTIONS

Pour simplicité, ce manuel prend un célibataire seau comme un exemple, le opération de autre seaux, etc.

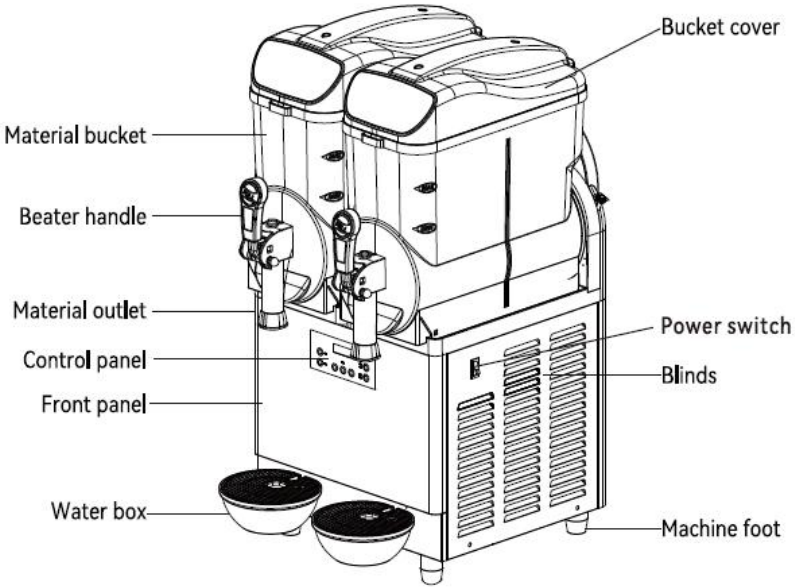

Triple Hopper Operation Panel

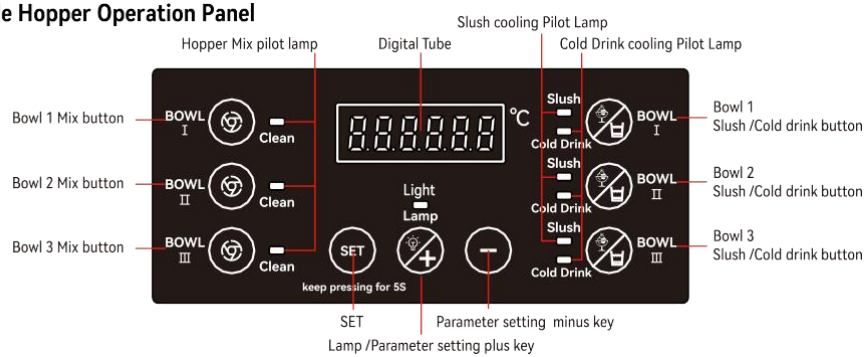

Description de l'affichage du panneau

Allumez l'interrupteur, la machine est sous tension et le tube numérique affiche « ----- ». Lorsqu'une trémie est activée indépendamment pour l'agitation ou le refroidissement, le tube numérique affiche la température actuelle de la trémie et « 88 ». Lorsque deux trémies ou plus sont activées pour l'agitation ou la réfrigération, la température en temps réel de la trémie est affichée par défilement, et chaque affichage reste affiché pendant 8 secondes.

Description du fonctionnement des boutons

Appuyez brièvement sur le bouton de mélange du bol 1, la fonction de mélange du bol 1 démarre, le voyant de mélange du bol 1 est allumé et le moteur de mélange fonctionne, puis appuyez sur le bouton de mélange du bol 1, la fonction de mélange du bol 1 est désactivée.

Appuyez brièvement sur le bouton de mélange du bol 2, la fonction de mélange du bol 2 démarre, le voyant de mélange du bol 2 est allumé et le moteur de mélange fonctionne, puis appuyez sur le bouton de mélange du bol 2, la fonction de mélange du bol 2 est désactivée.

Appuyez brièvement sur le bouton de mélange du bol 3, la fonction de mélange du bol 3 démarre, le voyant de mélange du bol 3 est allumé et le moteur de mélange fonctionne, puis appuyez sur le bouton de mélange du bol 3, la fonction de mélange du bol 3 est désactivée.

Bol 1 Bouton Slush / Boisson froide

Appuyez brièvement sur le bouton granité/boisson froide du bol 1 pour activer la fonction granité. Le voyant lumineux s'allume, le moteur de mélange se met en marche et le système de réfrigération démarre. Appuyez ensuite sur le bouton granité/boisson froide du bol 1 pour passer en mode boisson froide. Le voyant lumineux s'allume. Appuyez ensuite sur le bouton granité/boisson froide pour arrêter le refroidissement du bol 1.

Bol 2 Bouton Slush / Boisson froide

Appuyez brièvement sur le bouton granité/boisson froide du bol 2 pour activer la fonction granité. Le voyant lumineux s'allume, le moteur de mélange se met en marche et le système de réfrigération démarre. Appuyez ensuite sur le bouton granité/boisson froide du bol 2 pour passer en mode boisson froide. Le voyant lumineux s'allume. Appuyez ensuite

sur le bouton granité/boisson froide pour arrêter le refroidissement du bol 2.

Bol 3 Bouton Slush / Boisson froide
Appuyez brièvement sur le bouton granité/boisson froide du bol 3 pour activer la fonction granité. Le voyant lumineux s'allume, le moteur de mélange se met en marche et le système de réfrigération démarre. Appuyez ensuite sur le bouton granité/boisson froide du bol 3 pour passer en mode boisson froide. Le voyant lumineux s'allume. Appuyez ensuite sur le bouton granité/boisson froide pour arrêter le refroidissement du bol 3.

Appuyez brièvement sur le bouton de la lampe, la lumière LED dans le bol s'allumera et la lampe témoin d'éclairage s'allumera en même temps, puis appuyez sur le bouton de la lampe pour éteindre la lumière LED.

En mode veille, maintenez le bouton de réglage enfoncé pendant 5 secondes pour accéder aux paramètres utilisateur. Le tube numérique à 2 chiffres de gauche affiche le code du paramètre, et le tube numérique à 3 chiffres de droite affiche sa valeur. Appuyez alors sur la touche de réglage pour changer de paramètre, puis sur le bouton de la lampe (plus) ou le bouton de réglage (moins) pour modifier la valeur du paramètre. Une fois le réglage terminé, attendez 5 secondes pour quitter l'interface de paramétrage. Les paramètres seront alors automatiquement enregistrés. Le tableau des codes des paramètres utilisateur est le suivant :


tableau des paramètres à trois bols

Code d'affichage	nom du paramètre	Valeurs par défaut	Plage de réglage
S1	granité dans le bol 1 point de consigne de température	-1,5 ℃	0°c~-1 5 ℃
S2	granité dans le bol 2 point de consigne de température	-1,5 ℃	0°c~-1 5 ℃
S3	granité dans le bol 3 points de consigne de température	-1,5 ℃	0°c~-1 5 ℃
C1	boisson froide dans le bol 1 point de consigne de température	5 ℃	0°c~10 ℃
C2	boisson froide dans le bol 2 point de consigne de température	5 ℃	0°c~10 ℃
C3	boisson froide dans un bol 3	5 ℃	0°c~10 ℃

	points de consigne de température		


Remarque : Si la matière première est une boisson non alcoolisée sucrée, la température de la granité est réglée entre -1,5 et -2 °C. Si la matière première est une boisson alcoolisée, la température des smoothies varie selon la teneur en alcool. Veuillez donc régler la température de la granité dans le bol en fonction de la teneur en alcool. Une température trop basse empêche la granité de fondre et, si elle est trop basse, des cylindres de congélation apparaissent.
En raison de l'amélioration et de la sérialisation du produit, nous nous excusons que le produit que vous avez obtenu puisse ne pas être entièrement cohérent avec le schéma de ce manuel.

1. Préparation des matières premières

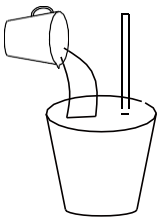Dans un récipient approprié, diluez le concentré avec de l'eau et remuez selon les instructions du fabricant. La teneur en sucre du mélange doit être maintenue entre 13 et 18 %. Des concentrations plus faibles ou plus élevées peuvent endommager l'agitateur et son moteur. La teneur en sucre doit dépasser 13%. En raison d'un manque de sucre, la granité ne peut pas conserver sa forme. L'ajout de sucre peut abaisser le point de congélation du mélange. Si vous n'en ajoutez pas assez, le mélange gèlera en blocs de glace au lieu de granité. Cela peut entraîner le gel du cylindre, provoquant la fermeture de l'électrovanne de réfrigération du cylindre de réfrigération actuel, déclenchant ainsi le programme de protection antigel du cylindre. Dans ce cas, éteignez la machine pendant 10 minutes, ajoutez du sucre ou du concentré jusqu'à l'obtention d'une pâte. Pour préparer du granité pour boissons alcoolisées, la température doit être réglée entre -5 °C et -9 °C. La teneur en alcool ne doit pas dépasser 13 %. Sinon, il se peut qu'il ne se transforme pas en neige fondante. Remarque : si la neige fondante se forme mais que le mélangeur se bloque et ne peut pas tourner, veuillez augmenter la température de formation de la neige fondante.	


2. Ouvrez le couvercle

Suivez les instructions ci-dessous pour retirer le couvercle. A. Soulevez l'arrière du couvercle. B. Ensuite, poussez légèrement dans le sens de la flèche pour retirer l'ensemble du couvercle. Attention : ne forcez pas pour ouvrir le couvercle.

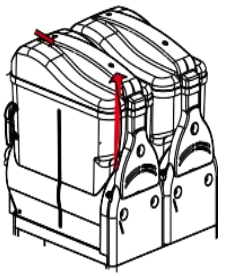


3. Versez les matières premières

Remarque : ne pas charger à chaud liquide (température plus que 24 degrés Celsius). La matière première doit pas dépasser le maximum niveau. ligne (environ 10 L) ou moins que le niveau minimum (environ 6L). Mélanger le ingrédients Bien et versez-les dans deux cylindres,

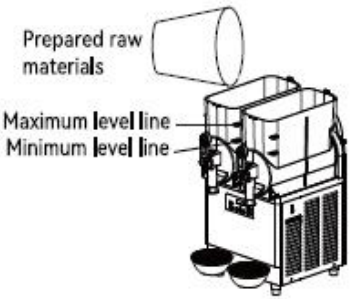

4. Fermer le li d

Avertissement : uniquement quand le machine est éteint ou non branché dans peut le matière première être versé dans le seau .

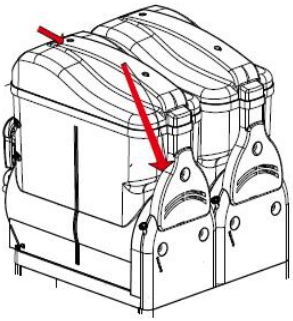


Fermer le li d après le brut matériel est

5. Commencer le machine

D' abord , prise le machine dans le douille t, et tourner sur le puissance sur le opération p ane l. Ensuite, tourner sur le lumière , agitation 1, Remuer 2 dans tourner , et enfin tourner sur le compresseur et le machine commencer travailler automatiquement .


Après le intérieur matériau de le seau est formé , le refroidissement de le le bloc - cylindres sera arrêté . Si le elle est ti s n'en avait pas assez , augmentez le dureté en ajustant le bouton de dureté .

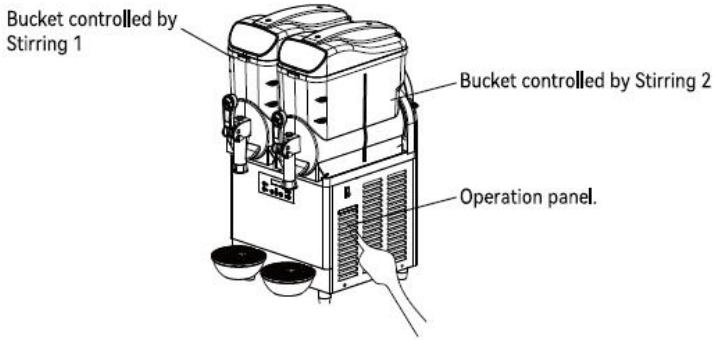

Remarque : si vous ouvrez uniquement le seau unilatéral, il vous suffit d'allumer l'interrupteur d'agitation correspondant, au lieu d'ouvrir deux interrupteurs de mélange en même temps, ce qui peut endommager le seau sans matières premières.

Il est interdit d'insérer les doigts dans la machine lorsqu'elle fonctionne, ce qui peut mettre en danger votre santé.

6. Produire le sorbet t

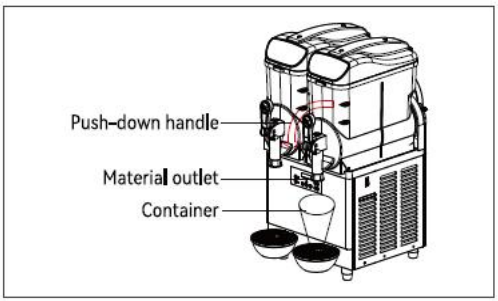Placez le récipient sous la sortie du matériau, puis appuyez sur la poignée du batteur et la neige fondue produite dans le seau s'écoulera automatiquement.	

7. Nettoyage simple du cylindre de matériau

A. Libération tous le matériaux dans le seau .

B. Tourner hors du pouvoir .
C. P r é p a r e chaud eau Non plus que 50 °C, alors o u v e l e l i d de le seau et pour le chaud eau dans le réservoir .
D. Tu non le pouvoir fournir , alors presse le interrupteur d' agitation correspondant et laisser le remuer remuer pendant 0,5 à 1 minute .
E. Soit dehors tous le chaud eau dans le seau , et alors répéter le opération pour plus que 2-4 des fois.
F. Tour hors du interrupteur d' agitation et le pouvoir fournir .

Remarque : veuillez verser propre eau chaude dans le seau correspondant qui doit être nettoyé, ne pas dépasser la max i maman eau niveau faire sur le seau , si toi veux - tu aller à soigneusement nettoyer le machine , s'il vous plaît ferme le machine . L' heure de début ne doit **pas dépasser 2 minutes .**

Cleaning and Maintenance


	Avant de nettoyer ou d'entretenir les pièces externes, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation de la machine est éteint et que la fiche d'alimentation a été débranchée. Assurez-vous d'apporter un équipement de protection (gants en caoutchouc, lunettes de protection, etc.) avant tout nettoyage ou entretien, ce qui assurera votre sécurité.

Préparation avant le nettoyage
- Ustensiles propres (seaux, brosses douces, chiffons doux).
- Eau claire et eau chaude ne dépassant pas 50 °C.
- Détergent neutre de qualité alimentaire.
- Désinfectant de qualité alimentaire.
- Lubrifiant de qualité alimentaire (par exemple vaseline).


Opérations lors du nettoyage et de l'entretien.

• Porter des gants de protection.
• N’utilisez pas d’acides forts, de bases ou de substances inflammables.
• N’utilisez pas d’objets rugueux ou d’éponges métalliques pour nettoyer les machines et autres pièces.
• Ne pas renverser le liquide de nettoyage sur la zone environnante.
• Ne pas nettoyer les pièces dans le seau.
• Ne pas immerger la machine dans l’eau.
• Nettoyer avec un désinfectant répondant aux exigences d’hygiène alimentaire.
• Utilisez des agents de nettoyage neutres de qualité alimentaire appropriés pour éviter d’endommager les pièces.
• Après le nettoyage, assurez-vous que tous les couvercles de protection ou dispositifs de sécurité qui ont été retirés ou ouverts ont été remis en place et qu'ils sont sûrs et corrects.
La propreté et l’hygiène sont des questions à prendre au sérieux et constituent des pratiques importantes basées sur des normes sanitaires pour garantir la qualité des boissons.

Remarque : Le seau doit être nettoyé au moins une fois par jour. Dans tous les cas, il doit être conforme aux normes sanitaires en vigueur dans le pays. La fréquence de nettoyage peut être augmentée en fonction de la situation. Pour plus d'informations, veuillez consulter le fournisseur du produit. Si la machine n'est pas utilisée en continu tout au long de la journée, essuyez la zone de sortie du produit avec un chiffon doux et propre (voir l'encadré ci-dessous).
Ne nettoyez pas et n'entretenez pas l'appareil si la prise n'est pas débranchée ou si l'interrupteur d'alimentation n'est pas éteint. Un nettoyage incomplet peut favoriser la prolifération de bactéries.

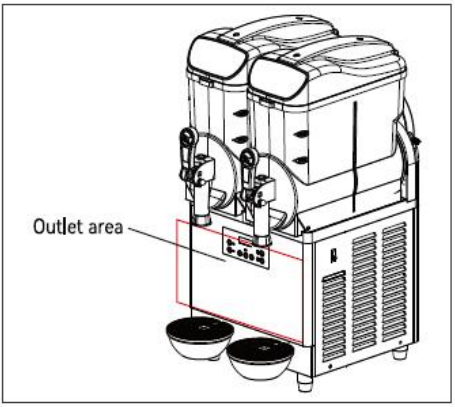



Étapes de nettoyage
1. Videz les matières premières dans le seau.
Activez simplement la fonction d'agitation, puis placez le récipient sous la sortie et appuyez sur la poignée du batteur pour nettoyer le matériau dans le cylindre. Après avoir vidé le seau, coupez l'alimentation électrique et débranchez la machine .

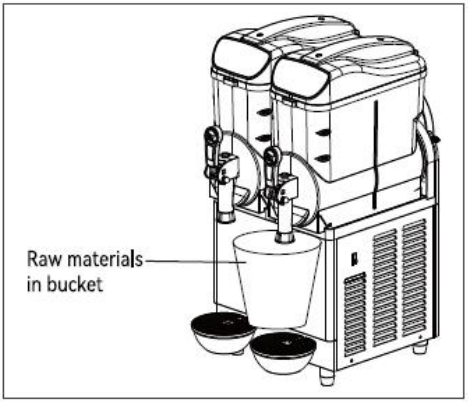


2. Retirez l’ensemble de sortie.
Desserrez l'écrou de la goupille de la poignée gauche sur la goupille à main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, retirez la goupille de la poignée, puis retirez la poignée, puis retirez le couvercle supérieur du ressort de décharge et le ressort de décharge, et enfin retirez la tige de soupape.

Nettoyer l'ensemble de sortie retiré dans de l'eau propre.
Remarque : s'il y a une grande quantité de matière première ou de résidu liquide dans le seau, ne démontez pas l'ensemble de sortie de matière .

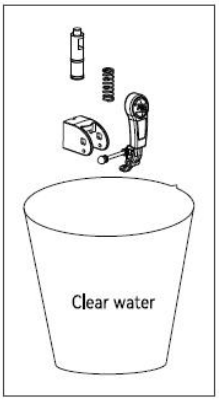


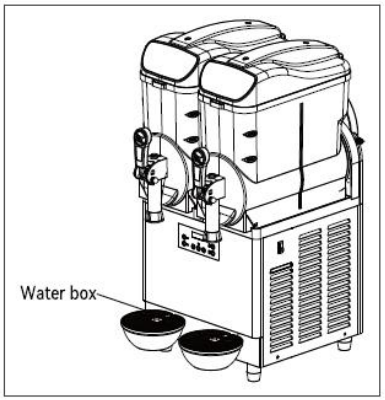


3. Retirez l'ensemble du godet
Le démontage du seau est l'opération la plus simple pour un nettoyage complet. Veuillez suivre les étapes suivantes pour retirer le seau.
A. Retirez le couvercle du seau.
B. Tenez la sortie de décharge à la main et soulevez l'extrémité avant du godet, de sorte que l'extrémité avant du godet soit coincée, ce qui est plus haut que la limite du siège du godet.

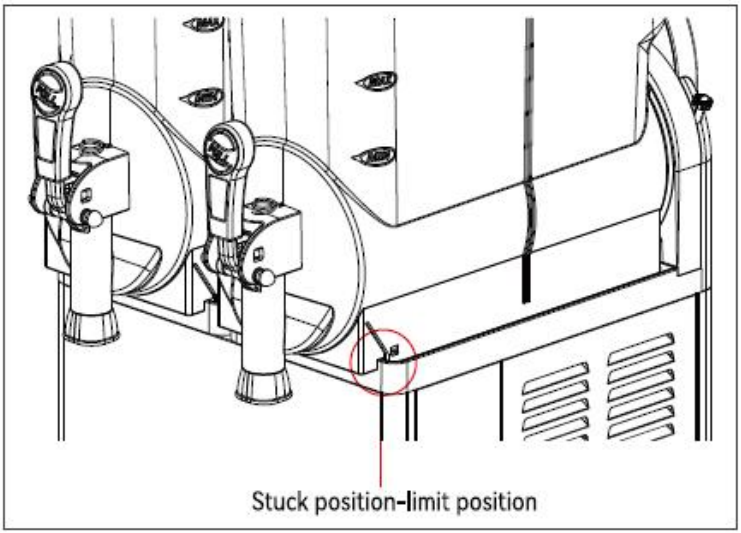


C. Poussez doucement le seau vers l’avant depuis l’extrémité arrière du seau pour retirer le seau.

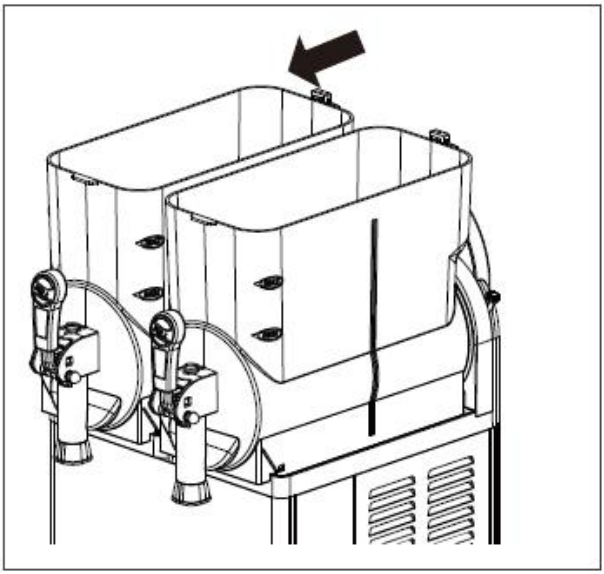

D. Retirez l'agitateur, la bague d'étanchéité de la cloche et la bague d'étanchéité arrière du seau.

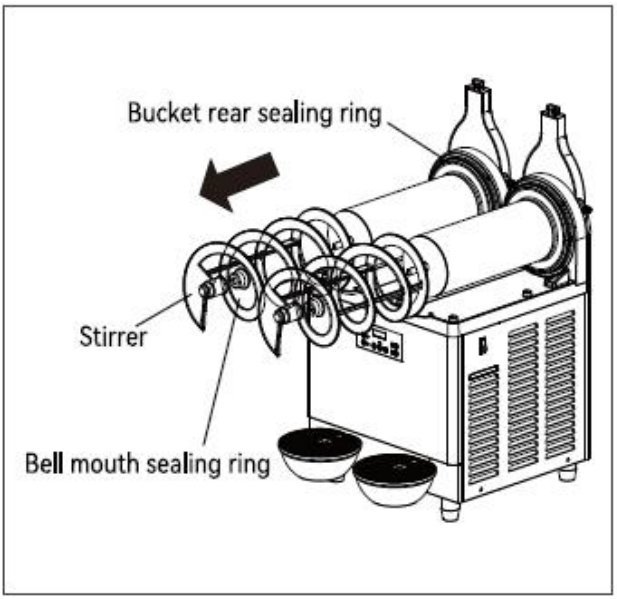

4. Débranchez la boîte à eau
Tout d'abord, retirez le tuyau résiduel de la boîte à eau, puis soulevez la boîte à eau verticalement pour la retirer.
Lors du démontage de la boîte à eau, ne faites pas glisser le tuyau résiduel à volonté, afin de ne pas endommager le tuyau résiduel. La boîte à eau doit être vidée et nettoyée tous les jours.

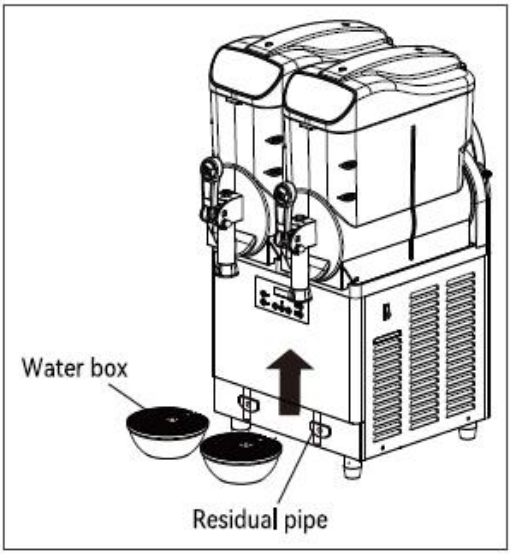


5. Nettoyage accessoire i es.
Tout supprimé les pièces doivent être soigneusement nettoyé .

⚠	Remarque : la méthode de nettoyage doit être conforme aux normes sanitaires en vigueur dans le pays où la machine est utilisée.


S'il te plaît suivre le suivant moi t hods à faire le ménage le pièces :
•Versez une quantité appropriée d'agent nettoyant neutre dans un récipient de taille appropriée , puis ajoutez la proportion appropriée d' eau pour diluer l'agent nettoyant.
•Nettoyez la surface des pièces retirées avec un chiffon doux collé à un produit de nettoyage dilué, puis rincez soigneusement les pièces à l'eau claire.
•Versez la bonne quantité de désinfectant de qualité alimentaire dans un autre récipient de la bonne taille, puis ajoutez la proportion appropriée

d'eau pour le diluer.
•Rincez soigneusement les pièces avec un produit nettoyant et faites-les tremper dans un désinfectant dilué pendant environ 30 minutes, puis retirez-les et rincez abondamment à l'eau claire.
•Placez les pièces désinfectées et nettoyées dans un endroit propre pour qu'elles sèchent naturellement.

6. Nettoyez l'évaporateur
Essuyez la surface et la base de l'évaporateur avec un chiffon doux imbibé de produit nettoyant dilué, puis essuyez-les 2 à 3 fois avec un torchon propre et humide. Essuyez-les plusieurs fois avec un chiffon doux imbibé de désinfectant dilué, en laissant agir le désinfectant. Après une demi-heure, essuyez soigneusement la surface et la base de l'évaporateur avec un torchon propre et humide.

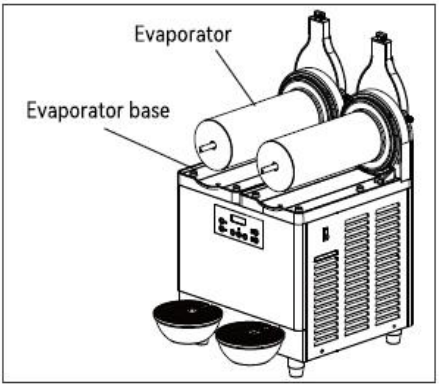

7.Nettoyez le couvercle du seau
Essuyez la surface extérieure du couvercle du seau avec un chiffon propre et humide. Essuyez le dessous du couvercle plusieurs fois avec un torchon doux imbibé de désinfectant dilué, en laissant agir le désinfectant. Après une demi-heure, essuyez soigneusement le dessous du couvercle avec un chiffon propre et humide, puis séchez-le avec un chiffon propre et sec.

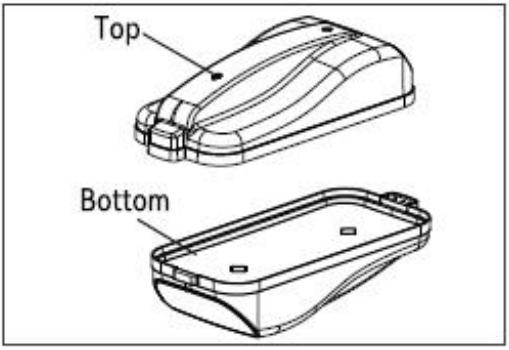



8.Nettoyer le fuselage
Essuyez le fuselage avec un chiffon doux et propre imbibé du produit de nettoyage dilué.
Essuyez le fuselage avec un chiffon doux et humide imbibé d'eau propre.
3. Séchez le fuselage avec un chiffon propre et sec.

Assembly of Parts

Toutes les pièces qui ont été nettoyées et stérilisées doivent être réinstallées correctement.
Certaines pièces doivent être garanties hydratées afin de pouvoir être utilisées plus longtemps.

- Assemblage de la bague d'étanchéité de la tulipe

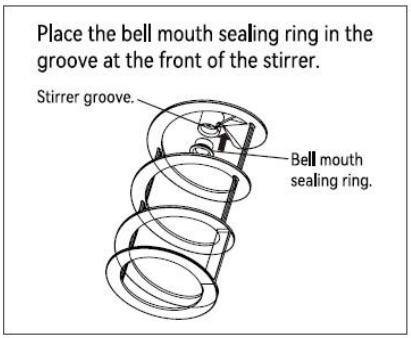


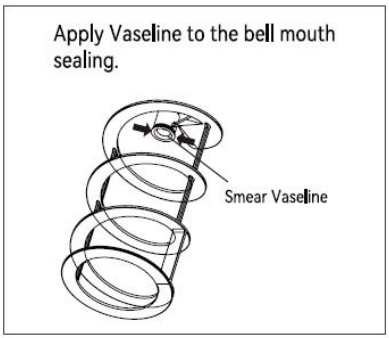


· Assemblage de l'agitateur

Placez le joint d'étanchéité arrière de l'évaporateur dans sa base, puis enduisez de vaseline sa surface extérieure. Installez l'agitateur assemblé dans l'évaporateur et insérez l'extrémité de sa butée dans l'arbre d'entraînement. Poussez ensuite doucement l'agitateur vers l'avant et faites-le tourner jusqu'à ce que sa tête s'enclenche dans l'arbre

d'entraînement et que la bague d'étanchéité évasée entre en contact avec l'évaporateur.

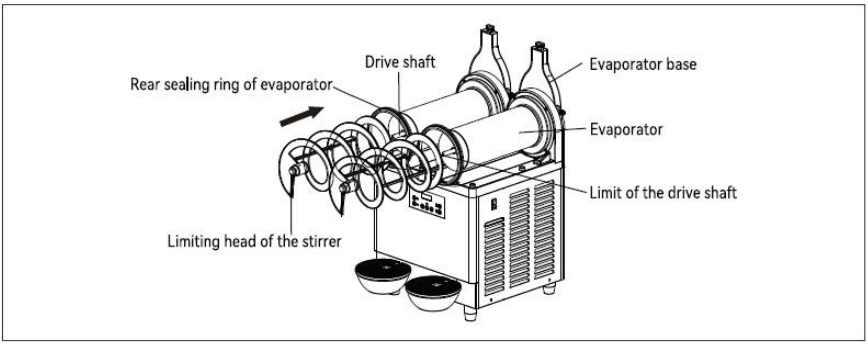


Assemblage de godets
Soulevez légèrement l'avant de l'évaporateur, puis placez le seau dans l'évaporateur. Insérez l'arrière du seau dans la bague d'étanchéité arrière de l'évaporateur, puis continuez à pousser le seau vers l'avant jusqu'à ce que l'avant du fût soit verrouillé dans le logement du seau.

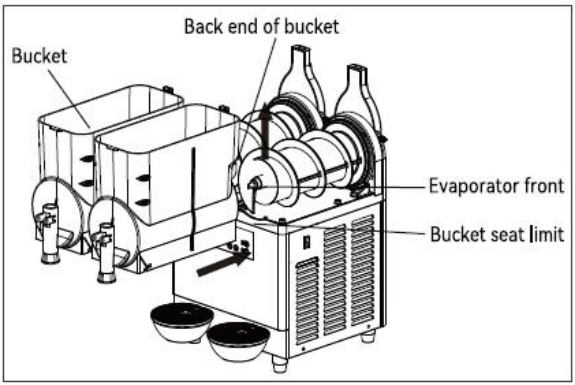


Assemblage de l'ensemble de sortie de matière
A. Placez la tige de valve sous la sortie du seau.
B. Placez le ressort de décharge depuis le haut de la sortie du godet et placez-le sur la tige de la valve.
C. Insérez l'extrémité avant de la poignée dans la fente de limite de la tige.
D. Appuyez sur la rainure de la carte à l'arrière du ressort de décharge le long de la limite de sortie du matériau.
E. Ajustez le trou de rotation de la poignée, le trou de fixation du couvercle supérieur du ressort de décharge et le trou de la goupille transversale de sortie du matériau sur une ligne, puis faites passer la goupille transversale à travers, puis serrez l'écrou de la goupille transversale sur la goupille

transversale.
Remarque : la bague d'étanchéité de la tige de valve doit être enduite de vaseline avant que la sortie puisse être installée.

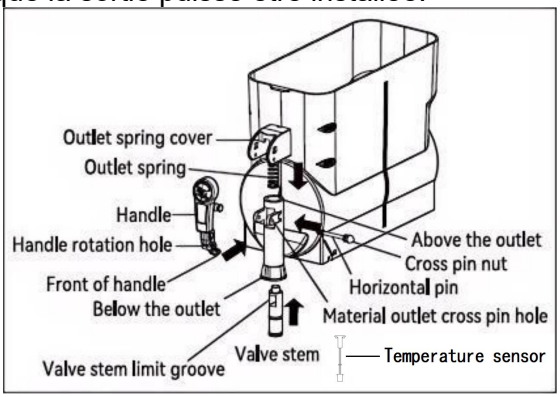


Montage du couvercle du réservoir
Insérez la fente à l'extrémité avant du couvercle du godet dans la position supérieure à l'extrémité avant du godet, puis insérez la fiche à l'extrémité arrière du couvercle du godet dans la prise du godet.

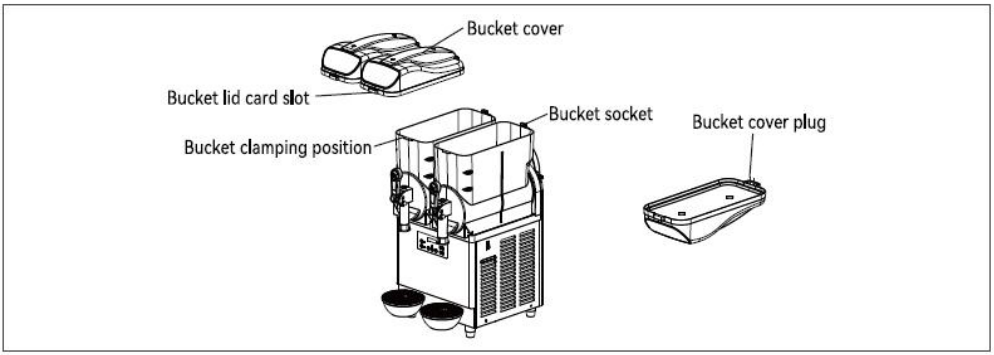

Condenser Cleaning

En fonctionnant pendant un certain temps, le condenseur s'encrasse, ce qui affecte la dissipation de la chaleur et nuit au refroidissement (par exemple, la machine à granité perd en puissance ou a du mal à prendre forme). Veuillez nettoyer une fois par mois (si l'environnement est mauvais, veuillez nettoyer une fois par mois). Assurez-vous de faire appel à un professionnel.
nettoyer, couper l'alimentation avant de nettoyer et être
attention à ne pas endommager les ailettes du condenseur.

Emplacement du condenseur de la machine à granité à deux têtes. Retirez le couvercle de la plaque de gauche. Retirez les quatre vis de fixation à l'aide d'un tournevis cruciforme. Retirez simplement la plaque de gauche. Emplacement du condenseur de
Machine à granité à une tête. Retirez le capot supérieur des plaques latérales gauche et droite. Retirez les vis de fixation des plaques gauche et droite à l'aide d'un tournevis cruciforme. Retirez les plaques gauche et droite, retirez la vis de fixation du panneau arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme, puis retirez le panneau arrière.
panneau.

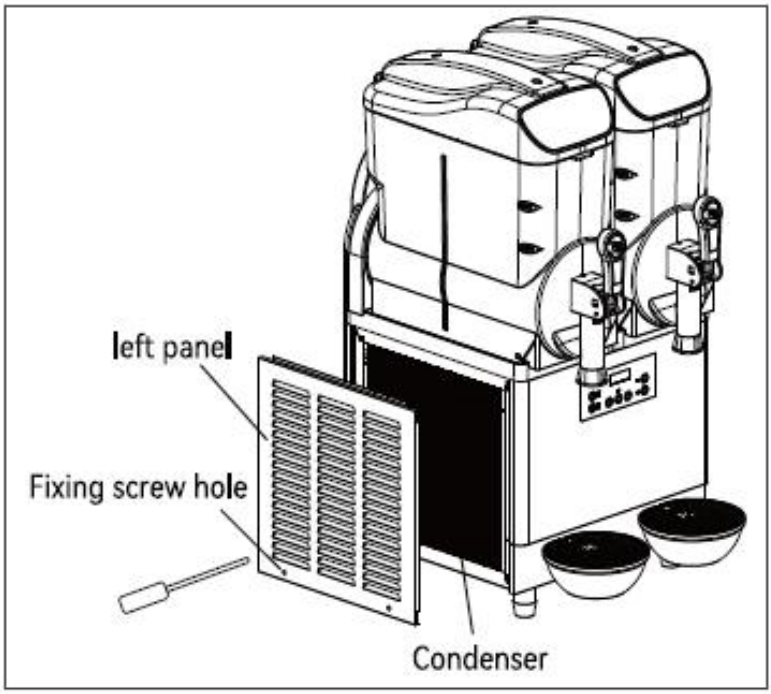

Circuit Schematic

Schéma de câblage d'une machine à granité à tête unique

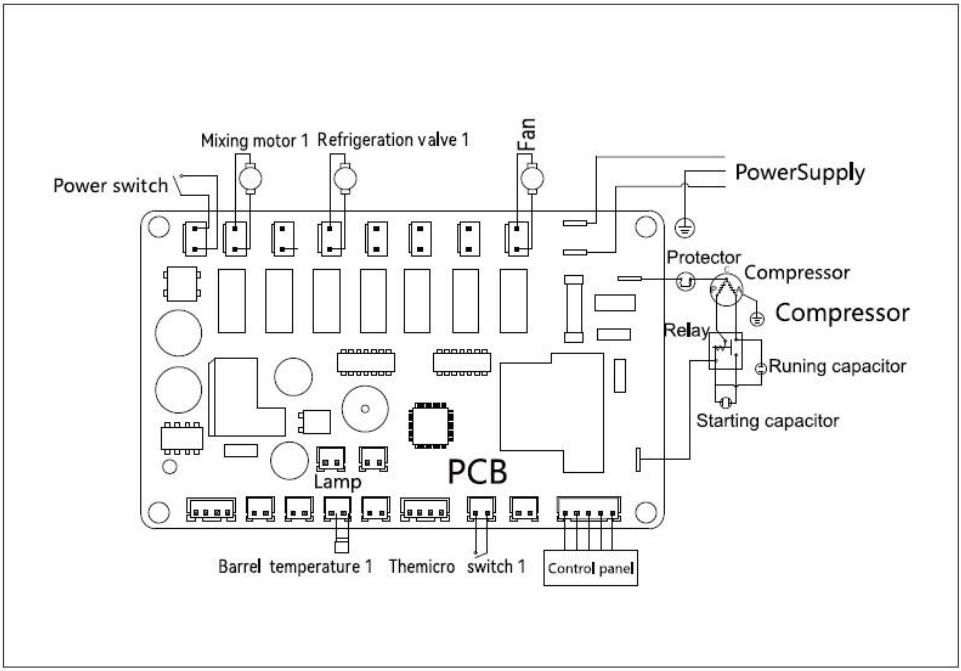


Schéma de câblage d'une machine à granité à deux têtes

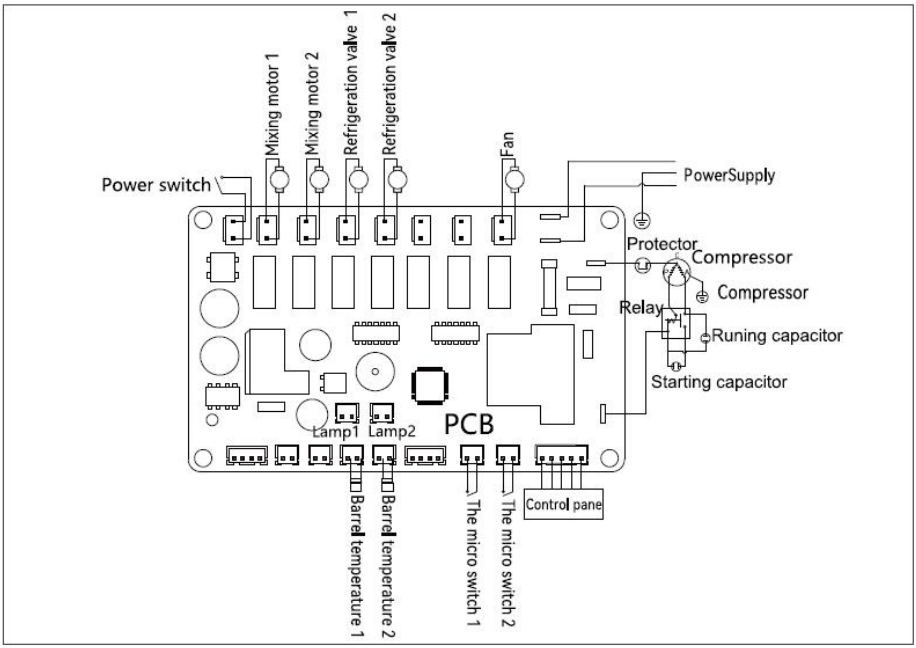
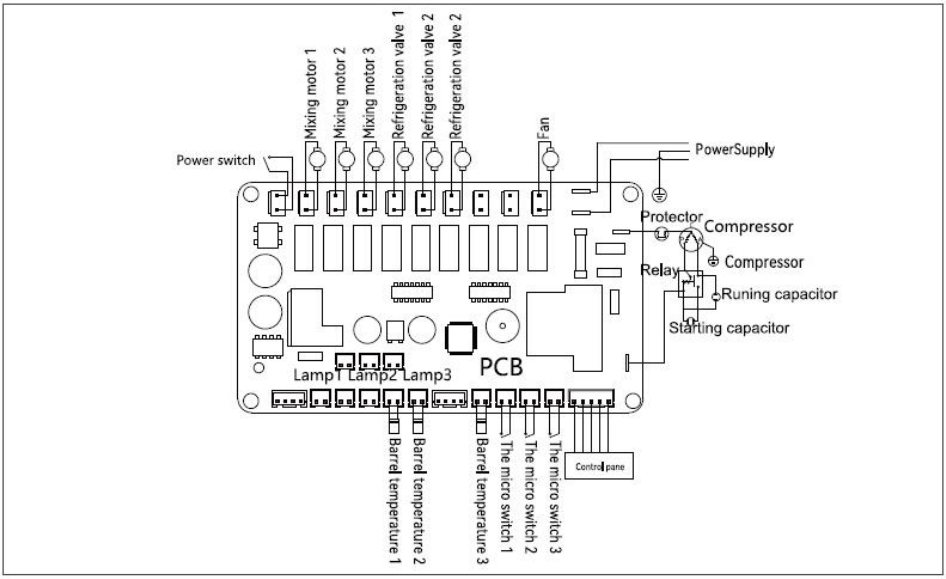


Schéma de câblage d'une machine à granité à trois têtes


Mixing motor 1
Mixing motor 2
Mixing motor 3
Refrigeration valve 1
Refrigeration valve 2
Refrigeration valve 2
Fan
Power switch
PowerSupply
Protector
Compressor
Compressor
Relay
Runing capacitor
Starting capacitor
PCB
Lamp1 Lamp2 Lamp3
Barrel temperature 1
Barrel temperature 2
Barrel temperature 3
The micro switch 1
The micro switch 2
The micro switch 3
Control pane

Environmental Protection List

1. Le nom et le contenu de substances ou d' éléments non respectueux de l' environnement dans le produit

.

Partie Nom	Non respectueux de l' environnement substances ou éléments					
	Pb	H g	CD	Cr(vl)	PBB	PBDE
Compresseur	X	○	○	X	○	○
Ventilateur	X	○	○	○	○	○
Mo t ou	X	○	○	○	○	○

○ : Ind i catant le contenu du le nuisible substance dans tous homogènes matériaux des composants inférieurs à la limite spécifiée dans GB/T 265 72.

X: Ind i c a t i o n g que le contenu de le dangereux substance dans à moins un de l' homogène matériaux de le composant dépasser la limite s p éc ifi é dans GB/T 265 72.

Note : Les composants de ce produit sont fabriqués à partir de matériaux écologiques, non toxiques et inoffensifs. Les substances ou éléments nocifs pour l'environnement qu'ils contiennent ne peuvent être entièrement remplacés en raison des limites des technologies et des procédés mondiaux. Cependant, la teneur en substances ou éléments nocifs pour l'environnement est très faible. Une utilisation à long terme ne présente aucun danger pour l'organisme. Soyez rassuré.

2.Description du logo de protection de l'environnement :

Ce produit adopte la norme industrielle SJ/T 11364 Exigences d'étiquetage pour l'utilisation restreinte de substances dangereuses dans les produits électriques et électroniques conformément aux dispositions pertinentes des réglementations nationales : Mesures administratives pour la restriction de l'utilisation de substances dangereuses dans les produits électriques et électroniques.

3.Instructions sur rec y c l i n g et élimination de ce qui était électronique et électrique produits :

Afin de mieux prendre soin de la planète, lorsque l'utilisateur n'a plus besoin de ce produit ou que sa durée de vie est terminée, veuillez respecter les lois et réglementations relatives au recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques en vigueur dans le pays d'utilisation et le remettre au fabricant local disposant d'une certification nationale en matière de recyclage. L'étiquetage de chaque

produit avec une poubelle rappelle l'obligation de trier et de recycler les déchets. La recherche sur l'élimination appropriée des produits abandonnés contribue à la protection de l'environnement.



Instructions de dépannage

Faults	Cause Analysis	Solutions
La machine ne peut pas être allumée	Aucune entrée d'alimentation	Insérez la fiche d'alimentation dans une prise appropriée
	L'interrupteur d'alimentation de la machine n'est pas allumé	Allumez l'interrupteur d'alimentation
La sortie du matériau fuit	Les pièces situées à la sortie du matériau ne sont pas lubrifiées	Lubrifier les pièces de sortie
	Joint de tige de soupape endommagé	Remplacer le joint de tige
La matière première fuit à l'arrière du seau	Le godet n'est pas installé en place	Vérifiez l'installation du réservoir position
	Les joints de godet ne sont pas lubrifiés	Appliquer du lubrifiant
	L'interrupteur d'alimentation sur le côté droit n'est pas allumé	Remplacer la bague d'étanchéité
L'agitateur ne peut pas tourner	Le godet n'est pas installé en place	Allumer
	La surface de l'évaporateur est gelée	Éteignez l'interrupteur d'alimentation et laissez la glace fondre
	Faible teneur en sucre	Éteignez la machine pendant 10 minutes, ajoutez plus de sucre ou de concentré jusqu'à ce qu'une substance pâteuse apparaisse.
La machine ne fait pas de sorbet	L'interrupteur principal n'est pas allumé	Allumez l'interrupteur principal
	Le sorbet du serrano n'est pas réglé au bon niveau	Ajuster la dureté du sorbet
	Le condenseur est trop sale	Nettoyer le condenseur
	La machine à granité est proche de la source de chaleur et la dissipation de la chaleur autour d'elle est médiocre.	Mettre la machine au bon endroit

	Cylindre de congélation à évaporateur	**La machine démarre la protection du cylindre de congélation, attendez cinq minutes. La machine rétablit le refroidissement d'elle-même.**
	Teneur excessive en alcool	**Ajouter de l'eau jusqu'à ce qu'une pâte apparaisse**
L'agitateur est bruyant	**La bague d'étanchéité de la cloche n'est pas installée correctement**	**Vérifiez si la bague d'étanchéité est installée en place**
	La machine à neige fondante est très dure	**Réajuster la dureté**
	Joint d'étanchéité de la cloche non lubrifié ou endommagé	**Appliquer du lubrifiant ou remplacer par nouveau**
	La teneur en sucre brut est trop faible	**Réajuster le ratio des ingrédients, ne pas remplacer le sucre par un édulcorant.**
Le débouché matériel ne peut produire aucun matériel	**Trop de glace dans le seau**	**Fermez et laissez les glaçons fondre**
Le débouché matériel ne peut produire aucune production théâtrale	**Le seau n'est pas propre**	**Re-nettoyer**
	Joint d'agitateur sale	**Re-nettoyer**
	Agitateur endommagé	**Remplacer par une nouvelle mer**
Alarme 1RH/2RH/3RH	**Le capteur de température du bol correspondant est cassé**	**Remplacer le capteur de température**
Alarme de cylindre gelé du verrou de rotor 1E, 2E, 3E	**La teneur en sucre de la matière première dans le cylindre est trop faible. Si la teneur en sucre est insuffisante, l'agitateur peut déclencher une protection antigel du cylindre, car il ne peut pas tourner.**	**Augmenter la teneur en sucre de la matière première. La teneur en sucre doit être maintenue entre 13 et 18 %.**
	La température de formation de la neige fondue est réglée trop bas. Si la neige fondue est déjà formée, mais n'atteint pas la température de formation définie, l'agitateur risque de se déclencher. une protection contre le gel des cylindres en raison de être incapable de tourner.	**Ajustez la température de formation de la fonte des neiges en l'augmentant légèrement jusqu'à un niveau approprié.**

Si la panne de la machine n'est pas causée par les raisons ci-dessus ou si les suggestions ci-dessus ne peuvent pas résoudre le problème, veuillez contacter le scellant .

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

SLUSH-MASCHINE


MODELL: RLC15 X 3

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die nur von uns verwendet werden
stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen könnten
bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt Abdeckung
alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir erinnern Sie freundlich daran, zu überprüfen sorgfältig
wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern
Hälfte im Vergleich zu den Top-Großmarken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SLUSH MACHINE

MODELL: RLC15 X 3

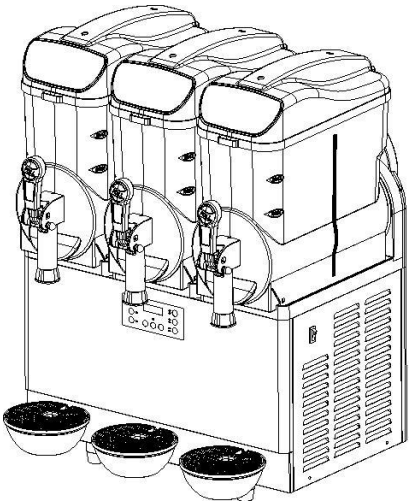

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Produktfragen? Benötigen Sie technische Unterstützung? Dann kontaktieren Sie uns gerne:


Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.


	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers führen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können. WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers führen. Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Aus- und Einschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben. • Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einen anderen Ort. • Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. • Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der Empfänger. • Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

Explanation of warning diagrams

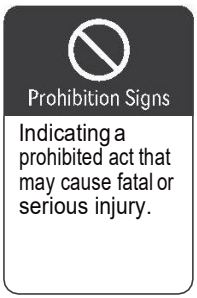



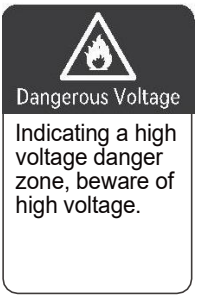



Hinweis: Bewahren Sie dieses Handbuch unbedingt an einem Ort auf, an dem Benutzer jederzeit darauf zugreifen können.

Safe Handling Precautions

	WARNUNG : Lassen Sie die Maschine nach der Ankunft 24 Stunden lang ruhig stehen, damit das Schmieröl des Kompressors ausfällt, bevor Sie sie verwenden können. Andernfalls kann der Kompressor leicht beschädigt werden.
	Verwenden Sie diese Slush-Maschine nicht im Freien. Wenn die Maschine vom Regen durchnässt wird, kann es zu Stromlecks oder Stromschlägen kommen.
	Stellen Sie diese Slush-Maschine niemals an einem feuchten Ort oder an einem Ort auf, an dem sie Spritzwasser ausgesetzt ist. Eine Beschädigung des Isoliermaterials dieser Slush-Maschine kann zu Stromlecks oder Stromschlägen führen.
	Sprühen Sie niemals Wasser direkt auf diese Slush-Maschine. Eine nasse Slush-Maschine kann einen Stromschlag oder Kurzschluss verursachen.
	Geben Sie keine flüchtigen oder entzündlichen Substanzen in den Eimer der Slush-Maschine. Behälter oder Orte, an denen solche Substanzen gelagert werden, können Explosionen oder Brände verursachen.
	Die Installation dieser Slush-Maschine darf nur von qualifiziertem Techniker oder Wartungspersonal durchgeführt werden. Wenn Sie die Slush-Maschine selbst installieren, kann es zu Gas- oder Flüssigkeitslecks, Stromschlägen oder Bränden kommen.

	Verwenden Sie diese Slush-Maschine nicht im Freien. Wenn die Maschine vom Regen durchnässt wird, kann es zu Stromlecks oder Stromschlägen kommen.
	Erden Sie die Slush-Maschine niemals über eine Gasleitung, Wasserleitung, Telefonleitung oder einen Blitzableiter. Dies gilt als unsichere Erdung.
	Führen Sie niemals Metallgegenstände wie Eisennadeln oder Drähte in die Lüftungsschlitze oder Belüftungsöffnungen ein, die der Luftzirkulation im Gerät dienen. Dies kann zu Stromschlägen oder Verletzungen durch die unbeabsichtigte Betätigung beweglicher Teile führen.
	Stellen Sie die Slush-Maschine unbedingt auf einen festen Untergrund. Ist der Untergrund nicht stabil oder nicht fest, kann es zu Schäden kommen, da die Slush-Maschine umkippen oder kentern kann.
	Verwenden Sie unbedingt das auf dem Typenschild dieser Slush-Maschine angegebene Spezialnetzteil. Die Verwendung von Abzweigdosen kann zu Bränden führen.
	Achten Sie darauf, den Netzstecker nach dem Entfernen des Staubs fest in die Steckdose zu stecken. Staubige Steckdosen oder falsches Einstecken können einen Brand verursachen.
	Verwenden Sie eine geerdete Steckdose, um Stromschläge zu vermeiden. Falls keine geerdete Steckdose vorhanden ist, muss die Erdungsvorrichtung von qualifizierten Ingenieuren und Technikern montiert werden. Die Steckdose sollte nach der Installation der Slush-Maschine an einer leicht zugänglichen Stelle angebracht werden.
	Verwenden Sie keine Orte mit viel Schwefelsäure, wie z. B. heiße Quellen, oder Orte mit viel Salz, wie z. B. Buchten. Andernfalls kann es zu innerer Korrosion und einem Maschinenausfall kommen.
	Dieses Gerät enthält brennbare Materialien und muss nach der Entsorgung von qualifiziertem Personal und qualifizierten Institutionen entsorgt und recycelt werden.
	Treten Sie nicht auf die Maschine und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf. Andernfalls kann die Maschine beschädigt werden und es kann zu Verletzungen kommen.
	Beschädigen Sie den Kühlkreislauf nicht.
	Bitte verwenden Sie den neuen Schlauch, der mit dem Gerät geliefert wurde. Der alte Schlauch kann nicht wiederverwendet werden.

	Wenn eine Fehlfunktion der Slush-Maschine auftritt, ziehen Sie bitte den Netzstecker. Ein anhaltender abnormaler Betrieb kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.
	Beim Umgang mit giftigen, schädlichen oder radioaktiven Stoffen verwenden Sie diese Slush-Maschine bitte an einem sicheren Ort. Eine unsachgemäße Verwendung kann negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und die Umwelt haben.
	Beschädigen Sie das Netzkabel nicht und verwenden Sie es nicht, verarbeiten Sie es nicht, bündeln Sie es nicht, dehnen Sie es nicht, biegen Sie es nicht und verdrehen Sie es nicht widerwillig. Andernfalls kann das Netzkabel beschädigt werden und einen Stromschlag oder Brand verursachen.
	Es gibt keine Hindernisse um das Gerät herum oder in der eingebetteten Struktur, die die Belüftung offen halten.
	Bevor Sie die Slush-Maschine reinigen, warten oder überprüfen, ziehen Sie den Netzstecker, um einen Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden.
	Bei einigen Modellen, die brennbare Kältemittel und entzündliche Schaummittel verwenden, besteht Brandgefahr (auf dem Produkt befindet sich ein „Brandgefahr“-Schild). Bei Störungen am Produkt muss eine Reparatur durch qualifiziertes Fachpersonal oder entsprechende Einrichtungen erfolgen.
	Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit körperlichen Schwächen, langsamer Reaktion oder psychischen Störungen (einschließlich Kinder) vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer Aufsichtsperson angeleitet oder unterstützt. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Operation Safety Instructions

Elektrisch Sicherheit Vorsichtsmaßnahmen

1. Die Betriebsspannung der Slush-Maschine entnehmen Sie bitte der bekannten Marke. Liegt die Spannung nicht in diesem Bereich, kaufen Sie bitte selbst einen Spannungsregler mit mehr als 2000 W.
2. Bitte achten Sie darauf, das Erdungskabel anzuschließen. Das sichere Erdungskabel darf nicht an die Wasser- oder Gasleitung angeschlossen werden.
3. Um den Kompressor zu schützen, starten Sie die Slush-Maschine bitte innerhalb von zehn Minuten nach dem Stromausfall nicht erneut.
4. Bitte schließen Sie keine anderen Elektrogeräte an dieselbe Steckdose an.
5. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere

Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

6. Das elektrische Steuerungssystem hat eine Spannung von mehr als 36 V. Bitte öffnen und berühren Sie es während des Betriebs nicht nach Belieben. Wenn Sie eine Wartung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder bitten Sie das entsprechende qualifizierte technische Personal, sich darum zu kümmern.

7. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

WARNUNG: Betreiben Sie die Slush-Maschine nicht, wenn in der Umgebung, in der sich die Slush-Maschine befindet, ein Gasleck vorhanden ist. Funken, die durch das Herausziehen des Netzsteckers oder die Start-Stopp-Steuerung entstehen, können einen Brand verursachen. Unterbrechen Sie daher zuerst die Stromversorgung, öffnen Sie die Fenster und lassen Sie die Luft zirkulieren .

Installation Precautions

Anforderungen an Handhabung und Bewegungsbedingungen:

Versuchen Sie beim Umgang mit der Kiste, sie aufrecht zu halten, die maximale Neigung beträgt nicht mehr als 45°, drehen Sie sie nicht um und legen Sie sie horizontal ab.

Zur Bedienung des Slush - Maschine richtig und g e t Die am besten Leistung , bitte stellen Sie die Slush Mach i ne wo die folgende Bedingungen Sind ich t.

1. Fester und ebener Boden.

Um die Slush-Maschine richtig zu betreiben und die beste Leistung zu erzielen, stellen Sie die Slush-Maschine bitte an einem Ort auf, an dem die folgenden Bedingungen erfüllt sind.

2. Halten Sie sich von der Stelle fern, an der die Wärmequelle entsteht.

Stellen Sie Slush-Maschinen nicht in der Nähe von Heizgeräten wie Gasflammen oder Öfen auf. Die Erwärmung der Slush-Maschine führt zu einer Verringerung der Kühlleistung.

3. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Wenn die Slush-Maschine in direktem Sonnenlicht installiert wird, kann dies zu Fehlfunktionen führen und die Lebensdauer der Slush-Maschine verkürzen.

4. Trockener Bereich.

Stellen Sie Slush-Maschinen nicht in feuchten Bereichen auf, beispielsweise in der Nähe von Wasserhähnen oder Waschbecken.

	VORSICHT : Installieren Sie einen Trennschalter
	Wenn die Slush-Maschine in einem Nassbereich aufgestellt wird, muss ein Schutzschalter installiert und die Slush-Maschine geerdet werden. Installieren Sie den Schutzschalter in der Stromleitung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Slush-Maschinenhändler oder Elektroinstallateur.
	Wenn die Slush-Maschine in einem Nassbereich aufgestellt wird, muss ein Schutzschalter installiert und die Slush-Maschine geerdet werden. Installieren Sie den Schutzschalter in der Stromleitung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Slush-Maschinenhändler oder Elektroinstallateur.

WARNUNG :

	Verwenden Sie unbedingt einen Stecker mit Erdungskabel und erden Sie die Slush-Maschine, um bei einem Leck einen Stromschlag zu vermeiden.
	Das Ersetzen von Erdungsklemmen durch Wasserrohre bietet in vielen Fällen keinen ordnungsgemäßen Erdungsschutz, da in Sanitärinstallationen häufig Kunststoffrohre verwendet werden.
	Erden Sie die Slush-Maschine niemals über die Gasleitung, da dies sehr gefährlich ist.
	Erden Sie die Slush-Maschine niemals über Telefonleitungen oder Blitzschutz, da bei Donner und Blitz ein großer Strom erzeugt wird, was diese Erdung sehr gefährlich macht.

5. Nichts fällt in den Aufbewahrungsort der Slush-Maschine.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Dieses Gerät ist gemäß den folgenden Bedingungen konstruiert.
1. Verwenden Sie es in Innenräumen. 2. Die Höhe beträgt nicht mehr als 2000 Meter.
3. Die Umgebungstemperatur liegt im Bereich von 10 °C–32 °C.
4. Wenn die Temperatur nicht höher als 31 °C ist, beträgt die maximale relative Luftfeuchtigkeit 80 % und die maximale relative Luftfeuchtigkeit nimmt linear mit steigender Temperatur ab.
5. Die Spannungsschwankung der Hauptstromversorgung darf ± 10 % der Nennspannung nicht überschreiten.
6. Entsprechend der Geräteinstallationsebene (über Spannungspegel) transient über Stromspannung.
Dieses Gerät wird für ähnliche Zwecke verwendet, wie z. B.
– der Küchenbereich eines Geschäfts, Büros oder anderen Arbeitsplatzes.
- Kunden von Bauernhöfen und Hotels, Motels und Wohnumgebungen.
-- Familienhotelumgebung.
Catering und ähnliche Anwendungen außerhalb des Einzelhandels.

Dieses Gerät ist nicht für den allgemeinen Hausgebrauch bestimmt.

CORRECT OPERATION

Bei der ersten Inbetriebnahme und Dauerbetrieb bitte Befolgen Sie die folgenden Regeln.

1. Die Slush-Maschine wird an eine spezielle Steckdose angeschlossen (die Stromversorgung ist die gleiche wie bei der bekannten Marke).

2. Die Slush-Maschine ist von einem Kühlkanal für das Kühlsystem umgeben. Daher ist es verboten, Gegenstände hineinzulegen, die diesen blockieren.

3. Nachdem Sie die Funktion der Slush-Maschine überprüft haben, schalten Sie die Stromversorgung der Slush-Maschine ein und schalten Sie die Maschine ein.

4. Bitte sorgen Sie für ausreichend Platz rund um die Slush-Maschine, um eine reibungslose Belüftung zu gewährleisten.


• Bewahren Sie keine Kleinigkeiten im Eimer auf.

• Die Slush-Maschine sollte weit entfernt von der Wärmequelle aufgestellt werden. Sie darf nicht in Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen verwendet werden. Um die Wärmeableitung nicht zu beeinträchtigen, ist direktes Sonnenlicht so weit wie möglich zu vermeiden.

• Gießen Sie kein Wasser direkt auf die Oberfläche der Slush-Maschine, um sie zu reinigen, da es sonst zu Kurzschlüssen, Leckagen und anderen Störungen kommen kann.


• Nach einer gewissen Zeit der Nutzung der Slush-Maschine, wenn diese außer Betrieb genommen wird Für eine lange Zeit sollte es eingeschaltet sein und 4 bis 6 Stunden im Monat laufen.

• Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, sollte um die Slush-Maschine herum mehr als 30 cm Platz sein.

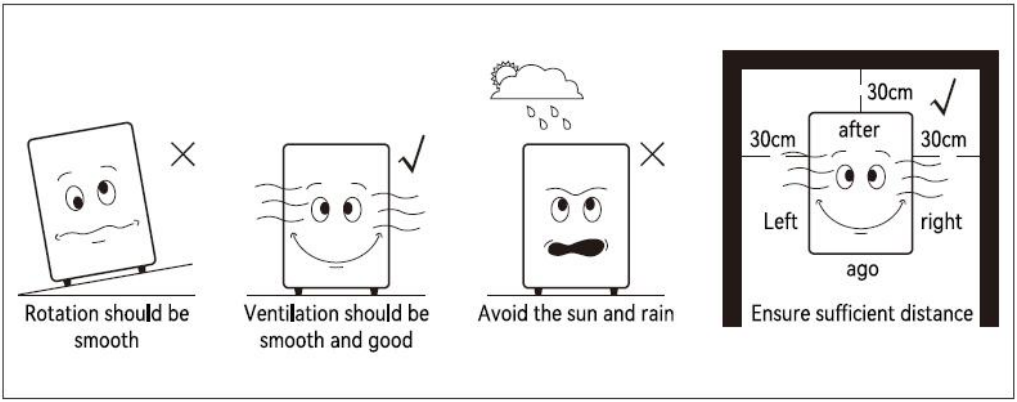


OPERATION INSTRUCTIONS

Für Einfachheit , Das Handbuch t akes A einzel Eimer als ein Beispiel , Die Betrieb von andere Eimer , usw .

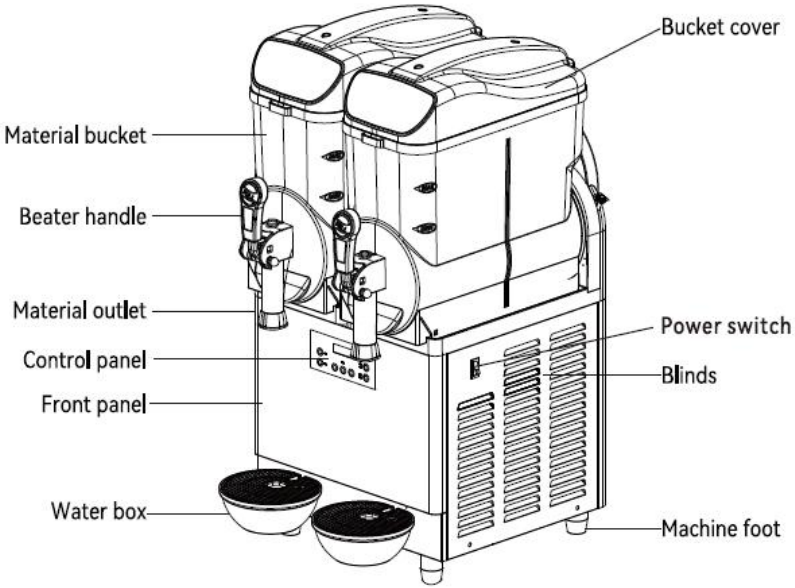

Triple Hopper Operation Panel

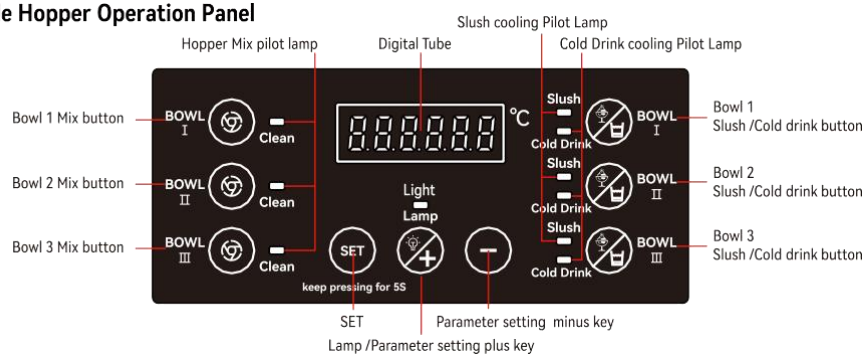

Bedienfeldanzeige Beschreibung

Schalten Sie den Netzschalter ein, die Maschine wird eingeschaltet und die digitale Röhre zeigt „------“ an. Wenn ein Trichter unabhängig zum Rühren oder Kühlen eingeschaltet wird, zeigt die digitale Röhre die aktuelle Temperatur im Trichter an und die digitale Röhre zeigt „88“ an. Temperatur: Wenn zwei oder mehr Trichter mit eingeschalteter Rührfunktion oder Kühlfunktion vorhanden sind, wird die Echtzeittemperatur im Trichter durch Scrollen umgeschaltet und jede Anzeige wird 8 Sekunden lang angezeigt.

Beschreibung der Tastenbedienung

Drücken Sie kurz die Mix-Taste von Schüssel 1, die Mix-Funktion von Schüssel 1 startet, die Mix-Kontrollleuchte von Schüssel 1 leuchtet und der Mix-Motor arbeitet, und drücken Sie dann die Mix-Taste von Schüssel 1, die Mix-Funktion von Schüssel 1 wird ausgeschaltet.

Drücken Sie kurz die Mix-Taste von Schüssel 2, die Mix-Funktion von Schüssel 2 startet, die Mix-Kontrollleuchte von Schüssel 2 leuchtet und der Mix-Motor arbeitet, und drücken Sie dann die Mix-Taste von Schüssel 2, die Mix-Funktion von Schüssel 2 wird ausgeschaltet.

Drücken Sie kurz die Mix-Taste von Schüssel 3, die Mix-Funktion von Schüssel 3 startet, die Mix-Kontrollleuchte von Schüssel 3 leuchtet und der Mix-Motor arbeitet, und drücken Sie dann die Mix-Taste von Schüssel 3, die Mix-Funktion von Schüssel 3 wird ausgeschaltet.

Schüssel 1 Slush/Kaltgetränk-Taste

Drücken Sie kurz die Slush-/Kaltgetränketaste von Schüssel 1, die Slush-Funktion von Schüssel 1 startet, die Slush-Kontrollleuchte von Schüssel 1 leuchtet, der Mixmotor arbeitet und das Kühlsystem startet. Drücken Sie dann die Slush-/Kaltgetränketaste von Schüssel 1, um zur Kaltgetränkefunktion zu wechseln, die Kaltgetränke-Kontrollleuchte von Schüssel 1 leuchtet, und drücken Sie dann die Slush-/Kaltgetränketaste, Schüssel 1 stoppt die Kühlung.

Schüssel 2 Slush/Kaltgetränk-Taste

Drücken Sie kurz die Slush-/Kaltgetränketaste von Schüssel 2, die Slush-Funktion von Schüssel 2 startet, die Slush-Kontrollleuchte von Schüssel 2 leuchtet, der Mixmotor arbeitet und das Kühlsystem startet. Drücken Sie dann die Slush-/Kaltgetränketaste von Schüssel 2, um zur

Kaltgetränkefunktion zu wechseln, die Kaltgetränke-Kontrollleuchte von Schüssel 2 leuchtet, und drücken Sie dann die Slush-/Kaltgetränketaste, Schüssel 2 stoppt die Kühlung.

Schüssel 3 Slush/Kaltgetränk-Taste
Drücken Sie kurz die Slush-/Kaltgetränketaste von Schüssel 3, die Slush-Funktion von Schüssel 3 startet, die Slush-Kontrollleuchte von Schüssel 3 leuchtet, der Mixmotor arbeitet und das Kühlsystem startet. Drücken Sie dann die Slush-/Kaltgetränketaste von Schüssel 3, um zur Kaltgetränkefunktion zu wechseln, die Kaltgetränke-Kontrollleuchte von Schüssel 3 leuchtet, und drücken Sie dann die Slush-/Kaltgetränketaste, Schüssel 3 stoppt die Kühlung.

Drücken Sie kurz die Lampentaste, das LED-Licht in der Schüssel leuchtet auf und gleichzeitig leuchtet die Kontrolllampe für die Beleuchtung. Drücken Sie dann die Lampentaste, um das LED-Licht auszuschalten.

Halten Sie im Standby-Modus die Einstelltaste 5 Sekunden lang gedrückt, um in die Benutzerparametereinstellung zu gelangen. Die linke zweistellige Digitalanzeige zeigt den Parametercode an, die rechte dreistellige Digitalanzeige den Parameterwert. Drücken Sie nun die Einstelltaste, um die Parameter zu wechseln, und drücken Sie die Lampentaste (Plus) oder die Einstelltaste (Minus), um den Parameterwert zu ändern. Warten Sie nach Abschluss der Einstellung 5 Sekunden, um die Parametereinstellung zu verlassen. Die Parameter werden automatisch gespeichert. Die Benutzerparametercodetabelle lautet wie folgt:

Drei-Schüssel-Parametertabelle

Anzeigecode	Parametername	Standardeinstellungen	Einstellbereich
S1	Matsch in Schüssel 1 Temperatursollwert	-1,5 ℃	0°C~-15 ℃
S2	Matsch in Schüssel 2 Temperatursollwert	-1,5 ℃	0°C~-15 ℃
S3	Matsch in Schüssel 3 Temperatursollwert	-1,5 ℃	0°C~-15 ℃

C1	Kaltes Getränk in der Schüssel 1 Temperatursollwert	5 ℃	0 °C bis 10 ℃
C2	Kaltes Getränk in Schüssel 2 Temperatursollwert	5 ℃	0 °C bis 10 ℃
C3	Kaltes Getränk in der Schüssel 3 Temperatursollwert	5 ℃	0 °C bis 10 ℃

Hinweis: Wenn der Rohstoff ein zuckerhaltiges alkoholfreies Getränk ist, wird die Slush-Temperatur auf -1,5 bis -2 Grad eingestellt. Wenn der Rohstoff ein alkoholisches Getränk ist, ist die Temperatur der Smoothies je nach Alkoholgehalt unterschiedlich. Stellen Sie daher die Slush-Temperatur in der Schüssel entsprechend dem Alkoholgehalt ein. Wenn die Temperatur nicht niedrig genug eingestellt ist, kann der Slush nicht zu Smoothies geschmolzen werden, und wenn die Temperatur zu niedrig eingestellt ist, bilden sich Gefrierzylinder.


Aufgrund der Verbesserung und Serialisierung des Produkts entschuldigen wir uns, dass das von Ihnen erhaltene Produkt möglicherweise nicht vollständig mit dem Diagramm in diesem Handbuch übereinstimmt.

1. Rohstoffaufbereitung

Das Konzentrat in einem geeigneten Behälter mit Wasser verdünnen und gemäß den Anweisungen des Herstellers umrühren. Der Zuckergehalt der Mischung sollte zwischen 13 % und 18 % liegen. Niedrigere und höhere Konzentrationen können den Rührer und den Rührmotor beschädigen.


Der Zuckergehalt muss über 13 % liegen.

Aufgrund von Zuckermangel kann der Slush seine Form nicht halten. Die Zugabe von Zucker kann den Gefrierpunkt der Mischung senken. Wenn Sie nicht genügend Zucker hinzugefügt haben, gefriert die Mischung zu Eisblöcken statt zu Slush. Dies kann zum Einfrieren des Zylinders führen, wodurch das Magnetventil des aktuellen Kühlzylinders schließt und das

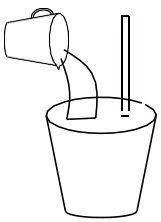


Frostschutzprogramm des Zylinders aktiviert wird. Schalten Sie in diesem Fall die Maschine für 10 Minuten aus und geben Sie mehr Zucker oder Konzentrat hinzu, bis eine pastenartige Substanz entsteht. Um Slush für alkoholische Getränke herzustellen, müssen Sie die Temperatur zwischen -5 °C und -9 °C einstellen. Der Alkoholgehalt sollte 13 % nicht überschreiten. Andernfalls kann es sein, dass kein Matsch entsteht. Hinweis: Wenn sich Matsch bildet, der Mixer jedoch stecken bleibt und sich nicht drehen kann, erhöhen Sie bitte die Matschbildungstemperatur.	

2. Öffnen Sie den Deckel

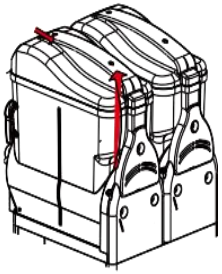Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um den Deckel zu entfernen. A. Heben Sie die Rückseite des Deckels an. B. Drücken Sie dann leicht in Pfeilrichtung, um den gesamten Deckel zu entfernen. Achtung: Öffnen Sie den Deckel nicht mit Gewalt.	

3. Rohstoffe einfüllen

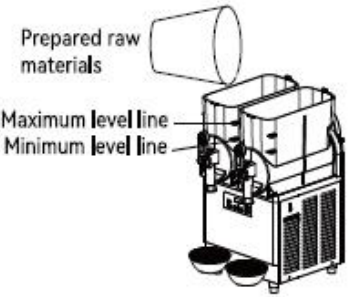
Hinweis: Nicht heiß laden flüssig (Temperatur mehr als 24 Grad Celsius). Der Rohstoff sollte nicht überschreiten Die maximal Ebene. Linie (ca. 10L) oder niedriger als das Mindestniveau (ca. 6 l). Mischen Die Zutaten Also und gießе sie in zwei Zylinder,	

4. Schließen Die li d

Warnung : Nur wenn er mach ich ne ist ausgeschaltet oder nicht p lu gg ed In dürfen Die Rohmaterial in gegossen werden Die Eimer .	 **Schließen Die li d nach Die roh Material Ist**

5. Start Die mach ich ne

Erste , Stecker Die mach ich ne hinein Die Steckdose , Und drehen auf dem Leistung auf der Betrieb Panel . Dann drehen auf dem leicht , rührend 1, Rühren 2 in drehen , Und Endlich drehen auf dem Kompressor und er mach ich ne be gi ns automatisch arbeiten . Nach dem innere Material von Die Eimer ist gebildet , Die cool i n g von Die Der Zylinderblock wird gestoppt . Wenn Die sie ist es nicht genug , erhöhen Sie die Härte durch Einstellen der Härteregler .

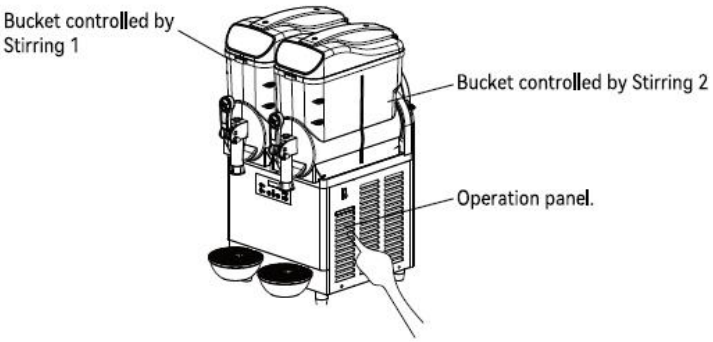


Hinweis: Wenn Sie den Eimer nur einseitig öffnen, müssen Sie nur den entsprechenden Rührschalter einschalten, anstatt zwei Mischschalter gleichzeitig zu öffnen, was zu Schäden am Eimer ohne Rohstoffe führen kann.

Es ist verboten, während des Betriebs die Finger in die Maschine zu stecken, da dies Ihre Gesundheit gefährden kann.

6. Produzieren Die sherbe t

Stellen Sie den Behälter unter den Materialauslass, drücken Sie dann auf den Rührgriff und der im Eimer zubereitete Slush fließt automatisch heraus.

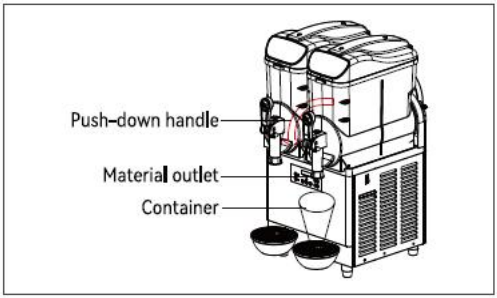

7. Einfache Reinigung des Materialzylinders

A. Freigabe alle Die Materialien im Eimer .
B. Drehen aus dem Leistung .
C. Vorbereiten heiß Wasser NEIN mehr als 50 °C, Dann öffne das l ich d von Die Eimer Und über die heiß Wasser in den Tank .
D. Tu nicht Die Leistung liefern , Dann Presse Die entsprechender Rührschalter
Und lassen Die rühren r e r rühren für 0,5–1 Minute .
E. Lassen aus alle Die heiß Wasser In Die Eimer , Und Dann wiederholen Die Betrieb für mehr als 2-4 Zeit .
F. Drehen aus dem Rührschalter Und Die Leistung liefern .

Hinweis : Bitte reinigen Sie heißes Wasser in Die entsprechenden Eimer , der gereinigt werden, überschreiten Sie nicht die max ich Mama Wasser Ebene machen auf dem Eimer , Wenn Du wan tt o gründlich sauber t er Maschine , bitte schalten Sie die mach i ne . Die Startzeit sollte 2 Minuten nicht überschreiten .

Cleaning and Maintenance


	Stellen Sie vor der Reinigung oder Wartung der Außenteile sicher, dass der Netzschalter der Maschine ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist. Bringen Sie vor jeder Reinigung oder Wartung unbedingt Schutzausrüstung (Gummihandschuhe, Schutzbrille usw.) mit, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Vorbereitung vor der Reinigung
• Saubere Utensilien (Eimer, weiche Bürsten, weiche Lappen).
• Klares Wasser und heißes Wasser nicht über 50 °C.
• Neutrales Reinigungsmittel in Lebensmittelqualität.
• Desinfektionsmittel in Lebensmittelqualität.
• Lebensmitteltaugliches Schmiermittel (zB Vaseline).

Arbeitsvorgänge bei Reinigung und Wartung.
• Tragen Sie Schutzhandschuhe.
• Verwenden Sie keine starken Säuren, Basen oder brennbaren Substanzen.
• Verwenden Sie zum Reinigen von Maschinen und anderen Teilen keine rauen Gegenstände oder Metallschwämme.
• Verschütten Sie die Reinigungsflüssigkeit nicht auf die Umgebung.
• Teile nicht im Eimer reinigen.
• Tauchen Sie die Maschine nicht in Wasser.
• Reinigen Sie mit einem Desinfektionsmittel, das den Anforderungen der Lebensmittelhygiene entspricht.
• Verwenden Sie geeignete, lebensmittelechte, neutrale Reinigungsmittel, um Schäden an den Teilen zu vermeiden.
• Bitte achten Sie nach der Reinigung darauf, dass alle entfernten oder geöffneten Schutzabdeckungen oder Sicherheitsvorrichtungen wieder angebracht sind und sich in einwandfreiem Zustand befinden.
Sauberkeit und Hygiene sind ernst zu nehmende Themen und wichtige, auf Gesundheitsstandards basierende Praktiken zur Gewährleistung der Getränkequalität.

Hinweis: Der Eimer muss mindestens einmal täglich gereinigt werden. Dabei müssen die Hygienevorschriften des Landes eingehalten werden. Je nach Situation kann die Reinigungshäufigkeit erhöht werden. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller. Wenn die Maschine nicht den ganzen Tag im Dauerbetrieb ist, wischen Sie den Materialauslassbereich (siehe Kasten unten) mit einem sauberen, weichen Geschirrtuch ab.
Reinigen oder warten Sie die Reinigungsmaschine nicht, wenn der


Stecker nicht ausgesteckt oder der Netzschalter nicht ausgeschaltet ist. Eine nicht gründliche Reinigung führt zu einer großen Anzahl von Bakterien.

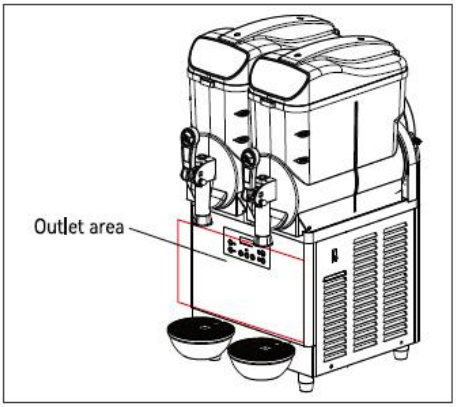

Schritte zur Reinigung

1. Leeren Sie die Rohstoffe in den Eimer.

Schalten Sie einfach die Rührfunktion ein, stellen Sie den Behälter unter den Auslass und drücken Sie den Rührgriff, um das Material im Zylinder zu reinigen. Nachdem Sie die Rohstoffe aus dem Eimer abgelassen haben, schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie den Netzstecker der Maschine .

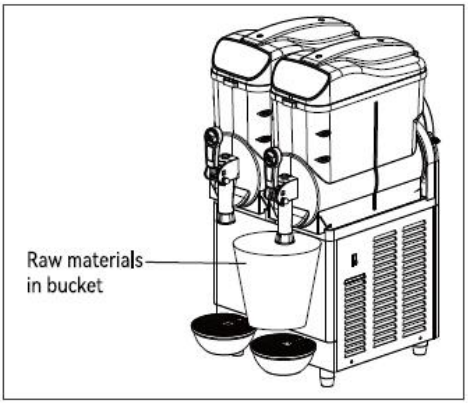



2. Entfernen Sie die Auslassbaugruppe.

Lösen Sie die linke Griffstiftmutter am Handstift gegen den Uhrzeigersinn, entfernen Sie den Griffstift, entfernen Sie dann den Griff, entfernen Sie dann die obere Abdeckung der Auslassfeder und die Auslassfeder und


entfernen Sie schließlich den Ventilschaft.

Reinigen Sie die entfernte Auslassbaugruppe in sauberem Wasser.
Hinweis: Wenn sich im Eimer eine große Menge an Rohmaterial oder Flüssigkeitsresten befindet, zerlegen Sie die Materialauslassbaugruppe nicht .

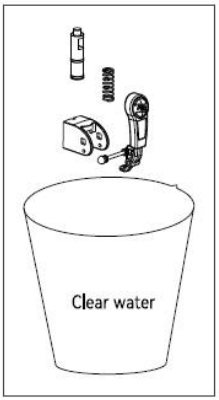


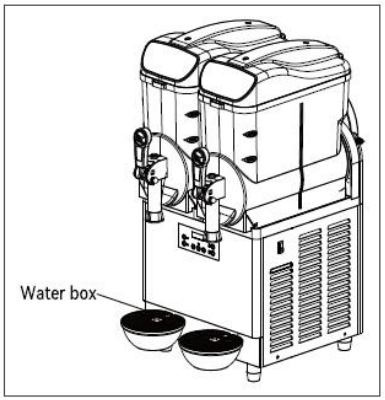


3. Entfernen Sie die Schaufelbaugruppe
Um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten, ist das Zerlegen des Eimers der grundlegendste Vorgang. Befolgen Sie zum Entfernen des Eimers die folgenden Schritte.
A. Entfernen Sie die Eimerabdeckung.
B. Halten Sie den Auslass mit der Hand fest und heben Sie das vordere Ende des Eimers an, sodass das vordere Ende des Eimers feststeckt und höher als die Grenze des Eimersitzes ist.

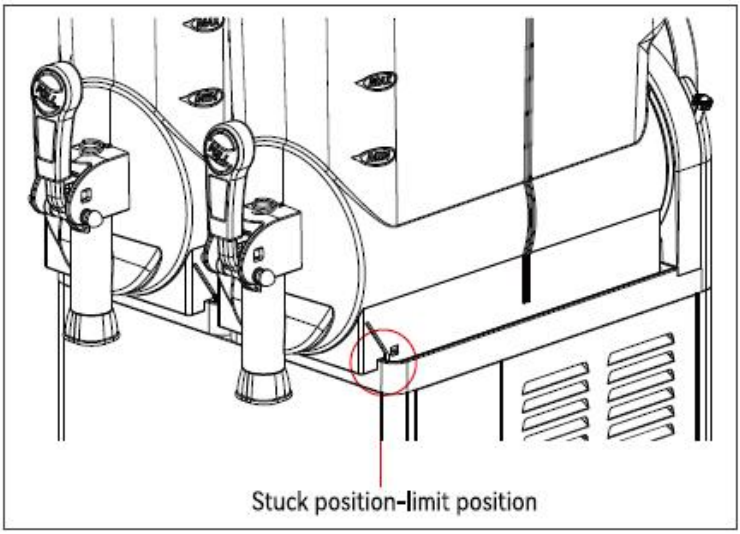


C. Drücken Sie den Eimer vorsichtig vom hinteren Ende nach vorne, um ihn zu entfernen.

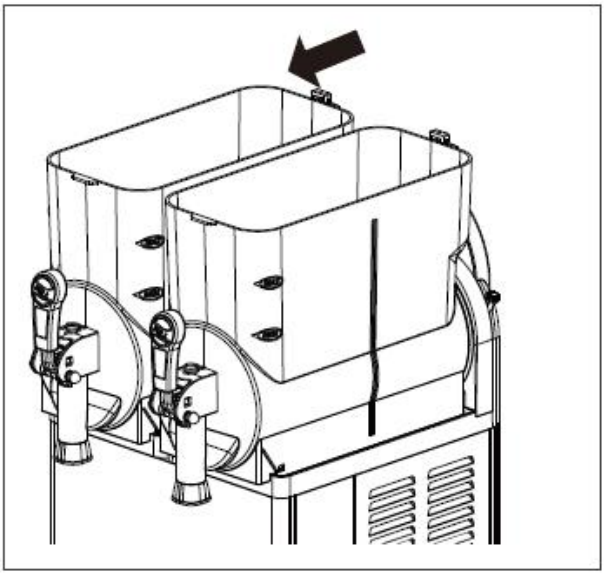

D. Entfernen Sie den Rührer, den Dichtungsring der Glockenöffnung und den hinteren Dichtungsring des Eimers.

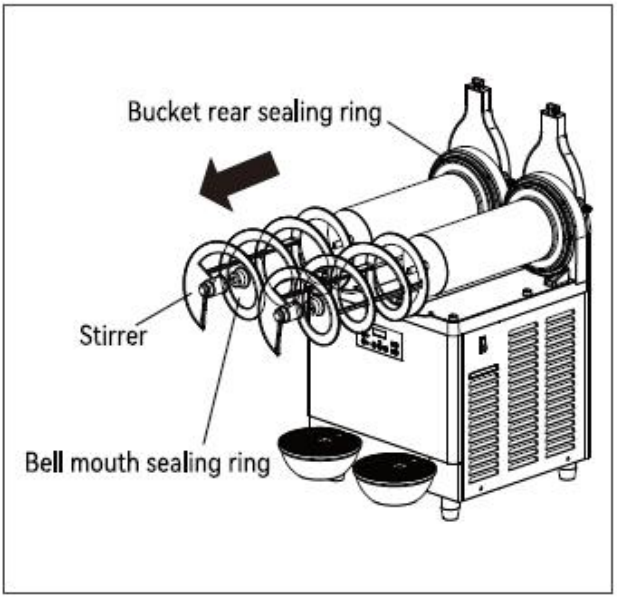

4. Trennen Sie den Wasserkasten
Ziehen Sie zuerst das Restrohr aus dem Wasserkasten und heben Sie den Wasserkasten dann senkrecht nach oben, um ihn zu entfernen. Beim Zerlegen des Wasserkastens das Restrohr nicht willkürlich mitschleppen, um das Restrohr nicht zu beschädigen. Der Wasserkasten sollte täglich geleert und gereinigt werden.

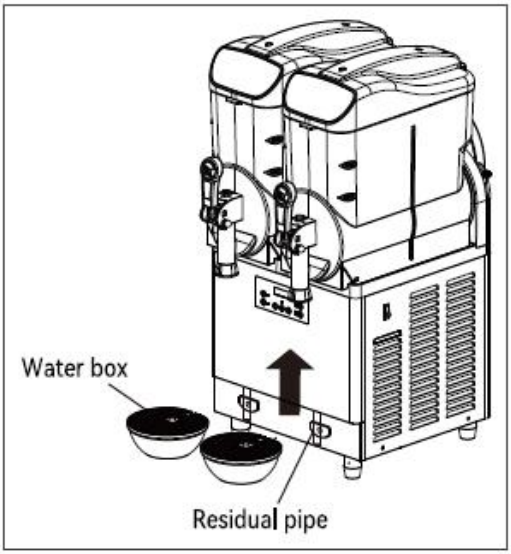


5. Reinigung Accessor i es.
Alle entfernt Teile sollten Sei gründlich gereinigt .

⚠	Hinweis: Die Reinigungsmethode muss den aktuellen Gesundheitsstandards des Landes entsprechen, in dem die Maschine verwendet wird.


Bitte folgen Die folg i n g me t hods Zu sauber Die Teile :
• Geben Sie eine entsprechende Menge neutrales Reinigungsmittel in einen Behälter geeigneter Größe und geben Sie dann die entsprechende Menge Wasser hinzu, um das Reinigungsmittel zu verdünnen.
• Reinigen Sie die Oberfläche der entfernten Teile mit einem weichen Lappen, der mit einem verdünnten Reinigungsmittel bestrichen ist, und spülen Sie die Teile anschließend gründlich mit klarem Wasser ab.
• Gießen Sie die richtige Menge Desinfektionsmittel in Lebensmittelqualität in einen anderen Behälter der richtigen Größe und geben Sie dann die entsprechende Menge Wasser hinzu, um es zu verdünnen.

• Spülen Sie die Teile gründlich mit einem Reinigungsmittel ab und legen Sie sie etwa 30 Minuten lang in ein verdünntes Desinfektionsmittel. Nehmen Sie sie dann heraus und spülen Sie sie gründlich mit klarem Wasser ab.
• Legen Sie die desinfizierten und gereinigten Teile zum natürlichen Trocknen an einen sauberen Ort.

6. Verdampfer reinigen
Wischen Sie die Verdampferoberfläche und den Verdampferboden mit einem weichen, mit verdünntem Reinigungsmittel beklebten Lappen ab. Wischen Sie anschließend die Verdampferoberfläche und den Verdampferboden 2–3 Mal mit einem sauberen, feuchten Geschirrtuch ab. Wischen Sie die Verdampferoberfläche und den Verdampferboden mehrmals mit einem weichen, mit verdünntem Desinfektionsmittel beklebten Lappen ab, wobei das Desinfektionsmittel auf der Wischfläche verbleibt. Wischen Sie die Verdampferoberfläche und den Verdampferboden nach einer halben Stunde gründlich mit einem sauberen, feuchten Geschirrtuch ab.

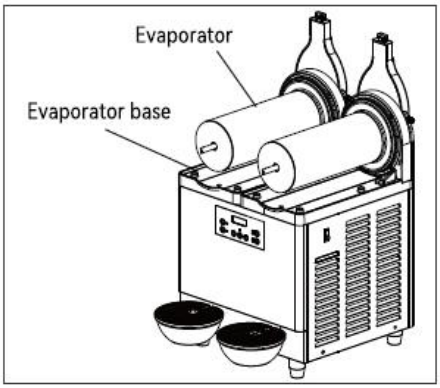

7.Reinigen Sie den Eimerdeckel
Wischen Sie die Außenseite des Eimerdeckels mit einem sauberen, feuchten Lappen ab. Wischen Sie die Unterseite des Eimerdeckels mehrmals mit einem weichen, mit verdünntem Desinfektionsmittel beklebten Geschirrtuch ab, sodass das Desinfektionsmittel auf der Wischfläche verbleibt. Wischen Sie die Unterseite des Eimerdeckels nach einer halben Stunde gründlich mit einem sauberen, feuchten Lappen ab und trocknen Sie sie anschließend mit einem sauberen, trockenen Lappen.

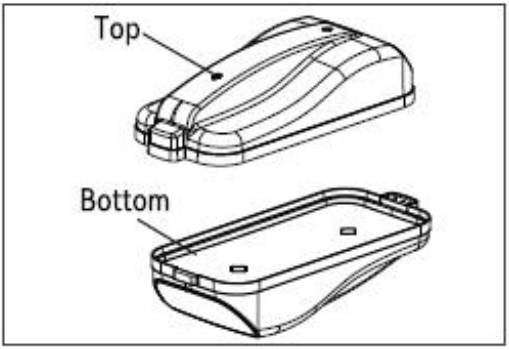



8. Reinigen Sie den Rumpf
Wischen Sie den Rumpf mit einem sauberen, weichen Tuch ab, das mit dem verdünnten Reinigungsmittel angefeuchtet ist.
Wischen Sie den Rumpf mit einem weichen, feuchten Lappen ab, der mit sauberem Wasser befeuchtet wurde. 3. Trocknen Die Rumpf mit einem sauberen, trockenen Lappen.

Assembly of Parts

Alle gereinigten und sterilisierten Teile müssen wieder ordnungsgemäß eingebaut werden.
Bei manchen Teilen muss die Feuchtigkeitsversorgung gewährleistet sein, damit sie länger genutzt werden können.

- Montage des Trichterdichtrings

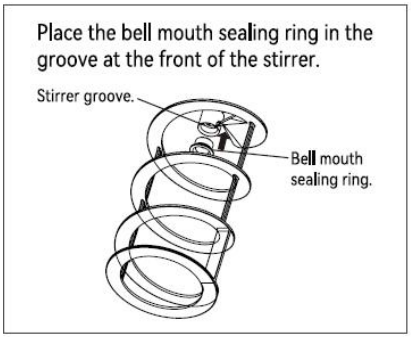


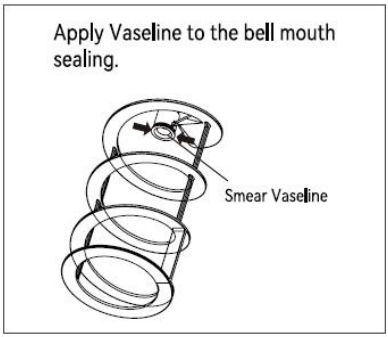

· Montage des Rührwerks


Setzen Sie den hinteren Dichtungsring des Verdampfers in den Boden des Verdampfers ein und schmieren Sie anschließend Vaseline auf die Außenfläche des Dichtungsrings hinter dem Verdampfer. Setzen Sie den montierten Rührer in den Verdampfer ein und stecken Sie das Ende des

Rühreranschlags in die Antriebswelle. Drücken Sie den Rührer dann vorsichtig nach vorne und drehen Sie ihn, bis der Rühreranschlagkopf gerade in den Anschlag der Antriebswelle einrastet und der trichterförmige Dichtungsring mit dem Verdampfer in Kontakt kommt.

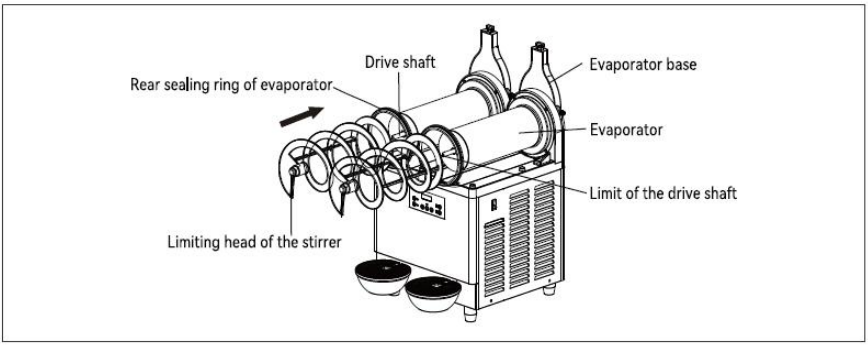

Montage von Eimern


Heben Sie das vordere Ende des Verdampfers leicht an und setzen Sie den Eimer in den Verdampfer. Setzen Sie das hintere Ende des Eimers in den hinteren Dichtungsring des Verdampfers ein und schieben Sie den Eimer dann weiter nach vorne, bis das vordere Ende des Materialfasses in der Begrenzung des Eimersitzes einrastet.

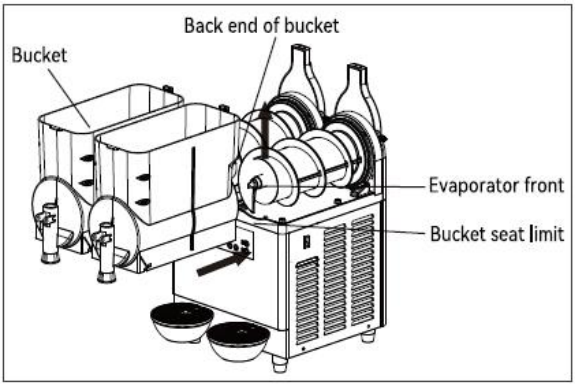


Montage der Materialauslassbaugruppe

A. Setzen Sie den Ventilschaft unter den Auslass des Eimers.
B. Setzen Sie die Auslassfeder von der Oberseite des Eimerauslasses herunter und platzieren Sie sie auf dem Ventilschaft.
C. Stecken Sie das vordere Ende des Griffs in den Schaftbegrenzungsschlitz.
D. Drücken Sie die Kartennut auf der Rückseite der Auswurffeder entlang der Materialauslassgrenze.

E. Richten Sie das Drehloch des Griffs, das Befestigungsloch der oberen Abdeckung der Auswurffeder und das Loch für den Querstift des Materialauslasses auf eine Linie aus, führen Sie dann den Querstift hindurch und ziehen Sie die Querstiftmutter auf dem Querstift fest.
Hinweis: Der Ventilschaftdichtring sollte vor der Montage des Auslasses mit Vaseline eingefettet werden.

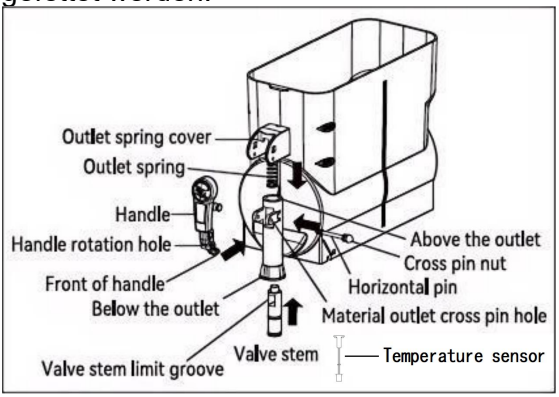


Montage der Tankabdeckung
Führen Sie den Schlitz am vorderen Ende der Eimerabdeckung in die obere Position am vorderen Ende des Eimers ein und stecken Sie dann den Stecker am hinteren Ende der Eimerabdeckung in die Eimerbuchse.

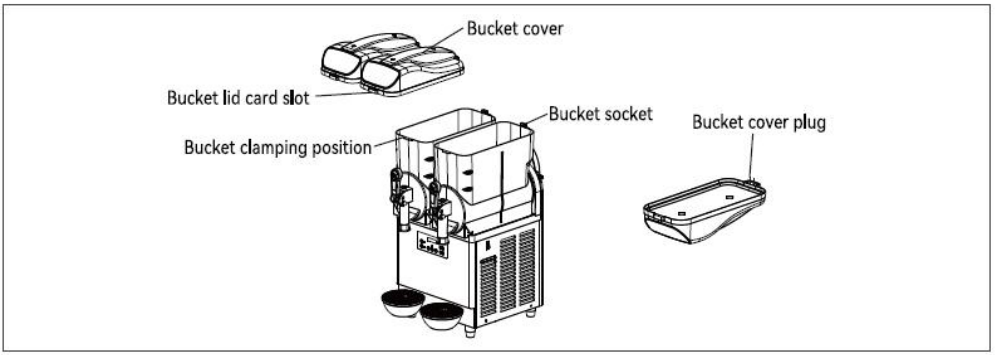

Condenser Cleaning


Nach einiger Zeit verstaubt der Kondensator, was die Wärmeableitung beeinträchtigt und die Kühlwirkung verschlechtert (z. B.: Die Leistung der Slush-Maschine nimmt ab oder es ist schwierig, gleichzeitig Form anzunehmen). Bitte reinigen Sie den Kondensator einmal im Monat (bei schlechten Umgebungsbedingungen bitte einmal im Monat). Bitten Sie unbedingt einen professionellen Reiniger,
Reinigen, schalten Sie vor der Reinigung den Strom aus und seien Achten Sie darauf, die Lamellen des Kondensators nicht zu beschädigen.

Kondensatorstandort der doppelköpfigen Slush-Maschine. Entfernen Sie die Abdeckung auf der linken Platine. Entfernen Sie die vier Halteschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Entfernen Sie einfach die linke Platte. Kondensatorstandort von Einkopf-Slush-Maschine. Entfernen Sie die obere Abdeckung der linken und rechten Seitenplatte. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der linken und rechten Seitenplatte mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Entfernen Sie die linke und rechte Seitenplatte, entfernen Sie die Befestigungsschraube der Rückwand mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und entfernen Sie die Rückseite Bedienfeld.

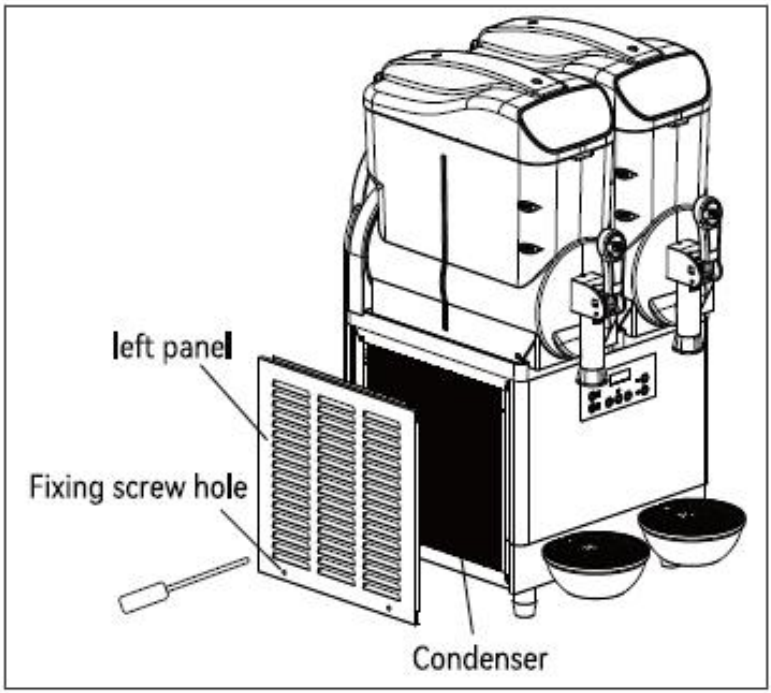


Circuit Schematic


Schaltplan einer Einkopf-Slush-Maschine

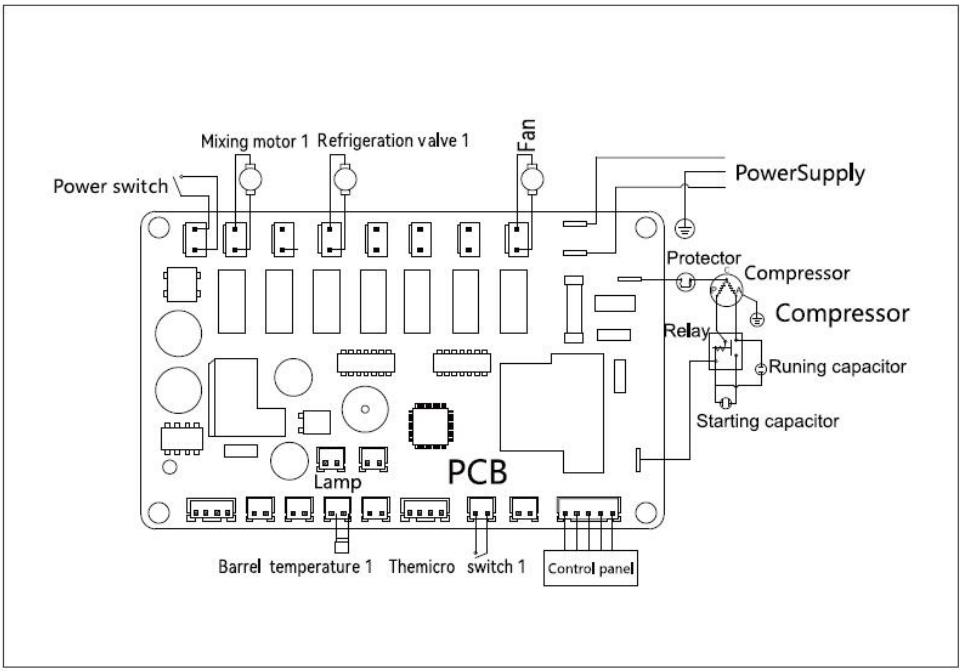

Schaltplan der doppelköpfigen Slush-Maschine

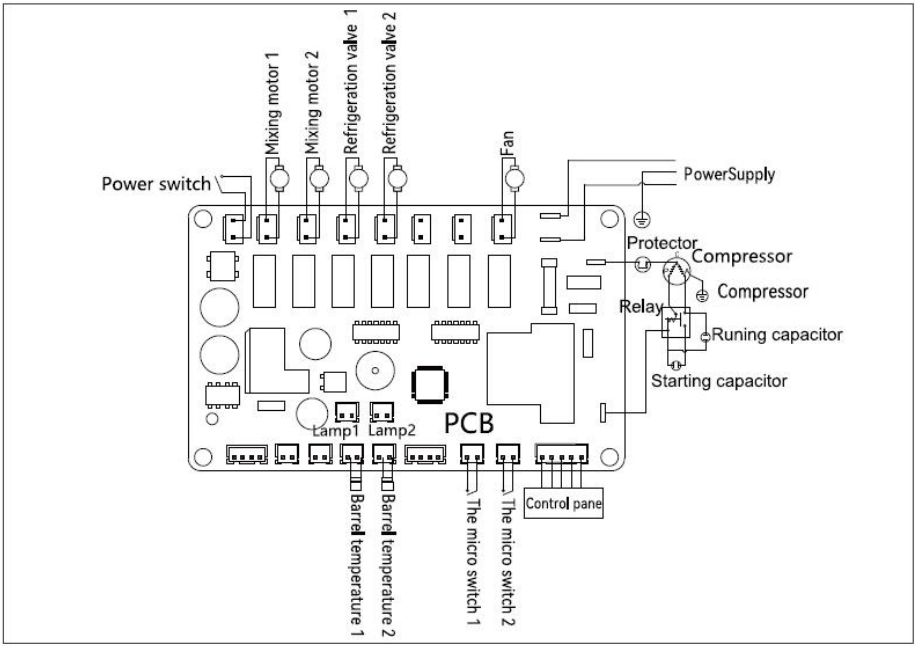

Schaltplan der Dreikopf-Slush-Maschine

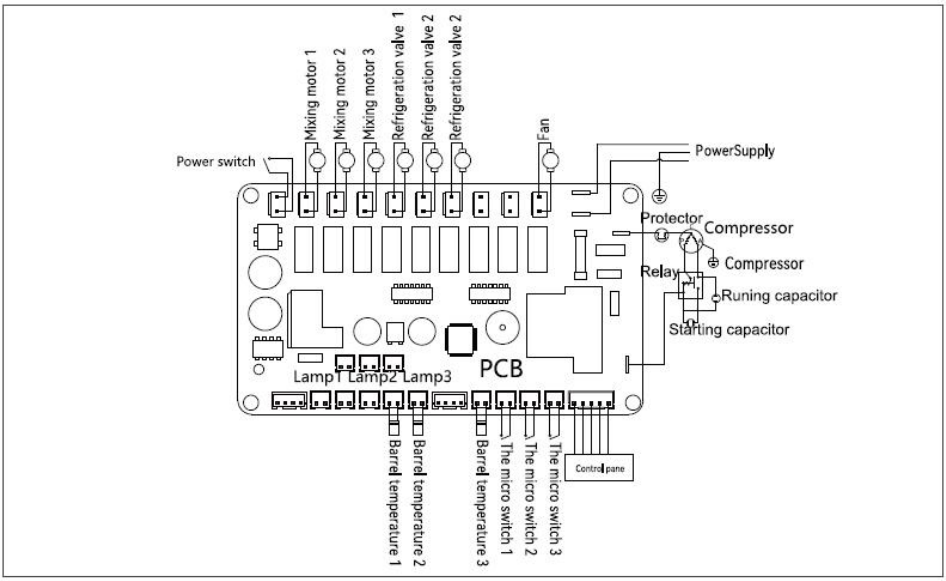

Environmental Protection List

1.Name und Inhalt von nicht umweltfreundlichen Substanzen oder Elementen im Produkt .

Teil Name	Nicht umweltfreundlich Substanzen oder Elemente					
	Pb	H g	CD	Cr(vl)	PBB	PBDE
Kompressor	X	○	○	X	○	○
Lüfter	X	○	○	○	○	○
Mo t oder	X	○	○	○	○	○

○ : Zeigt den Inhalt an die schädlichen Substanz In alle homo gen Materialien der Komponente liegen unterhalb der angegebenen Grenzen In GB/T 265 72.

X: Anzeige Das der Inhalt von t er gefährlich Substanz In bei am wenigsten eins von die Homogenität Materialien von die Komponente überschreiten die Grenze s pezifiziert In GB/T 265 72.

Notiz : Die Teile dieses Produkts bestehen aus ungiftigen und unbedenklichen umweltfreundlichen Materialien. Die darin enthaltenen nicht umweltfreundlichen Substanzen oder Elemente können aufgrund der Einschränkungen der globalen Technologie und des Prozessniveaus nicht vollständig ersetzt werden. Der Gehalt an nicht umweltfreundlichen Substanzen oder Elementen in diesem Produkt ist jedoch sehr gering. Bei langfristiger Anwendung wird der menschliche Körper nicht geschädigt. Sie können das Produkt daher bedenkenlos verwenden.

2. Beschreibung des Umweltschutzlogos :

Dieses Produkt entspricht dem Industriestandard SJ/T 11364 „Kennzeichnungsanforderungen für die eingeschränkte Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Produkten“ gemäß den entsprechenden Bestimmungen der nationalen Vorschriften: Verwaltungsmaßnahmen zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Produkten.

3.Anleitung An recy cl i n g Und Entsorgung o f war t e e ct ron i c Und elektr i sch Produkte :

Um die Umwelt zu schützen, halten Sie sich bitte an die Gesetze und Vorschriften zum Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten im jeweiligen Land, wenn Sie das Produkt nicht mehr benötigen oder seine Lebensdauer abgelaufen ist. Geben Sie das Gerät bei einem lokalen Hersteller mit national anerkannter Recycling-Qualifikation ab. Produkte mit einem Kreuzetikett für Mülltonnen erinnern an die Pflicht zur Mülltrennung

und zum Recycling. Die Forschung zur korrekten Entsorgung von Altgeräten trägt zum Umweltschutz bei.



Anweisungen zur Fehlerbehebung

Faults	Cause Analysis	Solutions
Die Maschine lässt sich nicht einschalten	**Kein Stromeingang**	**Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose**
	Der Netzschalter der Maschine ist nicht eingeschaltet	**Schalten Sie den Netzschalter ein**
Der Materialauslass ist undicht	**Teile am Materialauslass sind nicht geschmiert**	**Schmieren Sie die Auslassteile**
	Beschädigte Ventilschaftdichtung	**Ersetzen Sie die Schaftdichtung**
Rohmaterial tritt aus der Rückseite des Eimers aus	**Eimer nicht an Ort und Stelle installiert**	**Überprüfen Sie die Tankinstallation Position**
	Schaufeldichtungen sind nicht geschmiert	**Schmiermittel auftragen**
	Der Netzschalter auf der rechten Seite ist nicht eingeschaltet	**Ersetzen Sie den Dichtungsring**
Der Rührer lässt sich nicht drehen	**Eimer nicht an Ort und Stelle installiert**	**Einschalten**
	Die Oberfläche des Verdampfers ist gefroren	**Schalten Sie den Netzschalter aus und lassen Sie das Eis schmelzen**
	Niedriger Zuckergehalt	**Schalten Sie die Maschine für 10 Minuten aus und geben Sie mehr Zucker oder Konzentrat hinzu, bis eine pastenartige Substanz entsteht.**
Die Maschine macht kein Sorbet	**Der Hauptschalter ist nicht eingeschaltet**	**Schalten Sie den Hauptschalter ein**
	Das Sorbet des Serrano ist nicht auf das richtige Niveau eingestellt	**Passen Sie die Härte des Sorbets an**
	Der Kondensator ist zu schmutzig	**Reinigen Sie den Kondensator**
	Die Slush-Maschine steht in der Nähe der Wärmequelle und die Wärmeableitung um sie herum ist schlecht.	**Stellen Sie die Maschine an den richtigen Ort**

	Verdampfer-Gefrierzylinder	**Die Maschine startet den Gefrierzylinderschutz, warten Sie fünf Minuten. Die Maschine stellt die Kühlung von selbst wieder her**
	Übermäßiger Alkoholgehalt	**Wasser hinzufügen, bis eine Paste entsteht**
Der Rührer ist laut	**Der Dichtungsring der Trichteröffnung ist nicht richtig installiert**	**Prüfen Sie, ob der Dichtring richtig eingebaut ist**
	Die Slush-Maschine ist sehr hart	**Härte neu einstellen**
	Trichtermündungsdichtung nicht geschmiert oder beschädigt	**Schmiermittel auftragen oder ersetzen durch neuer**
	Der Rohzuckergehalt ist zu niedrig	**Passen Sie das Verhältnis der Zutaten neu an, Zucker kann nicht durch Süßstoff ersetzt werden.**
Der Materialauslass kann keine t er produzieren Material	**Zu viel Eis im Eimer**	**Abschalten und die Eiswürfel schmelzen lassen**
Der Materialausgang kann keine Theaterstücke produzieren	**Der Eimer ist nicht sauber**	**Erneut reinigen**
	Verschmutzte Rührerdichtung	**Erneut reinigen**
	Beschädigter Rührer	**Durch neues Meer ersetzen**
1RH/2RH/3RHalar m	**Der entsprechende Schüsseltemperatursensor ist defekt**	**Ersetzen Sie den Temperatursensor**
1E, 2E, 3E Rotorsperre – Alarm für eingefrorenen Zylinder	**Der Zuckergehalt des Rohmaterials im Zylinder ist zu niedrig. Bei unzureichendem Zuckergehalt kann es passieren, dass das Rührwerk aufgrund der fehlenden Rotation einen Frostschutz für den Zylinder auslöst.**	**Erhöhen Sie den Zuckergehalt des Rohmaterials. Der Zuckergehalt sollte bei 13–18 % gehalten werden.**
	Die Schmelztemperatur ist zu niedrig eingestellt. Wenn die Schmelze bereits gebildet ist, aber die eingestellte Schmelztemperatur nicht erreicht, kann das Rührwerk auslösen ein Frostschutz für den Zylinder durch nicht in der Lage zu sein,	**Passen Sie die Schmelztemperatur des Schnees an, indem Sie sie leicht auf ein geeignetes Niveau erhöhen.**

	sich zu drehen.	
Wenn der Maschinenausfall nicht durch die oben genannten Gründe verursacht wird oder die oben genannten Vorschläge das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Versiegeler .		

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

SLUSHMACHINE


MODEL: RLC15 X 3

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen.
"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt
geeft een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen
bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag
alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden. Wij verzoeken u vriendelijk om te controleren voorzichtig
wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing
Half in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SLUSH MACHINE

MODEL: RLC15 X 3

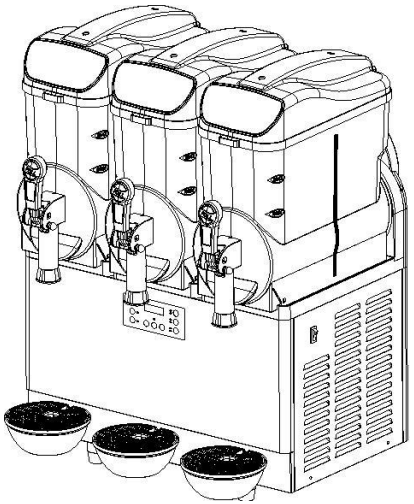

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!


Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support


Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken. Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen. • Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. • Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger. • Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Explanation of warning diagrams

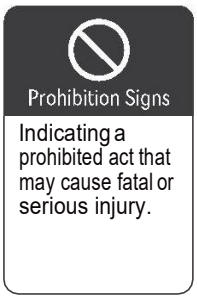



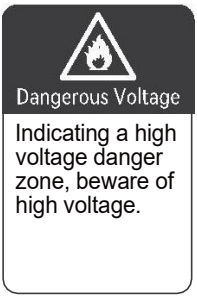



Let op: zorg ervoor dat u deze handleiding op een plek bewaart waar gebruikers er altijd toegang toe hebben.

Safe Handling Precautions

	WAARSCHUWING : Laat de machine na ontvangst 24 uur rustig staan zodat de smeerolie van de compressor kan neerslaan voordat u deze kunt gebruiken. Anders loopt de compressor snel schade op.
	Gebruik deze slushmachine niet in de open lucht. Als de machine doorweekt raakt door regen, kan dit lekkage of een elektrische schok veroorzaken.
	Plaats deze slushmachine nooit op een natte plek of op een plek waar hij gevoelig is voor waterspatten. Schade aan het isolatiemateriaal van deze slushmachine kan lekkage of een elektrische schok veroorzaken.
	Spuit nooit water rechtstreeks op deze slushmachine. Een natte slushmachine kan een elektrische schok of kortsluiting veroorzaken.
	Zorg ervoor dat u geen vluchtige of ontvlambare stoffen in de emmer van de Slushmachine doet. Containers of plaatsen waar dergelijke stoffen worden opgeslagen, kunnen explosies of brand veroorzaken.
	Alleen gekwalificeerde technici of onderhoudspersoneel mogen deze slushmachine installeren. Zelf installeren kan gas- of vloeistoflekkage, elektrische schokken of brand veroorzaken.

	Gebruik deze slushmachine niet in de open lucht. Als de machine doorweekt raakt door regen, kan dit lekkage of een elektrische schok veroorzaken.
	Aard de Slush Machine nooit via een gasleiding, waterleiding, telefoonlijn of bliksemafleider. Dit wordt beschouwd als onveilige aarding.
	Steek nooit metalen materialen zoals ijzeren naalden of draden in de ventilatieopeningen of ventilatieopeningen die voor luchtcirculatie in de machine zorgen. Dit kan leiden tot een elektrische schok of persoonlijk letsel als gevolg van onbedoelde activering van de bewegende onderdelen.
	Zorg ervoor dat de Slush Machine stevig op een stevige ondergrond staat. Als de ondergrond niet stevig genoeg is of niet stevig staat, kan de Slush Machine omvallen of kantelen.
	Zorg ervoor dat u de speciale voeding gebruikt die op het typeplaatje van deze slushmachine staat vermeld. Het gebruik van stekkerdozen kan brand veroorzaken.
	Zorg ervoor dat u de stekker goed in het stopcontact steekt nadat u het stof hebt verwijderd. Stoffige stopcontacten of een verkeerde aansluiting kunnen brand veroorzaken.
	Gebruik een geaard stopcontact om elektrische schokken te voorkomen. Indien er geen geaard stopcontact aanwezig is, moet de aardingsvoorziening worden gemonteerd door gekwalificeerde technici en moet het stopcontact na installatie van de slushmachine op een gemakkelijk bereikbare plaats worden geplaatst.
	Gebruik geen plaatsen met veel zwavelzuur, zoals warmwaterbronnen, of plaatsen met veel zout, zoals baaien. Dit kan interne corrosie en machinestoringen veroorzaken.
	Dit apparaat bevat brandbare materialen. Wanneer u het afdankt, moet u het laten afvoeren en recyclen door gekwalificeerd personeel en instanties.
	Trap niet op de machine en hang of plaats er geen zware voorwerpen op. Dit kan de machine beschadigen en letsel veroorzaken.
	Beschadig het koelcircuit niet.
	Gebruik de nieuwe slang die bij het apparaat is geleverd. De oude slang kan niet worden hergebruikt.
	Trek de stekker uit het stopcontact als er een storing optreedt in de Slushmachine. Als de machine ongewenst blijft werken, kan dit een elektrische

	schok of brand veroorzaken.
	Gebruik deze slushmachine op een veilige plek wanneer u met giftige, schadelijke of radioactieve stoffen werkt. Onjuist gebruik kan schadelijke gevolgen hebben voor uw gezondheid en het milieu.
	Beschadig het netsnoer niet, en bewerk het niet, bundel het niet, rek het niet uit, buig het niet en draai het niet met tegenzin. Anders kan het netsnoer beschadigd raken, wat kan leiden tot een elektrische schok of brand.
	Er zijn geen obstakels rondom het apparaat of in de ingebouwde structuur die de ventilatie openhouden.
	Voordat u de Slushmachine reinigt, onderhoudt of inspecteert, dient u de stroomtoevoer uit te schakelen om elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen.
	Als sommige modellen brandbare koelmiddelen en ontvlambare schuimmiddelen gebruiken, moet u oppassen voor brand (er staat een "Brandgevaar"-symbool op het product). Als het product niet goed functioneert, moet het worden gerepareerd door gekwalificeerd personeel en instanties.
	Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door mensen met een lichamelijke beperking, een trage reactie of een psychische stoornis (inclusief kinderen), behalve onder begeleiding of met de hulp van een begeleider. Kinderen dienen onder toezicht te staan om te voorkomen dat ze met de machine spelen.

Operation Safety Instructions

Elektrisch Veiligheid Voorzorgsmaatregelen

1. Raadpleeg het bekende merk voor de spanning van de slushmachine. Als de spanning hier niet tussen zit, koop dan zelf een spanningsregelaar van meer dan 2000 W.
2. Zorg ervoor dat de aarddraad is aangesloten. De veilige aarddraad mag niet worden aangesloten op de waterleiding of gasleiding.
3. Om de compressor te beschermen, mag u de Slushmachine niet opnieuw starten binnen tien minuten na een stroomstoring.
4. Sluit geen andere elektrische apparaten aan op hetzelfde stopcontact.
5. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
6. Het elektrische besturingssysteem heeft een spanning van meer dan 36 V. Open of raak

het niet aan tijdens gebruik. Neem voor onderhoud contact op met de fabrikant of vraag het bevoegde technische personeel om het te verhelpen.
7. Indien het netsnoer beschadigd is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, diens serviceagent of een persoon met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

WAARSCHUWING: Gebruik de slushmachine niet als er een gaslek is in de omgeving waar de slushmachine zich bevindt. Vonken die ontstaan door het loskoppelen van de stekker of het start-stopsysteem kunnen brand veroorzaken. Schakel daarom eerst de stroom uit, open de ramen en laat de lucht circuleren .

Installation Precautions

Vereisten voor de behandelings- en verplaatsingsomstandigheden:

Probeer de doos bij het hanteren rechtop te houden, de maximale helling mag niet meer dan 45° zijn, keer de doos niet om en leg hem horizontaal.

Om de Slush Mach i ne correct l y en krijg de best prestaties , plaats dan de Slush Mach is waar het volgende voorwaarden Zijn ik t.

1. Stevige en vlakke ondergrond.

Om de Slushmachine correct te laten werken en de beste prestaties te verkrijgen, dient u de Slushmachine op een plaats te plaatsen waar aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

2. Blijf uit de buurt van de plek waar de warmtebron wordt gegenereerd.

Plaats slushmachines niet in de buurt van verwarmingsapparatuur, zoals gasvlammen of fornuizen. De verhitting van de slushmachine zal leiden tot een afname van de koelcapaciteit.

3. Vermijd direct zonlicht.

Als de Slushmachine in direct zonlicht wordt geïnstalleerd, kan dit abnormale prestaties veroorzaken en de levensduur van de Slushmachine verkorten.

4.Droog gebied.

Plaats de Slushmachine niet in natte ruimtes, zoals in de buurt van kranen of gootstenen.

	CAUTILN： Installeer een schakelaar

	Als de Slushmachine in een natte ruimte wordt geplaatst, moet er een stroomonderbreker worden geïnstalleerd en moet de Slushmachine geaard zijn. Installeer de stroomonderbreker in de elektriciteitsleiding. Raadpleeg voor meer informatie de verkoper van de Slushmachine of een elektricien.
	Als de Slushmachine in een natte ruimte wordt geplaatst, moet er een stroomonderbreker worden geïnstalleerd en moet de Slushmachine geaard zijn. Installeer de stroomonderbreker in de elektriciteitsleiding. Raadpleeg voor meer informatie de verkoper van de Slushmachine of een elektricien.

WAARSCHUWING :

	Zorg ervoor dat u een stekker met een aarddraadstructuur gebruikt en de Slushmachine aardt om elektrische schokken tijdens lekkage te voorkomen.
	Het vervangen van aardingsklemmen door waterleidingen biedt in veel gevallen geen goede aardingsbeveiliging, omdat in de loodgieterssector vaak kunststofleidingen worden gebruikt.
	Aard de Slush Machine nooit via de gasleiding, dit is zeer gevaarlijk.
	Sluit de Slush Machine nooit aan op de aarding via telefoonlijnen of blikseminslag. Bij onweer wekt dit namelijk een grote stroom op, waardoor aarding zeer gevaarlijk wordt.

5. Er valt niets op de plek waar de Slushmachine staat.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Deze apparatuur is ontworpen in overeenstemming met de volgende voorwaarden.
1. Gebruik het binnenshuis. 2. De hoogte is niet meer dan 2000 meter.
3. De omgevingstemperatuur ligt tussen 10 °C en 32 °C.
4. Wanneer de temperatuur niet hoger is dan 31 °C, bedraagt de maximale relatieve vochtigheid 80%. De maximale relatieve vochtigheid neemt lineair af met de temperatuurstijging.
5. De spanningsschommeling van de hoofdvoeding mag niet meer bedragen dan ± 10% van de nominale spanning.
6. In overeenstemming met het installatieniveau van de apparatuur (meer dan spanningsniveau) transiënt over spanning.
Dit apparaat wordt voor soortgelijke doeleinden gebruikt, zoals:
-- de keuken van een winkel, kantoor of andere werkplek.
-- klanten van boerderijen en hotels, motels en woonwijken.
-- Familiehotelomgeving.
Catering en vergelijkbare toepassingen, niet voor de detailhandel.

Dit apparaat is niet geschikt voor algemeen huishoudelijk gebruik.

CORRECT OPERATION

Bij het eerste gebruik en continu gebruik, gelieve Volg de volgende regels.

1. De Slushmachine wordt aangesloten op een speciaal stopcontact (de stroomvoorziening is dezelfde als die van het bekende merk).

2. De Slushmachine is omgeven door een koelkanaal voor het koelsysteem. Het is daarom verboden om voorwerpen op de slushmachine te plaatsen die het kanaal blokkeren.

3. Nadat u de inspectie van de werking van de Slushmachine hebt voltooid, schakelt u de stroomvoorziening van de Slushmachine in en schakelt u de machine in.

4. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rondom de Slushmachine is voor een goede ventilatie.


• Bewaar geen losse spullen in de emmer.

• De slushmachine moet ver van de warmtebron worden geplaatst. Het is verboden de machine in een omgeving met hoge of lage temperaturen te gebruiken. Direct zonlicht moet zoveel mogelijk worden vermeden om de warmteafvoer niet te beïnvloeden.

• Giet nooit direct water op het oppervlak van de Slush Machine om het te wassen. Dit kan leiden tot kortsluiting, lekkage en andere storingen.


• Als de Slush Machine een tijdje in gebruik is geweest en buiten gebruik wordt gesteld, gedurende een langere periode moet het apparaat 4 tot 6 uur per maand aan staan en draaien.

• Zorg dat er minimaal 30 cm ruimte rondom de slushmachine is om warmteafvoer te garanderen.

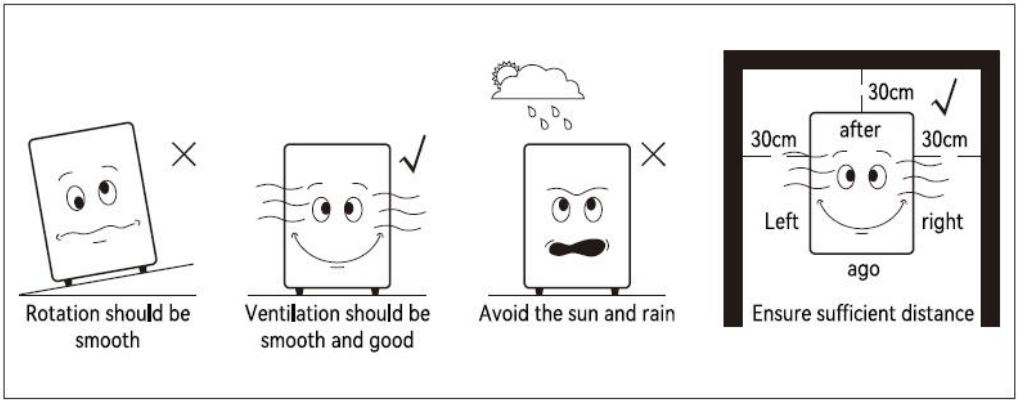


OPERATION INSTRUCTIONS

Voor eenvoud , dit handmatig neemt A enkel emmer als een voorbeeld , de operationele ti on van ander emmers , enz .

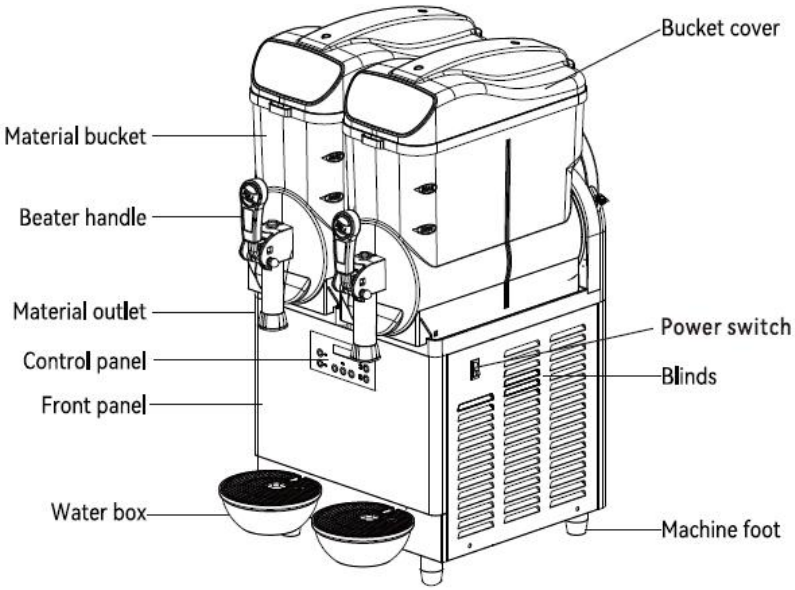

Triple Hopper Operation Panel

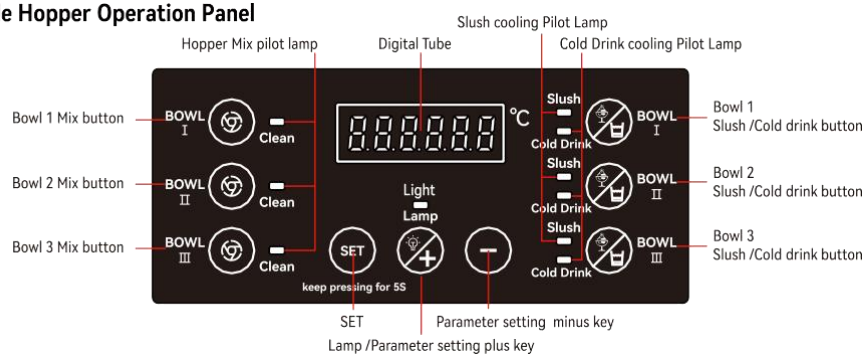

Beschrijving van het paneeldisplay

Zet de schakelaar aan. De machine is ingeschakeld en op de digitale buis verschijnt "------". Wanneer een trechter onafhankelijk wordt ingeschakeld voor roeren of koelen, geeft de digitale buis de huidige temperatuur in de trechter weer en "88". Wanneer er twee of meer trechters met een ingeschakelde roer- of koelfunctie zijn, wordt de actuele temperatuur in de trechter gewijzigd door te scrollen en wordt elk display 8 seconden weergegeven.

Beschrijving van de werking van de knop

Druk kort op de mixknop van kom 1. De mixfunctie van kom 1 start, het mixindicatielampje van kom 1 gaat branden en de mixmotor werkt. Druk vervolgens op de mixknop van kom 1. De mixfunctie van kom 1 wordt uitgeschakeld.

Druk kort op de mixknop van kom 2. De mixfunctie van kom 2 start, het mixindicatielampje van kom 2 gaat branden en de mixmotor werkt. Druk vervolgens kort op de mixknop van kom 2. De mixfunctie van kom 2 wordt uitgeschakeld.

Druk kort op de mixknop van kom 3. De mixfunctie van kom 3 start, het mixindicatielampje van kom 3 gaat branden en de mixmotor werkt. Druk vervolgens kort op de mixknop van kom 3. De mixfunctie van kom 3 wordt uitgeschakeld.

Kom 1 Slush / Koude drank knop

Druk kort op de slush/koude drankknop van kom 1. De slushfunctie van kom 1 start, het slushlampje van kom 1 gaat branden, de mixmotor werkt en het koelsysteem start. Druk vervolgens op de slush/koude drankknop van kom 1 om over te schakelen naar de koude drankfunctie. Het slushlampje van kom 1 gaat branden. Druk vervolgens op de slush/koude drankknop en kom 1 stopt met koelen.

Kom 2 Slush / Koude drank knop

Druk kort op de slush/koude drankknop van kom 2. De slushfunctie van kom 2 start, het slushlampje van kom 2 gaat branden, de mixmotor werkt en het koelsysteem start. Druk vervolgens op de slush/koude drankknop van kom 2 om over te schakelen naar de koude drankfunctie. Het slushlampje van kom 2 gaat branden. Druk vervolgens op de slush/koude drankknop en kom 2 stopt met koelen.

Kom 3 Slush / Koude drank knop
Druk kort op de slush/koude drankknop van kom 3. De slushfunctie van kom 3 start, het slushlampje van kom 3 gaat branden, de mixmotor werkt en het koelsysteem start. Druk vervolgens op de slush/koude drankknop van kom 3 om over te schakelen naar de koude drankfunctie. Het slushlampje van kom 3 gaat branden. Druk vervolgens op de slush/koude drankknop en kom 3 stopt met koelen.

Druk kort op de lampknop. Het LED-lampje in de kom gaat aan en tegelijkertijd gaat het controlelampje branden. Druk vervolgens op de lampknop om het LED-lampje uit te schakelen.

Houd in de stand-bymodus de instelknop 5 seconden ingedrukt om de gebruikersparameterinstellingen te openen. De linker 2-cijferige digitale buis geeft de parametercode weer en de rechter 3-cijferige digitale buis de parameterwaarde. Druk nu op de instelknop om de parameters te wijzigen en druk op de lampknop (plus) of de instelknop (min) om de parameterwaarde te wijzigen. Nadat de instelling is voltooid, wacht u 5 seconden om de parameterinstellingen te verlaten. De parameters worden automatisch opgeslagen. De tabel met gebruikersparametercodes is als volgt:

drie kom parametertabel


Weergavecode	parameternaam	Standaardinstellingen	Instelbereik
S1	slush in kom 1 temperatuur instelpunt	-1,5 ℃	0°c~-15 ℃
S2	slush in kom 2 temperatuur instelpunt	-1,5 ℃	0°c~-15 ℃
S3	slush in kom 3 temperatuurinstelling	-1,5 ℃	0°c~-15 ℃
C1	koude drank in kom 1 temperatuurinstelling	5 ℃	0°C~10 ℃
C2	koude drank in kom 2 temperatuurinstelling	5 ℃	0°C~10 ℃

C3	koude drank in kom 3 temperatuurinstellin g	5 ℃	0°C~10 ℃


Let op: Wanneer de grondstof een suikerhoudende alcoholvrije drank is, wordt de slushtemperatuur ingesteld op -1,5 tot -2 graden. Wanneer de grondstof een alcoholische drank is, is de temperatuur van de smoothies verschillend voor dranken met een verschillend alcoholpercentage. Stel daarom de slushtemperatuur in de kom in op basis van het alcoholpercentage. Wanneer de temperatuur niet laag genoeg is ingesteld, kan de slush niet in smoothies worden gesmolten. Bij een te lage temperatuur verschijnen er bevroren cilinders.

Vanwege de verbetering en serialisatie van het product, bieden wij onze excuses aan als het product dat u hebt verkregen mogelijk niet volledig overeenkomt met het diagram in deze handleiding.


1. Voorbereiding van de grondstof

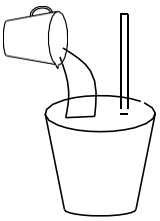Verdun het concentraat in een geschikte container met water en roer volgens de instructies van de fabrikant. Het suikergehalte van het mengsel moet tussen de 13% en 18% liggen. Lagere en hogere concentraties kunnen de roerder en de roermotor beschadigen. Het suikergehalte moet meer dan 13% bedragen. Door onvoldoende suiker kan de slush zijn vorm niet behouden. Het toevoegen van suiker kan het vriespunt van het mengsel verlagen. Als u niet genoeg suiker hebt toegevoegd, bevriest het mengsel tot ijsblokjes in plaats van slush. Dit kan leiden tot bevriezing van de cilinder, waardoor de magneetklep van de huidige koelcilinder sluit en het bevriezingsprogramma van de cilinder in werking treedt. Schakel in dit geval de machine 10 minuten uit en voeg meer suiker of concentraat toe totdat er een pasta-achtige substantie ontstaat. Om slush voor alcoholische dranken te maken, moet je de temperatuur instellen tussen -5°C en -9°C. Het alcoholpercentage mag niet hoger zijn dan 13%. Anders wordt het mogelijk niet tot slush. Let op: Als er slush wordt gevormd, maar de mixer vastloopt en niet meer kan draaien, verhoog dan de temperatuur waarbij de slush wordt gevormd.	


2. Open het deksel

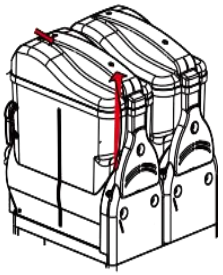Volg de onderstaande instructies om het deksel te verwijderen. A. Til de achterkant van het deksel op. B. Duw vervolgens een beetje in de richting van de pijl om het hele deksel te verwijderen. Waarschuwing: open het deksel niet met geweld.	

3. Giet de grondstoffen erin

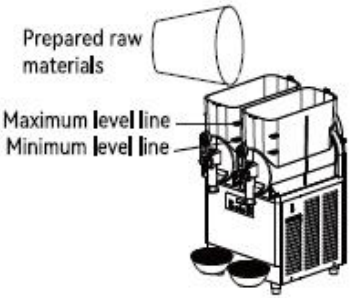Let op: niet heet laden vloeistof (temperatuur meer dan 24 graden Celsius). De grondstof moet niet overschrijden de maximaal niveau. lijn (ongeveer 10L) of lager dan het minimumniveau (ongeveer 6L). Mengen de ingrediënten Goed en giet ze in twee cilinders,	


4. Sluiten de li d

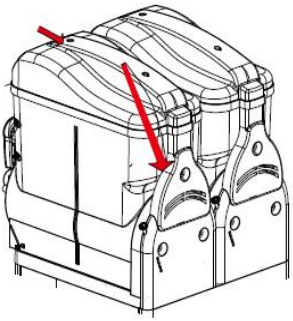Waarschuwing : alleen toen hij machine is niet is uitgeschakeld of niet p lu gg ed in kan de ruw materiaal worden gegoten in de emmer .	 **Dichtbij de li d na de**

	rauw materiaal is

5. Start de machine is niet


Eerst , p lu g de machine is niet naar binnen de stopcontact , En draai op de kracht op de operationele ti on p ane l. Toen, draai op de licht roeren 1, Roeren 2 ik n draai , En Eindelijk draai op de compressor en de machine is niet begin zijn om autonoom te werken . Na de inner materiaal van de emmer is gevormd , de cool i n g van de cilinderblok zal worden gestopt . Als de zij is ti s niet genoeg , verhoog de hardheid door adj us ti n gt hij hardheidsknop .

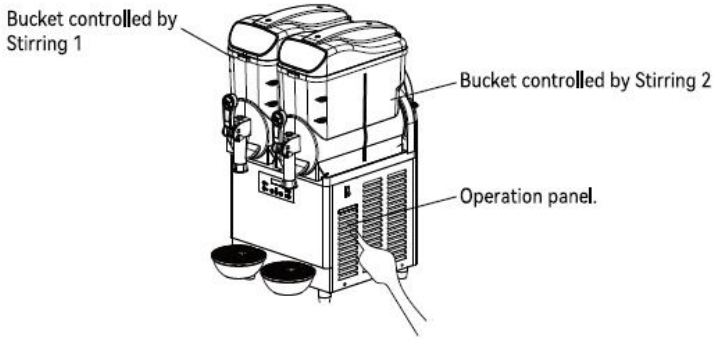

Let op: als u alleen de eenzijdige emmer opent, hoeft u alleen de bijbehorende roerschakelaar om te zetten, in plaats van twee mengschakelaars tegelijk te openen, wat schade aan de emmer zonder grondstoffen kan veroorzaken.

Het is verboden om uw vingers in de machine te steken terwijl deze in werking is, aangezien dit een gevaar voor uw gezondheid kan vormen.

6. Produceren de sorbet t

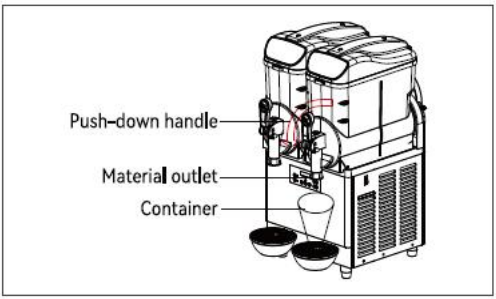Plaats de container onder de materiaaluitlaat, druk op de hendel van de klopper en de in de emmer gevormde slush zal er automatisch uitstromen.	

7. Eenvoudige reiniging van de materiaalcilinder

A. Vrijgeven alle de materialen in de emmer .
B. Draai van de stroom .
C. Voorbereiden heet water Nee meer dan 50 °C, Dan open de ik d van de emmer En giet de heet water in de tank .
D. Tu niet de stroom levering , Dan pers de overeenkomstige roerschakelaar En laten de s ti r r e r s ti r gedurende 0,5-1 minuut .
E. Laat uit alle de heet water in de emmer , En Dan herhalen de operatie voor meer dan 2-4 keer .
F. Draai van de s ti rr i n g schakelaar En de stroom levering .

Let op : giet het schoon warm water in de overeenkomstige emmer die moet worden schoongemaakt , overschrijd de max i mama water niveau maken op de emmer , als Jij wan tt o diepgaand maak de machine , alstublieft sluit de machine i ne . De starttijd mag niet **langer duren dan 2 minuten .**

Cleaning and Maintenance


	Voordat u de externe onderdelen reinigt of onderhoudt, dient u ervoor te zorgen dat de schakelaar van het apparaat is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Zorg ervoor dat u beschermende uitrusting meeneemt (rubberen handschoenen, veiligheidsbril, enz.) voordat u met schoonmaken of onderhoud begint, om uw veiligheid te garanderen.

Voorbereiding voor het reinigen
- Schone gebruiksvoorwerpen (emmers, zachte borstels, zachte doeken).
- Helder water en warm water niet warmer dan 50 °C.
- Neutraal reinigingsmiddel van voedingskwaliteit.
- Desinfectiemiddel van voedingskwaliteit.


• Smeermiddel van voedingskwaliteit (bijv. vaseline).

Werkzaamheden tijdens reiniging en onderhoud.
• Draag beschermende handschoenen.
• Gebruik geen sterke zuren, basen of ontvlambare stoffen.
• Gebruik geen ruwe voorwerpen of metalen sponzen om machines en andere onderdelen schoon te maken.
• Mors de reinigingsvloeistof niet op de omgeving.
• Maak geen onderdelen schoon in de emmer.
• Dompel het apparaat niet onder in water.
• Reinig met een ontsmettingsmiddel dat voldoet aan de eisen van voedselhygiëne.
• Gebruik geschikte, neutrale reinigingsmiddelen voor levensmiddelen om schade aan onderdelen te voorkomen.
• Controleer na het reinigen of alle beschermkappen en veiligheidsvoorzieningen die verwijderd of geopend zijn, weer op hun plaats zitten en of ze veilig en correct zijn.
Schoonheid en hygiëne zijn zaken die serieus genomen moeten worden en die, vanuit het oogpunt van gezondheid, belangrijke principes zijn om de kwaliteit van dranken te waarborgen.

Let op: De emmer moet minstens één keer per dag worden schoongemaakt. Deze moet in ieder geval voldoen aan de gezondheidsnormen van het land. Afhankelijk van de actuele situatie kan de reinigingsfrequentie worden verhoogd. Raadpleeg de leverancier van het product voor meer informatie. Als de machine niet continu in gebruik is, veeg dan het uitloopgedeelte van het materiaal schoon met een schone, zachte vaatdoek (zie vakje hieronder).
Reinig of onderhoud het apparaat niet als de stekker uit het stopcontact is gehaald of de schakelaar niet is uitgeschakeld. Onzorgvuldige reiniging leidt tot een grote hoeveelheid bacteriën.

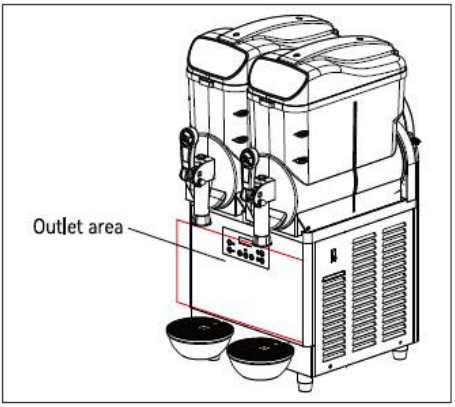



Stappen voor het schoonmaken
1. Leeg de grondstoffen in de emmer.
Schakel alleen de roerfunctie in, plaats vervolgens de container onder de uitloop en druk op de klopperhendel om het materiaal in de cilinder te reinigen. Nadat u de grondstoffen uit de emmer hebt afgetapt, schakelt u de stroom uit en haalt u de stekker van het apparaat uit het stopcontact .

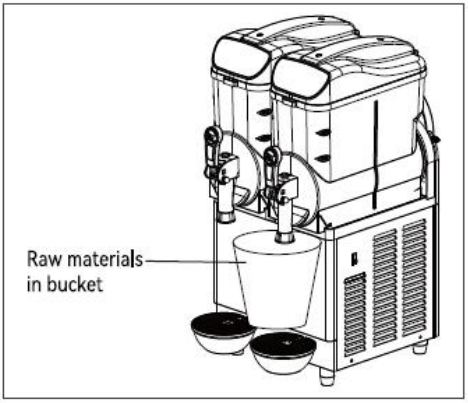


2. Verwijder de uitlaatconstructie.
Draai de moer van de linker hendelpen op de handpen tegen de klok in los, verwijder de hendelpen, verwijder vervolgens de hendel, verwijder vervolgens de bovenste afdekking van de ontladingsveer en de ontladingsveer en verwijder ten slotte de klepsteel.

Maak de verwijderde uitlaat schoon in schoon water.
Let op: als er een grote hoeveelheid grondstof of vloeistofresten in de emmer zit, mag u de materiaaluitlaat niet demonteren .

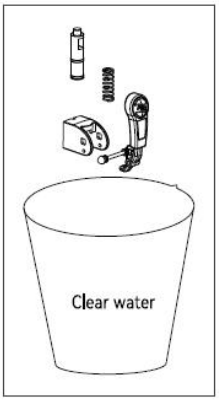


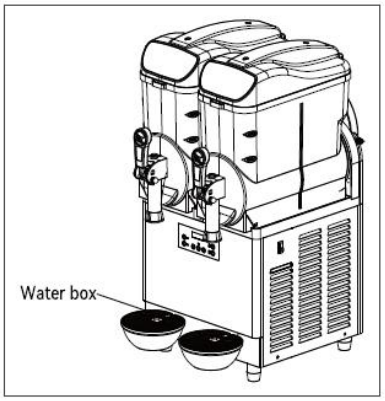


3. Verwijder de emmerconstructie
Het demonteren van de emmer is de eenvoudigste handeling voor een grondige reiniging. Volg de volgende stappen om de emmer te verwijderen.
A. Verwijder het deksel van de emmer.
B. Houd de uitlaat met de hand vast en til de voorkant van de bak omhoog, zodat de voorkant van de bak vastzit, wat hoger is dan de rand van de bakzitting.

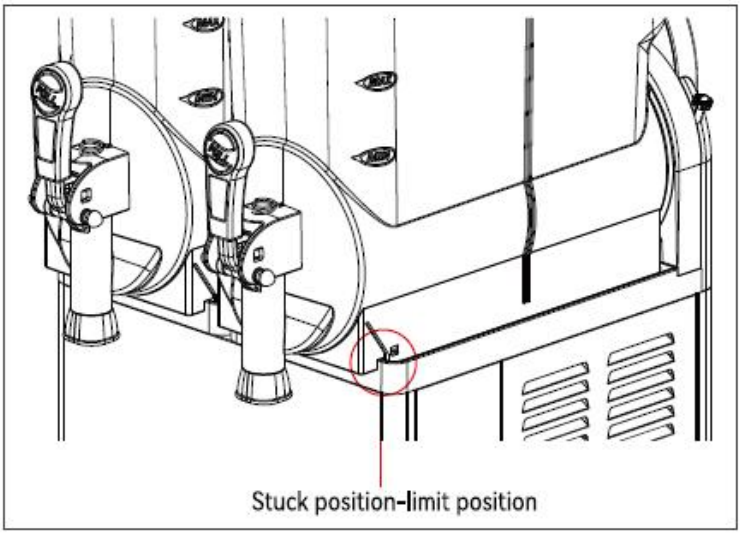


C. Duw de emmer voorzichtig vanaf de achterkant naar voren om de emmer te verwijderen.

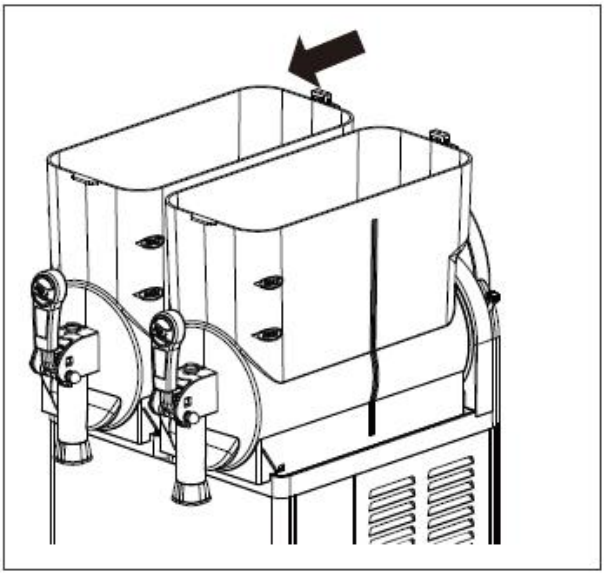

D. Verwijder de roerder, de afdichtring van de klokvormige opening en de achterste afdichtring van de emmer.

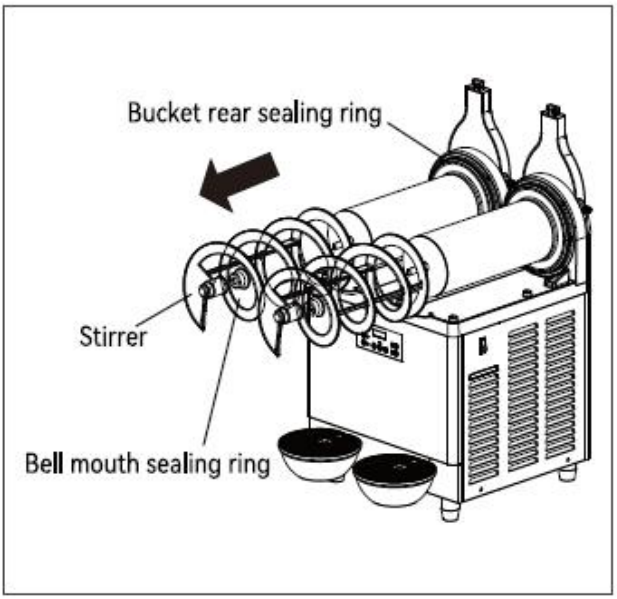

4. Koppel de waterbox los
Trek eerst de resterende buis uit de waterbox en til vervolgens de waterbox verticaal omhoog om de waterbox te verwijderen.
Bij het demonteren van de waterbox mag u de restleiding niet naar believen verslepen, om schade aan de restleiding te voorkomen. De waterbox moet dagelijks worden geleegd en schoongemaakt.

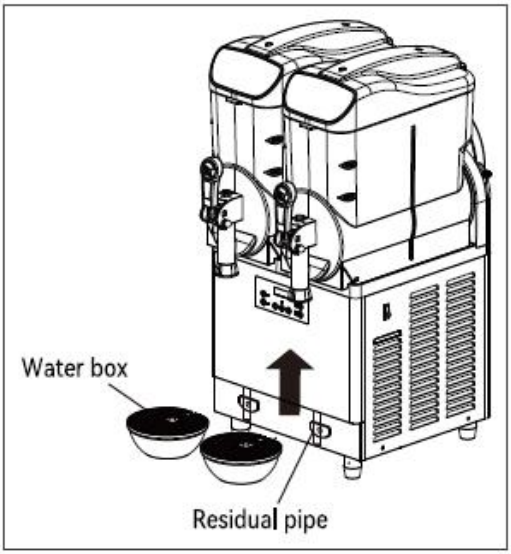


5. Schoonmaken accessoire i es.
Alles verwijderd onderdelen zouden moeten zijn grondig schoongemaakt .

⚠	Let op: de reinigingsmethode moet voldoen aan de huidige gezondheidsnormen van het land waar de machine wordt gebruikt.


Alsjeblieft volgen de volgend me t hods naar schoon de onderdelen :
• Giet de juiste hoeveelheid neutraal reinigingsmiddel in een bak van de juiste grootte en voeg vervolgens de juiste hoeveelheid water toe om het reinigingsmiddel te verdunnen.
•Reinig het oppervlak van de verwijderde onderdelen met een zachte doek, gelijmd met een verdund reinigingsmiddel. Spoel de onderdelen vervolgens grondig af met schoon water.
• Giet de juiste hoeveelheid ontsmettingsmiddel voor levensmiddelen in een andere bak van de juiste grootte en voeg vervolgens de juiste

hoeveelheid water toe om het te verdunnen.
•Spoel de onderdelen grondig af met een reinigingsmiddel en laat ze ongeveer 30 minuten weken in een verdund ontsmettingsmiddel. Haal ze er vervolgens uit en spoel ze grondig af met schoon water.
•Leg de gedesinfecteerde en gereinigde onderdelen op een schone plaats zodat ze aan de lucht kunnen drogen.

6. Reinig de verdamper
Veeg het verdamperoppervlak en de verdamperbasis af met een zachte doek die is ingesmeerd met verdund reinigingsmiddel. Veeg het verdamperoppervlak en de verdamperbasis vervolgens 2-3 keer af met een schone, natte vaatdoek. Veeg het verdamperoppervlak en de verdamperbasis meerdere keren af met een zachte doek die is ingesmeerd met verdund desinfectiemiddel, zodat het desinfectiemiddel op het te reinigen oppervlak achterblijft. Veeg het verdamperoppervlak en de verdamperbasis na een half uur grondig af met een schone, natte vaatdoek.

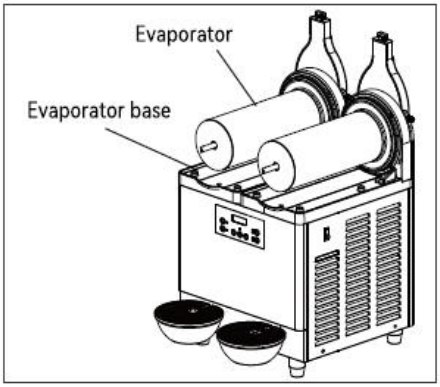

7. Reinig het deksel van de emmer
Veeg de buitenkant van het deksel van de emmer schoon met een schone, natte doek. Veeg de onderkant van het deksel van de emmer meerdere keren schoon met een zachte vaatdoek, waar u het desinfectiemiddel op hebt gelijmd. Laat het desinfectiemiddel op het oppervlak zitten. Veeg na een half uur de onderkant van het deksel van de emmer grondig schoon met een schone, natte doek en droog de onderkant vervolgens af met een schone, droge doek.

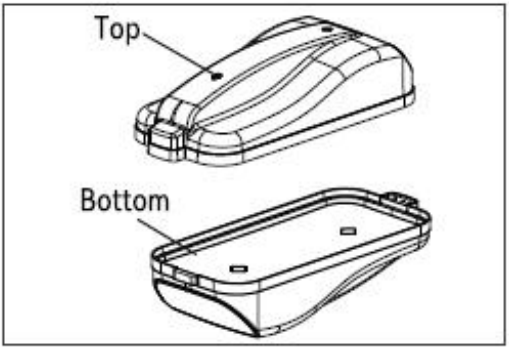



8. Maak de romp schoon
Veeg de romp af met een schone, zachte doek die is bevochtigd met het verdunde reinigingsmiddel.
Veeg de romp af met een zachte, natte doek die is bevlekt met schoon water. 3. Droog de romp met een schone, droge doek.

Assembly of Parts

Alle onderdelen die gereinigd en gesteriliseerd zijn, moeten op de juiste manier opnieuw worden geïnstalleerd.
Voor bepaalde onderdelen is het belangrijk dat ze gehydrateerd blijven, zodat ze langer gebruikt kunnen worden.

- Montage van de klokvormige mondingsring

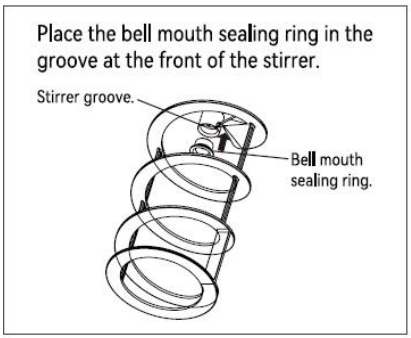


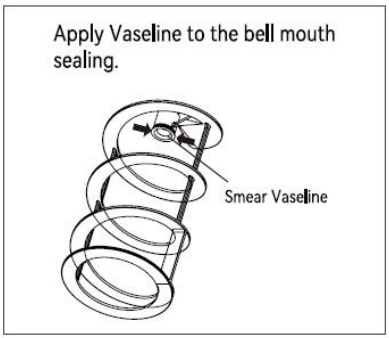


· Montage van de roerder

Plaats de achterste afdichtring van de verdamper in de verdamperbasis en smeer vaseline op het buitenoppervlak van de afdichtring achter de verdamper. Plaats de gemonteerde roerder in de verdamper en plaats het uiteinde van de roerbegrenzer in de aandrijfas. Duw de roerder vervolgens voorzichtig naar voren en draai hem totdat de kop van de roerbegrenzer

net in de begrenzer van de aandrijfas klikt en de afdichtring met de klokvormige opening in contact kan komen met de verdamper.

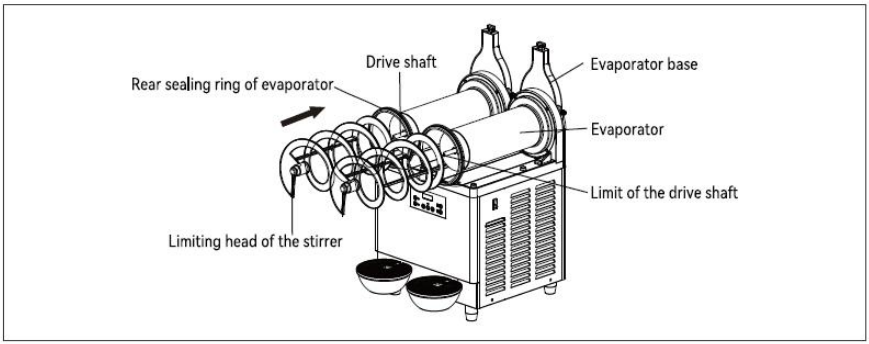


Montage van emmers
Til de voorkant van de verdamper iets op en plaats de emmer in de verdamper. Plaats de achterkant van de emmer in de achterste afdichtring van de verdamper en blijf de emmer naar voren duwen totdat de voorkant van het materiaalvat vastklikt in de rand van de emmerzitting.

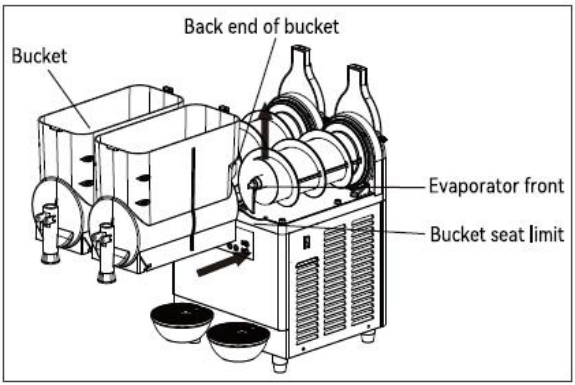


Montage van de materiaaluitlaatmontage
A. Plaats de klepsteel onder de uitlaat van de emmer.
B. Plaats de afvoerveer vanaf de bovenkant van de uitlaat van de emmer naar beneden en plaats deze op de klepsteel.
C. Steek het voorste uiteinde van het handvat in de gleuf van de steelbegrenzing.
D. Druk de kaartgroef aan de achterkant van de afvoerveer langs de uitlaatlimiet van het materiaal.
E. Stel het draaigat van de hendel, het bevestigingsgat van de bovenste afdekking van de afvoerveer en het gat van de dwarspen voor de materiaaluitlaat op één lijn af, steek vervolgens de dwarspen erdoorheen

en draai vervolgens de moer van de dwarspen op de dwarspen vast.
Let op: de afdichtring van de klepsteel moet worden ingesmeerd met vaseline voordat de uitlaat kan worden gemonteerd.

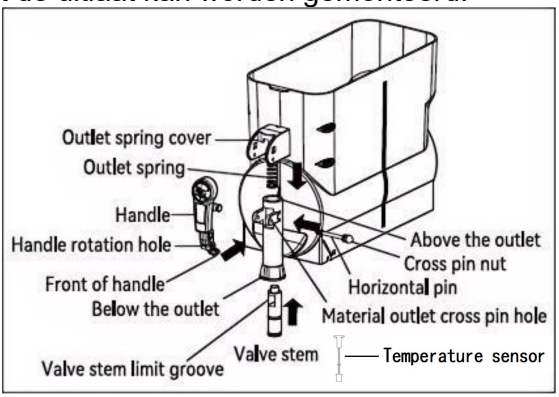


Montage van het tankdeksel
Plaats de gleuf aan de voorkant van het deksel van de emmer in de bovenste positie aan de voorkant van de emmer en plaats vervolgens de stekker aan de achterkant van het deksel van de emmer in de emmeraansluiting.

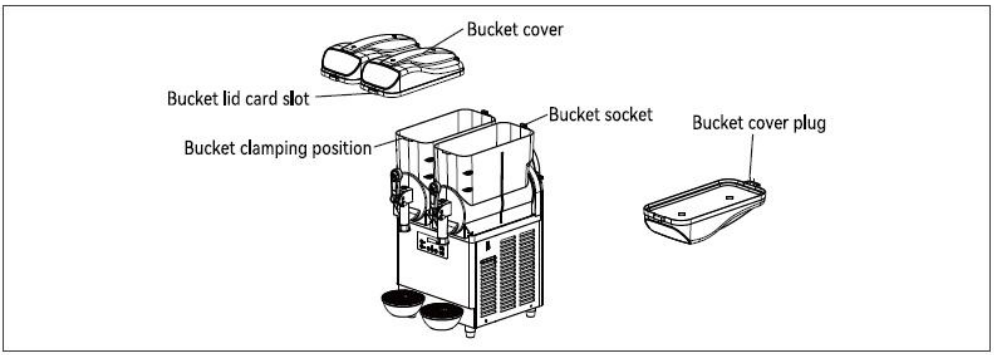

Condenser Cleaning


Na een tijdje zal de condensor aan stof blijven plakken, wat de warmteafvoer beïnvloedt en het koeleffect verslechtert (bijvoorbeeld: de output van de slushmachine neemt af of het wordt moeilijk om tegelijkertijd vorm te krijgen). Maak het apparaat eens per maand schoon (als de omgeving slecht is, maak het dan eens per maand schoon). Vraag een professionele schoonmaker om dit te doen.
schoon, schakel de stroom uit voordat u gaat schoonmaken en wees Zorg ervoor dat u de lamellen van de condensator niet beschadigt.

Locatie van de condensator van de dubbelkoppige slushmachine. Verwijder de kap van het linkerpaneel. Verwijder de vier bevestigingsschroeven met een kruiskopschroevendraaier. Verwijder gewoon de linkerplaat. Locatie van de condensator van Slushmachine met één kop. Verwijder de bovenste afdekking van dė linker- en rechterplaat. Verwijder de bevestigingsschroeven van de linker- en rechterplaat met een kruiskopschroevendraaier. Verwijder de linker- en rechterplaat, verwijder de bevestigingsschroef van het achterpaneel met een kruiskopschroevendraaier en verwijder de achterplaat.
paneel.

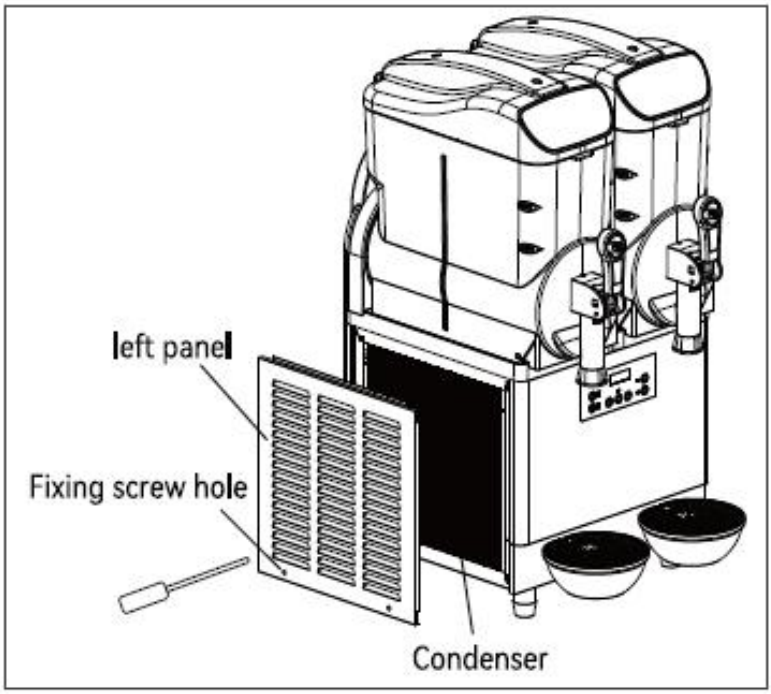


Circuit Schematic


Bedradingsschema van een slushmachine met één kop

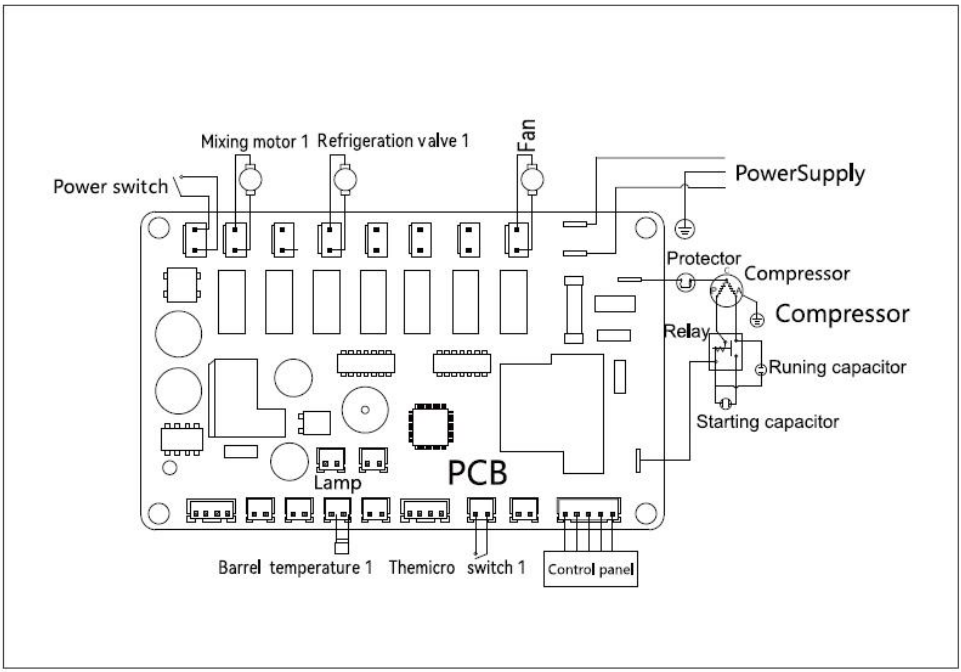

Bedradingsschema van een dubbelkoppige slushmachine

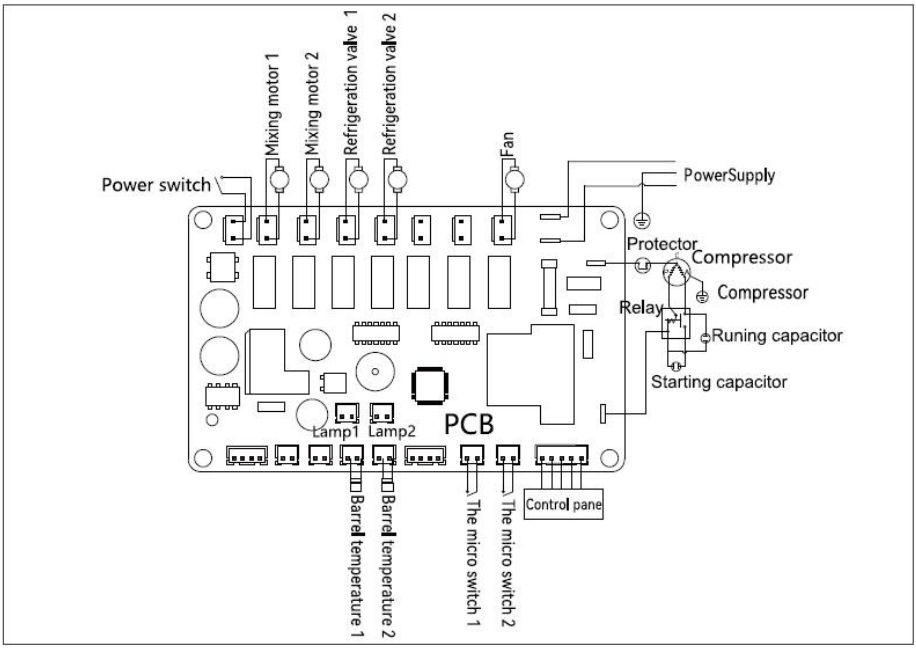

Bedradingsschema van een driekoppige slushmachine

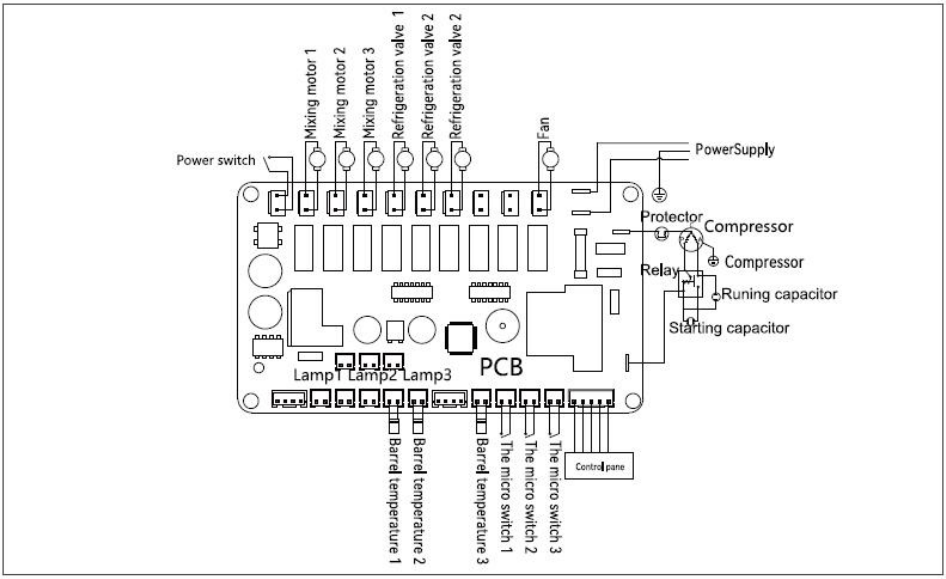
Mixing motor 1
Mixing motor 2
Mixing motor 3
Refrigeration valve 1
Refrigeration valve 2
Refrigeration valve 2
Fan
Power switch
PowerSupply
Protector
Compressor
Compressor
Relay
Runing capacitor
Starting capacitor
PCB
Lamp1 Lamp2 Lamp3
Barrel temperature 1
Barrel temperature 2
Barrel temperature 3
The micro switch 1
The micro switch 2
The micro switch 3
Control pane

Environmental Protection List

1.De naam en inhoud van niet - milieuvriendelijke stoffen of elementen in het product .

Deel Naam	Niet milieuvriendelijk substanties of elementen					
	Pb	Hg	CD	Cr(vl)	PBB	PBDE
compressor	X	○	○	X	○	○
Fan	X	○	○	○	○	○
Mo t of	X	○	○	○	○	○

○ : Geeft de inhoud van de inhoud aan de schadelijke substantie in alle homogeen materialen van de componenten liggen onder de gespecificeerde limiet in GB/T 265 72.

X: Indicatie Dat de inhoud van de gevaarlijke substantie in bij minst een van de homogene materialen van het onderdeel overschrijden de grens is het gespecificeerd in GB/T 265 72.

Opmerking : De onderdelen van dit product zijn gemaakt van niet-giftige en onschadelijke groene materialen. De niet-milieuvriendelijke stoffen of elementen die erin zitten, kunnen niet volledig worden vervangen vanwege de beperkingen van de wereldwijde technologie en het procesniveau. Het gehalte aan niet-milieuvriendelijke stoffen of elementen in dit product is echter zeer laag. Langdurig gebruik zal geen schade aan het menselijk lichaam veroorzaken. U kunt zich dus geen zorgen maken over het gebruik.

2. Beschrijving van het milieubeschermingslogo :

Dit product voldoet aan de industrienorm SJ/T 11364 Etiketteringsvereisten voor het beperkte gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten, in overeenstemming met de relevante bepalingen van de nationale regelgeving: Administratieve maatregelen voor de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten.

3.Instructies op recycling En beschikbaarheid van was t e ele ct ron i c En elektrisch producten :

Om de aarde beter te beschermen en te beschermen, verzoeken wij u, wanneer de gebruiker dit product niet langer nodig heeft of de levensduur ervan afloopt, de wet- en regelgeving met betrekking tot de recycling van afgedankte elektronische en elektrische producten in het land waar het apparaat wordt gebruikt, na te leven en het in te leveren bij de lokale fabrikant met een nationaal erkende kwalificatie voor recycling. Elk product

met een kruislabel voor afvalbakken herinnert eraan dat mensen verplicht zijn afval te scheiden en te recyclen. Onderzoek naar de juiste verwijdering van afgedankte producten draagt bij aan de bescherming van het milieu.



Instructies voor probleemoplossing

Faults	Cause Analysis	Solutions
De machine kan niet worden ingeschakeld	Geen stroomtoevoer	Steek de stekker in een geschikt stopcontact
	De schakelaar van de machine is niet ingeschakeld	Zet de aan/uit-schakelaar aan
De materiaaluitlaat lekt	Onderdelen die zich bij de materiaaluitlaat bevinden, zijn niet gesmeerd	Smeer de uitlaatdelen
	Beschadigde klepsteelafdichting	Vervang de stengelafdichting
Ruwe materialen lekken uit de achterkant van de emmer	Emmer niet op zijn plaats geïnstalleerd	Controleer de tankinstallatie positie
	Emmerafdichtingen zijn niet gesmeerd	Smeermiddel aanbrengen
	De aan/uit-schakelaar aan de rechterkant staat niet aan	Vervang de afdichtring
De roerder kan niet draaien	Emmer niet op zijn plaats geïnstalleerd	Inschakelen
	Het oppervlak van de verdamper is bevroren	Zet de schakelaar uit en laat het ijs smelten
	Laag suikergehalte	Zet het apparaat 10 minuten uit, voeg meer suiker of concentraat toe totdat er een pasta-achtige substantie ontstaat.
De machine maakt geen sorbet	De hoofdschakelaar is niet ingeschakeld	Schakel de hoofdschakelaar in
	Het sorbet van de serrano is niet op het juiste niveau afgesteld	Pas de hardheid van de sorbet aan
	De condensor is te vuil	Maak de condensor schoon
	De Slushmachine staat dicht bij de warmtebron en de warmteafvoer is slecht.	Zet de machine op de juiste plaats
	Vriescilinder van de verdamper	De machine start de vriescilinderbeveiliging, wacht vijf minuten. De machine herstelt de koeling vanzelf.

	Overmatig alcoholgehalte	**Voeg water toe totdat er een pasta ontstaat**
De roerder maakt lawaai	**De afdichtring van de klokmond is niet goed gemonteerd**	**Controleer of de afdichtring op zijn plaats zit**
	De Slush Machine is erg moeilijk	**Pas de hardheid opnieuw aan**
	De afdichting van de klokmond is niet gesmeerd of beschadigd	**Smeermiddel aanbrengen of vervangen door nieuwe**
	Het ruwe suikergehalte is te laag	**Pas de verhouding van de ingrediënten aan. Suiker kan niet vervangen worden door zoetstof.**
De materiaaluitlaat kan geen enkel product produceren materiaal	**Te veel ijs in de emmer**	**Zet uit en laat de ijsblokjes smelten**
De materiële uitlaat kan geen theatrale	**De emmer is niet schoon**	**Opnieuw schoonmaken**
	Vuile roerafdichting	**Opnieuw schoonmaken**
	Beschadigde roerzee	**Vervangen door nieuwe zee**
1RH/2RH/3RH-alarm	**De bijbehorende komtemperatuursensor is kapot**	**Vervang de temperatuursensor**
1E, 2E, 3E Rotor Lock Bevroren Cilinder Alarm	**Het suikergehalte van de grondstof in de cilinder is te laag. Wanneer het suikergehalte te laag is, kan het roerwerk een bevroren cilinderbeveiliging activeren omdat het niet meer kan draaien.**	**Verhoog het suikergehalte van de grondstof. Het suikergehalte moet tussen de 13% en 18% blijven.**
	De vormingstemperatuur voor het smelten van de sneeuw is te laag ingesteld. Als de sneeuwsmelt zich al heeft gevormd, maar de ingestelde vormingstemperatuur niet bereikt, kan de roerder een storing veroorzaken. een bevroren cilinderbescherming als gevolg van niet kunnen draaien.	**Pas de temperatuur waarbij de sneeuw smelt aan door deze iets te verhogen tot een geschikt niveau.**
Als de machinestoring niet door bovenstaande oorzaken wordt veroorzaakt of als bovenstaande suggesties het probleem niet oplossen, neem dan contact op met de sealer .		

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

MASZYNA DO LODU


MODEL: RLC15 X 3

Nadal staramy się dostarczać Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę", „Połowa ceny" lub jakiekolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas
przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia
z nami w porównaniu do największych marek i niekoniecznie oznacza to okładka
Wszystkie kategorie oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie prosimy o weryfikację ostrożnie
jeśli składasz u nas zamówienie, to Oszczędność
Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SLUSH MACHINE

MODEL: RLC15 X 3

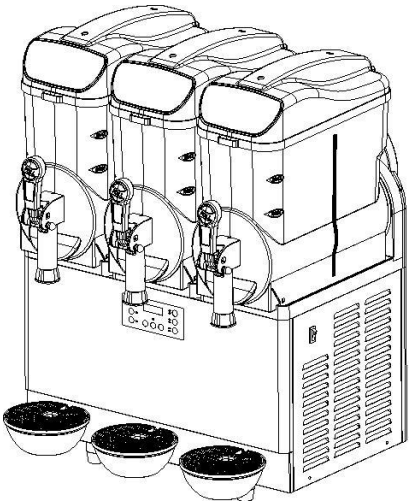

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:


Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.


	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	UWAGA: Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez podmiot odpowiedzialny za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu niezatwierdzone wyraźnie przez podmiot odpowiedzialny za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z produktu. Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli niniejszy produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie produktu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń, stosując jeden lub więcej z następujących środków. • Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej. • Zwiększ odległość między produktem a odbiornikiem. • • Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

Explanation of warning diagrams

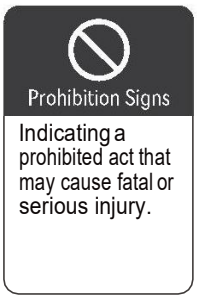



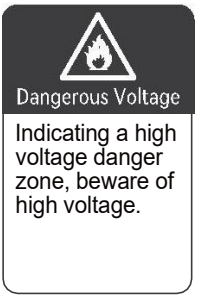



Uwaga: Przechowuj tę instrukcję w miejscu, w którym użytkownicy będą mogli mieć do niej dostęp w każdej chwili.

Safe Handling Precautions

	OSTRZEŻENIE : Zaraz po dostarczeniu urządzenia należy pozostawić je na 24 godziny w spokoju, aby wytrącił się olej smarujący sprężarki, zanim będzie można go ponownie użyć. W przeciwnym razie sprężarka może łatwo ulec uszkodzeniu.
	Nie używaj maszyny do produkcji slushy na wolnym powietrzu. Zamoczenie maszyny deszczem może spowodować upływ prądu lub porażenie prądem.
	Nigdy nie umieszczaj maszyny do lodu kruszonego w wilgotnym miejscu ani w miejscu narażonym na zachlapanie wodą. Uszkodzenie materiału izolacyjnego maszyny może spowodować upływ prądu lub porażenie prądem.
	Nigdy nie spryskuj wodą bezpośrednio tej maszyny do lodu kruszonego. Mokra maszyna do lodu kruszonego może spowodować porażenie prądem lub zwarcie.
	Pamiętaj, aby nie wlewać do pojemnika Slush Machine substancji lotnych ani łatwopalnych. Pojemniki lub miejsca, w których przechowywane są takie substancje, mogą spowodować wybuch lub pożar.
	Instalację tej maszyny do lodu kruszonego powinni wykonywać wyłącznie wykwalifikowani inżynierowie lub personel konserwacyjny. Samodzielna instalacja maszyny do lodu kruszonego może spowodować wyciek gazu lub płynu, porażenie prądem lub pożar.

	Nie używaj maszyny do produkcji slushy na wolnym powietrzu. Zamoczenie maszyny deszczem może spowodować upływ prądu lub porażenie prądem.
	Nigdy nie uziemiaj Slush Machine przez rurę gazową, wodociągową, linię telefoniczną ani piorunochron. Takie uziemienie jest uważane za niebezpieczne.
	Nigdy nie wkładaj metalowych przedmiotów, takich jak żelazne igły czy druty, do otworów wentylacyjnych lub otworów służących do cyrkulacji powietrza w urządzeniu. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała w wyniku przypadkowego uruchomienia ruchomych części.
	Upewnij się, że maszyna do lodu kruszonego stoi stabilnie na twardym podłożu. Jeśli podłoże nie jest wystarczająco mocne lub nie jest stabilne, może to spowodować uszkodzenie maszyny w wyniku jej przewrócenia się.
	Należy używać odpowiedniego zasilacza, zgodnego ze specyfikacją maszyny do lodu kruszonego. Użycie gniazdek elektrycznych może spowodować pożar.
	Po usunięciu kurzu należy dokładnie podłączyć wtyczkę do gniazdka. Zakurzone gniazdka lub nieprawidłowe podłączenie mogą spowodować pożar.
	Używaj uziemionego gniazdka, aby zapobiec porażeniu prądem. W przypadku braku uziemionego gniazdka, urządzenie uziemiające musi zostać zamontowane przez wykwalifikowanych inżynierów i techników, a gniazdko powinno być umieszczone w łatwo dostępnym miejscu po zainstalowaniu maszyny do lodu kruszonego.
	Nie należy używać urządzeń w miejscach o dużym stężeniu kwasu siarkowego, takich jak gorące źródła, ani w miejscach o dużym zasoleniu, takich jak zatoki. W przeciwnym razie może to spowodować korozję wewnętrzną i awarię urządzenia.
	W urządzeniu znajdują się materiały łatwopalne, dlatego po jego wyrzuceniu należy je oddać do utylizacji wykwalifikowanym pracownikom i instytucjom.
	Nie deptać po maszynie ani nie wieszać na niej ciężkich przedmiotów. Może to spowodować uszkodzenie maszyny i obrażenia u osób.
	Nie uszkadzaj układu chłodzenia.
	Proszę użyć nowego węża dołączonego do urządzenia. Starego węża nie można ponownie użyć.

	W przypadku jakichkolwiek usterek w urządzeniu Slush Machine należy odłączyć wtyczkę od zasilania. Dalsze nieprawidłowe działanie może spowodować porażenie prądem lub pożar.
	W przypadku materiałów toksycznych, szkodliwych lub radioaktywnych, prosimy o używanie maszyny do produkcji lodu kruszonego w bezpiecznym miejscu. Nieprawidłowe użytkowanie może mieć negatywny wpływ na zdrowie i środowisko.
	Nie uszkadzaj przewodu zasilającego, nie niszcz go, nie przetwarzaj, nie łącz w wiązki, nie rozciągaj, nie zginaj ani nie skręcaj niechętnie. W przeciwnym razie przewód zasilający może ulec uszkodzeniu, powodując porażenie prądem lub pożar.
	Wokół urządzenia i w jego wnętrzu nie ma żadnych przeszkód, które mogłyby utrudnić wentylację.
	Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub kontroli maszyny do lodu kruszonego odłącz ją od zasilania, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub obrażeniom ciała.
	Jeśli niektóre modele wykorzystują łatwopalne czynniki chłodnicze i łatwopalne środki pieniące, należy zachować ostrożność w przypadku pożaru (na produkcie znajduje się znak „Zagrożenie pożarowe"). W przypadku uszkodzenia produktu należy zlecić jego naprawę wykwalifikowanemu personelowi i instytucjom.
	To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby z osłabieniem fizycznym, opóźnioną reakcją lub zaburzeniami psychicznymi (w tym dzieci), chyba że pod nadzorem lub z pomocą opiekuna. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniami.

Operation Safety Instructions

Elektryka Bezpieczeństwo Środki ostrożności

1. Proszę sprawdzić dane znanej marki dotyczące napięcia roboczego maszyny do lodu kruszonego. Jeśli napięcie nie mieści się w tym zakresie, należy samodzielnie zakupić regulator napięcia o mocy powyżej 2000 W.
2. Należy pamiętać o podłączeniu przewodu uziemiającego. Przewód uziemiający nie może być podłączony do rury wodnej ani gazowej.
3. Aby chronić sprężarkę, nie uruchamiaj ponownie maszyny do produkcji lodu kruszonego w ciągu dziesięciu minut od zaniku zasilania.
4. Nie podłączaj innych urządzeń elektrycznych do tego samego gniazdka.
5. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub poinstruowane w

zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
6. Napięcie w układzie sterowania elektrycznego przekracza 36 V. Nie należy go otwierać ani dotykać podczas użytkowania. W razie konieczności konserwacji należy skontaktować się z producentem lub poprosić o pomoc wykwalifikowany personel techniczny.
7. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj maszyny do lodu kruszonego, jeśli w miejscu jej ustawienia występuje wyciek gazu. Iskry powstałe w wyniku odłączenia zasilania lub włączenia systemu Start-Stop mogą spowodować pożar, dlatego należy najpierw odłączyć zasilanie, otworzyć okna i umożliwić cyrkulację powietrza .

Installation Precautions

Wymagania dotyczące warunków obsługi i przemieszczania:

Podczas przenoszenia należy starać się trzymać pudełko w pozycji pionowej, maksymalne nachylenie nie powinno przekraczać 45°, nie należy go odwracać ani kłaść poziomo.

Aby obsługiwać Slush Mach i ne poprawnie l y i dostać on to , co najlepsze wydajność , proszę umieścić Slush Mach i ne gdzie następujące warunki Czy mnie t.

1. Podłoże twarde i płaskie.

Aby prawidłowo obsługiwać maszynę do produkcji lodu kruszonego i uzyskać najlepszą wydajność, należy ustawić ją w miejscu, w którym spełnione są następujące warunki.

2. Trzymaj się z dala od miejsc, w których wytwarzane jest źródło ciepła.

Unikaj umieszczania Slush Machine w pobliżu urządzeń grzewczych, takich jak palniki gazowe czy kuchenki. Nagrzewanie się Slush Machine doprowadzi do spadku wydajności chłodzenia.

3. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego.

Jeżeli maszyna do lodu kruszonego zostanie zainstalowana w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, może to spowodować jej nieprawidłową pracę i skrócić jej żywotność.

4.Powierzchnia sucha.

Unikaj umieszczania maszyny do produkcji lodu kruszonego w wilgotnych miejscach, na przykład w pobliżu kranów lub zlewów.

	UWAGA : Zainstaluj wyłącznik
	Jeśli maszyna do lodu kruszonego jest umieszczona w wilgotnym miejscu, należy zainstalować wyłącznik automatyczny i uziemić maszynę. Zamontuj wyłącznik automatyczny w linii zasilającej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą maszyny do lodu kruszonego lub elektrykiem.
	Jeśli maszyna do lodu kruszonego jest umieszczona w wilgotnym miejscu, należy zainstalować wyłącznik automatyczny i uziemić maszynę. Zamontuj wyłącznik automatyczny w linii zasilającej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą maszyny do lodu kruszonego lub elektrykiem.

OSTRZEŻENIE :

	Należy użyć wtyczki z uziemieniem i uziemić maszynę do lodu kruszonego, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym w przypadku upływu prądu.
	W wielu przypadkach zastąpienie zacisków uziemiających rurami wodnymi nie zapewni prawidłowej ochrony uziemienia, ponieważ w instalacjach wodno-kanalizacyjnych często stosuje się rury plastikowe.
	Nigdy nie przepuszczaj Slush Machine przez rurę gazową, ponieważ jest to bardzo niebezpieczne.
	Nigdy nie uziemiaj maszyny do lodu mrożonego za pomocą przewodów telefonicznych ani piorunochronów, ponieważ jeśli wystąpią pioruny, wygeneruje ona duży prąd, co sprawia, że takie uziemienie jest bardzo niebezpieczne.

5. Nic nie może spaść do miejsca, w którym przechowywana jest maszyna do lodu kruszonego.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Urządzenie to zaprojektowano zgodnie z następującymi warunkami.
1. Używaj urządzenia wewnątrz pomieszczeń. 2. Wysokość nie powinna przekraczać 2000 metrów.
3. Temperatura otoczenia mieści się w zakresie 10°C–32°C.
4. Gdy temperatura nie przekracza 31°C, maksymalna wilgotność względna wynosi 80% i maleje liniowo wraz ze wzrostem temperatury.
5. Wahania napięcia sieci zasilającej nie powinny przekraczać ± 10% napięcia znamionowego.
6. Zgodnie z poziomem instalacji sprzętu (ponad poziom napięcia) przejściowy woltaż.
Urządzenie to jest wykorzystywane do podobnych celów, takich jak:
-- pomieszczenie kuchenne w sklepie, biurze lub innym miejscu pracy.
-- klienci gospodarstw rolnych, hoteli, moteli i ośrodków mieszkalnych.

-- Środowisko hotelu rodzinnego.
Gastronomia i podobne zastosowania poza detaliczne.
To urządzenie nie jest przeznaczone do ogólnego użytku domowego.

CORRECT OPERATION

Podczas pierwszego użycia i ciągłej pracy, proszę postępuj zgodnie z poniższymi zasadami.

1. Maszynę do produkcji lodu kruszonego podłącza się do specjalnego gniazdka (zasilanie jest takie samo jak w przypadku znanej marki).

2. Maszyna do produkcji lodu kruszonego jest otoczona kanałem chłodzącym układu chłodzenia, dlatego nie wolno umieszczać w niej żadnych przedmiotów, które mogłyby ją blokować.

3. Po zakończeniu kontroli działania maszyny do produkcji lodu kruszonego włącz zasilanie maszyny i uruchom maszynę.

4. Należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca wokół maszyny do lodu kruszonego, aby umożliwić swobodną wentylację.


• Nie przechowuj żadnych drobiazgów w wiadrze.

• Maszyna do produkcji lodu kruszonego powinna znajdować się z dala od źródła ciepła. Nie wolno jej używać w otoczeniu o wysokiej lub niskiej temperaturze. Aby nie zakłócać odprowadzania ciepła, należy w miarę możliwości unikać bezpośredniego światła słonecznego.

• Nie należy wylewać wody bezpośrednio na powierzchnię Slush Machine, gdyż może to doprowadzić do zwarcia, wycieku i innych usterek.


• Po pewnym czasie użytkowania maszyny do produkcji lodu mrożonego, jeżeli zostanie ona wyłączona z użytku przez dłuższy czas, należy go włączać i uruchamiać przez 4 do 6 godzin miesięcznie.

• Wokół maszyny do produkcji lodu kruszonego należy pozostawić co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni, aby zapewnić odpowiednie rozproszenie ciepła.

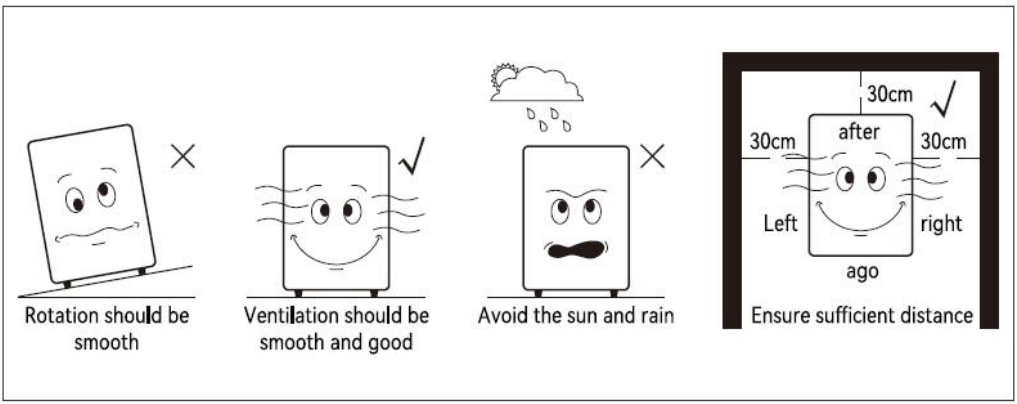


OPERATION INSTRUCTIONS

Dla prostota , Ten podręcznik bierze A pojedynczy wiaderko Jak jakiś przykład , on operacja z Inny wiadro t s , itp .

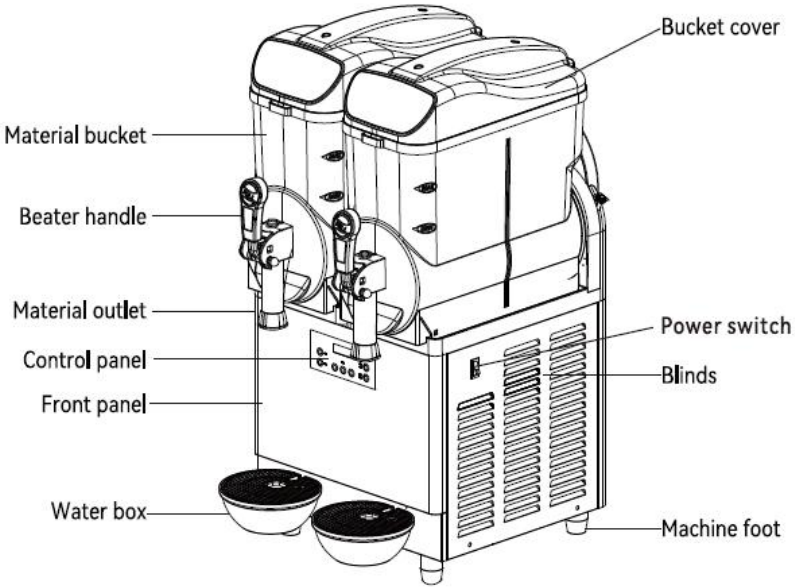

Triple Hopper Operation Panel

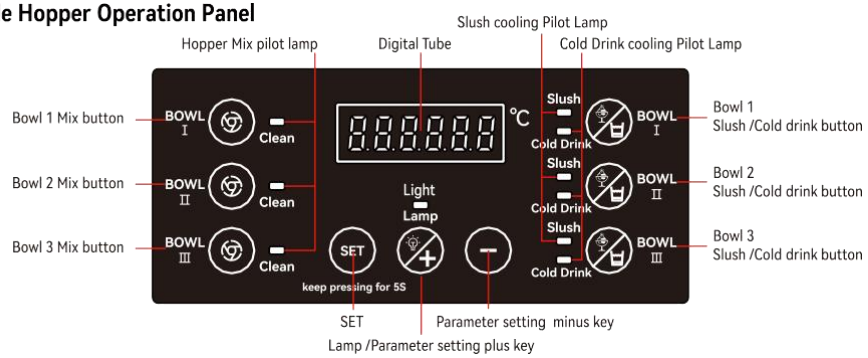

Opis wyświetlacza panelu

Włącz zasilanie, urządzenie zostanie włączone, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „------”. Gdy zasobnik jest niezależnie włączany w celu mieszania lub chłodzenia, wyświetlacz wyświetla aktualną temperaturę w zasobniku i wartość „88”. Temperatura. Gdy dwa lub więcej zasobników jest włączonych z funkcją mieszania lub chłodzenia, wyświetlana w czasie rzeczywistym temperatura w zasobniku będzie przełączana poprzez przewijanie, a każdy wyświetlacz będzie wyświetlany przez 8 sekund.

Opis działania przycisku

Naciśnij krótko przycisk miksowania w misce 1, aby uruchomić funkcję miksowania w misce 1, zaświeci się kontrolka miksowania w misce 1 i uruchomi się silnik miksera. Następnie naciśnij przycisk miksowania w misce 1, aby wyłączyć funkcję miksowania w misce 1.

Naciśnij krótko przycisk miksowania w misce 2, aby uruchomić funkcję miksowania w misce 2, zaświeci się kontrolka miksowania w misce 2 i uruchomi się silnik miksera. Następnie naciśnij przycisk miksowania w misce 2, aby wyłączyć funkcję miksowania w misce 2.

Naciśnij krótko przycisk miksowania w misce 3, aby uruchomić funkcję miksowania w misce 3, zaświeci się kontrolka miksowania w misce 3 i uruchomi się silnik miksera. Następnie naciśnij przycisk miksowania w misce 3, aby wyłączyć funkcję miksowania w misce 3.

Przycisk Slush/Zimny napój w misce 1

Naciśnij krótko przycisk „Slush”/„Zimny napój” w misce 1, aby uruchomić funkcję „Slush”, zaświeci się kontrolka „Slush”, silnik mieszający uruchomi się, a system chłodzenia uruchomi. Następnie naciśnij przycisk „Slush”/„Zimny napój” w misce 1, aby przełączyć się na funkcję „Zimny napój”. Zapali się kontrolka „Zimny napój” w misce 1. Naciśnij przycisk „Slush”/„Zimny napój”, aby zatrzymać chłodzenie misy 1.

Przycisk Bowl 2 Slush/Zimny napój

Naciśnij krótko przycisk „miska nr 2” do przygotowywania mrożonego napoju/zimnego napoju, aby uruchomić funkcję mrożonego napoju w misce nr 2, zaświeci się kontrolka kontrolna, silnik mieszający uruchomi się, a system chłodzenia uruchomi. Następnie naciśnij przycisk „miska nr 2” do przygotowywania mrożonego napoju/zimnego napoju, aby przełączyć się na funkcję zimnego napoju. Zapali się kontrolka kontrolna

zimnego napoju w misce nr 2. Naciśnij przycisk „miska nr 2” do przygotowywania mrożonego napoju/zimnego napoju/, aby zatrzymać chłodzenie.

Przycisk Slush/Zimny napój w misce 3

Naciśnij krótko przycisk „Slush”/„Zimny napój” w misce 3, aby uruchomić funkcję „Slush”, zaświeci się kontrolka „Slush”, silnik miksera uruchomi się, a system chłodzenia uruchomi. Następnie naciśnij przycisk „Slush”/„Zimny napój” w misce 3, aby przełączyć się na funkcję „Zimny napój”. Zapali się kontrolka „Zimny napój”. Naciśnij przycisk „Slush”/„Zimny napój”, a misa 3 zatrzyma chłodzenie.

Naciśnij krótko przycisk lampy, a dioda LED w misce zaświeci się, a jednocześnie zapali się lampka kontrolna oświetlenia. Następnie naciśnij przycisk lampy, aby wyłączyć diodę LED.

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień przez 5 sekund, aby przejść do trybu ustawiania parametrów użytkownika. Lewy, 2 -cyfrowy wyświetlacz cyfrowy wyświetla kod parametru, a prawy, 3-cyfrowy – wartość parametru. W tym momencie naciśnij przycisk ustawień, aby przełączyć parametry, a następnie naciśnij przycisk lampy (plus) lub przycisk regulacji (minus), aby zmienić wartość parametru. Po zakończeniu ustawiania odczekaj 5 sekund, aby wyjść z interfejsu ustawiania parametrów. Parametry zostaną automatycznie zapisane. Tabela kodów parametrów użytkownika przedstawia się następująco:

tabela parametrów trzech misek

Kod wyświetlacza	nazwa parametru	Domyślne	Zakres ustawień
S1	temperatura zacieru w misce 1, punkt nastawy	-1,5 ℃	0°C~-1 5 ℃
S2	temperatura lodu w misce 2 ustawiona	-1,5 ℃	0°C~-1 5 ℃
S3	temperatura lodu w misce 3, punkt nastawy	-1,5 ℃	0°C~-1 5 ℃
C1	zimny napój w misce 1 punkt nastawy temperatury	5 ℃	0°C~10 ℃
C2	zimny napój w misce 2 punkt nastawy temperatury	5 ℃	0°C~10 ℃
C3	zimny napój w misce 3 punkt nastawy temperatury	5 ℃	0°C~10 ℃

Uwaga: Jeśli surowcem jest napój bezalkoholowy zawierający cukier, temperatura lodu mrożonego jest ustawiona na -1,5 do -2 stopni Celsjusza. Jeśli surowcem jest napój alkoholowy, temperatura koktajli różni się w zależności od zawartości alkoholu, dlatego należy ustawić temperaturę lodu mrożonego w misce odpowiednio do zawartości alkoholu. Jeśli temperatura jest za niska, lód mrożony nie rozpuści się w koktajlu, a jeśli jest za niska, pojawią się lodowate cylindry.

Z uwagi na udoskonalanie i serializację produktu przepraszamy, że otrzymany przez Państwa produkt może nie być w pełni zgodny ze schematem zawartym w niniejszej instrukcji.

1. Przygotowanie surowca


W odpowiednim pojemniku rozcieńczyć koncentrat wodą i wymieszać zgodnie z instrukcją producenta. Zawartość cukru w mieszance powinna wynosić 13–18%. Niższe i wyższe stężenia mogą uszkodzić mieszadło i silnik mieszadła.

Zawartość cukru musi przekraczać 13%.

Z powodu niedoboru cukru, lód kruszony nie utrzymuje kształtu. Dodanie cukru może obniżyć temperaturę zamarzania mieszanki. Jeśli nie dodasz wystarczającej ilości cukru, mieszanka zamarznie w bryły lodu zamiast w lód kruszony. Może to doprowadzić do zamarznięcia cylindra, co spowoduje zamknięcie elektrozaworu układu chłodzenia w cylindrze i uruchomienie programu zabezpieczającego przed zamarzaniem. W takim przypadku wyłącz maszynę na 10 minut, dodaj więcej cukru lub koncentratu, aż pojawi się substancja o konsystencji pasty.


Aby przygotować slush do napojów alkoholowych, należy ustawić temperaturę w zakresie od -5°C do -9°C. Zawartość alkoholu nie powinna przekraczać 13%.

W przeciwnym razie może nie przekształcić się w breję. Uwaga: Jeśli breja się uformuje, ale mikser się zablokuje i nie będzie mógł się obracać, należy zwiększyć temperaturę formowania brei.

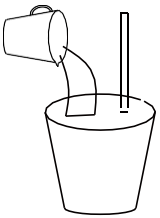


2. Otwórz pokrywę

Aby zdjąć pokrywę, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. A. Podnieś tylną część pokrywy. B. Następnie delikatnie naciśnij w kierunku wskazanym strzałką, aby zdjąć całą pokrywę. Ostrzeżenie: nie otwieraj pokrywy na siłę.

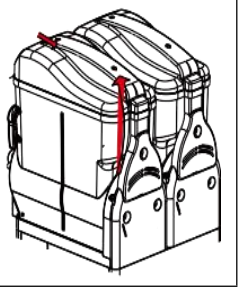


3. Wsyp surowce

Uwaga: nie ładować na gorąco płyn (temperatura więcej niż 24 stopnie Celsjusz).
Surowiec powinien nie przekroczyć ten maksymalny poziom. linia (około 10L) lub niższa niż minimalny poziom (około 6L). Mieszać ten składniki Dobrze i wlać je do dwóch cylindry,

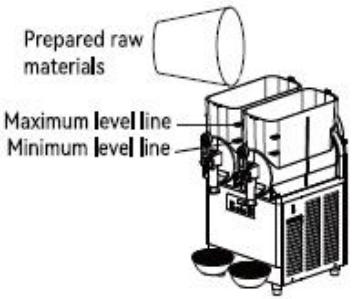

4. Zamknij on li d


Ostrzeżenie : tylko kiedy on mach i ne wyłączony lub nie p lu gg ed W Móc on surowiec wlać do on wiaderko .

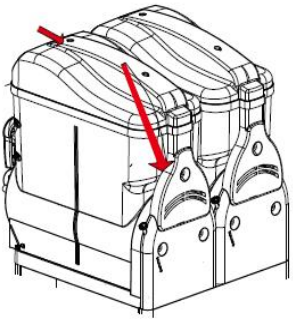

Zamknąć on li d Po on surowy materiał Jest

5. Rozpocznij on mach i ne


Pierwszy , wtyczka on mach i ne do on gniazdo t, I zakręt na tym włącz zasilanie operacja panel I . Następnie, zakręt na tym światło , mieszanie 1, Mieszanie 2 w zakręt , I Wreszcie zakręt na tym kompresor i on mach i ne być początkującym do pracy automatycznej zadzwoń y . Po tym wewnętrzny materiał z on wiaderko jest uformowany , on chłodny i n g z on blok cylindrów zostanie zatrzymany . Jeśli on ona jest ti s nie mieć wystarczająco , zwiększyć twardość dostosowując go pokrętło twardości .

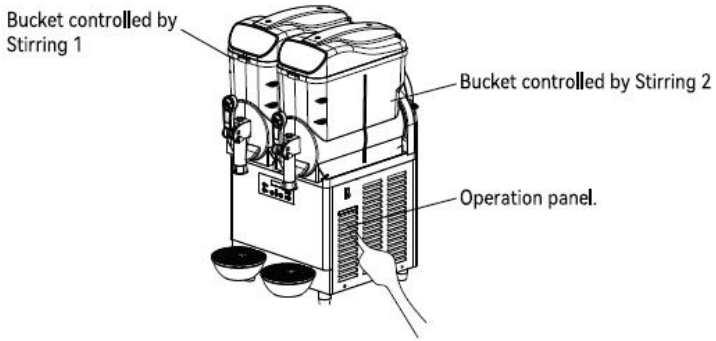

Uwaga: jeśli otworzysz tylko jednostronne wiadro, wystarczy włączyć odpowiedni przełącznik mieszania, zamiast otwierać dwa przełączniki mieszania jednocześnie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wiadra bez surowców.

Zabrania się wkładania palców do pracującego urządzenia. Może to spowodować zagrożenie zdrowia.

6. Wytwarzać on sorbet t

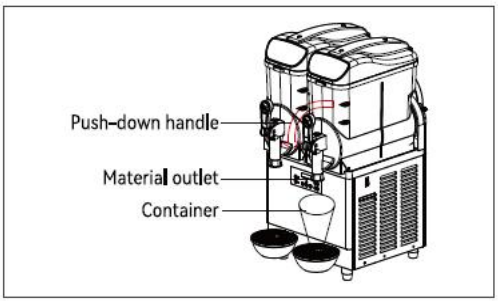Podstaw pojemnik pod wylot materiału, następnie naciśnij uchwyt ubijaka, a kruszony lód powstały w wiadrze wypłynie automatycznie.	

7. Proste czyszczenie cylindra materiałowego

A. Wydanie Wszystko on materiały w tym wiaderko .

B. Obrót z dala od moc .
C. P r z e c z y s t a w i e n i e gorący woda NIE więcej niż 50 °C, Następnie otwórz l i d z on wiaderko I wylej gorący woda do zbiornika .
D. Tu nie on moc dostarczać , Następnie naciskać on odpowiedni przełącznik mieszający I pozwalać on mieszać mieszać przez 0,5-1 minuty .
E. Pozwól na zewnątrz Wszystko on gorący woda W on wiaderko , I Następnie powtarzać on operacja Do więcej niż 2-4 czas minął.
F. Obrót z dala od przełącznik mieszający I on moc dostarczać .

Uwaga : proszę wylać czystą gorąca woda w on odpowiedni wiadro , które należy należy czyścić , nie przekraczać Max i mama woda poziom robić na tym wiaderko , Jeśli Ty chcę tt o dokładnie wyczyść to maszyna , proszę wyłącz to mach i ne . Czas rozpoczęcia nie powinno przekraczać **2 minut .**


Cleaning and Maintenance

	Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji części zewnętrznych należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i wtyczka zasilania została odłączona. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zabrać ze sobą sprzęt ochronny (rękawice gumowe, okulary ochronne itp.), co zapewni Państwu bezpieczeństwo.


Przygotowanie przed czyszczeniem
- Czyste naczynia (wiadra, miękkie szczotki, miękkie szmatki).
- Czysta woda i gorąca woda o temperaturze nieprzekraczającej 50 °C.
- Neutralny detergent dopuszczony do kontaktu z żywnością.
- Środek dezynfekujący o jakości spożywczej.
- Smar spożywczy (np. wazelina).

Czynności wykonywane podczas czyszczenia i konserwacji.
• Nosić rękawice ochronne.
• Nie należy używać silnych kwasów, zasad ani substancji łatwopalnych.
• Do czyszczenia maszyn i innych części nie należy używać szorstkich przedmiotów ani metalowych gąbek.
• Nie rozlewaj płynu czyszczącego na otoczenie.
• Nie czyść części w wiadrze.
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
• Czyścić środkiem dezynfekującym spełniającym wymogi higieny żywności.
• Aby uniknąć uszkodzenia części, należy stosować odpowiednie, neutralne środki czyszczące przeznaczone do kontaktu z żywnością.
• Po czyszczeniu należy upewnić się, że wszystkie osłony ochronne i urządzenia zabezpieczające, które zostały zdjęte lub otwarte, zostały ponownie założone i są bezpieczne i prawidłowe.
Czystość i higiena to kwestie, które należy traktować poważnie. Są to ważne praktyki zgodne ze standardami zdrowotnymi, mające na celu zapewnienie odpowiedniej jakości napojów.

Uwaga: Wiadro należy czyścić co najmniej raz dziennie, w każdym przypadku zgodnie z obowiązującymi w danym hrabstwie normami sanitarnymi. Częstotliwość czyszczenia może wymagać zwiększenia w zależności od sytuacji. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z dostawcą produktu. Jeśli urządzenie nie jest używane w sposób ciągły przez cały dzień, należy przetrzeć obszar wylotu materiału czystą, miękką ściereczką (pole poniżej).
Nie czyść ani nie konserwuj urządzenia czyszczącego, gdy wtyczka nie jest odłączona od zasilania lub urządzenie nie jest wyłączone.
Niedokładne czyszczenie może prowadzić do rozwoju dużej liczby bakterii.

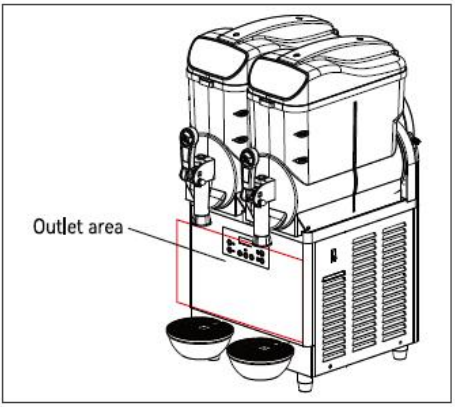



Kroki czyszczenia
1. Wsyp surowce do wiadra.
Włącz funkcję mieszania, a następnie umieść pojemnik pod wylotem i naciśnij rączkę mieszadła, aby oczyścić materiał w cylindrze. Po opróżnieniu wiadra z surowców wyłącz zasilanie i odłącz urządzenie od zasilania .

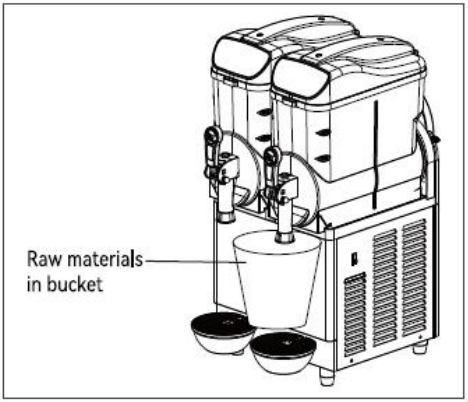


2. Wyjmij zespół wylotowy.
Odkręć nakrętkę sworznia lewej rączki na sworzniu ręcznym przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, wyjmij sworzeń rączki, następnie wyjmij rączkę, po czym zdejmij górną pokrywę sprężyny rozładowczej i samą sprężynę rozładowczą, a na koniec wyjmij trzpień zaworu.

Wyczyść wyjęty zespół wylotowy w czystej wodzie.
Uwaga: jeśli w wiadrze znajduje się duża ilość surowca lub pozostałości cieczy, nie należy demontować zespołu wylotu materiału .

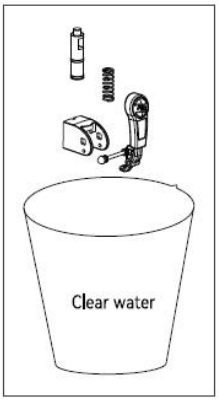


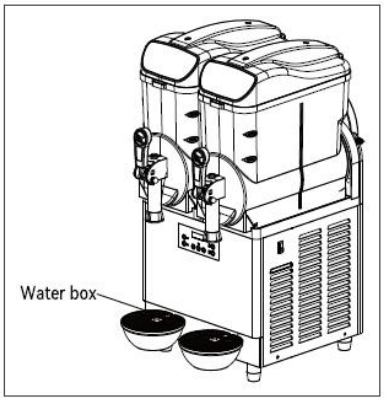


3. Zdejmij zespół wiadra
Demontaż wiadra to podstawowa operacja zapewniająca dokładne czyszczenie. Aby zdemontować wiadro, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
A. Zdejmij pokrywę wiadra.
B. Przytrzymaj otwór wylotowy ręką i podnieś przedni koniec wiadra tak, aby przód wiadra zablokował się wyżej niż granica siedziska wiadra.

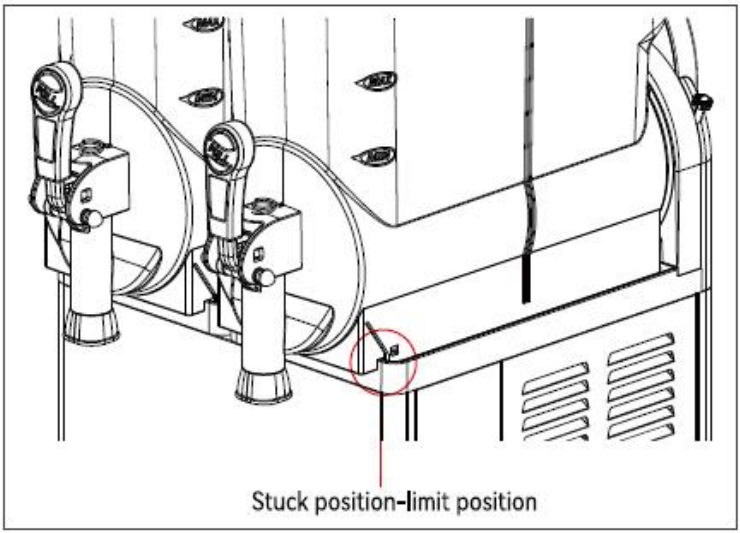


C. Delikatnie popchnij wiadro do przodu, zaczynając od jego tylnej krawędzi, aby je wyjąć.

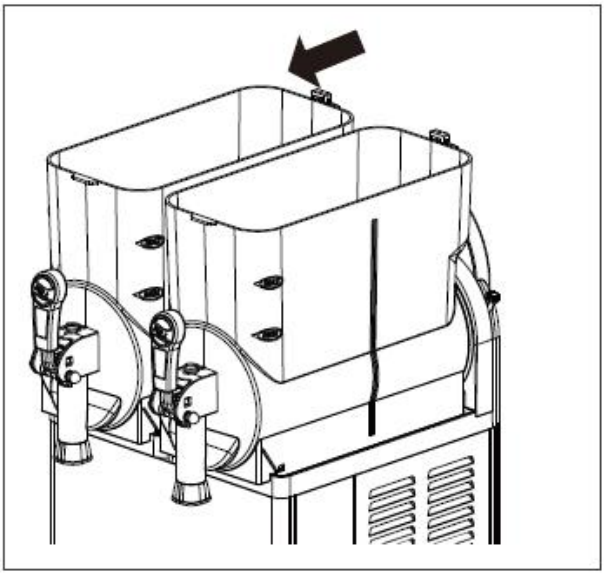

D. Zdejmij mieszadło, pierścień uszczelniający wlotu dzwonu i tylny pierścień uszczelniający wiadra.

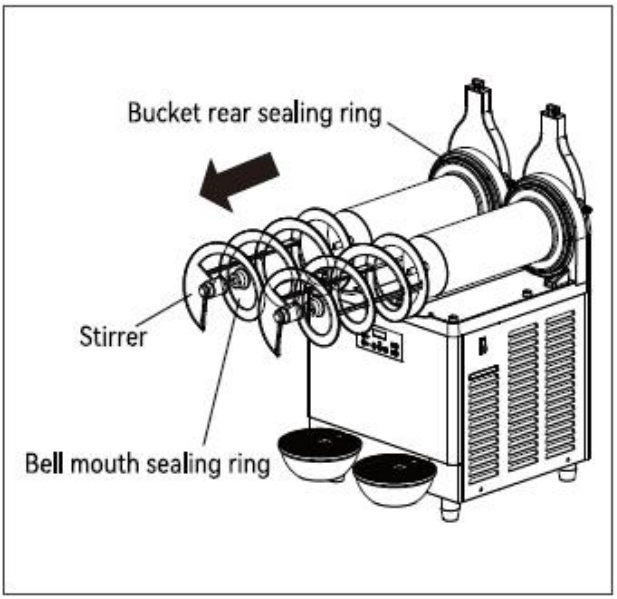

4. Odłącz skrzynkę wodną
Najpierw należy wyciągnąć pozostałą rurę ze skrzynki wodnej, a następnie unieść skrzynkę wodną pionowo w górę, aby ją wyjąć.
Podczas demontażu skrzynki wodnej nie należy ciągnąć za pozostałą rurę, aby jej nie uszkodzić. Skrzynkę wodną należy opróżniać i czyścić codziennie.

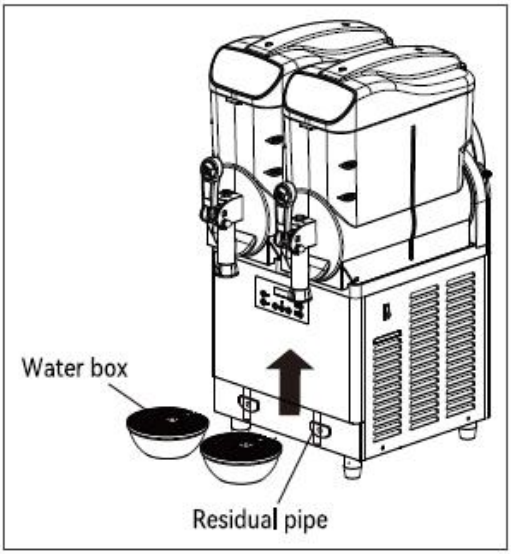


5. Czyszczenie akcesorium i es.
Wszystko usunięte części powinny Być t horou g hl y wyczyszczone.

⚠	Uwaga: metoda czyszczenia musi być zgodna z obowiązującymi normami sanitarnymi kraju, w którym maszyna będzie używana.


Proszę podążać on następny ja hods Do czysty on części :
•Wlej odpowiednią ilość neutralnego środka czyszczącego do pojemnika o odpowiedniej wielkości , a następnie dodaj odpowiednią ilość wody, aby rozcieńczyć środek czyszczący.
•Wyczyść powierzchnię zdemontowanych części miękką szmatką nasączoną rozcieńczonym środkiem czyszczącym, a następnie dokładnie spłucz części czystą wodą.
•Wlej odpowiednią ilość środka dezynfekującego przeznaczonego do kontaktu z żywnością do innego pojemnika o odpowiedniej wielkości, a następnie dodaj odpowiednią ilość wody, aby go rozcieńczyć.

•Dokładnie wypłucz części środkiem czyszczącym i namocz je w rozcieńczonym środku dezynfekującym przez około 30 minut, następnie wyjmij je i dokładnie wypłucz czystą wodą.
•Zdezynfekowane i wyczyszczone części należy odłożyć w czyste miejsce, aby mogły naturalnie wyschnąć.

6. Wyczyść parownik
Przetrzyj powierzchnię parownika i podstawę parownika miękką szmatką nasączoną rozcieńczonym środkiem czyszczącym, a następnie przetrzyj powierzchnię parownika i podstawę parownika 2-3 razy czystą, wilgotną ściereczką. Przetrzyj powierzchnię parownika i podstawę parownika kilkakrotnie miękką szmatką nasączoną rozcieńczonym środkiem dezynfekującym, pozostawiając środek dezynfekujący na powierzchni. Po pół godzinie dokładnie przetrzyj powierzchnię parownika i podstawę parownika czystą, wilgotną ściereczką.

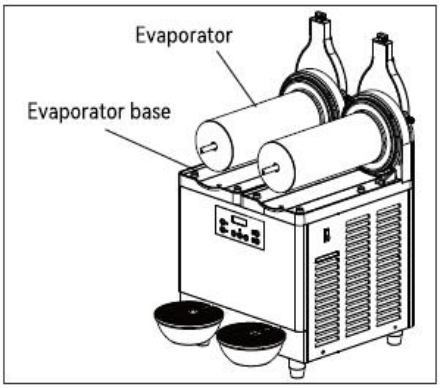

7. Wyczyść pokrywę wiadra
Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię pokrywy wiadra czystą, wilgotną szmatką. Kilkakrotnie przetrzyj dolną powierzchnię pokrywy wiadra miękką ściereczką nasączoną rozcieńczonym środkiem dezynfekującym, pozostawiając środek na powierzchni ścieranej. Po pół godzinie dokładnie przetrzyj dolną powierzchnię pokrywy wiadra czystą, wilgotną szmatką, a następnie osusz ją czystą, suchą szmatką.

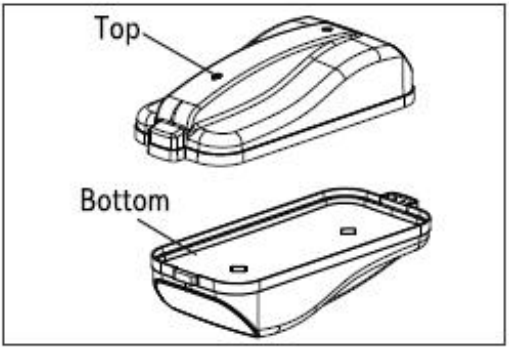



8. Wyczyść kadłub
Wytrzyj kadłub czystą, miękką szmatką zwilżoną rozcieńczonym środkiem czyszczącym.
Przetrzyj kadłub miękką, wilgotną szmatką zwilżoną czystą wodą. 3.
Wysusz ten kadłub czystą, suchą szmatką.

Assembly of Parts

Wszystkie wyczyszczone i wysterylizowane części muszą zostać ponownie prawidłowo zainstalowane.
Niektóre części muszą być odpowiednio nawilżone, aby można było ich używać przez dłuższy czas.

- Montaż pierścienia uszczelniającego wylot dzwonu

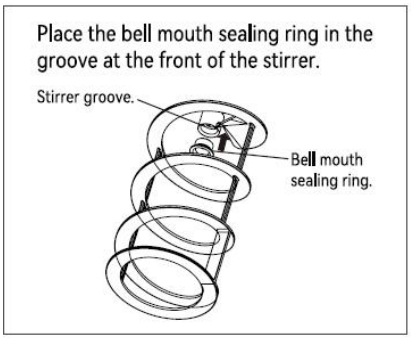


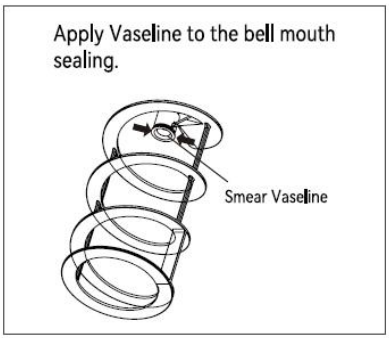


· Montaż mieszadła

Umieść tylny pierścień uszczelniający parownika w podstawie parownika, a następnie posmaruj wazeliną zewnętrzną powierzchnię pierścienia uszczelniającego za parownikiem. Zamontuj zmontowane mieszadło w parowniku, a koniec ogranicznika mieszadła włóż w wał napędowy. Następnie delikatnie popchnij mieszadło do przodu i obracaj nim, aż

głowica ogranicznika mieszadła zatrzaśnie się w ograniczniku wału napędowego, a pierścień uszczelniający dzwonu będzie mógł zetknąć się z parownikiem.

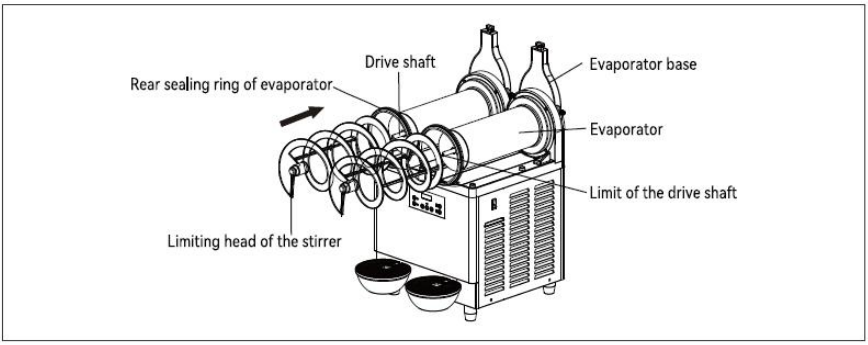


Montaż wiader
Lekko unieś przedni koniec parownika, a następnie włóż pojemnik do parownika. Włóż tylny koniec pojemnika do tylnego pierścienia uszczelniającego parownika, a następnie kontynuuj popychanie pojemnika do przodu, aż przedni koniec bębna z materiałem zostanie zablokowany w gnieździe pojemnika.

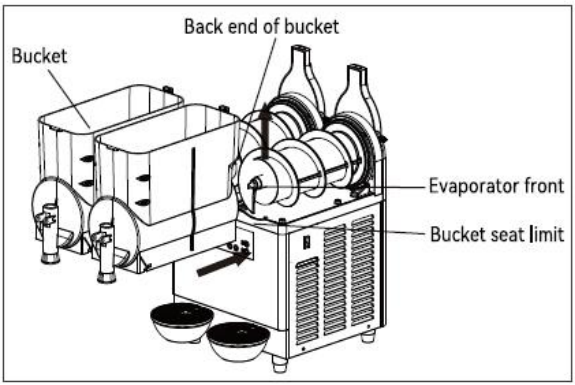


Montaż zespołu wylotu materiału
A. Umieść trzpień zaworu pod wylotem wiadra.
B. Załóż sprężynę rozładowczą z górnej części wylotu wiadra i umieść ją na trzpieniu zaworu.
C. Włóż przedni koniec uchwytu w szczelinę ograniczającą trzpień.
D. Naciśnij rowek karty z tyłu sprężyny rozładowczej wzdłuż granicy wylotu materiału.
E. Wyreguluj otwór obrotowy uchwytu, otwór mocujący górną pokrywę sprężyny rozładowczej i otwór sworznia poprzecznego wylotu materiału, a

następnie przełóż przez niego sworzeń poprzeczny i dokręć nakrętkę sworznia poprzecznego na sworzniu poprzecznym.
Uwaga: przed montażem wylotu należy posmarować pierścień uszczelniający trzonka zaworu wazeliną.

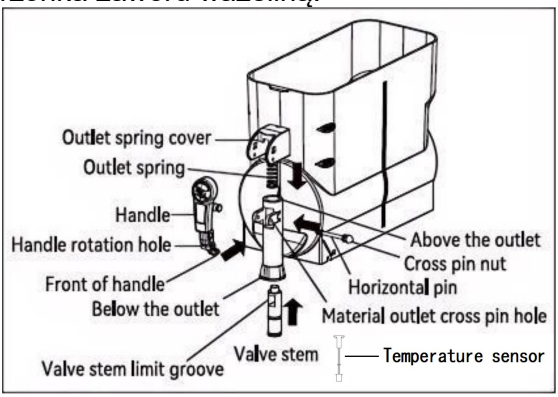


Montaż pokrywy zbiornika
Włóż szczelinę z przodu pokrywy wiadra do górnej pozycji z przodu wiadra, a następnie włóż wtyczkę z tyłu pokrywy wiadra do gniazda wiadra.

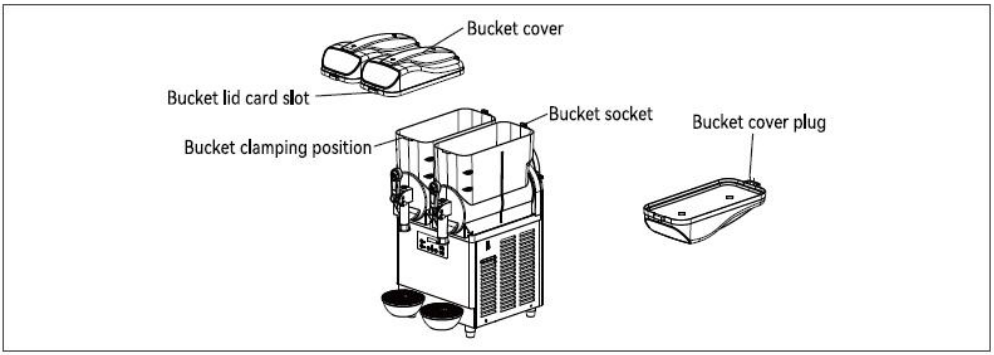

Condenser Cleaning


Po dłuższym okresie pracy skraplacz przywiera do kurzu, co utrudnia odprowadzanie ciepła, a efekt chłodzenia ulega pogorszeniu (np. spada wydajność maszyny do lodu kruszonego lub trudno ją formować). Czyść skraplacz raz w miesiącu (jeśli otoczenie jest złe, czyść raz w miesiącu). Pamiętaj, aby zlecić czyszczenie profesjonalnemu sprzątaczowi. wyczyść, wyłącz zasilanie przed czyszczeniem i bądź uważaj, aby nie uszkodzić żeberek skraplacza.

Lokalizacja skraplacza dwugłowicowej maszyny do produkcji lodu kruszonego. Zdejmij pokrywę z lewej płyty. Odkręć cztery śruby mocujące śrubokrętem krzyżakowym. Wystarczy zdjąć lewą płytę. Lokalizacja skraplacza
Maszyna do lodu lodowego z pojedynczą głowicą. Zdejmij górną pokrywę lewej i prawej płyty bocznej. Odkręć śruby mocujące lewą i prawą płytę boczną za pomocą śrubokręta krzyżakowego. Zdejmij lewą i prawą płytę boczną, odkręć śrubę mocującą tylny panel za pomocą śrubokręta krzyżakowego i zdejmij tylną płytę.
płyta.

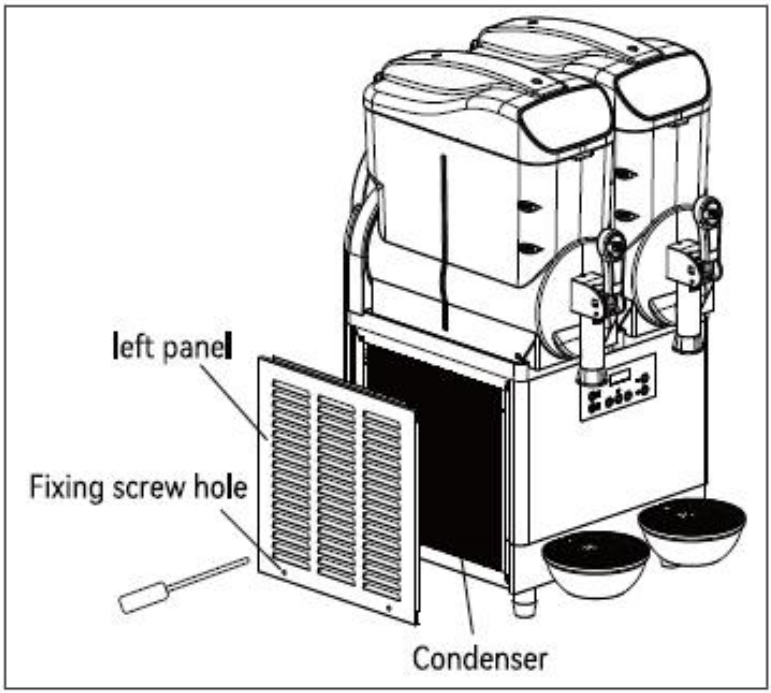


Circuit Schematic


Schemat okablowania maszyny do produkcji lodu kruszonego z pojedynczą głowicą

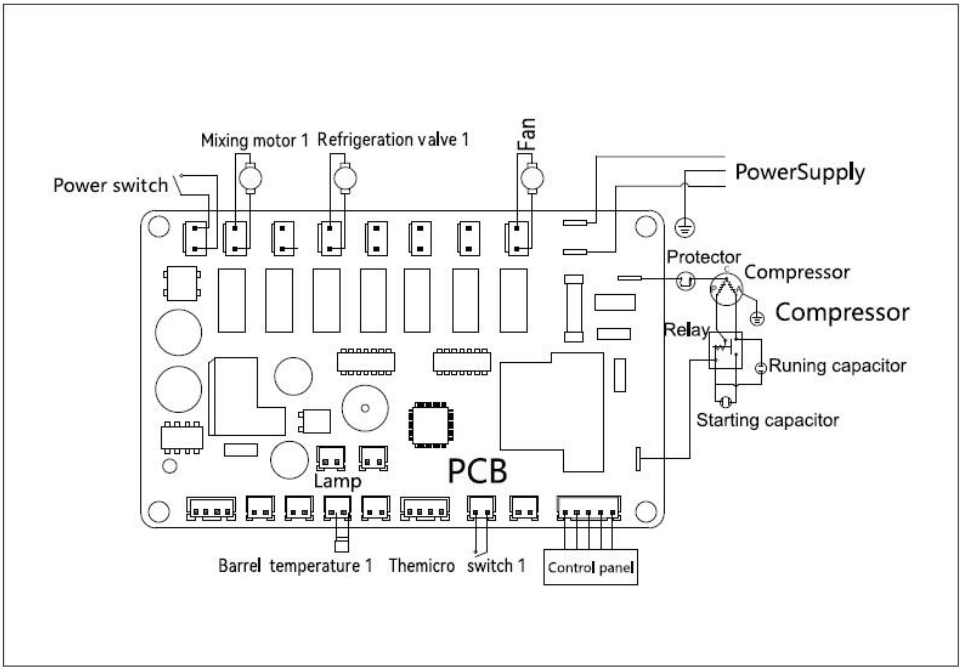

Schemat okablowania dwugłowicowej maszyny do produkcji lodu kruszonego

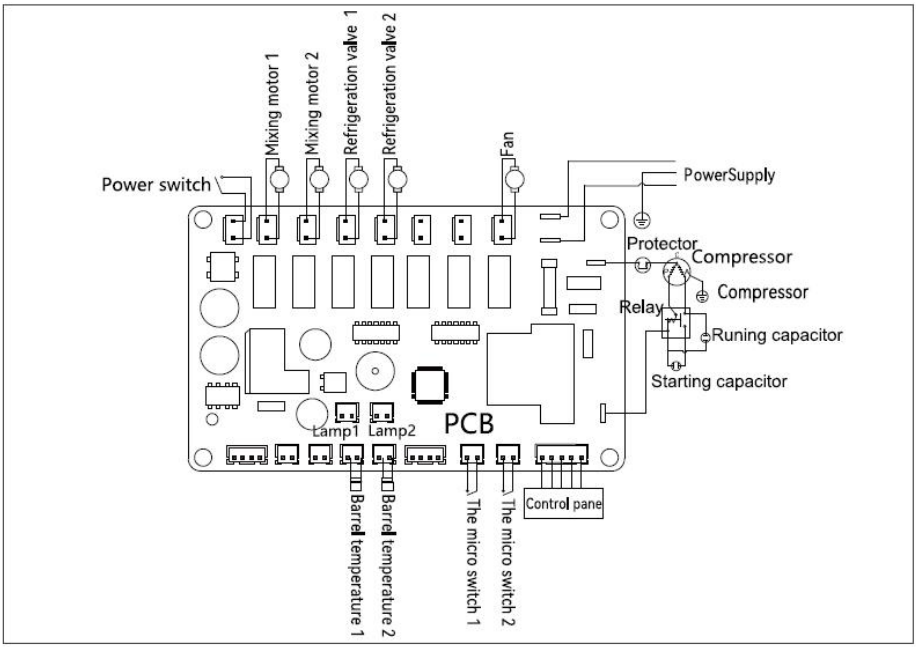

Schemat okablowania maszyny do produkcji lodu kruszonego z trzema głowicami

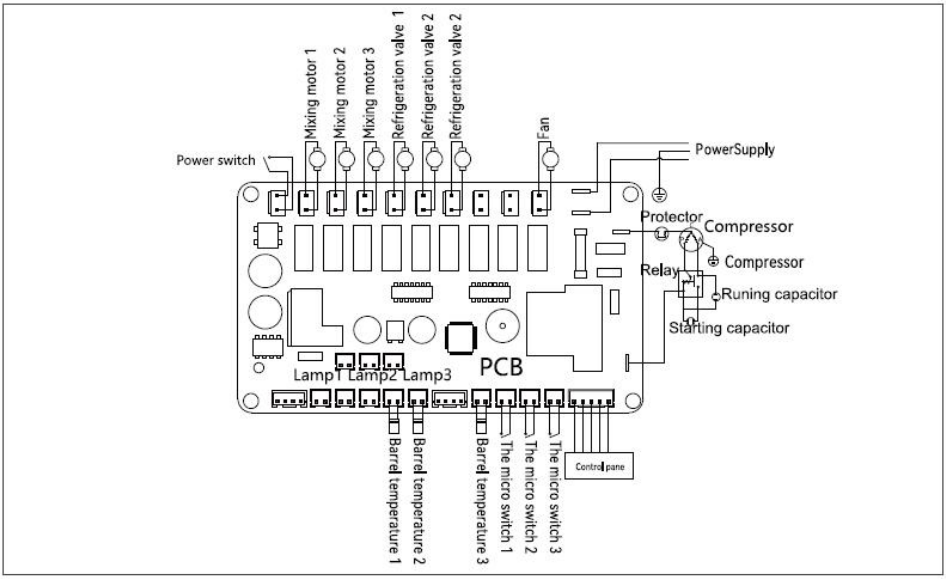
Mixing motor 1
Mixing motor 2
Mixing motor 3
Refrigeration valve 1
Refrigeration valve 2
Refrigeration valve 2
Fan
Power switch
PowerSupply
Protector
Compressor
Compressor
Relay
Runing capacitor
Starting capacitor
PCB
Lamp1 Lamp2 Lamp3
Barrel temperature 1
Barrel temperature 2
Barrel temperature 3
The micro switch 1
The micro switch 2
The micro switch 3
Control pane

Environmental Protection List

1. Nazwa i treść substancji lub elementów nieprzyjaznych dla środowiska w produkcie .

Część Nazwa	Nieprzyjazny dla środowiska substancje Lub elementy					
	Pb	Hg	Płyta CD	Cr(vl)	PBB	PBDE
Kompresor	X	○	○	X	○	○
Wentylator	X	○	○	○	○	○
Mo t lub	X	○	○	○	○	○

○ : Wskazywanie zawartości szkodliwe substancje W wszyscy homogeniczni materiały wszystkich składników poniżej określonego limitu W GB/T 265 72.

X: Wskazanie To treść z niebezpieczne substancje W Na najmniej jeden z homogeniczny materiały z składnik przekroczyć to jest limit określony W GB/T 265 72.

Notatka : Części tego produktu wykonane są z nietoksycznych i nieszkodliwych dla środowiska materiałów. Zawarte w nich substancje lub pierwiastki nieekologiczne nie mogą zostać całkowicie zastąpione ze względu na ograniczenia globalnej technologii i procesu. Zawartość substancji lub pierwiastków nieekologicznych w tym produkcie jest jednak bardzo niewielka, a długotrwałe użytkowanie nie spowoduje szkody dla organizmu ludzkiego, dlatego prosimy o niezwłoczne korzystanie z produktu.

2. Opis logo ochrony środowiska :

W przypadku tego produktu przyjęto normę branżową SJ/T 11364 Wymagania dotyczące etykietowania w zakresie ograniczonego stosowania substancji niebezpiecznych w produktach elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami przepisów krajowych: Środki administracyjne w zakresie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w produktach elektrycznych i elektronicznych.

3.Instrukcje NA odzysk I utylizacja z był t e ele ct ron i c l elektryczny produkty :

Aby lepiej dbać o środowisko i chronić środowisko, gdy użytkownik nie będzie już potrzebował tego produktu lub gdy okres jego użytkowania dobiegnie końca, prosimy o przestrzeganie przepisów dotyczących recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego obowiązujących w kraju użytkowania urządzenia i przekazanie go lokalnemu producentowi posiadającemu krajowe kwalifikacje do recyklingu. Każdy

produkt z etykietą z symbolem pojemnika na śmieci przypomina o obowiązku sortowania i recyklingu odpadów. Badania nad prawidłową utylizacją porzuconych produktów będą promować ochronę środowiska.



Instrukcje rozwiązywania problemów

Faults	Cause Analysis	Solutions
Nie można włączyć maszyny	**Brak zasilania**	**Włóż wtyczkę zasilającą do odpowiedniego gniazdka**
	Wyłącznik zasilania maszyny nie jest włączony	**Włącz przełącznik zasilania**
Wylot materiału przecieka	**Części znajdujące się przy wylocie materiału nie są smarowane**	**Nasmaruj części wylotowe**
	Uszkodzona uszczelka trzonka zaworu	**Wymień uszczelkę trzpienia**
Surowiec wycieka z tyłu wiadra	**Wiadro nie jest zainstalowane na swoim miejscu**	**Sprawdź instalację zbiornika pozycja**
	Uszczelki wiaderkowe nie są smarowane	**Nałóż środek smarujący**
	Wyłącznik zasilania po prawej stronie nie jest włączony	**Wymień pierścień uszczelniający**
Mieszadło nie może się obracać	**Wiadro nie jest zainstalowane na swoim miejscu**	**Włączać**
	Powierzchnia parownika jest zamarznięta	**Wyłącz zasilanie i pozwól, aby lód się roztopił**
	Niska zawartość cukru	**Wyłącz maszynę na 10 minut, dodaj więcej cukru lub koncentratu, aż do uzyskania konsystencji pasty.**
Maszyna nie robi sorbetu	**Główny wyłącznik nie jest włączony**	**Włącz główny wyłącznik**
	Sorbet serrano nie jest odpowiednio wyregulowany	**Dostosuj twardość sorbetu**
	Kondensator jest zbyt brudny	**Wyczyść skraplacz**
	Maszyna do produkcji lodu mrożonego znajduje się blisko źródła ciepła, a odprowadzanie ciepła wokół niej jest słabe.	**Umieść maszynę we właściwym miejscu**

	Cylinder zamrażający parownika	**Maszyna uruchamia ochronę cylindra mrożącego, odczekaj pięć minut Maszyna sama przywróci chłodzenie**
	Nadmierna zawartość alkoholu	**Dodawaj wodę, aż powstanie pasta**
Mieszadło jest głośne	**Pierścień uszczelniający wlotu dzwonu nie jest prawidłowo zamontowany**	**Sprawdź, czy pierścień uszczelniający jest zamontowany na swoim miejscu**
	Maszyna do lodu mrożonego jest bardzo twarda	**Ponownie dostosuj twardość**
	Uszczelnienie wlotu dzwonu nie jest nasmarowane lub jest uszkodzone	**Nałożyć środek smarujący lub wymienić na nowy**
	Zawartość cukru surowego jest zbyt niska	**Należy zmienić proporcje składników. Nie można zastąpić cukru substancją słodzącą.**
Ujście materialne nie może wyprodukować niczego materia l	**Za dużo lodu w wiadrze**	**Wyłącz urządzenie i pozwól kostkom lodu się roztopić**
Materialny punkt sprzedaży nie może wyprodukować żadnego efektu teatralnego	**Wiadro nie jest czyste**	**Ponowne czyszczenie**
	Brudna uszczelka mieszadła	**Ponowne czyszczenie**
	Uszkodzone mieszadło morskie	**Wymień na nowe morze**
1RH/2RH/3RHalar m	**Odpowiedni czujnik temperatury miski jest uszkodzony**	**Wymień czujnik temperatury**
1E, 2E, 3E Alarm zamrożonego cylindra z blokadą wirnika	**Zawartość cukru w surowcu w cylindrze jest zbyt niska. Gdy zawartość cukru jest wystarczająca, mieszadło może uruchomić zabezpieczenie przed zamarznięciem cylindra, ponieważ nie może się obracać.**	**Zwiększ zawartość cukru w surowcu. Zawartość cukru powinna utrzymywać się na poziomie 13–18%.**
	Temperatura formowania się topniejącego śniegu jest ustawiona zbyt nisko. Jeśli topniejący śnieg już się uformował, ale nie osiągnął zadanej temperatury formowania, może nastąpić aktywacja mieszadła.	**Dostosuj temperaturę topnienia śniegu, nieznacznie ją zwiększając do odpowiedniego poziomu.**

	ochrona zamarzniętego cylindra z powodu nie mogąc się obracać.	
Jeżeli awaria maszyny nie jest spowodowana przyczynami wymienionymi powyżej lub powyższe sugestie nie rozwiążą problemu, prosimy o kontakt z firmą pakującą.		

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

SLUSHMASKIN


MODELL: RLC15 X 3

Vi fortsätter att sträva efter att erbjuda dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.
"Spara hälften", "Halv priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss
representerar en uppskattning av de besparingar du kan göra genom att köpa vissa verktyg
hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Vi ber dig vänligen att kontrollera försiktigt
när du gör en beställning hos oss om du faktiskt Sparande
Halv i jämförelse med de största varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SLUSH MACHINE

MODELL: RLC15 X 3

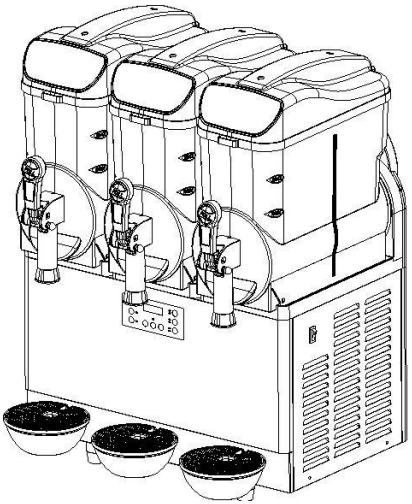

BEHÖVER DU HJÄLP? KONTAKTA OSS!


Har du frågor om produkten? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support


Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är föremål för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift. VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten. Obs: Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om den här produkten orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna med en eller flera av följande åtgärder. • Rikta om eller flytta mottagarantennen. • Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. • Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. • Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Explanation of warning diagrams

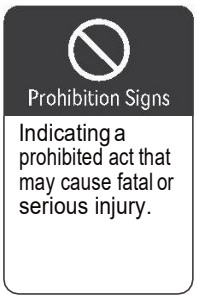



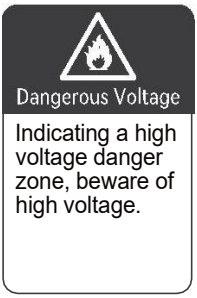



Obs: Se till att förvara denna manual på en plats där användare kan komma åt den när som helst.

Safe Handling Precautions

	VARNING : När maskinen precis har anlänt, låt den stå stilla i 24 timmar för att fälla ut kompressorns smörjolja innan den kan användas, annars kommer kompressorn lätt att skadas.
	Använd inte denna slushmaskin utomhus. Om maskinen blir genomblöt av regn kan det orsaka elektrisk läckage eller elektriska stötar.
	Placera aldrig denna slushmaskin på en våt plats eller där den är sårbar för vattenstänk. Skador på isoleringsmaterialet i denna slushmaskin kan orsaka elektrisk läckage eller elektriska stötar.
	Spraya aldrig vatten direkt på denna slushmaskin. En våt slushmaskin kan orsaka elektriska stötar eller kortslutning.
	Var noga med att inte lägga flyktiga eller brandfarliga ämnen i slushmaskinens hink. Behållare eller platser där sådana ämnen förvaras kan orsaka explosioner eller bränder.
	Endast kvalificerade ingenjörer eller underhållspersonal bör installera denna slushmaskin. Om du installerar maskinen själv kan det orsaka gas- eller vätskeläckage, elektriska stötar eller brand.

	Använd inte denna slushmaskin utomhus. Om maskinen blir genomblöt av regn kan det orsaka elektrisk läckage eller elektriska stötar.
	Jorda aldrig slushmaskinen via ett gasrör, vattenledning, telefonledning eller åskledare. Detta anses vara osäker jordning.
	Stoppa aldrig in metallföremål som järnnålar eller trådar i ventilationsöppningar eller ventilationsöppningar som används för luftcirkulation i maskinen. Detta kan orsaka elektriska stötar eller personskador på grund av oavsiktlig aktivering av de rörliga delarna.
	Se till att placera slushmaskinen stadigt på fast mark. Om marken inte är tillräckligt stark eller inte är stadigt placerad kan den orsaka skador på grund av att den välter eller kantrar.
	Se till att använda den specifika strömförsörjningen som anges på slushmaskinens namnskylt. Användning av grenuttag kan orsaka brand.
	Se till att sticka in strömsladden ordentligt i uttaget efter att du har tagit bort dammet. Dammiga uttag eller felaktig isättning kan orsaka brand.
	Använd ett jordat uttag för att förhindra elektriska stötar. Om det inte finns något jordat uttag måste jordningsanordningen monteras av kvalificerade ingenjörer och tekniker, och uttaget ska placeras på en lättåtkomlig plats efter installation av slushmaskinen.
	Använd inte platser med mycket svavelsyra, såsom varma källor, eller platser med mycket salt, såsom vikar. Annars kan det orsaka inre korrosion och orsaka maskinfel.
	Denna apparat innehåller brandfarliga material och måste kasseras av kvalificerad personal och institutioner när den kasseras.
	Trampa inte på denna maskin och häng eller placera inte tunga föremål på maskinen. Annars kan det skada maskinen och orsaka personskador.
	Skada inte kylkretsen.
	Använd den nya slangkopplingen som medföljer apparaten. Den gamla slangkopplingen kan inte återanvändas.
	Om det uppstår ett fel på slushmaskinen, dra ur strömsladden. Om den onormala driften fortsätter kan det orsaka elektriska stötar eller brand.

	Använd denna slushmaskin på en säker plats när du hanterar giftiga, skadliga eller radioaktiva material. Felaktig användning kan ha negativa effekter på din hälsa och miljön.
	Skada inte nätsladden, och skada den inte, bearbeta den inte, sätta ihop den i buntar, sträck inte, böj inte eller vrid den motvilligt. Annars kan nätsladden skadas och orsaka elektriska stötar eller brandolyckor.
	Det finns inga hinder runt apparaten eller i den inbäddade strukturen som håller ventilationen öppen.
	Innan du rengör, underhåller eller inspekterar slushmaskinen, dra ur strömförsörjningen för att förhindra elektriska stötar eller personskador.
	Om vissa modeller använder brännbara köldmedier och brandfarliga skummedel bör du vara försiktig med eld (det finns en "Brandrisk"-skylt på produkten). Om produkten är avvikande måste den repareras av relevant kvalificerad personal och institutioner.
	Denna maskin är inte avsedd att användas av personer med fysisk svaghet, långsam reaktionsförmåga eller psykiska störningar (inklusive barn), förutom med ledning eller hjälp av en vårdnadshavare. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med maskiner.

Operation Safety Instructions

Elektrisk Säkerhet Försiktighetsåtgärder

1. Vänligen kontakta det kända märket för information om slushmaskinens spänning. Om spänningen inte ligger inom detta område, köp en spänningsregulator på mer än 2000 W själv.
2. Se till att ansluta jordledningen, och den säkra jordledningen kan inte anslutas till vattenröret eller gasröret.
3. För att skydda kompressorn, starta inte slushmaskinen igen inom tio minuter efter strömavbrottet.
4. Anslut inte andra elektriska apparater till samma uttag.
5. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan handledning.
6. Det elektriska styrsystemet har en spänning på mer än 36V, vänligen öppna eller rör inte vid det när det är i bruk. Om du behöver underhåll, vänligen kontakta tillverkaren eller be relevant kvalificerad teknisk personal att ta hand om det.
7. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant

eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.

VARNING: Använd inte slushmaskinen om det finns en gasläcka i den omgivning där den är placerad. Gnistor som orsakas av att sladden dras ur eller att start-stopp-funktionen används kan orsaka brand, så du bör först stänga av strömmen, öppna fönstren och låta luften cirkulera .

Installation Precautions

Krav för hanterings- och förflyttningsförhållanden:

Vid hantering, försök att hålla lådan upprätt, den maximala lutningen är inte mer än 45°, vänd den inte upp och ner utan placera den horisontellt.

Att operera Slush Mach i ne korrekt och få han bäst t prestanda , vänligen lägg till Slush Mach i ne var följande skicklighet är mig t.

1. Fast och plan mark.

För att använda slushmaskinen korrekt och få bästa prestanda, placera den där följande villkor är uppfyllda.

2. Håll dig borta från den plats där värmekällan genereras.

Undvik att placera slushmaskiner nära värmeutrustning, såsom gaslågor eller spisar. Uppvärmning av slushmaskinen kommer att leda till minskad kyleffektivitet.

3. Undvik direkt solljus.

Om slushmaskinen installeras i direkt solljus kan det orsaka onormal drift och förkorta slushmaskinens livslängd.

4. Torrt område.

Undvik att placera slushmaskiner i våta utrymmen, till exempel nära kranar eller handfat.

	VARNING : Installera en frånskiljare
	Om slushmaskinen placeras i ett vått utrymme måste en strömbrytare installeras och slushmaskinen måste jordas. Installera strömbrytaren i strömledningen. För mer information, vänligen kontakta slushmaskinens återförsäljare eller eltekniker.
	Om slushmaskinen placeras i ett vått utrymme måste en strömbrytare installeras och slushmaskinen måste jordas. Installera strömbrytaren i strömledningen. För mer information, vänligen kontakta slushmaskinens

	återförsäljare eller eltekniker.

VARNING :

	Se till att använda en kontakt med jordledning och jorda slushmaskinen för att förhindra elektriska stötar vid läckage.
	Att byta ut jordningsterminaler mot vattenrör ger i många fall inte korrekt jordningsskydd eftersom plaströr ofta används i VVS.
	Jorda aldrig slushmaskinen genom gasröret, eftersom det är mycket farligt.
	Jorda aldrig slushmaskinen via telefonledningar eller åskskydd, eftersom åska och blixtar genererar en hög ström, vilket gör denna jordning mycket farlig.

5. Ingenting kommer att falla ner på platsen där slushmaskinen förvaras.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Denna utrustning är konstruerad i enlighet med följande villkor.
1. Använd den inomhus. 2. Höjden är högst 2000 meter.
3. Omgivningstemperaturen ligger i intervallet 10 °C–32 °C.
4. När temperaturen inte är högre än 31 °C är den maximala relativa luftfuktigheten 80 %, och den maximala relativa luftfuktigheten minskar linjärt med temperaturökningen.
5. Spänningsfluktuationen i huvudströmförsörjningen får inte överstiga ± 10 % av märkspänningen.
6. I linje med utrustningens installationsnivå (över spänningsnivå) transient över spänning.
Denna apparat används för liknande ändamål, såsom.
-- köket i en butik, på ett kontor eller annan arbetsplats.
-- kunder på gårdar och hotell, motell och bostadsmiljöer.
-- Familjehotellmiljö.
Catering och liknande tillämpningar utanför detaljhandeln.
Denna apparat används inte för allmänt hushållsbruk.

CORRECT OPERATION

När du använder den för första gången och kör den kontinuerligt, vänligen följ följande regler.

1. Slushmaskinen är ansluten till ett speciellt uttag (strömförsörjningen är densamma som det kända märket).

2. Slushmaskinen är omgiven av en kylkanal för kylsystemet, så det är förbjudet att placera föremål som blockerar den.

3. Efter att ha slutfört inspektionen av slushmaskinens funktion, slå på strömförsörjningen till slushmaskinen och slå på strömmen till maskinen.

4. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt slushmaskinen för att säkerställa god ventilation.


• Förvara inga diverse saker i hinken.

• Slushmaskinen bör placeras långt ifrån värmekällan. Den får inte användas i miljöer med hög eller låg temperatur. Direkt solljus bör undvikas så långt det är möjligt för att undvika att påverka värmeavledningen.

• Häll inte vatten direkt på slushmaskinens yta, annars kan det leda till kortslutning, läckage och andra fel.


• Om slushmaskinen tas ur bruk efter att den har använts en tid under en längre tid bör den vara påslagen och köras i 4 till 6 timmar i månaden.

• Det bör finnas mer än 30 cm utrymme runt slushmaskinen för att säkerställa värmeavledning.

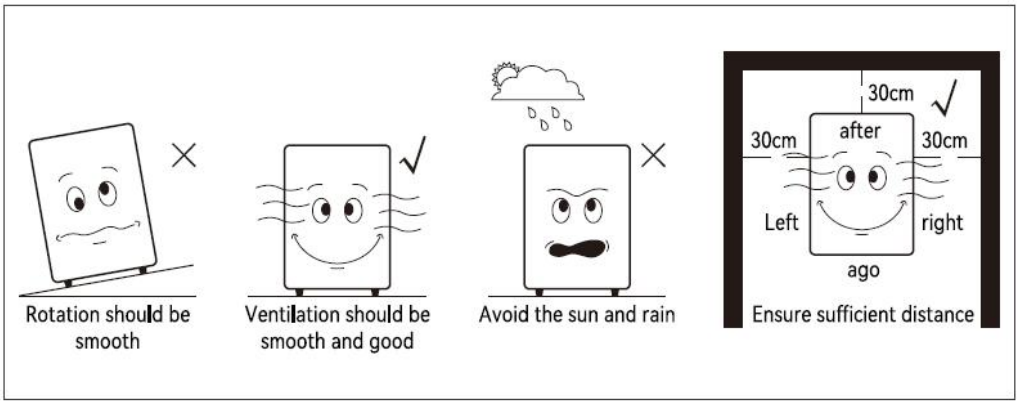


OPERATION INSTRUCTIONS

För enkelhet , detta manuell tar en sing le hink t som en examen p le , han drift av till henne hink t s , etc.

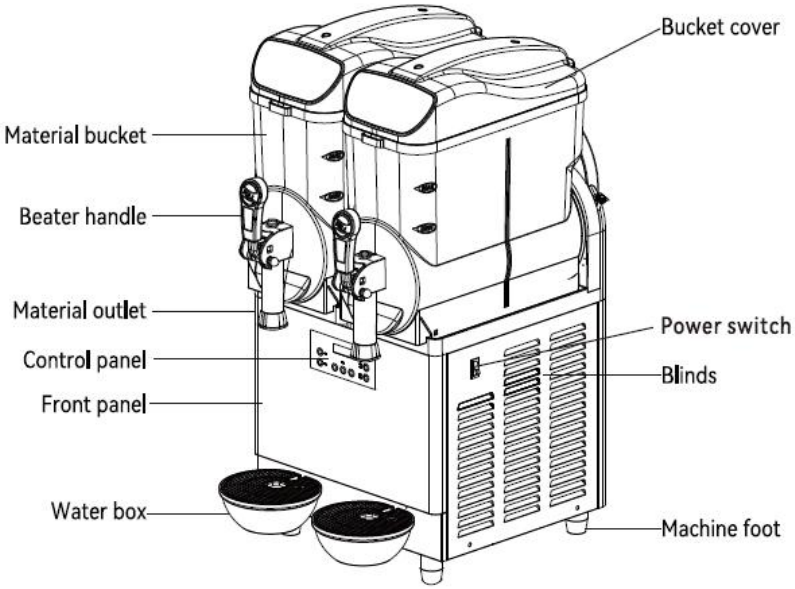

Triple Hopper Operation Panel

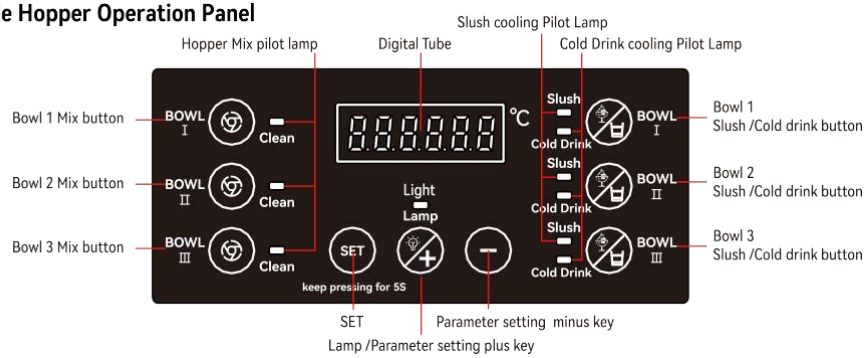

Beskrivning av paneldisplayen

Slå på strömbrytaren, maskinen slås på och det digitala röret visar "------". När en tratt är separat påslagen för omrörning eller kylning, visar det digitala röret den aktuella temperaturen i tratten, och det digitala röret visar "88". Temperatur, när det finns två eller fler trattar med omrörningsfunktion eller kylfunktion påslagen, kommer realtidstemperaturen i tratten att växlas genom att skrolla, och varje display kommer att visas i 8 sekunder.

Beskrivning av knappfunktioner

Tryck kort på mixknappen för skål 1, mixfunktionen för skål 1 startar, mixindikatorlampan för skål 1 tänds och mixmotorn fungerar. Tryck sedan på mixknappen för skål 1, mixfunktionen för skål 1 stängs av.

Tryck kort på mixknappen på skål 2, mixfunktionen på skål 2 startar, mixindikatorlampan på skål 2 tänds och mixmotorn fungerar. Tryck sedan på mixknappen på skål 2, mixfunktionen på skål 2 stängs av.

Tryck kort på mixknappen på skål 3, mixfunktionen på skål 3 startar, mixindikatorlampan på skål 3 tänds och mixmotorn fungerar. Tryck sedan på mixknappen på skål 3, mixfunktionen på skål 3 stängs av.

Skål 1 Slush/Kall dryck-knapp

Tryck kort på slush-/kalldryckesknappen för skål 1, så startar slushfunktionen i skål 1, slush-kontrollampan för skål 1 tänds, mixermotorn fungerar och kylsystemet startar. Tryck sedan på slush-/kalldryckesknappen för skål 1 för att växla till kalldryckesfunktionen, så tänds slush-kontrollampan för skål 1. Tryck sedan på slush-/kalldryckesknappen, så slutar skål 1 kylas.

Skål 2 Slush/Kall dryck-knapp

Tryck kort på slush-/kalldryckesknappen för skål 2, så startar slushfunktionen i skål 2, slush-kontrollampan för skål 2 tänds, mixermotorn fungerar och kylsystemet startar. Tryck sedan på slush-/kalldryckesknappen för skål 2 för att växla till kalldryckesfunktionen, så tänds slush-kontrollampan för skål 2. Tryck sedan på slush-/kalldryckesknappen, så slutar skål 2 kylas.

Skål 3 Slush/Kall dryck-knapp

Tryck kort på slush-/kalldryckesknappen för skål 3, så startar slushfunktionen i skål 3, slush-kontrollampan för skål 3 tänds, mixermotorn

fungerar och kylsystemet startar. Tryck sedan på slush-/kalldryckesknappen för skål 3 för att växla till kalldryckesfunktionen, så tänds slush-kontrollampan för skål 3. Tryck sedan på slush-/kalldryckesknappen, så slutar skål 3 kylas.

Tryck på lampknappen en kort stund, LED-lampan i skålen tänds och samtidigt tändningslampan. Tryck sedan på lampknappen för att släcka LED-lampan.

I standbyläge, tryck och håll inställningsknappen intryckt i 5 sekunder för att gå in i inställningsläget för användarparametrar. Det vänstra 2-siffriga digitala röret visar parameterkoden och det högra 3-siffriga digitala röret visar parametervärdet. Tryck nu på inställningsknappen för att byta parameter och tryck på lampknappen (plus) eller justeringsknappen (minus) för att ändra parametervärdet. När inställningen är klar, vänta i 5 sekunder för att lämna parameterinställningsgränssnittet, så sparas parametrarna automatiskt. Tabellen över användarparametrar är som följer:


parametertabell för tre skålar

Visa kod	parameternamn	Standardvärden	Inställningsområde
S1	Slam i skål 1 temperaturinställningspunkt	-1,5 ℃	0°C~ -15 ℃
S2	Slam i skål 2 temperaturinställningspunkt	-1,5 ℃	0°C~ -15 ℃
S3	slush i skål 3 temperaturinställning	-1,5 ℃	0°C~ -15 ℃
C1	kall dryck i skål 1 temperaturinställning	5 ℃	0°C~10 ℃
C2	kall dryck i skål 2 temperaturinställning	5 ℃	0°C~10 ℃
C3	kall dryck i skål 3 temperaturinställning	5 ℃	0°C~10 ℃


Obs: När råvaran är en sockerhaltig alkoholfri dryck är slushtemperaturen inställd på -1,5 till -2 grader. När råvaran är en alkoholhaltig dryck är temperaturen på smoothies olika för drycker med olika alkoholhalt, så ställ in slushtemperaturen i skålen efter alkoholhalten. När temperaturinställningen inte är tillräckligt låg kan slushen inte smältas ner i smoothies, och när temperaturinställningen är för låg kommer fryscylindrar att uppstå.
På grund av förbättring och serienummerering av produkten ber vi om

ursäkt för att den produkt du har erhållit kanske inte helt överensstämmer med diagrammet i denna manual.

1. Råmaterialberedning

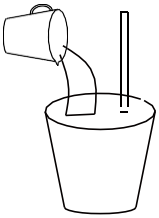
Späd koncentratet med vatten i en lämplig behållare och rör om enligt tillverkarens anvisningar. Blandningens sockerhalt bör hållas mellan 13 % och 18 %. Lägre och högre koncentrationer kan skada omröraren och omrörarmotorn. Sockerhalten måste överstiga 13 %. På grund av otillräckligt socker kan slasket inte hålla sin form. Att tillsätta socker kan sänka blandningens fryspunkt. Om du inte har tillsatt tillräckligt med socker kommer blandningen att frysa till isblock istället för slask. Det kan leda till att cylindern fryser, vilket gör att den aktuella kylcylinderns kylmagnetventil stängs och cylinderns frysskyddsprogram körs. Om detta händer, stäng av maskinen i 10 minuter, tillsätt mer socker eller koncentrera tills en pastaliknande substans uppstår. För att göra slush till alkoholhaltiga drycker behöver du ställa in temperaturen mellan -5 °C och -9 °C. Alkoholhalten bör inte överstiga 13 %. Annars kanske det inte blir slask. Obs: Om slask bildas men mixern fastnar och inte kan rotera, öka temperaturen för slaskbildning.	

2. Öppna locket

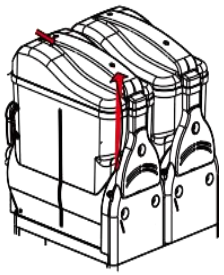Följ instruktionerna nedan för att ta bort locket. A. Lyft upp lockets baksida. B. Tryck sedan lite i pilens riktning för att ta bort hela locket. Varning: öppna inte locket med våld.	

3. Häll i råvarorna

Obs: fyll inte på varmt flytande (temperatur mer än 24 grader Celsius).
Råmaterialet bör inte överstiga de maximal nivå. linje (cirka 10L) eller lägre än miniminivån (cirka 6 liter).
Blanda de ingredienser väl och häll dem i två cylindrar,

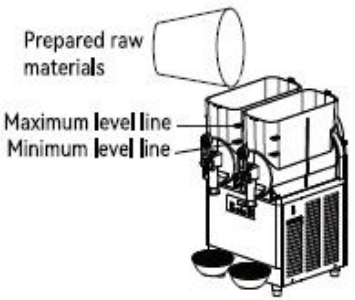

4. Stäng han li d


Varning : endast när han mach i ne är jag avstängd eller inte p lu gg ed i n burk han råmaterial hällas i han hink t.



Nära han li d en fot han rå material jag är

5. Börja han mach i ne


Första , p lu g han mach i ne in i han socka t, och vänd på den kraft på den drift p ane l. Sedan, sväng på den ljus , omrörning 1, Omrörning 2 i n vänd , och slutgiltigt sväng på den kompressor och han mach i ne vara gi ns att arbeta automatiskt , ring mig . Efter det inre material av han hink t jag är bildad , han coolt av han Cylinderblocket kommer att stoppas . Jag f han hon är ti s inte tillräckligt , öka hårt hår av ad just ti n gt he hårdhetsratt .

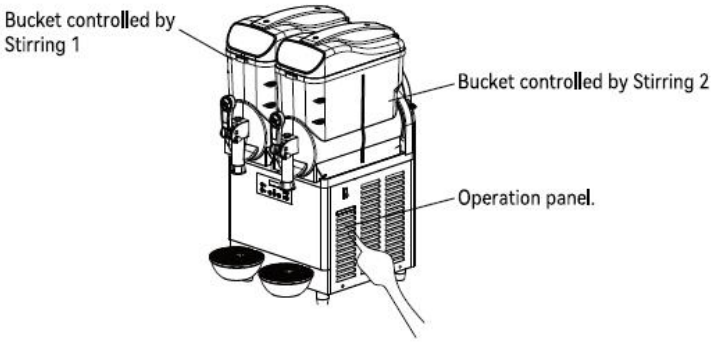

Obs: Om du bara öppnar den ensidiga hinken behöver du bara slå på motsvarande omrörningsbrytare istället för att öppna två blandningsbrytare samtidigt, vilket kan orsaka skador på hinken utan råmaterial.

Det är förbjudet att föra in fingrarna i maskinen när den är igång, vilket kan vara en hälsorisk.

6. Producera han sherbe t

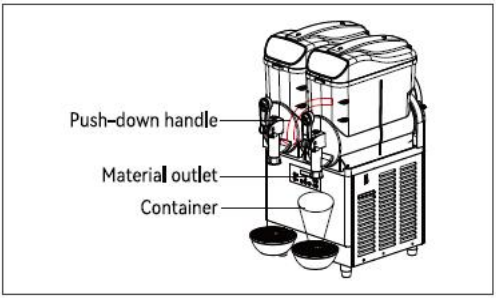Placera behållaren under materialutloppet och tryck sedan på visphandtaget, så rinner slasket som bildas i hinken ut automatiskt.	

7. Enkel rengöring av materialcylindern

A. Frisläppande alla han material i den hink t.
B. Vänd av den kraft .
C. Förberedelser ho t va t er inga mer t han 50 °C, då öppna den l i d av han hink t och häll ut ho t va t e r in i tanken .
D. Tu icke han kraft skyldig leverans , då tryck han motsvarande omrörningsbrytare och låt han rör om rör om i 0,5–1 minut .
E. Låt ut alla han ho t va t er i n han hink t, och då upprepa han drift för mer t han 2-4 ti månader.
F. Vänd av den s röra i n g byta och han kraft leverans .

Obs : vänligen häll rent varmt vatten i till han motsvarande hink som behöver rengöras , överskrid inte max i mamma va t e r nivå göra på den hink t, om du vill inte förfärlig rengör den maskin i ne , snälla stäng av den mach i ne . Starttiden bör inte överstiga 2 minuter .

Cleaning and Maintenance


	Innan du rengör eller underhåller de externa delarna, se till att maskinens strömbrytare är avstängd och att nätsladden är urkopplad. Se till att ta med skyddsutrustning (gummihandskar, skyddsglasögon etc.) före rengöring eller underhåll, vilket garanterar din säkerhet.

Förberedelse före rengöring
• Rengör redskap (hinkar, mjuka borstar, mjuka trasor).
• Klart vatten och varmt vatten som inte överstiger 50 °C.
• Livsmedelsklassat neutralt tvättmedel.
• Livsmedelsklassat desinfektionsmedel.
• Livsmedelsklassat glidmedel (t.ex. vaselin).


Åtgärder under rengöring och underhåll.
• Använd skyddshandskar.
• Använd inte starka syror, baser eller brandfarliga ämnen.
• Använd inte grova föremål eller metallsvampar för att rengöra maskiner och andra delar.
• Spill inte rengöringsvätskan på omgivande områden.
• Rengör inte delarna i hinken.
• Sänk inte ner maskinen i vatten.
• Rengör med ett desinfektionsmedel som uppfyller kraven för livsmedelshygien.
• Använd lämpliga, livsmedelsklassade, neutrala rengöringsmedel för att undvika skador på delar.
• Efter rengöring, se till att alla skyddskåpor eller säkerhetsanordningar som har tagits bort eller öppnats har satts tillbaka på plats och att de är

säkra och korrekt monterade.
Renlighet och hygien är frågor som måste tas på allvar och är viktiga metoder baserade på hälsostandarder för att säkerställa dryckernas kvalitet.

Obs: Hinken måste rengöras minst en gång om dagen och måste i alla fall uppfylla de hälsostandarder som tillämpas i länet, och rengöringsfrekvensen kan behöva ökas beroende på den faktiska situationen. För mer information, vänligen kontakta produktleverantören. Om maskinen inte används kontinuerligt under dagen, torka av materialutloppsområdet med en ren, mjuk disktrasa (rutan nedan).
Rengör eller underhåll inte rengöringsmaskinen när kontakten inte är urkopplad eller strömbrytaren inte är avstängd. Ogrundad rengöring leder till en stor mängd bakterier.

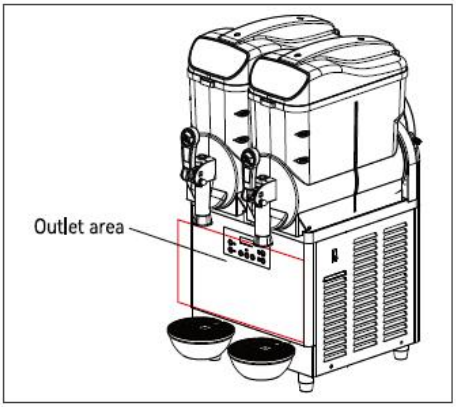



Steg för rengöring
1. Töm råmaterialen i hinken.
Slå bara på omrörningsfunktionen, placera sedan behållaren under utloppet och tryck på vispens handtag för att rengöra materialet i cylindern. Efter att ha tömt ut råmaterialet från hinken, stäng av strömmen och dra sedan ur sladden till maskinen .

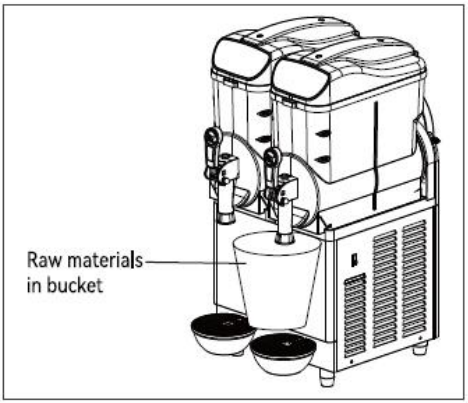


2. Ta bort utloppsenheten.
Lossa den vänstra handtagsstiftmuttern på handstiftet moturs, ta bort handtagsstiftet, ta sedan bort handtaget, ta sedan bort det övre locket på utloppsfjädern och utloppsfjädern och ta slutligen bort ventilspindeln.

Rengör det borttagna utloppsaggregatet i rent vatten.
Obs: Om det finns en stor mängd råmaterial eller vätskerester i hinken, demontera inte materialutloppsenheten .

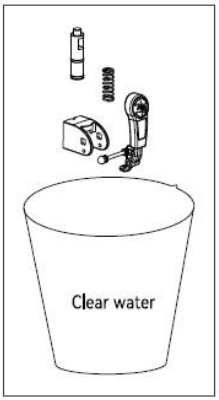


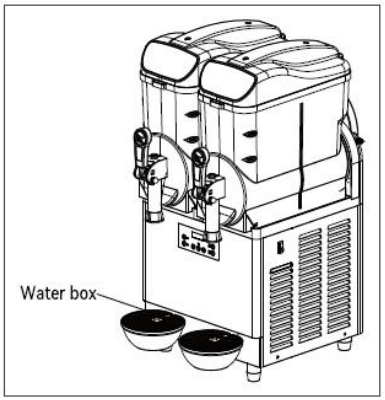


3. Ta bort skopenheten
Att demontera hinken är den enklaste åtgärden för att säkerställa noggrann rengöring. Följ följande steg för att ta bort hinken.
A. Ta bort skopans lock.
B. Håll utloppet för hand och lyft upp skopans främre ände så att skopans främre ände sitter fast och är högre än skopans sätesgräns.

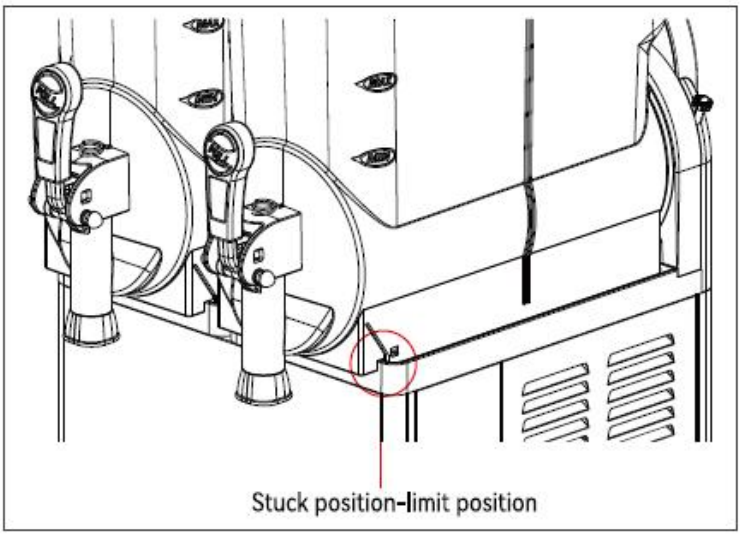


C. Tryck försiktigt hinken framåt från hinkens bakre ände för att ta bort hinken.

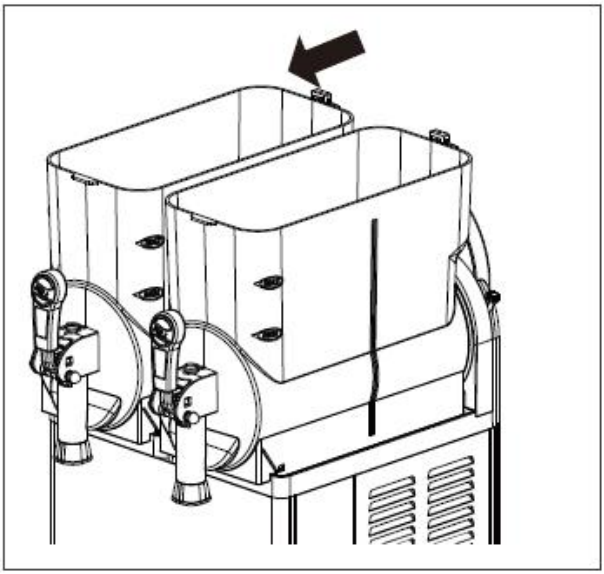

D. Ta bort omröraren, klockmunstyckets tätningsring och hinkens bakre tätningsring.

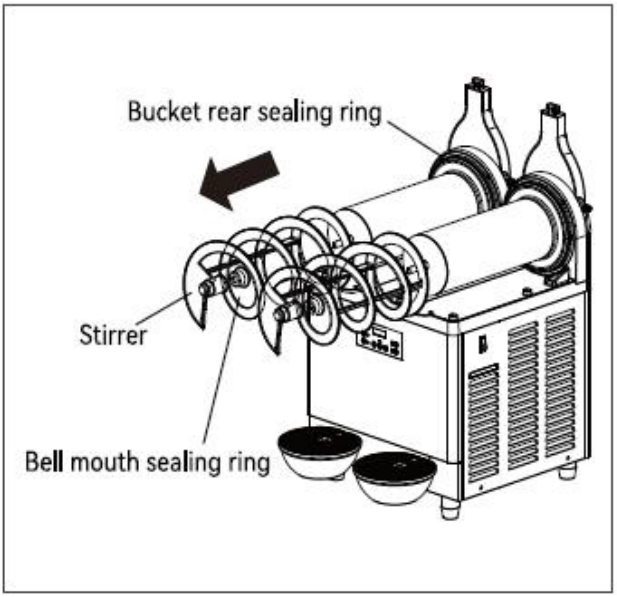

4. Koppla bort vattenbehållaren
Dra först ut det kvarvarande röret ur vattenlådan och lyft sedan upp vattenlådan vertikalt för att ta bort vattenlådan.
När du demonterar vattenlådan, dra inte i det kvarvarande röret för att inte skada det. Vattenlådan bör tömmas och rengöras varje dag.

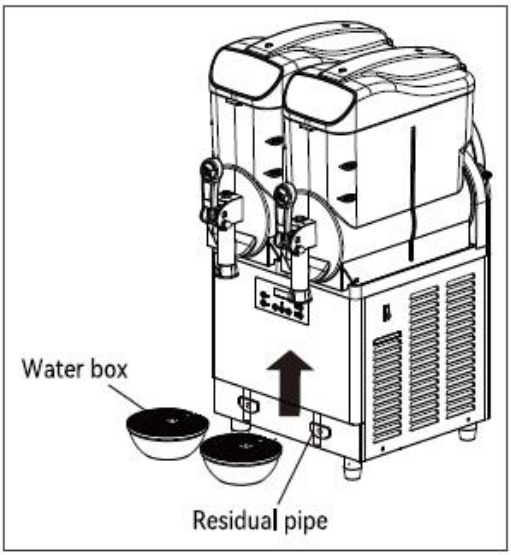


5. Rengöring accessor i es.
Alla borttagna delar borde vara noggrant rengjord .

⚠	Obs: rengöringsmetoden måste överensstämma med gällande hälsostandarder i det land där maskinen används.


Behaga följ han följande mig t hods till rena han delar :
• Häll en lämplig mängd neutralt rengöringsmedel i en behållare av lämplig storlek och tillsätt sedan lämplig mängd vatten för att späda ut rengöringsmedlet.
•Rengör ytan på de borttagna delarna med en mjuk trasa limmad på ett utspätt rengöringsmedel och skölj sedan delarna noggrant med rent vatten.
• Häll rätt mängd livsmedelsklassat desinfektionsmedel i en annan behållare av rätt storlek och tillsätt sedan lämplig mängd vatten för att späda ut det.
•Skölj delarna noggrant med ett rengöringsmedel och blötlägg dem i ett utspätt desinfektionsmedel i cirka 30 minuter, ta sedan ut dem och skölj

noggrant med rent vatten.
•Placera de desinficerade och rengjorda delarna på en ren plats för att torka naturligt.

6. Rengör förångaren
Torka av förångarens yta och förångarens bas med en mjuk trasa limmad med utspätt rengöringsmedel, torka sedan av förångarens yta och förångarens bas 2–3 gånger med en ren, våt disktrasa. Torka av förångarens yta och förångarens bas flera gånger med en mjuk trasa limmad med utspätt desinfektionsmedel, så att desinfektionsmedlet lämnas kvar på avtorkningsytan. Torka av förångarens yta och förångarens bas noggrant efter en halvtimme med en ren, våt disktrasa.

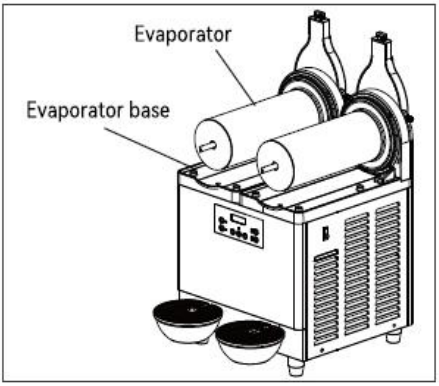

7. Rengör hinkens lock
Torka av utsidan av hinkens lock med en ren, våt trasa. Torka av hinkens locks undersida flera gånger med en mjuk disktrasa som limmats fast med utspätt desinfektionsmedel, så att desinfektionsmedlet lämnas kvar på avtorkningsytan. Efter en halvtimme, torka av hinkens locks undersida noggrant med en ren, våt trasa och torka sedan undersidan med en ren, torr trasa.

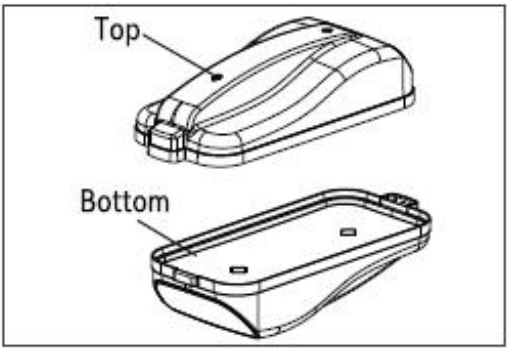



8. Rengör flygkroppen
Torka av flygkroppen med en ren, mjuk trasa fuktad med det utspädda rengöringsmedlet.
Torka av flygkroppen med en mjuk, våt trasa som fläckats med rent vatten.
3. Torka torrt. de flygkroppen med en ren, torr trasa.

Assembly of Parts

Alla delar som har rengjorts och steriliserats måste monteras tillbaka korrekt.
Vissa delar måste garanteras återfuktas så att de kan användas under längre tid.


- Montering av klockmunstyckets tätningsring

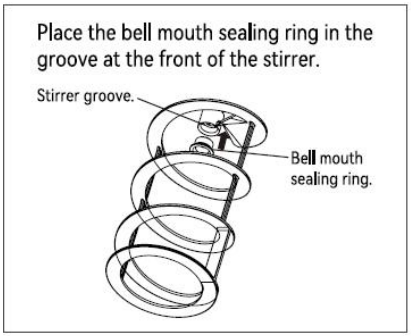

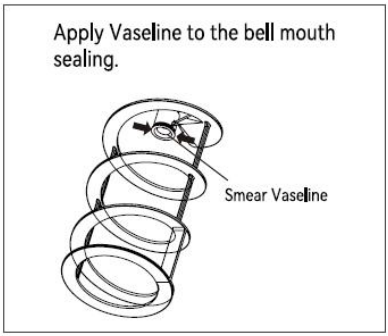


· Montering av omrörare


Placera förångarens bakre tätningsring i förångarens botten och smörj sedan ut tätningsringens yttre yta bakom förångaren med vaselin. Montera den monterade omröraren i förångaren och för in änden av omrörarens ändläge i drivaxeln. Tryck sedan försiktigt omröraren framåt och rotera omröraren tills omrörarens ändlägeshuvud precis snäpper fast i drivaxelns ändläge och tätningsringen med klocköppningen kan komma i kontakt med förångaren.

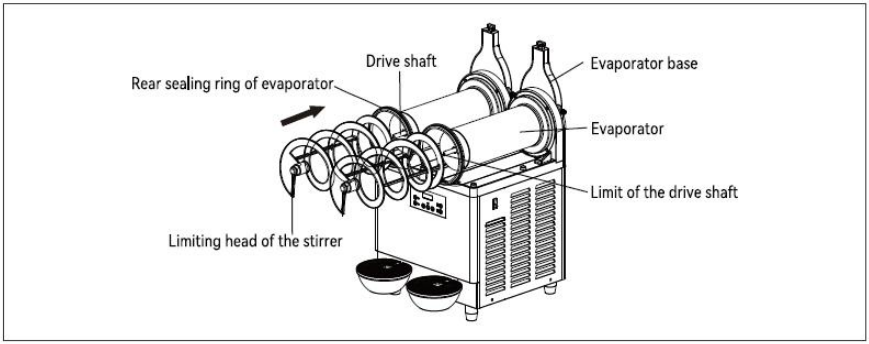

Montering av skopor
Lyft förångarens främre ände något och placera sedan hinken i förångaren. Placera hinkens bakre ände i förångarens bakre tätningsring och fortsätt sedan att trycka hinken framåt tills materialcylinderns främre ände är låst i skopans sätesgräns.

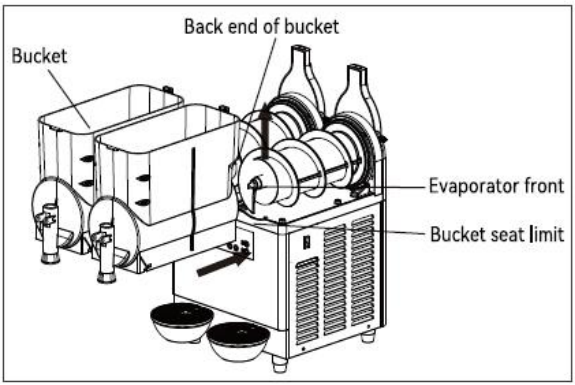


Montering av materialutloppsaggregat
A. Placera ventilskaftet under hinkens utlopp.
B. Sätt ner utloppsfjädern från toppen av skopans utlopp och placera den på ventilskaftet.
C. För in handtagets främre ände i skåran för styrstångens begränsning.
D. Tryck på kortspåret på baksidan av utloppsfjädern längs materialutloppsgränsen.
E. Justera handtagets rotationshål, fästhålet för utloppsfjäderns övre lock och materialutloppets tvärstiftshål till en linje, för sedan tvärstiftet igenom och dra sedan åt tvärstiftets mutter på tvärstiftet.
Obs: Ventilskaftets tätningsring bör smörjas in med vaselin innan utloppet kan monteras.

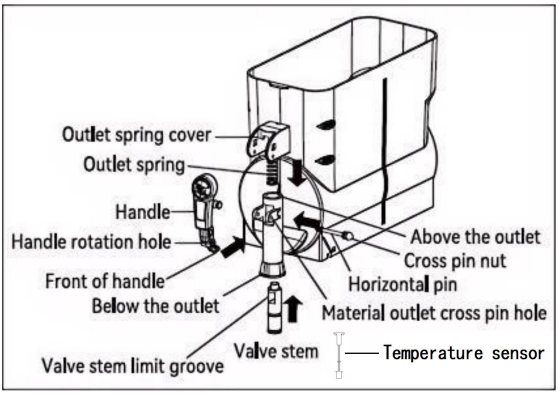

Montering av tanklocket


Sätt i springan i skopans framände i det övre läget i skopans framände och sätt sedan i kontakten i skopans bakände i skopans uttag.

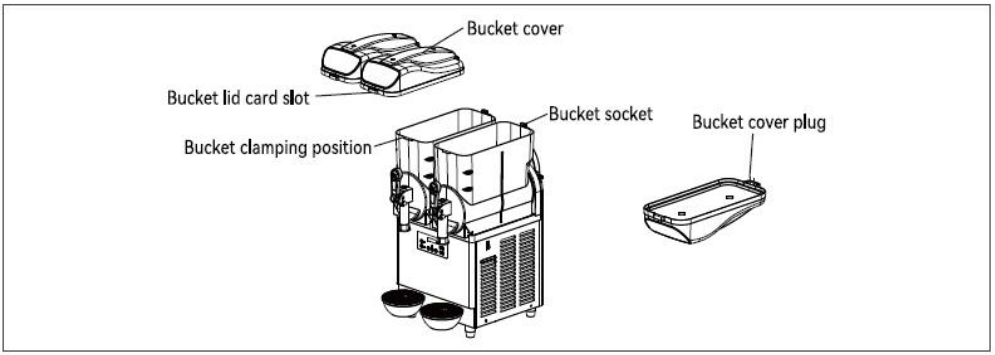

Condenser Cleaning


Om kondensorn är i drift en tid kommer den att fastna i damm vilket påverkar värmeavledningen och kyleffekten försämras (till exempel: slushmaskinens effekt minskar eller om den samtidigt är svår att ta form). Rengör den en gång i månaden (om miljön är dålig, rengör den en gång i månaden). Be en professionell städare att göra det.
rengör, stäng av strömmen före rengöring, och var
Var försiktig så att du inte skadar kondensorns lameller.

Kondensorns placering av dubbelhövdad slushmaskin. Ta bort locket på vänster kretskort. Ta bort de fyra fästskruvarna med en stjärnskruvmejsel. Ta bara bort den vänstra plattan. Kondensorns placering av Slushmaskin med ett huvud. Ta bort det övre locket på vänster och höger sidoplatta. Ta bort vänster och höger sidoplattas fästskruvar med en stjärnskruvmejsel. Ta bort vänster och höger sidoplatta, ta bort bakpanelens fästskruv med en stjärnskruvmejsel och ta bort den bakre panel.

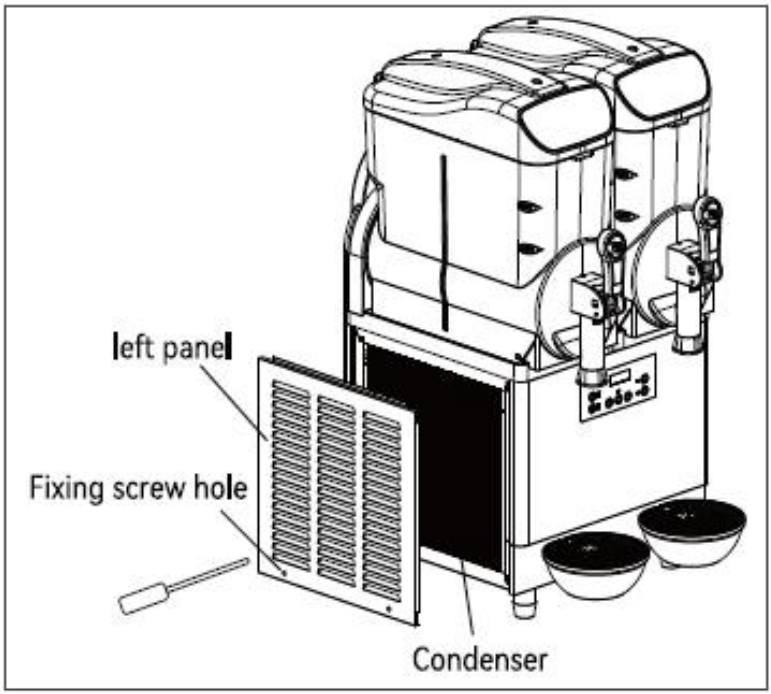


Circuit Schematic


Kopplingsschema för slushmaskin med ett huvud

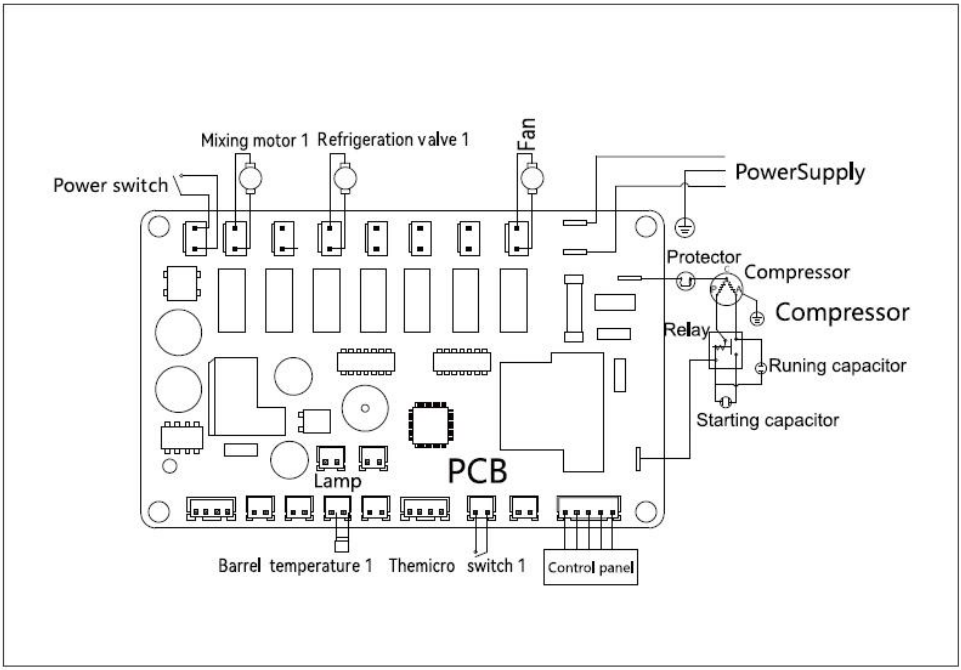

Kopplingsschema för dubbelhövdad slushmaskin

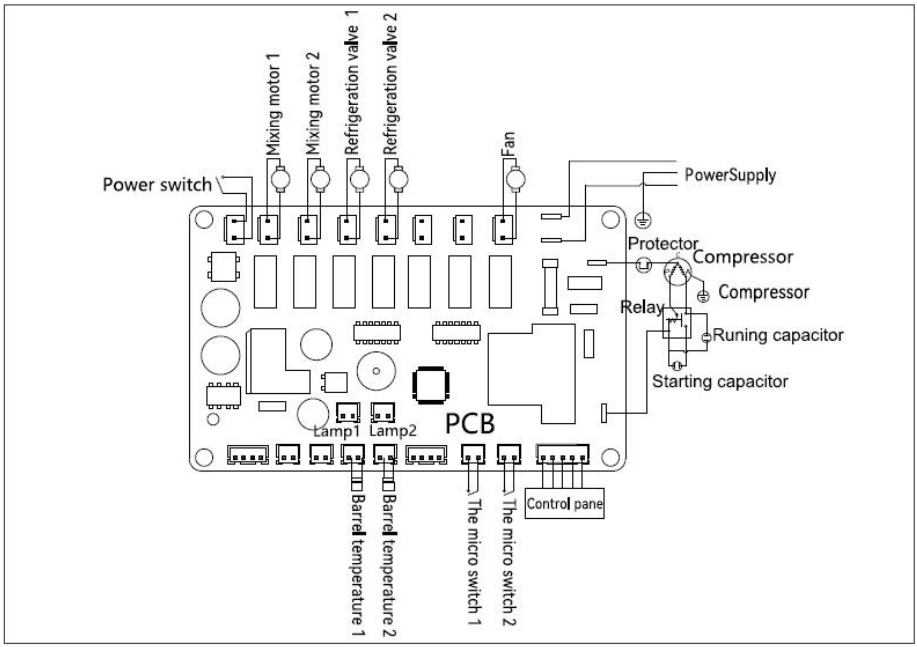

Kopplingsschema för trehuvuds slushmaskin

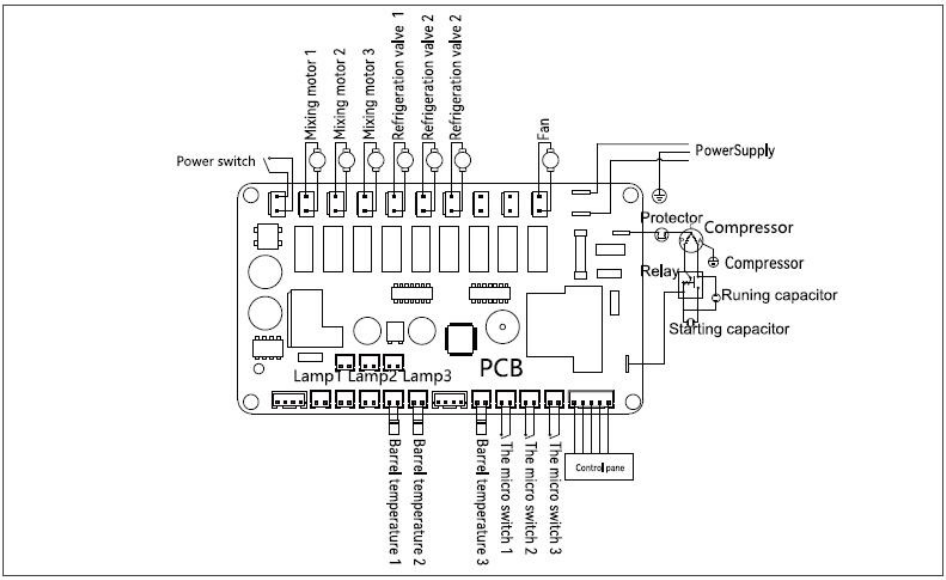

Environmental Protection List

1. Namn och innehåll av icke - miljövänliga ämnen eller element i produkten .

Del t Namn	Miljövänlig , heltäckande substanser eller element t s					
	Pb	Hg	CD-skiv a	Cr(vl)	PBB	PBDE
Kompressor	X	○	○	X	○	○
Fläkt	X	○	○	○	○	○
Mot eller	X	○	○	○	○	○

○ : Ind i ka ti n gt ha tt innehållet i f den skadliga substans i n alla homogena Material av komponenterna under den angivna gränsen i n GB/T 265 72.

X: Indikering det ha det innehållet av det farliga substans i n ett t minst t en av den homogena material av komponenten överstiga gränsen för det specificerad i n GB/T 265 72.

Nej t e: Delarna i denna produkt är tillverkade av giftfria och ofarliga gröna material. De icke-miljövänliga ämnena eller elementen som ingår i dem kan inte ersättas helt på grund av begränsningar i den globala teknologin och processnivån. Innehållet av icke-miljöskyddande ämnen eller element i denna produkt är dock mycket litet och vid långvarig användning kommer inte att skada människokroppen, var vänlig och var säker på att använda den.

2. Beskrivning av miljöskyddslogotypen :

Denna produkt följer branschstandarden SJ/T 11364 Märkningskrav för begränsad användning av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter i enlighet med relevanta bestämmelser i nationella föreskrifter: Administrativa åtgärder för begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.

3. Instruktioner på återvinning och avfallshantering av var t e elektrisk ron i c och elektrisk produkter :

För att bättre ta hand om och skydda jorden, när användaren inte längre behöver den här produkten eller när produktens livslängd är slut, vänligen följ de lagar och förordningar som rör återvinning av elektroniska och elektriska avfallsprodukter i det land där maskinen används och lämna in den till den lokala tillverkaren med nationellt erkänd återvinningscertifiering. Alla produkter med en korsmärkning av soptunnor är en påminnelse om att människor är skyldiga att sortera och återvinna avfall. Forskning om

korrekt kassering av övergivna produkter kommer att främja miljöskyddet.



Felsökningsinstruktioner

Faults	Cause Analysis	Solutions
Maskinen kan inte slås på	**Ingen strömingång**	**Sätt i nätkontakten i ett lämpligt uttag**
	Maskinens strömbrytare är inte påslagen	**Slå på strömbrytaren**
Materialutloppet läcker	**Delar som sitter vid materialutloppet är inte smorda**	**Smörj utloppsdelarna**
	Skadad ventilskaftstätning	**Byt ut spindeltätningen**
Råmaterial läcker från baksidan av hinken	**Skopan är inte monterad på plats**	**Kontrollera tankinstallationen placera**
	Skopens tätningar är inte smorda	**Applicera glidmedel**
	Strömbrytaren på höger sida är inte påslagen	**Byt ut tätningsringen**
Omröraren kan inte snurra	**Skopan är inte monterad på plats**	**Slå på**
	Förångarens yta är frusen	**Stäng av strömbrytaren och låt isen smälta**
	Lågt sockerinnehåll	**Stäng av maskinen i 10 minuter, tillsätt mer socker eller koncentrat tills en pastaliknande substans uppstår.**
Maskinen gör inte sorbet	**Huvudströmbrytaren är inte påslagen**	**Slå på huvudströmbrytaren**
	Serranos sorbet är inte justerad till rätt nivå	**Justera sorbets hårdhet**
	Kondensorn är för smutsig	**Rengör kondensorn**
	Slushmaskinen är nära värmekällan och värmeavledningen runt den är dålig.	**Placera maskinen på rätt plats**
	Förångarens fryscylinder	**Maskinen startar fryscylinderskyddet, vänta i fem minuter. Maskinen återställer kylningen av sig själv.**
	Överdriven alkoholhalt	**Tillsätt vatten tills en pasta uppstår**

Omröraren är bullrig	**Klockmunstyckets tätningsring är inte korrekt monterad**	**Kontrollera om tätningsringen är monterad på plats**
	Slushmaskinen är väldigt svår	**Justera hårdheten igen**
	Klockmunstyckets tätning är inte smord eller skadad	**Applicera smörjmedel eller byt ut mot en ny**
	Råsockerhalten är för låg	**Justera ingrediensernas förhållande, det går inte att ersätta socker med sötningsmedel.**
Materialutloppet kan inte producera någon materia	**För mycket is i hinken**	**Stäng av och låt isbitarna smälta**
Materialutloppet kan inte producera någon teatralisk	**Hinken är inte ren**	**Rengör igen**
	Smutsig omrörartätning	**Rengör igen**
	Skadad omrörarsjö	**Ersätt med nytt hav**
1RH/2RH/3RH Halarm	**Motsvarande skåltemperatursensor är trasig**	**Byt ut temperatursensorn**
1E, 2E, 3E Larm för fryst cylinder på rotorlåset	**Sockerhalten i råmaterialet i cylindern är för låg. När sockerhalten är tillräcklig kan omröraren utlösa ett frysskydd för cylindern på grund av att den inte kan rotera.**	**Öka sockerhalten i råmaterialet. Sockerhalten bör hållas på 13–18 %.**
	Snösmältningens bildningstemperatur är inställd för lågt. Om snösmältan redan har bildats men inte når den inställda bildningstemperaturen kan omröraren utlösas. ett frysskydd för cylindern på grund av att inte kunna rotera.	**Justera temperaturen för snösmältningen genom att öka den något till en lämplig nivå.**
Om maskinfelet inte orsakas av ovanstående orsaker eller om ovanstående förslag inte kan lösa problemet, vänligen kontakta förseglaren .		

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

MÁQUINA DE GRANIZADOS


MODELO: RLC15 X 3

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "Mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros
Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.
con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir
Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado
Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro
Medio en comparación con las principales marcas principales.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SLUSH MACHINE

MODELO: RLC15 X 3

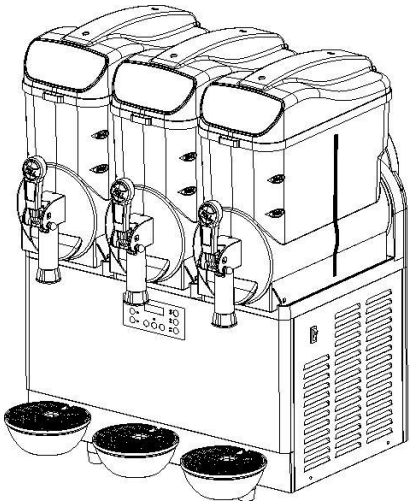

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!


¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support


Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas. • Reorientar o reubicar la antena receptora. • Aumente la distancia entre el producto y el receptor. • Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor. • Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.
	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Explanation of warning diagrams

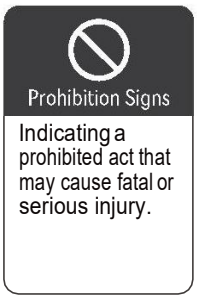



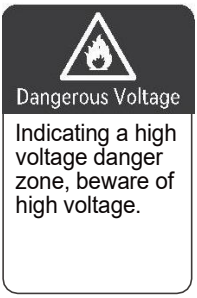



Nota: Asegúrese de mantener este manual en un lugar donde los usuarios puedan acceder a él en cualquier momento.

Safe Handling Precautions

	ADVERTENCIA : Cuando la máquina recién llegue, déjela reposar durante 24 horas para que precipite el aceite lubricante del compresor antes de poder usarla, de lo contrario el compresor se dañará fácilmente.
	No utilice esta máquina de granizados al aire libre. Si llueve, podría provocar una fuga o descarga eléctrica.
	Nunca coloque esta máquina de granizados en un lugar húmedo o expuesto a salpicaduras de agua. Si se daña el material aislante, podría causar fugas o descargas eléctricas.
	Nunca rocíe agua directamente sobre esta máquina de granizados. Una máquina de granizados mojada podría causar una descarga eléctrica o un cortocircuito.
	Asegúrese de no verter sustancias volátiles o inflamables en el cubo de la máquina granizadora. Los recipientes o lugares donde se almacenen dichas sustancias podrían provocar explosiones o incendios.
	Esta máquina de granizados solo debe ser instalada por ingenieros o personal de mantenimiento cualificados. Si la instala usted mismo, podría provocar fugas de gas o líquido, descargas eléctricas o incendios.

	No utilice esta máquina de granizados al aire libre. Si llueve, podría provocar una fuga o descarga eléctrica.
	Nunca conecte a tierra la máquina de granizados a través de una tubería de gas, una red de agua, una línea telefónica o un pararrayos. Esto se considera una conexión a tierra peligrosa.
	Nunca inserte materiales metálicos, como agujas o alambres de hierro, en las rejillas de ventilación de la máquina. Esto podría causar descargas eléctricas o lesiones personales debido al accionamiento accidental de las piezas móviles.
	Asegúrese de colocar la máquina de granizados sobre una superficie firme. Si la superficie no es lo suficientemente firme o no está bien asentada, la máquina podría volcarse o sufrir daños.
	Asegúrese de usar la fuente de alimentación específica indicada en la placa de identificación de esta máquina de granizados. Usar tomas de corriente derivadas puede provocar un incendio.
	Asegúrese de enchufar firmemente el cable de alimentación después de retirar el polvo. Los enchufes con polvo o una inserción incorrecta pueden provocar un incendio.
	Utilice una toma de corriente con conexión a tierra para evitar descargas eléctricas. Si no hay una toma de corriente con conexión a tierra, el dispositivo de conexión a tierra debe ser instalado por ingenieros y técnicos cualificados, y la toma debe ubicarse en un lugar de fácil acceso después de instalar la máquina de granizados.
	No utilice el aparato en lugares con alto contenido de ácido sulfúrico, como aguas termales, ni en lugares con mucha sal, como bahías. De lo contrario, podría causar corrosión interna y fallas en la máquina.
	Este dispositivo contiene materiales inflamables y, cuando se deseche, deberá ser eliminado y reciclado por personal e instituciones calificadas.
	No pise esta máquina ni la cuelgue ni coloque objetos pesados sobre ella. De lo contrario, podría dañarla y causar lesiones.
	No dañe el circuito de refrigeración.
	Utilice la manguera nueva que viene con el aparato. La manguera usada no se puede reutilizar.

	Si la máquina de granizados presenta algún mal funcionamiento, desenchúfela. Si el funcionamiento anormal persiste, podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
	Al manipular materiales tóxicos, nocivos o radiactivos, utilice esta máquina de granizados en un lugar seguro. El uso incorrecto puede tener efectos adversos para su salud y el medio ambiente.
	No dañe el cable de alimentación, ni lo manipule, arme en manojos, estire, doble ni retuerza bruscamente. De lo contrario, podría dañarse y provocar una descarga eléctrica o un incendio.
	No hay ninguna obstrucción alrededor del aparato ni en la estructura empotrada para mantener abierta la ventilación.
	Antes de limpiar, realizar mantenimiento o inspeccionar la máquina de granizados, desenchufe la fuente de alimentación para evitar descargas eléctricas o lesiones personales.
	Si algunos modelos utilizan refrigerantes combustibles y agentes espumantes inflamables, tenga cuidado con el fuego (el producto lleva una señal de "Peligro de incendio"). Si el producto presenta alguna anomalía, debe ser reparado por personal cualificado e instituciones competentes.
	Esta máquina no está diseñada para ser utilizada por personas con debilidad física, lentitud de respuesta o trastornos mentales (incluidos niños), excepto con la guía o ayuda de un tutor. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con las máquinas.

Operation Safety Instructions

Eléctrico Seguridad Precauciones

1. Consulte la marca de fábrica para conocer el voltaje de uso de la máquina de granizados. Si el voltaje no está dentro de este rango, adquiera un regulador de voltaje de más de 2000 W.
2. Asegúrese de conectar el cable de tierra. El cable de tierra seguro no se puede conectar a la tubería de agua ni a la tubería de gas.
3. Para proteger el compresor, no vuelva a encender la máquina de granizados dentro de los diez minutos posteriores al corte de energía.
4. No conecte otros aparatos eléctricos a la misma toma.
5. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que reciban supervisión o instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el

mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
6. El sistema de control eléctrico tiene un voltaje superior a 36 V. No lo abra ni lo toque accidentalmente durante su uso. Si necesita mantenimiento, póngase en contacto con el fabricante o solicite la intervención de personal técnico cualificado.
7. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

ADVERTENCIA: No opere la máquina de granizados si hay una fuga de gas en el entorno donde se encuentra. Las chispas causadas por la desconexión o el control de arranque/parada pueden provocar un incendio, por lo que debe cortar la corriente primero, abrir las ventanas y dejar que circule el aire .

Installation Precautions

Requisitos para las condiciones de manipulación y movimiento:

Al manipularla procurar mantener la caja en posición vertical, la inclinación máxima no debe ser mayor a 45°, no la inviertas ni la pongas en posición horizontal.

Para operar el Máquina de granizados correctamente y obtener el mejor rendimiento , por favor ponga el Máquina de granizados donde la siguiente condiciones son yo t.

1.Terreno sólido y plano.

Para utilizar la máquina de granizados correctamente y obtener el mejor rendimiento, colóquela en un lugar donde se cumplan las siguientes condiciones.

2.Manténgase alejado del lugar donde se genere la fuente de calor.

Evite colocar las granizadoras cerca de equipos de calefacción, como llamas de gas o estufas. El calentamiento de la granizadora reducirá la eficiencia de refrigeración.

3.Evite la luz solar directa.

Si la máquina de granizados se instala bajo la luz solar directa, puede provocar un funcionamiento anormal y acortar la vida útil de la máquina de granizados.

4.Zona seca.

Evite colocar las máquinas de granizados en áreas húmedas, como cerca de grifos o lavabos.

	PRECAUCIÓN : Instalar un interruptor de desconexión

	Si la máquina de granizados se coloca en una zona húmeda, se debe instalar un disyuntor y conectarla a tierra. Instale el disyuntor en la línea eléctrica. Para más información, consulte con el vendedor de la máquina de granizados o con un electricista.
	Si la máquina de granizados se coloca en una zona húmeda, se debe instalar un disyuntor y conectarla a tierra. Instale el disyuntor en la línea eléctrica. Para más información, consulte con el vendedor de la máquina de granizados o con un electricista.

ADVERTENCIA :

	Asegúrese de utilizar un enchufe con estructura de cable a tierra y conecte a tierra la máquina de granizados para evitar descargas eléctricas durante fugas.
	Reemplazar los terminales de conexión a tierra con tuberías de agua no brindará una protección de conexión a tierra correcta en muchos casos porque a menudo se utilizan tuberías de plástico en plomería.
	Nunca conecte a tierra la máquina de granizados a través de la tubería de gas porque es muy peligroso.
	Nunca conecte a tierra la máquina de granizados a través de líneas telefónicas o protección contra rayos, porque si se producen truenos y relámpagos, se generará una gran corriente, lo que hace que esta conexión a tierra sea muy peligrosa.

5. No caerá nada en el lugar donde se guarda la máquina de granizados.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Este equipo está diseñado de acuerdo con las siguientes condiciones.
1. Úselo en interiores. 2. La altitud no debe superar los 2000 metros.
3. La temperatura ambiente está en el rango de 10 °C-32 °C.
4. Cuando la temperatura no es superior a 31 °C, la humedad relativa máxima es del 80% y la humedad relativa máxima disminuye linealmente con el aumento de la temperatura.
5. La fluctuación de voltaje de la fuente de alimentación principal no debe exceder ± 10% del voltaje nominal.
6. En función del nivel de instalación del equipo (más nivel de voltaje) transitorio sobre Voltaje.
Este aparato se utiliza para fines similares, tales como:
-- el área de la cocina de una tienda, oficina u otro lugar de trabajo.
-- clientes de granjas y hoteles, moteles y entornos residenciales.
-- Ambiente Hotelero Familiar.

Catering y aplicaciones similares no minoristas.
Este aparato no está destinado al uso doméstico general.

CORRECT OPERATION

Cuando lo utilice por primera vez y lo deje funcionando de forma continua, Siga las siguientes reglas.

1.La máquina de granizados se conecta a una toma especial (la fuente de alimentación es la misma que la de la marca famosa).

2.La máquina de granizados está rodeada de un canal de enfriamiento para el sistema de refrigeración, por lo que está prohibido colocar artículos que lo bloqueen.

3. Después de completar la inspección del funcionamiento de la máquina de granizados, encienda la máquina de granizados y enciéndala.

4. Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de la máquina de granizados para garantizar una ventilación suave.


• No guardes ningún objeto diverso en el cubo.

• La máquina de granizados debe estar lejos de la fuente de calor, está prohibido utilizarla en entornos de temperatura alta o baja, se debe evitar la luz solar directa en la medida de lo posible para no afectar la disipación del calor.

• No vierta agua directamente para lavar la superficie de la máquina granizadora, de lo contrario podría provocar cortocircuitos, fugas y otras fallas.


- Después de que la máquina de granizados haya estado en uso durante un período de tiempo, si se deja fuera de uso Durante un tiempo prolongado, debe permanecer encendido y funcionando entre 4 y 6 horas al mes.

• Debe haber más de 30 cm de espacio alrededor de la máquina de granizados para garantizar la disipación del calor.

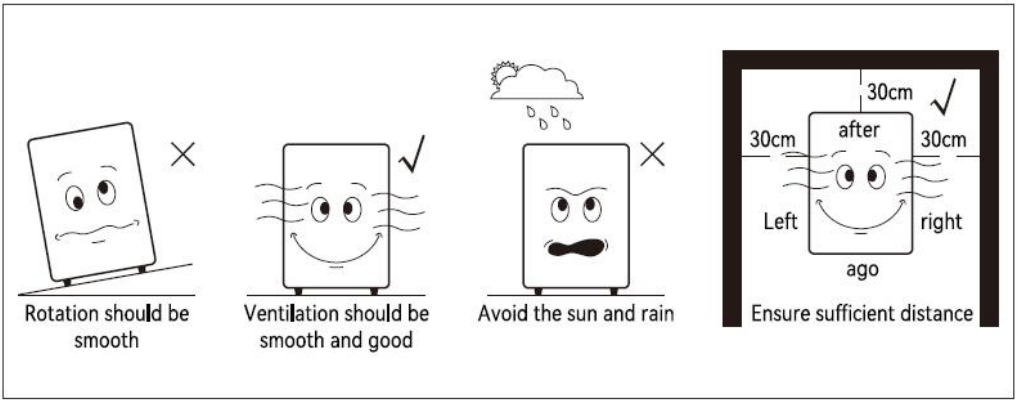


OPERATION INSTRUCTIONS

Para simplicidad , este manual acepta a soltero balde como un ejemplo , el operación de otro cubos , etc .

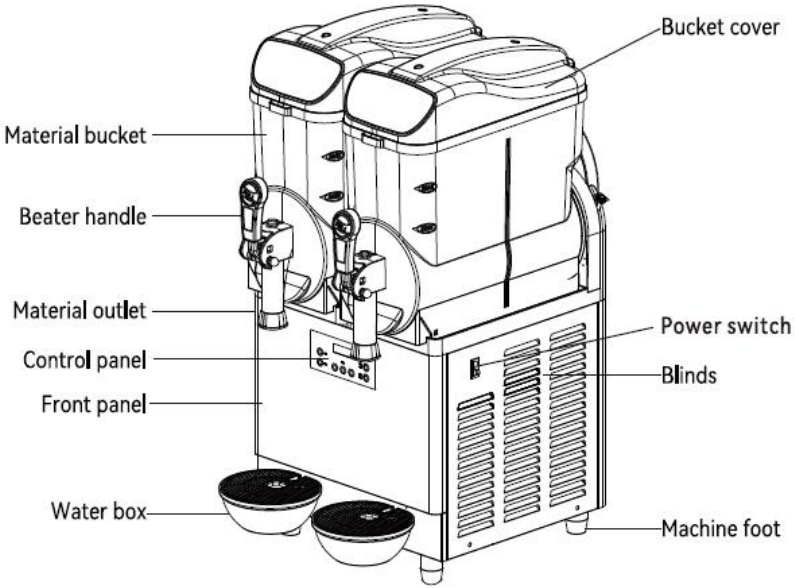

Triple Hopper Operation Panel

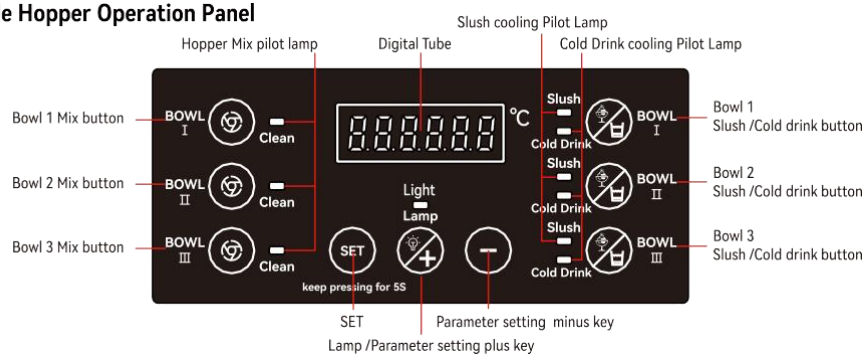

Descripción de la pantalla del panel

Al encender el equipo, el tubo digital muestra "------". Cuando una tolva se activa de forma independiente para agitar o enfriar, el tubo digital muestra la temperatura actual, mostrando "88". Cuando dos o más tolvas tienen activada la función de agitación o refrigeración, la temperatura en tiempo real se alternará desplazándose, y cada pantalla se mostrará durante 8 segundos.

Descripción del funcionamiento del botón

Presione brevemente el botón de mezcla del recipiente 1, se inicia la función de mezcla del recipiente 1, la luz indicadora de mezcla del recipiente 1 se enciende y el motor de mezcla funciona, y luego presione el botón de mezcla del recipiente 1, la función de mezcla del recipiente 1 se apaga.

Presione brevemente el botón de mezcla del recipiente 2, se iniciará la función de mezcla del recipiente 2, se encenderá la luz indicadora de mezcla del recipiente 2 y el motor de mezcla funcionará. Luego, presione el botón de mezcla del recipiente 2 y la función de mezcla del recipiente 2 se apagará.

Presione brevemente el botón de mezcla del recipiente 3, se iniciará la función de mezcla del recipiente 3, se encenderá la luz indicadora de mezcla del recipiente 3 y el motor de mezcla funcionará. Luego, presione el botón de mezcla del recipiente 3 y la función de mezcla del recipiente 3 se apagará.

Botón de granizado/bebida fría del recipiente 1

Presione brevemente el botón de granizado/bebida fría del recipiente 1; se activa la función de granizado; el piloto de granizado se enciende; el motor de mezcla se activa y el sistema de refrigeración se pone en marcha. A continuación, presione el botón de granizado/bebida fría del recipiente 1 para cambiar a la función de bebida fría; el piloto se enciende; presione el botón de granizado/bebida fría; el recipiente 1 deja de enfriar.

Botón de granizado/bebida fría Bowl 2

Presione brevemente el botón de granizado/bebida fría del recipiente 2; se activa la función de granizado; el piloto de granizado se enciende; el motor de mezcla se activa y el sistema de refrigeración se pone en marcha. A continuación, presione el botón de granizado/bebida fría del

recipiente 2 para cambiar a la función de bebida fría; el piloto se enciende; presione el botón de granizado/bebida fría; el recipiente 2 deja de enfriar.

Botón de granizado/bebida fría del recipiente 3
Presione brevemente el botón de granizado/bebida fría del recipiente 3; se activa la función de granizado; el piloto de granizado se enciende; el motor de mezcla se activa y el sistema de refrigeración se pone en marcha. A continuación, presione el botón de granizado/bebida fría del recipiente 3 para cambiar a la función de bebida fría; el piloto se enciende; presione el botón de granizado/bebida fría; el recipiente 3 deja de enfriar.

Presione el botón de la lámpara por un momento, la luz LED en el recipiente se encenderá y la lámpara piloto de iluminación se encenderá al mismo tiempo, luego presione el botón de la lámpara para apagar la luz LED.

En modo de espera, mantenga pulsado el botón de configuración durante 5 segundos para acceder a la configuración de parámetros del usuario. El tubo digital izquierdo de 2 dígitos muestra el código del parámetro y el tubo digital derecho de 3 dígitos, el valor del parámetro. En este momento, pulse la tecla de configuración para cambiar de parámetro y pulse el botón de la lámpara (más) o el botón de ajuste (menos) para cambiar el valor del parámetro. Una vez finalizada la configuración, espere 5 segundos para salir de la interfaz de configuración de parámetros; los parámetros se guardarán automáticamente. La tabla de códigos de parámetros del usuario es la siguiente:

tabla de parámetros de tres cuencos

Código de visualización	nombre del parámetro	Valores predeterminados	Rango de ajuste
S1	Granizado en el recipiente 1 punto de ajuste de temperatura	-1,5 ℃	0 °C ~ -15 ° C
S2	Punto de ajuste de temperatura del granizado en el recipiente 2	-1,5 ℃	0 °C ~ -15 ° C
S3	Granizado en el recipiente, punto de ajuste de temperatura 3	-1,5 ℃	0 °C ~ -15 ° C
C1	bebida fría en recipiente 1 punto de ajuste de temperatura	5 ℃	0 °C ~ 10 ℃

C2	bebida fría en recipiente 2 punto de ajuste de temperatura	5 ℃	0 °C ~ 10 °C
C3	Bebida fría en recipiente con 3 puntos de ajuste de temperatura	5 ℃	0 °C ~ 10 °C

Nota: Si la materia prima es una bebida sin alcohol con azúcar, la temperatura del granizado se ajusta entre -1,5 y -2 grados. Si la materia prima es una bebida alcohólica, la temperatura de los batidos varía según la graduación alcohólica, por lo que debe ajustar la temperatura del granizado en el recipiente según la graduación alcohólica. Si la temperatura no es lo suficientemente baja, el granizado no se puede derretir en los batidos, y si es demasiado baja, se formarán cilindros de congelación.

Debido a la mejora y serialización del producto, le pedimos disculpas si el producto que ha obtenido puede no ser completamente consistente con el diagrama de este manual.

1. Preparación de la materia prima


En un recipiente adecuado, diluya el concentrado con agua y remueva según las instrucciones del fabricante. El contenido de azúcar de la mezcla debe mantenerse entre el 13 % y el 18 %. Concentraciones más bajas o más altas pueden dañar el agitador y su motor.

El contenido de azúcar debe ser superior al 13%.

Debido a la falta de azúcar, el granizado no mantiene su forma. Añadir azúcar puede reducir el punto de congelación de la mezcla. Si no se ha añadido suficiente azúcar, la mezcla se congelará formando bloques de hielo en lugar de granizado. Esto puede provocar la congelación del cilindro, lo que provocará el cierre de la válvula solenoide de refrigeración del cilindro actual, activando el programa de protección contra la congelación del cilindro. Si esto ocurre, apague la máquina durante 10 minutos, añada más azúcar o concentrado hasta que se forme una sustancia pastosa.


Para preparar granizado para bebidas alcohólicas, la temperatura debe estar entre -5 °C y -9 °C. El contenido de alcohol no debe superar el 13 %.

De lo contrario, es posible que no se forme granizado. Nota: Si se forma granizado, pero la mezcladora se

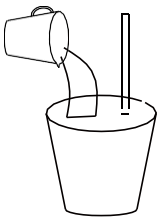


atasca y no puede girar, aumente la temperatura de formación del granizado.	

2. Abra la tapa

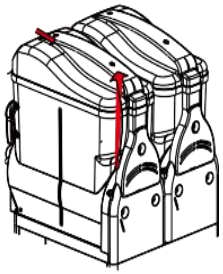Siga las instrucciones a continuación para retirar la tapa. A. Levante la parte trasera de la tapa. B. Luego, empuje ligeramente en la dirección de la flecha para retirar la tapa completa. Advertencia: No fuerce la apertura de la tapa.	

3. Verter las materias primas

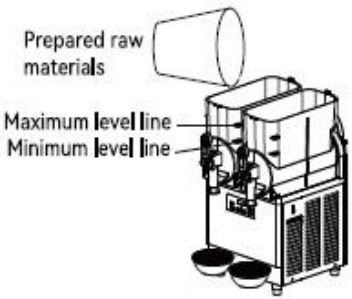
Nota: no cargar caliente líquido (temperatura más que 24 grados Celsius). La materia prima debe no superar el máximo nivel. línea (aproximadamente 10L) o inferior que el nivel mínimo (aproximadamente 6L). Mezcla el ingredientes Bueno y verterlos en dos cilindros,	

4. Cerrar el tapa d

Advertencia : solo cuando el máquina Está apagado o no p lu gg ed en poder el materia prima ser vertido en el balde .	 **Cerca el tapa d después el crudo material es**

5. Empezar el máquina

Primero , enchufar el máquina en el zócalo t, y doblar en el Encienda el operación p ane l. Entonces, doblar en el ligero , revolviendo 1, Revolviendo 2 en doblar , y finalmente doblar en el compresor y el máquina ser gi ns trabajar automáticamente Después de la interno material de el balde está formado , el Genial de el El bloque de cilindros se detendrá . Si el ella es ti s No había suficiente , aumenta el dureza mediante el ajuste perilla de dureza .

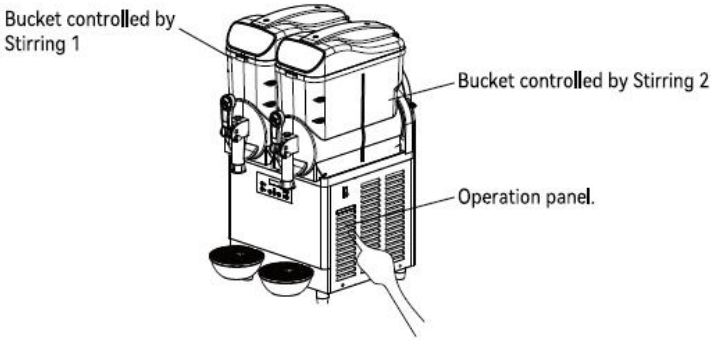


Nota: si solo abre el balde unilateral, solo necesita encender el interruptor de mezcla correspondiente, en lugar de abrir dos interruptores de mezcla al mismo tiempo, lo que puede dañar el balde sin materias primas.

Está prohibido introducir los dedos en la máquina cuando esté en funcionamiento, ya que puede poner en peligro su salud.

6. Producir el sorbete t

Coloque el recipiente debajo de la salida de material, luego presione el mango del batidor y el granizado formado en el balde fluirá automáticamente.

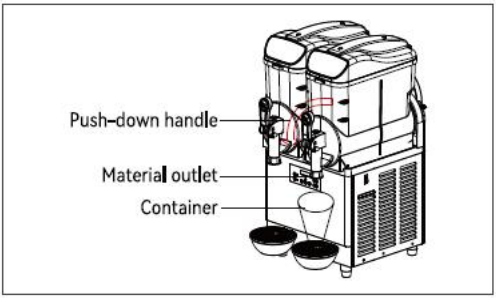

7. Limpieza sencilla del cilindro de material.

A. Liberación todo el materiales en el balde .
B. Gire fuera de el fuerza .
C. Prepárese caliente agua No más que 50 °C, entonces abrir el yo d de el balde y p o r l o caliente agua en el tanque .
D. Tu no el fuerza suministrar , entonces prensa el interruptor de agitación correspondiente y dejar el agitar agitar durante 0,5-1 minuto .
E. Dejar afuera todo el caliente agua en el balde , y entonces repetir el operación para más que 2-4 veces .
F. Gire fuera de el interruptor de agitación y el fuerza suministrar .

Nota : por favor , vierte limpio agua caliente en el cubo correspondiente que necesita ser limpiado , no exceda el Max soy mamá agua nivel hacer en el balde , si tú quiero tt o minuciosamente limpiar el máquina , por favor apagar el máquina . La hora de inicio no debe exceder los 2 **minutos .**

Cleaning and Maintenance


	Antes de limpiar o realizar mantenimiento a las partes externas, asegúrese de que el interruptor de alimentación de la máquina esté apagado y que el enchufe de alimentación esté desenchufado. Asegúrese de traer equipo de protección (guantes de goma, gafas protectoras, etc.) antes de cualquier limpieza o mantenimiento, lo que garantizará su seguridad.

Preparación antes de la limpieza
• Utensilios limpios (cubos, cepillos suaves, trapos suaves).
• Agua clara y caliente no superior a 50 °C.
• Detergente neutro de grado alimenticio.
• Desinfectante de grado alimenticio.
• Lubricante de grado alimenticio (por ejemplo, vaselina).


Operaciones durante la limpieza y mantenimiento.
• Use guantes protectores.
• No utilice ácidos fuertes, bases o sustancias inflamables.
• No utilice objetos ásperos ni esponjas metálicas para limpiar las máquinas y otras piezas.
• No derrame el líquido de limpieza sobre el área circundante.
• No limpie las piezas en el balde.
• No sumerja la máquina en agua.
• Limpiar con un desinfectante que cumpla con los requisitos de higiene alimentaria.
• Utilice agentes de limpieza neutros de grado alimenticio adecuados para evitar dañar las piezas.
• Después de la limpieza, asegúrese de que todas las cubiertas protectoras o dispositivos de seguridad que se hayan quitado o abierto se hayan vuelto a colocar en su lugar y que se encuentren seguros y correctos.
La limpieza y la higiene son asuntos que deben tomarse en serio y son prácticas importantes basadas en estándares de salud para garantizar la calidad de las bebidas.

Nota: La cubeta debe limpiarse al menos una vez al día. En cualquier caso, debe cumplir con las normas sanitarias vigentes en el condado. La frecuencia de limpieza puede variar según la situación. Para más información, consulte al proveedor del producto. Si la máquina no se utiliza continuamente durante el día, limpie la zona de salida del material con un paño limpio y suave (recuadro inferior).
No limpie ni realice el mantenimiento de la máquina de limpieza si el enchufe o el interruptor de alimentación no están desenchufados. Una

limpieza deficiente puede generar una gran cantidad de bacterias.

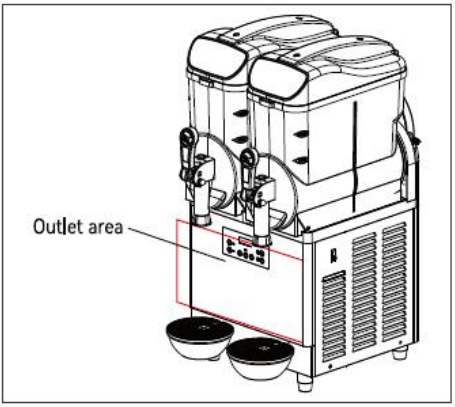



Pasos para la limpieza
1. Vacíe las materias primas en el balde.
Active la función de agitación, coloque el recipiente debajo de la salida y presione el mango del batidor para limpiar el material del cilindro.
Después de drenar la materia prima del cubo, apague la máquina y desenchúfela .

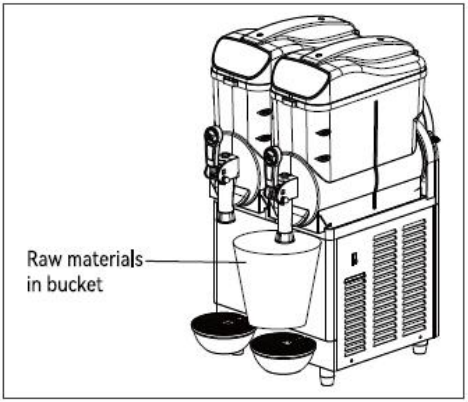


2. Retire el conjunto de salida.
Afloje la tuerca del pasador del mango izquierdo en el pasador manual en sentido antihorario, retire el pasador del mango, luego retire el mango, luego retire la cubierta superior del resorte de descarga y el resorte de descarga, y finalmente retire el vástago de la válvula.

Limpie el conjunto de salida extraído en agua limpia.
Nota: si hay una gran cantidad de materia prima o residuo líquido en el balde, no desmonte el conjunto de salida de material .

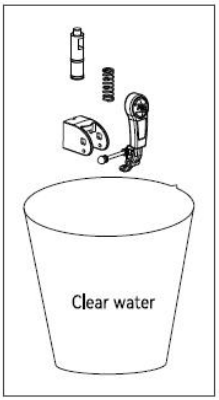


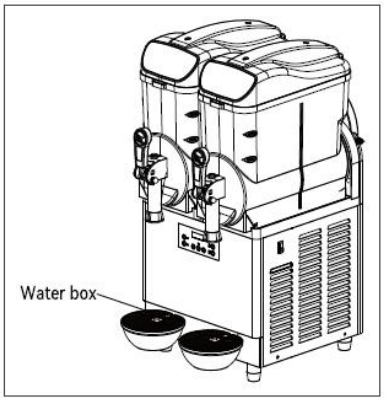


3. Retire el conjunto del cucharón.
Desmontar el cubo es la operación más básica para garantizar una limpieza a fondo. Siga los pasos a continuación para retirarlo.
A. Retire la tapa del cubo.
B. Sujete la salida de descarga con la mano y levante el extremo delantero del balde, de modo que dicho extremo quede atascado, lo cual es más alto que el límite del asiento del balde.

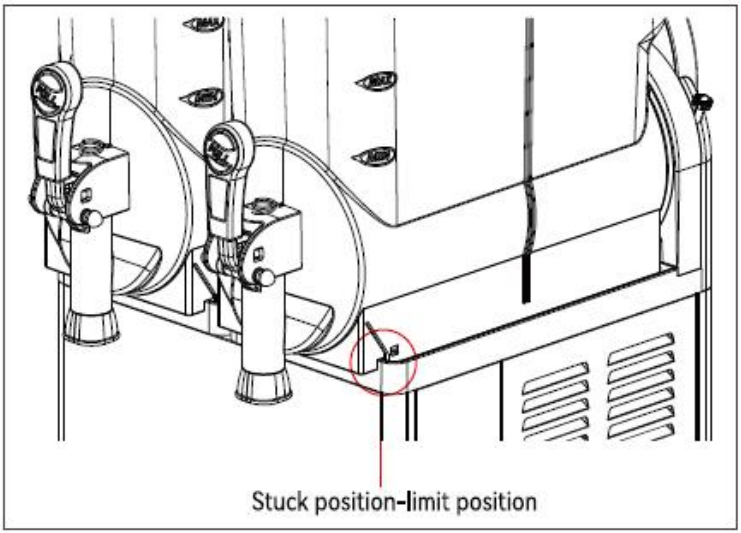


C. Empuje suavemente el balde hacia adelante desde el extremo posterior del mismo para retirarlo.

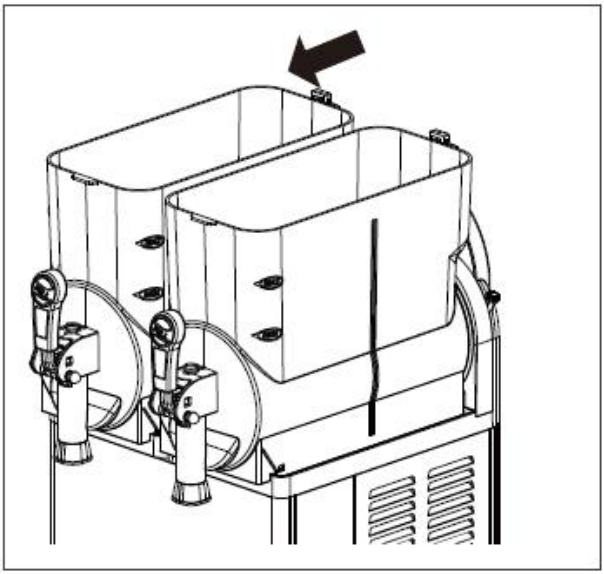

D. Retire el agitador, el anillo de sellado de la boca de campana y el anillo de sellado trasero del balde.

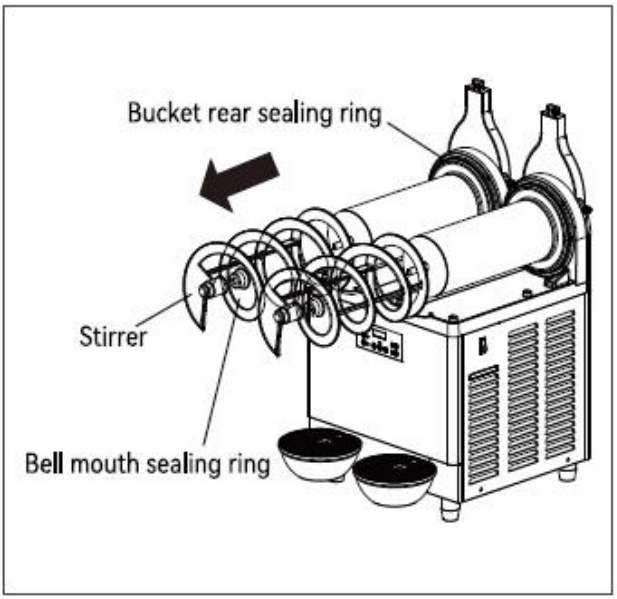

4. Desconecte la caja de agua .
Primero, saque el tubo residual de la caja de agua y luego levante la caja de agua verticalmente para retirarla.
Al desmontar la caja de agua, no arrastre la tubería residual a voluntad, para no dañar la tubería residual. La caja de agua debe vaciarse y limpiarse todos los días.

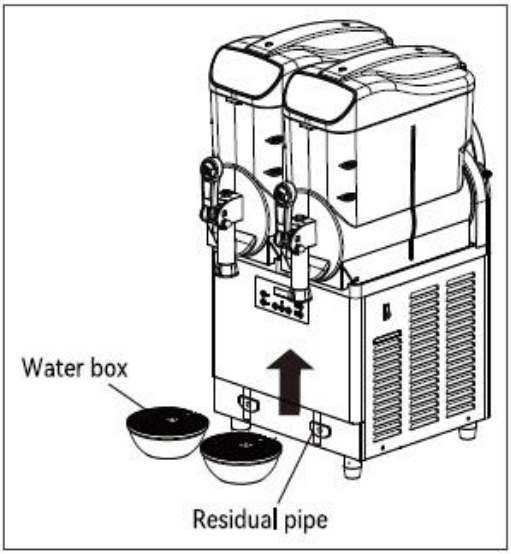


5. Limpieza accesorio i es.
Todo eliminado Las partes deben ser Limpiado a fondo .

⚠	Nota: el método de limpieza debe cumplir con las normas sanitarias vigentes del país donde se utiliza la máquina.


Por favor seguir el siguiente me t hods a limpio el partes :
•Vierta una cantidad adecuada de agente de limpieza neutro en un recipiente de tamaño apropiado y luego agregue la proporción adecuada de agua para diluir el agente de limpieza.
• Limpie la superficie de las piezas retiradas con un trapo suave pegado a un agente de limpieza diluido y luego enjuague bien las piezas con agua limpia.
•Vierta la cantidad adecuada de desinfectante de grado alimenticio en otro recipiente del tamaño adecuado y luego agregue la proporción adecuada de agua para diluirlo.

• Enjuague bien las piezas con un agente limpiador y sumérjalas en un desinfectante diluido durante aproximadamente 30 minutos, luego sáquelas y enjuáguelas bien con agua limpia.
•Coloque las piezas desinfectadas y limpias en un lugar limpio para que se sequen naturalmente.

6. Limpiar el evaporador
Limpie la superficie y la base del evaporador con un paño suave humedecido con un agente limpiador diluido. Luego, límpielas 2 o 3 veces con un paño limpio y húmedo. Limpie la superficie y la base del evaporador varias veces con un paño suave humedecido con desinfectante diluido, dejando el desinfectante sobre la superficie. Después de media hora, limpie bien la superficie y la base del evaporador con un paño limpio y húmedo.

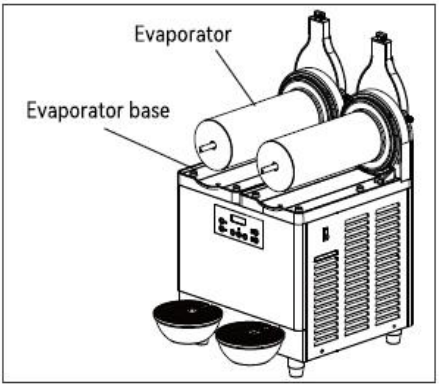

7. Limpie la tapa del cubo
Limpie la superficie exterior de la tapa del cubo con un paño limpio y húmedo. Limpie la parte inferior de la tapa varias veces con un paño suave impregnado con desinfectante diluido, dejando el desinfectante sobre la superficie. Después de media hora, limpie bien la parte inferior de la tapa del cubo con un paño limpio y húmedo y luego séquela con un paño limpio y seco.

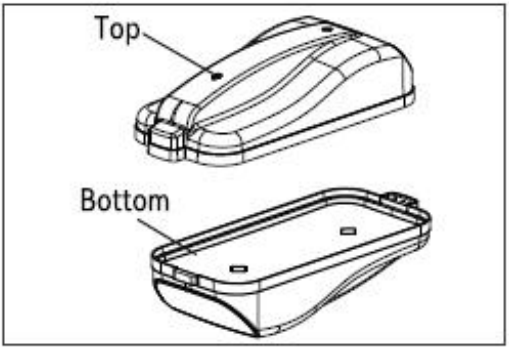



8.Limpie el fuselaje
Limpie el fuselaje con un paño suave y limpio humedecido con el agente de limpieza diluido.
Limpie el fuselaje con un trapo suave y húmedo humedecido con agua limpia. 3. Seque el fuselaje con un trapo limpio y seco.

Assembly of Parts

Todas las piezas que han sido limpiadas y esterilizadas deben reinstalarse correctamente.
Algunas piezas deben garantizarse que se humedezcan para que puedan usarse durante más tiempo.

- Montaje del anillo de sellado de la boca de campana

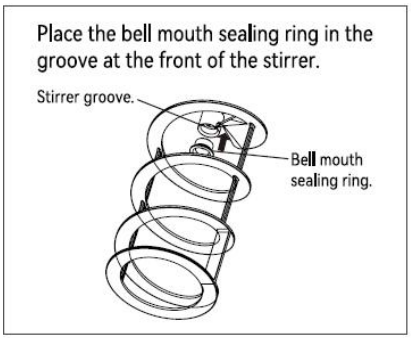


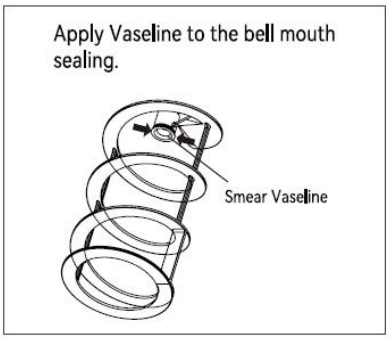

· Montaje del agitador


Coloque el anillo de sellado trasero del evaporador en su base y aplique vaselina en la superficie exterior del anillo, detrás del evaporador. Instale el agitador ensamblado en el evaporador, insertando el extremo del tope en el eje impulsor. A continuación, empuje el agitador suavemente hacia adelante y gírelo hasta que el cabezal del tope encaje en el eje impulsor y

el anillo de sellado acampanado entre en contacto con el evaporador.

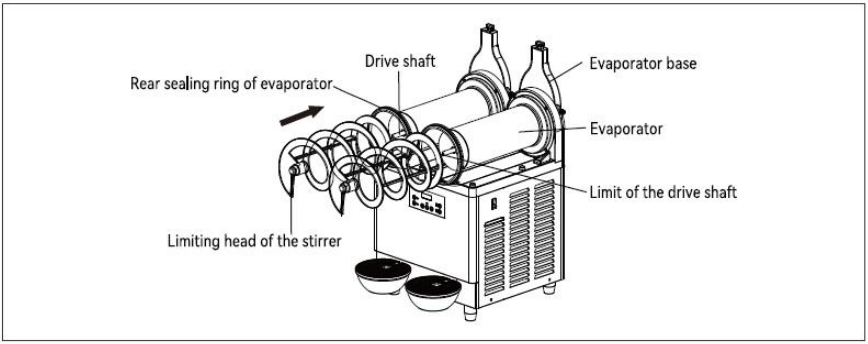

Montaje de cubos

Levante ligeramente la parte delantera del evaporador e introduzca la cubeta en él. Coloque la parte trasera de la cubeta en el anillo de sellado trasero del evaporador y continúe empujándola hacia adelante hasta que la parte delantera del barril de material encaje en el asiento de la cubeta.

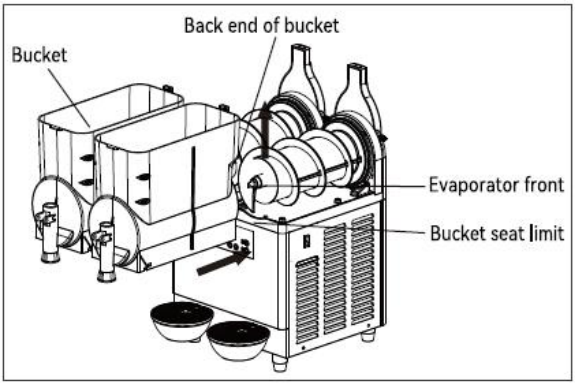

Montaje del conjunto de salida de material

A. Coloque el vástago de la válvula debajo de la salida del balde.


B. Coloque el resorte de descarga hacia abajo desde la parte superior de la salida del balde y colóquelo en el vástago de la válvula.

C. Inserte el extremo delantero del mango en la ranura del límite del vástago.


D. Presione la ranura de la tarjeta en la parte posterior del resorte de descarga a lo largo del límite de salida del material.

E. Ajuste el orificio de rotación del mango, el orificio de fijación de la cubierta superior del resorte de descarga y el orificio del pasador transversal de salida de material a una línea, luego pase el pasador transversal y luego apriete la tuerca del pasador transversal en el pasador

transversal.
Nota: el anillo de sellado del vástago de la válvula debe untarse con vaselina antes de poder instalar la salida.

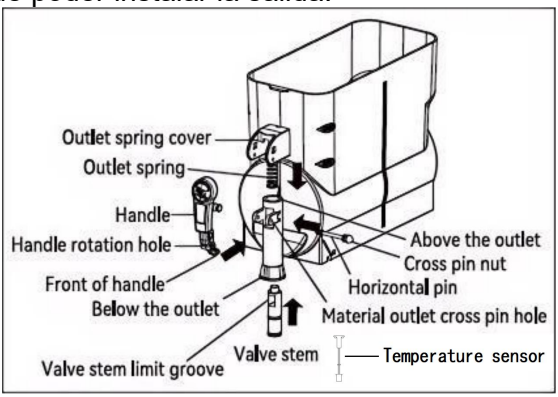


Montaje de la tapa del tanque
Inserte la ranura en el extremo delantero de la cubierta del balde en la posición superior en el extremo delantero del balde y luego inserte el enchufe en el extremo trasero de la cubierta del balde en el zócalo del balde.

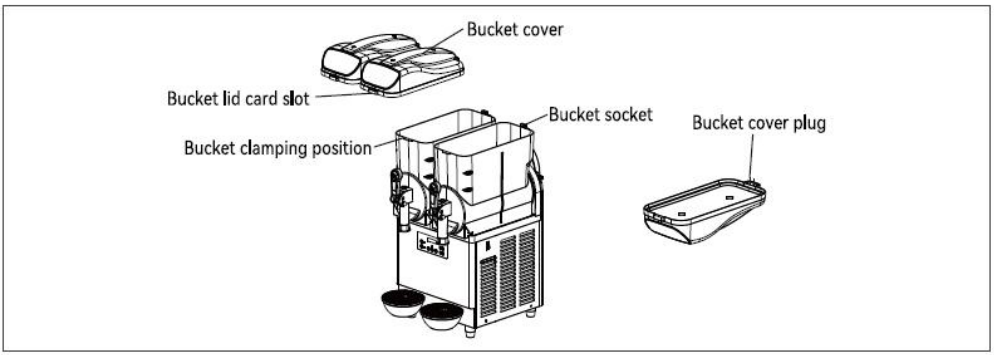

Condenser Cleaning

Tras un tiempo de funcionamiento prolongado, el condensador acumulará polvo, lo que afectará la disipación del calor y empeorará el efecto de enfriamiento (por ejemplo, la potencia de la granizadora disminuye o es difícil de moldear). Límpielo una vez al mes (si el entorno es deficiente, límpielo una vez al mes). Asegúrese de consultar con un profesional de la limpieza.
Limpie, apague la energía antes de limpiar y sea
Tenga cuidado de no dañar las aletas del condensador.

Ubicación del condensador de la máquina de granizados de dos cabezales. Retire la tapa de la placa izquierda. Retire los cuatro tornillos de sujeción con un destornillador Phillips. Simplemente retire la placa izquierda. Ubicación del condensador de
Granizadora de un solo cabezal. Retire la cubierta superior de las placas laterales izquierda y derecha. Retire los tornillos de sujeción de ambas placas con un destornillador Phillips. Retire las placas, el tornillo de fijación del panel trasero con un destornillador Phillips y la placa trasera. panel.

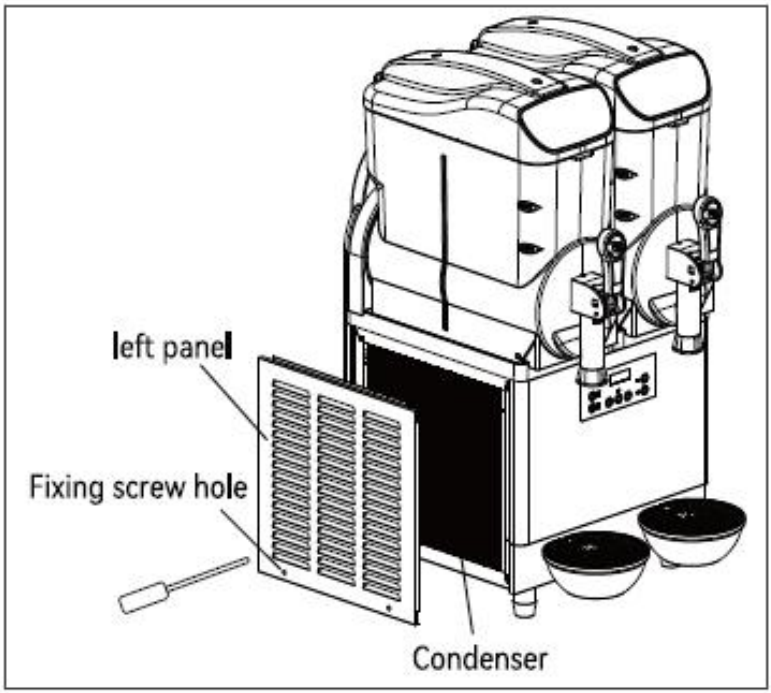

Circuit Schematic

Diagrama de cableado de una máquina de granizados de un solo cabezal

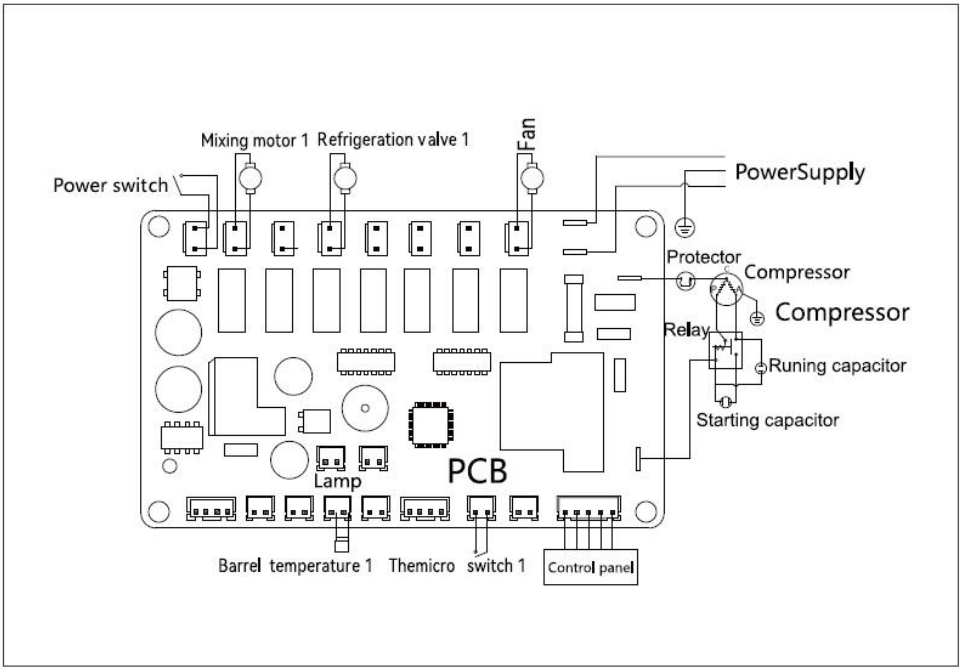


Diagrama de cableado de una máquina de granizados de dos cabezales

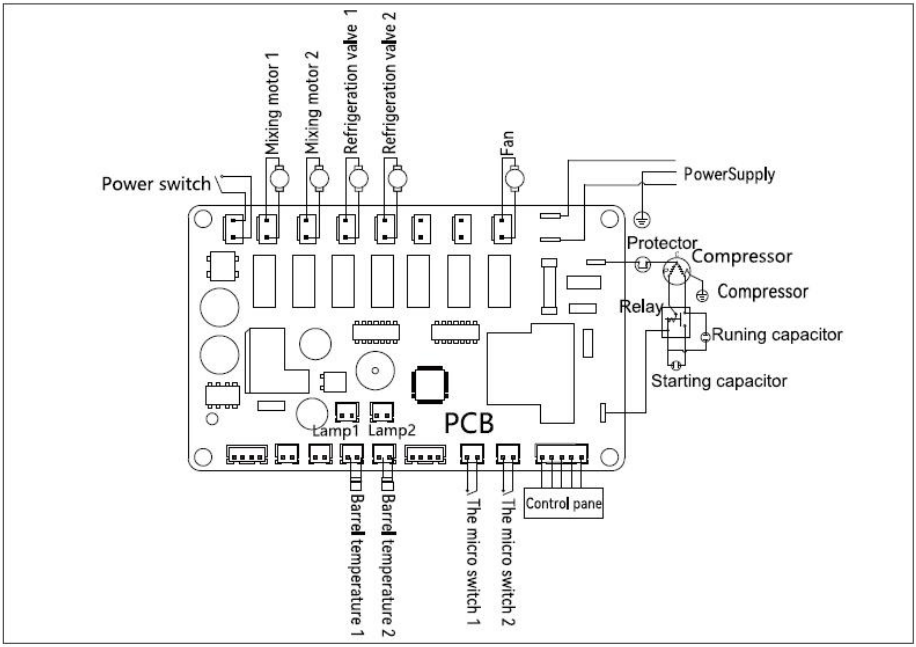
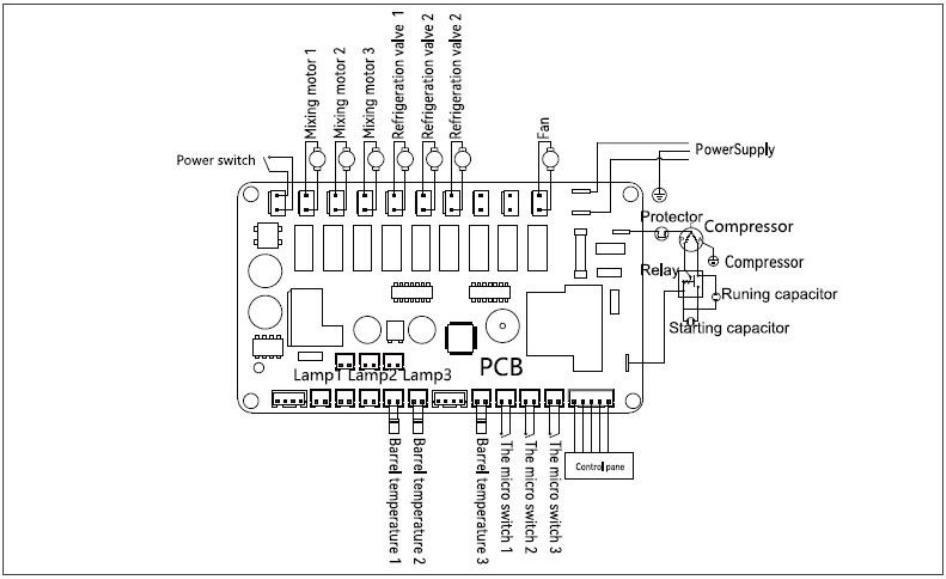


Diagrama de cableado de una máquina de granizados de tres cabezales


Mixing motor 1
Mixing motor 2
Mixing motor 3
Refrigeration valve 1
Refrigeration valve 2
Refrigeration valve 2
Fan
Power switch
PowerSupply
Protector
Compressor
Compressor
Relay
Runing capacitor
Starting capacitor
PCB
Lamp1 Lamp2 Lamp3
Barrel temperature 1
Barrel temperature 2
Barrel temperature 3
The micro switch 1
The micro switch 2
The micro switch 3
Control pane

Environmental Protection List

1.El nombre y el contenido de sustancias o elementos no respetuosos con el medio ambiente en el producto

.

Parte Nombre	No respetuoso con el medio ambiente sustancias o elementos					
	Pb	Hg	Cd	Cr(vl)	PBB	PBDE
Compresor	incógnita	○	○	incógnita	○	○
Admirador	incógnita	○	○	○	○	○
Motor	incógnita	○	○	○	○	○

○ : Indicando que el contenido de lo dañino sustancia en todos homogéneos Los materiales de los componentes están por debajo del límite especificado en GB/T 26572.

INCOGNITA: Indicando eso el contenido de el peligroso sustancia en en el menos uno de el homogéneo materiales de el componente superar el límite especificado en GB/T 26572.

Nota : Las piezas de este producto están fabricadas con materiales ecológicos, no tóxicos e inofensivos. Debido a las limitaciones de la tecnología y los procesos globales, no es posible reemplazar completamente las sustancias o elementos nocivos para el medio ambiente que contienen. Sin embargo, el contenido de sustancias o elementos nocivos para el medio ambiente en este producto es mínimo, por lo que su uso prolongado no causará daños al cuerpo humano. Puede usarlo con total tranquilidad.

2.Descripción del logotipo de protección del medio ambiente :

Este producto adopta el estándar industrial SJ/T 11364 Requisitos de etiquetado para el uso restringido de sustancias peligrosas en productos eléctricos y electrónicos de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las regulaciones nacionales: Medidas administrativas para la restricción del uso de sustancias peligrosas en productos eléctricos y electrónicos.

3. Instrucciones en reciclaje y desecho de residuos t e electrón i c y eléctrico productos :

Para cuidar y proteger mejor el planeta, cuando el usuario ya no necesite este producto o su vida útil finalice, cumpla con las leyes y normativas sobre el reciclaje de productos electrónicos y eléctricos de desecho del país donde lo utilice y entréguelo al fabricante

local con certificación de reciclaje reconocida a nivel nacional. Cualquier producto con una etiqueta cruzada en los contenedores de basura es un recordatorio de la obligación de clasificar y reciclar los residuos. La investigación sobre la correcta eliminación de productos abandonados promoverá la protección del medio ambiente.



Instrucciones para la solución de problemas

Faults	Cause Analysis	Solutions
La máquina no se puede encender	Sin entrada de energía	Inserte el enchufe de alimentación en una toma de corriente adecuada
	El interruptor de encendido de la máquina no está encendido	Encienda el interruptor de encendido
La salida de material tiene fugas	Las piezas ubicadas en la salida del material no están lubricadas	Lubricar las piezas de salida
	Sello del vástago de la válvula dañado	Reemplace el sello del vástago
La materia prima se está filtrando por la parte posterior del cubo.	El cubo no está instalado en su lugar	Verifique la instalación del tanque posición
	Los sellos del cucharón no están lubricados	Aplicar lubricante
	El interruptor de encendido del lado derecho no está encendido	Reemplace el anillo de sellado
El agitador no puede girar	El cubo no está instalado en su lugar	Encender
	La superficie del evaporador está congelada	Apague el interruptor de encendido y deje que el hielo se derrita.
	Bajo contenido de azúcar	Apague la máquina durante 10 minutos, agregue más azúcar o concentrado hasta que aparezca una sustancia pastosa.
La máquina no hace sorbete	El interruptor principal no está encendido	Encienda el interruptor principal
	El sorbete del serrano no está ajustado al nivel adecuado	Ajustar la dureza del sorbete
	El condensador está demasiado sucio.	Limpiar el condensador
	La máquina de granizados está cerca de la fuente de calor y la disipación de calor	Coloque la máquina en el lugar correcto

	a su alrededor es deficiente.	
	Cilindro de congelación del evaporador	La máquina activa la protección del cilindro congelador, espere cinco minutos La máquina restablece el enfriamiento por sí sola
	Contenido excesivo de alcohol	Añade agua hasta que aparezca una pasta.
El agitador es ruidoso	El anillo de sellado de la boca de campana no está instalado correctamente	Compruebe si el anillo de sellado está instalado en su lugar.
	La máquina de granizados es muy dura	Reajustar la dureza
	Junta de boca de campana no lubricada o dañada	Aplicar lubricante o reemplazar con uno nuevo
	El contenido de azúcar sin refinar es demasiado bajo	Reajustar la proporción de ingredientes, no se puede sustituir el azúcar por edulcorante.
La salida de material no puede producir nada . material	Demasiado hielo en el cubo	Apaga y deja que los cubitos de hielo se derritan.
La salida material no puede producir ningún resultado teatral.	El cubo no está limpio	Volver a limpiar
	Sello del agitador sucio	Volver a limpiar
	Agitador de mar dañado	Reemplazar con nuevo mar
Alarma 1RH/2RH/3RH	El sensor de temperatura del recipiente correspondiente está roto.	Reemplace el sensor de temperatura
Alarma de cilindro congelado con bloqueo de rotor 1E, 2E, 3E	El contenido de azúcar de la materia prima en el cilindro es demasiado bajo. Si este es insuficiente, el agitador podría activar la protección contra congelamiento del cilindro al no poder girar.	Aumentar el contenido de azúcar de la materia prima. Este debe mantenerse entre el 13 % y el 18 %.
	La temperatura de formación de nieve fundida es demasiado baja. Si la nieve fundida ya se ha formado, pero no alcanza la temperatura de formación establecida, el agitador podría activarse. Una protección de cilindro congelado debido a	Ajuste la temperatura de formación de nieve derretida aumentándola ligeramente hasta un nivel apropiado.

	ser incapaz de girar.	
Si la falla de la máquina no se debe a las razones anteriores o las sugerencias anteriores no pueden resolver el problema, comuníquese con el sellador.		

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

MACCHINA PER GRANITO


MODELLO: RLC15 X 3

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti
con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo di verificare accuratamente
quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio
Metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SLUSH MACHINE

MODELLO: RLC15 X 3

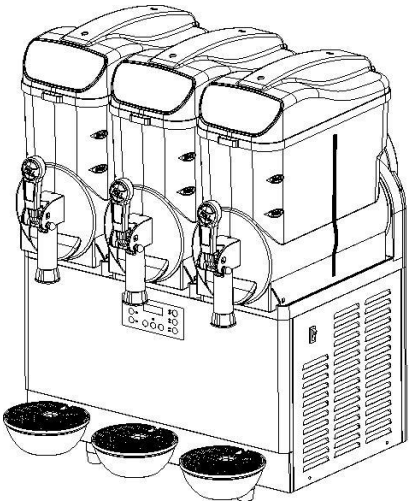

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!


Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support


Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	ATTENZIONE: Modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. AVVERTENZA: Modifiche o cambiamenti a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto. Nota: Questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata accendendo e spegnendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure. • Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. • Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. • Collegare il prodotto a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. • Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Explanation of warning diagrams

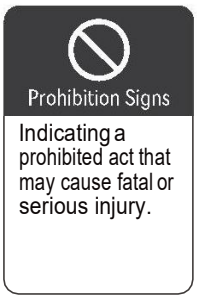



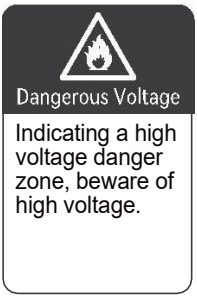



Nota: assicurarsi di conservare questo manuale in un luogo in cui gli utenti possano accedervi in qualsiasi momento.

Safe Handling Precautions

	AVVERTIMENTO : Quando la macchina è appena arrivata, lasciarla riposare per 24 ore per far precipitare l'olio lubrificante del compressore prima di poterla utilizzare, altrimenti il compressore si danneggerà facilmente.
	Non utilizzare questa macchina per il ghiaccio all'aperto. Se bagnata dalla pioggia, potrebbe causare dispersioni elettriche o scosse elettriche.
	Non posizionare mai questa macchina per il ghiaccio in un luogo umido o esposto a schizzi d'acqua. Eventuali danni al materiale isolante di questa macchina per il ghiaccio possono causare perdite elettriche o scosse elettriche.
	Non spruzzare mai acqua direttamente sulla macchina per il ghiaccio. Una macchina per il ghiaccio bagnata potrebbe causare scosse elettriche o cortocircuiti.
	Assicurarsi di non versare sostanze volatili o infiammabili nel contenitore della macchina per il ghiaccio. I contenitori o i luoghi in cui vengono conservate tali sostanze possono causare esplosioni o incendi.
	Questa macchina per granite deve essere installata solo da tecnici qualificati o personale addetto alla manutenzione. L'installazione autonoma di questa macchina per granite può causare perdite di gas o liquidi, scosse elettriche o incendi.

	Non utilizzare questa macchina per il ghiaccio all'aperto. Se bagnata dalla pioggia, potrebbe causare dispersioni elettriche o scosse elettriche.
	Non collegare mai a terra la macchina per il ghiaccio tritato tramite una tubatura del gas, una conduttura idrica, una linea telefonica o un parafulmine. Questa è considerata una messa a terra non sicura.
	Non inserire mai materiali metallici come aghi di ferro o fili nelle prese d'aria o nelle aperture utilizzate per la circolazione dell'aria nella macchina. Ciò potrebbe causare scosse elettriche o lesioni personali dovute all'azionamento accidentale delle parti in movimento.
	Assicuratevi di posizionare la macchina per il ghiaccio su un terreno solido e stabile. Se il terreno non è sufficientemente solido o non è posizionato saldamente, la macchina potrebbe ribaltarsi o danneggiarsi.
	Assicurarsi di utilizzare l'alimentatore specifico indicato sulla targhetta di questa macchina per granite. L'uso di prese di corrente esterne può causare incendi.
	Dopo aver rimosso la polvere, assicurarsi di collegare saldamente la spina di alimentazione alla presa. Prese impolverate o un inserimento errato possono causare incendi.
	Utilizzare una presa di corrente con messa a terra per prevenire scosse elettriche. In assenza di una presa di corrente con messa a terra, il dispositivo di messa a terra deve essere assemblato da ingegneri e tecnici qualificati e la presa deve essere posizionata in una posizione facilmente accessibile dopo l'installazione della macchina per granite.
	Non utilizzare in luoghi con elevata presenza di acido solforico, come sorgenti termali, o in luoghi con elevata presenza di sale, come baie. In caso contrario, si potrebbe verificare corrosione interna e conseguente guasto della macchina.
	Questo dispositivo contiene materiali infiammabili e, una volta smaltito, deve essere smaltito e riciclato da personale e istituzioni qualificati.
	Non calpestare la macchina né appendervi o appoggiarvi sopra oggetti pesanti. In caso contrario, si potrebbe danneggiare la macchina e causare lesioni alle persone.
	Non danneggiare il circuito di raffreddamento.
	Utilizzare il nuovo tubo flessibile fornito in dotazione con l'apparecchio. Il vecchio tubo flessibile non può essere riutilizzato.

	In caso di malfunzionamento della macchina per granite, scollegare la spina di alimentazione. Se il funzionamento anomalo persiste, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	Quando si maneggiano materiali tossici, nocivi o radioattivi, si prega di utilizzare questa macchina per granite in un luogo sicuro. Un uso improprio può avere effetti negativi sulla salute e sull'ambiente.
	Non danneggiare il cavo di alimentazione, né danneggiarlo, manipolarlo, assemblarlo in fasci, allungarlo, piegarlo o torcerlo con riluttanza. In caso contrario, il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi, causando scosse elettriche o incendi.
	Non vi sono ostacoli attorno all'apparecchio o nella struttura incorporata che impediscano la ventilazione.
	Prima di pulire, sottoporre a manutenzione o ispezionare la macchina per il ghiaccio tritato, scollegare l'alimentazione per evitare scosse elettriche o lesioni personali.
	Se alcuni modelli utilizzano refrigeranti combustibili e agenti schiumogeni infiammabili, prestare attenzione al rischio di incendio (sul prodotto è presente il cartello "Rischio di incendio"). In caso di anomalie, il prodotto deve essere riparato da personale qualificato e da istituti competenti.
	Questa macchina non è destinata all'uso da parte di persone con debolezza fisica, lentezza di risposta o disturbi mentali (bambini inclusi), se non con la guida o l'aiuto di un tutore. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con le macchine.

Operation Safety Instructions

Elet t r i cal Sicurezza Precauzioni

1. Fare riferimento al marchio del produttore per la tensione di utilizzo della macchina per granite. Se la tensione non rientra in questo intervallo, acquistare autonomamente un regolatore di tensione con potenza superiore a 2000 W.
2. Assicurarsi di collegare il filo di terra; il filo di terra di sicurezza non può essere collegato al tubo dell'acqua o al tubo del gas.
3. Per proteggere il compressore, non riavviare la macchina per granite entro dieci minuti dall'interruzione di corrente.
4. Non collegare altri apparecchi elettrici alla stessa presa.
5. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso

sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
6. Il sistema di controllo elettrico ha una tensione superiore a 36 V, si prega di non aprirlo o toccarlo a piacimento durante l'uso. In caso di necessità di manutenzione, contattare il produttore o rivolgersi a personale tecnico qualificato.
7. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.

AVVERTIMENTO: Non utilizzare la macchina per il ghiaccio in caso di perdite di gas nell'ambiente in cui si trova. Le scintille causate dallo scollegamento della spina o dal comando start-stop possono causare un incendio, pertanto è necessario prima interrompere l'alimentazione, aprire le finestre e lasciare circolare l'aria .

Installation Precautions

Requisiti per le condizioni di movimentazione e spostamento:

Durante la movimentazione, cercare di tenere la scatola in posizione verticale, l'inclinazione massima non deve superare i 45°, non capovolgerla e posizionarla orizzontalmente.

Per far funzionare il Slush Mach i ne correttamente e ottenere IL migliore p er for mance, pl ase p u tt he Slush Mach i ne dove il seguente condizioni Sono io t.

1.Terreno solido e pianeggiante.

Per utilizzare correttamente la macchina per granite e ottenere le migliori prestazioni, posizionarla in un luogo in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni.

2.Stare lontano dal luogo in cui viene generata la fonte di calore.

Evitare di posizionare le macchine per il ghiaccio in prossimità di fonti di calore, come fiamme libere o fornelli. Il riscaldamento della macchina ne ridurrà l'efficienza di raffreddamento.

3. Evitare la luce solare diretta.

Se la macchina per il ghiaccio viene installata alla luce diretta del sole, potrebbe funzionare in modo anomalo e ridurne la durata utile.

4. Zona asciutta.

Evitare di posizionare le macchine per il ghiaccio in zone umide, come vicino a rubinetti o lavandini.

	ATTENZIONE : Installare un interruttore di disconnessione

	Se la macchina per il ghiaccio viene posizionata in un'area umida, è necessario installare un interruttore automatico e la macchina deve essere collegata a terra. Installare l'interruttore automatico sulla linea elettrica. Per ulteriori informazioni, consultare il rivenditore della macchina per il ghiaccio o un elettricista.
	Se la macchina per il ghiaccio viene posizionata in un'area umida, è necessario installare un interruttore automatico e la macchina deve essere collegata a terra. Installare l'interruttore automatico sulla linea elettrica. Per ulteriori informazioni, consultare il rivenditore della macchina per il ghiaccio o un elettricista.

AVVERTIMENTO :

	Assicurarsi di utilizzare una spina con un filo di terra e di collegare a terra la macchina per granite per evitare scosse elettriche in caso di perdite.
	In molti casi, la sostituzione dei terminali di messa a terra con tubi dell'acqua non garantisce una corretta protezione di messa a terra, poiché negli impianti idraulici vengono spesso utilizzati tubi di plastica.
	Non collegare mai a terra la macchina per il ghiaccio tritato attraverso il tubo del gas, perché è molto pericoloso.
	Non collegare mai a terra la macchina per granite tramite linee telefoniche o parafulmini, perché in caso di tuoni e fulmini, verrà generata una corrente elevata, rendendo questa messa a terra molto pericolosa.

5. Non cadrà nulla nel luogo in cui è riposta la macchina per il ghiaccio.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Questa apparecchiatura è progettata in conformità alle seguenti condizioni.
1. Utilizzarlo in ambienti chiusi. 2. L'altitudine non deve superare i 2000 metri.
3. La temperatura ambiente è compresa tra 10 °C e 32 °C.
4. Quando la temperatura non supera i 31 °C, l'umidità relativa massima è dell'80% e diminuisce linearmente con l'aumento della temperatura.
5. La fluttuazione della tensione dell'alimentazione principale non deve superare ± 10% della tensione nominale.
6. In linea con il livello di installazione dell'apparecchiatura (oltre livello di tensione) transitorio su voltaggio.
Questo apparecchio viene utilizzato per scopi simili, come ad esempio:
-- la zona cucina di un negozio, ufficio o altro luogo di lavoro.
-- clienti di aziende agricole, hotel, motel e ambienti residenziali.
-- Ambiente di un hotel per famiglie.

Ristorazione e applicazioni simili non al dettaglio.
Questo apparecchio non è destinato all'uso domestico generico.

CORRECT OPERATION

Quando lo si utilizza per la prima volta e in modo continuativo, si prega di seguire le seguenti regole.

1. La macchina per il ghiaccio è collegata a una presa speciale (l'alimentatore è lo stesso della famosa marca).

2. La macchina per granite è circondata da un canale di raffreddamento per il sistema di refrigerazione, pertanto è vietato posizionare oggetti che possano ostruirlo.

3. Dopo aver completato l'ispezione del funzionamento della macchina per granite, accendere l'alimentazione della macchina e accendere la macchina.

4. Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio attorno alla macchina per il ghiaccio per garantire una ventilazione ottimale.


• Non conservare oggetti vari nel secchio.

• La macchina per il ghiaccio deve essere tenuta lontana da fonti di calore, è vietato utilizzarla in ambienti con temperature alte o basse, evitare il più possibile l'esposizione diretta alla luce solare per non compromettere la dissipazione del calore.

• Non versare acqua direttamente sulla superficie della macchina per il ghiaccio, altrimenti si potrebbero verificare cortocircuiti, perdite e altri guasti.


• Dopo che la macchina per il ghiaccio è stata utilizzata per un certo periodo di tempo, se viene messa fuori uso per un lungo periodo, dovrebbe essere acceso e funzionare per 4-6 ore al mese.

• Per garantire la dissipazione del calore, attorno alla macchina per il ghiaccio devono esserci più di 30 cm di spazio.

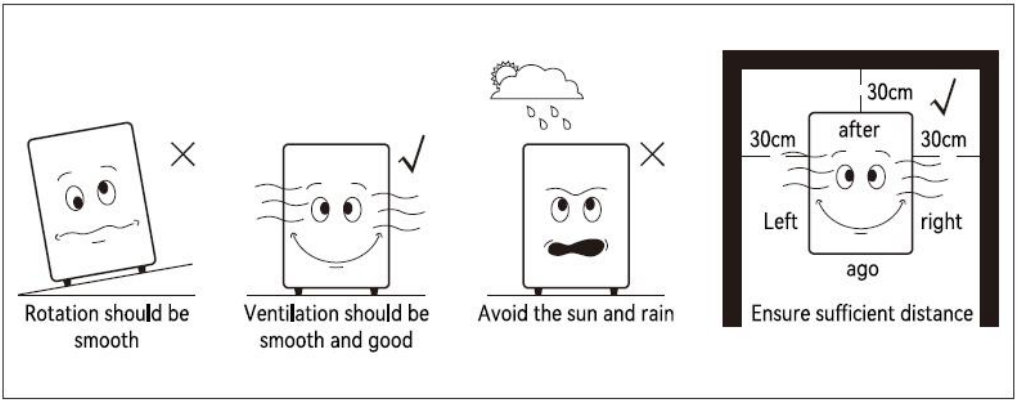


OPERATION INSTRUCTIONS

Per semplicità , Questo manuale prende UN separare secchio COME UN esempio , IL o p era ti on Di altro secchio t s , e così via .

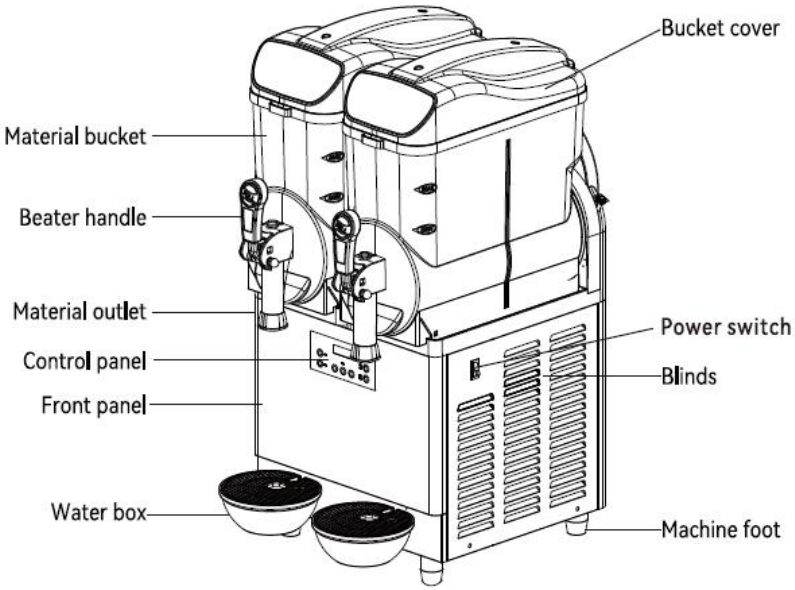

Triple Hopper Operation Panel

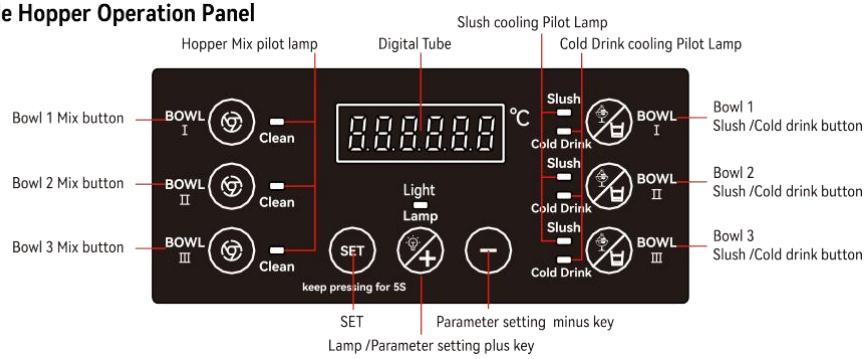

Descrizione del display del pannello

Accendere l'interruttore di alimentazione, la macchina è accesa e il tubo digitale visualizza "------". Quando una tramoggia viene accesa in modo indipendente per l'agitazione o il raffreddamento, il tubo digitale visualizza la temperatura attuale nella tramoggia e il tubo digitale visualizza "88". Temperatura: quando ci sono due o più tramogge con funzione di agitazione o funzione di refrigerazione attivate, la temperatura in tempo reale nella tramoggia verrà commutata tramite scorrimento e ogni display verrà visualizzato per 8 secondi.

Descrizione del funzionamento dei pulsanti

Premere brevemente il pulsante di miscelazione della ciotola 1, la funzione di miscelazione della ciotola 1 si avvia, la spia di miscelazione della ciotola 1 si accende e il motore di miscelazione funziona, quindi premere il pulsante di miscelazione della ciotola 1, la funzione di miscelazione della ciotola 1 si spegne.

Premere brevemente il pulsante di miscelazione della ciotola 2, la funzione di miscelazione della ciotola 2 si avvia, la spia di miscelazione della ciotola 2 si accende e il motore di miscelazione funziona, quindi premere il pulsante di miscelazione della ciotola 2, la funzione di miscelazione della ciotola 2 si spegne.

Premere brevemente il pulsante di miscelazione della ciotola 3, la funzione di miscelazione della ciotola 3 si avvia, la spia di miscelazione della ciotola 3 si accende e il motore di miscelazione funziona, quindi premere il pulsante di miscelazione della ciotola 3, la funzione di miscelazione della ciotola 3 si spegne.

Ciotola 1 Pulsante Granita/Bibita fredda

Premere brevemente il pulsante granita/bevanda fredda della ciotola 1, la funzione granita della ciotola 1 si avvia, la spia della granita della ciotola 1 si accende, il motore di miscelazione funziona e il sistema di refrigerazione si avvia. Quindi premere il pulsante granita/bevanda fredda della ciotola 1 per passare alla funzione bevanda fredda, la spia della bevanda fredda della ciotola 1 si accende, quindi premere il pulsante granita/bevanda fredda, la ciotola 1 interrompe il raffreddamento.

Ciotola 2 Pulsante Granita/Bibita fredda

Premere brevemente il pulsante granita/bevanda fredda della ciotola 2, la

funzione granita della ciotola 2 si avvia, la spia della granita della ciotola 2 si accende, il motore di miscelazione funziona e il sistema di refrigerazione si avvia. Quindi premere il pulsante granita/bevanda fredda della ciotola 2 per passare alla funzione bevanda fredda, la spia della bevanda fredda della ciotola 2 si accende, quindi premere il pulsante granita/bevanda fredda, la ciotola 2 interrompe il raffreddamento.

Ciotola 3 Pulsante Granita/Bibita fredda
Premere brevemente il pulsante granita/bevanda fredda della ciotola 3, la funzione granita della ciotola 3 si avvia, la spia della granita della ciotola 3 si accende, il motore di miscelazione funziona e il sistema di refrigerazione si avvia. Quindi premere il pulsante granita/bevanda fredda della ciotola 3 per passare alla funzione bevanda fredda, la spia della bevanda fredda della ciotola 3 si accende, quindi premere il pulsante granita/bevanda fredda, la ciotola 3 interrompe il raffreddamento.

Premere brevemente il pulsante della lampada: la luce LED nella ciotola si accenderà e contemporaneamente si accenderà la spia di illuminazione; quindi premere il pulsante della lampada per spegnere la luce LED.

In modalità standby, tenere premuto il pulsante di impostazione per 5 secondi per accedere allo stato di impostazione dei parametri utente. Il display digitale a 2 cifre di sinistra visualizza il codice del parametro, mentre quello a 3 cifre di destra visualizza il valore del parametro. A questo punto, premere il tasto di impostazione per cambiare parametro e premere il pulsante della lampada (più) o il pulsante di regolazione (meno) per modificare il valore del parametro. Al termine dell'impostazione, attendere 5 secondi per uscire dall'interfaccia di impostazione dei parametri; i parametri verranno salvati automaticamente. La tabella dei codici dei parametri utente è la seguente:

tabella dei parametri a tre ciotole

Codice di visualizzazione	nome del parametro	Impostazioni predefinite	Intervallo di impostazione
S1	granita in ciotola 1 punto di regolazione della temperatura	-1,5 ℃	0°c~-1 5 ℃
S2	granita in ciotola 2 temperatura impostata	-1,5 ℃	0°c~-1 5 ℃
S3	granita in ciotola 3 punto di regolazione della temperatura	-1,5 ℃	0°c~-1 5 ℃

C1	bevanda fredda nella ciotola 1 punto di regolazione della temperatura	5 ℃	0°C~10 ℃
C2	bevanda fredda nella ciotola 2 punto di regolazione della temperatura	5 ℃	0°C~10 ℃
C3	bevanda fredda nella ciotola 3 punti di regolazione della temperatura	5 ℃	0°C~10 ℃

Nota: quando la materia prima è una bevanda analcolica contenente zucchero, la temperatura del granita è impostata tra -1,5 e -2 gradi. Quando la materia prima è una bevanda alcolica, la temperatura dei frullati è diversa per bevande con diversa gradazione alcolica, quindi si prega di impostare la temperatura del granita nella ciotola in base alla gradazione alcolica. Quando la temperatura non è sufficientemente bassa, il granita non può essere sciolto nei frullati e quando la temperatura è troppo bassa, si formeranno dei cilindri di congelamento.


A causa del miglioramento e della serializzazione del prodotto, ci scusiamo se il prodotto da voi ricevuto potrebbe non essere completamente coerente con lo schema di questo manuale.

1. Preparazione della materia prima

In un contenitore adatto, diluire il concentrato con acqua e mescolare secondo le istruzioni del produttore. Il contenuto di zucchero della miscela deve essere mantenuto tra il 13% e il 18%. Concentrazioni inferiori o superiori possono danneggiare l'agitatore e il motore dell'agitatore.


Il contenuto di zucchero deve essere superiore al 13%.

A causa di una quantità insufficiente di zucchero, la granita non riesce a mantenere la sua forma. L'aggiunta di zucchero può abbassare il punto di congelamento della miscela. Se non si aggiunge abbastanza zucchero, la miscela si congelerà in blocchi di ghiaccio anziché in granita. Ciò potrebbe causare il congelamento del cilindro, causando la chiusura dell'elettrovalvola di refrigerazione del cilindro refrigerante in uso, attivando il programma di

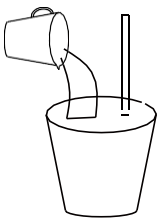


protezione antigelo del cilindro. In tal caso, spegnere la macchina per 10 minuti, aggiungere altro zucchero o concentrato fino a ottenere una sostanza pastosa. Per preparare la granita per bevande alcoliche, è necessario impostare la temperatura tra -5°C e -9°C. La gradazione alcolica non deve superare il 13%. Altrimenti, potrebbe non trasformarsi in granita. Nota: se la granita si forma ma il mixer si blocca e non riesce a ruotare, aumentare la temperatura di formazione della granita.	

2. Aprire il coperchio

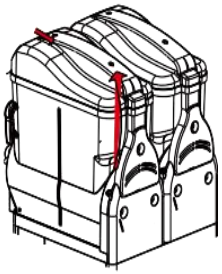Per rimuovere il coperchio, seguire le istruzioni riportate di seguito. A. Sollevare la parte posteriore del coperchio. B. Quindi, spingere leggermente nella direzione indicata dalla freccia per rimuovere l'intero coperchio. Attenzione: non forzare l'apertura del coperchio.	

3. Versare le materie prime

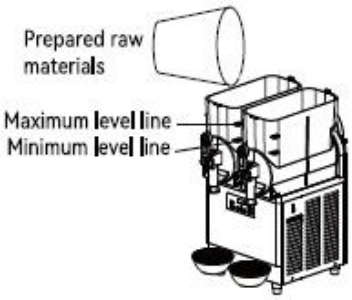
Nota: non caricare cibi caldi liquido (temperatura Di più di 24 gradi Centigrado). La materia prima dovrebbe non superare IL massimo livello. linea (circa 10L) o inferiore rispetto al livello minimo (circa 6L). Mescolare IL ingredienti BENE e versateli in due cilindri,	

4. Chiudi IL li d

Attenzione : solo quando lui mach i ne è spento o no p lu gg ed In Potere IL materia prima essere versato in IL secchio .	 **Vicino IL li d Dopo IL crudo materiale È**

5. Inizia IL mach i ne


Primo , tappo IL mach i ne in IL PRESA , E giro su di lui potere su o p era ti on pannello l. Poi , giro su di lui leggero , agitante 1, Mescolando 2 in giro , E Finalmente giro su di lui compressore e lui mach i ne inizia per lavorare in modo automatico . Dopo il interno materiale di IL secchio è formato , IL fresco i n g Di IL il blocco cilindri verrà arrestato . Se IL lei è ti s non ne aveva abbastanza , aumentalo durezza adattandolo manopola di durezza .

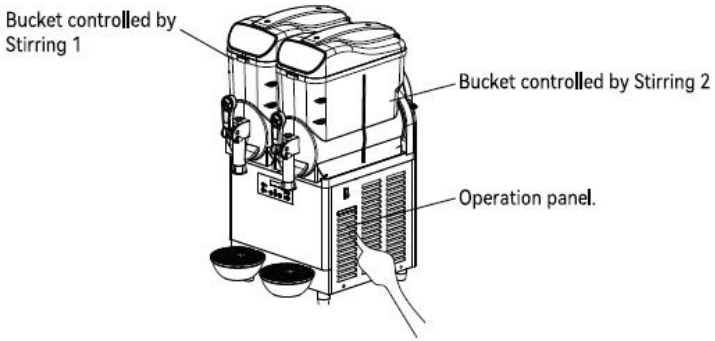

Nota: se si apre solo il secchio unilaterale, è sufficiente accendere l'interruttore di agitazione corrispondente, anziché aprire due interruttori di agitazione contemporaneamente, il che potrebbe danneggiare il secchio senza materie prime.

È vietato inserire le dita nella macchina quando è in funzione, poiché ciò potrebbe mettere a repentaglio la salute.

6. Produrre IL sorbetto t

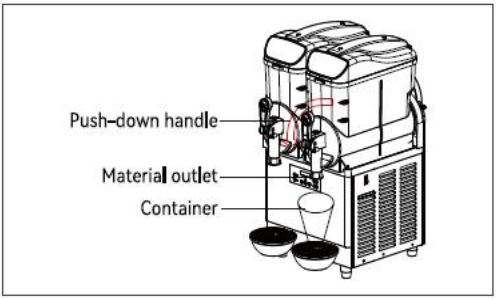Posizionare il contenitore sotto l'uscita del materiale, quindi premere la maniglia del battitore e il fango prodotto nel secchio fuoriuscirà automaticamente.	

7. Semplice pulizia del cilindro del materiale

A. Rilascio Tutto IL materiali nel secchio .
B. Girare fuori dal energia .
C. Pr e p a r e caldo acqua NO Di più di 50 °C, Poi ap e r t e l i d Di IL secchio E versare il caldo acqua nel serbatoio .
D. Tu non IL energia fornitura , Poi premere IL interruttore di miscelazione corrispondente E permettere IL mescolare per 0,5-1 minuto .
E. Lascia fuori Tutto IL caldo acqua In IL secchio , E Poi ripetere IL o p e r a z o n e per Di più di 2-4 volte .
F. Girare fuori dal interruttore di mescolamento E IL energia fornitura .

Nota : si prega di versare il nostro pulito acqua calda in IL secchio corrispondente che deve essere pulito , non superare il Max , mamma acqua livello Fare su di lui secchio , Se Voi wan tt o completamente puliscilo macchina , per favore spegnere il mach i ne . L' orario di inizio non dovrebbe superare i 2 minuti .


Cleaning and Maintenance

	Prima di pulire o effettuare la manutenzione delle parti esterne, assicurarsi che l'interruttore di alimentazione della macchina sia spento e che la spina di alimentazione sia scollegata. Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, assicuratevi di portare con voi dispositivi di protezione individuale (guanti di gomma, occhiali protettivi, ecc.), per garantire la vostra sicurezza.

Preparazione prima della pulizia
• Utensili puliti (secchi, spazzole morbide, stracci morbidi).
• Acqua limpida e acqua calda non superiore a 50 °C.
• Detergente neutro per uso alimentare.
• Disinfettante per uso alimentare.
• Lubrificante alimentare (ad esempio vaselina).

Operazioni durante la pulizia e la manutenzione.
• Indossare guanti protettivi.
• Non utilizzare acidi forti, basi o sostanze infiammabili.
• Non utilizzare oggetti ruvidi o spugne metalliche per pulire le macchine e altre parti.
• Non versare il liquido detergente nell'area circostante.
• Non pulire le parti nel secchio.
• Non immergere la macchina in acqua.
• Pulire con un disinfettante che soddisfi i requisiti di igiene alimentare.
• Utilizzare detergenti neutri adatti agli alimenti per evitare danni alle parti.
• Dopo la pulizia, assicurarsi che tutte le coperture protettive o i dispositivi di sicurezza rimossi o aperti siano stati riposizionati e che siano sicuri e corretti.
La pulizia e l'igiene sono questioni che devono essere prese sul serio e sono pratiche importanti basate su standard sanitari per garantire la qualità delle bevande.


Nota: il secchio deve essere pulito almeno una volta al giorno, in ogni caso, in conformità con gli standard sanitari vigenti nella contea; la frequenza di pulizia potrebbe essere aumentata in base alla situazione reale. Per ulteriori informazioni, consultare il fornitore del prodotto. Se la macchina non viene utilizzata ininterrottamente durante il giorno, pulire l'area di uscita del materiale con un panno morbido e pulito (area del riquadro sottostante).
Non pulire o effettuare la manutenzione della macchina quando la spina non è scollegata o l'interruttore di alimentazione non è spento. Una pulizia non accurata può causare la proliferazione di batteri.

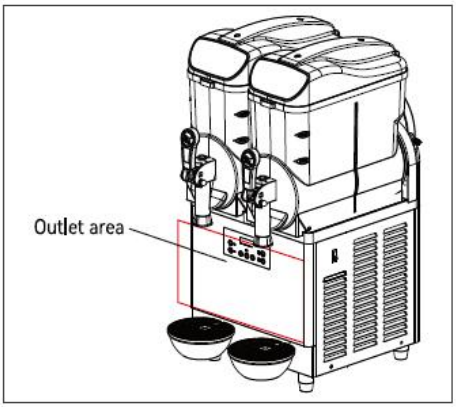

Fasi per la pulizia

1. Svuotare le materie prime nel secchio.


Attivare solo la funzione di agitazione, quindi posizionare il contenitore sotto l'uscita e premere la maniglia dell'agitatore per pulire il materiale nel cilindro. Dopo aver scaricato le materie prime dal secchio, spegnere l'alimentazione e scollegare la macchina .

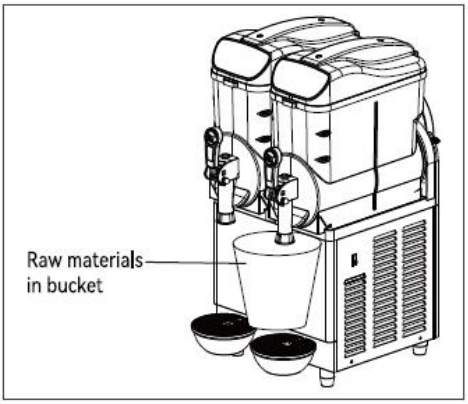


2. Rimuovere il gruppo di uscita.


Allentare in senso antiorario il dado del perno della maniglia sinistra sul perno della mano, rimuovere il perno della maniglia, quindi rimuovere la maniglia, quindi rimuovere il coperchio superiore della molla di scarico e la molla di scarico e infine rimuovere lo stelo della valvola.

Pulisci il gruppo di uscita rimosso in acqua pulita.
Nota: se nel secchio è presente una grande quantità di materia prima o di residui liquidi, non smontare il gruppo di uscita del materiale .

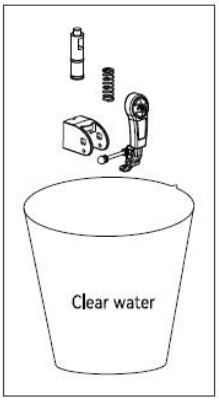


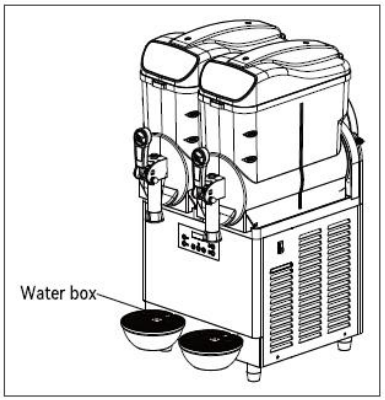


3. Rimuovere il gruppo secchio
Smontare il secchio è l'operazione più semplice per garantire una pulizia accurata. Per rimuovere il secchio, seguire i passaggi indicati di seguito.
A. Rimuovere il coperchio del secchio.
B. Tenere l'uscita di scarico con la mano e sollevare l'estremità anteriore del secchio, in modo che l'estremità anteriore del secchio sia bloccata, ovvero più in alto del limite del sedile del secchio.

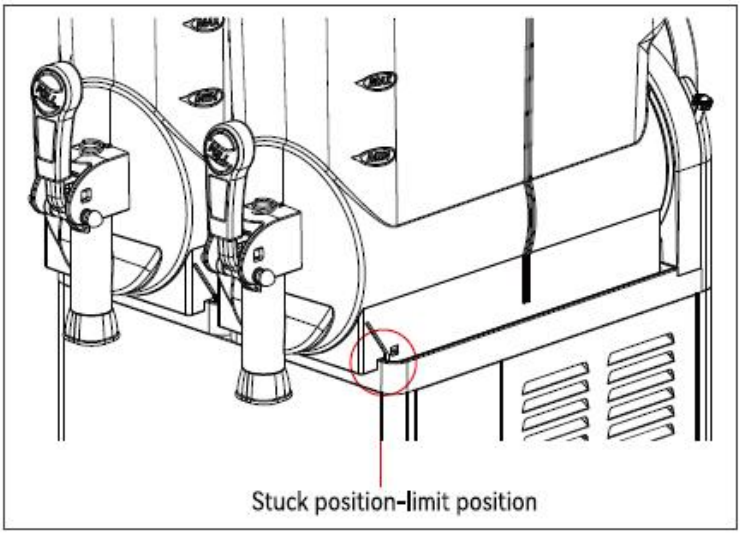


C. Spingere delicatamente il secchio in avanti partendo dall'estremità posteriore per rimuoverlo.

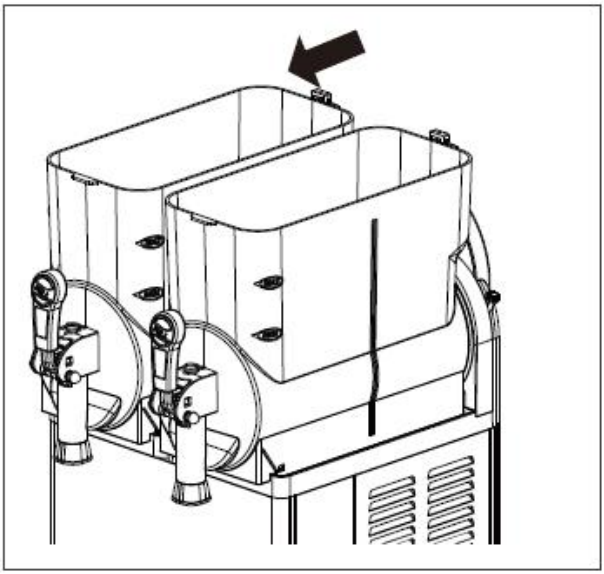

D. Rimuovere l'agitatore, l'anello di tenuta della campana e l'anello di tenuta posteriore del secchio.

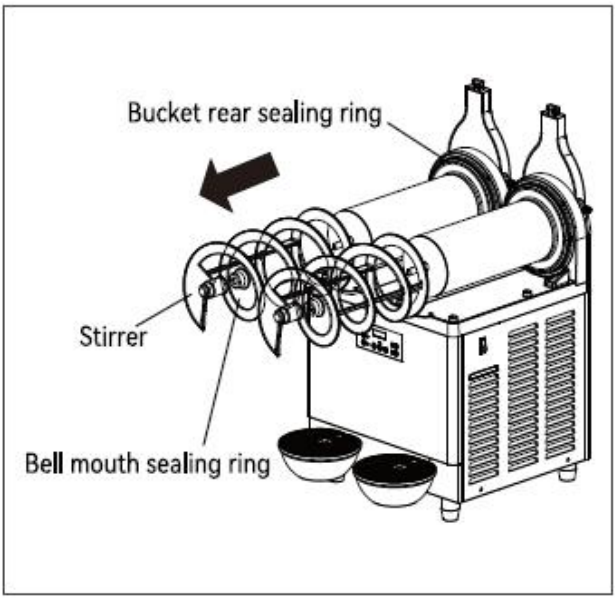

4. Scollegare la scatola dell'acqua
Per prima cosa, estrarre il tubo residuo dal serbatoio dell'acqua, quindi sollevare verticalmente il serbatoio per rimuoverlo.
Quando si smonta la scatola dell'acqua, non trascinare a piacimento il tubo residuo, per non danneggiarlo. La scatola dell'acqua deve essere svuotata e pulita ogni giorno.

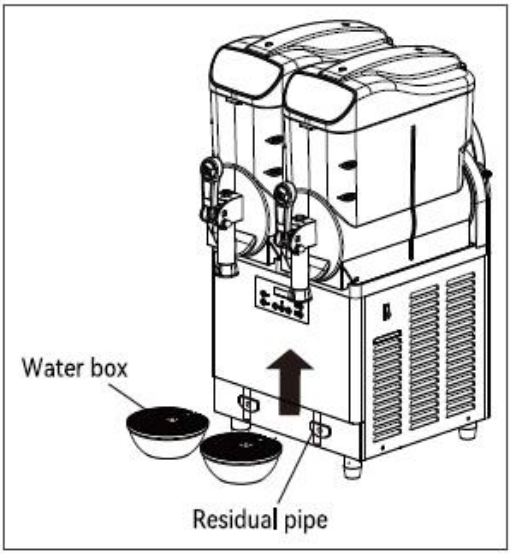


5. Pulizia accessor i es.
Tutto rimosso le parti dovrebbero Essere completamente pulito .

⚠	Nota: il metodo di pulizia deve essere conforme alle norme sanitarie vigenti nel Paese in cui viene utilizzata la macchina.


Per favore seguire IL seguente me t hods A pulito IL parti :
•Versare una quantità adeguata di detergente neutro in un contenitore di dimensioni adeguate , quindi aggiungere la giusta proporzione di acqua per diluire il detergente.
•Pulire la superficie delle parti rimosse con uno straccio morbido imbevuto di un detergente diluito, quindi risciacquare accuratamente le parti con acqua pulita.
•Versare la giusta quantità di disinfettante per uso alimentare in un altro contenitore delle giuste dimensioni, quindi aggiungere la giusta proporzione di acqua per diluirlo.

•Risciacquare accuratamente le parti con un detergente e immergerle in un disinfettante diluito per circa 30 minuti, quindi estrarle e risciacquare abbondantemente con acqua pulita.
• Posizionare le parti disinfettate e pulite in un luogo pulito per farle asciugare naturalmente.

6. Pulire l'evaporatore
Pulire la superficie e la base dell'evaporatore con un panno morbido imbevuto di detergente diluito, quindi passare la superficie e la base dell'evaporatore 2-3 volte con un panno pulito e umido. Passare più volte la superficie e la base dell'evaporatore con un panno morbido imbevuto di disinfettante diluito, lasciando il disinfettante sulla superficie di pulizia. Dopo mezz'ora, pulire accuratamente la superficie e la base dell'evaporatore con un panno pulito e umido.

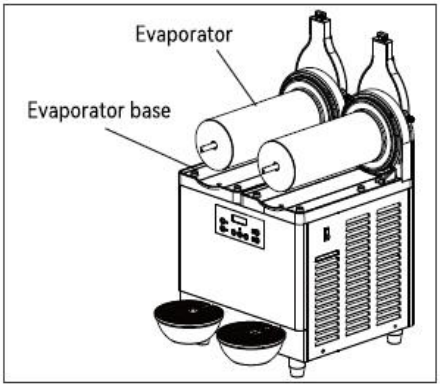

7. Pulire il coperchio del secchio
Pulire la superficie esterna del coperchio del secchio con uno straccio pulito e umido. Passare più volte la superficie inferiore del coperchio del secchio con un panno morbido incollato con disinfettante diluito, lasciando il disinfettante sulla superficie di pulizia. Dopo mezz'ora, pulire accuratamente la superficie inferiore del coperchio del secchio con uno straccio pulito e umido, quindi asciugare la superficie inferiore con uno straccio pulito e asciutto.

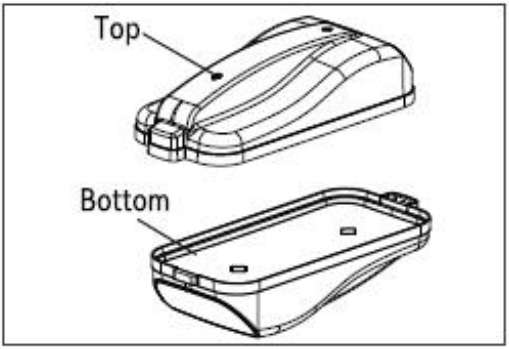



8. Pulisci la fusoliera
Pulire la fusoliera con un panno morbido e pulito inumidito con il detergente diluito.
Pulisci la fusoliera con uno straccio morbido e umido macchiato di acqua pulita. 3. Asciuga IL fusoliera con uno straccio pulito e asciutto.

Assembly of Parts

Tutte le parti pulite e sterilizzate devono essere reinstallate correttamente. Alcune parti devono essere idratate per poter essere utilizzate più a lungo.

- Montaggio dell'anello di tenuta della bocca a campana

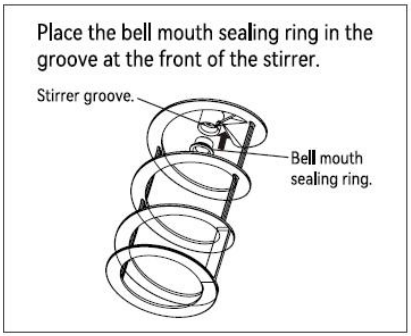


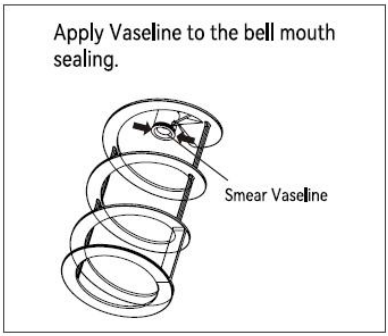


· Montaggio dell'agitatore

Inserire l'anello di tenuta posteriore dell'evaporatore nella base dell'evaporatore, quindi spalmare della vaselina sulla superficie esterna dell'anello di tenuta dietro l'evaporatore. Installare l'agitatore assemblato nell'evaporatore e inserire l'estremità del limite dell'agitatore nell'albero motore. Quindi, spingere delicatamente l'agitatore in avanti e ruotarlo finché la testa del limite dell'agitatore non scatta in posizione nel limite dell'albero motore e l'anello di tenuta a bocca sferica può entrare in

contatto con l'evaporatore.

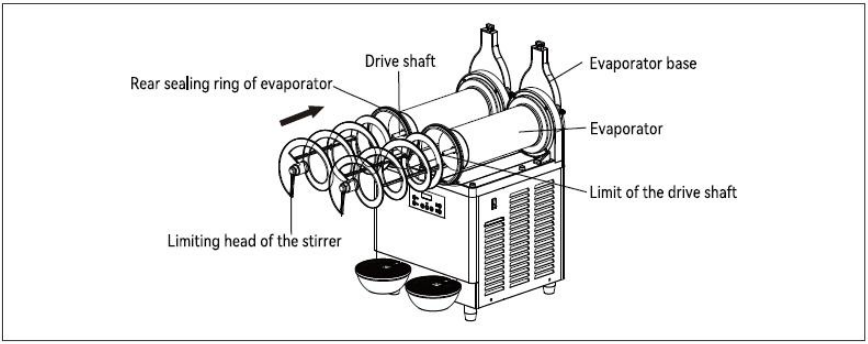


Montaggio dei secchi
Sollevare leggermente l'estremità anteriore dell'evaporatore e inserire il secchio nell'evaporatore. Inserire l'estremità posteriore del secchio nell'anello di tenuta posteriore dell'evaporatore e continuare a spingere il secchio in avanti finché l'estremità anteriore del contenitore del materiale non si blocca nel limite della sede del secchio.

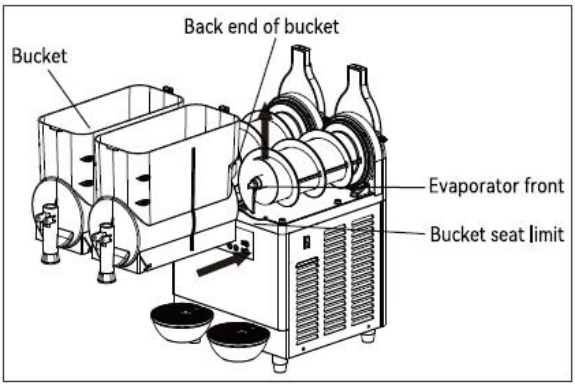


Montaggio del gruppo di uscita del materiale
A. Posizionare lo stelo della valvola sotto l'uscita del secchio.
B. Posizionare la molla di scarico dalla parte superiore dell'uscita del secchio e posizionarla sullo stelo della valvola.
C. Inserire l'estremità anteriore dell'impugnatura nella fessura di limitazione dello stelo.
D. Premere la scanalatura della scheda sul retro della molla di scarico lungo il limite di uscita del materiale.
E. Regolare il foro di rotazione della maniglia, il foro di fissaggio del coperchio superiore della molla di scarico e il foro del perno trasversale di uscita del materiale in modo che siano allineati, quindi far passare il perno

trasversale e serrare il dado del perno trasversale sul perno trasversale.
Nota: l'anello di tenuta dello stelo della valvola deve essere spalmato di vaselina prima di poter installare l'uscita.

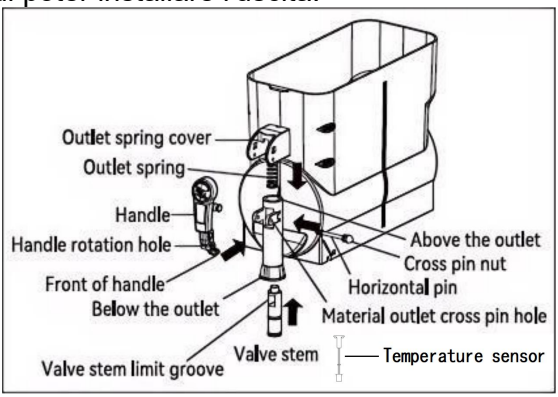


Montaggio del coperchio del serbatoio
Inserire la fessura all'estremità anteriore del coperchio del secchio nella posizione superiore dell'estremità anteriore del secchio, quindi inserire la spina all'estremità posteriore del coperchio del secchio nella presa del secchio.

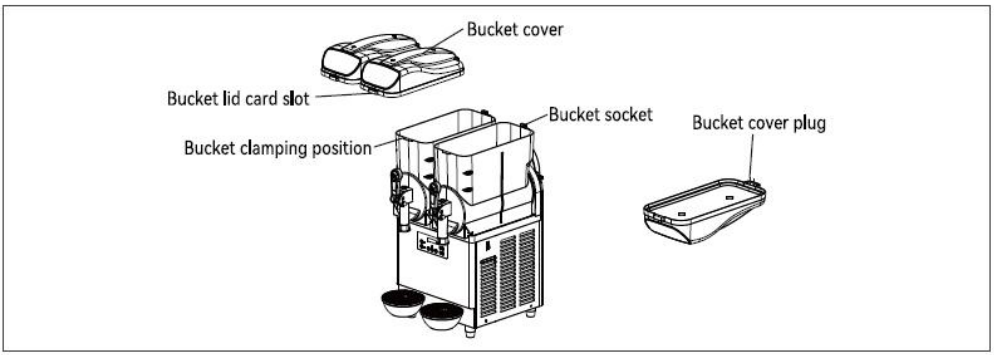

Condenser Cleaning


In funzione per un certo periodo di tempo, il condensatore si attaccherà alla polvere, compromettendo la dissipazione del calore e peggiorando l'effetto di raffreddamento (ad esempio: la produzione della macchina per granite diminuisce o è difficile da modellare). Si prega di pulire una volta al mese (se l'ambiente è povero, si prega di pulire una volta al mese), assicurandosi di rivolgersi a un addetto alle pulizie professionista.
pulire, spegnere l'alimentazione prima di pulire ed essere
fare attenzione a non danneggiare le alette del condensatore.

Posizione del condensatore della macchina per granitore a doppia testa. Rimuovere il coperchio sulla scheda sinistra. Rimuovere le quattro viti di fissaggio con un cacciavite a croce. Rimuovere solo la piastra sinistra.
Posizione del condensatore di
Granitore a testa singola. Rimuovere il coperchio superiore della piastra laterale sinistra e destra. Rimuovere le viti di fissaggio della piastra laterale sinistra e destra con un cacciavite a croce. Rimuovere la piastra laterale sinistra e destra, rimuovere la vite di fissaggio del pannello posteriore con un cacciavite a croce e rimuovere il pannello posteriore.
pannello.

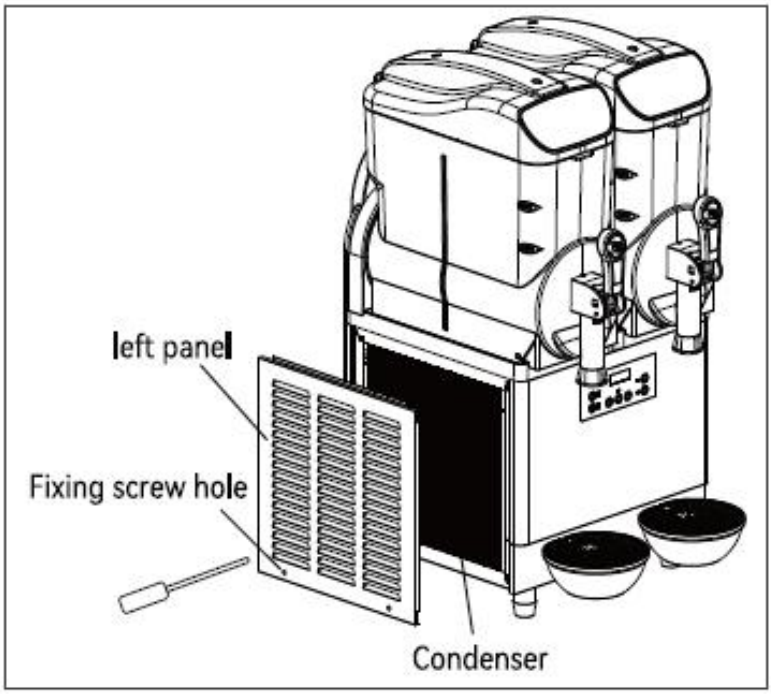


Circuit Schematic


Schema elettrico della macchina per granite a testa singola

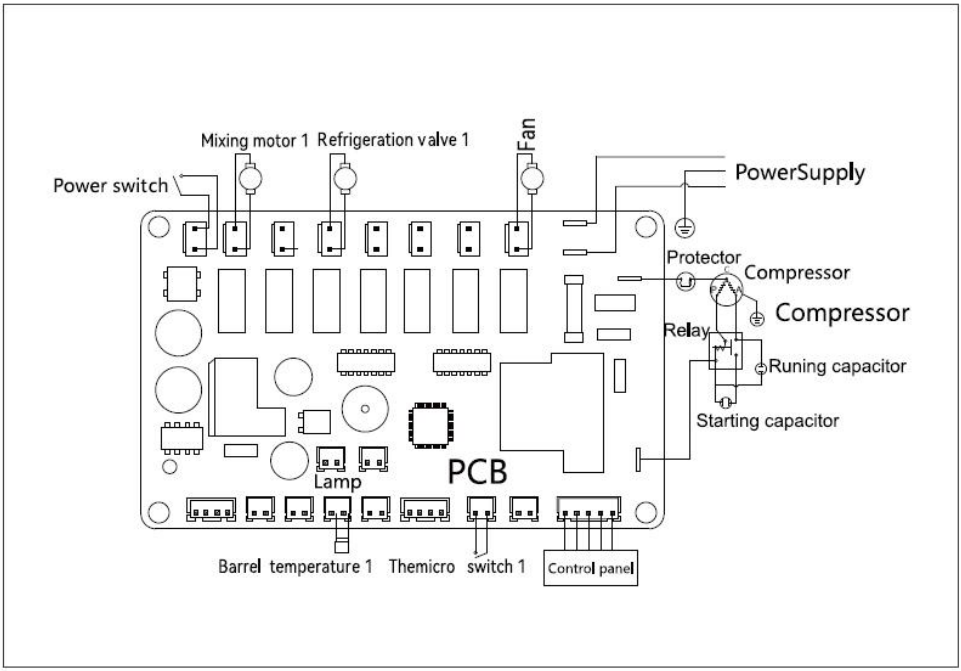

Schema elettrico della macchina per granite a doppia testa

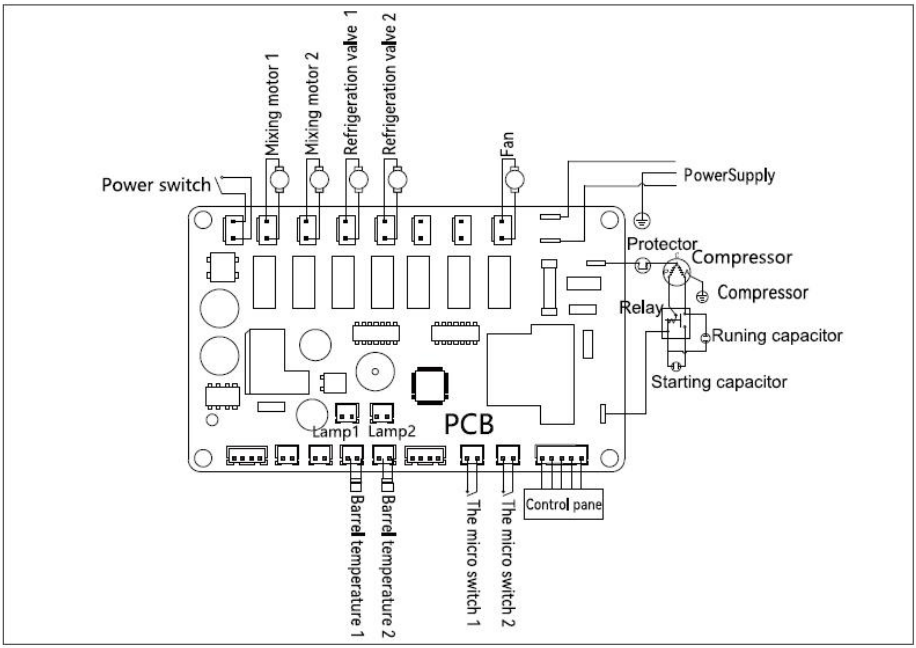

Schema elettrico della macchina per granite a tre teste

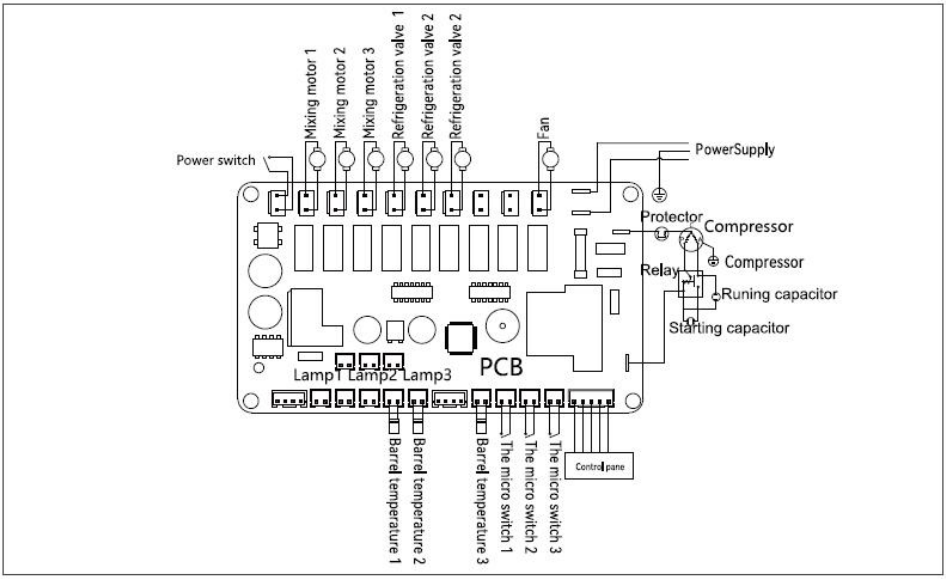
Mixing motor 1
Mixing motor 2
Mixing motor 3
Refrigeration valve 1
Refrigeration valve 2
Refrigeration valve 2
Fan
Power switch
PowerSupply
Protector
Compressor
Compressor
Relay
Runing capacitor
Starting capacitor
PCB
Lamp1 Lamp2 Lamp3
Barrel temperature 1
Barrel temperature 2
Barrel temperature 3
The micro switch 1
The micro switch 2
The micro switch 3
Control pane

Environmental Protection List

1. Il nome e il contenuto di sostanze o elementi non ecocompatibili nel prodotto .

Parte t Nome	Non ecologico sostanze O elementi					
	Piombo	H g	CD	Cr(vl)	PBB	PBDE
Compressore	X	○	○	X	○	○
Fan	X	○	○	○	○	○
Mo t o	X	○	○	○	○	○

○ : Indica il contenuto di il dannoso sostanza In tutti omogenei materiali anche dei componenti al di sotto del limite specificato In GB/T 265 72.

X: Indicazione Quello il contenuto Di il pericoloso sostanza In A meno uno Di l' omogeneo materiali Di il componente superare il limite specificato In GB/T 265 72.

Nota : I componenti di questo prodotto sono realizzati con materiali ecologici atossici e innocui. Le sostanze o gli elementi non ecocompatibili in essi contenuti non possono essere completamente sostituiti a causa dei limiti della tecnologia e del livello di processo globali. Tuttavia, il contenuto di sostanze o elementi non ecocompatibili in questo prodotto è molto basso, l'uso a lungo termine non causerà danni all'organismo umano, si prega di essere certi di utilizzarlo.

2. Descrizione del logo di protezione ambientale :

Questo prodotto adotta lo standard industriale SJ/T 11364 Requisiti di etichettatura per l'uso limitato di sostanze pericolose nei prodotti elettrici ed elettronici in conformità con le disposizioni pertinenti delle normative nazionali: Misure amministrative per la restrizione dell'uso di sostanze pericolose nei prodotti elettrici ed elettronici.

3.Istruzioni SU riciclo E smaltimento o f era t e ele ct ron i c E elettrico prodotti :

Per una migliore cura e protezione del pianeta, quando l'utente non ha più bisogno di questo prodotto o quando il suo ciclo di vita è terminato, si prega di rispettare le leggi e le normative relative al riciclaggio dei rifiuti elettronici ed elettrici in vigore nel paese in cui l'apparecchio viene utilizzato e di consegnarlo al produttore locale con qualifica riconosciuta a livello nazionale per il riciclaggio. Qualsiasi prodotto con un'etichetta a croce che indica i bidoni della spazzatura ricorda che le persone sono obbligate a separare e riciclare i rifiuti. La ricerca sul corretto smaltimento dei prodotti abbandonati promuoverà la tutela dell'ambiente.



Istruzioni per la risoluzione dei problemi

Faults	Cause Analysis	Solutions
La macchina non può essere accesa	Nessun input di potenza	Inserire la spina di alimentazione in una presa adatta
	L'interruttore di alimentazione della macchina non è acceso	Accendi l'interruttore di alimentazione
L'uscita del materiale perde	Le parti situate all'uscita del materiale non sono lubrificate	Lubrificare le parti di uscita
	Guarnizione dello stelo della valvola danneggiata	Sostituire la guarnizione dello stelo
La materia prima perde dal retro del secchio	Secchio non installato in posizione	Controllare l'installazione del serbatoio posizione
	Le guarnizioni della benna non sono lubrificate	Applicare il lubrificante
	L'interruttore di alimentazione sul lato destro non è acceso	Sostituire l'anello di tenuta
L'agitatore non può girare	Secchio non installato in posizione	Accendi
	La superficie dell'evaporatore è congelata	Spegnere l'interruttore di alimentazione e lasciare che il ghiaccio si sciolga
	Basso contenuto di zucchero	Spegnere la macchina per 10 minuti, aggiungere altro zucchero o concentrato fino a ottenere una sostanza pastosa.
La macchina non fa il sorbetto	L'interruttore principale non è acceso	Accendere l'interruttore generale
	Il sorbetto del serrano non è regolato al livello giusto	Regola la durezza del sorbetto
	Il condensatore è troppo sporco	Pulisci il condensatore
	La macchina per il ghiaccio è vicina alla fonte di calore e la dissipazione del calore attorno ad essa è scarsa.	Metti la macchina nel posto giusto

	Cilindro di congelamento dell'evaporatore	La macchina avvia la protezione del cilindro di congelamento, attendere cinque minuti La macchina ripristina il raffreddamento da sola
	Contenuto eccessivo di alcol	Aggiungere acqua fino a formare una pasta
L'agitatore è rumoroso	L'anello di tenuta della bocca a campana non è installato correttamente	Controllare se l'anello di tenuta è installato in posizione
	La macchina per il ghiaccio è molto dura	Regolare nuovamente la durezza
	Guarnizione della bocca a campana non lubrificata o danneggiata	Applicare lubrificante o sostituire con nuovo
	Il contenuto di zucchero grezzo è troppo basso	Regolare nuovamente il rapporto degli ingredienti, non è possibile sostituire lo zucchero con il dolcificante.
Lo sbocco del materiale non può produrre nulla mat e ria l	Troppo ghiaccio nel secchio	Spegnere e lasciare che i cubetti di ghiaccio si sciolgano
Lo sbocco materiale non può produrre alcun effetto teatrale	Il secchio non è pulito	Ripulire
	Guarnizione dell'agitatore sporca	Ripulire
	Agitatore danneggiato	Sostituire con nuovo mare
Allarme 1RH/2RH/3RH	Il sensore della temperatura della ciotola corrispondente è rotto	Sostituire il sensore di temperatura
Allarme cilindro congelato con blocco rotore 1E, 2E, 3E	Il contenuto di zucchero della materia prima nel cilindro è troppo basso. Quando il contenuto di zucchero è insufficiente, l'agitatore potrebbe attivare una protezione contro il congelamento del cilindro a causa dell'impossibilità di ruotare.	Aumentare il contenuto di zucchero della materia prima. Il contenuto di zucchero dovrebbe essere mantenuto al 13%-18%.
	La temperatura di formazione della neve sciolta è impostata su un valore troppo basso. Se la neve sciolta si è già formata ma non ha raggiunto la temperatura di formazione impostata, l'agitatore potrebbe attivarsi una protezione del cilindro	Regolare la temperatura di formazione della neve sciolta aumentandola leggermente fino a raggiungere un livello appropriato.

	congelato a causa di non essere in grado di ruotare.	
Se il guasto della macchina non è causato dai motivi sopra indicati o se i suggerimenti sopra indicati non riescono a risolvere il problema, contattare il sigillatore .		

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support