VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

SAFE BOX

MODEL:SS-35


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SAFE BOX

MODEL:SS-35

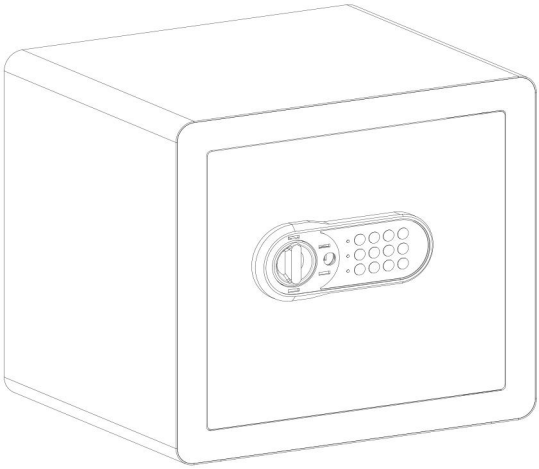

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

PARTS LIST

Thank you very much for choosing this safe box. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

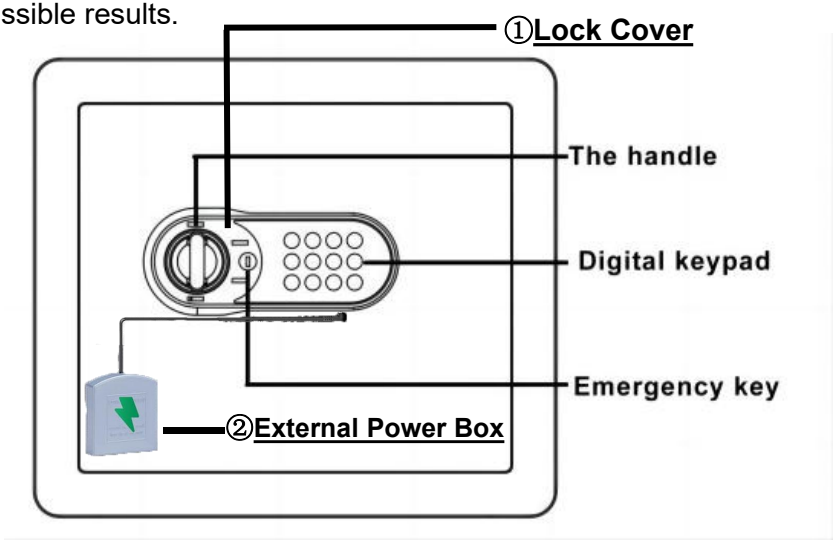


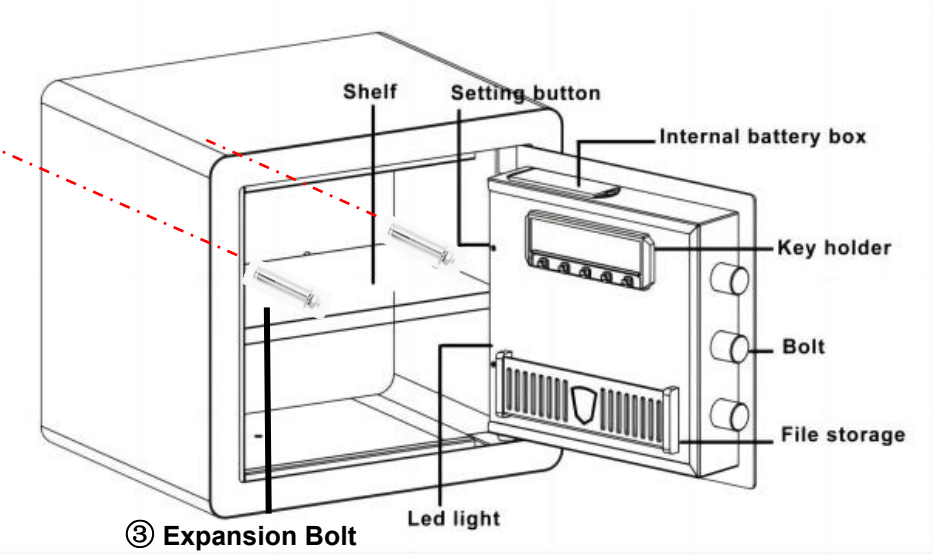

①	**Lock Cover*1**	
②	**External Power Box*1**	
③	**Expansion Bolt*4**	
④	**Emergency Key*2**	
⑤	Fireproof Bag*1	
⑥	**English Manual*1**	

OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Use the configured emergency key to open the door for the first time. The operation steps are as follows:

<table>
<tr><td>1. Slide right to open the emergency lock cover.</td><td></td><td>4. Install batteries into battery box.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2. Insert the emergency key into the keyhole and rotate it 65° counterclockwise.</td><td>5.Make sure the battery matches ‘+’ and ‘-’ .
(not including 4 alkaline 1.5V batteries)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.Turn the handle clockwise to open the door.</td><td colspan="2">6.Weak power, emergency method:
Emergency key</td></tr>
</table>

DESCRIPTION:

1. This product has 2 sets of passwords. Factory original password: "123456", personal password needs to be set by yourself.
2. Yellow light: normal indicator, or wrong password indicator.
3. Green light: unlock and light up for 6-7 seconds.
4. Red light: low battery indicator.

PERSONAL PASSWORD SETTING

1. In the state of opening the door, press internal Green Setting Button of the door, buzzer will sound once, and the setting indicator light will be on.

2. Enter any new 3-12 digits password within 3 seconds. Press "#" to confirm. If the buzzer plays a chord, the setting light turns off and the door light turns on, it indicates that the password has been set and changed successfully.

Notice: After your password is set, please test the new password to make sure it is valid. If you enter wrong password, the setting light will on and ‘beep’ will sound , just re-enter the correct password.

MANAGE PASSWORD SETTINGS

1. In the state of opening the door, press number key "0" twice , then press the internal Green Setting Button. The buzzer sounds and the setting indicator light on.

2. Enter any new 3-12 digits password within 3 seconds. Press "#" to confirm, the buzzer will sound and the setting indicator light will off which shows the management password has been set successfully.

Notice: Do not set personal password same with management code.

THREE WAYS TO OPEN THE SAFE

1. **Emergency Key + Knob:** Under the following situations like the first time using, forget password or battery is out of power.

2. **Password + Knob:** Daily unlock. Enter your personal password or management password, press "#", and then turn the knob clockwise.

3. **Password + Knob + External Power Box:** The internal battery is dead, the key is damaged or lost. Insert the external power box, enter personal password or management password, press "#", then turn the knob anticlockwise to open the door.

HOW TO REMOVE THE SHELF

Gently push 4 bendable iron strips under the shelf, when strips are showing a vertical , you can easily take out the shelf.

LOW BATTERY ALERT

1. The system uses four 1.5V alkaline batteries, if the voltage is insufficient after opening the door will continuously remind "drip, drip, beep". "Drip, drip, beep" twice, the red light is on, reminding the user to replace the battery in time.
2. If the battery voltage is insufficient, can use the emergency power supply or mechanical emergency key operation.
3. The electronic lock has power down protection password never disappear function.

VIGILANCE SETTING AND DEACTIVATION

1.Setting Alert method: Press the "*" key and the three status lights on, indicating entering the alert state. Alarm when safe vibrates
2.Conditions for the automatic alarm to sound: ①The safe will alarm when it is hit by a certain external force or vibration; ②Enter wrong password for three consecutive times.
3.This electronic lock has 3 (5) password error, automatic alarm 30 seconds or 1 minute, input the correct password can eliminate the alarm sound.
4.Disalarm method: After the safe alarm, enter the set password, press the "#" key to open the door, you can eliminate the alarm.
NOTE: After entering the correct password to eliminate the alarm sound, you need to restart the alarm to enter the alert state.

SYSTEM INITIALIZATION

Long press the green button on the mechanism for 5 seconds, the buzzer will play a chord, and the system will restore the initialization Settings and clear all passwords.

HOW TO WALL OR FLOOR MOUNTING

* Drill the appropriate size holes for the anchors you are using
* Mount the safe by running screws from the safe inside and securing to anchors

* Use proper drill tools depending on the type of floor you are mounting the safe (wood, tile, or concrete)

SAFETY AND COMPLIANCE

1. Reduce the risk of theft, the safe must be fixed on the wall or floor to ensure safety.
2. Please take good care of the emergency key and store it in a secret place away from the safe. Do not put the emergency key into the safe, whether the emergency key will not be used to open the safe when the battery runs out.
3. Do not place the product on an unsafe overhead to avoid falling, damaging the product or injuring people.
4. Do not spill liquid on the control panel, or it may cause electric shock to the internal electronic components and prevent them from working properly.

WARMLY REMINDER

1. Because it is purely handmade, inside solder joint or rust stains are normal phenomenon.
2. Please keep emergency keys, secret cabinet keys and external power supply box safe.
3. The emergency key cannot open the safe of other brands or the same brand, which is unique.
(Please do not try, to avoid damage to the safe and the unmatched key cannot be taken out)
4. The protective film on the knob cover can be torn off.
5. Before closing the door, do not remove the emergency key or adjust its direction, which can avoid the lock bolt from jamming, and knob operation will be more smooth.
6. The door won’t shut: Make sure there are no obstructions. If the door bolts are extended, re-enter the user code and turn the knob clockwise to retract them.

TECHNICAL PARAMETERS

Model	SS-35
Working Voltage Range	4.2-7Vdc
Working Undervoltage Point	4.6V plus or minus 0.20V
Product Size	400*300*350 mm
Working Power	**4 AA (1.5V) Alkaline Batteries**

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique : www.vevor.com/support

COFFRE-FORT


MODÈLE : SS-35

Nous restons déterminés à vous fournir des outils à des prix compétitifs. Les expressions « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne constituent qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques. Elles ne concernent pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous invitons à vérifier attentivement, lors de votre commande, si vous bénéficiez réellement d'une économie de moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COFFRE-FORT

MODÈLE : SS-35

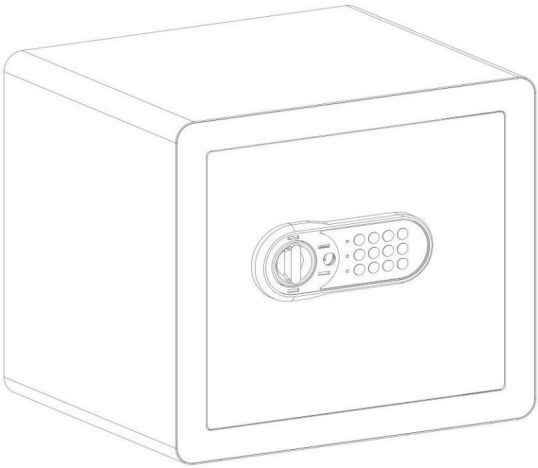

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Vous avez des questions sur nos produits ? Besoin d’assistance technique ? N’hésitez pas à nous contacter :


Assistance technique et certificat de garantie électronique : www.vevor.com/support


Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésira
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués peuvent ne pas être à jeter avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être apportés à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques

LISTE DES PIÈCES

Merci d'avoir choisi ce coffre-fort. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation.
Ces informations vous permettront d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

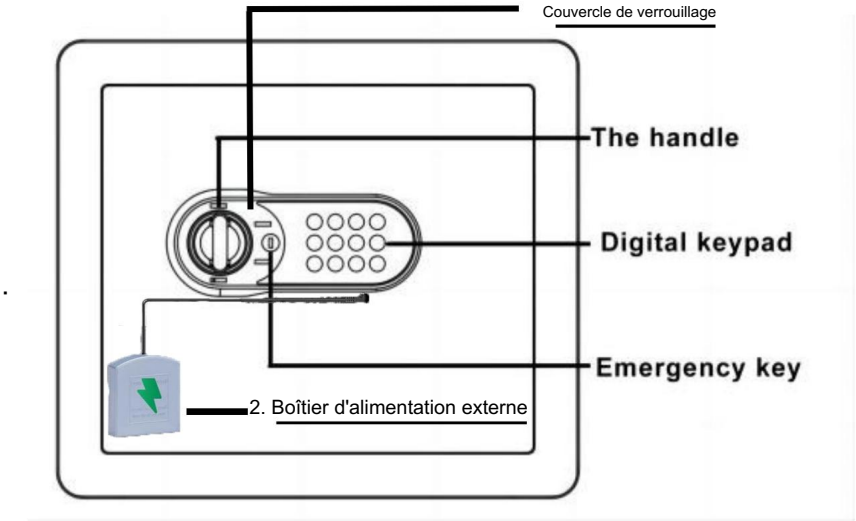

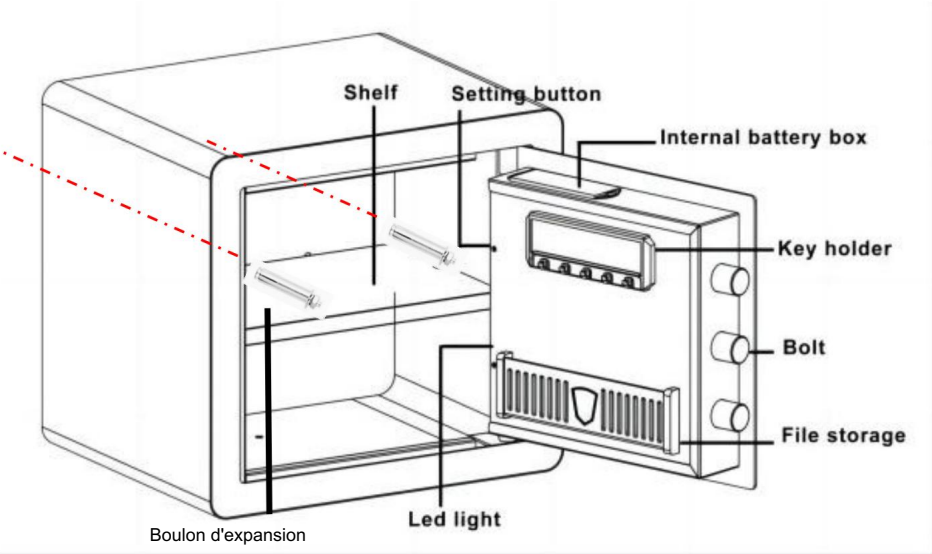


	Couvercle de serrure*1	
	Boîtier d'alimentation externe*1	
	Boulon d'expansion*4	
	Clé d'urgence*2	
	Sac ignifugé*1	
	Manuel en anglais*1	

OUVERTURE DE VOTRE COFFRE-FORT POUR LA PREMIÈRE FOIS

Utilisez la clé d'urgence configurée pour ouvrir la porte pour la première fois.

Les étapes de l'opération sont les suivantes :

<table>
<tr><td>1. Faites glisser vers la droite pour ouvrir
la serrure de secours
couverture.</td><td></td><td>4. Installez les piles dans
boîtier de batterie.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2. Insérez la clé d'urgence dans la
trou de serrure et faites-le pivoter de 65°
sens antihoraire.</td><td>5. Assurez-vous que la batterie
correspond à '+' et '-' .
(sans compter les 4 alcalins)
(piles de 1,5 V)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir
la porte.</td><td colspan="2">6. Faible puissance, méthode d'urgence :
Clé d'urgence</td></tr>
</table>

DESCRIPTION:

1. Ce produit possède deux jeux de mots de passe. Mot de passe d'usine : « 123456 », vous devez définir vous-même votre mot de passe personnel.
2. Voyant jaune : indicateur normal ou indicateur de mot de passe incorrect.
3. Voyant vert : déverrouille et s'allume pendant 6 à 7 secondes.
4. Voyant rouge : indicateur de batterie faible.

DÉFINITION DU MOT DE PASSE PERSONNEL

1. Lorsque la porte est ouverte, appuyez sur le bouton de réglage vert interne de

La porte s'ouvrira, le buzzer sonnera une fois et le voyant de réglage s'allumera.

2. Saisissez un nouveau mot de passe de 3 à 12 chiffres dans les 3 secondes. Appuyez sur « # » pour

Confirmer. Si la sonnerie émet un accord, le voyant s'éteint et la porte

Le voyant s'allume, cela indique que le mot de passe a été défini et modifié.

avec succès.

Remarque : Une fois votre mot de passe défini, veuillez le tester pour vous assurer de sa validité.

Vérifiez sa validité. Si vous saisissez un mot de passe incorrect, le voyant s'allumera et

Un bip retentira, il vous suffit de saisir à nouveau le mot de passe correct.

GÉRER LES PARAMÈTRES DE MOT DE PASSE

1. Porte ouverte, appuyez deux fois sur la touche « 0 » du bouton de réglage vert interne. , puis appuyez
Un signal sonore retentit et le réglage est effectué.
Voyant allumé.

2. Saisissez un nouveau mot de passe de 3 à 12 chiffres dans les 3 secondes. Appuyez sur « # » pour
Confirmez, le buzzer retentira et le voyant de réglage s'éteindra.
indique que le mot de passe de gestion a été défini avec succès.

Remarque : Ne définissez pas votre mot de passe personnel comme étant le même code de gestion.

TROIS FAÇONS D'OUVRIR LE COFFRE-FORT

1. Clé d'urgence + bouton : Dans les situations suivantes, comme la première
Durée d'utilisation dépassée, mot de passe oublié ou batterie déchargée.

2. Mot de passe + Bouton : Déverrouillage quotidien. Saisissez votre mot de passe personnel ou
Pour saisir le mot de passe de gestion, appuyez sur « # », puis tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.

3. Mot de passe + Bouton + Boîtier d'alimentation externe : La batterie interne est déchargée,
La clé est endommagée ou perdue. Insérez le boîtier d'alimentation externe, saisissez les informations personnelles.
mot de passe ou mot de passe de gestion, appuyez sur « # », puis tournez le bouton
Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on ouvre la porte.

COMMENT RETIRER L'ÉTAGÈRE

Glissez délicatement 4 bandes de fer flexibles sous l'étagère, lorsque les bandes sont
Grâce à sa forme verticale, vous pouvez facilement retirer l'étagère.

ALERTE BATTERIE FAIBLE

1. Le système utilise quatre piles alcalines de 1,5 V ; si la tension est insuffisante, il peut être remplacé par des piles alcalines.

Après l'ouverture de la porte, un signal sonore continu « goutte, goutte, bip » retentit. Deux fois, le voyant rouge s'allume, indiquant qu'il faut remplacer la pile.

temps.

2. Si la tension de la batterie est insuffisante, il est possible d'utiliser l'alimentation de secours.

ou fonctionnement mécanique de la clé de secours.

3. La serrure électronique est protégée contre les coupures de courant et le mot de passe ne doit jamais être utilisé.

fonction disparaître.

RÉGLAGE ET DÉSACTIVATION DE LA VIGILANCE

1. Réglage du mode d'alerte : Appuyez sur le "*" la clé et les trois voyants d'état allumés,

bouton indiquant l'activation du mode d'alerte. L'alarme vibre lorsque le dispositif est en sécurité.

2. Conditions de déclenchement de l'alarme automatique : Le coffre-fort déclenchera l'alarme lorsque

il est touché par une certaine force ou vibration extérieure ; 2. Entrez un mot de passe incorrect pour trois fois de suite.

3. Cette serrure électronique dispose de 3 (5) erreurs de mot de passe et d'une alarme automatique.

En quelques secondes ou une minute, la saisie du mot de passe correct permet de désactiver l'alarme.

son.

4. Méthode de désactivation de l'alarme : Après le déclenchement de l'alarme, saisissez le mot de passe défini, puis appuyez sur le bouton.

Appuyez sur la touche « # » pour ouvrir la porte et désactiver l'alarme.

REMARQUE : Après avoir saisi le mot de passe correct pour désactiver l'alarme

Si le son retentit, vous devez redémarrer l'alarme pour qu'elle passe en mode alerte.

INITIALISATION DU SYSTÈME

Appuyez longuement sur le bouton vert du mécanisme pendant 5 secondes, le buzzer

jouera un accord, et le système restaurera les paramètres d'initialisation et

Effacer tous les mots de passe. COMMENT FIXER AU MUR OU AU SOL

* Percez des trous de la taille appropriée pour les ancrages que vous utilisez
* Installez le coffre-fort en insérant des vis depuis l'intérieur et en les fixant à

ancres

*
Utilisez les outils de perçage appropriés en fonction du type de sol sur lequel vous effectuez l'installation.

coffre-fort (en bois, en carrelage ou en béton)

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

1. Pour réduire le risque de vol, le coffre-fort doit être fixé au mur ou au sol.

assurer la sécurité.

2. Veuillez prendre grand soin de la clé d'urgence et la ranger en lieu sûr.

Placez-la à l'écart du coffre-fort. Ne mettez pas la clé de secours dans le coffre-fort, même si elle ne sert

pas à l'ouvrir.

La batterie est déchargée.

3. Ne placez pas le produit sur une surface non sécurisée en hauteur afin d'éviter toute chute, tout

dommage au produit ou toute blessure pour les personnes.

4. Ne renversez pas de liquide sur le panneau de commande, car cela pourrait provoquer un choc électrique.

les composants électroniques internes et les empêcher de fonctionner

correctement.

RAPPEL CHALEUREUX

1. Étant donné qu'il est entièrement fait à la main, des traces de soudure ou de rouille peuvent être présentes à l'intérieur.

Phénomène normal.

2. Veuillez conserver les clés de secours, les clés secrètes de l'armoire et l'alimentation externe.

Coffre-fort pour la boîte de rangement.

3. La clé de secours ne peut pas ouvrir les coffres-forts d'autres marques ou du même modèle.

une marque, qui est unique.

(Veuillez ne pas essayer, afin d'éviter d'endommager le coffre-fort et la clé non correspondante)

(ne peut pas être retiré)

4. Le film protecteur du couvercle du bouton peut être arraché.

5. Avant de fermer la porte, ne retirez pas la clé de secours et n'en modifiez pas le fonctionnement.

direction, ce qui permet d'éviter le blocage du pêne de verrouillage, et fonctionnement du bouton

sera plus fluide.

6. La porte ne se ferme pas : assurez-vous qu’aucun obstacle ne la bloque. Si la porte

Les boulons sont sortis, saisissez à nouveau le code utilisateur et tournez le bouton dans le sens horaire pour les retirer.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	SS-35
Plage de tension de fonctionnement	4,2-7 Vcc
Point de sous-tension de fonctionnement	4,6 V plus ou moins 0,20 V
Taille du produit	400*300*350 mm
Puissance de travail	4 piles alcalines AA (1,5 V)

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Représentant de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique : www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und elektronisches Garantiezertifikat : www.vevor.com/support

Tresor


MODELL: SS-35

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „50 % sparen“, „Halber Preis“ oder ähnliche Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der möglichen Einsparungen dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu führenden Marken erzielen können. Diese Angaben beziehen sich nicht zwangsläufig auf alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Bitte prüfen Sie daher vor Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie tatsächlich die Hälfte im Vergleich zu führenden Marken sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tresor

MODELL: SS-35

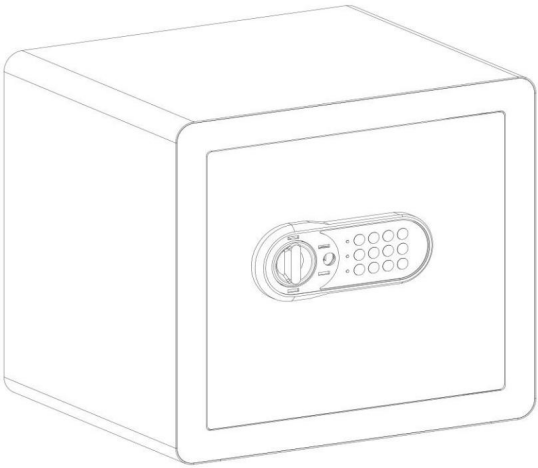

BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns gerne:


Technischer Support und elektronisches Garantiezertifikat: www.vevor.com/support


Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/ EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Abfallentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte, die als solche gekennzeichnet sind, unterliegen möglicherweise nicht den EU-Richtlinien. wird mit dem normalen Hausmüll entsorgt, muss aber zu einem Entsorgungsunternehmen gebracht werden. Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten

TEILELISTE

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Tresor entschieden haben. Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Benutzung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

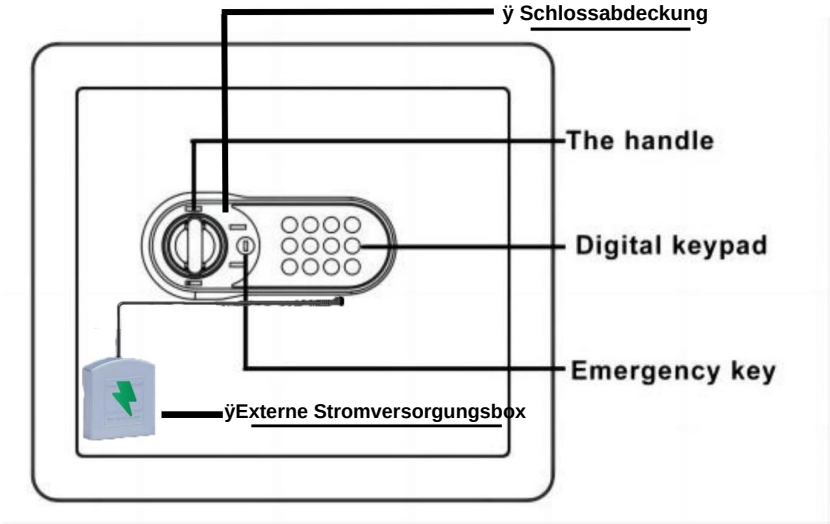

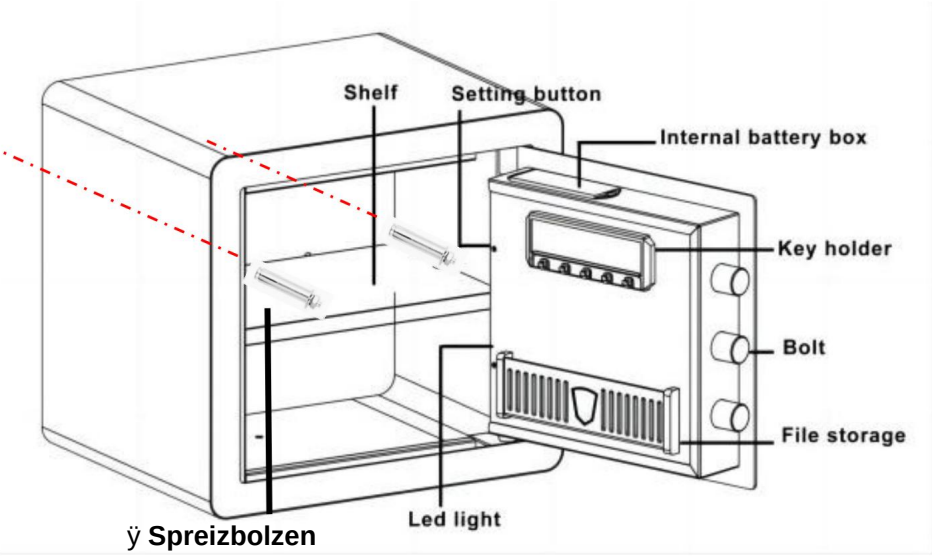


ÿ **Spreizbolzen**

ÿ	**Schlossabdeckung*1**	
ÿ	**Externe Stromversorgungsbox*1**	
ÿ	**Spreizbolzen*4**	
ÿ	**Notfallschlüssel*2**	
ÿ	Feuerfeste Tasche*1	
ÿ	**Englische Bedienungsanleitung*1**	

DAS ERSTE ÖFFNEN IHRES TRESORS

Verwenden Sie den konfigurierten Notfallschlüssel, um die Tür zum ersten Mal zu öffnen.

Die Arbeitsschritte sind wie folgt:

<table>
<tr><td>1. Nach rechts schieben , um zu öffnen
das Notschloss
Abdeckung.</td><td></td><td>4. Batterien einlegen in
Batteriekasten.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2. Stecken Sie den Notfallschlüssel in den
Schlüsselloch und um 65° drehen
gegen den Uhrzeigersinn.</td><td>5. Stellen Sie sicher, dass die Batterie
Entspricht '+' und '-'
(ohne 4 alkalische
1,5-V-Batterien)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, um ihn zu öffnen.
die Tür.</td><td colspan="2">6. Schwache Stromversorgung, Notmethode:
Notfallschlüssel</td></tr>
</table>

BESCHREIBUNG:

1. Dieses Produkt verfügt über zwei Passwortsätze. Das werkseitige Originalpasswort lautet „123456“, das persönliche Passwort muss selbst festgelegt werden.
2. Gelbes Licht: Normalanzeige oder Anzeige für falsches Passwort.
3. Grünes Licht: Entriegeln und 6-7 Sekunden lang leuchten.
4. Rotes Licht: Anzeige für niedrigen Batteriestand.

PERSÖNLICHE PASSWORTEINSTELLUNG

1. Bei geöffneter Tür die innere grüne Einstelltaste drücken.

Wenn die Tür geöffnet wird, ertönt einmal der Summer, und die Einstellanzeigeleuchte leuchtet auf.

2. Geben Sie innerhalb von 3 Sekunden ein neues Passwort mit 3 bis 12 Ziffern ein. Drücken Sie „#“, um fortzufahren.

Bestätigen Sie. Wenn der Summer einen Ton ertönen lässt, erlischt die Kontrollleuchte und die Tür öffnet sich.

Die Kontrollleuchte leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Passwort festgelegt und geändert wurde.

erfolgreich.

Hinweis: Nachdem Sie Ihr Passwort festgelegt haben, testen Sie bitte das neue Passwort, um sicherzustellen, dass es gültig ist.

Es ist sicher gültig. Wenn Sie ein falsches Passwort eingeben, leuchtet die Einstellungsanzeige auf und

Es ertönt ein Piepton. Geben Sie einfach das richtige Passwort erneut ein.

PASSWORT-EINSTELLUNGEN VERWALTEN

1. Bei geöffneter Tür zweimal die Zifferntaste „0“ und anschließend die grüne Einstelltaste im , dann drücken Innenraum drücken. Ein Signalton ertönt und die Einstellung wird aktiviert.

Kontrollleuchte leuchtet.

2. Geben Sie innerhalb von 3 Sekunden ein neues Passwort mit 3 bis 12 Ziffern ein. Drücken Sie „#“, um fortzufahren.

Bestätigen Sie, ertönt der Summer und die Einstellanzeigeleuchte erlischt.

zeigt an, dass das Verwaltungspasswort erfolgreich festgelegt wurde.

Hinweis: Verwenden Sie für das persönliche Passwort nicht dasselbe Passwort wie für den Verwaltungscode.

DREI MÖGLICHKEITEN, DEN TRESORT ZU ÖFFNEN

1. **Notfallschlüssel + Notknopf:** In folgenden Situationen wie der ersten Zeitüberschreitung, vergessenes Passwort oder leerer Akku.

2. **Passwort + Drehknopf:** Tägliche Entsperrung. Geben Sie Ihr persönliches Passwort ein oder Um das Verwaltungspasswort einzugeben, drücken Sie "#", und drehen Sie dann den Knopf im Uhrzeigersinn.

3. **Passwort + Drehknopf + Externes Netzteil:** Die interne Batterie ist leer.

Der Schlüssel ist beschädigt oder verloren gegangen. Schließen Sie die externe Stromversorgung an und geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.

Drücken Sie "#", um das Passwort oder das Verwaltungspasswort einzugeben, und drehen Sie dann den Drehknopf.

Zum Öffnen der Tür gegen den Uhrzeigersinn drehen.

SO ENTFERNEN SIE DAS REGAL

Schieben Sie vorsichtig 4 biegsame Eisenstreifen unter das Regal, wenn die Streifen Wenn man eine vertikale Ansicht zeigt, kann man das Regal leicht herausnehmen.

Warnung bei niedrigem Batteriestand

1. Das System verwendet vier 1,5-V-Alkalibatterien. Reicht die Spannung nicht aus, wird das System automatisch abgeschaltet.
Nach dem Öffnen der Tür ertönt ein ständiger „Tropf, Tropf, Piep“-Ton. Nach zweimaligem Ertönen von „Tropf, Tropf, Piep“ leuchtet die rote Kontrollleuchte auf und erinnert den Benutzer daran, die Batterie zu wechseln. Zeit.

2. Bei unzureichender Batteriespannung kann das Notstromnetzteil verwendet werden.
oder mechanische Notbetätigung mit dem Notschlüssel.

3. Das elektronische Schloss verfügt über einen Stromausfallschutz. Das Passwort wird nie ausgegeben.
Verschwindefunktion.

Einstellung und Deaktivierung der Wachsamkeit

1. Alarmeinstellung: Drücken Sie die Taste, um "*" Schlüssel und die drei Statusleuchten leuchten auf,
den Alarmmodus zu aktivieren. Alarm bei sicherer Vibration.

2. Bedingungen für das Auslösen des automatischen Alarms: ÿ Der Tresor löst einen Alarm aus, wenn
Es wird von einer bestimmten äußeren Kraft oder Vibration getroffen; ÿFalsches Passwort eingeben für dreimal hintereinander.

3. Dieses elektronische Schloss hat 3 (5) Passwortfehler, automatischen Alarm 30
Nach Eingabe des richtigen Passworts innerhalb von Sekunden oder einer Minute kann der Alarm deaktiviert werden.
Klang.

4. Deaktivierungsmethode: Nach dem Auslösen des Sicherheitsalarms das festgelegte Passwort eingeben und die Taste drücken.
Mit der Taste "#" können Sie die Tür öffnen und den Alarm deaktivieren.

HINWEIS: Nach Eingabe des korrekten Passworts zum Deaktivieren des Alarms

Wenn der Alarm ertönt, müssen Sie ihn neu starten, um in den Alarmzustand zu gelangen.

SYSTEMINITIALISIERUNG

Halten Sie den grünen Knopf am Mechanismus 5 Sekunden lang gedrückt, dann ertönt der Summer.
wird einen Akkord abspielen, und das System stellt die Initialisierungseinstellungen wieder her.

Alle Passwörter löschen. **ANLEITUNG ZUR WAND- ODER BODENMONTAGE**

* Bohren Sie die passenden Löcher für die von Ihnen verwendeten Dübel.
* Montieren Sie den Tresor, indem Sie Schrauben von der Innenseite des Tresors durch die Schrauben führen und ihn daran befestigen.
Anker

* Verwenden Sie je nach Bodenart, auf der Sie die Montage vornehmen, geeignete Bohrwerkzeuge.

Tresor (Holz, Fliesen oder Beton)

SICHERHEIT UND KONFORMITÄT

1. Um das Diebstahlrisiko zu verringern, muss der Tresor an der Wand oder am Boden befestigt werden.

Sicherheit gewährleisten.

2. Bitte behandeln Sie den Notfallschlüssel sorgsam und bewahren Sie ihn an einem geheimen Ort auf.

Legen Sie den Notfallschlüssel nicht in den Tresor. Er kann im Notfall nicht zum Öffnen des Tresors

verwendet werden.

Die Batterie ist leer.

3. Stellen Sie das Produkt nicht an einem unsicheren Ort über Kopfhöhe auf, um ein Herunterfallen, eine

Beschädigung des Produkts oder eine Verletzung von Personen zu vermeiden.

4. Verschütten Sie keine Flüssigkeit auf dem Bedienfeld, da dies zu einem Stromschlag führen kann.

die internen elektronischen Bauteile und verhindern deren Funktion

richtig.

Freundliche Erinnerung

1. Da es sich um reine Handarbeit handelt, können Lötstellen oder Rostflecken im Inneren vorhanden sein.

normales Phänomen.

2. Bitte bewahren Sie Notfallschlüssel, Schlüssel für den Geheimschrank und die externe Stromversorgung auf.

Vorratskiste.

3. Der Notfallschlüssel kann Tresore anderer Marken oder desselben Typs nicht öffnen.

Eine einzigartige Marke.

(Bitte versuchen Sie dies nicht, um Beschädigungen am Tresor und dem unpassenden Schlüssel zu vermeiden.)

(kann nicht herausgenommen werden)

4. Die Schutzfolie auf der Knopfabdeckung kann abgerissen werden.

5. Bevor Sie die Tür schließen, entfernen Sie nicht den Notschlüssel und verstellen Sie ihn nicht.

Richtung, die ein Verklemmen des Verriegelungsbolzens verhindern kann, und Knaufbedienung

wird reibungsloser verlaufen.

6. Die Tür schließt nicht: Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse vorhanden sind.

Die Bolzen werden ausgefahren, geben Sie den Benutzercode erneut ein und drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, bis

Ziehen Sie sie zurück.

TECHNISCHE PARAMETER

Modell	SS-35
Arbeitsspannungsbereich	4,2–7 V Gleichstrom
Arbeitsunterspannungspunkt	4,6 V ± 0,20 V
Produktgröße	400*300*350 mm
Betriebsleistung	**4 AA (1,5 V) Alkaline-Batterien**

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH Consulting Limited. C/O YH Consulting Limited,
Büro 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-Vertreter

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und elektronisches Garantiezertifikat : www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CASSAFORTE


MODELLO:SS-35

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili da noi utilizzate rappresentano solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi e non intendono necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerte. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CASSAFORTE

MODELLO:SS-35

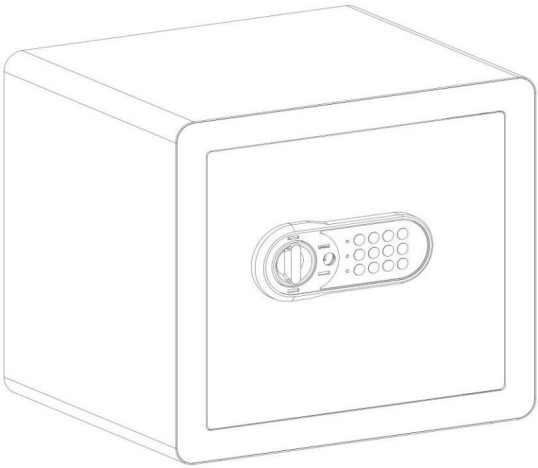

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:


Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support


Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/ CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali potrebbero non essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche

ELENCO DEI PEZZI

Grazie mille per aver scelto questa cassaforte. Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzarla. Le informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

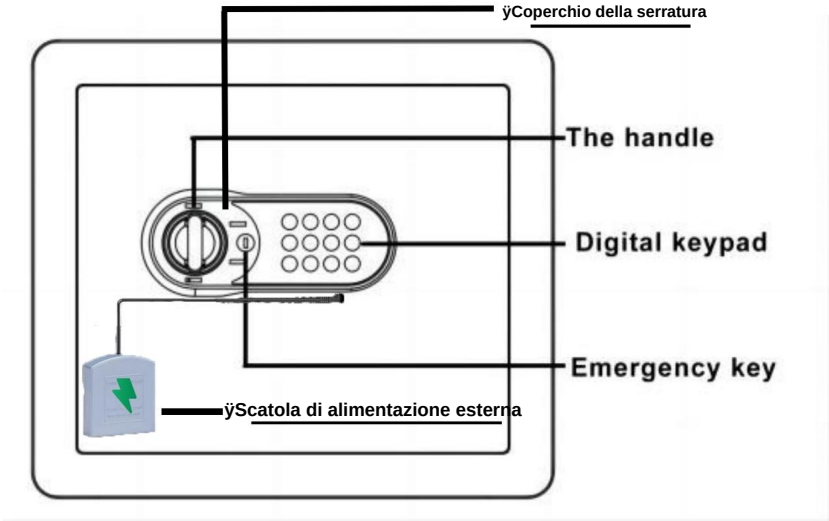

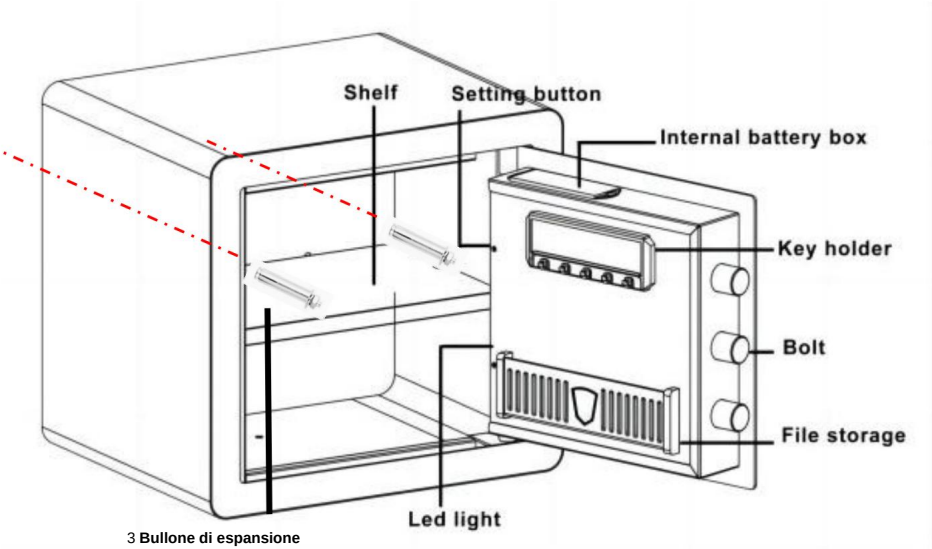


3 **Bullone di espansione**

ÿ	**Coperchio della serratura*1**	
ÿ	**Scatola di alimentazione esterna*1**	
ÿ	**Bullone di espansione*4**	
ÿ	**Chiave di emergenza*2**	
ÿ	Borsa ignifuga*1	
ÿ	**Manuale inglese*1**	

APRIRE LA CASSAFORTE PER LA PRIMA VOLTA

Utilizzare la chiave di emergenza configurata per aprire la porta per la prima volta.

le fasi operative sono le seguenti:

<table>
<tr><td>1. Scorrere verso destra per aprire la serratura di emergenza copertina.</td><td></td><td>4. Installare le batterie in scatola della batteria.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2. Inserire la chiave di emergenza nel buco della serratura e ruotarlo di 65° antiorario.</td><td>5.Assicurarsi che la batteria corrisponde a '+' e '-' . (esclusi 4 alcalini batterie da 1,5 V)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Ruotare la maniglia in senso orario per aprire la porta.</td><td colspan="2">6. Potenza debole, metodo di emergenza:
Chiave di emergenza</td></tr>
</table>

DESCRIZIONE:

1. Questo prodotto ha 2 set di password. Password originale di fabbrica: "123456", la password personale deve essere impostata dall'utente.
2. Luce gialla: indicatore normale o indicatore di password errata.
3. Luce verde: sblocca e si illumina per 6-7 secondi.
4. Luce rossa: indicatore di batteria scarica.

IMPOSTAZIONE DELLA PASSWORD PERSONALE

1. Nello stato di apertura della porta, premere il pulsante di impostazione verde interno la porta, il cicalino suonerà una volta e la spia di impostazione si accenderà.

2. Inserisci una nuova password da 3 a 12 cifre entro 3 secondi. Premi "#" per confermare. Se il cicalino suona un accordo, la luce di impostazione si spegne e la porta la luce si accende, indica che la password è stata impostata e modificata con successo.

Avviso: dopo aver impostato la password, testare la nuova password per renderla assicurarsi che sia valida. Se si immette una password errata, la spia di impostazione si accenderà e verrà emesso un segnale acustico, basta reinserire la password corretta.

GESTISCI LE IMPOSTAZIONI DELLA PASSWORD

1. Nello stato di apertura della porta, premere due volte il tasto numerico "0" del , quindi premere pulsante di impostazione verde interno. Il cicalino suona e l'impostazione spia accesa.

2. Inserisci una nuova password da 3 a 12 cifre entro 3 secondi. Premi "#" per confermare, il cicalino suonerà e la spia dell'impostazione si spegnerà, il che indica che la password di gestione è stata impostata correttamente.

Avviso: non impostare la stessa password personale con il codice di gestione.

TRE MODI PER APRIRE LA CASSAFORTE

1. **Chiave di emergenza + manopola:** nelle seguenti situazioni come la prima tempo di utilizzo, password dimenticata o batteria scarica.

2. **Password + Manopola:** Sblocco giornaliero. Inserisci la tua password personale o password di gestione, premere "#", quindi ruotare la manopola in senso orario.

3. **Password + Manopola + Scatola di alimentazione esterna:** la batteria interna è scarica, la chiave è danneggiata o persa. Inserire la scatola di alimentazione esterna, immettere dati personali password o password di gestione, premere "#", quindi ruotare la manopola in senso antiorario per aprire la porta.

COME RIMUOVERE IL RIPIANO

Spingere delicatamente 4 strisce di ferro pieghevoli sotto lo scaffale, quando le strisce sono mostrando una verticale, puoi facilmente estrarre lo scaffale.

AVVISO BATTERIA SCARICA

1. Il sistema utilizza quattro batterie alcaline da 1,5 V, se la tensione è insufficiente

dopo aver aperto la porta verrà ripetuto continuamente "gocciolamento, gocciolamento, segnale acustico". "Gocciolamento, gocciolamento, segnale acustico" due volte, la luce rossa si accenderà, ricordando all'utente di sostituire la batteria in tempo.

2. Se la tensione della batteria è insufficiente, è possibile utilizzare l'alimentazione di emergenza

o azionamento meccanico della chiave di emergenza.

3. La serratura elettronica non ha mai una password di protezione dallo spegnimento

funzione di scomparsa.

IMPOSTAZIONE E DISATTIVAZIONE DELLA VIGILANZA

1. Impostazione del metodo di avviso: premere "*" chiave e le tre spie di stato accese,

il pulsante per entrare nello stato di avviso. L'allarme vibra quando la cassaforte è attiva.

2. Condizioni per l'attivazione dell'allarme automatico: 1. La cassaforte emetterà l'allarme quando

viene colpito da una certa forza esterna o vibrazione; ÿInserisci password errata per tre volte consecutive.

3. Questa serratura elettronica ha 3 (5) errori di password, allarme automatico 30

secondi o 1 minuto, l'inserimento della password corretta può eliminare l'allarme suono.

4. Metodo di disallarme: dopo l'allarme di sicurezza, immettere la password impostata, premere il tasto

Tasto "#" per aprire la porta, è possibile eliminare l'allarme.

NOTA: Dopo aver inserito la password corretta per eliminare l'allarme

suono, è necessario riavviare l'allarme per entrare nello stato di allerta.

INIZIALIZZAZIONE DEL SISTEMA

Premere a lungo il pulsante verde sul meccanismo per 5 secondi, il cicalino

suonerà un accordo e il sistema ripristinerà le impostazioni di inizializzazione e

cancella tutte le password.COME **INSTALLARE A PARETE O A PAVIMENTO**

* Praticare fori delle dimensioni appropriate per gli ancoraggi che si stanno utilizzando
* Montare la cassaforte avvitando le viti dall'interno della cassaforte e fissandole a ancore

*
Utilizzare gli utensili da trapano adatti a seconda del tipo di pavimento su cui si sta montando il sicuro (legno, piastrelle o cemento)

SICUREZZA E CONFORMITÀ

1. Ridurre il rischio di furto, la cassaforte deve essere fissata al muro o al pavimento per garantire la sicurezza.

2. Si prega di prendersi cura della chiave di emergenza e di conservarla in un luogo segreto luogo lontano dalla cassaforte. Non inserire la chiave di emergenza nella cassaforte, anche se la chiave di emergenza non verrà utilizzata per aprire la cassaforte quando la la batteria si esaurisce.

3. Non posizionare il prodotto su una superficie non sicura per evitare cadute, danni al prodotto o lesioni alle persone.

4. Non versare liquidi sul pannello di controllo, altrimenti si potrebbe verificare una scossa elettrica. i componenti elettronici interni e impedirne il funzionamento correttamente.

CALOROSAMENTE PROMEMORIA

1. Poiché è puramente fatto a mano, all'interno non ci sono saldature o macchie di ruggine fenomeno normale.

2. Si prega di conservare le chiavi di emergenza, le chiavi segrete dell'armadietto e l'alimentazione esterna cassetta di sicurezza per le forniture.

3. La chiave di emergenza non può aprire la cassaforte di altre marche o della stessa marchio, che è unico.
(Si prega di non tentare, per evitare danni alla cassaforte e alla chiave non abbinata non può essere rimosso)

4. La pellicola protettiva sulla copertura della manopola può essere strappata.

5. Prima di chiudere la porta, non rimuovere la chiave di emergenza o regolarne la posizione. direzione, che può evitare che il bullone di bloccaggio si inceppi e il funzionamento della manopola sarà più fluido.

6. La porta non si chiude: assicurarsi che non ci siano ostacoli. Se la porta i bulloni sono estesi, reinserire il codice utente e ruotare la manopola in senso orario per ritrattarli.

PARAMETRI TECNICI

Modello	SS-35
Gamma di tensione di lavoro	4,2-7 Vcc
Punto di sottotensione di lavoro	4,6 V più o meno 0,20 V
Dimensioni del prodotto	400*300*350 millimetri
Potenza di lavoro	4 **batterie alcaline AA (1,5 V)**

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rappresentante della CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr. 69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CAJA DE SEGURIDAD


MODELO: SS-35

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorra la mitad", "Mitad de precio" o cualquier expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente abarca todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CAJA DE SEGURIDAD

MODELO: SS-35

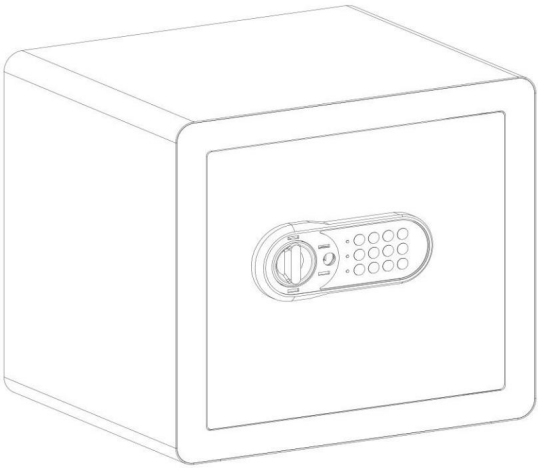

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en contactarnos:


Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support


Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no desea
	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales pueden no ser desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos

LISTA DE PIEZAS

Muchas gracias por elegir esta caja fuerte. Lea todas las instrucciones antes de usarla. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados.

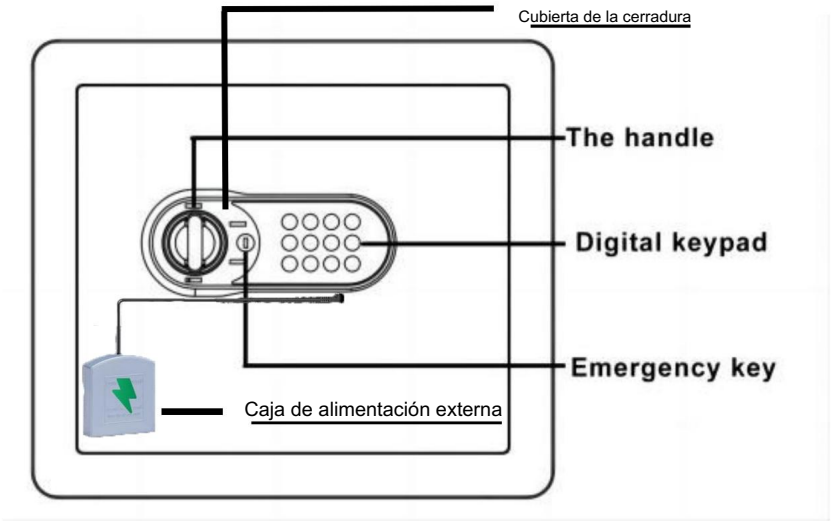

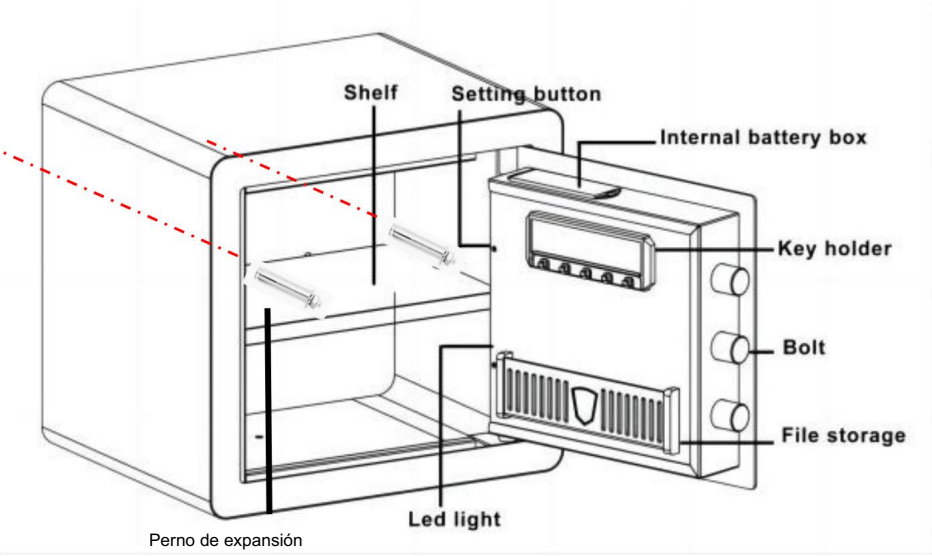


Perno de expansión

	Cubierta de cerradura*1	
	Caja de alimentación externa*1	
	Perno de expansión*4	
	Llave de emergencia*2	
5	Bolsa ignífuga*1	
	Manual en inglés*1	

ABRIR SU CAJA FUERTE POR PRIMERA VEZ

Utilice la llave de emergencia configurada para abrir la puerta por primera vez.

Los pasos de la operación son los siguientes:

<table>
<tr><td>1. Deslice hacia la derecha para abrir
la cerradura de emergencia
cubrir.</td><td></td><td>4. Instale las baterías en
caja de batería.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2. Inserte la llave de emergencia en la
ojo de la cerradura y girarlo 65°
sinistrórsum.</td><td>5.Asegúrese de que la batería
coincide con '+' y '-' .
(sin incluir 4 alcalinos)
Baterías de 1,5 V)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Gire la manija en el sentido de las agujas del reloj para abrir.
la puerta.</td><td colspan="2">6.Potencia débil, método de emergencia:
Llave de emergencia</td></tr>
</table>

DESCRIPCIÓN:

1. Este producto tiene dos conjuntos de contraseñas. La contraseña original de fábrica es "123456" y debe configurar su contraseña personal.
2. Luz amarilla: indicador normal o indicador de contraseña incorrecta.
3. Luz verde: se desbloquea y se ilumina durante 6-7 segundos.
4. Luz roja: indicador de batería baja.

CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA PERSONAL

1. En el estado de apertura de la puerta, presione el botón de configuración verde interno de la puerta, el timbre sonará una vez y la luz indicadora de configuración se encenderá.

2. Ingrese una nueva contraseña de 3 a 12 dígitos en 3 segundos. Presione "#" para... Confirmar. Si el timbre reproduce un acorde, la luz de configuración se apaga y la puerta La luz se enciende, indica que la contraseña se ha establecido y cambiado. exitosamente.

Aviso: Después de configurar su contraseña, pruebe la nueva contraseña para asegurarse Asegúrese de que sea válida. Si ingresa una contraseña incorrecta, la luz de configuración se encenderá y Sonará un pitido, simplemente vuelva a ingresar la contraseña correcta.

ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑAS

1. Al abrir la puerta, presione la tecla numérica "0" dos veces en el botón verde de , luego presione configuración interno. Suena el timbre y se inicia la configuración.
luz indicadora encendida.

2. Ingrese una nueva contraseña de 3 a 12 dígitos en 3 segundos. Presione "#" para...
Confirme, sonará el timbre y la luz indicadora de configuración se apagará.
muestra que la contraseña de administración se ha establecido correctamente.

Aviso: No establezca una contraseña personal igual que el código de administración.

TRES FORMAS DE ABRIR LA CAJA FUERTE

1. Llave de emergencia + Perilla: En las siguientes situaciones como la primera
tiempo de uso, olvidé la contraseña o la batería se quedó sin energía.

2. Contraseña + Perilla: Desbloqueo diario. Introduce tu contraseña personal o
Contraseña de administración, presione "#" y luego gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj.

3. Contraseña + Perilla + Caja de alimentación externa: La batería interna está muerta,
La llave está dañada o perdida. Inserte la caja de alimentación externa, ingrese su contraseña personal.
contraseña o contraseña de administración, presione "#", luego gire la perilla
en sentido antihorario para abrir la puerta.

CÓMO QUITAR EL ESTANTE

Empuje suavemente 4 tiras de hierro flexibles debajo del estante, cuando las tiras estén
mostrando una vertical, puedes sacar fácilmente el estante.

ALERTA DE BATERÍA BAJA

1. El sistema utiliza cuatro baterías alcalinas de 1,5 V, si el voltaje es insuficiente
Después de abrir la puerta, el sistema emitirá un aviso continuo de "goteo, goteo, bip". Dos veces, la luz roja se encenderá para recordar al usuario que debe cambiar la batería.
tiempo.

2. Si el voltaje de la batería es insuficiente, puede utilizar la fuente de alimentación de emergencia.
o operación de llave de emergencia mecánica.

3. La cerradura electrónica tiene una contraseña de protección contra apagado que nunca se activa.
función desaparecer.

CONFIGURACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE VIGILANCIA

1. Configuración del método de alerta: "*" tecla y las tres luces de estado encendidas,
Pulse el botón para activar el estado de alerta. Alarma cuando la caja fuerte vibra.

2. Condiciones para que suene la alarma automática: La caja fuerte sonará cuando
es golpeado por cierta fuerza externa o vibración; Ingrese una contraseña incorrecta para tres veces consecutivas.

3. Esta cerradura electrónica tiene 3 (5) errores de contraseña, alarma automática 30
segundos o 1 minuto, ingrese la contraseña correcta para eliminar la alarma
sonido.

4. Método de desconexión: después de la alarma de seguridad, ingrese la contraseña establecida, presione el botón
Tecla "#" para abrir la puerta, puede eliminar la alarma.

NOTA: Después de ingresar la contraseña correcta para eliminar la alarma
sonido, es necesario reiniciar la alarma para ingresar al estado de alerta.

INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA

Mantenga presionado el botón verde en el mecanismo durante 5 segundos, sonará el zumbador.
tocará un acorde y el sistema restaurará la configuración de inicialización y

Borrar todas las contraseñas.CÓMO MONTAR EN LA PARED O EL PISO

* Perforar agujeros del tamaño adecuado para los anclajes que está utilizando
* Monte la caja fuerte colocando los tornillos desde el interior de la caja fuerte y asegurándolos.
anclas

*
Utilice herramientas de perforación adecuadas según el tipo de piso en el que esté montando.

caja fuerte (madera, baldosas u hormigón)

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

1. Para reducir el riesgo de robo, la caja fuerte debe estar fijada en la pared o en el suelo.

garantizar la seguridad.

2. Por favor, cuide bien la llave de emergencia y guárdela en un lugar secreto.

Coloque la llave de emergencia lejos de la caja fuerte. No coloque la llave de emergencia en la caja

fuerte, ya sea que la llave de emergencia no se use para abrir la caja fuerte cuando la

La batería se agota.

3. No coloque el producto sobre una superficie insegura para evitar caídas, daños al producto o

lesiones a personas.

4. No derrame líquido sobre el panel de control, ya que podría provocar una descarga eléctrica.

Los componentes electrónicos internos y evitar que funcionen

adecuadamente.

RECORDATORIO CÁLIDO

1. Debido a que es totalmente artesanal, las juntas de soldadura internas o las manchas de óxido son

fenómeno normal.

2. Conserve las llaves de emergencia, las llaves secretas del armario y la fuente de alimentación externa.

Caja de suministros segura.

3. La llave de emergencia no puede abrir la caja fuerte de otras marcas o la misma

marca, que es única.

(Por favor, no lo intente, para evitar dañar la caja fuerte y que la llave no coincida)

no se puede sacar)

4. La película protectora de la cubierta de la perilla se puede quitar.

5. Antes de cerrar la puerta, no retire la llave de emergencia ni ajuste su

dirección, lo que puede evitar que el perno de bloqueo se atasque y el funcionamiento de la perilla

será más suave.

6. La puerta no cierra: Asegúrese de que no haya obstrucciones. Si la puerta...

Los pernos están extendidos, vuelva a ingresar el código de usuario y gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para

retractarlos.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	SS-35
Rango de voltaje de trabajo	4,2-7 V CC
Punto de subtensión de trabajo	4,6 V más o menos 0,20 V
Tamaño del producto	400*300*350 milímetros
Poder de trabajo	4 pilas alcalinas AA (1,5 V)

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Representante del Reino Unido	YH CONSULTING LIMITED. A/C YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

SEJF


MODEL:SS-35

Nadal staramy się dostarczać Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę", „Połowa ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z wiodącymi markami i niekoniecznie oznaczają one, że obejmują wszystkie kategorie oferowanych przez nas narzędzi. Przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę ceny w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SEJF

MODEL:SS-35

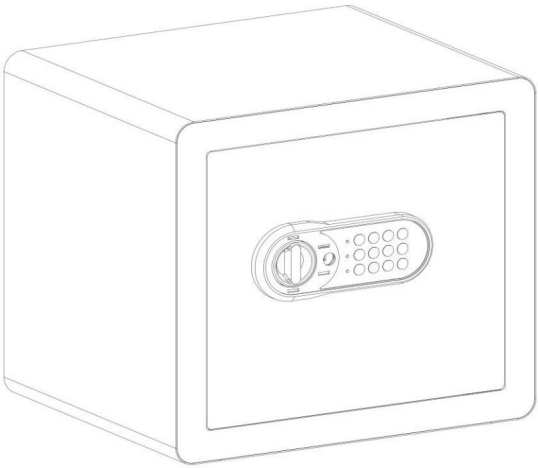

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:


Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support


To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/ WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produkty oznaczone tym symbolem mogą nie być objęte dyrektywą. wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu

LISTA CZĘŚCI

Dziękujemy bardzo za wybór tego sejfu. Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji. Zawarte w niej informacje pomogą Państwu osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

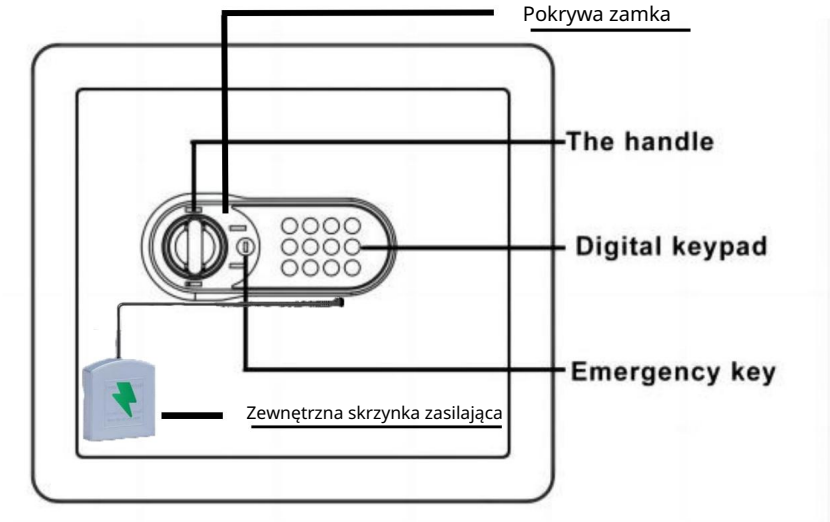

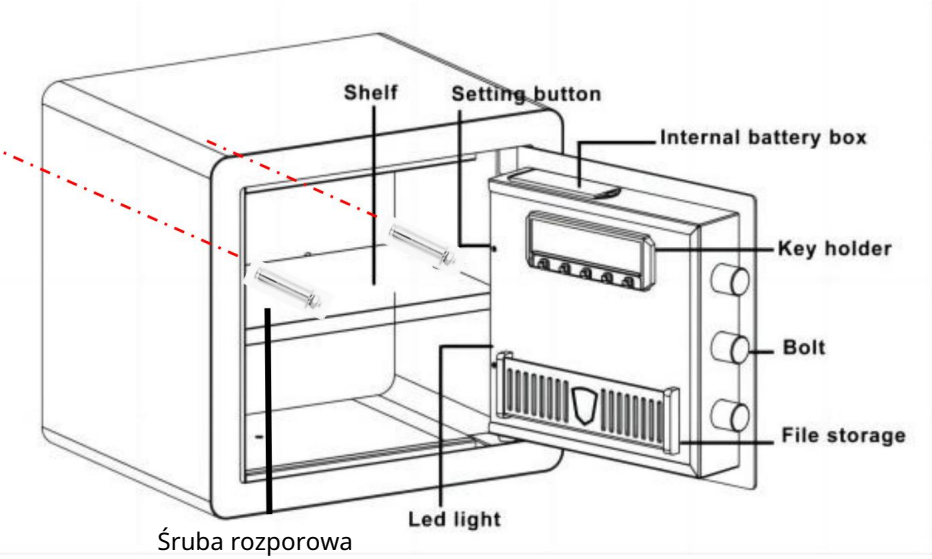


Śruba rozporowa

	Osłona zamka*1	
	Zewnętrzna skrzynka zasilająca*1	
	Śruba rozporowa*4	
	Klucz awaryjny*2	
	Torba ognioodporna*1	
	Instrukcja obsługi w języku angielskim*1	

OTWIERANIE SEJFU PO RAZ PIERWSZY

Użyj skonfigurowanego klucza awaryjnego, aby otworzyć drzwi po raz pierwszy.
Kroki operacji są następujące:

<table>
<tr><td>1. Przesuń w prawo, aby otworzyć
zamek awaryjny
okładka.</td><td></td><td>4. Włóż baterie do
skrzynka na baterie.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2. Włóż klucz awaryjny do
dziurkę od klucza i obróć ją o 65°
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.</td><td>5. Upewnij się, że bateria
pasuje do '+' i '-' .
(nie wliczając 4 alkalicznych
baterie 1,5 V)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Aby otworzyć, przekręć uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara
drzwi.</td><td colspan="2">6. Słaba moc, metoda awaryjna:
Klucz awaryjny</td></tr>
</table>

OPIS:

1. Ten produkt posiada 2 zestawy haseł. Oryginalne hasło fabryczne: „123456”, hasło osobiste należy ustawić samodzielnie.
2. Żółte światło: wskaźnik normalny lub wskaźnik błędnego hasła.
3. Zielone światło: odblokuj i zaświec na 6-7 sekund.
4. Czerwone światło: wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii.

USTAWIENIE HASŁA OSOBISTEGO

1. W stanie otwarcia drzwi naciśnij wewnętrzny zielony przycisk ustawień drzwi, usłyszysz jeden dźwięk brzęczyka i zapali się kontrolka ustawienia.

2. Wprowadź nowe hasło składające się z 3–12 cyfr w ciągu 3 sekund. Naciśnij „#”, aby Potwierdź. Jeśli brzęczyk zagra akord, lampka kontrolna zgaśnie, a drzwi zaświecenie się światła oznacza, że hasło zostało ustawione i zmienione skutecznie.

Uwaga: Po ustawieniu hasła przetestuj nowe hasło, aby mieć pewność, że jest ono bezpieczne. Upewnij się, że jest prawidłowe. Jeśli wpiszesz nieprawidłowe hasło, zaświeci się lampka ustawień i Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, wystarczy wpisać ponownie prawidłowe hasło.

ZARZĄDZAJ USTAWIENIAMI HASŁA

1. W stanie otwarcia drzwi naciśnij dwukrotnie przycisk numeryczny „0” na wewnętrznym , następnie naciśnij zielonym przycisku ustawień. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i ustawienie zostanie wyświetlone. kontrolka włączona.

2. Wprowadź nowe hasło składające się z 3–12 cyfr w ciągu 3 sekund. Naciśnij „#”, aby potwierdź, zabrzmi brzęczyk, a kontrolka ustawienia zgaśnie, oznacza, że hasło zarządzania zostało pomyślnie ustawione.

Uwaga: Nie należy ustawiać tego samego hasła osobistego i kodu zarządzania.

TRZY SPOSOBY OTWIERANIA SEJFU

1. Klucz awaryjny + pokrętło: W następujących sytuacjach, takich jak pierwsza czas korzystania, zapomnienie hasła lub rozładowana bateria.

2. Hasło + pokrętło: Odblokowanie codzienne. Wprowadź swoje hasło osobiste lub hasło zarządzania, naciśnij "#", a następnie przekręć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

3. Hasło + pokrętło + zewnętrzna skrzynka zasilająca: wewnętrzna bateria jest rozładowana, Klucz jest uszkodzony lub zgubiony. Włóż zewnętrzny zasilacz, wprowadź dane osobowe. hasło lub hasło zarządzania, naciśnij "#", a następnie obróć pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć drzwi.

JAK ZDJĄĆ PÓŁKĘ

Delikatnie wsuń 4 giętkie paski żelazne pod półkę, gdy paski będą pokazując pionową, możesz łatwo wyjąć półkę.

ALARM NISKIEGO NAŁADOWANIA BATERII

1. System wykorzystuje cztery baterie alkaliczne 1,5 V, jeśli napięcie jest niewystarczające
Po otwarciu drzwi urządzenie będzie stale przypominać „kap, kap, pikap”. „Kap, kap, pikap” dwa razy, a czerwone światło zaświeci się, przypominając użytkownikowi o konieczności wymiany baterii. czas.

2. Jeśli napięcie akumulatora jest niewystarczające, można skorzystać z zasilania awaryjnego lub mechanicznej obsługi kluczykiem awaryjnym.

3. Elektroniczny zamek ma zabezpieczenie w postaci hasła, które nigdy nie zostanie użyte funkcja zniknięcia.

USTAWIANIE I DEZAKTYWACJA CZUJNOŚCI

1. Ustawianie metody alarmowania: Naciśnij "*" klucz i trzy kontrolki stanu włączone, przycisk wskazujący wejście w tryb alarmowania. Alarm włącza się, gdy sejf wibruje.

2. Warunki uruchomienia automatycznego alarmu: Sejf uruchomi alarm, gdy: zostanie uderzony przez pewną siłę zewnętrzną lub wibrację; Wprowadź nieprawidłowe hasło trzy razy z rzędu.

3. Ten zamek elektroniczny ma 3 (5) błędów hasła, automatyczny alarm 30 sekund lub 1 minuty, podanie prawidłowego hasła może wyłączyć alarm dźwięk.

4. Sposób wyłączenia alarmu: Po alarmie sejfu wprowadź ustawione hasło, naciśnij Naciśnij przycisk "#", aby otworzyć drzwi i wyłączyć alarm.

UWAGA: Po wpisaniu prawidłowego hasła w celu wyłączenia alarmu dźwięk, należy ponownie uruchomić alarm, aby przejść w stan alertu.

INICJALIZACJA SYSTEMU

Naciśnij i przytrzymaj zielony przycisk na mechanizmie przez 5 sekund, aby włączyć brzęczyk zagra akord, a system przywróci ustawienia inicjalizacji i

wyczyść wszystkie hasła.JAK MONTOWAĆ NA ŚCIANIE LUB PODŁODZE

* Wywierć otwory o odpowiedniej średnicy dla używanych kotew
* Zamontuj sejf, wkręcając śruby od wewnątrz sejfu i mocując je do kotwice

*
Użyj odpowiednich narzędzi wiertniczych, w zależności od rodzaju podłogi, na której chcesz zamontować wiertło.

bezpieczny (drewno, płytki lub beton)

BEZPIECZEŃSTWO I ZGODNOŚĆ

1. Aby zminimalizować ryzyko kradzieży, sejf należy zamontować na ścianie lub podłodze.

zapewnić bezpieczeństwo.

2. Proszę dbać o klucz awaryjny i przechowywać go w tajnym miejscu.

Przechowywać z dala od sejfu. Nie wkładać klucza awaryjnego do sejfu, nawet jeśli nie będzie on używany do otwarcia sejfu, gdy

bateria się wyczerpie.

3. Nie umieszczaj produktu na niebezpiecznych powierzchniach nad głową, aby uniknąć upadku, uszkodzenia produktu lub zranienia osób.

4. Nie rozlewaj płynu na panel sterowania, gdyż może to spowodować porażenie prądem.

wewnętrzne elementy elektroniczne i uniemożliwiają ich działanie

odpowiednio.

SERDECZNE PRZYPOMNIENIE

1. Ponieważ jest to produkt w całości wykonany ręcznie, wewnątrz spoin lutowniczych lub plam rdzy nie ma normalne zjawisko.

2. Proszę zachować klucze awaryjne, klucze do szafki tajnej i zasilanie zewnętrzne

sejf w skrzynce na dostawy.

3. Kluczem awaryjnym nie można otworzyć sejfów innych marek ani tego samego marka, która jest wyjątkowa.

(Proszę nie próbować, aby uniknąć uszkodzenia sejfu i niedopasowania klucza

nie można wyjąć)

4. Folię ochronną na pokrywie pokrętła można oderwać.

5. Przed zamknięciem drzwi nie należy wyjmować klucza awaryjnego ani go regulować.

kierunek, który może zapobiec zakleszczeniu się rygla i obsłudze pokrętła

będzie bardziej płynna.

6. Drzwi się nie zamykają: Upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód. Jeśli drzwi się nie zamykają,

po wysunięciu śrub należy ponownie wprowadzić kod użytkownika i obrócić pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara wycofaj je.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	SS-35
Zakres napięcia roboczego	4,2-7 V prądu stałego
Punkt podnapięciowy roboczy	4,6 V plus lub minus 0,20 V
Rozmiar produktu	400*300*350 mm
Moc robocza	4 baterie alkaliczne AA (1,5 V)

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel WE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat: www.vevor.com/support

KLUIS


MODEL: SS-35

Wij blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs aan te bieden. "Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, zijn slechts een schatting van de besparing die u mogelijk realiseert door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden onder deze aanduiding vallen. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KLUIS

MODEL: SS-35

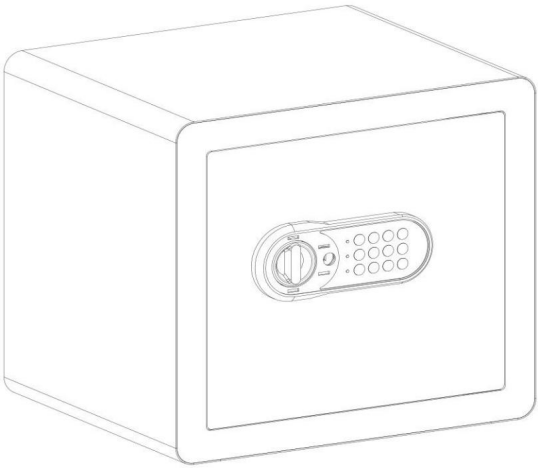

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:


Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat: www.vevor.com/support


Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/ EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen mogelijk niet worden ingezameld. weggegooid met het normale huisvuil, maar moet wel naar een inzamelpunt worden gebracht. Inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.

ONDERDELENLIJST

Hartelijk dank dat u voor deze kluis hebt gekozen. Lees alstublieft alle instructies door voordat u de kluis gebruikt. De informatie zal u helpen de best mogelijke resultaten te behalen.

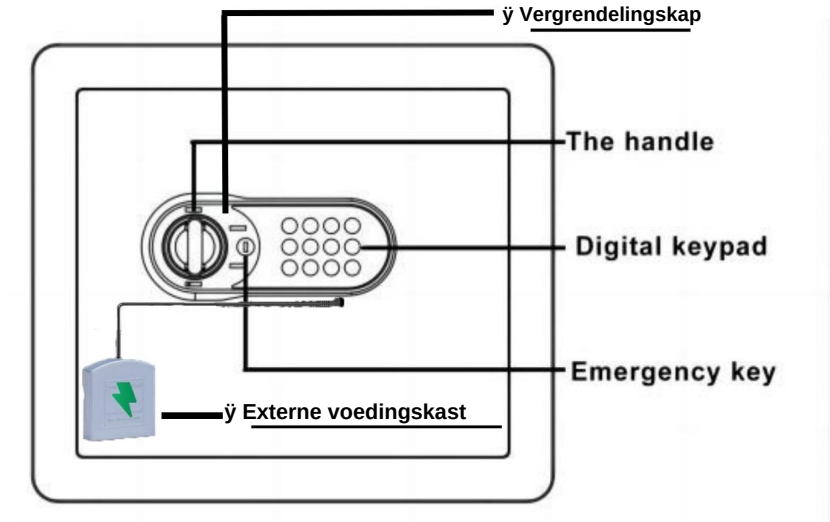

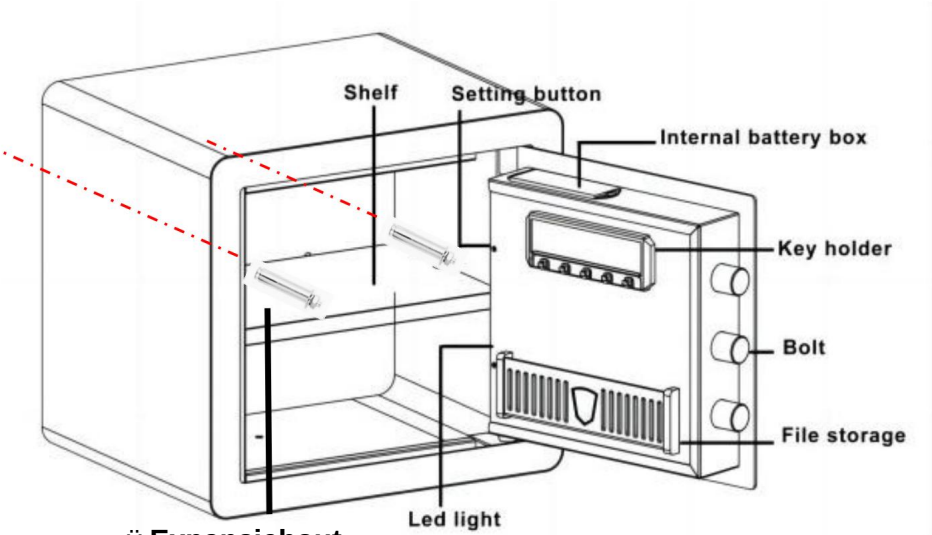


ÿ **Expansiebout**

ÿ	**Slotdeksel*1**	
ÿ	**Externe voedingskast*1**	
ÿ	**Expansiebout*4**	
ÿ	**Noodsleutel*2**	
ÿ	Brandwerende tas*1	
ÿ	**Engelse handleiding*1**	

UW KLUIS VOOR HET EERST OPENEN

Gebruik de geconfigureerde noodsleutel om de deur voor de eerste keer te openen.

De bedieningsstappen zijn als volgt:

<table>
<tr><td>1. Schuif naar rechts om te openen
het noodslot
omslag.</td><td></td><td>4. Plaats de batterijen in
batterijhouder.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2. Steek de noodsleutel in de
Maak een sleutelgat en draai het 65°.
tegen de klok in.</td><td>5. Zorg ervoor dat de batterij
komt overeen met '+' en '-' .
(exclusief 4 alkalische
1,5V-batterijen)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Draai de hendel met de klok mee om te openen.
de deur.</td><td colspan="2">6. Zwakke stroomvoorziening, noodprocedure:
Noodsleutel</td></tr>
</table>

BESCHRIJVING:

1. Dit product heeft 2 sets wachtwoorden. Fabrieksmatig ingesteld wachtwoord: "123456", een persoonlijk wachtwoord moet u zelf instellen.
2. Geel lampje: normale indicator of indicator voor een onjuist wachtwoord.
3. Groen lampje: ontgrendelt en brandt 6-7 seconden.
4. Rood lampje: indicator voor een bijna lege batterij.

PERSOONLIJKE WACHTWOORDINSTELLING

1. Druk in de geopende stand van de deur op de interne groene instelknop van

De deur wordt geopend, de zoemer gaat één keer af en het instellingsindicatielampje gaat branden.

2. Voer binnen 3 seconden een nieuw wachtwoord van 3 tot 12 cijfers in. Druk op "#" om bevestigen. Als de zoemer een akkoord speelt, gaat het instellampje uit en de deur.

Het lampje gaat branden, wat aangeeft dat het wachtwoord is ingesteld en gewijzigd.

succesvol.

Let op: Nadat u uw wachtwoord hebt ingesteld, test u het nieuwe wachtwoord om er zeker van te zijn dat het veilig is.

Zorg ervoor dat het geldig is. Als u een verkeerd wachtwoord invoert, gaat het instellingslampje branden.

U hoort een 'piep'-geluid; voer dan het juiste wachtwoord opnieuw in.

WACHTWOORDINSTELLINGEN BEHEREN

1. Druk in de open stand van de deur tweemaal op de cijfertoets "0" en vervolgens op de , druk vervolgens interne groene instelknop. De zoemer gaat af en de instelling wordt geactiveerd.

Indicatielampje brandt.

2. Voer binnen 3 seconden een nieuw wachtwoord van 3 tot 12 cijfers in. Druk op "#" om

Bevestiging: de zoemer gaat af en het instellingsindicatielampje gaat uit.

Dit geeft aan dat het beheerderswachtwoord succesvol is ingesteld.

Let op: gebruik niet hetzelfde wachtwoord voor uw persoonlijke wachtwoord als voor de beheerderscode.

DRIE MANIEREN OM DE KLUIS TE OPENEN

1. **Noodsleutel + knop:** In de volgende situaties, zoals de eerste

Gebruikstijd, wachtwoord vergeten of lege batterij.

2. **Wachtwoord + Draaiknop:** Dagelijkse ontgrendeling. Voer uw persoonlijke wachtwoord in of

Om het beheerderswachtwoord in te voeren, drukt u op "#" en draait u vervolgens de knop met de klok mee.

3. **Wachtwoord + Draaiknop + Externe voedingsadapter:** De interne batterij is leeg.

De sleutel is beschadigd of verloren. Plaats de externe voedingsadapter, voer persoonlijke gegevens in.

Voer het wachtwoord of beheerderswachtwoord in, druk op "#" en draai vervolgens aan de knop.

Draai tegen de klok in om de deur te openen.

HOE VERWIJDER JE DE PLANK?

Schuif voorzichtig 4 buigbare ijzeren strips onder de plank, wanneer de strips

Doordat het verticaal is weergegeven, kunt u de plank er gemakkelijk uithalen.

Waarschuwing: lage batterijspanning

1. Het systeem gebruikt vier alkalinebatterijen van 1,5 V. Als de spanning onvoldoende is, vervang deze dan door een paar extra batterijen.

Na het openen van de deur klinkt er continu een pieptoon: "drip, drip, beep". Na twee pieptonen gaat het rode lampje branden, wat de gebruiker eraan herinnert de batterij te vervangen.
tijd.

2. Als de accuspanning onvoldoende is, kan de noodstroomvoorziening worden gebruikt.

of mechanische noodsleutelbediening.

3. Het elektronische slot heeft een uitschakelbeveiliging met wachtwoord.

functie voor verdwijnen.

INSTELLING EN DEACTIVERING VAN DE WAAKHULPMIDDEL

1. Alarmmethode instellen: Druk op de knop "*" sleutel en de drie statuslampjes branden.

om de alarmmodus te activeren. Alarm wanneer de kluis trilt.

2. Voorwaarden voor het afgaan van het automatische alarm: ÿDe kluis geeft een alarm af wanneer

Het wordt geraakt door een bepaalde externe kracht of trilling; ÿVoer een onjuist wachtwoord in voor drie keer achter elkaar.

3. Dit elektronische slot heeft 3 (5) wachtwoordfouten, automatisch alarm 30

seconden of 1 minuut, het invoeren van het juiste wachtwoord kan het alarm uitschakelen.
geluid.

4. Alarm uitschakelen: Voer na het alarm het ingestelde wachtwoord in en druk op de knop.

Druk op de "#" toets om de deur te openen en het alarm uit te schakelen.

LET OP: Voer het juiste wachtwoord in om het alarm uit te schakelen.

Om het alarm te activeren, moet u het alarm opnieuw opstarten.

SYSTEEMINITIALISATIE

Houd de groene knop op het mechanisme 5 seconden ingedrukt; de zoemer gaat dan af.

zal een akkoord spelen, en het systeem zal de initialisatie-instellingen herstellen.

Verwijder alle wachtwoorden. **HOE TE MONTEREN AAN DE MUUR OF OP DE VLOER**

* Boor gaten van de juiste grootte voor de ankers die u gebruikt.
* Monteer de kluis door schroeven vanuit de binnenkant van de kluis erin te draaien en deze vast te zetten aan de ankers

*
Gebruik de juiste boormachine, afhankelijk van het type vloer waarop u de schroef monteert.

veilig (hout, tegels of beton)

VEILIGHEID EN NALEVING VAN REGELS

1. Om het risico op diefstal te verkleinen, moet de kluis aan de muur of vloer worden bevestigd.

Zorg voor veiligheid.

2. Bewaar de noodsleutel zorgvuldig en op een geheime plaats.

Bewaar de noodsleutel uit de buurt van de kluis. Plaats de noodsleutel niet in de kluis, zodat deze

niet gebruikt kan worden om de kluis te openen wanneer de kluis niet in gebruik is.

De batterij is leeg.

3. Plaats het product niet op een onveilige ondergrond om te voorkomen dat het valt, beschadigd

raakt of mensen verwondt.

4. Mors geen vloeistof op het bedieningspaneel, dit kan een elektrische schok veroorzaken.

de interne elektronische componenten en voorkomen dat ze werken

op de juiste manier.

VRIENDELIJKE HERINNERING

1. Omdat het volledig handgemaakt is, kunnen er soldeerverbindingen of roestvlekken aan de binnenkant voorkomen.

normaal verschijnsel.

2. Bewaar de noodsleutels, de sleutels van de geheime kast en de externe stroomvoorziening.

Voorraadkast veilig.

3. De noodsleutel kan geen kluizen van andere merken of van hetzelfde type openen.

een uniek merk.

(Probeer dit alstublieft niet, om schade aan de kluis en de niet-passende sleutel te voorkomen.)

kan niet worden verwijderd)

4. De beschermfolie op de knopkap kan worden verwijderd.

5. Verwijder de noodsleutel niet en verstel deze niet voordat u de deur sluit.

richting, waardoor het vastlopen van de vergrendelingsbout wordt voorkomen, en bediening van de knop Het zal soepeler verlopen.

6. De deur sluit niet: Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn. Als de deur

De bouten zijn uitgeschoven, voer de gebruikerscode opnieuw in en draai de knop met de klok mee naar Trek ze in.

TECHNISCHE PARAMETERS

Model	SS-35
Werkspanningsbereik	4,2-7 Vdc
Werkpunt onderspanning	4,6V plus of minus 0,20V
Productgrootte	400*300*350 mm
Werkvermogen	**4 AA (1,5V) alkalinebatterijen**

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britse vertegenwoordiger	YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited, Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC-VERTEGENWOORDIGER	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat: www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KASSASKÅP


MODELL: SS-35

Vi fortsätter att sträva efter att erbjuda dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halv priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av de besparingar du kan göra genom att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att det täcker alla kategorier av verktyg som vi erbjuder. Vi påminner dig om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften jämfört med de stora toppmärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KASSASKÅP

MODELL: SS-35

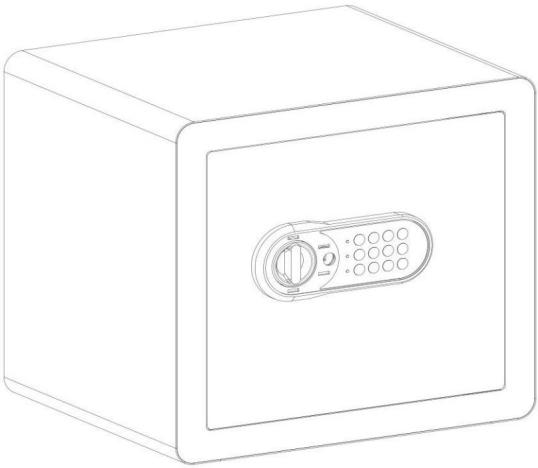

BEHÖVER DU HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du frågor om produkten? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:


Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support


Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana kanske inte är kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en återvinningscentral insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

DELLISTA

Tack så mycket för att du valde detta värdeskåp. Läs alla instruktioner innan du använder det. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

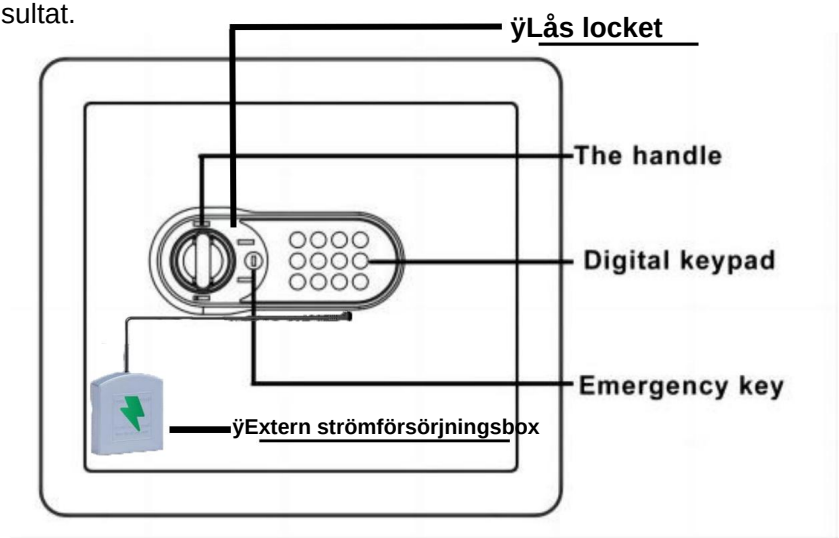

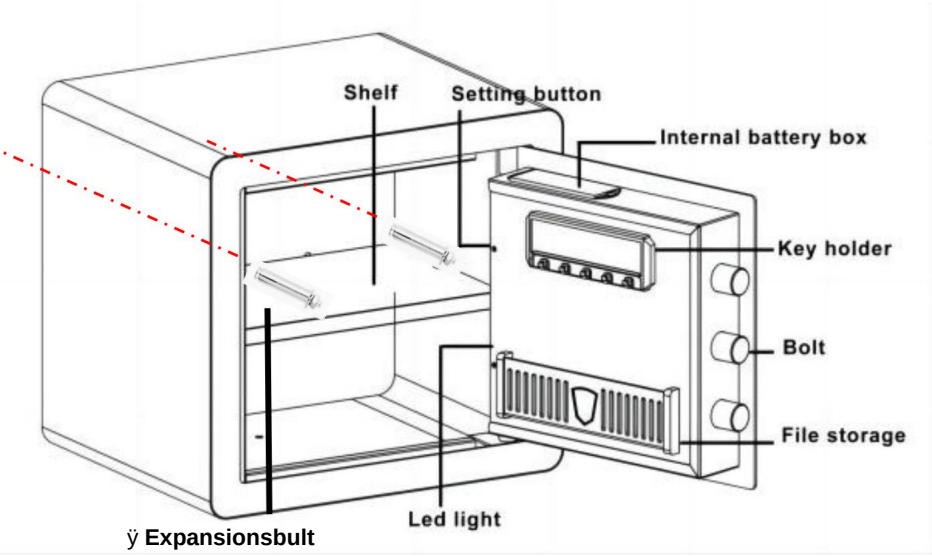


ÿ **Expansionsbult**

ÿ	**Låsskydd*1**	
ÿ	**Extern strömförsörjning*1**	
ÿ	**Expansionsbult*4**	
ÿ	**Nödnyckel*2**	
ÿ	Brandsäker väska * 1	
ÿ	**Engelsk manual*1**	

ÖPPNA DITT SÄKERHET FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Använd den konfigurerade nödnyckeln för att öppna dörren för första gången.
operationsstegen är följande:

<table>
<tr><td>1. Dra åt höger för att öppna nödlåset täcka.</td><td></td><td>4. Sätt i batterierna i batterilådan.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2. Sätt in nödnyckeln i nyckelhålet och rotera det 65° moturs.</td><td>5. Se till att batteriet matchar '+' och '-' . (exklusive 4 alkaliska 1,5V-batterier)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Vrid handtaget medurs för att öppna dörren.</td><td colspan="2">6. Svag kraft, nödmetod: Nödnyckel</td></tr>
</table>

BESKRIVNING:

1. Denna produkt har 2 uppsättningar lösenord. Originallösenord från fabrik: "123456", personligt lösenord måste ställas in av dig själv.
2. Gult ljus: normal indikator eller indikator för fel lösenord.
3. Grönt ljus: lås upp och lyser i 6–7 sekunder.
4. Rött ljus: indikator för låg batterinivå.

INSTÄLLNING AV PERSONLIGT LÖSENORD

1. När dörren är öppen, tryck på den inre gröna inställningsknappen på dörren ljuder summern en gång och inställningsindikatorlampan tänds.

2. Ange ett nytt lösenord på 3–12 siffror inom 3 sekunder. Tryck på "#" för att bekräfta. Om summern spelar ett ackord släcks inställningslampan och dörren lampan tänds, vilket indikerar att lösenordet har ställts in och ändrats framgångsrikt.

Obs: När ditt lösenord har ställts in, testa det nya lösenordet för att säkerställa se till att det är giltigt. Om du anger fel lösenord tänds inställningslampan och Ett 'pip' kommer att ljuda, ange bara rätt lösenord igen.

HANTERA LÖSENORDSINSTÄLLNINGAR

1. När dörren är öppen, tryck två gånger på siffertangenten "0" på den , tryck sedan på inbyggda gröna inställningsknappen. Summern ljuder och inställningen indikatorlampan tänds.

2. Ange ett nytt lösenord på 3–12 siffror inom 3 sekunder. Tryck på "#" för att bekräfta, summern ljuder och inställningsindikatorlampan släcks vilket visar att administrationslösenordet har ställts in.

Obs: Ställ inte in ett personligt lösenord som är identiskt med administrationskoden.

TRE SÄTT ATT ÖPPNA SÄKERHETSFÖRSÄKRINGEN

1. **Nödknapp + vred:** I följande situationer som den första tidsanvändning, glömt lösenord eller batteriet är slut.

2. **Lösenord + Knapp:** Daglig upplåsning. Ange ditt personliga lösenord eller hanteringslösenordet, tryck på "#" och vrid sedan vredet medurs.

3. **Lösenord + Knapp + Extern strömförsörjning:** Det interna batteriet är slut, nyckeln är skadad eller borttappad. Sätt i den externa strömförsörjningsboxen, ange personliga lösenordet eller administratörslösenordet, tryck på "#" och vrid sedan på ratten moturs för att öppna dörren.

HUR MAN TAR BORT HYLLAN

Tryck försiktigt fyra böjbara järnremsor under hyllan när listerna är visar en vertikal vinkel kan du enkelt ta ut hyllan.

VARNING FÖR LÅG BATTERINIVÅ

1. Systemet använder fyra 1,5 V alkaliska batterier, om spänningen är otillräcklig

Efter att dörren öppnats kommer den kontinuerligt att påminna användaren om "dropp, dropp, pip".

Två gånger "Dropp, dropp, pip" lyser den röda lampan och påminner användaren om att byta batteri. tid.

2. Om batterispänningen är otillräcklig kan nödströmförsörjningen användas

eller mekanisk nödnyckelmanövrering.

3. Det elektroniska låset har ett lösenord för avstängningsskydd som aldrig

försvinna-funktionen.

INSTÄLLNING OCH AVAKTIVERING AV VÅRDVARNING

1. Ställa in varningsmetod: Tryck på knappen som "*" nyckel och de tre statuslamporna tända,

indikerar att varningsläget växlas till kassaskåpet. Larmet utlöses när kassaskåpet vibrerar.

2. Villkor för att det automatiska larmet ska ljuda: ÿSkåpet larmar när

den träffas av en viss yttre kraft eller vibration; ÿAnge fel lösenord för

tre gånger i rad.

3. Detta elektroniska lås har 3 (5) lösenordsfel, automatiskt larm 30

sekunder eller 1 minut, ange rätt lösenord för att eliminera larmet

ljud.

4. Avlarmningsmetod: Efter säkerhetslarmet, ange det inställda lösenordet, tryck på

Tryck på "#"-knappen för att öppna dörren, du kan avaktivera larmet.

OBS: Efter att du har angett rätt lösenord för att avaktivera larmet

ljud, måste du starta om larmet för att gå in i varningsläge.

SYSTEMINITIALISERING

Tryck länge på den gröna knappen på mekanismen i 5 sekunder, summern ljuder

kommer att spela ett ackord, och systemet kommer att återställa initialiseringsinställningarna och

rensa alla lösenord. **HUR MAN MONTERAR PÅ VÄGG ELLER GOLV**

* Borra hål i lämplig storlek för de ankare du använder
* Montera kassaskåpet genom att dra i skruvar från kassaskåpets insida och fästa dem ankare

* Använd lämpliga borrverktyg beroende på vilken typ av golv du monterar säker (trä, kakel eller betong)

SÄKERHET OCH EFTERLEVNAD

1. Minska risken för stöld, kassaskåpet måste fästas på väggen eller golvet för att säkerställa säkerheten.

2. Var vänlig och ta väl hand om nödnyckeln och förvara den på ett hemligt ställe placera borta från kassaskåpet. Lägg inte nödnyckeln i kassaskåpet, oavsett om nödnyckeln kommer att användas för att öppna kassaskåpet när batteriet tar slut.

3. Placera inte produkten ovanpå en osäker yta för att undvika att den faller, skadar produkten eller skadar personer.

4. Spill inte vätska på kontrollpanelen, det kan orsaka elektriska stötar. de interna elektroniska komponenterna och förhindra att de fungerar ordentligt.

VARM PÅMINNELSE

1. Eftersom det är helt handgjort, finns det risk för rostfläckar eller lödfogar inuti normalt fenomen.

2. Vänligen spara nödnycklar, hemliga skåpnycklar och extern strömförsörjning förrådsskåp.

3. Nödnyckeln kan inte öppna kassaskåp av andra märken eller samma varumärke, vilket är unikt.
(Vänligen försök inte, för att undvika skador på kassaskåpet och den omatchade nyckeln) kan inte tas ut)

4. Skyddsfilmen på knopplocket kan rivas av.

5. Ta inte ut nödnyckeln eller justera dess justering innan du stänger dörren. riktning, vilket kan förhindra att låsbulten fastnar, och vredets funktion kommer att bli smidigare.

6. Dörren går inte att stänga: Se till att det inte finns några hinder. Om dörren bultarna är utdragna, ange användarkoden igen och vrid vredet medurs för att dra tillbaka dem.

TEKNISKA PARAMETRAR

Modell	SS-35
Arbetsspänningsområde	4,2–7 V likström
Arbetspunkt för underspänning	4,6V plus eller minus 0,20V
Produktstorlek	400*300*350 mm
Arbetskraft	**4 AA (1,5 V) alkaliska batterier**

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Storbritanniens republikanet	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-representant	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support