VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

TRAILER JACK

MODEL: LVT

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRAILER JACK

MODEL:LVT



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠WARNING

1. The “WARNING” symbol above is a sign that a service or maintenance procedure involves a safety risk involved and may cause death or serious injury if not performed safely and within the parameters set forth in this manual.
2. Always wear eye protection when performing service or maintenance to the vehicle. Other safety equipment to consider would be hearing protection, gloves and possibly a full face shield, depending on the nature of the service.
3. Never allow anyone unfamiliar with this product to install, operate or service this product.
4. Never lift or level the trailer without a properly installed footpad.
5. Never crank the jack or couple the trailer without preventing the trailer from rolling.
6. Never exert excessive side forces on the trailer jack.
7. Never allow anyone, including the operator, to put any body parts under the trailer jack or the supported load during jack operation.
8. Never exceed the load capacity !
9. Never use a trailer jack to lift the trailer for service or tire change.
10. Never move the trailer before the trailer jack is fully retracted.
11. Keep children and bystanders away from the work area while operating the tool. Do not allow children to handle the jack.
12. Do not use the jack where there is a risk of causing a fire or an explosion; e.g., in the presence of flammable liquids, gases, or dust. The jack can create sparks, which may ignite the flammable liquids, gases, or dust.
13. It is for use on flat, level, hard surfaces capable of supporting load.
14. Do not use blocks for additional ground clearance.
15. When using the drop foot or drop leg, make certain the supplied pin is fully inserted through both sides of the inner tube and the drop tube before using the jack.

16. If the trailer jack has a drop leg, never attempt to adjust the drop leg when there is any load on the jack.


Note:

1. The jack is only designed for vertical movement of the trailer.
2. Rapid and continuous lifting is not recommended to avoid gear heating and reduce service life.

MODEL AND PARAMETERS

Model	LVT
Capacity	1600 lbs
Mounting Bracket Type	Bolt-On Mounting Bracket
Crank Type	Side-Wind
Range	16.1-26.3inch
Screw Travel	10"
Wheel Size	7.8"
Minimum Product	27.4"(Total Product Height)

STRUCTURE DIAGRAM

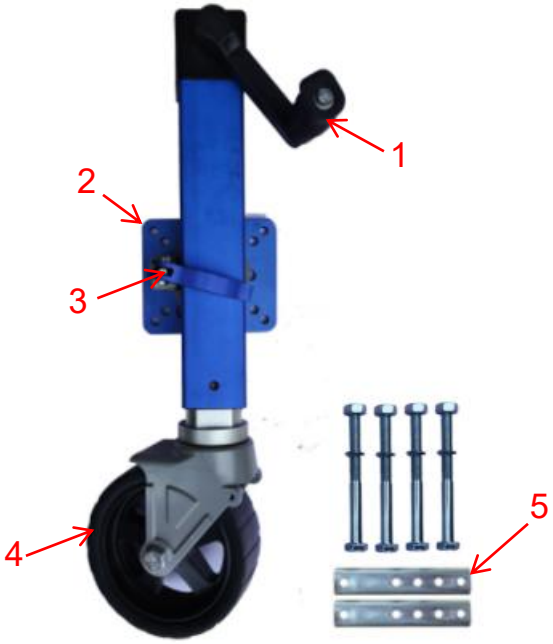


1.Handle 2.Connecting Plate 3.Pull Pin 4.Wheel 5.Mounting Fittings

COMPONENTS

No.	Picture	Name	Qty
1		Jack	1
2		Hand Rocker(Including bolt/nut/gasket)	1
3		Mounting Plate	2
4		Bolt(Including nut)	4
5		User Manual	1


ASSEMBLY

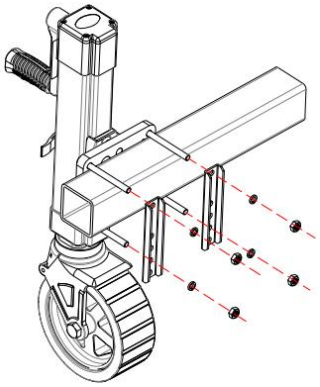

1. When mounting the trailer jack, it is best to hook it up to the tow vehicle to make sure the trailer is secure.
2. Mount jack based on drawing shown above.
3. Make sure bolts and nuts are securely tightened.
4. (Regularly check to make sure bolts and nuts are securely tight.)
5. After the jack is mounted to trailer, attach the handle assembly to jack with bolt fastener provided.

OPERATION

1. To activate the swivel function on the jack, pull the pull pin and swivel jack into desired position.
2. Only swivel jack when trailer is securely attached to a tow vehicle. Make sure pull pin is properly engaged after swiveling into desired position.

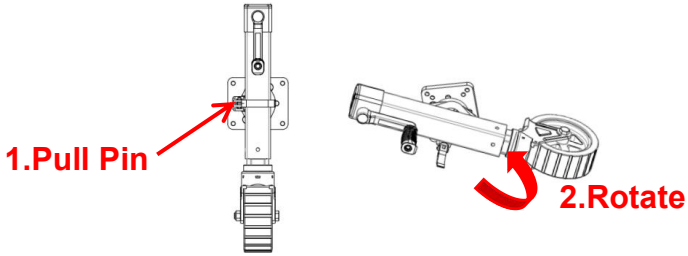


3. Turn handle clockwise to raise.
4. Turn handle counterclockwise to lower.

Note: Remember that the jack must not interfere with the vehicle or trailer when turning or passing over speed bumps, boat ramps, etc.

MAINTENANCE

1. Occasional cleaning with mild soap and water, along with light oil lubrication of pivot points, will prolong peak performance and appearance.
2. Periodically check whether the screws are loose.
3. Before each use, inspect jack tubes and replace them if bent or damaged.
4. **The following procedures should be performed at least annually:**

The internal gearing and bushings of the jack must be kept lubricated. Apply a small amount of automotive grease to the internal gearing by removing the jack cover. Rotate the jack handle to distribute the grease evenly. The axle bolt and nut assembly of the caster wheel must also be lubricated with the light weight oil.
If this product is used in a marine environment, flush the jack assembly and bushings with fresh water, and apply fresh lubricant.

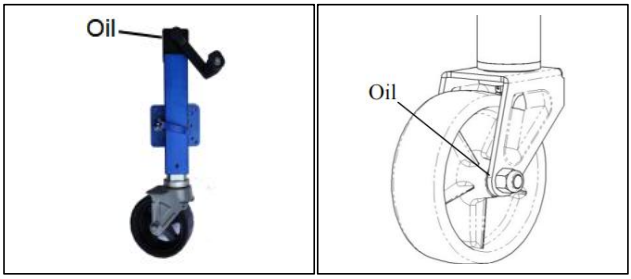

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CRIC DE REMORQUE

MODÈLE : LVT

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CRIC DE REMORQUE

MODÈLE : LVT



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Machine Translated by Google

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠WARNING

1. Le symbole « AVERTISSEMENT » ci-dessus est un signe qu'un service ou
la procédure de maintenance comporte un risque de sécurité et peut entraîner
décès ou blessures graves si elles ne sont pas effectuées en toute sécurité et dans les paramètres
énoncées dans ce manuel.

2. Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous effectuez des travaux d'entretien ou de maintenance.
au véhicule. D'autres équipements de sécurité à prendre en compte seraient des protections auditives
protection, gants et éventuellement un écran facial complet, selon la nature
du service.

3. Ne laissez jamais une personne non familière avec ce produit installer, utiliser ou
entretenir ce produit.

4. Ne soulevez ou ne nivelez jamais la remorque sans un repose-pied correctement installé.

5. Ne jamais actionner le cric ou atteler la remorque sans empêcher la remorque de bouger.
de rouler.

6. N'exercez jamais de forces latérales excessives sur le cric de la remorque.

7. Ne laissez jamais personne, y compris l'opérateur, mettre des parties du corps
sous le cric de la remorque ou sous la charge supportée pendant le fonctionnement du cric.

8. Ne jamais dépasser la capacité de charge !

9. N'utilisez jamais un cric de remorque pour soulever la remorque en vue d'un entretien ou d'un changement de pneu.

10. Ne déplacez jamais la remorque avant que le cric de la remorque ne soit complètement rétracté.

11. Gardez les enfants et les spectateurs éloignés de la zone de travail pendant
Utilisation de l'outil. Ne laissez pas les enfants manipuler le cric.

12. N'utilisez pas le cric là où il y a un risque d'incendie ou de
explosion ; par exemple, en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.
Le cric peut créer des étincelles qui peuvent enflammer les liquides, les gaz ou les
poussière.

13. Il doit être utilisé sur des surfaces planes, horizontales et dures capables de supporter une charge.

14. N'utilisez pas de blocs pour augmenter la garde au sol.

15. Lorsque vous utilisez le pied ou la jambe tombante, assurez-vous que la goupille fournie est
entièrement inséré à travers les deux côtés de la chambre à air et du tube de descente avant
en utilisant le cric.

Machine Translated by Google

16. Si le cric de la remorque est doté d'un pied de support, n'essayez jamais de régler le pied de support.
lorsqu'il y a une charge sur le cric.

Note:


1. Le cric est conçu uniquement pour le mouvement vertical de la remorque.
2. Il n'est pas recommandé de soulever rapidement et en continu pour éviter les engrenages
chauffer et réduire la durée de vie.

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	LVT
Capacité	1600 livres
Type de support de montage	Support de montage boulonné
Type de manivelle	Vent latéral
Gamme	16,1-26,3 pouces
Course de la vis	10"
Taille de la roue	7,8"
Produit minimum	27,4" (hauteur totale du produit)

Machine Translated by Google

SCHÉMA DE STRUCTURE

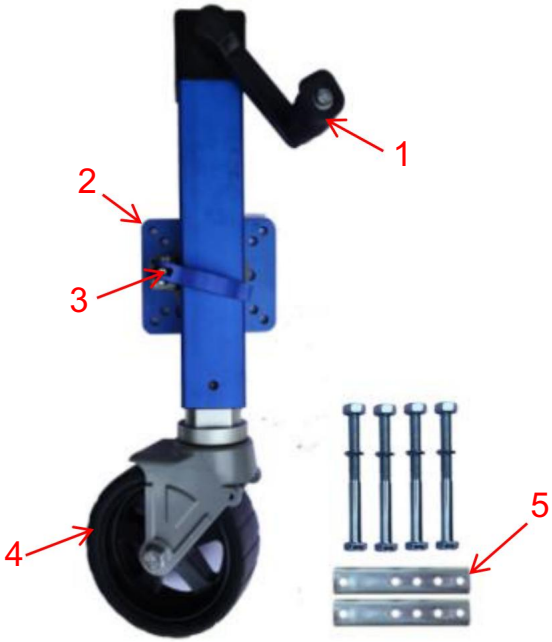


1. Poignée 2. Plaque de connexion 3. Goupille de traction 4. Roue 5. Fixations de montage

COMPOSANTS

Non.	Image	Nom	Quantité
1		Jack	1
2		Culbuteur manuel (boulon/écrou/joint inclus)	1
3		Plaque de montage	2
4		Boulon (y compris l'écrou)	4
5		Manuel d'utilisation	1

Machine Translated by Google


ASSEMBLÉE

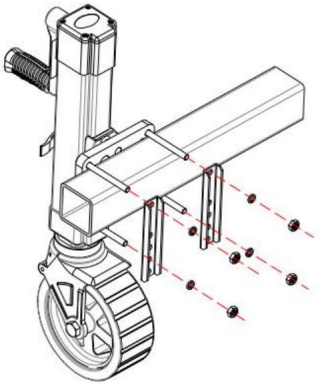

1. Lors du montage du cric de remorque, il est préférable de le raccorder au remorquage.
véhicule pour s'assurer que la remorque est sécurisée.
2. Montez le cric selon le schéma ci-dessus.
3. Assurez-vous que les boulons et les écrous sont bien serrés.
4. (Vérifiez régulièrement que les boulons et les écrous sont bien serrés.)
5. Une fois le cric monté sur la remorque, fixez l'ensemble de la poignée au cric.
avec boulon de fixation fourni.

OPÉRATION

1. Pour activer la fonction pivotante du cric, tirez sur la goupille de traction et faites pivoter
cric dans la position souhaitée.
2. Ne faites pivoter le cric que lorsque la remorque est solidement attachée à un véhicule tracteur.
Assurez-vous que la goupille de traction est correctement engagée après avoir pivoté dans la position souhaitée.
position.

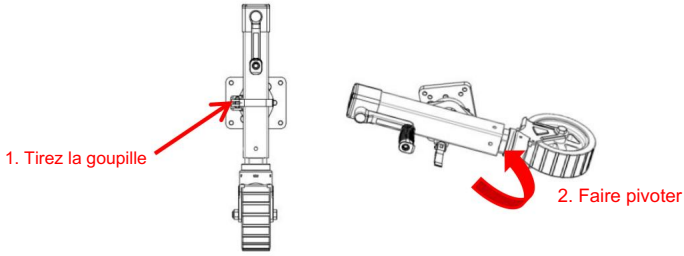

Machine Translated by Google

3. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever.

4. Tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'abaisser.

Remarque : N'oubliez pas que le cric ne doit pas gêner le véhicule ou la remorque lors des virages ou du passage sur des dos d'âne, des rampes de mise à l'eau, etc.


ENTRETIEN

1. Nettoyage occasionnel avec de l'eau et du savon doux, ainsi qu'une huile légère la lubrification des points de pivot prolongera les performances de pointe et apparence.
2. Vérifiez régulièrement si les vis sont desserrées.
3. Avant chaque utilisation, inspectez les tubes du cric et remplacez-les s'ils sont pliés ou endommagé.
4. Les procédures suivantes doivent être effectuées au moins une fois par an :

L'engrenage interne et les bagues du cric doivent être lubrifiés. Appliquez un une petite quantité de graisse automobile sur l'engrenage interne en retirant le cric couvercle. Tournez la manivelle du cric pour répartir la graisse uniformément. Le boulon et l'écrou de l'essieu L'assemblage de la roulette doit également être lubrifié avec de l'huile légère.

Si ce produit est utilisé dans un environnement marin, rincez l'ensemble du cric et les bagues avec de l'eau douce et appliquez du lubrifiant frais.



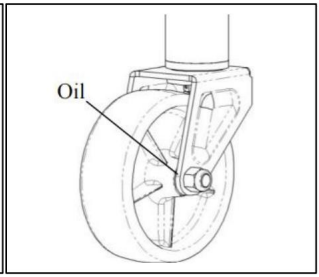

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

ANHÄNGERWAGENHEBER

MODELL: LVT

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ANHÄNGERWAGENHEBER

MODELL:LVT



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

SICHERHEITSHINWEISE

⚠WARNING

1. Das Symbol „WARNUNG“ oben ist ein Zeichen dafür, dass ein Service oder Wartungsarbeiten bergen Sicherheitsrisiken und können zu Tod oder schwere Verletzungen, wenn die Durchführung nicht sicher und innerhalb der Parameter erfolgt in diesem Handbuch dargelegt.

2. Tragen Sie bei Service- und Wartungsarbeiten immer einen Augenschutz zum Fahrzeug. Weitere Sicherheitsausrüstung, die in Betracht gezogen werden sollte, sind Hörgeräte Schutz, Handschuhe und eventuell ein Vollgesichtsschutz, je nach Art des Dienstes.

3. Erlauben Sie niemals jemandem, der mit diesem Produkt nicht vertraut ist, die Installation, Bedienung oder Service für dieses Produkt.

4. Heben Sie den Anhänger niemals an oder nivellieren Sie ihn, ohne dass eine ordnungsgemäß installierte Fußplatte vorhanden ist.

5. Niemals die Stütze betätigen oder den Anhänger ankuppeln, ohne den Anhänger vom Rollen.

6. Üben Sie niemals übermäßige seitliche Kräfte auf die Stütze des Anhängers aus.

7. Erlauben Sie niemandem, auch nicht dem Bediener, Körperteile unter dem Anhängerstützfuß bzw. der Stützlast beim Stützfußbetrieb.

8. Überschreiten Sie niemals die Tragfähigkeit!

9. Verwenden Sie niemals einen Anhängerwagenheber, um den Anhänger für Wartungsarbeiten oder zum Reifenwechsel anzuheben.

10. Bewegen Sie den Anhänger niemals, bevor die Stütze vollständig eingefahren ist.

11. Halten Sie Kinder und Zuschauer vom Arbeitsbereich fern, während Bedienung des Werkzeugs. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Wagenheber zu hantieren.

12. Benutzen Sie den Wagenheber nicht, wenn die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion; z. B. in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Die Der Wagenheber kann Funken erzeugen, die entflammbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub.

13. Es ist für den Einsatz auf flachen, ebenen, harten und tragfähigen Oberflächen vorgesehen.

14. Verwenden Sie keine Blöcke zur Erhöhung der Bodenfreiheit.

15. Bei Verwendung des Fallfußes oder Fallbeins ist darauf zu achten, dass der mitgelieferte Stift vollständig durch beide Seiten des Innenrohrs und des Fallrohrs eingeführt, bevor mithilfe des Wagenhebers.

Machine Translated by Google

16. Wenn der Anhängerheber ein Fallbein hat, versuchen Sie niemals, das Fallbein zu verstellen wenn der Wagenheber belastet ist.

Notiz:


1. Der Wagenheber ist nur für die vertikale Bewegung des Anhängers ausgelegt.
2. Schnelles und kontinuierliches Heben wird nicht empfohlen, um Ausrüstung zu vermeiden Erwärmung und Verkürzung der Lebensdauer.

MODELL UND PARAMETER

Modell	LVT
Kapazität	1600 Pfund
Montagehalterungstyp	Anschraubbare Montagehalterung
Kurbeltyp	Seitenwind
Reichweite	16,1-26,3 Zoll
Schraubenweg	10"
Radgröße	7,8"
Mindestprodukt	27,4" (Gesamtprodukthöhe)

Machine Translated by Google

STRUKTURDIAGRAMM

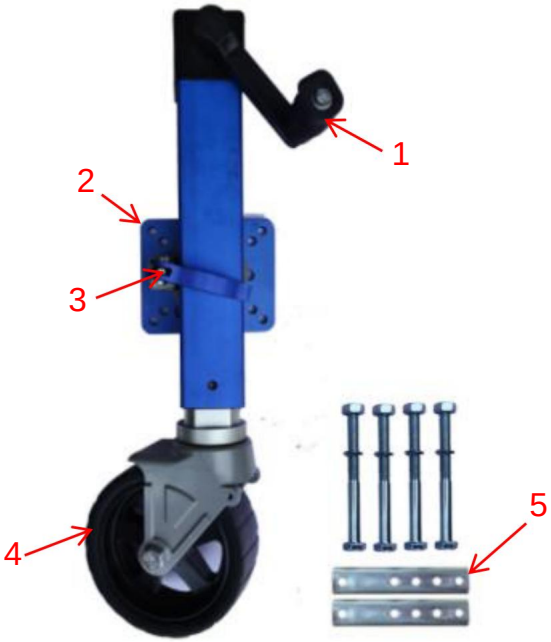


1.Griff 2.Verbindungsplatte 3.Zugstift 4.Rad 5.Befestigungsbeschläge

KOMPONENTEN

NEIN.	Bild	Name	Menge
1		Jack	1
2		Handwippe (inkl. Schraube/Mutter/Dichtung)	1
3		Montageplatte	2
4		Schraube (inkl. Mutter)	4
5		Bedienungsanleitung	1

Machine Translated by Google


MONTAGE

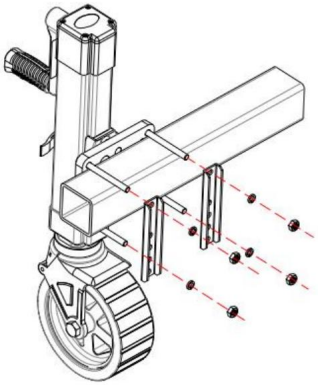

1. Beim Anbringen der Stütze am besten an der Anhängerkupplung befestigen
   Fahrzeug, um sicherzustellen, dass der Anhänger sicher ist.
2. Wagenheber gemäß oben stehender Zeichnung montieren.
3. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben und Muttern fest angezogen sind.
4. (Überprüfen Sie regelmäßig, ob Schrauben und Muttern fest angezogen sind.)
5. Nachdem der Wagenheber am Anhänger montiert ist, befestigen Sie die Griffbaugruppe am Wagenheber
   mit mitgeliefertem Bolzenverschluss.

BETRIEB

1. Um die Schwenkfunktion am Wagenheber zu aktivieren, ziehen Sie den Zugstift und schwenken Sie
   Wagenheber in die gewünschte Position.
2. Den Wagenheber nur schwenken, wenn der Anhänger sicher mit dem Zugfahrzeug verbunden ist.
   Stellen Sie sicher, dass der Zugstift nach dem Schwenken in die gewünschte Position richtig eingerastet ist.
   Position.

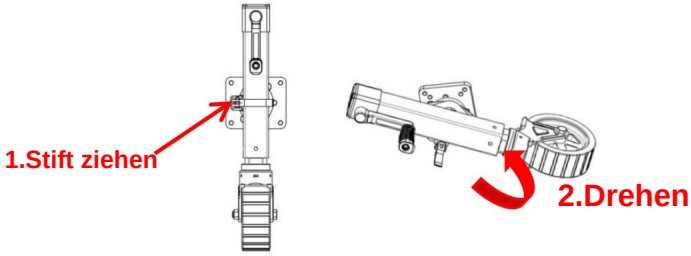

Machine Translated by Google

3. Zum Anheben den Griff im Uhrzeigersinn drehen.

4. Zum Absenken den Griff gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Hinweis: Denken Sie daran, dass der Wagenheber das Fahrzeug oder den Anhänger nicht behindern darf.
beim Abbiegen oder Überfahren von Bremsschwellen, Bootsrampen usw.


WARTUNG

1. Gelegentliche Reinigung mit milder Seife und Wasser sowie leichtem Öl
   Schmierung der Drehpunkte verlängert die Spitzenleistung und
   Aussehen.
2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben locker sind.
3. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Wagenheberrohre und ersetzen Sie sie, wenn sie verbogen oder
   beschädigt.

4. Die folgenden Verfahren sollten mindestens jährlich durchgeführt werden:

Die Innenverzahnung und die Buchsen des Wagenhebers müssen geschmiert werden.
eine kleine Menge Autofett auf die Innenverzahnung auftragen, indem Sie den Wagenheber entfernen
Abdeckung. Drehen Sie den Wagenhebergriff, um das Fett gleichmäßig zu verteilen. Die Achsschraube und die Mutter
Die Baugruppe des Lenkrads muss ebenfalls mit dem Leichtöl geschmiert werden.
Wenn dieses Produkt in einer maritimen Umgebung verwendet wird, spülen Sie die Wagenheberbaugruppe und
Buchsen mit Süßwasser und tragen Sie frisches Schmiermittel auf.



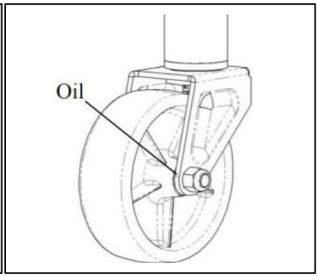

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

CRICCO PER RIMORCHIO

MODELLO: LVT

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CRICCO PER RIMORCHIO

MODELLO:LVT



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

⚠WARNING

1. Il simbolo “ATTENZIONE” sopra è un segnale che un servizio o la procedura di manutenzione comporta un rischio per la sicurezza e può causare morte o lesioni gravi se non eseguite in modo sicuro e entro i parametri esposto nel presente manuale.

2. Indossare sempre protezioni per gli occhi quando si eseguono interventi di assistenza o manutenzione al veicolo. Altri dispositivi di sicurezza da considerare sarebbero l'udito protezione, guanti ed eventualmente una visiera completa, a seconda della natura del servizio.

3. Non consentire mai a nessuno che non abbia familiarità con questo prodotto di installare, utilizzare o riparare questo prodotto.

4. Non sollevare o livellare mai il rimorchio senza il poggiapiedi correttamente installato.

5. Non azionare mai il cric o agganciare il rimorchio senza impedire al rimorchio di dal rotolamento.

6. Non esercitare mai forze laterali eccessive sul cric del rimorchio.

7. Non permettere mai a nessuno, compreso l'operatore, di mettere parti del corpo sotto il cric del rimorchio o sotto il carico supportato durante il funzionamento del cric.

8. Non superare mai la capacità di carico!

9. Non utilizzare mai un cric per sollevare il rimorchio per la manutenzione o la sostituzione degli pneumatici.

10. Non spostare mai il rimorchio prima che il cric sia completamente retratto.

11. Tenere i bambini e gli astanti lontani dall'area di lavoro mentre azionare l'utensile. Non permettere ai bambini di maneggiare il martinetto.

12. Non utilizzare il cric in luoghi in cui vi sia il rischio di provocare un incendio o un esplosione; ad esempio, in presenza di liquidi infiammabili, gas o polvere. il jack può creare scintille che possono incendiare liquidi, gas o polvere.

13. È destinato all'uso su superfici piane, livellate e dure in grado di sostenere carichi.

14. Non utilizzare blocchi per aumentare l'altezza da terra.

15. Quando si utilizza il piede o la gamba di caduta, assicurarsi che il perno in dotazione sia completamente inserito attraverso entrambi i lati del tubo interno e del tubo di caduta prima utilizzando il cric.

Machine Translated by Google

16. Se il cric del rimorchio ha un piede di caduta, non tentare mai di regolare il piede di caduta quando c'è un carico sul cric.

Nota:


1. Il cric è progettato esclusivamente per lo spostamento verticale del rimorchio.
2. Non è consigliato il sollevamento rapido e continuo per evitare l'attrezzatura riscaldamento e riduzione della durata utile.

MODELLO E PARAMETRI

Modello	LVT
Capacità	1600 libbre
Tipo di staffa di montaggio	Staffa di montaggio imbullonata
Tipo di manovella	Vento laterale
Allineare	16,1-26,3 pollici
Corsa della vite	10"
Dimensioni della ruota	7,8"
Prodotto minimo	27,4" (altezza totale del prodotto)

Machine Translated by Google

SCHEMA DELLA STRUTTURA

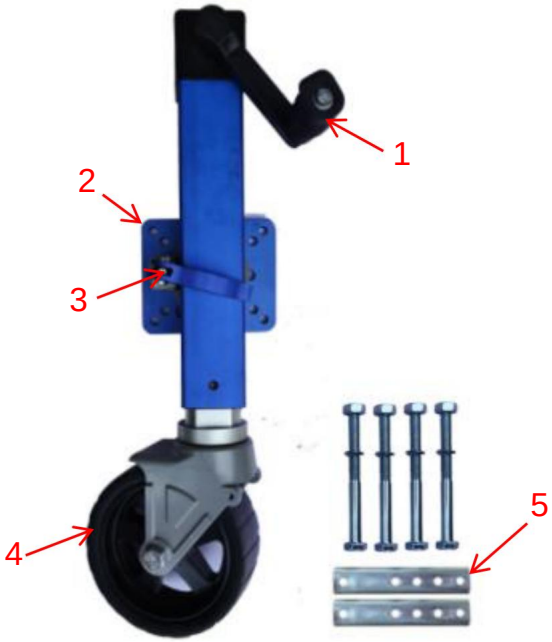


1. Maniglia 2. Piastra di collegamento 3. Perno di trazione 4. Ruota 5. Accessori di montaggio

COMPONENTI

NO.	Immagine	Nome	Quantità
1		Jack	1
2		Bilanciere manuale (incluso bullone/dado/guarnizione)	1
3		Piastra di montaggio	2
4		Bullone (incluso dado)	4
5		Manuale d'uso	1

Machine Translated by Google


ASSEMBLAGGIO

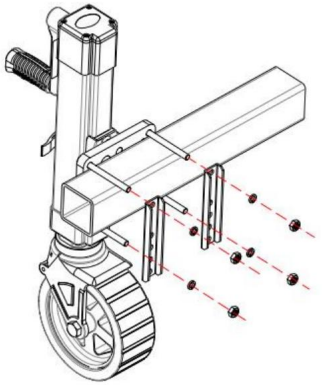

1. Quando si monta il cric del rimorchio, è meglio agganciarlo al gancio di traino
   veicolo per accertarsi che il rimorchio sia fissato saldamente.
2. Montare il martinetto seguendo lo schema mostrato sopra.
3. Assicurarsi che bulloni e dadi siano serrati saldamente.
4. (Controllare regolarmente che bulloni e dadi siano ben serrati.)
5. Dopo aver montato il cric sul rimorchio, collegare il gruppo maniglia al cric
   con bullone di fissaggio in dotazione.

OPERAZIONE

1. Per attivare la funzione girevole sul martinetto, tirare il perno di trazione e ruotare
   cricco nella posizione desiderata.
2. Ruotare il martinetto solo quando il rimorchio è saldamente fissato al veicolo di traino.
   Assicurarsi che il perno di trazione sia correttamente inserito dopo averlo ruotato nella posizione desiderata
   posizione.

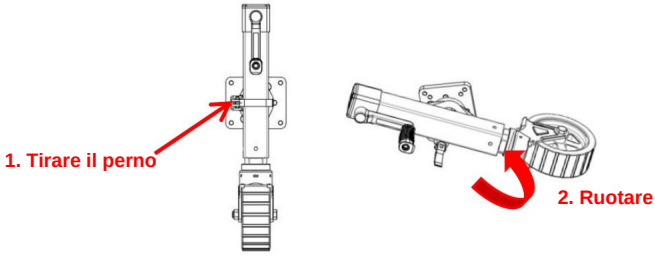

Machine Translated by Google

3. Girare la maniglia in senso orario per sollevare.

4. Ruotare la maniglia in senso antiorario per abbassare.

Nota: Ricordare che il cric non deve interferire con il veicolo o il rimorchio quando si svolta o si sorpassano dossi rallentatori, rampe per barche, ecc.

MANUTENZIONE


1. Pulizia occasionale con acqua e sapone neutro, insieme a olio leggero lubrificazione dei punti di snodo, prolungherà le massime prestazioni e aspetto.
2. Controllare periodicamente che le viti siano allentate.
3. Prima di ogni utilizzo, ispezionare i tubi del jack e sostituirli se piegati o danneggiato.

4. Le seguenti procedure devono essere eseguite almeno una volta all'anno:

Gli ingranaggi interni e le boccole del martinetto devono essere tenuti lubrificati. Applicare un piccola quantità di grasso per autoveicoli all'ingranaggio interno rimuovendo il martinetto coperchio. Ruotare la maniglia del martinetto per distribuire uniformemente il grasso. Il bullone e il dado dell'assale Anche il montaggio della ruota orientabile deve essere lubrificato con olio leggero.

Se questo prodotto viene utilizzato in un ambiente marino, lavare il gruppo del martinetto e boccole con acqua dolce e applicare lubrificante fresco.



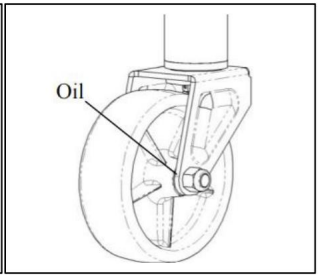

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

GATO DE REMOLQUE

MODELO: LVT

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GATO DE REMOLQUE

MODELO: LVT



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠WARNING

1. El símbolo de “ADVERTENCIA” que aparece arriba es una señal de que se ha producido un error de servicio o
El procedimiento de mantenimiento implica un riesgo de seguridad y puede causar
Muerte o lesiones graves si no se realiza de forma segura y dentro de los parámetros establecido en este manual.

2. Utilice siempre protección para los ojos al realizar tareas de servicio o mantenimiento.
al vehículo. Otro equipo de seguridad a considerar sería el audífono.
protección, guantes y posiblemente una pantalla facial completa, dependiendo de la naturaleza del servicio.

3. Nunca permita que nadie que no esté familiarizado con este producto lo instale, opere o
dar servicio a este producto.

4. Nunca levante ni nivele el remolque sin una plataforma para pies correctamente instalada.

5. Nunca gire el gato ni acople el remolque sin impedir que el remolque se mueva.
de rodar.

6. Nunca ejerza fuerzas laterales excesivas sobre el gato del remolque.

7. Nunca permita que nadie, incluido el operador, coloque ninguna parte del cuerpo
debajo del gato del remolque o de la carga soportada durante el funcionamiento del gato.

8. ¡Nunca exceda la capacidad de carga!

9. Nunca use un gato de remolque para levantar el remolque para realizar tareas de mantenimiento o cambiar neumáticos.

10. Nunca mueva el remolque antes de que el gato del remolque esté completamente retraído.

11. Mantenga a los niños y a los transeúntes alejados del área de trabajo mientras
operar la herramienta. No permita que los niños manipulen el gato.

12. No utilice el gato donde exista riesgo de provocar un incendio o una
explosión; por ejemplo, en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.
El gato puede crear chispas que pueden encender líquidos o gases inflamables.
polvo.

13. Es para uso en superficies planas, niveladas y duras capaces de soportar carga.

14. No utilice bloques para obtener mayor distancia al suelo.

15. Al utilizar el pie o la pata abatible, asegúrese de que el pasador suministrado esté
completamente insertado a través de ambos lados del tubo interior y el tubo de caída antes
usando el gato.

Machine Translated by Google

16. Si el gato del remolque tiene una pata abatible, nunca intente ajustarla.
cuando hay alguna carga en el gato.

Nota:

1. El gato está diseñado únicamente para el movimiento vertical del remolque.


2. No se recomienda realizar levantamientos rápidos y continuos para evitar el daño del equipo.
calentamiento y reducir la vida útil.

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	LVT
Capacidad	1600 libras
Tipo de soporte de montaje	Soporte de montaje atornillable
Tipo de manivela	Viento lateral
Rango	16,1-26,3 pulgadas
Recorrido del tornillo	10"
Tamaño de la rueda	7,8"
Producto mínimo	27,4" (altura total del producto)

Machine Translated by Google

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA

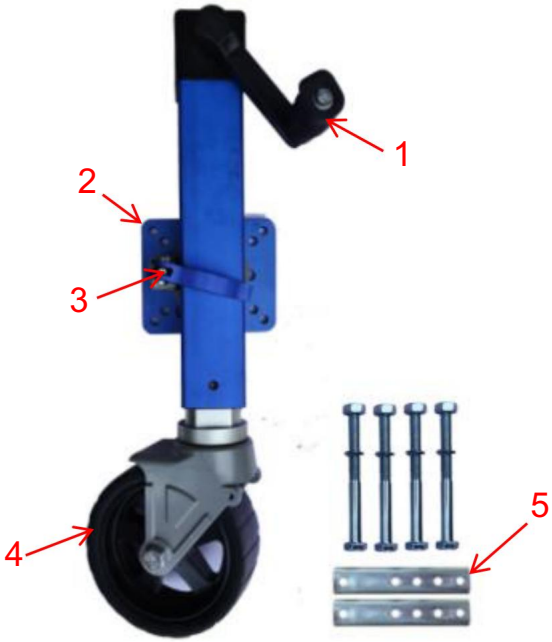


1. Mango 2. Placa de conexión 3. Pasador de tracción 4. Rueda 5. Accesorios de montaje

COMPONENTES

No.	Imagen	Nombre	Cantidad
1		Jacobo	1
2		Balancín manual (incluye perno/tuerca/junta)	1
3		Placa de montaje	2
4		Perno (incluida tuerca)	4
5		Manual de usuario	1

Machine Translated by Google


ASAMBLEA

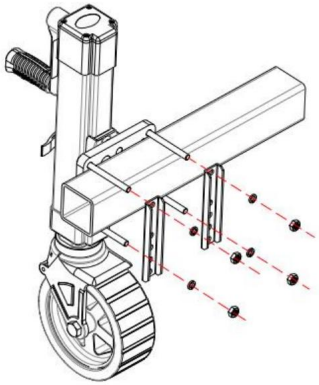

1. Al montar el gato del remolque, es mejor engancharlo al remolque.
   vehículo para asegurarse de que el remolque esté seguro.
2. Monte el gato según el dibujo que se muestra arriba.
3. Asegúrese de que los pernos y las tuercas estén bien apretados.
4. (Verifique periódicamente que los pernos y las tuercas estén bien apretados).
5. Después de montar el gato en el remolque, fije el conjunto de manija al gato.
   con cierre de perno incluido.

OPERACIÓN

1. Para activar la función giratoria en el gato, tire del pasador de tiro y gire
   Coloque el gato en la posición deseada.
2. Gire el gato únicamente cuando el remolque esté bien sujeto al vehículo remolcador.
   Asegúrese de que el pasador de tiro esté correctamente enganchado después de girarlo en la posición deseada.
   posición.

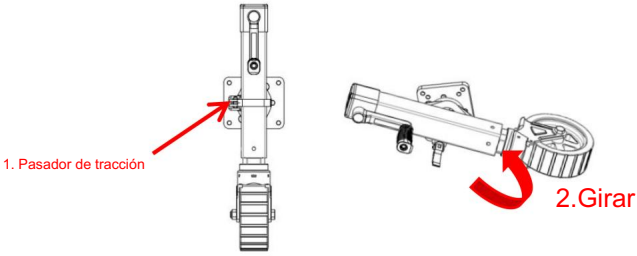

Machine Translated by Google

3. Gire la manija en el sentido de las agujas del reloj para levantarla.

4. Gire la manija en sentido antihorario para bajar.


Nota: Recuerde que el gato no debe interferir con el vehículo o el remolque.
al girar o pasar sobre badenes, rampas para embarcaciones, etc.

MANTENIMIENTO

1. Limpieza ocasional con agua y jabón suave, junto con aceite ligero.
   La lubricación de los puntos de pivote prolongará el rendimiento máximo y
   apariencia.
2. Compruebe periódicamente si los tornillos están flojos.
3. Antes de cada uso, inspeccione los tubos del gato y reemplácelos si están doblados o
   dañado.
4. Los siguientes procedimientos deberán realizarse al menos anualmente:

Los engranajes internos y los bujes del gato deben mantenerse lubricados. Aplique un
Aplique una pequeña cantidad de grasa automotriz al engranaje interno quitando el gato
cubierta. Gire la manija del gato para distribuir la grasa de manera uniforme. El perno y la tuerca del eje
El conjunto de la rueda giratoria también debe lubricarse con aceite ligero.
Si este producto se utiliza en un entorno marino, enjuague el conjunto del gato y
Bujes con agua dulce y aplique lubricante nuevo.



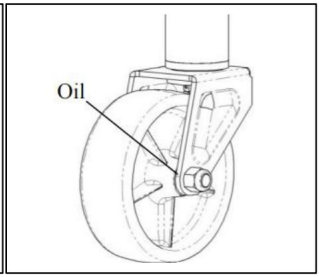

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Podnośnik przyczepy

MODEL: LVT

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Podnośnik przyczepy

MODEL:LVT



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

⚠WARNING

1. Symbol „OSTRZEŻENIE” powyżej jest znakiem, że usługa lub
procedura konserwacji wiąże się z ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i może spowodować śmierć lub poważne obrażenia, jeśli nie zostaną wykonane bezpiecznie i zgodnie z parametrami określonych w niniejszym podręczniku.

2. Podczas wykonywania prac serwisowych lub konserwacyjnych należy zawsze nosić okulary ochronne.
do pojazdu. Innym sprzętem bezpieczeństwa, który należy wziąć pod uwagę, jest słuch ochrona, rękawice i ewentualnie pełna osłona twarzy, w zależności od rodzaju usługi.

3. Nigdy nie pozwalaj osobom niezaznajomionym z tym produktem na instalację, obsługę lub serwisowania tego produktu.

4. Nigdy nie podnoś i nie poziomuj przyczepy bez prawidłowo zamontowanej podnóżka.

5. Nigdy nie kręć podnośnikiem ani nie podłączaj przyczepy bez zabezpieczenia jej przed wypadnięciem.
od toczenia.

6. Nigdy nie wywieraj nadmiernych sił bocznych na podnośnik przyczepy.

7. Nigdy nie pozwalaj nikomu, w tym operatorowi, na umieszczanie jakichkolwiek części ciała
pod podnośnikiem przyczepy lub pod obciążeniem podczas pracy podnośnika.

8. Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia!

9. Nigdy nie używaj podnośnika przyczepy do podnoszenia przyczepy w celu wykonania prac serwisowych lub wymiany opon.

10. Nigdy nie przesuwaj przyczepy, dopóki podnośnik przyczepy nie zostanie całkowicie wsunięty.

11. Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od miejsca pracy podczas
obsługi narzędzia. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać podnośnika.

12. Nie używaj podnośnika w miejscach, w których istnieje ryzyko powstania pożaru lub
wybuch; np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.
podnośnik może wytwarzać iskry, które mogą zapalić łatwopalne ciecze, gazy lub pył.

13. Przeznaczony jest do stosowania na płaskich, równych i twardych powierzchniach, które mogą przenosić obciążenia.

14. Nie należy stosować klocków w celu zwiększenia prześwitu.

15. Podczas korzystania z opuszczanej stopy lub opuszczanej nogi upewnij się, że dostarczony sworzeń jest
całkowicie włożony przez obie strony rurki wewnętrznej i rurki spustowej przed
za pomocą podnośnika.

Machine Translated by Google

16. Jeżeli podnośnik przyczepy ma opuszczaną nogę, nigdy nie próbuj regulować opuszczanej nogi.
gdy na podnośniku znajduje się jakiekolwiek obciążenie.

Notatka:


1. Podnośnik jest przeznaczony wyłącznie do pionowego ruchu przyczepy.
2. Nie zaleca się szybkiego i ciągłego podnoszenia, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu.
nagrzewania i skracania żywotności.

MODEL I PARAMETRY

Model	LVT
Pojemność	1600 funtów
Typ uchwytu montażowego	Uchwyt montażowy przykręcany
Typ korby	Wiatr boczny
Zakres	16,1–26,3 cala
Śruba podróżna	10"
Rozmiar koła	7,8"
Minimalny Produkt	27,4" (całkowita wysokość produktu)

Machine Translated by Google

SCHEMAT STRUKTURY

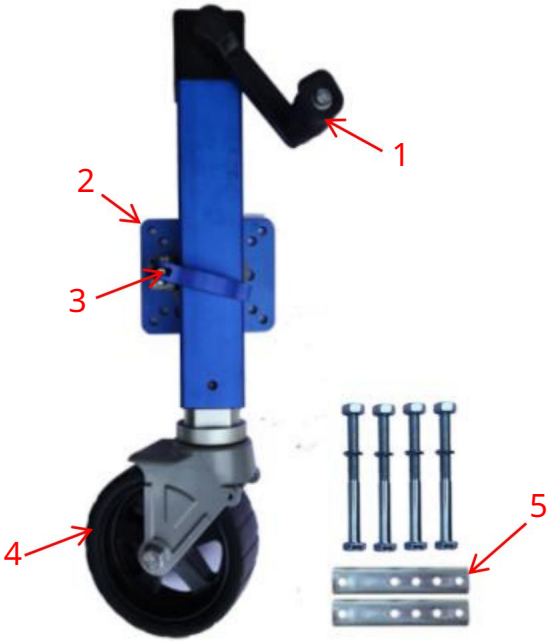


1. Uchwyt 2. Płyta łącząca 3. Kołek ustalający 4. Koło 5. Elementy montażowe

SKŁADNIKI

NIE.	Zdjęcie	Nazwa	Ilość
1		Podnośnik	1
2		Uchwyt ręczny (wraz ze śrubą/nakrętką/uszczelką)	1
3		Płyta montażowa	2
4		Śruba (wraz z nakrętką)	4
5		Instrukcja obsługi	1

Machine Translated by Google

MONTAŻ

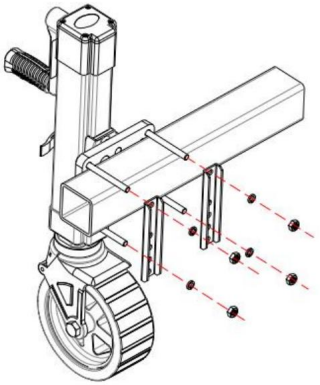


1. Podczas montażu podnośnika przyczepy najlepiej jest podłączyć go do holownika pojazdu, aby upewnić się, że przyczepa jest bezpieczna.
2. Zamontuj podnośnik w oparciu o rysunek powyżej.
3. Sprawdź, czy śruby i nakrętki są mocno dokręcone.
4. (Regularnie sprawdzaj, czy śruby i nakrętki są dobrze dokręcone.)
5. Po zamontowaniu podnośnika na przyczepie należy przymocować uchwyt do podnośnika. ze śrubą mocującą.

DZIAŁANIE

1. Aby aktywować funkcję obrotu podnośnika, należy pociągnąć za sworzeń i obrócić podnośnik w żądanej pozycji.

2. Podnośnik obrotowy należy używać wyłącznie wtedy, gdy przyczepa jest bezpiecznie przymocowana do pojazdu holowniczego.

Upewnij się, że sworzeń pociągowy jest prawidłowo zatrzaśnięty po obróceniu do żądanej pozycji. pozycja.

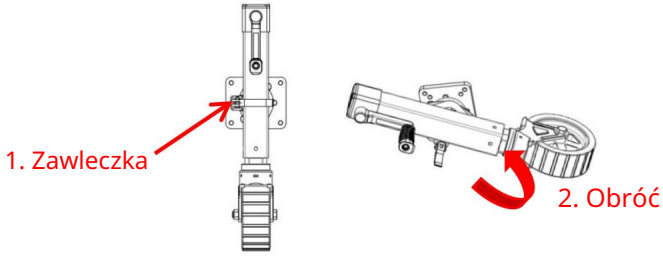

Machine Translated by Google

3. Aby podnieść, obróć uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

4. Aby opuścić, obróć uchwyt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.


Uwaga: Należy pamiętać, że podnośnik nie może kolidować z pojazdem ani przyczepą.
podczas skręcania lub przejeżdżania przez progi zwalniające, pochylnie dla łodzi itp.

KONSERWACJA

1. Okazjonalne czyszczenie łagodnym mydłem i wodą z dodatkiem lekkiego oleju
   smarowanie punktów obrotowych, przedłuży maksymalną wydajność i
   wygląd.
2. Okresowo sprawdzaj, czy śruby nie są poluzowane.
3. Przed każdym użyciem należy sprawdzić rury podnośnika i wymienić je, jeśli są wygięte lub
   uszkodzony.
4. Poniższe procedury należy wykonywać przynajmniej raz w roku:

Wewnętrzne przekładnie i tuleje podnośnika muszą być smarowane. Nałóż
niewielką ilość smaru samochodowego do przekładni wewnętrznej poprzez usunięcie podnośnika
pokrywę. Obróć uchwyt podnośnika, aby równomiernie rozprowadzić smar. Śruba osi i nakrętka
Montaż koła jezdnego należy również nasmarować lekkim olejem.
Jeżeli ten produkt jest używany w środowisku morskim, należy przepłukać zespół podnośnika i
tuleje świeżą wodą i nałóż świeży środek smarny.



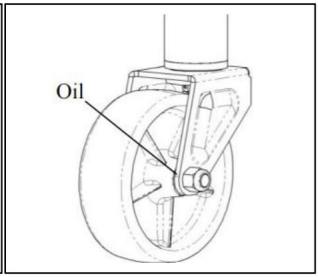

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

AANHANGWAGENKRIK

MODEL: LVT

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AANHANGWAGENKRIK

MODEL:LVT



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

⚠WARNING

1. Het bovenstaande symbool “WAARSCHUWING” is een teken dat een service- of onderhoudsprocedure brengt een veiligheidsrisico met zich mee en kan leiden tot overlijden of ernstig letsel als dit niet veilig en binnen de parameters wordt uitgevoerd zoals uiteengezet in deze handleiding.

2. Draag altijd een oogbescherming wanneer u service of onderhoud uitvoert naar het voertuig. Andere veiligheidsuitrusting om te overwegen zou gehoorbescherming zijn bescherming, handschoenen en eventueel een volledig gelaatsscherm, afhankelijk van de aard van de dienst.

3. Laat nooit iemand die niet bekend is met dit product het product installeren, bedienen of dit product onderhouden.

4. Til of nivelleer de aanhanger nooit zonder een correct geïnstalleerde voetplaat.

5. Draai de krik nooit aan en koppel de aanhanger nooit aan zonder de aanhanger tegen te houden. van het rollen.

6. Oefen nooit buitensporige zijwaartse krachten uit op de aanhangwagenkrik.

7. Laat nooit iemand, inclusief de bediener, lichaamsdelen in het apparaat steken. onder de aanhangwagenkrik of de ondersteunde last tijdens het krikken.

8. Overschrijd nooit het draagvermogen!

9. Gebruik nooit een aanhangwagenkrik om de aanhangwagen op te tillen voor onderhoud of het verwisselen van een band.

10. Verplaats de aanhanger nooit voordat de aanhangersteun volledig is ingetrokken.

11. Houd kinderen en omstanders uit de buurt van het werkgebied terwijl u het bedienen van het gereedschap. Laat kinderen niet met de krik omgaan.

12. Gebruik de krik niet als er een risico is op brand of een ongeluk. explosie; bijvoorbeeld in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. De jack kan vonken veroorzaken, die de ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.

13. Het is bedoeld voor gebruik op vlakke, vlakke, harde oppervlakken die een last kunnen dragen.

14. Gebruik geen blokken voor extra bodemvrijheid.

15. Zorg ervoor dat de meegeleverde pen goed vastzit wanneer u de drop foot of drop leg gebruikt. volledig ingebracht door beide zijden van de binnenbuis en de valbuis voordat met behulp van de krik.

Machine Translated by Google

16. Als de aanhangwagenkrik een neerklapbare poot heeft, probeer dan nooit de neerklapbare poot aan te passen wanneer er een last op de krik rust.

Opmerking:


1. De krik is alleen ontworpen voor verticale verplaatsing van de aanhangwagen.
2. Snel en continu heffen wordt niet aanbevolen om versnellingen te vermijden verwarming en verkorten de levensduur.

MODEL EN PARAMETERS

Model	LVT
Capaciteit	1600 pond
Montagebeugel type	Opschroefbare montagebeugel
Krukastype	Zijwind
Bereik	16,1-26,3 inch
Schroefverplaatsing	10"
Wielmaat	7,8"
Minimaal product	27,4" (totale producthoogte)

Machine Translated by Google

STRUCTUURDIAGRAM

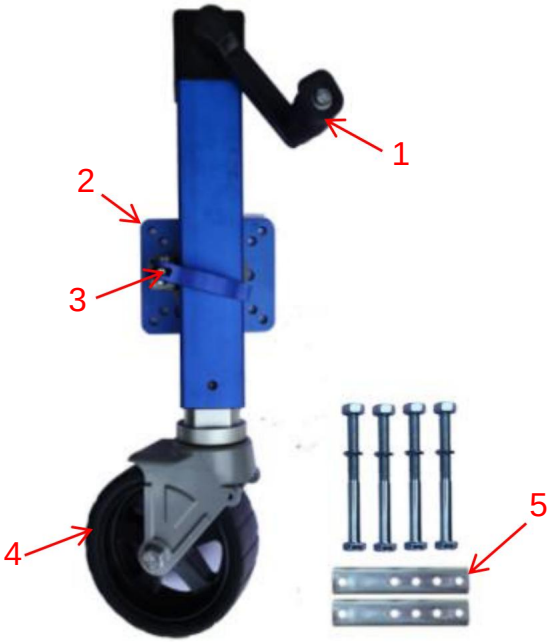


1.Handvat 2.Verbindingsplaat 3.Trekpen 4.Wiel 5.Montagefittingen

COMPONENTEN

Nee.	Afbeelding	Naam	Hoeveelheid
1		krik	1
2		Handmatige rocker (inclusief bout/moer/pakking)	1
3		Montageplaat	2
4		Bout (inclusief moer)	4
5		Gebruiksaanwijzing	1

Machine Translated by Google


MONTAGE

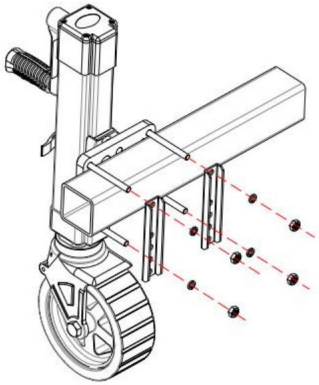

1. Bij het monteren van de aanhangwagenkrik is het het beste om deze aan de trekhaak te bevestigen.
   voertuig om er zeker van te zijn dat de aanhanger stevig staat.
2. Monteer de krik volgens de bovenstaande tekening.
3. Zorg ervoor dat de bouten en moeren goed vastzitten.
4. (Controleer regelmatig of de bouten en moeren goed vastzitten.)
5. Nadat de krik op de aanhanger is gemonteerd, bevestigt u de handgreep op de krik
   met meegeleverde boutbevestiging.

WERKING

1. Om de draaifunctie op de krik te activeren, trekt u aan de trekpen en draait u
   krik in de gewenste positie.
2. Draai de krik alleen als de aanhanger stevig aan het trekkende voertuig is bevestigd.
   Zorg ervoor dat de trekpen goed vastzit nadat u deze in de gewenste positie hebt gedraaid.
   positie.

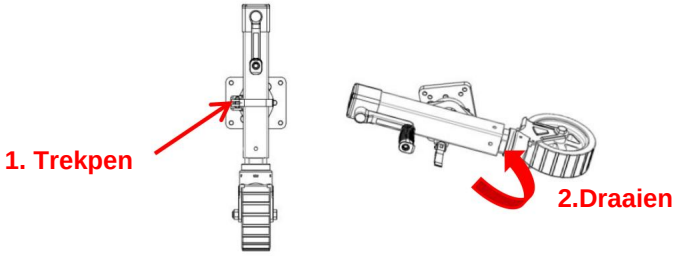

Machine Translated by Google

3. Draai de hendel met de klok mee om hem omhoog te brengen.

4. Draai de hendel tegen de klok in om te laten zakken.


Let op: Vergeet niet dat de krik het voertuig of de aanhanger niet mag hinderen bij het nemen van bochten of het passeren van verkeersdrempels, aanlegsteigers, etc.

ONDERHOUD

1. Af en toe schoonmaken met milde zeep en water, samen met lichte olie smering van draaipunten, zal de piekprestaties verlengen en verschijning.
2. Controleer regelmatig of de schroeven loszitten.
3. Controleer voor elk gebruik de krikbuizen en vervang ze als ze verbogen zijn of beschadigd.

4. De volgende procedures dienen minimaal jaarlijks te worden uitgevoerd:

De interne vertanding en bussen van de krik moeten gesmeerd blijven. Breng een kleine hoeveelheid autovet op de interne vertanding aanbrengen door de krik te verwijderen deksel. Draai de krikhendel om het vet gelijkmatig te verdelen. De asbout en moer De montage van het zwenkwiel moet ook gesmeerd worden met de lichte olie. Als dit product in een maritieme omgeving wordt gebruikt, spoel dan de krikconstructie en bussen met vers water en breng nieuw smeermiddel aan.

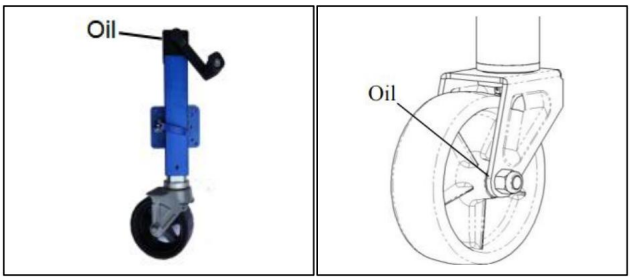

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

TRAILER JACK

MODELL: LVT

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRAILER JACK

MODELL:LVT



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

⚠WARNING

1. Symbolen "VARNING" ovan är ett tecken på att en tjänst eller underhållsprocedur innebär en säkerhetsrisk inblandad och kan orsaka dödsfall eller allvarlig skada om det inte utförs säkert och inom parametrarna som anges i denna handbok.

2. Använd alltid ögonskydd när du utför service eller underhåll till fordonet. Annan säkerhetsutrustning att överväga skulle vara hörsel skydd, handskar och eventuellt en hel ansiktsskärm, beroende på art av tjänsten.

3. Låt aldrig någon som inte är bekant med denna produkt installera, använda eller serva denna produkt.

4. Lyft eller nivellera aldrig släpvagnen utan en korrekt installerad fotplatta.

5. Veva aldrig domkraften eller koppla ihop släpet utan att hindra släpet från att rulla.

6. Utöva aldrig för stora sidokrafter på släpvagnens domkraft.

7. Tillåt aldrig någon, inklusive operatören, att sätta några kroppsdelar under släpvagnsdomkraften eller den stödda lasten under domkraftsdrift.

8. Överskrid aldrig lastkapaciteten!

9. Använd aldrig en domkraft för att lyfta släpet för service eller däckbyte.

10. Flytta aldrig släpet innan domkraften är helt indragen.

11. Håll barn och åskådare borta från arbetsområdet under tiden använda verktyget. Låt inte barn hantera domkraften.

12. Använd inte domkraften där det finns risk att orsaka brand eller en explosion; t.ex. i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. De domkraft kan skapa gnistor som kan antända brandfarliga vätskor, gaser eller damm.

13. Den är avsedd för användning på plana, jämna, hårda ytor som tål last.

14. Använd inte block för ytterligare markfrigång.

15. När du använder fallfoten eller droppbenet, se till att den medföljande tappen är helt införd genom båda sidor av innerröret och droppröret innan använder domkraften.

Machine Translated by Google

16. Om släpvagnsdomkraften har ett fallben, försök aldrig att justera fallbenet när det är någon belastning på domkraften.

Notera:


1. Domkraften är endast avsedd för vertikal rörelse av släpet.
2. Snabba och kontinuerliga lyft rekommenderas inte för att undvika växel uppvärmning och minska livslängden.

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	LVT
Kapacitet	1600 lbs
Monteringsfäste Typ	Bolt-On monteringsfäste
Vevtyp	Sidovind
Räckvidd	16,1-26,3 tum
Skruvresor	10"
Hjulstorlek	7,8"
Minimiprodukt	27,4" (Total produkthöjd)

Machine Translated by Google

STRUKTURDIAGRAM

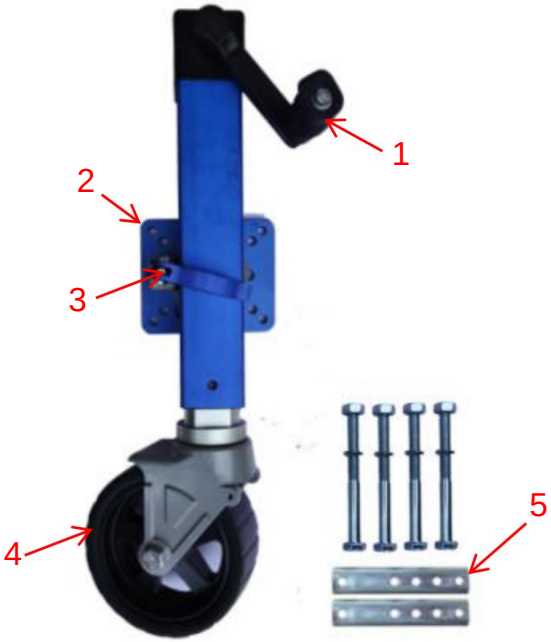


1. Handtag 2. Anslutningsplatta 3. Dragstift 4. Hjul 5. Monteringsbeslag

KOMPONENTER

Inga.	Bild	Namn	Antal
1		Jack	1
2		Handvippa (inklusive bult/mutter/packning)	1
3		Monteringsplatta	2
4		Bult (inklusive mutter)	4
5		Användarmanual	1

Machine Translated by Google


MONTERING

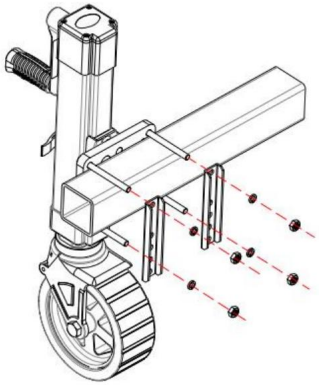

1. Vid montering av släpvagnsdomkraften är det bäst att haka fast den på draget fordon för att se till att släpet är säkert.
2. Montera domkraften baserat på ritningen som visas ovan.
3. Se till att bultar och muttrar är ordentligt åtdragna.
4. (Kontrollera regelbundet att bultar och muttrar är ordentligt åtdragna.)
5. Efter att domkraften är monterad på släpvagnen, fäst handtagsenheten på domkraften med bultfäste medföljer.

DRIFT

1. För att aktivera vridfunktionen på domkraften, dra i dragstiftet och vrid domkraft till önskat läge.
2. Sväng endast domkraft när släpvagnen är ordentligt fastsatt på ett dragfordon. Se till att dragpinnen är ordentligt inkopplad efter att ha svängts in i önskat läge placera.

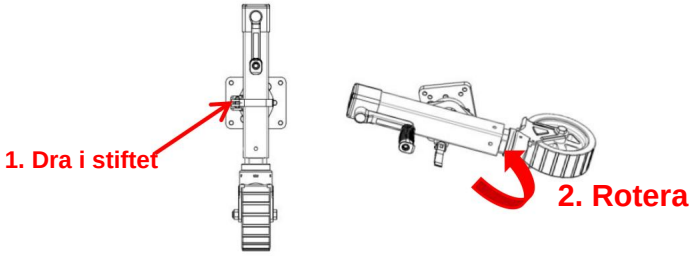

Machine Translated by Google

3. Vrid handtaget medurs för att höja.

4. Vrid handtaget moturs för att sänka.

Obs: Kom ihåg att domkraften inte får störa fordonet eller släpet när du svänger eller passerar farthinder, båtramper etc.


UNDERHÅLL

1. Enstaka rengöring med mild tvål och vatten, tillsammans med lätt olja smörjning av pivotpunkter, kommer att förlänga topprestanda och utseende.
2. Kontrollera med jämna mellanrum om skruvarna är lösa.
3. Inspektera domkraftsrören före varje användning och byt ut dem om de är böjda eller skadad.

4. Följande procedurer bör utföras minst en gång per år:

Domkraftens inre utväxling och bussningar måste hållas smorda. Applicera en liten mängd bilfett till den inre växeln genom att ta bort domkraften täcka. Vrid på domkraftshandtaget för att fördela fettet jämnt. Axelbult och mutter montering av länkhjulet måste också smörjas med lättviktsolja.

Om denna produkt används i en marin miljö, spola av domkraften och genomföringar med färskvatten och applicera nytt smörjmedel.

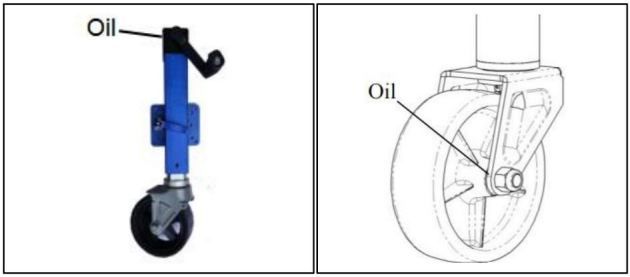

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support