VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRAILER JACK

MODEL: HS2000SWDW

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRAILER JACK

MODEL: HS2000SWDW





This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠WARNING

1. The “WARNING” symbol above is a sign that a service or maintenance procedure involves a safety risk and may cause death or serious injury if not performed safely and within the parameters set forth in this manual.
2. Always wear eye protection when performing service or maintenance on the vehicle. Other safety equipment to consider would be hearing protection, gloves and possibly a full-face shield, depending on the nature of the service.
3. Never allow anyone unfamiliar with this product to install, operate or service this product.
4. Never lift or level the trailer without a properly installed footpad.
5. Never crank the jack or couple the trailer without preventing the trailer from rolling.
6. Never exert excessive side forces on the trailer jack.
7. Never allow anyone, including the operator, to put any body parts under the trailer jack or the supported load during jack operation.
8. Never exceed the load capacity!
9. Never use a trailer jack to lift the trailer for service or tire change.
10. Never move the trailer before the trailer jack is fully retracted.
11. Keep children and bystanders away from the work area while operating the tool. Do not allow children to handle the jack.
12. For use on flat, level, hard surface capable of supporting load.
13. Do not use blocks for additional ground clearance.
14. If the trailer jack has a drop leg, never attempt to adjust the drop leg when there is any load on the jack.
15. When using the drop foot or drop leg, make certain the supplied pin is fully inserted through both sides of the inner tube and the drop tube before using the jack.

Note:


1. The jack is designed for vertical movement only in the trailer.
2. Rapid and continuous lifting is not recommended to avoid gear heating and reduce service life.

SAVE THIS MANUAL

MODEL AND PARAMETERS

Model	HS2000SWDW
Capacity	2000 lbs./ 907kg
Mounting Bracket Type	Bolt-On Mounting Bracket
Crank Type	Side-Wind
Range	15-27" / 381-685mm
Screw Travel	12" / 305mm
Wheel Size	5.8" / Φ148mm

STRUCTURE DIAGRAM

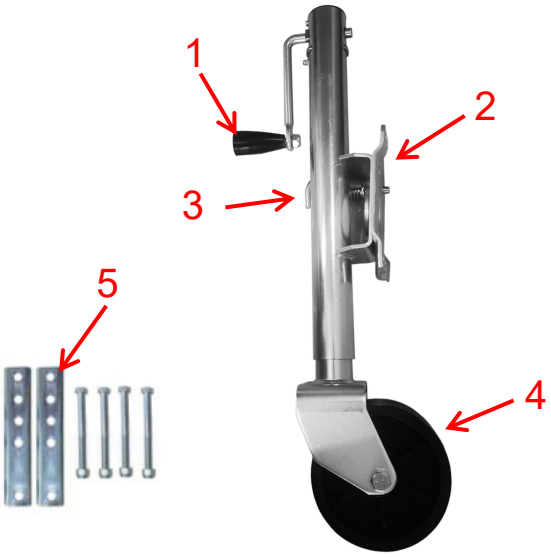


1. Handle 2.Connecting Plate 3.Pull Pin 4.Wheel 5.Mounting Fittings

COMPONENTS

No.	Picture	Name	Qty
1	/	Jack	1
2		Hand Roller (Including bolt/nut)	1
3		Mounting Plate	2
4		Bolt (Including nut)	4
5		User Manual	1

ASSEMBLY

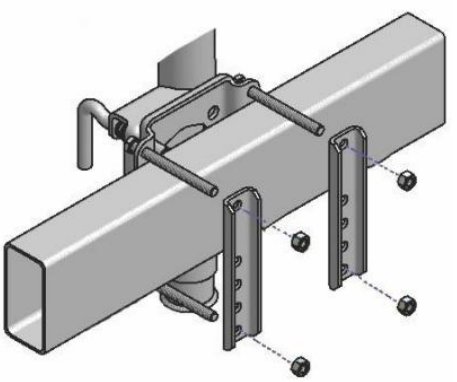


1. When mounting the trailer jack, it is best to hook it up to the tow vehicle to make sure the trailer is secure.
2. Mount jack based on the drawing shown above.
3. Make sure bolts and nylock nuts are securely tightened.
4. (Regularly check to make sure bolts and nylock nuts are securely tight.)
5. After the jack is mounted to the trailer, attach the handle assembly to jack with the bolt fastener provided.

OPERATION

1. To activate the swivel function on the jack, pull the pull pin and swivel the jack into desired position.
2. Only swivel jack when trailer is securely attached to a tow vehicle. Make sure the pull pin is properly engaged after swiveling into desired position.



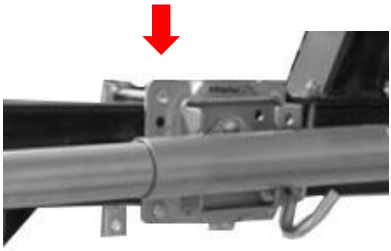

3. Turn the handle clockwise to rise.
4. Turn the handle counterclockwise to lower.


Note: Remember that the jack must not interfere with the vehicle or trailer when turning or passing over speed bumps, boat ramps, etc.

MAINTENANCE

1. Occasional cleaning with mild soap and water, along with light oil lubrication of pivot points, will prolong peak performance and appearance.
2. Periodically check whether the screws are loose.
3. Before each use, inspect jack tubes and replace them if bent or damaged.
4. **The following procedures should be performed at least annually:**

The internal gearing and bushings of the jack must be kept lubricated. Apply a small amount of automotive grease to the internal gearing by removing the jack cover. Rotate the jack handle to distribute the grease evenly. The axle bolt and nut assembly of the caster wheel must also be lubricated with lightweight oil.

If this product is used in a marine environment, flush the jack assembly and bushings with fresh water, and apply fresh lubricant.

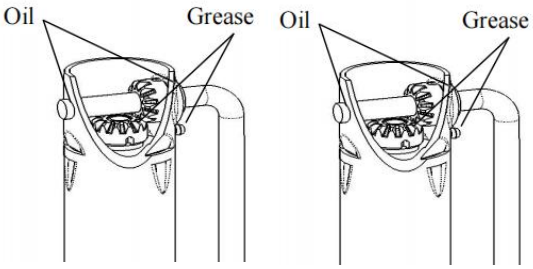



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CRIC DE REMORQUE

MODÈLE: HS2000SWDW

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRAILER JACK

MODÈLE: HS2000SWDW





Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠WARNING

1. Le symbole « AVERTISSEMENT » ci-dessus indique qu’ une procédure d’ entretien ou de maintenance comporte un risque pour la sécurité et peut entraîner la mort ou des blessures graves si elle n’ est pas effectuée en toute sécurité et dans les paramètres définis dans ce manuel.
2. Portez toujours des lunettes de protection lors de toute intervention sur le véhicule. Parmi les autres équipements de sécurité à envisager, citons la protection auditive, les gants et, selon la nature de l'intervention, une visière intégrale.
3. Ne laissez jamais une personne non familiarisée avec ce produit l'installer, l'utiliser ou l'entretenir.
4. Ne jamais soulever ni niveler la remorque sans un patin de levage correctement installé.
5. Ne jamais actionner le cric ni atteler la remorque sans empêcher celle-ci de rouler.
6. Ne jamais exercer de forces latérales excessives sur le cric de la remorque .
7. Ne jamais permettre à quiconque, y compris à l'opérateur, de placer une partie de son corps sous le cric de la remorque ou sous la charge supportée pendant le fonctionnement du cric.
8. Ne jamais dépasser la capacité de charge !
9. N’utilisez jamais un cric de remorque pour soulever la remorque en vue d’un entretien ou d’un changement de pneu.
10. Ne jamais déplacer la remorque avant que le cric ne soit complètement rétracté.
11. Tenez les enfants et les personnes présentes à l'écart de la zone de travail pendant l'utilisation de l'outil. Ne laissez pas les enfants manipuler le cric.

12. À utiliser sur une surface plane, de niveau et dure capable de supporter une charge.
13. N’utilisez pas de cales pour augmenter la garde au sol.
14. Si le cric de remorque est muni d'une béquille, ne tentez jamais de régler cette béquille lorsqu'une charge quelconque est présente sur le cric.
15. Lors de l'utilisation du pied ou de la jambe de descente, assurez-vous que la goupille fournie est entièrement insérée à travers les deux côtés du tube intérieur et du tube de descente avant d'utiliser le cric .

Note:


1. Le cric est conçu pour un mouvement vertical uniquement dans la remorque.
2. Il est déconseillé de procéder à des levages rapides et continus afin d'éviter la surchauffe des engrenages et de réduire leur durée de vie .

CONSERVEZ CE MANUEL

MODEL AND PARAMETERS

Modèle	HS 20 00S WD W
Capacité	20 00 lbs / 907 kg
Type de support de	Support de montage à boulonner
Type à manivelle	Vent latéral
Gamme	15 -2 7 " / 381-685 mm
Voyage en T à vis	1 2 " / 305 mm
Taille des roues	5,8 " / Φ148 mm

STRUCTURE DIAGRAM

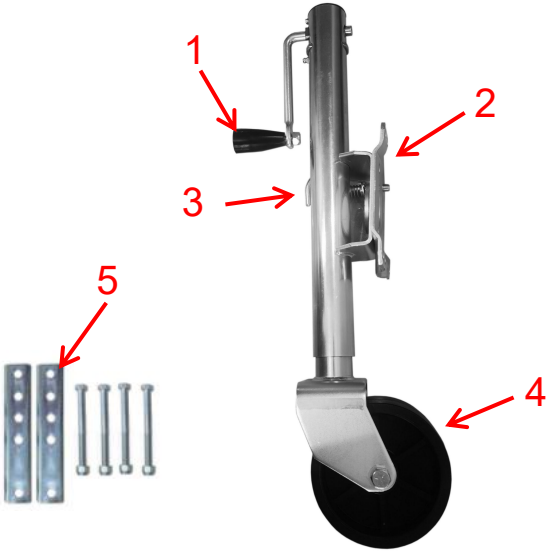


1. de connexion 3. Goupille de traction 4. Roue 5. Fixations de montage

COMPONENTS

Non	Image	Nom	Qté
1	/	Jack	1
2		Rouleau manuel (boulon/écrou inclus)	1
3		Plaque de montage	2
4		Boulon (écrou compris)	4
5		Manuel d'utilisation	1


ASSEMBLY

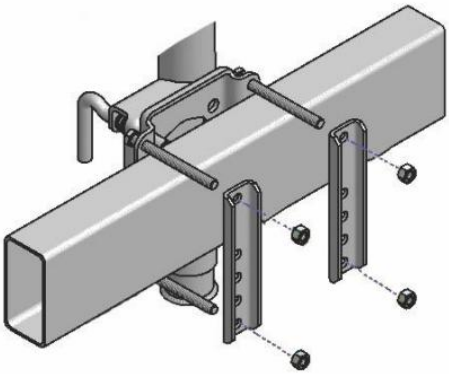

1. Lors du montage du cric de remorque, il est préférable de le relier au véhicule tracteur pour garantir la sécurité de la remorque.
2. Monter le cric selon le schéma ci- dessus .
3. Assurez-vous que les boulons et les écrous Nylstop sont bien serrés.
4. (Vérifiez régulièrement que les boulons et les écrous Nylstop sont bien serrés.)
5. Une fois le cric monté sur la remorque, fixez la poignée au cric à l'aide du boulon de fixation fourni.

OPERATION

1. Pour activer la fonction pivotante du cric, tirez sur la goupille et faites pivoter le cric dans la position souhaitée.
2. Ne faites pivoter le cric que lorsque la remorque est solidement attelée au véhicule tracteur. Assurez-vous que la goupille de sécurité est bien enclenchée après avoir pivoté le cric dans la position souhaitée.

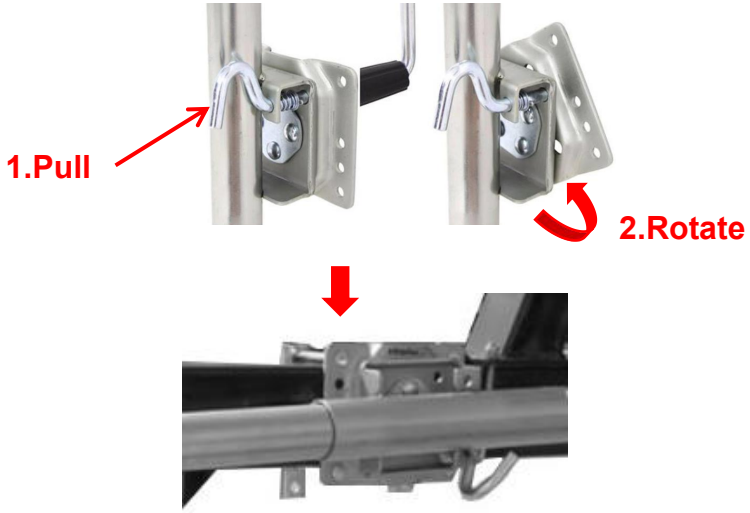

3. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour lever.
4. Tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser.

Remarque : N'oubliez pas que le cric ne doit pas gêner le véhicule ou la remorque lors des virages ou du passage sur des dos d'âne, des rampes de mise à l'eau, etc.

MAINTENANCE


1. Un nettoyage occasionnel à l'eau et au savon doux , ainsi qu'une légère lubrification des points de pivot à l'huile , prolongeront les performances et l'apparence optimales.
2. Vérifiez régulièrement si les vis sont desserrées.

3. Avant chaque utilisation, inspectez les tubes du vérin et remplacez- les s'ils sont tordus ou endommagés.

4. **Les procédures suivantes doivent être effectuées au moins une fois par an :**

Les engrenages et bagues internes du cric doivent être lubrifiés. Appliquez une petite quantité de graisse automobile sur les engrenages internes après avoir retiré le couvercle du cric . Faites tourner la poignée du cric pour répartir la graisse uniformément. L' écrou et le boulon de l'essieu de la roue pivotante doivent également être lubrifiés avec une huile légère.

Si ce produit est utilisé en milieu marin, rincez le vérin et les bagues à l'eau douce et appliquez un lubrifiant neuf.

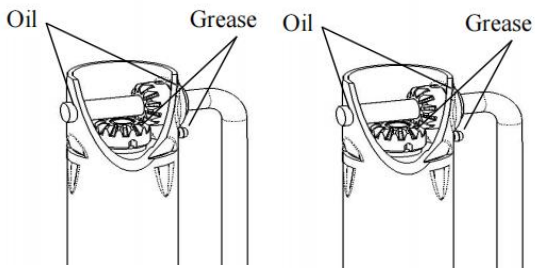



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ANHÄNGERHEBER

MODELL: HS2000SWDW

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRAILER JACK

MODELL: HS2000SWDW





Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠WARNING

1. Das obenstehende „WARNUNG“ -Symbol kennzeichnet eine Service- oder Wartungsmaßnahme, die ein Sicherheitsrisiko birgt und zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht sicher und innerhalb der in diesem Handbuch festgelegten Parameter durchgeführt wird.
2. Tragen Sie bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten am Fahrzeug stets eine Schutzbrille. Je nach Art der Arbeiten sollten Sie außerdem Gehörschutz, Handschuhe und gegebenenfalls einen Gesichtsschutz in Betracht ziehen.
3. Lassen Sie niemals jemanden, der mit diesem Produkt nicht vertraut ist, dieses Produkt installieren, bedienen oder warten.
4. Den Anhänger niemals ohne ordnungsgemäß installierte Fußplatte anheben oder ausrichten.
5. Den Wagenheber niemals betätigen oder den Anhänger ankuppeln, ohne vorher eine Wegrollsicherung für den Anhänger zu machen.
6. Üben Sie niemals übermäßige Seitenkräfte auf den Stützfuß des Anhängers aus .
7. während des Hebevorgangs Körperteile unter dem Stützfuß des Anhängers oder der gestützten Last befinden.
8. Die zulässige Tragfähigkeit darf niemals überschritten werden!
9. Verwenden Sie niemals einen Anhängerheber , um den Anhänger für Wartungsarbeiten oder einen Reifenwechsel anzuheben.
10. Den Anhänger niemals bewegen, bevor die Stütze vollständig eingefahren ist.
11. Halten Sie Kinder und Umstehende während des Betriebs des Werkzeugs vom Arbeitsbereich fern. Erlauben Sie Kindern nicht, den Wagenheber zu bedienen.
12. Zur Verwendung auf flachen, ebenen, harten Oberflächen, die eine Last tragen können.
13. Verwenden Sie keine Blöcke zur Erhöhung der Bodenfreiheit.
14. Verfügt der Anhängerstützfuß über ein Stützbein, darf dieses

Stützbein niemals verstellt werden, wenn der Stützfuß belastet ist.

15. Bei Verwendung des Stützfußes oder Stützbeins ist darauf zu achten, dass der mitgelieferte Stift vor der Benutzung des Wagenhebers vollständig durch beide Seiten des Innenrohrs und des Stützrohrs eingeführt ist .

Notiz:


1. Der Wagenheber ist nur für vertikale Bewegungen im Anhänger ausgelegt.
2. Schnelles und kontinuierliches Anheben wird nicht empfohlen, um eine Erwärmung der Zahnräder und eine Verkürzung der Lebensdauer zu vermeiden .

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

MODEL AND PARAMETERS

Modell	HS 20 00S WD W
Kapazität	20 00 lbs. / 907 kg
Montagehalterung Typ	Anschraubbare Montagehalterung
Kurbeltyp	Seitenwind
Reichweite	15 -2 7 " / 381-685mm
Schraubenreise	1 2 " / 305 mm
Radgröße	5,8 " / Φ148mm

STRUCTURE DIAGRAM

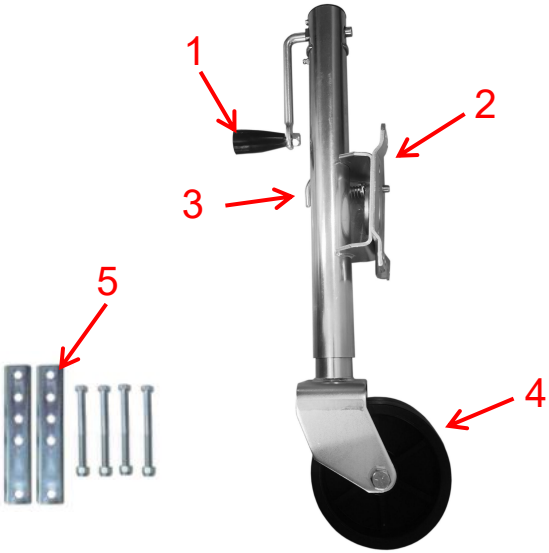


1. 1. Griff 2. Verbindungsplatte 3. Zugstift 4. Rad 5. Befestigungselemente

COMPONENTS

NEI	Bild	Name	Men

1	/	Jack	1
2		Handrolle (inkl. Schraube/Mutter)	1
3		Montageplatte	2
4		Schraube (einschließlich Mutter)	4
5		Benutzerhandbuch	1


ASSEMBLY

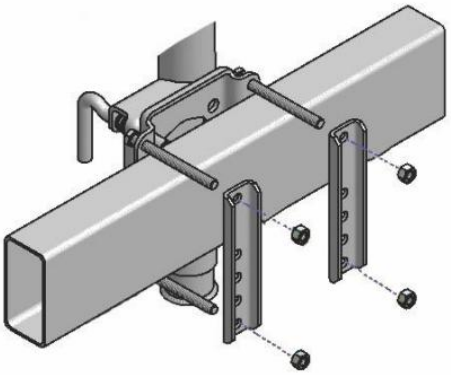

1. Beim Anbringen der Anhängerstütze ist es ratsam, diese am Zugfahrzeug zu befestigen, um sicherzustellen, dass der Anhänger sicher steht.
2. Montieren Sie die Buchse gemäß der oben gezeigten Zeichnung .
3. Achten Sie darauf, dass die Schrauben und die selbstsichernden Muttern fest angezogen sind.
4. (Prüfen Sie regelmäßig, ob Schrauben und selbstsichernde Muttern fest angezogen sind.)
5. Nachdem der Wagenheber am Anhänger montiert ist , befestigen Sie die Griffbaugruppe mit der mitgelieferten Schraube am Wagenheber.

OPERATION

1. Um die Schwenkfunktion des Wagenhebers zu aktivieren, ziehen Sie den Zugstift heraus und schwenken Sie den Wagenheber in die gewünschte Position.
2. Schwenken Sie die Stütze nur, wenn der Anhänger sicher am Zugfahrzeug befestigt ist. Stellen Sie sicher, dass der Sicherungsstift nach dem Schwenken in die gewünschte Position ordnungsgemäß eingerastet ist.

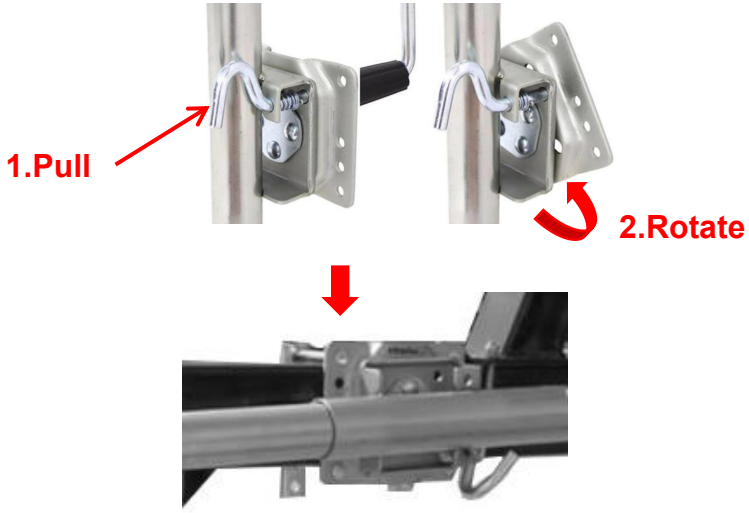


3. Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, um ihn anzuheben.
4. Drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn, um ihn abzusenken.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Wagenheber beim Abbiegen oder Überfahren von Bremsschwellen, Bootsrampen usw. nicht mit dem Fahrzeug oder Anhänger kollidiert.

MAINTENANCE

1. Durch gelegentliches Reinigen mit milder Seife und Wasser sowie leichtes Einölen der Drehpunkte werden Leistung und Aussehen lange erhalten.

2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben locker sind.
3. Vor jedem Gebrauch die Heberrohre prüfen und gegebenenfalls verbogen oder beschädigt ersetzen .
4. **Folgende Verfahren sollten mindestens jährlich durchgeführt werden:**
dazu etwas Kfz-Fett auf die inneren Zahnräder auf, indem Sie die Abdeckung des Wagenhebers abnehmen . Drehen Sie den Hebel des Wagenhebers, um das Fett gleichmäßig zu verteilen. Auch die Achsschraube und -mutter der Lenkrolle müssen mit Leichtöl geschmiert werden.
Wird dieses Produkt in einer maritimen Umgebung verwendet, spülen Sie die Hebevorrichtung und die Buchsen mit Frischwasser durch und tragen Sie frisches Schmiermittel auf.

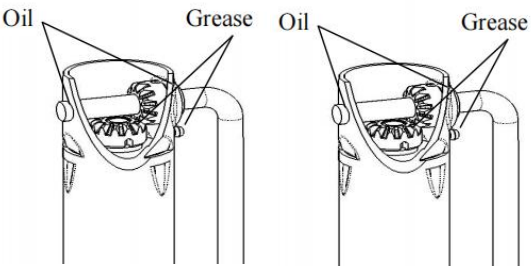



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PODNOŚNIK PRZYCZEPY

MODEL: HS2000SWDW

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRAILER JACK

MODEL: HS2000SWDW





To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠WARNING

1. Symbol „OSTRZEŻENIE” powyżej oznacza, że procedura serwisowa lub konserwacyjna wiąże się z ryzykiem dla bezpieczeństwa i może spowodować śmierć lub poważne obrażenia, jeśli nie zostanie wykonana bezpiecznie i zgodnie z parametrami określonymi w niniejszej instrukcji.
2. Zawsze noś okulary ochronne podczas serwisowania lub konserwacji pojazdu . Inne środki bezpieczeństwa, które warto rozważyć, to ochronniki słuchu, rękawice i ewentualnie osłona twarzy, w zależności od rodzaju usługi.
3. Nigdy nie pozwalaj osobom niezaznajomionym z tym produktem na instalację, obsługę lub serwisowanie tego produktu.
4. Nigdy nie podnoś ani nie poziomuj przyczepy bez prawidłowo zamontowanej podnóżka.
5. Nigdy nie należy uruchamiać podnośnika ani podłączać przyczepy bez zabezpieczenia jej przed stoczeniem się.
6. Nigdy nie należy wywierać nadmiernych sił bocznych na podnośnik przyczepy .
7. Nigdy nie pozwalaj nikomu, łącznie z operatorem, na umieszczanie jakichkolwiek części ciała pod podnośnikiem przyczepy lub podtrzymywanym ładunkiem podczas obsługi podnośnika.
8. Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego udźwigu!
9. Nigdy nie używaj podnośnika przyczepy do podnoszenia przyczepy w celu wykonania czynności serwisowych lub wymiany opon.
10. Nigdy nie należy poruszać przyczepą, dopóki podnośnik przyczepy nie zostanie całkowicie wsunięty.
11. Podczas obsługi narzędzia należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala od miejsca pracy. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać podnośnika.
12. Do stosowania na płaskiej, równej i twardej powierzchni, która wytrzyma obciążenie.
13. Nie należy stosować klocków w celu uzyskania dodatkowego

prześwitu.

14. Jeżeli podnośnik przyczepy jest wyposażony w opuszczaną nogę, nigdy nie próbuj jej regulować, gdy na podnośniku znajduje się jakiekolwiek obciążenie.
15. Podczas korzystania ze stopy lub nogi opuszczanej, przed użyciem podnośnika należy upewnić się, że dołączony sworzeń jest całkowicie włożony przez obie strony rury wewnętrznej i rury opuszczanej .

Notatka:


1. Podnośnik jest przeznaczony wyłącznie do ruchu pionowego w przyczepie.
2. Nie zaleca się szybkiego i ciągłego podnoszenia, aby uniknąć nagrzewania się przekładni i skrócić jej żywotność .

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

MODEL AND PARAMETERS

Model	HS 20 00S WD W
Pojemność	20 00 funtów / 907 kg
Typ uchwytu	Uchwyt montażowy przykręcany
Typ korby	Wiatr boczny
Zakres	15-2 7 " / 381-685 mm
Śruba podróżna	1 2 " / 305 mm
Rozmiar koła	5,8 cala / Φ148 mm

STRUCTURE DIAGRAM

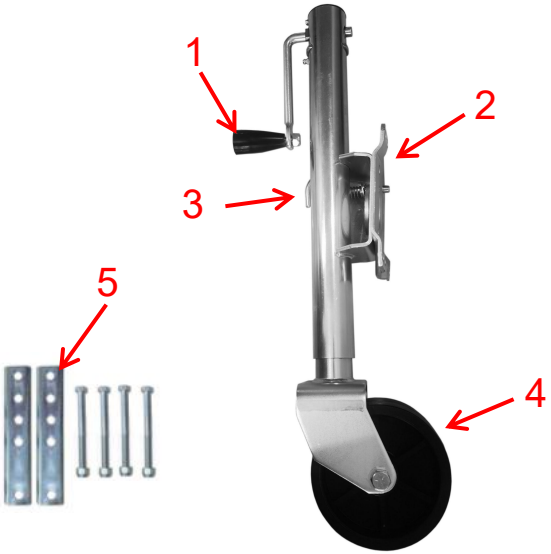


1. Uchwyt 2. Płytka łącząca 3. Kołek 4. Koło 5. Elementy montażowe

COMPONENTS

NIE.	Zdjęcie	Nazwa	Iloś

1	/	Podnośnik	1
2		Ręczny wałek (wraz ze śrubą/nakrętką)	1
3		Płyta montażowa	2
4		Śruba (wraz z nakrętką)	4
5		Instrukcja obsługi	1


ASSEMBLY

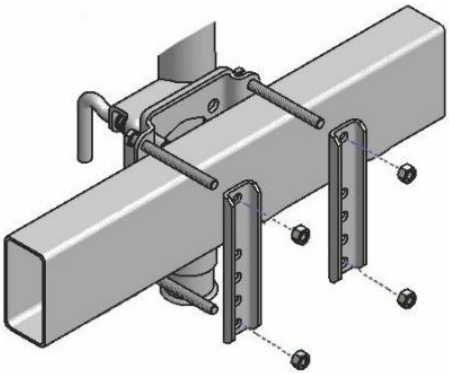

1. Podczas montażu podnośnika przyczepy najlepiej jest podłączyć go do pojazdu holującego, aby mieć pewność, że przyczepa jest bezpieczna.
2. Zamontuj podnośnik w oparciu o rysunek powyżej .
3. Upewnij się, że śruby i nakrętki zabezpieczające są mocno dokręcone.
4. (Regularnie sprawdzaj, czy śruby i nakrętki zabezpieczające są dobrze dokręcone.)
5. Po zamontowaniu podnośnika na przyczepie należy przymocować uchwyt do podnośnika za pomocą dołączonej śruby mocującej.

OPERATION

1. Aby włączyć funkcję obrotu podnośnika, pociągnij za sworzeń i obróć podnośnik do żądanej pozycji.
2. Podnośnik obrotowy należy używać tylko wtedy, gdy przyczepa jest bezpiecznie zamocowana do pojazdu holującego. Upewnij się, że sworzeń jest prawidłowo zablokowany po obróceniu do żądanej pozycji.

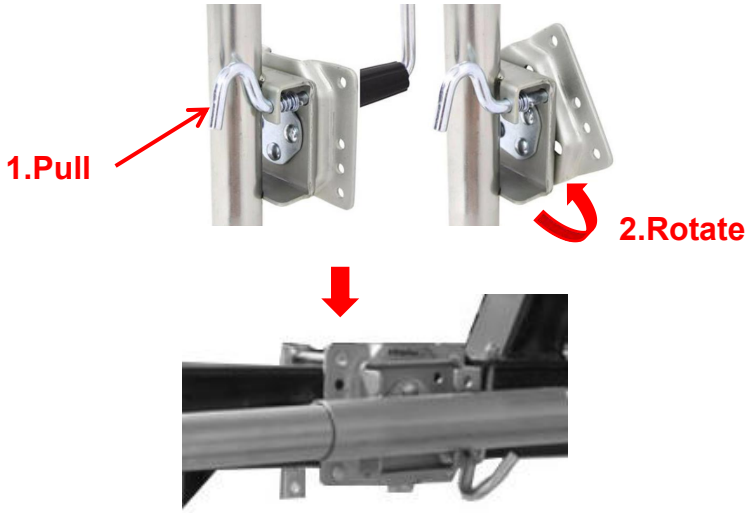

3. Aby podnieść, obróć uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
4. Aby opuścić, przekręć uchwyt przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Uwaga: Należy pamiętać, że podnośnik nie może kolidować z pojazdem lub przyczepą podczas skręcania lub przejeżdżania przez progi zwalniające, pochylnie dla łodzi itp.

MAINTENANCE


1. Okazjonalne czyszczenie łagodnym mydłem i wodą , wraz z lekkim smarowaniem olejem punktów obrotowych , przedłuży optymalną wydajność i wygląd.
2. Sprawdzaj okresowo, czy śruby nie są poluzowane.

3. Przed każdym użyciem należy sprawdzić rury podnośnika i wymienić je, jeśli są wygięte lub uszkodzone.

4. **Poniższe zabiegi należy wykonywać co najmniej raz w roku:**

Wewnętrzne przekładnie i tuleje podnośnika muszą być stale smarowane. Nałóż niewielką ilość smaru samochodowego na wewnętrzne przekładnie, zdejmując osłonę podnośnika . Obróć uchwyt podnośnika, aby równomiernie rozprowadzić smar. Zespół śruby osi i nakrętki koła jezdnego należy również nasmarować lekkim olejem.

Jeżeli produkt będzie używany w środowisku morskim, należy przepłukać zespół podnośnika i tuleje słodką wodą i zastosować świeży środek smarny.

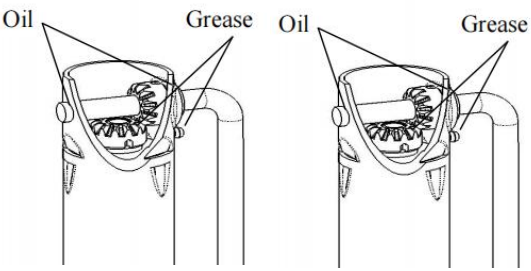



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AANHANGWAGENKRIK

MODEL: HS2000SWDW

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRAILER JACK

MODEL: HS2000SWDW





Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠WARNING

1. Het bovenstaande symbool “WAARSCHUWING” geeft aan dat een service- of onderhoudsprocedure een veiligheidsrisico met zich meebrengt en kan leiden tot overlijden of ernstig letsel als de procedure niet veilig en binnen de in deze handleiding vermelde parameters wordt uitgevoerd.
2. Draag altijd oogbescherming tijdens het uitvoeren van service- of onderhoudswerkzaamheden aan het voertuig. Andere veiligheidsuitrusting die u kunt overwegen, zijn gehoorbescherming, handschoenen en eventueel een volledig gezichtsscherm, afhankelijk van de aard van de service.
3. Laat nooit iemand die niet bekend is met dit product het product installeren, bedienen of onderhouden.
4. Til of nivelleer de aanhanger nooit zonder dat er een correct gemonteerde voetplaat op zit.
5. Draai nooit aan de krik en koppel de aanhanger nooit aan zonder dat u de aanhanger tegen het rollen houdt.
6. Oefen nooit overmatige zijdelingse kracht uit op de aanhangwagenkrik .
7. Zorg ervoor dat niemand, inclusief de bestuurder, lichaamsdelen onder de krik van de aanhangwagen of de ondersteunde last plaatst terwijl de krik in werking is.
8. Overschrijd nooit het draagvermogen!
9. Gebruik nooit een aanhangwagenkrik om de aanhangwagen op te tillen voor onderhoud of het verwisselen van een band.
10. Verplaats de aanhanger nooit voordat de krik volledig is ingetrokken.
11. Houd kinderen en omstanders uit de buurt van het werkgebied tijdens het gebruik van het gereedschap. Laat kinderen de krik niet hanteren.
12. Voor gebruik op een vlakke, vlakke, harde ondergrond die een last kan dragen.
13. Gebruik geen blokken om extra bodemvrijheid te creëren.
14. Als de krik van de aanhangwagen een uitschuifbare poot heeft, mag u

nooit proberen de uitschuifbare poot aan te passen als er een last op de krik rust.

15. Wanneer u de drop foot of drop leg gebruikt, zorg er dan voor dat de meegeleverde pen volledig door beide zijden van de binnenbuis en de drop tube is gestoken voordat u de krik gebruikt .

Opmerking:


1. De krik is uitsluitend ontworpen voor verticale verplaatsing in de aanhangwagen.
2. Snel en continu heffen wordt afgeraden om verhitting van het tandwiel te voorkomen en de levensduur te verkorten .

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

MODEL AND PARAMETERS

Model	HS 20 00S WD W
Capaciteit	20.00 lbs . / 907 kg
Montage B rackettype	Opschroefbare montagebeugel
Krukastype	Zijwind
Bereik	15 -2 7 " / 381-685 mm
Schroefreis	1 2 " / 305 mm
Wielmaat	5,8 " / Φ148mm

STRUCTURE DIAGRAM

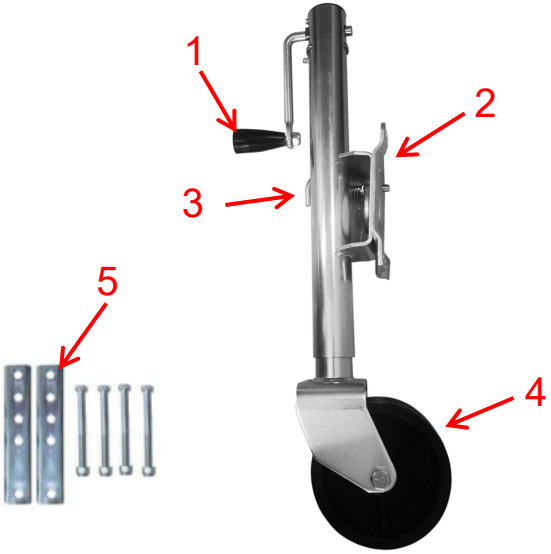


1. Handvat 2. Verbindingsplaat 3. Trekpen 4. Wiel 5. Montagemateriaal

COMPONENTS

Nee.	Afbeelding	Naam	Aan
1	/	Jack	1

2		Handroller (Inclusief bout/moer)	1
3		Montageplaat	2
4		Bout (inclusief moer)	4
5		Gebruikershandleiding	1

ASSEMBLY

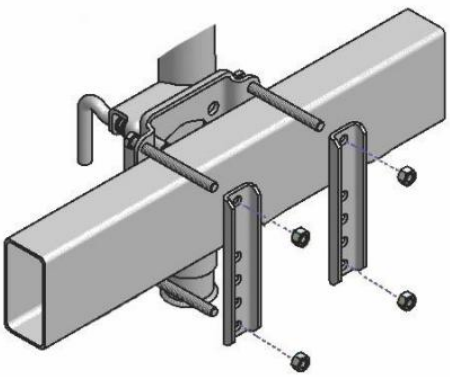


1. Wanneer u de aanhangwagenkrik monteert, kunt u deze het beste aan het trekkende voertuig vastmaken. Zo weet u zeker dat de aanhangwagen stevig staat.
2. Monteer de krik volgens de bovenstaande tekening .
3. Zorg ervoor dat de bouten en borgmoeren goed vastgedraaid zijn.
4. (Controleer regelmatig of de bouten en borgmoeren goed vastzitten.)
5. Nadat u de krik op de aanhanger hebt gemonteerd , bevestigt u de handgreep met de meegeleverde boutbevestiging aan de krik.

OPERATION

1. Om de draaifunctie van de krik te activeren, trekt u aan de trekpen en draait u de krik naar de gewenste positie.

2. Draai de krik alleen als de aanhanger stevig aan een trekkend voertuig is bevestigd. Zorg ervoor dat de trekpen goed vastzit nadat u de krik in de gewenste positie hebt gedraaid.

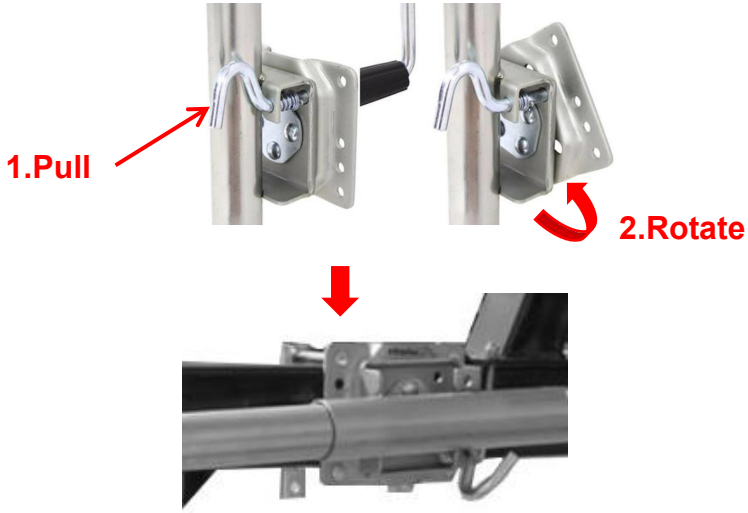


3. Draai de hendel met de klok mee om omhoog te gaan.
4. Draai de hendel tegen de klok in om te laten zakken.
Let op: Vergeet niet dat de krik het voertuig of de aanhanger niet mag hinderen bij het keren of passeren van verkeersdrempels, botenhellingen, etc.

MAINTENANCE

1. Door af en toe schoon te maken met een milde zeep en water en de draaipunten licht te smeren met olie , blijven de prestaties en het uiterlijk langer optimaal.
2. Controleer regelmatig of de schroeven los zitten.
3. Controleer voor elk gebruik de krikbuizen en vervang ze als ze verbogen of beschadigd zijn.
4. **De volgende procedures dienen minimaal jaarlijks te worden uitgevoerd:**
De interne vertanding en bussen van de krik moeten gesmeerd blijven. Breng een kleine hoeveelheid autovet aan op de interne vertanding door

de krikkap te verwijderen . Draai de krikhendel om het vet gelijkmatig te verdelen. De asbout en -moer van het zwenkwiel moeten ook worden gesmeerd met lichte olie.
Als dit product in een maritieme omgeving wordt gebruikt, spoelt u de krikconstructie en de bussen met zoet water en brengt u nieuw smeermiddel aan.

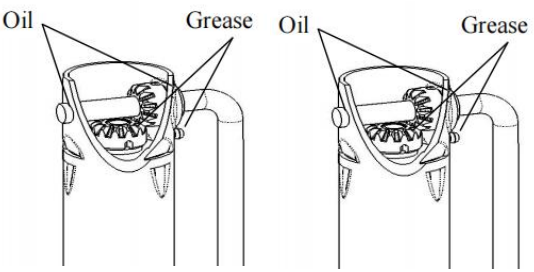



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GATO PARA REMOLQUE

MODELO: HS2000SWDW

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRAILER JACK

MODELO: HS2000SWDW





Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠WARNING

1. El símbolo de “ADVERTENCIA” que aparece arriba indica que un procedimiento de servicio o mantenimiento implica un riesgo para la seguridad y puede causar la muerte o lesiones graves si no se realiza de forma segura y dentro de los parámetros establecidos en este manual.
2. Utilice siempre protección ocular al realizar cualquier servicio o mantenimiento en el vehículo. Otros equipos de seguridad a considerar son protección auditiva, guantes y, posiblemente, una careta facial completa, según el tipo de servicio.
3. Nunca permita que ninguna persona que no esté familiarizada con este producto lo instale, lo opere o le dé servicio.
4. Nunca levante ni nivele el remolque sin una base antideslizante instalada correctamente.
5. Nunca accione el gato ni acople el remolque sin evitar que este se mueva.
6. Nunca ejerza fuerzas laterales excesivas sobre el gato del remolque .
7. Nunca permita que nadie, incluido el operador, coloque ninguna parte de su cuerpo debajo del gato del remolque o de la carga soportada durante el funcionamiento del gato.
8. ¡Nunca exceda la capacidad de carga!
9. Nunca utilice un gato de remolque para levantar el remolque para realizar mantenimiento o cambiar los neumáticos.
10. Nunca mueva el remolque antes de que el gato del remolque esté completamente retraído.
11. Mantenga a los niños y a los transeúntes alejados del área de trabajo mientras utiliza la herramienta. No permita que los niños manipulen el gato hidráulico.
12. Para uso sobre superficies planas, niveladas y duras capaces de soportar carga.
13. No utilice bloques para aumentar la altura libre al suelo.
14. Si el gato del remolque tiene una pata abatible, nunca intente

ajustarla cuando haya alguna carga sobre el gato.

15. Cuando utilice el pie de apoyo o la pata de apoyo, asegúrese de que el pasador suministrado esté completamente insertado a través de ambos lados de la cámara de aire y del tubo de apoyo antes de usar el gato .

Nota:


1. El gato está diseñado únicamente para movimiento vertical en el remolque.
2. No se recomienda realizar elevaciones rápidas y continuas para evitar el calentamiento de los engranajes y reducir su vida útil .

GUARDE ESTE MANUAL

MODEL AND PARAMETERS

Modelo	HS 20 00S WD W
Capacidad	2000 libras / 907 kg
Soporte de montaje tipo	Soporte de montaje atornillable
Tipo de manivela	Viento lateral
Rango	15 -2 7 " / 381-685 mm
Viaje de tornillo	1 2 " / 305 mm
Tamaño de la rueda	5,8 " / Φ148 mm

STRUCTURE DIAGRAM

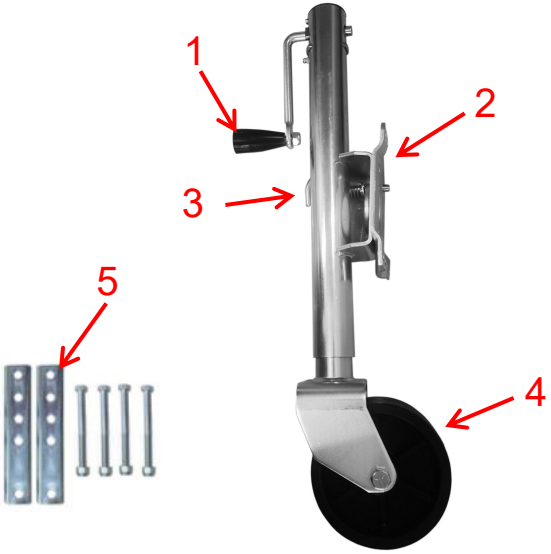


1. conexión 3. Pasador de tracción 4. Rueda 5. Accesorios de montaje

COMPONENTS

No.	Imagen	Nombre	Can
1	/	Jacobo	1

2		Rodillo manual (incluye perno/tuerca)	1
3		Placa de montaje	2
4		Perno (incluida la tuerca)	4
5		Manual del usuario	1

ASSEMBLY

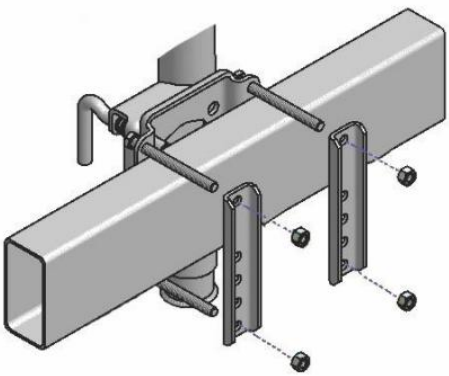


1. Al instalar el gato del remolque, es mejor engancharlo al vehículo remolcador para asegurar que el remolque esté bien sujeto.
2. Monte el gato según el dibujo que se muestra arriba .
3. Asegúrese de que los pernos y las tuercas autoblocantes estén bien apretados.
4. (Compruebe periódicamente que los pernos y las tuercas autoblocantes estén bien apretados).
5. Una vez montado el gato en el remolque, fije el conjunto de la manija al gato con el perno de sujeción suministrado.

OPERATION

1. Para activar la función de giro del gato, tire del pasador de tracción y

gire el gato hasta la posición deseada.
2. Gire el gato únicamente cuando el remolque esté enganchado de forma segura al vehículo remolcador. Asegúrese de que el pasador de seguridad esté correctamente encajado después de girarlo a la posición deseada.

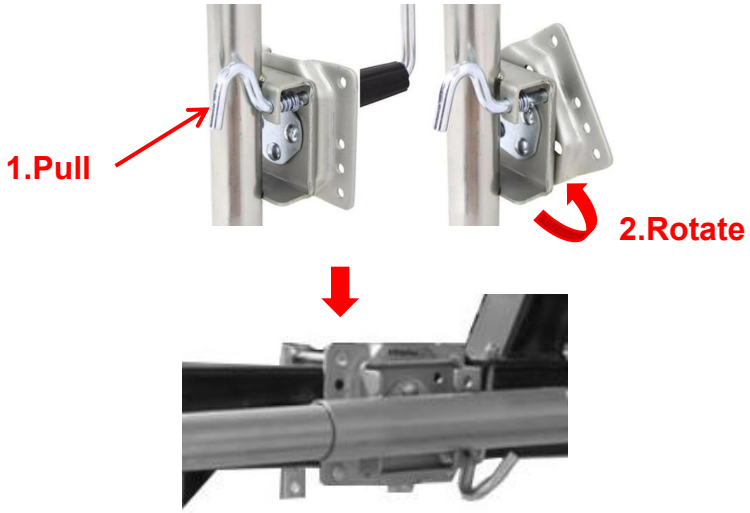


3. Gire la manija en el sentido de las agujas del reloj para subir.
4. Gire la manija en sentido contrario a las agujas del reloj para bajar.
Nota: Recuerde que el gato no debe interferir con el vehículo o el remolque al girar o pasar por reductores de velocidad, rampas para botes, etc.

MAINTENANCE

1. La limpieza ocasional con agua y jabón suave , junto con una ligera lubricación con aceite de los puntos de pivote , prolongará el rendimiento y la apariencia óptimos.
2. Compruebe periódicamente si los tornillos están flojos.
3. Antes de cada uso, inspeccione los tubos del gato y reemplácelos si están doblados o dañados.
4. **Los siguientes procedimientos deben realizarse al menos anualmente:**
Los engranajes y bujes internos del gato deben mantenerse lubricados.

Aplique una pequeña cantidad de grasa automotriz a los engranajes internos retirando la tapa del gato . Gire la manivela del gato para distribuir la grasa uniformemente. El perno y la tuerca del eje de la rueda giratoria también deben lubricarse con aceite ligero.
Si este producto se utiliza en un entorno marino, enjuague el conjunto del gato y los bujes con agua dulce y aplique lubricante nuevo.

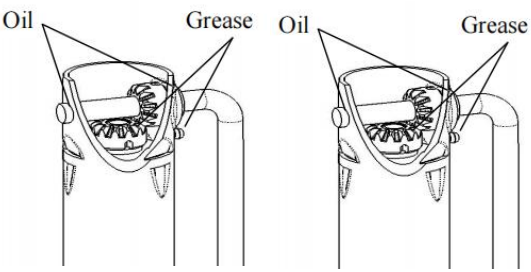



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CRICCO PER RIMORCHIO

MODELLO: HS2000SWDW

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRAILER JACK

MODELLO: HS2000SWDW





Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠WARNING

1. Il simbolo "AVVERTENZA" sopra riportato indica che una procedura di assistenza o manutenzione comporta un rischio per la sicurezza e può causare morte o lesioni gravi se non eseguita in modo sicuro e nel rispetto dei parametri stabiliti nel presente manuale.
2. Indossare sempre protezioni per gli occhi durante gli interventi di assistenza o manutenzione sul veicolo. Altri dispositivi di sicurezza da considerare sono protezioni acustiche, guanti ed eventualmente una visiera protettiva integrale, a seconda della natura dell'intervento.
3. Non consentire mai a nessuno che non abbia familiarità con questo prodotto di installarlo, utilizzarlo o eseguirne la manutenzione.
4. Non sollevare o livellare mai il rimorchio senza un poggiapiedi correttamente installato.
5. Non azionare mai il cric o agganciare il rimorchio senza impedirne lo spostamento.
6. Non esercitare mai forze laterali eccessive sul cric del rimorchio .
7. Non consentire mai a nessuno, compreso l'operatore, di mettere parti del corpo sotto il cric del rimorchio o sotto il carico supportato durante il funzionamento del cric.
8. Non superare mai la capacità di carico!
9. Non utilizzare mai un cric per sollevare il rimorchio per la manutenzione o il cambio degli pneumatici.
10. Non spostare mai il rimorchio prima che il cric sia completamente retratto.
11. Tenere i bambini e gli astanti lontani dall'area di lavoro durante l'utilizzo dell'utensile. Non permettere ai bambini di maneggiare il cric.
12. Da utilizzare su superfici piane, livellate e dure in grado di sostenere carichi.
13. Non utilizzare blocchi per aumentare l'altezza da terra.
14. Se il cric del rimorchio è dotato di un piede di caduta, non tentare mai di regolarlo quando è presente un carico sul cric.
15. Quando si utilizza il piede di caduta o la gamba di caduta, assicurarsi

che il perno in dotazione sia completamente inserito attraverso entrambi i lati del tubo interno e del tubo di caduta prima di utilizzare il cric .

Nota:


1. Il martinetto è progettato solo per il movimento verticale nel rimorchio.
2. Si sconsiglia il sollevamento rapido e continuo per evitare il surriscaldamento degli ingranaggi e ridurre la durata utile .

CONSERVARE QUESTO MANUALE

MODEL AND PARAMETERS

Modello	HS 20 00S WD W
Capacità	20 00 libbre / 907 kg
Tipo di staffa di	Staffa di montaggio imbullonata
Tipo di manovella	Vento laterale
Allineare	15 -2 7 " / 381-685 mm
Vite di viaggio	1 2 " / 305 mm
Dimensioni della ruota	5,8 " / Φ148mm

STRUCTURE DIAGRAM

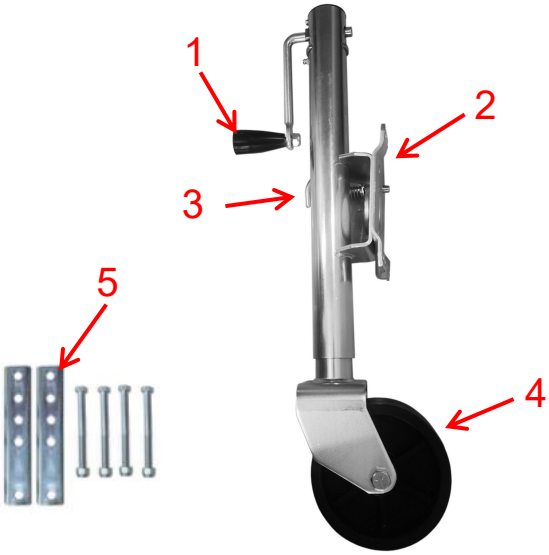


1. Maniglia 2. Piastra di collegamento 3. Perno di trazione 4. Ruota 5. Raccordi di montaggio

COMPONENTS

NO.	Immagine	Nome	Qua
1	/	Jack	1
2		Rullo manuale (incluso bullone/dado)	1

3		Piastra di montaggio	2
4		Bullone (incluso dado)	4
5		Manuale utente	1

ASSEMBLY

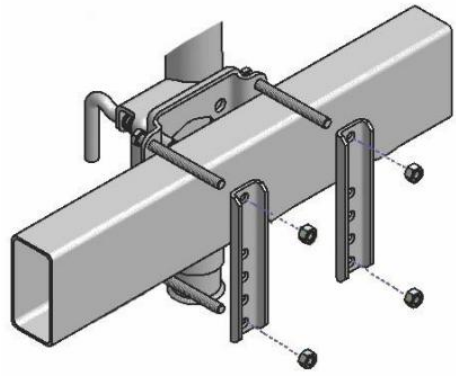


1. Quando si monta il cric per rimorchio, è meglio agganciarlo al veicolo trainante per assicurarsi che il rimorchio sia fissato saldamente.
2. Montare il martinetto in base al disegno mostrato sopra .
3. Assicurarsi che i bulloni e i dadi autobloccanti siano ben serrati.
4. (Controllare regolarmente che i bulloni e i dadi autobloccanti siano ben serrati.)
5. Dopo aver montato il cric sul rimorchio, fissare il gruppo maniglia al cric con il bullone di fissaggio fornito.

OPERATION

1. Per attivare la funzione girevole del cric, tirare il perno di trazione e ruotare il cric nella posizione desiderata.
2. Ruotare il cric solo quando il rimorchio è saldamente agganciato al veicolo trainante. Assicurarsi che il perno di trazione sia correttamente

innestato dopo averlo ruotato nella posizione desiderata.

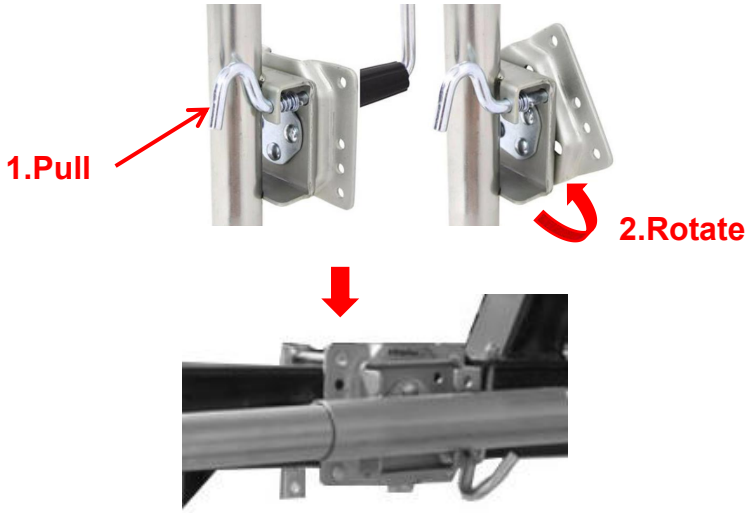

3. Ruotare la maniglia in senso orario per sollevarla.
4. Ruotare la maniglia in senso antiorario per abbassare.


Nota: ricordarsi che il cric non deve interferire con il veicolo o il rimorchio quando si svolta o si superano dossi, rampe per barche, ecc.

MAINTENANCE

1. Una pulizia occasionale con acqua e sapone neutro , insieme a una leggera lubrificazione dei punti di articolazione con olio , ne prolungherà le prestazioni ottimali e l'aspetto.
2. Controllare periodicamente che le viti non siano allentate.
3. Prima di ogni utilizzo, ispezionare i tubi del martinetto e sostituirli se piegati o danneggiati.
4. **Le seguenti procedure devono essere eseguite almeno una volta all'anno:**

Gli ingranaggi interni e le boccole del cric devono essere lubrificati. Applicare una piccola quantità di grasso per auto agli ingranaggi interni rimuovendo il coperchio del cric . Ruotare la maniglia del cric per distribuire uniformemente il grasso. Anche il gruppo bullone e dado dell'asse della ruota orientabile deve essere lubrificato con olio leggero.

Se questo prodotto viene utilizzato in un ambiente marino, sciacquare il gruppo martinetto e le boccole con acqua dolce e applicare lubrificante fresco.

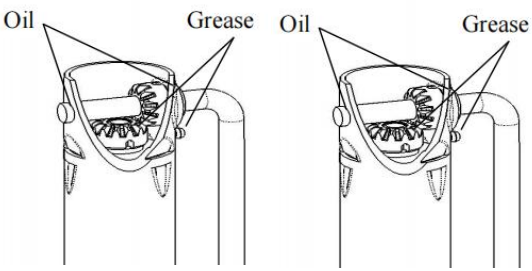



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

JACKTRAILER

MODELL: HS2000SWDW

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRAILER JACK

MODELL: HS2000SWDW





Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠WARNING

1. Symbolen ”VARNING” ovan är ett tecken på att en service- eller underhållsprocedur innebär en säkerhetsrisk och kan orsaka dödsfall eller allvarliga skador om den inte utförs på ett säkert sätt och inom de parametrar som anges i denna manual.
2. Använd alltid ögonskydd när du utför service eller underhåll på fordonet. Annan säkerhetsutrustning att överväga är hörselskydd, handskar och eventuellt ett heltäckande ansiktsskydd, beroende på servicens art.
3. Låt aldrig någon som inte känner till den här produkten installera, använda eller utföra service på den.
4. Lyft eller jämna aldrig släpvagnen utan en korrekt monterad fotplatta.
5. Veva aldrig domkraften eller koppla släpvagnen utan att förhindra att släpvagnen rullar.
6. aldrig för stora sidokrafter på domkraften .
7. Tillåt aldrig någon, inklusive föraren, att placera några kroppsdelar under domkraften eller den last som stöds under domkraftens användning.
8. Överskrid aldrig lastkapaciteten!
9. Använd aldrig en domkraft för att lyfta släpvagnen för service eller däckbyte.
10. Flytta aldrig släpvagnen innan domkraften är helt infälld.
11. Håll barn och åskådare borta från arbetsområdet när du använder verktyget. Låt inte barn hantera domkraften.
12. För användning på plan, jämn och hård yta som kan bära last.
13. Använd inte block för extra markfrigång.
14. Om domkraften har ett sänkbart ben, försök aldrig justera benet när domkraften är belastad.
15. När du använder sänkfoten eller sänkbenet, se till att den medföljande stiftet är helt isatt genom båda sidor av innerröret och sänkröret innan du använder domkraften .

Notera:


1. Domkraften är endast avsedd för vertikal rörelse i släpvagnen.
2. Snabb och kontinuerlig lyftning rekommenderas inte för att undvika överhettning av kugghjulet och minska livslängden .

SPARA DENNA HANDBOK

MODEL AND PARAMETERS

Modell	HS 20 00S WD W
Kapacitet	907 kg
Monteringsfäste Typ	Bultmonteringsfäste
Vevaxeltyp	Sidvind
Räckvidd	15-2 7 " / 381-685 mm
Skruvförflyttning	1 2 tum / 305 mm
Hjulstorlek	5,8 " / Φ148 mm

STRUCTURE DIAGRAM

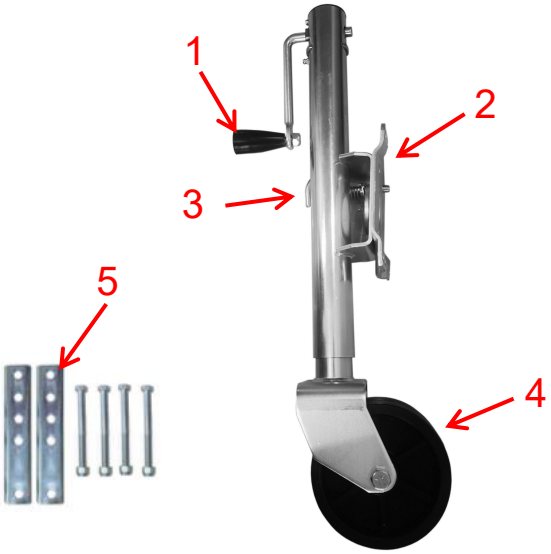


1. 2. Anslutningsplatta 3. Dragstift 4. Hjul 5. Monteringsbeslag

COMPONENTS

Inga	Bild	Jams	Ant
1	/	Jack	1
2		Handrulle (inklusive bult/mutter)	1
3		Monteringsplatta	2
4		Bult (inklusive mutter)	4


ASSEMBLY

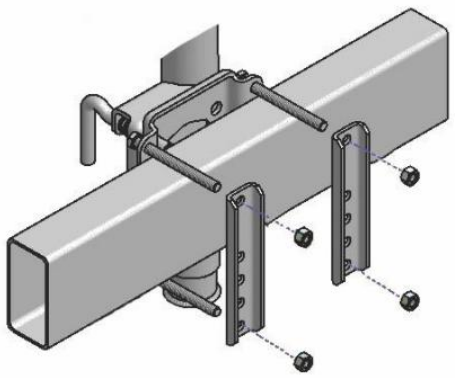

1. När du monterar domkraften är det bäst att koppla den till dragfordonet för att säkerställa att släpvagnen är säkrad.
2. Montera domkraften enligt ritningen ovan .
3. Se till att bultar och nylockmuttrar är ordentligt åtdragna.
4. (Kontrollera regelbundet att bultar och låsmuttrar är ordentligt åtdragna.)
5. När domkraften är monterad på släpvagnen , fäst handtaget på domkraften med den medföljande bultfästningen.

OPERATION

1. För att aktivera domkraftens vridfunktion, dra i dragstiftet och vrid domkraften till önskat läge.
2. Sväng endast domkraften när släpvagnen är ordentligt fäst vid ett dragfordon. Se till att dragstiftet är ordentligt ihakat efter att den svängts till önskat läge.

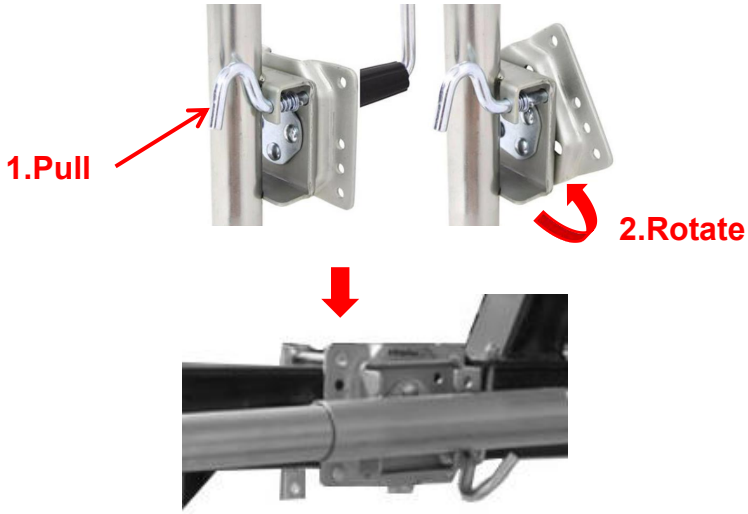


3. Vrid handtaget medurs för att höja.
4. Vrid handtaget moturs för att sänka.

Obs: Kom ihåg att domkraften inte får komma i vägen för fordonet eller släpvagnen när du svänger eller kör över farthinder, båtramper etc.

MAINTENANCE

1. Regelbunden rengöring med mild tvål och vatten , tillsammans med lätt oljesmörjning av svängpunkterna , kommer att förlänga topprestanda och utseende.
2. Kontrollera regelbundet om skruvarna är lösa.
3. Kontrollera domkraftsrören före varje användning och byt ut dem om de är böjda eller skadade.
4. **Följande procedurer bör utföras minst en gång per år:**

Domkraftens inre kugghjul och bussningar måste hållas smorda. Applicera en liten mängd bilfett på de inre kugghjulen genom att ta bort domkraftens lock. Vrid domkraftens handtag för att fördela fettet jämnt. Axelbulten och muttern på länkhjulet måste också smörjas med tunn olja.
Om denna produkt används i marin miljö, spola domkraften och bussningarna med färskt vatten och applicera nytt smörjmedel.

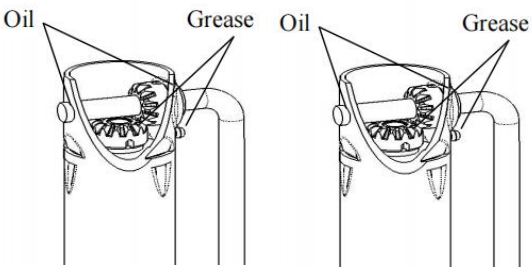
Oil
Grease
Oil
Grease

