VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische Unterstützung und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

LEBENSMITTEL-ZERKLEINER

BENUTZERHANDBUCH


Wir sind kontinuierlich bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen zu liefern. „Um die Hälfte sparen“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die von uns verwendet werden, stellen nur einen Schätzwert für die Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir bitten Sie, bei Ihrer Bestellung sorgfältig zu prüfen, ob Sie tatsächlich um die Hälfte im Vergleich zu den großen Marken sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LEBENSMITTEL-ZERKLEINER

MODELL: XZ-7C XZ-15C

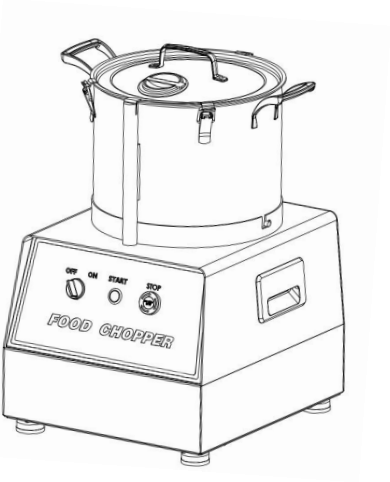

BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Dies ist die Original-Bedienungsanleitung, bitte lesen Sie alle Anweisungen vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts entspricht dem Produkt, das Sie erhalten haben. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Sie nicht mehr informieren werden, wenn es irgendwelche Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Dieses Handbuch deckt eine Vielzahl von Spezifikationen ab. Bitte richten Sie sich nach der jeweiligen Produktbeschreibung und Verwendung.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Vor der Inbetriebnahme dieses Geräts lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vollständig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Beachten Sie bei der Verwendung dieser Geräte stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen. Dazu gehören:

1.Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die Spannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen übereinstimmt. Vergewissern Sie sich, dass die am Gerät eingestellte Spannung mit der Stromversorgung in Ihrem Land übereinstimmt.

2. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zur nächsten autorisierten Kundendienststelle.

3.Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder einen ähnlich qualifizierten Fachmann ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

4.Verwenden Sie das Produkt nicht, um etwas zu hacken, das sehr steif ist, sonst wird die Klinge leicht beschädigt.

5.Beim Betrieb der Maschine nicht in die Öffnung des Eimers greifen, diese Öffnung ist nur für das Einfüllen von Lebensmitteln gedacht, wenn die Maschine in Not ist.

6.Kinder dürfen dieses Produkt aus Sicherheitsgründen nicht bedienen.

7. Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen Zweck als den vorgesehenen.

8. Mit Ausnahme des Materialtrichters darf der Motor der Maschine nicht in Wasser getaucht werden, da dies zu Schäden führen kann (bitte verwenden Sie zur Reinigung des Maschinengehäuses einen Tuch).

9.Zum Schutz vor Feuer, Stromschlag oder Verletzungen dürfen Kabel, Stecker oder Geräte nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.

10.Die Verwendung von Zubehörteilen, die der Hersteller des Geräts nicht empfiehlt, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.

11. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen

mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

12.Wenn ein Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, muss es streng überwacht werden. Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

13. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel mit diesem Produkt.

14. Das Netzkabel sollte flach auf einem Tisch oder einer Arbeitsfläche liegen und darf nicht über die Kante hängen. Halten Sie es von heißen Oberflächen und Wasser fern.

15. Für einen optimalen Betrieb und eine lange Lebensdauer des Geräts befolgen Sie bitte die Anweisungen.

16. Lebensmittelsäuren lassen das Metall korrodieren. Reinigen Sie dieses Küchengerät immer sofort nach jedem Gebrauch. Um das Aussehen zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern, reinigen Sie es täglich.

17. Die Verwendung von Zubehör oder Modifizierungen, die nicht vom Hersteller vorgesehen sind, kann zu Gefahren führen. Dieses Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck und auf die in der Anleitung angegebene Weise verwendet werden. Alle anderen Verwendungsarten gelten als unsachgemäß und gefährlich. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch und Einbau entstehen.

18.Der Temperaturbereich der Glasschale beträgt 0°C bis 50°C. Sie sollten die Glasschüssel nicht in der Mikrowelle erhitzen oder Lebensmittel, die außerhalb des Temperaturbereichs liegen, in die Glasschüssel geben.

19.Bevor Sie die Zutaten einfüllen, vergewissern Sie sich, ob die Klinge in Position ist oder nicht. Wenn die Klinge nicht oder nur langsam läuft, ziehen Sie den Stecker heraus und prüfen Sie, ob es ein Hindernis gibt. Entfernen Sie das Hindernis, falls vorhanden.

20.Die Klinge ist sehr scharf. Bitte berühren Sie die Klinge nicht direkt mit der Hand und halten Sie den Dorn auf der Klinge, wenn Sie ihn entfernen.

21. Niemals länger als 30 Sekunden ununterbrochen laufen. Nach 30 Sekunden Arbeit 2 Minuten Pause einlegen. Arbeiten für 30-Sekunden-Intervall von 2 Minuten für einen Zyklus, kontinuierliche 3-Zyklen-Arbeiten müssen von 15 Minuten gestoppt werden, warten Sie für den Motor abkühlen, bevor Sie wieder in Betrieb nehmen.


22.Nach Beendigung der Arbeiten kann das Zubehör erst nach vollständigem Stillstand des Motors demontiert werden.

23.Die Klinge ist scharf. VORSICHT.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG & KONFIGURATION

Bildliche Darstellung

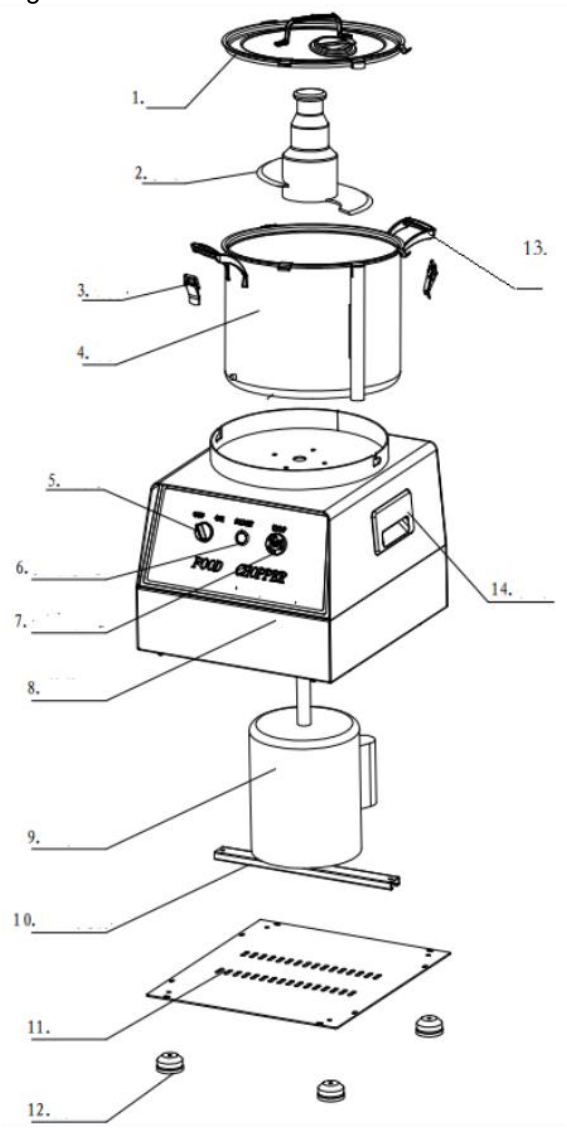

Teileliste

1. Deckel 2.Klingensatz 3. Verriegelung 4. Schale 5. Netzschalter 6. Start-Knopf
7. Notausschalter 8.Host 9. Motor 10. Motorhalterung
11.Bodenplatte 12.Stahlfüße 13.Handgriff der Schüssel 14.Handgriff des Hosts

Zubehör

Klingensatz (Extra)*1 Stahlbürste*1 Staubtuch *1 Handschuhe*10

KONFIGURATION:

Modell	Kapazität	Spannung	Leistung
Xz-7c	7L	110V-60Hz/ 220-240V,50-60HZ	750W
Xz-15c	15L	110V-60Hz/ 220-240V,50-60HZ	1400W

BETRIEBSANLEITUNG


Installation

1. Setzen Sie die Klinge auf die Schüssel-Achse.
2. Geben Sie die Zutaten hinein (die Markierung für die maximale Füllhöhe auf der Schüssel darf nicht überschritten werden).
3. Setzen Sie den Deckel ein.
4. Drücken Sie die Taste, um zu starten.

Demontage

Nachdem Sie das Material zerkleinert haben, fassen Sie den Griff der Eimer, drehen ihn im Uhrzeigersinn und heben ihn mit Kraft an.

Achtung! Bitte nehmen Sie die Klinge nicht einzeln heraus, sondern lassen Sie sie in dem Eimer, heben Sie den Eimer an, die Klinge wird sich auch lösen, danach werden Sie die Klinge leichter herausnehmen können.

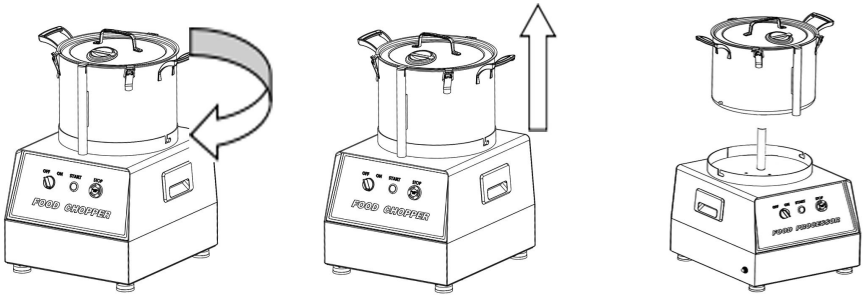

Betrieb

1. Reinigen Sie vor der Benutzung die Schüssel, das Messer und den oberen Deckel.
2. Geben Sie die Zutaten in die Schüssel.
3. Schließen Sie den Stecker an, und schalten Sie das Gerät ein.

Schnittzeitreferenz für bestimmte Materialien

Es ist nur als Referenz, die Schneidezeit ist vom Material abhängig, wenn Sie es kleiner schneiden wollen, wird es ein wenig länger dauern. Wenn größere Größe benötigen, wird Schneidzeit kürzer sein.

Typen	Fleisch	Ingwer, Knoblauch	Gewürz	Getreide	Gemüse
Schneidzeit	13S	35S	15S	30S	15S

FEHLERBEHEBUNG

Mögliche Probleme	Wahrscheinliche Ursache	Lösungen
Das Gerät funktioniert nach dem Einschalten nicht.	Der Deckel ist eingerastet oder nicht.	Setzen Sie den oberen Deckel gut ein.

Die Maschine stoppt während Benutzung	1. Die Spannung ist zu niedrig. 2. Wenn der Motor lange Zeit läuft oder überlastet ist, wird die Stromversorgung automatisch unterbrochen.	1. Prüfen Sie die Stromversorgung auf Einhaltung der Nennspannung. 2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie, bis der Motor abgekühlt ist (ca. 30 Minuten), bevor Sie ihn wieder benutzen.
Bei der ersten Benutzung gibt es einen Geruch.	Normale Situation für neue Maschinen	Nachdem der Motor einige Zeit in Betrieb war, riecht er immer noch, bitte schicken Sie ihn zur Überprüfung an uns zurück.
Die Maschine ist ungewöhnlich vibriert oder geräuschvoll.	1.Die Klinge ist nicht eingesetzt. 2. Die Maschine wird nicht stabil aufgestellt oder platziert. 3. Die Spannung ist zu hoch 4. Die Inhaltsstoffe überschreiten die maximale Füllhöhe	1 Nehmen Sie alle Zutaten heraus, und legen Sie die Klinge an ihren Platz 2.Stellen Sie die Maschine auf einen stabilen Platz 3. Prüfen Sie die Stromversorgung auf Einhaltung der Nennspannung 4. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und nehmen Sie die zusätzlichen Zutaten heraus.

REINIGUNG UND WARTUNG

1.Nach dem Gebrauch ziehen Sie bitte rechtzeitig den Netzstecker aus der Steckdose.
2.Zur Sicherheit tragen Sie bitte Handschuhe, um die Klinge wie auf dem Bild zu demontieren.
3.Bitte montieren Sie die Klinge mit Messerset nach der Reinigung und machen trocken, die Klingen sind sehr scharf, bitte vorsichtig sein.
4.Alle Zubehörteile können in Seifenwasser oder Geschirrspülmittel gewaschen werden. Zum Schutz vor Kratzern an der Maschine verwenden Sie bitte keine Stahldrahtkugeln.
5.Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder halten Sie sie unter fließendes Wasser. Wischen Sie sie einfach mit einem feuchten Schwamm sauber.
6.Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie es bitte an einem trockenen und gut belüfteten Ort, damit der Motor nicht feucht wird und schimmelt.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische Unterstützung und E-Garantie-Zertifikat

https://www.vevor.com/support

Hergestellt in China