VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

VEVOR Derma Pen
Model:M8S

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Derma Pen

Model:M8S



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Correct Disposal:
This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.

FCC Information:
CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) This product may cause harmful interference.
2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.
Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.
· Reorient or relocate the receiving antenna.
· Increase the distance between the product and receiver.
· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Parts name

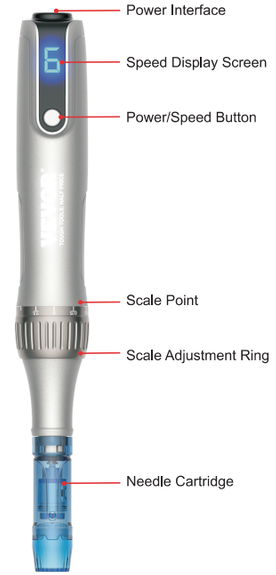

Introduction for wireless mode

This device is powered by a built-in battery. It can work wirelessly. The power cable and the adapter are used to charge the device when it is out of battery.

How to charge the battery

Connect the power cable with adapter to the power interface of device and plug the adapter into a live AC outlet to charge the device. Charging will be completed about 2 hours.

The number of speed flashes slowly when the battery capacity 10% left .

The pen turn off automatically after 1 minute while the number of speed flashes quickly .



The pen show " L " after restarting if it turn off automatically because of low battery.

The pen show spinning " 0 " while charging .


The pen show " F " when charging is completed.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support


How to apply the needle cartridge

1. Take out needle cartridge from the sterilized packaging. 〔 Fig1 〕

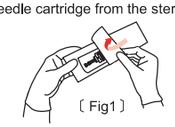

〔 Fig1 〕

2. Find the "U" shape notch on the cartridge, align the notch with the dot on the bottom of the device, and slightly push the cartridge into the device. 〔 Fig2 〕



〔 Fig2 〕

3. Lock the needle cartridge to the device by turning it clockwise.

4. Turn the needle cartridge counterclockwise and pull it out when you would like to remove the cartridge.

5. Start the device only when the needle cartridge is assembled correctly. Press and hold the power button for 3 seconds to turn on/off the device.

Before assembling or disassembling the needle cartridge, make sure the U-shaped point of the needle cartridge is aligned with the point of the handpiece.

The needle cartridge is designed for single use.

Place the used needle cartridges in a trash container. If the needle cartridge is inadertently contaminated during installation (i.e. Dropped on the floor, package opened/damaged. The needle cartridge may be contaminated,) ,Please discard it and get a new needle cartridge.

Adjustment of needle length

Use suitable needle size according to different treatment areas and skin problems

Adjust the depth of the needle by turning the scale adjustment ring. The depth of the needle should be adjusted after starting the pen. The scale number aligning with the scale point shows the current needle depth. 〔 Fig3 〕



〔 Fig3 〕

Speed display and adjustment

Speed Display




6 Speed Adjustment

Press and hold the power button for 3 seconds to start or shut down the device. After starting the device, the speed changes once every time the power button is pressed.

Needle cartridge introduction

Available needle cartridges

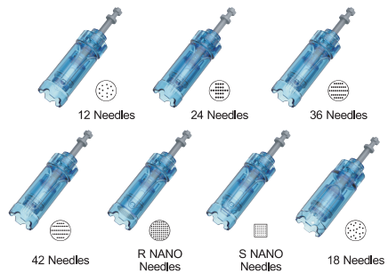

Attention


Different models of the product vary in needle cartridge configuration. Please refer to the actual product for details.

The needle cartridge is disposable.

The needle cartridge is designed for M8S only.

Please sterilize the needle cartridge with 75% alcohol for a few minutes before use.

Please dispose the used needle cartridge to the trash container.

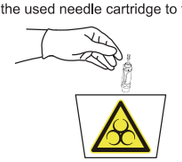

Reference chart

REGION	NEEDLE DEPTH (mm)
Forehead	0.25 - 0.5
Between the Eyebrows	0.25 - 0.5
Nose	0.25
Around the orbital rim	0.25
Cheek and Chin	0.5 - 1.0
Surgical and Scar Maximum	2.5

Specification

Product name : VEVOR Derma Pen

Model name : M8S

Power adapter input: AC100-240V 50/60Hz

Power adapter Output: DC5V 1A

Battery Capacity: 380mAh (lithium-ion battery)

Packing List

Item	Quantity
Hand Piece	1 pc
Adapter	1 pc
Manual	1 pc
Power Cable	1 pc

Precaution

	Please be sure to read the instructions before use and follow as described.		
	Do not apply it to the person as following: 1.Who has acute disease or bloody disease over 38℃ 2.Who has allergy and hemophilia 3.Who has melanosis of the face 4.Who has high internal heat 5.Who regularly visits hospital 6.Who takes medicines 7.Who is under 12 years old		
	Do not use it on the power other than AC 220V. It may cause fires or malfunction.		
	Do not use it near the place with high temperature, dust or humidity (Near the humidifier). It may cause malfunction.		
	Do not repair, disassemble or alter the controller and the body. It may cause malfunction.		
	Do not touch the device or detach the power cords with wet hands. It may cause electric shock.		
	Do not use the stripped cord or propped cord. It may cause fires(Be sure to replace it with another).		
	Do not use the propped cord which has crack or scares. It may cause scares on the skin.		
	When you don't use it for a long time, unplug it from the outlet.		
	Be sure to have an inspection for test. If any troubles are found, get it repaired.		
	No one other than the operator can touch it. It may cause accidents or malfunction.		
~	Alternating current	SN	Serial No
⎓	Direct current		Manufacturer
	Date of manufacture	CE	CE mark
	Attention, consult accompanying documents		Consult instruction for use

Warranty

The warranty period of the device is 12 months. We offer repair service from the purchase date. If any of our products has damages or natural trouble, we provide replacements or repair service. The use of third-party cartridges can cause damage to the device. This could invalidate the warranty.

General maintenance

Make sure to inspect the device and adapter before use.

Ensure the device is turned off when not in use. Wipe its surface with a disinfecting wipe.

Pay attention to clean areas such as crevices, seams, and areas around where the needle cartridge attaches to the device.

Keep it away from direct sunlight or high temperature or humidity.

Do not leave the measurement, repair or alter of the device to non-professional staffs.

When you use the device which has not been used for a long time, make sure to check if it works properly with safety.

Machine Translated by Google

VEVOR®

OUTILS ROBUSTES, À MOITIÉ PRIX

Site Web d'assistance technique et de certification de garantie électronique ou.com/support

Stylo Derma VEVOR
Modèle: M8S

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire utilisée uniquement par nous représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils avec nous par rapport aux grandes marques et ne nécessite pas nécessairement signifie couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez commande chez nous si vous êtes réellement économisant la moitié par rapport aux grandes marques

VEVOR®

OUTILS ROBUSTES, À MOITIÉ PRIX

Stylo Derma

Modèle: M8S



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Élimination correcte : Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Informations FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, cela peut être déterminé en éteignant et en rallumant le produit. l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radiofTV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Q Nom des pièces



Q Introduction pour le mode sans fil


Cet appareil est alimenté par une batterie intégrée. Cela peut fonctionner sans fil. Le câble d'alimentation et l'adaptateur permettent de charger l'appareil lorsqu'il est à court de batterie.

Q Comment charger la batterie

Connectez le câble d'alimentation avec l'adaptateur à l'interface d'alimentation de l'appareil et branchez l'adaptateur sur une prise secteur sous tension pour charger l'appareil. La charge sera terminée environ 2 heures S

Le nombre de vitesses clignote lentement lorsque la capacité de la batterie est de 10 %


Le stylo s'éteint automatiquement après 1 minute tandis que le nombre de vitesse clignote rapidement

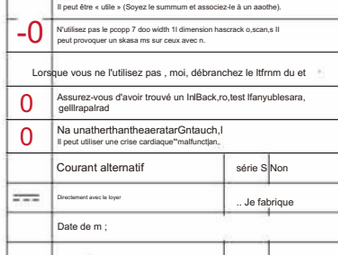

Q Comment appliquer la cartouche d'aiguille

emballage

2. Trouvez la forme en « U » n° h sur la cartouche, alignez l'encoche avec le point situé au bas de l'appareil et poussez légèrement le carbure dans l'appareil. (Fig2) «



[Figure2

3. Verrouillez la cartouche d'aiguille sur l'appareil en la tournant dans le sens du socle.

4. Tournez la cartouche d'aiguille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la lorsque vous souhaitez retirer la cartouche. 5. Démarrez le dispositif uniquement lorsque la cartouche d'aiguille est assemblée. correctement. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.

Avant d'assembler ou de démonter la cartouche d'aiguille, assurez-vous que la pointe en forme de U de la cartouche d'aiguille est alignée avec la pointe de la pièce à main.

La cartouche d'aiguille est conçue pour un usage unique.

Placez les cartouches d'aiguilles usagées dans une poubelle. Si la cartouche d'aiguille est contaminée par inadvertance lors de l'installation (c'est-à-dire tombée sur le sol, emballage ouvert/endommagé. La cartouche d'aiguille peut être contaminée.), veuillez la jeter et obtenir une nouvelle cartouche d'aiguille.

QRéglage de la longueur de l'aiguille Q Introduction de la cartouche d'aiguille Q Tableau de référence

Utiliser une taille d'aiguille appropriée en fonction des différentes zones de traitement et des problèmes de peau

Ajustez la profondeur de l'aiguille en tournant la languette de réglage de l'échelle. La profondeur de l'aiguille doit être ajustée après le démarrage du stylo. Le numéro d'échelle aligné avec le point d'échelle indique la profondeur actuelle de l'aiguille. [Fig.3)



(Figure 3]

Affichage et réglage des questions


Affichage de la vitesse



6 Réglage de la vitesse

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour démarrer ou éteindre l'appareil. Après le démarrage de l'appareil, la vitesse change une fois à chaque fois que vous appuyez sur le bouton d'alimentation.

Cartouches d'aiguilles disponibles

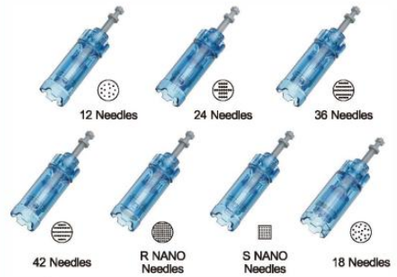

Attention sur

) deux,



RÉGION	PROFONDEUR DE L'AIGUILLE (mm)
Front	0,25-0,5
Entre les yeux	0,25-0,5
Nez	0,25
Autour du nm orbital	0,25
Joue et menton	0,5-1,0
S..rgl CAla nd Squef Ma x mun	2.5

.. Spécification Q

Nom du produit : VEVOR Derma Pen

Nom du modèle : MBS

Entrée de l'adaptateur secteur : AC100-240V 50/60Hz

Sortie de l'adaptateur secteur : DC5V 1A

Capacité de la batterie : 3 à 8 0 mAh (batterie lithium-ion)

Liste de colisage

Article	Quantité
Pièce à main	1 pièce
Adaptateur	1 pièce
Manuel	1 pièce
Câble d'alimentation	1 pièce

Q Précaution

(S) I Pio...be8Uralo ladthem,lrucbon8b Division Orauseandfdcut asd..mb	
Il faut établir que les S anciens seront détruits.	Ne l'appliquez pas sur la personne comme suit : 1. Qui a une maladie o, une maladie sanglante moyenne, 38°C 4. Qui a une guérison totémale. élevée s. ua Vase généralement mopital 6. Qui prend les médicaments ? 7. Qui est, oda, 12 ans
	Ne pas utiliser sur l' opéra de district autre que AC 220V. Il peut s'agir d'une utilité ou d'un dysfonctionnement.
	Ne pas utiliser à proximité d'un endroit à haute température, à l' humidité (Nea, le h,mldiftsn,). 11 mai ca,Shoma funct.Jon.
0 $)	Ne le fais pas, mon pote, di. Sec. . cannbje oralter theoontmilerandhebody Cela peut provouer un mayangncon
o	Ne touchez pas le d ou détachez le pouvoir, les nouilles de mais des cheveux. Cela pourrait provoquér un choc.
-0	N'utilisez pas le mais vendu, mis hors service , pour éviter d'avoir peur. Il peut être « utile » (Soyez le summum et associez-le à un aaothe).
	N'utilisez pas le pcopp 7 doo width 1l dimension hascrack o,scan,s ll peut provouer un skasa ms sur ceux avec n.
	Lorsque vous ne l'utilisez pas , moi, débranchez le ltfrnm du et
0	Assurez-vous d'avoir trouvé un InlBack,ro,test lfanyublesara, gelllrapalrad
0	Na unatherthantheaeratarGntauch,l Il peut utiliser une crise cardiaque"malfunctjan,
	Courant alternatif — série S Non
	Directement avec le loyer — .. Je fabrique
	Date de m ;

Garantie Q

La période de garantie de l'appareil est de 12 mois. Nous offrons un service de réparation dès l'achat. Si l'un de nos produits présente des dommages ou des problèmes naturels, nous fournissons un service de remplacement ou de réparation. L'utilisation de cartouches tierces peut endommager l'appar Cela pourrait invalider la garantie.

Entretien général

Assurez-vous d'inspecter l'appareil et l'adaptateur avant utilisation.

Assurez-vous que l'appareil est éteint lorsqu'il n'est pas utilisé. Essuyez sa surface avec une lingette désinfectante

Faites attention aux zones propres telles que les crevasses, les coutures et les zones autour desquelles la cartouche d'aiguille se fixe à l'appareil.

Gardez-le à l'abri de la lumière directe du soleil, des températures ou de l'humidité élevées.

Ne confiez pas la mesure, la réparation ou la modification de l'appareil à du personnel non professionnel.

Lorsque vous utilisez l'appareil qui n'a pas été utilisé depuis longtemps, assurez-vous de vérifier s'il fonctionne correctement en toute sécurité.

VEVOR®

OUTILS ROBUSTES, À MOITIÉ PRIX

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

Technischer Support und E-Garantie-Zertifizierung Websiteor.com/support

VEVOR Derma Pen
Modell: M8S

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. "Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" **oder** andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und nicht unbedingt bedeuten, alle Kategorien von Werkzeugen abzudecken, die wir anbieten. Sie werden freundlich daran erinnert, sorgfältig zu überprüfen, wenn Sie **eine** Bestellung bei uns aufgeben, ob Sie tatsächlich Ersparnis von der Hälfte im Vergleich zu den Top-Marken

Derma-Stift

Modell: M8S



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technische Unterstützung? Kontaktieren Sie uns gerne.

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/ support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts muss dem Produkt entsprechen, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Richtige Entsorgung:
Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

eins

FCC-Informationen:
ACHTUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Betriebserlaubnis für das Gerät erlöschen!
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: 1)
Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung zum Betrieb des Produkts führen.
Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.
Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Produkts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder
- verlegen. Abstand zwischen Produkt und Empfänger vergrößern.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- oder Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Q Teilebezeichnung



Q Einführung zum Wireless-Modus


Dieses Gerät wird von einem eingebauten Akku mit Strom versorgt. Es kann drahtlos verwendet werden. Das Netzkabel und der Adapter dienen zum Aufladen des Geräts, wenn der Akku leer ist.

F So laden Sie den Akku auf

Schließen Sie das Netzkabel mit dem Adapter an die Stromschnittstelle des Geräts an und stecken Sie den Adapter in eine stromführende Steckdose, um das Gerät aufzuladen. Der Ladevorgang dauert ca. 2 Stunden

Die Geschwindigkeitszahl blinkt langsam, wenn die Akkukapazität 10% beträgt

Der Stift schaltet sich nach 1 Minute automatisch aus, während die Geschwindigkeitszahl schnell blinkt

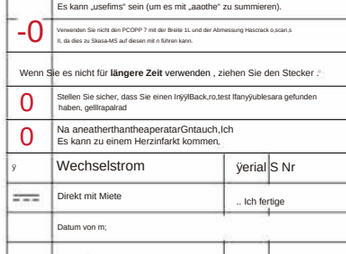

Verwenden Sie für unterschiedliche Behandlungsbereiche und Hautprobleme eine Nadel geeigneter Größe.

Passen Sie die Nadeltiefe durch Drehen des Skaleneinstellrings an. Die Nadeltiefe sollte nach dem Starten des Stifts angepasst werden. Die Skalenzahl, die mit dem Skalenpunkt übereinstimmt, zeigt die aktuelle Nadeltiefe an. [Abb. 3)



(Figur 3]

Q-Anzeige und Einstellung


Geschwindigkeitsanzeige



6 Geschwindigkeitsanpassung

Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu starten oder auszuschalten. Nach dem Starten des Geräts ändert sich die Geschwindigkeit einmal, wenn die Einschalttaste gedrückt wird

Verfügbare Nadelkartuschen

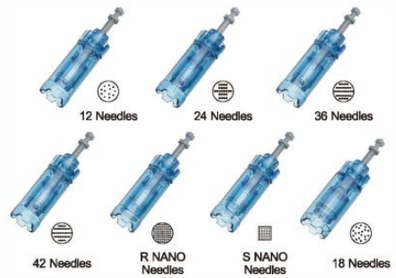

Achtung

REGION	NADELTIEFE (mm)
Stirn	0,25-0,5
Zwischen den Augäpfeln	0,25-0,5
Nase	0,25
Um die Umlaufbahn nm	0,25
Wange und Kinn	0,5-1,0
	2.5

.. Q Spezifikation

Produktname: VEVOR Derma Pen

Modellname: MBS

Netzteileingang: AC100-240V 50/60Hz

Netzteilausgang: DC5V 1A

Akkukapazität: 3,80 mAh (Lithium-Ionen-Akku)

Packliste

Artikel	Menge
Handstück	1 Stk.
Adapter	1 Stk.
Handbuch	1 Stk .
Stromkabel	1 Stk.

Q Vorsichtsmaßnahme

(S) I Pio...be8Uralo ladthem,lrucbon8b Division Orauseandfdcut asd..mb	
Es muss festgestellt werden, dass das alle S zerstört wird .	Wenden Sie es nicht bei Personen wie folgt an: 1. Wer an akuter oder blutiger Krankheit leidet, durchschnittlich 38 °C 4. Wer hat eine hohe Lähmung? 5. Wer geht häufig ins Krankenhaus? 6. Wer nimmt Medynes ein? 7.Wer ist, oda, 12 Jahre alt
ÿ	Nicht in der Bezirksoper verwenden , da Wechselstrom 220 V. Es kann nützlich oder fehlerhaft sein.
ÿ	Nicht in der Nähe von Orten mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit **oder hoher** Luftfeuchtigkeit verwenden (Nea, die h,mldftsn,) ,
0 $)	Nicht, pal',di. Trocken. . Es kann zu Störungen kommen
o	Berühren Sie nicht den Deckel und lösen Sie auch nicht den Strom, die Mainsnudeln von den Haaren. Es kann zu einem Schock kommen.
-0	Benutzen Sie nicht den verkauften Mais **oder** den zerkleinerten Mais. Es kann „usefims" sein (um es mit „aaothe" zu summieren).
	Verwenden Sie nicht den PCOPP 7 mit der Breite 1r, und der Abmessung Hasckack o.scan.s li, da dies zu Skasa-MS auf diesen mit n führen kann.
Wenn Sie es nicht für **längere Zeit verwenden** , ziehen Sie den Stecker .	
0	Stellen Sie sicher, dass Sie einen InÿjlBack,ro,test Ifanyÿubleisara gefunden haben, gelllrapalrad
0	Na aneatherthantheaperatarGntauch,Ich Es kann zu einem Herzinfarkt kommen.
ÿ	Wechselstrom — ÿerial S Nr
	Direkt mit Miete — .. ich fertige
	Datum von m;

ÿÿ Q Garantie

Die Garantiezeit des Geräts beträgt 12 Monate. Wir bieten einen Reparaturservice ab Kaufdatum an. Wenn eines unserer Produkte Schäden **oder** natürliche Störungen aufweist, bieten wir Ersatz oder einen Reparaturservice an. Die Verwendung von Kartuschen von Drittanbietern kann zu Schäden am Gerät führen.

Dies könnte zum Erlöschen der Garantie führen.

Allgemeine Wartung

Überprüfen Sie das Gerät und den Adapter vor der Verwendung.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn es nicht verwendet wird. Wischen Sie die Oberfläche mit einem Desinfektionstuch ab

Achten Sie auf saubere Bereiche wie Spalten, Nähte und Bereiche rund um die Stelle, an der die Nadelkartusche am Gerät befestigt wird

Schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit.

Überlassen Sie die Messung, Reparatur oder Änderung des Gerätes nicht dem Laienpersonal.

Wenn Sie das Gerät nach längerer Nichtbenutzung wieder verwenden, überprüfen Sie unbedingt, ob es ordnungsgemäß und sicher funktioniert.

VEVOR®
ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS
Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

STRUMENTI RESISTENTI, METÀ PREZZO

Sito web del supporto tecnico e della certificazione di garanzia elettronicaor.com/support

VEVOR Derma Pen
Modello:M8S

Continuiamo a impegnarci a fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia metà", "Metà prezzo" **oÿ qualsiasi** altra espressione simile utilizzata solo da noi rappresenta una stima del risparmio che potresti trarre vantaggio dall'acquisto di determinati prodotti strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non necessariamente significa coprire tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando **effettui** il montaggio di un ordine con noi se lo sei effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi

VEVOR®

STRUMENTI RESISTENTI, METÀ PREZZO

Penna Derma

Modello:M8S



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronico www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo nuovamente se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Corretto smaltimento:
questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

Informazioni FCC: uno

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.
Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza. e se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, ciò può essere determinato spegnendo e accendendo il prodotto. si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna
- ricevente Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

· Consultare il rivenditore o un tecnico radiofTV esperto per assistenza.

Q Nome delle parti



Q Introduzione alla modalità wireless


Questo dispositivo è alimentato da una batteria integrata. Può funzionare in modalità wireless. Il cavo di alimentazione e l'adattatore vengono utilizzati per caricare il dispositivo quando la batteria è scarica.

Q Come caricare la batteria

Collegare il cavo di alimentazione con l'adattatore all'interfaccia di alimentazione del dispositivo e collegare l'adattatore a una presa CA attiva per caricare il dispositivo. La ricarica sarà completata in circa 2 oreÿ S

Il numero della velocità lampeggia lentamente quando la capacità della batteria rimane al 10%.

La penna si spegne automaticamente dopoÿ 1 minuto mentre il numero della velocità lampeggia velocemente

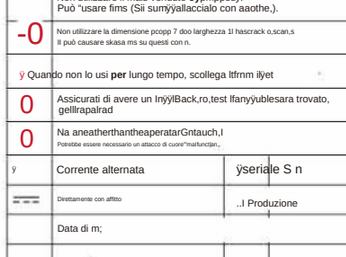

VEVOR®


STRUMENTI RESISTENTI, METÀ PREZZO

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Q Come applicare la cartuccia dell'ago

imballaggio

2. Trova la forma a "U" senza h sulla cartuccia, allinea la tacca con il punto sulla parte inferiore del dispositivo e spingi leggermente il carburo nel dispositivo. (Fig2) «



[Figura2ÿ ÿ

3. Bloccare la cartuccia dell'ago **sul** dispositivo ruotandola in senso orario.

4. Ruotare la cartuccia dell'ago in senso antiorario ed estrarla quando si desidera rimuovere la cartuccia 5.

Avviare il dispositivo solo quando la cartuccia dell'ago è montata correttamente. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere/spegnere il dispositivo.

Prima di montare o smontare la cartuccia dell'ago, assicurarsi che la punta a forma di U della cartuccia dell'ago sia allineata con la punta del manipolo

La cartuccia dell'ago è monouso.

Metti le cartucce degli aghi usate in un contenitore per i rifiuti. Se la cartuccia dell'ago viene inavvertitamente contaminata durante l'installazione (ad esempio, caduta sul pavimento, confezione aperta/danneggiata. La cartuccia dell'ago potrebbe essere contaminata), eliminarla e procurarsi una nuova cartuccia dell'ago.

QRegolazione della lunghezza dell'ago QInserimento della cartuccia dell'ago QTabella di riferimento

Utilizzare acÿdin ocg di dimensioni adeguate dell'ago per diverse aree di trattamento e problemi della pelle

Regolare la profondità dell'ago ruotando la levetta di regolazione della scala. La profondità dell'ago deve essere regolata dopo aver avviato la penna. Il numero della scala allineato con il punto della scala mostra la profondità attuale dell'ago. [Fig3]




(Figura 3]

Visualizzazione e regolazione QÿedVisualizzazione della velocità



6 Regolazione della velocità Tenere premuto il pulsante di accensione loÿ 3 secondi per avviare o spegnere il dispositivo. Dopo aver avviato il dispositivo, la velocità cambia una volta ogni volta che si preme il pulsante di accensione

Cartucce ad ago disponibili

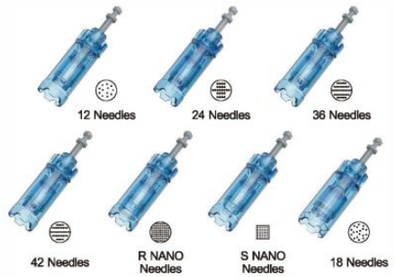

AttenzioniSU

Di ff Anchent M**ÿo**e 5 F . **t**ti pr ÿ D InCT In… „N Ne e D. È **ACr**t R·ºGÉ LàN Fico l'acqu**ÿ**Ÿ N„ PIÉ…stretto suo **htt** É …yrc…… O D InCt fo**d** eta **ils.** T Lui NÈ È **D**IL Qwitt rt NDGÉ ˙S DÈ **p**OSUB.É „ T Lui NÈ É **d** il comeit DGÉ conDe 19Ne df co**ÿ**M 8 **ÿnel** P IL cowE SIL R**ÿ**LeI the**d** NÈ É Ié car**t** dg e w th **p75**ÿ f**è** .H -oh fe iw M non IL S Ewe**fo** Rif InSÉ . P IL come D˚ p , vede**d**d**d**e**e** 1None**E** non **d** a**t**te**n**h**g** 8 non In .£ .

T

) due.

ÿ

..Q Specifica

Nome del prodotto: VEVOR Derma Pen

Nome del modello: MBS

Ingresso adattatore di alimentazione: CA 100-240 V 50/60 Hz

Uscita adattatore di alimentazione: DC5V 1A

Capacità della batteria: 3 8 0 mAh (batteria agli ioni di litio)

Lista imballaggio

Articolo	Quantità
Pezzo a mano	1 pz.
Adattatore	**1** pz .
Manuale	**1** pz .
Cavo di alimentazione	**1** pz

REGIONE	PROFONDITÀ AGO (mm)
Fronte	0,25-0,5
Tra gli occhiÿS	0,25-0,5
Naso	0,25
Intorno all'orbitale nm	0,25
Guancia e mento	0,5-1,0
Sinrg…IL ND Sunn.R Il mio x Muno	2.5

Q Precauzione

{S} I Pio...be8Uralo ladthem,lrucbon8b Division Orauseandfdcut asd..mb	
Bisogna stabilire che l'arrece abbiso verra distrutto .	Non applicarlo alla persona come segue: 1. Chi ha una malattia acuta, una malattia sanguinolenta ave, 38°C 4.Chi ha un elevato livello di guardone 5.Chi visita l'ospedale 6.Chi prende le medicine 7. Chi ha, oda, 12 anni
ÿ	Non utilizzare sull'opera distrettuale altri,-thao AC 220V. Potrebbe trattarsi di un guasto o di un malfunzionamento.
ÿ	Non utilizzare vicino a un luogo con temperatura elevata, polvere **o** umidità (Nea, the h,mldlftsn,). 11 maggio ca,Shoma JfunctJon.
0 $)	Non, pal',di. Asciutto. . cannble oralter theoontmlleandlhebody Può causare mayangncyon
o	Non toccare la parte superiore o staccare il potere, i noodles di mais dalle teste. Potrebbe causare uno shock.
-0	Non utilizzare la dimensione pcopp 7 doo larghezza 1l hascrack o,scan,s il puÒ causare skasa ms su questi con n.
ý Quando non lo usi **per** lungo tempo, scollega ltfrnm ilyet	
0	Assicurati di avere un InÿylBack,ro,test lfanyÿublesara trovato, gelllrapalrad
0	Na aneatherthantheaperatarGntauch,I Potrebbe essere necessario un attacco di cuore"marfunctjn-,
ÿ	Corrente alternata — ÿseriale S n
⎓	Direttamente con affitto — ..I Produzione
	Data di m;

ÿÿ Q Garanzia

Il periodo di garanzia del dispositivo è di 12 mesi.
Offriamo il servizio di riparazione dall'acquisto in ritardo.
Se uno qualsiasi dei nostri prodotti presenta danni **o** problemi naturali, forniamo sostituzioni o servizi di riparazione. L'uso di cartucce di terze parti può causare danni al di
Ciò potrebbe invalidare la garanzia.

Manutenzione generale

Assicurati di ispezionare il dispositivo e l'adattatore prima dell'uso.

Assicurarsi che il dispositivo sia spento quando non in uso. Pulisci la sua superficie con una salvietta disinfettante

Prestare attenzione alle aree pulite come fessure, cuciture e aree intorno al punto in cui la cartuccia dell'ago si collega al dispositivo

Tenerlo lontano dalla luce solare diretta o da alte temperature o umidità.

Non lasciare la misurazione, riparazione o alterazione del dispositivo a personale non professionale

Quando si utilizza il dispositivo che non è stato utilizzato per un lungo periodo, assicurarsi di verificare se funziona correttamente e in sicurezza.

Machine Translated by Google

VEVOR®

HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Sitio web de soporte técnico y certificación de garantía electrónicaor.com/support

Pluma dermatológica VEVOR

Modelo: M8S

Seguimos estando comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros
representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertos herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente
Nuestro objetivo es cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que verifique cuidadosamente cuando realice un pedido con nosotros si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas

VEVOR® Pluma dermatológica

HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Modelo: M8S



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/ support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Eliminación correcta:

Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse junto con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Información de la FCC: uno

PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias dañinas. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, esto se puede determinar apagando y encendiendo el producto. Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radiofTV para obtener ayuda.

Q Nombre de las piezas



Q Introducción al modo inalámbrico


Este dispositivo funciona con una batería incorporada. Puede funcionar de forma inalámbrica. El cable de alimentación y el adaptador se utilizan para cargar el dispositivo cuando se queda sin batería.

P Cómo cargar la batería

Conecte el cable de alimentación con el adaptador a la interfaz de alimentación del dispositivo y conecte el adaptador a una toma de CA activa para cargar el dispositivo. La carga se completará aproximadamente en 2 horas

El número de velocidad parpadea lentamente cuando la capacidad de la batería es del 10 %.

El lápiz se apaga automáticamente después de 1 minuto mientras el número de velocidad parpadea rápidamente.

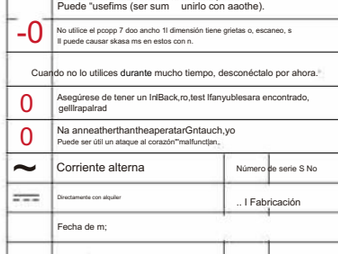

VEVOR®

HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO


Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Q Cómo aplicar el cartucho de aguja

embalaje

2. Busque la forma de "U" sin h en el cartucho, alinee la muesca con el punto en la parte inferior del dispositivo y empuje ligeramente el carburo dentro del dispositivo.

(Figura 2)



[Figura 2

3. Bloquee el cartucho de aguja en el dispositivo girándolo en el sentido de la base.

4. Gire el cartucho de aguja en el sentido contrario a las agujas del reloj y extráigalo cuando desee retirar el cartucho.

5. Inicie el dispositivo solo cuando el cartucho de aguja esté ensamblado. correctamente. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender/apagar el dispositivo.

Antes de montar o desmontar el cartucho de aguja, asegúrese de que la punta en forma de U del cartucho de aguja esté alineada con la punta de la pieza de mano.

El cartucho de aguja está diseñado para un solo uso.

Coloque los cartuchos de agujas usados en un contenedor de basura. Si el cartucho de aguja se contamina accidentalmente durante la instalación (es decir, se cae al suelo, el paquete se abre o se daña. El cartucho de aguja puede estar contaminado), deséchelo y obtenga un nuevo cartucho de aguja.

QAjuste de la longitud de la aguja Q Introducción del cartucho de aguja Q Tabla de referencia

Use ac oc g de tamaño de aguja adecuado para diferentes áreas de tratamiento y problemas de la piel

Ajuste la profundidad de la aguja girando el anillo de ajuste de escala. La profundidad de la aguja debe ajustarse después de iniciar la pluma. El número de escala alineado con el punto de escala muestra la profundidad actual de la aguja. [Fig. 3)



(Figura 3]

Visualización y ajuste Qed


Visualización de velocidad



6 Ajuste de velocidad

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para iniciar o apagar el dispositivo. Después de iniciar el dispositivo, la velocidad cambia una vez cada vez que se presiona el botón de encendido

Cartuchos de aguja disponibles

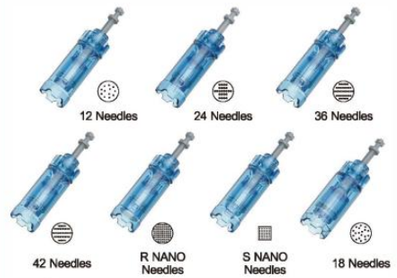

Atención

) dos.



REGIÓN	PROFUNDIDAD DE LA AGUJA (mm)
Frente	0,25-0,5
Entre los ojos	0,25-0,5
Nariz	0,25
Alrededor del orbital nm	0,25
Mejilla y barbilla	0,5-1,0
Sgrica ...d Sesof mi xj....uno	2.5

.. Q Especificación

Nombre del producto: VEVOR Derma Pen

Nombre del modelo: MBS

Entrada del adaptador de corriente: AC100-240V 50/60Hz

Salida del adaptador de corriente: DC5V 1A

Capacidad de la batería: 3 8 0 mAh (batería de iones de litio)

Lista de embalaje

Artículo	Cantidad
pieza de mano	1 pieza
Adaptador	1 pieza
Manual	1 pieza
Cable de energía	1 pieza

Precaución

(S) I Pio...be8Uralo ladthem,lrucbon8b Division Orauseandfdcut asd..mb	
Hay que establecer que los antiguos s serán destruidos.	No aplicarlo a las siguientes personas: 1. Que tenga enfermedad ac,te o, enfermedad sanguinolenta ave, 38°C 4. ¿Quién tiene una curación tolemal alta? 5. ¿Quién visita el hospital? 6. ¿Quién toma medicamentos? 7. ¿Quién tiene, oda, 12 años?
	No lo utilice en la ópera del distrito , -thao AC 220V. Puede ser útil o funcionar mal.
	No lo use cerca de lugares con altas temperaturas, polvo o humedad. (Nea, el h,mldlftsn,). 11 de mayo ca,Shoma JfunctJon.
0 $)	No, amigo, dí. Seco. . puede dañar el cuerpo y el cuerpo. Puede causar peligro.
o	No toque la d o simplemente separe la energía, los fideos de maíz que tienen. Puede causar un shock.
-0	No utilice el maíz vendido ni el maíz pelado . Puede "usefims (ser sum unirlo con aaothe).
	No utilice el pcopp 7 doo ancho 1l dimensión tiene grietas o, escaneo, s Il puede causar skasa ms en estos con n.
	Cuando no lo utilices durante mucho tiempo, desconéctalo por ahora.
0	Asegúrese de tener un IrtBack,ro,test Ifanyublesara encontrado, gelllrapalrad
0	Na anneatherthantheaperatarGntauch,yo Puede ser útil un ataque al corazón"'malfunctjan,.
~	Corriente alterna — Número de serie S No
	Directamente con alquiler — .. I Fabricación
	Fecha de m;

Garantía Q

El período de garantía del dispositivo es de 12 meses. Ofrecemos servicio de reparación desde el momento de la compra. Si alguno de nuestros productos tiene daños o problemas naturales, brindamos reemplazos o servicio de reparación. El uso de cartuchos de terceros puede provocar daños en el Esto podría invalidar la garantía.

Mantenimiento general

Asegúrese de inspeccionar el dispositivo y el adaptador antes de usarlos.

Asegúrese de que el dispositivo esté apagado cuando no esté en uso. Limpia su superficie con una toallita desinfectante.

Preste atención a las áreas limpias, como grietas, costuras y áreas alrededor de donde el cartucho de la aguja se conecta al dispositivo.

Manténgalo alejado de la luz solar directa o de altas temperaturas o humedad.

No deje la medición, reparación o alteración del dispositivo a personal no profesional.

Cuando utilice el dispositivo que no se ha utilizado durante mucho tiempo, asegúrese de comprobar si funciona correctamente y con seguridad.

Machine Translated by Google

VEVOR®

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, ZA PÓŁ CENY

Strona internetowa pomocy technicznej i certyfikacji e-gwarancjilub.com/support

Dermapen VEVOR
Model: M8S

Nadal zależy nam na dostarczaniu narzę dzi po konkurencyjnej cenie. „Zaoszczę dź połowę ", „Połowa ceny" lub inne podobne wyrażenia używane tylko przez nas reprezentuje szacunkową oszczę dność, jaką możesz zyskać na zakupie danego produktu narzę dzi u nas w porównaniu z głównymi, najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzę dzi. Przypominamy, aby przy składaniu zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest oszczę dność połowy w porównaniu z czołowymi markami

VEVOR®

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, ZA PÓŁ CENY

Derma-pen

Model: M8S



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować :

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie bę dziemy Cię ponownie informować, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Prawidłowa utylizacja:
Ten produkt podlega przepisom europejskiej dyrektywy 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je przekazać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

jeden

Informacje FCC:
PRZESTROGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzę tu!
To urządzenie jest zgodne z czę ścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega nastę pującym dwóm warunkom: 1)
Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia .
2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu.
Uwaga: ten produkt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z czę ścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o czę stotliwości radiowej. i jeśli nie zostanie zainstalowany i nie bę dzie używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, można to sprawdzić wyłączając i włączając produkt. zachę ca się użytkownika do podję cia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków.
* Zmień orientację lub położenie anteny .
* odbiorczej. Zwię ksz odległość pomię dzy produktem a odbiornikiem.
* Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
· Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Q Nazwa czę ści



Q Wprowadzenie do trybu bezprzewodowego


Urządzenie to zasilane jest poprzez wbudowany akumulator. Może pracować bezprzewodowo. Kabel zasilający i adapter służą do ładowania urządzenia, gdy jest ono rozładowane.

P Jak naładować akumulator

Podłącz kabel zasilający z adapterem do interfejsu zasilania urządzenia i podłącz adapter do działającego gniazdka elektrycznego, aby naładować urządzenie. Ładowanie zakończy się około 2 godzin S

Liczba prę dkości miga powoli, gdy pojemność akumulatora wynosi 10%.

Pióro wyłącza się automatycznie po 1 minucie, a liczba prę dkości szybko miga

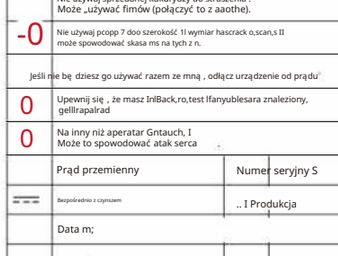

VEVOR®

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, ZA PÓŁ CENY

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

P Jak zastosować wkład z igłą

pakowanie .

2. Znajdź kształt litery „U" nr h na wkładzie, zrównaj wycię cie z kropką na spodzie urządzenia i delikatnie wciśnij wę glik do urządzenia.

(Ryc. 2) «



[Rysunek 2

3. Zablokuj wkład igłowy w urządzeniu, obracając go w kierunku dokowym.

4. Obróć wkład z igłą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij go, jeśli chcesz .

wyjąć wkład 5. Rozpocznij pracę tylko wtedy, gdy wkład z igłą jest zgię ty prawidłowo. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

Przed montażem lub demontażem wkładu igłowego należy upewnić się , że wierzchołek wkładu igłowego w kształcie litery U jest wyrównany z końcem rę kojeści

Wkład z igłą jest przeznaczony do jednorazowego użytku.

Zużyte wkłady igłowe należy umieścić w pojemniku na śmieci. Jeśli wkład z igłą zostanie przypadkowo zanieczyszczony podczas instalacji (np. upuszczony na podłogę , opakowanie otwarte/ uszkodzone. Wkład z igłą może być zanieczyszczony.), należy go wyrzucić i kupić nowy wkład.

QRegulacja długości igły Q Wprowadzenie wkładu igłowego Q Tabela referencyjna

Stosuj odpowiedni rozmiar igły do różnych obszarów zabiegowych i problemów skórnych

Wyreguluj głę bokość igły, obracając pokrę tło regulacji skali. Głę bokość igły należy wyregulować po uruchomieniu wstrzykiwacza. Liczba skali zgodna z punktem skali pokazuje aktualną głę bokość igły. [ryc. 3)



(Rysunek 3]

Q ed wyświetlacz i regulacja


Wyświetlanie prę dkości



6 Regulacja prę dkości

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy, aby uruchomić lub wyłączyć urządzenie. Po uruchomieniu urządzenia prę dkość zmienia się jednokrotnie po każdym naciśnię ciu przycisku zasilania

Dostę pne wkłady igłowe g es

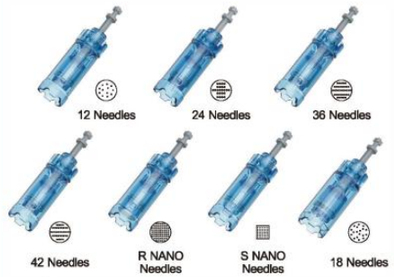

Uwaga NA

Z ff ilowniejnie M oo i 5 F. t pr D w CT wA IN Ni i D.... c rt R. o G ---
Tam N Figa woda . N. P I ...A obcisły jej h t ... A yrct wA LubD w ct fo d e ta il S.
T On N..... D the To rt N D G --- 'S D PONABi ...
T On N..... d jak rt 'D G --- .se D z 19 Ni zm o R M 8 s w
P the jak .... S the R ona t ... N..... ca nt dg e w t p 75 f .H -och
npja M nie the S Bydfo ..... w S ... .
P the jak D P , zobaczyć sę nee tsą I nie d de tt hh g
8 nie w Jes

T

) dwa,

.. P Specyfikacja

REGION	GŁĘBOKOŚĆ IGŁY (mm)
Czoło	0,25-0,5
Mię dzy oczami	0,25-0,5
Nos	0,25
Wokół orbity nm	0,25
Policzek i podbródek	0,5-1,0
S rgiCaheND STo ir Mój x M jedan	2.5

Nazwa produktu: VEVOR Derma Pen

Nazwa modelu: MBS

Wejście zasilacza: AC100-240V 50/60Hz

Wyjście zasilacza: DC5V 1A

Pojemność baterii: 3 8 0 mAh (akumulator litowo-jonowy)

Lista rzeczy do spakowania

Przedmiot	Ilość
Kawałek dłoni	1 szt.
Adapter	1 szt .
podrę cznik	1 szt.
Przewód zasilający	1 szt

P. Środki ostrożności

(S) I Pio...be8Uralo ladthem,lrucbon8b Division Orauseandfdcut asd..mb	
Należy ustalić, że starożytny s zostanie zniszczony .	Nie nakładaj go na osobę w nastę pujący sposób: 1.Kto ma ostry stan chorobowy, śred. krwawą chorobę , 38°C 4. Kto ma wysoką skuteczność leczenia. Istemiczneqo 5. Kto rozpoczę łoś odwiedza szpital? 6. Kto bierze leki 7. Kto ma 12 lat
	Nie używaj w operze miejskiej źródła prądu przemiennego 220 V. Może to być spowodowane użytkowaniem lub awarią.
	Nie używaj w pobliżu miejsc o wysokiej temperaturze i wilgoci (Nea, h,mldiftsn,). 11 maja ca,Shoma funkcjajon.
0 $)	Nie.pal',di. Suchy. . cannb je oralter theoontmIIerandlhebody Może to spowodować
o	Nie dotykaj d, ani nie odłączaj zasilania, makaron kukurydziany thwte haads. Może to spowodować szok.
-0	Nie używaj sprzedanej kukurydzy do straszenia . Może „używać fimów (połączyć to z aaothe).
	Nie używaj pcopp 7 doo szerokość 11 wymiar hascrack o,scan,s II może spowodować skasa ms na tych z n.
	Jeśli nie bę dziesz go używać razem ze mną , odłącz urządzenie od prądu
0	Upewnij się , że masz InIBack,ro,test Ifanyublesara znaleziony, gelllrapalrad
0	Na inny niż aperatar Gntauch, I Może to spowodować atak serca .
	Prąd przemienny — Numer seryjny S
	Bezpośrednio z czynszem — .. I Produkcja
	Data m;

Gwarancja Q

Okres gwarancji na urządzenie wynosi 12 miesię cy. Oferujemy usługę naprawy od zakupu elata. Jeśli którykolwiek z naszych produktów ma uszkodzenia spowodowane naturalnymi problemami, zapewniamy wymianę lub usługę naprawy. Stosowanie wkładów innych firm może spowodować uszkodzenie urządze
Może to spowodować unieważnienie gwarancji.

Ogólne utrzymanie

Przed użyciem należy sprawdzić urządzenie i adapter.

Upewnij się , że urządzenie jest wyłączone, gdy nie jest używane. Przetrzyj jego powierzchnię chusteczką dezynfekującą

Należy zwrócić uwagę na czyste obszary, takie jak szczeliny, szwy i miejsca wokół mocowania wkładu z igłą do urządzenia

Trzymaj go z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wysokiej temperatury lub wilgotności.

Nie pozostawiaj pomiaru, naprawy lub modyfikacji urządzenia osobom nieprofesjonalnym .

W przypadku korzystania z urządzenia, które nie było używane przez dłuższy czas, należy sprawdzić, czy działa ono prawidłowo i bezpiecznie.

Machine Translated by Google

VEVOR®

STERK GEREEDSCHAP, HALVE PRIJS

Technische ondersteuning en e-garantiecertificering Websiteor.com/support

VEVOR Derma-pen

Model:M8S

We blijven er alles aan doen om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden. "Bespaar de helft", "Halve prijs" **of** andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt vertegenwoordigt een schatting van de besparingen die u zou kunnen opleveren als u bepaalde producten koopt gereedschap bij ons vergeleken met de grote topmerken en hoeft niet perse Het is de bedoeling dat dit alle categorieën gereedschappen omvat die door ons worden aangeboden. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om zorgvuldig te verifiëren wanneer u bij **ons een** bestelling plaatst of dat daadwerkelijk het geval is besparing van de helft in vergelijking met de grote topmerken

VEVOR®
STERK GEREEDSCHAP, HALVE PRIJS

Derma-pen

Model:M8S



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Correcte verwijdering:
Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt worden gebracht voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

FCC-informatie: LET een

OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:
1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken
2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan dit schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, kunt u dit vaststellen door het product uit en weer in te schakelen. de gebruiker wordt aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radioTV-technicus voor hulp.

Q Naam van onderdelen



Q Inleiding voor de draadloze modus


Dit apparaat wordt aangedreven door een ingebouwde batterij. Het kan draadloos werken. De voedingskabel en de adapter worden gebruikt om het apparaat op te laden als de batterij leeg is.

V Hoe de batterij op te laden

Sluit de voedingskabel met adapter aan op de voedingsinterface van het apparaat en steek de adapter in een werkend stopcontact om het apparaat op te laden. Het opladen zal over ongeveer 2 uur voltooid zijn

Het aantal snelheden knippert langzaam wanneer de batterijcapaciteit nog 10% bedraagt

De pen wordt na 1 minuut automatisch uitgeschakeld terwijl het aantal snelheden snel knippert

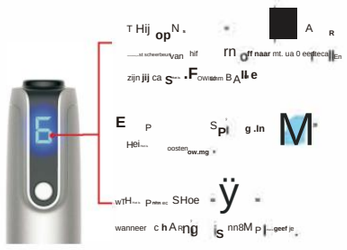

VEVOR®

STERK GEREEDSCHAP, HALVE PRIJS

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Q Hoe u de naaldcartridge aanbrengt

verpakking

2. Zoek de "U"-vorm nr. h op de cartridge, lijn de inkeping uit met de stip aan de onderkant van het apparaat en duw het hardmetaal lichtjes in het apparaat.

(Fig. 2) "



[Figuur 2ÿ ÿ

3. Vergrendel de naaldcartridge **in** het apparaat door deze in de dok te draaien.

4. Draai de naaldcartridge tegen de klok in en trek hem eruit als u de cartridge wilt verwijderen. 5.

Start het d´ice alleen als de naaldcartridge in elkaar zit correct. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.

Voordat u de naaldcartridge monteert of demonteert, moet u ervoor zorgen dat de U-vormige punt van de naaldcartridge op één lijn ligt met de punt van het handstuk

De naaldcartridge is ontworpen voor eenmalig gebruik.

Plaats de gebruikte naaldcartridges in een afvalcontainer. Als de naaldcartridge tijdens de installatie onbedoeld is verontreinigd (dwz op de grond is gevallen, de verpakking is geopend/beschadigd. De naaldcartridge kan verontreinigd zijn), gooi deze dan weg en koop een nieuwe naaldcartridge

QAanpassing van de naaldlengte Q Introductie van de naaldcartridge Q Referentietabel

Gebruik een geschikte naaldgrootte voor verschillende behandelingsgebieden en huidproblemen

Pas de diepte van de naald aan door aan de schaalinstelknop te draaien. De diepte van de naald moet worden aangepast nadat u met de pen bent begonnen. Het schaalnummer dat uitgelijnd is met het schaalpunt geeft de huidige naalddiepte aan. [Afb.3)



(Figuur 3]

Qyed weergave en aanpassing


Snelheidsweergave



6 Snelheidsaanpassing

Houd de aan/uit-knop langer dan 3 seconden ingedrukt om het apparaat te starten of uit te schakelen. Na het starten van het apparaat verandert de snelheid telkens wanneer de aan/uit-knop wordt ingedrukt


Beschikbare naaldcartridges

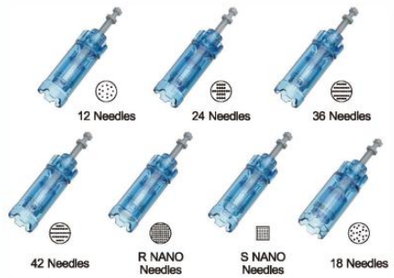

Let op op

T

) twee.



REGIO	NAALDDIEPTE (mm)
Voorhoofd	0,25-0,5
Tussen de EyebýS	0,25-0,5
Neus	0,25
Rond de orbitale nm	0,25
Wang en Kin	0,5-1,0
SnrgicadeND SOasn Mijn xM een	2.5

.. Q- specificatie

Productnaam: VEVOR Derma-pen

Modelnaam: MBS

Ingang voedingsadapter: AC100-240V 50/60Hz

Voedingsadapter Uitgang: DC5V 1A

Batterijcapaciteit: 3 8 0 mAh (lithium-ionbatterij)

Paklijst

Item	Hoeveelheid
Handstuk	1 st.
Adapter	**1** st .
Handmatig	**1** st .
Stroomkabel	**1** st

Q Voorzorg

(S) I Pio...be8Uralo ladthem,lrucbon8b Division Orauseandfdcut asd..mb	
Er moet worden vastgesteld dat de oude § zal worden vernietigd	Breng het niet op de volgende manier aan op de persoon: 1. Wie last heeft van een bloederige ziekte, 38°C 4. Wie heeft een hoge lotemale gemêting? 5. Wie bezoekt meestal het ziekenhuis? 6. Wie gebruikt medicijnen? 7. Wie is, oda, 12 jaar oud
ÿ	Niet gebruiken in de districtsopera aan de andere kant, omdat er AC 220V is. Het kan nuttig zijn of slecht functioneren.
ÿ	Gebruik het toestel niet in de buurt van een plaats met hoge temperaturen, stoffige of **vochtige** omstandigheden (Nea, de h,mldltsn,). 11 mei ca,Shoma functionJon.
0 $)	Niet doen, maatje, di. Droog. . kan het lichaam niet veroordelen. Het kan leiden tot
o	Raak de d niet aan of maak de powe, likdoornsnoedels en haads los. Het kan een schok veroorzaken.
-0	Gebruik de verkochte **maïs** niet . Het kan "gebruik maken van fims (wees het met aaothe,).
	Gebruik niet de pcopp 7 doo breedte 1! afmeting hascrack o,scan,s ll kan skasa ms veroorzaken op deze met n.
	Als je **hem** niet gebruikt , haal dan de stekker uit het stopcontact
0	Zorg ervoor dat je een InjýlBack,ro,test Ifanýjublesara gevonden, gellrapalrad hebt
0	Na een anderdanhetaparatarGntauch,I Het kan een hartaanval veroorzaken
~	Wisselstroom ýerial S-nr
⎓	Direct met huur .. I Productie
	Datum van m;

ÿÿ Q Garantie

De garantieperiode van het apparaat bedraagt 12 maanden. Wij bieden reparatieservice vanaf de aankoop opgetogen. Als een van onze producten schade **of** natuurlijke problemen heeft, bieden wij vervanging of reparatieservice. Het gebruik van cartridges van derden kan schade aan het apparaat veroorzaken. Hierdoor kan de garantie ongeldig worden.

Algemeen onderhoud

Zorg ervoor dat u het apparaat en de adapter vóór gebruik inspecteert.

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld wanneer het niet in gebruik is. Veeg het oppervlak af met een desinfecterend doekje

Besteed aandacht aan schone plekken zoals spleten, naden en plekken rondom waar de naaldcartridge aan het apparaat wordt bevestigd

Houd het uit de buurt van direct zonlicht of hoge temperaturen of vochtigheid.

Laat het meten, repareren of wijzigen van het apparaat niet over aan niet-professioneel personeel

Wanneer u het apparaat gebruikt dat lange tijd niet is gebruikt, controleer dan of het veilig werkt.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

Teknisk support och e-garanticertifiering Webbplatsor.com/support

VEVOR Derma Pen
Modell: M8S

Vi fortsätter att vara angelägna om att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" **oÿ andra** liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan ha nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och inte nödvändigtvis innebär att täcka alla kategorier av verktyg som vi erbjuder. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du **beställer** hos oss om du verkligen är spara hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena

VEVOR®

TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

Derma Pen

Modell: M8S



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla manualer noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende kommer att vara beroende av produkten du fick. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Korrekt avfallshantering:
Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

FCC-information: ett

FÖRSIKTIGT: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är underställd följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan det orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten. Användaren uppmuntras att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder.

* Omorientera eller flytta mottagningsantennen
* Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
* Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radiofTV-tekniker för hjälp.

Q Parts namn



Q Introduktion för trådlöst läge


Den här enheten drivs av ett inbyggt batteri. Det kan fungera trådlöst. Strömkabeln och adaptern används för att ladda enheten när den är utan batteri.

Q Hur man laddar batteriet

Anslut strömkabeln med adaptern till enhetens strömgränssnitt och anslut adaptern till ett strömuttag för att ladda enheten. Laddningen kommer att slutföras cirka 2 timmarÿ S

Antalet hastigheter blinkar långsamt när batterikapaciteten är 10 % kvar


Pennan stängs av automatiskt efterÿ 1 minut medan antalet hastigheter blinkar snabbt

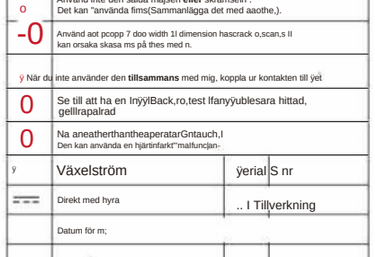

Q Hur man applicerar nålpatronen

förpackning.

2. Rikta U-formen på patronen, rikta in skåran med pricken på enhetens undersida och tryck lätt in karbiden i enheten. (Fig2) «



[Figur 2ÿ ÿ

3. Lås nålpatronen **på** enheten genom att vrida den dockvis.

4. Vrid nålpatronen moturs och dra ut den när du vill ta bort patronen.

korrekt. Tryck och håll ned strömknappen i 3 sekunder för att slå på/ stänga av enheten.

Innan du sätter ihop eller demonterar nålpatronen, se till att den U-formade spetsen på nålpatronen är i linje med spetsen på handstycket

Nålpatronen är avsedd för engångsbruk.

Lägg de använda nålpatronerna i en sopbehållare. Om nålpatronen oavsiktligt är förorenad under installationen (dvs. tappades på golvet, förpackningen öppnad/skadad. Nålpatronen kan vara förorenad.), vänligen kassera den och skaffa en ny nålpatron

QJustering av nållängd Q Introduktion av nålkassett Q Referenstabell

Använd lämplig nålstorlek i samband med olika behandlingsområden och hudproblem

Justera nålens djup genom att vrida på skaljusteringsringen. Nålens djup ska justeras efter att pennan har startat. Skalnumret som är i linje med skalpunkten visar det aktuella nåldjupet. [Fig3)



(Figur 3]

Qÿed visning och justering


Speed Display



6 Hastighetsjustering

Tryck och håll ned strömknappen loÿ 3 sekunder för att starta eller stänga av enheten. Efter att ha startat enheten ändras hastigheten en gång varje gång strömknappen trycks in

Tillgängliga nålpatroner

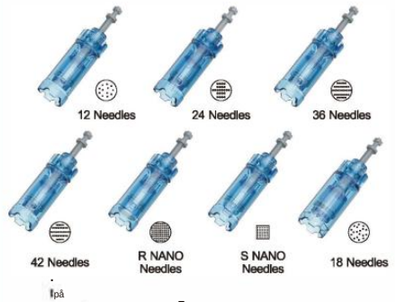

) två.

Q Specifikation

Produktnamn: VEVOR Derma Pen

Modellnamn: MBS

Strömadapteringång: AC100-240V 50/60Hz

Strömadapter Utgång: DC5V 1A

Batterikapacitet: 3 8 0mAh (litiumjonbatteri)

Packlista

Artikel	Kvantitet
Handstycke	1 st
Adapter	**1** st
Manuell	**1** st
Kraftledning	**1** st

OMRÅDE	NÅLDJUP (mm)
Panna	0,25-0,5
Mellan ögatÿS	0,25-0,5
Näsa	0,25
Runt omloppsbanan nm	0,25
Kind och haka	0,5-1,0
Si rgicadend S...r Mitt xinnett	2.5

Q Försiktighetsåtgärd

(S} I Pio...be8Uralo ladthem,lrucbon8b Division Orauseandfdcut asd..mb	
Det måste fastställas att den andra personen är lämplig att opereras .	Applicera det inte på personen enligt följande: 1.Vem har sjukdomar, blodig sjukdom ave, 38°C 4. Vem har hög lotemal läkning 5. Vem ÿ. beövdar rahy sjukhuset 6. Vem tar medicin 7.Vem är,oda, 12 år gammal
	Använd inte på distriktsoperan annan,-där AC 220V. Det kan ligga usefmßeller felfunktion.
	Använd inte1 nära1platsen med hög temperatur, därför1 **oÿ fuktig1** (Nea, the h,milldftsn,). 11 maj ca,Shoma ffunctJon.
0	Gör inte,,pal',di.-Torr. . cannble oralter theoontmlierandlhebody Det kan orsaka skada
$)	Rör inte vid d eller ta bort kraften, majsnudlar genom huvudet. Det kan orsaka en chock.
o	Använd inte den sälda majsen **eller** skrämseln . Det kan "använda fims(Sammanlägga det med aaothe,).
-0	Använd aot pcopp 7 doo width 1l dimension hascrack o,scan,s ll kan orsaka skasa ms på thes med n.
ÿ	När du inte använder den **tillsammans** med mig, koppla ur kontakten till yet
0	Se till att ha en InÿÿlBack,ro,test lfanyÿublesara hittad, gelllrapalrad
0	Na aneatherthantheaperataGntauch,I Den kan använda en hjärtinfarkt"maifunc}an-
ÿ	Växelström — ÿerial S nr
⎓	Direkt med hyra — .. I Tillverkning
	Datum för m;

ÿÿ Q Garanti

Garantitiden för enheten är 12 månader. Vi erbjuder reparationsservice från köpet tidigare. Om någon av våra produkter har skador **eller** naturliga problem, tillhandahåller vi ersättnings- eller reparationsservice. Användning av kassetter från tredje part kan orsaka skador på en Detta kan göra garantin ogiltig.

Allmänt underhåll

Se till att inspektera enheten och adaptern före användning.

Se till att enheten är avstängd när den inte används. Torka av dess yta med en desinfektionsservett

Var uppmärksam på rena områden som springor, sömmar och områden runt där nålpatronen fästs på enheten

Håll den borta från direkt solljus eller hög temperatur eller fuktighet.

Överlåt inte mätning, reparation eller förändring av enheten till icke-professionell personal

När du använder enheten som inte har använts på länge, se till att kontrollera om den fungerar korrekt med säkerhet.

VEVOR®

TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support