

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

LONG RAM JACK

MODEL:QJD-QDCB080A-00


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LONG RAM JACK

MODELQJD-QDCB080A-00

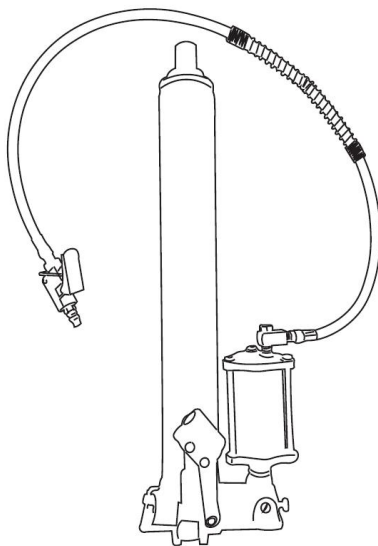

<Picture Only For Reference >

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



⚠ Warning:

For your safety to prevent injury, please read very careful about the following warnings and operating instructions:

- This is just a lift drive, which is designed to be used with cranes to lift heavier loads. Do not use this product for any purpose other than that for which it was intended.
- This is a lifting device only, which is designed to be used with cranes to lift heavier loads. Do not overload , overloading may cause damage to or failure of the unit.Do not use this product for any purpose other than that for which it was intended.
- Load must be supported immediately by other appropriate means.Never work on,under or around load until it is properly supported to appropriately rated jack stands.
- Do not drop load suddenly. As resulting shock to unit may cause damage.Unit must be fully retracted before adding oil. Fill to lower rim of filling hole. Use only high quality hydraulic fluid. Do not use brake fluid or any other type of improper fluids that may cause damage to the unit.
- All mounting hardware must be tight before using.
- Read,study,understand and follow all instructions before use or maintenance.
- It is owner's responsibility to keep labels and manuals are available from the manufacturer failure to heed these and all other warnings pertaining to this product can result in sudden loss of lifted load resulting in death personal injury or property damage.

Caution:

- Use the handle provided for this product or an authorized replacement handle to ensure proper release valve operation.
- Do not use an extender on the air hose nor the operating handle when using it to lift.


OPERATION INSTRUCTIONS:

+To raise:

1. Using the slotted opening at the end of the handle, turn the release-valve clock wise to tighten it.
2. Put the handle in the pressing handle holder and press up the down; the piston rod will rise slowly till the height you need. then immediately transfer the load to appropriately-rated support devices such as jack stands.
3. You can also use a pneumatic lifting jack, you need to connect the air source to the jack's joint (its model number is: 20PM), and then squeeze the lift control valve until the load rises to the height you need.

+To lower:

Remove the pressing handle. Using the slotted opening at the end of the handle turn the release-valve slightly counter clock wise to loosen it. And then the piston rod will move down slowly. When loaded. the release-valve should not be turned quickly, otherwise too speedy lowering will lead to danger.

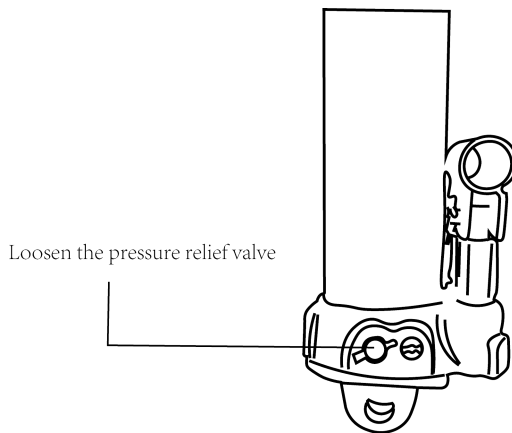

⚠ Warning:

Be sure all tools and personnel are clear before lowering load, dangerous dynamic shock loads are created by quickly opening and closing the release valve as the load is being lowered the resulting overload may

cause hydraulic system failure, which could cause severe personal injury and/or property damage.

FOR SAFETYS SAKE

Lifting weight should not exceeded the specified duty of this jack.

Without a supporting rack, it is not allowed to work under the lifted heavy body after it is raised.

ROUTINE MAINTENANCE

Proper quantity of oil should be maintained, otherwise the specified lifting height would not be reached.


To avoid damaging, the jack should be kept from shocking while in operation.

The jack is not allowed to stand on one side or upside down.

This product is not suitable to the operation environment full or acid alkaline corrosive air.

Adding oil

1. With saddle fully lowered and pump piston fully depressed, set jack in its upright, level position. Remove oil filler plug.
2. Fill until oil is level with the filler plug hole, reinstall oil filter plug.

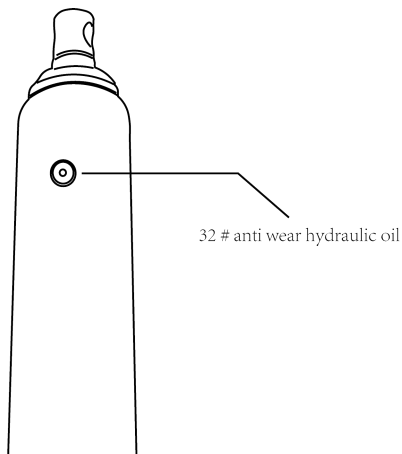

Changing oil


For best performance and longest life , replace the complete fluid supply at least once per year.

1. With saddle fully lowered and pump piston fully depressed, remove the oil filler plug.

2. Lay the jack, on its side and drain the fluid into a suitable container.

Note: Dispose of hydraulic fluid in accordance with local regulations.

3. Fill with good quality jack oil. Reinstall oil filler Plug. We recommend 32# anti wear hydraulic oil or equivalent.

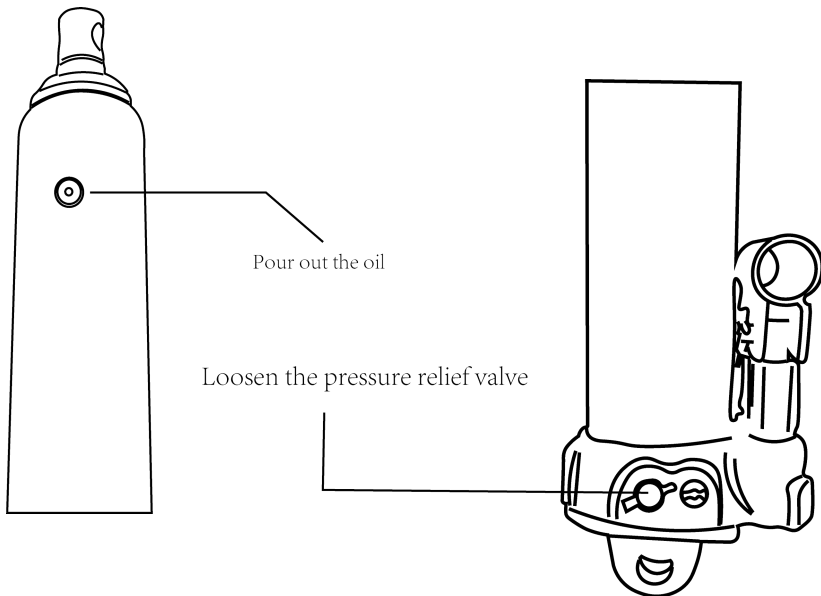


Lubrication

1. A coating of light lubricating oil to pivot points axles and hinges will help to prevent rust and assure that wheels, casters and pump assemblies move freely.

2. Periodically check the pump piston and ram for signs of rust or corrosion. Clean as needed and wipe with an oily cloth.

Caution: Never use sandpaper or abrasive material on these surfaces.

3. When not in use, store the jack with pump piston and ram fully retracted.



Structural composition




PART LIST

ITEM No.	DESCRIPTION	QTY	ITEM No.	DESCRIPTION	QTY
1	Valve body	1	13	Top cap	1
2	Conical screw	2	14	Top cover sealing gasket	1
3	gasket	1	15	Oil storage tank	1
4	Pump body	1	16	Cylinder barrel	1
5	Pump core group	1	17	Oil plug	1
6	Connecting rod	1	18	Cotter pin	3
7	Jack holder	1	19	Flat shoulder pin	3
8	Pressure relief valve	1	20	Trapezoidal sealing ring	1
9	6mm steel ball	3	21	Cylinder sealing gasket	1
10	Relief valve	1	22	Piston rod group	1
11	Pressure relief valve	1	23	Pneumatic booster pump	1
12	4mm steel ball	1	24	Tracheal troup	1

Parameter table



Model	Lifting Capacity (TON)	Lifting Altitude (mm)	Working air pressure (Mpa)	Air inlet connector type
QJD-QDCB080A-00	8	510	0.5	20PM

Dimensions

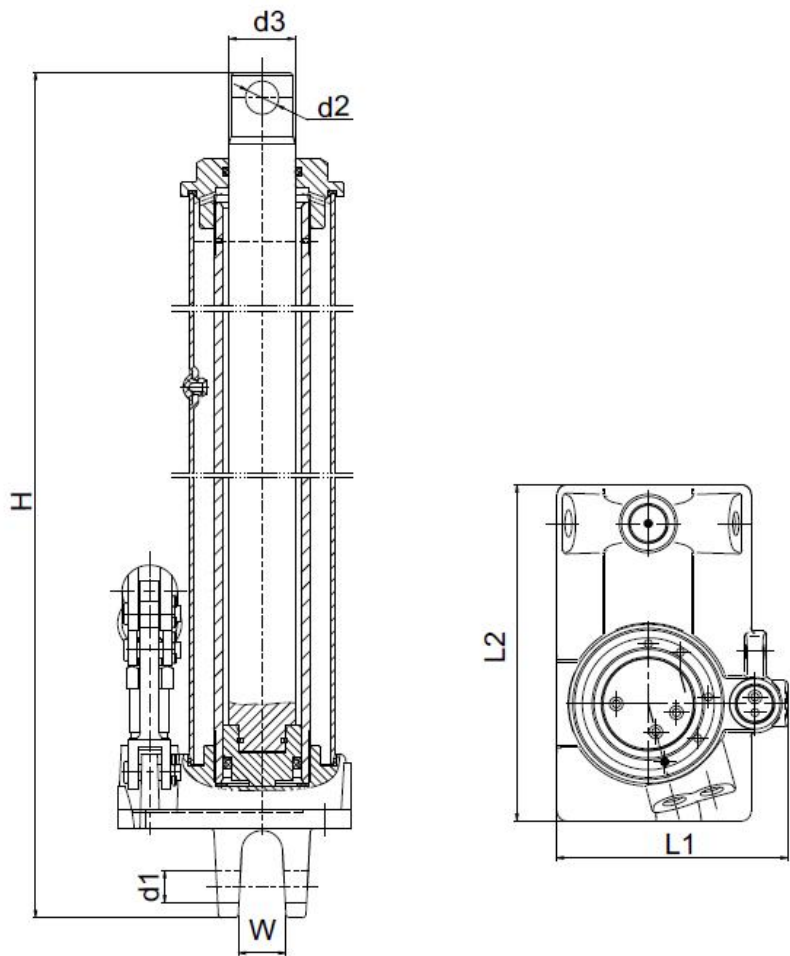

Model	H (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	W (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
QJD-QDCB080A-00	660	φ16.5	φ16.5	φ30	22	120	174

Plunger pump installation instructions

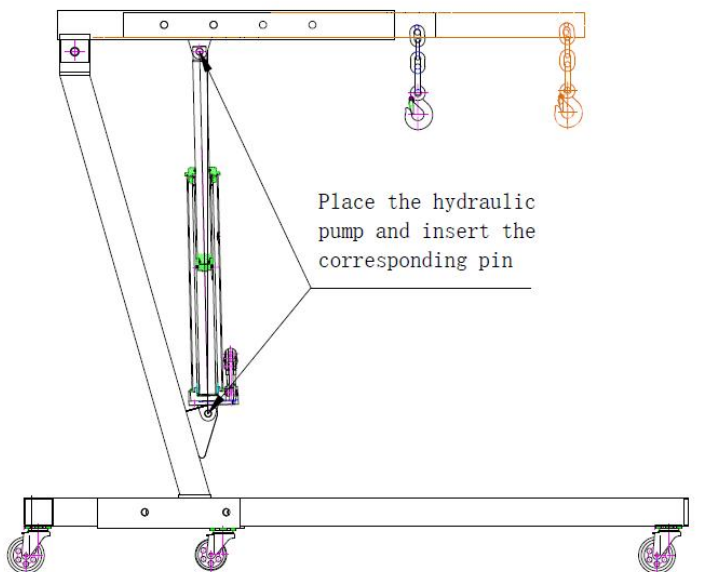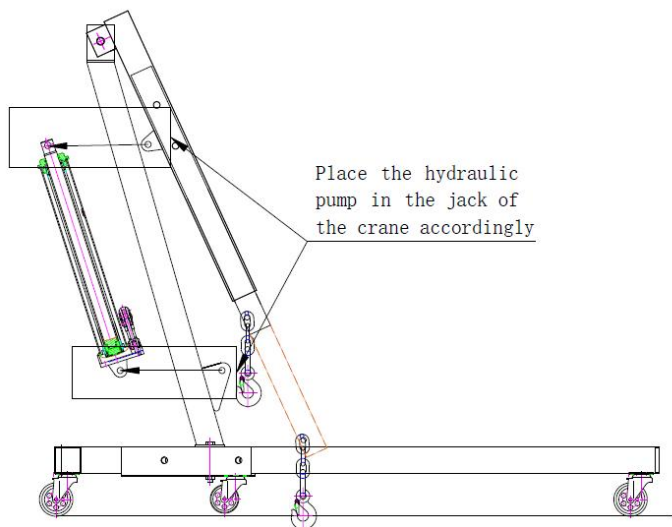

TROUBLE SHOOTING

Symptom	Possible Causes	Corrective Action
Jack will not load	1.Release valve not tightly closed overload condition Air supply in adequate. 2.Air pressure is insufficient	1.Ensure release valve tightly closed Remedy overload condition Ensure adequate air supply 2.Provide working air pressure greater than 0.5Mpa
Jack bleeds off after lift	Release valve not tightly closed Overload condition Hydraulic unit malfunction	Ensure release valve tightly closed Remedy overload condition Contact seller
Jack will not lower after unloading	Reservoir overfilled Linkages binding	Drain fluid to proper level Clean and lubricate moving parts
Poor lift performance	Fluid level low Air trapped in system	Ensure proper fluid level With ram fully retracted, remove oil filler plug to let pressurized air escape,reinstall oil filler plug
Will not lift to full extension	Fluid level low	Ensure proper fluid level

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CRIC À BÉLIER LONG

MODÈLE : QJD-QDCB080A-00


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CRIC À BÉLIER LONG

MODÈLE QJD-QDCB080A-00

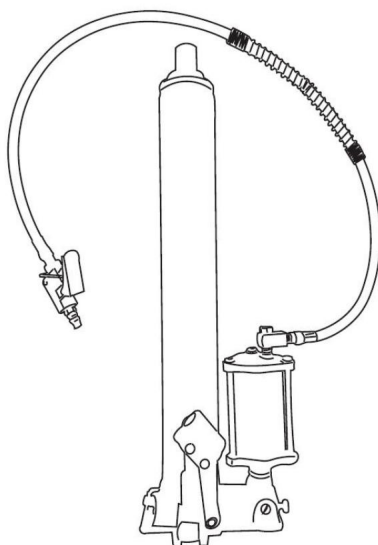

<Photo à titre indicatif seulement>

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



⚠ Échauffement:

Pour votre sécurité et pour éviter les blessures, veuillez lire très attentivement concernant les avertissements et instructions d'utilisation suivants :

Il s'agit simplement d'un entraînement d'ascenseur, conçu pour être utilisé avec des grues pour soulever charges plus lourdes. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lequel il a été conçu.

Il s'agit uniquement d'un appareil de levage, conçu pour être utilisé avec des grues pour soulever des charges plus lourdes. Ne pas surcharger, une surcharge peut endommager ou une défaillance de l'appareil. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que ce pour quoi il a été conçu.

La charge doit être supportée immédiatement par d'autres moyens appropriés signifie. Ne travaillez jamais sur, sous ou autour de la charge jusqu'à ce qu'elle soit correctement supporté par des chandelles correctement dimensionnées.

Ne laissez pas tomber la charge brusquement. Le choc qui en résulterait sur l'appareil pourrait provoquer Dommage. L'unité doit être entièrement rétractée avant d'ajouter de l'huile. Remplissez jusqu'au bord inférieur de l'orifice de remplissage. Utilisez uniquement du liquide hydraulique de haute qualité. N'utilisez pas de frein fluide ou tout autre type de fluide inapproprié pouvant endommager le unité.

Tout le matériel de montage doit être serré avant utilisation. Lisez, étudiez, comprenez et suivez toutes les instructions avant utilisation ou entretien.

Il est de la responsabilité du propriétaire de conserver les étiquettes et les manuels à disposition du fait que le fabricant n'a pas tenu compte de ces avertissements et de tous les autres relatif à ce produit peut entraîner une perte soudaine de la charge soulevée entraînant la mort, des blessures corporelles ou des dommages matériels.

Prudence:

Utilisez la poignée fournie pour ce produit ou un remplacement autorisé poignée pour assurer le bon fonctionnement de la soupape de décharge.

N'utilisez pas de rallonge sur le tuyau d'air ni sur la poignée de commande lorsque l'utiliser pour soulever.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

+Pour soulever :

1. À l'aide de l'ouverture fendue à l'extrémité de la poignée, tournez la soupape de décharge dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer.
2. Placez la poignée dans le support de poignée de pression et appuyez vers le haut puis vers le bas ; la tige du piston montera lentement jusqu'à la hauteur souhaitée, puis transférez immédiatement la charge vers des dispositifs de support de valeur nominale appropriée tels que des chandelles.
3. Vous pouvez également utiliser un cric de levage pneumatique, vous devez connecter la source d'air au joint du cric (son numéro de modèle est : 20PM), puis presser la vanne de commande de levage jusqu'à ce que la charge atteigne la hauteur dont vous avez besoin.

+Descendre :

retirer la poignée de pression. A l'aide de l'ouverture fendue à l'extrémité de la poignée, tourner légèrement la soupape de décharge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer. La tige de piston descendra alors lentement. En charge, la soupape de décharge ne doit pas être tournée rapidement, sinon une descente trop rapide entraînerait un danger.

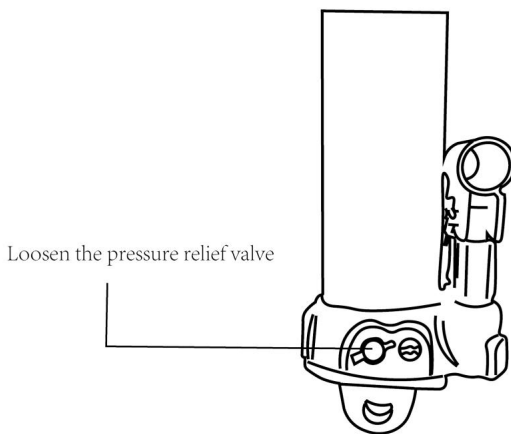

Échauffement:

Assurez-vous que tous les outils et le personnel sont dégagés avant d'abaisser la charge. Des charges de choc dynamiques dangereuses sont créées en ouvrant et en fermant rapidement la soupape de décharge pendant que la charge est abaissée, la surcharge qui en résulte peut

provoquer une défaillance du système hydraulique, ce qui pourrait entraîner des blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels.

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ

Le poids de levage ne doit pas dépasser la capacité spécifiée de ce cric.

Sans support de support, il n'est pas permis de travailler sous la charge lourde soulevée.
corps après avoir été soulevé.

ENTRETIEN DE ROUTINE

La quantité d'huile appropriée doit être maintenue, sinon la capacité de levage spécifiée la hauteur ne serait pas atteinte.

Pour éviter tout dommage, le cric doit être protégé des chocs pendant son fonctionnement.
opération.


Il n'est pas permis que le cric soit posé sur un côté ou à l'envers.

Ce produit n'est pas adapté à un environnement de fonctionnement plein ou acide
air alcalin corrosif.

Ajout d'huile

1. Avec la selle complètement abaissée et le piston de la pompe complètement enfoncé, placez le cric dans sa position initiale.
position verticale et horizontale. Retirer le bouchon de remplissage d'huile.

2. Remplissez jusqu'à ce que l'huile soit au niveau du trou du bouchon de remplissage, réinstallez le bouchon du filtre à huile.

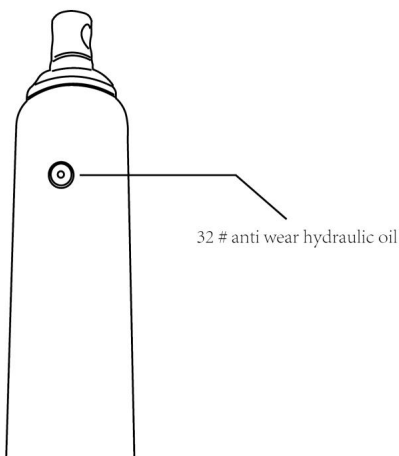

Changement d'huile

Pour des performances optimales et une durée de vie plus longue, remplacez l'alimentation complète en fluide au moins une fois par an.


1. Avec la selle complètement abaissée et le piston de la pompe complètement enfoncé, retirez le

bouchon de remplissage d'huile.

2. Couchez le cric sur le côté et vidangez le liquide dans un récipient approprié.

Remarque : Éliminez le liquide hydraulique conformément aux réglementations locales.

3. Remplissez avec de l'huile de cric de bonne qualité. Réinstallez le bouchon de remplissage d'huile. Nous recommandons 32# huile hydraulique anti-usure ou équivalent.

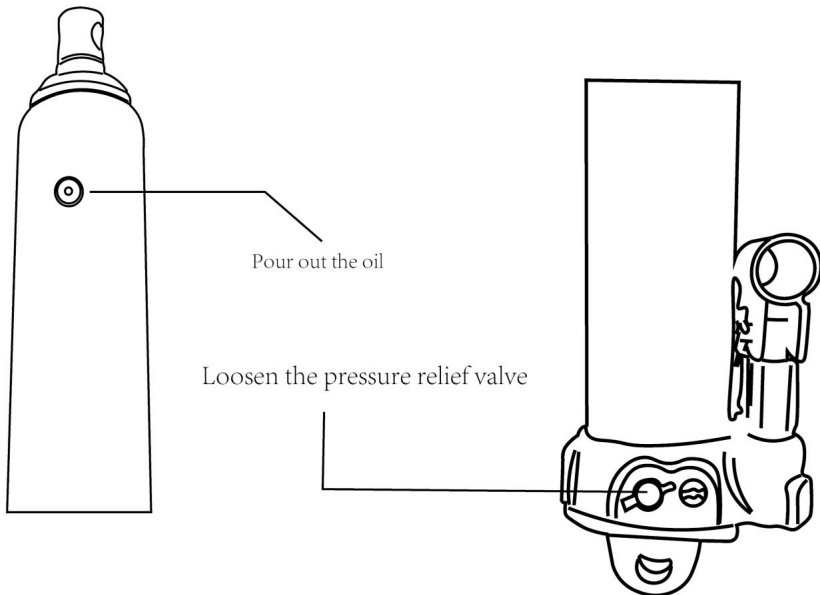

Lubrification


1. Une couche d'huile lubrifiante légère sur les points de pivot, les essieux et les charnières aidera pour éviter la rouille et assurer que les roues, les roulettes et les ensembles de pompe se déplacer librement.

2. Vérifiez périodiquement que le piston et le vérin de la pompe ne présentent pas de signes de rouille ou corrosion. Nettoyer si nécessaire et essuyer avec un chiffon huileux.


Attention : n'utilisez jamais de papier de verre ou de matériau abrasif sur ces surfaces.

3. Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez le cric avec le piston de la pompe et le vérin complètement rétractés.

⚠ Réchauffement : Ne pas régler cette vanne.

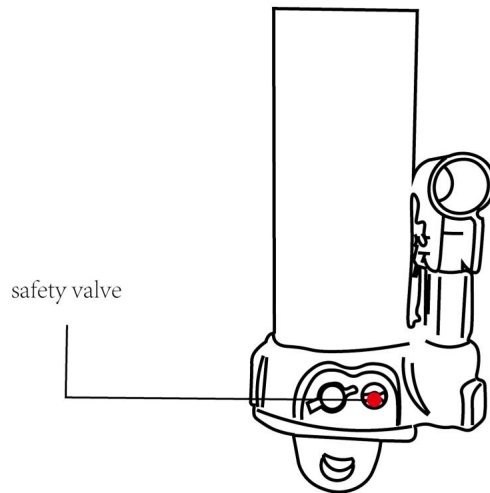

Composition structurelle

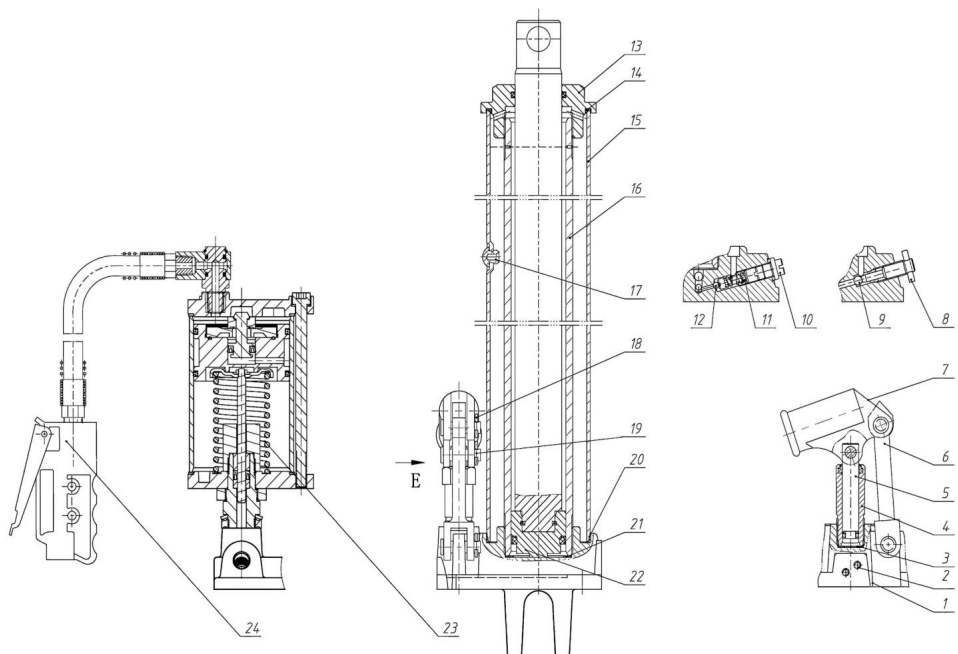


LISTE DES PIÈCES

ARTICLE Non.	DESCRIPTION QTÉ		ARTICLE Non.	DESCRIPTION	Qté
1	Corps de vanne	1	13	Bouchon supérieur	1
2	Vis conique	2	14	Étanchéité du couvercle supérieur joint d'étanchéité	1
3	joint d'étanchéité	1	15	Réservoir de stockage d'huile	1
4	Corps de pompe	1	16	Barillet cylindrique	1
5	Noyau de pompe groupe	1	17	Bouchon d'huile	1
6	Bielle	1	18	Goupille fendue	3
7	Support de cric	1	19	Broche à épaulement plat	3
8	Soulagement de la pression soupape	1	20	Étanchéité trapézoïdale anneau	1
Bille d'acier de 9,6 mm		3	21	Joint d'étanchéité de cylindre 1	
10	Soupape de décharge	1	22	Groupe de tiges de piston	1
11	Soulagement de la pression soupape	1	23	Surpresseur pneumatique pompe	1
12 Billes d'acier de 4 mm		1	24	Troupe trachéale	1

Tableau des paramètres



Modèle	Levage Capacité (TONNE)	Levage Altitude (mm)	Air de travail pression (Mpa)	Entrée d'air connecteur taper
QJD-QDCB080A-00	8	510	0,5	20h

Dimensions

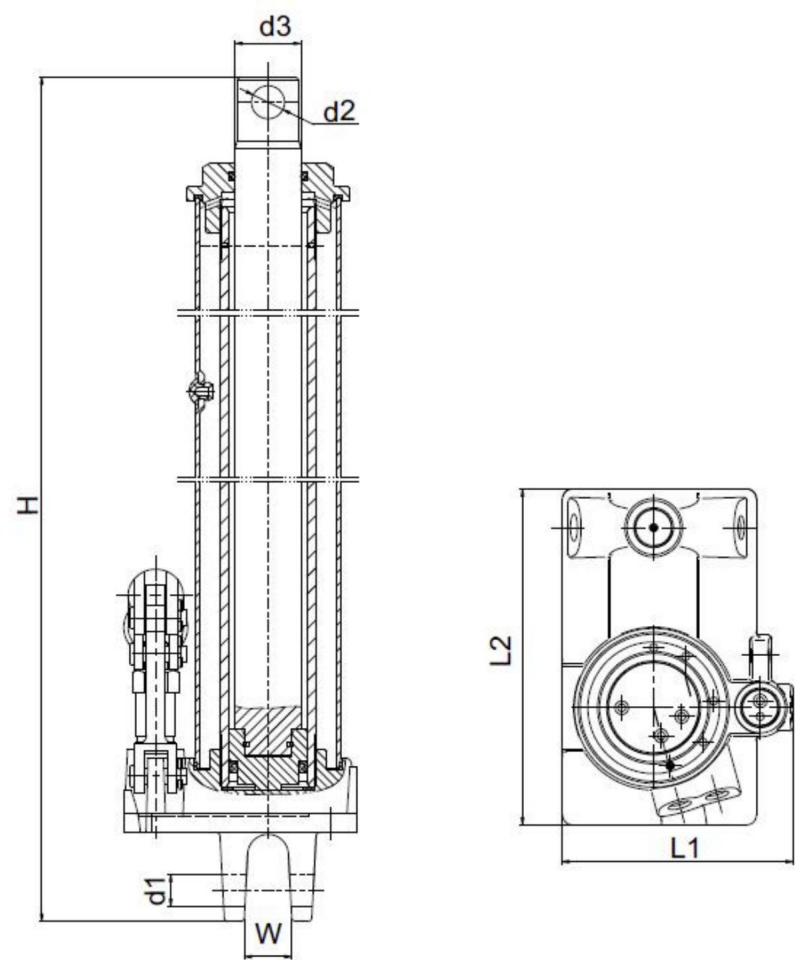

Modèle	H (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	DANS (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
QJD-QDCB080A-00 660	φ 16,5	φ 16,5	φ 30		22	120	174

Instructions d'installation de la pompe à piston

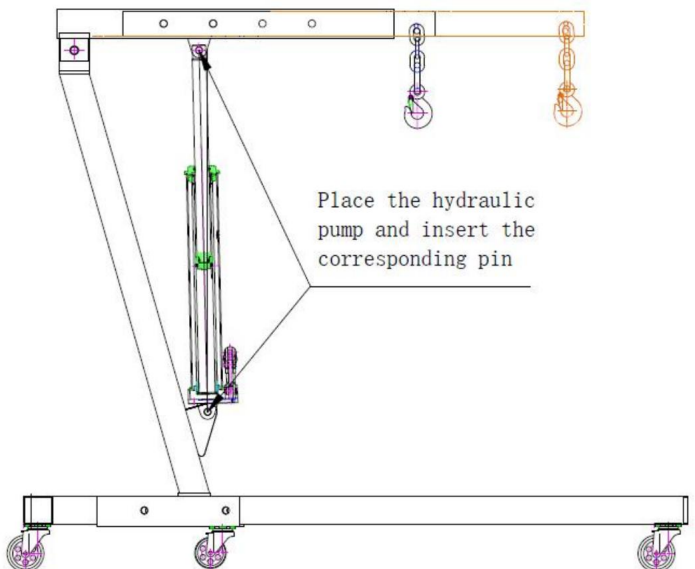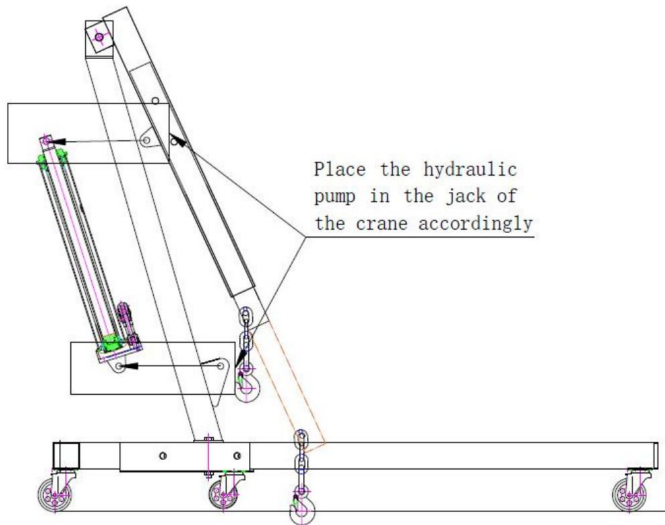

DÉPANNAGE

Symptôme	Causes possibles	Mesure corrective 1. Assurez-
Jack ne charge pas	1. La soupape de décharge n'est pas bien fermée. Condition de surcharge. L'alimentation en air est insuffisante. 2. La pression d'air est insuffisante	vous que la soupape de décharge est bien fermée. Remédiez à la condition de surcharge. Assurez une alimentation en air adéquate. 2. Assurez une pression d'air de travail supérieure à 0,5 Mpa.
Jack saigne après avoir été soulevé	La soupape de décharge n'est pas bien fermée. État de surcharge. Dysfonctionnement de l'unité hydraulique.	Assurez-vous que la soupape de décharge est bien fermée. Remédier à la condition de surcharge Contacter le vendeur
Le cric ne s'abaisse pas après le déchargement	Réservoir trop rempli Liens de liaison	Vidanger le liquide jusqu'au niveau approprié Nettoyer et lubrifier les pièces mobiles
Faible performance de levage	Niveau de liquide bas Air emprisonné dans le système	Assurez-vous que le niveau de liquide est approprié Avec le vérin entièrement rétracté, retirez le bouchon de remplissage d'huile pour laisser s'échapper l'air sous pression, réinstallez le bouchon de remplissage d'huile
Ne se lève pas jusqu'à l'extension complète	Niveau de liquide bas	Assurez-vous que le niveau de liquide est approprié

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

LANGER RAM-WAGENHEBER

MODELL:QJD-QDCB080A-00


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LANGER RAM-WAGENHEBER

MODELLQJD-QDCB080A-00

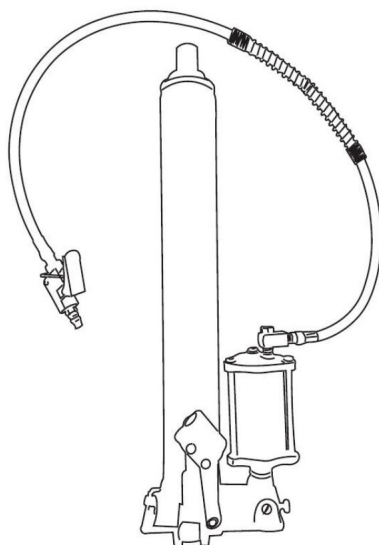

<Bild nur als Referenz>

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns: **Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



⚠ Erwärmen:

Zu Ihrer Sicherheit und zur Vermeidung von Verletzungen lesen Sie bitte sehr sorgfältig zu den folgenden Warnhinweisen und Bedienungshinweisen:

- Dies ist nur ein Hubantrieb, der für den Einsatz mit Kränen zum Heben von schwerere Lasten. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke als diese für den es bestimmt war.
- Dies ist ein Hebegerät, das für den Einsatz mit Kränen konzipiert ist, um Heben Sie schwerere Lasten. Überlasten Sie nicht, Überlastung kann zu Schäden führen oder Ausfall des Geräts. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke als das, wofür es bestimmt war.
- Die Last muss sofort durch andere geeignete bedeutet. Arbeiten Sie niemals an, unter oder um eine Last, bis diese richtig auf Wagenheber mit entsprechender Leistung gestützt.
- Lassen Sie die Last nicht plötzlich fallen. Der daraus resultierende Stoß kann zu Beschädigung. Das Gerät muss vollständig eingefahren sein, bevor Öl nachgefüllt wird. Füllen Sie bis zum unteren Rand der Einfüllöffnung. Verwenden Sie nur hochwertige Hydraulikflüssigkeit. Verwenden Sie keine Bremsflüssigkeit. Flüssigkeit oder andere Arten von ungeeigneten Flüssigkeiten, die Schäden am Einheit.
- Alle Montageteile müssen vor der Verwendung fest angezogen sein. • Lesen, studieren, verstehen und befolgen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung oder Wartung.
- Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers, Etiketten und Handbücher verfügbar zu halten durch den Hersteller bei Nichtbeachtung dieser und aller anderen Warnungen im Zusammenhang mit diesem Produkt kann zu einem plötzlichen Verlust der angehobenen Last führen was zu tödlichen Personenschäden oder Sachschäden führen kann.

Vorsicht:

- Verwenden Sie den mitgelieferten Griff oder einen autorisierten Ersatzgriff. Griff, um die ordnungsgemäße Funktion des Ablassventils sicherzustellen.
- Verwenden Sie keine Verlängerung am Luftschlauch oder am Bediengriff, wenn

Verwenden Sie es zum Anheben.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

+Zum


Anheben: 1. Drehen Sie das Entriegelungsventil mithilfe der Schlitzöffnung am Ende des Griffs im Uhrzeigersinn, um es festzuziehen.

2. Stecken Sie den Griff in die Pressgriffhalterung und drücken Sie nach oben und unten; die Kolbenstange steigt langsam auf die gewünschte Höhe. Übertragen Sie die Last anschließend sofort auf geeignete Stützvorrichtungen, wie z. B. Wagenheber.

3. Sie können auch einen pneumatischen Wagenheber verwenden. Schließen Sie dazu die Luftquelle an die Verbindung des Wagenhebers an (die Modellnummer lautet 20PM) und drücken Sie dann das Hubsteuerventil, bis die Last auf die gewünschte Höhe ansteigt.

+Zum

Absenken: Den Druckgriff entfernen. Mithilfe der Schlitzöffnung am Ende des Griffs das Entriegelungsventil leicht gegen den Uhrzeigersinn drehen, um es zu lösen. Dann bewegt sich die Kolbenstange langsam nach unten. Unter Belastung darf das Entriegelungsventil nicht zu schnell gedreht werden, da sonst ein zu schnelles Absenken zu Gefahren führt.

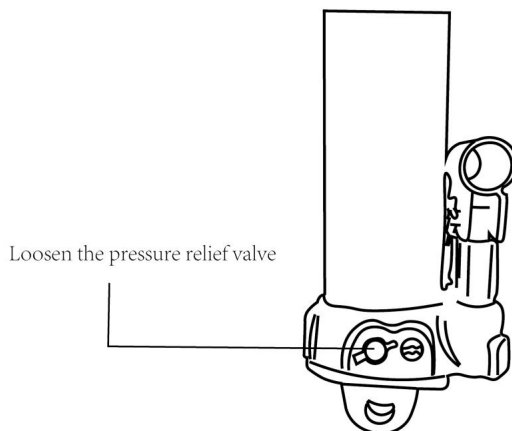

Erwärmen:

Stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge und Personen frei sind, bevor Sie die Last absenken.

Gefährliche dynamische Stoßbelastungen entstehen durch schnelles Öffnen und

Schließen des Ablassventils beim Absenken der Last. Die daraus resultierende Überlastung kann

kann zu einem Ausfall des Hydrauliksystems führen, der schwere Verletzungen zur Folge haben kann und/oder Sachschäden.

AUS SICHERHEITSGRÜNDEN

Das Hubgewicht darf die angegebene Belastung dieses Wagenhebers nicht überschreiten.

Ohne Stützgestell ist das Arbeiten unter den angehobenen schweren Lasten nicht gestattet.

Körper, nachdem er angehoben wurde.

ROUTINEMÄSSIGE WARTUNG

Die richtige Ölmenge muss beibehalten werden, sonst wird die angegebene Hubhöhe Höhe würde nicht erreicht.


Um Beschädigungen zu vermeiden, sollte der Wagenheber vor Stromschlägen geschützt werden, während er Betrieb.

Der Wagenheber darf nicht auf der Seite oder auf dem Kopf stehen.

Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz in Umgebungen mit hohem oder hohem Säuregehalt geeignet. alkalische, ätzende Luft.

ÖL hinzufügen

1. Wenn der Sattel vollständig abgesenkt und der Pumpenkolben vollständig eingedrückt ist, stellen Sie den Wagenheber in seine aufrechte, waagerechte Position. Öleinfüllschraube entfernen.
2. Füllen Sie nach, bis der Ölstand die Höhe der Einfüllschraube erreicht hat, und setzen Sie die Ölfilterschraube wieder ein.

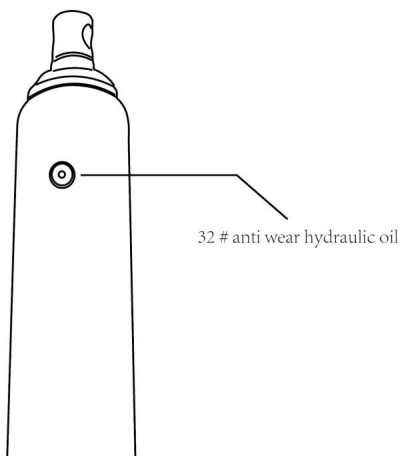

Ölwechsel


Für optimale Leistung und längste Lebensdauer ersetzen Sie die gesamte Flüssigkeitszufuhr bei mindestens einmal pro Jahr.

1. Wenn der Sattel vollständig abgesenkt und der Pumpenkolben vollständig eingedrückt ist, entfernen Sie den Öleinfüllschraube.

2. Legen Sie den Wagenheber auf die Seite und lassen Sie die Flüssigkeit in einen geeigneten Behälter ab.

Hinweis: Entsorgen Sie Hydraulikflüssigkeit gemäß den örtlichen Vorschriften.

3. Füllen Sie hochwertiges Wagenheberöl ein. Setzen Sie den Öleinfüllstopfen wieder ein. Wir empfehlen 32# Verschleißschutz-Hydrauliköl oder gleichwertiges.

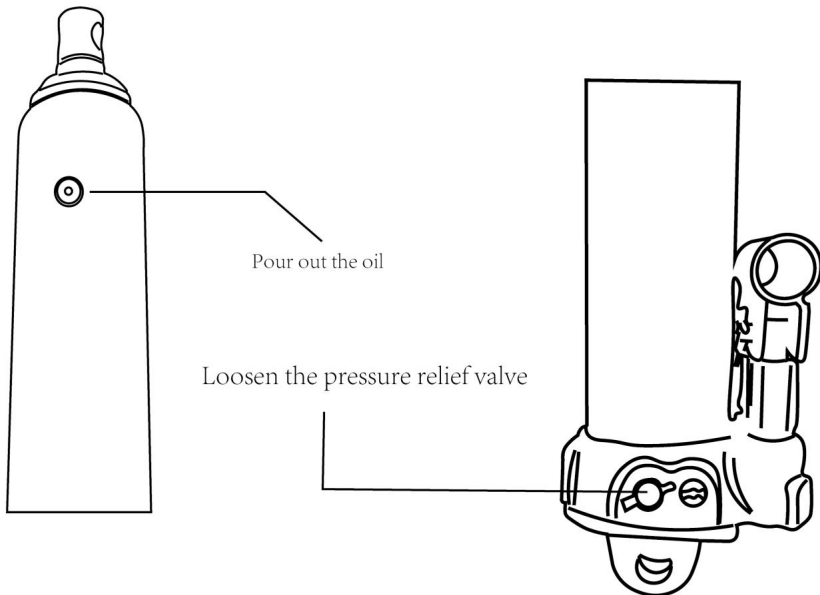

Schmierung


1. Eine Schicht leichtes Schmieröl auf Drehpunkte, Achsen und Scharniere hilft um Rost vorzubeugen und sicherzustellen, dass Räder, Rollen und Pumpeneinheiten sich frei bewegen.

2. Überprüfen Sie regelmäßig den Pumpenkolben und den Stößel auf Anzeichen von Rost oder Korrosion. Bei Bedarf reinigen und mit einem ölhaltigen Tuch abwischen.


Achtung: Verwenden Sie auf diesen Oberflächen niemals Schleifpapier oder Schleifmaterial.

3. Wenn der Wagenheber nicht verwendet wird, lagern Sie ihn mit vollständig eingefahrenem Pumpenkolben und Stößel.

⚠ Erwärmung: Dieses Ventil darf nicht verstellt werden.

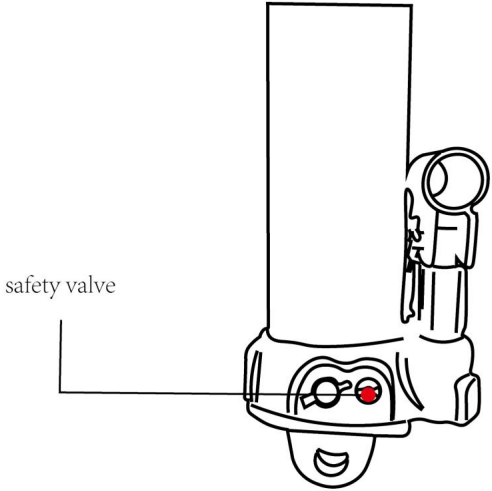

Strukturelle Zusammensetzung

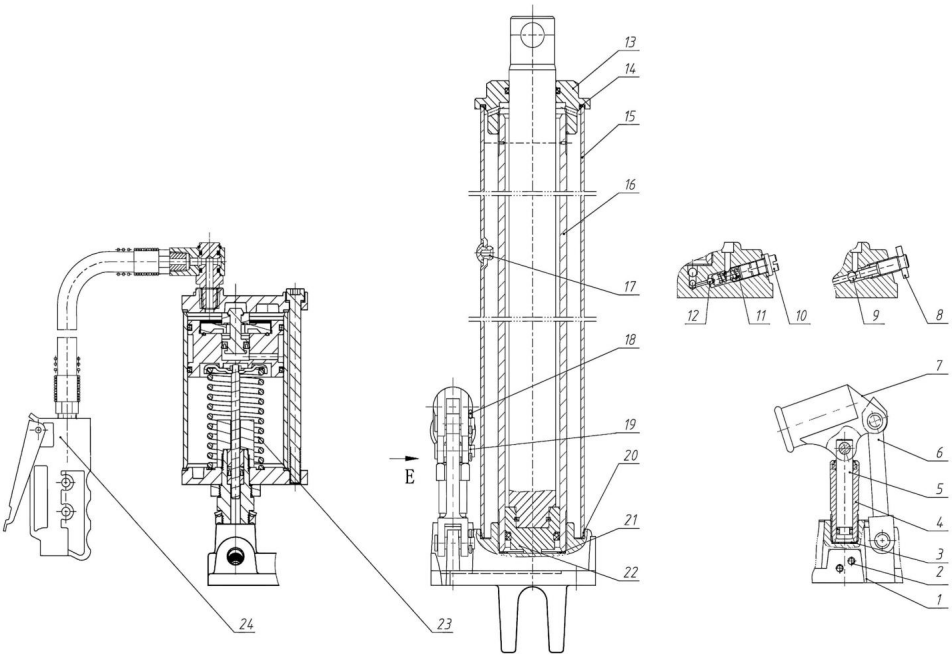


TEILELISTE

ARTIKEL NEIN.	BESCHREIBUNG	MENGE	ARTIKEL NEIN.	BESCHREIBUNG	Menge
1	Ventilkörper	1	13	Obere Kappe	1
2	Konische Schraube	2	14	Dichtung der oberen Abdeckung Dichtung	1
3	Dichtung	1	15	Öllagertank	1
4	Pumpenkörper	1	16	Zylinderlauf	1
5	Pumpenkern Gruppe	1	17	Ölablassschraube	1
6	Pleuelstange	1	18	Splintbolzen	3
7	Wagenheberhalter	1	19	Flacher Schulterstift	3
8	Druckentlastung Ventil	1	20	Trapezförmige Abdichtung Ring	1
9	6mm Stahlkugel	3	21	Zylinderdichtung 1	
10	Überdruckventil	1	22	Kolbenstangengruppe	1
11	Druckentlastung Ventil	1	23	Pneumatischer Verstärker Pumpe	1
12	4mm Stahlkugel	1	24	Trachealtrupp	1

Parametertabelle



Modell	Heben Kapazität (TONNE)	Heben Höhe (mm)	Arbeitsluft Druck (Mpa)	Lufteinlass Anschluss Typ
QJD-QDCB080A-00	8	510	0,5	20 Uhr

Maße

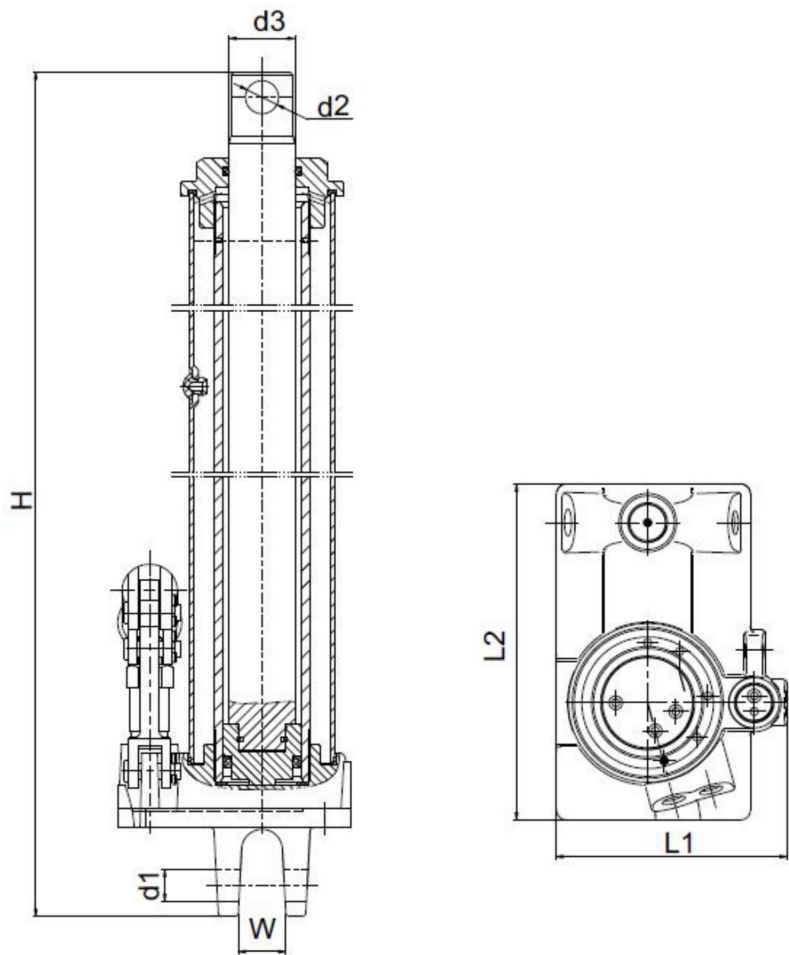

Modell	H (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	IN (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
QJD-QDCB080A-00	660	16,5	16,5	30	22	120	174

Installationsanleitung für Kolbenpumpen

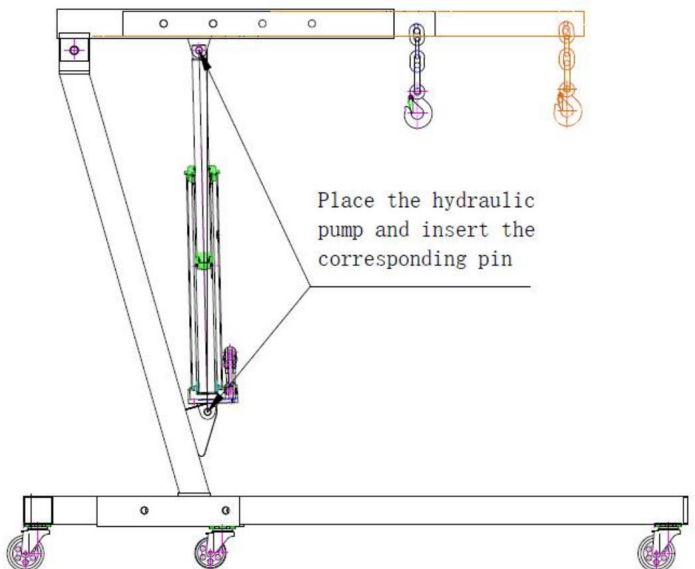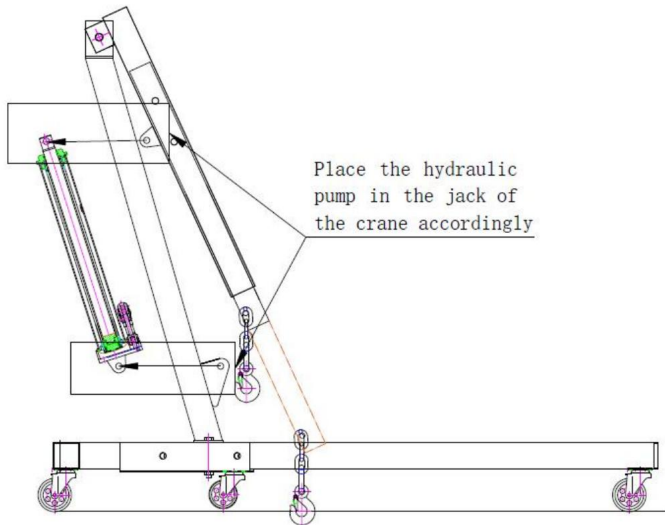

FEHLERBEHEBUNG

Symptom	Mögliche Ursachen	Korrekturmaßnahme 1.
Jack lädt nicht	1. Ablassventil nicht fest geschlossen, Überlastungszustand, Luftzufuhr ausreichend. 2. Der Luftdruck ist unzureichend	Stellen Sie sicher, dass das Ablassventil fest geschlossen ist. Beheben Sie die Überlastung. Stellen Sie eine ausreichende Luftzufuhr sicher. 2. Sorgen Sie für einen Arbeitsluftdruck von über 0,5 MPa.
Jack blutet nach dem Heben	Ablassventil nicht fest geschlossen. Überlastungszustand. Störung der Hydraulikeinheit.	Stellen Sie sicher, dass das Ablassventil fest geschlossen ist Behebung des Überlastzustands Verkäufer kontaktieren
Der Wagenheber lässt sich nach dem Entladen nicht absenken	Vorratsbehälter überfüllt Verknüpfungen binden	Lassen Sie die Flüssigkeit bis zum richtigen Stand ab Bewegliche Teile reinigen und schmieren
Schlechte Hubleistung	Flüssigkeitsstand niedrig Im System eingeschlossene Luft	Stellen Sie den richtigen Flüssigkeitsstand sicher Bei vollständig eingefahrenem Kolben den Öleinfüllstopfen entfernen, um die Druckluft entweichen zu lassen, Öleinfüllstopfen wieder anbringen
Lässt sich nicht vollständig ausfahren	Flüssigkeitsstand niedrig	Stellen Sie den richtigen Flüssigkeitsstand sicher

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

JACK RAM LUNGO

MODELLO:QJD-QDCB080A-00

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti.


Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

JACK RAM LUNGO

MODELLO QJD-QDCB080A-00

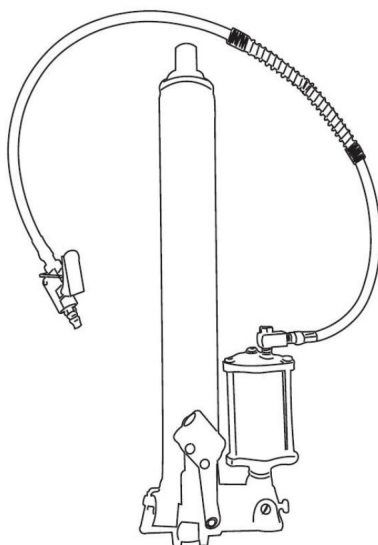

<Immagine solo per riferimento>

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci: **Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica** www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Riscaldamento:

Per la tua sicurezza e per prevenire lesioni, ti preghiamo di leggere molto attentamente sulle seguenti avvertenze e istruzioni per l'uso:

- ÿ Questo è solo un azionamento di sollevamento, progettato per essere utilizzato con gru per sollevare carichi più pesanti. Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quello per cui era destinato.
- ÿ Questo è solo un dispositivo di sollevamento, progettato per essere utilizzato con gru per sollevare carichi più pesanti. Non sovraccaricare, il sovraccarico può causare danni a o guasto dell'unità. Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da ciò per cui era destinato.
- ÿ Il carico deve essere sostenuto immediatamente da altri mezzi appropriati significa. Non lavorare mai sopra, sotto o intorno al carico finché non è correttamente supportato da cavalletti di supporto opportunamente dimensionati.
- ÿ Non far cadere il carico all'improvviso. Poiché l'urto risultante all'unità potrebbe causare danni. L'unità deve essere completamente retracts prima di aggiungere olio. Riempire fino al bordo inferiore del foro di riempimento. Utilizzare solo fluido idraulico di alta qualità. Non utilizzare freni fluido o qualsiasi altro tipo di fluido improprio che possa causare danni all'unità.
- ÿ Tutto l'hardware di montaggio deve essere stretto prima dell'uso. ÿ Leggere, studiare, comprendere e seguire tutte le istruzioni prima dell'uso o manutenzione.
- ÿ È responsabilità del proprietario tenere a portata di mano le etichette e i manuali dalla mancata osservanza da parte del produttore di queste e di tutte le altre avvertenze relativo a questo prodotto può causare la perdita improvvisa del carico sollevato con conseguenti decessi, lesioni personali o danni alla proprietà.

Attenzione:

- ÿ Utilizzare la maniglia fornita per questo prodotto o un ricambio autorizzato maniglia per garantire il corretto funzionamento della valvola di rilascio.
- ÿ Non utilizzare una prolunga sul tubo dell'aria né sulla maniglia di comando quando usandolo per sollevare.

ISTRUZIONI PER L'USO:

+Per

sollevare: 1. Utilizzando l'apertura scanalata all'estremità della maniglia, ruotare la valvola di rilascio in senso orario per stringerla.


2. Inserire la maniglia nel supporto della maniglia di pressatura e premere verso l'alto e verso il basso; l'asta del pistone si solleverà lentamente fino all'altezza desiderata. Quindi trasferire immediatamente il carico su dispositivi di supporto opportunamente dimensionati, come cavalletti.

3. È anche possibile utilizzare un martinetto di sollevamento pneumatico; è necessario collegare la fonte d'aria al giunto del martinetto (il suo numero di modello è: 20PM), quindi premere la valvola di controllo del sollevamento finché il carico non raggiunge l'altezza desiderata.

+Per

abbassare: rimuovere la maniglia di pressione. Utilizzando l'apertura scanalata all'estremità della maniglia, ruotare leggermente la valvola di rilascio in senso antiorario per allentarla.

Quindi l'asta del pistone si sposterà lentamente verso il basso. Quando caricata, la valvola di rilascio non deve essere girata rapidamente, altrimenti un abbassamento troppo rapido porterà a situazioni pericolose.

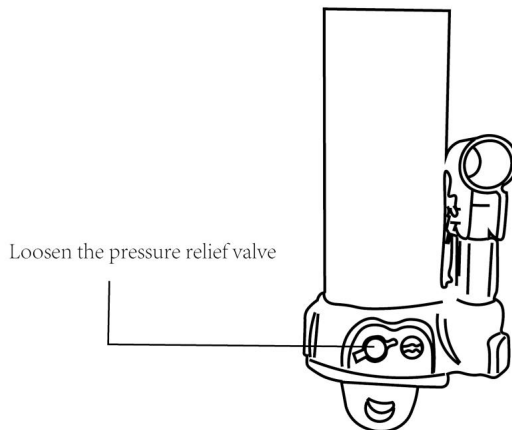

Riscaldamento:

Assicurarsi che tutti gli strumenti e il personale siano liberi prima di abbassare il carico, carichi d'urto dinamici pericolosi vengono creati aprendo e chiudendo rapidamente la valvola di rilascio mentre il carico viene abbassato, il sovraccarico risultante può

causare guasti al sistema idraulico, che potrebbero causare gravi lesioni personali e/o danni alla proprietà.

PER MOTIVO DELLA SICUREZZA

Il peso sollevato non deve superare il carico specificato per questo cric.

Senza un supporto di supporto, non è consentito lavorare sotto il peso sollevato corpo dopo essere stato sollevato.

MANUTENZIONE ORDINARIA

È necessario mantenere la giusta quantità di olio, altrimenti il sollevamento specificato l'altezza non verrebbe raggiunta.


Per evitare danni, il cric deve essere tenuto lontano da scosse elettriche mentre è in funzione. operazione.

Non è consentito posizionare il cric su un lato o capovolto.

Questo prodotto non è adatto all'ambiente operativo pieno o acido aria alcalina corrosiva.

Aggiungere olio

1. Con la sella completamente abbassata e il pistone della pompa completamente premuto, posizionare il martinetto nella sua posizione posizione verticale e livellata. Rimuovere il tappo di riempimento dell'olio.
2. Riempire fino a quando l'olio è a livello del foro del tappo di riempimento, quindi reinstallare il tappo del filtro dell'olio.

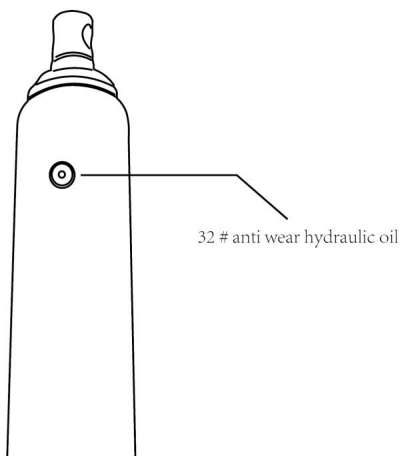

Cambio dell'olio

Per prestazioni ottimali e una durata maggiore, sostituire l'intera fornitura di fluido a almeno una volta all'anno.


1. Con la sella completamente abbassata e il pistone della pompa completamente premuto, rimuovere il

tappo di riempimento dell'olio.

2. Adagiare il cric su un lato e scaricare il fluido in un contenitore adatto.

Nota: smaltire il fluido idraulico in conformità alle normative locali.

3. Riempire con olio per cric di buona qualità. Reinstallare il tappo di riempimento dell'olio. Consigliamo 32# olio idraulico antiusura o equivalente.

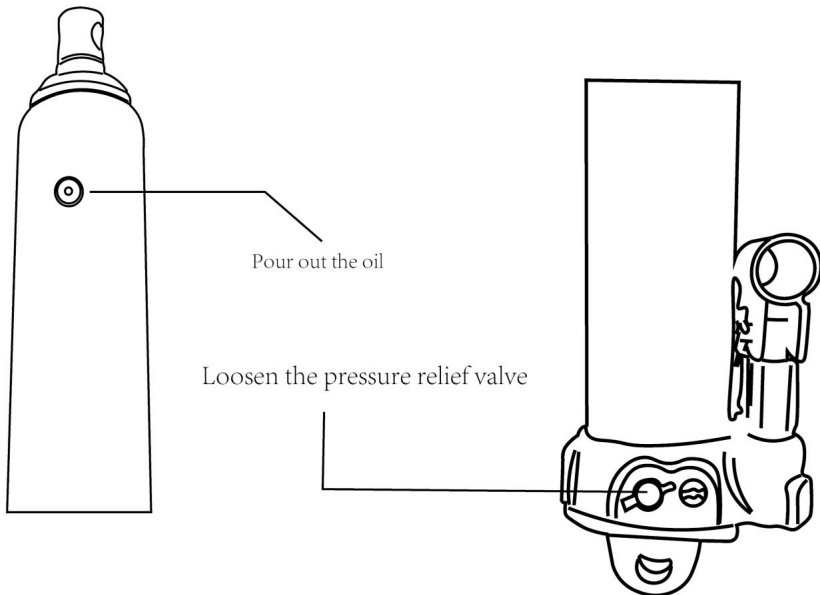

Lubrificazione

1. Uno strato di olio lubrificante leggero sui punti di articolazione, sugli assi e sulle cerniere aiuterà per prevenire la ruggine e garantire che ruote, rotelle e gruppi pompa


muoversi liberamente.

2. Controllare periodicamente il pistone della pompa e il pistone per individuare eventuali segni di ruggine o corrosione. Pulire se necessario e passare un panno unto.


Attenzione: non utilizzare mai carta vetrata o materiali abrasivi su queste superfici.

3. Quando non è in uso, riporre il cric con il pistone della pompa e il pistone completamente retratti.

⚠ Riscaldamento: non regolare questa valvola.

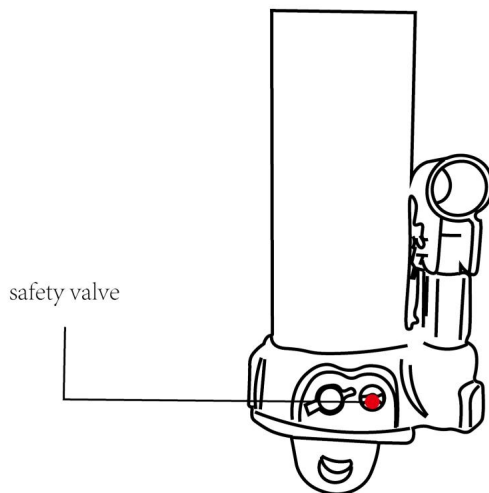

Composizione strutturale

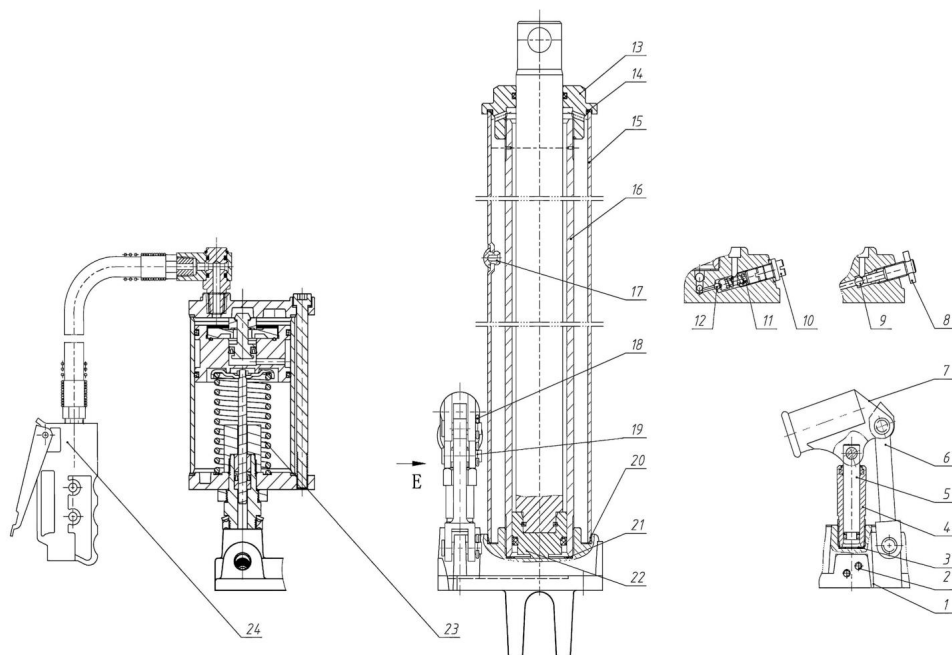


ELENCO DEI PEZZI

ARTICOLO NO.	DESCRIZIONE QTY		ARTICOLO NO.	DESCRIZIONE	Quantità
1	Corpo valvola	1	13	Tappo superiore	1
2	Vite conica	2	14	Sigillatura del coperchio superiore guarnizione	1
3	guarnizione	1	15	Serbatoio di stoccaggio dell'olio	1
4	Corpo pompa	1	16	Canna del cilindro	1
5	Nucleo della pompa gruppo	1	17	Tappo dell'olio	1
6	Biella	1	18	Coppiglia	3
7	Supporto per cric	1	19	Perno a spalla piatta	3
8	Sollievo dalla pressione valvola	1	20	Sigillatura trapezoidale squillo	1
9 sfere di acciaio da 6 mm		3	21	Guarnizione di tenuta del cilindro	1
10	Valvola di sicurezza	1	22	Gruppo biella pistone	1
11	Sollievo dalla pressione valvola	1	23	Amplificatore pneumatico pompa	1
12 sfere di acciaio da 4 mm		1	24	Troupe tracheale	1

Tabella dei parametri



Modello	Sollevamento Capacità (TONNELLATA)	Sollevamento Altitudine (mm)	Aria di lavoro pressione (Mpa)	Presa d'aria connettore tipo
Codice articolo: QJD-QDCB080A-00	8	510	0,5	ore 20:00

Dimensioni

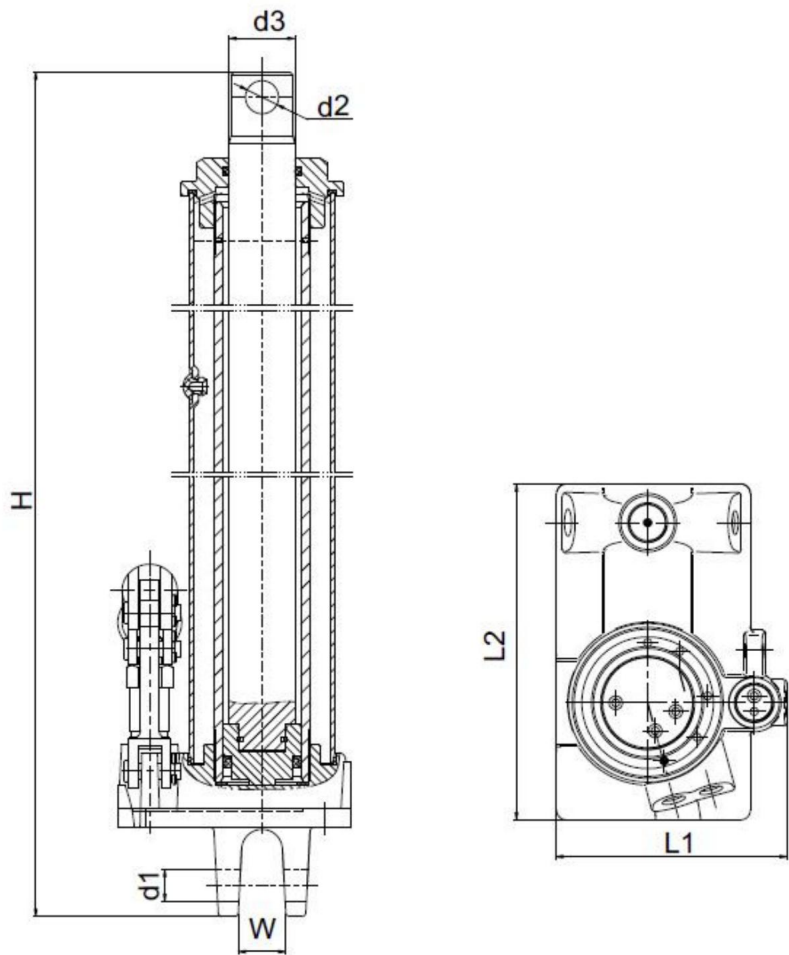

Modello	H (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	IN (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
QJD-QDCB080A-00	660	16,5	16,5	30	22	120	174

Istruzioni per l'installazione della pompa a pistone

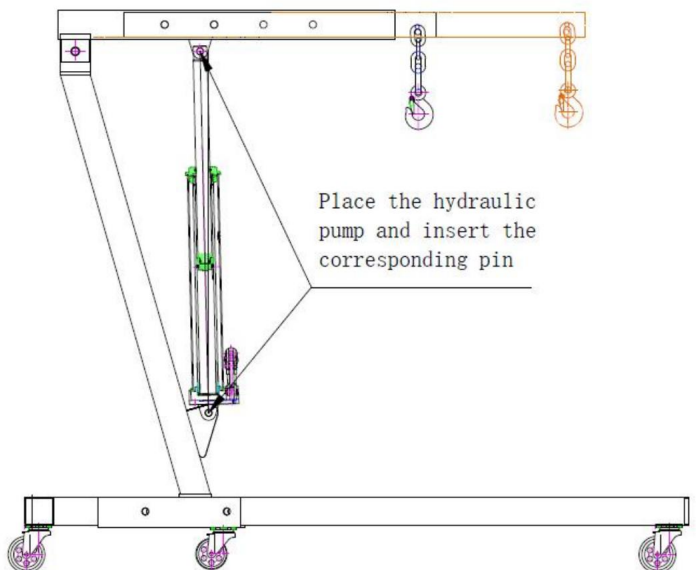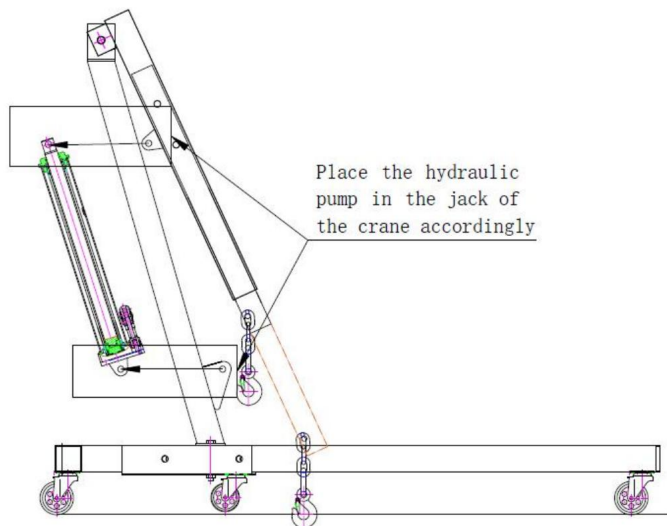

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo	Possibili cause	Azione correttiva 1.
Jack non carica	1.Valvola di rilascio non chiusa ermeticamente, condizione di sovraccarico. L'alimentazione dell'aria è inadeguata. 2. La pressione dell'aria è insufficiente	Assicurarsi che la valvola di rilascio sia ben chiusa. Risolvere la condizione di sovraccarico. Garantire un'adeguata fornitura di aria. 2. Fornire una pressione dell'aria di lavoro superiore a 0,5 MPa.
Jack sanguina dopo il sollevamento	Valvola di rilascio non chiusa ermeticamente Condizione di sovraccarico Malfunzionamento dell'unità idraulica	Assicurarsi che la valvola di rilascio sia ben chiusa Risolvere la condizione di sovraccarico Contatta il venditore
Il martinetto non si abbassa dopo lo scarico	Serbatoio troppo pieno Legami di collegamento	Scaricare il fluido al livello corretto Pulire e lubrificare le parti mobili
Scarsa prestazione di sollevamento	Livello del fluido basso Aria intrappolata nel sistema	Assicurare il corretto livello del fluido Con il pistone completamente retracts, rimuovere il tappo di riempimento dell'olio per far fuoriuscire l'aria pressurizzata, reinstallare il tappo di riempimento dell'olio
Non si solleva fino alla massima estensione	Livello del fluido basso	Assicurare il corretto livello del fluido

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

GATO DE RAM LARGO

MODELO: QJD-QDCB080A-00

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos

solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas

herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no

necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas

que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique


cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GATO DE RAM LARGO

MODELO QJD-QDCB080A-00

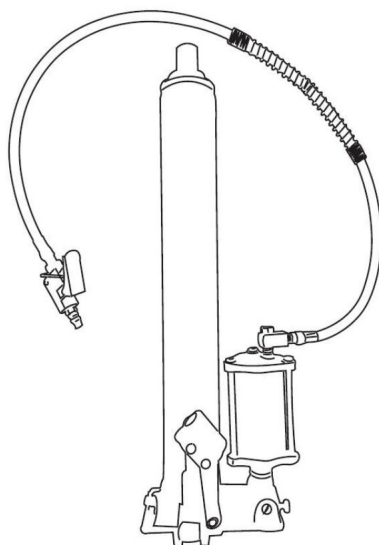

<Imagen solo como referencia>

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Calentamiento:

Para su seguridad y para evitar lesiones, lea con mucha atención.

sobre las siguientes advertencias e instrucciones de funcionamiento:

Este es solo un mecanismo de elevación, que está diseñado para usarse con grúas para levantar

Cargas más pesadas. No utilice este producto para ningún otro fin que no sea el indicado.
para el cual fue destinado.

Este es solo un dispositivo de elevación, que está diseñado para usarse con grúas para

Levante cargas más pesadas. No las sobrecargue, ya que esto puede causar daños.
o falla de la unidad. No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea
Aquello para lo cual fue destinado.

La carga debe ser sostenida inmediatamente por otros medios apropiados.

significa. Nunca trabaje sobre, debajo o alrededor de una carga hasta que esté correctamente colocada.
apoyado sobre soportes de gato con la clasificación adecuada.

No deje caer la carga repentinamente, ya que el impacto que esto pueda causar en la unidad podría provocar daños.

Daño. La unidad debe estar completamente retraída antes de agregar aceite. Llene hasta el borde inferior
del orificio de llenado. Utilice únicamente líquido hidráulico de alta calidad. No utilice líquido de frenos.
líquido o cualquier otro tipo de fluido inadecuado que pueda causar daños al
unidad.

Todos los herrajes de montaje deben estar apretados antes de usar. Lea,
estudie, comprenda y siga todas las instrucciones antes de usar o
mantenimiento.

Es responsabilidad del propietario mantener las etiquetas y los manuales disponibles.

por el incumplimiento por parte del fabricante de estas y todas las demás advertencias
perteneciente a este producto puede provocar la pérdida repentina de la carga levantada
resultando en muerte, lesiones personales o daños a la propiedad.

Precaución:

Utilice el mango provisto para este producto o un repuesto autorizado.

manija para asegurar el correcto funcionamiento de la válvula de liberación.

No utilice un extensor en la manguera de aire ni en el mango de operación cuando
usándolo para levantar.


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

+Para levantar:

1. Usando la abertura ranurada en el extremo del mango, gire la válvula de liberación en el sentido de las agujas del reloj para apretarla.
2. Coloque el mango en el soporte del mango de presión y presione hacia arriba y hacia abajo; la varilla del pistón se elevará lentamente hasta la altura que necesita. Luego, transfiera inmediatamente la carga a dispositivos de soporte con la clasificación adecuada, como soportes de gato.
3. También puede utilizar un gato de elevación neumático, debe conectar la fuente de aire a la junta del gato (su número de modelo es: 20PM) y luego apretar la válvula de control de elevación hasta que la carga se eleve a la altura que necesita.

+ Para bajar:

retire la manija de presión. Utilice la abertura ranurada en el extremo de la manija para girar la válvula de liberación ligeramente en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarla. A continuación, el vástago del pistón se moverá hacia abajo lentamente. Cuando esté cargado, la válvula de liberación no debe girarse rápidamente, de lo contrario, un descenso demasiado rápido provocará peligro.

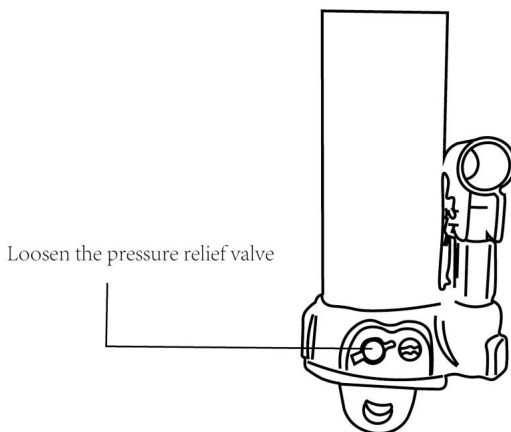

Calentamiento:

Asegúrese de que todas las herramientas y el personal estén despejados antes de bajar la carga; se crean cargas de choque dinámicas peligrosas al abrir y cerrar rápidamente la válvula de liberación mientras se baja la carga, lo que puede provocar una sobrecarga.

provocar una falla del sistema hidráulico, lo que podría causar lesiones personales graves y/o daños a la propiedad.

POR SEGURIDAD

El peso de elevación no debe exceder la capacidad especificada de este gato.

Sin un soporte de apoyo, no está permitido trabajar debajo de objetos pesados elevados. cuerpo después de ser levantado.

MANTENIMIENTO DE RUTINA

Se debe mantener la cantidad adecuada de aceite, de lo contrario no se alcanzará el nivel de elevación especificado.

No se alcanzaría la altura.

Para evitar daños, se debe evitar que el gato reciba golpes mientras está en uso. operación.

No se permite que el gato permanezca de lado o boca abajo.

Este producto no es adecuado para entornos de funcionamiento llenos o ácidos.


Aire corrosivo alcalino.

Añadiendo aceite

1. Con el asiento completamente bajado y el pistón de la bomba completamente presionado, coloque el gato en su posición.

Posición vertical y nivelada. Retire el tapón de llenado de aceite.

2. Llène hasta que el aceite esté al nivel del orificio del tapón de llenado, vuelva a instalar el tapón del filtro de aceite.

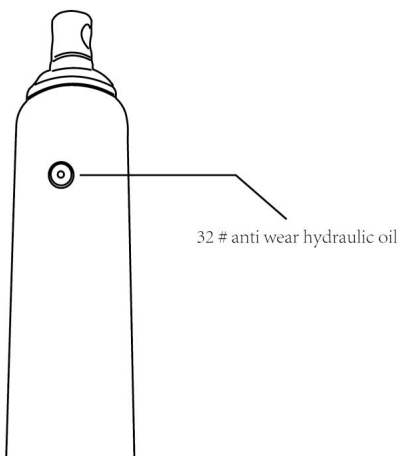

Cambio de aceite


Para obtener el mejor rendimiento y una vida útil más prolongada, reemplace el suministro de líquido completo en Al menos una vez al año.

1. Con el sillín completamente bajado y el pistón de la bomba completamente presionado, retire el tapón de llenado de aceite.

2. Coloque el gato de lado y drene el líquido en un recipiente adecuado.

Nota: Deseche el líquido hidráulico de acuerdo con las regulaciones locales.

3. Llene con aceite para gatos de buena calidad. Vuelva a colocar el tapón de llenado de aceite. Recomendamos aceite n.º 32. aceite hidráulico antidesgaste o equivalente.

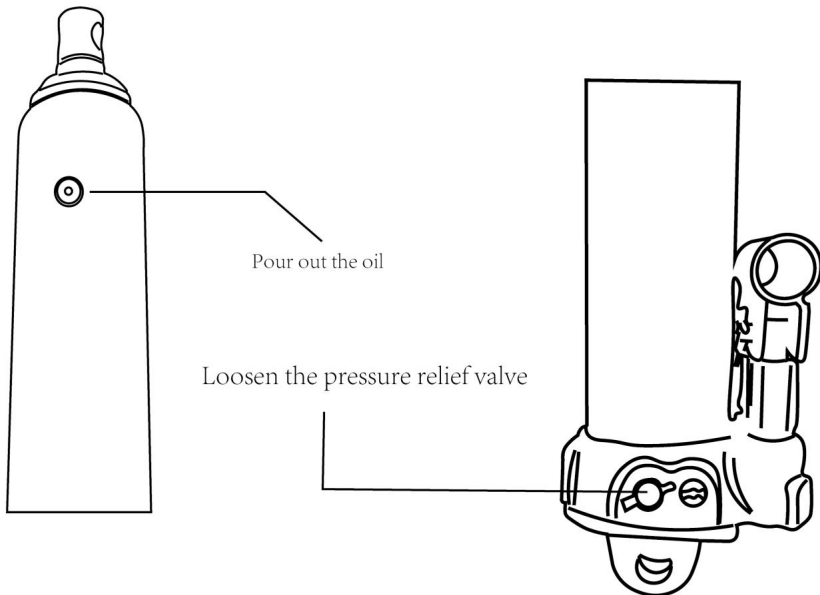

Lubricación


1. Una capa de aceite lubricante ligero en los puntos de pivote, ejes y bisagras ayudará para evitar la oxidación y asegurar que las ruedas, las ruedas giratorias y los conjuntos de bombas moverse libremente

2. Revise periódicamente el pistón y el ariete de la bomba para detectar signos de óxido o Corrosión. Limpiar según sea necesario y secar con un paño aceitoso.


Precaución: Nunca utilice papel de lija ni material abrasivo en estas superficies.

3. Cuando no esté en uso, guarde el gato con el pistón de la bomba y el ariete completamente retraídos.

⚠ Calentamiento: No ajuste esta válvula.

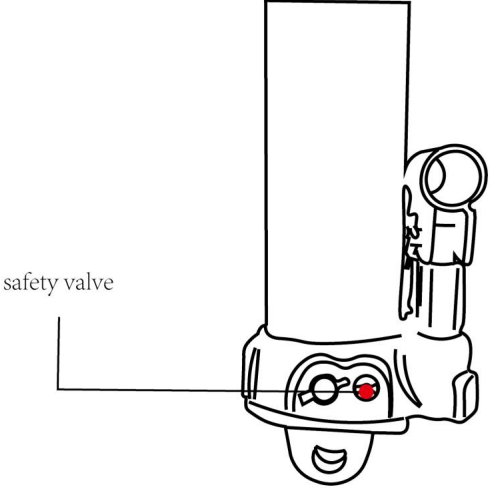

Composición estructural

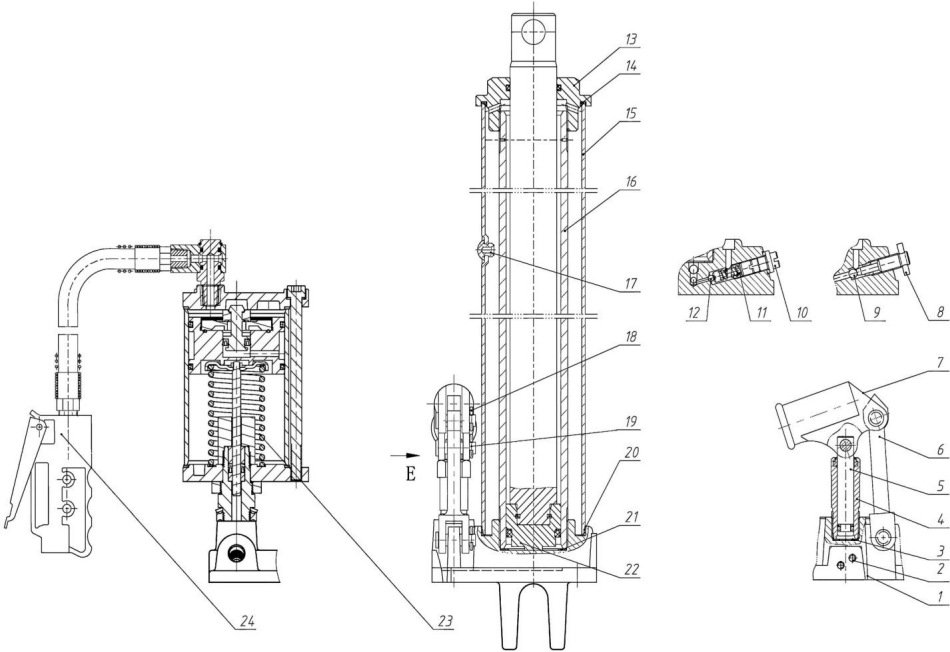


LISTA DE PIEZAS

ARTÍCULO No.	DESCRIPCION CANTIDAD		ARTÍCULO No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Cuerpo de la válvula	1	13	Tapa superior	1
2	Tornillo cónico	2	14	Sellado de la tapa superior empaquetadora	1
3	empaquetadora	1	15	Tanque de almacenamiento de petróleo	1
4	Cuerpo de la bomba	1	16	Cañón cilíndrico	1
5	Núcleo de la bomba grupo	1	17	Tapón de aceite	1
6	Biela	1	18	Pasador de chaveta	3
7	Soporte para gato	1	19	Pasador de hombro plano	3
8	Alivio de presión válvula	1	20	Sellado trapezoidal anillo	1
Bola de acero de 9,6 mm		3	21	Junta de estanqueidad del cilindro	1
10	Válvula de alivio	1	22	Grupo de vástago del pistón	1
11	Alivio de presión válvula	1	23	Amplificador neumático bomba	1
Bola de acero de 12,4 mm		1	24	Tropa traqueal	1

Tabla de parámetros



Modelo	Levantamiento Capacidad (TONELADA)	Levantamiento Altitud (mm)	Aire de trabajo presión (Mpa)	Entrada de aire conector tipo
QJD-QDCB080A-00	8	510	0,5	20 p.m.

Dimensiones

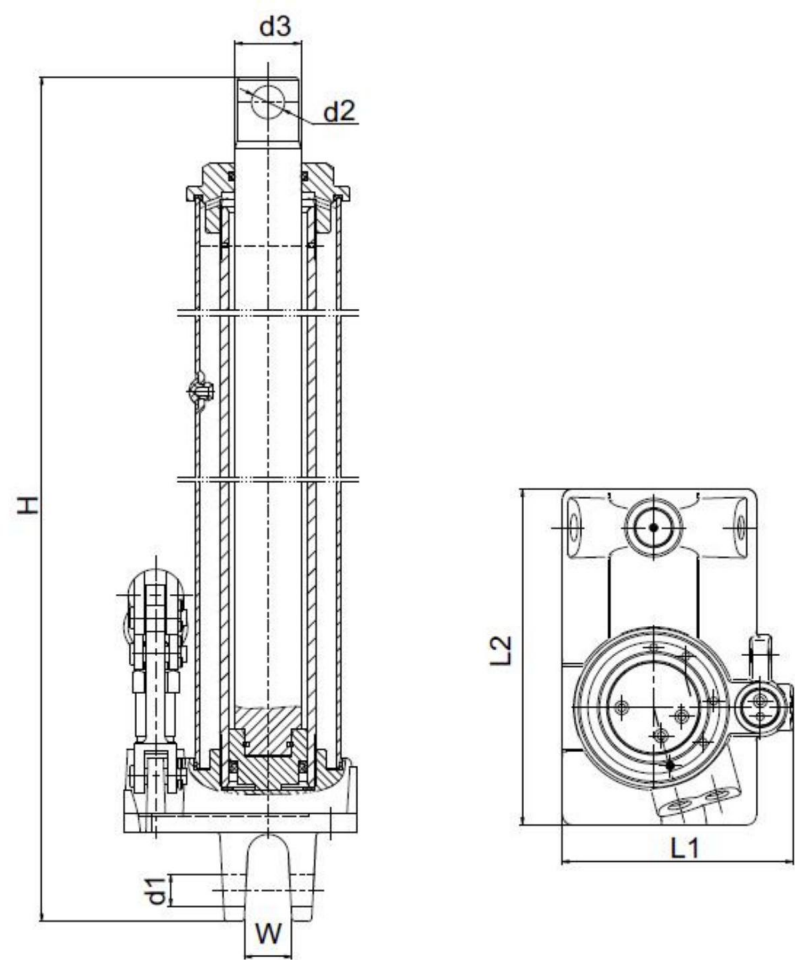

Modelo	yo (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	EN (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
QJD-QDCB080A-00 660	$\phi 16,5$	$\phi 16,5$	$\phi 30$		22	120	174

Instrucciones de instalación de la bomba de émbolo

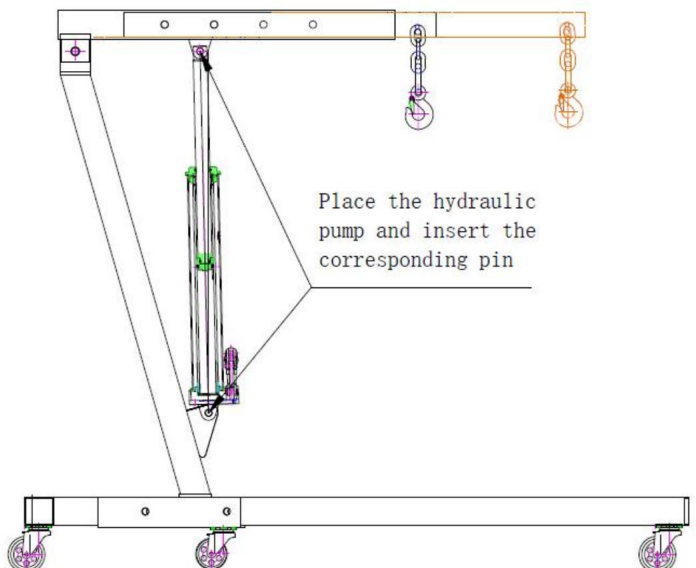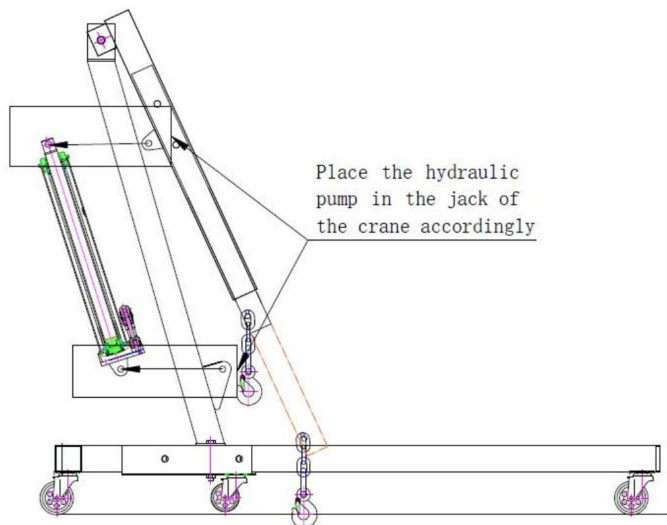

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Posibles causas	Acción correctiva 1. Asegúrese
Jack no carga	1. La válvula de liberación no está bien cerrada debido a una condición de sobrecarga. El suministro de aire no es adecuado. 2. La presión del aire es insuficiente	de que la válvula de liberación esté bien cerrada. Solucione la condición de sobrecarga. Asegúrese de que haya un suministro de aire adecuado. 2. Proporcione una presión de <u>aire de trabajo superior a 0,5 Mpa.</u>
Jack se desangra después de levantarse	La válvula de liberación no está bien cerrada Condición de sobrecarga Mal funcionamiento de la unidad hidráulica	Asegúrese de que la válvula de liberación esté bien cerrada. Solucionar la condición de sobrecarga Contactar al vendedor
El gato no baja después de la descarga	Depósito demasiado lleno Enlaces vinculantes	Drene el líquido hasta el nivel adecuado Limpiar y lubricar las piezas móviles
Bajo rendimiento del elevador	Nivel de líquido bajo Aire atrapado en el sistema	Asegúrese de que el nivel de líquido sea adecuado Con el ariete completamente retraído, retire el tapón de llenado de aceite para permitir que escape el aire presurizado, vuelva a instalar el tapón de llenado de aceite
No se levanta hasta la extensión completa	Nivel de líquido bajo	Asegúrese de que el nivel de líquido sea adecuado

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Podnośnik Long RAM

MODEL:QJD-QDCB080A-00


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Podnośnik Long RAM

MODELQJD-QDCB080A-00

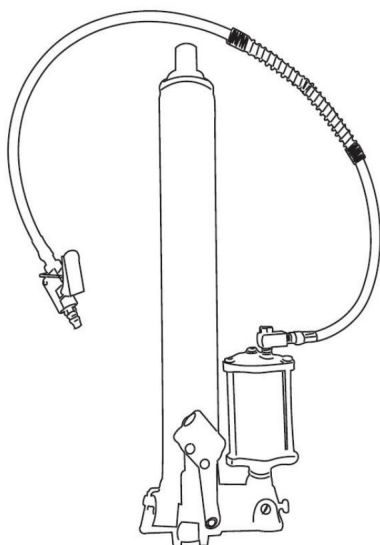

<Zdjęcie tylko w celach informacyjnych>

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego?
Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



⚠ Ogrzewanie:

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i zapobiec obrażeniom, przeczytaj uważnie o następujących ostrzeżeniach i instrukcjach obsługi:

To po prostu napęd podnośnika, który jest przeznaczony do stosowania z dźwigami w celu podnoszenia cięższych ładunków. Nie używaj tego produktu w żadnym innym celu niż do którego było przeznaczone.

Jest to wyłącznie urządzenie podnoszące, przeznaczone do stosowania z dźwigami w celu: podnoś cięższe ładunki. Nie przeciążaj, przeciążenie może spowodować uszkodzenie lub awarii urządzenia. Nie należy używać tego produktu do celów innych niż to do czego było przeznaczone.

Obciążenie musi być natychmiast podparte innymi odpowiednimi elementami oznacza. Nigdy nie pracuj pod obciążeniem lub w jego pobliżu, dopóki nie zostanie ono prawidłowo podparte na odpowiednio przystosowanych podstawkach podnośnikowych.

Nie upuszczaj ładunku nagle. Wstrząs, który może spowodować uszkodzenie urządzenia, może spowodować: uszkodzenie. Jednostka musi być całkowicie schowana przed dodaniem oleju. Napełnij do dolnej krawędzi otworu wlewowego. Stosować wyłącznie wysokiej jakości płyn hydrauliczny. Nie używać hamulca płyn lub jakiegokolwiek inny rodzaj niewłaściwego płynu, który może spowodować uszkodzenie

jednostka.

Wszystkie elementy montażowe muszą być dokręcone przed użyciem. Przed użyciem należy przeczytać, przestudiować, zrozumieć i postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami. konserwacja.

Obowiązkiem właściciela jest przechowywanie etykiet i instrukcji w miejscu dostępnym z powodu nieprzestrzegania przez producenta tych i wszystkich innych ostrzeżeń dotyczące tego produktu mogą spowodować nagłą utratę podniesionego ciężaru powodując śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

Ostrożność:

Używaj uchwytu dostarczonego z tym produktem lub autoryzowanego zamiennika uchwyt, aby zapewnić prawidłowe działanie zaworu spustowego.

Nie należy używać przedłużacza na wężu powietrznym ani na uchwycie roboczym podczas używając go do podnoszenia.


INSTRUKCJA OBSŁUGI:

+Aby podnieść:

1. Używając szczeliny na końcu uchwytu, przekręć zawór zwalniający zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go dokręcić.
2. Umieść uchwyt w uchwycie dociskowym i naciskaj w górę i w dół; tłoczysko podniesie się powoli do potrzebnej wysokości. Następnie natychmiast przenieś ładunek na odpowiednio wytrzymałe urządzenia podporowe, np. podpórki podnośnikowe.
3. Można również użyć podnośnika pneumatycznego, w tym celu należy podłączyć źródło powietrza do złącza podnośnika (numer modelu: 20PM), a następnie ścisnąć zawór sterujący podnoszeniem, aż ładunek podniesie się na potrzebną wysokość.

+Aby obniżyć:

Zdejmij uchwyt dociskowy. Używając szczelinowego otworu na końcu uchwytu, lekko obróć zawór zwalniający w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go poluzować. Następnie tłoczysko zacznie powoli się przesuwać w dół. Po załadowaniu zawór zwalniający nie powinien być obracany szybko, w przeciwnym razie zbyt szybkie opuszczanie może doprowadzić do niebezpieczeństwa.

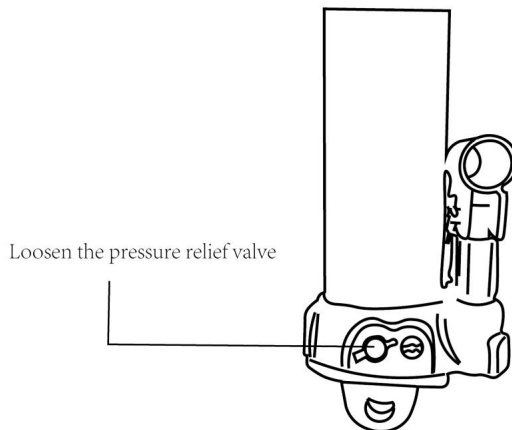

Ogrzewanie:

Przed opuszczeniem ładunku należy upewnić się, że wszystkie narzędzia i personel są w bezpiecznym miejscu, ponieważ podczas opuszczania ładunku szybkie otwieranie i zamykanie zaworu spustowego może powodować niebezpieczne dynamiczne obciążenia uderowe, co może skutkować przeciążeniem.

spowodować awarię układu hydraulicznego, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała i/lub uszkodzenia mienia.

DLA BEZPIECZEŃSTWA

Podnoszony ciężar nie powinien przekraczać dopuszczalnego ciężaru podnośnika.

Bez stojaka podporowego nie wolno wykonywać prac pod podnoszonym ciężarem. ciało po podniesieniu.

KONSERWACJA RUTYNOWA

Należy zachować odpowiednią ilość oleju, w przeciwnym razie wymagane podnoszenie wysokość nie zostanie osiągnięta.

Aby uniknąć uszkodzenia, podnośnik należy chronić przed wstrząsami podczas pracy. działanie.


Podnośnik nie może stać na jednym boku ani do góry nogami.

Produkt nie nadaje się do stosowania w środowisku pełnym lub kwaśnym. alkaliczne, żrące powietrze.

Dodawanie oleju

1. Przy całkowicie opuszczonym siodle i całkowicie wciśniętym tłoku pompy ustaw podnośnik w jego położeniu pozycja pionowa, pozioma. Wyjąć korek wlewu oleju.

2. Napełniaj, aż poziom oleju będzie równy otworowi wlewu oleju, załóż ponownie korek filtra oleju.

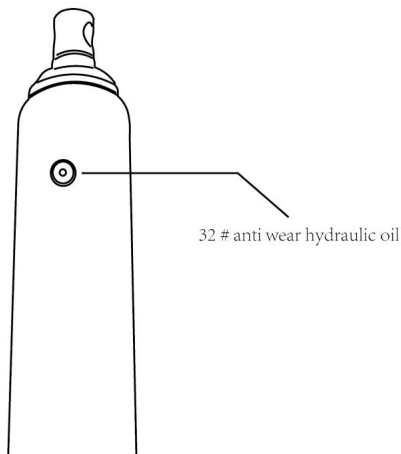

Wymiana oleju


Aby uzyskać najlepszą wydajność i najdłuższą żywotność, wymień cały układ zasilania płynem co najmniej raz w roku.

1. Przy całkowicie opuszczonym siodle i całkowicie wciśniętym tłoku pompy, wyjmij korek wlewu oleju.

2. Połóż podnośnik na boku i spuść płyn do odpowiedniego pojemnika.

Uwaga: Płyn hydrauliczny należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

3. Napełnij dobrej jakości olejem do podnośników. Zamontuj ponownie korek wlewu oleju. Zalecamy 32# olej hydrauliczny przeciwzużyciowy lub odpowiednik.

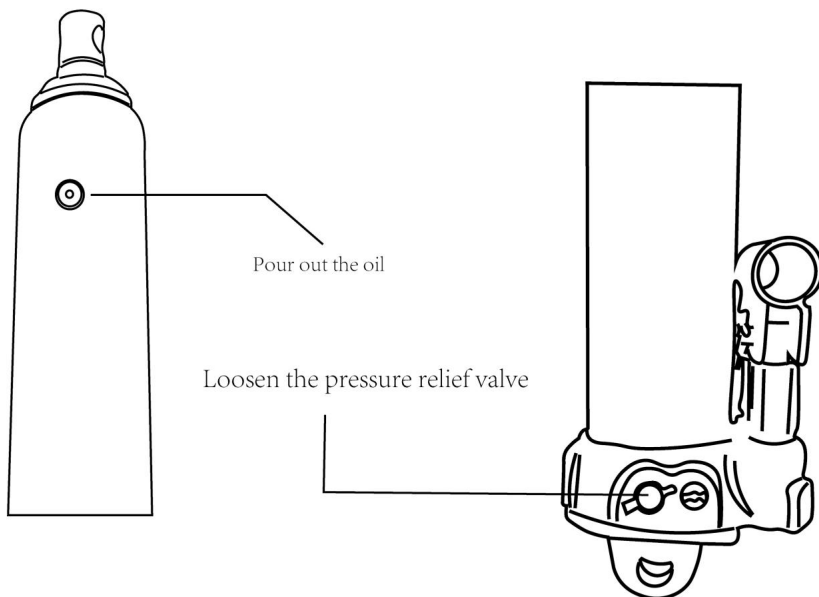

Smarowanie


1. Pokrycie punktów obrotowych, osi i zawiasów lekkim olejem smarującym pomoże aby zapobiec rdzewieniu i zapewnić, że koła, kółka jezdne i zespoły pomp poruszają się swobodnie.

2. Okresowo sprawdzaj tłok i tłok pompy pod kątem oznak rdzy lub korozji. W razie potrzeby czyść i przecieraj szmatką nasączoną olejem.


Uwaga: Nigdy nie używaj papieru ściernego ani materiałów ściernych na tych powierzchniach.

3. Gdy podnośnik nie jest używany, przechowuj go z tłokiem pompy i siłownikiem całkowicie schowanymi.

⚠ Ogrzewanie: Nie należy regulować tego zaworu.

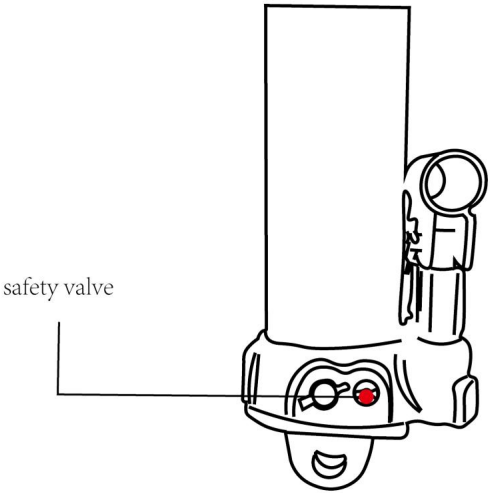

Skład strukturalny

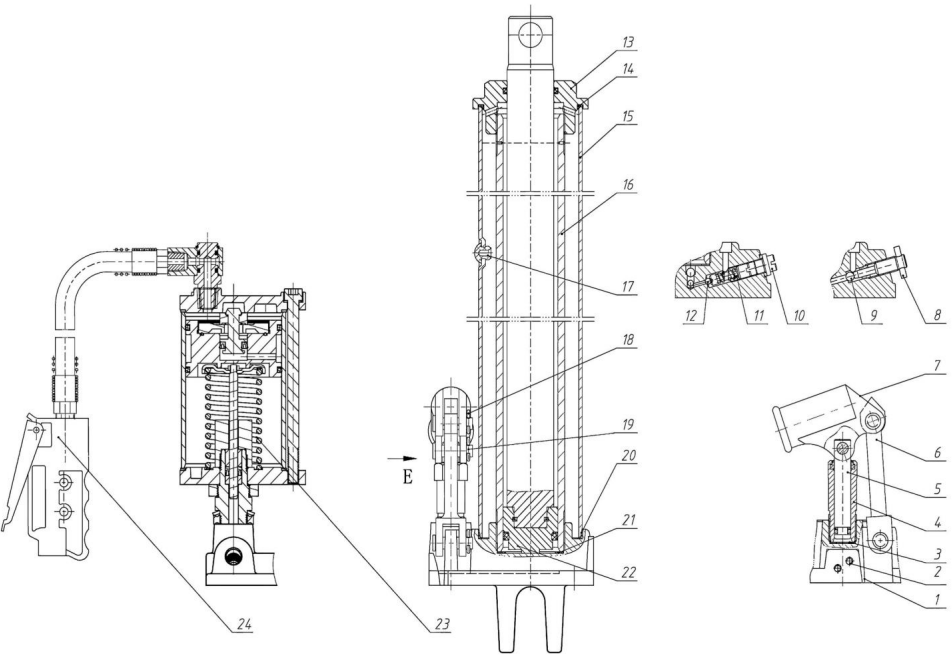


LISTA CZĘŚCI

PRZEDMIOT NIE.	OPIS ILOŚĆ		PRZEDMIOT NIE.	OPIS	ILOŚĆ
1	Korpus zaworu	1	13	Nakrętka górna	1
2	Śruba stożkowa	2	14	Uszczelnienie górnej pokryw uszczelka	1
3	uszczelka	1	15	Zbiornik na olej	1
4	Korpus pompy	1	16	Lufa cylindra	1
5	Rdzeń pompy grupa	1	17	Korek olejowy	1
6	Korbowód	1	18	Kolek rozporowy	3
7	Uchwyt podnośnika	1	19	Płaski sworzeń barkowy	3
8	Ulgę w ciśnieniu zawór	1	20	Uszczelnienie trapezowe pierścień	1
9	kulek stalowych 6mm	3	21	Uszczelka cylindra 1	
10	Zawór bezpieczeństwa	1	22	Grupa tłoczyk	1
11	Ulgę w ciśnieniu zawór	1	23	Wzmacniacz pneumatyczny pompa	1
12	kulek stalowych o średnicy 4 mm	1	24	Tchawica	1

Tabela parametrów



Model	Podnoszenie Pojemność (TONA)	Podnoszenie Wysokość (mm)	Powietrze robocze ciśnienie (Mpa)	Wlot powietrza złącze typ
QJD-QDCB080A-00	8	510	0,5	20 wieczorem

Wymiary

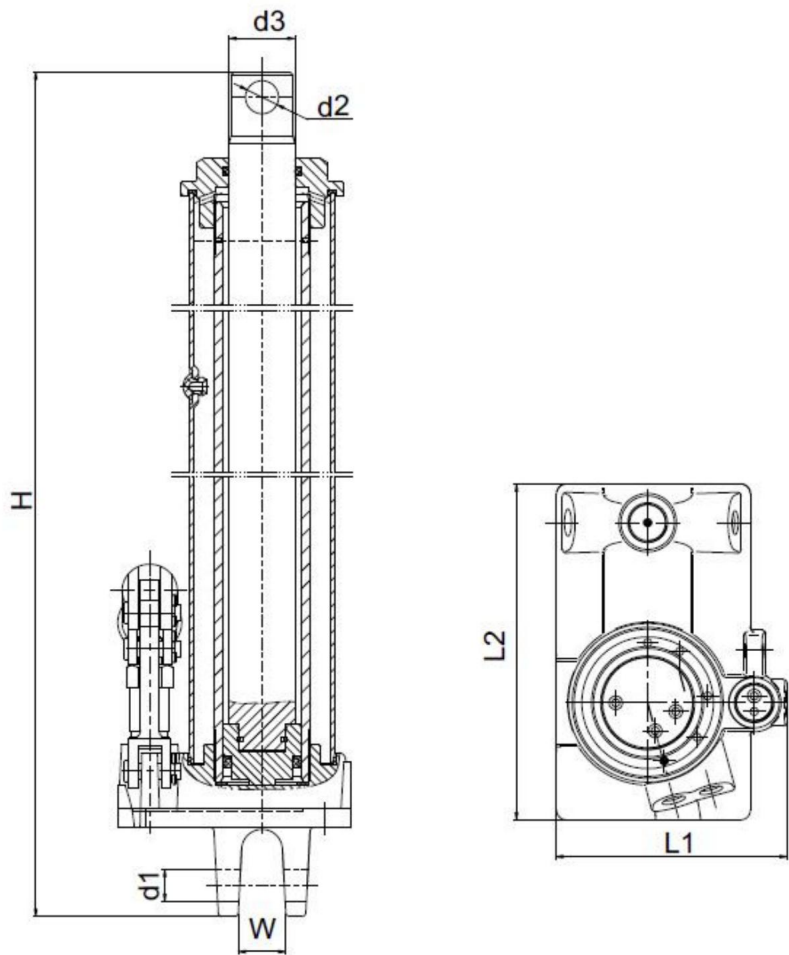

Model	H (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	w (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
QJD-QDCB080A-00	660	$\varnothing 16,5$	$\varnothing 16,5$	$\varnothing 30$	22	120	174

Instrukcje instalacji pompy tłokowej

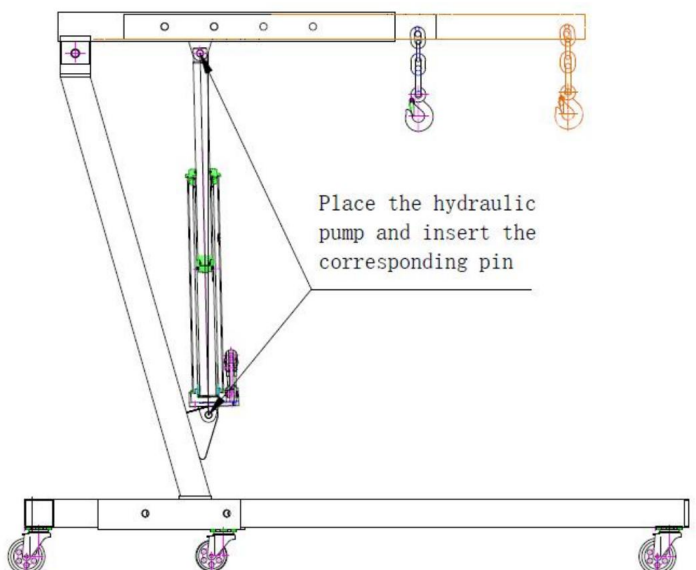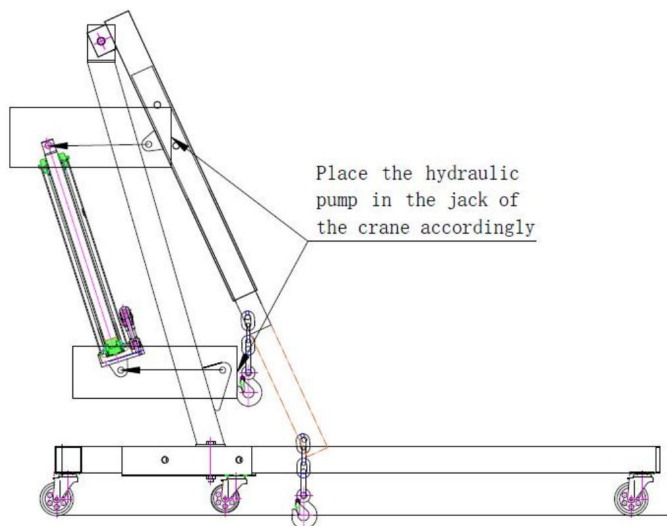

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objaw	Możliwe przyczyny	Działanie naprawcze 1.
Jack nie ładuje się	1. Zawór upustowy nie jest szczelnie zamknięty, stan przeciążenia. Dopływ powietrza niewystarczający. 2. Ciśnienie powietrza jest niewystarczające	Upewnij się, że zawór upustowy jest szczelnie zamknięty. Napraw stan przeciążenia. Zapewnij odpowiednie zasilanie powietrzem. 2. Zapewnij ciśnienie robocze powietrza większe niż 0,5 MPa.
Jack krwawi po podniesieniu	Zawór spustowy nie jest szczelnie zamknięty Stan przeciążenia Awaria układu hydraulicznego	Upewnij się, że zawór upustowy jest szczelnie zamknięty Rozwiązanie problemu przeciążenia Skontaktuj się ze sprzedawcą
Podnośnik nie opuści się po rozładowaniu	Zbiornik przepełniony Łączenia wiążące	Spuść płyn do odpowiedniego poziomu Wyczyść i nasmaruj ruchome części
Słaba wydajność podnoszenia	Niski poziom płynu Powietrze uwieszone w układzie	Zapewnij właściwy poziom płynu Przy całkowicie cofniętym tłoku wyjmij korek wlewu oleju, aby umożliwić ujście sprężonego powietrza, a następnie załóż ponownie korek wlewu oleju.
Nie podniesie się do pełnego wyciągnięcia	Niski poziom płynu	Zapewnij właściwy poziom płynu

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

LANGE RAM-KRUK

MODEL:QJD-QDCB080A-00


Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LANGE RAM-KRUK

MODEL QJD-QDCB080A-00

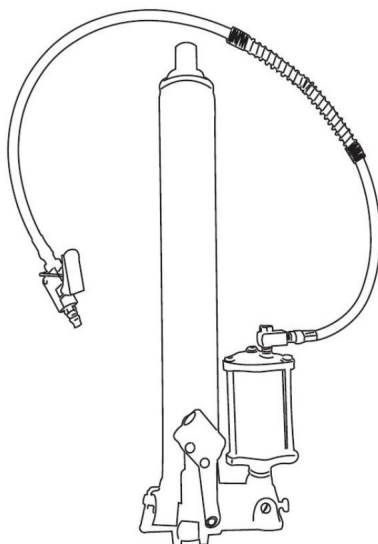

<Afbeelding alleen ter referentie>

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat** www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



⚠ Opwarming:

Om uw veiligheid te waarborgen en letsel te voorkomen, leest u deze informatie zorgvuldig door.
over de volgende waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen:

- ÿ Dit is slechts een hefaandrijving, die is ontworpen om te worden gebruikt met kranen om zwaardere lasten. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan dat waarvoor het bedoeld was.
- ÿ Dit is alleen een hefwerktuig, dat is ontworpen voor gebruik met kranen om til zwaardere lasten. Overbelast niet, overbelasting kan schade aan de of een storing van het apparaat. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
- ÿ De last moet onmiddellijk door andere geschikte hulpmiddelen worden ondersteund. betekent. Werk nooit aan, onder of rondom de last totdat deze goed is ondersteund door kriksteunen met de juiste classificatie.
- ÿ Laat de lading niet plotseling vallen. Als gevolg hiervan kan een schok op het apparaat leiden tot schade. Unit moet volledig worden ingetrokken voordat olie wordt toegevoegd. Vul tot de onderste rand van het vulgat. Gebruik alleen hydraulische vloeistof van hoge kwaliteit. Gebruik geen remvloeistof vloeistof of enig ander type ongeschikte vloeistoffen die schade aan de eenheid.
- ÿ Alle bevestigingsmaterialen moeten goed vastzitten voordat u het product gebruikt. ÿ Lees, bestudeer, begrijp en volg alle instructies voordat u het product gebruikt of onderhoud.
- ÿ Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor te zorgen dat de labels en handleidingen beschikbaar zijn van het niet in acht nemen door de fabrikant van deze en alle andere waarschuwingen met betrekking tot dit product kan leiden tot plotseling verlies van de opgeheven lading resulterend in overlijden, persoonlijk letsel of materiële schade.

Voorzichtigheid:

- ÿ Gebruik de handgreep die bij dit product is geleverd of een geautoriseerde vervanging handgreep om een goede werking van de ontlastklep te garanderen.
- ÿ Gebruik geen verlengstuk op de luchtslang of de bedieningshendel wanneer

om het te gebruiken om op te tillen.


GEBRUIKSAANWIJZING:

+Om te

- verhogen:** 1. Draai het ontluchtungsventiel met behulp van de sleuf aan het uiteinde van de handgreep met de klok mee vast.
2. Plaats de hendel in de pershendelhouder en druk hem omhoog en omlaag. De zuigerstang zal langzaam omhoog komen tot de gewenste hoogte. Breng de last vervolgens onmiddellijk over naar geschikte ondersteuningsvoorzieningen, zoals steunen.
3. U kunt ook een pneumatische krik gebruiken. U moet dan de luchtbron aansluiten op de aansluiting van de krik (het modelnummer is: 20PM) en vervolgens de hefregelklep inknijpen totdat de last de gewenste hoogte heeft bereikt.

+Om te laten

zakken: Verwijder de pershendel. Draai de ontlastklep iets tegen de klok in om deze los te maken met behulp van de sleufopening aan het uiteinde van de hendel. En dan zal de zuigerstang langzaam naar beneden bewegen. Bij belasting mag de ontlastklep niet te snel worden gedraaid, anders leidt te snel zakken tot gevaar.

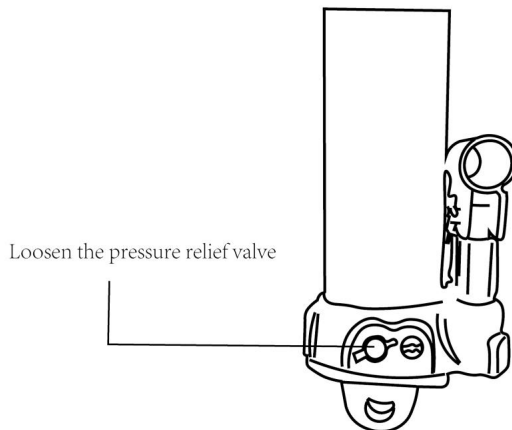

Opwarming:

Zorg ervoor dat alle gereedschappen en personeel uit de buurt zijn voordat u de last laat zakken. Er ontstaan gevaarlijke dynamische schokbelastingen door het snel openen en sluiten van de ontlastklep terwijl de last wordt neergelaten. De resulterende overbelasting kan

veroorzaken een storing in het hydraulisch systeem, wat ernstig persoonlijk letsel kan veroorzaken en/of schade aan eigendommen.

OM VEILIGHEIDSWAARDE

Het hefgewicht mag de toegestane belasting van deze krik niet overschrijden.

Zonder een steunrek mag er niet onder de opgetilde zware last worden gewerkt.

lichaam nadat het is opgetild.

ROUTINEMATIG ONDERHOUD

De juiste hoeveelheid olie moet worden gehandhaafd, anders is de gespecificeerde hefhoogte hoogte niet bereikt zou worden.

Om schade te voorkomen, moet de krik zo worden beschermd dat hij geen schokken krijgt als hij in de auto staat operatie.


De krik mag niet op zijn kant of ondersteboven staan.

Dit product is niet geschikt voor de werkomgeving vol of zuur alkalische corrosieve lucht.

Olie toevoegen

1. Zet de krik in de juiste positie, met het zadel volledig naar beneden en de pompzuiger volledig ingedrukt. rechtop, waterpas. Verwijder de olievulplug.

2. Vul de olie bij tot deze gelijk staat met het vulpluggat en plaats de oliefilterplug terug.

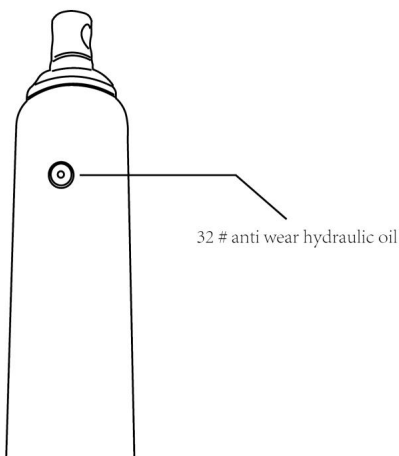


Olie verversen

Voor de beste prestaties en de langste levensduuervangt u de complete vloeistoftoevoer bij minstens één keer per jaar.

1. Verwijder de pomp met het zadel volledig naar beneden en de pompzuiger volledig ingedrukt. olievluldop.
2. Leg de krik op zijn kant en laat de vloeistof in een geschikte bak lopen.

Let op: Voer hydraulische vloeistof af volgens de plaatselijke voorschriften.

3. Vul met goede kwaliteit jack olie. Plaats de olievlulpug terug. Wij raden 32# aan anti-slijtage hydraulische olie of equivalent.

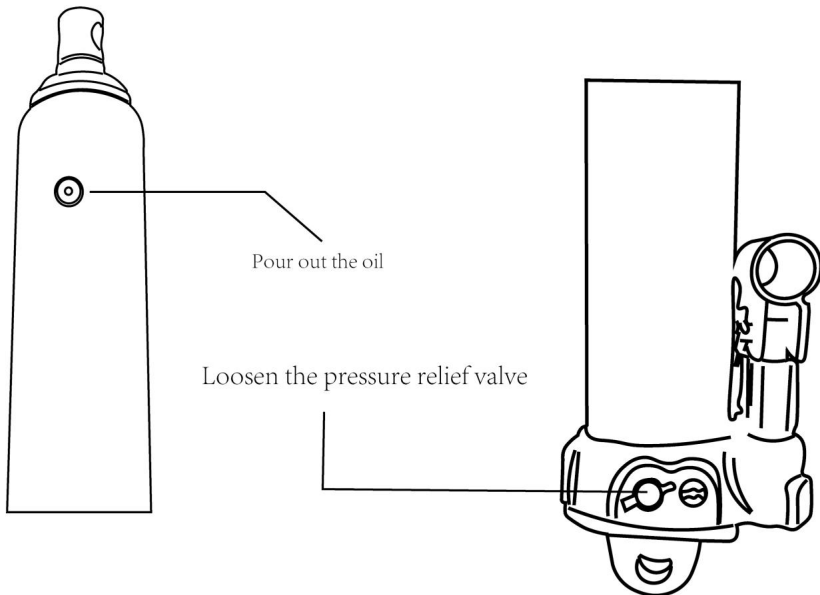


Smering

1. Een laagje lichte smeerolie op de draaipunten, assen en scharnieren helpt om roest te voorkomen en ervoor te zorgen dat wielen, zwenkwielen en pompassemblages vrij bewegen.
2. Controleer de pompzuiger en de ram regelmatig op tekenen van roest of corrosie. Reinig indien nodig en veeg af met een olieachtige doek.


Let op: Gebruik nooit schuurpapier of ander schuurmateriaal op deze oppervlakken.

3. Wanneer de krik niet in gebruik is, berg hem dan op met de pompzuiger en de cilinder volledig ingetrokken.

⚠ Verwarmen: Deze klep niet verstellen.

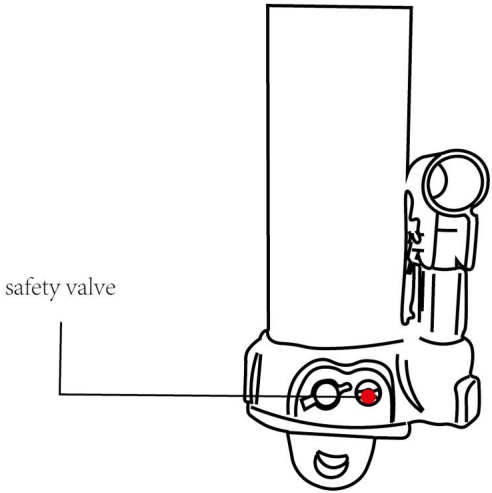

Structurele samenstelling

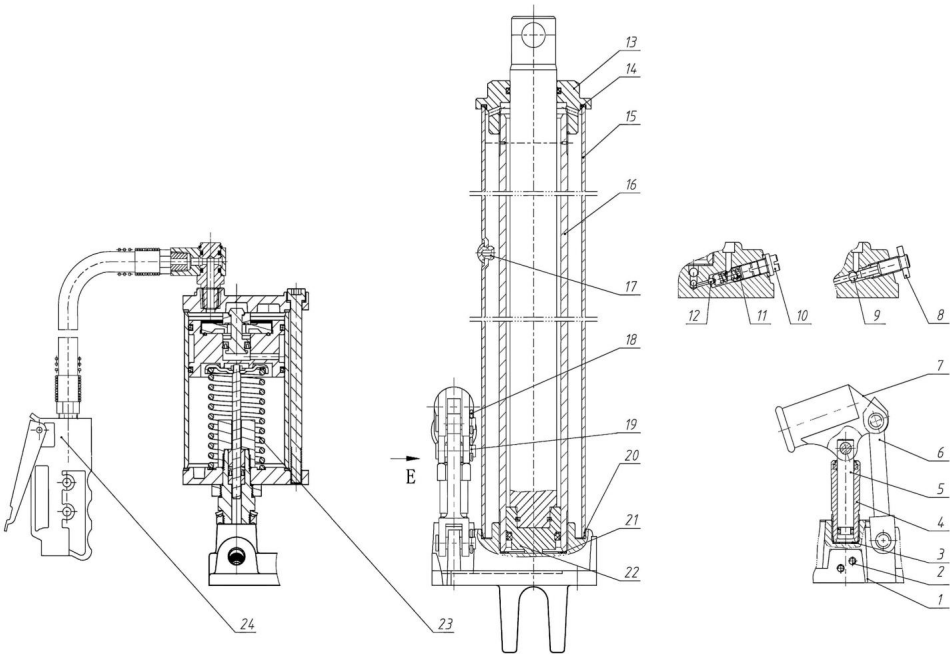


ONDERDELENLIJST

ITEM Nee.	OMSCHRIJVING	HOEVEELHEID	ITEM Nee.	BESCHRIJVING	HOEVEELHEID
1	Kleplichaam	1	13	Bovenste dop	1
2	Conische schroef	2	14	Afdichting bovendecksel pakking	1
3	pakking	1	15	Oliefopslagtank	1
4	Pomplichaam	1	16	Cilinderloop	1
5	Pomp kern groep	1	17	Oliefplug	1
6	Drijfstaaf	1	18	Splitpen	3
7	Krikhouder	1	19	Platte schouderspeld	3
8	Drukontlastings ventiel	1	20	Trapeziumvormige afdichting ring	1
9	6mm stalen kogel	3	21	Cilinder afdichtingspakking	1
10	Overdrukventiel	1	22	Zuigerstanggroep	1
11	Drukontlastings ventiel	1	23	Pneumatische booster pomp	1
12	4mm stalen kogel	1	24	Tracheale groep	1

Parametertabel



Model	Tillen Capaciteit (TON)	Tillen Hoogte (mm)	Werkende lucht druk (Mpa)	Luchtinlaat verbindingstuk type
QJD-QDCB080A-00	8	510	0,5	20.00 uur

Afmetingen

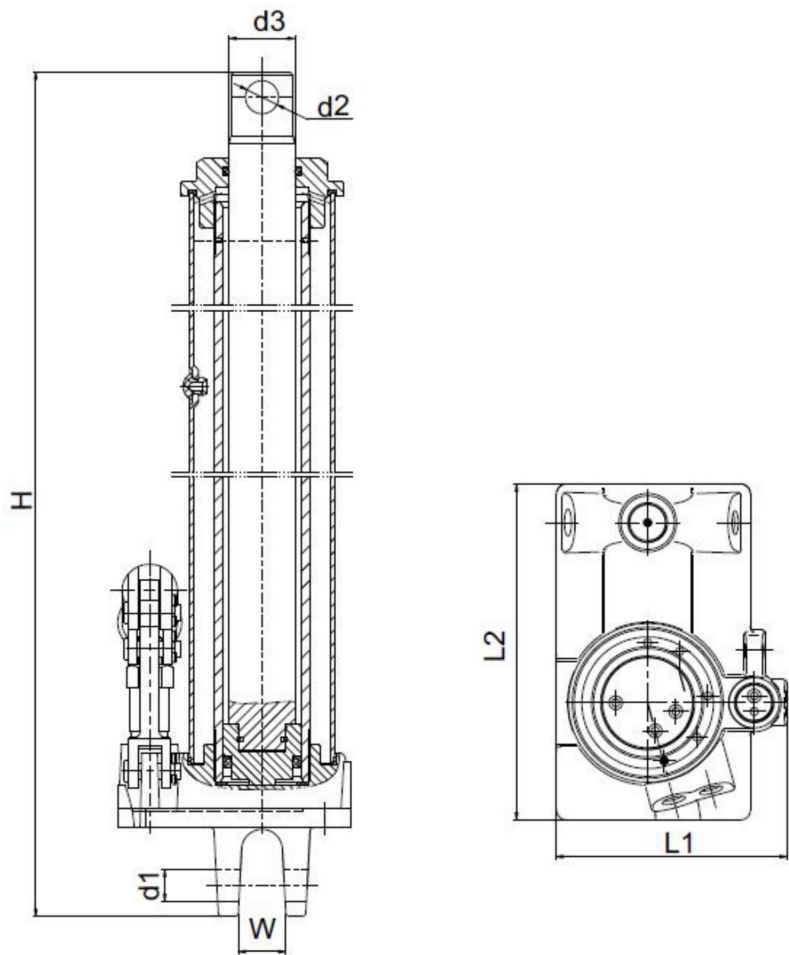

Model	H (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	IN (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
QJD-QDCB080A-00	660	16,5	16,5	30	22	120	174

Installatie-instructies voor plunjerpomp

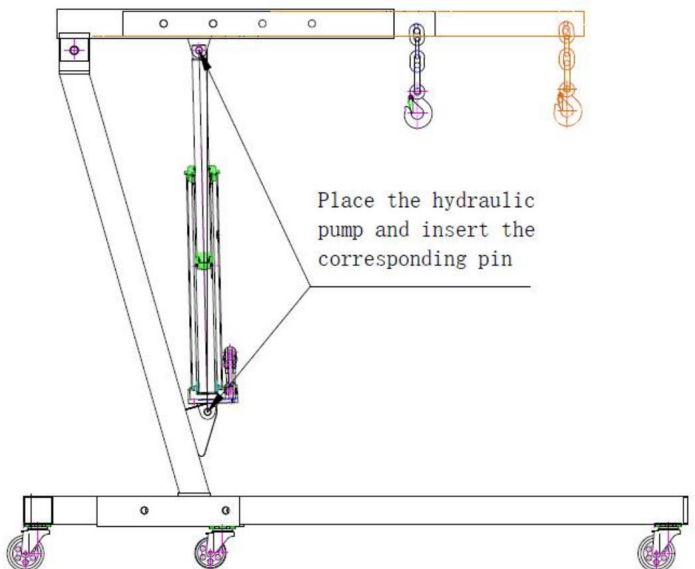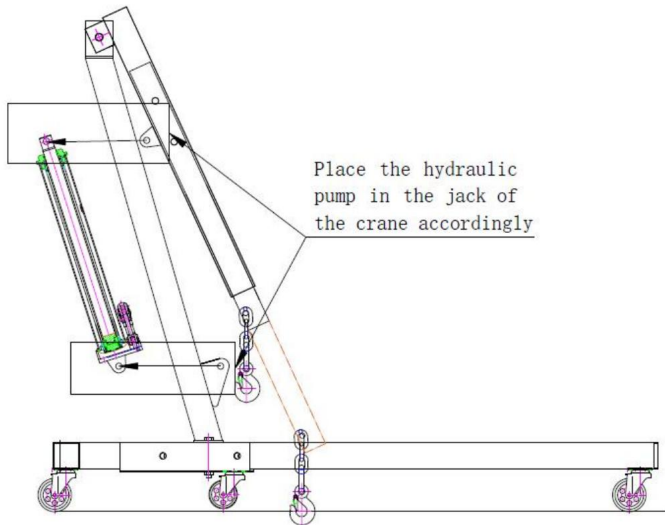

PROBLEMEN OPLOSSEN

Symptoom	Mogelijke oorzaken	Correctieve maatregel 1.
Jack wil niet laden	1. Ontluchtingsventiel niet goed gesloten, overbelastingsconditie Luchttoevoer is voldoende. 2. Luchtdruk is onvoldoende	Zorg ervoor dat de ontlastklep goed gesloten is. Verhelp de overbelasting. Zorg voor voldoende luchttoevoer. 2. Zorg voor een werkluchtdruk van meer dan 0,5 MPa.
Jack bloedt weg na lift	Ontluchtingsventiel niet goed gesloten Overbelastingsconditie Storing in hydraulische eenheid	Zorg ervoor dat de ontluchtungsklep goed gesloten is Overbelastingstoestand verhelpen Neem contact op met verkoper
Krik gaat niet omlaag na het lossen	Reservoir overvol Verbindingen die binden	Laat de vloeistof wegllopen tot het juiste niveau Bewegende delen schoonmaken en smeren
Slechte liftprestaties	Vloeistofniveau laag Lucht ingesloten in systeem	Zorg voor een juist vloeistofniveau Verwijder de olievlug met de ram volledig ingetrokken, zodat de perslucht kan ontsnappen. Plaats de olievlug terug.
Zal niet volledig worden gelift	Vloeistofniveau laag	Zorg voor een juist vloeistofniveau

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

LÅNGT RAM-JACK

MODELL:QJD-QDCB080A-00

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss.


Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LÅNGT RAM-JACK

MODELLQJD-QDCB080A-00

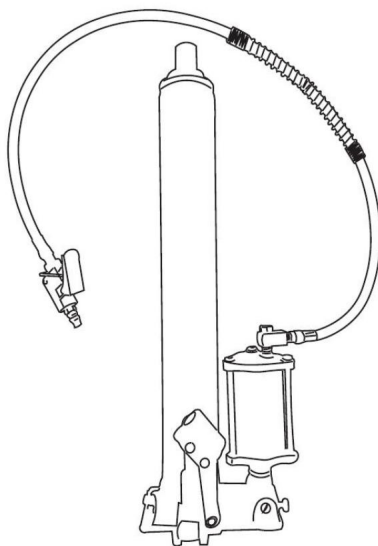

<Endast bild för referens >

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss
gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner
noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig
tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende
av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen
om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



⚠ Uppvärmning:

För din säkerhet för att förhindra skador, läs mycket noggrant om följande varningar och bruksanvisningar:

• Detta är bara en lyftdrift, som är designad för att användas med kranar för att lyfta tyngre laster. Använd inte denna produkt för något annat ändamål än det som den var avsedd för.

• Detta är endast en lyftanordning, som är designad för att användas med kranar till lyfta tyngre laster. Överbelasta inte, överbelastning kan orsaka skador på eller fel på enheten. Använd inte denna produkt för något annat ändamål än det som det var avsett för.

• Last måste omedelbart stödjas av annan lämplig betyder. Arbeta aldrig på, under eller runt belastning förrän den är ordentligt stöds till lämpligt klassade domkrafter.

• Tappa inte lasten plötsligt. Som ett resultat kan stötar till enheten orsaka skador. Enheten måste dras in helt innan olja fylls på. Fyll till nedre kanten av påfyllningshåll. Använd endast hydraulolja av hög kvalitet. Använd inte broms vätska eller någon annan typ av olämplig vätska som kan orsaka skada på enhet.

• Alla monteringsdetaljer måste vara åtdragna före användning. • Läs, studera, förstå och följ alla instruktioner före användning eller underhåll.

• Det är ägarens ansvar att hålla etiketter och manualer tillgängliga från att tillverkaren inte följer dessa och alla andra varningar som hänför sig till denna produkt kan resultera i plötslig förlust av lyft last resulterar i dödsfall personskada eller egendomsskada.

Försiktighet:

• Använd handtaget för denna produkt eller en auktoriserad ersättare handtaget för att säkerställa korrekt utlösningssventil.

• Använd inte en förlängare på luftslangen eller manöverhandtaget när använda den för att lyfta.

DRIFTINSTRUKTIONER:

+För att


höja: 1. Använd den slitsade öppningen i änden av handtaget och vrid frigöringsventilen medurs för att dra åt den.

2. Sätt in handtaget i presshandtagshållaren och tryck upp nedåt; kolvstången kommer att stiga långsamt till den höjd du behöver. Överför sedan omedelbart lasten till lämpligt klassade stödanordningar såsom domkrafter.

3. Du kan också använda en pneumatisk lyftdomkraft, du måste ansluta luftkällan till domkraftens skarv (dess modellnummer är: 20:00), och sedan klämma på lyftkontrollventilen tills lasten stiger till den höjd du behöver.

+För att

sänka: Ta bort tryckhandtaget. Använd den slitsade öppningen i änden av handtaget och vrid frigöringsventilen något moturs för att lossa den. Och då kommer kolvstången att röra sig långsamt nedåt. När den är laddad. Utlösningsventilen bör inte vridas snabbt, annars leder för snabb sänkning till fara.

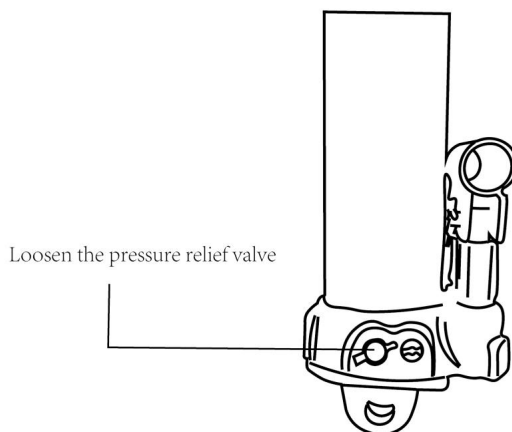

Uppvärmning:

Se till att alla verktyg och personal är fria innan du sänker lasten, farliga dynamiska stöbelastningar skapas genom att snabbt öppna och stänga utlösningventilen när lasten sänks, kan den resulterande överbelastningen

orsaka fel på hydraulsystemet, vilket kan orsaka allvarliga personskador och/eller egendomsskador.

FÖR SÄKERHETENS SKYLD

Lyftvikten bör inte överstiga den angivna plikten för denna domkraft.

Utan stödställ är det inte tillåtet att arbeta under det lyfta tunga

kroppen efter att den har höjts.

RUTINUNDERHÅLL

Rätt mängd olja bör upprätthållas, annars specificerade lyft höjden skulle inte nås.


För att undvika skador bör domkraften hållas från att stöta när den är i drift.

Domkraften får inte stå på ena sidan eller upp och ner.

Denna produkt är inte lämplig för driftmiljön full eller sur alkalisk frätande luft.

Tillsätter olja

1. Med sadeln helt sänkt och pumpkolven helt nedtryckt, sätt domkraften i sin upprätt, jämnt läge. Ta bort oljepåfyllningspluggen.
2. Fyll på tills oljan är i nivå med påfyllningspluggens hål, sätt tillbaka oljefilterpluggen.

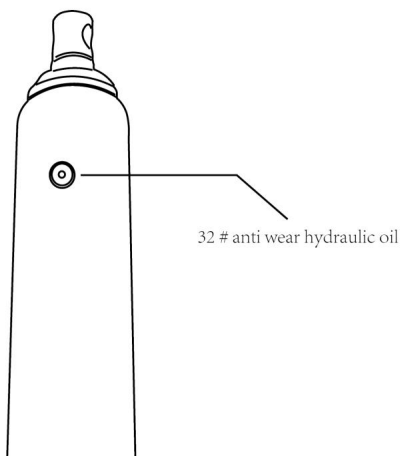

Byte av olja

För bästa prestanda och längsta livslängd, byt ut hela vätsketillförseln kl minst en gång per år.


1. Med sadeln helt sänkt och pumpkolven helt intryckt, ta bort

oljepåfyllningsplugg.

2. Lägg domkraften på sidan och töm vätskan i en lämplig behållare.

Obs: Kassera hydraulvätska i enlighet med lokala föreskrifter.

3. Fyll med domkraftsolja av god kvalitet. Sätt tillbaka oljepåfyllningspluggen. Vi rekommenderar 32# antislitage hydraulolja eller motsvarande.

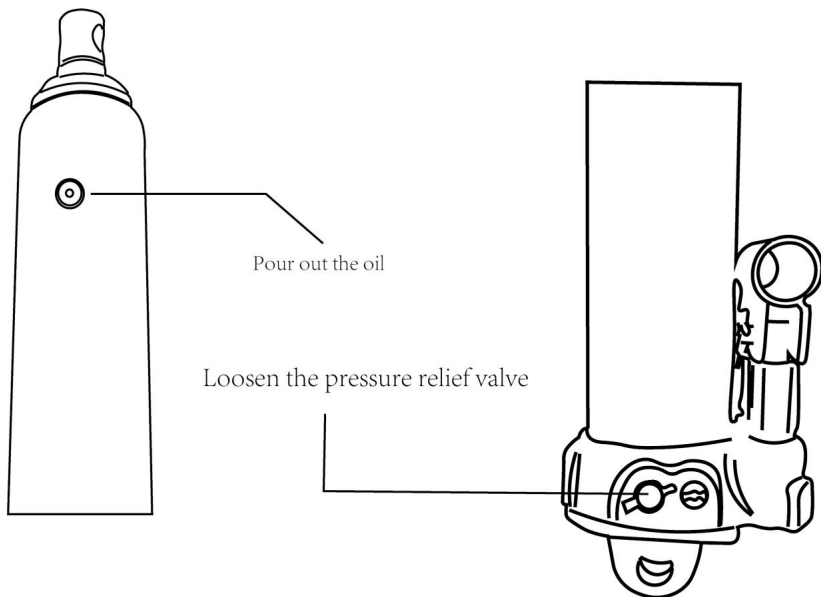

Smörjning

1. En beläggning av lätt smörjolja till pivotpunkter axlar och gångjärn kommer att hjälpa för att förhindra rost och säkerställa att hjul, hjul och pumpenheter röra sig fritt.


2. Kontrollera regelbundet pumpkolven och kolven för tecken på rost eller korrosion. Rengör vid behov och torka av med en oljig trasa.

Varning: Använd aldrig sandpapper eller slipande material på dessa ytor.


3. När den inte används, förvara domkraften med pumpkolven och kolven helt indragna.

⚠ Uppvärmning: Justera inte denna ventil.

safety valve

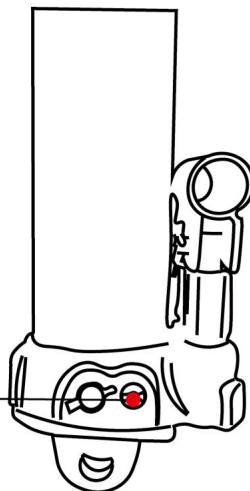

Strukturell sammansättning

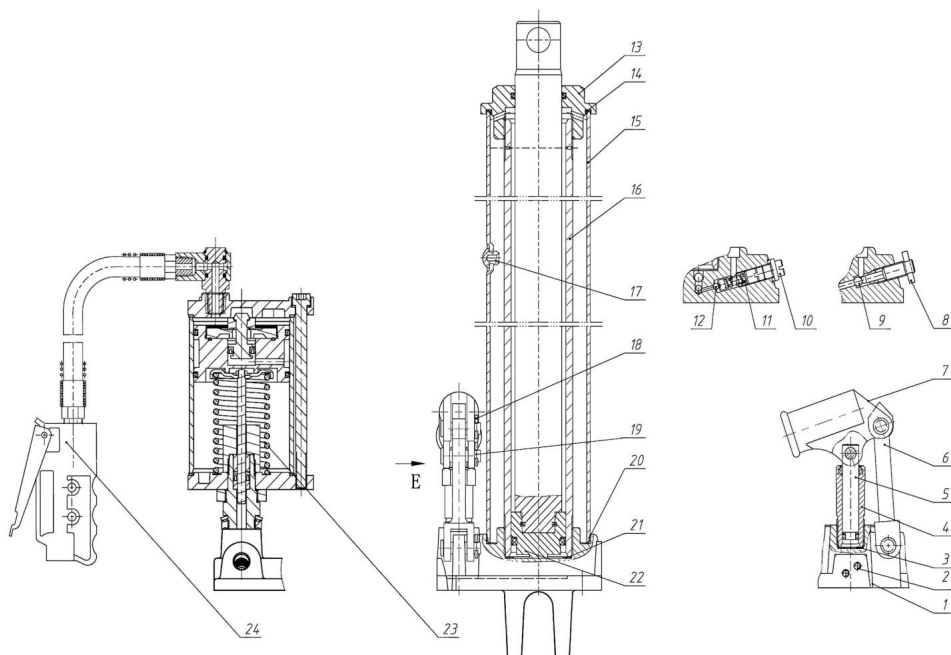


DELLISTA

PUNKT Inga.	BESKRIVNING	ANTAL	PUNKT Inga.	BESKRIVNING	ANTAL
1	Ventilhus	1	13	Topplock	1
2	Konisk skruv	2	14	Topplocks tätning packning	1
3	packning	1	15	Oljelagringstank	1
4	Pumpkropp	1	16	Cylinderpipa	1
5	Pumpkärna grupp	1	17	Oljeplugg	1
6	Vevstake	1	18	Saxnål	3
7	Jackhållare	1	19	Platt axelnål	3
8	Tryckavlastning ventil	1	20	Trapetsformad tätning ringa	1
9	6mm stålkula	3	21	Cylindertätningsspackning 1	
10	Avlastningsventil	1	22	Kolvstångsgrupp	1
11	Tryckavlastning ventil	1	23	Pneumatisk booster pump	1
12	4mm stålkula	1	24	Trakeal trupp	1

Parametertabell



Modell	Lyft Kapacitet (TON)	Lyft Höjd över havet (mm)	Arbetsluft tryck (Mpa)	Luftintag kontakt typ
QJD-QDCB080A-00	8	510	0,5	20.00

Mått

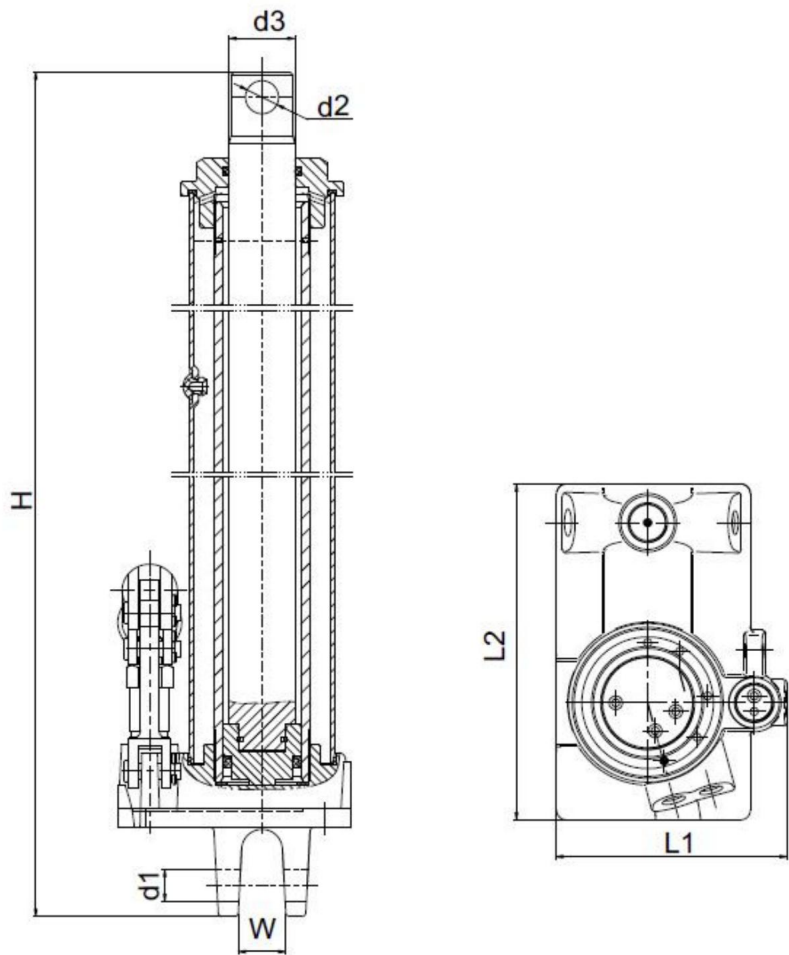

Modell	H (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	I (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
QJD-QDCB080A-00	660	16,5	16,5	30	22	120	174

Installationsinstruktioner för kolvpump

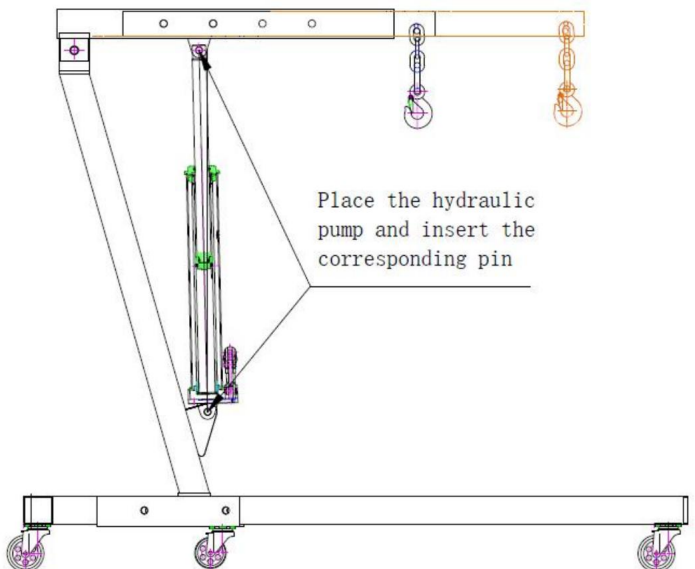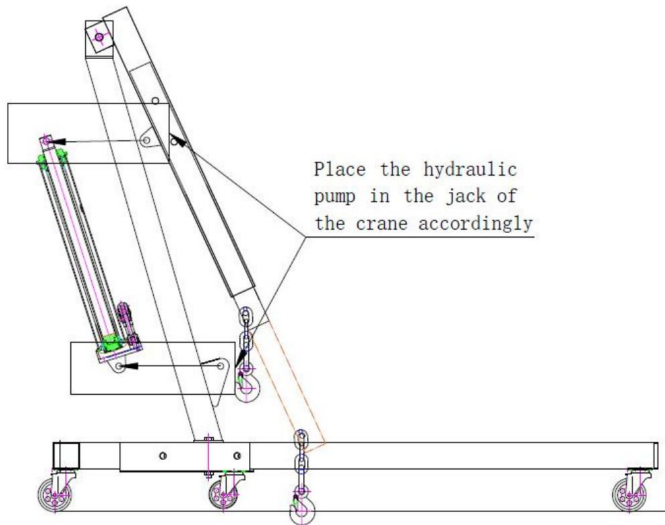

FELSÖKNING

Symptom	Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd 1. Se till
Jack kommer inte att ladda	1. Släpp ventilen inte tätt stängd överbelastningstillstånd Lufttillförseln är tillräcklig. 2. Lufttrycket är otillräckligt	att utlösningsventilen är ordentligt stängd Åtgärda överbelastningstillstånd Säkerställ tillräcklig lufttillförsel 2. Tillhandahåll ett arbetslufttryck som är större än 0,5 MPa
Jack blöder av efter lyft	Frigöringsventilen är inte ordentligt stängd Överbelastningstillstånd Hydraulenhets funktionsfel	Se till att utlösningsventilen är ordentligt stängd Åtgärda överbelastningstillstånd Kontakta säljaren
Domkraften sänks inte efter lossning	Reservoaren överfylld Länkar bindande	Töm vätska till rätt nivå Rengör och smörj rörliga delar
Dålig lyftprestanda	Vätskenivån låg Luft instängd i systemet	Se till att vätskenivån är korrekt Med kolven helt indragen, ta bort oljepåfyllningspluggen för att låta tryckluft komma ut, sätt tillbaka oljepåfyllningspluggen
Lyfter inte till full förlängning	Vätskenivån låg	Se till att vätskenivån är korrekt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support