

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HEATED JACKETS

RHB-001/ RHB-002/RHB-003

MODEL:RHB-001/ RHB-002/RHB-003



RHB-001/ RHB-002





RHB-003

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PARAMETER LIST

Model	RHB-001/ RHB-002	RHB-003
Input voltage(V)	7.4	7.4
Power(W)	13	13
Size	women:S/M/L/XL men's: S/M/L/XL/XXL/XXXL	women:M/L men's: M/L/XL

PART LIST

Name	Picture	RHB-001/ RHB-002	RHB-003
Power Bank		1	1
USB Cable		1	1
Clothing		1	1

SECURITY & WARNINGS

1. Do not plug the USB interface of this product directly into the adapter.
2. For your safety, please turnoff the power before going to bed.
3. Use in the same position of your body, please confirm the skin condition, remove it immediately if there is any abnormality.
4. Prohibited to stay close to fire, corrosive liquids and various adverse

environments.

5. If you feel uncomfortable during use, please stop to use it or use under the guidance of a doctor.

OPERATION

1. Plug out the DC connector from clothes pocket. Connect DC connector with Power Bank (at Least 7.4V 3A output, Be sure the power bank is qualified 7.4V 3A). Put the power bank in the battery pocket.
2. Press the smart control button for 3-5 seconds to start the heating system. Short press the control button to shift the temperature levels: Red (High), Orange (Medium), Green (Low).



High Red 60°C



Medium Orange 50°C



Low Green 40°C

Note: The temperature shown above is the temperature of the heating wire, not the temperature perceived by the human body.


3. Long press the button 3-5 seconds again to turnoff the heating system.
4. Plug off the USB port from battery if you do not use the heating system.

WASHING INSTRUCTIONS

1. Before washing, remove the power, put the DC connector into your pocket.
2. The product is recommended to wash by hand. If it is washed by machine, it must be washed after being put into the laundry bag.
3. Do not wiring after washing, hang in a cool place to dry.
4. After washing, the product can be used until it is completely dry.

BATTERY INSTRUCTION

Power Bank

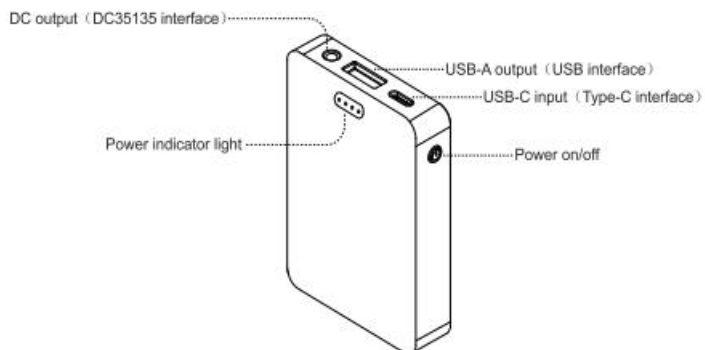

Specifications


Capacity: 16000mAh/3.7V

Input: 5V-2A 59.2Wh


Output: USB 5V-2.4A

DC 7.4V-3A

Charge Power Bank

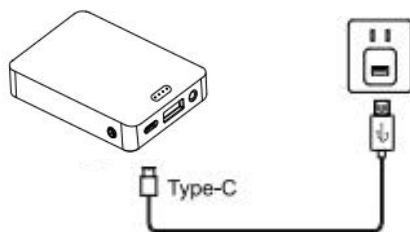

Charge Mobile Phones

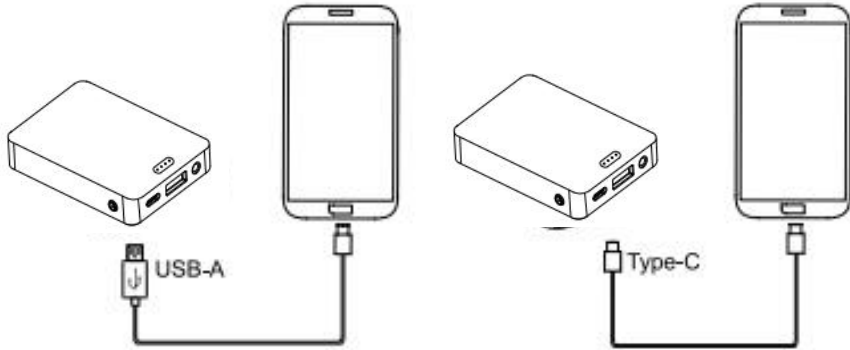

Power Supply for Heated Apparel



Digital Display Screen



After the power bank is turned on, Digital Display Screen will show the percentage of battery. Pressing the power button each time will switch the display to show the PERCENTAGE OF BATTERY, WORKING CURRENT, and WORKING VOLTAGE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING -When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- a) Read all the instructions before using the product.
- b) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
- c) Do not put fingers or hands into the product.
- d) Do not expose power bank to rain or snow.
- e) Use of a power supply or charger not recommended or sold by power pack manufacturer may result in a risk of fire or injury to persons.
- f) Do not use the power bank in excess of its output rating. Over load outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
- g) Do not use the power bank that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- h) Do not disassemble the power bank, Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury to persons.
- i) Do not expose a power pack to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 60°C may cause explosion. The temperature of 60°C can be replaced by the emperature of 140 °F.
- j) Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- k) Switch off the power bank when not in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION

• Risk of Fire and Burns. Do Not Disassemble, Crush, Heat Above 60°C or Incinerate.

FCC Information

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the

equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.



BATTERY DISPOSAL

To minimize hazards to health and the environment at the end of Li-Ion this product's life, laws dealing with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and The Waste Battery Directive require you to dispose of this product at a suitable collection facility where it will be sent in order to remove the batteries and for appropriate recycling. Please contact your local authorities for more details on recycling and safe disposal of these in your area.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KURTKI PODGRZEWANE

RHB-001/ RHB-002/ RHB-003

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Kurtki podgrzewane

MODEL:RHB-001/ RHB-002/RHB-003



RHB-001/ RHB-002



RHB-003

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

LISTA PARAMETRÓW

Model	RHB-001/ RHB-002	RHB-003
Napięcie wejściowe (V)	7.4	7.4
Moc (W)	13	13
Rozmiar	kobiety: S/M/L/XL męskie: S/M/L/XL/XXL/XXXL	kobiety: M/L męskie: M/L/XL

LISTA CZĘŚCI

Nazwa	Zdjęcie	RHB-001/ RHB-002	RHB-003
Powerbank		1	1
Kabel USB		1	1
Odzież		1	1

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

1. Nie podłączaj interfejsu USB tego produktu bezpośrednio do adaptera.
2. Ze względów bezpieczeństwa wyłącz zasilanie przed pójściem spać.
3. Stosuj w tej samej pozycji ciała, sprawdź stan skóry, natychmiast usuń urządzenie, jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości.
4. Zabrania się przebywania w pobliżu ognia, cieczy żrących i innych szkodliwych czynników.

środowiska.

5. Jeśli podczas użytkowania odczuwasz dyskomfort, przerwij używanie lub użyj pod nadzorem lekarza.

DZIAŁANIE

1. Wyjmij złącze DC z kieszeni ubrania . Podłącz złącze DC z Power Bankiem (przynajmniej 7,4 V, 3 A na wyjściu, upewnij się, że Power Bank jest (kwalifikowane 7,4 V 3 A). Umieść power bank w kieszeni baterii.
2. Naciśnij przycisk inteligentnego sterowania na 3-5 sekund, aby rozpocząć ogrzewanie system. Naciśnij krótko przycisk sterujący, aby zmienić poziomy temperatury: Czerwony (wysoki), pomarańczowy (średni), zielony (niski).



Wysoki czerwony 60°C Średni pomarańczowy 50°C Niski zielony 40°C


Uwaga: Podana powyżej temperatura to temperatura drutu grzewczego, a nie temperatura odczuwana przez ludzkie ciało.

3. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3–5 sekund, aby wyłączyć system ogrzewania.
4. Odłącz port USB od akumulatora, jeżeli nie używasz systemu grzewczego.

INSTRUKCJA PRANIA

1. Przed praniem odłącz zasilanie i podłącz wtyczkę DC do gniazdka kieszeń.
2. Zaleca się pranie produktu ręcznie. Jeśli jest prany ręcznie, w pralce, należy ją wyprać po włożeniu do worka na pranie.
3. Po umyciu nie rozłączaj urządzenia, powieś w chłodnym miejscu, aby umożliwić jego wyschnięcie.
4. Po umyciu produkt można stosować aż do całkowitego wyschnięcia.

Power Bank

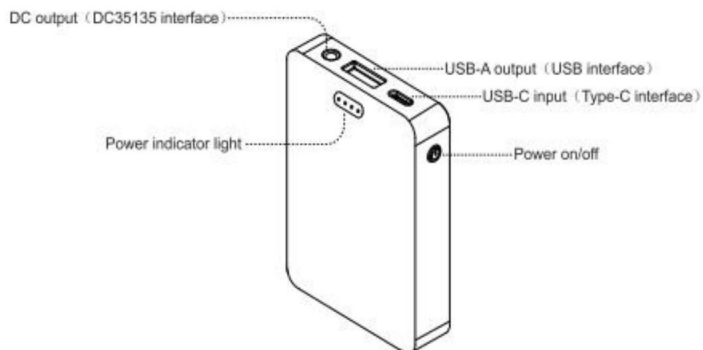

Specifications


Capacity: 16000mAh/3.7V

Input: 5V-2A 59.2Wh


Output: USB 5V-2.4A

DC 7.4V-3A


Charge Power Bank

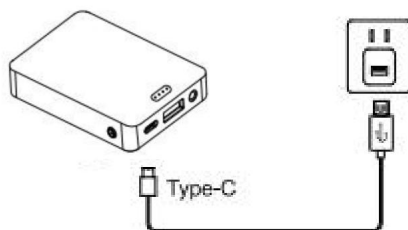

Charge Mobile Phones

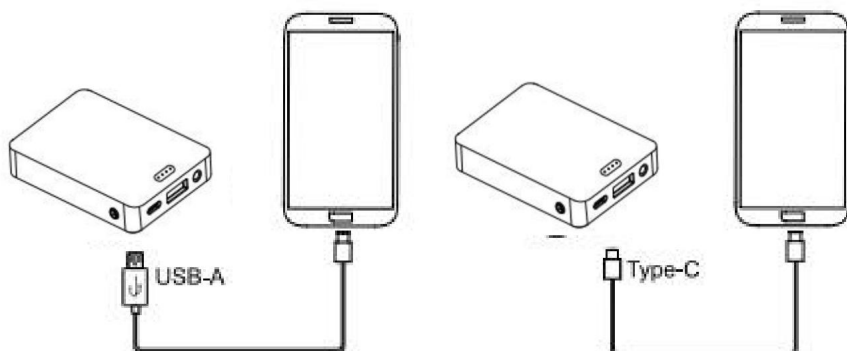

Power Supply for Heated Apparel

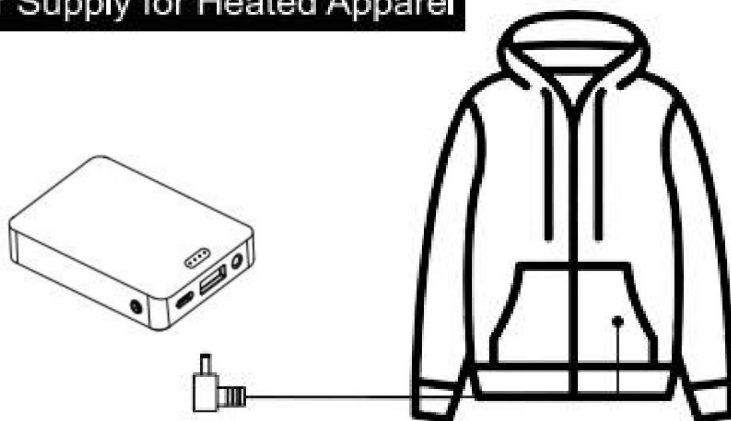

Digital Display Screen



PERCENTAGE OF BATTERY



WORKING CURRENT



WORKING VOLTAGE

Po włączeniu power banku, wyświetlacz cyfrowy pokaże procent baterii. Naciśnięcie przycisku zasilania za każdym razem przełączy wyświetlacz na wyświetlanie PROCENTU BATERII, PRĄDU ROBOCZEGO I NAPIĘCIA ROBOCZEGO.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE - Podczas stosowania tego produktu należy zachować podstawowe środki ostrożności.

należy zawsze przestrzegać, w tym następujących zasad:

a) Przed użyciem produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje. b)

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy zapewnić ścisły nadzór podczas używania produktu.

produkt jest używany w pobliżu dzieci.

c) Nie wkładaj palców ani rąk do produktu. d) Nie wystawiaj

powerbanku na działanie deszczu lub śniegu. e) Używanie

zasilacza lub ładowarki niezalecanych lub niesprzedawanych przez Power Bank

producenta opakowania może spowodować ryzyko pożaru lub obrażeń ciała.

f) Nie używaj power banku w sposób przekraczający jego moc wyjściową. Nadmierne obciążenie

wyjścia powyżej wartości znamionowych mogą spowodować ryzyko pożaru lub obrażeń

osób. g) Nie używaj uszkodzonego lub zmodyfikowanego power banku. Uszkodzony lub

zmodyfikowane baterie mogą wykazywać nieprzewidywalne zachowanie, co może skutkować

pożaru, wybuchu lub ryzyka obrażeń.

h) Nie rozmontowuj power banku, oddaj go do serwisu wykwalifikowanemu pracownikowi

gdy wymagana jest naprawa lub serwis. Nieprawidłowy ponowny montaż może spowodować ryzyko

pożaru lub obrażeń ciała.

i) Nie wystawiaj zasilacza na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Narażenie

do ognia lub temperatury powyżej 60°C może spowodować wybuch. Temperatura

temperaturę 60°C można zastąpić temperaturą 140°F.

j) Zlecaj wykonywanie napraw wykwalifikowanemu personelowi, używając wyłącznie identycznego sprzętu.

części zamienne. Zapewni to bezpieczeństwo produktu.

utrzymany.

k) Wyłączaj powerbank, gdy go nie używasz.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

OSTROŻNOŚĆ

• Ryzyko pożaru i oparzeń. Nie rozmontowywać, nie zgniatać, nie podgrzewać powyżej 60°C lub Palić.

Informacje FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które strona nie wyraziła wyraźnej zgody

odpowiedzialny za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia

sprzęt!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następujące dwa warunki:

- 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym: zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są wyraźnie zabronione. zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność może unieważnić prawa użytkownika upoważnienie do obsługi produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla urządzenie cyfrowe klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Niniejsze ograniczenia są zaprojektowane tak, aby zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, jeśli nie zostanie zainstalowany i użyty zgodnie z instrukcją, może spowodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarantuje, że w konkretnej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeśli to produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego odbiór, który można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie produktu,

Użytkownik jest zachęcany do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących sposobów: następujące środki. •

Zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej. •

Zwiększyć odległość między produktem a odbiornikiem. • Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest produkt. Odbiornik jest podłączony.

• W celu uzyskania pomocy należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich

akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być wyrzucane razem z normalnymi odpadami domowymi, ale muszą zostać oddane do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



UTYLIZACJA BATERII

Aby zminimalizować zagrożenia dla zdrowia i środowiska po zakończeniu eksploatacji

Li-Ion Zgodnie z przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz dyrektywą w sprawie zużytych baterii, w okresie użytkowania produktu należy oddać ten produkt do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, do którego zostanie on przekazany w celu wyjęcia baterii i poddania go odpowiedniemu recyklingowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu i bezpiecznej utylizacji zużytych baterii w danym regionie, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GIACCHE RISCALDATE

RHB-001/ RHB-002/RHB-003

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

giacche riscaldate

MODELLO: RHB-001/ RHB-002/RHB-003



RHB-001/ RHB-002



RHB-003

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

ELENCO PARAMETRI

Modello	RHB-001/ RHB-002	RHB-003
Tensione di ingresso (V)	7.4	7.4
Potenza (W)	13	13
Misure	donne: S/M/L/XL uomo: S/M/L/XL/XXL/XXXL	donne: M/L uomo: M/L/XL

ELENCO DEI PEZZI

Nome	Immagine	RHB-001/ RHB-002	RHB-003
Banca di potere		1	1
Cavo USB		1	1
Vestiaro		1	1

SICUREZZA E AVVERTENZE


1. Non collegare l'interfaccia USB di questo prodotto direttamente all'adattatore.
2. Per la vostra sicurezza, spegnete l'apparecchio prima di andare a letto.
3. Utilizzare nella stessa posizione del corpo, verificare le condizioni della pelle e rimuoverlo immediatamente in caso di anomalie.
4. Vietato sostare in prossimità di fuoco, liquidi corrosivi e vari agenti avversi

ambienti.

5. Se si avverte disagio durante l'uso, interrompere l'uso o utilizzarlo sotto la guida di un medico.

OPERAZIONE

1. Scollegare il connettore CC dalla tasca dei vestiti . Collegare il connettore CC. con Power Bank (almeno 7,4 V 3 A di uscita, assicurarsi che il power bank sia qualificato 7,4 V 3 A). Inserire il power bank nell'apposito vano batteria.
2. Premere il pulsante di controllo intelligente per 3-5 secondi per avviare il riscaldamento sistema. Premere brevemente il pulsante di controllo per modificare i livelli di temperatura: Rosso (Alto), **Arancione** (Medio), **Verde** (Basso).

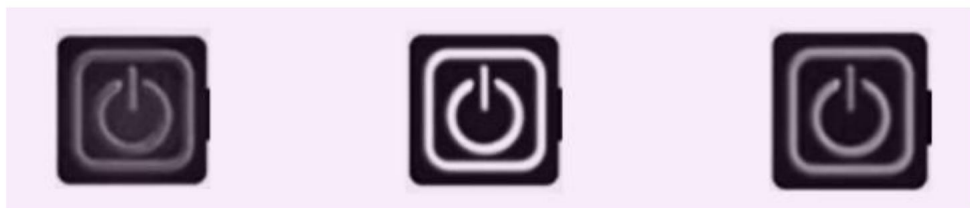

Rosso intenso 60ÿ **Arancione** medio 50ÿ **Verde** basso 40ÿ

Nota: la temperatura indicata sopra è la temperatura del filo riscaldante, non la temperatura percepita dal corpo umano.


3. Premere nuovamente il pulsante per 3-5 secondi per spegnere il sistema di riscaldamento.
4. Se non si utilizza il sistema di riscaldamento, scollegare la porta USB dalla batteria.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

1. Prima del lavaggio, togliere l'alimentazione, inserire il connettore CC nella presa tasca.
2. Si consiglia di lavare il prodotto a mano. Se viene lavato a lavatrice, è necessario lavarlo dopo averlo inserito nel sacchetto per la biancheria.
3. Non stirare dopo il lavaggio, ma appendere ad asciugare in un luogo fresco.
4. Dopo il lavaggio, il prodotto può essere utilizzato fino alla completa asciugatura.

ISTRUZIONI PER LA BATTERIA

Power Bank

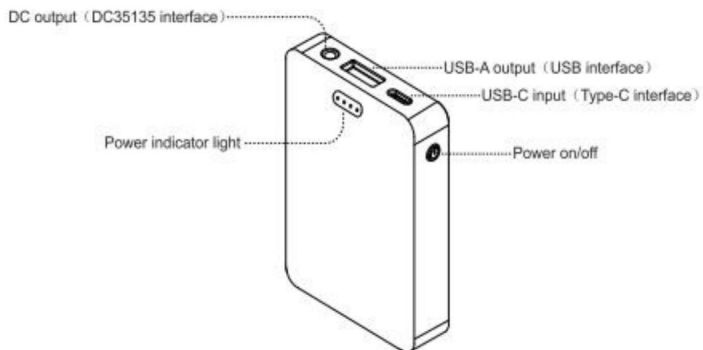

Specifications


Capacity: 16000mAh/3.7V

Input: 5V-2A 59.2Wh


Output: USB 5V-2.4A

DC 7.4V-3A


Charge Power Bank

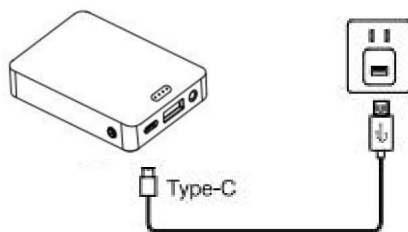

Charge Mobile Phones

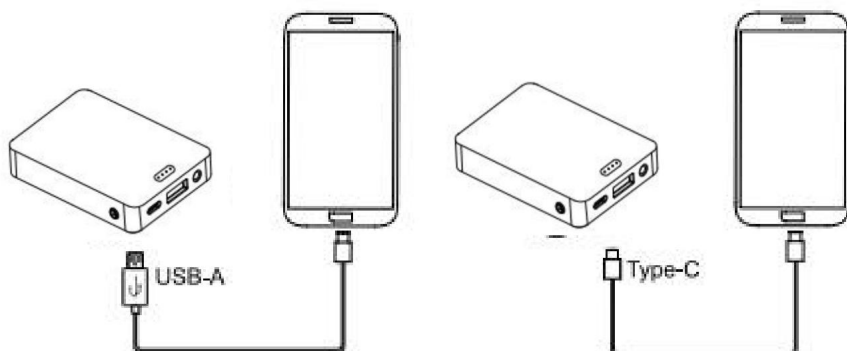

Power Supply for Heated Apparel

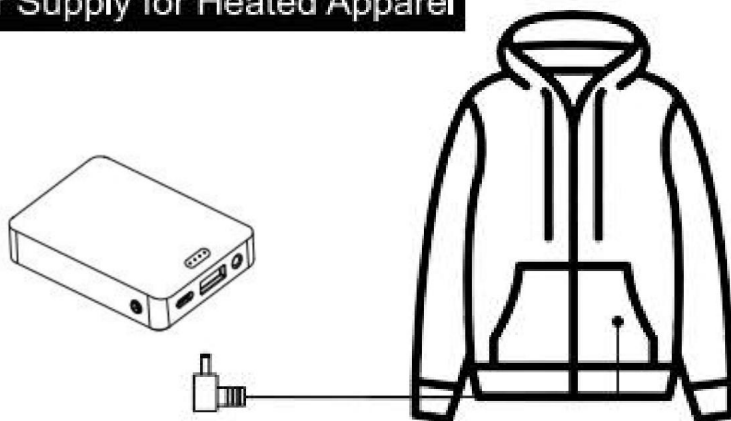

Digital Display Screen



PERCENTAGE OF BATTERY



WORKING CURRENT



WORKING VOLTAGE

Dopo aver acceso il power bank, il display digitale mostrerà la percentuale di carica della batteria. Premendo il pulsante di accensione ogni volta, il display mostrerà la PERCENTUALE DI CARICA DELLA BATTERIA, la CORRENTE DI ESERCIZIO e la TENSIONE DI ESERCIZIO.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE - Quando si utilizza questo prodotto, è necessario adottare le precauzioni di base essere sempre seguite, comprese le seguenti:

- a) Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. b) Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria un'attenta supervisione quando il prodotto viene utilizzato vicino ai bambini. c) Non mettere dita o mani nel prodotto. d) Non esporre il power bank a pioggia o neve. e) Utilizzare un alimentatore o un caricabatterie non consigliato o venduto da Power Bank. produttore del pacco potrebbe comportare il rischio di incendio o lesioni alle persone.
- f) Non utilizzare il power bank oltre la sua potenza nominale. Sovraccarico uscite superiori al valore nominale possono comportare il rischio di incendio o lesioni alle persone. g) Non utilizzare il power bank danneggiato o modificato. Danneggiato o le batterie modificate possono presentare un comportamento imprevedibile che può portare a incendio, esplosione o rischio di lesioni. h) Non smontare il power bank, portarlo da un tecnico qualificato quando è necessaria assistenza o riparazione. Un rimontaggio non corretto può comportare rischi di incendio o lesioni alle persone.
- i) Non esporre il pacco batteria al fuoco o a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 60°C può causare esplosione. La temperatura di 60°C può essere sostituita dalla temperatura di 140 °F.
- j) Far eseguire la manutenzione da un riparatore qualificato utilizzando solo componenti identici parti di ricambio. Ciò garantirà la sicurezza del prodotto mantenuto.
- k) Spegnere il power bank quando non lo si utilizza.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ATTENZIONE

- Rischio di incendio e ustioni. Non smontare, schiacciare, riscaldare oltre i 60°C o Incenerire.

Informazioni FCC

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il

attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto a le due condizioni seguenti:

- 1) Questo prodotto potrebbe causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'utente autorità di utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC, Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo il prodotto provoca interferenze dannose alla radio o alla televisione ricezione, che può essere determinata accendendo e spegnendo il prodotto, il l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza tramite uno o più dei seguenti misure. •

Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. •

Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. • Collegare il prodotto a una presa su un circuito diverso da quello a cui il ricevitore è collegato.

• Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

SMALTIMENTO CORRETTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo si applica al prodotto e a tutti i

accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere consegnati a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici.



SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

Per ridurre al minimo i rischi per la salute e l'ambiente alla fine del

Li-Ion

Per preservare la durata di questo prodotto, le leggi sui rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e la direttiva sulle pile esauste impongono di smaltire il prodotto presso un centro di raccolta idoneo, dove verrà inviato per la rimozione delle batterie e per un corretto riciclaggio. Per maggiori dettagli sul riciclaggio e lo smaltimento sicuro di questi prodotti nella tua zona, contatta le autorità locali.

Produttore: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

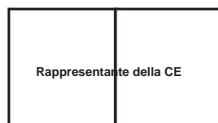

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHAQUETAS TÉRMICAS

RHB-001/ RHB-002/RHB-003

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Chaquetas calefactables

MODELO: RHB-001/ RHB-002/RHB-003



RHB-001/ RHB-002



RHB-003

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que no le informemos si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	RHB-001/ RHB-002	RHB-003
Voltaje de entrada (V)	7.4	7.4
Potencia (W)	13	13
Tamaño	mujeres:S/M/L/XL Hombres: S/M/L/XL/XXL/XXXL	mujeres:M/L Hombres: M/L/XL

LISTA DE PIEZAS

Nombre	Imagen	RHB-001/ RHB-002	RHB-003
Banco de energía		1	1
Cable USB		1	1
Ropa		1	1

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

1. No conecte la interfaz USB de este producto directamente al adaptador.
2. Para su seguridad, apague el dispositivo antes de acostarse.
3. Úselo en la misma posición de su cuerpo, confirme el estado de la piel y retírelo inmediatamente si detecta alguna anomalía.
4. Prohibido permanecer cerca del fuego, líquidos corrosivos y diversos agentes adversos.

entornos.

5. Si se siente incómodo durante el uso, deje de usarlo o úselo bajo la orientación de un médico.

OPERACIÓN

1. Desconecte el conector de CC del bolsillo de la ropa . Conecte el conector de CC. con banco de energía (salida de al menos 7,4 V 3 A, asegúrese de que el banco de energía esté calificado 7,4 V 3 A). Coloque el banco de energía en el compartimento de la batería.
2. Presione el botón de control inteligente durante 3 a 5 segundos para iniciar el calentamiento. Sistema. Pulse brevemente el botón de control para cambiar los niveles de temperatura: Rojo (alto), naranja (medio), verde (bajo).



Rojo alto 60 Naranja medio 50 Verde bajo 40


Nota: La temperatura que se muestra arriba es la temperatura del cable calefactor, no la temperatura percibida por el cuerpo humano.

3. Mantenga presionado el botón durante 3 a 5 segundos nuevamente para apagar el sistema de calefacción.
4. Desconecte el puerto USB de la batería si no utiliza el sistema de calefacción.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

1. Antes de lavar, desconecte la alimentación, coloque el conector de CC en su bolsillo.
2. Se recomienda lavar el producto a mano. Si se lava a mano... máquina, debe lavarse después de colocarla en la bolsa de lavandería.
3. No cablear después del lavado, colgar en un lugar fresco para que se seque.
4. Después del lavado, el producto se puede utilizar hasta que esté completamente seco.

Power Bank

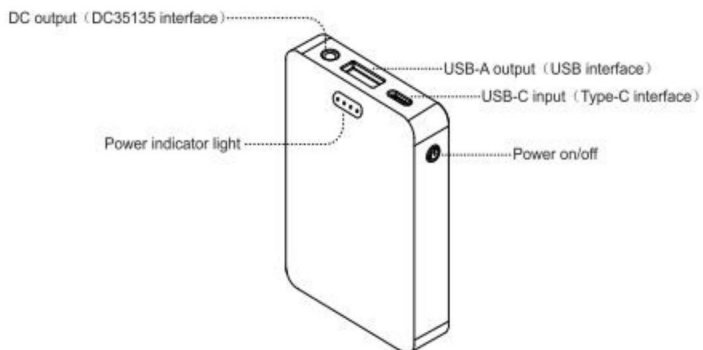

Specifications


Capacity: 16000mAh/3.7V

Input: 5V-2A 59.2Wh


Output: USB 5V-2.4A

DC 7.4V-3A


Charge Power Bank

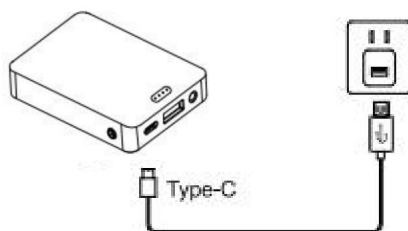

Charge Mobile Phones

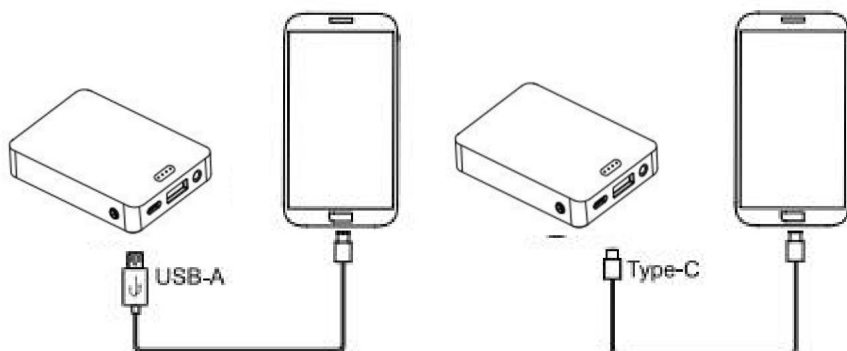

Power Supply for Heated Apparel

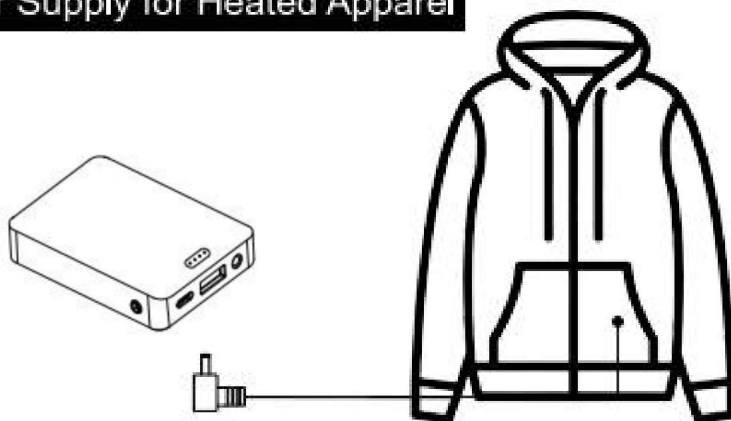

Digital Display Screen



PERCENTAGE OF BATTERY



WORKING CURRENT



WORKING VOLTAGE

Tras encender la batería externa, la pantalla digital mostrará el porcentaje de batería. Al presionar el botón de encendido, la pantalla mostrará el porcentaje de batería, la corriente de trabajo y el voltaje de trabajo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA - Al utilizar este producto, se deben tomar precauciones básicas.

deben seguirse siempre, incluyendo lo siguiente:

a) Lea todas las instrucciones antes de usar el producto. b) Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una estrecha supervisión cuando el

c) No introduzca los dedos ni las manos

en el producto. d) No exponga el banco de energía a la lluvia ni a

la nieve. e) El uso de una fuente de alimentación o un cargador

no recomendados o vendidos por Power Bank no está permitido.

El uso de envases no autorizados por el fabricante puede provocar riesgos de incendio o lesiones a las personas.

f) No utilice el banco de energía por encima de su capacidad nominal. Sobrecarga.

Las salidas superiores a la clasificación pueden provocar un riesgo de incendio o lesiones

personales. g) No utilice el banco de energía que esté dañado o modificado. Dañado o

Las baterías modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible que dé como resultado incendio, explosión o riesgo de lesiones.

h) No desmonte el banco de energía. Llévelo a un técnico de servicio calificado.

Cuando se requiere servicio o reparación. Un reensamblaje incorrecto puede resultar en un riesgo de incendio o lesiones a personas.

i) No exponga la unidad de alimentación al fuego ni a temperaturas excesivas. Exposición

El fuego o la temperatura superior a 60 °C pueden causar una explosión. La temperatura de 60°C puede ser sustituida por la temperatura de 140 °F.

j) Haga que el servicio lo realice un técnico de reparación calificado que utilice únicamente piezas idénticas. piezas de repuesto. Esto garantizará la seguridad del producto. mantenido.

k) Apague el banco de energía cuando no esté en uso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN

• Riesgo de incendio y quemaduras. No desmontar, aplastar, calentar por encima de 60 °C ni Incinerar.

Información de la FCC

PRECAUCIÓN: Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el

¡equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no autorizados expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario. autoridad para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites Están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas. en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y

Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar

interferencia perjudicial a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay

garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si esto

El producto causa interferencias dañinas en la radio o la televisión.

recepción, que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, la

Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes métodos: siguientes medidas. •

Reorientar o reubicar la antena receptora. • Aumentar la

distancia entre el producto y el receptor. • Conectar el producto a una toma de

corriente en un circuito diferente al que está conectado.

El receptor está conectado.

• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los...

Accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

Para minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente al final de la


Li-Ion La vida útil de este producto, las leyes que tratan sobre los equipos eléctricos y electrónicos de desecho (RAEE) y la Directiva sobre baterías de desecho requieren que deseches este producto en una instalación de recolección adecuada a donde se enviará para retirar las baterías y para su reciclaje adecuado. Comuníquese con las autoridades locales para obtener más detalles sobre el reciclaje y la eliminación segura de estos en su área.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

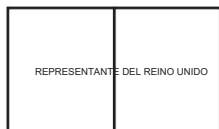

YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

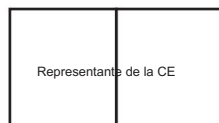

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

UPPVÄRMDA JACKOR

RHB-001/ RHB-002/RHB-003

MODELL: RHB-001/ RHB-002/RHB-003



RHB-001/ RHB-002



RHB-003

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

PARAMETERLISTA

Modell	RHB-001/ RHB-002	RHB-003
Ingångsspänning (V)	7.4	7.4
Effekt (W)	13	13
Storlek	kvinnor: S/M/L/XL herr: S/M/L/XL/XXL/XXXL	kvinnor: M/L herr: M/L/XL

DELLISTA

Namn	Bild	RHB-001/ RHB-002	RHB-003
Powerbank		1	1
USB-kabel		1	1
Kläder		1	1

SÄKERHET OCH VARNINGAR

1. Anslut inte produktens USB-gränssnitt direkt till adaptorn.
2. För din säkerhet, vänligen stäng av strömmen innan du går och lägger dig.
3. Använd i samma kroppsställning, bekräfta hudens tillstånd och ta omedelbart bort produkten om det finns något avvikande.
4. Förbjudet att vistas nära eld, frätande vätskor och diverse skadliga ämnen

miljöer.

5. Om du känner dig obekvämt under användning, vänligen sluta använda den eller använd den under en läkares vägledning.

DRIFT

1. Koppla ur likströmskontakten från klädfickan . Anslut likströmskontakten med powerbank (minst 7,4 V 3 A utgång, se till att powerbanken är kvalificerad 7,4V 3A). Placera powerbanken i batterifacket.
2. Tryck på smartkontrollknappen i 3–5 sekunder för att starta uppvärmningen system. Tryck kort på kontrollknappen för att ändra temperaturnivåerna: Röd (Hög), **Orange** (Mellan), **Grön** (Låg).



Hög Röd 60° Medel **Orange** 50° Låg **Grön** 40°

Obs: Temperaturen som visas ovan är värmetrådens temperatur, inte den temperatur som uppfattas av människokroppen.


3. Tryck länge på knappen i 3–5 sekunder igen för att stänga av värmesystemet.
4. Koppla bort USB-porten från batteriet om du inte använder värmesystemet.

TVÄTTINSTRUKTIONER

1. Innan du tvättar, stäng av strömmen och sätt i likströmskontakten i din ficka.
2. Produkten rekommenderas att handtvättas. Om den tvättas för hand maskinen måste den tvättas efter att den har lagts i tvättpåsen.
3. Dra inte sladden efter tvätt, häng den på en sval plats för att torka.
4. Efter tvättning kan produkten användas tills den är helt torr.

BATTERIINSTRUKTIONER

Power Bank

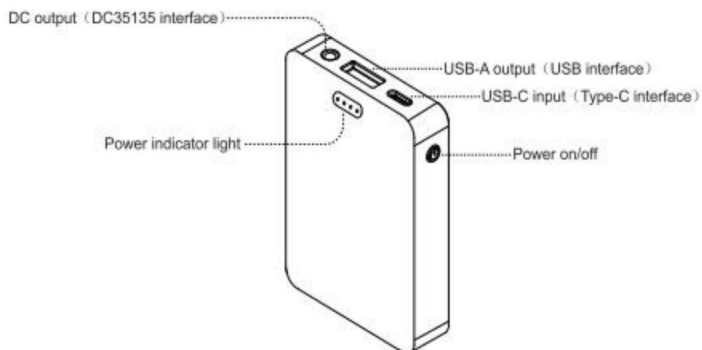

Specifications


Capacity: 16000mAh/3.7V

Input: 5V-2A 59.2Wh


Output: USB 5V-2.4A

DC 7.4V-3A


Charge Power Bank

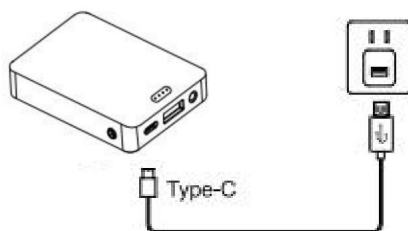

Charge Mobile Phones

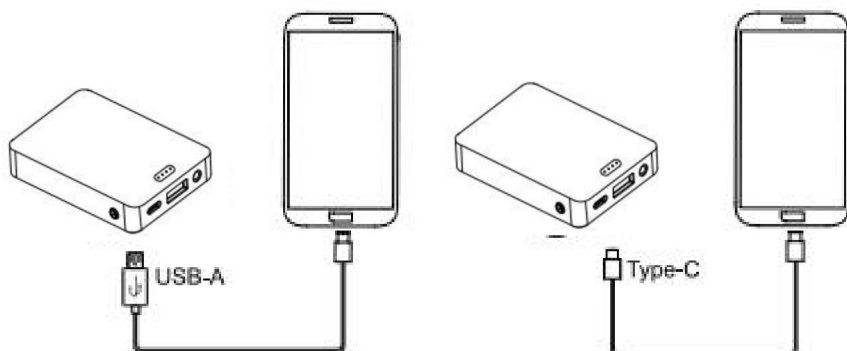

Power Supply for Heated Apparel

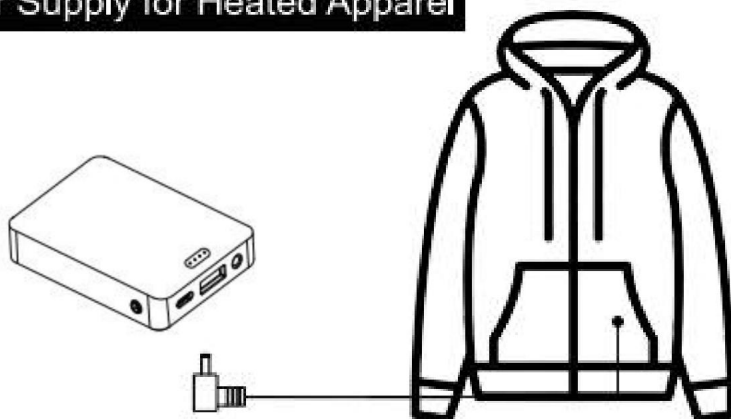

Digital Display Screen



PERCENTAGE OF BATTERY



WORKING CURRENT



WORKING VOLTAGE

Efter att powerbanken har slagits på visar den digitala skärmen batterinivån i procent. Genom att trycka på strömknappen varje gång växlar skärmen till att visa BATTERIPROCENT, ARBETSSTRÖM och ARBETSPÄNNING.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING – Grundläggande försiktighetsåtgärder bör vidtas vid användning av denna produkt alltid följas, inklusive följande:

- a) Läs alla instruktioner innan du använder produkten. b) För att minska risken för skador är noggrann övervakning nödvändig när
- c) Stick inte in fingrar eller händer i
- produkten. d) Utsätt inte powerbanken för regn eller
- snö. e) Användning av en strömförsörjning eller laddare
- som inte rekommenderas eller säljs av Power Bank.
- förpackningstillverkaren kan resultera i risk för brand eller personskador.
- f) Använd inte powerbanken med högre effekt än dess nominella kapacitet. Överbelastning
- uteffekter över klassificeringen kan leda till brandrisk eller risk för personskador.
- g) Använd inte powerbanken som är skadad eller modifierad. Skadad eller
- modifierade batterier kan uppvisa oförutsägbart beteende vilket resulterar i
- brand, explosion eller risk för
- personskador. h) Demontera inte powerbanken. Ta den till en kvalificerad servicetekniker.
- när service eller reparation krävs. Felaktig återmontering kan medföra risk för
- av brand eller personskador.
- i) Utsätt inte ett nätaggregat för eld eller höga temperaturer.
- för brand eller temperaturer över 60 °C kan orsaka explosion. Temperaturen
- på 60 °C kan ersättas med en temperatur på 140 °F.
- j) Låt endast kvalificerad reparatör utföra service med identiska
- reservdelar. Detta säkerställer att produktens säkerhet är
- underhållen.
- k) Stäng av powerbanken när den inte används.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

FÖRSIKTIGHET

- Risk för brand och brännskador. Demontera inte, krossa inte, värm inte över 60 °C eller Bränna.

FCC-information

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda

utrustning!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användning är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänt av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och Om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan det orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen

garantera att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om detta produkten orsakar skadliga störningar för radio eller TV

mottagningen, vilket kan avgöras genom att stänga av och slå på produkten, användaren uppmanas att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder. • Rikta

om eller flytta mottagarantennen. • Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. • Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som den är kopplad till mottagaren är ansluten.

• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU.

Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller för produkten och alla andra

Tillhör märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en återvinningsstation för elektriska och elektroniska apparater.



BATTERIKASSERING

För att minimera hälso- och miljörisker i slutet av

Li-Ion Produktens livslängd kräver lagar om avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE) och direktivet om batterier att du ska kassera produkten på en lämplig insamlingsanläggning dit den skickas för att ta bort batterierna och för korrekt återvinning. Kontakta dina lokala myndigheter för mer information om återvinning och säker kassering av dessa i ditt område.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Storbritanniens republikaner	
------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-representant	
-----------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VERWARMDE JASSEN

RHB-001/ RHB-002/RHB-003

MODEL: RHB-001/ RHB-002/RHB-003



RHB-001/ RHB-002





RHB-003

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

PARAMETERLIJST

Model	RHB-001/ RHB-002	RHB-003
Ingangsspanning (V)	7.4	7.4
Vermogen (W)	13	13
Maat	dames:S/M/L/XL heren: S/M/L/XL/XXL/XXXL	vrouwen:M/L heren: M/L/XL

ONDERDELENLIJST

Naam	Afbeelding	RHB-001/ RHB-002	RHB-003
Powerbank		1	1
USB-kabel		1	1
Kleding		1	1

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN

1. Sluit de USB-interface van dit product niet rechtstreeks aan op de adapter.
2. Voor uw veiligheid, schakel de stroom uit voordat u gaat slapen.
3. Gebruik het op dezelfde positie op uw lichaam en controleer de conditie van de huid. Verwijder het onmiddellijk als er afwijkingen worden geconstateerd.
4. Het is verboden om in de buurt van vuur, bijtende vloeistoffen en diverse schadelijke stoffen te verblijven.

omgevingen.

5. Als u zich tijdens het gebruik ongemakkelijk voelt, stop dan met het gebruik of gebruik het onder begeleiding van een arts.

WERKING

1. Haal de DC-connector uit de kledingzak . Sluit de DC-connector aan met Powerbank (minimaal 7,4V 3A-uitgang. Zorg ervoor dat de powerbank is gekwalificeerde 7,4V 3A). Plaats de powerbank in het batterijvakje.
2. Druk 3-5 seconden op de slimme bedieningsknop om het verwarmen te starten systeem. Druk kort op de bedieningsknop om de temperatuurniveaus te wijzigen: Rood (Hoog), **Oranje** (Medium), **Groen** (Laag).



Hoog Rood 60° Middel **Oranje** 50° Laag **Groen** 40°

Let op: De hierboven weergegeven temperatuur is de temperatuur van de verwarmingsdraad en niet de temperatuur die het menselijk lichaam waarneemt.


3. Houd de knop nogmaals 3-5 seconden ingedrukt om het verwarmingssysteem uit te schakelen.
4. Koppel de USB-poort los van de batterij als u het verwarmingssysteem niet gebruikt.

WASINSTRUCTIES

1. Voordat u gaat wassen, verwijdert u de stroom en sluit u de DC-connector aan op uw zak.
2. Het wordt aanbevolen om het product met de hand te wassen. Als het met de hand wordt gewassen, machine, moet het gewassen worden nadat het in de waszak is gestopt.
3. Hang de bedrading na het wassen niet op, maar laat deze op een koele plaats drogen.
4. Na het wassen kan het product gebruikt worden totdat het volledig droog is.

BATTERIJINSTRUCTIES

Power Bank

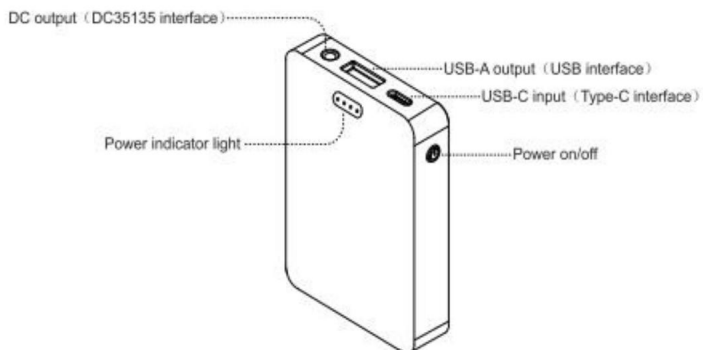

Specifications


Capacity: 16000mAh/3.7V

Input: 5V-2A 59.2Wh


Output: USB 5V-2.4A

DC 7.4V-3A


Charge Power Bank

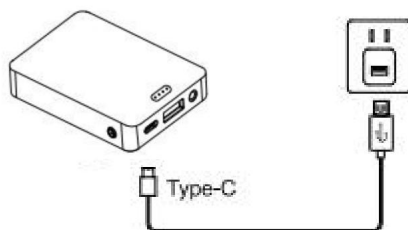

Charge Mobile Phones

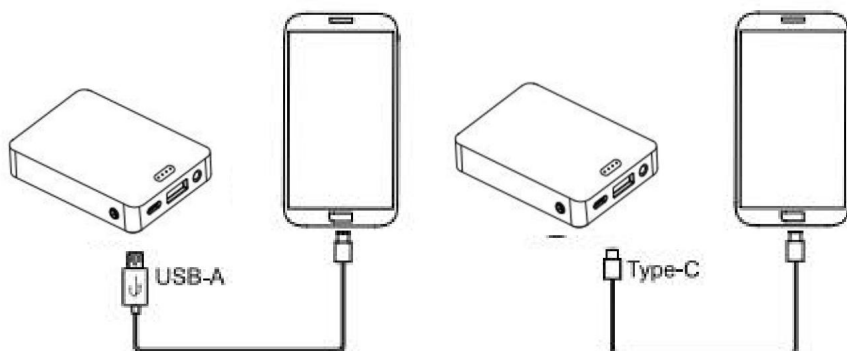

Power Supply for Heated Apparel

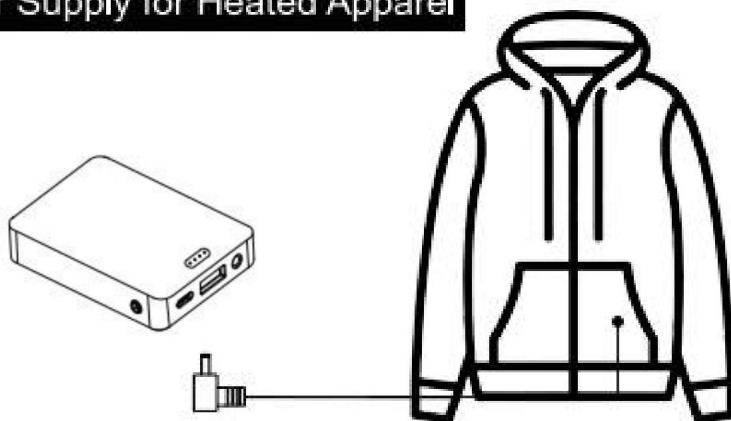

Digital Display Screen



PERCENTAGE OF BATTERY



WORKING CURRENT



WORKING VOLTAGE

Nadat de powerbank is ingeschakeld, geeft het digitale display het batterijpercentage weer. Door elke keer op de aan/uit-knop te drukken, wisselt het display naar het PERCENTAGE BATTERIJ, DE WERKSTROOM en DE WERKSPANNING.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING - Bij het gebruik van dit product moeten de volgende basisvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen:

altijd worden opgevolgd, waaronder het volgende:

a) Lees alle instructies voordat u het product gebruikt. b) Om het risico

op letsel te verminderen, is nauwlettend toezicht noodzakelijk wanneer het product wordt gebruikt.

Het product wordt gebruikt in de buurt

van kinderen. c) Steek uw vingers of handen niet in het product.

d) Stel de powerbank niet bloot aan regen of sneeuw. e)

Gebruik een voeding of oplader die niet wordt aanbevolen of verkocht door Power

verpakkingsfabrikant kan leiden tot brandgevaar of tot persoonlijk letsel.

f) Gebruik de powerbank niet boven het toegestane vermogen. Overbelasting

Een vermogen boven de nominale waarde kan leiden tot brandgevaar of persoonlijk letsel.

g) Gebruik de powerbank niet als deze beschadigd of aangepast is. Beschadigde of gemodificeerde batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat resulteert in brand, explosie of risico op letsel. h)

Demonteer de powerbank niet, maar breng deze naar een gekwalificeerde servicemonteur.

wanneer service of reparatie nodig is. Onjuiste hermontage kan leiden tot een risico

van brand of letsel aan personen.

i) Stel een powerpack niet bloot aan vuur of extreme temperaturen.

aan vuur of een temperatuur boven 60°C kan een explosie veroorzaken. De temperatuur van 60°C kan vervangen worden door de temperatuur van 140 °F.

j) Laat het onderhoud uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur die uitsluitend identieke onderdelen gebruikt.

vervangende onderdelen. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het product gewaarborgd is. onderhouden.

k) Schakel de powerbank uit wanneer u deze niet gebruikt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

VOORZICHTIGHEID

• Risico op brand en brandwonden. Niet demonteren, pletten of verhitten boven 60 °C of Verbranden.

FCC-informatie

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd verantwoordelijk voor de naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de

apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de gebruikersrechten ongeldig maken bevoegdheid om het product te bedienen.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan dit leiden tot schadelijke interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garanderen dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit het product veroorzaakt schadelijke interferentie met radio of televisie ontvangst, die kan worden bepaald door het product uit en aan te zetten, de De gebruiker wordt aangemoedigd om te proberen de interferentie door een of meer van de de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het product is aangesloten. De ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

CORRECTE VERWIJDERING



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU.

Het symbool met een doorgekruiste rolcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle

Accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.



Batterijverwijdering

Om de gevaren voor de gezondheid en het milieu aan het einde van de levenscyclus tot een minimum te beperken,

Li-Ion

De levensduur van dit product, de wetgeving inzake afgedankte

elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de richtlijn afgedankte batterijen vereisen dat u dit product inlevert bij een geschikt inzamelpunt. Daar worden de batterijen verwijderd en kan het op de juiste manier worden gerecycled. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over recycling en veilige verwijdering hiervan in uw regio.

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VESTES CHAUFFANTES

RHB-001/ RHB-002/RHB-003

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Vestes chauffantes

MODÈLE : RHB-001/ RHB-002/RHB-003



RHB-001/ RHB-002



RHB-003

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation.

L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	RHB-001/ RHB-002	RHB-003
Tension d'entrée (V)	7.4	7.4
Puissance (W)	13	13
Taille	femmes : S/M/L/XL hommes : S/M/L/XL/XXL/XXXL	femmes : M/L hommes : M/L/XL

LISTE DES PIÈCES

Nom	Image	RHB-001/ RHB-002	RHB-003
Banque d'alimentation		1	1
Câble USB		1	1
Vêtements		1	1

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

1. Ne branchez pas l'interface USB de ce produit directement sur l'adaptateur.
2. Pour votre sécurité, veuillez couper l'alimentation avant d'aller vous coucher.
3. Utilisez dans la même position de votre corps, veuillez confirmer l'état de la peau, retirez-le immédiatement s'il y a une anomalie.
4. Il est interdit de rester à proximité du feu, des liquides corrosifs et de divers produits nocifs.

environnements.

5. Si vous vous sentez mal à l'aise pendant l'utilisation, veuillez arrêter de l'utiliser ou l'utiliser sous les conseils d'un médecin.

OPÉRATION

1. Débranchez le connecteur CC de la poche du vêtement . Connectez le connecteur CC. avec Power Bank (sortie d'au moins 7,4 V 3 A, assurez-vous que la banque d'alimentation est (7,4 V 3 A qualifié). Placez la batterie externe dans le compartiment à piles.
2. Appuyez sur le bouton de commande intelligent pendant 3 à 5 secondes pour démarrer le chauffage système. Appuyez brièvement sur le bouton de commande pour modifier les niveaux de température : Rouge (élevé), orange (moyen), vert (faible).



Rouge élevé 60 Orange moyen 50 Vert faible 40


Remarque : la température indiquée ci-dessus est la température du fil chauffant, et non la température perçue par le corps humain.

3. Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 à 5 secondes pour éteindre le système de chauffage.
4. Débranchez le port USB de la batterie si vous n'utilisez pas le système de chauffage.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

1. Avant le lavage, débranchez l'alimentation, branchez le connecteur CC dans votre poche.
2. Il est recommandé de laver le produit à la main. Si le produit est lavé à la main, machine, il doit être lavé après avoir été mis dans le sac à linge.
3. Ne pas câbler après le lavage, suspendre dans un endroit frais pour sécher.
4. Après le lavage, le produit peut être utilisé jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

Power Bank

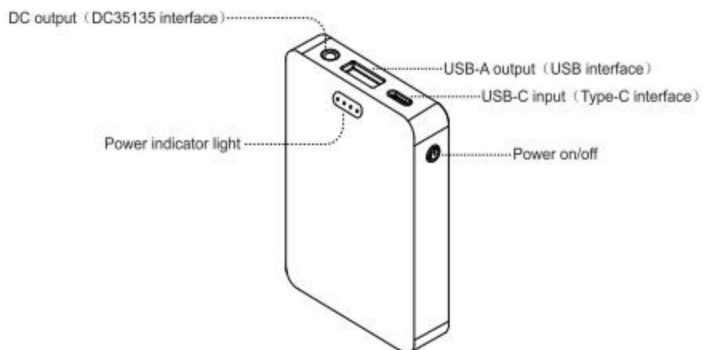

Specifications


Capacity: 16000mAh/3.7V

Input: 5V-2A 59.2Wh


Output: USB 5V-2.4A

DC 7.4V-3A


Charge Power Bank

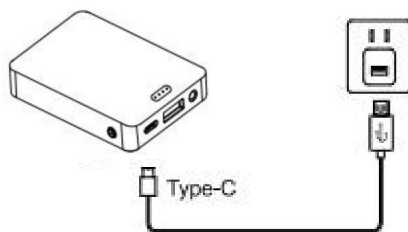

Charge Mobile Phones

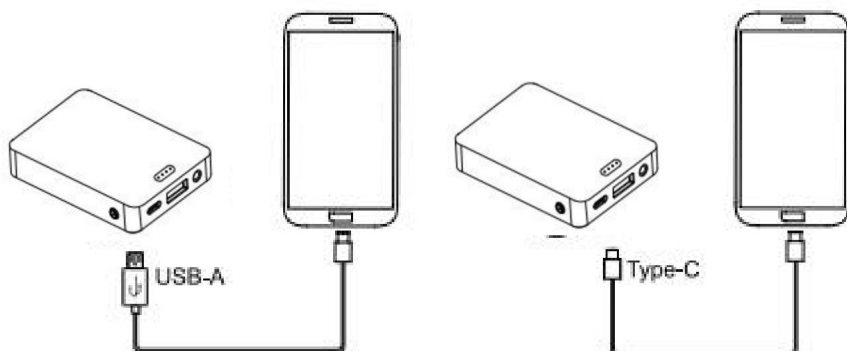

Power Supply for Heated Apparel

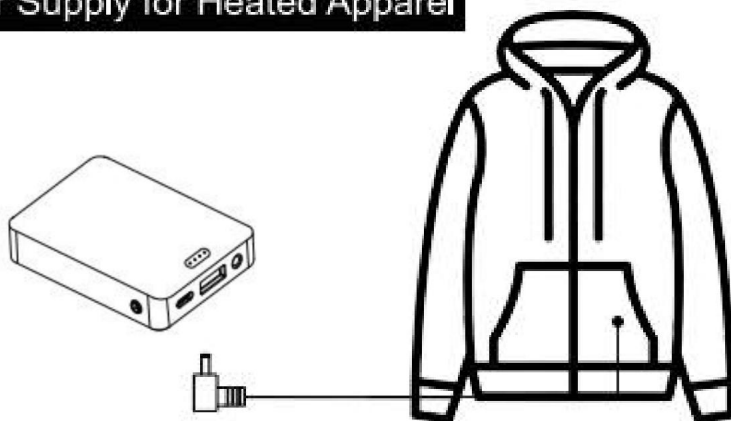

Digital Display Screen



PERCENTAGE OF BATTERY



WORKING CURRENT



WORKING VOLTAGE

Une fois la batterie allumée, l'écran numérique affiche le pourcentage de batterie.

Appuyez à chaque fois sur le bouton d'alimentation pour afficher le pourcentage de batterie, le courant de fonctionnement et la tension de fonctionnement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT - Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions de base doivent être prises.

doivent toujours être respectées, y compris les suivantes :

a) Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit. b) Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque le

Le produit est utilisé à proximité d'enfants.

c) Ne mettez pas les doigts ou les mains dans le produit. d) N'exposez

pas la banque d'alimentation à la pluie ou à la neige. e) Utilisation

d'une alimentation ou d'un chargeur non recommandé ou vendu par Power Bank

Le fabricant de l'emballage peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure corporelle.

f) Ne pas utiliser la batterie externe au-delà de sa puissance nominale. Surcharge

Les sorties supérieures à la valeur nominale peuvent entraîner un risque d'incendie ou de blessures

corporelles. g) N'utilisez pas la banque d'alimentation endommagée ou modifiée. Endommagé ou

les batteries modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant

incendie, explosion ou risque de blessure.

h) Ne démontez pas la banque d'alimentation, confiez-la à un technicien qualifié

lorsqu'un entretien ou une réparation est nécessaire. Un remontage incorrect peut entraîner un risque.

d'incendie ou de blessures corporelles.

i) Ne pas exposer le bloc d'alimentation au feu ou à une température excessive. Exposition

au feu ou à une température supérieure à 60 °C peut provoquer une explosion. La température

de 60°C peut être remplacé par la température de 140 °F.

j) Faites effectuer l'entretien par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces identiques.

pièces de rechange. Cela garantira la sécurité du produit.

maintenu.

k) Éteignez la banque d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRUDENCE

• Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas démonter, écraser, chauffer au-dessus de 60 °C ou Incinérer.

Informations de la FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le

équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise à les deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur autorisation d'exploiter le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites de un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC, ces limites sont conçus pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cela le produit provoque des interférences nuisibles avec la radio ou la télévision réception, qui peut être déterminée en éteignant et en rallumant le produit, le l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des méthodes suivantes mesures suivantes. •

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. • Augmenter la distance entre le produit et le récepteur. • Connecter le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

• Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les autres.

Accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.



ÉLIMINATION DES PILES

Afin de minimiser les risques pour la santé et l'environnement à la fin de


Li-Ion Pendant la durée de vie de ce produit, les lois relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et la directive sur les piles usagées exigent que vous jetiez ce produit dans un centre de collecte approprié où il sera envoyé afin de retirer les piles et de les recycler de manière appropriée. Veuillez contacter vos autorités locales pour plus de détails sur le recyclage et l'élimination en toute sécurité de ces produits dans votre région.

Fabricant : Shnghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

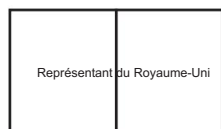

YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

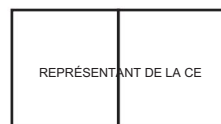

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEHEIZTE JACKEN

RHB-001/ RHB-002/RHB-003

MODELL: RHB-001/ RHB-002/RHB-003



RHB-001/ RHB-002





RHB-003

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

PARAMETERLISTE

Modell	RHB-001/ RHB-002	RHB-003
Eingangsspannung (V)	7.4	7.4
Leistung (W)	13	13
Größe	Damen: S/M/L/XL Herren: S/M/L/XL/XXL/XXXL	Damen: M/L Herren: M/L/XL

TEILELISTE

Name	Bild	RHB-001/ RHB-002	RHB-003
Powerbank		1	1
USB-Kabel		1	1
Kleidung		1	1

SICHERHEIT & WARNHINWEISE


1. Stecken Sie die USB-Schnittstelle dieses Produkts nicht direkt in den Adapter.
2. Schalten Sie zu Ihrer Sicherheit den Strom aus, bevor Sie zu Bett gehen.
3. Verwenden Sie es an der gleichen Stelle Ihres Körpers. Bitte bestätigen Sie den Hautzustand. Entfernen Sie es sofort, wenn eine Anomalie vorliegt.
4. Verboten, in der Nähe von Feuer, ätzenden Flüssigkeiten und verschiedenen schädlichen

Umgebungen.

5. Wenn Sie sich während der Verwendung unwohl fühlen, beenden Sie bitte die Verwendung oder verwenden Sie unter die Anleitung eines Arztes.

BETRIEB

1. Den DC-Stecker aus der Kleidertasche ziehen . DC-Stecker anschließen mit Power Bank (mindestens 7,4 V 3 A Ausgang, Stellen Sie sicher, dass die Power Bank qualifiziert 7,4 V 3 A). Stecken Sie die Powerbank in das Batteriefach.
2. Drücken Sie die Smart-Control-Taste 3-5 Sekunden lang, um die Heizung zu starten System. Durch kurzes Drücken der Steuertaste können Sie die Temperaturstufen ändern: Rot (hoch), **Orange** (mittel), **Grün** (niedrig).

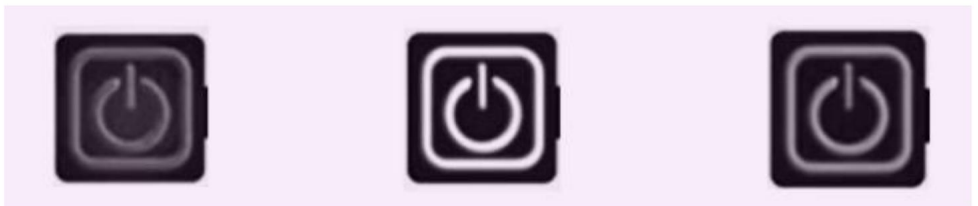

Hoch Rot 60ÿ Mittel **Orange** 50ÿ Niedrig **Grün** 40ÿ

Hinweis: Die oben angezeigte Temperatur ist die Temperatur des Heizdrahtes und nicht die vom menschlichen Körper wahrgenommene Temperatur.


3. Halten Sie die Taste erneut 3–5 Sekunden lang gedrückt, um die Heizung auszuschalten.
4. Trennen Sie den USB-Anschluss vom Akku, wenn Sie das Heizsystem nicht verwenden.

WASCHANLEITUNG

1. Vor dem Waschen den Strom abschalten, den DC-Stecker in die Tasche.
2. Das Produkt wird empfohlen, von Hand zu waschen. Wenn es gewaschen wird durch Maschine muss es nach dem Einlegen in den Wäschesack gewaschen werden.
3. Nach dem Waschen nicht verdrahten, zum Trocknen an einem kühlen Ort aufhängen.
4. Nach dem Waschen kann das Produkt verwendet werden, bis es vollständig trocken ist.

BATTERIEANLEITUNG

Power Bank

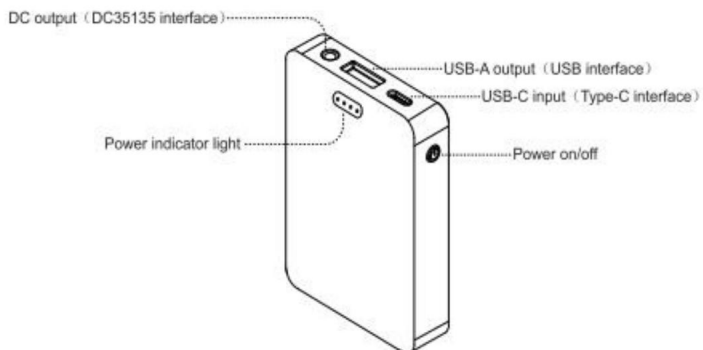

Specifications


Capacity: 16000mAh/3.7V

Input: 5V-2A 59.2Wh


Output: USB 5V-2.4A

DC 7.4V-3A

Charge Power Bank

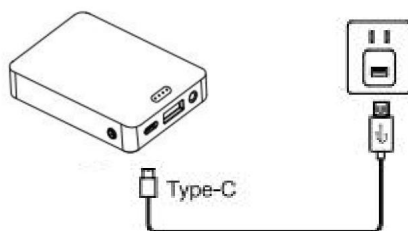

Charge Mobile Phones

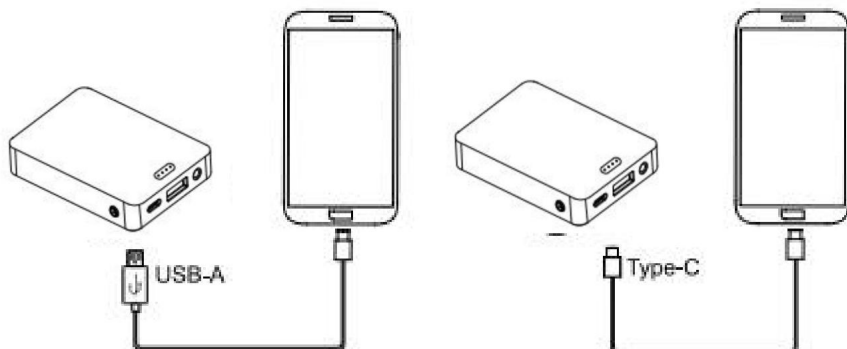

Power Supply for Heated Apparel



Digital Display Screen



PERCENTAGE OF BATTERY



WORKING CURRENT



WORKING VOLTAGE

Nach dem Einschalten der Powerbank wird auf dem digitalen Display der Batteriestand in Prozent angezeigt. Durch Drücken der Einschalttaste wird die Anzeige auf BATTERIESTAND, BETRIEBSSTROM und BETRIEBSSPANNUNG umgeschaltet.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG - Bei der Verwendung dieses Produkts sollten grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen immer befolgt werden, einschließlich der folgenden Punkte:

- a) Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden. b) Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist eine genaue Überwachung erforderlich, wenn das Produkt in der Nähe von Kindern verwendet. c) Stecken Sie weder Finger noch Hände in das Produkt. d) Setzen Sie die Powerbank weder Regen noch Schnee aus. e) Verwenden Sie kein Netzteil oder Ladegerät, das nicht von Powerbanks empfohlen oder verkauft wird. Die Verwendung des Packherstellers kann zu Brand- oder Verletzungsgefahr für Personen führen. f) Überschreiten Sie die Nennleistung der Powerbank nicht. Überlastung Bei einer Leistung über der Nennleistung besteht Brand- oder Verletzungsgefahr. g) Verwenden Sie die Powerbank nicht, wenn sie beschädigt oder modifiziert ist. Beschädigte oder Modifizierte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten aufweisen, was zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr. h) Zerlegen Sie die Powerbank nicht, bringen Sie sie zu einem qualifizierten Servicetechniker wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist. Ein falscher Zusammenbau kann zu einer Dies kann zu Bränden oder Personenschäden führen. i) Setzen Sie das Netzteil keinem Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. zu Feuer oder Temperaturen über 60°C können eine Explosion verursachen. Die Temperatur von 60 °C kann durch die Temperatur von 140 °F ersetzt werden. j) Lassen Sie die Wartung von einem qualifizierten Reparaturtechniker durchführen und verwenden Sie nur identische Ersatzteile. Dadurch wird die Sicherheit des Produkts gewährleistet gepflegt. k) Schalten Sie die Powerbank aus, wenn Sie sie nicht verwenden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

VORSICHT

- Brand- und Verbrennungsgefahr. Nicht zerlegen, zerdrücken, über 60 °C erhitzen oder Verbrennen.

FCC-Informationen

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden

Die für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Personen können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des

Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt die folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurde, kann zum Erlöschen der Berechtigung zum Betrieb des Produkts.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sind so konzipiert, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bieten in einer Wohnanlage.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen.

Wenn die Installation und Verwendung nicht gemäß den Anweisungen erfolgt, kann dies zu schädliche Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine

garantieren, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dies

Das Produkt verursacht schädliche Störungen bei Radio- und Fernsehsendungen Empfang, der durch Aus- und Einschalten des Produkts überprüft werden kann,

Der Benutzer wird aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

Folgende Maßnahmen sind

zu ergreifen: • Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder

stellen Sie sie woanders auf. • Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und

Empfänger. • Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der der Empfänger ist angeschlossen.

• Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, wenn Sie Hilfe benötigen.

RICHTIGE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle

Mit diesem Symbol gekennzeichnetes Zubehör. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



BATTERIEENTSORGUNG

Um die Gefahren für Gesundheit und Umwelt am Ende des

Li-Ion Aufgrund der Lebensdauer dieses Produkts sind Sie gemäß den Gesetzen zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und der Altbatterierichtlinie verpflichtet, dieses Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle abzugeben, wo es zur Entfernung der Batterien und zum ordnungsgemäßen Recycling hingeschickt wird. Weitere Informationen zum Recycling und zur sicheren Entsorgung dieser Geräte in Ihrer Gegend erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	
---------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited,
Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-Vertreter	
---------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

