VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

# RETRACTABLE SAFETY GATE

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# RETRACTABLE SAFETY GATE

Model:SH20.006D04B-140
SH20.006D04B-180
SH20.006D04B-140T
SH20.006D04B-180T

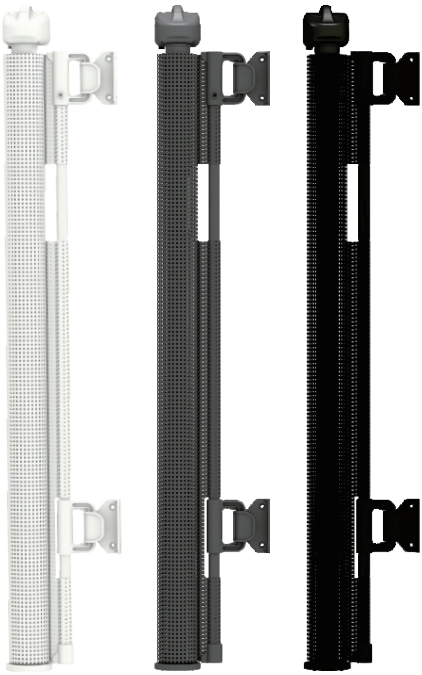


## IMPORTANT! READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


## • PRODUCT STYLES

### Regular Style

**Style 1：Standard Style**

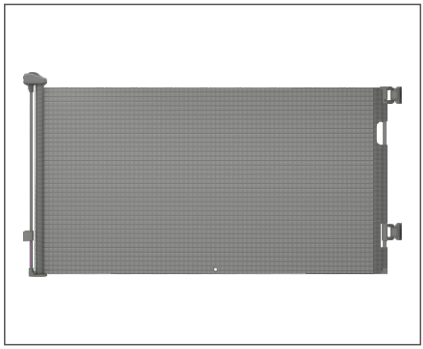


**Style 2：Safety gate with cat hole**

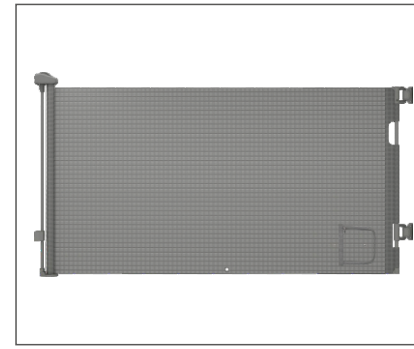


### Reinforced Version

**Style 3: Safety gate with strips**

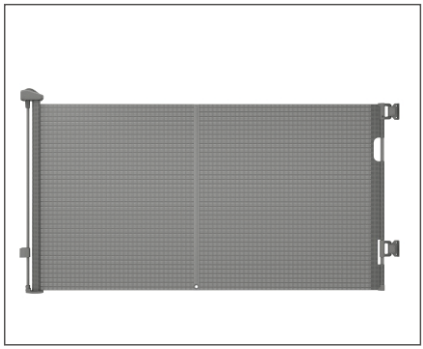

**Style 4: Safety gate with strips and cat hole**

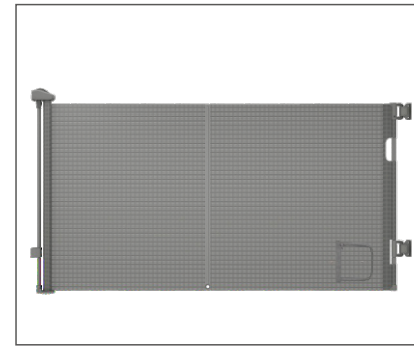

**PS. This manual takes the standard style as an example to explain the installation steps.The installation steps for other styles are the same. The actual product received shall prevail.**

# ⚠ WARNINGS

- To prevent serious injury or death, securely install gate and use according to manufacturer's instructions.
- Incorrect installation can be **DANGEROUS**.
- **DANGER** to older children if climbing over the product.
- **DO NOT** use the safety gate if any components are damaged or missing.
- The safety gate must not be fitted across windows.
- **NEVER** use to keep child away from pool.
- This safety gate is for domestic use only.
- This safety gate has a manual closing system.
- **NEVER LEAVE** the child unattended when using this product.
- Children have died or been seriously injured when gates are not securely installed.
- **DO NOT** put any goods which can be grabbed by children or pets near this product to prevent injury.
- Before using this product, carefully inspect for any loose parts and whether any parts need to be tightened.
- This product is intended for use with children from 6 to 24 months or small to medium pets from 4.5kg(10 lbs) up to 18kg (40 lbs).
- **ALWAYS** check that safety gate is correctly closed.
- To use this gate for children, you must use all floor hooks to holes at bottom of mesh, this floor hooks are not suitable for using on rough surface such as carpets and for rough surface such as carpets, please do not use this gate.


- Gate must be installed as close to the ground as possible, as per the installation guides.
- **NEVER** use with a child able to climb over or dislodge/open the gate.
- **STOP USING** when a child can climb over or dislodge the gate.
- Install with this side away from child.
- Regularly check that the safety gate is properly installed and secure.
- **ALWAYS** install and use as directed using all parts. Any additional or replacement parts should be obtained from after sales support.
- Gate must be fitted between rigid surfaces such as plaster board, timber or hard wall.
- You **MUST** install wall cups to keep the gate in place. Without wall cups, child can push out and escape.
- The minimum width of the opening is 27.6in, Size: 55/71in, Max opening: 55/71in, the best width of opening is 35.4in.
- This product is a deterrent and not a substitute for adult supervision.

  **NEVER LEAVE** children unattended. Check the gate regularly to ensure safe usage.

**NOTE**


## **STOP** using when the baby is higher than the gate.

This gate is suitable for use with children from 6 months up to 24 months of age.

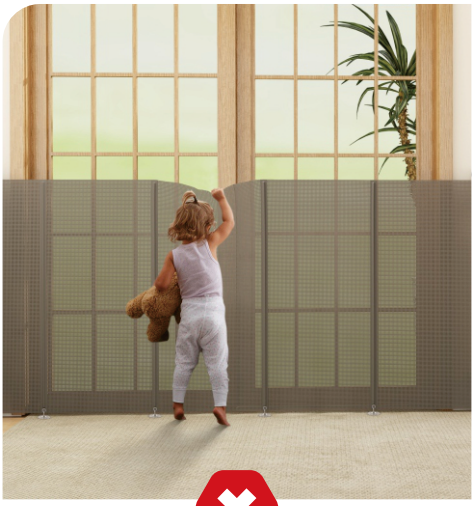

**DO NOT ALLOW**


Baby to climb up
to the top of the gate

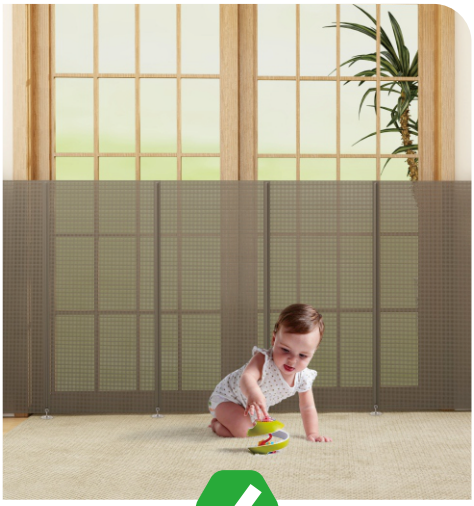

**ALLOW TO USE**

Baby can't climb up
to the top of the gate

## • WHAT'S IN THE BOX

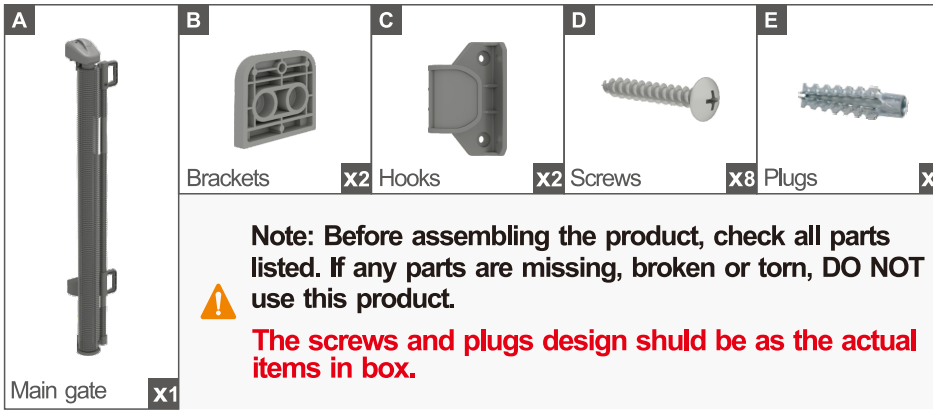



**Note: Before assembling the product, check all parts listed. If any parts are missing, broken or torn, DO NOT use this product.**

**The screws and plugs design shuld be as the actual items in box.**


## • INSTALLATION WALLS

• For installation accessories D

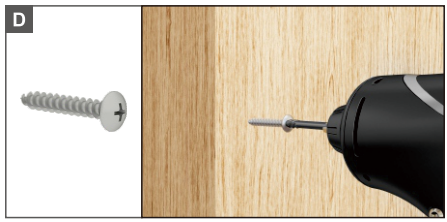



**For example: wood mounting**
Drill 5/64" (2mm) pilot holes and use the wood screws provided screwing directly into the wood.

• For installation accessories D and E

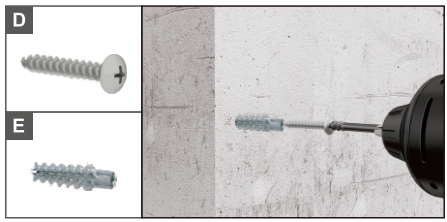



**For example: hard wall mounting concrete**
Drill 15/64" (6mm) pilot holes and about 50mm deep, insert anchor and secure with screws.

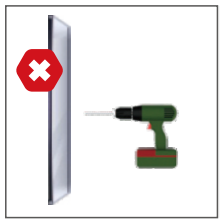

**NEVER install this product on glass doors.**
**Install this product against reliable doors or walls.**

## • INSTALLATION LOCATIONS


### Installation inside
opening or doorway

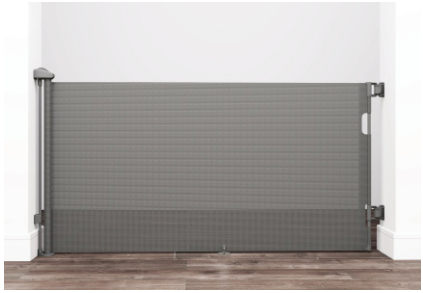


### Installation outside
opening or doorway



### Without Baseboard

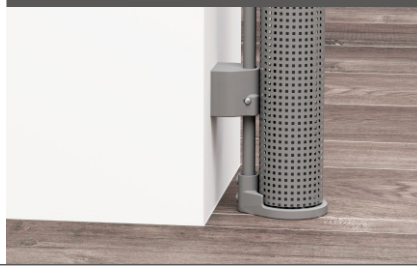


### With Baseboard

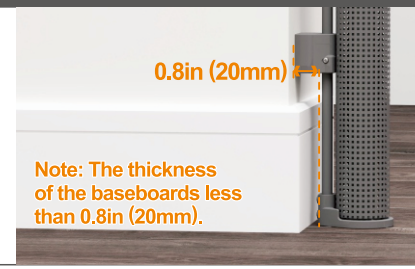



### Installation on stairs

**Bottom of stairs**

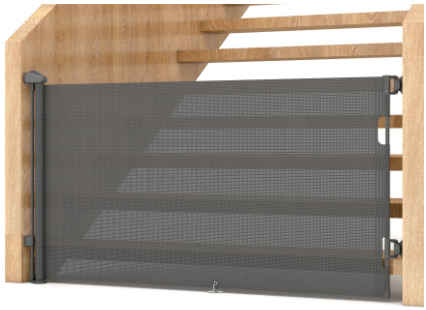

**If the safety gate is used at the bottom of the stairs, it should be positioned at the front of the lowest tread possible.**


**Top of stairs**

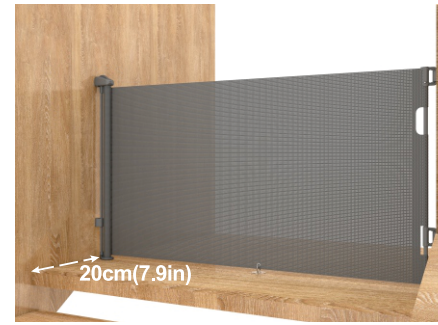




**If the gate is used at the top of stairs to prevent the child from falling down stairs, it MUST be placed 7.9in (20cm) behind the top step.**

# • INSTALLATION STEPS



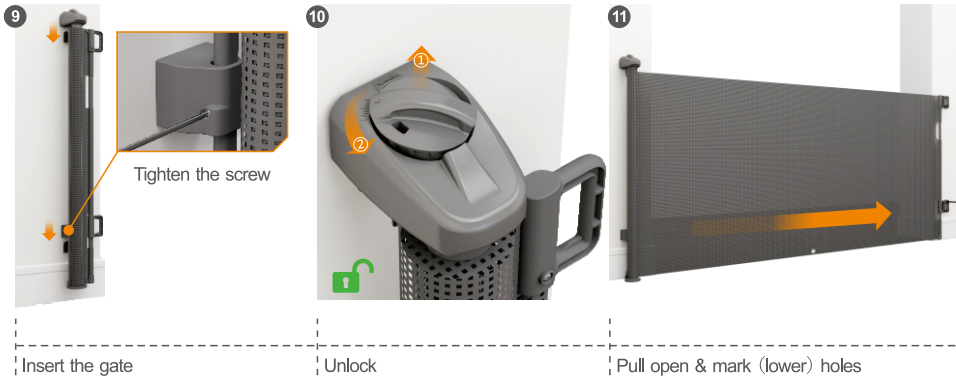

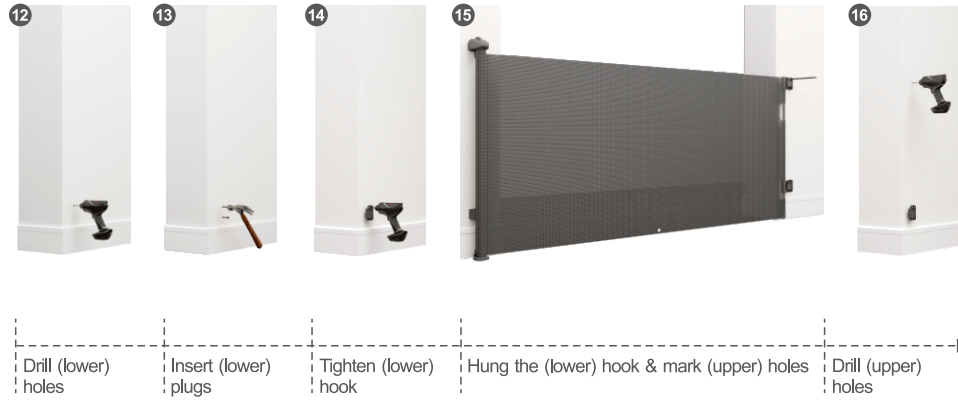
## • OPERATION

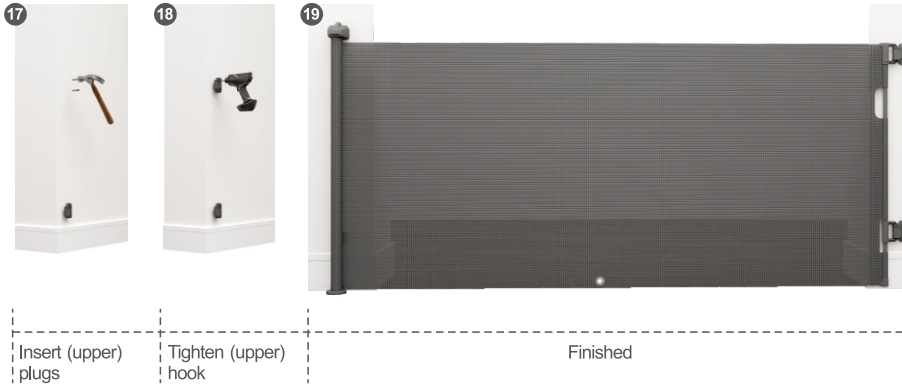**⚠ Use only with the locking / latching mechanism securely engaged.**



1.Unlock the gate

2.Remove the hooks and pass through the gate.

3.After passing through the gate, put the handle back onto the hook.

4.Lock the gate


Note: When gate is retracting always hold the handle and guide the gate evenly back into its original position. Never let go of handle when gate is retracting.

**PS: If no need the gate again, you need to remove the floor hook from the safety gate mesh.**

## • CLEANING & MAINTENANCE


1.Wipe the gate with a clean, damp cloth and air dry it after cleaning.
2.Do not use chemical or abrasive cleaners.
3.Regularly check that the gate is functional.
4.Inspect all components regularly and stop using the gate if any component is damaged or missing.

# • FLOOR HOOKS

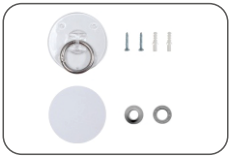



1.Check all parts listed and prepare scissors and towels before installation.

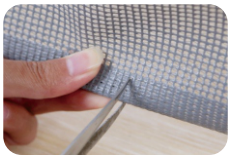



2.Cut or drill 0.35in hole on the double-layer mesh.





3.Attach the ring to the mesh hole tightly.





Note: Check the top and bottom covers are tightly closed.

**Please ignore the 3 steps above and start directly from Step 4 if you find that the product already comes with holes.**

**To use this gate for children, you must use all floor hooks to holes at bottom of mesh, this floor hooks are not suitable for using on rough surface such as carpets and for rough surface such as carpets, please do not use this gate.**






4.Put the metal ring over the hole.

## Method No.1 Punch



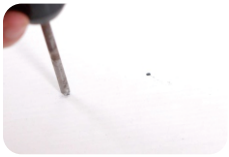

5.Mark and drill 2 holes on the cloth clip.





6.Insert plugs and tighten the cloth clip to the ground.





7. Finished

## Method No.2 Punch-Free





5.Cleaning the floor and stick the sticker onto the part.





6.Stick another side of sticker onto the ground.





7. Finished



VEVOR

Przystę pne.Niezawodne.Ulepszanie domu.


# Rozsuwana bramka bezpieczeństwa

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Rozkładana bramka bezpieczeństwa

Model:SH20.006D04B-140
SH20.006D04B-180
SH20.006D04B-140T
SH20.006D04B-180T

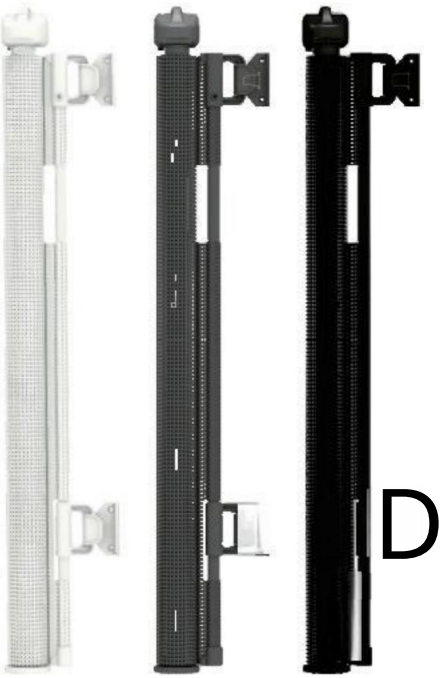


WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I
POSTĘPUJ ZGODNIE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ.
ZACHOWAJ JĄ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.


To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji instrukcji obsługi. Wygląd produktu bę dzie zależał od produktu, który otrzymałeś.

Przepraszamy, ale nie bę dziemy Cię już wię cej informować, jeśli w naszym produkcie pojawią się aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

## • STYLE PRODUKTÓW

Styl regularny

**Style 1 : Standard Style**

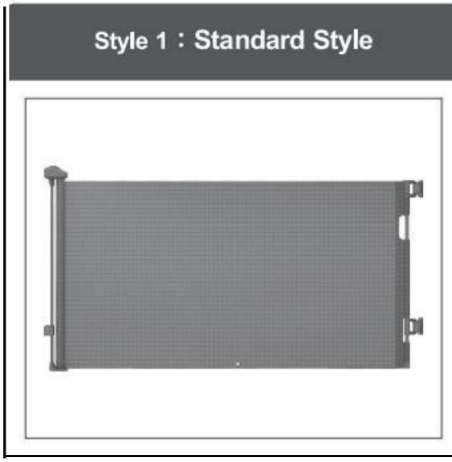

**Style 2 : Safety gate with cat hole**




Wersja wzmocniona

**Style 3: Safety gate with strips**



**Style 4: Safety gate with strips and cat hole**

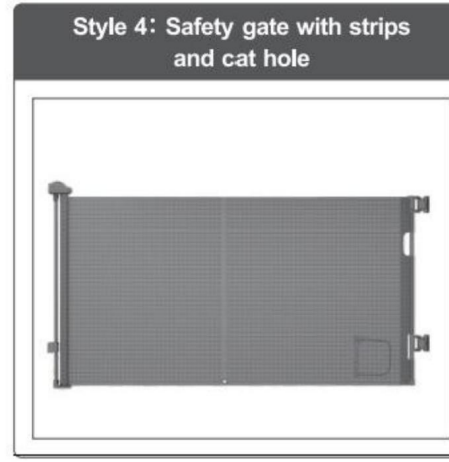

PS. W niniejszej instrukcji, w celu wyjaśnienia kroków instalacji, wykorzystano styl standardowy.
Kroki instalacji dla innych stylów są takie same.
Decydujące znaczenie ma faktycznie otrzymany produkt.

# !OSTRZEŻENIA

·Aby zapobiec poważnym obrażeniom lub śmierci, należy bezpiecznie zainstalować bramkę i stosować zgodnie z instrukcją producenta.

·Nieprawidłowa instalacja może być NIEBEZPIECZNA.

· NIEBEZPIECZEŃSTWO dla starszych dzieci w przypadku wspinania się na produkt.

· NIE używaj bramki zabezpieczającej, jeśli którykolwiek z jej elementów jest uszkodzony lub brakuje.

·Bramki zabezpieczającej nie wolno montować w poprzek okien.

· NIGDY nie używaj, aby trzymać dziecko z dala od basenu.

·Ta bramka zabezpieczająca jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.

·Ta bramka zabezpieczająca posiada ręczny system zamykania.

· NIGDY nie zostawiaj dziecka bez opieki podczas korzystania z tego produktu.

·Dzieci umierały lub były poważnie ranne, gdy bramy były otwierane nie jest bezpiecznie zainstalowany.

· NIE umieszczaj żadnych przedmiotów, które mogą zostać chwycone przez dzieci lub zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się do tego produktu, aby zapobiec obrażeniom

·Przed użyciem produktu należy dokładnie sprawdzić, czy nie ma luźnych części i czy jakieś części wymagają dokręcenia.

·Produkt przeznaczony jest do stosowania u dzieci w wieku od 6 do 24 lat miesięcy lub małe i średnie zwierzęta o wadze od 4,5 kg (10 funtów) do 18 kg (40 funtów).

·ZAWSZE sprawdzaj, czy bramka zabezpieczająca jest prawidłowo zamknięta.

·Aby użyć tej bramki dla dzieci, należy użyć wszystkich haków podłogowych otwory na dole siatki, te haki podłogowe nie są odpowiednie do stosowania na szorstkich powierzchniach, takich jak dywany i do szorstkich powierzchni powierzchniach takich jak dywany, prosimy nie używać tej bramki.

·Brama musi być zamontowana jak najbliżej podłoża,
zgodnie z instrukcją instalacji.

· NIGDY nie używaj, gdy dziecko jest w stanie się na niego wspiąć lub go wysunąć/otworzyć
Brama.

· PRZERWAĆ UŻYWANIE, jeśli dziecko może się na niego wspiąć lub go zsunąć
brama.

·Montować stroną z dala od dziecka.

·Regularnie sprawdzaj, czy bramka zabezpieczająca jest prawidłowo zamontowana i
bezpieczny.

·ZAWSZE instaluj i używaj zgodnie z instrukcją, używając wszystkich czę ści.
czę ści dodatkowe lub zamienne należy uzyskać po
wsparcie sprzedaży.

·Bramka musi być zamontowana pomię dzy sztywnymi powierzchniami, takimi jak tynk
deska, drewno lub twarda ściana.

· MUSISZ zainstalować osłony ścienne, aby utrzymać bramkę na miejscu.Bez
Kubki ścienne, dziecko może je wypchnąć i uciec.


·Minimalna szerokość otworu wynosi 27,6 cala, rozmiar: 55/71 cali, maksymalny otwór:
55/71 cali, najlepsza szerokość otworu wynosi 35,4 cala.

·Ten produkt jest środkiem odstraszającym i nie zastę puje środków przeznaczonych dla osób dorosłych.
nadzór.
NIGDY NIE ZOSTAWIAJ DZIECI BEZ OPIEKI. Regularnie sprawdzaj bramkę .
aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

## 4 UWAGA

PRZERWIJ używanie bramki, gdy dziecko znajduje się wyżej niż bramka.

Bramka nadaje się do stosowania u dzieci w wieku od 6 do 24 miesięcy.

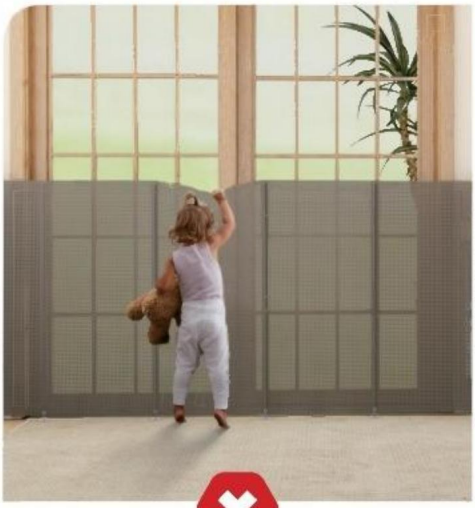

NIE POZWÓL

Dziecko wspina się na szczyt bramki




POZWÓL NA UŻYCIE


Dziecko nie może wspiąć się na szczyt bramki


## • CO JEST W PUDEŁKU


Brama główna

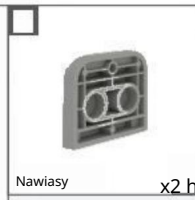
Nawiasy

x2 haki

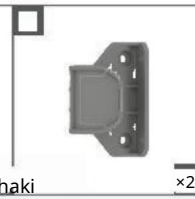
×2Śruby

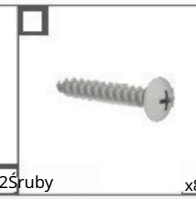
x8 wtyczek

Uwaga: Przed montażem produktu należy sprawdzić wszystkie czę ści wymienione. Jeśli brakuje jakichkolwiek czę ści, są one uszkodzone lub rozdarte, NIE

! użyj tego produktu.

Konstrukcja śrub i kołków powinna być taka sama jak w rzeczywistości przedmioty w pudełku.

## • ŚCIANY INSTALACYJNE


·Do akcesoriów instalacyjnych D




Na przykład: montaż na drewnie

Wywierć otwory pilotażowe o średnicy 5/64" (2 mm) i użyj drewnianego wiertła wkrę ty dołączone do zestawu, wkrę cane bezpośrednio w drewno.

·Do montażu akcesoriów D i E

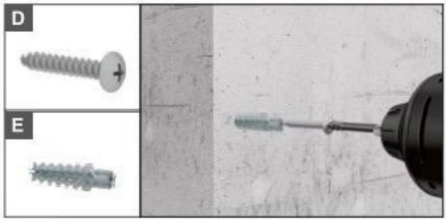



Na przykład: montaż na ścianie z twardego betonu Wywierć otwory pilotażowe o średnicy 15/64" (6 mm) i głę bokości około 50 mm, Włóż kotwę i zabezpiecz śrubami.




NIGDY nie instaluj tego produktu na drzwiach szklanych.
Zamontuj ten produkt przy solidnych drzwiach lub ścianach.

## • MIEJSCA INSTALACJI

Montaż wewnątrz otworu lub drzwi

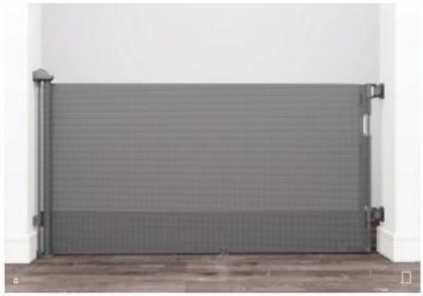

Montaż na zewnątrz otworu lub drzwi

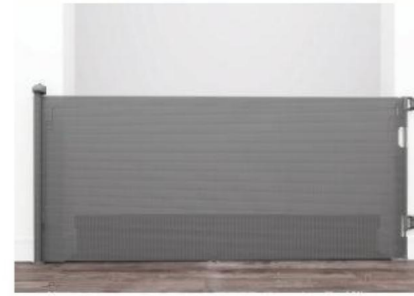

Bez listwy przypodłogowej



Z listwą przypodłogową




### Montaż na schodach

Dół schodów






Jeżeli bramka zabezpieczająca ma być zamontowana u dołu schodów, powinna być umieszczona z przodu najniższego stopnia, jaki jest możliwy.

Jeśli bramka ma być zamontowana na szczycie schodów, aby zapobiec upadkowi dziecka, MUSI zostać umieszczona 20 cm za najwyższym stopniem.

• KROKI INSTALACJI




Włóż wsporniki. Odklej. Lokalizacja Wyjąć Zaznacz otwory Wywierć otwory Włóż wtyczki | Dokrę ć wsporniki








Wiertło (dolne) Wstaw (niżej) Dokrę ć (dolny) Zawieś (dolny) hak i zaznacz (górne) otwory Wywierć (górny)
!dziury buble !hak !dziury



|Wkładka (górna)
buble




|Dokrę ć (góra)
hak

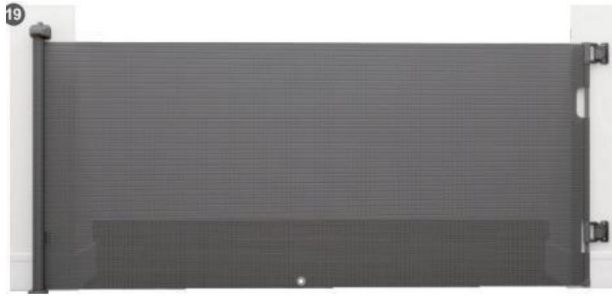


Gotowy

## • OBSŁUGA

Stosować wyłącznie po prawidłowym załączeniu mechanizmu blokującego/zatrzaskowego .



1.Odblokuj bramę



2. Zdejmij haki i
przejść przez bramę .



3. Po przejściu przez bramkę należy
umieścić klamkę z powrotem na haku.



4. Zamknij bramę


Uwaga: Podczas cofania bramy należy zawsze trzymać za uchwyt i równomiernie prowadzić bramę z powrotem do jej pierwotnego położenia. oryginalnej pozycji. Nigdy nie puszczaj klamki, gdy brama się chowa.

PS: Jeśli bramka nie bę dzie już potrzebna, należy zdjąć hak podłogowy z siatka zabezpieczająca.

## • CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Wytrzyj bramkę czystą, wilgotną szmatką i po czyszczeniu pozostaw do wyschnię cia na powietrzu.
2. Nie należy używać środków czyszczących o działaniu chemicznym lub ściernym.
3. Regularnie sprawdzaj, czy bramka jest sprawna.
4. Regularnie sprawdzaj wszystkie elementy i zaprzestań używania bramy, jeśli którykolwiek z elementów jest uszkodzony lub zaginiony.

# • HAKI PODŁOGOWE

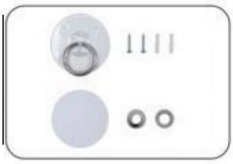



1. Przed montażem sprawdź wszystkie wymienione czę ści i przygotuj nożyczki oraz rę czniki.





2. Wytnij lub wywierć otwór o średnicy 0,35 cala w siatce dwustronnej.





3. Mocno zamocuj pierścień w otworze siatki.





Uwaga: Sprawdź, czy górna i dolna pokrywa są szczelnie zamknię te.

Jeśli okaże się , że produkt ma już dziury, zignoruj 3 powyższe kroki i zacznij bezpośrednio od kroku 4.

Aby dzieci mogły używać tej bramki, należy włożyć wszystkie haki podłogowe do otworów w dolnej czę ści siatki. Haki podłogowe nie nadają się do stosowania na szorstkich powierzchniach, takich jak dywany, dlatego nie należy używać tej bramki.





4. Załóż metalowy pierścień na otwór.

## Metoda nr 1 Dziurkowanie





5. Zaznacz i wywierć 2 otwory w klipsie.





6. Włóż zaślepki i dokrę ć zacisk do podłoża.





7. Zakończone

## Metoda nr 2 Bez dziurkowania





5. Wyczyść podłogę i przyklej naklejkę na czę ść.





6. Przyklej drugą stronę naklejki do podłoża.





7. Zakończone

VEVOR

**Ristrutturazione della casa conveniente e affidabile.**


# CANCELLO DI SICUREZZA RETRATTILE

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

**CANCELLO DI SICUREZZA RETRATTILE**

Modello: SH20.006D04B-140
SH20.006D04B-180
SH20.006D04B-140T
SH20.006D04B-180T

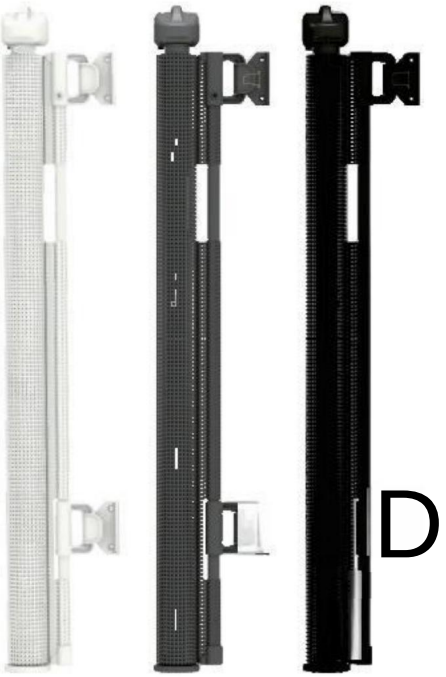


## IMPORTANTE!LEGGERE E SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente.
L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto.
Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più qualora ci fossero aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

## • STILI DI PRODOTTO

**Stile regolare**

Style 1 : Standard Style



Style 2 : Safety gate with cat hole




**Versione rinforzata**

Style 3: Safety gate with strips



Style 4: Safety gate with strips and cat hole

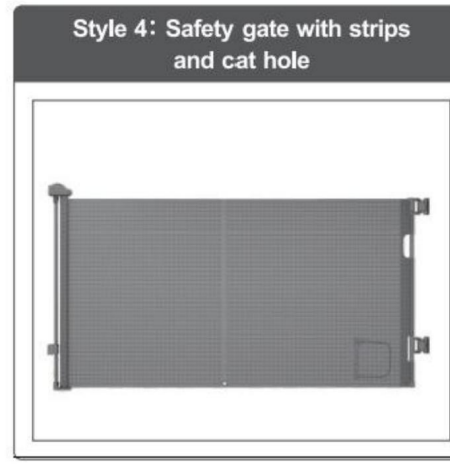

**P.S. Questo manuale utilizza lo stile standard come esempio per spiegare i passaggi di installazione. I passaggi di installazione per gli altri stili sono gli Farà fede il prodotto effettivamente ricevuto.**

# !AVVERTENZE

·Per prevenire lesioni gravi o morte, installare saldamente il cancello e utilizzare secondo le istruzioni del produttore.

·Un'installazione non corretta può essere **PERICOLOSA.**

· **PERICOLO** per i bambini più grandi se si arrampicano sul prodotto.

· **NON** utilizzare il cancelletto di sicurezza se uno qualsiasi dei componenti è danneggiato o mancanti.

·Il cancelletto di sicurezza non deve essere installato sulle finestre.

· **NON** usare MAI per tenere i bambini lontani dalla piscina.

·Questo cancelletto di sicurezza è destinato esclusivamente all'uso domestico.

·Questo cancelletto di sicurezza è dotato di un sistema di chiusura manuale.

·**NON LASCIARE MAI** il bambino incustodito durante l'utilizzo del prodotto.

·I bambini sono morti o sono rimasti gravemente feriti quando i cancelli sono non installato in modo sicuro.

· **NON** riporre oggetti che possano essere afferrati dai bambini o animali domestici vicino a questo prodotto per evitare lesioni

·Prima di utilizzare questo prodotto, ispezionare attentamente eventuali parti allentate e se è necessario serrare qualche parte.

·Questo prodotto è destinato all'uso con bambini dai 6 ai 24 anni mesi o animali domestici di piccola e media taglia da 4,5 kg (10 libbre) fino a 18 kg (40 libbre).

·**Controllare SEMPRE** che il cancelletto di sicurezza sia chiuso correttamente.

·Per utilizzare questo cancelletto per bambini, è necessario utilizzare tutti i ganci da pavimento per fori nella parte inferiore della rete, questi ganci da pavimento non sono adatti per l'uso su superfici ruvide come tappeti e per superfici ruvide superfici come tappeti, si prega di non utilizzare questo cancello.

·Il cancello deve essere installato il più vicino possibile al terreno, come secondo le guide di installazione.

· **NON** utilizzare MAI con un bambino in grado di arrampicarsi o disalloggiare/aprire il cancello.

· **INTERROMPERE L'USO** quando un bambino può arrampicarsi o spostare il cancello.

·Installare con questo lato lontano dal bambino.

·Controllare regolarmente che il cancelletto di sicurezza sia installato correttamente e sicuro.

·**Installare e utilizzare SEMPRE** come indicato utilizzando tutte le parti.Qualsiasi parti aggiuntive o di ricambio devono essere ottenute dopo supporto alle vendite.

·Il cancello deve essere montato tra superfici rigide come l'intonaco tavola, legno o parete dura.

·È **NECESSARIO** installare le coppette a muro per mantenere il cancello in posizione. Senza tazze da muro, il bambino può spingerle fuori e scappare.

·La larghezza minima dell'apertura è 27,6 pollici, Dimensioni: 55/71 pollici, Apertura massima: 55/71 pollici, la larghezza migliore dell'apertura è 35,4 pollici.


·Questo prodotto è un deterrente e non un sostituto dell'adulto supervisione.

**NON LASCIARE MAI** i bambini incustoditi.Controllare regolarmente il cancello per garantire un utilizzo sicuro.

## 4 NOTA

**INTERROMPERE** l'uso quando il bambino è più in alto del cancelletto.

Questo cancelletto è adatto per bambini dai 6 ai 24 mesi di età.

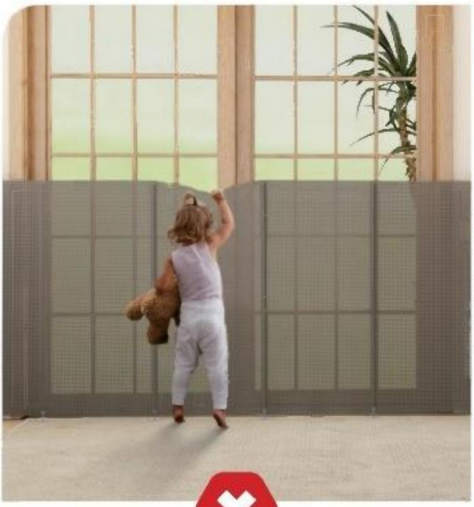

**NON CONSENTIRE**

Il bambino deve arrampicarsi fino in cima al cancello




**CONSENTI L'USO**

Il bambino non riesce a salire fino **in cima al cancello**


## • COSA C'È NELLA SCATOLA




cancello principale

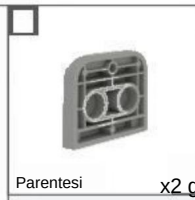


Parentesi x2

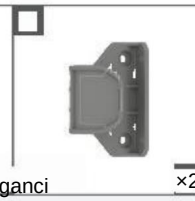

ganci ×2

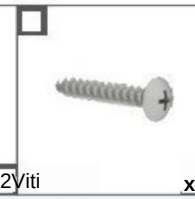

Viti **x8**

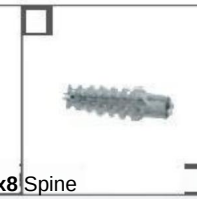

Spine

Nota: prima di montare il prodotto, controllare tutte le parti elencate. Se qualche parte risulta mancante, rotta o strappata, NON utilizzare questo prodotto.

**Il design delle viti e dei tasselli dovrebbe essere uguale a quello effettivo oggetti nella scatola.**


## • PARETI DI INSTALLAZIONE

**·Per gli accessori di installazione D**




**Ad esempio: montaggio su legno**
Praticare dei fori pilota da 5/64" (2 mm) e utilizzare il legno viti fornite che si avvitano direttamente nel legno.

**·Per l'installazione degli accessori D ed E**

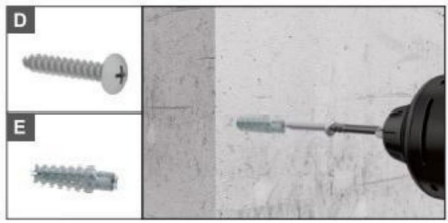



**Ad esempio: montaggio su parete dura in calcestruzzo.**
Praticare fori pilota da 15/64" (6 mm) e circa 50 mm di profondità, inserire l'ancora e fissare con le viti.



**NON installare MAI questo prodotto su porte in vetro.**
**Installare il prodotto su porte o pareti affidabili.**

# • LUOGHI DI INSTALLAZIONE

Installazione all'interno dell'apertura o della porta

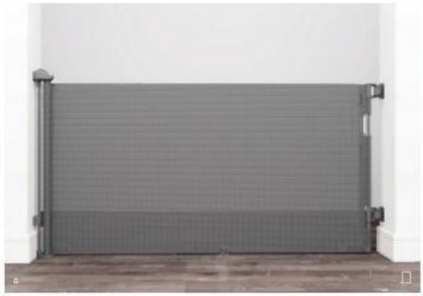

Installazione all'esterno dell'apertura o della porta



Senza battiscopa



Con battiscopa




## Installazione su scale

Fondo delle scale






**Se il cancelletto di sicurezza viene utilizzato in fondo alle scale, deve essere posizionato nella parte anteriore del gradino più basso possibile.**

Se il cancelletto viene utilizzato in cima alle scale per impedire al bambino di cadere, DEVE essere posizionato 20 cm (7,9 pollici) dietro il gradino più alto.

# • FASI DI INSTALLAZIONE



Inserire le staffe Staccare | Posizione | Portare fuori | Segnare i fori Forare i mandrini | Inserire i tasselli | Stringere le staffe







Trapano (inferiore) ! buchi | Inserisci (inferiore) spine | Stringere (inferiore) Appendere il gancio (inferiore) e segnare i fori (superiore) Forare (superiore) gancio ! buchi



|Inserisci (in alto) spine




|Stringere(in alto) gancio

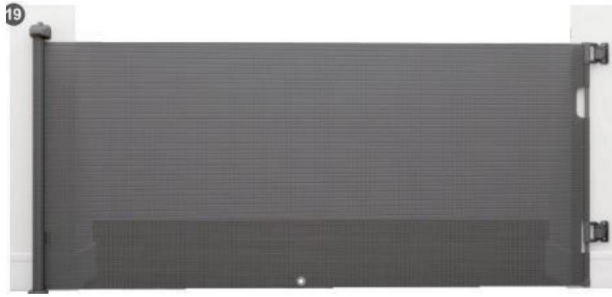


Finito

## • FUNZIONAMENTO

**Utilizzare solo con il meccanismo di bloccaggio/aggancio saldamente inserito .**



1. Sbloccare il cancello



2.Rimuovere i ganci e passare attraverso il cancello.



3. Dopo aver attraversato il cancello, rimettere la maniglia sul gancio.



4.Chiudere a chiave il cancello

Nota: quando il cancello si sta ritraendo, tenere sempre la maniglia e guidare il cancello uniformemente indietro nella sua posizione posizione originale. Non lasciare mai la maniglia quando il cancello si sta ritraendo.

**PS: Se non hai più bisogno del cancelletto, devi rimuovere il gancio dal pavimento**

**rete di sicurezza.**


# • PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Pulire il cancello con un panno pulito e umido e lasciarlo asciugare all'aria dopo la pulizia.
2. Non utilizzare detergenti chimici o abrasivi.
3. Controllare regolarmente il funzionamento del cancello.
4. Ispezionare regolarmente tutti i componenti e interrompere l'utilizzo del cancello se uno qualsiasi dei componenti è danneggiato o mancante.

## • GANCI DA PAVIMENTO



1. Controllare tutte le parti elencate e preparare forbici e asciugamani prima dell'installazione.

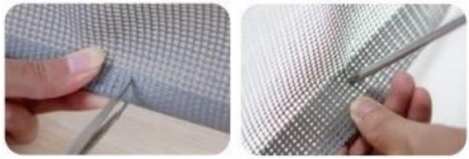

2. Tagliare o praticare un foro da 0,35 pollici sulla rete a doppio strato.



3. Fissare saldamente l'anello al foro della rete.



Nota: verificare che i coperchi superiore e inferiore siano ben chiusi.

Se il prodotto presenta già dei fori, ignora i 3 passaggi precedenti e inizia direttamente dal passaggio 4.

Per utilizzare questo cancelletto per i bambini, è necessario utilizzare tutti i ganci da pavimento nei fori presenti nella parte inferiore della rete. Questi ganci da pavimento non sono adatti per l'uso su superfici ruvide come i tappeti. Per superfici ruvide come i tappeti, si prega di non utilizzare questo cancelletto.



4. Posizionare l'anello metallico sul foro.


### Metodo n. 1 Punch



5.Segnare e praticare 2 fori sulla clip.



6. Inserire i tasselli e serrare la clip a terra.

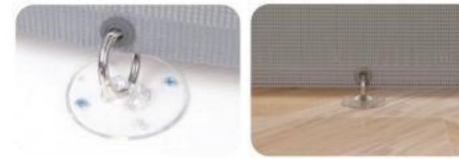

7. Finito

### Metodo n. 2 senza punzonatura



5.Pulire il pavimento e attaccare l'adesivo sulla parte.



6. Attacca l'altro lato dell'adesivo al terreno.



7. Finito

VEVOR

Mejoras para el hogar asequibles. Confiables.


# PUERTA DE SEGURIDAD RETRÁCTIL

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PUERTA DE SEGURIDAD RETRÁCTIL

Modelo: SH20.006D04B-140
SH20.006D04B-180
SH20.006D04B-140T
SH20.006D04B-180T

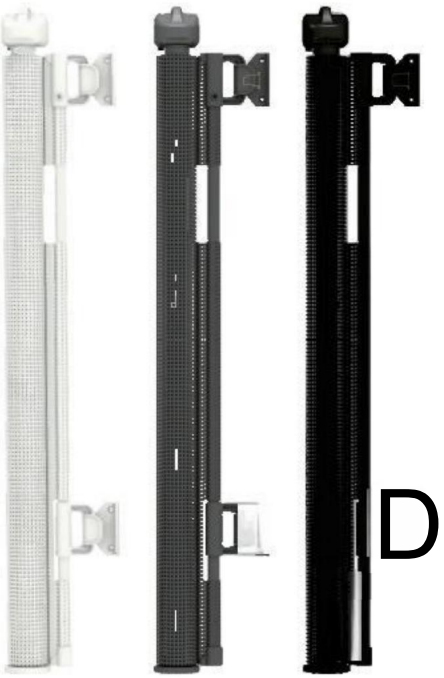


¡IMPORTANTE! LEA Y SIGA
ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE
Y CONSERVE PARA FUTURA
REFERENCIA.

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario.
La apariencia del producto estará sujeta al producto que usted recibió.
Perdónenos por no informarle nuevamente si hay alguna actualización tecnológica o de software en nuestro producto.

• ESTILOS DE PRODUCTO

Estilo regular

Style 1 : Standard Style



Style 2 : Safety gate with cat hole




Versión reforzada

Style 3: Safety gate with strips



Style 4: Safety gate with strips and cat hole

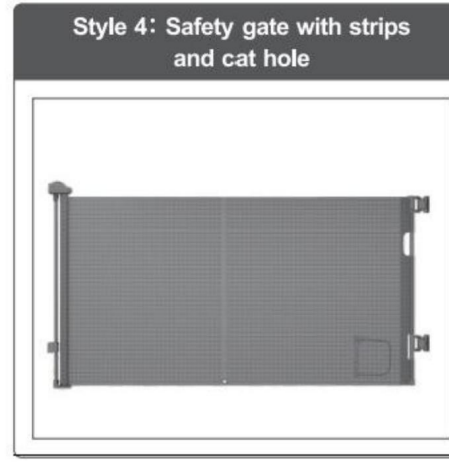

PD. Este manual toma el estilo estándar como ejemplo para explicar los pasos de instalación. Los pasos de instalación para otros estilos son los mismos. Prevalecerá el producto realmente recibido.

# ¡ADVERTENCIAS!

·Para evitar lesiones graves o la muerte, instale la puerta de forma segura y
Úselo según las instrucciones del fabricante.

·Una instalación incorrecta puede ser PELIGROSA.

· PELIGRO para los niños mayores si se suben al producto.

· NO utilice la puerta de seguridad si alguno de sus componentes está dañado.
o faltante.

·La puerta de seguridad no debe instalarse sobre ventanas.

· NUNCA lo use para mantener al niño alejado de la piscina.

·Esta puerta de seguridad es solo para uso doméstico.

·Esta puerta de seguridad tiene un sistema de cierre manual.

·NUNCA DEJE al niño sin supervisión mientras utiliza este producto.

·Los niños han muerto o han resultado gravemente heridos cuando se rompen las puertas.
No instalado de forma segura.

· NO coloque ningún objeto que pueda ser agarrado por los niños o
Mascotas cerca de este producto para evitar lesiones

·Antes de utilizar este producto, inspecciónelo cuidadosamente para detectar cualquier pieza suelta.
y si es necesario apretar alguna pieza.

·Este producto está destinado a ser utilizado por niños de 6 a 24 años.
Meses o mascotas pequeñas a medianas desde 4,5 kg (10 lb) hasta 18 kg
(40 libras).

· Verifique SIEMPRE que la puerta de seguridad esté correctamente cerrada.

·Para utilizar esta puerta para niños, debe utilizar todos los ganchos del piso para
agujeros en la parte inferior de la malla, estos ganchos de piso no son adecuados
Para usar en superficies rugosas como alfombras y para superficies rugosas.
Superficies como alfombras, no utilice esta puerta.

·La puerta debe instalarse lo más cerca posible del suelo, ya que según las guías de instalación.

· NUNCA lo use con un niño que pueda trepar o desalojar/abrir la puerta.

· DEJE DE USARLO cuando un niño pueda trepar o desalojar el puerta.

·Instale con este lado alejado del niño.

·Compruebe periódicamente que la puerta de seguridad esté correctamente instalada y seguro.

·SIEMPRE instale y use según las instrucciones utilizando todas las piezas. Las piezas adicionales o de repuesto deben obtenerse después Soporte de ventas.

·La puerta debe instalarse entre superficies rígidas como yeso. Tablero, madera o pared dura.

· DEBE instalar soportes de pared para mantener la puerta en su lugar.Sin Vasos de pared, el niño puede empujarlos y escapar.

·El ancho mínimo de la apertura es de 27,6 pulgadas, tamaño: 55/71 pulgadas, apertura máxima: 55/71 pulgadas, el mejor ancho de apertura es 35,4 pulgadas.


·Este producto es un elemento disuasorio y no sustituye a las recomendaciones de los adultos. supervisión.

NUNCA DEJE a los niños sin supervisión. Revise la puerta regularmente. para garantizar un uso seguro.

## 4 NOTA

# DEJE de usarlo cuando el bebé esté más alto que la puerta.

Esta puerta es adecuada para su uso con niños desde los 6 meses hasta los 24 meses de edad.

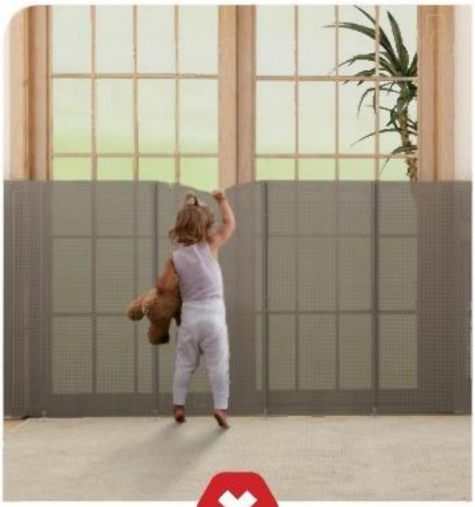

### NO PERMITIR

Bebé trepará hasta lo alto de la puerta.



### PERMITIR EL USO

El bebé no puede subir hasta la parte superior de la puerta.

## • ¿QUÉ HAY EN LA CAJA?





Nota: Antes de ensamblar el producto, verifique todas las piezas.
listado. Si falta alguna pieza, está rota o rasgada, NO

¡ Utilice este producto!

El diseño de los tornillos y tapones debe ser como el real.
Artículos en caja.


## • INSTALACIÓN PAREDES

·Para accesorios de instalación D

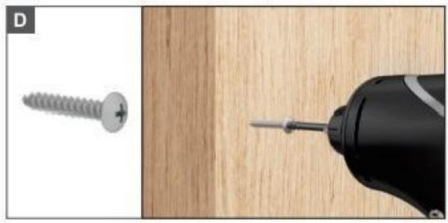


Por ejemplo: montaje en madera
Perfore agujeros piloto de 5/64" (2 mm) y use la madera
Tornillos suministrados para atornillar directamente a la madera.

·Para accesorios de instalación D y E

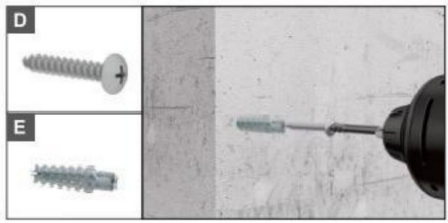



Por ejemplo: montaje en pared dura de hormigón Perfore
orificios piloto de 15/64" (6 mm) y aproximadamente 50 mm de profundidad.
Inserte el anclaje y fíjelo con tornillos.




NUNCA instale este producto en puertas de vidrio.
Instale este producto contra puertas o paredes confiables.

## • UBICACIONES DE INSTALACIÓN

Instalación en el interior de una abertura o puerta

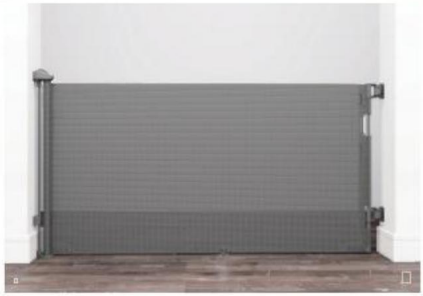

Instalación en el exterior de una abertura o puerta

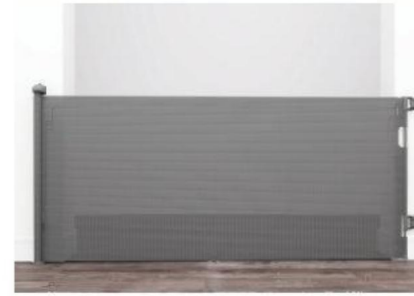

Sin zócalo



Con zócalo




### Instalación en escaleras

Parte inferior de las escaleras






Si la puerta de seguridad se utiliza en la parte inferior de las escaleras, debe colocarse en la parte delantera del escalón más bajo posible.

Si la puerta se utiliza en la parte superior de las escaleras para evitar que el niño se caiga, DEBE colocarse 20 cm (7,9 pulgadas) detrás del escalón superior.

# • PASOS DE INSTALACIÓN




Soportes de inserción Despegar | Ubicación | Sacar | Marcar agujeros Perforar tornillos | Insertar tapones | Apretar soportes








Taladro(inferior) !agujeros | Insertar(inferior) tapones | Apriete (inferior) Cuelgue el gancho (inferior) y marque los agujeros (superiores) Taladre (superior) !gancho !agujeros



|Insertar (superior)
enchufes




|Apretar(superior)
gancho

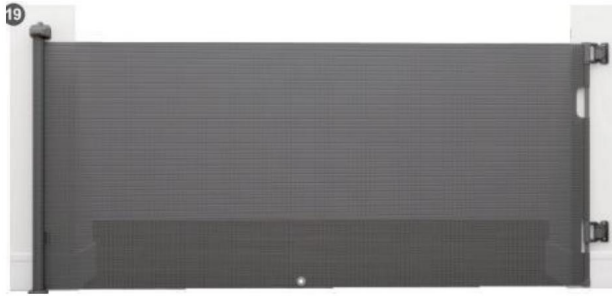


Finalizado

## • OPERACIÓN

Úselo únicamente con el mecanismo de bloqueo/enganche bien activado .



1. Desbloquea la puerta



2. Retire los ganchos y pasar por la puerta.



3. Después de pasar por la puerta, vuelva a colocar la manija en el gancho.



4. Cierre la puerta

Nota: Cuando la puerta se retraiga, sujete siempre la manija y guíe la puerta de manera uniforme hacia su posición original.

Posición original. Nunca suelte la manija cuando la puerta se esté retrayendo.

PD: Si ya no necesita la puerta, debe quitar el gancho del piso.

Malla de seguridad para puerta.


## • LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpie la puerta con un paño limpio y húmedo y séquela al aire después de limpiarla.
2.No utilice limpiadores químicos ni abrasivos.
3. Compruebe periódicamente que la puerta funciona correctamente.
4. Inspeccione todos los componentes regularmente y deje de usar la puerta si algún componente está dañado o desaparecido.

# • GANCHOS DE PISO



1. Verifique todas las piezas enumeradas y prepare tijeras y toallas antes de la instalación.

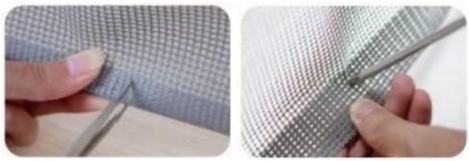

2. Corte o taladre un orificio de 0,35 pulgadas en la malla de doble capa.



3. Fije firmemente el anillo al orificio de la malla.



Nota: Compruebe que las cubiertas superior e inferior estén bien cerradas.

Ignore los 3 pasos anteriores y comience directamente desde el paso 4 si descubre que el producto ya viene con agujeros.

Para utilizar esta puerta para niños, debe usar todos los ganchos de piso en los orificios en la parte inferior de la malla. Estos ganchos de piso no son adecuados para usar en superficies rugosas como alfombras y para superficies rugosas como alfombras, no use esta puerta.



4. Coloque el anillo de metal sobre el agujero.


## Método n.° 1 Golpe



5. Marque y taladre 2 agujeros en el clip de tela.



6. Inserte los tapones y apriete el clip al suelo.

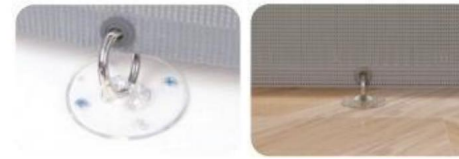

7.Terminado

## Método n.° 2 sin perforaciones



5.Limpie el piso y pegue la pegatina en la pieza.



6. Pegue el otro lado de la pegatina en el suelo.



7.Terminado

VEVOR

**Prisvärd. Pålitlig. Hemförbättring.**

# UTDRAGSBAR SÄKERHETSGRIND

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


**UTDRAGSBAR SÄKERHETSGRIND**

Modell: SH20.006D04B-140

SH20.006D04B-180

SH20.006D04B-140T

SH20.006D04B-180T

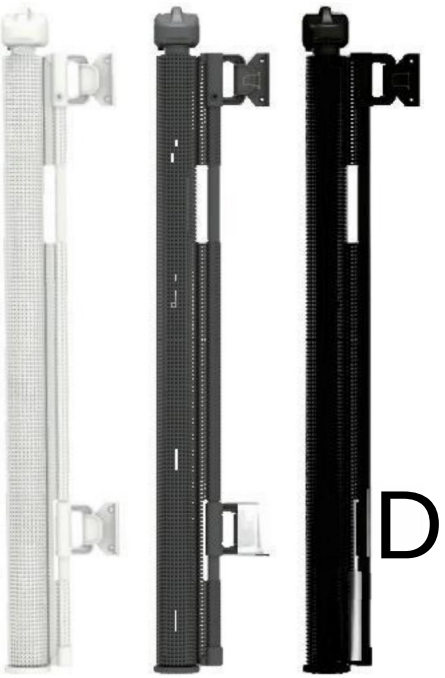



## VIKTIGT! LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Detta är originalinstruktionerna, läs alla instruktioner noggrant innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual.
Produktens utseende ska bero på den produkt du mottagit.
Förlåt oss att vi inte kommer att informera er igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

# • PRODUKTSTILAR

**Vanlig stil**

Style 1 : Standard Style

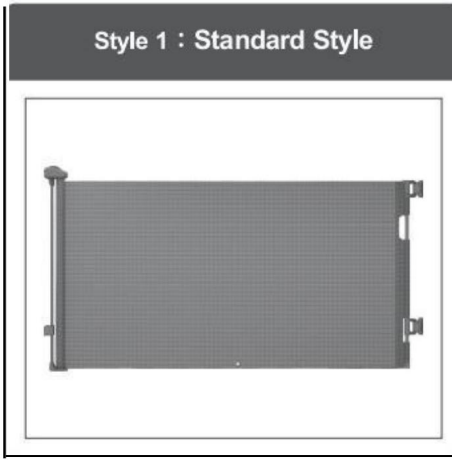

Style 2 : Safety gate with cat hole




**Förstärkt version**

Style 3: Safety gate with strips



Style 4: Safety gate with strips and cat hole

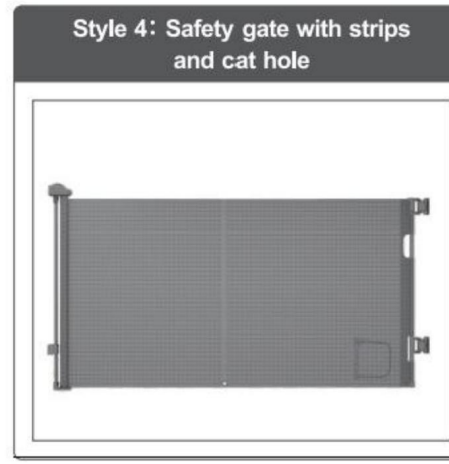

**PS. Den här manualen använder standardmodellen som ett exempel för att förklara installationsstegen. Installationsstegen för andra modeller är des Den faktiska mottagna produkten ska gälla.**

# !VARNINGAR

· För att förhindra allvarliga skador eller dödsfall, installera grinden säkert och använd enligt tillverkarens anvisningar.

·Felaktig installation kan vara **FARLIG.**

· **FARA** för äldre barn om de klättrar över produkten.

· **ANVÄND INTE** säkerhetsgrinden om någon av komponenterna är skadade eller saknas.

·Säkerhetsgrinden får inte monteras tvärs över fönster.

· Använd **ALDRIG** för att hålla barn borta från poolen.

·Denna säkerhetsgrind är endast för hemmabruk.

·Denna säkerhetsgrind har ett manuellt stängningssystem.

· **LÄMNA ALDRIG** barnet utan uppsikt när du använder denna produkt.

·Barn har dött eller blivit allvarligt skadade när grindar är stängda inte säkert installerad.

· Placera **INTE** några varor som barn eller barn kan gripa tag i husdjur i närheten av denna produkt för att förhindra skador

· Innan du använder produkten, kontrollera noggrant om det finns några lösa delar och om några delar behöver dras åt.

·Denna produkt är avsedd att användas av barn från 6 till 24 år månader eller små till medelstora husdjur från 4,5 kg (10 lbs) upp till 18 kg (18 kg).

·**Kontrollera ALLTID** att säkerhetsgrinden är korrekt stängd.

·För att använda den här grinden för barn måste du använda alla golvkrokar hål i botten av nätet, dessa golvkrokar är inte lämpliga för användning på grova ytor som mattor och för grova yta som mattor, använd inte denna grind.

· Grinden måste installeras så nära marken som möjligt, eftersom enligt installationsguiderna.

· Använd **ALDRIG** med ett barn som kan klättra över eller lossa/öppna grinden.

· **SLUTA ANVÄNDA** när ett barn kan klättra över eller rubba gate.

· Installera med denna sida borta från barnet.

· Kontrollera regelbundet att säkerhetsgrinden är korrekt installerad och säkra.

· Montera och använd **ALLTID** enligt anvisningarna med alla delar. ytterligare delar eller reservdelar bör erhållas från efter säljstöd.

·Grind måste monteras mellan styva ytor som gips bräda, virke eller hård vägg.

·Du **MÅSTE** installera väggkoppar för att hålla grinden på plats. Utan väggkoppar, barnet kan trycka ut och fly.

· Öppningens minsta bredd är 27,6 tum, storlek: 55/71 tum, maxöppning: 55/71 tum, den bästa öppningsbredden är 35,4 tum.

·Denna produkt är avskräckande och ersätter inte vuxenvård tillsyn.


**LÄMNA ALDRIG** barn utan uppsikt. Kontrollera grinden regelbundet.

för att säkerställa säker användning.

## 4 OBS!

**SLUTA** använda när barnet är högre än grinden.

Denna grind är lämplig för användning med barn från 6 månader upp till 24 månaders ålder.

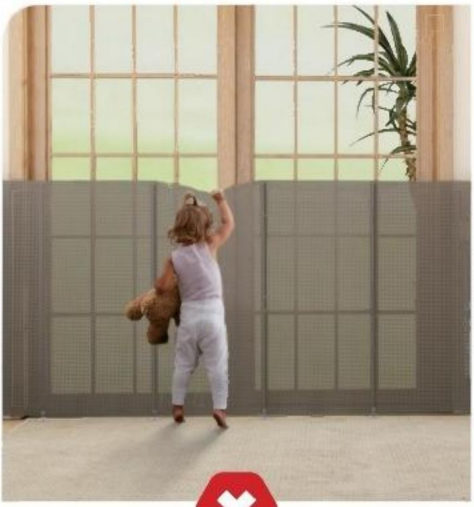

**TILLÅT INTE**

Baby ska klättra upp till toppen av grinden



**TILLÅT ATT ANVÄNDA**

Barnet kan inte klättra upp **till toppen av grinden**

## • VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN




Obs: Kontrollera alla delar innan produkten monteras listade. Om några delar saknas, är trasiga eller trasiga, FÅR DU INTE använd den här produkten.

**Skruvarnas och pluggarnas design ska vara som i verkligheten föremål i lådan.**


## • INSTALLATIONSVÄGGAR

**·För installationstillbehör D**




**Till exempel: trämontering**
Borra 2 mm pilothål och använd träet medföljande skruvar för skruvning direkt i träet.

**·För installationstillbehör D och E**

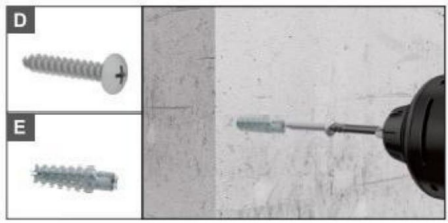



**Till exempel: hård väggmonterad betong**
Borra 6 mm pilothål och ca 50 mm djupa, Sätt i ankaret och fäst det med skruvar.




**Installera ALDRIG denna produkt på glasdörrar.**
**Installera denna produkt mot pålitliga dörrar eller väggar.**

# • INSTALLATIONSPLATSER

Installation inuti öppning eller dörröppning

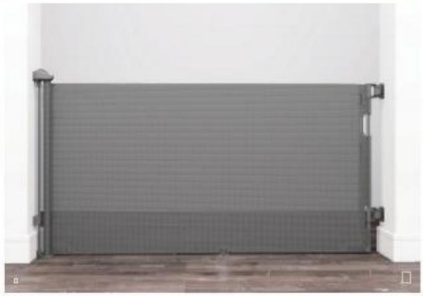

Installation utanför öppning eller dörröppning

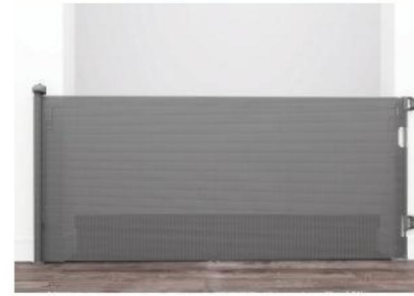

Utan golvlist



Med golvlist





## Installation på trappor

Nederdelen av trappan



Ö[illegible]n

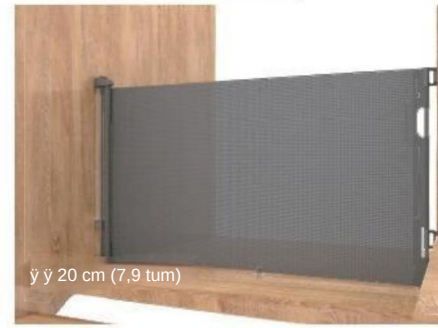


**Om säkerhetsgrinden används längst ner i trappan bör den placeras längst fram på det lägsta möjliga trappsteget.**

Om grinden används högst upp i en trappa för att förhindra att barnet faller nerför trappan, MÅSTE den placeras 20 cm bakom det översta trappsteget.

# • INSTALLATIONSSTEG



Sätt i fästena Dra av Plats Ta ut Markera hålen Borrhandlar Sätt i pluggarna | Dra åt fästena







Borr (nedre) hål Infoga (nedre) pluggar Dra åt (nedre) krok Häng upp (nedre) kroken och markera (övre) hålen Borra (övre) hål



|Inlägg (övre)
pluggar




|Dra åt (övre)
krok

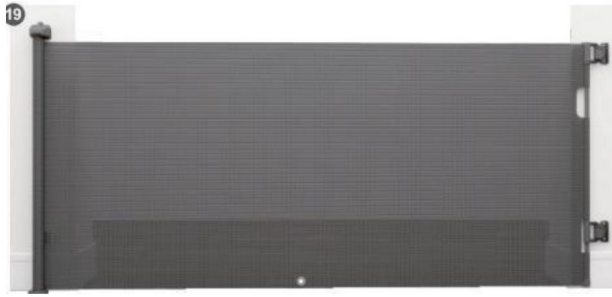


Färdig

## • DRIFT

**Använd endast med lås-/spärrmekanismen ordentligt låst .**



1. Lås upp grinden



2. Ta bort krokarna och passera genom grinden.



3. Sätt tillbaka handtaget på kroken efter att du har passerat grinden.



4. Lås grinden


Obs: När grinden dras in, håll alltid i handtaget och för grinden jämnt tillbaka till sin position. ursprungligt läge. Släpp aldrig handtaget när grinden dras in.

**PS: Om du inte behöver grinden igen måste du ta bort golvkroken från säkerhetsgrindens nät.**

## • RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Torka av grinden med en ren, fuktig trasa och låt den lufttorka efter rengöring.
2. Använd inte kemiska eller slipande rengöringsmedel.
3. Kontrollera regelbundet att grinden fungerar.
4. Kontrollera alla komponenter regelbundet och sluta använda grinden om någon komponent är skadad eller saknad.

# • GOLVKROKAR

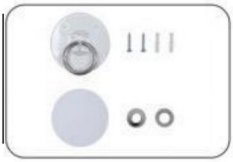


1. Kontrollera alla delar som listas och förbered sax och handdukar före installation.




2. Skär eller borra ett 0,35-tums hål i det dubbelskiktade nätet.




3. Fäst ringen ordentligt i näthålet.




Obs: Kontrollera att de övre och nedre locken är ordentligt stängda.

Ignorera de tre stegen ovan och börja direkt från steg 4 om du upptäcker att produkten redan har hål.

För att använda denna grind för barn måste du använda alla golvkrokar i hålen längst ner på nätet. Dessa golvkrokar är inte lämpliga för användning på ojämna ytor som mattor och för ojämna ytor som mattor, använd inte denna grind.




4. Sätt metallringen över hålet.

## Metod nr 1 Stansning




5. Markera och borra 2 hål på dothklämman.




6. Sätt i pluggarna och dra åt dothklämman mot marken.




7. Färdig

## Metod nr 2 Stansfri




5. Rengör golvet och fäst klistermärket på delen.




6. Fäst den andra sidan av klistermärket på marken.




7. Färdig

VEVOR


**Betaalbaar.Betrouwbaar.Huisverbetering.**

# INTREKBARE VEILIGHEIDSHEK

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

**INTREKBARE VEILIGHEIDSHEK**

Model:SH20.006D04B-140
SH20.006D04B-180
SH20.006D04B-140T
SH20.006D04B-180T

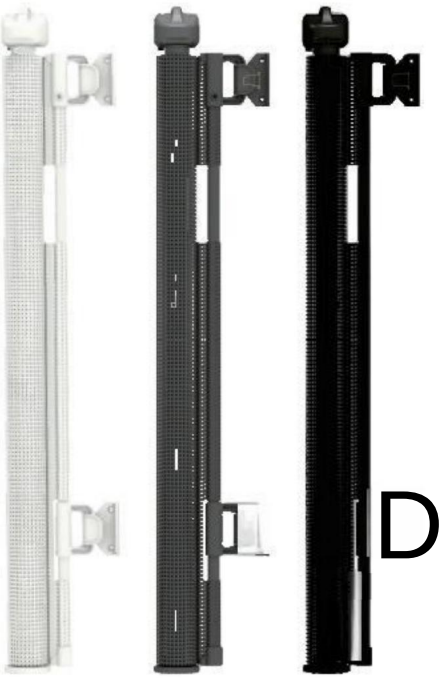



# BELANGRIJK! LEES EN VOLG DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIGE NASLAG.

Dit zijn de originele instructies. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
VEVOR behoudt zich het recht voor om de instructies in onze handleiding duidelijk te interpreteren.
Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen.
Wij vragen uw excuses dat wij u niet meer op de hoogte stellen als er technologische of software-updates voor ons product beschikbaar zijn.

# • PRODUCTSTIJLEN

**Normale stijl**

**Style 1 : Standard Style**

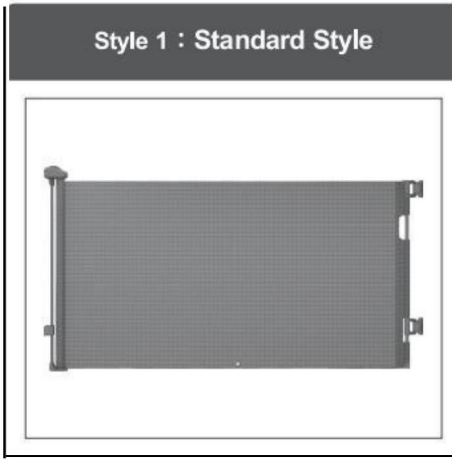

**Style 2 : Safety gate with cat hole**




**Versterkte versie**

**Style 3: Safety gate with strips**



**Style 4: Safety gate with strips and cat hole**

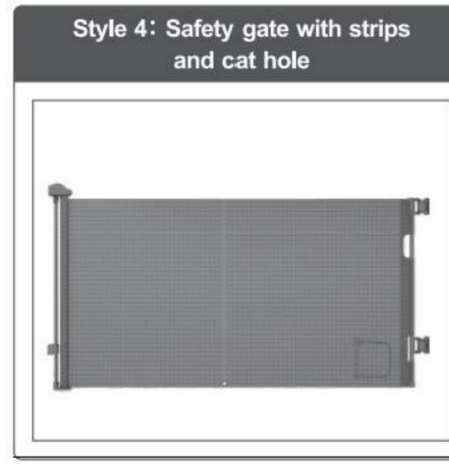

**PS. In deze handleiding wordt de standaardstijl als voorbeeld gebruikt om de installatiestappen uit te leggen. De installatiestappen voor andere stijlen zijn l**
**Het daadwerkelijk ontvangen product is doorslaggevend.**

# !WAARSCHUWINGEN

·Om ernstig letsel of de dood te voorkomen, moet u de poort en het hek veilig installeren. Gebruik volgens de instructies van de fabrikant.

·Onjuiste installatie kan **GEVAARLIJK zijn.**

· **GEVAAR** voor oudere kinderen als zij over het product klimmen.

· Gebruik het veiligheidshekje **NIET** als er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken.

·Het veiligheidshekje mag niet dwars over ramen worden geplaatst.

· **NOOIT** gebruiken om een kind uit de buurt van het zwembad te houden.

·Dit veiligheidshekje is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

·Dit veiligheidshekje heeft een handmatig sluitsysteem.

·**LAAT** een kind NOOIT zonder toezicht achter wanneer het dit product gebruikt.

·Kinderen zijn gestorven of ernstig gewond geraakt toen hekken werden gesloten niet veilig geïnstalleerd.

· **Plaats** GEEN goederen die door kinderen kunnen worden gegrepen of huisdieren in de buurt van dit product om letsel te voorkomen

· Controleer dit product zorgvuldig op losse onderdelen voordat u het gebruikt en of er onderdelen moeten worden aangedraaid.

·Dit product is bedoeld voor gebruik bij kinderen van 6 tot 24 jaar maanden of kleine tot middelgrote huisdieren van 4,5 kg (10 lbs) tot 18 kg (18 kg).

· Controleer ALTIJD of het veiligheidshekje goed gesloten is.

·Om dit hek voor kinderen te gebruiken, moet u alle vloerhaken gebruiken om gaten aan de onderkant van het gaas, deze vloerhaken zijn niet geschikt voor gebruik op ruwe oppervlakken zoals tapijten en voor ruwe oppervlakken zoals tapijten, gebruik deze poort dan niet.

·De poort moet zo dicht mogelijk bij de grond worden geïnstalleerd, volgens de installatiehandleidingen.

· **NOOIT** gebruiken met een kind dat eroverheen kan klimmen of het kan losmaken/openen de poort.

· **STOP MET GEBRUIKEN** wanneer een kind eroverheen kan klimmen of de hek.

·Installeer het apparaat met deze kant weg van het kind.

·Controleer regelmatig of het veiligheidshekje goed is geïnstalleerd en zeker.

·**Installeer en gebruik ALTIJD** zoals aangegeven met alle onderdelen. extra of vervangende onderdelen dienen na ontvangst te worden verkregen verkoopondersteuning.

·De poort moet tussen stevige oppervlakken zoals pleisterwerk worden geplaatst plank, hout of harde wand.

·U **MOET** muurbekers installeren om de poort op zijn plaats te houden. Zonder Wandbekers, kind kan eruit duwen en ontsnappen.

·De minimale breedte van de opening is 27,6 inch, afmetingen: 55/71 inch, maximale opening: 55/71 inch, de beste breedte van de opening is 35,4 inch.


·Dit product is een afschrikmiddel en geen vervanging voor volwassen overzicht.

**LAAT** kinderen NOOIT zonder toezicht achter. Controleer regelmatig de poort. om een veilig gebruik te garanderen.

**4 OPMERKING**

## **STOP** het gebruik wanneer de baby hoger is dan het hekje.

Dit hekje is geschikt voor kinderen van 6 tot en met 24 maanden.

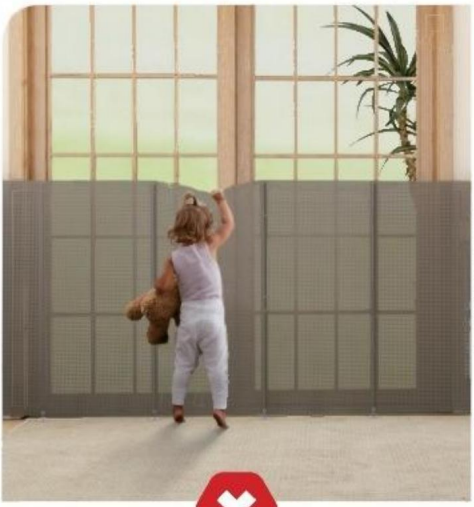

**NIET TOESTAAN**

Baby klimt naar de bovenkant van de poort



**TOESTAAN TE GEBRUIKEN**

Baby kan niet bovenaan **het hek** klimmen

## • WAT ZIT ER IN DE DOOS?




Let op: Controleer alle onderdelen voordat u het product monteert vermeld. Als er onderdelen ontbreken, kapot zijn of gescheurd, NIET

! Gebruik dit product.

**Het ontwerp van de schroeven en pluggen moet overeenkomen met de werkelijke artikelen in de doos.**


## • INSTALLATIEWANDEN

**·Voor installatieaccessoires D**




**Bijvoorbeeld: houtmontage**
Boor gaten van 5/64" (2 mm) en gebruik het hout schroeven die bijgeleverd zijn, schroeven direct in het hout.

**·Voor installatieaccessoires D en E**

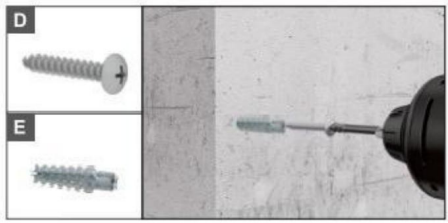



**Bijvoorbeeld: harde muurbevestiging beton** Boor 15/64"(6mm) voorboorgaten en ongeveer 50mm diep, Plaats het anker en zet het vast met schroeven.




**Installeer dit product NOOIT op glazen deuren.**
**Installeer dit product tegen stevige deuren of muren.**

# • INSTALLATIELOCATIES

Installatie in een opening of deuropening

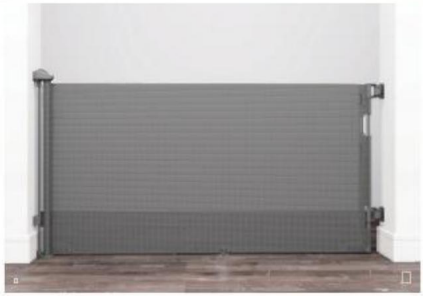

Installatie buiten opening of deuropening

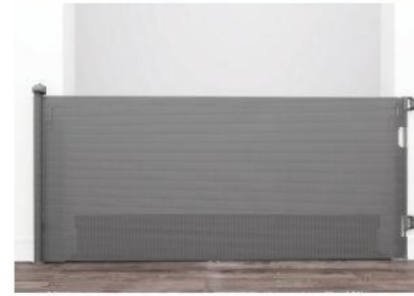

Zonder plint



Met plint




## Installatie op trappen

Onderaan de trap



Bovenste trap




**Als het veiligheidshekje onderaan de trap wordt gebruikt, moet het vooraan op de laagst mogelijke trede worden geplaatst.**

Als het hekje bovenaan de trap wordt gebruikt om te voorkomen dat het kind van de trap valt, MOET het 20 cm achter de bovenste trede worden geplaatst.

# • INSTALLATIESTAPPEN



Inzetbeugels Verwijderen | Locatie | Afhalen | Markeer gaten Boor hdles | Pluggen plaatsen | Beugels vastdraaien







Boor (onder) !gaten | Invoegen(onder) stekkers | Draai de (onderste) haak vast en markeer de (bovenste) gaten !haak | Boor de (bovenste) gaten !gaten



Invoegen (boven) stekkers




Span (boven) haak

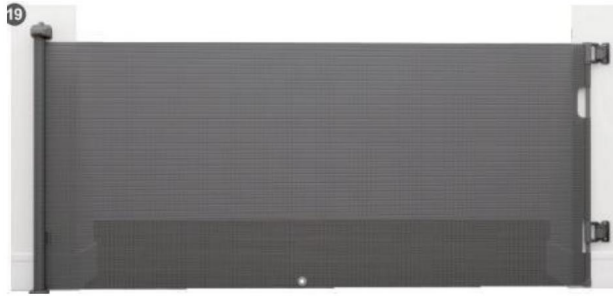


Afgerond

# • BEDIENING

**Gebruik het product alleen als het vergrendelingsmechanisme goed vastzit .**



1. Ontgrendel de poort



2. Verwijder de haken en door de poort gaan.



3.Nadat u door de poort bent gegaan, doet u de hendel terug op de haak.



4. Doe de poort op slot

Let op: Houd bij het intrekken van de poort altijd de handgreep vast en leid de poort gelijkmatig terug in zijn positie. oorspronkelijke positie.Laat de hendel nooit los terwijl de poort intrekt.

**PS: Als u het hek niet meer nodig hebt, moet u de vloerhaak van de poort verwijderen. veiligheidshekwerk.**


# • REINIGING & ONDERHOUD

1. Veeg de poort af met een schone, vochtige doek en laat deze na het schoonmaken aan de lucht drogen.
2. Gebruik geen chemische of schurende reinigingsmiddelen.
3. Controleer regelmatig of de poort goed functioneert.
4. Controleer alle componenten regelmatig en stop het gebruik van de poort als een component beschadigd is of vermist.

# • VLOERHAKEN



1. Controleer alle genoemde onderdelen en houd een schaar en handdoeken bij de hand voordat u met de installatie begint.

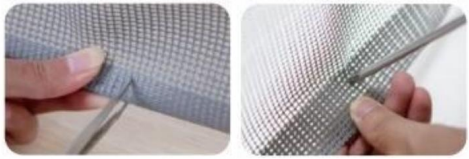

2. Snijd of boor een gat van 0,35 inch in het dubbellaags gaas.



3. Bevestig de ring stevig aan het gaasgat.



Let op: controleer of de boven- en onderklep goed gesloten zijn.

Als u merkt dat het product al gaten heeft, kunt u de bovenstaande 3 stappen negeren en direct beginnen bij stap 4.

Om dit hek voor kinderen te gebruiken, moet u alle vloerhaken bevestigen aan de gaten aan de onderkant van het gaas. Deze vloerhaken zijn niet geschikt voor gebruik op ruwe oppervlakken zoals tapijten. Gebruik dit hek dan ook niet op ruwe oppervlakken zoals tapijten.



4. Plaats de metalen ring over het gat.


## Methode nr. 1 Punch



5. Markeer en boor 2 gaten op de doekklem.



6. Plaats de stekkers en maak de doth-clip vast aan de grond.

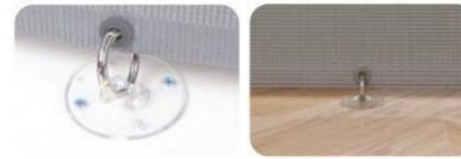

7.Afgerond

## Methode nr. 2 Punch-Free



5. Maak de vloer schoon en plak de sticker op het onderdeel.



6. Plak de andere kant van de sticker op de grond.



7.Afgerond

VEVOR

Abordable.Fiable.Amélioration de l'habitat.


# BARRIÈRE DE SÉCURITÉ RÉTRACTABLE

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ RÉTRACTABLE

Modèle : SH20.006D04B-140
SH20.006D04B-180
SH20.006D04B-140T
SH20.006D04B-180T

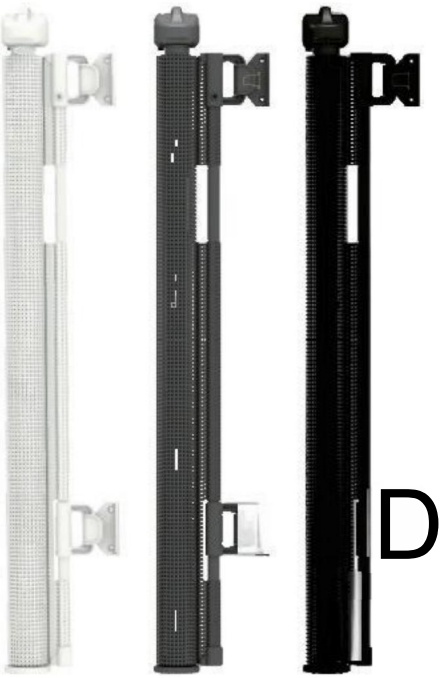


# IMPORTANT ! LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Il s'agit des instructions d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépendra du produit que vous avez reçu.
Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

## • STYLES DE PRODUITS

Style régulier

**Style 1 : Standard Style**



**Style 2 : Safety gate with cat hole**




Version renforcée

**Style 3: Safety gate with strips**



**Style 4: Safety gate with strips and cat hole**

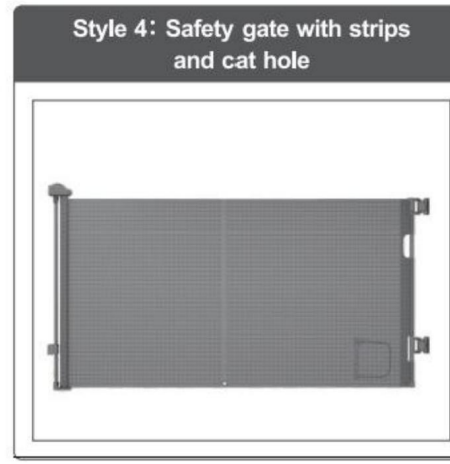

PS. Ce manuel prend le style standard comme exemple pour expliquer les étapes d'installation. Les étapes d'installation pour les autres styles sont les mêmes. Le produit réellement reçu prévaudra.

# !AVERTISSEMENTS

·Pour éviter des blessures graves ou la mort, installez solidement la barrière et utiliser conformément aux instructions du fabricant.

·Une installation incorrecte peut être DANGEREUSE.

· DANGER pour les enfants plus âgés s'ils grimpent sur le produit.

· NE PAS utiliser la barrière de sécurité si des composants sont endommagés ou manquant.

·La barrière de sécurité ne doit pas être installée sur les fenêtres.

· NE JAMAIS utiliser pour éloigner l'enfant de la piscine.

·Cette barrière de sécurité est destinée à un usage domestique uniquement.

·Cette barrière de sécurité dispose d'un système de fermeture manuel.

·NE JAMAIS LAISSER l'enfant sans surveillance lors de l'utilisation de ce produit.

·Des enfants sont morts ou ont été grièvement blessés lorsque des barrières ont été ouvertes. pas installé en toute sécurité.

· NE PAS mettre d'objets qui pourraient être saisis par des enfants ou animaux domestiques à proximité de ce produit pour éviter les blessures

·Avant d'utiliser ce produit, inspectez soigneusement toute pièce détachée et si des pièces doivent être resserrées.

·Ce produit est destiné à être utilisé avec des enfants de 6 à 24 ans mois ou animaux de petite et moyenne taille de 4,5 kg (10 lb) à 18 kg (40 livres).

·Vérifiez TOUJOURS que la barrière de sécurité est correctement fermée.

·Pour utiliser cette barrière pour les enfants, vous devez utiliser tous les crochets au sol pour trous au bas du treillis, ces crochets de sol ne conviennent pas pour une utilisation sur des surfaces rugueuses telles que des tapis et pour les surfaces rugueuses surface telle que des tapis, veuillez ne pas utiliser cette porte.

·La barrière doit être installée aussi près du sol que possible,
selon les guides d'installation.

· NE JAMAIS utiliser avec un enfant capable de grimper dessus ou de déloger/ouvrir
la porte.

· ARRÊTEZ D'UTILISER lorsqu'un enfant peut grimper dessus ou déloger le
grille.

·Installer avec ce côté éloigné de l'enfant.

·Vérifiez régulièrement que la barrière de sécurité est correctement installée et
sécurisé.

·TOUJOURS installer et utiliser comme indiqué en utilisant toutes les pièces.
des pièces supplémentaires ou de remplacement doivent être obtenues après
support commercial.

·La barrière doit être installée entre des surfaces rigides telles que du plâtre
planche, bois ou mur dur.

·Vous DEVEZ installer des coupelles murales pour maintenir la barrière en place. Sans
gobelets muraux, l'enfant peut pousser et s'échapper.


·La largeur minimale de l'ouverture est de 27,6 pouces, taille : 55/71 pouces, ouverture
maximale : 55/71 pouces, la meilleure largeur d'ouverture est de 35,4 pouces.

·Ce produit est un moyen de dissuasion et ne remplace pas les produits pour adultes.
surveillance.
NE JAMAIS LAISSER les enfants sans surveillance. Vérifiez régulièrement la barrière
pour garantir une utilisation sûre.

## 4 REMARQUE

ARRÊTEZ d'utiliser lorsque le bébé est plus haut que la barrière.

Cette barrière convient aux enfants de 6 mois à 24 mois.

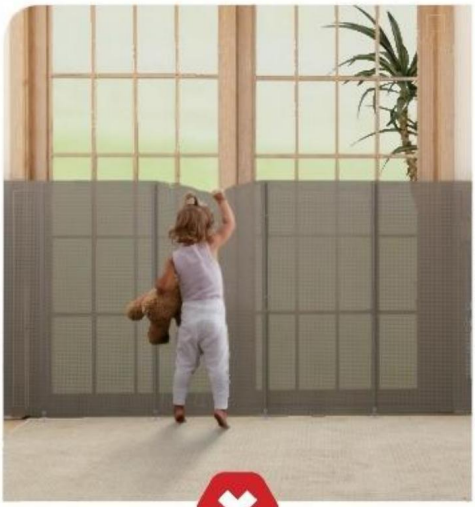

NE PAS PERMETTRE

Bébé doit grimper jusqu'en haut de la porte




AUTORISER L'UTILISATION

Bébé ne peut pas grimper jusqu'en haut de la barrière

## • CONTENU DE LA BOÎTE



Porte principale

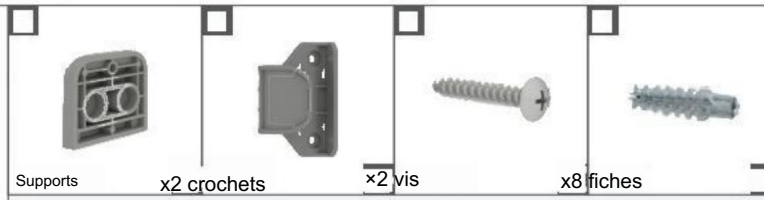

Supports x2 crochets ×2 vis x8 fiches

Remarque : avant d'assembler le produit, vérifiez toutes les pièces répertoriés. Si des pièces sont manquantes, cassées ou déchirées, NE

! utiliser ce produit.

La conception des vis et des chevilles doit être identique à celle réelle articles dans la boîte.


## • INSTALLATION MURS

·Pour les accessoires d'installation D




Par exemple : montage sur bois
Percez des trous pilotes de 5/64" (2 mm) et utilisez le bois vis fournies se vissant directement dans le bois.

·Pour les accessoires d'installation D et E

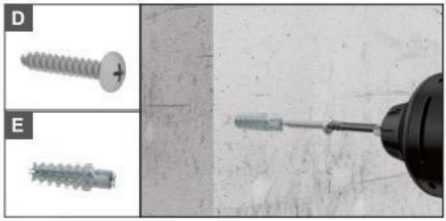



Par exemple : montage sur mur dur en béton. Percez des trous pilotes de 15/64" (6 mm) et d'environ 50 mm de profondeur. insérer l'ancrage et fixer avec des vis.




N'installez JAMAIS ce produit sur des portes en verre.
Installez ce produit contre des portes ou des murs fiables.

## • EMPLACEMENTS D'INSTALLATION

Installation à l'intérieur d'une ouverture ou d'une porte

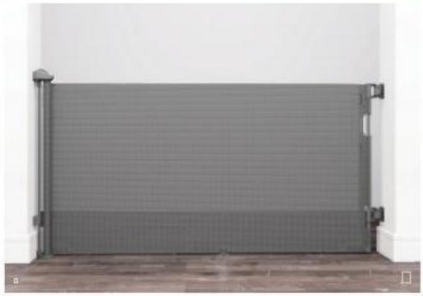


Installation à l'extérieur d'une ouverture ou d'une porte

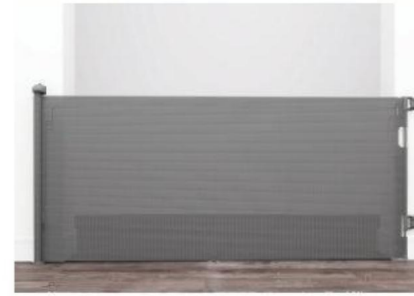

Sans plinthe



Avec plinthe

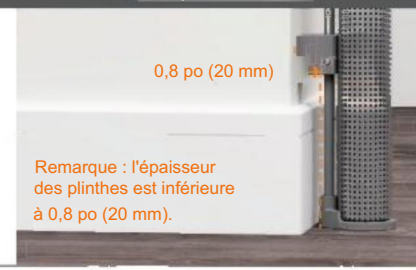


### Installation sur escaliers

Bas des escaliers






Si la barrière de sécurité est utilisée en bas de l'escalier, elle doit être positionnée à l'avant de la marche la plus basse possible.

Si la barrière est utilisée en haut des escaliers pour empêcher l'enfant de tomber dans les escaliers, elle DOIT être placée à 7,9 pouces (20 cm) derrière la marche supérieure.

# • ÉTAPES D'INSTALLATION



Insérer les crochets Décoller Emplacement Sortir Marquer les trous Percer les mèches Insérer les bouchons | Serrer les supports







Perceuse (inférieure) !trous Insérer (inférieur) bouchons Serrez (en bas) Accrochez le crochet (inférieur) et marquez les trous (supérieurs) Percez (supérieurs) !crochet !trous



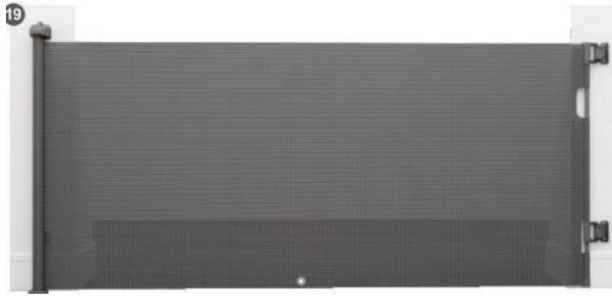


|Insérer (supérieur)
bouchons

|Serrer (supérieur)
crochet

Fini

## • FONCTIONNEMENT

Utiliser uniquement avec le mécanisme de verrouillage/verrouillage bien engagé .



1. Déverrouillez la porte



2.Retirez les crochets et passer par la porte.



3.Après avoir franchi la porte, remettez la poignée sur le crochet.



4. Verrouillez la porte


Remarque : lorsque la barrière se rétracte, tenez toujours la poignée et guidez la barrière uniformément vers sa position initiale. position d'origine. Ne jamais lâcher la poignée lorsque le portail se rétracte.

PS : Si vous n'avez plus besoin de la barrière, vous devez retirer le crochet au sol de la barrière de sécurité en maille.

## • NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Essuyez la porte avec un chiffon propre et humide et séchez-la à l'air libre après le nettoyage.
2. N'utilisez pas de nettoyants chimiques ou abrasifs.
3. Vérifiez régulièrement que le portail est fonctionnel.
4. Inspectez régulièrement tous les composants et arrêtez d'utiliser la barrière si un composant est endommagé ou manquant.

# • CROCHETS DE SOL

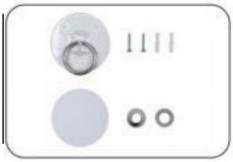



1. Vérifiez toutes les pièces répertoriées et préparez les ciseaux et les serviettes avant l'installation.





2. Coupez ou percez un trou de 0,35 po sur le treillis à double couche.





3.Fixez fermement l'anneau au trou de la maille.





Remarque : vérifiez que les couvercles supérieur et inférieur sont bien fermés.

Veuillez ignorer les 3 étapes ci-dessus et commencer directement à partir de l'étape 4 si vous constatez que le produit est déjà livré avec des trous.

Pour utiliser cette barrière pour enfants, vous devez utiliser tous les crochets de sol dans les trous au bas du treillis, ces crochets de sol ne conviennent pas à une utilisation sur des surfaces rugueuses telles que des tapis et pour des surfaces rugueuses telles que des tapis, veuillez ne pas utiliser cette barrière.





4. Placez l'anneau métallique sur le trou.

## Méthode n°1 Punch





5. Marquez et percez 2 trous sur le clip en tissu.





6. Insérez les fiches et serrez le clip au sol.





7. Terminé

## Méthode n°2 sans perforation





5.Nettoyez le sol et collez l'autocollant sur la pièce.





6. Collez l'autre côté de l'autocollant sur le sol.





7. Terminé

VEVOR

**Erschwinglich. Zuverlässig. Heimwerkerbedarf.**


# EINZIEHBARES SICHERHEITSTOR

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

**EINZIEHBARES SICHERHEITSTOR**

Modell:SH20.006D04B-140
SH20.006D04B-180
SH20.006D04B-140T
SH20.006D04B-180T

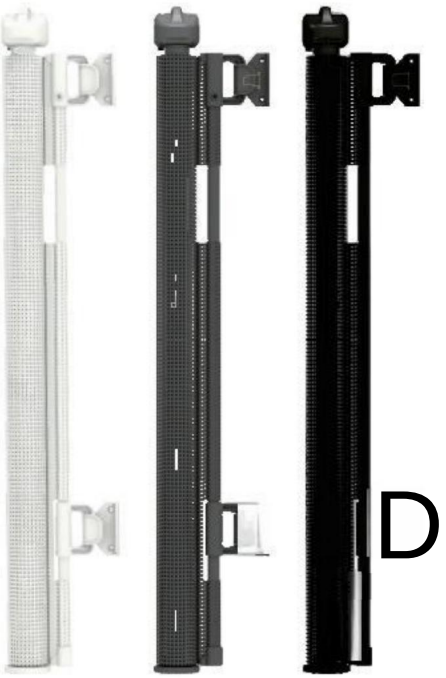



**WICHTIG! LESEN UND BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE SIE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Aussehen des Produkts richtet sich nach dem von Ihnen erhaltenen Produkt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates zu unserem Produkt informieren.


# • PRODUKTSTILE

**Normaler Stil**

**Style 1 : Standard Style**

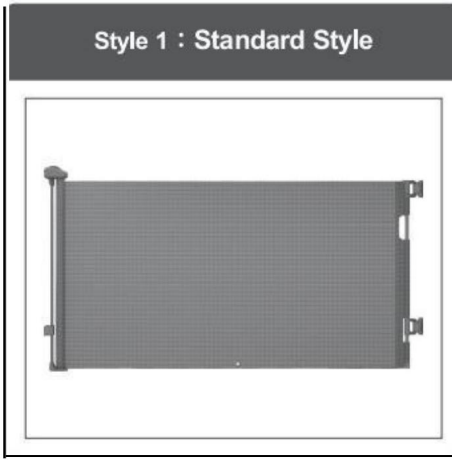

**Style 2 : Safety gate with cat hole**

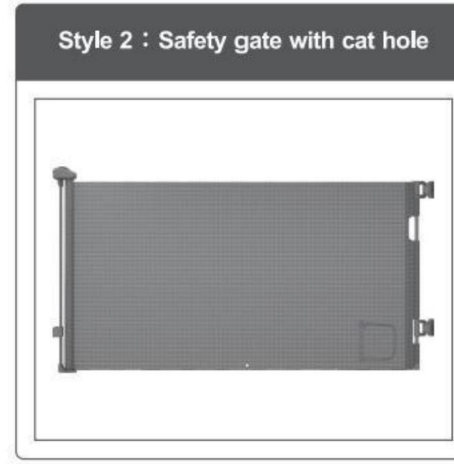


**Verstärkte Version**

**Style 3: Safety gate with strips**



**Style 4: Safety gate with strips and cat hole**

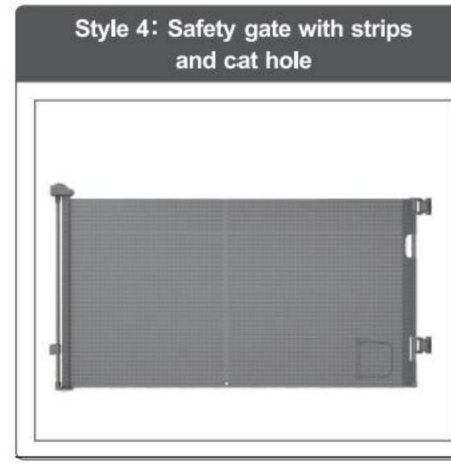

**PS: In diesem Handbuch werden die Installationsschritte anhand des Standardstils als Beispiel erläutert. Die Installationsschritte für andere Stile sind d Maßgeblich ist das tatsächlich erhaltene Produkt.**

# !WARNUNGEN

· Um schwere Verletzungen oder Todesfälle zu vermeiden, installieren Sie Tor und gemäß den Anweisungen des Herstellers verwenden.

·Eine falsche Installation kann **GEFÄHRLICH sein.**

· **GEFAHR** für ältere Kinder beim Überklettern des Produkts.

· Verwenden Sie das Schutzgitter **NICHT ,** wenn Komponenten beschädigt sind oder fehlt.

·Das Schutzgitter darf nicht quer über Fenster montiert werden.

· **NIEMALS** verwenden, um Kinder vom Pool fernzuhalten.

· Dieses Schutzgitter ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

· Dieses Sicherheitstor verfügt über ein manuelles Schließsystem.

· **LASSEN Sie** das Kind bei der Verwendung dieses Produkts NIEMALS unbeaufsichtigt.

·Kinder sind gestorben oder schwer verletzt worden, als Tore nicht sicher installiert.

· **Legen Sie** KEINE Gegenstände hinein, die von Kindern oder Haustiere in der Nähe dieses Produkts, um Verletzungen zu vermeiden

· Überprüfen Sie vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig auf lose Teile und ob Teile festgezogen werden müssen.

· Dieses Produkt ist für die Verwendung bei Kindern von 6 bis 24 Jahren bestimmt Monate oder kleine bis mittelgroße Haustiere von 4,5 kg (10 lbs) bis 18 kg (40 Pfund).

· Überprüfen Sie IMMER, ob das Sicherheitstor richtig geschlossen ist.

·Um dieses Tor für Kinder zu verwenden, müssen Sie alle Bodenhaken verwenden, um Löcher an der Unterseite des Netzes, diese Bodenhaken sind nicht geeignet Für den Einsatz auf rauen Oberflächen wie Teppichen und für raue Oberflächen wie Teppiche, verwenden Sie dieses Tor bitte nicht.

· Das Tor muss so nah wie möglich am Boden installiert werden, da gemäß den Installationsanleitungen.

· **NIEMALS** verwenden, wenn ein Kind in der Lage ist, darüber zu klettern oder es zu lösen/öffnen das Tor.

· **BEENDEN SIE DIE VERWENDUNG ,** wenn ein Kind darüber klettern oder das Tor.

· Mit dieser Seite vom Kind weg installieren.

·Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Schutzgitter ordnungsgemäß installiert ist und sicher.

· **IMMER** alle Teile gemäß Anleitung installieren und verwenden. Zusätzliche oder Ersatzteile sollten nach Vertriebsunterstützung.

· Das Tor muss zwischen starren Oberflächen wie Gips montiert werden Brett, Holz oder harte Wand.

·Sie **MÜSSEN** Wandbecher installieren, um das Tor an Ort und Stelle zu halten. Ohne Wandbecher, das Kind kann sie herausdrücken und entkommen.

· Die Mindestbreite der Öffnung beträgt 27,6 Zoll, Größe: 55/71 Zoll, maximale Öffnung: 55/71 Zoll, die beste Öffnungsbreite beträgt 35,4 Zoll.


· Dieses Produkt dient der Abschreckung und ist kein Ersatz für Erwachsene Aufsicht.

**Lassen Sie Kinder NIEMALS** unbeaufsichtigt. Kontrollieren Sie das Tor regelmäßig um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

## 4 HINWEIS

**Beenden Sie** die Verwendung, wenn das Baby höher als das Tor ist.

Dieses Tor ist für Kinder im Alter von 6 bis 24 Monaten geeignet.

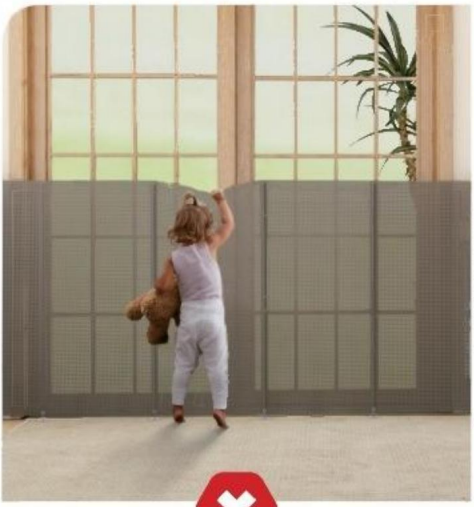

**NICHT ERLAUBEN**

Baby klettert bis zur Spitze des Tores




**VERWENDUNG ERLAUBEN**

Das Baby kann nicht **bis zur Oberseite des Tors** klettern


## • WAS IST IN DER BOX




Haupttor

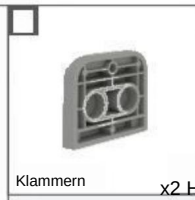

Klammern

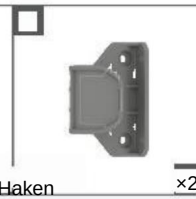

x2 Haken

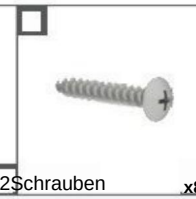

×2Schrauben



**x8** Stecker

Hinweis: Bevor Sie das Produkt zusammenbauen, überprüfen Sie alle Teile

Wenn Teile fehlen, kaputt oder zerrissen sind, NICHT

! Verwenden Sie dieses Produkt.

**Die Schrauben und Dübel sollten so konstruiert sein, wie die Artikel im Karton.**

## • INSTALLATIONSWÄNDE


**·FürInstallationszubehör D**




**Zum Beispiel: Holzmontage**

Bohren Sie 2 mm große Führungslöcher und verwenden Sie das Holz mitgelieferten Schrauben direkt ins Holz einschrauben.

**·Für Einbauzubehör D und E**

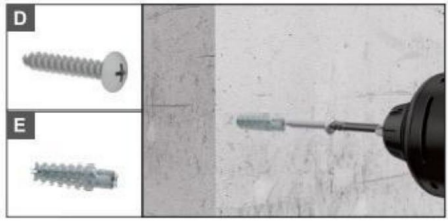


**Zum Beispiel: Hartwandmontage Beton** Bohren Sie 15/64"(6mm) Pilotlöcher und etwa 50mm tief, Dübel einsetzen und mit Schrauben befestigen.




**Installieren Sie dieses Produkt NIEMALS an Glastüren.**


**Installieren Sie dieses Produkt an zuverlässigen Türen oder Wänden.**

# • INSTALLATIONSORTE

Installation in einer Öffnung oder Türöffnung

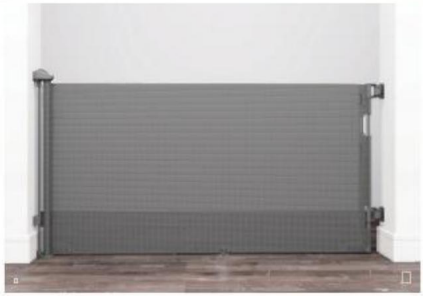

Installation außerhalb einer Öffnung oder Tür

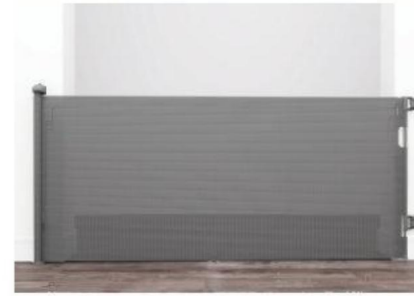

Ohne Fußleiste



Mit Fußleiste




## Installation auf Treppen

Fuß der Treppe






**Wenn das Schutzgitter am Fuß der Treppe verwendet wird, sollte es vorn auf der niedrigsten Stufe angebracht werden.**

Wenn das Gitter oben an der Treppe verwendet wird, um zu verhindern, dass das Kind die Treppe hinunterfällt, MUSS es 20 cm hinter der obersten Stufe angebracht werden.

# • INSTALLATIONSSCHRITTE



Einlegeklammern Abziehen IStandort Mitnahme Löcher markieren Bohrer Dübel einsetzen | Klammern festziehen







Bohrer (unten) !Löcher Einfügen (unten) Stecker (Unteren) festziehen. (Unteren) Haken aufhängen und (Oberen) Löcher markieren. (Oberen) bohren. !Haken !Löcher



|Einfügen (oben)
Stecker




|Festziehen (oben)
Haken

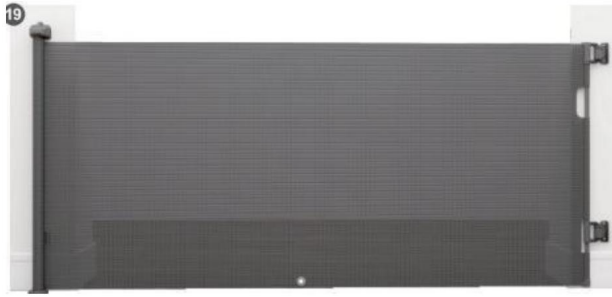


Fertig

# • BETRIEB

**Nur verwenden, wenn der Verriegelungs-/Schließmechanismus sicher eingerastet ist .**



1.Öffne das Tor



2.Entfernen Sie die Haken und durch das Tor gehen.



3. Nachdem Sie durch das Tor gegangen sind, stecken Sie den Griff wieder auf den Haken.



4. Schließen Sie das Tor ab

Hinweis: Halten Sie beim Einfahren des Tores immer den Griff fest und führen Sie das Tor gleichmäßig in die Ausgangsposition. Lassen Sie den Griff niemals los, wenn das Tor einfährt.

**PS: Wenn Sie das Tor nicht mehr benötigen, müssen Sie den Bodenhaken vom Sicherheitsgitter.**


# • REINIGUNG & WARTUNG

1. Wischen Sie das Tor mit einem sauberen, feuchten Tuch ab und lassen Sie es nach der Reinigung an der Luft trocknen.
2. Verwenden Sie keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel.
3. Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionsfähigkeit des Tores.
4. Überprüfen Sie alle Komponenten regelmäßig und stellen Sie die Nutzung des Tores ein, wenn eine Komponente beschädigt ist oder fehlen.

# • BODENHAKEN



1. Überprüfen Sie vor der Installation alle aufgeführten Teile und legen Sie Schere und Handtücher bereit.

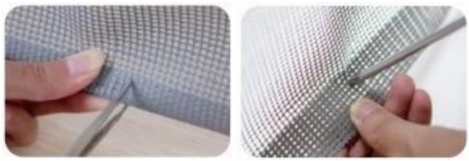

2. Schneiden oder bohren Sie ein 0,35 Zoll großes Loch in das doppellagige Netz.



3. Befestigen Sie den Ring fest am Netzloch.



Hinweis: Überprüfen Sie, ob die obere und untere Abdeckung fest verschlossen sind.

Bitte ignorieren Sie die 3 oben genannten Schritte und beginnen Sie direkt mit Schritt 4, wenn Sie feststellen, dass das Produkt bereits Löcher aufweist.

Um dieses Tor für Kinder zu verwenden, müssen Sie alle Bodenhaken in den Löchern an der Unterseite des Netzes verwenden. Diese Bodenhaken sind nicht für die Verwendung auf rauen Oberflächen wie Teppichen geeignet. Verwenden Sie dieses Tor daher bitte nicht auf rauen Oberflächen wie Teppichen.



4.Stecken Sie den Metallring über das Loch.


## Methode Nr. 1 Schlag



5. Markieren und bohren Sie 2 Löcher in den Doth-Clip.



6.Dübel einsetzen und die Doth-Klammer am Boden festziehen.

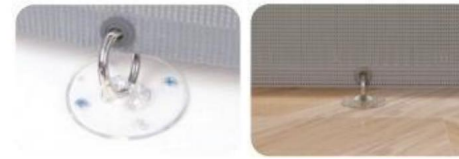

7.Fertig

## Methode Nr. 2: Ohne Schlag



5. Reinigen Sie den Boden und kleben Sie den Aufkleber auf das Teil.



6. Kleben Sie die andere Seite des Aufklebers auf den Boden.



7.Fertig