VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POTTERY WHEEL MACHINE

MODEL:LSSJ-515 / LSFD-515

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POTTERY WHEEL MACHINE

MODEL:LSSJ-515 / LSFD-515



NOTE: The color/model please refer to your purchase.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING： Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this electrical equipment. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

	Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Alternating current
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.
	INDOOR USE ONLY

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

1.This equipment is only applicable to ceramic drawings and cannot be used for other purposes. Do not use the equipment brutally.

2.The equipment shall be placed on a cool, ventilated, dry, dust-proof and level ground.

3.Users must wire and install according to electricity safety standards.

4.Do not change the rotation direction when the motor is running. To change the rotation direction, stop it first, and start it after the motor completely stops rotating.

5.Please use a towel or sponge to clean the machine body, and do not use a lot of water to wash it to avoid water immersion in the motor, switch, bearing, and other parts, causing failure.

6.Before use, make sure that the switch and pedal are in the stop position before inserting the power.

7.When repairing or replacing parts, the switch must be cut off and the power supply must be unplugged.

8. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

9.Children should use this equipment with adults(Note: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision).

10.Periodically check whether the power cable is damaged and the connector is loose.

10.Press button(10A) on the leakage protector once a month to check whether the leakage protection can work normally!

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a crossed-out wheeled bin indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This symbol applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

Model	LSSJ-515	LSFD-515
Maximum Payload(Clay)	5 KG	5 KG
Turntable	Φ280mm	Φ350mm
Input	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Power	350W	450W
Rated current (Leakage protector)	16A	16A
Speed	60-300r/min	60-300r/min
Sound power level	60dB	60dB

STRUCTURE DIAGRAM



NOTE: Loosen the bolt to adjust the height.

1.Removable dirt basin(★Prevents clay from splashing and does not hold water!)

2.Aluminum turntable

3.Equipment body

4.Speed regulating pedal

5.Foot Pad

6.Forward/reverse switch

7.Power switch


8.Socket

9.Power line

TOOL ACCESSORIES AND USE

1.Apron(x1): Prevent clothes from getting dirty.

2. 8-Piece Tool Set(x1)

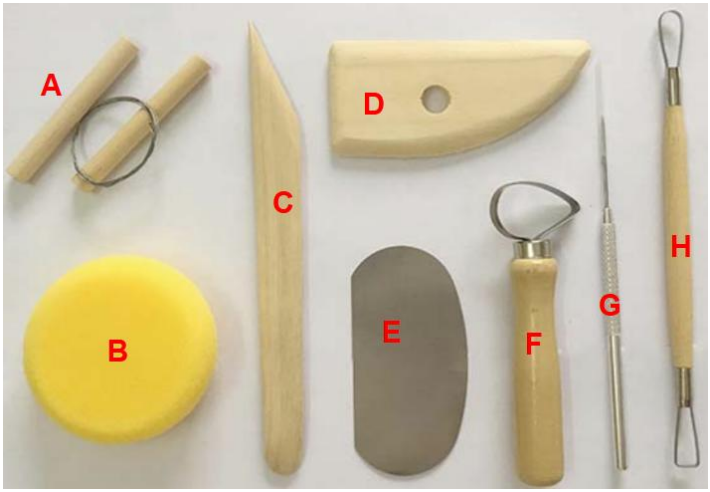

A(Clay cutting line): Assist in precisely cutting clay (cutting surface is very smooth)/repairing and leveling the mouth of the work/taking away the finished product.



B(Small yellow sponge): Add water or absorb water/trim the surface or mouth edge to make it smooth.



C(Wooden knife): Trim the bottom for later removal/trimming.



D(Wooden scraper): Trim the opening/shape and remove the excess clay on the surface to make it smooth.



E(Stainless steel scraper): Remove the excess clay on the surface to make it smooth.



F(Circular large flat wire knife): Trim the surface of the vessel/ control the thickness/trim out the bottom ring foot.




G(Steel needle): Scrape off excess clay from the mouth edge/remove air bubbles/punch holes.



H(Ribbon flat wire knife): Finely trim the surface of the utensil or circle the foot.



3. **Stainless steel clay-repair knife 8-piece Set(x1):** Repair clay molds as shown below.

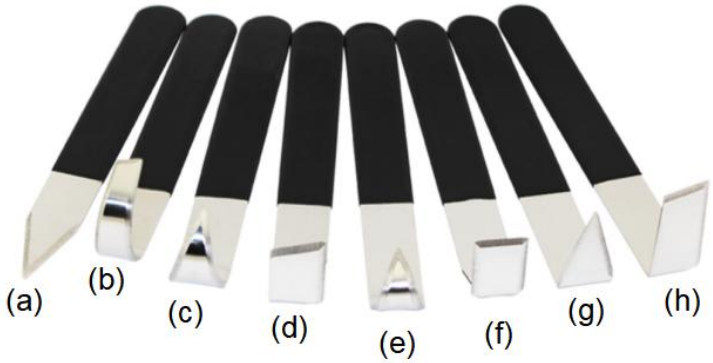



(a)



(b)



(c)/(e)



(g)




(g)



(d)/(f)/(h)

4.Aluminium turntable（Φ280mm): The size of the turntable depends directly on the maximum diameter we can achieve.

（Loosen the bolt with a wrench and replace it）

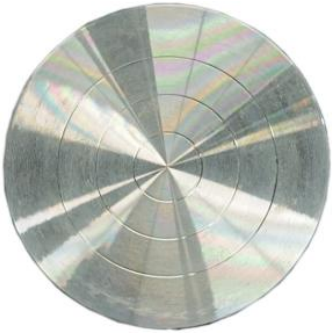



If not cleaned in time, the turntable will oxidize as shown.


NOTE: After the work, please clean the sludge on the turntable and basin in time, wipe it with a dry towel to avoid oxidation on the surface of the turntable !

OPERATING STEPS

Step1:Take out a proper amount of clay, throw the mud ball in the center of the wheel, and press it (wet your hands).



Step2: Plug in the power (If the water basin is not installed, install the dirt basin first).

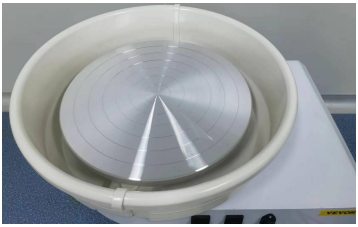



Step3:Turn on the power switch and choose the direction of forward (clockwise)/reverse (counterclockwise) rotation according to your needs.



Step4:Push the pedal to adjust the speed and start clay molding with tools.

Step5:Clay-mold repairs with tools.

Step6:Creative painting and coloring can be carried out according to their own needs.

After the work is completed,stop the machine in reverse order.

Remove the molding with a scraper/clay cutting line.

Place in a cool place for a period of time before firing.

SKILLS GUIDANCES

Problem	Reason	Solution
Fracture of clay	Excessive force during lifting	The lifting process should be small and even.
Clay is in a spiral shape.	The clay molding speed exceeds the machine speed.	Turn the mold a few times in advance.
Clay unevenly stressed presses	Abnormal posture of clay molding.	Sit firmly and keep your back, neck, shoulders, upper arms, forearms, wrists and palms still. Coordinate your whole body Strength.
Clay off center	Got wrong and unstable force on hands when looking for the center.	The left palm must be placed in the eight o 'clock position on the turntable and applied downward oblique pressure with even force.
The opening is uneven and off-center.	1.The center is not found correctly. 2.Not opening in the center. 3.Hands shake when pressing down, uneven force.	The opening of the middle tip of the left finger or thumb must be assisted by the right finger and must be pressed down vertically from the center point.
Hollow at the bottom	Pressing down too fast and too hard.	1.The bottom thickness of the hole should be left about 2cm. 2.Pause the machine, add new clay, start the machine, and smooth the surface.

Bubbles.	The clay has not been kneaded properly.	Pause the machine and prick the air bubbles with a needle, fill the hole with clay, then start the machine to smooth the surface.
Uneven thickness when lifted.	Hands are not on parallel lines or uneven force.	The inner and outer fingertips must move synchronously in a straight line when lifting the clay.
Mold collapsed.	1.There was too much water and the clay was too soft to hold. 2.Opening rapidly expands, deformation and collapse. 3.The wall is thick on the top and thin on the bottom, which cannot be supported. 4.Clay is used for too long and its viscosity decreases.	1. Use as little water as possible when drawing. 2. Keep your hands moving from the bottom to the top. 3. Never press down. 4. Rapid prototyping.
Bottom break	1.Knead clay is not uniform, clay dry and wet is not uniform. 2.Water at the bottom, no water absorption after forming. 3.When dry, not placed on absorbent boards. 4.Sun exposure. 5.Too thick at the bottom.	1.Knead the clay evenly. 2.Sponge up the water inside the vessel when finished. 3.Let dry on a solid board. 4.Keep out of the sun. 5.The bottom thickness is less than 2cm.

TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Reason	Solution
Does not work.	The power supply is not connected.	1.Check whether the power plug is properly inserted. 2.Check whether the leakage protector is on.
Shaking of the machine	The machine is not level with the ground.	Adjust the four feet of the machine so that the machine is level with the ground.
The turntable makes a sound.	The water basin against the turntable.	Check whether water basin is properly installed.
Water basin is leaking.	1.The water exceeds the waterproofing edge of the basin. 2.The water basin is not installed properly.	1.Check whether the storage of mud water exceeds the waterproof edge. 2.Check that water basin is properly installed.
The turntable jumps too much.	The fastener is loose.	Check whether the fastener is loose. If not, ask a professional to debug it.

CLEAN AND CARE RULES

1. After finishing the equipment operation, it is necessary to clean the clay on the surface of the turntable and wipe the water stains on the surface of the turntable (Do not rinse directly with water).
2. Check the parts regularly for looseness.
3. If you use it sparingly, run it at least once a month.

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TÖPFERSCHEIBE

MODELL: LSSJ-515 / LSFD-515

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POTTERY WHEEL MACHINE

MODELL: LSSJ-515 / LSFD-515



HINWEIS: Die Farbe/Modell entnehmen Sie bitte Ihrem Kauf.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten zu diesem elektrischen Gerät. Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Wechselstrom
	Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr hin. Das Nichtbeachten dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte stets die unten stehende Empfehlung.
	IN INNENRÄUMEN

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden.
LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIESES GERÄT VERWENDEN

1. Dieses Gerät ist nur für Keramikzeichnungen geeignet und kann nicht für andere Zwecke verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät nicht brutal.
2. Das Gerät muss auf einem kühlen, belüfteten, trockenen, staubdichten und ebenen Untergrund aufgestellt werden.
3. Benutzer müssen die Verkabelung und Installation gemäß den Standards für elektrische Sicherheit durchführen.

4. Ändern Sie die Drehrichtung nicht bei laufendem Motor. Um die Drehrichtung zu ändern, stoppen Sie den Motor zunächst und starten Sie ihn erst, wenn er vollständig zum Stillstand gekommen ist.
5. Reinigen Sie das Maschinengehäuse bitte mit einem Handtuch oder Schwamm. Verwenden Sie zum Waschen nicht zu viel Wasser, um ein Eindringen von Wasser in Motor, Schalter, Lager und andere Teile zu vermeiden, was zu Ausfällen führen kann.
6. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass sich Schalter und Pedal in der Stoppposition befinden, bevor Sie das Gerät einschalten.
7.Bei Reparaturen oder beim Austausch von Teilen muss der Schalter ausgeschaltet und die Stromversorgung getrennt werden.
8. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
9. Kinder sollten dieses Gerät in Begleitung von Erwachsenen benutzen. (Hinweis: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen nur dann benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden .)
10. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel beschädigt und der Stecker locker ist.
10.Drücken Sie einmal im Monat die Taste (10A) am Leckageschutz, um zu überprüfen, ob der Leckageschutz normal funktioniert!
VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dieses Symbol gilt für das Produkt und alle damit gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. sondern muss zu einem Sammelstelle für das Recycling von

elektrischen und elektronischen Geräten.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) es muss alle empfangenen Störungen tolerieren, auch solche, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

MODEL AND PARAMETERS

Modell	LSSJ-515	LSFD-515
Maximale Nutzlast (Ton)	5 KG	5 KG
Drehscheibe	Φ 280 mm	Φ 350 mm
Eingang	AC 10 0-2 4 0V 50/60 Hz	AC 10 0-2 4 0V 50/60 Hz
Leistung	35 0W	45 0W
Nennstrom (Auslaufschutz)	16 A	16 A
Geschwindigkeit	6 0-300 U/min	6 0-300 U/min
Schallleistungspegel	60 dB	60 dB

STRUCTURE DIAGRAM




NOTE: Loosen the bolt to adjust the height.

1. Abnehmbares Schmutzbecken (★ Verhindert das Spritzen von Ton und hält kein Wasser !)
2. Aluminium-Plattenspieler
3.Gerätekörper
4. Geschwindigkeitsregulierungspedal
5. Fußpolster
6. Vorwärts-/ Rückwärtsschalter
7. Netzschalter
8. Steckdose
9. Stromleitung

TOOL ACCESSORIES AND USE

1. Schürze (x1): Verhindert, dass die Kleidung schmutzig wird.

4. 8-teiliges Werkzeugset (x1)

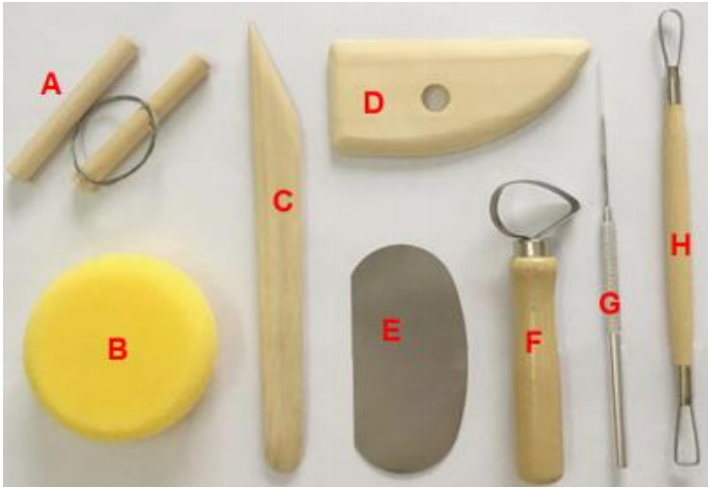

A (Ton-Schneidelinie): Hilft beim präzisen Schneiden von Ton (die Schnittfläche ist sehr glatt)/Reparieren und Nivellieren der Öffnung des Werkstücks/Entnehmen des fertigen Produkts.



B (Kleiner gelber Schwamm): Wasser hinzufügen oder Wasser aufnehmen/die Oberfläche oder den Mundrand glatt streichen.



C (Holzmesser) : Schneiden Sie die Unterseite zum späteren Entfernen/Zuschneiden ab.



D (Holzschaber): Schneiden Sie die Öffnung/Form zu und entfernen Sie den überschüssigen Ton auf der Oberfläche, um sie glatt zu machen.



E (Edelstahlschaber): Entfernen Sie überschüssigen Ton von der Oberfläche, um sie glatt zu machen.



F (rundes großes Flachdrahtmesser): Schneiden Sie die Oberfläche des Gefäßes zurecht/kontrollieren Sie die Dicke/schneiden Sie den unteren Ringfuß heraus.




G (Stahlnadel): Überschüssigen Ton vom Mundrand abkratzen/Luftblasen entfernen/Löcher stanzen.



H (Band-Flachdrahtmesser): Schneiden Sie die Oberfläche des Utensils fein ab oder umkreisen Sie den Fuß.



5. 8-teiliges Set (x1) Edelstahl-Reparaturmesser für Ton: Reparieren Sie Tonformen wie unten gezeigt.

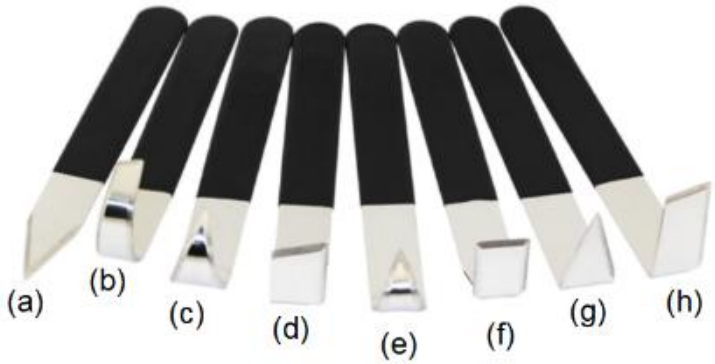


(a)


(b)


(c)/(e)



(g)


(g)


(d)/(f)/(h)

4. Aluminium-Drehteller (Φ280 mm): Die Größe des Drehtellers hängt direkt vom maximalen Durchmesser ab, den wir erreichen können.

（Lösen Sie die Schraube mit einem Schraubenschlüssel und setzen Sie sie wieder ein）

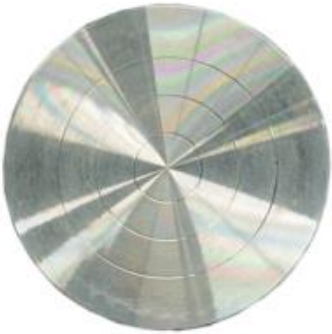



If not cleaned in time, the turntable will oxidize as shown.

HINWEIS: Reinigen Sie nach der Arbeit den Schlamm rechtzeitig auf dem Drehteller und dem Becken und wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab, um eine Oxidation auf der Oberfläche des Drehtellers zu vermeiden !

OPERATING STEPS

Schritt 1: Nehmen Sie eine angemessene Menge Ton heraus, werfen Sie den Schlammballen in die Mitte der Scheibe und drücken Sie ihn (machen Sie Ihre Hände nass).



Schritt 2: Schließen Sie den Strom an (wenn das Wasserbecken nicht installiert ist, installieren Sie zuerst das Schmutzbecken) .





Schritt 3: Schalten Sie den Netzschalter ein und wählen Sie die Vorwärts- (im Uhrzeigersinn)/Rückwärts- (gegen den Uhrzeigersinn) Drehrichtung entsprechend Ihren Anforderungen.



Schritt 4: Drücken Sie das Pedal, um die Geschwindigkeit anzupassen und mit dem Tonformen mit Werkzeugen zu beginnen.

Schritt 5: Reparatur der Tonform mit Werkzeugen.

Schritt 6: Kreatives Malen und Kolorieren kann nach den eigenen Bedürfnissen durchgeführt werden.

Nach Abschluss der Arbeiten stoppen Sie die Maschine in umgekehrter Reihenfolge.

Entfernen Sie die Leiste mit einem Schaber/einer Tonschneidelinie .

Vor dem Brennen eine Zeit lang an einem kühlen Ort aufbewahren.

SKILLS GUIDANCES

Problem	Grund	Lösung
Bruch von Ton	Übermäßige Kraft beim Anheben	Der Hebevorgang sollte klein und gleichmäßig sein.
Der Ton hat eine Spiralform.	Die Geschwindigkeit der	Drehen Sie die Form vorher

	Tonformung übersteigt die Maschinengeschwindigkeit.	einige Male.
Tonpressen mit ungleichmäßiger Belastung	Abnorme Haltung beim Tonformen.	Sitzen Sie fest und halten Sie Rücken, Nacken, Schultern, Oberarme, Unterarme, Handgelenke und Handflächen ruhig. Koordinieren Sie Ihre gesamte Körperkraft.
Ton außerhalb der Mitte	Beim Suchen nach der Mitte habe ich eine falsche und instabile Kraft auf die Hände ausgeübt.	Die linke Handfläche muss in Acht-Uhr-Position auf dem Drehteller platziert werden und mit gleichmäßiger Kraft schräg nach unten gedrückt werden.
Die Öffnung ist ungleichmäßig und außermittig.	1.Das Zentrum wird nicht richtig gefunden. 2. Öffnet sich nicht in der Mitte. 3. Die Hände zittern beim Herunterdrücken, ungleichmäßige Kraft.	Das Öffnen der Mittelspitze des linken Fingers bzw. Daumens muss durch den rechten Finger unterstützt und vom Mittelpunkt aus senkrecht nach unten gedrückt werden.
Hohl an der Unterseite	Zu schnelles und zu starkes Drücken.	1. Die Bodendicke des Lochs sollte etwa 2 cm betragen. 2. Halten Sie die Maschine an, geben Sie neuen Ton hinzu, starten Sie die Maschine und glätten Sie die Oberfläche.
Blasen.	Der Ton wurde nicht richtig geknetet.	Halten Sie die Maschine an und stechen Sie mit einer Nadel in die Luftblasen, füllen Sie das Loch mit Ton und starten Sie dann die

		Maschine, um die Oberfläche zu glätten.
Ungleichmäßige Dicke beim Anheben.	Die Hände liegen nicht auf parallelen Linien oder weisen eine ungleichmäßige Kraft auf.	Beim Anheben des Tons müssen sich die inneren und äußeren Fingerspitzen synchron in einer geraden Linie bewegen.
Die Form ist zusammengebrochen.	1. Es war zu viel Wasser vorhanden und der Ton war zu weich, um ihn zu halten. 2. Die Öffnung dehnt sich schnell aus, verformt sich und kollabiert. 3. Die Wand ist oben dick und unten dünn und kann daher nicht gestützt werden. 4. Ton wird zu lange verwendet und seine Viskosität nimmt ab.	1. Verwenden Sie beim Zeichnen so wenig Wasser wie möglich. 2. Bewegen Sie Ihre Hände weiter von unten nach oben. 3. Drücken Sie niemals nach unten. 4. Schnelles Prototyping.
Untere Pause	1. Der Knetton ist nicht gleichmäßig, trockener und nasser Ton ist nicht gleichmäßig. 2. Wasser am Boden, keine Wasseraufnahme nach der Formung. 3. Nach dem Trocknen nicht auf saugfähige Platten legen. 4. Sonneneinstrahlung. 5. Unten zu dick.	1. Den Ton gleichmäßig kneten. 2. Wischen Sie anschließend das Wasser im Gefäß mit einem Schwamm auf. 3. Auf einem festen Brett trocknen lassen. 4. Vor der Sonne schützen. 5. Die Bodendicke beträgt weniger als 2 cm.

TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Grund	Lösung
Funktioniert nicht.	Die Stromversorgung ist nicht angeschlossen.	1.Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig eingesteckt ist. 2. Prüfen Sie, ob der Auslaufschutz eingeschaltet ist.
Rütteln der Maschine	Die Maschine steht nicht ebenerdig.	Stellen Sie die vier Füße der Maschine so ein, dass die Maschine ebenerdig auf dem Boden steht.
Der Plattenspieler macht ein Geräusch.	Das Wasserbecken gegenüber dem Drehteller.	Prüfen Sie, ob das Wasserbecken richtig installiert ist.
Das Wasserbecken ist undicht.	1. Das Wasser übersteigt die Abdichtungskante des Beckens. 2. Das Wasserbecken ist nicht richtig installiert.	1. Prüfen Sie, ob das gespeicherte Schlammwasser die wasserdichte Grenze überschreitet. 2. Überprüfen Sie, ob das Wasserbecken richtig installiert ist.
Der Plattenteller springt zu stark.	Der Verschluss ist locker.	Überprüfen Sie, ob der Verschluss locker ist. Wenn nicht, bitten Sie einen Fachmann, das Problem zu beheben.

CLEAN AND CARE RULES

4. Nach Abschluss des Gerätebetriebs muss der Ton auf der Oberfläche des Drehtellers gereinigt und die Wasserflecken auf der Oberfläche des Drehtellers abgewischt werden (nicht direkt mit Wasser abspülen).
5. Überprüfen Sie die Teile regelmäßig auf Lockerheit.
6. Bei sparsamer Nutzung lassen Sie es mindestens einmal im Monat laufen.

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MASZYNA DO KOŁA GARNCARSKIEGO

MODEL:LSSJ-515 / LSFD-515

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POTTERY WHEEL MACHINE

MODEL:LSSJ-515 / LSFD-515



UWAGA: Kolor/model proszę sprawdzić w zamówieniu.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE: Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i specyfikacje dołączone do tego urządzenia elektrycznego. Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje, aby móc z nich skorzystać w przyszłości.

	Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Prąd przemienny
	Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub zagrożenia. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze przestrzegać poniższych zaleceń.
	TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:

PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

1. Sprzęt ten przeznaczony jest wyłącznie do rysunków ceramicznych i nie może być używany do innych celów. Nie należy używać go brutalnie.
2. Urządzenie należy umieścić na chłodnym, wentylowanym, suchym, zabezpieczonym przed kurzem i równym podłożu.
3. Użytkownicy muszą wykonać okablowanie i instalację zgodnie z normami bezpieczeństwa dotyczącymi energii elektrycznej.

4. Nie zmieniaj kierunku obrotów podczas pracy silnika. Aby zmienić kierunek obrotów, najpierw zatrzymaj silnik i uruchom go ponownie po całkowitym zatrzymaniu się silnika.
5. Do czyszczenia obudowy urządzenia należy używać ręcznika lub gąbki. Nie należy myć urządzenia dużą ilością wody, aby uniknąć zanurzenia silnika, przełącznika, łożyska lub innych części w wodzie, co mogłoby spowodować awarię.
6. Przed użyciem należy upewnić się, że przełącznik i pedał są w pozycji zatrzymania przed podłączeniem zasilania.
7. Podczas naprawy lub wymiany części należy wyłączyć zasilanie i odłączyć je od sieci.
8. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
9. Dzieci powinny używać tego sprzętu pod opieką osób dorosłych. (Uwaga: To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru) .
10. Okresowo sprawdzaj, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony i czy złącze nie jest luźne.
10. Naciskaj przycisk (10A) na zabezpieczeniu przed upływowością raz w miesiącu, aby sprawdzić, czy zabezpieczenie przed upływowością działa prawidłowo!

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!



Produkt ten podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Symbol ten dotyczy produktu i wszystkich oznaczonych nim akcesoriów. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi. ale trzeba to zabrać do punkt zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

MODEL AND PARAMETERS

Model	LSSJ-515	LSFD-515
Maksymalny ładunek (glina)	5 kg	5 kg
Obrotnica	Φ 280 mm	Φ 350 mm
Wejście	Prąd przemienny 10 0-2 4 0 V 50/60Hz	Prąd przemienny 10 0-2 4 0 V 50/60Hz
Moc	35 0W	45 0W
Prąd znamionowy (Ochrona przed wyciekiem)	16 A	16 A
Prędkość	6 0-300 obr./min	6 0-300 obr./min
Poziom mocy akustycznej	60 dB	60 dB

STRUCTURE DIAGRAM




NOTE: Loosen the bolt to adjust the height.

1. Wyjmowany pojemnik na brud (★ Zapobiega rozpryskiwaniu się gliny i nie zatrzymuje wody!)
2. Gramofon aluminiowy
3. Korpus urządzenia
4.Pedał regulacji prędkości
5. Podkładka pod stopy
6. Przełącznik przód/tył
7. Wyłącznik zasilania
8. Gniazdo
9. Linia energetyczna

TOOL ACCESSORIES AND USE

1. Fartuch (x1): Chroni ubrania przed zabrudzeniem.

6. Zestaw narzędzi 8-częściowy (x1)

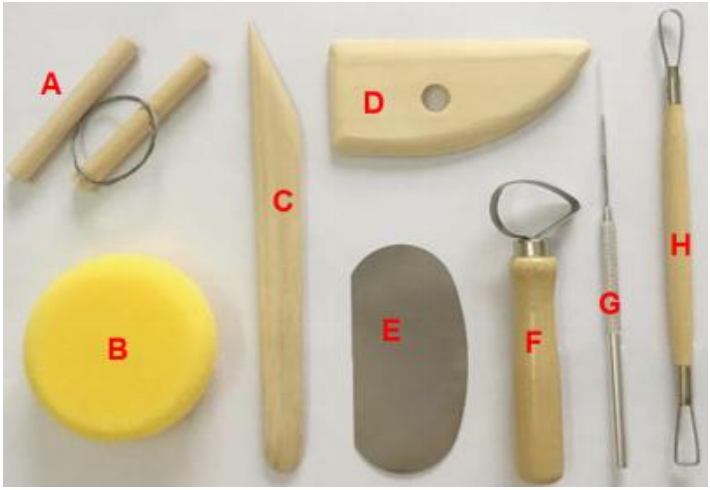

A (Linia cięcia gliny): Pomaga w precyzyjnym cięciu gliny (powierzchnia cięcia jest bardzo gładka)/naprawianiu i wyrównywaniu otworu roboczego/zabieraniu gotowego produktu.



B (Mała żółta gąbka): Dodaj wody lub wchłoń wodę/przytnij powierzchnię lub krawędź otworu, aby ją wygładzić.



C (Nóż drewniany) : Przytnij spód, aby później można było go usunąć/przyciąć.



D (Drewniany skrobak): Przytnij otwór/kształt i usuń nadmiar gliny z powierzchni, aby ją wygładzić.



E (Skrobak ze stali nierdzewnej): Usuń nadmiar gliny z powierzchni, aby ją wygładzić.



F (Duży, okrągły, płaski nóż druciany): Przytnij powierzchnię naczynia/kontroluj grubość/przytnij dolną część pierścienia.




G (igła stalowa): Zeskrob nadmiar gliny z krawędzi otworu/usuń pęcherzyki powietrza/zrób dziurki.



H (płaski nóż druciany): Delikatnie przytnij powierzchnię naczynia lub natnij okrąg wokół jego podstawy.



7. Zestaw 8 noży do naprawy gliny ze stali nierdzewnej (x1): Naprawiaj formy gliniane, jak pokazano poniżej.

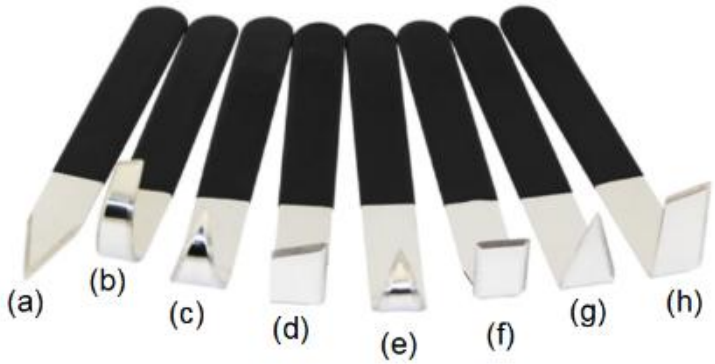



(a)



(b)



(c)/(e)



(g)




(g)



(d)/(f)/(h)

4. Aluminiowy stół obrotowy (Φ280 mm): Rozmiar stołu obrotowego zależy bezpośrednio od maksymalnej średnicy, jaką możemy osiągnąć.
(Poluzuj śrubę kluczem i wymień ją)

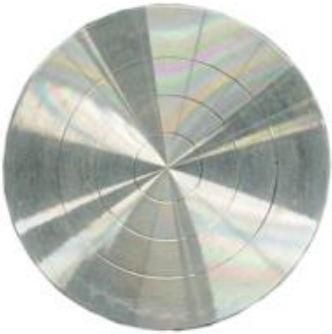



If not cleaned in time, the turntable will oxidize as shown.

UWAGA: Po zakończeniu pracy należy na czas usunąć osad z talerza obrotowego i misy, wytrzeć go suchym ręcznikiem, aby zapobiec utlenianiu się powierzchni talerza obrotowego !

OPERATING STEPS

Krok 1: Weź odpowiednią ilość gliny, wrzuć kulkę błota do środka koła i dociśnij ją (zwilż dłonie).



Krok 2: Podłącz zasilanie (jeśli nie zainstalowano zbiornika na wodę, najpierw zainstaluj zbiornik na zanieczyszczenia).





Krok 3: Włącz zasilanie i wybierz kierunek obrotów do przodu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)/do tyłu (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) zależnie od potrzeb.



Krok 4: Naciśnij pedał, aby dostosować prędkość i rozpocząć formowanie gliny za pomocą narzędzi.

Krok 5: Naprawa form glinianych przy użyciu narzędzi.

Krok 6: Twórcze malowanie i kolorowanie można wykonywać według własnych potrzeb.
Po zakończeniu pracy zatrzymaj maszynę wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
Usuń listwę za pomocą skrobaka/ narysuj linię cięcia .
Przed wypaleniem odstawić na jakiś czas w chłodne miejsce.

SKILLS GUIDANCES

Problem	Powód	Rozwiązanie
Pęknięcie gliny	Nadmierna siła podczas podnoszenia	Proces podnoszenia powinien być niewielki i równomierny.
Glina ma kształt spirali.	formowania gliny przekracza prędkość maszyny.	Obróć formę kilka razy wcześniej.
Prasy gliniane nierównomiernie obciążone	Nieprawidłowa postawa podczas formowania z gliny.	Usiądź wygodnie i trzymaj plecy, szyję, barki, ramiona, przedramiona, nadgarstki i dłonie nieruchomo. Koordynuj całe ciało. Siła.

Glina poza środkiem	Niewłaściwa i niestabilna siła na rękach podczas szukania środka.	Lewą dłoń należy umieścić w pozycji godziny ósmej na talerzu obrotowym i równomiernie naciskać skośno w dół.
Otwór jest nierówny i niecentralny.	1. Środek nie został znaleziony prawidłowo. 2. Brak otwarcia w środku. 3. Dłonie drżą przy naciskaniu, siła nierównomierna.	Otwór środkowego końca lewego palca lub kciuka należy wspomagać prawym palcem i naciskać pionowo w dół od punktu środkowego.
Pusty na dole	Naciskanie zbyt szybko i zbyt mocno.	1. Grubość dna otworu powinna wynosić około 2 cm. 2. Zatrzymaj maszynę, dodaj nową glinę, uruchom maszynę i wygładź powierzchnię.
Bąbelki.	Glina nie została odpowiednio wyrobiona.	Zatrzymaj maszynę, nakłuj pęcherzyki powietrza igłą, wypełnij otwór gliną, a następnie uruchom maszynę, aby wygładzić powierzchnię.
Nierówna grubość po podniesieniu.	Dłonie nie leżą na równoległych liniach ani nie wykazują nierównej siły.	Podczas podnoszenia glinki opuszki palców wewnętrznej i zewnętrznej muszą poruszać się synchronicznie po linii prostej.
Pleśń się zawaliła.	1. Było za dużo wody i glina była zbyt miękka, aby ją utrzymać. 2. Otwór szybko się rozszerza, odkształca i zapada. 3. Ściana jest gruba u	1. Podczas rysowania używaj jak najmniej wody. 2. Przesuwaj dłonie od dołu do góry. 3. Nigdy nie naciskaj. 4. Szybkie prototypowanie.

	góry i cienka u dołu, przez co nie można jej utrzymać. 4.Glina jest używana zbyt długo i jej lepkość spada.	
Dolna przerwa	1.Glina nie jest jednolita, glina sucha i mokra nie jest jednolita. 2. Woda na dole, brak absorpcji wody po uformowaniu. 3. Po wyschnięciu nie umieszczać na płytach chłonnych. 4. Ekspozycja na słońce. 5. Zbyt gruba na dole.	1. Równomiernie zagnieść glinę. 2. Po zakończeniu wytrzyj gąbką wodę znajdującą się w naczyniu. 3. Pozostawić do wyschnięcia na twardej desce. 4. Chronić przed słońcem. 5. Grubość dna jest mniejsza niż 2 cm.

TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Powód	Rozwiązanie
Nie działa.	Zasilacz nie jest podłączony.	1. Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo podłączona. 2. Sprawdź, czy zabezpieczenie przed zalaniem jest włączone.
Wstrząsanie maszyny	Maszyna nie jest wypoziomowana względem podłoża.	Wyreguluj cztery nogi maszyny tak, aby maszyna znajdowała się na poziomie podłoża.
Gramofon wydaje dźwięk.	Zbiornik na wodę przy talerzu obrotowym.	Sprawdź, czy zbiornik na wodę jest prawidłowo zainstalowany.
Zbiornik na wodę przecieka.	1. Woda przekracza	1. Sprawdź, czy ilość

	krawędź wodoszczelną zbiornika. 2. Zbiornik na wodę nie jest prawidłowo zainstalowany.	zgromadzonej wody błotnej nie przekracza krawędzi wodoszczelności. 2. Sprawdź, czy zbiornik na wodę jest prawidłowo zainstalowany.
Gramofon za bardzo podskakuje.	Zapięcie jest luźne.	Sprawdź, czy śruba nie jest luźna. Jeśli nie, poproś fachowca o jej usunięcie.

CLEAN AND CARE RULES

7. Po zakończeniu użytkowania urządzenia należy oczyścić glinę na powierzchni talerza obrotowego i wytrzeć plamy wody z powierzchni talerza obrotowego (nie spłukiwać bezpośrednio wodą).
8. Regularnie sprawdzaj, czy części nie są luźne.
9. Jeśli używasz go oszczędnie, uruchamiaj go przynajmniej raz w miesiącu.

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MACCHINA PER TORNI DA CERAMICA

MODELLO: LSSJ-515 / LSFD-515

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POTTERY WHEEL MACHINE

MODELLO: LSSJ-515 / LSFD-515



NOTA: per il colore/modello fare riferimento al proprio acquisto.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTENZA: Leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite con questa apparecchiatura elettrica. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni elencate di seguito può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro.

	Avvertenza - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	corrente alternata
	Questo simbolo, posto prima di un'avvertenza sulla sicurezza, indica una sorta di precauzione, avvertimento o pericolo. Ignorare questa avvertenza può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.
	SOLO PER USO INTERNO

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è opportuno adottare le seguenti precauzioni di sicurezza di base, tra cui:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO

1. Questa apparecchiatura è adatta solo per disegni ceramici e non può essere utilizzata per altri scopi. Non utilizzare l'apparecchiatura in modo violento.
2. L'attrezzatura deve essere posizionata su un terreno fresco, ventilato, asciutto, al riparo dalla polvere e pianeggiante.
3. Gli utenti devono cablare e installare gli impianti secondo le norme di sicurezza elettrica.
4. Non cambiare il senso di rotazione quando il motore è in funzione. Per cambiare il senso di rotazione, fermarlo prima e riavviarlo solo dopo che il motore si è fermato completamente.

5. Utilizzare un asciugamano o una spugna per pulire il corpo della macchina. Non utilizzare troppa acqua per lavarla, per evitare che l'acqua penetri nel motore, nell'interruttore, nei cuscinetti e in altre parti, causando guasti.
6. Prima dell'uso, assicurarsi che l'interruttore e il pedale siano in posizione di arresto prima di inserire la corrente.
7. Quando si riparano o si sostituiscono parti, l'interruttore deve essere spento e l'alimentazione elettrica deve essere scollegata.
8. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.
9. I bambini devono usare questa apparecchiatura insieme agli adulti (Nota: questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione) .
10. Controllare periodicamente che il cavo di alimentazione non sia danneggiato e che il connettore non sia allentato.
10. Premere il pulsante (10A) sul dispositivo di protezione dalle perdite una volta al mese per verificare se il dispositivo di protezione dalle perdite funziona normalmente!
ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!


Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo simbolo si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. ma deve essere portato a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.


Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non

deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

MODEL AND PARAMETERS

Modello	LSSJ-515	LSFD-515
Carico utile massimo (argilla)	5 kg	5 kg
Giradischi	Diametro 280 mm	Diametro 350mm
Ingresso	CA 10 0-2 4 0 V 50/60 Hz	CA 10 0-2 4 0 V 50/60 Hz
Energia	35 0W	45 0W
Corrente nominale (Protezione contro le perdite)	16 A	16 A
Velocità	6 0-300 giri/min	6 0-300 giri/min
Livello di potenza sonora	60 dB	60 dB

STRUCTURE DIAGRAM




NOTE: Loosen the bolt to adjust the height.

1. Vasca raccogli-sporco rimovibile (★ Impedisce all'argilla di schizzare e non trattiene l'acqua!)
2. Giradischi in alluminio
3. Corpo dell'attrezzatura
4. Pedale di regolazione della velocità
5. Cuscinetto per il piede
6. Interruttore avanti/indietro
7. Interruttore di alimentazione
8. Presa
9. Linea elettrica

TOOL ACCESSORIES AND USE

1.Grembiule (x1): impedisce che i vestiti si sporchino.

8. Set di utensili da 8 pezzi (x1)

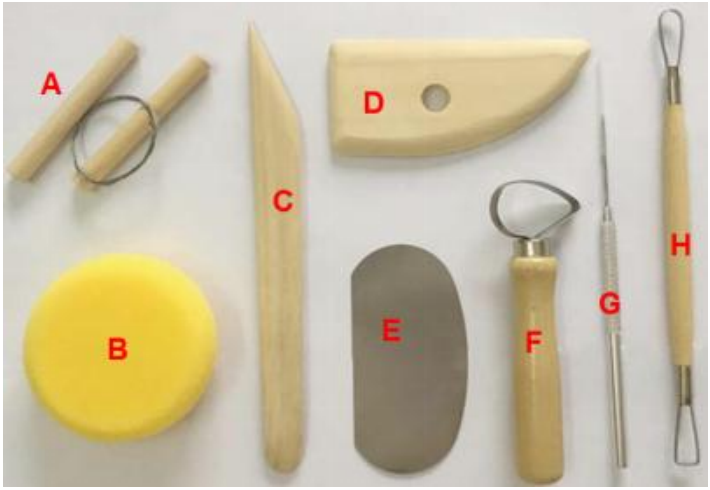

A (linea di taglio dell'argilla): aiuta a tagliare con precisione l'argilla (la superficie di taglio è molto liscia)/ripara e livella l'imboccatura del pezzo/rimuove il prodotto finito.



B (Piccola spugna gialla): aggiungere acqua o assorbire l'acqua/rifinire la superficie o il bordo della bocca per renderli lisci.



C (coltello di legno) : rifinire la parte inferiore per la successiva rimozione/rifinitura.



D (raschietto di legno): rifinire l'apertura/forma e rimuovere l'argilla in eccesso sulla superficie per renderla liscia.



E (raschietto in acciaio inossidabile): rimuovere l'argilla in eccesso dalla superficie per renderla liscia.



F(Coltello circolare grande e piatto): Rifinire la superficie del recipiente/controllare lo spessore/rifinire il piede dell'anello inferiore.




G (ago in acciaio): raschiare via l'argilla in eccesso dal bordo della bocca/rimuovere le bolle d'aria/fare dei fori.



H (coltello a nastro piatto): rifinire finemente la superficie dell'utensile o circondare il piede.



9. Set da 8 pezzi (1 coltello in acciaio inox per riparare l'argilla): ripara gli stampi in argilla come mostrato di seguito.

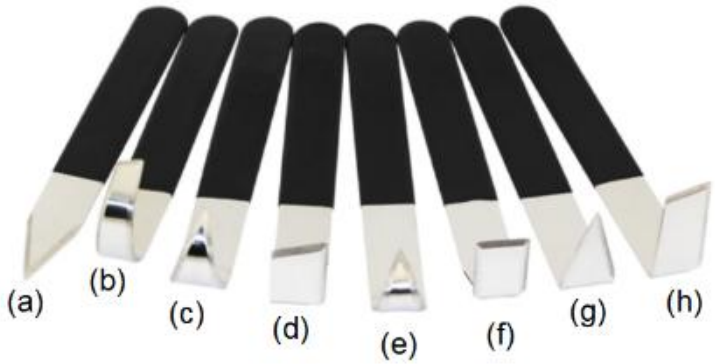


(a)


(b)



(c)/(e)


(g)


(g)


(d)/(f)/(h)

4. Piatto girevole in alluminio (Φ280 mm): la dimensione del piatto girevole dipende direttamente dal diametro massimo che possiamo raggiungere.
(Allentare il bullone con una chiave e sostituirlo)

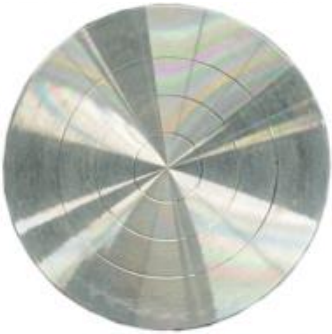



If not cleaned in time, the turntable will oxidize as shown.

NOTA: Dopo il lavoro, pulire tempestivamente i residui sul piatto girevole e sulla vasca, asciugandoli con un panno asciutto per evitare l'ossidazione sulla superficie del piatto girevole !

OPERATING STEPS

Fase 1: prelevare una quantità adeguata di argilla, lanciare la palla di fango al centro della ruota e pressarla (bagnandosi le mani).



Fase 2: Collegare l'alimentazione (se il contenitore dell'acqua non è installato, installare prima quello dello sporco).





Fase 3: Accendere l' interruttore di alimentazione e scegliere la direzione di rotazione avanti (in senso orario)/indietro (in senso antiorario) in base alle proprie esigenze.



Fase 4: Premere il pedale per regolare la velocità e iniziare a modellare l'argilla con gli strumenti.

Fase 5: Riparazione di stampi in argilla con l'ausilio di utensili.

Fase 6: La pittura e la colorazione creativa possono essere eseguite in base alle proprie esigenze.
Una volta completato il lavoro, arrestare la macchina seguendo l'ordine inverso.
Rimuovere la modanatura con un raschietto/ taglio lineare .
Conservare in un luogo fresco per un po' di tempo prima di cuocere.

SKILLS GUIDANCES

Problema	Motivo	Soluzione
Frattura dell'argilla	Forza eccessiva durante il sollevamento	Il sollevamento deve essere graduale e uniforme.
L'argilla ha una forma a spirale.	La velocità di formatura dell'argilla supera la velocità della macchina.	Girare lo stampo più volte prima.
Presse per argilla sottoposte a sollecitazioni non uniformi	Posizione anomala dello stampo in argilla.	Sedetevi con fermezza e mantenete fermi schiena, collo, spalle, parte superiore delle braccia, avambracci, polsi e palmi. Coordinate la

		forza di tutto il corpo.
Argilla fuori centro	Ho applicato una forza instabile e sbagliata sulle mani quando ho cercato il centro.	Il palmo della mano sinistra deve essere posizionato alle ore otto sul giradischi e si deve esercitare una pressione obliqua verso il basso con forza uniforme.
L'apertura è irregolare e decentrata.	1.Il centro non è stato trovato correttamente. 2.Non si apre al centro. 3. Le mani tremano quando si preme verso il basso, forza non uniforme.	L'apertura della punta centrale del dito sinistro o del pollice deve essere assistita dal dito destro e deve essere premuta verso il basso verticalmente dal punto centrale.
Cavo in fondo	Premere troppo velocemente e con troppa forza.	1. Lo spessore del fondo del foro dovrebbe essere di circa 2 cm. 2. Mettere in pausa la macchina, aggiungere nuova argilla, avviare la macchina e lisciare la superficie.
Bolle.	L'argilla non è stata impastata correttamente.	Mettere in pausa la macchina e forare le bolle d'aria con un ago, riempire il foro con l'argilla, quindi avviare la macchina per lisciare la superficie.
Spessore irregolare una volta sollevato.	Le mani non sono su linee parallele né esercitano una forza uniforme.	Quando si solleva l'argilla, la punta delle dita interna ed esterna devono muoversi in sincronia e in linea retta.

La muffa è crollata.	1. C'era troppa acqua e l'argilla era troppo morbida per essere tenuta. 2. L'apertura si espande rapidamente, si deforma e collassa. 3. La parete è spessa nella parte superiore e sottile in quella inferiore, il che non può essere sostenuto. 4. L'argilla viene utilizzata per troppo tempo e la sua viscosità diminuisce.	1. Usare la minor quantità d'acqua possibile durante il disegno. 2. Continua a muovere le mani dal basso verso l'alto. 3. Non premere mai verso il basso. 4. Prototipazione rapida.
Rottura del fondo	1. L'impasto dell'argilla non è uniforme, l'argilla secca e quella bagnata non sono uniformi. 2. Acqua sul fondo, nessun assorbimento d'acqua dopo la formatura. 3.Una volta asciutto, non appoggiarlo su superfici assorbenti. 4.Esposizione al sole. 5.Troppo spesso sul fondo.	1. Impastare l'argilla in modo uniforme. 2. Una volta terminato, asciugare l'acqua all'interno del contenitore. 3.Lasciar asciugare su una tavola solida. 4.Tenere lontano dal sole. 5. Lo spessore inferiore è inferiore a 2 cm.

TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problema	Motivo	Soluzione
Non funziona.	L'alimentazione elettrica	1. Verificare che la spina di

	non è collegata.	alimentazione sia inserita correttamente. 2. Verificare che la protezione contro le perdite sia attiva.
Scuotimento della macchina	La macchina non è a livello del terreno.	Regolare i quattro piedini della macchina in modo che sia a livello del terreno.
Il giradischi emette un suono.	La vasca dell'acqua contro il giradischi.	Controllare che la vasca dell'acqua sia installata correttamente.
Il bacino idrico perde.	1. L'acqua supera il bordo impermeabilizzante della vasca. 2.La vasca dell'acqua non è installata correttamente.	1. Verificare che la quantità di acqua fangosa accumulata superi il limite impermeabile. 2. Verificare che la vasca dell'acqua sia installata correttamente.
Il giradischi salta troppo.	La chiusura è allentata.	Controlla se il dispositivo di fissaggio è allentato. In caso contrario, chiedi a un professionista di sistemarlo.

CLEAN AND CARE RULES

10. Dopo aver terminato il funzionamento dell'apparecchiatura, è necessario pulire l'argilla sulla superficie del giradischi e asciugare le macchie d'acqua sulla superficie del giradischi (non risciacquare direttamente con acqua).
11. Controllare regolarmente che i componenti non siano allentati.
12. Se lo usi con parsimonia, fallo funzionare almeno una volta al mese.

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MÁQUINA DE TORNO DE ALFARERÍA

MODELO: LSSJ-515 / LSFD-515

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POTTERY WHEEL MACHINE

MODELO: LSSJ-515 / LSFD-515



NOTA: El color/modelo por favor consulte su compra.

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones que se incluyen con este equipo eléctrico. El incumplimiento de las instrucciones a continuación podría provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras referencias.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Corriente alterna
	Este símbolo, colocado antes de una advertencia de seguridad, indica precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia podría provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendio o electrocución, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.
	SOLO PARA USO EN INTERIORES

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

1. Este equipo solo es apto para dibujos de cerámica y no puede utilizarse para otros fines. No lo utilice bruscamente.
2. El equipo deberá colocarse en un lugar fresco, ventilado, seco, a prueba de polvo y nivelado.
3. Los usuarios deben cablear e instalar de acuerdo con las normas de seguridad eléctrica.
4. No cambie el sentido de rotación mientras el motor esté en marcha. Para cambiarlo, deténgalo primero y vuélvalo a encender cuando el motor se haya detenido por completo.

5. Utilice una toalla o esponja para limpiar el cuerpo de la máquina y no utilice mucha agua para lavarla para evitar que el agua sumerja el motor, el interruptor, el cojinete y otras piezas, lo que provocaría fallas.

6. Antes de usar, asegúrese de que el interruptor y el pedal estén en la posición de parada antes de insertar la energía.

7.Al reparar o reemplazar piezas, el interruptor debe estar cortado y la fuente de alimentación debe estar desenchufada.

8. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

9. Los niños deben utilizar este equipo con adultos (Nota: Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión) .

10. Compruebe periódicamente si el cable de alimentación está dañado y el conector está suelto.

10. Presione el botón (10A) en el protector contra fugas una vez al mes para verificar si la protección contra fugas puede funcionar normalmente.

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Este símbolo se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con él. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal. pero debe ser llevado a un Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su

funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MODEL AND PARAMETERS

Modelo	LSSJ-515	LSFD-515
Carga útil máxima (arcilla)	5 kilogramos	5 kilogramos
Placa giratoria	Φ 280 mm	Φ 350 mm
Aporte	CA 10 0-2 4 0 V 50/60 Hz	CA 10 0-2 4 0 V 50/60 Hz
Fuerza	35 0W	45 0W
Corriente nominal (Protector contra fugas)	16 A	16 A
Velocidad	6 0-300 rpm	6 0-300 rpm
Nivel de potencia sonora	60 dB	60 dB

STRUCTURE DIAGRAM




NOTE: Loosen the bolt to adjust the height.

1. Depósito de suciedad extraíble (★ ¡ Evita que la arcilla salpique y no retiene agua!)
2.Plato giratorio de aluminio
3. Cuerpo del equipo
4. Pedal regulador de velocidad
5 .Almohadilla para el pie
6. Interruptor de avance/retroceso
7 .Interruptor de encendido
8 . Zócalo
9 .Línea eléctrica

TOOL ACCESSORIES AND USE

1. Delantal (x1): evita que la ropa se ensucie.

10. Juego de herramientas de 8 piezas (x1)

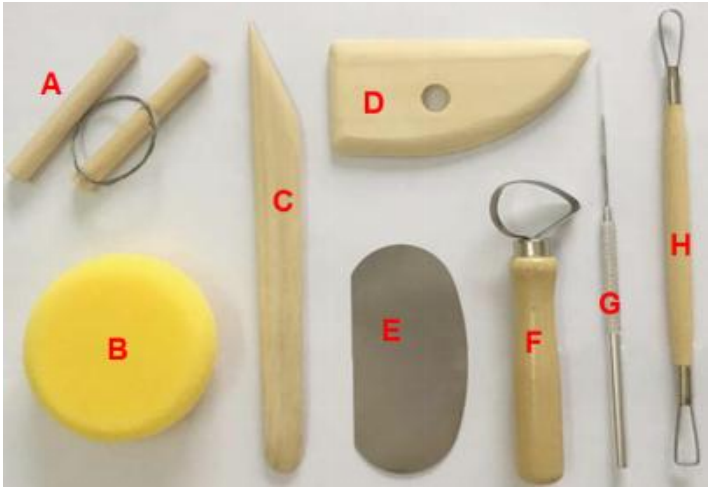

A (Línea de corte de arcilla): Ayuda a cortar arcilla con precisión (la superficie de corte es muy suave)/reparar y nivelar la boca de la obra/retirar el producto terminado.



B (Esponja amarilla pequeña): agregue agua o absorba agua/recorte la superficie o el borde de la boca para suavizarlo.



C (Cuchillo de madera) : Recorta la parte inferior para retirarla/recortarla más tarde.



D (Raspador de madera): Recorta la abertura/forma y retira el exceso de arcilla de la superficie para que quede lisa.



E(Raspador de acero inoxidable): Retire el exceso de arcilla de la superficie para dejarla lisa.



F (Cuchillo circular grande de alambre plano): Recorte la superficie del recipiente/controle el grosor/recorte el pie del anillo inferior.




G (Aguja de acero): Raspe el exceso de arcilla del borde de la boca/elimine las burbujas de aire/haga agujeros.



H (Cuchillo de alambre plano de cinta): Recorte finamente la superficie del utensilio o haga un círculo alrededor del pie.



11. Juego de 8 cuchillos de acero inoxidable para reparación de arcilla (x1): repare los moldes de arcilla como se muestra a continuación.

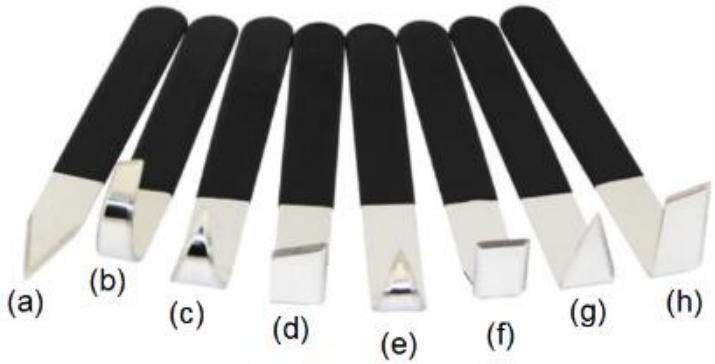



(a)



(b)



(c)/(e)



(g)




(g)



(d)/(f)/(h)

4. Plato giratorio de aluminio (Φ280 mm): el tamaño del plato giratorio depende directamente del diámetro máximo que podamos lograr.

（Afloje el perno con una llave y reemplácelo）

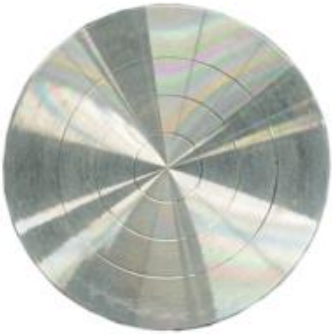



If not cleaned in time, the turntable will oxidize as shown.

NOTA: Después del trabajo, limpie el lodo en el plato giratorio y el lavabo a tiempo, límpielo con una toalla seca para evitar la oxidación en la superficie del plato giratorio .

OPERATING STEPS

Paso 1: Saque una cantidad adecuada de arcilla, arroje la bola de barro en el centro de la rueda y presiónela (moje sus manos).



Paso 2: Conecte la corriente (si el depósito de agua no está instalado, instale primero el depósito de suciedad).





Paso 3: Encienda el interruptor de encendido y elija la dirección de rotación hacia adelante (en sentido horario)/hacia atrás (en sentido antihorario) según sus necesidades.



Paso 4: Presione el pedal para ajustar la velocidad y comience a moldear la arcilla con las herramientas.

Paso 5:Reparaciones del molde de arcilla con herramientas.

Paso 6: Se puede realizar pintura y coloración creativa según sus propias necesidades.
Una vez finalizado el trabajo, detenga la máquina en orden inverso.
Retire la moldura con un raspador/c coloque la línea de corte .
Colóquelo en un lugar fresco durante un período de tiempo antes de cocinarlo.

SKILLS GUIDANCES

Problema	Razón	Solución
Fractura de arcilla	Fuerza excesiva al levantar objetos	El proceso de elevación debe ser pequeño y uniforme.
La arcilla tiene forma de espiral.	La velocidad de moldeo por inyección supera la velocidad de la máquina.	Gire el molde unas cuantas veces con antelación.
Prensas de arcilla sometidas a tensiones desiguales	Postura anormal del moldeado de arcilla.	Siéntate firmemente y mantén la espalda, el cuello, los hombros, los brazos, los antebrazos, las muñecas y las palmas de las manos inmóviles. Coordina la fuerza

		de todo tu cuerpo.
Arcilla fuera del centro	Se obtuvo una fuerza incorrecta e inestable en las manos al buscar el centro.	La palma izquierda debe colocarse en la posición de las ocho en punto sobre el plato giratorio y aplicar presión oblicua hacia abajo con fuerza uniforme.
La apertura es desigual y descentrada.	1.El centro no se encuentra correctamente. 2.No abre en el centro. 3. Las manos tiemblan al presionar hacia abajo, fuerza desigual.	La apertura de la punta media del dedo pulgar o de la mano izquierda debe ser asistida por el dedo derecho y debe presionarse hacia abajo verticalmente desde el punto central.
Hueco en la parte inferior	Presionar hacia abajo demasiado rápido y demasiado fuerte.	1. El espesor inferior del agujero debe dejarse de aproximadamente 2 cm. 2. Pausa la máquina, agrega nueva arcilla, enciende la máquina y alisa la superficie.
Burbujas.	La arcilla no ha sido amasada correctamente.	Pausa la máquina y pincha las burbujas de aire con una aguja, llena el agujero con arcilla y luego enciende la máquina para alisar la superficie.
Espesor desigual al levantarlo.	Las manos no están en líneas paralelas ni ejercen una fuerza desigual.	Las puntas de los dedos internos y externos deben moverse sincrónicamente en línea recta al levantar la arcilla.

El molde colapsó.	1.Había demasiada agua y la arcilla era demasiado blanda para retenerla. 2.La apertura se expande rápidamente, se deforma y colapsa. 3.La pared es gruesa en la parte superior y delgada en la parte inferior, por lo que no puede sostenerse. 4.La arcilla se utiliza durante demasiado tiempo y su viscosidad disminuye.	1. Utilice la menor cantidad de agua posible al dibujar. 2. Mantenga las manos en movimiento desde abajo hacia arriba. 3. Nunca presione hacia abajo. 4. Prototipado rápido.
Rotura de fondo	1. La arcilla amasada no es uniforme, la arcilla seca y húmeda no es uniforme. 2. Agua en el fondo, sin absorción de agua después de la formación. 3. Una vez seco, no colocar sobre tableros absorbentes. 4.Exposición al sol. 5.Demasiado grueso en la parte inferior.	1.Amasar la arcilla uniformemente. 2. Seque el agua del interior del recipiente cuando haya terminado. 3.Dejar secar sobre una tabla sólida. 4. Mantener fuera del sol. 5.El espesor de la parte inferior es inferior a 2 cm.

TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problema	Razón	Solución
No funciona.	La fuente de alimentación no está conectada.	1. Compruebe si el enchufe de alimentación está

		insertado correctamente. 2. Verifique si el protector contra fugas está activado.
Sacudida de la máquina	La máquina no está nivelada con el suelo.	Ajuste las cuatro patas de la máquina de modo que ésta quede nivelada con el suelo.
El plato giratorio hace un ruido.	El recipiente de agua contra el plato giratorio.	Compruebe si el depósito de agua está instalado correctamente.
El depósito de agua tiene una fuga.	1.El agua sobrepasa el borde impermeabilizante del estanque. 2.El depósito de agua no está instalado correctamente.	1. Verifique si el almacenamiento de agua de lodo excede el borde impermeable. 2. Verifique que el depósito de agua esté correctamente instalado.
El plato giratorio salta demasiado.	El sujetador está suelto.	Compruebe si el sujetador está suelto. De lo contrario, solicite a un profesional que lo revise.

CLEAN AND CARE RULES

13. Luego de finalizar la operación del equipo, es necesario limpiar la arcilla en la superficie del plato giratorio y limpiar las manchas de agua en la superficie del plato giratorio (No enjuague directamente con agua).
14. Revise regularmente las piezas para detectar posibles holgura.
15. Si lo usas con moderación, ejecútalo al menos una vez al mes.

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KERAMIKHJULSMASKIN

MODELL: LSSJ-515 / LSFD-515

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POTTERY WHEEL MACHINE

MODELL: LSSJ-515 / LSFD-515



OBS: Färg/modell, se ditt köp.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som medföljer denna elektriska utrustning. Underlåtenhet att följa alla instruktioner nedan kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga skador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk.

	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Växelström
	Denna symbol, som placeras före en säkerhetsanmärkning, indikerar en typ av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elchock, följ alltid rekommendationerna nedan.
	ENDAST FÖR INOMHUSANVÄNDNING

Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder följas, inklusive följande.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER DENNA APPARAT

1. Denna utrustning är endast lämplig för keramiska teckningar och kan inte användas för andra ändamål. Använd inte utrustningen brutalt.
2. Utrustningen ska placeras på en sval, ventilerad, torr, dammtät och plan yta.
3. Användare måste ansluta och installera enligt gällande elsäkerhetsstandarder.
4. Ändra inte rotationsriktningen när motorn är igång. För att ändra rotationsriktning, stoppa den först och starta den efter att motorn har slutat rotera helt.
5. Använd en handduk eller svamp för att rengöra maskinhuset och använd inte för mycket vatten för att undvika att motorn, brytaren, lagren och andra delar tränger in i vatten och orsakar fel.

6. Innan användning, se till att strömbrytaren och pedalen är i stoppläge innan du ansluter strömmen.
7. Vid reparation eller byte av delar måste strömbrytaren vara avstängd och strömförsörjningen vara urkopplad.
8. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
9. Barn bör använda denna utrustning tillsammans med vuxna (Obs: Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan handledning) .
10. Kontrollera regelbundet om strömkabeln är skadad och om kontakten är lös.
10. Tryck på knappen (10A) på läckageskyddet en gång i månaden för att kontrollera om läckageskyddet fungerar normalt!

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en överkorsad soptunna på hjul indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Denna symbol gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. men måste tas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.



Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MODEL AND PARAMETERS

Modell	LSSJ-515	LSFD-515
Maximal nyttolast (lera)	5 kg	5 kg
Skivspelare	Φ 280 mm	Φ 350 mm
Input	AC 10 0-2 4 0V 50/60Hz	AC 10 0-2 4 0V 50/60Hz
Driva	35 0W	45 0W
Märkström (Läckageskydd)	16 A	16 A
Hastighet	6 0-300 varv/min	6 0-300 varv/min
Ljudeffektnivå	60dB	60dB

STRUCTURE DIAGRAM




NOTE: Loosen the bolt to adjust the height.

1. Avtagbar smutsbehållare (★ Förhindrar att lera stänker och håller inte kvar vatten!)
2. Skivspelare i aluminium
3. Utrustningskropp
4. Hastighetsreglerande pedal
5. Fotplatta
6. Omkopplare för framåt-/bakåtgående
7. Strömbrytare
8. Uttag
9. Kraftledning

TOOL ACCESSORIES AND USE

1. Förkläde (x1): Förhindra att kläderna blir smutsiga.

12. 8-delat verktygsset (x1)

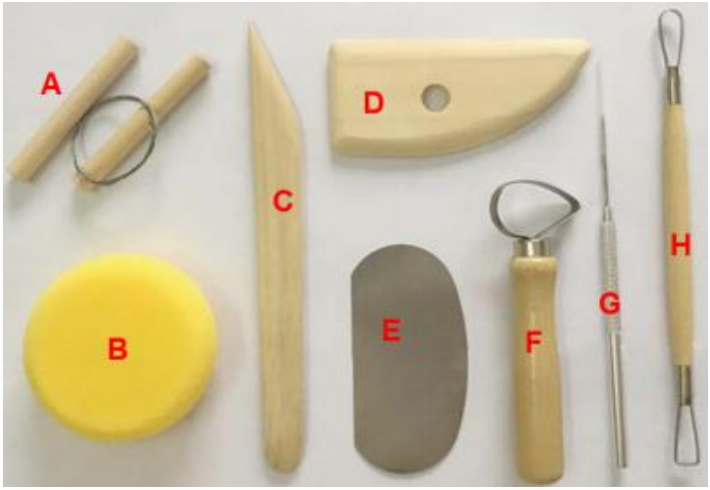

A (Lerskärlinje): Hjälper till att skära lera exakt (skärytan är mycket slät)/reparera och jämna ut mynningen på arbetet/ta bort den färdiga produkten.



B (Liten gul svamp): Tillsätt vatten eller absorbera vatten/trimma ytan eller munkanten för att göra den slät.



C (Träkniv) : Trimma botten för senare borttagning/putsning.



D (Träskrapa): Trimma öppningen/formen och ta bort överflödig lera på ytan för att göra den jämn.



E (Skrapa i rostfritt stål): Ta bort överflödig lera på ytan för att göra den jämn.



F (Cirkulär stor platt trådkniv): Trimma kärlets yta/kontrollera tjockleken/trimma ut den nedre ringfoten.




G (Stålnål): Skrapa bort överflödig lera från munkanten/ta bort luftbubblor/stick hål.




H (Bandkniv med platt tråd): Fintrim ytan på redskapet eller cirkela foten.




13. Lerkniv i rostfritt stål, 8-delat set (x1): Reparera lerformar enligt nedan.

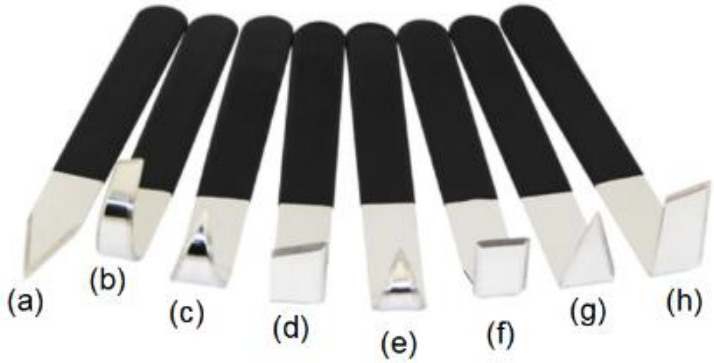

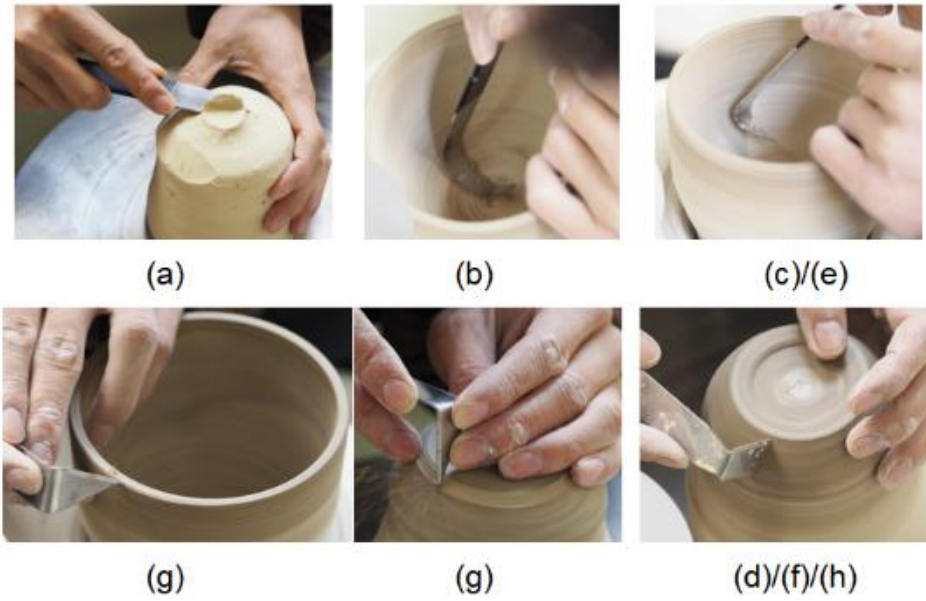

4. Skivspelare i aluminium (Φ280 mm): Skivspelarens storlek beror direkt på den maximala diametern vi kan uppnå.

(Lossa bulten med en skiftnyckel och byt ut den)

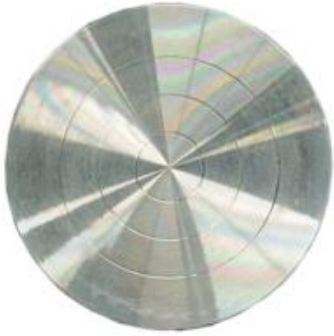



If not cleaned in time, the turntable will oxidize as shown.

OBS: Rengör skivspelaren och kärlet efter arbetet och torka av det med en torr handduk för att undvika oxidation på skivspelarens yta !

OPERATING STEPS

Steg 1: Ta ut en lämplig mängd lera, kasta lerbollen i mitten av hjulet och tryck till den (blöt händerna).



Steg 2: Anslut strömmen (om vattenbehållaren inte är installerad, installera smutsbehållaren först).





Steg 3: Slå på strömbrytaren och välj rotationsriktning framåt (medurs)/bakåt (moturs) efter behov.



Steg 4: Tryck på pedalen för att justera hastigheten och börja gjuta lera med verktyg.

Steg 5: Reparation av lerformar med verktyg.

Steg 6: Kreativ målning och färgläggning kan utföras enligt egna behov.
När arbetet är klart, stoppa maskinen i omvänd ordning.

Ta bort listen med en skrapa/c -lay-skärlina .

Förvara svalt en stund innan bränning.

SKILLS GUIDANCES

Problem	Resonera	Lösning
Spricka i lera	Överdriven kraft vid lyftning	Lyftprocessen bör vara liten och jämn.
Leran har en spiralform.	C -formningshastigheten överstiger maskinens hastighet.	Vänd formen några gånger i förväg.
Ojämnt belastade lerpressar	Onormal hållning vid lergjutning.	Sitt stadigt och håll ryggen, nacken, axlarna, överarmarna, underarmarna, handlederna och handflatorna stilla. Koordinera hela din kroppsstyrka.
Lera utanför mitten	Fick fel och instabil kraft på händerna när jag letade efter mitten.	Den vänstra handflatan måste placeras i klockan åtta-positionen på rotationsbordet och appliceras snett nedåtriktat tryck med jämn kraft.
Öppningen är ojämn och excentrisk.	1. Centrumet hittades inte korrekt. 2. Öppnas inte i mitten. 3. Händerna skakar när man trycker ner, ojämn kraft.	Öppnandet av vänster fingers eller tummens mittspets måste assisteras av höger finger och måste tryckas ned vertikalt från mittpunkten.
Ihålig i botten	Att trycka ner för snabbt och för hårt.	1. Hålets bottentjocklek bör lämnas cirka 2 cm. 2. Pausa maskinen, tillsätt ny lera, starta maskinen och jämna till ytan.

Bubblor.	Leran har inte knådats ordentligt.	Pausa maskinen och stick stickor i luftbubblorna med en nål, fyll hålet med lera och starta sedan maskinen för att jämna ut ytan.
Ojämn tjocklek vid lyftning.	Händerna är inte parallella eller ojämnt kraftfulla.	De inre och yttre fingertopparna måste röra sig synkront i en rak linje när leran lyfts.
Mögel kollapsade.	1. Det var för mycket vatten och leran var för mjuk för att hålla. 2. Öppningen expanderar snabbt, deformeras och kollapsar. 3. Väggen är tjock på ovansidan och tunn på undersidan, vilket inte kan stödjas. 4. Lera används för länge och dess viskositet minskar.	1. Använd så lite vatten som möjligt när du ritar. 2. Håll händerna i rörelse nerifrån och upp. 3. Tryck aldrig ner. 4. Snabb prototypframställning.
Bottenbrott	1. Knådningslera är inte enhetlig, lera torr och våt är inte enhetlig. 2. Vatten i botten, ingen vattenabsorption efter formning. 3. Placera inte på absorberande skivor när det är torrt. 4. Solexponering. 5. För tjock i botten.	1. Knåda leran jämnt. 2. Skölj upp vattnet inuti kärlet med en svamp när du är klar. 3. Låt torka på en solid bräda. 4. Förvaras borta från solen. 5. Bottentjockleken är mindre än 2 cm.

TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Resonera	Lösning
Fungerar inte.	Strömförsörjningen är inte ansluten.	1. Kontrollera om strömkontakten är korrekt isatt. 2. Kontrollera om läckageskyddet är påslaget.
Skakning av maskinen	Maskinen är inte i jämnhöjd med marken.	Justera maskinens fyra fötter så att den är i jämnhöjd med marken.
Skivspelaren ger ifrån sig ett ljud.	Vattenbassängen mot roterande tallrik.	Kontrollera om vattenbehållaren är korrekt installerad.
Vattenbassängen läcker.	1. Vattnet överstiger bassängens vattentätningskant. 2. Vattenbehållaren är inte korrekt installerad.	1. Kontrollera om lagringen av lervatten överstiger den vattentäta kanten. 2. Kontrollera att vattenbehållaren är korrekt installerad.
Skivspelaren hoppar för mycket.	Fästet är löst.	Kontrollera om fästet är löst. Om inte, be en fackman att felsöka det.

CLEAN AND CARE RULES

16. Efter att maskinen har använts är det nödvändigt att rengöra leran på skivspelarens yta och torka bort vattenfläckar på skivspelarens yta (skölj inte direkt med vatten).
17. Kontrollera regelbundet att delarna inte är lösa.
18. Om du använder den sparsamt, kör den minst en gång i månaden.

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POTTENBAKKERSSCHIJFMACHINE

MODEL: LSSJ-515 / LSFD-515

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POTTERY WHEEL MACHINE

MODEL: LSSJ-515 / LSFD-515



LET OP: De kleur/het model verwijzen naar uw aankoop.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die bij dit elektrische apparaat zijn geleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel. **Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.**

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Wisselstroom
	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeval. Volg altijd de onderstaande aanbeveling om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen.
	ALLEEN VOOR BINNENGEBRUIK

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten de volgende basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT APPARAAT GEBRUIKT

1. Deze apparatuur is alleen geschikt voor keramische tekeningen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Gebruik de apparatuur niet bruut.
2. De apparatuur moet op een koele, geventileerde, droge, stofvrije en vlakke ondergrond worden geplaatst.
3. Gebruikers moeten de bedrading en installatie uitvoeren volgens de veiligheidsnormen voor elektriciteit.
4. Verander de draairichting niet terwijl de motor draait. Om de draairichting te veranderen, moet u de motor eerst stoppen en pas weer starten nadat de motor volledig is gestopt met draaien.

5. Gebruik een handdoek of spons om de behuizing van het apparaat schoon te maken. Gebruik niet te veel water om te voorkomen dat er water in de motor, schakelaar, lager en andere onderdelen komt, wat tot storingen kan leiden.
6. Zorg ervoor dat de schakelaar en het pedaal in de stoppositie staan voordat u de stroom inschakelt.
7. Bij het repareren of vervangen van onderdelen moet de schakelaar worden uitgeschakeld en de stroomtoevoer worden losgekoppeld.
8. Indien het netsnoer beschadigd is, dient dit vervangen te worden door de fabrikant, diens serviceagent of een persoon met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
9. Kinderen dienen dit apparaat samen met volwassenen te gebruiken (Opmerking: Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht) .
10. Controleer regelmatig of de stroomkabel beschadigd is en de connector los zit.
10. Druk eenmaal per maand op de knop (10A) op de lekbeveiliging om te controleren of de lekbeveiliging normaal werkt!

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak op wielen geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afval moet worden ingezameld. Dit symbool is van toepassing op het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid. maar moet naar een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.



Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is

onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MODEL AND PARAMETERS

Model	LSSJ-515	LSFD-515
Maximale lading (klei)	5 kg	5 kg
Draaitafel	Φ 280mm	Φ 350mm
Invoer	AC 10 0-2 4 0V 50/60Hz	AC 10 0-2 4 0V 50/60Hz
Stroom	35 0W	45 0W
Nominale stroom (Lekkagebeschermer)	16 A	16 A
Snelheid	6 0-300 tpm	6 0-300 tpm
Geluidsvermogensniveau	60 dB	60 dB

STRUCTURE DIAGRAM




NOTE: Loosen the bolt to adjust the height.

1. Verwijderbare vuilbak (★ Voorkomt dat de klei spettert en houdt geen water vast !)
2.Aluminium draaitafel
3. Uitrustingslichaam
4. Snelheidsregelpedaal
5.Voetpad
6. Vooruit/achteruit- schakelaar
7. Aan/uit-schakelaar
8. Stopcontact
9. Stroomleiding

TOOL ACCESSORIES AND USE

1. Schort (x1): Voorkomt dat kleding vies wordt.

14. 8-delige gereedschapsset (x1)

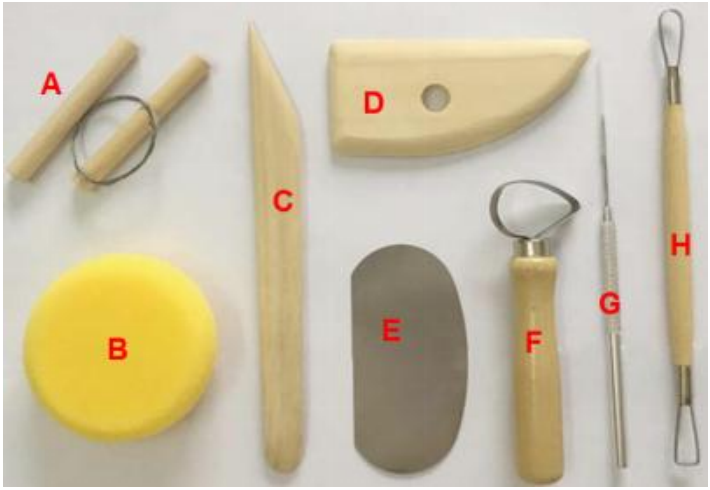

A (Klei snijlijn): Helpt bij het nauwkeurig snijden van klei (het snijvlak is erg glad), repareert en egaliseert de mond van het werkstuk en voert het voltooide product af.



B (Kleine gele spons): Voeg water toe of absorbeer water/werk het oppervlak of de mondrand bij om het glad te maken.



C (Houten mes) : Snijd de onderkant bij, zodat u deze later kunt verwijderen/bijsnijden.



D (Houten schraper): Snijd de opening/vorm bij en verwijder de overtollige klei van het oppervlak om het glad te maken.



E (RVS schraper): Verwijder de overtollige klei van het oppervlak om het glad te maken.



F (Circulair groot plat draadmes): Snij het oppervlak van het vat bij / controleer de dikte / snij de onderste ringvoet bij.




G (stalen naald): Schraap overtollige klei van de mondrand/verwijder luchtbellen/prik gaatjes.



H (plat lintmes): Snijd het oppervlak van het keukengerei fijn bij of maak een rondje om de voet.



15. Reparatiemes voor klei van roestvrij staal, set van 8 (x1): Repareer kleimallen zoals hieronder afgebeeld.

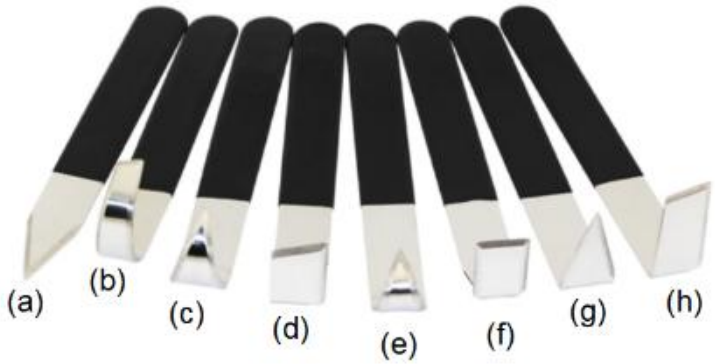



(a)



(b)



(c)/(e)



(g)




(g)



(d)/(f)/(h)

4. Aluminium draaitafel (Φ280mm): De grootte van de draaitafel hangt rechtstreeks af van de maximale diameter die we kunnen bereiken.
(Draai de bout los met een sleutel en vervang deze)

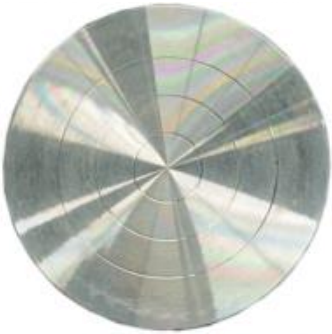



If not cleaned in time, the turntable will oxidize as shown.

LET OP: Verwijder na de werkzaamheden tijdig het vuil op de draaitafel en de bak en veeg het af met een droge handdoek om oxidatie op het oppervlak van de draaitafel te voorkomen !

OPERATING STEPS

Stap 1: Neem de juiste hoeveelheid klei, gooi de modderbal in het midden van het wiel en druk aan (maak je handen nat).



Stap 2: Sluit de stroom aan. (Als het waterreservoir nog niet is geïnstalleerd, installeer dan eerst het vuilreservoir).





schakelaar aan en kies de gewenste draairichting (met de klok mee) of (tegen de klok in).



Stap 4: Druk op het pedaal om de snelheid aan te passen en begin met het vormen van klei met gereedschap.

Stap 5: Repareer de mallen met behulp van klei en gereedschap.

Stap 6: Creatief schilderen en kleuren kan worden uitgevoerd naar eigen behoeften.
Nadat de werkzaamheden voltooid zijn, stopt u de machine in omgekeerde volgorde.
Verwijder de lijst met een schraper/c lay snijlijn .
Zet het geheel enige tijd op een koele plek voordat u het gaat bakken.

SKILLS GUIDANCES

Probleem	Reden	Oplossing
Breuk van klei	Overmatige kracht tijdens het tillen	Het tilproces moet klein en gelijkmatig zijn.
Klei heeft een spiraalvorm.	De kleivormsnelheid is hoger dan de machinesnelheid.	Draai de vorm vooraf enkele malen om.
Klei ongelijkmatig gespannen persen	Afwijkende houding van het kleimodel.	Ga stevig zitten en houd je rug, nek, schouders, bovenarmen, onderarmen, polsen en handpalmen stil. Coördineer je hele lichaam met kracht.
Klei uit het midden	Verkeerde en onstabiele	Plaats de linkerhandpalm op

	kracht op de handen bij het zoeken naar het midden.	de acht uur positie op de draaitafel en oefen met gelijkmatige kracht schuine druk naar beneden uit.
De opening is ongelijk en niet in het midden.	1.Het midden is niet correct gevonden. 2.Niet in het midden open. 3. Handen trillen bij het indrukken, ongelijkmatige kracht.	Het openen van het middelste topje van de linkervinger of duim moet worden geholpen door de rechtervinger en moet verticaal vanuit het middelpunt naar beneden worden gedrukt.
Hol aan de onderkant	Te snel en te hard drukken.	1.De dikte van de onderkant van het gat moet ongeveer 2 cm zijn. 2. Zet de machine stil, voeg nieuwe klei toe, start de machine en maak het oppervlak glad.
Bubbels.	De klei is niet goed gekneed.	Zet de machine stil en prik de luchtbellen door met een naald. Vul het gat met klei en start de machine om het oppervlak glad te maken.
Ongelijke dikte bij het optillen.	Handen staan niet op evenwijdige lijnen en de kracht is niet ongelijk.	Bij het optillen van de klei moeten de binnenste en buitenste vingertoppen synchroon in een rechte lijn bewegen.
Schimmel is ingestort.	1. Er was teveel water en de klei was te zacht om vast te houden. 2. Bij het openen kan het snel uitzetten, vervormen en instorten.	1. Gebruik zo min mogelijk water tijdens het tekenen. 2. Beweeg uw handen van onder naar boven. 3. Nooit naar beneden drukken.

	3.De muur is dik aan de bovenkant en dun aan de onderkant, waardoor deze niet ondersteund kan worden. 4. Als klei te lang wordt gebruikt, neemt de viscositeit af.	4. Snelle prototyping.
Onderste break	1.Kneed klei is niet uniform, droge en natte klei is niet uniform. 2.Water op de bodem, geen wateropname na de vorming. 3.Wanneer het droog is, niet op absorberende platen leggen. 4.Blootstelling aan de zon. 5.Te dik aan de onderkant.	1. Kneed de klei gelijkmatig. 2. Neem na afloop het water in de pan op met een spons. 3.Laat drogen op een stevige plank. 4.Uit de zon houden. 5.De dikte van de bodem is minder dan 2 cm.

TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Probleem	Reden	Oplossing
Werkt niet.	De voeding is niet aangesloten.	1. Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. 2. Controleer of de lekbeveiliging is aangesloten.
Schudden van de machine	De machine staat niet waterpas met de grond.	Stel de vier poten van de machine zo af dat de machine waterpas staat met de grond.

De draaitafel maakt geluid.	Het waterbassin tegen de draaischijf.	Controleer of het waterbassin goed is geïnstalleerd.
Het waterreservoir lekt.	1. Het water overschrijdt de waterdichte rand van het bassin. 2. Het waterbassin is niet goed geïnstalleerd.	1. Controleer of de opslag van modderwater de waterdichte rand overschrijdt. 2. Controleer of het waterreservoir correct is geïnstalleerd.
De draaitafel maakt te veel sprongetjes.	De sluiting zit los.	Controleer of de bevestiging los zit. Zo niet, vraag dan een professional om het te repareren.

CLEAN AND CARE RULES

19. Nadat u klaar bent met de bediening van het apparaat, moet u de klei op het oppervlak van de draaitafel schoonmaken en de watervlekken op het oppervlak van de draaitafel afvegen (niet rechtstreeks met water afspoelen).
20. Controleer de onderdelen regelmatig op losheid.
21. Als u het spaarzaam gebruikt, doe het dan minimaal één keer per maand.



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MACHINE À TOUR DE POTERIE

MODÈLE : LSSJ-515 / LSFD-515

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POTTERY WHEEL MACHINE

MODÈLE : LSSJ-515 / LSFD-515



REMARQUE : Veuillez vous référer à la couleur/au modèle de votre achat.

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement tous les avertissements de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournis avec cet équipement électrique. Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et instructions pour référence ultérieure.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Courant alternatif
	Ce symbole, placé devant une remarque de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire les risques de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.
	USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent être respectées, notamment les suivantes.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

1. Cet équipement est uniquement destiné au dessin de céramique et ne peut être utilisé à d'autres fins. Ne l'utilisez pas brutalement.
2. L'équipement doit être placé sur un sol frais, aéré, sec, à l'abri de la poussière et plat.
3. Les utilisateurs doivent câbler et installer conformément aux normes de sécurité électrique.
4. Ne pas modifier le sens de rotation lorsque le moteur tourne. Pour ce faire, il faut d'abord l'arrêter, puis le redémarrer une fois le moteur complètement arrêté.

5. Veuillez utiliser une serviette ou une éponge pour nettoyer le corps de la machine et n'utilisez pas beaucoup d'eau pour le laver afin d'éviter l'immersion dans l'eau du moteur, de l'interrupteur, du roulement et d'autres pièces, provoquant une panne.

6.Avant utilisation, assurez-vous que l'interrupteur et la pédale sont en position d'arrêt avant de brancher l'alimentation.

7. Lors de la réparation ou du remplacement de pièces, l'interrupteur doit être coupé et l'alimentation électrique doit être débranchée.

8. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

9. Les enfants doivent utiliser cet appareil avec des adultes (Remarque : cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance) .

10. Vérifiez régulièrement si le câble d'alimentation est endommagé et si le connecteur est desserré.

10. Appuyez sur le bouton (10A) du protecteur de fuite une fois par mois pour vérifier si la protection contre les fuites peut fonctionner normalement !

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ce symbole s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. mais doit être emmené à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; (2) Il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

Modèle	LSSJ-515	LSFD-515
Charge utile maximale (argile)	5 KG	5 KG
Platine	Φ 280 mm	Φ 350 mm
Saisir	CA 10 0-2 4 0 V 50/60 Hz	CA 10 0-2 4 0 V 50/60 Hz
Pouvoir	35 0W	45 0W
Courant nominal (Protecteur contre les fuites)	16 A	16 A
Vitesse	6 0-300 tr/min	6 0-300 tr/min
Niveau de puissance acoustique	60 dB	60 dB

STRUCTURE DIAGRAM




NOTE: Loosen the bolt to adjust the height.

1.Bassin à saleté amovible (★ Empêche l'argile d'éclabousser et ne retient pas l'eau !)
2. Plateau tournant en aluminium
3. Corps de l'équipement
4. Pédale de régulation de vitesse
5. Coussinet plantaire
6. Interrupteur marche avant/arrière
7. Interrupteur d'alimentation
8. Prise
9. Ligne électrique

TOOL ACCESSORIES AND USE

1. Tablier (x1) : Empêche les vêtements de se salir.

16. Ensemble d'outils 8 pièces (x1)

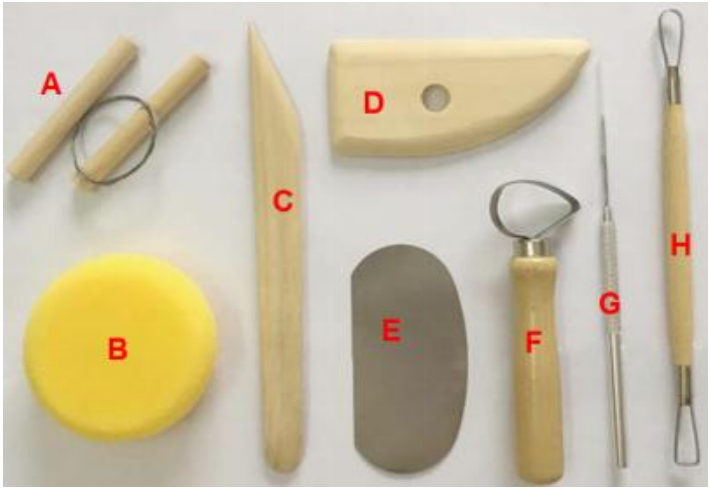

A (ligne de coupe d'argile) : aide à couper précisément l'argile (la surface de coupe est très lisse)/répare et nivelle l'embouchure de l'ouvrage/enlève le produit fini.



B (Petite éponge jaune) : Ajoutez de l'eau ou absorbez de l'eau/coupez la surface ou le bord de la bouche pour le rendre lisse.



C (couteau en bois) : Coupez le bas pour le retirer/le tailler plus tard.



D (Grattoir en bois) : Coupez l'ouverture/la forme et retirez l'excès d'argile sur la surface pour la rendre lisse.



E (Grattoir en acier inoxydable) : Retirez l'excédent d'argile sur la surface pour la rendre lisse.



F (Couteau plat circulaire de grande taille) : Coupez la surface du récipient/contrôlez l'épaisseur/coupez le pied de l'anneau inférieur.




G (aiguille en acier) : grattez l'excès d'argile du bord de la bouche/éliminez les bulles d'air/percez des trous.



H (Couteau à fil plat à ruban) : Coupez finement la surface de l'ustensile ou entourez le pied.



17. Ensemble de 8 couteaux de réparation d'argile en acier inoxydable (x1) : Réparez les moules en argile comme indiqué ci-dessous.

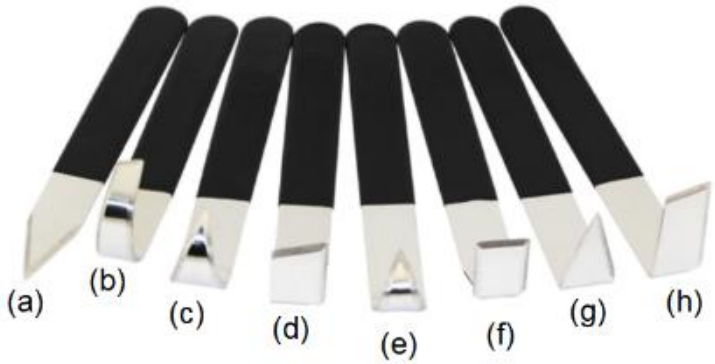



(a)



(b)



(c)/(e)



(g)




(g)



(d)/(f)/(h)

4. Plateau tournant en aluminium (Φ280 mm) : La taille du plateau tournant dépend directement du diamètre maximum que nous pouvons atteindre.

（Desserrez le boulon avec une clé et remplacez-le）

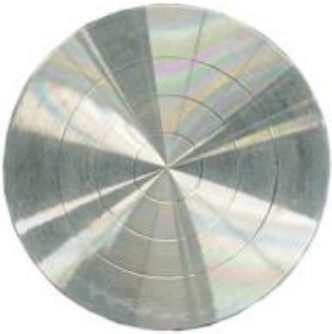



If not cleaned in time, the turntable will oxidize as shown.

REMARQUE : Après le travail, veuillez nettoyer les boues sur le plateau tournant et le bassin à temps, essuyez-les avec une serviette sèche pour éviter l'oxydation sur la surface du plateau tournant !

OPERATING STEPS

Étape 1 : Prenez une quantité appropriée d'argile, jetez la boule de boue au centre de la roue et appuyez dessus (mouillez-vous les mains).



Étape 2 : Branchez l'alimentation (si le bassin d'eau n'est pas installé, installez d'abord le bassin à poussière).





Étape 3 : Allumez l' interrupteur d'alimentation et choisissez le sens de rotation avant (sens horaire)/arrière (sens antihoraire) selon vos besoins.



Étape 4 : Appuyez sur la pédale pour régler la vitesse et commencez le moulage de l'argile avec des outils.

Étape 5 : Réparations de moules en argile avec des outils.

Étape 6 : La peinture et la coloration créatives peuvent être réalisées selon leurs propres besoins.
Une fois le travail terminé, arrêtez la machine dans l'ordre inverse.
Retirez la moulure avec un grattoir/c lay ligne de coupe .
Placer dans un endroit frais pendant un certain temps avant de cuire.

SKILLS GUIDANCES

Problème	Raison	Solution
Fracture de l'argile	Force excessive lors du levage	Le processus de levage doit être petit et uniforme.
L'argile a une forme en spirale.	La vitesse de moulage de l'argile dépasse la vitesse de la machine.	Retournez le moule quelques fois à l'avance.
Presses d'argile soumises à des contraintes inégales	Posture anormale du moulage de l'argile.	Asseyez-vous fermement et gardez le dos, la nuque, les épaules, le haut des bras, les avant-bras, les poignets et les paumes immobiles.

		Coordonnez la force de tout votre corps.
Argile décentrée	J'ai eu une force erronée et instable sur les mains lors de la recherche du centre.	La paume gauche doit être placée en position huit heures sur le plateau tournant et une pression oblique vers le bas doit être appliquée avec une force uniforme.
L'ouverture est inégale et décentrée.	1. Le centre n'est pas trouvé correctement. 2. Ne s'ouvre pas au centre. 3. Les mains tremblent lorsque vous appuyez, force inégale.	L'ouverture du bout du milieu du doigt gauche ou du pouce doit être assistée par le doigt droit et doit être pressée verticalement à partir du point central.
Creux au fond	Appuyer trop vite et trop fort.	1. L'épaisseur du fond du trou doit être d'environ 2 cm. 2. Mettez la machine en pause, ajoutez de l'argile neuve, démarrez la machine et lissez la surface.
Bulles.	L'argile n'a pas été malaxée correctement.	Mettez la machine en pause et piquez les bulles d'air avec une aiguille, remplissez le trou avec de l'argile, puis démarrez la machine pour lisser la surface.
Épaisseur inégale lors du levage.	Les mains ne sont pas sur des lignes parallèles ou avec une force inégale.	Les extrémités intérieures et extérieures des doigts doivent se déplacer de manière synchrone en ligne droite lors du levage de l'argile.

Le moule s'est effondré.	1. Il y avait trop d'eau et l'argile était trop molle pour tenir. 2. L'ouverture se dilate rapidement, se déforme et s'effondre. 3. Le mur est épais en haut et fin en bas, ce qui ne peut pas être soutenu. 4. L'argile est utilisée trop longtemps et sa viscosité diminue.	1. Utilisez le moins d'eau possible lorsque vous dessinez. 2. Continuez à déplacer vos mains du bas vers le haut. 3. Ne jamais appuyer. 4. Prototypage rapide.
Rupture du fond	1. L'argile pétrie n'est pas uniforme, l'argile sèche et humide n'est pas uniforme. 2. Eau au fond, aucune absorption d'eau après la formation. 3. Une fois sec, ne pas placer sur des planches absorbantes. 4. Exposition au soleil. 5. Trop épais au fond.	1. Pétrir l'argile uniformément. 2. Épongez l'eau à l'intérieur du récipient lorsque vous avez terminé. 3.Laisser sécher sur une planche solide. 4. Tenir à l'abri du soleil. 5. L'épaisseur du fond est inférieure à 2 cm.

TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problème	Raison	Solution
Ne fonctionne pas.	L'alimentation n'est pas connectée.	1. Vérifiez si la fiche d'alimentation est correctement insérée. 2. Vérifiez si le protecteur de fuite est activé.
Secousse de la machine	La machine n'est pas au	Réglez les quatre pieds de

	niveau du sol.	la machine de manière à ce que la machine soit au niveau du sol.
La platine fait du bruit.	Le bassin d'eau contre le plateau tournant.	Vérifiez si le bassin d'eau est correctement installé.
Le bassin d'eau fuit.	1. L'eau dépasse le bord d'étanchéité du bassin. 2. Le bassin d'eau n'est pas installé correctement.	1. Vérifiez si le stockage de l'eau de boue dépasse le bord étanche. 2. Vérifiez que le bassin d'eau est correctement installé.
La platine saute trop.	L'attache est desserrée.	Vérifiez si la fixation est desserrée. Si ce n'est pas le cas, faites appel à un professionnel pour la réparer.

CLEAN AND CARE RULES

22. Après avoir terminé le fonctionnement de l'équipement, il est nécessaire de nettoyer l'argile sur la surface du plateau tournant et d'essuyer les taches d'eau sur la surface du plateau tournant (ne pas rincer directement à l'eau).
23. Vérifiez régulièrement que les pièces ne sont pas desserrées.
24. Si vous l'utilisez avec parcimonie, faites-le fonctionner au moins une fois par mois.



Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support