VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Combination of disc sanding machine

Model:BS379

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMBINATION OF DISC SANDING MACHINE

Model:BS379



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

	**CORRECT DISPOSAL** This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
	Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.
	Warning- Be sure to wear ear protectors when using this product.
	Warning- Be sure to wear dust masks when using this product.
	Warning- Disconnect mains plug from electrical outlet

SAFETY GUIDELINES

⚠ WARNING!

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAFETY GUIDELINES - DEFINITIONS

WORK AREA SAFETY

1. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.

2. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

3. Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

ELECTRICAL SAFETY

1. Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodi fied plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

2. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

3. Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

4. Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplug ging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

5. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

6. If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a ground fault circuit interrupter (GFCI) protected supply. Use of a GFCI reduces the risk of electric shock.

PERSONAL SAFETY

1. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

2. Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as a respiratory mask, non-skid safety shoes and hearing protection used for appropriate conditions will reduce the risk of personal injury.
3. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.
4. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
5. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
6. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
7. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

POWER TOOL USE AND CARE
1. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
2. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
3. Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
4. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
5. Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts,

breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

6. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

7. Use the power tool, accessories and tool bits, etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

8. Use clamps to secure your workpiece to a stable surface. Holding a workpiece by hand or using your body to support it may lead to loss of control.

9.KEEP GUARDS IN PLACE and in working order.

SERVICE

1. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities may contain chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. Wash hands after handling. Some examples of these chemicals are:

• Lead from lead-based paints.

• Crystalline silica from bricks, cement, and other masonry products.

• Arsenic and chromium from chemically treated lumber.

Your risk from these exposures varies depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals, work in a well-ventilated area with approved safety equipment such as dust masks specially designed to filter out microscopic particles.

SPECIFICATIONS

Power	AC230V, 60 Hz, 2200W	AC230V, 50 Hz, 2100W
Speed of sanding disc	/	/
speed of sand belt	1000RPM±10%	900RPM±10%
Sand disc size	/	
Sand belt size	3*79inch	
Weight	64Kg	64Kg

PACKAGE CONTENTS

Before using the Combination of disc sanding , you must configure the machine by installing the Sand disc table angle for your operation. Check your packing list against the diagram below. If any part is damaged or missing, please contact our customer service.

PACKING LIST

Accessories:

Workbench component * 1

Hopper * 1

L-type hexagonal wrench with a diameter of 5 * 1

Instruction manual * 1

TRANSPORTATION OF MACHINES

The measures of anti-rust and shockproof should be taken during packing. The machine endures transportation and store in -25~55°C ambient temperature.
Be care of not making machine exposed to rain or damaging the packing during transportation and store.



- While transporting or handling the machine, be careful and let the activity be done by qualified personnel especially trained for the kind of activity!

- While the machine is being loaded or unloaded, make sure that no person or subject gets pressed by the machine!



- Select proper transportation device according to the weight of the machine. The weight of the machine you select please refer to

Chapter 3.

- Make sure the lifting capacity of transportation device is competent for the weight of the machine.

Transportation before unpacking

As standard, the machine is packed in a robust wooden box. The following figure shows the method can be used to transport the packing box.



Fig. 1 transportation sketch (Before unpacking)

Confirmation after unpacking

When open the packing box, please pay attention to the following items. If you have any question, please contact directly with our company.

1) The machine is damaged in transportation or not
2) Accessories and documents is complete or not
3) The specifications on machine label is consistent with the contract or no

Transportation after unpacking

Carefully unpack the machine and all loose items from the shipping container(s). Please use heavy duty fiber belt to lift up the machine regarding to Fig.2.



Fig. 2 Transportation sketch with a crane (After unpacking)

Remove the protective coating from all unpainted surfaces. After cleaning, cover the unpainted surfaces with a good quality household floor paste wax.

INSTALLATION OF MACHINES

Preparation before installation

Requirement of operating site

The machine is designed for operation on the following site:

- The height above sea level doesn't exceed 1000m.
- The temperature range of air shall be 5℃～40℃.
- The relative humidity doesn't exceed 50% at a maximum temperature of +40 ℃. Higher relative humidity may be permitted at lower temperature (e.g.90% at 20℃).
- Lighting within the workzone shall be provided with a minimum of 500lux.
- Clean environment, good ventilation and enough space shall be kept to operate and maintain the machine conveniently.

Requirements of electrical power

Note: The end user should provide over-voltage protection device on the incoming power supply when finishing installation on the spot!

■ **Voltage**

The input power supply of the machine is 1/PE, AC230V .

■ **Frequency**

0.99～1.01 times of rated frequency (50 Hz , continuous working)

0.98～1.02 times of rated frequency(50Hz, short period working)

■ **Harmonics**

The sum of 2nd-5th distorted harmonic must not exceed 10% of RMS of voltage. An additional 2% of RMS of line voltage is allowed to for the sum of 6th-30th harmonic.

■ **Unbalanced voltage**

Neither negative nor zero sequence component is allowed to exceed 2% of the positive sequence component.

■ **Short-circuited protection and incoming cable**

The machine should have short-circuited protection device at the power supply end by the end-user. The rated current is recommended as 10A, and the diameter of the incoming line must not be less than 3×1.5mm^2(Black) +1.5mm^2(PE, Green-and-Yellow).

Installation

Minimum installation space for the machine

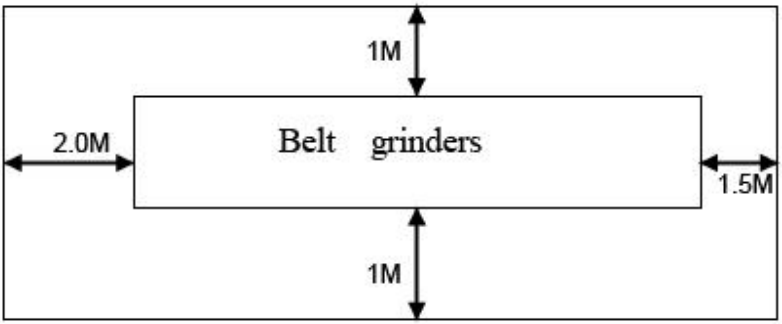


Fig. 3 Min. installation space

Installation

The machine is delivered in a wooden case. The machine should be placed on

a level groundsill or table and secured by four bolts (M10).

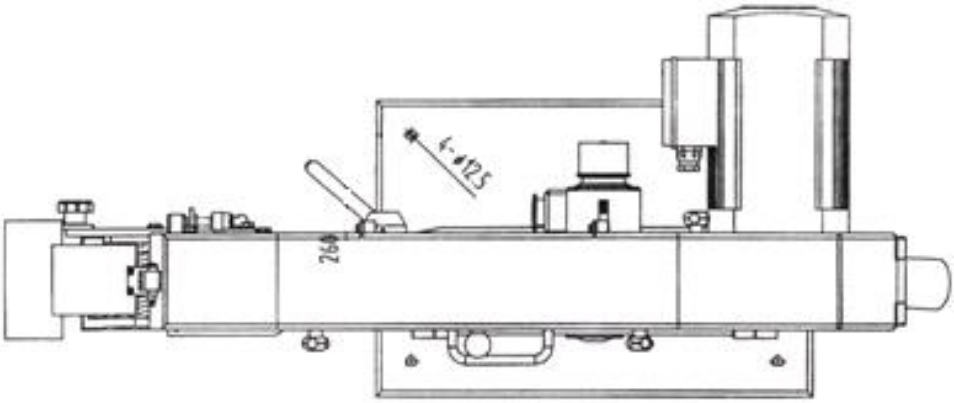


Fig. 4 Installation dimensions

Connection of electrical suppl

We recommend using cable of at least H07RN 1.5mm^2 to connect with the plug. The user should also provide a fuse with rated current of 10A in the supply circuit. Set up the electrical connections according to the attached electrical drawing.

The machine should be installed in a workshop, which has proper lighting, no contamination and good ventilation condition.
- Ensure safety, secure and solid installation.
- Electrical installation must be done by professional electrician.
-.Make sure the protector earth lines of the machine are connected reliably

Connection of dust collection

Connect back dust collection outlet to dust extrusion system.
Connect front dust collection outlet to proper container or bag. When dust in the bag is more the half of the capacity of the collection bag, please stop the machining process and clean the bag in time.

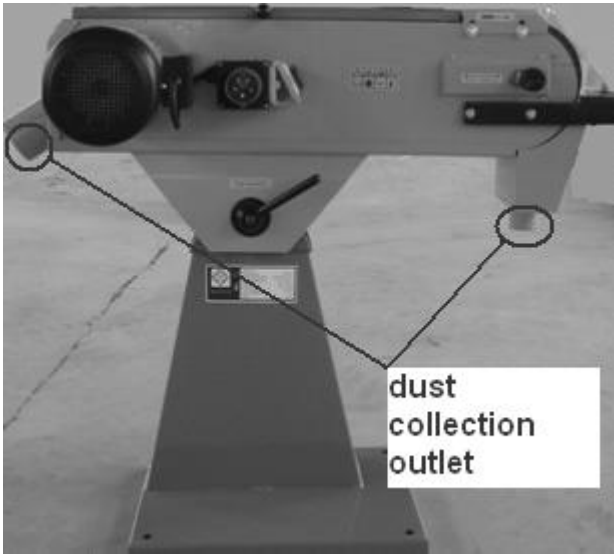



Fig. 5 Dust collection sketch

TRIAL RUNNING AND OPERATION


Structure

Belt grinder is consisted of main body and its racks. The main body can swivel and be adjusted in a certain angle range around the racks. It is in operation by a grinding wheel which is directly driven by a motor.


Operation components

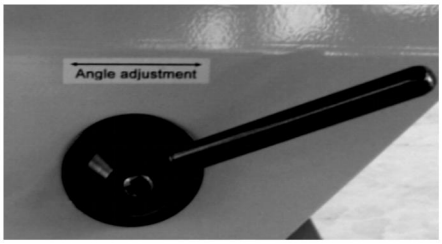

Angle adjustment handle

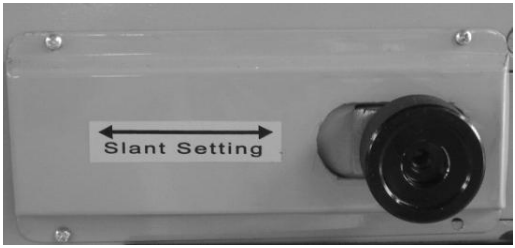

Belt deviation adjustment handle

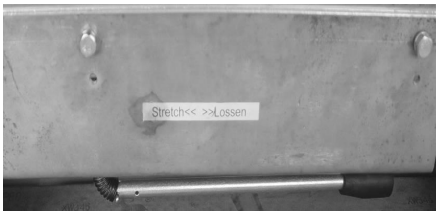

Belt tension release lever



Plug &start button（220V,50Hz）

Trial running

- Before using the machine, the insulation resistance between parts and outside cover must be measured. Refer to EN 60204-1:2006 for detail information.

- Ensure the stability of the machine before using the machine.

- Turn the band wheel and other parts by hand to watch whether it feels smoothly and deftly, and listen whether there is bumping sound. After making sure that all parts are in normal conditions, the machine can be started.

Check the following functions:

The belt moves freely by pressing the belt with hand.

The belt does not touch the grinding supports.

Make sure that the running belt has the correct rotation direction. If the rotation direction is not correct, please change it by the plug with the function of phase changer.

Operation


- Operate the machine according to the instruction handbook!
- Stop the machine when emergency!
- Only the qualified persons should be permitted to operate the machine.
- Wear eye and ear protection at all times. If necessary, wear mask during operation!
- The number of granularity of sand-band is to be selected higher when higher polishing quality is needed. Otherwise the number of granularity can be lower.
- Contacting parts to be processed near sand-band slowly, then exert force evenly.


- Keep other no-using workzone guards closed when grinding!

Adjusting

Angle Adjust

The handle of the belt grinder is in loose condition in a certain angle range, then turn the handle firm to avoid unexpected accident.

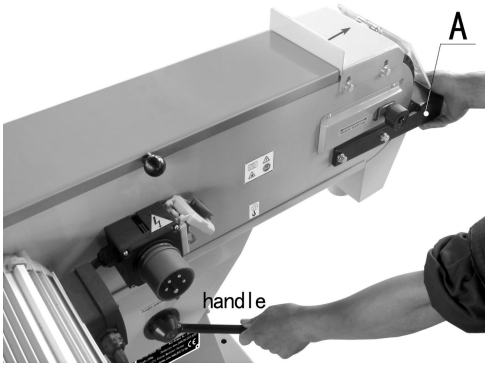

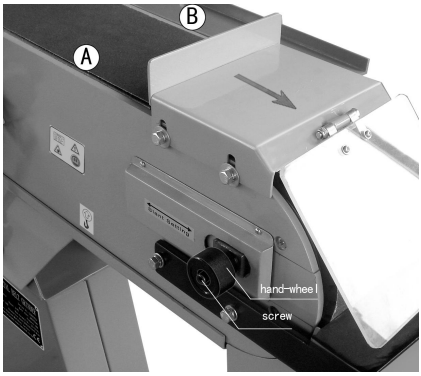

Belt slant Adjust

If the belt is deviated, adjust the belt deviation by rotating the hand wheel after loosening the screw. When finishing the belt slant adjust, fasten the screw again.

Changing the belt

A satisfied grinding would only be obtained when using a completely clean grinding belt. Otherwise it must be renewed.
It can be fulfilled by moving eccentric wheel handle to compress the belt machine. After the sand-band is dismantled and replaced, the eccentric wheel handle should restore to its original position. Please refer to the detailed step as following:

- Switch off the machine.
- Ensure the belt is at a complete standstill.
- Open the side guard with tools.
- Loosen the belt by moving the belt tension release lever from A to B position.
- Replace the belt.
- Tighten the belt by moving the belt tension release lever from B to A.

↳ Close side guard with tools.





MAINTENANCE

- Before maintenance, unplug the plug firstly from the incoming power source. Adjustment, lubrication and maintenance points must be carried out while machinery is at a standstill.

Normal maintenance of the contact wheel and the steering roller is needed.
The outside cover of belt grinder and the grinding scrap and dust in outlet should be frequently cleaned and keep these places tidy.

Troubleshooting

Trouble	Possible cause	Solution
The machine will not start	1. Unplug from power supply 2. Protector is tripped 3. Power cord is damaged	1. Check all plug connections 2. Replace fuse or reset circuit breaker Replace cord
Belt does not come up to speed	1. Extension cord too light or too long 2. Motor is not wired for proper voltage 3. Low current	1. Replace with adequate size and proper length cord 2. Refer to motor junction box for proper wiring Contact a qualified electrician
Machine	1. Stand on uneven floor	1. Adjust base so that it


vibrates excessively	2. Motor mounts are loose 3. Tension spring is worn or broken	rests evenly on the floor 2. Tighten motor mount bolts. Replace spring
Abrasive belt keeps tearing	1. Belt is running in the wrong direction	1. The sanding belt should be running in the same direction of rotation label.
Sanded edge not square	1. Table isn't square to sanding platen	1. Use a square to adjust table to sanding platen
Sanding marks on wood	1. Workpiece is held still 2. Wrong grit sanding belt 3. Feed pressure too great 4. Sanding against the grain	1. keep workpiece moving 2. Use coarser grit for stock removal and fine grit for finish sanding. 3. Never force workpiece into sanding platen Stand with the grain.

Electrical drawings and components list

The electrical drawing as follow:

1PHASE, 230V, 50HZ


Attention: Please note that it does not come with a plug and the user needs to install the corresponding wiring port by
themselves

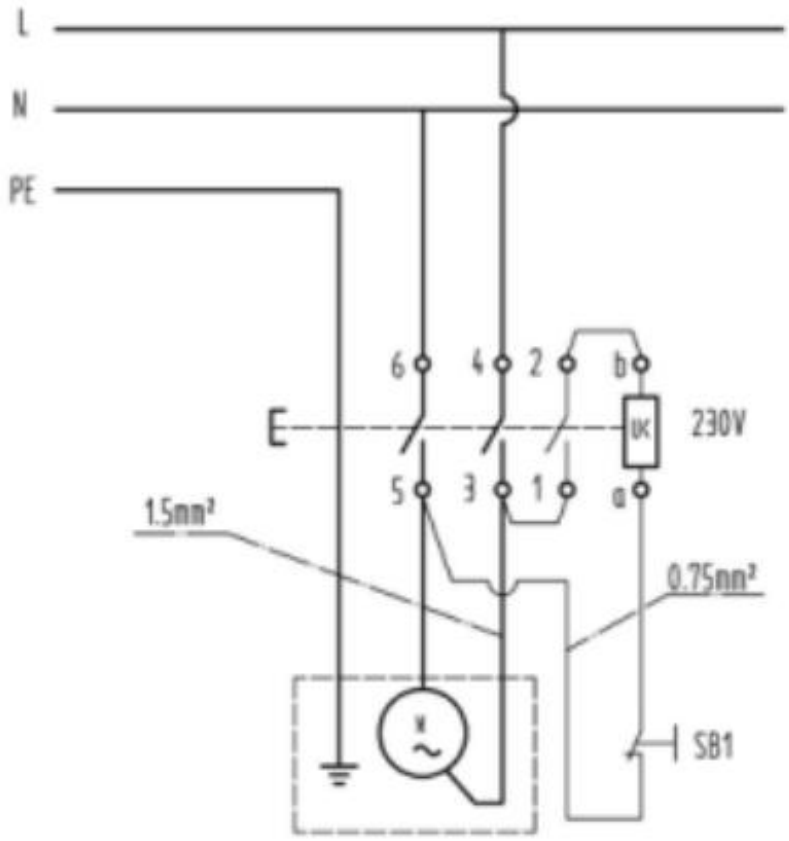


The electrical drawing as follow:

1PHASE, 230V, 60HZ

Attention: Please note that it does not come with a plug and the user needs to install the corresponding wiring port by themselves

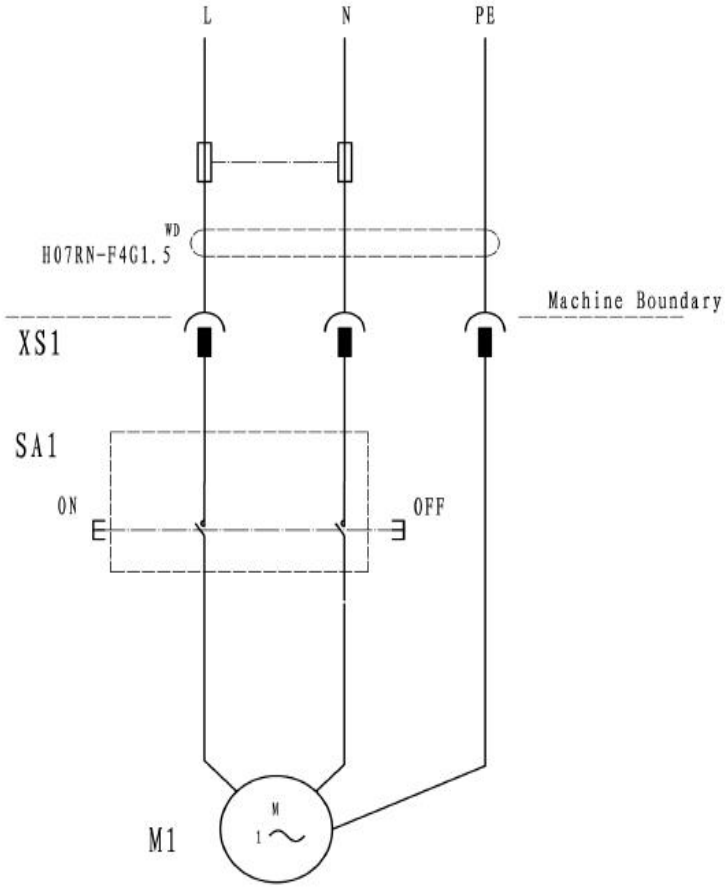

Part list (Mechanical **230V, 50HZ**)

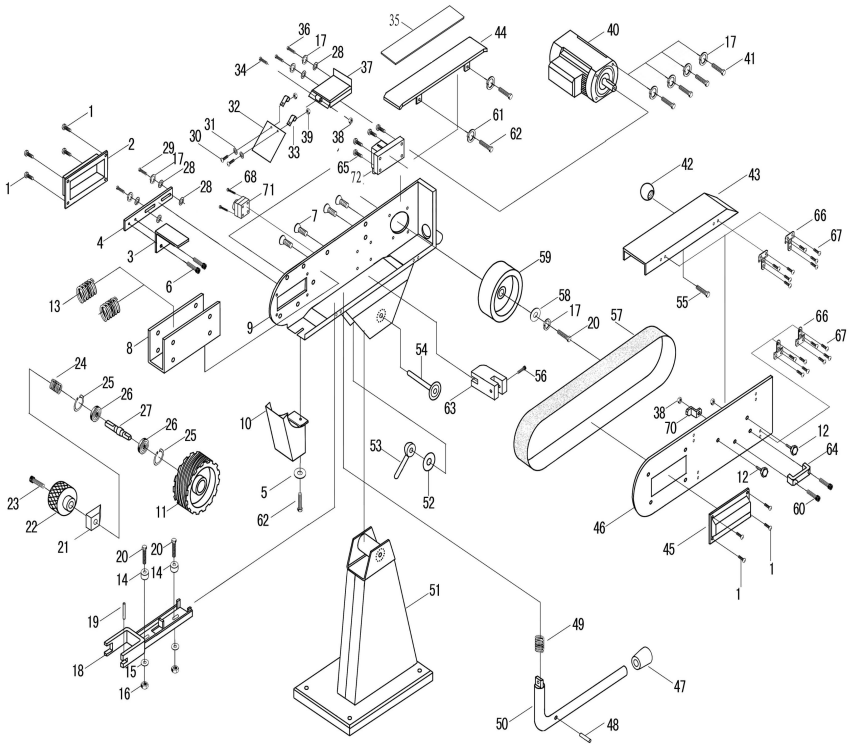


Part list

PART NO.	DESCRIPTION	QTY	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	CUP HEAD SCREW M4X6	8	37	FENCE EXTENSIONS	1
2	LEFT COVER	1	38	SELF-LOCKINGNUTM6	1
3	WORK TABLE	1	39	NUT M4	2
4	FIXATION BOARD OF WORK TABLE	1	40	MOTOR	1
5	FLAT ASHERΦ8X28	1	41	BOLT M8X18	4
6	HEXAGONSOCKET	2	42	HAND BALL	1

	COUNTERSUNK HEAD SCREW 8*10				
7	HEXAGONSOCKET COUNTERSUNK HEAD SCREW 8*16	4	43	SAFETY COVER	1
8	U-SUPPORT	1	44	TOP TABLE	1
9	BODY	1	45	RIGHT COVER	1
10	DUST RECEIVER	1	46	SIDE FENCE	1
11	DRIVEN WHEEL	1	47	PROPECT TUBE	1
12	STAR GRIP SCREW	2	48	PIN 3X20	1
13	SPRING	2	49	SPRING	1
14	POSITION TUBE	2	50	HAND BAR	1
15	FLAT FASHER Φ8	3	51	BASE	1
16	SELF-LOCKING NUT M8	2	52	WASHER	1
17	ELASTIC WASHERΦ8	9	53	LOCK KNOB	1
18	DRIVEN WHEEL GUIDE	1	54	LOCK SHAFT	1
19	COLUMNAR PINΦ6X50	1	55	SCREW 6X16	1
20	BOLT M8X20	1	56	HEXAGONAL SOCKET SCREW M5X20	1
21	SHAFT BLOCK	1	57	SAND BELT	1
22	HAND WHEEL	1	58	BIG WASHER Φ32	1
23	HEXAGONAL SOCKET SCREW M6X30	1	59	DRIVE WHEEL	1

24	SPRING	1	60	CUP HEAD SCREW M8X20	2
25	RETAINING RING Φ47	2	61	ELASTIC WASHER Φ8	2
26	BEARING 204	2	62	BOLT M8X12	2
27	DRIVEN WHEEL SHAFT	1	63	HAND BAR COLLECTING ROD	1
28	FLAT WASHER Φ8	6	64	HANDLE	1
29	BOLT M8X18	2	65	SCREW M4X30	4
30	CUP HEAD SCREW M4X10	2	66	HINGE	4
31	FLAT WASHER Φ4	2	67	CUP HEAD SCREW M4X6	16
32	PERSPECTIVE PLATE	1	68	SCREW M4X15	2
33	COLLECTING BOARD	2	69	SCREW M4X30	4
34	CUP HEAD SCREW M6X50	1	70	SPRING PLATE	1
35	FLAT WASHER Φ6	2	71	EMERGENCY SWITCH	1
36	BOLT M8X12	2	72	SWITCH	1

Part list (Mechanical 230V, 60HZ)

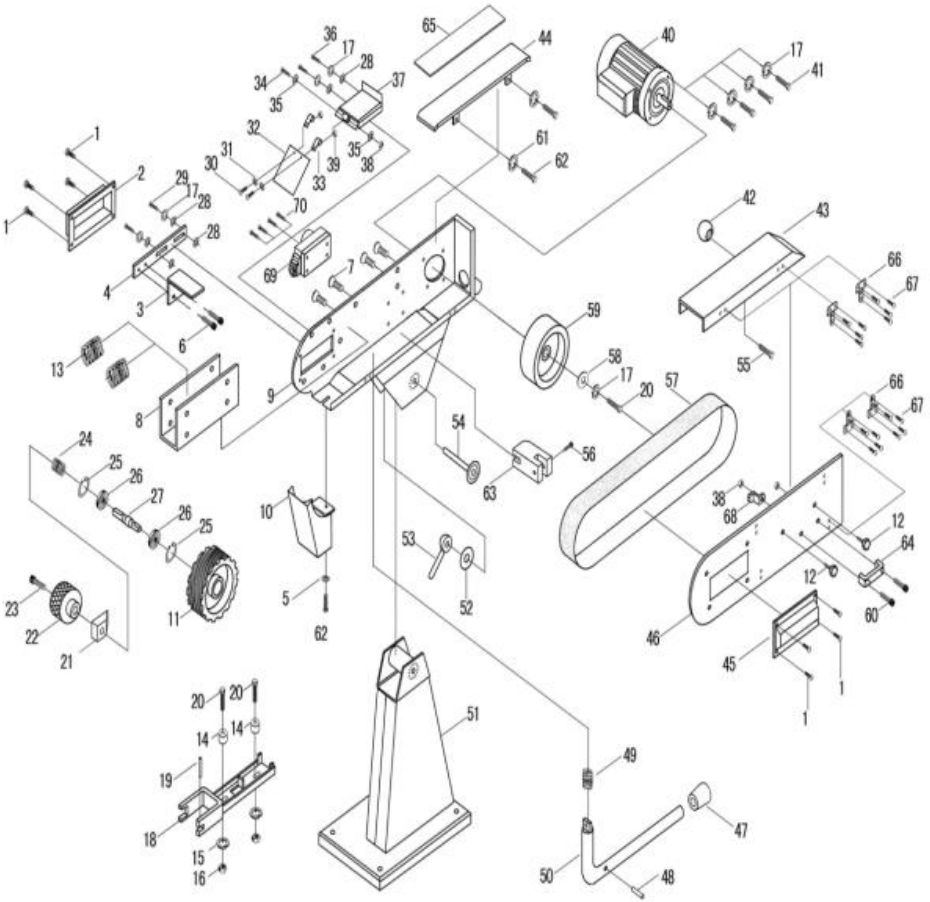

Part list

PART NO.	DESCRIPTION	QTY	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	CUP HEAD SCREW M4X6	8	31	FLAT WASHER Φ4	2
2	LEFT COVER	1	32	PERSPECTIVE PLATE	1
3	WORK TABLE	1	33	COLLECTING BOARD	2
4	FIXATION BOARD	1	34	CUP HEAD SCREW	1

	OF WORK TABLE			M6X50	
5	FLAT ASHERΦ8X28	1	35	FLAT WASHER Φ6	2
6	HEXAGONSOCKET COUNTERSUNK HEAD SCREW 8*10	2	36	BOLT M8X12	2
7	HEXAGONSOCKET COUNTERSUNK HEAD SCREW 8*16	4	37	FENCE EXTENSIONS	1
8	U-SUPPORT	1	38	SELF-LOCKINGNUTM6	1
9	BODY	1	39	NUT M4	2
10	DUST RECEIVER	1	40	MOTOR	1
11	DRIVEN WHEEL	1	41	BOLT M8X18	4
12	STAR GRIP SCREW	2	42	HAND BALL	1
13	SPRING	2	43	SAFETY COVER	1
14	POSITION TUBE	2	44	TOP TABLE	1
15	FLAT FASHER Φ8	3	45	RIGHT COVER	1
16	SELF-LOCKING NUT M8	2	46	SIDE FENCE	1
17	ELASTIC WASHERΦ8	9	47	PROPECT TUBE	1
18	DRIVEN WHEEL GUIDE	1	48	PIN 3X20	1
19	COLUMNAR PINΦ6X50	1	49	SPRING	1
20	BOLT M8X20	1	50	HAND BAR	1
21	SHAFT BLOCK	1	51	BASE	1

22	HAND WHEEL	1	52	WASHER	1
23	HEXAGONAL SOCKET SCREW M6X30	1	53	LOCK KNOB	1
24	SPRING	1	54	LOCK SHAFT	1
25	RETAINING RING Φ47	2	55	SCREW 6X16	1
26	BEARING 204	2	56	HEXAGONAL SOCKET SCREW M5X20	1
27	DRIVEN WHEEL SHAFT	1	57	SAND BELT	1
28	FLAT WASHER Φ8	6	58	BIG WASHER Φ32	1
29	BOLT M8X18	2	59	DRIVE WHEEL	1
30	CUP HEAD SCREW M4X10	2	60	CUP HEAD SCREW M8X20	2

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Combinaison de ponceuse à disque

Modèle : BS379

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMBINATION OF DISC SANDING MACHINE

Modèle : BS379



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

	**ÉLIMINATION CORRECTE** Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
	Avertissement - Assurez-vous de porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement - Assurez-vous de porter des protections auditives lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement - Assurez-vous de porter un masque anti-poussière lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement - Débranchez la fiche secteur de la prise électrique

SAFETY GUIDELINES

⚠ WARNING!

Veuillez lire attentivement tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - DÉFINITIONS

SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL

1. Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.

2. N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, comme dans
présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui
peut enflammer la poussière ou les fumées.

3. Tenez les enfants et les personnes présentes à distance pendant l'utilisation d'un outil électrique. Toute distraction peut entraîner une perte de contrôle.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

1. La fiche des outils électriques doit être adaptée à la prise. Ne jamais modifier la fiche.
N'utilisez pas d'adaptateur avec des outils électriques reliés à la terre .
Des fiches connectées et des prises adaptées réduiront le risque de choc électrique.

2. Évitez tout contact du corps avec des surfaces mises à la terre ou reliées à la terre telles que des tuyaux,
radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Le risque de choc électrique est accru si votre corps est relié à la terre.

3. N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. La pénétration d'eau dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.

4. Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais l'utiliser pour transporter, tirer ou débrancher.
l'outil électrique. Tenir le cordon éloigné de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des objets en mouvement.
pièces. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

5. Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée

utilisation en extérieur. L'utilisation d'un cordon adapté à une utilisation en extérieur réduit le risque de choc électrique.
choc.

6. Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez un
Alimentation protégée par un disjoncteur différentiel (DDFT). L'utilisation d'un DDFT réduit le risque de choc électrique.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

1. Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant
L'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.

2. Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours une protection oculaire. Protection
Des équipements tels qu'un masque respiratoire, des chaussures de sécurité antidérapantes et une protection auditive utilisés dans des conditions appropriées réduiront le risque de blessures corporelles.

3. Évitez tout démarrage intempestif. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt.
Avant de brancher l'outil à la source d'alimentation et/ou à la batterie, de le saisir ou de le transporter. Porter un outil électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou le mettre sous tension alors que l'interrupteur est en position de marche est un facteur d'accident.

4. Retirez toute clé de réglage ou clé avant de mettre l'outil électrique sous tension .
Une clé ou une clé laissée attachée à une pièce rotative de l'outil électrique peut entraîner
blessures corporelles.

5. Ne vous penchez pas trop. Gardez une bonne posture et un bon équilibre à tout moment. Ceci
permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.

6. Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux et
vêtements éloignés des pièces mobiles. Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être
coincé dans des pièces mobiles.
8. **Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement d'équipements d'extraction et de collecte des poussières, assurez-vous qu'ils sont correctement raccordés et utilisés.** L'utilisation de dispositifs de collecte des poussières peut réduire les risques liés aux poussières.

UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
1. Ne forcez pas avec l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique adapté à votre application. Un outil électrique adapté effectuera le travail plus efficacement et en toute sécurité à la vitesse à laquelle il est utilisé. a été conçu.
2. N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de l'allumer ou de l'éteindre .
Un outil électrique qui ne peut pas être contrôlé avec l'interrupteur est dangereux et doit être
réparé.
3. Débranchez la fiche de la source d'alimentation et/ou la batterie de l'outil électrique avant d'effectuer des réglages, de changer des accessoires ou
ranger les outils électriques. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage
l'outil électrique accidentellement.
4. Rangez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants et ne les laissez pas
personnes qui ne connaissent pas l'outil électrique ou ces instructions pour utiliser l'
Outil électrique. Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.
5. Entretenez les outils électriques. Vérifiez l'alignement et le grippage des pièces mobiles.

bris de pièces et toute autre condition pouvant affecter les performances de l'outil électrique
Fonctionnement. En cas de dommage, faites réparer l'outil électrique avant utilisation. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.
6. Gardez les outils de coupe bien affûtés et propres. Des outils de coupe bien entretenus avec
Les bords tranchants sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
7. Utiliser l'outil électrique, les accessoires, les embouts, etc. conformément aux présentes instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations autres que celles prévues pourrait entraîner des blessures. entraîner une situation dangereuse.
8. Utilisez des serre-joints pour fixer votre pièce à une surface stable. Tenir un
Le fait de soulever la pièce à la main ou d'utiliser votre corps pour la soutenir peut entraîner une perte de contrôle.
9. MAINTENEZ LES PROTECTIONS EN PLACE et en état de fonctionnement.

SERVICE
1. Faites entretenir votre outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement
pièces de rechange identiques. Cela garantira la sécurité de l'outil électrique maintenu.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE
Certaines poussières générées par le ponçage, le sciage, le meulage, le perçage et d'autres activités de construction peuvent contenir des produits chimiques, dont le plomb, reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Se laver les mains après manipulation. Voici quelques exemples de ces produits chimiques :
• Le plomb provenant des peintures à base de plomb.

• Silice cristalline provenant de briques, de ciment et d’autres produits de maçonnerie.
• Arsenic et chrome provenant du bois traité chimiquement.
Votre risque lié à ces expositions varie en fonction de la fréquence à laquelle vous effectuez ce type d'activité.
travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques, travaillez dans un endroit bien ventilé
avec des équipements de sécurité approuvés tels que des masques
anti-poussière spécialement conçus pour filtrer
particules microscopiques.

CARACTÉRISTIQUES

Pouvoir	AC2 3 0 V, 60 Hz, 220 0 W	AC2 3 0 V, 50 Hz, 2100 W
Vitesse du disque de ponçage	/	/
vitesse de s et de la courroie	100 0 tr/min ± 10 %	9 00 tr/min ± 10 %
Taille du disque de sable	/	
Taille de la ceinture de sable	3 * 79 pouces	
Poids	64 kg	64 kg

PACKAGE CONTENTS

Avant d'utiliser la combinaison de ponçage à disque, vous devez configurer la machine en installant l'angle de la table du disque de ponçage adapté à votre

utilisation. Vérifiez le contenu de votre colis par rapport au schéma ci-dessous. Si une pièce est endommagée ou manquante, veuillez contacter notre service client .

LISTE DE COLISAGE

Accessoires :

Composant d'établi * 1

Trémie * 1

M-de type avec un diamètre de 5 * 1

Manuel d' instructions * 1

TRANSPORTATION OF MACHINES

Des mesures antirouille et antichoc doivent être prises lors de l'emballage. La machine peut être transportée et stockée à une température ambiante de -25 à 55 °C .

Veillez à ne pas exposer la machine à la pluie ou à endommager l'emballage pendant le transport et le stockage.



- Lors du transport ou de la manipulation de la machine, soyez prudent et laissez l'activité être effectué par du personnel qualifié spécialement formé pour le genre d'activité !
- Pendant le chargement ou le déchargement de la machine, assurez-vous qu'aucune personne ou le sujet est pressé par la machine !



- Choisissez un dispositif de transport adapté au poids de l'objet. machine. Pour connaître le poids de la machine que vous sélectionnez, veuillez vous référer au chapitre 3.
- Assurez-vous que la capacité de levage du dispositif de transport est adaptée à la poids de la machine.

Transport avant déballage

La machine est emballée en standard dans une caisse en bois robuste. L'illustration suivante illustre la méthode de transport de la caisse.



Fig. 1 croquis de transport (avant déballage)

C onfirmation après déballage

Lors de l'ouverture du carton, veuillez prêter attention aux points suivants . Pour toute question, veuillez nous contacter directement.

4) La machine est endommagée pendant le transport ou non
5) Les accessoires et documents sont-ils complets ou non ?
6) Les spécifications sur l'étiquette de la machine sont-elles conformes au contrat ou non ?

Transport après déballage

Déballez soigneusement la machine et tous les éléments détachés de l'emballage d'expédition. Conteneur(s). Veuillez utiliser une ceinture en fibre robuste pour soulever la machine, comme illustré à la figure 2.



Fig. 2 Croquis de transport avec une grue (après déballage)

Retirez le revêtement protecteur de toutes les surfaces non peintes. Après nettoyage, recouvrez-les d'une cire en pâte ménagère de bonne qualité.

Préparation avant l'installation

Exigence du site d'exploitation

La machine est conçue pour fonctionner sur le site suivant :

- L'altitude au-dessus du niveau de la mer ne dépasse pas 1000 m.
- La plage de température de l'air doit être de 5℃ à 40℃.
- L'humidité relative ne dépasse pas 50 % à une température maximale de +40 °C. Une humidité relative plus élevée peut être autorisée à basse température (par exemple, 90 % à 20 °C).
- L'éclairage à l'intérieur de la zone de travail doit être prévu avec un minimum de 500 lux.
- Un environnement propre, une bonne ventilation et suffisamment d'espace doivent être conservés pour permettre une utilisation et un entretien aisés de la machine.

Besoins en énergie électrique



Remarque : l'utilisateur final doit prévoir un dispositif de protection contre les surtensions sur l'alimentation électrique entrante lors de la finition de l'installation sur place !

- **Tension**

L'alimentation d'entrée de la machine est 1/PE, AC2 3 0V .

- **Fréquence**

0,99 à 1,01 fois la fréquence nominale (50 Hz, fonctionnement continu)

0,98 à 1,02 fois la fréquence nominale (50 Hz, fonctionnement de courte durée)

- **Harmoniques**

La somme des harmoniques 2 à 5 déformées ne doit pas dépasser 10 % de la valeur efficace de la tension. Une valeur supplémentaire de 2 % de la valeur efficace de la tension de ligne est autorisée pour la somme des harmoniques 6 à 30.

- **Tension déséquilibrée**

Ni la composante négative ni la composante de séquence nulle ne doivent dépasser 2 % de la composante de séquence positive.

■ **Protection contre les courts-circuits et câble entrant**

L'appareil doit être équipé d'un dispositif de protection contre les courts-circuits côté alimentation, fourni par l'utilisateur final. Le courant nominal recommandé est de 10 A, et le diamètre du câble d'alimentation ne doit pas être inférieur à 3 × 1,5 $^{mm^2}$ (noir) + 1,5 $^{mm^2}$ (PE, vert et jaune).

Installation

Espace d'installation minimum pour la machine

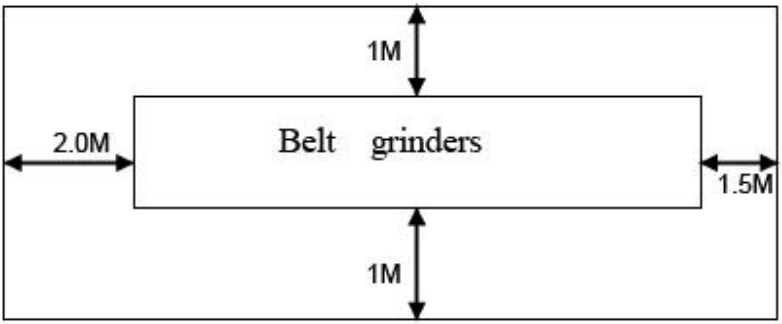


Fig. 3 Espace d'installation minimal

Installation

La machine est livrée dans une caisse en bois. Elle doit être placée sur un rebord de sol ou une table plane et fixée avec quatre boulons (M10).

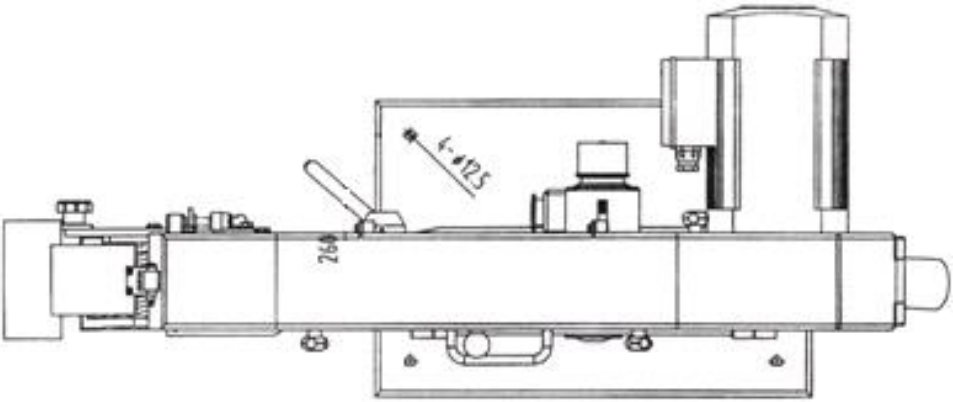


Fig. 4 Dimensions d'installation

Raccordement de l'alimentation électrique

Nous recommandons d'utiliser un câble d'au moins H07RN 1,5 mm^2 pour se connecter à la prise . L'utilisateur doit également prévoir un fusible d'un courant nominal de 10 A dans le circuit d'alimentation. Effectuer les connexions électriques conformément au schéma électrique ci-joint.

La machine doit être installée dans un atelier, qui dispose d' un éclairage approprié , sans contamination et de bonnes conditions de ventilation.

- Assurer la sécurité, la solidité et la sécurité de l'installation.
- L'installation électrique doit être effectuée par un électricien professionnel.
-.Assurez-vous que les lignes de terre de protection de la machine sont connectées de manière fiable

Raccordement du dépoussiéreur

Connectez la sortie de collecte de poussière arrière au système d’extrusion de poussière.

Raccordez la sortie avant du collecteur de poussière au récipient ou au sac approprié. Lorsque le sac de collecte de poussière dépasse la moitié de sa capacité, arrêtez l'usinage et nettoyez-le à temps.

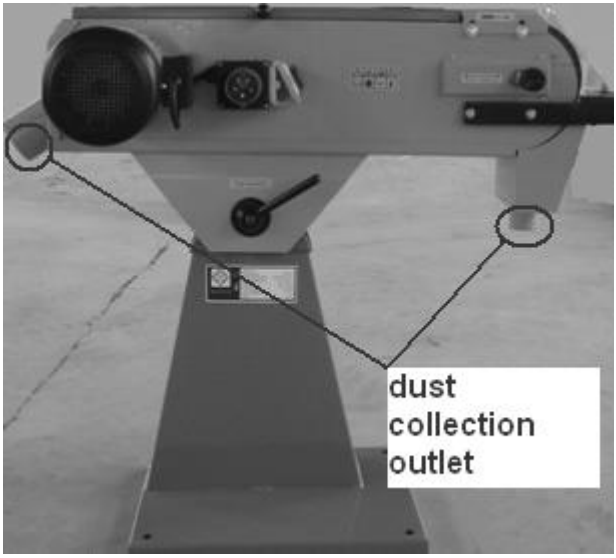



Fig. 5 Schéma de collecte de poussière

TRIAL RUNNING AND OPERATION


Structure

La ponceuse à bande est composée d'un corps principal et de ses crémaillères. Le corps principal peut pivoter et s'ajuster selon un angle précis autour des crémaillères. Elle est actionnée par une meule directement entraînée par un moteur.

Composants de fonctionnement

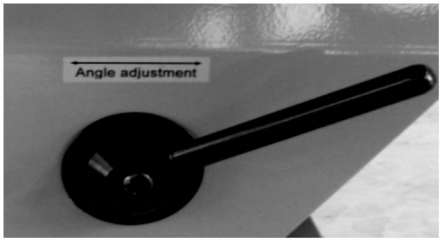

Poignée de réglage d'angle

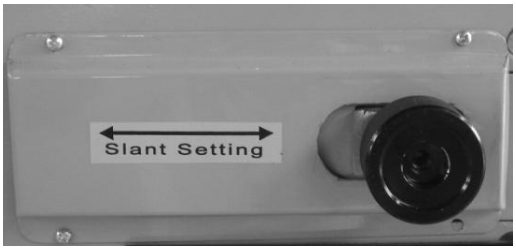

Poignée de réglage de la

déviation de la courroie



Levier de relâchement de la tension de



la courroie

Prise & bouton de démarrage (2 2 0 V, 50 Hz)

Essai en cours

Avant d'utiliser la machine, la résistance d'isolement entre les pièces et le revêtement extérieur doit être mesurée. Pour plus d'informations, consultez la norme EN 60204-1:2006.

- Assurez-vous de la stabilité de la machine avant d'utiliser la machine.
- Tournez la roue à ruban et les autres pièces à la main pour vérifier leur fluidité et leur agilité, et écoutez s'il y a des chocs. Après avoir vérifié que toutes les pièces sont en bon état, la machine peut être démarrée.

Vérifiez les fonctions suivantes :

La ceinture se déplace librement en appuyant sur la ceinture avec la main.

La bande ne touche pas les supports de meulage.

Assurez-vous que le sens de rotation de la bande de roulement est correct. Si ce n'est pas le cas, modifiez-le à l'aide de la prise dotée de la fonction inverseur de phase .

Opération

- Utilisez la machine conformément au manuel d'instructions !
- Arrêtez la machine en cas d'urgence !
- Seules les personnes qualifiées doivent être autorisées à utiliser l'appareil. machine.

Portez une protection oculaire et auditive en permanence. Si nécessaire, portez un masque pendant le travail !


- La granulométrie de la bande abrasive doit être plus élevée si une qualité de polissage supérieure est requise. Dans le cas contraire, elle peut être inférieure.
- Mettre en contact les pièces à traiter à proximité de la bande de sable lentement,


puis exercer une force uniforme.
- Gardez les autres protections de la zone de travail non utilisée fermées pendant le meulage !

Réglage

Réglage de l'angle

La poignée de la ponceuse à bande est desserrée dans une certaine plage d'angle, puis tournez fermement la poignée pour éviter un accident inattendu.

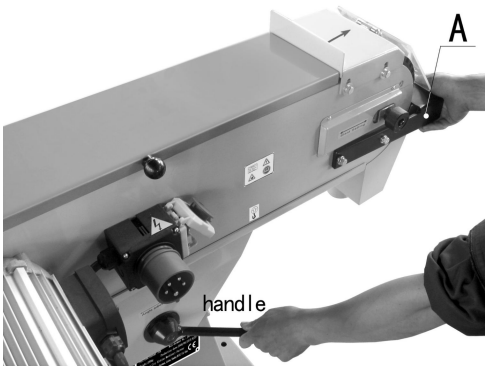

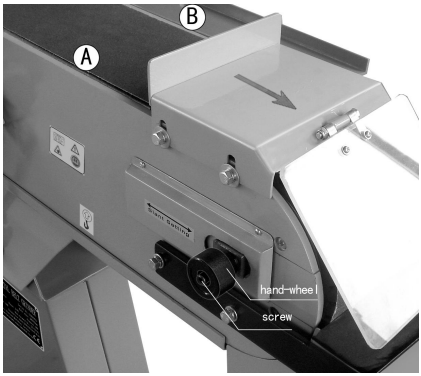

Réglage de l'inclinaison de la ceinture

Si la courroie est déviée , ajustez-la en tournant le volant après avoir desserré la vis. Une fois le réglage de l'inclinaison de la courroie terminé, resserrez la vis.

Changer la courroie

Un meulage satisfaisant ne sera obtenu qu'avec une bande abrasive parfaitement propre. Dans le cas contraire, il est nécessaire de la remplacer.
Cela peut être réalisé en déplaçant la poignée de la roue excentrique pour comprimer la machine à bande. Une fois la bande de sable démontée et remplacée, la poignée de la roue excentrique devrait revenir à sa position initiale.
Veuillez vous référer à la procédure détaillée ci-dessous :

- Éteignez la machine.
- Assurez-vous que la courroie est complètement arrêtée.
- Ouvrir la protection latérale avec des outils.

↳ Desserrez la courroie en déplaçant le levier de relâchement de la tension de la courroie de la position A à la position B.

↳ Remplacer la courroie.

↳ Tendez la courroie en déplaçant le levier de relâchement de la tension de la courroie de B à A.

↳ Fermer la protection latérale avec des outils.





MAINTENANCE

- Avant toute opération d'entretien, débranchez d'abord la fiche de la source d'alimentation entrante. Les points de réglage, de graissage et d'entretien doivent être effectués lorsque la machine est à l'arrêt.

Un entretien normal de la roue de contact et du galet de direction est nécessaire. Le couvercle extérieur de la ponceuse à bande ainsi que les déchets de meulage et la poussière dans la sortie doivent être nettoyés fréquemment et ces endroits doivent être maintenus bien rangés.

Dépannage

Inquiéter	Cause possible	Solution
La machine ne démarre pas	4. Débrancher de l'alimentation électrique 5. Le protecteur est déclenché 6. Le cordon d'alimentation est endommagé	3. Vérifiez toutes les connexions des prises 4. Remplacer le fusible ou réinitialiser le disjoncteur Remplacer le cordon
La courroie ne	4. Rallonge trop légère ou	3. Remplacer par un


monte pas à la vitesse	trop longue 5. Le moteur n'est pas câblé pour une tension appropriée 6. Faible courant	cordon de taille adéquate et de longueur appropriée 4. - vous à la boîte de jonction du moteur pour le câblage approprié Contactez un électricien qualifié
La machine vibre excessivement	4. Se tenir debout sur un sol irrégulier 5. moteur sont desserrés 6. Le ressort de tension est usé ou cassé	3. Une base ajustée pour qu'elle repose uniformément sur le sol 4. Serrez les boulons de montage du moteur. Remplacer le ressort
La bande abrasive continue de se déchirer	1. La courroie tourne dans le mauvais sens	1. La bande abrasive doit tourner dans le même sens que l'étiquette.
Bord poncé non carré	1. La table n'est pas perpendiculaire au plateau de ponçage	1. Utilisez une équerre pour ajuster la table au plateau de ponçage
Traces de ponçage sur le bois	5. Pièce de travail est maintenu immobile 6. Mauvais grain de la bande abrasive 7. trop élevée 8. Ponçage à contre-fil	4. maintenir la pièce en mouvement 5. Utilisez un grain plus grossier pour l'enlèvement de matière et un grain fin pour le ponçage de finition. 6. Ne jamais forcer la pièce dans le plateau de ponçage Restez dans le sens du courant.

Dessins électriques et liste des composants

Le schéma électrique est le suivant :

1PHASE, 2 3 0 V, 50 Hz


Attention : Veuillez noter qu'il n'est pas livré avec une prise et que l'utilisateur doit installer lui-même le port de câblage correspondant

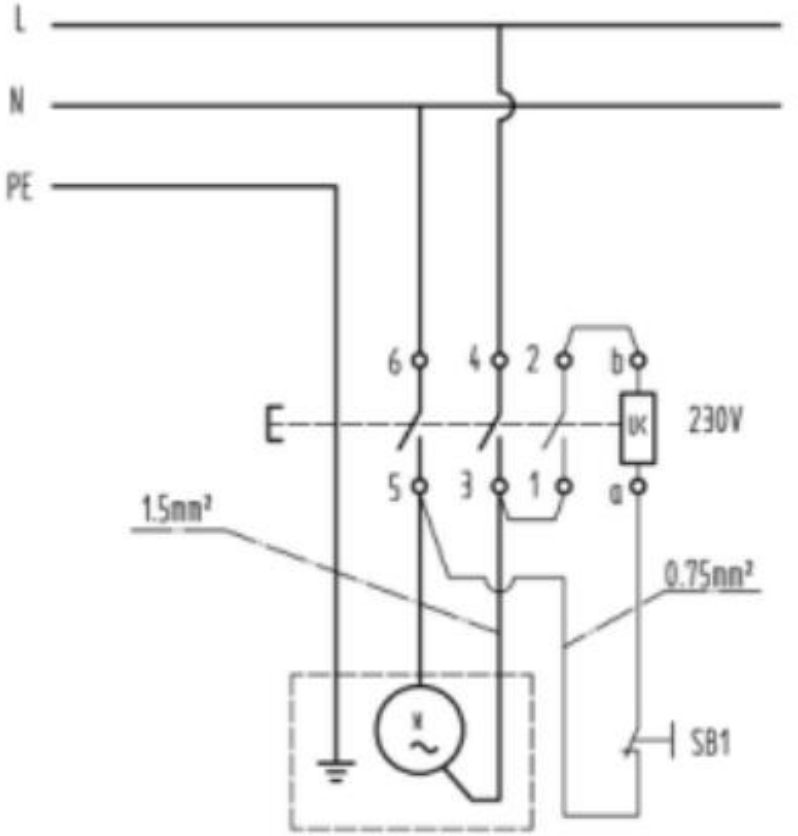


Le schéma électrique est le suivant :

1PHASE, 2 3 0 V, 6 0 Hz

Attention : Veuillez noter qu'il n'est pas livré avec une prise et que l'utilisateur doit installer lui-même le port de câblage correspondant

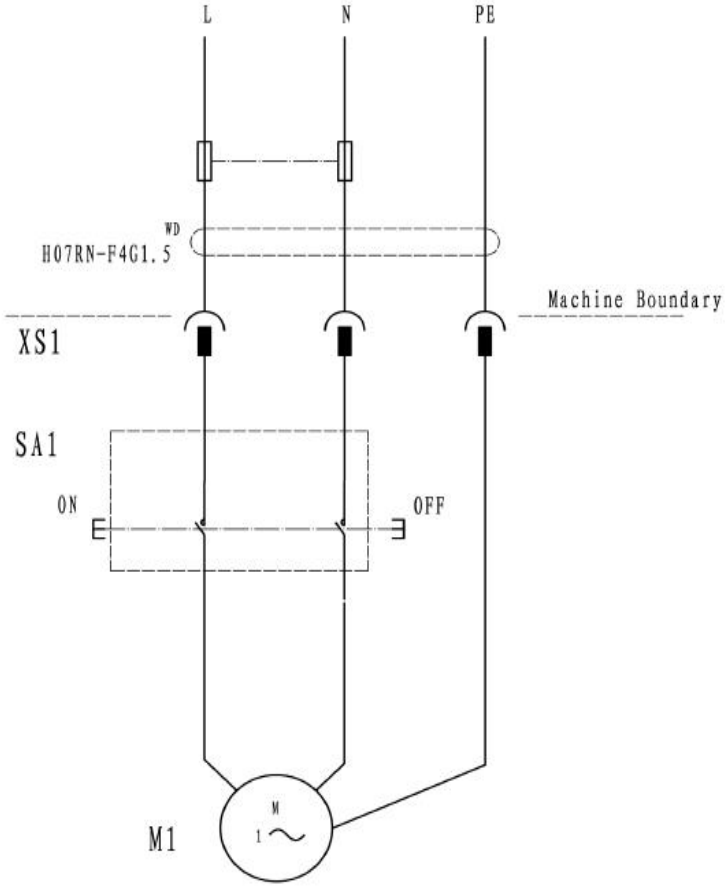

Liste des pièces (mécanique) **2 3 0 V, 50 Hz**)

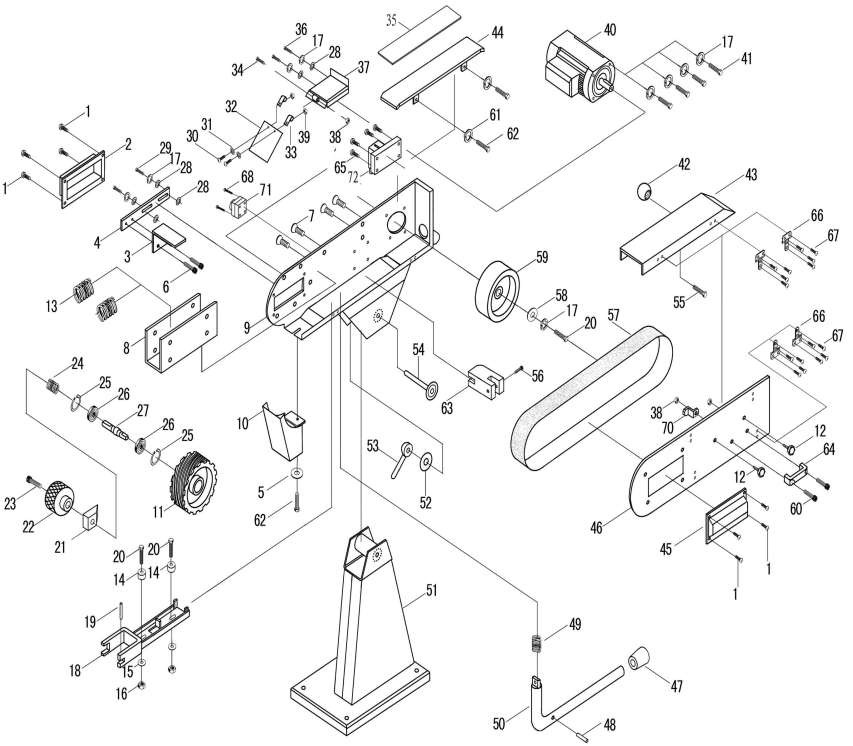


Liste des pièces

PIÈCE N°	DESCRIPTION	Qté	PIÈCE N°	DESCRIPTION	Qté
1	VIS À TÊTE CUVETTE M4X6	8	37	EXTENSIONS DE CLÔTURE	1
2	COUVERCLE GAUCHE	1	38	ÉCROU AUTOBLOQUANT M6	1
3	TABLE DE TRAVAIL	1	39	ÉCROU M4	2
4	PLANCHE DE FIXATION DE TABLE DE TRAVAIL	1	40	MOTEUR	1
5	ASHER PLATΦ8X28	1	41	BOULON M8X18	4

6	VIS À TÊTE FRAISÉE À SIX PANS CREUX 8*10	2	42	Handball	1
7	VIS À TÊTE FRAISÉE À SIX PANS CREUX 8*16	4	43	COUVERTURE DE SÉCURITÉ	1
8	U-SUPPORT	1	44	TABLEAU SUPÉRIEUR	1
9	CORPS	1	45	COUVERCLE DROIT	1
10	RÉCEPTEUR DE POUSSIÈRE	1	46	CLÔTURE LATÉRALE	1
11	ROUE MOTRICE	1	47	TUBE DE PROTECTION	1
12	VIS DE POIGNÉE EN ÉTOILE	2	48	PIN 3X20	1
13	PRINTEMPS	2	49	PRINTEMPS	1
14	TUBE DE POSITIONNEMENT	2	50	BARRE À MAIN	1
15	PLAT FASHER Φ8	3	51	BASE	1
16	ÉCROU AUTOBLOQUANT M8	2	52	RONDELLE	1
17	RONDELLE ÉLASTIQUEΦ8	9	53	BOUTON DE VERROUILLAGE	1
18	GUIDE DE ROUE MOTRICE	1	54	ARBRE DE SERRURE	1
19	PIN COLONNEΦ6X50	1	55	VIS 6X16	1
20	BOULON M8X20	1	56	VIS À SIX PANS CREUX M5X20	1
21	BLOC D'ARBRE	1	57	CEINTURE DE SABLE	1

22	VOLANT À MAIN	1	58	GRANDE RONDELLE Φ32	1
23	VIS À SIX PANS CREUX M6X30	1	59	ROUE MOTRICE	1
24	PRINTEMPS	1	60	VIS À TÊTE CUVETTE M8X20	2
25	BAGUE DE RETENUE Φ47	2	61	RONDELLE ÉLASTIQUE Φ8	2
26	ROULEMENT 204	2	62	BOULON M8X12	2
27	ARBRE DE ROUE MOTRICE	1	63	BARRE DE COLLECTE À MAIN	1
28	RONDELLE PLATE Φ8	6	64	POIGNÉE	1
29	BOULON M8X18	2	65	VIS M4X30	4
30	VIS À TÊTE CUVETTE M4X10	2	66	CHARNIÈRE	4
31	RONDELLE PLATE Φ4	2	67	VIS À TÊTE CUVETTE M4X6	16
32	PLAQUE PERSPECTIVE	1	68	VIS M4X15	2
33	PLANCHE DE COLLECTION	2	69	VIS M4X30	4
34	VIS À TÊTE CUVETTE M6X50	1	70	PLAQUE DE RESSORT	1
35	RONDELLE PLATE Φ6	2	71	INTERRUPTEUR D'URGENCE	1
36	BOULON M8X12	2	72	CHANGER	1

Liste des pièces (mécanique) 230 V, 6 0 Hz)

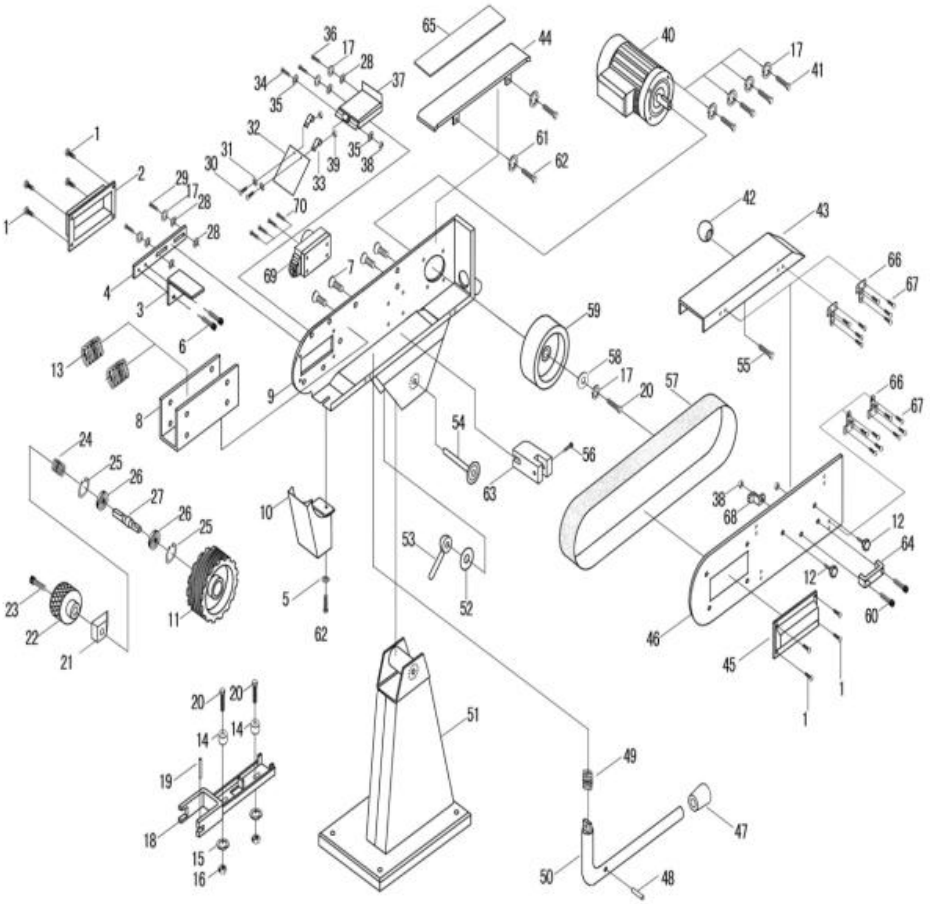

Liste des pièces

PIÈCE N°	DESCRIPTION	Qté	PIÈCE N°	DESCRIPTION	Qté

1	VIS À TÊTE CUVETTE M4X6	8	31	RONDELLE PLATE Φ4	2
2	COUVERCLE GAUCHE	1	32	PLAQUE PERSPECTIVE	1
3	TABLE DE TRAVAIL	1	33	PLANCHE DE COLLECTION	2
4	PLANCHE DE FIXATION DE TABLE DE TRAVAIL	1	34	VIS À TÊTE CUVETTE M6X50	1
5	ASHER PLATΦ8X28	1	35	RONDELLE PLATE Φ6	2
6	VIS À TÊTE FRAISÉE À SIX PANS CREUX 8*10	2	36	BOULON M8X12	2
7	VIS À TÊTE FRAISÉE À SIX PANS CREUX 8*16	4	37	EXTENSIONS DE CLÔTURE	1
8	U-SUPPORT	1	38	ÉCROU AUTOBLOQUANT M6	1
9	CORPS	1	39	ÉCROU M4	2
10	RÉCEPTEUR DE POUSSIÈRE	1	40	MOTEUR	1
11	ROUE MOTRICE	1	41	BOULON M8X18	4
12	VIS DE POIGNÉE EN ÉTOILE	2	42	Handball	1
13	PRINTEMPS	2	43	COUVERTURE DE SÉCURITÉ	1
14	TUBE DE POSITIONNEMENT	2	44	TABLEAU SUPÉRIEUR	1

15	PLAT FASHER Φ8	3	45	COUVERCLE DROIT	1
16	ÉCROU AUTOBLOQUANT M8	2	46	CLÔTURE LATÉRALE	1
17	RONDELLE ÉLASTIQUEΦ8	9	47	TUBE DE PROTECTION	1
18	GUIDE DE ROUE MOTRICE	1	48	PIN 3X20	1
19	PIN COLONNEΦ6X50	1	49	PRINTEMPS	1
20	BOULON M8X20	1	50	BARRE À MAIN	1
21	BLOC D'ARBRE	1	51	BASE	1
22	VOLANT À MAIN	1	52	RONDELLE	1
23	VIS À SIX PANS CREUX M6X30	1	53	BOUTON DE VERROUILLAGE	1
24	PRINTEMPS	1	54	ARBRE DE SERRURE	1
25	BAGUE DE RETENUE Φ47	2	55	VIS 6X16	1
26	ROULEMENT 204	2	56	VIS À SIX PANS CREUX M5X20	1
27	ARBRE DE ROUE MOTRICE	1	57	CEINTURE DE SABLE	1
28	RONDELLE PLATE Φ8	6	58	GRANDE RONDELLE Φ32	1
29	BOULON M8X18	2	59	ROUE MOTRICE	1
30	VIS À TÊTE CUVETTE M4X10	2	60	VIS À TÊTE CUVETTE M8X20	2

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Kombination aus Tellerschleifmaschine

Modell: BS379

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMBINATION OF DISC SANDING MACHINE

Modell: BS379



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

	**RICHTIGE ENTSORGUNG** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Augenschutz.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Gehörschutz.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt eine Staubmaske.
	Warnung - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose

SAFETY GUIDELINES

⚠ WARNING!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Hinweise und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen.

SICHERHEITSRICHTLINIEN - DEFINITIONEN

SICHERHEIT AM ARBEITSBEREICH

1. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder dunkle Bereiche können zu Unfällen führen.

2. Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, wie z. B. in der

Vorhandensein von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.

Elektrowerkzeuge erzeugen Funken,

kann den Staub oder die Dämpfe entzünden.

3. Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Ablenkung kann zum Verlust der Kontrolle über das Gerät führen.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

1. Der Stecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen.

Nehmen Sie keine Veränderungen am Stecker vor.

Verwenden Sie keine Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen.

Unmodi

Geprüfte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.

2. Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörper, Herde und Kühlschränke. Es besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags, wenn Ihr Körper geerdet ist.

3. Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder Nässe aus. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines Stromschlags.

4. Missbrauchen Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder

Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teile. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.

5. Verwenden Sie beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs im Freien ein Verlängerungskabel, das für

Verwendung im Freien. Die Verwendung eines für den Außenbereich geeigneten Kabels verringert das Risiko
Schock.

6. Wenn der Betrieb eines Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung unvermeidlich ist, verwenden Sie eine Erdung
Stromschlaggefahr .

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

1. Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit während Der Betrieb von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.

2. Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer eine Schutzbrille .

Durch die Verwendung entsprechender Ausrüstung wie Atemschutzmasken, rutschfester Sicherheitsschuhe und Gehörschutz wird das Verletzungsrisiko verringert.

3. Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten. Stellen Sie sicher, dass der Schalter in der Aus-Position ist
bevor Sie das Werkzeug an die Stromquelle und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug bei eingeschaltetem Schalter einschalten, kann dies zu Unfällen führen.

4. Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten .

Ein Schraubenschlüssel oder Schlüssel, der in einem rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs steckt, kann zu
Personenschäden.

5. Überstrecken Sie sich nicht. Achten Sie stets auf sicheren Stand und halten Sie das Gleichgewicht .

ermöglicht eine bessere Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen.

6. Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Ihr Haar und
Kleidung von beweglichen Teilen fernhalten. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können
in beweglichen Teilen eingeklemmt werden.
9. **Wenn Staubabsaug- und -auffangvorrichtungen vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen und ordnungsgemäß verwendet werden.** Durch die Verwendung einer Staubabsaugung können staubbedingte Gefahren verringert werden.

GEBRAUCH UND PFLEGE VON ELEKTROWERKZEUGEN
1. Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Anwendung das passende Elektrowerkzeug. Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer bei der Leistung, für die es ausgelegt ist.
entworfen wurde.
nicht **funktioniert.**
Ein Elektrowerkzeug, das nicht mit dem Schalter gesteuert werden kann, ist gefährlich und muss
repariert.
3. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder den Akkupack aus das Elektrowerkzeug, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder
Lagerung von Elektrowerkzeugen. Solche vorbeugenden
Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko
das Elektrowerkzeug versehentlich.
4. Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie
Personen, die mit dem Elektrowerkzeug oder diesen Anweisungen nicht vertraut sind, dürfen das Gerät nicht
Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von ungeübten Benutzern verwendet werden.
5. Warten Sie Elektrowerkzeuge. Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile falsch ausgerichtet sind oder klemmen.

Bruch von Teilen und alle anderen Zustände, die die Leistung des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen können
Betrieb. Lassen Sie beschädigte Elektrowerkzeuge vor dem Einsatz reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
6. Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gewartete Schneidwerkzeuge mit
scharfe Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu kontrollieren.
7. Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Einsatz des Elektrowerkzeugs für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu zu einer gefährlichen Situation führen.
8. Befestigen **Sie Ihr Werkstück mit Schraubzwingen auf einer stabilen Oberfläche.**
Das Berühren des Werkstücks mit der Hand oder das Stützen mit dem Körper kann zum Verlust der Kontrolle führen.
9. HALTEN SIE DIE SCHUTZVORRICHTUNGEN AN IHREM PLATZ UND IN FUNKTIONIERTEM ZUSTAND.

SERVICE
1. Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten Reparaturtechniker reparieren und verwenden Sie nur identische Ersatzteile. Dadurch wird die Sicherheit des Elektrowerkzeugs gewährleistet
gepflegt.

WARNUNG ZUR CALIFORNIA PROPOSITION 65
Staub, der beim Schleifen, Sägen, Bohren und anderen Bauarbeiten entsteht, kann Chemikalien enthalten, darunter auch Blei. Im US-Bundesstaat Kalifornien ist bekannt, dass dieses Material Krebs, Geburtsfehler oder andere reproduktionsschädigende Wirkungen hat. Waschen Sie sich nach der Handhabung die Hände. Beispiele für diese Chemikalien sind:

• Blei aus bleihaltigen Farben.
• Kristallines Siliziumdioxid aus Ziegeln, Zement und anderen Mauerwerksprodukten.
• Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem Holz.
Ihr Risiko durch diese Expositionen hängt davon ab, wie oft Sie diese Art von Arbeit. Um Ihre Belastung mit diesen Chemikalien zu reduzieren, arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich
mit zugelassener Sicherheitsausrüstung wie Staubmasken, die speziell zum Filtern von
mikroskopische Partikel.

SPEZIFIKATIONEN

Leistung	AC2 3 0 V, 60 Hz, 220 0 W	AC2 3 0 V, 50 Hz, 2100 W
Drehzahl der Schleifscheibe	/	/
Geschwindigkeit von s und Riemen	100 0 U/min ± 10 %	9 00 U/min ± 10 %
Sandscheibengröße	/	
Sandbandgröße	3 * 79 Zoll	
Gewicht	64 kg	64 kg

PACKAGE CONTENTS

Bevor Sie die Kombinationsschleifmaschine verwenden, müssen Sie die Maschine durch die Installation des Schleifscheiben-Tischwinkels für Ihren Betrieb konfigurieren. Vergleichen Sie Ihre Packliste mit der untenstehenden Abbildung. Sollte ein Teil beschädigt sein oder fehlen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst .

PACKLISTE

Zubehör :

Werkbankkomponente * 1

Trichter * 1

N-Typ Sechskantschlüssel mit einem Durchmesser von 5 * 1

Bedienungsanleitung * 1

TRANSPORTATION OF MACHINES

Beim Verpacken sind Maßnahmen zum Rost- und Stoßschutz zu treffen. Die Maschine kann bei einer Umgebungstemperatur von -25 bis 55 °C transportiert und gelagert werden .

Transports und der Lagerung nicht dem Regen ausgesetzt wird und die Verpackung nicht beschädigt wird .



- Seien Sie beim Transport oder bei der Handhabung der Maschine vorsichtig und lassen Sie die Aktivität von Fachpersonal durchgeführt werden, das speziell für diese Tätigkeit geschult ist!

- Während des Be- und Entladens der Maschine ist darauf zu achten, dass sich keine Person oder das Motiv wird von der Maschine gepresst!



- Wählen Sie das richtige Transportmittel entsprechend dem Gewicht des Das Gewicht der von Ihnen ausgewählten Maschine entnehmen Sie bitte Kapitel 3.

- Stellen Sie sicher, dass die Hubkapazität des Transportgeräts für die Gewicht der Maschine.

Transport vor dem Auspacken

Standardmäßig wird die Maschine in einer stabilen Holzkiste verpackt. Die folgende Abbildung zeigt, wie die Verpackungskiste transportiert werden kann.



Abb. 1 Transportskizze (Vor dem Auspacken)

Bestätigung nach dem Auspacken

Achten Sie beim Öffnen der Verpackung auf die folgenden Punkte . Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an unser Unternehmen.

7) Die Maschine wurde beim Transport beschädigt oder nicht
8) Zubehör und Dokumente sind vollständig oder nicht
9) Die Angaben auf dem Maschinenetikett stimmen mit dem Vertrag überein oder nicht

Transport nach dem Auspacken

Packen Sie die Maschine und alle losen Teile aus dem Versand sorgfältig aus Behälter. Bitte verwenden Sie einen Hochleistungs-Fasergurt, um die Maschine gemäß Abb. 2 anzuheben.



Abb. 2 Transportskizze mit Kran (Nach dem Auspacken)

Entfernen Sie die Schutzschicht von allen unlackierten Oberflächen. Bedecken Sie die unlackierten Oberflächen nach der Reinigung mit einer hochwertigen

Haushalts-Bodenwachspaste.

INSTALLATION OF MACHINES

Vorbereitung vor der Installation

Anforderungen an den Betriebsort

Die Maschine ist für den Einsatz auf folgendem Gelände ausgelegt:

- Die Höhe über dem Meeresspiegel beträgt nicht mehr als 1000 m.
- Der Temperaturbereich der Luft muss zwischen 5 °C und 40 °C liegen.
- Die relative Luftfeuchtigkeit darf bei einer Höchsttemperatur von +40 °C 50 % nicht überschreiten. Bei niedrigeren Temperaturen kann eine höhere relative Luftfeuchtigkeit zulässig sein (z. B. 90 % bei 20 °C).
- Die Beleuchtung im Arbeitsbereich muss mindestens 500 Lux betragen.
- Für eine saubere Umgebung, gute Belüftung und ausreichend Platz muss gesorgt werden, damit die Maschine bequem bedient und gewartet werden kann.

Anforderungen an die elektrische Leistung



Hinweis: Der Endbenutzer sollte bei der Fertigstellung der Installation vor Ort einen Überspannungsschutz an der eingehenden Stromversorgung bereitstellen!

- **Stromspannung**

Die Eingangsstromversorgung der Maschine ist 1/PE, AC2 3 0V.

- **Frequenz**

0,99–1,01-fache der Nennfrequenz (50 Hz, Dauerbetrieb)

0,98–1,02-fache Nennfrequenz (50 Hz, Kurzzeitbetrieb)

- **Obertöne**

Die Summe der verzerrten Harmonischen der 2. bis 5. Klasse darf 10 % des Effektivwerts der Spannung nicht überschreiten. Für die Summe der 6. bis 30. Klasse sind zusätzlich 2 % des Effektivwerts der Netzspannung zulässig.

- **Unsymmetrische Spannung**

Weder die Gegensystemkomponente noch die Nullsystemkomponente dürfen 2 % der Mitsystemkomponente überschreiten.

- **Kurzschlussschutz und Zuleitung**

Die Maschine sollte vom Endbenutzer mit einer Kurzschlussschutzvorrichtung am

Stromversorgungsende ausgestattet werden. Der empfohlene Nennstrom beträgt 10 A, und der Durchmesser der Eingangsleitung darf nicht weniger als 3 × 1,5 mm^2 (Schwarz) + 1,5 mm^2 (PE, Grün und Gelb) betragen.

Installation

Minimaler Aufstellraum für die Maschine

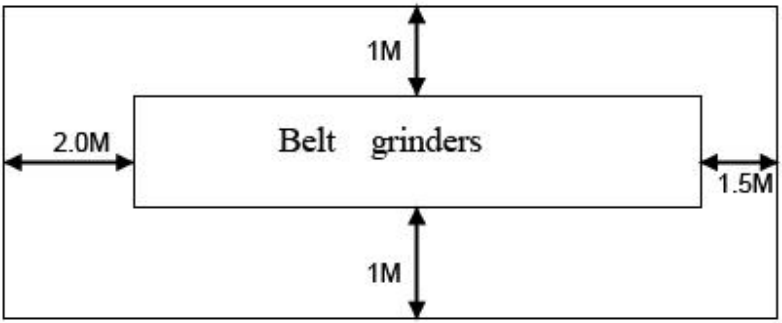


Abb. 3 Min. Einbauraum

Installation

Die Maschine wird in einer Holzkiste geliefert. Die Maschine sollte auf einer ebenen Bodenschwelle oder einem Tisch aufgestellt und mit vier Schrauben (M10) befestigt werden.

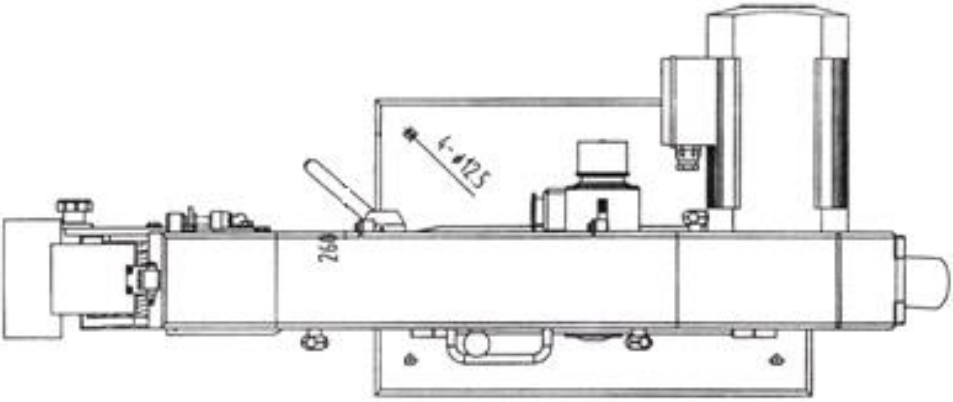


Abb. 4 Einbaumaße

Anschluss der elektrischen Versorgung

Wir empfehlen die Verwendung eines Kabels von mindestens H07RN 1,5 mm ^{2} mit dem Stecker verbinden . Der Benutzer muss außerdem eine Sicherung mit einem Nennstrom von 1,0 A im Versorgungsstromkreis vorsehen. Führen Sie die elektrischen Anschlüsse gemäß der beigefügten Elektrozeichnung durch.



Die Maschine sollte in einer Werkstatt installiert werden, die über eine angemessene Beleuchtung verfügt, keine Kontamination und gute Belüftungsbedingungen.

- Sorgen Sie für eine sichere, stabile und solide Installation.
- Die Elektroinstallation muss von einem professionellen Elektriker durchgeführt werden.
-.Stellen Sie sicher, dass die Schutzerdungsleitungen der Maschine zuverlässig angeschlossen sind

Anschluss der Staubabsaugung

Schließen Sie den hinteren Staubsammelauslass an das Staubextrusionssystem an.
Schließen Sie den vorderen Staubsammelauslass an einen geeigneten Behälter oder Beutel an. Wenn der Staub im Beutel mehr als die Hälfte seiner Kapazität beträgt, stoppen Sie bitte den Bearbeitungsvorgang und reinigen Sie den Beutel rechtzeitig.

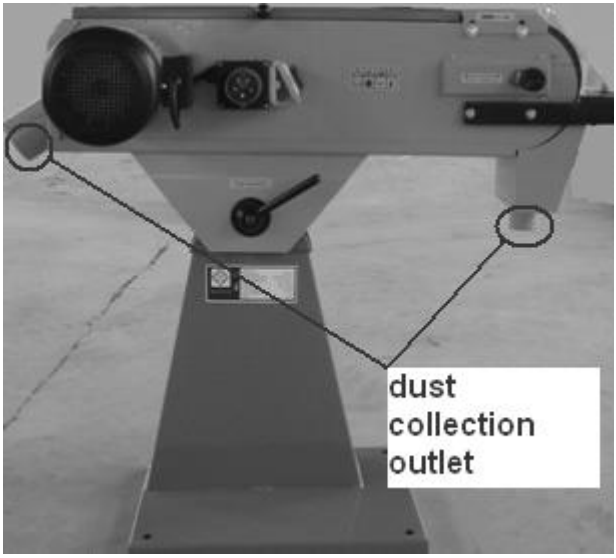



Abb. 5 Skizze der Staubabsaugung


TRIAL RUNNING AND OPERATION

Struktur


Der Bandschleifer besteht aus einem Hauptkörper und seinen Zahnstangen. Der Hauptkörper ist schwenkbar und kann in einem bestimmten Winkel um die Zahnstangen verstellt werden. Der Antrieb erfolgt über eine Schleifscheibe, die direkt von einem Motor angetrieben wird.

Bedienkomponenten

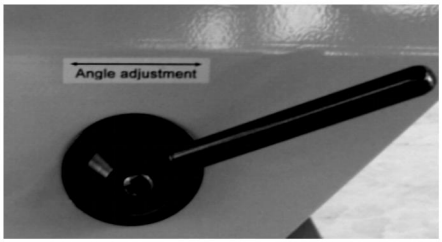

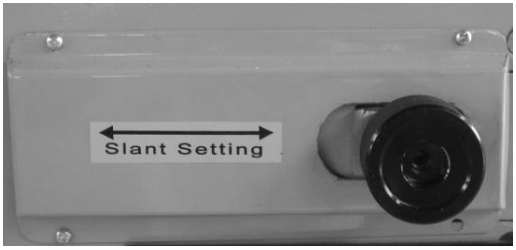

Winkelverstellgriff

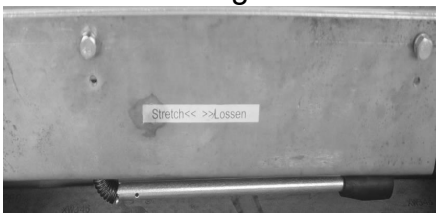

Griff zur Einstellung der Bandabweichung



Riemenspannungslösehebel

Stecker & Starttaste (2 2 0 V , 50 Hz)

Probelauf

- Vor Inbetriebnahme der Maschine muss der Isolationswiderstand zwischen den Teilen und der Außenabdeckung gemessen werden. Detaillierte Informationen finden Sie in EN 60204-1:2006.

- Stellen Sie vor der Verwendung der Maschine die Stabilität der Maschine sicher.

- Drehen Sie das Bandrad und andere Teile von Hand, um zu prüfen, ob sie sich reibungslos und leichtgängig anfühlen, und achten Sie auf stoßende Geräusche.

Nachdem Sie sichergestellt haben, dass alle Teile in einwandfreiem Zustand sind, kann die Maschine gestartet werden.

Überprüfen Sie die folgenden Funktionen:

Der Riemen lässt sich durch Drücken mit der Hand frei bewegen.

Das Band berührt die Schleifunterlagen nicht.

Achten Sie auf die richtige Drehrichtung des Laufbandes. Sollte die Drehrichtung nicht stimmen, ändern Sie diese bitte mit dem Stecker mit Phasenwenderfunktion .

Betrieb

- Bedienen Sie die Maschine gemäß der Betriebsanleitung!
- Im Notfall die Maschine stoppen!
- Nur qualifizierte Personen dürfen das Gerät bedienen. Maschine.

- Tragen Sie immer Augen- und Gehörschutz. Tragen Sie bei Bedarf während des Betriebs eine Maske!


- Die Körnung des Sandbandes muss höher gewählt werden, wenn eine höhere Polierqualität erforderlich ist. Andernfalls kann die Körnung niedriger gewählt werden.


- Zu bearbeitende Teile in der Nähe des Schleifbandes langsam berühren, dann gleichmäßig Kraft ausüben .
- Halten Sie beim Schleifen andere nicht verwendete Arbeitsbereichsschutzvorrichtungen geschlossen!

Anpassen

Winkeleinstellung

Der Griff des Bandschleifers ist in einem bestimmten Winkelbereich locker. Drehen Sie den Griff dann fest, um unerwartete Unfälle zu vermeiden.

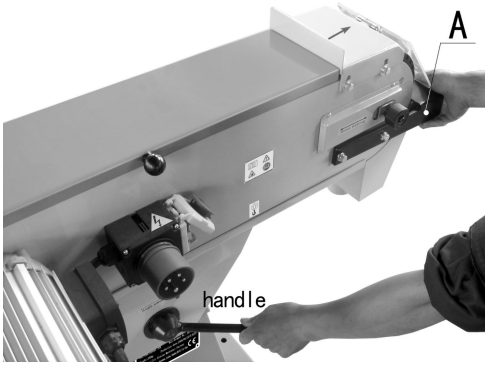

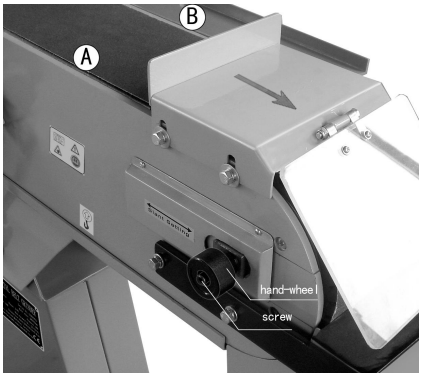

Gürtelneigung einstellen

Wenn der Riemen abgelenkt ist , stellen Sie die Riemenabweichung ein, indem Sie nach dem Lösen der Schraube das Handrad drehen. Wenn Sie die Riemenneigung eingestellt haben, ziehen Sie die Schraube wieder fest.

Riemenwechsel

Ein zufriedenstellendes Schleifergebnis wird nur mit einem völlig sauberen Schleifband erreicht. Andernfalls muss es erneuert werden.
Dies kann durch Bewegen des Exzenterradgriffs erreicht werden, um die Bandmaschine zusammenzudrücken. Nachdem das Sandband demontiert und ersetzt wurde, sollte der Exzenterradgriff in seine ursprüngliche Position zurückkehren. Bitte beachten Sie die detaillierten Schritte wie folgt:

↳ Schalten Sie die Maschine aus.

↳ Stellen Sie sicher, dass das Band vollständig zum Stillstand gekommen ist.
↳ Öffnen Sie den Seitenschutz mit Werkzeug.
↳ Lösen Sie den Riemen, indem Sie den Riemenspannungslösehebel von der Position A in die Position B bewegen.
↳ Ersetzen Sie den Riemen.
↳ Spannen Sie den Riemen, indem Sie den Riemenspannungslösehebel von B nach A bewegen.
↳ Seitenschutz mit Werkzeug schließen.





MAINTENANCE

- Ziehen Sie vor der Wartung zunächst den Stecker aus der Stromquelle. Einstell-, Schmier- und Wartungsarbeiten müssen bei stillstehender Maschine durchgeführt werden.

Eine normale Wartung des Kontaktrads und der Lenkrolle ist erforderlich.
Die Außenabdeckung des Bandschleifers sowie der Schleifabfall und Staub im Auslass sollten regelmäßig gereinigt und sauber gehalten werden.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Maschine startet nicht	7. Ziehen Sie den Netzstecker 8. Schutz ist ausgelöst 9. Das Netzkabel ist beschädigt	5. Sie alle Steckverbindungen 6. ersetzen oder Leistungsschalter zurücksetzen Kabel ersetzen

Riemen kommt nicht auf Drehzahl	7. Verlängerungskabel zu leicht oder zu lang 8. Der Motor ist nicht für die richtige Spannung verdrahtet 9. Niedriger Strom	5. Durch ein Kabel mit ausreichender Größe und Länge ersetzen 6. Informationen zur ordnungsgemäßen Verkabelung finden Sie im Motoranschlusskasten . Sie sich an einen qualifizierten Elektriker
Maschine vibriert übermäßig	7. Sie auf unebenem Boden 8. Motorhalterungen sind locker 9. Zugfeder ist verschlissen oder gebrochen	5. A Stellen Sie die Basis so ein, dass sie gleichmäßig auf dem Boden aufliegt 6. Ziehen Sie die Motorbefestigungsschrauben fest. Feder ersetzen
Schleifband reißt ständig	1. Der Riemen läuft in die falsche Richtung	1. Das Schleifband sollte in der gleichen Drehrichtung laufen wie auf dem Etikett angegeben.
Geschliffene Kante nicht rechtwinklig	1. Der Tisch ist nicht rechtwinklig zur Schleifplatte	1. Verwenden Sie ein Quadrat, um den Tisch an die Schleifplatte anzupassen
Schleifspuren auf Holz	9. W erkstück wird stillgehalten 10. falscher Körnung 11. Zu hoher Förderdruck 12. Gegen den Strich gehen	7. Werkstück in Bewegung halten 8. Verwenden Sie gröbere Körnung zum Abtragen und feinere Körnung zum Feinschleifen. 9. Werkstück niemals mit Gewalt in die Schleifplatte Stehen Sie mit der


		Maserung.

Elektrische Zeichnungen und Komponentenliste

Die elektrische Zeichnung sieht wie folgt aus:

1PHASE, 2 3 0 V, 50 Hz


Achtung: Bitte beachten Sie, dass kein Stecker mitgeliefert wird und der Benutzer den entsprechenden Kabelanschluss selbst installieren muss.

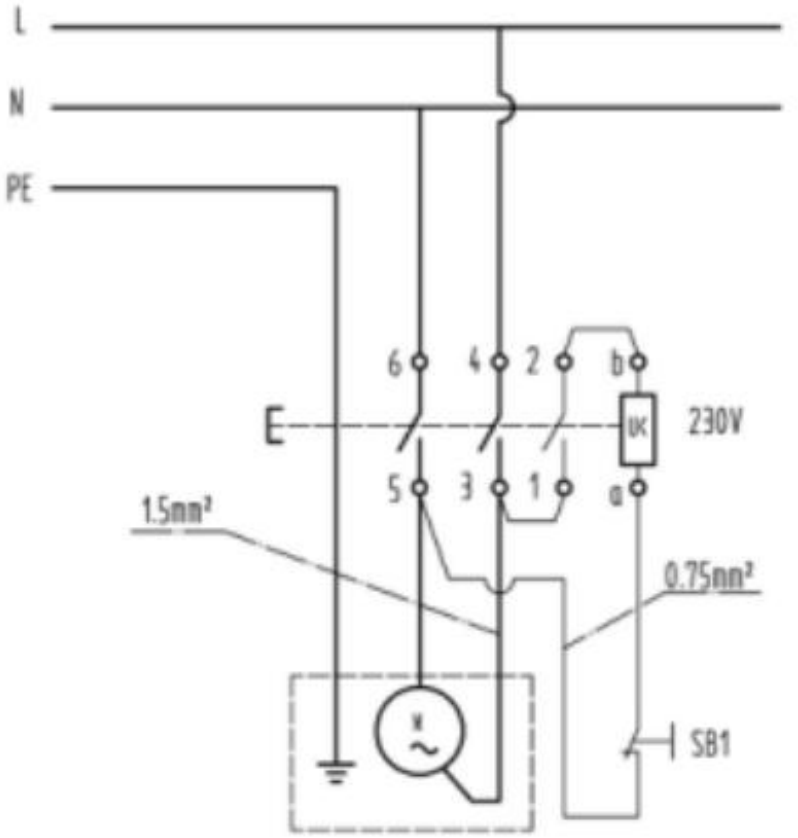


Die elektrische Zeichnung sieht wie folgt aus:

1PHASE, 2 3 0V, 6 0HZ

Achtung: Bitte beachten Sie, dass kein Stecker im Lieferumfang enthalten ist und der Benutzer den entsprechenden Kabelanschluss selbst installieren muss.

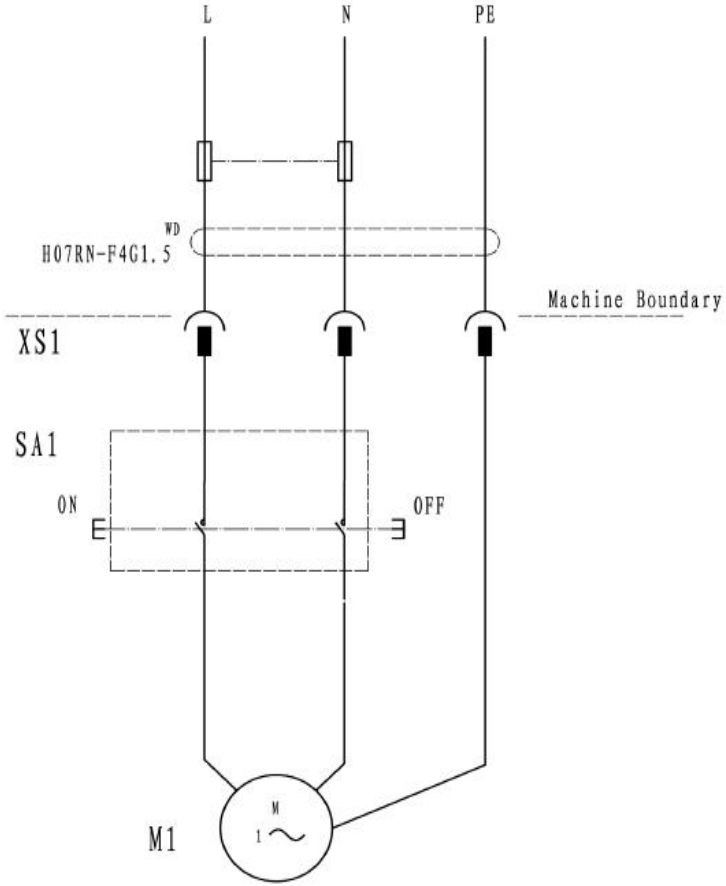

Teileliste (Mechanische **2 3 0 V, 50 Hz**)

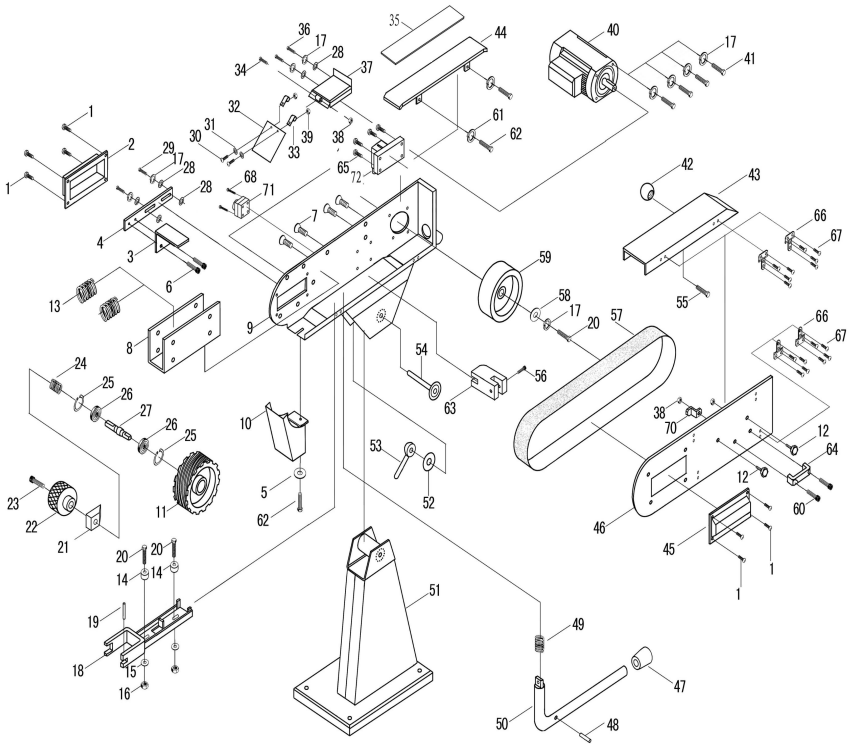


Teileliste

TEIL NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	TEIL NR.	BESCHREIBUNG	MENGE
1	Linsenkopfschraube M4x6	8	37	ZAUNERWEITERUNGEN	1
2	LINKE ABDECKUNG	1	38	SELBSTSICHERUNGSMUTTER TM6	1
3	ARBEITSTISCH	1	39	Mutter M4	2
4	BEFESTIGUNGSPLATTE DES ARBEITSTISCHES	1	40	MOTOR	1

5	FLACHE ASCHERΦ8X28	1	41	SCHRAUBE M8X18	4
6	Senkkopfschraube mit Innensechskant 8*10	2	42	HANDBALL	1
7	SENKSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT 8*16	4	43	SICHERHEITSABDECKUNG	1
8	U-STÜTZE	1	44	TOP-TISCH	1
9	KÖRPER	1	45	RECHTE ABDECKUNG	1
10	STAUBBEHÄLTER	1	46	SEITENZAUN	1
11	ANTRIEBSRADAD	1	47	PROPECT-ROHR	1
12	Sterngriffschraube	2	48	Stift 3x20	1
13	FRÜHLING	2	49	FRÜHLING	1
14	POSITIONSROHR	2	50	HANDBAR	1
15	FLACHFASHER Φ8	3	51	BASE	1
16	Selbstsichernde Mutter M8	2	52	WASCHMASCHINE	1
17	ELASTISCHE UNTERLEGSCHEIBE Φ8	9	53	Verriegelungsknopf	1
18	FÜHRUNG DES ANTRIEBRADS	1	54	SCHLOSSWELLE	1
19	SÄULENSTIFTΦ6X50	1	55	SCHRAUBE 6X16	1
20	SCHRAUBE M8X20	1	56	Innensechskantschraube M5x20	1
21	WELLENBLOCK	1	57	SANDGÜRTEL	1
22	HANDRAD	1	58	GROSSE	1

				UNTERLEGSCHEIBE Φ32	
23	Innensechskantschraube M6x30	1	59	ANTRIEBSRAD	1
24	FRÜHLING	1	60	Linsenkopfschraube M8x20	2
25	Sicherungsring Φ47	2	61	ELASTISCHE UNTERLEGSCHEIBE Φ8	2
26	LAGER 204	2	62	SCHRAUBE M8X12	2
27	ANGETRIEBENE RADWELLE	1	63	HANDBAR-SAMMELSTANGE	1
28	FLACHE UNTERLEGSCHEIBE Φ8	6	64	HANDHABEN	1
29	SCHRAUBE M8X18	2	65	SCHRAUBE M4X30	4
30	Linsenkopfschraube M4x10	2	66	SCHARNIER	4
31	FLACHE UNTERLEGSCHEIBE Φ4	2	67	Linsenkopfschraube M4x6	16
32	PERSPEKTIVE PLATTE	1	68	SCHRAUBE M4X15	2
33	SAMMELPLATTE	2	69	SCHRAUBE M4X30	4
34	Linsenkopfschraube M6x50	1	70	FEDERPLATTE	1
35	FLACHE UNTERLEGSCHEIBE Φ6	2	71	NOTSCHALTER	1
36	SCHRAUBE M8X12	2	72	SCHALTEN	1

Teileliste (Mechanische 230 V, 60 Hz)

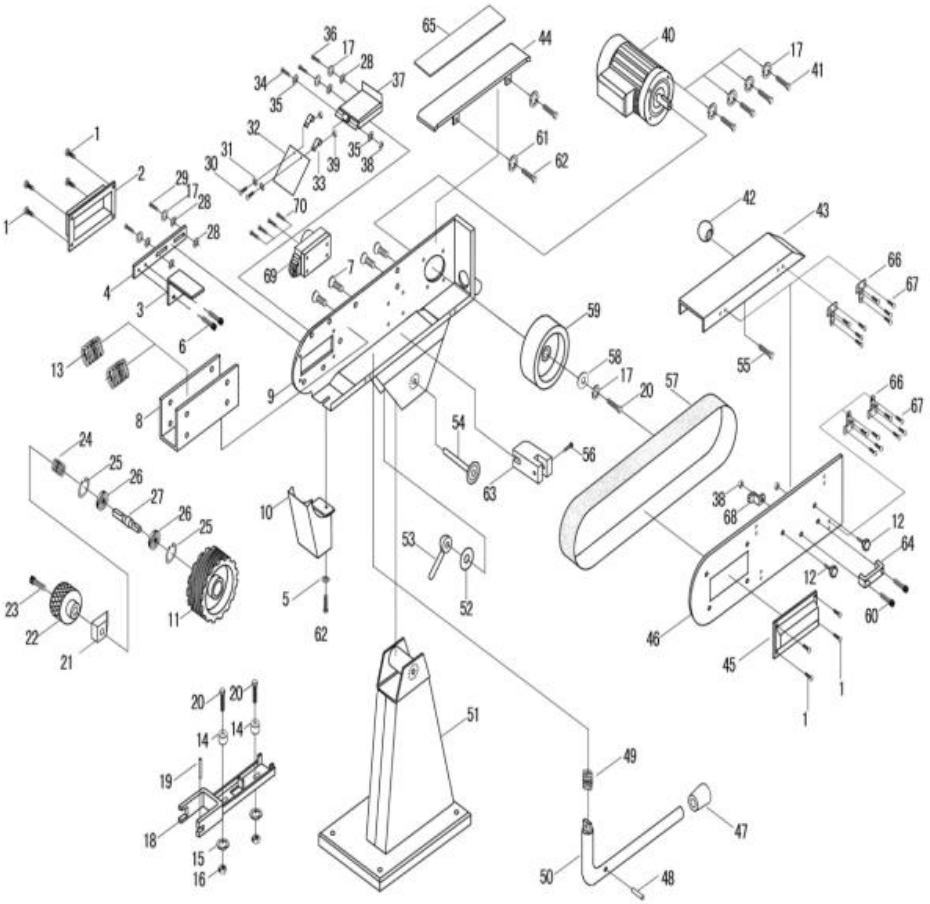

Teileliste

TEI	BESCHREIBUNG	MENG	TEI	BESCHREIBUNG	MENG

L NR.		E	L NR.		E
1	Linsenkopfschraube M4x6	8	31	FLACHE UNTERLEGSCHEIBE Φ4	2
2	LINKE ABDECKUNG	1	32	PERSPEKTIVE PLATTE	1
3	ARBEITSTISCH	1	33	SAMMELPLATTE	2
4	BEFESTIGUNGSPLATTE DES ARBEITSTISCHES	1	34	Linsenkopfschraube M6x50	1
5	FLACHE ASCHERΦ8X28	1	35	FLACHE UNTERLEGSCHEIBE Φ6	2
6	Senkkopfschraube mit Innensechskant 8*10	2	36	SCHRAUBE M8X12	2
7	SENKSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT 8*16	4	37	ZAUNERWEITERUNGEN	1
8	U-STÜTZE	1	38	SELBSTSICHERUNGSMUTTER TM6	1
9	KÖRPER	1	39	Mutter M4	2
10	STAUBBEHÄLTER	1	40	MOTOR	1
11	ANTRIEBSRADAD	1	41	SCHRAUBE M8X18	4
12	Sterngriffschraube	2	42	HANDBALL	1
13	FRÜHLING	2	43	SICHERHEITSABDECKUNG	1
14	POSITIONSROHR	2	44	TOP-TISCH	1
15	FLACHFASHER Φ8	3	45	RECHTE ABDECKUNG	1

16	Selbstsichernde Mutter M8	2	46	SEITENZAUN	1
17	ELASTISCHE UNTERLEGSCHEIBEΦ8	9	47	PROPECT-ROHR	1
18	FÜHRUNG DES ANTRIEBRADS	1	48	Stift 3x20	1
19	SÄULENSTIFTΦ6X50	1	49	FRÜHLING	1
20	SCHRAUBE M8X20	1	50	HANDBAR	1
21	WELLENBLOCK	1	51	BASE	1
22	HANDRAD	1	52	WASCHMASCHINE	1
23	Innensechskantschraube M6x30	1	53	Verriegelungsknopf	1
24	FRÜHLING	1	54	SCHLOSSWELLE	1
25	Sicherungsring Φ47	2	55	SCHRAUBE 6X16	1
26	LAGER 204	2	56	Innensechskantschraube M5x20	1
27	ANGETRIEBENE RADWELLE	1	57	SANDGÜRTEL	1
28	FLACHE UNTERLEGSCHEIBE Φ8	6	58	GROSSE UNTERLEGSCHEIBE Φ32	1
29	SCHRAUBE M8X18	2	59	ANTRIEBSRAD	1
30	Linsenkopfschraube M4x10	2	60	Linsenkopfschraube M8x20	2

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Combinazione di levigatrice a disco

Modello: BS379

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMBINATION OF DISC SANDING MACHINE

Modello: BS379



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

	**SMALTIMENTO CORRETTO** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare protezioni acustiche quando si utilizza questo prodotto.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare maschere antipolvere quando si utilizza questo prodotto.
	Attenzione: scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica

SAFETY GUIDELINES

⚠ WARNING!

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

LINEE GUIDA DI SICUREZZA - DEFINIZIONI

SICUREZZA NELL'AREA DI LAVORO

1. Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.

2. Non utilizzare utensili elettrici in atmosfere esplosive, come ad esempio presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici creano scintille che
potrebbe incendiare la polvere o i fumi.

3. Tenere lontani bambini e astanti durante l'utilizzo di un elettroutensile. Le distrazioni possono farvi perdere il controllo.

SICUREZZA ELETTRICA

1. Le spine degli utensili elettrici devono essere adatte alla presa. Non modificare mai la spina in alcun modo.
Non utilizzare adattatori con utensili elettrici dotati di messa a terra .
spine e prese adatte ridurranno il rischio di scosse elettriche.

2. Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra o a massa come tubi,
radiatori, cucine e frigoriferi. Il rischio di scosse elettriche aumenta se il corpo è collegato a terra.

3. Non esporre gli elettroutensili alla pioggia o all'umidità. L'ingresso di acqua in un elettroutensile aumenta il rischio di scosse elettriche.

4. Non utilizzare il cavo in modo improprio. Non utilizzarlo mai per trasportare, tirare o scollegare l'apparecchio.
l'elettroutensile. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento
parti. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.

5. Quando si utilizza un elettroutensile all'aperto, utilizzare una prolunga adatta per
uso esterno. L'uso di un cavo adatto all'uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche
shock.

6. Se è inevitabile utilizzare un elettroutensile in un luogo umido, utilizzare un
Alimentazione protetta da interruttore differenziale (GFCI). L'uso di un GFCI riduce il rischio di scosse elettriche.

SICUREZZA PERSONALE

1. Rimanere vigili, fare attenzione a ciò che si sta facendo e usare il buon senso quando si utilizza un elettroutensile. Non utilizzare un elettroutensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione durante
l'uso di utensili elettrici può provocare gravi lesioni personali.

2. Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre protezioni per gli occhi .
L'uso di attrezzature quali maschere respiratorie, scarpe di sicurezza antiscivolo e protezioni acustiche in condizioni appropriate ridurrà il rischio di lesioni personali.

3. Evitare l'avviamento involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spegnimento.
prima di collegare l'utensile alla fonte di alimentazione e/o alla batteria, di sollevarlo o trasportarlo. Trasportare utensili elettrici tenendo il dito
sull'interruttore o di alimentarli con l'interruttore acceso può causare incidenti.

4. Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione o chiave inglese prima di accendere l'utensile elettrico. A
una chiave inglese o una chiave lasciata attaccata a una parte rotante dell'utensile elettrico può causare
lesioni personali.

5. Non sporgersi troppo. Mantenere sempre un appoggio e un equilibrio adeguati. Questo
consente un migliore controllo dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.

6. Vestirsi in modo appropriato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere i capelli e
indumenti lontano dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono essere
intrappolati nelle parti in movimento.

10. **Se sono previsti dispositivi per il collegamento di impianti di aspirazione e raccolta delle polveri, assicurarsi che questi siano collegati e utilizzati correttamente.** L'uso di sistemi di aspirazione delle polveri può ridurre i rischi correlati alla polvere.

USO E CURA DEGLI UTENSILI ELETTRICI

1. Non forzare l'utensile elettrico. Utilizzare l'utensile elettrico corretto per l'applicazione. L'utensile elettrico corretto svolgerà il lavoro in modo migliore e più sicuro alla velocità per cui è stato progettato. è stato progettato.

2. Non utilizzare l'elettroutensile se l'interruttore non lo accende e lo spegne. Qualsiasi
L'elettroutensile che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.

3. Scollegare la spina dalla fonte di alimentazione e/o il pacco batteria dal l'utensile elettrico prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare accessori o
riporre gli utensili elettrici. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avviamento
l'utensile elettrico accidentalmente.

4. Conservare gli utensili elettrici inutilizzati fuori dalla portata dei bambini e non consentirne l'uso.
persone che non hanno familiarità con l'utensile elettrico o con queste istruzioni per utilizzarlo
utensili elettrici. Gli utensili elettrici sono pericolosi se utilizzati da utenti non addestrati.

5. Eseguire la manutenzione degli utensili elettrici. Verificare che le parti mobili non siano disallineate o bloccate.
rottura di parti e qualsiasi altra condizione che possa influire sul funzionamento dell'utensile elettrico
funzionamento. Se danneggiato, far riparare l'elettroutensile prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da elettroutensili sottoposti a scarsa manutenzione.

6. Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli utensili da taglio correttamente mantenuti con

i bordi taglienti affilati hanno meno probabilità di incepparsi e sono più facili da controllare.

7. Utilizzare l'elettroutensile, gli accessori, le punte, ecc. in conformità con le presenti istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da svolgere. L'uso dell'elettroutensile per operazioni diverse da quelle previste potrebbe provocare una situazione pericolosa.

8. Utilizzare morsetti per fissare il pezzo in lavorazione a una superficie stabile. Tenendo un

Lavorare il pezzo con le mani o sostenerlo con il corpo può causare la perdita di controllo.

9. MANTENERE LE PROTEZIONI IN POSIZIONE e in condizioni di funzionamento.

SERVIZIO

1. Far riparare l'elettroutensile da un tecnico qualificato utilizzando solo pezzi di ricambio identici. Ciò garantirà la sicurezza dell'utensile elettrico mantenuto.

AVVISO SULLA PROPOSIZIONE 65 DELLA CALIFORNIA

Alcune polveri generate da levigatura, taglio, molatura, perforazione e altre attività di costruzione possono contenere sostanze chimiche, tra cui il piombo, note allo Stato della California come causa di cancro, malformazioni congenite o altri danni riproduttivi. Lavarsi le mani dopo averle maneggiate. Alcuni esempi di queste sostanze chimiche sono:

• Piombo proveniente da vernici a base di piombo.
• Silice cristallina da mattoni, cemento e altri prodotti in muratura.
• Arsenico e cromo provenienti dal legname trattato chimicamente.

Il rischio derivante da queste esposizioni varia a seconda della frequenza con cui si esegue questo tipo di attività.

lavoro. Per ridurre l'esposizione a queste sostanze chimiche, lavorare in un'area ben ventilata

con dispositivi di sicurezza approvati come maschere antipolvere appositamente progettate per filtrare

particelle microscopiche.

SPECIFICHE

Energia	AC2 3 0V, 60 Hz, 220 0W	AC2 3 0V, 50 Hz, 2100 W
Velocità del disco abrasivo	/	/
velocità di s e cinghia	100 0 giri/min± 10 %	9 00 giri/min± 10 %
Dimensioni del disco di sabbia	/	
Dimensioni della cintura di sabbia	3 * 79 pollici	
Peso	64 Kg	64 Kg

PACKAGE CONTENTS

Prima di utilizzare la combinazione di levigatura a disco, è necessario configurare la macchina installando l'angolazione del tavolo abrasivo per l'operazione desiderata. Verificare la lista di imballaggio con lo schema seguente. Se qualche parte risulta danneggiata o mancante, contattare il nostro servizio clienti .

LISTA IMBALLAGGIO

Accessori :

Componente del banco da lavoro * 1

Tramoggia * 1

O-tipo chiave esagonale con diametro 5 * 1

Manuale di istruzioni * 1

TRANSPORTATION OF MACHINES

Durante l'imballaggio, adottare misure antiruggine e antiurto. La macchina può essere trasportata e conservata a una temperatura ambiente compresa tra -25 e

55 °C .

Fare attenzione a non esporre la macchina alla pioggia o a danneggiare l'imballaggio durante il trasporto e l'immagazzinamento.

- Durante il trasporto o la movimentazione della macchina, prestare attenzione e lasciare che l'attività essere svolto da personale qualificato e appositamente formato per questo tipo di attività!
- Durante il carico o lo scarico della macchina, assicurarsi che nessuna persona o l'argomento viene premuto dalla macchina!

- Selezionare il dispositivo di trasporto appropriato in base al peso del macchina. Per il peso della macchina selezionata, fare riferimento al Capitolo 3.
- Assicurarsi che la capacità di sollevamento del dispositivo di trasporto sia adeguata per peso della macchina.

Trasporto prima dello spacchettamento

Di serie, la macchina è imballata in una robusta cassa di legno. La figura seguente mostra il metodo di trasporto della cassa di imballaggio.



Fig. 1 schizzo di trasporto (prima del disimballaggio)

C onferma dopo il disimballaggio

Quando si apre la scatola di imballaggio, prestare attenzione ai seguenti elementi . Per qualsiasi domanda, contattare direttamente la nostra azienda.

10) La macchina è danneggiata durante il trasporto o no
11) Accessori e documenti sono completi o meno
12) Le specifiche sull'etichetta della macchina sono coerenti con il

contratto o no

Trasporto dopo il disimballaggio

Disimballare con cura la macchina e tutti gli oggetti sciolti dalla spedizione contenitore/i. Utilizzare una cinghia in fibra resistente per sollevare la macchina come indicato nella Fig. 2.



Fig. 2 Schizzo di trasporto con gru (dopo il disimballaggio)

Rimuovere la vernice protettiva da tutte le superfici non verniciate. Dopo la pulizia, ricoprire le superfici non verniciate con una cera in pasta per pavimenti di buona qualità.

INSTALLATION OF MACHINES

Preparazione prima dell'installazione

Requisito del sito operativo

La macchina è progettata per funzionare nel seguente sito:

- L'altezza sul livello del mare non supera i 1000 m.
- L'intervallo di temperatura dell'aria deve essere compreso tra 5℃ e 40℃.
- L'umidità relativa non supera il 50% a una temperatura massima di +40 °C. Un'umidità relativa più elevata può essere consentita a temperature più basse (ad esempio, 90% a 20 °C).
- L'illuminazione all'interno dell'area di lavoro deve essere di almeno 500 lux.
- È necessario garantire un ambiente pulito, una buona ventilazione e uno

spazio sufficiente per utilizzare e manutenere la macchina in modo agevole.

Requisiti di energia elettrica



Nota: l'utente finale deve installare un dispositivo di protezione da sovratensione sull'alimentazione in ingresso al termine dell'installazione sul posto!

- **Voltaggio**

L'alimentazione in ingresso della macchina è 1/PE, AC2 3 0V.

- **Frequenza**

0,99～1,01 volte la frequenza nominale (50 Hz, funzionamento continuo)

0,98～1,02 volte la frequenza nominale (50 Hz, funzionamento a breve termine)

- **Armoniche**

La somma delle armoniche distorte dalla 2a alla 5a non deve superare il 10% del valore efficace della tensione. È consentito un ulteriore 2% del valore efficace della tensione di linea per la somma delle armoniche dalla 6a alla 30a.

- **Tensione sbilanciata**

Né la componente di sequenza negativa né quella di sequenza zero possono superare il 2% della componente di sequenza positiva.

- **Protezione da cortocircuito e cavo in ingresso**

L'utente finale deve installare un dispositivo di protezione contro i cortocircuiti sul lato di alimentazione. La corrente nominale consigliata è di 10 A e il diametro del cavo in ingresso non deve essere inferiore a 3×1,5 mm^2 (nero) + 1,5 mm^2 (PE, verde e giallo).

Installazione

Spazio minimo di installazione per la macchina

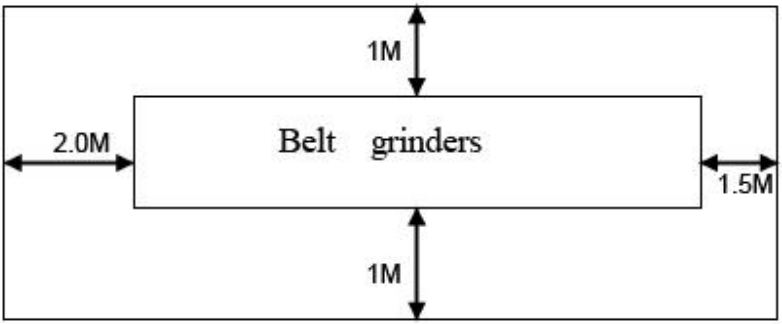


Figura 3 Spazio di installazione minimo

Installazione

La macchina viene consegnata in una cassa di legno. Deve essere posizionata su un davanzale o un tavolo in piano e fissata con quattro bulloni (M10).

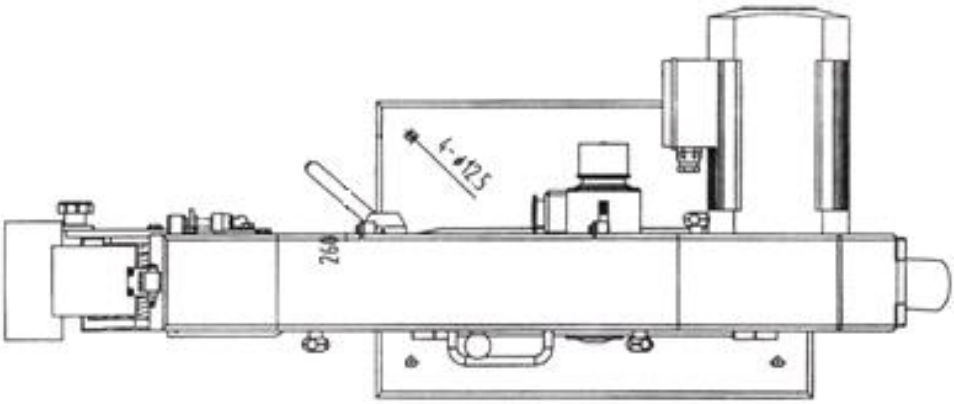


Fig. 4 Dimensioni di installazione

Collegamento dell'alimentazione elettrica

Si consiglia di utilizzare un cavo di almeno H07RN 1,5 mm ^{2} per connettersi con la spina . L'utente deve inoltre prevedere un fusibile con corrente nominale di 10 A nel circuito di alimentazione. Eseguire i collegamenti elettrici secondo lo schema elettrico allegato.

La macchina dovrebbe essere installata in un'officina, che ha un'illuminazione adeguata , nessuna contaminazione e buone condizioni di ventilazione.

- Garantire un'installazione sicura, protetta e solida.
- L'installazione elettrica deve essere effettuata da un elettricista professionista.
- Assicurarsi che le linee di terra di protezione della macchina siano collegate in modo affidabile

Collegamento della raccolta della polvere

Collegare l'uscita posteriore di raccolta della polvere al sistema di estrusione della polvere.
Collegare l'uscita anteriore di raccolta della polvere al contenitore o al sacco appropriato. Quando la polvere nel sacco supera la metà della capacità del sacco di raccolta, interrompere il processo di lavorazione e pulire il sacco in tempo.

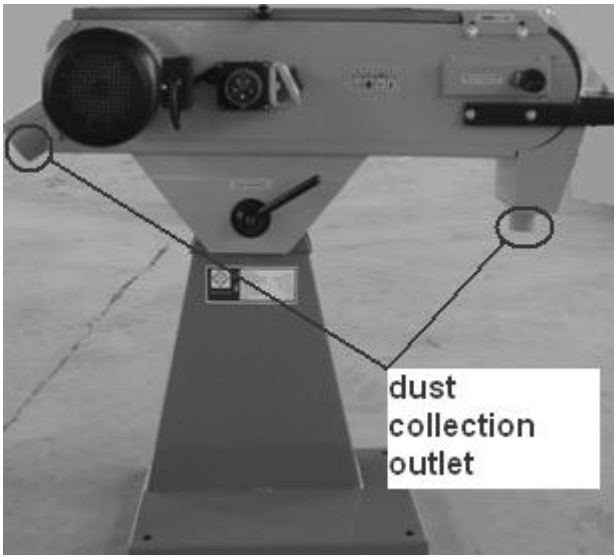



Fig. 5 Schema di raccolta della polvere


TRIAL RUNNING AND OPERATION

Struttura


La smerigliatrice a nastro è composta da un corpo principale e dalle sue cremagliere. Il corpo principale può ruotare e può essere regolato in un certo intervallo di angolazione attorno alle cremagliere. È azionata da una mola abrasiva azionata direttamente da un motore.

Componenti operativi

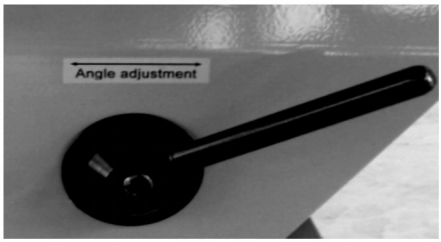

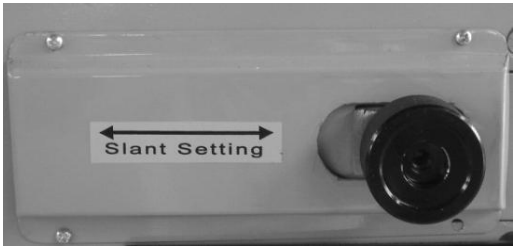

Maniglia di regolazione dell'angolazione Maniglia di regolazione della deviazione della cinghia

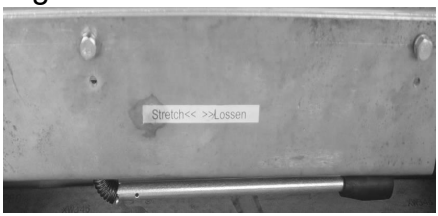



Leva di rilascio della tensione della cinghia
Tappo e pulsante di avvio (2 2 0V,50Hz)

Corsa di prova

- Prima di utilizzare la macchina, è necessario misurare la resistenza di isolamento tra i componenti e la copertura esterna. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla norma EN 60204-1:2006.
- Assicurarsi della stabilità della macchina prima di utilizzarla.
- Ruotare manualmente la ruota del nastro e le altre parti per verificare che il movimento sia fluido e fluido, e ascoltare se si avverte un rumore di urto. Dopo essersi assicurati che tutte le parti siano in condizioni normali, la macchina può essere avviata.

Controllare le seguenti funzioni:
La cinghia si muove liberamente premendola con la mano.
La cinghia non tocca i supporti di macinazione.
Assicurarsi che il nastro abbia il corretto senso di rotazione. Se il senso di rotazione non è corretto, modificarlo tramite la spina con funzione di invertitore di fase .

Operazione





- Utilizzare la macchina secondo le istruzioni per l'uso!
- Fermare la macchina in caso di emergenza!
- Solo le persone qualificate dovrebbero essere autorizzate a utilizzare il macchina.
- Indossare sempre protezioni per occhi e orecchie. Se necessario, indossare una maschera durante il funzionamento!
- Il numero di granularità del nastro di sabbia deve essere selezionato più alto quando è richiesta una maggiore qualità di lucidatura. Altrimenti il numero di granularità può essere inferiore.
- Mettere a contatto le parti da lavorare vicino al nastro di sabbia lentamente, quindi esercitare una forza uniforme.
- Tenere chiuse le altre protezioni dell'area di lavoro non utilizzata durante la molatura!

Regolazione

Regolazione dell'angolo

Se l'impugnatura della smerigliatrice a nastro è allentata in un certo intervallo di angolazione, ruotarla saldamente per evitare incidenti imprevisti.

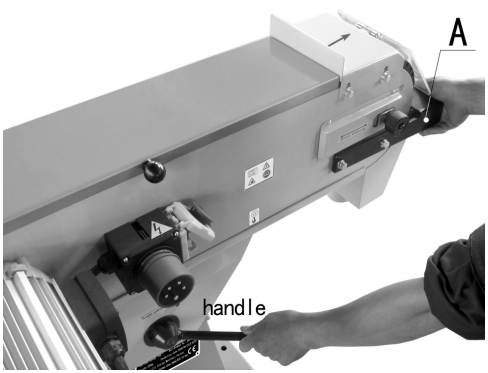

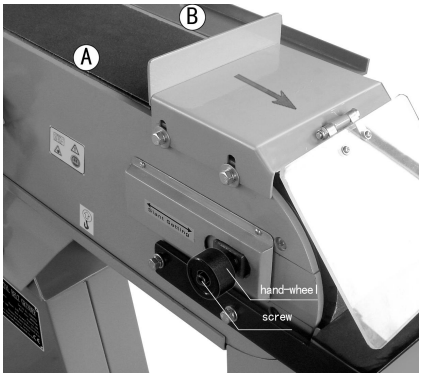

Regolazione dell'inclinazione della cinghia

Se la cinghia è deviata , regolare la deviazione della cinghia ruotando il volantino dopo aver allentato la vite. Una volta completata la regolazione dell'inclinazione della cinghia, serrare nuovamente la vite.

Cambiare la cinghia

Una levigatura soddisfacente si ottiene solo utilizzando un nastro abrasivo completamente pulito. In caso contrario, è necessario sostituirlo.
Ciò può essere ottenuto spostando la maniglia della ruota eccentrica per comprimere la macchina a nastro. Dopo aver smontato e sostituito il nastro di sabbia, la maniglia della ruota eccentrica dovrebbe tornare nella sua posizione originale. Fare riferimento ai passaggi dettagliati di seguito:

- Spegnere la macchina.
- Assicurarsi che la cinghia sia completamente ferma.
- Aprire la protezione laterale con gli attrezzi.
- Allentare la cinghia spostando la leva di rilascio della tensione della cinghia dalla posizione A alla posizione B.
- Sostituire la cinghia.
- Tendere la cinghia spostando la leva di rilascio della tensione della cinghia da B ad A.
- Chiudere la protezione laterale con gli attrezzi.





MAINTENANCE

- Prima di effettuare la manutenzione, scollegare innanzitutto la spina dalla fonte di alimentazione in ingresso. Gli interventi di regolazione, lubrificazione e manutenzione devono essere eseguiti a macchina ferma.

È necessaria la normale manutenzione della ruota di contatto e del rullo sterzante. La copertura esterna della smerigliatrice a nastro e i residui di macinazione e la polvere nella presa devono essere puliti frequentemente e mantenuti in ordine.

Risoluzione dei problemi

Guaio	Possibile causa	Soluzione
La macchina non si avvia	10. Scollegare dall'alimentazione 11. Il protettore è scattato 12. Il cavo di alimentazione è danneggiato	7. C ontrollare tutti i collegamenti delle spine 8. Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore automatico Sostituire il cavo
La cintura non è al passo con la velocità	10. prolunga troppo leggero o troppo lungo 11. Il motore non è cablato per la tensione corretta 12. Bassa corrente	7. Sostituire con un cavo di dimensioni e lunghezza adeguate 8. Fare riferimento alla scatola di giunzione del motore per il cablaggio corretto


		Contattare un elettricista qualificato
La macchina vibra eccessivamente	10. Stare su un pavimento irregolare 11. I supporti del motore sono allentati 12. La molla di tensione è usurata o rotta	7. Regolare la base in modo che poggi uniformemente sul pavimento 8. Serrare i bulloni del supporto del motore. Sostituire la molla
La cinghia abrasiva continua a strapparsi	1. La cinghia gira nella direzione sbagliata	1. Il nastro abrasivo deve ruotare nella stessa direzione indicata sull'etichetta.
Bordo levigato non squadrato	1. Il tavolo non è perpendicolare alla piastra di levigatura	1. Utilizzare una squadra per regolare il tavolo sul piano di levigatura
Segni di levigatura sul legno	13. Pezzo da lavorare è tenuto fermo 14. Nastro abrasivo con grana sbagliata 15. alimentazione troppo elevata 16. S endo contropelo	10. mantenere il pezzo in movimento 11. Utilizzare una grana più grossa per la rimozione del materiale e una grana fine per la levigatura di finitura. 12. Non forzare mai il pezzo da lavorare nel piano di levigatura S tare al passo con i tempi.

Disegni elettrici ed elenco dei componenti

Lo schema elettrico è il seguente:

1 FASE, 2 3 0 V, 50 HZ


Attenzione: si prega di notare che non è dotato di spina e l'utente deve installare autonomamente la porta di cablaggio corrispondente

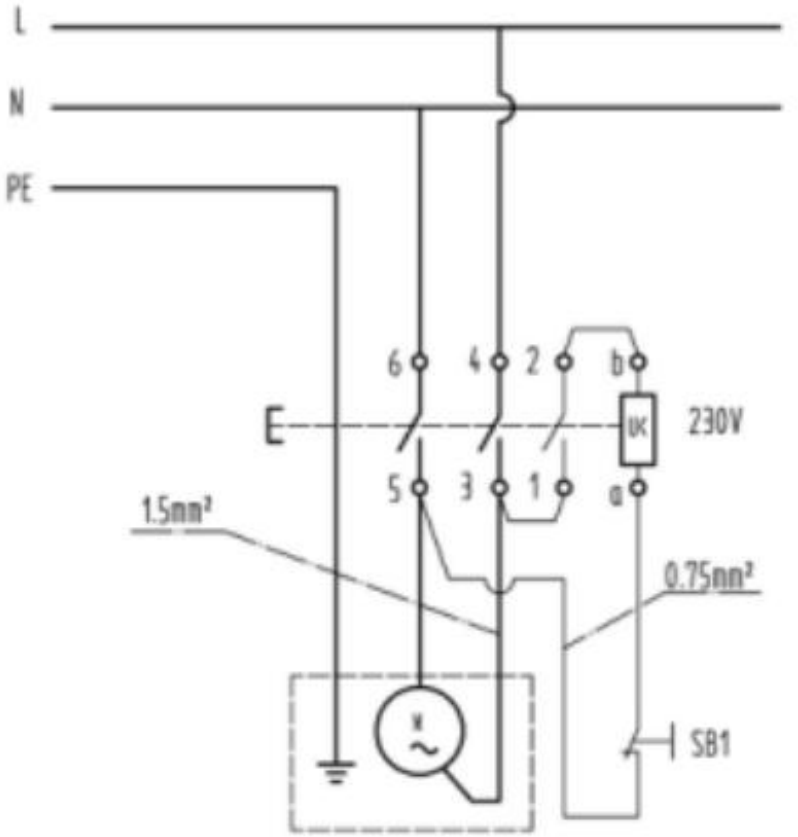


Lo schema elettrico è il seguente:

1 FASE, 2 3 0 V, 6 0 HZ

Attenzione: si prega di notare che non è dotato di spina e l'utente deve installare autonomamente la porta di cablaggio corrispondente

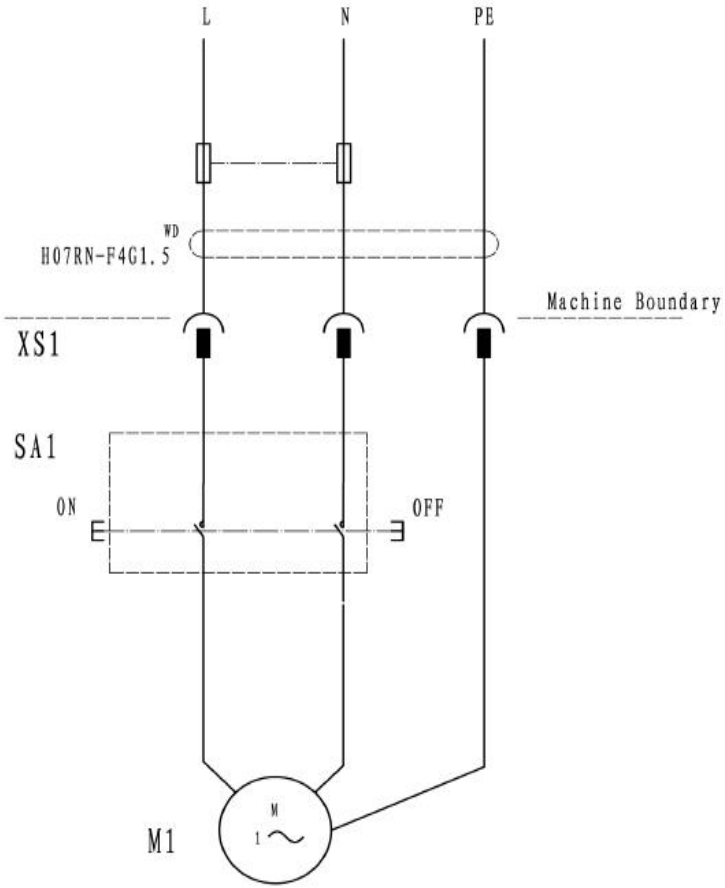

Elenco dei pezzi (meccanici) **2 3 0V, 50HZ**)

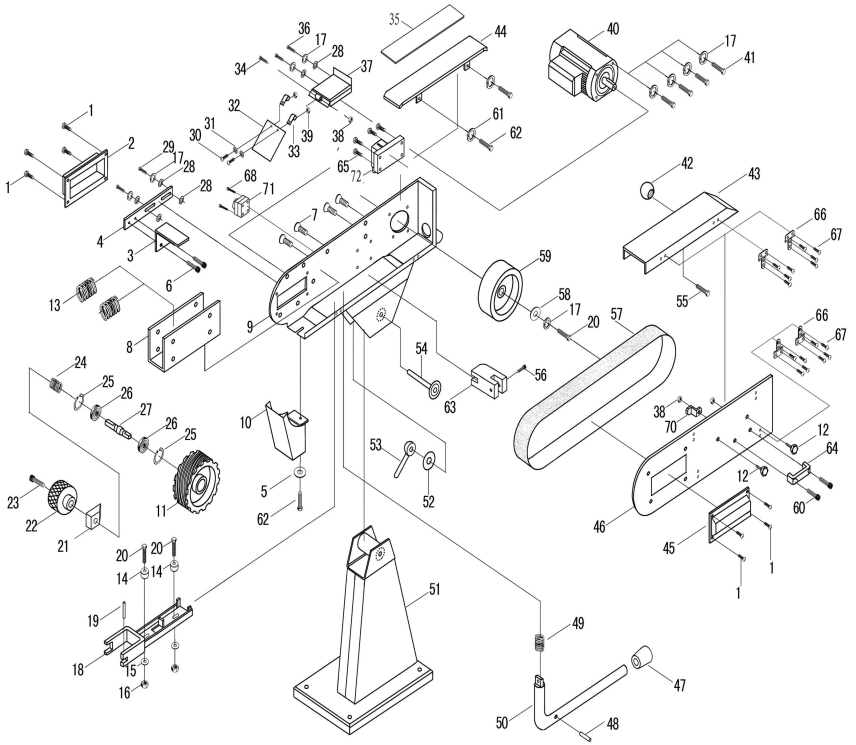

Elenco dei pezzi


N. PARTE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	N. PARTE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
1	VITE A TESTA CALDA M4X6	8	37	ESTENSIONI DI RECINZIONE	1
2	COPERTINA	1	38	DADO	1

	SINISTRA			AUTOBLOCCANTETM6	
3	TAVOLO DA LAVORO	1	39	DADO M4	2
4	TAVOLA DI FISSAGGIO DEL TAVOLO DI LAVORO	1	40	MOTORE	1
5	ASHER PIATTOΦ8X28	1	41	BULLONE M8X18	4
6	VITE A TESTA SVASATA CON BUSSOLA ESAGONALE 8*10	2	42	PALLAMANO	1
7	VITE A TESTA SVASATA CON BUSSOLA ESAGONALE 8*16	4	43	COPERTURA DI SICUREZZA	1
8	U-SUPPORT	1	44	TAVOLO PRINCIPALE	1
9	CORPO	1	45	COPERTURA DESTRA	1
10	RICEVITORE DI POLVERE	1	46	RECINZIONE LATERALE	1
11	RUOTA MOTRICE	1	47	TUBO PROTETTIVO	1
12	VITE CON IMPUGNATURA A STELLA	2	48	SPILLA 3X20	1
13	PRIMAVERA	2	49	PRIMAVERA	1
14	TUBO DI POSIZIONE	2	50	BARRA PER LA MANO	1
15	FLAT FASHER Φ8	3	51	BASE	1
16	DADO AUTOBLOCCANTE M8	2	52	RONDELLA	1

17	RONDELLA ELASTICAΦ8	9	53	MANOPOLA DI BLOCCAGGIO	1
18	GUIDA RUOTA CONDUTTRICE	1	54	ALBERO DI BLOCCO	1
19	PERNO COLONNAΦ6X50	1	55	VITE 6X16	1
20	BULLONE M8X20	1	56	VITE A CAVA ESAGONALE M5X20	1
21	BLOCCO DELL'ALBERO	1	57	CINTURA DI SABBIA	1
22	VOLANTE	1	58	RONDELLA GRANDE Φ32	1
23	VITE A CAVA ESAGONALE M6X30	1	59	RUOTA MOTRICE	1
24	PRIMAVERA	1	60	VITE A TESTA CALDA M8X20	2
25	ANELLO DI RITEGNO Φ47	2	61	RONDELLA ELASTICA Φ8	2
26	CUSCINETTO 204	2	62	BULLONE M8X12	2
27	ALBERO RUOTA CONDUTTRICE	1	63	ASTA DI RACCOLTA A BARRA MANUALE	1
28	RONDELLA PIATTA Φ8	6	64	MANIGLIA	1
29	BULLONE M8X18	2	65	VITE M4X30	4
30	VITE A TESTA CILINDRICA M4X10	2	66	CERNIERA	4
31	RONDELLA PIATTA Φ4	2	67	VITE A TESTA CALDA M4X6	16
32	PIATTO	1	68	VITE M4X15	2

	PROSPETTICO				
33	TAVOLA DI COLLEZIONE	2	69	VITE M4X30	4
34	VITE A TESTA CALDA M6X50	1	70	PIASTRA A MOLLA	1
35	RONDELLA PIATTA Φ6	2	71	INTERRUTTORE DI EMERGENZA	1
36	BULLONE M8X12	2	72	INTERRUTTORE	1

Elenco dei pezzi (meccanici) 230 V, 60 Hz)

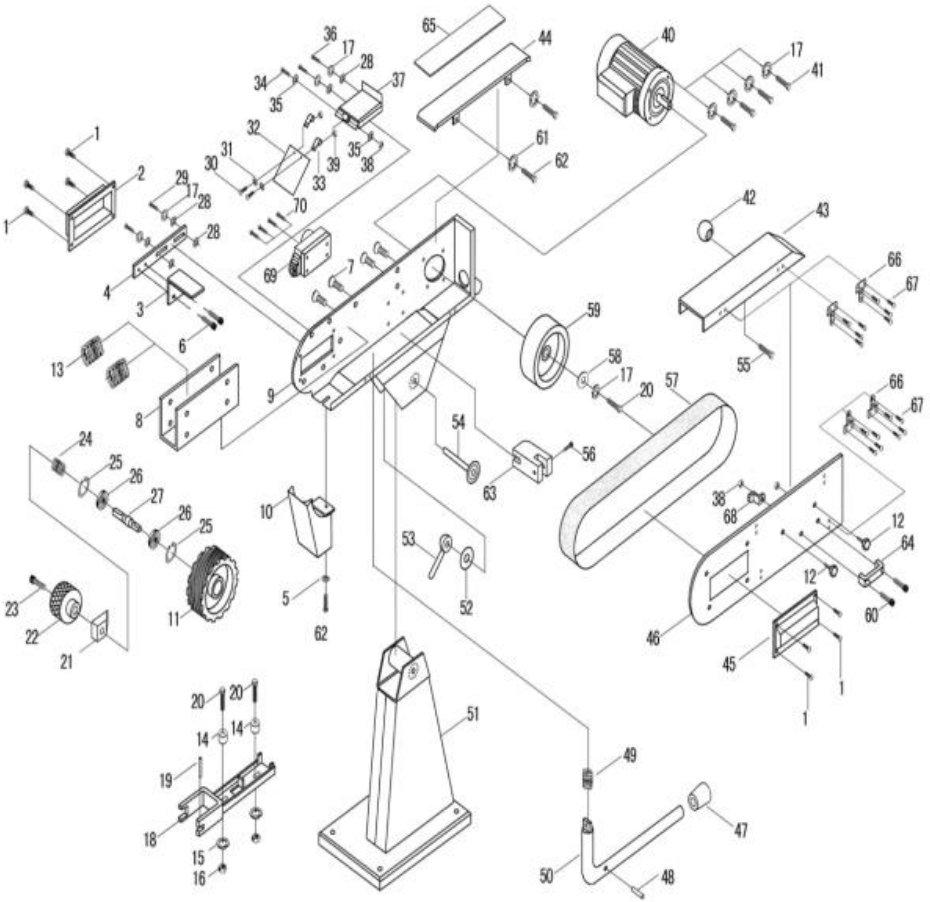

Elenco dei pezzi

N. PARTE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	N. PARTE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
1	VITE A TESTA CALDA M4X6	8	31	RONDELLA PIATTA Φ4	2
2	COPERTINA SINISTRA	1	32	PIATTO PROSPETTICO	1

3	TAVOLO DA LAVORO	1	33	TAVOLA DI COLLEZIONE	2
4	TAVOLA DI FISSAGGIO DEL TAVOLO DI LAVORO	1	34	VITE A TESTA CALDA M6X50	1
5	ASHER PIATTOΦ8X28	1	35	RONDELLA PIATTA Φ6	2
6	VITE A TESTA SVASATA CON BUSSOLA ESAGONALE 8*10	2	36	BULLONE M8X12	2
7	VITE A TESTA SVASATA CON BUSSOLA ESAGONALE 8*16	4	37	ESTENSIONI DI RECINZIONE	1
8	U-SUPPORT	1	38	DADO AUTOBLOCCANTET M6	1
9	CORPO	1	39	DADO M4	2
10	RICEVITORE DI POLVERE	1	40	MOTORE	1
11	RUOTA MOTRICE	1	41	BULLONE M8X18	4
12	VITE CON IMPUGNATURA A STELLA	2	42	PALLAMANO	1
13	PRIMAVERA	2	43	COPERTURA DI	1

				SICUREZZA	
14	TUBO DI POSIZIONE	2	44	TAVOLO PRINCIPALE	1
15	FLAT FASHER Φ8	3	45	COPERTURA DESTRA	1
16	DADO AUTOBLOCCANTE M8	2	46	RECINZIONE LATERALE	1
17	RONDELLA ELASTICAΦ8	9	47	TUBO PROTETTIVO	1
18	GUIDA RUOTA CONDUTTRICE	1	48	SPILLA 3X20	1
19	PERNO COLONNAΦ6X50	1	49	PRIMAVERA	1
20	BULLONE M8X20	1	50	BARRA PER LA MANO	1
21	BLOCCO DELL'ALBERO	1	51	BASE	1
22	VOLANTE	1	52	RONDELLA	1
23	VITE A CAVA ESAGONALE M6X30	1	53	MANOPOLA DI BLOCCAGGIO	1
24	PRIMAVERA	1	54	ALBERO DI BLOCCO	1
25	ANELLO DI RITEGNO Φ47	2	55	VITE 6X16	1
26	CUSCINETTO	2	56	VITE A CAVA	1

	204			ESAGONALE M5X20	
27	ALBERO RUOTA CONDUTTRICE	1	57	CINTURA DI SABBIA	1
28	RONDELLA PIATTA Φ8	6	58	RONDELLA GRANDE Φ32	1
29	BULLONE M8X18	2	59	RUOTA MOTRICE	1
30	VITE A TESTA CALDA M4X10	2	60	VITE A TESTA CALDA M8X20	2

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Combinación de lijadora de disco

Modelo: BS379

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMBINATION OF DISC SANDING MACHINE

Modelo: BS379



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

	**ELIMINACIÓN CORRECTA** Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	Advertencia: Asegúrese de usar protectores para los ojos cuando utilice este producto.
	Advertencia: Asegúrese de usar protectores auditivos cuando utilice este producto.
	Advertencia: Asegúrese de usar máscaras contra el polvo cuando utilice este producto.
	Advertencia: Desconecte el enchufe de la toma de corriente eléctrica.

SAFETY GUIDELINES

⚠ WARNING!

Lea todas las advertencias de seguridad e instrucciones. No seguirlas puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.

DIRECTRICES DE SEGURIDAD - DEFINICIONES

SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras pueden provocar accidentes.

2. No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en Presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que...
Puede encender el polvo o los humos.

3. Mantenga a los niños y a las personas cercanas alejados mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacerle perder el control.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera.
No utilice ningún enchufe adaptador con herramientas eléctricas con conexión a tierra .
Los enchufes adecuados y las tomas de corriente correspondientes reducirán el riesgo de descarga eléctrica.

2. Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías,
Radiadores, cocinas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.

3. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a la humedad. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

4. No maltrate el cable. Nunca lo use para transportar, tirar ni desenchufar. Al usar la herramienta eléctrica, mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o objetos móviles.
piezas. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

5. Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado

Uso en exteriores. El uso de un cable apto para exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
choque.

6. Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice una toma de tierra.

Suministro protegido por un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI). El uso de un GFCI reduce el riesgo de descarga eléctrica.

SEGURIDAD PERSONAL

1. Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y use el sentido común al operar una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras...
El uso de herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.

2. Utilice equipo de protección personal. Use siempre protección para los ojos .
El uso de equipos como máscara respiratoria, zapatos de seguridad antideslizantes y protección auditiva en las condiciones adecuadas reducirá el riesgo de lesiones personales.

3. Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado.

Antes de conectar la herramienta a la fuente de alimentación o a la batería, levantarla o transportarla. Transportar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o encenderlas con el interruptor encendido puede provocar accidentes.

4. Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica .
Una llave inglesa o una llave que se deje colocada en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica puede provocar
lesiones personales.

5. No se estire demasiado. Mantenga una postura firme y el equilibrio en todo momento. Esto
Permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

6. Vístase apropiadamente. No use ropa suelta ni joyas. Mantenga su cabello y

Mantenga la ropa alejada de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden ser
atrapado en partes móviles.

11. **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente.** El uso de sistemas de recolección de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

USO Y CUIDADO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1. No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta realizará el trabajo mejor y con mayor seguridad a la velocidad a la que se la utiliza. Fue diseñado.

2. No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende ni la apaga. Cualquier
La herramienta eléctrica que no se puede controlar con el interruptor es peligrosa y debe
reparado.

3. Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o el paquete de baterías.
la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o
almacenar herramientas eléctricas. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arranque.
la herramienta eléctrica accidentalmente.

4. Guarde las herramientas eléctricas que no utilice fuera del alcance de los niños y no permita que
personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones para operarla
Herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.

5. Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas. Compruebe si las piezas móviles están desalineadas o atascadas.
Rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica.

Operación. Si la herramienta eléctrica está dañada, repárela antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.

6. Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte con un mantenimiento adecuado...

Los bordes cortantes afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.

7. Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, las brocas, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones distintas a las previstas podría... dar lugar a una situación peligrosa.

8. Utilice abrazaderas para asegurar la pieza de trabajo a una superficie estable. Sujetando una

Manipular la pieza de trabajo con las manos o usar el cuerpo para sostenerla puede provocar la pérdida de control.

9. MANTENGA LAS PROTECCIONES EN SU LUGAR y en condiciones de funcionamiento.

SERVICIO

1. Haga que un técnico de reparación calificado repare su herramienta eléctrica utilizando únicamente

Piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará la seguridad de la herramienta eléctrica.

mantenido.

ADVERTENCIA SOBRE LA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA

Parte del polvo generado por el lijado, aserrado, amolado, taladrado y otras actividades de construcción con máquinas eléctricas puede contener sustancias químicas, como plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularlo. Algunos ejemplos de estas sustancias químicas son:

- Plomo de pinturas a base de plomo.
- Sílice cristalina de ladrillos, cemento y otros productos de mampostería.
- Arsénico y cromo de madera tratada químicamente.

Su riesgo a estas exposiciones varía según la frecuencia con la que realice este tipo de actividades.
Trabajo. Para reducir su exposición a estos productos químicos, trabaje en un área bien ventilada.
con equipos de seguridad homologados, como mascarillas antipolvo especialmente diseñadas para filtrar
partículas microscópicas

PRESUPUESTO

Fuerza	CA 2,30 V, 60 Hz, 220 W	CA 2,30 V, 50 Hz, 2100 W
Velocidad del disco de lijado	/	/
velocidad de s y correa	100 0 RPM ± 10 %	900 RPM ± 10 %
Tamaño del disco de arena	/	
Tamaño del cinturón de arena	3 * 79 pulgadas	
Peso	64 kilogramos	64 kilogramos

PACKAGE CONTENTS

Antes de utilizar la lijadora de disco combinada, debe configurar la máquina instalando el ángulo de la mesa de lijado para su operación. Compare la lista de empaque con el diagrama a continuación. Si alguna pieza está dañada o falta, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente .

LISTA DE EMBALAJE

Accesorios :

Componente de banco de trabajo * 1

Tolva * 1
P-tipo con un diámetro de 5 * 1
Manual de instrucciones * 1

TRANSPORTATION OF MACHINES

Se deben tomar medidas de protección contra la oxidación y los golpes durante el embalaje. La máquina soporta el transporte y el almacenamiento a una temperatura ambiente de -25 a 55 °C .
Tenga cuidado de no exponer la máquina a la lluvia ni dañar el embalaje durante el transporte y almacenamiento.

- Al transportar o manipular la máquina, tenga cuidado y deje que la actividad ¡Debe ser realizado por personal calificado y especialmente capacitado para ese tipo de actividad!
- Mientras se carga o descarga la máquina, asegúrese de que ninguna persona ¡o el sujeto es presionado por la máquina!

- Seleccione el dispositivo de transporte adecuado según el peso del Máquina. Para conocer el peso de la máquina que seleccione, consulte el Capítulo 3.
- Asegúrese de que la capacidad de elevación del dispositivo de transporte sea adecuada para el peso de la máquina.

Transporte antes del desembalaje

La máquina se entrega de serie en una robusta caja de madera. La siguiente figura muestra el método de transporte de la caja.



Fig. 1 Esquema de transporte (Antes de desembalar)

Confirmación después del desembalaje

Al abrir la caja, preste atención a los siguientes puntos . Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto directamente con nuestra empresa.

13) La máquina está dañada durante el transporte o no
14) Los accesorios y documentos están completos o no
15) Las especificaciones en la etiqueta de la máquina son consistentes con el contrato o no

Transporte después del desembalaje

Desembale con cuidado la máquina y todos los elementos sueltos del envío. Contenedor(es). Utilice una correa de fibra resistente para levantar la máquina, como se muestra en la Fig. 2.



Fig. 2 Esquema de transporte con grúa (después del desembalaje)

Retire la capa protectora de todas las superficies sin pintar. Después de limpiarlas, cúbralas con una cera para pisos doméstica de buena calidad.

INSTALLATION OF MACHINES

Preparación antes de la instalación

Requisito del sitio de operación

La máquina está diseñada para funcionar en el siguiente sitio:

- La altura sobre el nivel del mar no supera los 1000m.
- El rango de temperatura del aire será de 5℃～40℃.
- La humedad relativa no supera el 50 % a una temperatura máxima de +40 °C. Se permite una humedad relativa más alta a temperaturas más bajas (por ejemplo, 90 % a 20 °C).
- La iluminación dentro de la zona de trabajo deberá ser de un mínimo de 500 lux.
- Se debe mantener un ambiente limpio, una buena ventilación y suficiente espacio para operar y mantener la máquina cómodamente.

Requisitos de energía eléctrica



Nota: ¡El usuario final debe proporcionar un dispositivo de protección contra sobretensión en la fuente de alimentación entrante al finalizar la instalación en el lugar!

- **Voltaje**

La fuente de alimentación de entrada de la máquina es 1/PE, AC2 3 0V.

- **Frecuencia**

0,99～1,01 veces la frecuencia nominal (50 Hz, funcionamiento continuo)

0,98～1,02 veces la frecuencia nominal (50 Hz, funcionamiento de período corto)

- **Armonía**

La suma de los armónicos distorsionados del 2.º al 5.º no debe superar el 10 % del valor eficaz de la tensión. Se permite un 2 % adicional del valor eficaz de la tensión de línea para la suma de los armónicos del 6.º al 30.º.

- **Voltaje desequilibrado**

Ni el componente de secuencia negativa ni el de secuencia cero podrán superar el 2% del componente de secuencia positiva.

- **Protección contra cortocircuitos y cable de entrada**

La máquina debe contar con un dispositivo de protección contra cortocircuitos en el extremo de la fuente de alimentación, según lo indique el usuario final. Se recomienda una corriente nominal de 10 A y el diámetro del cable de entrada no debe ser inferior a 3 × 1,5 mm^2 (negro) + 1,5 mm^2 (PE, verde y amarillo).

Instalación

Espacio mínimo de instalación para la máquina

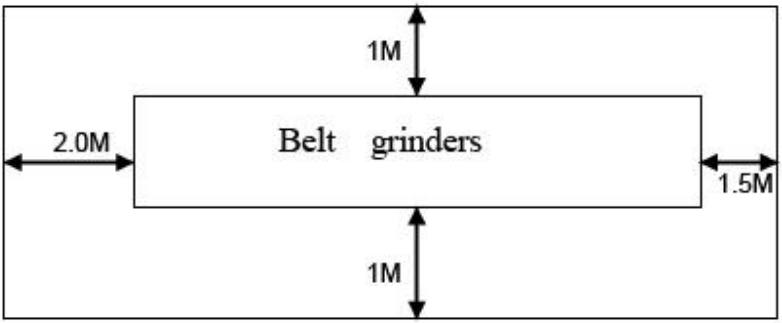


Figura 3 Espacio mínimo de instalación

Instalación

La máquina se entrega en una caja de madera. Debe colocarse sobre una plataforma o mesa nivelada y fijarse con cuatro pernos (M10).

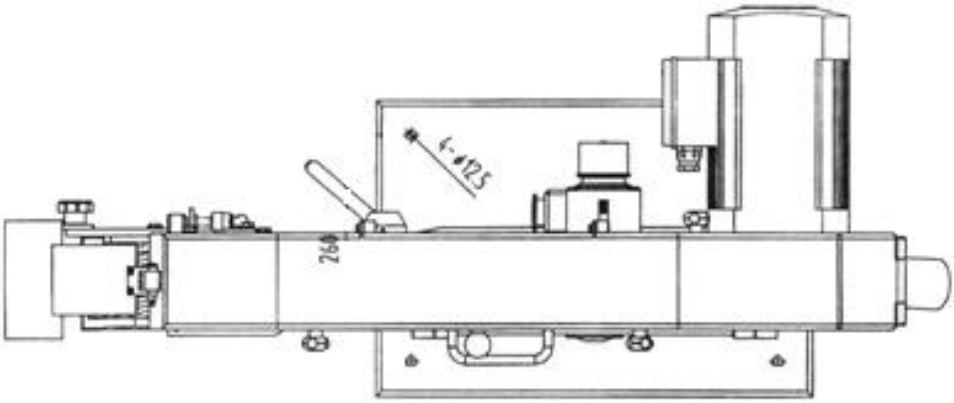


Fig. 4 Dimensiones de instalación

Conexión de suministro eléctrico

Recomendamos utilizar cable de al menos H07RN 1,5 mm ^{2} Para conectar con el enchufe . El usuario también debe instalar un fusible con una corriente nominal de 10 A en el circuito de alimentación. Configure las conexiones eléctricas según el plano eléctrico adjunto.

La máquina debe instalarse en un taller, que tenga iluminación adecuada , sin contaminación y buenas condiciones de ventilación.

- Garantizar una instalación segura, sólida y protegida.
- La instalación eléctrica debe ser realizada por electricista profesional.
-Asegúrese de que las líneas de tierra del protector de la máquina estén conectadas de forma confiable.

Conexión de recolección de polvo

Conecte la salida de recolección de polvo al sistema de extrusión de polvo. Conecte la salida frontal de recolección de polvo al contenedor o bolsa correspondiente. Cuando el polvo en la bolsa supere la mitad de su capacidad, detenga el proceso de mecanizado y limpie la bolsa a tiempo.

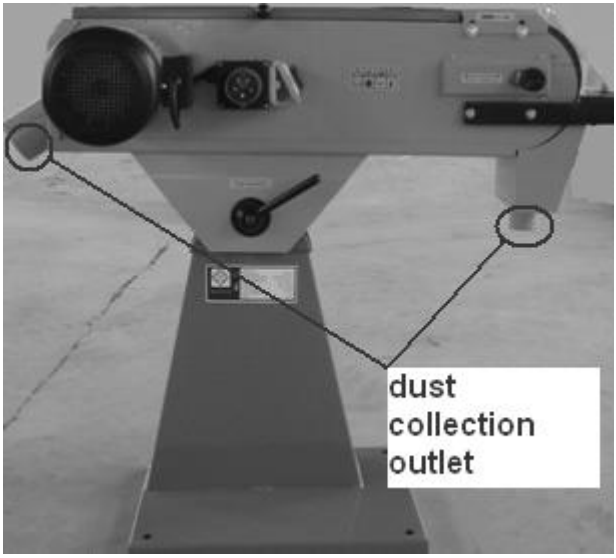



Fig. 5 Esquema de recolección de polvo

TRIAL RUNNING AND OPERATION


Estructura

La lijadora de banda consta de un cuerpo principal y sus bastidores. El cuerpo principal puede girar y ajustarse en un ángulo determinado alrededor de los bastidores. Funciona mediante una muela de amolar accionada directamente por un motor.

Componentes de la operación

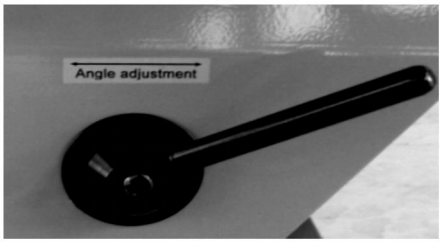

Mango de ajuste de ángulo

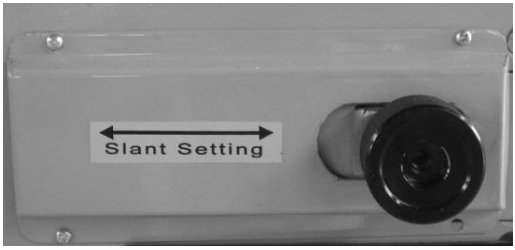

Manija de ajuste de la desviación de la correa



Palanca de liberación de la tensión de



la correa

Enchufar & botón de inicio （ 2 2 0V,50Hz）

Prueba de funcionamiento

Antes de utilizar la máquina, se debe medir la resistencia de aislamiento entre las piezas y la cubierta exterior. Consulte la norma EN 60204-1:2006 para obtener información detallada.

- Asegúrese de la estabilidad de la máquina antes de utilizarla.

Gire la rueda de la banda y otras piezas manualmente para comprobar si se mueven con suavidad y precisión, y escuche si hay algún golpe. Tras comprobar que todas las piezas están en buen estado, puede arrancar la máquina.

Compruebe las siguientes funciones:
El cinturón se mueve libremente presionándolo con la mano.
La correa no toca los soportes de molienda.
Asegúrese de que la banda de correr gire correctamente. Si no lo hace, cámbiela con el enchufe con función de cambio de fase .

Operación



- ¡Utilice la máquina según el manual de instrucciones!

- ¡Detenga la máquina en caso de emergencia!


- Sólo personal calificado debe estar autorizado a operar el máquina.
Use protección para ojos y oídos en todo momento. Si es necesario, use mascarilla durante la operación.
Se recomienda seleccionar una granularidad mayor para la banda de lijado cuando se requiere una mayor calidad de pulido. De lo contrario, la granularidad puede ser menor.
- Ponga en contacto las piezas a procesar cerca de la banda de lijado lentamente y luego ejerza la fuerza de manera uniforme.


- ¡ Mantenga cerradas otras protecciones de la zona de trabajo que no esté utilizando mientras realiza el esmerilado!

Ajuste

Ajuste de ángulo

El mango de la lijadora de banda se encuentra suelto en un cierto rango de ángulo, luego gire el mango firmemente para evitar accidentes inesperados.

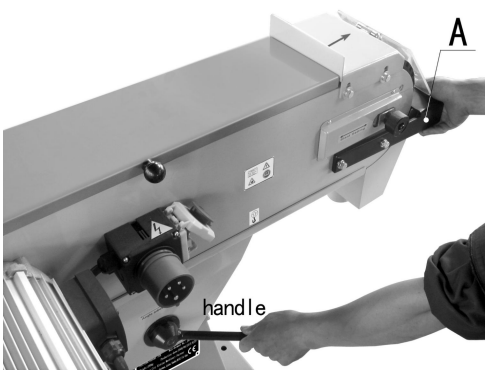

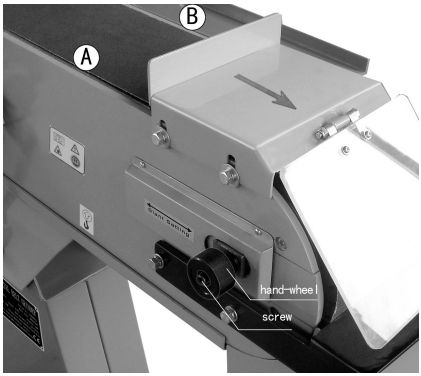

Ajuste de la inclinación del cinturón

Si la correa está desviada , ajuste la desviación girando el volante después de aflojar el tornillo. Al finalizar el ajuste de la inclinación de la correa, vuelva a apretar el tornillo.

Cambio de correa

Un pulido satisfactorio solo se obtendrá utilizando una banda de lijado completamente limpia. De lo contrario, deberá reemplazarse.
Esto se puede lograr moviendo la manivela de la rueda excéntrica para comprimir la máquina de banda. Tras desmontar y reemplazar la banda de lijado, la manivela de la rueda excéntrica debería volver a su posición original. Consulte los pasos detallados a continuación:

- Apague la máquina.
- Asegúrese de que la correa esté completamente detenida.
- Abra la protección lateral con herramientas.
- Afloje la correa moviendo la palanca de liberación de tensión de la correa de la posición A a la posición B.
- Reemplace la correa.
- Apriete la correa moviendo la palanca de liberación de tensión de la correa de B a A.
- Cerrar la protección lateral con herramientas.





MAINTENANCE

- Antes de realizar tareas de mantenimiento, desconecte primero el enchufe de la fuente de alimentación entrante. Los puntos de ajuste, lubricación y mantenimiento deberán realizarse con la maquinaria parada.

Es necesario un mantenimiento normal de la rueda de contacto y del rodillo de dirección.

La cubierta exterior de la lijadora de banda y los restos de lijado y el polvo en la salida deben limpiarse con frecuencia y mantener estos lugares ordenados.

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
La máquina no arranca	13. Desconecte de la fuente de alimentación 14. El protector se ha disparado 15. El cable de alimentación está dañado	9. Verifique todas las conexiones del enchufe 10. Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor Reemplace el cable
La correa no alcanza la velocidad	13. extensión demasiado ligero o demasiado largo 14. El motor no está cableado para el voltaje adecuado 15. Baja corriente	9. Reemplace con un cable de tamaño y longitud adecuados 10. Consulte la caja de conexiones del motor para conocer el cableado


		adecuado. Contacte con un electricista calificado
La máquina vibra excesivamente	13. Párese en un suelo irregular 14. Los soportes del motor están sueltos 15. de tensión está desgastado o roto	9. Una base ajustable para que descanse uniformemente sobre el suelo. 10. Apriete los pernos de montaje del motor. Reemplazar el resorte
La banda abrasiva se sigue rasgando	1. La correa está girando en la dirección incorrecta	1. La banda de lijado debe girar en la misma dirección que la etiqueta.
Borde lijado no cuadrado	1. La mesa no está en escuadra con la placa de lijado.	1. Utilice una escuadra para ajustar la mesa a la placa de lijado.
Marcas de lijado en la madera	17. Pieza de trabajo se mantiene quieto 18. Banda de lija de grano incorrecto 19. de alimentación es demasiado grande 20. Lijando contra la veta	13. mantener la pieza de trabajo en movimiento 14. Utilice un grano más grueso para eliminar material y un grano más fino para lijar con acabado. 15. Nunca fuerce la pieza de trabajo en la placa de lijado. Mantenerse en el sentido de la corriente.

Dibujos eléctricos y lista de componentes

El dibujo eléctrico es el siguiente:

1FASE, 2 3 0V, 50HZ


Atención: Tenga en cuenta que no viene con un enchufe y el usuario debe instalar el puerto de cableado correspondiente por sí mismo.

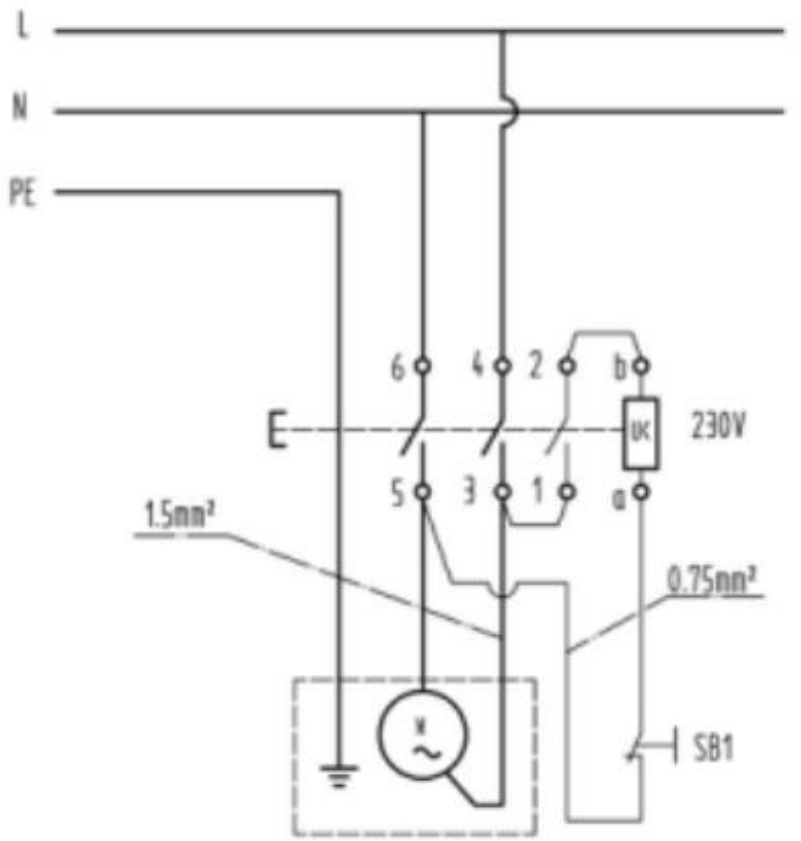


El dibujo eléctrico es el siguiente:

1FASE, 2 3 0V, 6 0HZ

Atención: Tenga en cuenta que no viene con un enchufe y el usuario debe instalar el puerto de cableado correspondiente por sí mismo.

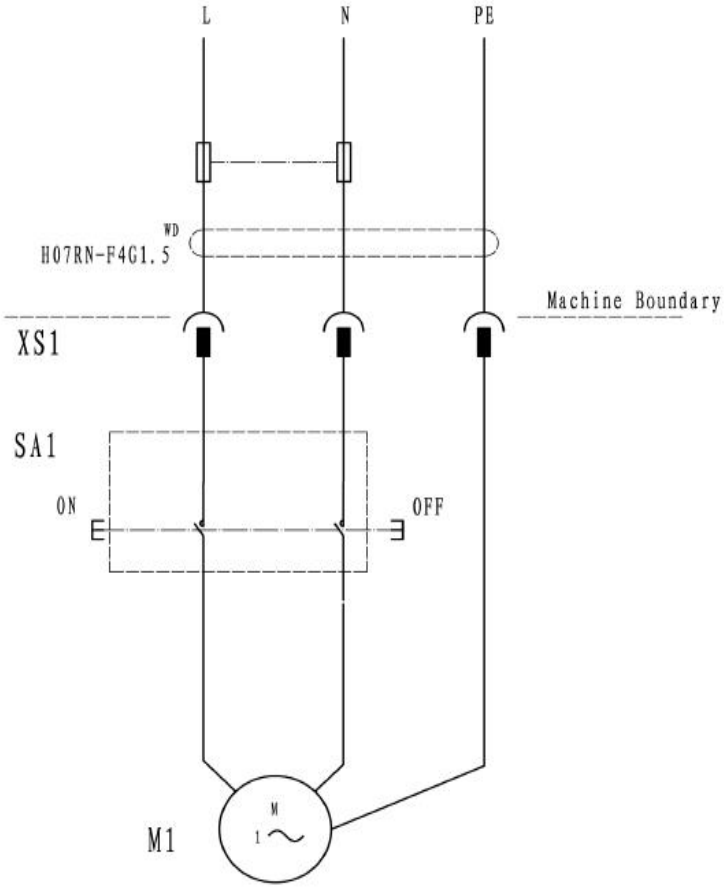

Lista de piezas (mecánicas) **2 3 0 V, 50 Hz**)

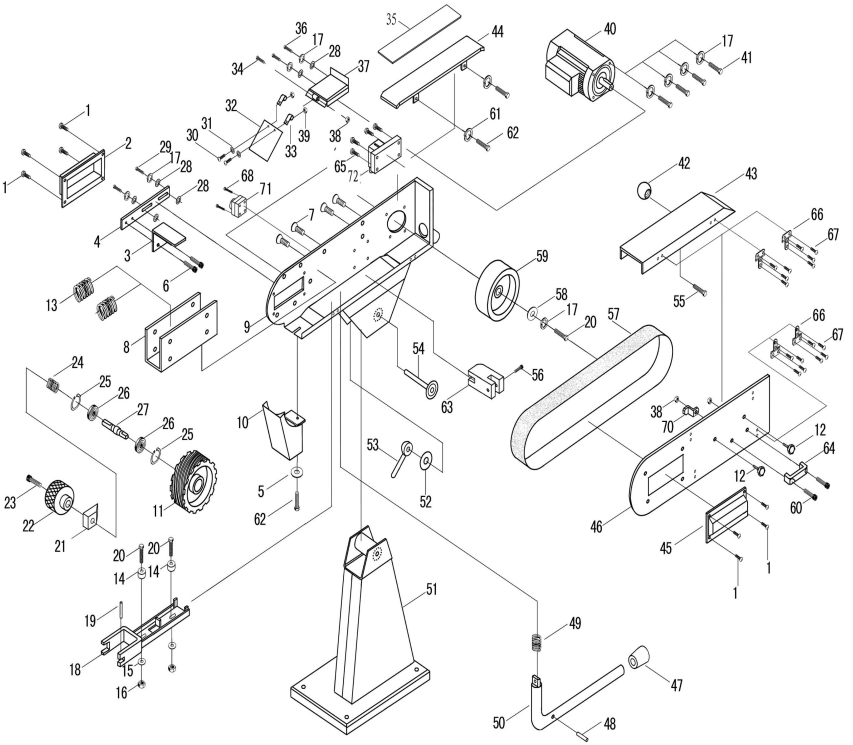

Lista de piezas


NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

1	TORNILLO DE CABEZA DE COPA M4X6	8	37	EXTENSIONES DE VALLAS	1
2	CUBIERTA IZQUIERDA	1	38	TUERCA AUTOBLOQUEANTETM6	1
3	MESA DE TRABAJO	1	39	TUERCA M4	2
4	TABLERO DE FIJACIÓN DE MESA DE TRABAJO	1	40	MOTOR	1
5	CENIZADOR PLANOΦ8X28	1	41	PERNO M8X18	4
6	TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA CON HEXAGONAL 8*10	2	42	BALONMANO	1
7	TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA CON HEXAGONAL 8*16	4	43	CUBIERTA DE SEGURIDAD	1
8	U-SOPORTE	1	44	MESA PRINCIPAL	1
9	CUERPO	1	45	PORTADA DERECHA	1
10	RECEPTOR DE POLVO	1	46	VALLA LATERAL	1
11	RUEDA MOTRIZ	1	47	TUBO PROPECT	1
12	TORNILLO DE AGARRE DE ESTRELLA	2	48	PIN 3X20	1
13	PRIMAVERA	2	49	PRIMAVERA	1

14	TUBO DE POSICIÓN	2	50	BARRA DE MANO	1
15	FAJADOR PLANO Φ8	3	51	BASE	1
16	TUERCA AUTOBLOQUEANTE M8	2	52	ARANDELA	1
17	ARANDELA ELÁSTICAΦ8	9	53	PERILLA DE BLOQUEO	1
18	GUÍA DE RUEDA MOTRIZ	1	54	EJE DE BLOQUEO	1
19	PASADOR DE COLUMNAΦ6X50	1	55	TORNILLO 6X16	1
20	PERNO M8X20	1	56	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M5X20	1
21	BLOQUE DE EJE	1	57	Cinturón de arena	1
22	VOLANTE	1	58	ARANDELA GRANDE Φ32	1
23	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M6X30	1	59	RUEDA MOTRIZ	1
24	PRIMAVERA	1	60	TORNILLO DE CABEZA DE COPA M8X20	2
25	ANILLO DE RETENCIÓN Φ47	2	61	ARANDELA ELÁSTICA Φ8	2
26	COJINETE 204	2	62	PERNO M8X12	2
27	EJE DE RUEDA MOTRIZ	1	63	VARILLA COLECTORA DE BARRA DE MANO	1
28	ARANDELA PLANA Φ8	6	64	MANEJAR	1
29	PERNO M8X18	2	65	TORNILLO M4X30	4

30	TORNILLO DE CABEZA DE COPA M4X10	2	66	BISAGRA	4
31	ARANDELA PLANA Φ4	2	67	TORNILLO DE CABEZA DE COPA M4X6	16
32	PLACA DE PERSPECTIVA	1	68	TORNILLO M4X15	2
33	JUNTA DE COLECCIÓN	2	69	TORNILLO M4X30	4
34	TORNILLO DE CABEZA DE COPA M6X50	1	70	PLACA DE RESORTE	1
35	ARANDELA PLANA Φ6	2	71	INTERRUPTOR DE EMERGENCIA	1
36	PERNO M8X12	2	72	CAMBIAR	1

Lista de piezas (mecánicas) 230 V, 60 Hz)

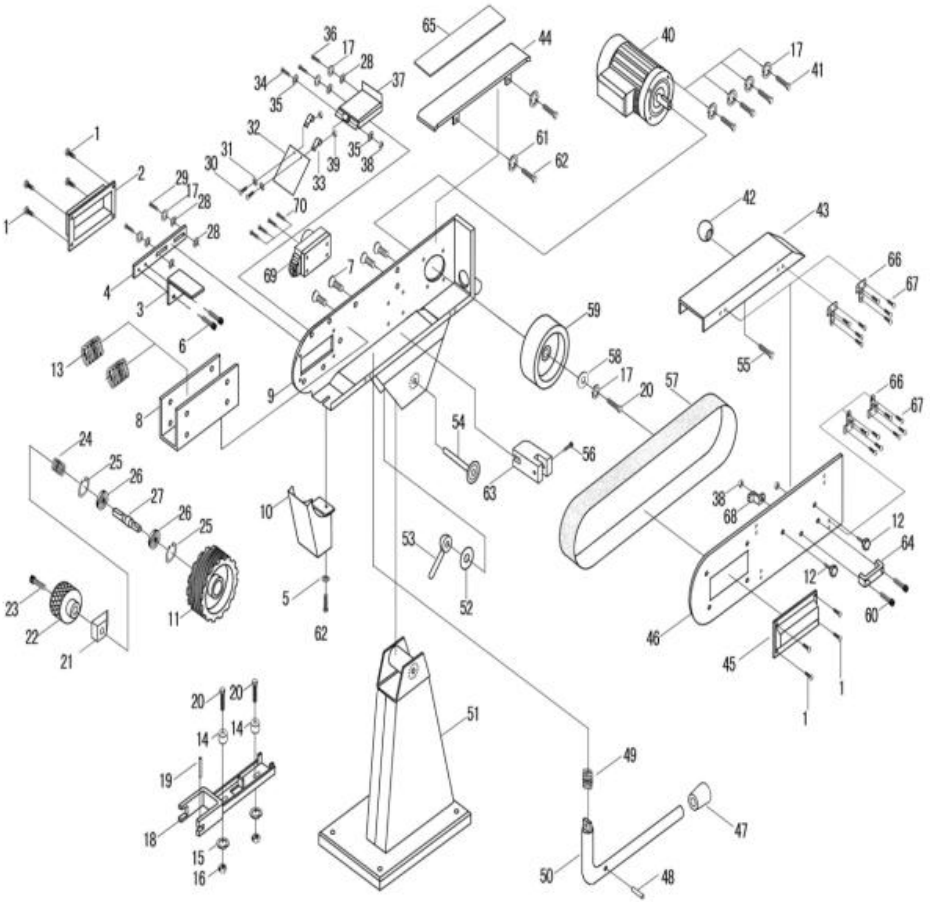

Lista de piezas

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	TORNILLO DE CABEZA DE COPA M4X6	8	31	ARANDELA PLANA Φ4	2
2	CUBIERTA IZQUIERDA	1	32	PLACA DE PERSPECTIVA	1

3	MESA DE TRABAJO	1	33	JUNTA DE COLECCIÓN	2
4	TABLERO DE FIJACIÓN DE MESA DE TRABAJO	1	34	TORNILLO DE CABEZA DE COPA M6X50	1
5	CENIZADOR PLANOΦ8X28	1	35	ARANDELA PLANA Φ6	2
6	TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA CON HEXAGONAL 8*10	2	36	PERNO M8X12	2
7	TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA CON HEXAGONAL 8*16	4	37	EXTENSIONES DE VALLAS	1
8	U-SOPORTE	1	38	TUERCA AUTOBLOQUEANTETM6	1
9	CUERPO	1	39	TUERCA M4	2
10	RECEPTOR DE POLVO	1	40	MOTOR	1
11	RUEDA MOTRIZ	1	41	PERNO M8X18	4
12	TORNILLO DE AGARRE DE ESTRELLA	2	42	BALONMANO	1

13	PRIMAVERA	2	43	CUBIERTA DE SEGURIDAD	1
14	TUBO DE POSICIÓN	2	44	MESA PRINCIPAL	1
15	FAJADOR PLANO Φ8	3	45	PORTADA DERECHA	1
16	TUERCA AUTOBLOQUEANTE M8	2	46	VALLA LATERAL	1
17	ARANDELA ELÁSTICAΦ8	9	47	TUBO PROPECT	1
18	GUÍA DE RUEDA MOTRIZ	1	48	PIN 3X20	1
19	PASADOR DE COLUMNAΦ6X50	1	49	PRIMAVERA	1
20	PERNO M8X20	1	50	BARRA DE MANO	1
21	BLOQUE DE EJE	1	51	BASE	1
22	VOLANTE	1	52	ARANDELA	1
23	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M6X30	1	53	PERILLA DE BLOQUEO	1
24	PRIMAVERA	1	54	EJE DE BLOQUEO	1
25	ANILLO DE RETENCIÓN Φ47	2	55	TORNILLO 6X16	1

26	COJINETE 204	2	56	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M5X20	1
27	EJE DE RUEDA MOTRIZ	1	57	Cinturón de arena	1
28	ARANDELA PLANA Φ8	6	58	ARANDELA GRANDE Φ32	1
29	PERNO M8X18	2	59	RUEDA MOTRIZ	1
30	TORNILLO DE CABEZA DE COPA M4X10	2	60	TORNILLO DE CABEZA DE COPA M8X20	2

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Połączenie szlifierki tarczowej

Model: BS379

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMBINATION OF DISC SANDING MACHINE

Model: BS379



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

	**PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA** Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić okulary ochronne.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić ochronniki słuchu.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić maskę przeciwpyłową.
	Ostrzeżenie - odłącz wtyczkę sieciową od gniazdka elektrycznego

SAFETY GUIDELINES

⚠ WARNING!

Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA - DEFINICJE

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

1. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu. Bałagan lub ciemność sprzyjają wypadkom.

2. Nie używaj elektronarzędzi w atmosferach wybuchowych, np. obecność łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Narzędzia elektryczne wytwarzają iskry, które
może spowodować zapłon pyłu lub oparów.

3. Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od elektronarzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

1. Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób.
używaj **żadnych adapterów z uziemionymi elektronarzędziami.**
Odpowiednie wtyczki i gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem.

2. Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi lub uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury,
grzejniki, kuchenki i lodówki. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym jest większe, jeśli ciało jest uziemione.

3. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Dostanie się wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.

4. Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie używaj przewodu do noszenia, ciągnięcia ani odłączania.
Trzymaj przewód zasilający z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych elementów.
części. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.

5. Używając elektronarzędzia na zewnątrz, należy używać przedłużacza odpowiedniego do
do użytku na zewnątrz. Użycie przewodu przystosowanego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
zaszokować.

6. Jeżeli nie można uniknąć używania elektronarzędzia w wilgotnym miejscu, należy użyć uziemienia.

Zasilanie zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym (GFCI). Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (GFCI) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

1. Zachowaj czujność, obserwuj, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzia. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas
używanie elektronarzędzi może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

2. Stosuj środki ochrony osobistej. Zawsze noś okulary ochronne .
sprzęt taki jak maska oddechowa, antypoślizgowe obuwie robocze i ochronniki słuchu, stosowany w odpowiednich warunkach, zmniejszy ryzyko obrażeń ciała.

3. Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu. Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej.

Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem lub przeniesieniem narzędzia należy je sprawdzić. Noszenie elektronarzędzi z palcem na włączniku lub podłączanie do zasilania elektronarzędzi z włączonym włącznikiem grozi wypadkiem.

4. Przed włączeniem elektronarzędzia należy wyjąć klucz nastawczy lub klucz francuski .
pozostawienie klucza lub kluczyka przymocowanego do obracającej się części elektronarzędzia może spowodować
obrażenia ciała.

5. Nie wychylaj się za bardzo. Zawsze utrzymuj równowagę i równowagę .
umożliwia lepszą kontrolę elektronarzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

6. Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Dbaj o włosy i Ubrania należy trzymać z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą
uwięzione w ruchomych częściach.

12. **Jeśli przewidziano urządzenia do podłączenia systemów odpylania i zbierania pyłu, należy upewnić się, że są one podłączone i prawidłowo**

używane. Korzystanie z systemów odpylania może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.

UŻYWANIE I KONSERWACJA NARZĘDZI ELEKTRYCZNYCH

1. Nie używaj elektronarzędzia na siłę. Używaj elektronarzędzia odpowiedniego do danego zastosowania. Prawidłowe elektronarzędzie wykona zadanie lepiej i bezpieczniej, w tempie, w jakim jest używane. został zaprojektowany.

2. Nie używaj elektronarzędzia, jeśli przełącznik nie umożliwia jego włączania i wyłączania .

elektronarzędzie, którego nie można kontrolować za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i musi być

naprawiony.

3. Odłącz wtyczkę od źródła zasilania i/lub akumulator od

przed wykonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub Przechowywanie elektronarzędzi. Takie środki zapobiegawcze zmniejszają ryzyko uruchomienia

przypadkowego użycia elektronarzędzia.

4. Przechowuj nieużywane elektronarzędzia poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj im pracować.

osoby niezaznajomione z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją obsługi Narzędzie elektryczne. Narzędzia elektryczne są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

5. Konserwuj elektronarzędzia. Sprawdź, czy ruchome części nie są niewspółosiowe lub nie są zablokowane.

uszkodzenia części i wszelkie inne warunki, które mogą mieć wpływ na działanie elektronarzędzia

W przypadku uszkodzenia elektronarzędzia należy je naprawić przed użyciem. Wiele wypadków jest spowodowanych przez źle konserwowane elektronarzędzia.

6. Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące

ostre krawędzie tnące rzadziej się zacinają i są łatwiejsze do kontrolowania.

7. Używaj elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek narzędziowych itp. zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i rodzaj wykonywanej pracy. Używanie elektronarzędzia do czynności innych niż te, do których jest przeznaczone, może spowodować niebezpieczną sytuację.
8. Za pomocą zacisków przymocuj obrabiany przedmiot do stabilnej powierzchni. Trzymając
Podtrzymywanie przedmiotu obrabianego ręką lub przytrzymywanie go ciałem może prowadzić do utraty kontroli.
9. UTRZYMUJ OSŁONY NA MIEJSCU i w stanie sprawnym.

PRACA
1. Oddaj elektronarzędzie do serwisu wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, używając wyłącznie:
identycznych części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo elektronarzędzia. utrzymany.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PROPOZYCJI 65 W KALIFORNII
Niektóre pyły powstające podczas szlifowania, piłowania, szlifowania, wiercenia i innych prac budowlanych mogą zawierać substancje chemiczne, w tym ołów, który według stanu Kalifornia może powodować raka, wady wrodzone lub inne uszkodzenia układu rozrodczego. Po kontakcie z materiałem należy umyć ręce.
Oto kilka przykładów takich substancji chemicznych:
• Ołów z farb ołowiowych.
• Krystaliczna krzemionka z cegieł, cementu i innych produktów murarskich.
• Arsen i chrom z drewna poddanego obróbce chemicznej.
Ryzyko związane z tymi ekspozycjami różni się w zależności od tego, jak często wykonujesz tego typu czynności.
Aby zmniejszyć narażenie na te substancje chemiczne, pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
z zatwierdzonym sprzętem bezpieczeństwa, takim jak maski przeciwpyłowe specjalnie zaprojektowane do filtrowania
mikroskopijne cząsteczki.

SPECYFIKACJE

Moc	AC2 3 0 V, 60 Hz, 220 0 W	AC2 3 0 V, 50 Hz, 2100 W
Prędkość tarczy szlifierskiej	/	/
prędkość s i pasa	100 0 obr./min ± 10 %	900 obr./min ± 10 %
Rozmiar dysku piaskowego	/	
Rozmiar pasa piaskowego	3 * 79 cali	
Waga	64 kg	64 kg

PACKAGE CONTENTS

Przed użyciem szlifierki tarczowej należy skonfigurować maszynę, instalując kątownik stołu szlifierskiego dostosowany do potrzeb. Sprawdź listę przewozową z poniższym schematem. W przypadku uszkodzenia lub braku jakiejkolwiek części prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta .

LISTA PAKOWANIA

Akcesoria :

Komponent stołu warsztatowego * 1

Lejek * 1

Q-ype o średnicy 5*1

Instrukcja obsługi * 1

TRANSPORTATION OF MACHINES

Podczas pakowania należy zachować środki antykorozyjne i wstrząsoodporne. Urządzenie można transportować i przechowywać w temperaturze otoczenia od -25 do 55°C .

transportu i przechowywania należy uważać, aby nie narazić urządzenia na

działanie deszczu i nie uszkodzić opakowania .

- Podczas transportu lub obsługi maszyny należy zachować ostrożność i nie dopuścić do jej uszkodzenia. być wykonane przez wykwalifikowany personel specjalnie przeszkolony do tego rodzaju działalności!
- Podczas załadunku lub rozładunku maszyny należy upewnić się, że żadna osoba nie będzie miała dostępu do maszyny. lub podmiot zostaje wciśnięty przez maszynę!

- Wybierz odpowiedni środek transportu w zależności od wagi Maszyna. Waga wybranej maszyny znajduje się w rozdziale 3.
- Upewnij się, że udźwig urządzenia transportowego jest odpowiedni dla waga maszyny.

Transport przed rozpakowaniem

Standardowo maszyna jest pakowana w solidną drewnianą skrzynię. Poniższy rysunek przedstawia sposób transportu skrzyni.



Rys. 1 szkic transportu (przed rozpakowaniem)

Potwierdzenie po rozpakowaniu

Po otwarciu opakowania prosimy zwrócić uwagę na poniższe elementy . W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt z naszą firmą.

16) Maszyna uległa uszkodzeniu podczas transportu lub nie
17) Akcesoria i dokumenty są kompletne lub nie
18) Czy specyfikacje na etykiecie maszyny są zgodne z umową, czy nie

Transport po rozpakowaniu

Ostrożnie rozpakuj maszynę i wszystkie luźne elementy z opakowania transportowego. pojemnik(i). Proszę użyć wytrzymałego pasa z włókien do podniesienia maszyny zgodnie z rys. 2.



Rys. 2 Szkic transportu z użyciem dźwigu (po rozpakowaniu)

Usuń powłokę ochronną ze wszystkich niepomalowanych powierzchni. Po oczyszczeniu pokryj niepomalowane powierzchnie dobrej jakości pastą woskową do podłóg.

INSTALLATION OF MACHINES

Przygotowanie przed instalacją

Wymagania dotyczące miejsca operacji

Maszyna jest przeznaczona do pracy w następującym miejscu:

- Wysokość nad poziomem morza nie przekracza 1000m.
- Zakres temperatur powietrza wynosi 5℃～40℃.
- Wilgotność względna nie przekracza 50% przy maksymalnej temperaturze +40°C. Wyższa wilgotność względna może być dozwolona przy niższych temperaturach (np. 90% przy 20°C).
- W strefie roboczej należy zapewnić oświetlenie o natężeniu co najmniej 500 luksów.
- Należy zapewnić czyste środowisko, dobrą wentylację i wystarczającą ilość miejsca, aby umożliwić wygodną obsługę i konserwację maszyny.

Wymagania dotyczące energii elektrycznej



Uwaga: Użytkownik końcowy powinien zapewnić zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na doprowadzonym zasilaniu po zakończeniu instalacji na miejscu!

- **Woltaż**

Napięcie wejściowe maszyny wynosi 1/PE, AC2 3 0V.

- **Częstotliwość**

0,99–1,01 razy większa od częstotliwości znamionowej (50 Hz, praca ciągła)
0,98–1,02 razy większa od częstotliwości znamionowej (50 Hz, praca krótkotrwała)

- **Harmonia**

Suma odkształconych harmonicznych od 2. do 5. nie może przekraczać 10% wartości skutecznej napięcia. Dopuszcza się dodatkowe 2% wartości skutecznej napięcia sieciowego dla sumy od 6. do 30. harmonicznej.

- **Niezrównoważone napięcie**


Ani składowa ujemna, ani składowa zerowa nie może stanowić więcej niż 2% składowej dodatniej.

- **Zabezpieczenie przed zwarciem i kabel przychodzący**

Maszyna powinna być wyposażona w zabezpieczenie przeciwzwarciowe po stronie zasilania, zainstalowane przez użytkownika końcowego. Zalecany prąd znamionowy wynosi 10 A, a średnica przewodu wejściowego nie może być mniejsza niż 3×1,5 mm^2 (czarny) +1,5 mm^2 (PE, zielono-żółty).

Instalacja


Minimalna przestrzeń instalacyjna dla maszyny

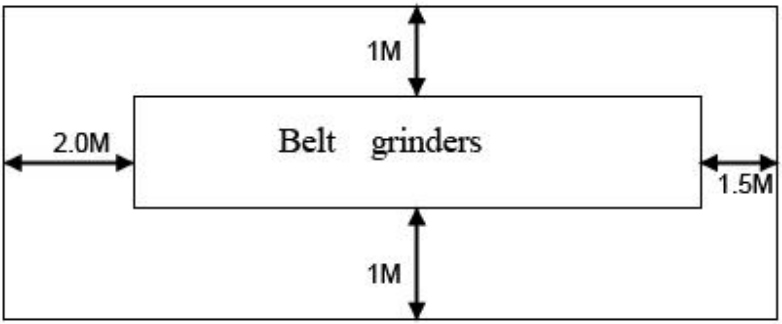

Rys. 3 Min. przestrzeń instalacyjna

Instalacja

Maszyna jest dostarczana w drewnianej skrzyni. Należy ją ustawić na równym podłożu lub stole i zabezpieczyć czterema śrubami (M10).

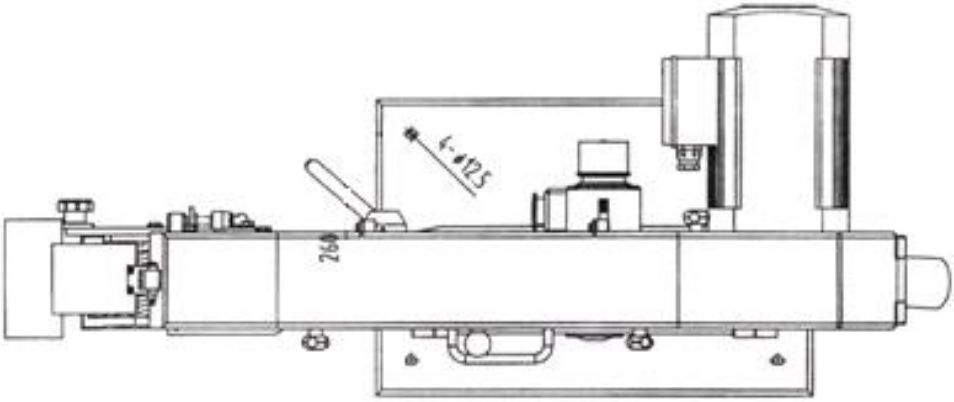

Rys. 4 Wymiary montażowe

Podłączenie zasilania elektrycznego

Zalecamy stosowanie kabla o przekroju co najmniej H07RN 1,5 mm^2 połączyć z wtyczką . Użytkownik powinien również zapewnić bezpiecznik o prądzie znamionowym 10 A w obwodzie zasilania. Połączenia elektryczne należy wykonać zgodnie z załączonym schematem elektrycznym.


Maszyna powinna być zainstalowana w warsztacie, które ma odpowiednie oświetlenie i nie ma zanieczyszczeń i dobre warunki wentylacji.

- Zapewnij bezpieczeństwo, solidność i stabilność instalacji.

- Instalację elektryczną musi wykonać fachowiec-elektryk.
- Upewnij się, że przewody uziemienia ochronnego maszyny są niezawodnie podłączone

Podłączenie odpylacza

Podłącz tylny wylot odpylacza do układu wytłaczania pyłu.
Podłącz przedni wylot pyłu do odpowiedniego pojemnika lub worka. Jeśli ilość pyłu w worku przekracza połowę jego pojemności, należy przerwać obróbkę i na czas wyczyścić worek.

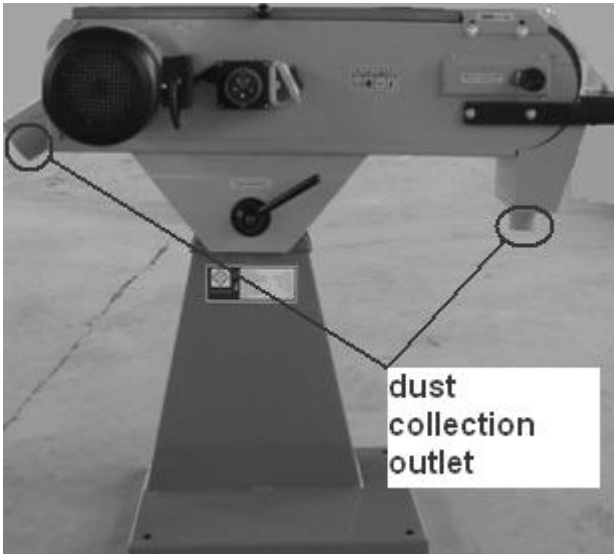


Rys. 5 Szkic systemu zbierania pyłu

TRIAL RUNNING AND OPERATION


Struktura

Szlifierka taśmowa składa się z korpusu głównego i zębatek. Korpus główny można obracać i regulować pod określonym kątem wokół zębatek. Działa ona za pomocą koła szlifierskiego napędzanego bezpośrednio silnikiem.


Komponenty operacyjne

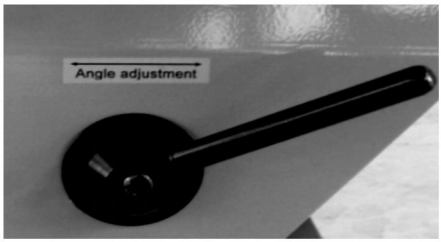

Uchwyt do regulacji kąta

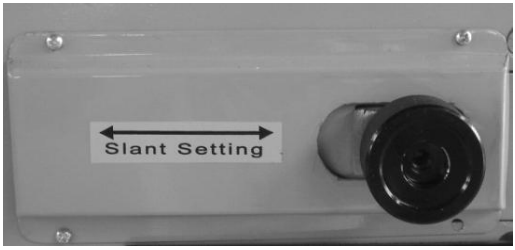

Uchwyt regulacji odchylenia pasa

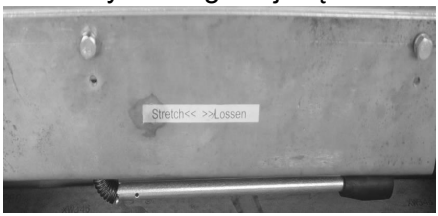

Dźwignia zwalniająca naciąg paska



Wtyczka i przycisk start (2 2 0V, 50Hz)

Jazda próbna

- Przed użyciem maszyny należy zmierzyć rezystancję izolacji między częściami a obudową zewnętrzną. Szczegółowe informacje można znaleźć w normie EN 60204-1:2006.

- Przed użyciem maszyny należy upewnić się, że jest ona stabilna.

- Obróć ręcznie koło pasowe i inne części, aby sprawdzić, czy poruszają się płynnie i płynnie, i posłuchaj, czy słychać stuki. Po upewnieniu się, że wszystkie części są w dobrym stanie, można uruchomić maszynę.

Sprawdź następujące funkcje:

Pasek przesuwa się swobodnie po naciśnięciu go ręką.

Pas nie dotyka podpór szlifierskich.
Upewnij się, że pas bieżni ma prawidłowy kierunek obrotów. Jeśli kierunek

obrotów jest nieprawidłowy, zmień go za pomocą wtyczki z funkcją zmiany fazy .


Działanie


- Używaj maszyny zgodnie z instrukcją obsługi!
- W razie awarii należy zatrzymać maszynę!
- Do obsługi urządzenia powinny być dopuszczone wyłącznie osoby wykwalifikowane. maszyna.
- Zawsze noś okulary ochronne i ochronniki słuchu. W razie potrzeby noś maskę podczas pracy!
- W przypadku konieczności uzyskania wyższej jakości polerowania należy wybrać wyższą ziarnistość warstwy ściernej. W przeciwnym razie ziarnistość może być niższa.
- Powoli dotykaj części przeznaczonych do obróbki w pobliżu pasa piasku, a następnie wywieraj równomierną siłę.
- Podczas szlifowania trzymaj zamknięte wszystkie osłony strefy roboczej, z której nie korzystasz!

Naregulowanie

Regulacja kąta

Uchwyt szlifierki taśmowej musi być luźny w pewnym zakresie kątów, dlatego należy mocno dokręcić uchwyt, aby uniknąć nieoczekiwanego wypadku.

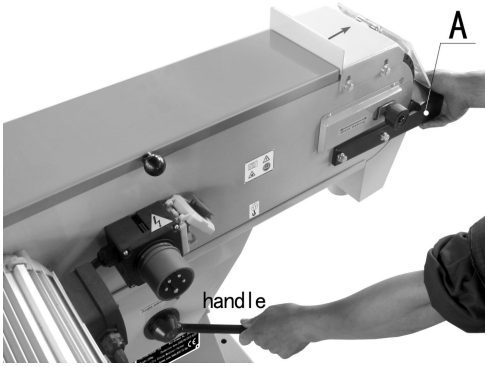

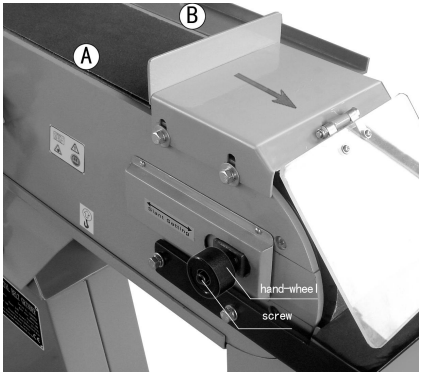

Regulacja nachylenia pasa

Jeśli pasek jest odchylony , należy go wyregulować, obracając pokrętło po poluzowaniu śruby. Po zakończeniu regulacji nachylenia paska należy ponownie dokręcić śrubę.

Wymiana paska

Zadowalające szlifowanie można uzyskać tylko przy użyciu całkowicie czystej taśmy szlifierskiej. W przeciwnym razie należy ją wymienić.
Można to osiągnąć, przesuwając uchwyt koła mimośrodowego w celu dociśnięcia maszyny taśmowej. Po zdemontowaniu i ponownym zamontowaniu pasa szlifierskiego, uchwyt koła mimośrodowego powinien powrócić do pierwotnego położenia. Proszę zapoznać się ze szczegółowym opisem poniższych kroków:

- Wyłącz maszynę.
- Upewnij się, że pas jest całkowicie nieruchomy.
- Otwórz osłonę boczną za pomocą narzędzi.
- Rozluźnij pasek przesuwając dźwignię zwalniającą naciąg paska z pozycji A do pozycji B.
- Wymień pasek.
- Naciągnij pasek przesuwając dźwignię zwalniającą naciąg paska z B do A.
- Zamknij osłonę boczną za pomocą narzędzi.





MAINTENANCE

- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy odłączyć

urządzenie od źródła zasilania. Czynności regulacyjne, smarowanie i konserwacja muszą być wykonywane przy zatrzymanej maszynie.
Wymagana jest standardowa konserwacja koła kontaktowego i rolki sterującej. Zewnętrzną pokrywę szlifierki taśmowej oraz zbierający się na wylocie pył i odpady szlifierskie należy często czyścić i utrzymywać te miejsca w porządku.

Rozwiązywanie problemów

Kłopoty	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Maszyna nie chce się uruchomić	16. Odłącz od zasilania 17. Zabezpieczenie jest uruchomione 18. Przewód zasilający jest uszkodzony	11. Sprawdź wszystkie połączenia wtykowe 12. Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik obwodu Wymień przewód
Pas nie nadąża	16. przedłużający jest zbyt lekki lub zbyt długi 17. Silnik nie jest podłączony do prawidłowego napięcia 18. Niski prąd	11. Wymień na przewód o odpowiednim rozmiarze i odpowiedniej długości 12. W celu prawidłowego podłączenia należy zapoznać się z puszką przyłączeniową silnika. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem
Maszyna nadmiernie wibruje	16. Stań na nierównej podłodze 17. silnika są luźne 18. napinająca jest zużyta lub uszkodzona	11. Wyreguluj podstawę tak , aby spoczywała równomiernie na podłodze 12. Dokręć śruby mocujące silnik. Wymień sprężynę


Pas ścierny ciągle się rozrywa	1. Pasek biegnie w złym kierunku	1. Taśma szlifierska powinna obracać się w tym samym kierunku, co etykieta.
Szlifowana krawędź nie jest kwadratowa	1. Stół nie jest ustawiony prostopadle do płyty szlifierskiej	1. Za pomocą kątownika dopasuj stół do płyty szlifierskiej
Ślady szlifowania na drewnie	21. Przedmiot obrabiany jest utrzymywany w bezruchu 22. Nieprawidłowa ziarnistość taśmy ściernej 23. Zbyt duże ciśnienie zasilania 24. S anding pod włos	16. utrzymywać obrabiany przedmiot w ruchu 17. należy używać grubszej gradacji, a do szlifowania wykończeniowego – drobnej. 18. nie wciskaj przedmiotu obrabianego na siłę do płyty szlifierskiej Idź z duchem czasu.

Rysunki elektryczne i lista komponentów

Rysunek elektryczny przedstawia się następująco:

1 FAZA, 2 3 0 V, 50 Hz


Uwaga: Należy pamiętać, że produkt nie jest wyposażony w wtyczkę, a użytkownik musi samodzielnie zainstalować odpowiedni port okablowania

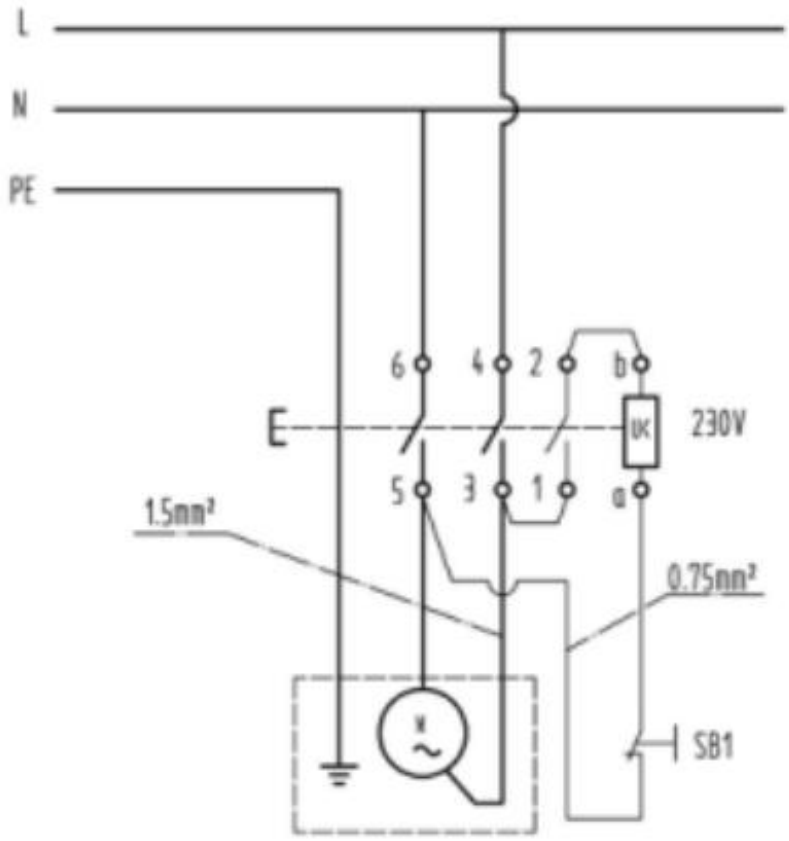


Rysunek elektryczny przedstawia się następująco:

1 FAZA, 2 3 0 V, 6 0 Hz

Uwaga: Należy pamiętać, że produkt nie jest wyposażony w wtyczkę, a użytkownik musi samodzielnie zainstalować odpowiedni port okablowania

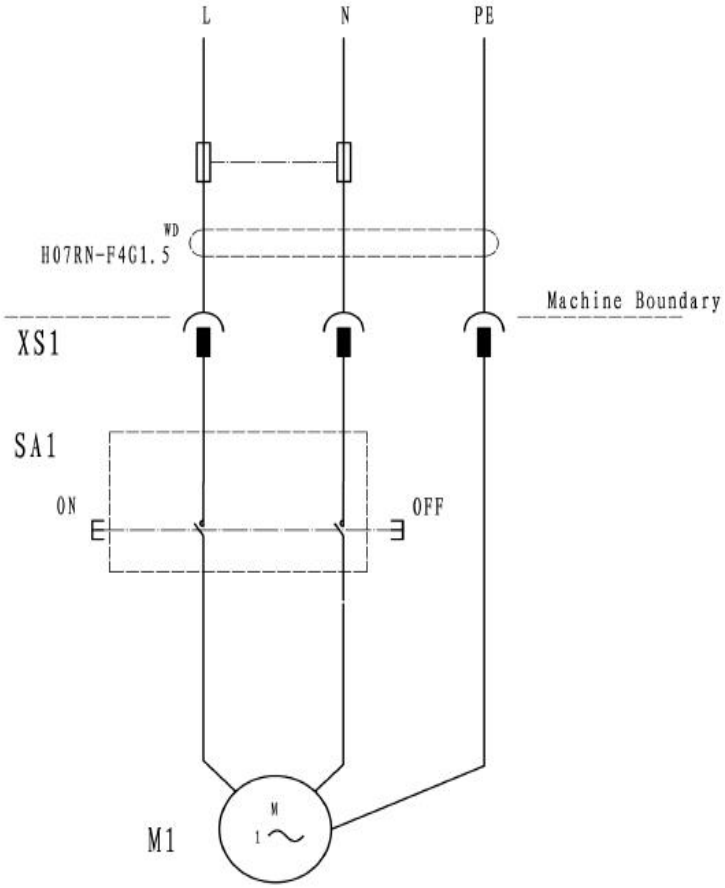

Lista części (mechaniczna) **2 3 0V, 50Hz**)

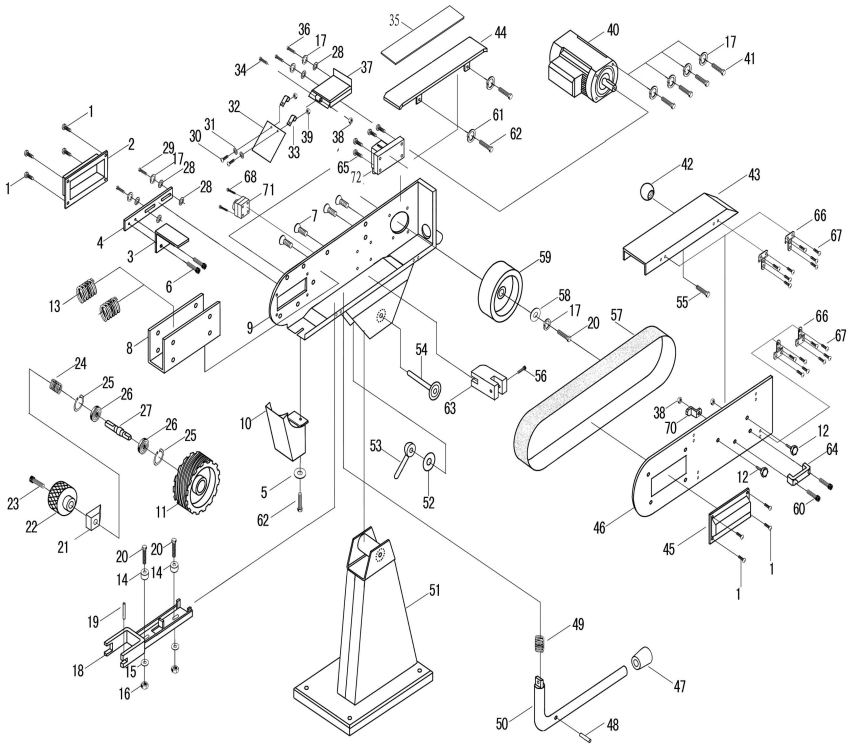

Lista części


NR CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ	NR CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ
1	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM M4X6	8	37	PRZEDŁUŻENIA OGRODZEŃ	1
2	LEWA OKŁADKA	1	38	NAKRĘTKA SAMOBLOKUJĄCATM6	1
3	STÓŁ ROBOCZY	1	39	NAKRĘTKA M4	2
4	PŁYTA MOCUJĄCA STOŁU ROBOCZEGO	1	40	SILNIK	1
5	PŁASKA	1	41	ŚRUBA M8X18	4

	POPIELNICAΦ8X28				
6	ŚRUBA Z ŁBEM STOŻKOWYM I SZEŚCIOKĄTNYM 8*10	2	42	PIŁKA RĘCZNA	1
7	ŚRUBA Z ŁBEM STOŻKOWYM I SZEŚCIOKĄTNYM 8*16	4	43	POKRYWA BEZPIECZEŃSTWA	1
8	WSPARCIE U	1	44	GŁÓWNY STÓŁ	1
9	CIAŁO	1	45	PRAWA OKŁADKA	1
10	ODBIORNIK PYŁU	1	46	PŁOT BOCZNY	1
11	KOŁO NAPĘDZANE	1	47	RURA PROPECT	1
12	ŚRUBA GWIAZDKOWA	2	48	PIN 3X20	1
13	WIOSNA	2	49	WIOSNA	1
14	RURA POZYCYJNA	2	50	UCHWYT	1
15	PŁASKI SZYNKA Φ8	3	51	OPIERAĆ	1
16	NAKRĘTKA SAMOBLOKUJĄCA M8	2	52	PRALKA	1
17	PODKŁADKA ELASTYCZNAΦ8	9	53	GAŁKA BLOKADY	1
18	PROWADNICA KOŁA NAPĘDOWEGO	1	54	WAŁEK ZAMKA	1
19	PIN KOLUMNOWYΦ6X50	1	55	ŚRUBA 6X16	1
20	ŚRUBA M8X20	1	56	ŚRUBA Z łbem gniazdowym	1

				sześciokątnym M5X20	
21	BLOK WAŁU	1	57	PAS PIASKOWY	1
22	KOŁO RĘCZNE	1	58	DUŻA PRALKA Φ32	1
23	ŚRUBA Z łbem gniazdowym sześciokątnym M6X30	1	59	KOŁO NAPĘDOWE	1
24	WIOSNA	1	60	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM M8X20	2
25	PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY Φ47	2	61	PODKŁADKA ELASTYCZNA Φ8	2
26	ŁOŻYSKO 204	2	62	ŚRUBA M8X12	2
27	WAŁ KOŁA NAPĘDOWEGO	1	63	ZBIERACZ DRĄŻKA RĘCZNEGO	1
28	PODKŁADKA PŁASKA Φ8	6	64	UCHWYT	1
29	ŚRUBA M8X18	2	65	ŚRUBA M4X30	4
30	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM M4X10	2	66	ZAWIAS	4
31	PODKŁADKA PŁASKA Φ4	2	67	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM M4X6	16
32	PŁYTA PERSPEKTYWNA	1	68	ŚRUBA M4X15	2
33	TABLICA KOLEKCJONERSKA	2	69	ŚRUBA M4X30	4
34	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM M6X50	1	70	PŁYTKA SPRĘŻYNOWA	1
35	PODKŁADKA PŁASKA Φ6	2	71	WYŁĄCZNIK AWARYJNY	1

36	ŚRUBA M8X12	2	72	PRZEŁĄCZNIK	1

Lista części (mechaniczna) 230V, 60Hz)

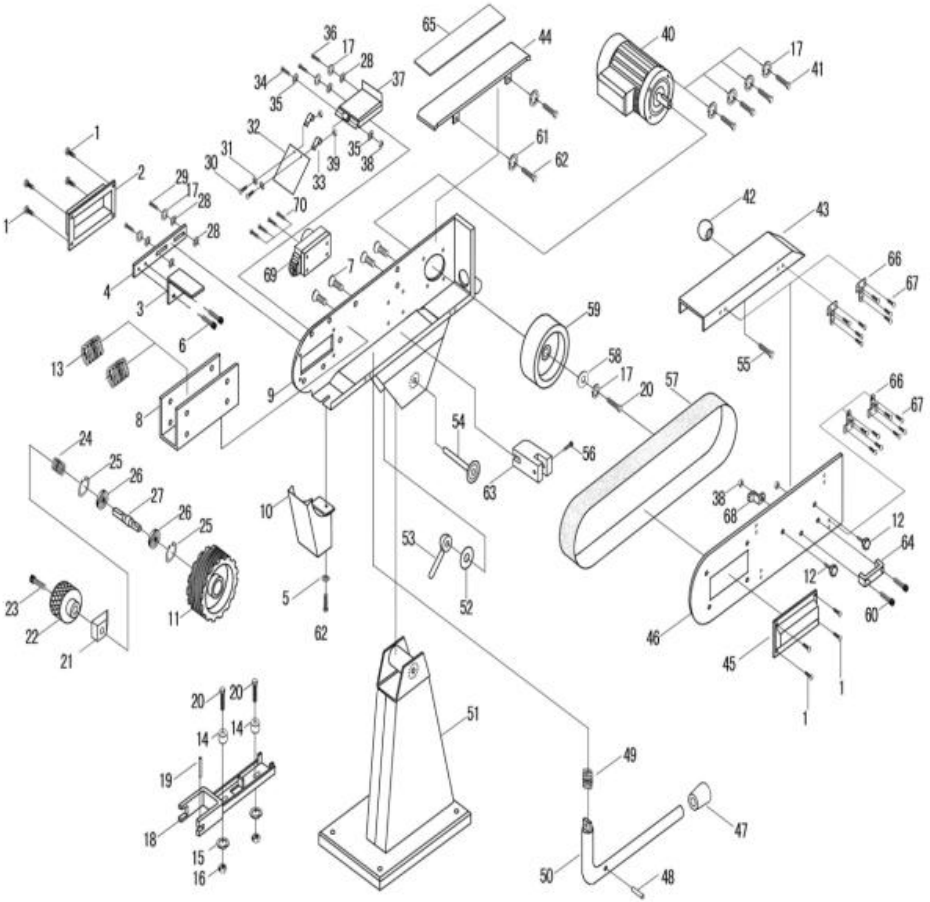

Lista części

NR CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ	NR CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ
1	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM M4X6	8	31	PODKŁADKA PŁASKA Φ4	2
2	LEWA OKŁADKA	1	32	PŁYTA PERSPEKTYWNA	1
3	STÓŁ ROBOCZY	1	33	TABLICA KOLEKCJONERSKA	2
4	PŁYTA MOCUJĄCA STOŁU ROBOCZEGO	1	34	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM M6X50	1
5	PŁASKA POPIELNICAΦ8X28	1	35	PODKŁADKA PŁASKA Φ6	2
6	ŚRUBA Z ŁBEM STOŻKOWYM I SZEŚCIOKĄTNYM 8*10	2	36	ŚRUBA M8X12	2
7	ŚRUBA Z ŁBEM STOŻKOWYM I SZEŚCIOKĄTNYM 8*16	4	37	PRZEDŁUŻENIA OGRODZEŃ	1
8	WSPARCIE U	1	38	NAKRĘTKA SAMOBLOKUJĄCAT M6	1
9	CIAŁO	1	39	NAKRĘTKA M4	2
10	ODBIORNIK PYŁU	1	40	SILNIK	1

11	KOŁO NAPĘDZANE	1	41	ŚRUBA M8X18	4
12	ŚRUBA GWIAZDKOWA	2	42	PIŁKA RĘCZNA	1
13	WIOSNA	2	43	POKRYWA BEZPIECZEŃSTWA	1
14	RURA POZYCYJNA	2	44	GŁÓWNY STÓŁ	1
15	PŁASKI SZYNKA Φ8	3	45	PRAWA OKŁADKA	1
16	NAKRĘTKA SAMOBLOKUJĄCA M8	2	46	PŁOT BOCZNY	1
17	PODKŁADKA ELASTYCZNAΦ8	9	47	RURA PROPECT	1
18	PROWADNICA KOŁA NAPĘDOWEGO	1	48	PIN 3X20	1
19	PIN KOLUMNOWYΦ6X50	1	49	WIOSNA	1
20	ŚRUBA M8X20	1	50	UCHWYT	1
21	BLOK WAŁU	1	51	OPIERAĆ	1
22	KOŁO RĘCZNE	1	52	PRALKA	1
23	ŚRUBA Z łbem gniazdowym sześciokątnym M6X30	1	53	GAŁKA BLOKADY	1
24	WIOSNA	1	54	WAŁEK ZAMKA	1
25	PIERŚCIEŃ	2	55	ŚRUBA 6X16	1

	USTALAJĄCY Φ47				
26	ŁOŻYSKO 204	2	56	ŚRUBA Z łbem gniazdowym sześciokątnym M5X20	1
27	WAŁ KOŁA NAPĘDOWEGO	1	57	PAS PIASKOWY	1
28	PODKŁADKA PŁASKA Φ8	6	58	DUŻA PRALKA Φ32	1
29	ŚRUBA M8X18	2	59	KOŁO NAPĘDOWE	1
30	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM M4X10	2	60	ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM M8X20	2

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Combinatie van schijfschuurmachine

Model: BS379

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMBINATION OF DISC SANDING MACHINE

Model: BS379



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

	**CORRECTE VERWIJDERING** Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.
	Waarschuwing: Draag altijd een oogbescherming wanneer u dit product gebruikt.
	Waarschuwing: Draag gehoorbescherming wanneer u dit product gebruikt.
	Waarschuwing: Draag altijd een stofmasker wanneer u dit product gebruikt.
	Waarschuwing - Haal de stekker uit het stopcontact

SAFETY GUIDELINES

⚠ WARNING!

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN - DEFINITIES

VEILIGHEID OP DE WERKPLEK

1. Zorg ervoor dat de werkplek schoon en goed verlicht is. Rommelige of donkere ruimtes zijn een bron van ongelukken.

2. Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosieve atmosferen, zoals in de

aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die

kan het stof of de dampen doen ontbranden.

3. Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap. Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle verliest.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

1. De stekker van elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. Wijzig de stekker nooit op welke manier dan ook.

Gebruik **geen adapterstekkers met geaarde elektrische gereedschappen.** Stekkers en stopcontacten die bij elkaar passen, verkleinen het risico op een elektrische schok.

2. Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Er is een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is.

3. Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vocht. Water dat in elektrisch gereedschap komt, verhoogt het risico op een elektrische schok.

4. Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer nooit om te dragen, te trekken of uit het stopcontact te halen.

Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende voorwerpen.

onderdelen. Beschadigde of in de knoop geraakte snoeren vergroten het risico op een elektrische schok.

5. Gebruik bij gebruik van elektrisch gereedschap buitenshuis een verlengsnoer dat geschikt is voor

Buitengebruik. Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor buitengebruik vermindert het risico op elektrische schokken.

schok.

6. Als het gebruik van elektrisch gereedschap op een vochtige plaats onvermijdelijk is, gebruik dan een aardlekschakelaar.

Aardlekschakelaar (GFCI) beschermt de voeding. Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op een elektrische schok.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

1. Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik

Het bedienen van elektrisch gereedschap kan ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

2. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming .

Beschermingsmiddelen zoals een ademhalingsmasker, antislipschoenen en gehoorbescherming die geschikt zijn voor de juiste omstandigheden, verkleinen het risico op persoonlijk letsel.

3. Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat.

Voordat u het gereedschap aansluit op de stroombron en/of accu, of voordat u het oppakt of draagt. Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het inschakelen van elektrisch gereedschap met de schakelaar aan, kan ongelukken veroorzaken.

4. Verwijder eventuele afstelsleutels of moersleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. A

Een sleutel of een sleutel die aan een draaiend onderdeel van het elektrische gereedschap is bevestigd, kan leiden tot

persoonlijk letsel.

5. Reik niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede houding en evenwicht .

zorgt voor een betere controle over het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.

6. Kleed je goed. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd je haar en

kleding uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen
vast komen te zitten in bewegende delen.
13. **Indien er voorzieningen aanwezig zijn voor het aansluiten van stofafzuig- en opvangvoorzieningen, zorg er dan voor dat deze correct zijn aangesloten en gebruikt.** Het gebruik van stofafzuiging kan stofgerelateerde gevaren verminderen.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

1. Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het juiste elektrische gereedschap zal de klus beter en veiliger klaren, ongeacht de snelheid waarmee het werkt. is ontworpen.

2. **Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar het niet aan en uit zet.**
elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden
gerepareerd.

3. Koppel de stekker los van de stroombron en/of het batterijpakket het elektrische gereedschap voordat u aanpassingen doet, accessoires vervangt of
het opbergen van elektrisch gereedschap. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op starten
per ongeluk het elektrische gereedschap loslaat.

4. Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen en laat ze niet in de steek.
personen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of deze instructies voor het bedienen ervan
Elektrisch gereedschap. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van ongeschoolde gebruikers.

5. Onderhoud elektrisch gereedschap. Controleer op verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen.
breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het elektrische gereedschap kunnen beïnvloeden

Gebruik. Laat het elektrische gereedschap repareren voordat u het gebruikt als het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

6. Houd snijgereedschap scherp en schoon. Goed onderhouden snijgereedschap met

Scherpe snijkanten blijven minder snel vastzitten en zijn gemakkelijker te controleren.

7. Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires en de bits, enz. in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van het elektrische gereedschap voor andere dan de beoogde werkzaamheden kan leiden tot een gevaarlijke situatie.

8. Gebruik klemmen om uw werkstuk op een stabiel oppervlak vast te zetten. Houd een

Als u het werkstuk met de hand beweegt of uw lichaam gebruikt om het te ondersteunen, kunt u de controle verliezen.

9. ZORG ERVOOR DAT DE BESCHERMINGEN OP ZIJN PLAATS ZIJN EN IN GOEDDUNNE STAAT ZIJN.

DIENST

1. Laat uw elektrische gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die uitsluitend

identieke vervangingsonderdelen. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het elektrische gereedschap gewaarborgd is.

onderhouden.

WAARSCHUWING VOOR CALIFORNIË PROPOSITIE 65

Sommige stoffen die vrijkomen bij elektrisch schuren, zagen, slijpen, boren en andere bouwactiviteiten kunnen chemicaliën bevatten, waaronder lood, waarvan de staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade kunnen veroorzaken. Was uw handen na gebruik. Enkele voorbeelden van deze chemicaliën zijn:

• Lood uit loodhoudende verf.

• Kristallijn silica uit bakstenen, cement en andere metselproducten.

• Arseen en chroom uit chemisch behandeld hout.
Uw risico op deze blootstellingen varieert afhankelijk van hoe vaak u dit soort activiteiten uitvoert.
werk. Om uw blootstelling aan deze chemicaliën te verminderen, moet u in een goed geventileerde ruimte werken
met goedgekeurde veiligheidsuitrusting zoals stofmaskers die speciaal zijn ontworpen om
microscopische deeltjes.

SPECIFICATIES

Stroom	AC2 3 0V, 60 Hz, 220 0W	AC2 3 0V, 50 Hz, 2100 W
Snelheid van de schuurschijf	/	/
snelheid van s en riem	100 0RPM± 10 %	900 tpm ± 10 %
Grootte van de zandschijf	/	
Grootte van de zandgordel	3 * 79 inch	
Gewicht	64 kg	64 kg

PACKAGE CONTENTS

Voordat u de combinatie van schijfschuren gebruikt, moet u de machine configureren door de hoek van de schuurschijftafel voor uw toepassing te installeren. Controleer uw paklijst aan de hand van het onderstaande diagram. Neem contact op met onze klantenservice als een onderdeel beschadigd is of ontbreekt .

PAKLIJST

Accessoires :
Werkbankcomponent * 1
Trechter * 1
R-type zeskantsleutel met een diameter van 5 * 1
Instructiehandleiding * 1

TRANSPORTATION OF MACHINES

Tijdens het verpakken moeten maatregelen voor roest- en schokbestendigheid worden genomen. De machine is bestand tegen transport en opslag bij een omgevingstemperatuur van -25 tot 55 °C .
Zorg ervoor dat de machine niet wordt blootgesteld aan regen en dat de verpakking niet wordt beschadigd tijdens transport en opslag.



- Wees voorzichtig bij het transporteren of hanteren van de machine en laat de activiteit worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat speciaal is opgeleid voor dit soort activiteiten!

- Zorg ervoor dat er niemand in de machine kan komen terwijl deze wordt geladen of gelost. of het onderwerp wordt door de machine ingedrukt!



- Selecteer het juiste transportmiddel op basis van het gewicht van de machine. Het gewicht van de machine die u selecteert, vindt u in Hoofdstuk 3.

- Zorg ervoor dat het hefvermogen van het transportmiddel geschikt is voor de gewicht van de machine.

Transport vóór het uitpakken

Standaard wordt de machine verpakt in een robuuste houten kist. De volgende afbeelding toont hoe de verpakkingskist kan worden vervoerd.



Figuur 1 transportschets (vóór het uitpakken)

Bevestiging na het uitpakken

Let bij het openen van de verpakking op de volgende punten . Als u vragen heeft, kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons bedrijf.

19) De machine is beschadigd tijdens het transport of niet
20) A accessoires en documenten zijn compleet of niet
21) De specificaties op het machinelabel komen overeen met het contract of niet

Transport na het uitpakken

Pak de machine en alle losse onderdelen voorzichtig uit de verzenddoos. container(s). Gebruik een stevige vezelband om de machine op te tillen, zoals aangegeven in Afb. 2.



Figuur 2 Transportschets met kraan (na het uitpakken)

Verwijder de beschermlaag van alle ongeschilderde oppervlakken. Bedek de ongeschilderde oppervlakken na het reinigen met een goede kwaliteit vloerwas.

INSTALLATION OF MACHINES

Voorbereiding voor installatie

Vereisten van de operatielocatie

De machine is ontworpen voor gebruik op de volgende locatie:

- De hoogte boven zeeniveau bedraagt niet meer dan 1000m.
- De temperatuur van de lucht moet tussen 5℃～40℃ liggen.
- De relatieve luchtvochtigheid bedraagt maximaal 50% bij een maximale temperatuur van +40 °C. Bij lagere temperaturen is een hogere relatieve luchtvochtigheid toegestaan (bijv. 90% bij 20 °C).
- De verlichting in de werkzone moet minimaal 500 lux bedragen.
- Er moet worden gezorgd voor een schone omgeving, goede ventilatie en voldoende ruimte om de machine gemakkelijk te kunnen bedienen en onderhouden.

Vereisten voor elektrische energie



Let op: De eindgebruiker dient ter plaatse een overspanningsbeveiliging op de inkomende voeding aan te brengen wanneer de installatie wordt voltooid!

- **Spanning**

De ingangsvoeding van de machine is 1/PE, AC2 3 0V.

- **Frequentie**

0,99～1,01 keer de nominale frequentie (50 Hz, continu werkend)

0,98 tot 1,02 keer de nominale frequentie (50 Hz, korte werkperiode)

- **Harmonischen**

De som van de 2e tot en met 5e vervormde harmonische mag niet meer bedragen dan 10% van de effectieve spanning. Voor de som van de 6e tot en met 30e harmonische is een extra 2% van de effectieve netspanning toegestaan.

- **Ongebalanceerde spanning**


Noch de negatieve, noch de nulsequentiecomponent mag meer dan 2% van de positieve sequentiecomponent bedragen.

- **Kortsluitbeveiliging en inkomende kabel**

De machine moet aan de voedingszijde door de eindgebruiker worden voorzien van een kortsluitbeveiliging. De aanbevolen nominale stroomsterkte is 10 A en de diameter van de inkomende kabel mag niet kleiner zijn dan 3 × 1,5 mm^2 (zwart) + 1,5 mm^2 (PE, groen-geel).

Installatie


Minimale inbouwruimte voor de machine

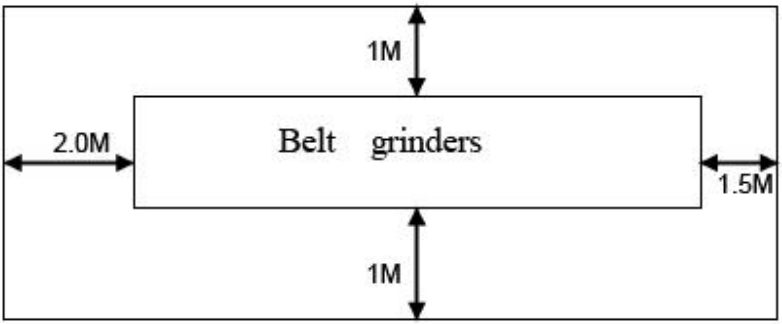

Afbeelding 3 Minimale inbouwruimte

Installatie

De machine wordt geleverd in een houten kist. Plaats de machine op een vlakke grondplaat of tafel en zet hem vast met vier bouten (M10).

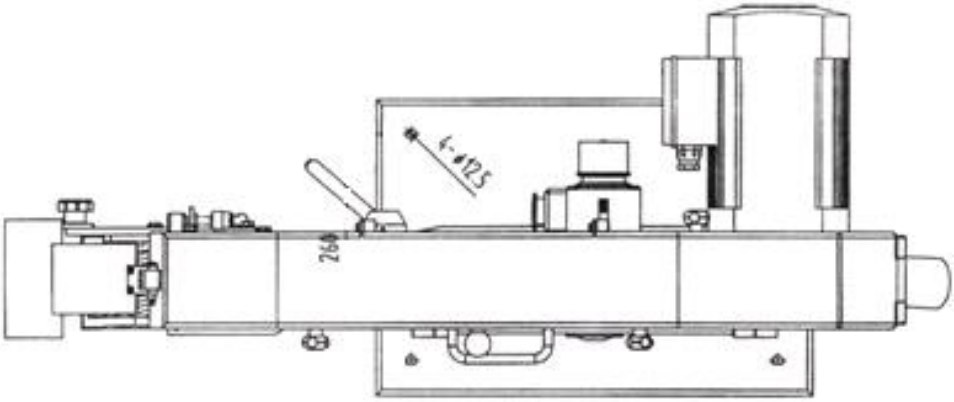

Figuur 4 Installatieafmetingen

Aansluiting van de elektrische voeding


Wij adviseren om een kabel van minimaal H07RN 1,5mm ^{2} te gebruiken om verbinding te maken met de stekker . De gebruiker dient tevens een zekering met een nominale stroomsterkte van 1,0 A in het voedingscircuit te plaatsen. Sluit de elektrische aansluitingen aan volgens het bijgevoegde elektrische schema.

De machine moet in een werkplaats worden geïnstalleerd, die over voldoende verlichting beschikt, geen verontreiniging en goede ventilatieomstandigheden.

- Zorg voor een veilige, zekere en solide installatie.
- De elektrische installatie moet worden uitgevoerd door een professionele elektricien.
- Zorg ervoor dat de aardingslijnen van de machine goed zijn aangesloten

Aansluiting van stofafzuiging

Sluit de uitlaat voor het stofafzuigsysteem aan op het stofafvoersysteem. Sluit de voorste stofafzuigopening aan op de juiste container of zak. Wanneer het stof in de zak meer dan de helft van de capaciteit van de opvangzak bedraagt, stop dan het bewerkingsproces en reinig de zak tijdig.

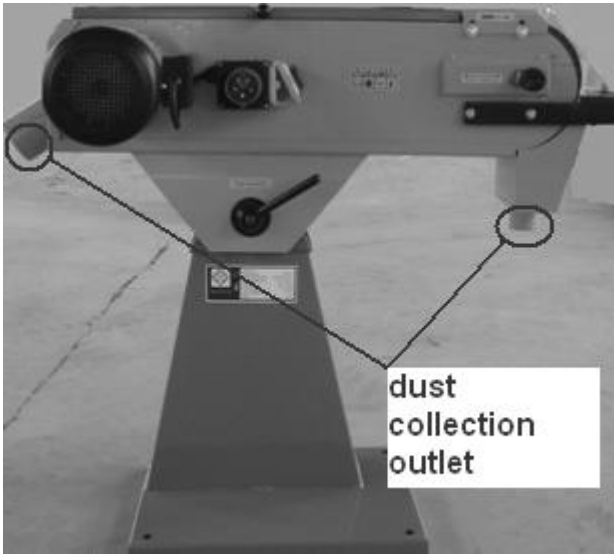


Figuur 5 Schets van stofafzuiging

TRIAL RUNNING AND OPERATION


Structuur

De bandslijpmachine bestaat uit een hoofdgedeelte en de tandheugels. Het hoofdgedeelte is draaibaar en kan in een bepaalde hoek rond de tandheugels worden versteld. De slijpmachine wordt aangedreven door een slijpschijf die direct door een motor wordt aangedreven.


Bedieningscomponenten

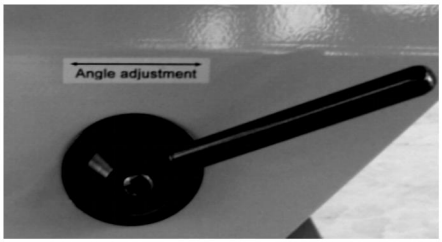

Hoekverstelhendel

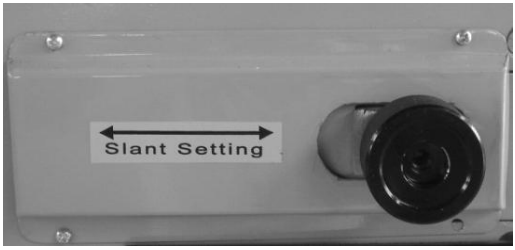

Handgreep voor het afstellen van de riemafwijking

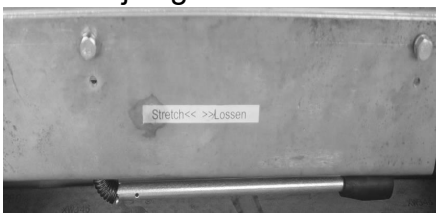

Hendel voor het losmaken van de riemspanning



Plug & startknop (2 2 0V ,50Hz)

Proefdraaien

- Voordat u de machine in gebruik neemt, moet u de isolatieweerstand tussen de onderdelen en de buitenmantel meten. Raadpleeg EN 60204-1:2006 voor gedetailleerde informatie.
- Controleer of de machine stabiel is voordat u deze gebruikt.
- Draai het bandwiel en andere onderdelen met de hand om te voelen of het soepel en soepel aanvoelt, en luister of er een stotend geluid te horen is. Nadat u hebt gecontroleerd of alle onderdelen in normale staat zijn, kan de machine

worden gestart.
Controleer de volgende functies:
Door met de hand op de riem te drukken, kan de riem vrij bewegen.
De band raakt de slijpsteunen niet.
Zorg ervoor dat de loopband de juiste draairichting heeft. Als de draairichting niet klopt, verander deze dan met de stekker met de fasewisselaarfunctie .

Operatie


- Bedien de machine volgens de gebruiksaanwijzing!
- Stop de machine in geval van nood!
- Alleen gekwalificeerde personen mogen de machine bedienen.


machine.
- Draag altijd oog- en gehoorbescherming. Draag indien nodig een masker tijdens het werk!
- De korrelgrootte van de zandband moet hoger worden gekozen wanneer een hogere polijstkwaliteit vereist is. Anders kan de korrelgrootte lager zijn.
- De te bewerken onderdelen langzaam in contact brengen met de zandband en vervolgens gelijkmatige kracht uitoefenen .
- Houd andere, niet-gebruikte werkzonebeveiligingen gesloten tijdens het slijpen!

Aanpassen

Hoek aanpassen

De hendel van de bandslijpmachine zit los in een bepaald hoekbereik. Draai de hendel vervolgens stevig vast om onverwachte ongelukken te voorkomen.

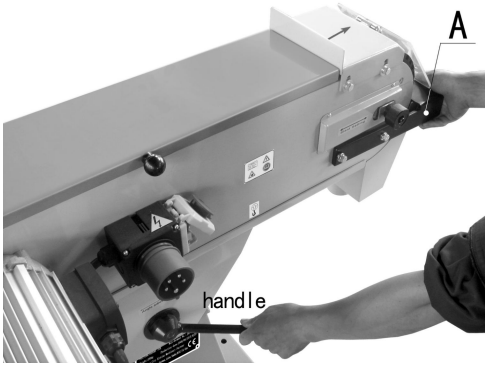

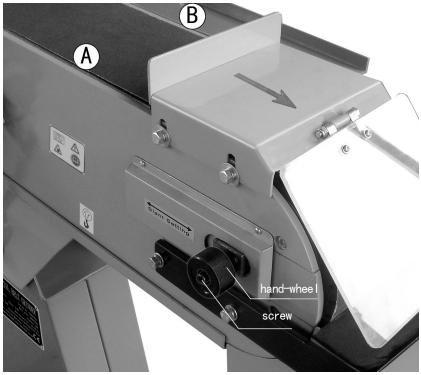

Riem schuin afstellen

Als de riem scheef staat , corrigeer de riemafwijking dan door aan het handwiel te draaien nadat u de schroef hebt losgedraaid. Draai de schroef weer vast wanneer u klaar bent met het afstellen van de riemschuinte .

De riem vervangen

Een bevredigend slijpresultaat wordt alleen bereikt met een volledig schone slijpband. Anders moet deze worden vervangen.
Dit kan worden bereikt door de excentrische wielhendel te verplaatsen om de bandmachine samen te drukken. Nadat de zandband is gedemonteerd en teruggeplaatst, zou de excentrische wielhendel terug in zijn oorspronkelijke positie moeten komen. Raadpleeg de gedetailleerde stappen hieronder:

- Schakel het apparaat uit.
- Zorg ervoor dat de riem volledig stilstaat.
- Open de zijbescherming met gereedschap.
- Maak de riem los door de hendel voor het losmaken van de riemspanning van positie A naar positie B te bewegen.
- Vervang de riem.
- Span de riem door de hendel voor het losmaken van de riemspanning van B naar A te bewegen.
- Sluit de zijbescherming met gereedschap.





MAINTENANCE

- Voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, dient u eerst de

stekker uit het stopcontact te halen. Afstellings-, smeer- en onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd terwijl de machine stilstaat.
Normaal onderhoud van het contactwiel en de stuurrol is nodig.
De buitenmantel van de bandslijpmachine en het slijpstof en -afval in de uitlaat moeten regelmatig worden schoongemaakt. Houd deze plekken ook netjes.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De machine start niet	19. Haal de stekker uit het stopcontact 20. Protector is geactiveerd 21. Het netsnoer is beschadigd	13. Controleer alle stekkerverbindingen 14. Vervang de zekering of reset de stroomonderbreker Vervang het snoer
De riem komt niet op snelheid	19. Verlengsnoer te licht of te lang 20. Motor is niet bedraad voor de juiste spanning 21. Lage stroom	13. Vervang door een snoer van de juiste maat en lengte 14. Raadpleeg de aansluitdoos van de motor voor de juiste bedrading Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien
Machine trilt overmatig	19. S stand op een oneffen vloer 20. Motorbevestigingen zitten los 21. Spanningsveer is versleten of gebroken	13. Pas de basis aan zodat deze gelijkmatig op de vloer rust 14. Draai de bouten van de motorbevestiging vast. Vervang de veer
Schuurband blijft scheuren	1. De band loopt de verkeerde kant op	1. De schuurband moet in dezelfde richting lopen als de rotatie op het etiket.
Geschuurde rand niet	1. De tafel staat niet haaks op de schuurplaat	1. Gebruik een winkelhaak om de tafel aan te passen


haaks		aan de schuurplaat
Schuursporen op hout	25. Werkstuk wordt nog steeds vastgehouden 26. Schuurband met verkeerde korrel 27. Voedingsdruk te groot 28. S anding tegen de draad in	19. houd het werkstuk in beweging 20. Gebruik grovere korrel voor het verwijderen van materiaal en fijne korrel voor het schuren. 21. Forceer het werkstuk nooit in de schuurplaat Ga met de draad mee.

Elektrische tekeningen en componentenlijst

De elektrische tekening is als volgt:

1FASE, 2 3 0V, 50HZ


Let op: Houd er rekening mee dat er geen stekker bij zit en dat de gebruiker zelf de bijbehorende bedradingspoort moet installeren

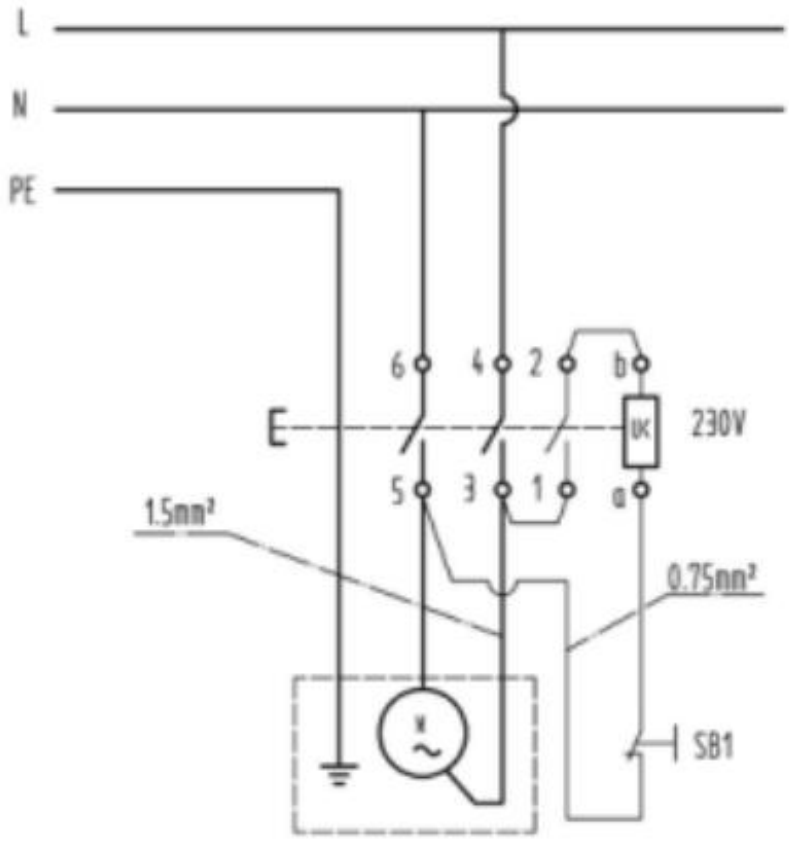


De elektrische tekening is als volgt:

1FASE, 2 3 0V, 6 0HZ

Let op: Houd er rekening mee dat er geen stekker bij zit en dat de gebruiker zelf de bijbehorende bedradingspoort moet installeren

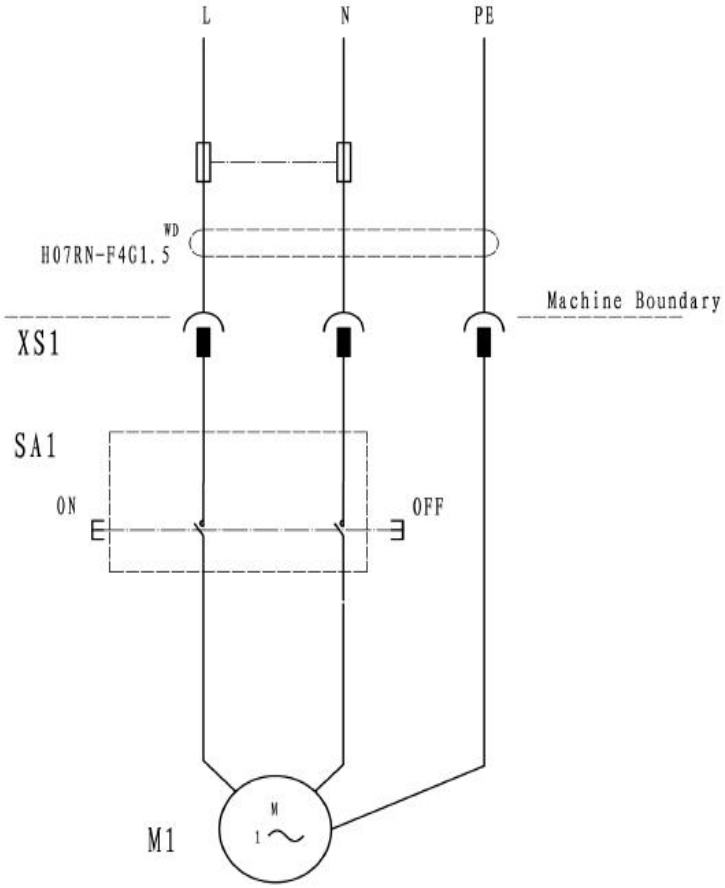

Onderdelenlijst (Mechanisch) **2 3 0V, 50HZ**)

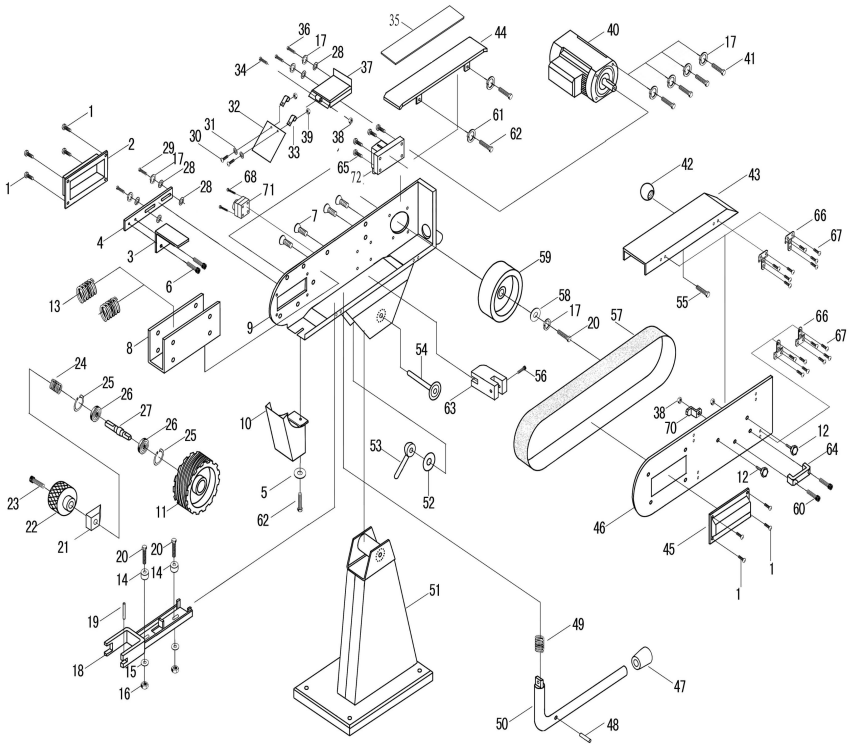


Onderdelenlijst

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING	AANTAL	ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING	AANTAL
1	KOMSCHROEF M4X6	8	37	HEKVERLENGINGEN	1
2	LINKER DEKSEL	1	38	ZELFBORGENDE MOERTM6	1
3	WERKTAFEL	1	39	MOER M4	2
4	BEVESTIGINGSBORD VAN WERKTAFEL	1	40	MOTOR	1
5	PLATTE ASHERΦ8X28	1	41	BOUT M8X18	4

6	ZESKANTIGE VERZONKEN KOPSCHROEF 8*10	2	42	HANDBAL	1
7	ZESKANTIGE VERZONKEN KOPSCHROEF 8*16	4	43	VEILIGHEIDSHOES	1
8	U-STEUN	1	44	TOP TAFEL	1
9	LICHAAM	1	45	RECHTER DEKSEL	1
10	STOFONTVANGER	1	46	ZIJHEK	1
11	AANGEDREVEN WIEL	1	47	PROPECT BUIS	1
12	STERGREEPSCHROEF	2	48	PIN 3X20	1
13	LENTE	2	49	LENTE	1
14	POSITIEBUIS	2	50	HANDBAL	1
15	PLATTE FASHER Φ8	3	51	BASEREN	1
16	ZELFBORGENDE MOER M8	2	52	WASMACHINE	1
17	ELASTISCHE RINGΦ8	9	53	VERGRENDELINGSKNOP	1
18	Aangedreven wielgeleider	1	54	VERGRENDELSCHACHT	1
19	KOLOMVORMIGE PINΦ6X50	1	55	SCHROEF 6X16	1
20	BOUT M8X20	1	56	ZESKANTIGE INBUSSCHROEF M5X20	1
21	ASBLOK	1	57	ZANDBAND	1
22	HANDWIEL	1	58	GROTE RING Φ32	1

23	ZESKANTIGE INBUSSCHROEF M6X30	1	59	AANDRIJFWIEL	1
24	LENTE	1	60	KOMSCHROEF M8X20	2
25	BORGRING Φ47	2	61	ELASTISCHE RING Φ8	2
26	LAGER 204	2	62	BOUT M8X12	2
27	AANGEDREVEN WIELAS	1	63	HANDBALK VERZAMELSTANG	1
28	VLAKKE RING Φ8	6	64	HENDEL	1
29	BOUT M8X18	2	65	SCHROEF M4X30	4
30	KOMSCHROEF M4X10	2	66	SCHARNIER	4
31	VLAKKE RING Φ4	2	67	KOMSCHROEF M4X6	16
32	PERSPECTIEFPLAAT	1	68	SCHROEF M4X15	2
33	VERZAMELBORD	2	69	SCHROEF M4X30	4
34	KOMSCHROEF M6X50	1	70	VEERPLAAT	1
35	VLAKKE RING Φ6	2	71	NOODSCHAKELAAR	1
36	BOUT M8X12	2	72	SCHAKELAAR	1

Onderdelenlijst (Mechanisch) 230V, 60Hz)

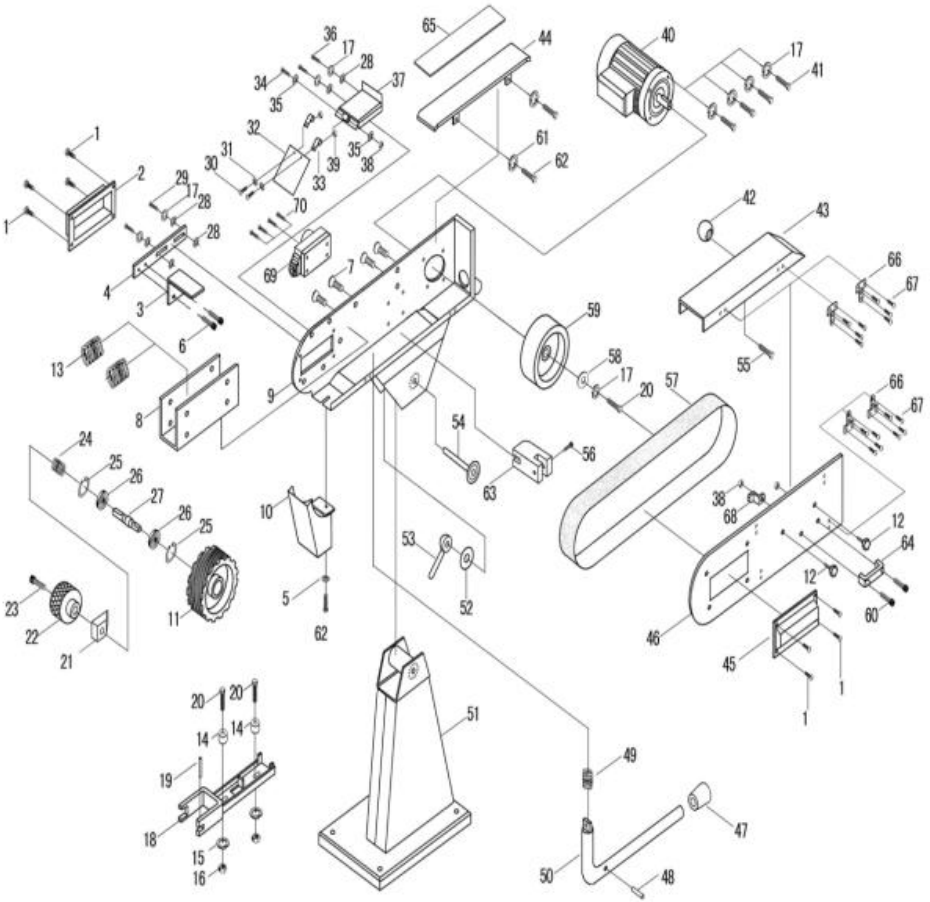

Onderdelenlijst

ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING	AANTAL	ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING	AANTAL
1	KOMSCHROEF M4X6	8	31	VLAKKE RING Φ4	2
2	LINKER DEKSEL	1	32	PERSPECTIEFPLAAT	1
3	WERKTAFEL	1	33	VERZAMELBORD	2

4	BEVESTIGINGSBORD VAN WERKTAFEL	1	34	KOMSCHROEF M6X50	1
5	PLATTE ASHERΦ8X28	1	35	VLAKKE RING Φ6	2
6	ZESKANTIGE VERZONKEN KOPSCHROEF 8*10	2	36	BOUT M8X12	2
7	ZESKANTIGE VERZONKEN KOPSCHROEF 8*16	4	37	HEKVERLENGINGEN	1
8	U-STEUN	1	38	ZELFBORGENDE MOERTM6	1
9	LICHAAM	1	39	MOER M4	2
10	STOFONTVANGER	1	40	MOTOR	1
11	AANGEDREVEN WIEL	1	41	BOUT M8X18	4
12	STERGREEPSCHROEF	2	42	HANDBAL	1
13	LENTE	2	43	VEILIGHEIDSHOES	1
14	POSITIEBUIS	2	44	TOP TAFEL	1
15	PLATTE FASHER Φ8	3	45	RECHTER DEKSEL	1
16	ZELFBORGENDE MOER M8	2	46	ZIJHEK	1

17	ELASTISCHE RINGΦ8	9	47	PROPECT BUIS	1
18	Aangedreven wielgeleider	1	48	PIN 3X20	1
19	KOLOMVORMIGE PINΦ6X50	1	49	LENTE	1
20	BOUT M8X20	1	50	HANDBAL	1
21	ASBLOK	1	51	BASEREN	1
22	HANDWIEL	1	52	WASMACHINE	1
23	ZESKANTIGE INBUSSCHROEF M6X30	1	53	VERGRENDELINGSKNOP	1
24	LENTE	1	54	VERGRENDELSCHACHT	1
25	BORGRING Φ47	2	55	SCHROEF 6X16	1
26	LAGER 204	2	56	ZESKANTIGE INBUSSCHROEF M5X20	1
27	AANGEDREVEN WIELAS	1	57	ZANDBAND	1
28	VLAKKE RING Φ8	6	58	GROTE RING Φ32	1
29	BOUT M8X18	2	59	AANDRIJFWIEL	1
30	KOMSCHROEF M4X10	2	60	KOMSCHROEF M8X20	2

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Kombination av skivslipmaskin

Modell: BS379

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMBINATION OF DISC SANDING MACHINE

Modell: BS379



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

	**KORREKT AVFALLSHANTERING** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	Varning - Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt.
	Varning – Var noga med att bära hörselskydd när du använder den här produkten.
	Varning – Var noga med att bära dammmasker när du använder den här produkten.
	Varning - Dra ur nätsladden från eluttaget

SAFETY GUIDELINES

⚠ WARNING!

Läs alla säkerhetsvarningar och instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga skador.

SÄKERHETSRIKTLINJER – DEFINITIONER

SÄKERHET I ARBETSOMRÅDET

1. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röriga eller mörka områden inbjuder till olyckor.

2. Använd inte elverktyg i explosiva atmosfärer, såsom i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Elverktyg skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.

3. Håll barn och åskådare borta när du använder ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du tappar kontrollen.

EL SÄKERHET

1. Elverktygskontakter måste passa i uttaget. Modifiera aldrig kontakten på något sätt.

Använd inte adapterkontakter med jordade elverktyg. Omodifierad Anslutna kontakter och matchande uttag minskar risken för elektriska stötar.

2. Undvik kroppskontakt med jordade ytor såsom rör, element, spisar och kylskåp. Det finns en ökad risk för elektriska stötar om din kropp är jordad.

3. Utsätt inte elverktyg för regn eller våta förhållanden. Vatten som tränger in i elverktyget ökar risken för elektriska stötar.

4. Misshandla inte sladden. Använd aldrig sladden för att bära, dra i eller koppla ur den.

Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar. intrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.

5. Använd en förlängningssladd som är lämplig för utomhusbruk när du använder ett elverktyg.

utomhusbruk. Användning av en sladd som är lämplig för utomhusbruk minskar risken för elektriska chock.

6. Om det är oundvikligt att använda ett elverktyg i fuktiga utrymmen, använd en jordad en jordfelsbrytare (GFCI) som skyddar matningen. Användning av en jordfelsbrytare minskar risken för elektriska stötar.

PERSONLIG SÄKERHET

1. Var uppmärksam, se upp för vad du gör och använd sunt förnuft när du använder ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av ouppmärksamhet medan

Användning av elverktyg kan orsaka allvarliga personskador.

2. Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid ögonskydd.

Skyddskläder

Utrustning som andningsmask, halkfria skyddsskor och hörselskydd som används under lämpliga förhållanden minskar risken för personskador.

3. Förhindra oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i avstängt läge. innan du ansluter till strömkällan och/eller batteriet, plockar upp eller bär verktyget. Att bära elverktyg med fingret på strömbrytaren eller att slå på elverktyg som har strömbrytaren påslagen kan leda till olyckor.

4. Ta bort eventuella justeringsnycklar eller skiftnyckelringar innan du slår på elverktyget .

en skiftnyckel eller nyckel som lämnas kvar på en roterande del av elverktyget kan orsaka

personskada.

5. Sträck dig inte för långt. Håll alltid bra fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer.

6. Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll håret och

kläder borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastnat i rörliga delar.

14. **Om anordningar finns för anslutning av dammutsug och uppsamling, se till att dessa är anslutna och används korrekt.** Användning av dammutsug kan minska dammrelaterade faror.

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG

1. Tvinga inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för ditt ändamål. Rätt elverktyg gör jobbet bättre och säkrare i den takt det används för. designades.

2. Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte slår på och av det .
Elverktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farliga och måste
reparerad.
3. Koppla ur kontakten från strömkällan och/eller batteriet från elverktyget innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller förvaring av elverktyg. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för start
elverktyget av misstag.
4. Förvara elverktyg som inte används utom räckhåll för barn och låt dem inte
personer som inte känner till elverktyget eller dessa instruktioner för att använda det
Elverktyg. Elverktyg är farliga i händerna på oerfarna användare.
5. Underhåll elverktyg. Kontrollera att rörliga delar inte är feljusterade eller har fastnat.
skadade delar och andra tillstånd som kan påverka elverktygets användning. Om elverktyget är skadat, låt det repareras före användning.
Många olyckor orsakas av dåligt underhållna elverktyg.
6. Håll skärverktygen vassa och rena. Korrekt underhållna skärverktyg med
Vassa skäreggar har mindre risk att fastna och är lättare att kontrollera.
7. Använd elverktyget, tillbehören och verktygsbitarna etc. i enlighet med dessa instruktioner och ta hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Användning av elverktyget för andra ändamål än de avsedda kan orsaka resultera i en farlig situation.
8. Använd klämmor för att fästa arbetsstycket på en stabil yta. Håll en
Att använda arbetsstycket för hand eller att stödja det med kroppen kan leda till att du förlorar kontrollen.
9. HÅLL SKYDDEN PÅ PLATS och i fungerande skick.

SERVICE

1. Låt en kvalificerad reparatör serva ditt elverktyg endast med hjälp av identiska reservdelar. Detta säkerställer att elverktygets säkerhet är underhållen.

VARNING OM KALIFORNIENS PROPOSITION 65

En del damm som skapas vid slipning, sågning, slipning, borrning och andra byggaktiviteter kan innehålla kemikalier, inklusive bly, som i delstaten Kalifornien är kända för att orsaka cancer, fosterskador eller andra reproduktionsskador. Tvätta händerna efter hantering. Några exempel på dessa kemikalier är:

• Bly från blybaserade färger.

• Kristallin kiseldioxid från tegelstenar, cement och andra murverksprodukter.

• Arsenik och krom från kemiskt behandlat virke.

Din risk från dessa exponeringar varierar beroende på hur ofta du gör den här typen av
arbete. För att minska din exponering för dessa kemikalier, arbeta i ett välventilerat utrymme
med godkänd säkerhetsutrustning såsom dammmasker som är speciellt utformade för att filtrera bort
mikroskopiska partiklar.

SPECIFIKATIONER

Driva	AC2 3 0V, 60 Hz, 220 0W	AC2 3 0V, 50 Hz, 2100 W
Slipskivans hastighet	/	/
hastigheten på s och bältet	100 0 varv/min ± 10 %	900 varv/min ± 10 %
Sandskivans storlek	/	
Sandbältets storlek	3 * 79 tum	
Vikt	64 kg	64 kg

PACKAGE CONTENTS

Innan du använder kombinationsslipningen av skivor måste du konfigurera maskinen genom att installera slipskivsvinkeln för din användning. Kontrollera din packlista mot diagrammet nedan. Om någon del är skadad eller saknas, vänligen kontakta vår kundtjänst .

PACKLISTA

Tillbehör :

Arbetsbänkskomponent * 1

Tratt * 1

S-Typ sexkantsnyckel med en diameter på 5 * 1

Instruktionsmanual * 1

TRANSPORTATION OF MACHINES

Åtgärder för rostskydd och stötsäkerhet bör vidtas under förpackningen. Maskinen tål transport och förvaring i omgivningstemperaturer på -25~55°C .

Var noga med att inte utsätta maskinen för regn eller skada förpackningen under transport och förvaring.



- Var försiktig när du transporterar eller hanterar maskinen och låt aktiviteten utföras av kvalificerad personal som är särskilt utbildad för den typen av aktivitet!
- Medan maskinen lastas eller lossas, se till att ingen person befinner sig eller motivet blir tryckt av maskinen!



- Välj lämplig transportanordning beroende på vikten maskin. Vikten på den maskin du väljer, se kapitel 3.
- Se till att transportanordningens lyftkapacitet är lämplig för maskinens vikt.

Transport före uppackning

Som standard är maskinen förpackad i en robust trälåda. Följande bild visar hur förpackningslådan kan transporteras.



Bild 1 transportskiss (före uppackning)

Bekräftelse efter uppackning

När du öppnar förpackningen, var uppmärksam på följande punkter . Om du har några frågor, vänligen kontakta vårt företag direkt.

22) Om maskinen är skadad under transport eller inte

23) Tillbehör och dokument är kompletta eller inte

24) Specifikationerna på maskinetiketten överensstämmer med kontraktet eller inte

Transport efter uppackning

Packa försiktigt upp maskinen och alla lösa föremål från transportlådan. behållare(r). Använd ett kraftigt fiberband för att lyfta upp maskinen enligt figur 2.



Bild 2 Transportskiss med kran (efter uppackning)

Ta bort det skyddande lagret från alla omålade ytor. Efter rengöring, täck de

omålade ytorna med ett golvvax av god kvalitet.

INSTALLATION OF MACHINES

Förberedelse före installation

Krav på driftplats

Maskinen är konstruerad för drift på följande plats:

- Höjden över havet överstiger inte 1000 m.
- Lufttemperaturintervallet ska vara 5 ℃～40 ℃.
- Den relativa luftfuktigheten överstiger inte 50 % vid en maximal temperatur på +40 ℃. Högre relativ luftfuktighet kan tillåtas vid lägre temperatur (t.ex. 90 % vid 20 ℃).
- Belysningen inom arbetsområdet ska vara minst 500 lux.
- Ren miljö, god ventilation och tillräckligt utrymme ska finnas för att maskinen ska kunna användas och underhållas på ett bekvämt sätt.

Krav på elektrisk kraft



Obs: Slutanvändaren bör tillhandahålla en överspänningsskyddsanordning på den inkommande strömförsörjningen när installationen slutförs på plats!

- **Spänning**

Maskinens ingångsströmförsörjning är 1/PE, AC2 3 0V.

- **Frekvens**

0,99 ~ 1,01 gånger märkfrekvensen (50 Hz, kontinuerlig drift)

0,98 ~ 1,02 gånger nominell frekvens (50 Hz, kortvarig drift)

- **Övertoner**

Summan av den 2:a till den 5:e förvrängda övertonen får inte överstiga 10 % av spänningens RMS-värde. Ytterligare 2 % av nätspänningens RMS-värde tillåts för summan av den 6:e till den 30:e övertonen.

- **Obalanserad spänning**

Varken negativ eller nollföljdskomponent får överstiga 2 % av den positiva sekvenskomponenten.

- **Kortslutningsskydd och inkommande kabel**

Maskinen ska ha en kortslutningsskyddsanordning vid strömförsörjningen hos slutanvändaren. Den rekommenderade nominella strömmen är 10 A, och diametern på den inkommande ledningen får inte vara mindre än 3 × 1,5 mm^2 (svart) + 1,5 mm^2 (PE, grön och gul).

Installation

Minsta installationsutrymme för maskinen

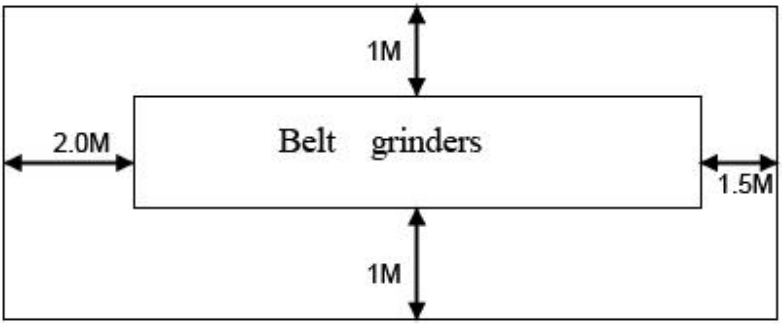


Bild 3 Minsta installationsutrymme

Installation

Maskinen levereras i en trälåda. Maskinen ska placeras på en plan golvbräda eller bord och säkras med fyra bultar (M10).

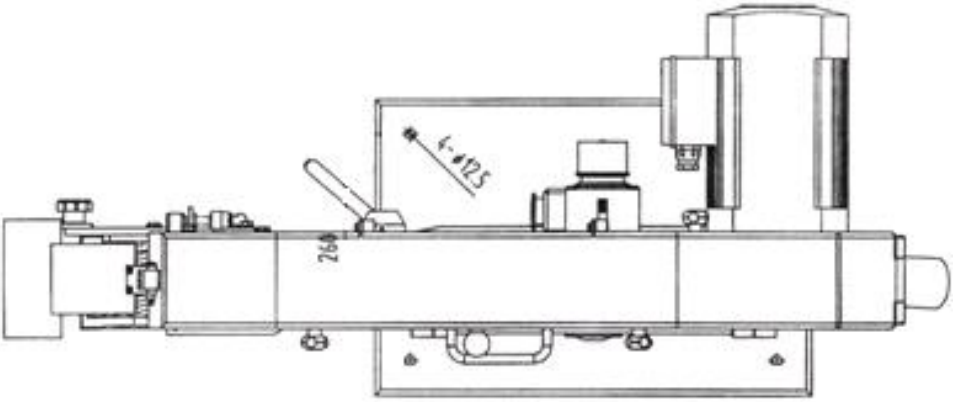


Bild 4 Installationsmått

Anslutning av elförsörjning

Vi rekommenderar att man använder en kabel med minst H07RN 1,5 mm^2 att ansluta till kontakten . Användaren bör också tillhandahålla en säkring med en märkström på 10 A i matningskretsen. Anslut de elektriska anslutningarna enligt den bifogade elritningen.

Maskinen bör installeras i en verkstad, som har ordentlig belysning, ingen kontaminering och god ventilation.
- Säkerställ säker, trygg och solid installation.
- Elinstallationen måste utföras av en professionell elektriker.
-.Se till att maskinens jordledningar är tillförlitligt anslutna.

Anslutning av dammuppsamling

Anslut det bakre dammuppsamlingsutloppet till dammutsugningssystemet. Anslut det främre dammuppsamlingsuttaget till lämplig behållare eller påse. När dammet i påsen är mer än hälften av uppsamlingspåsens kapacitet, vänligen stoppa bearbetningsprocessen och rengör påsen i tid.

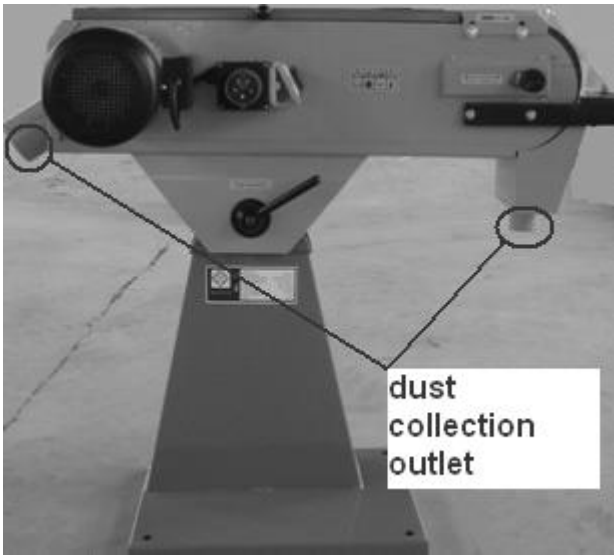



Bild 5 Skiss för dammuppsamling

TRIAL RUNNING AND OPERATION


Strukturera

Bandslipmaskinen består av en huvuddel och dess kuggstänger. Huvuddelen kan vridas och justeras i ett visst vinkelområde runt kuggstängerna. Den drivs av en slipskiva som drivs direkt av en motor.


Driftskomponenter

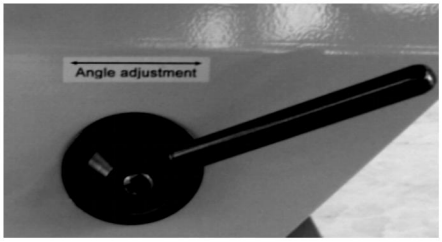

Vinkeljusteringshandtag

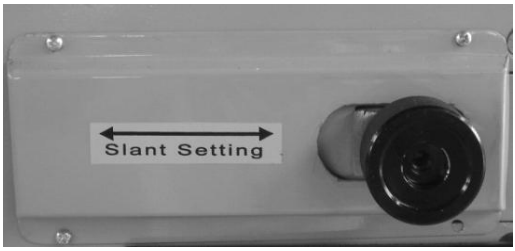

Handtag för justering av remavvikelse

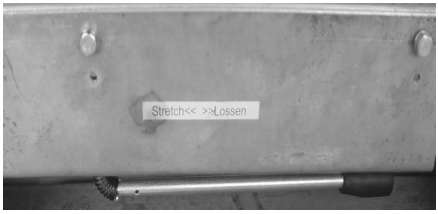

Spak för frigöring av remspänning



Plugg & startknapp (2 x 20V , 50Hz)

Provkörning

- Innan maskinen används måste isolationsresistansen mellan delarna och det yttre höljet mätas. Se EN 60204-1:2006 för detaljerad information.

- Säkerställ att maskinen är stabil innan du använder den.

- Vrid bandhjulet och andra delar för hand för att kontrollera om det känns smidigt och smidigt, och lyssna efter ett stötande ljud. Efter att ha kontrollerat att alla delar är i normalt skick kan maskinen startas.
Kontrollera följande funktioner:
Bandet rör sig fritt genom att trycka på det för hand.
Bandet vidrör inte slipstöden.
Se till att löpbandet har rätt rotationsriktning. Om rotationsriktningen inte är korrekt, byt den med hjälp av kontakten med fasväxlarfunktion .

Drift





- Använd maskinen enligt instruktionsboken!
- Stoppa maskinen vid nödsituation!
- Endast kvalificerade personer bör tillåtas använda maskin.
- Använd alltid ögon- och hörselskydd. Använd vid behov mask under drift!
- Granulariteten på sandbandet ska väljas högre när högre poleringskvalitet krävs. Annars kan granulariteten vara lägre.
- Låt de delar som ska bearbetas komma i kontakt med sandbandet långsamt och utöva sedan jämn kraft.
- Håll andra oanvända arbetszonskydd stängda vid slipning!

Justeras

Vinkeljustering

Om bandslipens handtag är löst i ett visst vinkelområde, vrid då handtaget ordentligt för att undvika oväntade olyckor.

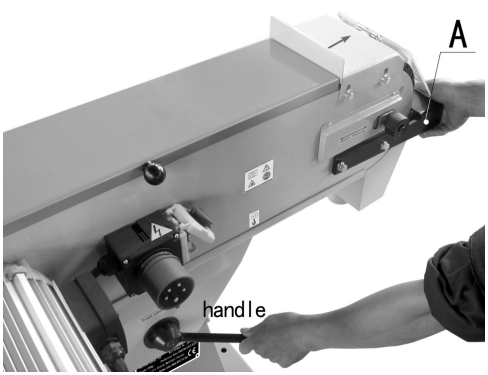

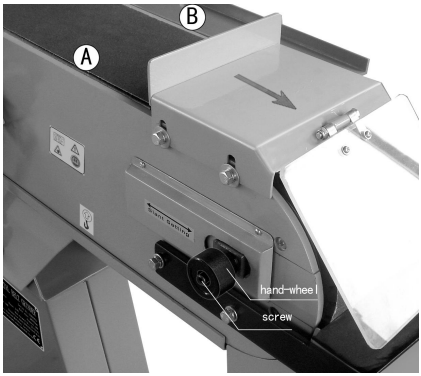

Bälteslutning Justera

Om bandet lutar , justera bandets lutning genom att vrida handhjulet efter att du lossat skruven. När du är klar med bandets lutningsjustering, dra åt skruven igen.

Byte av bälte

En tillfredsställande slipning uppnås endast med ett helt rent slipband. Annars måste det bytas ut.
Detta kan göras genom att man rör det excentriska hjulhandtaget för att komprimera bandmaskinen. Efter att sandbandet har demonterats och satts tillbaka bör det excentriska hjulhandtaget återgå till sitt ursprungliga läge. Se de detaljerade stegen nedan:

- Stäng av maskinen.
- Se till att bandet står helt stilla.
- Öppna sidoskyddet med verktyg.
- Lossa remmen genom att flytta remspänningsspaken från läge A till läge B.
- Byt ut remmen.
- Spänn remmen genom att flytta remspänningsspaken från B till A.
- Stäng sidoskyddet med verktyg.





MAINTENANCE

- Dra först ur kontakten från strömkällan före underhåll. Justerings-, smörj- och underhållsarbeten måste utföras medan maskinen står stilla.

Normalt underhåll av kontakthjulet och styrrullen krävs.
Bandslipens ytterhölje och slipskrot och damm i utloppet bör rengöras ofta och hållas snyggt.

Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Maskinen startar inte	22. Koppla ur strömförsörjningen 23. Skyddet har utlösts 24. Nätsladden är skadad	15. Kontrollera alla kontaktanslutningar 16. Byt ut säkringen eller återställ strömbrytaren ut sladden
Bältet kommer inte upp i fart	22. Förlängningssladden är för lätt eller för lång 23. Motorn är inte kopplad för rätt spänning 24. Låg ström	15. Ersätt med en sladd av lämplig storlek och längd 16. Se motorns kopplingsbox för korrekt kabeldragning. Kontakta en kvalificerad elektriker
Maskinen	22. Stå på ojämnt golv	15. En justerad bas så att


vibrerar överdrivet	23. Motorfästena är lösa 24. Spännfjädern är sliten eller trasig	den vilar jämnt på golvet 16. Dra åt motorfästets bultar. Byt ut fjädern
Slipbandet fortsätter att slitas sönder	1. Remmen går åt fel håll	1. Slipbandet ska löpa i samma rotationsriktning som etiketten anger.
Slipad kant inte fyrkantig	1. Bordet är inte vinkelrätt mot slipplattan	1. Använd en vinkel för att justera bordet till slipplattan
Slipmärken på trä	29. Arbetsstycke hålls stilla 30. med fel kornstorlek 31. Fodertrycket är för högt 32. S anding mot strömmen	22. hålla arbetsstycket i rörelse 23. Använd grövre kornstorlek för avverkning och fin kornstorlek för finslipning. 24. aldrig in arbetsstycket i slipplattan S stå med säden.

Elritningar och komponentlista

Elritningen är som följer:

1-FAS, 2 x 3 0V, 50Hz

Observera: Observera att den inte levereras med en kontakt och användaren måste installera motsvarande kabelanslutning

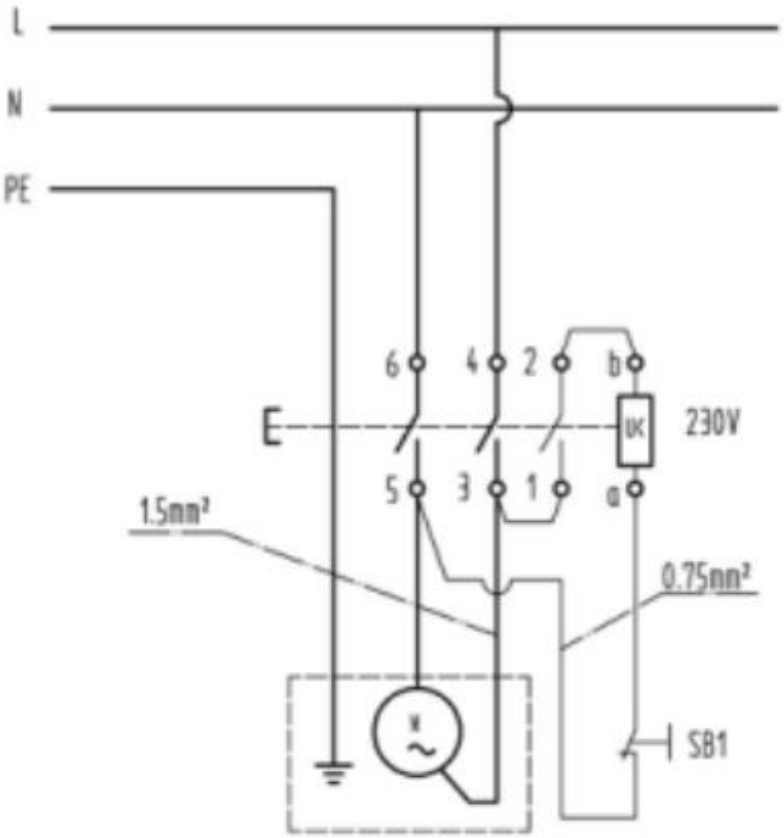


själv.


Elritningen är som följer:

1-FAS, 2 x 3 0V, 6 0HZ

Observera: Observera att den inte levereras med en kontakt och användaren måste installera motsvarande kabelanslutning själv.

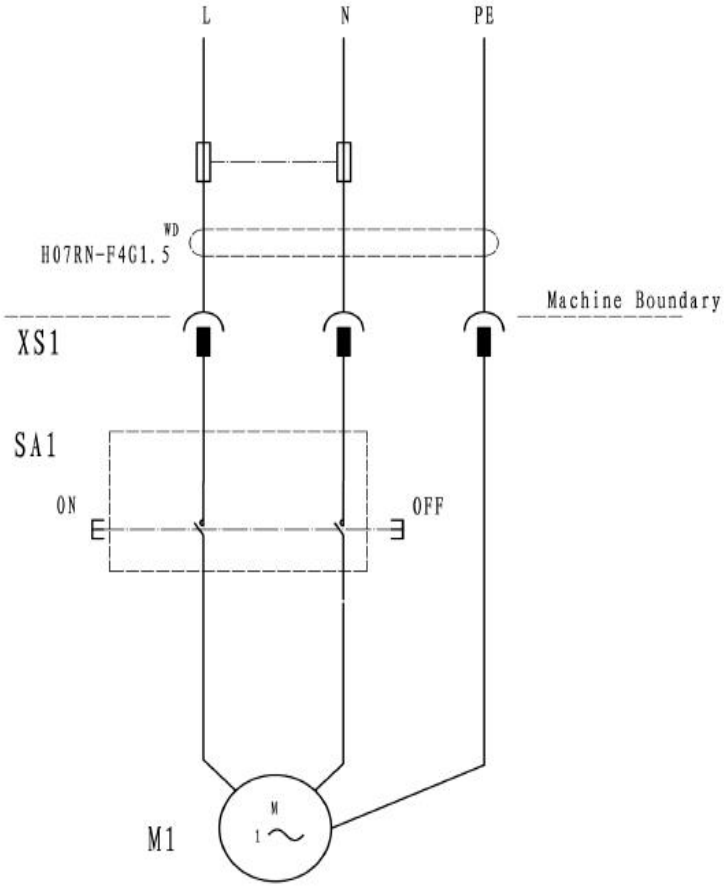

Dellista (Mekanisk **2 3 0V, 50Hz**)

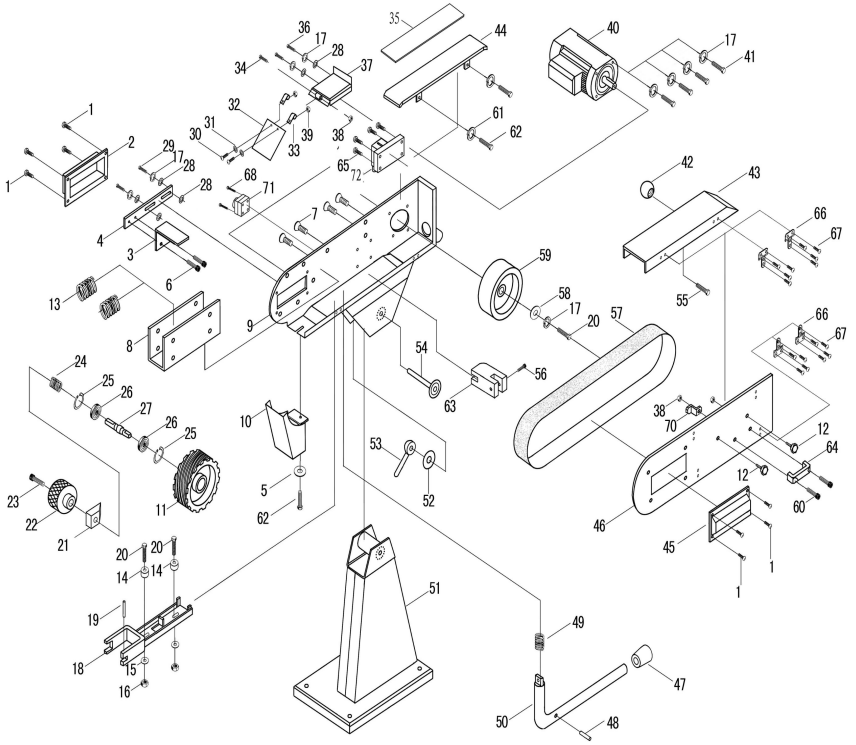


Dellista

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	ANTAL	ARTIKELNR.	BESKRIVNING	ANTAL
1	SKRUV M4X6	8	37	STÄNGSELFÖRLÄNGNINGAR	1
2	VÄNSTER LOCK	1	38	SJÄLVLÅSANDE MUTTER6	1
3	ARBETSBORD	1	39	MUTTER M4	2

4	FIXERINGSBORD FÖR ARBETSBORD	1	40	MOTOR	1
5	PLAT ASHERΦ8X28	1	41	BULT M8X18	4
6	Försänkt huvudskruv med sexkantshylsa 8*10	2	42	HANDBOLL	1
7	Försänkt huvudskruv med sexkantshylsa 8*16	4	43	SÄKERHETSSKYDD	1
8	U-STÖD	1	44	ÖVERSTA TABELLET	1
9	KROPP	1	45	HÖGER OMSLAG	1
10	DAMMMOTTAGARE	1	46	SIDOSTÄNGSEL	1
11	DRIVHJUL	1	47	PROPECT-RÖR	1
12	STJÄRNGREPPSSKRUV	2	48	PIN-kod 3X20	1
13	FJÄDRA	2	49	FJÄDRA	1
14	POSITIONSRÖR	2	50	HANDSTÅNG	1
15	PLAT FASHER Φ8	3	51	BAS	1
16	SJÄLVLÅSANDE MUTTER M8	2	52	BRÄCKMASKIN	1
17	ELASTISK BRICKAΦ8	9	53	LÅSKNAPP	1
18	DRIVNA HJULSTYRNING	1	54	LÅSSCHAFT	1
19	POLUMNÄR PINNΦ6X50	1	55	SKRUV 6X16	1
20	BULT M8X20	1	56	SEXKANTIG INSIDSSKRUV M5X20	1

21	AXELBLOCK	1	57	SANDBÄLT	1
22	HANDRAV	1	58	STOR BRICKA Φ32	1
23	SEXKANTIG INSIDSSKRUV M6X30	1	59	DRIVHJUL	1
24	FJÄDRA	1	60	SKRUV M8X20	2
25	FASTHÅLLNINGSRING Φ47	2	61	ELASTISK BRICKA Φ8	2
26	LAGER 204	2	62	BULT M8X12	2
27	DRIVNA HJULAXELN	1	63	HANDBÅNG SAMLARSTÅNG	1
28	PLAT BRICKA Φ8	6	64	HANTERA	1
29	BULT M8X18	2	65	SKRUV M4X30	4
30	SKRUV M4X10	2	66	GÅNGJÄRN	4
31	PLAT BRICKA Φ4	2	67	SKRUV M4X6	16
32	PERSPEKTIVPLATTA	1	68	SKRUV M4X15	2
33	INSAMLINGSTJÄNSTEN	2	69	SKRUV M4X30	4
34	SKRUV M6X50	1	70	FJÄDERPLATTA	1
35	PLAT BRICKA Φ6	2	71	NÖDBRYTARE	1
36	BULT M8X12	2	72	VÄXLA	1

Dellista (Mekanisk 230V, 60Hz)

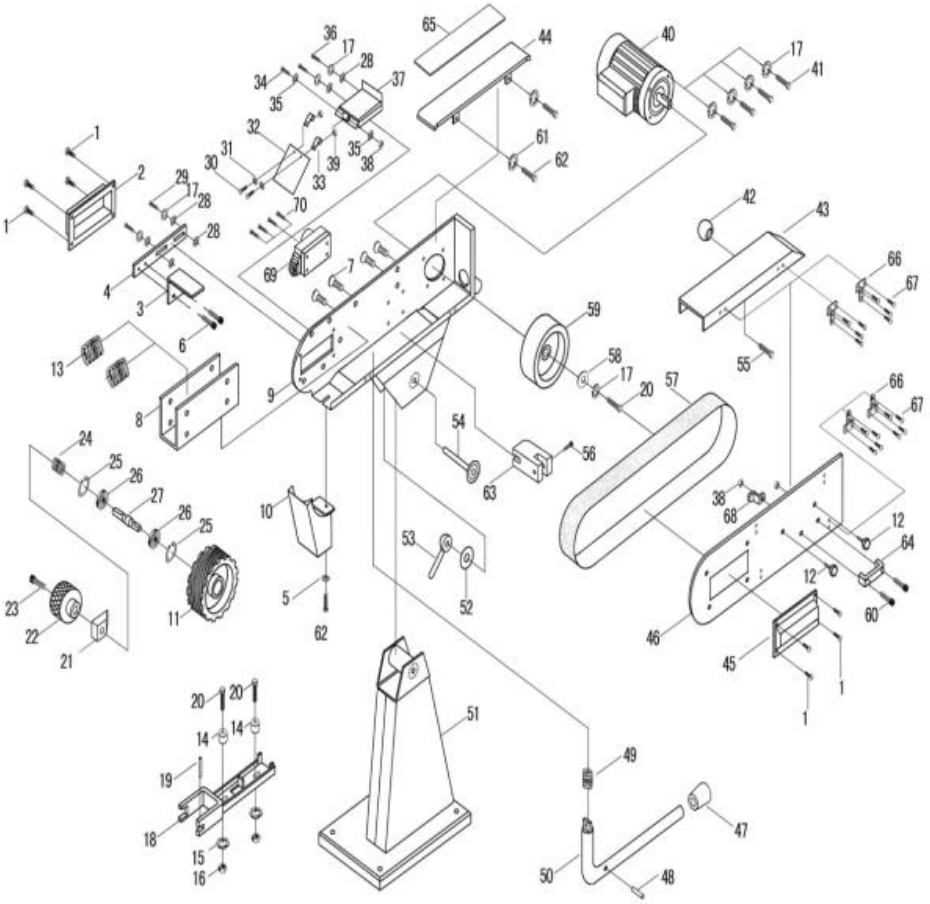

Dellista

ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	ANTAL	ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	ANTAL
1	SKRUV M4X6	8	31	PLAT BRICKA Φ4	2

2	VÄNSTER LOCK	1	32	PERSPEKTIVPLATTA	1
3	ARBETSBORD	1	33	INSAMLINGSTJÄNSTEN	2
4	FIXERINGSBORD FÖR ARBETSBORD	1	34	SKRUV M6X50	1
5	PLAT ASHERΦ8X28	1	35	PLAT BRICKA Φ6	2
6	Försänkt skruv med sexkantshylsa 8*10	2	36	BULT M8X12	2
7	Försänkt huvudskruv med sexkantshylsa 8*16	4	37	STÄNGSELFÖRLÄNGNINGAR	1
8	U-STÖD	1	38	SJÄLVLÅSANDE MUTTER6	1
9	KROPP	1	39	MUTTER M4	2
10	DAMMMOTTAGARE	1	40	MOTOR	1
11	DRIVHJUL	1	41	BULT M8X18	4
12	STJÄRNGREPPSSKRUV	2	42	HANDBOLL	1
13	FJÄDRA	2	43	SÄKERHETSSKYDD	1
14	POSITIONSRÖR	2	44	ÖVERSTA TABELLET	1
15	PLAT FASHER Φ8	3	45	HÖGER OMSLAG	1

16	SJÄLVLÅSANDE MUTTER M8	2	46	SIDOSTÄNGSEL	1
17	ELASTISK BRICKAΦ8	9	47	PROPECT-RÖR	1
18	DRIVNA HJULSTYRNING	1	48	PIN-kod 3X20	1
19	POLUMNÄR PINNΦ6X50	1	49	FJÄDRA	1
20	BULT M8X20	1	50	HANDSTÅNG	1
21	AXELBLOCK	1	51	BAS	1
22	HANDRAV	1	52	BRÄCKMASKIN	1
23	SEXKANTIG INSIDSSKRUV M6X30	1	53	LÅSKNAPP	1
24	FJÄDRA	1	54	LÅSSCHAFT	1
25	FASTHÅLLNINGS RING Φ47	2	55	SKRUV 6X16	1
26	LAGER 204	2	56	SEXKANTIG INSIDSSKRUV M5X20	1
27	DRIVNA HJULAXELN	1	57	SANDBÄLT	1
28	PLAT BRICKA Φ8	6	58	STOR BRICKA Φ32	1
29	BULT M8X18	2	59	DRIVHJUL	1
30	SKRUV M4X10	2	60	SKRUV M8X20	2

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

