VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


BEHIND SPREADER

MODEL:TC2034B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEHIND SPREADER

MODEL:TC2034B

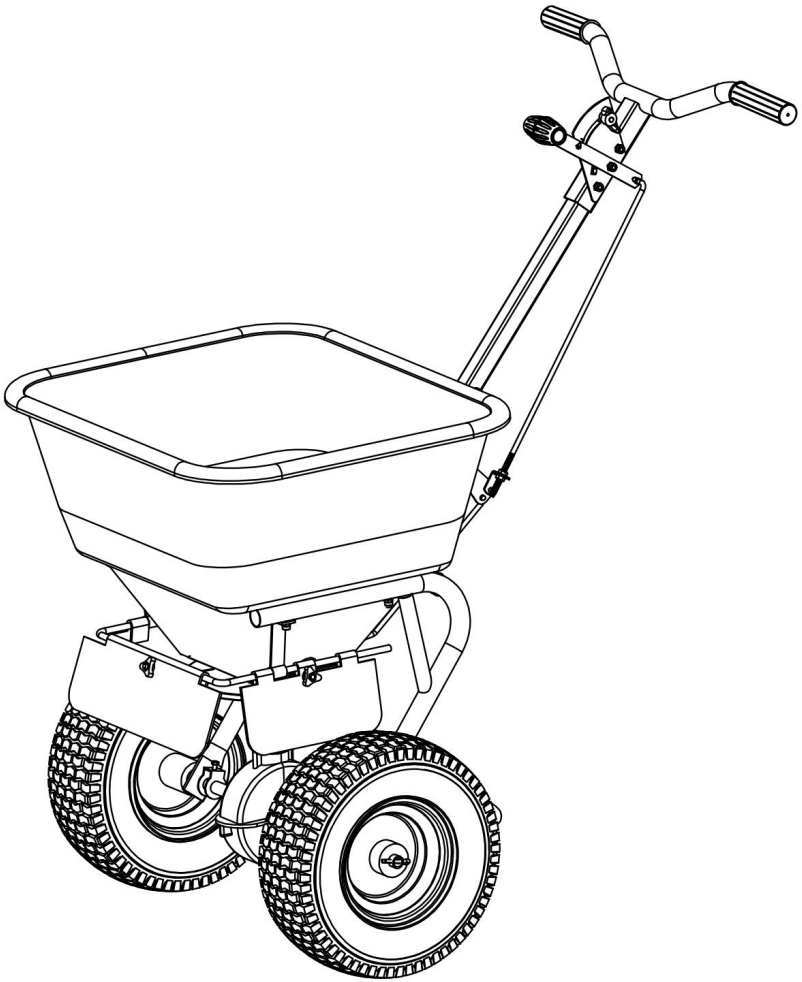

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions






1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Behind Spreader.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.


Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL


PARTS LIST

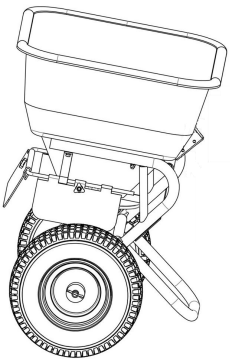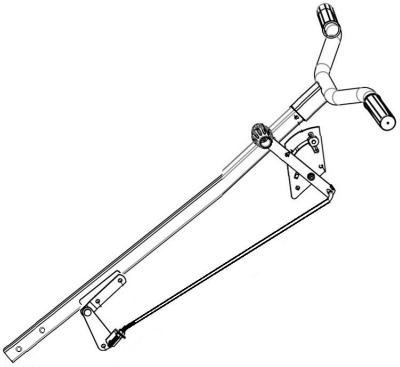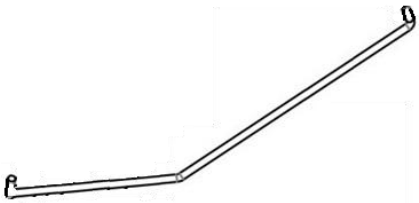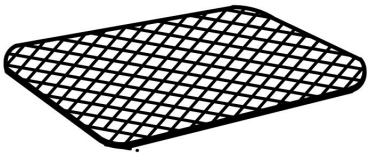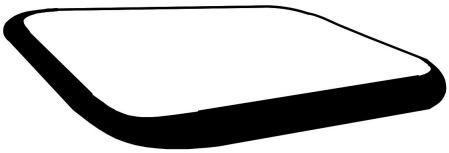
No.	Part	Qty.	Name
A		1	Main body
B		1	Handle
C		1	Connecting rod
D		1	Screen mesh
E		1	Transparent cover

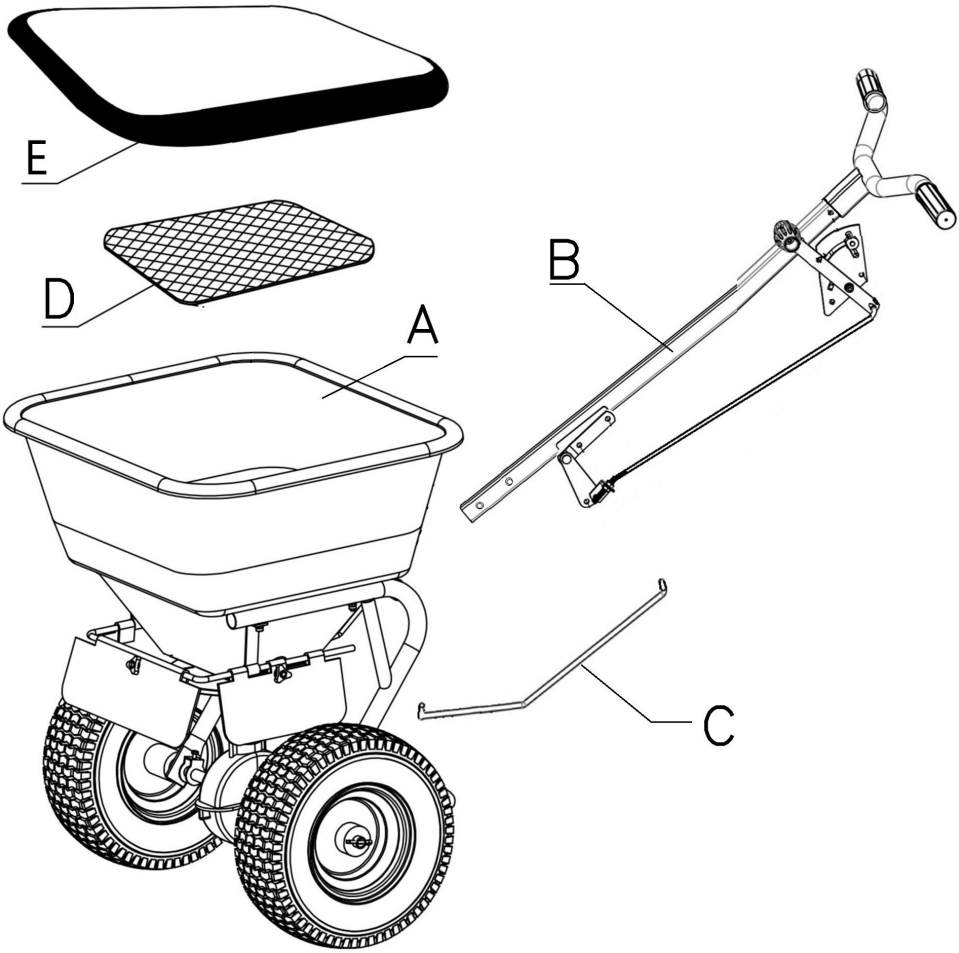
E
D
A
B
C


ASSEMBLY STEP

Remove the screws from the handle(B).

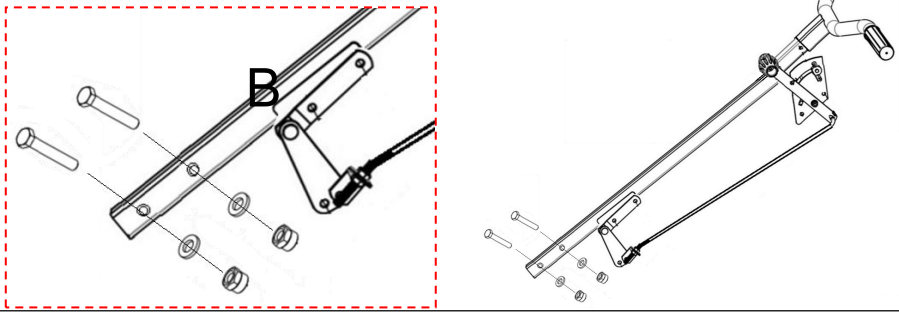


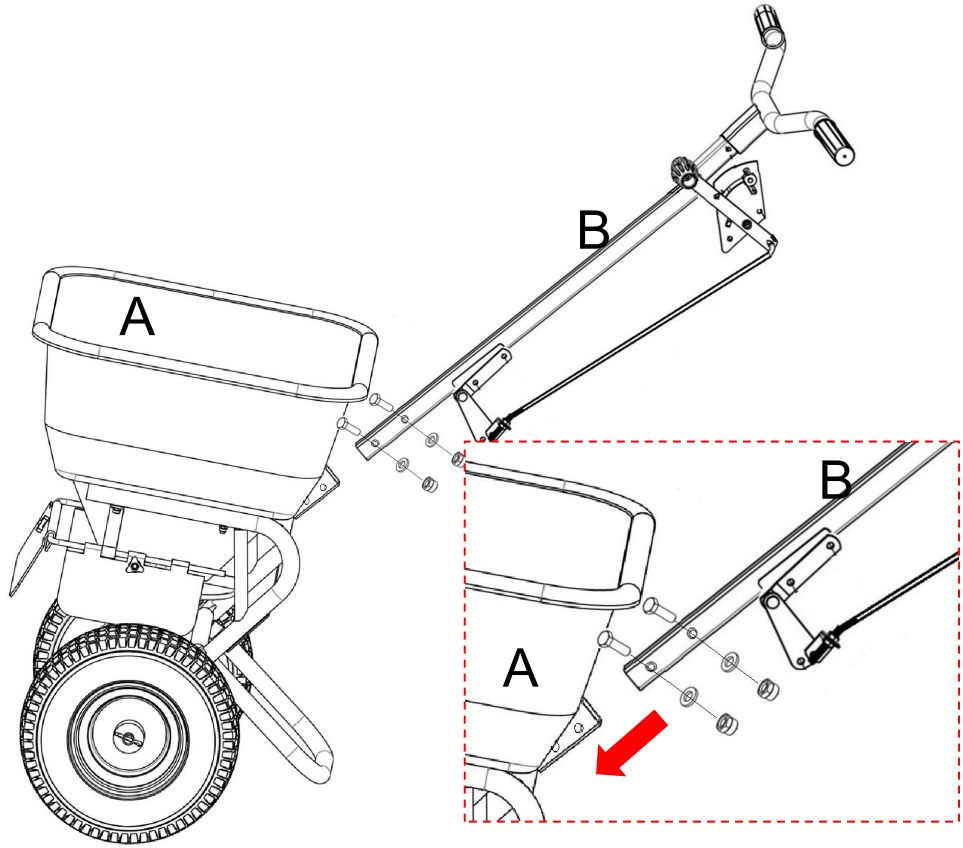


Take the screws just removed and fasten the handle bracket(B) to the main body(A).

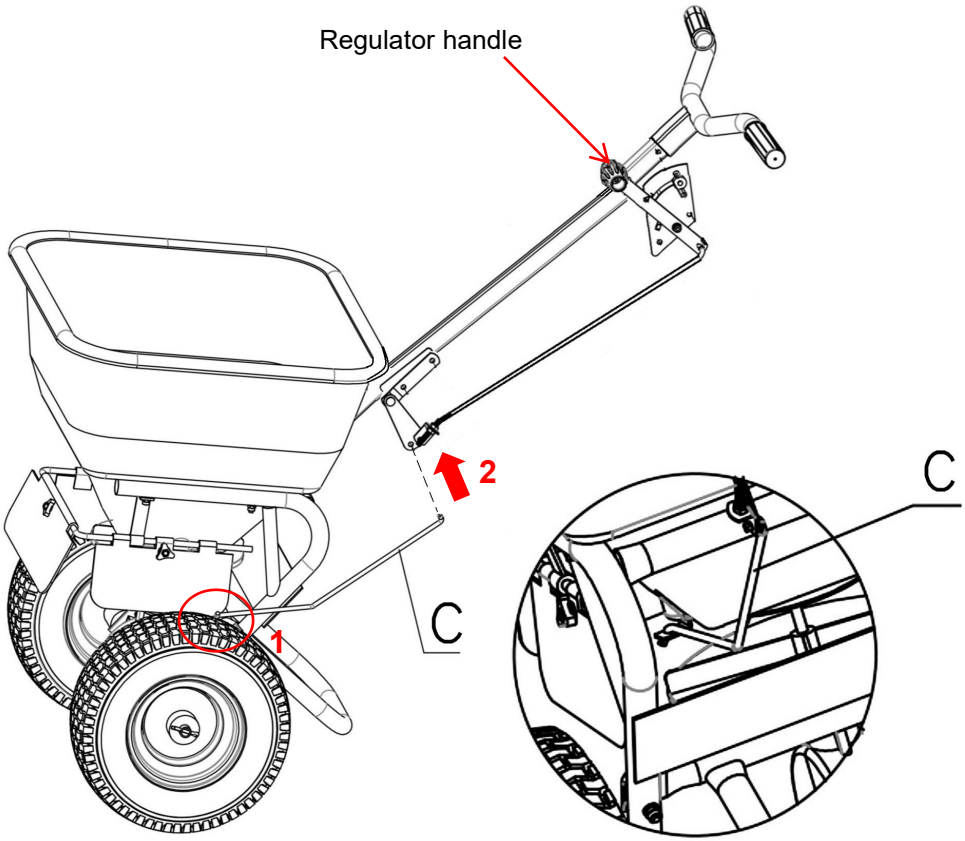

1. Insert the connecting rod(C) into the hole of the main body(A).
2. Adjust the regulator handle to the lowest position, then insert the connecting rod into the hole.

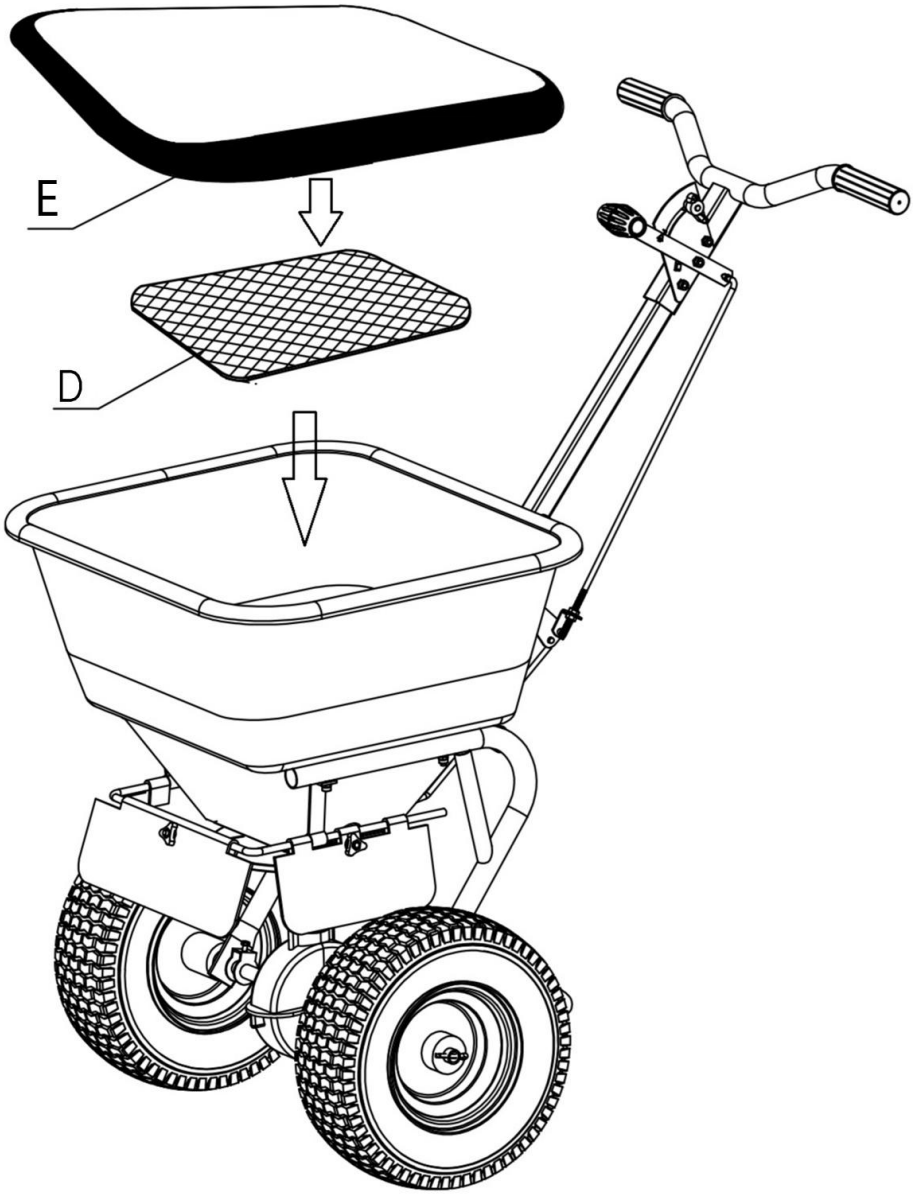

Install the screen mesh (D) and the transparent cover (E) to their respective positions on the spreader. The screen mesh is used to filter the materials. If there are any materials larger than the mesh of the screen, please remove them. The size of the material leakage hole is limited, and only materials smaller than this hole are allowed to be spread.

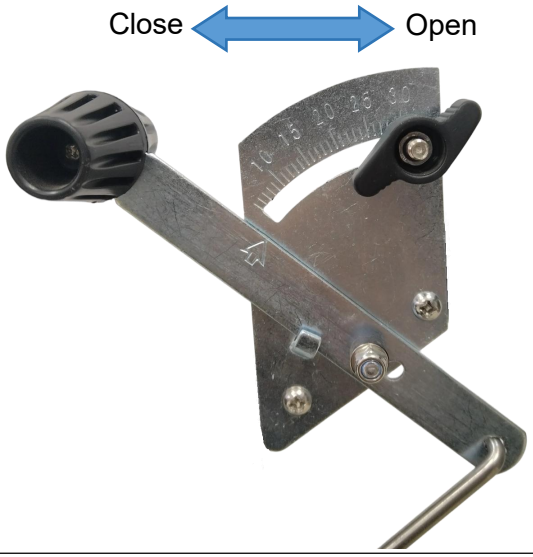

HOW TO USE THE SPREADER TROLLEY


TO OPEN- Push the Control Level forward until it stops against button.
TO CLOSE- Pull the control Lever fully back toward Operator.
Follow the instructions provided by the manufacturer of the spreading material.

NOTE: Make sure that the spreading material is evenly distributed. The spreading material must be dry.

1. Before feeding in the spreading material, set the dispensing lever to the OFF position (dispensing flap closed).
2. Fill the spreader trolley hopper.
3. To adjust the volume of spread, set the dispensing lever to the desired position.
4. In order to spread or scatter the material, drive the spreader trolley at an even speed (the higher the speed, the greater the scattering distance).
5. Close the dispensing flap as soon as you stop the spreader trolley (dispensing lever in OFF position).

USING YOUR SPREADER

1. Determine approximate square footage of area to be covered and estimate amount of material required.
2. Before filling the hopper, make sure the flow control arm is in the off position and the closure plate is shut.
3. Break up any lumpy fertilizer as you fill the hopper.
4. Set the adjustable stop with the flow control arm still in the off position. Refer to the application chart on this page and to the instructions on the fertilizer bag to select the proper flow rate setting.
5. The application chart is calculated for light to heavy application at a vehicle speed of 3 mph, or 100 ft. in 23 seconds. A variation in speed will require an adjustment of the flow rate to maintain the same coverage. The faster you drive, the wider the broadcast width.
6. Make sure the drive pin is in stalled in the axle before starting the spreader.
7. Always start the spreader in motion before opening closure plate.
8. Always shut the closure plate before turning or stopping the spreader.
9. If fertilizer is accidentally deposited too heavily in a small area, soak the area thoroughly with a garden hose or sprinkler to prevent burning of the lawn.
10. To insure uniform coverage, make each pass so that the broadcast pattern slightly overlaps the pattern from the previous pass as shown in figure below. The approximate broadcast widths for different materials are shown in the application chart on this page.
11. When broadcasting weed control fertilizers, make sure the broadcast pattern does not hit evergreen trees, flowers or shrubs.

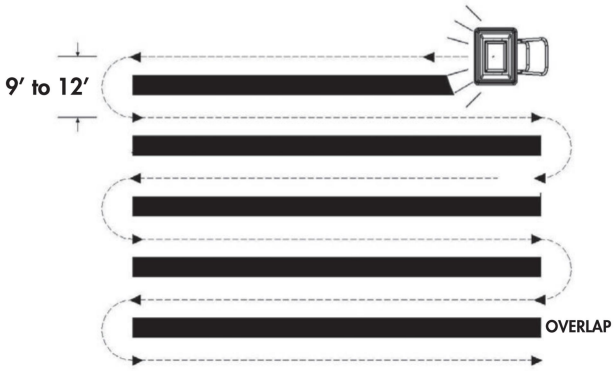

PRODUCT SPREADER SETTINGS

CAUTION

These are approximate settings and are intended as a guide only. Variations in materials, walking speed, terrain, weather conditions, age and condition of spreader, etc. can affect setting. If unsure, start at a lower setting and increase if necessary. Always calibrate your spreader before using.


Setting comparison chart / Cuadro comparativo / Régler selon la charte de comparaison

VEVOR	2	2.5	3	3	3.5	4	4.5	**5**	**5.5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Scotts	2	2.5	3	3.25	3.5	4	4.75	**5**	**5.5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Vigoro	2	2.5	3	3.25	3.5	4	4.75	**5**	**5.5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Earthway	12	13	13.5	14	14.3	14.5	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28							

Setting by granular size / Ajuste por tamaño granular / Régler selon la taille des granules


Setting **Ajuste** **Réglage**	**2 - 2.5**	**3 - 3.5**	**4 - 5.5**	**6 - 8**	**9 - 15**
	Pesticide Pesticidas	Weed Control Control de hierba Contrôle des mauvais herbes	Fertilizer Fertilizante Fertilisation	Overseeding Resiembra Sursemer	New lawn Nuevo césped Pelouses neuves

USAGE TIPS

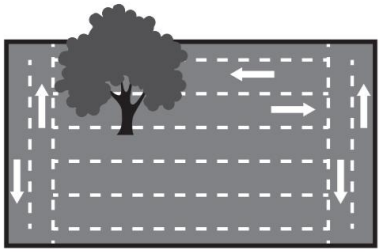

For rectangular lawns

Apply two header strips across each end for a turning area. Then apply back and forth in the longest direction.

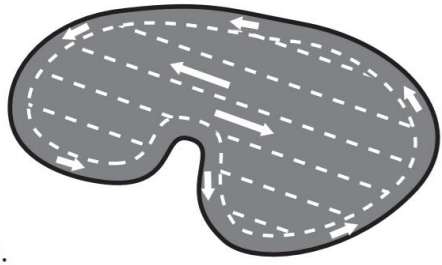


For irregular-shaped lawns

Apply a header strip around the entire lawn for a turning area, then apply back and forth.

Note:

Each pass should be within 5 feet of each other to ensure an overlap.

- Do not leave spreader open when making turns.
- For best results, do not apply on a windy day.
- Swath will vary due to conditions. *(see above caution)*
- To determine how much coverage you need, multiply the length of your lawn by its width. This equals your total square footage. Deduct any non-lawn areas (house, gardens, walkways, etc.).

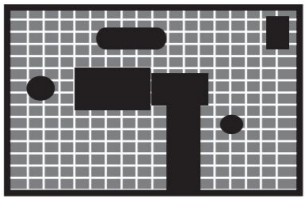

_____ Length (Feet)

x_____ Width (Feet)

=_____ Total Square Feet

- _____ Non-Lawn Areas (Feet)

=_____ Total Square Feet coverage you need

MAINTENANCE AND STORAGE

Maintenance

- After each use clean material out of hopper.
- Rinse/dry inside and outside of the spreader after each use.
- Before operating make sure the tires have the RECOMMENDED TIRE PRESSURE 25 PSI.
- Periodically check all fasteners for tightness.
- Annually clean and lightly lubricate parts.
- Use a glossy enamel spray paint to touch up scratched or worn painted metal surfaces.
- Never exceed load capacity rating, it will damage the spreader.

Important

The warnings, cautions, and instructions outlined in this instruction manual cannot cover all possible conditions or situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product and must be supplied by the operator.

Storage

- Never allow material to remain in the hopper for extended periods of time.
- Before storing make sure the spreader is clean and dry for years of trouble free service.
- Store indoors or protected area during severe weather and winter months.

PRODUCT PARAMETER

Model	TC2034B
Safe Loading Weight	100lbs (45.2kg)
Colour	Black
Spreading width	0-3m/0-9.8ft

ASSEMBLY PROBLEMS

(I) Missing or Damaged Parts

Problem Description: After opening the parts packaging, it is found that the quantity of some parts is insufficient or there are obvious damages.

Solution: Immediately conduct a careful check against the parts list to confirm the missing or damaged parts. Contact the VEVOR customer service, provide the product model TC2029A and relevant part information, and apply for the replacement or reissue of the parts. During the waiting period for the new parts, do not attempt to assemble with incomplete or damaged parts to avoid affecting the product performance and safety.

(II) Assembly Difficulties

Problem Description: When operating according to the assembly steps in the instruction manual, situations such as difficult alignment of parts and inability to screw in screws smoothly occur.

Solution: Check again whether the installation direction of the parts is correct, refer to the illustrations in the instruction manual, and ensure that each part is installed in the correct position. For the situation where it is difficult to screw in the screws, check whether there are foreign objects blocking the threads. A brush can be used to clean the threads. If the threads are damaged, contact the customer service in a timely manner to replace the corresponding parts. If it is difficult to align due to part size deviation, do not force the assembly, but communicate with the customer service to obtain further guidance or replacement of parts. We will prepare installation videos. Please contact VEVOR customer service if you need them.

USAGE PROBLEMS

(I) Uneven Spreading

Problem Description: When using the spreader, the materials are unevenly distributed on the ground, with some areas having more and some areas having less.

Solution: Check whether there is any caking phenomenon of the materials in the hopper. If so, the caked materials need to be broken up before use. Confirm whether the walking speed of the spreader is uniform. Try to keep a uniform speed, as changes in speed may affect the spreading effect. Check whether the setting of the flow control arm of the spreader is appropriate. According to the type of materials and the usage scenario, refer to the recommended values in the spreading setting precautions of the product, and readjust the position of the flow control arm.

(II) Spreading Width Does Not Meet Expectations

Problem Description: The actual spreading width does not conform to the range specified in the instruction manual, being either too wide or too narrow.

Solution: Check the driving speed of the spreader. The faster the speed, the wider the spreading width. Adjust the driving speed to an appropriate range as needed. Confirm whether the setting of the flow control arm is correct. An inappropriate flow setting may indirectly affect the spreading width. Readjust it according to the correct setting method. If the components of the spreader are loose or damaged, it may affect the spreading width. Carefully check each component of the spreader. Tighten any loose parts in a timely manner, and contact the customer service to replace any damaged parts.

(III) The Spreader is Jammed or Cannot Be Pushed

Problem Description: During the use process, the spreader is jammed, difficult to push, or even cannot be pushed normally.

Solution: Check whether the tire pressure reaches the recommended value of 25 PSI. Insufficient air pressure will increase the pushing resistance. Inflate it to the standard air pressure in a timely manner. Check whether there are foreign objects wrapped around the wheels. If so, clean up the sundries wrapped around the wheels. Check whether there is material accumulation inside the spreader that is blocking the components. Clean up the accumulated materials in the hopper and other components. If the problem still exists, it may be a mechanical component failure, such as a damaged bearing, etc. Contact a professional maintenance personnel or VEVOR customer service for maintenance.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ZA ROZSIEWACZEM

MODEL: TC2034B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEHIND SPREADER

MODEL: TC2034B



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

9. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
10. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
11. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
12. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
13. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
14. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
15. Zmontuj na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać rozpieracz za urządzeniem .
16. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.



Zachowaj środki ostrożności

6. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
7. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
8. Nie przekraczać określonej wartości nośności.
9. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
10. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać


produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PARTS LIST

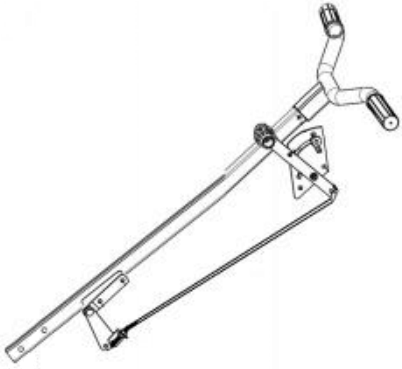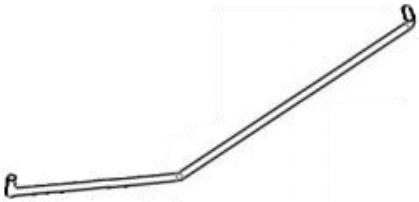
NIE.	Część	Ilość	Nazwa
A		1	Korpus główny
B		1	Uchwyt
C		1	Pręt łączący


D		1	Siatka ekranująca
mi		1	Przezroczysta okładka

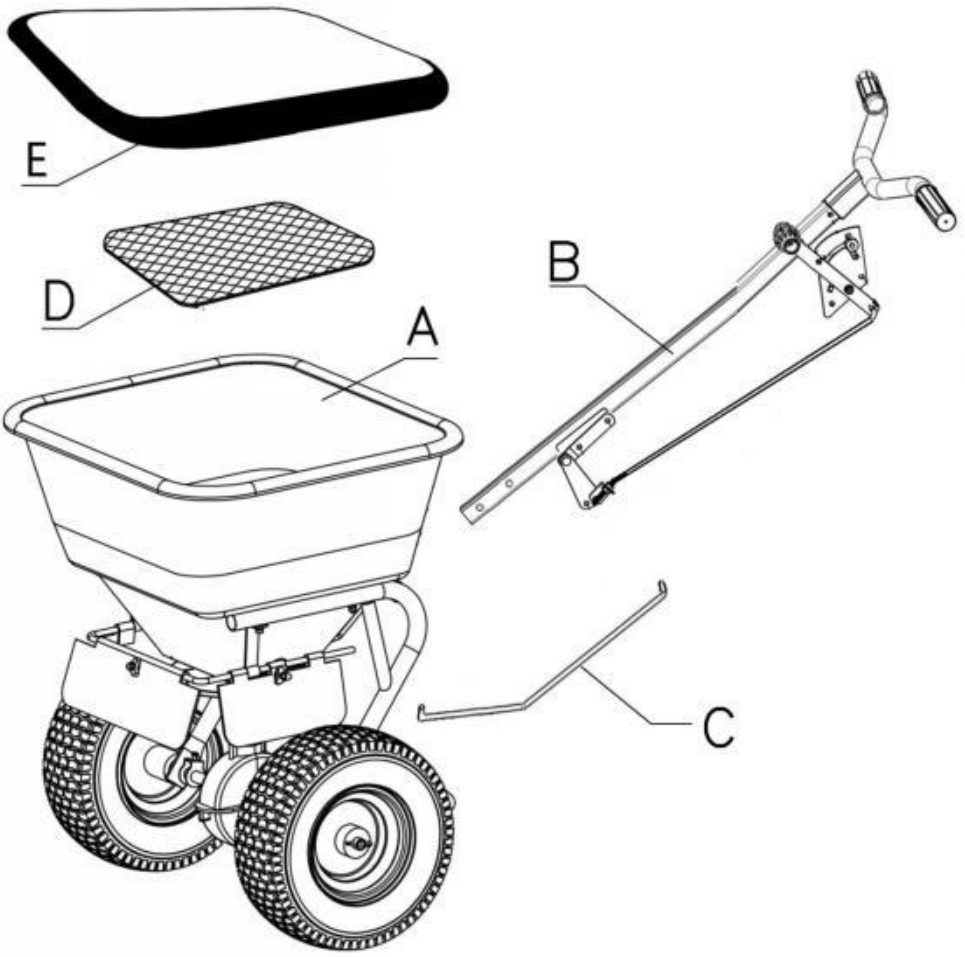


ASSEMBLY STEP


Remove the screws from the handle(B).

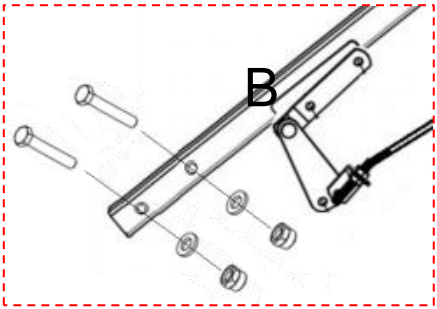

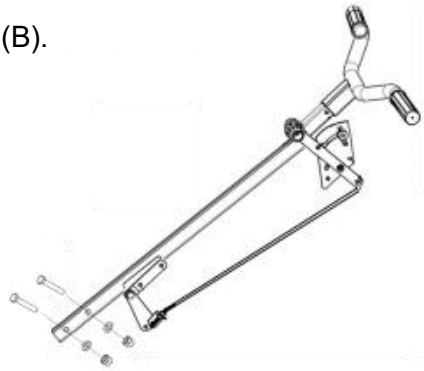


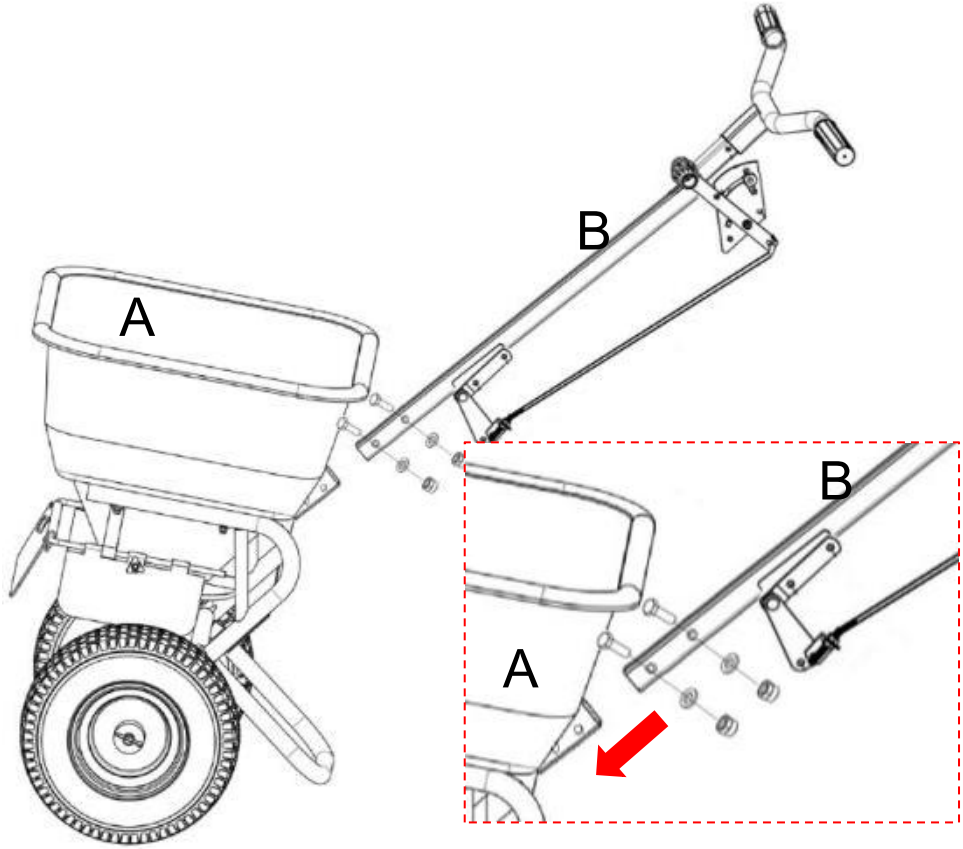


Weź wykręcone śruby i przymocuj uchwyt uchwytu (B) do korpusu głównego (A) .

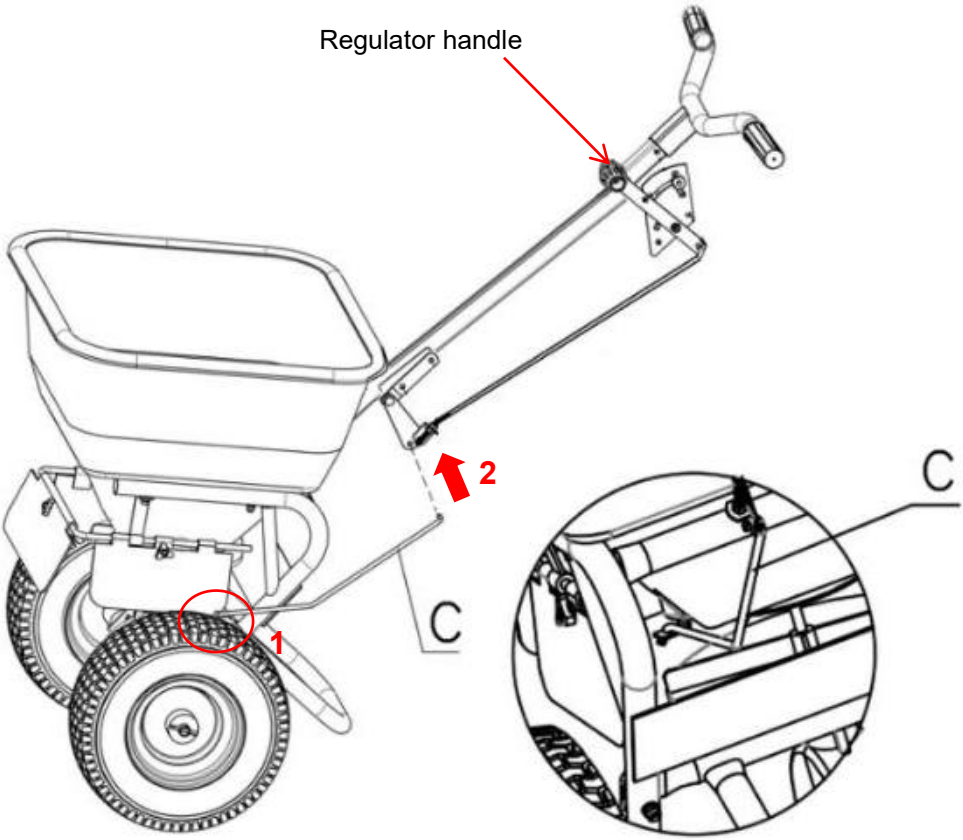

3. Włóż korbowód (C) do otworu w korpusie głównym (A) .
4. Ustaw uchwyt regulatora w najniższej pozycji, a następnie włóż korbowód do otworu.

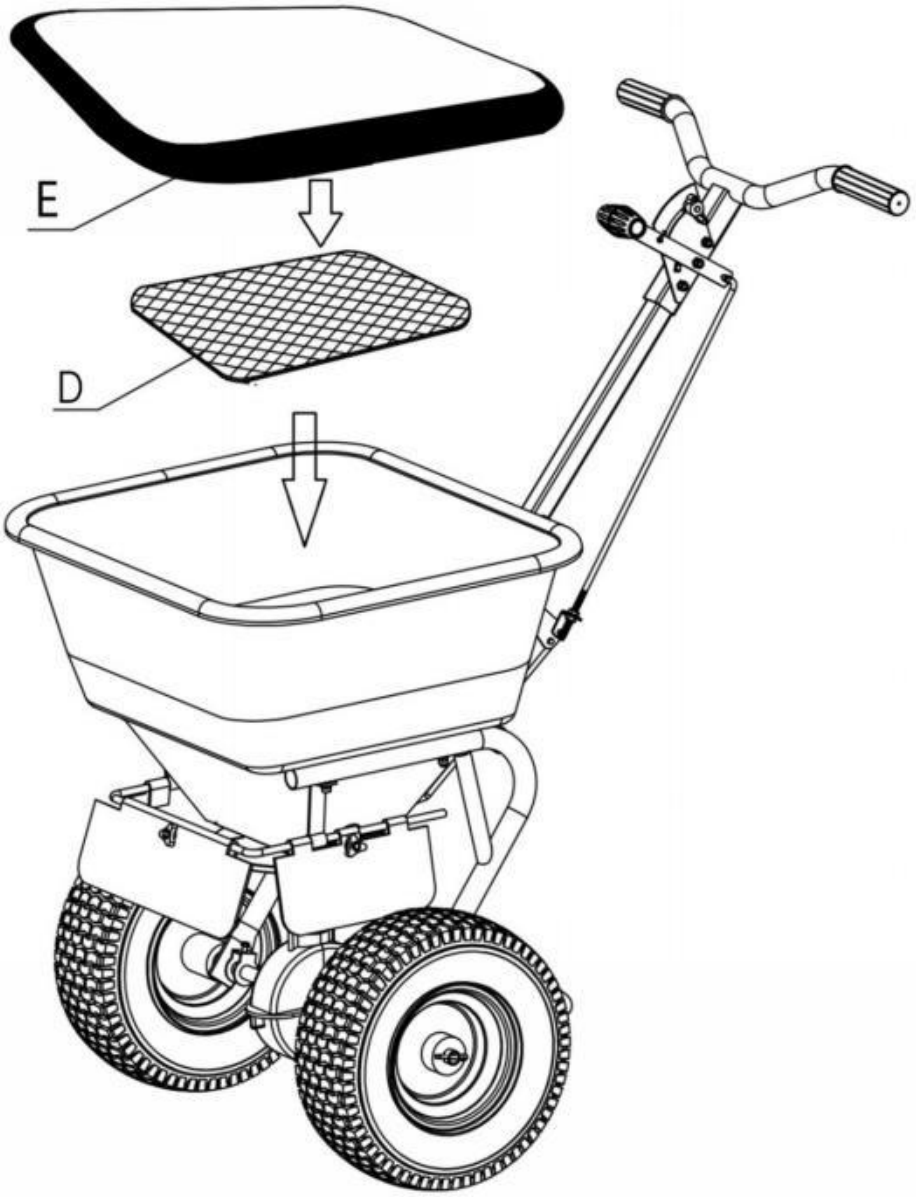

Zamontuj siatkę sitową (D) i przezroczystą pokrywę (E) w odpowiednich miejscach na rozsiewaczu. Siatka sitowa służy do filtrowania materiałów. Jeśli znajdują się tam materiały o rozmiarze większym niż oczka sita, należy je usunąć. Rozmiar otworu, przez który wycieka materiał, jest ograniczony i dozwolone jest rozsiewanie tylko materiałów o rozmiarze mniejszym od tego otworu.

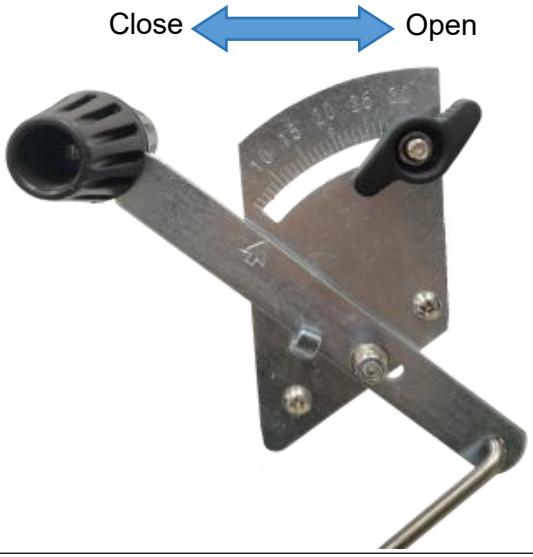

JAK UŻYWAĆ WÓZKA ROZRZUTNIKOWEGO

ABY OTWIERAĆ - Przesuń dźwignię sterowania do przodu, aż zatrzyma się na przycisku.
ABY ZAMKNĄĆ - Pociągnij dźwignię sterującą całkowicie do tyłu, w kierunku operatora.
Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta środka do rozsiewania.


UWAGA: Upewnij się, że materiał do rozprowadzania jest równomiernie rozprowadzony. Materiał do rozprowadzania musi być suchy.

6. Przed podaniem rozrzucanego materiału należy ustawić dźwignię dozującą w pozycji WYŁĄCZONEJ (klapka dozująca zamknięta).
7. Napełnij zbiornik wózka rozsiewacza.
8. Aby dostosować ilość rozprowadzanego preparatu, należy ustawić dźwignię dozującą w żądanej pozycji.
9. Aby rozprowadzić lub rozrzucić materiał, należy jechać wózkiem rozprowadzającym z równomierną prędkością (im wyższa prędkość, tym większa odległość rozrzucania).

10. Zamknij klapkę dozującą natychmiast po zatrzymaniu wózka rozprowadzającego (dźwignia dozująca w pozycji WYŁĄCZONEJ).

USING YOUR SPREADER

9. Określ przybliżoną powierzchnię obszaru, który ma zostać pokryty i oszacuj ilość potrzebnego materiału.
10. Przed napełnieniem zasobnika należy upewnić się, że ramię sterujące przepływem jest w pozycji wyłączonej, a płyta zamykająca jest zamknięta.
11. Rozbijaj grudki nawozu w trakcie napełniania zbiornika.
12. Ustaw regulowany ogranicznik, trzymając ramię sterujące przepływem w pozycji wyłączonej. Zapoznaj się z tabelą aplikacji na tej stronie oraz instrukcjami na worku z nawozem, aby wybrać odpowiednie ustawienie natężenia przepływu.
13. Tabela aplikacji została obliczona dla aplikacji lekkich i ciężkich przy prędkości pojazdu 3 mil na godzinę (100 stóp) w 23 sekundy. Zmiana prędkości będzie wymagała dostosowania natężenia przepływu, aby utrzymać ten sam zasięg. Im szybsza jazda, tym większa szerokość rozsiewu.
14. Przed uruchomieniem rozsiewacza należy upewnić się, że sworzeń napędowy jest prawidłowo zamocowany w osi.
15. Zawsze uruchamiaj rozsiewacz przed otwarciem płytki zamykającej.
16. Zawsze zamykaj płytkę zamykającą przed obróceniem lub zatrzymaniem rozpieracza.
9. Jeśli przypadkowo rozsypiesz zbyt dużą ilość nawozu na małym obszarze, dokładnie podlej go wężem ogrodowym lub zraszaczem, aby zapobiec spaleniu trawnika.
10. Aby zapewnić równomierne pokrycie, należy wykonywać każde przejście tak, aby wzór naniesiony na powierzchnię nieznacznie nachodził na wzór z poprzedniego przejścia, jak pokazano na poniższym rysunku. Przybliżone szerokości nanoszenia dla różnych materiałów przedstawiono w tabeli zastosowań na tej stronie.
11. Rozrzucając nawozy chwastobójcze, należy upewnić się, że strumień rozsiewu nie będzie dotykał wiecznie zielonych drzew, kwiatów ani krzewów.

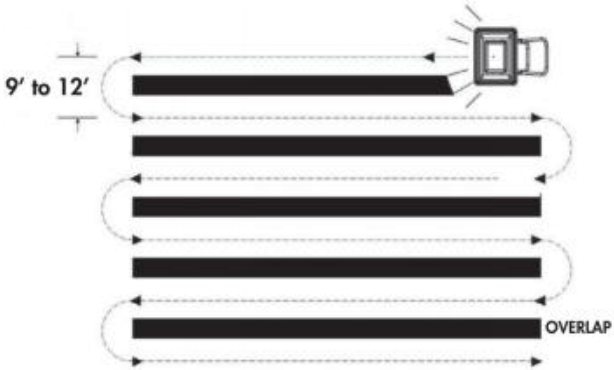

PRODUCT SPREADER SETTINGS


OSTROŻNOŚĆ

Są to ustawienia przybliżone i służą jedynie jako wskazówka. Różnice w materiałach, prędkości chodzenia, ukształtowaniu terenu, warunkach pogodowych, wieku i stanie rozsiewacza itp. mogą mieć wpływ na ustawienie. W razie wątpliwości należy zacząć od niższego ustawienia i w razie potrzeby je zwiększyć. Zawsze kalibruj rozsiewacz przed użyciem.

Setting comparison chart / Cuadro comparativo / Régler selon la charte de comparaison																			
VEVOR	2	2.5	3	3	3.5	4	4.5	**5**	**5.5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Scotts	2	2.5	3	3.25	3.5	4	4.75	**5**	**5.5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Vigoro	2	2.5	3	3.25	3.5	4	4.75	**5**	**5.5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Earthway	12	13	13.5	14	14.3	14.5	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28


Setting by granular size / Ajuste por tamaño granular / Régler selon la taille des granules					
Setting **Ajuste** **Réglage**	**2 - 2.5**	**3 - 3.5**	**4 - 5.5**	**6 - 8**	**9 - 15**
	Pesticide Pesticidas	Weed Control Control de hierba Contrôle des mauvais herbes	Fertilizer Fertilizante Fertilisation	Overseeding Resiembra Sursemer	New lawn Nuevo césped Pelouses neuves

USAGE TIPS

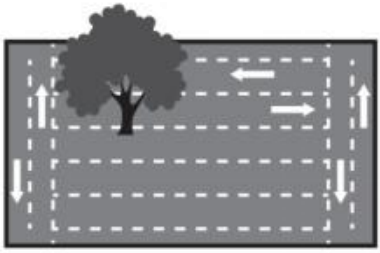

For rectangular lawns

Apply two header strips across each end for a turning area. Then apply back and forth in the longest direction.

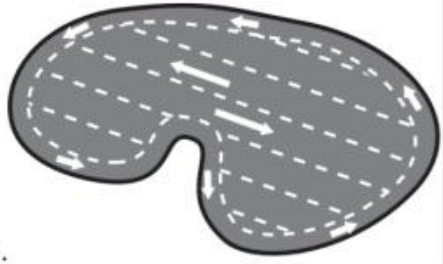


For irregular-shaped lawns

Apply a header strip around the entire lawn for a turning area, then apply back and forth.

Note:

Each pass should be within 5 feet of each other to ensure an overlap.

- Do not leave spreader open when making turns.
- For best results, do not apply on a windy day.
- Swath will vary due to conditions. *(see above caution)*
- To determine how much coverage you need, multiply the length of your lawn by its width. This equals your total square footage. Deduct any non-lawn areas (house, gardens, walkways, etc.).

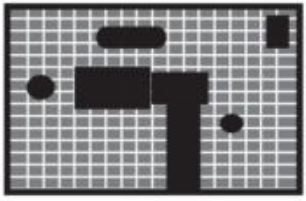

_____ Length (Feet)

x_____ Width (Feet)

=_____ Total Square Feet

- _____ Non-Lawn Areas (Feet)

=_____ Total Square Feet coverage you need

MAINTENANCE AND STORAGE

Konserwacja

- Po każdym użyciu należy oczyścić zasobnik z materiału.
- Po każdym użyciu opłucz i osusz rozsiewacz wewnątrz i na zewnątrz.
- Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że ciśnienie w oponach wynosi ZALECANE 25 PSI.
- Okresowo sprawdzaj, czy wszystkie elementy mocujące są dobrze dokręcone.
- Części należy raz w roku czyścić i lekko smarować.
- Do odnawiania porysowanych lub zużytych malowanych powierzchni metalowych należy używać błyszczącej emalii w sprayu.
- Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego udźwigu, gdyż może to spowodować uszkodzenie rozsiewacza.

Ważny

Ostrzeżenia, uwagi i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą objąć wszystkich możliwych warunków ani sytuacji. Operator musi zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, których nie da się wbudować w ten produkt i które muszą zostać zapewnione przez operatora.

Składowanie

- Nigdy nie pozostawiaj materiału w zasobniku przez dłuższy czas.
- Przed przechowywaniem upewnij się, że rozsiewacz jest czysty i suchy, aby uniknąć problemów przez lata bezpłatna usługa.
- Przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym lub w miejscu osłoniętym w przypadku złej pogody lub w miesiącach zimowych.

PRODUCT PARAMETER

Model	TC2034B
Bezpieczna waga załadunku	100 funtów (45,2 kg)

Kolor	Czarny
Szerokość rozprzestrzeniania	0-3 m/0-9,8 stopy

ASSEMBLY PROBLEMS

(III) Brakujące lub uszkodzone części

Opis problemu: Po otwarciu opakowania z częściami okazało się, że ilość niektórych części jest niewystarczająca lub występują widoczne uszkodzenia.

Rozwiązanie: Natychmiast przeprowadź dokładną kontrolę z listą części, aby potwierdzić brakujące lub uszkodzone części. Skontaktuj się z obsługą klienta VEVOR, podaj model produktu TC2029A oraz odpowiednie informacje o częściach i złóż wniosek o wymianę lub ponowne wydanie części. W okresie oczekiwania na nowe części nie podejmuj prób montażu z niekompletnymi lub uszkodzonymi częściami, aby uniknąć wpływu na wydajność i bezpieczeństwo produktu.

(IV) Trudności w montażu

Opis problemu: Podczas wykonywania czynności montażowych opisanych w instrukcji obsługi mogą wystąpić problemy z dopasowaniem części i brakiem możliwości płynnego wkręcania śrub.

Rozwiązanie: Sprawdź ponownie, czy kierunek montażu części jest prawidłowy, zapoznaj się z ilustracjami w instrukcji obsługi i upewnij się, że każda część jest zamontowana we właściwej pozycji. W przypadku trudności z wkręcaniem śrub sprawdź, czy na gwintach nie ma obcych przedmiotów. Do czyszczenia gwintów można użyć szczotki. Jeśli gwinty są uszkodzone, skontaktuj się z obsługą klienta w odpowiednim czasie, aby wymienić odpowiednie części. Jeśli dopasowanie jest utrudnione z powodu odchylenia rozmiaru części, nie wykonuj montażu na siłę, ale skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać dalsze wskazówki lub wymienić części. Przygotujemy filmy instruktażowe. W razie potrzeby skontaktuj się z obsługą klienta VEVOR.

USAGE PROBLEMS

(IV) Nierównomierne rozprzestrzenianie

Opis problemu: Podczas używania rozsiewacza materiały rozkładają się nierównomiernie na podłożu – w niektórych miejscach jest ich więcej, w niektórych mniej.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy nie występuje zjawisko zbrylania się materiałów w zasobniku. Jeśli tak, należy rozdrobnić zbrylone materiały przed użyciem. Sprawdź, czy prędkość poruszania się rozsiewacza jest jednostajna. Staraj się utrzymywać jednolitą prędkość, ponieważ jej zmiany mogą wpływać na efekt rozsiewania. Sprawdź, czy ustawienie ramienia regulacji przepływu rozsiewacza jest prawidłowe. W zależności od rodzaju materiałów i sposobu użytkowania, zapoznaj się z zalecanymi wartościami podanymi w instrukcji obsługi produktu i dostosuj położenie ramienia regulacji przepływu.

(V) Szerokość rozprowadzania nie spełnia oczekiwań

Opis problemu: Rzeczywista szerokość rozrzutu nie odpowiada zakresowi podanemu w instrukcji obsługi, jest zbyt szeroka lub zbyt wąska.

Rozwiązanie: Sprawdź prędkość jazdy rozsiewacza. Im większa prędkość, tym większa szerokość rozsiewu. W razie potrzeby dostosuj prędkość jazdy do odpowiedniego zakresu. Sprawdź, czy ustawienie ramienia regulacji przepływu jest prawidłowe. Nieprawidłowe ustawienie przepływu może pośrednio wpłynąć na szerokość rozsiewu. Wyreguluj je zgodnie z prawidłową metodą. Luźne lub uszkodzone elementy rozsiewacza mogą mieć wpływ na szerokość rozsiewu. Dokładnie sprawdź każdy element rozsiewacza. Regularnie dokręcaj wszelkie luźne części i skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu wymiany uszkodzonych części.

(VI) Rozsiewacz jest zablokowany lub nie można go pchać

Opis problemu: W trakcie użytkowania rozpieracz jest zablokowany, trudny do pchania lub w ogóle nie można go normalnie pchać.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy ciśnienie w oponach osiąga zalecaną wartość 25 PSI. Zbyt niskie ciśnienie powietrza zwiększy opór podczas pchania. Napompuj opony do standardowego ciśnienia w odpowiednim czasie. Sprawdź, czy wokół kół nie ma obcych przedmiotów. Jeśli tak, usuń je. Sprawdź, czy wewnątrz rozsiewacza nie ma nagromadzonego materiału, który blokuje podzespoły. Usuń nagromadzone materiały ze zbiornika i innych podzespołów. Jeśli problem nadal występuje, może to być awaria elementu mechanicznego, np. uszkodzone łożysko itp. Skontaktuj się z profesjonalnym serwisantem lub działem obsługi klienta VEVOR w celu przeprowadzenia konserwacji.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HINTER DEM STREUER

MODELL: TC2034B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEHIND SPREADER

MODELL: TC2034B



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder

Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

17. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
18. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
19. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
20. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
21. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
22. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
23. Die Montage muss auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche erfolgen, die den Hinterspreizer sicher tragen kann .
24. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.



Vorsicht walten lassen

11. AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN NICHT.
12. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
13. Die angegebenen Werte dürfen nicht überschritten werden. Tragfähigkeiten.
14. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
15. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder


beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PARTS LIST

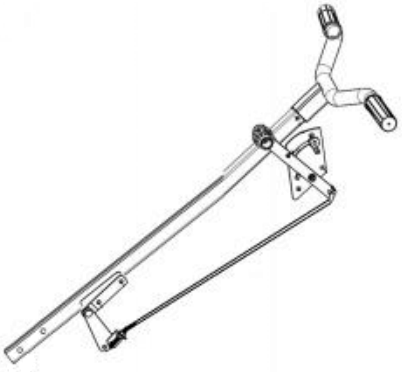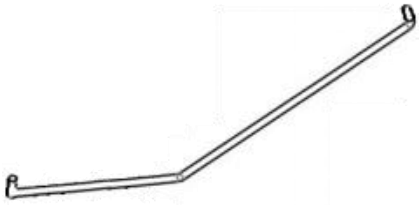
NEIN.	Teil	Menge.	Name
A		1	Hauptkörper
B		1	Handhaben
C		1	Verbindungsstange


D		1	Siebgewebe
E		1	Transparente Hülle

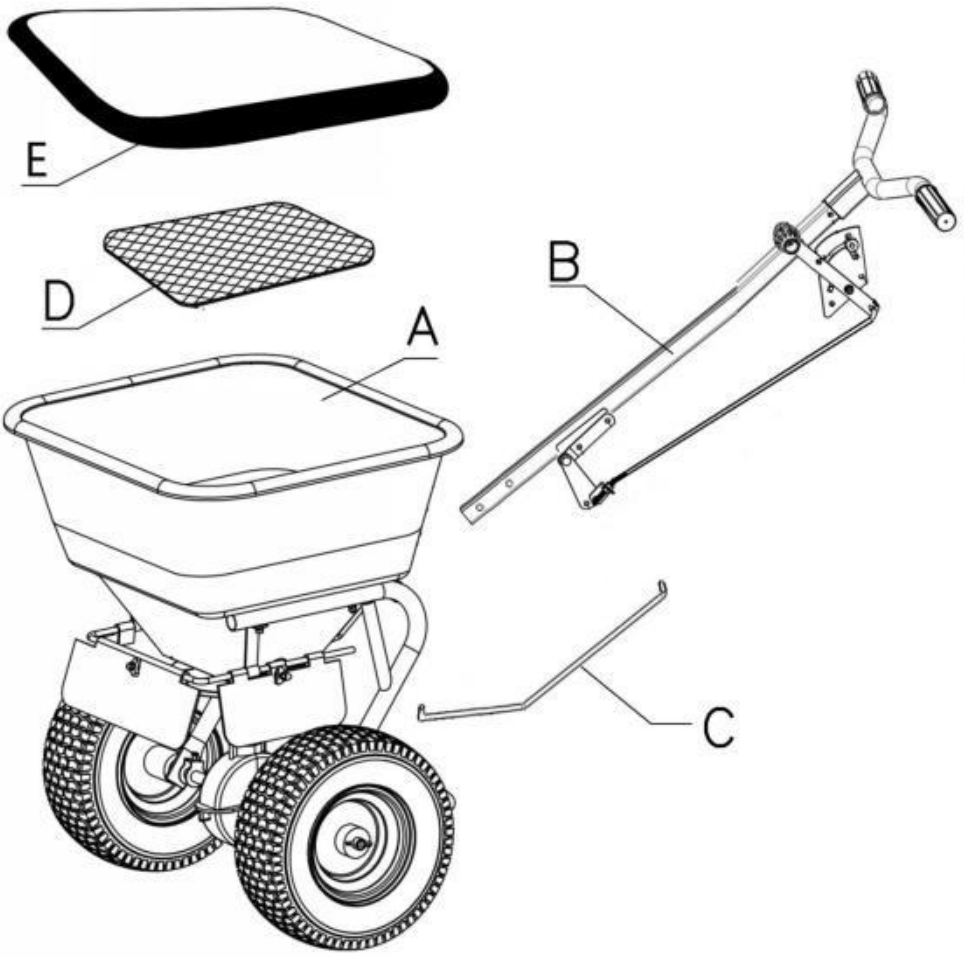


ASSEMBLY STEP


Remove the screws from the handle(B).

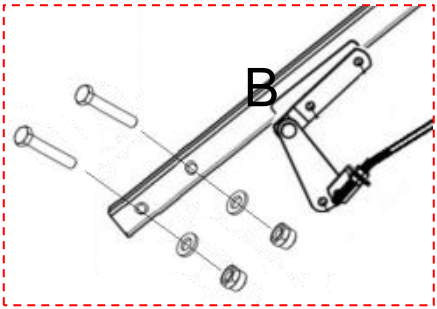

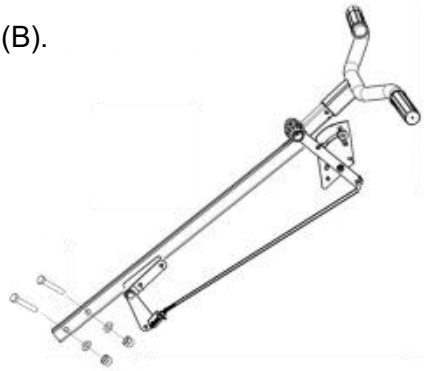

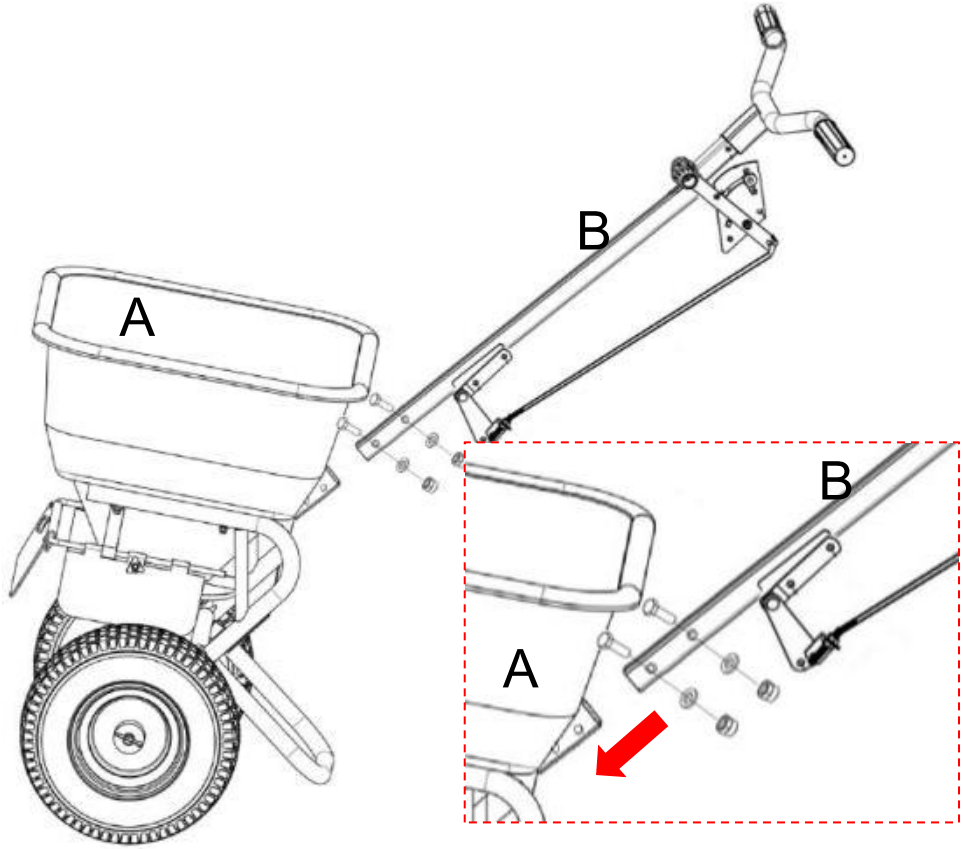


Nehmen Sie die gerade entfernten Schrauben und befestigen Sie die Griffhalterung (B) am Hauptkörper (A) .

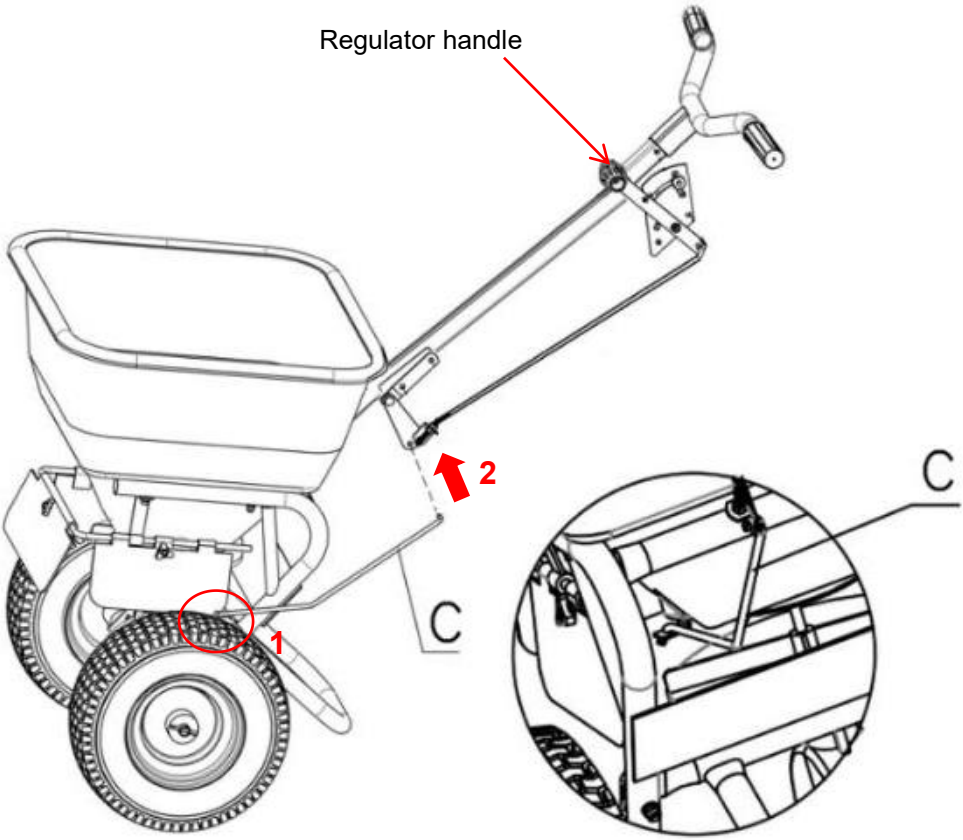


5. Setzen Sie die Verbindungsstange (C) in die Öffnung des Hauptkörpers (A) ein .

6. Stellen Sie den Reglergriff auf die unterste Position und führen Sie dann die Verbindungsstange in die Öffnung ein.

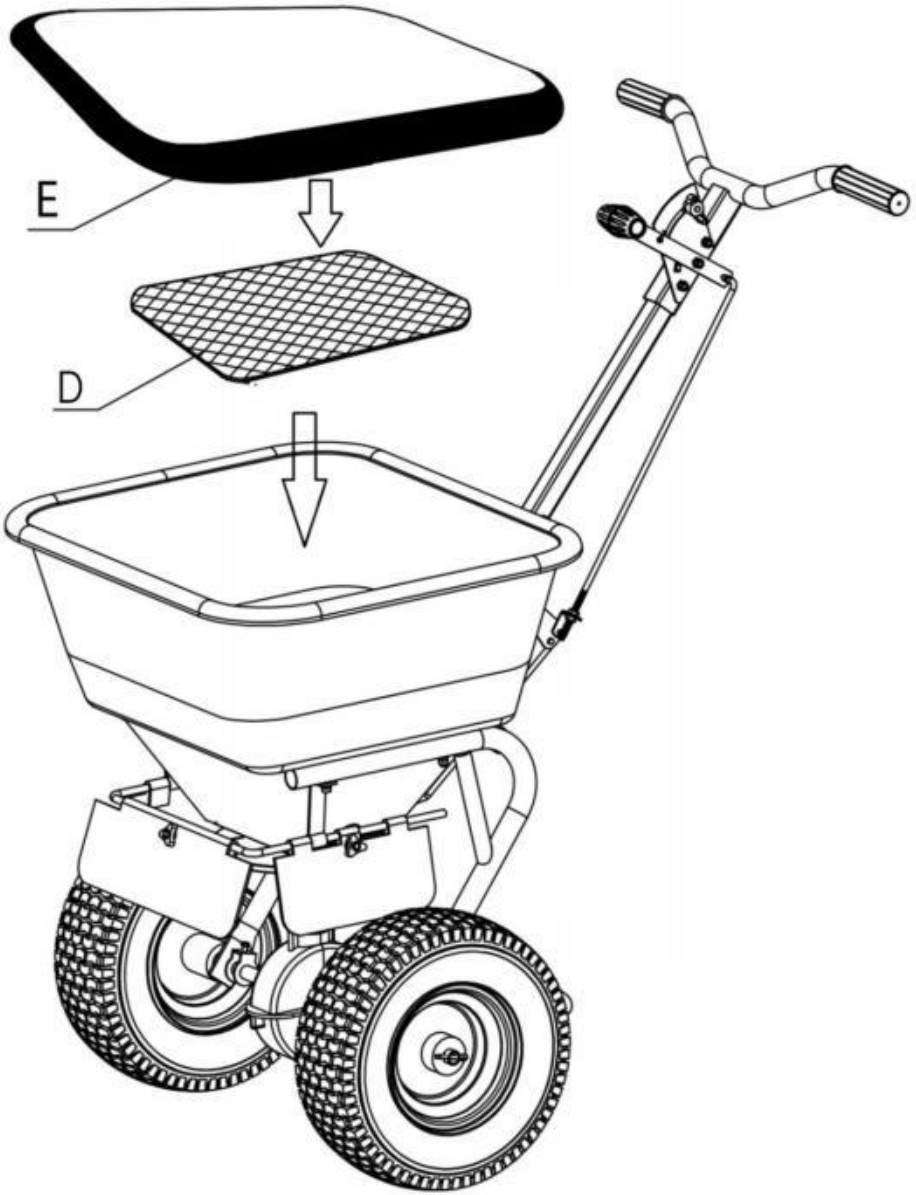

Bringen Sie das Siebgewebe (D) und die transparente Abdeckung (E) an den vorgesehenen Positionen am Streuer an. Das Siebgewebe dient zum Filtern des Materials. Entfernen Sie bitte alle Materialien, die größer als die Maschenweite des Siebs sind. Die Größe der Materialaustrittsöffnung ist begrenzt; nur Materialien, die kleiner als diese Öffnung sind, dürfen verteilt werden.

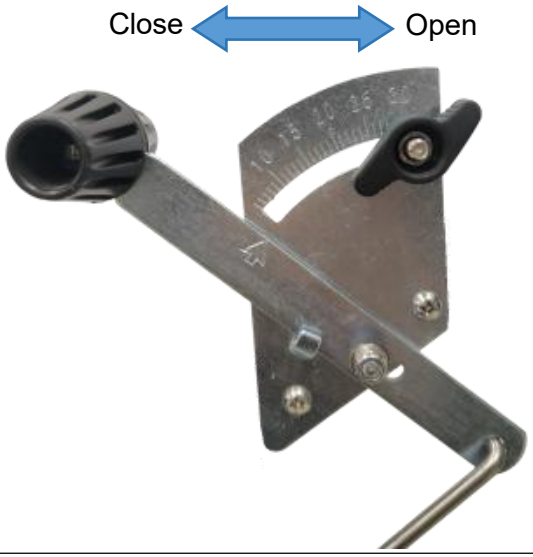

ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG DES STREUWAGENS

ZUM ÖFFNEN: Den Steuerhebel nach vorne schieben, bis er am Knopf einrastet.
ZUM SCHLIESSEN - Den Bedienhebel vollständig in Richtung des Bedieners zurückziehen.
Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers des Streumaterials.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Streumaterial gleichmäßig verteilt wird. Das Streumaterial muss trocken sein.

11. Vor dem Einfüllen des Streumaterials den Dosierhebel in die Position AUS stellen (Dosierklappe geschlossen).
12. Füllen Sie den Trichter des Streuwagens.
13. Um die Streumenge einzustellen, stellen Sie den Dosierhebel auf die gewünschte Position.
14. Um das Material zu verteilen oder zu streuen, fahren Sie den Streuwagen mit gleichmäßiger Geschwindigkeit (je höher die


Geschwindigkeit, desto größer die Streuweite).
15. Schließen Sie die Dosierklappe, sobald Sie den Streuwagen anhalten (Dosierhebel in der Position AUS).

USING YOUR SPREADER

17. Ermitteln Sie die ungefähre Quadratmeterzahl der zu überdachenden Fläche und schätzen Sie die benötigte Materialmenge.
18. Vor dem Befüllen des Trichters vergewissern Sie sich, dass sich der Durchflussregler in der Aus-Position befindet und die Verschlussplatte geschlossen ist.
19. Zerkleinern Sie eventuell vorhandene Klumpen im Dünger beim Befüllen des Behälters.
20. Stellen Sie den einstellbaren Anschlag ein, während sich der Durchflussregler noch in der Aus-Position befindet. Beachten Sie die Anwendungstabelle auf dieser Seite und die Anweisungen auf dem Düngemittelsack, um die richtige Durchflussmenge einzustellen.
21. Die Anwendungstabelle ist für leichte bis starke Ausbringung bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit von 5 km/h (3 mph) bzw. 30 m (100 ft) in 23 Sekunden berechnet. Bei Geschwindigkeitsänderungen muss die Durchflussmenge angepasst werden, um die gleiche Abdeckung zu gewährleisten. Je schneller Sie fahren, desto breiter ist die Ausbringungsbreite.
22. Stellen Sie sicher, dass der Antriebsstift in der Achse eingerastet ist, bevor Sie den Streuer starten.
23. Den Spreizer immer in Bewegung setzen, bevor die Verschlussplatte geöffnet wird.
24. Schließen Sie immer die Verschlussplatte, bevor Sie den Streuer drehen oder anhalten.
9. Falls versehentlich zu viel Dünger auf einer kleinen Fläche ausgebracht wurde, sollte die Stelle gründlich mit einem Gartenschlauch oder Rasensprenger bewässert werden, um ein Verbrennen des Rasens zu verhindern.
10. Um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten, sollte jeder Durchgang so erfolgen, dass sich das Strahlmuster des vorherigen Durchgangs leicht überlappt (siehe Abbildung unten). Die ungefähren Strahlbreiten für verschiedene

Materialien sind in der Anwendungstabelle auf dieser Seite aufgeführt.

11. Achten Sie beim Ausbringen von Unkrautbekämpfungsdüngern darauf, dass immergrüne Bäume, Blumen oder Sträucher nicht mit dem Dünger in Berührung kommen.

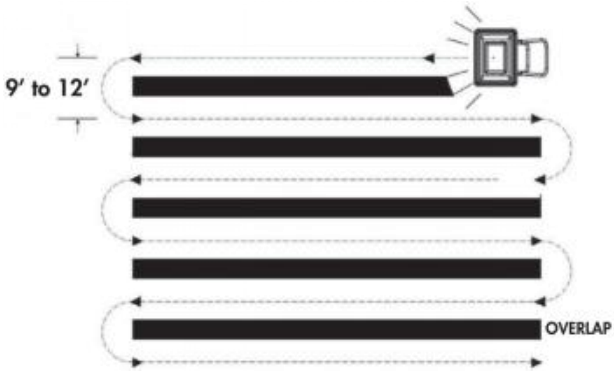

PRODUCT SPREADER SETTINGS


VORSICHT

Dies sind Richtwerte. Abweichungen bei Material, Gehgeschwindigkeit, Gelände, Wetterbedingungen, Alter und Zustand des Streugeräts usw. können die Einstellung beeinflussen. Beginnen Sie im Zweifelsfall mit einer niedrigeren Einstellung und erhöhen Sie diese bei Bedarf. Kalibrieren Sie Ihr Streugerät vor jedem Gebrauch.

Setting comparison chart / Cuadro comparativo / Régler selon la charte de comparaison																			
VEVOR	2	2.5	3	3	3.5	4	4.5	**5**	**5.5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Scotts	2	2.5	3	3.25	3.5	4	4.75	**5**	**5.5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Vigoro	2	2.5	3	3.25	3.5	4	4.75	**5**	**5.5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Earthway	12	13	13.5	14	14.3	14.5	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28


Setting by granular size / Ajuste por tamaño granular / Régler selon la taille des granules					
Setting **Ajuste** **Réglage**	**2 - 2.5**	**3 - 3.5**	**4 - 5.5**	**6 - 8**	**9 - 15**
	Pesticide Pesticidas	Weed Control Control de hierba Contrôle des mauvais herbes	Fertilizer Fertilizante Fertilisation	Overseeding Resiembra Sursemer	New lawn Nuevo césped Pelouses neuves

USAGE TIPS

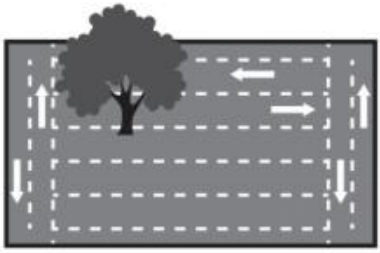

For rectangular lawns

Apply two header strips across each end for a turning area. Then apply back and forth in the longest direction.

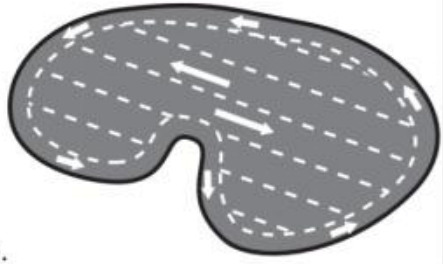


For irregular-shaped lawns

Apply a header strip around the entire lawn for a turning area, then apply back and forth.

Note:

Each pass should be within 5 feet of each other to ensure an overlap.

- Do not leave spreader open when making turns.
- For best results, do not apply on a windy day.
- Swath will vary due to conditions. *(see above caution)*
- To determine how much coverage you need, multiply the length of your lawn by its width. This equals your total square footage. Deduct any non-lawn areas (house, gardens, walkways, etc.).

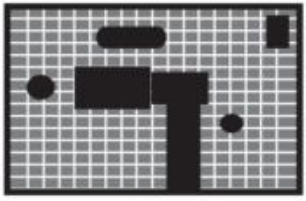

_____ Length (Feet)

x_____ Width (Feet)

=_____ Total Square Feet

- _____ Non-Lawn Areas (Feet)

=_____ Total Square Feet coverage you need

MAINTENANCE AND STORAGE

Wartung

- Nach jedem Gebrauch das Material aus dem Trichter entfernen.
- Spülen und trocknen Sie den Streuer nach jedem Gebrauch innen und außen.
- Vor der Inbetriebnahme sicherstellen, dass die Reifen den EMPFOHLENEN REIFENDRUCK von 25 PSI haben.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungselemente auf festen Sitz.
- Teile jährlich reinigen und leicht schmieren.
- Verwenden Sie einen glänzenden Emaille-Sprühlack, um zerkratzte oder abgenutzte lackierte Metalloberflächen auszubessern.
- Die zulässige Tragfähigkeit darf niemals überschritten werden, da dies den Streuer beschädigen kann.

Wichtig

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen oder Situationen abdecken. Dem Bediener muss bewusst sein, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt integriert werden können und daher vom Bediener selbst eingebracht werden müssen.

Lagerung

- Lassen Sie niemals Material über längere Zeit im Trichter verbleiben.

Vor der Einlagerung sollte sichergestellt werden, dass der Streuer sauber und trocken ist, damit er jahrelang einwandfrei funktioniert. kostenloser Service.

- Bei extremen Wetterbedingungen und in den Wintermonaten in Innenräumen oder an geschützten Orten lagern.

PRODUCT PARAMETER

Modell	TC2034B

Sichere Ladegewicht	100 Pfund (45,2 kg)
Farbe	Schwarz
Ausbreitungsbreite	0-3 m / 0-9,8 Fuß

ASSEMBLY PROBLEMS

(V) Fehlende oder beschädigte Teile

Problembeschreibung: Nach dem Öffnen der Teileverpackung wurde festgestellt, dass die Menge einiger Teile unzureichend ist oder dass Teile offensichtliche Beschädigungen aufweisen.

Lösung: Überprüfen Sie umgehend anhand der Teileliste, ob Teile fehlen oder beschädigt sind. Kontaktieren Sie den VEVOR-Kundendienst, geben Sie die Produktmodellnummer TC2029A und die relevanten Teileinformationen an und beantragen Sie Ersatz oder eine Nachlieferung der Teile. Versuchen Sie während der Wartezeit auf die neuen Teile nicht, das Produkt mit unvollständigen oder beschädigten Teilen zusammenzubauen, da dies die Produktleistung und -sicherheit beeinträchtigen kann.

(VI) Montageschwierigkeiten

Problembeschreibung: Bei der Durchführung der Montage gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung kommt es zu Problemen wie Schwierigkeiten bei der Ausrichtung der Teile und der Unfähigkeit, Schrauben reibungslos einzudrehen.

Lösung: Überprüfen Sie anhand der Abbildungen in der Bedienungsanleitung nochmals die korrekte Einbaurichtung der Teile und stellen Sie sicher, dass jedes Teil richtig positioniert ist. Sollten sich die Schrauben nur schwer eindrehen lassen, prüfen Sie, ob Fremdkörper das Gewinde blockieren. Reinigen Sie das Gewinde gegebenenfalls mit einer Bürste. Bei beschädigtem Gewinde wenden Sie sich bitte umgehend an unseren Kundenservice, um die entsprechenden Teile auszutauschen. Falls die Ausrichtung aufgrund von Maßabweichungen der Teile schwierig ist, versuchen Sie nicht, die Montage mit Gewalt durchzuführen, sondern kontaktieren Sie unseren Kundenservice, um weitere Unterstützung oder

Ersatzteile zu erhalten. Wir stellen Ihnen gerne Installationsvideos zur Verfügung. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an den VEVOR-Kundenservice.

USAGE PROBLEMS

(VII) Ungleichmäßige Verteilung

Problembeschreibung: Beim Einsatz des Streuers werden die Materialien ungleichmäßig auf dem Boden verteilt, wobei einige Bereiche mehr und andere Bereiche weniger Material aufweisen.
Lösung: Prüfen Sie, ob sich im Trichter Verklumpungen gebildet haben. Falls ja, müssen diese vor Gebrauch aufgelockert werden. Stellen Sie sicher, dass die Fahrgeschwindigkeit des Streuers gleichmäßig ist. Achten Sie auf eine gleichmäßige Geschwindigkeit, da Geschwindigkeitsänderungen die Streuwirkung beeinträchtigen können. Prüfen Sie, ob die Einstellung des Durchflussreglers am Streuer korrekt ist. Passen Sie die Position des Durchflussreglers entsprechend der Materialart und dem Anwendungsfall gemäß den empfohlenen Werten in den Sicherheitshinweisen des Produkts an.

(VIII) Die Ausbreitungsbreite entspricht nicht den Erwartungen.

Problembeschreibung: Die tatsächliche Streubreite entspricht nicht dem in der Bedienungsanleitung angegebenen Bereich, sie ist entweder zu breit oder zu schmal.

Lösung: Überprüfen Sie die Fahrgeschwindigkeit des Streuers. Je höher die Geschwindigkeit, desto breiter die Streubreite. Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit gegebenenfalls an. Prüfen Sie, ob die Einstellung des Durchflussreglers korrekt ist. Eine falsche Durchflusseinstellung kann die Streubreite indirekt beeinflussen. Stellen Sie den Regler gemäß der korrekten

Einstellmethode ein. Lose oder beschädigte Streuerkomponenten können die Streubreite ebenfalls beeinträchtigen. Überprüfen Sie daher alle Komponenten sorgfältig. Ziehen Sie lose Teile umgehend fest und wenden Sie sich an den Kundendienst, um beschädigte Teile auszutauschen.

(IX) Der Spreizer ist blockiert oder lässt sich nicht schieben.

Problembeschreibung: Während des Gebrauchsvorgangs klemmt der Streuer, lässt sich nur schwer schieben oder kann sich gar nicht normal schieben.

Lösung: Prüfen Sie, ob der Reifendruck den empfohlenen Wert von 25 PSI erreicht. Zu niedriger Reifendruck erhöht den Schubwiderstand. Pumpen Sie die Reifen zeitnah auf den Standarddruck auf. Prüfen Sie, ob sich Fremdkörper um die Räder gewickelt haben. Entfernen Sie diese gegebenenfalls. Prüfen Sie, ob sich Material im Streuer angesammelt hat und die Bauteile blockiert. Reinigen Sie den Behälter und die anderen Bauteile von angesammeltem Material. Besteht das Problem weiterhin, könnte ein Defekt an einem mechanischen Bauteil vorliegen, z. B. ein beschädigtes Lager. Wenden Sie sich zur Wartung an einen Fachmann oder den VEVOR-Kundendienst.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DERRIÈRE L'ÉPANDEUR

MODÈLE : TC2034B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEHIND SPREADER

MODÈLE : TC2034B



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre

produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage



25. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
26. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
27. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
28. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
29. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
30. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
31. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité l' écarteur arrière .
32. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

Prenez des précautions


16. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.
17. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
18. Ne pas dépasser les spécifications capacités de poids.
19. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.
20. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVEZ CE MANUEL

PARTS LIST

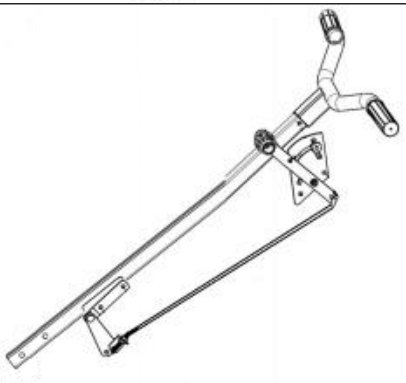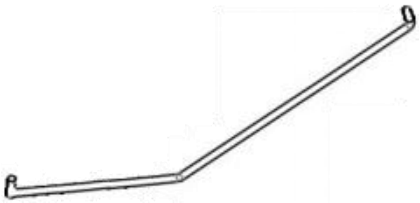
Non.	Partie	Qté.	Nom
UN		1	Corps principal
B		1	Poignée
C		1	Tige de connexion
D		1	maille d' écran


E		1	Couverture transparente

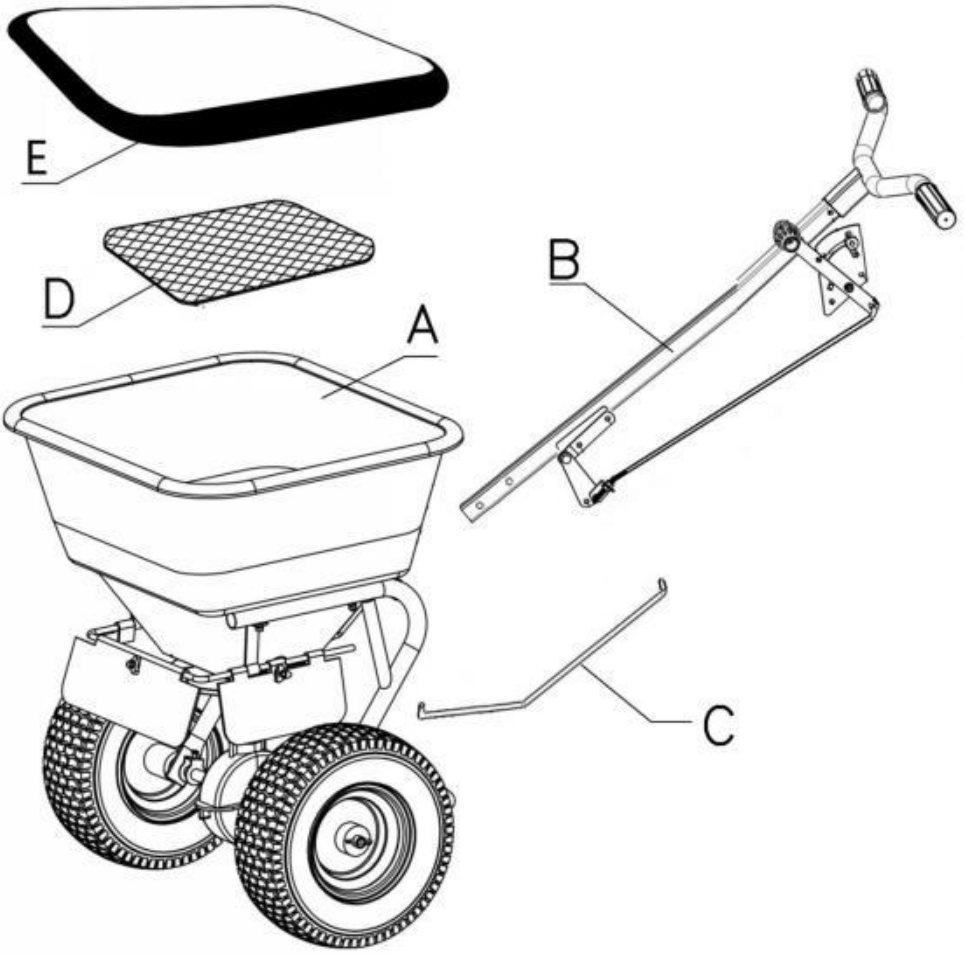


ASSEMBLY STEP


Remove the screws from the handle(B).

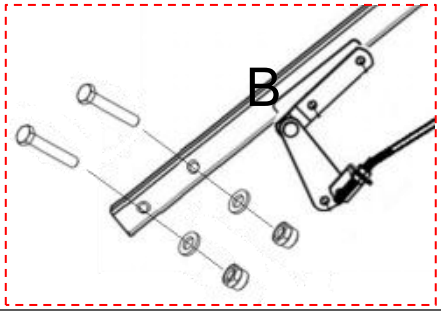

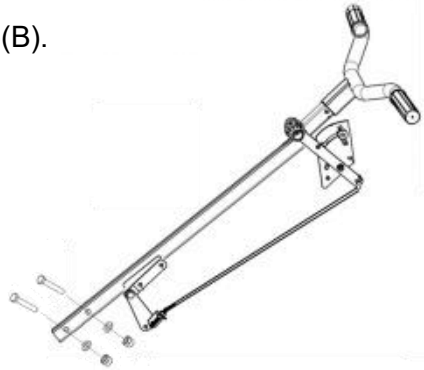


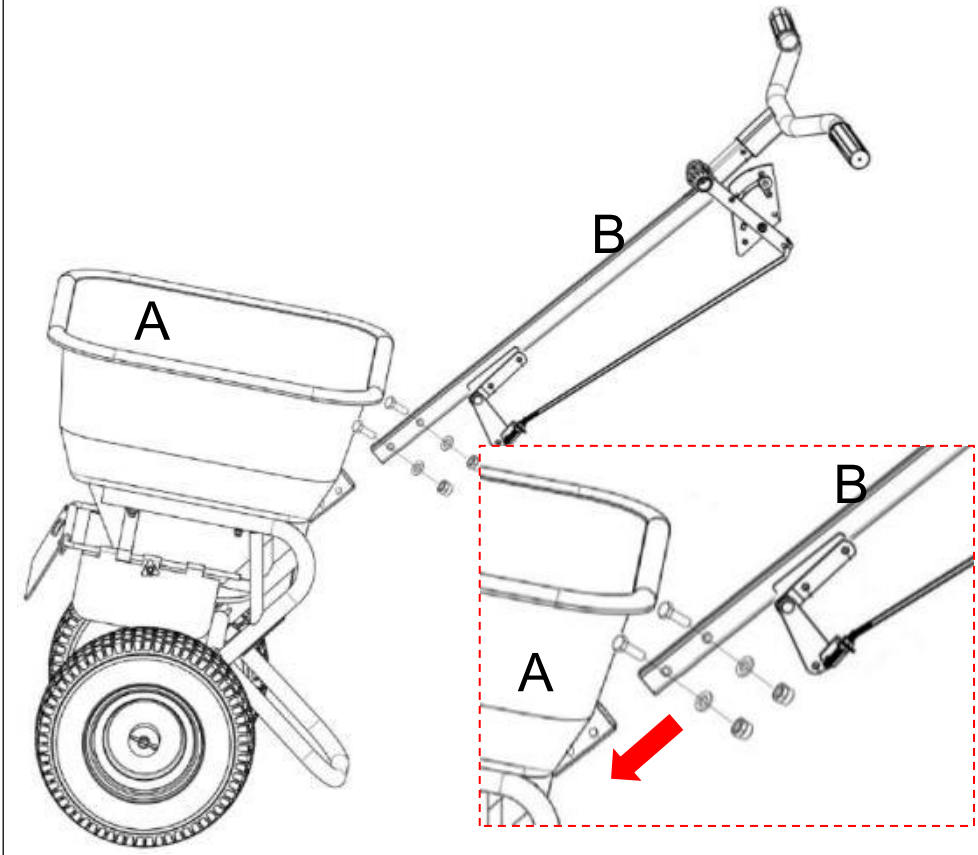


Prenez les vis que vous venez de retirer et fixez le support de poignée (B) au corps principal (A) .

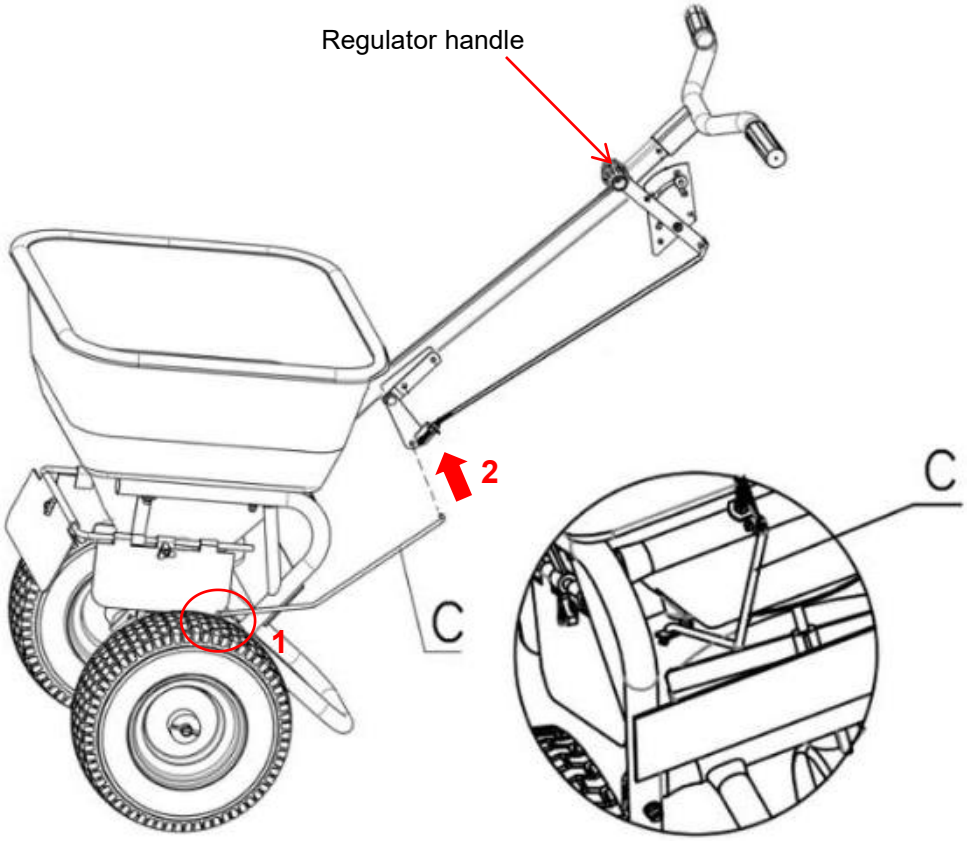

7. Insérez la bielle (C) dans le trou du corps principal (A) .
8. Réglez la poignée du régulateur en position basse, puis insérez la tige de connexion dans le trou.

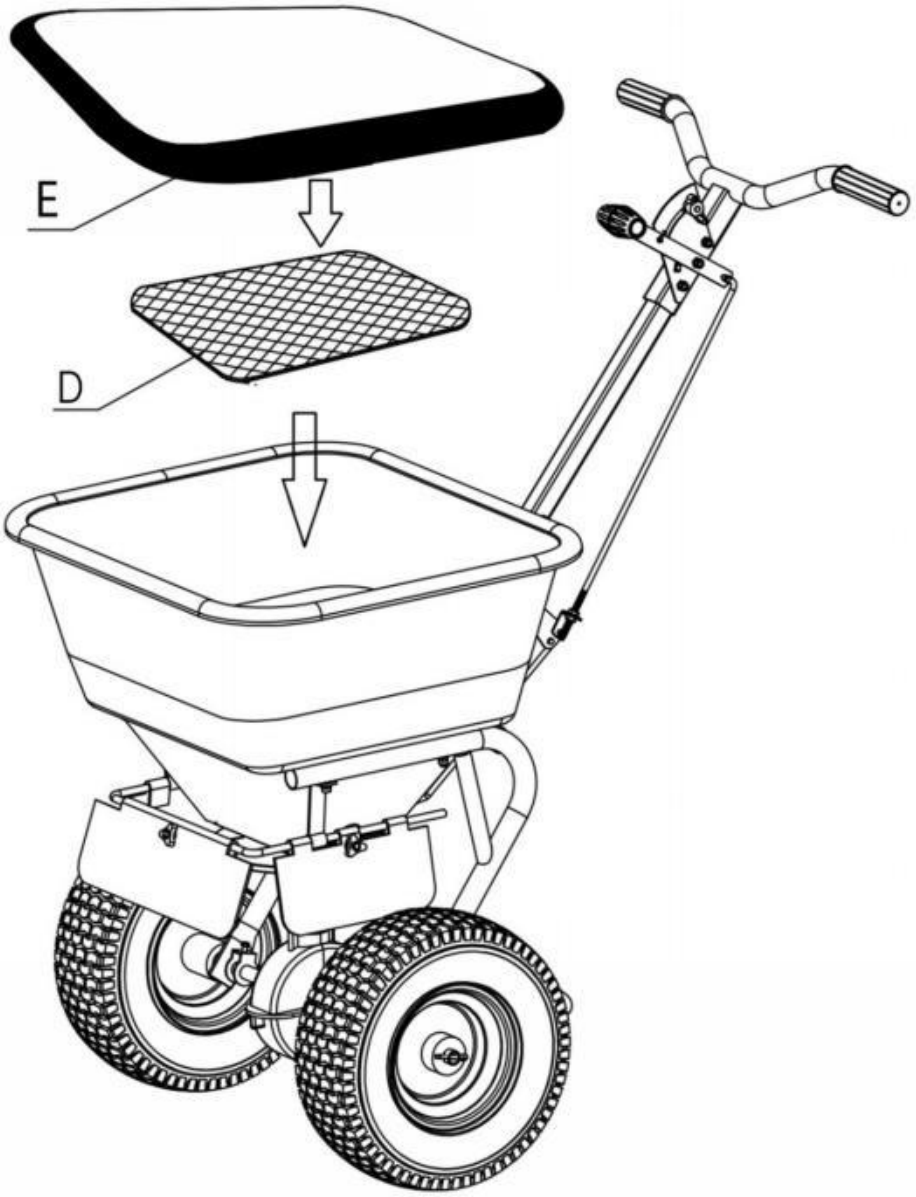

Installez la grille de tamisage (D) et le couvercle transparent (E) à leurs emplacements respectifs sur l'épandeur. La grille de tamisage sert à filtrer les matériaux. Si des matériaux sont plus gros que les mailles de la grille, veuillez les retirer. La taille de l'orifice de fuite est limitée ; seuls les matériaux plus petits que cet orifice peuvent être épandus.

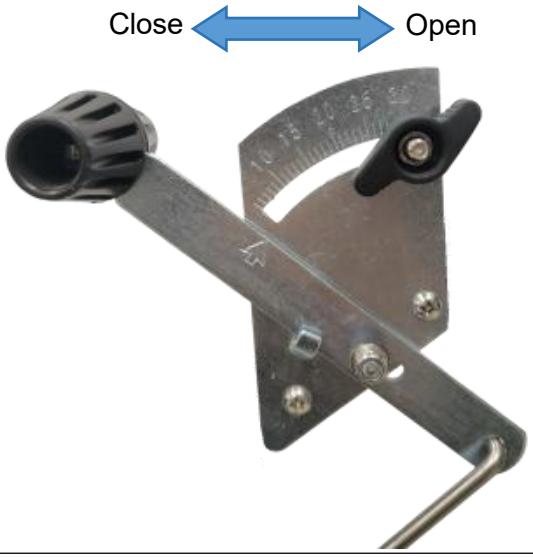

COMMENT UTILISER LE CHARIOT ÉPANDEUR

POUR OUVRIR - Poussez le levier de commande vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'arrête contre le bouton.
POUR FERMER - Tirez complètement le levier de commande vers l'opérateur.
Suivez les instructions fournies par le fabricant du produit d'épandage.


REMARQUE : Veillez à ce que le produit d'épandage soit réparti uniformément. Le produit d'épandage doit être sec.

16. Avant d'introduire le produit d'épandage, placez le levier de distribution en position OFF (clapet de distribution fermé).
17. Remplir la trémie du chariot épandeur.
18. Pour ajuster le volume de la préparation, positionnez le levier de distribution sur la position souhaitée.
19. Pour répandre ou disperser le matériau, conduisez le chariot épandeur à une vitesse constante (plus la vitesse est élevée, plus la distance de dispersion est grande).
20. Fermez le volet de distribution dès que vous arrêtez le chariot

épandeur (levier de distribution en position OFF).

USING YOUR SPREADER

25. Déterminez la superficie approximative de la zone à couvrir et estimez la quantité de matériaux nécessaires.
26. Avant de remplir la trémie, assurez-vous que le bras de régulation du débit est en position d'arrêt et que la plaque de fermeture est fermée.
27. Émiettez les grumeaux d'engrais au fur et à mesure que vous remplissez la trémie.
28. Réglez la butée réglable en laissant le levier de régulation de débit en position d'arrêt. Consultez le tableau d'application sur cette page et les instructions figurant sur le sac d'engrais pour sélectionner le débit approprié.
29. Le tableau d'application est calculé pour une application légère à intensive à une vitesse de véhicule de 5 km/h (3 mph), soit 30 m (100 ft) en 23 secondes. Toute variation de vitesse nécessitera un ajustement du débit pour maintenir la même couverture. Plus vous roulez vite, plus la largeur de la zone épandue est importante.
30. Assurez-vous que la goupille d'entraînement est bien en place dans l'essieu avant de démarrer l'épandeur.
31. Toujours mettre l'épandeur en mouvement avant d'ouvrir la plaque de fermeture.
32. Fermez toujours le couvercle avant de tourner ou d'arrêter l'épandeur.
9. Si de l'engrais est accidentellement déposé en trop grande quantité dans une petite zone, arrosez abondamment la zone avec un tuyau d'arrosage ou un arroseur pour éviter de brûler la pelouse.
10. Pour garantir une couverture uniforme, effectuez chaque passage de manière à ce que le motif de diffusion chevauche légèrement celui du passage précédent, comme illustré ci-dessous. Les largeurs de diffusion approximatives pour différents matériaux sont indiquées dans le tableau d'application de cette page.
11. Lors de l'épandage d'engrais désherbants, assurez-vous que le schéma d'épandage ne touche pas les arbres à feuilles persistantes, les fleurs ou les arbustes.

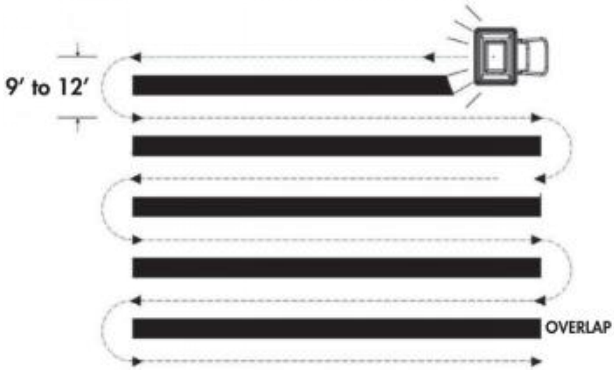

PRODUCT SPREADER SETTINGS


PRUDENCE

Ces réglages sont approximatifs et ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les variations de matériaux, de vitesse de marche, de terrain, de conditions météorologiques, d'âge et d'état de l'épandeur, etc., peuvent influencer le réglage. En cas de doute, commencez par un réglage faible et augmentez-le si nécessaire. Calibrez toujours votre épandeur avant utilisation.

Setting comparison chart / Cuadro comparativo / Régler selon la charte de comparaison																			
VEVOR	2	2.5	3	3	3.5	4	4.5	**5**	**5.5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Scotts	2	2.5	3	3.25	3.5	4	4.75	**5**	**5.5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Vigoro	2	2.5	3	3.25	3.5	4	4.75	**5**	**5.5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Earthway	12	13	13.5	14	14.3	14.5	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28


Setting by granular size / Ajuste por tamaño granular / Régler selon la taille des granules					
Setting **Ajuste** **Réglage**	**2 - 2.5**	**3 - 3.5**	**4 - 5.5**	**6 - 8**	**9 - 15**
	Pesticide Pesticidas	Weed Control Control de hierba Contrôle des mauvais herbes	Fertilizer Fertilizante Fertilisation	Overseeding Resiembra Sursemer	New lawn Nuevo césped Pelouses neuves

USAGE TIPS

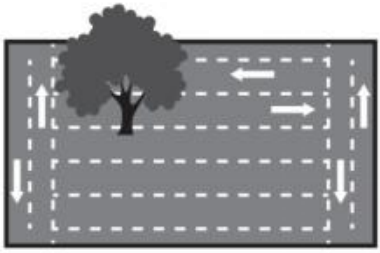

For rectangular lawns

Apply two header strips across each end for a turning area. Then apply back and forth in the longest direction.

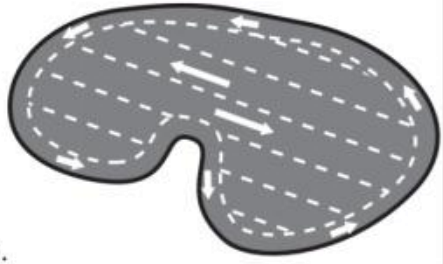


For irregular-shaped lawns

Apply a header strip around the entire lawn for a turning area, then apply back and forth.

Note:

Each pass should be within 5 feet of each other to ensure an overlap.

- Do not leave spreader open when making turns.
- For best results, do not apply on a windy day.
- Swath will vary due to conditions. *(see above caution)*
- To determine how much coverage you need, multiply the length of your lawn by its width. This equals your total square footage. Deduct any non-lawn areas (house, gardens, walkways, etc.).

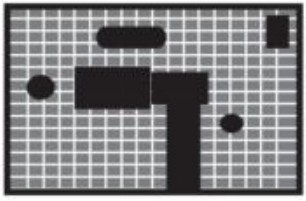

_____ Length (Feet)

x_____ Width (Feet)

=_____ Total Square Feet

- _____ Non-Lawn Areas (Feet)

=_____ Total Square Feet coverage you need

MAINTENANCE AND STORAGE

Entretien

- Après chaque utilisation, nettoyez la trémie.
- Rincer/sécher l'intérieur et l'extérieur de l'épandeur après chaque utilisation.
- Avant utilisation, assurez-vous que les pneus ont la PRESSION RECOMMANDÉE DE 25 PSI.
- Vérifiez régulièrement le serrage de toutes les fixations.
- Nettoyer et lubrifier légèrement les pièces une fois par an.
- Utilisez une peinture en aérosol émail brillante pour retoucher les surfaces métalliques peintes rayées ou usées.
- Ne jamais dépasser la capacité de charge nominale, cela endommagerait l'épandeur.

Important

Les avertissements, mises en garde et instructions contenus dans ce manuel d'utilisation ne peuvent pas couvrir toutes les situations possibles. L'utilisateur doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne sont pas intégrés à ce produit et qui relèvent de sa responsabilité.

Stockage

- Ne jamais laisser de matière dans la trémie pendant une période prolongée. Avant de ranger l'épandeur, assurez-vous qu'il soit propre et sec pour éviter tout problème pendant des années. service gratuit.
- À ranger à l'intérieur ou dans un endroit protégé en cas d'intempéries et pendant les mois d'hiver.

PRODUCT PARAMETER

Modèle	TC2034B
Poids de charge admissible	100 lb (45,2 kg)

Couleur	Noir
Largeur d'étalement	0-3 m / 0-9,8 pi

ASSEMBLY PROBLEMS

(VII) Pièces manquantes ou endommagées

Description du problème : Après ouverture de l'emballage des pièces, on constate que la quantité de certaines pièces est insuffisante ou que certaines pièces sont manifestement endommagées.

Solution : Vérifiez immédiatement et soigneusement la liste des pièces afin de confirmer les pièces manquantes ou endommagées. Contactez le service client VEVOR, indiquez le modèle du produit (TC2029A) et les informations relatives aux pièces concernées, et demandez le remplacement ou la réédition des pièces. Pendant le délai d'attente pour les nouvelles pièces, n'essayez pas d'assembler le produit avec des pièces incomplètes ou endommagées afin de ne pas compromettre ses performances et votre sécurité.

(VIII) Difficultés d'assemblage

Description du problème : Lors du montage, en suivant les étapes décrites dans le manuel d'instructions, des problèmes tels que des difficultés d'alignement des pièces et une incapacité à visser les vis correctement peuvent survenir.

Solution : Vérifiez à nouveau le sens d'installation des pièces en vous référant aux illustrations du manuel d'instructions et assurez-vous que chaque pièce est correctement positionnée. Si vous rencontrez des difficultés pour visser, vérifiez qu'aucun corps étranger n'obstrue le filetage. Vous pouvez utiliser une brosse pour nettoyer le filetage. Si le filetage est endommagé, contactez rapidement le service client pour obtenir les pièces de rechange nécessaires. En cas de difficulté d'alignement due à une différence de taille des pièces, ne forcez pas le montage et contactez le service client pour obtenir de l'aide ou des pièces de rechange. Des vidéos d'installation sont disponibles. N'hésitez pas à contacter le service client VEVOR si vous en avez besoin.

USAGE PROBLEMS

(X) Répartition inégale

Description du problème : Lors de l'utilisation de l'épandeur, les matériaux sont répartis de manière inégale sur le sol, certaines zones en contenant plus et d'autres moins.

Solution : Vérifiez si les matériaux présents dans la trémie s'agglomèrent. Le cas échéant, émiettez les matériaux avant utilisation. Assurez-vous que la vitesse de déplacement de l'épandeur est uniforme. Maintenez une vitesse constante, car des variations peuvent affecter l'efficacité de l'épandage. Vérifiez que le réglage du bras de contrôle de débit de l'épandeur est approprié. En fonction du type de matériaux et du mode d'utilisation, reportez-vous aux valeurs recommandées dans les précautions de réglage de l'épandage du produit et ajustez la position du bras de contrôle de débit.

(XI) La largeur d'étalement ne répond pas aux attentes.

Description du problème : La largeur d'épandage réelle ne correspond pas à la plage spécifiée dans le manuel d'instructions ; elle est soit trop large, soit trop étroite.

Solution : Vérifiez la vitesse d'avancement de l'épandeur. Plus la vitesse est élevée, plus la largeur d'épandage est importante. Ajustez la vitesse d'avancement selon vos besoins. Assurez-vous que le réglage du bras de contrôle de débit est correct. Un réglage de débit incorrect peut indirectement affecter la largeur d'épandage. Réajustez-le conformément à la méthode de réglage appropriée. Si les composants de l'épandeur sont desserrés ou endommagés, cela peut affecter la largeur d'épandage. Vérifiez soigneusement chaque composant de l'épandeur. Resserrer rapidement toute pièce desserrée et contactez le service client pour le remplacement des pièces endommagées.

(XII) L'épandeur est bloqué ou ne peut pas être poussé.

Description du problème : Lors de l'utilisation, l'épandeur se bloque, devient difficile à pousser, voire ne peut pas être poussé normalement.

Solution : Vérifiez que la pression des pneus atteint la valeur recommandée de 25 PSI. Une pression insuffisante augmente la résistance à la poussée. Gonflez-les à la pression standard sans tarder. Vérifiez si des corps étrangers sont enroulés autour des roues. Le cas échéant, retirez-les. Vérifiez si des matériaux s'accumulent à l'intérieur de l'épandeur et bloquent ses composants. Nettoyez la trémie et les autres composants. Si le problème persiste, il peut s'agir d'une défaillance mécanique, comme un roulement endommagé. Contactez un technicien de maintenance qualifié ou le service client VEVOR pour toute intervention.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ACHTER SPREADER

MODEL: TC2034B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEHIND SPREADER

MODEL: TC2034B



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele

technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage



33. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
34. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
35. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
36. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
37. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
38. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor correct en volledig gemonteerde producten.
39. Behind Spreader veilig kan dragen .
40. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.

Gebruik voorzorgsmaatregelen


21. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
22. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit artikel spelen.
23. Niet overschrijden aangegeven gewichtscapaciteiten.
24. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
25. Controleer het product voor elk gebruik. Niet gebruiken als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PARTS LIST

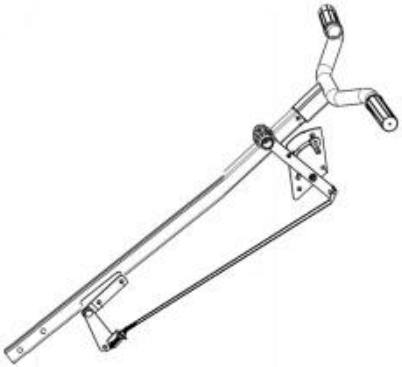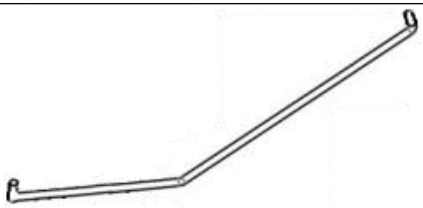
Nee.	Deel	Aantal	Naam
A		1	Hoofdlichaam
B		1	Hendel
C		1	Verbindingsstang
D		1	S -schermgaas


E		1	Transparante afdekking

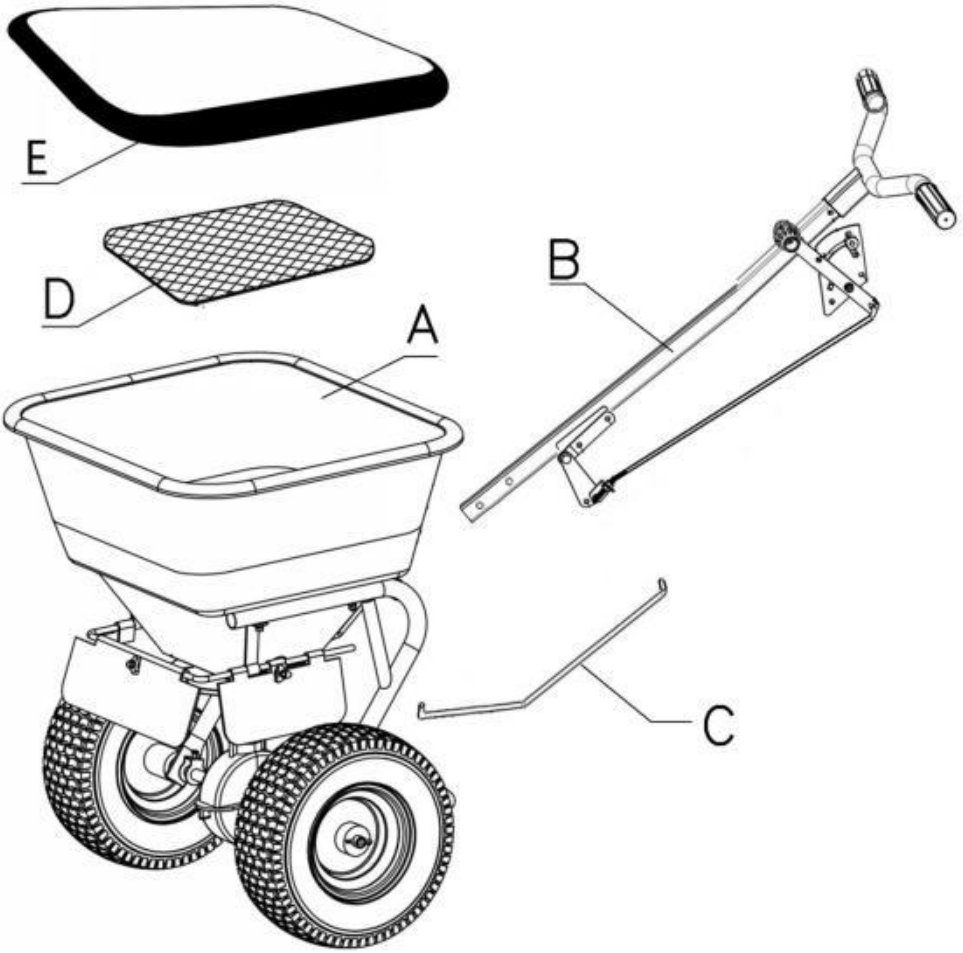


ASSEMBLY STEP


Remove the screws from the handle(B).

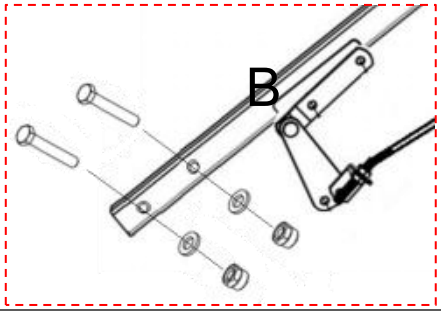

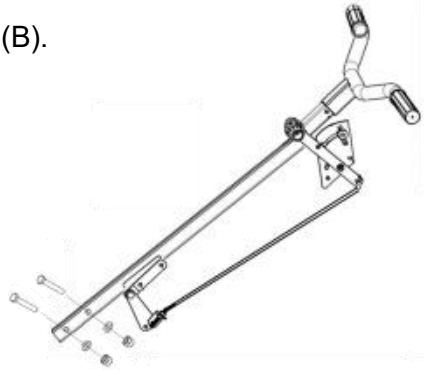

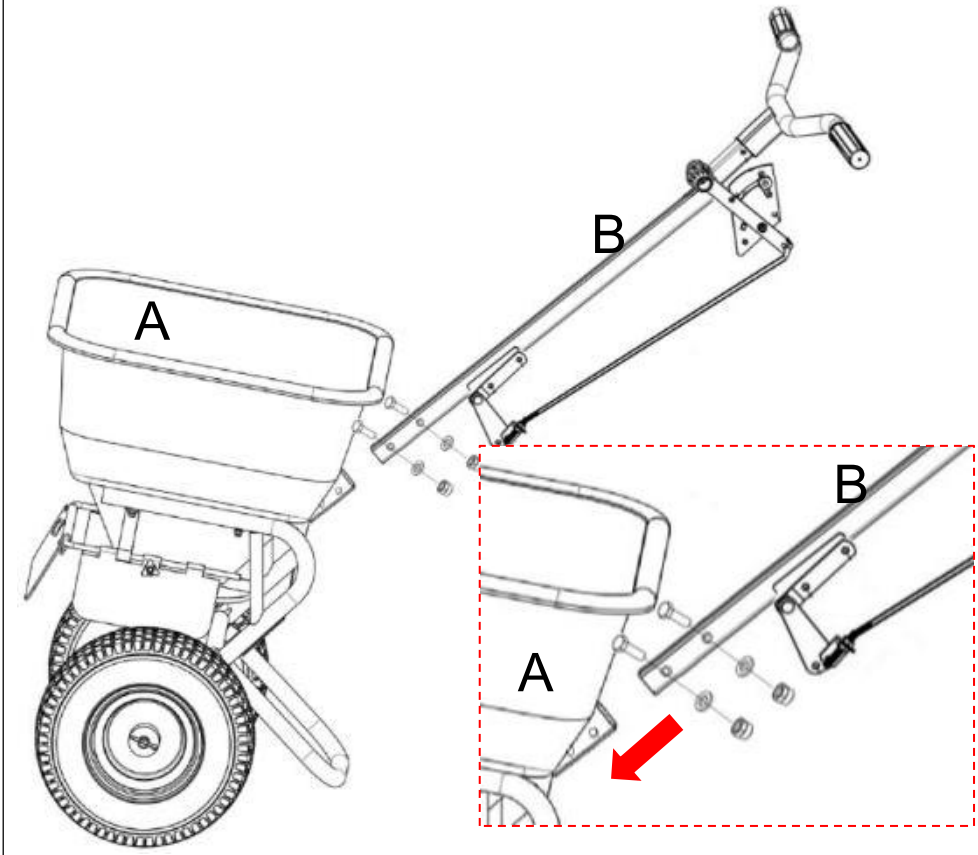


Neem de zojuist verwijderde schroeven en bevestig het handvat van het racket (B) aan het hoofdgedeelte (A) .

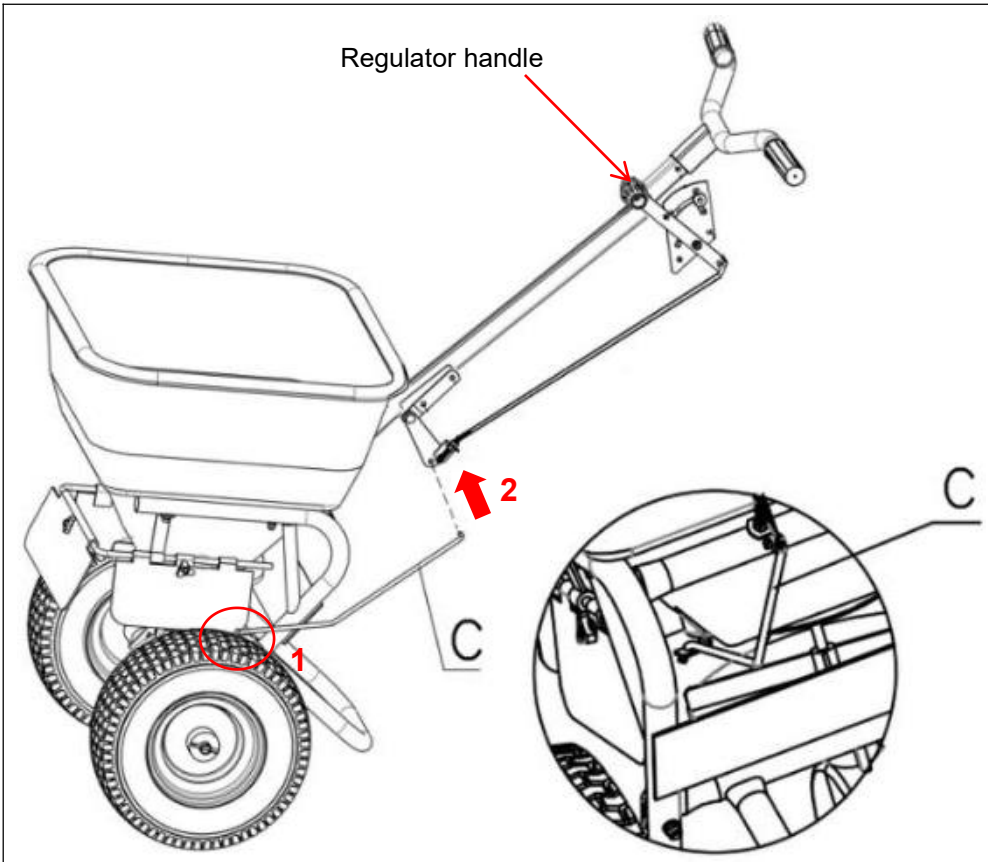


9. Plaats de drijfstang (C) in het gat van het hoofdlichaam (A) .

10. Zet de regelaarhendel in de laagste stand en steek vervolgens de drijfstang in het gat.

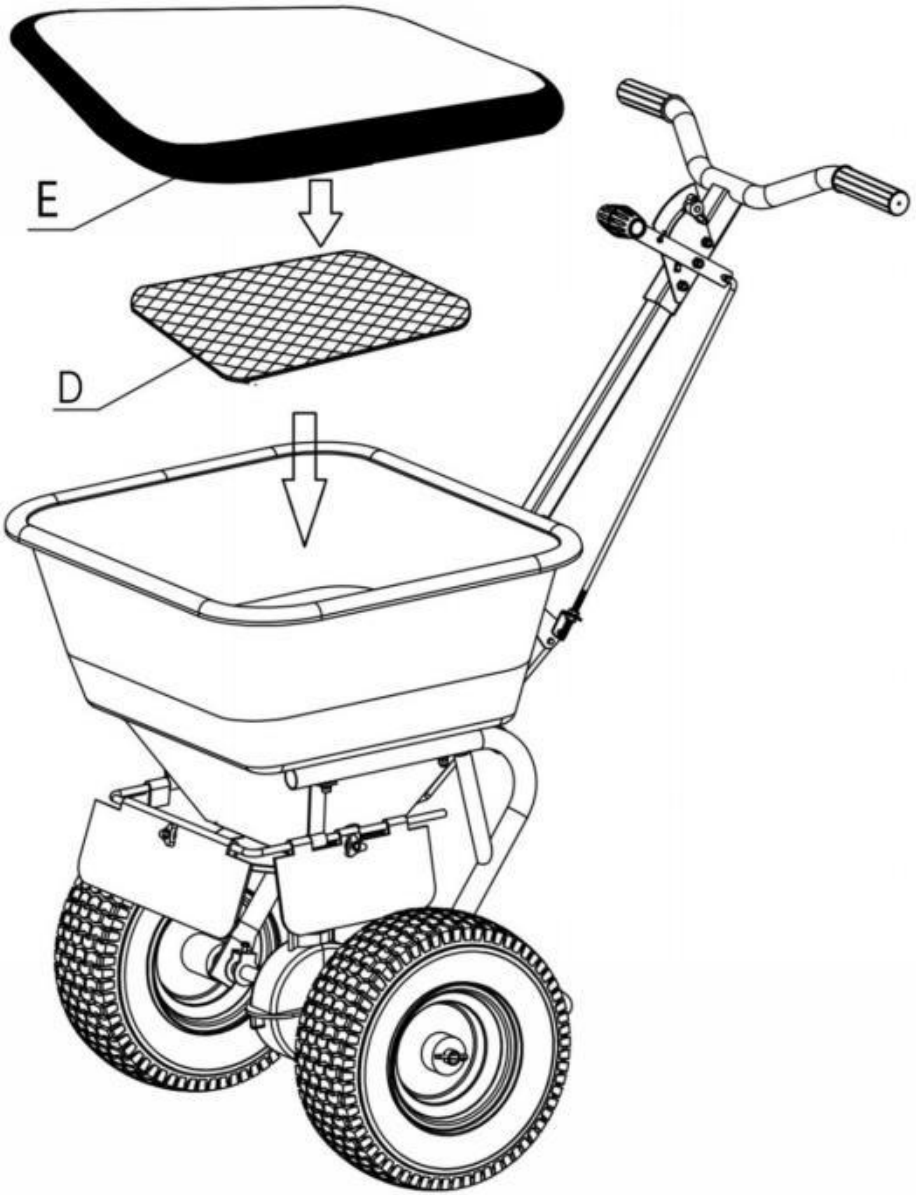

Plaats het zeefgaas (D) en de transparante afdekking (E) op de juiste plaatsen op de strooier. Het zeefgaas wordt gebruikt om de materialen te filteren. Verwijder eventuele materialen die groter zijn dan de maaswijdte van het zeefgaas. De grootte van het lekgat is beperkt en alleen materialen die kleiner zijn dan dit gat mogen worden verspreid.

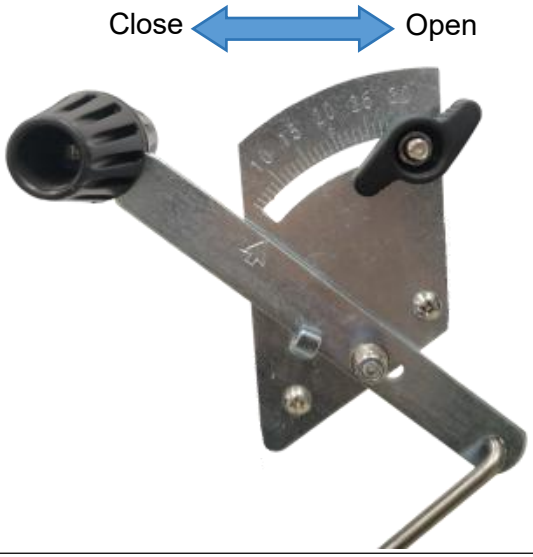

HOE DE STROOIERWAGEN TE GEBRUIKEN

OM TE OPENEN - Duw het bedieningselement naar voren totdat het tegen de knop aan komt.
OM TE SLUITEN - Trek de bedieningshendel volledig naar achteren, richting de bestuurder.
Volg de instructies van de fabrikant van het strooimateriaal.


LET OP: Zorg ervoor dat het strooimateriaal gelijkmatig verdeeld is. Het strooimateriaal moet droog zijn.

21. Voordat u het strooigoed invoert, zet u de doseerhendel in de UIT-stand (doseerklep gesloten).
22. Vul de vultrechter van de strooiwagen.
23. Om de hoeveelheid smeermiddel aan te passen, zet u de doseerhendel in de gewenste positie.
24. Om het materiaal te verspreiden of te verstrooien, rijdt u met de strooiwagen met een gelijkmatige snelheid (hoe hoger de snelheid, hoe groter de strooiafstand).
25. Sluit de doseerklep zodra u de strooiwagen tot stilstand brengt

(doseerhendel in de UIT-stand).

USING YOUR SPREADER

33. Bepaal de geschatte oppervlakte van het te bedekken oppervlak en schat de hoeveelheid benodigd materiaal in.
34. Controleer voordat u de vultrechter vult of de stroomregelarm in de uit-stand staat en de afsluitplaat gesloten is.
35. Breek eventuele klonterige meststof in stukken terwijl u de bak vult.
36. Stel de instelbare stop in terwijl de stroomregelarm nog in de uit-stand staat. Raadpleeg de toepassingstabel op deze pagina en de instructies op de meststofzak om de juiste stroomsnelheid te selecteren.
37. De applicatietabel is berekend voor lichte tot zware toepassingen bij een voertuigsnelheid van 5 km/u, of 30 meter in 23 seconden. Bij een snelheidsvariatie moet de stroomsnelheid worden aangepast om dezelfde dekking te behouden. Hoe sneller u rijdt, hoe breder de strooibreedte.
38. Zorg ervoor dat de aandrijfpen in de as is gemonteerd voordat u de strooier start.
39. Zet de spreider altijd eerst in beweging voordat u de sluitplaat opent.
40. Sluit altijd de afsluitplaat voordat u de strooier draait of stopt.
9. Als er per ongeluk te veel meststof op een klein oppervlak wordt aangebracht, maak het oppervlak dan grondig nat met een tuinslang of sproeier om te voorkomen dat het gazon verbrandt.
10. Om een gelijkmatige dekking te garanderen, moet u ervoor zorgen dat het verspreidingspatroon bij elke doorgang het patroon van de vorige doorgang enigszins overlapt, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. De geschatte verspreidingsbreedtes voor verschillende materialen vindt u in de toepassingstabel op deze pagina.
11. Zorg er bij het strooien van onkruidbestrijdingsmeststoffen voor dat de strooiing geen groenblijvende bomen, bloemen of struiken raakt.

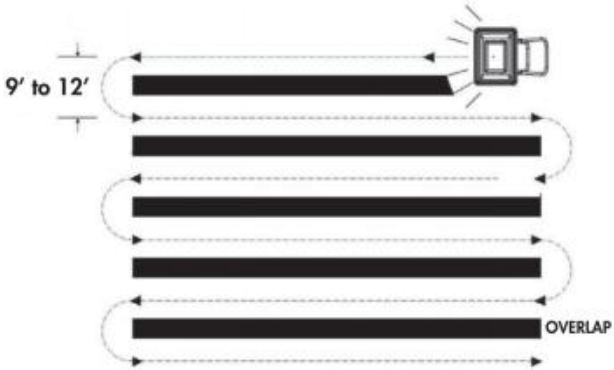

PRODUCT SPREADER SETTINGS


VOORZICHTIGHEID

Deze instellingen zijn bij benadering en dienen slechts als richtlijn. Variaties in materialen, loopsnelheid, terrein, weersomstandigheden, leeftijd en conditie van de strooier, enz. kunnen de instelling beïnvloeden. Begin bij twijfel met een lagere instelling en verhoog deze indien nodig. Kalibreer uw strooier altijd vóór gebruik.

Setting comparison chart / Cuadro comparativo / Régler selon la charte de comparaison																			
VEVOR	2	2.5	3	3	3.5	4	4.5	**5**	**5.5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Scotts	2	2.5	3	3.25	3.5	4	4.75	**5**	**5.5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Vigoro	2	2.5	3	3.25	3.5	4	4.75	**5**	**5.5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Earthway	12	13	13.5	14	14.3	14.5	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28


Setting by granular size / Ajuste por tamaño granular / Régler selon la taille des granules					
Setting **Ajuste** **Réglage**	**2 - 2.5**	**3 - 3.5**	**4 - 5.5**	**6 - 8**	**9 - 15**
	Pesticide Pesticidas	Weed Control Control de hierba Contrôle des mauvais herbes	Fertilizer Fertilizante Fertilisation	Overseeding Resiembra Sursemer	New lawn Nuevo césped Pelouses neuves

USAGE TIPS

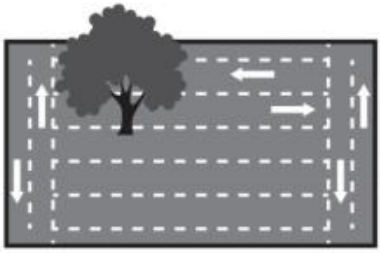

For rectangular lawns

Apply two header strips across each end for a turning area. Then apply back and forth in the longest direction.

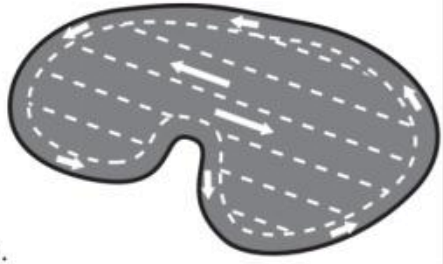


For irregular-shaped lawns

Apply a header strip around the entire lawn for a turning area, then apply back and forth.

Note:

Each pass should be within 5 feet of each other to ensure an overlap.

- Do not leave spreader open when making turns.
- For best results, do not apply on a windy day.
- Swath will vary due to conditions. *(see above caution)*
- To determine how much coverage you need, multiply the length of your lawn by its width. This equals your total square footage. Deduct any non-lawn areas (house, gardens, walkways, etc.).

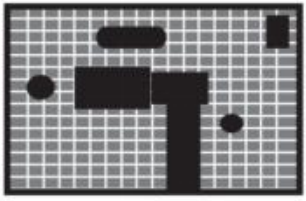

_____ Length (Feet)

x_____ Width (Feet)

=_____ Total Square Feet

- _____ Non-Lawn Areas (Feet)

=_____ Total Square Feet coverage you need

MAINTENANCE AND STORAGE

Onderhoud

- Maak na elk gebruik het materiaal uit de trechter schoon.
- Spoel/droog de binnen- en buitenkant van de strooier na elk gebruik.
- Controleer voor gebruik of de banden de AANBEVOLEN BANDENSPANNING van 25 PSI hebben.
- Controleer regelmatig of alle bevestigingsmiddelen goed vastzitten.
- Onderdelen jaarlijks schoonmaken en lichtjes smeren.
- Gebruik een glanzende emaillespuitbus om bekraste of versleten geverfde metalen oppervlakken bij te werken.
- Overschrijd nooit de toegestane draagkracht, anders beschadigt u de strooier.

Belangrijk

De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in deze gebruiksaanwijzing kunnen niet alle mogelijke omstandigheden of situaties dekken die zich kunnen voordoen. De gebruiker moet begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit product kunnen worden ingebouwd en dat de gebruiker ze zelf moet leveren.

Opslag

- Laat het materiaal nooit gedurende langere tijd in de trechter staan.
- Zorg ervoor dat de strooier schoon en droog is voordat u hem opbergt, zodat hij jarenlang meegaat. gratis service.
- Buiten bewaren of op een beschutte plaats bewaren tijdens slecht weer en in de wintermaanden.

PRODUCT PARAMETER

Model	TC2034B
Veilig laadgewicht	100 pond (45,2 kg)

Kleur	Zwart
Verspreidingsbreedte	0-3m/0-9,8ft

ASSEMBLY PROBLEMS

(IX) Ontbrekende of beschadigde onderdelen

Probleemomschrijving: Na het openen van de verpakking van de onderdelen blijkt dat er niet voldoende onderdelen aanwezig zijn of dat er duidelijke schade is.

Oplossing: Controleer onmiddellijk zorgvuldig de onderdelenlijst om te zien of er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn. Neem contact op met de klantenservice van VEVOR, geef het productmodel TC2029A en de relevante onderdeelinformatie door en vraag om vervanging of heruitgifte van de onderdelen. Probeer tijdens de wachttijd op de nieuwe onderdelen niet te monteren met onvolledige of beschadigde onderdelen om de prestaties en veiligheid van het product niet te beïnvloeden.

(X) Montageproblemen

Probleembeschrijving: Bij het uitvoeren van de montagestappen in de gebruiksaanwijzing kunnen zich situaties voordoen zoals een moeilijke uitlijning van onderdelen en het niet soepel indraaien van schroeven.

Oplossing: Controleer nogmaals of de installatierichting van de onderdelen correct is, raadpleeg de illustraties in de handleiding en zorg ervoor dat elk onderdeel in de juiste positie wordt geïnstalleerd. Controleer in situaties waarin het moeilijk is om de schroeven in te draaien of er vreemde voorwerpen de schroefdraad blokkeren. Gebruik een borstel om de schroefdraad te reinigen. Neem bij beschadigde schroefdraad tijdig contact op met de klantenservice om de betreffende onderdelen te vervangen. Als het uitlijnen moeilijk is vanwege een afwijkende onderdeelmaat, forceer de montage dan niet, maar neem contact op met de klantenservice voor verdere begeleiding of vervanging van onderdelen. We maken installatievideo's. Neem contact op met de klantenservice van VEVOR als u ze nodig heeft.

USAGE PROBLEMS

(XIII) Ongelijke spreiding

Probleemomschrijving: Bij gebruik van de strooier worden de materialen ongelijkmatig over de grond verdeeld. Op sommige plekken is er meer materiaal en op andere plekken minder.

Oplossing: Controleer of er sprake is van aankoeking van de materialen in de trechter. Zo ja, dan moeten de aangekoekte materialen vóór gebruik worden gebroken. Controleer of de loopsnelheid van de strooier gelijkmatig is. Probeer een gelijkmatige snelheid aan te houden, aangezien snelheidsveranderingen het verspreidingseffect kunnen beïnvloeden. Controleer of de afstelling van de stroomregelarm van de strooier geschikt is. Raadpleeg, afhankelijk van het type materiaal en het gebruiksscenario, de aanbevolen waarden in de voorzorgsmaatregelen voor de verspreidingsinstelling van het product en pas de positie van de stroomregelarm aan.

(XIV) De spreidingsbreedte voldoet niet aan de verwachtingen

Probleemomschrijving: De werkelijke strooibreedte komt niet overeen met het bereik dat in de gebruiksaanwijzing staat, omdat deze te breed of te smal is.

Oplossing: Controleer de rijsnelheid van de strooier. Hoe hoger de snelheid, hoe breder de strooibreedte. Pas de rijsnelheid indien nodig aan naar een geschikt bereik. Controleer of de afstelling van de stroomregelarm correct is. Een onjuiste stroominstelling kan indirect van invloed zijn op de strooibreedte. Stel deze opnieuw af volgens de juiste afstelmethode. Als onderdelen van de strooier loszitten of beschadigd zijn, kan dit van invloed zijn op de strooibreedte. Controleer elk onderdeel van de strooier zorgvuldig. Draai losse onderdelen tijdig vast en neem contact op met de klantenservice om beschadigde onderdelen te vervangen.

(XV) De strooier zit vast of kan niet worden geduwd

Probleemomschrijving: Tijdens het gebruik raakt de strooier vast, is hij moeilijk te duwen of kan hij helemaal niet normaal worden geduwd.

Oplossing: Controleer of de bandenspanning de aanbevolen waarde van 25 PSI bereikt. Onvoldoende bandenspanning verhoogt de duwweerstand. Pomp de banden tijdig op tot de standaard bandenspanning. Controleer of er vreemde voorwerpen rond de wielen zitten. Zo ja, ruim dan de losse onderdelen op die rond de wielen zitten. Controleer of er zich materiaal in de strooier heeft opgehoopt dat de componenten blokkeert. Ruim het opgehoopte materiaal in de trechter en andere componenten op. Als het probleem aanhoudt, kan er sprake zijn van een defect aan een mechanisch onderdeel, zoals een beschadigd lager, enz. Neem contact op met een professional of de klantenservice van VEVOR voor onderhoud.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BAKOM SPRIDAREN

MODELL: TC2034B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEHIND SPREADER

MODELL: TC2034B



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder



41. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
42. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
43. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
44. Håll åskådare borta från området under monteringen.
45. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
46. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
47. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja den bakomliggande spridaren .
48. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

Använd försiktighetsåtgärder


26. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
27. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
28. Överskrid inte angivna viktkapacitet.
29. Använd endast som avsett.
30. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA HANDBOK

PARTS LIST

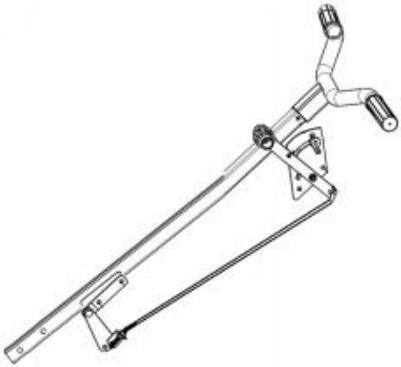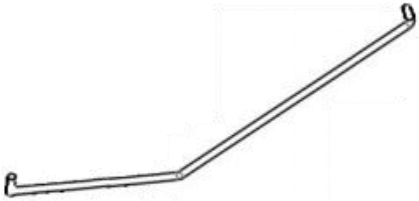
Inga.	Del	Antal	Namn
En		1	Huvuddel
B		1	Hantera
C		1	Anslutningsstång
D		1	S -skärmnät


E		1	Genomskinligt lock

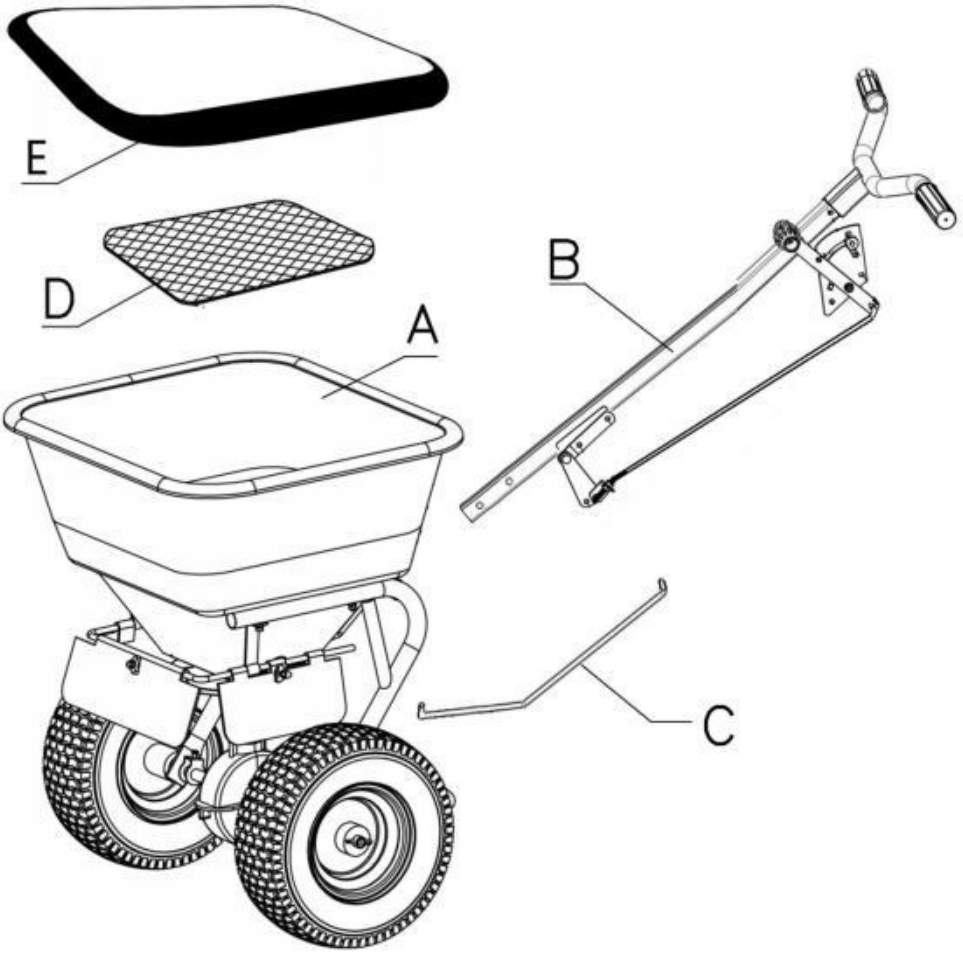


ASSEMBLY STEP


Remove the screws from the handle(B).

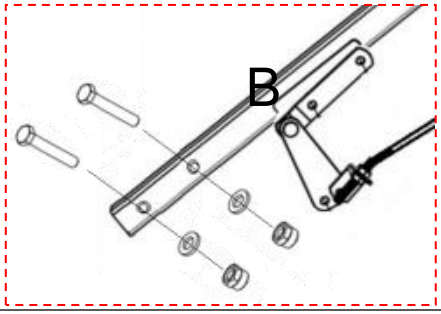

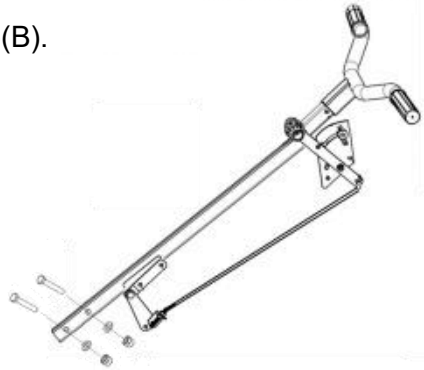


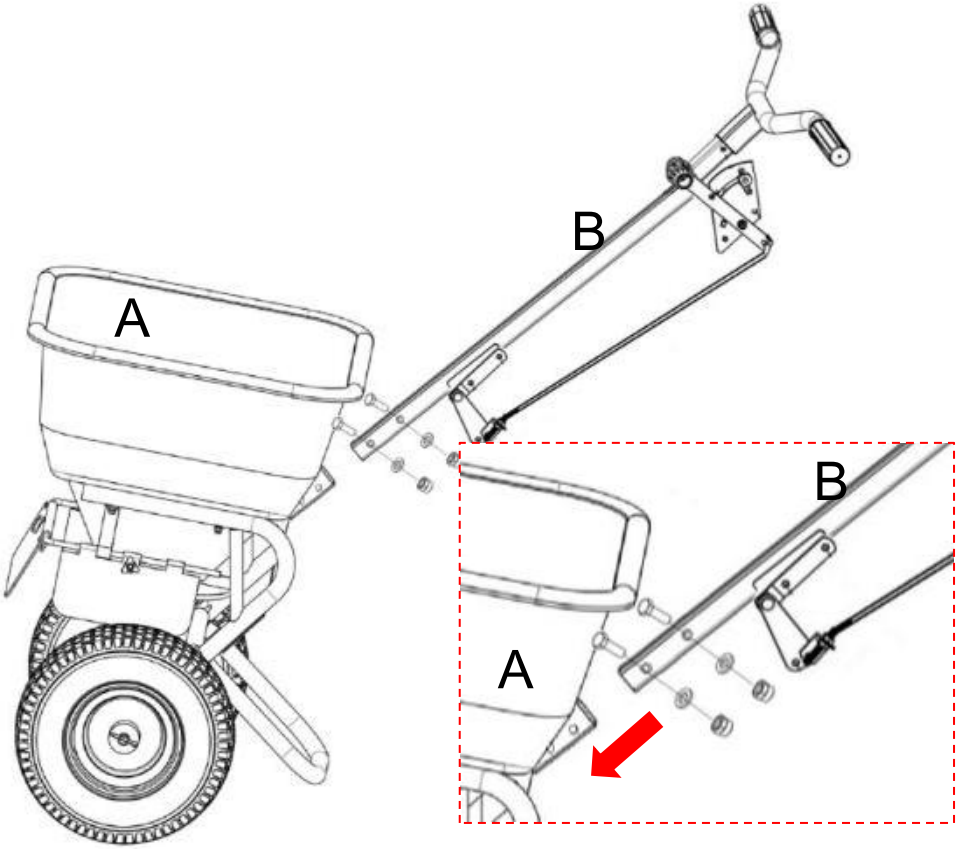

Ta skruvarna som just togs bort och fäst handtaget (B) på huvuddelen (A) .

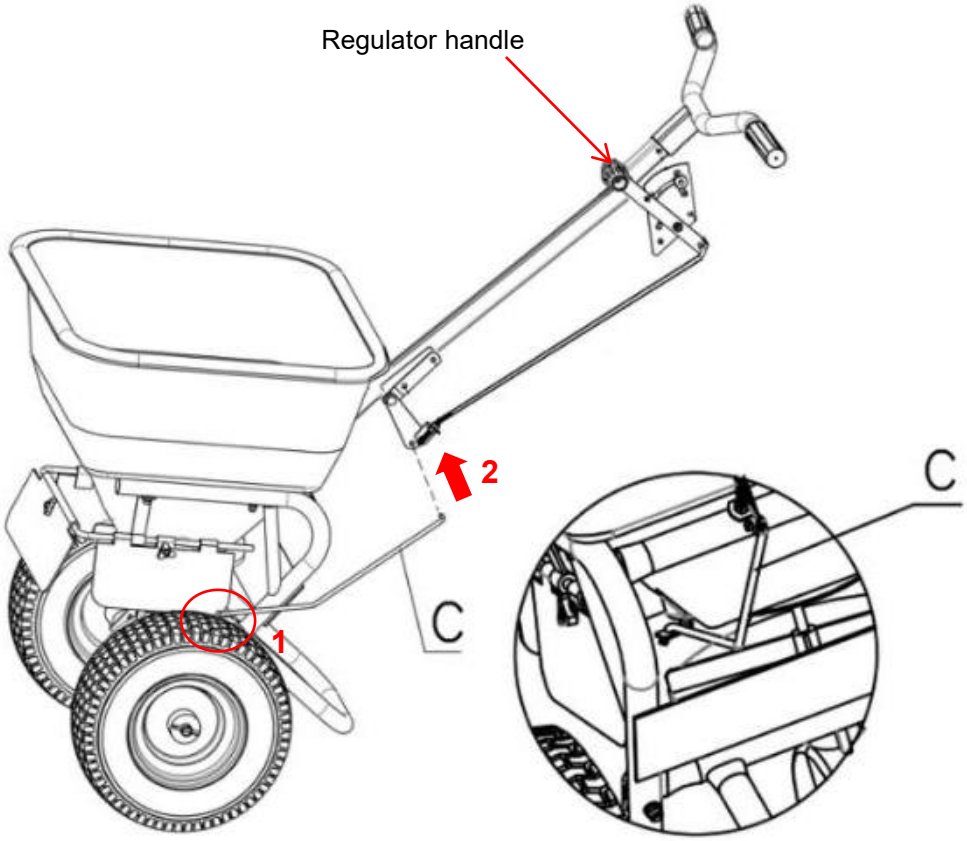

11. Sätt in vevstången (C) i hålet på huvuddelen (A) .
12. Justera regulatorhandtaget till det lägsta läget och för sedan in vevstången i hålet.

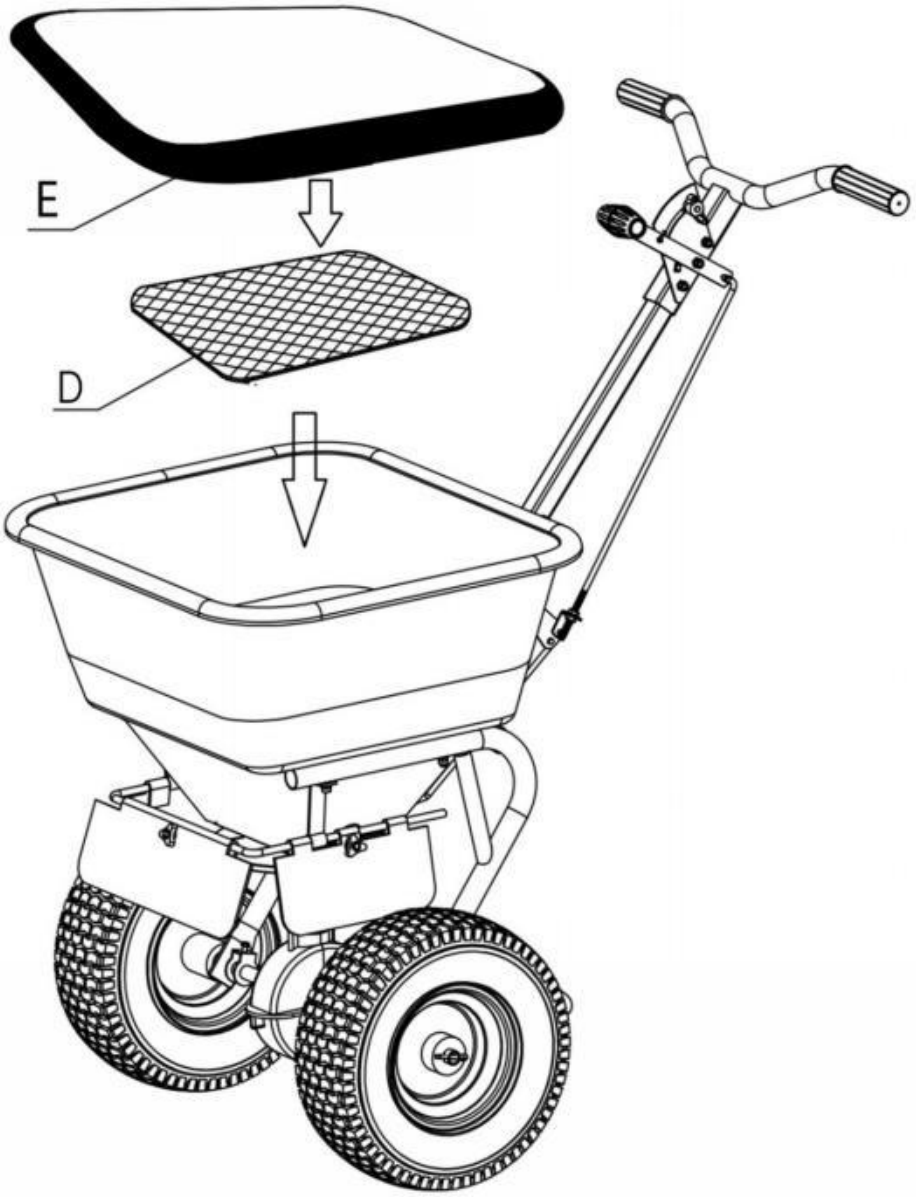

Montera siktnätet (D) och det genomskinliga locket (E) på sina respektive platser på spridaren. Siktnätet används för att filtrera materialen. Om det finns material som är större än siktnätet, ta bort det. Storleken på materialläckagehålet är begränsad, och endast material som är mindre än detta hål får spridas.

Close Open



HUR MAN ANVÄNDER SPRIDAREN


FÖR ATT ÖPPNA - Tryck kontrollnivån framåt tills den stannar mot knappen.
FÖR ATT STÄNGA - Dra manöverspaken helt bakåt mot operatören.
Följ instruktionerna från tillverkaren av spridningsmaterialet.

OBS: Se till att spridningsmaterialet är jämnt fördelat. Spridningsmaterialet måste vara torrt.

26. Innan spridningsmaterialet matas in, ställ doseringsspaken i OFF-läge (doseringsklaffen stängd).
27. Fyll spridarvagnens behållare.
28. För att justera spridningsvolymen, ställ in doseringsspaken i önskat läge.
29. För att sprida eller strö materialet, kör spridarvagnen med jämn hastighet (ju högre hastighet, desto större spridningsavstånd).
30. Stäng doseringsklaffen så snart du har stannat spridarvagnen (doseringsspaken i AV-läge).

USING YOUR SPREADER

41. Beräkna den ungefärliga kvadratmetern som ska täckas och uppskatta mängden material som behövs.
42. Innan du fyller behållaren, se till att flödeskontrollarmen är i avstängt läge och att stängningsplattan är stängd.
43. Bryt sönder eventuell klumpig gödselmedel när du fyller behållaren.
44. Ställ in det justerbara stoppet med flödesreglerarmen fortfarande i avstängt läge. Se spridningstabellen på den här sidan och instruktionerna på gödningspåsen för att välja rätt flödesinställning.
45. Spridningstabellen är beräknad för lätt till tung spridning vid en fordonshastighet på 3 mph, eller 100 ft. på 23 sekunder. En variation i hastighet kräver en justering av flödeshastigheten för att bibehålla samma täckning. Ju snabbare du kör, desto bredare spridningsbredden.
46. Se till att drivstiftet är monterat i axeln innan spridaren startas.
47. Starta alltid spridaren i rörelse innan du öppnar stängningsplåten.
48. Stäng alltid stängningsplattan innan du vrider eller stoppar spridaren.
9. Om gödselmedel av misstag hamnar för mycket på ett litet område, blötlägg området noggrant med en trädgårdsslang eller sprinkler för att förhindra att gräsmattan bränns vid.
10. För att säkerställa jämn täckning, gör varje överfart så att spridningsmönstret något överlappar mönstret från föregående överfart, enligt bilden nedan. De ungefärliga spridningsbredderna för olika material visas i appliceringstabellen på denna sida.
11. När du sprider gödningsmedel för ogräsbekämpning, se till att spridningsmönstret inte träffar vintergröna träd, blommor eller buskar.

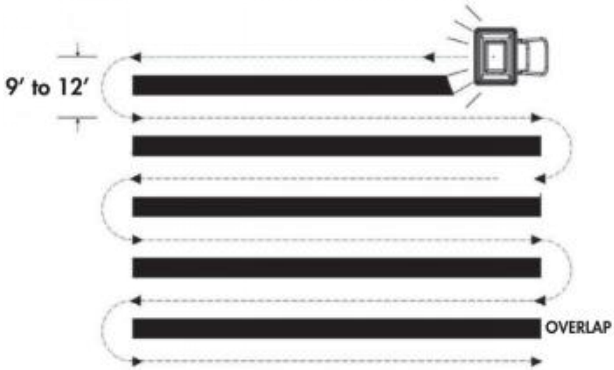

PRODUCT SPREADER SETTINGS


FÖRSIKTIGHET

Dessa är ungefärliga inställningar och endast avsedda som en vägledning. Variationer i material, gånghastighet, terräng, väderförhållanden, spridarens ålder och skick etc. kan påverka inställningen. Om du är osäker, börja med en lägre inställning och öka vid behov. Kalibrera alltid spridaren före användning.

Setting comparison chart / Cuadro comparativo / Régler selon la charte de comparaison																			
VEVOR	2	2.5	3	3	3.5	4	4.5	**5**	**5.5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Scotts	2	2.5	3	3.25	3.5	4	4.75	**5**	**5.5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Vigoro	2	2.5	3	3.25	3.5	4	4.75	**5**	**5.5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Earthway	12	13	13.5	14	14.3	14.5	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28


Setting by granular size / Ajuste por tamaño granular / Régler selon la taille des granules					
Setting **Ajuste** **Réglage**	**2 - 2.5**	**3 - 3.5**	**4 - 5.5**	**6 - 8**	**9 - 15**
	Pesticide Pesticidas	Weed Control Control de hierba Contrôle des mauvais herbes	Fertilizer Fertilizante Fertilisation	Overseeding Resiembra Sursemer	New lawn Nuevo césped Pelouses neuves

USAGE TIPS

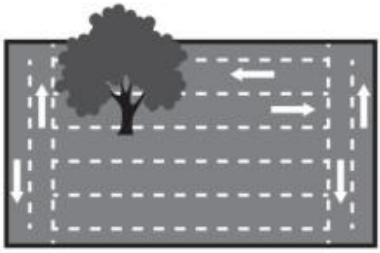

For rectangular lawns

Apply two header strips across each end for a turning area. Then apply back and forth in the longest direction.

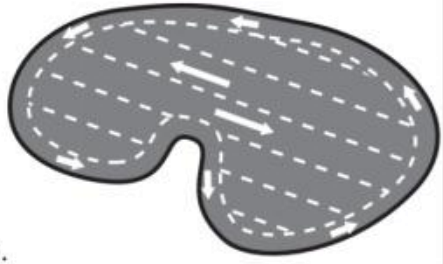


For irregular-shaped lawns

Apply a header strip around the entire lawn for a turning area, then apply back and forth.

Note:

Each pass should be within 5 feet of each other to ensure an overlap.

- Do not leave spreader open when making turns.
- For best results, do not apply on a windy day.
- Swath will vary due to conditions. *(see above caution)*
- To determine how much coverage you need, multiply the length of your lawn by its width. This equals your total square footage. Deduct any non-lawn areas (house, gardens, walkways, etc.).

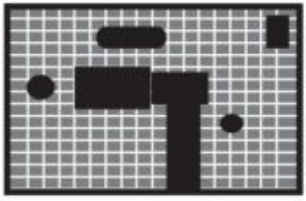

_____ Length (Feet)

x_____ Width (Feet)

=_____ Total Square Feet

- _____ Non-Lawn Areas (Feet)

=_____ Total Square Feet coverage you need

MAINTENANCE AND STORAGE

Underhåll

- Rengör materialet ur behållaren efter varje användning.
- Skölj/torka spridarens insida och utsida efter varje användning.
- Innan användning, se till att däcken har det REKOMMENDERADE DÄCKTRYCKET PÅ 25 PSI.
- Kontrollera regelbundet att alla fästelement är åtdragna.
- Rengör och smörj delarna lätt årligen.
- Använd en blank emaljsprayfärg för att bättra på repade eller slitna målade metallytor.
- Överskrid aldrig den tillåtna lastkapaciteten, det kommer att skada spridaren.

Jag är viktig

Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som beskrivs i denna bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga förhållanden eller situationer som kan uppstå. Operatören måste förstå att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i denna produkt och måste tillhandahållas av operatören.

Lagring

- Låt aldrig material ligga kvar i behållaren under längre perioder.
- Se till att spridaren är ren och torr innan förvaring, så att den inte kan användas i många år. gratis tjänst.
- Förvara inomhus eller i skyddat utrymme under hårt väder och vintermånaderna.

PRODUCT PARAMETER

Modell	TC2034B
Säker lastvikt	45,2 kg
Färg	Svart

Spridningsbredd	0 – 3 m/0 – 9,8 fot

ASSEMBLY PROBLEMS

(XI) Saknade eller skadade delar

Problembeskrivning: Efter att ha öppnat förpackningen visar det sig att mängden av vissa delar är otillräcklig eller att det finns uppenbara skador.

Lösning: Gör omedelbart en noggrann kontroll mot reservdelslistan för att bekräfta saknade eller skadade delar. Kontakta VEVORs kundtjänst, ange produktmodell TC2029A och relevant reservdelsinformation och ansök om utbyte eller omleverans av delar. Försök inte montera med ofullständiga eller skadade delar under väntetiden på nya delar, för att undvika att påverka produktens prestanda och säkerhet.

(XII) Monteringssvårigheter

Problembeskrivning: Vid montering enligt instruktionsmanualen kan det uppstå situationer som svårigheter att justera delar och att skruva i skruvar smidigt.

Lösning: Kontrollera igen om delarnas monteringsriktning är korrekt, se illustrationerna i instruktionsmanualen och se till att varje del är monterad i rätt position. Om det är svårt att skruva i skruvarna, kontrollera om det finns främmande föremål som blockerar gängorna. En borste kan användas för att rengöra gängorna. Om gängorna är skadade, kontakta kundtjänst i god tid för att byta ut motsvarande delar. Om det är svårt att justera på grund av avvikelser i delens storlek, tvinga inte monteringen, utan kontakta kundtjänst för att få ytterligare vägledning eller byte av delar. Vi kommer att förbereda installationsvideor. Vänligen kontakta VEVORs kundtjänst om du behöver dem.

USAGE PROBLEMS

(XVI) Ojämn spridning

Problembeskrivning: När spridaren används är materialet ojämnt fördelat på marken, med mer material i vissa områden och mindre i andra.
Lösning: Kontrollera om det förekommer några klumpbildningar i materialet i behållaren. Om så är fallet måste det klumpiga materialet brytas sönder före användning. Bekräfta att spridarens gånghastighet är jämn. Försök att hålla en jämn hastighet, eftersom hastighetsförändringar kan påverka spridningseffekten. Kontrollera om inställningen av spridarens flödeskontrollarm är lämplig. Beroende på materialtyp och användningsscenarier, hänvisa till de rekommenderade värdena i produktens spridningsinställningsföreskrifter och justera flödeskontrollarmens position.

(XVII) Spridningsbredden uppfyller inte förväntningarna

Problembeskrivning: Den faktiska spridningsbredden överensstämmer inte med det intervall som anges i instruktionsboken, den är antingen för bred eller för smal.

Lösning: Kontrollera spridarens körhastighet. Ju snabbare hastighet, desto bredare spridningsbredden. Justera körhastigheten till ett lämpligt område efter behov. Bekräfta om inställningen av flödesreglerarmen är korrekt. En felaktig flödesinställning kan indirekt påverka spridningsbredden. Justera den enligt korrekt inställningsmetod. Om spridarens komponenter är lösa eller skadade kan det påverka spridningsbredden. Kontrollera noggrant varje komponent i spridaren. Dra åt eventuella lösa delar i tid och kontakta kundtjänst för att byta ut eventuella skadade delar.

(XVIII) Spridaren har fastnat eller kan inte skjutas

Problembeskrivning: Spridaren har fastnat under användning, är svår att trycka på eller kan till och med inte tryckas på normalt sätt.

Lösning: Kontrollera om däcktrycket når det rekommenderade värdet på 25 PSI. Otillräckligt lufttryck ökar tryckmotståndet. Pumpa upp däcket till standardlufttrycket i tid. Kontrollera om det finns främmande föremål runt hjulen. Om så är fallet, rengör eventuella föremål runt hjulen. Kontrollera om det finns materialansamlingar inuti spridaren som blockerar komponenterna. Rengör det ansamlade materialet i behållaren och andra komponenter. Om problemet kvarstår kan det vara ett mekaniskt komponentfel, till exempel ett skadat lager etc. Kontakta professionell underhållspersonal eller VEVORs kundtjänst för underhåll.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DETRÁS DEL ESPARCIDOR

MODELO: TC2034B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEHIND SPREADER

MODELO: TC2034B



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de

software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje



49. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
50. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
51. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
52. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
53. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
54. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
55. Ensamble sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de manera segura el esparcidor trasero .
56. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones


31. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
32. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.
33. No exceda lo especificado capacidades de peso.
34. Úselo únicamente según lo previsto.
35. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL

PARTS LIST

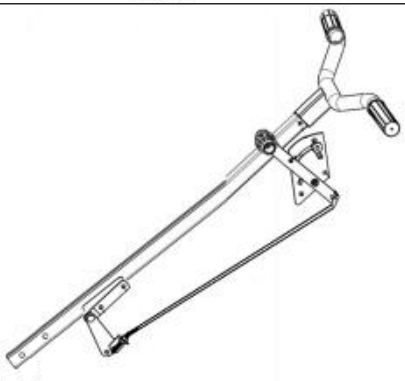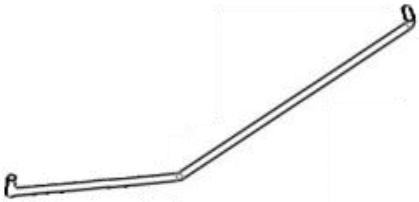
No.	Parte	Cantidad.	Nombre
A		1	Cuerpo principal
B		1	Manejar
do		1	Biela
D		1	Malla de pantalla


mi		1	Cubierta transparente

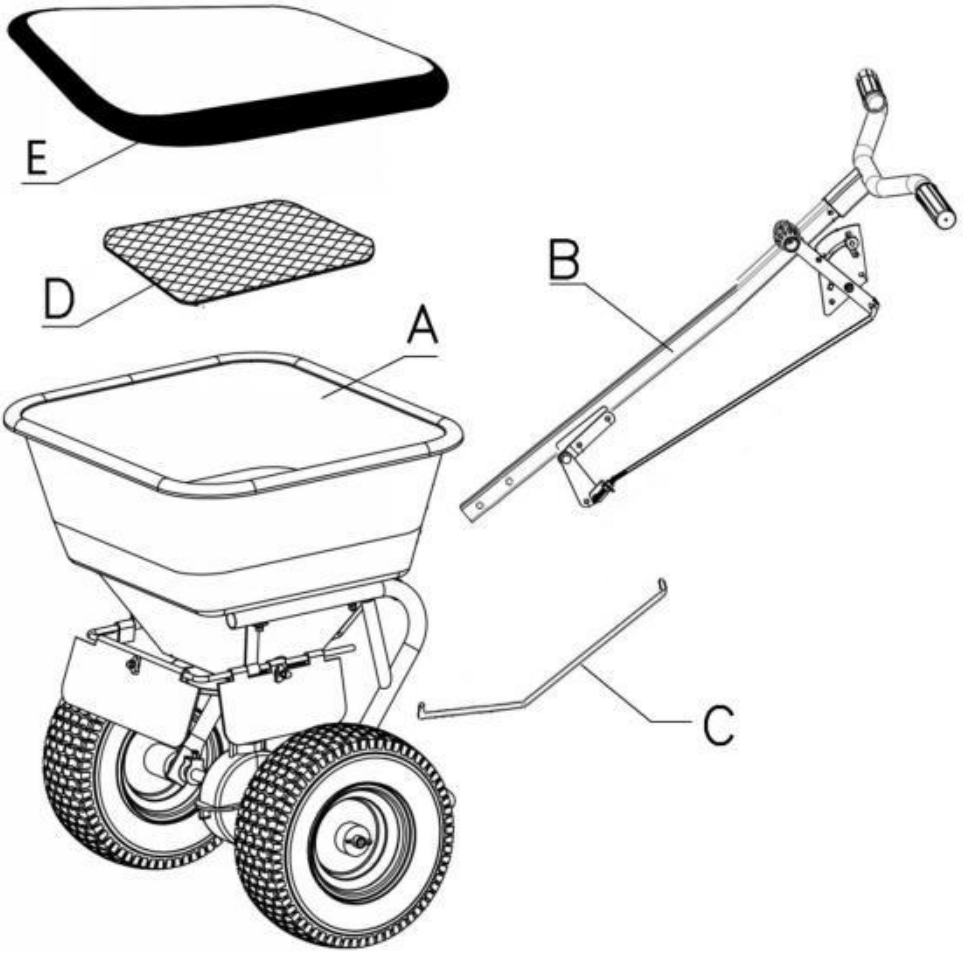


ASSEMBLY STEP


Remove the screws from the handle(B).

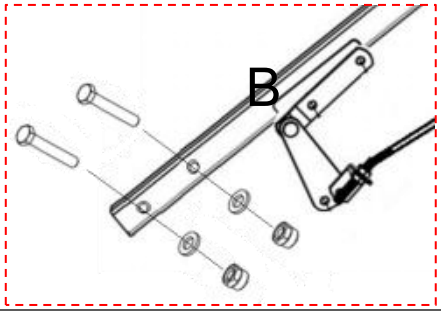

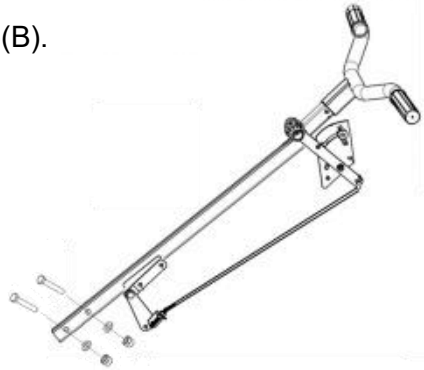


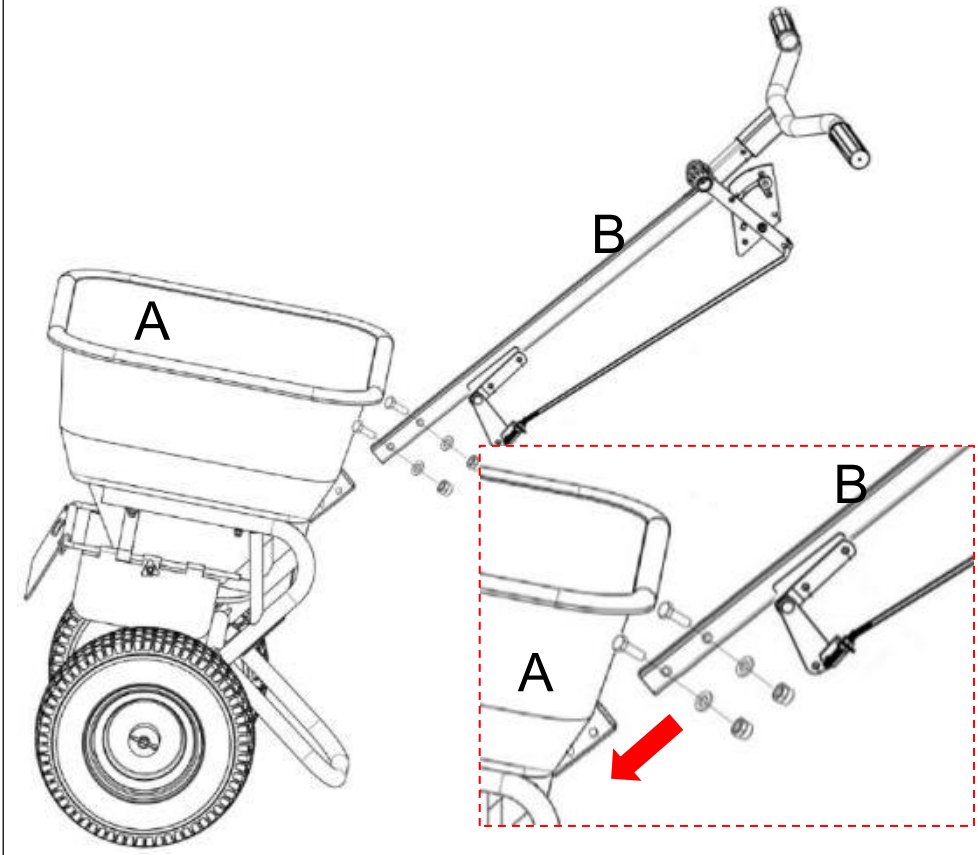


Tome los tornillos que acaba de quitar y fije el soporte del mango (B) al cuerpo principal (A) .

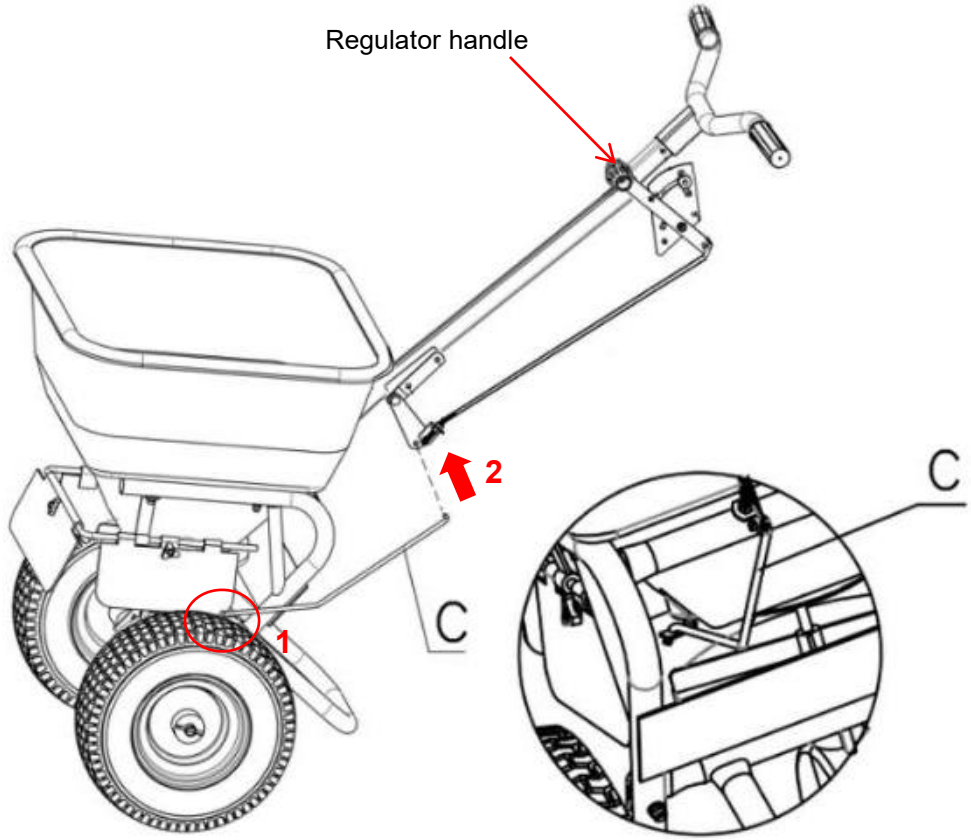

13. Inserte la biela (C) en el orificio del cuerpo principal (A) .
14. Ajuste la manija del regulador a la posición más baja, luego inserte la biela en el orificio.

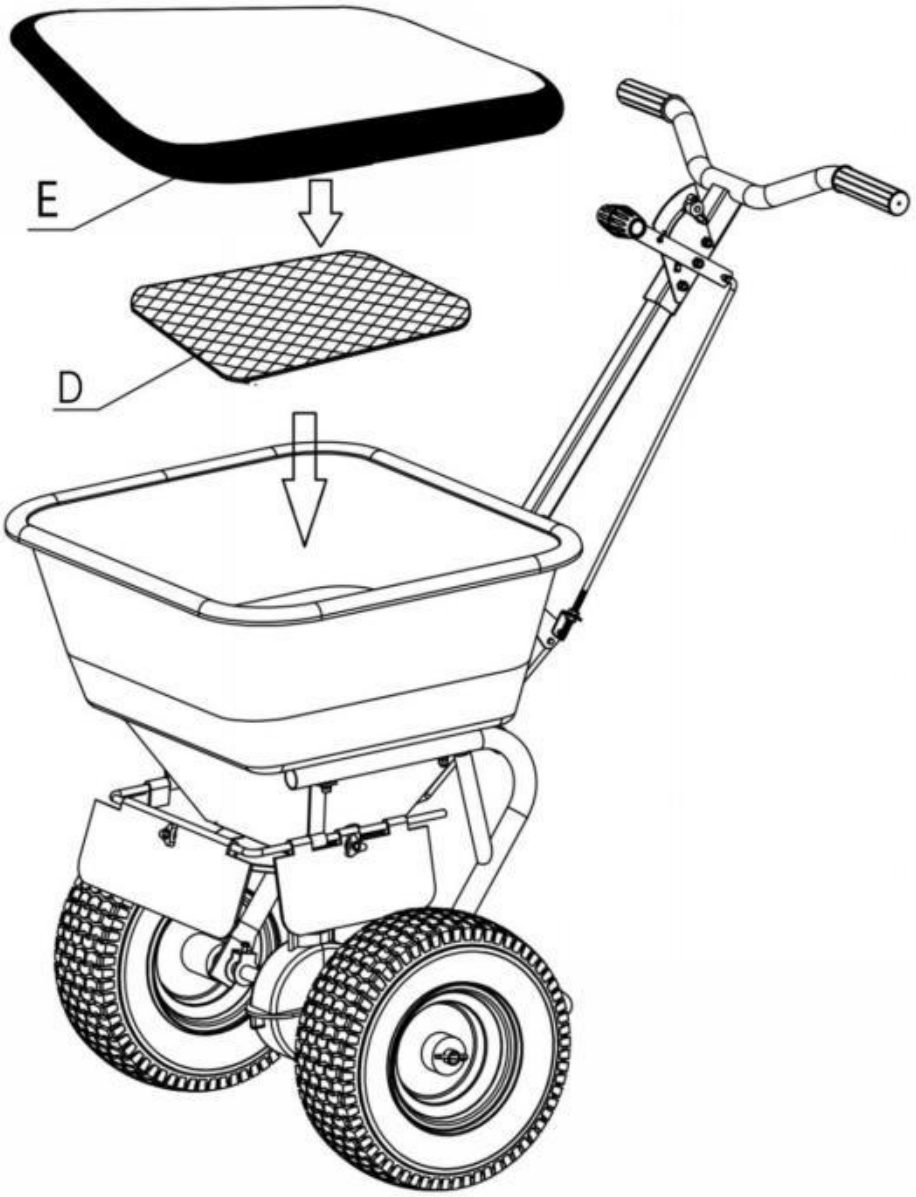

Coloque la malla de la criba (D) y la cubierta transparente (E) en sus respectivas posiciones en el esparcidor. La malla de la criba se utiliza para filtrar los materiales. Si hay materiales más grandes que la malla de la criba, retírelos. El tamaño del orificio de fuga de material es limitado y solo se permiten esparcir materiales más pequeños.

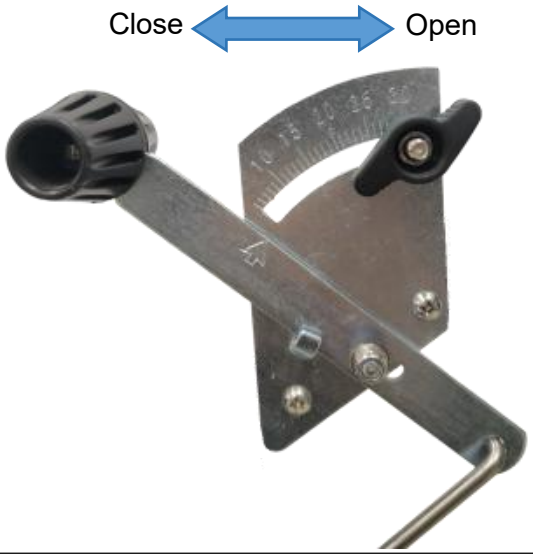

CÓMO USAR EL CARRITO ESPARCIDOR

PARA ABRIR- Empuje el nivel de control hacia adelante hasta que se detenga contra el botón.
PARA CERRAR- Tire la palanca de control completamente hacia atrás, hacia el operador.
Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante del material de esparcimiento.


NOTA: Asegúrese de que el material de esparcido esté distribuido uniformemente. El material de esparcido debe estar seco.

31. Antes de introducir el material a esparcir, coloque la palanca de dispensación en la posición OFF (trampilla de dispensación cerrada).
32. Llene la tolva del carro esparcidor.
33. Para ajustar el volumen del producto, coloque la palanca dispensadora en la posición deseada.
34. Para esparcir o dispersar el material, mueva el carro esparcidor a una velocidad uniforme (cuanto mayor sea la velocidad, mayor será la distancia de dispersión).

35. Cierre la trampilla de dispensación tan pronto como detenga el carro esparcidor (palanca de dispensación en posición OFF).

USING YOUR SPREADER

49. Determine los metros cuadrados aproximados del área a cubrir y calcule la cantidad de material necesario.
50. Antes de llenar la tolva, asegúrese de que el brazo de control de flujo esté en la posición de apagado y que la placa de cierre esté cerrada.
51. Desmenuce el fertilizante grumoso a medida que llena la tolva.
52. Coloque el tope ajustable con el brazo de control de flujo aún en la posición de apagado. Consulte la tabla de aplicación en esta página y las instrucciones de la bolsa de fertilizante para seleccionar el caudal adecuado.
53. La tabla de aplicación está calculada para aplicaciones ligeras a fuertes a una velocidad del vehículo de 5 km/h (30 m) en 23 segundos. Una variación en la velocidad requerirá un ajuste del caudal para mantener la misma cobertura. Cuanto más rápido conduzca, mayor será el ancho de aplicación.
54. Asegúrese de que el pasador de transmisión esté instalado en el eje antes de poner en marcha el esparcidor.
55. Siempre ponga en movimiento el esparcidor antes de abrir la placa de cierre.
56. Cierre siempre la placa de cierre antes de girar o detener el esparcidor.
9. Si accidentalmente se deposita demasiado fertilizante en un área pequeña, empape bien el área con una manguera de jardín o un aspersor para evitar que se queme el césped.
10. Para asegurar una cobertura uniforme, realice cada pasada de modo que el patrón de aplicación se superponga ligeramente al de la pasada anterior, como se muestra en la figura a continuación. Los anchos de aplicación aproximados para los diferentes materiales se muestran en la tabla de aplicaciones de esta página.
11. Al difundir fertilizantes para el control de malezas, asegúrese de que el patrón de difusión no alcance árboles, flores o arbustos de hoja perenne.

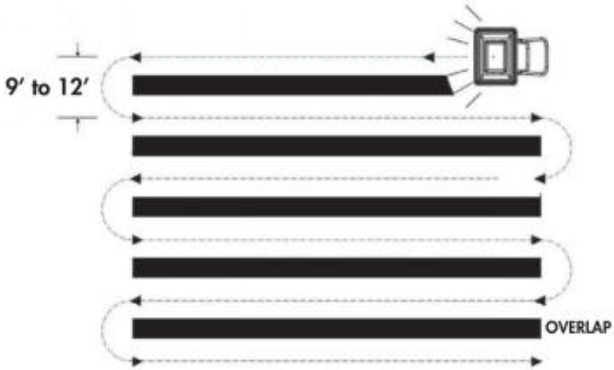

PRODUCT SPREADER SETTINGS


PRECAUCIÓN

Estos ajustes son aproximados y sirven solo como guía. Las variaciones en los materiales, la velocidad al caminar, el terreno, las condiciones climáticas, la antigüedad y el estado del esparcidor, etc., pueden afectar el ajuste. Si no está seguro, comience con un ajuste más bajo y auméntelo si es necesario. Siempre calibre el esparcidor antes de usarlo.

Setting comparison chart / Cuadro comparativo / Régler selon la charte de comparaison																			
VEVOR	2	2.5	3	3	3.5	4	4.5	**5**	**5.5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Scotts	2	2.5	3	3.25	3.5	4	4.75	**5**	**5.5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Vigoro	2	2.5	3	3.25	3.5	4	4.75	**5**	**5.5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Earthway	12	13	13.5	14	14.3	14.5	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28


Setting by granular size / Ajuste por tamaño granular / Régler selon la taille des granules					
Setting **Ajuste** **Réglage**	**2 - 2.5**	**3 - 3.5**	**4 - 5.5**	**6 - 8**	**9 - 15**
	Pesticide Pesticidas	Weed Control Control de hierba Contrôle des mauvais herbes	Fertilizer Fertilizante Fertilisation	Overseeding Resiembra Sursemer	New lawn Nuevo césped Pelouses neuves

USAGE TIPS

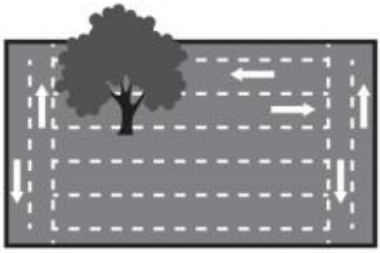

For rectangular lawns

Apply two header strips across each end for a turning area. Then apply back and forth in the longest direction.

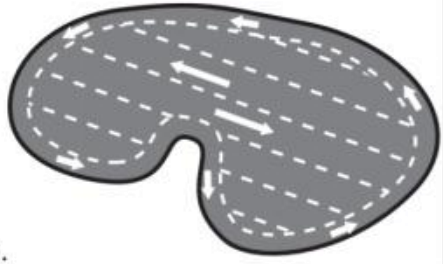


For irregular-shaped lawns

Apply a header strip around the entire lawn for a turning area, then apply back and forth.

Note:

Each pass should be within 5 feet of each other to ensure an overlap.

- Do not leave spreader open when making turns.
- For best results, do not apply on a windy day.
- Swath will vary due to conditions. *(see above caution)*
- To determine how much coverage you need, multiply the length of your lawn by its width. This equals your total square footage. Deduct any non-lawn areas (house, gardens, walkways, etc.).

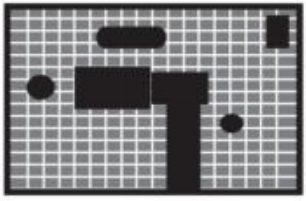

_____ Length (Feet)

x_____ Width (Feet)

=_____ Total Square Feet

- _____ Non-Lawn Areas (Feet)

=_____ Total Square Feet coverage you need

MAINTENANCE AND STORAGE

Mantenimiento

- Después de cada uso limpie el material de la tolva.
- Enjuague y seque el interior y el exterior del esparcidor después de cada uso.
- Antes de operar asegúrese de que los neumáticos tengan la PRESIÓN DE NEUMÁTICOS RECOMENDADA 25 PSI.
- Compruebe periódicamente que todos los sujetadores estén bien apretados.
- Limpiar anualmente y lubricar ligeramente las piezas.
- Utilice una pintura en aerosol de esmalte brillante para retocar superficies metálicas pintadas rayadas o desgastadas.
- Nunca exceda la capacidad de carga nominal, ya que dañará el esparcidor.

Importante

Las advertencias, precauciones e instrucciones descritas en este manual de instrucciones no pueden cubrir todas las posibles condiciones o situaciones que puedan ocurrir. El operador debe comprender que el sentido común y la precaución son factores que no pueden integrarse en este producto y que deben ser proporcionados por él.

Almacenamiento

- Nunca permita que el material permanezca en la tolva durante períodos prolongados.
- Antes de guardarlo, asegúrese de que el esparcidor esté limpio y seco para evitar años de problemas. servicio gratuito
- Almacenar en interiores o en áreas protegidas durante condiciones climáticas severas y meses de invierno.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	TC2034B

Peso de carga seguro	100 libras (45,2 kg)
Color	Negro
Ancho de esparcimiento	0-3 m/0-9,8 pies

ASSEMBLY PROBLEMS

(XIII) Piezas faltantes o dañadas

Descripción del problema: Después de abrir el embalaje de las piezas, se descubre que la cantidad de algunas piezas es insuficiente o hay daños evidentes.

Solución: Revise de inmediato la lista de piezas para confirmar si faltan o están dañadas. Contacte con el servicio de atención al cliente de VEVOR, indique el modelo del producto TC2029A y la información pertinente de las piezas, y solicite el reemplazo o la reemisión de las mismas. Mientras espera las piezas nuevas, no intente ensamblar el producto con piezas incompletas o dañadas para evitar afectar el rendimiento y la seguridad del producto.

(XIV) Dificultades de montaje

Descripción del problema: Al operar según los pasos de ensamblaje del manual de instrucciones, ocurren situaciones como alineación difícil de las piezas e incapacidad de atornillar los tornillos sin problemas.

Solución: Verifique nuevamente si la dirección de instalación de las piezas es correcta, consulte las ilustraciones del manual de instrucciones y asegúrese de que cada pieza esté instalada en la posición correcta. Si tiene dificultades para atornillar los tornillos, verifique si hay objetos extraños bloqueando las roscas. Puede usar un cepillo para limpiar las roscas. Si las roscas están dañadas, comuníquese con el servicio de atención al cliente de inmediato para reemplazar las piezas correspondientes. Si tiene dificultades para alinearlas debido a una desviación del tamaño de las piezas, no fuerce el ensamblaje; comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener más instrucciones o reemplazar las piezas. Prepararemos videos de instalación. Si los necesita, comuníquese con el servicio de atención al cliente de VEVOR.

USAGE PROBLEMS

(XIX) Propagación desigual

Descripción del problema: Al utilizar el esparcidor, los materiales se distribuyen de manera desigual en el suelo; en algunas áreas hay más y en otras menos.
Solución: Compruebe si hay aglomeración de materiales en la tolva. De ser así, es necesario deshacerla antes de usarla. Confirme que la velocidad del esparcidor sea uniforme. Procure mantener una velocidad uniforme, ya que los cambios de velocidad pueden afectar el efecto de esparcido. Compruebe que el brazo de control de flujo del esparcidor esté ajustado correctamente. Según el tipo de material y el uso previsto, consulte los valores recomendados en las precauciones de ajuste del esparcidor del producto y reajuste la posición del brazo de control de flujo.

(XX) El ancho de distribución no cumple con las expectativas

Descripción del problema: El ancho de distribución real no se ajusta al rango especificado en el manual de instrucciones, ya sea demasiado ancho o demasiado estrecho.

Solución: Verifique la velocidad de accionamiento del esparcidor. Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será el ancho de esparcido. Ajuste la velocidad de accionamiento a un rango adecuado según sea necesario. Confirme que el brazo de control de flujo esté correctamente ajustado. Un ajuste de flujo inadecuado puede afectar indirectamente el ancho de esparcido. Reajústelo según el método de ajuste correcto. Si los componentes del esparcidor están sueltos o dañados, esto puede afectar el ancho de esparcido. Revise cuidadosamente cada componente del esparcidor. Apriete las piezas sueltas de inmediato y contacte con el servicio de atención al cliente para reemplazar las piezas dañadas.

(XXI) El esparcidor está atascado o no se puede empujar

Descripción del problema: Durante el proceso de uso, el esparcidor se atasca, es difícil de empujar o incluso no se puede empujar normalmente.

Solución: Compruebe si la presión de los neumáticos alcanza el valor recomendado de 25 PSI. Una presión de aire insuficiente aumentará la resistencia al empuje. Infle el neumático a la presión estándar de inmediato. Compruebe si hay objetos extraños enredados en las ruedas. De ser así, limpie los objetos que se enredan en las ruedas. Compruebe si hay acumulación de material dentro del esparcidor que esté bloqueando los componentes. Limpie los materiales acumulados en la tolva y otros componentes. Si el problema persiste, podría deberse a una falla mecánica, como un rodamiento dañado, etc. Contacte con un técnico de mantenimiento profesional o con el servicio de atención al cliente de VEVOR para obtener mantenimiento.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DIETRO LO SPARGITORE

MODELLO: TC2034B

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEHIND SPREADER

MODELLO: TC2034B



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro

prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio



57. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
58. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
59. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
60. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
61. Non montare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
62. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
63. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro lo spargitore posteriore .
64. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

Precauzioni d'uso


36. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
37. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o nelle sue vicinanze.
38. Non superare i valori specificati capacità di peso.
39. Utilizzare solo come previsto.
40. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

PARTS LIST

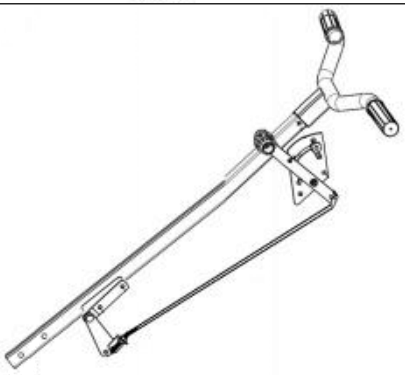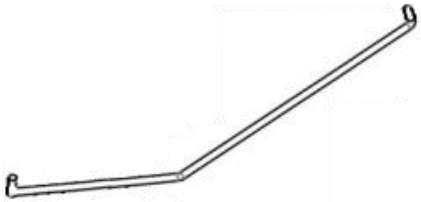
NO.	Parte	Quantità	Nome
UN		1	Corpo principale
B		1	Maniglia
C		1	Asta di collegamento
D		1	S maglia dello schermo


E		1	Copertura trasparente

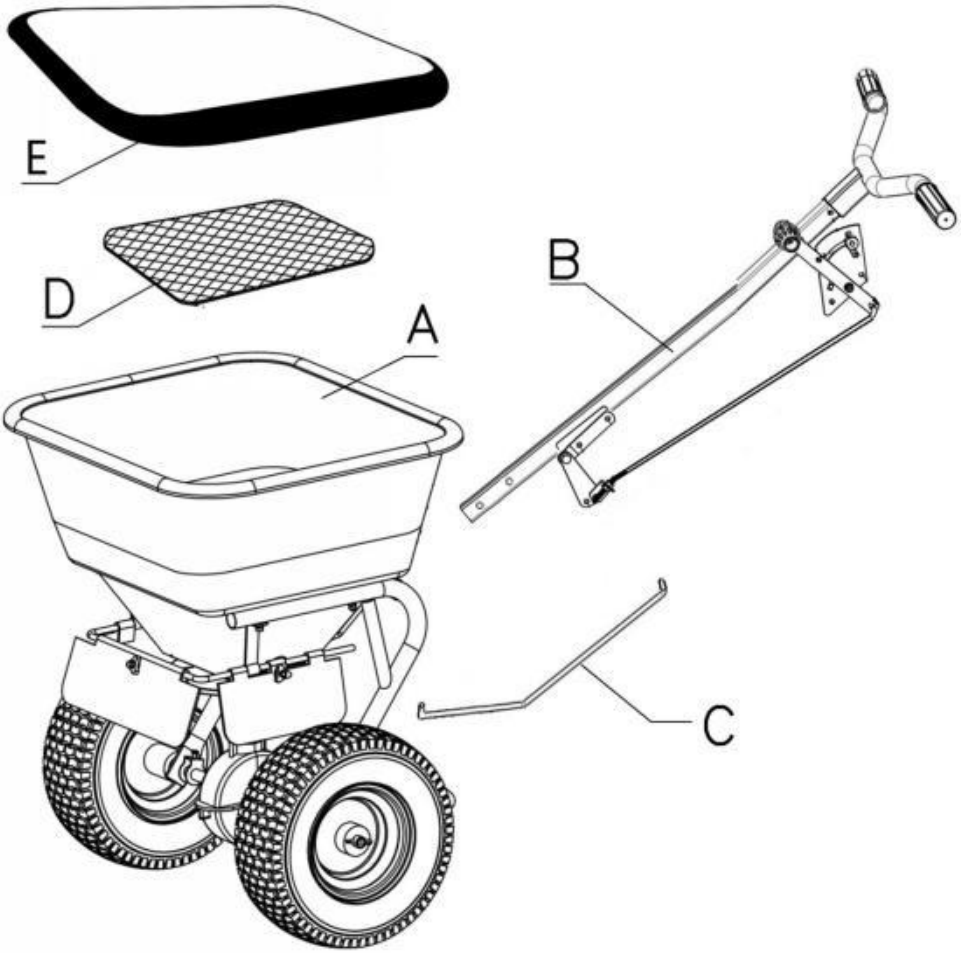


ASSEMBLY STEP


Remove the screws from the handle(B).

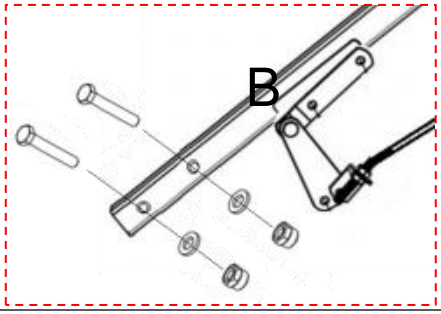

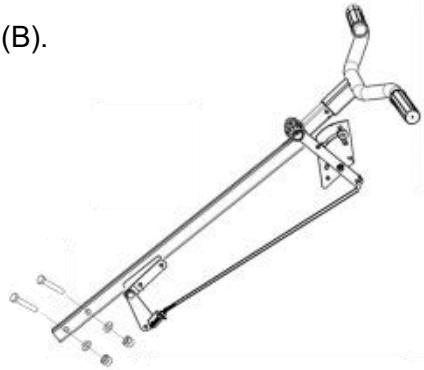

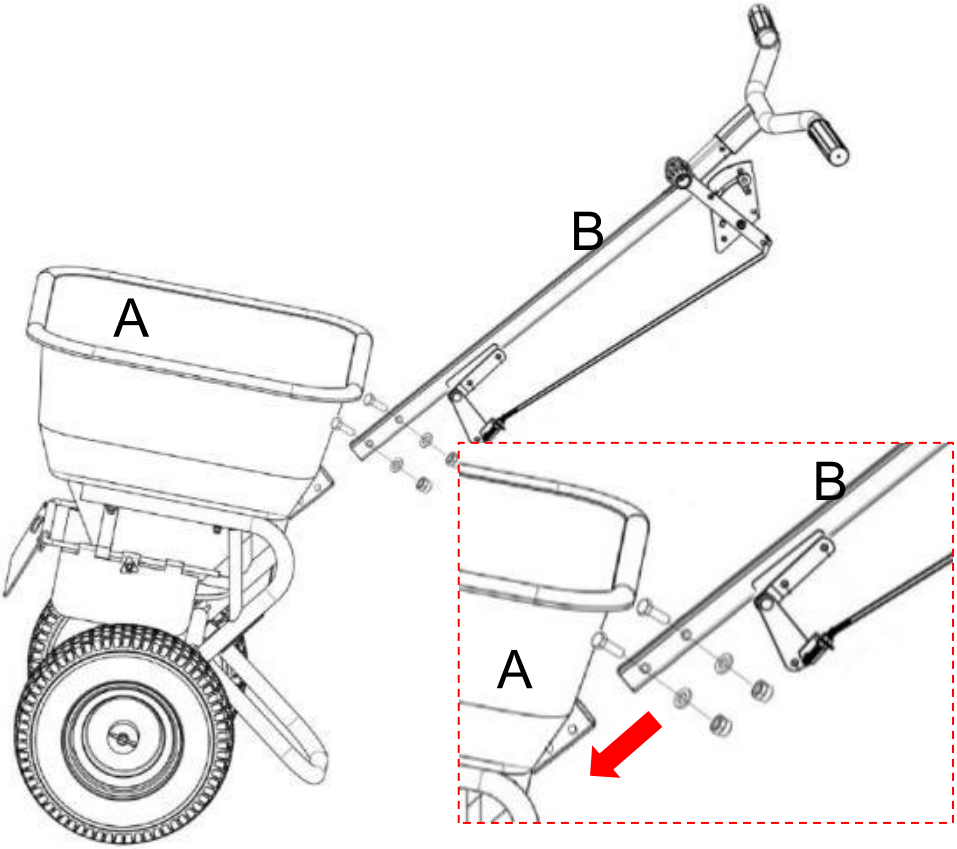


Prendere le viti appena rimosse e fissare la staffa della maniglia (B) al corpo principale (A) .

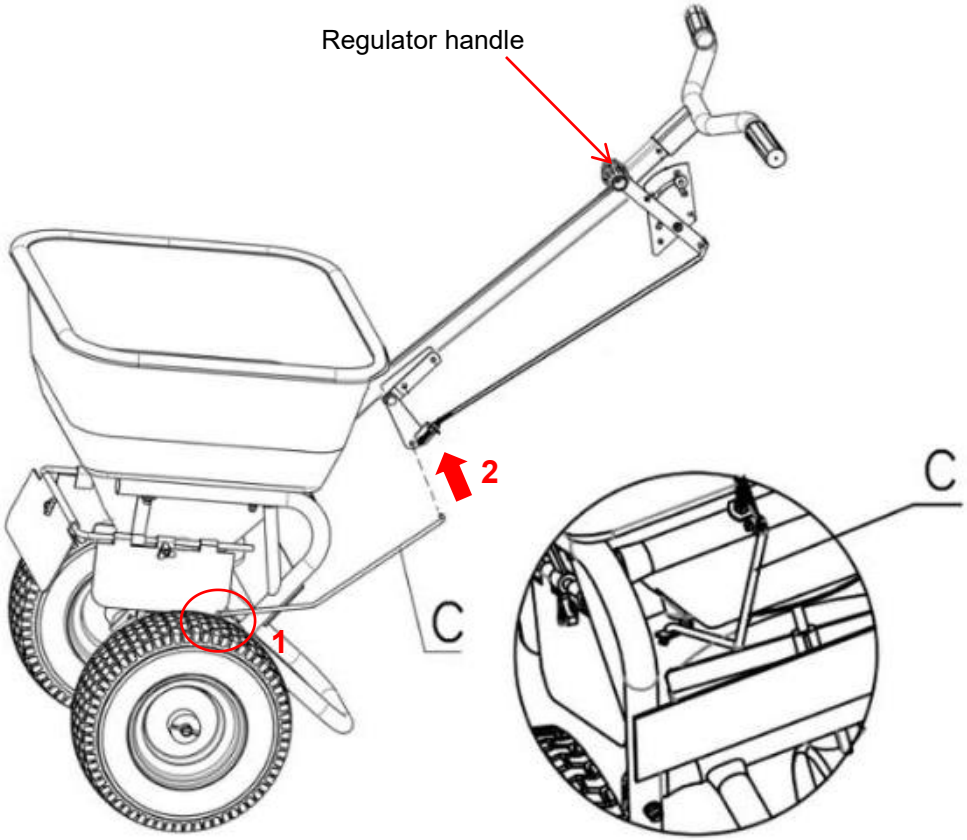


15. Inserire la biella (C) nel foro del corpo principale (A) .

16. Regolare la maniglia del regolatore nella posizione più bassa, quindi inserire la biella nel foro.

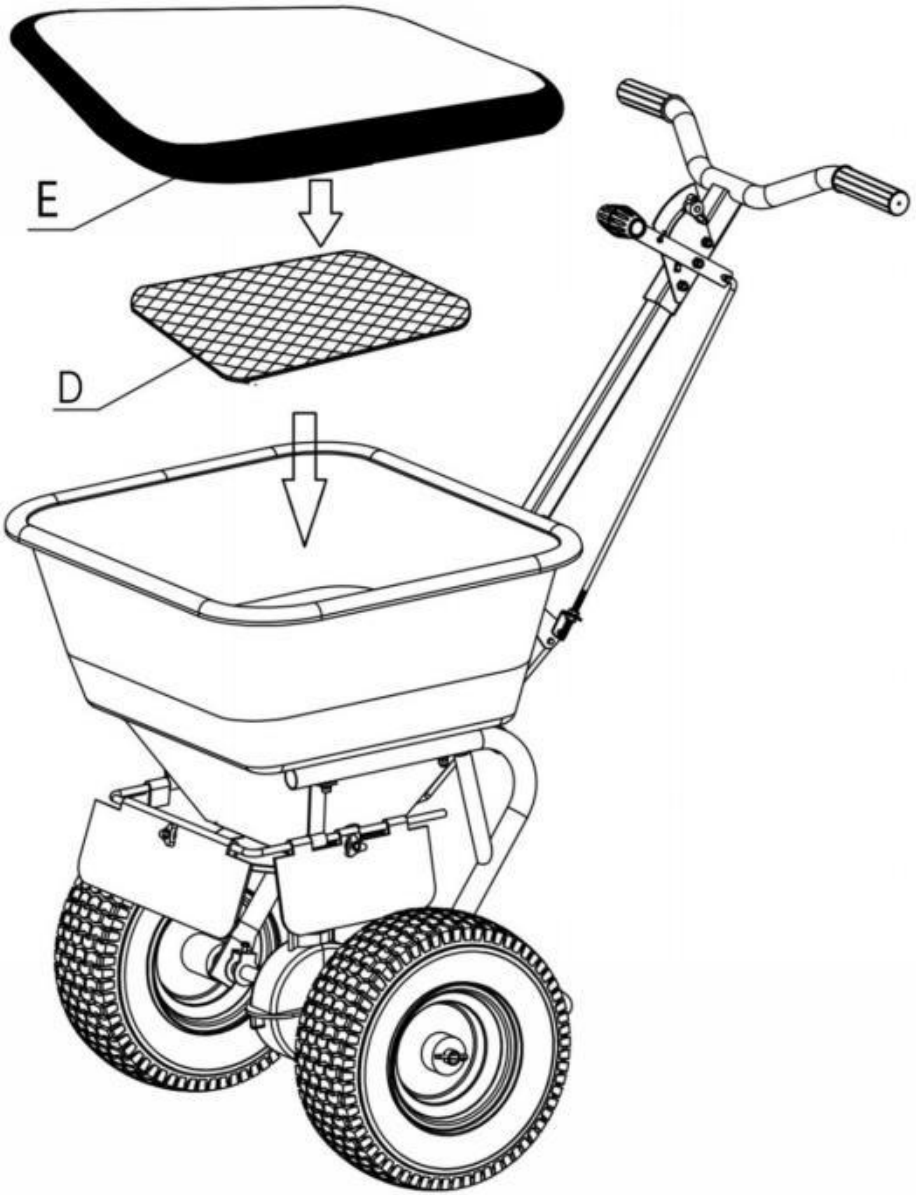

Installare la rete filtrante (D) e il coperchio trasparente (E) nelle rispettive posizioni sullo spanditore. La rete filtrante serve a filtrare i materiali. Se sono presenti materiali più grandi della maglia della rete, rimuoverli. La dimensione del foro di fuoriuscita del materiale è limitata e possono essere sparsi solo materiali più piccoli di questo foro.

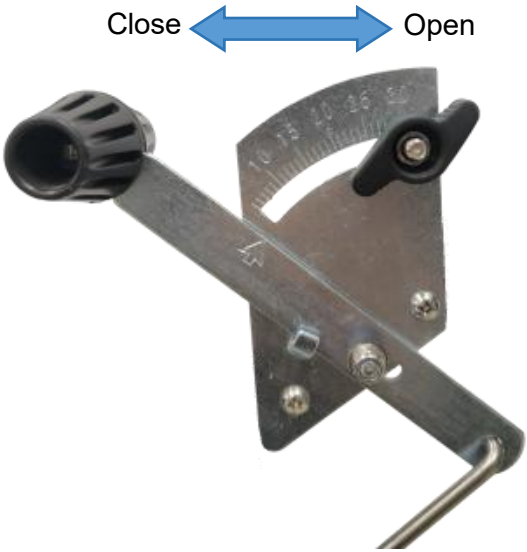

COME USARE IL CARRELLO DIFFUSORE

PER APRIRE: Spingere la leva di controllo in avanti finché non si ferma contro il pulsante.
PER CHIUDERE - Tirare completamente indietro la leva di comando verso l'operatore.
Seguire le istruzioni fornite dal produttore del materiale di spargimento.


NOTA: Assicurarsi che il materiale da spargere sia distribuito uniformemente. Il materiale da spargere deve essere asciutto.

36. Prima di introdurre il materiale da distribuire, portare la leva di erogazione in posizione OFF (sportello di erogazione chiuso).
37. Riempire la tramoggia del carrello spanditore.
38. Per regolare il volume di distribuzione, impostare la leva di erogazione nella posizione desiderata.
39. Per spargere o distribuire il materiale, guidare il carrello spargitore a una velocità uniforme (maggiore è la velocità, maggiore è la distanza di dispersione).
40. Chiudere lo sportello di erogazione non appena si arresta il carrello

spargitore (leva di erogazione in posizione OFF).

USING YOUR SPREADER

57. Determinare la metratura approssimativa dell'area da coprire e stimare la quantità di materiale necessaria.
58. Prima di riempire la tramoggia, assicurarsi che il braccio di controllo del flusso sia in posizione di spegnimento e che la piastra di chiusura sia chiusa.
59. Rompere eventuali grumi di fertilizzante durante il riempimento della tramoggia.
60. Impostare il fermo regolabile con il braccio di controllo del flusso ancora in posizione di chiusura. Fare riferimento alla tabella di applicazione in questa pagina e alle istruzioni riportate sulla confezione del fertilizzante per selezionare la corretta impostazione della portata.
61. Il diagramma di applicazione è calcolato per applicazioni leggere e pesanti a una velocità del veicolo di 5 km/h, ovvero 30 metri in 23 secondi. Una variazione di velocità richiederà una regolazione della portata per mantenere la stessa copertura. Più si guida velocemente, maggiore sarà l'ampiezza di spargimento.
62. Prima di avviare lo spargitore, assicurarsi che il perno di azionamento sia inserito nell'assale.
63. Avviare sempre lo spargitore prima di aprire la piastra di chiusura.
64. Chiudere sempre la piastra di chiusura prima di girare o fermare lo spargitore.
9. Se accidentalmente si deposita troppo fertilizzante in una piccola area, bagnare abbondantemente l'area con un tubo da giardino o un irrigatore per evitare di bruciare il prato.
10. Per garantire una copertura uniforme, effettuare ogni passata in modo che il motivo di distribuzione si sovrapponga leggermente a quello della passata precedente, come mostrato nella figura sottostante. Le larghezze di distribuzione approssimative per i diversi materiali sono indicate nella tabella delle applicazioni in questa pagina.
11. Quando si distribuiscono fertilizzanti per il controllo delle erbacce, assicurarsi che il getto non colpisca alberi sempreverdi, fiori o arbusti.

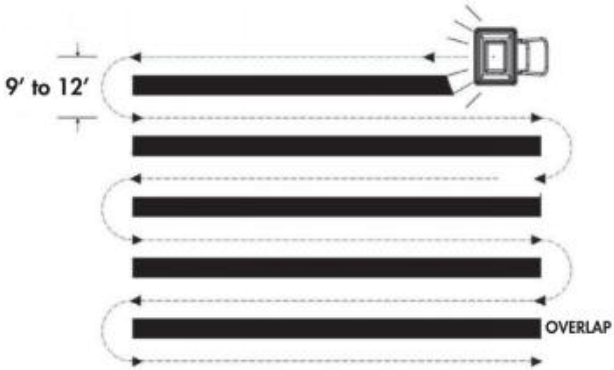

PRODUCT SPREADER SETTINGS


ATTENZIONE

Queste sono impostazioni approssimative e hanno solo scopo indicativo. Variazioni nei materiali, nella velocità di camminata, nel terreno, nelle condizioni meteorologiche, nell'età e nelle condizioni dello spargitore, ecc. possono influire sull'impostazione. In caso di dubbi, iniziare con un'impostazione inferiore e aumentarla se necessario. Calibrare sempre lo spargitore prima dell'uso.

Setting comparison chart / Cuadro comparativo / Régler selon la charte de comparaison																			
VEVOR	2	2.5	3	3	3.5	4	4.5	**5**	**5.5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Scotts	2	2.5	3	3.25	3.5	4	4.75	**5**	**5.5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Vigoro	2	2.5	3	3.25	3.5	4	4.75	**5**	**5.5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Earthway	12	13	13.5	14	14.3	14.5	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28


Setting by granular size / Ajuste por tamaño granular / Régler selon la taille des granules					
Setting **Ajuste** **Réglage**	**2 - 2.5**	**3 - 3.5**	**4 - 5.5**	**6 - 8**	**9 - 15**
	Pesticide Pesticidas	Weed Control Control de hierba Contrôle des mauvais herbes	Fertilizer Fertilizante Fertilisation	Overseeding Resiembra Sursemer	New lawn Nuevo césped Pelouses neuves

USAGE TIPS

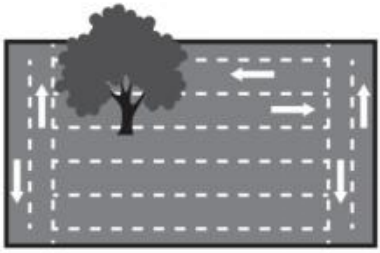

For rectangular lawns

Apply two header strips across each end for a turning area. Then apply back and forth in the longest direction.

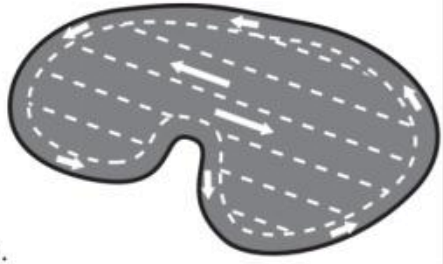


For irregular-shaped lawns

Apply a header strip around the entire lawn for a turning area, then apply back and forth.

Note:

Each pass should be within 5 feet of each other to ensure an overlap.

- Do not leave spreader open when making turns.
- For best results, do not apply on a windy day.
- Swath will vary due to conditions. *(see above caution)*
- To determine how much coverage you need, multiply the length of your lawn by its width. This equals your total square footage. Deduct any non-lawn areas (house, gardens, walkways, etc.).

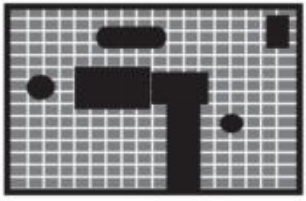

_____ Length (Feet)

x_____ Width (Feet)

=_____ Total Square Feet

- _____ Non-Lawn Areas (Feet)

=_____ Total Square Feet coverage you need

MAINTENANCE AND STORAGE

Manutenzione

- Dopo ogni utilizzo pulire il materiale dalla tramoggia.
- Risciacquare/asciugare l'interno e l'esterno dello spargitore dopo ogni utilizzo.
- Prima di utilizzare il mezzo, assicurarsi che la PRESSIONE CONSIGLIATA degli pneumatici sia di 25 PSI.
- Controllare periodicamente che tutti i dispositivi di fissaggio siano ben serrati.
- Pulire e lubrificare leggermente le parti una volta all'anno.
- Utilizzare una vernice spray smaltata lucida per ritoccare le superfici metalliche verniciate graffiate o usurate.
- Non superare mai la capacità di carico nominale, poiché ciò danneggerebbe lo spargitore.

Sono importante

Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni contenute nel presente manuale di istruzioni non possono coprire tutte le possibili condizioni o situazioni che potrebbero verificarsi. L'operatore deve comprendere che il buon senso e la cautela sono fattori che non possono essere integrati in questo prodotto e che devono essere forniti dall'operatore stesso.

Magazzinaggio

- Non lasciare mai il materiale nella tramoggia per lunghi periodi di tempo.
- Prima di riporre lo spargitore, assicurarsi che sia pulito e asciutto per anni di inutilizzo servizio gratuito.
- Conservare al chiuso o in un luogo protetto durante i mesi invernali e in caso di maltempo.

PRODUCT PARAMETER

Modello	TC2034B

Peso di carico sicuro	100 libbre (45,2 kg)
Colore	Nero
Larghezza di diffusione	0-3 m/0-9,8 piedi

ASSEMBLY PROBLEMS

(XV) Parti mancanti o danneggiate

Descrizione del problema: Dopo aver aperto l'imballaggio dei componenti, si scopre che la quantità di alcuni componenti è insufficiente o che sono presenti danni evidenti.

Soluzione: Eseguire immediatamente un controllo accurato dell'elenco dei componenti per confermare la presenza di componenti mancanti o danneggiati. Contattare il servizio clienti VEVOR, fornire il modello del prodotto TC2029A e le informazioni sui componenti pertinenti e richiedere la sostituzione o la riemissione dei componenti. Durante il periodo di attesa per i nuovi componenti, non tentare di assemblare il prodotto con componenti incompleti o danneggiati per evitare di compromettere le prestazioni e la sicurezza.

(XVI) Difficoltà di assemblaggio

Descrizione del problema: quando si opera secondo le fasi di assemblaggio indicate nel manuale di istruzioni, si verificano situazioni quali un difficile allineamento delle parti e l'impossibilità di avvitare le viti senza problemi.

Soluzione: Verificare nuovamente che la direzione di installazione dei componenti sia corretta, fare riferimento alle illustrazioni nel manuale di istruzioni e assicurarsi che ogni componente sia installato nella posizione corretta. In caso di difficoltà nell'avvitare le viti, verificare che non vi siano corpi estranei che ostruiscono le filettature. È possibile utilizzare una spazzola per pulire le filettature. Se le filettature sono danneggiate, contattare tempestivamente il servizio clienti per sostituire i componenti corrispondenti. Se l'allineamento risulta difficoltoso a causa di una deviazione delle dimensioni dei componenti, non forzare il montaggio, ma contattare il servizio clienti per ottenere ulteriori istruzioni o la sostituzione dei componenti. Prepareremo video di installazione. Contattare il servizio clienti

VEVOR se necessario.

USAGE PROBLEMS

(XXII) Distribuzione irregolare

Descrizione del problema: quando si utilizza lo spanditore, i materiali vengono distribuiti in modo non uniforme sul terreno: in alcune aree ne è presente una quantità maggiore, in altre una quantità minore.
Soluzione: Verificare la presenza di eventuali fenomeni di incrostazione dei materiali nella tramoggia. In tal caso, i materiali incrostati devono essere frantumati prima dell'uso. Verificare che la velocità di movimento dello spanditore sia uniforme. Cercare di mantenere una velocità uniforme, poiché variazioni di velocità possono influire sull'effetto di spandimento. Verificare che l'impostazione del braccio di controllo del flusso dello spanditore sia appropriata. A seconda del tipo di materiali e dello scenario di utilizzo, fare riferimento ai valori consigliati nelle precauzioni di impostazione dello spandimento del prodotto e regolare nuovamente la posizione del braccio di controllo del flusso.

(XXIII) La larghezza di diffusione non soddisfa le aspettative

Descrizione del problema: la larghezza di spargimento effettiva non è conforme all'intervallo specificato nel manuale di istruzioni, in quanto è troppo ampia o troppo stretta.

Soluzione: Controllare la velocità di avanzamento dello spandiconcime. Maggiore è la velocità, maggiore è la larghezza di spandimento. Regolare la velocità di avanzamento su un intervallo appropriato, se necessario. Verificare che l'impostazione del braccio di controllo del flusso sia corretta. Un'impostazione del flusso inappropriata può influire indirettamente sulla larghezza di spandimento.

Regolarla nuovamente secondo il metodo di impostazione corretto. Se i componenti dello spandiconcime sono allentati o danneggiati, ciò potrebbe influire sulla larghezza di spandimento. Controllare attentamente ogni componente dello spandiconcime. Serrare tempestivamente eventuali parti allentate e contattare il servizio clienti per sostituire eventuali parti danneggiate.

(XXIV) Lo spargitore è inceppato o non può essere spinto

Descrizione del problema: Durante l'uso, lo spargitore si inceppa, è difficile da spingere o addirittura non può essere spinto normalmente.

Soluzione: verificare che la pressione degli pneumatici raggiunga il valore consigliato di 25 PSI. Una pressione dell'aria insufficiente aumenterà la resistenza alla spinta. Gonfiare tempestivamente fino alla pressione standard. Verificare che non vi siano corpi estranei avvolti attorno alle ruote. In tal caso, pulire gli oggetti vari avvolti attorno alle ruote. Verificare che non vi sia accumulo di materiale all'interno dello spargitore che blocca i componenti. Pulire i materiali accumulati nella tramoggia e negli altri componenti. Se il problema persiste, potrebbe trattarsi di un guasto meccanico, come un cuscinetto danneggiato, ecc. Contattare un addetto alla manutenzione professionale o il servizio clienti VEVOR per la manutenzione.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

