

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

MULTI-FUNCTION ELECTRIC SWING


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MULTI-FUNCTION ELECTRIC SWING

MODEL: BB501K

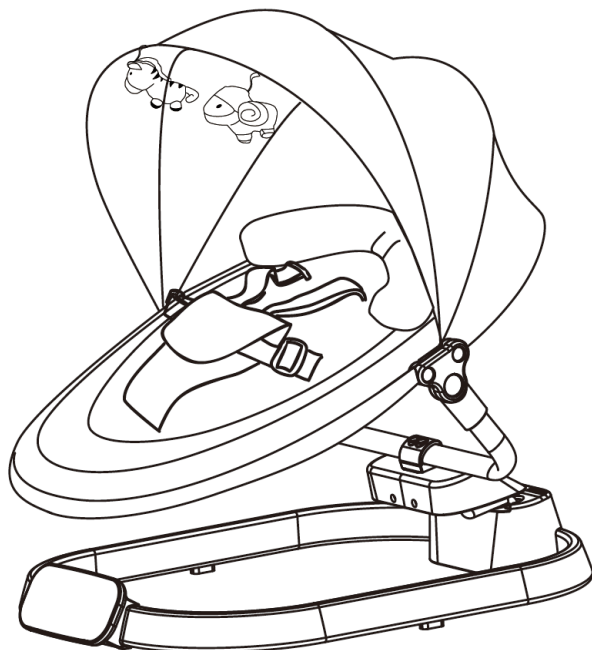

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Product Specification

Model	BB501K
Power	DC5V,1A (Via 100-240V~ 50/60Hz adapter)
Application	Children up to a weight of 9 kg or unable to sit up unaided
Main Material	100% polyester fiber, aviation aluminum base bracket

Product Features

1. Soft fabric brings safe and comfort feeling.
2. Protecting baby's spine design on the basis of human engineering.
3. Controlled by touching screen or remote controller, easy to operate.
4. With built-in soft songs & Bluetooth enabled for music.
5. With broadening seat, removeable seat cover, mosquito netting.

	WARNING - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
	FCC Information: CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. ⚠ WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could

void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.



CORRECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.


Parts List

1. Toys*2
 2. Pillow* 1
 3. Mosquito Net*1
 4. Seat Cover*1
 5. Remote controller *1
 6. Adapter*1
&USB Cable*1
 7. Seat Frame*1
 8. Base bracket *1
 9. Screw set*4
-


Note: There are 6 screw sets, of which 2 sets are spare

Assemble Step 1


1. Align the power cord ports on both sides

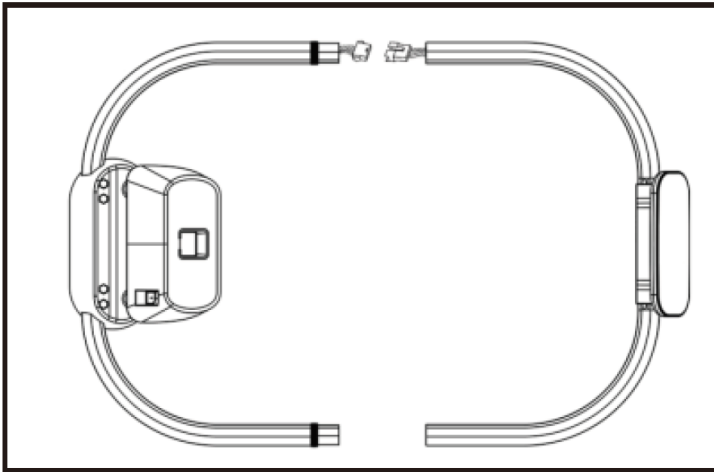


2. Connect the two sides together

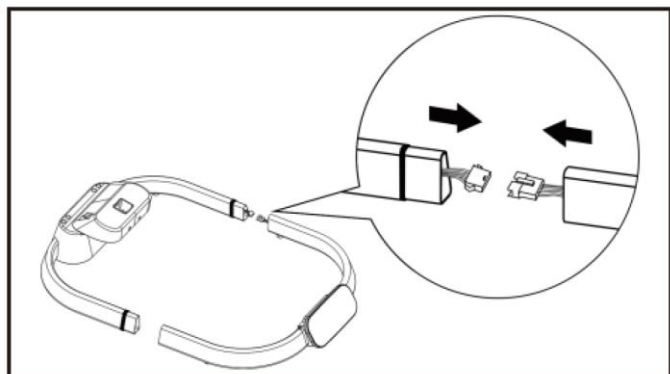


3. Check if the power port is successfully connected

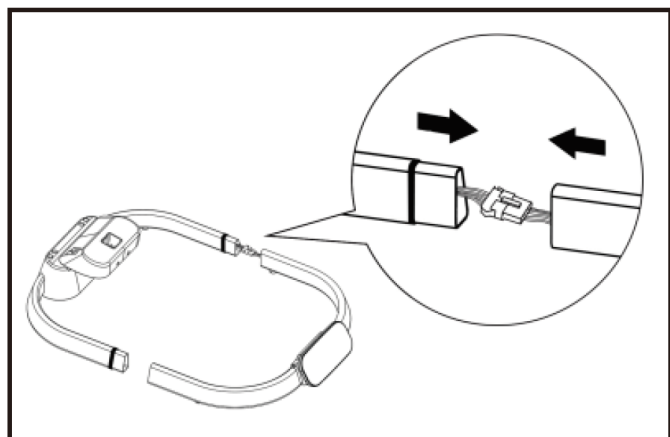

4. Connect other side of the base together again

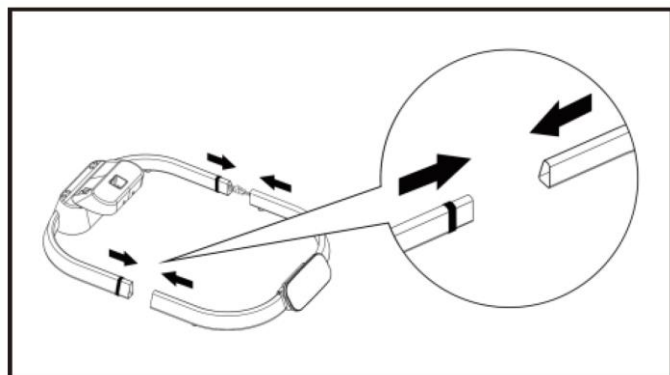


5. Place and tighten the screw in this position

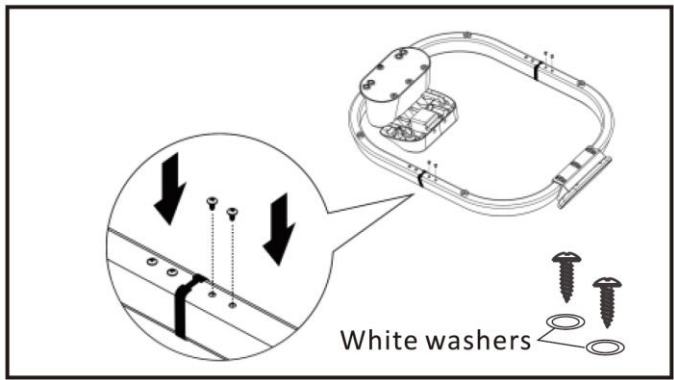


Assemble Step 2

1. Remove the plastic locked buckle from the base stand.

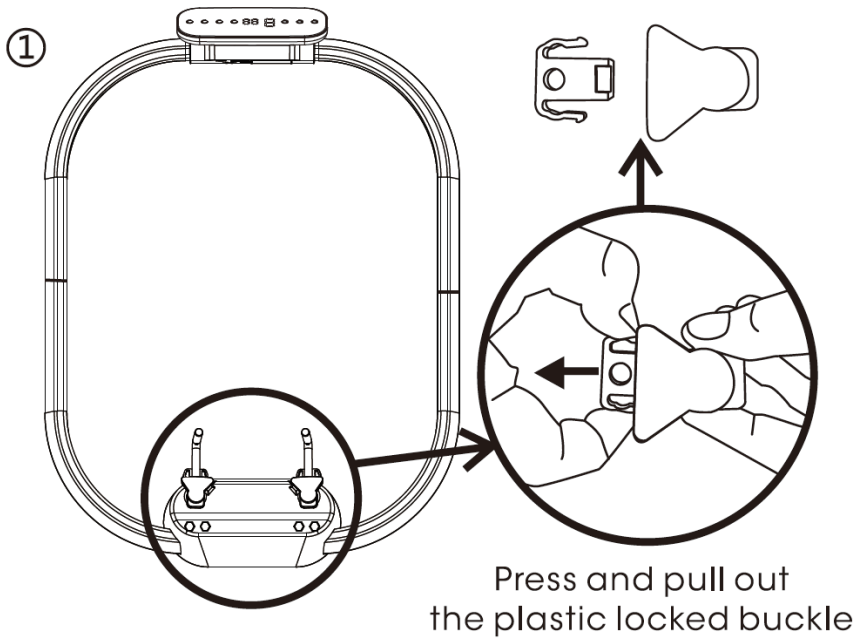


2. Put the seat frame in the base with " □ "shape components aligned.

②

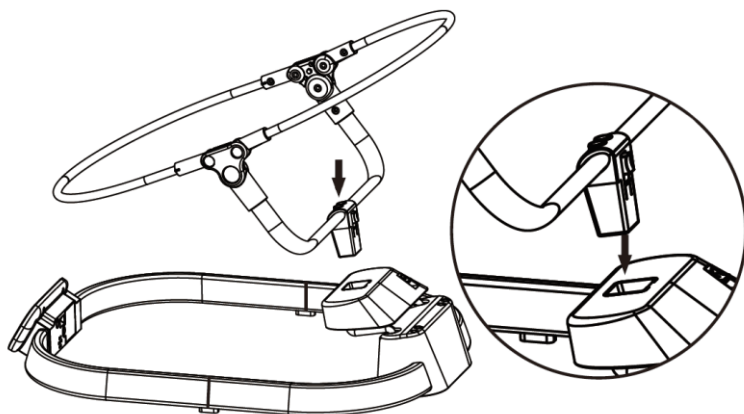


disassemble base stand

Press the button and pull up the seat frame from the base (stand back side of the swing)

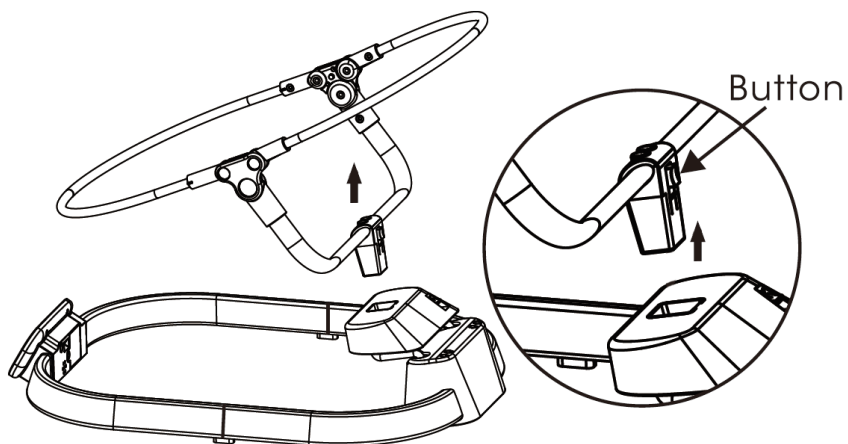

To unfold the seat frame

1. Press both buttons of left and right side, lift up the upper tube in the meantime
2. Press both buttons of left and right side, lift up the nether tube in the meantime

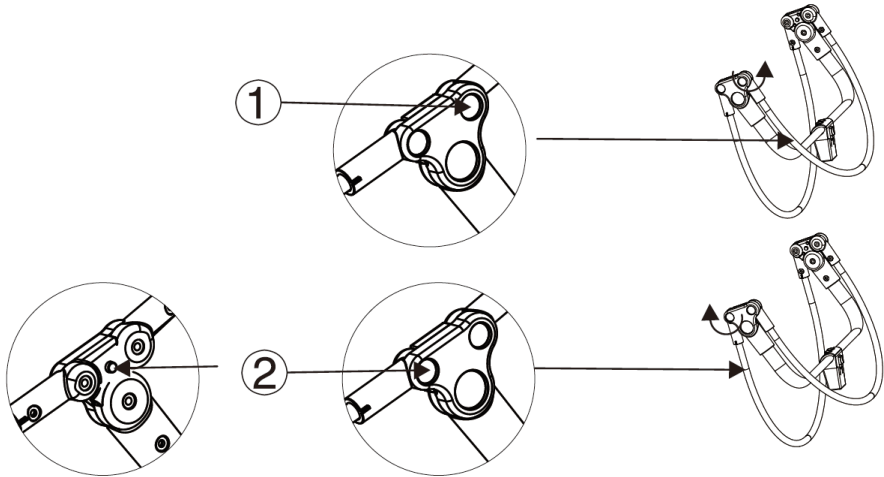

Adjust the backrest

1. Press button ① at the same time on the left and right side to adjust the recline of backrest , There are Level 0 & 1 & 2
2. Press button ② at the same time on the left and right side to adjust horizontal position of the baby swing . There are Level 0 & 1


WARNING: When you need to adjust the angle, please confirm that the child is not placed on the product. Only after completing the angle adjustment and locking can you put the child into the product for use.



For Canopy With Toys


Installation: Attach the toys on canopy and fasten the clasps to the pipe of the seat frame, and attach mosquito net to the bottom of the seat frame.

Dismantling: Put out of the clasps to remove the canopy.

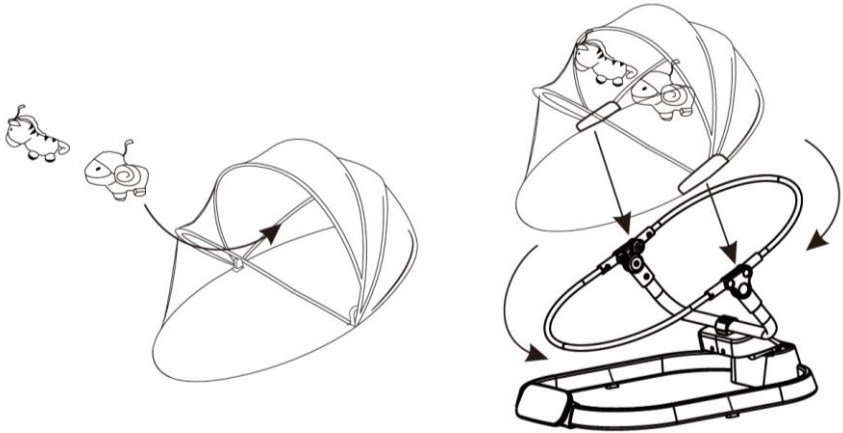

Safety Belt Instruction

Place the baby into the swing and let his legs across both sides of the crotch support restraint, then turn the crotch support cover up. Adjust the seat belt on both sides and buckle up.

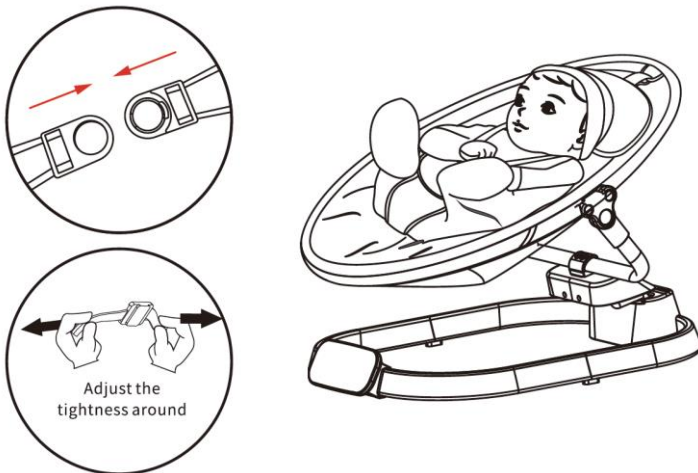


Note:

Please ensure that your child is within your line of sight during product use to ensure their safety

Be sure to use the safety belt correctly when your baby lie on the baby swing for the safety of your child. Buckle off when you take your baby out of swing.

Button Description

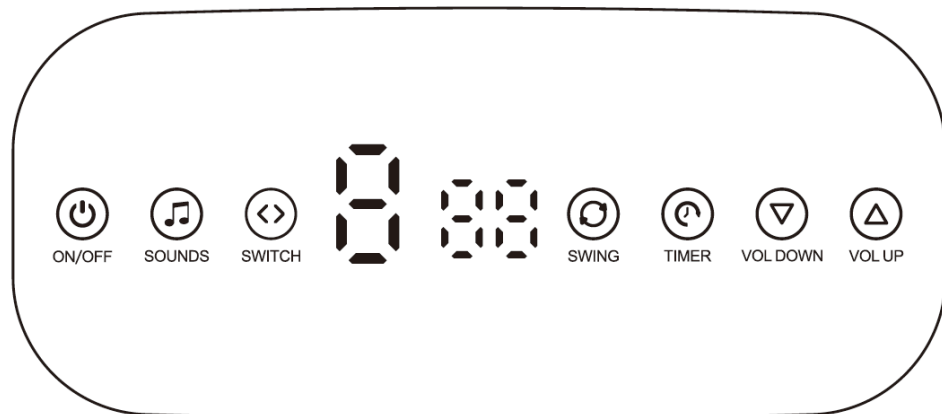

	Power button: Plug in and the indicator light is on. Press the button to turn the swing off.
	Touch the button to play the built-in music. Touch it again to turn the sound off * Turn on the Bluetooth on smart phone and connect with "BT_BABY". The swing beeps, and then Bluetooth is now connected well. Then the music from phone plays. * Music priority: Bluetooth>Built-in music
	Touch the button to make swing settings. There are five swing gears indicated by the lights.
	Touch the button to set the time. The first touch will have the swing chair swing for 8 minutes, the second touch will have it swing for 15 minutes, and the third will have it swing for 30 minutes

	Touch the button to play the next song.
	Touch the button to increase the volume gradually.
	Touch the button to decrease the volume gradually.

Lock/Unlock

1. Press down the button will stop swinging.
2. Boost up the button to unlock



Remote Control



Power on/off



Play/pause



Time setting



Previous song



Built-in music
/Blue tooth music



Next song



Volume up



AUTO mode




Volume down



Stop





swing gears

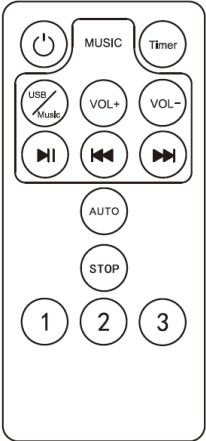

Power supply



1. DC plug can be inserted into 100-240V~50/60Hz AC power supply.
2. The DC interface can be connected to the power bank (the power bank output is 5V,1A)

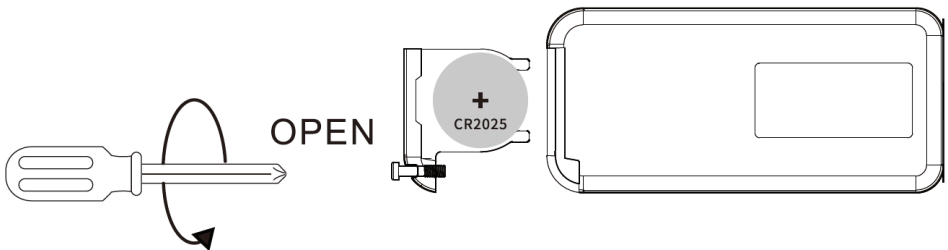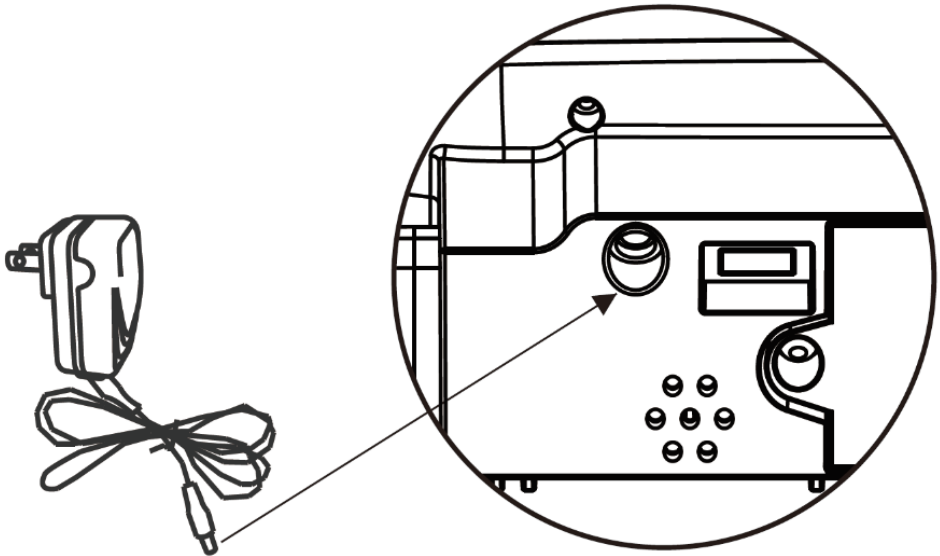




Batteries Installation

1. Unscrew the battery compartment behind the screen and remove the battery cover (See figure ①).
2. Put in 4 pcs of AAA alkaline batteries. See figure②.

3. Put the battery cover back and tighten the screw. See figure③.

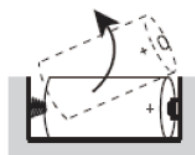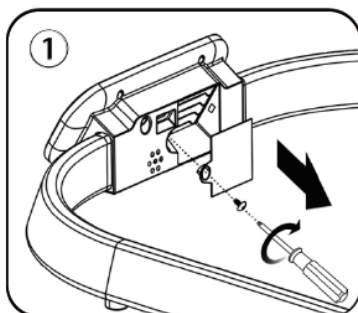

Removing the battery

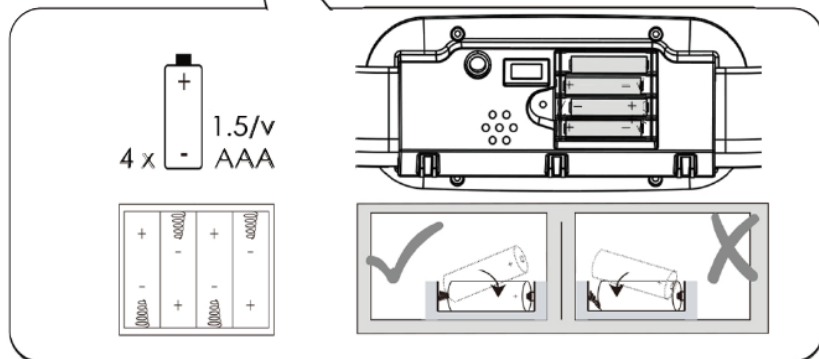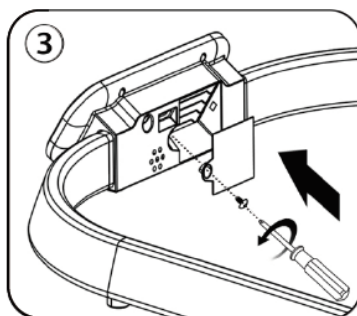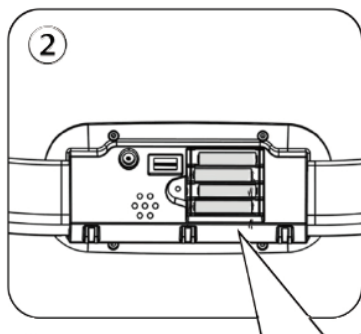

Note: This product does not contain batteries and requires self preparation.

CAUTION

To prevent battery leaks, which can burn skin and eyes:

1. Always replace the entire set of batteries at one time.

2. Never mix old and new batteries, or batteries of different brands or types.
3. Remove batteries when storing product for a long time.
4. Dispose of used batteries immediately.
5. The supply terminals are not to be short-circuited.
6. Not connected more than recommended number of power supplied .
7. The product should only be used with a transformer for product.
8. The product shall be used with the transformer supplied.
9. The transformer is not a product.
10. Product liable to be cleaned with liquid are to be disconnected from the transformer before cleaning.

Transformers used with the product are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they shall not be used.

WARNING

1. Never leave the child unattended.
2. Do not use this product once your child can sit up unaided or weighs more than 9 kg.
3. Never use this product on an elevated surface (e.g. a table).
4. Always use the restraint system.
5. To avoid injury ensure that children are kept away when unfolding and folding this product.
6. Do not let children play with this product.
7. Do not move or lift this product with the baby inside.
8. When the product is connected to a music player, ensure that the volume of the music player is set to a low value.
9. This product does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable cot or bed.
10. Do not use the product if any components are broken or missing.

11. Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer.
12. **FALL and STRANGULATION HAZARDS:** Infants have suffered head injuries falling from swings and have strangled in straps.
13. **ALWAYS** use restraints. Adjust to fit snugly.
14. **STOP** using product when infant starts crying to sit up.
15. Stay near and watch baby during use. This product is not safe for sleep or unsupervised use. If baby falls asleep, remove baby as soon as possible and place baby on a firm, flat sleep surface such as a crib or bassinet.
16. **SUFFOCATION HAZARDS:** Young infants have limited head and neck control. If the seat is too upright, infant's head can drop forward and compress the airway.
17. **ALWAYS** keep swing seat fully reclined until infant is at least 4 months old AND can hold up head without help.



⚠ **WARNING**

1. **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
2. **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
3. A swallowed button cell or coin battery can cause **internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
4. **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
5. **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- This product contains a CR2025 ,DC 3V coin battery, A coin battery can cause serious internal chemical burns if swallowed.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 132°F(60°C) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

Clean

1. Clean the base bracket and seat frame with wet cloth and a mild detergent. Dry thoroughly then. Please do not use corrosive cleaner.
2. Removable and washable fabric
3. Seat fabric: Clean it with wet cloth and a mild detergent, and dry it.
4. Canopy: Take it off and put a little cleaner, wash it gently by hands. Rinse it with clean water, and then hang it to dry, avoiding exposure to the sun.
5. Pillow: Tear the Velcro off and take the pillow off. Put a little cleaner, wash it gently by hands, and then rinse it with clean water. Hang it avoiding sun exposure.

Maintenance

1. Please check this baby swing regularly. Make sure of each part is well connected and well installed. Stop using for poor connection and connect/install it again if necessary.
2. This product contains electronic components, which shall not be used in water or in a humid environment, Please ensure the product is dry, and store it in a cool and dry place, avoiding direct sunshine for a long time.

Troubleshooting

Fast self-inspection solution below

NO.	Trouble	Solution
1	Not energized	1. Checkwhether the adapter and DC cable are firmly connected. If loose, connect them firmly. 2. DC cable maybe damaged, Please contact customer service to replace DC cable.
2	The power lamp keeps flashing	Use matchable adapter with an output voltage of 5V and 1A
3	Motion lock stuck	Check the motion lock, Pull it up to unlock the seat frame.
4	Overstring/Strike	Power off and restart it again

Note: For other trouble, please contact our customer service for help Never disassemble and repair the swing by yourself.

Manufacturer: Foshan Besun Technology Co ltd.

Address: 2 of Floor 4/5th, Yucheng North street number 3, Xichong Village, Lunjiao Shunde, Foshan, Guangdong,China.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

BALANÇOIRE ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MULTIFONCTION

BALANÇOIRE ÉLECTRIQUE

MODÈLE : BB501K

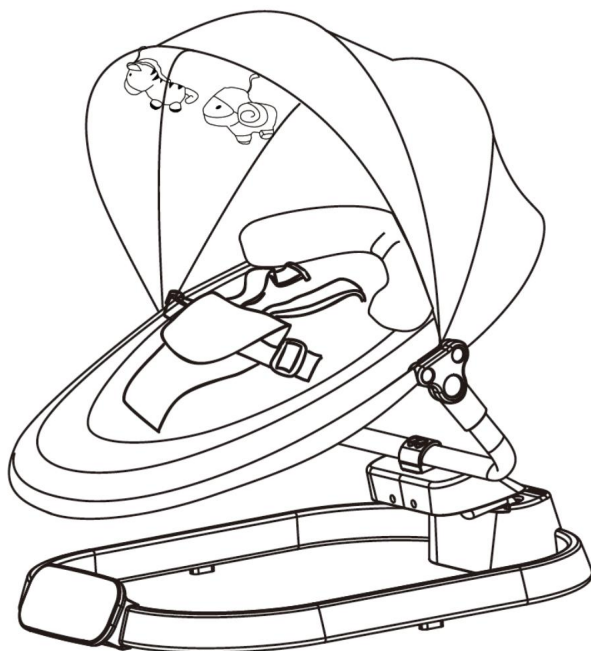

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter

nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/

support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Spécifications du produit

Modèle	BB501K
Pouvoir	DC5V,1A (via adaptateur 100-240V~ 50/60Hz)
Application	Enfants pesant jusqu'à 9 kg ou incapables de s'asseoir sans aide
Matériau principal 100 %	fibres de polyester, support de base en aluminium aéronautique

Caractéristiques du produit

1. Le tissu doux apporte une sensation de sécurité et de confort.
2. Protection de la colonne vertébrale du bébé grâce à une conception basée sur l'ingénierie humaine.
3. Contrôlé par écran tactile ou télécommande, facile à utiliser.
4. Avec des chansons douces intégrées et Bluetooth activé pour la musique.
5. Avec siège élargi, housse de siège amovible, moustiquaire.



AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire
Lisez attentivement le manuel d'instructions. IMPORTANT ! LISEZ ATTENTIVEMENT ET
CONSERVEZ-LE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE



Informations FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.




AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit ne
expressément approuvé par le parti responsable de la conformité pourrait

	annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit. Remarque : ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes. · Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. · Augmenter la distance entre le produit et le récepteur. · Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel auquel le récepteur est connecté. · Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte séparée des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels peuvent ne pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être apporté à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Liste des pièces


1. Jouets*2
2. Oreiller* 1
3. Moustiquaire*1
4. Housse de siège*1
5. Télécommande *1
6. Adaptateur*1
& Câble USB*1
7. Cadre de siège*1
8. Support de base *1
9. Jeu de vis*4

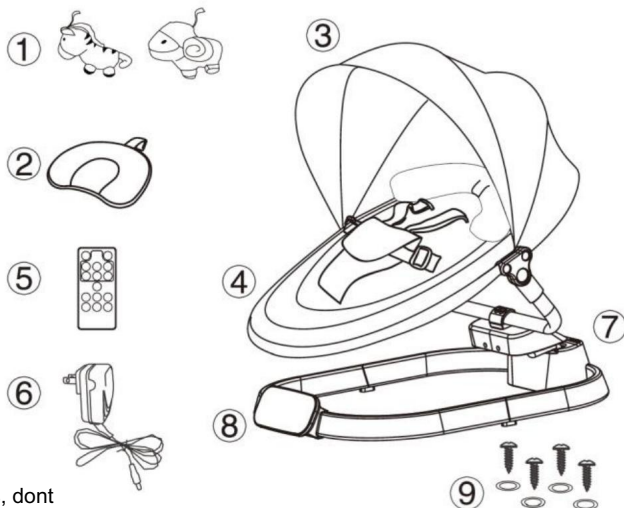


Remarque : Il y a 6 jeux de vis, dont
2 jeux de rechange

Étape 1 de l'assemblage


1. Alignez les ports du cordon d'alimentation des deux côtés

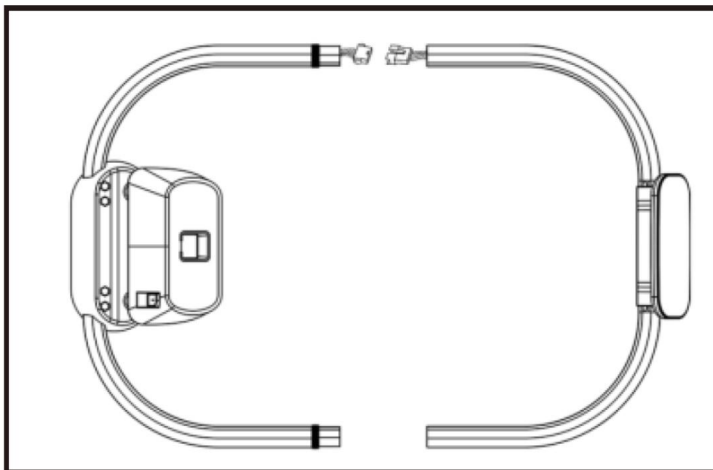


2. Connectez les deux côtés ensemble

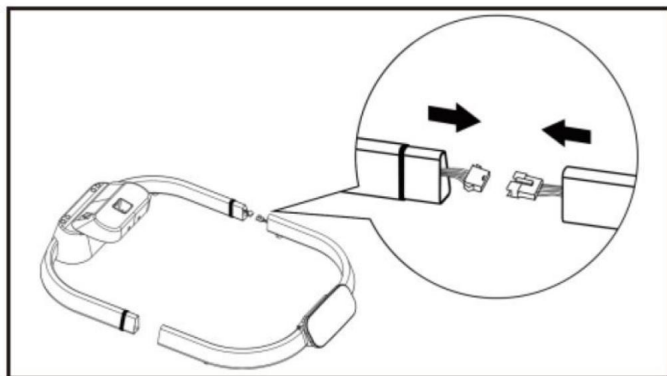


3. Vérifiez si le port d'alimentation est correctement connecté

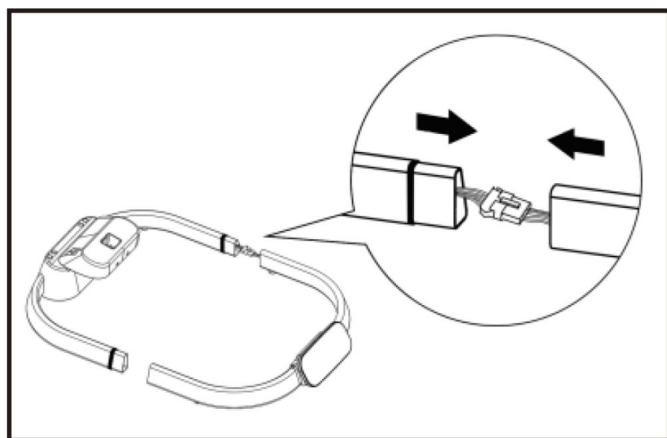

4. Reconnectez l'autre côté de la base

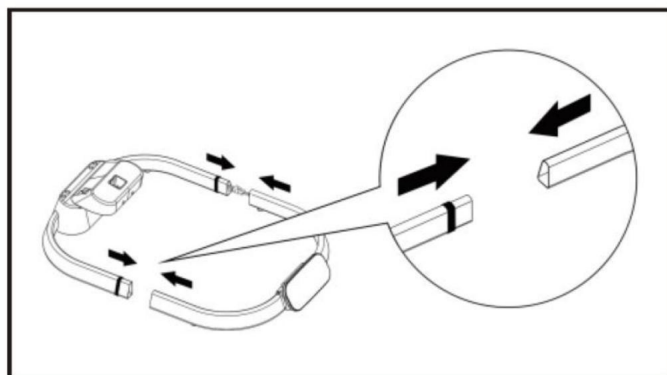


5. Placez et serrez la vis dans cette position

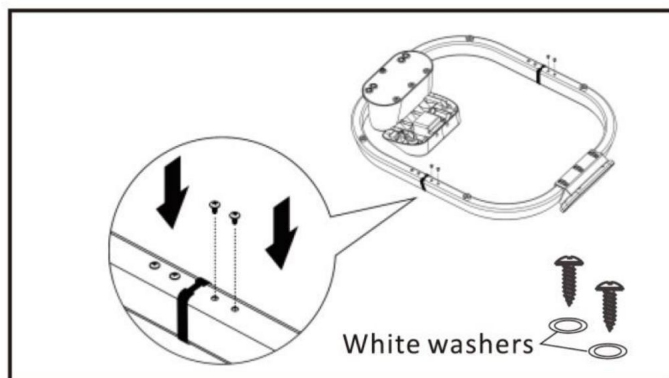


Étape 2 de l'assemblage

1. Retirez la boucle de verrouillage en plastique du support de base.

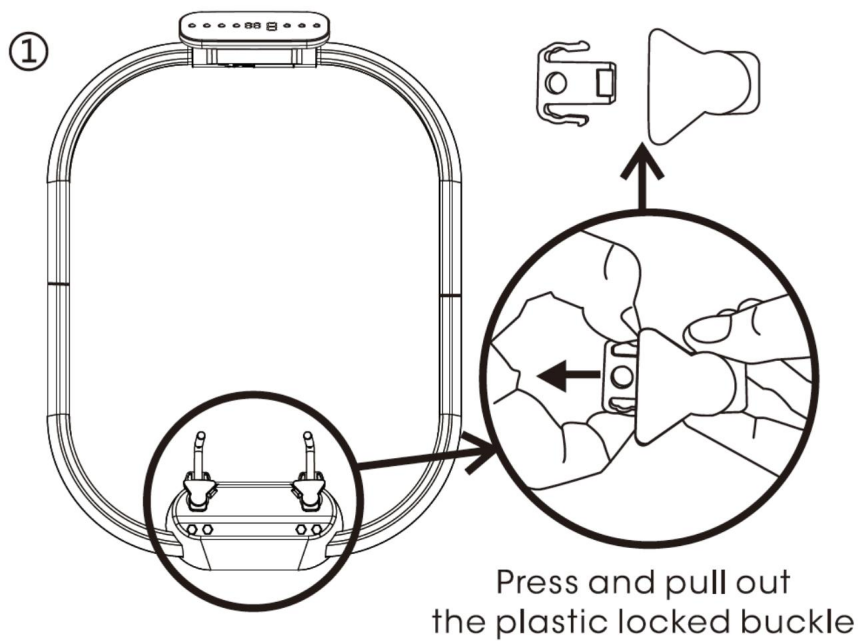


2. Placez le cadre du siège dans la base avec les composants de forme « □ » alignés.

②

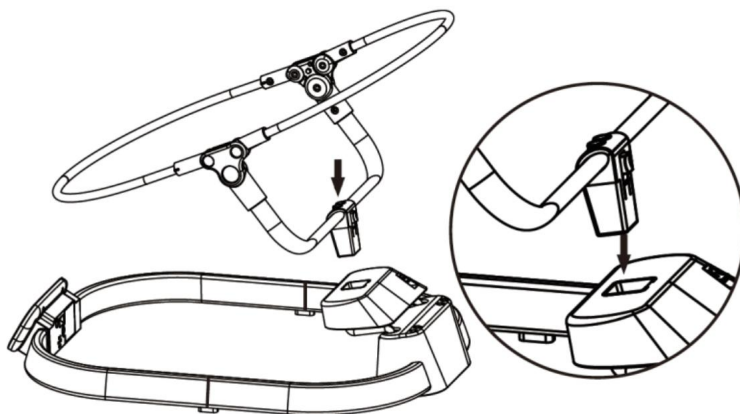

démonter le support de base

Appuyez sur le bouton et soulevez le cadre du siège de la base (tenez-vous à l'arrière de la balançoire)

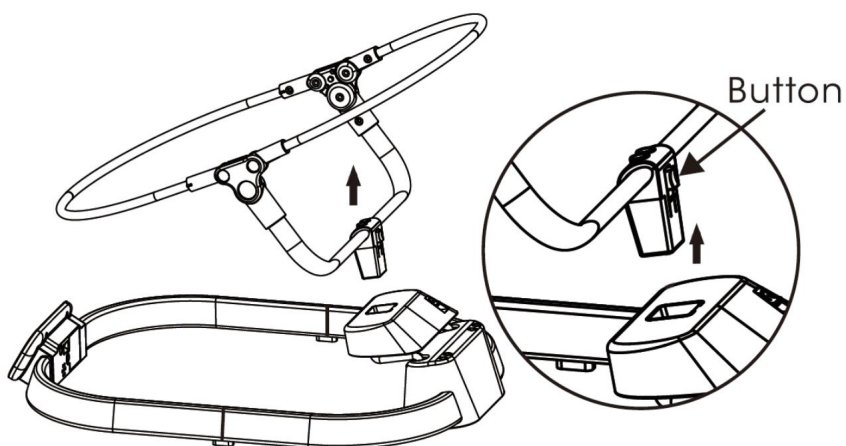


Pour déplier le cadre du siège

1. Appuyez sur les deux boutons des côtés gauche et droit, soulevez le tube supérieur en même temps 2.

Appuyez sur les deux boutons des côtés gauche et droit, soulevez le tube inférieur en même temps

En attendant

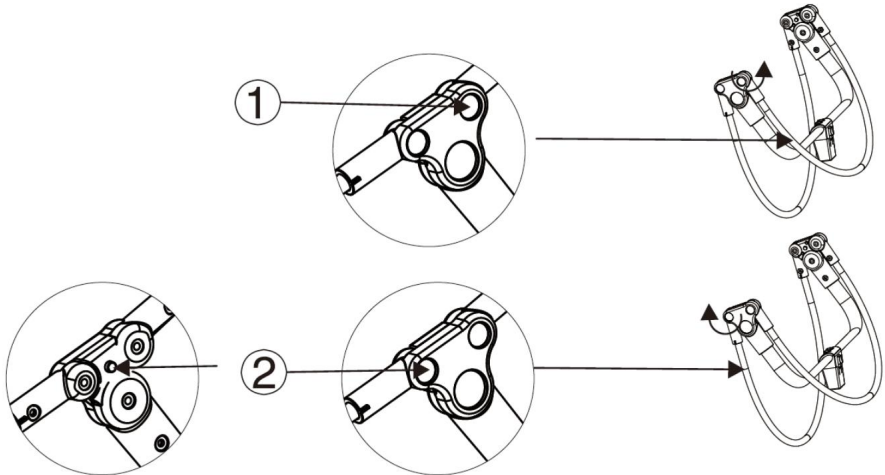

Régler le dossier

1. Appuyez simultanément sur les boutons à gauche et à droite pour régler l'inclinaison du dossier.

Il existe les niveaux 0, 1 et 2. 2. Appuyez simultanément

sur les boutons à gauche et à droite pour régler la position horizontale de la balancelle. Il

existe les niveaux 0 et 1. **AVERTISSEMENT** : lorsque vous devez régler


l'angle, veuillez vous assurer que l'enfant n'est pas placé sur le produit. Ce n'est qu'après avoir terminé le réglage de l'angle et le verrouillage que vous pouvez placer l'enfant dans le produit pour l'utiliser.



Pour baldaquin avec jouets


Installation : Fixez les jouets sur l'auvent et fixez les fermoirs au tube du cadre du siège, puis fixez la moustiquaire au bas du cadre du siège.

Démontage : Déposer les fermoirs pour retirer la verrière.

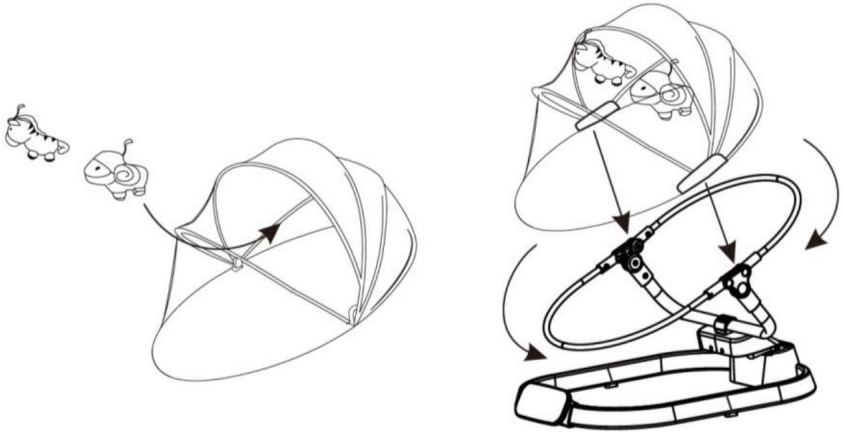

Instructions pour la ceinture de sécurité

Placez le bébé dans la balancelle et laissez ses jambes de chaque côté du support d'entrejambe, puis relevez le couvercle du support d'entrejambe. Ajustez la ceinture de sécurité des deux côtés et attachez-la.

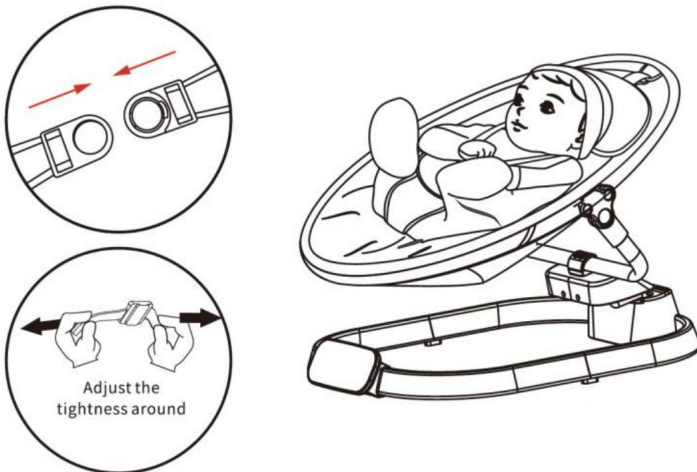


Note:

Assurez-vous que votre enfant est dans votre champ de vision pendant l'utilisation du produit pour garantir sa sécurité.

Pour la sécurité de votre enfant, veuillez à utiliser correctement la ceinture de sécurité lorsque votre bébé est allongé sur la balancelle. Détachez la ceinture lorsque vous sortez votre bébé de la balancelle.

Description du bouton

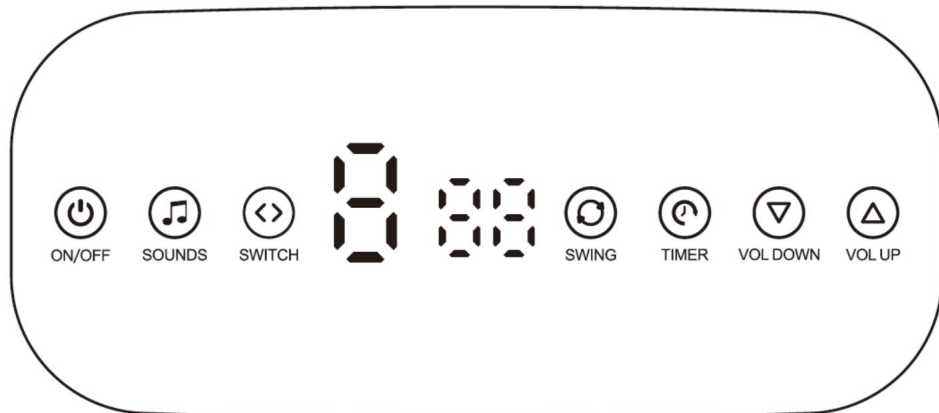

	Bouton d'alimentation : branchez et le voyant s'allume. Appuyez sur le bouton pour éteindre la balancelle.
	Appuyez sur le bouton pour écouter la musique intégrée. Appuyez à nouveau dessus pour allumer le son désactivé * Activez le Bluetooth sur votre smartphone et connectez-vous avec « BT_BABY ». La balancelle émet un bip, puis le Bluetooth est maintenant bien connecté. Ensuite, la musique du téléphone est jouée. * Priorité à la musique : Bluetooth > Musique intégrée
	Appuyez sur le bouton pour effectuer les réglages de swing. Il y a cinq vitesses de swing indiquées par les voyants.
	Appuyez sur le bouton pour régler la durée. La première pression fera osciller la chaise pivotante pendant 8 minutes, la deuxième pression la fera osciller pendant 15 minutes et la troisième la fera osciller pendant 30 minutes

	Appuyez sur le bouton pour lire la chanson suivante.
	Appuyez sur le bouton pour augmenter progressivement le volume.
	Appuyez sur le bouton pour diminuer progressivement le volume.


Verrouiller/Déverrouiller

1. Appuyez sur le bouton pour arrêter le balancement.
2. Appuyez sur le bouton pour déverrouiller





Télécommande

- | | |
|--|--|
|  Power on/off |  Play/pause |
|  Time setting |  Previous song |
|  Built-in music /Blue tooth music |  Next song |
|  Volume up |  AUTO mode |
|  Volume down |  Stop |
|  swing gears | |

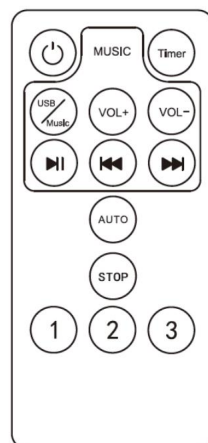

Alimentation électrique



1. La fiche CC peut être insérée dans une alimentation CA 100-240 V ~ 50/60 Hz.
2. L'interface CC peut être connectée à la banque d'alimentation (la sortie de la banque d'alimentation est 5V, 1A)

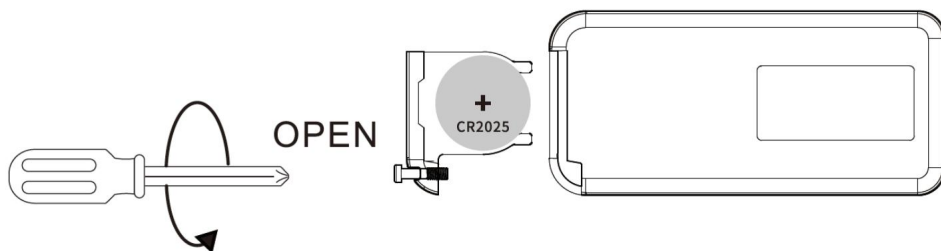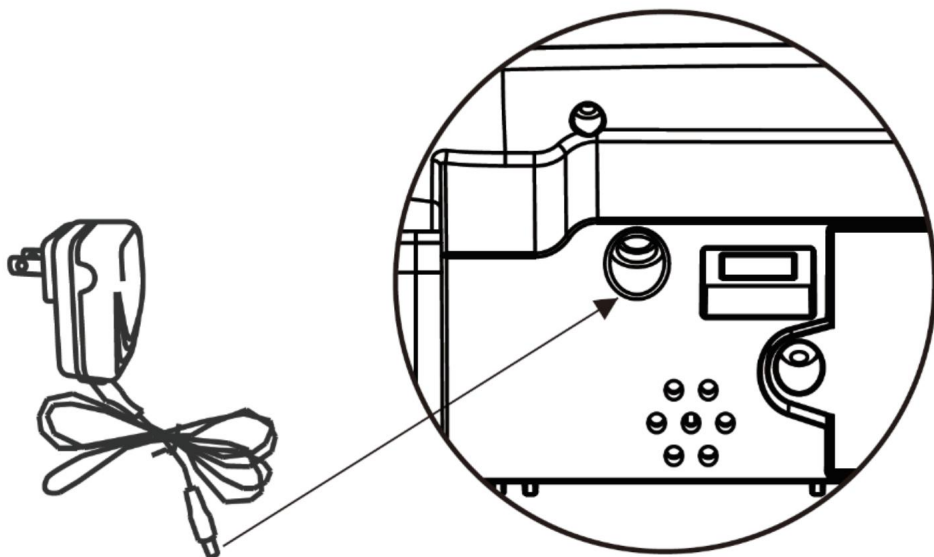




Installation des piles

1. Dévissez le compartiment de la batterie derrière l'écran et retirez le couvercle de la batterie (voir figure).
2. Insérez 4 piles alcalines AAA. Voir la figure .

3. Remettez le couvercle de la batterie en place et serrez la vis. Voir la figure .

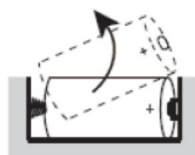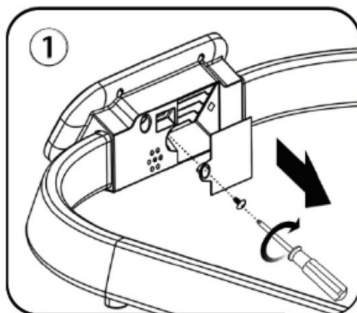

Removing the battery

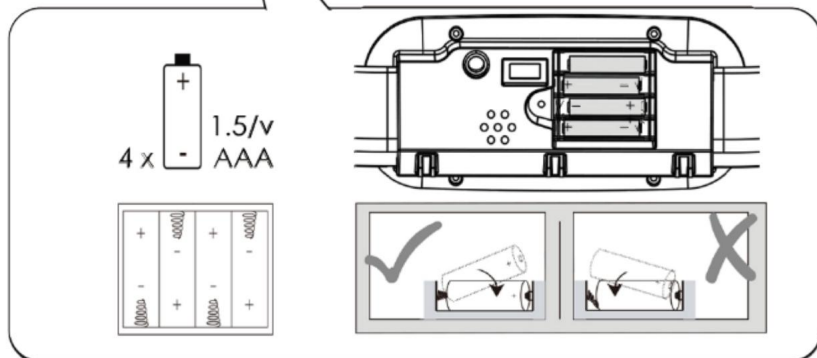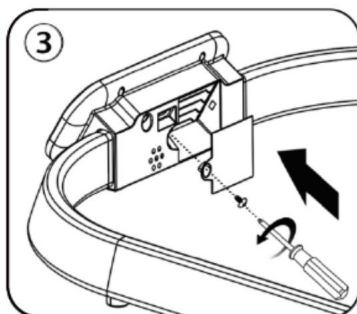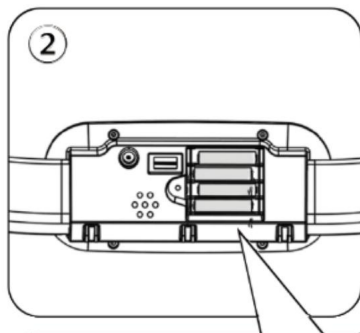

Remarque : ce produit ne contient pas de piles et nécessite une auto-préparation.

PRUDENCE

Pour éviter les fuites de piles qui peuvent brûler la peau et les yeux :

1. Remplacez toujours l'ensemble des piles en une seule fois.

2. Ne mélangez jamais des piles neuves et usagées, ni des piles de marques ou de types différents.
3. Retirez les piles lorsque vous stockez le produit pendant une longue période.
4. Jetez immédiatement les piles usagées.
5. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
6. Ne pas connecter plus que le nombre recommandé de puissance fournie.
7. Le produit ne doit être utilisé qu'avec un transformateur pour produit.
8. Le produit doit être utilisé avec le transformateur fourni.
9. Le transformateur n'est pas un produit.
10. Les produits susceptibles d'être nettoyés avec du liquide doivent être déconnectés du transformateur avant le nettoyage.

Les transformateurs utilisés avec le produit doivent être régulièrement examinés pour détecter tout dommage au cordon, à la fiche, au boîtier et aux autres pièces. En cas de tels dommages, ils doivent être ne doit pas être utilisé.

WARNING

1. Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.
2. N'utilisez pas ce produit une fois que votre enfant peut s'asseoir sans aide ou pèse plus de 9 kg.
3. N'utilisez jamais ce produit sur une surface surélevée (par exemple une table).
4. Utilisez toujours le système de retenue.
5. Pour éviter les blessures, veillez à ce que les enfants soient tenus à l'écart lors du dépliage et du pliage. ce produit.
6. Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit.
7. Ne déplacez pas et ne soulevez pas ce produit avec le bébé à l'intérieur.
8. Lorsque le produit est connecté à un lecteur de musique, assurez-vous que le volume de le lecteur de musique est réglé sur une valeur basse.
9. Ce produit ne remplace pas un berceau ou un lit. Si votre enfant a besoin de dormir, il faudra alors le placer dans un berceau ou un lit adapté.
10. N'utilisez pas le produit si des composants sont cassés ou manquants.

11. N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange autres que ceux approuvés par le fabricant.
12. RISQUES DE CHUTE ET D'ÉTRANGLEMENT : Des nourrissons ont subi des blessures à la tête en tombant d'une balançoire et se sont étranglés dans les sangles.
13. Utilisez TOUJOURS des dispositifs de contention. Ajustez-les pour qu'ils soient bien ajustés.
14. ARRÊTEZ d'utiliser le produit lorsque le bébé commence à essayer de s'asseoir.
15. Restez à proximité et surveillez bébé pendant l'utilisation. Ce produit n'est pas sans danger pour le sommeil ou utilisation sans surveillance. Si bébé s'endort, retirez-le dès que possible et placez-le sur une surface de sommeil ferme et plate comme un berceau ou un couffin.
16. RISQUES D'ÉTOUFFEMENT : Les jeunes nourrissons ont une capacité limitée à se déplacer au niveau de la tête et du cou. contrôle. Si le siège est trop droit, la tête du bébé peut tomber vers l'avant et comprimer les voies respiratoires.
17. Gardez TOUJOURS le siège de la balançoire complètement incliné jusqu'à ce que le bébé ait au moins 4 mois.
ET peut tenir la tête sans aide.



WARNING

1. RISQUE D'INGESTION : Ce produit contient une pile bouton ou une pièce de monnaie batterie.
2. La MORT ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
3. Une pile bouton ou une pile bouton avalée peut provoquer des dommages internes.
Brûlures chimiques en seulement 2 heures.
4. GARDEZ les piles neuves et usagées HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
5. Consultez immédiatement un médecin si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.



Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément réglementations locales et tenir hors de portée des enfants. NE PAS jeter les piles dans les ordures ménagères ou incinérer.

Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort.

Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.

Ce produit contient une pile bouton CR2025, DC 3V. Une pile bouton peut provoquer de graves brûlures chimiques internes en cas d'ingestion.

Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

Ne pas forcer la décharge, la recharge, le démontage, la chaleur au-dessus de 132°F (60°C) ou incinérer. Cela pourrait entraîner des blessures dues à une ventilation, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.

Assurez-vous que les piles sont installées correctement en respectant la polarité (+ et -).

Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, des piles de marques ou de types différents, comme les piles alcalines, au carbone-zinc ou rechargeables.

Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles des équipements non utilisé pendant une période prolongée conformément aux réglementations locales.

Fermez toujours complètement le compartiment de la batterie. Si la batterie le compartiment ne ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.

Faire le ménage

1. Nettoyez le support de base et le cadre du siège avec un chiffon humide et un détergent doux.
Séchez ensuite soigneusement. N'utilisez pas de nettoyeur corrosif.
2. Tissu amovible et lavable
3. Tissu du siège : nettoyez-le avec un chiffon humide et un détergent doux, puis séchez-le.
4. Auvent : retirez-le et appliquez un peu de nettoyeur, lavez-le délicatement à la main. Rincez-le à l'eau claire, puis suspendez-le pour le faire sécher, en évitant l'exposition au soleil.
5. Oreiller : déchirez le velcro et retirez l'oreiller. Mettez un peu de nettoyeur, lavez-le doucement à la main, puis rincez-le à l'eau claire. Accrochez-le en évitant le soleil exposition.

Entretien

1. Veuillez vérifier régulièrement cette balançoire pour bébé. Assurez-vous que chaque pièce est bien connecté et bien installé. Arrêtez d'utiliser pour une mauvaise connexion et reconnectez-le/installez-le à nouveau si nécessaire.
2. Ce produit contient des composants électroniques qui ne doivent pas être utilisés dans l'eau ou dans un environnement humide, veuillez vous assurer que le produit est sec et stockez-le. Conservez-le dans un endroit frais et sec, en évitant l'exposition directe au soleil pendant une longue période.

Dépannage

Solution d'auto-inspection rapide ci-dessous

NON. Problème	Solution
1 Pas sous tension	1. Vérifiez si l'adaptateur et le câble CC sont fermement connectés. S'ils sont lâches, connectez-les fermement. 2. Le câble CC est peut-être endommagé, veuillez nous contacter service client pour remplacer le câble DC.
2 Le voyant d'alimentation continue de clignoter	Utilisez un adaptateur compatible avec une tension de sortie de 5 V et 1 A
3 Verrouillage de mouvement bloqué	Vérifiez le verrouillage du mouvement, tirez-le vers le haut pour déverrouiller le cadre du siège.
4 Overstring/Strike Éteignez-le et redémarrez-le à nouveau	

Remarque : Pour tout autre problème, veuillez contacter notre service client pour obtenir de l'aide. Ne démontez et ne réparez jamais la balançoire vous-même.

Fabricant : Foshan Besun Technology Co Ltd.

Adresse : 2, étage 4/5, rue Yucheng Nord numéro 3, village de Xichong, Lunjiao Shunde,
Foshan, Guangdong, Chine.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ELEKTRISCHE MULTIFUNKTIONS-SCHAUKEL

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MULTIFUNKTION

ELEKTRISCHE SCHAUKEL

MODELL: BB501K

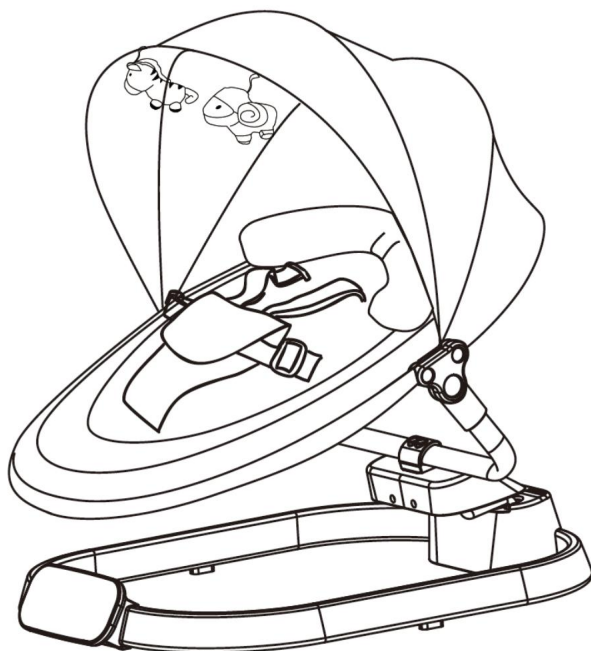

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns

uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Produktspezifikation

Modell	BB501K
Leistung	DC5V,1A (über 100-240V~ 50/60Hz Adapter)
Anwendung	Kinder bis zu einem Gewicht von 9 kg oder die nicht in der Lage sind, selbstständig aufrecht zu sitzen
Hauptmaterial: 100 %	Polyesterfaser, Grundhalterung aus Luftfahrt-Aluminium

Produkteigenschaften

1. Weicher Stoff vermittelt ein sicheres und angenehmes Gefühl.
2. Schutz der Wirbelsäule des Babys durch Design auf der Grundlage menschlicher Technik.
3. Steuerung über Touchscreen oder Fernbedienung, einfach zu bedienen.
4. Mit integrierten Softsongs und Bluetooth für Musik.
5. Mit Sitzverbreiterung, abnehmbarem Sitzbezug, Moskitonetz.



WARNUNG - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer

Bedienungsanleitung sorgfältig durch. **WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN**



FCC-Informationen:

ACHTUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.




ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt sind nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt. Verantwortlich für die Einhaltung könnte

	kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers führen, das Produkt zu betreiben. Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben. · Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen. · Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. · Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den an dem der Empfänger angeschlossen ist. · Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker für Hilfe.
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte, die so gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen eine Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.

Ersatzteilliste


1. Spielzeug*2
2. Kissen * 1
3. Moskitonetz * 1
4. Sitzbezug * 1
5. Fernbedienung *1
6. Adapter * 1
&USB-Kabel*1
7. Sitzrahmen * 1
8. Basishalterung *1
9. Schraubensatz * 4

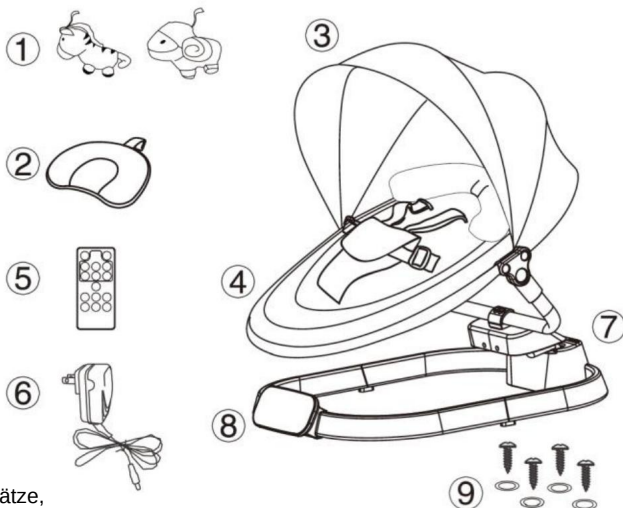


Hinweis: Es gibt 6 Schraubensätze,
davon 2 Ersatzsätze

Zusammenbau Schritt 1


1. Richten Sie die Netzkabelanschlüsse auf beiden Seiten aus

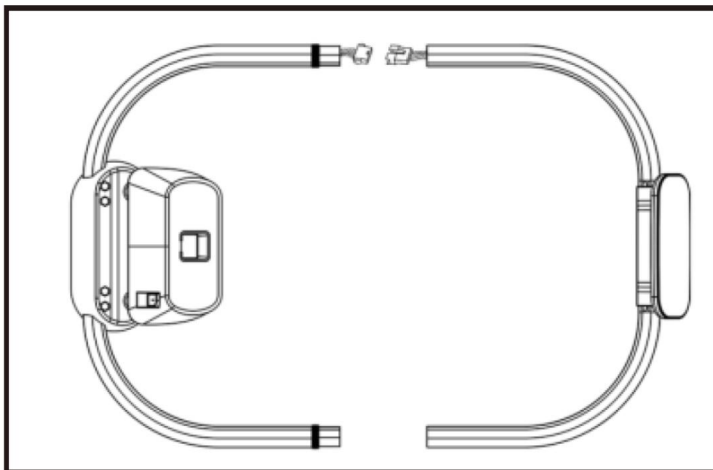


2. Verbinden Sie die beiden Seiten miteinander

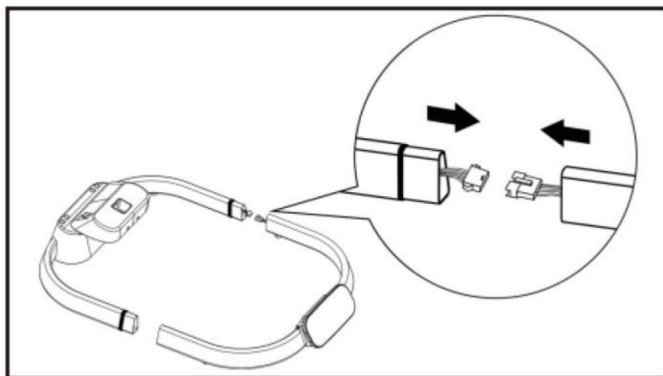


3. Überprüfen Sie, ob der Stromanschluss erfolgreich angeschlossen ist

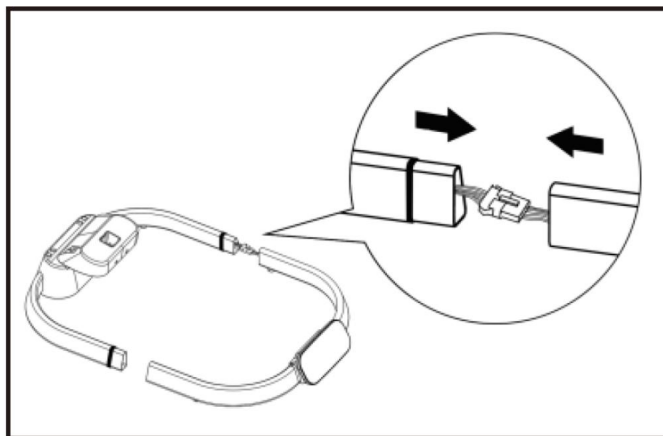

4. Verbinden Sie die andere Seite der Basis wieder

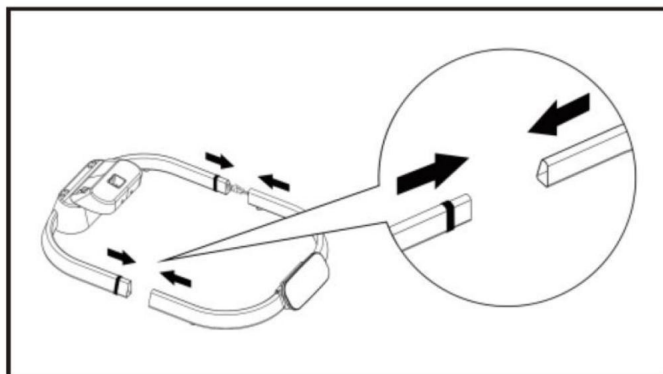


5. Die Schraube in dieser Position platzieren und festziehen

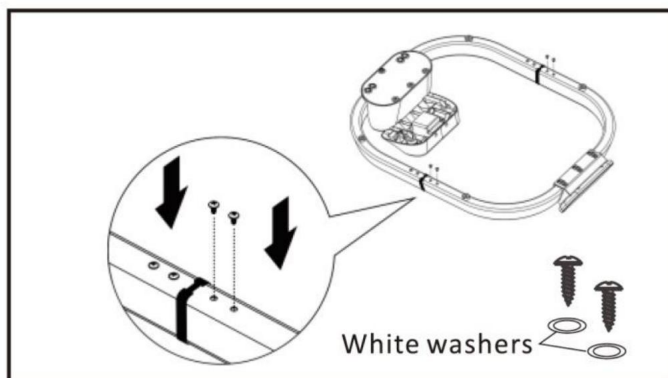


Zusammenbau Schritt 2

1. Entfernen Sie die Kunststoffschnalle vom Basisständer.

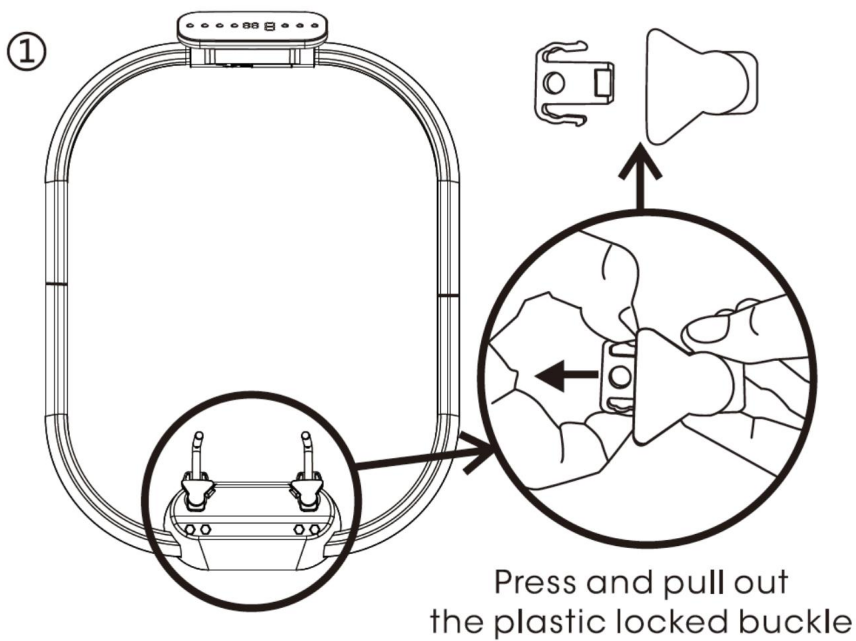


2. Setzen Sie den Sitzrahmen mit ausgerichteten „Y“ Formkomponenten in die Basis ein.

②

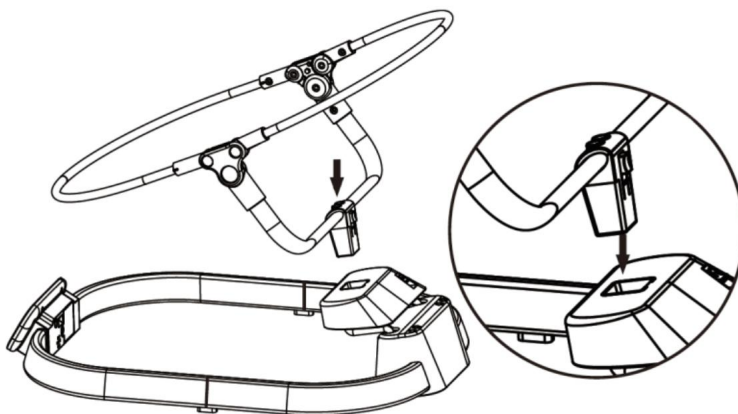


Standfuß demontieren

Drücken Sie den Knopf und ziehen Sie den Sitzrahmen von der Basis hoch (Standrückseite der Schaukel).

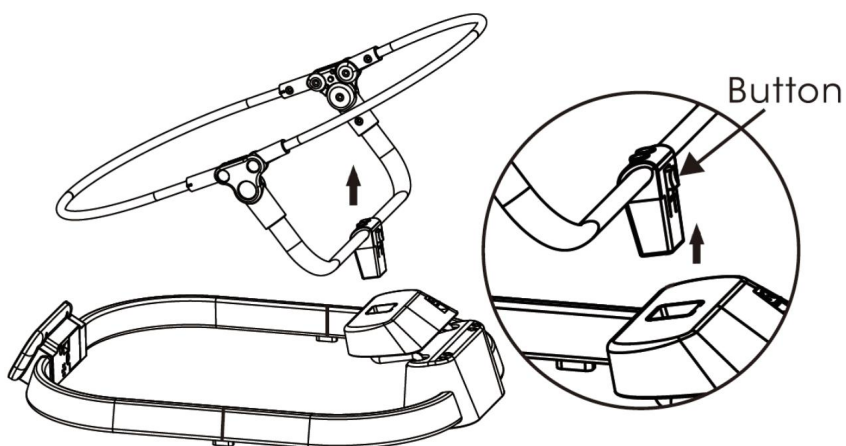

Zum Aufklappen des Sitzrahmens

1. Drücken Sie beide Tasten auf der linken und rechten Seite und heben Sie dabei das obere Rohr an. 2. Drücken Sie beide Tasten auf der linken und rechten Seite und heben Sie dabei das untere Rohr an. inzwischen

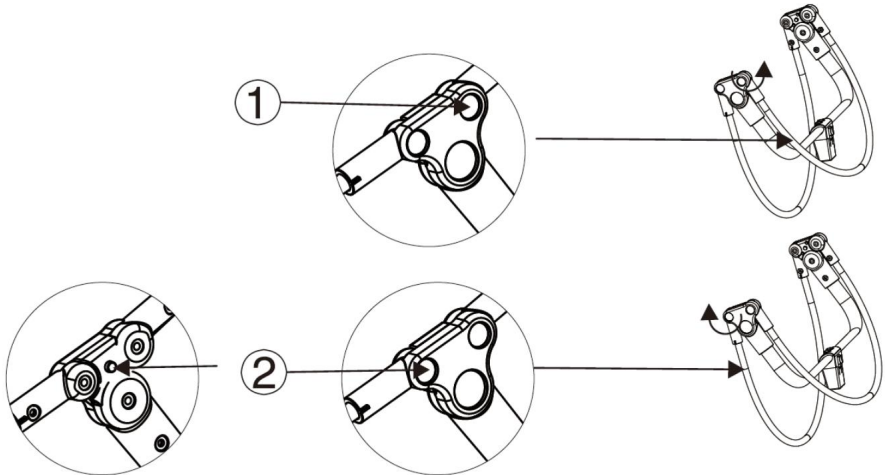

Rückenlehne verstellen


1. Drücken Sie gleichzeitig die Taste $\bar{y}$ auf der linken und rechten Seite, um die Neigung der Rückenlehne einzustellen. Es gibt die Stufen 0, 1 und 2. 2. Drücken Sie gleichzeitig die Taste $\bar{y}$ auf der linken und rechten Seite, um die horizontale Position der Babyschaukel einzustellen. Es gibt die Stufen 0 und 1. **WARNUNG:** Wenn Sie den Winkel einstellen müssen, stellen Sie bitte sicher, dass sich kein Kind auf dem Produkt befindet. Erst wenn Sie die Winkleinstellung und Verriegelung abgeschlossen haben, können Sie das Kind zur Verwendung in das Produkt setzen.



Für Baldachin mit Spielzeug


Installation: Befestigen Sie das Spielzeug am Baldachin, befestigen Sie die Klammern am Rohr des Sitzrahmens und befestigen Sie das Moskitonetz an der Unterseite des Sitzrahmens.

Demontage: Zum Abnehmen des Baldachins die Verschlüsse lösen.

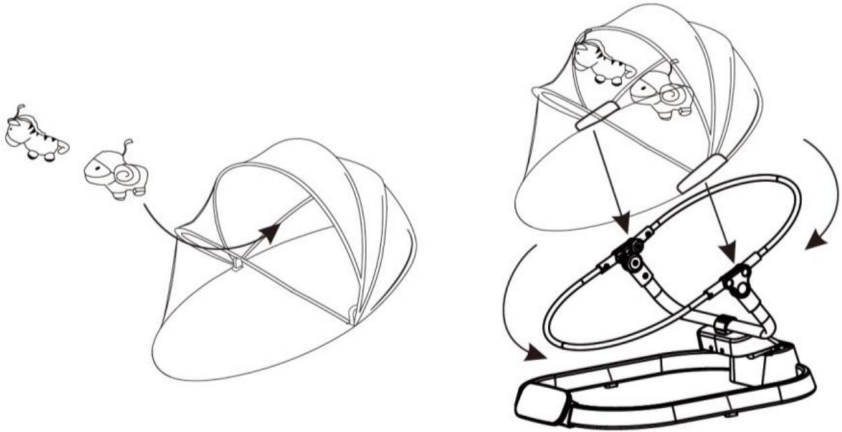

Sicherheitsgurt-Anleitung

Setzen Sie das Baby in die Schaukel und lassen Sie seine Beine über beide Seiten der Schrittsstütze hängen. Drehen Sie dann die Schrittsützenabdeckung nach oben. Passen Sie den Sicherheitsgurt auf beiden Seiten an und schnallen Sie sich an.

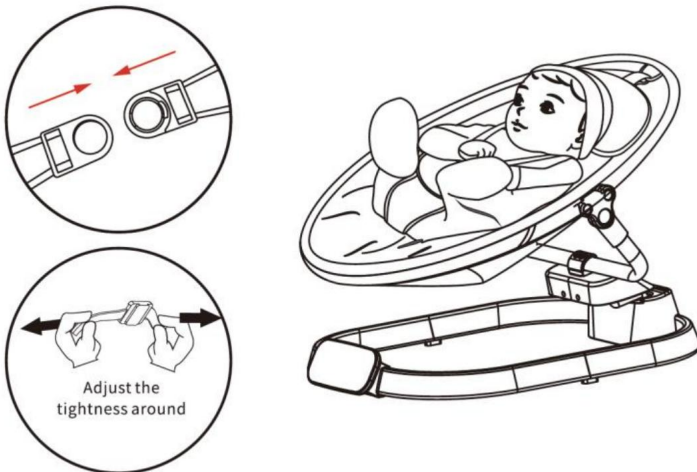


Notiz:

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind während der Verwendung des Produkts in Sichtweite ist, um seine Sicherheit zu gewährleisten

Achten Sie zur Sicherheit Ihres Kindes darauf, den Sicherheitsgurt richtig zu verwenden, wenn Ihr Baby in der Babyschaukel liegt. Schnallen Sie sich an, wenn Sie Ihr Baby aus der Schaukel nehmen.

Schaltfläche Beschreibung

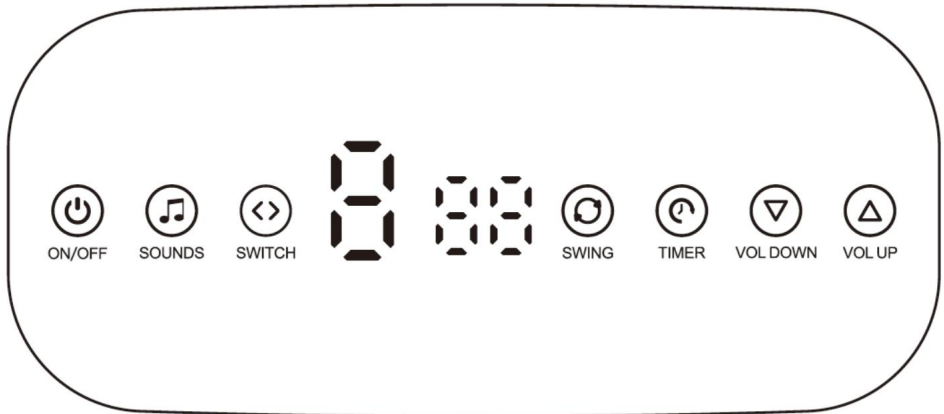

	Netzschalter: Einstecken und die Kontrollleuchte leuchtet. Drücken Sie die Taste, um die Schaukel auszuschalten.
	Berühren Sie die Taste, um die integrierte Musik abzuspielen. Berühren Sie sie erneut, um die Ton aus * Schalten Sie Bluetooth auf dem Smartphone ein und stellen Sie eine Verbindung mit „BT_BABY“ her. Die Schaukel piept, und dann ist die Bluetooth-Verbindung hergestellt. Anschließend wird die Musik vom Telefon abgespielt. * Musikpriorität: Bluetooth> Integrierte Musik
	Berühren Sie die Schaltfläche, um die Schwungeinstellungen vorzunehmen. Es gibt fünf Schwunggänge, die durch Lichter angezeigt werden.
	Berühren Sie die Taste, um die Zeit einzustellen. Bei der ersten Berührung schwingt der Schaukelstuhl 8 Minuten lang, bei der zweiten Berührung 15 Minuten lang und bei der dritten Berührung 30 Minuten lang.

	Berühren Sie die Schaltfläche, um das nächste Lied abzuspielen.
	Berühren Sie die Taste, um die Lautstärke schrittweise zu erhöhen.
	Berühren Sie die Schaltfläche, um die Lautstärke schrittweise zu verringern.

Sperren/Entsperren

1. Durch Drücken der Taste wird das Schwingen gestoppt.
2. Drücken Sie den Knopf zum Entsperren



Fernbedienung



Power on/off



Play/pause



Time setting



Previous song



**Built-in music
/Blue tooth music**



Next song



Volume up



AUTO mode




Volume down



Stop





swing gears

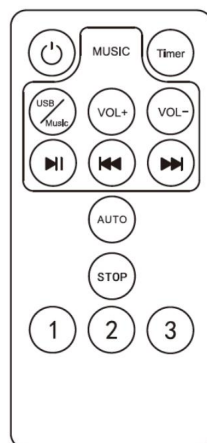

Stromversorgung



1. Der Gleichstromstecker kann in eine Wechselstromversorgung mit 100 – 240V ~ 50/60Hz eingesteckt werden.
2. Die DC-Schnittstelle kann an die Powerbank angeschlossen werden (der Powerbank-Ausgang beträgt 5 V, 1 A)

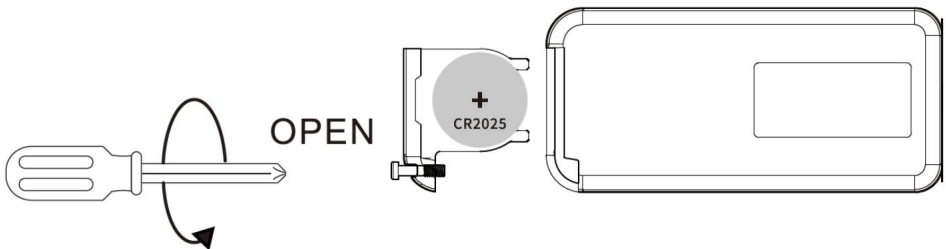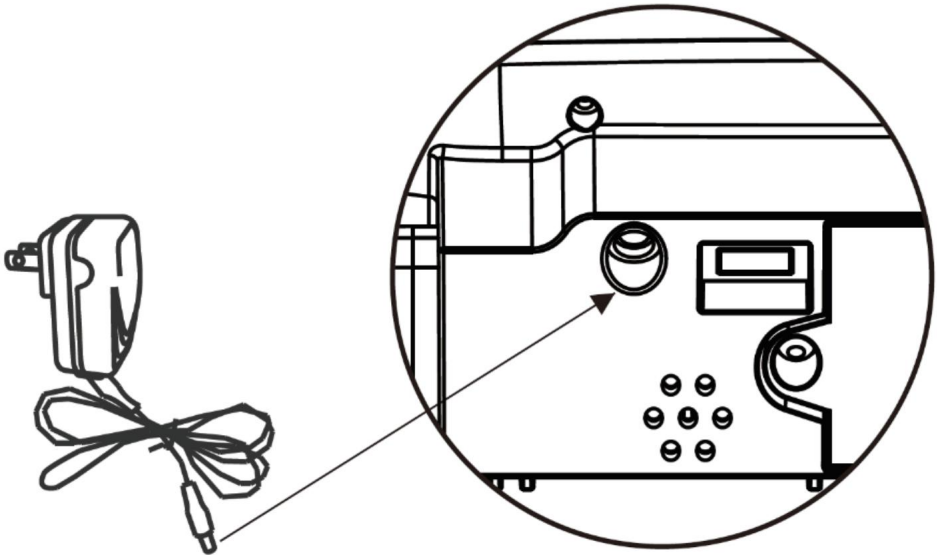




Einlegen der Batterien

1. Schrauben Sie das Batteriefach hinter dem Bildschirm ab und entfernen Sie die Batterieabdeckung (siehe Abbildung ȳ).
2. Legen Sie 4 Stück AAA-Alkalibatterien ein. Siehe Abbildung ȳ.

3. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schraube fest. Siehe Abbildung ȳ.

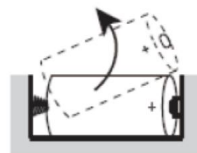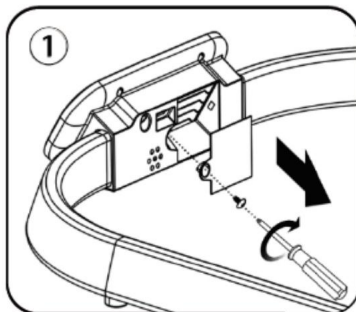

Removing the battery

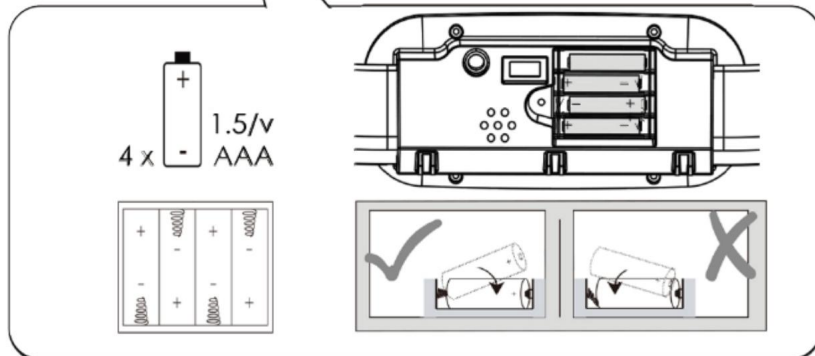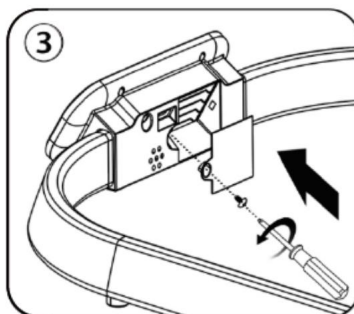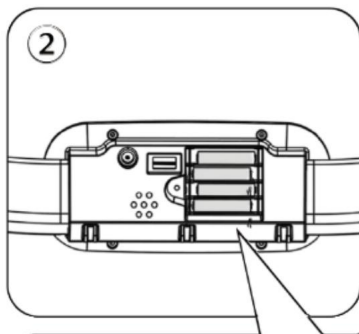

Hinweis: Dieses Produkt enthält keine Batterien und muss selbst vorbereitet werden.

VORSICHT

So verhindern Sie das Auslaufen von Batterien, das zu Haut- und Augenverätzungen führen kann:

1. Ersetzen Sie immer den gesamten Batteriesatz auf einmal.

2. Mischen Sie niemals alte und neue Batterien oder Batterien verschiedener Marken oder Typen.
3. Bei längerer Lagerung des Produkts die Batterien herausnehmen.
4. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umgehend.
5. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
6. Nicht mehr als die empfohlene Anzahl an Strom angeschlossen.
7. Das Produkt darf nur mit einem Produkttransformator verwendet werden.
8. Das Produkt muss mit dem mitgelieferten Transformator verwendet werden.
9. Der Transformator ist kein Produkt.
10. Produkte, die mit Flüssigkeit gereinigt werden müssen, müssen vor der Reinigung vom Transformator getrennt werden.

Die mit dem Produkt verwendeten Transformatoren müssen regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen überprüft werden. Im Falle solcher Schäden müssen sie dürfen nicht verwendet werden.



1. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihr Kind selbstständig sitzen kann oder mehr als als 9 kg.
3. Verwenden Sie dieses Produkt niemals auf einer erhöhten Oberfläche (z. B. einem Tisch).
4. Benutzen Sie stets das Rückhaltesystem.
5. Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Kinder beim Auf- und Zusammenklappen ferngehalten werden. dieses Produkt.
6. Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Produkt spielen.
7. Bewegen oder heben Sie das Produkt nicht an, wenn sich ein Baby darin befindet.
8. Wenn das Produkt an einen Musikplayer angeschlossen ist, achten Sie darauf, dass die Lautstärke des der Musikplayer ist auf einen niedrigen Wert eingestellt.
9. Dieses Produkt ersetzt kein Kinderbett oder Bett. Sollte Ihr Kind schlafen müssen, Anschließend sollte es in ein geeignetes Kinderbett oder Bett gelegt werden.
10. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Komponenten defekt sind oder fehlen.

11. Verwenden Sie keine anderen Zubehör- oder Ersatzteile als die von der Hersteller.
12. **STURZ- und STRANGULATIONSGEFAHR:** Kleinkinder haben bei Stürzen von Schaukeln Kopfverletzungen erlitten und sind in Gurten stranguliert.
13. Benutzen Sie **IMMER** Fesseln. Passen Sie diese so an, dass sie gut sitzen.
14. **Beenden Sie** die Anwendung des Produkts, wenn das Kind anfängt, zu versuchen, aufrecht zu sitzen.
15. Bleiben Sie während der Anwendung in der Nähe des Babys und beobachten Sie es. Dieses Produkt ist nicht für den Schlaf oder Unbeaufsichtigte Verwendung. Wenn das Baby einschläft, nehmen Sie es so schnell wie möglich heraus und legen Sie es auf eine feste, flache Schlafunterlage, beispielsweise ein Kinderbett oder eine Wiege.
16. **ERSTICKUNGSGEFAHR:** Kleinkinder haben nur eingeschränkten Schutz für Kopf und Hals Kontrolle. Wenn der Sitz zu aufrecht ist, kann der Kopf des Säuglings nach vorne fallen und die Atemwege einklemmen.
17. Lassen Sie den Schaukelsitz **IMMER** vollständig zurückgelehnt, bis das Kind mindestens 4 Monate alt ist. UND kann den Kopf ohne Hilfe hochhalten.



WARNING

1. **GEFAHR:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder eine Münzzelle.
Batterie.
2. Bei Verschlucken kann es **zum TOD** oder zu schweren Verletzungen kommen.
3. Eine verschluckte Knopfzelle oder Knopfzelle kann zu **internen Chemische Verätzungen** in nur **2 Stunden**.
4. **Bewahren Sie** neue und gebrauchte Batterien **außerhalb der Reichweite von Kindern** auf.
5. Bei Verdacht auf Verschlucken oder Eindringen einer Batterie in den Körper **sofort einen Arzt aufsuchen**.



- Entfernen Sie verbrauchte Batterien und recyceln oder entsorgen Sie sie umgehend gemäß örtlichen Vorschriften und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Entsorgen Sie Batterien NICHT im Hausmüll oder verbrennen.
- Auch verwendete Batterien können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.
- Rufen Sie für Behandlungsinformationen eine örtliche Giftnotrufzentrale an.
- Dieses Produkt enthält eine CR2025, DC 3V Knopfzelle. Eine Knopfzelle kann kann bei Verschlucken schwere innere Verätzungen verursachen.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
- Entladen, Wiederaufladen, Zerlegen, Erhitzen über 60°C (132°F) oder verbrennen. Andernfalls kann es zu Verletzungen durch Entlüftung, Leckagen oder Explosionen kommen, die chemische Verätzungen zur Folge haben.
- Achten Sie auf die richtige Polarität beim Einlegen der Batterien (+ und -).
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, keine unterschiedlichen Marken oder Typen von Batterien, wie z. als Alkali-, Zink-Kohle- oder wiederaufladbare Batterien.
- Entfernen Sie Batterien aus Geräten, die nicht über einen längeren Zeitraum entsprechend den örtlichen Bestimmungen verwendet werden.
- Verschließen Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn die Batterie Wenn das Batteriefach nicht richtig schließt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, nehmen Sie die Batterien heraus und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Sauber

1. Reinigen Sie die Grundhalterung und den Sitzrahmen mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Anschließend gut trocknen. Bitte keine ätzenden Reiniger verwenden.
2. Abnehmbarer und waschbarer Stoff
3. Sitzbezug: Reinigen Sie ihn mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel und trocknen Sie ihn.
4. Baldachin: Nehmen Sie ihn ab, geben Sie ein wenig Reinigungsmittel darauf und waschen Sie ihn vorsichtig mit der Hand. Spülen Sie ihn mit klarem Wasser ab und hängen Sie ihn dann zum Trocknen auf. Vermeiden Sie dabei Sonneneinstrahlung.
5. Kissen: Reißen Sie den Klettverschluss ab und nehmen Sie das Kissen ab. Geben Sie etwas Reinigungsmittel darauf, waschen Sie es vorsichtig mit der Hand und spülen Sie es anschließend mit klarem Wasser ab. Hängen Sie es auf und vermeiden Sie die Sonne. Belichtung.

Wartung

1. Bitte überprüfen Sie die Babyschaukel regelmäßig. Stellen Sie sicher, dass jedes Teil gut verbunden und gut installiert. Bei schlechter Verbindung nicht mehr verwenden und ggf. erneut anschließen/installieren.
2. Dieses Produkt enthält elektronische Komponenten, die nicht verwendet werden dürfen in Wasser oder in einer feuchten Umgebung, Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt trocken ist, und lagern Sie
Bewahren Sie es an einem kühlen und trockenen Ort auf und vermeiden Sie längere Zeit direkte Sonneneinstrahlung.

Fehlerbehebung

Schnelle Selbstinspektionslösung unten

NEIN.	Probleme	Lösung
1	Nicht mit Energie versorgt	1. Überprüfen Sie, ob Adapter und DC-Kabel richtig fest verbunden. Wenn lose, verbinden Sie sie fest. 2. Das DC-Kabel ist möglicherweise beschädigt. Bitte kontaktieren Sie Kundendienst zum Austausch des Gleichstromkabels.
2	Die Betriebslampe blinkt ständig	Verwenden Sie einen passenden Adapter mit einer Ausgangsspannung von 5 V und 1 A.
3	Bewegungssperre hängt	Überprüfen Sie die Bewegungssperre. Ziehen Sie sie nach oben, um den Sitzrahmen zu entriegeln.
4	Übersaiten/Schlag Ausschalten und erneut starten	

Hinweis: Bei anderen Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Zerlegen und reparieren Sie die Schaukel niemals selbst.

Hersteller: Foshan Besun Technology Co Ltd.

Adresse: 2./5. Stock, Yucheng North Street Nr. 3, Xichong Village, Lunjiao
Shunde, Foshan, Guangdong, China.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

ALTALENA ELETTRICA MULTIFUNZIONE

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti.

Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.


VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MULTIFUNZIONE

ALTALENA ELETTRICA

MODELLO: BB501K

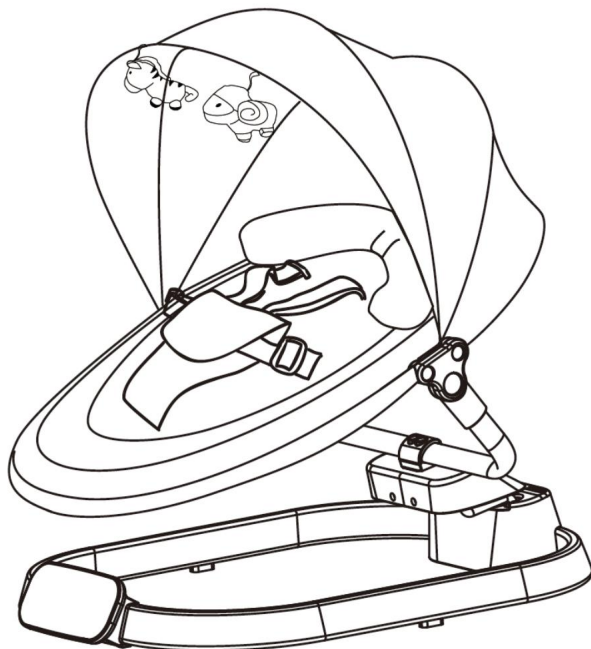

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci
noi:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Specifiche del prodotto

Modello	BB501K
Energia	DC5V,1A (tramite adattatore 100-240V~ 50/60Hz)
Applicazione	Bambini fino a un peso di 9 kg o che non riescono a stare seduti senza aiuto
Materiale principale	100% fibra di poliestere, staffa di base in alluminio aeronautico

Caratteristiche del prodotto


1. Il tessuto morbido dona una sensazione di sicurezza e comfort.
2. Progettazione che protegge la colonna vertebrale del bambino basandosi sull'ingegneria umana.
3. Controllato tramite touch screen o telecomando, facile da usare.
4. Con canzoni soft integrate e Bluetooth abilitato per la musica.
5. Con seduta allargabile, fodera del sedile sfoderabile, zanzariera.

	ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere manuale di istruzioni attentamente. IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI
	Informazioni FCC: ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.  ATTENZIONE: modifiche o cambiamenti a questo prodotto non espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità potrebbe

	invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto. Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, il che può essere determinato accendendo e spegnendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza tramite una o più delle seguenti misure. · Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. · Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. · Collegare il prodotto a una presa su un circuito diverso da quello a cui si desidera a cui è collegato il ricevitore. · Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.
	SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali potrebbero non essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici, ma deve essere portato un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Elenco delle parti


1. Giocattoli*2
2. Cuscino* 1
3. Zanzariera*1 4.
- Coprisedile*1
5. Telecomando *1
6. Adattatore*1
&Cavo USB*1
7. Telaio del sedile*1
8. Staffa di base *1
9. Set di viti*4

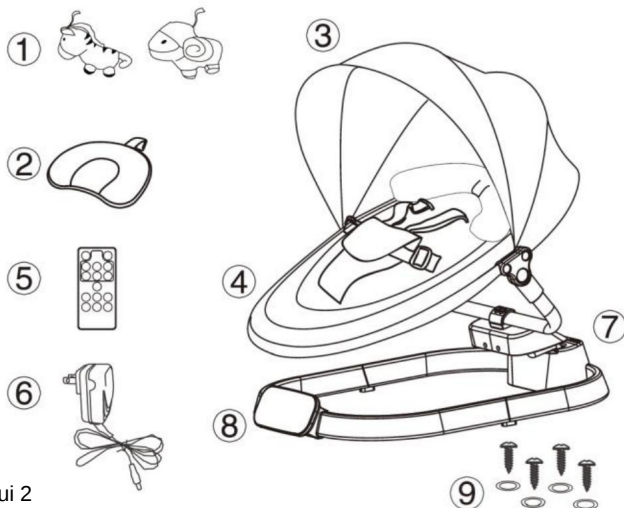


Nota: ci sono 6 set di viti, di cui 2
set sono di scorta

Assemblare Fase 1


1. Allineare le porte del cavo di alimentazione su entrambi i lati

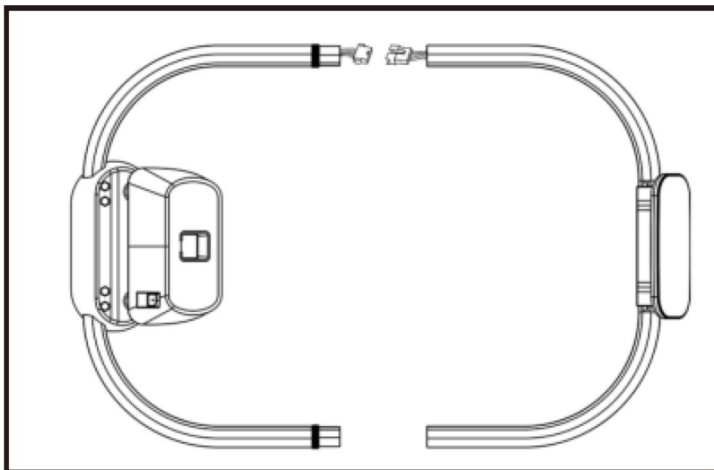


2. Collegare i due lati insieme

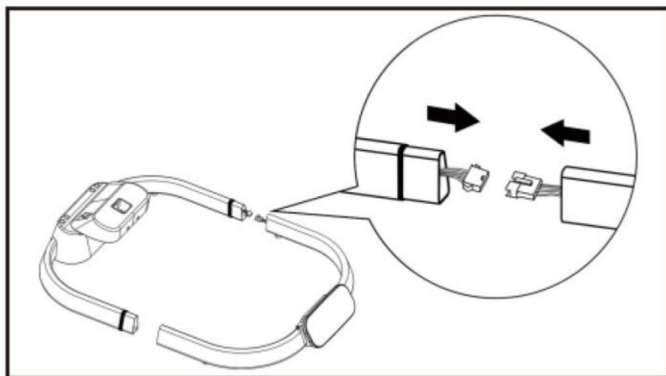


3. Controllare se la porta di alimentazione è collegata correttamente

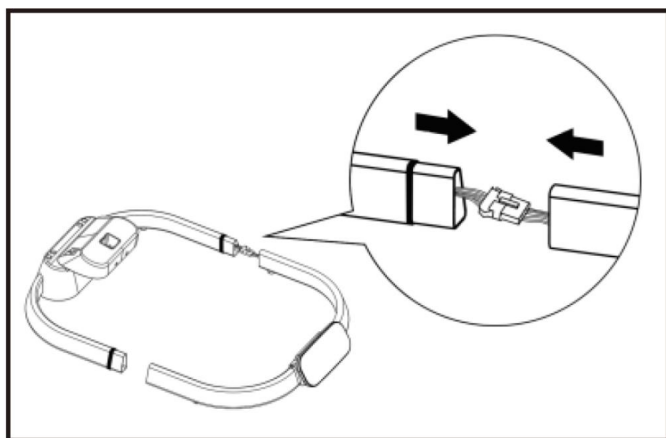

4. Ricollegare l'altro lato della base insieme

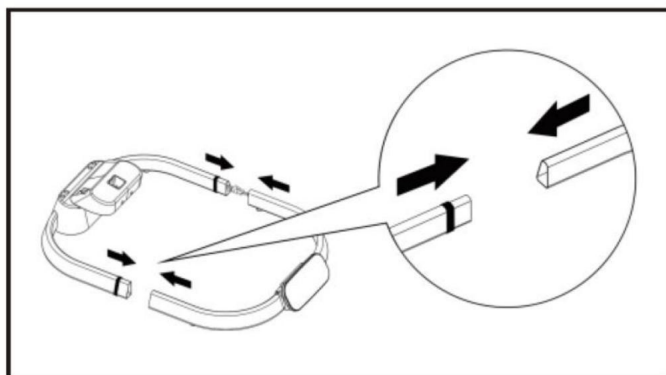


5. Posizionare e serrare la vite in questa posizione

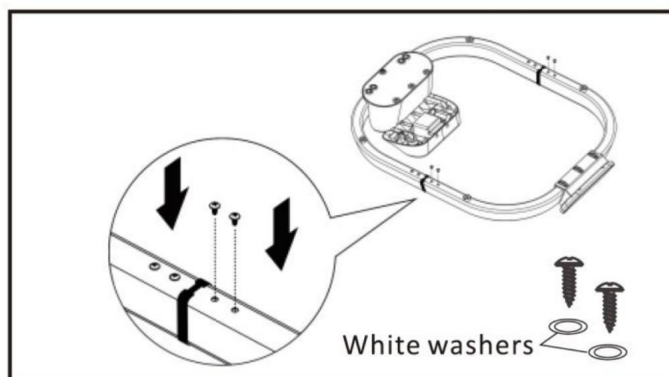


Assemblare Fase 2

1. Rimuovere la fibbia di bloccaggio in plastica dal supporto di base.

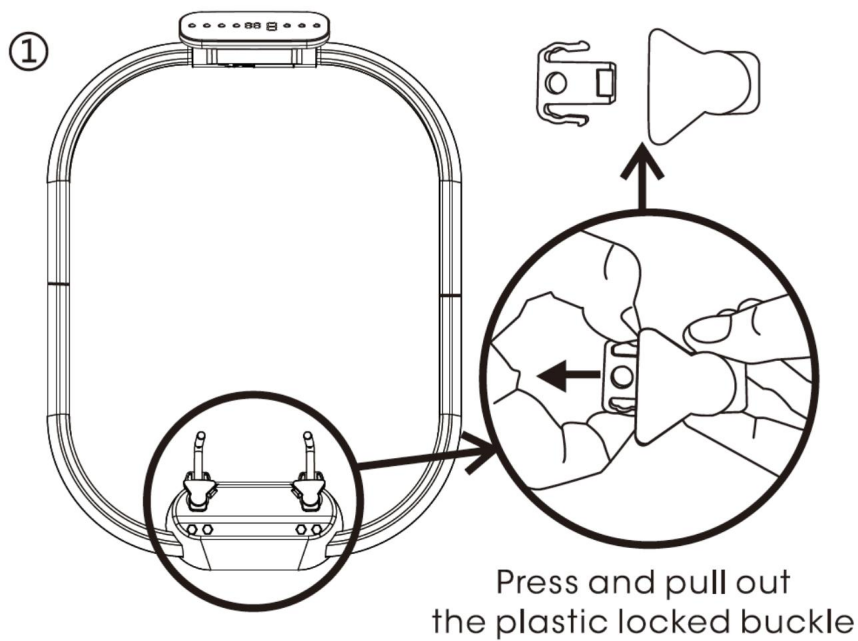


2. Posizionare il telaio del sedile nella base con i componenti della forma "y" allineati.

②

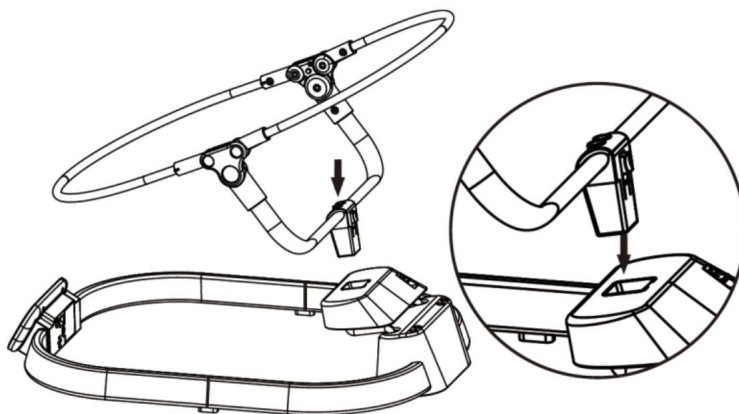


smontare il supporto di base

Premere il pulsante e sollevare il telaio del sedile dalla base (posizionarsi sul lato posteriore dell'altalena)

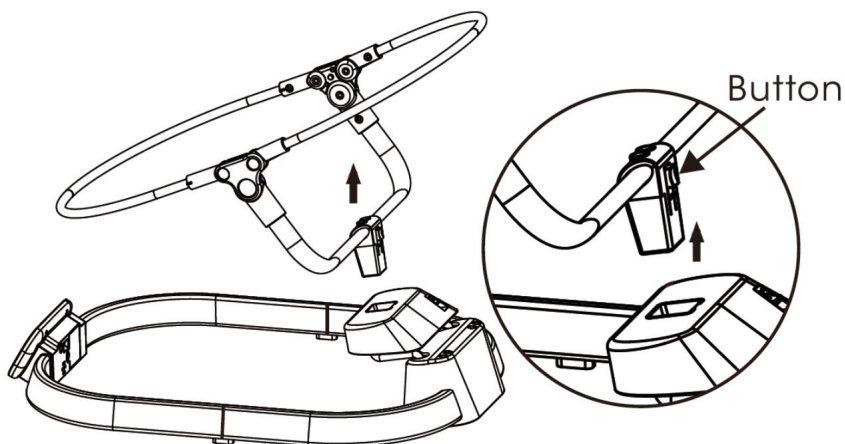

Per aprire il telaio del sedile

1. Premere entrambi i pulsanti del lato sinistro e destro, sollevare nel frattempo il tubo superiore 2. Premere entrambi i pulsanti del lato sinistro e destro, sollevare il tubo inferiore nel frattempo

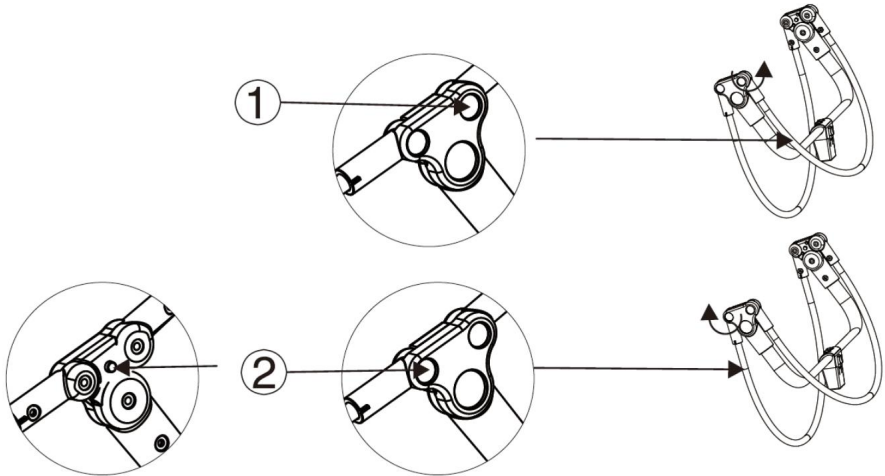

Regolare lo schienale


1. Premere contemporaneamente il pulsante γ sul lato sinistro e destro per regolare l'inclinazione dello schienale. Ci sono i livelli 0, 1 e 2. 2. Premere contemporaneamente il pulsante γ sul lato sinistro e destro per regolare la posizione orizzontale dell'altalena per bambini. Ci sono i livelli 0 e 1. **AVVERTENZA:** quando è necessario regolare l'angolazione, confermare che il bambino non sia posizionato sul prodotto. Solo dopo aver completato la regolazione dell'angolazione e il bloccaggio è possibile posizionare il bambino sul prodotto per l'uso.



Per baldacchino con giocattoli


Installazione: fissare i giocattoli alla capottina e fissare le chiusure al tubo del telaio del sedile, quindi fissare la zanzariera alla parte inferiore del telaio del sedile.

Smontaggio: estrarre le clip per rimuovere la capottina.

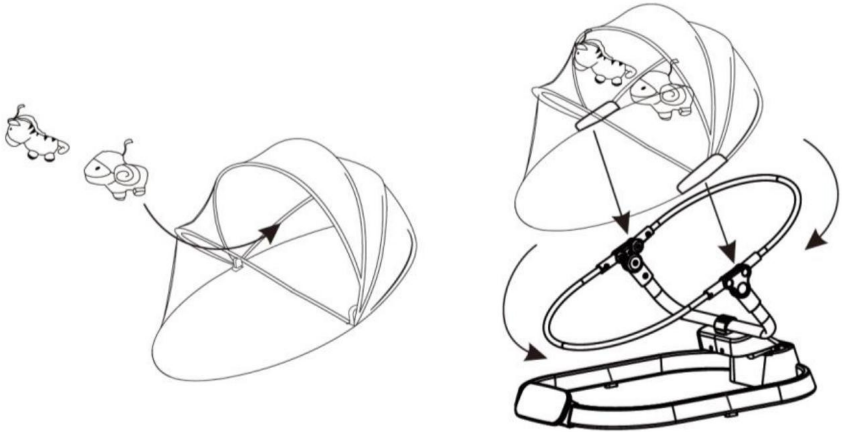

Istruzioni per la cintura di sicurezza

Posizionare il bambino nell'altalena e lasciare che le sue gambe attraversino entrambi i lati del supporto inguinale, quindi sollevare la copertura del supporto inguinale. Regolare la cintura di sicurezza su entrambi i lati e allacciare la cintura.

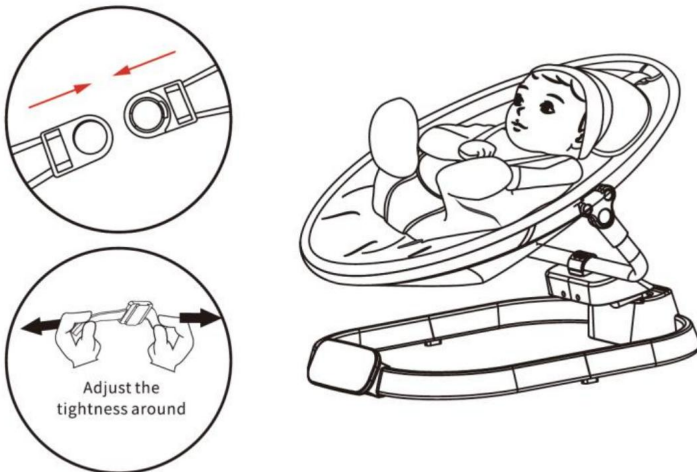


Nota:

Assicurati che il tuo bambino sia nel tuo campo visivo durante l'uso del prodotto per garantire la sua sicurezza.

Assicurati di usare correttamente la cintura di sicurezza quando il tuo bambino è sdraiato sull'altalena per la sua sicurezza. Sgancia la cintura quando togli il bambino dall'altalena.

Descrizione del pulsante

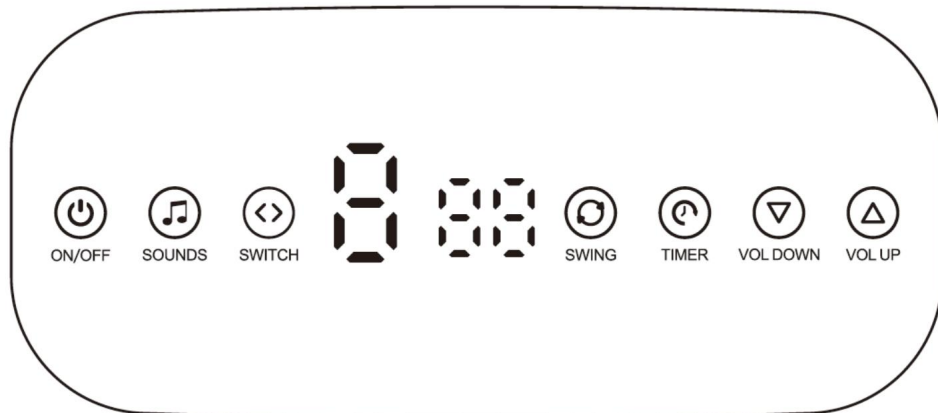

	Pulsante di accensione: collegalo e la spia si accende. Premere il pulsante per spegnere l'altalena.
	Tocca il pulsante per riprodurre la musica incorporata. Toccalo di nuovo per accendere la Disattivare il suono * Attiva il Bluetooth sullo smartphone e connettiti con "BT_BABY". L'oscillazione emette un segnale acustico, quindi il Bluetooth è ora correttamente connesso. Quindi la musica del telefono si avvia. * Priorità musica: Bluetooth>Musica integrata
	Tocca il pulsante per effettuare le impostazioni di oscillazione. Ci sono cinque marce di oscillazione indicate dalle luci.
	Tocca il pulsante per impostare l'ora. Il primo tocco farà oscillare la sedia a dondolo per 8 minuti, il secondo tocco la farà oscillare per 15 minuti e il terzo la farà oscillare per 30 minuti

	Tocca il pulsante per riprodurre il brano successivo.
	Toccare il pulsante per aumentare gradualmente il volume.
	Toccare il pulsante per diminuire gradualmente il volume.

Blocca/Sblocca

1. Premere il pulsante per interrompere l'oscillazione.
2. Spingere il pulsante per sbloccare



Telecomando



Power on/off



Play/pause



Time setting



Previous song



**Built-in music
/Blue tooth music**



Next song



Volume up



AUTO mode




Volume down



Stop





swing gears

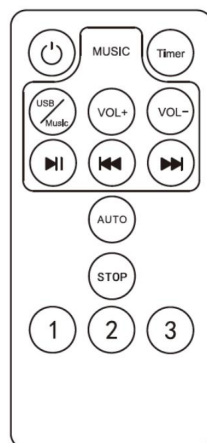

Alimentazione elettrica



1. La spina CC può essere inserita in un alimentatore CA da 100-240 V~50/60 Hz.
2. L'interfaccia CC può essere collegata al power bank (l'uscita del power bank è 5V,1A)

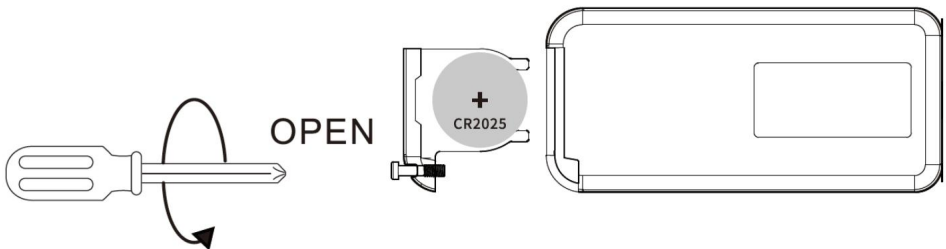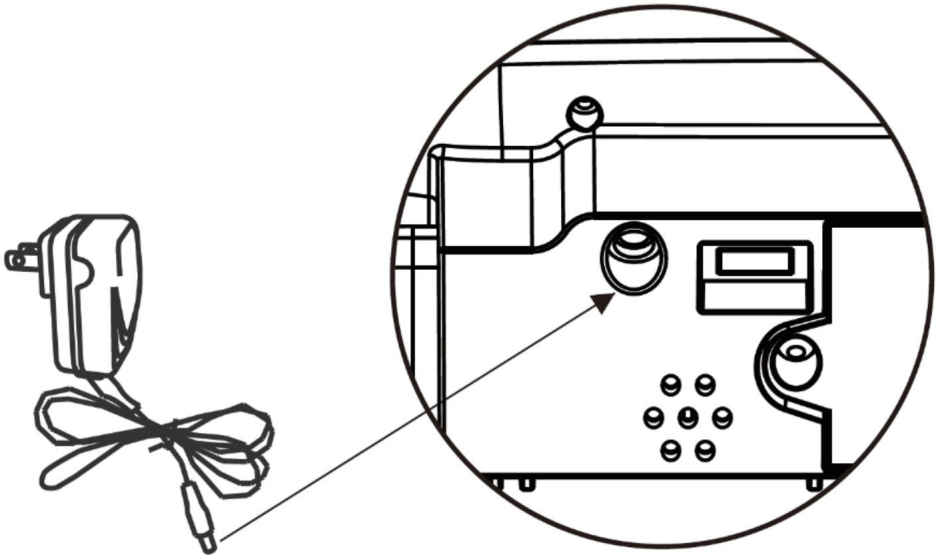




Installazione delle batterie

1. Svitare il vano batteria dietro lo schermo e rimuovere il coperchio della batteria (vedere figura ȳ).
2. Inserire 4 batterie alcaline AAA. Vedere figuraȳ.

3. Riposizionare il coperchio della batteria e stringere la vite. Vedere figura 3.

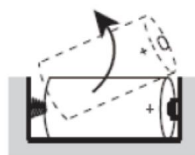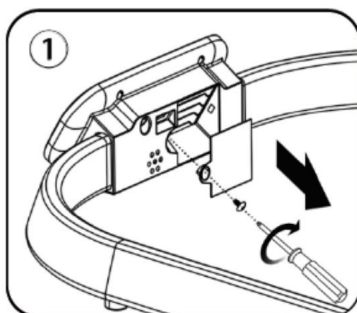

Removing the battery

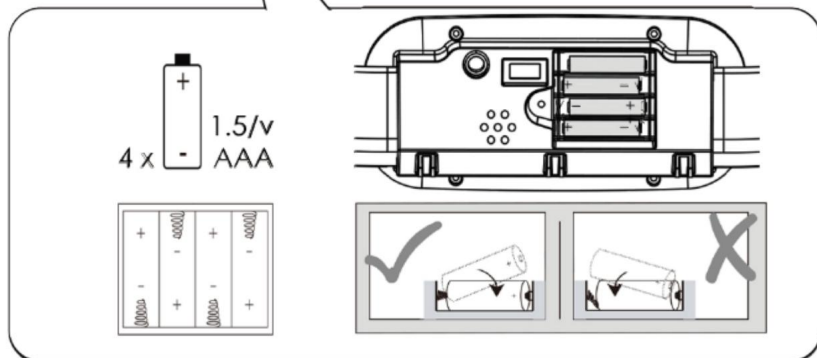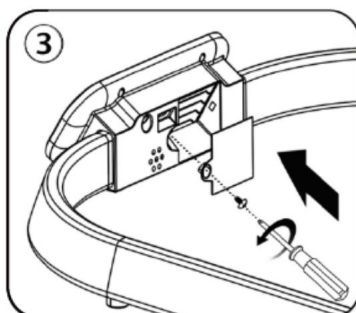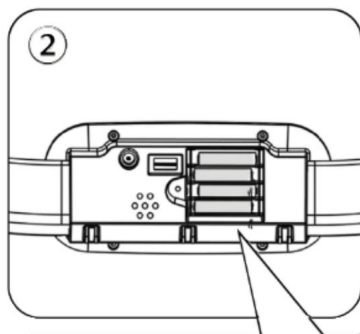

Nota: questo prodotto non contiene batterie e richiede la preparazione autonoma.

ATTENZIONE

Per evitare perdite dalla batteria, che possono ustionare la pelle e gli occhi:

1. Sostituire sempre l'intero set di batterie in una sola volta.

2. Non mischiare mai batterie vecchie e nuove, o batterie di marche o tipi diversi.
3. Rimuovere le batterie quando si conserva il prodotto per un lungo periodo.
4. Smaltire immediatamente le batterie usate.
5. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
6. Non è stato collegato un numero di alimentatori superiore a quello consigliato.
7. Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con un trasformatore specifico.
8. Il prodotto deve essere utilizzato con il trasformatore in dotazione.
9. Il trasformatore non è un prodotto.
10. I prodotti che possono essere puliti con liquidi devono essere scollegati dal trasformatore prima della pulizia.

I trasformatori utilizzati con il prodotto devono essere esaminati regolarmente per verificare eventuali danni al cavo, alla spina, all'involucro e ad altre parti e, in caso di tali danni, non deve essere utilizzato.



WARNING

1. Non lasciare mai il bambino incustodito.
2. Non utilizzare questo prodotto una volta che il bambino è in grado di stare seduto senza aiuto o pesa più di 9 kg.
3. Non utilizzare mai questo prodotto su una superficie elevata (ad esempio un tavolo).
4. Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.
5. Per evitare lesioni, assicurarsi che i bambini siano tenuti lontani durante l'apertura e la chiusura questo prodotto.
6. Non lasciare che i bambini giochino con questo prodotto.
7. Non spostare o sollevare il prodotto quando il bambino è al suo interno.
8. Quando il prodotto è collegato a un lettore musicale, assicurarsi che il volume di il lettore musicale è impostato su un valore basso.
9. Questo prodotto non sostituisce una culla o un letto. Se il tuo bambino ha bisogno di dormire, quindi dovrebbe essere sistemato in una culla o in un letto adatti.
10. Non utilizzare il prodotto se uno qualsiasi dei componenti è rotto o mancante.

11. Non utilizzare accessori o parti di ricambio diversi da quelli approvati da il produttore.
12. **RISCHI DI CADUTA E STRANGOLAMENTO:** i neonati hanno riportato lesioni alla testa cadendo dalle altalene e sono rimasti strangolati dalle cinghie.
13. Utilizzare **SEMPRE** le restrizioni. Regolare in modo che aderiscano perfettamente.
14. **INTERROMPERE** l'uso del prodotto quando il neonato inizia a muoversi per sedersi.
15. Restare vicino e sorvegliare il bambino durante l'uso. Questo prodotto non è sicuro per dormire o uso senza supervisione. Se il bambino si addormenta, allontanarlo il prima possibile e posizionarlo su una superficie piana e solida, come una culla o una carrozzina.
16. **RISCHI DI SOFFOCAMENTO:** i neonati hanno una testa e un collo limitati controllo. Se il sedile è troppo verticale, la testa del neonato può cadere in avanti e comprimere le vie aeree.
17. Mantenere **SEMPRE** il sedile dell'altalena completamente reclinato finché il bambino non ha almeno 4 mesi. E riesce a tenere su la testa senza aiuto.



WARNING

1. **PERICOLO DI INGESTIONE:** Questo prodotto contiene una pila a bottone o una moneta batteria.
2. L'ingestione può causare **MORTE** o lesioni gravi.
3. Una pila a bottone o una batteria a moneta ingerite possono causare danni **interni Chemical Burns** in appena **2 ore**.
4. **TENERE** le batterie nuove e usate **FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**
5. **Consultare immediatamente un medico** se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo.



- Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie usate secondo normative locali e tenere lontano dalla portata dei bambini. NON smaltire le batterie nei rifiuti domestici o negli inceneritori.
- Anche le batterie usate possono causare gravi lesioni o la morte.
- Contattare un centro antiveleni locale per informazioni sul trattamento.
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone CR2025, DC 3V, una batteria a bottone può se ingeriti possono causare gravi ustioni chimiche interne.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Non forzare la scarica, la ricarica, lo smontaggio, il riscaldamento oltre i 132°F (60°C) o incenerire. Ciò potrebbe causare lesioni dovute a sfiati, perdite o esplosioni che potrebbero causare ustioni chimiche.
- Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente rispettando la polarità (+ e -).
- Non mischiare batterie vecchie e nuove, marche o tipi di batterie diversi, come batterie alcaline, zinco-carbone o ricaricabili.
- Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie dalle apparecchiature non utilizzato per un periodo di tempo prolungato secondo le normative locali.
- Fissare sempre completamente il vano batteria. Se la batteria
Se il vano batterie non si chiude correttamente, interrompere l'utilizzo del prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontano dalla portata dei bambini.

Pulito

1. Pulire la staffa di base e il telaio del sedile con un panno umido e un detergente delicato.
Quindi asciugare accuratamente. Si prega di non utilizzare detersivi corrosivi.
2. Tessuto sfoderabile e lavabile
3. Tessuto del sedile: pulirlo con un panno umido e un detergente delicato, quindi asciugarlo.
4. Baldacchino: toglietelo e mettete un po' di detergente, lavatelo delicatamente a mano. Risciacquatelo con acqua pulita, quindi appendetelo ad asciugare, evitando l'esposizione al sole.
5. Cuscino: strappare il velcro e togliere il cuscino. Applicare un po' di detergente, lavarlo delicatamente a mano e poi risciacquarlo con acqua pulita. Appenderlo evitando il sole esposizione.

Manutenzione

1. Si prega di controllare regolarmente questa altalena per bambini. Assicurarsi che ogni parte sia ben connesso e ben installato. Smetti di usarlo per una connessione scadente e collegarlo/installarlo nuovamente se necessario.
2. Questo prodotto contiene componenti elettronici che non devono essere utilizzati in acqua o in un ambiente umido, assicurarsi che il prodotto sia asciutto e conservarlo in un luogo fresco e asciutto, evitando per lungo tempo la luce diretta del sole.

Risoluzione dei problemi

Soluzione di autoispezione rapida qui sotto

NO. Problemi	Soluzione
1 Non energizzato	1. Controllare se l'adattatore e il cavo CC sono collegati saldamente. Se sono allentati, collegali saldamente. 2. Il cavo CC potrebbe essere danneggiato, contattare servizio clienti per sostituire il cavo CC.
2 La spia di alimentazione continua a lampeggiare	Utilizzare un adattatore compatibile con una tensione di uscita di 5 V e 1 A
3 Blocco movimento bloccato	Controllare il blocco del movimento, tirarlo verso l'alto per sbloccare il telaio del sedile.
4 Overstring/Strike Spegni e	riavvia nuovamente

Nota: per altri problemi, contattare il nostro servizio clienti per ricevere assistenza. Non smontare o riparare mai l'altalena da soli.

Produttore: Foshan Besun Technology Co Ltd.

Indirizzo: 2 del 4/5° piano, Yucheng North Street numero 3, Xichong Village,
Lunjiao Shunde, Foshan, Guangdong, Cina.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

COLUMPIO ELÉCTRICO MULTIFUNCIÓN

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no

necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique


cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales mar

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MULTIFUNCIÓN

COLUMPIO ELÉCTRICO

MODELO: BB501K

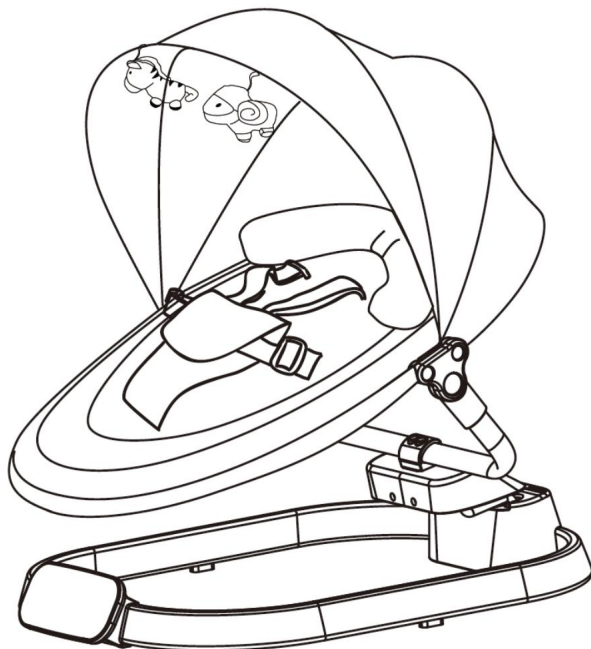

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros.

a nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/

support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Especificaciones del producto

Modelo	BB501K
Fuerza	DC5V, 1A (a través de un adaptador de 100-240 V~ 50/60 Hz)
Solicitud	Niños de hasta 9 kg de peso o que no pueden sentarse sin ayuda
Material principal 100%	fibra de poliéster, soporte de base de aluminio de aviación.

Características del producto

1. La tela suave brinda una sensación de seguridad y comodidad.
2. Diseño que protege la columna vertebral del bebé basado en ingeniería humana.
3. Controlado por pantalla táctil o control remoto, fácil de operar.
4. Con canciones suaves incorporadas y Bluetooth habilitado para música.
5. Con asiento ampliable, funda de asiento desmontable, mosquitera.



ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer

Lea atentamente el manual de instrucciones. ¡IMPORTANTE! LEA ATENTAMENTE Y
CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS



Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.




ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría

	anulará la autoridad del usuario para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas. · Reorientar o reubicar la antena receptora. · Aumentar la distancia entre el producto y el receptor. · Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que al que está conectado el receptor. · Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para asistencia.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Lista de piezas


1. Juguetes*2
2. Almohada* 1
3. Mosquitera*1 4. Funda de asiento*1
5. Mando a distancia *1
6. Adaptador*1
& Cable USB*1
7. Marco del asiento*1
8. Soporte de base *1
9. Juego de tornillos*4

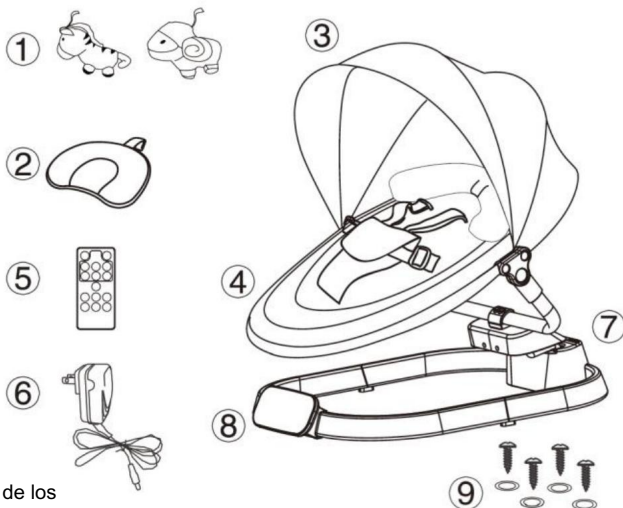


Nota: Hay 6 juegos de tornillos, de los cuales 2 juegos son de repuesto.

Ensamblar Paso 1


1. Alinee los puertos del cable de alimentación en ambos lados

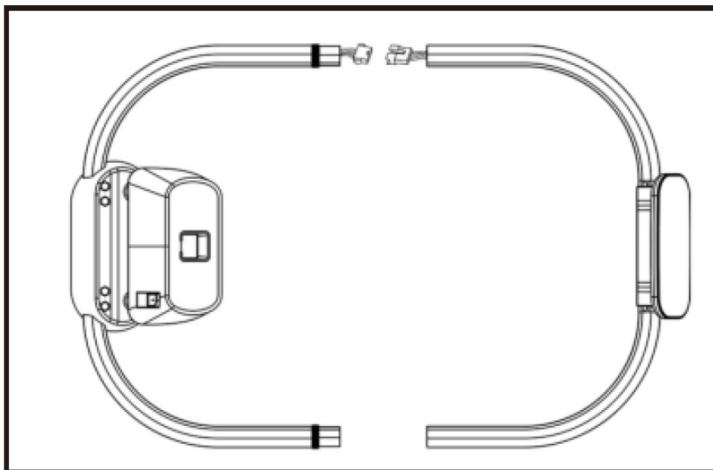


2. Conecte los dos lados juntos

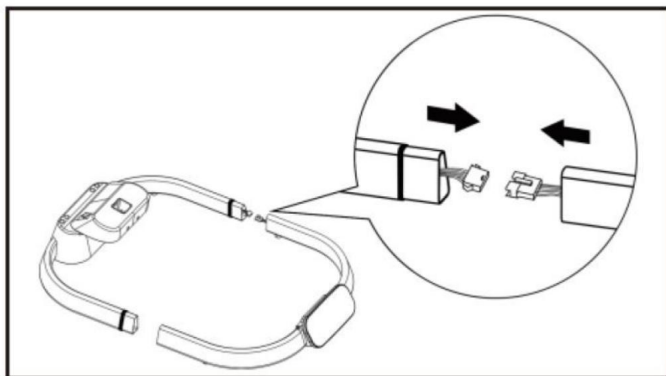


3. Compruebe si el puerto de alimentación está conectado correctamente

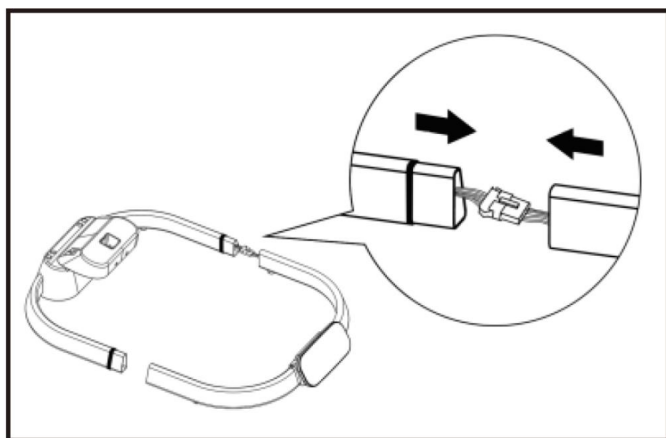

4. Vuelva a conectar el otro lado de la base.

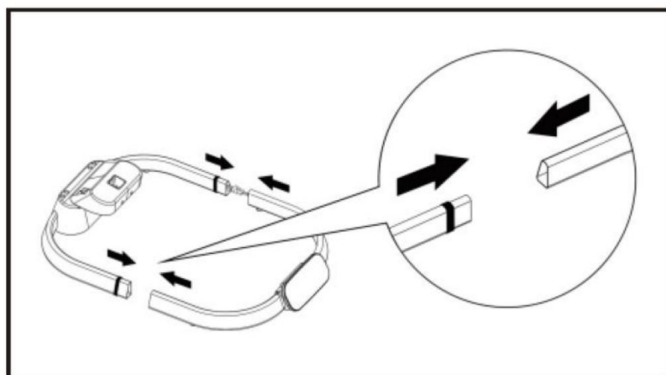


5. Coloque y apriete el tornillo en esta posición.

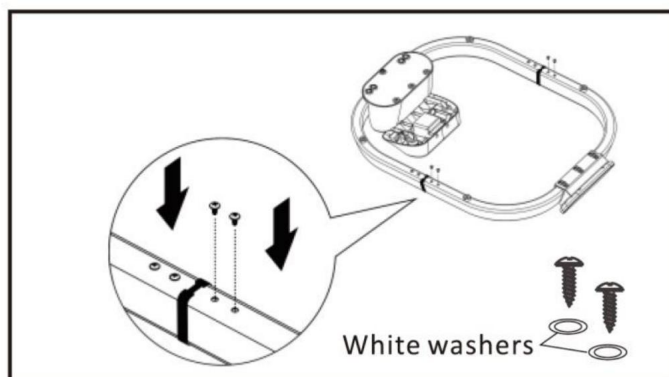


Ensamblar Paso 2

1. Retire la hebilla de plástico bloqueada del soporte base.

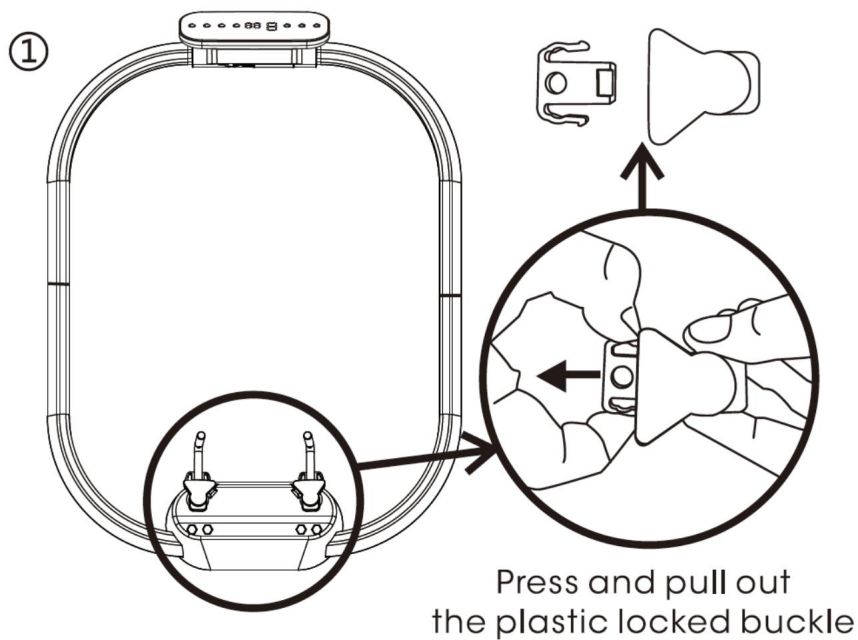


2. Coloque el marco del asiento en la base con los componentes en forma de "□" alineados.

②

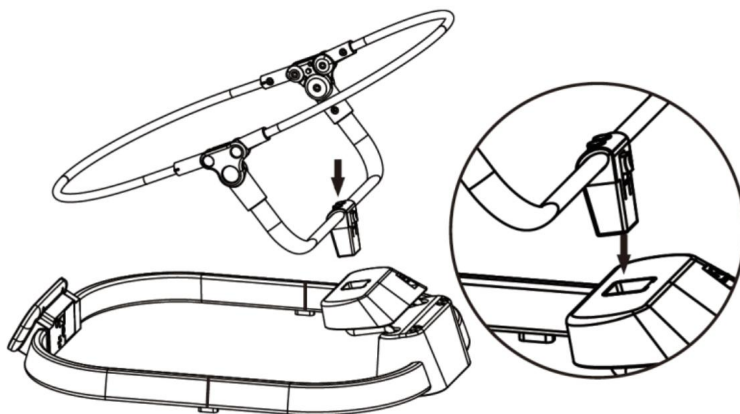


desmontar el soporte base

Presione el botón y levante el marco del asiento desde la base (párese en el lado trasero del columpio)

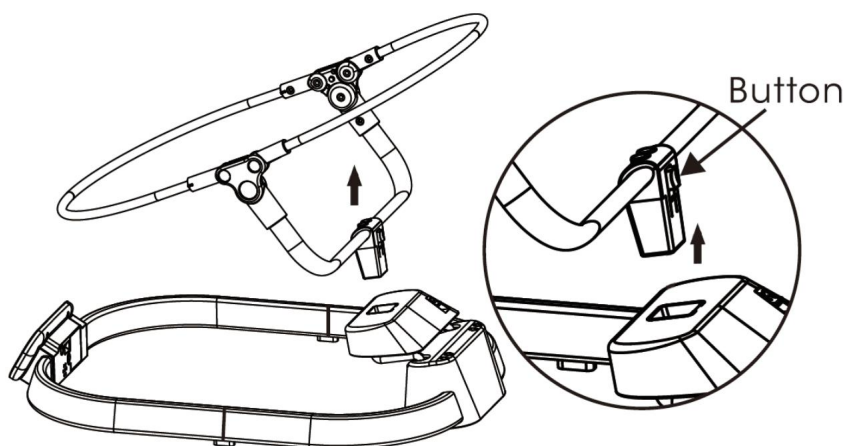

Para desplegar el marco del asiento

1. Presione ambos botones del lado izquierdo y derecho, levante el tubo superior mientras tanto. 2. Presione ambos botones del lado izquierdo y derecho, levante el tubo inferior mientras tanto.

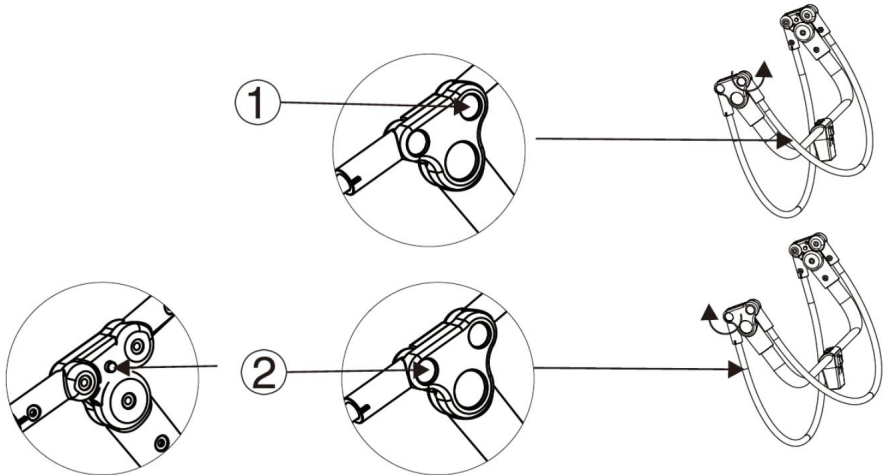

Ajuste el respaldo


1. Presione el botón al mismo tiempo en el lado izquierdo y derecho para ajustar la inclinación del respaldo. Hay niveles 0, 1 y 2. 2. Presione el botón al mismo tiempo en el lado izquierdo y derecho para ajustar la posición horizontal del columpio para bebés. Hay niveles 0 y 1. ADVERTENCIA: Cuando necesite ajustar el ángulo, confirme que el niño no esté colocado sobre el producto. Solo después de completar el ajuste del ángulo y el bloqueo puede colocar al niño en el producto para su uso.



Para Canopy con Juguetes


Instalación: Coloque los juguetes en el dosel y fije los broches al tubo del marco del asiento y coloque la mosquitera en la parte inferior del marco del asiento.

Desmontaje: Sacar los broches para retirar la capota.

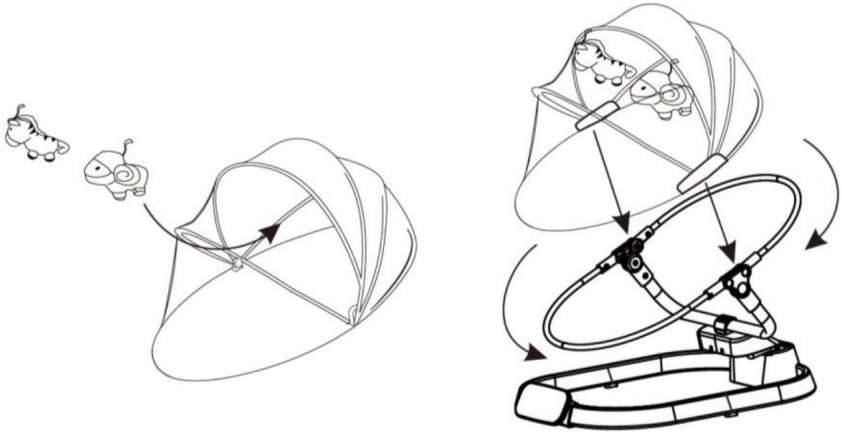

Instrucciones del cinturón de seguridad

Coloque al bebé en el columpio y deje que sus piernas crucen ambos lados del soporte de la entrepierna, luego gire la cubierta del soporte de la entrepierna hacia arriba. Ajuste el cinturón de seguridad en ambos lados y abróchelo.

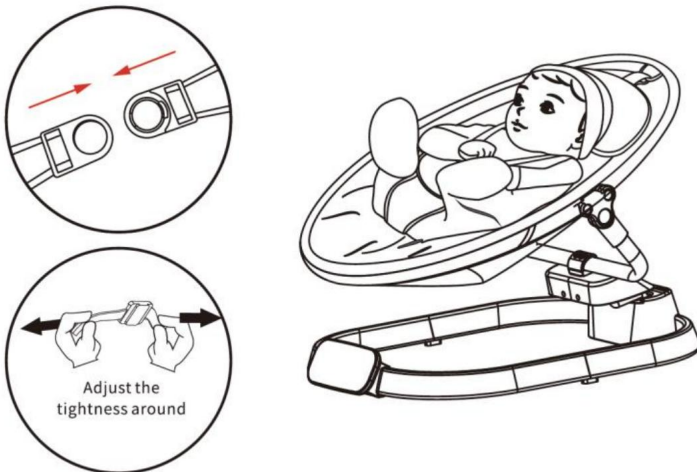


Nota:

Asegúrese de que su hijo esté dentro de su campo visual durante el uso del producto para garantizar su seguridad.

Asegúrese de usar el cinturón de seguridad correctamente cuando su bebé se acueste en el columpio para su seguridad. Quíteselo cuando saque a su bebé del columpio.

Descripción del botón

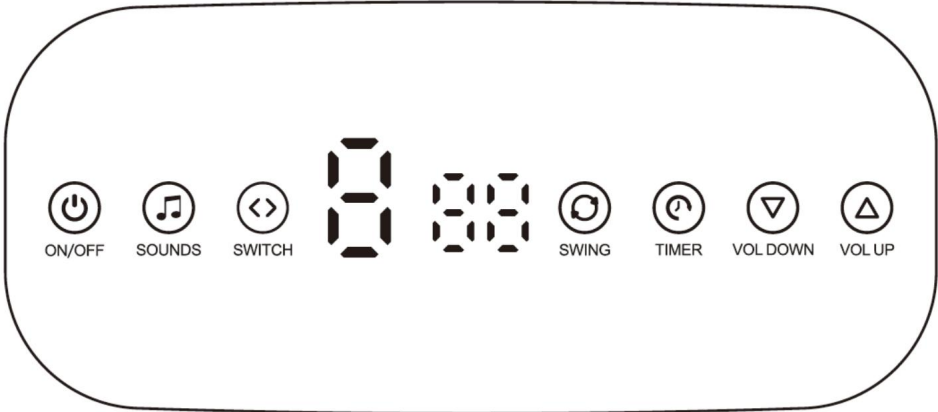

	Botón de encendido: Enchúfelo y la luz indicadora se encenderá. Presione el botón para apagar el columpio.
	Toque el botón para reproducir la música incorporada. Tóquelo nuevamente para apagarlo. quejarse * Encienda el Bluetooth en el teléfono inteligente y conéctelo con "BT_BABY". El columpio emite un pitido y el Bluetooth está bien conectado. Luego se reproduce la música del teléfono. * Prioridad de música: Bluetooth>Música incorporada
	Toca el botón para configurar el swing. Hay cinco marchas de swing indicadas por las luces.
	Toque el botón para configurar el tiempo. El primer toque hará que la silla mecedora se balancee durante 8 minutos, el segundo toque hará que se balancee durante 15 minutos y el tercero hará que se balancee durante 30 minutos.

	Toque el botón para reproducir la siguiente canción.
	Toque el botón para aumentar el volumen gradualmente.
	Toque el botón para disminuir el volumen gradualmente.

Bloquear/Desbloquear

1. Presione el botón para detener el balanceo.
2. Presiona el botón para desbloquear.



Mando a distancia



Power on/off



Play/pause



Time setting



Previous song



**Built-in music
/Blue tooth music**



Next song



Volume up



AUTO mode




Volume down



Stop





swing gears

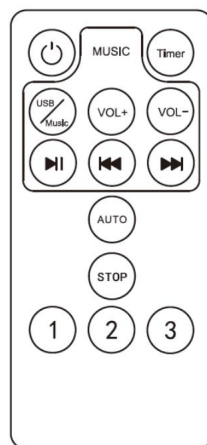

Fuente de alimentación



1. El enchufe de CC se puede insertar en una fuente de alimentación de CA de 100-240 V~50/60 Hz.
2. La interfaz de CC se puede conectar al banco de energía (la salida del banco de energía es 5V, 1A)

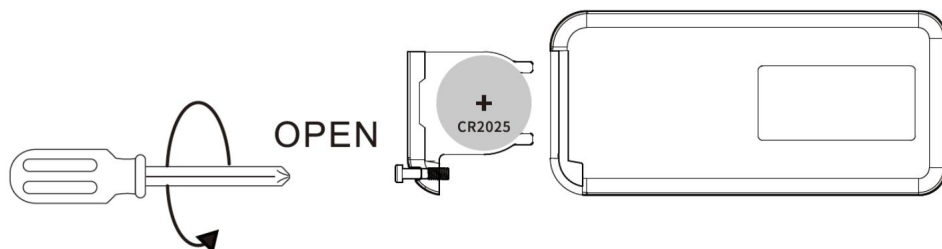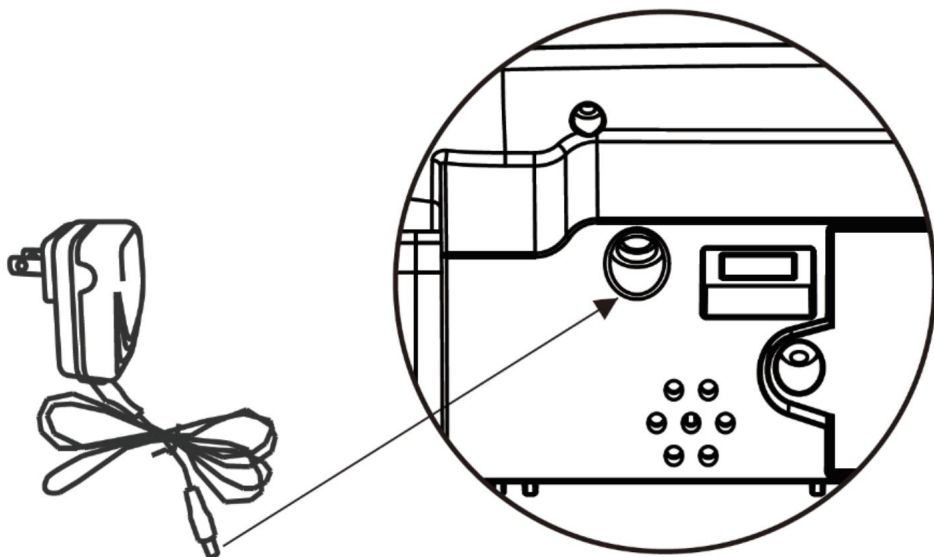




Instalación de baterías

1. Desatornille el compartimento de la batería detrás de la pantalla y retire la tapa de la batería (ver figura).
2. Coloque 4 pilas alcalinas AAA. Véase la figura .

3. Vuelva a colocar la tapa de la batería y apriete el tornillo. Consulte la figura .

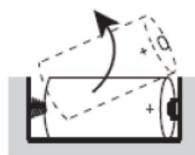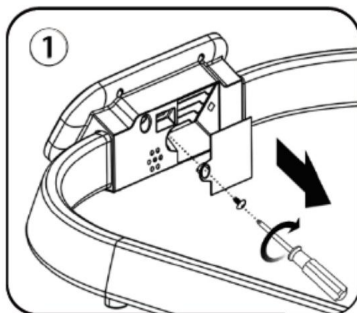

Removing the battery

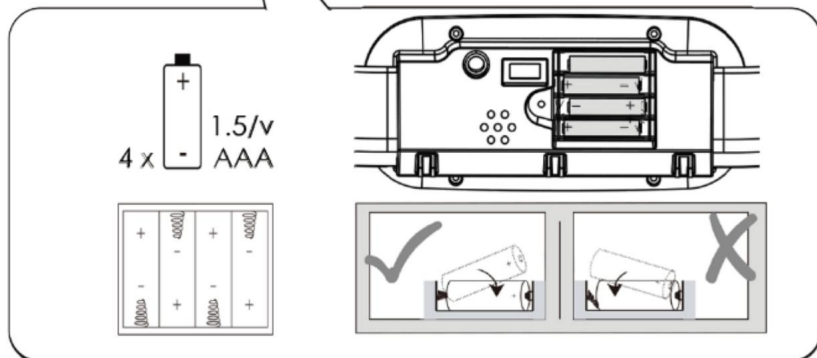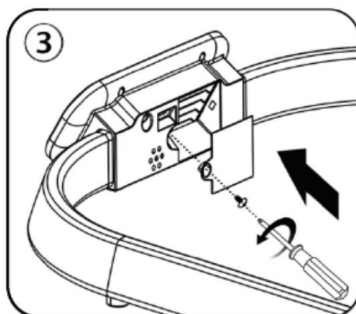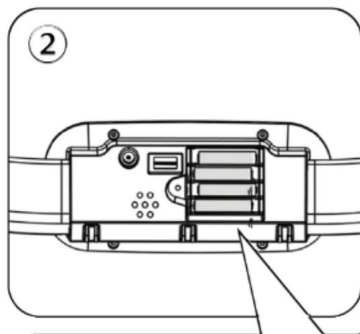

Nota: Este producto no contiene pilas y requiere preparación personal.

PRECAUCIÓN

Para evitar fugas de la batería, que pueden quemar la piel y los ojos:

1. Reemplace siempre todo el conjunto de baterías a la vez.

2. Nunca mezcle baterías viejas y nuevas, o baterías de diferentes marcas o tipos.
3. Retire las pilas cuando guarde el producto durante un periodo prolongado.
4. Deseche las baterías usadas inmediatamente.
5. Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
6. No se ha conectado más de la cantidad recomendada de energía suministrada.
7. El producto solo debe utilizarse con un transformador para producto.
8. El producto deberá utilizarse con el transformador suministrado.
9. El transformador no es un producto.
10. Los productos que puedan limpiarse con líquido deberán desconectarse del transformador antes de realizar la limpieza.

Los transformadores utilizados con el producto deben examinarse periódicamente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras piezas y, en caso de que se produzcan tales daños, No se deberá utilizar.

WARNING

1. Nunca deje al niño sin supervisión.
2. No utilice este producto una vez que su hijo pueda sentarse sin ayuda o pese más. de 9 kg.
3. Nunca utilice este producto sobre una superficie elevada (por ejemplo, una mesa).
4. Utilice siempre el sistema de retención.
5. Para evitar lesiones, asegúrese de mantener a los niños alejados durante el despliegue y el plegado. Este producto.
6. No permita que los niños jueguen con este producto.
7. No mueva ni levante este producto con el bebé dentro.
8. Cuando el producto esté conectado a un reproductor de música, asegúrese de que el volumen de El reproductor de música está configurado en un valor bajo.
9. Este producto no sustituye a una cuna o cama. Si su hijo necesita dormir, Luego deberá colocarse en una cuna o cama adecuada.
10. No utilice el producto si algún componente está roto o falta.

11. No utilice accesorios ni piezas de repuesto distintos a los aprobados por el fabricante.
12. PELIGROS DE CAÍDA y ESTRANGULAMIENTO: Los bebés han sufrido lesiones en la cabeza al caerse de los columpios y se han estrangulado con las correas.
13. SIEMPRE use dispositivos de sujeción. Ajustelos para que queden bien ajustados.
14. DEJE de usar el producto cuando el bebé comience a intentar sentarse.
15. Permanezca cerca del bebé y vigílelo durante el uso. Este producto no es seguro para dormir o
Uso sin supervisión. Si el bebé se duerme, retírelo lo antes posible y colóquelo sobre una superficie firme y plana para dormir, como una cuna o un moisés.
16. PELIGROS DE ASFIXIA: Los bebés pequeños tienen limitaciones en la cabeza y el cuello.
control. Si el asiento está demasiado vertical, la cabeza del bebé puede caer hacia adelante y comprimir las vías respiratorias.
17. SIEMPRE mantenga el asiento del columpio completamente reclinado hasta que el bebé tenga al menos 4 meses de edad.
Y puede mantener la cabeza erguida sin ayuda.



WARNING

1. PELIGRO DE INGESTA: Este producto contiene una pila de botón o moneda.
batería.
2. Puede producirse MUERTE o lesiones graves en caso de ingestión.
3. Una pila de botón o moneda ingerida puede causar quemaduras internas.
Quemaduras químicas en tan sólo 2 horas.
4. MANTENGA las baterías nuevas y usadas FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
5. Busque atención médica inmediata si sospecha que una batería fue ingerida o insertada dentro de cualquier parte del cuerpo.



Retire y recicle o deseché inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con Normas locales y manténgalo alejado de los niños. NO deseché las baterías. en la basura doméstica o incinerar.

Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.

Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.

Este producto contiene una batería de botón CR2025, CC de 3 V. Una batería de botón puede
Puede provocar quemaduras químicas internas graves si se ingiere.

Las baterías no recargables no deben recargarse.

No fuerce la descarga, la recarga, el desmontaje ni el calor a más de 132 °F (60 °C) o incinerar. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.

Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).

No mezcle baterías viejas y nuevas, de diferentes marcas o tipos de baterías, como como pilas alcalinas, de carbono-zinc o recargables.

Retire y recicle o deseché inmediatamente las baterías de los equipos que no utilizado durante un período de tiempo prolongado de acuerdo con las regulaciones locales.

Siempre asegure completamente el compartimiento de la batería. Si la batería

El compartimiento no cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.

Limpio

1. Limpie el soporte de la base y el marco del asiento con un paño húmedo y un detergente suave.

Luego séquelo bien. No utilice limpiadores corrosivos.

2. Tejido extraíble y lavable.

3. Tela del asiento: Límpiela con un paño húmedo y un detergente suave y séquela.

4. Toldo: Retírelo y aplique un poco de limpiador, lávelo suavemente con las manos. Enjuáguelo con agua limpia y luego cuélguelo para que se seque, evitando la exposición al sol.

5. Almohada: Quita el velcro y retira la almohada. Pon un poco de limpiador, lávala suavemente con las manos y luego enjuágala con agua limpia. Cuélgala evitando el sol. exposición.

Mantenimiento

1. Revise este columpio para bebés con regularidad. Asegúrese de que cada pieza esté en buen estado.

Conectado y bien instalado. Deje de usarlo por mala conexión y

Conéctelo/instálelo nuevamente si es necesario.

2. Este producto contiene componentes electrónicos que no deben utilizarse en

agua o en un ambiente húmedo, asegúrese de que el producto esté seco y guárdelo

Conservar en un lugar fresco y seco, evitando la luz solar directa durante mucho tiempo.

Solución de problemas

Solución de autoinspección rápida a continuación

NO.	Problema	Solución
1	Sin energía	1. Compruebe si el adaptador y el cable de CC están firmemente conectados. Si están sueltos, conéctelos firmemente. 2. El cable de CC puede estar dañado. Comuníquese con nosotros. Servicio de atención al cliente para reemplazar el cable DC.
2	La lámpara de encendido sigue parpadeando	Utilice un adaptador compatible con un voltaje de salida de 5 V y 1 A.
3	Bloqueo de movimiento atascado	Verifique el bloqueo de movimiento, tire de él hacia arriba para desbloquear el marco del asiento.
4	Sobreencordado/Golpe	Apague y reinicielo nuevamente

Nota: Para otros problemas, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda. Nunca desmonte ni repare el columpio usted mismo.

Fabricante: Foshan Besun Technology Co Ltd.

Dirección: 2, piso 4/5, calle Yucheng Norte número 3, aldea Xichong, Lunjiao Shunde, Foshan, Guangdong, China.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

WIELOFUNKCYJNA ELEKTRYCZNA HUŚTAWKA


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie cie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WIELOFUNKCYJNY

ELEKTRYCZNA HUŚTAWKA

MODEL: BB501K

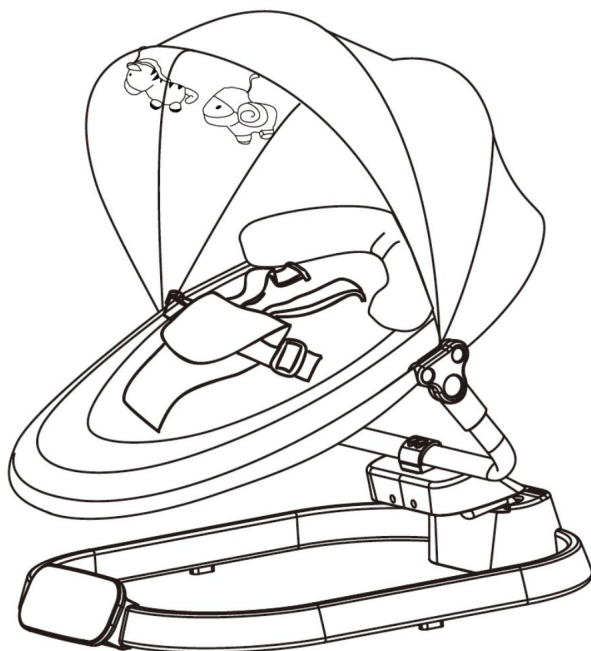

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami
nas:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Specyfikacja produktu

Model	BB501K
Moc	DC5V,1A (przez adapter 100-240V~ 50/60Hz)
Aplikacja	Dzieci o wadze do 9 kg lub niemogące samodzielnie siedzieć
Główny materiał	100% włókno poliestrowe, podstawa z aluminium lotniczego

Cechy produktu

1. Miękką tkanina daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu.
2. Ochrona kręgosłupa dziecka w oparciu o inżynierię człowieka.
3. Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego lub pilota, łatwa obsługa.
4. Z wbudowanymi, łagodnymi piosenkami i obsługą Bluetooth do słuchania muzyki.
5. Z poszerzanym siedziskiem, zdejmowanym pokrowcem, moskitierą.



OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi uważnie. **WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**



Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym: zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.



OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są dozwolone, wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność,

	unieważnić prawo użytkownika do korzystania z produktu. Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając produkt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków. · Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. · Zwiększenie odległości między produktem a odbiornikiem. · Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony. do którego podłączony jest odbiornik. · W celu uzyskania informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym. pomoc.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu.

Lista części

1. Zabawki*2

2. Poduszka*1

3. Moskitiera*1 4. Pokrowiec
na siedzenie*1

5. Pilot zdalnego sterowania *1

6. Zasilacz*1


&Kabel USB*1

7. Rama siedziska*1

8. Uchwyt podstawy *1


9. Zestaw śrub*4

Uwaga: W zestawie znajduje się 6
zestawów śrub, z czego 2 są zapasowe

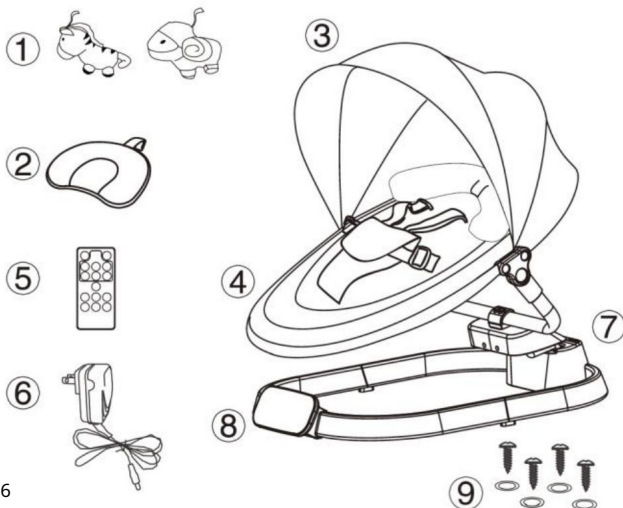


Krok 1 montażu


1. Wyrównaj porty przewodu zasilającego po obu stronach

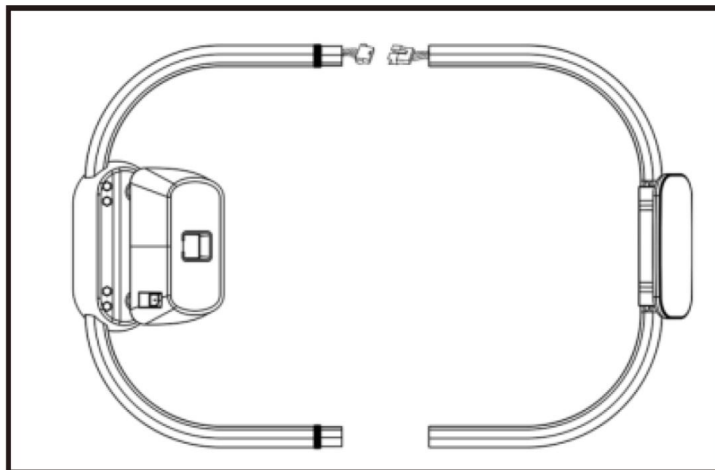


2. Połącz ze sobą obie strony

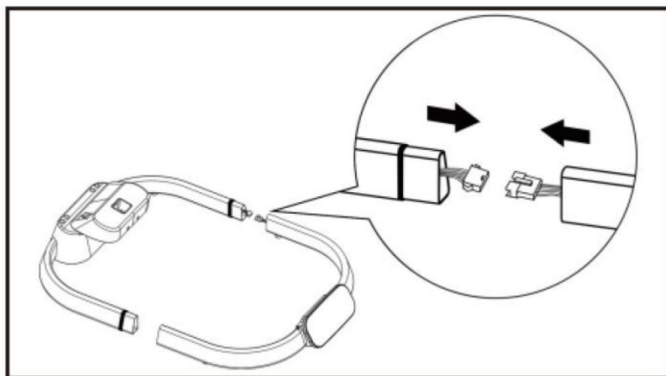


3. Sprawdź, czy port zasilania jest prawidłowo podłączony

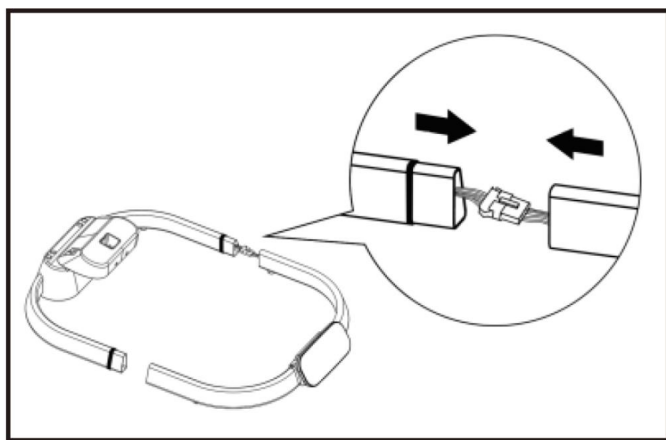

4. Ponownie połącz drugą stronę podstawy

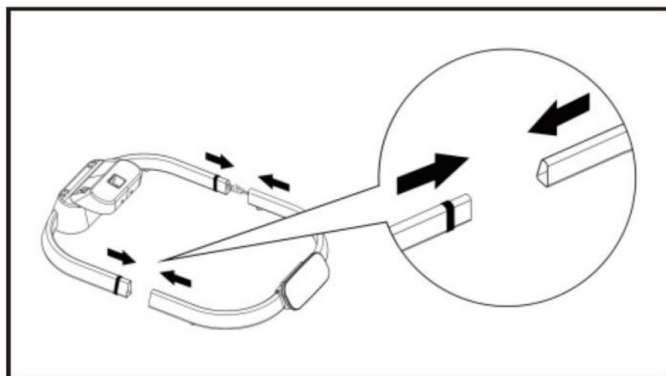


5. Umieść i dokręć śrubę w tej pozycji

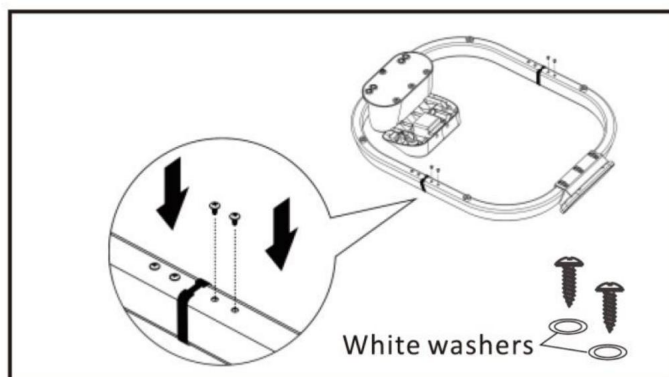


Krok 2 montażu

1. Zdejmij plastikową klamrę blokującą ze stojaka bazowego.

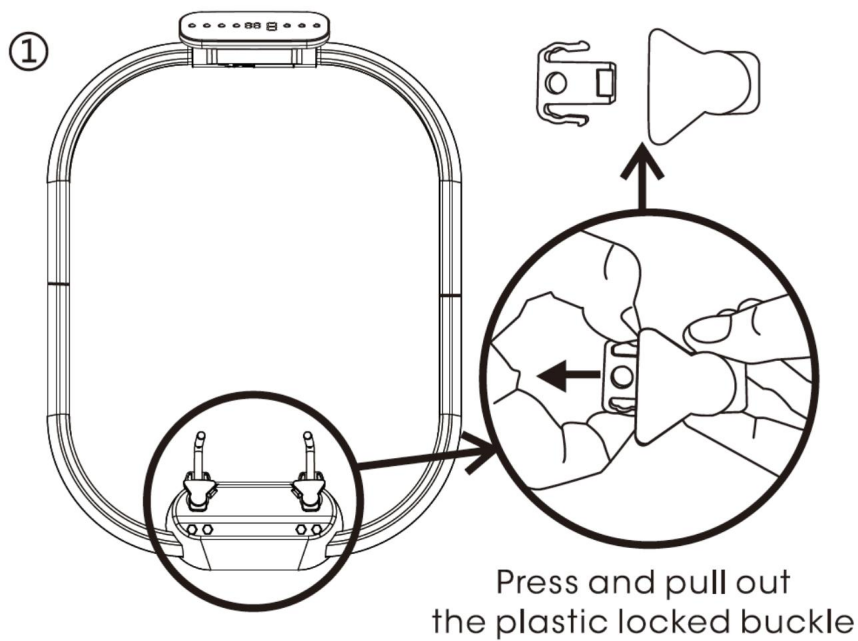


2. Umieść ramę siedziska w podstawie, dopasowując elementy kształtu „ ”.

②

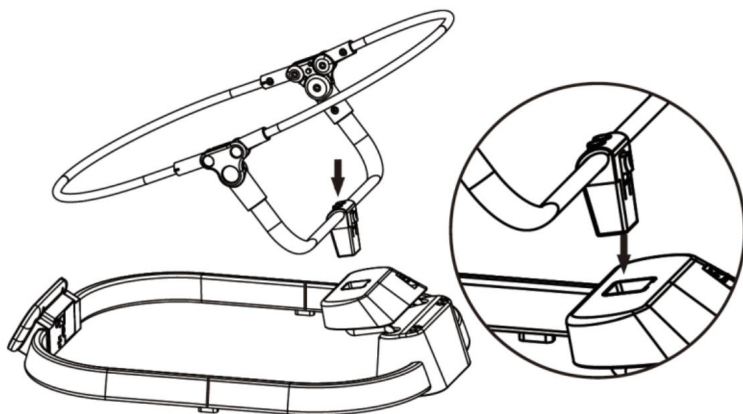

zdemontować podstawę


Naciśnij przycisk i podnieś ramę siedziska od podstawy (stań z tyłu huśtawki)

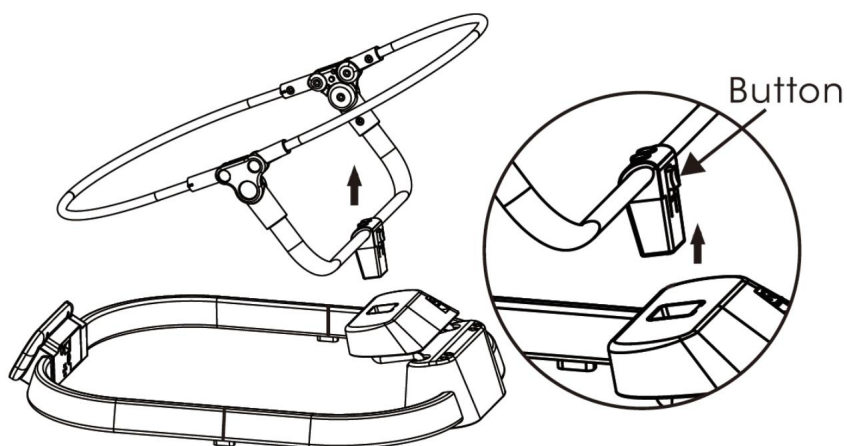

Aby rozłożyć ramę siedziska

1. Naciśnij oba przyciski po lewej i prawej stronie, w międzyczasie podnieś górną rurę . 2. Naciśnij oba przyciski po lewej i prawej stronie, podnieś dolną rurę .

w międzyczasie

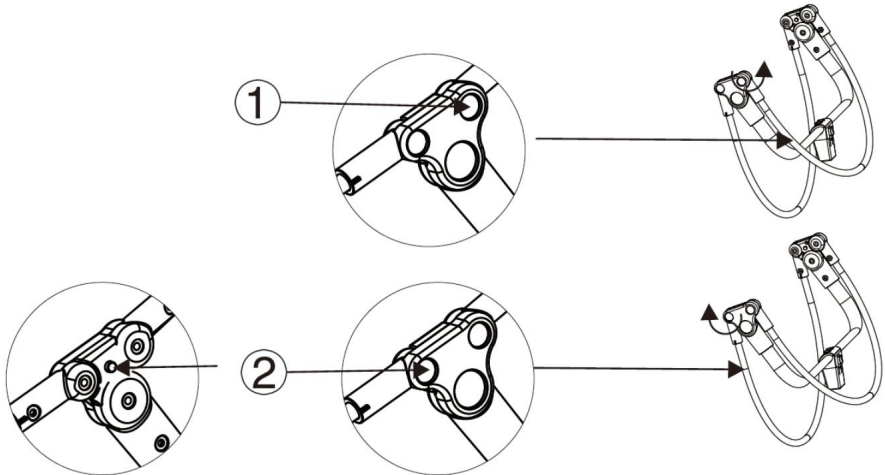

Wyreguluj oparcie


1. Naciśnij przycisk jednocześnie po lewej i prawej stronie, aby wyregulować pochylenie oparcia. Dostępne są poziomy 0, 1 i 2. 2. Naciśnij przycisk jednocześnie po lewej i prawey stronie, aby wyregulować poziomą pozycję huśtawki dla dziecka. Dostępne są poziomy 0 i 1. **OSTRZEŻENIE:** Kiedy musisz wyregulować kąt, upewnij się, że dziecko nie znajduje się na produkcie. Dopiero po zakończeniu regulacji kąta i zablokowaniu możesz umieścić dziecko w produkcie w celu użycia.



Do baldachimu z zabawkami


Montaż: Przymocuj zabawki do baldachimu i zamocuj klamry do rury ramy siedziska, a następnie przymocuj moskitierę do dolnej części ramy siedziska.

Demontaż: Wyjmij uchwyty, aby zdjąć daszek.

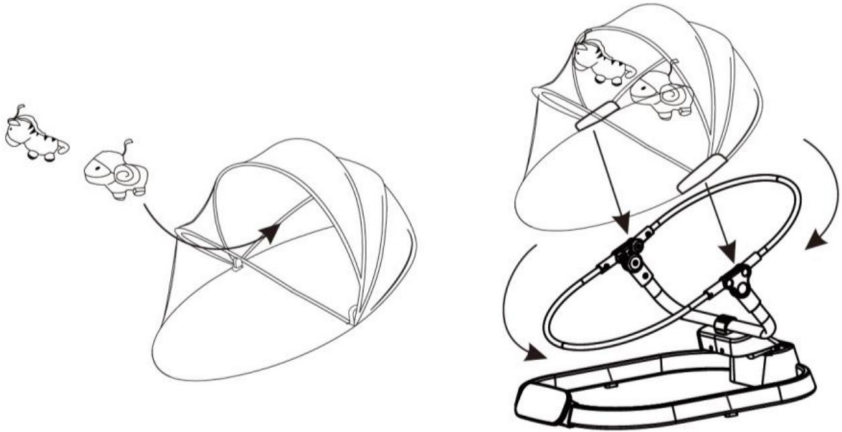

Instrukcja pasów bezpieczeństwa

Umieść dziecko w huśtawce i połóż jego nogi po obu stronach podparcia krocza, a następnie odwróć osłonę podparcia krocza do góry. Wyreguluj pas bezpieczeństwa po obu stronach i zapnij.

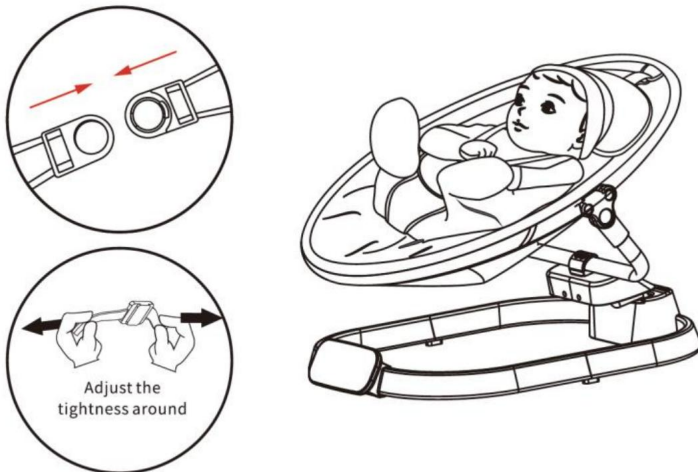


Notatka:

Aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka, podczas korzystania z produktu upewnij się, że znajduje się ono w zasięgu Twojego wzroku.

Pamiętaj, aby prawidłowo używać pasów bezpieczeństwa, gdy Twoje dziecko leży na huśtawce, dla bezpieczeństwa swojego dziecka. Odepnij pasy, gdy zdejmujesz dziecko z huśtawki.

Opis przycisku

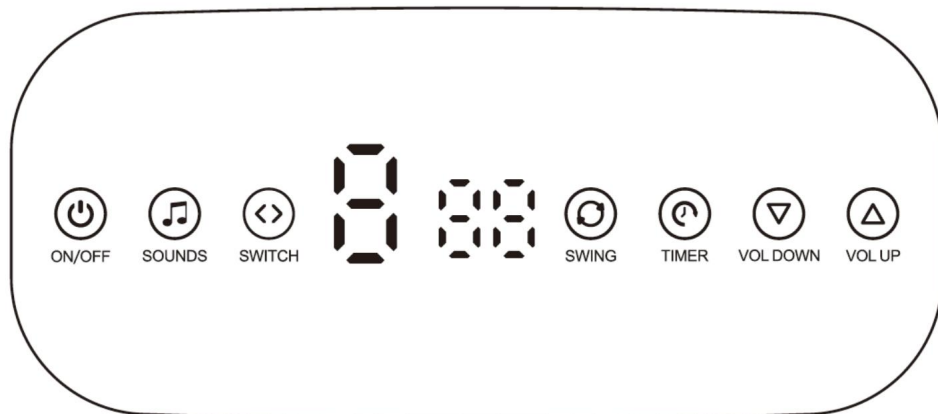

	Przycisk zasilania: Podłącz, a kontrolka zaświeci się . Naciśnij przycisk, aby wyłączyć huśtawkę .
	Dotknij przycisku, aby odtworzyć wbudowaną muzykę . Dotknij go ponownie, aby włączyć zabierać głos * Włącz Bluetooth w swoim smartfonie i połącz się z „BT_BABY”. Huśtawka wydaje dźwięk, a następnie pnie Bluetooth jest teraz dobrze połączony. Następnie odtwarzana jest muzyka z telefonu. * Priorytet muzyki: Bluetooth>Wbudowana muzyka
	Dotknij przycisku, aby dokonać ustawień huśtawki. Istnieje pięć biegów huśtawki oznaczonych przez światła.
	Dotknij przycisku, aby ustawić czas. Pierwsze dotknięcie spowoduje, że fotel bujany będzie się huśtał przez 8 minut, drugie dotknięcie spowoduje, że będzie się huśtał przez 15 minut, a trzecie spowoduje, że będzie się huśtał przez 30 minut.

	Dotknij przycisku, aby odtworzyć następną piosenkę.
	Dotknij przycisku, aby stopniowo zwiększać głośność.
	Dotknij przycisku, aby stopniowo zmniejszać głośność.


Zablokuj/Odblokuj

1. Naciśnij przycisk, aby zatrzymać huśtanie.
2. Naciśnij przycisk, aby odblokować





Zdalne sterowanie

- | | |
|--|--|
|  Power on/off |  Play/pause |
|  Time setting |  Previous song |
|  Built-in music /Blue tooth music |  Next song |
|  Volume up |  AUTO mode |
|  Volume down |  Stop |
|  swing gears | |

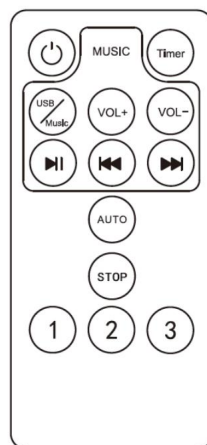

Zasilacz



1. Wtyczkę DC można podłączyć do źródła zasilania AC 100-240 V~50/60 Hz.
2. Interfejs DC można podłączyć do power banku (wyjście power banku to 5V,1A)

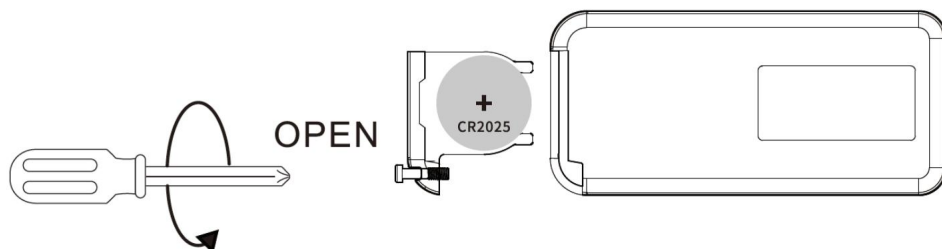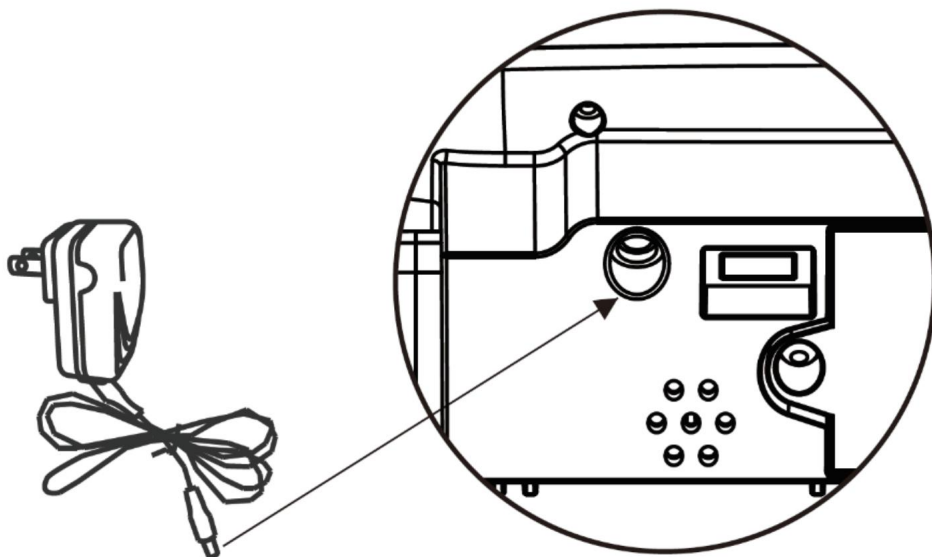




Instalacja baterii

1. Odkręć komorę baterii znajdującą się za ekranem i zdejmij pokrywę baterii (patrz rysunek).
2. Włóż 4 baterie alkaliczne AAA. Zobacz rysunek .

3. Załóż z powrotem pokrywę baterii i dokręć śrubę. Zobacz rysunek .

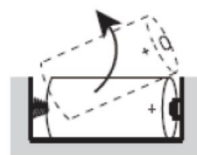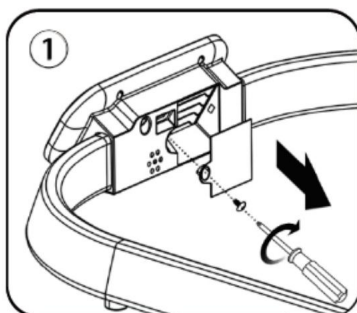

Removing the battery

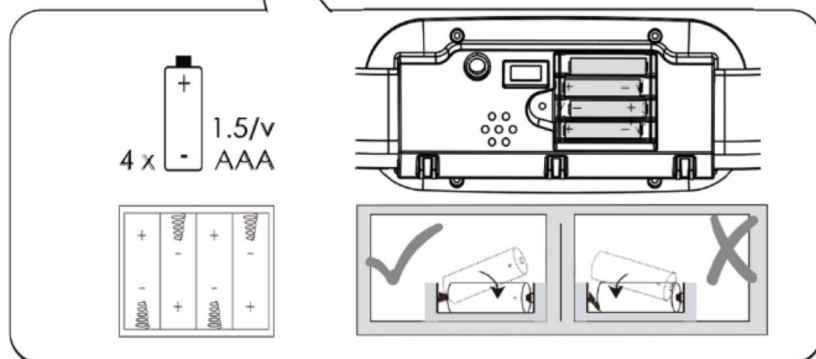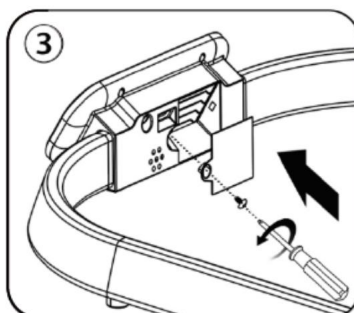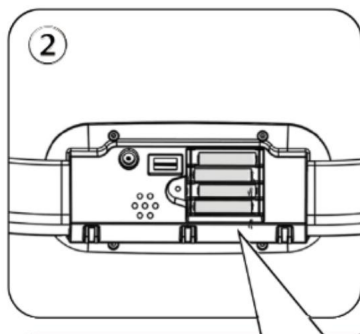

Uwaga: Produkt nie zawiera baterii i wymaga samodzielnego przygotowania.

OSTROŻNOŚĆ

Aby zapobiec wyciekom z baterii, które mogą powodować oparzenia skóry i oczu:

1. Zawsze wymieniaj cały komplet baterii na raz.

2. Nigdy nie mieszaj starych baterii z nowymi ani baterii różnych marek i typów.
3. Wyjmij baterie, jeśli przechowujesz produkt przez dłuższy czas.
4. Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić.
5. Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
6. Nie podłączono więcej niż zalecana liczba zasilaczy.
7. Produkt należy stosować wyłącznie z transformatorem przeznaczonym do tego produktu.
8. Produkt należy stosować z dostarczonym transformatorem.
9. Transformator nie jest produktem.
10. Produkty przeznaczone do czyszczenia płynem muszą być odłączone od transformatora przed czyszczeniem.

Transformatory stosowane z produktem należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy i innych części. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń należy: nie należy używać.

WARNING

1. Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
2. Nie używaj tego produktu, jeśli Twoje dziecko potrafi samodzielnie siedzieć lub waży więcej niż 9 kg.
3. Nigdy nie używaj tego produktu na podwyższonej powierzchni (np. stole).
4. Zawsze używaj systemu zabezpieczającego.
5. Aby uniknąć obrażeń, należy zapewnić dzieciom bezpieczną odległość podczas rozkładania i składania urządzenia. ten produkt.
6. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym produktem.
7. Nie przesuwaj i nie podnoś produktu, gdy w środku znajduje się dziecko.
8. Po podłączeniu produktu do odtwarzacza muzyki należy upewnić się, że głośność Odtwarzacz muzyki jest ustawiony na niską wartość.
9. Ten produkt nie zastępuje łóżeczka ani łóżka. Jeśli Twoje dziecko potrzebuje snu, Następnie należy umieścić je w odpowiednim łóżeczku lub łóżku.
10. Nie używaj produktu, jeśli jakiegokolwiek jego element jest uszkodzony lub brakuje go.

11. Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż zatwierdzone przez producenta.
12. RYZYKO UPADKU I UDUSZENIA: Zdarzyło się, że niemowlęta doznały urazów głowy w wyniku upadku z huśtawki i uduszenia pasami.
13. ZAWSZE używaj pasów bezpieczeństwa. Dopasuj je tak, aby ściśle przylegały.
14. PRZERWIJ stosowanie produktu, gdy niemowlę zacznie próbować siadać.
15. Bądź blisko dziecka i obserwuj je podczas użytkowania. Ten produkt nie jest bezpieczny do spania lub używania bez nadzoru. Jeśli dziecko zasnie, należy jak najszybciej wyjąć je z łóżeczka i położyć na twardej, płaskiej powierzchni, np. łóżeczku lub kołysce.
16. RYZYKO UDUSZENIA: Małe niemowlęta mają ograniczoną ruchomość głowy i szyi. kontrola. Jeżeli siedzenie jest ustawione zbyt pionowo, głowa niemowlęcia może opaść do przodu i uciskać drogi oddechowe.
17. Zawsze trzymaj siedzisko huśtawki w pozycji całkowicie odchylonej do tyłu, dopóki dziecko nie osiągnie wieku co najmniej 4 miesięcy. I potrafi utrzymać głowę bez pomocy.



WARNING

1. RYZYKO POŁKNIĘCIA: Ten produkt zawiera baterię guzikową lub monetę .
bateria.
2. Połknięcie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
3. Połknięcie tej baterii guzikowej lub pastylkowej może spowodować wewnętrzne obrażenia.
Chemiczne okłady już w 2 godziny.
4. TRZYMAJ nowe i używane baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5. Jeśli istnieje podejrzenie, że bateria została połknięta lub umieszczona w jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską .



Wyjmij zużyte baterie i natychmiast poddaj je recyklingowi lub utylizacji zgodnie z lokalne przepisy i trzymać z dala od dzieci. NIE wyrzucać baterii do odpadów komunalnych lub spalić.

Nawet zużyte baterie mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Skontaktuj się z lokalnym ośrodkiem kontroli zatruc, aby uzyskać informacje na temat leczenia.

Ten produkt zawiera baterię guzikową CR2025, DC 3 V. Bateria guzikowa może mogą spowodować poważne wewnętrzne oparzenia chemiczne w przypadku połknięcia.

Nie należy ładować baterii, których nie można ponownie naładować.

Nie rozładowywać na siłę, nie ładować, nie rozmontowywać, nie podgrzewać powyżej 132°F (60°C) ani spalić. Może to spowodować obrażenia z powodu odpowietrzenia, wycieku lub wybuchu skutkującego oparzeniami chemicznymi.

Upewnij się, że baterie są zainstalowane prawidłowo, zgodnie z polaryzacją (+ i -).

Nie mieszaj starych i nowych baterii, baterii różnych marek i typów, takich jak: jako baterie alkaliczne, węglowo-cynkowe lub akumulatory.

Wyjmij i natychmiast poddaj recyklingowi lub utylizacji baterie z urządzeń, których nie używane przez dłuższy okres czasu zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zawsze dokładnie zabezpieczaj komorę baterii. Jeżeli bateria

Jeśli komora nie zamyka się prawidłowo, należy zaprzestać korzystania z produktu, wyjąć baterie i trzymać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Czysty

1. Wyczyść wspornik podstawy i ramę siedziska wilgotną szmatką i łagodnym detergentem.

Następnie dokładnie osusz. Proszę nie używać żrących środków czyszczących.

2. Zdejmowana i zmywalna tkanina

3. Materiał siedziska: Czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie osuszyć.

4. Baldachim: Zdejmij go i nałóż odrobinę środka czyszczącego, umyj delikatnie ręcznie. Spłucz czystą wodą, a następnie pozwól mu wyschnąć, unikając ekspozycji na słońce.

5. Poduszka: Oderwij rzep i zdejmij poduszkę. Nałóż odrobinę środka czyszczącego, umyj ją delikatnie ręcznie, a następnie opłucz czystą wodą. Powieś, unikając słońca.
narażenie.

Konserwacja

1. Proszę regularnie sprawdzać huśtawkę dla dziecka. Upewnij się, że każda część jest w dobrym stanie. podłączony i dobrze zainstalowany. Przestań używać w przypadku słabego połączenia i W razie potrzeby podłącz/zainstaluj ponownie.
2. Produkt zawiera elementy elektroniczne, których nie należy używać w w wodzie lub w wilgotnym środowisku. Upewnij się, że produkt jest suchy i przechowuj go w chłodnym i suchym miejscu, unikając długotrwałego bezpośredniego nasłonecznienia.

Rozwiązywanie problemów

Szybkie rozwiązanie do samodzielnej inspekcji poniżej

NIE. Kłopoty	Rozwiązanie
1 Nie naładowany energią	1. Sprawdź, czy adapter i kabel DC są mocno połączone. Jeśli są luźne, podłącz je mocno. 2. Kabel DC może być uszkodzony. Skontaktuj się z nami obsługa klienta w celu wymiany kabla DC.
2 Lampka zasilania ciągle miga	Użyj dopasowanego adaptera o napięciu wyjściowym 5 V i natężeniu 1 A
3 Blokada ruchu zacięta	Sprawdź blokadę ruchu. Pociągnij ją do góry, aby odblokować ramę siedziska.
4 Overstring/Strike Wyłącz zasilanie i uruchom ponownie	

Uwaga: W razie innych problemów skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Nigdy nie rozbieraj i nie naprawiaj huśtawki samodzielnie.

Producent: Foshan Besun Technology Co Ltd.

Adres: 2 piętro 4/5, ulica Yucheng North numer 3, wioskę Xichong, Lunjiao
Shunde, Foshan, Guangdong, Chiny.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

MULTIFUNCTIONELE ELEKTRISCHE SCHOMMEL

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.


VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MULTIFUNCTIONEEL

ELEKTRISCHE SCHOMMEL

MODEL: BB501K

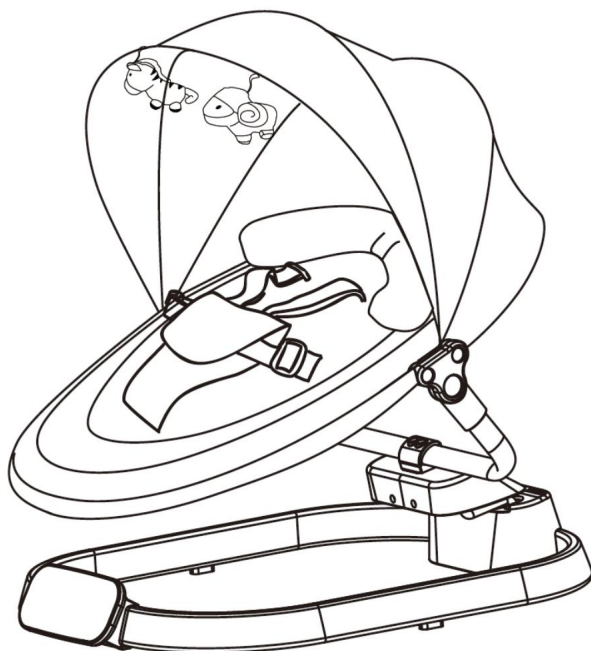

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op
ons:

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Productspecificatie

Model	BB501K
Stroom	DC5V,1A (via 100-240V~ 50/60Hz-adapter)
Sollicitatie	Kinderen tot een gewicht van 9 kg of die niet zelfstandig rechtop kunnen zitten
Hoofdmateriaal	100% polyestervezel, basisbeugel van luchtvaartaluminium

Producteigenschappen

1. Zachte stof zorgt voor een veilig en comfortabel gevoel.
2. Bescherming van de ruggengraat van de baby op basis van menselijk vakmanschap.
3. Bediening via touchscreen of afstandsbediening, eenvoudig te bedienen.
4. Met ingebouwde zachte liedjes en Bluetooth-functie voor muziek.
5. Met verbredende zitting, afneembare stoelbekleding, klamboe.



WAARSCHUWING - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. **BELANGRIJK! LEES DEZE ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING**



FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.



WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product zijn niet uitdrukkelijk goedgekeurd door de partij, verantwoordelijk voor de naleving kan

de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen, ongeldig verklaren.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop u het product wilt aansluiten. waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor bijstand.




CORRECTE VERWIJDERING

Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet worden weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar het huishoudelijk afval worden gebracht. een inzamelpunt voor het recycleren van elektrische en elektronische apparaten.

Onderdelenlijst


1. Speelgoed*2
2. Kussen* 1
3. Klamboe*1 4.
- Stoelhoes*1
5. Afstandsbediening *1
6. Adapter*1
&USB-kabel*1
7. Zitframe*1
8. Basisbeugel *1
9. Schroevenset*4

Let op: Er zijn 6 schroevensets,
waarvan 2 sets reserve zijn

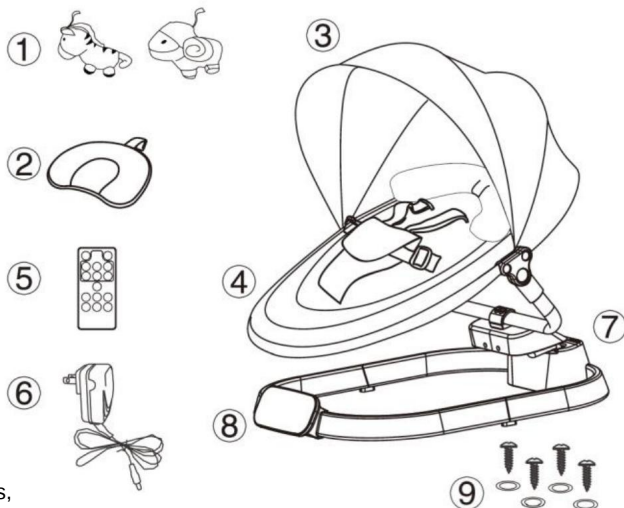


Stap 1 monteren


1. Lijn de netsnoerpoorten aan beide zijden uit

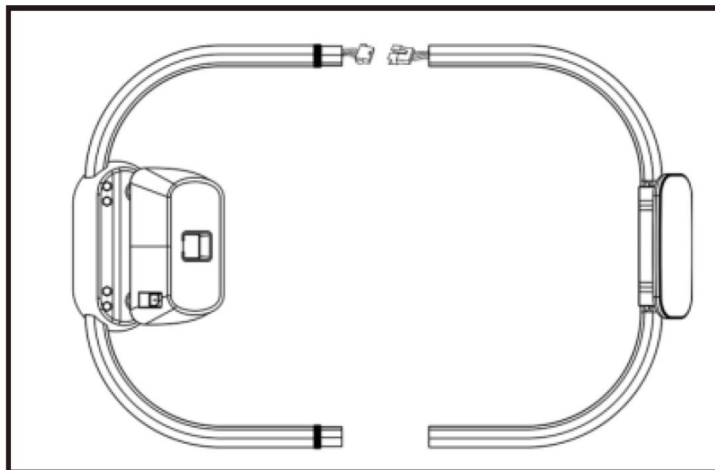


2. Verbind de twee zijden met elkaar

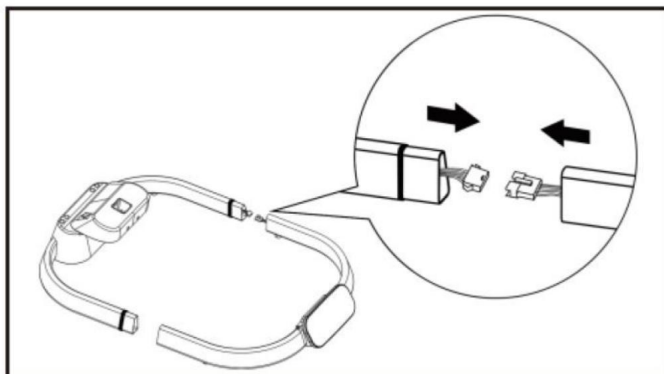


3. Controleer of de voedingspoort succesvol is aangesloten

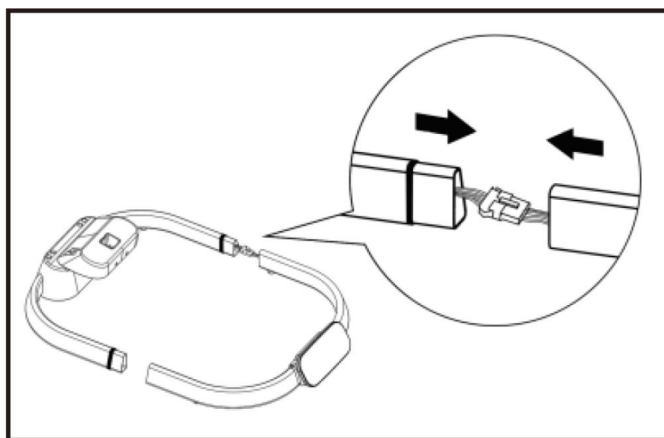

4. Verbind de andere kant van de basis weer met elkaar

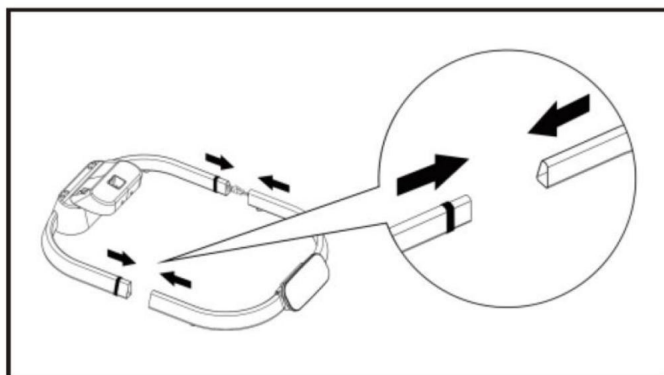


5. Plaats en draai de schroef in deze positie vast

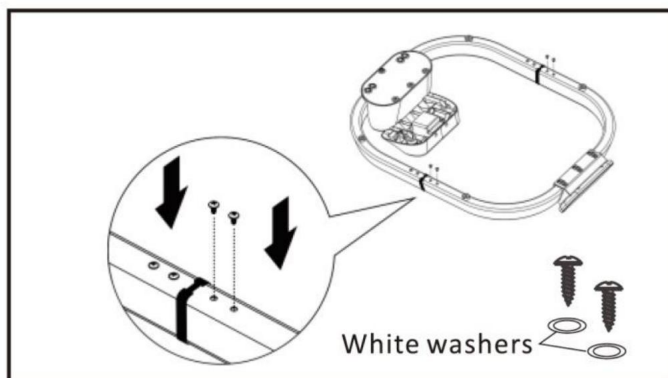


Stap 2 monteren

1. Verwijder de plastic sluiting van de basisstandaard.

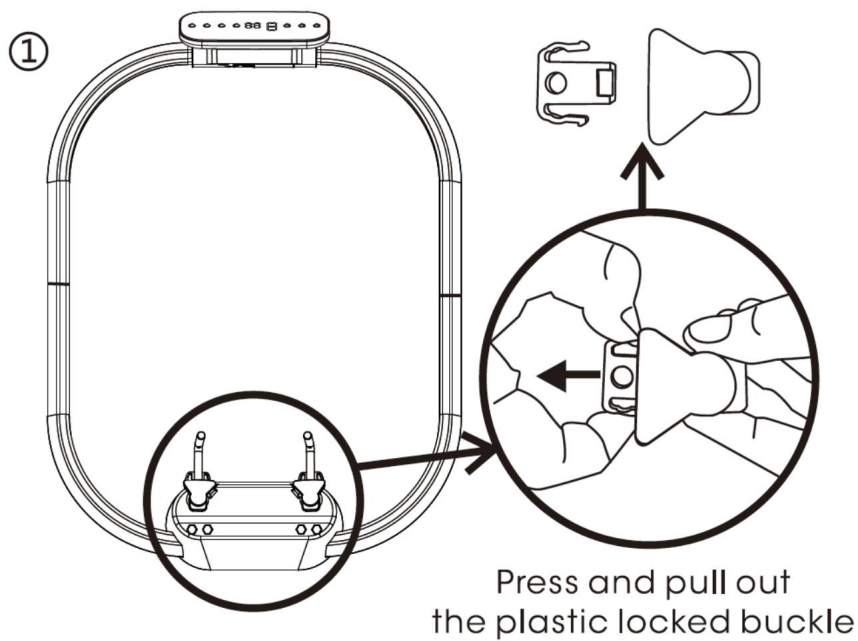


2. Plaats het zitframe in de basis met de vormcomponenten uitgelijnd.

②

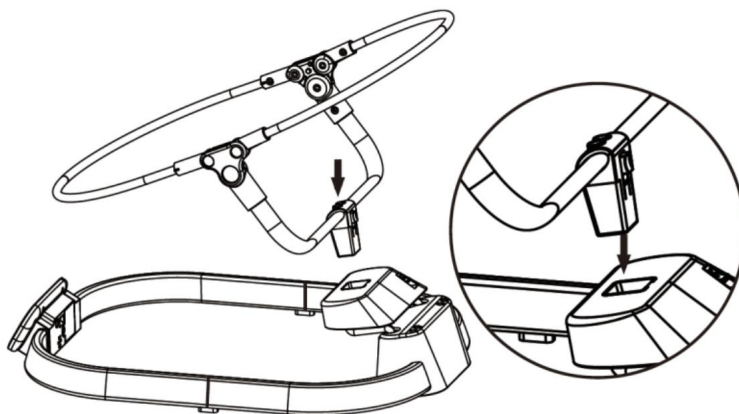


demonter de basisstandaard

Druk op de knop en trek het zitframe omhoog van de basis (ga naar de achterkant van de schommel)

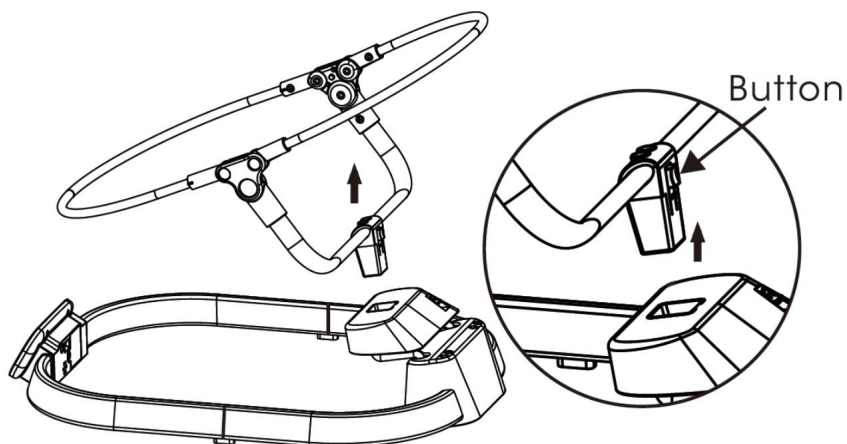

Om het zitframe uit te vouwen

1. Druk op beide knoppen aan de linker- en rechterkant, til ondertussen de bovenste buis op. 2. Druk op beide knoppen aan de linker- en rechterkant, til ondertussen de onderste buis op.

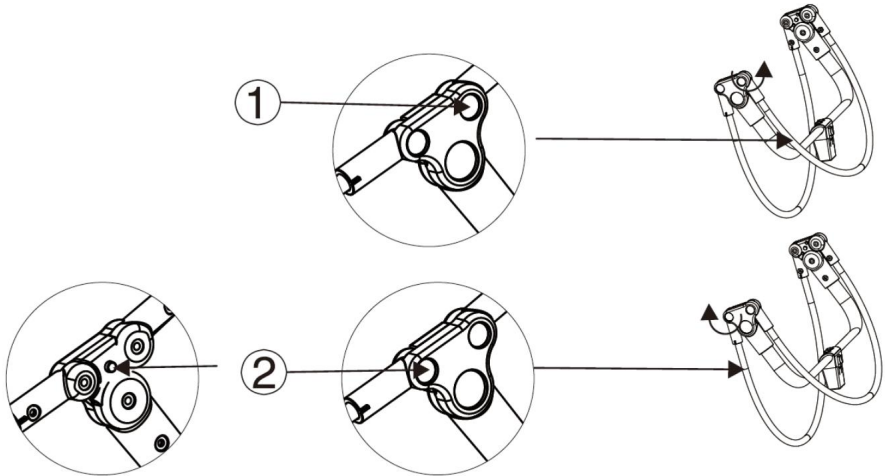

Rugleuning verstellen

1. Druk tegelijkertijd op knop 1 aan de linker- en rechterkant om de helling van de rugleuning aan te passen. Er zijn niveaus 0, 1 en 2. 2. Druk

tegelijkertijd op knop 2 aan de linker- en rechterkant om de horizontale positie van de babyschommel aan te passen. Er zijn niveaus 0 en 1. **WAARSCHUWING:**

Wanneer u de hoek moet aanpassen, controleer dan of het kind niet op het product is geplaatst.

Pas nadat u de hoek hebt aangepast en vergrendeld, kunt u het kind in het product plaatsen voor gebruik.




Voor Luifel Met Speelgoed

Montage: Bevestig de speeltjes aan de kap en bevestig de sluitingen aan de buis van het zitframe.


Bevestig het klamboe aan de onderkant van het zitframe.

Demontage: Haal de klemmen eruit om de kap te verwijderen.

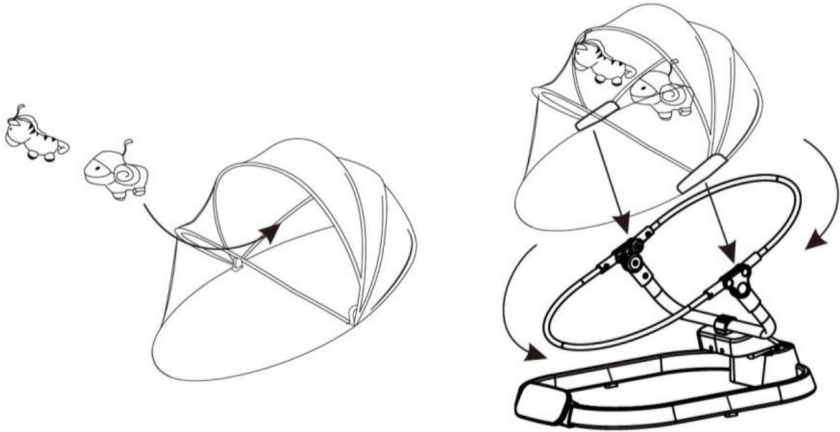

Veiligheidsgordel instructie

Plaats de baby in de schommel en laat zijn benen over beide kanten van de kruisondersteuningsbevestiging lopen, draai vervolgens de kruisondersteuningshoes omhoog. Pas de veiligheidsgordel aan beide kanten aan en gesp hem vast.

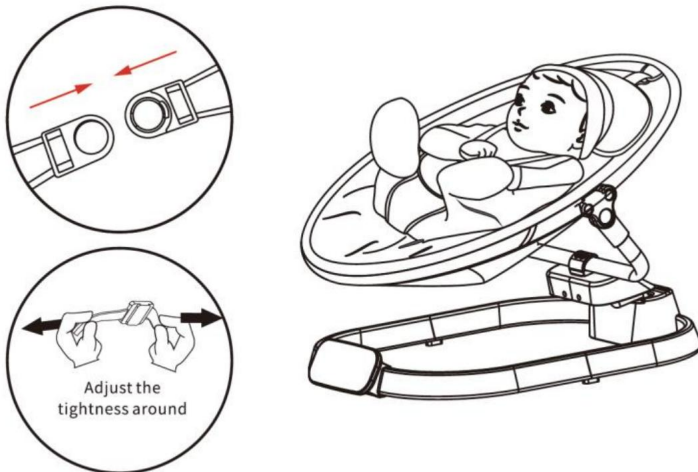


Opmerking:

Zorg ervoor dat uw kind zich tijdens het gebruik van het product binnen uw gezichtsveld bevindt om zijn/haar veiligheid te garanderen.

Zorg ervoor dat u de veiligheidsgordel correct gebruikt wanneer uw baby op de babyschommel ligt voor de veiligheid van uw kind. Gesp de gordel los wanneer u uw baby uit de schommel haalt.

Knop Beschrijving

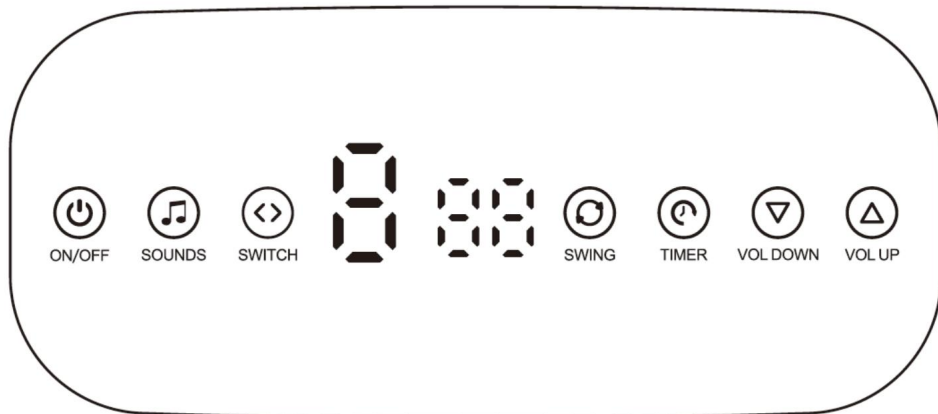

	Aan/uit-knop: Steek de stekker in het stopcontact en het indicatielampje gaat branden. Druk op de knop om de schommel uit te schakelen.
	Raak de knop aan om de ingebouwde muziek af te spelen. Raak hem nogmaals aan om de geluid uit * Schakel Bluetooth in op uw smartphone en maak verbinding met "BT_BABY". De schommel piept, en dan is Bluetooth nu goed verbonden. Dan speelt de muziek van de telefoon. * Muziekprioriteit: Bluetooth>Ingebouwde muziek
	Raak de knop aan om swinginstellingen te maken. Er zijn vijf swingversnellingen aangegeven door de lampjes.
	Raak de knop aan om de tijd in te stellen. De eerste aanraking zal de schommelstoel 8 minuten laten schommelen, de tweede aanraking zal hem 15 minuten laten schommelen en de derde aanraking zal hem 30 minuten laten schommelen.

	Raak de knop aan om het volgende nummer af te spelen.
	Raak de knop aan om het volume geleidelijk te verhogen.
	Raak de knop aan om het volume geleidelijk te verlagen.

Vergrendelen/ontgrendelen

1. Druk op de knop om het slingeren te stoppen.
2. Druk op de knop om te ontgrendelen



Afstandsbediening

 Power on/off

 Play/pause

 Time setting

 Previous song

 Built-in music /Blue tooth music

 Next song


 Volume up

 AUTO mode

 Volume down



 Stop

 swing gears

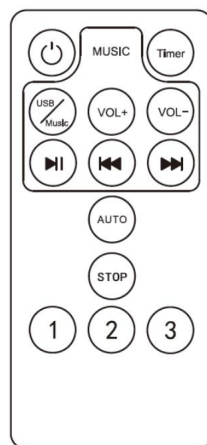

Stroomvoorziening



1. De DC-stekker kan in een 100-240V~50/60Hz AC-voeding worden gestoken.
2. De DC-interface kan worden aangesloten op de powerbank (de powerbank-uitgang (5V,1A)

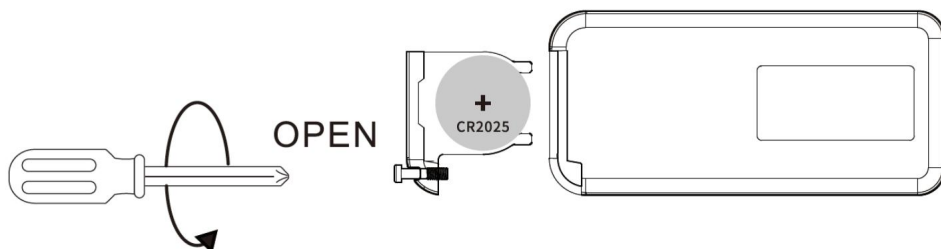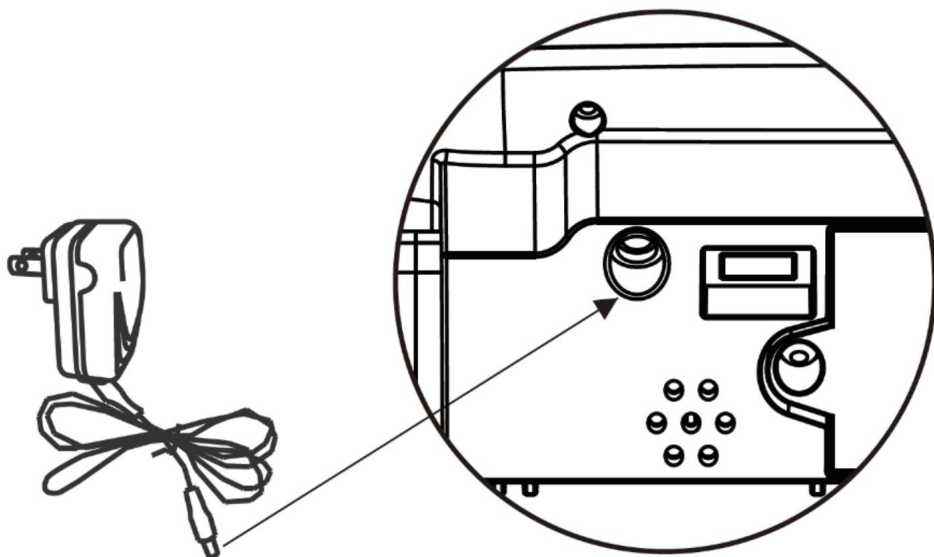




Batterijen installeren

1. Schroef het batterijvak achter het scherm los en verwijder het batterijdeksel (zie afbeelding ȳ).
2. Plaats 4 stuks AAA-alkalinebatterijen. Zie afbeeldingȳ.

3. Plaats het batterijklepje terug en draai de schroef vast. Zie afbeelding.

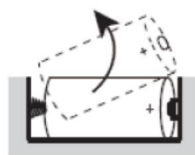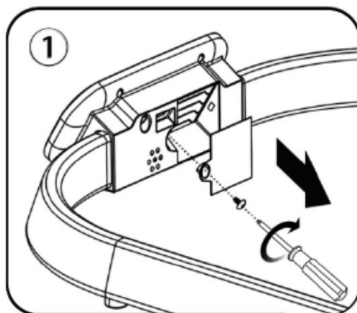

Removing the battery

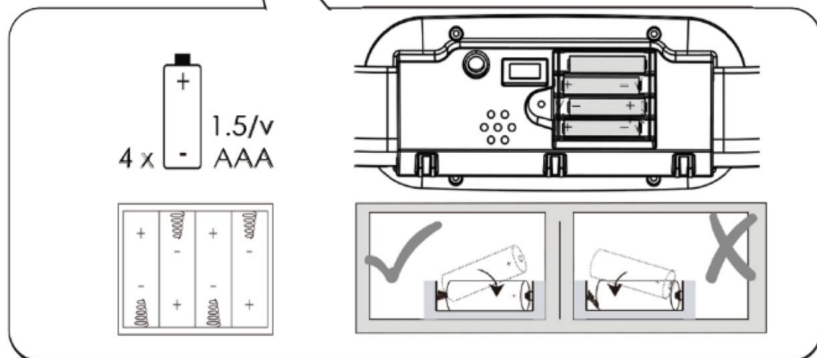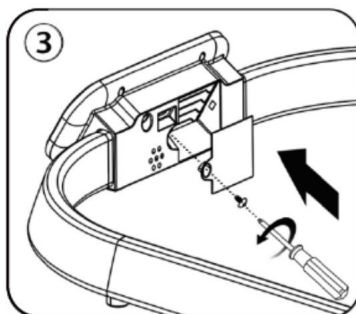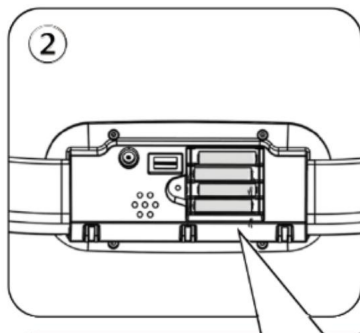

Let op: Dit product bevat geen batterijen en vereist zelfvoorbereiding.

VOORZICHTIGHEID

Om te voorkomen dat de batterij gaat lekken en daardoor brandwonden aan de huid en ogen kan veroorzaken:

1. Vervang altijd de gehele set batterijen in één keer.

2. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar, of batterijen van verschillende merken of typen.
3. Verwijder de batterijen als u het product voor langere tijd opbergt.
4. Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg.
5. De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.
6. Er is niet meer vermogen aangesloten dan het aanbevolen aantal.
7. Het product mag alleen worden gebruikt met een transformator voor het product.
8. Het product moet worden gebruikt met de meegeleverde transformator.
9. De transformator is geen product.
10. Producten die met vloeistof gereinigd moeten worden, moeten voor het reinigen van de transformator worden losgekoppeld.

Transformatoren die met het product worden gebruikt, moeten regelmatig worden gecontroleerd op schade aan het snoer, de stekker, de behuizing en andere onderdelen. In het geval van dergelijke schade moeten ze worden vervangen. mag niet worden gebruikt.



WARNING

1. Laat uw kind nooit alleen.
2. Gebruik dit product niet als uw kind zelfstandig rechtop kan zitten of zwaarder is dan 10 kg.
dan 9 kg.
3. Gebruik dit product nooit op een verhoogd oppervlak (bijv. een tafel).
4. Gebruik altijd het beveiligingssysteem.
5. Om verwondingen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat kinderen uit de buurt blijven tijdens het uitvouwen en opvouwen.
dit product.
6. Laat kinderen niet met dit product spelen.
7. Verplaats of til dit product niet op als de baby erin zit.
8. Wanneer het product is aangesloten op een muzikspeler, zorg er dan voor dat het volume van
De muzikspeler staat op een lage waarde ingesteld.
9. Dit product vervangt geen kinderbedje of bed. Mocht uw kind moeten slapen,
dan moet het in een geschikt kinderbedje of bedje gelegd worden.
10. Gebruik het product niet als er onderdelen kapot zijn of ontbreken.

11. Gebruik geen andere accessoires of vervangende onderdelen dan die welke door ons zijn goedgekeurd.
de fabrikant.
12. **VAL- EN WURGINGSGEVAREN:** Baby's hebben hoofdletsel opgelopen door van schommels te vallen en
zijn gewurgd in riemen.
13. Gebruik **ALTIJD** beperkingen. Pas ze aan zodat ze goed passen.
14. **STOP** met het gebruik van het product wanneer de baby probeert rechtop te zitten.
15. Blijf in de buurt van de baby en houd hem in de gaten tijdens het gebruik. Dit product is niet veilig om mee te slapen of
Gebruik zonder toezicht. Als de baby in slaap valt, haal hem of haar dan zo snel mogelijk uit het bed en
leg hem of haar op een stevig, vlak slaoppervlak, zoals een wiegje of ledikantje.
16. **VERSTIKKINGSGEVAREN:** Jonge baby's hebben beperkte hoofd- en nekruimte.
controle. Als de stoel te rechtop staat, kan het hoofd van de baby naar voren vallen en de luchtwegen
bekneld raken.
17. Laat de schommelstoel **ALTIJD** volledig achteroverleunen totdat de baby ongeveer 4 maanden oud is.
EN kan zijn hoofd zonder hulp omhoog houden.



WARNING

1. **INSLIKGEVAAR:** Dit product bevat een knoopcel of munt
batterij.
2. Inname kan leiden tot **de DOOD** of ernstig letsel.
3. Een ingeslikte knoopcel of knoopcelbatterij kan **interne schade** veroorzaken
Chemische brandwonden in slechts **2 uur**.
4. **HOUD** nieuwe en gebruikte batterijen **BUITEN BEREIK VAN KINDEREN**
5. **Zoek onmiddellijk medische hulp** als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een
lichaamsdeel is geplaatst.



- Verwijder en recycleer gebruikte batterijen onmiddellijk of gooi ze weg volgens de plaatselijke voorschriften en buiten bereik van kinderen houden. Gooi batterijen NIET weg bij het huisvuil of verbranden.
- Zelfs gebruikte batterijen kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken.
- Bel een plaatselijk antigifcentrum voor informatie over de behandeling.
- Dit product bevat een CR2025, DC 3V-knoopcelbatterij. Een knoopcelbatterij kan kunnen bij inslikken ernstige inwendige chemische brandwonden veroorzaken.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Forceer het ontladen, opladen, demonteren, verhitten boven 132°F(60°C) of verbranden. Dit kan leiden tot letsel door ontvluchting, lekkage of explosie, wat resulteert in chemische brandwonden.
- Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst, met de juiste polariteit (+ en -).
- Meng geen oude en nieuwe batterijen, verschillende merken of typen batterijen, zoals zoals alkalische, koolstof-zink- of oplaadbare batterijen.
- Verwijder en recycleer onmiddellijk of gooi batterijen weg uit apparatuur die niet is gedurende een langere periode worden gebruikt volgens de plaatselijke voorschriften.
- Sluit het batterijcompartiment altijd volledig af. Als de batterij Als het batterijcompartiment niet goed sluit, stop dan met het gebruiken van het product, verwijder de batterijen en houd ze buiten bereik van kinderen.

Schoon

1. Reinig de basisbeugel en het zitframe met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
Droog daarna grondig. Gebruik geen bijtende reinigers.
2. Afneembare en wasbare stof
3. De bekleding van de stoel: Maak deze schoon met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel en droog hem af.
4. Luifel: Haal het eraf en doe er wat schoonmaakmiddel op, was het voorzichtig met de handen. Spoel het af met schoon water en hang het dan te drogen, vermijd blootstelling aan de zon.
5. Kussen: Trek het klittenband eraf en haal het kussen eraf. Doe er wat schoonmaakmiddel op, was het voorzichtig met de hand en spoel het daarna af met schoon water. Hang het op en vermijd de zon blootstelling.

Onderhoud

1. Controleer deze babyschommel regelmatig. Zorg ervoor dat elk onderdeel goed is aangesloten en goed geïnstalleerd. Stop met gebruiken voor slechte verbinding en
Sluit het indien nodig opnieuw aan/installeer het opnieuw.
2. Dit product bevat elektronische componenten die niet gebruikt mogen worden in water of in een vochtige omgeving. Zorg ervoor dat het product droog is en bewaar het
Bewaar het op een koele en droge plaats, vermijd langdurig direct zonlicht.

Problemen oplossen

Snelle zelfinspectieoplossing hieronder

NEE. Problemen	Oplossing
1 Niet onder spanning	1. Controleer of de adapter en de DC-kabel goed zijn aangesloten. stevig vast. Als ze los zitten, maak ze dan stevig vast. 2. DC-kabel is mogelijk beschadigd. Neem contact op Klantenservice om DC-kabel te vervangen.
2 Het aan/uit-lampje blijft knipperen	Gebruik een bijpassende adapter met een uitgangsspanning van 5V en 1A
3 Bewegingsvergrendeling vastgelopen	Controleer de bewegingsvergrendeling. Trek deze omhoog om het zitframe te ontgrendelen.
4 Overspannen/Slaan Schakel	de stroom uit en start hem opnieuw op

Let op: Voor andere problemen kunt u contact opnemen met onze klantenservice. U mag de schommel nooit zelf demonteren en repareren.

Fabrikant: Foshan Besun Technology Co ltd.

Adres: 2e verdieping 4/5e, Yucheng North straat nummer 3, Xichong Village,
Lunjiao Shunde, Foshan, Guangdong, China.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support


MULTIFUNKTIONER ELEKTRISK GUNG

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**MULTIFUNKTION
ELEKTRISK GUNG**

MODELL: BB501K

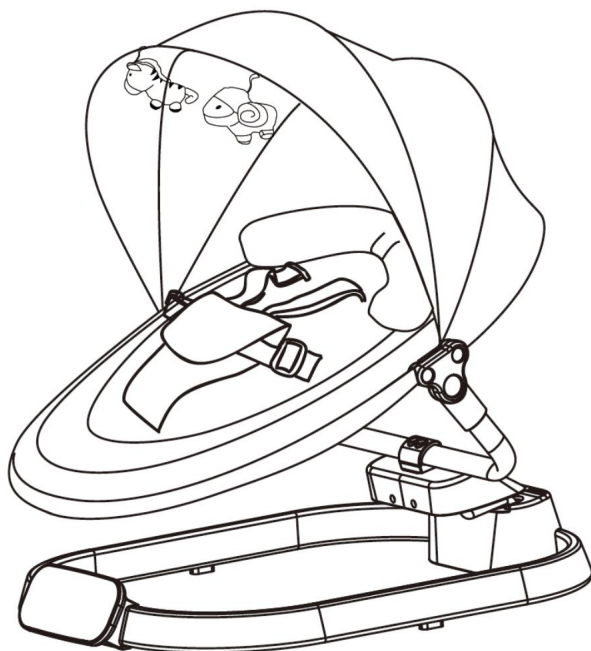

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta gärna

OSS:

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Produktspecifikation

Modell	BB501K
Driva	DC5V,1A (via 100-240V~ 50/60Hz adapter)
Ansökan	Barn upp till 9 kg eller som inte kan sitta upp utan hjälp
Huvudmaterial	100 % polyesterfiber, basfäste för flygaluminium

Produktegenskaper

1. Mjukt tyg ger en trygg och bekväm känsla.
2. Skydda barnets ryggradsdesign på grundval av mänsklig teknik.
3. Styr av pekskärm eller fjärrkontroll, lätt att använda.
4. Med inbyggda mjuka låtar & Bluetooth aktiverat för musik.
5. Med breddad sits, avtagbar sitsöverdrag, myggnät.



WARNING - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant. VIKTIG! LÄS NOGA OCH BEVAR FÖR FRAMTIDA REFERENS



FCC-information:

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.




WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt inte uttryckligen godkänt av den part ansvarig för efterlevnaden kunde

	ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten. Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder. · Rikta om eller flytta mottagningsantennen. · Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. · Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. · Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för bistånd.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det kasseras med vanligt hushållsavfall, men måste tas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Delarlista


1. Leksaker*2
2. Kudde* 1
3. Myggnät*1 4.
- Sätesöverdrag*1
5. Fjärrkontroll *1
6. Adapter*1
- &USB-kabel*1
7. Sättesram*1
8. Basfäste *1
9. Skruvsats*4

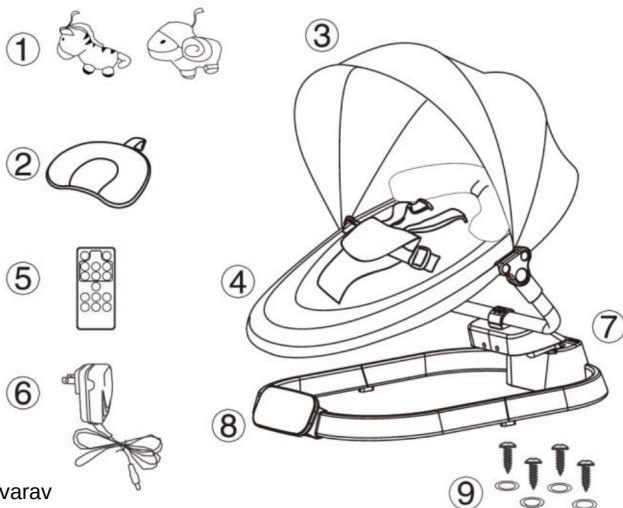


Obs: Det finns 6 skruvsatser, varav
2 satser är reservdelar

Montera steg 1


1. Rikta in nätsladdsportarna på båda sidor

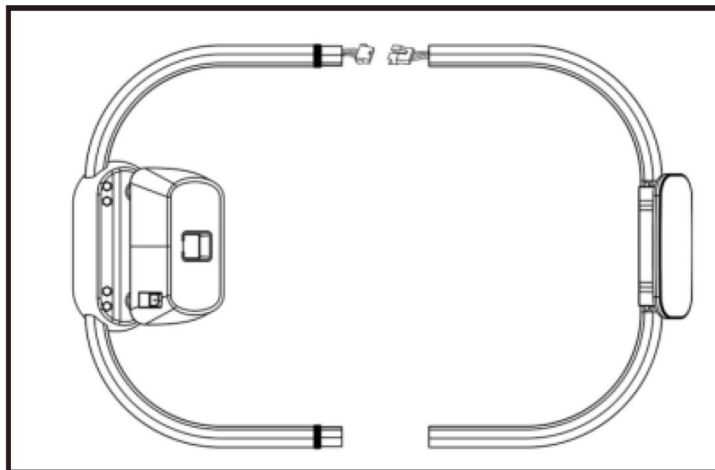


2. Koppla ihop de två sidorna

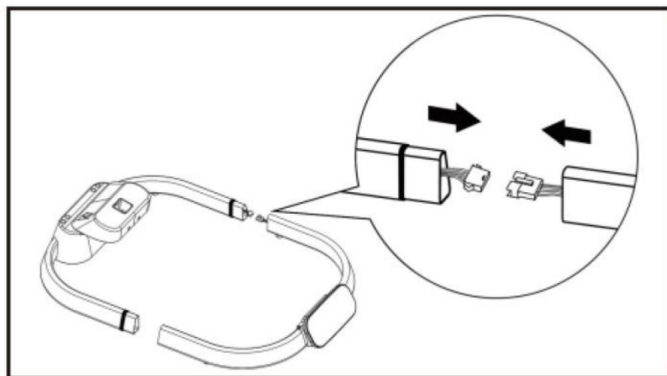


3. Kontrollera om strömporten är korrekt ansluten

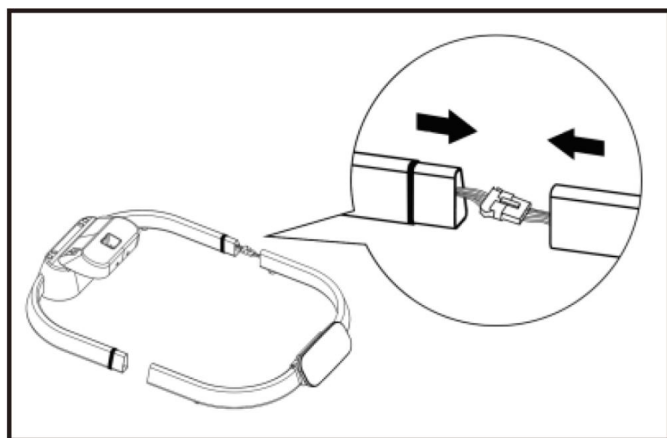

4. Koppla ihop andra sidan av basen igen

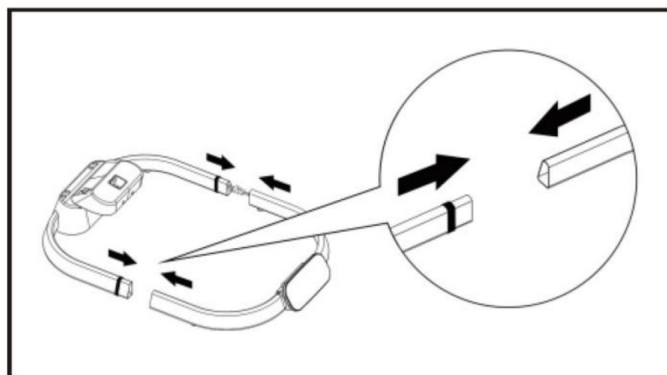


5. Placera och dra åt skruven i detta läge

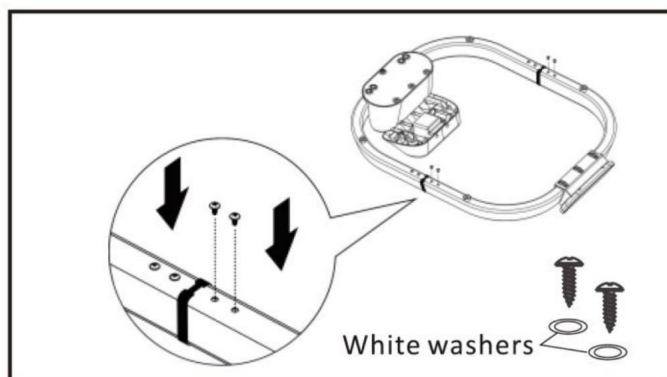


Montera steg 2

1. Ta bort det låsta plastspännet från basstativet.

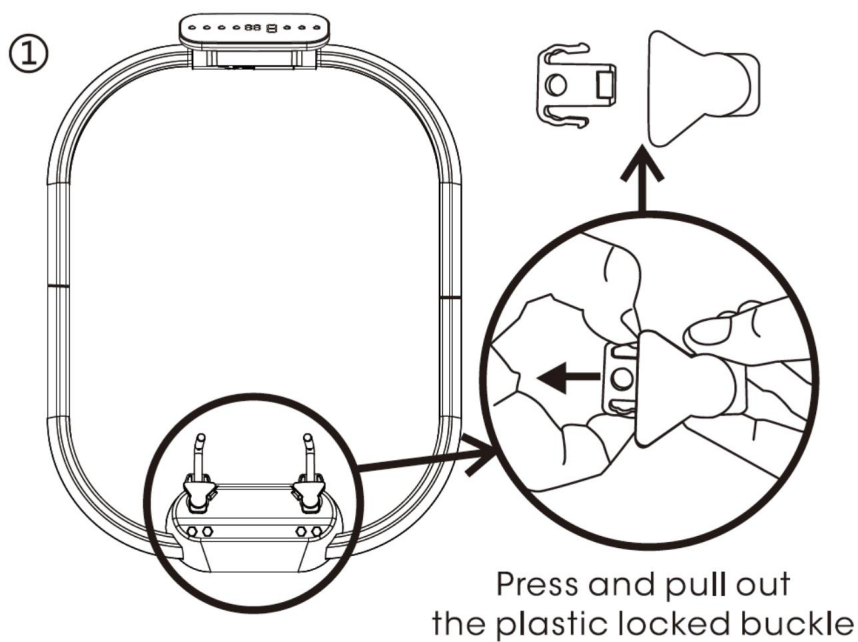


2. Sätt sitsramen i basen med "y" formkomponenterna i linje.

②

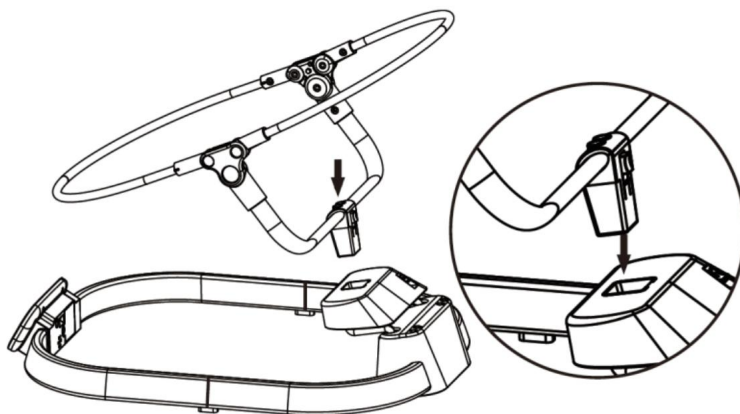


demontera basstativet

Tryck på knappen och dra upp sitsramen från basen (ställ baksidan av gungan)

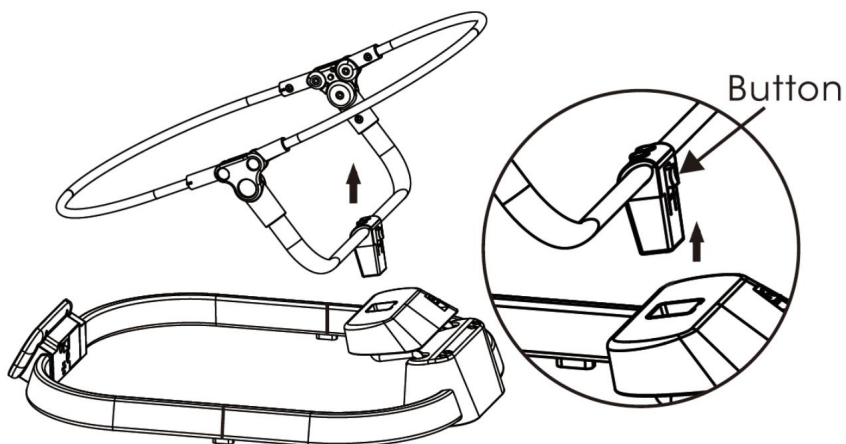

För att fälla ut sitsramen

1. Tryck på båda knapparna på vänster och höger sida, lyft upp det övre röret under tiden 2. Tryck på båda knapparna på vänster och höger sida, lyft upp underröret i under tiden

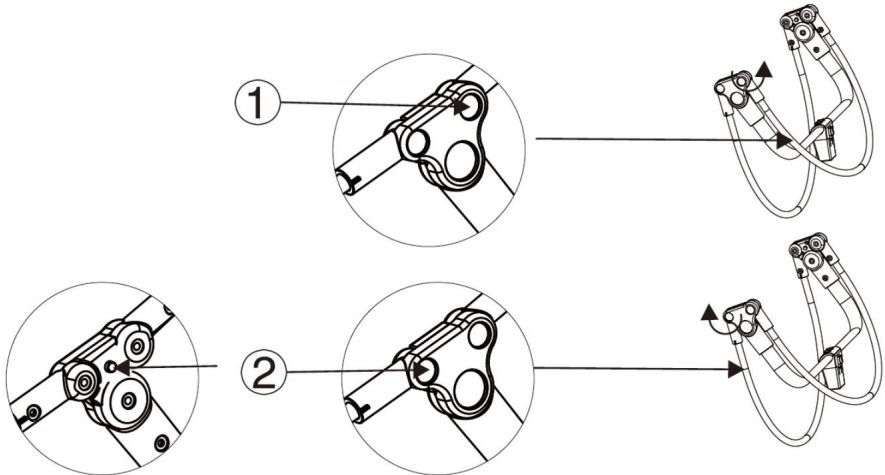

Justera ryggstödet


1. Tryck på knappen γ samtidigt på vänster och höger sida för att justera ryggstödet lutning. Det finns nivå 0 & 1 & 2 2. Tryck på knappen γ samtidigt på vänster och höger sida för att justera barnets horisontella position swing .Det finns nivå 0 & 1 **WARNING:** När du behöver justera vinkeln, kontrollera att barnet inte är placerat på produkten. Först efter att ha slutfört vinkeljusteringen och låsningen kan du sätta barnet i produkten för användning.



För kapell med leksaker


Installation: Fäst leksakerna på kapellet och fäst spännena på sittramens rör, och fäst myggnät i botten av sittramen.

Demontering: Ta ut ur spännena för att ta bort kapellet.

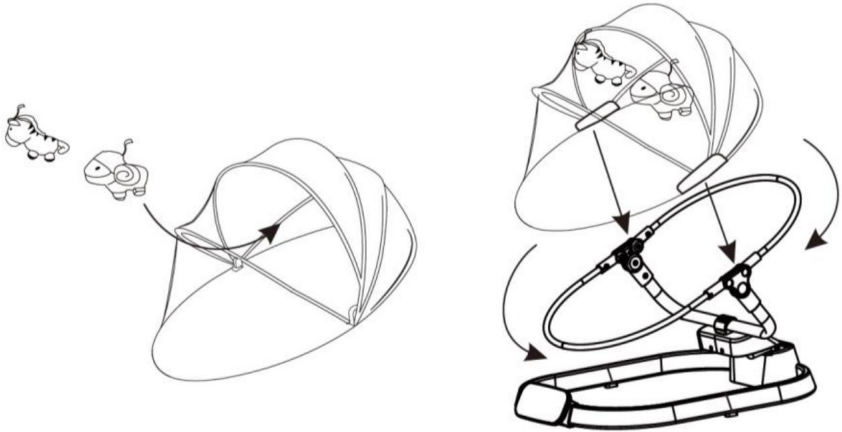

Instruktion för säkerhetsbälte

Placera barnet i gungan och låt benen tvärs över båda sidor av grenstödet, vänd sedan upp grenstödsskyddet. Justera säkerhetsbältet på båda sidor och spänn fast.

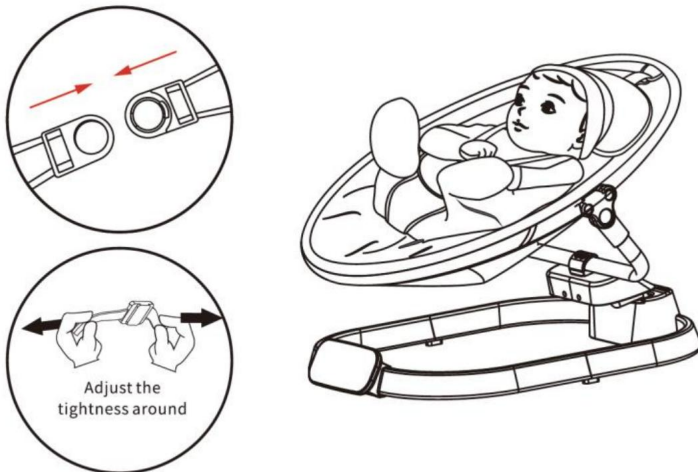


Notera:

Se till att ditt barn är inom din synlinje under produktens användning för att säkerställa deras säkerhet

Se till att använda säkerhetsbältet korrekt när ditt barn ligger på babygungan för ditt barns säkerhet.

Spänn av när du tar din bebis ur gungan.

Knappbeskrivning

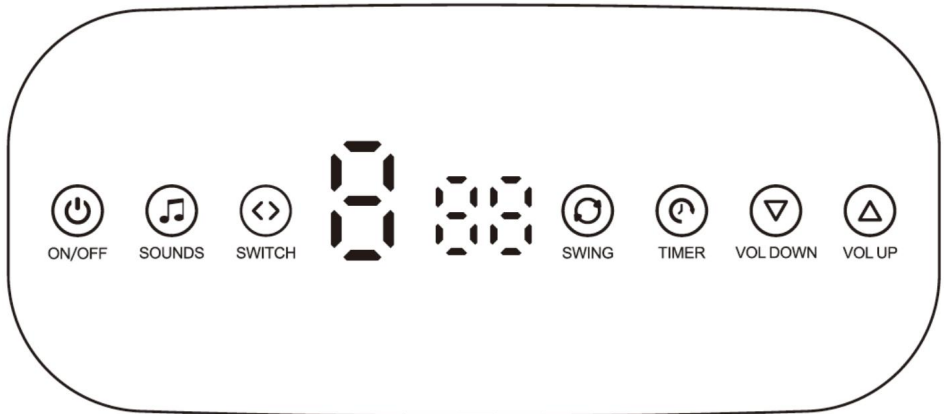

	Strömknapp: Anslut och indikatorlampan lyser. Tryck på knappen för att stänga av gungan.
	Tryck på knappen för att spela den inbyggda musiken. Tryck på den igen för att vrida på ljudet avstängt * Slå på Bluetooth på smarttelefonen och anslut med "BT_BABY". Svängen piper, och sedan är Bluetooth nu väl ansluten. Sedan spelas musiken från telefonen. * Musikprioritet: Bluetooth>Inbyggd musik
	Tryck på knappen för att göra svinginställningar. Det finns fem svängväxlar som indikeras av lamporna.
	Tryck på knappen för att ställa in tiden. Den första beröringen kommer att få gungstolen att svänga i 8 minuter, den andra beröringen kommer att få den att svänga i 15 minuter och den tredje kommer att få den att svänga i 30 minuter

	Tryck på knappen för att spela nästa låt.
	Tryck på knappen för att öka volymen gradvis.
	Tryck på knappen för att minska volymen gradvis.

Lås/lås upp

1. Tryck ner knappen för att sluta svänga.
2. Öka upp knappen för att låsa upp



Fjärrkontroll



Power on/off



Play/pause



Time setting



Previous song



Built-in music
/Blue tooth music



Next song



Volume up



AUTO mode




Volume down



Stop





swing gears

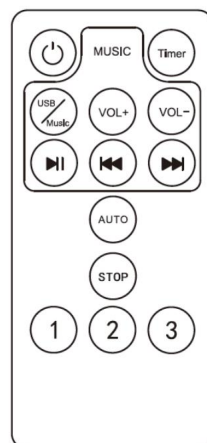

Strömförsörjning



1. DC-kontakt kan sättas in i 100-240V~50/60Hz AC-strömförsörjning.
2. DC-gränssnittet kan anslutas till powerbanken (powerbankutgången är 5V,1A)

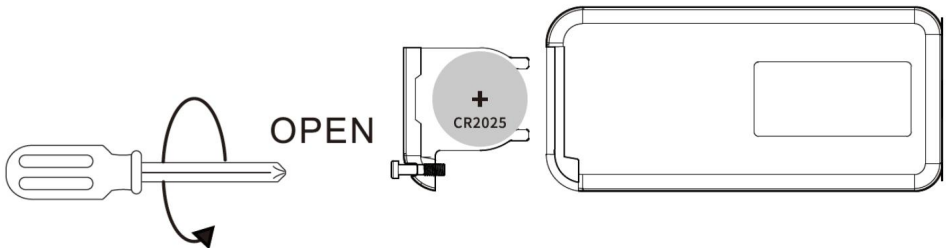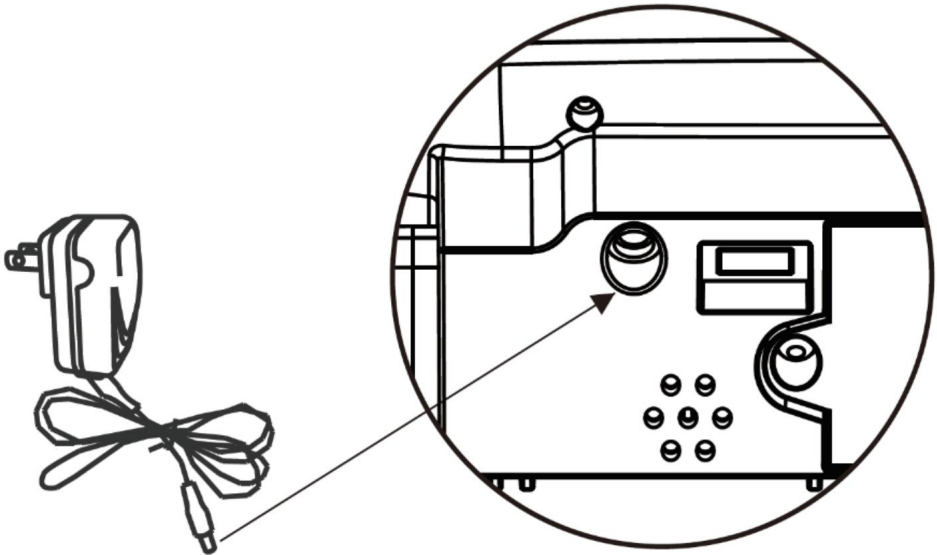




Installation av batterier

1. Skruva loss batterifacket bakom skärmen och ta bort batterilocket (se bild ȳ).
2. Sätt i 4 st AAA alkaliska batterier. Se figurȳ.

3. Sätt tillbaka batterilocket och dra åt skruven. Se figur 3.

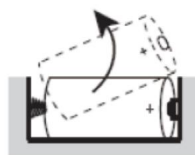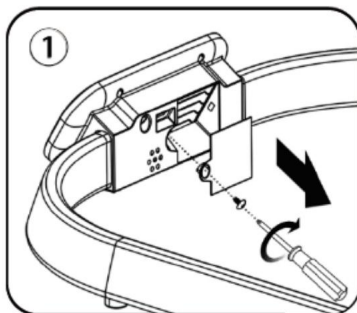

Removing the battery

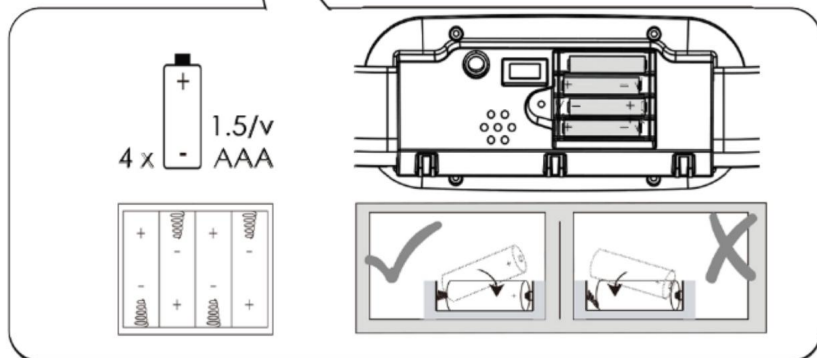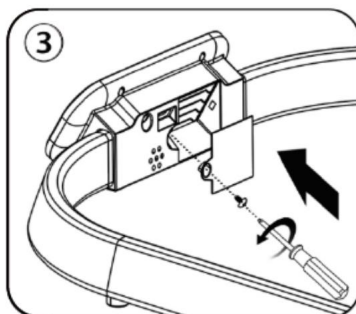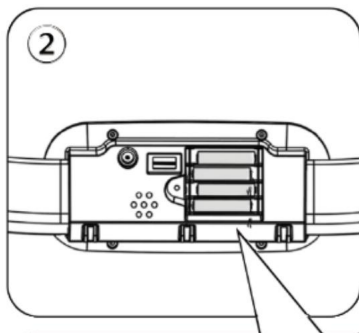

Obs: Denna produkt innehåller inga batterier och kräver självförberedelse.

FÖRSIKTIGHET

För att förhindra batteriläckor, som kan bränna hud och ögon:

1. Byt alltid ut hela uppsättningen batterier på en gång.

2. Blanda aldrig gamla och nya batterier, eller batterier av olika märken eller typer.
3. Ta ur batterierna när du förvarar produkten under en längre tid.
4. Kassera använda batterier omedelbart.
5. Matningsterminalerna får inte kortslutas.
6. Inte ansluten mer än rekommenderat antal strömförsörjning.
7. Produkten ska endast användas med en transformator för produkt.
8. Produkten ska användas med den medföljande transformatorn.
9. Transformatorn är inte en produkt.
10. Produkt som kan rengöras med vätska ska kopplas bort från transformatorn före rengöring.

Transformatorer som används med produkten ska regelbundet undersökas för skador på sladden, kontakten, höljet och andra delar, och i händelse av sådan skada ska inte användas.

WARNING

1. Lämna aldrig barnet utan tillsyn.
2. Använd inte denna produkt när ditt barn kan sitta upp utan hjälp eller väger mer än 9 kg.
3. Använd aldrig denna produkt på en förhöjd yta (t.ex. ett bord).
4. Använd alltid fasthållningssystemet.
5. För att undvika skador, se till att barn hålls borta när de fälls ut och fälls ihop denna produkt.
6. Låt inte barn leka med denna produkt.
7. Flytta eller lyft inte denna produkt med barnet inuti.
8. När produkten är ansluten till en musikspelare, se till att volymen på musikspelaren är inställd på ett lågt värde.
9. Denna produkt ersätter inte en spjäsäng eller en säng. Om ditt barn behöver sova, då ska den läggas i en lämplig spjäsäng eller säng.
10. Använd inte produkten om några komponenter är trasiga eller saknas.

11. Använd inte andra tillbehör eller reservdelar än de som godkänts av tillverkaren.
12. **FALL- och KRYPNINGSRISK:** Spädbarn har fått huvudskador som faller från gungor och har strypt i remmar.
13. Använd **ALLTID** fasthållningsanordningar. Justera för att passa tätt.
14. **SLUTA** att använda produkten när barnet börjar gråta att sitta upp.
15. Håll dig nära och titta på barnet under användning. Denna produkt är inte säker för sömn eller oövervakad användning. om barnet somnar, ta bort barnet så snart som möjligt och placera barnet på en stadig, plan sömnyta som en spälsäng eller säng.
16. **KÄVNINGSRISKER:** Små spädbarn har begränsat huvud och nacke kontrollera. Om sätet är för upprätt kan barnets huvud falla framåt och trycka ihop luftvägarna.
17. Håll **ALLTID** gungstolen helt tillbakalutad tills barnet är öst 4 månader gammalt
OCH kan hålla upp huvudet utan hjälp.



WARNING

1. **FARA FÖR FÖRTÄRING:** Denna produkt innehåller en knappcell eller ett mynt batteri.
2. **DÖDSFALL** eller allvarlig skada kan inträffa vid förtäring.
3. En nedsvuld knappcell eller myntbatteri kan orsaka **intern Kemiska Bums** på så lite som **2 timmar**.
4. **FÖRVARA** nya och använda batterier **UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN**
5. **Sök omedelbart läkarvård** om ett batteri misstänks ha svalts eller satts in i någon del av kroppen.



- Ta bort och återvinn omedelbart eller kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter och förvara borta från barn. Släng INTE batterier i hushållssopor eller förbränning.
- Även använda batterier kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.
- Ring ett lokalt giftkontrollcenter för behandlingsinformation.
- Denna produkt innehåller ett CR2025 ,DC 3V myntbatteri, ett myntbatteri kan orsaka allvarliga inre kemiska smuts vid förtäring.
- Icke-uppladdningsbara batterier ska inte laddas.
- Tvinga inte urladdning, ladda upp, plocka isär, värm inte över 132°F (60°C) eller bränna. Om du gör det kan det leda till skador på grund av ventilering, läckage eller explosion som resulterar i kemiska svackor.
- Se till att batterierna är korrekt installerade enligt polariteten (+ och -).
- Blanda inte gamla och nya batterier, olika märken eller typer av batterier, t.ex som alkaliska, kol-zink- eller uppladdningsbara batterier.
- Ta bort och återvinn omedelbart eller kassera batterier från utrustningen används under en längre tid enligt lokala bestämmelser.
- Säkra alltid batterifacket helt. om batteriet facket stängs inte ordentligt, sluta använda produkten, ta bort batterierna och förvara dem borta från barn.

Rena

1. Rengör basfästet och sitsramen med en våt trasa och ett mildt rengöringsmedel.
Torka sedan ordentligt. Använd inte frätande rengöringsmedel.
2. Avtagbart och tvättbart tyg
3. Sättestyg: Rengör det med en våt trasa och ett mildt rengöringsmedel och torka det.
4. Baldakin: Ta av den och lägg lite renare, tvätta den försiktigt för händerna. Skölj den med rent vatten och häng den sedan på tork, undvik exponering för solen.
5. Kudde: Riv av kardborrbandet och ta av kudden. Sätt på lite renare, tvätta det försiktigt för händerna och skölj det sedan med rent vatten. Häng den och undvik solen exponering.

Underhåll

1. Kontrollera denna babygunga regelbundet. Se till att varje del är bra ansluten och väl installerad. Sluta använda för dålig anslutning och anslut/installera om det behövs.
2. Denna produkt innehåller elektroniska komponenter som inte får användas i vatten eller i en fuktig miljö. Se till att produkten är torr och förvara den på en sval och torr plats, undvik direkt solsken under lång tid.

Felsökning

Snabb självinspektionslösning nedan

INGA.	Problem	Lösning
1	Inte strömsatt	1. Kontrollera om adaptern och DC-kabeln är fast ansluten. Om de är lösa, anslut dem ordentligt. 2. DC-kabeln kan vara skadad, vänligen kontakta kundtjänst för att byta likströmskabel.
2	Strömlampan fortsätter att blinka	Använd matchningsbar adapter med en utspänning på 5V och 1A
3	Rörelselås har fastnat	Kontrollera rörelselåset, dra upp det för att låsa upp stolsramen.
4	Overstring/Strike Stäng av och starta om den igen	

Obs: För andra problem, kontakta vår kundtjänst för hjälp Ta aldrig isär och reparera gungan själv.

Tillverkare: Foshan Besun Technology Co Ltd.

Adress: 2 på våning 4/5, Yucheng North gata nummer 3, Xichong Village, Lunjiao Shunde, Foshan, Guangdong, Kina.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support