VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CORDLESS NAILER & STAPLER

MODEL: BV5040/BV50

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CORDLESS NAILER & STAPLER

MODEL: BV5040/BV50

	
BV5040	BV50

Photo for reference

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠WARNING:

Unqualified use and improve maintenance of these mini air compressor could result in serious personal injury. The following safety instructions should be operated to avoid any risk! Please read all of these instructions carefully and follow them!

➢ SYMBOLS

WARNING

The warnings and precautions discussed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Please be aware of the potential hazards, and take all necessary precautions to avoid risk of injuries

SAVE THIS MANUAL

To avoid serious personal injury, do not attempt to use this product until you read the manual thoroughly and understand it completely. Save this manual and review frequently for safe operation and instructing others who may use this tool. Keep this manual for the safety warnings, precautions, operations, inspections and maintenance information. Store this manual and the receipt in a safe and dry place for future reference

	**Read the instruction manual before using**
	CE conformity
	**Wear hearing protection while operating the tool**
	**Wear mask while operating the tool**
	**Wear the eyes protection when use the tool**
	**Safety alert**
	**Do not use on scaffoldings, ladders**
	**never use oxygen or bottled gassed to operate tool**
	**The tool equipped with a safety yoke**
	**— Do not rest your finger on the trigger when picking up the tool, moving between operating areas and positions or walking, as resting finger on trigger can lead to inadvertent operation. For tools with selective actuation, always check the tool before use to ascertain the correct mode is selected.** **— This tool has either selective actuation for contact actuation or continuous contact actuation by actuation mode selectors or is a contact actuation or continuous actuation contact tool and has been marked with the symbol above. Its intended uses are for production applications such as pallets, furniture, manufactured housing, upholstery and sheathing.** **— If using this tool in selective actuation mode, always ensure it is in the correct actuation setting.** **— Do not use this tool in contact actuation for applications such as closing boxes or crates and fitting transportation safety systems on trailers and lorries.** **— Be careful when changing from one driving location to another.**

➢ Important Safety Rules

WORK AREA

● **KEEP CHILDREN AWAY. All children should be kept away from the work area.** Don't let them handle the tool.

●**Keep the work area clean and well lit**. Cluttered benches and dark areas increase the risk of accidents.

● **Do not operate the tool in explosive atmospheres**, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. The tool could create a spark which may ignite flammable liquids, gases or dust.

● Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enables better control of the tool in unexpected situations.

● Do not use on a ladder or unstable supports. Stable footing on a solid surface enables better control of the tool in unexpected situations

PERSONAL SAFETY

●USE SAFETY GOGGLE AND EAR PROTECTION: Air tool operators and others in work area should always wear safety glass to prevent the injury from fasteners and flying debris when loading and unloading this tool. Maybe the noise would harm your hearing, wear the ear protection to safeguard

● Stay alert. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating the tool may cause serious injury.

● Avoid prolonged use. The tool's repetitive motion and vibration can cause harm to your hands or arms. The user can use gloves for extra cushion, take frequent breaks and limit daily use to prevent this issue.

● This tool vibrates with use. Continuous operation can be harmful to your hands and arms. Stop using the tool if you feel tingling or pain Resume work after recovery. Seek medical advice if serious symptoms occur.

● Make sure there are no hidden electrical cables gas pipes, etc. while working on the work piece These hazards could harm the user if damaged while using this tool

● Never place hands or any other body parts in the fastener discharge area of the tool. The tool might eject a fastener and could result in death or serious personal injury.

ELECTRICAL SAFETY

● The chargers power plug must match the outlet. Never modify the plug or plug the tool into outlets that do not match the plug.

● Avoid contact with grounded elements, such as metal tables, pipes, ranges or refrigerators. Contact with these elements can put you at risk of electrical shock.

●When operating the tool keep tool away from wet conditions. Wet tools can cause electrical shock

● Always inspect electrical cord for damage before and after use. A damaged cord can cause Electrical shock

● If you are operating the tool outside use an extension cord that is rated for outdoor use if the user must use the tool in damp conditions, use a ground fault circuit interrupter(GFCI).

TOOL USE AND CARE

●Know this tool before you use this tool. Read this manual carefully, learn its applications and limitations, as well as specific potential hazards related to this tool we Only use fasteners that are recommended for your tool model by the manufacturer. Do not use the wrong fasteners or load them incorrectly, as this can cause jams or damage to the tool When you are able to, secure work pieces to a stable platform using clamps or other tools.

●Always have a firm footing and grip on the tool to counteract any force that may be enacted during the operation of the tool.

●Practice safe working practices and ensure all relevant legal requirements are being followed when using this tool.

●Never point the tool at the user or others in the work area. This could cause serious injury.

●The tool should not be forced, use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which the tool is being used.

●Before making adjustments, changing accessories, or storing the tool disconnect the tool from the battery. This will reduce the risk of injury from the power tool.

●Remove any adjustment wrenches or keys before activating the tool. Leaving adjustment accessories on the moving parts on the tool will increase the risk of injury.

● Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the tools operation. If damaged, have the tool serviced before using Many accidents are caused by poorly maintained tools.

● Maintain tool with care. A properly maintained tool will function more smoothly and prevent binding, making it easier to use.

●Check operation of the tool before use. Do not use the tool if the work piece contact mechanism is not working correctly as accidental driving of a fastener may occur.

●Never use this tool in a manner that could cause a fastener to be directed toward anything other than the work piece.

●Do not remove, tamper with, or otherwise cause the trigger to lock or trigger to become inoperable. Do not operate any tool which has been modified in a like fashion. Death or serious personal injury could result.

●Always assume the tool contains fasteners. Respect the tool; no horseplay.

●Avoid using the tool when the magazine is empty Accelerated wear on the tool may occur.

●Store the tool away from children or untrained persons when not in use. The tool can be dangerous when used by untrained persons.

●Do not use the tool for anything other than its intended use.

●Do not use the tool if the trigger does not actuate properly. Any tool that cannot be controlled with the trigger is dangerous and must be repaired.

●Keep the tool and its handle dry, clean and free of oil and grease. Always use a clean cloth when Cleaning, Never use brake fluids, gasoline petroleum-based products, or any strong solvents to clean your tool.

●Never use gasoline or other flammable liquids to clean the tool. Never use the tool in the presence of flammable liquids or gases. Vapors could ignite by a spark and cause an explosion which will result in death or serious injury.

●Do not use the tool as a hammer.

●Never press the trigger of the tool when it is not intended to be used.

●Do not drop or throw the tool. Dropping or throwing the tool can result in damage that will make the tool unusable or unsafe. If the tool has been dropped or thrown, examine the tool closely for bent, cracked or broken parts. STOP and repair before using or serious injury could occur.

●Do not operate the tool if it does not contain a legible warning label.

BATTERY AND CHARGER USE AND CARE

●Only use batteries that are recommended for this tool by the manufacturer, Use of any other battery may cause risk of injury or fire.

●When the battery is not in use, keep it away from metal objects that could connect one terminal to another. If the terminals are connected the battery could cause fire or burns.

●Keep the battery free of abusive situations, if a battery is damaged it can eject battery liquid. you come in contact with the battery liquid flush the contact area with water. If your eye comes contact with the battery liquid flush with water and seek medical help. Battery liquid can cause irritation or burns.

●Do not store batteries in areas that can reach or exceed 105 °F (such as outside sheds or metal buildings in the summer).

●Only charge the battery with a charger recommended by the manufacturer. Use of any other charger may cause risk of injury or fire.

●Do not use chargers for anything other than charging manufacturer recommended batteries, otherwise electric shock could occur.

●Do not expose the charger to rain or snow.

●Make sure the chargers cord is located in an area where it will not be damaged.

●Extension cords should not be used unless absolutely necessary. Improper use of an extension cord can result in electric shock.

●Do not place an object on top of the charger. This could block ventilation slots and cause excessive internal heat.

●Do not use the charger if it has been subjected to a hard blow, has been dropped, or damaged otherwise. Take the charger to an authorized repair center.

●Do not disassemble the charger. If the charger needs to be repaired take it to an authorized repair center.

●Before cleaning the charger make sure to unplug it from any power source. This will reduce the risk of an electrical shock.

●Never connect two chargers together.

WARNING:

Do not open the battery for any reason. If the battery is damaged or cracked do not insert it into the charger. Electric shock can be caused by a damaged battery. Be sure to dispose of all batteries at a service center for recycling.

WARNING:

Do not burn batteries or expose them to extreme heat. This could cause the battery to explode.

WARNING:

Do not allow liquid to get into the charger, electric shock could result.

WARNING:

Electrocution hazard. Do not touch or allow conductive objects to touch the charging terminals. Electric shock or electrocution could occur.

TOOL SERVICE

●Only use accessories that are identified by the manufacturer for the specific tool model.

●Use of unauthorized parts or failure to follow maintenance instructions may create a risk of injury.

●Tool service must only be performed by a qualified repair personnel.

➢ OPERATION INSTRUCTIONS

●Do not drive fasteners near the edge of the material. The work piece may split causing the fastener to ricochet, injuring you or people the work area

●Do not carry the tool from place to place while holding the trigger. Accidental discharge could Result

●During normal use the tool will recoil immediately after driving a fastener. This is a normal function of the tool. Do not attempt to prevent the recoil by holding the tool against the work. Restriction to the recoil can result in a second fastener being driven from the tool. Grip the handle firmly and let the tool do the work. Failure to heed this warning can result in serious personal injury.

●Do not drive fasteners on top of other fasteners or with the tool at an overly steep angle as this may cause deflection of fasteners which could cause injury.

●Do not actuate the tool unless you intend to drive a fastener into the work piece

●Always handle the tool with care:

-Respect the tool as a working implement.

-Never engage in horseplay

-Never pull the trigger unless nose is directed toward the work piece.

-Keep others at a safe distance from the tool while tool is in operation as accident actuation may occur, possibly causing injury.

- **UNPACKING**

●This tool has been shipped completely assembled.

●Carefully remove the tool and any accessories from the box.

●Inspect the tool carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping.

●Do not discard the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily operated the tool.

● If any parts are damaged or missing, please contact with support@vevor.com


WARNING:

If any parts are missing do not operate this tool until the missing parts are replaced. Failure to do so could result in serious personal injury.

WARNING:

Do not attempt to modify this tool or create accessories not recommended for use with this tool. Any such alteration or modification is misuse and could result in hazardous conditions leading to possible serious personal injury.

- **KEY PARTS DIAGRAM**

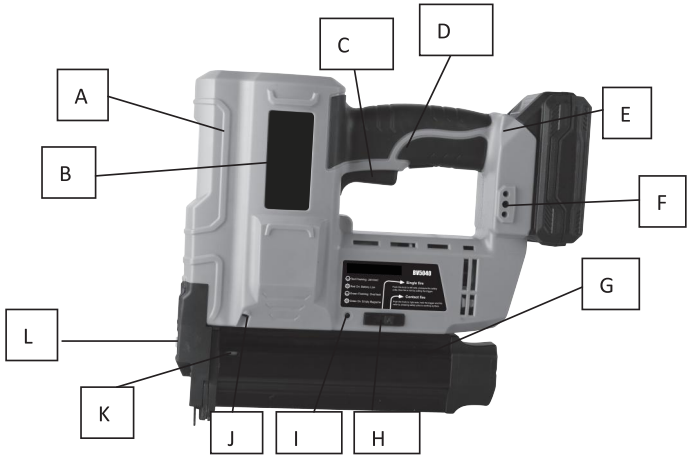

A	Cylinder	G	Magazine
B	Housing	H	Single/Contact Firing knob
C	Trigger	I	LED Indicator
D	LED Lighting Switch	J	LED Lighting(two sides)
E	Battery Pack	K	Nail Viewer Window
F	Belt Hook	L	Depth adjustment Knob


Note: LED Indicator function recognition
Red Flashing: Jammed
Red On: Battery Low
Green Flashing: Overheat
Green On: Empty Magazine

- **FEATURES**

18Ga Cordless Tacker BV50 / 18Ga 2 in 1 Cordless Tacker BV5040 high power technology provides fast firing speeds, ergonomic handle for comfortable use and decreased slipping, led light indicator to warn user of nail jams, low battery, and empty magazine, led work light helps to illuminate the working surface, depth adjustment wheel to control driving depth of fastener, select fire switch for quick selection of single / contact firing mode, belt hook lithium ion battery.

- **USING BELT HOOK**

1. Use a screw driver to loosen the belt hook bolt by rotating the bolt in a counter clockwise direction.
2. Use the screw driver to tighten the belt hook bolt and lock the belt hook into position.

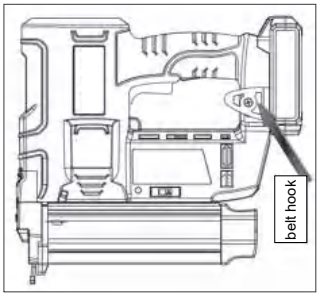


- **LOADING FASTENERS**

1. Push down on the latch button (A). Pull back on the magazine cover (B)
2. Insert a stick of fasteners into the magazine rail(C)

●For brad nails (E), the pointed ends of the fasteners are resting on the bottom edge of the magazine when loading

●For staples (F), the head of the staples are resting on the top of the magazine

3. Push the magazine cover (C) forward until the latch button pops up.

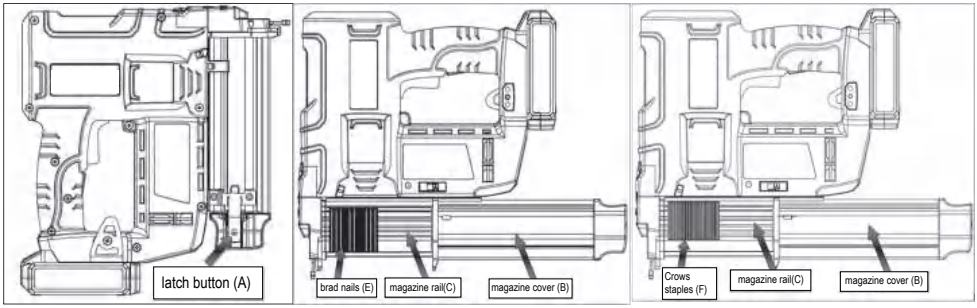

WARNING:

The tool may fire when it is first connected to the power source. Always disconnect the tool to the power source before loading fastener unintended cycling. Always make sure the tool's magazine is empty at the beginning of each work session, before connecting to the power source.

-Only use fasteners that are recommended for use with this tool by the manufacturer. Fasteners not identified for use with this tool with this tool by the tool's manufacturer could result in a risk to persons or tool damage when used in this tool.


-Keep the tool pointed away from yourself or any others when loading fasteners. Failure to do so could cause to serious personal injury.

-Never load fasteners with the work piece contact or trigger activated. Doing so could result in possible serious personal injury.

-Never load fasteners with the work piece contact or trigger activated. Doing so could result in possible serious personal injury

UNLOADING FASTENERS

1. Remove Battery (G).
2. Push down on the latch button (A). Pull back on the magazine cover (B)
3. Remove all fasteners from the magazine rail(C)
4. Push the magazine cover (B) forward until the latch button pops up

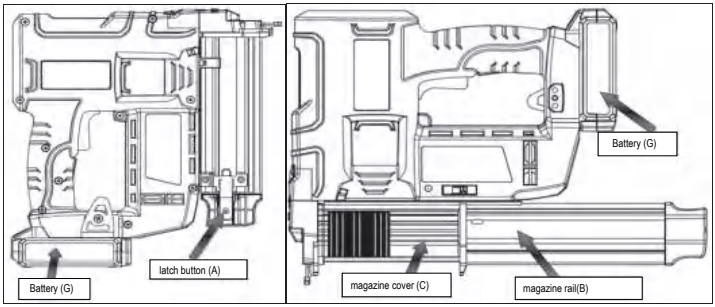

WARNING:

-Always unload all fasteners before removing the tool from service.


-Always disconnect the power source before unloading.

- **DEPTH OF DRIVE**

The driving depth of the fasteners is adjustable. To adjust the depth, use the drive depth adjustment wheel (H) on the top of the tools nose.

1. Rotate the depth adjustment wheel in a clockwise direction when the nose of the tool is pointed away from you to increase the fastener depth of drive.

2. Rotate the depth adjustment wheel in a counter-clockwise direction when the nose of the tool is pointed away from you to decrease the depth of drive.

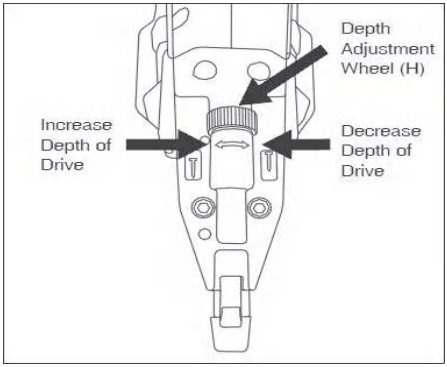

CAUTION:


It is advisable to test the depth of drive on a scrap work piece to determine the required depth for the application.

SETTING TOOL FIRE SETTINGS

1. Push the fire selection switch up to select single sequential fire. This mode requires the trigger to be pulled each time a fastener is driven. First need to press the safety yoke, then press the trigger when shoot each fastener.

2. Push the fire selection switch down to select contact fire. This will enable you to fire a shot by holding down the trigger and pressing the nose of the gun down on the work piece as many times as is necessary.

This mode first need to press and not loose the trigger, then fire by press the safety yoke at the position you want to nailing.

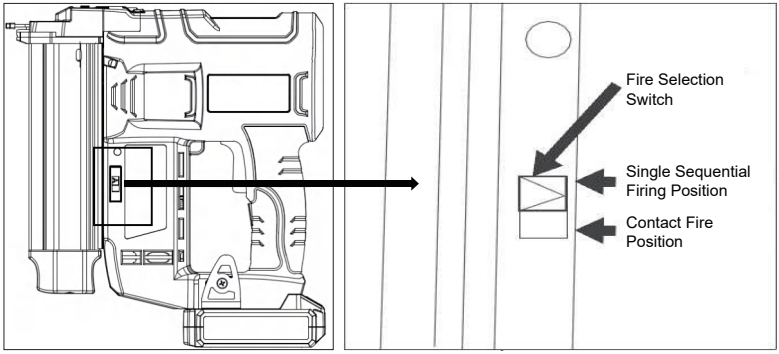

WARNING:

Always know the operational mode of the tool before use. Failure to know the operational mode could result in death or serious personal injury.

WARNING:

An improperly functioning tool must not be used. Do not actuate the tool unless the tool is placed firmly against the work place.

- **WORK CONTACT ELEMENT**

Check the operation of the work contact element trip mechanism before each use. The WCE must move freely without binding through its entire travel distance. The safety yoke must return to its fully extended position after being depressed. Do not operate the tool if the WCE trip mechanism is not operating properly. Personal injury may occur.

- **NO-MAR PAD**


The no-mar pad attached to the nose of the tool helps to prevent marring and denting when working with softer woods.

WARNING:

Disconnect the tool from the battery before removing or replacing the no-mar pad. Failure to do so could result in serious personal injury.

- **REMOVING BATTERY**

1. Press battery release button
2. Pull battery free of the Cordless Tacker body

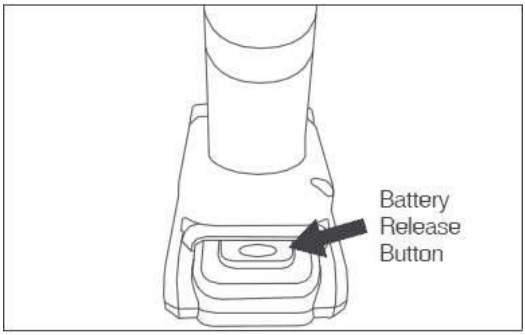


- **CLEARING JAMMED NAILS/STAPLES**

This Cordless Tacker is designed with the unjammed nails device, you can only open the magazine and then the jammed nails/staples will be dropped out.


Occasionally, a fastener may be jammed in the firing mechanism of the tool, making the tool inoperable. To remove a jammed fastener, follow the steps below：

1. Disconnect the battery from the tool.
2. Push down on the latch button (A). Pull back on the magazine cover (B)
3. Remove fasteners from the magazine.
4. Use wrench to loosen four bolts and remove the nose cover.
5. Use a flat screw driver to remove the jammed fastener and push the drive blade back into place.

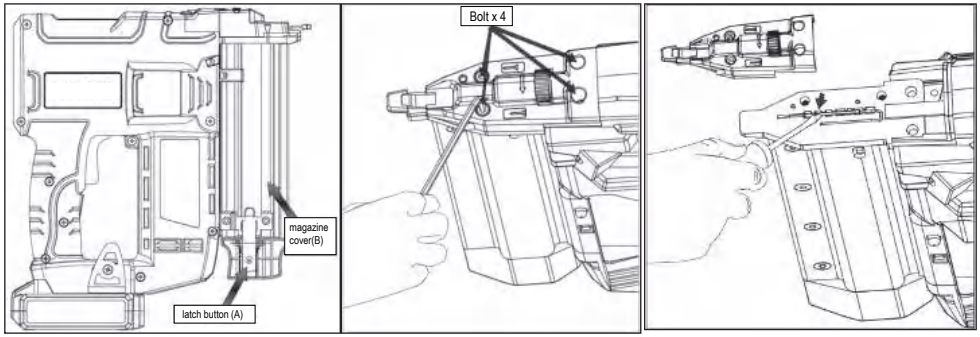

- **CHARGING BATTERY**

1. To charge the battery line up the slot of the battery with the slot of the charger and slide into place
2. The **battery indication light** should turn from green to red when the battery is charging
3. When the indication light turns green the battery should be fully charged (charging time takes nearly 1 hour).

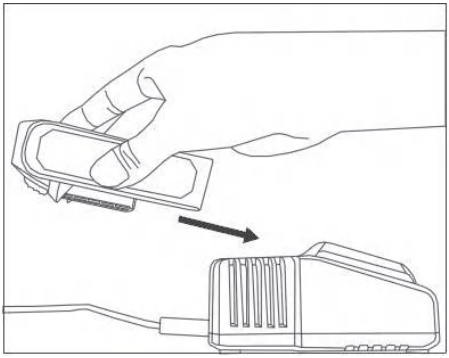

- **CHARGING A HOT BATTERY**

After a tool has been used for a prolong amount of time the batteries in the battery pack will become hot. This only occurs when the tool has been use continuously for an extended period of time. When the battery becomes hot, then let it cool for 30 minutes before recharging. Refer to the **CHARGING BATTERY** section for normal charging of batteries. If the charger does not charge your battery under normal circumstances, contact the authorized dealer.

- **BATTERIES**

These batteries will wear out over time, like all batteries. If this happens do not disassemble the battery and attempt to fix it. This could cause serious burns especially when wearing rings and jewelry. To have the longest possible battery life, we suggest the following:

- Once a battery pack has been fully charged, then remove it from the charger.
- The battery should be stored in a temperature that is below 80 °F and away from moisture.
- Batteries should be stored with at least 30%-50% charge.
- If a battery has been stored for six months or more, please recharge the battery as normal.

- **BATTERY PACK REMOVAL AND RECYCLING**

Please recycle all worn batteries. This battery contains lithium-ion batteries. Local and state regulations may prohibit disposal of lithium-ion in ordinary trash. Consult your local waste authority for information.

➢ **MAINTENANCE**

WARNING:

Any time inspection, maintenance, and cleaning are done be sure to remove the battery from the tool and empty all fasteners from the magazine.

- **CLEANING THE NAIL CHANNEL**

Problems with driving nails or cycling of nails while firing may be due to glue residue from the nail strips. If this is the case clean the area around the driving mechanism.

- Remove the tool battery.
- Slide magazine cover down to remove nails and expose the nail channel.
- Use a small amount of air tool oil on a clean cloth to swab and wipe down the nail channel, until all of glue are removed
- Reload nails in the magazine and close the magazine cover

- **COLD WEATHER OPERATION**

When you are operating the tool in below freezing environments

1. Before using the tool be sure to keep it as warm as possible
2. Fire the tool into a scrap piece of material 5 to 6 times

- **CLEANING**


Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of solvents and may be damaged by them. Use clean fabric or tissues to remove the dirt, dust, oil, grease, etc.

➢ TROUBLESHOOTING

WARNING: Stop using tool immediately if any of the following problems occur. Serious personal injury could result. Any repairs or replacements must be done by a qualified service person or an authorized service center.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE(S)	CORRECTIVE ACTIONS
Tool doesn't turn on (LED lights do not turn on).	•The internal electronics of the tool have not reset. •The battery is low or not charged. •The battery is damaged. •The work contact element is locked into position. •The battery terminals are dirty. •Damaged internal electronics.	•Remove the battery from the tool, wait 3 seconds and reinsert. •Charge the battery. •Replace the battery. •Unlock the work contact element. •Clean the battery terminals. •See authorized service center.
Tool doesn't actuate (LED lights do turn on).	• Work contact element is not depressed. • Work contact element is jammed. • Damaged electronics.	•If the tool is set in the single fire setting, release the trigger or work contact element. Then try re-firing the tool. •Unlock the work contact element. •See authorized service center.
Tool does not actuate (LED light is red).	• The battery charge is low. • The battery is too hot.	• Charge or replace battery. • Let the tool cool down.
Tool operates, but no fastener is driven.	• No nails in the magazine. • A fastener is jammed in the tool. • Incorrect fastener has been loaded. • Debris in nose piece. • Debris in magazine. • Worn magazine or drive blade.	• Load more fasteners in the magazine. • Remove the battery from the tool and clear the jam from the gun. Then push the drive blade back and reinsert the battery. • Insert the fasteners recommended by the manufacturer. • Clean the nose piece with air tool oil and a clean cloth. • Clean the magazine with air tool oil and a clean cloth. • See authorized service center.
Tool operates, but does not drive the fastener fully.	• The battery has a low charge or is damaged. • The depth adjust is set too shallow. • Tool is not press firmly against the workpiece. • Material and fastener length is too rigorous on the tool.	• Charge or replace the battery. • Rotate the depth adjust towards the deeper setting. • Press down more firmly on the workpiece. • Choose a more appropriate material and fastener for your application.
Jammed fastener	• The incorrect fastener is loaded in the tool. • Low battery charge or damaged battery. • Debris is in nose piece. • Debris is in magazine. • Worn magazine. • Worn or damaged pusher spring.	• Load fasteners recommended by the manufacturer. • Charge or replace battery. • Clean the nose piece with air tool oil and a clean cloth. • Clean the magazine with air tool oil and a clean cloth. • See authorized service center. • See authorized service center.

Note: If you need spare parts of this model, please feel free to contact us or the distributor where you bought this tool. thanks!

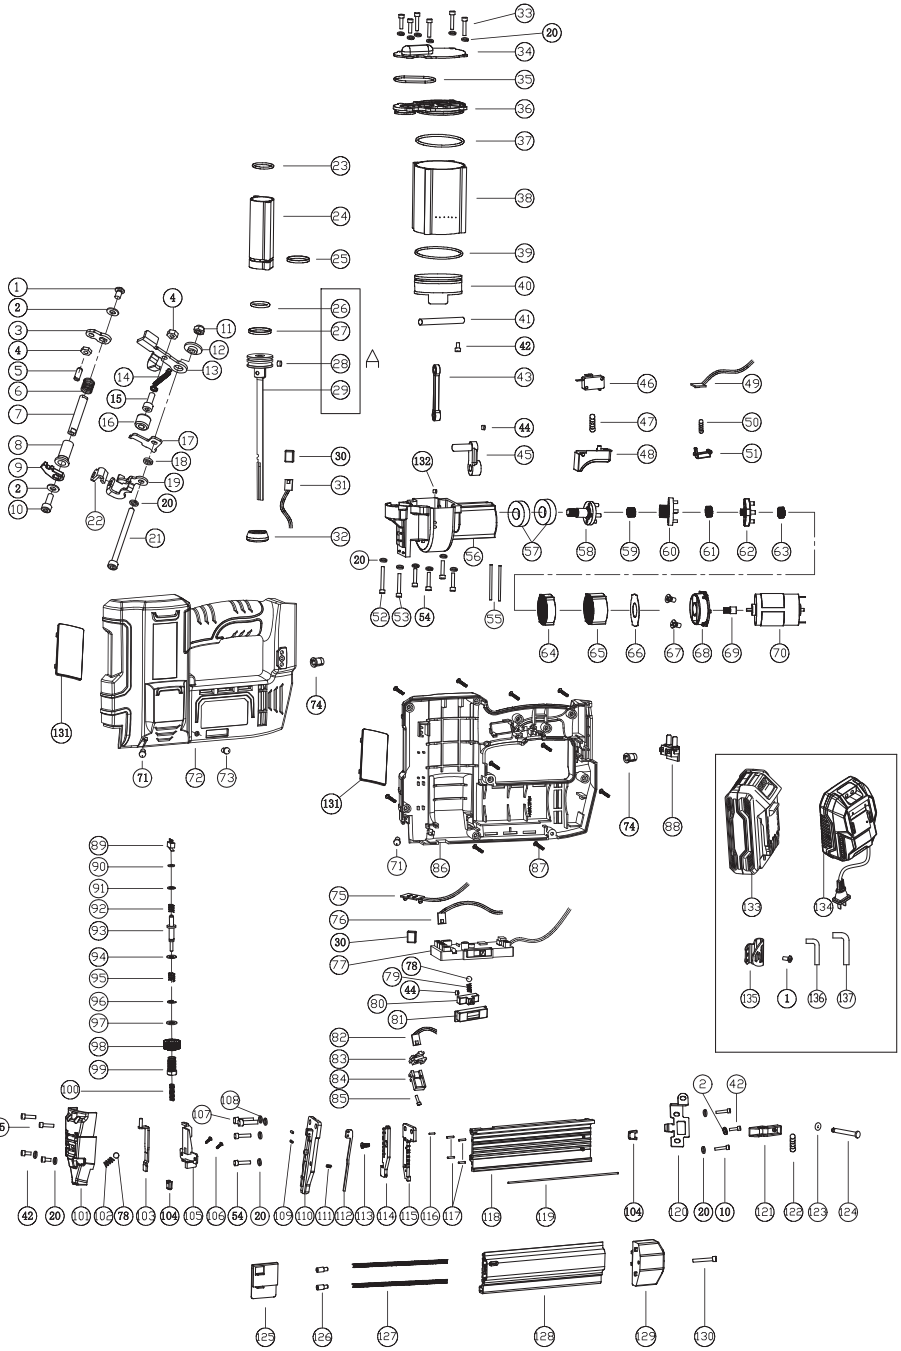

Item	Description	Qty.		Item	Description	Qty.
1	Bolt M4X8	2		35	O-ring 42.5X2.5	1
2	Washer	3		36	Cylinder Seat	1
3	Short Rod	1		37	O-ring 56X2.4	1
4	Nut	2		38	Big Cylinder	1
5	Bolt	1		39	Big Piston Ring	1
6	Spring	1		40	Big Piston	1
7	Connecting Pipe	1		41	Big Piston Pin	1
8	Cover	1		42	Bolt M4X6	4
9	Fixed Plate	1		43	Long shaft	1
10	Bolt M4X8	3		44	Magnet	2
11	Nut M4	1		45	Short Shaft Assembly	1
12	Copper Washer	1		46	Trigger Microswitch	1
13	Long Rod	1		47	Trigger Spring	1
14	Spring	1		48	Trigger	1
15	Nut M4X10	3		49	Indicator Light Switch	1
16	Buffer cover	1		50	Button Spring	1
17	Spacer	1		51	Indicator Light Button	1
18	Guide Sleeve	1		52	Bolt M4X35	1
19	Limit Board	1		53	Bolt M4X30	1
20	Spring Washer	19		54	Bolt M4X20	6
21	Bolt M4X50	1		55	Steel Wire	2
22	Guide Plate	1		56	Gear Box	1
23	O-ring	1		57	Bearing	2
24	Small Cylinder	1		58	Output Shaft Assembly	1
25	Rubber Ring	1		59	Gear 3	4
26	Small Piston Ring	1		60	Carrier 2	1
27	Piston Rubber Ring	1		61	Gear 2	4
28	Magnet	1		62	Carrie 1	1
29	Piston	1		63	Gear 1	3
30	Hall Sensor Case	2		64	Gear Ring 36	1
31	Hall Controller2	1		65	Gear Ring 49	1
32	Bumper	1		66	Gear Washer	1
33	Bolt M4X16	6		67	Bolt M4x8	2
34	Cyliner Cover	1		68	Motor Fixed Seat	1

Item	Description	Qty.		Item	Description	Qty.
69	Motor Gear	1		103	Safty Guard	1
70	Motor	1		104	Safty Cover	2
71	Light Pipe	2		105	Pressure Plate	1
72	Nailer Body 1	1		106	Bolt ST2.9X6.5	2
73	Display Light Pipe	1		107	Bolt M5X20	2
74	Lock Sleeve	2		108	Spring Washer	2
75	Working Indicator Light	1		109	Pin 2X6	2
76	Hall Controller1	1		110	Drive Guide Cover	1
77	Circuit Controller	1		111	Spring	1
78	Steel Ball φ2.5	2		112	Separated Strip	1
79	Spring	1		113	Bolt	1
80	Switch	1		114	Drive Guide Cover Subplate	1
81	Fixed Seat	1		115	Drive Guide Cover Main Plate	1
82	Light Sensor	1		116	Pin 1.5X10	1
83	Light Sensor 1	1		117	Pin 2X10	4
84	Light Sensor 2	1		118	Fixed Magazine	1
85	Bolt ST2.2x9.5	1		119	Inlay Slice	1
86	Nailer Body 1	1		120	Support Seat	1
87	Bolt ST3.5X16	10		121	Fixed Lever	1
88	Insert Assembly	1		122	Spring	1
89	Safty Guard Microswitch	1		123	Pin	1
90	Washer	1		124	Cover Plate Pin	1
91	Small Washer	1		125	Pusher	1
92	Spring	1		126	Pusher Pipe	2
93	Trigger Valve Stem	1		127	Pusher Spring	2
94	Washer 5	1		128	Movable Magazine	1
95	Spring	1		129	Magazine Back Seat	1
96	Split washer	1		130	Bolt M4X25	1
97	Washer	1		131	Brand Sticker	2
98	Nut	1		132	Aluminum Plug	1
99	Nut	1		133	Battery	1
100	Compressed Spring	1		134	Charger	1
101	Pressing Plate	1		135	Belt Hook	1
102	Spring	1				

Technical Parameters and Parts List

Technical Parameters	
Name	Cordless nailer & stapler
Model	BV50
Battery Charge(EU standard)	220-240VAC 50Hz 55W
Battery Pack	20VDC 2.0Ah
Nail type	18GA Brad Nail
Nominal nail - shooting quantity	100 nails per minute (400 nails / 2Ah battery pack)
Maximum nail length	2-1/8 " (55mm) 18GA Brad Nail
Single-load nail capacity	100 pcs

Technical Parameters	
Name	Cordless nailer & stapler
Model	BV5040
Battery Charge(EU standard)	220-240VAC 50Hz 55W
Battery Pack	20VDC 2.0Ah
Nail type	18GA Brad Nail and18GA staple Nail
Nominal nail - shooting quantity	100 nails per minute (400 nails / 2Ah battery pack)
Maximum nail length	2 "(50.8mm) 18GA Brad Nail
	1-3/5 " (40mm) 18GA staple Nail
Single-load nail capacity	100 pcs

(BV50)Parts List			
Name	Specification	Qty（pcs）	Notes
Nail	F40	500	
Hex key	/	2	
User manual	/	1	
Battery Charge	DC2020	1	EU standard
Battery Pack	Li4.0-2020JC	1	

(BV5040)Parts List			
Name	Specification	Qty (pcs)	Notes
Nail	F40	500	
	9032	500	
Hex key	/	2	
User manual	/	1	
Battery Charge	DC2020	1	EU standard
Battery Pack	Li4.0-2020JC	1	

Note:
Due to low voltage, it may cause weak nailing, and our battery may automatically protect itself when there are still 3 cells left. This is a normal phenomenon, please noted.

BATTERY DISPOSAL


Li-Ion To minimize hazards to health and the environment at the end of this product's life，laws dealing with Waste Electrical and Electronic Equipment（WEEE）and The Waste Battery Directive require you to dispose of this product at a suitable collection facility where it will be sent in order to remove the batteries and for appropriate recycling.Please contact your local authorities for more details on recycling and safe disposal of these in your area.

CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CLAVADORA Y GRAPADORA INALÁMBRICA

MODELO: BV5040/BV50

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CLAVADORA Y GRAPADORA INALÁMBRICA

MODELO: BV5040/BV50

	
BV5040	BV50

Foto de referencia

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA:

El uso no calificado y el mantenimiento mejorado de estos mini compresores de aire podrían provocar lesiones personales graves. Las siguientes instrucciones de seguridad deben ser ¡Manténgalo en funcionamiento para evitar cualquier riesgo! Lea atentamente todas estas instrucciones y sígalas. ¡a ellos!

Machine Translated by Google

➢ SYMBOLS

Δ ADVERTENCIA Las advertencias y precauciones que se describen en este manual no pueden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir.
ocurrir. Tenga en cuenta los peligros potenciales y tome todas las precauciones necesarias para evitar el riesgo de lesiones.

SAVE THIS MANUAL

Para evitar lesiones personales graves, no intente utilizar este producto hasta haber leído completamente y
Entiéndalo completamente. Guarde este manual y revíselo con frecuencia para una operación segura e instruya a otras personas que puedan
Utilice esta herramienta. Conserve este manual para las advertencias de seguridad, precauciones, operaciones, inspecciones y mantenimiento.
Información. Guarde este manual y el recibo en un lugar seguro y seco para futuras consultas.

	Lea el manual de instrucciones antes de usar.
CE	Conformidad CE
	Use protección auditiva mientras opera la herramienta.
	Use mascarilla mientras opera la herramienta
	Utilice protección para los ojos cuando utilice la herramienta.
	Alerta de seguridad
	No utilizar en andamios ni escaleras.
	Nunca use oxígeno ni gas embotellado para operar la herramienta.
	La herramienta equipada con un yugo de seguridad.
 	-No apoye el dedo en el gatillo al coger la herramienta, al moverse entre áreas de operación y posiciones o al caminar, ya que apoyar el dedo en el gatillo puede provocar una activación involuntaria. Para herramientas con selección selectiva Actuación, verifique siempre la herramienta antes de usarla para asegurarse de que esté seleccionado el modo correcto. —Esta herramienta tiene accionamiento selectivo por contacto o accionamiento por contacto continuo mediante modo de accionamiento. selectores o es una herramienta de contacto de accionamiento por contacto o de accionamiento continuo y ha sido marcada con el símbolo de arriba. Sus usos previstos son para aplicaciones de producción tales como palets, muebles, viviendas prefabricadas, tapizados y revestimientos. - Si utiliza esta herramienta en modo de accionamiento selectivo, asegúrese siempre de que esté en la configuración de accionamiento correcta. -No utilice esta herramienta en accionamiento por contacto para aplicaciones tales como cerrar cajas o cajones y ajustar Sistemas de seguridad en el transporte en remolques y camiones. —Tenga cuidado al cambiar de un lugar de conducción a otro.

Machine Translated by Google

Important Safety Rules

ÁREA DE TRABAJO

• MANTENGA A LOS NIÑOS ALEJADOS. Mantenga a los niños alejados del área de trabajo. No permita que manipulen la herramienta. • Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Evite accidentes. • No opere la herramienta en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. La herramienta podría generar una llama que podría encender líquidos, gases o polvos inflamables. • Mantenga una postura y un equilibrio adecuados en todo momento. Una postura y un equilibrio adecuados permiten un mejor control de la herramienta en caso de accidentes inesperados.

situaciones ·

o No lo use sobre escaleras ni soportes inestables. Una base estable sobre una superficie sólida permite un mejor control de la herramienta.

situaciones inesperadas

SEGURIDAD PERSONAL

•USE GAFAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AUDITIVA: Los operadores de herramientas neumáticas y otras personas en el área de trabajo siempre deben usar gafas de seguridad. Para evitar lesiones causadas por sujetadores y escombros que salen despedidos al cargar y descargar esta herramienta. El ruido podría ser perjudicial.

Para proteger su audición, use protección auditiva.

Manténgase alerta. No utilice la herramienta si está cansado o bajo la influencia de drogas. Un coho mientras la opera puede, o medicación. Un momento de distracción. causar lesiones graves.

• Evite el uso prolongado. El movimiento repetitivo y la vibración de la herramienta pueden causar lesiones en las manos o los brazos. El usuario puede usar Ama la amortiguación adicional, tome descansos frecuentes y limite el uso diario para evitar este problema · • Esta herramienta vibra con el uso. El funcionamiento continuo puede ser perjudicial para las manos y los brazos. Deje de usar la herramienta si siente que hormigueo o dolor Reanude el trabajo después de la recuperación y busque atención médica si se presentan síntomas graves. • Asegúrese de que no haya cables eléctricos, tuberías de gas, etc. ocultos mientras trabaja en la pieza de trabajo. Estos peligros pueden causar El usuario también puede sufrir daños al utilizarlo.

• Nunca coloque las manos ni ninguna otra parte del cuerpo en el área de descarga del sujetador de la herramienta. La herramienta podría expulsar un sujetador y podría provocar la muerte o lesiones personales graves.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

• El enchufe del cargador debe coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe ni conecte la herramienta a tomas de corriente que no coincidan con la toma de corriente.

enchufe· • Evite el contacto con elementos conectados a tierra como mesas metálicas, tuberías, cocinas o refrigeradores. contacto con estos elementos puede ponerlo en riesgo de descarga eléctrica. o cuando utilice la herramienta, manténgala alejada de condiciones húmedas. Las herramientas húmedas pueden causar descargas eléctricas.

O Inspeccione siempre el cable eléctrico para detectar daños antes y después de usarlo. Un cable dañado puede causar una descarga eléctrica.

o Si está utilizando la herramienta al aire libre o en condiciones húmedas, Yo en utilice un interruptor de circuito por falla a tierra (GFC1).

TOOL USE AND CARE

Conozca esta herramienta antes de usarla. Lea este manual detenidamente, conozca sus aplicaciones y limitaciones, así como las especificaciones.

Peligros potenciales relacionados con esta herramienta: solo utilizamos sujetadores recomendados por el fabricante para el modelo de su herramienta.

No utilice sujetadores incorrectos ni los cargue incorrectamente, ya que esto puede causar atascos o daños a la herramienta. Cuando pueda, asegure las piezas de trabajo a una plataforma estable usando abrazaderas u otras herramientas.

O Mantenga siempre una postura firme y agarre la herramienta para contrarrestar cualquier fuerza que pueda ejercerse durante el funcionamiento de la misma.

herramienta

Practique prácticas de trabajo seguras y asegúrese de que se cumplan todos los requisitos legales pertinentes al utilizar esta herramienta.

Nunca apunte la herramienta al usuario ni a otras personas en el área de trabajo. Esto podría causar lesiones graves.

No fuerce la herramienta; utilice la herramienta correcta para su aplicación. La herramienta correcta hará el trabajo mejor y con mayor seguridad.

la velocidad a la que se utiliza la herramienta

Antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar la herramienta, desconéctela de la batería. Esto reducirá el riesgo de lesiones por la herramienta eléctrica ·

Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de activar la herramienta. Dejar accesorios de ajuste sobre las piezas móviles de la herramienta aumentará el riesgo de lesiones.

Machine Translated by Google

• Verifique si las piezas móviles están desalineadas o atascadas, si hay piezas rotas o si existe cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. Si está dañada, lleve la herramienta a servicio antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas mal mantenidas. • Cuide la herramienta. Una herramienta con el mantenimiento adecuado funcionará con mayor suavidad y evitará que se atasque, lo que facilitará su uso.

usar ·

Compruebe el funcionamiento de la herramienta antes de usarla. No la utilice si el mecanismo de contacto con la pieza de trabajo no funciona correctamente, ya que podría provocar que un elemento de fijación se desprenda accidentalmente.

Nunca utilice esta herramienta de una manera que pueda hacer que un sujetador se dirija hacia cualquier cosa que no sea la pieza de trabajo.

• No retire, manipule ni provoque de ninguna otra forma el bloqueo o la inutilización del gatillo. No opere ningún Herramienta modificada de forma similar. Podría causar la muerte o lesiones personales graves. • Siempre asuma que la herramienta contiene sujetadores. Respete la herramienta; no juegue bruscamente.

•Evite utilizar la herramienta cuando el cargador esté vacío. Puede producirse un desgaste acelerado de la herramienta.

Guarde la herramienta fuera del alcance de niños o personas sin la capacitación adecuada cuando no esté en uso. La herramienta puede ser peligrosa si la utilizan personas sin la capacitación adecuada. personas ·

•No utilice la herramienta para ningún otro fin que no sea el previsto.

No utilice la herramienta si el gatillo no funciona correctamente. Cualquier herramienta que no pueda controlarse con el gatillo es peligrosa y debe repararse. Mantenga la herramienta y su mango secos, limpios y libres de aceite y grasa. Utilice siempre un paño limpio para limpiar. Nunca utilice el freno.

No utilice líquidos, gasolina, productos derivados del petróleo ni ningún disolvente fuerte para limpiar la herramienta.

Nunca utilice gasolina ni otros líquidos inflamables para limpiar la herramienta. Nunca la utilice en presencia de líquidos o gases inflamables. Los vapores podrían encenderse por una chispa y causar una explosión que podría causar la muerte o lesiones graves. No utilice la herramienta como martillo.

•Nunca presione el gatillo de la herramienta cuando no esté destinada a ser utilizada.

No deje caer ni arroje la herramienta. Dejar caer o arrojar la herramienta puede causar daños que la inutilizarán o la harán insegura. Si la herramienta se ha caído o se ha lanzado, revísela detenidamente para detectar piezas dobladas, agrietadas o rotas. Deténgala y repárela antes de usarla; de lo contrario, podrían producirse lesiones graves.

•No opere la herramienta si no contiene una etiqueta de advertencia legible.

B•Utilice únicamente baterías recomendadas por el fabricante para esta herramienta. El uso de cualquier otra batería puede causar riesgo de descarga eléctrica. Lesiones o incendio · • Cuando no utilice la batería, manténgala alejada de objetos metálicos que puedan conectar un terminal con otro. Si los terminales están conectados, la batería podría causar un incendio o quemaduras. · • Mantenga la batería alejada de situaciones abusivas. Si una batería está dañada, puede expulsar líquido de la batería. Si entra en contacto con... Líquido de la batería: enjuague la zona de contacto con agua. Si entra en contacto con el líquido de la batería, enjuague con agua y busque atención médica. El líquido de la batería puede causar irritación o quemaduras.

• ——————————————————————— necesidad 105.F (como cobertizos exteriores o edificios metálicos en verano) ·

• Cargue la batería únicamente con un cargador recomendado por el fabricante. El uso de cualquier otro cargador puede causar riesgo de descarga eléctrica. lesiones o incendio · • No utilice los cargadores para nada que no sea cargar las baterías recomendadas por el fabricante, de lo contrario podría producirse una descarga eléctrica. ocurrir.

●Do not expose the charger to rain or snow.

•Asegúrese de que el cable del cargador esté ubicado en un área donde no pueda dañarse.

• No se deben utilizar cables de extensión a menos que sea absolutamente necesario. El uso inadecuado de un cable de extensión puede provocar una descarga eléctrica. choque ·

No coloque ningún objeto sobre el cargador. Esto podría bloquear las ranuras de ventilación y provocar un calor interno excesivo.

• No utilice el cargador si ha recibido un golpe fuerte, se ha caído o presenta algún otro daño. Retire el cargador. a un centro de reparación autorizado·

•No desmonte el cargador. Si necesita reparar el cargador, llévelo a un centro de reparación autorizado.

Antes de limpiar el cargador, asegúrese de desenchufarlo de la fuente de alimentación. Esto reducirá el riesgo de descarga eléctrica.

●Never connect two chargers together.

Machine Translated by Google

WARNING:

No abra la batería por ningún motivo. Si la batería está dañada o agrietada, no la inserte en el cargador. Descarga eléctrica.

Puede ser porque la batería está dañada. Asegúrese de desechar todas las baterías en un centro de servicio para su reciclaje.

WARNING:

No queme las baterías ni las exponga a temperaturas extremas. Esto podría provocar su explosión.

WARNING:

No permita que entre líquido en el cargador, podría producirse una descarga eléctrica.

WARNING:

Peligro de electrocución. No toque ni permita que objetos conductores toquen los terminales de carga. Podría producirse una descarga eléctrica o electrocución.

SERVICIO DE HERRAMIENTAS

●Only use accessories that are identified by the manufacturer for the specific tool model.

●Use of unauthorized parts or failure to follow maintenance instructions may create a risk of injury.

•El servicio de la herramienta debe ser realizado únicamente por personal de reparación calificado.

> INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

• No coloque sujetadores cerca del borde del material. La pieza de trabajo podría partirse y hacer que el sujetador rebote, causándole lesiones.
o personas en el área de trabajo •
No transporte la herramienta de un lugar a otro mientras mantiene presionado el gatillo. Podría producirse una descarga accidental.

●During normal use the tool will recoil immediately after driving a fastener. This is a normal function of the tool. Do not

Intente evitar el retroceso sujetando la herramienta contra la pieza de trabajo. Si se restringe el retroceso, puede que se salga un segundo sujetador de la herramienta. Sujete el mango
firmemente y deje que la herramienta haga el trabajo. No prestar atención a esta advertencia puede resultar en...
lesiones personales graves

•No coloque sujetadores sobre otros sujetadores ni con la herramienta en un ángulo demasiado pronunciado, ya que esto puede causar deflexión.
sujetadores que podrían causar lesiones. • No
accione la herramienta a menos que tenga la intención de introducir un sujetador en la pieza de trabajo

●Always handle the tool with care:

-Respect the tool as a working implement.

-Never engage in horseplay

Nunca apriete el gatillo a menos que la punta esté dirigida hacia la pieza de trabajo.

Mantenga a otras personas a una distancia segura de la herramienta mientras esté en funcionamiento, ya que podría producirse una activación accidental. , posiblemente causando
lesión.

• DESEMBALAJE

•Esta herramienta se envió completamente ensamblada ·

•Retire con cuidado la herramienta y todos los accesorios de la caja.

• Inspeccione la herramienta cuidadosamente para asegurarse de que no haya ocurrido ninguna rotura o daño durante el envío.

• No deseche el material de embalaje hasta que haya inspeccionado cuidadosamente y utilizado satisfactoriamente la herramienta. • Si alguna pieza está
dañada o falta, comuníquese con support@vevor.com

WARNING:


Si falta alguna pieza, no utilice esta herramienta hasta que se hayan reemplazado las piezas faltantes. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.
lesiones personales

WARNING:

No intente modificar esta herramienta ni crear accesorios no recomendados para su uso. Cualquier alteración de este tipo
o modificación es un uso indebido y podría generar condiciones peligrosas que puedan provocar lesiones personales graves.

Machine Translated by Google

KEY PARTS DIAGRAM

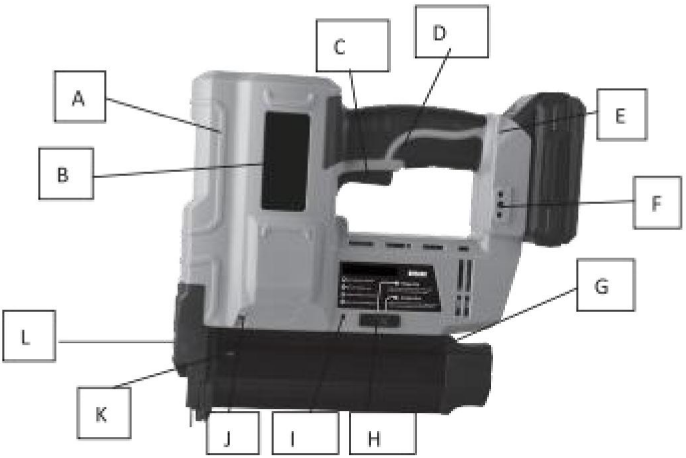

A	Cilindro	...	Revista
B	Alojamiento	Perilla de	disparo simple/de contacto H
do	Desencadenar	I	Indicador LED
D	Interruptor de iluminación LED	Yo	Iluminación LED (dos lados)
mi	Paquete de batería	K	Ventana del visor de uñas
F	Gancho para cinturón	Yo	Perilla de ajuste de profundidad

Nota: Reconocimiento de la función del indicador LED
Rojo intermitente: atascado
Rojo encendido: batería baja
Verde intermitente: sobrecalentamiento
Verde encendido: Revista vacía

• CARACTERÍSTICAS

Grapadora inalámbrica 18Ga BV50/Grapadora inalámbrica 2 en 1 18Ga BV5040 La tecnología de alta potencia proporciona velocidades de disparo rápidas, diseño ergonómico

Mango para un uso cómodo y menor deslizamiento, indicador de luz LED para advertir al usuario de atascos de uñas, batería baja y vacío


Revista, la luz de trabajo LED ayuda a iluminar la superficie de trabajo, rueda de ajuste de profundidad para controlar la profundidad de conducción del sujetador,

Seleccione el interruptor de disparo para una selección rápida del modo de disparo simple/de contacto, gancho para cinturón, batería de iones de litio.

• USO DEL GANCHO PARA CINTURÓN

1. Utilice un destornillador para aflojar el perno del gancho del cinturón girándolo en sentido antihorario.

2. Utilice el destornillador para apretar el perno del gancho del cinturón y bloquearlo en su posición.

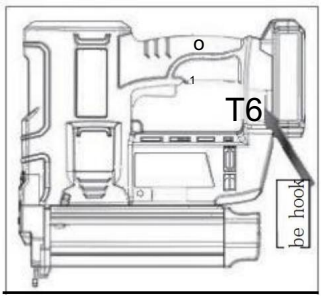

Machine Translated by Google


LOADING FASTENERS

1. _____ (A) Tire hacia atrás de la portada de la revista (B)

2. Inserte una barra de sujetadores en el riel del cargador (c)

• Para los clavos (E), los extremos puntiagudos de los sujetadores descansan en el borde inferior del cargador cuando se cargan. • Para las grapas (F), la cabeza de g las grapas descansa en la parte superior del cargador.

3. Empuje la tapa del cargador (c) hacia adelante hasta que salte el botón del pestillo.

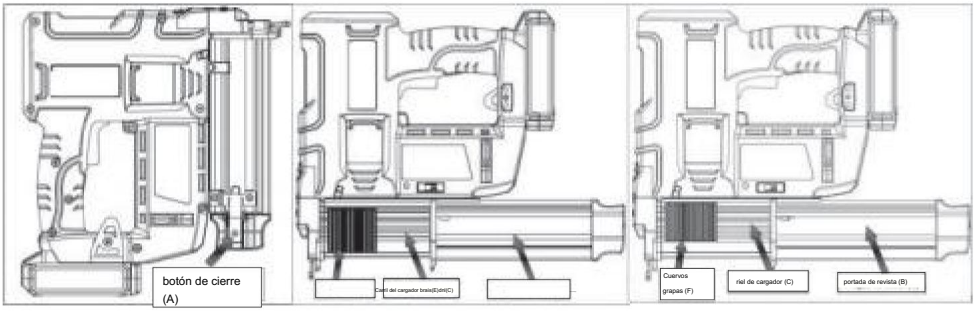

WARNING:

The tool may fire when it is first connected to the power source. Always disconnect the tool to the fuente de alimentación antes carga del sujetador y ciclos no intencionados. Asegúrese siempre de que el cargador de herramientas esté vacío al inicio de cada sesión de trabajo, antes de conectarlo a la fuente de alimentación.

-Only use fasteners that are recommended for use with this tool by the manufacturer. Fasteners not identified for use with Esta herramienta con esta herramienta por parte del fabricante podría resultar en un riesgo para las personas o daños a la herramienta cuando se utiliza con esta herramienta.

Mantenga la herramienta apuntando lejos de usted o de otras personas al cargar sujetadores. No hacerlo podría causar lesiones graves. lesiones personales.

Nunca cargue sujetadores con la pieza de trabajo en contacto o el gatillo activado. Hacerlo podría resultar en posibles lesiones personales graves. lesión.

– _____ contacto de la pieza o el gatillo activado. Hacerlo podría resultar en posibles lesiones personales graves.

un jurado


DESCARGA DE FIJADORES

1. Remove Battery (G).

2. Presione el botón del pestillo (A). Tire hacia atrás de la tapa del cargador (B).

3. Remove all fasteners from the magazine rail(C)

4. Empuje la tapa del cargador (B) hacia adelante hasta que salte el botón del pestillo.

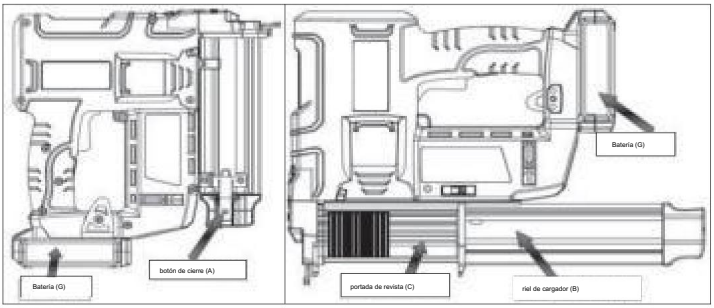

WARNING:

Descargue siempre todos los sujetadores antes de retirar la herramienta de servicio.

Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de descargar.


Machine Translated by Google

DEPTH OF DRIVE

La profundidad de inserción de los sujetadores es ajustable. Para ajustar la profundidad, use la rueda de ajuste de profundidad de inserción (H) en la parte superior de la nariz de las herramientas ·

1. Gire la rueda de ajuste de profundidad en el sentido de las agujas del reloj cuando la punta de la herramienta esté apuntando en dirección opuesta a usted. Aumentar la profundidad de la fijación.

2. Gire la rueda de ajuste de profundidad en sentido contrario a las agujas del reloj cuando la punta de la herramienta esté apuntando en dirección opuesta a usted. decrease the depth of drive.

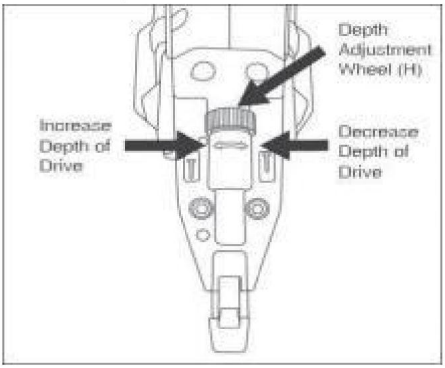

CAUTION:


Es aconsejable probar la profundidad de accionamiento en una pieza de descarte para determinar la profundidad requerida para la aplicación.

HERRAMIENTA DE AJUSTE DE AJUSTES DE FUEGO

1. Presione el interruptor de selección de disparo hacia arriba para seleccionar el disparo secuencial simple. Este modo requiere que se presione el gatillo cada vez que... El sujetador está activado. Primero, presione el seguro y luego el gatillo para disparar cada sujetador.

———————————————————contacto con el fuego. Esto le permitirá disparar un tiro manteniendo presionado el gatillo y Presionando la punta de la pistola hacia abajo sobre la pieza de trabajo en cualquier momento que sea necesario.

Para este modo, primero debe presionar y no soltar el gatillo, luego disparar presionando el yugo de seguridad en la posición que desea clavar.

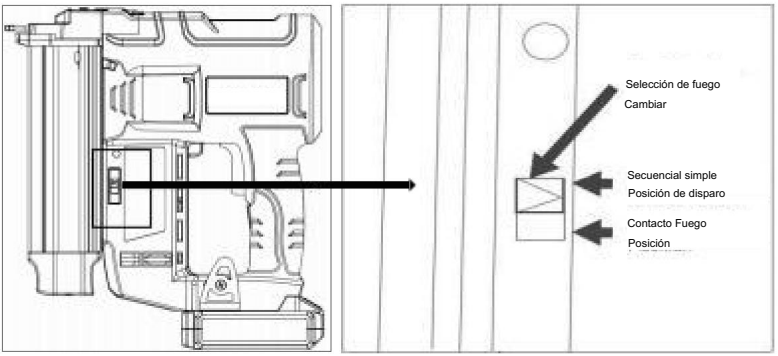

WARNING:

Conozca siempre el modo de funcionamiento de la herramienta antes de usarla. Desconocerlo podría causar la muerte o lesiones personales graves.

WARNING:

No se debe utilizar una herramienta que no funcione correctamente. No la accione a menos que esté firmemente apoyada contra la superficie de trabajo.

Machine Translated by Google

WORK CONTACT ELEMENT

Verifique el funcionamiento del mecanismo de disparo del elemento de contacto de trabajo antes de cada uso. El WCE debe moverse libremente sin Atascamiento en todo su recorrido. El yugo de seguridad debe volver a su posición completamente extendida después de presionarlo. NO No opere la herramienta si el nuevo mecanismo de disparo no funciona correctamente. Podrían producirse lesiones personales.

ALMOHADILLA NO-MAR


La almohadilla anti-rayaduras colocada en la punta de la herramienta ayuda a evitar rayones y abolladuras al trabajar con maderas más blandas.

WARNING:

Desconecte la herramienta de la batería antes de retirar o reemplazar la almohadilla anti-rayaduras. De lo contrario, podría sufrir lesiones personales graves.

REMOVING BATTERY

1. Presione el botón de liberación de la batería
2. Saque la batería del cuerpo del desatascador.

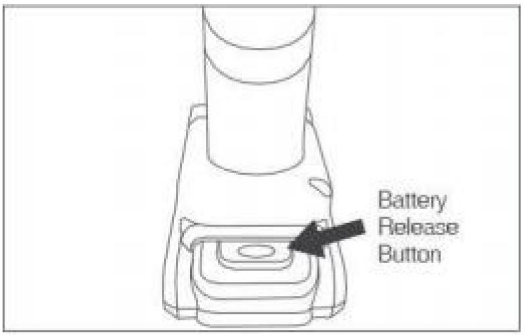

• LIMPIEZA DE CLAVOS/GRAPAS ATASCADOS

This Cordless Tacker is designed with the unjammed nails device, you can only open the magazine and then the jammed

Se eliminarán los clavos/grapas.


Ocasionalmente, un sujetador puede atascarse en el mecanismo de disparo de la herramienta, haciendo que la herramienta quede inoperable. Para quitar un Si el sujetador está atascado, siga los pasos a continuación: 1. Desconecte la batería de la herramienta.

2. _____ (A) Tire hacia atrás de la portada de la revista (B)

3 . Retire los sujetadores del cargador.

4. Use una llave para aflojar. _____ cubierta de la nariz.

5. Use un destornillador plano para quitar el sujetador atascado y empuje la cuchilla de transmisión nuevamente a su lugar.

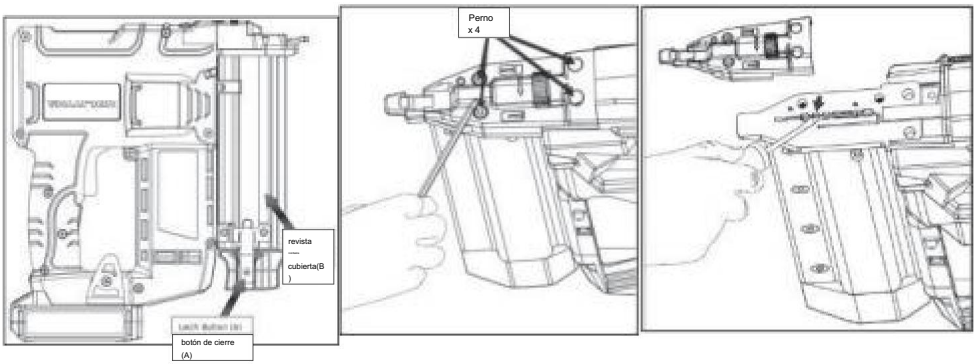


Machine Translated by Google

CHARGING BATTERY

1. Para cargar la batería, alinee la ranura de la batería con la ranura de la banda de carga y deslícela en su lugar.

2. La luz indicadora de batería debe cambiar de verde a rojo cuando la batería se está cargando.

3. Cuando la luz indicadora se vuelve verde, la batería debe estar completamente cargada (el tiempo de carga toma aproximadamente 1 hora).

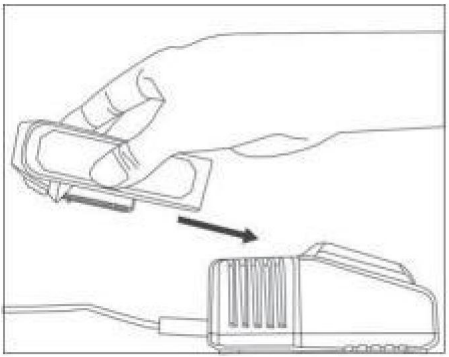

CHARGING A HOT BATTERY

Después de usar una herramienta durante un período prolongado, las baterías del paquete de baterías se calentarán. Esto solo ocurre

Cuando la herramienta se haya utilizado continuamente durante un período prolongado de tiempo, cuando la batería se caliente, déjela enfriar.

30 minutos antes de recargar. Consulte la sección CARGA DE LA BATERÍA para la carga normal de las baterías. Si el cargador no...

Si no carga la batería en circunstancias normales, póngase en contacto con el distribuidor autorizado.

BATERÍAS

Estas baterías se desgastan con el tiempo, como todas las baterías. Si esto sucede, no desmonte la batería ni intente repararla.

Esto podría causar quemaduras graves, especialmente al usar anillos y joyas. Para que la batería dure lo máximo posible,

Sugiera lo siguiente: • una

vez que la batería esté completamente cargada, retírela del cargador.

• La batería debe almacenarse a una temperatura inferior a 80 °C y lejos de la humedad.

- Las baterías deben almacenarse con al menos un 30%-50% de carga.
- Si una batería ha estado almacenada durante seis meses o más, recárguela de forma normal.

• RECICLAJE

Recicle todas las baterías usadas. Esta batería contiene baterías de iones de litio. Las regulaciones locales y estatales pueden prohibir su eliminación.

de iones de litio en la basura común. Consulte a su autoridad local de residuos para obtener información.

MAINTENANCE

WARNING:

Cada vez que se realice una inspección, mantenimiento o limpieza, asegúrese de quitar la batería de la herramienta y vaciarla por completo.

sujetadores de la revista.

CLEANING THE NAIL CHANNEL

Los problemas con la colocación de los clavos o el ciclo de los clavos mientras se disparan pueden deberse a residuos de pegamento de los disparos de los clavos. Si este es el caso

Limpie el área alrededor del mecanismo de accionamiento · •

Retire la batería de la herramienta ·

• Deslice la tapa del cargador hacia abajo para quitar los clavos y exponer el canal de los clavos.

• Use una pequeña cantidad de aceite para herramientas neumáticas en un paño limpio para limpiar el canal de los clavos, hasta que se elimine la totalidad del pegamento. • Vuelva a cargar los clavos en el cargador y cierre la tapa del cargador.

• C

Cuando utilice la herramienta en entornos bajo cero 1. Antes de usar la herramienta,

asegúrese de mantenerla lo más fresca posible.

2. Dispare la herramienta sobre un trozo de material de desecho de 5 a 6 veces.

Machine Translated by Google

• LIMPIEZA

Evite usar solventes al limpiar piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a sufrir daños por diversos tipos de solventes y podrían dañarse. Use un paño o pañuelo limpio para eliminar la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa, etc.


➢ TROUBLESHOOTING

WARNING: Stop using tool immediately if any of the following problems occur. Serious Podrían producirse lesiones personales. Cualquier reparación o reemplazo debe ser realizado por un técnico cualificado o un centro de servicio autorizado.

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	ACCIONES CORRECTIVAS
La herramienta no encender (Las luces LED no encender).	•La yo ——————————— no tener reiniciar. La batería está baja o no está cargada. .La batería está dañada. **•The work contact element is locked into** posición. Los terminales de la batería están sucios. **•Damaged internal electronics.**	Retire la batería de la herramienta, espere 3 segundos y reinsertar. cargar la batería. Reemplace la batería. Desbloquear el elemento de contacto de trabajo. Limpie los terminales de la batería. Consulte un centro de servicio autorizado.
La herramienta no accionar (Las luces LED hacen doblar on).	**• Work contact element is not depressed.** .El elemento de contacto de trabajo está atascado. ▪ Electrónica dañada.	Si la herramienta está en la configuración de fuego único, suelte el elemento de contacto de disparo o trabajo· Luego intente volver a disparar el herramienta. Desbloquear el elemento de contacto de trabajo. Consulte al centro de servicio autorizado.
La herramienta no accionar (LED luz es rojo).	▪ La carga de la batería es baja. ▪ La batería está demasiado caliente.	cargar o reemplazar la batería. Deje que la herramienta se enfríe.
Tool opera, pero No hay sujetador impulsado.	No hay clavos en el cargador. Un sujetador está atascado en la herramienta. **▪ Incorrect fastener has been loaded.** . Escombros en la pieza nasal. ▪ Escombros en el cargador. . cargador o cuchilla de accionamiento desgastados.	Cargue más sujetadores en el cargador. **Remove the battery from the tool and clear** la mermelada de la pistola. Luego empuje la cuchilla impulsora hacia atrás y Vuelva a insertar la batería. Inserte los sujetadores recomendados por el fabricante. Limpie la pieza nasal con aceite para herramientas neumáticas y un paño limpio. Limpie el cargador con aceite para herramientas neumáticas y un paño limpio. Consulte a un centro de servicio autorizado.
Tool opera, pero no conduce el cierre completamente.	▪ La batería tiene poca carga o está dañada. **▪ The depth adjust is set too shallow.** ▪ La herramienta no presiona firmemente contra la pieza de trabajo. ▪ El material y la longitud del sujetador son demasiado rigurosos la herramienta.	Cargue o reemplace la batería. Gire el ajuste de profundidad hacia la configuración más profunda. Presione con más firmeza la pieza de trabajo. Elija un material más apropiado y sujetador para su aplicación.
Apretado cierre	**▪ The incorrect fastener is loaded in the tool.** ▪ Carga de batería baja o batería dañada ▪ Hay escombros en la pieza de la nariz · ▪ Los escombros están en la revista · ▪ revista desgastada · ▪ resorte empujador desgastado o dañado	Fijaciones de carga recomendadas por el fabricante cargar o reemplazar la batería Limpie la pieza de la nariz con aceite para herramientas neumáticas y un paño limpio. Limpie el cargador con aceite para herramientas neumáticas y un paño limpio. Consulte a un centro de servicio autorizado. **See authorized service center.**

Nota: Si necesita piezas de repuesto de este modelo, no dude en ponerse en contacto con nosotros o con el distribuidor donde lo compró. Compré esta herramienta. ¡Gracias!

Machine Translated by Google

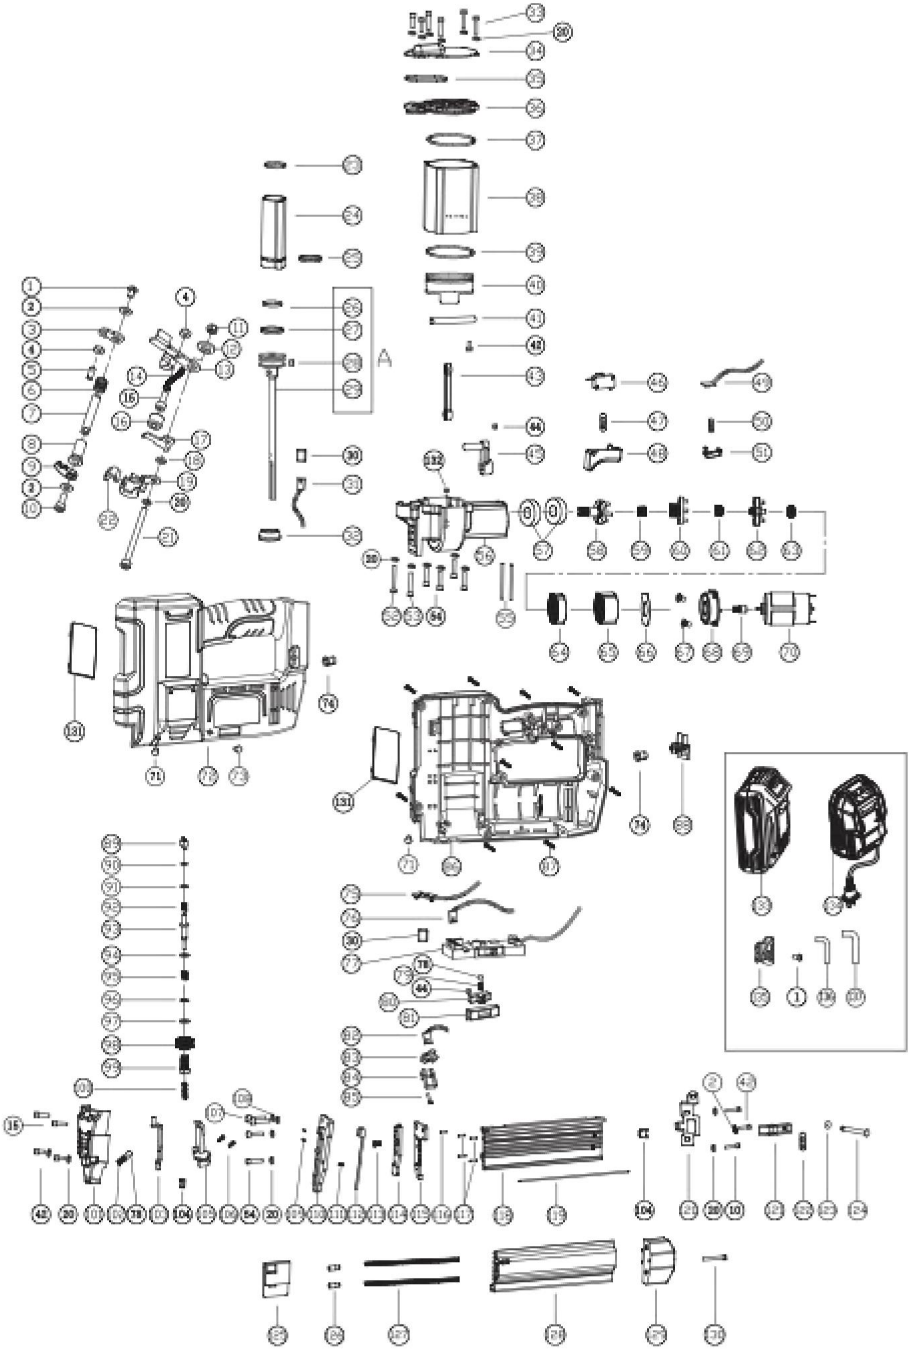

Machine Translated by Google

Artículo	Descripción	Cantidad.		Artículo	Descripción	Cantidad.
1	Perno M4x8	2		35	Junta tórica 42,5 x 2,5	1
2	arandela	3		36	asiento del cilindro	1
3	Varilla corta	1		37	Junta tórica 56x2,4	1
4	tuercas	2		38	Cilindro grande	1
5	Tornillo	1		39	Anillo de pistón grande	1
6	primavera	1		40	Pistón grande	1
7	tubo de conexión	1		41	Pasador de pistón grande	1
8	cubrir	1		42	Perno M4x6	4
9	Placa fija	1		43	Eje largo	1
10	Perno M4x8	3		44	Imán	2
11	Tuerca M4	1		45	Conjunto de eje corto	1
12	arandela de cobre	1		46	Microinterruptor de gatillo	1
13	Varilla larga	1		47	Resorte del gatillo	1
14	primavera	1		48	Desencadenar	1
15	Tuerca M4X10	3		49	Interruptor de luz indicadora	1
16	Tapa del búfer	1		50	Resorte de botón	1
17	espacio r	1		51	Botón de luz indicadora	1
18	Manguito guía	1		52	Perno M4x35	1
19	Tablero de límites	1		53	Perno M4x30	1
20	arandela de resorte	19		54	Perno M4x20	6
21	Perno M4x50	1		55	alambre de acero	2
22	Placa guía	1		56	CAJA DE CAMBIOS	1
23	Junta tórica	1		57	Cojinete	2
24	cilindro pequeño	1		58	Conjunto del eje de salida	1
25	Anillo de goma	1		59	Engranaje 3	4
26	Anillo de pistón pequeño	1		60	Carrier 2	1
27	Pistón de goma Anillo	1		61	Engranaje 2	4
28	Imán	1		62	Carrie 1	1
29	pistón	1		63	Engranaje 1	3
30	Caja del sensor Hall	2		64	Anillo de engranaje 36	1
31	Controlador de sala 2	1		65	Anillo de engranaje 49	1
32	parachoques	1		66	Arandela de engranajes	1
33	Perno M4x16	6		67	Perno M4x8	2
34	cubierta del cilindro	1		68	Asiento fijo del motor	1

Machine Translated by Google

Artículo	Descripción	Cantidad.		Artículo	Descripción	Cantidad.
69	Engranaje del motor	1		103	Guardia de seguridad	1
70	Motor	1		104	cubierta de seguridad	2
71	Tubo de luz	2		105	placa de presión	1
72	Cuerpo de clavadora 1	1		106	Perno sT2.9X6.5	2
73	Tubo de luz de visualización	1		107	Perno M5x20	2
74	Manguito de bloqueo	2		108	arandela de resorte	2
75	Indicador de funcionamiento Luz	1		109	pasador 2x6	2
76	Controlador de sala l	1		110	Cubierta de la guía de manejo	1
77	controlador de circuito	1		111	primavera	1
78	Bola de acero p2.5	2		112	tira separada	1
79	primavera	1		113	Tornillo	1
80	cambiar	1		114	Subplaca de cubierta de guía de accionamiento	1
81	Asiento fijo	1		115	Cubierta de la guía de manejo Ma en plato	1
82	Sensor de luz	1		116	pi n 1.5 x 1 0	1
83	Sensor de luz 1	1		117	pasador 2x10	4
84	Sensor de luz 2	1		118	Revista fija	1
85	Perno ST2.2x9.5	1		119	rebanada de incrustación	1
86	Cuerpo de clavadora 1	1		120	asiento de apoyo	1
87	Perno sT3.5X16	10		121	Palanca fija	1
88	Ensamblaje de insertos	1		122	primavera	1
89	Guardia de seguridad Microinterruptor	1		123	alfiler	1
90	arandela	1		124 pasador de placa de cubierta		1
91	lavadora pequeña	1		125 empujador		1
92	primavera	1		126	tubo de empuje	2
93	válvula de gatillo provenir	1		127 resorte empujador		2
94	Washer 5	1		128	Revista móvil	1
95	primavera	1		129	Revista Asiento trasero	1
96	arandela dividida	1		130	Perno M4x25	1
97	arandela	1		131	Etiqueta de la marca	2
98	Tuerca	1		132 Tapón de aluminio		1
99	Tuerca	1		133	Batería	1
100	comprimido primavera	1		Cargador 134		1
101	placa de prensado	1		135 GANCHO DE CINTURÓN		1
102	primavera	1				

Machine Translated by Google

Parámetros técnicos y lista de piezas

Parámetros técnicos	
Nombre	Clavadora y grapadora inalámbrica
Modelo	BV50
Carga de la batería (estándar de la UE)	220-240 V CA 50 Hz 55 W
Paquete de batería	20 V CC 2,0 Ah
Tipo de uña	Clavo de punta fina calibre 18
Cantidad nominal de clavos - cantidad de disparos	100 clavos por minuto (400 clavos / paquete de batería de 2 Ah)
Longitud máxima de la uña	Clavo de punta fina de calibre 18 de 2-1/8" (55 mm)
Capacidad de clavos de una sola carga	100 piezas

Parámetros técnicos	
Nombre	Clavadora y grapadora inalámbrica
Modelo	BV5040
Carga de la batería (estándar de la UE)	220-240 V CA 50 Hz 55 W
Paquete de batería	20 V CC 2,0 Ah
Tipo de uña	Clavo Brad de calibre 18 y clavo grapa de calibre 18
Cantidad nominal de clavos - cantidad de disparos	100 clavos por minuto (400 clavos / paquete de batería de 2 Ah)
Longitud máxima de la uña	Clavo de punta fina de calibre 18 de 2" (50,8 mm)
	Clavo de grapa de calibre 18 de 1-3/5" (40 mm)
Capacidad de clavos de una sola carga	100 piezas

Machine Translated by Google

(BV50)Lista de piezas			
Nombre	Especificación	Cantidad (uds.)	Notas
Clavo	F40	500	
llave hexagonal	/	2	
Manual de usuario	/	1	
Carga de la batería	DC2020	1	Norma de la UE
Paquete de batería	Li4.0-2020JC	1	

(BV5040)Lista de piezas			
Nombre	Especificación	Cantidad (uds.)	Notas
Clavo	F40	500	
	9032	500	
llave hexagonal	/	2	
Manual de usuario	/	1	
Carga de la batería	DC2020	1	Norma de la UE
Paquete de batería	Li4.0-2020JC	1	

Machine Translated by Google

Nota:

Debido al bajo voltaje, la carga puede ser débil, y la batería podría protegerse automáticamente cuando queden 3 celdas. Esto es normal, tenga en cuenta.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA



Para minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente al final de la vida útil de este producto, las leyes que tratan los equipos eléctricos y electrónicos de desecho (RAEE) y la Directiva sobre baterías de desecho requieren que deseche este producto en una instalación de recolección adecuada a donde se enviará para retirar las baterías y para su reciclaje adecuado. Comuníquese con las autoridades locales para obtener más detalles sobre el reciclaje y la eliminación segura de estos en su área.

Machine Translated by Google

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado Indica que el producto requiere recogida de residuos separada en el Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tal no pueden desecharse con la basura normal. residuos domésticos, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y dispositivos electrónicos.

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Representante de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.
REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Sladdlös spikpistol och häftapparat

MODELL: BV5040/BV50

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Sladdlös spikpistol och häftapparat

MODELL: BV5040/BV50

	
BV5040	BV50

Foto för referens

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual.

Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNING:

Okvalificerad användning och förbättrat underhåll av dessa mini-luftkompressorer kan resultera i allvarliga personskador. Följande säkerhetsinstruktioner bör

används för att undvika risker! Läs alla dessa instruktioner noggrant och följ dem. dem!

Machine Translated by Google

➢ SYMBOLS

ÿ VARNING

Varningarna och försiktighetsåtgärderna som diskuteras i denna manual kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Var medveten om de potentiella farorna och vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att undvika risk för skador.

SAVE THIS MANUAL

För att undvika allvarliga personskador, försök inte använda denna produkt förrän du har läst igenom bruksanvisningen noggrant. förstå den helt och hållet. Spara denna manual och läs den ofta för säker användning och instruera andra som kan tänkas Använd detta verktyg. Spara denna manual för säkerhetsvarningar, försiktighetsåtgärder, drift, inspektion och underhåll. information. Förvara denna manual och kvittot på en säker och torr plats för framtida bruk.

	**Läs bruksanvisningen innan användning**
CE	CE-överensstämmelse
	Använd hörselskydd när du använder verktyget
	Använd mask när du använder verktyget
	Använd ögonskydd när du använder verktyget
	Säkerhetsvarning
	Använd inte på byggnadsställningar, stegar
	Använd aldrig syrgas eller flaskgas för att använda verktyget
ÿ	Verktyget är utrustat med ett säkerhetsgaffel
 	- Vila inte fingret på avtryckaren när du lyfter verktyget, förflyttar dig mellan arbetsområden och positioner eller gång, eftersom det kan leda till oavsiktlig användning om fingret vilar på avtryckaren. För verktyg med selektiv Kontrollera alltid verktyget före användning för att säkerställa att rätt läge är valt. —Detta verktyg har antingen selektiv aktivering för kontaktaktivering eller kontinuerlig kontaktaktivering via aktiveringsläge väljare eller är ett kontaktaktiverings- eller kontinuerligt aktiverat kontaktverktyg och har märkts med symbolen ovan. Dess avsedda användningsområden är för produktionstillämpningar som pallar, möbler, tillverkade bostäder, klädsel och beklädnad. - Om du använder det här verktyget i selektivt aktiveringsläge, se alltid till att det är i rätt aktiveringsinställning. -Använd inte detta verktyg för kontaktmanövrering för tillämpningar som att stänga lådor eller backar och montera transportsäkerhetssystem på släpvagnar och lastbilar. —Var försiktig när du byter från en körplats till en annan.

Machine Translated by Google

Important Safety Rules

ARBETSOMRÅDE

• HÅLL BARN BORT. Alla barn ska hållas borta från arbetsområdet. Låt dem inte hantera verktyget. • Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Olyckor med skräp · • Använd inte verktyget i explosiva atmosfärer, till exempel i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Verktyget kan skapa en park som kan antända brandfarliga vätskor, gaser eller damm.

• Ha alltid ordentligt fotfäste och balans. Korrekt fotfäste och balans möjliggör bättre kontroll över verktyget i oväntade situationer.

situationer ·

o Använd inte på en stege eller instabila stöd. Stabilt fotfäste på en fast yta ger bättre kontroll över verktyget.

oväntade situationer

PERSONLIG SÄKERHET

• ANVÄND SKYDDSGLASÖGON OCH HÖRSELSKYDD: Användare av luftverktyg och andra i arbetsområdet bör alltid bära skyddsglasögon. för att förhindra skador från fästelement och flygande skräp vid lastning och urlastning av detta verktyg. Ljudet kan skada din hörsel, använd hörselskydd för att skydda

• Var uppmärksam. ANVÄND inte verktyget när du är trött eller påverkad av droger, alkohol kan orsaka , eller medicinering. Ett ögonblick av ouppmärksamhet allvarliga skador när du använder verktyget.

• Undvik långvarig användning. Verktygets repetitiva rörelser och vibrationer kan skada dina händer eller armar. Användaren kan använda älskar extra dämpning, ta täta pauser och begränsa daglig användning för att förhindra detta problem · •

Detta verktyg vibrerar vid användning. Kontinuerlig användning kan vara skadlig för dina händer och armar. Sluta använda verktyget om du känner stickningar eller smärta Återuppta arbetet efter återhämtning, sök läkarvård om allvarliga symtom uppstår. • Se till att det inte finns några dolda elkablar, gasrör etc. under arbetet med arbetsstycket. Dessa faror kan skada användaren om den skadas när den använder detta också

• Placera aldrig händer eller andra kroppsdelar i verktygets utkastningsområde för fästelement. Verktyget kan slunga ut ett fästelement och kan resultera i dödsfall eller allvarliga personskador.

EL SÄKERHET

• Laddarens stickpropp måste passa i uttaget. Modifiera aldrig stickproppen och anslut aldrig verktyget till uttag som inte passar

kontakt· • Undvik kontakt med jordade element såsom metallbord, rör, spisar eller kylskåp. Kontakt med dessa element kan utsätta dig för risk för elektriska stötar. Håll verktyget borta från våta förhållanden när du använder det. Våta verktyg kan orsaka elektriska stötar.

Kontrollera alltid elsladden för skador före och efter användning. En skadad sladd kan orsaka elektriska stötar.

Om du använder verktyget utomhus i fuktiga förhållanden, använd Jag i en jordfelsbrytare (GFC1).

TOOL USE AND CARE

o känna till detta verktyg innan du använder det också. Läs denna manual noggrant, lär dig dess tillämpningar och begränsningar, samt specifika Potentiella faror relaterade till detta verktyg Vi använder endast fästelement som rekommenderas för din verktygsmodell av tillverkaren.

ANVÄND inte fel fästelement och spänn dem inte fel, eftersom det kan orsaka stopp eller skador på verktyget. När du kan, säkra arbetsstyckena på en stabil plattform med hjälp av läger eller andra verktyg.

O Ha alltid ett fast fotfäste och ett stadigt grepp om verktyget för att motverka eventuell kraft som kan utlösas under användning av verktyg·

o praktisera säkra arbetsmetoder och se till att alla relevanta lagkrav följs när detta verktyg används.

Rikta aldrig verktyget mot användaren eller andra i arbetsområdet. Detta kan orsaka allvarliga skador.

Verktyget ska inte tvingas, använd rätt verktyg för din tillämpning. Rätt verktyg gör jobbet bättre och säkrare. den hastighet med vilken verktyget används ·

Innan du gör justeringar, byter tillbehör eller förvarar verktyget, koppla bort det från batteriet. Detta minskar risken för skador från elverktyget ·

Ta bort alla justeringsnycklar eller nycklar innan du aktiverar verktyget. Om du lämnar justeringstillbehör på verktygets rörliga delar ökar du risken för skador.

Machine Translated by Google

• Kontrollera rörliga delar om de är feljusterade eller har fastnat, att delar har gått sönder eller att andra förhållanden kan påverka verktygets funktion. Om verktyget är skadat, lämna in det på service innan användning. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna verktyg. • Underhåll verktyget varsamt. Ett korrekt underhållet verktyg fungerar smidigare och förhindrar fastnat, vilket gör det lättare att

använda.

Kontrollera verktygets funktion före användning. Använd inte verktyget om arbetsstyckets kontaktmekanism inte fungerar korrekt, eftersom det kan orsaka oavsiktlig indrivning av fästelement.

Använd aldrig detta verktyg på ett sätt som kan leda till att ett fästelement riktas mot något annat än arbetsstycket ·

• Ta inte bort, manipulera inte eller på annat sätt orsaka att avtryckaren låser sig eller att avtryckaren blir obrukbar. Använd inte någon verktyg som har modifierats på liknande sätt. Dödsfall eller allvarliga personskador kan uppstå. • Utgå alltid från att verktyget innehåller fästelement. Respektera verktyget; ingen lekfullhet.

• Undvik att använda verktyget när magasinet är tomt. Snabbt slitage på verktyget kan uppstå.

•Förvara verktyget utom räckhåll för barn eller outbildade personer när det inte används. Verktyget kan vara farligt om det används av outbildade personer. personer ·

•Använd inte verktyget för något annat än det avsedda ändamålet ·

•Använd inte verktyget om avtryckaren inte fungerar korrekt. Verktyg som inte kan manövreras med avtryckaren är farliga och måste repareras. •Håll verktyget och dess handtag torra, rena och fria från olja och fett. Använd alltid en ren trasa vid rengöring. Använd aldrig bromsen.

vätskor, bensin, petroleumbaserade produkter eller starka lösningsmedel för att rengöra ditt verktyg · •Använd aldrig bensin eller andra brandfarliga vätskor för att rengöra verktyget. Använd aldrig verktyget i närheten av brandfarliga vätskor eller gaser. Ångor kan antändas av en släckpistol och orsaka en explosion som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador. •Använd inte verktyget som hammare.

•Tryck aldrig på avtryckaren på verktyget när det inte är avsett att användas ·

• Tappa eller kasta inte verktyget. Att tappa eller kasta verktyget kan orsaka skador som gör det oanvändbart eller osäkert. Om verktyget har tappats eller kastats, undersök verktyget noggrant för att upptäcka böjda, spruckna eller trasiga delar. Stoppa och reparera före användning, annars kan allvarliga skador uppstå.

•Använd inte verktyget om det inte är försett med en läsbar varningsetikett.

B•Använd endast batterier som rekommenderas för detta verktyg av tillverkaren. Användning av andra batterier kan orsaka risk för skada eller brand · •När batteriet inte används, håll det borta från metallföremål som kan ansluta en pol till en annan. Om polerna är anslutna kan batteriet orsaka brand eller brännskador · •Håll batteriet borta från felaktiga situationer, om ett batteri skadas kan det spruta ut batterivätska. Om du kommer i kontakt med Batterivätska, skölj kontaktytan med vatten. Om du märker att den kommer i kontakt med batterivätskan, skölj med vatten och sök läkarhjälp. Batterivätska kan orsaka irritation eller brännskador.

• ——————————————————— behöver 105 ýF (t.ex. utomhusskjul eller metallbyggnader på sommaren) ·

• Ladda endast batteriet med en laddare som rekommenderas av tillverkaren. Användning av andra laddare kan orsaka risk för skada eller brand · •Använd inte laddare för något annat än laddning av tillverkarens rekommenderade batterier, annars kan det leda till elektriska stötar.

inträffa.

●Do not expose the charger to rain or snow.

•Se till att laddarens sladd är placerad på en plats där den inte kan skadas ·

•Förlängningssladdar bör inte användas om det inte är absolut nödvändigt. Felaktig användning av förlängningssladd kan leda till elektriska skador. chock ·

•Placera inte något föremål ovanpå laddaren. Detta kan blockera ventilationsöppningarna och orsaka överdriven intern värme.

•Använd inte laddaren om den har utsatts för ett hårt slag, tappats eller skadats på annat sätt. Ta ut laddaren. till en auktoriserad reparationsverkstad · • Demontera inte laddaren. Om laddaren behöver repareras, kontakta en auktoriserad reparationsverkstad.

• Innan du rengör laddaren, se till att koppla ur den från alla strömkällor. Detta minskar risken för elektriska stötar.

●Never connect two chargers together.

Machine Translated by Google

WARNING:

Öppna inte batteriet av någon anledning. Om batteriet är skadat eller sprucket, sätt inte i det i laddaren. Risk för elektrisk stöt.
kan bero på att batteriet är skadat. Se till att kassera alla batterier på en serviceverkstad för återvinning.

WARNING:

Bränn inte batterier och utsätt dem inte för extrem värme. Det kan orsaka att batteriet exploderar.

WARNING:

Låt inte vätska komma in i laddaren, det kan orsaka elektriska stötar.

WARNING:

Risk för elchock. Rör inte vid laddningsterminalerna och låt inte ledande föremål vidröra dem. Elektrisk stöt eller elchock kan uppstå.

VERKTYGSSERVICE

- Only use accessories that are identified by the manufacturer for the specific tool model.
- Use of unauthorized parts or failure to follow maintenance instructions may create a risk of injury.
- Verktygsservice får endast utföras av kvalificerad reparationspersonal.

> BRUKSANVISNINGAR

•Slå inte in fästelement nära materialets kant. Arbetsstycket kan spricka och orsaka att fästelementet rikoschetterar och skadar dig.
eller personer i arbetsområdet
• Bär inte verktyget från plats till plats medan du håller avtryckaren intryckt. Oavsiktlig urladdning kan resultera i

- During normal use the tool will recoil immediately after driving a fastener. This is a normal function of the tool. Do not

Försök att förhindra att återspolen håller verktyget mot arbetsstycket. Begränsning av återspolen kan resultera i att ett andra fästelement drivs ut från verktyget.
Greppa handtaget ordentligt och låt verktyget göra jobbet. Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till
allvarlig personskada

•Försök inte att dra in fästelement ovanpå andra fästelement eller med verktyget i en alltför brant vinkel eftersom det kan orsaka böjning av
fästelement som kan orsaka skada. • Använd
inte verktyget om du inte avser att driva in ett fästelement i arbetsstycket

- Always handle the tool with care:

-Respect the tool as a working implement.
-Never engage in horseplay

Tryck aldrig avtryckaren om inte nosen är riktad mot arbetsstycket.
Håll andra på säkert avstånd från verktyget medan det är i drift, eftersom det kan orsaka oavsiktliga utlösningar. , möjligen orsakande
skada.
• UPPACKNING
•Detta verktyg har levererats komplett monterat ·
•ta försiktigt ut verktyget och eventuella tillbehör ur lådan·
•Inspektera verktyget noggrant för att säkerställa att inga skador eller brott uppstått under transporten.
• Kassera inte förpackningsmaterialet förrän du noggrant har inspekterat och använt verktyget tillfredsställande. • Om några delar är
skadade eller saknas, vänligen kontakta support@vevor.com.

WARNING:


Om några delar saknas, använd inte detta verktyg förrän de saknade delarna har bytts ut. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.
personskada ·

WARNING:

Försök inte modifiera detta verktyg eller skapa tillbehör som inte rekommenderas för användning med detta verktyg. Sådana ändringar
eller modifiering är felaktig användning och kan leda till farliga förhållanden som kan leda till allvarliga personskador.

Machine Translated by Google

KEY PARTS DIAGRAM

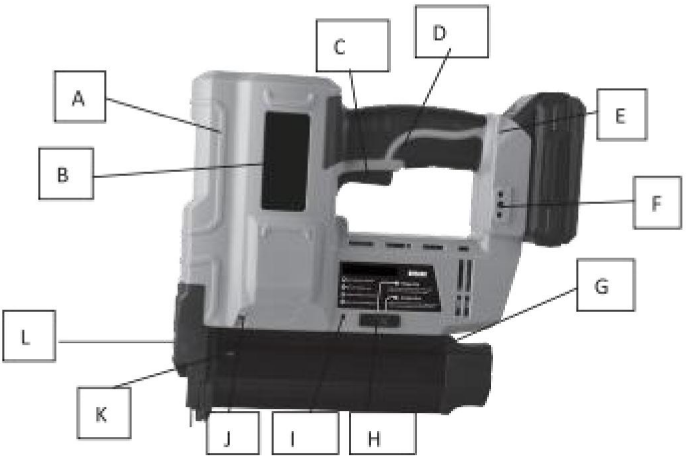

En	Cylinder	G	Tidskrift
B	Hus	H	Enkel-/kontaktavfyrningsknapp
C	Utlösare		LED-indikator
D	LED-belysningsbrytare	J	LED-belysning (två sidor)
E	Batteripaket	K	Nagelvisningsfönster
F	Bälteskrok	L	Djupjusteringsratt


Obs: LED-indikatorfunktionsidentifiering
Röd blinkning: Fastnat
Röd: Låg batterinivå
Grön blinkning: Överhettning
Grönt på: Tomt magasin

• FUNKTIONER

18Ga sladdlös häftpistol BV50/18Ga 2-i-1 sladdlös häftpistol BV5040 högpresterande teknik ger snabba avfyrningshastigheter, ergonomisk handtag för bekväm användning och minskad glidning, LED-ljusindikator som varnar användaren för spiktramp, lågt batteri och tomt batteri magasin, LED-arbetslampa hjälper till att belysa arbetsytan, djupjusteringshjul för att kontrollera infästningens djup, Välj brandbrytare för snabbt val av enkel-/kontaktavfyrningsläge, litiumjonbatteri med bälteskrok.

• ANVÄNDNING AV BÄLTEKROK

1. Använd en skruvmejsel för att lossa bälteshakebulten genom att vrida bulten moturs.
2. Använd skruvmejseln för att dra åt bälteshakens bult och lås den i läge.

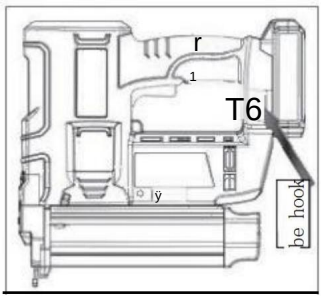

Machine Translated by Google


LOADING FASTENERS

1. _____ (A). Dra tillbaka tidskriftens omslag (B)

2. Sätt in en pinne med fästelement i magasinskenan (c)

•För dykerspik (E) vilar fästelementens spetsiga ändar på magasinets nederkant när de laddas. •För klammer (F) vilar g
klammerhuvudet på magasinets ovansida.

3. tryck magasinlocket (c) framåt tills spärrknappen lossnar ·

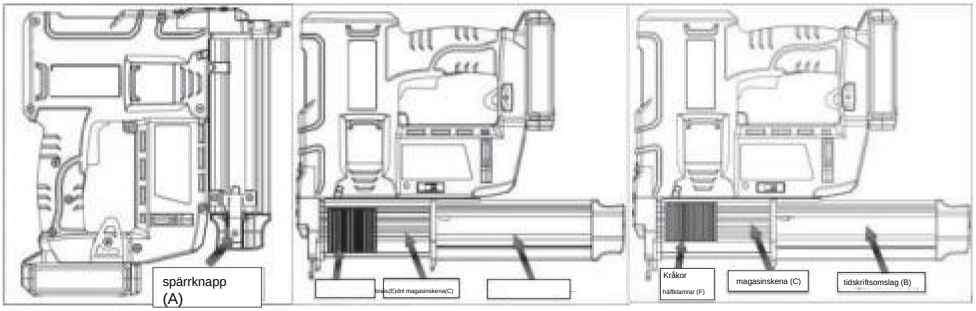

WARNING:

The tool may fire when it is first connected to the power source. Always disconnect the tool to the strömkällan före oavsiktlig cykling vid laddning av fästelement. Se alltid till att verktygsmagasinet är tomt i början av varje arbetspass innan du ansluter till strömkällan.

-Only use fasteners that are recommended for use with this tool by the manufacturer. Fasteners not identified for use with

Om verktyget används med detta verktyg av verktygstillverkaren kan det leda till risk för personskador eller skador på verktyget vid användning med detta verktyg.

Håll verktyget riktat bort från dig själv eller andra när du sätter i fästelement. Underlåtenhet att göra det kan orsaka allvarliga personskada.

Ladda aldrig fästelement med arbetsstyckets kontakt eller avtryckare aktiverad. Att göra det kan leda till allvarliga personskador.

skada.

- _____ kontakt med stycket eller utlösaren aktiveras. Att göra det kan leda till allvarliga personskador

ien jury


AVLASTNING AV FÄSTEN

1. Remove Battery (G).

2. Tryck ner spärrknappen (A). Dra tillbaka magasinlocket (B).

3. Remove all fasteners from the magazine rail(C)

4. tryck magasinlocket (B) framåt tills spärrknappen lossnar

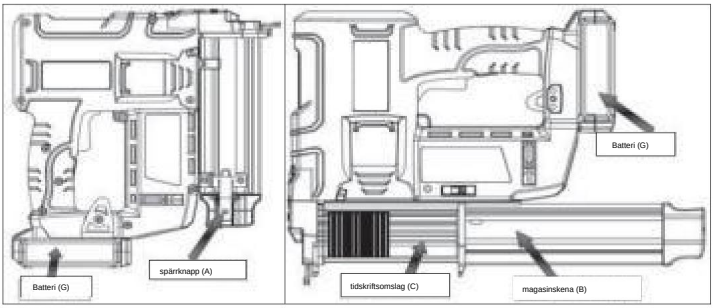

WARNING:

Lossa alltid alla fästelement innan verktyget tas ur bruk.

Koppla alltid bort strömkällan före lossning.


Machine Translated by Google

- **DEPTH OF DRIVE**

Fästelementens infästningsdjup är justerbart. För att justera djupet, använd infästningshjulet (H) på ovansidan av verktygens näsa ·

1. Vrid djupjusteringshjulet medurs när verktygets nos pekar bort från dig för att öka fästdjupet på infästningen ·

2. Vrid djupjusteringshjulet moturs när verktygets nos pekar bort från dig för att decrease the depth of drive.

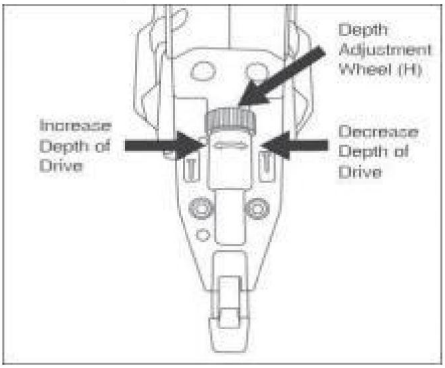

CAUTION:

Det är lämpligt att testa indrivningsdjupet på ett skrotarbetsstycke för att bestämma det erforderliga djupet för tillämpningen.


INSTÄLLNING AV VERKTYG BRANDINSTÄLLNINGAR

1. Tryck eldvalsknappen uppåt för att välja en enda sekventiell eld. I det här läget måste avtryckaren tryckas in varje gång en Bulten drivs in. Tryck först på säkerhetsoket och tryck sedan på avtryckaren när du avfyrar varje fästelement.

———————————————————————inte komma i kontakt med eld. Detta gör att du kan avfyra ett skott genom att hålla ner avtryckaren och

Tryck pistolens mun nedåt mot arbetsstycket när som helst det är nödvändigt.

I detta läge måste du först trycka ner avtryckaren utan att släppa den, och sedan avfyra genom att trycka på säkerhetsoket i den position du vill spika.

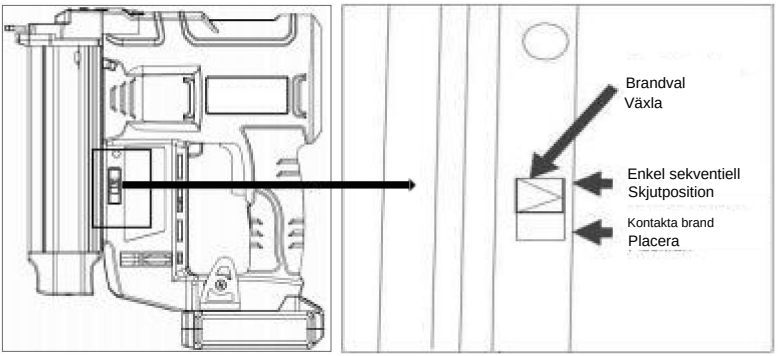

WARNING:

Känn alltid till verktygets driftläge före användning. Underlåtenhet att känna till driftläget kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

WARNING:

Ett felaktigt fungerande verktyg får inte användas. Använd inte verktyget om det inte är ordentligt placerat mot arbetsytan.

Machine Translated by Google

- **WORK CONTACT ELEMENT**

Kontrollera funktionen hos utlösningsmekanismen för arbetskontaktelementet före varje användning. WCE:n måste röra sig fritt utan att binder längs hela sin sträcka. Säkerhetsoket måste återgå till sitt helt utdragna läge efter att ha tryckts ner. GÖR Använd inte verktyget om CE-utlösningsmekanismen inte fungerar korrekt. Personskada kan uppstå.

- NO-MAR-PAD


Den repfria plattan som är fäst på verktygets nos hjälper till att förhindra missfärgningar och bucklor vid arbete med mjukare träslag ·

WARNING:

Koppla bort verktyget från batteriet innan du tar bort eller byter ut den repfria plattan. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga personskador.

- **REMOVING BATTERY**

1. tryck på batteriets frigöringsknapp
2. Dra batteriet fritt från karossen/avhållaren

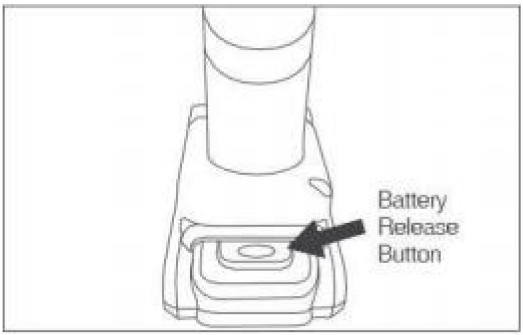

• RENSA KLÄMTRAR/SPIKAR SOM FASTNATTAT

This Cordless Tacker is designed with the unjammed nails device, you can only open the magazine and then the jammed

spikar/klamrar kommer att tas bort.


Ibland kan ett fästelement fastna i verktygets avfyrningsmekanism, vilket gör verktyget obrukbart. FÖR ATT ta bort ett fastnat fästelement, följ stegen nedan: 1. Koppla bort batteriet från verktyget.

2. _____ (A). Dra tillbaka tidskriftsomslaget (B)

3. Ta bort fästelementen från magasinet.

4. använd en skiftnyckel för att lossa _____ nässkydd.

5. Använd en platt skruvmejsel för att ta bort det fastklämda fästet och tryck tillbaka drivbladet på plats.

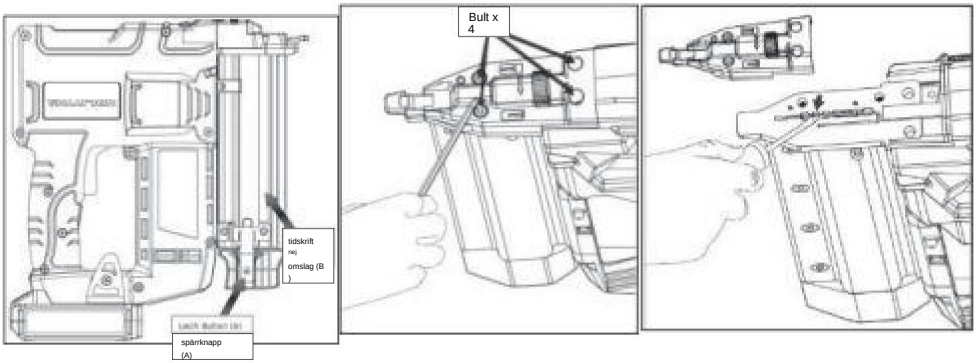


Machine Translated by Google

CHARGING BATTERY

1. För att ladda batterikedjan, skjut batteriets fack på plats med laddningsringens fack.

2. Batteriindikatorlampan ska växla från grönt till rött när batteriet laddas

3. När indikationslampan lyser grönt ska batteriet vara fulladdat (laddningstiden tar nästan 1 timme).

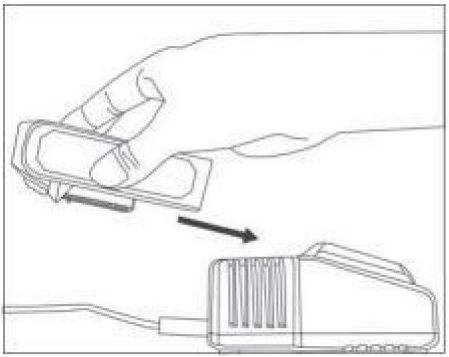

CHARGING A HOT BATTERY

Efter att ett verktyg har använts under en längre tid blir batterierna i batteripaketet varma. Detta inträffar endast

när verktyget har använts kontinuerligt under en längre tid. När batteriet blir varmt, låt det svalna i

30 minuter innan laddning. Se avsnittet LADDNING AV BATTERI för normal laddning av batterier. Om laddaren inte fungerar

Om du inte laddar batteriet under normala omständigheter, kontakta en auktoriserad återförsäljare.

BATTERIER

Dessa batterier kommer att slitas ut med tiden, precis som alla batterier. Om detta händer, ta inte isär batteriet och försök att reparera det.

Detta kan orsaka allvarliga brännskador, särskilt när man bär ringar och smycken. FÖR att få längsta möjliga batteritid

föreslå följande: • när ett

batteri är fulladdat, ta sedan bort det från laddaren·

• Batteriet bör förvaras vid en temperatur under 80 °C. Förvaras borta från fukt.

- Batterier bör förvaras med minst 30–50 % laddning.
- Om ett batteri har förvarats i sex månader eller mer, ladda batteriet som vanligt ·

• ÅTERVINNING

Återvinn alla uttjänta batterier · Detta batteri innehåller litiumjonbatterier. Lokala och statliga föreskrifter kan förbjuda avfallshantering

av litiumjonjoner i vanligt sopavfall. Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information ·

MAINTENANCE

WARNING:

Varje gång inspektion, underhåll och rengöring utförs, se till att ta ut batteriet ur verktyget och tömma alla batterier.

fästelement från magasinet.

CLEANING THE NAIL CHANNEL

Problem med att slå in spik eller att spikarna rullar runt under bränning kan bero på limrester från spikens utlösning · Om så är fallet

rengör området runt drivmekanismen · • Ta bort verktygets

batteri ·

•skjut ned magasinlocket för att ta bort spikarna och exponera spikkanalen ·

• Använd en liten mängd luftverktygsolja på en ren trasa för att svepa och torka av spikkanalen tills allt lim har tagits bort. • Ladda om spikarna i magasinet och stäng magasinlocket.

• C

när du använder verktyget i minusgrader 1. Innan du använder verktyget, se till

att hålla det så varmt som möjligt

2. Avfyra verktyget mot ett materialavfall 5 till 6 gånger

Machine Translated by Google

• RENGÖRING

Undvik att använda lösningsmedel vid rengöring av plastdelar. De flesta plaster är känsliga för skador från olika typer av lösningsmedel och kan skadas av dem. Använd rena tyg- eller näsdukar för att ta bort smuts, damm, olja, fett etc.


➢ TROUBLESHOOTING

WARNING: Stop using tool immediately if any of the following problems occur. Serious Det kan orsaka personskador. Alla reparationer eller utbyten måste utföras av en kvalificerad servicetekniker eller en auktoriserad serviceverkstad.

PROBLEM MÖJLIG ORSAK(ER)		KORRIGERANDE ÅTGÄRDER
Verktyget gör det inte sätta på (LED-lampor fungerar inte slå på).	•Jaget ——————————— har inte återställa. Batteriet är svagt eller inte laddat Batteriet är skadat. •The work contact element is locked into placera. Batteripolerna är smutsiga •Damaged internal electronics.	Ta ut batteriet ur verktyget, vänta i 3 sekunder och återinsätta. ladda batteriet. Byt ut batteriet. låsa upp arbetskontaktelementet. Rengör batteripolerna. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Verktyget gör det inte aktivera (LED-lampor gör sväng on).	• Work contact element is not depressed. arbetskontaktelementet har fastnat. ▪ Skadad elektronik.	Om verktyget inte är i inställningen för enkel eld, släpp knappen avtryckaren eller arbetskontaktelementet · Försök sedan att avfyra igen verktyg. Lås upp arbetskontaktelementet. Kontakta auktoriserad serviceverkstad.
Verktyget gör inte aktivera (LED ljus är röd).	▪ Batteriladdningen är låg. ▪ Batteriet är för varmt.	ladda eller byt batteri. Låt verktyget svalna.
Tool fungerar, men inget fäste är driven.	Inga spikar i magasinet. Ett fästelement har fastnat i verktyget. ▪ Incorrect fastener has been loaded. Skräp i nässtycket. ▪ Skräp i tidningen. slitet magasin eller drivblad.	Ladda fler fästelement i magasinet. Remove the battery from the tool and clear sylten från pistolen. Tryck sedan drivbladet bakåt och sätt tillbaka batteriet. Sätt i fästelementen som rekommenderas av tillverkare. Rengör munstycket med luftverktygsolja och en ren trasa. Rengör magasinet med luftverktygsolja och en ren trasa. Kontakta auktoriserad serviceverkstad.
Tool fungerar, men kör inte de fästet helt.	▪ Batteriet har låg laddning eller är skadat. ▪ The depth adjust is set too shallow. ▪ Verktyget trycker inte hårt mot arbetsstycket. ▪ Materialet och fästelementets längd är för rigorös verktyget.	ladda eller byt ut batteriet. Vrid djupjusteringen mot den djupare inställningen. tryck fastare på arbetsstycket. välja ett mer lämpligt material och fästelement för din applikation.
Fastnat fästanordning	▪ The incorrect fastener is loaded in the tool. ▪ Låg batteriladdning eller skadat batteri · ▪ Skräp finns i nässtycket · ▪ Skräp finns i tidningen · ▪ sliten tidskrift · ▪ sliten eller skadad tryckfjäder ·	Lastfästen rekommenderade av tillverkaren · ladda eller byt batteri · Rengör nosstycket med luftverktygsolja och en ren trasa · Rengör magasinet med luftverktygsolja och en ren trasa · Kontakta auktoriserad serviceverkstad · See authorized service center.

Obs: Om du behöver reservdelar till denna modell, vänligen kontakta oss eller distributören där du köpte det här verktyget. tack!

Machine Translated by Google

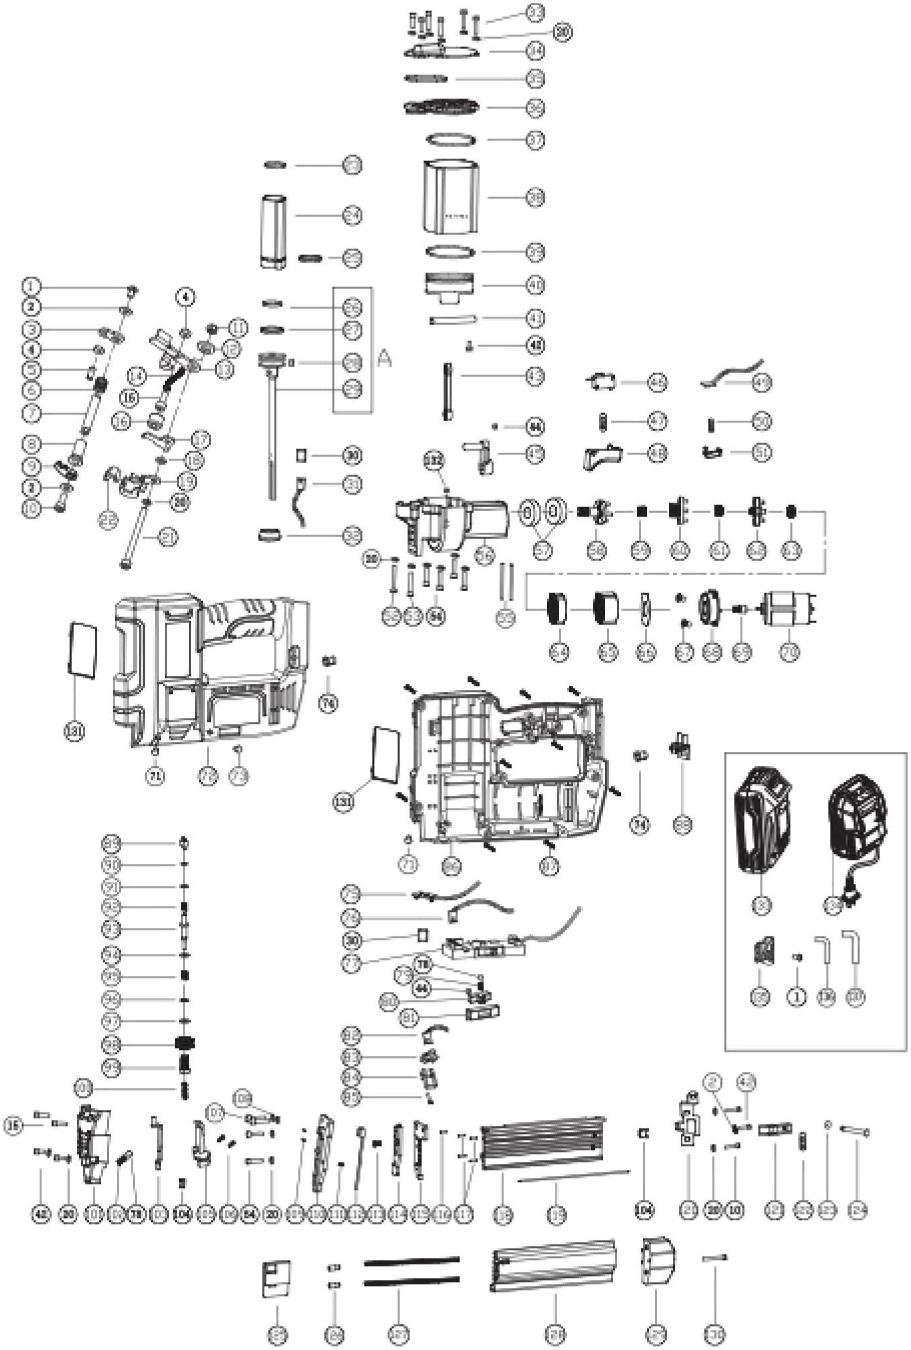

Machine Translated by Google

Punkt	Beskrivning	Antal		Punkt	Beskrivning	Antal
1	Bult M4x8	2		35 O-ring 42,5x2,5		1
2	bricka	3		36	cylindersäte	1
3	kort stång	1		37 O-ring 56x2,4		1
4 mutter		2		38	Stor cylinder	1
5	Bult	1		39	Stor kolvring	1
6	fjädra	1		40	Stor kolv	1
7 anslutningsrör		1		41	Stor kolvstift	1
8	täcka	1		42	Bult M4x6	4
9	Fast platta	1		43	Lång axel	1
10	Bult M4x8	3		44	Magnet	2
11	Mutter M4	1		45	kort axelmontering	1
12	kopparbricka	1		46	Avtryckarmikrobrytare	1
13	Lång stång	1		47	Avtryckarfjäder	1
14	fjädra	1		48	Utlösare	1
15	Mutter M4X10	3		49	Indikatorlampa	1
16	Buffertlock	1		50	Knappfjäder	1
17	utrymme r	1		51	Indikatorlampa-knapp	1
18	Styrhylsa	1		52	Bult M4x35	1
19	Limit Board	1		53	Bult M4x30	1
20	fjäderbricka	19		54	Bult M4x20	6
21	Bult M4x50	1		55	ståltråd	2
22 Styrplatta		1		56	Växellåda	1
23	O-ring	1		57	Lager	2
24	liten cylinder	1		58	utgående axelenhet	1
25 gummiring		1		59	Växel 3	4
26	liten kolvring	1		60	Carrier 2	1
27	pi stone gummi Ringa	1		61	Växel 2	4
28	Magnet	1		62	Carrie 1	1
29	kolv	1		63	Växel 1	3
30	Hallsensorhölje	2		64 Kugghjul36		1
31	Hallkontroller2	1		65	Kugghjulsring49	1
32 Stötfångare		1		66	Växelbricka	1
33	Bult M4x16	6		67	Bult M4x8	2
34	cylinderkåpa	1		68	Motor Fast säte	1

Machine Translated by Google

Punkt	Beskrivning	Antal		Punkt	Beskrivning	Antal
69	Motorväxel	1		103	säkerhetsvakt	1
70	Motor	1		104	säkerhetsskydd	2
71	Ljusrör	2		105	tryckplatta	1
72	Spikpistolkropp 1	1		106	Bult sT2.9X6.5	2
73	Ljusrör för display	1		107	Bult M5x20	2
74	Låshylsa	2		108	fjäderbricka	2
75	arbetsindikator Ljus	1		109	stift 2x6	2
76	Hallregulator l	1		110	Drivguidens lock	1
77	kretsstyrenhet	1		111	fjädra	1
78	stålkula p2.5	2		112	separerad remsa	1
79	fjädra	1		113	Bult	1
80	växla	1		114	Drivstyrningsskyddets underplatta	1
81	Fast sits	1		115	Drivguidens lock Ma i tallrik	1
82	Ljussensor	1		116	stift n 1,5 x 10	1
83	Ljussensor 1	1		117	stift 2x10	4
84	Ljussensor2	1		118	Fast magasin	1
85	Bult ST2.2x9.5	1		119	Inläggsslöja	1
86	Spikpistolkropp 1	1		120	stödsäte	1
87	Bult sT3,5X16	10		121	Fast spak	1
88	Sätt in montering	1		122	fjädra	1
89	säkerhetsvakt Mikrobrytare	1		123	pin-n	1
90	bricka	1		124 täckplattans stift		1
91	liten bricka	1		125- tums påskjutare		1
92	fjädra	1		126	påskjutningsrör	2
93	Avtryckarventil stam	1		127 tryckfjäder		2
94	Washer 5	1		128	Rörlig tidskrift	1
95	fjädra	1		129	Tidskrift Baksätet	1
96	delad bricka	1		130	Bult M4x25	1
97	bricka	1		131	Varumärkesklistermärke	2
98	Mutter	1		132 Aluminiumplugg		1
99	Mutter	1		133	Batteri	1
100	komprimerad fjädra	1		134 laddare		1
101	pressplatta	1		135 Bälteskrok		1
102	fjädra	1				

Machine Translated by Google

Tekniska parametrar och reservdelslista

Tekniska parametrar	
Namn	Sladdlös spikpistol och häftpistol
Modell	BV50
Batteriladdning (EU-standard)	220–240 V AC 50 Hz 55 W
Batteripaket	20VDC 2,0Ah
Nageltyp	18GA Brad Nail
Nominell spik - skjutmängd	100 spikar per minut (400 spikar / 2Ah batteripaket)
Maximal nagellängd	2-1/8 " (55 mm) 18GA Bradspik
Kapacitet för en enda spikbelastning	100 st

Tekniska parametrar	
Namn	Sladdlös spikpistol och häftpistol
Modell	BV5040
Batteriladdning (EU-standard)	220–240 V AC 50 Hz 55 W
Batteripaket	20VDC 2,0Ah
Nageltyp	18GA Bradspik och 18GA häftspik
Nominell spik - skjutmängd	100 spikar per minut (400 spikar / 2Ah batteripaket)
Maximal nagellängd	2" (50,8 mm) 18GA Bradspik
	40 mm 18GA klammerspik
Kapacitet för en enda spikbelastning	100 st

Machine Translated by Google

(BV50) Reservdelslista			
Namn	Specifikation	Antal (st)	Anteckningar
Spika	F40	500	
Sexkantnyckel	/	2	
Användarmanual	/	1	
Batteriladdning	DC2020	1	EU-standard
Batteripaket	Li4.0-2020JC	1	

(BV5040) Dellista			
Namn	Specifikation	Antal (st)	Anteckningar
Spika	F40	500	
	9032	500	
Sexkantnyckel	/	2	
Användarmanual	/	1	
Batteriladdning	DC2020	1	EU-standard
Batteripaket	Li4.0-2020JC	1	

Machine Translated by Google

Notera:

På grund av låg spänning kan det orsaka svag spikning, och batteriet kan automatiskt skydda sig självt när det fortfarande finns 3 celler kvar. Detta är ett normalt fenomen, vänligen observera.

BATTERIKASSERING



För att minimera hälso- och miljörisker när produkten är slut kräver lagar om avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE) och direktivet om batterier att du kasserar produkten på en lämplig insamlingsanläggning dit den skickas för att ta bort batterierna och återvinna dem på rätt sätt. Kontakta dina lokala myndigheter för mer information om återvinning och säker kassering av dessa i ditt område.

Machine Translated by Google

KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är markerade som sådana får inte kasseras med vanligt avfall. hushållsavfall, men måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska elektroniska apparater.

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

EG-representant	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
Storbritanniens republikaner	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SNOERLOZE SPIJKER- EN NIETMACHINE

MODEL: BV5040/BV50

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SNOERLOZE SPIJKER- EN NIETMACHINE

MODEL: BV5040/BV50

	
BV5040	BV50

Foto ter referentie

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING:

Onjuist gebruik en verbeterd onderhoud van deze mini-luchtcompressoren kunnen

ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben. De volgende veiligheidsinstructies moeten in acht worden genomen.

worden gebruikt om elk risico te vermijden! Lees al deze instructies zorgvuldig door en volg ze op. hen!

Machine Translated by Google

➢ SYMBOLS

ÿ WAARSCHUWING

De waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen die in deze handleiding worden besproken, kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die kunnen optreden.
optreden. Wees u bewust van de mogelijke gevaren en neem alle nodige voorzorgsmaatregelen om het risico op verwondingen te voorkomen.

SAVE THIS MANUAL

Om ernstig persoonlijk letsel te voorkomen, mag u dit product niet gebruiken voordat u de handleiding grondig hebt gelezen en
volledig begrijpen. Bewaar deze handleiding en lees deze regelmatig door voor een veilige bediening en het instrueren van anderen die dit nodig hebben.
Gebruik dit gereedschap. Bewaar deze handleiding voor de veiligheidswaarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, bedieningen, inspecties en onderhoud.
informatie. Bewaar deze handleiding en de kassabon op een veilige en droge plaats voor toekomstig gebruik.

	**Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het product gebruikt**
CE	CE-conformiteit
	Draag gehoorbescherming tijdens het bedienen van het gereedschap
	Draag een masker tijdens het bedienen van het gereedschap
	Draag oogbescherming wanneer u het gereedschap gebruikt
	Veiligheidswaarschuwing
	Niet gebruiken op steigers, ladders
	Gebruik nooit zuurstof of flessengas om gereedschap te bedienen
	Het gereedschap is uitgerust met een veiligheidsjuk
	-Laat uw vinger niet op de trekker rusten wanneer u het gereedschap oppakt, tussen de werkgebieden beweegt en posities of lopen, aangezien het laten rusten van de vinger op de trekker kan leiden tot onbedoelde bediening. Voor gereedschappen met selectieve Controleer voor gebruik altijd het gereedschap om er zeker van te zijn dat de juiste modus is geselecteerd. —Dit gereedschap heeft ofwel selectieve bediening voor contactbediening ofwel continue contactbediening door middel van bedieningsmodus selectoren of is een contactbedienings- of continubedieningscontactgereedschap en is gemarkeerd met de symbool hierboven. Het beoogde gebruik is voor productietoepassingen zoals pallets,meubels,gefabriceerde woningen,bekleding en ommanteling.
	- Als u dit gereedschap in de selectieve actuatiemodus gebruikt, zorg er dan altijd voor dat de actuatie-instelling correct is. -Gebruik dit gereedschap niet bij contactbediening voor toepassingen zoals het sluiten van dozen of kratten en het monteren van transportveiligheidssystemen op opleggers en vrachtwagens. —Wees voorzichtig bij het veranderen van de ene rijlocatie naar de andere.

Machine Translated by Google

Important Safety Rules

WERKGEBIED

• HOUD KINDEREN UIT DE BUURT. Alle kinderen moeten uit de buurt van het werkgebied worden gehouden. Laat ze het gereedschap niet gebruiken.
• Houd het werkgebied schoon en goed verlicht. • rommelige ongelukken voorkomen. • Gebruik het gereedschap niet in explosieve atmosferen,
zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Het gereedschap kan een risico vormen voor ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. • Zorg te allen
tijde voor een goede houding en evenwicht. Een goede houding en evenwicht zorgen voor een
betere controle over het gereedschap in onverwachte situaties.
situaties ·

Niet gebruiken op een ladder of onstabiele steunen. Een stabiele ondergrond zorgt voor een betere controle over het gereedschap.

onverwachte situaties

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

•DRAAG EEN VEILIGHEIDSBRIL EN GEHOORBESCHERMING: Operators van luchtgereedschappen en anderen in het werkgebied moeten altijd een veiligheidsbril dragen
om letsel door bevestigingsmiddelen en rondvliegend puin te voorkomen bij het laden en lossen van dit gereedschap. Misschien zou het lawaai schadelijk zijn
uw gehoor, draag gehoorbescherming om uw gehoor te beschermen

• Blijf alert. Gebruik het gereedschap niet als u moe bent of onder invloed van drugs bent. Een coho tijdens het , of medicatie. Een moment van onoplettendheid
bedienen van het gereedschap kan ernstig letsel veroorzaken.

• Vermijd langdurig gebruik. De herhaaldelijke bewegingen en trillingen van het gereedschap kunnen schade aan uw handen of armen veroorzaken. De gebruiker kan
Houdt van extra demping, neem regelmatig pauzes en beperk dagelijks gebruik om dit probleem te voorkomen. · • Dit
gereedschap trilt bij gebruik. Continue werking kan schadelijk zijn voor uw handen en armen. Stop met het gebruik van het gereedschap als u zich ongemakkelijk voelt.
tintelingen of pijn. Hervat het werk na herstel. Raadpleeg een arts als er ernstige symptomen optreden. • Zorg ervoor dat er geen verborgen
elektrische kabels, gasleidingen, enz. zijn tijdens het werken aan het werkstuk. Deze gevaren kunnen schadelijk zijn.
de gebruiker is beschadigd tijdens het gebruik hiervan

• Plaats nooit uw handen of andere lichaamsdelen in het bevestigingsmiddeluitwerpgebied van het gereedschap. Het gereedschap kan een bevestigingsmiddel uitwerpen en
kan leiden tot de dood of ernstig persoonlijk letsel.
ELEKTRISCHE VEILIGHEID

• De stekker van de lader moet in het stopcontact passen. Wijzig de stekker nooit en sluit het gereedschap niet aan op stopcontacten die niet in het stopcontact passen.

stekker· • Vermijd contact met geaarde elementen zoals metalen tafels, leidingen, fornuizen of koelkasten. contact met deze elementen
kan het risico op een elektrische schok met zich
meebrengen. Houd het gereedschap bij het gebruik uit de buurt van natte omstandigheden. Natte gereedschappen kunnen een elektrische schok veroorzaken.
Controleer het netsnoer altijd op schade voor en na gebruik. Een beschadigd snoer kan een elektrische schok veroorzaken.
Als u het gereedschap buiten in vochtige omstandigheden gebruikt , ik in
gebruik dan een aardlekschakelaar (GFC1).

TOOL USE AND CARE

Om deze tool te leren kennen voordat u hem gebruikt, lees deze handleiding aandachtig door, leer de toepassingen en beperkingen ervan, evenals de specifieke kenmerken.
mogelijke gevaren die verband houden met dit gereedschap Wij gebruiken uitsluitend bevestigingsmiddelen die door de fabrikant voor uw gereedschapsmodel worden aanbevolen.
Gebruik niet de verkeerde bevestigingsmiddelen en laad ze niet verkeerd op. Dit kan namelijk vastlopen of schade aan het gereedschap veroorzaken. Bevestig werkstukken wel
op een stabiel platform met behulp van kampen of ander gereedschap.

O Zorg altijd voor een stevige basis en grip op het gereedschap om eventuele krachten die tijdens het gebruik van het gereedschap kunnen ontstaan, tegen te gaan.
hulpmiddel·

om veilige werkpraktijken toe te passen en ervoor te zorgen dat alle relevante wettelijke vereisten worden nageleefd bij het gebruik van deze tool.
Richt het gereedschap nooit op de gebruiker of anderen in het werkgebied. Dit kan ernstig letsel veroorzaken.
O Het gereedschap mag niet geforceerd worden, gebruik het juiste gereedschap voor uw toepassing. Het juiste gereedschap zal de klus beter en veiliger klaren.
de snelheid waarmee het gereedschap wordt gebruikt ·
Voordat u aanpassingen maakt, accessoires verwisselt of het gereedschap opbergt, koppelt u het gereedschap los van de accu. Dit vermindert de kans op
het risico op letsel door het elektrische gereedschap ·
Verwijder alle afstelsleutels of sleutels voordat u het gereedschap activeert. Het achterlaten van afstelaccessoires op de bewegende delen van het gereedschap verhoogt het risico
op letsel.

Machine Translated by Google

• Controleer op verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Laat het gereedschap bij schade nakijken voordat u het gebruikt. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden gereedschap.
· • Onderhoud het gereedschap zorgvuldig. Een goed onderhouden gereedschap functioneert soepeler en voorkomt vastlopen, waardoor het gemakkelijker wordt om

gebruik ·

Controleer de werking van het gereedschap vóór gebruik. Gebruik het gereedschap niet als het contactmechanisme van het werkstuk niet goed werkt, aangezien dit kan leiden tot onbedoeld indraaien van een bevestigingselement.

Gebruik dit gereedschap nooit op een manier waardoor een bevestigingsmiddel naar iets anders dan het werkstuk kan worden gericht.

• Verwijder de trekker niet, manipuleer deze niet en zorg er niet voor dat de trekker niet blokkeert of onbruikbaar wordt. Gebruik geen Gereedschap dat op een vergelijkbare manier is aangepast. Dood of ernstig persoonlijk letsel kan het gevolg zijn. •Ga er altijd van uit dat het gereedschap bevestigingsmiddelen bevat. Respecteer het gereedschap; geen geknoei.

•Gebruik het gereedschap niet als het magazijn leeg is. Versnelde slijtage van het gereedschap kan optreden.

•Bewaar het gereedschap buiten het bereik van kinderen of ongetrainde personen wanneer het niet in gebruik is. Het gereedschap kan gevaarlijk zijn wanneer het door ongetrainde personen wordt gebruikt. personen ·

•Gebruik het gereedschap niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.

• Gebruik het gereedschap niet als de trekker niet goed werkt. Elk gereedschap dat niet met de trekker kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd. · • Houd het gereedschap en de handgreep droog, schoon en vrij van olie en vet. Gebruik altijd een schone doek bij het reinigen. Gebruik nooit de rem. Vloeistoffen, benzine, petroleumproducten of andere sterke oplosmiddelen om uw gereedschap te reinigen. · • Gebruik nooit benzine of andere ontvlambare vloeistoffen om het gereedschap te reinigen. Gebruik het gereedschap nooit in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen. Dampen kunnen ontbranden door een brand en een explosie veroorzaken, wat kan leiden tot de dood of ernstig letsel. · • Gebruik het gereedschap niet als hamer.

•Druk nooit op de trekker van het gereedschap als het niet bedoeld is om te worden gebruikt.

• Laat het gereedschap niet vallen of ermee gooien. Het laten vallen of gooien van het gereedschap kan schade veroorzaken waardoor het onbruikbaar of onveilig wordt. Als het gereedschap is gevallen of gegooid, controleer het dan zorgvuldig op verbogen, gebarsten of gebroken onderdelen. Stop en repareer het voordat u het gebruikt, anders kan er ernstig letsel optreden.

•Gebruik het gereedschap niet als er geen leesbaar waarschuwingslabel op zit.

B•Gebruik alleen batterijen die door de fabrikant voor dit gereedschap worden aanbevolen. Het gebruik van andere batterijen kan een risico op Letsel of brand ·

•Houd de batterij uit de buurt van metalen voorwerpen die de ene pool met de andere kunnen verbinden wanneer deze niet in gebruik is. Als de polen met elkaar verbonden zijn, kan de batterij brand of brandwonden veroorzaken. · •Houd de batterij uit de buurt van agressieve situaties. Als een batterij beschadigd is, kan er batterijvloeistof uitstromen. Als u in contact komt met de Spoel het contactoppervlak met water als u batterijvloeistof gebruikt. Als u in contact komt met batterijvloeistof, spoel dan met water en raadpleeg een arts. Batterijvloeistof kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

• ——————————————————————— 105 °F (zoals buitenschuren of metalen gebouwen in de zomer) ·

• Laad de batterij alleen op met een door de fabrikant aanbevolen oplader. Het gebruik van een andere oplader kan het risico op Letsel of brand ·

• Gebruik opladers niet voor andere doeleinden dan het opladen van door de fabrikant aanbevolen batterijen, anders kan er een elektrische schok optreden

voorkomen.

●Do not expose the charger to rain or snow.

•Zorg ervoor dat het snoer van de oplader zich op een plek bevindt waar het niet beschadigd kan raken.

•Verlengsnoeren mogen alleen worden gebruikt als dit absoluut noodzakelijk is. Onjuist gebruik van een verlengsnoer kan leiden tot elektrische schokken. schok ·

• Plaats geen voorwerpen op de oplader. Dit kan de ventilatiesleuven blokkeren en overmatige interne hitte veroorzaken.

•Gebruik de oplader niet als deze een harde klap heeft gehad, is gevallen of anderszins beschadigd is. Neem de oplader mee naar een erkend reparatiecentrum. • Haal de oplader niet uit elkaar. Als de oplader gerepareerd moet worden, breng hem dan naar een erkend reparatiecentrum.

• Zorg ervoor dat u de oplader loskoppelt van het stroomnet voordat u hem schoonmaakt. Dit verkleint het risico op een elektrische schok.

●Never connect two chargers together.

Machine Translated by Google

WARNING:

Open de batterij nooit, om welke reden dan ook. Als de batterij beschadigd of gebarsten is, plaats deze dan niet in de lader. Dit kan leiden tot een elektrische schok.

Kan veroorzaakt worden door een beschadigde batterij. Zorg ervoor dat alle batterijen bij een servicecentrum worden ingeleverd voor recycling.

WARNING:

Verbrand batterijen niet en stel ze niet bloot aan extreme hitte. Dit kan ertoe leiden dat de batterij explodeert.

WARNING:

Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de oplader terechtkomt. Dit kan een elektrische schok tot gevolg hebben.

WARNING:

Gevaar voor elektrocutie. Raak de laadklemmen niet aan en laat geen geleidende voorwerpen de laadklemmen aanraken. Dit kan leiden tot een elektrische schok of elektrocutie.

GEREEDSCHAPSERVICE

●Only use accessories that are identified by the manufacturer for the specific tool model.

●Use of unauthorized parts or failure to follow maintenance instructions may create a risk of injury.

• Onderhoud aan het gereedschap mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd reparatiepersoneel.

> BEDIENINGSINSTRUCTIES

• Sla geen bevestigingsmiddelen dicht bij de rand van het materiaal. Het werkstuk kan splijten, waardoor de bevestigingsmiddelen kunnen afketsen en u letsel kunt oplopen.
of mensen in het werkgebied •Draag
het gereedschap niet van de ene plaats naar de andere terwijl u de trekker ingedrukt houdt. Een accidentele ontlading kan leiden tot

●During normal use the tool will recoil immediately after driving a fastener. This is a normal function of the tool. Do not

Probeer te voorkomen dat de terugslag zich ophoopt door het gereedschap tegen het werkstuk te houden. Beperking van de terugslag kan ertoe leiden dat een tweede bevestigingsmiddel uit het

gereedschap wordt gedreven. Pak de handgreep stevig vast en laat het gereedschap het werk doen. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot:

ernstig persoonlijk letsel

•Draai geen bevestigingsmiddelen op andere bevestigingsmiddelen of met het gereedschap in een te steile hoek, omdat dit kan leiden tot afbuiging van de
bevestigingsmiddelen die letsel kunnen veroorzaken.
• Gebruik het gereedschap alleen als u van plan bent een bevestigingsmiddel in het werkstuk te slaan

●Always handle the tool with care:

-Respect the tool as a working implement.

-Never engage in horseplay

Haal de trekker nooit over, tenzij de neus naar het werkstuk is gericht.

Houd anderen op een veilige afstand van het gereedschap terwijl het in gebruik is, omdat er een risico is op onbedoelde activering. , mogelijk veroorzakend

blessure.

• UITPAKKEN

•Dit gereedschap wordt volledig gemonteerd geleverd ·

•Haal het gereedschap en eventuele accessoires voorzichtig uit de doos.

• Controleer het gereedschap zorgvuldig om er zeker van te zijn dat er geen breuk of schade is opgetreden tijdens de verzending.

• Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg voordat u het apparaat zorgvuldig hebt geïnspecteerd en naar tevredenheid hebt gebruikt. • Als er onderdelen beschadigd

zijn of ontbreken, neem dan contact op met support@vevor.com

WARNING:

Als er onderdelen ontbreken, gebruik dit gereedschap dan niet totdat de ontbrekende onderdelen zijn vervangen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstige verwondingen.


persoonlijk letsel·

WARNING:

Probeer dit gereedschap niet te wijzigen of accessoires te maken die niet geschikt zijn voor gebruik met dit gereedschap. Dergelijke wijzigingen
of wijziging is misbruik en kan leiden tot gevaarlijke omstandigheden die mogelijk ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

Machine Translated by Google

- **KEY PARTS DIAGRAM**

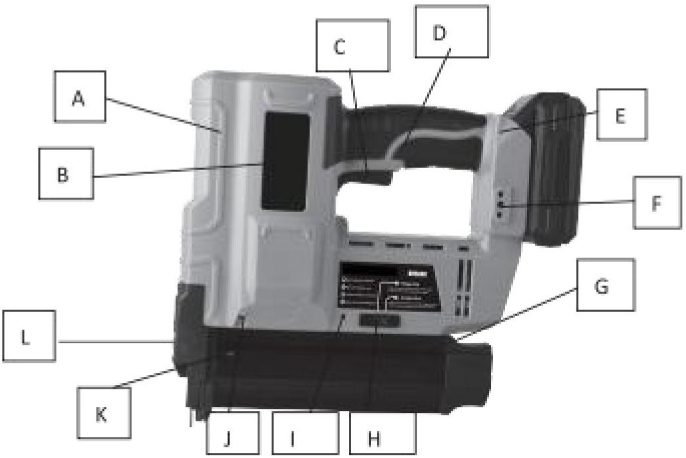

A	Cilinder	G	Tijdschrift
B	Huisvesting	H	Enkelvoudige/Contactvuurknop
C	Trekker	I	LED-indicator
D	LED-verlichtingsschakelaar	J	LED-verlichting (twee zijden)
E	Batterijpakket	K	Nagelkijkervenster
F	Riemhaak	L	Diepte-instelknop


Let op: Herkenning van de LED-indicatorfunctie
Rood knipperend: Vastgelopen
Rood aan: batterij bijna leeg
Groen knipperend: Oververhit
Groen aan: leeg tijdschrift

• KENMERKEN

18Ga Cordless Tacker BV50/18Ga 2in 1 Cordless Tacker BV5040 high-power technologie zorgt voor snelle schietsnelheden, ergonomische handvat voor comfortabel gebruik en minder wegglijden, led-lampje om de gebruiker te waarschuwen voor vastgelopen nagels, een lege batterij en lege tijdschrift, led-werklamp helpt bij het verlichten van het werkoppervlak, diepteverstelwiel om de aandrijfdiepte van de bevestiging te regelen, Selecteer vuurschakelaar voor snelle selectie van enkelvoudige/contactvuurmodus, riemhaak lithium-ionbatterij.

• GEBRUIK VAN DE RIEMHAAK

1. Draai de bout van de riemhaak los met een schroevendraaier door de bout tegen de klok in te draaien.
2. Gebruik de schroevendraaier om de bout van de riemhaak vast te draaien en de riemhaak op zijn plaats te vergrendelen.

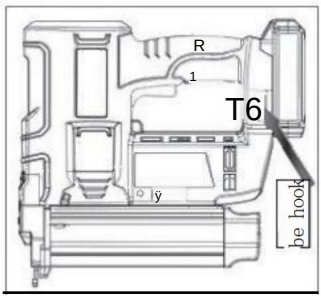

Machine Translated by Google


LOADING FASTENERS

1. _____ (A) trek de omslag van het tijdschrift terug (B)

2. Steek een stuk bevestigingsmateriaal in de magazijnrail (c)

•Bij brad-spijkers (E) rusten de puntige uiteinden van de bevestigingsmiddelen op de onderrand van het magazijn wanneer de lading erin zit. •Bij g
nietjes (F) rusten de koppen van de nietjes op de bovenkant van het magazijn.

3. Duw het magazijndeksel (c) naar voren totdat de vergrendelingsknop omhoog springt ·

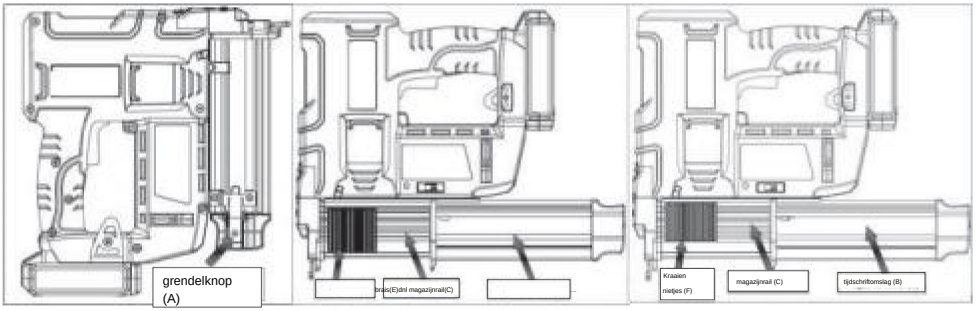

WARNING:

The tool may fire when it is first connected to the power source. Always disconnect the tool to the stroombron voor onbedoeld cyclisch laden van bevestigingsmateriaal. Zorg er altijd voor dat het gereedschapsmagazijn leeg is aan het begin van elke werksessie, voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

-Only use fasteners that are recommended for use with this tool by the manufacturer. Fasteners not identified for use with

Het gebruik van dit gereedschap door de fabrikant van het gereedschap kan een gevaar voor personen of schade aan het gereedschap opleveren bij gebruik in dit gereedschap.

Houd het gereedschap van u of anderen af gericht tijdens het laden van bevestigingsmiddelen. Als u dit niet doet, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken. persoonlijk letsel.

Laad nooit bevestigingsmiddelen terwijl het werkstuk contact maakt met het werkstuk of de trekker geactiveerd is. Dit kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. blessure.

– _____ Het stuk raakt het voorwerp of de trekker wordt geactiveerd. Dit kan leiden tot mogelijk ernstig persoonlijk letsel.

ieen jury


LOSLAGEN VAN BEVESTIGINGSMIDDELEN

1. Remove Battery (G).

2. Druk op de vergrendelingsknop (A). Trek het deksel van het magazijn terug (B).

3. Remove all fasteners from the magazine rail(C)

4. Duw het magazijndeksel (B) naar voren totdat de vergrendelingsknop omhoog springt

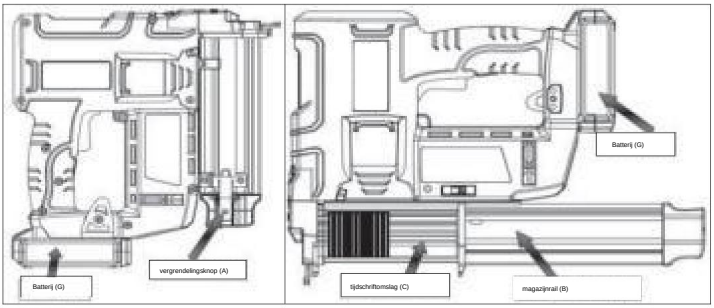

WARNING:

Ontlaad altijd alle bevestigingsmiddelen voordat u het gereedschap uit gebruik neemt.

Koppel altijd de stroombron los voordat u gaat ontladen.


Machine Translated by Google

DEPTH OF DRIVE

De inschroefdiepte van de bevestigingsmiddelen is instelbaar. Om de diepte in te stellen, gebruikt u het instelwiel voor de inschroefdiepte (H) aan de bovenkant van de machine.
de gereedschapsneus ·

1. Draai het diepte-instelwiel met de klok mee wanneer de neus van het gereedschap van u af is gericht om
de bevestigingsdiepte van de aandrijving vergroten ·

2. Draai het diepte-instelwiel tegen de klok in wanneer de neus van het gereedschap van u af is gericht om
decrease the depth of drive.

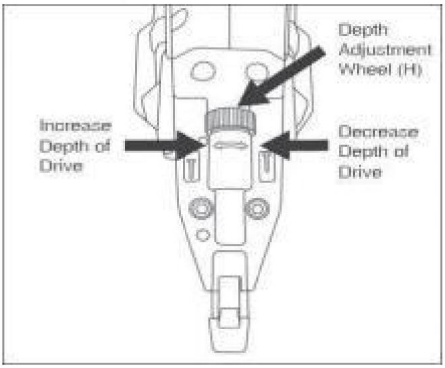

CAUTION:


Het is raadzaam om de diepte van de aandrijving te testen op een afvalwerkstuk om de vereiste diepte voor de toepassing te bepalen.
INSTELLINGSGEREEDSCHAP BRANDINSTELLINGEN

1. Duw de vuurselectieschakelaar omhoog om één sequentieel vuur te selecteren. In deze modus moet de trekker elke keer worden overgehaald.

Bevestiging wordt aangestuurd. Eerst moet het veiligheidsjuk worden ingedrukt en vervolgens de trekker worden ingedrukt wanneer elke bevestiging wordt afgeschoten.

——————————————————contactvuur . Hierdoor kunt u een schot afvuren door de trekker ingedrukt te houden en
door de punt van het pistool op het werkstuk te drukken wanneer dat nodig is.

In deze modus moet u eerst de trekker indrukken en deze niet loslaten. Vervolgens kunt u schieten door op de veiligheidsbeugel te drukken op de positie waar u wilt spijkeren.

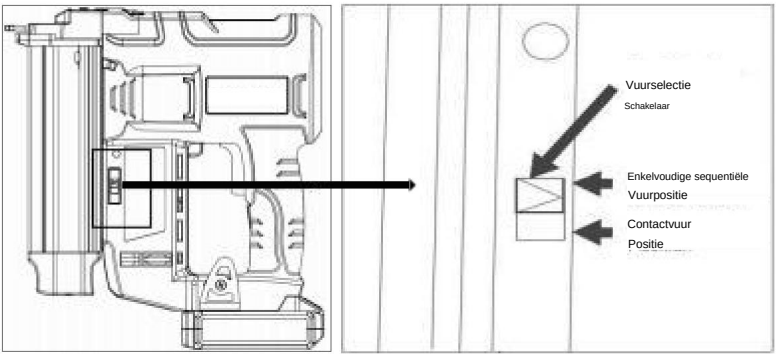

WARNING:

Zorg ervoor dat u vóór gebruik de juiste gebruiksmodus van het gereedschap kent. Het niet kennen van de juiste gebruiksmodus kan leiden tot overlijden of ernstig persoonlijk letsel.

WARNING:

Gereedschap dat niet goed functioneert, mag niet worden gebruikt. Gebruik het gereedschap niet tenzij het stevig op de werkplek is geplaatst.

Machine Translated by Google

WORK CONTACT ELEMENT

Controleer voor elk gebruik de werking van het uitschakelmechanisme van het werkcontactelement. De WCE moet vrij kunnen bewegen zonder

Binding over de gehele reisafstand. Het veiligheidsjuk moet na het indrukken terugkeren naar de volledig uitgeschoven positie. DOEN

Gebruik het gereedschap niet als het cE-uitschakelmechanisme niet goed functioneert. Er kan persoonlijk letsel optreden.

GEEN-MAR PAD

De anti-marmerpad die aan de neus van het gereedschap is bevestigd, helpt beschadigingen en deuken te voorkomen bij het werken met zachtere houtsoorten.


WARNING:

Koppel het gereedschap los van de accu voordat u de anti-slip pad verwijdert of vervangt. Anders kan dit leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

REMOVING BATTERY

1. Druk op de batterijontgrendelingsknop

2. Trek de accu los van de bodycr deTacker 55

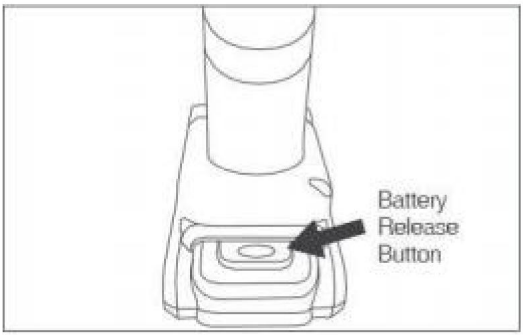

• VASTGELOPEN NAGELS/NIETJES VERWIJDEREN

This Cordless Tacker is designed with the unjammed nails device, you can only open the magazine and then the jammed

spijkers/nietjes worden eruit gegooid.

Soms kan een bevestigingsmiddel vastlopen in het afvuurmechanisme van het gereedschap, waardoor het gereedschap niet meer werkt. OM een

vastgelopen bevestigingsmiddel, volg dan de onderstaande


stappen: 1. Koppel de accu los van het gereedschap.

2. _____ (A) trek de omslag van het tijdschrift terug (B)

3. Verwijder de bevestigingsmiddelen uit het magazijn.

4. Gebruik een sleutel om los te maken _____ neusbedekking.

5. Gebruik een platte schroevendraaier om het vastzittende bevestigingsmiddel te verwijderen en duw het aandrijfmes terug op zijn plaats.

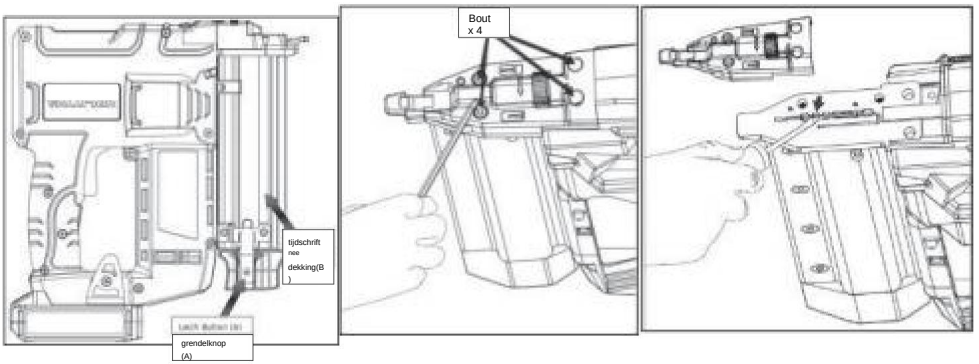


Machine Translated by Google

CHARGING BATTERY

1. Om de batterij op te laden, plaatst u de gleuf van de batterij in de gleuf van de laadrand en schuift u deze op zijn plaats.

2. Het batterij-indicatielampje moet van groen naar rood veranderen wanneer de batterij wordt opgeladen

3. Wanneer het indicatielampje groen oplicht, is de batterij volledig opgeladen (de oplaadtijd bedraagt ongeveer 1 uur).

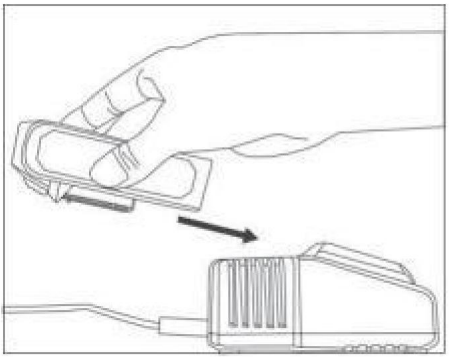

CHARGING A HOT BATTERY

Nadat een gereedschap gedurende een langere tijd is gebruikt, worden de batterijen in het batterijpakket heet. Dit gebeurt alleen

wanneer het gereedschap gedurende een langere periode continu is gebruikt. Wanneer de batterij heet wordt, laat deze dan afkoelen gedurende

30 minuten voor het opladen. Raadpleeg het gedeelte 'ACCU' OPLADEN' voor het normale opladen van batterijen. Als de lader niet

Als u uw accu onder normale omstandigheden niet oplaadt, neem dan contact op met de erkende dealer.

BATTERIJEN

Deze batterijen zullen na verloop van tijd slijten, net als alle andere batterijen. Als dit gebeurt, demonteer de batterij dan niet om te proberen deze te repareren.

Dit kan ernstige brandwonden veroorzaken, vooral bij het dragen van ringen en sieraden. Om de langst mogelijke batterijduur te garanderen,

Stel het volgende voor: •

Zodra een batterijpakket volledig is opgeladen, verwijdert u het van de oplader.

• De batterij moet worden bewaard bij een temperatuur lager dan 80 °C en uit de buurt van vocht.

- Batterijen moeten worden opgeslagen met een lading van minimaal 30%-50%.
- Als een batterij zes maanden of langer is opgeslagen, laad de batterij dan op de normale manier op.

• RECYCLING

Recycle alle gebruikte batterijen. Deze batterij bevat lithium-ionbatterijen. Lokale en nationale regelgeving kan het weggooien ervan verbieden.

van lithium-ion in het gewone afval. Raadpleeg uw plaatselijke afvalautoriteit voor informatie ·

MAINTENANCE

WARNING:

Zorg ervoor dat u bij elke inspectie, onderhoud en reiniging de accu uit het gereedschap haalt en alle

bevestigingsmiddelen uit het tijdschrift.

CLEANING THE NAIL CHANNEL

Problemen met het inslaan van spijkers of het draaien van spijkers tijdens het vuren kunnen te wijten zijn aan lijmresten van de spijkers. Als dit het geval is

Maak het gebied rond het aandrijfmechanisme schoon · •

Verwijder de gereedschapsaccu ·

•schuif het deksel van het magazijn naar beneden om de spijkers te verwijderen en het spijkerkanaal bloot te leggen ·

•Gebruik een kleine hoeveelheid olie voor luchtgereedschap op een schone doek om de nagelkloof schoon te vegen, totdat alle lijm is verwijderd. •Laad de spijkers opnieuw in het magazijn en sluit het magazijndeksel.

• C

wanneer u het gereedschap gebruikt in omgevingen met temperaturen onder het vriespunt

1. Zorg ervoor dat u het gereedschap zo koel mogelijk houdt voordat u het gebruikt

2. Steek het gereedschap 5 tot 6 keer in een stukje afvalmateriaal

Machine Translated by Google

• REINIGING

Vermijd het gebruik van oplosmiddelen bij het reinigen van kunststof onderdelen. De meeste kunststoffen zijn gevoelig voor schade door verschillende soorten oplosmiddelen en kunnen daardoor beschadigd raken. Gebruik een schone doek of tissue om vuil, stof, olie, vet, enz. te verwijderen.

➢ TROUBLESHOOTING

WARNING: Stop using tool immediately if any of the following problems occur. Serious


Dit kan leiden tot persoonlijk letsel. Reparaties of vervangingen moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicemonteur of een erkend servicecentrum.

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK(EN)		CORRIGERENDE MAATREGELEN
Gereedschap doet het niet aanzetten (LED-lampen doen het niet aanzetten).	•De ik ——— hebben niet opnieuw instellen.	Haal de accu uit het gereedschap, wacht 3 seconden en opnieuw invoegen.
	De batterij is bijna leeg of niet opgeladen	laad de batterij op.
	De batterij is beschadigd.	Vervang de batterij.
	•The work contact element is locked into positie.	ontgrendel het werkcontact-element.
	De batterijpolen zijn vuil	Maak de accupolen schoon. Raadpleeg een erkend servicecentrum.
	•Damaged internal electronics.	
Gereedschap doet het niet bedienen (LED-lampen doen draai on).	• Work contact element is not depressed.	Als het gereedschap in de stand voor één vuur staat, laat u de knop los.
	. werkcontact element is vastgelopen.	trigger of werk contact element· Probeer vervolgens de hulpmiddel.
	▪ Beschadigde elektronica.	Ontgrendel het werkcontact-element. Raadpleeg een erkend servicecentrum.
Gereedschap doet het niet activeren (LED licht is rood).	* De batterij is bijna leeg.	batterij opladen of vervangen.
	▪ De batterij is te heet.	Laat het gereedschap afkoelen.
Tool werkt, maar geen sluiting is gedreven.	. Geen spijkers in het magazijn.	Plaats meer bevestigingsmiddelen in het magazijn.
	. Een bevestigingsklem zit vast in het gereedschap	Remove the battery from the tool and clear de jam van het pistool. Duw vervolgens het aandrijfblad terug en
		Plaats de batterij terug.
	• Incorrect fastener has been loaded.	Plaats de door de fabrikant aanbevolen bevestigingsmiddelen. fabrikant.
	. Puin in neusstuk.	Maak het neusstuk schoon met persluchtolie en een schone doek. Maak het
	▪ Puin in het magazijn.	magazijn schoon met persluchtolie en een schone doek. Neem contact op met
	. versleten magazijn of aandrijfmes.	een erkend servicecentrum.
Tool werkt, maar rijdt niet de bevestigingsmiddel volledig vastdraaien.	▪ De batterij is bijna leeg of beschadigd.	de batterij opladen of vervangen.
	• The depth adjust is set too shallow.	Draai de diepte-instelling naar de diepere instelling.
	▪ Het gereedschap drukt niet stevig tegen het werkstuk.	Druk steviger op het werkstuk.
	▪ De lengte van het materiaal en de bevestigingsmiddelen is te streng het gereedschap.	kies een meer geschikt materiaal en bevestigingsmiddel voor uw toepassing.
Vastgelopen bevestigingsmiddel	• The incorrect fastener is loaded in the tool.	Door de fabrikant aanbevolen ladingbevestigingsmiddelen·
	▪ Lage batterijlading of beschadigde batterij·	batterij opladen of vervangen·
	▪ Er zit puin in het neusstuk ·	Maak het neusstuk schoon met persluchtolie en een schone doek. Maak
	▪ Puin staat in tijdschrift ·	het magazijn schoon met persluchtolie en een schone doek. Ga naar een
	▪ versleten tijdschrift ·	erkend servicecentrum.
	▪ versleten of beschadigde duwveer ·	See authorized service center.

Let op: Als u reserveonderdelen voor dit model nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen of met de distributeur waar u het onderdeel koopt.

Ik heb dit gereedschap gekocht. Bedankt!

Machine Translated by Google

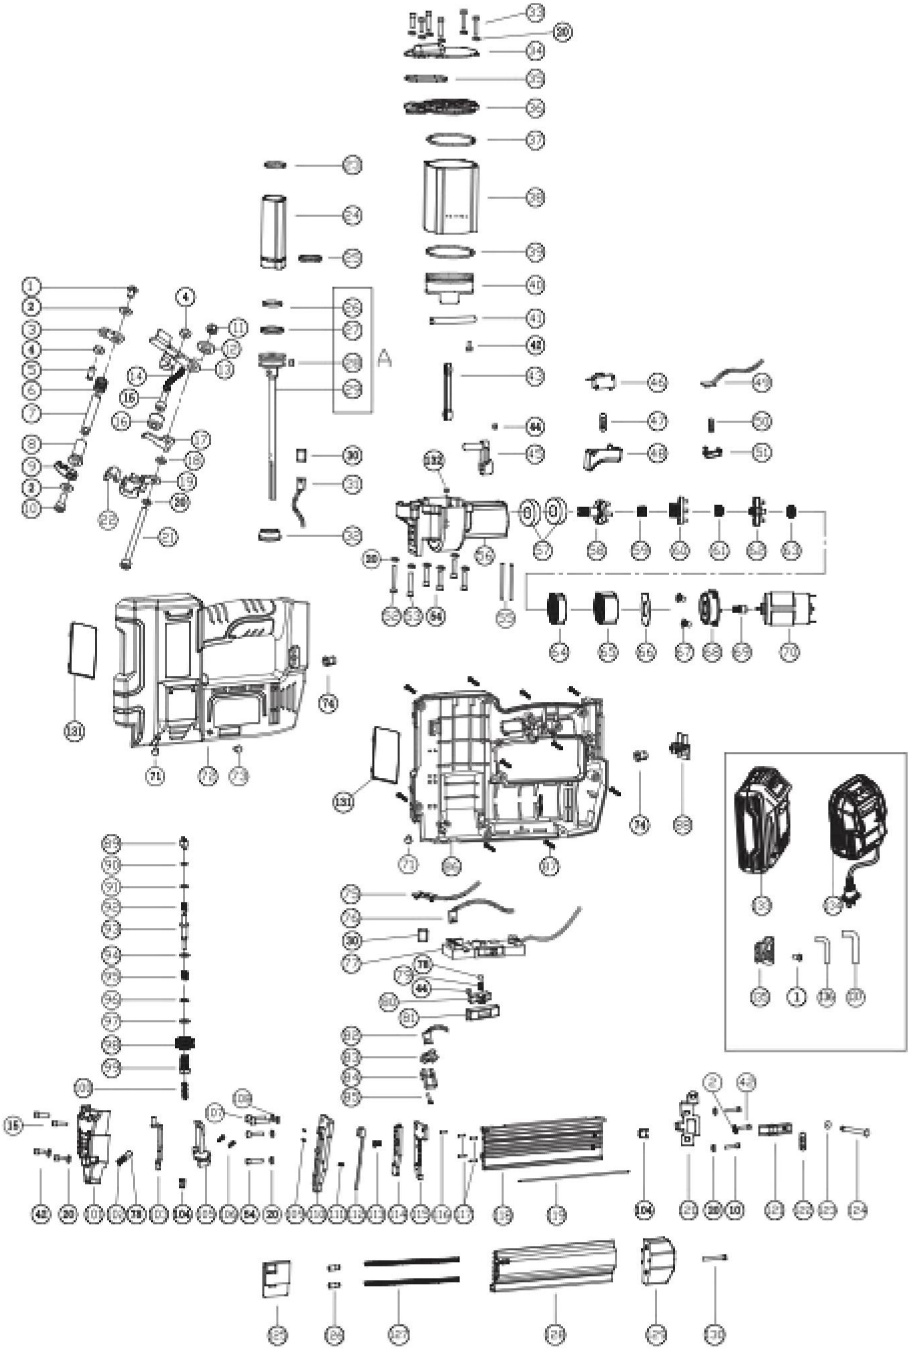

Machine Translated by Google

Item	Beschrijving	Aantal		Item	Beschrijving	Aantal
1	Bout M4x8	2		35	O-ring 42,5x2,5	1
2	wasmachine	3		36	cilinderzitting	1
3	korte staaf	1		37	O-ring56x2.4	1
4	Moer	2		38	Grote cilinder	1
5	Bout	1		39	Grote zuigerveer	1
6	lente	1		40	Grote zuiger	1
7	verbindingsbuis	1		41	Grote zuigerpen	1
8	omslag	1		42	Bout M4x 6	4
9	Vaste plaat	1		43	Lange schacht	1
10	Bout M4x8	3		44	Magneet	2
11	Moer M4	1		45	korte schacht montage	1
12	koperen ring	1		46	Trigger-microschakelaar	1
13	Lange staaf	1		47	Trekkerveer	1
14	lente	1		48	Trekker	1
15	Moer M4X10	3		49	Indicatielampje schakelaar	1
16	Bufferdeksel	1		50	Knopveer	1
17	ruimte r	1		51	Indicatielampje knop	1
18	Geleidingshuls	1		52	Bout M4x35	1
19	Limietbord	1		53	Bout M4x30	1
20	veerring	19		54	Bout M4x20	6
21	Bout M4x50	1		55	staaldraad	2
22	Geleidingsplaat	1		56	Versnellingsbak	1
23	O-ring	1		57	Handelswijze	2
24	kleine cilinder	1		58	uitgaande as montage	1
25	Rubberen Ring	1		59	Versnelling 3	4
26	kleine zuigerveer	1		60	Carrier 2	1
27	zuigerstang Rubber Ring	1		61	Versnelling 2	4
28	Magneet	1		62	draag 1	1
29	zuiger	1		63	Versnelling 1	3
30	Hall-sensorbehuizing	2		64	Tandwielring36	1
31	Halcontroller2	1		65	Tandwielring49	1
32	Bumper	1		66	Tandwielring	1
33	Bout M4x16	6		67	Bout M4x8	2
34	cilinderdeksel	1		68	Motor Vaste stoel	1

Machine Translated by Google

Item	Beschrijving	Aantal		Item	Beschrijving	Aantal
69	Motorversnelling	1		103	veiligheidsbewaker	1
70	Motor	1		104	veiligheidsdeksel	2
71	Lichtpijp	2		105	drukplaat	1
72	Spijkermachine Body 1	1		106	Bout sT2.9X6.5	2
73	Display lichtpijp	1		107	Bout M5x20	2
74	Vergrendelingshuls	2		108	veerring	2
75	werkende indicator Licht	1		109	pen 2x6	2
76	Halcontroller I	1		110	Deksel van de aandrijfgeleider	1
77	circuitcontroller	1		111	lente	1
78	stalen kogel p2.5	2		112	gescheiden strook	1
79	lente	1		113	Bout	1
80	schakelaar	1		114	Aandrijfgeleider afdekking subplaat	1
81	Vaste stoel	1		115	Deksel van de aandrijfgeleider Ma in plaat	1
82	Lichtsensor	1		116	pin n 1. 5 x 1 0	1
83	Lichtsensor 1	1		117	pen 2x10	4
84	Lichtsensor2	1		118	Vast magazijn	1
85	Bout ST2.2x9.5	1		119	Inleg s lice	1
86	Spijkermachine Body 1	1		120	steunstoel	1
87	Bout sT3.5X16	10		121	Vaste hendel	1
88	Inzetstukmontage	1		122	lente	1
89	veiligheidsbewaker Microschakelaar	1		123	pin n	1
90	wasmachine	1		124 afdekplaatpen		1
91	kleine wasmachine	1		125 duwer		1
92	lente	1		126	duwbuis	2
93	Trekkerklep stang	1		127 duwveer		2
94	Washer 5	1		128	Verplaatsbaar tijdschrift	1
95	lente	1		129	Tijdschrift Achterbank	1
96	gespleten ring	1		130	Bout M4x25	1
97	wasmachine	1		131	Merk sticker	2
98	Moer	1		132 Aluminium plug		1
99	Moer	1		133	Batterij	1
100	gecomprimeerd lente	1		134 lader		1
101	persplaat	1		135 Riem HAAK		1
102	lente	1				

Machine Translated by Google

Technische parameters en onderdelenlijst

Technische parameters	
Naam	Draadloze spijker- en nietmachine
Model	BV50
Batterijlading (EU-norm)	220-240VAC 50Hz 55W
Batterijpakket	20VDC 2.0Ah
Nageltype	18GA Brad Nail
Nominale spijker - schiethoeveelheid	100 spijkers per minuut (400 nagels / 2Ah accu)
Maximale nagellengte	2-1/8 " (55 mm) 18GA Brad-spijker
Capaciteit voor één enkele spijkerlading	100 stuks

Technische parameters	
Naam	Draadloze spijker- en nietmachine
Model	BV5040
Batterijlading (EU-norm)	220-240VAC 50Hz 55W
Batterijpakket	20VDC 2.0Ah
Nageltype	18GA Brad Nail en 18GA nietnagel
Nominale spijker - schiethoeveelheid	100 spijkers per minuut (400 nagels / 2Ah accu)
Maximale nagellengte	2 "(50,8 mm) 18GA Brad-spijker
	1-3/5 " (40 mm) 18GA nietspijker
Capaciteit voor één enkele spijkerlading	100 stuks

Machine Translated by Google

(BV50)Onderdelenlijst			
Naam	Specificatie	Aantal (stuks)	Notities
Nagel	F40	500	
Inbussleutel	/	2	
Gebruikershandleiding	/	1	
Batterij opladen	DC2020	1	EU-norm
Batterijpakket	Li4.0-2020JC	1	

(BV5040)Onderdelenlijst			
Naam	Specificatie	Aantal (stuks)	Notities
Nagel	F40	500	
	9032	500	
Inbussleutel	/	2	
Gebruikershandleiding	/	1	
Batterij opladen	DC2020	1	EU-norm
Batterijpakket	Li4.0-2020JC	1	

Machine Translated by Google

Opmerking:

Door de lage spanning kan er een zwakke spijker ontstaan, en onze accu kan zichzelf automatisch beschermen wanneer er nog 3 cellen over zijn. Dit is een normaal verschijnsel, houd hier rekening mee.

BATTERIJVERWIJDERING



Li-ion Om de gevaren voor de gezondheid en het milieu aan het einde van de levensduur van dit product tot een minimum te beperken, vereisen de wetten inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de richtlijn afgedankte batterijen dat u dit product inlevert bij een geschikt inzamelpunt. Daar worden de batterijen verwijderd en kan het op de juiste manier worden gerecycled. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over recycling en veilige verwijdering hiervan in uw omgeving.

Machine Translated by Google

CORRECTE VERWIJDERING



Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een afvalcontainer doorkruist geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met met dit symbool. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid. huishoudelijk afval, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. elektronische apparaten.

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CLOUEUSE ET AGRAFEUSE SANS FIL

MODÈLE : BV5040/BV50

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CLOUEUSE ET AGRAFEUSE SANS FIL

MODÈLE : BV5040/BV50

	
BV5040	BV50

Photo pour référence

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

AVERTISSEMENT:

L'utilisation non qualifiée et l'amélioration de l'entretien de ces mini compresseurs d'air pourraient entraîner des blessures graves. Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées. pour éviter tout risque ! Veuillez lire attentivement toutes ces instructions et les suivre. eux!

Machine Translated by Google

➢ SYMBOLS

Δ AVERTISSEMENT

Les avertissements et précautions décrits dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent survenir.
se produire. Veuillez être conscient des dangers potentiels et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout risque de blessure.

SAVE THIS MANUAL

Pour éviter des blessures graves, n'essayez pas d'utiliser ce produit avant d'avoir lu attentivement et attentivement le manuel.
comprendre complètement. Conservez ce manuel et consultez-le fréquemment pour une utilisation sûre et pour instruire les autres personnes susceptibles de
utilisez cet outil. conservez ce manuel pour les avertissements de sécurité, les précautions, les opérations, les inspections et l'entretien
informations. Conservez ce manuel et le reçu dans un endroit sûr et sec pour référence ultérieure.

	Lisez le manuel d'instructions avant utilisation
CE	Conformité CE
	Portez une protection auditive lorsque vous utilisez l'outil
	Portez un masque pendant l'utilisation de l'outil
	Portez une protection oculaire lorsque vous utilisez l'outil
	Alerte de sécurité
	Ne pas utiliser sur des échafaudages, des échelles
	n'utilisez jamais d'oxygène ou de gaz en bouteille pour faire fonctionner l'outil
	L'outil équipé d'un joug de sécurité
 	-Ne posez pas votre doigt sur la gâchette lorsque vous prenez l'outil, lorsque vous vous déplacez entre les zones de travail et ou en marchant, car le fait de poser le doigt sur la gâchette peut entraîner une manipulation involontaire. Pour les outils à commande sélective actionnement, vérifiez toujours l'outil avant utilisation pour vous assurer que le bon mode est sélectionné. —Cet outil dispose soit d'un actionnement sélectif pour l'actionnement par contact, soit d'un actionnement par contact continu par mode d'actionnement sélecteurs ou est un outil de contact à actionnement par contact ou à actionnement continu et a été marqué avec le symbole ci-dessus. Ses utilisations prévues sont destinées aux applications de production telles que palettes, meubles, maisons préfabriquées, rembourrage et revêtement. - Si vous utilisez cet outil en mode d'actionnement sélectif, assurez-vous toujours qu'il est dans le réglage d'actionnement correct. -Ne pas utiliser cet outil en actionnement par contact pour des applications telles que la fermeture de boîtes ou de caisses et le montage systèmes de sécurité des transports sur remorques et camions. —Soyez prudent lorsque vous changez de lieu de conduite.

Machine Translated by Google

Important Safety Rules

ESPACE DE TRAVAIL

• TENIR LES ENFANTS ÉLOIGNÉS. Tous les enfants doivent être tenus à l'écart de la zone de travail. Ne les laissez pas manipuler l'outil. • Maintenir la zone de travail propre et bien éclairée. • Ne pas utiliser l'outil dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. L'outil pourrait créer une atmosphère explosive susceptible d'enflammer des liquides, des gaz ou des poussières inflammables. • Maintenir une position stable et un bon équilibre en tout temps. Une position stable et un bon équilibre permettent un meilleur contrôle de l'outil en cas d'accident.

situations ·

o NE PAS utiliser sur une échelle ou des supports instables. Une position stable sur une surface solide permet un meilleur contrôle de l'outil

situations inattendues

SÉCURITÉ PERSONNELLE

• UTILISEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ ET DES PROTECTIONS AUDITIVES : Les opérateurs d'outils pneumatiques et les autres personnes présentes dans la zone de travail doivent toujours porter des lunettes de sécurité pour éviter les blessures causées par les attaches et les débris volants lors du chargement et du déchargement de cet outil. Le bruit pourrait être nocif. votre audition, portez la protection auditive pour la protéger

• Restez vigilant. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues. Un choc électrique pendant , ou des médicaments. Un moment d'inattention l'utilisation de l'outil peut entraîner des blessures graves.

• Évitez toute utilisation prolongée. Les mouvements répétitifs et les vibrations de l'outil peuvent causer des blessures aux mains ou aux bras. L'utilisateur peut utiliser Pour un amorti supplémentaire, faites des pauses fréquentes et limitez l'utilisation quotidienne pour éviter ce problème · • Cet outil vibre à l'utilisation. Un fonctionnement continu peut être nocif pour vos mains et vos bras. Arrêtez d'utiliser l'outil si vous sentez picotements ou douleurs Reprenez le travail après la guérison, consultez un médecin si des symptômes graves apparaissent. Assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles électriques, de tuyaux de gaz, etc. cachés pendant que vous travaillez sur la pièce. Ces dangers pourraient nuire l'utilisateur est également endommagé lors de son utilisation

• Ne placez jamais les mains ou toute autre partie du corps dans la zone de décharge de l'attache de l'outil. L'outil pourrait éjecter une attache et pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

• La fiche d'alimentation du chargeur doit correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la fiche et ne branchez jamais l'outil sur des prises qui ne correspondent pas à la prise. fiche·

• Évitez tout contact avec des éléments reliés à la terre tels que des tables métalliques, des tuyaux, des cuisinières ou des réfrigérateurs. contact avec ces éléments peut vous exposer à un risque de choc électrique. Lorsque vous utilisez l'outil, tenez-le à l'écart des conditions humides. Les outils mouillés peuvent provoquer un choc électrique.

O Vérifiez toujours que le cordon électrique n'est pas endommagé avant et après utilisation. Un cordon endommagé peut provoquer un choc électrique.

o Si vous utilisez l'outil à l'extérieur dans des conditions humides, Je suis dans utilisez un disjoncteur de fuite à la terre (GFC1).

TOOL USE AND CARE

Familiarisez-vous avec cet outil avant de l'utiliser. Lisez attentivement ce manuel, apprenez ses applications et ses limites, ainsi que les spécificités de son fonctionnement.

dangers potentiels liés à cet outil nous utilisons uniquement des fixations recommandées pour votre modèle d'outil par le fabricant.

N'utilisez pas de fixations incorrectes ni ne les chargez de manière incorrecte, car cela peut provoquer des blocages ou endommager l'outil lorsque vous êtes en mesure de fixer des pièces sur une plate-forme stable à l'aide de camps ou d'autres outils.

O Ayez toujours une assise et une prise fermes sur l'outil pour contrer toute force qui pourrait être exercée pendant le fonctionnement de l'outil. outil·

pour pratiquer des pratiques de travail sûres et s'assurer que toutes les exigences légales pertinentes sont respectées lors de l'utilisation de cet outil.

Ne pointez jamais l'outil vers l'utilisateur ou d'autres personnes dans la zone de travail. Cela pourrait provoquer des blessures graves.

L'outil ne doit pas être forcé. Utilisez l'outil adapté à votre application. Un outil adapté permettra un travail plus efficace et plus sûr.

le taux auquel l'outil est utilisé ·

Avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger l'outil, débranchez-le de la batterie. Cela réduira

le risque de blessure causé par l'outil électrique ·

O Retirez toute clé de réglage avant d'activer l'outil. Laisser des accessoires de réglage sur les pièces mobiles de l'outil augmente le risque de blessure.

Machine Translated by Google

• Vérifiez l'absence de désalignement ou de grippage des pièces mobiles, de bris de pièces et de toute autre condition susceptible d'affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommage, faites entretenir l'outil avant utilisation. De nombreux accidents sont causés par des outils mal entretenus. · • Entretenez l'outil avec soin. Un outil correctement entretenu fonctionnera plus facilement et évitera tout grippage, ce qui le rendra plus facile à utiliser.

utiliser ·

Vérifiez le bon fonctionnement de l'outil avant utilisation. N'utilisez pas l'outil si le mécanisme de contact avec la pièce ne fonctionne pas correctement, car cela pourrait entraîner l'enfoncement accidentel d'une fixation.

N'utilisez jamais cet outil d'une manière qui pourrait diriger une attache vers autre chose que la pièce à travailler.

• Ne retirez pas, ne modifiez pas et ne provoquez pas le blocage ou l'inutilisation de la gâchette. N'utilisez aucun Outil ayant subi une modification similaire. Risque de mort ou de blessures graves. • Toujours supposer que l'outil contient des fixations. Respecter l'outil ; éviter les jeux violents.

•Évitez d'utiliser l'outil lorsque le chargeur est vide. Une usure accélérée de l'outil peut se produire.

• Rangez l'outil hors de portée des enfants et des personnes non formées lorsqu'il n'est pas utilisé. L'outil peut être dangereux s'il est utilisé par des personnes non formées. personnes ·

•N'utilisez pas l'outil à d'autres fins que celles prévues.

• N'utilisez pas l'outil si la gâchette ne fonctionne pas correctement. Tout outil qui ne peut pas être contrôlé par la gâchette est dangereux et doit être réparé. • Gardez l'outil et son manche secs, propres et exempts de graisse et d'huile. Utilisez toujours un chiffon propre pour le nettoyage. N'utilisez jamais le frein. N'utilisez jamais de liquides, d'essence, de produits à base de pétrole ou de solvants puissants pour nettoyer votre outil. N'utilisez jamais d'essence ni d'autres liquides inflammables pour nettoyer l'outil. N'utilisez jamais l'outil en présence de liquides ou de gaz inflammables. Les vapeurs pourraient s'enflammer et provoquer une explosion pouvant entraîner la mort ou des blessures graves. N'utilisez pas l'outil comme un marteau.

•N'appuyez jamais sur la gâchette de l'outil lorsqu'il n'est pas destiné à être utilisé.

• Ne laissez pas tomber ni jeter l'outil. Cela pourrait l'endommager et le rendre inutilisable ou dangereux. En cas de chute ou de projection, examinez-le attentivement pour déceler toute pièce tordue, fissurée ou cassée. Arrêtez l'outil et réparez-le avant utilisation, sous peine de blessures graves.

•N'utilisez pas l'outil s'il ne contient pas d'étiquette d'avertissement lisible.

B•Utilisez uniquement les piles recommandées pour cet outil par le fabricant. L'utilisation de toute autre pile peut entraîner un risque de Risque de blessure ou d'incendie. Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la à l'écart des objets métalliques susceptibles de connecter une borne à une autre. Si les bornes sont connectées, la batterie pourrait provoquer un incendie ou des brûlures. Protégez la batterie de toute utilisation abusive. Si une batterie est endommagée, du liquide peut s'échapper. En cas de contact avec la batterie, Rincer la zone de contact avec le liquide de la batterie à l'eau. En cas de contact avec le liquide de la batterie, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin. Le liquide de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.

• ——————————————————————— eed 105 F (comme les hangars extérieurs ou les bâtiments métalliques en été) ·

• Ne chargez la batterie qu'avec un chargeur recommandé par le fabricant. L'utilisation de tout autre chargeur peut entraîner un risque de blessures ou incendie · • N'utilisez pas les chargeurs pour autre chose que charger les batteries recommandées par le fabricant, sinon un choc électrique pourrait se produire

se produire.

●Do not expose the charger to rain or snow.

• Assurez-vous que le cordon du chargeur est situé dans une zone où il ne sera pas endommagé ·

•Les rallonges ne doivent être utilisées qu'en cas d'absolue nécessité. Une mauvaise utilisation d'une rallonge peut entraîner des décharges électriques. choc ·

• Ne placez aucun objet sur le chargeur. Cela pourrait obstruer les fentes d'aération et provoquer une surchauffe interne.

• N'utilisez pas le chargeur s'il a subi un choc violent, est tombé ou a été endommagé. Retirez le chargeur. à un centre de réparation agréé · •Ne démontez pas le chargeur. Si le chargeur doit être réparé, apportez-le à un centre de réparation agréé.

• Avant de nettoyer le chargeur, assurez-vous de le débrancher de toute source d'alimentation. Cela réduira le risque de choc électrique.

●Never connect two chargers together.

Machine Translated by Google

WARNING:

N'ouvrez la batterie sous aucun prétexte. Si la batterie est endommagée ou fissurée, ne l'insérez pas dans le chargeur. Risque de choc électrique.

Peut être causé par une batterie endommagée. Assurez-vous de déposer toutes les batteries dans un centre de service pour recyclage.

WARNING:

Ne brûlez pas les piles et ne les exposez pas à une chaleur extrême. Cela pourrait provoquer leur explosion.

WARNING:

Ne laissez pas de liquide pénétrer dans le chargeur, cela pourrait provoquer un choc électrique.

WARNING:

Risque d'électrocution. Ne touchez pas les bornes de charge et ne laissez pas d'objets conducteurs toucher ces bornes. Un choc électrique ou une électrocution pourrait survenir.

SERVICE D'OUTILS

- Only use accessories that are identified by the manufacturer for the specific tool model.
- Use of unauthorized parts or failure to follow maintenance instructions may create a risk of injury.

•L'entretien des outils doit être effectué uniquement par un personnel de réparation qualifié.

> INSTRUCTIONS D'UTILISATION

• Ne vissez pas les fixations près du bord du matériau. La pièce pourrait se fendre, provoquer un ricochet et vous blesser.
ou des personnes dans la zone
de travail • Ne transportez pas l'outil d'un endroit à un autre tout en maintenant la gâchette enfoncée. Une décharge accidentelle pourrait en résulter

- During normal use the tool will recoil immediately after driving a fastener. This is a normal function of the tool. Do not

Essayez d'empêcher le recul en maintenant l'outil contre la pièce. Une restriction du recul peut entraîner l'expulsion d'une deuxième attache de l'outil. Saisissez fermement la poignée
et laissez l'outil effectuer le travail. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner
blessures corporelles graves

•NE PAS enfoncer les fixations sur d'autres fixations ou avec l'outil à un angle trop prononcé, car cela pourrait provoquer une déviation
attaches qui pourraient causer des blessures.
•N'actionnez pas l'outil à moins que vous n'ayez l'intention d'enfoncer une attache dans la pièce à usiner

- Always handle the tool with care:

-Respect the tool as a working implement.
-Never engage in horseplay

N'appuyez jamais sur la gâchette à moins que le nez ne soit dirigé vers la pièce à travailler.

Gardez les autres à une distance de sécurité de l'outil pendant son fonctionnement, car un actionnement accidentel peut se produire , pouvant causer
blessure.

• DÉBALLAGE

•Cet outil a été expédié entièrement assemblé ·

•Retirez soigneusement l'outil et tous les accessoires de la boîte·

•Inspectez soigneusement l'outil pour vous assurer qu'aucune casse ou dommage ne s'est produit pendant le transport.

• Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir soigneusement inspecté et utilisé l'outil de manière satisfaisante. • Si des pièces sont endommagées
ou manquantes, veuillez contacter support@vevor.com

WARNING:


Si des pièces manquent, n'utilisez pas cet outil avant leur remplacement. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner de graves dommages.
dommages corporels·

WARNING:

N'essayez pas de modifier cet outil ni de créer des accessoires non recommandés. Toute modification de ce type constitue une infraction.
ou une modification constitue une mauvaise utilisation et pourrait entraîner des conditions dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles graves.

Machine Translated by Google

KEY PARTS DIAGRAM

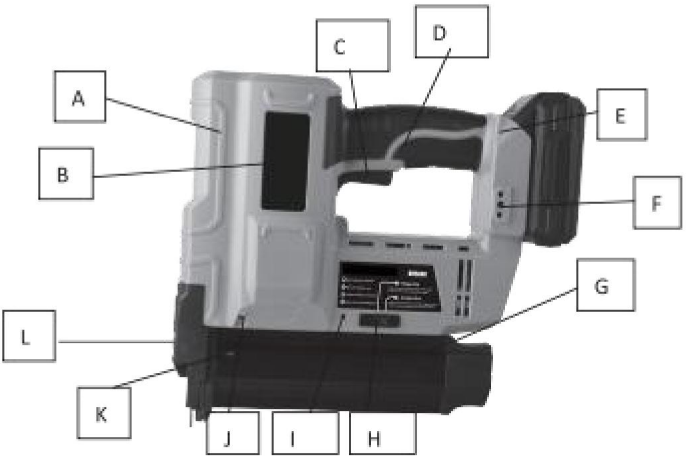

UN	Cylindre	G	Revue
B	Logement	H	Bouton de tir simple/contact
C	Déclenchement	.	Indicateur LED
D	Interrupteur d'éclairage LED	J	Éclairage LED (deux côtés)
E	Pack de batterie	K	Fenêtre de visualisation des ongles
F	Crochet de ceinture	L	Bouton de réglage de la profondeur

Remarque : reconnaissance de la fonction de l'indicateur LED
Clignotement rouge : bloqué
Rouge allumé : batterie faible
Clignotement vert : surchauffe
Vert allumé : magazine vide

• CARACTÉRISTIQUES

Agrafeuse sans fil 18Ga BV50/Agrafeuse sans fil 2 en 1 18Ga BV5040 La technologie haute puissance offre des vitesses de tir rapides et ergonomiques

poignée pour une utilisation confortable et une diminution du glissement, indicateur lumineux LED pour avertir l'utilisateur des blocages de clous, de la batterie faible et de la batterie vide


magazine, lampe de travail à LED aide à éclairer la surface de travail, molette de réglage de la profondeur pour contrôler la profondeur d'enfoncement de la fixation,

Sélectionnez l'interrupteur de tir pour une sélection rapide du mode de tir simple/contact, crochet de ceinture, batterie lithium-ion.

• UTILISATION DU CROCHET DE CEINTURE

1. Utilisez un tournevis pour desserrer le boulon du crochet de ceinture en tournant le boulon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

2. Utilisez le tournevis pour serrer le boulon du crochet de ceinture et verrouiller le crochet de ceinture en position.

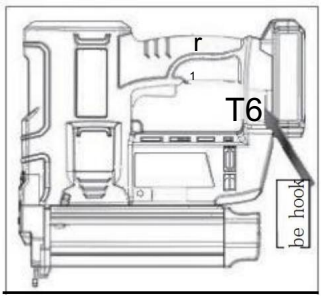

Machine Translated by Google


LOADING FASTENERS

1. _____ (A). Tirez sur le couvercle du magasin (B)

2. Insérez un bâton d'attaches dans le rail du magasin (c)

•Pour les clous à tête perdue (E), les extrémités pointues des attaches reposent sur le bord inférieur du magasin lors du chargement. •Pour les agrafes (F), la tête des g agrafes repose sur le dessus du magasin.

3. poussez le couvercle du chargeur (c) vers l'avant jusqu'à ce que le bouton de verrouillage apparaisse ·

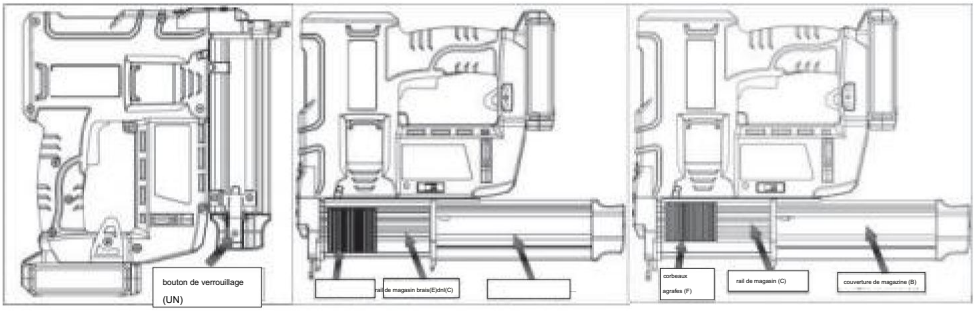

WARNING:

The tool may fire when it is first connected to the power source. Always disconnect the tool to the source d'alimentation avant chargement de l'attache, cycle involontaire. Assurez-vous toujours que le chargeur de l'outil est vide au début de chaque séance de travail, avant de le connecter à la source d'alimentation.

-Only use fasteners that are recommended for use with this tool by the manufacturer. Fasteners not identified for use with cet outil avec cet outil par le fabricant de l'outil pourrait entraîner un risque pour les personnes ou des dommages à l'outil lorsqu'il est utilisé dans cet outil.

Gardez l'outil pointé loin de vous ou d'autrui lors du chargement des fixations. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner de graves blessures. préjudice corporel.

Ne chargez jamais les attaches avec la pièce en contact ou la gâchette activées. Cela pourrait entraîner des blessures graves. blessure.

– _____ contact avec la pièce ou déclenchement activé. Cela pourrait entraîner des blessures graves.

İun jury


DÉCHARGEMENT DES FIXATIONS

1. Remove Battery (G).

2. Appuyez sur le bouton de verrouillage (A). Tirez sur le couvercle du chargeur (B)

3. Remove all fasteners from the magazine rail(C)

4. poussez le couvercle du chargeur (B) vers l'avant jusqu'à ce que le bouton de verrouillage apparaisse

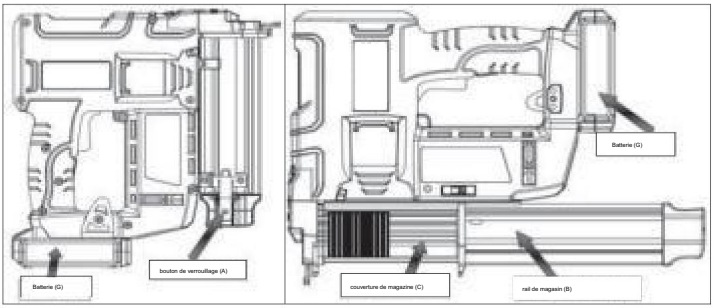

WARNING:

Déchargez toujours toutes les fixations avant de retirer l'outil du service.

Débranchez toujours la source d'alimentation avant de décharger.


Machine Translated by Google

DEPTH OF DRIVE

La profondeur d'enfoncement des fixations est réglable. Pour ce faire, utilisez la molette de réglage (H) située sur le dessus de la machine.
le nez des outils ·

1. Tournez la molette de réglage de la profondeur dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque le nez de l'outil est pointé loin de vous pour
augmenter la profondeur d'enfoncement de la fixation ·

2. Tournez la molette de réglage de la profondeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre lorsque le nez de l'outil est pointé loin de vous pour
decrease the depth of drive.

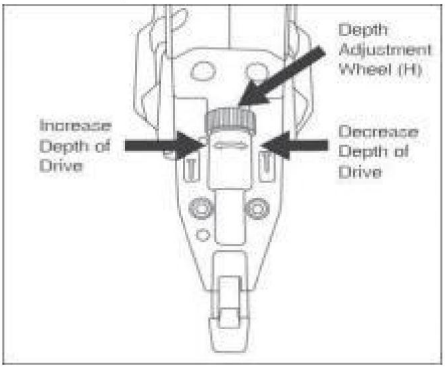

CAUTION:


Il est conseillé de tester la profondeur d'enfoncement sur une pièce de récupération pour déterminer la profondeur requise pour l'application.

OUTIL DE RÉGLAGE RÉGLAGES DE FEU

1. Poussez le sélecteur de tir vers le haut pour sélectionner le tir séquentiel simple. Ce mode nécessite d'appuyer sur la détente à chaque tir.
L'attache est enfoncée. Appuyez d'abord sur le levier de sécurité, puis sur la gâchette pour tirer chaque attache.

——————————————————————t contact avec le feu. Cela vous permettra de tirer un coup de feu en maintenant la gâchette enfoncée et
appuyer le nez du pistolet sur la pièce à usiner à chaque fois que le sas est nécessaire.

Ce mode nécessite d'abord d'appuyer et de ne pas relâcher la gâchette, puis de tirer en appuyant sur le joug de sécurité à la position que vous souhaitez clouer.

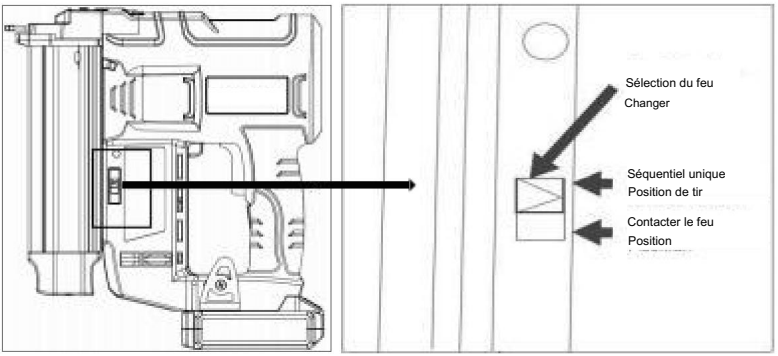

WARNING:

Assurez-vous de connaître le mode de fonctionnement de l'outil avant de l'utiliser. Ne pas connaître ce mode de fonctionnement peut entraîner la mort, voire des blessures graves.

WARNING:

Un outil ne fonctionnant pas correctement ne doit pas être utilisé. Ne pas actionner l'outil à moins qu'il ne soit fermement appuyé contre la surface de travail.

Machine Translated by Google

WORK CONTACT ELEMENT

Vérifiez le fonctionnement du mécanisme de déclenchement de l'élément de contact de travail avant chaque utilisation. L'élément de contact de travail doit se déplacer librement sans

La liaison se fait sur toute sa course. L'étrier de sécurité doit revenir en position complètement déployée après avoir été enfoncé.

N'utilisez pas l'outil si le mécanisme de déclenchement ne fonctionne pas correctement. Des blessures corporelles peuvent survenir.

PAD ANTI-MARQUES

Le tampon anti-rayures fixé au nez de l'outil aide à prévenir les rayures et les bosses lors du travail avec des bois plus tendres ·


WARNING:

Débranchez l'outil de la batterie avant de retirer ou de remplacer le tampon anti-rayures. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures graves.

REMOVING BATTERY

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie

2. Retirez la batterie du BodyCr De Tacker 55

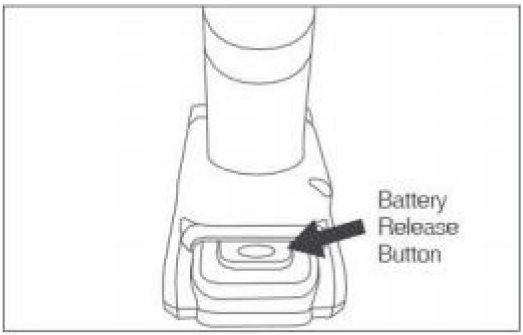

• DÉGAGEMENT DES CLOUS/AGRAFES COINCÉS

This Cordless Tacker is designed with the unjammed nails device, you can only open the magazine and then the jammed

les clous/agrafes seront retirés.

Il arrive parfois qu'une attache soit coincée dans le mécanisme de déclenchement de l'outil, rendant celui-ci inutilisable. Pour retirer une

Fixation coincée, suivez les étapes ci-dessous : 1.


Débranchez la batterie de l'outil.

2. _____ (A). Tirez sur le couvercle du chargeur (B)

3. Retirez les fixations du chargeur.

4. utilisez une clé pour desserrer _____ couvre-nez.

5. Utilisez un tournevis plat pour retirer l'attache coincée et remettez la lame d'entraînement en place.

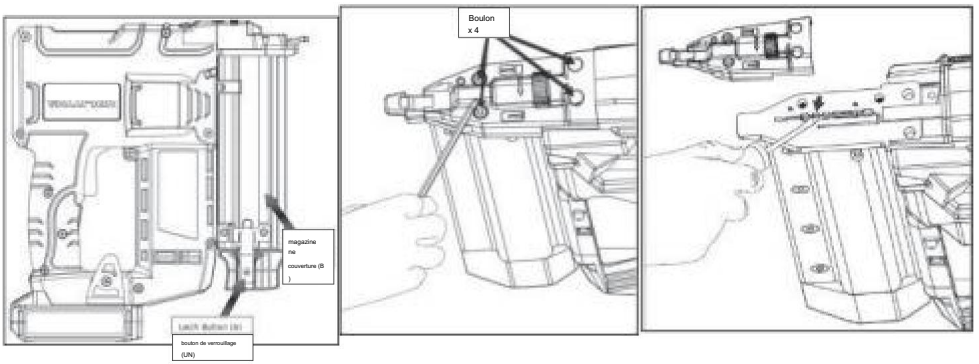


Machine Translated by Google

CHARGING BATTERY

1. Pour charger la batterie, alignez la fente de la batterie avec la fente du chargeur et faites-la glisser en place

2. Le voyant de la batterie doit passer du vert au rouge lorsque la batterie est en charge

3. Lorsque le voyant lumineux devient vert, la batterie doit être complètement chargée (le temps de charge prend près d'une heure).

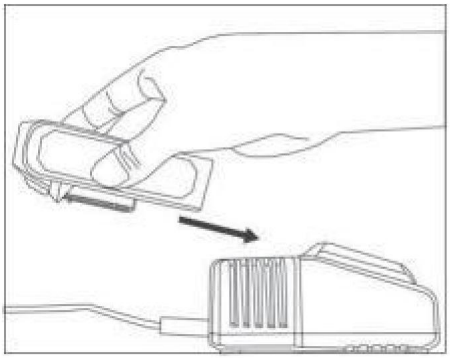

CHARGING A HOT BATTERY

Après qu'un outil a été utilisé pendant une période prolongée, les piles du bloc-piles deviennent chaudes. Cela se produit uniquement lorsque l'outil a été utilisé en continu pendant une période prolongée. lorsque la batterie devient chaude, laissez-la refroidir pendant 30 minutes avant de recharger. Consultez la section « CHARGE DE LA BATTERIE » pour une charge normale des batteries. Si le chargeur ne ne chargez pas votre batterie dans des circonstances normales, contactez le revendeur agréé·

PILES

Ces batteries s'usent avec le temps, comme toutes les batteries. Si cela se produit, ne démontez pas la batterie et n'essayez pas de la réparer. Cela pourrait provoquer de graves brûlures, surtout si vous portez des bagues et des bijoux. Pour une autonomie maximale, nous suggérons ce qui suit : •

une fois qu'une batterie est complètement chargée, retirez-la du chargeur.

• La batterie doit être stockée à une température inférieure à 80 °C et à l'abri de l'humidité.

- Les batteries doivent être stockées avec au moins 30 à 50 % de charge.
- Si une batterie a été stockée pendant six mois ou plus, veuillez la recharger normalement.

• RECYCLAGE

Veuillez recycler toutes les piles usagées. Cette pile contient des batteries lithium-ion. La réglementation locale et nationale peut interdire leur mise au rebut. de lithium-ion dans les déchets ordinaires. Consultez votre service local de gestion des déchets pour plus d'informations ·

MAINTENANCE

WARNING:

Chaque fois que vous effectuez une inspection, un entretien et un nettoyage, assurez-vous de retirer la batterie de l'outil et de vider toute la batterie. attaches du magazine.

CLEANING THE NAIL CHANNEL

Les problèmes d'enfoncement des clous ou de cycle de clous pendant la cuisson peuvent être dus à des résidus de colle provenant des déplacements des clous. · Si tel est le cas nettoyer la zone autour du mécanisme d'entraînement · •

Retirer la batterie de l'outil ·

•Faites glisser le couvercle du chargeur vers le bas pour retirer les clous et exposer le canal des clous ·

•Utilisez une petite quantité d'huile pour outil pneumatique sur un chiffon propre pour essuyer le canal du clou, jusqu'à ce que toute la colle soit éliminée.
•Rechargez les clous dans le chargeur et fermez le couvercle du chargeur.
• C

lorsque vous utilisez l'outil dans des environnements en dessous de zéro 1. Avant d'utiliser l'outil, assurez-vous de le garder aussi sec que possible

2. Tirez l'outil sur un morceau de matériau 5 à 6 fois

Machine Translated by Google

• NETTOYAGE

Évitez d'utiliser des solvants pour nettoyer les pièces en plastique. La plupart des plastiques sont sensibles aux solvants et peuvent être endommagés par ces derniers. Utilisez un chiffon ou un mouchoir en papier propre pour éliminer la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.


➢ TROUBLESHOOTING

WARNING: Stop using tool immediately if any of the following problems occur. Serious Des blessures corporelles pourraient en résulter. Toute réparation ou tout remplacement doit être effectué par un technicien qualifié ou un centre de service agréé.

PROBLÈME	CAUSE(S) POSSIBLE(S)	MESURES CORRECTIVES
L'outil ne fonctionne pas allumer (Les lumières LED ne fonctionnent pas allumer).	•Le i ——— n'ont pas réinitialiser. .La batterie est faible ou non chargée .La batterie est endommagée. •The work contact element is locked into position. Les bornes de la batterie sont sales •Damaged internal electronics.	Retirez la batterie de l'outil, attendez 3 secondes et réinsérer. charger la batterie. Remplacer la batterie. déverrouiller l'élément de contact de travail. nettoyer les bornes de la batterie. voir un centre de service agréé.
L'outil ne fonctionne pas actionner (Les lumières LED ne tourner on).	• Work contact element is not depressed. . l'élément de contact de travail est bloqué. ▪ Électronique endommagée.	Si l'outil est en mode de tir unique, relâchez le déclencheur ou élément de contact de travail · Essayez ensuite de rallumer le outil. déverrouiller l'élément de contact de travail. voir centre de service agréé.
L'outil ne fonctionne pas actionner (LED lumière est rouge).	▪ La charge de la batterie est faible. ▪ La batterie est trop chaude.	charger ou remplacer la batterie. Laissez refroidir l'outil.
Tool fonctionne, mais aucune attache n'est conduit.	. Pas de clous dans le chargeur. . Une attache est coincée dans l'outil ▪ Incorrect fastener has been loaded. . Débris dans le nez. ▪ Débris dans le chargeur. . chargeur ou lame d'entraînement usés.	Chargez plus d'attaches dans le chargeur. Remove the battery from the tool and clear la confiture du pistolet. Repoussez ensuite la lame d'entraînement et réinsérer la batterie. Insérez les fixations recommandées par le fabricant. Nettoyez le nez avec de l'huile pour outil pneumatique et un chiffon propre. Nettoyez le chargeur avec de l'huile pour outil pneumatique et un chiffon propre. Consultez un centre de service agréé.
Tool fonctionne, mais ne conduit pas le fixation complète.	▪ La batterie est faiblement chargée ou endommagée. ▪ The depth adjust is set too shallow. ▪ L'outil n'est pas fermement appuyé contre la pièce à travailler. ▪ Le matériau et la longueur des fixations sont trop rigoureux l'outil.	charger ou remplacer la batterie. Tournez le réglage de la profondeur vers le réglage le plus profond. appuyez plus fermement sur la pièce à usiner. choisir un matériau plus approprié et fixation pour votre application.
Bloqué attache	▪ The incorrect fastener is loaded in the tool. ▪ Charge de batterie faible ou batterie endommagée· ▪ Des débris se trouvent dans le nez · ▪ Les débris sont dans le magazine · ▪ magazine usé · ▪ ressort de poussoir usé ou endommagé ·	Fixations de charge recommandées par le fabricant· charger ou remplacer la batterie· nettoyer le nez avec de l'huile pour outil pneumatique et un chiffon propre · nettoyer le chargeur avec de l'huile pour outil pneumatique et un chiffon propre · voir un centre de service agréé · See authorized service center.

Remarque : Si vous avez besoin de pièces de rechange pour ce modèle, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter le distributeur où vous j'ai acheté cet outil. merci !

Machine Translated by Google

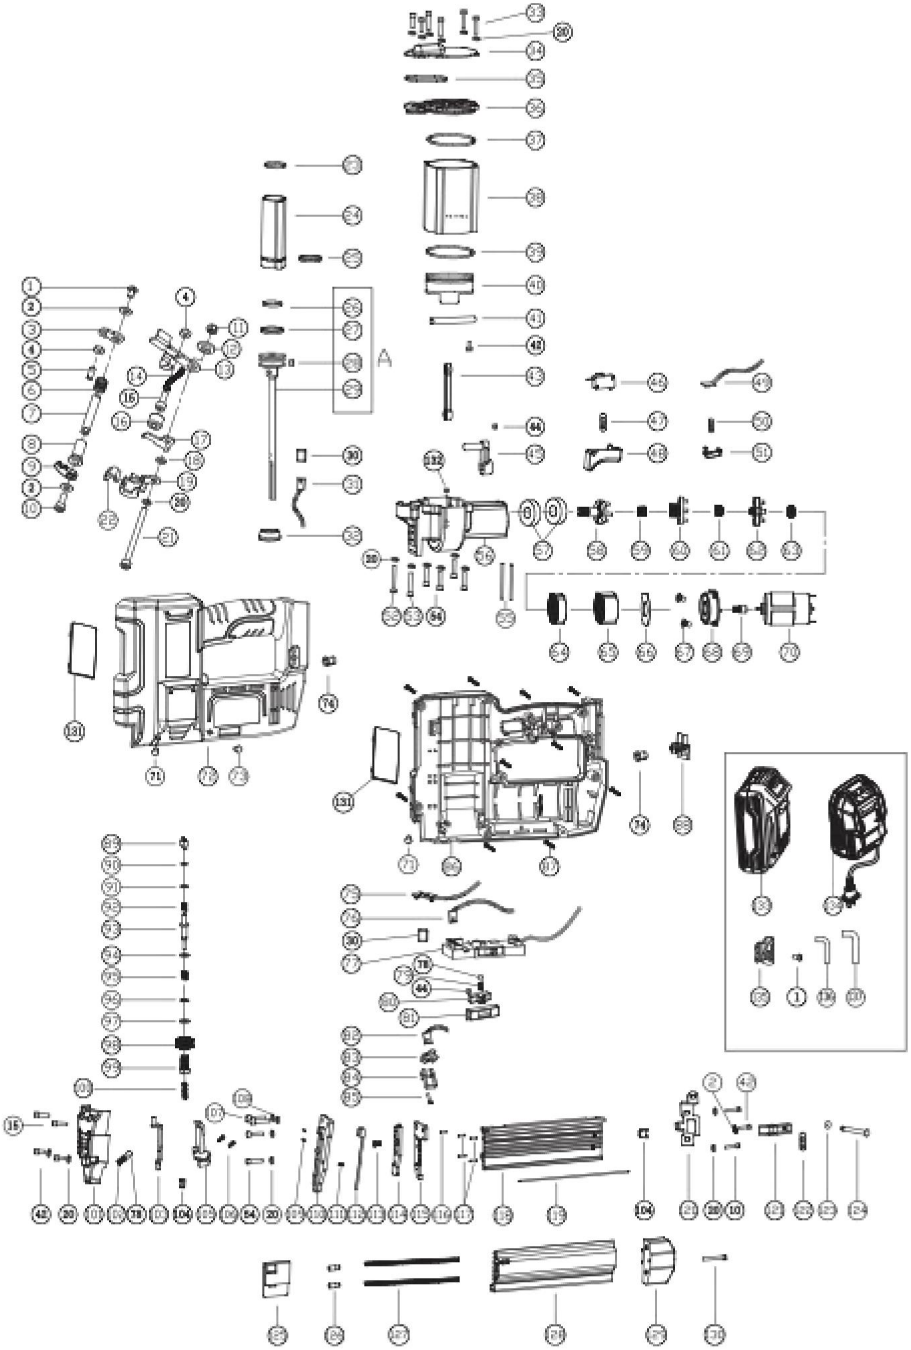

Machine Translated by Google

Article	Description	Qté.		Article	Description	Qté.
1	Boulon M4x8	2		35	Joint torique 42,5 x 2,5	1
2	rondelle	3		36	siège de cylindre	1
3	tige courte	1		37	Joint torique 56x2,4	1
4	écrous	2		38	Gros cylindre	1
5	Boulon	1		39	Gros segment de piston	1
6	printemps	1		40	Gros piston	1
7	tuyaux de raccordement	1		41	Gros axe de piston	1
8	couverture	1		42	Boulon M4x6	4
9	Plaque fixe	1		43	Manche long	1
10	Boulon M4x8	3		44	Aimant	2
11	Écrou M4	1		45	assemblage d'arbre court	1
12	rondelle en cuivre	1		46	Micro-interrupteur de déclenchement	1
13	Longue tige	1		47	Ressort de détente	1
14	printemps	1		48	Déclenchement	1
15	Écrou M4X10	3		49	Interrupteur de voyant lumineux	1
16	Couvercle tampon	1		50	Ressort de bouton	1
17	espace r	1		51	Bouton lumineux	1
18	Manchon de guidage	1		52	Boulon M4x35	1
19	Tableau des limites	1		53	Boulon M4x30	1
20	rondelle élastique	19		54	Boulon M4x20	6
21	Boulon M4x50	1		55	fil d'acier	2
22	Plaque de guidage	1		56	BOÎTE DE VITESSES	1
23	joint torique	1		57	Palier	2
24	petit cylindre	1		58	ensemble d'arbre de sortie	1
25	anneaux en caoutchouc	1		59	Engrenage 3	4
26	petit segment de piston	1		60	Carrier 2	1
27	caoutchouc pi ston Anneau	1		61	Engrenage 2	4
28	Aimant	1		62	carrie 1	1
29	piston	1		63	Engrenage 1	3
30	Boîtier de capteur à effet Hall	2		64	Couronne dentée36	1
31	Contrôleur de salle 2	1		65	Bague d'engrenage49	1
32	Pare-chocs	1		66	rondelle d'engrenage	1
33	Boulon M4x16	6		67	Boulon M4x8	2
34	couvercle de cylindre	1		68	Siège fixe motorisé	1

Machine Translated by Google

Article	Description	Qté.		Article	Description	Qté.
69	Engrenage du moteur	1		103	garde de sécurité	1
70	Moteur	1		104	couverture de sécurité	2
71	Conduit de lumière	2		105	plaque de pression	1
72	Corps de cloueuse 1	1		106	Boulon sT2.9X6.5	2
73	Affichage du conduit de lumière	1		107	Boulon M5x20	2
74	Manchon de verrouillage	2		108	rondelle élastique	2
75	indicateur de travail Lumière	1		109	broche 2x6	2
76	Contrôleur de salle I	1		110	Couvercle du guide d'entraînement	1
77	contrôleur de circuit	1		111	printemps	1
78	bille d'acier p2.5	2		112	bande séparée	1
79	printemps	1		113	Boulon	1
80	changer	1		114	Sous-plaque de protection du guide d'entraînement	1
81	Siège fixe	1		115	Couvercle du guide d'entraînement Ma dans l'assiette	1
82	Capteur de lumière	1		116	broche 1,5 x 1 0	1
83	Capteur de lumière 1	1		117	broche 2x10	4
84	Capteur de lumière 2	1		118	Chargeur fixe	1
85	Boulon ST2.2x9.5	1		119	Tranche d'incrustation	1
86	Corps de cloueuse 1	1		120	siège de soutien	1
87	Boulon sT3.5X16	10		121	Levier fixe	1
88	Assemblage d'insertion	1		122	printemps	1
89	garde de sécurité Micro-interrupteur	1		123	épingle	1
90	rondelle	1		124 goupille de plaque de recouvrement		1
91	petite rondelle	1		125 pousseur		1
92	printemps	1		126	tuyau de poussée	2
93	soupape de déclenchement tige	1		127 ressort de poussée		2
94	Washer 5	1		128	Magazine mobile	1
95	printemps	1		129	Magazine Siège arrière	1
96	rondelle fendue	1		130	Boulon M4x25	1
97	rondelle	1		131	Autocollant de marque	2
98	Noix	1		132 Bouchon en aluminium		1
99	Noix	1		133	Batterie	1
100	comprimé printemps	1		Chargeur 134		1
101	plaque de pressage	1		135 CROCHET de ceinture		1
102	printemps	1				

Machine Translated by Google

Paramètres techniques et liste des pièces

Paramètres techniques	
Nom	Cloueuse et agrafeuse sans fil
Modèle	BV50
Charge de la batterie (norme européenne)	220-240 VCA 50 Hz 55 W
Pack de batterie	20 V CC 2,0 Ah
Type d'ongle	Clou de finition 18GA
Clou nominal - quantité de tir	100 clous par minute (400 clous / batterie 2Ah)
Longueur maximale des ongles	Clou de finition 18GA de 55 mm (2-1/8 po)
Capacité de clous à charge unique	100 pièces

Paramètres techniques	
Nom	Cloueuse et agrafeuse sans fil
Modèle	BV5040
Charge de la batterie (norme européenne)	220-240 VCA 50 Hz 55 W
Pack de batterie	20 V CC 2,0 Ah
Type d'ongle	Clou de finition 18GA et clou agrafe 18GA
Clou nominal - quantité de tir	100 clous par minute (400 clous / batterie 2Ah)
Longueur maximale des ongles	Clou de finition 2" (50,8 mm) 18GA
	Clou à agrafe 18GA de 1-3/5 po (40 mm)
Capacité de clous à charge unique	100 pièces

Machine Translated by Google

(BV50)Liste des pièces			
Nom	Spécification	Qté (pièces)	Remarques
Clou	F40	500	
Clé hexagonale	/	2	
Manuel d'utilisation	/	1	
Charge de la batterie	DC2020	1	norme européenne
Pack de batterie	Li4.0-2020JC	1	

(BV5040) Liste des pièces			
Nom	Spécification	Qté (pièces)	Remarques
Clou	F40	500	
	9032	500	
Clé hexagonale	/	2	
Manuel d'utilisation	/	1	
Charge de la batterie	DC2020	1	norme européenne
Pack de batterie	Li4.0-2020JC	1	

Machine Translated by Google

Note:

En raison d'une faible tension, le clouage peut être faible, et notre batterie peut se protéger automatiquement lorsqu'il reste encore trois cellules. Ceci est normal, veuillez en tenir compte.

ÉLIMINATION DES PILES



Li-Ion Pour minimiser les risques pour la santé et l'environnement à la fin de la vie de ce produit, les lois relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et la directive sur les piles usagées exigent que vous jetiez ce produit dans un centre de collecte approprié où il sera envoyé afin de retirer les piles et de les recycler de manière appropriée. Veuillez contacter vos autorités locales pour plus de détails sur le recyclage et l'élimination en toute sécurité de ces produits dans votre région.

Machine Translated by Google

ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les déchets normaux. déchets ménagers, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et appareils électroniques.

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.
REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	YH CONSULTING LIMITÉE. A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AKKU-NAGLER & -TAFELGERÄT

MODELL: BV5040/BV50

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

AKKU-NAGLER & -TAFELGERÄT

MODELL: BV5040/BV50

	
BV5040	BV50

Foto als Referenz

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

WARNUNG:

Unqualifizierte Verwendung und verbesserte Wartung dieser Mini-Luftkompressoren könnten kann zu schweren Verletzungen führen. Die folgenden Sicherheitshinweise betrieben, um jedes Risiko zu vermeiden! Bitte lesen Sie alle diese Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie ihnen!

Machine Translated by Google

➢ SYMBOLS

ÿ WARNUNG

Die in diesem Handbuch beschriebenen Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten. Bitte seien Sie sich der möglichen Gefahren bewusst und treffen Sie alle notwendigen Vorkehrungen, um Verletzungen zu vermeiden



SAVE THIS MANUAL

Um schwere Verletzungen zu vermeiden, versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu verwenden, bis Sie Harnstoff lyo dth e Handbuch gründlich und Verstehen Sie es vollständig. Bewahren Sie dieses Handbuch auf und lesen Sie es regelmäßig durch, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und andere Personen zu unterweisen, die möglicherweise Verwenden Sie dieses Werkzeug. Bewahren Sie dieses Handbuch für Sicherheitswarnungen, Vorsichtsmaßnahmen, Bedienung, Inspektion und Wartung auf Informationen. Bewahren Sie dieses Handbuch und die Quittung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren und trockenen Ort auf.

	**Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung**
CE	CE-Konformität
	Tragen Sie beim Bedienen des Werkzeugs einen Gehörschutz
	Tragen Sie beim Bedienen des Werkzeugs eine Maske
	Tragen Sie beim Gebrauch des Werkzeugs einen Augenschutz
	Sicherheitsalarm
	Nicht auf Gerüsten, Leitern verwenden
	Verwenden Sie niemals Sauerstoff oder Flaschengas zum Betreiben des Werkzeugs
ÿ	Das Werkzeug ist mit einem Sicherheitsjoch ausgestattet
	-Lassen Sie Ihren Finger nicht auf dem Auslöser ruhen, wenn Sie das Werkzeug aufnehmen, zwischen Arbeitsbereichen wechseln und Positionen oder Gehen, da das Auflegen des Fingers auf den Auslöser zu einer unbeabsichtigten Betätigung führen kann. Für Werkzeuge mit selektiver Überprüfen Sie vor der Verwendung immer das Werkzeug, um sicherzustellen, dass der richtige Modus ausgewählt ist. —Dieses Werkzeug verfügt entweder über eine selektive Betätigung für Kontaktbetätigung oder eine kontinuierliche Kontaktbetätigung durch Betätigungsmodus Wahlschalter oder ist ein Kontaktbetätigungs- oder Dauerbetätigungskontaktwerkzeug und wurde mit dem gekennzeichnet Symbol oben. Seine beabsichtigten Verwendungszwecke sind für Produktionsanwendungen wie Paletten, Möbel, Fertighäuser, Polster und Verkleidungen.
	- Wenn Sie dieses Werkzeug im selektiven Betätigungsmodus verwenden, stellen Sie immer sicher, dass es sich in der richtigen Betätigungseinstellung befindet. -Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht in Kontaktbetätigung für Anwendungen wie das Verschließen von Kisten oder Kisten und das Anbringen Transportsicherungssysteme an Anhängern und LKWs. —Seien Sie vorsichtig, wenn Sie von einem Fahrrot zum anderen wechseln.

Machine Translated by Google

Important Safety Rules

ARBEITSBEREICH

• HALTEN SIE KINDER FERN. Halten Sie Kinder vom Arbeitsbereich fern. Lassen Sie sie nicht mit dem Werkzeug hantieren. • Halten Sie den
Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung kann zu Unfällen führen. • Betreiben Sie das Werkzeug nicht in explosionsgefährdeten
Bereichen, z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Das Werkzeug könnte einen Parkplatz bilden, der brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
entzünden kann. • Sorgen Sie jederzeit für einen sicheren Stand und ein gutes Gleichgewicht. Ein
sicherer Stand und ein gutes Gleichgewicht ermöglichen eine bessere Kontrolle des Werkzeugs bei unerwarteten
Situationen ·

o Nicht auf einer Leiter oder instabilen Stützen verwenden. Ein stabiler Stand auf einer festen Oberfläche ermöglicht eine bessere Kontrolle des Werkzeugs in
unerwartete Situationen

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

•SCHUTZBRILLE UND GEHÖRSCHUTZ VERWENDEN: Bediener von Druckluftwerkzeugen und andere Personen im Arbeitsbereich sollten immer eine Schutzbrille tragen
um Verletzungen durch Befestigungselemente und herumfliegende Trümmer beim Be- und Entladen dieses Werkzeugs zu vermeiden. Vielleicht würde der Lärm schaden
Ihr Gehör, tragen Sie den Gehörschutz, um

• Bleiben Sie wachsam. Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter Drogeneinfluss stehen. Ein Coho , oder Medikamente. Ein Moment der Unaufmerksamkeit
während der Bedienung des Werkzeugs kann zu schweren Verletzungen führen.

• Vermeiden Sie längere Benutzung. Die wiederholten Bewegungen und Vibrationen des Werkzeugs können Ihre Hände oder Arme verletzen. Der Benutzer kann
Wenn Sie zusätzliche Polsterung bevorzugen, machen Sie häufige Pausen und beschränken Sie die tägliche Nutzung, um dieses
Problem zu vermeiden. · • Dieses Werkzeug vibriert bei Gebrauch. Dauerbetrieb kann schädlich für Ihre Hände und Arme sein. Verwenden Sie das Werkzeug nicht mehr, wenn Sie das Gefühl haben,
Kribbeln oder Schmerzen Nehmen Sie die Arbeit nach der Genesung wieder auf. Suchen Sie bei schweren Symptomen einen Arzt auf. · •
Stellen Sie sicher, dass während der Arbeit am Werkstück keine versteckten elektrischen Kabel, Gasleitungen usw. vorhanden sind. Diese Gefahren könnten schädigen
der Benutzer, wenn er bei der Verwendung dieses auch beschädigt wird

• Halten Sie niemals Ihre Hände oder andere Körperteile in den Auswurfbereich des Werkzeugs. Das Werkzeug könnte ein Befestigungselement auswerfen und
kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

• Der Netzstecker des Ladegeräts muss in die Steckdose passen. Verändern Sie niemals den Stecker und stecken Sie das Werkzeug nicht in Steckdosen, die nicht mit der
Stecker·

• Vermeiden Sie den Kontakt mit geerdeten Elementen wie Metalltischen, Rohren, Herden oder Kühlschränken. Kontakt mit diesen Elementen
kann zu Stromschlägen führen. · Halten Sie das Werkzeug
beim Betrieb von Nässe fern. Nasse Werkzeuge können Stromschläge verursachen.

O Überprüfen Sie das Stromkabel vor und nach dem Gebrauch immer auf Beschädigungen. Ein beschädigtes Kabel kann einen Stromschlag verursachen

o Wenn Sie das Werkzeug im Freien und in feuchter Umgebung Ich in
verwenden , verwenden Sie einen Fehlerstrom-Schutzschalter (GFC1).

TOOL USE AND CARE

o kennen dieses Werkzeug, bevor Sie es auch verwenden. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, lernen Sie seine Anwendungen und Einschränkungen sowie spezifische
Um mögliche Gefahren im Zusammenhang mit diesem Werkzeug zu vermeiden, verwenden wir ausschließlich Befestigungselemente, die vom Hersteller für Ihr Werkzeugmodell empfohlen werden.
Verwenden Sie keine falschen Befestigungselemente und laden Sie sie nicht falsch, da dies zu Staus oder Schäden am Werkzeug führen kann, wenn Sie Werkstücke mit Lagern oder anderen
Werkzeugen auf einer stabilen Plattform befestigen können.

O Sorgen Sie immer für einen festen Stand und Griff am Werkzeug, um allen Kräften entgegenzuwirken, die während des Betriebs des
Werkzeug

o sichere Arbeitspraktiken anwenden und sicherstellen, dass bei der Verwendung dieses Werkzeugs alle relevanten gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden.

Richten Sie das Werkzeug niemals auf den Benutzer oder andere Personen im Arbeitsbereich. Dies kann zu schweren Verletzungen führen.

Das Werkzeug sollte nicht mit Gewalt angewendet werden. Verwenden Sie das richtige Werkzeug für Ihre Anwendung. Das richtige Werkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer.
die Nutzungsrate des Werkzeugs ·

Bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder das Werkzeug lagern, trennen Sie das Werkzeug vom Akku. Dies verringert
die Verletzungsgefahr durch das Elektrowerkzeug ·

O Entfernen Sie alle Einstellschlüssel, bevor Sie das Werkzeug aktivieren. Das Belassen von Einstellzubehör an den beweglichen Teilen des Werkzeugs erhöht das Verletzungsrisiko.

Machine Translated by Google

• Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile falsch ausgerichtet sind oder klemmen, Teile gebrochen sind oder andere Bedingungen vorliegen, die die Funktion des Werkzeugs beeinträchtigen könnten. Lassen Sie das Werkzeug bei Beschädigung vor der Verwendung warten. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Werkzeuge verursacht. · • Pflegen Sie das Werkzeug sorgfältig. Ein ordnungsgemäß gewartetes Werkzeug funktioniert reibungsloser und verhindert ein Klemmen, wodurch es einfacher wird

verwenden ·

o Überprüfen Sie vor der Verwendung die Funktion des Werkzeugs. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn der Werkstückkontaktmechanismus nicht richtig funktioniert, da es sonst zu einem versehentlichen Eintreiben eines Befestigungselements kommen kann.

Verwenden Sie dieses Werkzeug niemals auf eine Weise, die dazu führen könnte, dass ein Befestigungselement auf etwas anderes als das Werkstück gerichtet wird ·

•Entfernen Sie den Abzug nicht, manipulieren Sie ihn nicht und verursachen Sie keine andere Ursache dafür, dass er blockiert oder funktionsunfähig wird. Betätigen Sie keine Werkzeug, das auf ähnliche Weise modifiziert wurde. Tod oder schwere Verletzungen können die Folge sein. · Gehen Sie immer davon aus, dass das Werkzeug Befestigungselemente enthält. Respektieren Sie das Werkzeug; kein Albernheiten.

•Vermeiden Sie die Verwendung des Werkzeugs, wenn das Magazin leer ist. Es kann zu beschleunigtem Verschleiß des Werkzeugs kommen.·

• Bewahren Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und ungeschulten Personen auf, wenn es nicht verwendet wird. Das Werkzeug kann gefährlich sein, wenn es von ungeschulten Personen verwendet wird.

Personen ·

•Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck ·

•Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn der Auslöser nicht richtig funktioniert. Jedes Werkzeug, das sich nicht mit dem Auslöser steuern lässt, ist gefährlich und muss repariert werden. ·

•Halten Sie das Werkzeug und seinen Griff trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Verwenden Sie zum Reinigen immer ein sauberes Tuch. Verwenden Sie niemals die Bremse Flüssigkeiten, Benzin, Produkte auf Erdölbasis oder starke Lösungsmittel zum Reinigen Ihres Werkzeugs ·

•Verwenden Sie niemals Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten zum Reinigen des Werkzeugs. Verwenden Sie das Werkzeug niemals in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen. Dämpfe könnten sich entzünden und eine Explosion verursachen, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt. · •Verwenden Sie das Werkzeug nicht als Hammer.

•Drücken Sie niemals den Auslöser des Werkzeugs, wenn es nicht für den Gebrauch vorgesehen ist ·

• Lassen Sie das Werkzeug nicht fallen oder werfen. Das Fallenlassen oder Werfen kann zu Schäden führen, die das Werkzeug unbrauchbar oder unsicher machen. Wenn das Werkzeug fallen gelassen oder geworfen wurde, untersuchen Sie es sorgfältig auf verbogene, gebrochene oder beschädigte Teile. Stoppen und reparieren Sie das Werkzeug vor der Verwendung, da sonst schwere Verletzungen auftreten können.

•Betreiben Sie das Werkzeug nicht, wenn es nicht über ein lesbares Warnschild verfügt.

B•Verwenden Sie nur Akkus, die vom Hersteller für dieses Werkzeug empfohlen werden. Bei Verwendung anderer Akkus besteht die Gefahr von Verletzungen oder

Feuer · • Halten Sie die Batterie bei Nichtgebrauch von Metallgegenständen fern, die die Anschlüsse miteinander verbinden könnten. Wenn die Anschlüsse verbunden sind, kann die Batterie Feuer oder Verbrennungen verursachen. · • Halten Sie die Batterie von missbräuchlichen Situationen fern. Bei einer Beschädigung kann Batterieflüssigkeit austreten. Sie kommen mit dem Batterieflüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen. · Spülen Sie den Kontaktbereich mit Wasser. Bei Kontakt mit der Batterieflüssigkeit mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

• ——————————————————————— eed 105 ÿF (wie z. B. Schuppen im Freien oder Metallgebäude im Sommer) ·

•Laden Sie den Akku nur mit einem vom Hersteller empfohlenen Ladegerät. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts kann zu Verletzungen oder

Feuer · •Verwenden Sie Ladegeräte nur zum Laden der vom Hersteller empfohlenen Batterien, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht

geschehen.

●Do not expose the charger to rain or snow.

•Stellen Sie sicher, dass sich das Ladekabel an einer Stelle befindet, an der es nicht beschädigt werden kann ·

•Verlängerungskabel sollten nur verwendet werden, wenn es unbedingt erforderlich ist. Die unsachgemäße Verwendung eines Verlängerungskabels kann zu Stromschlägen führen. Schock ·

•Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät. Dies könnte die Lüftungsschlitze blockieren und zu übermäßiger interner Hitze führen ·

•Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn es einem harten Schlag ausgesetzt war, heruntergefallen ist oder anderweitig beschädigt wurde. Nehmen Sie das Ladegerät zu einem autorisierten Reparaturzentrum·

•Zerlegen Sie das Ladegerät nicht. Wenn das Ladegerät repariert werden muss, bringen Sie es zu einem autorisierten Reparaturzentrum.

• Trennen Sie das Ladegerät vor der Reinigung unbedingt von der Stromquelle. Dies verringert das Risiko eines Stromschlags. ·

●Never connect two chargers together.

Machine Translated by Google

WARNING:

Öffnen Sie den Akku unter keinen Umständen. Wenn der Akku beschädigt oder gesprungen ist, legen Sie ihn nicht in das Ladegerät ein. Stromschlag

Dies kann an einer beschädigten Batterie liegen. Entsorgen Sie alle Batterien zum Recycling in einem Servicecenter.

WARNING:

Verbrennen Sie Batterien nicht und setzen Sie sie keiner extremen Hitze aus. Dies könnte zur Explosion der Batterie führen.

WARNING:

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Ladegerät gelangt, da dies zu einem Stromschlag führen könnte.

WARNING:

Stromschlaggefahr. Berühren Sie die Ladeanschlüsse nicht und lassen Sie keine leitenden Gegenstände mit ihnen in Berührung kommen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Stromschlags.

WERKZEUGSERVICE

- Only use accessories that are identified by the manufacturer for the specific tool model.
- Use of unauthorized parts or failure to follow maintenance instructions may create a risk of injury.

•Die Wartung des Werkzeugs darf nur von qualifiziertem Reparaturpersonal durchgeführt werden.

> BEDIENUNGSANLEITUNG

•Setzen Sie keine Befestigungselemente in der Nähe der Materialkante ein. Das Werkstück könnte splittern und das Befestigungselement könnte abprallen und Sie verletzen.
oder Personen im Arbeitsbereich

•Tragen Sie das Werkzeug nicht von Ort zu Ort, während Sie den Auslöser gedrückt halten. Eine versehentliche Entladung könnte dazu führen

- During normal use the tool will recoil immediately after driving a fastener. This is a normal function of the tool. Do not

Versuchen Sie, den Rückstoß zu verhindern, indem Sie das Werkzeug gegen das Werkstück halten. Eine Einschränkung des Rückstoßes kann dazu führen, dass ein zweiter Befestigungselement aus

dem Werkzeug getrieben wird. Halten Sie den Griff fest und lassen Sie das Werkzeug die Arbeit erledigen. Die Missachtung dieser Warnung kann zu

schwere Personenschäden

• Treiben Sie keine Befestigungselemente auf andere Befestigungselemente oder mit dem Werkzeug in einem zu steilen Winkel ein, da dies zu einer Ablenkung der
Befestigungselemente, die Verletzungen verursachen
können. •Betätigen Sie das Werkzeug nicht, es sei denn, Sie beabsichtigen, ein Befestigungselement in das Werkstück zu treiben

- Always handle the tool with care:

-Respect the tool as a working implement.

-Never engage in horseplay

Betätigen Sie den Auslöser niemals, wenn die Spitze nicht auf das Werkstück gerichtet ist.

Halten Sie andere Personen in sicherem Abstand vom Werkzeug, während das Werkzeug in Betrieb ist, da es zu einer versehentlichen Betätigung kommen kann. , möglicherweise verursacht

Verletzung.

• AUSPACKEN

•Dieses Werkzeug wurde komplett montiert geliefert ·

•Entnehmen Sie das Werkzeug und alle Zubehörteile vorsichtig aus der Verpackung·

•Überprüfen Sie das Werkzeug sorgfältig, um sicherzustellen, dass während des Transports keine Brüche oder Schäden aufgetreten sind.·

• Werfen Sie das Verpackungsmaterial erst weg, wenn Sie das Werkzeug sorgfältig geprüft und zufriedenstellend bedient haben. • Sollten Teile beschädigt sein oder fehlen,

wenden Sie sich bitte an support@vevor.com

WARNING:

Sollten Teile fehlen, verwenden Sie das Werkzeug erst, nachdem die fehlenden Teile ersetzt wurden. Andernfalls kann es zu schweren

Personenschaden·


WARNING:

Versuchen Sie nicht, dieses Werkzeug zu verändern oder Zubehör herzustellen, das nicht für die Verwendung mit diesem Werkzeug empfohlen ist. Jede derartige Veränderung

oder Modifikation ist Missbrauch und kann zu gefährlichen Bedingungen führen, die möglicherweise zu schweren Verletzungen führen können.

Machine Translated by Google

KEY PARTS DIAGRAM

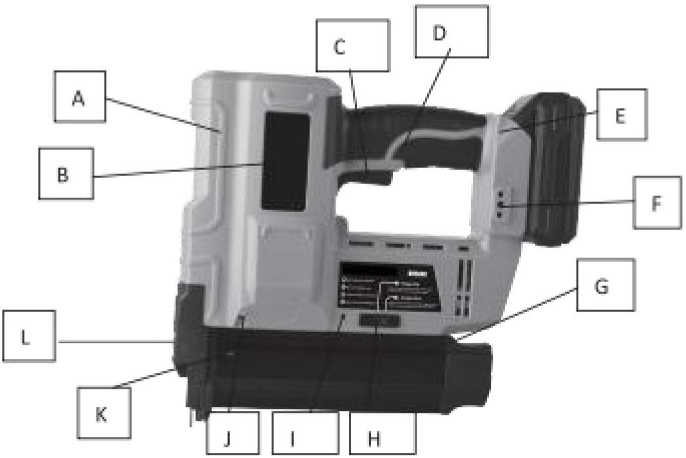

A	Zylinder	G	Magazin
B	Gehäuse	H	Knopf für Einzel-/Kontaktzündung
C	Auslösen		LED-Anzeige
D	LED-Beleuchtungsschalter	J	LED-Beleuchtung (zwei Seiten)
E	Akku	K	Nagel-Viewer-Fenster
F	Gürtelhaken	L	Tiefeneinstellungsknopf

Hinweis: LED-Anzeigefunktionserkennung
Rot blinkend: Blockiert
Rot an: Batterie schwach
Grün blinkend: Überhitzung
Grün an: Leeres Magazin


• FUNKTIONEN

18Ga Akku-Tacker BV50/18Ga 2in1 Akku-Tacker BV5040 Hochleistungstechnologie bietet schnelle Schussgeschwindigkeiten, ergonomisch Griff für bequemes Benutzen und weniger Abrutschen, LED-Leuchtanzeige warnt den Benutzer vor Nagelstaus, schwacher Batterie und leerem Akku Magazin, LED-Arbeitsleuchte hilft, die Arbeitsfläche zu beleuchten, Tiefeneinstellungsrad zur Steuerung der Eintreibtiefe des Befestigungselements, Feuerwahlschalter zur schnellen Auswahl des Einzel-/Kontaktfeuermodus, Lithium-Ionen-Akku mit Gürtelhaken.

• VERWENDUNG DES GÜRTELHAKENS

1. Lösen Sie die Schraube des Gürtelhakens mit einem Schraubendreher, indem Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen.

2. Ziehen Sie die Schraube des Gürtelhakens mit dem Schraubendreher fest und verriegeln Sie den Gürtelhaken in seiner Position.

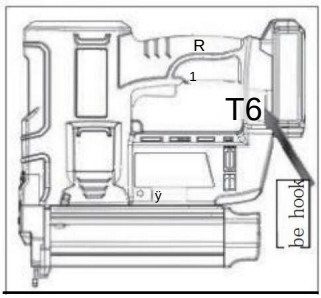

Machine Translated by Google


LOADING FASTENERS

1. _____ (A). Ziehen Sie die Magazinabdeckung zurück (B).

2. Stecken Sie einen Befestigungsstab in die Magazinschiene (c)

•Bei Stiftnägeln (E) liegen die spitzen Enden der Befestigungselemente beim Einlegen auf der Unterkante des Magazins auf. •Bei Klammern (F) liegen die Köpfe der g Klammern auf der Oberseite des Magazins auf.

3. Schieben Sie die Magazinabdeckung (c) nach vorne, bis der Verriegelungsknopf herausspringt ·

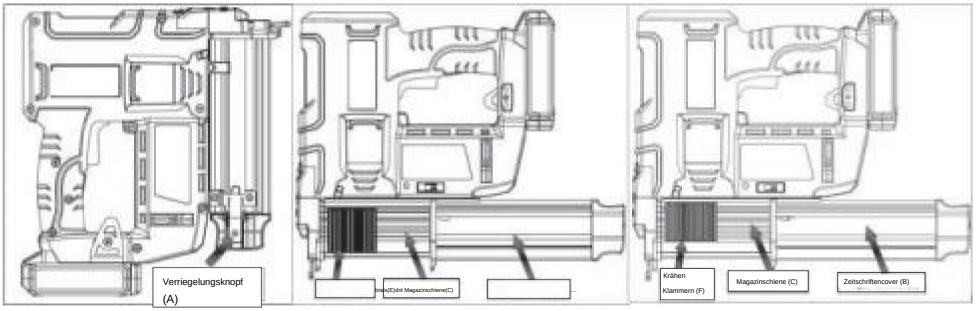

WARNING:

The tool may fire when it is first connected to the power source. Always disconnect the tool to the Stromquelle vor

Laden von Befestigungselementen, unbeabsichtigtes Durchlaufen. Stellen Sie zu Beginn jeder Arbeitssitzung immer sicher, dass das Magazin des Werkzeugs leer ist, bevor Sie es an die Stromquelle anschließen.

-Only use fasteners that are recommended for use with this tool by the manufacturer. Fasteners not identified for use with

Dieses Werkzeug mit diesem Werkzeug durch den Werkzeughersteller kann bei der Verwendung in diesem Werkzeug zu einer Gefährdung von Personen oder zu Werkzeugschäden führen.

Halten Sie das Werkzeug beim Laden von Befestigungselementen von sich selbst oder anderen weg. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen Personenschäden.

Laden Sie niemals Befestigungselemente, während der Werkstückkontakt oder der Auslöser aktiviert ist. Dies kann zu schweren Verletzungen führen.

Verletzung.

– _____ Stückkontakt oder Auslöser aktiviert. Dies könnte zu schweren Verletzungen führen

in Jury


ENTLADEN VON BEFESTIGUNGSELEMENTEN

1. Remove Battery (G).

2. Drücken Sie den Verriegelungsknopf (A) nach unten. Ziehen Sie die Magazinabdeckung (B) zurück.

3. Remove all fasteners from the magazine rail(C)

4. Schieben Sie die Magazinabdeckung (B) nach vorne, bis der Verriegelungsknopf herausspringt

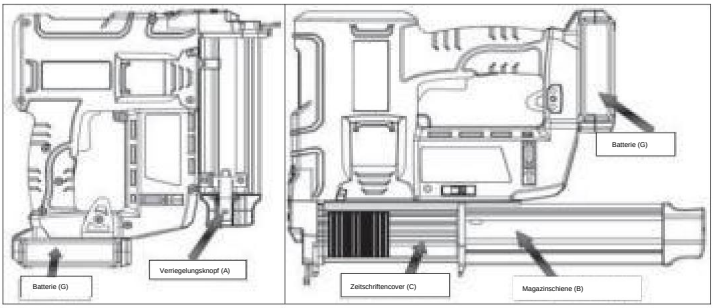

WARNING:

Entladen Sie immer alle Befestigungselemente, bevor Sie das Werkzeug außer Betrieb nehmen.

Trennen Sie vor dem Entladen immer die Stromquelle.


Machine Translated by Google

DEPTH OF DRIVE

Die Eintreibtiefe der Befestigungselemente ist einstellbar. Verwenden Sie dazu das Einstellrad (H) auf der Oberseite des die Werkzeugnase ·

1. Drehen Sie das Tiefeneinstellrad im Uhrzeigersinn, wenn die Spitze des Werkzeugs von Ihnen weg zeigt, um Erhöhung der Eintreibtiefe der Befestigungselemente ·

2. Drehen Sie das Tiefeneinstellungsrad gegen den Uhrzeigersinn, wenn die Spitze des Werkzeugs von Ihnen weg zeigt, um decrease the depth of drive.

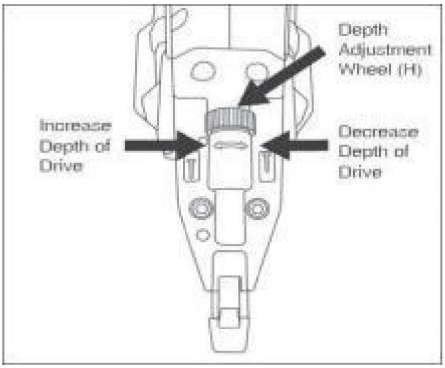

CAUTION:

Es empfiehlt sich, die Eintreibtiefe an einem Restwerkstück zu testen, um die für die Anwendung erforderliche Tiefe zu ermitteln.

EINSTELLWERKZEUG FEUEREINSTELLUNGEN


1. Drücken Sie den Feuerwahlschalter nach oben, um Einzelfeuer auszuwählen. In diesem Modus muss der Abzug jedes Mal gedrückt werden, wenn ein

Der Befestigungselement wird eingetrieben. Zuerst muss die Sicherheitsstrebe gedrückt werden, dann muss beim Schießen jedes Befestigungselements der Auslöser gedrückt werden.

———————————————————————t Kontaktfeuer . Dadurch können Sie einen Schuss abfeuern, indem Sie den Auslöser gedrückt halten und

Drücken Sie die Spitze der Pistole jederzeit auf das Werkstück, wenn dies erforderlich ist.

In diesem Modus müssen Sie zuerst den Auslöser drücken und nicht loslassen. Dann können Sie durch Drücken des Sicherheitsbügels an der Position, an der Sie nageln möchten, feuern.

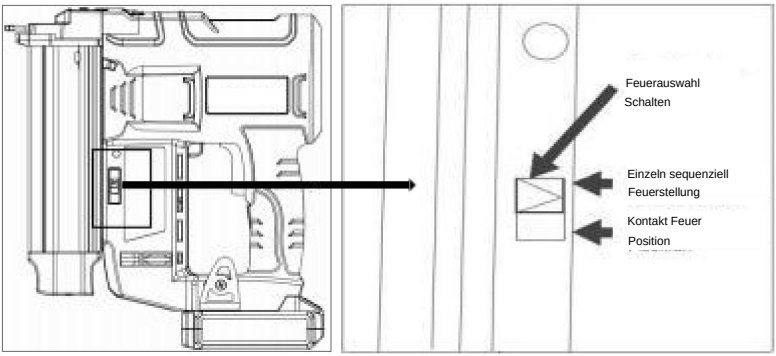

WARNING:

Informieren Sie sich vor der Verwendung stets über die Betriebsart des Werkzeugs. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.

WARNING:

Ein nicht ordnungsgemäß funktionierendes Werkzeug darf nicht verwendet werden. Betätigen Sie das Werkzeug nur, wenn es fest am Arbeitsplatz anliegt.

Machine Translated by Google

WORK CONTACT ELEMENT

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Funktion des Auslösemechanismus des Arbeitskontaktelements. Das WCE muss sich frei bewegen können, ohne über den gesamten Verfahrweg klemmen. Der Sicherheitsbügel muss nach dem Drücken in seine vollständig ausgefahrene Position zurückkehren.

Betreiben Sie das Werkzeug nicht, wenn der CE-Auslösemechanismus nicht ordnungsgemäß funktioniert. Es kann zu Verletzungen kommen.

NO-MAR-PAD


Das an der Spitze des Werkzeugs angebrachte No-Mar-Pad hilft, Beschädigungen und Dellen bei der Arbeit mit weicheren Hölzern zu vermeiden ·

WARNING:

Trennen Sie das Werkzeug vom Akku, bevor Sie das No-Mar-Pad entfernen oder ersetzen. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

REMOVING BATTERY

1. Drücken Sie die Batterieentriegelungstaste
2. Ziehen Sie die Batterie aus dem Body Entferner

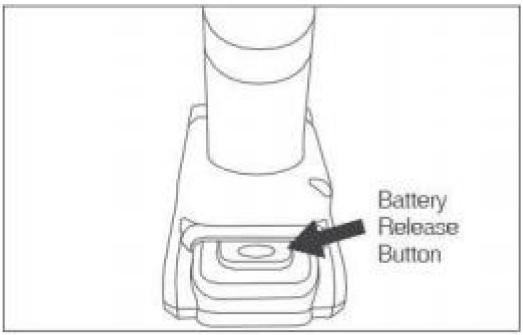

• ENTFERNEN VON VERKLEMMTEN NÄGELN/KLAMMERN

This Cordless Tacker is designed with the unjammed nails device, you can only open the magazine and then the jammed

Nägel/Klammern fallen heraus.

Gelegentlich kann ein Befestigungselement im Zündmechanismus des Werkzeugs stecken bleiben, wodurch das Werkzeug funktionsunfähig wird. Um ein

Um ein verklemmtes Befestigungselement zu entfernen, befolgen Sie


die folgenden Schritte: 1. Trennen Sie die Batterie vom Werkzeug.

2. _____ (A). Ziehen Sie die Magazinabdeckung zurück (B)

3. Befestigungselemente aus dem Magazin entnehmen.

4. Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel zum Lösen _____ Nasenabdeckung.

5. Entfernen Sie mit einem flachen Schraubendreher den festsitzenden Verschluss und drücken Sie das Antriebsblatt wieder an seinen Platz.

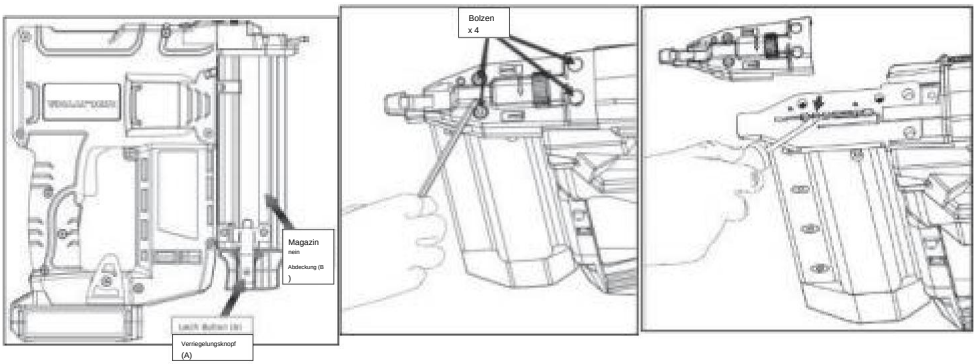


Machine Translated by Google

CHARGING BATTERY

1.Um den Akku aufzuladen, richten Sie den Steckplatz des Akkus mit dem Steckplatz des Ladegeräts aus und schieben Sie ihn an die richtige Stelle.

2. Die Batterieanzeige sollte von grün auf rot wechseln, wenn der Akku geladen wird

3. Wenn die Anzeigeleuchte grün leuchtet, sollte der Akku vollständig geladen sein (die Ladezeit beträgt etwa 1 Stunde).

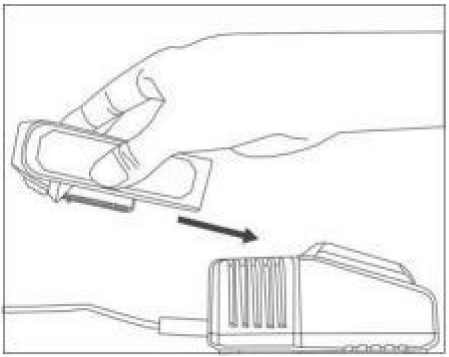

CHARGING A HOT BATTERY

Nach längerem Gebrauch des Werkzeugs werden die Akkus im Akkupack heiß. Dies geschieht nur

wenn das Werkzeug über einen längeren Zeitraum ununterbrochen verwendet wurde. Wenn der Akku heiß wird, lassen Sie ihn abkühlen

30 Minuten vor dem erneuten Laden. Informationen zum normalen Laden von Batterien finden Sie im Abschnitt LADEN DER BATTERIE. Wenn das Ladegerät

Laden Sie Ihren Akku unter normalen Umständen nicht auf, wenden Sie sich an den autorisierten Händler·

BATTERIEN

Diese Batterien nutzen sich wie alle Batterien mit der Zeit ab. Zerlegen Sie die Batterie in diesem Fall nicht und versuchen Sie nicht, sie zu reparieren.

Dies kann zu schweren Verbrennungen führen, insbesondere beim Tragen von Ringen und Schmuck. Um die längstmögliche Batterielebensdauer zu erreichen,

schlagen Sie Folgendes vor: •

Sobald ein Akku vollständig aufgeladen ist, nehmen Sie ihn aus dem Ladegerät·

• Die Batterie sollte bei einer Temperatur unter 80 °C und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. ·

- Batterien sollten mit mindestens 30–50 % Ladung gelagert werden.
- Wenn ein Akku sechs Monate oder länger gelagert wurde, laden Sie ihn bitte wie gewohnt auf ·

• RECYCLING

Bitte recyceln Sie alle verbrauchten Batterien. · Diese Batterie enthält Lithium-Ionen-Batterien. Lokale und staatliche Vorschriften können die Entsorgung verbieten

von Lithium-Ionen im normalen Müll. Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde ·

MAINTENANCE

WARNING:

Bei jeder Inspektion, Wartung und Reinigung unbedingt den Akku aus dem Werkzeug entfernen und alle

Befestigungselemente aus dem Magazin.

CLEANING THE NAIL CHANNEL

Probleme beim Einschlagen von Nägeln oder beim Durchdrehen der Nägel während des Brennens können auf Klebstoffrückstände von den Nagelspitzen zurückzuführen sein. · Wenn dies der Fall ist

Reinigen Sie den Bereich um den Antriebsmechanismus. · •

Entfernen Sie den Werkzeugakku. ·

•Schieben Sie die Magazinabdeckung nach unten, um die Nägel zu entfernen und den Nagelkanal freizulegen ·

•Verwenden Sie eine kleine Menge Druckluftwerkzeugöl auf einem sauberen Tuch, um den Nagelkanal abzuwischen, bis der gesamte Klebstoff entfernt ist. •Laden Sie die Nägel erneut in das Magazin und schließen Sie die Magazinabdeckung.

• C

wenn Sie das Werkzeug in Umgebungen unter dem Gefrierpunkt betreiben 1. Bevor Sie das

Werkzeug verwenden, achten Sie darauf, es so schwarm wie möglich zu halten

2. Brennen Sie das Werkzeug 5 bis 6 Mal in ein Abfallstück

Machine Translated by Google

• REINIGUNG

Vermeiden Sie die Verwendung von Lösungsmitteln beim Reinigen von Kunststoffteilen. Die meisten Kunststoffe sind anfällig für Schäden durch verschiedene Arten von Lösungsmitteln und können dadurch beschädigt werden. Verwenden Sie saubere Tücher oder Taschentücher, um Schmutz, Staub, Öl, Fett usw. zu entfernen.

➢ TROUBLESHOOTING


WARNING: Stop using tool immediately if any of the following problems occur. Serious

Dies kann zu Verletzungen führen. Reparaturen oder Austauscharbeiten müssen von einem qualifizierten Servicetechniker oder einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.

PROBLEM MÖGLICHE URSACHE(N)		KORREKTURMASSNAHMEN
Werkzeug funktioniert nicht einschalten (LED-Leuchten nicht einschalten).	•Das Ich _____ habe nicht zurücksetzen. .Der Akku ist schwach oder nicht geladen .Die Batterie ist beschädigt. •The work contact element is locked into Position. .Die Batteriepole sind verschmutzt •Damaged internal electronics.	Nehmen Sie den Akku aus dem Werkzeug, warten Sie 3 Sekunden und erneut einsetzen. Laden Sie den Akku auf. Ersetzen Sie die Batterie. Entriegeln Sie das Arbeitskontaktelement. Reinigen Sie die Batteriepole. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter.
Werkzeug funktioniert nicht betätigen (LED-Leuchten drehen on).	• Work contact element is not depressed. . Arbeitskontaktelement ist verklemmt. ▪ Beschädigte Elektronik.	Wenn das Werkzeug in der Einzelfeuereinstellung ist, lassen Sie die Auslöser oder Arbeitskontaktelement· Versuchen Sie dann erneut, den Werkzeug. Entsperren Sie das Arbeitskontaktelement. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter.
Werkzeug funktioniert nicht betätigen (LED Licht ist rot).	▪ Die Batterieladung ist niedrig. ▪ Der Akku ist zu heiß.	Batterie laden oder ersetzen. Lassen Sie das Werkzeug abkühlen.
Tool funktioniert, aber kein Verschluss ist angetrieben.	. Keine Nägel im Magazin. Ein Befestigungselement ist im Werkzeug verklemmt ▪ Incorrect fastener has been loaded. . Schmutz im Nasenstück. ▪ Trümmer im Magazin. . Magazin oder Antriebsklinge abgenutzt.	Laden Sie weitere Befestigungselemente in das Magazin. Remove the battery from the tool and clear die Marmelade von der Pistole. Dann schieben Sie die Antriebsklinge zurück und Setzen Sie die Batterie erneut ein. Setzen Sie die vom Hersteller empfohlenen Befestigungselemente ein Hersteller. Reinigen Sie das Nasenstück mit Druckluftwerkzeugöl und einem sauberen Tuch. Reinigen Sie das Magazin mit Druckluftwerkzeugöl und einem sauberen Tuch. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter.
Tool funktioniert, aber fährt nicht Die Verschluss vollständig.	▪ Der Akku ist schwach oder beschädigt. ▪ The depth adjust is set too shallow. ▪ Das Werkzeug drückt nicht fest gegen das Werkstück. ▪ Material und Befestigungslänge sind zu streng. das Werkzeug.	Laden oder ersetzen Sie die Batterie. Drehen Sie den Tiefenregler in Richtung der tieferen Einstellung. Drücken Sie fester auf das Werkstück. Wählen Sie ein geeigneteres Material und Befestigungselement für Ihre Anwendung.
Gestaut Verschluss	▪ The incorrect fastener is loaded in the tool. ▪ Niedriger Ladezustand oder beschädigter Akku· ▪ Im Nasenstück befinden sich Fremdkörper · ▪ Trümmer sind im Magazin · ▪ abgenutzte Zeitschrift · ▪ abgenutzte oder beschädigte Druckfeder ·	Vom Hersteller empfohlene Befestigungsmittel laden· Batterie laden oder ersetzen· Reinigen Sie das Nasenstück mit Druckluftöl und einem sauberen Tuch. · Reinigen Sie das Magazin mit Druckluftöl und einem sauberen Tuch. · Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter. · See authorized service center.

Hinweis: Wenn Sie Ersatzteile für dieses Modell benötigen, wenden Sie sich bitte an uns oder den Händler, bei dem Sie habe dieses Werkzeug gekauft. Danke!

Machine Translated by Google

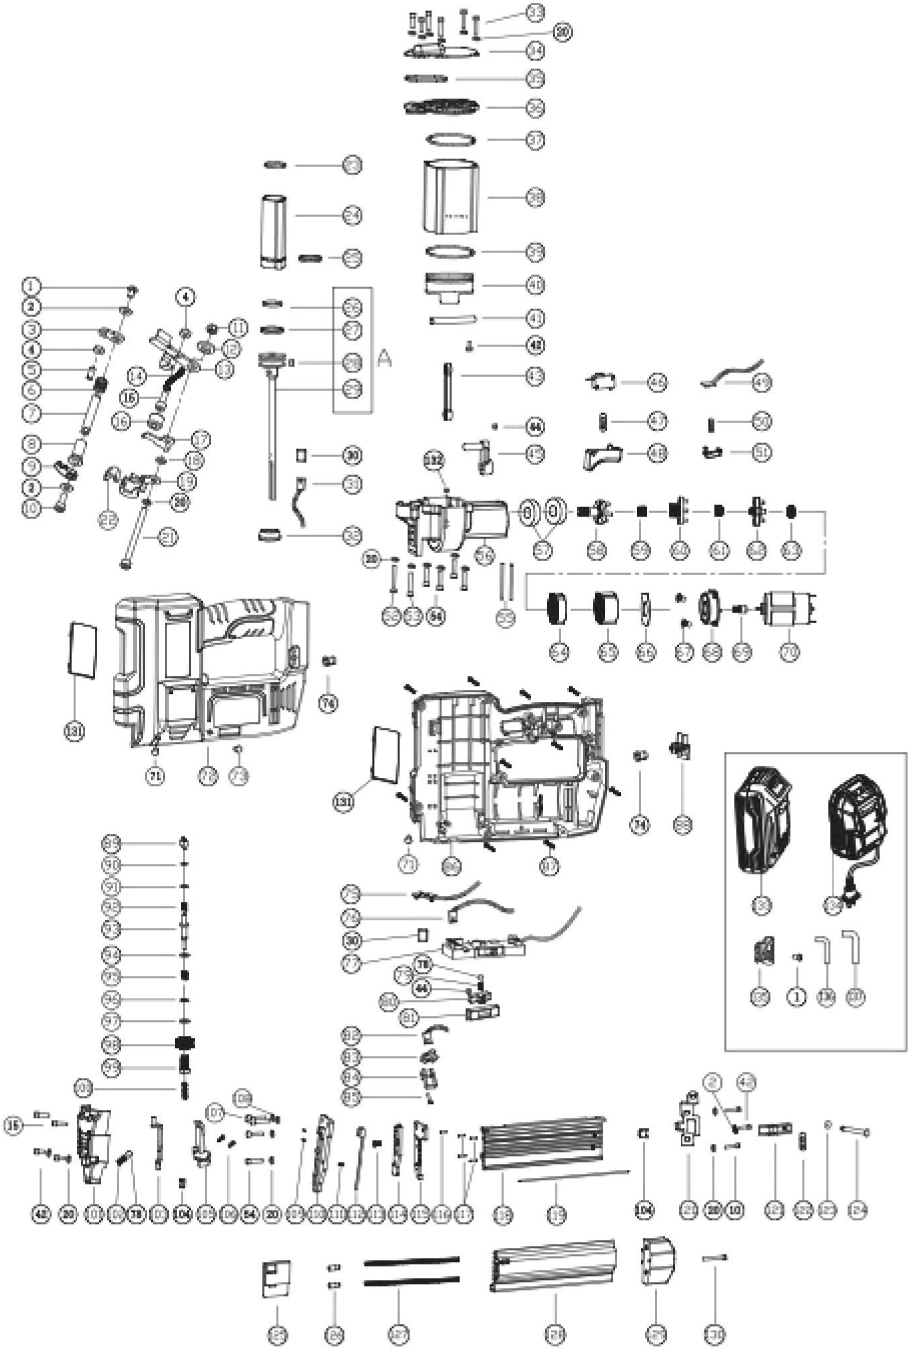

Machine Translated by Google

Artikel	Beschreibung	Menge		Artikel	Beschreibung	Menge
1	Schraube M4x8	2		35	O-Ring 42,5x2,5	1
2	Waschmaschine	3		36	Zylindersitz	1
3	kurze Stange	1		37	O-Ring 56x2,4	1
4	Mutter	2		38	Großer Zylinder	1
5	Bolzen	1		39	Großer Kolbenring	1
6	Frühling	1		40	Großer Kolben	1
7	Verbindungsrohr	1		41	Großer Kolbenbolzen	1
8	Abdeckung	1		42	Schraube M4x 6	4
9	Feste Platte	1		43	Langer Schaft	1
10	Schraube M4x8	3		44	Magnet	2
11	Mutter M4	1		45	Kurzschaftmontage	1
12	Kupferscheibe	1		46	Mikroschalter auslösen	1
13	Lange Stange	1		47	Abzugsfeder	1
14	Frühling	1		48	Auslösen	1
15	Mutter M4X10	3		49	Blinkerschalter	1
16	Pufferabdeckung	1		50	Knopffeder	1
17	Raum r	1		51	Kontrollleuchtentaste	1
18	Führungshülse	1		52	Schraube M4x35	1
19	Limit-Board	1		53	Schraube M4x30	1
20	Federscheibe	19		54	Schraube M4x20	6
21	Schraube M4x50	1		55	Stahldraht	2
22	Führungsplatte	1		56	Getriebe	1
23	O-Ring	1		57	Lager	2
24	kleiner Zylinder	1		58	Abtriebswellenbaugruppe	1
25	Gummiring	1		59	Ausrüstung 3	4
26	kleiner Kolbenring	1		60	Carrier 2	1
27	Pi-Ston-Gummi Ring	1		61	Gang 2	4
28	Magnet	1		62	Carrie 1	1
29	Kolben	1		63	Gang 1	3
30	Hallsensorgehäuse	2		64	Zahnkranz36	1
31	Hall-Controller2	1		65	Zahnkranz49	1
32	Stoßfänger	1		66	Zahnradscheibe	1
33	Schraube M4x16	6		67	Schraube M4x8	2
34	Zylinderdeckel	1		68	Motor Festsitz	1

Machine Translated by Google

Artikel	Beschreibung	Menge		Artikel	Beschreibung	Menge
69	Motorgetriebe	1		103	Sicherheitsschutz	1
70	Motor	1		104	Sicherheitsabdeckung	2
71	Lichtleiter	2		105	Druckplatte	1
72	Naglergehäuse 1	1		106	Bolzen sT2.9X6.5	2
73	Anzeige Lichtleiter	1		107	Schraube M5x20	2
74	Verschlusshülse	2		108	Federscheibe	2
75	Arbeitsanzeige Licht	1		109	Stift 2x6	2
76	Hall-Controller l	1		110	Antriebsführungsabdeckung	1
77	Schaltungsregler	1		111	Frühling	1
78	Stahlkugel p2.5	2		112	getrennter Streifen	1
79	Frühling	1		113	Bolzen	1
80	schalten	1		114	Unterplatte der Antriebsführungsabdeckung	1
81	Fester Sitz	1		115	Antriebsführungsabdeckung Ma in Platte	1
82	Lichtsensor	1		116	pi n 1. 5 x 1 0	1
83	Lichtsensor 1	1		117	Stift 2x10	4
84	Lichtsensor2	1		118	Festes Magazin	1
85	Bolzen ST2.2x9.5	1		119	Inlay s Scheibe	1
86	Naglergehäuse 1	1		120	Stützsitz	1
87	Bolzen sT3.5X16	10		121	Fester Hebel	1
88	Einbausatz	1		122	Frühling	1
89	Sicherheitsschutz Mikroschalter	1		123	pi n	1
90	Waschmaschine	1		124 Abdeckplattenstift		1
91	kleine Waschmaschine	1		125 Drücker		1
92	Frühling	1		126	Schubrohr	2
93	Auslöseventil Stängel	1		127 Drückerfeder		2
94	Washer 5	1		128	Bewegliches Magazin	1
95	Frühling	1		129	Magazin Rücksitz	1
96	Federscheibe	1		130	Schraube M4x25	1
97	Waschmaschine	1		131	Markenaufkleber	2
98	Nuss	1		132 Aluminiumstopfen		1
99	Nuss	1		133	Batterie	1
100	komprimiert Frühling	1		134 Ladegerät		1
101	Pressplatte	1		135 Gürtelhaken		1
102	Frühling	1				

Machine Translated by Google

Technische Parameter und Teileliste

Technische Parameter	
Name	Akku-Nagler & Tacker
Modell	BV50
Batterieladung (EU-Standard)	220-240 V Wechselstrom, 50 Hz, 55 W
Akku	20 V DC, 2,0 Ah
Nageltyp	18GA Brad Nagel
Nominale Nagel - Schussmenge	100 Nägel pro Minute (400 Nägel / 2Ah Akkupack)
Maximale Nagellänge	2-1/8" (55 mm) 18GA Brad-Nagel
Nagelkapazität pro Ladung	100 Stck.

Technische Parameter	
Name	Akku-Nagler & Tacker
Modell	BV5040
Batterieladung (EU-Standard)	220-240 V Wechselstrom, 50 Hz, 55 W
Akku	20 V DC, 2,0 Ah
Nageltyp	18GA Brad Nail und 18GA Heftklammernagel
Nominale Nagel - Schussmenge	100 Nägel pro Minute (400 Nägel / 2Ah Akkupack)
Maximale Nagellänge	2" (50,8 mm) 18GA Brad Nagel
	1-3/5" (40 mm) 18GA Heftklammernagel
Nagelkapazität pro Ladung	100 Stck.

Machine Translated by Google

(BV50)Teileliste			
Name	Spezifikation	Menge (Stück)	Hinweise
Nagel	F40	500	
Sechskantschlüssel	/	2	
Benutzerhandbuch	/	1	
Batterieladung	DC2020	1	EU-Norm
Akku	Li4.0-2020JC	1	

(BV5040)Teileliste			
Name	Spezifikation	Menge (Stück)	Hinweise
Nagel	F40	500	
	9032	500	
Sechskantschlüssel	/	2	
Benutzerhandbuch	/	1	
Batterieladung	DC2020	1	EU-Norm
Akku	Li4.0-2020JC	1	

Machine Translated by Google

Notiz:

Aufgrund der niedrigen Spannung kann es zu schwachen Nägeln kommen und unsere Batterie kann sich automatisch schützen, wenn noch 3 Zellen übrig sind. Dies ist ein normales Phänomen, bitte beachten Sie.

BATTERIEENTSORGUNG



Li-Ion Um die Gefahren für Gesundheit und Umwelt am Ende der Lebensdauer dieses Produkts zu minimieren, schreiben die Gesetze zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und die Altbatterierichtlinie vor, dass Sie dieses Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle entsorgen, wo es zur Entfernung der Batterien und zum entsprechenden Recycling weitergeleitet wird. Weitere Informationen zum Recycling und zur sicheren Entsorgung dieser Geräte in Ihrer Gegend erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.

Machine Translated by Google

RICHTIGE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2012/ 19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile, die mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. elektronische Geräte.

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

EG-Vertreter

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GWOŹDZIARKA I ZSZYWACZ BEZPRZEWODOWY

MODEL: BV5040/BV50

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GWOŹDZIARKA I ZSZYWACZ BEZPRZEWODOWY

MODEL: BV5040/BV50

	
BV5040	BV50

Zdjęcie w celach informacyjnych

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE:

Niewłaściwe użytkowanie i niewłaściwa konserwacja tych mini sprężarek powietrza mogą spowodować poważne obrażenia ciała. Należy przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Obsługiwane w celu uniknięcia jakiegokolwiek ryzyka! Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich instrukcji i przestrzeganie ich. ich!

Machine Translated by Google

➢ SYMBOLS

Δ OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenia i środki ostrożności omówione w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Proszę być świadomym potencjalnych zagrożeń i podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka obrażeń

SAVE THIS MANUAL

Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, nie należy próbować używać tego produktu, dopóki nie zapoznasz się dokładnie z instrukcją obsługi. całkowicie zrozumieć. Zachowaj tę instrukcję i często do niej zaglądaj, aby zapewnić bezpieczną obsługę i instruować innych, którzy mogą mieć problemy. Używaj tego narzędzia. Zachowaj tę instrukcję, aby zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, środkami ostrożności, obsługą, przeglądami i konserwacją. Informacje. Przechowuj tę instrukcję i paragon w bezpiecznym i suchym miejscu, aby móc z nich skorzystać w przyszłości.

	Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi
CE	Zgodność CE
	Podczas obsługi narzędzia należy nosić środki ochrony słuchu.
	Podczas obsługi narzędzia należy nosić maskę.
	Podczas używania narzędzia należy nosić okulary ochronne.
	Alert bezpieczeństwa
	Nie stosować na rusztowaniach i drabinach
	nigdy nie używaj tlenu ani gazu z butli do obsługi narzędzia
	Narzędzie wyposażone w jarzmo bezpieczeństwa
	- Nie opieraj palca na spuście podczas podnoszenia narzędzia, przemieszczania się między obszarami roboczymi i Pozycje robocze lub chodzenie, ponieważ opieranie palca na spuście może prowadzić do przypadkowego uruchomienia. W przypadku narzędzi z selektywnym Przed użyciem należy zawsze sprawdzić narzędzie, aby mieć pewność, że wybrano właściwy tryb. —To narzędzie ma albo selektywną aktywację kontaktową, albo ciągłą aktywację kontaktową według trybu aktywacji selektory lub narzędzie do aktywacji kontaktowej lub ciągłej aktywacji kontaktowej i zostało oznaczone symbol powyżej. Jego przeznaczeniem są zastosowania produkcyjne, takie jak palety, meble, domy prefabrykowane, tapicerka i poszycia.
	- Jeśli używasz tego narzędzia w trybie selektywnej aktywacji, zawsze upewnij się, że wybrano prawidłowe ustawienie aktywacji. - Nie należy używać tego narzędzia do aktywacji stykowej w zastosowaniach takich jak zamykanie pudeł lub skrzyń i dopasowywanie systemy bezpieczeństwa transportu na przyczepach i ciężarówkach. —Zachowaj ostrożność przy zmianie miejsca prowadzenia pojazdu.

Machine Translated by Google

Important Safety Rules

OBSZAR ROBOCZY

• TRZYMAJ DZIECI Z DALA. Wszystkie dzieci powinny być trzymane z dala od miejsca pracy. Nie pozwól im obsługiwać narzędzia. • Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu. Unikaj wypadków z udziałem przedmiotów. • Nie używaj narzędzia w atmosferach wybuchowych, takich jak obecność łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłu. Narzędzie może utworzyć zaporę, która może zapalić łatwopalne ciecze, gazy lub pył. • Zawsze utrzymuj odpowiednią postawę i równowagę. Prawidłowa postawa i równowaga umożliwiają lepszą kontrolę narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

sytuacje ·

o Nie używać na drabinie lub niestabilnych podporach. Stabilne oparcie na twardym podłożu umożliwia lepszą kontrolę narzędzia.

nieoczekiwane sytuacje

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

• STOSUJ OKULARY OCHRONNE I OCHRONĘ SŁUCHU: Operatorzy narzędzi pneumatycznych i inne osoby w miejscu pracy powinny zawsze nosić okulary ochronne Aby zapobiec obrażeniom spowodowanym przez elementy złączne i latające odłamki podczas ładowania i rozładowywania tego narzędzia. Hałas może być szkodliwy. Twój słuch, noś ochronniki słuchu, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo

• zachowaj czujność. Nie używaj narzędzia, będąc zmęczonym lub pod wpływem narkotyków. Kisucz może spowodować , lub leków. Chwila nieuwagi poważne obrażenia.

• Unikaj długotrwałego użytkowania. Powtarzające się ruchy i wibracje narzędzia mogą spowodować obrażenia dłoni lub ramion. Użytkownik może używać Jeśli lubisz dodatkową amortyzację, rób częste przerwy i ograniczaj codzienne użytkowanie, aby zapobiec temu problemowi ·

• To narzędzie wibruje podczas użytkowania. Ciągła praca może być szkodliwa dla dłoni i ramion. Przestań używać narzędzia, jeśli mrowienie lub ból Po wyzdrowieniu należy wznowić pracę. W przypadku wystąpienia poważnych objawów należy zasięgnąć porady lekarza. • Upewnij się, że podczas pracy nad obrabianym przedmiotem nie ma ukrytych kabli elektrycznych, rur gazowych itp. Te zagrożenia mogą być szkodliwe. użytkownik może zostać uszkodzony podczas korzystania z tego

• Nigdy nie wkładaj rąk ani żadnych innych części ciała w obszar wyrzutu elementu złącznego narzędzia. Narzędzie może wyrzucić element złączny i może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

• Wtyczka zasilania ładowarki musi pasować do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki ani nie podłączaj urządzenia do gniazdek, które nie pasują do wtyczki.

wtyczka· • Unikaj kontaktu z uziemionymi elementami, takimi jak metalowe stoły, rury, kuchenki lub lodówki. kontakt z tymi elementami może narazić Cię na ryzyko porażenia prądem elektrycznym

· Podczas używania narzędzia trzymaj je z dala od wilgotnych warunków. Mokre narzędzia mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Zawsze sprawdzaj przewód elektryczny pod kątem uszkodzeń przed i po użyciu. Uszkodzony przewód może spowodować porażenie prądem.

o Jeśli używasz narzędzia na zewnątrz w wilgotnych warunkach, zastosuj Ja w wyłącznik różnicowoprądowy (GFC1).

TOOL USE AND CARE

Poznaj to narzędzie, zanim zaczniesz go używać. Przeczytaj uważnie tę instrukcję, poznaj jego zastosowania i ograniczenia, a także szczegółowe informacje.

potencjalne zagrożenia związane z tym narzędziem stosujemy wyłącznie elementy złączne zalecane przez producenta dla danego modelu narzędzia.

Nie używaj niewłaściwych elementów złącznych ani nie obciążaj ich nieprawidłowo, ponieważ może to spowodować zacięcie się narzędzia lub jego uszkodzenie. Możesz również

przymocować elementy obrabiane do stabilnej platformy za pomocą uchwytów lub innych narzędzi.

Zawsze należy pewnie trzymać narzędzie i przeciwdziałać wszelkim siłom, które mogą wystąpić podczas jego obsługi.

narzędzie·

aby stosować bezpieczne praktyki pracy i upewnić się, że wszystkie stosowne wymogi prawne są przestrzegane podczas korzystania z tego narzędzia.

Nigdy nie kieruj narzędzia w stronę użytkownika lub innych osób w obszarze roboczym. Może to spowodować poważne obrażenia.

Nie należy używać narzędzia na siłę, należy używać odpowiedniego narzędzia do danego zastosowania. Właściwe narzędzie wykona zadanie lepiej i bezpieczniej.

szybkość, z jaką narzędzie jest używane ·

Przed dokonaniem regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem narzędzia należy odłączyć je od akumulatora. Zmniejszy to

ryzyko obrażeń spowodowanych przez elektronarzędzie

O Przed uruchomieniem narzędzia należy zdjąć wszelkie klucze regulacyjne. Pozostawienie akcesoriów regulacyjnych na ruchomych częściach narzędzia zwiększa ryzyko obrażeń.

Machine Translated by Google

• Sprawdź, czy ruchome części nie są niewspółosiowe lub nie zacinają się, czy nie występują pęknięcia części i inne czynniki, które mogą mieć wpływ na działanie narzędzia. W przypadku uszkodzenia, przed użyciem oddaj narzędzie do serwisu. Wiele wypadków jest spowodowanych przez źle konserwowane narzędzia. · • Dbaj o narzędzia. Prawidłowo konserwowane narzędzie będzie działać płynniej i zapobiegać zacinaniu się, ułatwiając pracę.

używać ·

Przed użyciem należy sprawdzić działanie narzędzia. Nie należy używać narzędzia, jeśli mechanizm styku z przedmiotem obrabianym nie działa prawidłowo, ponieważ może to spowodować przypadkowe wbicie elementu złącznego.

Nigdy nie używaj tego narzędzia w sposób, który mógłby spowodować skierowanie elementu mocującego w stronę inną niż obrabiany przedmiot.

•Nie demontować, nie manipulować ani w żaden inny sposób nie blokować spustu lub nie unieruchamiać go. Nie obsługiwać żadnego narzędzie, które zostało zmodyfikowane w podobny sposób. Może to spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. • Zawsze zakładaj, że narzędzie zawiera elementy złączne. Szanuj narzędzie; nie wygłupiaj się.

•Unikaj używania narzędzia, gdy magazynek jest pusty. Może wystąpić przyspieszone zużycie narzędzia.

•Przechowuj narzędzie poza zasięgiem dzieci i osób nieprzeszkolonych, gdy nie jest używane. Narzędzie może być niebezpieczne, gdy jest używane przez osoby nieprzeszkolone. osoby ·

•Nie używaj narzędzia do celów innych niż te, do których jest przeznaczone.

•Nie używaj narzędzia, jeśli spust nie działa prawidłowo. Każde narzędzie, którego nie można kontrolować za pomocą spustu, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione. •Utrzymuj narzędzie i jego uchwyt w stanie suchym, czystym i wolnym od oleju i smaru. Zawsze używaj czystej ściereczki do czyszczenia. Nigdy nie używaj hamulca. Płynów, benzyny, produktów na bazie ropy naftowej ani silnych rozpuszczalników do czyszczenia narzędzia · •Nigdy nie używaj benzyny ani innych łatwopalnych płynów do czyszczenia narzędzia. Nigdy nie używaj narzędzia w obecności łatwopalnych płynów lub gazów. Opary mogą się zapalić i spowodować wybuch, który może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. · •Nie używaj narzędzia jako młotka.

•Nigdy nie naciskaj spustu narzędzia, gdy nie jest ono przeznaczone do użytku.

•Nie upuszczaj ani nie rzucaj narzędziem. Upuszczenie lub rzucenie narzędziem może spowodować uszkodzenie, które uniemożliwi jego użycie lub uczyni je niebezpiecznym. Jeśli narzędzie zostało upuszczone lub rzucone, dokładnie sprawdź je pod kątem wygiętych, pękniętych lub uszkodzonych części. ZATRZYMAJ i napraw przed użyciem, w przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń.

•Nie należy używać narzędzia, jeżeli nie jest oznaczone czytelną etykietą ostrzegawczą.

B•należy używać wyłącznie baterii zalecanych przez producenta do tego narzędzia, używanie innych baterii może powodować ryzyko obrażenia lub pożar · •gdy akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od metalowych przedmiotów, które mogłyby połączyć jeden zacisk z drugim. Zwarcie zacisków może spowodować pożar lub oparzenia · •chronić akumulator przed niewłaściwym użytkowaniem, ponieważ w przypadku uszkodzenia akumulatora może dojść do wycieku płynu. W przypadku kontaktu z płynem z baterii, przemyj miejsce kontaktu wodą. W przypadku kontaktu z płynem z baterii, przemyj je wodą i zasięgnij porady lekarza. Płyn z baterii może powodować podrażnienia lub oparzenia.

• ——————————————————————— potrzeba 105°F (np. w przypadku szop zewnętrznych lub budynków metalowych latem) ·

•ładuj akumulator wyłącznie za pomocą ładowarki zalecanej przez producenta. Używanie innej ładowarki może powodować ryzyko obrażenia lub pożar · •Nie używaj ładowarek do niczego innego niż ładowania baterii zalecanych przez producenta, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem

zdarzać się.

●Do not expose the charger to rain or snow.

•Upewnij się, że przewód ładowarki znajduje się w miejscu, w którym nie ulegnie uszkodzeniu ·

•Przedłużaczy nie należy używać, chyba że jest to absolutnie konieczne. Niewłaściwe użycie przedłużacza może spowodować porażenie prądem. szok ·

•Nie kładź żadnych przedmiotów na ładowarce. Może to zablokować otwory wentylacyjne i spowodować nadmierne nagrzewanie się wnętrza.

•Nie używaj ładowarki, jeśli została narażona na silne uderzenie, upuściła ją lub uległa uszkodzeniu w inny sposób. Zabierz ładowarkę Do autoryzowanego punktu naprawczego · •Nie rozbieraj ładowarki. Jeżeli ładowarka wymaga naprawy, oddaj ją do autoryzowanego punktu naprawczego.

•Przed czyszczeniem ładowarki należy odłączyć ją od źródła zasilania. Zmniejszy to ryzyko porażenia prądem.

●Never connect two chargers together.

Machine Translated by Google

WARNING:

Nie otwieraj akumulatora pod żadnym pozorem. Jeśli akumulator jest uszkodzony lub pęknięty, nie wkładaj go do ładowarki. Ryzyko porażenia prądem.

Może to być spowodowane uszkodzeniem baterii. Pamiętaj, aby oddać wszystkie baterie do punktu serwisowego w celu recyklingu.

WARNING:

Nie spalaj baterii ani nie wystawiaj ich na działanie ekstremalnych temperatur. Może to spowodować eksplozję baterii.

WARNING:

Nie dopuść do przedostania się cieczy do ładowarki, grozi to porażeniem prądem.

WARNING:

Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nie dotykaj ani nie dopuszczaj do kontaktu przedmiotów przewodzących z zaciskami ładowania. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

SERWIS NARZĘDZIOWY

- Only use accessories that are identified by the manufacturer for the specific tool model.
- Use of unauthorized parts or failure to follow maintenance instructions may create a risk of injury.

•Serwisowanie narzędzi może być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

> INSTRUKCJA OBSŁUGI

•Nie wbijaj elementów złącznych blisko krawędzi materiału. Obrabiany element może pęknąć, powodując rykoszet elementu złącznego i obrażenia.
lub osób w miejscu pracy •Nie
przenoś narzędzia z miejsca na miejsce, trzymając wciśnięty spust.Może dojść do przypadkowego wyładowania.

- During normal use the tool will recoil immediately after driving a fastener. This is a normal function of the tool. Do not

Staraj się zapobiec przytrzymywaniu narzędzia przez sprężynę powrotną. Ograniczenie sprężyny powrotnej może spowodować wybicie kolejnego elementu z narzędzia. Mocno chwyć uchwyt i pozwól narzędziu wykonać pracę. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może skutkować...

poważne obrażenia ciała

•Nie wbijaj elementów złącznych na inne elementy złączne ani nie używaj narzędzia pod zbyt dużym kątem, ponieważ może to spowodować ugięcie
elementów złącznych, które mogą spowodować
obrażenia. •Nie używaj narzędzia, jeśli nie zamierzasz wbić elementu złącznego w obrabiany przedmiot

- Always handle the tool with care:

-Respect the tool as a working implement.

-Never engage in horseplay

Nigdy nie naciskaj na spust, jeśli nos nie jest skierowany w stronę obrabianego przedmiotu.

należy trzymać inne osoby w bezpiecznej odległości od narzędzia podczas jego pracy, ponieważ może dojść do przypadkowego uruchomienia , prawdopodobnie powodując obrażenia.

• ROZPAKOWYWANIE

•To narzędzie zostało dostarczone w stanie całkowicie zmontowanym ·

•ostrożnie wyjmij narzędzie i wszelkie akcesoria z pudełka·

•Dokładnie sprawdź narzędzie, aby upewnić się, że podczas transportu nie uległo uszkodzeniu lub pęknięciu.

•Nie wyrzucaj materiału opakowaniowego, dopóki nie dokonasz dokładnej kontroli i nie będziesz w stanie prawidłowo obsługiwać narzędzia. • Jeśli

jakiekolwiek części są uszkodzone lub ich brakuje, skontaktuj się z nami pod adresem support@vevor.com

WARNING:


Jeśli brakuje jakichkolwiek części, nie należy używać narzędzia do momentu ich uzupełnienia. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować poważne uszkodzenia. obrażenia ciała

WARNING:

NIE próbuj modyfikować tego narzędzia ani tworzyć akcesoriów niezalecanych do użytku z tym narzędziem. Wszelkie takie modyfikacje
lub modyfikacja jest niewłaściwym użyciem i może skutkować niebezpiecznymi warunkami prowadzącymi do poważnych obrażeń ciała.

Machine Translated by Google

KEY PARTS DIAGRAM

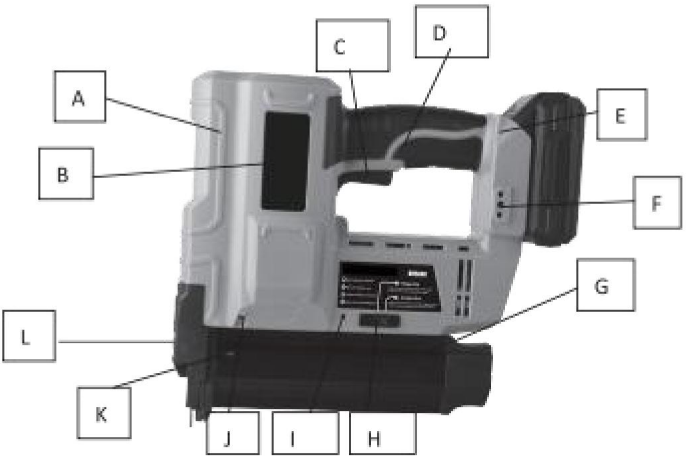

A	Cylinder	G	Magazyn
B	Mieszkania	H	Pokrętło zapłonu pojedynczego/kontaktowego
C	Spust	ı	Wskaźnik LED
D	Przełącznik oświetlenia LED	J	Oświetlenie LED (dwie strony)
mi	Zestaw baterii	K	Okno podglądu paznokci
F	Hak na pasek	L	Pokrętło regulacji głębokości

Uwaga: Rozpoznawanie funkcji wskaźnika LED
Czerwone migające: zacięcie
Czerwony włączony: niski poziom naładowania baterii
Miga na zielono: Przegrzanie
Zielony włączony: pusty magazynek

• FUNKCJE

Zszywacz akumulatorowy 18Ga BV50/Zszywacz akumulatorowy 18Ga 2 w 1 BV5040 o dużej mocy zapewnia dużą prędkość zszywania i ergonomię

Uchwyt zapewniający wygodę użytkowania i mniejsze ryzyko poślizgu, wskaźnik LED ostrzegający użytkownika o zakleszczeniu się gwoździ, niskim poziomie naładowania baterii i rozładowaniu


magazynek, dioda LED oświetlająca powierzchnię roboczą, pokrętło regulacji głębokości do kontrolowania głębokości wkręcania elementów złącznych,

przełącznik wyboru ognia umożliwiający szybki wybór trybu ognia pojedynczego/kontaktowego, akumulator litowo-jonowy z zaczepem na pasek.

• UŻYWANIE HAKA NA PASK

1. Za pomocą śrubokręta poluzuj śrubę zaczepu paska, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

2. Za pomocą śrubokręta dokręć śrubę zaczepu paska i zablokuj zaczep paska w odpowiedniej pozycji.

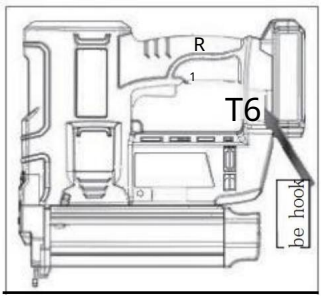

Machine Translated by Google


LOADING FASTENERS

1. _____ (A) pociągnij za pokrywę magazynka (B)

2. Włóż paczkę elementów złącznych do szyny magazynka (c)

•W przypadku gwoździ płaskich (E) ostre końce elementów złącznych opierają się o dolną krawędź magazynka podczas ładowania. •W przypadku zszywek (F) g
główki zszywek opierają się o górną część magazynka.

3. Przesuń pokrywę magazynka (c) do przodu, aż przycisk zatrzasku wyskoczy ·

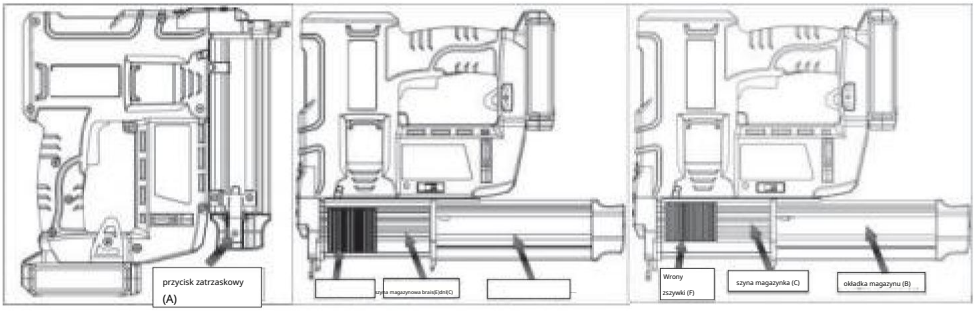

WARNING:

The tool may fire when it is first connected to the power source. Always disconnect the tool to the źródło zasilania przed ładowanie elementów złącznych, niezamierzone cykle. Zawsze należy upewnić się, że magazynek narzędzi jest pusty na początku każdej sesji roboczej, przed podłączeniem do źródła zasilania.

-Only use fasteners that are recommended for use with this tool by the manufacturer. Fasteners not identified for use with Użycie tego narzędzia przez producenta może spowodować zagrożenie dla osób lub uszkodzenie narzędzia.

Trzymaj narzędzie skierowane z dala od siebie i innych podczas wkładania elementów złącznych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia. obrażenia ciała.

Nigdy nie łącz elementów złącznych, gdy element obrabiany styka się z przedmiotem lub jest wciśnięty spust. Może to spowodować poważne obrażenia ciała. obrażenia.

– _____ kontakt z elementem lub aktywacja spustu. Może to spowodować poważne obrażenia ciała.

ŁOWA przyległych


ROZŁADOWANIE ŁĄCZNIKÓW

1. Remove Battery (G).

2. Naciśnij przycisk zatrzasku (A). Pociągnij pokrywę magazynka (B)

3. Remove all fasteners from the magazine rail(C)

4. Przesuń pokrywę magazynka (B) do przodu, aż przycisk zatrzasku wyskoczy

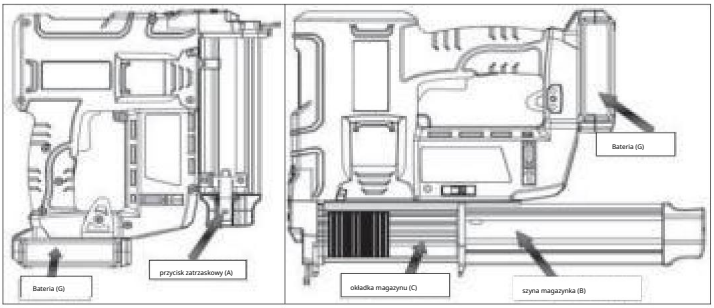

WARNING:

Przed wycofaniem narzędzia z użytku należy zawsze rozładować wszystkie elementy złączne.

Przed rozładowaniem należy zawsze odłączyć źródło zasilania.


Machine Translated by Google

DEPTH OF DRIVE

Głębokość wbijania łączników jest regulowana. Aby wyregulować głębokość, użyj pokrętła regulacji głębokości wbijania (H) na górze.
nos narzędzia ·

1. Obróć pokrętło regulacji głębokości zgodnie z ruchem wskazówek zegara, gdy końcówka narzędzia jest skierowana od Ciebie.
zwiększyć głębokość wbijania łącznika ·

2. Obróć pokrętło regulacji głębokości w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, gdy nos narzędzia jest skierowany od Ciebie.
decrease the depth of drive.

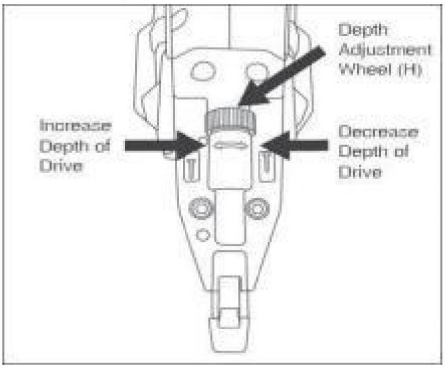


CAUTION:

Zaleca się sprawdzenie głębokości wkręcania na odpadowym elemencie obrabianym w celu określenia głębokości wymaganej w danym zastosowaniu.
NARZĘDZIE DO USTAWIANIA OGNIA

1. Przesuń przełącznik wyboru ognia w górę, aby wybrać pojedynczy, sekwencyjny ogień. Ten tryb wymaga naciśnięcia spustu za każdym razem, gdy
Zapięcie jest wbijane. Najpierw należy nacisnąć jarzmo zabezpieczające, a następnie nacisnąć spust podczas wbijania każdego zapięcia.
——————————————————t kontakt ogniowy. Dzięki temu będziesz mógł oddać strzał poprzez przytrzymanie spustu i
dociskając nos pistoletu do obrabianego elementu za każdym razem, gdy jest to konieczne.

W tym trybie najpierw trzeba nacisnąć i nie puszczać spustu, a następnie wystrzelić, naciskając jarzmo bezpiecznika w pozycji, którą chcemy zastrzelić.

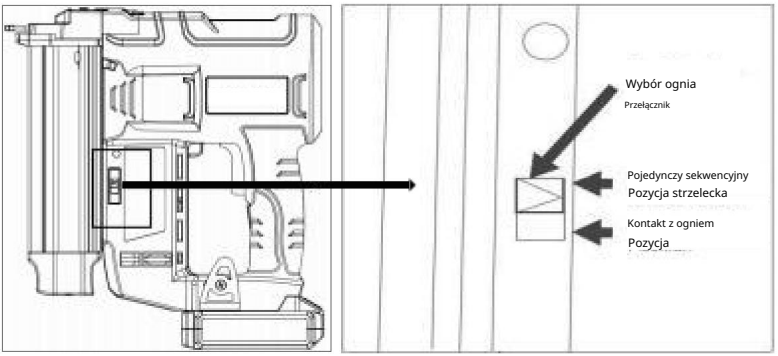

WARNING:

Zawsze zapoznaj się z trybem działania narzędzia przed jego użyciem. Nieznajomość trybu działania może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.

WARNING:

Nie wolno używać nieprawidłowo działającego narzędzia. Nie uruchamiaj narzędzia, jeśli nie jest ono solidnie osadzone w miejscu pracy.

Machine Translated by Google

WORK CONTACT ELEMENT

Przed każdym użyciem należy sprawdzić działanie mechanizmu wyzwalającego elementu roboczego. WCE musi poruszać się swobodnie, bez

Zaczep na całej długości skoku. Jarzmo bezpieczeństwa musi powrócić do pozycji całkowicie wysuniętej po naciśnięciu.

Nie używaj narzędzia, jeśli mechanizm wyzwalający cE nie działa prawidłowo. Może to spowodować obrażenia ciała.

- Podkładka niebrudząca

Podkładka antypoślizgowa przymocowana do końcówki narzędzia pomaga zapobiegać powstawaniu rys i wgnieceń podczas pracy z miękkim drewnem.


WARNING:

Odłącz narzędzie od akumulatora przed zdjęciem lub wymianą podkładki antypoślizgowej. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia ciała.

REMOVING BATTERY

1. naciśnij przycisk zwalniający baterię

2. Wyciągnij akumulator z urządzenia do odbezpieczania karoserii

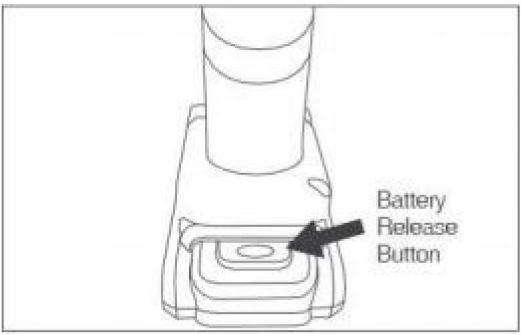

• USUWANIE ZACIĘTYCH GWOŹDZI/ZSZYWEK

This Cordless Tacker is designed with the unjammed nails device, you can only open the magazine and then the jammed

gwoździe/zszywki zostaną usunięte.

Czasami element złączny może zaciąć się w mechanizmie spustowym narzędzia, uniemożliwiając jego działanie. Aby usunąć

zacięty element złączny, wykonaj poniższe czynności: 1.


Odłącz akumulator od narzędzia.

2. _____ (A) odciągnij pokrywę magazynka (B)

3. Wyjmij elementy mocujące z magazynka.

4. Użyj klucza, aby poluzować _____ osłona nosa.

5. Za pomocą płaskiego śrubokręta usuń zablokowany element mocujący i wsuń ostrze napędowe z powrotem na miejsce.

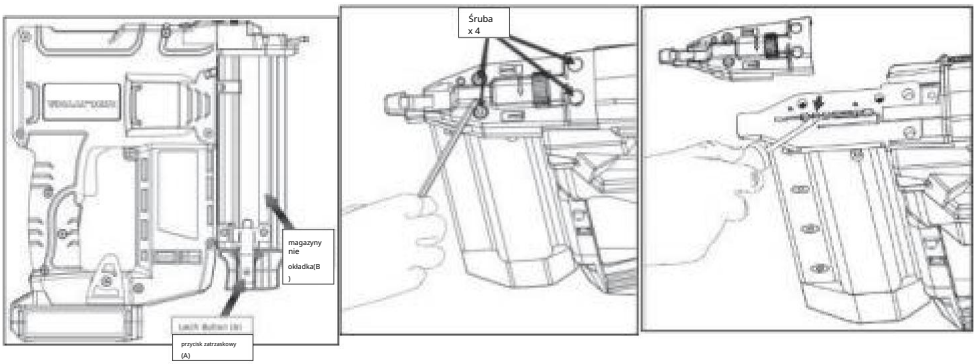


Machine Translated by Google

CHARGING BATTERY

1. Aby naładować akumulator, ustaw gniazdo akumulatora w linii z gniazdem ładowarki i przesuń na miejsce.

2. Podczas ładowania akumulatora kontrolka akumulatora powinna zmienić kolor z zielonego na czerwony.

3. Gdy kontrolka zaświeci się na zielono, akumulator powinien być w pełni naładowany (czas ładowania wynosi około 1 godziny).

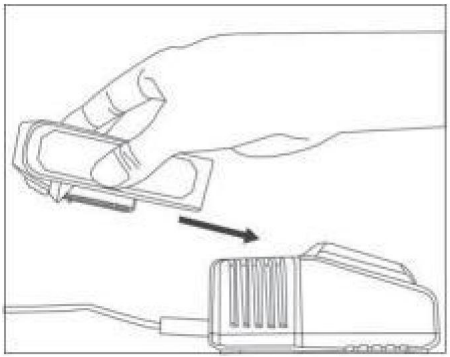

CHARGING A HOT BATTERY

Po dłuższym okresie użytkowania narzędzia baterie w zestawie akumulatorowym mogą się nagrzać. Dzieje się tak tylko
gdy narzędzie było używane nieprzerwanie przez dłuższy okres czasu. gdy akumulator jest bardzo gorący, należy odczekać, aż ostygnie.
30 minut przed ładowaniem. Informacje na temat normalnego ładowania akumulatorów znajdują się w sekcji ŁADOWANIE AKUMULATORA. Jeśli ładowarka nie
Jeśli nie ładujesz akumulatora w normalnych warunkach, skontaktuj się z autoryzowanym dealerem.

BATERIE

Te baterie z czasem się zużyją, tak jak wszystkie inne. Jeśli tak się stanie, nie rozbieraj baterii i nie próbuj jej naprawiać.
Może to spowodować poważne oparzenia, zwłaszcza podczas noszenia pierścionków i biżuterii. Aby zapewnić jak najdłuższy czas pracy baterii,
sugerujemy następujące
postępowanie: • po pełnym naładowaniu akumulatora należy wyjąć go z ładowarki·

• Akumulator należy przechowywać w temperaturze poniżej 80°C, z dala od wilgoci.

- Akumulatory należy przechowywać z poziomem naładowania co najmniej 30–50%.
- Jeżeli akumulator był przechowywany przez sześć miesięcy lub dłużej, należy go naładować w normalny sposób.
- RECYKLING

Proszę poddać recyklingowi wszystkie zużyte baterie. · Ta bateria zawiera baterie litowo-jonowe. Przepisy lokalne i stanowe mogą zabraniać utylizacji.
litowo-jonowych w zwykłych śmieciach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym urzędem ds. odpadów.

MAINTENANCE

WARNING:

Zawsze podczas kontroli, konserwacji i czyszczenia należy wyjąć akumulator z narzędzia i opróżnić go.
elementy złączne z magazynka.

CLEANING THE NAIL CHANNEL

problemy z wbijaniem gwoździ lub cyklicznym wbijaniem gwoździ podczas wypalania mogą być spowodowane pozostałościami kleju z gwoździ · Jeśli tak się dzieje
wyczyść obszar wokół mechanizmu napędowego · • Wyjmij
akumulator narzędzia ·

•przesuń pokrywę magazynka w dół, aby wyjąć gwoździe i odsłonić kanał na gwoździe ·

•Użyj niewielkiej ilości oleju do narzędzi pneumatycznych na czystej szmatce, aby przetrzeć kanał gwoździ, aż do usunięcia całego kleju •Załaduj gwoździe
do magazynka i zamknij pokrywę magazynka
• C

podczas używania narzędzia w temperaturach poniżej zera 1. Przed użyciem
narzędzia należy upewnić się, że jest ono jak najbardziej chronione
2. Wystrzel narzędzie w kawałek materiału 5-6 razy

Machine Translated by Google

• CZYSZCZENIE

Unikaj używania rozpuszczalników podczas czyszczenia części plastikowych. Większość tworzyw sztucznych jest podatna na uszkodzenia spowodowane różnymi rodzajami rozpuszczalników i może ulec uszkodzeniu. Użyj czystej szmatki lub chusteczki higienicznej, aby usunąć brud, kurz, olej, smar itp.

TROUBLESHOOTING


WARNING: Stop using tool immediately if any of the following problems occur. Serious

Może to spowodować obrażenia ciała. Wszelkie naprawy lub wymiany muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego serwisanta lub autoryzowany serwis.

PROBLEM MOŻLIWE PRZYCZYNY		DZIAŁANIA NAPRAWCZE
Narzędzie nie włączyć coś (Światła LED nie (włączyć).	Ja ——— nie mam nastawić. Bateria jest słaba lub nie naładowana .Bateria jest uszkodzona. •The work contact element is locked into pozycja. Zaciski akumulatora są brudne •Damaged internal electronics.	Wyjmij baterię z narzędzia, odczekaj 3 sekundy i włożyć ponownie. naładuj baterię. Wymień baterię. odblokuj element kontaktu służbowego. Wyczyść zaciski akumulatora. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Narzędzie nie dynamizować (Światła LED nie zakręt on).	• Work contact element is not depressed. . element stykowy roboczy jest zacięty. • Uszkodzona elektronika.	Jeżeli narzędzie jest ustawione na pojedynczy ogień, zwolnij element stykowy wyzwalacza lub roboczy · Następnie spróbuj ponownie wyzwolić narzędzie. odblokuj element stykowy roboczy. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Narzędzie nie uruchomić (LED światło (jest czerwony).	• Poziom naładowania baterii jest niski. • Akumulator jest zbyt gorący.	naładuj lub wymień baterię. Pozostaw narzędzie do ostygnięcia.
Tool działa, ale brak zapięcia napędzany.	. W magazynku nie ma gwoździ. . Zapięcie zacięło się w narzędziu • Incorrect fastener has been loaded. . Zanieczyszczenia w części nosowej. • Śmieci w magazynie. . zużyty magazynek lub ostrze napędowe.	Załaduj więcej elementów złącznych do magazynka. Remove the battery from the tool and clear dżem z pistoletu. Następnie odepchnij ostrze napędowe i włóż baterię ponownie. Włóż elementy mocujące zalecane przez producent. Wyczyść końcówkę noska olejem do narzędzi pneumatycznych i czystą szmatką. Wyczyść magazynek olejem do narzędzi pneumatycznych i czystą szmatką. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Tool działa, ale nie jeździ ten zapięcie całkowicie.	• Akumulator jest słabo naładowany lub uszkodzony. • The depth adjust is set too shallow. • Narzędzie nie jest dociskane ściśle do przedmiotu obrabianego. • Materiał i długość zapięcia są zbyt rygorystyczne narzędzie.	naładuj lub wymień baterię. Obróć pokrętło regulacji głębokości w kierunku ustawienia większej głębokości. dociśnij obrabiany przedmiot mocniej. wybierz bardziej odpowiedni materiał i element złączny do Twojego zastosowania.
Zacięty łącznik	• The incorrect fastener is loaded in the tool. • Niski poziom naładowania baterii lub uszkodzona bateria • W części nosowej znajdują się zanieczyszczenia · • Śmieci są w magazynie · • zużyty magazyn · • zużyta lub uszkodzona sprężyna popychacza ·	Zalecane przez producenta elementy mocujące ładunki naładuj lub wymień baterię· Wyczyść końcówkę noska olejem do narzędzi pneumatycznych i czystą szmatką · Wyczyść magazynek olejem do narzędzi pneumatycznych i czystą szmatką · Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem See authorized service center.

Uwaga: Jeśli potrzebujesz części zamiennych do tego modelu, skontaktuj się z nami lub dystrybutorem, u którego kupiłeś. kupiłem to narzędzie. dzięki!

Machine Translated by Google

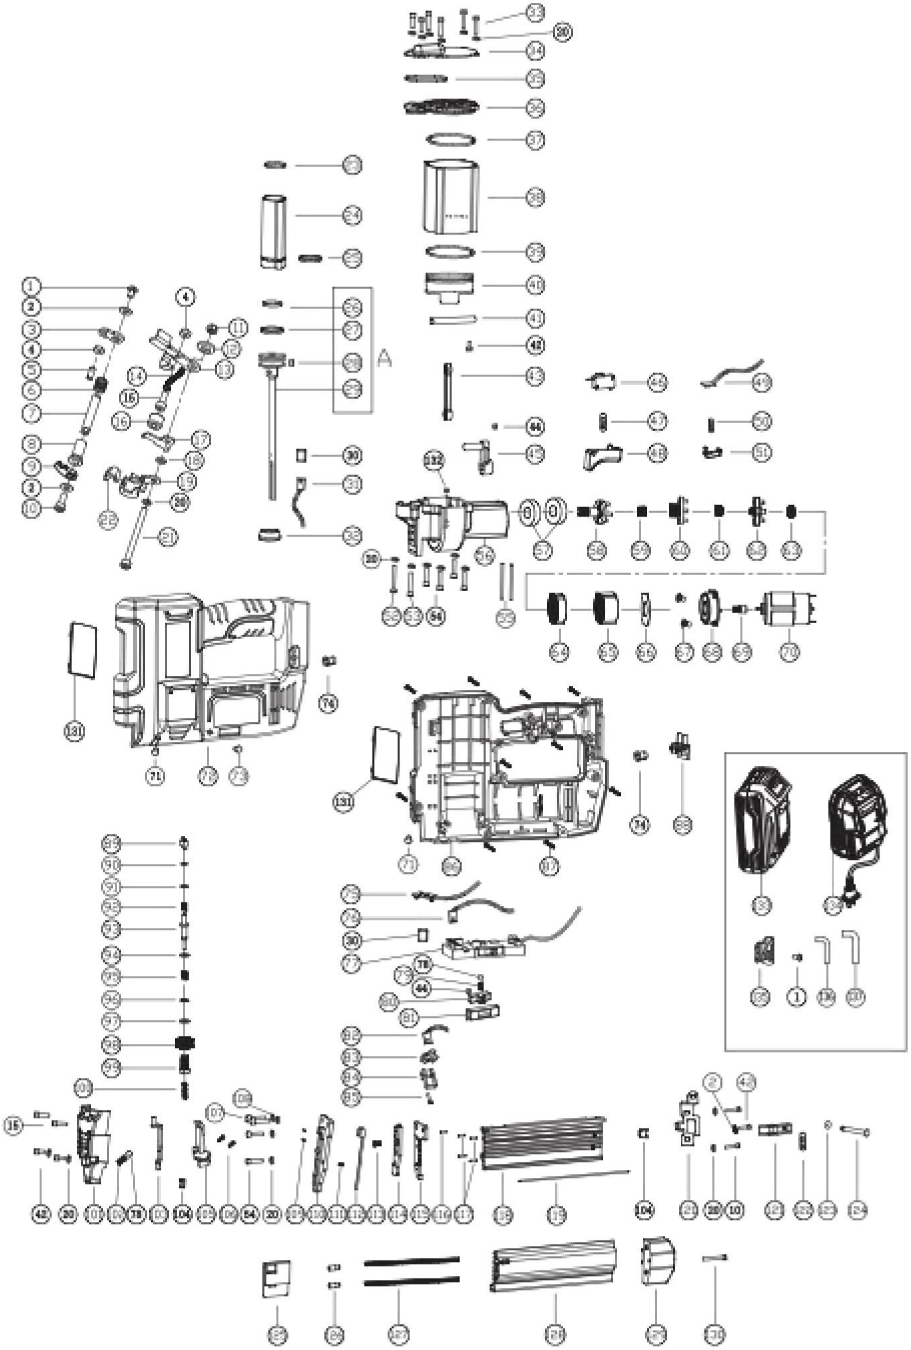

Machine Translated by Google

Przedmiot	Opis	Ilość		Przedmiot	Opis	Ilość
1	Śruba M4x8	2		35 O-ring 42,5x2,5		1
2	pralka	3		36	siedzisko cylindra	1
3	krótki pręt	1		37 Pierścień uszczelniający 56x2,4		1
4 orzechy		2		38	Duży cylinder	1
5	Śruba	1		39	Duży pierścień tłokowy	1
6	wiosna	1		40	Duży tłok	1
7 rur łączących		1		41	Duży sworzeń tłokowy	1
8	okładka	1		42	Śruba M4x 6	4
9	Płyta stała	1		43	Długi wał	1
10	Śruba M4x8	3		44	Magnes	2
11	Nakrętka M4	1		45	krótki wał montażowy	1
12	podkładka miedziana	1		46	Mikrowyłącznik spustowy	1
13	Długi pręt	1		47	Sprężyna spustowa	1
14	wiosna	1		48	Spust	1
15	Nakrętka M4X10	3		49	Przełącznik światła kontrolnego	1
16	Pokrywa bufora	1		50	Sprężyna guzikowa	1
17	spacja r	1		51	Przycisk lampki kontrolnej	1
18	Tuleja prowadząca	1		52	Śruba M4x35	1
19	Tablica limitów	1		53	Śruba M4x30	1
20	podkładka sprężysta	19		54	Śruba M4x20	6
21	Śruba M4x50	1		55	drut stalowy	2
22 Płyta prowadząca		1		56	Skrzynia biegów	1
23	Pierścień uszczelniający	1		57	Łożysko	2
24	mały cylinder	1		58	zespół wału wyjściowego	1
25 Pierścień gumowy		1		59	Przekładnia 3	4
26	mały pierścień tłokowy	1		60	Carrier 2	1
27	guma pi ston Pierścień	1		61	Przekładnia 2	4
28	Magnes	1		62	Carrie 1	1
29	tłok	1		63	Przekładnia 1	3
30	Obudowa czujnika Halla	2		64 Pierścień zębaty36		1
31	Kontroler hali 2	1		65	Pierścień zębaty 49	1
32 Zderzak		1		66	Podkładka zębata	1
33	Śruba M4x16	6		67	Śruba M4x8	2
34	pokrywa cylindra	1		68	Silnik Stałe siedzenie	1

Machine Translated by Google

Przedmiot	Opis	Ilość		Przedmiot	Opis	Ilość
69	Przekładnia silnika	1		103	osłona bezpieczeństwa	1
70	Silnik	1		104	osłona bezpieczeństwa	2
71	Światłowód	2		105	płyta dociskowa	1
72	Korpus gwoździarki 1	1		106	Śruba sT2.9X6.5	2
73	Rura świetlna wyświetlacza	1		107	Śruba M5x20	2
74	Tuleja blokująca	2		108	podkładka sprężysta	2
75	wskaźnik roboczy Światło	1		109	szpilka 2x6	2
76	Kontroler Halla l	1		110	Osłona prowadnicy napędu	1
77	kontroler obwodu	1		111	wiosna	1
78	kula stalowa p2.5	2		112	oddzielony pasek	1
79	wiosna	1		113	Śruba	1
80	przełącznik	1		114	Płyta osłonowa prowadnicy napędu	1
81	Stałe siedzenie	1		115	Osłona prowadnicy napędu Ma na talerzu	1
82	Czujnik światła	1		116	pi n 1,5 x 1 0	1
83	Czujnik światła 1	1		117	szpilka 2x10	4
84	Czujnik światła 2	1		118	Stały magazynek	1
85	Śruba ST2.2x9.5	1		119	Wkładka z plastrów	1
86	Korpus gwoździarki 1	1		120	siedzenie podporowe	1
87	Śruba sT3.5X16	10		121	Dźwignia stała	1
88	Włóż zespół	1		122	wiosna	1
89	osłona bezpieczeństwa Mikroprzełącznik	1		123	szpilka	1
90	pralka	1		124 sworzeń płytki pokrywy		1
91	mała pralka	1		125 popychacz		1
92	wiosna	1		126	rura popychająca	2
93	Zawór spustowy trzon	1		127 sprężyna popychacza		2
94	Washer 5	1		128	Magazynek ruchomy	1
95	wiosna	1		129	Magazyn Tylne siedzenie	1
96	podkładka dzielona	1		130	Śruba M4x25	1
97	pralka	1		131	Naklejka marki	2
98	Nakrętka	1		132 Wtyczka aluminiowa		1
99	Nakrętka	1		133	Bateria	1
100	sprężony wiosna	1		Ładowarka 134		1
101	płyta dociskowa	1		135 HAK NA PAS		1
102	wiosna	1				

Machine Translated by Google

Parametry techniczne i lista części

Parametry techniczne	
Nazwa	Gwoździarka i zszywacz bezprzewodowy
Model	BV50
Ładowanie baterii (standard UE)	220-240 V AC 50 Hz 55 W
Zestaw baterii	20 V prądu stałego 2,0 Ah
Rodzaj paznokcia	Gwóźdź brad 18GA
Nominalna ilość gwoździ	100 gwoździ na minutę (400 gwoździ / akumulator 2Ah)
Maksymalna długość paznokcia	Gwóźdź brad 2-1/8" (55 mm) 18GA
Pojemność pojedynczego załadunku gwoździ	100 szt.

Parametry techniczne	
Nazwa	Gwoździarka i zszywacz bezprzewodowy
Model	BV5040
Ładowanie baterii (standard UE)	220-240 V AC 50 Hz 55 W
Zestaw baterii	20 V prądu stałego 2,0 Ah
Rodzaj paznokcia	Gwóźdź brad 18GA i gwóźdź zszywający 18GA
Nominalna ilość gwoździ	100 gwoździ na minutę (400 gwoździ / akumulator 2Ah)
Maksymalna długość paznokcia	Gwóźdź brad 2" (50,8 mm) 18GA
	Gwóźdź zszywaczowy 1-3/5" (40mm) 18GA
Pojemność pojedynczego załadunku gwoździ	100 szt.

Machine Translated by Google

(BV50)Lista części			
Nazwa	Specyfikacja	Ilość (szt.)	Notatki
Gwóźdź	F40	500	
Klucz imbusowy	/	2	
Instrukcja obsługi	/	1	
Ładowanie baterii	DC2020	1	Norma UE
Zestaw baterii	Li4.0-2020JC	1	

(BV5040)Lista części			
Nazwa	Specyfikacja	Ilość (szt.)	Notatki
Gwóźdź	F40	500	
	9032	500	
Klucz imbusowy	/	2	
Instrukcja obsługi	/	1	
Ładowanie baterii	DC2020	1	Norma UE
Zestaw baterii	Li4.0-2020JC	1	

Machine Translated by Google

Notatka:

Ze względu na niskie napięcie, może to powodować słabe ładowanie, a nasz akumulator może automatycznie się zabezpieczyć, gdy pozostaną jeszcze 3 ogniwa. Jest to normalne zjawisko, prosimy o zwrócenie na to uwagi.

UTYLIZACJA BATERII



Li-Ion Aby zminimalizować zagrożenia dla zdrowia i środowiska po zakończeniu okresu użytkowania produktu, przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz dyrektywa w sprawie zużytych baterii wymagają, aby produkt został przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki, do którego zostanie on wysłany w celu wyjęcia baterii i poddania odpowiedniemu recyklingowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu i bezpiecznej utylizacji tych odpadów w Twojej okolicy, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

Machine Translated by Google

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych z tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami. odpady domowe, ale muszą zostać dostarczone do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i urządzenia elektroniczne.

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Przedstawiciel WE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.
REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHIODATRICE E GRAFFATRICE SENZA FILI

MODELLO: BV5040/BV50

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CHIODATRICE E GRAFFATRICE SENZA FILI

MODELLO: BV5040/BV50

	
BV5040	BV50

Foto di riferimento

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente.

L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI

AVVERTIMENTO:

L'uso non qualificato e il miglioramento della manutenzione di questi mini compressori d'aria potrebbero causare gravi lesioni personali. Le seguenti istruzioni di sicurezza devono essere utilizzato per evitare qualsiasi rischio! Si prega di leggere attentamente tutte queste istruzioni e di seguirle loro!

Machine Translated by Google

➢ SYMBOLS

ÿ ATTENZIONE

Le avvertenze e le precauzioni descritte in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi.
verificarsi. Si prega di essere consapevoli dei potenziali pericoli e di prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare il rischio di lesioni

SAVE THIS MANUAL

Per evitare gravi lesioni personali, non tentare di utilizzare questo prodotto prima di aver letto attentamente il manuale e di averlo consultato.
comprenderlo completamente. conservare questo manuale e rivederlo frequentemente per un funzionamento sicuro e per istruire altre persone che potrebbero
utilizzare questo strumento. conservare questo manuale per le avvertenze di sicurezza, le precauzioni, le operazioni, le ispezioni e la manutenzione
informazioni. conservare questo manuale e la ricevuta in un luogo sicuro e asciutto per riferimento futuro

	**Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso**
CE	Conformità CE
	Indossare protezioni acustiche durante l'utilizzo dell'utensile
	Indossare la maschera durante l'utilizzo dell'utensile
	Indossare la protezione per gli occhi quando si utilizza lo strumento
	Avviso di sicurezza
	Non utilizzare su impalcature, scale
	non utilizzare mai ossigeno o bombole di gas per azionare l'utensile
 ÿ	L'utensile è dotato di un giogo di sicurezza
 	-Non appoggiare il dito sul grilletto quando si solleva l'utensile, ci si sposta tra le aree operative e posizioni o camminando, poiché appoggiare il dito sul grilletto può portare a un funzionamento involontario. Per utensili con selettivo azionamento, controllare sempre lo strumento prima dell'uso per accertarsi che sia selezionata la modalità corretta. —Questo strumento ha un'attuazione selettiva per l'attuazione tramite contatto o un'attuazione tramite contatto continuo tramite modalità di attuazione selettori o è uno strumento di contatto ad azionamento continuo o ad azionamento a contatto ed è stato contrassegnato con il simbolo sopra. I suoi usi previsti sono per applicazioni di produzione come pallet, mobili, case prefabbricate, rivestimenti e rivestimenti. - Se si utilizza questo strumento in modalità di attuazione selettiva, assicurarsi sempre che sia impostato sull'impostazione di attuazione corretta. -Non utilizzare questo strumento in azionamento a contatto per applicazioni come la chiusura di scatole o casse e il montaggio sistemi di sicurezza per il trasporto su rimorchi e autocarri. —Prestare attenzione quando si cambia luogo di guida.

Machine Translated by Google

Important Safety Rules

AREA DI LAVORO

• TENERE LONTANI I BAMBINI. Tutti i bambini devono essere tenuti lontani dall'area di lavoro. Non lasciare che maneggino l'utensile. • Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Evitare incidenti dovuti a ingombri. • Non utilizzare l'utensile in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. L'utensile potrebbe creare un parcheggio che potrebbe incendiare liquidi, gas o polveri infiammabili. • Mantenere sempre un appoggio e un equilibrio adeguati. Un appoggio e un equilibrio adeguati consentono un migliore controllo dell'utensile in caso di imprevisti.
situazioni ·

o NON utilizzare su una scala o su supporti instabili. Un appoggio stabile su una superficie solida consente un migliore controllo dell'utensile in situazioni inaspettate

SICUREZZA PERSONALE

•UTILIZZARE OCCHIALI DI SICUREZZA E PROTEZIONI AURICOLARI: gli operatori di utensili pneumatici e gli altri presenti nell'area di lavoro devono sempre indossare occhiali di sicurezza per prevenire lesioni causate da elementi di fissaggio e detriti volanti durante il carico e lo scarico di questo utensile. Forse il rumore potrebbe danneggiare il tuo udito, indossa la protezione uditiva per salvaguardare

• rimanere vigili. NON utilizzare l'utensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, un coho durante l'utilizzo , o farmaci. Un momento di disattenzione dell'utensile può causare gravi lesioni.

• Evitare l'uso prolungato. Il movimento ripetitivo e le vibrazioni dell'utensile possono causare danni alle mani o alle braccia. L'utente può utilizzare ama un'ammortizzazione extra, fai pause frequenti e limita l'uso quotidiano per prevenire questo problema · • Questo strumento vibra con l'uso. Il funzionamento continuo può essere dannoso per le mani e le braccia. Interrompi l'uso dello strumento se ti senti formicolio o dolore Riprendere il lavoro dopo la guarigione Consultare un medico se si verificano sintomi gravi · • Assicurarsi che non ci siano cavi elettrici, tubi del gas, ecc. nascosti mentre si lavora sul pezzo in lavorazione Questi pericoli potrebbero danneggiare l'utente potrebbe subire danni durante l'utilizzo di questo

• Non posizionare mai le mani o altre parti del corpo nell'area di scarico del dispositivo di fissaggio dell'utensile. L'utensile potrebbe espellere un dispositivo di fissaggio e potrebbe provocare la morte o gravi lesioni personali.

SICUREZZA ELETTRICA

• La spina di alimentazione del caricabatterie deve corrispondere alla presa. Non modificare mai la spina o collegare l'utensile a prese che non corrispondono spina·

• Evitare il contatto con elementi messi a terra come tavoli, metallici, tubi, cucine o frigoriferi. contatto con questi elementi può esporti al rischio di scosse elettriche. Quando si utilizza l'utensile, tenerlo lontano da ambienti umidi. Gli utensili bagnati possono causare scosse elettriche.

O Controllare sempre il cavo elettrico per eventuali danni prima e dopo l'uso. Un cavo danneggiato può causare scosse elettriche.

o Se si utilizza l'utensile all'esterno e in condizioni di umidità, utilizzare lo in un interruttore differenziale (GFC1).

TOOL USE AND CARE

Conosci questo strumento prima di utilizzarlo. Leggi attentamente questo manuale, apprendi le sue applicazioni e limitazioni, nonché le specifiche potenziali pericoli correlati a questo strumento utilizziamo solo elementi di fissaggio consigliati dal produttore per il modello del tuo strumento.

NON utilizzare elementi di fissaggio sbagliati o caricarli in modo errato, poiché ciò potrebbe causare inceppamenti o danni all'utensile. Quando possibile, fissare i pezzi da lavorare su una piattaforma stabile utilizzando supporti o altri utensili.

O Mantenere sempre una presa salda e salda sull'utensile per contrastare qualsiasi forza che potrebbe essere esercitata durante il funzionamento dell'utensile.
attrezzo·

o mettere in pratica pratiche di lavoro sicure e garantire che tutti i requisiti legali pertinenti vengano rispettati quando si utilizza questo strumento.

Non puntare mai l'utensile verso l'utente o altre persone nell'area di lavoro. Ciò potrebbe causare gravi lesioni.

L'utensile non deve essere forzato, utilizzare l'utensile corretto per la propria applicazione. L'utensile corretto svolgerà il lavoro meglio e in modo più sicuro.
la velocità con cui viene utilizzato lo strumento ·

Prima di effettuare regolazioni, cambiare accessori o riporre l'utensile, scollegarlo dalla batteria. Ciò ridurrà il rischio di lesioni causate dall'utensile elettrico ·

O Rimuovere eventuali chiavi o chiavi di regolazione prima di attivare l'utensile. Lasciare gli accessori di regolazione sulle parti mobili dell'utensile aumenterà il rischio di lesioni.

Machine Translated by Google

• Verificare eventuali disallineamenti o inceppamenti delle parti mobili, rotture di parti e qualsiasi altra condizione che possa influire sul funzionamento degli utensili. In caso di danni, far revisionare l'utensile prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da utensili mal manutenuti. • Mantenere l'utensile con cura. Un utensile sottoposto a corretta manutenzione funzionerà in modo più fluido e preverrà l'inceppamento, rendendo più facile

utilizzo ·

Controllare il funzionamento dell'utensile prima dell'uso. Non utilizzare l'utensile se il meccanismo di contatto del pezzo in lavorazione non funziona correttamente, poiché potrebbe verificarsi l'inserimento accidentale di un elemento di fissaggio.

NON utilizzare mai questo strumento in un modo che potrebbe causare il direzionamento di un elemento di fissaggio verso qualcosa di diverso dal pezzo in lavorazione ·

•Non rimuovere, manomettere o altrimenti causare il blocco del grilletto o renderlo inutilizzabile. Non azionare alcun utensile modificato in modo simile. Potrebbero verificarsi morte o gravi lesioni personali. · •Presumere sempre che l'utensile contenga elementi di fissaggio. Rispettare l'utensile; niente scherzi.

•Evitare di utilizzare l'utensile quando il caricatore è vuoto. Potrebbe verificarsi un'usura accelerata dell'utensile.

•riporre l'utensile lontano dalla portata dei bambini o di persone non addestrate quando non in uso. L'utensile può essere pericoloso se utilizzato da persone non addestrate persone ·

•Non utilizzare lo strumento per scopi diversi da quelli previsti ·

•Non utilizzare l'utensile se il grilletto non si aziona correttamente. Qualsiasi utensile che non può essere controllato con il grilletto è pericoloso e deve essere riparato. ·

•Mantenere l'utensile e la sua impugnatura asciutti, puliti e privi di olio e grasso. Utilizzare sempre un panno pulito durante la pulizia. Non utilizzare mai il freno. Fluidi, benzina, prodotti a base di petrolio o solventi forti per pulire l'utensile. •Non utilizzare mai benzina o altri liquidi infiammabili per pulire l'utensile. Non utilizzare mai l'utensile in presenza di liquidi o gas infiammabili. I vapori potrebbero incendiarsi e causare un'esplosione che potrebbe causare morte o lesioni gravi. •Non utilizzare l'utensile come martello.

•Non premere mai il grilletto dell'utensile quando non è previsto l'uso.

•Non far cadere o lanciare l'utensile. Far cadere o lanciare l'utensile può causare danni che lo renderanno inutilizzabile o pericoloso. Se l'utensile è caduto o lanciato, esaminarlo attentamente per verificare la presenza di parti piegate, incrinate o rotte. Ripararlo prima dell'uso, altrimenti potrebbero verificarsi gravi lesioni.

•Non utilizzare l'utensile se non è presente un'etichetta di avvertenza leggibile.

B•utilizzare solo le batterie consigliate per questo strumento dal produttore, l'uso di qualsiasi altra batteria può causare rischi di lesioni o incendi

· • quando la batteria non è in uso, tenerla lontana da oggetti metallici che potrebbero collegare un terminale all'altro. Se i terminali sono collegati, la batteria potrebbe causare incendi o ustioni · • tenere la batteria lontana da situazioni abusive, se una batteria è danneggiata può espellere il liquido della batteria. se si entra in contatto con Liquido della batteria, sciacquare l'area di contatto con acqua. In caso di contatto con il liquido della batteria, sciacquare con acqua e consultare un medico. Il liquido della batteria può causare irritazioni o ustioni.

• ——————————————————————— eed 105 ýF (come capannoni esterni o edifici metallici in estate) ·

• Caricare la batteria solo con un caricabatterie consigliato dal produttore. L'uso di qualsiasi altro caricabatterie può causare rischi di lesioni o incendi

· •Non utilizzare i caricabatterie per scopi diversi dalla ricarica delle batterie consigliate dal produttore, altrimenti si potrebbero verificare scosse elettriche verificarsi.

●Do not expose the charger to rain or snow.

•Assicurarsi che il cavo del caricabatterie sia posizionato in un'area in cui non verrà danneggiato ·

•Non utilizzare prolunghe se non in caso di assoluta necessità. L'uso improprio di una prolunga può provocare scosse elettriche. shock ·

•Non posizionare alcun oggetto sopra il caricabatterie. Ciò potrebbe bloccare le fessure di ventilazione e causare un eccessivo surriscaldamento interno.

•Non utilizzare il caricabatterie se ha subito un forte colpo, è caduto o è stato danneggiato in altro modo. Portare il caricabatterie a un centro di riparazione autorizzato·

•Non smontare il caricabatterie. Se il caricabatterie necessita di essere riparato, portarlo a un centro di riparazione autorizzato.

•Prima di pulire il caricabatterie, assicurarsi di scollegarlo da qualsiasi fonte di alimentazione. Ciò ridurrà il rischio di scosse elettriche.

●Never connect two chargers together.

Machine Translated by Google

WARNING:

Non aprire la batteria per nessun motivo. Se la batteria è danneggiata o crepata, non inserirla nel caricabatterie. Scossa elettrica.

può essere dovuto a una batteria danneggiata. Assicurarsi di smaltire tutte le batterie presso un centro di assistenza per il riciclaggio.

WARNING:

Non bruciare le batterie né esporle a calore eccessivo. Ciò potrebbe causarne l'esplosione.

WARNING:

Non lasciare che liquidi penetrino nel caricabatterie, poiché potrebbero verificarsi scosse elettriche.

WARNING:

Pericolo di folgorazione. Non toccare né permettere che oggetti conduttivi tocchino i terminali di ricarica. Potrebbero verificarsi scosse elettriche o folgorazione.

SERVIZIO UTENSILI

- Only use accessories that are identified by the manufacturer for the specific tool model.
- Use of unauthorized parts or failure to follow maintenance instructions may create a risk of injury.
- La manutenzione degli utensili deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.

> ISTRUZIONI PER L'USO

•Non inserire elementi di fissaggio vicino al bordo del materiale. Il pezzo in lavorazione potrebbe rompersi, causando il rimbalzo dell'elemento di fissaggio e ferendosi.
o persone nell'area di lavoro

•Non trasportare l'utensile da un posto all'altro tenendo premuto il grilletto. Potrebbe verificarsi una scarica accidentale

- During normal use the tool will recoil immediately after driving a fastener. This is a normal function of the tool. Do not

Cercare di impedire il contraccolpo tenendo l'utensile contro il pezzo da lavorare. La limitazione del contraccolpo può causare l'espulsione di un secondo elemento di fissaggio

dall'utensile. Afferrare saldamente l'impugnatura e lasciare che l'utensile esegua il lavoro. La mancata osservanza di questa avvertenza può causare

gravi lesioni personali

•Non avvitare elementi di fissaggio sopra altri elementi di fissaggio o con l'utensile ad un angolo eccessivamente ripido poiché ciò potrebbe causare la flessione di
elementi di fissaggio che potrebbero causare
lesioni. •Non azionare l'utensile a meno che non si intenda inserire un elemento di fissaggio nel pezzo in lavorazione

- Always handle the tool with care:

-Respect the tool as a working implement.

-Never engage in horseplay

Non premere mai il grilletto se il naso non è rivolto verso il pezzo in lavorazione.

tenere gli altri a distanza di sicurezza dall'utensile mentre è in funzione poiché potrebbe verificarsi un'attivazione accidentale , probabilmente causando

infortunio.

• DISIMBALLAGGIO

•Questo strumento è stato spedito completamente assemblato ·

•rimuovere con cautela l'utensile e tutti gli accessori dalla scatola·

•Ispezionare attentamente lo strumento per assicurarsi che non si siano verificati rotture o danni durante la spedizione.

•Non gettare via il materiale di imballaggio prima di aver ispezionato attentamente e utilizzato correttamente l'utensile. • Se qualche parte è

danneggiata o mancante, contattare support@vevor.com

WARNING:

Se mancano delle parti, non utilizzare questo strumento finché le parti mancanti non vengono sostituite. In caso contrario, potrebbero verificarsi gravi danni.


lesioni personali

WARNING:

Non tentare di modificare questo strumento o di creare accessori non consigliati per l'uso con questo strumento. Qualsiasi modifica di questo tipo
o la modifica è un uso improprio e potrebbe causare condizioni pericolose che possono portare a gravi lesioni personali.

Machine Translated by Google

KEY PARTS DIAGRAM

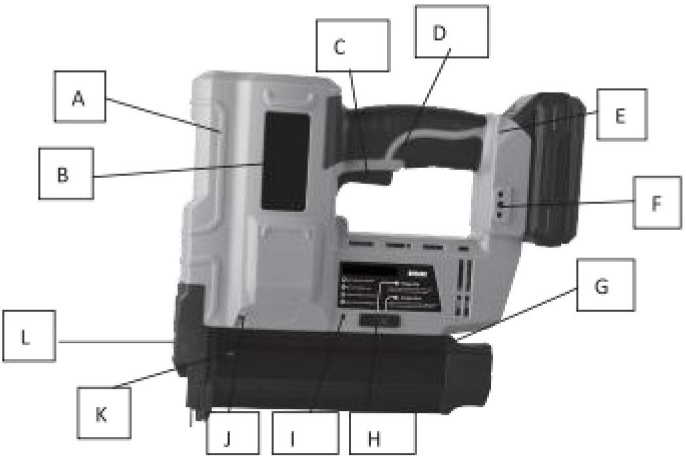

UN	Cilindro	G	Rivista
B	Alloggiamento	H	Manopola di accensione singola/a contatto
C	Grilletto	.	Indicatore LED
D	Interruttore di illuminazione a LED	J	Illuminazione a LED (due lati)
E	Pacco batteria	K	Finestra per la visualizzazione delle unghie
F	Gancio per cintura	L	Manopola di regolazione della profondità


Nota: riconoscimento della funzione dell'indicatore LED
Rosso lampeggiante: inceppato
Rosso acceso: batteria scarica
Verde lampeggiante: surriscaldamento
Verde acceso: caricatore vuoto

• CARATTERISTICHE

La tecnologia ad alta potenza della cucitrice senza fili 18Ga BV50/18Ga 2 in 1 BV5040 garantisce velocità di sparo elevate, ergonomica maniglia per un uso confortevole e una riduzione dello scivolamento, indicatore luminoso a LED per avvisare l'utente di inceppamenti dei chiodi, batteria scarica e scarica caricatore, luce di lavoro a LED che aiuta a illuminare la superficie di lavoro, rotella di regolazione della profondità per controllare la profondità di avvitamento del dispositivo di fissaggio, interruttore di selezione fuoco per una rapida selezione della modalità di fuoco singolo/a contatto, gancio per cintura, batteria agli ioni di litio.

• UTILIZZO DEL GANCIO PER CINTURA

1. Utilizzare un cacciavite per allentare il bullone del gancio della cintura ruotandolo in senso antiorario.
2. Utilizzare il cacciavite per stringere il bullone del gancio per cintura e bloccare il gancio in posizione.

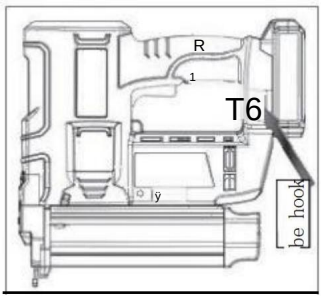

Machine Translated by Google


LOADING FASTENERS

1. _____ (A). tirare indietro la copertina del caricatore (B)

2. Inserire un bastoncino di elementi di fissaggio nella guida del caricatore (c)

•Per i chiodi a testa piatta (E), le estremità appuntite degli elementi di fissaggio poggiano sul bordo inferiore del caricatore quando vengono caricati. •Per le graffette (F), la testa delle graffette poggia sulla parte superiore del caricatore.

3. spingere in avanti il coperchio del caricatore (c) finché il pulsante di chiusura non si solleva ·

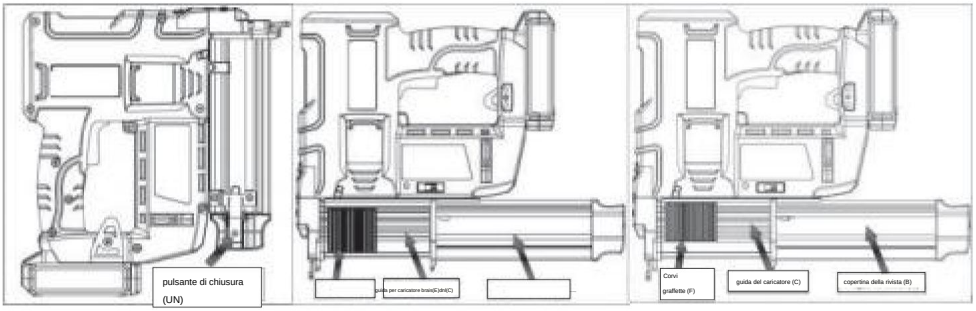

WARNING:

The tool may fire when it is first connected to the power source. Always disconnect the tool to the fonte di alimentazione prima caricamento del dispositivo di fissaggio, ciclo involontario. Assicurarsi sempre che il caricatore degli utensili sia vuoto all'inizio di ogni sessione di lavoro, prima di collegarlo alla fonte di alimentazione.

-Only use fasteners that are recommended for use with this tool by the manufacturer. Fasteners not identified for use with

L'uso improprio di questo utensile con questo utensile da parte del produttore dell'utensile potrebbe comportare rischi per le persone o danni all'utensile stesso se utilizzato con questo utensile.

tenere l'utensile puntato lontano da sé o da altri quando si caricano elementi di fissaggio. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare gravi danni lesioni personali.

Non caricare mai elementi di fissaggio con il contatto del pezzo in lavorazione o il grilletto attivati. Ciò potrebbe causare gravi lesioni personali. infortunio.

– _____ contatto del pezzo o grilletto attivato. Ciò potrebbe causare possibili gravi danni personali

una giuria


SCARICO DI FISSAGGI

1. Remove Battery (G).

2. premere il pulsante di chiusura (A). tirare indietro il coperchio del caricatore (B)

3. Remove all fasteners from the magazine rail(C)

4. spingere in avanti il coperchio del caricatore (B) finché il pulsante di chiusura non si solleva

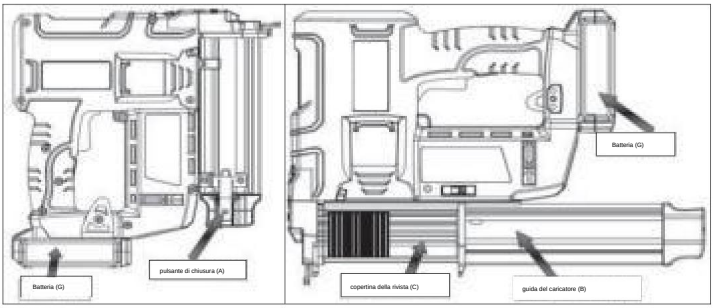

WARNING:

Scaricare sempre tutti gli elementi di fissaggio prima di mettere fuori servizio l'utensile.

Scollegare sempre la fonte di alimentazione prima di scaricare.


Machine Translated by Google

DEPTH OF DRIVE

La profondità di avvitamento degli elementi di fissaggio è regolabile. Per regolare la profondità, utilizzare la rotella di regolazione della profondità di avvitamento (H) sulla parte superiore dell'elemento di fissaggio. il naso degli strumenti ·

1. Ruotare la rotella di regolazione della profondità in senso orario quando la punta dell'utensile è rivolta lontano da sé per aumentare la profondità di fissaggio dell'azionamento ·

2. Ruotare la rotella di regolazione della profondità in senso antiorario quando la punta dell'utensile è rivolta lontano da te per decrease the depth of drive.

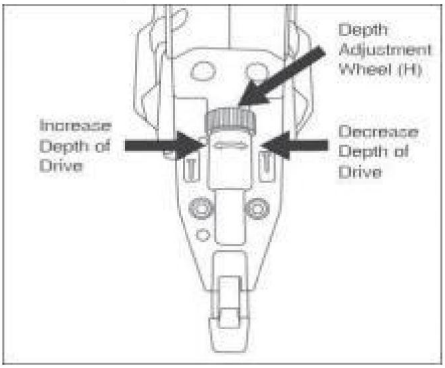

CAUTION:


Si consiglia di testare la profondità di avvitamento su un pezzo di scarto per determinare la profondità richiesta per l'applicazione.

IMPOSTAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI DI FUOCO DELLO STRUMENTO

1. Spingere l'interruttore di selezione del fuoco verso l'alto per selezionare il fuoco sequenziale singolo. Questa modalità richiede che il grilletto venga premuto ogni volta che un Il dispositivo di fissaggio è azionato. Per prima cosa è necessario premere la sicura, quindi premere il grilletto quando si spara ogni elemento di fissaggio.

——————————————————contatto con il fuoco. Questo ti consentirà di sparare un colpo tenendo premuto il grilletto e premendo la punta della pistola sul pezzo in lavorazione ogni volta che è necessario.

In questa modalità è necessario prima premere e non rilasciare il grilletto, quindi sparare premendo la sicura nella posizione in cui si desidera inchiodare.

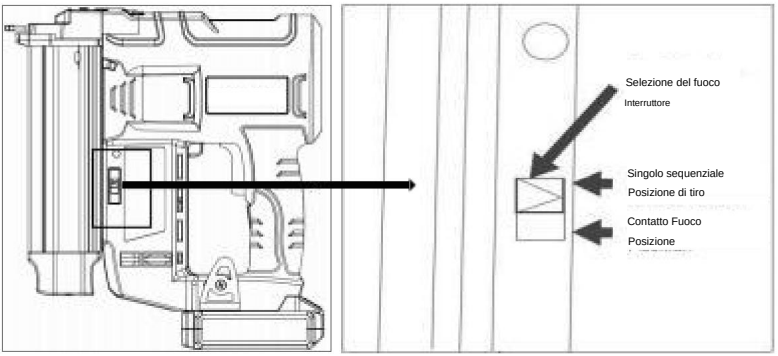

WARNING:

Prima dell'uso, conoscere sempre la modalità operativa dell'utensile. La mancata conoscenza della modalità operativa potrebbe causare morte o gravi lesioni personali.

WARNING:

Non utilizzare utensili che non funzionano correttamente. NON azionare l'utensile se non è saldamente appoggiato al luogo di lavoro.

Machine Translated by Google

- **WORK CONTACT ELEMENT**

controllare il funzionamento del meccanismo di sgancio dell'elemento di contatto di lavoro prima di ogni utilizzo. Il WCE deve muoversi liberamente senza legatura per tutta la sua corsa. Il giogo di sicurezza deve tornare nella sua posizione completamente estesa dopo essere stato premuto. FARE Non utilizzare l'utensile se il meccanismo di attivazione del cE non funziona correttamente. Potrebbero verificarsi lesioni personali.

- NO-MAR PAD


Il cuscinetto anti-ammaccature attaccato alla punta dell'utensile aiuta a prevenire danni e ammaccature quando si lavora con legni più morbidi.

WARNING:

Scollegare l'utensile dalla batteria prima di rimuovere o sostituire il cuscinetto anti-abrasione. In caso contrario, si potrebbero verificare gravi lesioni personali.

- **REMOVING BATTERY**

1. premere il pulsante di rilascio della batteria
2. Estrarre la batteria dal corpo del deTacker

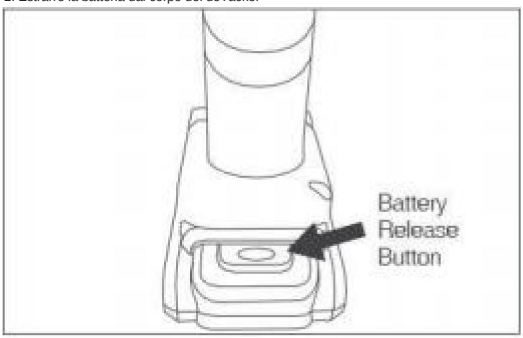

• RIMOZIONE DI CHIODI/GRAFFE INCEPPATI

This Cordless Tacker is designed with the unjammed nails device, you can only open the magazine and then the jammed

chiodi/graffette verranno eliminati.


occasionalmente, un elemento di fissaggio può incepparsi nel meccanismo di sparo dello strumento, rendendolo inutilizzabile. PER rimuovere un elemento di fissaggio inceppato, seguire i passaggi sottostanti: 1. Scollegare la batteria dall'utensile.

2. ——————————— (A). tirare indietro il coperchio del caricatore (B)

3. Rimuovere gli elementi di fissaggio dal caricatore.

4. utilizzare la chiave inglese per allentare ——————————— coprinaso.

5. Utilizzare un cacciavite piatto per rimuovere il dispositivo di fissaggio inceppato e rimettere la lama di azionamento in posizione.

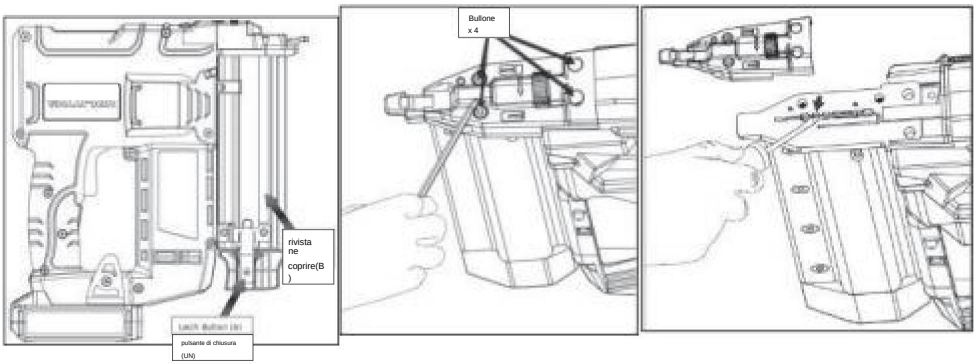


Machine Translated by Google

CHARGING BATTERY

1. Per caricare la batteria, allineare lo slot della batteria con lo slot del caricabatterie e farlo scorrere in posizione.

2. La spia luminosa della batteria dovrebbe passare da verde a rossa quando la batteria è in carica

3. Quando la spia luminosa diventa verde, la batteria dovrebbe essere completamente carica (il tempo di ricarica è di circa 1 ora).

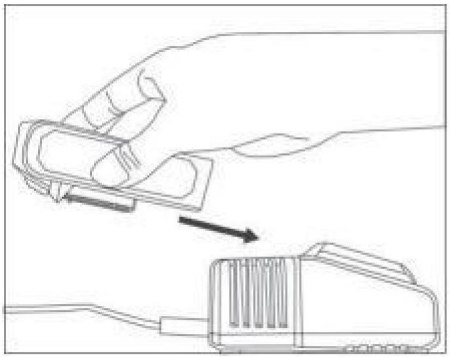

CHARGING A HOT BATTERY

Dopo che uno strumento è stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato, le batterie nel pacco batteria diventeranno calde. Questo si verifica solo quando lo strumento è stato utilizzato ininterrottamente per un lungo periodo di tempo. quando la batteria diventa calda, lasciarla raffreddare per 30 minuti prima di ricaricare. Fare riferimento alla sezione RICARICA DELLA BATTERIA per la normale ricarica delle batterie. Se il caricabatterie non non caricare la batteria in circostanze normali, contattare il rivenditore autorizzato·

BATTERIE

Queste batterie si usurano nel tempo, come tutte le batterie. Se ciò accade, non smontare la batteria e non tentare di ripararla.
Ciò potrebbe causare gravi ustioni, soprattutto se si indossano anelli e gioielli. Per garantire la massima durata possibile della batteria, suggeriamo quanto segue:

• una volta che il pacco batteria è stato completamente caricato, rimuoverlo dal caricabatterie·

• La batteria deve essere conservata a una temperatura inferiore a 80 °C e lontano dall'umidità.

- Le batterie devono essere conservate con almeno il 30%-50% di carica.
- Se una batteria è stata conservata per sei mesi o più, ricaricarla normalmente.
- RICICLO

Si prega di riciclare tutte le batterie esaurite. Questa batteria contiene batterie agli ioni di litio. Le normative locali e statali potrebbero vietarne lo smaltimento. di ioni di litio nei rifiuti ordinari. Consultare l'autorità locale per i rifiuti per informazioni ·

MAINTENANCE

WARNING:

Ogni volta che si esegue un'ispezione, manutenzione e pulizia, assicurarsi di rimuovere la batteria dall'utensile e di svuotarla completamente. elementi di fissaggio dal magazzino.

CLEANING THE NAIL CHANNEL

problemi con l'inserimento dei chiodi o il ciclo dei chiodi durante la cottura possono essere dovuti a residui di colla dalle cadute dei chiodi · Se questo è il caso pulire l'area attorno al meccanismo di azionamento · •

Rimuovere la batteria dell'utensile ·

•far scorrere il coperchio del caricatore verso il basso per rimuovere i chiodi ed esporre il canale del chiodo ·

•Utilizzare una piccola quantità di olio per utensili pneumatici su un panno pulito per strofinare e pulire il canale dei chiodi, fino a rimuovere tutta la colla.
•Ricaricare i chiodi nel caricatore e chiudere il coperchio del caricatore.
• C

quando si utilizza l'utensile in ambienti con temperature inferiori allo zero 1. Prima di utilizzare l'utensile, assicurarsi di mantenerlo il più caldo possibile

2. Sparare l'utensile su un pezzo di materiale di scarto da 5 a 6 volte

Machine Translated by Google

• PULIZIA

Evitare l'uso di solventi durante la pulizia delle parti in plastica. La maggior parte delle materie plastiche è suscettibile ai danni causati da vari tipi di solventi e potrebbe danneggiarsi. Utilizzare tessuti o fazzoletti puliti per rimuovere sporco, polvere, olio, grasso, ecc.


➢ TROUBLESHOOTING

WARNING: Stop using tool immediately if any of the following problems occur. Serious potrebbero verificarsi lesioni personali. Qualsiasi riparazione o sostituzione deve essere eseguita da un tecnico qualificato o da un centro di assistenza autorizzato.

PROBLEMA POSSIBILE CAUSA(E)		AZIONI CORRETTIVE
Lo strumento non accendere (Le luci LED non accendere).	•L'io ———————————— non hanno reset. La batteria è scarica o non carica La batteria è danneggiata. **•The work contact element is locked into** posizione. I terminali della batteria sono sporchi **•Damaged internal electronics.**	Rimuovere la batteria dall'utensile, attendere 3 secondi e reinserire. caricare la batteria. Sostituire la batteria. sbloccare l'elemento di contatto di lavoro. pulire i terminali della batteria. consultare un centro di assistenza autorizzato.
Lo strumento non azionare (Le luci LED fanno giro on).	**• Work contact element is not depressed.** . l'elemento di contatto di lavoro è inceppato. * Componenti elettronici danneggiati.	Se lo strumento è impostato sull'impostazione di fuoco singolo, rilasciare il grilletto o elemento di contatto di lavoro· Quindi provare a riaccendere il attrezzo. sbloccare l'elemento di contatto di lavoro. consultare un centro di assistenza autorizzato.
Lo strumento non azionare (LED leggero è rosso).	* La carica della batteria è bassa. * La batteria è troppo calda.	caricare o sostituire la batteria. Lasciare raffreddare l'utensile.
Tool funziona, ma nessun elemento di fissaggio è guidato.	. Nessun chiodo nella rivista. Un elemento di fissaggio è incastrato nello strumento **• Incorrect fastener has been loaded.** Detriti nel nasello. * Detriti nella rivista. . caricatore o lama di azionamento usurati.	Caricare più elementi di fissaggio nel caricatore. **Remove the battery from the tool and clear** la marmellata dalla pistola. Quindi spingere indietro la lama motrice e reinserire la batteria. Inserire gli elementi di fissaggio consigliati dal produttore. Pulisci il nasello con olio per utensili pneumatici e un panno pulito. Pulisci il caricatore con olio per utensili pneumatici e un panno pulito. Consulta un centro di assistenza autorizzato.
Tool funziona, ma non guida IL fissaggio completamente.	* La batteria è scarica o danneggiata. **• The depth adjust is set too shallow.** * L'utensile non preme saldamente contro il pezzo in lavorazione. * Il materiale e la lunghezza del dispositivo di fissaggio sono troppo rigidi lo strumento.	caricare o sostituire la batteria. Ruotare il regolatore di profondità verso l'impostazione più profonda. premere con più decisione sul pezzo da lavorare. scegli il materiale più appropriato e elemento di fissaggio per la tua applicazione.
Inceppato elemento di fissaggio	**• The incorrect fastener is loaded in the tool.** * Batteria scarica o danneggiata * I detriti sono nel nasello · * I detriti sono nella rivista · * rivista usata · * molla di spinta usurata o danneggiata ·	Elementi di fissaggio del carico consigliati dal produttore· caricare o sostituire la batteria· pulire il nasello con un utensile ad aria compressa e un panno pulito · pulire il caricatore con olio per utensili ad aria compressa e un panno pulito · consultare un centro di assistenza autorizzato · **See authorized service center.**

Nota: se hai bisogno di pezzi di ricambio per questo modello, non esitare a contattarci o contattare il distributore presso cui hai acquistato il prodotto. ho acquistato questo strumento. Grazie!

Machine Translated by Google

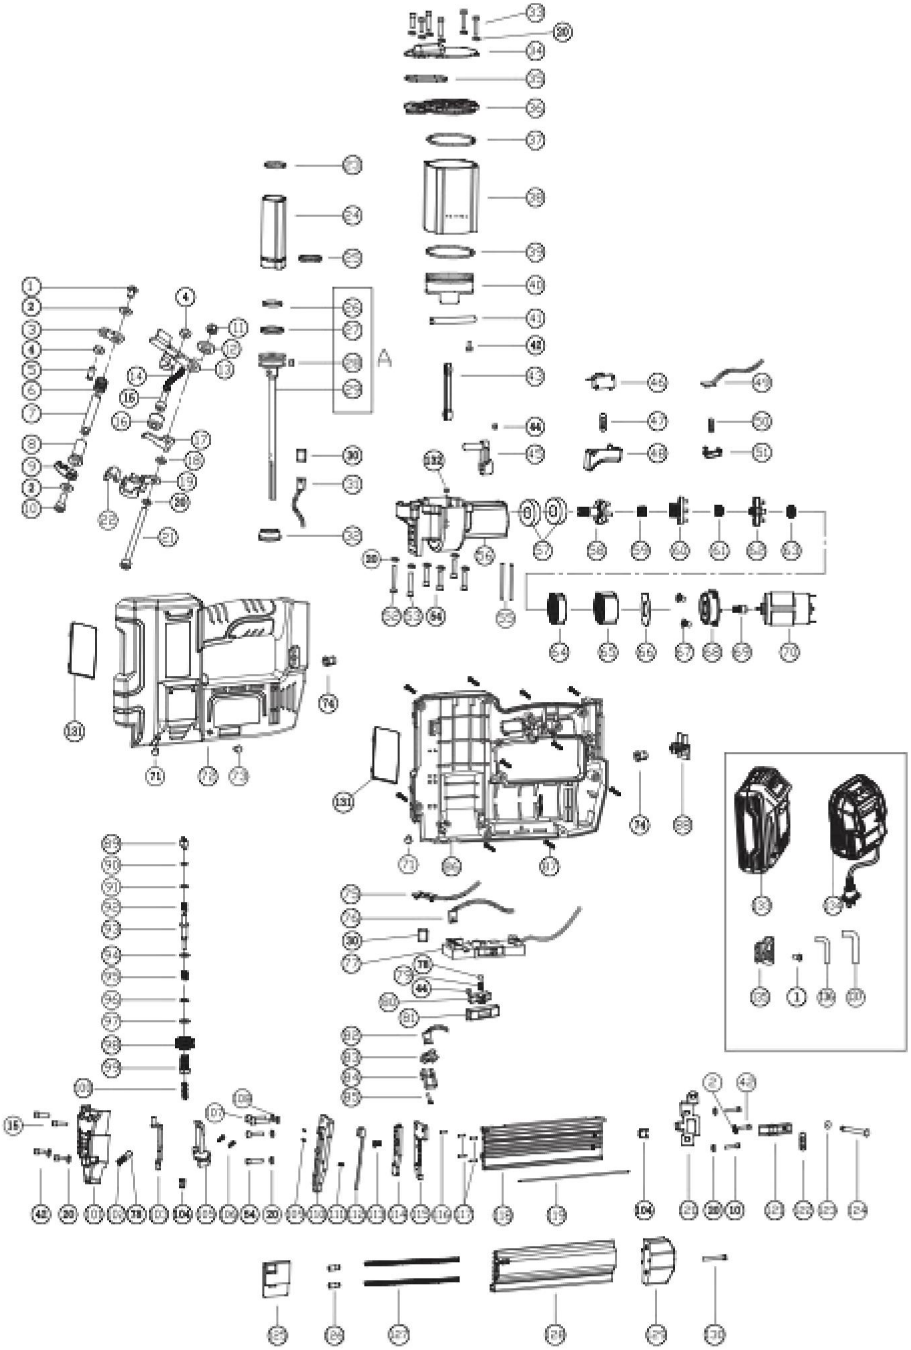

Machine Translated by Google

Articolo	Descrizione	Quantità		Articolo	Descrizione	Quantità
1	Bullone M4x8	2		35 O-ring 42,5x2,5		1
2	rondella	3		36	sede del cilindro	1
3	asta corta	1		37 O-ring 56x2,4		1
4 Dado		2		38	Cilindro grande	1
5	Bullone	1		39	Grande anello del pistone	1
6	primavera	1		40	Pistone grande	1
7 tubo di collegamento		1		41	Grande spinotto del pistone	1
8	copertina	1		42	Bullone M4x 6	4
9	Piastra fissa	1		43	Albero lungo	1
10	Bullone M4x8	3		44	Magnete	2
11	Dado M4	1		45	Assemblaggio albero corto	1
12	rondella di rame	1		46	Microinterruttore di attivazione	1
13	Asta lunga	1		47	Molla del grilletto	1
14	primavera	1		48	Grilletto	1
15	Dado M4X10	3		49	Interruttore della luce di segnalazione	1
16	Copertura del tampone	1		50	Molla del bottone	1
17	spazio r	1		51	Pulsante della spia luminosa	1
18	Manicotto di guida	1		52	Bullone M4x35	1
19	Limit Board	1		53	Bullone M4x30	1
20	rondella elastica	19		54	Bullone M4x20	6
21	Bullone M4x50	1		55	filo d'acciaio	2
22 Piastra guida		1		56	Scatola del cambio	1
23	O-ring	1		57	Cuscinetto	2
24	piccolo cilindro	1		58	gruppo albero di uscita	1
25 Anello di gomma		1		59	Marcia 3	4
26	piccolo anello del pistone	1		60	Carrier 2	1
27	pi ston Gomma Squillo	1		61	Marcia 2	4
28	Magnete	1		62	Carrie 1	1
29	pistone	1		63	Marcia 1	3
30	Custodia del sensore Hall	2		64 Corona dentata36		1
31	Controllore di sala2	1		65	Anello dentato49	1
32 Paraurti		1		66	Rondella per ingranaggi	1
33	Bullone M4x16	6		67	Bullone M4x8	2
34	coperchio del cilindro	1		68	Motore Sedile fisso	1

Machine Translated by Google

Articolo	Descrizione	Quantità		Articolo	Descrizione	Quantità
69	Ingranaggio motore	1		103	guardia di sicurezza	1
70	Motore	1		104	copertura di sicurezza	2
71	Tubo luminoso	2		105	piastra di pressione	1
72	Corpo chiodatrice 1	1		106	Bullone sT2.9X6.5	2
73	Tubo luminoso espositivo	1		107	Bullone M5x20	2
74	Manicotto di bloccaggio	2		108	rondella elastica	2
75	Indicatore di funzionamento Leggero	1		109	perno 2x6	2
76	Controllore di sala I	1		110	Copertura della guida di guida	1
77	controllore di circuito	1		111	primavera	1
78	sfera d'acciaio p2.5	2		112	striscia separata	1
79	primavera	1		113	Bullone	1
80	interruttore	1		114	Piastra di copertura della guida di azionamento	1
81	Sedile fisso	1		115	Copertura della guida di guida Ma in piastra	1
82	Sensore di luce	1		116	pi n 1,5 x 1 0	1
83	Sensore di luce 1	1		117	perno 2x10	4
84	Sensore di luce2	1		118	Caricatore fisso	1
85	Bullone ST2.2x9.5	1		119	Fetta di intarsio	1
86	Corpo chiodatrice 1	1		120	sedile di supporto	1
87	Bullone sT3.5X16	10		121	Leva fissa	1
88	Inserire l'assemblaggio	1		122	primavera	1
89	guardia di sicurezza Microinterruttore	1		123	spillo	1
90	rondella	1		124 perno piastra di copertura		1
91	piccola lavatrice	1		125 pusher		1
92	primavera	1		126	tubo di spinta	2
93	Valvola di attivazione stelo	1		127 molla di spinta		2
94	Washer 5	1		128	Rivista mobile	1
95	primavera	1		129	Rivista Sedile posteriore	1
96	rondella divisa	1		130	Bullone M4x25	1
97	rondella	1		131	Adesivo del marchio	2
98	Noce	1		132 Tappo in alluminio		1
99	Noce	1		133	Batteria	1
100	compresso primavera	1		134 caricabatterie		1
101	piastra di pressatura	1		135 GANCIO per cintura		1
102	primavera	1				

Machine Translated by Google

Parametri tecnici ed elenco delle parti

Parametri tecnici	
Nome	Chiodatrice e cucitrice senza fili
Modello	BV50
Carica della batteria (standard UE)	220-240 V CA 50 Hz 55 W
Pacco batteria	20 V CC 2,0 Ah
Tipo di unghia	Chiodo Brad 18GA
Quantità nominale di chiodi - tiro	100 chiodi al minuto (400 chiodi / pacco batteria da 2Ah)
Lunghezza massima dell'unghia	Chiodo Brad 18GA da 2-1/8" (55 mm)
Capacità di carico singolo dei chiodi	100 pezzi

Parametri tecnici	
Nome	Chiodatrice e cucitrice senza fili
Modello	BV5040
Carica della batteria (standard UE)	220-240 V CA 50 Hz 55 W
Pacco batteria	20 V CC 2,0 Ah
Tipo di unghia	Chiodo Brad 18GA e chiodo a graffetta 18GA
Quantità nominale di chiodi - tiro	100 chiodi al minuto (400 chiodi / pacco batteria da 2Ah)
Lunghezza massima dell'unghia	Chiodo Brad 18GA da 2" (50,8 mm)
	Chiodo con graffette da 1-3/5 " (40 mm) 18GA
Capacità di carico singolo dei chiodi	100 pezzi

Machine Translated by Google

(BV50)Elenco dei componenti			
Nome	Specifica	Quantità (pz)	Note
Chiodo	F40	500	
Chiave esagonale	/	2	
Manuale utente	/	1	
Carica della batteria	DC2020	1	Norma UE
Pacco batteria	Li4.0-2020JC	1	

(BV5040)Elenco dei componenti			
Nome	Specifica	Quantità (pz)	Note
Chiodo	F40	500	
	9032	500	
Chiave esagonale	/	2	
Manuale utente	/	1	
Carica della batteria	DC2020	1	Norma UE
Pacco batteria	Li4.0-2020JC	1	

Machine Translated by Google

Nota:

A causa della bassa tensione, la batteria potrebbe non essere in grado di inchiodare correttamente e potrebbe proteggersi automaticamente quando rimangono ancora 3 celle. Si tratta di un fenomeno normale, si prega di notare.

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE



Li-Ion Per ridurre al minimo i rischi per la salute e l'ambiente al termine del ciclo di vita di questo prodotto, le leggi che regolano i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e la direttiva sulle batterie usate impongono di smaltire questo prodotto presso un centro di raccolta idoneo, dove verrà inviato per rimuovere le batterie e procedere al riciclaggio appropriato. Contattare le autorità locali per maggiori dettagli sul riciclaggio e lo smaltimento sicuro di questi prodotti nella propria zona.

Machine Translated by Google

SMALTIMENTO CORRETTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed dispositivi elettronici.

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.
RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

