VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PLUCKER MACHINE


MODEL: TM500BS/1 TM500BS/2

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PLUCKER MACHINE

MODEL: TM500BS/1 TM500BS/2

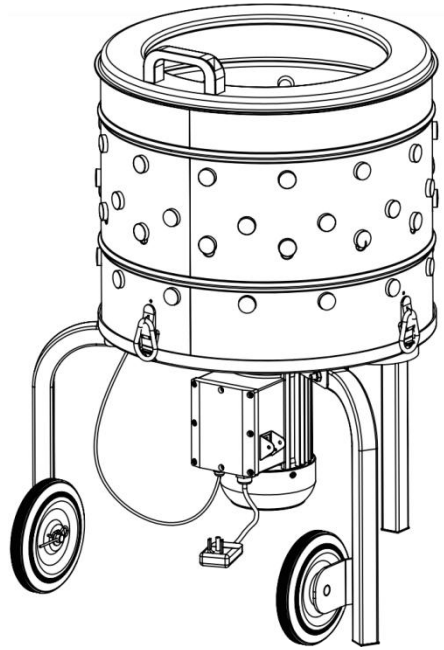

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	**CORRECT DISPOSAL** This product is subject to the provision of European Directive2012/19/EC.The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

SAFETY

WARNING

This instruction manual's warnings, cautions, and instructions may not encompass all potential conditions or situations that could arise. Operators must recognize that common sense and caution, not inherent in this product, must be exercised.

- Please follow the provided Operation Method and adhere to proper operating procedures.
- Exercise caution during assembly and operation to avoid skin abrasions.
- Keep hands away from the paddles to prevent injuries.
- Carefully read the instruction manual before use.
- Ensure loose clothing is kept clear of moving parts when the plucker is in operation.
- Keep fingers and hair away from moving parts during plucker use.
- Always turn off the plucker before unplugging it from the outlet.
- Unplug the plucker when changing parts on the unit.
- Disconnect the plucker from the outlet during assembly or disassembly.
- Supervise closely when using the appliance near children.
- Never attempt to remove parts while the unit is running.
- Do not disassemble or insert objects into the plucker while it is operating.
- Prevent electrical shock by keeping specific parts away from water or other liquids.
- Unplug the unit when not in use, when attaching or detaching parts, and during cleaning.
- Do not operate the appliance if the cord or plug is damaged, or after a malfunction, drop, or other damage; have it inspected.

• Using attachments not recommended or sold by the manufacturer may result in fire, electric shock, or injury.
• Avoid letting the cord hang over the edge of a table or counter.
• Retain these instructions for future reference and safety.

To prevent injury, keep hands away from the feather chute. Never try to clear feathers or debris while the unit is plugged in. Always unplug the unit before cleaning or removing any foreign objects, including bird heads, from the plucker.

OVERVIEW (PRODUCT INFORMATION)

INTRODUCTION

The chicken plucker comes equipped with essential components for efficient and safe feather removal. It is highly recommended to read this manual before proceeding with installation and operation to gain a better understanding. Crafted from high-quality materials, this chicken plucker ensures long-lasting performance in feather removal tasks. Proper care and operation will ensure reliable service for many years to come.

SPECIFICATIONS

Model	TM500BS/1	TM500BS/2
Power Type	Electric	Electric
Wheel Quantity	2 PCS	2 PCS
Rotational Speed (RPM)	275 RPM	230 RPM
Finger Quantity	98 PCS	98 PCS
Voltage (V) / Frequency (HZ)	AC 120 V / 60 (HZ)	AC 230 V / 50 (HZ)
Wattage (W)	750 W	900 W
Removable Tab	Yes	Yes
Drive Type	Planetary Gears	Planetary Gears
Finish	Stainless Steel	Stainless Steel
Primary Material	Stainless Steel	Stainless Steel
Hardware Material	Carbon Steel	Carbon Steel
Hardware Finish	Spray Paint	Spray Paint
Water Resistance	IP 54	IP 54

OVERVIEW (PRODUCT INFORMATION)
SPECIFICATIONS (CONTINUED)

Corrosion Resistance	Yes	Yes
UV Resistance	Yes	Yes
Auto Power Off Protection	Yes	Yes
Safety Stop Feature	Yes	Yes
Outdoor Use	Yes	Yes
Packaging Contents	Tub x 1	Tub x 1
	Feather plate x 1	Feather plate x 1
	Handle x 1	Handle x 1
	Wheel x 2	Wheel x 2
	Motor plate x 1	Motor plate x 1
	Set Hardware x 1	Set Hardware x 1
	Leg x 3	Leg x 3
	Manual x 1	Manual x 1
Power	750 W	900 W
Motor Speed	1750 RPM	1450 RPM
Diameter Of Tub	20 INCH	20 INCH
Diameter Of Rotating Plate	17 INCH	17 INCH

ASSEMBLY

• Open the cardboard box, remove the polystyrene cover and place it upside down on a flat surface in your assembly area. Remove the motor plate unit and place it in the polystyrene mould with the shaft pointing downwards (motor pointing upwards; shaft should be placed in the hole in the polystyrene mould).

1.Legs and Wheels Installation Process:

(1)Install Legs (A, B, C) to Motor Plate:


Match legs to the motor plate by their labels (A→A, B→B, C→C).

Use 13mm wrenchesto secure the leg. Repeat for all 3 legs.

(2)Install Wheels:

Slide the wheel onto the leg's axle.

Secure it with the R-Clip and Flat Washer (push the clip into the axle hole to lock the wheel).

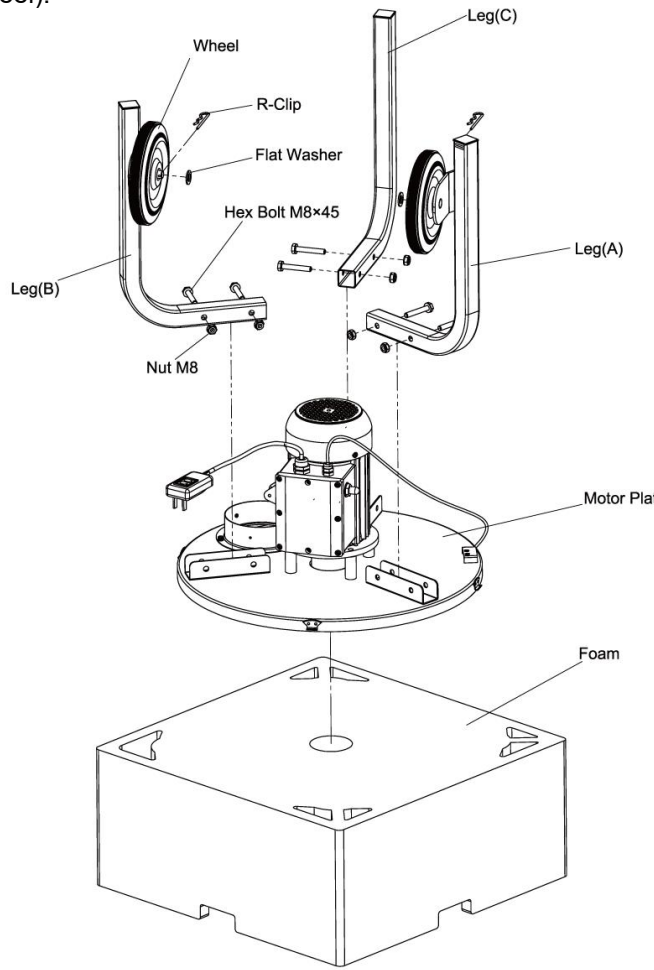


ASSEMBLY

2.Feather Plate Installation Process:

(1)Remove the cable tie from the motor shaft and ensure the key is properly seated in the motor shaft.

(2)Put Feather Plate onto the Motor Plate, making sure the central holes align perfectly.Assemble M8 bolt, spring washer and domed washer over shaft. Tighten with 13mm wrench.

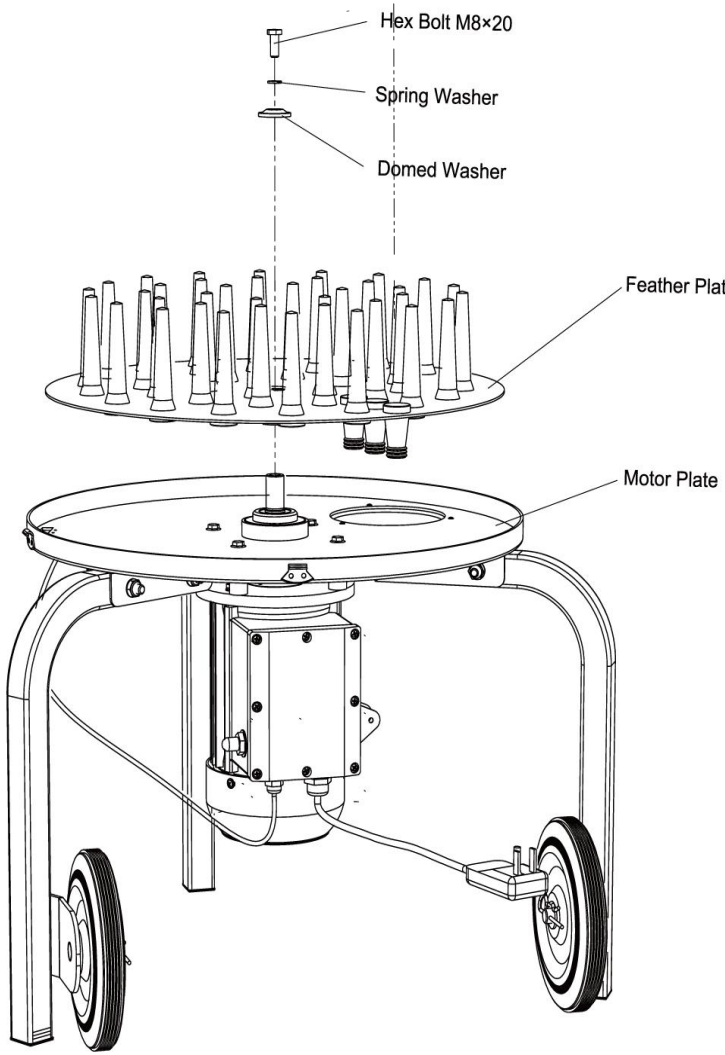

ASSEMBLY


3.Handle and Tub Installation Process:

(1)Install Handle:

Attach the handle to the tub.Tighten with Phillips screwdriver and 10mmwrench.

(2)Install Tub:

The magnetic read switch on the Motor Plate must be aligned with the magnet inside the tub. Align the yellow arrow mark on the tub with the yellow arrow on the Motor Plate. Then, secure the Tub using the quick - release fasteners.

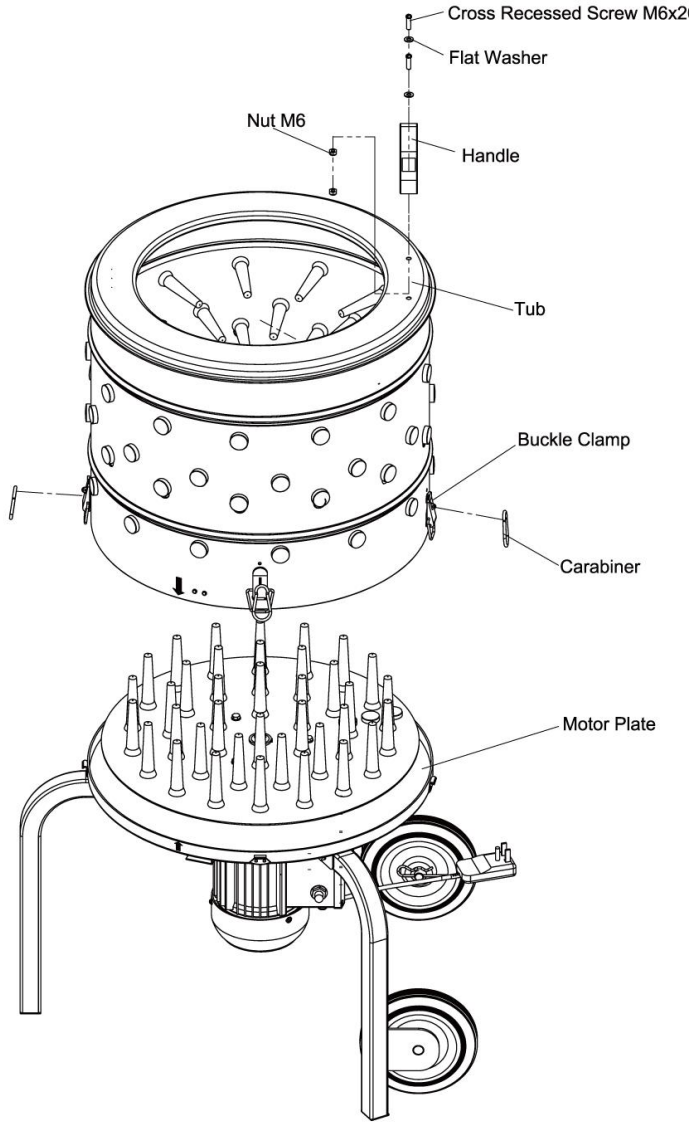

OPERATIONPLUCKING INSTRUCTION

- Confirm safety features work, including the power and proximity switches.
- Tighten all nuts and bolts.

NOTE

Before use, ensure all hardware is tight to prevent loosening from vibrations.

- Position electrical connections away from water.
- Press the leakage protector's reset button upon each plug-in.
- Scald the bird at 150-160°F until primary feathers loosen (20-40 sec).
- Recommend to add soap to scalding water for effective feather removal.
- Start the plucker, insert the bird, and wait for plucking (15-30 sec).
- Shut off the plucker and remove the bird after it stops.
- Number of hair removal per session (recommended to pluck two chickens at a time): ≤ 7 lb


NOTE

Do not remove the bird until the machine has fully stopped.

AFTER USE INSTRUCTION

- Turn off and unplug the machine before cleaning.
- Avoid putting hands near the feather chute.
- Disassemble and wash parts with soapy water.
- Remove all debris from the appliance.
- Avoid bleach; use mild cleaners to prevent discoloration.
- Protect non-stainless parts with food-grade spray or salad oil.
- Keep motor housing dry to prevent damage.
- Store the unit indoors or covered, away from water and sunlight.

REPLACEMENT PARTS
PARTS DIAGRAM

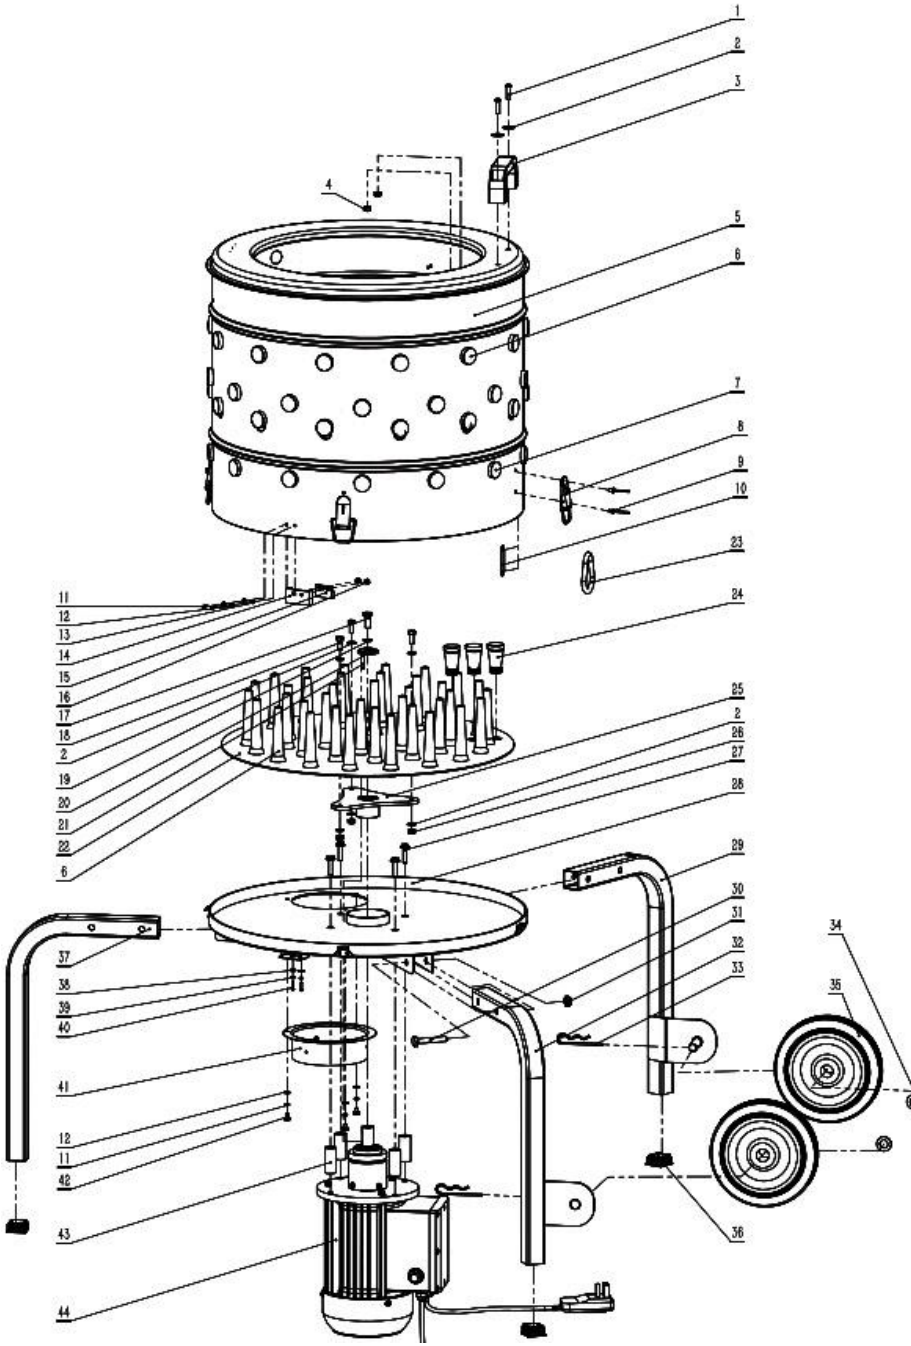

REPLACEMENT PARTS
PARTS INFORMATION

Item	Description	QTY
1	cross Recessed screw M6x20	2
2	Flatwasher 6	8
3	Handle	1
4	LOCK Nut M6	2
5	Feather Tub Assembly	1
6	Long Rubber Finger	82
7	short Rubber Finger	13
8	Buckle clamp	4
9	Rivet p4	8
10	Locking Buckle Liner	4
11	cross Recessed screw M4x14	2
12	spring washer4	5
13	Flatwasher 4	5
14	switch Fixing plate	1
15	proximity switch	1
16	Flange Nut M4	2
17	Hex Bolt M8x20	1
18	Hex Bolt M6x16	3
19	spring washer 8	1
20	Domed washer	1
21	Flat key 5x20	1
22	Feather plate	1
23	carabiners	4
24	Medium Rubber Finger	3

REPLACEMENT PARTS
PARTS INFORMATION (CONTINUED)

Item	Description	QTY
25	connecting plate Assembly	1
26	LOCK Nut M6	3
27	Hex Bolt M10x55	4
28	Motor plate	1
29	Leg(B)	1
30	Flanged Hex Bolt M8x45	6
31	Flanged Nut M8	6
32	Leg(A)	1
33	R-clip	2
34	Large Flat washer 13	2
35	wheel (q170)	2
36	plastic insert (30x30)	3
37	Leg(c)	1
38	Flat washer 3	2
39	spring washer3	2
40	cross Recessed screw M3x8	2
41	Feather chute	1
42	cross Recessed screw M4x6	3
43	Locating sleeve	4
44	Motor	1

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EC REP: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


MÁQUINA DESPLUMADORA

MODELO : TM500BS/1 TM500BS/2

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PLUCKER MACHINE

MODELO : TM500BS/1 TM500BS/2

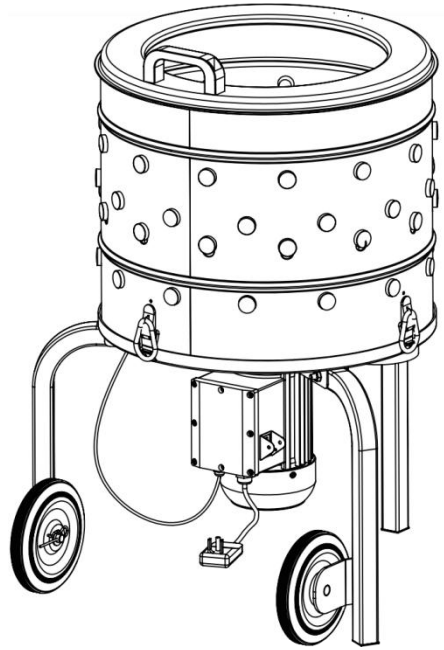

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones. Lea el manual con atención.
	**ELIMINACIÓN CORRECTA** Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado Indica que el producto requiere recogida de residuos por separado en el Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios. marcados con este símbolo. Los productos marcados como tal no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos

SEGURIDAD

WARNING

Las advertencias, precauciones e instrucciones de este manual de instrucciones pueden no
Abarcan todas las posibles condiciones o situaciones que pudieran surgir. Los operadores deben tener en cuenta que se debe ejercer el sentido común y la precaución, que no son inherentes a este producto.

• Siga el método de operación proporcionado y adherirse a los procedimientos operativos adecuados.
• Tenga cuidado durante el montaje y el funcionamiento para evitar abrasiones en la piel.
• Mantenga las manos alejadas de las paletas para evitar lesiones.
• Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizarlo.
• Asegúrese de que la ropa suelta esté alejada de las partes móviles cuando la desplumadora esté en funcionamiento.
• Mantenga los dedos y el cabello alejados de las partes móviles durante el uso de la desplumadora.
• Apague siempre la desplumadora antes de desenchufarla del tomacorriente.
• Desenchufe la desplumadora cuando cambie piezas de la unidad.
• Desconecte la desplumadora de la toma de corriente durante el montaje o desmontaje.
• Supervise de cerca al utilizar el aparato cerca de niños.
• Nunca intente quitar piezas mientras la unidad esté en funcionamiento.

• No desmonte ni introduzca objetos en la desplumadora mientras esté en funcionamiento.
• Evite descargas eléctricas manteniendo las piezas específicas alejadas del agua u otros líquidos.
• Desenchufe la unidad cuando no esté en uso, al colocar o quitar piezas y durante la limpieza.
• No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados, o después de un mal funcionamiento, una caída u otro daño; haga que lo inspeccionen.
• El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
• Evite dejar que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador.
• Conserve estas instrucciones para futuras consultas y seguridad.

Para evitar lesiones, mantenga las manos alejadas del conducto de plumas. Nunca intente retirar plumas ni residuos mientras la unidad esté enchufada. Desenchufe siempre la unidad antes de limpiarla o retirar cualquier objeto extraño, incluidas las cabezas de las aves. desplumadora.

DESCRIPCIÓN GENERAL (PRODUCTO INFORMACIÓN)

INTRODUCCIÓN

El pollo El desplumador viene equipado con componentes esenciales para Pluma eficiente y segura eliminación. Él es altamente Recomendado para Lea este manual antes de continuar. Instalación y operación para obtener una mejor comprensión. Elaborado de alta calidad materiales, este pollo desplumadora asegura d e larga duración actuación en pluma eliminación tareas. Adecuado cuidado y operación voluntad garantizar un servicio confiable durante muchos años venir.

PRESUPUESTO

Modelo	TM500BS/1	TM500BS/2
Tipo de energía	Eléctrico	Eléctrico
Cantidad de ruedas	2 PC	2 PC
Velocidad de rotación (RPM)	275 RPM	230 RPM
Cantidad de dedos	98 PC	98 PC
Voltaje (V) / Frecuencia (HZ)	C.A. 120 V / 60 (HZ)	CA 230 V / 50 (HZ)
Potencia (W)	750 vatios	900 vatios

Pestaña extraíble	Sí	Sí
Tipo de unidad	Engranajes planetarios	Engranajes planetarios
Finalizar	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Primario Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Hardware Material	Carbón Acero	Carbón Acero
Hardware Finalizar	Pulverización Pintar	Pulverización Pintar
Resistencia al agua	Propiedad intelectual 54	Propiedad intelectual 54

DESCRIPCIÓN GENERAL (PRODUCTO INFORMACIÓN)

ESPECIFICACIONES (CONTINÚA D)

Resistencia a la corrosión	Sí	Sí
Resistencia a los rayos UV	Sí	Sí
Auto Apagado Protección	Sí	Sí
Parada de seguridad Característica	Sí	Sí
Uso al aire libre	Sí	Sí
Contenido del embalaje	Tina x 1	Tina x 1
	Pluma placa x 1	Pluma placa x 1
	Manejar x 1	Manejar x 1
	Rueda x 2	Rueda x 2
	Motor placa x 1	Motor placa x 1
	Colocar Hardware x 1	Colocar Hardware x 1


	Pierna x 3	Pierna x 3
	Manual x 1	Manual x 1
Fuerza	750 vatios	900 vatios
Velocidad del motor	1750 RPM	1450 RPM
Diámetro de la tina	20 PULGADA	20 PULGADA
Diámetro de rotación Lámina	17 PULGADA	17 PULGADA

ASAMBLEA

• Abra la caja de cartón, quitar el poliestireno cubrir y lugar él ventaja sobre una superficie plana en su área de reunión. Quitar el motor lámina unidad
y lugar él en el molde de poliestireno con el eje señalando hacia abajo (motor apuntando hacia arriba; el eje debe colocarse en el agujero en el molde de poliestireno).

1.Patas y ruedas Instalación Proceso:

(1)Instalar Piernas (A, B, C) a Motor Lámina:
Fósforo piernas a la placa del motor por su etiquetas (A→A, B→B, C→C).
Usar Llaves de 13 mm para asegurar la pierna. Repetir para los 3 piernas.
(2)Instalar ruedas:
Deslice la rueda sobre el piernas eje.
Seguro con el R-Clip y Arandela plana (empuja el clip en el eje agujero a bloquear la rueda).

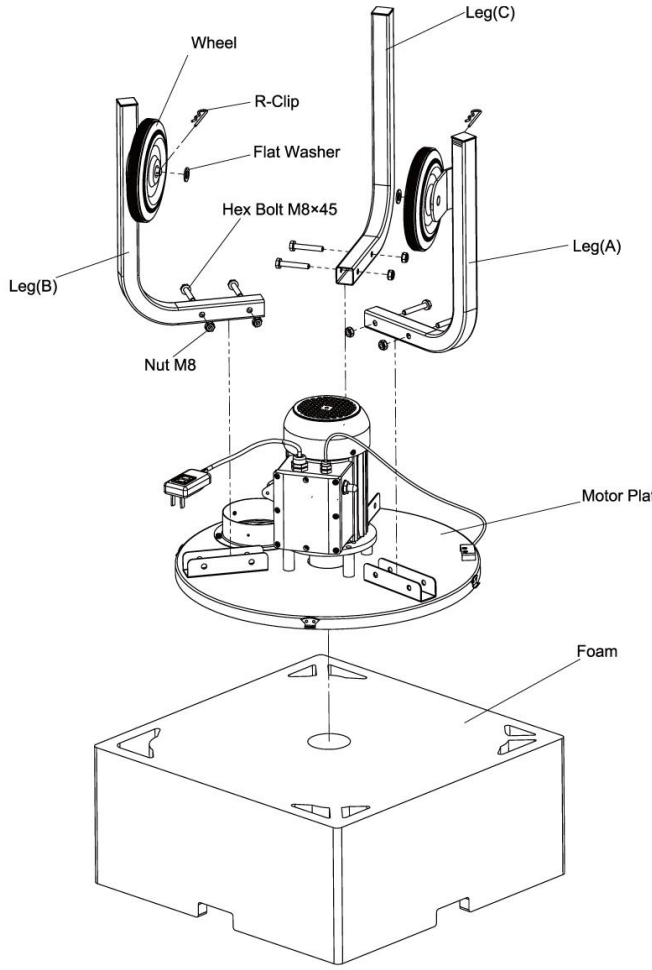
Leg(C)
Wheel
R-Clip
Flat Washer
Hex Bolt M8×45
Leg(A)
Leg(B)
Nut M8
Motor Plate
Foam


ASAMBLEA

2. Pluma Lámina Instalación Proceso :

(1) Retire la brida del eje del motor y asegurar el llave es adecuadamente sentado en el motor eje de popa.

(2)Poner Pluma Coloque la placa sobre el Motor Lámina, asegurándose de que la central agujeros

Alinear perfectamente.Montar Perno M8, arandela elástica y arandela abovedada encima eje. Apretar con Llave de 13 mm.

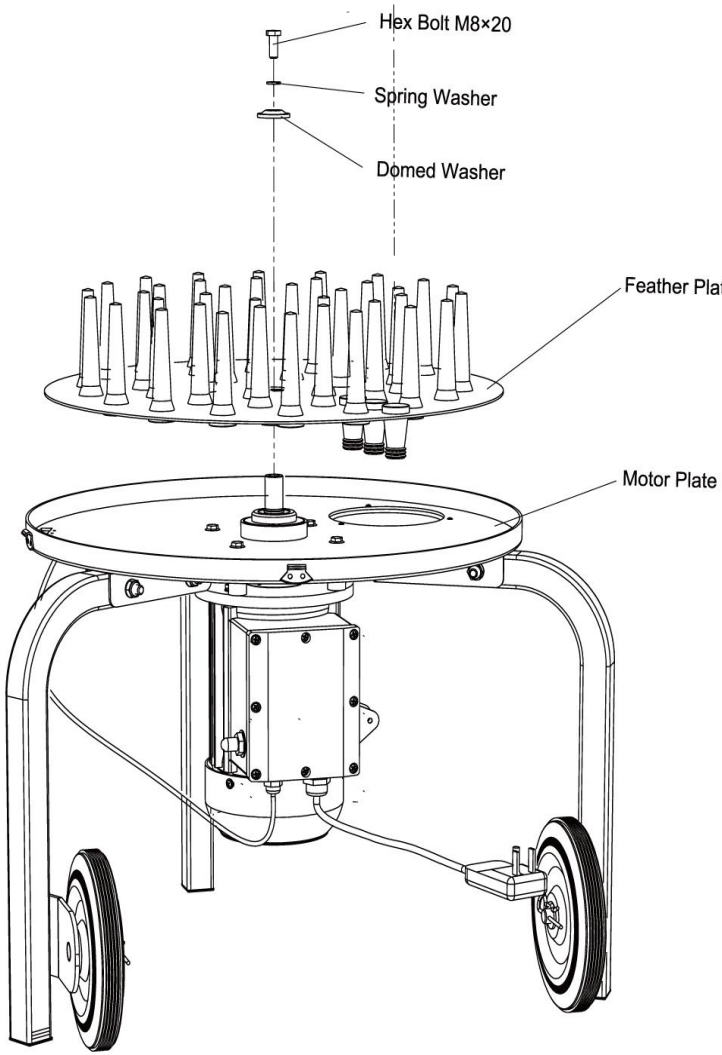

ASAMBLEA


3. Mango y tina Instalación Proceso:

(1)Instalar Manejar:

Coloque el mango en la bañera. Apriételo con Destornillador Phillips y Llave de 10 mm.

(2)Instalación de la tina:

El magnético interruptor de lectura en el Motor Lámina debe estar alineado con el Imán dentro de la bañera. Alinee la marca de la flecha amarilla en la bañera. con el amarillo flecha en el Motor Placa. Luego, asegure la tina. usando el rápido - sujetadores de liberación.

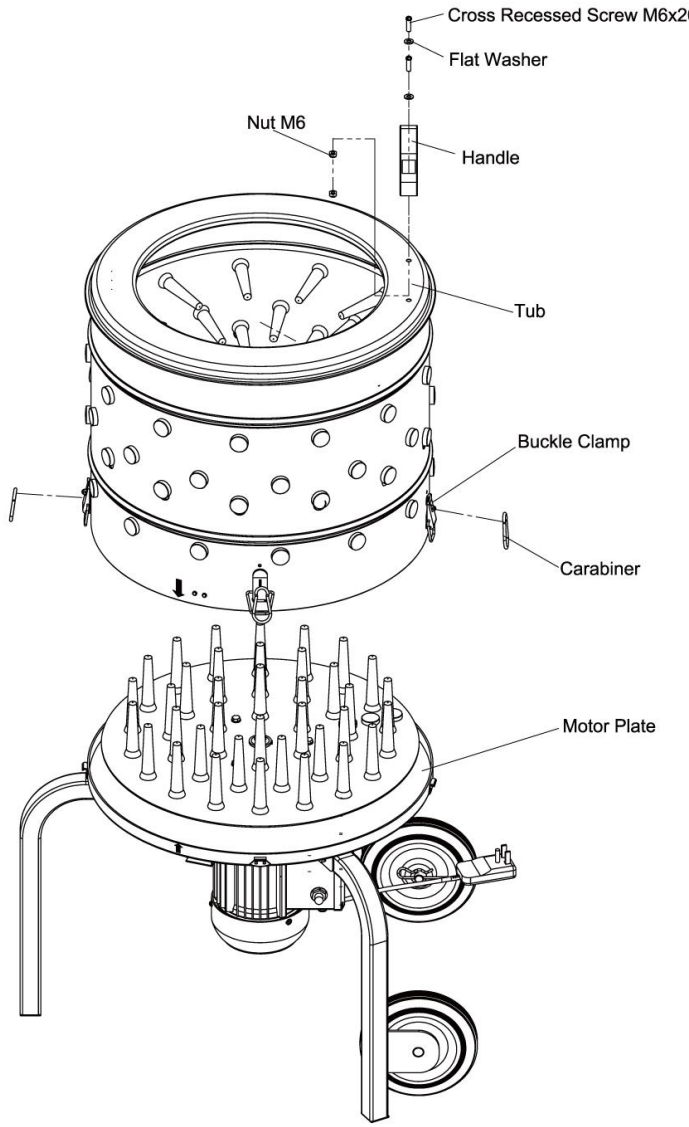

INSTRUCCIONES DE DESPLUMADO PARA LA OPERACIÓN

• Confirmar que las características de seguridad funcionan, incluyendo el fuerza y proximidad interruptores.

• Apriete todo nueces y pernos.

NOTE

Antes utilizar, asegurar todo el hardware es apretado para evitar aflojamiento de las vibraciones.
• Posición conexiones eléctricas lejos de agua.
• Presione el fuga del protector reiniciar botón sobre cada uno complemento.
• Escaldar el ave a 150-160 ° F hasta primario plumas suelto en (20 - 4 0 segundo).
• Se recomienda agregar jabón. a escaldado agua para eficaz pluma eliminación.
• Poner en marcha la desplumadora, Insertar el pájaro, y esperar para punteo (15-30 segundo).
• Apague el desplumadora y eliminar el pájaro después él se detiene.
• Número de depilaciones por sesión (se recomienda depilar dos pollos a la vez): ≤ 7 lb


NOTE

Hacer no quitar el pájaro hasta el máquina se ha detenido por completo.

INSTRUCCIONES DESPUÉS DEL USO

• Apagar y desenchufar el máquina antes limpieza .
• Evite poner manos cerca el pluma tolva.
• Desmontar y lavar regiones con jabonoso agua.
• Retire todos los residuos del aparato.
• Evite el uso de lejía; usar limpiadores suaves para prevenir descoloramiento. los materiales no inoxidables regiones con de calidad alimentaria pulverización o ensalada aceite.
• Mantener motor alojamiento seco a prevenir daño.
• Almacenar el unidad en interiores o cubiertos, lejos de agua y luz del sol.

PIEZAS DE REPUESTO
DIAGRAMA DE PIEZAS

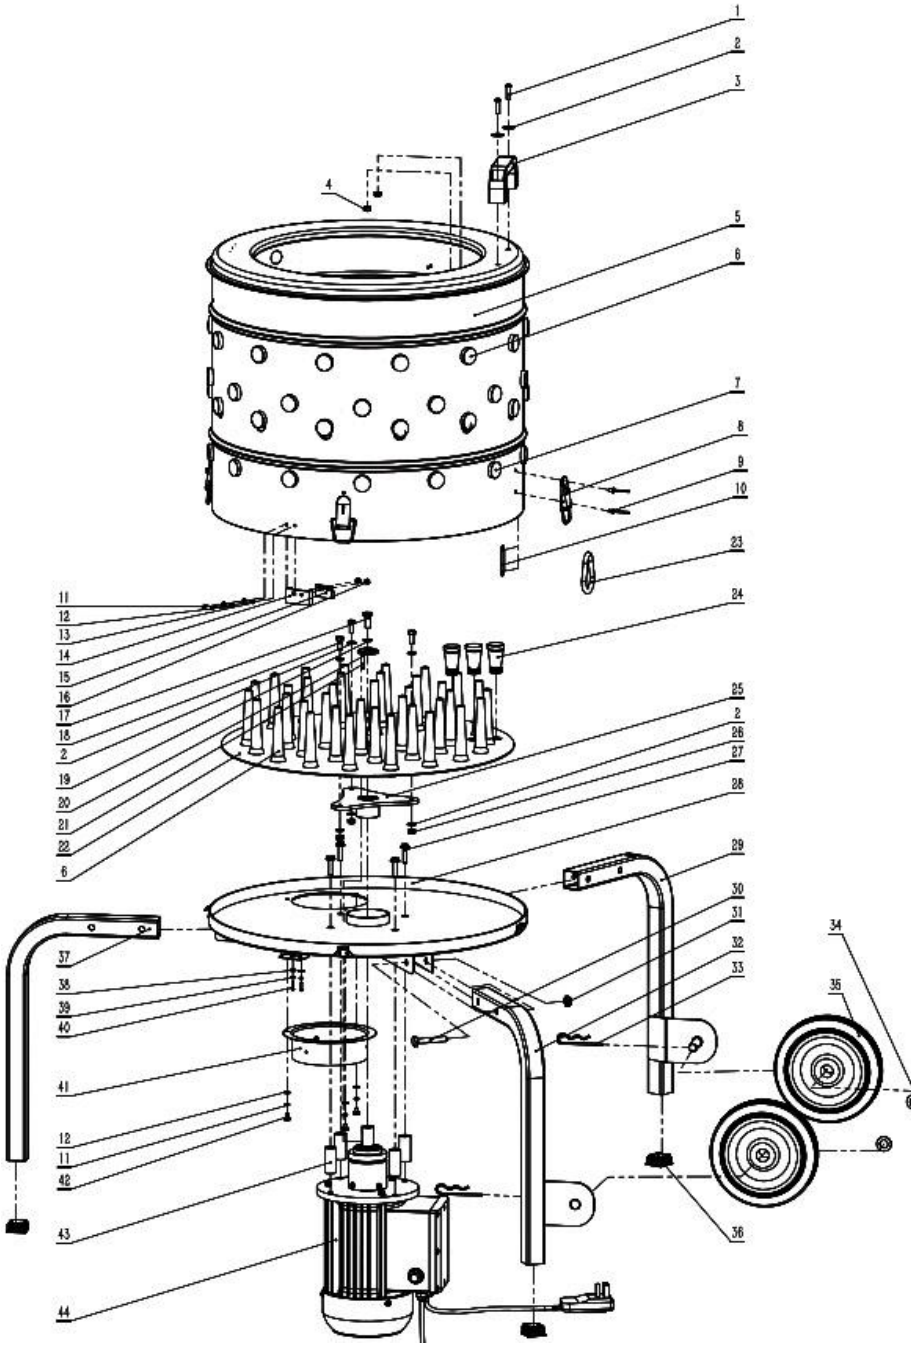

REEMPLAZO REGIONES
INFORMACIÓN DE PIEZAS

Artículo	Descripción	CANTIDAD
1	cruz Empotrado tornillo M6x20	2
2	Departamento lavadora 6	8
3	Manejar	1
4	Tuerca de seguridad M6	2
5	Pluma Bañera Asamblea	1
6	Largo Goma Dedo	82
7	goma corta Dedo	13
8	Abrazadera de hebilla	4
9	Remache pág. 4	8
10	Hebilla de bloqueo Transatlántico	4
11	cruz Empotrado tornillo M4x14	2
12	arandela de resorte 4	5
13	Departamento lavadora 4	5
14	cambiar Placa de fijación	1
15	proximidad cambiar	1
16	Brida Tuerca M 4	2
17	Maleficio Tornillo M8x20	1
18	Maleficio Tornillo M6x16	3
19	arandela de resorte 8	1
20	Arandela abovedada	1
21	Departamento llave 5x20	1
22	Plato de plumas	1
23	mosquetones	4
24	Medio Dedo de goma	3

REEMPLAZO REGIONES
INFORMACIÓN SOBRE LAS PIEZAS (CONTINUACIÓN)

Artículo	Descripción	CANTIDAD
25	Conjunto de placa de conexión	1
26	CERRAR Tuerca M 6	3
27	Maleficio Tornillo M10x55	4
28	Motor lámina	1
29	Pierna(B)	1
30	Bridad Maleficio Tornillo M8x45	6
31	Bridad Tuerca M 8	6
32	Pierna(A)	1
33	Clip R	2
34	Grande Departamento arandela 1 3	2
35	rueda (q170)	2
36	plástico inserto (30x30)	3
37	Pierna(c)	1
38	Departamento lavadora 3	2
39	arandela de resorte 3	2
40	cruz Empotrado tornillo M3x8	2
41	Paracaídas de plumas	1
42	cruz Empotrado tornillo M 4x6	3
43	Manguito de localización	4
44	Motor	1

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.
REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PLOCKNINGSMASKIN

MODELL : TM500BS/1 TM500BS/2

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PLUCKER MACHINE

MODELL : TM500BS/1 TM500BS/2

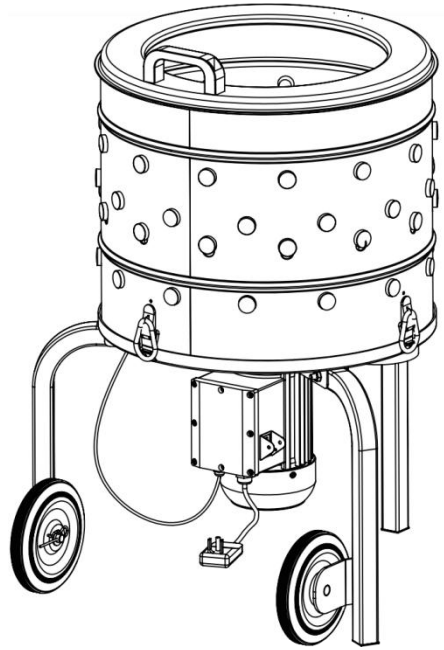

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionerna. manualen noggrant.
	**KORREKT AVFALLSHANTERING** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana kanske inte är kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en återvinningscentral insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

SÄKERHET

WARNING

Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna i denna bruksanvisning kanske inte
omfatta alla potentiella förhållanden eller situationer som kan uppstå. Operatörer måste inse att sunt förnuft och försiktighet, som inte är en del av denna produkt, måste iakttas.

• Följ den angivna driftmetoden och följa korrekta driftsprocedurer.
• Var försiktig vid montering och användning för att undvika hudskador.
• Håll händerna borta från paddlarna för att förhindra skador.
• Läs noggrant igenom bruksanvisningen före användning.
• Se till att löst sittande kläder hålls borta från rörliga delar när plockmaskinen är i drift.
• Håll fingrar och hår borta från rörliga delar när du använder plockaren.
• Stäng alltid av plockaren innan du drar ur den ur uttaget.
• Koppla ur plockaren när du byter delar på enheten.
• Koppla bort plockaren från uttaget under montering eller demontering.
• Var noga med att övervaka apparaten när du använder den i närheten av barn.
• Försök aldrig att ta bort delar medan enheten är igång.
• Demontera inte och för inte in föremål i plockaren medan den är i drift.
• Förhindra elektriska stötar genom att hålla specifika delar borta från vatten eller andra vätskor.
• Koppla ur enheten när den inte används, när du monterar eller tar bort delar och under rengöring.

• Använd inte apparaten om sladden eller kontakten är skadad, eller efter ett fel, fall eller annan skada; låt den inspektera.
• Att använda tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan leda till brand, elektriska stötar eller skador.
• Undvik att låta sladden hänga över kanten på ett bord eller en bänk.
• Spara dessa instruktioner för framtida bruk och säkerhet.

För att förhindra skador, håll händerna borta från fjäderrännan. Försök aldrig att ta bort fjädrar eller skräp medan enheten är inkopplad. Koppla alltid ur enheten innan du rengör eller tar bort främmande föremål, inklusive fågelhuvuden, från plockare.

ÖVERSIKT (PRODUKT INFORMATION)

INTRODUKTION

Kycklingen plockaren kommer utrustad med viktiga komponenter för effektiv och säker fjäder borttagning. Det är mycket rekommenderas att läs den här manualen innan du fortsätter med installation och drift för att få en bättre förståelse. Tillverkad från högkvalitativ material, detta kyckling plockare säkerställer långvarig prestanda i fjäder borttagning uppgifter. Riktigt vård och drift vilja säkerställa pålitlig service i många år för att komma.

SPECIFIKATIONER

Modell	TM500BS/1	TM500BS/2
Strömtyp	Elektrisk	Elektrisk
Hjul Antal	2 PCS	2 PCS
Rotationshastighet (RPM)	275 varvtal	230 varvtal
Fingerkvantitet	98 PCS	98 PCS
Spänning (V) / Frekvens (HZ)	AC 120 V / 60 (Hz)	AC 230 V / 50 (Hz)
Effekt (W)	750 W	900 W
Avtagbar flik	Ja	Ja
Drivtyp	Planetväxlar	Planetväxlar
Avsluta	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Primär Material	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Hårdvara Material	Kol Stål	Kol Stål
Hårdvara Avsluta	Spray Måla	Spray Måla

Vattentålighet	IP-adress 54	IP-adress 54

ÖVERSIKT (PRODUKT INFORMATION)
SPECIFIKATIONER (FORTSÄTTNING D)

Korrosionsbeständighet	Ja	Ja
UV-resistens	Ja	Ja
Bil Stäng av Skydd	Ja	Ja
Säkerhetsstopp Särdrag	Ja	Ja
Utomhusbruk	Ja	Ja
Förpackningens innehåll	Badkar x 1	Badkar x 1
	Fjäder tallrik x 1	Fjäder tallrik x 1
	Handtag x 1	Handtag x 1
	Hjul x 2	Hjul x 2
	Motor tallrik x 1	Motor tallrik x 1
	Uppsättning Hårdvara x 1	Uppsättning Hårdvara x 1
	Ben x 3	Ben x 3
	Manuell x 1	Manuell x 1
Driva	750 W	900 W
Motorhastighet	1750 varvtal	1450 varvtal
Badkarets diameter	20 TUM	20 TUM


Roterande diameter Tallrik	17 TUM	17 TUM

MONTERING

• Öppna kartongen, ta bort polystyren täcka och plats det uppsidan ner på en plan yta i ditt monteringsområde. Ta bort motor p sent enhet och plats det i polystyrenformen med axel pekande nedåt (motorpekar uppåt; axeln ska placeras i de hål i de polystyrenform) .

1. Ben och hjul Installation Behandla:

(1) Installera Ben (A, B, C) till Motor Tallrik:
Match benen till motorplattan av deras etiketter (A→A, B→B, C→C).
Använda 13 mm nyckel för att fästa ben. Upprepa för alla 3 benen.
(2) Montera hjul:
Skjut hjulet på ben axel.
Säkra det med R-klämma och Platt bricka (tryck på klämman in i axeln hål till lås hjulet).

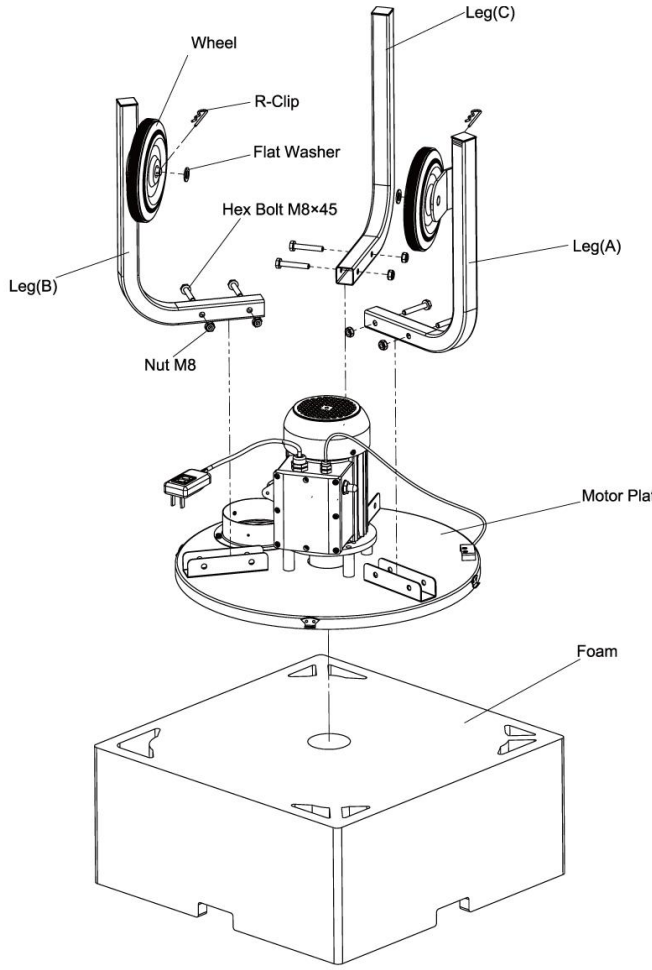

Leg(C)
Wheel
R-Clip
Flat Washer
Hex Bolt M8×45
Leg(A)
Leg(B)
Nut M8
Motor Plate
Foam

MONTERING

2. Fjäder Tallrik Installation Processer :

(1) Ta bort kabelbandet från motoraxeln och säkerställa de nyckel är ordentligt sittande i motorn sk akterut.

(2) Sätt Fjäder Tallrik på Motor Tallrik, se till att centralen hål justera perfekt. Montera M8-bult, fjäderbricka och kupolbricka över axel. Dra åt med 13 mm skiftnyckel.

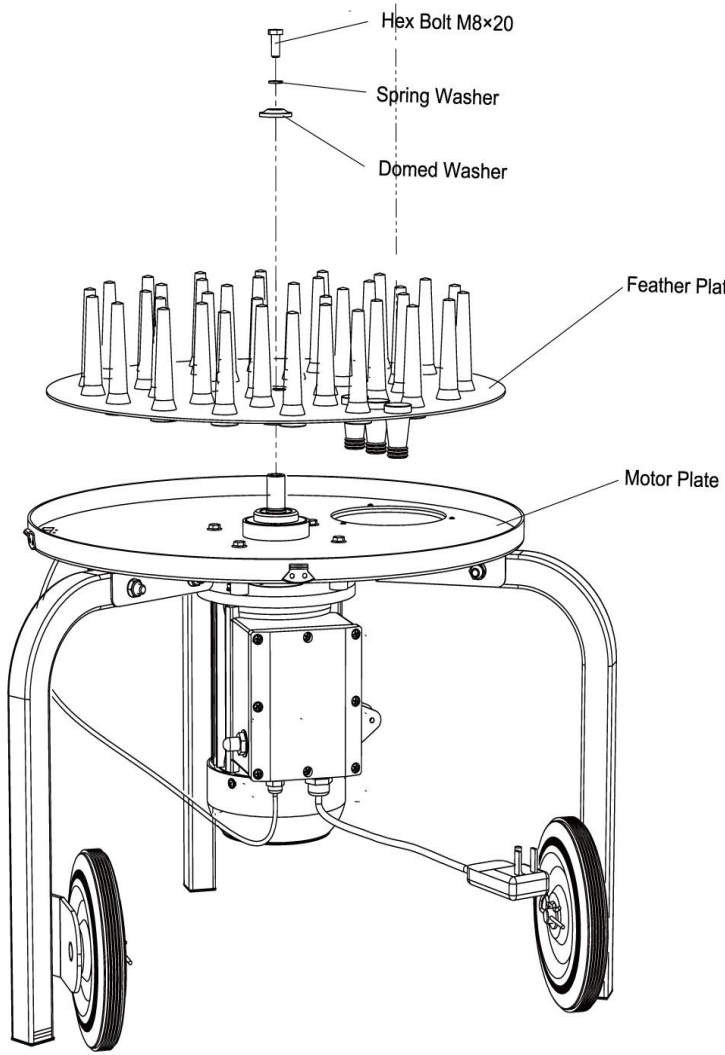

MONTERING


3. Handtag och badkar Installation Behandla:

(1) Installera Hantera:

Fäst handtaget på badkaret. Dra åt med Phillips-skruvmejsel och 10 mm skiftnyckel.

(2) Installera badkaret:

De magnetisk läsbrytaren på Motor Tallrik måste vara i linje med magneten inuti badkaret. Rikta in den gula pilmarkeringen på badkaret med de gul pil på de Motor Platta. Fäst sedan badkaret med hjälp av snabb- lossa fästelementen.

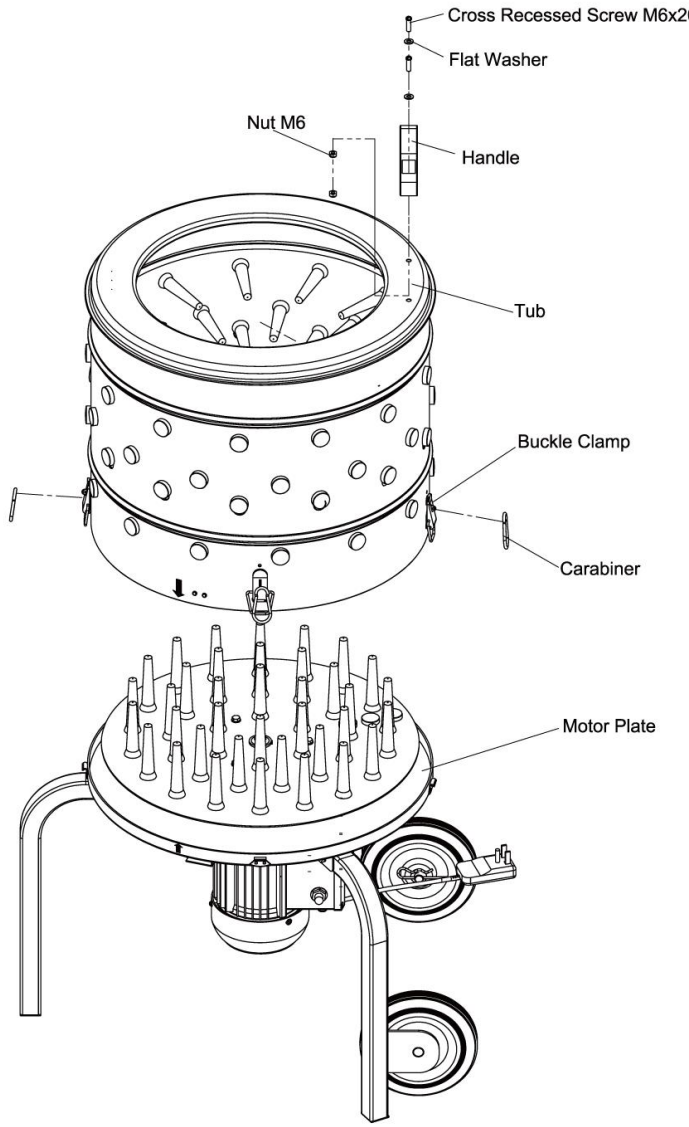

INSTRUKTIONER FÖR PLOCKNING

• Bekräfta att säkerhetsfunktionerna fungerar, inklusive de driva och anslutning brytare.

• Dra åt alla nötter och bultar.

NOTE

Före användning, se till att all hårdvara är tätt för att förhindra lossning från vibrationer.
• Position elektriska anslutningar bort från vatten.
• Tryck på läckage beskyddares återställa knapp på varje timme plugin.
• Skålla fågeln vid 1 5 0-1 6 0°F tills primär fjädrar loos en (20 - 4 0) sek).
• Rekommenderar att tillsätta tvål till skala lding vatten för effektiv fjäder borttagning.
• Starta plockmaskinen, sätt in fågel, och vänta för plockning (15-30 sek).
• Stäng av plockare och ta bort den fågel efter det stannar.
• Antal hårborttagningar per session (rekommenderas att plocka två kycklingar åt gången): ≤ 3 kg


NOTE

Do inte ta bort fågeln tills den maskin har helt stannat.

INSTRUKTIONER EFTER BRUK

• Stäng av och dra ur de maskin före rengöring g.
• Undvik att lägga händer nära de fjäder ränna.
• Demontera och tvätta delar med tvålig vatten.
• Ta bort allt skräp från apparat.
• Undvik blekmedel; använda milda rengöringsmedel till förhindra missfärgning.
• Skydda icke-rostfria material delar med livsmedelsklassad spray eller sallad olja.
• Behåll motor hus torka till förhindra skada.
• Förvara enhet inomhus eller täckt, bort från vatten och solljus.

RESERVDELAR
DELDIAGRAM

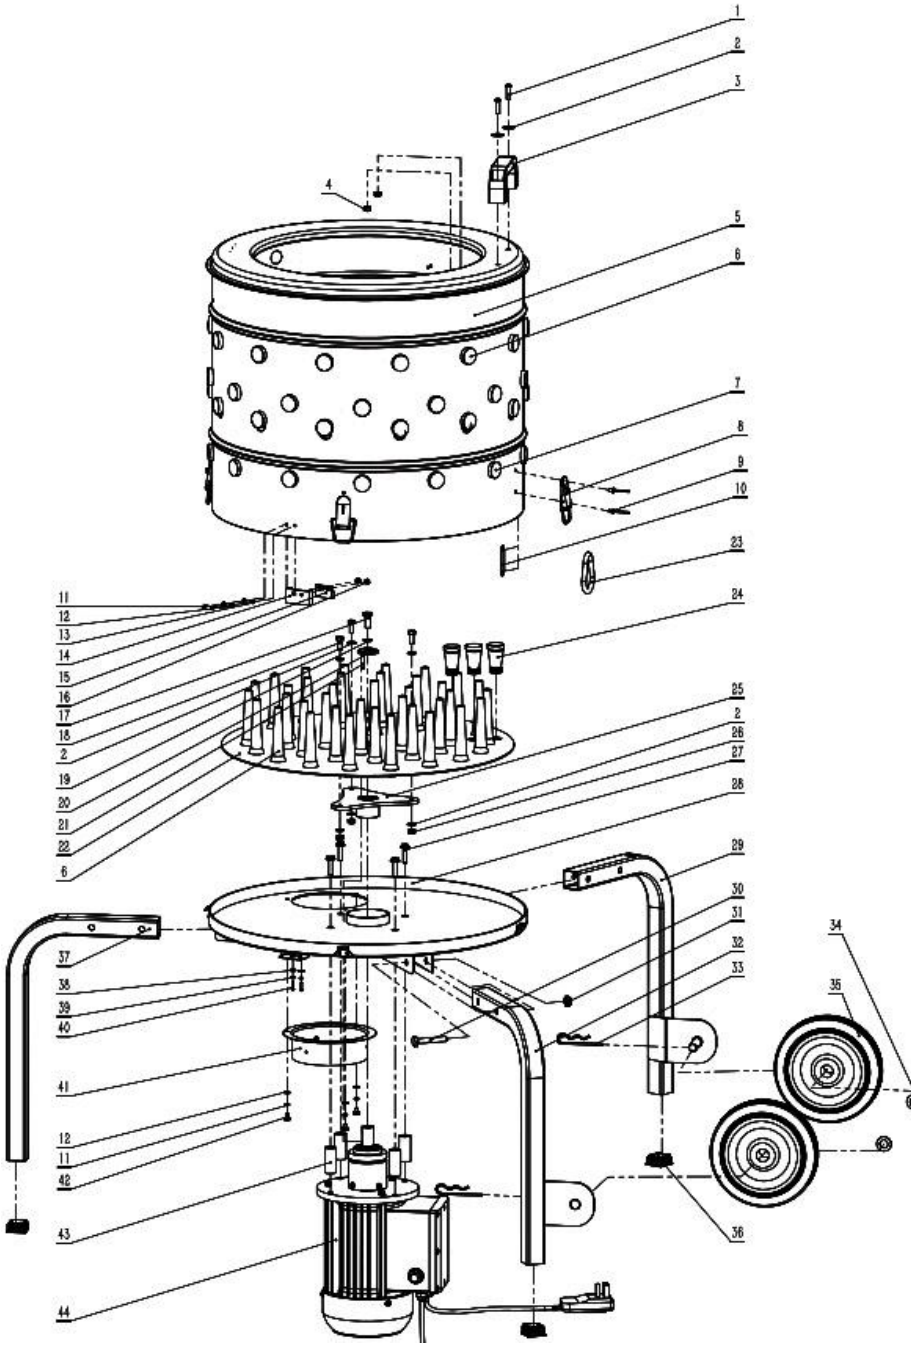

ERSÄTTNING DELAR
DELINFORMATION

Punkt	Beskrivning	ANTAL
1	korsa Infälld skruva M6x20	2
2	Platt bricka 6	8
3	Hantera	1
4	LÅS Mutter M6	2
5	Fjäder Badkar Montering	1
6	Lång Gummi Finger	82
7	kort gummi Finger	13
8	Spänneklämma	4
9	Nit p4	8
10	Låsspänne Foder	4
11	korsa Infälld skruva M4x14	2
12	fjäderbricka4	5
13	Platt bricka 4	5
14	växla Fästplatta	1
15	anslutning växla	1
16	Fläns Mutter M4	2
17	Hexagon Bult M8x20	1
18	Hexagon Bult M6x16	3
19	fjäderbricka 8	1
20	Kupolformad bricka	1
21	Platt nyckel 5x20	1
22	Fjäderplatta	1
23	karbinhakar	4
24	Medium Gummi-finger	3

ERSÄTTNING DELAR
DELINFORMATION (FORTSÄTTNING)

Punkt	Beskrivning	ANTAL
25	anslutningsplattans montering	1
26	LÅSA Mutter M 6	3
27	Hexagon Bult M 10x55	4
28	Motor tallrik	1
29	Ben (B)	1
30	Flänsd Hexagon Bult M8x45	6
31	Flänsd Mutter M8	6
32	Ben (A)	1
33	R- klämma	2
34	Stor Platt bricka 1 3	2
35	hjul (q170)	2
36	plast insats (30x30)	3
37	Ben(c)	1
38	Platt bricka 3	2
39	fjäderbricka3	2
40	korsa Infälld skruva M 3x8	2
41	Fjäderränna	1
42	korsa Infälld skruva M 4x6	3
43	Lokaliseringshylsa	4
44	Motor	1

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EU-representant: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
REPRESENTANT FÖR STORBRITANNIEN: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.
Svit 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PLUKMACHINE

MODEL : TM500BS/1 TM500BS/2

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PLUCKER MACHINE

MODEL EL: TM500BS/1 TM500BS/2

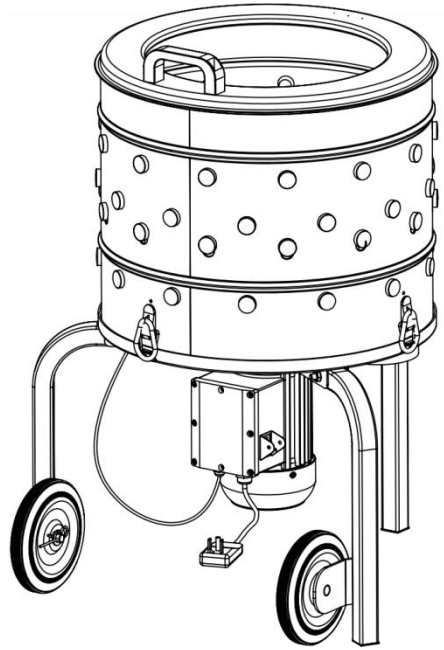

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.
	**CORRECTE VERWIJDERING** Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak is geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires. gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, zijn mogelijk niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht. inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten

VEILIGHEID

WARNING

De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in deze gebruiksaanwijzing zijn mogelijk niet van toepassing.
alle mogelijke omstandigheden of situaties omvatten die zich kunnen voordoen. Gebruikers moeten beseffen dat gezond verstand en voorzichtigheid, die niet inherent zijn aan dit product, in acht moeten worden genomen.

• Volg de meegeleverde bedieningsmethode en zich houden aan de juiste bedieningsprocedures.
• Wees voorzichtig tijdens de montage en bediening om schaafwonden te voorkomen.
• Houd uw handen uit de buurt van de peddels om verwondingen te voorkomen.
• Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
• Zorg ervoor dat losse kleding uit de buurt van bewegende delen blijft wanneer de plukker in werking is.
• Houd uw vingers en haar uit de buurt van bewegende onderdelen tijdens het gebruik van de epilator.
• Schakel de plukker altijd uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
• Haal de stekker van de plukker uit het stopcontact wanneer u onderdelen van het apparaat vervangt.
• Koppel de plukker los van de uitlaat tijdens montage of demontage.
• Houd nauwlettend toezicht wanneer u het apparaat in de buurt van kinderen gebruikt.

• Probeer nooit onderdelen te verwijderen terwijl het apparaat draait.
• Demonteer de plukker niet en steek er geen voorwerpen in terwijl deze in werking is.
• Voorkom elektrische schokken door specifieke onderdelen uit de buurt van water of andere vloeistoffen te houden.
• Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt, wanneer u onderdelen bevestigt of verwijdert, en tijdens het schoonmaken.
• Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is, of na een storing, een val of andere schade; laat het apparaat controleren.
• Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht, kan leiden tot brand, elektrische schokken of letsel.
• Zorg ervoor dat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangt.
• Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik en voor uw veiligheid.

Om letsel te voorkomen, houdt u uw handen uit de buurt van de verengoot. Probeer nooit veren of vuil te verwijderen terwijl het apparaat is aangesloten. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u vreemde voorwerpen, zoals vogelkoppen, reinigt of verwijdert. plukker.

OVERZICHT (PRODUCT INFORMATIE)

INVOERING

De kip plukker komt uitgerust met essentiële componenten voor efficiënte en veilige veer verwijdering. Het is zeer aanbevolen aan Lees deze handleiding voordat u verdergaat installatie en bediening om een beter begrip. Gemaakt van hoge kwaliteit materialen, dit kip plukker zorgt ervoor langdurig prestatie in veerkracht verwijdering taken. Juist zorg En operatie zullen zorgen voor een betrouwbare service gedurende vele jaren komen.

SPECIFICATIES

Model	TM500BS/1	TM500BS/2
Vermogenstype	Elektrisch	Elektrisch
Wielhoeveelheid	2 PCS	2 PCS
Rotatiesnelheid (RPM)	275 toerental	230 toerental
Vingerhoeveelheid	98 PCS	98 PCS
Spanning (V) / Frequentie (HZ)	AC 120 V / 60 (HZ)	AC 230 V / 50 (HZ)
Vermogen (W)	750 Watt	900 W

Verwijderbare tab	Ja	Ja
Aandrijftype	Planetaire tandwielen	Planetaire tandwielen
Finish	roestvrij staal	roestvrij staal
Primair Materiaal	roestvrij staal	roestvrij staal
Hardware Materiaal	Koolstof Staal	Koolstof Staal
Hardware Finish	Spuiten Verf	Spuiten Verf
Waterbestendigheid	IP 54	IP 54

OVERZICHT (PRODUCT INFORMATIE)

SPECIFICATIES (VERVOLG D)

Corrosiebestendigheid	Ja	Ja
UV-bestendigheid	Ja	Ja
Auto Uitschakelen Bescherming	Ja	Ja
Veiligheidsstop Functie	Ja	Ja
Buitengebruik	Ja	Ja
Inhoud van de verpakking	Kuip x 1	Kuip x 1
	Veerkracht plaat x 1	Veerkracht plaat x 1
	Handvat x 1	Handvat x 1
	Wiel x 2	Wiel x 2
	Motor plaat x 1	Motor plaat x 1
	Set Hardware x 1	Set Hardware x 1
	Been x 3	Been x 3


	Handleiding x 1	Handleiding x 1
Stroom	750 Watt	900 W
Motorsnelheid	1750 toerental	1450 toerental
Diameter van de kuip	20 INCH	20 INCH
Diameter van roterende Bord	17 INCH	17 INCH

MONTAGE

• Open de kartonnen doos, verwijder de polystyreen omslag En plaats Het op zijn kop
op een plat oppervlak in uw verzamelplaats. Verwijder de motor bord eenheid en plaats Het in de polystyreenmal met de schacht wijzend naar beneden (motor wijst omhoog; schacht moet worden geplaatst in de gat in de piepschuim mal).

1. Poten en wielen Installatie Proces:

(1)Install Benen (A, B, C) naar Motor Bord:
Overeenkomst benen naar de motorplaat door hun etiketten (A→A, B→B, C→C).
Gebruik 13 mm sleutels om de been. Herhaal dit voor alle 3 benen.
(2) Wielen monteren:
Schuif het wiel op de benen as.
Zeker het met de R-Clip en Platte ring (druk op de clip in de as gat naar (stuur vastzetten).

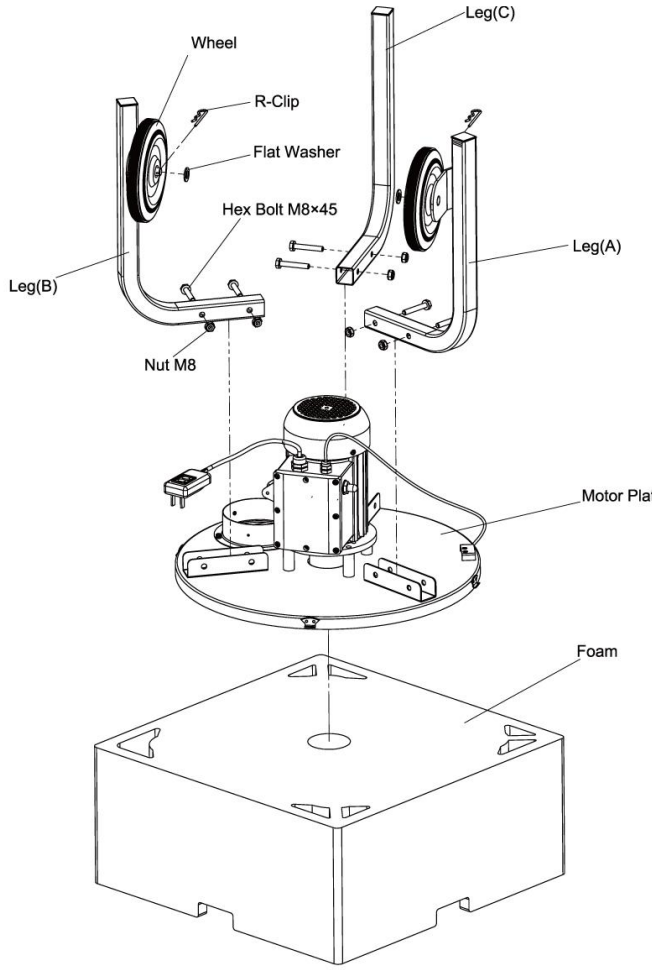

Leg(C)
Wheel
R-Clip
Flat Washer
Hex Bolt M8×45
Leg(A)
Leg(B)
Nut M8
Motor Plate
Foam

MONTAGE

2.Veer Bord Installatie Proces :

(1) Verwijder de kabelbinder van de motoras en ervoor zorgen de sleutel is op de juiste manier zittend in de motor sh achter.

(2)Zet Veerkracht Bord op de Motor Bord, ervoor zorgen dat de centrale gaten perfect uitlijnen.Monteren M8 bout, veerring en bolle ring over schacht. Vastdraaien met 13mm sleutel.

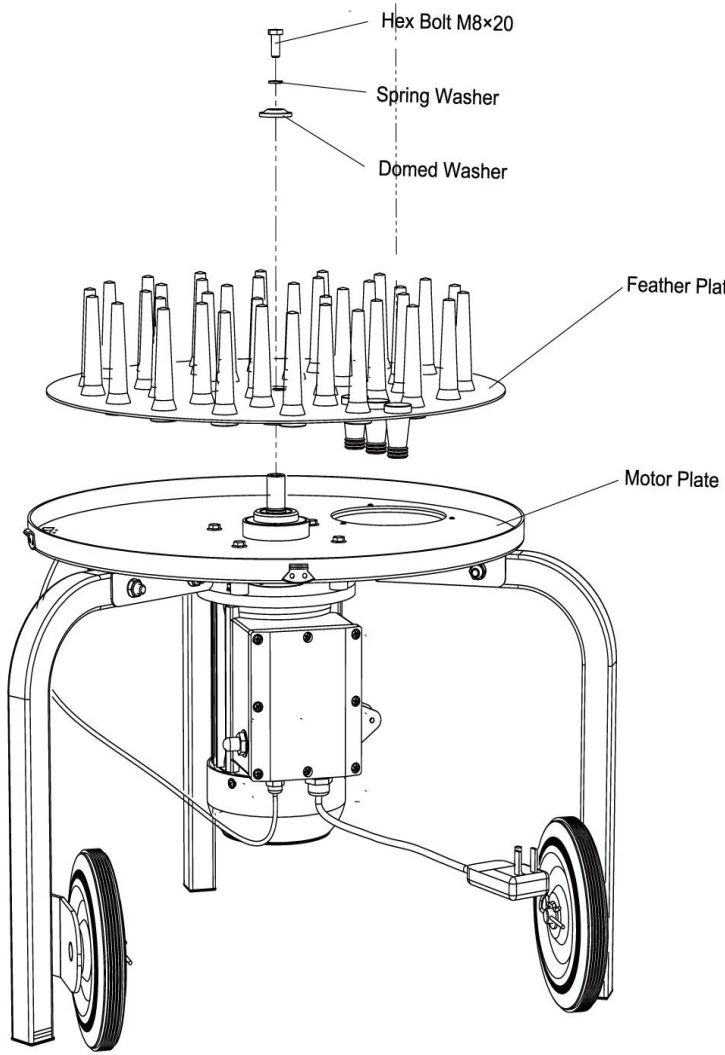

MONTAGE

3.Handgreep en kuip Installatie Proces:


(1)Install Hendel:

Bevestig de handgreep aan de kuip. Draai deze goed vast.

Kruiskopschroevendraaier en 10mm moersleutel.

(2)Installeer de badkuip:

De magnetisch lees schakelaar op de Motor Bord moet worden afgestemd op de Magneet in de kuip. Lijn de gele pijlmarkering op de kuip uit. met de geel pijl op de Motor Plaat. Bevestig vervolgens de kuip met behulp van de snelle - bevestigingsmiddelen losmaken.

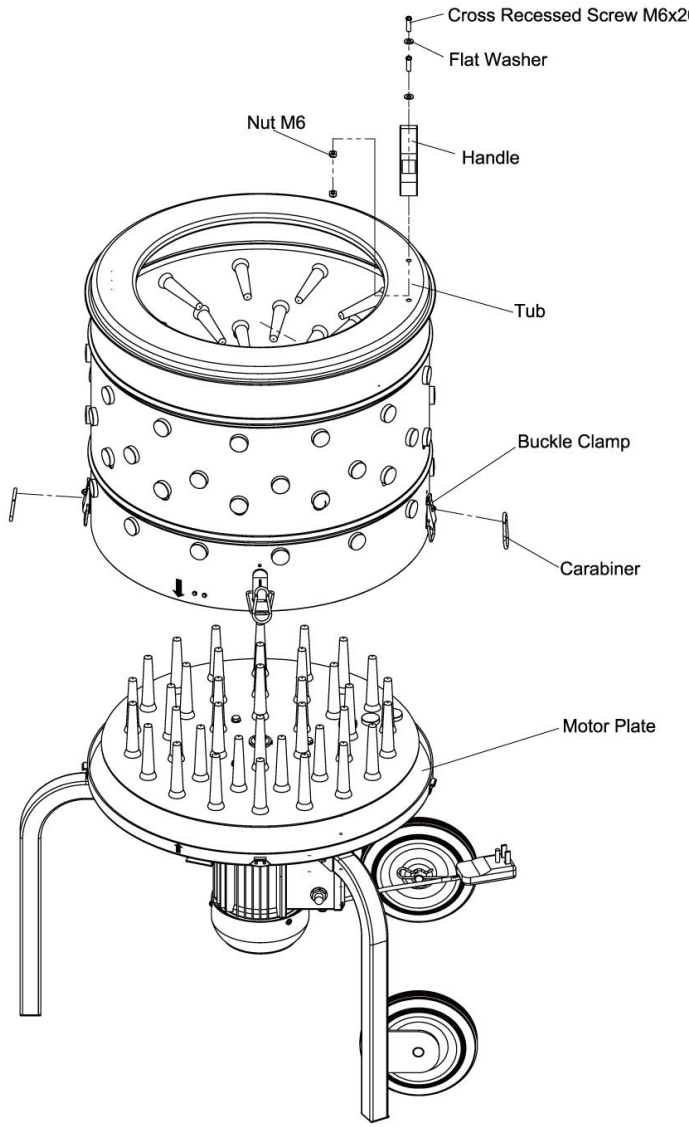

WERKING PLUKINSTRUCTIES

• Controleer of de veiligheidsvoorzieningen werken, inclusief de stroom En nabijheid schakelaars.

• Draai alles vast noten en bouten.

NOTE

Voor gebruik, zorg ervoor dat alle hardware is strak om te voorkomen loskomen van trillingen.
• Positie elektrische verbindingen weg van water.
• Druk op de lekkage beschermer opnieuw instellen knop op elk h plug-in.
• Verbrand de vogel bij 1 5 0-1 6 0°F tot primair veren los en (20 - 4 0 seconde).
• Aanbevolen om zeep toe te voegen naar schroeien water voor effectief veerkracht verwijdering.
• Start de plukker, plaats de vogel, en wacht voor plukken (15-30 seconde).
• Schakel de plukker En verwijderen de vogel na Het stopt.
• Aantal ontharingsbeurten per sessie (aanbevolen om twee kippen tegelijk te plukken): ≤ 7 lb


NOTE

Doen niet verwijder de vogel tot de machine is volledig gestopt.

INSTRUCTIES NA GEBRUIK

• Uitschakelen en de stekker eruit trekken de machine voor schoonmaak .
• Vermijd het plaatsen van handen in de buurt van de veerkracht glijbaan.
• Demonteren en wassen onderdelen met zeepachtig water.
• Verwijder alle vuil uit de apparaat.
• Vermijd bleekmiddel; gebruik milde reinigingsmiddelen voor voorkomen verkleuring.
• Bescherm niet- roestvrijstalen onderdelen met voedselveilig spuiten of salade olie.
• Houden motor huisvesting droog naar voorkomen schade.
• Bewaar de eenheid binnen of overdekt, weg van water En zonlicht.

VERVANGENDE ONDERDELEN
ONDERDELENDIAGRAM

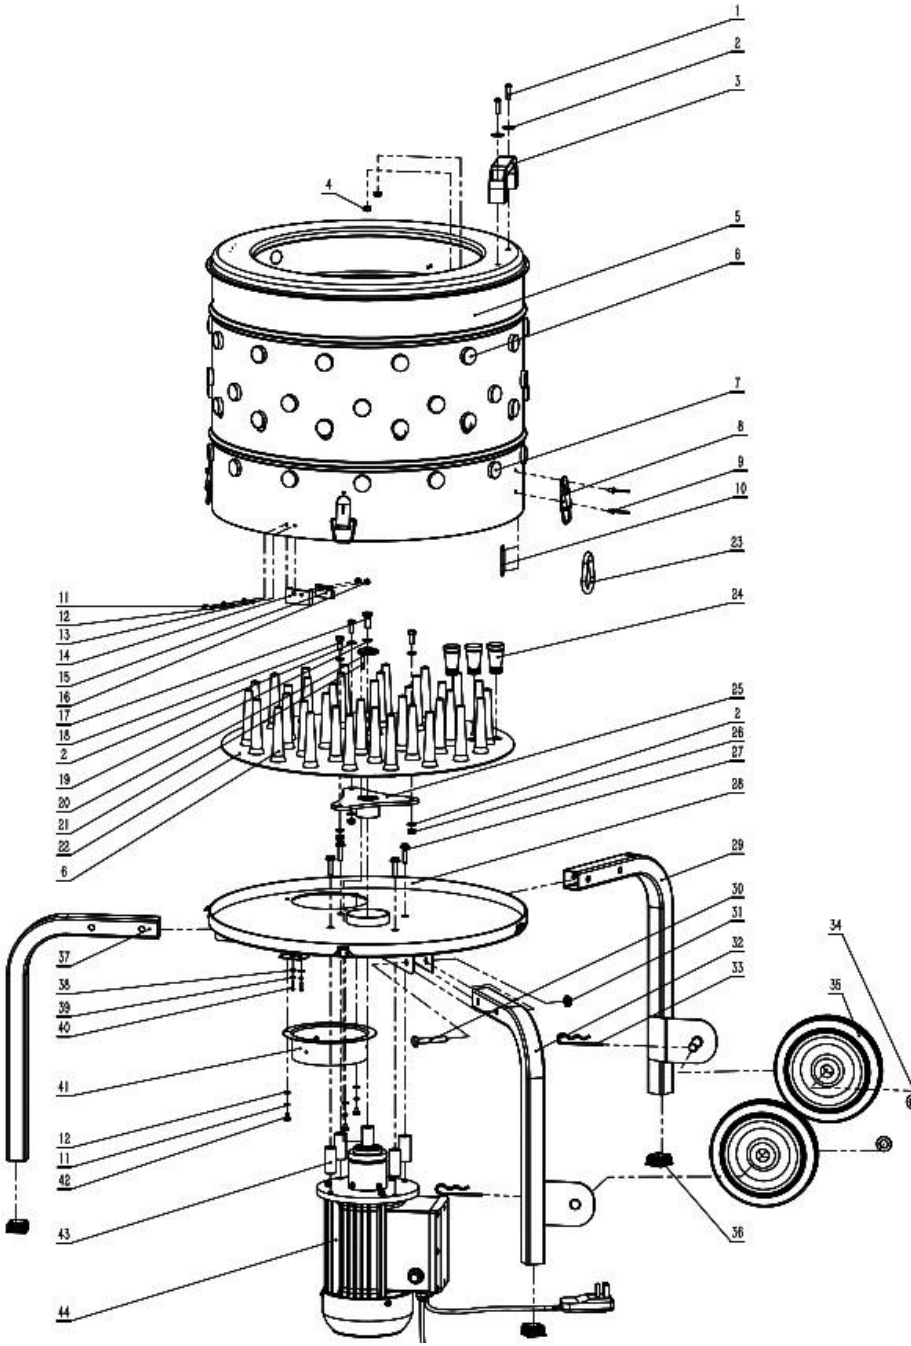

VERVANGING ONDERDELEN
ONDERDELENINFORMATIE

Item	Beschrijving	AANTAL
1	kruis Verzonken schroef M 6x20	2
2	Vlak wasmachine 6	8
3	Hendel	1
4	BORGmoer M6	2
5	Veerkracht Kuip Montage	1
6	Lang Rubber Vinger	82
7	korte Rubber Vinger	13
8	Gespklem	4
9	Klinknagel p4	8
10	Vergrendelingsgesp Voering	4
11	kruis Verzonken schroef M4x14	2
12	veerring4	5
13	Vlak wasmachine 4	5
14	schakelaar Bevestigingsplaat	1
15	nabijheid schakelaar	1
16	Flens Moer M4	2
17	Hex Bout M 8x20	1
18	Hex Bout M 6x16	3
19	veerring 8	1
20	Koepelvormige ring	1
21	Vlak sleutel 5x20	1
22	Veerplaat	1
23	karabijnhaken	4
24	Medium Rubberen vinger	3

VERVANGING ONDERDELEN
ONDERDELENINFORMATIE (VERVOLG)

Item	Beschrijving	AANTAL
25	verbindingsplaat Montage	1
26	SLOT Moer M6	3
27	Hex Bout M 10x55	4
28	Motor bord	1
29	Been (B)	1
30	FlensD Hex Bout M 8x45	6
31	FlensD Moer M8	6
32	Been (A)	1
33	R- clip	2
34	Groot Vlak wasmachine 13	2
35	wiel (q170)	2
36	plastic invoegen (30x30)	3
37	Been(c)	1
38	Vlak wasmachine 3	2
39	veerring3	2
40	kruis Verzonken schroef M 3x8	2
41	Veerglijbaan	1
42	kruis Verzonken schroef M 4x6	3
43	Positioneringshuls	4
44	Motor	1

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EG-vertegenwoordiger: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
VK VERTEGENWOORDIGER: YH CONSULTING LIMITED.
T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


MACHINE À PLUMER

MODÈLE : TM500BS/1 TM500BS/2

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PLUCKER MACHINE

MODÈLE : TM500BS/1 TM500BS/2

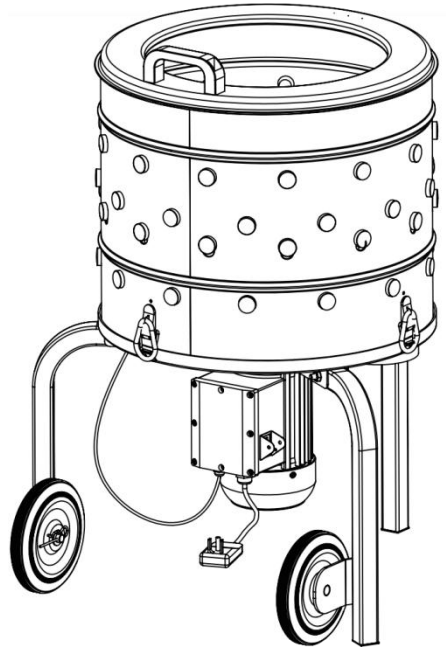

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions Lisez attentivement le manuel.
	**ÉLIMINATION CORRECTE** Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous ses accessoires. marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués peuvent ne pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être apportés à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques

SÉCURITÉ

WARNING

Les avertissements, mises en garde et instructions de ce manuel d'instructions peuvent ne pas
englobent toutes les conditions ou situations potentielles qui pourraient survenir. Les opérateurs doivent reconnaître qu'il est nécessaire de faire preuve de bon sens et de prudence, non inhérents à ce produit.

• Veuillez suivre la méthode d'opération fournie et respecter les procédures d’exploitation appropriées.
• Soyez prudent lors du montage et de l’utilisation pour éviter les abrasions cutanées.
• Gardez les mains éloignées des pagaies pour éviter les blessures.
• Lisez attentivement le manuel d’instructions avant utilisation.
• Assurez-vous que les vêtements amples sont tenus à l’écart des pièces mobiles lorsque la plumeuse est en fonctionnement.
• Gardez les doigts et les cheveux éloignés des pièces mobiles pendant l’utilisation de la pince.
• Éteignez toujours la pince à épiler avant de la débrancher de la prise.
• Débranchez la pince à épiler lorsque vous changez des pièces de l’appareil.
• Débranchez la pince à épiler de la prise pendant le montage ou le démontage.
• Surveillez attentivement l’utilisation de l’appareil à proximité d’enfants.
• N’essayez jamais de retirer des pièces pendant que l’appareil est en marche.

• Ne démontez pas et n'insérez pas d'objets dans la plumeuse pendant son fonctionnement.
• Évitez les chocs électriques en gardant certaines pièces loin de l'eau ou d'autres liquides.
• Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, lorsque vous fixez ou retirez des pièces et pendant le nettoyage.
• N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, ou après un dysfonctionnement, une chute ou tout autre dommage ; faites-le inspecter.
• L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
• Évitez de laisser le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir.
• Conservez ces instructions pour référence ultérieure et pour des raisons de sécurité.

Pour éviter toute blessure, tenez vos mains éloignées de la goulotte à plumes. N'essayez jamais de retirer des plumes ou des débris lorsque l'appareil est branché. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de retirer tout corps étranger, y compris les têtes d'oiseaux. plumeuse.

APERÇU (PRODUIT INFORMATION)

INTRODUCTION

Le poulet le plumeur vient équipé de composants essentiels pour plume efficace et sûre suppression. Il est très recommandé à lisez ce manuel avant de procéder installation et fonctionnement pour obtenir un mieux compréhension. Fabriqué depuis de haute qualité matériels, ce poulet plumeuse assure longue durée performance dans plume suppression tâches. Approprié soins et opération volonté assurer un service fiable pendant de nombreuses années viens.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	TM500BS/1	TM500BS/2
Type d'alimentation	Électrique	Électrique
Quantité de roues	2 PCS	2 PCS
Vitesse de rotation (tr/min)	275 tr/min	230 tr/min
Quantité de doigts	98 PCS	98 PCS
Tension (V) / Fréquence (HZ)	CA 120 V / 60 (HZ)	230 V CA / 50 (HZ)
Puissance (W)	750 W	900 W

Languette amovible	Oui	Oui
Type de lecteur	Engrenages planétaires	Engrenages planétaires
Finition	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Primaire Matériel	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Matériel Matériel	Carbone Acier	Carbone Acier
Matériel Finition	Pulvérisation Peinture	Pulvérisation Peinture
Résistance à l'eau	propriété intellectuelle 54	propriété intellectuelle 54

APERÇU (PRODUIT INFORMATION)

CARACTÉRISTIQUES (SUITE D)

Résistance à la corrosion	Oui	Oui
Résistance aux UV	Oui	Oui
Auto Éteindre Protection	Oui	Oui
Arrêt de sécurité Fonctionnalité	Oui	Oui
Utilisation en extérieur	Oui	Oui
Contenu de l'emballage	Baignoire x 1	Baignoire x 1
	Plume plaque x 1	Plume plaque x 1
	Poignée x 1	Poignée x 1
	Roue x 2	Roue x 2
	Moteur plaque x 1	Moteur plaque x 1
	Ensemble Matériel x 1	Ensemble Matériel x 1
	Jambe x 3	Jambe x 3


	Manuel x 1	Manuel x 1
Pouvoir	750 W	900 W
Vitesse du moteur	1750 tr/min	1450 tr/min
Diamètre de la baignoire	20 POUCE	20 POUCE
Diamètre de rotation Plaque	17 POUCE	17 POUCE

ASSEMBLÉE

• Ouvrir la boîte en carton, supprimer le polystyrène couverture et lieu il à l'envers
sur une surface plane dans votre zone de rassemblement. Retirez le moteur plaque unité
et le lieu il dans le moule en polystyrène avec le arbre pointant vers le bas (pointage moteur vers le haut ; l'arbre doit être placé dans le trou dans le moule en polystyrène).

1. Jambes et roues Installation Processus:

(1)Install Jambes (UN, B, C) à Moteur Plaque:
Correspondre jambes à la plaque moteur par leur étiquettes (A→A, (B→B, C→C).
Utiliser Clés de 13 mm pour fixer le jambe. Répétez pour les 3 jambes.
(2)Installer les roues :
Faites glisser la roue sur le jambes essieu.
Sécurisé avec le R-Clip et Rondelle plate (poussez le clip dans l'essieu trou à bloquer le volant).

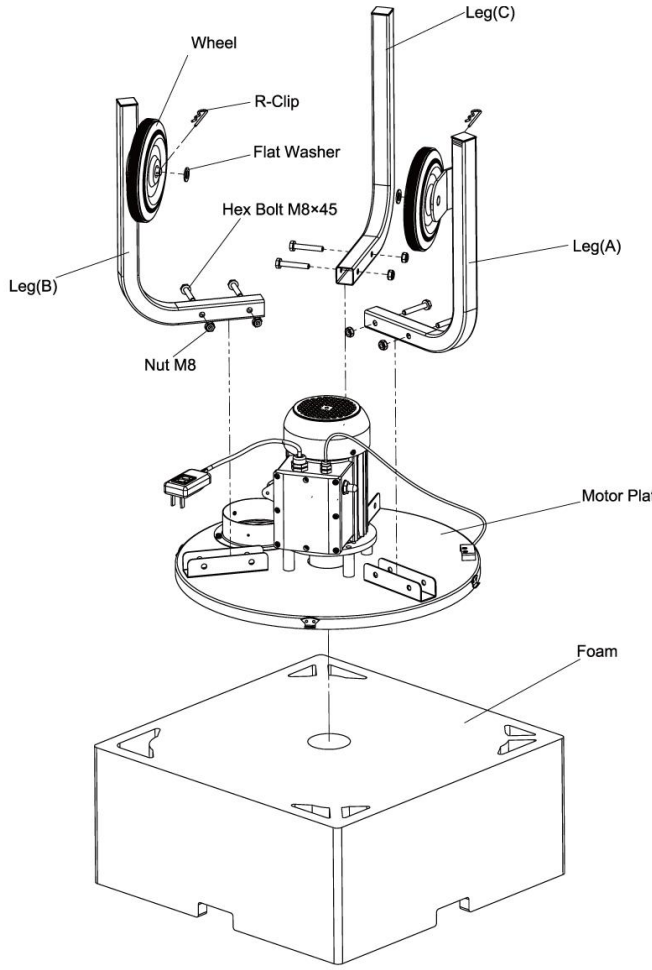

Leg(C)
Wheel
R-Clip
Flat Washer
Hex Bolt M8×45
Leg(A)
Leg(B)
Nut M8
Motor Plate
Foam

ASSEMBLÉE

2. Plume Plaque Installation Processus :

(1)Retirez le serre-câble de l'arbre du moteur et assurer le clé est correctement assis dans le moteur arbre .

(2)Mettre Plume Plaque sur le Moteur Plaque, en s'assurant que le central trous aligner parfaitement.Assembler Boulon M8, rondelle élastique et rondelle bombée sur arbre. Serrer avec Clé de 13 mm.

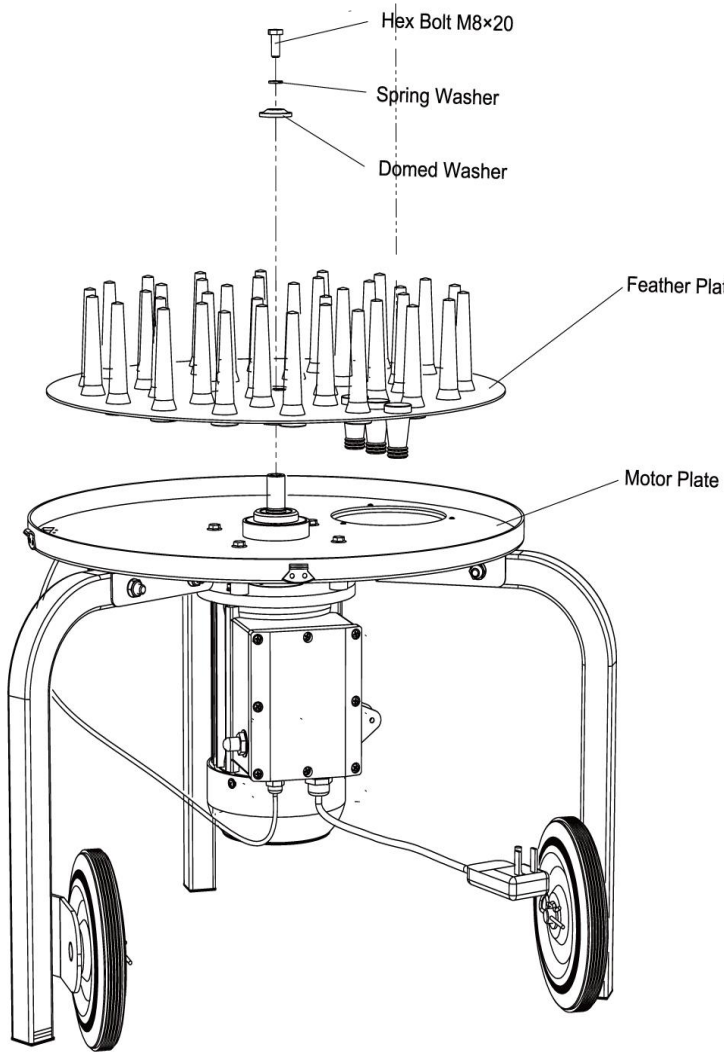

ASSEMBLÉE


3. Poignée et cuve Installation Processus:

(1)Install Poignée:

Fixez la poignée à la baignoire. Serrez avec Tournevis cruciforme et Clé de 10 mm.

(2)Installer la baignoire :

Le magnétique lire l'interrupteur sur le Moteur Plaque doit être aligné avec le l'aimant à l'intérieur du bac. Alignez la flèche jaune sur le bac. avec le jaune flèche sur le Moteur Plaque. Ensuite, fixez la baignoire en utilisant le rapide - détacher les attaches.

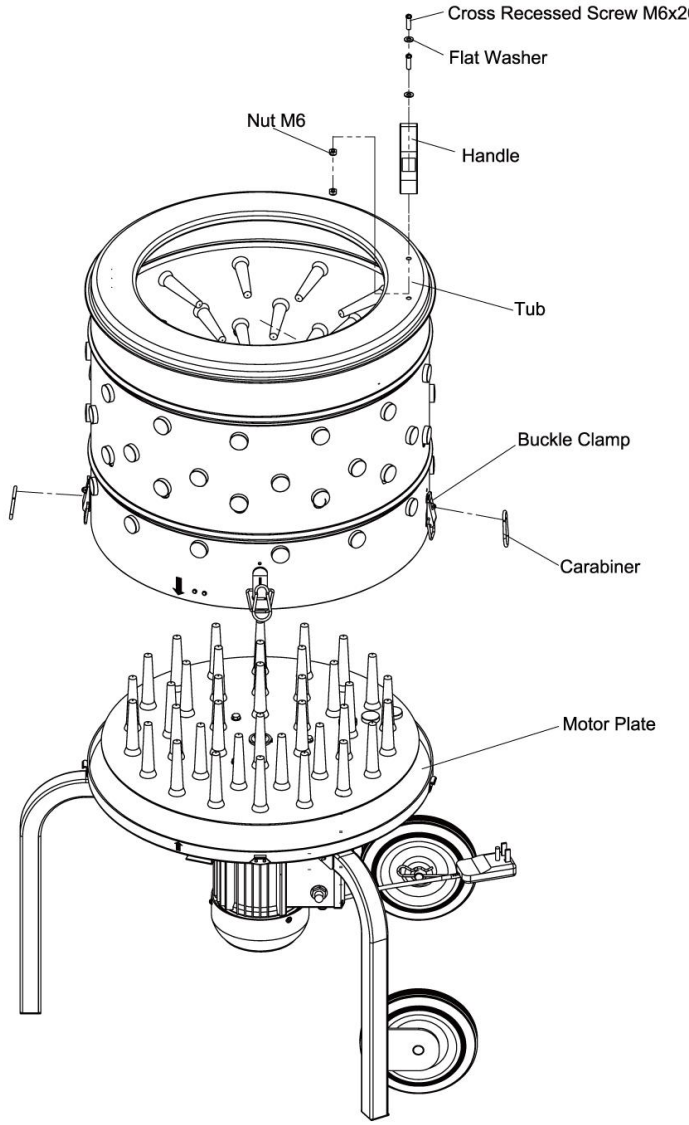

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE **PINCAGE**

• Confirmer le fonctionnement des dispositifs de sécurité, y compris le pouvoir et proximité commutateurs.

• Serrez tout noix et boulons.

NOTE

Avant utiliser, s'assurer que tout le matériel est serré pour empêcher desserrage des vibrations.
• Position connexions électriques loin depuis eau.
• Appuyez sur le fuite protecteur réinitialiser bouton sur chaque plug-in.
• Échauder l'oiseau à 1 5 0-1 6 0°F jusqu'à primaire plumes perdre en (20 - 4 0 seconde).
• Il est recommandé d'ajouter du savon à échaudage eau pour efficace plume suppression.
• Démarrer la plumeuse, insérer le oiseau, et attendre pour pincement (15-30 seconde).
• Éteignez le plumeuse et retirer le oiseau après il s'arrête.
• Nombre de poils à épiler par séance (il est recommandé de plumer deux poulets à la fois) : ≤ 7 lb


NOTE

Faire pas retirer l'oiseau jusqu'à ce que machine s'est complètement arrêté.

INSTRUCTIONS APRÈS UTILISATION

• Éteignez et débrancher le machine avant nettoyage .
• Évitez de mettre mains près le plume chute.
• Démonter et laver parties avec savonneux eau.
• Retirez tous les débris du appareil.
• Évitez l'eau de Javel; utiliser nettoyants doux pour prévenir décoloration.
les surfaces non inoxydables parties avec de qualité alimentaire pulvérisation ou salade huile.
• Garder moteur logement sec à prévenir dommage.
• Stocker le unité à l'intérieur ou à l'abri, loin de eau et soleil.

PIÈCES DE RECHANGE
SCHÉMA DES PIÈCES

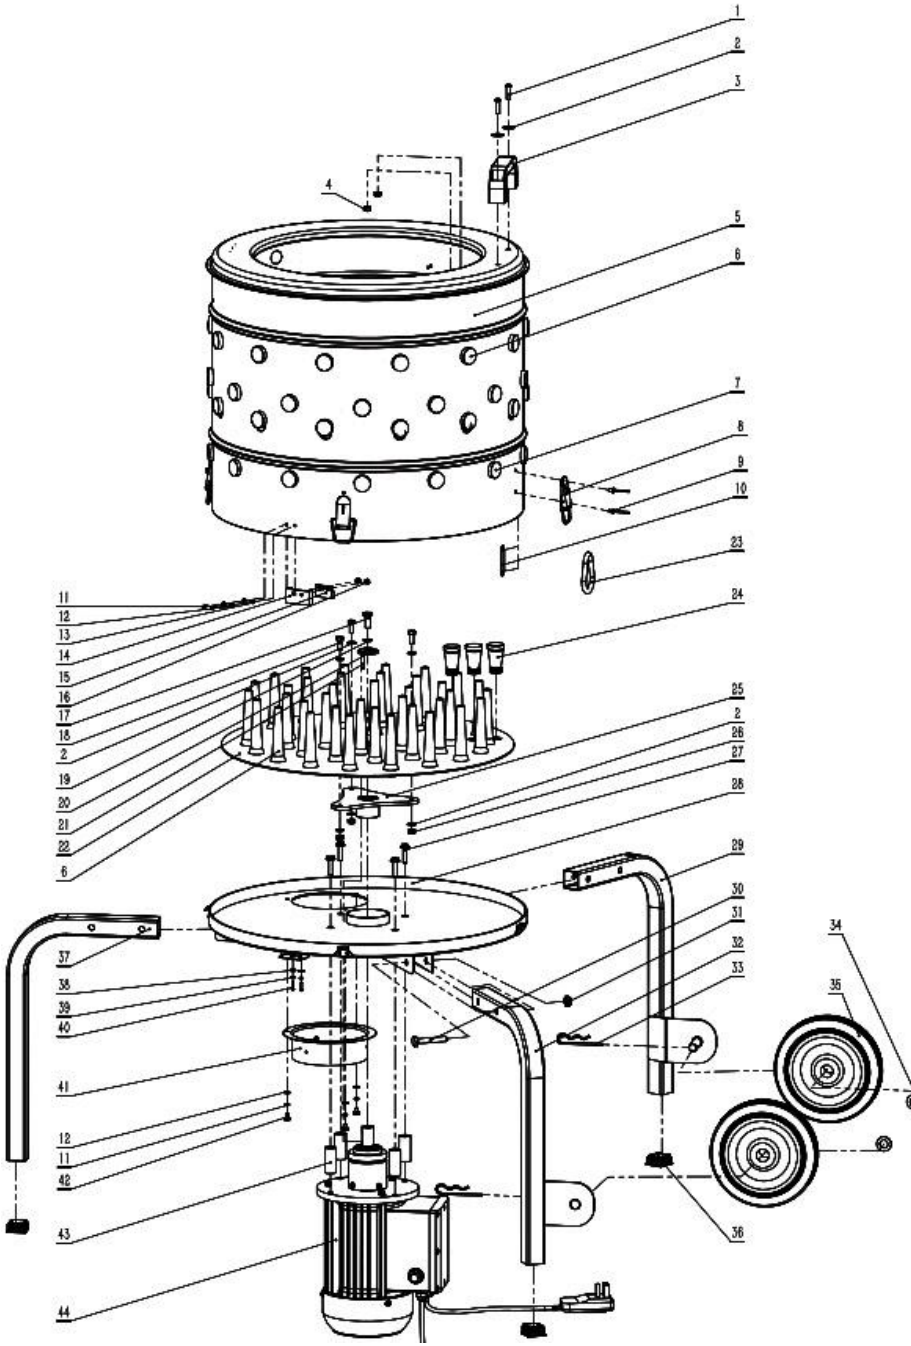

REMPLACEMENT PARTIES
INFORMATIONS SUR LES PIÈCES

Article	Description	Qté
1	croix Encastré vis M 6x20	2
2	Plat rondelle 6	8
3	Poignée	1
4	Écrou de blocage M6	2
5	Plume Cuve Assemblée	1
6	Long Caoutchouc Doigt	82
7	caoutchouc court Doigt	13
8	Pince à boucle	4
9	Rivet p4	8
10	Boucle de verrouillage Doublure	4
11	croix Encastré vis M4x14	2
12	rondelle élastique4	5
13	Plat rondelle 4	5
14	changer Plaque de fixation	1
15	proximité changer	1
16	Bride Noix M 4	2
17	Hex Boulon M 8x20	1
18	Hex Boulon M 6x16	3
19	rondelle élastique 8	1
20	Rondelle bombée	1
21	Plat clé 5x20	1
22	Plaque de plumes	1
23	mousquetons	4
24	Moyen Doigt en caoutchouc	3

REMPLACEMENT PARTIES
INFORMATIONS SUR LES PIÈCES (SUITE)

Article	Description	Qté
25	Assemblage de la plaque de connexion	1
26	VERROUILLAGE Noix M 6	3
27	Hex Boulon M 10x55	4
28	Moteur plaque	1
29	Jambe (B)	1
30	Brided Hex Boulon M 8x45	6
31	Brided Noix M 8	6
32	Jambe (A)	1
33	Clip R	2
34	Grand Plat rondelle 13	2
35	roue (q170)	2
36	plastique insérer (30x30)	3
37	Jambe(c)	1
38	Plat rondelle 3	2
39	rondelle élastique3	2
40	croix Encastré vis M 3x8	2
41	Chute de plumes	1
42	croix Encastré vis M 4x6	3
43	Manchon de positionnement	4
44	Moteur	1

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
REPRÉSENTANT CE : E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.
REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


RUPFMASCHINE

MODELL : TM500BS/1 TM500BS/2

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PLUCKER MACHINE

MODELL : TM500BS/1 TM500BS/2

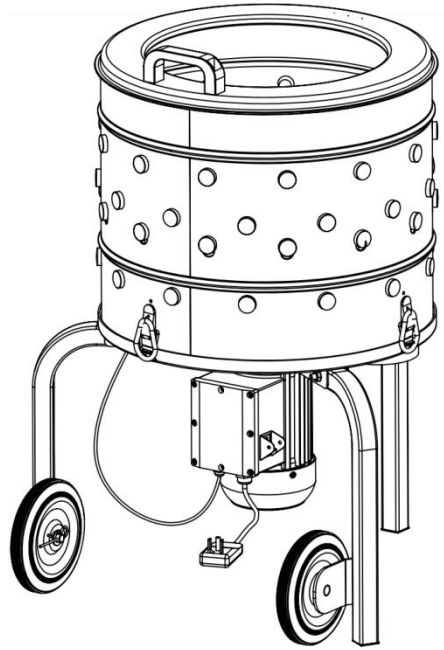

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.
	**RICHTIGE ENTSORGUNG** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten

SICHERHEIT

WARNING

Die Warnungen, Vorsichtshinweise und Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung sind möglicherweise nicht
umfassen alle möglichen Bedingungen oder Situationen, die auftreten können. Die Bediener müssen sich darüber im Klaren sein, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht geboten sind, die diesem Produkt nicht eigen sind.

• Bitte befolgen Sie die bereitgestellte Betriebsmethode und Halten Sie sich an die richtigen Betriebsverfahren.
• Seien Sie bei der Montage und Bedienung vorsichtig, um Hautabschürfungen zu vermeiden.
• Halten Sie Ihre Hände von den Paddeln fern, um Verletzungen zu vermeiden.
• Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.
• Stellen Sie sicher, dass sich keine losen Kleidungsstücke in der Nähe beweglicher Teile befinden, wenn die Rupfmaschine in Betrieb ist.
• Halten Sie beim Gebrauch der Zupfmaschine Finger und Haare von beweglichen Teilen fern.
• Schalten Sie die Rupfmaschine immer aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
• Ziehen Sie den Stecker des Rupfers, wenn Sie Teile am Gerät austauschen.
• Trennen Sie den Zupfer während der Montage oder Demontage von der Steckdose.

• Beaufsichtigen Sie das Gerät sorgfältig, wenn Sie es in der Nähe von Kindern verwenden.
• Versuchen Sie niemals, Teile zu entfernen, während das Gerät läuft.
• Während des Betriebs dürfen Sie die Rupfmaschine nicht auseinandernehmen oder Gegenstände hineinstecken.
• Verhindern Sie einen Stromschlag, indem Sie bestimmte Teile von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten.
• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird, wenn Sie Teile anbringen oder abnehmen oder wenn Sie es reinigen.
• Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder nach einer Fehlfunktion, einem Sturz oder anderen Schäden; lassen Sie es überprüfen.
• Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.
• Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen.
• Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen und zur Sicherheit auf.

Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Ihre Hände vom Federschacht fern. Versuchen Sie niemals, Federn oder Schmutz zu entfernen, während das Gerät eingesteckt ist. Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen oder Fremdkörper, einschließlich Vogelköpfe, aus dem Gerät entfernen. Zupfer.

ÜBERSICHT (PRODUKT INFORMATION)

EINFÜHRUNG

Das Huhn Zupfer kommt ausgestattet mit wesentliche Komponenten für effiziente und sichere Feder Entfernung. Es ist sehr empfohlen zu Lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie fortfahren Installation und Betrieb, um eine besser Verständnis. Hergestellt aus hochwertig Materialien, Das Huhn Zupfer gewährleistet lang anhaltende Leistung In Feder Entfernung Aufgaben. Richtig Pflege Und Betrieb Wille gewährleisten zuverlässigen Service für viele Jahre kommen.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	TM500BS/1	TM500BS/2
Leistungstyp	Elektrisch	Elektrisch
Radanzahl	2 PCS	2 PCS
Drehzahl (U/min)	275 Drehzahl	230 Drehzahl

Fingeranzahl	98 PCS	98 PCS
Spannung (V) / Frequenz (HZ)	Klimaanlage 120 V / 60 (HZ)	AC 230 V / 50 (HZ)
Leistung (W)	750 W	900 W
Abnehmbare Lasche	Ja	Ja
Laufwerkstyp	Planetengetriebe	Planetengetriebe
Beenden	Edelstahl	Edelstahl
Primär Material	Edelstahl	Edelstahl
Hardware Material	Kohlenstoff Stahl	Kohlenstoff Stahl
Hardware Beenden	Spray Malen	Spray Malen
Wasserbeständigkeit	IP 54	IP 54

ÜBERSICHT (PRODUKT INFORMATION)

SPEZIFIKATIONEN (FORTSETZUNG D)

Korrosionsbeständigkeit	Ja	Ja
UV-Beständigkeit	Ja	Ja
Auto Ausschalten Schutz	Ja	Ja
Sicherheitsstopp Besonderheit	Ja	Ja
Außeneinsatz	Ja	Ja
Verpackungsinhalt	Wanne x 1	Wanne x 1
	Feder Platte x 1	Feder Platte x 1
	Griff x 1	Griff x 1
	Rad x 2	Rad x 2


	Motor Platte x 1	Motor Platte x 1
	Satz Hardware x 1	Satz Hardware x 1
	Bein x 3	Bein x 3
	Handbuch x 1	Handbuch x 1
Leistung	750 W	900 W
Motordrehzahl	1750 Drehzahl	1450 Drehzahl
Durchmesser der Wanne	20 ZOLL	20 ZOLL
Durchmesser der rotierenden Platte	17 ZOLL	17 ZOLL

MONTAGE

• Öffnen Sie den Karton, entfernen Sie die Polystyrol Abdeckung Und Ort Es Vorteile
auf eine ebene Fläche legen in Ihrem Montagebereich. Entfernen Sie die Motor Platte Einheit
und Ort Es in der Styroporform mit dem Welle zeigend nach unten
(Motor zeigt nach oben; Welle sollte platziert werden In Die Loch In Die Styroporform) .

1.Beine und Räder Installation Verfahren:

(1)Install Beine (A, B, C) bis Motor Platte:
Übereinstimmen Beine zum Motorplatte durch ihre Etiketten (A→A, B→B, C→C).
Verwenden 13-mm-Schraubenschlüssel zum Sichern der Bein. Wiederholen Sie dies für alle 3 Beine.
(2)Räder montieren:
Schieben Sie das Rad auf die Beine Achse.
Sicher es mit dem R-Clip und Unterlegscheibe (Drücken Sie den Clip in die Achse Loch zu
das Rad blockieren).

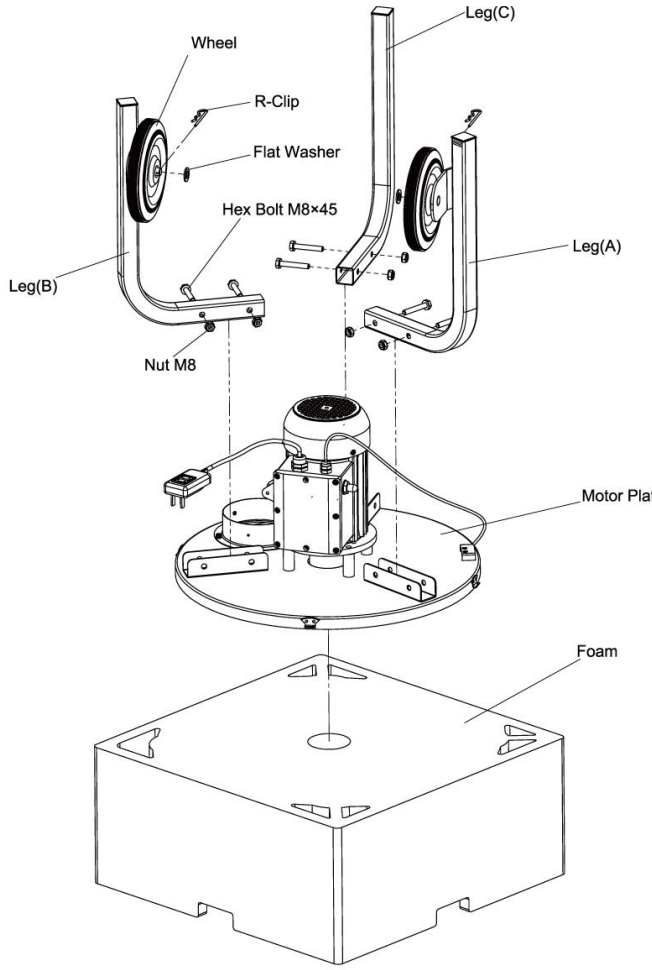
Leg(C)
Wheel
R-Clip
Flat Washer
Hex Bolt M8×45
Leg(A)
Leg(B)
Nut M8
Motor Plate
Foam


MONTAGE

2.Feder Platte Installation Verfahren :

(1) Entfernen Sie den Kabelbinder von der Motorwelle und sicherstellen Die Schlüssel Ist richtig sitzend im Motor Welle .

(2)Stellen Feder Platte auf die Motor Platte, sicherzustellen, dass die zentrale Löcher

perfekt ausrichten.Montieren M8-Schraube, Federscheibe und gewölbte Unterlegscheibe über Welle. Festziehen mit 13-mm-Schraubenschlüssel.

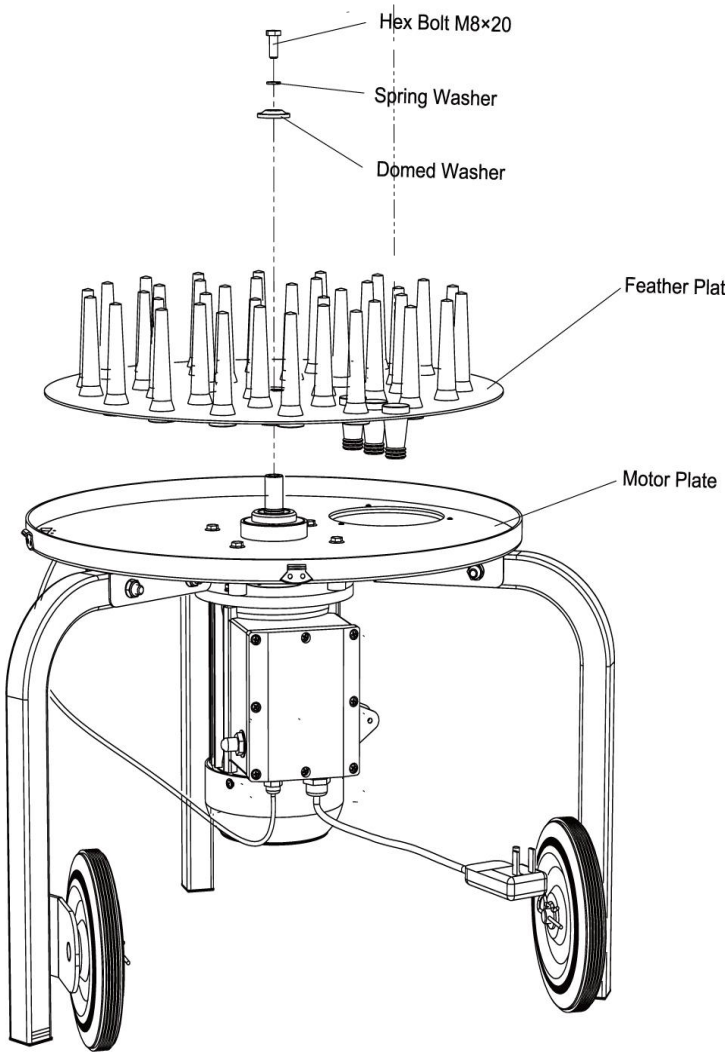

MONTAGE


3.Griff und Wanne Installation Verfahren:

(1)Install Handhaben:

Befestigen Sie den Griff an der Wanne. Ziehen Sie ihn mit Kreuzschlitzschraubendreher und 10-mm-Schraubenschlüssel.

(2) Wanne installieren:

Der magnetisch Leseschalter am Motor Platte muss ausgerichtet sein auf die Magnet in der Wanne. Richten Sie die gelbe Pfeilmarkierung auf der Wanne aus mit Die Gelb Pfeil An Die Motor Platte. Dann sichern Sie die Wanne mit dem Schnell - Befestigungselemente lösen.

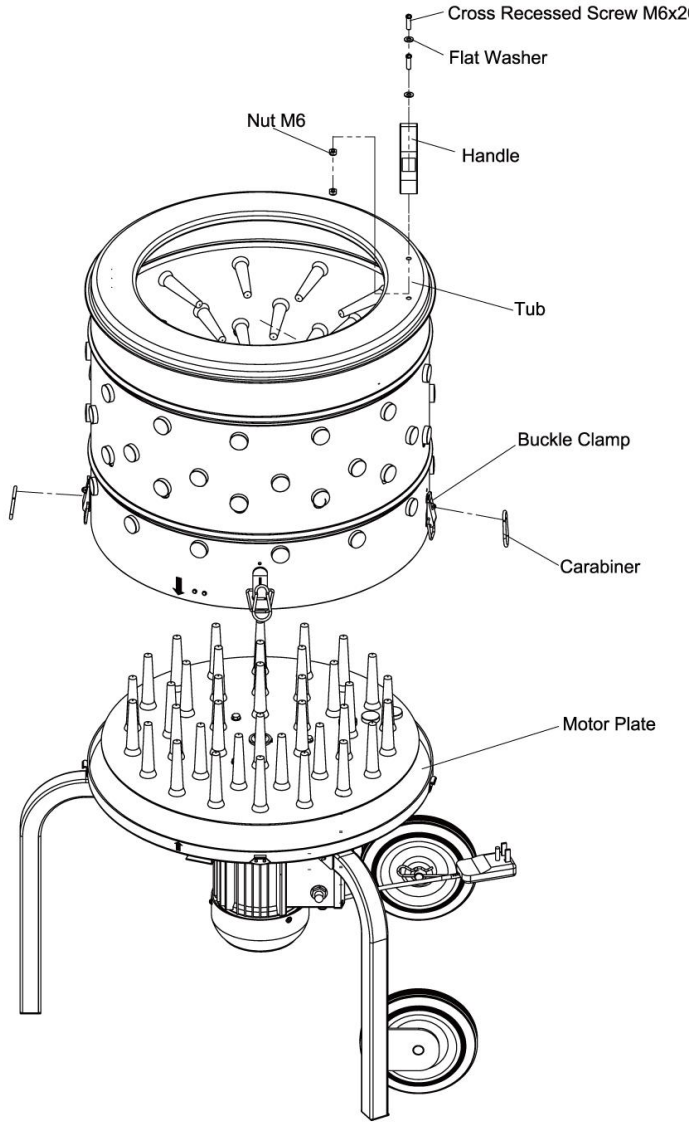

BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM ZUPFEN

• Bestätigen Sie, dass die Sicherheitsfunktionen funktionieren, einschließlich Die Leistung Und Nähe Schalter.

• Alle Nüsse und Schrauben.

NOTE

Vor verwenden, stellen Sie sicher, dass alle Hardware ist eng, um zu verhindern Lockerung vor Vibrationen.
• Position Elektrische Anschlüsse weg aus Wasser.
• Drücken Sie die Leckage Beschützer zurücksetzen Taste auf jedem h Plug-In.
• Brühen Sie den Vogel bei 1 5 0-1 6 0°F bis primär Federn loos en (20 - 4 0 Sek .).
• Es wird empfohlen, Seife hinzuzufügen Zu Verbrühung Wasser für wirksam Feder Entfernung.
• Starten Sie die Rupfmaschine, legen Sie die Vogel, und warte für Zupfen (15-30 Sek.).
• Schalten Sie die Zupfer Und entfernen Die Vogel nach Es stoppt.
• Anzahl der Haarentfernungen pro Sitzung (empfohlen, zwei Hühner gleichzeitig zu rupfen): ≤ 7 lb


NOTE

Tun nicht den Vogel entfernen bis zum Maschine vollständig zum Stillstand gekommen ist.

ANWEISUNGEN NACH DEM GEBRAUCH

• Ausschalten und ziehen Sie den Stecker Die Maschine vor Reinigung .
• Vermeiden Sie es, Hände nahe Die Feder Rutsche.
• Zerlegen und waschen Teile mit seifig Wasser.
• Entfernen Sie alle Rückstände von der Gerät.
• Vermeiden Sie Bleichmittel; verwenden milde Reinigungsmittel zu verhindern Verfärbungen.
• Schützen Sie nicht rostfreie Teile mit lebensmittelecht Spray oder Salat Öl.
• Halten Motor Gehäuse trocken Zu verhindern Schaden.
• Speichern Sie die Einheit drinnen oder überdacht, weg von Wasser Und Sonnenlicht.

ERSATZTEILE
TEILEDIAGRAMM

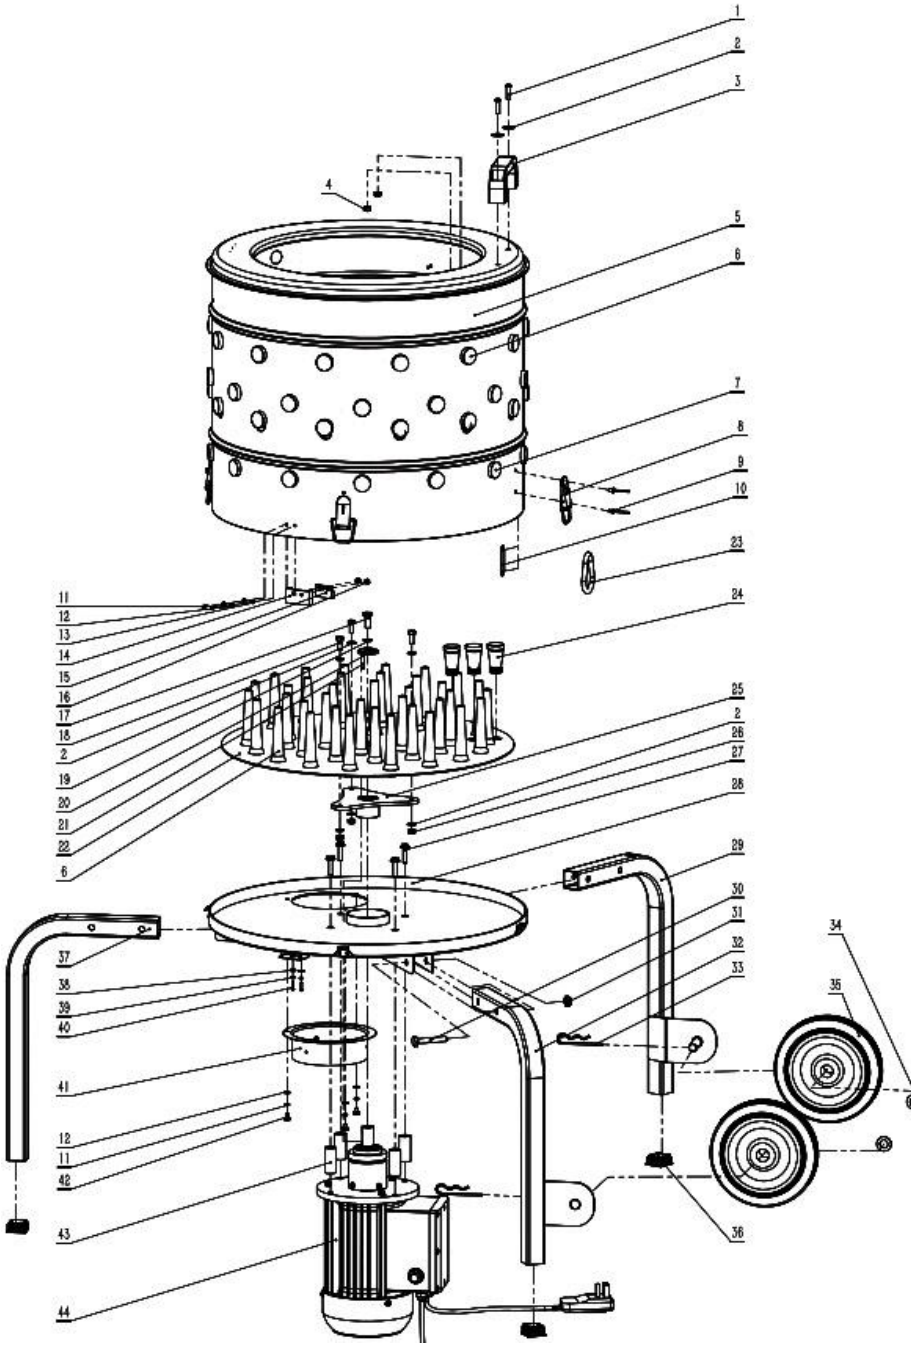

ERSATZ TEILE
TEILEINFORMATIONEN

Artikel	Beschreibung	MENGE
1	kreuzen Einbau schrauben M 6x20	2
2	Wohnung Unterlegscheibe 6	8
3	Handhaben	1
4	Kontermutter M6	2
5	Feder Wanne Montage	1
6	Lang Gummi Finger	82
7	kurzer Gummi Finger	13
8	Schnallenklemme	4
9	Niet Seite 4	8
10	Verschlussschnalle Innenschuh	4
11	kreuzen Einbau schrauben M4x14	2
12	Federscheibe4	5
13	Wohnung Unterlegscheibe 4	5
14	schalten Befestigungsplatte	1
15	Nähe schalten	1
16	Flansch Nuss M 4	2
17	Verhexen Bolzen M 8x20	1
18	Verhexen Bolzen M 6x16	3
19	Federscheibe 8	1
20	Gewölbte Unterlegscheibe	1
21	Wohnung Schlüssel 5 x 20	1
22	Federplatte	1
23	Karabiner	4
24	Medium Gummifinger	3

ERSATZ TEILE
TEILEINFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

Artikel	Beschreibung	MENGE
25	Verbindungsplatte Montage	1
26	SPERREN Nuss M 6	3
27	Verhexen Bolzen M 10x55	4
28	Motor Platte	1
29	Bein (B)	1
30	FlanschD Verhexen Bolzen M 8x45	6
31	FlanschD Nuss M 8	6
32	Bein (A)	1
33	R- Clip	2
34	Groß Wohnung Waschmaschine 13	2
35	Rad (q170)	2
36	Plastik Einlage (30x30)	3
37	Bein (c)	1
38	Wohnung Unterlegscheibe 3	2
39	Federscheibe3	2
40	kreuzen Einbau schrauben M 3x8	2
41	Federfallschirm	1
42	kreuzen Einbau schrauben M 4x6	3
43	Fixierhülse	4
44	Motor	1

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MASZYNA DO SKUBANIA


MO DEL: TM500BS/1 TM500BS/2

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PLUCKER MACHINE

MODEL : TM500BS/1 TM500BS/2

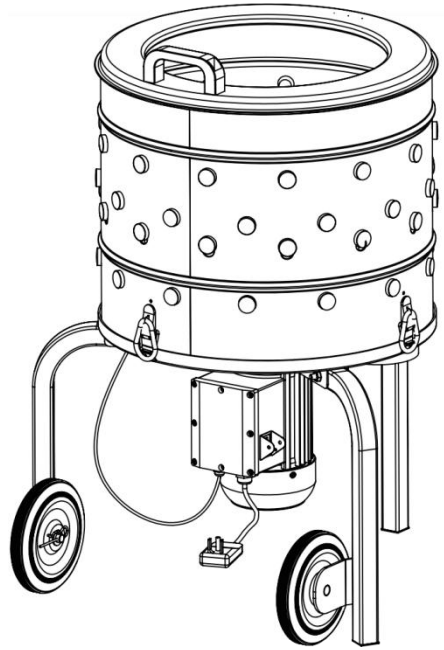

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję obsługi uważnie.
	**PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA** Produkt ten podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów. oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu

BEZPIECZEŃSTWO

WARNING

Ostrzeżenia, uwagi i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą nie mieć zastosowania.
Obejmują wszystkie potencjalne warunki lub sytuacje, które mogą wystąpić. Operatorzy muszą zdawać sobie sprawę, że należy zachować zdrowy rozsądek i ostrożność, które nie są nieodłączną cechą tego produktu.

• Proszę postępować zgodnie z podaną metodą obsługi i przestrzegać właściwych procedur operacyjnych.
• Podczas montażu i użytkowania należy zachować ostrożność, aby uniknąć otarć skóry.
• Aby uniknąć obrażeń, trzymaj ręce z dala od wioseł.
• Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
• Upewnij się, że luźne elementy odzieży nie znajdują się w pobliżu ruchomych części skubarki, gdy jest ona w użyciu.
• Podczas używania skubarki należy trzymać palce i włosy z dala od ruchomych części.
• Zawsze wyłączaj skubarkę przed odłączeniem jej od gniazdka.
• Odłącz skubarkę od zasilania podczas wymiany części urządzenia.
• Podczas montażu lub demontażu należy odłączyć skubarkę od gniazdka.
• Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli używasz urządzenia w pobliżu dzieci.
• Nigdy nie próbuj wyjmować części, gdy urządzenie jest uruchomione.
• Nie rozmontowuj skubarki ani nie wkładaj do niej żadnych przedmiotów podczas jej działania.

• Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, należy trzymać określone części z dala od wody i innych płynów.
• Odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane, podczas podłączania lub odłączania części oraz podczas czyszczenia.
• Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, ani po awarii, upadku lub innym uszkodzeniu; zleć jego sprawdzenie.
• Korzystanie z akcesoriów nie zalecanych lub niesprzedawanych przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.
• Unikaj zwisania przewodu z krawędzi stołu lub blatu.
• Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości oraz ze względów bezpieczeństwa.

Aby zapobiec obrażeniom, trzymaj ręce z dala od zsypu na pióra. Nigdy nie próbuj usuwać piór ani zanieczyszczeń, gdy urządzenie jest podłączone do prądu. Zawsze odłączaj urządzenie od prądu przed czyszczeniem lub usuwaniem jakichkolwiek ciał obcych, w tym ptasich głów, z zsypu. zbieraczka.

PRZEGLĄD (PRODUKT INFORMACJE)

WSTĘP

Kurczak przychodzi zbieraczka wyposażony w niezbędne składniki dla wydajne i bezpieczne pióro usuwanie. To jest wysoce zalecane do przed kontynuacją przeczytaj tę instrukcję instalacji i obsługi w celu uzyskania lepsza zrozumienie. Wykonany z wysokiej jakości przybory, Ten kurczak skubarka zapewnia długotrwały wydajność W pióro usuwanie zadania. Właściwy pielęgnacja I działanie będzie zapewnić niezawodną obsługę przez wiele lat przychodzić.

SPECYFIKACJE

Model	TM500BS/1	TM500BS/2
Typ zasilania	Elektryczny	Elektryczny
Ilość kół	2 PCS	2 PCS
Prędkość obrotowa (obr./min)	275 obr./min	230 obr./min
Ilość palców	98 PCS	98 PCS
Napięcie (V) / Częstotliwość (Hz)	AC 120 V / 60 (Hz)	Prąd zmienny 230 V / 50 (Hz)
Moc (W)	750 W	900 W
Zdejmowana zakładka	Tak	Tak
Typ napędu	Przekładnie	Przekładnie

	planetarne	planetarne
Skończyć	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Podstawowy Tworzywo	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Sprzęt komputerowy Tworzywo	Węgiel Stal	Węgiel Stal
Sprzęt komputerowy Skończyć	Rozpylać Farba	Rozpylać Farba
Odporność na wodę	IP 54	IP 54

PRZEGLĄD (PRODUKT INFORMACJE)

SPECYFIKACJE (CIĄG D)

Odporność na korozję	Tak	Tak
Odporność na promieniowanie UV	Tak	Tak
Automatyczny Wyłącz zasilanie Ochrona	Tak	Tak
Przystanek bezpieczeństwa Funkcja	Tak	Tak
Do użytku na zewnątrz	Tak	Tak
Zawartość opakowania	Wanna x 1	Wanna x 1
	Pióro talerz x 1	Pióro talerz x 1
	Uchwyt x 1	Uchwyt x 1
	Koło x 2	Koło x 2
	Silnik talerz x 1	Silnik talerz x 1
	Ustawić Sprzęt x 1	Ustawić Sprzęt x 1
	Noga x 3	Noga x 3


	Instrukcja x 1	Instrukcja x 1
Moc	750 W	900 W
Prędkość silnika	1750 obr./min	1450 obr./min
Średnica wanny	20 CAL	20 CAL
Średnica obrotowa Płyta	17 CAL	17 CAL

MONTAŻ

• Otwórz kartonowe pudełko, usuń polistyren okładka I miejsce To do góry na płaskiej powierzchni w miejscu zbiórki. Usuń silnik płyta jednostka i miejsce To w formie styropianowej z wał wskazywanie ku dołowi (wskazywanie silnika do góry; wał powinien być umieszczony W ten otwór W ten forma styropianowa).

1.Nogi i koła Instalacja Proces:

(1) Zainstaluj Nogi (A, B, C) do Silnik Płyta:
Mecz nogi do płyta silnika przez nich etykiety (A→A, B→B, C→C).
Używać Klucz 13 mm do zabezpieczenia noga. Powtórz dla wszystkich 3 nogi.
(2) Montaż kół:
Przesuń koło na nogi oś.
Bezpieczny to z R-Clip i Podkładka płaska (naciśnij klips do osi otwór do (zablokować koło).

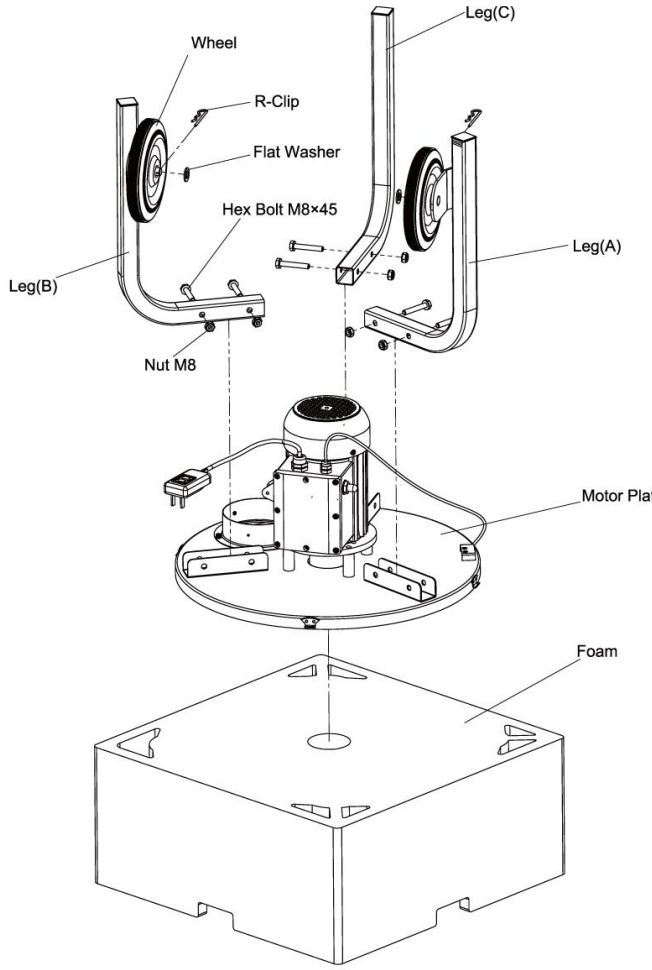

Leg(C)
Wheel
R-Clip
Flat Washer
Hex Bolt M8×45
Leg(A)
Leg(B)
Nut M8
Motor Plate
Foam

MONTAŻ

2.Pióro Płyta Instalacja Proces :

(1) Zdjąć opaskę kablową z wału silnika i zapewnić ten klawisz Jest odpowiednio siedzący w silniku rufowy .

(2)Połóż Pióro Nałożyć na talerz Silnik Płyta, upewniając się, że centrala dziury idealnie wyrównać. Złożyć Śruba M8, podkładka sprężysta i podkładka kopułkowa nad wał. Dokręć za pomocą Klucz 13 mm.

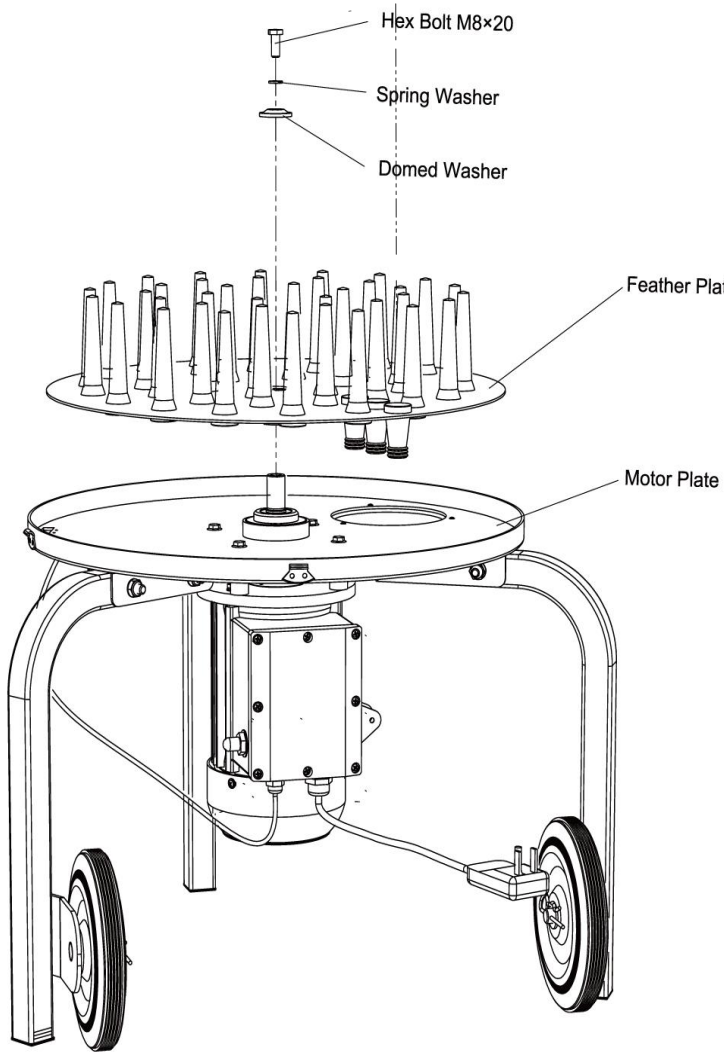

MONTAŻ


3. Uchwyt i wanna Instalacja Proces:

(1) Zainstaluj Uchwyt:

Przymocuj uchwyt do wanny. Dokręć za pomocą Śrubokręt krzyżakowy i Klucz 10 mm.

(2) Zainstaluj wannę:

Ten magnetyczny przeczytaj przełącznik na Silnik Płyta musi być zgodny z magnes wewnątrz wanny. Dopasuj żółtą strzałkę do wanny z ten żółty strzałka NA ten Silnik Talerz. Następnie zabezpiecz wannę korzystając z szybkiego - rozłącz zapięcia.

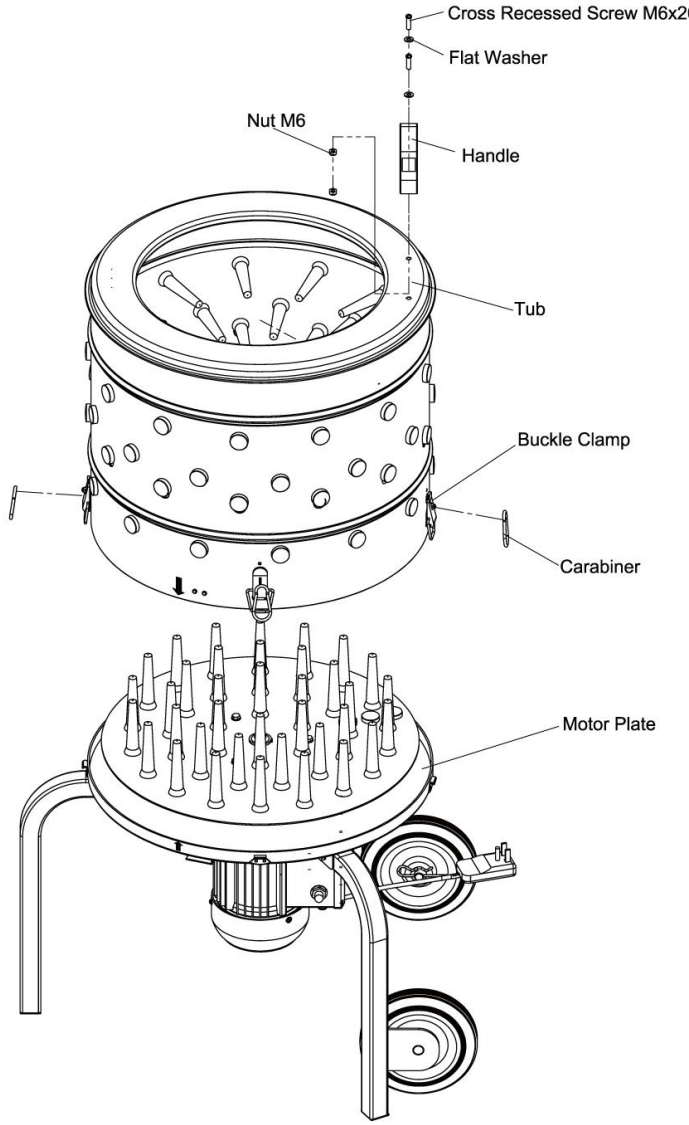

INSTRUKCJA OBSŁUGI **WYRYWANIA**

• Potwierdź działanie funkcji bezpieczeństwa, w tym ten moc I bliskość przełączniki.

• Dokręć wszystko orzechy i śruby.

NOTE

Zanim użyj, upewnij się, że cały sprzęt jest szczelny, aby zapobiec rozwolnienie od wibracji.
• Pozycja połączenia elektryczne z dala z woda.
• Naciśnij przeciek obrońcy nastawić przycisk na każdym h wtyczka.
• Oparz ptaka w 1 5 0-1 6 0°F dopóki podstawowy pióra luźno w (20 - 4 0 sek .).
• Zaleca się dodanie mydła Do rusztowanie woda Do skuteczny pióro usuwanie.
• Uruchom skubarkę, włożyć ptak, i czekać Do wyrywanie (15-30 sek.)
• Wyłącz skubarka I usunąć ten e ptak Po To zatrzymuje się.
• Liczba depilacji na sesję (zalecane skubanie dwóch kurczaków na raz): ≤ 7 funtów


NOTE

Do nie usuń ptaka aż do maszyna całkowicie się zatrzymał.

INSTRUKCJA PO UŻYCIU

• Wyłącz i wyjąć wtyczkę ten maszyna zanim czyszczenie g.
• Unikaj umieszczania siła robocza w pobliżu ten pióro zjeżdżalnia.
• Rozmontować i umyć strony z mydlany woda.
• Usuń wszystkie zanieczyszczenia z urządzenie.
• Unikaj wybielacza; używać łagodnych środków czyszczących zapobiegać odbarwienie.
Chroń nierdzewne strony z spożywczy rozpylać Lub sałatka olej.
• Trzymać silnik mieszkania suchy Do zapobiegać szkoda.
• Przechowuj jednostka w pomieszczeniu lub pod dachem, z dala od woda I światło słoneczne.

CZĘŚCI ZAMIENNE
SCHEMAT CZĘŚCI

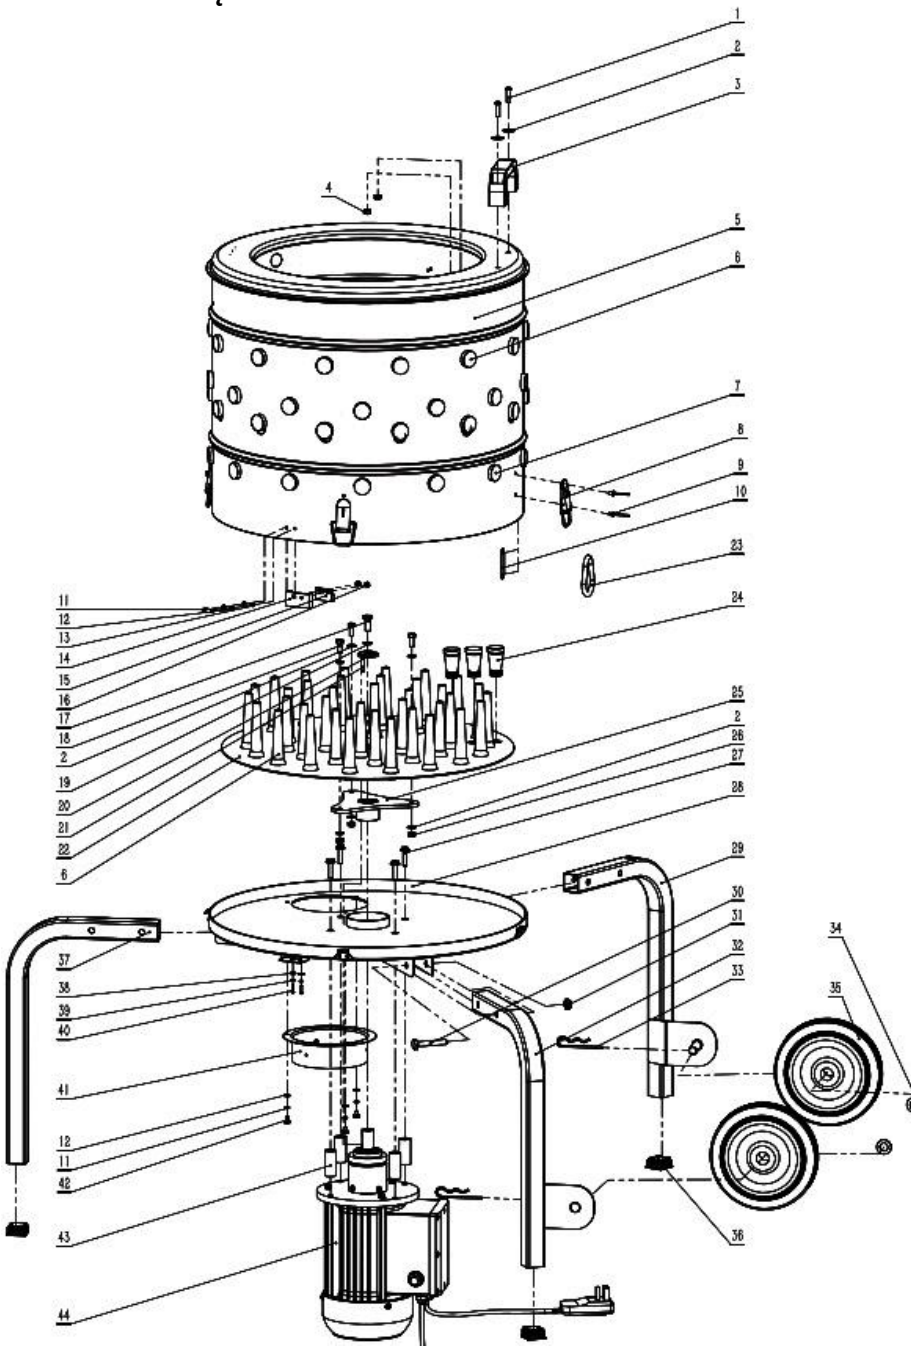

WYMIANA STRONY
INFORMACJE O CZĘŚCIACH

Przedmiot	Opis	ILOŚĆ
1	przechodzić Wpuszczone śruba M 6x20	2
2	Płaski podkładka 6	8
3	Uchwyt	1
4	Nakrętka zabezpieczająca M6	2
5	Pióro Wanna Montaż	1
6	Długi Guma Palec	82
7	krótka guma Palec	13
8	Zacisk klamrowy	4
9	Nit str. 4	8
10	Klamra blokująca Liniowiec	4
11	przechodzić Wpuszczone śruba M4x14	2
12	podkładka sprężysta 4	5
13	Płaski podkładka 4	5
14	przełącznik Płytka mocująca	1
15	bliskość przełącznik	1
16	Kołnierz Nakrętka M4	2
17	Klątwa Śruba M 8x20	1
18	Klątwa Śruba M 6x16	3
19	podkładka sprężysta 8	1
20	Podkładka kopułkowa	1
21	Płaski klawisz 5x20	1
22	Płyta piórowa	1
23	karabinki	4
24	Średni Gumowy palec	3

WYMIANA STRONY
INFORMACJE O CZĘŚCIACH (CIĄG DALSZY)

Przedmiot	Opis	ILOŚĆ
25	montaż płyty łączącej	1
26	ZAMEK Nakrętka M 6	3
27	Klątwa Śruba M 10x55	4
28	Silnik płyta	1
29	Noga (B)	1
30	KołnierzD Klątwa Śruba M 8x45	6
31	KołnierzD Nakrętka M 8	6
32	Noga (A)	1
33	R- zacisk	2
34	Duży Płaski pralka 13	2
35	koło (q170)	2
36	plastikowy wkładka (30x30)	3
37	Noga(c)	1
38	Płaski podkładka 3	2
39	podkładka sprężysta 3	2
40	przechodzić Wpuszczone śruba M 3x8	2
41	Spadochron z piór	1
42	przechodzić Wpuszczone śruba M 4x6	3
43	Tuleja ustalająca	4
44	Silnik	1

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Przedstawiciel WE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.
PRZEDSTAWICIEL W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.
Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


MACCHINA SPIUMATRICE

MODELLO : TM500BS/1 TM500BS/2

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PLUCKER MACHINE

MODELLO : TM500BS/1 TM500BS/2

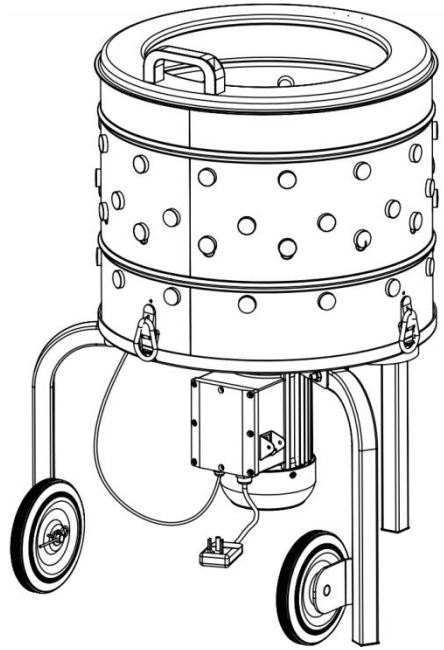

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.
	**SMALTIMENTO CORRETTO** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali potrebbero non essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche

SICUREZZA

WARNING

Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni contenute nel presente manuale di istruzioni potrebbero non
comprendere tutte le potenziali condizioni o situazioni che potrebbero verificarsi. Gli operatori devono riconoscere che è necessario esercitare il buon senso e la cautela, non inerenti a questo prodotto.

• Si prega di seguire il metodo operativo fornito e rispettare le corrette procedure operative.
• Prestare attenzione durante il montaggio e il funzionamento per evitare abrasioni cutanee.
• Tenere le mani lontane dalle pagaie per evitare lesioni.
• Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso.
• Assicurarsi che gli abiti larghi non tocchino le parti in movimento quando la spiumatrice è in funzione.
• Tenere le dita e i capelli lontani dalle parti in movimento durante l'uso della spiumatrice.
• Spegnere sempre lo spelucchino prima di scollegarlo dalla presa di corrente.
• Scollegare la spiumatrice quando si sostituiscono parti dell'unità.
• Scollegare la spiumatrice dalla presa durante il montaggio o lo smontaggio.
• Supervisionare attentamente l'uso dell'apparecchio in presenza di bambini.
• Non tentare mai di rimuovere parti mentre l'unità è in funzione.
• Non smontare o inserire oggetti nella spiumatrice mentre è in funzione.

• Evitare scosse elettriche tenendo determinate parti lontane dall'acqua o da altri liquidi.
• Scollegare l'unità quando non è in uso, quando si collegano o si scollegano componenti e durante la pulizia.
• Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, oppure dopo un malfunzionamento, una caduta o altri danni; farlo ispezionare.
• L'utilizzo di accessori non consigliati o venduti dal produttore può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni.
• Evitare di lasciare il cavo penzolare dal bordo di un tavolo o di un bancone.
• Conservare queste istruzioni per riferimento futuro e per motivi di sicurezza.

Per evitare lesioni, tenere le mani lontane dal condotto delle piume. Non tentare mai di rimuovere piume o detriti mentre l'unità è collegata. Scollegare sempre l'unità prima di pulire o rimuovere oggetti estranei, comprese teste di uccelli, dal condotto. spiumatrice.

PANORAMICA (PRODOTTO INFORMAZIONI)

INTRODUZIONE

Il pollo viene il pizzicatore dotato di componenti essenziali per piuma efficiente e sicura rimozione. Esso è altamente consigliato a leggere questo manuale prima di procedere con installazione e funzionamento per ottenere un Meglio comprensione. Realizzato da alta qualità materiali, Questo pollo spiumatrice assicura di lunga durata prestazione In piuma rimozione compiti. Corretto cura E operazione Volere garantire un servizio affidabile per molti anni Venire.

SPECIFICHE

Modello	TM500BS/1	TM500BS/2
Tipo di alimentazione	Elettrico	Elettrico
Quantità di ruote	2 PCS	2 PCS
Velocità di rotazione (RPM)	275 giri al minuto	230 giri al minuto
Quantità di dita	98 PCS	98 PCS
Tensione (V) / Frequenza (HZ)	Corrente alternata 120 V / 60 (Hz)	CA 230 V / 50 (Hz)
Potenza (W)	750 W	900 W
Linguetta rimovibile	SÌ	SÌ
Tipo di unità	Ingranaggi planetari	Ingranaggi planetari

Fine	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Primario Materiale	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Hardware Materiale	Carbonio Acciaio	Carbonio Acciaio
Hardware Fine	Spray Colore	Spray Colore
Resistenza all'acqua	Proprietà intellettuale 54	Proprietà intellettuale 54

PANORAMICA (PRODOTTO INFORMAZIONI)
SPECIFICHE (CONTINUA D)

Resistenza alla corrosione	SÌ	SÌ
Resistenza ai raggi UV	SÌ	SÌ
Auto Spegnimento Protezione	SÌ	SÌ
Arresto di sicurezza Caratteristica	SÌ	SÌ
Uso esterno	SÌ	SÌ
Contenuto della confezione	Vasca x 1	Vasca x 1
	Piuma piastra x 1	Piuma piastra x 1
	Maniglia x 1	Maniglia x 1
	Ruota x 2	Ruota x 2
	Motore piastra x 1	Motore piastra x 1
	Impostato Hardware x 1	Impostato Hardware x 1
	Gamba x 3	Gamba x 3
	Manuale x 1	Manuale x 1


Energia	750 W	900 W
Velocità del motore	1750 giri al minuto	1450 giri al minuto
Diametro della vasca	20 POLLICE	20 POLLICE
Diametro di rotazione Piatto	17 POLLICE	17 POLLICE

ASSEMBLEA

• Aprire la scatola di cartone, rimuovere il polistirolo copertina E posto Esso lato positivo
su una superficie piana nella tua area di assemblaggio. Rimuovere il motore piatto unità
e luogo Esso nello stampo di polistirolo con il lancia puntando verso il basso (puntamento del motore verso l'alto; l'albero dovrebbe essere posizionato In IL buco In IL stampo in polistirolo).

1. Gambe e ruote Installazione Processo:

(1)Install Gambe (UN, B, C) a Motore Piatto:
Incontro gambe al piastra motore da parte loro etichette (A→A, B→B, C→C).
Utilizzo Chiavi da 13 mm per fissare il gamba. Ripetere per tutti e 3 gambe.
(2)Installare le ruote:
Far scorrere la ruota sul gambe asse.
Sicuro con esso R-Clip e Rondella piatta (spingere la clip nell'asse buco a bloccare la ruota).

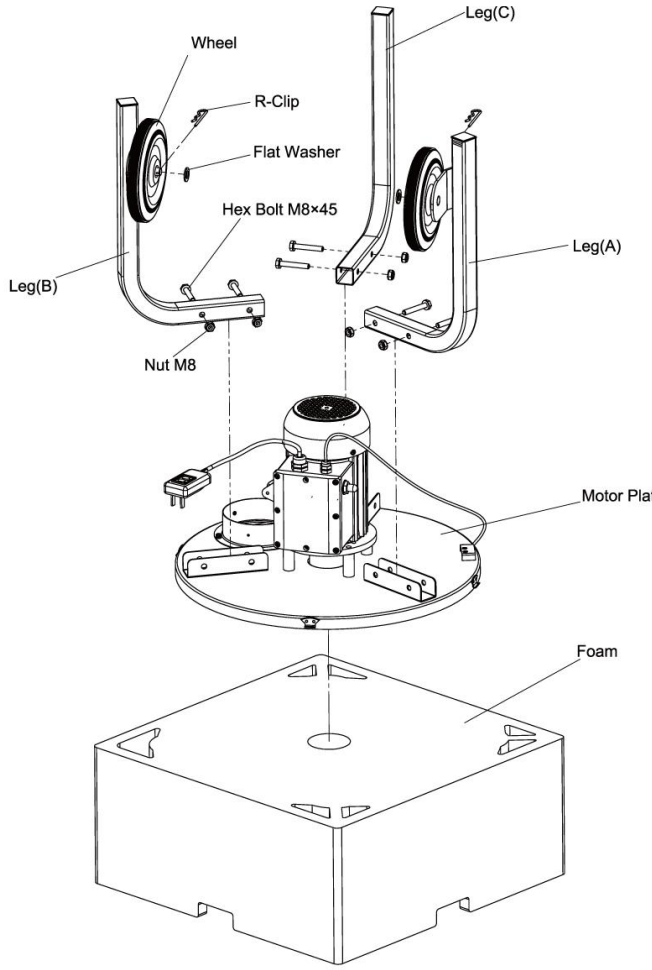

Leg(C)
Wheel
R-Clip
Flat Washer
Hex Bolt M8×45
Leg(A)
Leg(B)
Nut M8
Motor Plate
Foam

ASSEMBLEA

2.Piuma Piatto Installazione Processi :

(1)Rimuovere la fascetta dall'albero motore e garantire IL chiave È correttamente seduto nel motore lancia .

(2)Metti Piuma Piatto sul Motore Piatto, assicurandosi che il centro buchi allineare perfettamente.Assemblaggio Bullone M8, rondella elastica e rondella bombata Sopra lancia. Stringere con Chiave inglese da 13 mm.

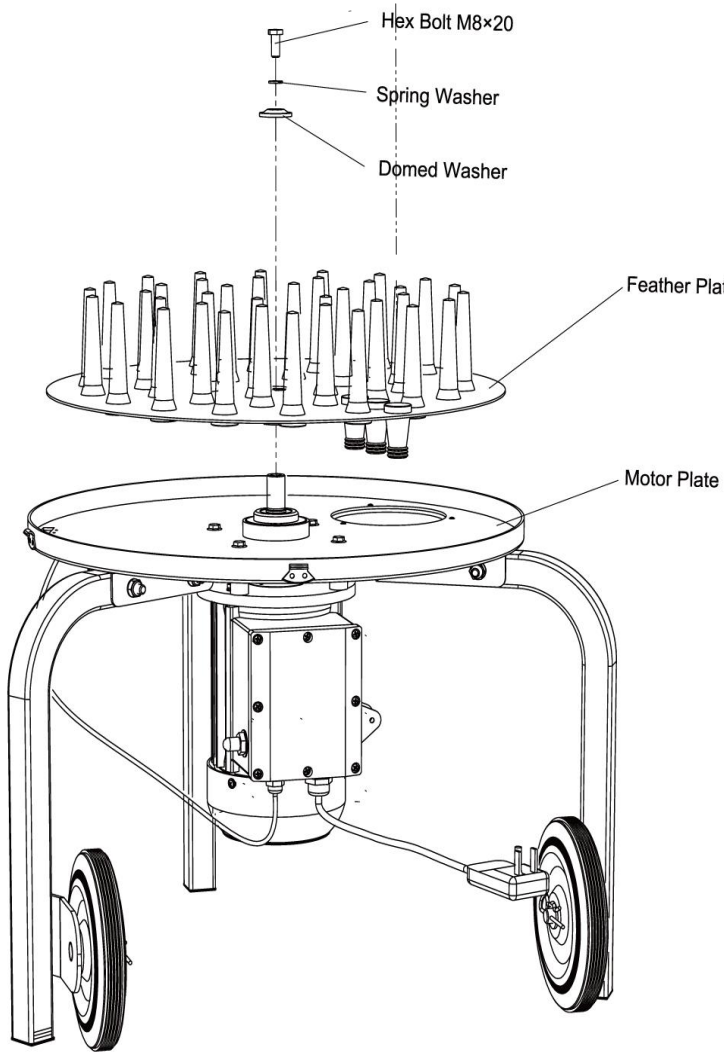

ASSEMBLEA


3. Maniglia e vasca Installazione Processo:

(1)Install Maniglia:

Fissare la maniglia alla vasca.Stringere con Cacciavite a croce e Chiave inglese da 10 mm.

(2)Installare la vasca:

IL magnetico leggere l'interruttore sul Motore Piatto deve essere allineato con il magnete all'interno della vasca. Allineare la freccia gialla sulla vasca con IL giallo freccia SU IL Motore Piastra. Quindi, fissare la vasca usando il rapido - sganciare i dispositivi di fissaggio.

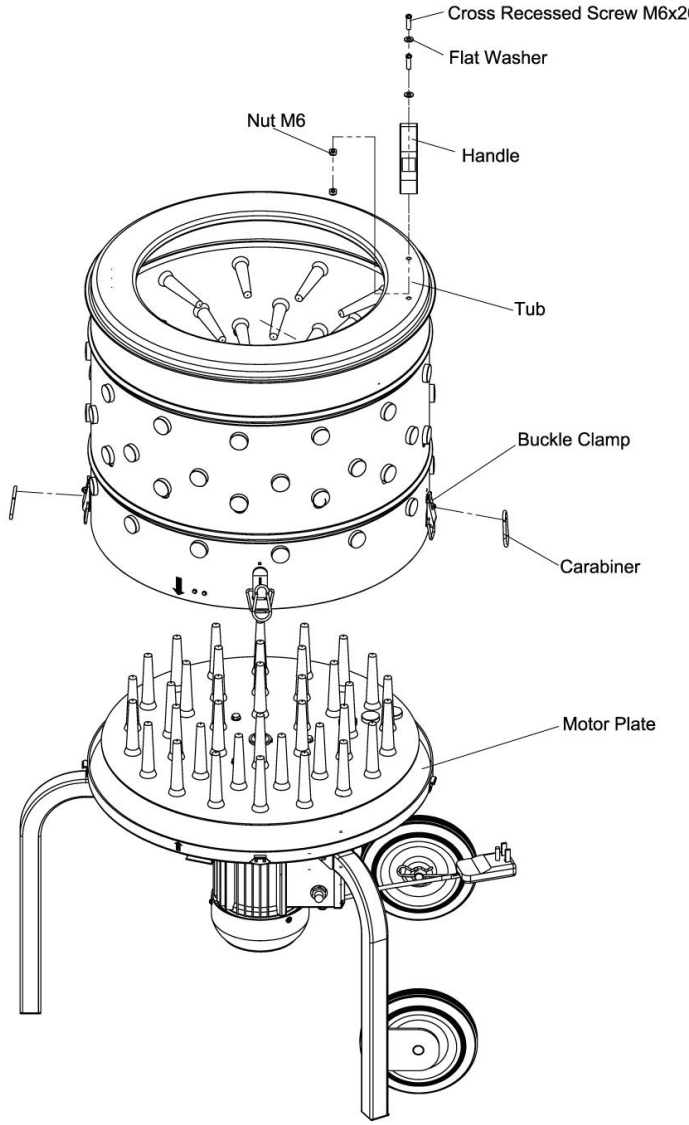

ISTRUZIONI PER L'USO DELLA SPUNTATURA

• Confermare il funzionamento delle funzioni di sicurezza, tra cui IL energia E prossimità interruttori.

• Stringere tutto noci e bulloni.

NOTE

Prima utilizzare, assicurarsi che tutto l'hardware è stretto per prevenire allentamento dalle vibrazioni.
• Posizione collegamenti elettrici lontano da acqua.
• Premere il tasto perdita protettore reset pulsante su ogni h collegare.
• Scottare l'uccello a 1 5 0-1 6 0°F Fino a primario piume loos en (20 - 4 0 secondo).
• Si consiglia di aggiungere il sapone A scottatura acqua per efficace piuma rimozione.
• Avviare la spiumatrice, inserire il uccello, e aspettare per spiumatura (15-30 secondo).
• Spegnere il spiumatrice E rimuovere IL uccello Dopo Esso fermate.
• Numero di depilazioni per sessione (si consiglia di spennare due polli alla volta): ≤ 7 libbre


NOTE

Fare non rimuovere l'uccello fino al macchina si è fermato completamente.

ISTRUZIONI DOPO L'USO

• Spegnere e staccare la spina IL macchina Prima pulizia g.
• Evitare di mettere mani vicino IL piuma scivolo.
• Smontare e lavare parti con saponoso acqua.
• Rimuovere tutti i detriti dal apparecchio.
• Evitare la candeggina; utilizzo detergenti delicati per impedire scolorimento.
• Proteggere non inossidabili parti con di qualità alimentare spray O insalata olio.
• Mantenere motore alloggi Asciutto A impedire danno.
• Conservare il unità al chiuso o coperto, lontano da acqua E luce solare.

PARTI DI RICAMBIO
SCHEMA DELLE PARTI

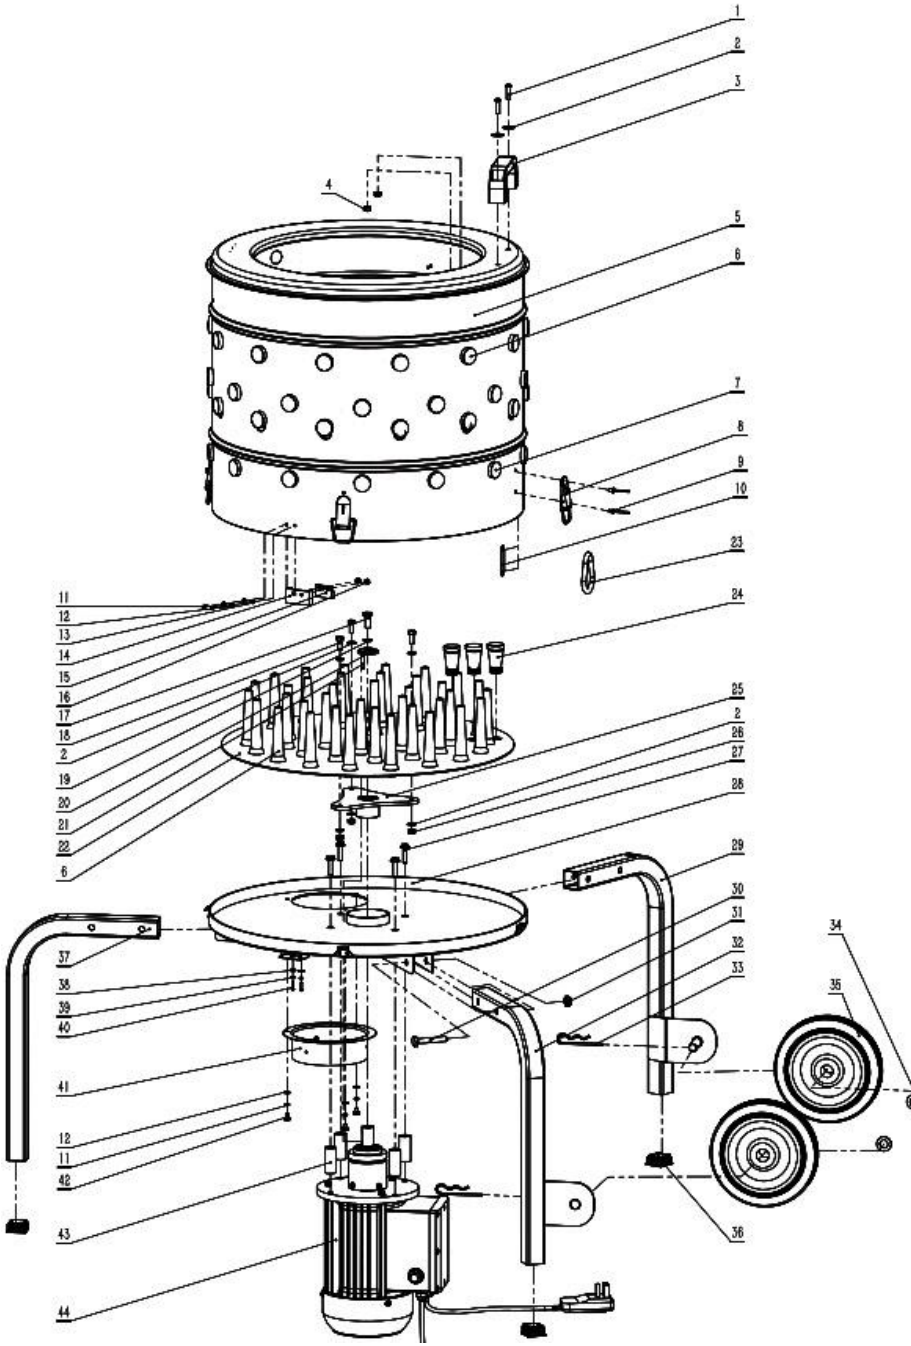

SOSTITUZIONE PARTI
INFORMAZIONI SUI RICAMBI

Articolo	Descrizione	QUANTITÀ
1	attraverso Incassato vite M 6x20	2
2	Piatto rondella 6	8
3	Maniglia	1
4	Dado di bloccaggio M6	2
5	Piuma Vasca Assemblea	1
6	Lungo Gomma Dito	82
7	gomma corta Dito	13
8	Morsetto a fibbia	4
9	Rivetto pagina 4	8
10	Fibbia di bloccaggio Fodera	4
11	attraverso Incassato vite M4x14	2
12	rondella elastica4	5
13	Piatto rondella 4	5
14	interruttore Piastra di fissaggio	1
15	prossimità interruttore	1
16	Flangia Noce M 4	2
17	Esagono Bullone M 8x20	1
18	Esagono Bullone M 6x16	3
19	rondella elastica 8	1
20	Rondella a cupola	1
21	Piatto chiave 5x20	1
22	Piatto di piume	1
23	moschettoni	4
24	Medio dito di gomma	3

SOSTITUZIONE PARTI
INFORMAZIONI SUI RICAMBI (CONTINUA)

Articolo	Descrizione	QUANTITÀ
25	piastra di collegamento Montaggio	1
26	SERRATURA Noce M 6	3
27	Esagono Bullone M 10x55	4
28	Motore piatto	1
29	Gamba (B)	1
30	FlangiaD Esagono Bullone M 8x45	6
31	FlangiaD Noce M 8	6
32	Gamba (A)	1
33	R -clip	2
34	Grande Piatto rondella 13	2
35	ruota (q170)	2
36	plastica inserto (30x30)	3
37	Gamba(c)	1
38	Piatto lavatrice 3	2
39	rondella elastica3	2
40	attraverso Incassato vite M 3x8	2
41	Paracadute	1
42	attraverso Incassato vite M 4x6	3
43	Manicotto di posizionamento	4
44	Motore	1

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.
RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0

