VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

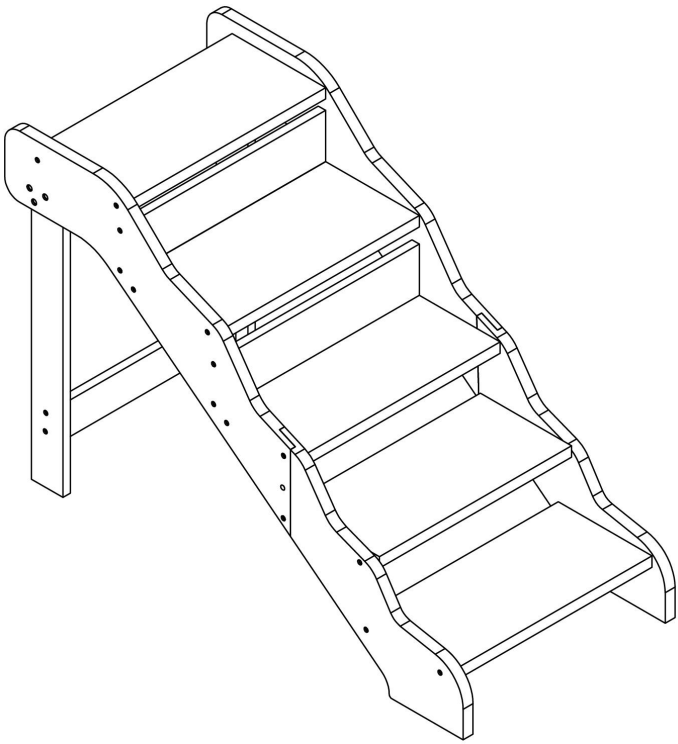
Staircase-style Non-folding Dog Stairs

MODEL:ZD-25DOG03

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


Staircase-style Non-folding Dog Stairs

MODEL:ZD-25DOG03



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.










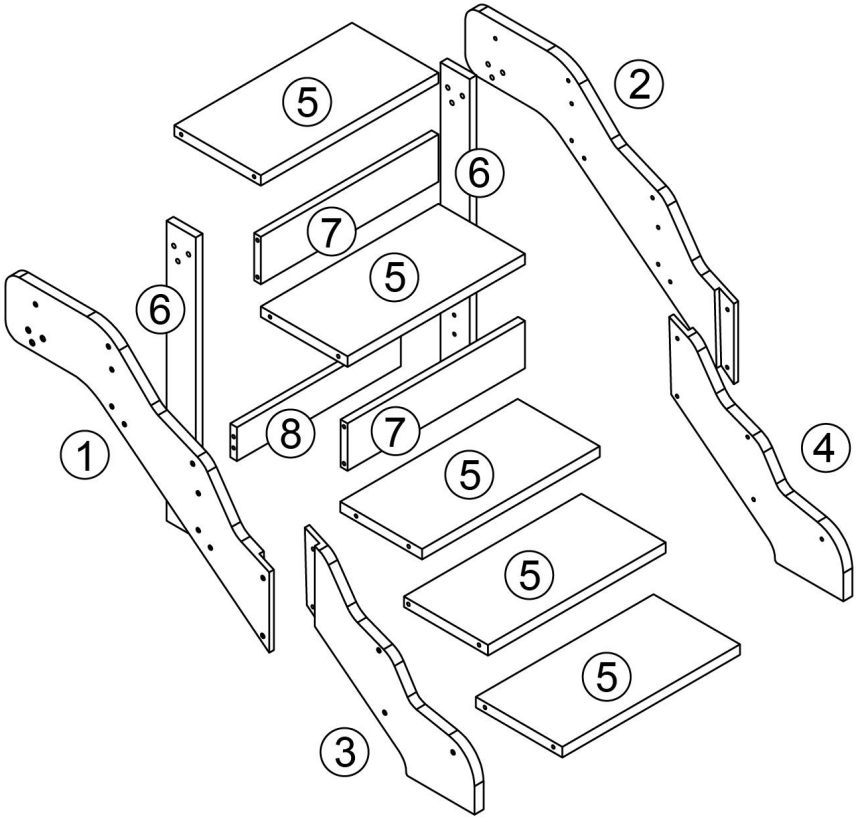
Explosion picture



Specifications


Model	ZD-25DOG03
Product Size	910×430×630mm
Color	Natural wood color
Load	150lb

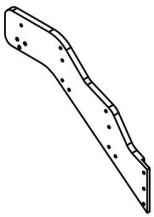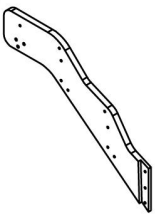Part & Hardware List


①  x1	②  x1	③  x1	④  x1
⑤  x5	⑥  x2	⑦  x2	⑧  x1
A  x6	B  x32	C  x2	D  x2
E  x2	F  x1	G  x4	

Installation

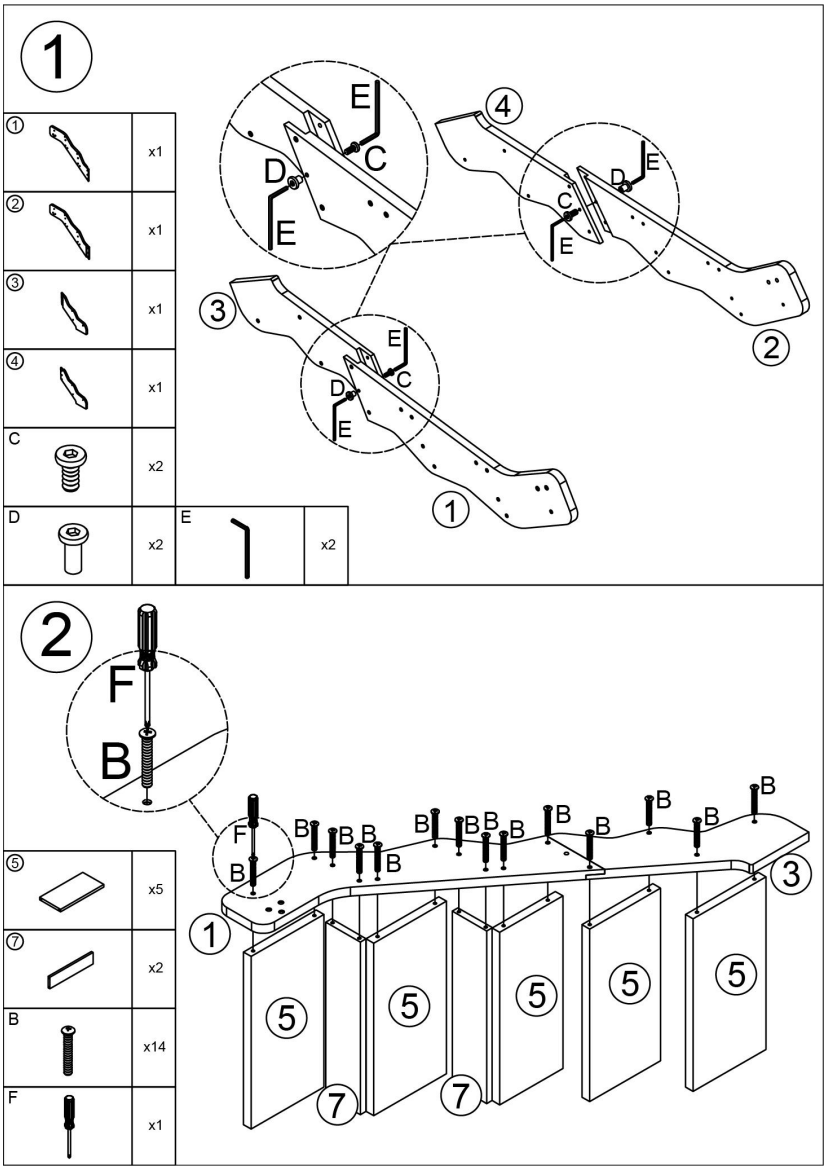
1.Join support legs 1 and 3,2 and 4 together, pass screws C and D through the holes respectively, and lock and fix them with a screwdriver E.
2.On the other side, align the hole of the support leg with the hole of the staircase panel and secure it with screw B.



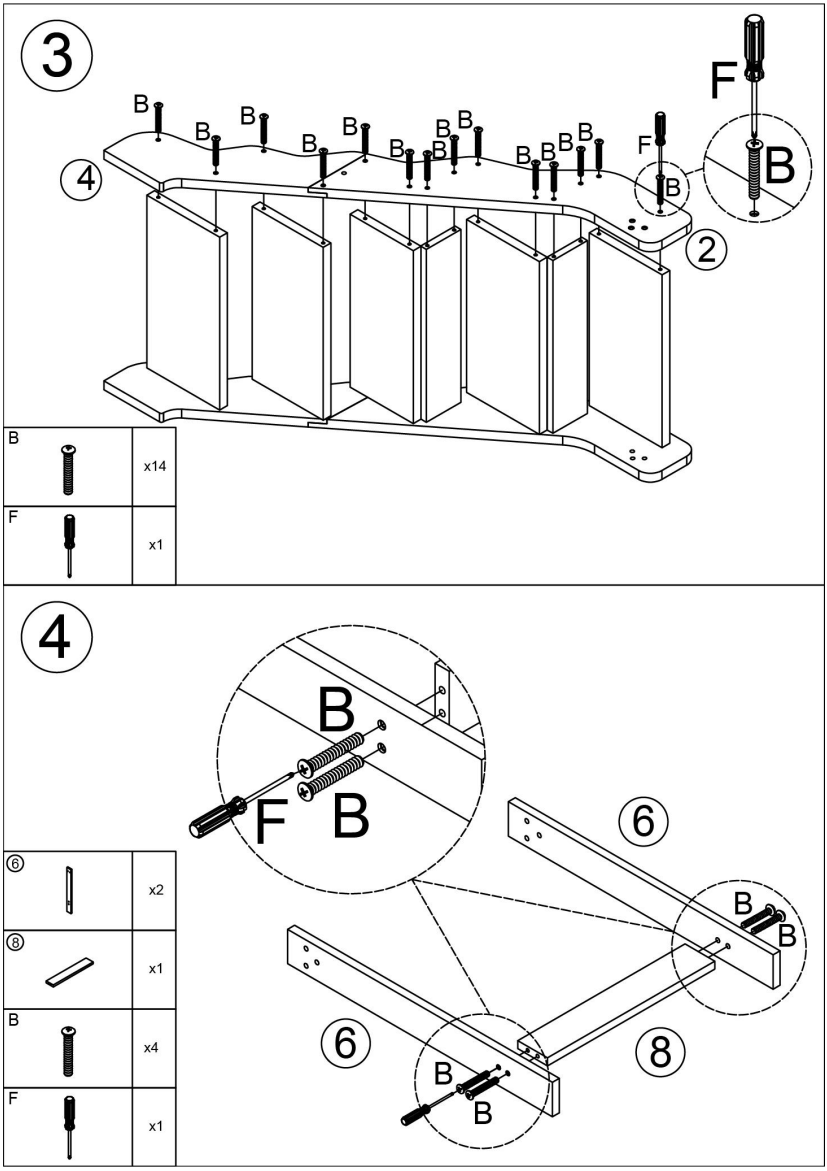3.Align the side holes of the crossbar of the support column with the holes of the support column and lock and fix it with screw B.
4.Align the upper side holes of the support column with the holes of the support legs respectively, and lock and fix them with screw A.Anti-slip rubber strips are respectively pasted under the support columns and the support legs.



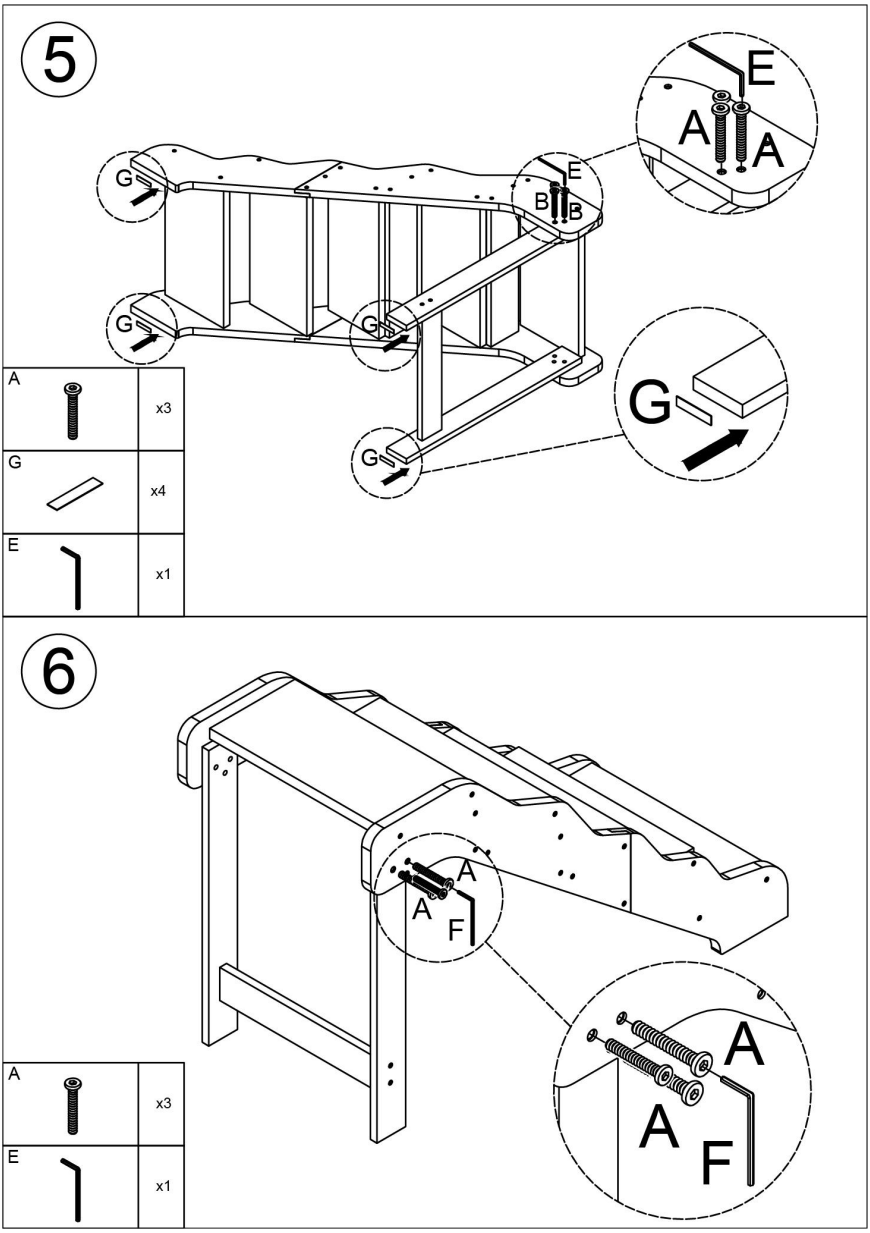5.Align the support column with the support leg hole on the other side and lock and fix it with screw A



Note: The above screws must be tightened and fixed; otherwise, there is a risk of loosening.

Usage method

Placing the Stairs

Securely position the non-folding pet stairs at your desired location (e.g., beside a bed or sofa). Ensure the base sits flat on the floor and the top platform rests evenly against the furniture surface, with no significant gaps.

1.Training Your Dog：Initial Introduction: Your dog may be hesitant at first. To encourage use, place their favorite treats or toys on the steps to guide them up voluntarily.

2.Positive Reinforcement: Gently encourage your dog from nearby. Use a calm, reassuring tone and never force them to climb. Allow your dog to get comfortable and explore the stairs at their own pace.

3.Observation & Adjustment: Once your dog is using the stairs, observe their movement. If their gait seems unnatural, check if the stairs are properly positioned or if the step height is suitable for your dog.

4.For detailed training tips, please refer to the instruction card

Usage Limitations:

Weight Limit: Do not allow dogs that exceed the maximum load capacity to use the stairs to prevent damage or injury.

Intended Use Only: This product is designed solely for pet use. Do not use the stairs as a step stool for people or for storing heavy objects

Cleaning and maintenance

1.For routine cleaning, regularly wipe the stair surface with a dry, soft cloth to remove dust and pet hair.

2.For stains, lightly dampen a soft cloth with a small amount of neutral cleaner, wipe the area, and immediately dry with a clean, dry cloth. Do not allow moisture to soak into the wood, as this can cause warping or damage.

3.Periodically clean debris (such as hair and dirt) from the step crevices using a small, soft-bristled brush.

Regular Maintenance

1.Every 3 to 6 months, inspect the screws at all connection points. If any are loose, tighten them promptly with a screwdriver to ensure the structure remains stable.

2.Minor scratches on the wood surface can be touched up with a matching colored wood marker or crayon. To maintain the finish, you may periodically apply a small amount of solid wood maintenance wax and buff evenly with a soft cloth to restore luster.

3.Avoid prolonged exposure to direct sunlight, damp environments, or heat sources (such as heater/AC vents), as this can cause the wood to crack, warp, or develop mold.

Important Safety Precautions

1.Before installation and use, read this manual thoroughly to ensure proper operation.

2.During assembly, keep children and pets away from the area to prevent injury from falling tools or components.

3.Discontinue use immediately if any damage is observed (e.g., loosening, deformation, or cracks). Do not use again until the product has been fully repaired or replaced to prevent accidents.

4.Discourage your dog from vigorous jumping, running, or prolonged standing on the stairs. This prevents stress damage to the product and reduces the risk of your pet falling.

5.Monitor your dog's physical condition during use. If you notice signs of joint discomfort, limping, or any other abnormal walking behavior, discontinue use and consult your veterinarian

Troubleshooting

Common Faults	Possible reasons	Solution
The stairs are shaking.	1. The screw is loose; 2. The ground where it is placed is uneven	1. Check the screws at all connection points and tighten the loose ones. 2. Adjust the position of the staircase to ensure it is placed on a flat ground or a non-slip pad is placed at the bottom
The step board is loose.	The fixing screws are not tightened or are damaged	1. Tighten the screws with a screwdriver; 2. If the screw is damaged, replace it with a screw of the matching specification
The wooden surface is moldy	Long-term exposure to a damp environment leads to residual moisture	1. Wipe the moldy area with a dry cloth, then disinfect it with diluted white vinegar, and finally dry it thoroughly; 2. Move the staircase to a dry and well-ventilated place to dry and prevent it from getting damp again
The dog doesn't want to use it	1. Not adapted to the first use; 2. The height or width of the steps is inappropriate	1. Use snacks and toys to guide and patiently encourage the dog. 2. Check if the size of the steps matches the dog's body shape. If not, you can contact the merchant to inquire whether they can be adjusted or replaced

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

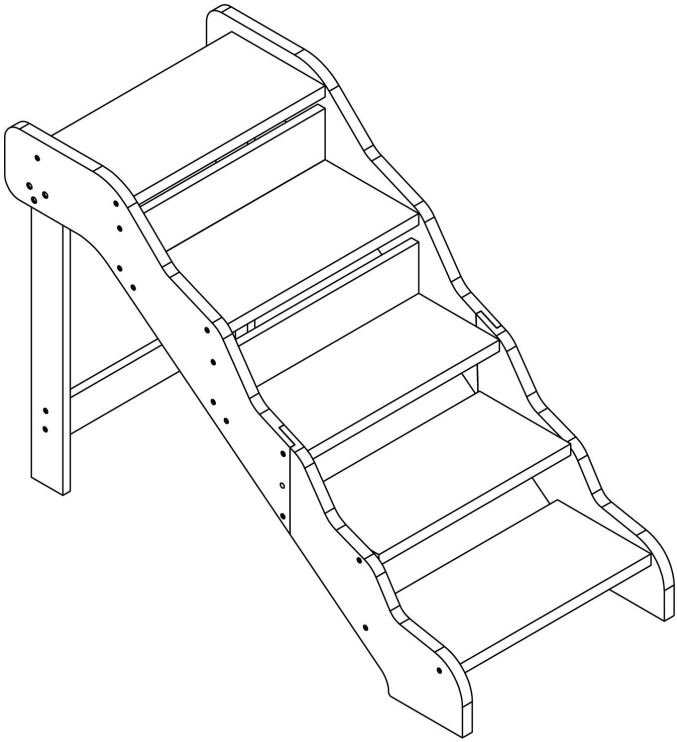
Treppenartige, nicht klappbare Hundetreppe

MODELL: ZD-25DOG0 3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


Staircase-style Non-folding Dog Stairs

MODELL: ZD-25DOG0 3



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .










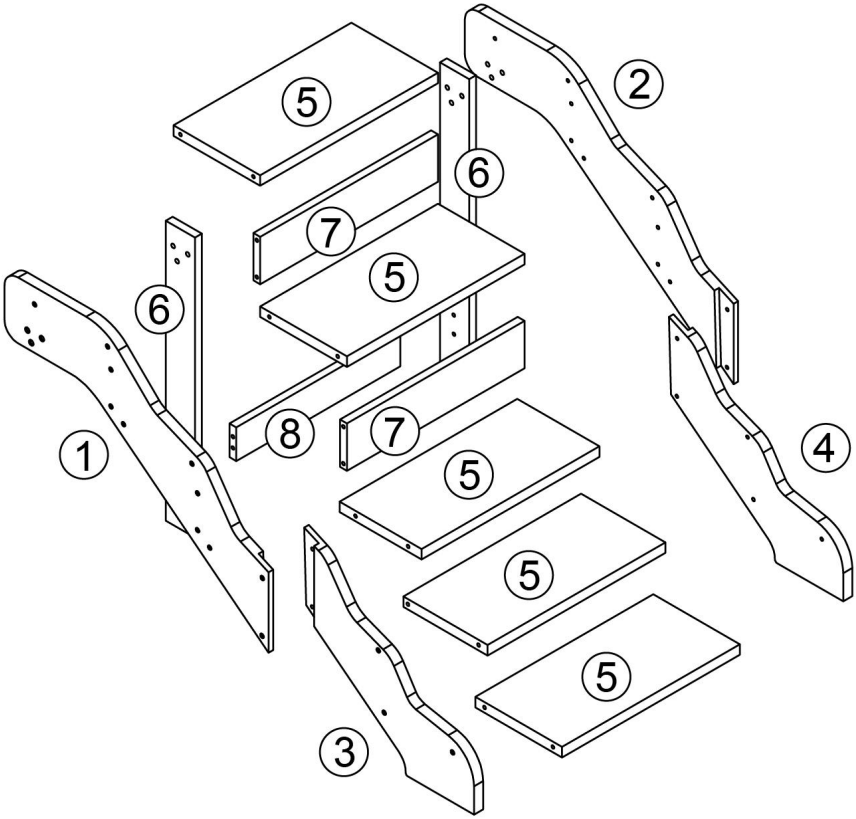
Explosionsbild



Spezifikationen


Modell	ZD-25DOG0 3
Produktgröße	910 × 430 × 630 mm
Farbe	Naturholzfarbe
Laden	150 Pfund

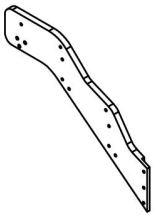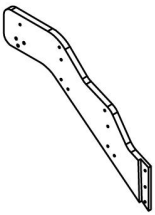Teile- und Hardwareliste

1  x1	2  x1	3  x1	4  x1
5  x5	6  x2	7  x2	8  x1
A  x6	B  x32	C  x2	D  x2
E  x2	F  x1	G  x4	

Installation

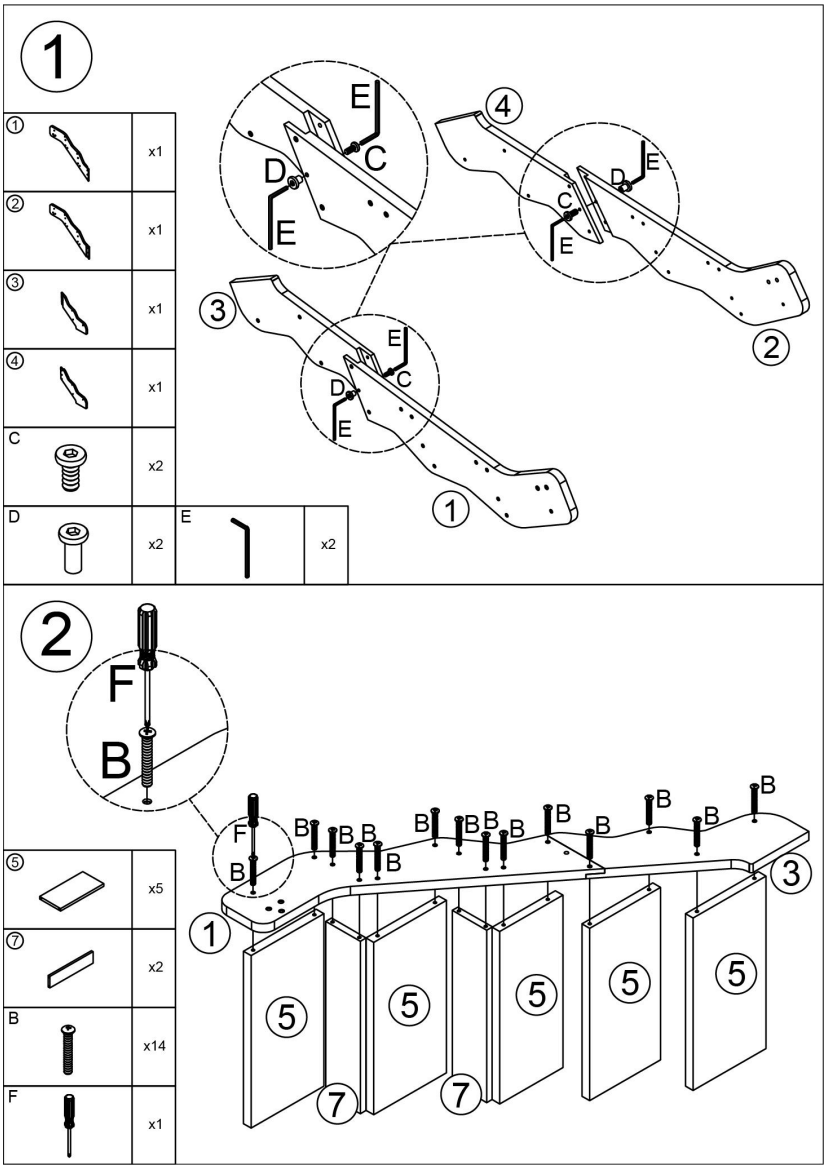
1. Verbinden Sie die Stützbeine 1 und 3, 2 und 4 miteinander, führen Sie die Schrauben C und D jeweils durch die Löcher und verriegeln und fixieren Sie sie mit einem Schraubendreher E.
2. Richten Sie auf der anderen Seite das Loch des Stützbeins mit dem Loch der Treppenhauswand aus und befestigen Sie es mit Schraube B.




3. Richten Sie die seitlichen Löcher der Querstange der Stützsäule an den Löchern der Stützsäule aus und verriegeln und fixieren Sie sie mit Schraube B.


4. Richten Sie die oberen seitlichen Löcher der Stützsäule mit den Löchern der Stützbeine aus und fixieren Sie sie mit Schraube A. Unter den

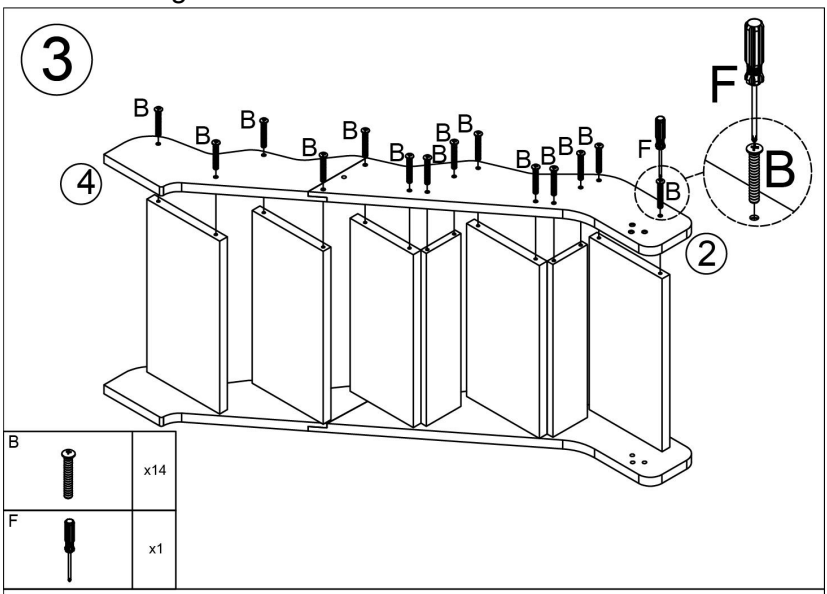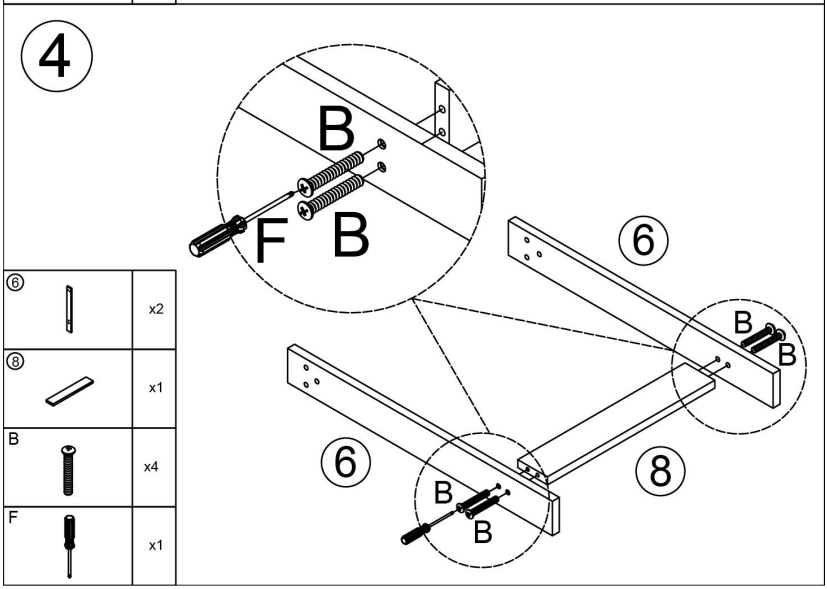Stützsäulen und den Stützbeinen werden jeweils rutschfeste Gummistreifen aufgeklebt.





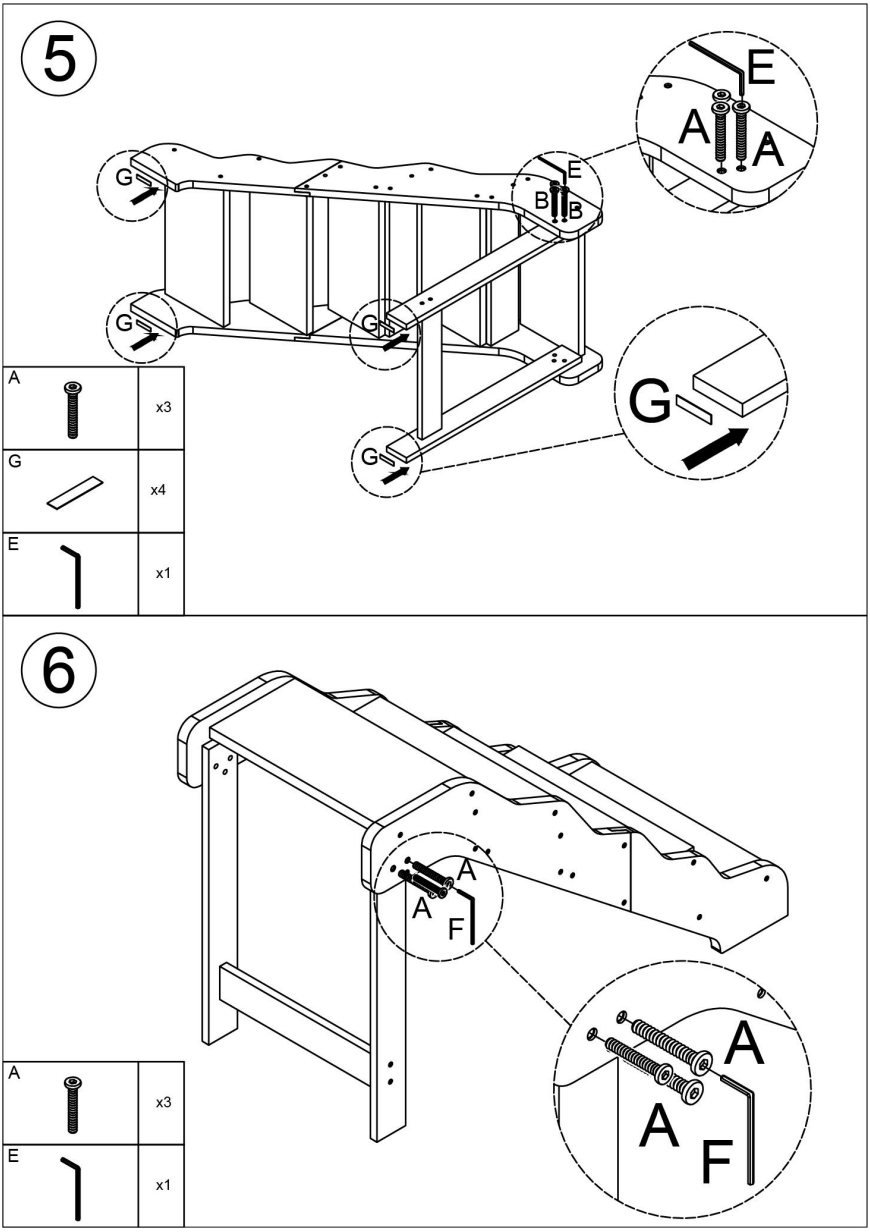5. Richten Sie die Stützsäule an der Öffnung des Stützbeins auf der anderen Seite aus und fixieren Sie sie mit Schraube A.



Hinweis: Die oben genannten Schrauben müssen fest angezogen und fixiert werden; andernfalls besteht die Gefahr, dass sie sich lösen .

Anwendungsmethode

Aufstellen der Treppe

Stellen Sie die nicht klappbare Haustiertreppe sicher an dem gewünschten Ort auf (z. B. neben einem Bett oder Sofa). Achten Sie darauf, dass die Basis flach auf dem Boden steht und die obere Plattform gleichmäßig an der Möbeloberfläche anliegt, ohne dass größere Lücken entstehen.

1. Hundetraining : Erste Einführung: Ihr Hund wird anfangs möglicherweise zögern. Um ihn zur Benutzung zu ermutigen, legen Sie seine Lieblingsleckerlis oder -spielzeuge auf die Stufen, damit er freiwillig hinaufsteigt.
2. Positive Verstärkung: Ermutigen Sie Ihren Hund sanft aus der Nähe. Sprechen Sie ruhig und beruhigend mit ihm und zwingen Sie ihn niemals zum Treppensteigen. Geben Sie ihm Zeit, sich zu entspannen und die Treppe in seinem eigenen Tempo zu erkunden.
3. Beobachtung & Anpassung: Sobald Ihr Hund die Treppe benutzt, beobachten Sie seine Bewegungen. Sollte sein Gang unnatürlich wirken, überprüfen Sie, ob die Treppe richtig positioniert ist und ob die Stufenhöhe für Ihren Hund geeignet ist.
4. Ausführliche Trainingstipps finden Sie auf der Anleitungskarte.

Nutzungsbeschränkungen:

Gewichtsbeschränkung: Um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden, dürfen Hunde, die die maximale Tragfähigkeit überschreiten, die Treppe nicht benutzen.

Nur für den vorgesehenen Zweck: Dieses Produkt ist ausschließlich für Haustiere bestimmt. Verwenden Sie die Treppe nicht als Tritt für Personen oder zur Aufbewahrung schwerer Gegenstände.

Reinigung und Instandhaltung

1. Zur routinemäßigen Reinigung wischen Sie die Treppenoberfläche regelmäßig mit einem trockenen, weichen Tuch ab, um Staub und Tierhaare zu entfernen.
2. Bei Flecken ein weiches Tuch leicht mit etwas neutralem Reiniger anfeuchten, die betroffene Stelle abwischen und sofort mit einem sauberen, trockenen Tuch nachtrocknen. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit

ins Holz eindringt, da dies zu Verformungen oder Beschädigungen führen kann.
3. Reinigen Sie die Stufenfugen regelmäßig mit einer kleinen Bürste mit weichen Borsten von Ablagerungen (wie Haaren und Schmutz).

Regelmäßige Wartung

1. Überprüfen Sie alle drei bis sechs Monate die Schrauben an allen Verbindungsstellen. Sollten Schrauben locker sein, ziehen Sie diese umgehend mit einem Schraubendreher fest, um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten.
2. Kleinere Kratzer auf der Holzoberfläche lassen sich mit einem farblich passenden Holzmarker oder -kreide ausbessern. Um die Oberfläche zu pflegen, können Sie regelmäßig etwas Massivholzpflegewachs auftragen und mit einem weichen Tuch gleichmäßig polieren, um den Glanz wiederherzustellen.
3. Vermeiden Sie längere Einwirkung von direkter Sonneneinstrahlung, feuchten Umgebungen oder Wärmequellen (wie z. B. Heizungs-/Klimaanlagenlüftungen), da dies dazu führen kann, dass das Holz reißt, sich verzieht oder Schimmel bildet.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
2. Halten Sie während der Montage Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern, um Verletzungen durch herabfallende Werkzeuge oder Bauteile zu vermeiden.
3. Bei Beschädigungen (z. B. Lockerung, Verformung oder Risse) die Verwendung sofort einstellen. Das Produkt erst wieder verwenden, wenn es vollständig repariert oder ersetzt wurde, um Unfälle zu vermeiden.
4. Verhindern Sie, dass Ihr Hund ruckartig springt, rennt oder längere Zeit auf der Treppe steht. Dies beugt Beschädigungen am Produkt vor und verringert das Sturzrisiko für Ihr Haustier.

5. Beobachten Sie den körperlichen Zustand Ihres Hundes während der Anwendung. Sollten Sie Anzeichen von Gelenkbeschwerden, Hinken oder anderem ungewöhnlichen Gangverhalten feststellen, beenden Sie die Anwendung und konsultieren Sie Ihren Tierarzt.

Fehlerbehebung

Häufige Fehler	Mögliche Gründe	Lösung
Die Treppe wackelt.	3. Die Schraube ist locker ; 4. Der Untergrund, auf dem es steht, ist uneben.	3. Prüfen Sie die Schrauben an allen Verbindungsstellen und ziehen Sie die losen Schrauben fest. 4. Passen Sie die Position der Treppe so an, dass sie auf einem ebenen Untergrund steht oder eine rutschfeste Unterlage am Fuß angebracht ist.
Das Trittbrett ist locker.	Die Befestigungsschrauben sind nicht festgezogen oder beschädigt.	2. Die Schrauben mit einem Schraubendreher festziehen; 2. Ist die Schraube beschädigt, ersetzen Sie sie durch eine Schraube mit passender Spezifikation.
Die Holzoberfläche ist schimmelig	Langfristige Einwirkung einer feuchten	1. Wischen Sie die betroffene Stelle mit einem

	Umgebung führt zu Restfeuchtigkeit	trockenen Tuch ab, desinfizieren Sie sie anschließend mit verdünntem Weißweinessig und lassen Sie sie gründlich trocknen . 2. Stellen Sie die Treppe an einen trockenen und gut belüfteten Ort, damit sie vollständig trocknen kann und nicht erneut feucht wird.
Der Hund will es nicht benutzen.	2. Nicht für den Erstgebrauch geeignet; 2. Die Höhe oder Breite der Stufen ist ungeeignet.	1. Verwenden Sie Leckerlis und Spielzeug, um den Hund zu lenken und ihn geduldig zu ermutigen. 2. Prüfen Sie, ob die Stufengröße zur Körperform des Hundes passt. Falls nicht, können Sie sich an den Händler wenden und fragen, ob die Stufen angepasst oder ausgetauscht werden können.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

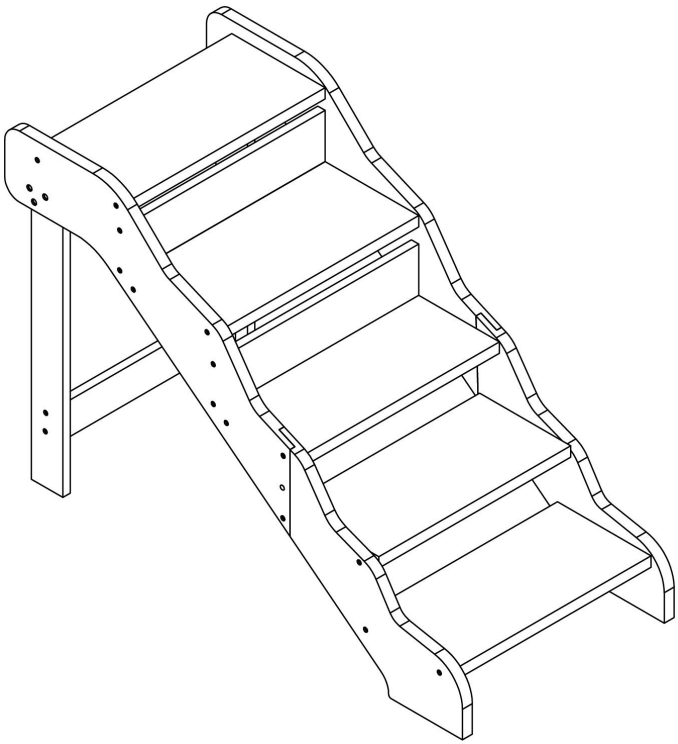
Escalier pour chien non pliable

MODÈLE : ZD-25DOG0 3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


Staircase-style Non-folding Dog Stairs

MODÈLE : ZD-25DOG0 3



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.










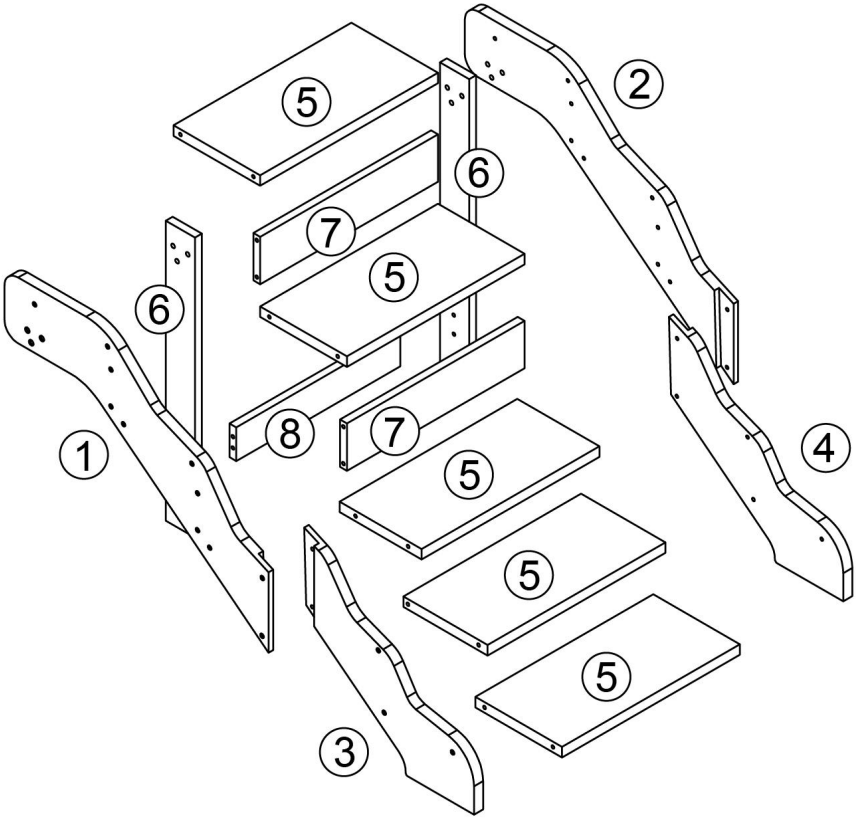
Image d'explosion



Caractéristiques


Modèle	ZD-25DOG0 3
Taille du produit	910×430×630 mm
Couleur	couleur bois naturel
Charger	150 lb

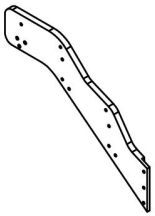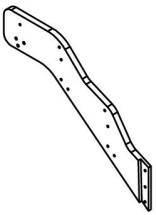Liste des pièces et du matériel


①  x1	②  x1	③  x1	④  x1
⑤  x5	⑥  x2	⑦  x2	⑧  x1
A  x6	B  x32	C  x2	D  x2
E  x2	F  x1	G  x4	

Installation

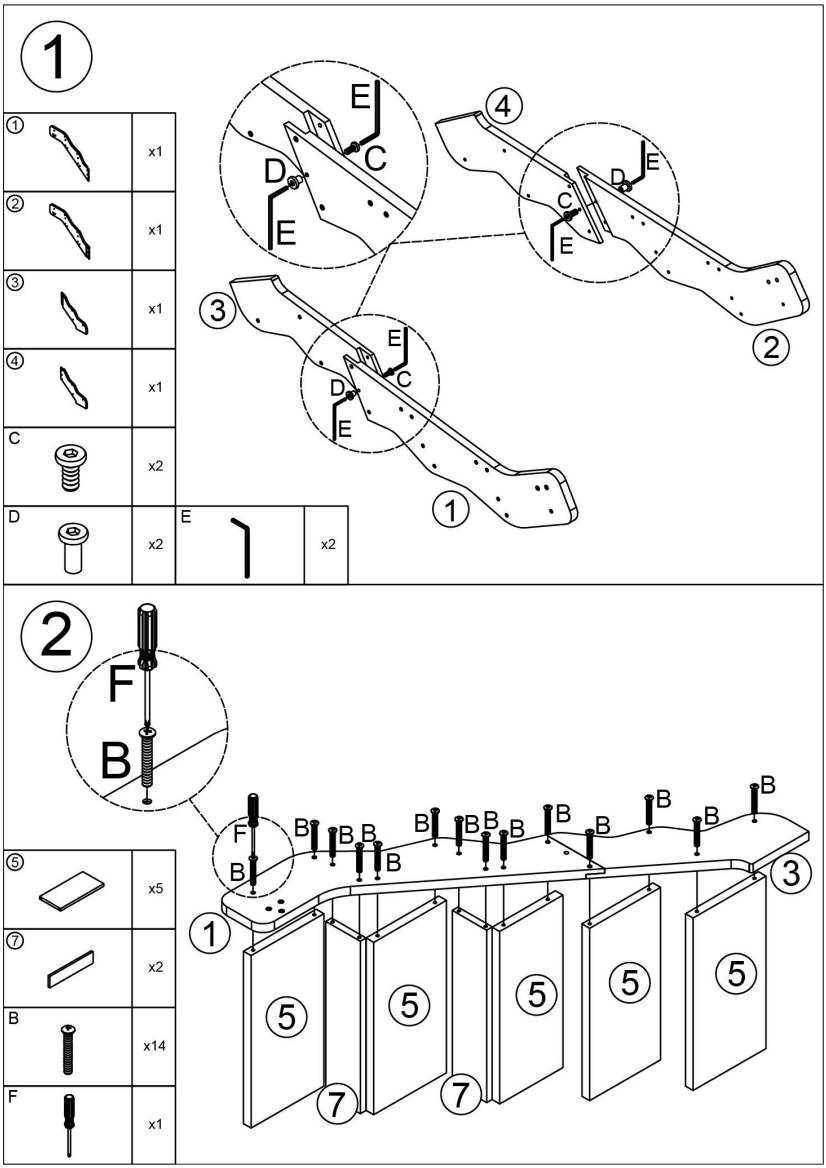
1. Joignez les pieds de support 1 et 3, 2 et 4 ensemble, passez les vis C et D respectivement dans les trous, et verrouillez-les et fixez-les avec un tournevis E.
2. De l'autre côté, alignez le trou du pied de support avec le trou du panneau d'escalier et fixez-le avec la vis B.



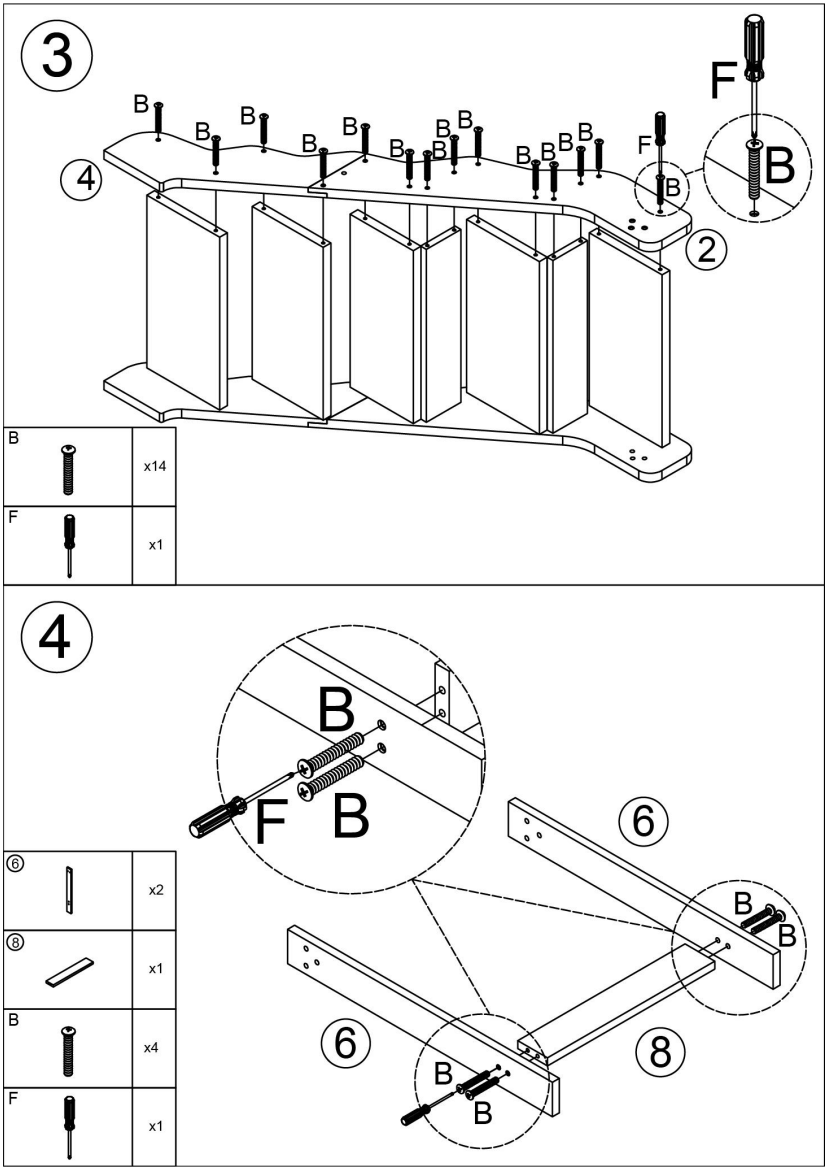3. Alignez les trous latéraux de la traverse de la colonne de support avec les trous de la colonne de support et verrouillez-la et fixez-la avec la vis B.
4. Alignez les trous supérieurs de la colonne de support avec les trous des pieds de support respectivement, et verrouillez-les et fixez-les avec une vis A. Des bandes de caoutchouc antidérapantes sont collées respectivement sous les colonnes de support et les pieds de support.



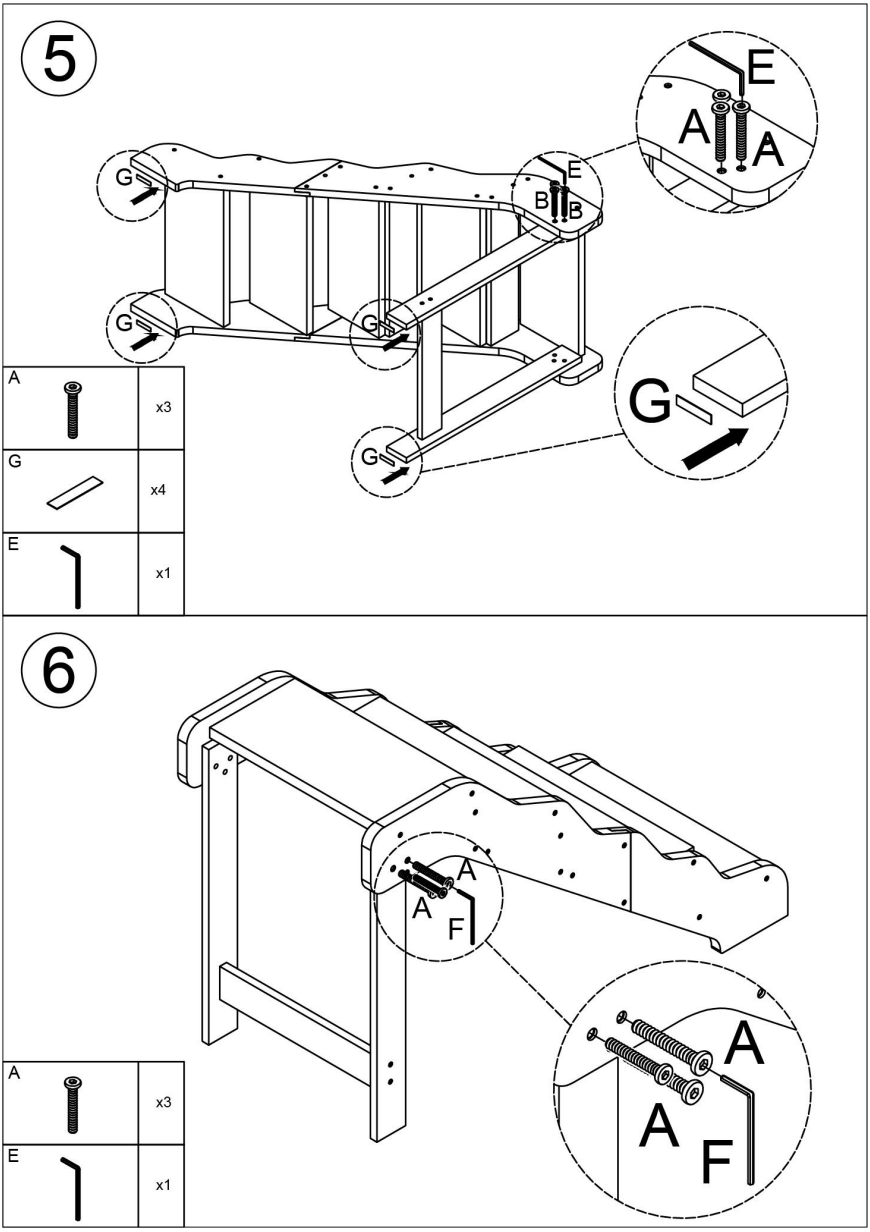5. Alignez la colonne de support avec le trou du pied de support situé de l'autre côté, puis verrouillez-la et fixez-la à l'aide de la vis A.



Remarque : Les vis ci-dessus doivent être serrées et fixées ; sinon, il y a un risque de desserrage .

Méthode d'utilisation

Placement des escaliers

Placez l'escalier pour animaux non pliable en toute sécurité à l'endroit souhaité (par exemple, à côté d'un lit ou d'un canapé). Assurez-vous que la base repose bien à plat sur le sol et que la plateforme supérieure soit parfaitement alignée avec le meuble, sans espace important.

1. Dressage de votre chien : Première approche : Votre chien peut se montrer hésitant au début. Pour l'encourager à utiliser les marches, placez ses friandises ou jouets préférés sur les marches afin de le guider volontairement.
2. Renforcement positif : Encouragez doucement votre chien à distance. Utilisez un ton calme et rassurant et ne le forcez jamais à monter. Laissez-le s'installer confortablement et explorer les escaliers à son rythme.
3. Observation et ajustement : Une fois que votre chien utilise les escaliers, observez ses mouvements. Si sa démarche semble anormale, vérifiez si les escaliers sont bien positionnés ou si la hauteur des marches est adaptée à votre chien.
4. Pour des conseils de formation détaillés, veuillez vous référer à la fiche d'instructions.

Limitations d'utilisation :

Limite de poids : Afin d'éviter tout dommage ou blessure, n'autorisez pas les chiens dont le poids dépasse la capacité de charge maximale à utiliser les escaliers.

Usage réservé aux animaux de compagnie. Ce produit est conçu exclusivement pour les animaux. Ne pas utiliser les marches comme marchepied ou pour y entreposer des objets lourds.

Nettoyage et entretien

1. Pour le nettoyage courant, essuyez régulièrement la surface de l'escalier avec un chiffon doux et sec pour enlever la poussière et les poils d'animaux.
2. Pour les taches, humidifiez légèrement un chiffon doux avec une petite quantité de nettoyant neutre, nettoyez la zone et séchez immédiatement

avec un chiffon propre et sec. Veillez à ce que l'humidité ne pénètre pas dans le bois, car cela pourrait le déformer ou l'endommager.
3. Nettoyez périodiquement les débris (tels que les cheveux et la saleté) des interstices des marches à l'aide d'une petite brosse à poils souples.

Entretien régulier

1. Tous les 3 à 6 mois, inspectez les vis à tous les points de fixation. Si l'une d'entre elles est desserrée, resserrez-la rapidement à l'aide d'un tournevis afin de garantir la stabilité de la structure.
2. Les petites rayures sur la surface du bois peuvent être retouchées avec un feutre ou un crayon à bois de la même couleur. Pour préserver la finition, vous pouvez appliquer périodiquement une petite quantité de cire d'entretien pour bois massif et lustrer uniformément avec un chiffon doux afin de raviver l'éclat.
3. Évitez toute exposition prolongée à la lumière directe du soleil, aux environnements humides ou aux sources de chaleur (telles que les bouches de chauffage/climatisation), car cela peut entraîner des fissures, des déformations ou le développement de moisissures dans le bois.

Précautions de sécurité importantes

1. Avant l'installation et l'utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel afin de garantir un fonctionnement correct.
2. Pendant le montage, tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés de la zone afin d'éviter les blessures dues à la chute d'outils ou de composants.
3. Cessez immédiatement l'utilisation en cas de dommages (desserrement, déformation ou fissures). Ne réutilisez pas le produit tant qu'il n'a pas été entièrement réparé ou remplacé afin d'éviter tout accident.
4. Empêchez votre chien de sauter, de courir ou de rester debout trop longtemps dans les escaliers. Cela évite d'endommager le produit et réduit le risque de chute.
5. Surveillez l'état physique de votre chien pendant l'utilisation. Si vous remarquez des signes de gêne articulaire, de boiterie ou tout autre

comportement anormal dans sa démarche, cessez l'utilisation et consultez votre vétérinaire.

Dépannage

Défauts courants	raisons possibles	Solution
L'escalier tremble.	5. La vis est desserrée ; 6. Le sol sur lequel il est placé est inégal.	5. Vérifiez le serrage des vis à tous les points de fixation et resserrez celles qui sont desserrées. 6. Ajustez la position de l'escalier afin qu'il repose sur un sol plat ou placez un tapis antidérapant à sa base.
La marchepied est mal fixée.	Les vis de fixation ne sont pas serrées ou sont endommagées	3. Serrez les vis avec un tournevis ; 2. Si la vis est endommagée, remplacez-la par une vis présentant les mêmes spécifications.
La surface en bois est moisie	Une exposition prolongée à un environnement humide entraîne une humidité résiduelle	1. Essuyez la zone moisie avec un chiffon sec, puis désinfectez-la avec du vinaigre blanc dilué et enfin séchez-la soigneusement ; 2. Déplacez l'escalier dans un endroit sec et bien aéré

		pour qu'il sèche et évite qu'il ne s'humidifie à nouveau.
Le chien ne veut pas l'utiliser	3. Non adapté à la première utilisation ; 2. La hauteur ou la largeur des marches est inappropriée.	1. Utilisez des friandises et des jouets pour guider et encourager patiemment le chien. 2. Vérifiez si la taille des marches correspond à la morphologie du chien. Dans le cas contraire, vous pouvez contacter le vendeur pour savoir si elles peuvent être ajustées ou remplacées.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

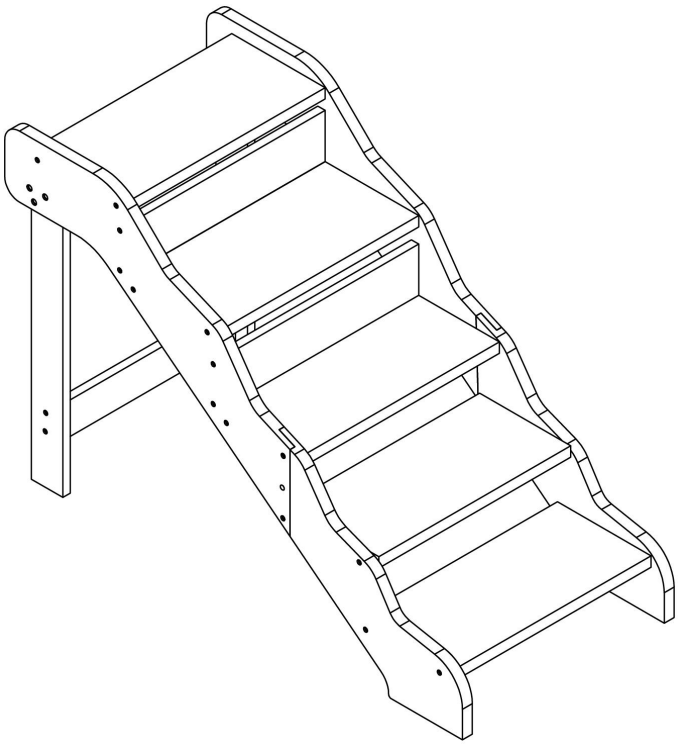
Hondentrap in trapstijl, niet-opvouwbaar

MODEL: ZD-25DOG0 3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


Staircase-style Non-folding Dog Stairs

MODEL: ZD-25DOG0 3



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.










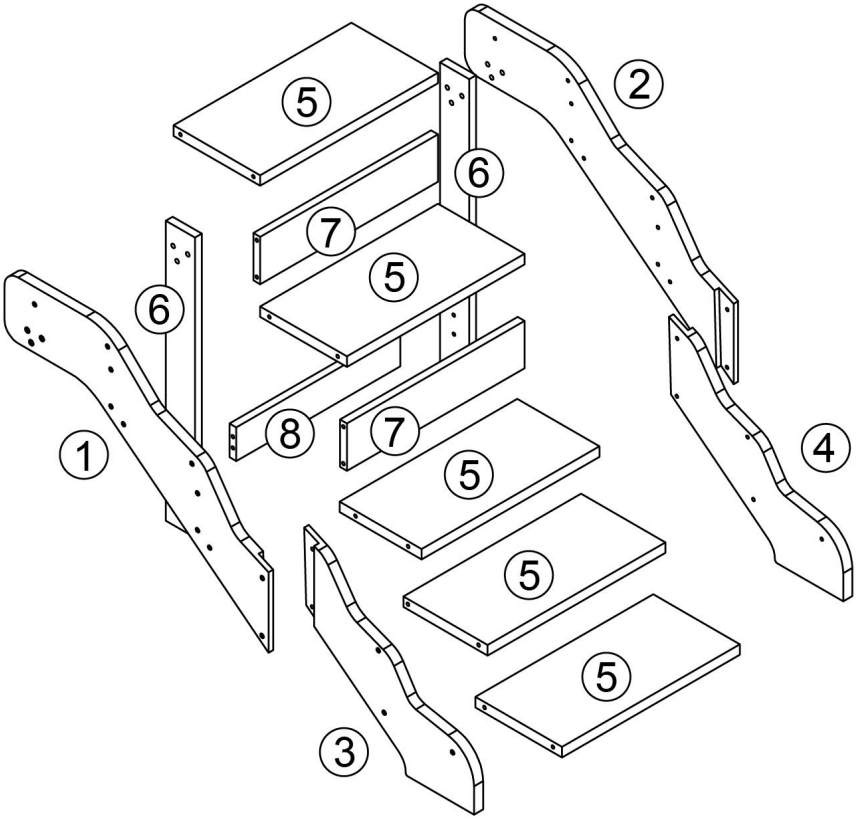
Explosie foto



Specificaties


Model	ZD-25DOG0 3
Productgrootte	910×430×630mm
Kleur	Natuurlijke houtkleur
Laden	150 pond

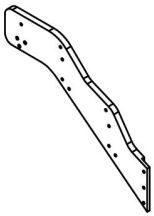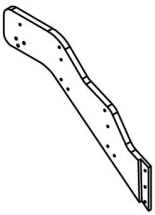
Onderdelen- en hardwarelijst

1  x1	2  x1	3  x1	4  x1
5  x5	6  x2	7  x2	8  x1
A  x6	B  x32	C  x2	D  x2
E  x2	F  x1	G  x4	


Installatie

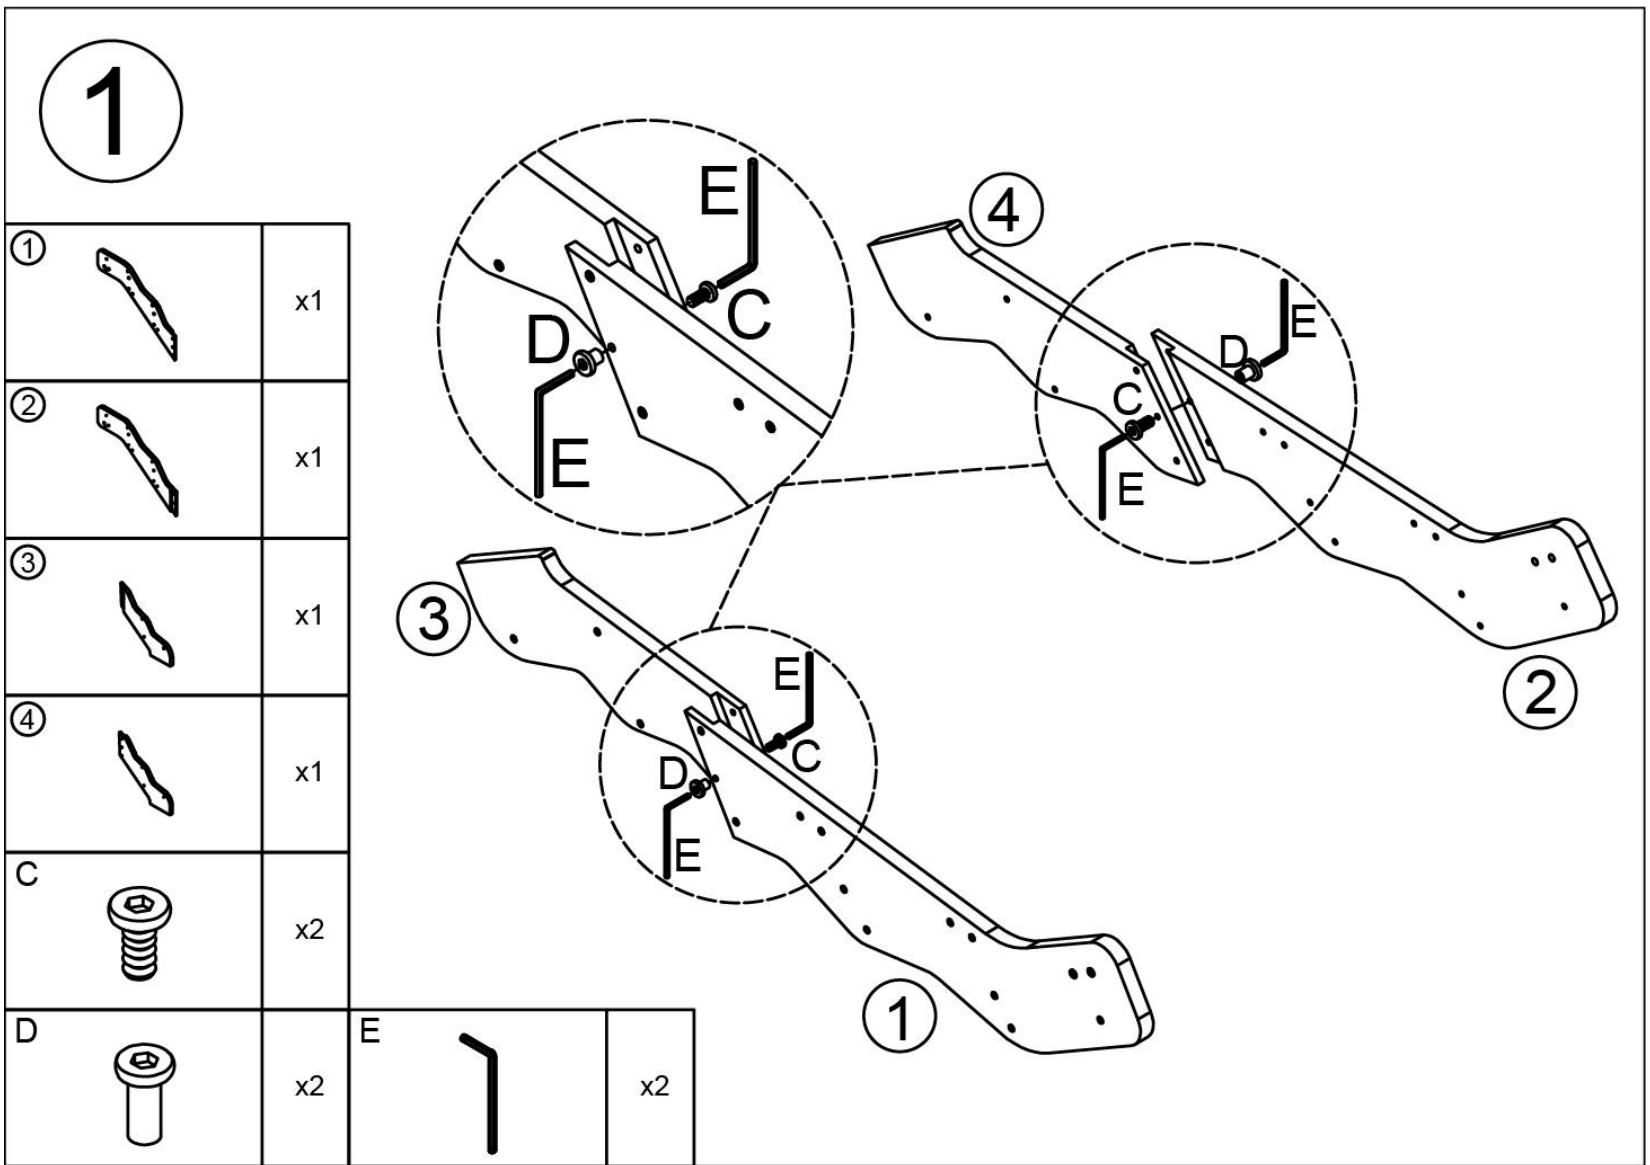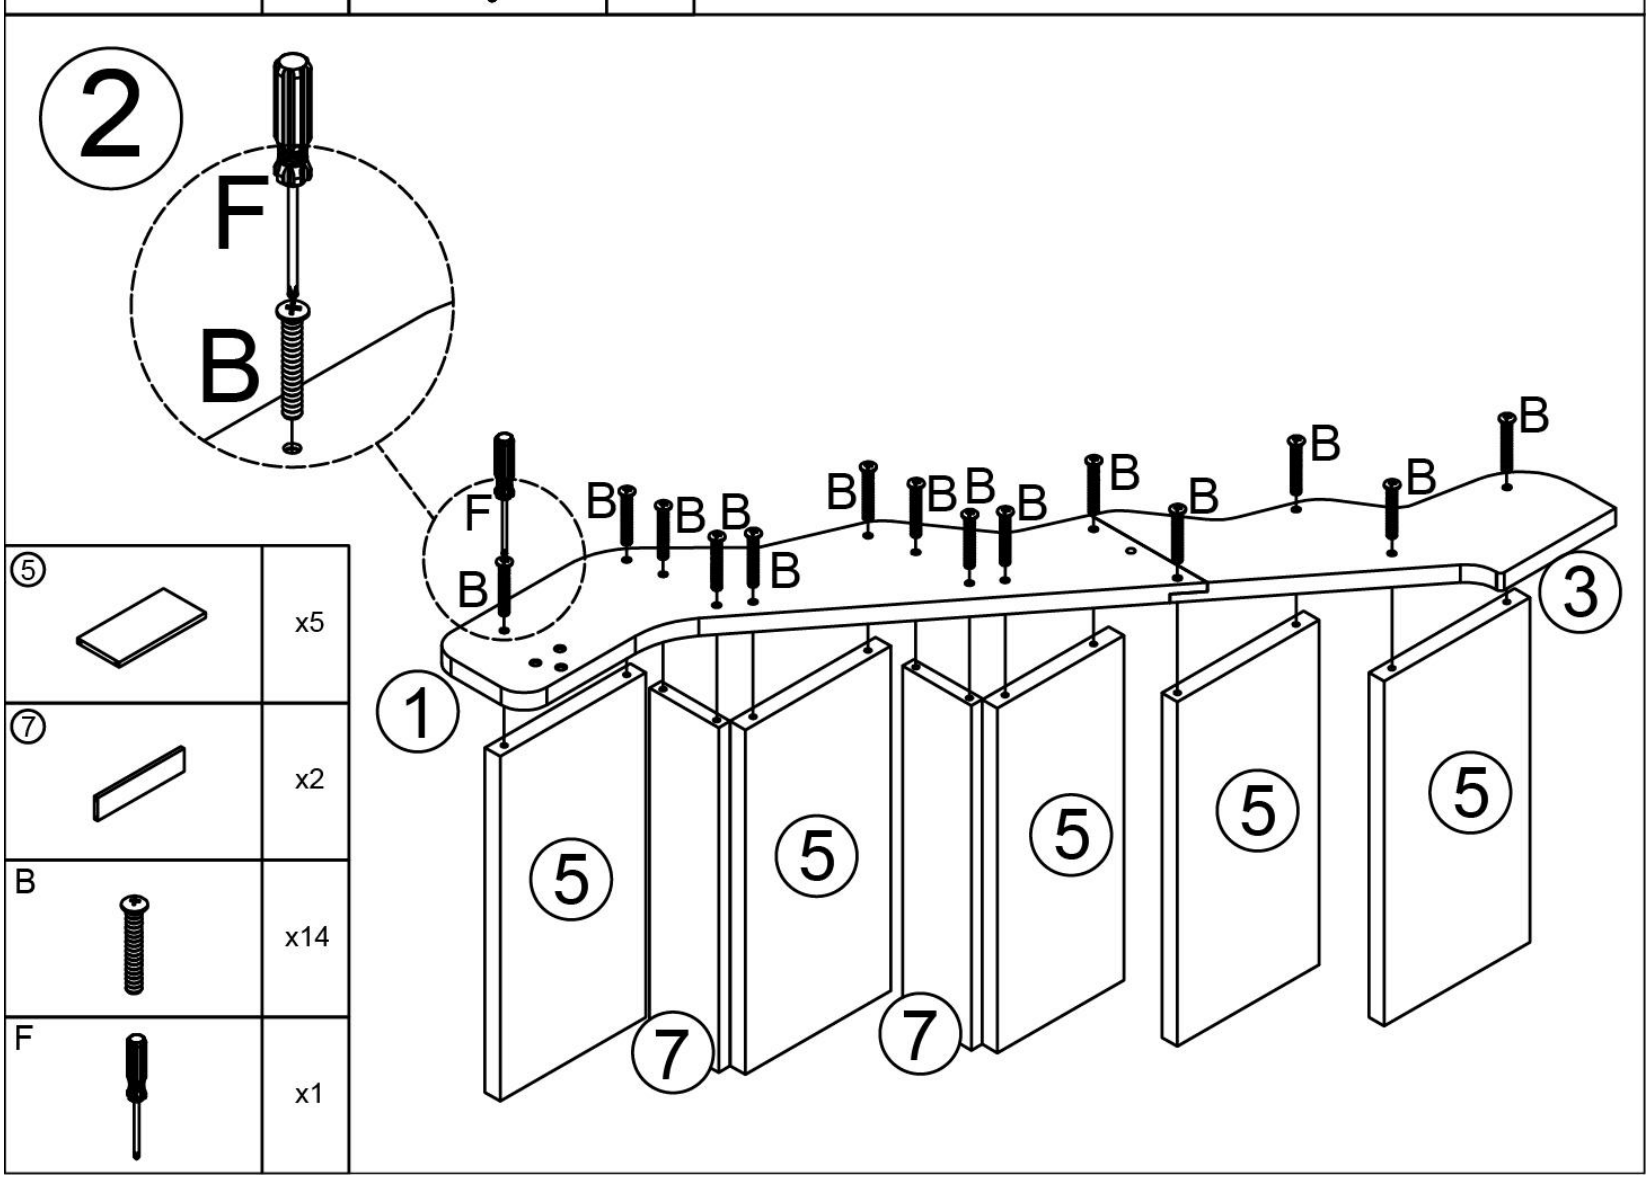
1. Verbind de steunpoten 1 en 3, 2 en 4 met elkaar, steek de schroeven C en D door de gaten en bevestig ze met een schroevendraaier E.
2. Lijn aan de andere kant het gat van de steunpoot uit met het gat in het trappaneel en zet het vast met schroef B.






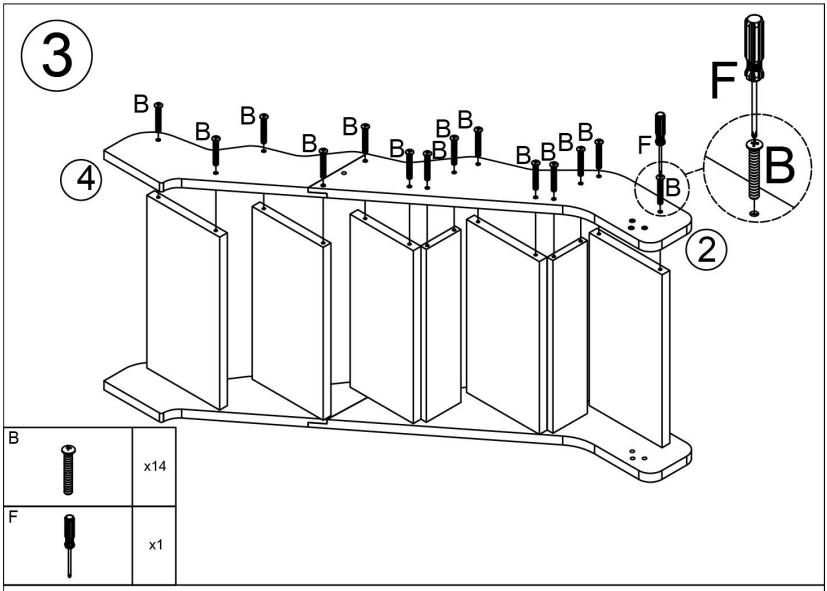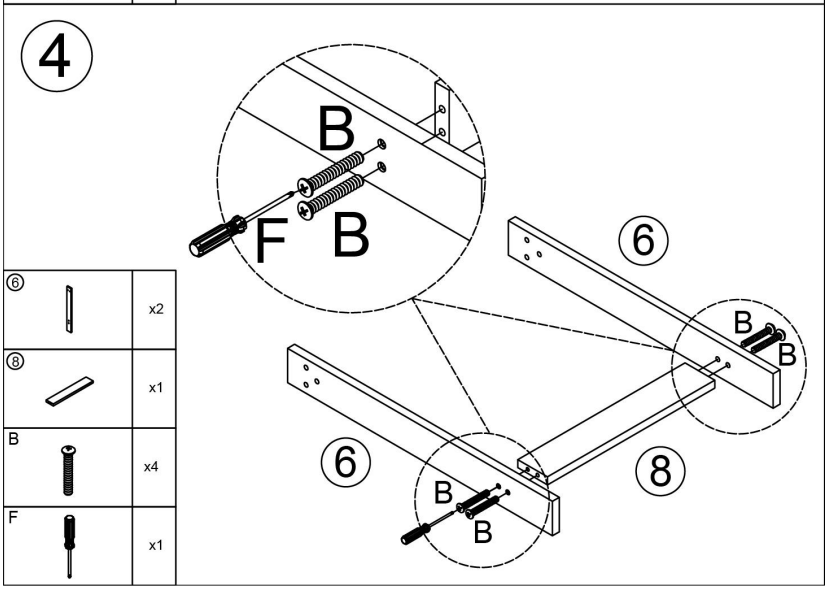3. Lijn de gaten aan de zijkanten van de dwarsbalk van de steunkolom uit met de gaten van de steunkolom en bevestig deze met schroef B.
4. Lijn de bovenste zijgaten van de steunkolom uit met de gaten van de steunpoten en zet ze vast met schroef A. Onder de steunkolommen en de steunpoten worden respectievelijk antisliprubbers geplakt.





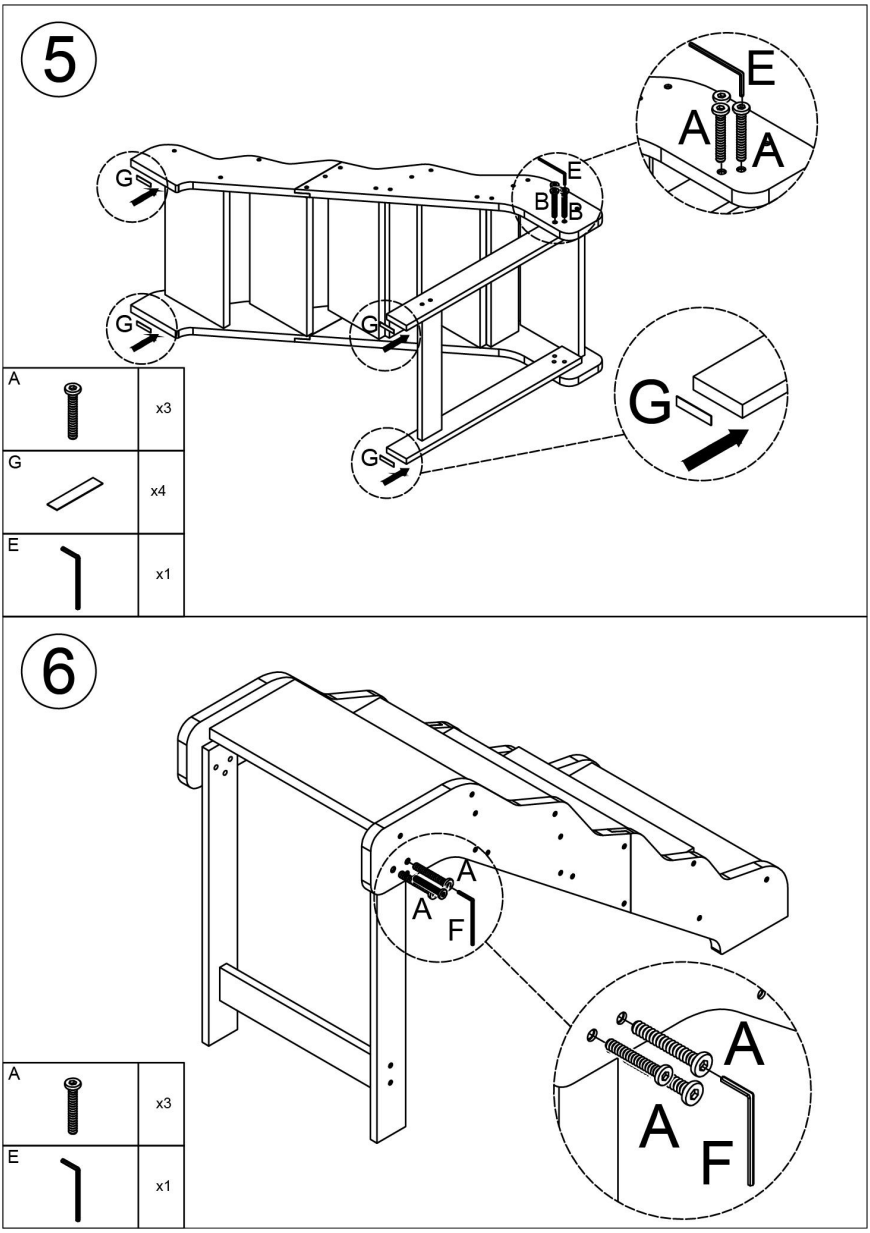5. Lijn de steunkolom uit met het gat voor de steunpoot aan de andere kant en vergrendel en bevestig deze met schroef A



Let op: bovenstaande schroeven moeten worden vastgedraaid en bevestigd, anders bestaat het risico dat ze losraken .

Gebruiksmethode

Het plaatsen van de trap

Plaats de niet-inklapbare huisdierentrap stevig op de gewenste locatie (bijvoorbeeld naast een bed of bank). Zorg ervoor dat de basis plat op de vloer staat en het bovenste platform gelijkmatig tegen het meubeloppervlak rust, zonder grote openingen.

1. Uw hond trainen : Eerste kennismaking: Uw hond kan in het begin aarzelend zijn. Om hem aan te moedigen hem te gebruiken, kunt u zijn favoriete snoepjes of speeltjes op de trap leggen om hem vrijwillig naar boven te begeleiden.
2. Positieve bekrachtiging: Moedig je hond zachtjes aan vanuit de buurt. Gebruik een kalme, geruststellende toon en dwing hem nooit om te klimmen. Laat je hond zich op zijn gemak voelen en de trap in zijn eigen tempo verkennen.
3. Observatie en aanpassing: Zodra uw hond de trap gebruikt, observeert u zijn beweging. Als zijn looppatroon onnatuurlijk lijkt, controleer dan of de trap goed geplaatst is en of de hoogte van de treden geschikt is voor uw hond.
4. Voor gedetailleerde trainingstips, raadpleeg de instructiekaart

Gebruiksbeperkingen:

Gewichtslimiet: Laat geen honden die zwaarder zijn dan het maximale draagvermogen van de trap gebruiken, om schade of letsel te voorkomen.
Uitsluitend bedoeld voor gebruik: Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik door huisdieren. Gebruik de trap niet als opstapje voor mensen of voor het opbergen van zware voorwerpen.

Reiniging en onderhoud

1. Veeg voor routinematig schoonmaken het trapoppervlak regelmatig af met een droge, zachte doek om stof en dierenhaar te verwijderen.
2. Bevochtig bij vlekken een zachte doek lichtjes met een kleine hoeveelheid neutrale reiniger, veeg de plek schoon en droog hem direct af

met een schone, droge doek. Laat geen vocht in het hout trekken, aangezien dit kromtrekken of schade kan veroorzaken.
3. Verwijder regelmatig vuil (zoals haar en stof) uit de spleten tussen de treden met een kleine, zachte borstel.

Regelmatig onderhoud

1. Controleer elke 3 tot 6 maanden de schroeven op alle verbindingspunten. Als er losse schroeven zitten, draai ze dan direct vast met een schroevendraaier om de stabiliteit van de constructie te garanderen.
2. Kleine krasjes op het houtoppervlak kunnen worden bijgewerkt met een bijpassende houtstift of krijt. Om de afwerking te behouden, kunt u regelmatig een kleine hoeveelheid onderhoudswas voor massief hout aanbrengen en gelijkmatig oppoetsen met een zachte doek om de glans te herstellen.
3. Vermijd langdurige blootstelling aan direct zonlicht, vochtige omgevingen of warmtebronnen (zoals verwarmings-/airco-ventilatieopeningen), omdat het hout hierdoor kan barsten, kromtrekken of schimmelen.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

1. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product installeert en gebruikt, zodat u zeker weet dat het goed werkt.
2. Houd kinderen en huisdieren tijdens de montage uit de buurt om letsel door vallende gereedschappen of onderdelen te voorkomen.
3. Stop onmiddellijk met het gebruik als u schade constateert (bijv. losraken, vervorming of scheuren). Gebruik het product niet opnieuw totdat het volledig is gerepareerd of vervangen om ongelukken te voorkomen.
4. Ontmoedig uw hond om hard te springen, te rennen of lang op de trap te staan. Dit voorkomt schade aan het product door stress en verkleint het risico dat uw huisdier valt.

5. Houd de fysieke conditie van uw hond in de gaten tijdens het gebruik. Als u tekenen van gewrichtspijn, mank lopen of ander abnormaal loopgedrag opmerkt, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw dierenarts.

Probleemoplossing

Veelvoorkomende fouten	Mogelijke redenen	Oplossing
De trap schudt.	7. De schroef zit los ; 8. De grond waarop het geplaatst wordt is oneffen	7. Controleer de schroeven op alle verbindingspunten en draai de losse schroeven vast. 8. Pas de positie van de trap aan om ervoor te zorgen dat deze op een vlakke ondergrond staat of dat er een antislipmat onderaan wordt geplaatst
Het treeplankje zit los.	De bevestigingsschroeven zijn niet vastgedraaid of beschadigd	4. Draai de schroeven vast met een schroevendraaier; 2. Als de schroef beschadigd is, vervang deze dan door een schroef met de juiste specificaties.
Het houten oppervlak is beschimmeld	Langdurige blootstelling aan een vochtige omgeving leidt tot restvocht	1. Veeg het beschimmelde gebied af met een droge doek, desinfecteer het vervolgens met verdunde

		witte azijn en droog het ten slotte grondig af ; 2. Verplaats de trap naar een droge en goed geventileerde plaats om te drogen en te voorkomen dat het opnieuw vochtig wordt
De hond wil het niet gebruiken	4. Niet geschikt voor het eerste gebruik; 2. De hoogte of breedte van de treden is ongepast	1. Gebruik snacks en speelgoed om de hond te begeleiden en geduldig aan te moedigen. 2. Controleer of de maat van de treden past bij de lichaamsvorm van de hond. Zo niet, neem dan contact op met de verkoper om te vragen of ze aangepast of vervangen kunnen worden.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

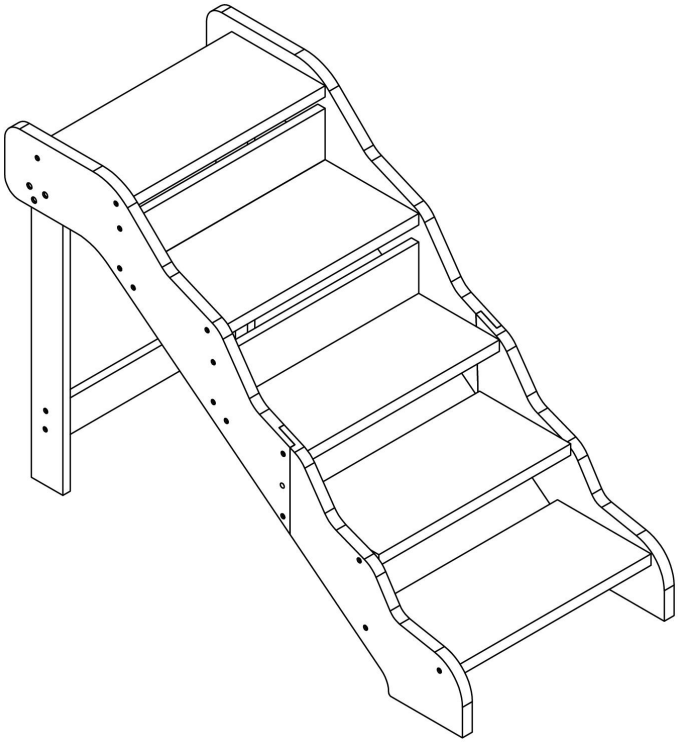
Trappliknande icke-vikbara hundtrappor

MODELL: ZD-25DOG0 3

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way


Staircase-style Non-folding Dog Stairs

MODELL: ZD-25DOG0 3



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.










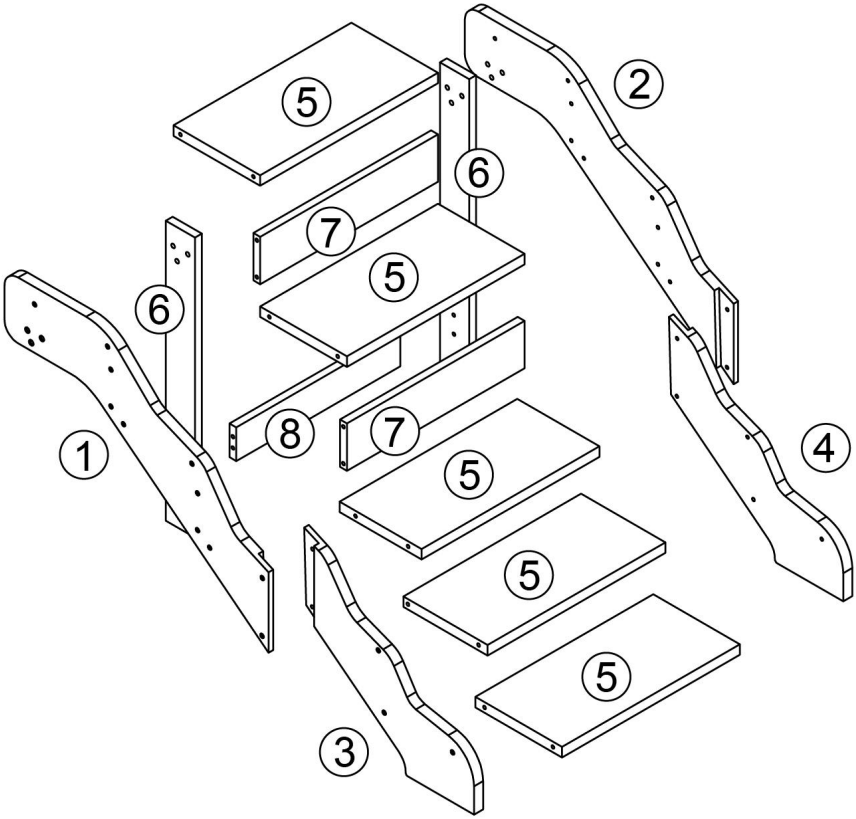
Explosionsbild



Specifikationer


Modell	ZD-25DOG0 3
Produktstorlek	910×430×630 mm
Färg	Naturlig träfärg
Ladda	150 pund

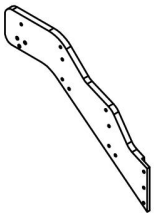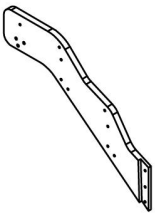Del- och hårdvarulista


1  x1	2  x1	3  x1	4  x1
5  x5	6  x2	7  x2	8  x1
A  x6	B  x32	C  x2	D  x2
E  x2	F  x1	G  x4	

Installation

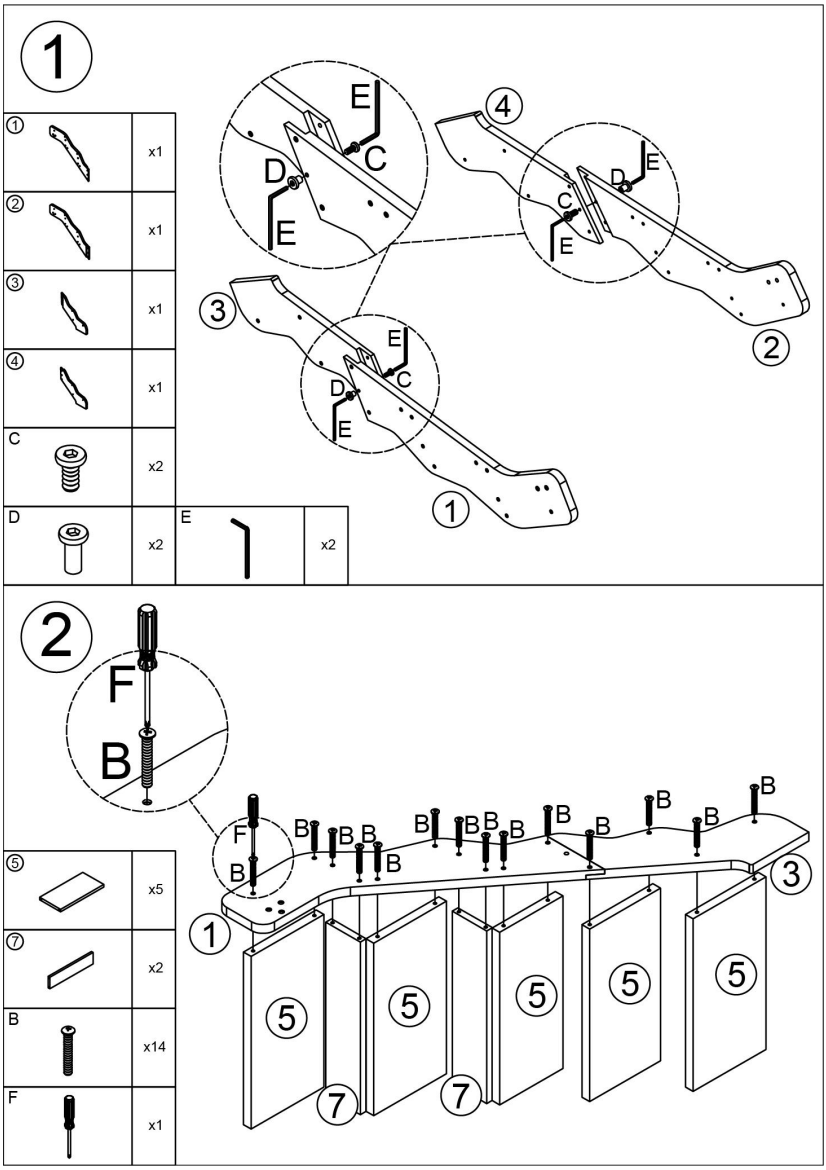
1. Foga ihop stödbenen 1 och 3, 2 och 4, för skruvarna C och D genom hålen respektive och lås och fixera dem med en skruvmejsel E.
2. På andra sidan, rikta in hålet på stödbenet med hålet på trapppanelen och fäst det med skruv B.



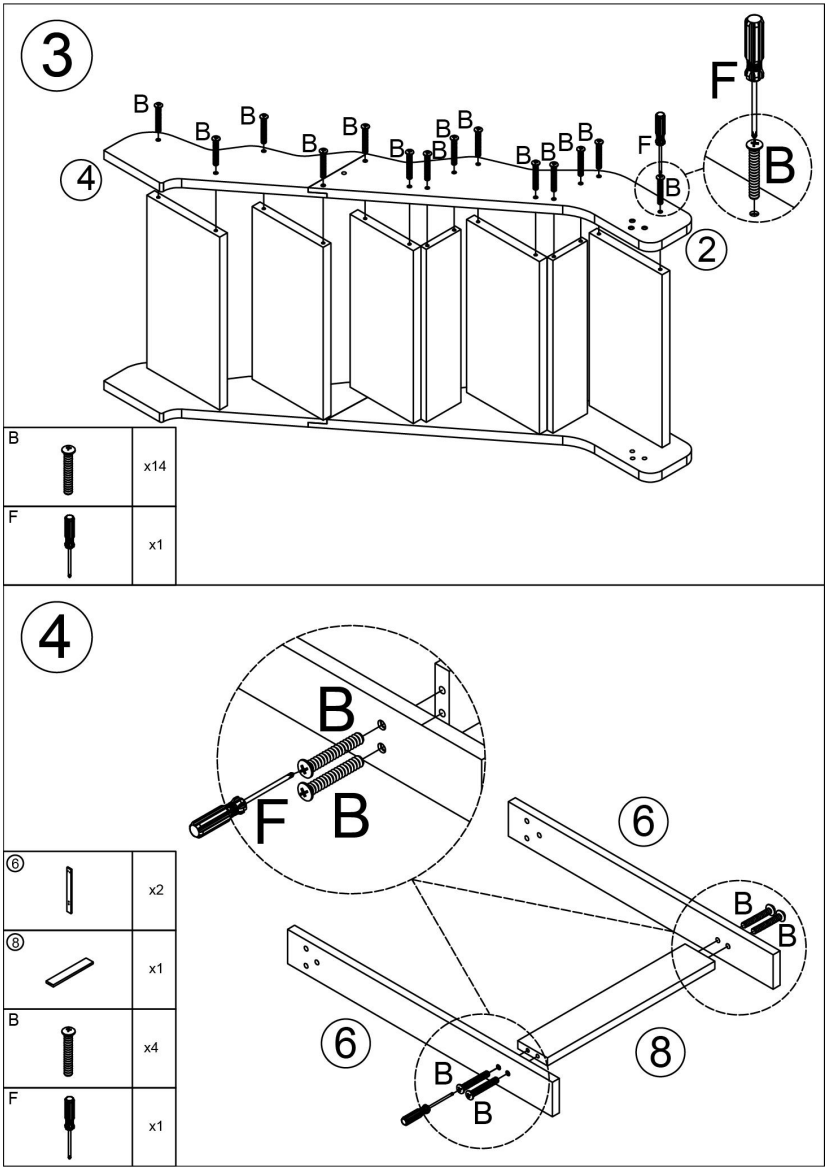3. Rikta in sidohålen på stödpelarens tvärstag med hålen på stödpelaren och lås och fixera den med skruv B.
4. Rikta in stödpelarens övre sidohål med hålen på stödbenen och lås och fixera dem med skruv A. Halkfria gummilister är fästa under stödpelarna respektive stödbenen.



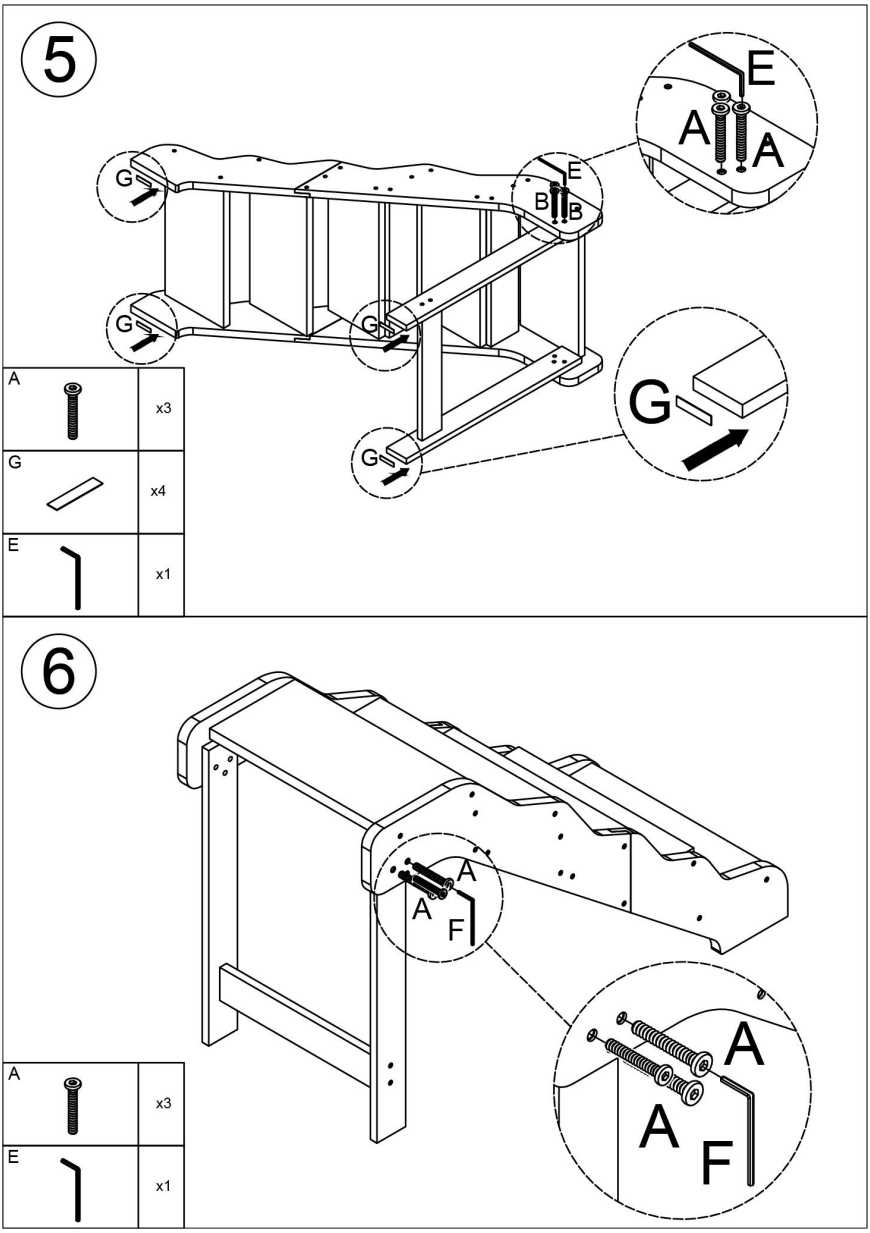5. Rikta in stödpelaren med stödbenshålet på andra sidan och lås och fixera den med skruv A.



Obs: Ovanstående skruvar måste dras åt och fästas, annars finns det risk för att de lossnar .

Användningsmetod

Placering av trappan

Placera den icke-fällbara trappan för husdjur säkert på önskad plats (t.ex. bredvid en säng eller soffa). Se till att basen ligger platt på golvet och att den övre plattformen vilar jämnt mot möbelns yta, utan större mellanrum.

1. Träning av din hund : Inledande introduktion: Din hund kan vara tveksam till en början. För att uppmuntra till användning, placera deras favoritgodis eller leksaker på trappstegen för att vägleda den frivilligt upp.
2. Positiv förstärkning: Uppmuntra försiktigt din hund från närliggande områden. Använd en lugn och betryggande ton och tvinga den aldrig att gå uppför trapporna. Låt din hund bli bekväm och utforska trapporna i sin egen takt.
3. Observation och justering: När din hund använder trappan, observera dess rörelser. Om deras gång verkar onaturlig, kontrollera om trappan är korrekt placerad eller om steghöjden är lämplig för din hund.
4. För detaljerade träningstips, se instruktionskortet

Användningsbegränsningar:

Viktgräns: Tillåt inte hundar som överskrider den maximala lastkapaciteten att använda trappan för att förhindra skador eller personskador.

Endast avsedd användning: Denna produkt är endast avsedd för husdjur. Använd inte trappan som pall för människor eller för förvaring av tunga föremål.

Rengöring och underhåll

1. Vid regelbunden rengöring, torka regelbundet av trappans yta med en torr, mjuk trasa för att avlägsna damm och djurhår.
2. Vid fläckar, fukta lätt en mjuk trasa med en liten mängd neutralt rengöringsmedel, torka av området och torka omedelbart med en ren, torr trasa. Låt inte fukt tränga in i träet, eftersom det kan orsaka skevhet eller skador.
3. Rengör regelbundet skräp (som hår och smuts) från springorna i steget med en liten, mjuk borste.

Regelbundet underhåll

1. Kontrollera skruvarna vid alla anslutningspunkter var tredje till sjätte månad. Om några är lösa, dra åt dem omedelbart med en skruvmejsel för att säkerställa att konstruktionen förblir stabil.
2. Mindre repor på träytan kan bättras på med en träpenna eller krita i matchande färg. För att bibehålla finishen kan du regelbundet applicera en liten mängd vax för massivt trä och polera jämnt med en mjuk trasa för att återställa glansen.
3. Undvik långvarig exponering för direkt solljus, fuktiga miljöer eller värmekällor (som värme-/AC-ventiler), eftersom detta kan orsaka att träet spricker, vrids eller möglar.

Viktiga säkerhetsåtgärder

1. Läs noggrant igenom denna manual före installation och användning för att säkerställa korrekt funktion.
2. Håll barn och husdjur borta från området under monteringen för att förhindra skador från fallande verktyg eller komponenter.
3. Avbryt användningen omedelbart om skador observeras (t.ex. lossning, deformation eller sprickor). Använd inte igen förrän produkten har reparerats eller bytts ut helt för att förhindra olyckor.
4. Avråd din hund från att hoppa, springa eller stå länge i trappan. Detta förhindrar stressskador på produkten och minskar risken för att ditt husdjur faller.
5. Övervaka din hunds fysiska tillstånd under användning. Om du märker tecken på ledbesvär, haltning eller annat onormalt gångbeteende, sluta använda och kontakta din veterinär.

Felsökning

Vanliga fel	Möjliga orsaker	Lösning
Trappan skakar.	9. Skruven är lös ; 10. Marken där den är placerad är ojämn	9. Kontrollera skruvarna vid alla anslutningspunkter och dra åt de lösa. 10. Justera trappans position så att den är placerad på ett plant underlag eller så placeras en halkfri matta längst ner.
Stegbrädan är lös.	Fästskruvarna är inte åtdragna eller skadade	5. Dra åt skruvarna med en skruvmejsel; 2. Om skruven är skadad, byt ut den mot en skruv med motsvarande specifikation.
Träytan är möglig	Långvarig exponering för en fuktig miljö leder till kvarvarande fukt	1. Torka av det mögliga området med en torr trasa, desinficera det sedan med utspädd vitvinsvinäger och torka det slutligen noggrant . 2. Flytta trappan till en torr och välventilerad plats för att torka och förhindra att den blir fuktig igen.
Hunden vill inte använda den	5. Inte anpassad för första användningen; 2. Trappstegens höjd eller bredd är olämplig	1. Använd snacks och leksaker för att vägleda och tålmodigt uppmuntra hunden. 2. Kontrollera om storleken på stegen matchar hundens kroppsform. Om inte, kan du kontakta handlaren för att

		fråga om de kan justeras eller bytas ut.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

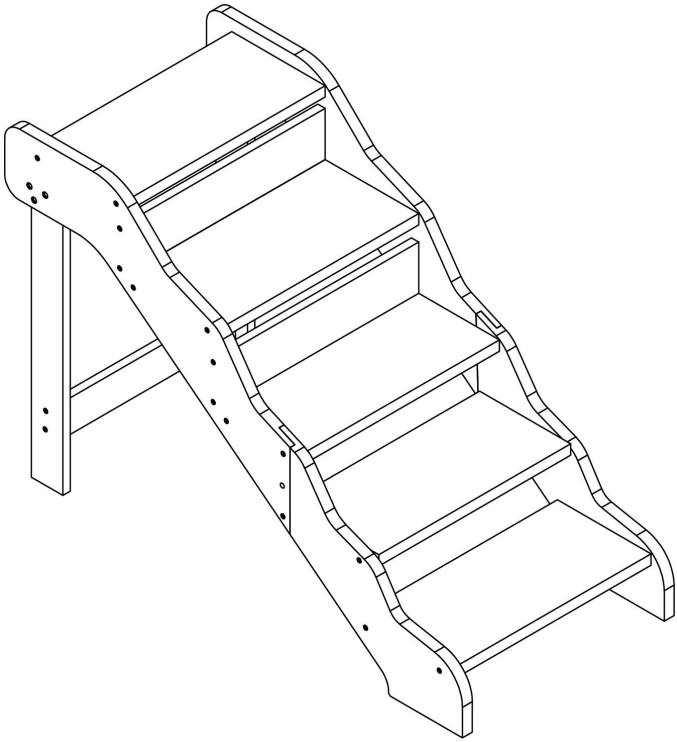
Escalera para perros fija tipo escalera

MODELO: ZD-25DOG0 3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


Staircase-style Non-folding Dog Stairs

MODELO: ZD-25DOG0 3



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.










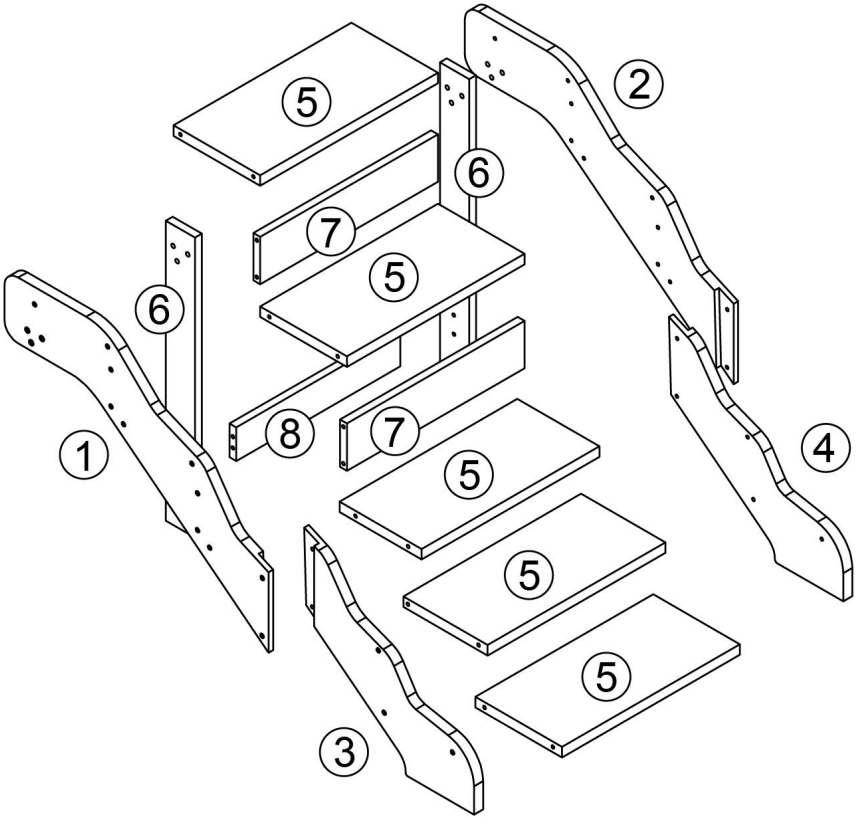
Imagen de explosión



Presupuesto


Modelo	ZD-25DOG0 3
Tamaño del producto	910×430×630 mm
Color	color de madera natural
Carga	150 libras

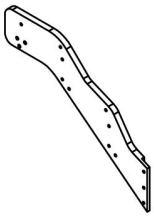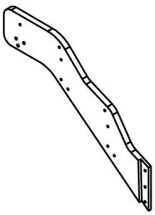Lista de piezas y hardware

①  x1	②  x1	③  x1	④  x1
⑤  x5	⑥  x2	⑦  x2	⑧  x1
A  x6	B  x32	C  x2	D  x2
E  x2	F  x1	G  x4	

Instalación

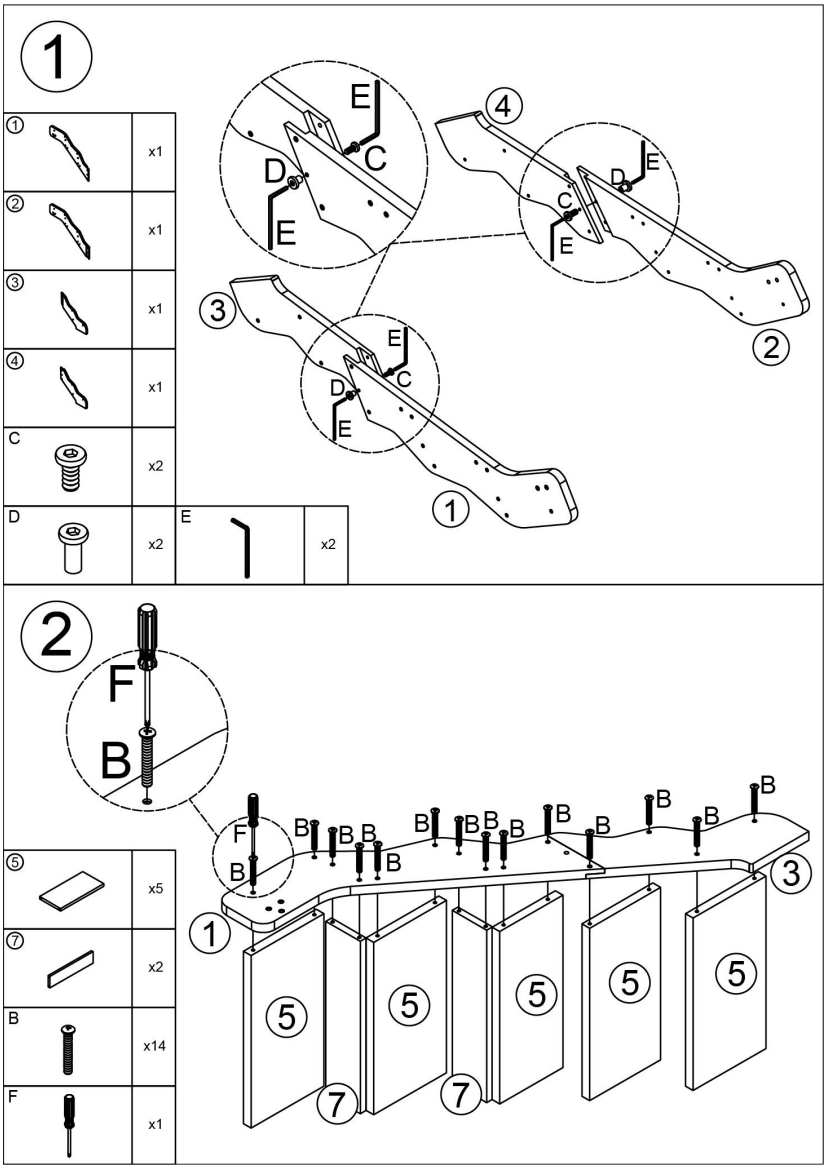
1. Una las patas de soporte 1 y 3, 2 y 4, pase los tornillos C y D a través de los agujeros respectivamente y bloquéelos y fíjelos con un destornillador E.
2. En el otro lado, alinee el orificio de la pata de soporte con el orificio del panel de la escalera y fíjelo con el tornillo B.




3. Alinee los orificios laterales de la barra transversal de la columna de soporte con los orificios de la columna de soporte y bloquéela y fíjela con el tornillo B.

4. Alinee los orificios laterales superiores de la columna de soporte con los orificios de las patas de soporte respectivamente, y bloquéelos y fíjelos con el tornillo A. Las tiras de goma antideslizantes se pegan

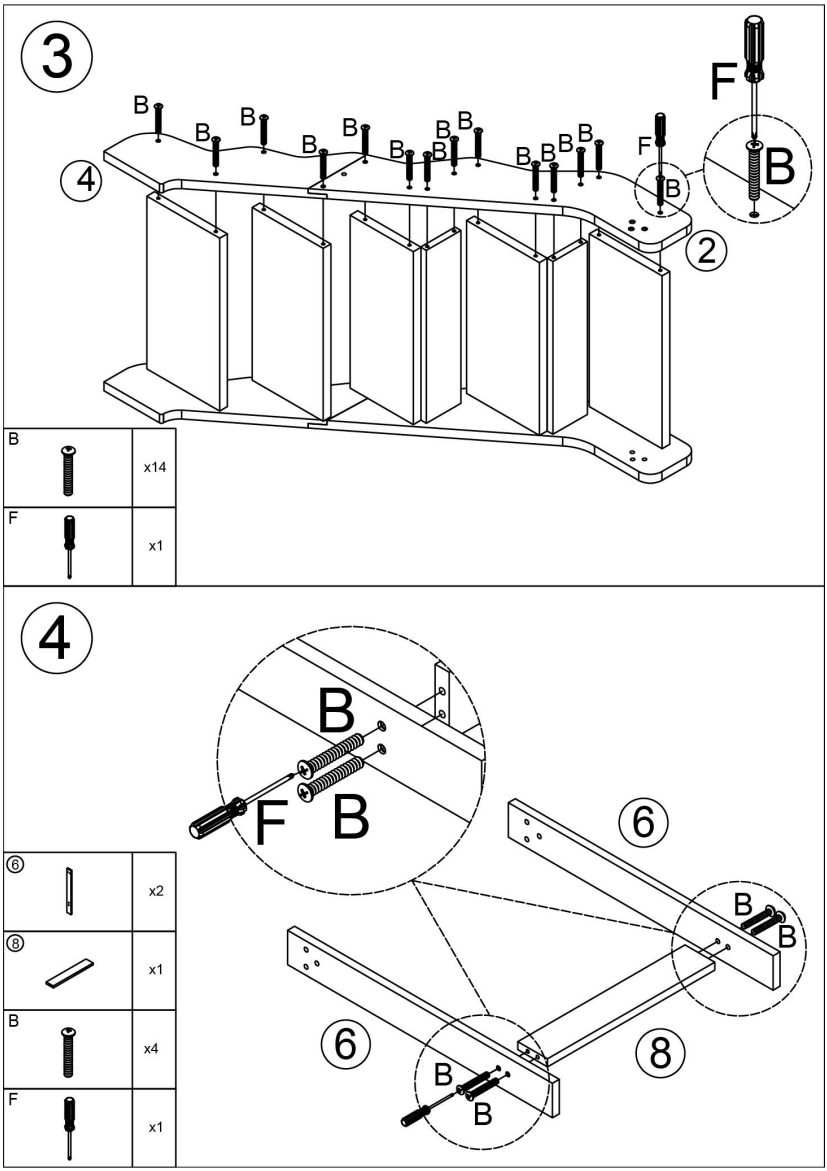respectivamente debajo de las columnas de soporte y las patas de soporte.



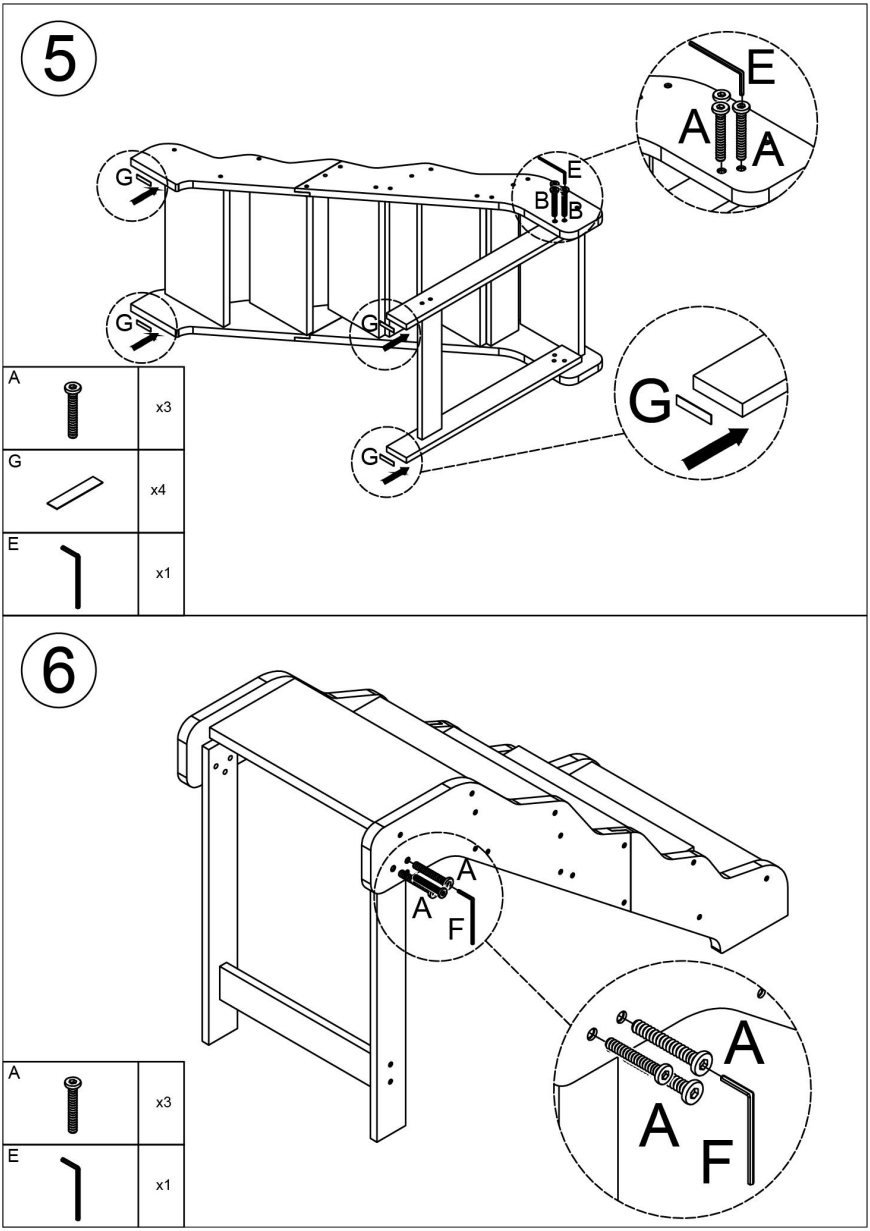5. Alinee la columna de soporte con el orificio de la pata de soporte del otro lado y fíjela con el tornillo A.



Nota: Los tornillos mencionados anteriormente deben apretarse y fijarse; de lo contrario, existe riesgo de que se aflojen .

Método de uso

Colocación de las escaleras

Coloca la escalera para mascotas fija en el lugar deseado (por ejemplo, junto a una cama o un sofá). Asegúrate de que la base quede plana sobre el suelo y que la plataforma superior descanse uniformemente sobre la superficie del mueble, sin dejar huecos significativos.

1. Adiestramiento de su perro : Introducción inicial: Es posible que su perro se muestre reticente al principio. Para animarlo a subir, coloque sus premios o juguetes favoritos en los escalones para guiarlo voluntariamente.
2. Refuerzo positivo: Anima suavemente a tu perro desde cerca. Usa un tono tranquilo y tranquilizador, y nunca lo obligues a subir. Deja que se sienta cómodo y explore las escaleras a su propio ritmo.
3. Observación y ajuste: Una vez que su perro esté usando las escaleras, observe su movimiento. Si su andar parece extraño, verifique si las escaleras están bien colocadas o si la altura de los escalones es adecuada para su perro.
4. Para obtener consejos de entrenamiento detallados, consulte la tarjeta de instrucciones.

Limitaciones de uso:

Límite de peso: No permita que los perros que excedan la capacidad de carga máxima utilicen las escaleras para evitar daños o lesiones.
Uso previsto únicamente: Este producto está diseñado exclusivamente para mascotas. No utilice las escaleras como escalón para personas ni para almacenar objetos pesados.

Limpieza y mantenimiento

1. Para la limpieza rutinaria, limpie regularmente la superficie de la escalera con un paño suave y seco para eliminar el polvo y el pelo de las mascotas.
2. Para las manchas, humedezca ligeramente un paño suave con una pequeña cantidad de limpiador neutro, limpie la zona y séquela inmediatamente con un paño limpio y seco. Evite que la humedad penetre en la madera, ya que esto puede provocar deformaciones o daños.

3. Limpie periódicamente los residuos (como pelo y suciedad) de las grietas de los escalones utilizando un cepillo pequeño de cerdas suaves.

Mantenimiento regular

1. Cada 3 a 6 meses, inspeccione los tornillos en todos los puntos de conexión. Si alguno está flojo, apriételo inmediatamente con un destornillador para garantizar la estabilidad de la estructura.
2. Los pequeños arañazos en la superficie de madera se pueden retocar con un rotulador o lápiz de color similar. Para mantener el acabado, puede aplicar periódicamente una pequeña cantidad de cera para madera maciza y pulir uniformemente con un paño suave para recuperar el brillo.
3. Evite la exposición prolongada a la luz solar directa, ambientes húmedos o fuentes de calor (como las rejillas de ventilación de calefacción/aire acondicionado), ya que esto puede provocar que la madera se agriete, se deforme o desarrolle moho.

Precauciones de seguridad importantes

1. Antes de la instalación y el uso, lea este manual detenidamente para garantizar un funcionamiento adecuado.
2. Durante el montaje, mantenga a los niños y las mascotas alejados de la zona para evitar lesiones por la caída de herramientas o componentes.
3. Suspenda su uso inmediatamente si observa algún daño (por ejemplo, aflojamiento, deformación o grietas). No lo vuelva a usar hasta que el producto haya sido reparado o reemplazado por completo para evitar accidentes.
4. Evite que su perro salte, corra o permanezca mucho tiempo de pie en las escaleras. Esto previene daños por estrés en el producto y reduce el riesgo de que su mascota se caiga.
5. Controle el estado físico de su perro durante el uso. Si observa signos de molestias en las articulaciones, cojera o cualquier otro comportamiento anormal al caminar, suspenda su uso y consulte a su veterinario.

Solución de problemas

Fallas comunes	Posibles razones	Solución
Las escaleras tiemblan.	11. El tornillo está flojo ; 12. El terreno donde se coloca es irregular.	11. Comprueba los tornillos en todos los puntos de conexión y aprieta los que estén flojos. 12. Ajuste la posición de la escalera para asegurarse de que esté colocada sobre una superficie plana o coloque una almohadilla antideslizante en la base.
El escalón está suelto.	Los tornillos de fijación no están apretados o están dañados.	6. Apriete los tornillos con un destornillador; 2. Si el tornillo está dañado, sustitúyalo por un tornillo de la especificación correspondiente.
La superficie de madera está mohosa.	La exposición prolongada a un ambiente húmedo produce humedad residual.	1. Limpie la zona con moho con un paño seco, desinféctela con vinagre blanco diluido y séquela bien . 2. Traslade la escalera a un lugar seco y bien ventilado para que se seque y evitar que se humedezca de nuevo.
El perro no quiere	6. No adaptado al primer	1. Utilice golosinas y

usarlo.	uso; 2. La altura o el ancho de los escalones es inadecuado.	juguetes para guiar y animar pacientemente al perro. 2. Comprueba si el tamaño de los escalones se ajusta a la forma del cuerpo del perro. Si no es así, puedes contactar con el vendedor para preguntar si se pueden ajustar o reemplazar.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar: Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

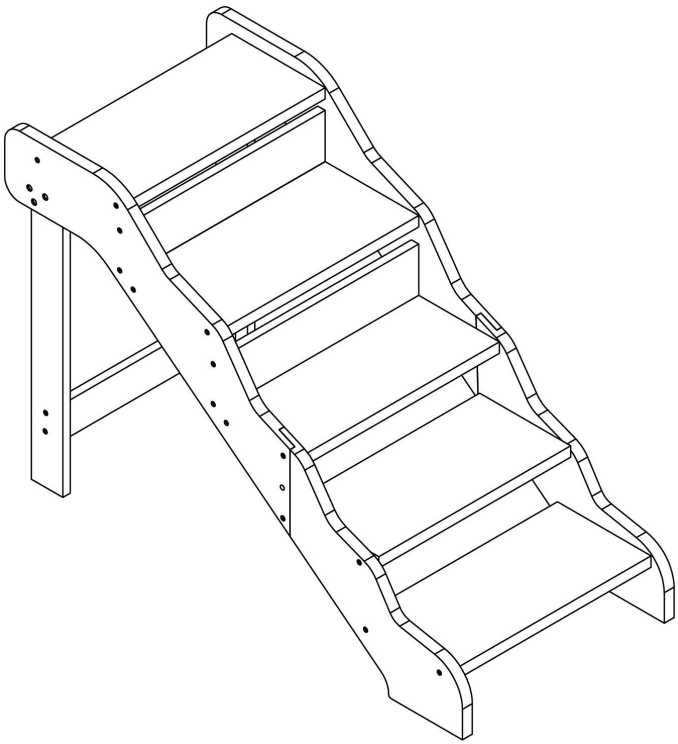
Scale per cani non pieghevoli in stile scala

MODELLO: ZD-25DOG0 3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


Staircase-style Non-folding Dog Stairs

MODELLO: ZD-25DOG0 3



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.










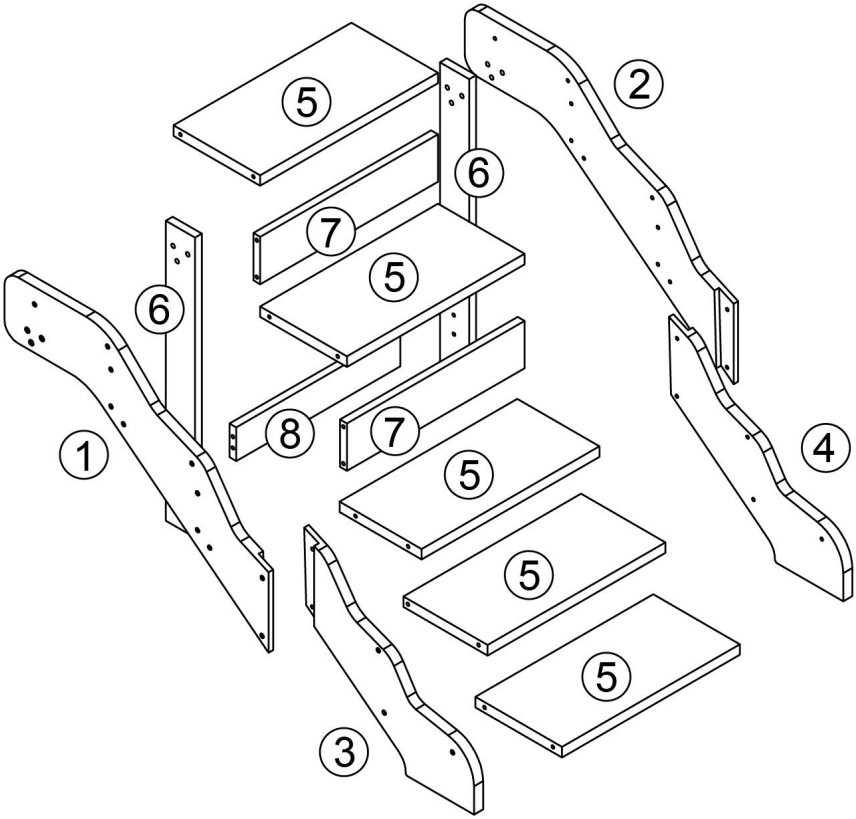
Immagine dell'esplosione



Specifiche


Modello	ZD-25DOG0 3
Dimensioni del prodotto	910×430×630mm
Colore	Colore naturale del legno
Carico	150 libbre

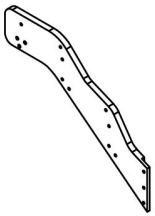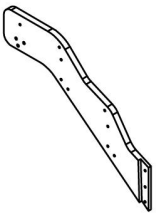Elenco parti e hardware


1  x1	2  x1	3  x1	4  x1
5  x5	6  x2	7  x2	8  x1
A  x6	B  x32	C  x2	D  x2
E  x2	F  x1	G  x4	


Installazione

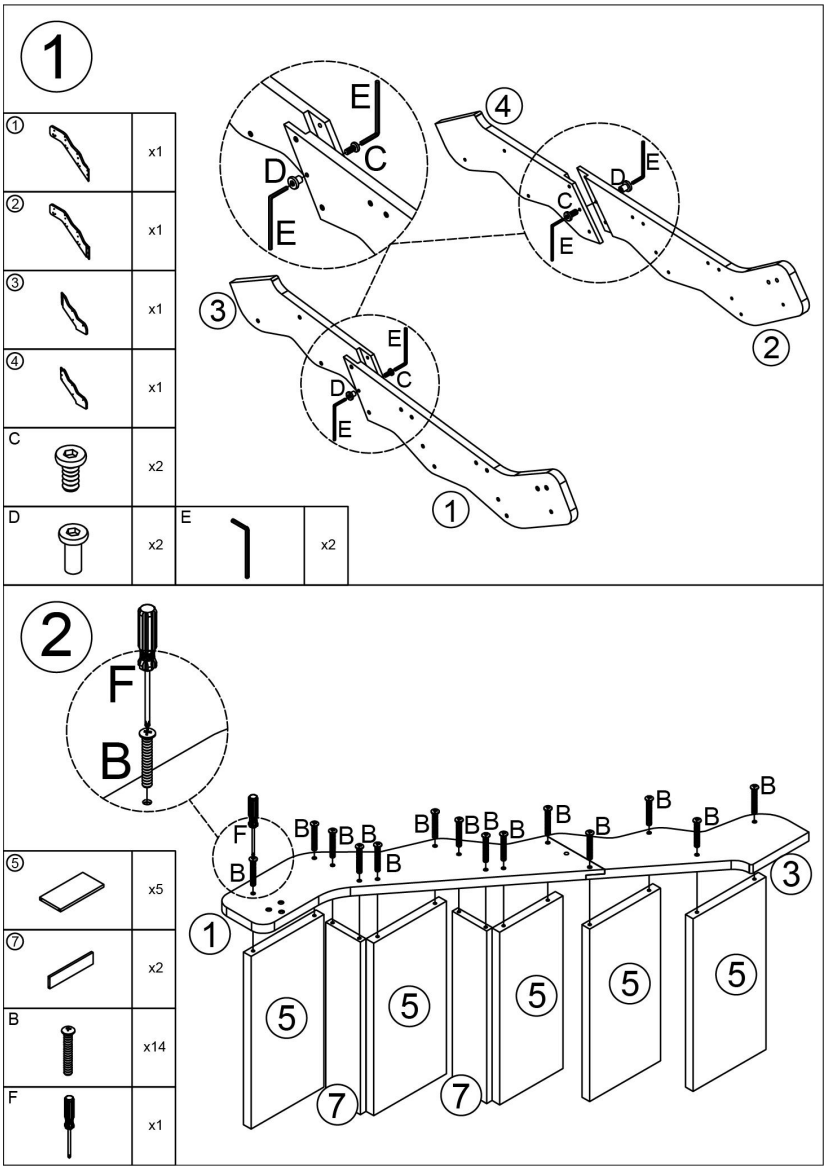1. Unire le gambe di supporto 1 e 3, 2 e 4, far passare le viti C e D attraverso i fori rispettivamente e bloccarle e fissarle con un cacciavite E.
2. Dall'altro lato, allineare il foro della gamba di supporto con il foro del pannello della scala e fissarlo con la vite B.




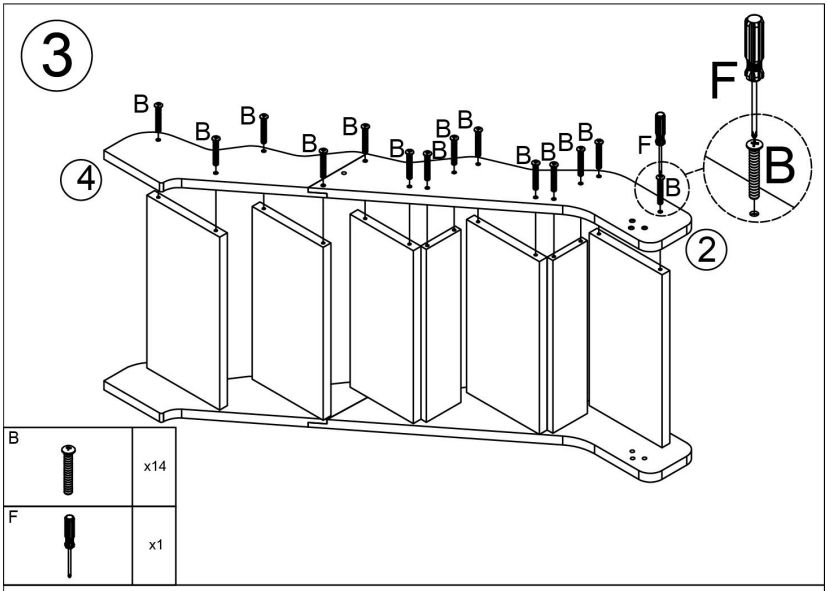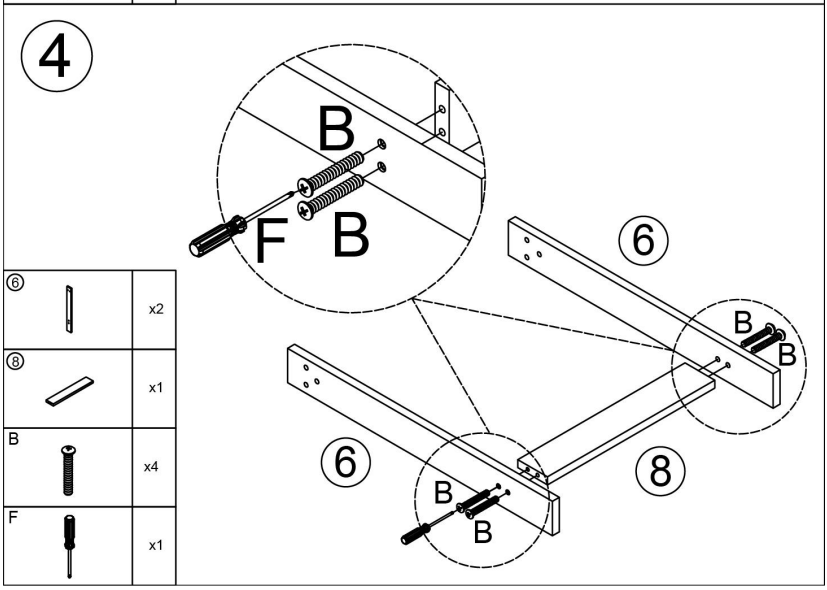3. Allineare i fori laterali della traversa della colonna di supporto con i fori della colonna di supporto e bloccarli e fissarli con la vite B.
4. Allineare i fori laterali superiori della colonna di supporto con i fori delle gambe di supporto rispettivamente, quindi bloccarli e fissarli con la vite A. Le strisce di gomma antiscivolo sono incollate rispettivamente sotto le colonne di supporto e sotto le gambe di supporto.





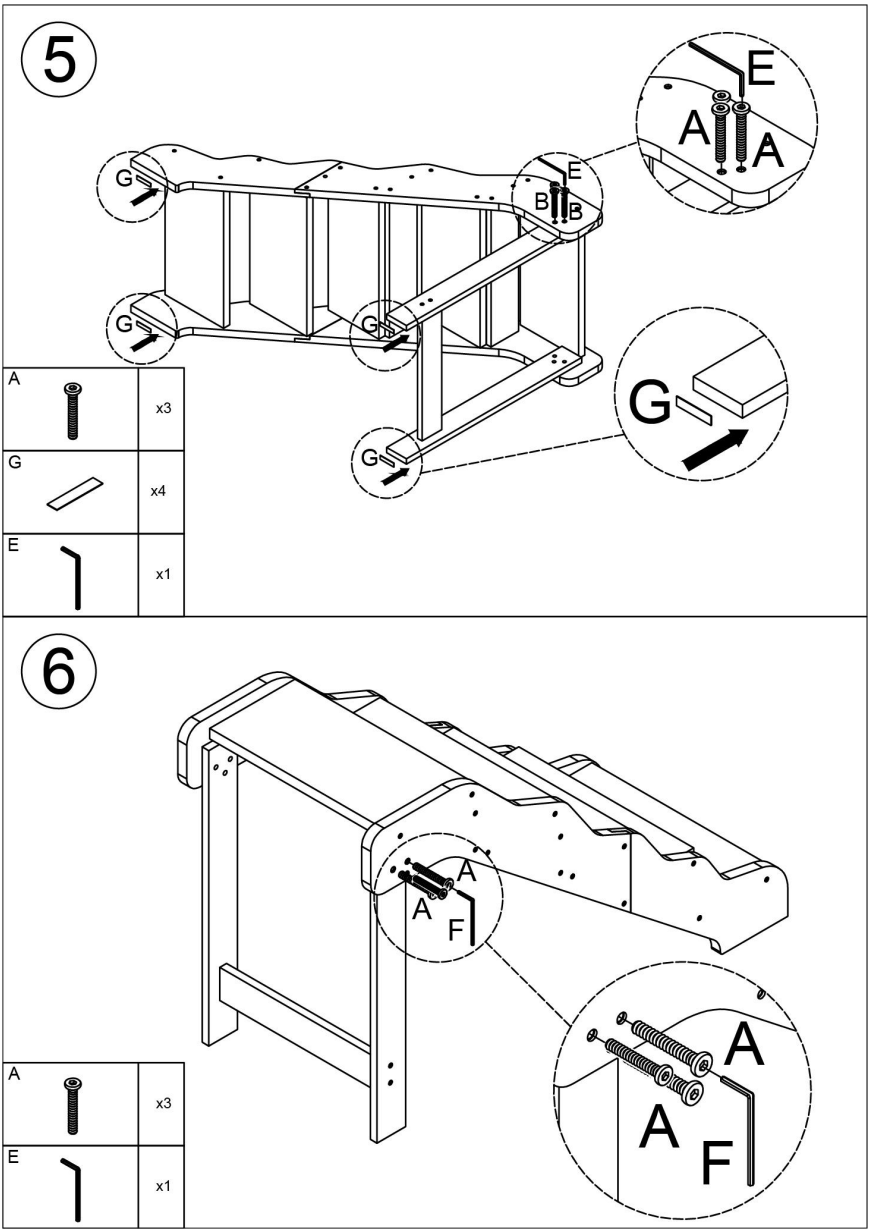5. Allineare la colonna di supporto con il foro della gamba di supporto sull'altro lato e bloccarla e fissarla con la vite A



Nota: le viti sopra indicate devono essere serrate e fissate; in caso contrario, sussiste il rischio di allentamento .

Metodo di utilizzo

Posizionamento delle scale

Posiziona saldamente la scala non pieghevole per animali domestici nella posizione desiderata (ad esempio, accanto a un letto o a un divano). Assicurati che la base sia ben appoggiata sul pavimento e che la piattaforma superiore sia appoggiata in modo uniforme sulla superficie del mobile, senza spazi vuoti significativi.

1. Addestramento del cane : Introduzione iniziale: il tuo cane potrebbe essere inizialmente esitante. Per incoraggiarlo a usare i gradini, posiziona i suoi dolcetti o giocattoli preferiti sui gradini per guidarlo a salire spontaneamente.
2. Rinforzo positivo: incoraggia delicatamente il tuo cane stando vicino. Usa un tono calmo e rassicurante e non forzarlo mai a salire. Lascia che il tuo cane si metta a suo agio ed esplori le scale al suo ritmo.
3. Osservazione e regolazione: una volta che il tuo cane usa le scale, osserva il suo movimento. Se la sua andatura sembra innaturale, controlla che le scale siano posizionate correttamente o che l'altezza dei gradini sia adatta al tuo cane.
4. Per suggerimenti di allenamento dettagliati, fare riferimento alla scheda di istruzioni

Limitazioni d'uso:

Limite di peso: non consentire ai cani che superano la capacità di carico massima di utilizzare le scale per evitare danni o lesioni.

Solo per uso previsto: questo prodotto è progettato esclusivamente per l'uso con animali domestici. Non utilizzare le scale come sgabello per persone o per riporre oggetti pesanti.

Pulizia e manutenzione

1. Per la pulizia ordinaria, passare regolarmente sulla superficie delle scale un panno asciutto e morbido per rimuovere polvere e peli di animali.
2. Per le macchie, inumidire leggermente un panno morbido con una piccola quantità di detergente neutro, pulire la zona e asciugare

immediatamente con un panno pulito e asciutto. Evitare che l'umidità penetri nel legno, poiché ciò potrebbe causare deformazioni o danni.
3. Pulire periodicamente le fessure dei gradini da detriti (come capelli e sporcizia) utilizzando una piccola spazzola a setole morbide.

Manutenzione ordinaria

1. Ogni 3-6 mesi, ispezionare le viti in tutti i punti di collegamento. Se alcune sono allentate, serrarle tempestivamente con un cacciavite per garantire la stabilità della struttura.
2. Piccoli graffi sulla superficie del legno possono essere ritoccati con un pennarello o un pastello del colore corrispondente. Per mantenere la finitura, è possibile applicare periodicamente una piccola quantità di cera per legno massello e lucidare uniformemente con un panno morbido per ripristinare la lucentezza.
3. Evitare l'esposizione prolungata alla luce solare diretta, ad ambienti umidi o a fonti di calore (come le prese d'aria del riscaldamento/aria condizionata), poiché ciò può causare crepe, deformazioni o formazione di muffa nel legno.

Importanti precauzioni di sicurezza

1. Prima dell'installazione e dell'uso, leggere attentamente il presente manuale per garantire il corretto funzionamento.
2. Durante il montaggio, tenere bambini e animali domestici lontani dall'area per evitare lesioni causate dalla caduta di utensili o componenti.
3. Interrompere immediatamente l'uso se si notano danni (ad esempio, allentamenti, deformazioni o crepe). Non utilizzare nuovamente il prodotto finché non è stato completamente riparato o sostituito per evitare incidenti.
4. Scoraggia il tuo cane dal saltare, correre o stare fermo a lungo sulle scale. Questo previene danni da stress al prodotto e riduce il rischio di cadute.
5. Monitorare le condizioni fisiche del cane durante l'uso. Se si notano segni di fastidio alle articolazioni, zoppia o qualsiasi altro comportamento

anomalo durante la deambulazione, interrompere l'uso e consultare il veterinario.

Risoluzione dei problemi

Difetti comuni	Possibili ragioni	Soluzione
Le scale tremano.	13. La vite è allentata ; 14. Il terreno su cui è posizionato è irregolare	13. Controllare le viti in tutti i punti di collegamento e serrare quelle allentate. 14. Regolare la posizione della scala per assicurarsi che sia posizionata su un terreno piano o che sia posizionato un cuscinetto antiscivolo nella parte inferiore
Il gradino è allentato.	Le viti di fissaggio non sono serrate o sono danneggiate	7. Stringere le viti con un cacciavite; 2. Se la vite è danneggiata, sostituirla con una vite con le specifiche corrispondenti
La superficie del legno è ammuffita	L'esposizione prolungata a un ambiente umido porta all'umidità residua	1. Pulire la zona ammuffita con un panno asciutto, quindi disinfettarla con aceto bianco diluito e infine asciugarla accuratamente ; 2. Spostare la scala in un luogo asciutto e ben

		ventilato per asciugarla ed evitare che si inumidisca di nuovo
Il cane non vuole usarlo	7. Non adatto al primo utilizzo; 2. L'altezza o la larghezza dei gradini non sono adeguate	1. Utilizzare snack e giocattoli per guidare e incoraggiare pazientemente il cane. 2. Verificare che le dimensioni dei gradini siano adatte alla corporatura del cane. In caso contrario, contattare il rivenditore per chiedere se è possibile regolarli o sostituirli.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

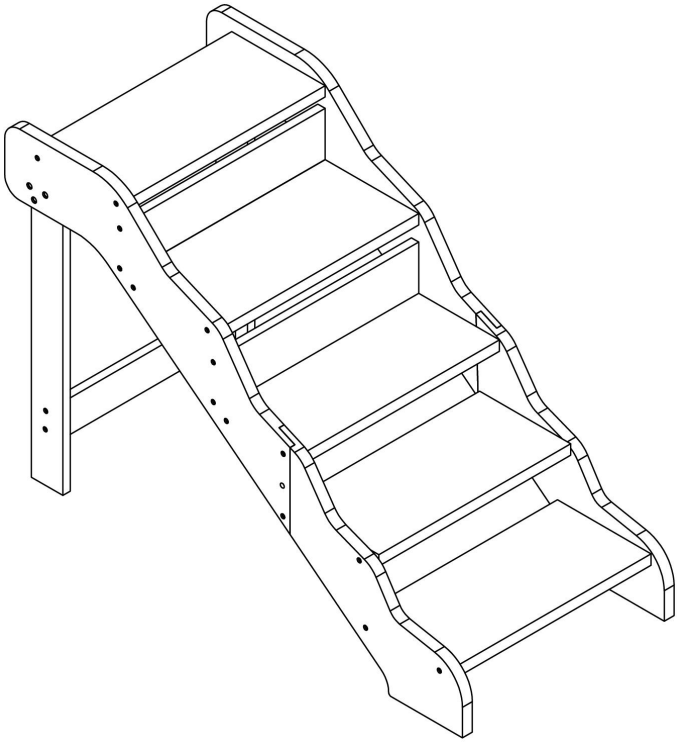
Schody dla psa w stylu schodów, nierozkładane

MODEL: ZD-25DOG0 3

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


Staircase-style Non-folding Dog Stairs

MODEL: ZD-25DOG0 3



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.










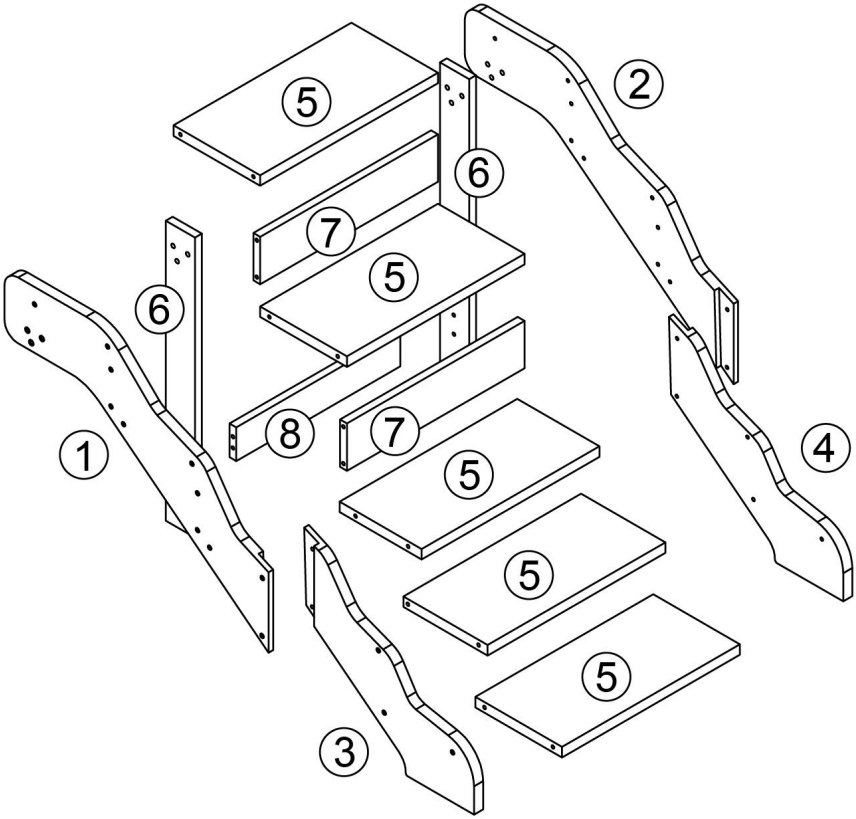
Zdjęcie wybuchu



Specyfikacje


Model	ZD-25DOG0 3
Rozmiar produktu	910×430×630 mm
Kolor	Naturalny kolor drewna
Obciążenie	150 funtów

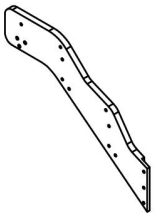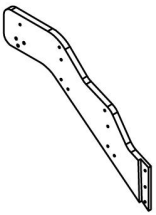Lista części i sprzętu


①  x1	②  x1	③  x1	④  x1
⑤  x5	⑥  x2	⑦  x2	⑧  x1
A  x6	B  x32	C  x2	D  x2
E  x2	F  x1	G  x4	

Instalacja

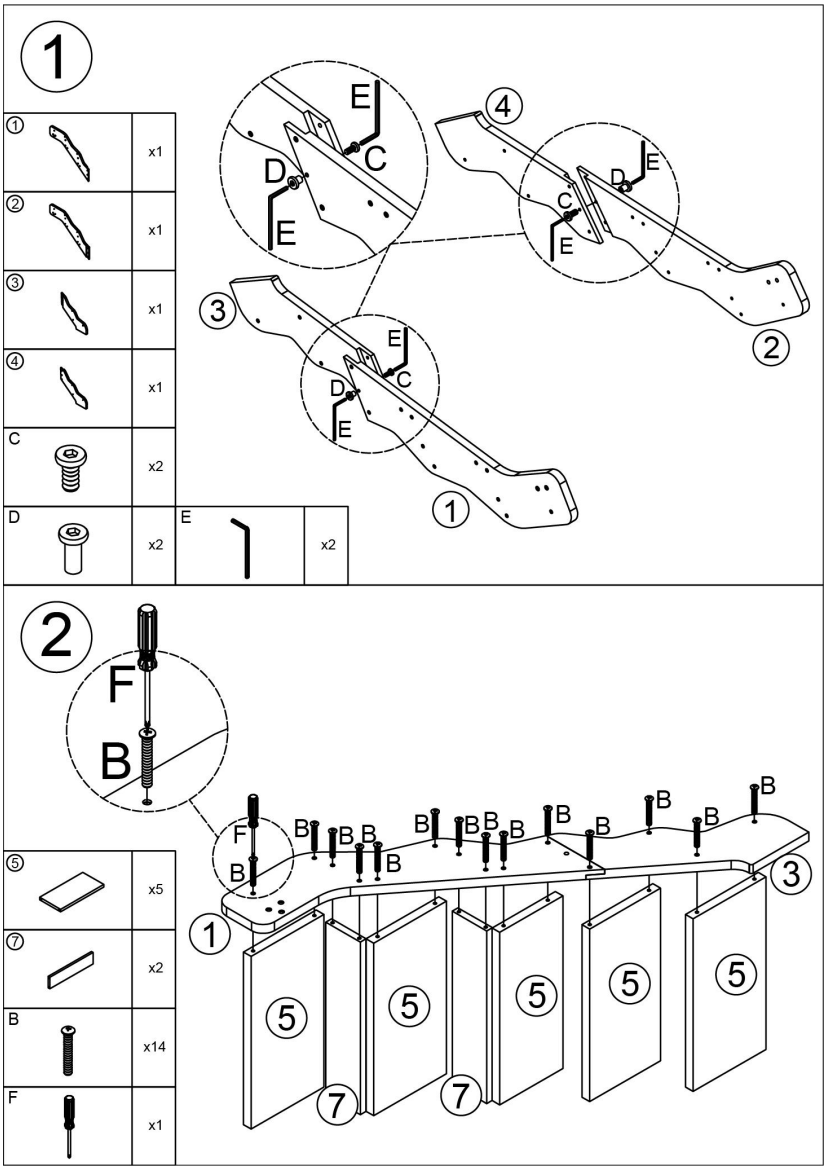
1. Połącz ze sobą nogi podporowe 1 i 3, 2 i 4, przełóż śruby C i D przez otwory, a następnie zablokuj je i przymocuj śrubokrętem E.
2. Po drugiej stronie dopasuj otwór nogi podporowej do otworu w panelu schodów i przymocuj go śrubą B.



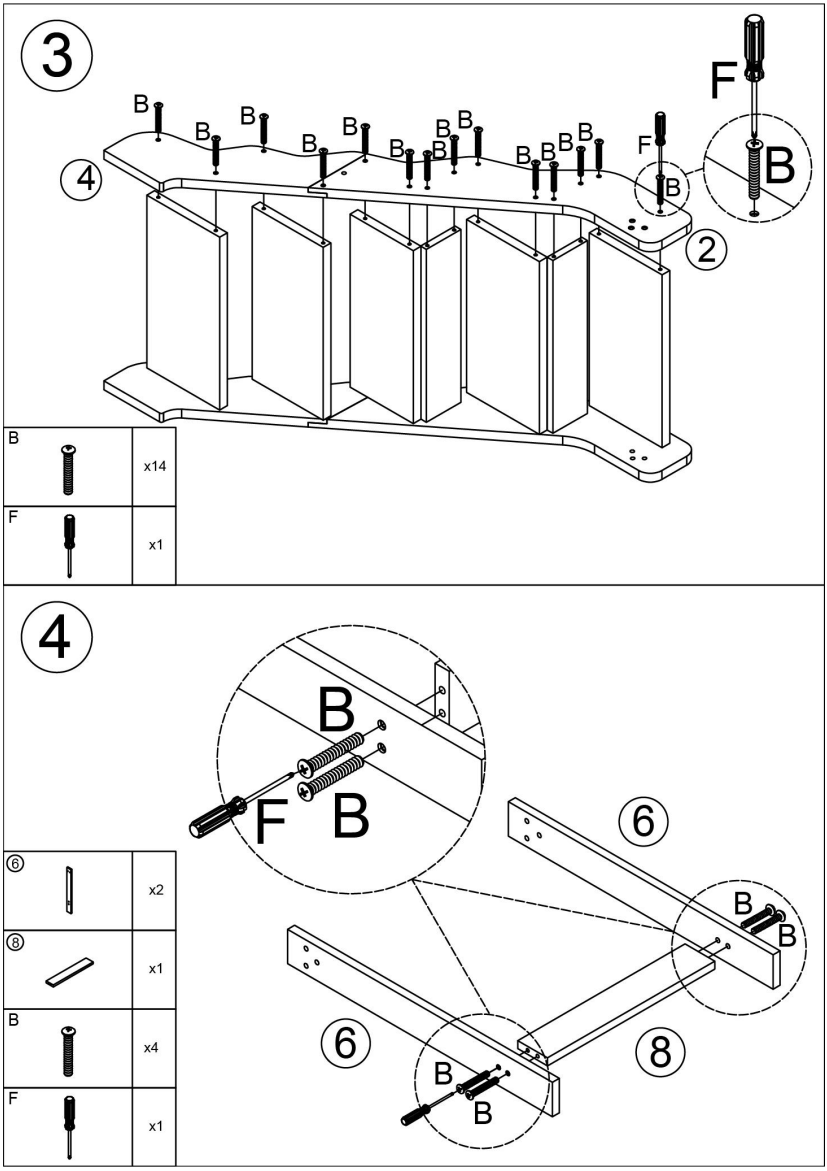3. Wyrównaj otwory boczne poprzeczki kolumny podporowej z otworami kolumny podporowej, zablokuj i przymocuj śrubą B.
4. Wyrównaj górne otwory boczne kolumny podporowej z otworami nóg podporowych, a następnie zablokuj je i przymocuj za pomocą śruby A. Pod kolumnami podporowymi i nogami podporowymi należy odpowiednio przykleić paski gumowe antypoślizgowe.



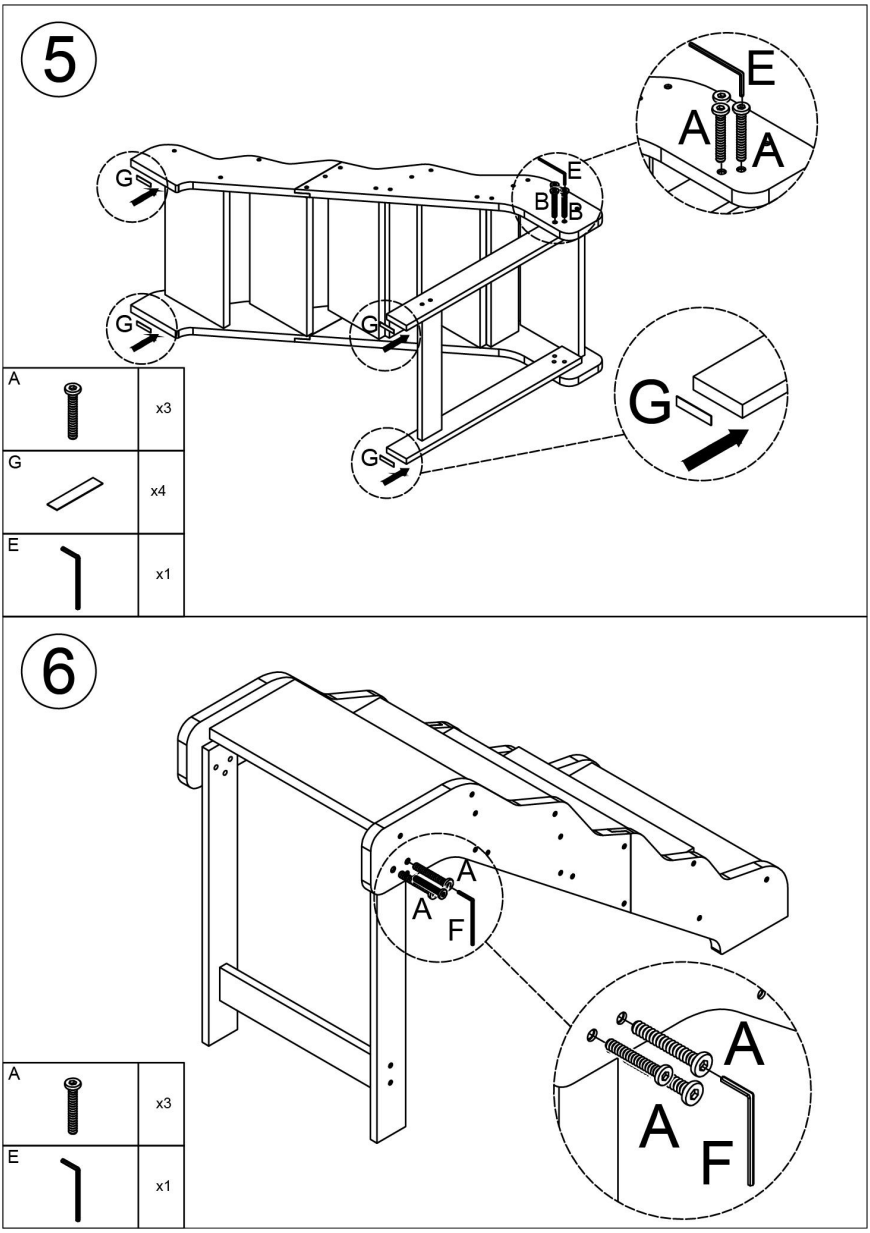5. Wyrównaj kolumnę podporową z otworem nogi podporowej po drugiej stronie i zablokuj ją, przykręcając śrubą A



Uwaga: Powyższe śruby muszą być dokręcone i zamocowane, w przeciwnym razie istnieje ryzyko ich poluzowania .

Sposób użycia

Ustawianie schodów

Stabilnie ustaw nieskładane schody dla zwierząt w wybranym miejscu (np. obok łóżka lub sofy). Upewnij się, że podstawa leży płasko na podłodze, a górna platforma przylega równo do powierzchni mebla, bez znacznych szczelin.

1. Szkolenie psa : Wstępne wprowadzenie: Twój pies może początkowo być niepewny. Aby zachęcić go do korzystania z drabinki, umieść na schodach jego ulubione smakołyki lub zabawki, które będą mu pomagać w samodzielnym wchodzeniu.
2. Wzmocnienie pozytywne: Delikatnie zachęcaj psa z bliska. Używaj spokojnego, uspokajającego tonu i nigdy nie zmuszaj go do wchodzenia. Pozwól psu oswoić się i poznawać schody we własnym tempie.
3. Obserwacja i regulacja: Gdy pies korzysta ze schodów, obserwuj jego ruchy. Jeśli chód wydaje się nienaturalny, sprawdź, czy schody są prawidłowo ustawione lub czy wysokość stopnia jest odpowiednia dla psa.
4. Szczegółowe wskazówki dotyczące treningu znajdziesz w karcie instrukcji

Ograniczenia użytkowania:

Ograniczenie wagowe: Nie należy pozwalać psom przekraczającym maksymalne obciążenie korzystać ze schodów, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.

Przeznaczenie: Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku ze zwierzętami domowymi. Nie należy używać schodów jako podestu dla ludzi ani do przechowywania ciężkich przedmiotów.

Czyszczenie i konserwacja

1. W ramach rutynowego czyszczenia należy regularnie przecierać powierzchnię schodów suchą, miękką szmatką, aby usunąć kurz i sierść zwierząt.
2. W przypadku plam, lekko zwilż miękką ściereczkę niewielką ilością neutralnego środka czyszczącego, przetrzyj zabrudzone miejsce i

natychmiast osusz czystą, suchą ściereczką. Nie dopuść do wniknięcia wilgoci w drewno, ponieważ może to spowodować jego odkształcenie lub uszkodzenie.
3. Okresowo usuwaj zanieczyszczenia (takie jak włosy i brud) ze szczelin w stopniach za pomocą małej szczotki o miękkim włosiu.

Regularna konserwacja

1. Co 3 do 6 miesięcy sprawdzaj śruby we wszystkich punktach połączeń. Jeśli któraś z nich jest luźna, natychmiast dokręć ją śrubokrętem, aby zapewnić stabilność konstrukcji.
2. Drobne rysy na powierzchni drewna można zatuszować markerem do drewna lub kredką w pasującym kolorze. Aby utrzymać połysk, można okresowo nakładać niewielką ilość wosku do konserwacji drewna litego i równomiernie polerować miękką szmatką, aby przywrócić mu połysk.
3. Unikaj długotrwałego wystawiania drewna na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgotnego środowiska lub źródeł ciepła (takich jak otwory wentylacyjne grzejnika/klimatyzacji), ponieważ może to spowodować pękanie, odkształcanie się lub rozwój pleśni.

Ważne środki ostrożności

1. Przed instalacją i użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby mieć pewność, że urządzenie będzie działać prawidłowo.
2. Podczas montażu należy trzymać dzieci i zwierzęta domowe z dala od miejsca montażu, aby zapobiec obrażeniom spowodowanym przez spadające narzędzia lub elementy.
3. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń (np. poluzowania, odkształcenia lub pęknięć) należy natychmiast przerwać użytkowanie. Nie należy używać produktu do czasu jego pełnej naprawy lub wymiany, aby zapobiec wypadkom.
4. Nie pozwalaj psu na energiczne skakanie, bieganie ani długotrwałe stanie na schodach. Zapobiega to uszkodzeniom produktu i zmniejsza ryzyko upadku.

5. Monitoruj stan fizyczny psa podczas użytkowania. Jeśli zauważysz oznaki bólu stawów, utykanie lub inne nietypowe zachowania podczas chodzenia, przerwij stosowanie i skonsultuj się z lekarzem weterynarii.

Rozwiązywanie problemów

Typowe usterki	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Schody się trzęsą.	15. Śruba jest luźna ; 16. Podłoże, na którym jest umieszczony, jest nierówne	15. Sprawdź śruby we wszystkich punktach połączeń i dokręć te, które są luźne. 16. Dostosuj położenie schodów, upewniając się, że są umieszczone na płaskim podłożu lub że na dole znajduje się podkładka antypoślizgowa.
Stopień jest luźny.	Śruby mocujące nie są dokręcone lub są uszkodzone	8. Dokręć śruby za pomocą śrubokręta; 2. Jeśli śruba jest uszkodzona, wymień ją na śrubę o odpowiedniej specyfikacji
Drewniana powierzchnia jest spleśniała	Długotrwałe narażenie na wilgotne środowisko prowadzi do gromadzenia się wilgoci	1. Przetrzyj spleśniały obszar suchą szmatką, następnie zdezynfekuj go rozcieńczonym białym octem i na koniec dokładnie

		osusz ; 2. Przenieś schody w suche i dobrze wentylowane miejsce, aby wyschły i zapobiegły ponownemu zawilgoceniu.
Pies nie chce tego używać	8. Nieprzystosowane do pierwszego użycia; 2. Wysokość lub szerokość stopni jest nieodpowiednia	1. Używaj przekąsek i zabawek, aby cierpliwie zachęcać psa do ćwiczeń. 2. Sprawdź, czy rozmiar stopni jest dopasowany do kształtu ciała psa. Jeśli nie, skontaktuj się ze sprzedawcą, aby dowiedzieć się, czy można je dopasować lub wymienić.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

