VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

ELECTRIC SPRAYER

MODEL: FT-16(SS)/KF-16C-70

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

ELECTRIC SPRAYER

MODEL:FT-16(SS)/KF-16C-70



NEED HELP? CONTACT US!
Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:
Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



EYE PROTECTIONH AND PROTECTION FOOT PROTECTION DUST MASK PROTECTION WEAR WASH YOUR HAND

! For your safety and the safety of others, the following precautions must be observed when operating the sprayer:

1. During spraying operation, the personnel shall wear clothes in strict accordance with the regulations, wear masks, glasses, hats, gloves, or protective clothing against pesticide penetration, and shall not work naked.
2. It is strictly prohibited to spray toxic solutions such as pesticides on people or animals during use.
3. Patients with mental illness or serious diseases, drunken people, and people without operation knowledge are prohibited from using this machine. People who have just taken strenuous exercise, have not had a good rest, or have an insufficient sleep, as well as women in the period of lactation, should not be engaged in this work.
4. The operator must wash all parts of the body and clean all kinds of clothing after use.
5. When handling pesticides, the safety instructions provided by the pesticide manufacturer should be followed.
6. Do not use the special liquid.

WARNING:

1. Do not leave machines and tools or store them in unattended places. Turn off the power when not in use.
2. Do not disassemble or change this machine.
3. Operators must spray pesticides in front of the wind direction and shall not work under high temperatures for a long time.
4. Before each use of the battery (including the new machine), please charge the battery for 8-12 hours. When the battery is not charged, cover the charging base tightly to prevent water from getting wet.
5. Try to avoid working without water to avoid damaging the diaphragm of the

water pump.
6. Before use, try spraying with clean water to check whether there is water leakage at the base and whether the atomization effect is good. Only when everything is normal can you prepare liquid medicine for the operation.
7. When adding liquid medicine, it must pass through the filter screen. If there are impurities, the normal use of the machine will be affected.
8. If the liquid medicine overflows, please dry it immediately. Battery connectors, electrical components, and wire connectors shall not be exposed to liquid medicine to avoid corrosion.
9. Please do not use non-water bath powder because it cannot be dissolved into the liquid. And the suspended solids in the medicine tank will precipitate at the bottom, causing clogging of the filter screen and pipeline, thus affecting the pump's service life. The use of chemical liquids and special working fluids is prohibited.
10. When the liquor spraying is completed, turn off the power switch or regulating switch first, and then release the injection switch after the pump stops working.
11. Never point the spray wand at another person or animal, whether the sprayer is on or not.
12. The maximum temperature of the liquid to be sprayed must not exceed 43℃. Do not use the sprayer if the temperature of the work environment is up to 45℃ or lower than -10℃.

MODEL AND PARAMETERS

Model	KF-16C-70
Capacity	4 Gallons(16L)
Pump	Membrane mini-pump
Working Pressure	0-90psi
Max. Performance	（3.6±0.3）L/min
Charger	Input: 100VAC-240VAC 50/60Hz 0.5A Output: DC14.4V 1.1A 15.84W
Battery	Lead-acid battery（DC12V, 7.2AH)

STRUCTURE DIAGRAM



No.	Name	No.	Name
1	Handle	10	Pressure regulating knob
2	Water outlet	11	Charger socket
3	Water inlet	12	Fuse
4	Barrel body	13	Switch
5	Spraying nozzle	14	Wheel
6	Spray Lance	15	Storage box
7	Spray bar clamp	16	Hose storage rack
8	Hose	17	Battery
9	Voltmeter	18	Fixed nuts
19	Pump (Visible only after removing screws and opening the panel)		


COMPONENTS

No.	Picture	Name and Qty	No.	Picture	Name and Qty
1		Barrel body(x1)	16		Charger(x1)
2		Cart rack(x1)	17		Fuse(x2)
3		Handle(x1)	18		Fan-shaped nozzle(x1)
4		Pull rod(x1)	19		Adjustable single-hole
5		HoseΦ8x4m(x1)	20		Windproof nozzle(x1)
6		Straps(x1)	21		F-type double nozzle(x1)
7		Clasp spring(x4)	22		Single-head copper nozzle(x1)
8		Stainless steel gasket(x4)	23		Single-head plastic nozzle(x1)
9		Telescopic	24		Sealing gasket(x1)
10		Plastic spray	25		O-ring seal15x3.1(x1)
11		Spray rod handle(x1)	26		Green seal ring7x11x2(x4)
12		Spray bar	27		Green seal ring12x16x2(x4)
13		Split cotter(x1)	28		Green seal ring12.5x17.5x2(x4)
14		Wheel rod(x1)	29		Cleaning balloon(x1)
15		Wheel(x2)	30		User manual(x1)
31		Air pump(x1)	/	/	/

ASSEMBLY

STEP 01: ASSEMBLE WHEEL

1. Bend the split cotter for C-curve by sharp-nose pliers.

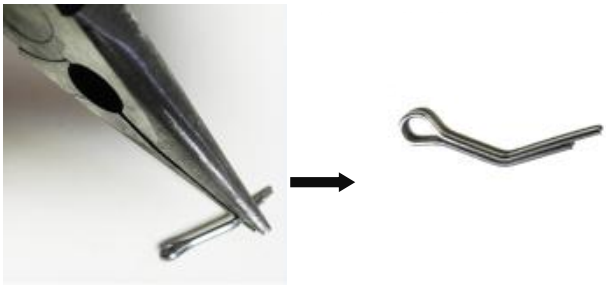

2. Insert the steel rod into the bottom hole of trolley, then insert the steel gasket into the rod, then insert the wheel into the rod.



3. Insert the second steel gasket into the rod, then insert the split cotter in the hole of rod, then bend the bottom of split cotter by sharp-nose pliers.



4. Put the cover on the wheel, this process is finished.




STEP 02: ASSEMBLE THE HANDLE OF TROLLEY.


1. Take off the cap of rod, then take off the plastic nuts of handle and trolley.



2. Insert the nuts into rod, then insert the rod into the trolley, then screw the nut into the screw of trolley tightly. (**NOTE**: The rod can adjust the length)

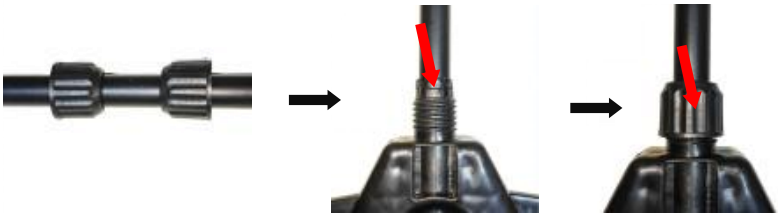


3. Insert the handle into the rod, then screw the nut into the screw of handle tightly.

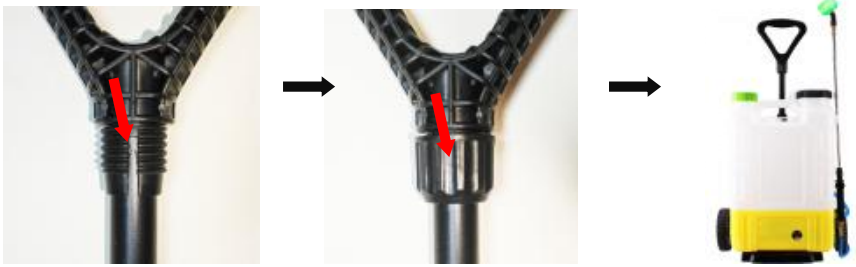


STEP 03: ASSEMBLE THE LANCE SET


1. Wrap the seal tape around the brass screw 1~2 times at water outlet of sprayer's bottom, then screw the brass nut of the either end of the hose.

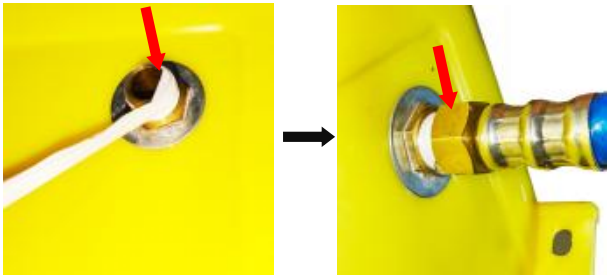

2. Wrap the seal tape around the brass screw 1~2 times at the bottom of switch handle, then screw the brass nut of the hose.

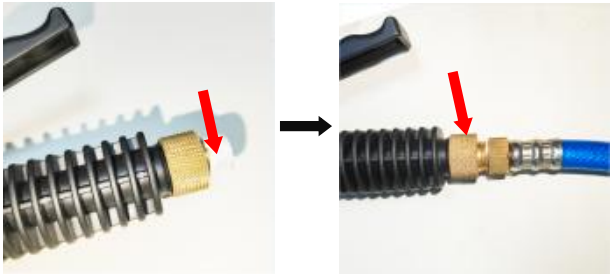

3. Insert the lance into the switch handle, then screw the nut tightly.

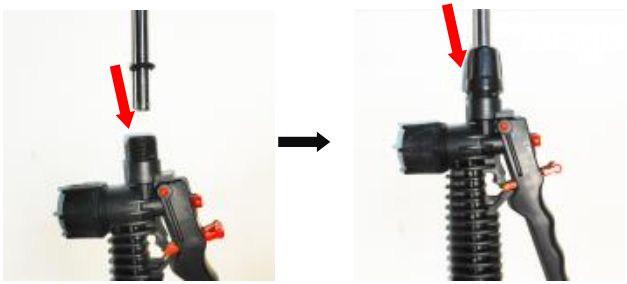

USAGE

01. START TO WORK AND STOP TO WORK

1. Turn on the electric switch to “1”, then rotate the knob to “HIGH”, start to work.






2. Rotate the knob to “LOW”, stop to work, then turn off the electric switch to “0”.

02. ADJUST THE LANCE’S LENGTH

1. Loose the brass nut of the middle of lance, then adjust the length of the lance.

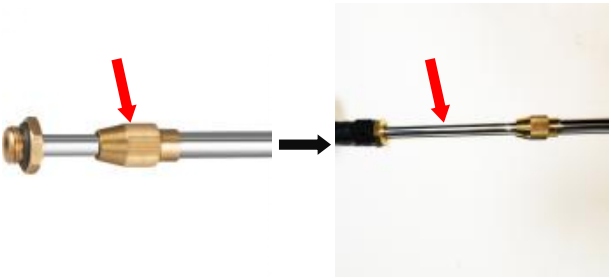

03. THE USAGE OF HANDLE SWITCH


1. Press and hold the handle to start working, or release it to stop working.





2. When spraying for a long time, the handle can be fixed by the ring.

04. JUDGE THE INDICATOR LIGHT OF THE VOLTMETER

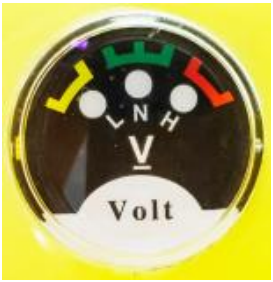

Description of indicator light:


Yellow light "L": Battery's power is low, needs charging.

Yellow & Green light "L&N": Battery power is enough, can be used normally.

Yellow & Green & Red light "L&N&H": Abnormal. Stop using and eliminate the problem.


05. CHARGING

1. Open the cover of the socket, insert the plug into the socket, then check the indicator light of charger. Red light means charging, Green light means full.

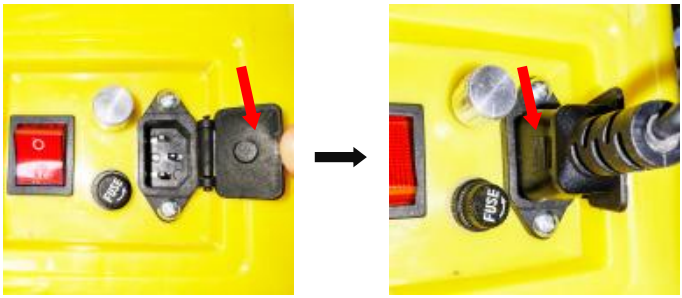


06. REPLACE THE FUSE

1. Loose the cover of fuse device, then replace the fuse.

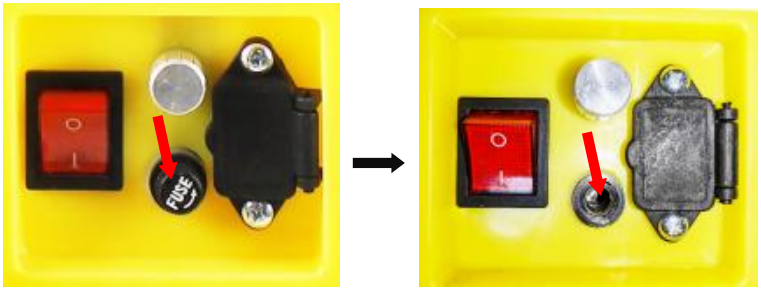


07. CHECK THE BATTERY

1. Press the button of battery cover of the back of the sprayer, then open it and check the situation of the battery.

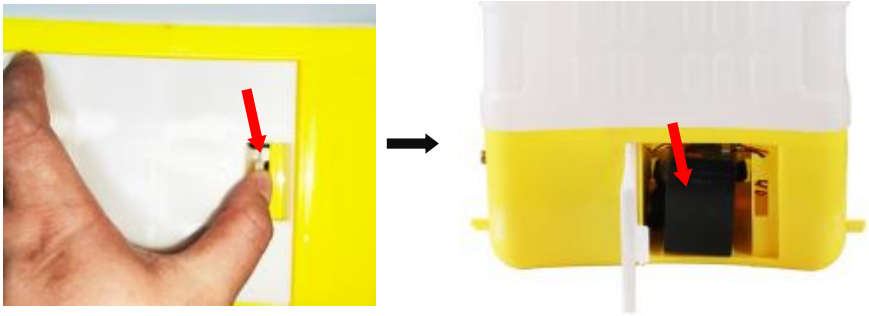


08. ASSEMBLE THE SPRAYER INTO THE TROLLEY

1. Insert the bottom of sprayer into two fixed parts of trolley.

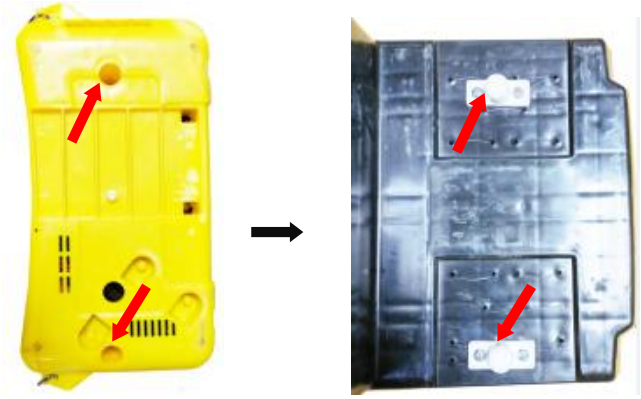


2. Insert the plastic screw in the nut of the sprayer's back.

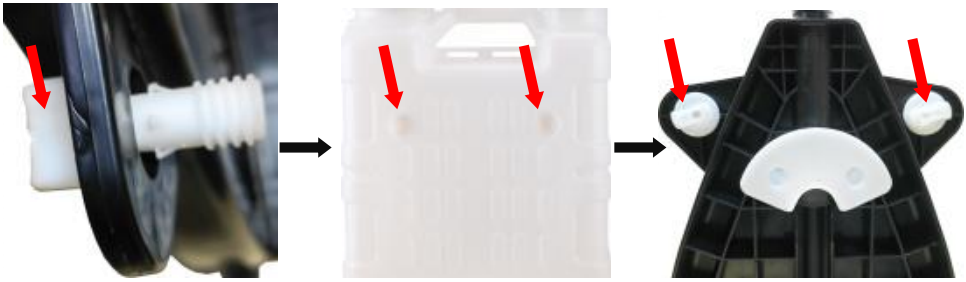

09. TAKE OUT THE SPRAYER FROM TROLLEY

1. Loose the plastic screw, then take out the sprayer.

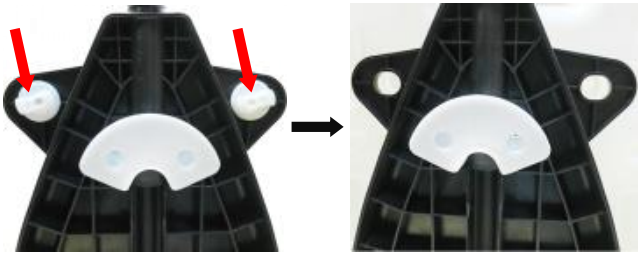

10. ASSEMBLE THE STRAP

1. Insert the belt into the hole of sprayer, insert the belt into the inside of buckle, tighten the belt.



2. Insert the hook into the hole of the sprayer's bottom.



11. CLEANING

Please clean the sprayer with water, and finally turn off the regulator and the electric switch after use.


How to solve the pump not working?

NOTE: Pleas fill the clean water at first, avoid damage from leakage.

1. Turn on electric switch, then rotate the knob, the pump starts to work.




2. Connect the water outlet of the bottom “A” to the transfer pump “B”, then pump water from the water outlet, the water flows from “C”.

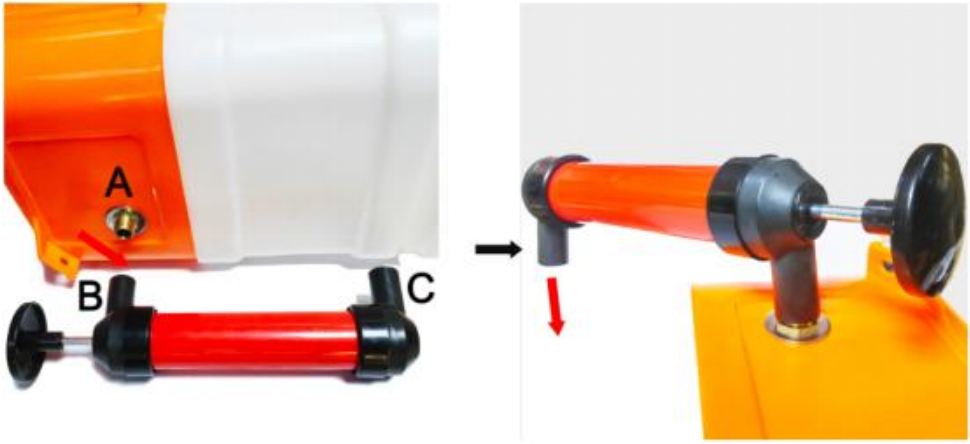


SEAL POSITION


1)

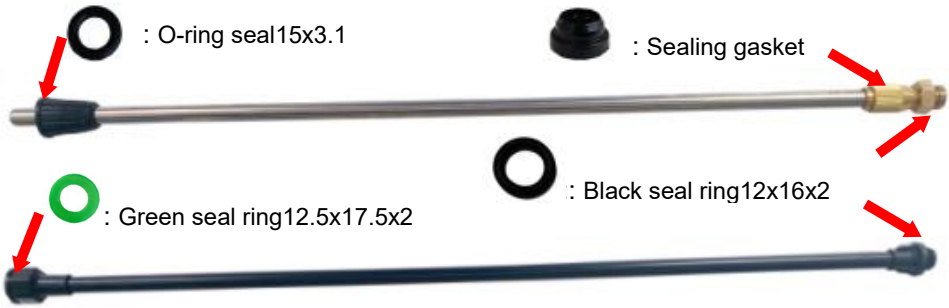

2)

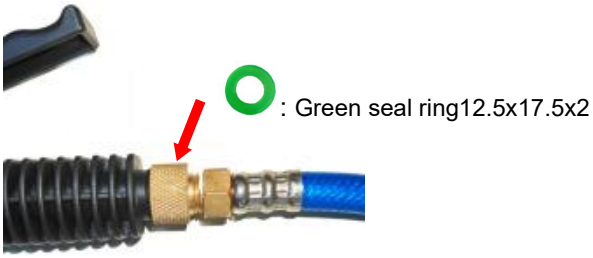

3)

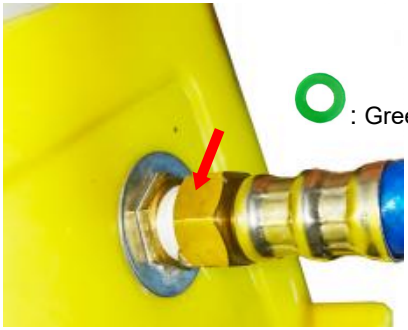

INTRODUCTION AND APPLICATION OF NOZZLE

	Fan-shaped nozzle	Provide fan-shaped spray, which is mostly used in scenes requiring control range, such as weeding.
	Adjustable single-hole nozzle	Rotational control spray. Provide a small amount of spray, or linear spray (15-20ft).
	Windproof nozzle	1.Equipped with a protective cover to reduce the impact of wind on spray. 2.Turn the top adjustment spray to suit different uses.
	F-type double nozzle	Provide medium spray effect. Allows you to cover large areas with medium fine fog.
	Single-head copper nozzle	Rotational control spray. Provide a small amount of spray, or linear spray (15-20ft), only for the telescopic spray bar.
	Single-head plastic nozzle	Provides a very fine fog.

MAINTAIN AND STORAGE

Cleaning and care:

After operating the sprayer, remove the working solution from the tank completely and rinse the tank, hose, pump, and spray tube with clean water. Finally, spray with clean water for 3 minutes to eliminate the possibility of a chemical reaction when other chemicals are used in the next spraying. Residues of chemicals can lead to corrosion and other damage to parts of the sprayer especially spraying nozzles, filters, and seals.

Storage rules:

- Keep the sprayer in a dry, cool, and out-of-way place for children.
- It is forbidden to store the sprayer near an open fire.
- To prevent damage to the pump and other parts, it must be washed and driedbefore storing the sprayer in winter.Clean the surface of machines and tools, filter screen, and nozzle, and dry them in the air. Do not put them directly in the sun.
- Before storage, the battery must be fully charged.During the storage period, you need to charge your battery regularly with an adapter (at least once every 2 months).
- Keep the adapter in a dry place.

TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Reason	Solution
The motor doesn't run. Automatically stop after working.	1. The power connection wire falls off. 2. The battery is flat. 3. Motor overheating. 4. Power switch is broken.	1. Check the wire connections. 2. Charge the battery. 3. Start work after the motor is cold. 4. Change a switch.
The nozzle does not spray water. The pressure is not steady.	1. The nozzle is blocked. 2. Air in the hose. 3. Pump is blocked. 4. Hose is leaking.	1. Clear the nozzle. 2. Check the hose to see if it is leaking or not. 3. Open the pump, and get the debris out.

		4. Change a hose.
Flow rate and pressure reduction.	1. Suction plug. 2. Power is not enough.	1. Cleaning the filter 2. Change the battery
Leaking	1. Connecting place is not tight. 2. The O-ring is broken. 3. The hose is broken.	1. Tight the connecting. 2 Change the o-ring. 3. Change the hose.
Poor spraying.	1. The nozzle has debris. 2. The nozzle nut is broken. 3. The nozzle flat is installed on the wrong face. 4. The strainer is blocked. 5. Connecting parts are leaking. 6. The power is not enough.	1. Clearing the debris. 2. Change the nozzle nut. 3. Correct the face for flat. 4. Cleaning the strainer. 5. Tight the connecting part. 6. Charge the battery.
Turn the spraying nozzle off, the motor sometimes on, sometimes off.	1. The spraying nozzle has debris. 2. Seals not on the position. 3. The cover of the pump is leaking.	1. Clear the debris. 2. Tight and put the seals in position. 3. Tight the cover.
Stronger noise for motor	1. Fitting screw for the pump is loose.	1. Tight the screw.
Charging fail.	1. The socket is damp, the surface is oxidation, and the wire is broken.	1. Change the socket. 2. Connect wires again.

Made in China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SPRUZZATORE ELETTRICO

MODELLO: FT-16(SS)/KF-16C-70

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili da noi utilizzate rappresentano solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi di fascia alta e non intendono necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerte. Ti ricordiamo di verificare
Fate attenzione quando effettuate un ordine con noi se state effettivamente risparmiando la metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR®

SPRUZZATORE ELETTRICO

MODELLO: FT-16(SS)/KF-16C-70



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci: Supporto

tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



PROTEZIONE DEGLI OCCHI E PROTEZIONE DEI PIEDI MASCHERA ANTIPOLVERE

INDOSSARE PROTEZIONI LAVARSI LE MANI

! Per la tua sicurezza e quella degli altri, è necessario adottare le seguenti precauzioni

osservato durante il funzionamento dello spruzzatore:

1. Durante le operazioni di spruzzatura, il personale deve indossare indumenti rigorosamente conformi con le normative, indossare maschere, occhiali, cappelli, guanti o indumenti protettivi contro la penetrazione dei pesticidi e non devono lavorare nudi.

2. È severamente vietato spruzzare soluzioni tossiche come pesticidi su persone o animali durante l'uso.

3. Pazienti con malattie mentali o gravi patologie, persone ubriache e persone senza conoscenza del funzionamento è vietato utilizzare questa macchina. Le persone che hanno appena fatto un esercizio fisico intenso, non hanno riposato bene o hanno un sonno insufficiente, così come le donne nel periodo di allattamento, non dovrebbero essere impegnati in questo lavoro.

4. L'operatore deve lavare tutte le parti del corpo e pulire tutti i tipi di indumenti dopo utilizzo.

5. Quando si maneggiano pesticidi, attenersi alle istruzioni di sicurezza fornite dal produttore del pesticida. devono essere rispettate le istruzioni del produttore.

6. Non utilizzare il liquido speciale.

AVVERTIMENTO:

1. Non lasciare macchine e utensili o riporli in luoghi incustoditi. Spegnere l'alimentazione quando non è in uso.

2. Non smontare o modificare questa macchina.

3. Gli operatori devono spruzzare i pesticidi nella direzione del vento e non devono lavorare sotto alte temperature per lungo tempo.

4. Prima di ogni utilizzo della batteria (inclusa la nuova macchina), caricare la batteria per 8-12 ore. Quando la batteria non è carica, coprire la base di ricarica strettamente per evitare che l'acqua si bagni.

5. Cercare di evitare di lavorare senza acqua per evitare di danneggiare il diaframma del

pompa dell'acqua.

6. Prima dell'uso, provare a spruzzare con acqua pulita per verificare se c'è acqua perdite alla base e se l'effetto di atomizzazione è buono. Solo quando tutto è normale, puoi preparare un medicinale liquido per l'operazione?

7. Quando si aggiunge un medicinale liquido, questo deve passare attraverso il filtro. Se ci sono impurità, il normale utilizzo della macchina ne risentirà.

8. Se il medicinale liquido trabocca, asciugarlo immediatamente. I connettori della batteria, i componenti elettrici e i connettori dei cavi non devono essere esposti al liquido. medicina per evitare la corrosione.

9. Si prega di non utilizzare polvere da bagno non acquosa perché non può essere sciolta in il liquido. E i solidi sospesi nel serbatoio del medicinale precipiteranno al fondo, causando l'intasamento dello schermo del filtro e della tubazione, influenzando così la pompa durata di vita. È vietato l'uso di liquidi chimici e fluidi di lavoro speciali.

10. Una volta completata la spruzzatura del liquido, spegnere l'interruttore di alimentazione o di regolazione prima l'interruttore e poi rilasciare l'interruttore di iniezione dopo che la pompa ha smesso di funzionare.

11. Non puntare mai la lancia di spruzzatura verso un'altra persona o un animale, indipendentemente dal fatto che lo spruzzatore sia acceso o no.

12. La temperatura massima del liquido da spruzzare non deve superare i 43ÿ. Non utilizzare lo spruzzatore se la temperatura dell'ambiente di lavoro è fino a 45ÿ o inferiore a -10ÿ.

MODELLO E PARAMETRI

Modello	KF-16C-70
Capacità	4 galloni (16 litri)
Pompa	Minipompa a membrana
Pressione di esercizio	0-90 psi
Massima prestazione	ÿ3,6±0,3ÿL/min
Caricabatterie	Ingresso: 100 V CA-240 V CA 50/60 Hz 0,5 A Uscita: DC14,4 V 1,1 A 15,84 W
Batteria	Batteria al piombo (DC12V, 7,2AH)

SCHEMA DELLA STRUTTURA



NO.	Nome	NO.	Nome
1	Maniglia	10	Manopola di regolazione della pressione
2	Uscita dell'acqua	11	Presa di ricarica
3	Ingresso acqua	12	Fusibile
4	Corpo della canna	13	Interruttore
5	Ugello di spruzzatura	14	Ruota
6	Lancia a spruzzo	15	Scatola di immagazzinaggio
7	Morsetto per barra di spruzzatura	16	Supporto per riporre i tubi flessibili
8	Tubo flessibile	17	Batteria
9	Voltmetro	18	Dadi fissi
19	Pompa (Visibile solo dopo aver rimosso viti e apertura del pannello)		


COMPONENTI

NO.	Immagine	Nome e quantità	Nessuna immagine		Nome e quantità
1		Corpo della canna (x1)	16		Caricabatterie (x1)
2		Supporto per carrello (x1)	17		Fusibile (x2)
3		Maniglia(x1)	18		A forma di ventaglio ugello (x1)
4		Tirante (x1)	19		Regolabile monoforo
5		Tubo flessibileÿ8x4m(x1)	20		Ugello antivento (x1)
6		Cinghie (x1)	21		Doppio tipo F ugello (x1)
7		Molla di chiusura (x4)	22		Rame a testa singola ugello (x1)
8		Acciaio inossidabile guarnizione (x4)	23		Plastica a testa singola ugello (x1)
9		Telescopic	24		Guarnizione di tenuta (x1)
10		Spray di plastica	25		Guarnizione O-ring 15x3,1(x1)
11		Asta di spruzzo maniglia(x1)	26		Sigillo verde anello7x11x2(x4)
12		Barra di spruzzatura	27		Sigillo verde anello 12x16x2(x4)
13		Coppiglia divisa (x1)	28		Sigillo verde anello 12,5x17,5x2(x4)
14		Asta della ruota (x1)	29		Palloncino per la pulizia (x1)
15		Ruota (x2)	30		Manuale utente (x1)
31		Pompa dell'aria (x1)	/	/	/

ASSEMBLEA

FASE 01: ASSEMBLAGGIO DELLA RUOTA 1. Piegare

la coppiglia divisa per ottenere una curva a C utilizzando delle pinze a punta affilata.

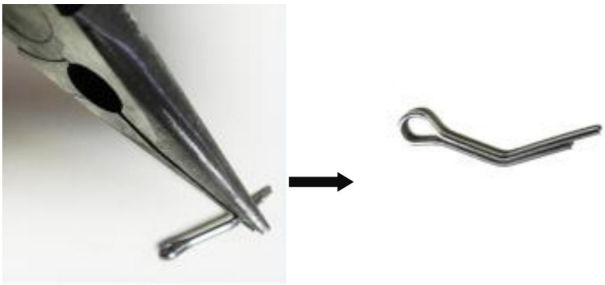

2. Inserire l'asta in acciaio nel foro inferiore del carrello, quindi inserire la guarnizione in acciaio nell'asta, quindi inserire la ruota nell'asta.



3. Inserire la seconda guarnizione in acciaio nell'asta, quindi inserire la coppiglia divisa nel foro dell'asta, quindi piegare la parte inferiore della coppiglia divisa con una pinza a becchi affilati.



4. Rimettere la copertura sulla ruota, il processo è terminato.




FASE 02: ASSEMBLARE LA MANIGLIA DEL CARRELLO.


1. Togliere il tappo dell'asta, quindi togliere i dadi di plastica della maniglia e del carrello.



2. Inserire i dadi nell'asta, quindi inserire l'asta nel carrello, quindi avvitare saldamente il dado nella vite del carrello. **(NOTA:** l'asta può essere regolata in lunghezza)

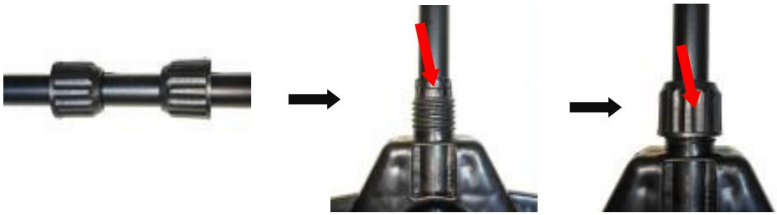


3. Inserire la maniglia nell'asta, quindi avvitare saldamente il dado nella vite della maniglia.

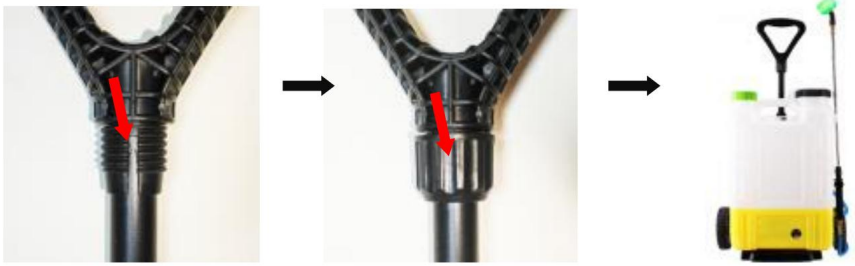


FASE 03: ASSEMBLAGGIO DEL SET LANCIA 1.


Avvolgere il nastro sigillante attorno alla vite in ottone 1~2 volte all'uscita dell'acqua sul fondo dello spruzzatore, quindi avvitare il dado in ottone su entrambe le estremità del tubo.

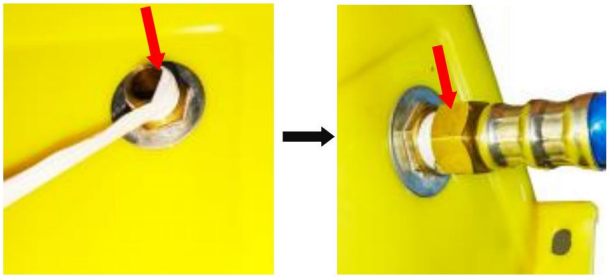

2. Avvolgere il nastro sigillante attorno alla vite in ottone 1-2 volte nella parte inferiore della maniglia dell'interruttore, quindi avvitare il dado in ottone del tubo.

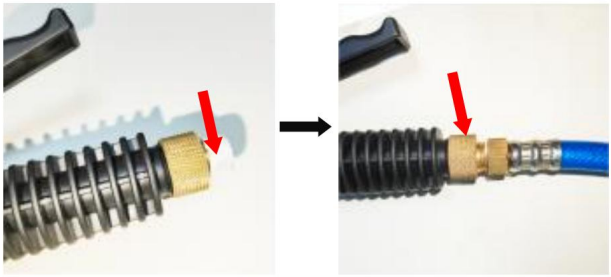

3. Inserire la lancia nell'impugnatura dell'interruttore, quindi avvitare saldamente il dado.

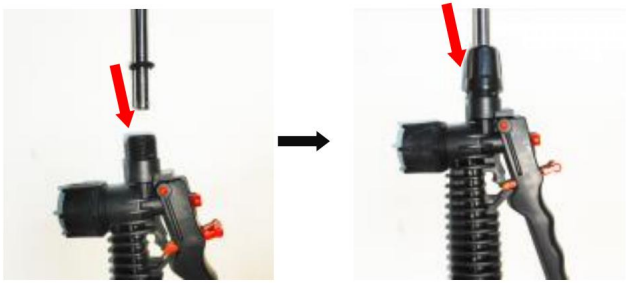

UTILIZZO

01. INIZIA A LAVORARE E FERMATI A LAVORARE

1. Accendere l'interruttore elettrico su "1", quindi ruotare la manopola su “HIGH”, iniziare a lavorare.






2. Ruotare la manopola su “LOW”, interrompere il lavoro, quindi spegnere l’interruttore elettrico su “0”.

02. REGOLARE LA LUNGHEZZA DELLA LANCIA

1. Allentare il dado in ottone al centro della lancia, quindi regolare la lunghezza della lancia.

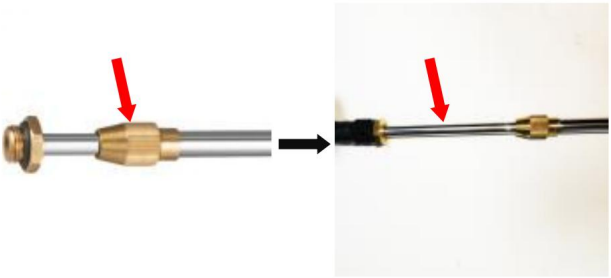

03. L'USO DELL'INTERRUTTORE A MANIGLIA


1. Tenere premuta la maniglia per iniziare a lavorare, oppure rilasciarla per interrompere il lavoro.





2. Se si spruzza a lungo, è possibile fissare l'impugnatura tramite l'anello.

04. VALUTARE LA SPIA LUMINOSA DEL VOLTMETRO

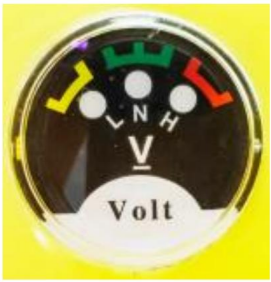

Descrizione della spia luminosa:

Luce gialla "L": La batteria è scarica, è necessario ricaricarla.


Luce gialla e verde **"L&N":** la carica della batteria è sufficiente, può essere utilizzata normalmente.

Luce gialla , verde e **rossa** "L&N&H": anomala.

Smettete di usarlo ed eliminate il problema.


05. RICARICA

1. Aprire il coperchio della presa, inserire la spina nella presa, quindi controllare la spia luminosa del caricabatterie. La luce rossa indica la carica in corso, la luce verde indica la carica completa.

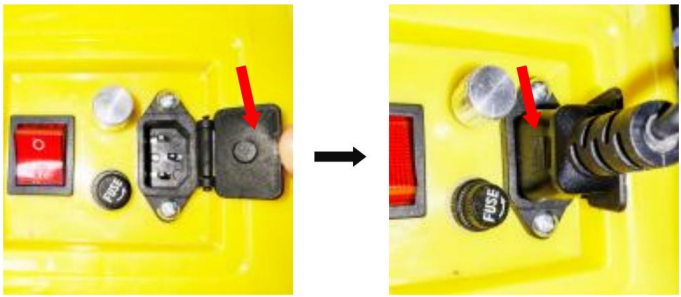


06. SOSTITUIRE IL FUSIBILE 1.

Allentare il coperchio del dispositivo fusibile, quindi sostituire il fusibile.

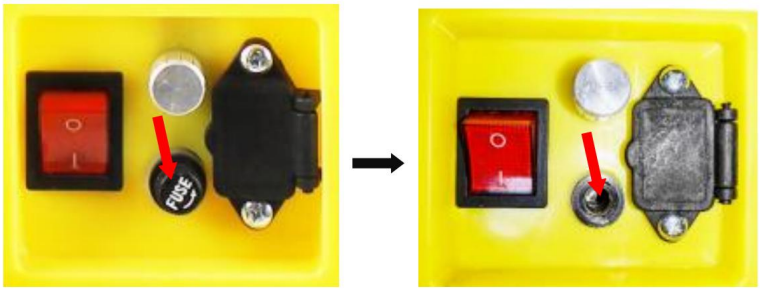


07. CONTROLLARE LA BATTERIA

1. Premere il pulsante del coperchio della batteria sul retro dello spruzzatore, quindi aprirlo e controllare lo stato della batteria.

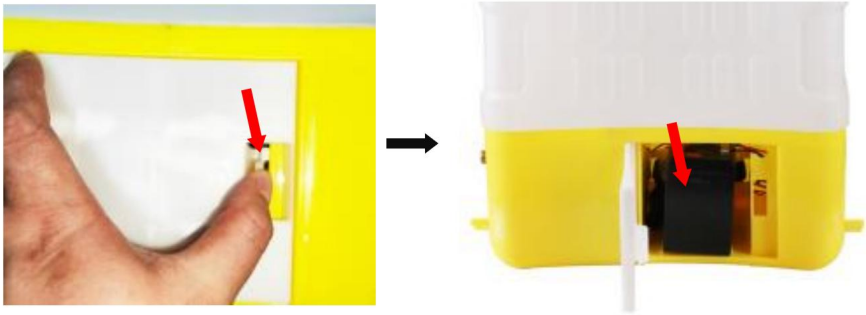


08. MONTARE L'IRRORATORE NEL CARRELLO

1. Inserire la parte inferiore dello spruzzatore nelle due parti fisse del carrello.

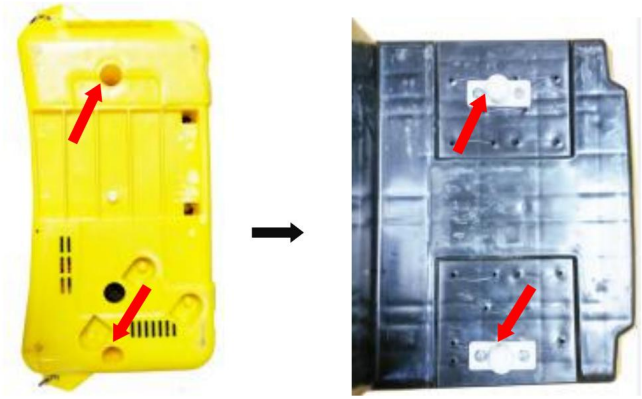


2. Inserire la vite di plastica nel dado sul retro dello spruzzatore.

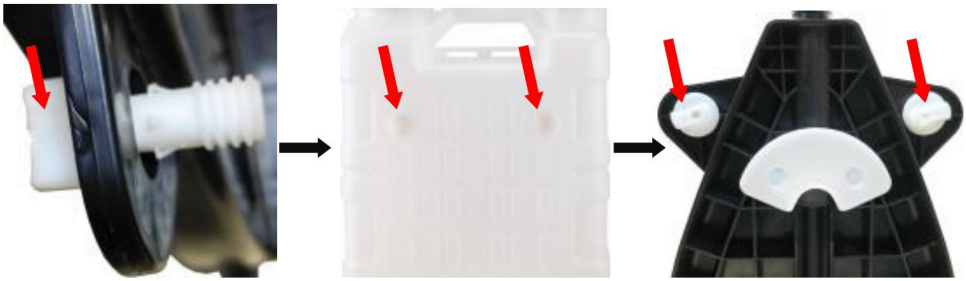

09. ESTRARRE LO SPRUZZATORE DAL CARRELLO 1.

Allentare la vite di plastica, quindi estrarre lo spruzzatore.

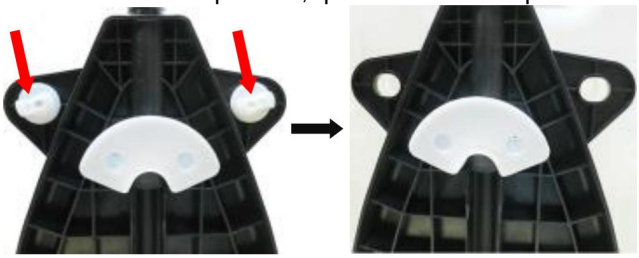

10. ASSEMBLARE IL CINTURINO

1. Inserire la cinghia nel foro dello spruzzatore, inserire la cinghia all'interno della fibbia, stringere la cinghia.



2. Inserire il gancio nel foro sul fondo dello spruzzatore.



11. PULIZIA

Dopo l'uso, pulire lo spruzzatore con acqua e, infine, spegnere il regolatore e l'interruttore elettrico.


Come risolvere il problema della pompa che non funziona?

NOTA: riempire prima con acqua pulita per evitare danni dovuti a perdite.

1. Accendere l'interruttore elettrico, quindi ruotare la manopola, la pompa inizia a funzionare.




2. Collegare l'uscita dell'acqua del fondo "A" alla pompa di trasferimento "B", quindi pompare l'acqua dall'uscita dell'acqua, l'acqua scorre da "C".

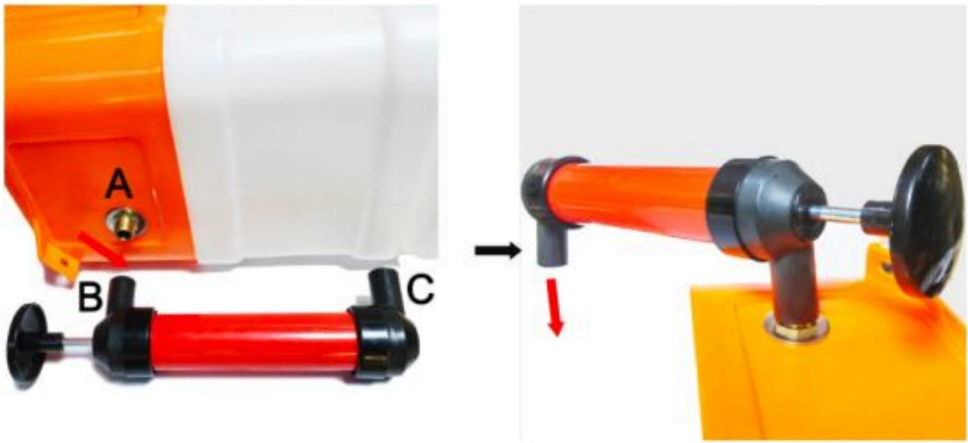


POSIZIONE DELLA GUARNIZIONE


1)

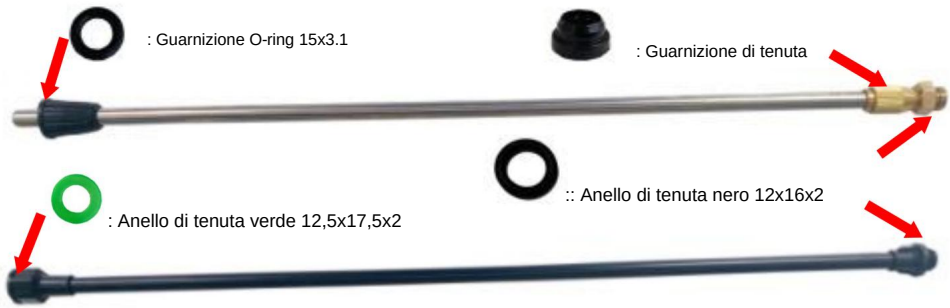

2)

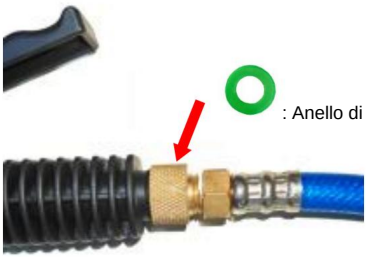

3)

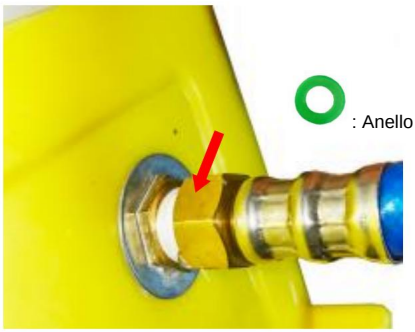

INTRODUZIONE E APPLICAZIONE DELL'UGELLO

	Ugello a ventaglio	Fornire uno spruzzo a ventaglio, che viene utilizzato principalmente nelle scene che richiedono controllo dell'intervallo, come il diserbo.
	Foro singolo regolabile ugello	Spray a controllo rotazionale. Fornire una piccola quantità di spruzzo o spruzzo lineare (15-20 piedi).
	Ugello antivento	1. Dotato di una copertura protettiva per ridurre l'impatto del vento sugli spruzzi. 2. Ruotare lo spruzzo di regolazione superiore per adattarlo diversi usi.
	Ugello doppio tipo F	Fornisce un effetto spray medio. Permette di coprire ampie aree con nebbia medio-fine.
	Rame a testa singola ugello	Spray a controllo rotazionale. Fornire una piccola quantità di spray o lineare spruzzo (15-20 piedi), solo per il telescopico barra di spruzzatura.
	Plastica a testa singola ugello	Produce una nebbia molto fine.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Pulizia e cura:

Dopo aver utilizzato lo spruzzatore, rimuovere completamente la soluzione di lavoro dal serbatoio e risciacquare il serbatoio, il tubo flessibile, la pompa e il tubo di spruzzatura con acqua pulita. Infine, spruzzare con acqua pulita per 3 minuti per eliminare la possibilità di una reazione chimica quando vengono utilizzate altre sostanze chimiche la successiva spruzzatura. I residui di sostanze chimiche possono causare corrosione e altri danni alle parti dell'irroratrice, in particolare degli ugelli di spruzzatura, dei filtri e delle guarnizioni.

Regole di conservazione:

- Conservare lo spruzzatore in un luogo asciutto, fresco e fuori dalla portata dei bambini.
- È vietato riporre l'irroratrice vicino a fiamme libere.
- Per evitare danni alla pompa e ad altre parti, è necessario lavarla e asciugarla prima riporre l'irroratrice in inverno. Pulire la superficie delle macchine e degli utensili, lo schermo del filtro e ugello e lasciarli asciugare all'aria. Non esporli direttamente al sole.
- Prima di riporlo, la batteria deve essere completamente carica. Durante il periodo di riporlo, è necessario caricare regolarmente la batteria con un adattatore (almeno una volta ogni 2 mesi).
- Conservare l'adattatore in un luogo asciutto.

ISTRUZIONI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Motivo	Soluzione
Il motore non funziona. Arresto automatico dopo lavorando.	1. Il cavo di collegamento dell'alimentazione cade. 2. La batteria è scarica. 3. Surriscaldamento del motore. 4. L'interruttore di alimentazione è rotto.	1. Controllare il filo connessioni. 2. Caricare la batteria. 3. Iniziare a lavorare dopo il il motore è freddo. 4. Cambiare un interruttore.
L'ugello non spruzza acqua. La pressione non è costante.	1. L'ugello è bloccato. 2. Aria nel tubo. 3. La pompa è bloccata. 4. Il tubo perde.	1. Pulire l'ugello. 2. Controllare il tubo flessibile vedere se perde o non. 3. Aprire la pompa e togliere i detriti.

		4. Cambiare un tubo.
Portata e pressione riduzione.	1. Tappo di aspirazione. 2. La potenza non è sufficiente.	1. Pulizia del filtro 2. Cambiare la batteria
Perdita	1. Il luogo di collegamento non è stretto. 2. L'O-ring è rotto. 3. Il tubo è rotto.	1. Stringere il collegamento. 2 Sostituire l'O-ring. 3. Sostituire il tubo.
Scarsa irrorazione.	1. L'ugello presenta detriti. 2. Il dado dell'ugello è rotto. 3. L'ugello piatto è installato sulla faccia sbagliata. 4. Il filtro è bloccato. 5. Le parti di collegamento sono perdite. 6. La potenza non è sufficiente.	1. Rimozione dei detriti. 2. Cambiare l'ugello noce. 3. Correggi il viso per Piatto. 4. Pulizia del filtro. 5. Stringere il collegamento parte. 6. Caricare la batteria.
Spegnere l'ugello di spruzzatura, il motore a volte è acceso, a volte spento.	1. L'ugello di spruzzatura ha detriti. 2. Sigilli non in posizione. 3. Il coperchio della pompa è perdite.	1. Rimuovere i detriti. 2. Stringere e mettere il guarnizioni in posizione. 3. Chiudere bene il coperchio.
Rumore più forte per il motore	1. Vite di fissaggio per la pompa è allentato.	1. Stringere la vite.
Caricamento fallito.	1. La presa è umida, la la superficie è l'ossidazione e la il filo è rotto.	1. Cambiare la presa. 2. Collegare i fili Ancora.

Made in China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Opryskiwacz elektryczny

MODEL: FT-16(SS)/KF-16C-70

Nadal staramy się dostarczać Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Zaoszczędź połowę", „Połowa ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z wiodącymi markami i niekoniecznie oznaczają one wszystkie kategorie oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie prosimy o weryfikację.
Zastanów się dokładnie, czy składając u nas zamówienie, zaoszczędzisz faktycznie połowę ceny w porównaniu z produktami najlepszych marek.

VEVOR®

Opryskiwacz elektryczny

MODEL:FT-16(SS)/KF-16C-70



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji: www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



OCHRONA OCZU I OCHRONA STÓP MASKA PRZECIWPYŁOWA

ODZIEŻ OCHRONNA UMYJ RĘCE

! Dla Twojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych należy zachować następujące środki ostrożności.

przestrzegane podczas obsługi opryskiwacza:

1. Podczas wykonywania prac opryskowych personel powinien nosić odzież zgodną z przepisami

zgodnie z przepisami należy nosić maski, okulary, czapki, rękawice lub odzież ochronną

przed przenikaniem pestycydów i nie należy pracować nago.

2. Zabrania się kategorycznego rozpylania na ludziach lub zwierzętach toksycznych roztworów, takich jak pestycydy.

zwierzęta podczas użytkowania.

3. Pacjenci z chorobami psychicznymi lub poważnymi chorobami, osoby będące pod wpływem alkoholu oraz osoby

Bez wiedzy technicznej zabrania się używania tego urządzenia. Osoby, które

właśnie odbyłeś intensywny trening, nie odpocząłeś dobrze lub masz

niedostatecznej ilości snu, a także kobiet w okresie karmienia piersią, nie powinny

zaangażowanych w tę pracę.

4. Operator musi umyć wszystkie części ciała i wyczyścić wszystkie rodzaje odzieży po

używać.

5. Podczas obchodzenia się z pestycydami należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa dołączonych do opakowania pestycydu.

należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Nie należy używać specjalnego płynu.

OSTRZEŻENIE:

1. Nie pozostawiaj maszyn i narzędzi ani nie przechowuj ich w miejscach bez nadzoru. Wyłącz

moc, gdy nie jest używana.

2. Nie rozbieraj ani nie modyfikuj tego urządzenia.

3. Operatorzy muszą rozpylać pestycydy zgodnie z kierunkiem wiatru i nie mogą pracować

w wysokich temperaturach przez długi czas.

4. Przed każdym użyciem akumulatora (w tym nowego urządzenia) należy go naładować.

akumulator na 8–12 godzin. Gdy akumulator nie jest naładowany, przykryj stację ładującą.

szczelnie, aby zapobiec zamoczeniu wody.

5. Staraj się unikać pracy bez wody, aby nie uszkodzić membrany.

pompa wodna.

6. Przed użyciem należy spróbować spryskać czystą wodą, aby sprawdzić, czy jest w niej woda.
Nieszczelność u podstawy i czy efekt rozpylania jest dobry. Tylko wtedy, gdy
wszystko jest w porządku czy możesz przygotować płynny lek na operację.

7. Podczas dodawania leku w płynie, musi on przejść przez sito filtrujące. Jeśli występują
Zanieczyszczenia mogą mieć wpływ na normalne użytkowanie urządzenia.

8. W przypadku przelania się leku w płynie, należy go natychmiast osuszyć. Złącza baterii, elementy
elektryczne i złącza przewodów nie powinny być narażone na działanie cieczy.
lek zapobiegający korozji.

9. Nie należy używać proszku do kąpieli innego niż wodny, ponieważ nie można go rozpuścić w wodzie.
ciecz. A zawieszone ciała stałe w zbiorniku z lekiem będą się wytrącać
dno, powodując zatykanie sita filtra i rurociągu, co wpływa na pracę pompy
Okres użytkowania. Stosowanie płynów chemicznych i specjalnych płynów roboczych jest zabronione.

10. Po zakończeniu rozpylania cieczy wyłącz wyłącznik zasilania lub regulator
najpierw wyłącz przełącznik, a następnie zwolnij przełącznik wtrysku po zatrzymaniu pompy.

11. Nigdy nie kieruj lancy opryskiwacza w stronę innej osoby lub zwierzęcia, niezależnie od tego, czy opryskiwacz jest włączone czy nie.

12. Maksymalna temperatura rozpylanej cieczy nie może przekraczać 43°C.
Nie należy używać opryskiwacza, jeżeli temperatura w miejscu pracy wynosi do 45°C lub
poniżej -10°C.

MODEL I PARAMETRY

Model	KF-16C-70
Pojemność	4 galony (16 l)
Pompa	Minipompa membranowa
Ciśnienie robocze	0-90 psi
Maksymalna wydajność	(3,6±0,3) l/min
Rumak	Wejście: 100VAC-240VAC 50/60Hz 0,5A Wyjście: DC 14,4 V 1,1 A 15,84 W
Bateria	Akumulator kwasowo-ołowiowy (DC12V, 7,2AH)

SCHEMAT STRUKTURY



NIE.	Nazwa	NIE.	Nazwa
1	Uchwyt	10	Pokrętło regulacji ciśnienia
2	Wylot wody	11	Gniazdo ładowarki
3	Wlot wody	12	Bezpiecznik
4	Korpus lufy	13	Przełącznik
5	Dysza natryskowa	14	Koło
6	Lanca natryskowa	15	Pudełko do przechowywania
7	Zacisk belki natryskowej	16	Stojak na wąż
8	Wąż gumowy	17	Bateria
9	Woltomierz	18	Nakrętki stałe
19	Pompa (Widoczne dopiero po usunięciu (śruby i otwarcie panelu)		


KOMPONENTY

NIE.	Zdjęcie	Nazwa i ilość	Nr.	Zdjęcie	Nazwa i ilość
1		Korpus lufy (x1)	16		Ładowarka (x1)
2		Stojak na wózek (x1)	17		Bezpiecznik (x2)
3		Uchwyt (x1)	18		Wachlarzowaty dysza (x1)
4		Drążek pociągowy (x1)	19		Nastawny jednootworowy
5		Wąż Φ8x4m(x1)	20		Wiatroszczelna dysza (x1)
6		Paski (x1)	21		Podwójny typ F dysza (x1)
7		Sprężyna zapięciowa (x4)	22		Miedź jednogłowicowa dysza (x1)
8		Stal nierdzewna uszczelka (x4)	23		Plastik jednogłowicowy dysza (x1)
9		Teleskopowy	24		Uszczelka (x1)
10		Spray do plastiku	25		Uszczelka typu O-ring 15x3,1(x1)
11		Pręt natryskowy uchwyt (x1)	26		Zielona foka pierścień 7x11x2(x4)
12		Listwa natryskowa	27		Zielona foka pierścień 12x16x2(x4)
13		Zawleczka rozszczepiona (x1)	28		Zielona foka pierścień 12,5x17,5x2(x4)
14		Pręt koła (x1)	29		Balon czyszczący (x1)
15		Koło (x2)	30		Instrukcja obsługi (x1)
31		Pompka powietrza (x1)	/	/	/

MONTAŻ

KROK 01: MONTAŻ KOŁA 1. Za pomocą

szczypiec o ostrych końcach zegnij zawleczkę w kształt litery C.

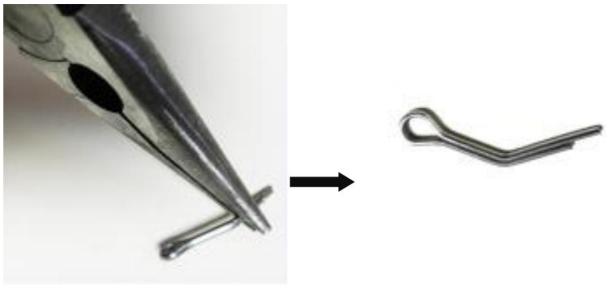

2. Włóż pręt stalowy do dolnego otworu wózka, następnie włóż uszczelkę stalową do pręta, po czym włóż koło do pręta.



3. Włóż drugą uszczelkę stalową do pręta, następnie włóż zawleczkę do otworu pręta i zagnij dolną część zawleczki za pomocą szczypiec o ostrych końcach.



4. Załóż osłonę na koło i proces jest zakończony.




KROK 02: ZMONTUJ UCHWYT WÓZKA.


1. Zdejmij nasadkę pręta, następnie odkręć plastikowe nakrętki uchwytu i wózka.




2. Włóż nakrętki do pręta, następnie włóż pręt do wózka i mocno dokręć nakrętkę do śruby wózka. (UWAGA: Pręt można regulować długością).

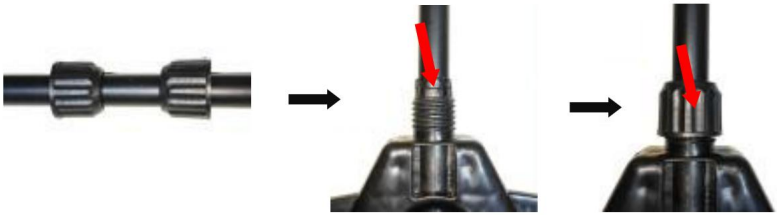


3. Włóż uchwyt do pręta, a następnie mocno dokręć nakrętkę do śruby uchwytu.

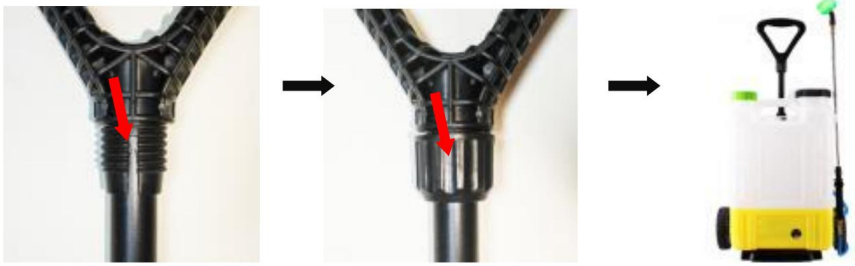


KROK 03: ZMONTUJ ZESTAW LANCY 1. Owiń taśmę uszczelniającą wokół mosiężnej śruby 1–2 razy przy wylocie wody u dołu opryskiwacza, a następnie dokręć mosiężną nakrętkę na każdym końcu węża.

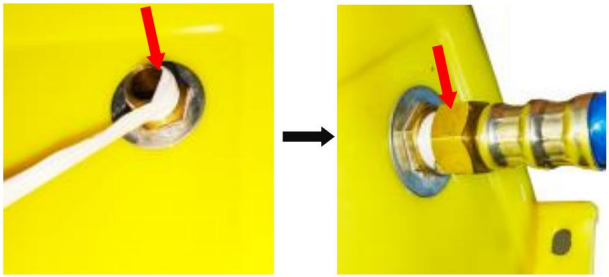

2. Owiń taśmę uszczelniającą wokół mosiężnej śruby 1–2 razy u dołu uchwytu przełącznika, a następnie dokręć mosiężną nakrętkę węża.

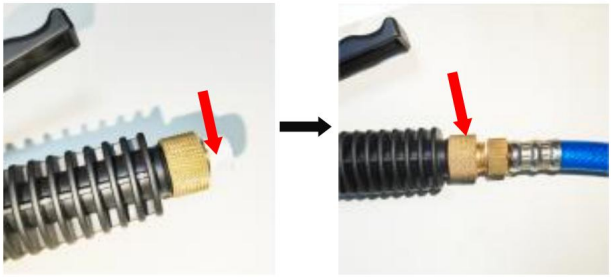

3. Włóż lancę do uchwytu przełącznika, a następnie mocno dokręć nakrętkę.

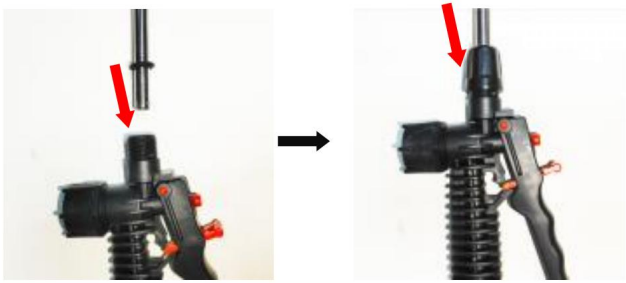

01. ZACZNIJ PRACOWAĆ I PRZESTAŃ PRACOWAĆ

1. Włącz przełącznik elektryczny na „1”, następnie Obróć pokrętło do pozycji „HIGH” i zacznij działać.






2. Obróć pokrętło do pozycji „LOW”, zatrzymaj pracę, a następnie wyłącz wyłącznik elektryczny do pozycji „0”.

02. DOPASUJ DŁUGOŚĆ LANCY

1. Odkręć nakrętkę mosiężną na środku lancy, a następnie dostosuj jej długość.

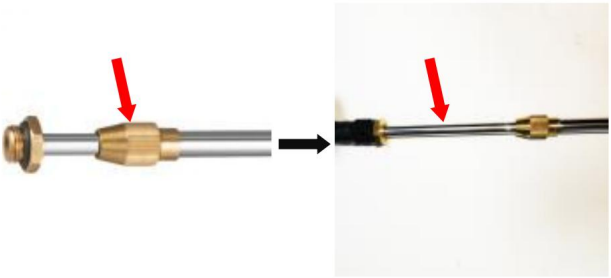

03. UŻYCIE PRZEŁĄCZNIKA UCHWYTOWEGO


1. Naciśnij i przytrzymaj uchwyt, aby rozpocząć pracę, lub zwolnij go, aby ją zatrzymać.





2. Podczas dłuższego rozpylania uchwyt można zablokować za pomocą pierścienia.

04. OCENA ŚWIATŁA KONTROLNEGO WOLTOMIERZA

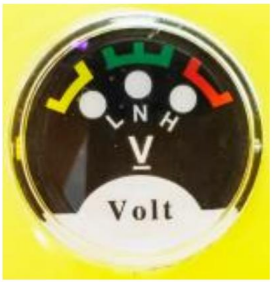

Opis kontrolki: Żółta kontrolka „L”:


Poziom naładowania akumulatora jest niski i należy go naładować.

Żółte i zielone światło „L&N”: Bateria jest wystarczająco naładowana, można normalnie korzystać.

Żółte , zielone i czerwone światło „L&N&H”: Nieprawidłowe. Zaprzestań używania i wyeliminuj problem.


05. ŁADOWANIE

1. Otwórz pokrywę gniazda, włóż wtyczkę do gniazdka i sprawdź kontrolkę ładowarki. Czerwona oznacza ładowanie, zielona – pełne naładowanie.

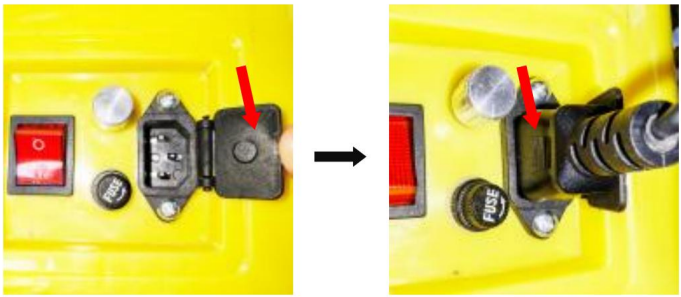


06. WYMIANA BEZPIECZNIKA 1.

Odkręć pokrywę bezpiecznika, a następnie wymień bezpiecznik.

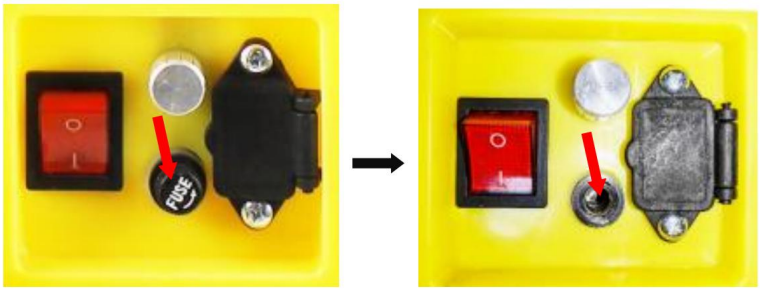


07. SPRAWDŹ STAN BATERII 1. Naciśnij

przycisk pokrywy baterii z tyłu opryskiwacza, otwórz ją i sprawdź stan baterii.

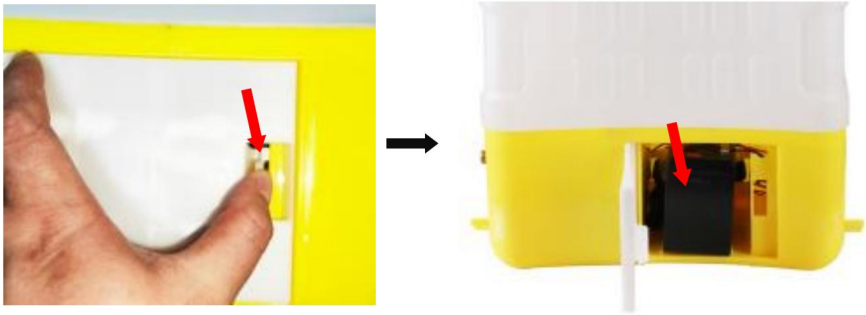


08. ZMONTUJ OPRYSKIWACZ W WÓZKU


1. Włóż dolną część opryskiwacza w dwie stałe części wózka.

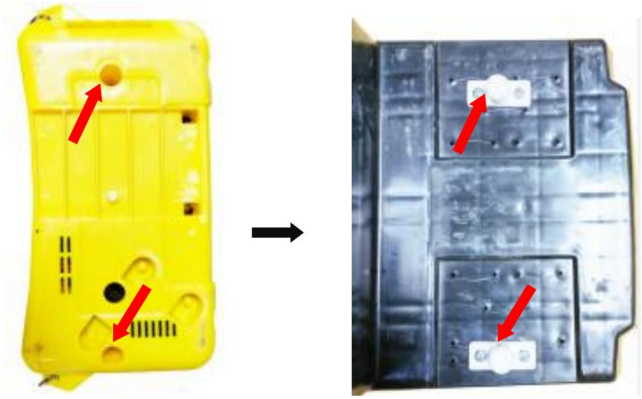

2. Włóż plastikową śrubę w nakrętkę z tyłu opryskiwacza.

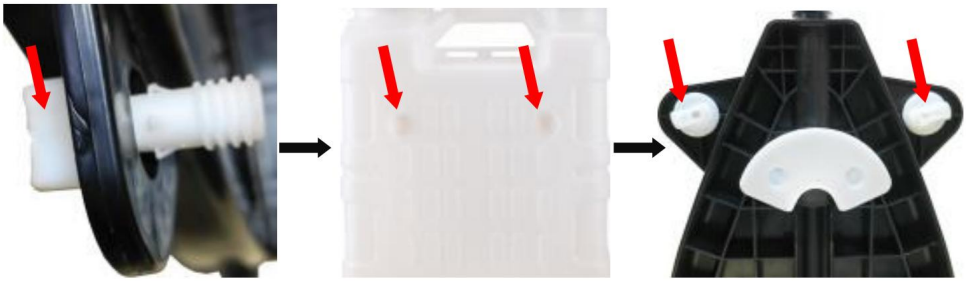

09. WYJMIJ SPRYSKIWACZ Z WÓZKA 1. Odkręć plastikową śrubę, a następnie wyjmij spryśnik.

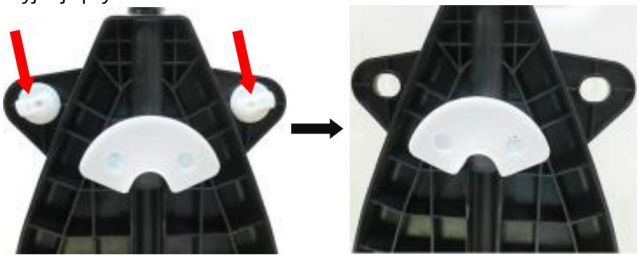

10. ZŁÓŻ PASEK

1. Włóż pasek do otworu opryskiwacza, włóż pasek do wewnętrznej strony klamry i napnij pasek.



2. Włóż hak do otworu w dolnej części opryskiwacza.



11. CZYSZCZENIE

Po użyciu należy umyć opryskiwacz wodą, a następnie wyłączyć regulator i wyłącznik elektryczny.


Jak rozwiązać problem niedziałającej pompy?

UWAGA: Najpierw napełnij urządzenie czystą wodą, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyciekiem.

1. Włącz przełącznik elektryczny, a następnie przekręć pokrętło, pompa zacznie działać.



2. Podłącz wylot wody dolnego „A" do pompy transferowej „B", następnie pompuj wodę z wylotu wody, woda wypłynie z „C".

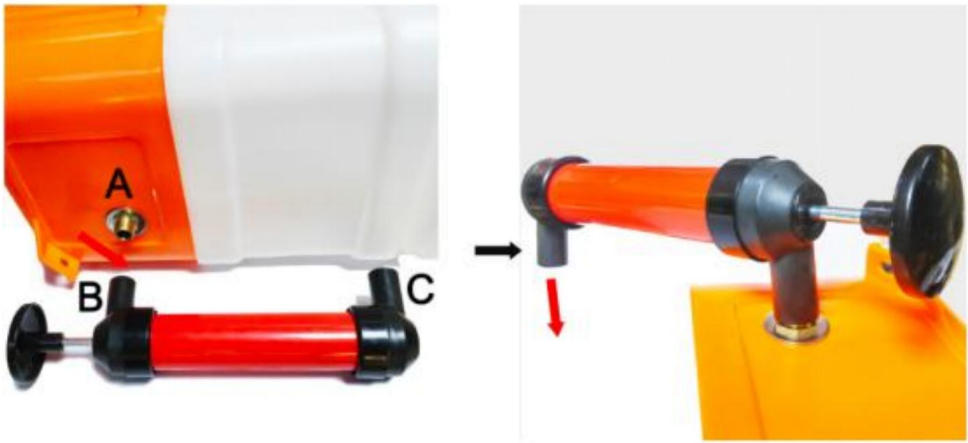

POZYCJA USZCZELNIENIA


1)



2)



3)

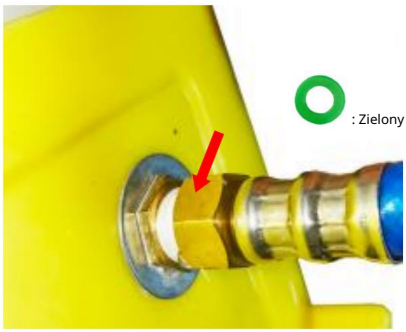

WSTĘP I ZASTOSOWANIE DYSZY

	Dysza wachlarzowata	Zapewnij wachlarzowaty strumień, który jest najczęściej używany w scenach wymagających zakres kontroli, taki jak odchwaszczanie.
	Regulowany, pojedynczy otwór dysza	Spray kontrolujący rotację. Podaj niewielką ilość rozpylony lub rozpylony liniowo (15-20 stóp).
	Wiatroszczelna dysza	1. Wyposażony w osłonę ochronną zmniejszyć wpływ wiatru i rozprysku. 2. Obróć górną regulację strumienia, aby dopasować różne zastosowania.
	Podwójna dysza typu F	Zapewniają średni efekt rozpylania. Umożliwia pokrycie dużych obszarów średnio drobna mgła.
	Miedź jednogłowicowa dysza	Spray kontrolujący rotację. Zapewnij niewielką ilość sprayu lub liniowego spray (15-20 stóp), tylko do teleskopu listwa natryskowa.
	Plastik jednogłowicowy dysza	Tworzy bardzo delikatną mgłę.

UTRZYMYWANIE I PRZECHOWYWANIE

Czyszczenie i pielęgnacja:

Po użyciu opryskiwacza należy całkowicie usunąć roztwór roboczy ze zbiornika i przepłukać

Zbiornik, wąż, pompę i rurkę spryskiwacza należy spryskać czystą wodą. Na koniec spryskać czystą wodą przez 3 minuty.

minut, aby wyeliminować możliwość wystąpienia reakcji chemicznej w przypadku stosowania innych substancji chemicznych

Kolejne opryskiwanie. Pozostałości chemikaliów mogą powodować korozję i inne uszkodzenia części.

opryskiwacza, w szczególności dysz opryskiwaczy, filtrów i uszczelek.

Zasady przechowywania:

- Przechowuj opryskiwacz w miejscu suchym, chłodnym i niedostępnym dla dzieci.

- Zabrania się przechowywania opryskiwacza w pobliżu otwartego ognia.

- Aby zapobiec uszkodzeniu pompy i innych części, przed użyciem należy ją umyć i osuszyć.

przechowywanie opryskiwacza w okresie zimowym. Oczyścić powierzchnię maszyn i narzędzi, sitko filtra i

dyszy i wysusz je na powietrzu. Nie wystawiaj ich bezpośrednio na słońce.

- Przed przechowywaniem akumulator musi być całkowicie naładowany. W okresie przechowywania należy

Ładuj akumulator regularnie za pomocą adaptera (co najmniej raz na 2 miesiące).

- Przechowuj adapter w suchym miejscu.

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Problem	Powód	Rozwiązanie
Silnik nie działa. Zatrzymaj się automatycznie po pracujący.	1. Przewód zasilający spada. 2. Bateria jest rozładowana. 3. Przegrzanie silnika. 4. Wyłącznik zasilania jest zepsuty.	1. Sprawdź przewód znajomości. 2. Naładuj baterię. 3. Rozpocznij pracę po silnik jest zimny. 4. Wymień przełącznik.
Dysza nie rozpyla woda. Ciśnienie nie jest stałe.	1. Dysza jest zablokowana. 2. Powietrze w wężu. 3. Pompa jest zablokowana. 4. Wąż przecieka.	1. Wyczyść dyszę. 2. Sprawdź wąż, aby sprawdź, czy nie przecieka lub nie. 3. Otwórz pompę i wynieść gruz.

		4. Wymień wąż.
Przepływ i ciśnienie zmniejszenie.	1. Korek ssący. 2. Moc nie wystarczy.	1. Czyszczenie filtra 2. Wymień baterię
Wyciek	1. Miejsce łączenia nie jest obcisły. 2. Pierścień uszczelniający jest uszkodzony. 3. Wąż jest uszkodzony.	1. Dokręć połączenie. 2 Wymień pierścień uszczelniający. 3. Wymień wąż.
Słabe opryskiwanie.	1. W dyszy znajdują się zanieczyszczenia. 2. Nakrętka dyszy jest uszkodzona. 3. Dysza płaska jest zamontowana na złej stronie. 4. Sitko jest zatkane. 5. Części łączące są przeciekanie. 6. Moc nie wystarczy.	1. Usuwanie gruzu. 2. Wymień dyszę nakrętka. 3. Popraw twarz, aby płaski. 4. Czyszczenie filtr. 5. Dokręć połączenie część. 6. Naładuj akumulator.
Wyłącz dyszę spryskującą, silnik czasami włączony, czasami wyłączone.	1. Dysza rozpylająca ma gruz. 2. Plomby nie znajdują się na miejscu. 3. Pokrywa pompy jest przeciekanie.	1. Usuń gruz. 2. Dokręć i załóż uszczelki na swoim miejscu. 3. Zamknij pokrywę.
Silniejszy hałas silnika	1. Śruba mocująca pompę jest luźny.	1. Dokręć śrubę.
Nieudane ładowanie.	1. Gniazdo jest wilgotne, powierzchnia jest utleniana, a przewód jest uszkodzony.	1. Zmień gniazdko. 2. Podłącz przewody Ponownie.

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

ELEKTRISCHES SPRÜHGERÄT

MODELL: FT-16(SS)/KF-16C-70

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir erinnern Sie freundlich daran, zu überprüfen Überlegen Sie sorgfältig, ob Sie bei uns eine Bestellung aufgeben und im Vergleich zu den großen Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

ELEKTRISCHES SPRÜHGERÄT

MODELL: FT-16 (SS)/KF-16C-70



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor.
Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SICHERHEITSHINWEISE



AUGEN- UND SCHUTZ FUSSSCHUTZ STAUBMASKE

SCHUTZKLEIDUNG WASCHEN SIE IHRE HÄNDE

! Zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer müssen die folgenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden

Beim Betrieb der Spritze ist zu beachten:

1. Während des Sprühvorgangs muss das Personal Kleidung tragen, die streng

Tragen Sie gemäß den Vorschriften Masken, Brillen, Hüte, Handschuhe oder Schutzkleidung

gegen das Eindringen von Pestiziden und darf nicht nackt arbeiten.

2. Es ist strengstens verboten, giftige Lösungen wie Pestizide auf Menschen oder

Tiere während der Anwendung.

3. Patienten mit psychischen Erkrankungen oder schweren Krankheiten, betrunkene Menschen und Menschen

Personen ohne Betriebskenntnisse ist die Benutzung dieser Maschine untersagt. Personen, die

gerade anstrengende Übungen gemacht haben, sich nicht gut ausgeruht haben oder eine

unzureichender Schlaf, sowie Frauen in der Stillzeit, sollten nicht

mit dieser Arbeit beschäftigt.

4. Der Bediener muss alle Körperteile waschen und alle Arten von Kleidungsstücken reinigen nach

verwenden.

5. Beim Umgang mit Pestiziden sind die Sicherheitshinweise des Pestizidherstellers zu beachten.

Herstellers sollten befolgt werden.

6. Verwenden Sie nicht die Spezialflüssigkeit.

WARNUNG:

1. Lassen Sie Maschinen und Werkzeuge nicht unbeaufsichtigt liegen und lagern Sie sie nicht. Schalten Sie

die Stromversorgung, wenn sie nicht verwendet wird.

2. Zerlegen oder verändern Sie diese Maschine nicht.

3. Die Betreiber müssen Pestizide vor der Windrichtung sprühen und dürfen nicht arbeiten

unter hohen Temperaturen für eine lange Zeit.

4. Vor jedem Gebrauch der Batterie (auch der neuen Maschine) laden Sie bitte die

Akku für 8-12 Stunden. Wenn der Akku nicht geladen ist, decken Sie die Ladestation ab

fest, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.

5. Vermeiden Sie es, ohne Wasser zu arbeiten, um eine Beschädigung der Membran des

Wasserpumpe.

6. Vor Gebrauch mit klarem Wasser besprühen, um zu prüfen, ob Wasser vorhanden ist

Leckage an der Basis und ob der Zerstäubungseffekt gut ist. Nur wenn

alles ist normal, können Sie flüssige Medikamente für die Operation vorbereiten.

7. Beim Hinzufügen flüssiger Medikamente muss diese durch das Filtersieb laufen. Wenn

Verunreinigungen, wird die normale Nutzung der Maschine beeinträchtigt.

8. Wenn das flüssige Medikament überläuft, trocknen Sie es bitte sofort ab. Batterieanschlüsse, elektrische

Komponenten und Kabelanschlüsse dürfen keiner Flüssigkeit ausgesetzt werden

Medizin, um Korrosion zu vermeiden.

9. Bitte verwenden Sie kein Badepulver, das nicht auf Wasserbasis ist, da es sich nicht in

die Flüssigkeit. Und die Schwebstoffe im Medikamententank werden am

Boden, was zu Verstopfungen des Filtersiebs und der Rohrleitung führt und somit die Leistung der Pumpe beeinträchtigt

Lebensdauer. Die Verwendung chemischer Flüssigkeiten und spezieller Arbeitsflüssigkeiten ist verboten.

10. Wenn das Sprühen der Flüssigkeit abgeschlossen ist, schalten Sie den Netzschalter oder die Regulierung aus

Schalten Sie zuerst den Einspritzschalter ein und lassen Sie dann den Einspritzschalter los, wenn die Pumpe nicht mehr funktioniert.

11. Richten Sie die Sprühpistole niemals auf eine andere Person oder ein Tier, unabhängig davon, ob die Sprühpistole

an oder nicht.

12. Die maximale Temperatur der zu versprühenden Flüssigkeit darf 43 °C nicht überschreiten.

Verwenden Sie das Sprühgerät nicht, wenn die Temperatur der Arbeitsumgebung bis zu 45 °C beträgt oder

niedriger als -10ÿ.

MODELL UND PARAMETER

Modell	KF-16C-70
Kapazität	4 Gallonen (16 l)
Pumpe	Membran-Minipumpe
Arbeitsdruck	0-90 psi
Max. Leistung	ÿ3,6 ± 0,3ÿL/min
Ladegerät	Eingang: 100VAC-240VAC 50/60Hz 0,5A Ausgang: DC 14,4 V 1,1 A 15,84 W
Batterie	Blei-Säure-Batterie (DC12 V, 7,2 Ah)

STRUKTURDIAGRAMM








NEIN.	Name	NEIN.	Name
1	Handhaben	10	Druckregulierknopf
2	Wasserauslass	11	Ladebuchse
3	Wasserzulauf	12	Sicherung
4	Fasskörper	13	Schalten
5	Sprühdüse	14	Rad
6	Sprühlanze	15	Aufbewahrungsbox
7	Sprühstangenklemme	16	Schlauchaufbewahrungsgestell
8	Schlauch	17	Batterie
9	Voltmeter	18	Feste Muttern
19	Pumpe (Erst sichtbar nach dem Entfernen Schrauben und Öffnen der Blende)		

KOMPONENTEN

NEIN.	Bild	Name und Menge	Nr.	Bild	Name und Menge
1		Fasskörper (x1)	16		Ladegerät (x1)
2		Wagengestell (x1)	17		Sicherung (x2)
3		Griff (x1)	18		Fächerförmig Düse (x1)
4		Zugstange (x1)	19		Einstellbar Einloch
5		Schlauch ÿ8x4m(x1)	20		Winddichte Düse (x1)
6		Riemen (x1)	21		F-Type Doppel Düse (x1)
7		Verschlussfeder (x4)	22		Einkopf-Kupfer Düse (x1)
8		Edelstahl Dichtung (x4)	23		Einkopf-Kunststoff Düse (x1)
9		Teleskopisch	24		Dichtung (x1)
10		Kunststoffspray	25		O-Ring-Dichtung 15 x 3,1 (x1)
11		Sprühstab Griff (x1)	26		Grünes Siegel Ring7x11x2(x4)
12		Sprühbalken	27		Grünes Siegel Ring 12 x 16 x 2 (x4)
13		Splint (x1)	28		Grünes Siegel Ring 12,5 x 17,5 x 2 (x4)
14		Radstange (x1)	29		Reinigungsballon (x1)
15		Rad (x2)	30		Benutzerhandbuch (x1)
31		Luftpumpe (x1)	/	/	/

SCHRITT 01: RAD MONTIEREN 1.

Biegen Sie den Splint mit einer Spitzzange in die C-Kurve.

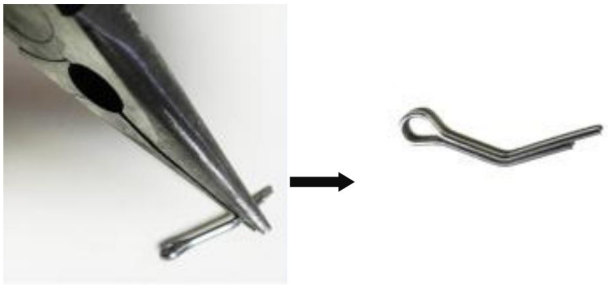

2. Stecken Sie die Stahlstange in das untere Loch des Wagens, stecken Sie dann die Stahldichtung in die Stange und stecken Sie dann das Rad in die Stange.



3. Setzen Sie die zweite Stahldichtung in die Stange ein, stecken Sie dann den Splint in das Loch der Stange und biegen Sie dann die Unterseite des Splints mit einer Spitzzange.



4. Setzen Sie die Abdeckung auf das Rad, dieser Vorgang ist abgeschlossen.




SCHRITT 02: MONTIEREN SIE DEN GRIFF DES TROLLEYS.


1. Nehmen Sie die Kappe der Stange ab und entfernen Sie dann die Kunststoffmuttern von Griff und Wagen.



2. Setzen Sie die Muttern in die Stange ein, stecken Sie die Stange in den Wagen und schrauben Sie die Mutter fest in die Schraube des Wagens. **(HINWEIS:** Die Stange kann in der Länge eingestellt werden.)

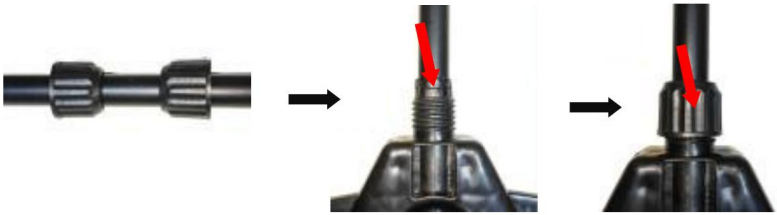


3. Stecken Sie den Griff in die Stange und schrauben Sie dann die Mutter fest in die Schraube des Griffs.

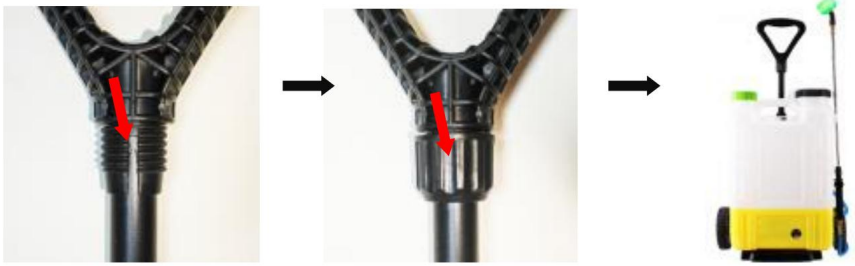


SCHRITT 03: ZUSAMMENBAU DES LANZENSATZES 1.


Wickeln Sie das Dichtungsband 1–2 Mal um die Messingschraube am Wasserauslass an der Unterseite des Sprühgeräts und schrauben Sie dann die Messingmutter an beiden Enden des Schlauchs fest.

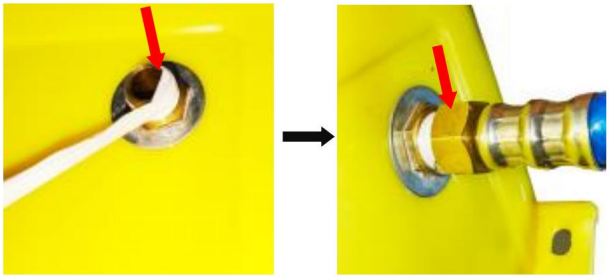

2. Wickeln Sie das Dichtungsband 1 bis 2 Mal um die Messingschraube an der Unterseite des Schaltergriffs und schrauben Sie dann die Messingmutter des Schlauchs fest.

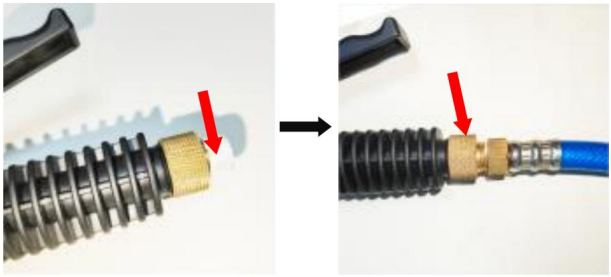

3. Führen Sie die Lanze in den Schaltergriff ein und schrauben Sie die Mutter fest.

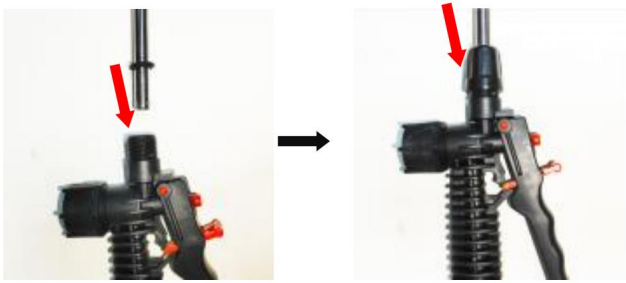

01. MIT DER ARBEIT BEGINNEN UND MIT DER ARBEIT AUFHÖREN

1. Schalten Sie den elektrischen Schalter auf „1“, dann

Drehen Sie den Knopf auf „HIGH“ und beginnen Sie mit der Arbeit.






2. Drehen Sie den Knopf auf „LOW“, hören Sie auf zu arbeiten und schalten Sie dann den elektrischen Schalter auf „0“ aus.

02. LANZENLÄNGE EINSTELLEN

1. Lösen Sie die Messingmutter in der Mitte der Lanze und passen Sie dann die Länge der Lanze an.

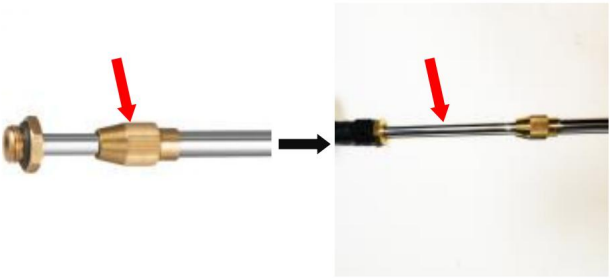

03. DIE VERWENDUNG DES GRIFFSCHALTERS


1. Halten Sie den Griff gedrückt, um mit der Arbeit zu beginnen, oder lassen Sie ihn los, um die Arbeit zu beenden.





2. Bei längerem Sprühen kann der Griff durch den Ring fixiert werden.

04. BEWERTEN SIE DIE ANZEIGELEUCHTE DES VOLTMETERS

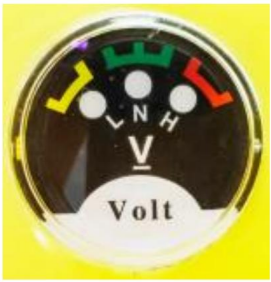

Beschreibung der Kontrollleuchte:

Gelbes Licht „L“: Die Batterieladung ist niedrig und muss aufgeladen werden.


Gelbes und **grünes Licht „L&N“:** Batterieleistung ist ausreichend, kann normal verwendet werden.

Gelbes , grünes und **rotes Licht** „L&N&H“: Ungewöhnlich.

Beenden Sie die Verwendung und beseitigen Sie das Problem.


05. LADEN

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Steckdose, stecken Sie den Stecker in die Steckdose und überprüfen Sie die Kontrollleuchte des Ladegeräts. Rotes Licht bedeutet Laden, grünes Licht bedeutet voll.

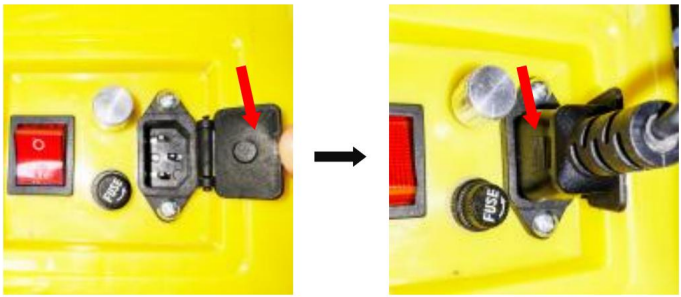


06. SICHERUNG AUSTAUSCHEN 1.

Lösen Sie die Abdeckung des Sicherungsgeräts und ersetzen Sie die Sicherung.

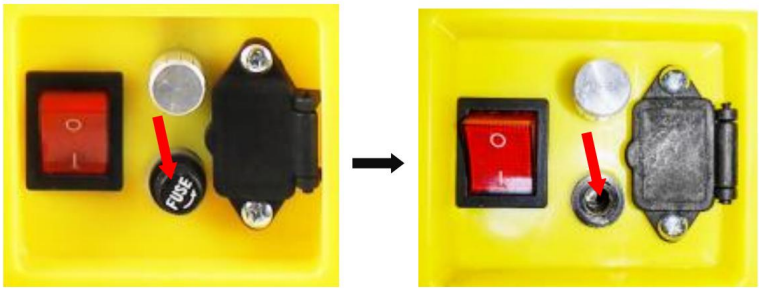


07. BATTERIE PRÜFEN 1. Drücken Sie den Knopf der Batterieabdeckung auf der Rückseite des Sprühgeräts, öffnen Sie sie und prüfen Sie den Zustand der Batterie.

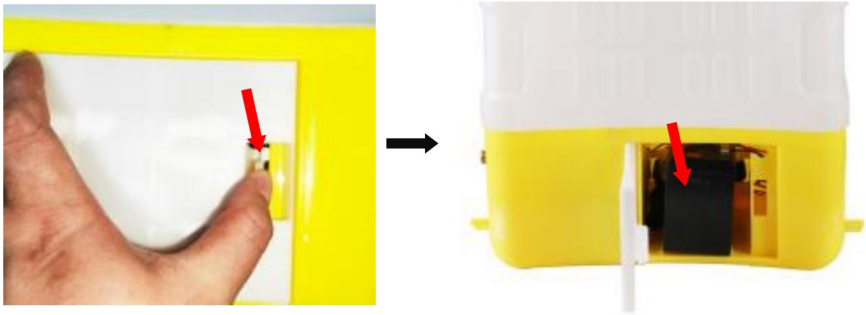


08. MONTAGE DES SPRÜHSPRÜHERS IN DEN WAGEN


1. Setzen Sie die Unterseite des Sprühgeräts in die beiden festen Teile des Wagens ein.

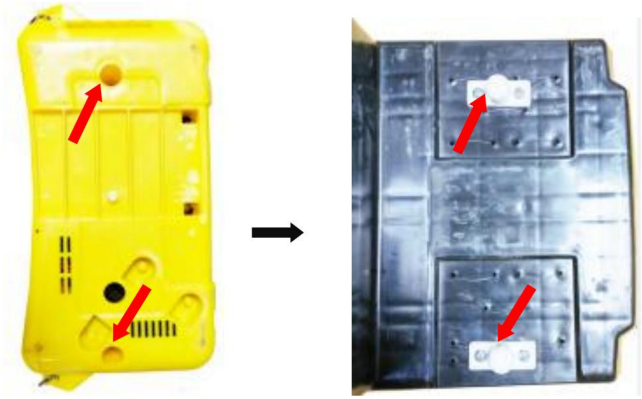

2. Setzen Sie die Kunststoffschraube in die Mutter auf der Rückseite des Sprühgeräts ein.

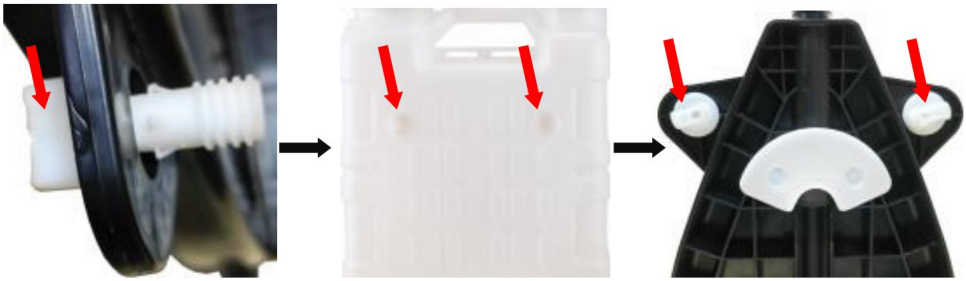

09. NEHMEN SIE DAS SPRÜHGERÄT AUS DEM WAGEN 1. Lösen Sie die Plastikschraube und nehmen Sie dann das Sprühgerät heraus.

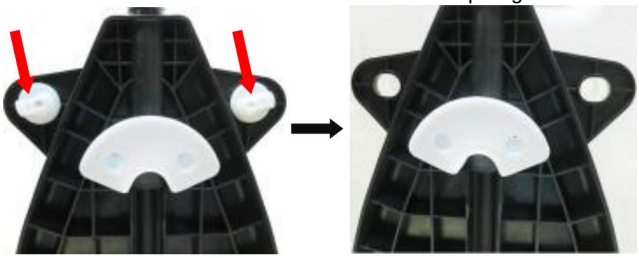

10. Montieren Sie den Gurt

1. Führen Sie den Gürtel in die Öffnung des Sprühgeräts ein, führen Sie den Gürtel in die Innenseite der Schnalle ein und ziehen Sie den Gürtel fest.



2. Stecken Sie den Haken in das Loch an der Unterseite des Sprühgeräts.



11. REINIGUNG

Bitte reinigen Sie den Sprüher mit Wasser und schalten Sie nach Gebrauch den Regler und den elektrischen Schalter aus.


Wie kann ich das Problem lösen, dass die Pumpe nicht funktioniert?

HINWEIS: Bitte füllen Sie zunächst sauberes Wasser ein, um Schäden durch Leckagen zu vermeiden.

1. Schalten Sie den elektrischen Schalter ein und drehen Sie dann den Knopf. Die Pumpe beginnt zu arbeiten.




2. Verbinden Sie den Wasserauslass unten „A“ mit der Transferpumpe „B“, pumpen Sie dann Wasser aus dem Wasserauslass, das Wasser fließt aus „C“.

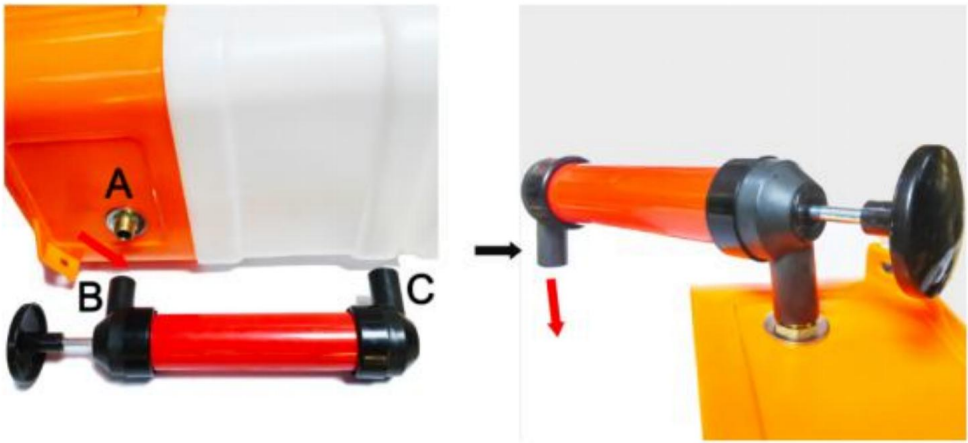


DICHTUNGSPOSITION


1)

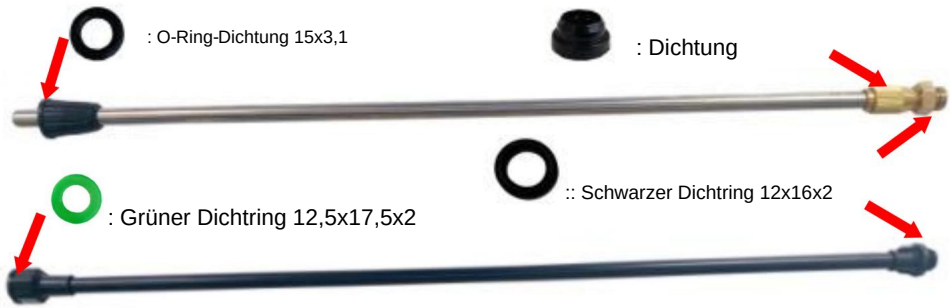

2)

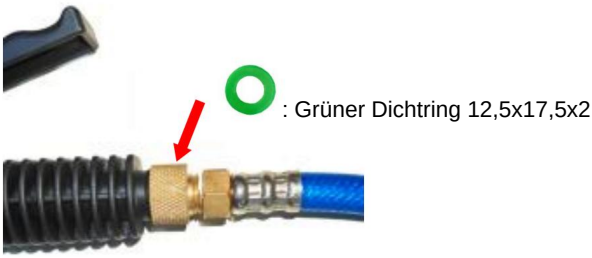

3)

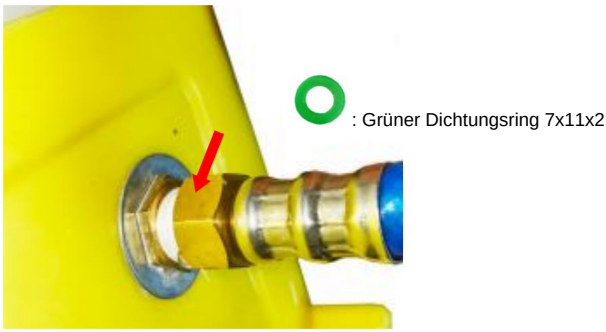

EINFÜHRUNG UND ANWENDUNG DER DÜSE

	Fächerdüse	Geben Sie einen fächerförmigen Sprühnebel ab, Dies wird vor allem in Szenen verwendet, die Kontrollbereich, wie zum Beispiel Unkraut jäten.
	Einstellbares Einzelloch Düse	Rotationskontrollspray. Geben Sie eine kleine Menge Sprühnebel oder linearer Sprühnebel (4,5–6 m).
	Winddichte Düse	1.Ausgestattet mit einer Schutzhülle für die Auswirkungen reduzieren von Wind auf Gischt. 2. Drehen Sie die obere Einstellbrause nach Bedarf verschiedene Verwendungszwecke.
	F-Typ Doppeldüse	Sorgt für einen mittleren Sprüheffekt. Ermöglicht das Abdecken großer Flächen mit mittelfeiner Nebel.
	Einkopf-Kupfer Düse	Rotationskontrollspray. Geben Sie eine kleine Menge Spray oder linear Sprühnebel (4,5-6,1 m), nur für das Teleskop Sprühbalken.
	Einkopf-Kunststoff Düse	Sorgt für einen sehr feinen Nebel.

WARTUNG UND LAGERUNG

Reinigung und Pflege:

Nach dem Betrieb der Spritze die Arbeitslösung vollständig aus dem Behälter entfernen und ausspülen

Tank, Schlauch, Pumpe und Sprührohr mit klarem Wasser spülen. Abschließend 3 Minuten mit klarem Wasser sprühen.

Minuten, um die Möglichkeit einer chemischen Reaktion auszuschließen, wenn andere Chemikalien in

beim nächsten Sprühen. Rückstände von Chemikalien können zu Korrosion und anderen Schäden an Teilen führen

des Sprühgeräts, insbesondere Sprühdüsen, Filter und Dichtungen.

Aufbewahrungsregeln:

- Bewahren Sie das Sprühgerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

- Es ist verboten, das Sprühgerät in der Nähe von offenem Feuer aufzubewahren.

- Um Schäden an der Pumpe und anderen Teilen zu vermeiden, muss diese vor dem

Lagern Sie das Spritzgerät im Winter. Reinigen Sie die Oberfläche von Maschinen und Werkzeugen, Filtersieb und

Düse und trocknen Sie sie an der Luft. Setzen Sie sie nicht direkt der Sonne aus.

- Vor der Lagerung muss der Akku vollständig geladen werden. Während der Lagerung müssen Sie

Laden Sie Ihren Akku regelmäßig mit einem Adapter auf (mindestens alle 2 Monate).

- Bewahren Sie den Adapter an einem trockenen Ort auf.

FEHLERSUCHE

Problem	Grund	Lösung
Der Motor läuft nicht. Automatisch stoppen nach Arbeiten.	1. Das Stromanschlusskabel fällt ab. 2. Die Batterie ist leer. 3. Motorüberhitzung. 4. Der Netzschalter ist defekt.	1. Überprüfen Sie das Kabel Verbindungen. 2. Laden Sie den Akku. 3. Beginnen Sie mit der Arbeit nach dem Motor ist kalt. 4. Wechseln Sie einen Schalter.
Die Düse sprüht nicht Wasser. Der Druck ist nicht konstant.	1. Die Düse ist verstopft. 2. Luft im Schlauch. 3. Pumpe ist blockiert. 4. Der Schlauch ist undicht.	1. Reinigen Sie die Düse. 2. Überprüfen Sie den Schlauch auf prüfen, ob es undicht ist oder nicht. 3. Öffnen Sie die Pumpe und den Schutt rausholen.

		4. Wechseln Sie einen Schlauch.
Durchflussrate und Druck Reduktion.	1. Saugstopfen. 2. Leistung reicht nicht aus.	1. Filter reinigen 2. Batterie wechseln
Undicht	1. Anschlussstelle ist nicht eng. 2. Der O-Ring ist gebrochen. 3. Der Schlauch ist kaputt.	1. Die Verbindung festziehen. 2 Wechseln Sie den O-Ring. 3. Wechseln Sie den Schlauch.
Schlechtes Sprühen.	1. Die Düse weist Schmutz auf. 2. Die Düsenmutter ist gebrochen. 3. Die Düse flach ist installiert auf der falschen Seite. 4. Das Sieb ist verstopft. 5. Anschlussteile sind undicht. 6. Die Leistung reicht nicht aus.	1. Beseitigung des Schutts. 2. Düse wechseln Nuss. 3. Korrigieren Sie das Gesicht für Wohnung. 4. Reinigung der Sieb. 5. Den Anschluss festziehen Teil. 6. Laden Sie den Akku.
Schalten Sie die Sprühdüse aus, der Motor läuft manchmal, manchmal aus.	1. Die Sprühdüse hat Trümmer. 2. Dichtungen nicht an der richtigen Stelle. 3. Der Deckel der Pumpe ist undicht.	1. Entfernen Sie den Schutt. 2. Festziehen und Dichtungen in Position. 3. Den Deckel festziehen.
Stärkeres Motorgeräusch	1. Passschraube für die Pumpe ist locker.	1. Ziehen Sie die Schraube fest.
Ladevorgang fehlgeschlagen.	1. Die Steckdose ist feucht, die Oberfläche ist Oxidation, und die Kabel ist gebrochen.	1. Wechseln Sie die Steckdose. 2. Kabel anschließen wieder.

In China hergestellt

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE

MODÈLE : FT-16(SS)/KF-16C-70

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
Les expressions « Moitié Économisez », « Moitié Prix » ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représentent qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvrent pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous invitons à vérifier. Soyez prudent lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE

MODÈLE : FT-16(SS)/KF-16C-70



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Des questions sur nos produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique : www.vevor.com/support

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



PROTECTION DES YEUX ET DES PIEDS MASQUE ANTI-POUSSIÈRE

PROTECTION PORTEZ LAVEZ-VOUS LES MAINS

! Pour votre sécurité et celle des autres, les précautions suivantes doivent être prises

observé lors de l'utilisation du pulvérisateur :

1. Pendant les opérations de pulvérisation, le personnel doit porter des vêtements strictement conformes

conformément à la réglementation, portez des masques, des lunettes, des chapeaux, des gants ou des vêtements de protection

contre la pénétration des pesticides et ne doit pas travailler nu.

2. Il est strictement interdit de pulvériser des solutions toxiques telles que des pesticides sur des personnes ou

animaux pendant l'utilisation.

3. Les patients souffrant de maladies mentales ou de maladies graves, les personnes ivres et les personnes

Il est interdit aux personnes ne possédant pas les connaissances nécessaires pour utiliser cette machine.

viennent de faire un exercice intense, ne se sont pas bien reposés ou ont un

un sommeil insuffisant, ainsi que les femmes en période d'allaitement, ne doivent pas être

engagé dans ce travail.

4. L'opérateur doit laver toutes les parties du corps et nettoyer tous les types de vêtements après

utiliser.

5. Lors de la manipulation de pesticides, les consignes de sécurité fournies par le pesticide

Les instructions du fabricant doivent être suivies.

6. N'utilisez pas de liquide spécial.

AVERTISSEMENT:

1. Ne laissez pas les machines et les outils sans surveillance et ne les rangez pas. Éteignez-les.

l'alimentation lorsqu'elle n'est pas utilisée.

2. Ne démontez pas et ne modifiez pas cette machine.

3. Les opérateurs doivent pulvériser les pesticides face au vent et ne doivent pas travailler

sous des températures élevées pendant une longue période.

4. Avant chaque utilisation de la batterie (y compris la nouvelle machine), veuillez charger la

La batterie peut fonctionner pendant 8 à 12 heures. Lorsque la batterie n'est pas chargée, recouvrez le socle de chargement.

bien serré pour éviter que l'eau ne mouille.

5. Essayez d'éviter de travailler sans eau pour ne pas endommager le diaphragme de l'appareil.

pompe à eau.

6. Avant utilisation, essayez de vaporiser de l'eau propre pour vérifier s'il y a de l'eau fuite à la base et si l'effet de pulvérisation est bon. Seulement lorsque tout est normal, pouvez-vous préparer un médicament liquide pour l'opération.

7. Lors de l'ajout de médicament liquide, celui-ci doit passer à travers le filtre. S'il y a impuretés, l'utilisation normale de la machine sera affectée.

8. Si le médicament liquide déborde, séchez-le immédiatement. Les connecteurs de batterie, les composants électriques et les connecteurs de câbles ne doivent pas être exposés au liquide. médicament pour éviter la corrosion.

9. Veuillez ne pas utiliser de poudre pour bain non aqueuse car elle ne peut pas être dissoute dans le liquide. Et les solides en suspension dans le réservoir de médicament précipiteront fond, provoquant le colmatage du tamis filtrant et de la canalisation, affectant ainsi la pompe Durée de vie. L'utilisation de liquides chimiques et de fluides de travail spéciaux est interdite.

10. Une fois la pulvérisation de la liqueur terminée, éteignez l'interrupteur d'alimentation ou le régulateur. Commencez par allumer l'interrupteur, puis relâchez l'interrupteur d'injection une fois que la pompe a cessé de fonctionner.

11. Ne dirigez jamais la lance de pulvérisation vers une autre personne ou un animal, que le pulvérisateur soit allumé ou pas.

12. La température maximale du liquide à pulvériser ne doit pas dépasser 43 .

N'utilisez pas le pulvérisateur si la température de l'environnement de travail est inférieure ou égale à 45 °C. inférieure à -10 .

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	KF-16C-70
Capacité	4 gallons (16 L)
Pompe	Mini-pompe à membrane
Pression de travail	0-90 psi
Performances maximales	(3,6±0,3)L/min
Chargeur	Entrée : 100 VCA-240 VCA 50/60 Hz 0,5 A Sortie : DC14,4V 1,1A 15,84W
Batterie	Batterie plomb-acide (DC12V, 7,2AH)

SCHÉMA DE STRUCTURE



Non.	Nom	Non.	Nom
1	Poignée	10	Bouton de réglage de la pression
2	Sortie d'eau	11	Prise de chargeur
3	Arrivée d'eau	12	Fusible
4	Corps du canon	13	Changer
5	Buse de pulvérisation	14	Roue
6	Lance de pulvérisation	15	Boîte de rangement
7	Collier de serrage de la rampe de pulvérisation	16	Support de rangement pour tuyaux
8	Tuyau	17	Batterie
9	Voltmètre	18	Écrous fixes
19	Pompe (Visible uniquement après retrait vis et ouverture du panneau)		


COMPOSANTS

Non.	Image	Nom et quantité	Non.	Image	Nom et quantité
1		Corps du canon (x1)	16		Chargeur (x1)
2		Support de chariot (x1)	17		Fusible (x2)
3		Poignée (x1)	18		En forme d'éventail buse (x1)
4		Tige de traction (x1)	19		Réglable monotrou
5		TuyauΦ8x4m(x1)	20		Buse coupe-vent (x1)
6		Sangles (x1)	21		double de type F buse (x1)
7		Ressort de fermoir (x4)	22		Cuivre à tête unique buse (x1)
8		Acier inoxydable joint (x4)	23		Tête simple en plastique buse (x1)
9		Télescopique	24		Joint d'étanchéité (x1)
10		Spray plastique	25		Joint torique 15x3,1(x1)
11		Tige de pulvérisation poignée (x1)	26		Sceau vert anneau 7x11x2(x4)
12		Barre de pulvérisation	27		Sceau vert anneau 12x16x2(x4)
13		Goupille fendue (x1)	28		Sceau vert anneau 12,5 x 17,5 x 2 (x 4)
14		Tige de roue (x1)	29		Ballon de nettoyage (x1)
15		Roue (x2)	30		Manuel d'utilisation (x1)
31		Pompe à air (x1)	/	/	/

ASSEMBLÉE

ÉTAPE 01 : ASSEMBLAGE DE LA ROUE 1. Pliez la

clavette fendue pour obtenir une courbe en C à l'aide d'une pince à bec pointu.

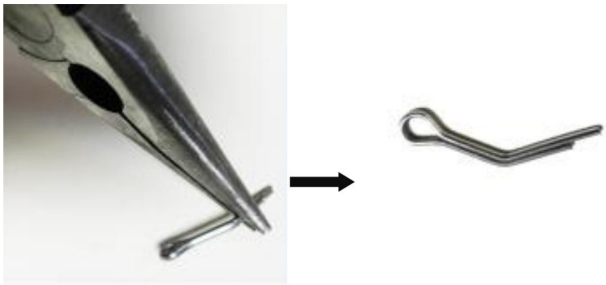

2. Insérez la tige en acier dans le trou inférieur du chariot, puis insérez le joint en acier dans la tige, puis insérez la roue dans la tige.



3. Insérez le deuxième joint en acier dans la tige, puis insérez la clavette fendue dans le trou de la tige, puis pliez le bas de la clavette fendue à l'aide d'une pince à bec pointu.



4. Placez le couvercle sur la roue, ce processus est terminé.




ÉTAPE 02 : ASSEMBLER LA POIGNÉE DU CHARIOT.


1. Retirez le capuchon de la tige, puis retirez les écrous en plastique de la poignée et du chariot.



2. Insérez les écrous dans la tige, puis insérez la tige dans le chariot, puis vissez fermement l'écrou dans la vis du chariot. (Remarque : la tige est réglable en longueur)

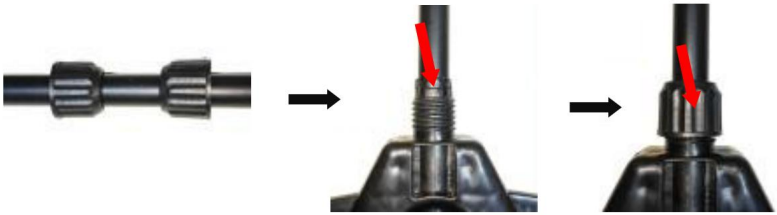


3. Insérez la poignée dans la tige, puis vissez fermement l'écrou dans la vis de la poignée.

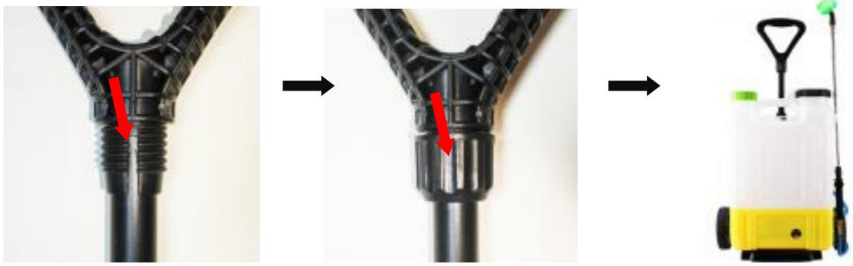


ÉTAPE 03 : ASSEMBLAGE DE L'ENSEMBLE DE LANCE 1.


Enroulez le ruban d'étanchéité autour de la vis en laiton 1 à 2 fois à la sortie d'eau du bas du pulvérisateur, puis vissez l'écrou en laiton de chaque extrémité du tuyau.

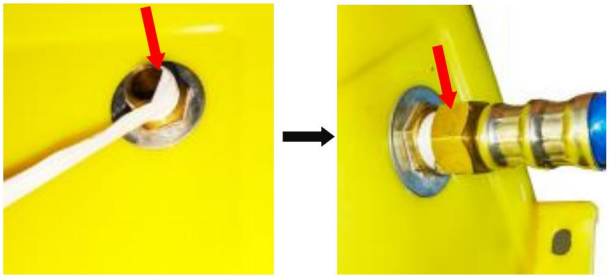

2. Enroulez le ruban d'étanchéité autour de la vis en laiton 1 à 2 fois au bas de la poignée de l'interrupteur, puis vissez l'écrou en laiton du tuyau.

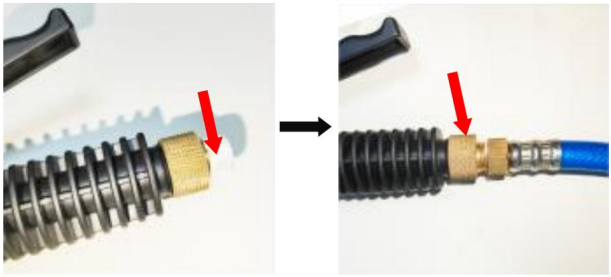

3. Insérez la lance dans la poignée de l'interrupteur, puis vissez fermement l'écrou.

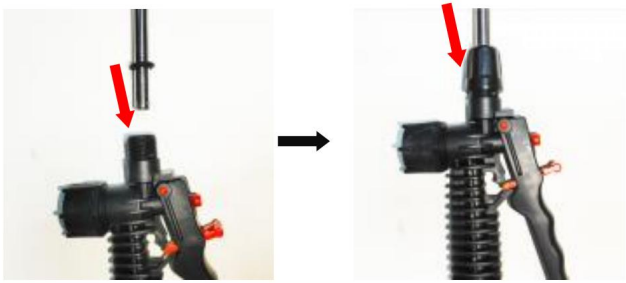

01. COMMENCEZ À TRAVAILLER ET ARRÊTEZ DE TRAVAILLER

1. Allumez l'interrupteur électrique sur « 1 », puis tournez le bouton sur « HIGH », commencez à travailler.






2. Tournez le bouton sur « LOW », arrêtez de travailler, puis éteignez l'interrupteur électrique sur « 0 ».

02. AJUSTER LA LONGUEUR DE LA LANCE

1. Desserrez l'écrou en laiton au milieu de la lance, puis ajustez la longueur de la lance.

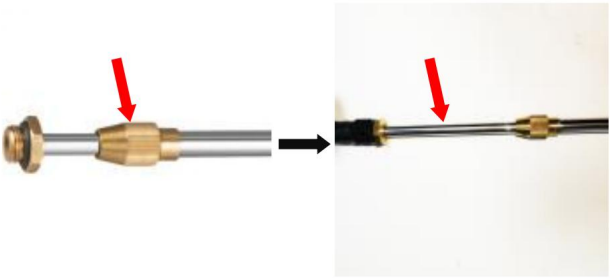

03. L'UTILISATION DE L'INTERRUPTEUR À POIGNÉE


1. Appuyez et maintenez la poignée pour commencer à travailler ou relâchez-la pour arrêter de travailler.





2. Lors d'une pulvérisation prolongée, la poignée peut être fixée par l'anneau.

04. ÉVALUEZ LE TÉMOIN LUMINEUX DU VOLTMÈTRE

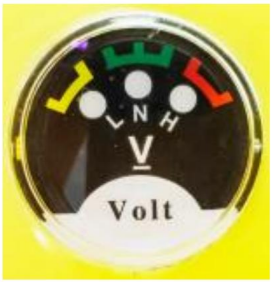

Description du voyant lumineux : Voyant jaune « L » : La puissance de la batterie est faible, elle doit être rechargée.


Voyant jaune et vert « L&N » : la puissance de la batterie est suffisante, peut être utilisée normalement.

Feu jaune , vert et rouge « L&N&H » : Anormal.

Arrêtez d'utiliser et éliminez le problème.


05. CHARGEMENT

1. Ouvrez le couvercle de la prise, insérez la fiche dans la prise, puis vérifiez le voyant du chargeur. Le voyant rouge indique que la batterie est en charge, le voyant vert indique qu'elle est pleine.

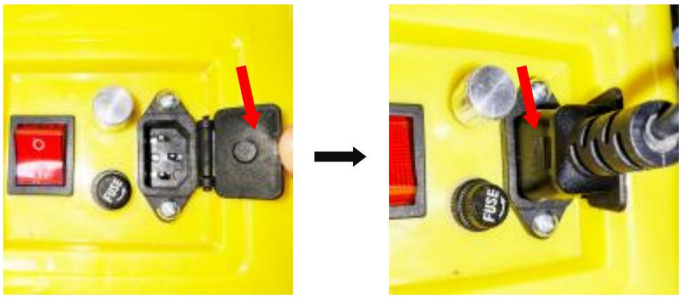


06. REMPLACER LE FUSIBLE 1.

Desserrez le couvercle du dispositif à fusible, puis remplacez le fusible.

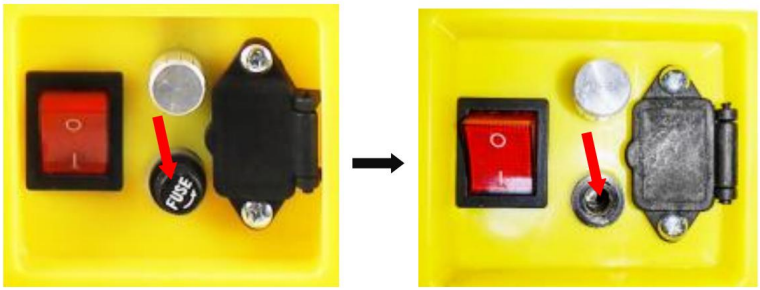


07. VÉRIFIEZ LA BATTERIE 1. Appuyez sur le bouton du couvercle de la batterie à l'arrière du pulvérisateur, puis ouvrez-le et vérifiez l'état de la batterie.

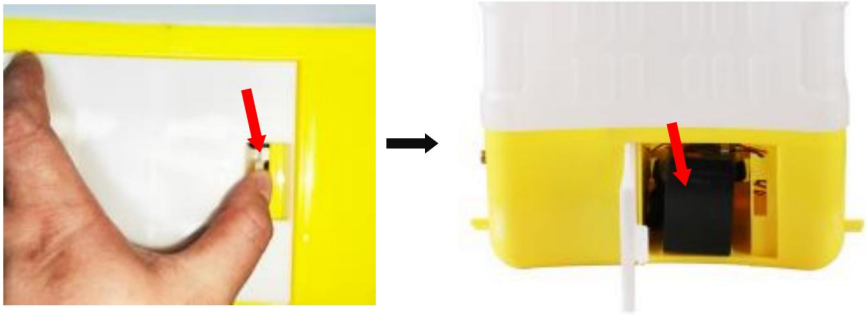


08. ASSEMBLER LE PULVÉRISATEUR DANS LE CHARIOT


1. Insérez le bas du pulvérisateur dans les deux parties fixes du chariot.

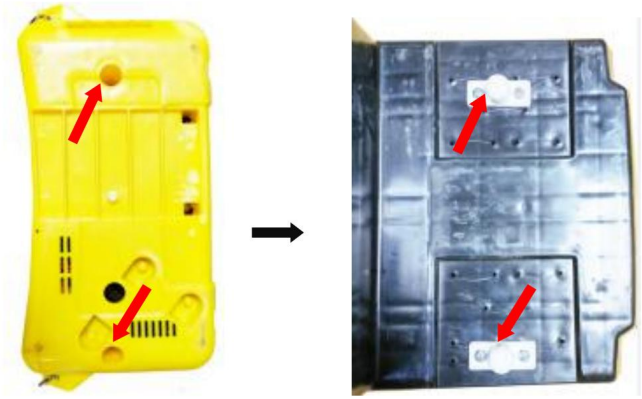

2. Insérez la vis en plastique dans l'écrou à l'arrière du pulvérisateur.

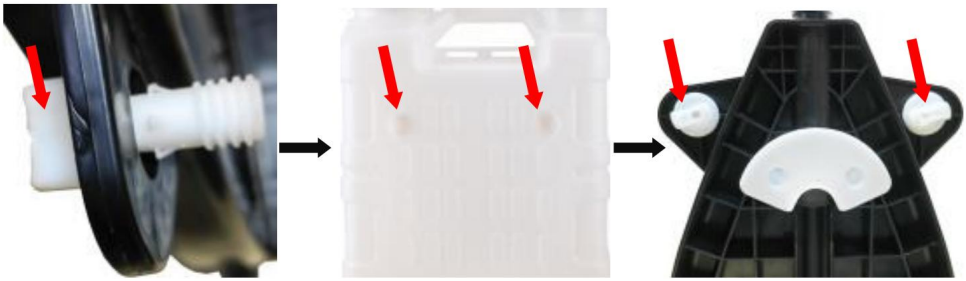

09. SORTEZ LE PULVÉRISATEUR DU CHARIOT 1. Desserrez la vis en plastique, puis retirez le pulvérisateur.

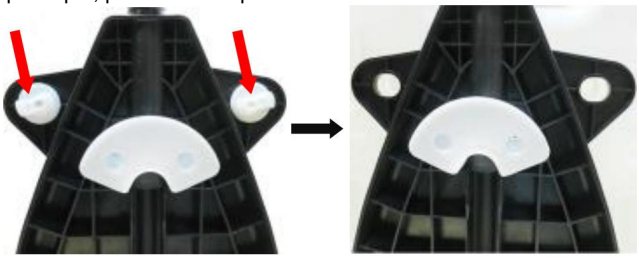

10. ASSEMBLER LA SANGLE

1. Insérez la ceinture dans le trou du pulvérisateur, insérez la ceinture à l'intérieur de la boucle, serrez la ceinture.



2. Insérez le crochet dans le trou du bas du pulvérisateur.



11. NETTOYAGE

Veuillez nettoyer le pulvérisateur avec de l'eau, puis éteindre le régulateur et l'interrupteur électrique après utilisation.


Comment résoudre le problème de la pompe qui ne fonctionne pas ?

REMARQUE : Veuillez d'abord remplir d'eau propre pour éviter tout dommage dû à une fuite.

1. Allumez l'interrupteur électrique, puis tournez le bouton, la pompe commence à fonctionner.



2. Connectez la sortie d'eau du bas « A » à la pompe de transfert « B », puis pompez l'eau de la sortie d'eau, l'eau s'écoule de « C ».

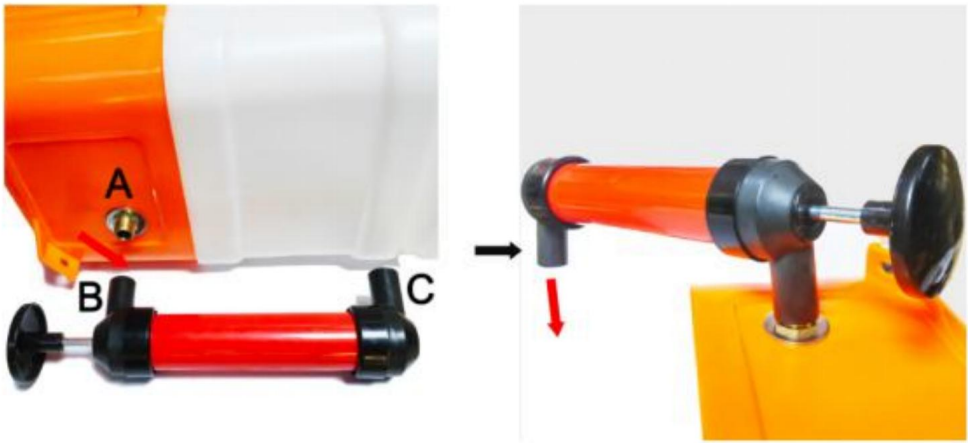


POSITION DU JOINT


1)



2)

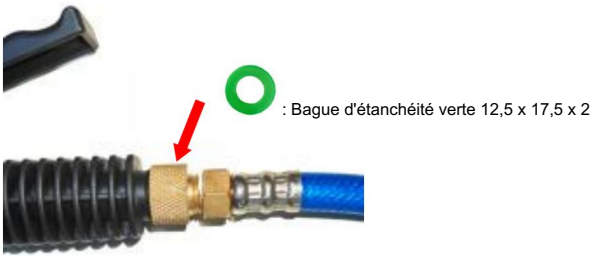

3)

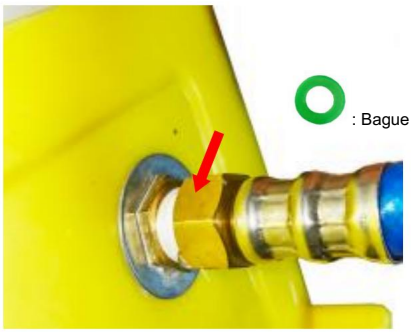

INTRODUCTION ET APPLICATION DE LA BUSE

	Buse en éventail	Fournit un jet en forme d'éventail, qui est principalement utilisé dans les scènes nécessitant gamme de contrôle, comme le désherbage.
	Trou unique réglable ajutage	Pulvérisation à contrôle rotatif. Fournir une petite quantité de pulvérisation ou pulvérisation linéaire (15 à 20 pieds).
	Buse coupe-vent	1. Équipé d'une housse de protection pour réduire l'impact du vent sur les embruns. 2. Tournez le spray de réglage supérieur pour l'adapter différentes utilisations.
	Buse double de type F	Fournit un effet de pulvérisation moyen. Permet de couvrir de grandes surfaces avec brouillard moyen fin.
	Cuivre à tête unique ajutage	Pulvérisation à contrôle rotatif. Fournir une petite quantité de pulvérisation ou linéaire pulvérisation (15-20 pieds), uniquement pour le télescopique barre de pulvérisation.
	Tête simple en plastique ajutage	Fournit un brouillard très fin.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

Nettoyage et entretien :

Après avoir utilisé le pulvérisateur, retirez complètement la solution de travail du réservoir et rincez le réservoir, le tuyau, la pompe et le tube de pulvérisation avec de l'eau propre. Enfin, pulvérisez de l'eau propre pendant 3 minutes. minutes pour éliminer la possibilité d'une réaction chimique lorsque d'autres produits chimiques sont utilisés dans la pulvérisation suivante. Les résidus de produits chimiques peuvent entraîner de la corrosion et d'autres dommages aux pièces. du pulvérisateur, en particulier des buses de pulvérisation, des filtres et des joints.

Règles de stockage :

- Conservez le pulvérisateur dans un endroit sec, frais et hors de portée des enfants.
- Il est interdit de stocker le pulvérisateur à proximité d'un feu ouvert.
- Pour éviter d'endommager la pompe et les autres pièces, il faut la laver et la sécher avant stocker le pulvérisateur en hiver.Nettoyer la surface des machines et des outils, le tamis du filtre et et séchez-les à l'air libre. Ne les exposez pas directement au soleil.
- Avant le stockage, la batterie doit être complètement chargée. Pendant la période de stockage, vous devez chargez régulièrement votre batterie avec un adaptateur (au moins une fois tous les 2 mois).
- Conservez l'adaptateur dans un endroit sec.

INSTRUCTIONS DE DÉPANNAGE

Problème	Raison	Solution
Le moteur ne tourne pas. Arrêter automatiquement après fonctionnement.	1. Le fil de connexion d'alimentation tombe. 2. La batterie est à plat. 3. Surchauffe du moteur. 4. L'interrupteur d'alimentation est cassé.	1. Vérifiez le fil relations. 2. Chargez la batterie. 3. Commencez à travailler après le le moteur est froid. 4. Changer un interrupteur.
La buse ne pulvérise pas eau. La pression n'est pas stable.	1. La buse est bloquée. 2. Air dans le tuyau. 3. La pompe est bloquée. 4. Le tuyau fuit.	1. Nettoyez la buse. 2. Vérifiez le tuyau pour voir s'il y a une fuite ou pas. 3. Ouvrez la pompe et sortir les débris.

		4. Changer un tuyau.
Débit et pression réduction.	1. Bouchon d'aspiration. 2. Le pouvoir ne suffit pas.	1. Nettoyage du filtre 2. Changer la batterie
Fuite	1. Le lieu de connexion n'est pas serré. 2. Le joint torique est cassé. 3. Le tuyau est cassé.	1. Serrez la connexion. 2 Changer le joint torique. 3. Changez le tuyau.
Mauvaise pulvérisation.	1. La buse contient des débris. 2. L'écrou de la buse est cassé. 3. La buse plate est installée sur le mauvais visage. 4. La crépine est bloquée. 5. Les pièces de connexion sont fuite. 6. La puissance n'est pas suffisante.	1. Nettoyage des débris. 2. Changer la buse noix. 3. Corrigez le visage pour plat. 4. Nettoyage du passoire. 5. Serrez les connexions partie. 6. Chargez la batterie.
Éteignez la buse de pulvérisation, le moteur parfois allumé, parfois éteint.	1. La buse de pulvérisation a débris. 2. Les joints ne sont pas en position. 3. Le couvercle de la pompe est fuite.	1. Nettoyez les débris. 2. Serrez et mettez le joints en position. 3. Fermez le couvercle.
Bruit plus fort pour le moteur	1. Vis de fixation pour la pompe est lâche.	1. Serrez la vis.
Échec de la charge.	1. La prise est humide, le la surface est l'oxydation, et la le fil est cassé.	1. Changer la prise. 2. Connectez les fils encore.

Fabriqué en Chine

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

ELEKTRISCHE SPROEIER

MODEL: FT-16(SS)/KF-16C-70

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen.
"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om de voorwaarden te controleren Let goed op als u bij ons een bestelling plaatst. U bespaart namelijk maar de helft ten opzichte van de grote topmerken.

VEVOR®

ELEKTRISCHE SPROEIER

MODEL: FT-16(SS)/KF-16C-70



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact

met ons op: Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



OOGBESCHERMING EN BESCHERMING VOETBESCHERMING STOFMASKER

BESCHERMENDE DRAAG WAS JE HANDEN

! Voor uw veiligheid en de veiligheid van anderen moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen:

bij het bedienen van de spuitmachine moeten de volgende punten in acht worden genomen:

1. Tijdens het spuiten moet het personeel kleding dragen die strikt in overeenstemming is met de voorschriften.
Draag volgens de voorschriften maskers, brillen, hoeden, handschoenen of beschermende kleding
tegen het binnendringen van pesticiden en mag niet naakt worden gebruikt.
2. Het is ten strengste verboden om giftige oplossingen zoals pesticiden op mensen te spuiten of
dieren tijdens gebruik.
3. Patiënten met een psychische aandoening of ernstige ziekten, dronken mensen en mensen
zonder bedieningskennis is het verboden deze machine te gebruiken. Personen die:
net een intensieve training hebben gedaan, niet goed hebben uitgerust of een
onvoldoende slaap, evenals vrouwen in de periode van borstvoeding, mogen niet
die zich met dit werk bezighouden.
4. De operator moet na het werk alle lichaamsdelen wassen en alle soorten kleding reinigen.
gebruik.
5. Bij het hanteren van pesticiden dienen de veiligheidsinstructies die bij het pesticide zijn geleverd, in acht te worden genomen.
de instructies van de fabrikant moeten worden gevolgd.
6. Gebruik geen speciale vloeistof.

WAARSCHUWING:

1. Laat machines en gereedschappen niet achter en bewaar ze niet op onbeheerde plaatsen. Schakel
de stroom wanneer deze niet in gebruik is.
2. Demonteer of wijzig dit apparaat niet.
3. De exploitanten moeten pesticiden tegen de windrichting in spuiten en mogen niet werken
gedurende lange tijd onder hoge temperaturen.
4. Laad de accu vóór elk gebruik (ook bij een nieuw apparaat) op.
batterij gedurende 8-12 uur. Wanneer de batterij niet is opgeladen, dek dan het laadstation af.
goed vast, zodat er geen water in kan komen.
5. Probeer te voorkomen dat u zonder water werkt om schade aan het membraan van de

waterpomp.

6. Probeer voor gebruik met schoon water te sproeien om te controleren of er water in zit
lekkage aan de basis en of het vernevelingseffect goed is. Alleen wanneer
alles is normaal, kunt u vloeibare medicijnen klaarmaken voor de operatie?

7. Bij het toevoegen van vloeibare medicijnen moet deze door het filterscherm gaan. Als er
onzuiverheden, wordt het normale gebruik van de machine beïnvloed.

8. Als het vloeibare medicijn overstroomt, droog het dan onmiddellijk af. Batterijconnectoren, elektrische
componenten en draadconnectoren mogen niet worden blootgesteld aan vloeistof.
medicijn om corrosie te voorkomen.

9. Gebruik geen poeder dat niet in waterbaden kan worden gebruikt, omdat het niet kan worden opgelost in
de vloeistof. En de zwevende vaste stoffen in de medicijntank zullen neerslaan bij de
bodem, waardoor verstopping van het filterscherm en de pijpleiding ontstaat, wat de werking van de pomp beïnvloedt
levensduur. Het gebruik van chemische vloeistoffen en speciale werkvloeistoffen is verboden.

10. Wanneer het spuiten van de vloeistof is voltooid, schakelt u de aan/uit-schakelaar of de regelknop uit
Schakel eerst de injectieschakelaar in en laat deze pas los als de pomp stopt met werken.

11. Richt de sproeilans nooit op een andere persoon of dier, ongeacht of de sproeier is ingeschakeld.
aan of niet.

12. De maximale temperatuur van de te spuiten vloeistof mag niet hoger zijn dan 43ÿ.
Gebruik de spuit niet als de temperatuur van de werkomgeving tot 45°C bedraagt of
lager dan -10ÿ.

MODEL EN PARAMETERS

Model	KF-16C-70
Capaciteit	4 gallons (16 liter)
Pomp	Membraan minipomp
Werkdruk	0-90 psi
Maximale prestaties	(3,6±0,3) l/min
Oplader	Ingang: 100VAC-240VAC 50/60Hz 0,5A Uitgang: DC14,4V 1,1A 15,84W
Batterij	Loodzuuraccu (DC12V, 7,2Ah)

STRUCTUURDIAGRAM



Nee.	Naam	Nee.	Naam
1	Hendel	10	Drukregelknop
2	Waterafvoer	11	Oplaadaansluiting
3	Waterinlaat	12	Samensmelten
4	Looplichaam	13	Schakelaar
5	Spuitmond	14	Wiel
6	Spuitlans	15	Opbergdoos
7	Spuitbalkklem	16	Slangenrek
8	Slang	17	Batterij
9	Voltmeter	18	Vaste moeren
19	Pomp (Alleen zichtbaar na het verwijderen schroeven en het openen van het paneel)		


COMPONENTEN

Nee.	Afbeelding	Naam en aantal	Nee.	Foto	Naam en aantal
1		Looplichaam (x1)	16		Oplader (x1)
2		Karrenrek (x1)	17		Zekering (x2)
3		Handvat (x1)	18		Waaiervormig mondstuk (x1)
4		Trekstang (x1)	19		Verstelbaar enkel gat
5		Slangÿ8x4m(x1)	20		Winddicht mondstuk (x1)
6		Bandjes (x1)	21		F-type dubbel mondstuk (x1)
7		Sluitingveer (x4)	22		Enkelkoppige koper mondstuk (x1)
8		roestvrij staal pakking (x4)	23		Enkelkoppige kunststof mondstuk (x1)
9		Telescopisch	24		Afdichtingspakking (x1)
10		Kunststofspray	25		O-ring afdichting 15x3.1(x1)
11		Spuitstang handvat (x1)	26		Groene zeehond ring7x11x2(x4)
12		Spuitbalk	27		Groene zeehond ring12x16x2(x4)
13		Splitpen (x1)	28		Groene zeehond ring12,5x17,5x2(x4)
14		Wielstang (x1)	29		Reinigingsballon (x1)
15		Wiel (x2)	30		Gebruiksaanwijzing (x1)
31		Luchtpomp (x1)	/	/	/

MONTAGE

STAP 01: WIEL IN ELKAAR ZETTEN

1. Buig de splitpen voor de C-curve met een punttang.

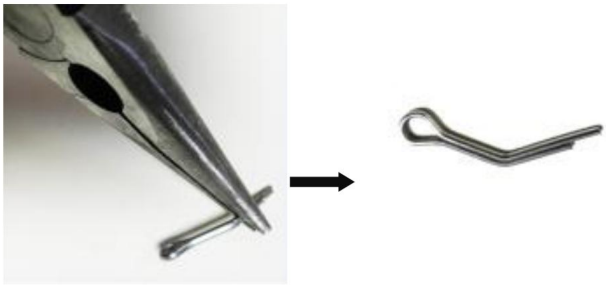

2. Plaats de stalen staaf in het onderste gat van de trolley, plaats vervolgens de stalen pakking in de staaf en plaats vervolgens het wiel in de staaf.



3. Plaats de tweede stalen pakking in de staaf, plaats vervolgens de splitpen in het gat in de staaf en buig vervolgens de onderkant van de splitpen om met een punttang.



4. Plaats de hoes op het wiel. Dit proces is voltooid.




STAP 02: MONTEER DE HANDGREEP VAN DE TROLLEY.


1. Verwijder de dop van de stang en verwijder vervolgens de plastic moeren van de handgreep en de trolley.




2. Plaats de moeren in de stang, plaats de stang vervolgens in de trolley en draai de moer stevig vast in de schroef van de trolley. **(LET OP:** De stang kan in lengte worden aangepast)

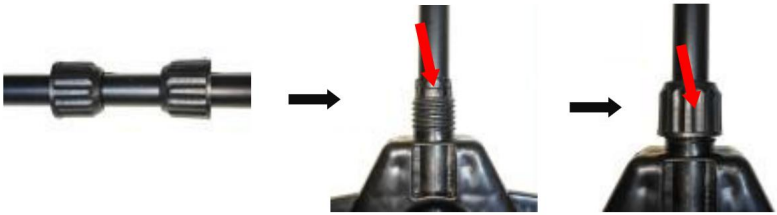


3. Plaats de handgreep in de stang en draai vervolgens de moer stevig in de schroef van de handgreep.

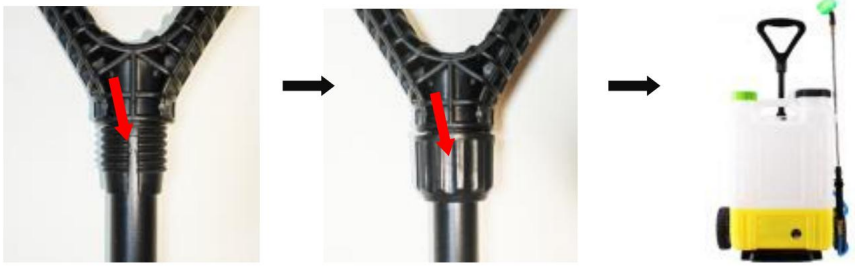


STAP 03: DE LANSSET IN ELKAAR ZETTEN 1. Wikkel de afdichtingstape 1-2 keer om de messing schroef bij de wateruitlaat aan de onderkant van het spuitapparaat en draai vervolgens de messing moer aan beide uiteinden van de slang vast.

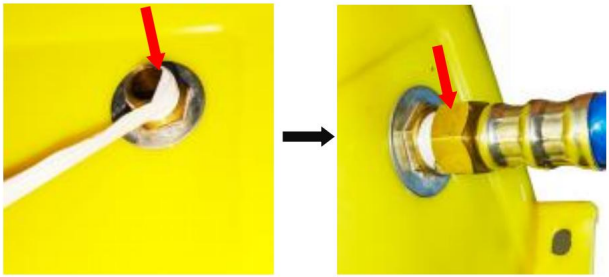

2. Wikkel de afdichtingstape 1-2 keer rond de messing schroef aan de onderkant van de schakelaarhendel en draai vervolgens de messing moer van de slang vast.

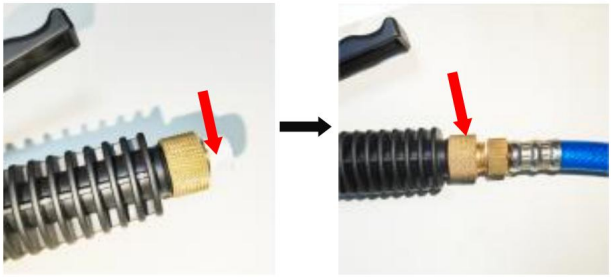

3. Steek de lans in de schakelaar en draai de moer goed vast.

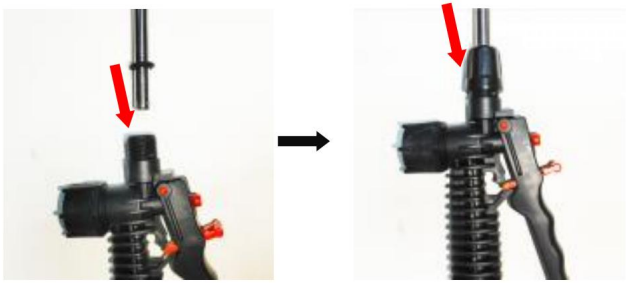

GEBRUIK

01. BEGIN MET WERKEN EN STOP MET WERKEN

1. Zet de elektrische schakelaar op “1” en vervolgens Draai de knop naar “HIGH” en begin te werken.






2. Draai de knop naar “LAAG”, stop met werken en zet vervolgens de elektrische schakelaar op “0”.

02. PAS DE LENGTE VAN DE LANS AAN

1. Draai de messing moer in het midden van de lans los en pas vervolgens de lengte van de lans aan.

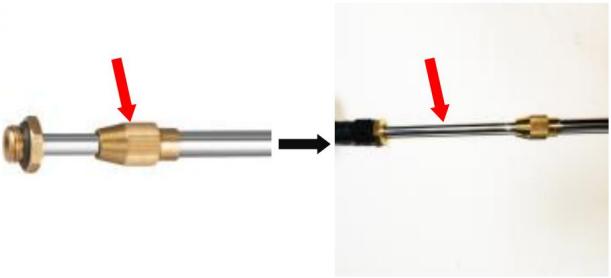

03. HET GEBRUIK VAN DE HANDVATSCHAKELAAR


1. Houd de hendel ingedrukt om te beginnen met werken, of laat deze los om te stoppen met werken.





2. Wanneer u langdurig spuit, kunt u het handvat met de ring vastzetten.

04. BEOORDEEL HET INDICATIELAMPJE VAN DE VOLTMETER

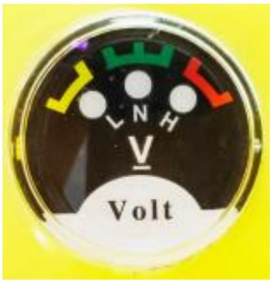

Beschrijving van het indicatielampje:

Geel lampje "L": De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.


Geel en **groen lampje "L&N":** de batterij is voldoende opgeladen en kan normaal worden gebruikt.

Geel , groen en **rood licht** "L&N&H": Abnormaal.

Stop met het gebruik en los het probleem op.


05. OPLADEN

1. Open het deksel van de aansluiting, steek de stekker in de aansluiting en controleer het indicatielampje van de oplader. Rood lampje betekent opladen, groen lampje betekent vol.

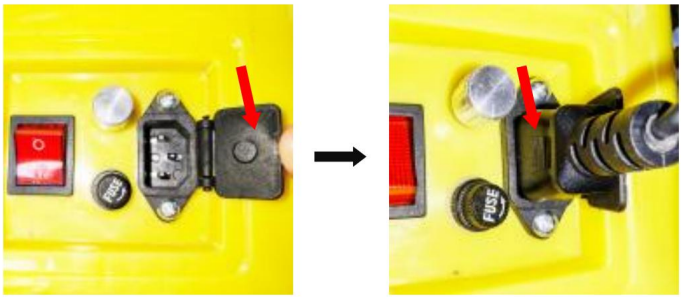


06. VERVANG DE ZEKERING 1. Maak

het deksel van het zekeringapparaat los en vervang vervolgens de zekering.

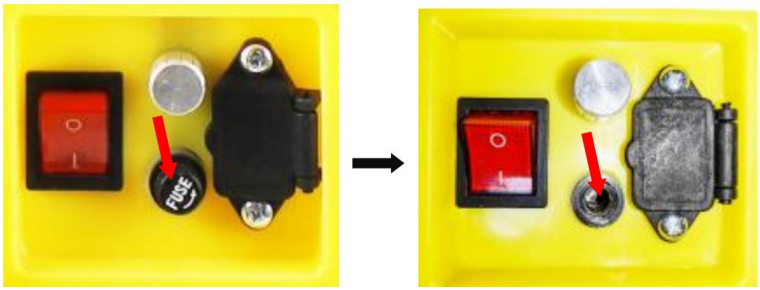


07. CONTROLEER DE BATTERIJ 1.

Druk op de knop van het batterijklepje aan de achterkant van de sproeier, open het klepje en controleer de toestand van de batterij.

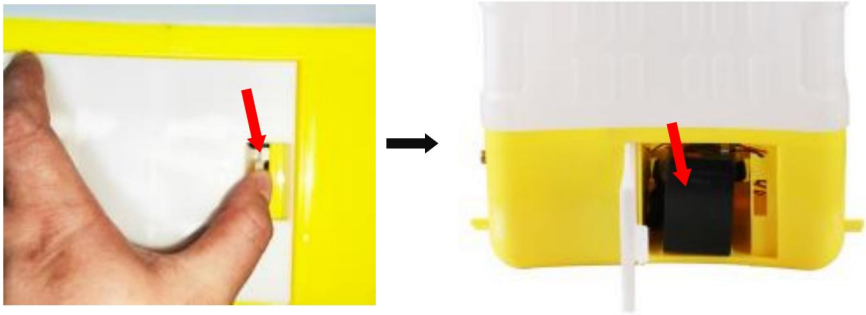


08. MONTEER DE SPRAYER IN DE TROLLEY


1. Plaats de onderkant van de sproeier in de twee vaste delen van de trolley.

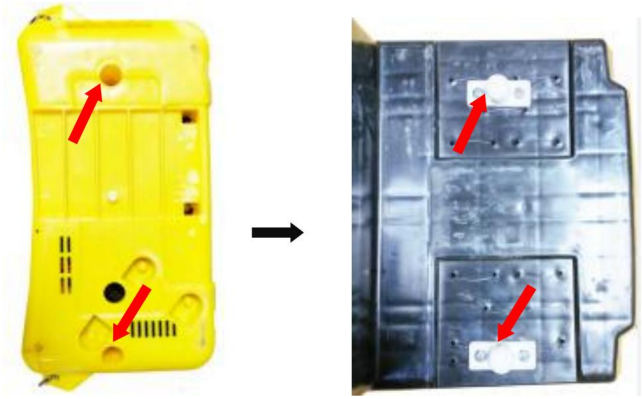

2. Draai de kunststof schroef in de moer aan de achterkant van de sproeier.

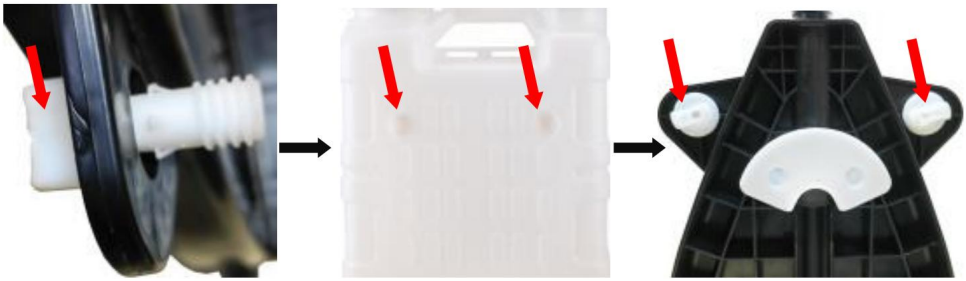

09. HAAL DE SPROEIER UIT DE WAGEN 1. Draai de plastic schroef los en haal de sproeier eruit.

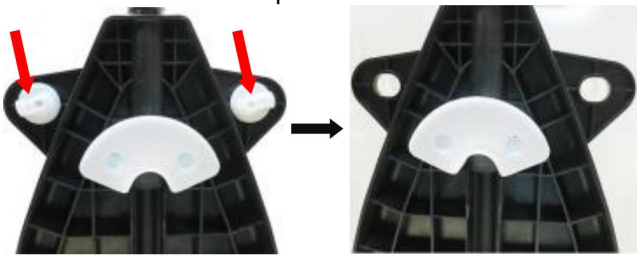

10. DE BAND IN ELKAAR ZETTEN

1. Steek de riem door het gat van de sproeier, steek de riem in de binnenkant van de gesp en trek de riem strak.



2. Steek de haak in het gat aan de onderkant van de sproeier.



11. REINIGEN

Maak de sproeier schoon met water en schakel na gebruik de regelaar en de elektrische schakelaar uit.


Hoe los ik het probleem op als de pomp niet werkt?

LET OP: Vul de tank eerst met schoon water om schade door lekkage te voorkomen.

1. Zet de elektrische schakelaar aan, draai aan de knop en de pomp begint te werken.



2. Sluit de wateruitlaat van de onderkant “A” aan op de overbrengpomp “B”, pomp vervolgens water uit de wateruitlaat, het water stroomt uit “C”.

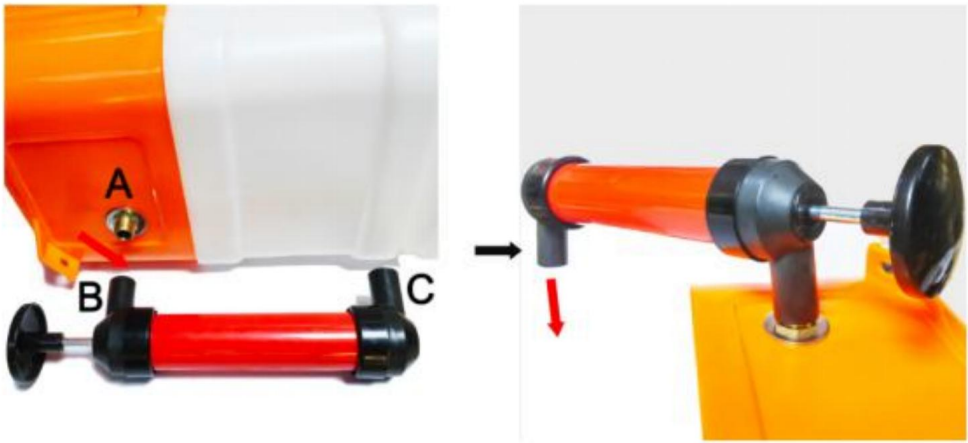


SEAL POSITIE


1)



2)

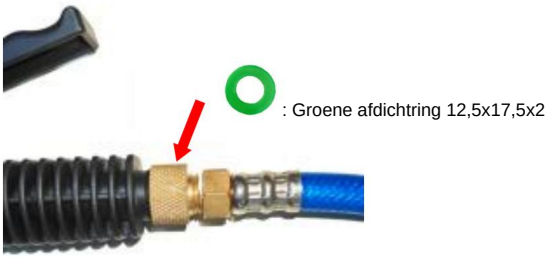

3)

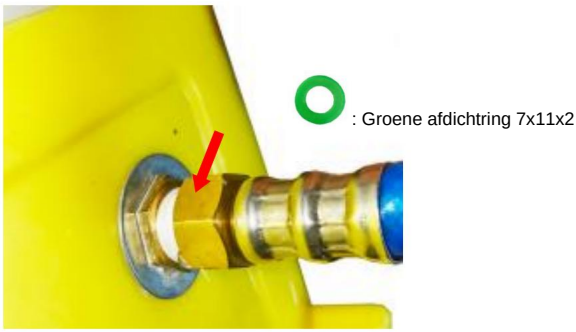

INLEIDING EN TOEPASSING VAN DE SPUITMOND

	Waaiervormig mondstuk	Zorg voor een waaiervormige spray, die meestal wordt gebruikt in scènes die controlebereik, zoals onkruid wieden.
	Verstelbare enkelgats mondstuk	Rotatiecontrolespray. Geef een kleine hoeveelheid sproeien, of lineair sproeien (4,5-6 meter).
	Winddicht mondstuk	1. Uitgerust met een beschermhoes om de impact verminderen van wind op spray. 2. Draai de bovenste afstelsproeier naar wens verschillende toepassingen.
	F-type dubbele sproeier	Geeft een gemiddeld sproei-effect. Hiermee kunt u grote oppervlakken bedekken met middelfijne mist.
	Enkelkoppige koper mondstuk	Rotatiecontrolespray. Geef een kleine hoeveelheid spray of lineaire spray (15-20ft), alleen voor de telescopische sproeibalk.
	Enkelkoppige kunststof mondstuk	Geeft een zeer fijne mist.

ONDERHOUD EN OPSLAG

Reiniging en onderhoud:

Nadat u de sproeier heeft gebruikt, verwijdert u de werkoplossing volledig uit de tank en spoelt u deze af.

De tank, slang, pomp en sproeibuis met schoon water. Spuit tot slot 3 minuten met schoon water.

minuten om de mogelijkheid van een chemische reactie uit te sluiten wanneer andere chemicaliën worden gebruikt in

de volgende spuitbeurt. Resten van chemicaliën kunnen corrosie en andere schade aan onderdelen veroorzaken.

van de sproeier, met name sproeikoppen, filters en afdichtingen.

Opslagregels:

- Bewaar de spuit op een droge, koele plaats, waar kinderen niet bij kunnen.

- Het is verboden de spuitmachine in de buurt van open vuur te bewaren.

- Om schade aan de pomp en andere onderdelen te voorkomen, moet deze vóór gebruik worden gewassen en gedroogd.

de sproeier in de winter opbergen. Reinig het oppervlak van machines en gereedschappen, het filterscherm en

mondstuk en laat ze aan de lucht drogen. Plaats ze niet direct in de zon.

- Voordat u het product opbergt, moet de batterij volledig worden opgeladen. Tijdens de opslagperiode moet u:

Laad uw batterij regelmatig op met een adapter (minimaal één keer per twee maanden).

- Bewaar de adapter op een droge plaats.

INSTRUCTIES VOOR PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Reden	Oplossing
De motor draait niet. Automatisch stoppen na werken.	1. De stroomverbindingsdraad valt eraf. 2. De batterij is leeg. 3. Oververhitting van de motor. 4. De aan/uit-schakelaar is kapot.	1. Controleer de draad verbindingen. 2. Laad de batterij op. 3. Begin met werken na de motor is koud. 4. Een schakelaar vervangen.
Het mondstuk spuit niet water. De druk is niet constant.	1. Het mondstuk is verstopt. 2. Lucht in de slang. 3. Pomp is geblokkeerd. 4. De slang lekt.	1. Maak het mondstuk schoon. 2. Controleer de slang om kijk of het lekt of niet. 3. Open de pomp en Haal het puin weg.

		4. Vervang een slang.
Stroomsnelheid en druk afname.	1. Zuigplug. 2. Macht is niet genoeg.	1. Het filter reinigen 2. Vervang de batterij
Lekken	1. Verbindingsplaats is niet nauw. 2. De O-ring is gebroken. 3. De slang is kapot.	1. Draai de verbinding vast. 2 Vervang de o-ring. 3. Vervang de slang.
Slecht gespoten.	1. Er zit vuil in het mondstuk. 2. De moer van het mondstuk is gebroken. 3. Het mondstuk is vlak gemonteerd op de verkeerde kant. 4. Het zeefje is verstopt. 5. Verbindingsdelen zijn lekken. 6. Er is niet genoeg kracht.	1. Het puin opruimen. 2. Vervang het mondstuk moer. 3. Corrigeer het gezicht voor vlak. 4. Reinigen van de zeef. 5. Draai de verbindingsstukken vast deel. 6. Laad de batterij op.
Draai de sproeikop uit, de motor soms aan, soms uit.	1. De spuitkop heeft brokstukken. 2. Zegels niet op de positie. 3. Het deksel van de pomp is lekken.	1. Ruim het puin op. 2. Draai vast en zet de afdichtingen op hun plaats. 3. Draai het deksel goed vast.
Sterker geluid voor motor	1. Montageschroef voor de pomp zit los.	1. Draai de schroef vast.
Opladen mislukt.	1. Het stopcontact is vochtig, de oppervlak is oxidatie, en de draad is gebroken.	1. Vervang de socket. 2. Sluit de draden aan opnieuw.

Gemaakt in China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

ELEKTRISK SPRUTARE

MODELL: FT-16(SS)/KF-16C-70

Vi fortsätter att sträva efter att erbjuda dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.
"Spara hälften", "Halv priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av de besparingar du kan göra genom att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att det täcker alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Vi påminner dig om att kontrollera. Var noga när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften jämfört med de största märkena.

VEVOR®

ELEKTRISK SPRUTARE

MODELL: FT-16(SS)/KF-16C-70



BEHÖVER DU HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du frågor om produkten? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: Teknisk support och e-

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



ÖGONSKYDD OCH FOTSKYDD DAMMMASK

SKYDDSKLÄDER TVÄTTA HÄNDERNA

För din och andras säkerhet måste följande försiktighetsåtgärder vidtas observeras vid användning av sprutan:

1. Under sprutarbetet ska personalen bära kläder i strikt enlighet med enligt föreskrifterna, bär masker, glasögon, hatt, handskar eller skyddskläder mot penetration av bekämpningsmedel och får inte arbeta naken.

2. Det är strängt förbjudet att spraya giftiga lösningar som bekämpningsmedel på människor eller djur under användning.

3. Patienter med psykisk sjukdom eller allvarliga sjukdomar, berusade personer och personer Personer utan kunskap om hur de används är förbjudna att använda denna maskin. just har ansträngt sig, inte har fått ordentlig vila eller har haft en otillräcklig sömn, såväl som kvinnor under amningsperioden, bör inte engagerade i detta arbete.

4. Operatören måste tvätta alla kroppsdelar och rengöra alla typer av kläder efteråt.

använda.

5. Vid hantering av bekämpningsmedel ska säkerhetsanvisningarna från bekämpningsmedlet följas. tillverkaren bör följas.

6. Använd inte specialvätskan.

VARNING:

1. Lämna inte maskiner och verktyg eller förvara dem på obevakade platser. Stäng av strömmen när den inte används.

2. Demontera eller byt inte ut denna maskin.

3. Operatörer måste spruta bekämpningsmedel mot vindriktningen och får inte arbeta under höga temperaturer under en längre tid.

4. Ladda batteriet före varje användning (inklusive den nya maskinen). batteriet i 8–12 timmar. Täck över laddningsbasen när batteriet inte är laddat. tätt för att förhindra att vatten blir blött.

5. Försök att undvika att arbeta utan vatten för att undvika att skada membranet på

vattenpump.

6. Före användning, försök att spraya med rent vatten för att kontrollera om det finns vatten läckage vid basen och om finfördelningseffekten är bra. Endast när allt är normalt, kan du förbereda flytande medicin inför operationen?

7. När du tillsätter flytande medicin måste den passera genom filternätet. Om det finns föroreningar, kommer maskinens normala användning att påverkas.

8. Om den flytande medicinen rinner över, torka den omedelbart. Batterikontakter, elektriska komponenter och kabelkontakter får inte utsättas för vätska.
medicin för att undvika korrosion.

9. Använd inte badpulver som inte är vattenbaserat eftersom det inte kan lösas upp i vätskan. Och de suspenderade ämnena i medicintanken kommer att fällas ut vid botten, vilket orsakar igensättning av filternätet och rörledningen, vilket påverkar pumpens livslängd. Användning av kemiska vätskor och speciella arbetsvätskor är förbjuden.

10. När vätskesprutningen är klar, stäng av strömbrytaren eller reglerenheten. strömbrytaren först och släpp sedan insprutningsströmbrytaren efter att pumpen slutat fungera.

11. Rikta aldrig sprutröret mot någon annan person eller djur, oavsett om sprutan är på eller inte.

12. Den maximala temperaturen på den vätska som ska sprutas får inte överstiga 43 ÿ. Använd inte sprutan om arbetsmiljöns temperatur är upp till 45 ÿ eller lägre än -10 ÿ.

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	KF-16C-70
Kapacitet	16 liter (4 gallon)
Pump	Membran minipump
Arbetstryck	0–90 psi
Maximal prestanda	(3,6 ± 0,3) l/min
Laddare	Ingång: 100VAC-240VAC 50/60Hz 0,5A Utgång: DC14.4V 1.1A 15.84W
Batteri	Blybatteri (DC12V, 7,2AH)

STRUKTURDIAGRAM




Inga.	Namn	Inga.	Namn
1	Hantera	10	Tryckregleringsknapp
2	Vattenutlopp	11	Laddaruttag
3	Vatteninlopp	12	Säkring
4	Piporkropp	13	Växla
5	Sprutmunstycke	14	Hjul
6	Sprutlans	15	Förvaringslåda
7	Sprutstångsklämma	16	Slangförvaringsställ
8	Slang	17	Batteri
9	Voltmeter	18	Fasta muttrar
19	Pump (Syns endast efter borttagning) skruvar och öppna panelen)		

KOMPONENTER

Inga.	Bild	Namn och antal	Nr.	Bild	Namn och antal
1		Pipor (x1)	16		Laddare (x1)
2		Vagnställ (x1)	17		Säkring (x2)
3		Handtag (x1)	18		Fläktformad munstycke (x1)
4		Dragstång (x1)	19		Justerbar enkelhål
5		Slangÿ8x4m (x1)	20		Vindtätt munstycke (x1)
6		Remmar (x1)	21		F-typ dubbel munstycke (x1)
7		Spännfjäder (x4)	22		Enkelkoppad koppar munstycke (x1)
8		Rostfritt stål packning (x4)	23		Enkelhuvudplast munstycke (x1)
9		Teleskopisk	24		Tätningspackning (x1)
10		Plastspray	25		O-ringstätning 15x3,1 (x1)
11		Sprutstång handtag (x1)	26		Grönt sigill ring7x11x2(x4)
12		Sprutstång	27		Grönt sigill ring12x16x2(x4)
13		Delad sax (x1)	28		Grönt sigill ring12,5x17,5x2(x4)
14		Hjulstång (x1)	29		Rengöringsballong (x1)
15		Hjul (x2)	30		Bruksanvisning (x1)
31		Luftpump (x1)	/	/	/

STEG 01: MONTERA HJULET 1. Böj den delade sprinten för C-kurvan med en vass tång.

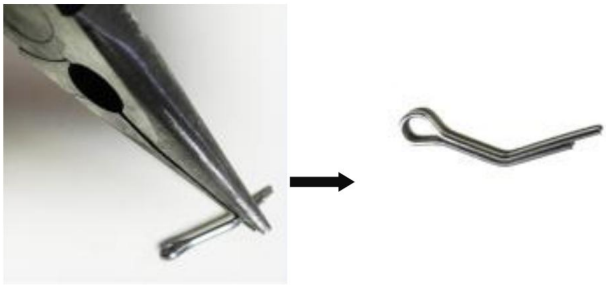

2. För in stålstången i vagnens nedre hål, för sedan in stålpackningen i stången och för sedan in hjulet i stången.



3. Sätt i den andra stålpackningen i stången, för sedan in den delade saxen i stångens hål och böj sedan den delade saxens nederdel med en vass tång.



4. Sätt på locket på hjulet, processen är klar.




STEG 02: MONTERA VAGNENS HANDTAG.


1. Ta bort locket på stången och ta sedan bort plastmuttrarna på handtaget och vagnen.




2. Sätt in muttrarna i stången, för sedan in stången i vagnen och skruva sedan fast muttern ordentligt i vagnens skruv. **(OBS:** Stången kan justeras i längd)

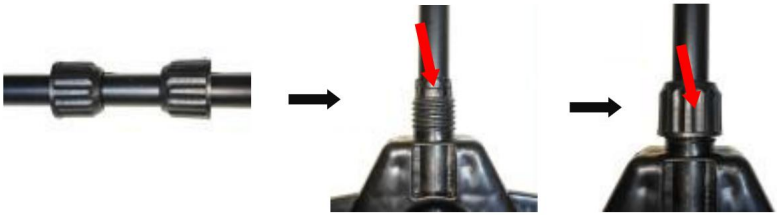


3. Sätt in handtaget i stången och skruva sedan fast muttern ordentligt i handtagets skruv.

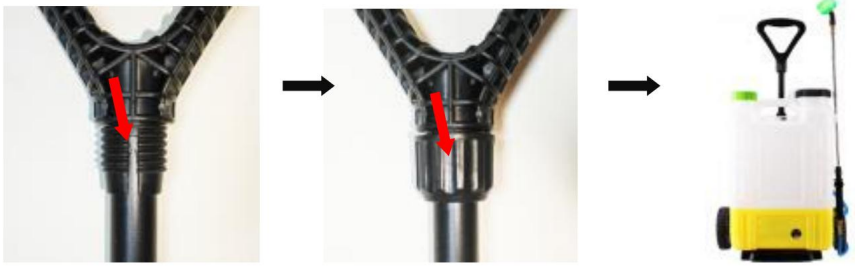


STEG 03: MONTERA LANSSATSEN 1. Vira tätningstejpen runt mässingsskruven 1–2 gånger vid vattenutloppet på sprutans botten och skruva sedan fast mässingsmuttern på vardera änden av slangen.

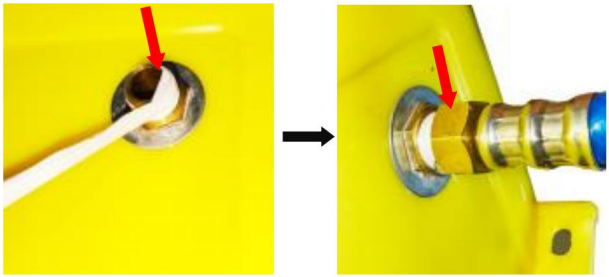

2. Linda tätningstejpen runt mässingsskruven 1–2 gånger längst ner på strömbrytarhandtaget och skruva sedan fast mässingsmuttern på slangen.

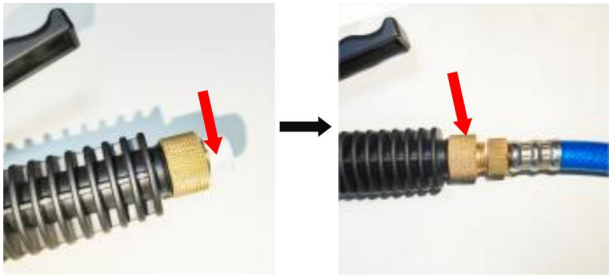

3. Sätt in spolröret i strömbrytarhandtaget och skruva sedan åt muttern ordentligt.

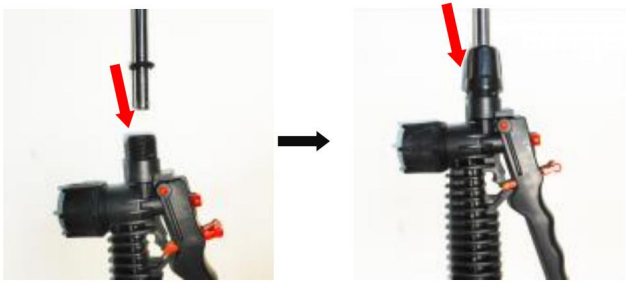

01. BÖRJA ARBETA OCH SLUTA ARBETA

1. Slå på strömbrytaren till "1" och vrid vredet till “HÖG”, börja arbeta.






2. Vrid vredet till “LOW”, sluta arbeta och stäng sedan av strömbrytaren till “0”.

02. JUSTERA LANSENS LÄNGD

1. Lossa mässingsmuttern i mitten av lansen och justera sedan lansens längd.

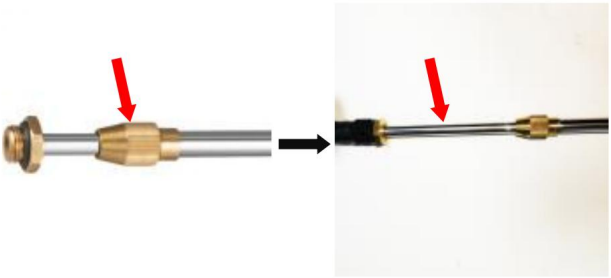

03. ANVÄNDNING AV HANDTAGSBRYTAREN


1. Tryck och håll in handtaget för att börja arbeta, eller släpp det för att avsluta arbetet.





2. Vid långvarig sprutning kan handtaget fixeras med ringen.

04. BEDÖM VOLTMETERNS INDIKATORLAMPA

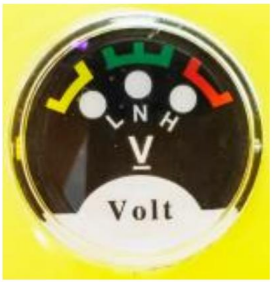

Beskrivning av indikatorlampan:

Gul lampa "L": Batteriets laddning är låg, behöver laddas.


Gult och **grönt ljus "L&N":** Batteriet räcker och kan användas normalt.

Gult & **Grönt** & **Rött ljus** "L&N&H": Onormalt.


Sluta använda och åtgärda problemet.

05. LADDNING

1. Öppna locket till uttaget, sätt i kontakten i uttaget och kontrollera sedan laddarens indikatorlampa. Rött ljus betyder laddning, grönt ljus betyder fullt.

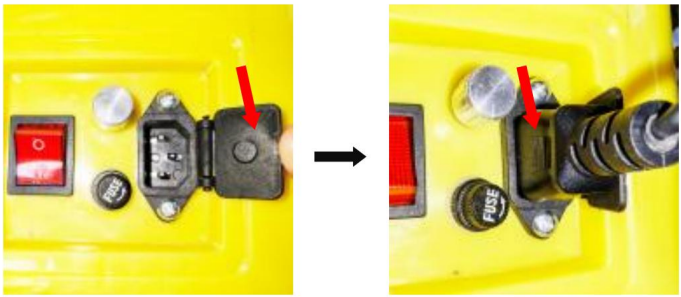


06. BYT SÄKRING 1. Lossa locket till säkringsenheten och byt sedan ut säkringen.

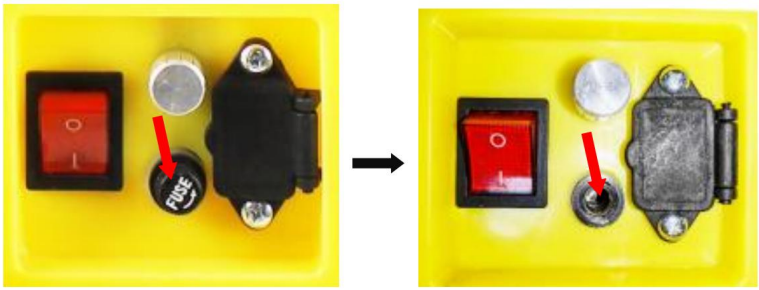


07. KONTROLLERA BATTERIET 1.

Tryck på knappen på batteriluckan på sprutans baksida, öppna den sedan och kontrollera batteriets skick.

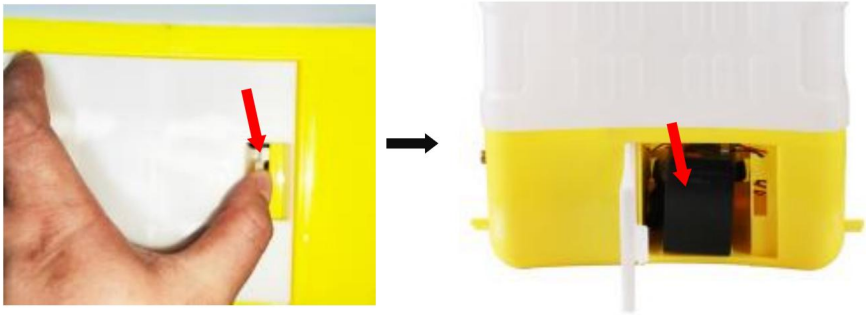


08. MONTERA SPRUTAN I VAGNEN


1. Sätt in sprutans undersida i vagnens två fasta delar.

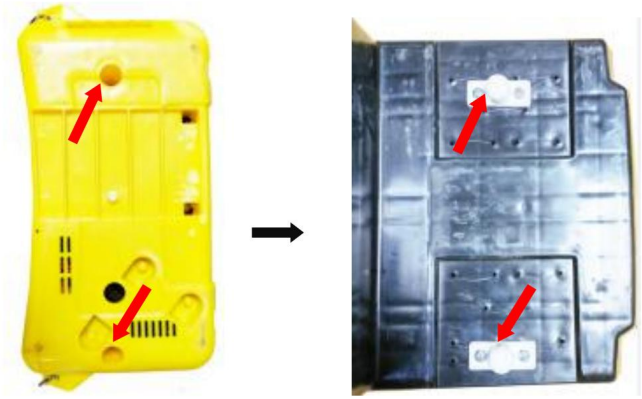

2. Sätt i plastskruven i muttern på sprutans baksida.

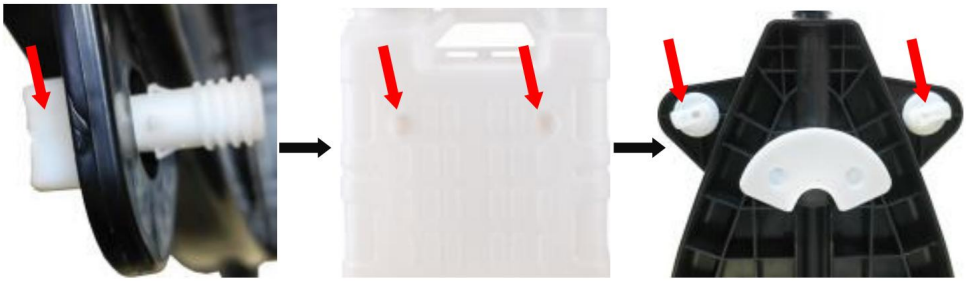

09. TA UT SPRUTAN FRÅN VAGNEN 1. Lossa plastskruven och ta sedan ut sprutan.

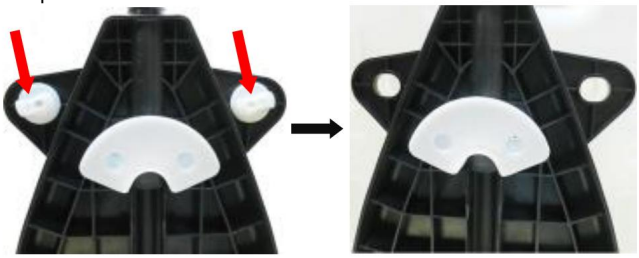

10. MONTERA REMMEN

1. För in remmen i sprutans hål, för in remmen i spännet och dra åt remmen.



2. Sätt in kroken i hålet på sprutans botten.



11. RENGÖRING

Rengör sprutan med vatten och stäng slutligen av regulatorn och strömbrytaren efter användning.


Hur åtgärdar man problemet med att pumpen inte fungerar?

OBS: Fyll först med rent vatten för att undvika skador från läckage.

1. Slå på strömbrytaren och vrid sedan på vredet, så börjar pumpen arbeta.




2. Anslut vattenutloppet på den nedre delen “A” till överföringspumpen “B” och pumpa sedan vatten från vattenutloppet. Vattnet rinner från “C”.

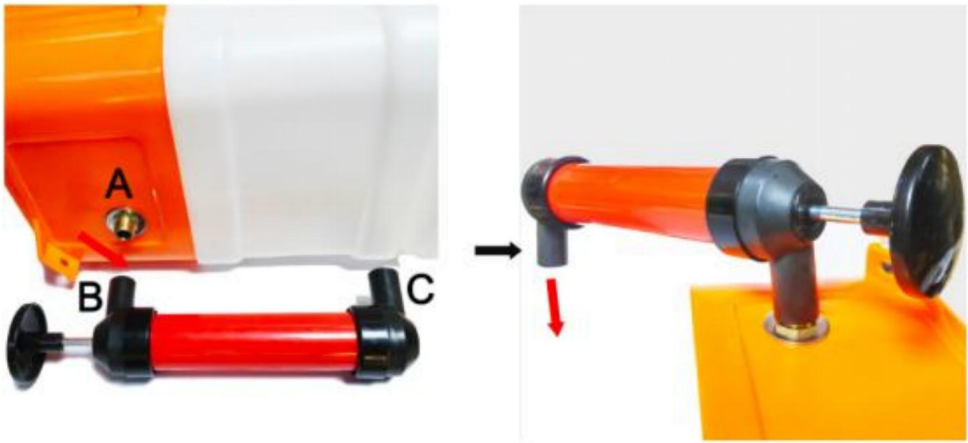


TÄTNINGSPOSITION


1)

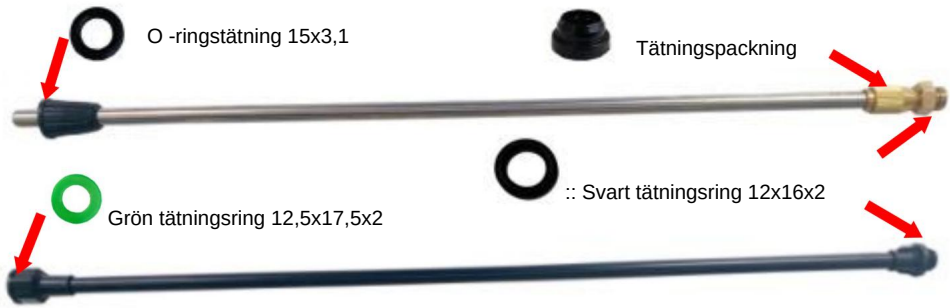

2)

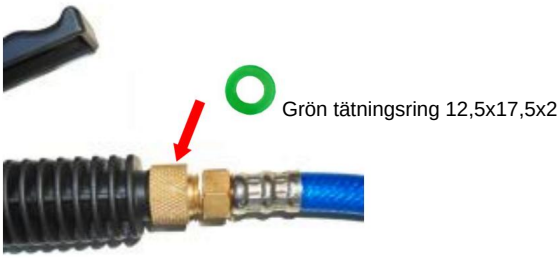

3)

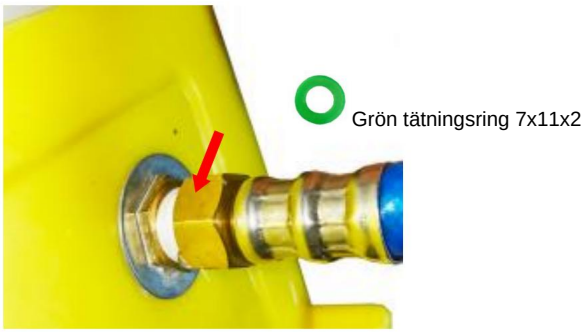

INTRODUKTION OCH APPLICERING AV MUNSTYCKE

	Fläktformat munstycke	Ge en solfjäderformad spray, vilket oftast används i scener som kräver kontrollområde, såsom ogräsrensning.
	Justerbar med ett hål munstycke	Rotationskontrollspray. Ge en liten mängd av spray eller linjär spray (15-20 fot).
	Vindtätt munstycke	1. Utrustad med ett skyddande lock för att minska påverkan av vind på spray. 2. Vrid den övre justeringssprayen efter behov olika användningsområden.
	F-typ dubbelmunstycke	Ger en medelstor sprayeffekt. Gör att du kan täcka stora områden med medelfin dimma.
	Enkelkoppad koppar munstycke	Rotationskontrollspray. Spraya en liten mängd, eller linjärt spruta (4,5-6 meter), endast för teleskopet spraystång.
	Enkelhuvudplast munstycke	Ger en mycket fin dimma.

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

Rengöring och skötsel:

Efter att sprutan har använts, ta bort arbetslösningen helt från tanken och skölj av den. tanken, slangen, pumpen och sprutröret med rent vatten. Spraya slutligen med rent vatten i 3 minuter för att eliminera risken för en kemisk reaktion när andra kemikalier används i nästa sprutning. Kemikalierester kan leda till korrosion och andra skador på delar av sprutan, särskilt sprutmunstycken, filter och tätningar.

Förvaringsregler:

- Förvara sprutan på en torr, sval och utom räckhåll för barn.
- Det är förbjudet att förvara sprutan nära öppen eld.
- För att förhindra skador på pumpen och andra delar måste den tvättas och torkas innan förvaring av sprutan på vintern. Rengör ytan på maskiner och verktyg, filternätet och munstycket och lufttorka dem. Placera dem inte i direkt solljus.
- Innan förvaring måste batteriet laddas helt. Under förvaringsperioden måste du Ladda batteriet regelbundet med en adapter (minst en gång varannan månad).
- Förvara adaptern på en torr plats.

FELSÖKNINGSINSTRUKTIONER

Problem	Resonera	Lösning
Motorn går inte. Stoppa automatiskt efter arbetssätt.	1. Strömanslutningskabeln faller av. 2. Batteriet är urladdat. 3. Motorn överhettas. 4. Strömbrytaren är trasig.	1. Kontrollera kabeln anslutningar. 2. Ladda batteriet. 3. Börja arbetet efter motorn är kall. 4. Byt en strömbrytare.
Munstycket sprutar inte vatten. Trycket är inte konstant.	1. Munstycket är blockerat. 2. Luft i slangen. 3. Pumpen är blockerad. 4. Slangen läcker.	1. Rengör munstycket. 2. Kontrollera slangen till se om det läcker eller inte. 3. Öppna pumpen och få ut skräpet.

		4. Byt slang.
Flödeshastighet och tryck minskning.	1. Sugplugg. 2. Kraften räcker inte.	1. Rengöring av filtret 2. Byt batteri
Läckande	1. Anslutningsplatsen är inte stram. 2. O-ringen är trasig. 3. Slangen är trasig.	1. Dra åt kopplingen. 2 Byt o-ringen. 3. Byt slang.
Dålig sprutning.	1. Det finns skräp i munstycket. 2. Munstycksmuttern är trasig. 3. Munstycksplattan är installerad i fel ansikte. 4. Silen är blockerad. 5. Anslutande delar är läckande. 6. Kraften räcker inte till.	1. Borttagning av skräp. 2. Byt munstycke mutter. 3. Korrigera ansiktet för platt. 4. Rengöring av sil. 5. Dra åt anslutningen del. 6. Ladda batteriet.
Stäng av sprutmunstycket, motorn går ibland igång, ibland av.	1. Sprutmunstycket har skräp. 2. Tätningarna sitter inte i rätt läge. 3. Pumpens lock är läckande.	1. Rensa bort skräpet. 2. Dra åt och sätt i tätningarna på plats. 3. Dra åt locket.
Starkare ljud från motorn	1. Monteringsskruv för pumpen är lös.	1. Dra åt skruven.
Laddningsfel.	1. Uttaget är fuktigt, ytan oxideras, och tråden är trasig.	1. Byt uttag. 2. Anslut kablarna igen.

Tillverkad i Kina

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PULVERIZADOR ELÉCTRICO

MODELO: FT-16(SS)/KF-16C-70

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "Mitad de precio" o cualquier expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente abarca todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificarlo. Tenga cuidado al realizar un pedido con nosotros si en realidad está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

PULVERIZADOR ELÉCTRICO

MODELO: FT-16(SS)/KF-16C-70



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? Contáctenos: Soporte técnico y

certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



PROTECCIÓN OCULAR Y DE LOS PIES MASCARILLA CONTRA EL POLVO

PROTECCIÓN ROPA LÁVETE LAS MANOS

¡Para su seguridad y la de los demás, se deben tomar las siguientes precauciones:

Observaciones al operar el pulverizador:

1. Durante la operación de pulverización, el personal deberá usar ropa que cumpla estrictamente con la normativa, usar mascarillas, gafas, gorros, guantes o ropa protectora contra la penetración de pesticidas y no trabajar desnudo.

2. Está estrictamente prohibido rociar soluciones tóxicas como pesticidas sobre personas o animales durante su uso.

3. Pacientes con enfermedades mentales o enfermedades graves, personas ebrias y personas Se prohíbe el uso de esta máquina sin conocimientos de operación. Las personas que Acabo de hacer ejercicio extenuante, no he descansado bien o tengo una Las mujeres que no duermen lo suficiente, así como las que se encuentran en período de lactancia, no deben comprometido con este trabajo.

4. El operador debe lavar todas las partes del cuerpo y limpiar todo tipo de ropa después usar.

5. Al manipular pesticidas, siga las instrucciones de seguridad proporcionadas por el fabricante. Se deben seguir las instrucciones del fabricante.

6. No utilice el líquido especial.

ADVERTENCIA:

1. No deje máquinas ni herramientas sin supervisión ni las guarde en lugares desatendidos. Apague la energía cuando no está en uso.

2. No desmonte ni modifique esta máquina.

3. Los operadores deben rociar pesticidas en dirección contraria al viento y no deben trabajar. bajo altas temperaturas durante mucho tiempo.

4. Antes de cada uso de la batería (incluida la máquina nueva), cárguela. Batería de 8 a 12 horas. Cuando la batería no esté cargada, cubra la base de carga. firmemente para evitar que el agua se moje.

5. Procure evitar trabajar sin agua para no dañar el diafragma del

bomba de agua.

6. Antes de usar, intente rociar con agua limpia para verificar si hay agua.

Fugas en la base y si el efecto de atomización es bueno. Solo cuando

todo esta normal ¿puedes preparar medicamento liquido para la operación?

7. Al agregar el medicamento líquido, este debe pasar por el filtro. Si hay

impurezas, el uso normal de la máquina se verá afectado.

8. Si el medicamento líquido se derrama, séquelo inmediatamente. Los conectores de la batería, los

componentes eléctricos y los conectores de cables no deben exponerse al líquido.

medicamento para evitar la corrosión.

9. No utilice polvos de baño que no sean de agua, ya que no se pueden disolver en agua.

el líquido. Y los sólidos suspendidos en el tanque de medicamentos se precipitarán en el

parte inferior, provocando la obstrucción de la malla del filtro y de la tubería, afectando así el funcionamiento de la bomba.

Vida útil. Se prohíbe el uso de líquidos químicos y fluidos de trabajo especiales.

10. Cuando finalice la pulverización de licor, apague el interruptor de encendido o el regulador.

Primero cambie y luego suelte el interruptor de inyección después de que la bomba deje de funcionar.

11. Nunca apunte la varilla rociadora hacia otra persona o animal, ya sea que el rociador esté

encendido o no.

12. La temperatura máxima del líquido a pulverizar no debe superar los 43 .

No utilice el pulverizador si la temperatura del entorno de trabajo es de hasta 45 o

inferior a -10 .

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	KF-16C-70
Capacidad	4 galones (16 l)
Bomba	Minibomba de membrana
Presión de trabajo	0-90 psi
Máximo rendimiento	3,6 ± 0,3L/min
Cargador	Entrada: 100 V CA-240 V CA 50/60 Hz 0,5 A Salida: CC 14,4 V, 1,1 A, 15,84 W
Batería	Batería de plomo-ácido (DC12V, 7,2AH)

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA




No.	Nombre	No.	Nombre
1	Manejar	10	Perilla reguladora de presión
2	Salida de agua	11	Toma de cargador
3	Entrada de agua	12	Fusible
4	Cuerpo del cañón	13	Cambiar
5	Boquilla de pulverización	14	Rueda
6	Lanza pulverizadora	15	Caja de almacenamiento
7	Abrazadera de barra rociadora	16	Estante de almacenamiento de mangueras
8	Manguera	17	Batería
9	Voltímetro	18	Tuercas fijas
19	Bomba (Visible sólo después de quitar tornillos y apertura del panel)		

COMPONENTES

No.	Imagen	Nombre y cantidad	No.	Imagen	Nombre y cantidad
1		Cuerpo del cañón (x1)	16		Cargador(x1)
2		Porta carritos (x1)	17		Fusible(x2)
3		Mango(x1)	18		En forma de abanico boquilla(x1)
4		Varilla de tracción (x1)	19		Ajustable un solo agujero
5		Manguera Φ8x4m(x1)	20		Boquilla a prueba de viento (x1)
6		Correas (x1)	21		Doble tipo F boquilla(x1)
7		Resorte de cierre (x4)	22		Cobre de un solo cabezal boquilla(x1)
8		Acero inoxidable junta (x4)	23		Plástico de un solo cabezal boquilla(x1)
9		Telescópico	24		Junta de sellado (x1)
10		Spray de plástico	25		Junta tórica 15x3,1(x1)
11		Varilla rociadora manejar(x1)	26		Sello verde anillo7x11x2(x4)
12		Barra rociadora	27		Sello verde anillo12x16x2(x4)
13		Chaveta dividida (x1)	28		Sello verde anillo 12,5x17,5x2(x4)
14		Varilla de rueda (x1)	29		Globo de limpieza (x1)
15		Rueda(x2)	30		Manual de usuario (x1)
31		Bomba de aire (x1)	/	/	/

PASO 01: ENSAMBLAR LA RUEDA 1. Doble

la chaveta dividida para la curva C con unos alicates de punta afilada.

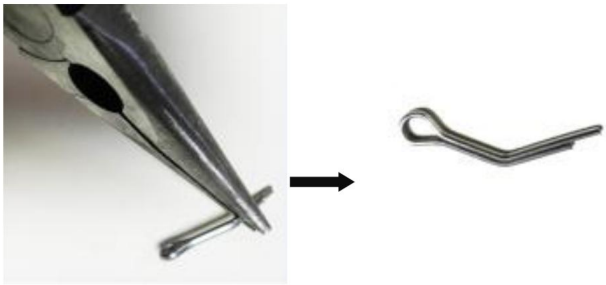

2. Inserte la varilla de acero en el orificio inferior del carro, luego inserte la junta de acero en la varilla y luego inserte la rueda en la varilla.



3. Inserte la segunda junta de acero en la varilla, luego inserte la chaveta dividida en el orificio de la varilla y luego doble la parte inferior de la chaveta dividida con unos alicates de punta afilada.



4. Coloque la tapa en la rueda, este proceso esta terminado.




PASO 02: MONTAR EL ASA DEL CARRO.


1. Retire la tapa de la varilla, luego quite las tuercas de plástico del mango y del carro.



2. Inserte las tuercas en la varilla, luego inserte la varilla en el carro y atornille firmemente la tuerca en el tornillo del carro. (NOTA: La varilla se puede ajustar en longitud).

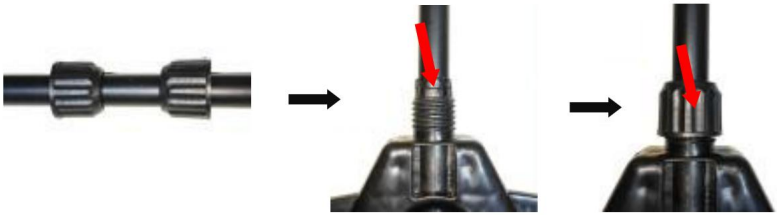


3. Inserte el mango en la varilla, luego atornille firmemente la tuerca en el tornillo del mango.

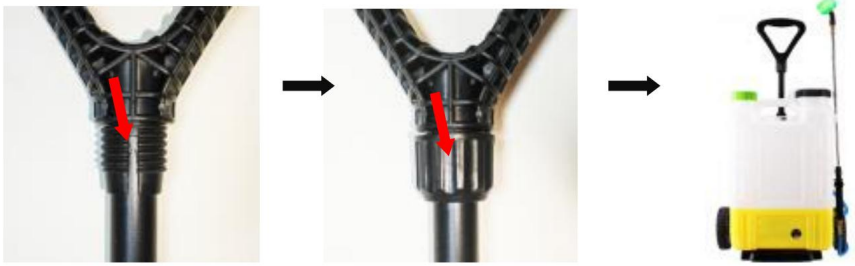


PASO 03: ENSAMBLE DEL CONJUNTO DE LANZA 1.


Envuelva la cinta selladora alrededor del tornillo de latón 1 o 2 veces en la salida de agua de la parte inferior del rociador, luego enrosque la tuerca de latón en cada extremo de la manguera.

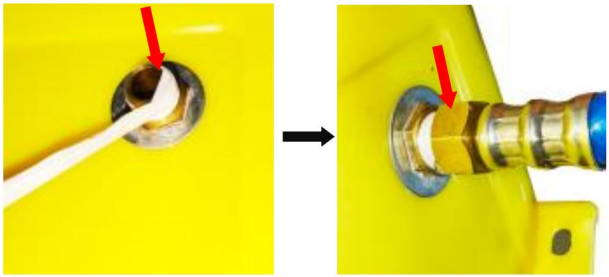

2. Envuelva la cinta selladora alrededor del tornillo de latón 1 o 2 veces en la parte inferior de la manija del interruptor, luego atornille la tuerca de latón de la manguera.

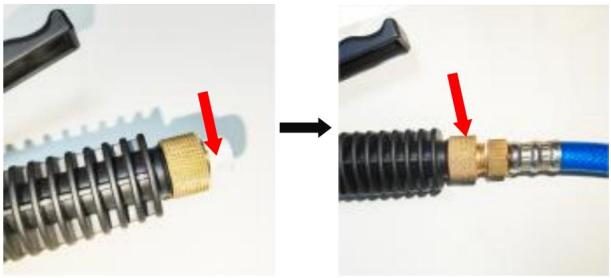

3. Inserte la lanza en el mango del interruptor y luego enrosque la tuerca firmemente.

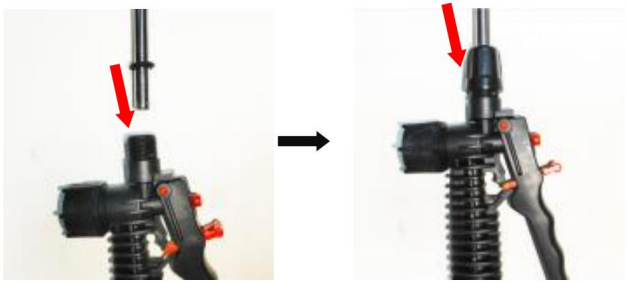

01. COMIENZA A TRABAJAR Y DEJA DE TRABAJAR

1. Encienda el interruptor eléctrico en “1”, luego Gire la perilla a “ALTO” y comience a trabajar.






2. Gire la perilla a “BAJO”, deje de trabajar y luego apague el interruptor eléctrico a “0”.

02. AJUSTE LA LONGITUD DE LA LANZA

1. Afloje la tuerca de bronce del medio de la lanza, luego ajuste la longitud de la lanza.

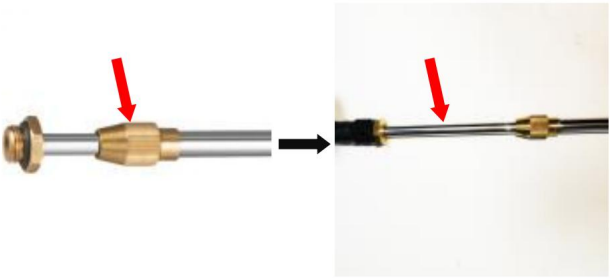

03. EL USO DEL INTERRUPTOR DE MANIJA


1. Mantenga presionada la manija para comenzar a trabajar o suéltela para dejar de trabajar.





2. Al pulverizar durante un tiempo prolongado, el mango se puede fijar con el anillo.

04. JUZGUE LA LUZ INDICADORA DEL VOLTÍMETRO

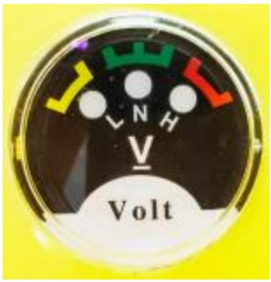

Descripción de la luz indicadora: Luz amarilla "L": La energía de la batería es baja, necesita cargarse.


Luz amarilla y verde "L&N": la energía de la batería es suficiente, se puede utilizar normalmente.

Luz amarilla , verde y roja "L&N&H": anormal.

Deje de usarlo y elimine el problema.


05. CARGA

1. Abra la tapa del enchufe, inserte el enchufe y verifique el indicador del cargador. La luz roja indica que está cargando y la luz verde indica que está completamente cargado.

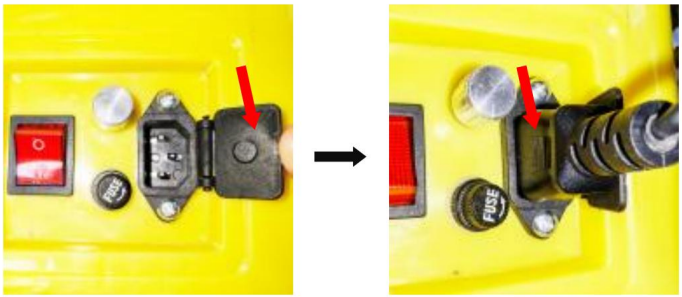


06. REEMPLAZAR EL FUSIBLE 1.

Afloje la cubierta del dispositivo fusible, luego reemplace el fusible.

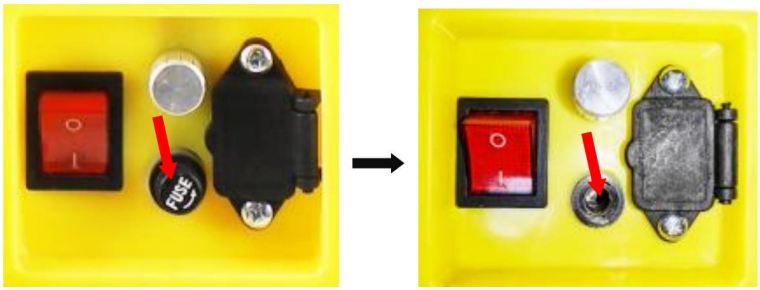


07. VERIFICAR LA BATERÍA 1. Presione

el botón de la tapa de la batería en la parte posterior del pulverizador, luego ábrala y verifique el estado de la batería.

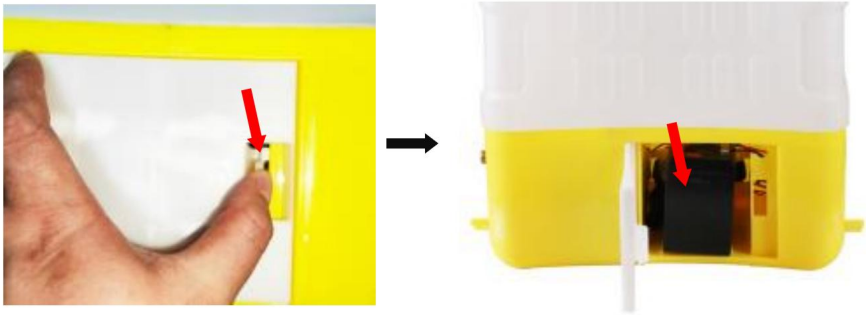


08. MONTAR EL PULVERIZADOR EN EL CARRO


1. Inserte la parte inferior del pulverizador en las dos partes fijas del carro.

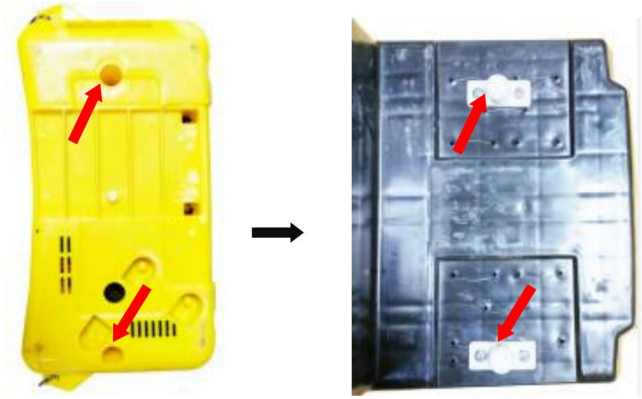

2. Inserte el tornillo de plástico en la tuerca de la parte posterior del pulverizador.

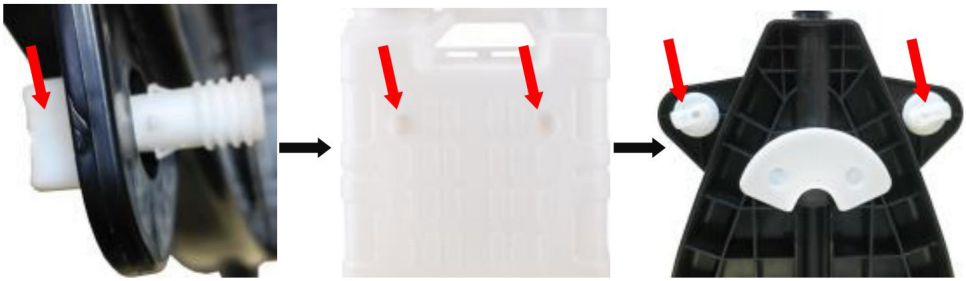

09. SACAR EL PULVERIZADOR DEL CARRITO 1. Afloje el tornillo de plástico y saque el pulverizador.

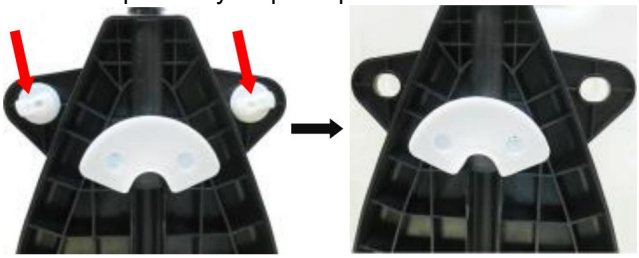

10. MONTAR LA CORREA

1. Inserte el cinturón en el orificio del pulverizador, inserte el cinturón en el interior de la hebilla y apriete el cinturón.



2. Inserte el gancho en el orificio de la parte inferior del pulverizador.



11. LIMPIEZA

Limpie el pulverizador con agua y finalmente apague el regulador y el interruptor eléctrico después de su uso.


¿Cómo solucionar que la bomba no funciona?

NOTA: Primero llene con agua limpia para evitar daños por fugas.

1. Encienda el interruptor eléctrico, luego gire la perilla, la bomba comienza a funcionar.



2. Conecte la salida de agua de la parte inferior “A” a la bomba de transferencia “B”, luego bombee agua desde la salida de agua, el agua fluye desde “C”.

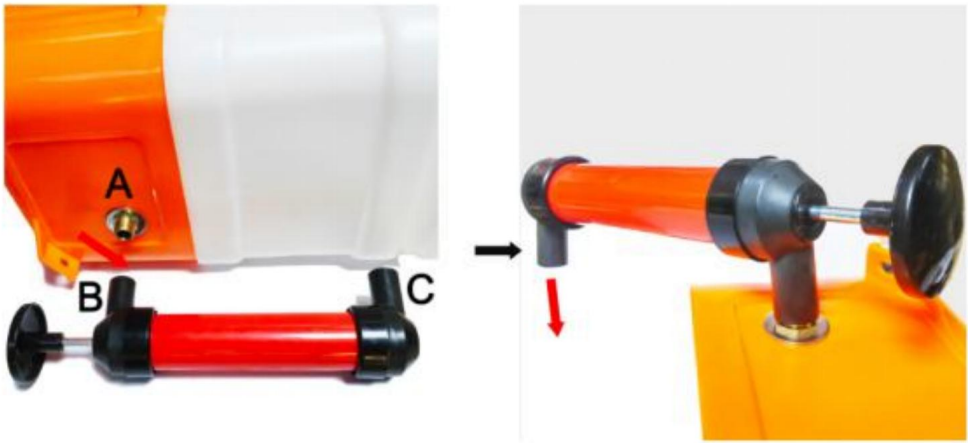


POSICIÓN DEL SELLO

1)



2)

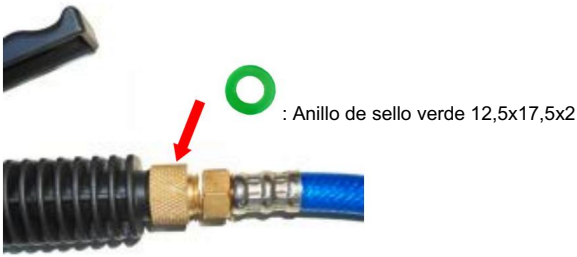

3)



INTRODUCCIÓN Y APLICACIÓN DE LA BOQUILLA

	Boquilla en forma de abanico	Proporcionar un rociado en forma de abanico, que se utiliza principalmente en escenas que requieren rango de control, como por ejemplo el deshierbe.
	Orificio único ajustable boquilla	Pulverizador de control rotacional. Proporcionar una pequeña cantidad de pulverización o pulverización lineal (15-20 pies).
	Boquilla a prueba de viento	1.Equipado con una cubierta protectora para reducir el impacto del viento en aerosol. 2. Gire el rociador de ajuste superior para adaptarlo diferentes usos.
	Boquilla doble tipo F	Proporciona un efecto de pulverización medio. Permite cubrir grandes áreas con Niebla media fina.
	Cobre de un solo cabezal boquilla	Pulverizador de control rotacional. Proporcionar una pequeña cantidad de pulverización o lineal. Spray (15-20 pies), solo para el telescópico barra rociadora.
	Plástico de un solo cabezal boquilla	Proporciona una niebla muy fina.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Limpieza y cuidado:

Después de operar el pulverizador, retire completamente la solución de trabajo del tanque y enjuague.

Rocíe el tanque, la manguera, la bomba y el tubo rociador con agua limpia. Finalmente, rocíe con agua limpia durante 3 minutos.

minutos para eliminar la posibilidad de una reacción química cuando se utilizan otros productos químicos en

La siguiente pulverización. Los residuos de productos químicos pueden provocar corrosión y otros daños en las piezas.

del pulverizador, especialmente boquillas de pulverización, filtros y sellos.

Reglas de almacenamiento:

- Mantenga el pulverizador en un lugar seco, fresco y fuera del alcance de los niños.
- Está prohibido almacenar el pulverizador cerca del fuego abierto.
- Para evitar daños a la bomba y otras piezas, se debe lavar y secar antes

Almacenamiento del pulverizador en invierno. Limpie la superficie de las máquinas y herramientas, la pantalla del filtro y

Boquilla y séquelos al aire. No los exponga directamente al sol.

- Antes del almacenamiento, la batería debe estar completamente cargada. Durante el período de almacenamiento, es necesario

Cargue la batería periódicamente con un adaptador (al menos una vez cada 2 meses).

- Mantenga el adaptador en un lugar seco.

INSTRUCCIONES PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Razón	Solución
El motor no funciona. Detenerse automáticamente después laboral.	1. El cable de conexión de alimentación se cae. 2. La batería está agotada. 3. Sobrecalentamiento del motor. 4. El interruptor de encendido está roto.	1. Compruebe el cable conexiones. 2. Cargue la batería. 3. Comience a trabajar después de la El motor está frío. 4. Cambiar un interruptor.
La boquilla no pulveriza agua. La presión no es constante.	1. La boquilla está bloqueada. 2. Aire en la manguera. 3. La bomba está bloqueada. 4. La manguera tiene fugas.	1. Limpie la boquilla. 2. Verifique la manguera para ver si tiene fugas o no. 3. Abra la bomba y Sacar los escombros.

		4. Cambiar una manguera.
Caudal y presión reducción.	1. Tapón de succión. 2. El poder no es suficiente.	1. Limpieza del filtro 2. Cambie la batería
Fugas	1. El lugar de conexión no es ajustado. 2. La junta tórica está rota. 3. La manguera está rota.	1. Apriete la conexión. 2 Cambie la junta tórica. 3. Cambie la manguera.
Mala pulverización.	1. La boquilla tiene residuos. 2. La tuerca de la boquilla está rota. 3. La boquilla plana está instalada. en la cara equivocada. 4. El filtro está bloqueado. 5. Las piezas de conexión son Fuga. 6. La potencia no es suficiente.	1. Limpieza de escombros. 2. Cambiar la boquilla tuerca. 3. Corrija la cara para departamento. 4. Limpieza del colador. 5. Apriete la conexión parte. 6. Cargue la batería.
Apague la boquilla pulverizadora, El motor a veces está encendido, A veces apagado.	1. La boquilla de pulverización tiene escombros. 2. Los sellos no están en su posición. 3. La tapa de la bomba es Fuga.	1. Limpie los escombros. 2. Apretar y poner el sellos en posición. 3. Apriete la tapa.
Ruido más fuerte para el motor	1. Tornillo de montaje para la bomba está suelto	1. Apriete el tornillo.
Fallo de carga.	1. El enchufe está húmedo, La superficie es oxidación y la El cable está roto.	1. Cambie el zócalo. 2. Conectar los cables de nuevo.

Hecho en china

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support