VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEHIND SPREADER

MODEL:TC2135

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEHIND SPREADER

MODEL:TC2135



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions



1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Behind Spreader.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.


Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.


SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST

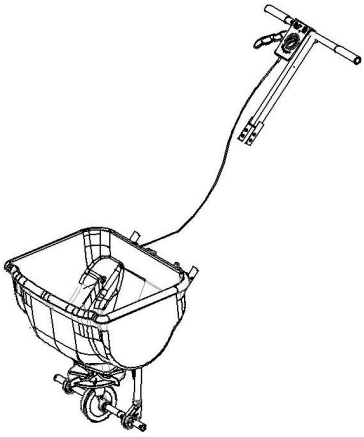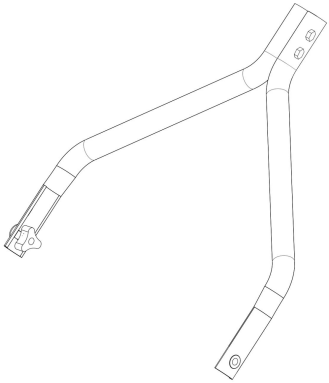
No.	Part	Qty.	Name
A		x1	Main body
B		x1	Bracket
C		x1	Transparent cover

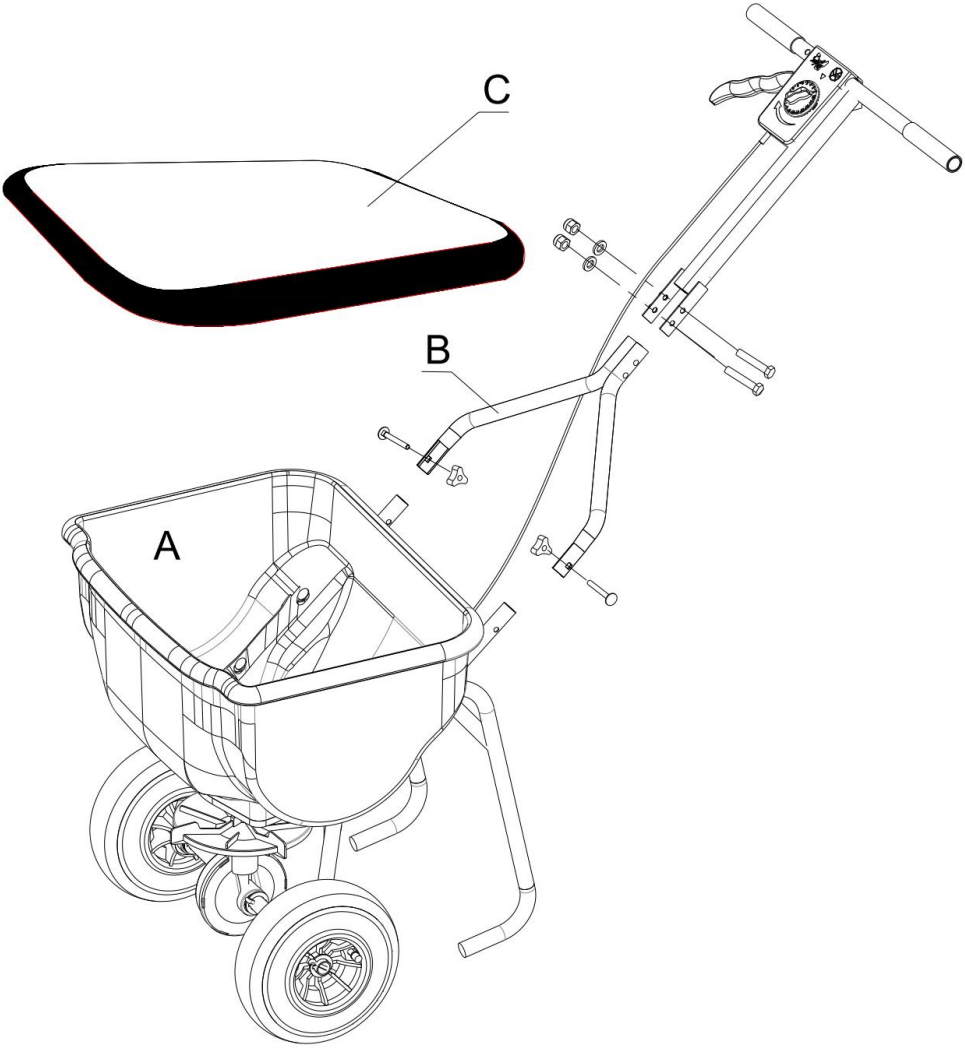
C
B
A


ASSEMBLY STEP

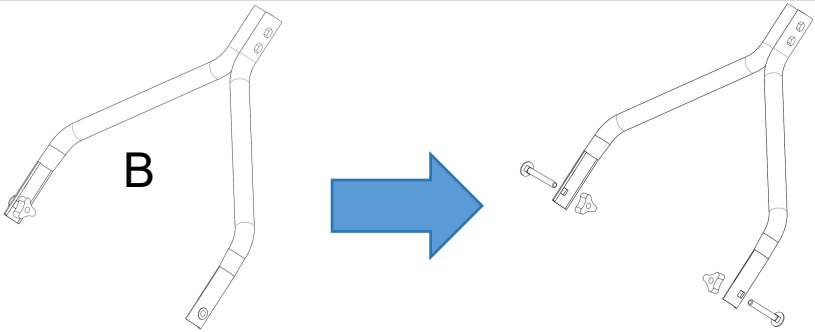


1.Remove the screws and keep them for the next installation step.

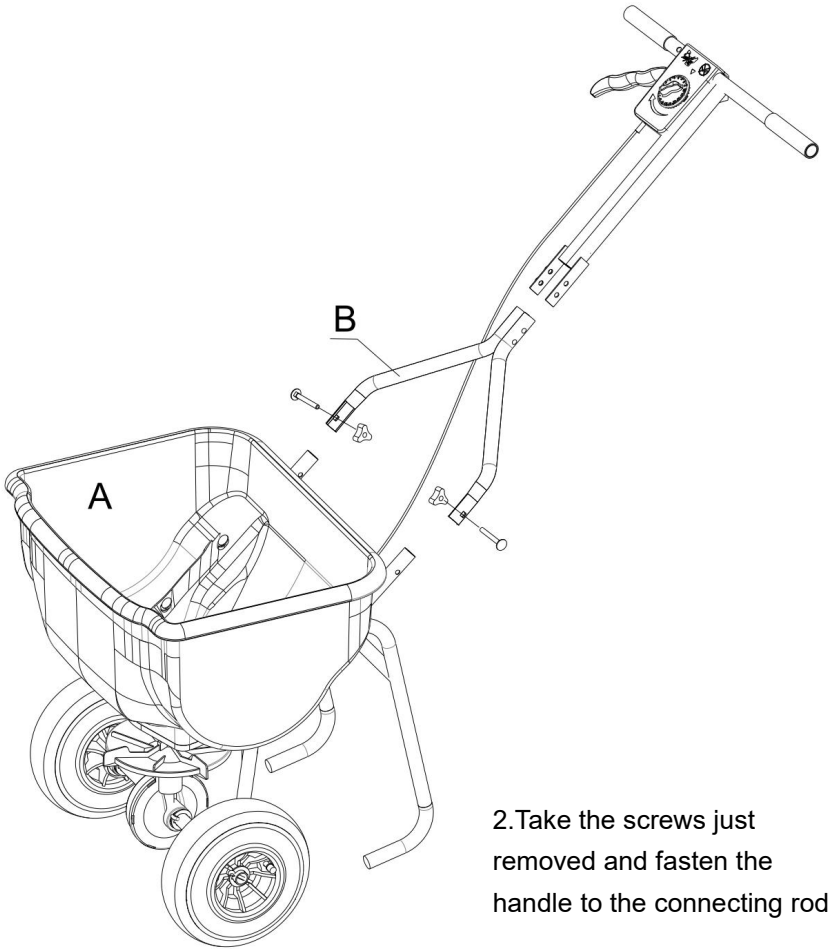


2.Take the screws just removed and fasten the handle to the connecting rod.

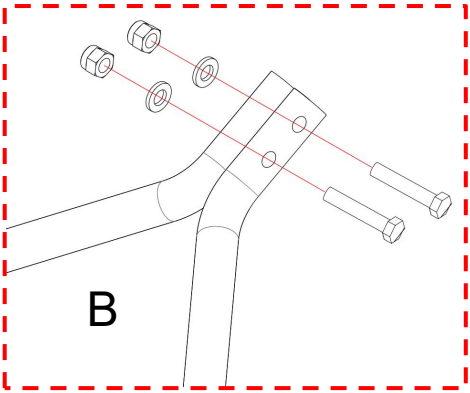

1. Remove the screws and keep them for the next installation step.

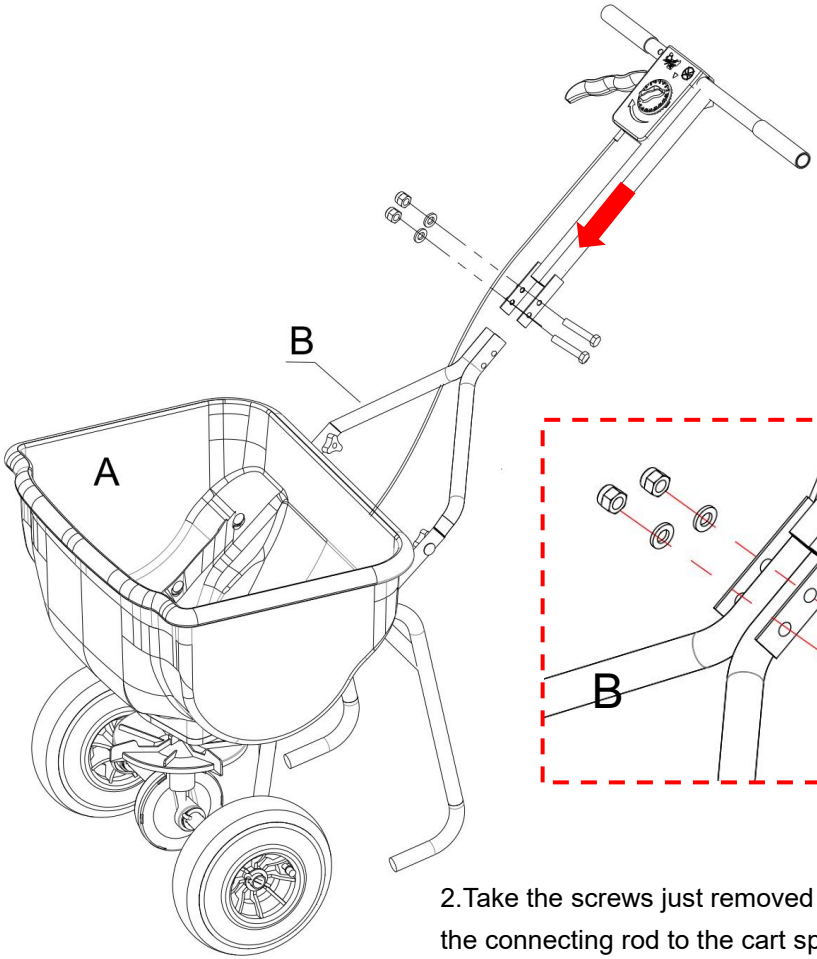

2.Take the screws just removed and fasten the connecting rod to the cart spreader.

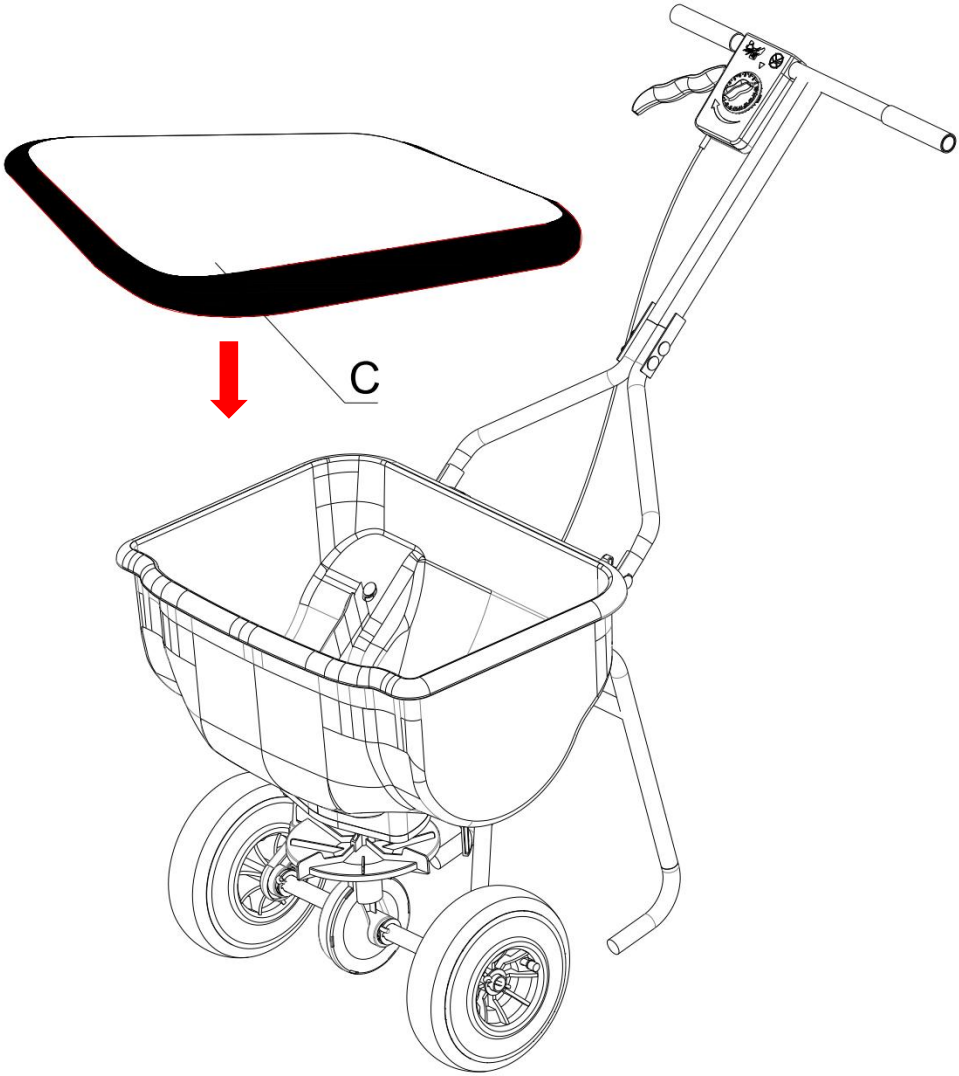

The assembly is completed.



Attention:
It is not allowed to adjust it by rotating counterclockwise.

HOW TO USE THE SPREADER TROLLEY


TO OPEN- Push the Control Level forward until it stops against button.
TO CLOSE- Pull the control Lever fully back toward Operator.
Follow the instructions provided by the manufacturer of the spreading material.

NOTE: Make sure that the spreading material is evenly distributed. The spreading material must be dry.

1. Before feeding in the spreading material, set the dispensing lever to the OFF position (dispensing flap closed).
2. Fill the spreader trolley hopper.
3. To adjust the volume of spread, set the dispensing lever to the desired position.
4. In order to spread or scatter the material, drive the spreader trolley at an even speed (the higher the speed, the greater the scattering distance).
5. Close the dispensing flap as soon as you stop the spreader trolley (dispensing lever in OFF position).

USING YOUR SPREADER

1. Determine approximate square footage of area to be covered and estimate amount of material required.
2. Before filling the hopper, make sure the flow control arm is in the off position and the closure plate is shut.
3. Break up any lumpy fertilizer as you fill the hopper.
4. Set the adjustable stop with the flow control arm still in the off position. Refer to the application chart on this page and to the instructions on the fertilizer bag to select the proper flow rate setting.
5. The application chart is calculated for light to heavy application at a vehicle speed of 3 mph, or 100 ft. in 23 seconds. A variation in speed will require an adjustment of the flow rate to maintain the same coverage. The faster you drive, the wider the broadcast width.
6. Make sure the drive pin is in stalled in the axle before starting the spreader.
7. Always start the spreader in motion before opening closure plate.
8. Always shut the closure plate before turning or stopping the spreader.
9. If fertilizer is accidentally deposited too heavily in a small area, soak the area thoroughly with a garden hose or sprinkler to prevent burning of the lawn.
10. To insure uniform coverage, make each pass so that the broadcast pattern slightly overlaps the pattern from the previous pass as shown in figure below. The approximate broadcast widths for different materials are shown in the application chart on this page.
11. When broadcasting weed control fertilizers, make sure the broadcast pattern does not hit evergreen trees, flowers or shrubs.

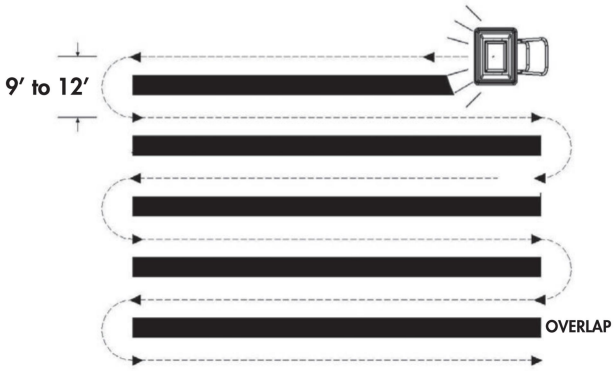

PRODUCT SPREADER SETTINGS

CAUTION

These are approximate settings and are intended as a guide only. Variations in materials, walking speed, terrain, weather conditions, age and condition of spreader, etc. can affect setting. If unsure, start at a lower setting and increase if necessary. Always calibrate your spreader before using.

GRASS SEEDS	OVERSEEDING	NEW LAWNS
Black Beauty (Original)	14	Apply a second time to the same area using the rates listed on left.
Black Beauty Ultra	13	
Dense Shade	14	
Fall Magic	14	
Fast Grow	13	
Full Sun (Sunny)	12	
Heavy Traffic	13	
Quik-Start	12	
Shady Nooks	14	
Sun & Shade	12	
Sod Maker	9	
Touch-Up	14	←


SOIL FOODS	
Love Your Soil	12
MAG-I-CAL - Acidic (silver)	12
MAG-I-CAL - Alkaline (blue)	14

ORGANICS	
Organic Lawn Food	15
Organic Weed Preventer	12
Organic Insect Control	10

LAWN FOODS	
Green-Up with Crabgrass Preventer	15
Green-Up Weed & Feed	14
Summer Survival Lawn Food	14
Winter Survival Fall Lawn Food	12
Crabgrass Preventer plus New Seeding	12
Green-Up Lawn Food	15
Green-Up Lawn Food for Seeding and Sodding	12


LAWN CONTROLS	
Crabgrass & Weed Preventer	11
Grub & Insect Control	10
Lawn Fungus Control	10
Lawn Moss Control	13
Lawn Weed Control	11

USAGE TIPS

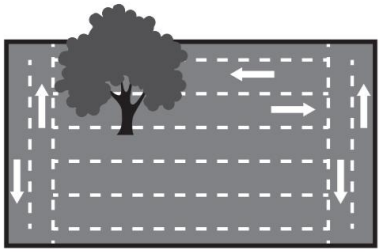

For rectangular lawns

Apply two header strips across each end for a turning area. Then apply back and forth in the longest direction.

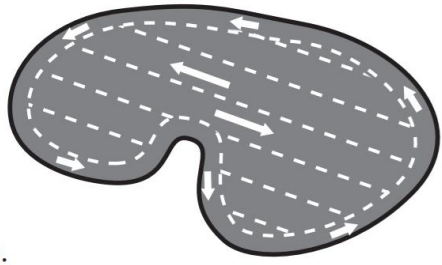


For irregular-shaped lawns

Apply a header strip around the entire lawn for a turning area, then apply back and forth.

Note:

Each pass should be within 5 feet of each other to ensure an overlap.

- Do not leave spreader open when making turns.
- For best results, do not apply on a windy day.
- Swath will vary due to conditions. *(see above caution)*
- To determine how much coverage you need, multiply the length of your lawn by its width. This equals your total square footage. Deduct any non-lawn areas (house, gardens, walkways, etc.).

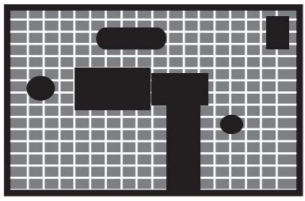

_____ Length (Feet)

x_____ Width (Feet)

=_____ Total Square Feet

- _____ Non-Lawn Areas (Feet)

=_____ Total Square Feet coverage you need

MAINTENANCE AND STORAGE

Maintenance

- After each use clean material out of hopper.
- Rinse/dry inside and outside of the spreader after each use.
- Before operating make sure the tires have the RECOMMENDED TIRE PRESSURE 25 PSI.
- Periodically check all fasteners for tightness.
- Annually clean and lightly lubricate parts.
- Use a glossy enamel spray paint to touch up scratched or worn painted metal surfaces.
- Never exceed load capacity rating, it will damage the spreader.

Important

The warnings, cautions, and instructions outlined in this instruction manual cannot cover all possible conditions or situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product and must be supplied by the operator.

Storage

- Never allow material to remain in the hopper for extended periods of time.
- Before storing make sure the spreader is clean and dry for years of trouble free service.
- Store indoors or protected area during severe weather and winter months.

PRODUCT PARAMETER

Model	TC2135
Safe Loading Weight	60lb(27.2kg)
Colour	Black
Spreading width	0-3m/0-9.8ft

ASSEMBLY PROBLEMS

(I) Missing or Damaged Parts

Problem Description: After opening the parts packaging, it is found that the quantity of some parts is insufficient or there are obvious damages.

Solution: Immediately conduct a careful check against the parts list to confirm the missing or damaged parts. Contact the VEVOR customer service, provide the product model TC2029A and relevant part information, and apply for the replacement or reissue of the parts. During the waiting period for the new parts, do not attempt to assemble with incomplete or damaged parts to avoid affecting the product performance and safety.

(II) Assembly Difficulties

Problem Description: When operating according to the assembly steps in the instruction manual, situations such as difficult alignment of parts and inability to screw in screws smoothly occur.

Solution: Check again whether the installation direction of the parts is correct, refer to the illustrations in the instruction manual, and ensure that each part is installed in the correct position. For the situation where it is difficult to screw in the screws, check whether there are foreign objects blocking the threads. A brush can be used to clean the threads. If the threads are damaged, contact the customer service in a timely manner to replace the corresponding parts. If it is difficult to align due to part size deviation, do not force the assembly, but communicate with the customer service to obtain further guidance or replacement of parts. We will prepare installation videos. Please contact VEVOR customer service if you need them.

USAGE PROBLEMS

(I) Uneven Spreading

Problem Description: When using the spreader, the materials are unevenly distributed on the ground, with some areas having more and some areas having less.

Solution: Check whether there is any caking phenomenon of the materials in the hopper. If so, the caked materials need to be broken up before use. Confirm whether the walking speed of the spreader is uniform. Try to keep a uniform speed, as changes in speed may affect the spreading effect. Check whether the setting of the flow control arm of the spreader is appropriate. According to the type of materials and the usage scenario, refer to the recommended values in the spreading setting precautions of the product, and readjust the position of the flow control arm.

(II) Spreading Width Does Not Meet Expectations

Problem Description: The actual spreading width does not conform to the range specified in the instruction manual, being either too wide or too narrow.

Solution: Check the driving speed of the spreader. The faster the speed, the wider the spreading width. Adjust the driving speed to an appropriate range as needed. Confirm whether the setting of the flow control arm is correct. An inappropriate flow setting may indirectly affect the spreading width. Readjust it according to the correct setting method. If the components of the spreader are loose or damaged, it may affect the spreading width. Carefully check each component of the spreader. Tighten any loose parts in a timely manner, and contact the customer service to replace any damaged parts.

(III) The Spreader is Jammed or Cannot Be Pushed

Problem Description: During the use process, the spreader is jammed, difficult to push, or even cannot be pushed normally.

Solution: Check whether the tire pressure reaches the recommended value of 25 PSI. Insufficient air pressure will increase the pushing resistance. Inflate it to the standard air pressure in a timely manner. Check whether there are foreign objects wrapped around the wheels. If so, clean up the sundries wrapped around the wheels. Check whether there is material accumulation inside the spreader that is blocking the components. Clean up the accumulated materials in the hopper and other components. If the problem still exists, it may be a mechanical component failure, such as a damaged bearing, etc. Contact a professional maintenance personnel or VEVOR customer service for maintenance.

Attention: Do not sprinkle salt.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DIETRO LO SPARGITORE

MODELLO: TC2135

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEHIND SPREADER

MODELLO: TC2135



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro

prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:
Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio


9. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
10. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
11. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
12. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
13. Non montare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
14. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
15. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro lo spargitore posteriore .
16. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.


Precauzioni d'uso

6. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
7. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o nelle sue vicinanze.
8. Non superare i valori specificati capacità di peso.
9. Utilizzare solo come previsto.
10. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.


CONSERVARE QUESTO MANUALE

PARTS LIST

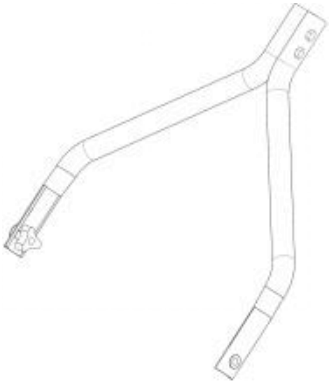
NO.	Parte	Quantità	Nome
UN		x1	Corpo principale
B		x1	B racchetta
C		x1	Copertura trasparente

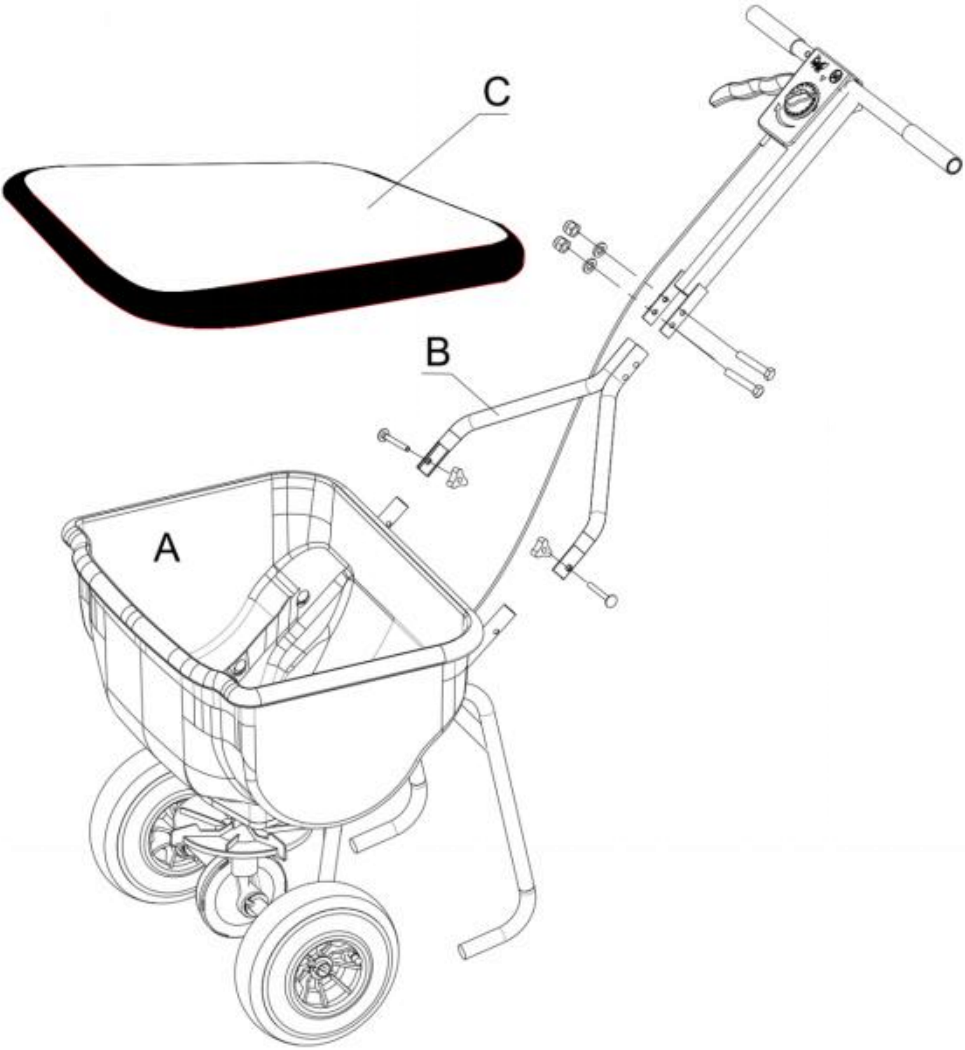
C
B
A


ASSEMBLY STEP

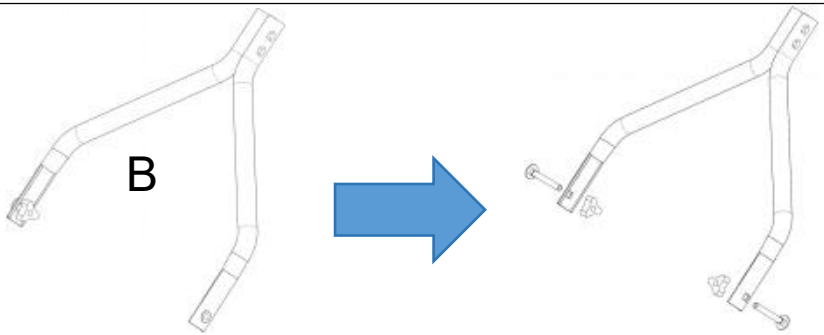


1. Rimuovere le viti e conservarle per la fase successiva dell'installazione .

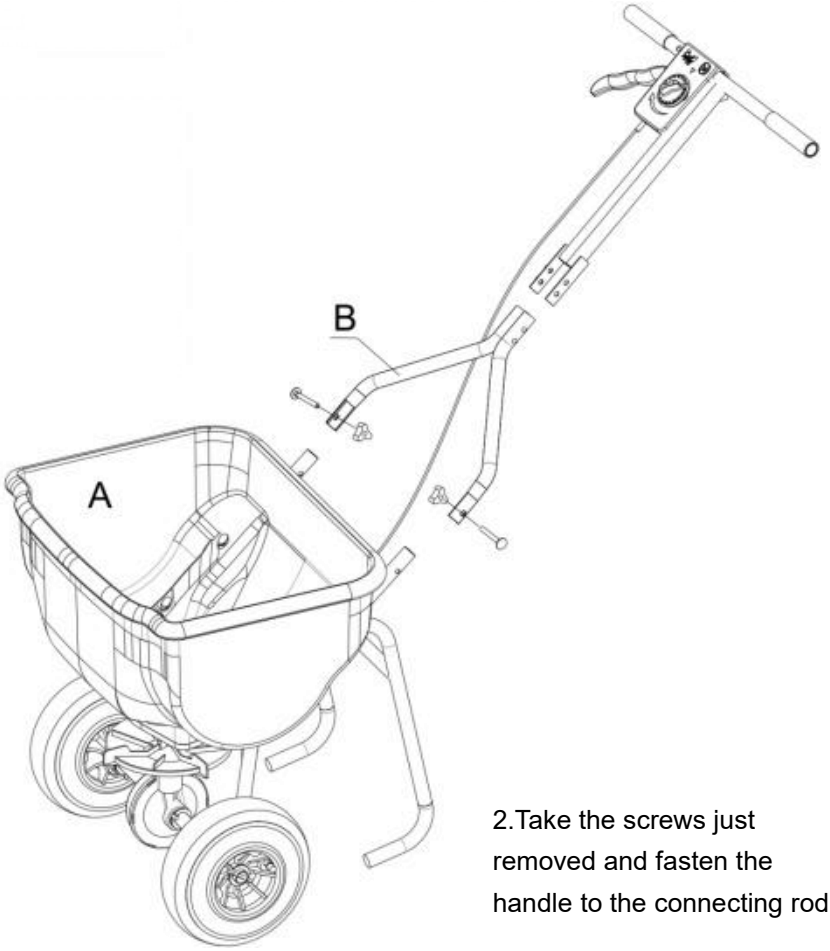


2.Take the screws just removed and fasten the handle to the connecting rod.

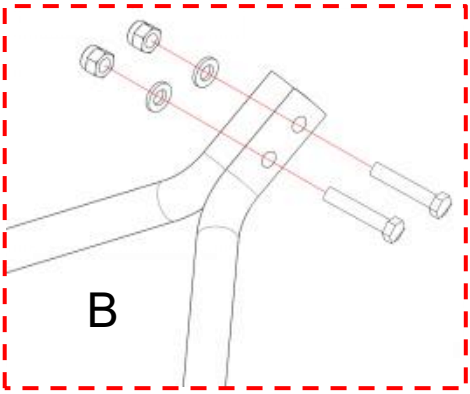

2. Remove the screws and keep them for the next installation step.

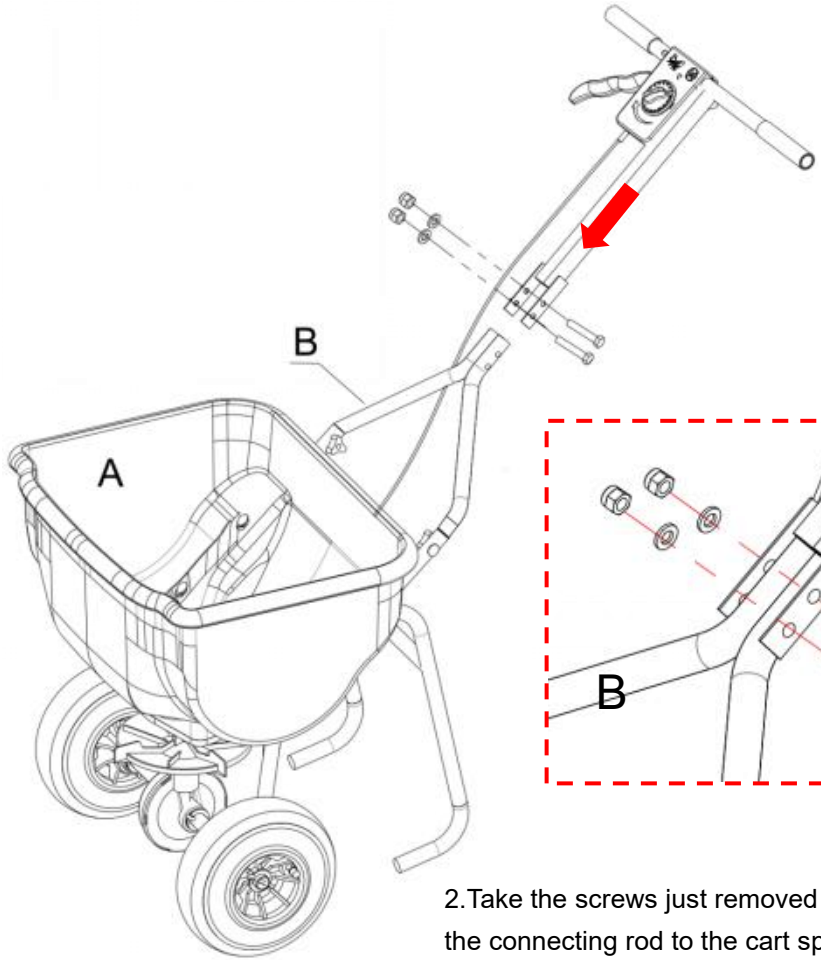

2.Take the screws just removed and fasten the connecting rod to the cart spreader.

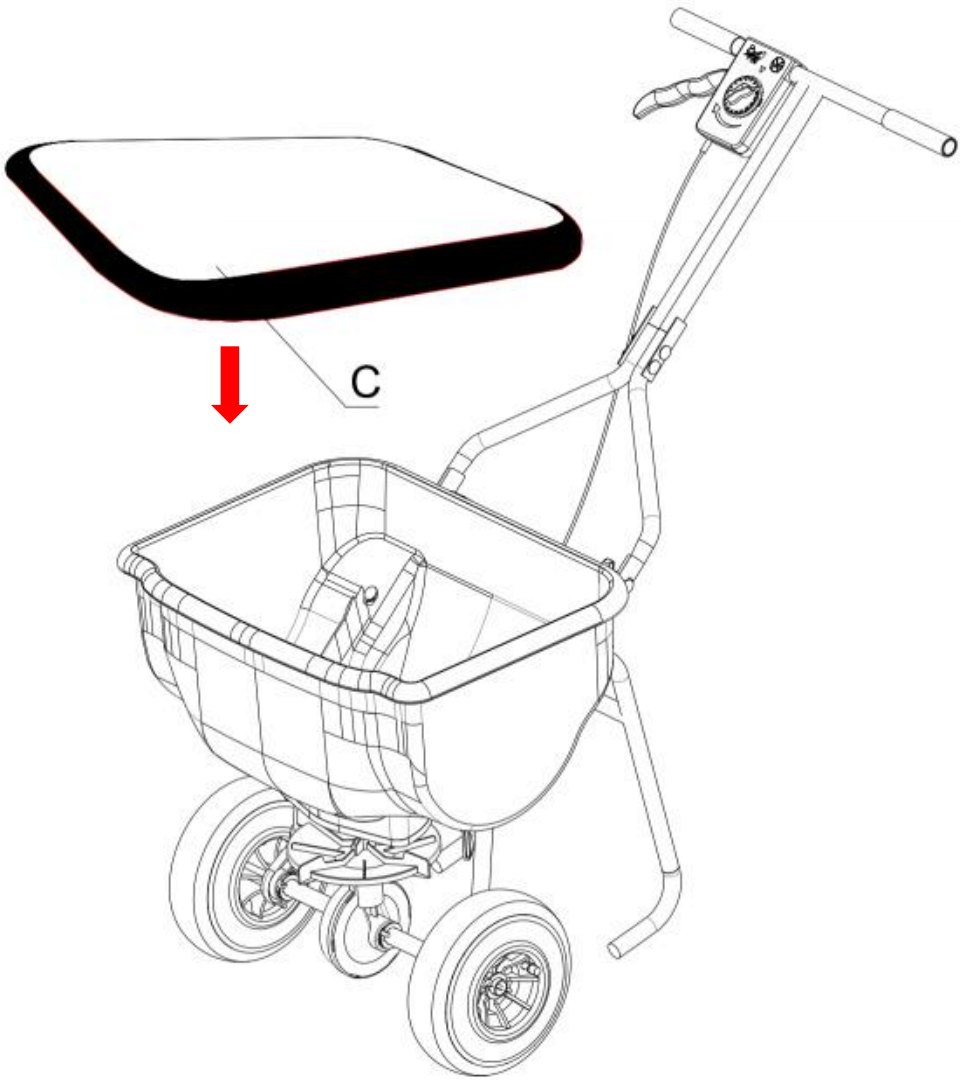

L'assemblaggio è completato.



Attenzione:
Non è consentito regolarlo ruotandolo in senso antiorario.

COME USARE IL CARRELLO DIFFUSORE

PER APRIRE: Spingere la leva di controllo in avanti finché non si ferma contro il pulsante.
PER CHIUDERE - Tirare completamente indietro la leva di comando verso l'operatore.
Seguire le istruzioni fornite dal produttore del materiale di spargimento.


NOTA: Assicurarsi che il materiale da spargere sia distribuito uniformemente. Il materiale da spargere deve essere asciutto.

6. Prima di introdurre il materiale da distribuire, portare la leva di erogazione in posizione OFF (sportello di erogazione chiuso).
7. Riempire la tramoggia del carrello spanditore.
8. Per regolare il volume di distribuzione, impostare la leva di erogazione nella posizione desiderata.
9. Per spargere o distribuire il materiale, guidare il carrello spargitore a una velocità uniforme (maggiore è la velocità, maggiore è la distanza di dispersione).
10. Chiudere lo sportello di erogazione non appena si arresta il carrello

spargitore (leva di erogazione in posizione OFF).

USING YOUR SPREADER

9. Determinare la metratura approssimativa dell'area da coprire e stimare la quantità di materiale necessaria.
10. Prima di riempire la tramoggia, assicurarsi che il braccio di controllo del flusso sia in posizione di spegnimento e che la piastra di chiusura sia chiusa.
11. Rompere eventuali grumi di fertilizzante durante il riempimento della tramoggia.
12. Impostare il fermo regolabile con il braccio di controllo del flusso ancora in posizione di chiusura. Fare riferimento alla tabella di applicazione in questa pagina e alle istruzioni riportate sulla confezione del fertilizzante per selezionare la corretta impostazione della portata.
13. Il diagramma di applicazione è calcolato per applicazioni leggere e pesanti a una velocità del veicolo di 5 km/h, ovvero 30 metri in 23 secondi. Una variazione di velocità richiederà una regolazione della portata per mantenere la stessa copertura. Più si guida velocemente, maggiore sarà l'ampiezza di spargimento.
14. Prima di avviare lo spargitore, assicurarsi che il perno di azionamento sia inserito nell'assale.
15. Avviare sempre lo spargitore prima di aprire la piastra di chiusura.
16. Chiudere sempre la piastra di chiusura prima di girare o fermare lo spargitore.
9. Se accidentalmente si deposita troppo fertilizzante in una piccola area, bagnare abbondantemente l'area con un tubo da giardino o un irrigatore per evitare di bruciare il prato.
10. Per garantire una copertura uniforme, effettuare ogni passata in modo che il motivo di distribuzione si sovrapponga leggermente a quello della passata precedente, come mostrato nella figura sottostante. Le larghezze di distribuzione approssimative per i diversi materiali sono indicate nella tabella delle applicazioni in questa pagina.
11. Quando si distribuiscono fertilizzanti per il controllo delle erbacce, assicurarsi che il getto non colpisca alberi sempreverdi, fiori o arbusti.

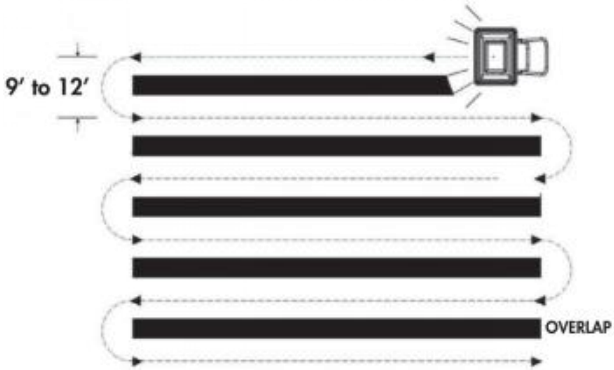

PRODUCT SPREADER SETTINGS

ATTENZIONE

Queste sono impostazioni approssimative e hanno solo scopo indicativo. Variazioni nei materiali, nella velocità di camminata, nel terreno, nelle condizioni meteorologiche, nell'età e nelle condizioni dello spargitore, ecc. possono influire sull'impostazione. In caso di dubbi, iniziare con un'impostazione inferiore e aumentarla se necessario. Calibrare sempre lo spargitore prima dell'uso.

GRASS SEEDS	OVERSEEDING	NEW LAWNS
Black Beauty (Original)	14	Apply a
Black Beauty Ultra	13	
Dense Shade	14	second
Fall Magic	14	time to the
Fast Grow	13	
Full Sun (Sunny)	12	same area
Heavy Traffic	13	using the
Quik-Start	12	
Shady Nooks	14	rates listed
Sun & Shade	12	
Sod Maker	9	on left.
Touch-Up	14	←


SOIL FOODS	
Love Your Soil	12
MAG-I-CAL - Acidic (silver)	12
MAG-I-CAL - Alkaline (blue)	14

ORGANICS	
Organic Lawn Food	15
Organic Weed Preventer	12
Organic Insect Control	10

LAWN FOODS	
Green-Up with Crabgrass Preventer	15
Green-Up Weed & Feed	14
Summer Survival Lawn Food	14
Winter Survival Fall Lawn Food	12
Crabgrass Preventer plus New Seeding	12
Green-Up Lawn Food	15
Green-Up Lawn Food for Seeding and Sodding	12

LAWN CONTROLS	
Crabgrass & Weed Preventer	11
Grub & Insect Control	10
Lawn Fungus Control	10
Lawn Moss Control	13
Lawn Weed Control	11

USAGE TIPS

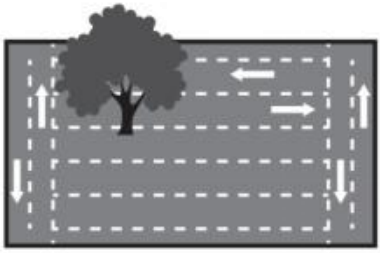


For rectangular lawns

Apply two header strips across each end for a turning area. Then apply back and forth in the longest direction.

For irregular-shaped lawns


Apply a header strip around the entire lawn for a turning area, then apply back and forth.

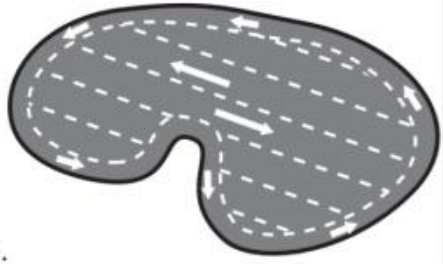

Note:

Each pass should be within 5 feet of each other to ensure an overlap.

- Do not leave spreader open when making turns.
- For best results, do not apply on a windy day.
- Swath will vary due to conditions. *(see above caution)*
- To determine how much coverage you need, multiply the length of your lawn by its width. This equals your total square footage. Deduct any non-lawn areas (house, gardens, walkways, etc.).

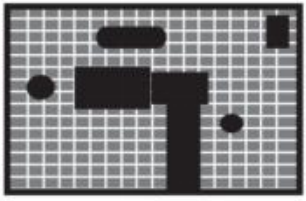

_____ Length (Feet)

x_____ Width (Feet)

=_____ Total Square Feet

- _____ Non-Lawn Areas (Feet)

=_____ Total Square Feet coverage you need

MAINTENANCE AND STORAGE

Manutenzione

- Dopo ogni utilizzo pulire il materiale dalla tramoggia.
- Risciacquare/asciugare l'interno e l'esterno dello spargitore dopo ogni utilizzo.
- Prima di utilizzare il mezzo, assicurarsi che la PRESSIONE CONSIGLIATA degli pneumatici sia di 25 PSI.
- Controllare periodicamente che tutti i dispositivi di fissaggio siano ben serrati.
- Pulire e lubrificare leggermente le parti una volta all'anno.
- Utilizzare una vernice spray smaltata lucida per ritoccare le superfici metalliche verniciate graffiate o usurate.
- Non superare mai la capacità di carico nominale, poiché ciò danneggerebbe lo spargitore.

Sono importante

Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni contenute nel presente manuale di istruzioni non possono coprire tutte le possibili condizioni o situazioni che potrebbero verificarsi. L'operatore deve comprendere che il buon senso e la cautela sono fattori che non possono essere integrati in questo prodotto e che devono essere forniti dall'operatore stesso.

Magazzinaggio

- Non lasciare mai il materiale nella tramoggia per lunghi periodi di tempo.
- Prima di riporre lo spargitore, assicurarsi che sia pulito e asciutto per anni di inutilizzo servizio gratuito.
- Conservare al chiuso o in un luogo protetto durante i mesi invernali e in caso di maltempo.

PRODUCT PARAMETER

Modello	TC2135

Peso di carico sicuro	60 libbre (27,2 kg)
Colore	Nero
Larghezza di diffusione	0-3 m/0-9,8 piedi

ASSEMBLY PROBLEMS

(III) Parti mancanti o danneggiate

Descrizione del problema: Dopo aver aperto l'imballaggio dei componenti, si scopre che la quantità di alcuni componenti è insufficiente o che sono presenti danni evidenti.

Soluzione: Eseguire immediatamente un controllo accurato dell'elenco dei componenti per confermare la presenza di componenti mancanti o danneggiati. Contattare il servizio clienti VEVOR, fornire il modello del prodotto TC2029A e le informazioni sui componenti pertinenti e richiedere la sostituzione o la riemissione dei componenti. Durante il periodo di attesa per i nuovi componenti, non tentare di assemblare il prodotto con componenti incompleti o danneggiati per evitare di compromettere le prestazioni e la sicurezza.

(IV) Difficoltà di assemblaggio

Descrizione del problema: quando si opera secondo le fasi di assemblaggio indicate nel manuale di istruzioni, si verificano situazioni quali un difficile allineamento delle parti e l'impossibilità di avvitare le viti senza problemi.

Soluzione: Verificare nuovamente che la direzione di installazione dei componenti sia corretta, fare riferimento alle illustrazioni nel manuale di istruzioni e assicurarsi che ogni componente sia installato nella posizione corretta. In caso di difficoltà nell'avvitare le viti, verificare che non vi siano corpi estranei che ostruiscono le filettature. È possibile utilizzare una spazzola per pulire le filettature. Se le filettature sono danneggiate, contattare tempestivamente il servizio clienti per sostituire i componenti corrispondenti. Se l'allineamento risulta difficoltoso a causa di una deviazione delle dimensioni dei componenti, non forzare il montaggio, ma contattare il servizio clienti per ottenere ulteriori istruzioni o la sostituzione dei componenti. Prepareremo video di installazione. Contattare il servizio clienti

VEVOR se necessario.

USAGE PROBLEMS

(IV) Distribuzione irregolare

Descrizione del problema: quando si utilizza lo spanditore, i materiali vengono distribuiti in modo non uniforme sul terreno: in alcune aree ne è presente una quantità maggiore, in altre una quantità minore.
Soluzione: Verificare la presenza di eventuali fenomeni di incrostazione dei materiali nella tramoggia. In tal caso, i materiali incrostati devono essere frantumati prima dell'uso. Verificare che la velocità di movimento dello spanditore sia uniforme. Cercare di mantenere una velocità uniforme, poiché variazioni di velocità possono influire sull'effetto di spandimento. Verificare che l'impostazione del braccio di controllo del flusso dello spanditore sia appropriata. A seconda del tipo di materiali e dello scenario di utilizzo, fare riferimento ai valori consigliati nelle precauzioni di impostazione dello spandimento del prodotto e regolare nuovamente la posizione del braccio di controllo del flusso.

(V) La larghezza di diffusione non soddisfa le aspettative

Descrizione del problema: la larghezza di spargimento effettiva non è conforme all'intervallo specificato nel manuale di istruzioni, in quanto è troppo ampia o troppo stretta.

Soluzione: Controllare la velocità di avanzamento dello spandiconcime. Maggiore è la velocità, maggiore è la larghezza di spandimento. Regolare la velocità di avanzamento su un intervallo appropriato, se necessario. Verificare che l'impostazione del braccio di controllo del flusso sia corretta. Un'impostazione del flusso inappropriata può influire indirettamente sulla larghezza di spandimento.

Regolarla nuovamente secondo il metodo di impostazione corretto. Se i componenti dello spandiconcime sono allentati o danneggiati, ciò potrebbe influire sulla larghezza di spandimento. Controllare attentamente ogni componente dello spandiconcime. Serrare tempestivamente eventuali parti allentate e contattare il servizio clienti per sostituire eventuali parti danneggiate.

(VI) Lo spargitore è inceppato o non può essere spinto

Descrizione del problema: Durante l'uso, lo spargitore si inceppa, è difficile da spingere o addirittura non può essere spinto normalmente.

Soluzione: verificare che la pressione degli pneumatici raggiunga il valore consigliato di 25 PSI. Una pressione dell'aria insufficiente aumenterà la resistenza alla spinta. Gonfiare tempestivamente fino alla pressione standard. Verificare che non vi siano corpi estranei avvolti attorno alle ruote. In tal caso, pulire gli oggetti vari avvolti attorno alle ruote. Verificare che non vi sia accumulo di materiale all'interno dello spargitore che blocca i componenti. Pulire i materiali accumulati nella tramoggia e negli altri componenti. Se il problema persiste, potrebbe trattarsi di un guasto meccanico, come un cuscinetto danneggiato, ecc. Contattare un addetto alla manutenzione professionale o il servizio clienti VEVOR per la manutenzione.

Attenzione: non cospargere di sale.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DETRÁS DEL ESPARCIDOR

MODELO: TC2135

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEHIND SPREADER

MODELO: TC2135



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de

software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje


17. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
18. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
19. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
20. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
21. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
22. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
23. Ensamble sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de manera segura el esparcidor trasero .
24. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.


Tome precauciones

11. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
12. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.
13. No exceda lo especificado capacidades de peso.
14. Úselo únicamente según lo previsto.
15. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.


GUARDE ESTE MANUAL

PARTS LIST

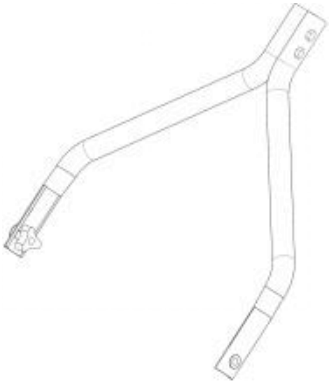
No.	Parte	Cantidad.	Nombre
A		x1	Cuerpo principal
B		x1	Soporte de raqueta
do		x1	Cubierta transparente

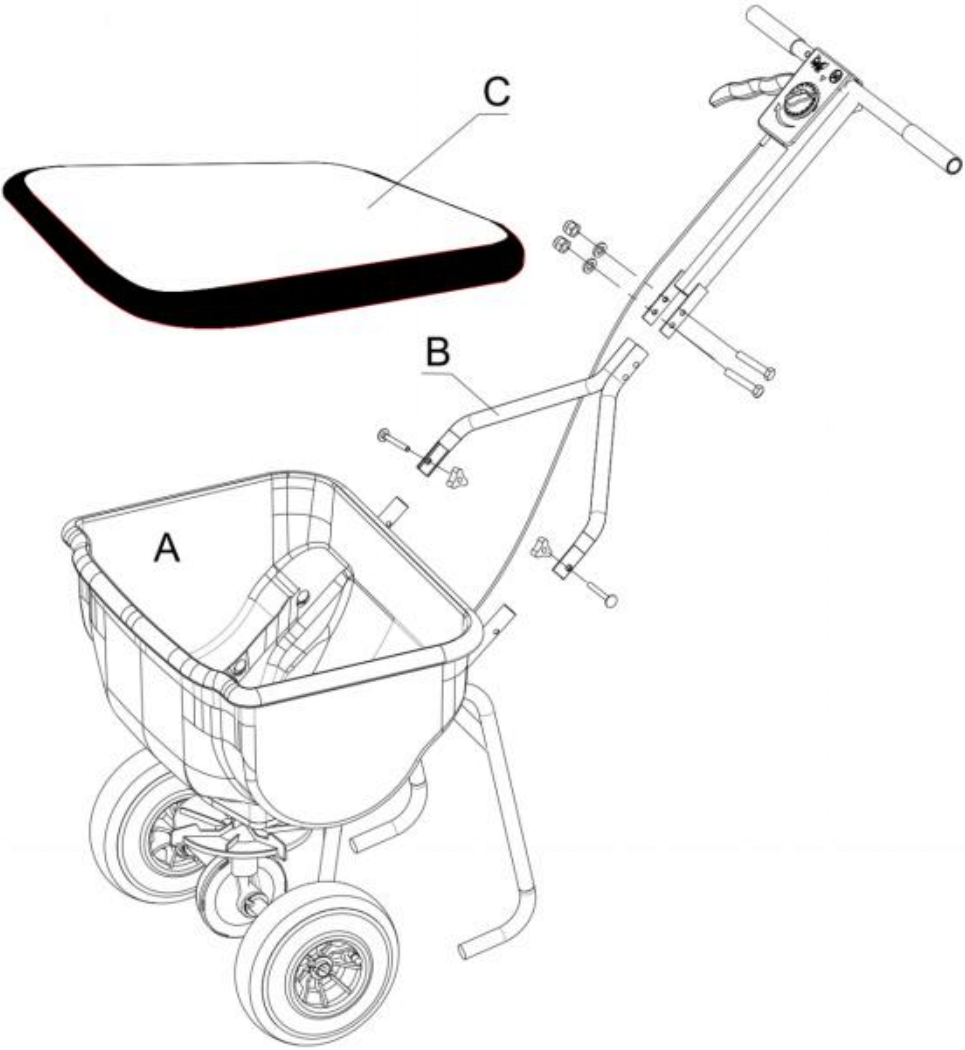
C
B
A


ASSEMBLY STEP

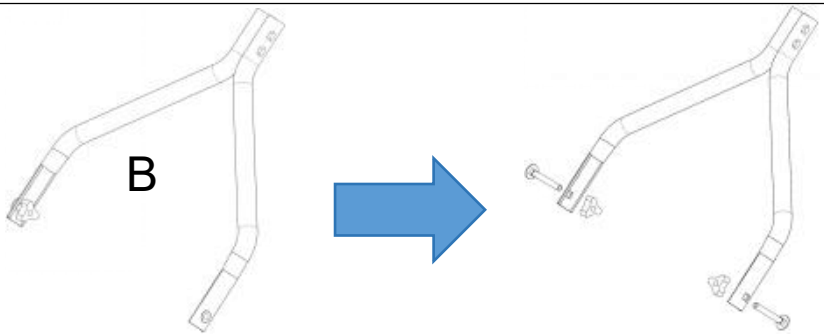


1. Retire los tornillos y guárdelos para el siguiente paso de instalación .

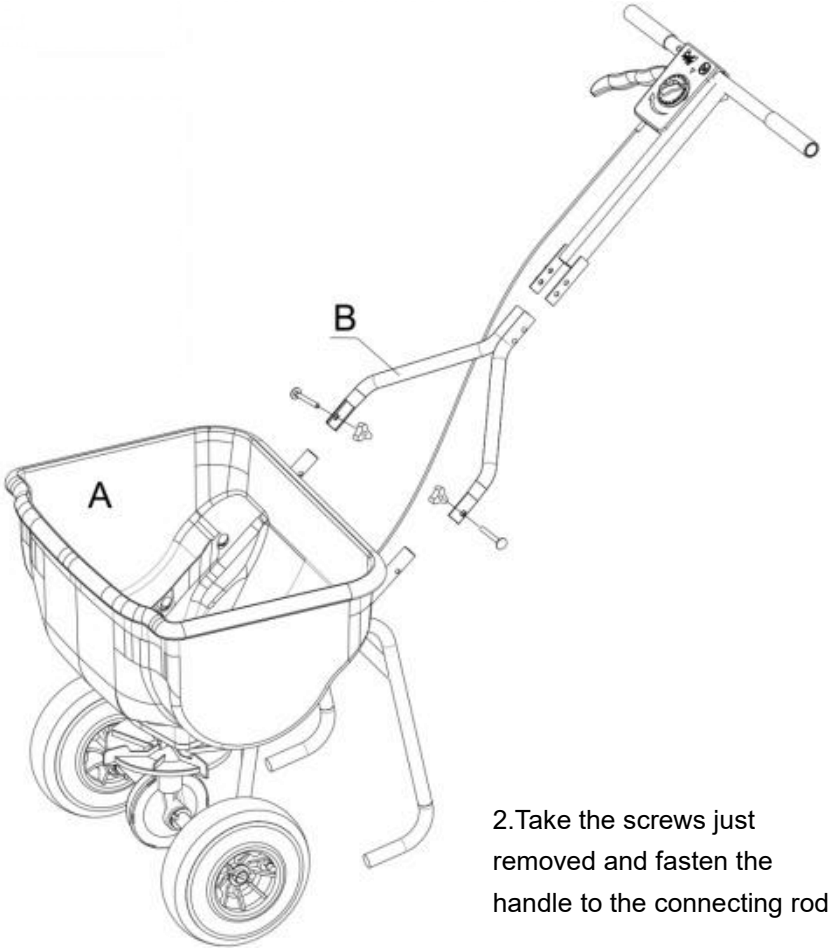


2.Take the screws just removed and fasten the handle to the connecting rod.

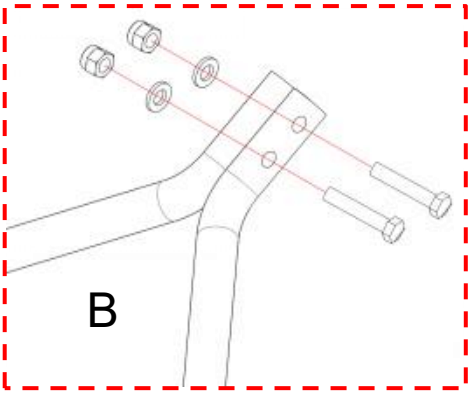

3. Remove the screws and keep them for the next installation step.

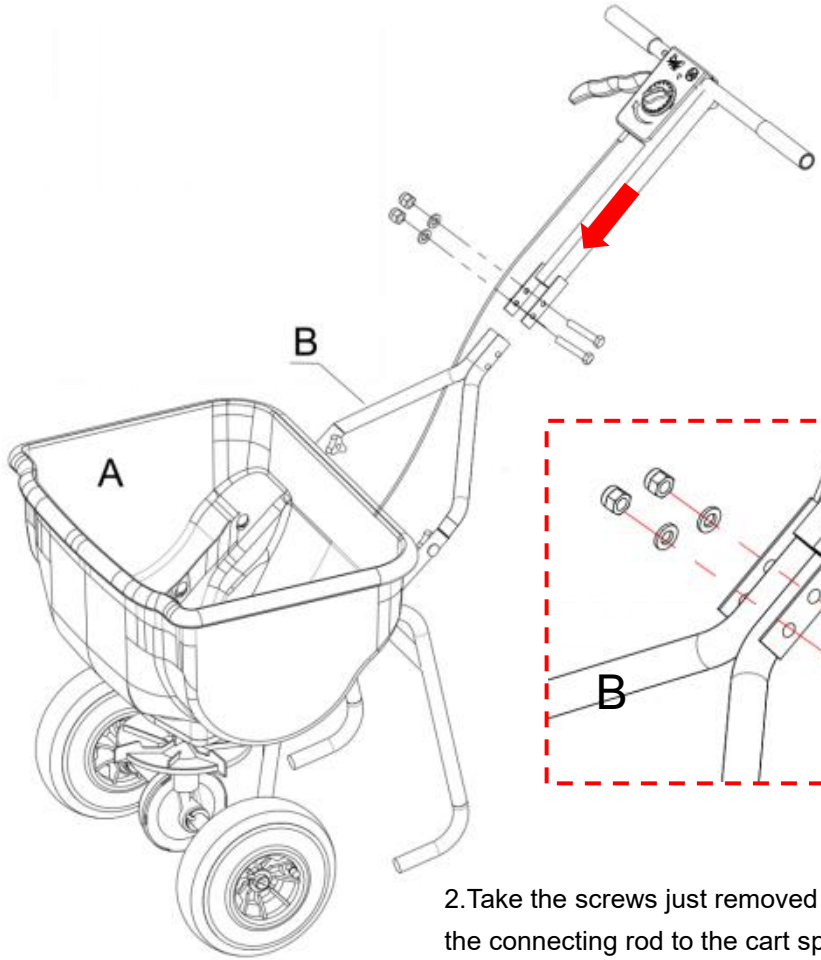

2.Take the screws just removed and fasten the connecting rod to the cart spreader.

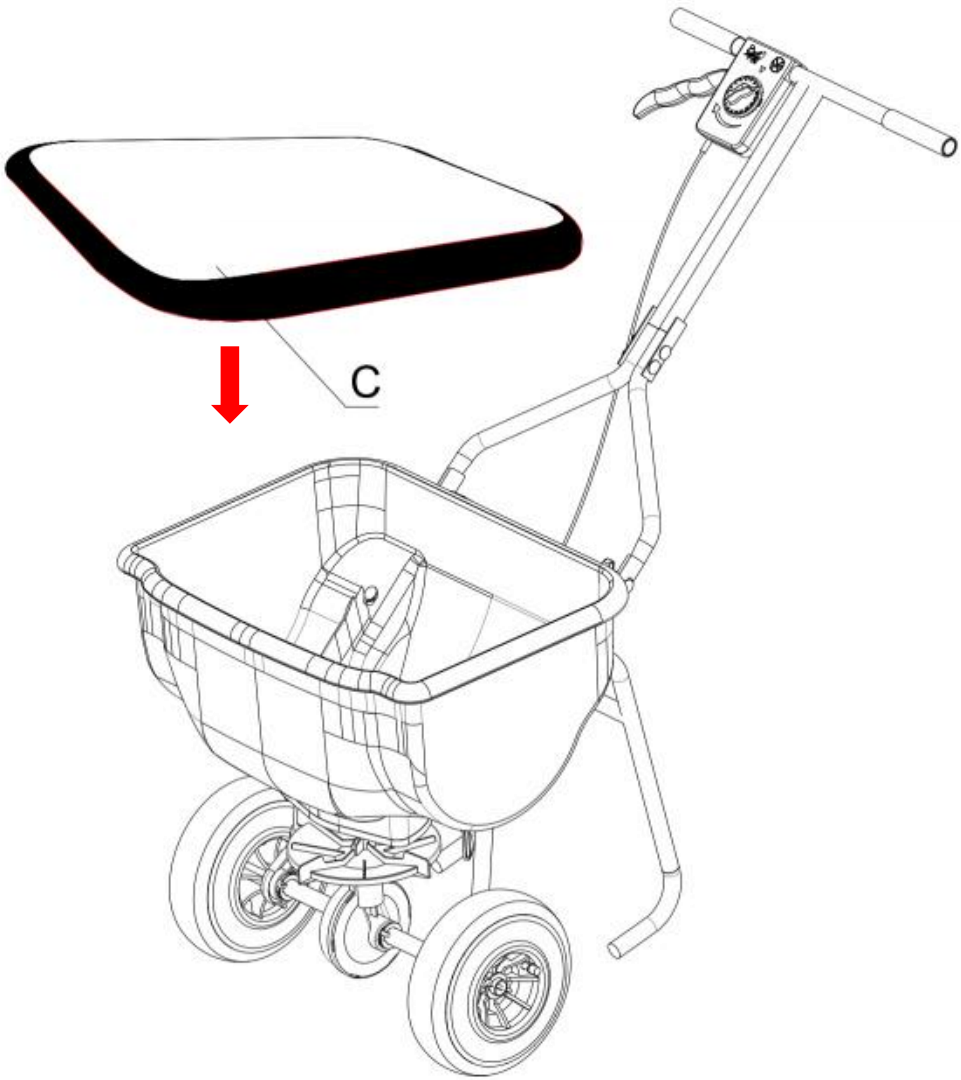

El montaje está terminado.



Atención:
No está permitido ajustarlo girándolo en sentido antihorario.

CÓMO USAR EL CARRITO ESPARCIDOR

PARA ABRIR- Empuje el nivel de control hacia adelante hasta que se detenga contra el botón.
PARA CERRAR- Tire la palanca de control completamente hacia atrás, hacia el operador.
Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante del material de esparcimiento.


NOTA: Asegúrese de que el material de esparcido esté distribuido uniformemente. El material de esparcido debe estar seco.

11. Antes de introducir el material a esparcir, coloque la palanca de dispensación en la posición OFF (trampilla de dispensación cerrada).
12. Llene la tolva del carro esparcidor.
13. Para ajustar el volumen del producto, coloque la palanca dispensadora en la posición deseada.
14. Para esparcir o dispersar el material, mueva el carro esparcidor a una velocidad uniforme (cuanto mayor sea la velocidad, mayor será la distancia de dispersión).

15. Cierre la trampilla de dispensación tan pronto como detenga el carro esparcidor (palanca de dispensación en posición OFF).

USING YOUR SPREADER

17. Determine los metros cuadrados aproximados del área a cubrir y calcule la cantidad de material necesario.
18. Antes de llenar la tolva, asegúrese de que el brazo de control de flujo esté en la posición de apagado y que la placa de cierre esté cerrada.
19. Desmenuce el fertilizante grumoso a medida que llena la tolva.
20. Coloque el tope ajustable con el brazo de control de flujo aún en la posición de apagado. Consulte la tabla de aplicación en esta página y las instrucciones de la bolsa de fertilizante para seleccionar el caudal adecuado.
21. La tabla de aplicación está calculada para aplicaciones ligeras a fuertes a una velocidad del vehículo de 5 km/h (30 m) en 23 segundos. Una variación en la velocidad requerirá un ajuste del caudal para mantener la misma cobertura. Cuanto más rápido conduzca, mayor será el ancho de aplicación.
22. Asegúrese de que el pasador de transmisión esté instalado en el eje antes de poner en marcha el esparcidor.
23. Siempre ponga en movimiento el esparcidor antes de abrir la placa de cierre.
24. Cierre siempre la placa de cierre antes de girar o detener el esparcidor.
9. Si accidentalmente se deposita demasiado fertilizante en un área pequeña, empape bien el área con una manguera de jardín o un aspersor para evitar que se queme el césped.
10. Para asegurar una cobertura uniforme, realice cada pasada de modo que el patrón de aplicación se superponga ligeramente al de la pasada anterior, como se muestra en la figura a continuación. Los anchos de aplicación aproximados para los diferentes materiales se muestran en la tabla de aplicaciones de esta página.
11. Al difundir fertilizantes para el control de malezas, asegúrese de que el patrón de difusión no alcance árboles, flores o arbustos de hoja perenne.

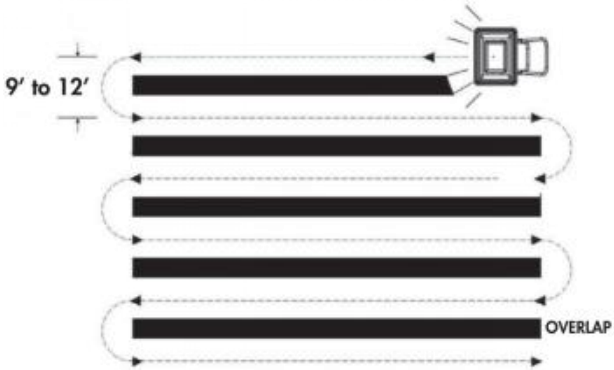

PRODUCT SPREADER SETTINGS

PRECAUCIÓN

Estos ajustes son aproximados y sirven solo como guía. Las variaciones en los materiales, la velocidad al caminar, el terreno, las condiciones climáticas, la antigüedad y el estado del esparcidor, etc., pueden afectar el ajuste. Si no está seguro, comience con un ajuste más bajo y auméntelo si es necesario. Siempre calibre el esparcidor antes de usarlo.

GRASS SEEDS	OVERSEEDING	NEW LAWNS
Black Beauty (Original)	14	Apply a
Black Beauty Ultra	13	
Dense Shade	14	second
Fall Magic	14	time to the
Fast Grow	13	
Full Sun (Sunny)	12	same area
Heavy Traffic	13	using the
Quik-Start	12	
Shady Nooks	14	rates listed
Sun & Shade	12	
Sod Maker	9	on left.
Touch-Up	14	←


SOIL FOODS	
Love Your Soil	12
MAG-I-CAL - Acidic (silver)	12
MAG-I-CAL - Alkaline (blue)	14

ORGANICS	
Organic Lawn Food	15
Organic Weed Preventer	12
Organic Insect Control	10

LAWN FOODS	
Green-Up with Crabgrass Preventer	15
Green-Up Weed & Feed	14
Summer Survival Lawn Food	14
Winter Survival Fall Lawn Food	12
Crabgrass Preventer plus New Seeding	12
Green-Up Lawn Food	15
Green-Up Lawn Food for Seeding and Sodding	12

LAWN CONTROLS	
Crabgrass & Weed Preventer	11
Grub & Insect Control	10
Lawn Fungus Control	10
Lawn Moss Control	13
Lawn Weed Control	11

USAGE TIPS

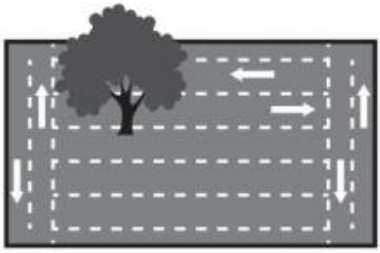


For rectangular lawns

Apply two header strips across each end for a turning area. Then apply back and forth in the longest direction.

For irregular-shaped lawns


Apply a header strip around the entire lawn for a turning area, then apply back and forth.

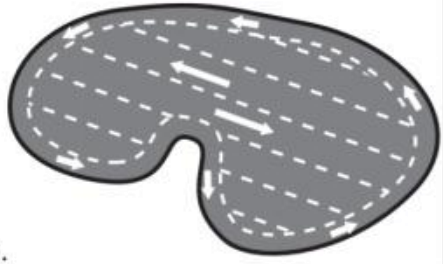

Note:

Each pass should be within 5 feet of each other to ensure an overlap.

- Do not leave spreader open when making turns.
- For best results, do not apply on a windy day.
- Swath will vary due to conditions. *(see above caution)*
- To determine how much coverage you need, multiply the length of your lawn by its width. This equals your total square footage. Deduct any non-lawn areas (house, gardens, walkways, etc.).

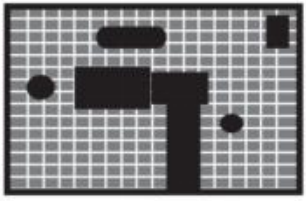

_____ Length (Feet)

x_____ Width (Feet)

=_____ Total Square Feet

- _____ Non-Lawn Areas (Feet)

=_____ Total Square Feet coverage you need

MAINTENANCE AND STORAGE

Mantenimiento

- Después de cada uso limpie el material de la tolva.
- Enjuague y seque el interior y el exterior del esparcidor después de cada uso.
- Antes de operar asegúrese de que los neumáticos tengan la PRESIÓN DE NEUMÁTICOS RECOMENDADA 25 PSI.
- Compruebe periódicamente que todos los sujetadores estén bien apretados.
- Limpiar anualmente y lubricar ligeramente las piezas.
- Utilice una pintura en aerosol de esmalte brillante para retocar superficies metálicas pintadas rayadas o desgastadas.
- Nunca exceda la capacidad de carga nominal, ya que dañará el esparcidor.

Importante

Las advertencias, precauciones e instrucciones descritas en este manual de instrucciones no pueden cubrir todas las posibles condiciones o situaciones que puedan ocurrir. El operador debe comprender que el sentido común y la precaución son factores que no pueden integrarse en este producto y que deben ser proporcionados por él.

Almacenamiento

- Nunca permita que el material permanezca en la tolva durante períodos prolongados.
- Antes de guardarlo, asegúrese de que el esparcidor esté limpio y seco para evitar años de problemas. servicio gratuito
- Almacenar en interiores o en áreas protegidas durante condiciones climáticas severas y meses de invierno.

PRODUCT PARAMETER

Modelo	TC2135

Peso de carga seguro	60 libras (27,2 kg)
Color	Negro
Ancho de esparcimiento	0-3 m/0-9,8 pies

ASSEMBLY PROBLEMS

(V) Piezas faltantes o dañadas

Descripción del problema: Después de abrir el embalaje de las piezas, se descubre que la cantidad de algunas piezas es insuficiente o hay daños evidentes.

Solución: Revise de inmediato la lista de piezas para confirmar si faltan o están dañadas. Contacte con el servicio de atención al cliente de VEVOR, indique el modelo del producto TC2029A y la información pertinente de las piezas, y solicite el reemplazo o la reemisión de las mismas. Mientras espera las piezas nuevas, no intente ensamblar el producto con piezas incompletas o dañadas para evitar afectar el rendimiento y la seguridad del producto.

(VI) Dificultades de montaje

Descripción del problema: Al operar según los pasos de ensamblaje del manual de instrucciones, ocurren situaciones como alineación difícil de las piezas e incapacidad de atornillar los tornillos sin problemas.

Solución: Verifique nuevamente si la dirección de instalación de las piezas es correcta, consulte las ilustraciones del manual de instrucciones y asegúrese de que cada pieza esté instalada en la posición correcta. Si tiene dificultades para atornillar los tornillos, verifique si hay objetos extraños bloqueando las roscas. Puede usar un cepillo para limpiar las roscas. Si las roscas están dañadas, comuníquese con el servicio de atención al cliente de inmediato para reemplazar las piezas correspondientes. Si tiene dificultades para alinearlas debido a una desviación del tamaño de las piezas, no fuerce el ensamblaje; comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener más instrucciones o reemplazar las piezas. Prepararemos videos de instalación. Si los necesita, comuníquese con el servicio de atención al cliente de VEVOR.

USAGE PROBLEMS

(VII) Propagación desigual

Descripción del problema: Al utilizar el esparcidor, los materiales se distribuyen de manera desigual en el suelo; en algunas áreas hay más y en otras menos.
Solución: Compruebe si hay aglomeración de materiales en la tolva. De ser así, es necesario deshacerla antes de usarla. Confirme que la velocidad del esparcidor sea uniforme. Procure mantener una velocidad uniforme, ya que los cambios de velocidad pueden afectar el efecto de esparcido. Compruebe que el brazo de control de flujo del esparcidor esté ajustado correctamente. Según el tipo de material y el uso previsto, consulte los valores recomendados en las precauciones de ajuste del esparcidor del producto y reajuste la posición del brazo de control de flujo.

(VIII) El ancho de distribución no cumple con las expectativas

Descripción del problema: El ancho de distribución real no se ajusta al rango especificado en el manual de instrucciones, ya sea demasiado ancho o demasiado estrecho.

Solución: Verifique la velocidad de accionamiento del esparcidor. Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será el ancho de esparcido. Ajuste la velocidad de accionamiento a un rango adecuado según sea necesario. Confirme que el brazo de control de flujo esté correctamente ajustado. Un ajuste de flujo inadecuado puede afectar indirectamente el ancho de esparcido. Reajústelo según el método de ajuste correcto. Si los componentes del esparcidor están sueltos o dañados, esto puede afectar el ancho de esparcido. Revise cuidadosamente cada componente del esparcidor. Apriete las piezas sueltas de inmediato y contacte con el servicio de atención al cliente para reemplazar las piezas dañadas.

(IX) El esparcidor está atascado o no se puede empujar

Descripción del problema: Durante el proceso de uso, el esparcidor se atasca, es difícil de empujar o incluso no se puede empujar normalmente.

Solución: Compruebe si la presión de los neumáticos alcanza el valor recomendado de 25 PSI. Una presión de aire insuficiente aumentará la resistencia al empuje. Infle el neumático a la presión estándar de inmediato. Compruebe si hay objetos extraños enredados en las ruedas. De ser así, limpie los objetos que se enredan en las ruedas. Compruebe si hay acumulación de material dentro del esparcidor que esté bloqueando los componentes. Limpie los materiales acumulados en la tolva y otros componentes. Si el problema persiste, podría deberse a una falla mecánica, como un rodamiento dañado, etc. Contacte con un técnico de mantenimiento profesional o con el servicio de atención al cliente de VEVOR para obtener mantenimiento.

Atención: No espolvorear sal.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BAKOM SPRIDAREN

MODELL: TC2135

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEHIND SPREADER

MODELL: TC2135



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder


25. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
26. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
27. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
28. Håll åskådare borta från området under monteringen.
29. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
30. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
31. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja den bakomliggande spridaren .
32. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.


Använd försiktighetsåtgärder

16. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
17. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
18. Överskrid inte angivna viktkapacitet.
19. Använd endast som avsett.
20. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.


SPARA DENNA HANDBOK

PARTS LIST

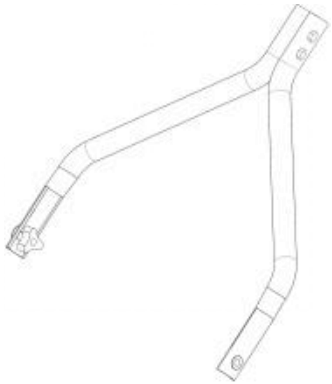
Inga.	Del	Antal	Namn
En		x1	Huvuddel
B		x1	B- racket
C		x1	Genomskinli gt lock

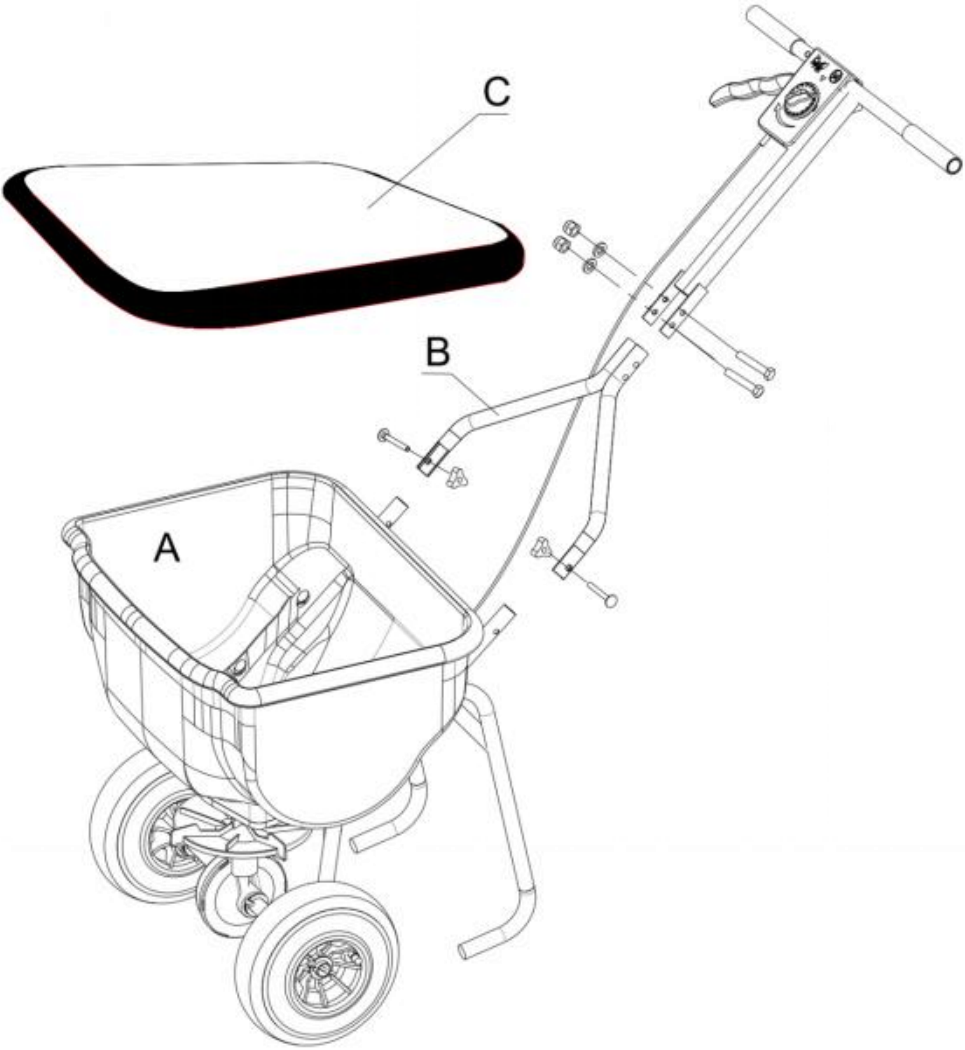
C
B
A


ASSEMBLY STEP

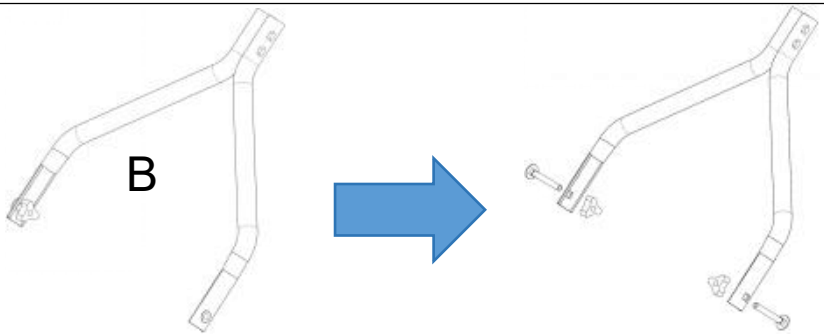


1. Ta bort skruvarna och spara dem till nästa installationssteg .

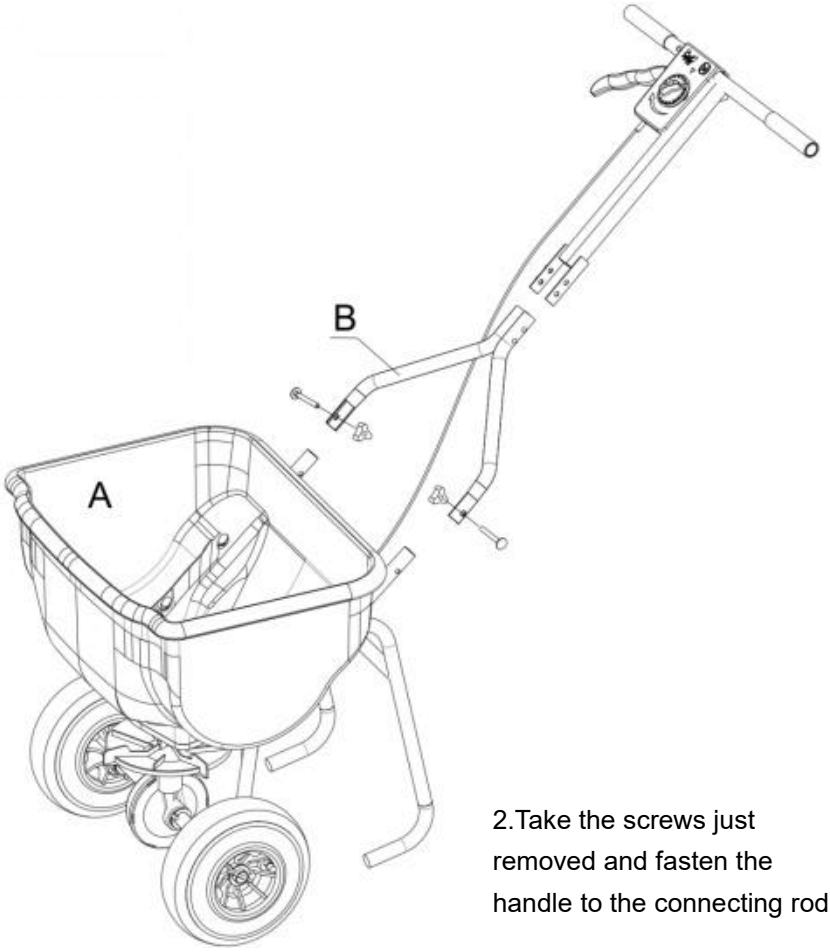


2.Take the screws just removed and fasten the handle to the connecting rod.

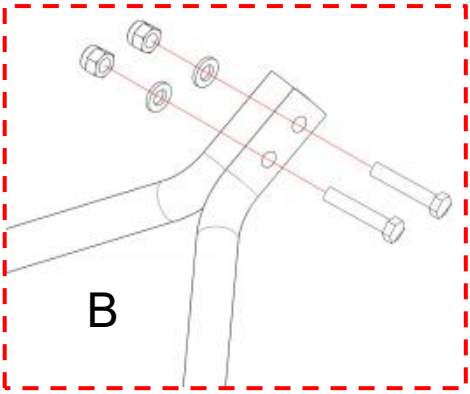

4. Remove the screws and keep them for the next installation step.

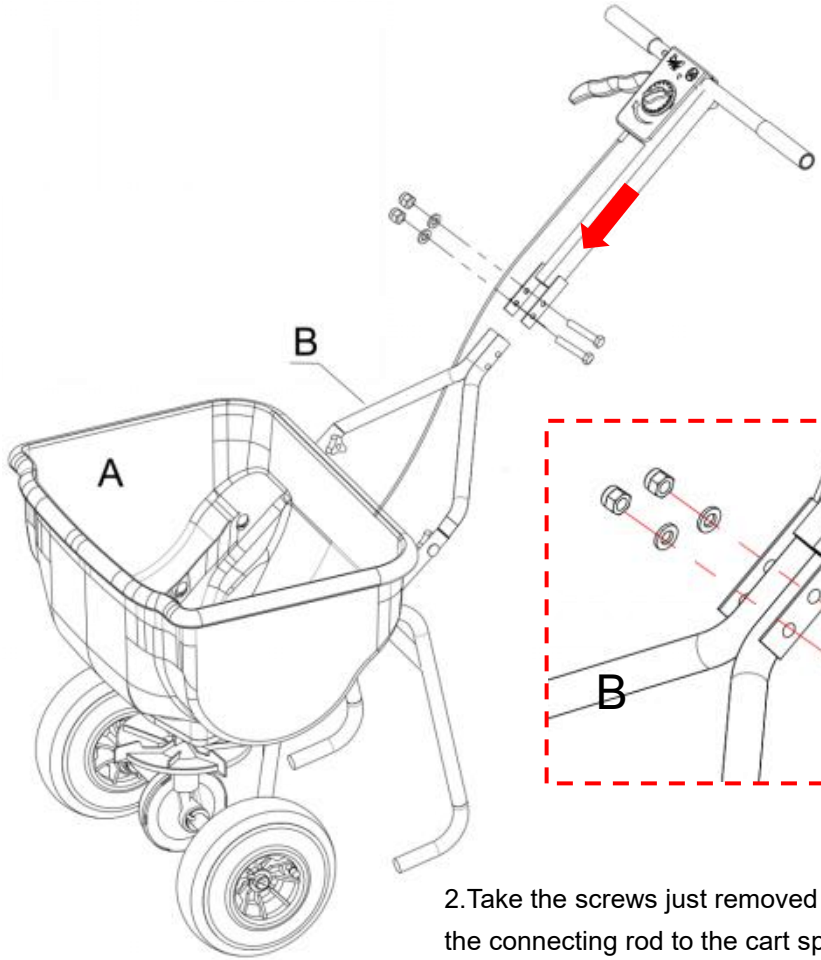

2.Take the screws just removed and fasten the connecting rod to the cart spreader.

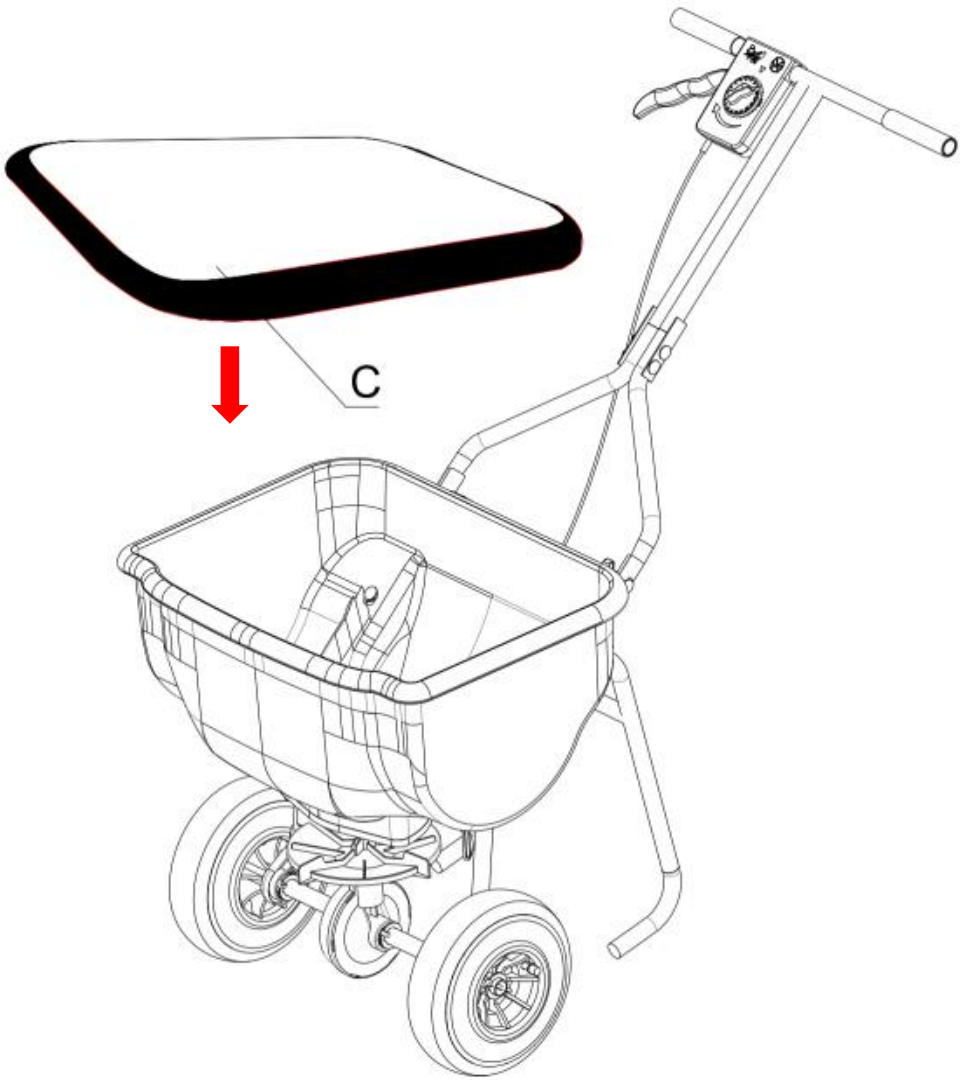

Monteringen är klar.



Uppmärksamhet:
Det är inte tillåtet att justera den genom att rotera moturs.

HUR MAN ANVÄNDER SPRIDAREN


FÖR ATT ÖPPNA - Tryck kontrollnivån framåt tills den stannar mot knappen.
FÖR ATT STÄNGA - Dra manöverspaken helt bakåt mot operatören.
Följ instruktionerna från tillverkaren av spridningsmaterialet.

OBS: Se till att spridningsmaterialet är jämnt fördelat. Spridningsmaterialet måste vara torrt.

16. Innan spridningsmaterialet matas in, ställ doseringsspaken i OFF-läge (doseringsklaffen stängd).
17. Fyll spridarvagnens behållare.
18. För att justera spridningsvolymen, ställ in doseringsspaken i önskat läge.
19. För att sprida eller strö materialet, kör spridarvagnen med jämn hastighet (ju högre hastighet, desto större spridningsavstånd).
20. Stäng doseringsklaffen så snart du har stannat spridarvagnen (doseringsspaken i AV-läge).

USING YOUR SPREADER

25. Beräkna den ungefärliga kvadratmetern som ska täckas och uppskatta mängden material som behövs.
26. Innan du fyller behållaren, se till att flödeskontrollarmen är i avstängt läge och att stängningsplattan är stängd.
27. Bryt sönder eventuell klumpig gödselmedel när du fyller behållaren.
28. Ställ in det justerbara stoppet med flödesreglerarmen fortfarande i avstängt läge. Se spridningstabellen på den här sidan och instruktionerna på gödningspåsen för att välja rätt flödesinställning.
29. Spridningstabellen är beräknad för lätt till tung spridning vid en fordonshastighet på 3 mph, eller 100 ft. på 23 sekunder. En variation i hastighet kräver en justering av flödeshastigheten för att bibehålla samma täckning. Ju snabbare du kör, desto bredare spridningsbredden.
30. Se till att drivstiftet är monterat i axeln innan spridaren startas.
31. Starta alltid spridaren i rörelse innan du öppnar stängningsplåten.
32. Stäng alltid stängningsplattan innan du vrider eller stoppar spridaren.
9. Om gödselmedel av misstag hamnar för mycket på ett litet område, blötlägg området noggrant med en trädgårdsslang eller sprinkler för att förhindra att gräsmattan bränns vid.
10. För att säkerställa jämn täckning, gör varje överfart så att spridningsmönstret något överlappar mönstret från föregående överfart, enligt bilden nedan. De ungefärliga spridningsbredderna för olika material visas i appliceringstabellen på denna sida.
11. När du sprider gödningsmedel för ogräsbekämpning, se till att spridningsmönstret inte träffar vintergröna träd, blommor eller buskar.

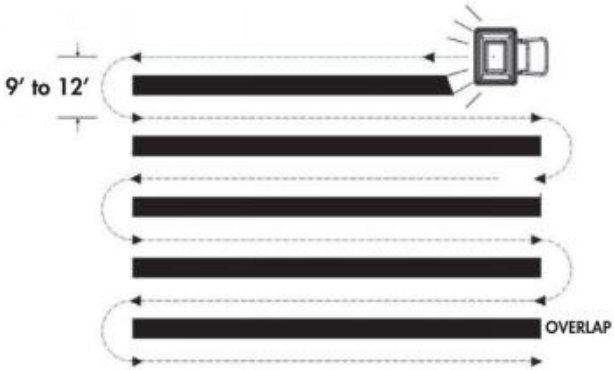

PRODUCT SPREADER SETTINGS

FÖRSIKTIGHET

Dessa är ungefärliga inställningar och endast avsedda som en vägledning. Variationer i material, gånghastighet, terräng, väderförhållanden, spridarens ålder och skick etc. kan påverka inställningen. Om du är osäker, börja med en lägre inställning och öka vid behov. Kalibrera alltid spridaren före användning.

GRASS SEEDS	OVERSEEDING	NEW LAWNS
Black Beauty (Original)	14	Apply a
Black Beauty Ultra	13	
Dense Shade	14	second
Fall Magic	14	time to the
Fast Grow	13	
Full Sun (Sunny)	12	same area
Heavy Traffic	13	using the
Quik-Start	12	
Shady Nooks	14	rates listed
Sun & Shade	12	
Sod Maker	9	on left.
Touch-Up	14	←


SOIL FOODS	
Love Your Soil	12
MAG-I-CAL - Acidic (silver)	12
MAG-I-CAL - Alkaline (blue)	14

ORGANICS	
Organic Lawn Food	15
Organic Weed Preventer	12
Organic Insect Control	10

LAWN FOODS	
Green-Up with Crabgrass Preventer	15
Green-Up Weed & Feed	14
Summer Survival Lawn Food	14
Winter Survival Fall Lawn Food	12
Crabgrass Preventer plus New Seeding	12
Green-Up Lawn Food	15
Green-Up Lawn Food for Seeding and Sodding	12

LAWN CONTROLS	
Crabgrass & Weed Preventer	11
Grub & Insect Control	10
Lawn Fungus Control	10
Lawn Moss Control	13
Lawn Weed Control	11

USAGE TIPS

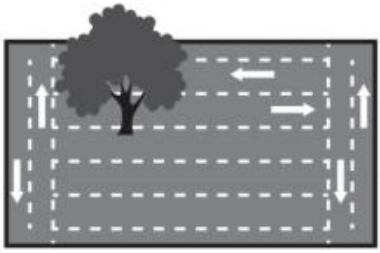


For rectangular lawns

Apply two header strips across each end for a turning area. Then apply back and forth in the longest direction.

For irregular-shaped lawns


Apply a header strip around the entire lawn for a turning area, then apply back and forth.

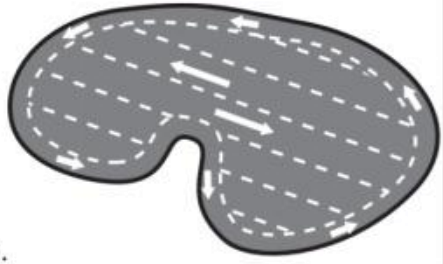

Note:

Each pass should be within 5 feet of each other to ensure an overlap.

- Do not leave spreader open when making turns.
- For best results, do not apply on a windy day.
- Swath will vary due to conditions. *(see above caution)*
- To determine how much coverage you need, multiply the length of your lawn by its width. This equals your total square footage. Deduct any non-lawn areas (house, gardens, walkways, etc.).

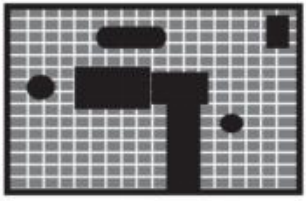

_____ Length (Feet)

x_____ Width (Feet)

=_____ Total Square Feet

- _____ Non-Lawn Areas (Feet)

=_____ Total Square Feet coverage you need

MAINTENANCE AND STORAGE

Underhåll

- Rengör materialet ur behållaren efter varje användning.
- Skölj/torka spridarens insida och utsida efter varje användning.
- Innan användning, se till att däcken har det REKOMMENDERADE DÄCKTRYCKET PÅ 25 PSI.
- Kontrollera regelbundet att alla fästelement är åtdragna.
- Rengör och smörj delarna lätt årligen.
- Använd en blank emaljsprayfärg för att bättra på repade eller slitna målade metallytor.
- Överskrid aldrig den tillåtna lastkapaciteten, det kommer att skada spridaren.

Jag är viktig

Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som beskrivs i denna bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga förhållanden eller situationer som kan uppstå. Operatören måste förstå att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i denna produkt och måste tillhandahållas av operatören.

Lagring

- Låt aldrig material ligga kvar i behållaren under längre perioder.
- Se till att spridaren är ren och torr innan förvaring, så att den inte kan användas i många år. gratis tjänst.
- Förvara inomhus eller i skyddat utrymme under hårt väder och vintermånaderna.

PRODUCT PARAMETER

Modell	TC2135
Säker lastvikt	27,2 kg
Färg	Svart

Spridningsbredd	0 – 3 m/0 – 9,8 fot

ASSEMBLY PROBLEMS

(VII) Saknade eller skadade delar

Problembeskrivning: Efter att ha öppnat förpackningen visar det sig att mängden av vissa delar är otillräcklig eller att det finns uppenbara skador.

Lösning: Gör omedelbart en noggrann kontroll mot reservdelslistan för att bekräfta saknade eller skadade delar. Kontakta VEVORs kundtjänst, ange produktmodell TC2029A och relevant reservdelsinformation och ansök om utbyte eller omleverans av delar. Försök inte montera med ofullständiga eller skadade delar under väntetiden på nya delar, för att undvika att påverka produktens prestanda och säkerhet.

(VIII) Monteringssvårigheter

Problembeskrivning: Vid montering enligt instruktionsmanualen kan det uppstå situationer som svårigheter att justera delar och att skruva i skruvar smidigt.

Lösning: Kontrollera igen om delarnas monteringsriktning är korrekt, se illustrationerna i instruktionsmanualen och se till att varje del är monterad i rätt position. Om det är svårt att skruva i skruvarna, kontrollera om det finns främmande föremål som blockerar gängorna. En borste kan användas för att rengöra gängorna. Om gängorna är skadade, kontakta kundtjänst i god tid för att byta ut motsvarande delar. Om det är svårt att justera på grund av avvikelser i delens storlek, tvinga inte monteringen, utan kontakta kundtjänst för att få ytterligare vägledning eller byte av delar. Vi kommer att förbereda installationsvideor. Vänligen kontakta VEVORs kundtjänst om du behöver dem.

USAGE PROBLEMS

(X) Ojämn spridning

Problembeskrivning: När spridaren används är materialet ojämnt fördelat på marken, med mer material i vissa områden och mindre i andra.
Lösning: Kontrollera om det förekommer några klumpbildningar i materialet i behållaren. Om så är fallet måste det klumpiga materialet brytas sönder före användning. Bekräfta att spridarens gånghastighet är jämn. Försök att hålla en jämn hastighet, eftersom hastighetsförändringar kan påverka spridningseffekten. Kontrollera om inställningen av spridarens flödeskontrollarm är lämplig. Beroende på materialtyp och användningsscenarier, hänvisa till de rekommenderade värdena i produktens spridningsinställningsföreskrifter och justera flödeskontrollarmens position.

(XI) Spridningsbredden uppfyller inte förväntningarna

Problembeskrivning: Den faktiska spridningsbredden överensstämmer inte med det intervall som anges i instruktionsboken, den är antingen för bred eller för smal.

Lösning: Kontrollera spridarens körhastighet. Ju snabbare hastighet, desto bredare spridningsbredden. Justera körhastigheten till ett lämpligt område efter behov. Bekräfta om inställningen av flödesreglerarmen är korrekt. En felaktig flödesinställning kan indirekt påverka spridningsbredden. Justera den enligt korrekt inställningsmetod. Om spridarens komponenter är lösa eller skadade kan det påverka spridningsbredden. Kontrollera noggrant varje komponent i spridaren. Dra åt eventuella lösa delar i tid och kontakta kundtjänst för att byta ut eventuella skadade delar.

(XII) Spridaren har fastnat eller kan inte skjutas

Problembeskrivning: Spridaren har fastnat under användning, är svår att trycka på eller kan till och med inte tryckas på normalt sätt.

Lösning: Kontrollera om däcktrycket når det rekommenderade värdet på 25 PSI. Otillräckligt lufttryck ökar tryckmotståndet. Pumpa upp däcket till standardlufttrycket i tid. Kontrollera om det finns främmande föremål runt hjulen. Om så är fallet, rengör eventuella föremål runt hjulen. Kontrollera om det finns materialansamlingar inuti spridaren som blockerar komponenterna. Rengör det ansamlade materialet i behållaren och andra komponenter. Om problemet kvarstår kan det vara ett mekaniskt komponentfel, till exempel ett skadat lager etc. Kontakta professionell underhållspersonal eller VEVORs kundtjänst för underhåll.

OBS: Strö inte salt.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ACHTER SPREADER

MODEL: TC2135

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BEHIND SPREADER

MODEL: TC2135



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele

technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage



33. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
34. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
35. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
36. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
37. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
38. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor correct en volledig gemonteerde producten.
39. Behind Spreader veilig kan dragen .
40. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.


Gebruik voorzorgsmaatregelen

21. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
22. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit artikel spelen.
23. Niet overschrijden aangegeven gewichtscapaciteiten.
24. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
25. Controleer het product voor elk gebruik. Niet gebruiken als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.


BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PARTS LIST

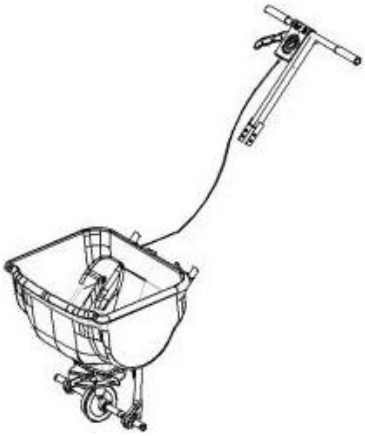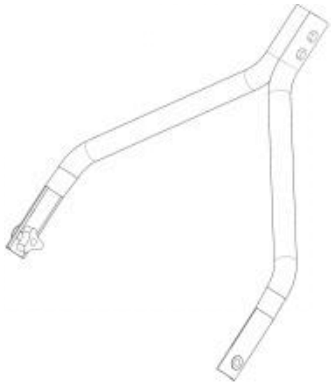
Nee.	Deel	Aantal	Naam
A		x1	Hoofdlichaam
B		x1	B- racket
C		x1	Transparante afdekking

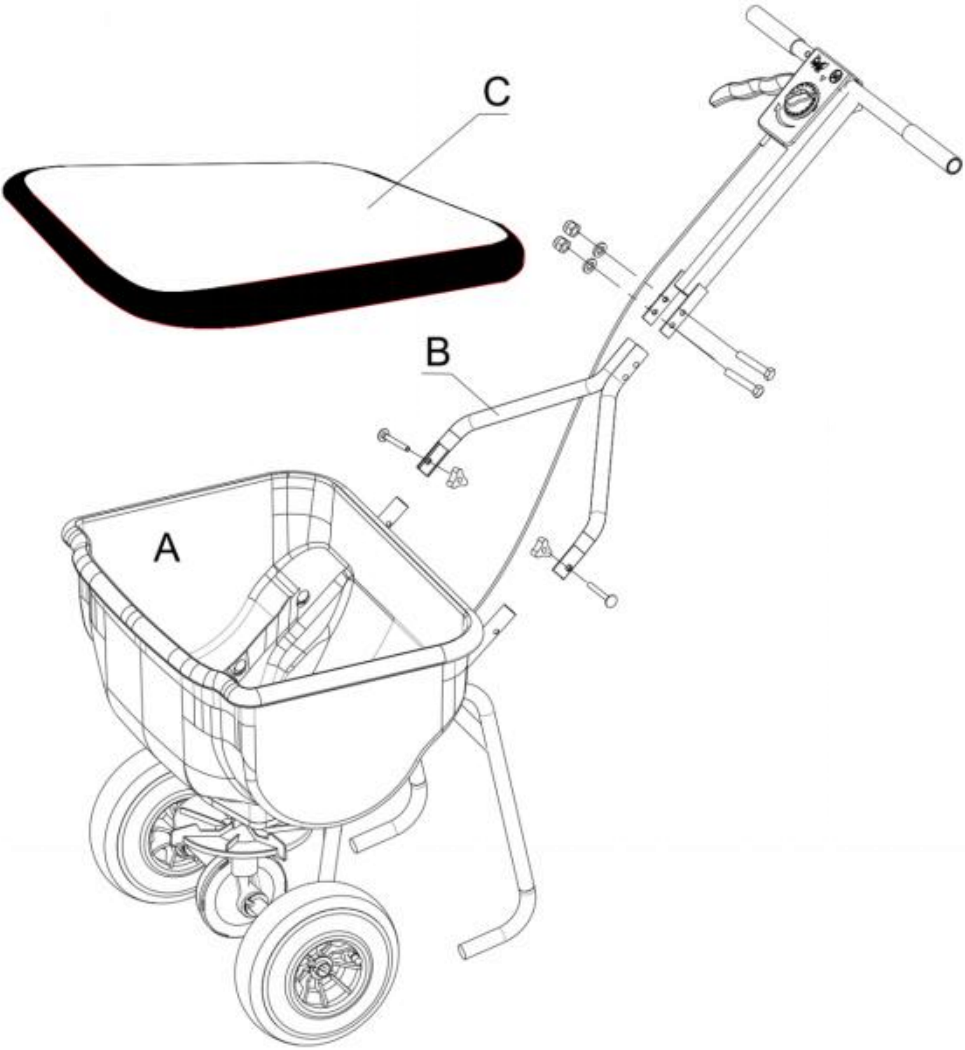
C
B
A


ASSEMBLY STEP

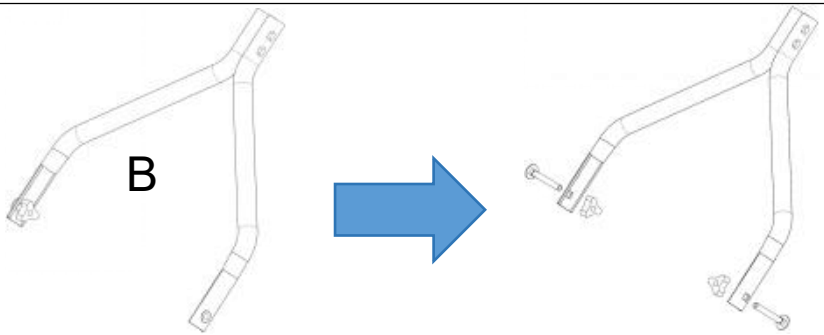


1. Verwijder de schroeven en bewaar ze voor de volgende installatiestap .

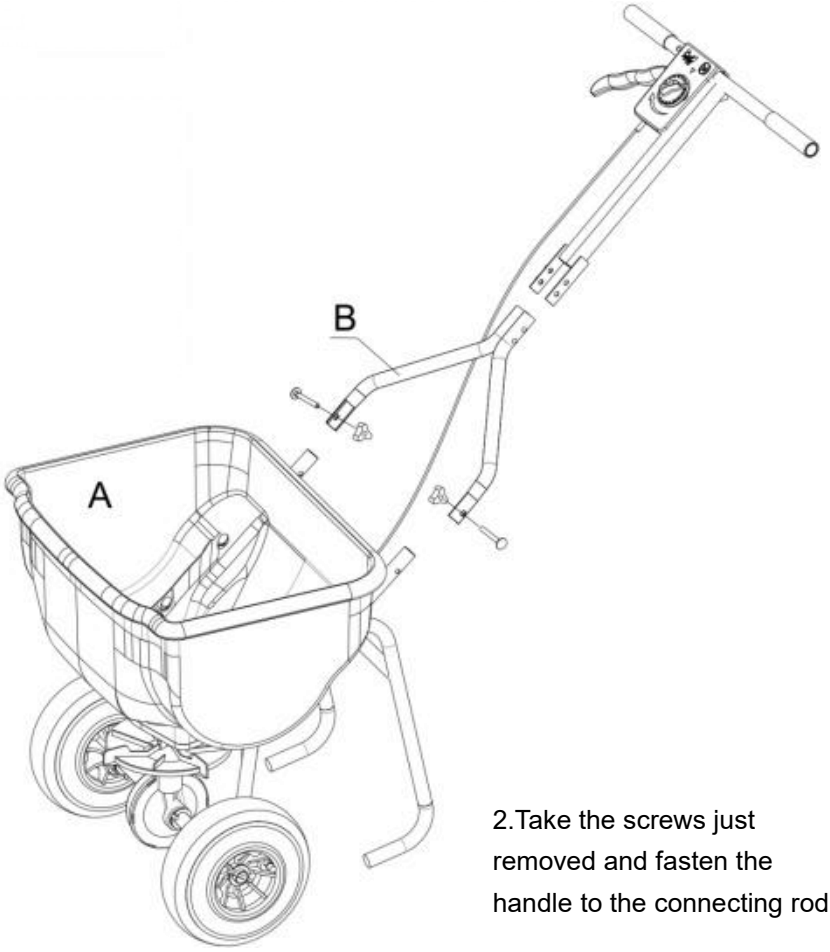


2.Take the screws just removed and fasten the handle to the connecting rod.

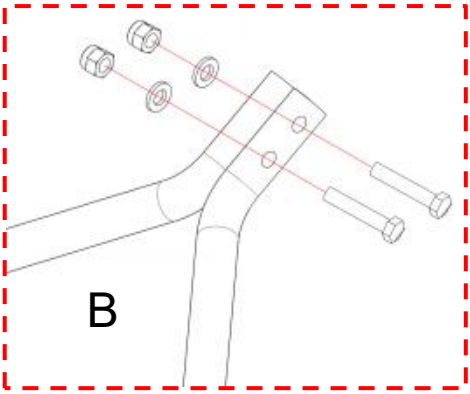

5. Remove the screws and keep them for the next installation step.

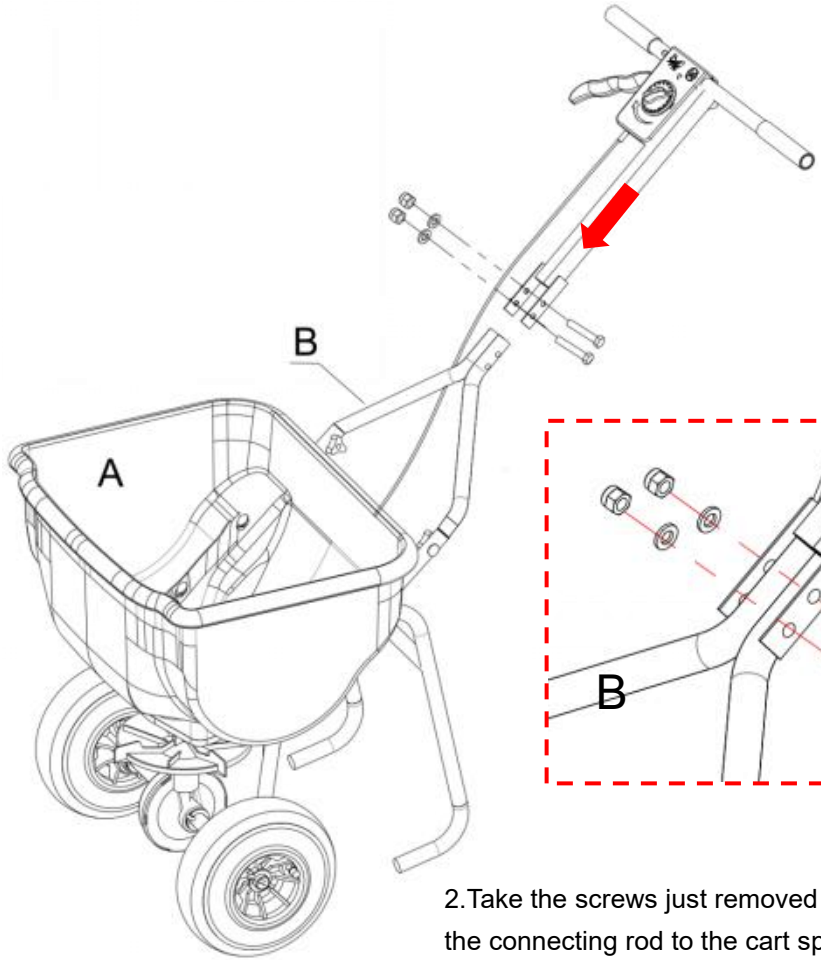

2.Take the screws just removed and fasten the connecting rod to the cart spreader.

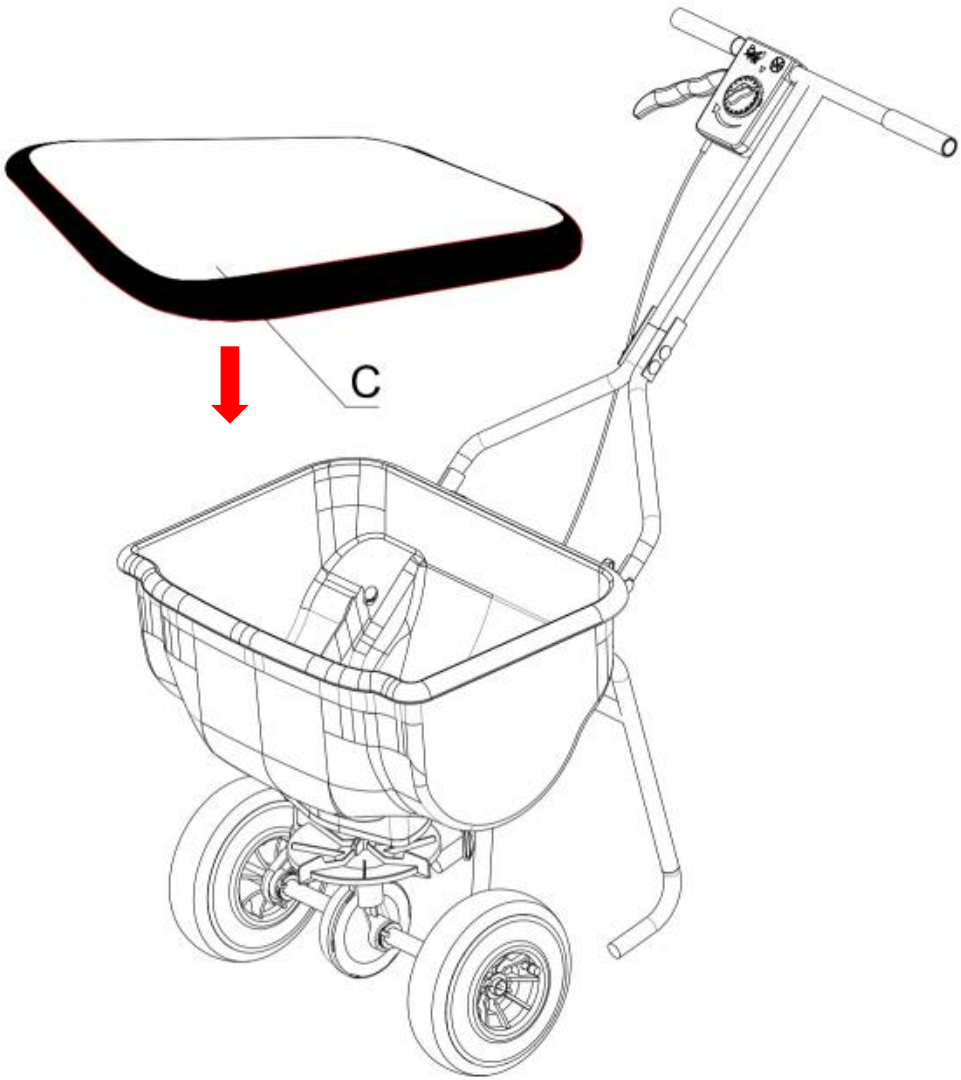

De montage is voltooid.



Aandacht:
Het is niet toegestaan om de instelling te verstellen door tegen de klok in te draaien.

HOE DE STROOIERWAGEN TE GEBRUIKEN

OM TE OPENEN - Duw het bedieningselement naar voren totdat het tegen de knop aan komt.
OM TE SLUITEN - Trek de bedieningshendel volledig naar achteren, richting de bestuurder.
Volg de instructies van de fabrikant van het strooimateriaal.


LET OP: Zorg ervoor dat het strooimateriaal gelijkmatig verdeeld is. Het strooimateriaal moet droog zijn.

21. Voordat u het strooigoed invoert, zet u de doseerhendel in de UIT-stand (doseerklep gesloten).
22. Vul de vultrechter van de strooiwagen.
23. Om de hoeveelheid smeermiddel aan te passen, zet u de doseerhendel in de gewenste positie.
24. Om het materiaal te verspreiden of te verstrooien, rijdt u met de strooiwagen met een gelijkmatige snelheid (hoe hoger de snelheid, hoe groter de strooiafstand).

25. Sluit de doseerklep zodra u de strooiwagen tot stilstand brengt (doseerhendel in de UIT-stand).

USING YOUR SPREADER

33. Bepaal de geschatte oppervlakte van het te bedekken oppervlak en schat de hoeveelheid benodigd materiaal in.
34. Controleer voordat u de vultrechter vult of de stroomregelarm in de uit-stand staat en de afsluitplaat gesloten is.
35. Breek eventuele klonterige meststof in stukken terwijl u de bak vult.
36. Stel de instelbare stop in terwijl de stroomregelarm nog in de uit-stand staat. Raadpleeg de toepassingstabel op deze pagina en de instructies op de meststofzak om de juiste stroomsnelheid te selecteren.
37. De applicatietabel is berekend voor lichte tot zware toepassingen bij een voertuigsnelheid van 5 km/u, of 30 meter in 23 seconden. Bij een snelheidsvariatie moet de stroomsnelheid worden aangepast om dezelfde dekking te behouden. Hoe sneller u rijdt, hoe breder de strooibreedte.
38. Zorg ervoor dat de aandrijfpen in de as is gemonteerd voordat u de strooier start.
39. Zet de spreider altijd eerst in beweging voordat u de sluitplaat opent.
40. Sluit altijd de afsluitplaat voordat u de strooier draait of stopt.
9. Als er per ongeluk te veel meststof op een klein oppervlak wordt aangebracht, maak het oppervlak dan grondig nat met een tuinslang of sproeier om te voorkomen dat het gazon verbrandt.
10. Om een gelijkmatige dekking te garanderen, moet u ervoor zorgen dat het verspreidingspatroon bij elke doorgang het patroon van de vorige doorgang enigszins overlapt, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. De geschatte verspreidingsbreedtes voor verschillende materialen vindt u in de toepassingstabel op deze pagina.
11. Zorg er bij het strooien van onkruidbestrijdingsmeststoffen voor dat de strooiing geen groenblijvende bomen, bloemen of struiken raakt.

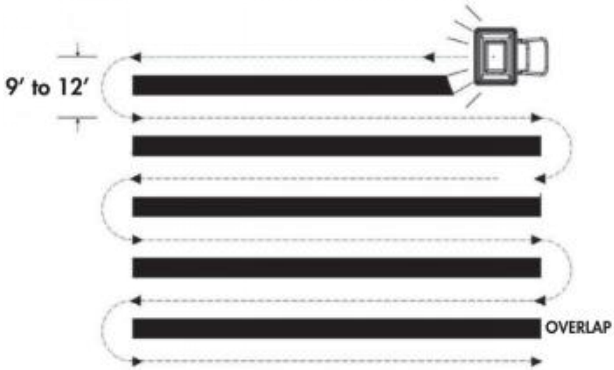

PRODUCT SPREADER SETTINGS

VOORZICHTIGHEID

Deze instellingen zijn bij benadering en dienen slechts als richtlijn. Variaties in materialen, loopsnelheid, terrein, weersomstandigheden, leeftijd en conditie van de strooier, enz. kunnen de instelling beïnvloeden. Begin bij twijfel met een lagere instelling en verhoog deze indien nodig. Kalibreer uw strooier altijd vóór gebruik.

GRASS SEEDS	OVERSEEDING	NEW LAWNS
Black Beauty (Original)	14	Apply a
Black Beauty Ultra	13	
Dense Shade	14	second
Fall Magic	14	time to the
Fast Grow	13	
Full Sun (Sunny)	12	same area
Heavy Traffic	13	using the
Quik-Start	12	
Shady Nooks	14	rates listed
Sun & Shade	12	
Sod Maker	9	on left.
Touch-Up	14	←


SOIL FOODS	
Love Your Soil	12
MAG-I-CAL - Acidic (silver)	12
MAG-I-CAL - Alkaline (blue)	14

ORGANICS	
Organic Lawn Food	15
Organic Weed Preventer	12
Organic Insect Control	10

LAWN FOODS	
Green-Up with Crabgrass Preventer	15
Green-Up Weed & Feed	14
Summer Survival Lawn Food	14
Winter Survival Fall Lawn Food	12
Crabgrass Preventer plus New Seeding	12
Green-Up Lawn Food	15
Green-Up Lawn Food for Seeding and Sodding	12

LAWN CONTROLS	
Crabgrass & Weed Preventer	11
Grub & Insect Control	10
Lawn Fungus Control	10
Lawn Moss Control	13
Lawn Weed Control	11

USAGE TIPS

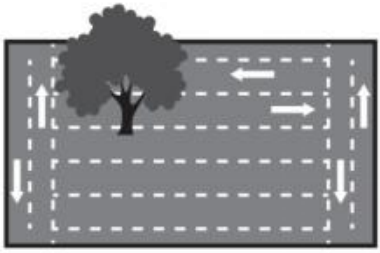


For rectangular lawns

Apply two header strips across each end for a turning area. Then apply back and forth in the longest direction.

For irregular-shaped lawns


Apply a header strip around the entire lawn for a turning area, then apply back and forth.

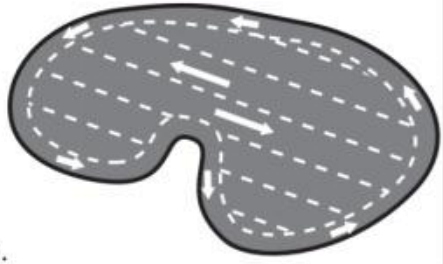

Note:

Each pass should be within 5 feet of each other to ensure an overlap.

- Do not leave spreader open when making turns.
- For best results, do not apply on a windy day.
- Swath will vary due to conditions. *(see above caution)*
- To determine how much coverage you need, multiply the length of your lawn by its width. This equals your total square footage. Deduct any non-lawn areas (house, gardens, walkways, etc.).

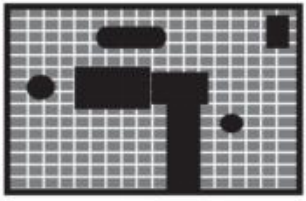

_____ Length (Feet)

x_____ Width (Feet)

=_____ Total Square Feet

- _____ Non-Lawn Areas (Feet)

=_____ Total Square Feet coverage you need

MAINTENANCE AND STORAGE

Onderhoud

- Maak na elk gebruik het materiaal uit de trechter schoon.
- Spoel/droog de binnen- en buitenkant van de strooier na elk gebruik.
- Controleer voor gebruik of de banden de AANBEVOLEN BANDENSPANNING van 25 PSI hebben.
- Controleer regelmatig of alle bevestigingsmiddelen goed vastzitten.
- Onderdelen jaarlijks schoonmaken en lichtjes smeren.
- Gebruik een glanzende emaillespuitbus om bekraste of versleten geverfde metalen oppervlakken bij te werken.
- Overschrijd nooit de toegestane draagkracht, anders beschadigt u de strooier.

Belangrijk

De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in deze gebruiksaanwijzing kunnen niet alle mogelijke omstandigheden of situaties dekken die zich kunnen voordoen. De gebruiker moet begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit product kunnen worden ingebouwd en dat de gebruiker ze zelf moet leveren.

Opslag

- Laat het materiaal nooit gedurende langere tijd in de trechter staan.
- Zorg ervoor dat de strooier schoon en droog is voordat u hem opbergt, zodat hij jarenlang meegaat. gratis service.
- Buiten bewaren of op een beschutte plaats bewaren tijdens slecht weer en in de wintermaanden.

PRODUCT PARAMETER

Model	TC2135
Veilig laadgewicht	60 pond (27,2 kg)

Kleur	Zwart
Verspreidingsbreedte	0-3m/0-9,8ft

ASSEMBLY PROBLEMS

(IX) Ontbrekende of beschadigde onderdelen

Probleemomschrijving: Na het openen van de verpakking van de onderdelen blijkt dat er niet voldoende onderdelen aanwezig zijn of dat er duidelijke schade is.

Oplossing: Controleer onmiddellijk zorgvuldig de onderdelenlijst om te zien of er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn. Neem contact op met de klantenservice van VEVOR, geef het productmodel TC2029A en de relevante onderdeelinformatie door en vraag om vervanging of heruitgifte van de onderdelen. Probeer tijdens de wachttijd op de nieuwe onderdelen niet te monteren met onvolledige of beschadigde onderdelen om de prestaties en veiligheid van het product niet te beïnvloeden.

(X) Montageproblemen

Probleembeschrijving: Bij het uitvoeren van de montagestappen in de gebruiksaanwijzing kunnen zich situaties voordoen zoals een moeilijke uitlijning van onderdelen en het niet soepel indraaien van schroeven.

Oplossing: Controleer nogmaals of de installatierichting van de onderdelen correct is, raadpleeg de illustraties in de handleiding en zorg ervoor dat elk onderdeel in de juiste positie wordt geïnstalleerd. Controleer in situaties waarin het moeilijk is om de schroeven in te draaien of er vreemde voorwerpen de schroefdraad blokkeren. Gebruik een borstel om de schroefdraad te reinigen. Neem bij beschadigde schroefdraad tijdig contact op met de klantenservice om de betreffende onderdelen te vervangen. Als het uitlijnen moeilijk is vanwege een afwijkende onderdeelmaat, forceer de montage dan niet, maar neem contact op met de klantenservice voor verdere begeleiding of vervanging van onderdelen. We maken installatievideo's. Neem contact op met de klantenservice van VEVOR als u ze nodig heeft.

USAGE PROBLEMS

(XIII) Ongelijke spreiding

Probleemomschrijving: Bij gebruik van de strooier worden de materialen ongelijkmatig over de grond verdeeld. Op sommige plekken is er meer materiaal en op andere plekken minder.

Oplossing: Controleer of er sprake is van aankoeking van de materialen in de trechter. Zo ja, dan moeten de aangekoekte materialen vóór gebruik worden gebroken. Controleer of de loopsnelheid van de strooier gelijkmatig is. Probeer een gelijkmatige snelheid aan te houden, aangezien snelheidsveranderingen het verspreidingseffect kunnen beïnvloeden. Controleer of de afstelling van de stroomregelarm van de strooier geschikt is. Raadpleeg, afhankelijk van het type materiaal en het gebruiksscenario, de aanbevolen waarden in de voorzorgsmaatregelen voor de verspreidingsinstelling van het product en pas de positie van de stroomregelarm aan.

(XIV) De spreidingsbreedte voldoet niet aan de verwachtingen

Probleemomschrijving: De werkelijke strooibreedte komt niet overeen met het bereik dat in de gebruiksaanwijzing staat, omdat deze te breed of te smal is.

Oplossing: Controleer de rijsnelheid van de strooier. Hoe hoger de snelheid, hoe breder de strooibreedte. Pas de rijsnelheid indien nodig aan naar een geschikt bereik. Controleer of de afstelling van de stroomregelarm correct is. Een onjuiste stroominstelling kan indirect van invloed zijn op de strooibreedte. Stel deze opnieuw af volgens de juiste afstelmethode. Als onderdelen van de strooier loszitten of beschadigd zijn, kan dit van invloed zijn op de strooibreedte. Controleer elk onderdeel van de strooier zorgvuldig. Draai losse onderdelen tijdig vast en neem contact op met de klantenservice om beschadigde onderdelen te vervangen.

(XV) De strooier zit vast of kan niet worden geduwd

Probleemomschrijving: Tijdens het gebruik raakt de strooier vast, is hij moeilijk te duwen of kan hij helemaal niet normaal worden geduwd.

Oplossing: Controleer of de bandenspanning de aanbevolen waarde van 25 PSI bereikt. Onvoldoende bandenspanning verhoogt de duwweerstand. Pomp de banden tijdig op tot de standaard bandenspanning. Controleer of er vreemde voorwerpen rond de wielen zitten. Zo ja, ruim dan de losse onderdelen op die rond de wielen zitten. Controleer of er zich materiaal in de strooier heeft opgehoopt dat de componenten blokkeert. Ruim het opgehoopte materiaal in de trechter en andere componenten op. Als het probleem aanhoudt, kan er sprake zijn van een defect aan een mechanisch onderdeel, zoals een beschadigd lager, enz. Neem contact op met een professional of de klantenservice van VEVOR voor onderhoud.

Let op: strooi geen zout.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

