

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support


MULTI-FUNCTION ELECTRIC SWING

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MULTI-FUNCTION ELECTRIC SWING

MODEL: BB005K

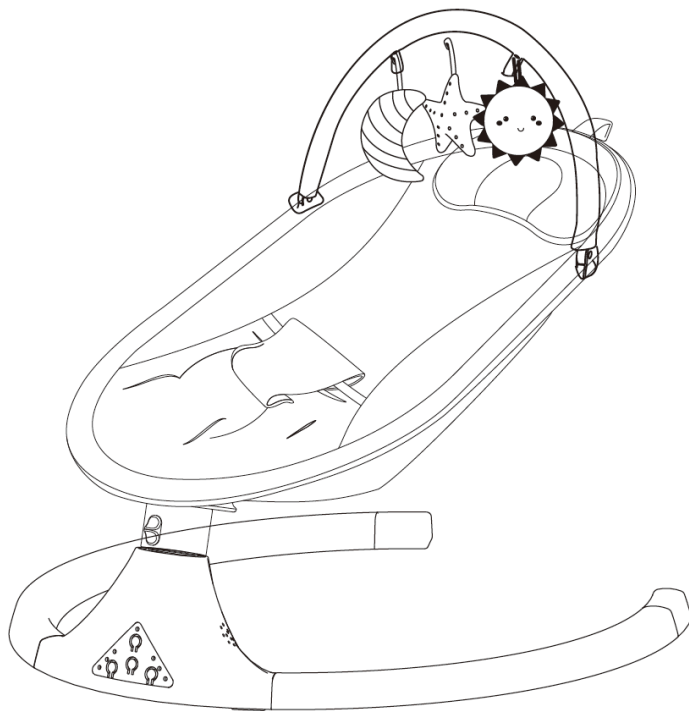

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCT SPECIFICATION

Model	BB005K
Power	DC5V,1A (Via 100-240V~ 50/60Hz adapter)
Application	Children up to a weight of 9 kg or unable to sit up unaided
Main Material	100% polyester fiber, aluminum alloy base bracket

PRODUCT FEATURES

1. Swinging from side to side, with five gears mimicking human movement.
2. Protecting baby's spine design on the basis of human engineering.
3. Power supplied by safe 5V low voltage adapter.
4. One-button installation and disassembly, simple and convenient to use.
5. Seat cover made of environmental-friendly super soft fabric and non-textile, cozy, breathable and safe & removable and machine washable seat fabric.
6. Made of aluminum alloy base bracket with light weight and strong hardness guaranteeing safety for baby.
7. Controlled by front panel or remote controller, easy to operate.
8. With motion lock and safety belt for protection.
9. With built-in soft nature sounds & Bluetooth enabled for music.



WARNING

To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE



FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including

interference that may cause undesired operation.

⚠ WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.




CORRECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

PARTS LIST



1. Toys*3
2. Pillow* 1
3. Toy stand*1
4. Seat Cover*1
5. Remote controller *1
6. Adapter*1 &USB Cable*1
7. Seat Frame*1
8. Base bracket *1
9. Screw set*4

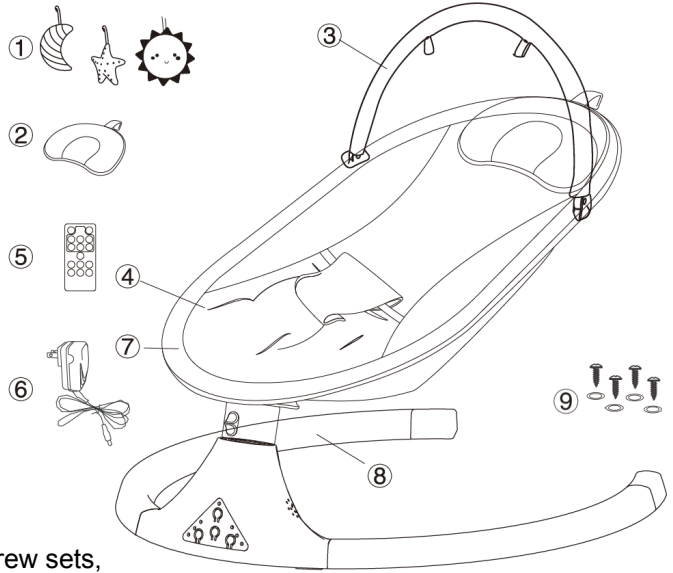

Note: There are 6 screw sets, of which 2 sets are spare


ASSEMBLE

1. Insert left and right tube into main engine, ensure that the foot tube is aligned with the screw hole of the main engine in the bottom.
2. Fix 4 screws into the foot tube.

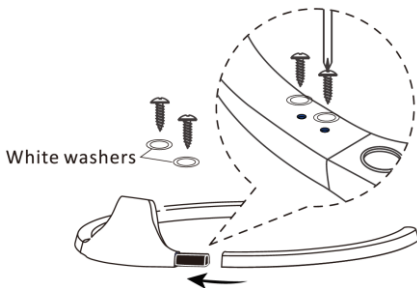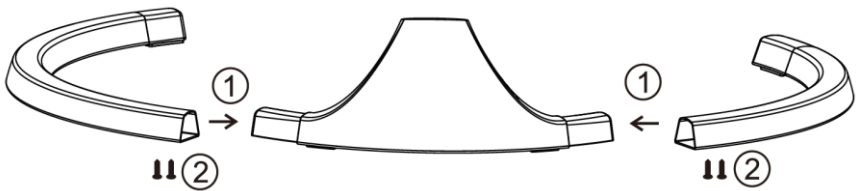


WARNING: Keep the accessories away from kids in case of accidental ingestion or injury.

3. Put the frame in the base with “” shape components aligned.

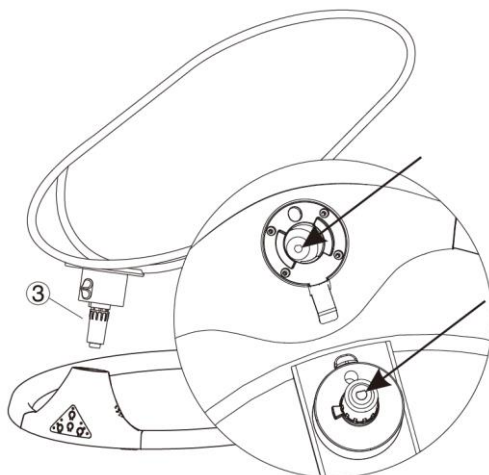


DISASSEMBLE BASE STAND

Pull out of the sheet metal and pull up the seat frame.

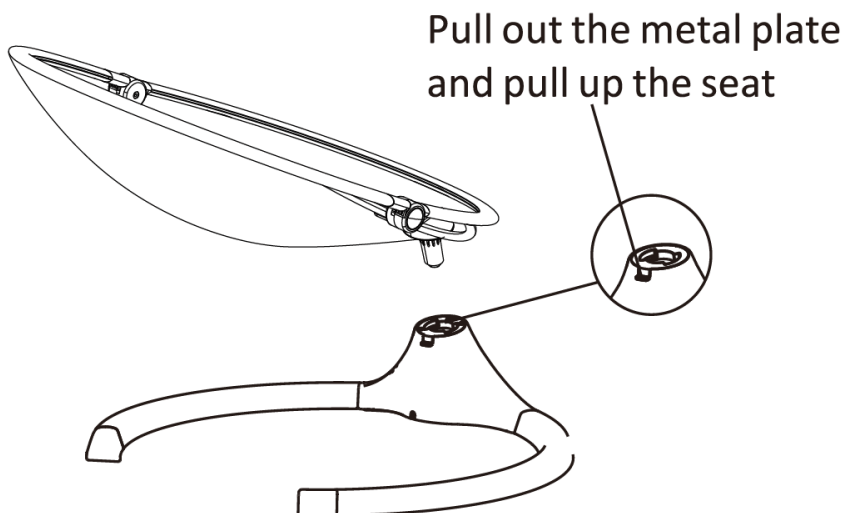

ADJUSTABLE BACKREST GUIDANCE

Press two buttons on the joints and pull down the upper frame to adjust the backrest reclining


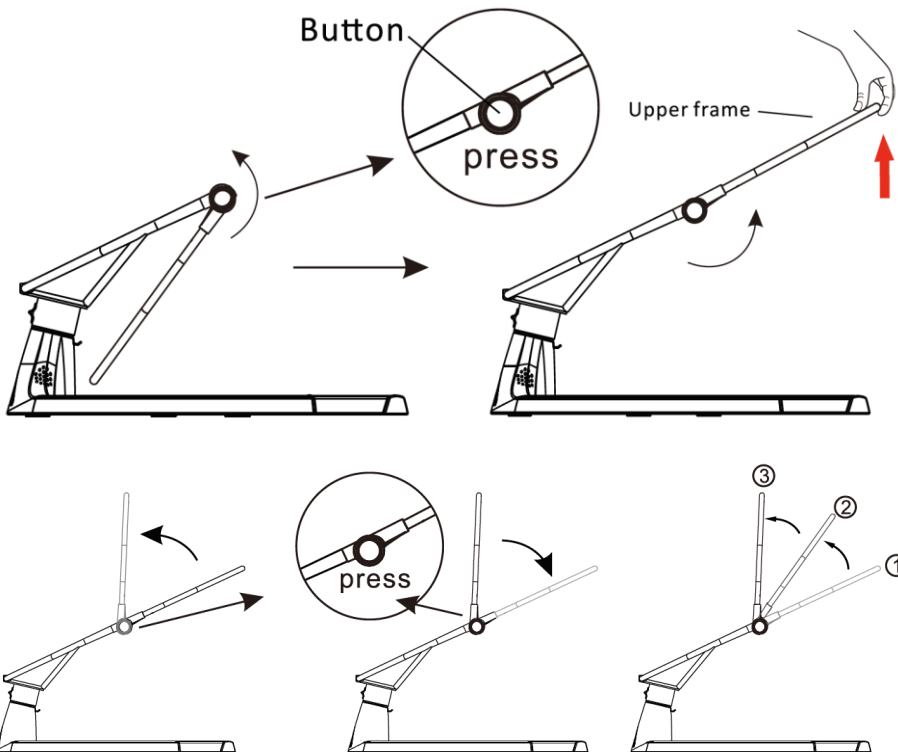


Attention: Infants cannot lie on the swing when you install dinning tray or adjust the backrest reclining!

FOR PILLOW AND SEAT COVER

Installation: Put the seat cover on the seat frame and fasten the snap button on the back.

Attach the pillow to the top retaining ring of the seat frame and press the Velcro of the pillow.

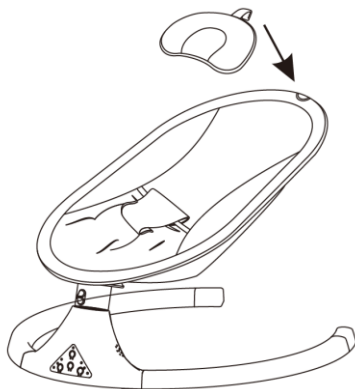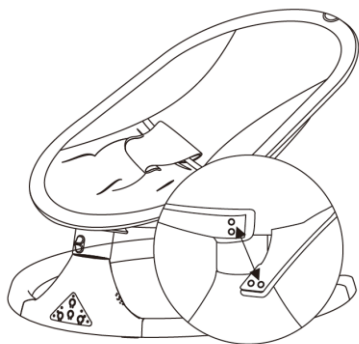


Removing: Pull off the Velcro to detach the pillow and unfasten the snap button to remove the seat cover.

FOR CANOPY WITH TOYS

Installation: Attach the toys on canopy and fasten the clasps to the pipe of the seat frame, and attach mosquito net to the bottom of the seat frame.

Dismantling: Put out of the clasps to remove the canopy.

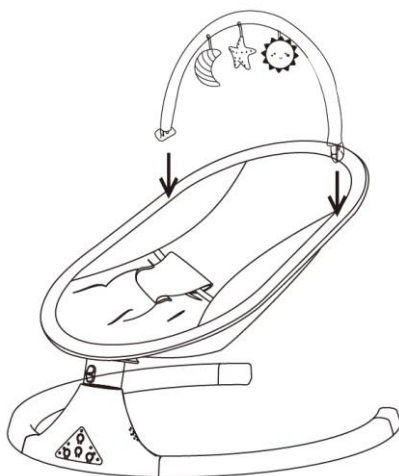


⚠️ WARNIGN

Never use the toy bar to carry product.

SAFETY BELT INSTRUCTION

Place the baby into the swing and let his legs across both sides of the crotch support restraint, then turn the crotch support cover up. Adjust the seat belt on both sides and buckle up.

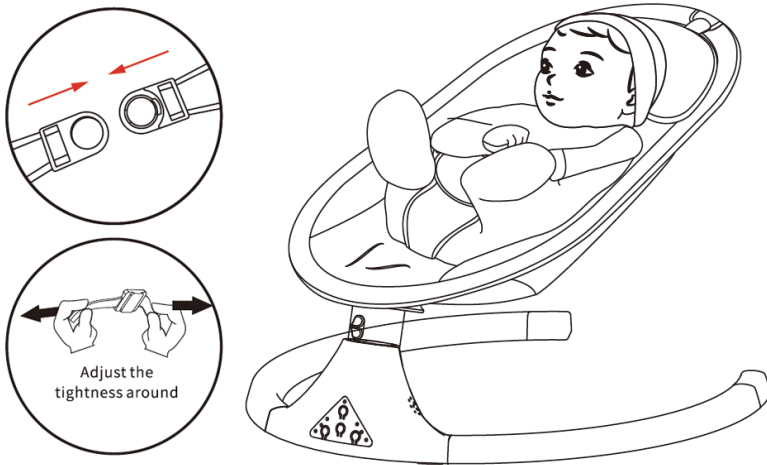


Note:

Please ensure that your child is within your line of sight during product use to ensure their safety

Be sure to use the safety belt correctly when your baby lie on the baby swing for the safety of your child. Buckle off when you take your baby out of swing.

BUTTON DESCRIPTION

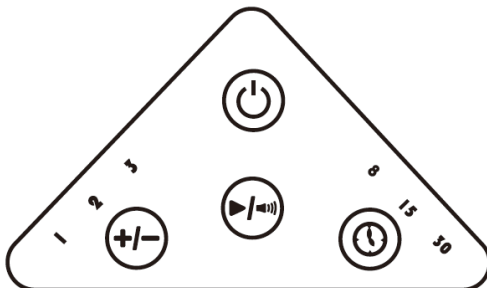

-  Power on/off
-  Volume(Loop)& Music On/Off
-  Five swing gears
-  Time setting(3modes)


Connect Bluetooth :

*Turn on the Bluetooth on smart phone and connect with "BT_BABY". The swing beeps, and then Bluetooth is now connected well. Then the music from phone plays.

*Music priority: Bluetooth>Built-in music

MOTION LOCK

Push the motion lock down to lock the seat frame and stop movement.
Pull the motion lock up to unlock the seat frame and the baby swing will swing again.

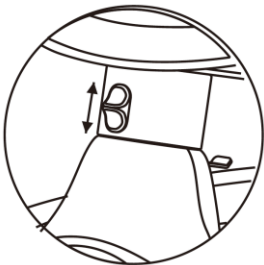

REMOTE CONTROL



Power on/off



Time setting



Music



Volume up



Five swing gears



AUTO mode: press to enter AUTO mode/gear 2 with timer 15 minutes



Stop swing: press to stop swing, and press any gear key to resume swing.



Play/pause




Previous song



Next song




Volume down

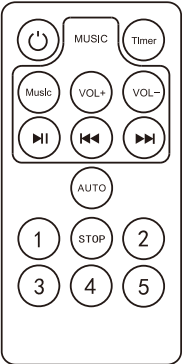


POWER SUPPLY

1. DC plug can be inserted into 100-240V~50/60Hz AC power supply.
2. The DC interface can be connected to the power bank (the power bank output is 5V,1A)

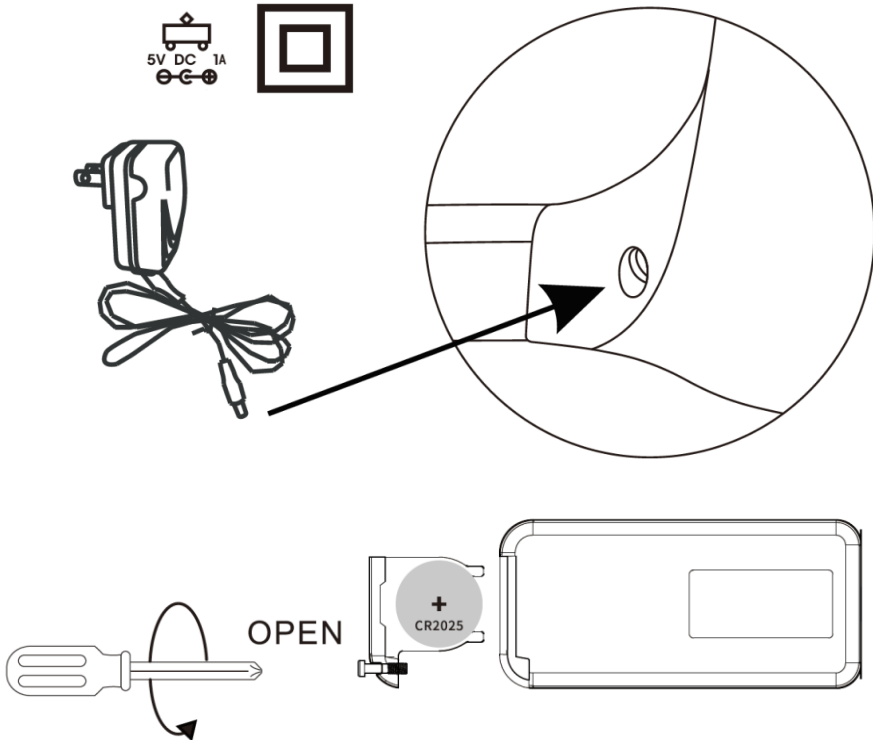


BATTERIES INSTALLATION

1. Find the battery compartment location firstly, which is with screen printing battery icon. See figure ①.
2. Unscrew the battery compartment and remove the battery cover. See figure②.
3. Put in 4 pcs of AAA alkaline batteries. See figure③.
4. Put the battery cover back and screw it tightly. See figure④.

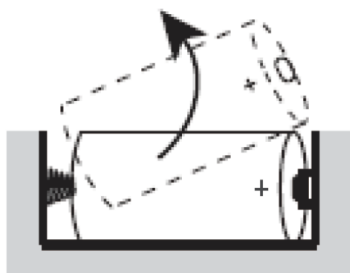

Removing the battery

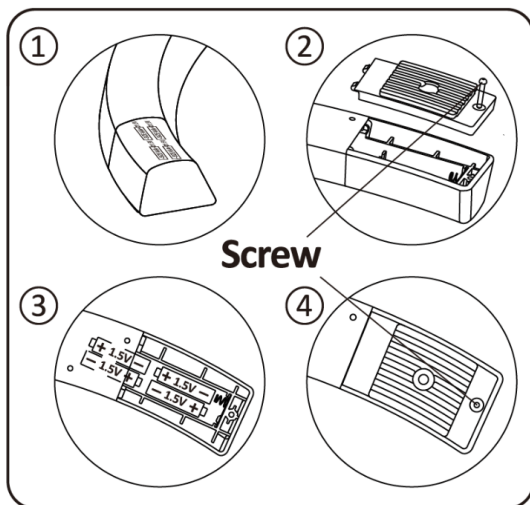

Note: This product does not contain batteries and requires self preparation.

CAUTION

To prevent battery leaks, which can burn skin and eyes:

1. Always replace the entire set of batteries at one time.
2. Never mix old and new batteries, or batteries of different brands or types.
3. Remove batteries when storing product for a long time.
4. Dispose of used batteries immediately.
5. The supply terminals are not to be short-circuited.
6. Not connected more than recommended number of power supplied .
7. The product should only be used with a transformer for product.
8. The product shall be used with the transformer supplied.
9. The transformer is not a product.
10. Product liable to be cleaned with liquid are to be disconnected from the transformer before cleaning.

Transformers used with the product are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they shall not be used.

WARNING

1. Never leave the child unattended.
2. Do not use this product once your child can sit up unaided or weighs more than 9 kg.
3. Never use this product on an elevated surface (e.g. a table).
4. Always use the restraint system.
5. To avoid injury ensure that children are kept away when unfolding and folding this product.
6. Do not let children play with this product.
7. Do not move or lift this product with the baby inside.
8. When the product is connected to a music player, ensure that the volume of the music player is set to a low value.
9. This product does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable cot or bed.
10. Do not use the product if any components are broken or missing.
11. Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer.
12. **FALL and STRANGULATION HAZARDS:** Infants have suffered head injuries falling from swings and have strangled in straps.
13. **ALWAYS** use restraints. Adjust to fit snugly.
14. **STOP** using product when infant starts trying to sit up.
15. Stay near and watch baby during use. This product is not safe for sleep or unsupervised use. If baby falls asleep, remove baby as soon as possible and place baby on a firm, flat sleep surface such as a crib or bassinet.
16. **SUFFOCATION HAZARDS:** Young infants have limited head and neck control. If the seat is too upright, infant's head can drop forward and compress the airway.
17. **ALWAYS** keep swing seat fully reclined until infant is at least 4 months old AND can hold up head without help.



WARNING

1. **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
2. **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
3. A swallowed button cell or coin battery can cause **internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
4. **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
5. **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- This product contains a CR2025 ,DC 3V coin battery, A coin battery can cause serious internal chemical burns if swallowed.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 132°F(60°C) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).

- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

CLEAN

1. Clean the base bracket and seat frame with wet cloth and a mild detergent. Dry thoroughly then. Please do not use corrosive cleaner.
2. Removable and washable fabric
3. Seat fabric: Clean it with wet cloth and a mild detergent, and dry it.
4. Canopy: Take it off and put a little cleaner, wash it gently by hands. Rinse it with clean water, and then hang it to dry, avoiding exposure to the sun.
5. Pillow: Tear the Velcro off and take the pillow off. Put a little cleaner, wash it gently by hands, and then rinse it with clean water. Hang it avoiding sun exposure.

MAINTENANCE

1. Please check this baby swing regularly. Make sure of each part is well connected and well installed. Stop using for poor connection and connect/install it again if necessary.
2. This product contains electronic components, which shall not be used in water or in a humid environment, Please ensure the product is dry, and store it in a cool and dry place, avoiding direct sunshine for a long time.

TROUBLESHOOTING

Fast self-inspection solution below

NO.	Trouble	Solution
1	Not energized	1. Check whether the adapter and DC cable are firmly connected. If loose, connect them firmly. 2. DC cable maybe damaged, Please contact customer service to replace DC cable.
2	The power lamp keeps flashing	Use matchable adapter with an output voltage of 5V and 1A
3	Motion lock stuck	Check the motion lock, Pull it up to unlock the seat frame.
4	Overstring/Strike	Power off and restart it again

Note: For other trouble, please contact our customer service for help. Never disassemble and repair the swing by yourself.

Manufacturer: Foshan Besun Technology Co Ltd.

Address: 2 of Floor 4/5th, Yucheng North street number 3, Xichong Village, Lunjiao Shunde, Foshan, Guangdong,China.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

BALANÇOIRE ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MULTIFONCTION
BALANÇOIRE ÉLECTRIQUE

MODÈLE : BB005K

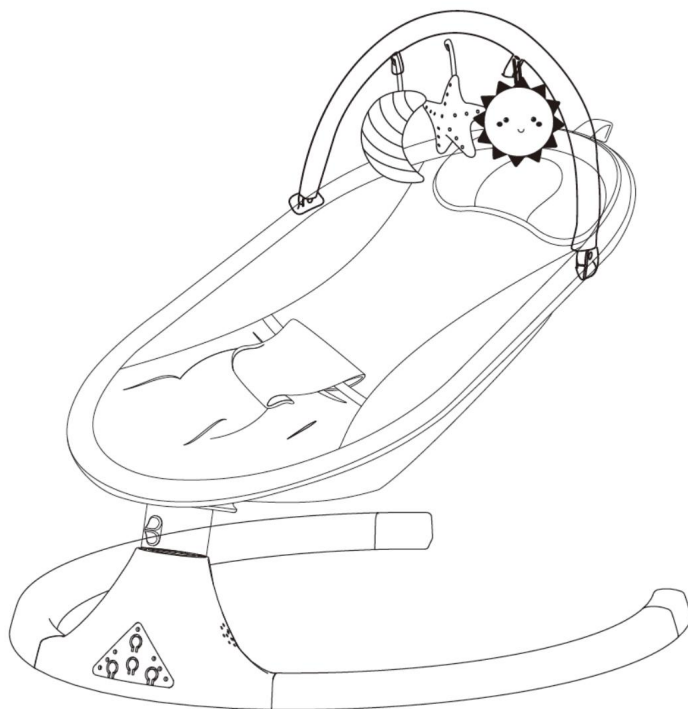

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas

nous: à contacter l'assistance technique et le certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

PRODUCT SPECIFICATION

Modèle	BB005K
Pouvoir	DC5V, 1A (via adaptateur 100-240V~ 50/60Hz)
Application	Enfants pesant jusqu'à 9 kg ou incapables de s'asseoir sans aide
Matériau principal	100 % fibre de polyester, support de base en alliage d'aluminium

PRODUCT FEATURES

1. Balancement latéral, avec cinq vitesses imitant le mouvement humain.
2. Protection de la colonne vertébrale du bébé grâce à une conception basée sur l'ingénierie humaine.
3. Alimentation fournie par un adaptateur basse tension 5 V sécurisé.
4. Installation et démontage à un seul bouton, simple et pratique à utiliser.
5. Housse de siège en tissu ultra doux respectueux de l'environnement et non textile, confortable, respirant et sûr, tissu de siège amovible et lavable en machine.
6. Fabriqué en alliage d'aluminium avec un poids léger et une dureté élevée garantissant la sécurité de bébé.
7. Contrôlé par le panneau avant ou la télécommande, facile à utiliser.
8. Avec verrouillage de mouvement et ceinture de sécurité pour la protection.
9. Avec des sons naturels doux intégrés et Bluetooth activé pour la musique.

	AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions Lisez attentivement ce manuel. IMPORTANT ! LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
	Informations FCC : ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris

interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.



AVERTISSEMENT:

Les changements ou modifications apportés à ce produit ne sont pas

expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes mesures.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
- Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.




ÉLIMINATION CORRECTE

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

PARTS LIST


1. Jouets*3
2. Oreiller* 1
3. Support à jouets*1
4. Housse de siège*1
5. À distance
contrôleur *1
6. Adaptateur*1
& Câble USB*1
7. Cadre de siège*1
8. Support de base *1
9. Jeu de vis*4

Remarque : Il y a 6 jeux de vis, dont
2 jeux de rechange

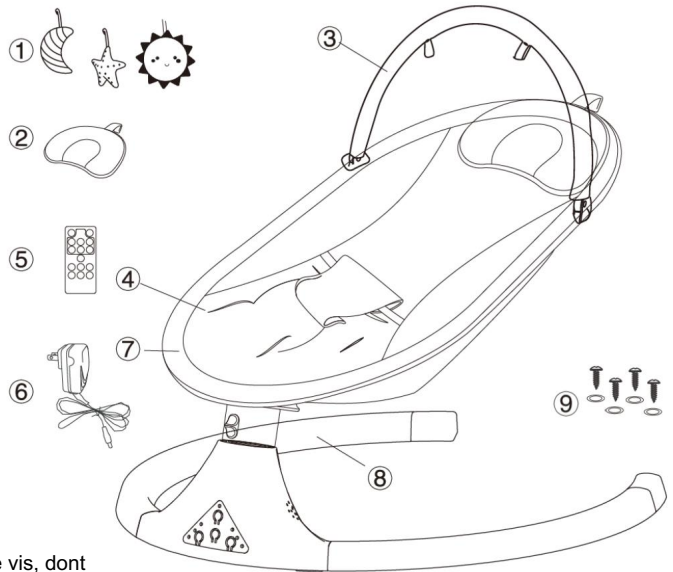


ASSEMBLE

1. Insérez les tubes gauche et droit dans le moteur principal, assurez-vous que le tube de pied est aligné avec le trou de vis du moteur principal en bas.
2. Fixez 4 vis dans le tube du pied.

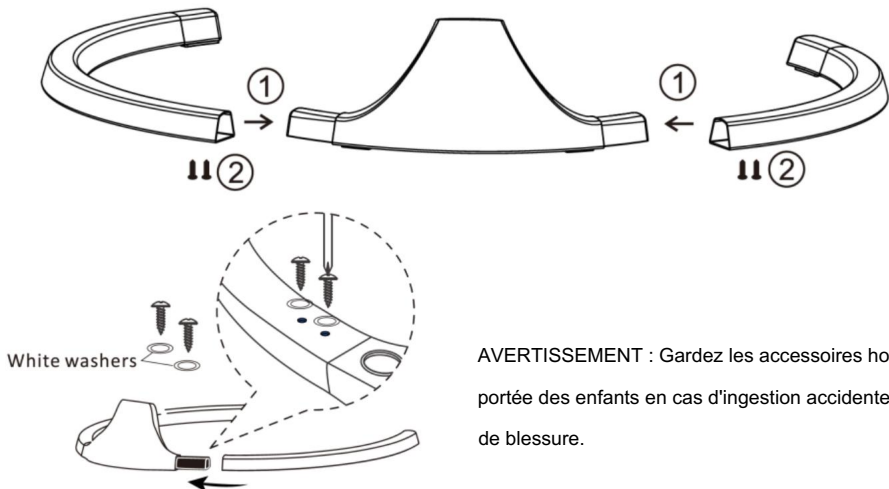


AVERTISSEMENT : Gardez les accessoires hors de portée des enfants en cas d'ingestion accidentelle ou de blessure.

3. Placez le cadre dans la base avec «  » composants de forme alignés.

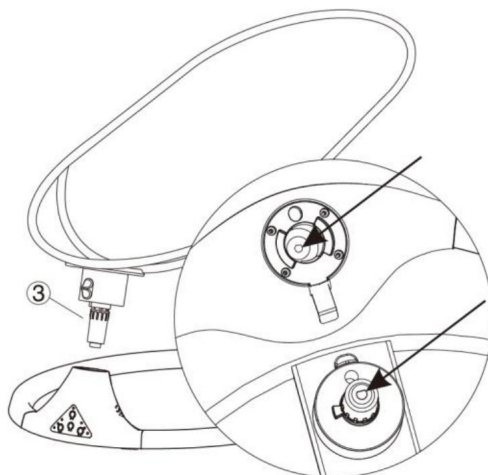


DISASSEMBLE BASE STAND

Retirez la tôle et soulevez le cadre du siège.

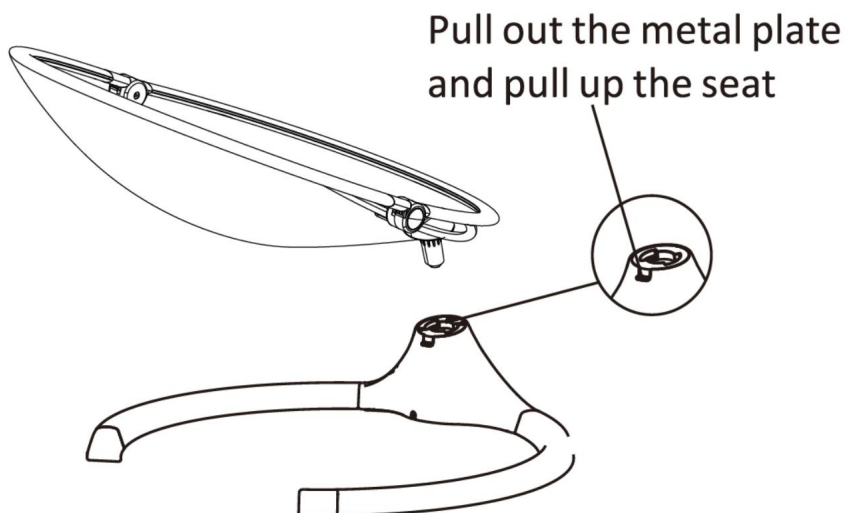

ADJUSTABLE BACKREST GUIDANCE

Appuyez sur deux boutons sur les articulations et abaissez le cadre supérieur pour régler l'inclinaison du dossier


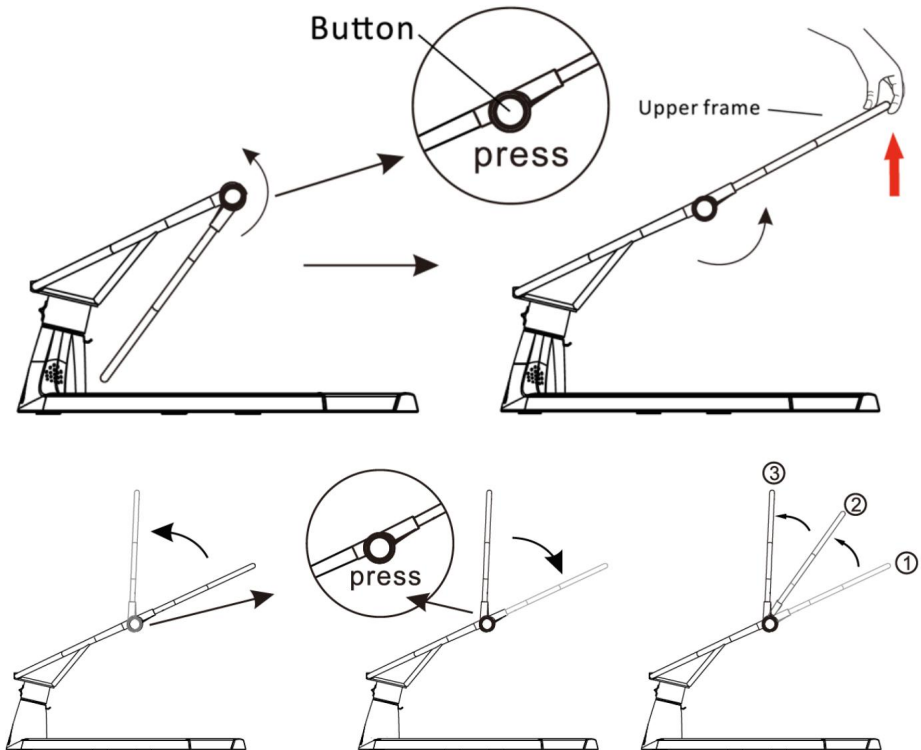


Attention : les bébés ne peuvent pas s'allonger sur la balançoire lorsque vous installez le plateau repas ou réglez l'inclinaison du dossier !

FOR PILLOW AND SEAT COVER

Installation : Placez la housse de siège sur le cadre du siège et fixez le bouton-pression à l'arrière.

Fixez l'oreiller à l'anneau de retenue supérieur du cadre du siège et appuyez sur le velcro de l'oreiller.

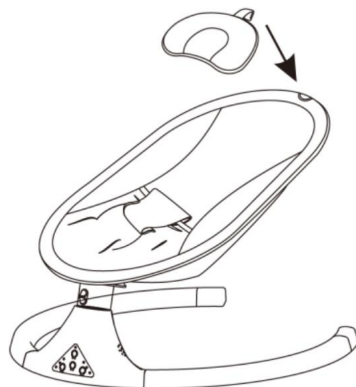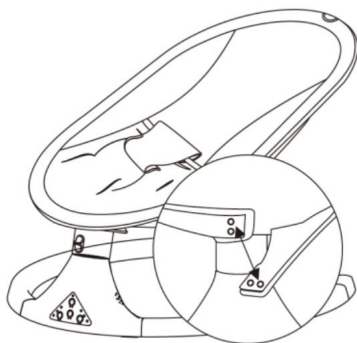


Retrait : Retirez le velcro pour détacher l'oreiller et détachez le bouton-pression pour retirer la housse du siège.

FOR CANOPY WITH TOYS

Installation : Fixez les jouets sur l'auvent et fixez les fermoirs au tube du cadre du siège, puis fixez la moustiquaire au bas du cadre du siège.

Démontage : Déposer les fermoirs pour retirer la verrière.

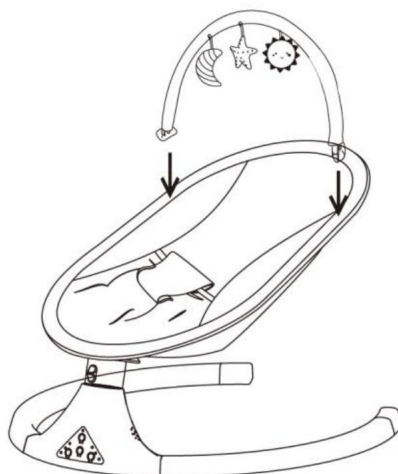


⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez jamais la barre de jouets pour transporter le produit.

SAFETY BELT INSTRUCTION

Placez le bébé dans la balancelle et laissez ses jambes de chaque côté du support d'entrejambe, puis relevez le couvercle du support d'entrejambe. Ajustez la ceinture de sécurité des deux côtés et attachez-la.

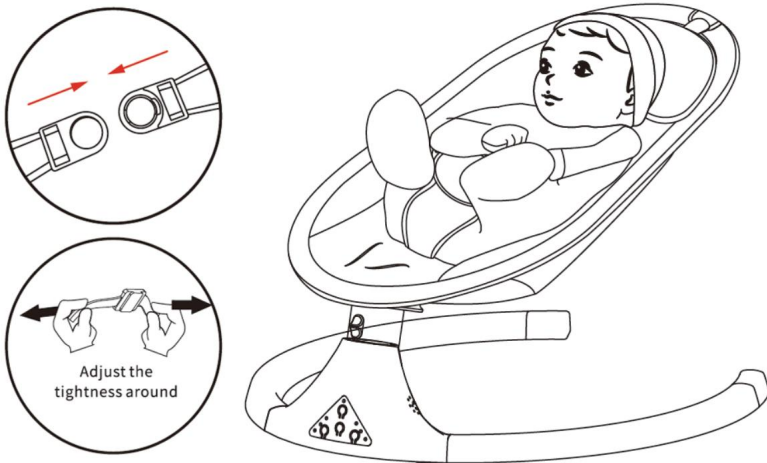


Note:

Assurez-vous que votre enfant est dans votre champ de vision pendant l'utilisation du produit pour garantir sa sécurité.

Pour la sécurité de votre enfant, veuillez à utiliser correctement la ceinture de sécurité lorsque votre bébé est allongé sur la balancelle. Détachez la ceinture lorsque vous sortez votre bébé de la balancelle.

BUTTON DESCRIPTION

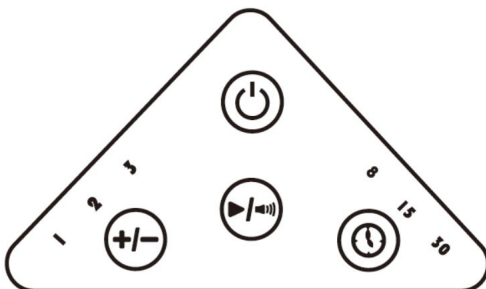

-  Power on/off
-  Volume(Loop)& Music On/Off
-  Five swing gears
-  Time setting(3modes)

Connecter Bluetooth :


*Activez le Bluetooth sur votre smartphone et connectez-vous avec « BT_BABY ». La balançoire émet un bip, puis le Bluetooth est maintenant bien connecté. Ensuite, la musique du téléphone est jouée.

*Priorité musicale : Bluetooth > Musique intégrée

MOTION LOCK

Appuyez sur le verrou de mouvement vers le bas pour verrouiller le cadre du siège et arrêter le mouvement.

Tirez le verrou de mouvement vers le haut pour déverrouiller le cadre du siège et la balançoire pour bébé se balancera à nouveau.

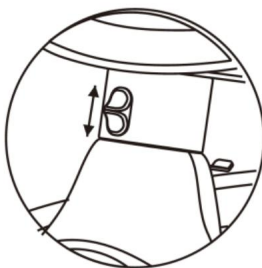

REMOTE CONTROL



Power on/off



Play/pause



Time setting



Previous song



Music



Next song



Volume up



Volume down




Five swing gears



AUTO mode: press to enter AUTO mode/gear 2 with timer 15 minutes




Stop swing: press to stop swing, and press any gear key to resume swing.

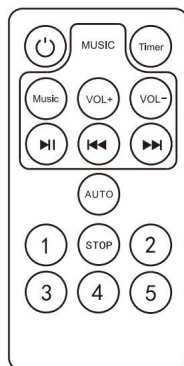


POWER SUPPLY

1. La fiche CC peut être insérée dans une alimentation CA 100-240 V ~ 50/60 Hz.
2. L'interface CC peut être connectée à la banque d'alimentation (la sortie de la banque d'alimentation est 5V, 1A)

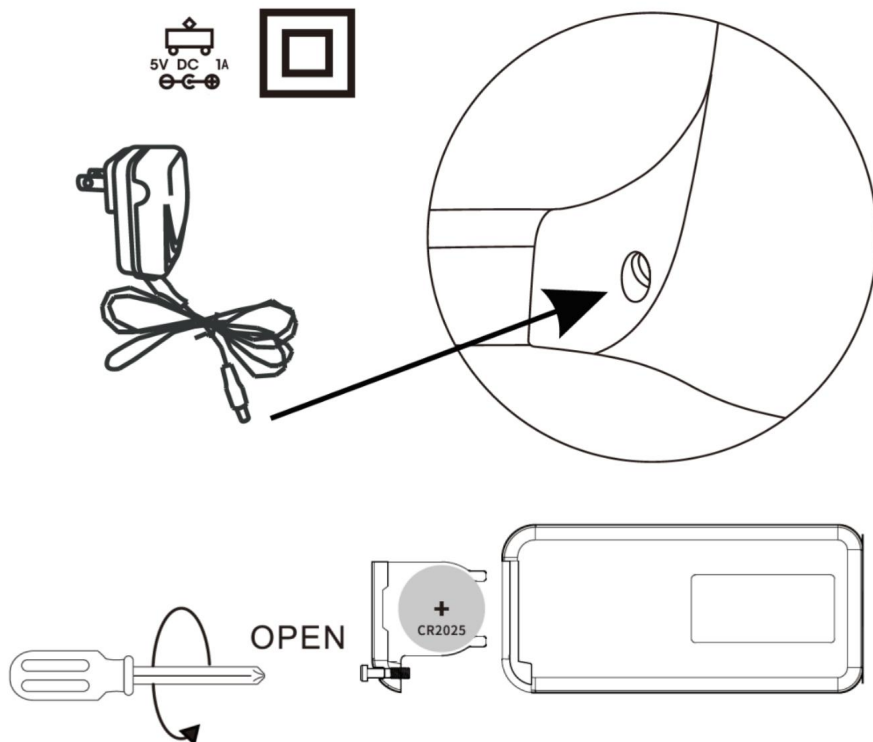


BATTERIES INSTALLATION

1. Trouvez d'abord l'emplacement du compartiment à piles, qui se trouve avec la sérigraphie icône de batterie. Voir la figure .
2. Dévissez le compartiment à piles et retirez le couvercle du compartiment à piles. Voir la figure .
3. Insérez 4 piles alcalines AAA. Voir la figure .
4. Remettez le couvercle de la batterie en place et vissez-le fermement. Voir la figure .

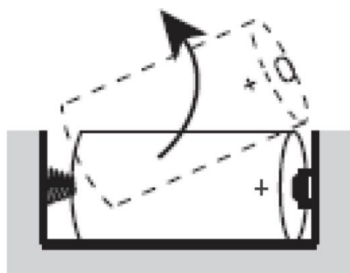

Removing the battery

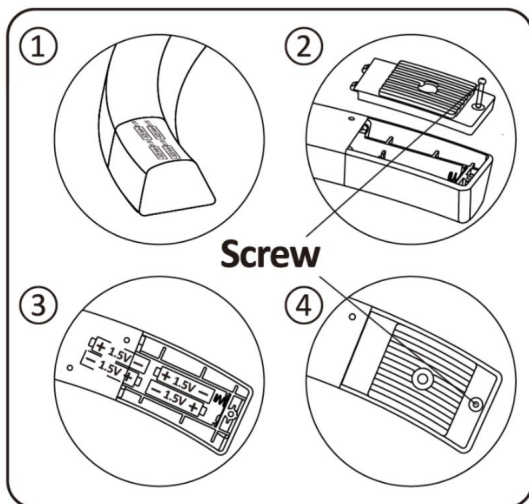

Remarque : ce produit ne contient pas de piles et nécessite une auto-préparation.

CAUTION

Pour éviter les fuites de piles qui peuvent brûler la peau et les yeux :

1. Remplacez toujours l'ensemble des piles en une seule fois.
2. Ne mélangez jamais des piles neuves et usagées, ni des piles de marques ou de types différents.
3. Retirez les piles lorsque vous stockez le produit pendant une longue période.
4. Jetez immédiatement les piles usagées.
5. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
6. Ne pas connecter plus que le nombre recommandé de puissance fournie.
7. Le produit ne doit être utilisé qu'avec un transformateur pour produit.
8. Le produit doit être utilisé avec le transformateur fourni.
9. Le transformateur n'est pas un produit.
10. Les produits susceptibles d'être nettoyés avec du liquide doivent être déconnectés du transformateur avant le nettoyage.

Les transformateurs utilisés avec le produit doivent être régulièrement examinés pour détecter tout dommage au niveau du cordon, de la fiche, du boîtier et d'autres pièces. En cas de tels dommages, ils ne doivent pas être utilisés.

WARNING

1. Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.
2. N'utilisez pas ce produit une fois que votre enfant peut s'asseoir sans aide ou pèse plus de 9 kg.
3. N'utilisez jamais ce produit sur une surface surélevée (par exemple une table).
4. Utilisez toujours le système de retenue.
5. Pour éviter les blessures, veillez à ce que les enfants soient tenus à l'écart lors du dépliage et du pliage de ce produit.
6. Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit.
7. Ne déplacez pas et ne soulevez pas ce produit avec le bébé à l'intérieur.
8. Lorsque le produit est connecté à un lecteur de musique, assurez-vous que le volume de le lecteur de musique est réglé sur une valeur basse.
9. Ce produit ne remplace pas un berceau ou un lit. Si votre enfant a besoin de dormir, il faudra alors le placer dans un berceau ou un lit adapté.
10. N'utilisez pas le produit si des composants sont cassés ou manquants.
11. N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange autres que ceux approuvés par fabricant.
12. **RISQUES DE CHUTE ET D'ÉTRANGLEMENT** : Des nourrissons ont subi des blessures à la tête en tombant d'une balançoire et se sont étranglés dans les sangles.
13. Utilisez TOUJOURS des dispositifs de contention. Ajustez-les pour qu'ils soient bien ajustés.
14. **ARRÊTEZ** d'utiliser le produit lorsque le bébé commence à essayer de s'asseoir.
15. Restez à proximité et surveillez bébé pendant l'utilisation. Ce produit n'est pas sans danger pour le sommeil ou utilisation sans surveillance. Si bébé s'endort, retirez-le dès que possible et placez-le sur une surface de sommeil ferme et plate comme un berceau ou un couffin.
16. **RISQUES D'ÉTOUFFEMENT** : Les jeunes nourrissons ont un contrôle limité de la tête et du cou. Si le siège est trop droit, la tête du nourrisson peut tomber vers l'avant et comprimer les voies respiratoires.
17. Gardez TOUJOURS le siège de la balançoire complètement incliné jusqu'à ce que le bébé ait au moins 4 mois.
ET peut tenir la tête sans aide.



WARNING

1. RISQUE D'INGESTION : Ce produit contient une pile bouton ou une pièce de monnaie batterie.
2. La MORT ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
3. Une pile bouton ou une pile bouton avalée peut provoquer des dommages internes.
Brûlures chimiques en seulement 2 heures.
4. GARDEZ les piles neuves et usagées HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
5. Consultez immédiatement un médecin si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.



Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément réglementations locales et tenir hors de portée des enfants. NE PAS jeter les piles dans ordures ménagères ou incinérer.

Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort.

Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.

Ce produit contient une pile bouton CR2025, DC 3V. Une pile bouton peut provoquer de graves brûlures chimiques internes en cas d'ingestion.

Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

Ne pas forcer la décharge, la recharge, le démontage, la chaleur au-dessus de 132°F (60°C) ou incinérer. Cela pourrait entraîner des blessures dues à une ventilation, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.

Assurez-vous que les piles sont installées correctement en respectant la polarité (+ et -).

Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, des piles de marques ou de types différents, comme les piles alcalines, au carbone-zinc ou rechargeables.

Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles des équipements non utilisé pendant une période prolongée conformément aux réglementations locales.

Fermez toujours complètement le compartiment de la batterie. Si la batterie le compartiment ne ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.

CLEAN

1. Nettoyez le support de base et le cadre du siège avec un chiffon humide et un détergent doux.
Séchez ensuite soigneusement. N'utilisez pas de nettoyeur corrosif.
2. Tissu amovible et lavable
3. Tissu du siège : nettoyez-le avec un chiffon humide et un détergent doux, puis séchez-le.
4. Auvent : retirez-le et appliquez un peu de nettoyeur, lavez-le délicatement à la main. Rincez-le à l'eau claire, puis suspendez-le pour le faire sécher, en évitant l'exposition au soleil.
5. Oreiller : déchirez le velcro et retirez l'oreiller. Mettez un peu de nettoyeur, lavez-le doucement à la main, puis rincez-le à l'eau claire. Accrochez-le en évitant le soleil exposition.

MAINTENANCE

1. Veuillez vérifier régulièrement cette balancelle pour bébé. Assurez-vous que chaque pièce est bien connectée et bien installée. Arrêtez de l'utiliser en cas de mauvaise connexion et reconnectez-la/installez-la à nouveau si nécessaire.
2. Ce produit contient des composants électroniques qui ne doivent pas être utilisés dans l'eau ou dans un environnement humide, veuillez vous assurer que le produit est sec et stockez-le dans un endroit frais et sec, en évitant l'exposition directe au soleil pendant une longue période.

TROUBLESHOOTING

Solution d'auto-inspection rapide ci-dessous

NON.	Inquiéter	Solution
1	Pas sous tension	1. Vérifiez si l'adaptateur et le câble CC sont fermement connectés. S'ils sont lâches, connectez-les fermement. 2. Le câble CC est peut-être endommagé, veuillez nous contacter service client pour remplacer le câble DC.
2	Le voyant d'alimentation continue de clignoter	Utiliser un adaptateur compatible avec une tension de sortie de 5V et 1A
3	Verrouillage de mouvement bloqué	Vérifiez le verrouillage du mouvement, tirez-le vers le haut pour déverrouiller le cadre du siège.
4	Overstring/Strike Éteignez-le et redémarrez-le à nouveau	

Remarque : Pour tout autre problème, veuillez contacter notre service client pour obtenir de l'aide. Ne démontez et ne réparez jamais la balançoire vous-même.

Fabricant : Foshan Besun Technology Co Ltd.

Adresse : 2, étage 4/5, rue Yucheng Nord numéro 3, village de Xichong, Lunjiao
Shunde, Foshan, Guangdong, Chine.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support


ELEKTRISCHE MULTIFUNKTIONS-SCHAUKEL

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MULTIFUNKTION ELEKTRISCHE SCHAUKEL

MODELL: BB005K

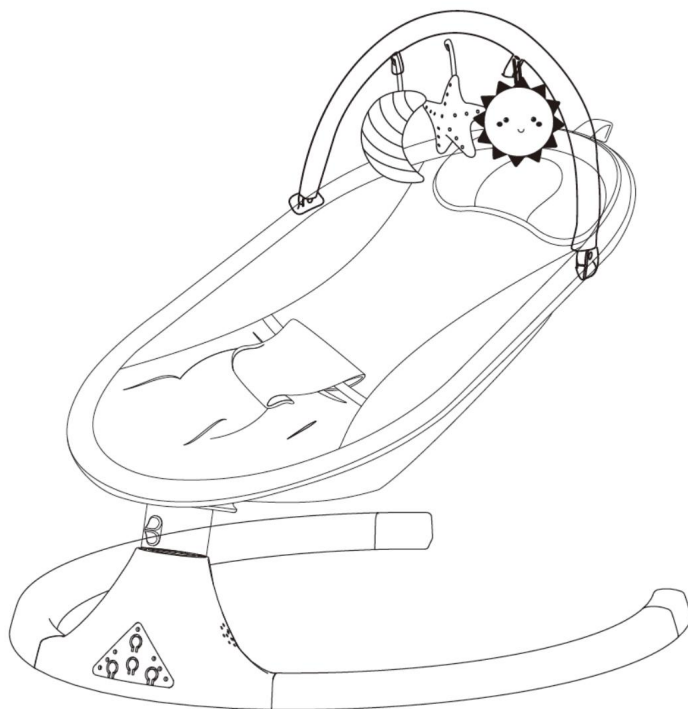

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte wenden Sie sich an **den technischen** uns:

Support und das E-Garantie-Zertifikat unter [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

PRODUCT SPECIFICATION

Modell	BB005K
Leistung	DC5V,1A (über 100-240V~ 50/60Hz Adapter)
Anwendung	Kinder bis zu einem Gewicht von 9 kg oder die nicht in der Lage sind, selbstständig aufrecht zu sitzen
Hauptmaterial: 100 %	Polyesterfaser, Grundhalterung aus Aluminiumlegierung

PRODUCT FEATURES

1. Von einer Seite zur anderen schwingen, wobei fünf Gänge die menschlichen Bewegungen nachahmen.
2. Schutz der Wirbelsäule des Babys durch Design auf der Grundlage menschlicher Technik.
3. Stromversorgung über einen sicheren 5-V-Niederspannungsadapter.
4. Installation und Demontage mit einem Knopfdruck, einfach und bequem zu bedienen.
5. Sitzbezug aus umweltfreundlichem superweichem Stoff und nichttextil,
gemütlicher, atmungsaktiver und sicherer & abnehmbarer und maschinenwaschbarer Sitzbezug.
6. Made von aluminium legierung basis halterung mit licht gewicht und starke härte
Garantiert die Sicherheit für das Baby.
7. Steuerung über die Frontplatte oder Fernbedienung, einfach zu bedienen.
8. Mit Bewegungssperre und Sicherheitsgurt zum Schutz.
9. Mit integrierten sanften Naturgeräuschen und Bluetooth für Musik.

	WARNUNG - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen Handbuch sorgfältig durch. WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
	FCC-Informationen: ACHTUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich

Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt nicht

ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt, kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Produkts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

Maßnahmen.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker für Hilfe.




KORREKTE ENTSORGUNG

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

PARTS LIST


1. Spielzeug*3
2. Kissen * 1
3. Spielzeugständer * 1
4. Sitzbezug * 1
5. Fernbedienung
Controller *1
6. Adapter * 1
&USB-Kabel*1
7. Sitzrahmen * 1
8. Basishalterung *1
9. Schraubensatz * 4

Hinweis: Es gibt 6 Schraubensätze,
davon 2 Ersatzsätze

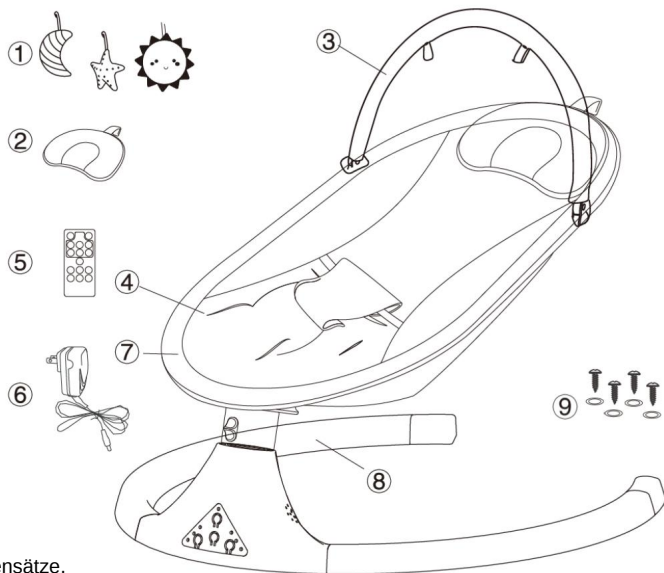


ASSEMBLE

1. Setzen Sie das linke und das rechte Rohr in den Hauptmotor ein und achten Sie darauf, dass das Fußrohr ausgerichtet ist mit dem Schraubenloch des Hauptmotors im Boden.
2. Befestigen Sie 4 Schrauben am Fußrohr.

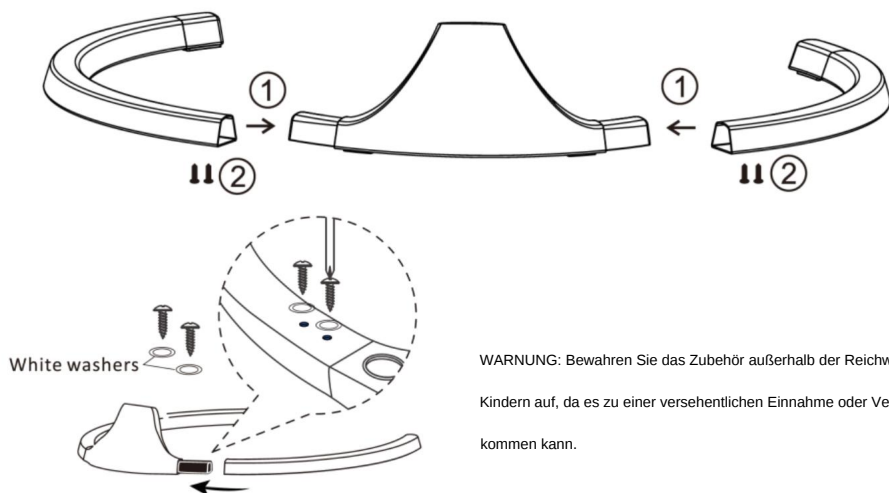


WARNUNG: Bewahren Sie das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da es zu einer versehentlichen Einnahme oder Verletzung kommen kann.

3. Setzen Sie den Rahmen in die Basis mit "  „Formkomponenten ausgerichtet.

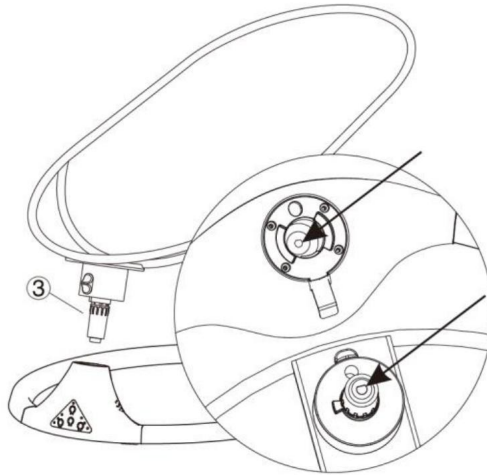


DISASSEMBLE BASE STAND

Aus dem Blech ziehen und den Sitzrahmen hochziehen.

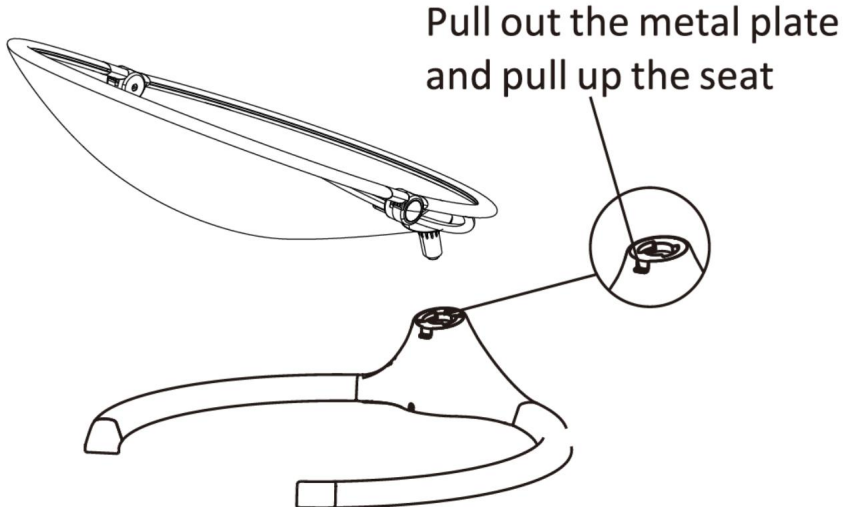

ADJUSTABLE BACKREST GUIDANCE

Durch Drücken der beiden Knöpfe an den Gelenken und Herunterziehen des oberen Rahmens lässt sich die Neigung der Rückenlehne verstellen.


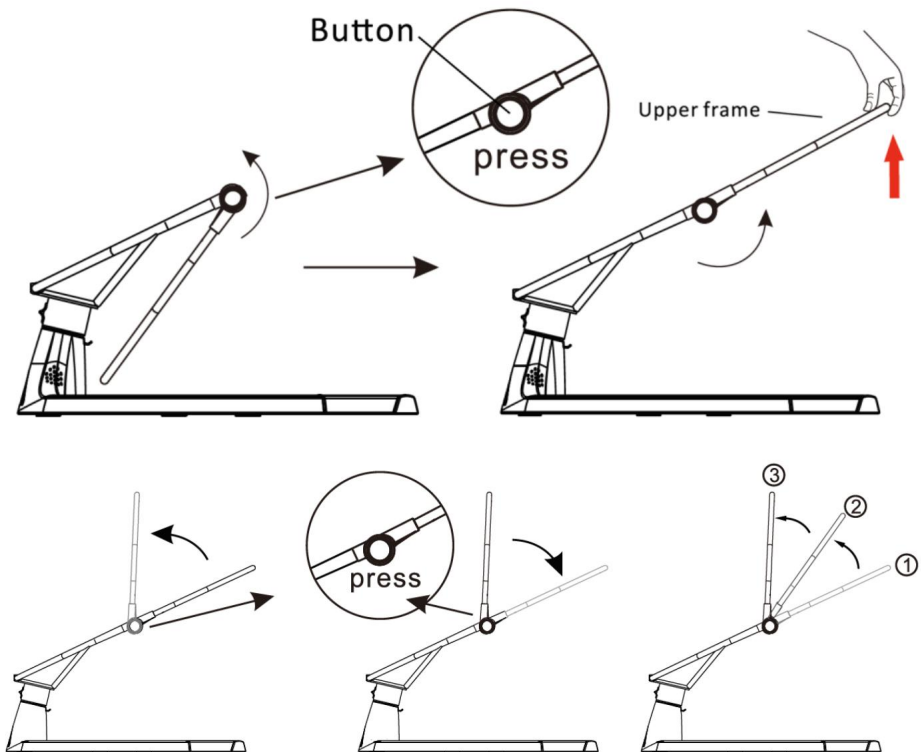


Achtung: Kleinkinder können nicht auf der Schaukel liegen, wenn Sie ein Esstablett montiert oder die Rückenlehne in der Neigung verstellt haben!

FOR PILLOW AND SEAT COVER

Montage: Sitzbezug auf das Sitzgestell auflegen und mit dem Druckknopf auf der Rückseite befestigen.

Befestigen Sie das Kissen am oberen Haltering des Sitzrahmens und drücken Sie den Klettverschluss des Kissens fest.

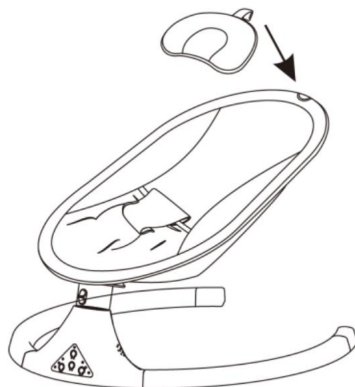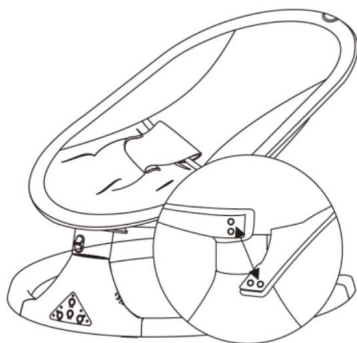


Abnehmen: Ziehen Sie den Klettverschluss ab, um das Kissen abzunehmen, und öffnen Sie den Druckknopf, um den Sitzbezug abzunehmen.

FOR CANOPY WITH TOYS

Installation: Befestigen Sie das Spielzeug am Baldachin, befestigen Sie die Klammern am Rohr des Sitzrahmens und befestigen Sie das Moskitonetz an der Unterseite des Sitzrahmens.

Demontage: Zum Abnehmen des Baldachins die Verschlüsse lösen.

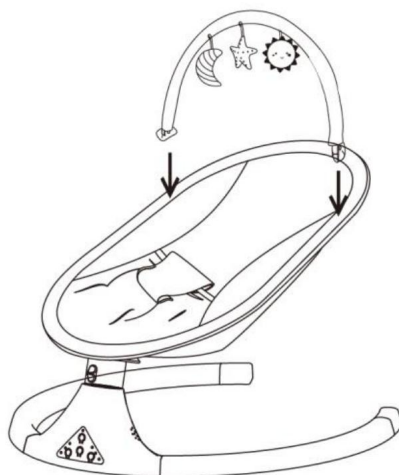


WARNUNG

Verwenden Sie die Spielzeugstange niemals zum Tragen des Produkts.

SAFETY BELT INSTRUCTION

Setzen Sie das Baby in die Schaukel und lassen Sie seine Beine über beide Seiten der Schrittsstütze hängen. Drehen Sie dann die Schrittsstützenabdeckung nach oben. Passen Sie den Sicherheitsgurt auf beiden Seiten an und schnallen Sie sich an.

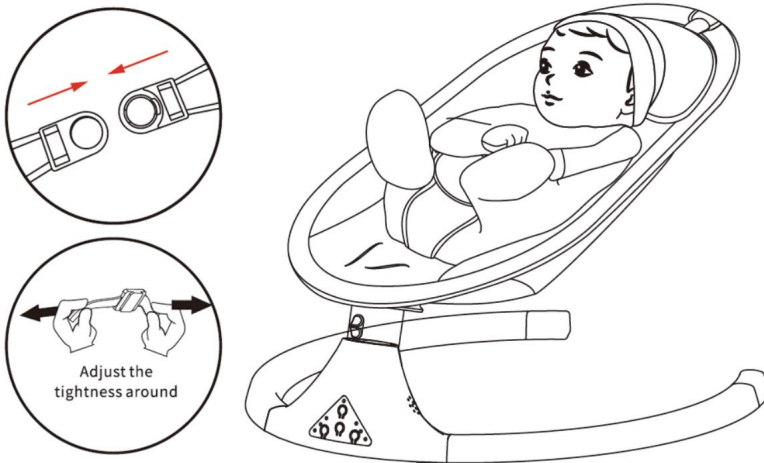


Notiz:

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind während der Verwendung des Produkts in Sichtweite ist, um seine Sicherheit zu gewährleisten

Achten Sie zur Sicherheit Ihres Kindes darauf, den Sicherheitsgurt richtig zu verwenden, wenn Ihr Baby in der Babyschaukel liegt. Schnallen Sie sich an, wenn Sie Ihr Baby aus der Schaukel nehmen.

BUTTON DESCRIPTION

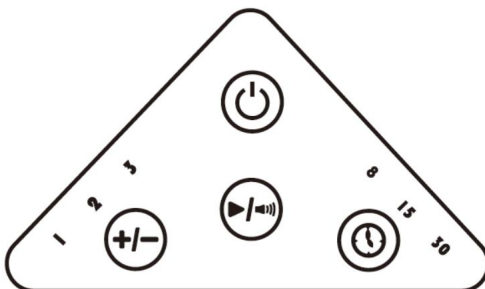

-  Power on/off
-  Volume(Loop)& Music On/Off
-  Five swing gears
-  Time setting(3modes)

Bluetooth verbinden:

*Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein und verbinden Sie es mit „BT_BABY“.


piept, und dann ist Bluetooth jetzt gut verbunden. Dann wird die Musik vom Telefon abgespielt.

*Musikpriorität: Bluetooth> Integrierte Musik

MOTION LOCK

Drücken Sie die Bewegungssperre nach unten, um den Sitzrahmen zu verriegeln und die Bewegung zu stoppen.

Durch Ziehen der Bewegungssperre nach oben wird der Sitzrahmen entriegelt und die Babyschaukel schaukelt erneut.

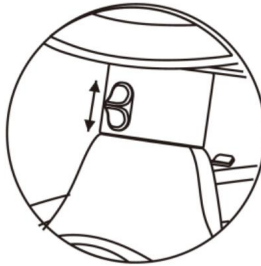

REMOTE CONTROL



Power on/off



Time setting



Music



Volume up



Play/pause



Previous song



Next song



Volume down




Five swing gears



AUTO mode: press to enter AUTO mode/gear 2 with timer 15 minutes




Stop swing: press to stop swing, and press any gear key to resume swing.

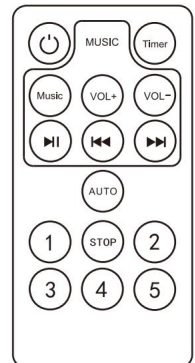


POWER SUPPLY

1. Der Gleichstromstecker kann in eine Wechselstromversorgung mit 100 – 240V ~ 50/60Hz eingesteckt werden.
2. Die DC-Schnittstelle kann an die Powerbank angeschlossen werden (der Powerbank-Ausgang beträgt 5 V, 1 A)

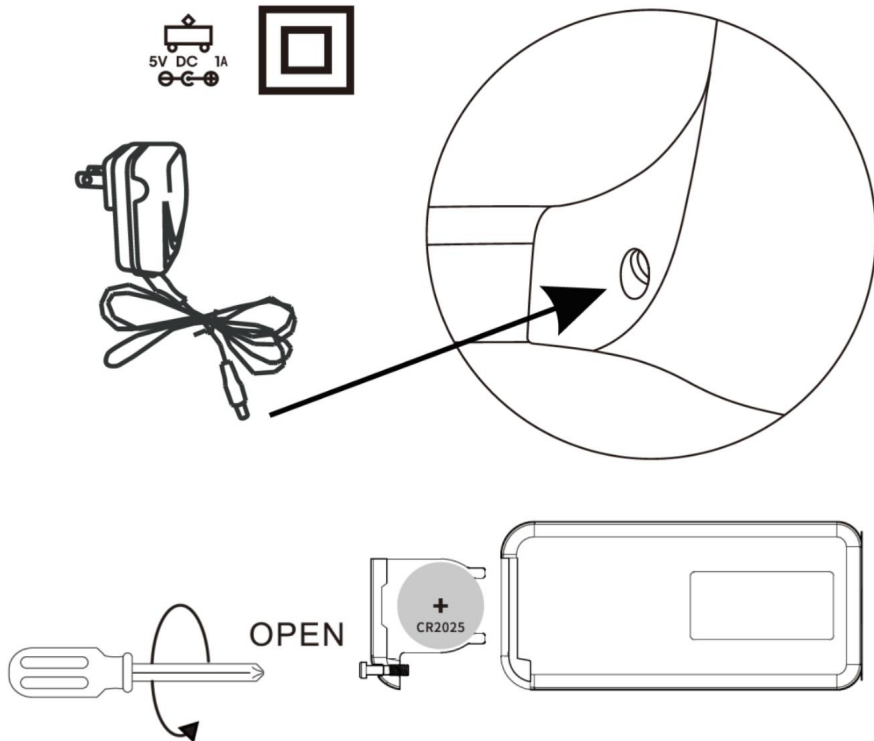


BATTERIES INSTALLATION

1. Finden Sie zunächst den Standort des Batteriefachs, das mit Siebdruck Batteriesymbol. Siehe Abbildung ȳ.
2. Schrauben Sie das Batteriefach ab und entfernen Sie die Batterieabdeckung. Siehe Abbildung ȳ.
3. Legen Sie 4 Stück AAA-Alkalibatterien ein. Siehe Abbildung ȳ.
4. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf und schrauben Sie sie fest. Siehe Abbildung ȳ.

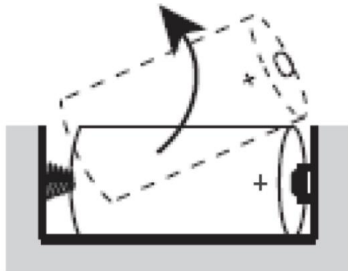

Removing the battery

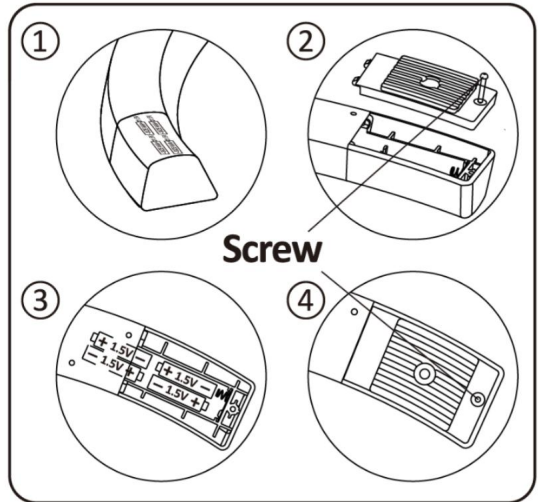

Hinweis: Dieses Produkt enthält keine Batterien und muss selbst vorbereitet werden.

CAUTION

So verhindern Sie das Auslaufen von Batterien, das zu Haut- und Augenverätzungen führen kann:

1. Ersetzen Sie immer den gesamten Batteriesatz auf einmal.
2. Mischen Sie niemals alte und neue Batterien oder Batterien verschiedener Marken oder Typen.
3. Bei längerer Lagerung des Produkts die Batterien herausnehmen.
4. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umgehend.
5. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
6. Nicht mehr als die empfohlene Anzahl an Strom angeschlossen.
7. Das Produkt darf nur mit einem Produkttransformator verwendet werden.
8. Das Produkt muss mit dem mitgelieferten Transformator verwendet werden.
9. Der Transformator ist kein Produkt.
10. Produkte, die mit Flüssigkeit gereinigt werden müssen, müssen vor der Reinigung vom Transformator getrennt werden.

Die mit dem Produkt verwendeten Transformatoren müssen regelmäßig auf Beschädigungen an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen überprüft werden und dürfen im Falle solcher Beschädigungen nicht verwendet werden.

WARNING

1. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihr Kind selbstständig sitzen kann oder mehr als
als 9 kg.
3. Verwenden Sie dieses Produkt niemals auf einer erhöhten Oberfläche (z. B. einem Tisch).
4. Benutzen Sie stets das Rückhaltesystem.
5. Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Kinder beim Auf- und Zusammenklappen ferngehalten werden.
dieses Produkt.
6. Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Produkt spielen.
7. Bewegen oder heben Sie das Produkt nicht an, wenn sich ein Baby darin befindet.
8. Wenn das Produkt an einen Musikplayer angeschlossen ist, achten Sie darauf, dass die Lautstärke des
der Musikplayer ist auf einen niedrigen Wert eingestellt.
9. Dieses Produkt ersetzt kein Kinderbett oder Bett. Sollte Ihr Kind schlafen müssen,
Anschließend sollte es in ein geeignetes Kinderbett oder Bett gelegt werden.
10. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Komponenten defekt sind oder fehlen.
11. Verwenden Sie keine anderen Zubehör- oder Ersatzteile als die vom Hersteller zugelassenen
Hersteller.
12. **STURZ- und STRANGULATIONSGEFAHR:** Kleinkinder haben bei Stürzen von Schaukeln Kopfverletzungen erlitten
und sind in Gurten stranguliert.
13. Benutzen Sie **IMMER** Fesseln. Passen Sie diese so an, dass sie gut sitzen.
14. **Beenden Sie** die Verwendung des Produkts, wenn das Kind versucht, aufrecht zu sitzen.
15. Bleiben Sie während der Anwendung in der Nähe des Babys und beobachten Sie es. Dieses Produkt ist nicht für den Schlaf oder
Unbeaufsichtigte Verwendung. Wenn das Baby einschläft, nehmen Sie es so schnell wie möglich heraus und legen
Sie es auf eine feste, flache Schlafunterlage, beispielsweise ein Kinderbett oder eine Wiege.
16. **ERSTICKUNGSGEFAHR:** Kleine Säuglinge haben eine eingeschränkte Kontrolle über Kopf und Nacken. Wenn der Sitz
zu aufrecht ist, kann der Kopf des Säuglings nach vorne fallen und die Atemwege einklemmen.
17. Lassen Sie den Schaukelsitz **IMMER** vollständig zurückgelehnt, bis das Kind mindestens 4 Monate alt ist.
UND kann den Kopf ohne Hilfe hochhalten.



WARNING

1. **GEFAHR:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder eine Münzzelle.
Batterie.
2. Bei Verschlucken kann es **zum TOD** oder zu schweren Verletzungen kommen.
3. Eine verschluckte Knopfzelle oder Knopfzelle kann zu **internen Chemische Verätzungen** in nur **2 Stunden**.
4. **Bewahren Sie** neue und gebrauchte Batterien **außerhalb der Reichweite von Kindern** auf.
5. Bei Verdacht auf Verschlucken oder Eindringen einer Batterie in den Körper **sofort einen Arzt aufsuchen**.



• Entfernen Sie verbrauchte Batterien und recyceln oder entsorgen Sie sie umgehend gemäß

örtlichen Vorschriften und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Entsorgen Sie Batterien NICHT im Hausmüll entsorgen oder verbrennen.

• Auch verwendete Batterien können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.

• Rufen Sie für Behandlungsinformationen eine örtliche Giftnotrufzentrale an.

• Dieses Produkt enthält eine CR2025, DC 3V Knopfzelle. Eine Knopfzelle kann
kann bei Verschlucken schwere innere Verätzungen verursachen.

• Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.

• Entladen, Wiederaufladen, Zerlegen, Erhitzen über 60°C (132°F) oder
verbrennen. Andernfalls kann es zu Verletzungen durch Entlüftung, Leckagen oder Explosionen kommen, die
chemische Verätzungen zur Folge haben.

• Achten Sie auf die richtige Polarität beim Einlegen der Batterien (+ und -).

• Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, keine unterschiedlichen Marken oder Typen von Batterien, wie z.
als Alkali-, Zink-Kohle- oder wiederaufladbare Batterien.

• Entfernen Sie Batterien aus Geräten, die nicht
über einen längeren Zeitraum entsprechend den örtlichen Bestimmungen verwendet werden.

• Verschließen Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn die Batterie
Wenn das Batteriefach nicht richtig schließt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, nehmen Sie die Batterien
heraus und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

CLEAN

1. Reinigen Sie die Grundhalterung und den Sitzrahmen mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.

Anschließend gut trocknen. Bitte keine ätzenden Reiniger verwenden.

2. Abnehmbarer und waschbarer Stoff

3. Sitzbezug: Reinigen Sie ihn mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel und trocknen Sie ihn.

4. Baldachin: Nehmen Sie ihn ab, geben Sie ein wenig Reinigungsmittel darauf und waschen Sie ihn vorsichtig mit der Hand. Spülen
Sie ihn mit klarem Wasser ab und hängen Sie ihn dann zum Trocknen auf. Vermeiden Sie dabei Sonneneinstrahlung.

5. Kissen: Reißen Sie den Klettverschluss ab und nehmen Sie das Kissen ab. Geben Sie etwas Reinigungsmittel darauf, waschen Sie es
vorsichtig mit der Hand und spülen Sie es anschließend mit klarem Wasser ab. Hängen Sie es auf und vermeiden Sie die Sonne.
Belichtung.

MAINTENANCE

1. Bitte überprüfen Sie diese Babyschaukel regelmäßig. Stellen Sie sicher, dass jedes Teil richtig angeschlossen und
richtig installiert ist. Bei schlechter Verbindung verwenden Sie die Schaukel nicht mehr und schließen
Sie sie bei Bedarf erneut an bzw. installieren Sie sie erneut.

2. Dieses Produkt enthält elektronische Komponenten, die nicht in Wasser verwendet werden dürfen
oder in einer feuchten Umgebung. Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt trocken ist, und lagern Sie es an einem
kühlen und trockenen Ort. Vermeiden Sie über einen längeren Zeitraum direkte Sonneneinstrahlung.

TROUBLESHOOTING

Schnelle Selbstinspektionslösung unten

NEIN.	Problem	Lösung
1	Nicht mit Energie versorgt	1. Überprüfen Sie, ob Adapter und DC-Kabel richtig fest verbunden. Wenn lose, verbinden Sie sie fest. 2. Das DC-Kabel ist möglicherweise beschädigt. Bitte kontaktieren Sie Kundendienst zum Austausch des Gleichstromkabels.
2	Die Betriebslampe blinkt ständig	Passenden Adapter mit einer Ausgangsspannung verwenden von 5V und 1A
3	Bewegungssperre hängt	Überprüfen Sie die Bewegungssperre. Ziehen Sie sie nach oben, um den Sitzrahmen zu entriegeln.
4	Übersaiten/Schlag Ausschalten und erneut starten	

Hinweis: Bei anderen Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Zerlegen und reparieren Sie die Schaukel niemals selbst.

Hersteller: Foshan Besun Technology Co Ltd.

Adresse: 2./5. Stock, Yucheng North Street Nr. 3, Xichong Village, Lunjiao Shunde, Foshan, Guangdong, China.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

ALTALENA ELETTRICA MULTIFUNZIONE

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non


significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti.

Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**MULTIFUNZIONE
ALTALENA ELETTRICA**

MODELLO: BB005K

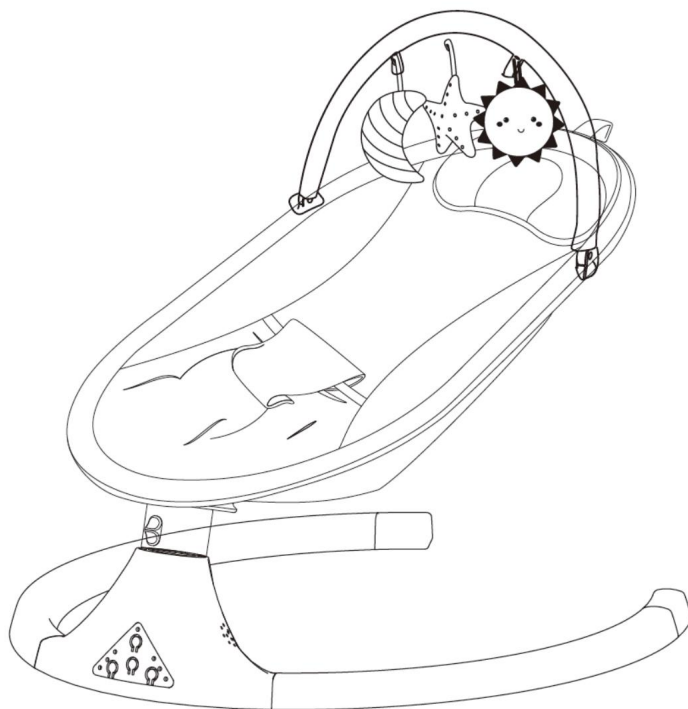

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattare il **Supporto** noi: **Tecnico e il Certificato di Garanzia Elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

PRODUCT SPECIFICATION

Modello	BB005K
Energia	DC5V,1A (tramite adattatore 100-240V~ 50/60Hz)
Applicazione	Bambini fino a un peso di 9 kg o che non riescono a stare seduti senza aiuto
Materiale principale	100% fibra di poliestere, staffa di base in lega di alluminio

PRODUCT FEATURES

1. Oscillazione da un lato all'altro, con cinque ingranaggi che imitano il movimento umano.
2. Progettazione che protegge la colonna vertebrale del bambino basandosi sull'ingegneria umana.
3. Alimentazione tramite adattatore sicuro a bassa tensione da 5 V.
4. Installazione e smontaggio con un solo pulsante, semplice e comodo da usare.
5. Coprisedile realizzato in tessuto super morbido ed ecologico e non tessile,
Tessuto del sedile accogliente, traspirante e sicuro, sfoderabile e lavabile in lavatrice.
6. Realizzato con staffa di base in lega di alluminio con peso leggero e forte durezza
garantendo la sicurezza del bambino.
7. Controllato tramite pannello frontale o telecomando, facile da usare.
8. Con blocco di movimento e cintura di sicurezza per protezione.
9. Con suoni naturali delicati integrati e Bluetooth abilitato per la musica.

	ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione. IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI
	Informazioni FCC: ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa

interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

⚠ AVVERTIMENTO: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non

espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, il che può essere determinato accendendo e spegnendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza tramite una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa su un circuito diverso da quello a cui si desidera a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.




SMALTIMENTO CORRETTO

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

PARTS LIST


1. Giocattoli*3
2. Cuscino* 1
3. Supporto per giocattoli*1
4. Coprisedile*1
5. Remoto
 controllore *1
6. Adattatore*1
 &Cavo USB*1
7. Telaio del sedile*1
8. Staffa di base *1
9. Set di viti*4

Nota: ci sono 6 set di viti, di cui 2 set
sono di scorta

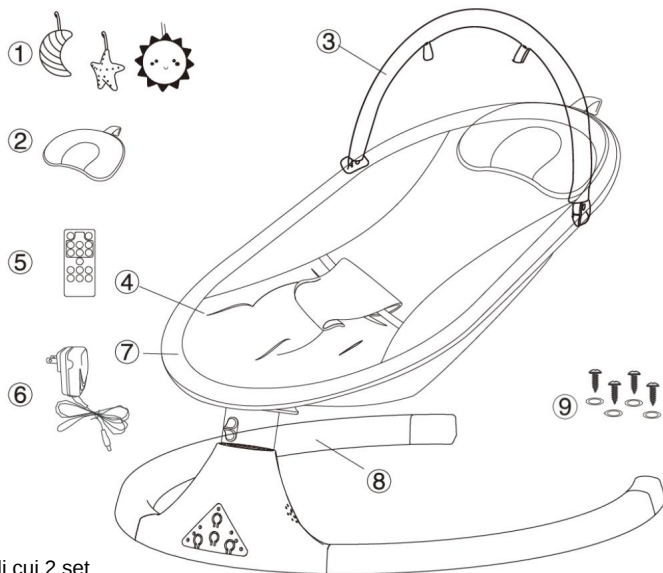


ASSEMBLE

1. Inserire il tubo sinistro e destro nel motore principale, assicurarsi che il tubo del piede sia allineato con il foro per la vite del motore principale nella parte inferiore.
2. Fissare 4 viti nel tubo del piede.

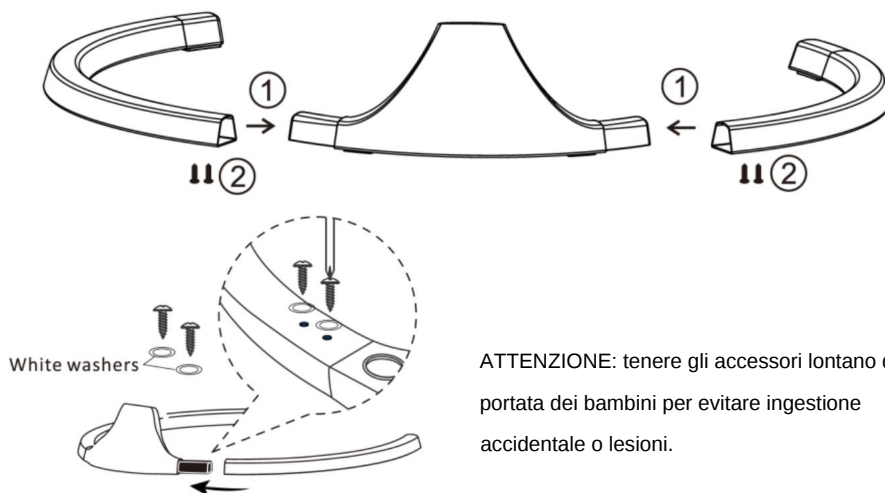


ATTENZIONE: tenere gli accessori lontano dalla
portata dei bambini per evitare ingestione
accidentale o lesioni.

3. Posizionare il telaio nella base con "  "componenti della forma allineati.

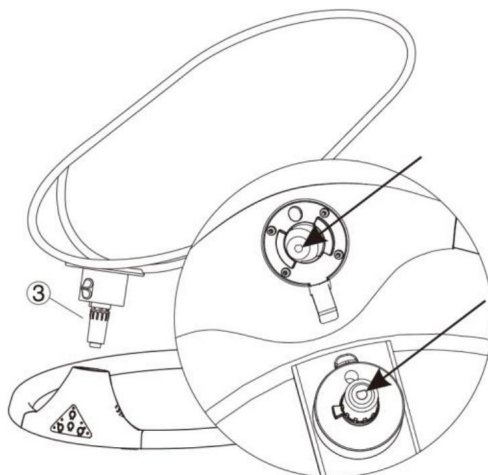


DISASSEMBLE BASE STAND

Estrarre la lamiera e sollevare il telaio del sedile.

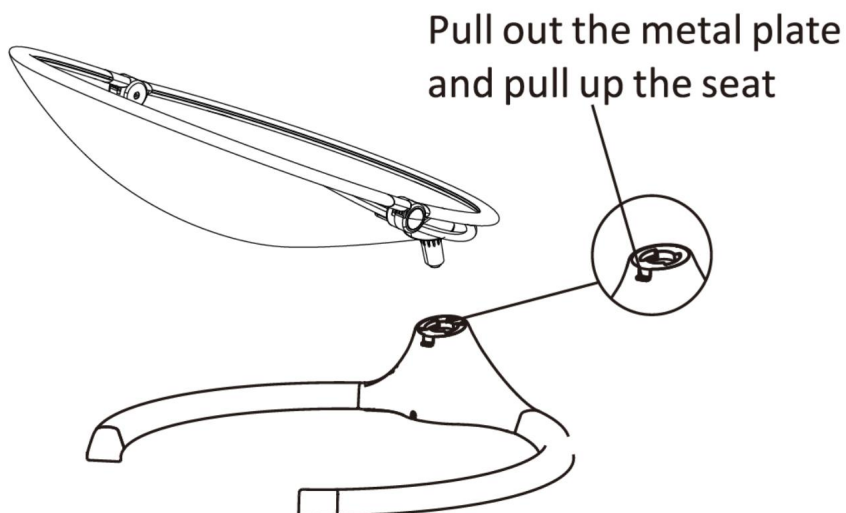

ADJUSTABLE BACKREST GUIDANCE

Premere due pulsanti sui giunti e tirare verso il basso il telaio superiore per regolare l'inclinazione dello schienale


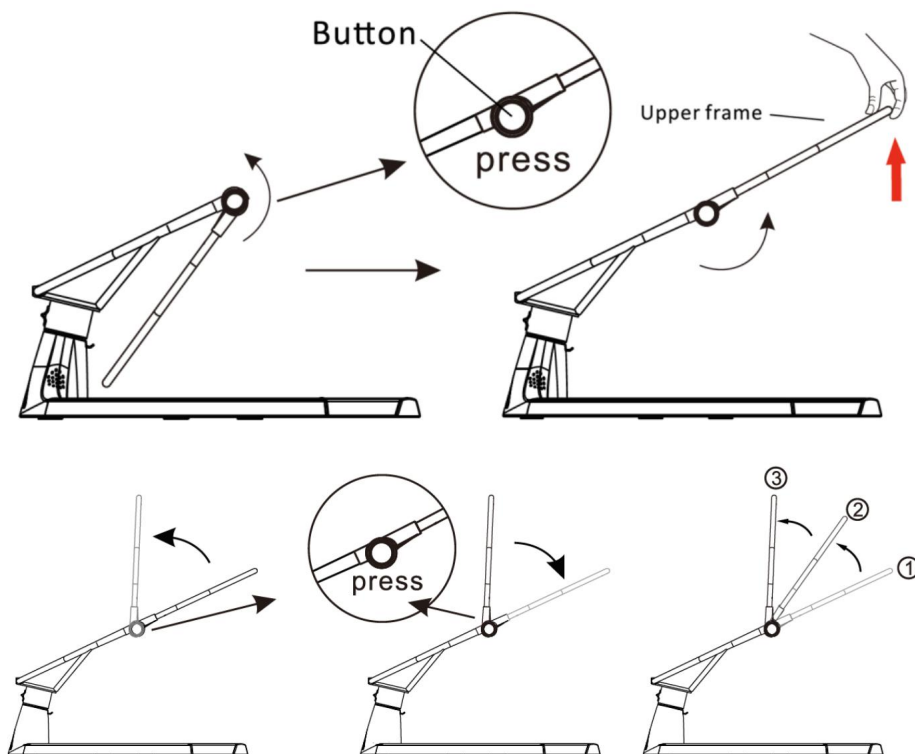


Attenzione: i neonati non possono sdraiarsi sull'altalena quando si installa il vassoio da pranzo o si regola l'inclinazione dello schienale!

FOR PILLOW AND SEAT COVER

Installazione: posizionare il rivestimento del sedile sul telaio del sedile e fissare il bottone automatico sul retro.

Fissare il cuscino all'anello di fissaggio superiore del telaio del sedile e premere il velcro del cuscino.

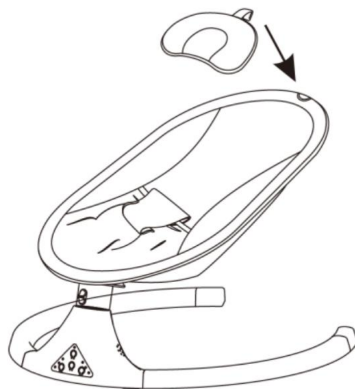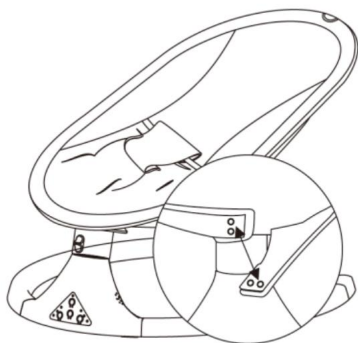


Rimozione: tirare il velcro per staccare il cuscino e slacciare il bottone automatico per rimuovere la fodera del sedile.

FOR CANOPY WITH TOYS

Installazione: fissare i giocattoli alla capottina e fissare le chiusure al tubo del telaio del sedile, quindi fissare la zanzariera alla parte inferiore del telaio del sedile.

Smontaggio: estrarre le clip per rimuovere la capottina.

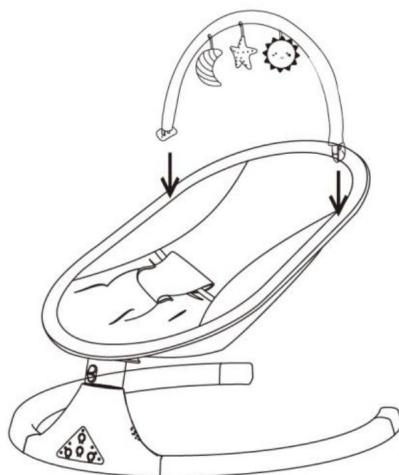


⚠ AVVERTIMENTO

Non utilizzare mai la barra giocattolo per trasportare il prodotto.

SAFETY BELT INSTRUCTION

Posizionare il bambino nell'altalena e lasciare che le sue gambe attraversino entrambi i lati del supporto inguinale, quindi sollevare la copertura del supporto inguinale. Regolare la cintura di sicurezza su entrambi i lati e allacciare la cintura.

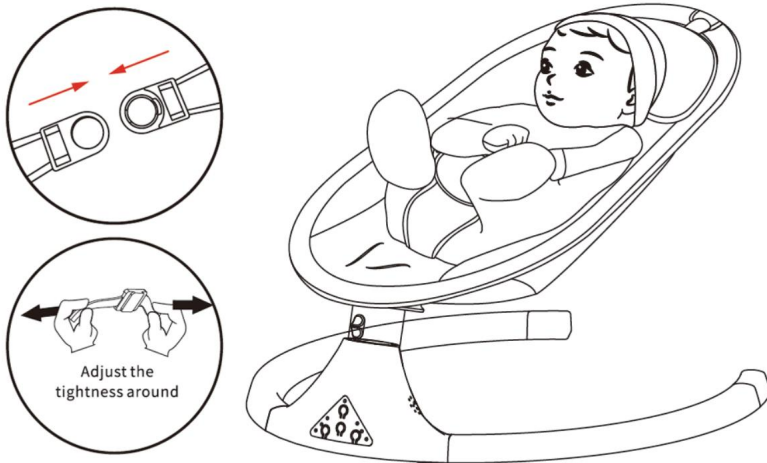


Nota:

Assicurati che il tuo bambino sia nel tuo campo visivo durante l'uso del prodotto per garantire la sua sicurezza.

Assicurati di usare correttamente la cintura di sicurezza quando il tuo bambino è sdraiato sull'altalena per la sua sicurezza. Sgancia la cintura quando togli il bambino dall'altalena.

BUTTON DESCRIPTION

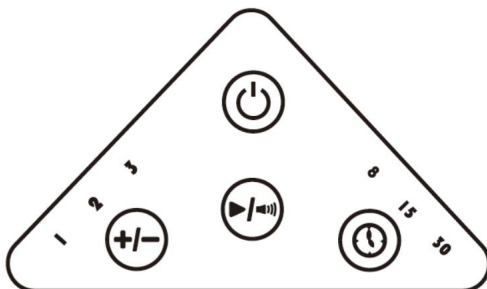

-  Power on/off
-  Volume(Loop)& Music On/Off
-  Five swing gears
-  Time setting(3modes)

Connetti Bluetooth:

*Accendi il Bluetooth sullo smartphone e connettiti con "BT_BABY". L'altalena


bip, e poi il Bluetooth è ora connesso correttamente. Poi la musica dal telefono si avvia.

*Priorità musicale: Bluetooth>Musica integrata

MOTION LOCK

Spingere verso il basso il blocco del movimento per bloccare il telaio del sedile e arrestare il movimento.

Tirare verso l'alto il blocco del movimento per sbloccare il telaio del sedile e l'altalena per bambini tornerà a dondolare.

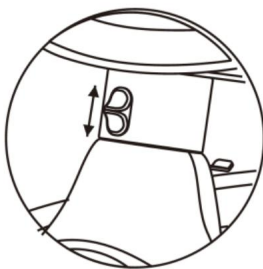

REMOTE CONTROL



Power on/off



Time setting



Music



Volume up



Play/pause



Previous song



Next song



Volume down




Five swing gears



AUTO mode: press to enter AUTO mode/gear 2 with timer 15 minutes




Stop swing: press to stop swing, and press any gear key to resume swing.

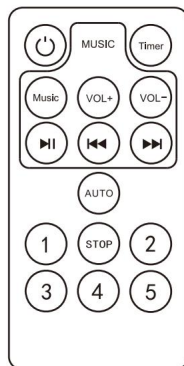


POWER SUPPLY

1. La spina CC può essere inserita in un alimentatore CA da 100-240 V~50/60 Hz.
2. L'interfaccia CC può essere collegata al power bank (l'uscita del power bank è 5V,1A)

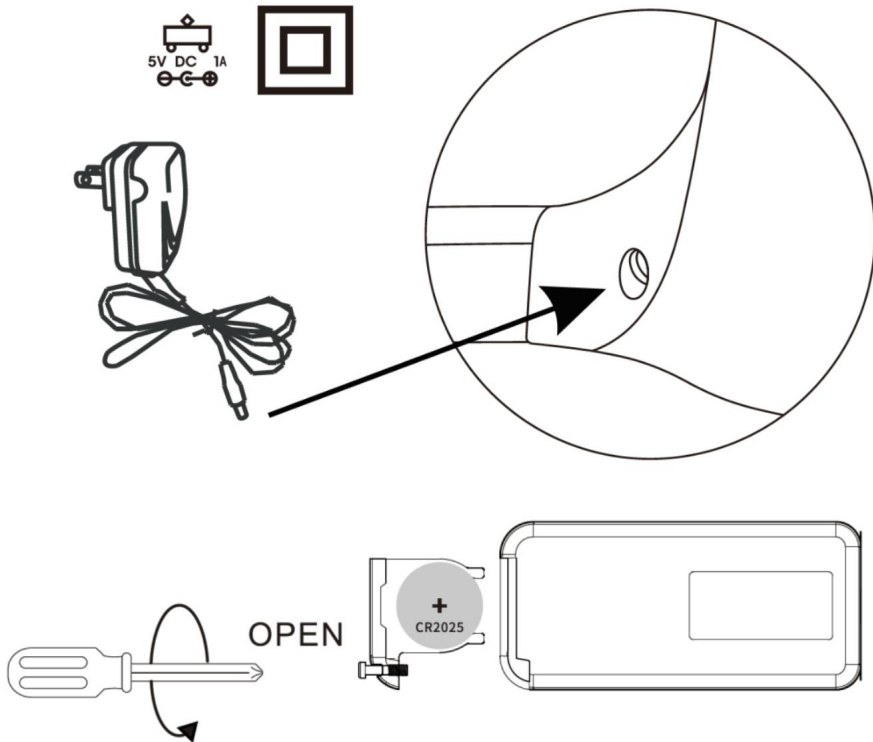


BATTERIES INSTALLATION

1. Trova innanzitutto la posizione del vano batteria, che è con la serigrafia icona della batteria. Vedere figura ȳ.
2. Svitare il vano batteria e rimuovere il coperchio della batteria. Vedere figuraȳ.
3. Inserire 4 batterie alcaline AAA. Vedere figuraȳ.
4. Riposizionare il coperchio della batteria e avvitarlo saldamente. Vedere la figura ȳ.

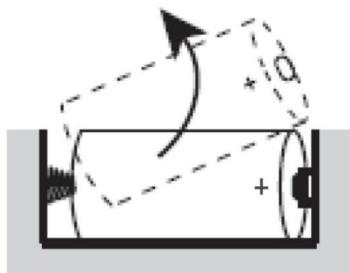

Removing the battery

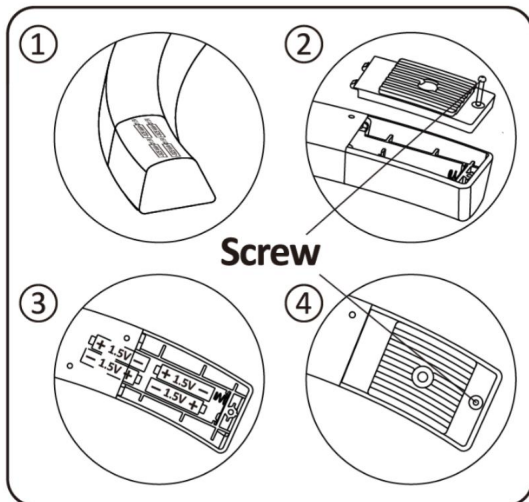

Nota: questo prodotto non contiene batterie e richiede la preparazione autonoma.

CAUTION

Per evitare perdite dalla batteria, che possono ustionare la pelle e gli occhi:

1. Sostituire sempre l'intero set di batterie in una sola volta.
2. Non mischiare mai batterie vecchie e nuove, o batterie di marche o tipi diversi.
3. Rimuovere le batterie quando si conserva il prodotto per un lungo periodo.
4. Smaltire immediatamente le batterie usate.
5. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
6. Non è stato collegato un numero di alimentatori superiore a quello consigliato.
7. Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con un trasformatore specifico.
8. Il prodotto deve essere utilizzato con il trasformatore in dotazione.
9. Il trasformatore non è un prodotto.
10. I prodotti che possono essere puliti con liquidi devono essere scollegati dal trasformatore prima della pulizia.

I trasformatori utilizzati con il prodotto devono essere esaminati regolarmente per verificare eventuali danni al cavo, alla spina, all'involucro e ad altre parti e, in caso di tali danni, non devono essere utilizzati.

WARNING

1. Non lasciare mai il bambino incustodito.
2. Non utilizzare questo prodotto una volta che il bambino è in grado di stare seduto senza aiuto o pesa più di 9 kg.
3. Non utilizzare mai questo prodotto su una superficie elevata (ad esempio un tavolo).
4. Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.
5. Per evitare lesioni, assicurarsi che i bambini siano tenuti lontani durante l'apertura e la chiusura questo prodotto.
6. Non lasciare che i bambini giochino con questo prodotto.
7. Non spostare o sollevare il prodotto quando il bambino è al suo interno.
8. Quando il prodotto è collegato a un lettore musicale, assicurarsi che il volume di il lettore musicale è impostato su un valore basso.
9. Questo prodotto non sostituisce una culla o un letto. Se il tuo bambino ha bisogno di dormire, quindi dovrebbe essere sistemato in una culla o in un letto adatti.
10. Non utilizzare il prodotto se uno qualsiasi dei componenti è rotto o mancante.
11. Non utilizzare accessori o parti di ricambio diversi da quelli approvati dal produttore produttore.
12. **RISCHI DI CADUTA E STRANGOLAMENTO:** i neonati hanno riportato lesioni alla testa cadendo dalle altalene e sono rimasti strangolati dalle cinghie.
13. Utilizzare **SEMPRE** le restrizioni. Regolare in modo che aderiscano perfettamente.
14. **INTERROMPERE** l'uso del prodotto quando il neonato inizia a cercare di stare seduto.
15. Restare vicino e sorvegliare il bambino durante l'uso. Questo prodotto non è sicuro per dormire o uso senza supervisione. Se il bambino si addormenta, allontanarlo il prima possibile e posizionarlo su una superficie piana e solida, come una culla o una carrozzina.
16. **RISCHI DI SOFFOCAMENTO:** i neonati hanno un controllo limitato della testa e del collo. Se il sedile è troppo verticale, la testa del neonato può cadere in avanti e comprimere le vie aeree.
17. Mantenere **SEMPRE** il sedile dell'altalena completamente reclinato finché il bambino non ha almeno 4 mesi. E riesce a tenere su la testa senza aiuto.



WARNING

1. **PERICOLO DI INGESTIONE:** Questo prodotto contiene una pila a bottone o una moneta batteria.
2. L'ingestione può causare **MORTE** o lesioni gravi.
3. Una pila a bottone o una batteria a moneta ingerite possono causare danni **interni Chemical Burns** in appena **2 ore**.
4. **TENERE** le batterie nuove e usate **FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**
5. **Consultare immediatamente un medico** se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo.



- ÿ Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie usate secondo normative locali e tenere lontano dalla portata dei bambini. **NON** smaltire le batterie nei rifiuti domestici o nell'inceneritore.
- ÿ Anche le batterie usate possono causare gravi lesioni o la morte.
- ÿ Contattare un centro antiveleni locale per informazioni sul trattamento.
- ÿ Questo prodotto contiene una batteria a bottone CR2025, DC 3V, una batteria a bottone può se ingeriti possono causare gravi ustioni chimiche interne.
- ÿ Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- ÿ Non forzare la scarica, la ricarica, lo smontaggio, il riscaldamento oltre i 132°F (60°C) o incenerire. Ciò potrebbe causare lesioni dovute a sfiati, perdite o esplosioni che potrebbero causare ustioni chimiche.
- ÿ Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente rispettando la polarità (+ e -).

- Non mischiare batterie vecchie e nuove, marche o tipi di batterie diversi, come come batterie alcaline, zinco-carbone o ricaricabili.
- Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie dalle apparecchiature non utilizzato per un periodo di tempo prolungato secondo le normative locali.
- Fissare sempre completamente il vano batteria. Se la batteria
Se il vano batterie non si chiude correttamente, interrompere l'utilizzo del prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontano dalla portata dei bambini.

CLEAN

1. Pulire la staffa di base e il telaio del sedile con un panno umido e un detergente delicato.
Quindi asciugare accuratamente. Si prega di non utilizzare detergenti corrosivi.
2. Tessuto sfoderabile e lavabile
3. Tessuto del sedile: pulirlo con un panno umido e un detergente delicato, quindi asciugarlo.
4. Baldacchino: toglietelo e mettete un po' di detergente, lavatelo delicatamente a mano. Risciacquatelo con acqua pulita, quindi appendetelo ad asciugare, evitando l'esposizione al sole.
5. Cuscino: strappare il velcro e togliere il cuscino. Applicare un po' di detergente, lavarlo delicatamente a mano e poi risciacquarlo con acqua pulita. Appenderlo evitando il sole esposizione.

MAINTENANCE

1. Si prega di controllare regolarmente questa altalena per bambini. Assicurarsi che ogni parte sia ben collegata e ben installata. Interrompere l'utilizzo in caso di scarsa connessione e collegarla/installarla di nuovo se necessario.
2. Questo prodotto contiene componenti elettronici che non devono essere utilizzati in acqua o in un ambiente umido, assicurarsi che il prodotto sia asciutto e conservarlo in un luogo fresco e asciutto, evitando l'esposizione diretta alla luce solare per lungo tempo.

TROUBLESHOOTING

Soluzione di autoispezione rapida qui sotto

NO.	Guaio	Soluzione
1	Non energizzato	1. Controllare se l'adattatore e il cavo CC sono collegati saldamente. Se sono allentati, collegali saldamente. 2. Il cavo CC potrebbe essere danneggiato, contattare servizio clienti per sostituire il cavo CC.
2	La spia di alimentazione continua a lampeggiare	Utilizzare un adattatore abbinabile con una tensione di uscita di 5V e 1A
3	Blocco movimento bloccato	Controllare il blocco del movimento, tirarlo verso l'alto per sbloccare il telaio del sedile.
4	Overstring/Strike Spegni e	riavvia nuovamente

Nota: per altri problemi, contattare il nostro servizio clienti per ricevere assistenza. Non smontare o riparare mai l'altalena da soli.

Produttore: Foshan Besun Technology Co Ltd.

Indirizzo: 2 del 4/5° piano, Yucheng North Street numero 3, Xichong Village, Lunjiao Shunde, Foshan, Guangdong, Cina.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

UK	REP
-----------	------------

CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

COLUMPIO ELÉCTRICO MULTIFUNCIÓN

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no


necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique

cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales mar

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MULTIFUNCIÓN COLUMPIO ELÉCTRICO

MODELO: BB005K

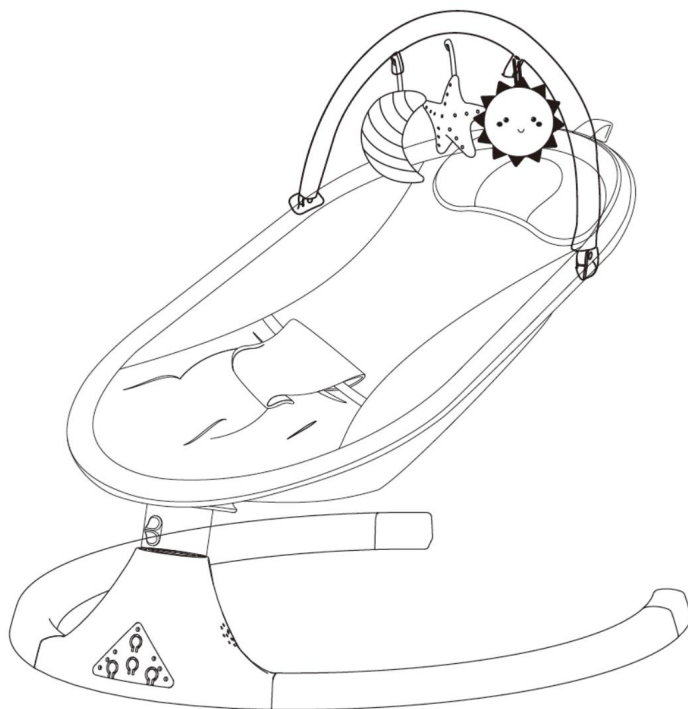

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con el servicio de

a nosotros:

asistencia técnica y el certificado de garantía electrónica en [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

PRODUCT SPECIFICATION

Modelo	BB005K
Fuerza	DC5V,1A (a través de un adaptador de 100-240 V~ 50/60 Hz)
Solicitud	Niños de hasta 9 kg de peso o que no pueden sentarse sin ayuda
Material principal 100%	fibra de poliéster, soporte de base de aleación de aluminio.

PRODUCT FEATURES

1. Balanceándose de un lado a otro, con cinco engranajes que imitan el movimiento humano.
2. Diseño que protege la columna vertebral del bebé basado en ingeniería humana.
3. Alimentación suministrada por un adaptador de bajo voltaje seguro de 5 V.
4. Instalación y desmontaje con un solo botón, simple y cómodo de usar.
5. Funda de asiento fabricada con tejido súper suave y respetuoso con el medio ambiente y no textil.
Tejido de asiento cómodo, transpirable y seguro, extraíble y lavable a máquina.
6. Fabricado con soporte de base de aleación de aluminio con peso ligero y gran dureza.
Garantizando la seguridad del bebé.
7. Controlado por panel frontal o control remoto, fácil de operar.
8. Con bloqueo de movimiento y cinturón de seguridad para protección.
9. Con suaves sonidos de la naturaleza incorporados y Bluetooth habilitado para música.

	ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones. Lea atentamente el manual. ¡IMPORTANTE! LEA ATENTAMENTE Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS
	Información de la FCC: PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias dañinas. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo

interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Cambios o modificaciones a este producto no

expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para asistencia.




ELIMINACIÓN CORRECTA

Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.

PARTS LIST


1. Juguetes*3
2. Almohada* 1
3. Soporte para juguetes*1
4. Funda de asiento*1
5. Remoto
controlador *1
6. Adaptador*1
& Cable USB*1
7. Marco del asiento*1
8. Soporte de base *1
9. Juego de tornillos*4

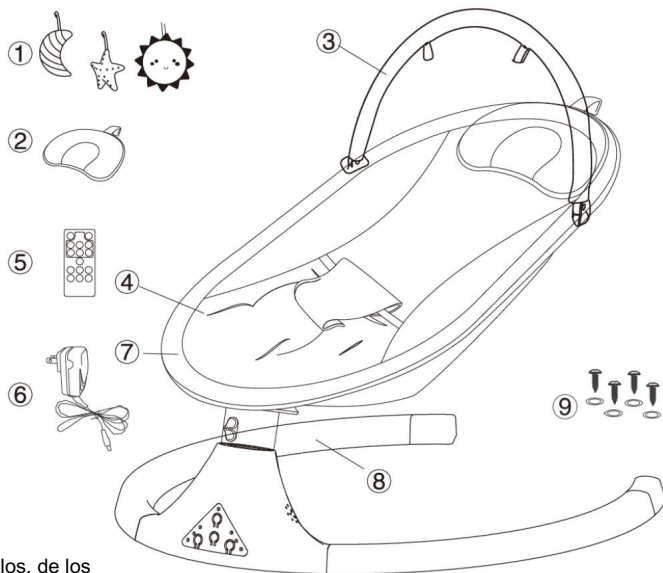

Nota: Hay 6 juegos de tornillos, de los cuales 2 juegos son de repuesto.

ASSEMBLE

1. Inserte el tubo izquierdo y derecho en el motor principal, asegúrese de que el tubo del pie esté alineado con el orificio del tornillo del motor principal en la parte inferior.
2. Fije 4 tornillos en el tubo del pie.

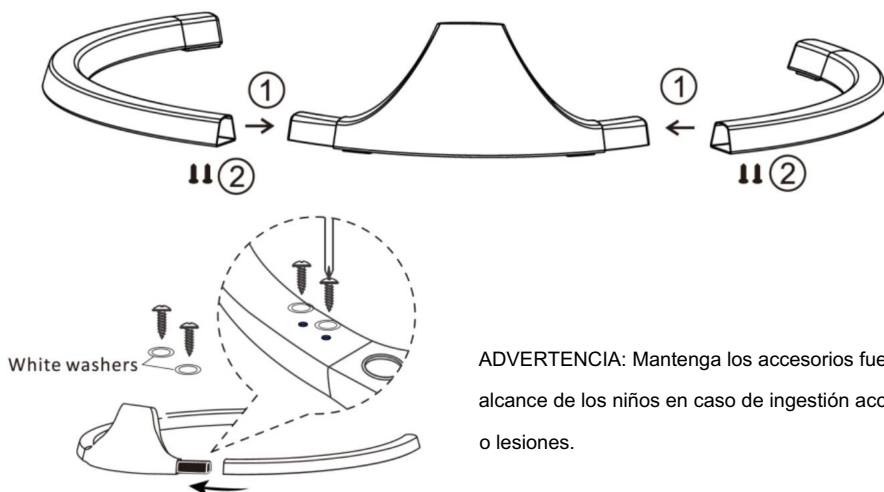


ADVERTENCIA: Mantenga los accesorios fuera del alcance de los niños en caso de ingestión accidental o lesiones.

3. Coloque el marco en la base con




"componentes de forma alineados.

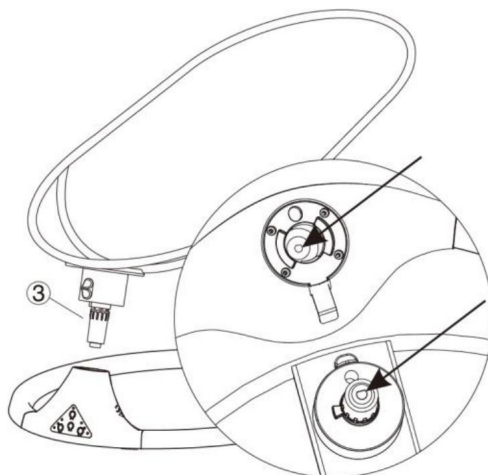


DISASSEMBLE BASE STAND

Saque la chapa y levante el marco del asiento.

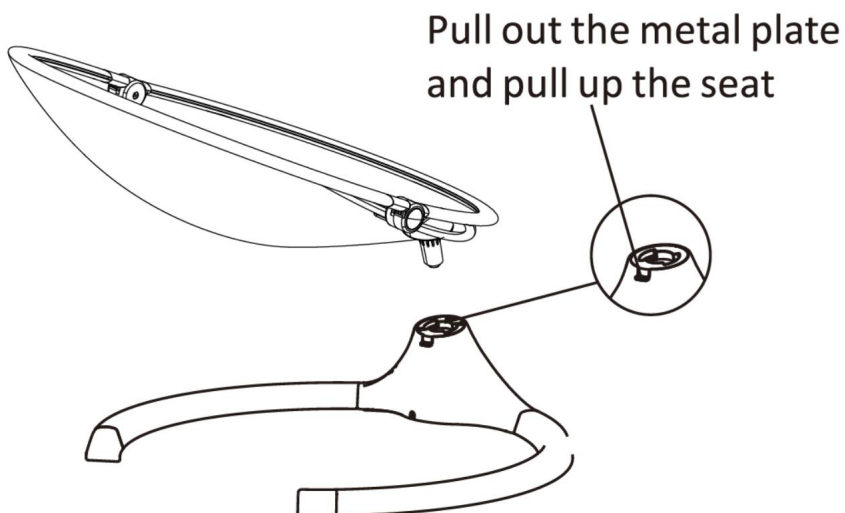

ADJUSTABLE BACKREST GUIDANCE

Presione dos botones en las articulaciones y baje el marco superior para ajustar la inclinación del respaldo.


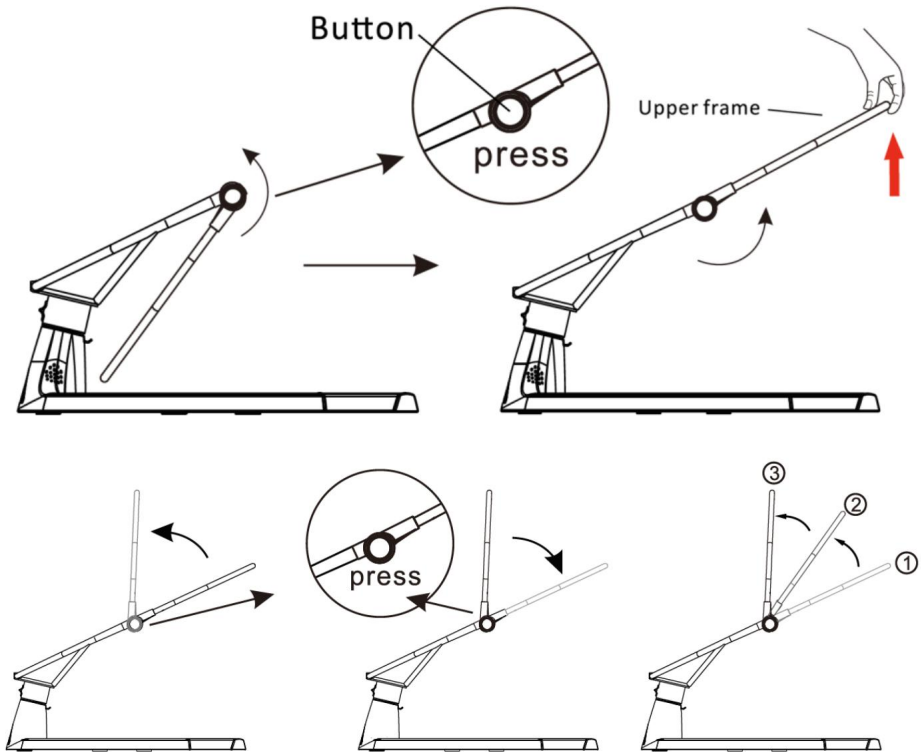


Atención: ¡Los bebés no pueden recostarse en el columpio cuando instala la bandeja de comedor o ajusta la inclinación del respaldo!

FOR PILLOW AND SEAT COVER

Instalación: Coloque la funda del asiento en el marco del asiento y abroche el botón a presión en la parte posterior.

Coloque la almohada en el anillo de retención superior del marco del asiento y presione el velcro de la almohada.

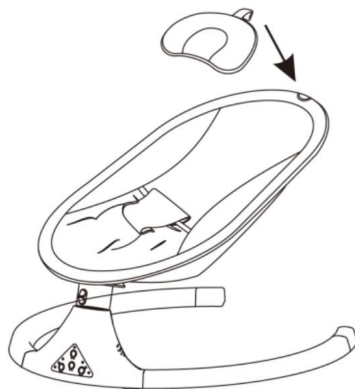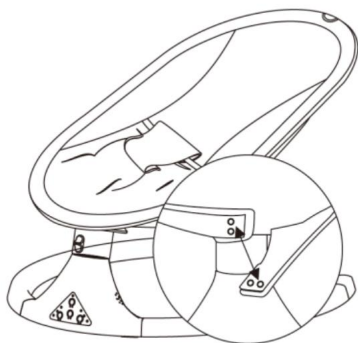


Extracción: Retire el velcro para separar la almohada y desabroche el botón a presión para quitar la funda del asiento.

FOR CANOPY WITH TOYS

Instalación: Coloque los juguetes en el dosel y fije los broches al tubo del marco del asiento y coloque la mosquitera en la parte inferior del marco del asiento.

Desmontaje: Sacar los broches para retirar la capota.

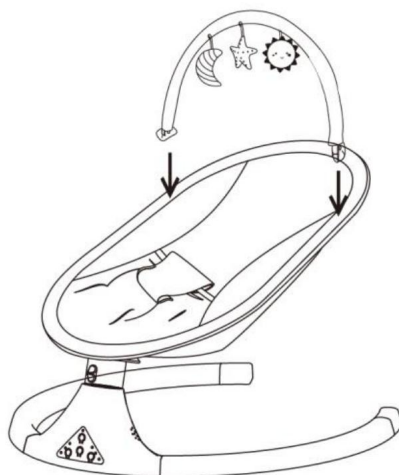


! ADVERTENCIA

Nunca utilice la barra de juguetes para transportar el producto.

SAFETY BELT INSTRUCTION

Coloque al bebé en el columpio y deje que sus piernas crucen ambos lados del soporte de la entrepierna, luego gire la cubierta del soporte de la entrepierna hacia arriba. Ajuste el cinturón de seguridad en ambos lados y abróchelo.

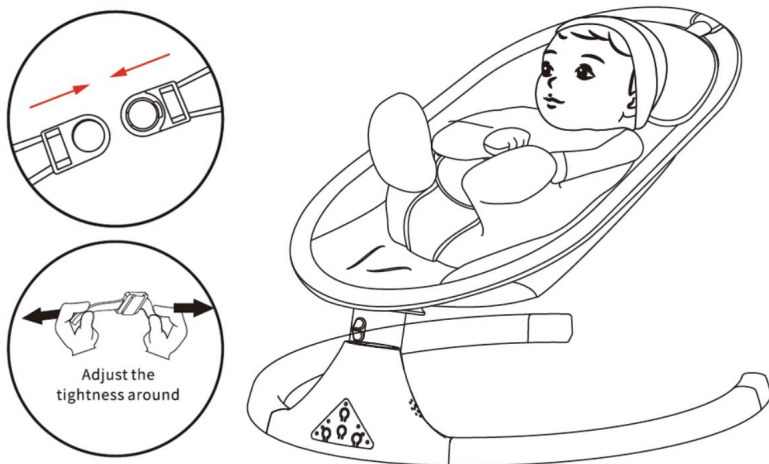


Nota:

Asegúrese de que su hijo esté dentro de su campo visual durante el uso del producto para garantizar su seguridad.

Asegúrese de usar el cinturón de seguridad correctamente cuando su bebé se acueste en el columpio para su seguridad. Quíteselo cuando saque a su bebé del columpio.

BUTTON DESCRIPTION

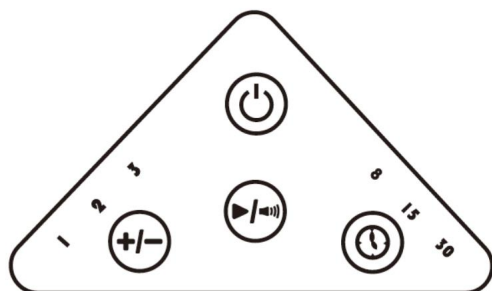

-  Power on/off
-  Volume(Loop)& Music On/Off
-  Five swing gears
-  Time setting(3modes)

Conectar Bluetooth:

*Encienda el Bluetooth en el teléfono inteligente y conéctese con "BT_BABY". El columpio


Suena un pitido y el Bluetooth está bien conectado. Luego se reproduce la música del teléfono.

*Prioridad de música: Bluetooth>Música incorporada

MOTION LOCK

Empuje el bloqueo de movimiento hacia abajo para bloquear el marco del asiento y detener el movimiento.

Tire el bloqueo de movimiento hacia arriba para desbloquear el marco del asiento y el columpio para bebé volverá a balancearse.

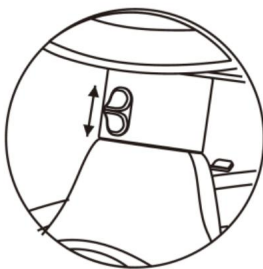

REMOTE CONTROL



Power on/off



Time setting



Music



Volume up



Play/pause



Previous song



Next song



Volume down




Five swing gears



AUTO mode: press to enter AUTO mode/gear 2 with timer 15 minutes




Stop swing: press to stop swing, and press any gear key to resume swing.

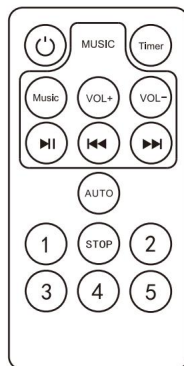


POWER SUPPLY

1. El enchufe de CC se puede insertar en una fuente de alimentación de CA de 100-240 V~50/60 Hz.
2. La interfaz de CC se puede conectar al banco de energía (la salida del banco de energía es 5V,1A)

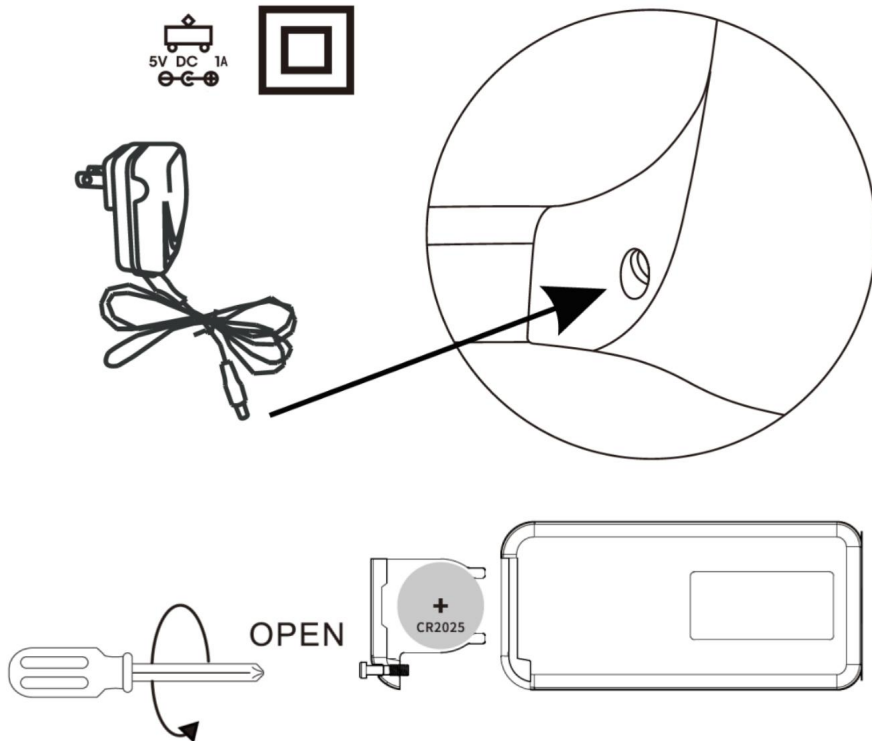


BATTERIES INSTALLATION

1. En primer lugar, busque la ubicación del compartimento de la batería, que se encuentra con la serigrafía.
Icono de batería. Ver figura .
2. Desatornille el compartimento de la batería y retire la tapa de la misma. Consulte la figura .
3. Coloque 4 pilas alcalinas AAA. Véase la figura .
4. Vuelva a colocar la tapa de la batería y atorníllela bien. Consulte la figura .

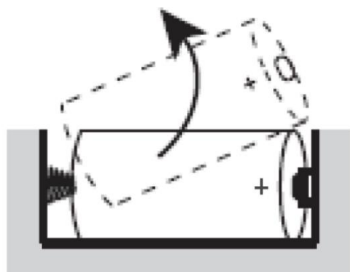

Removing the battery

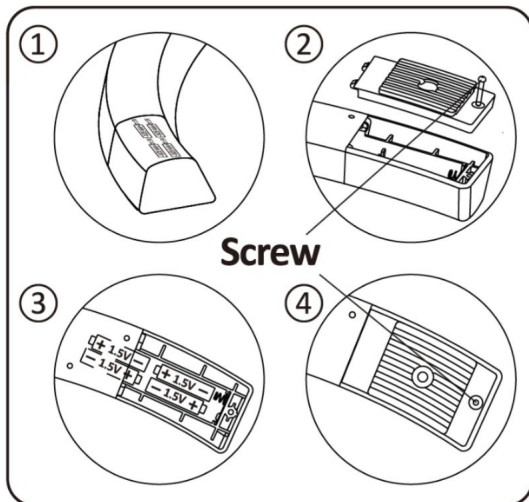

Nota: Este producto no contiene pilas y requiere preparación personal.

CAUTION

Para evitar fugas de la batería, que pueden quemar la piel y los ojos:

1. Reemplace siempre todo el conjunto de baterías a la vez.
2. Nunca mezcle baterías viejas y nuevas, o baterías de diferentes marcas o tipos.
3. Retire las pilas cuando guarde el producto durante un periodo prolongado.
4. Deseche las baterías usadas inmediatamente.
5. Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
6. No se ha conectado más de la cantidad recomendada de energía suministrada.
7. El producto solo debe utilizarse con un transformador para producto.
8. El producto deberá utilizarse con el transformador suministrado.
9. El transformador no es un producto.
10. Los productos que puedan limpiarse con líquido deberán desconectarse del transformador antes de realizar la limpieza.

Los transformadores utilizados con el producto deben examinarse periódicamente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras partes y, en caso de que se produzcan dichos daños, no deben utilizarse.

WARNING

1. Nunca deje al niño sin supervisión.
2. No utilice este producto una vez que su hijo pueda sentarse sin ayuda o pese más.
de 9 kg.
3. Nunca utilice este producto sobre una superficie elevada (por ejemplo, una mesa).
4. Utilice siempre el sistema de retención.
5. Para evitar lesiones, asegúrese de mantener a los niños alejados durante el despliegue y el plegado.
Este producto.
6. No permita que los niños jueguen con este producto.
7. No mueva ni levante este producto con el bebé dentro.
8. Cuando el producto esté conectado a un reproductor de música, asegúrese de que el volumen de
El reproductor de música está configurado en un valor bajo.
9. Este producto no sustituye a una cuna o cama. Si su hijo necesita dormir,
Luego deberá colocarse en una cuna o cama adecuada.
10. No utilice el producto si algún componente está roto o falta.
11. No utilice accesorios ni piezas de repuesto distintos a los aprobados por el fabricante.
fabricante.
12. PELIGROS DE CAÍDA y ESTRANGULAMIENTO: Los bebés han sufrido lesiones en la cabeza al caerse
de los columpios y se han estrangulado con las correas.
13. SIEMPRE use dispositivos de sujeción. Ajustelos para que queden bien ajustados.
14. DEJE de usar el producto cuando el bebé comience a intentar sentarse.
15. Permanezca cerca del bebé y vigílelo durante el uso. Este producto no es seguro para dormir o
Uso sin supervisión. Si el bebé se duerme, retírelo lo antes posible y colóquelo sobre una superficie
firme y plana para dormir, como una cuna o un moisés.
16. PELIGROS DE ASFIXIA: Los bebés pequeños tienen un control limitado de la cabeza y el cuello. Si el
asiento está demasiado vertical, la cabeza del bebé puede caer hacia adelante y comprimir las
vías respiratorias.
17. SIEMPRE mantenga el asiento del columpio completamente reclinado hasta que el bebé tenga al menos 4 meses de edad.
Y puede mantener la cabeza erguida sin ayuda.



WARNING

1. PELIGRO DE INGESTA: Este producto contiene una pila de botón o moneda.
batería.
2. Puede producirse MUERTE o lesiones graves en caso de ingestión.
3. Una pila de botón o moneda ingerida puede causar quemaduras internas.
Quemaduras químicas en tan sólo 2 horas.
4. MANTENGA las baterías nuevas y usadas FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
5. Busque atención médica inmediata si sospecha que una batería fue ingerida o insertada dentro de cualquier parte del cuerpo.



Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con Normas locales y manténgalas alejadas de los niños. NO deseche las baterías en basura doméstica o incinerar.

Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.

Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.

Este producto contiene una batería de botón CR2025, CC de 3 V. Una batería de botón puede
Puede provocar quemaduras químicas internas graves si se ingiere.

Las baterías no recargables no deben recargarse.

No fuerce la descarga, la recarga, el desmontaje ni el calor a más de 132 °F (60 °C) o incinerar. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.

Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).

No mezcle baterías viejas y nuevas, de diferentes marcas o tipos de baterías, como como pilas alcalinas, de carbono-zinc o recargables.

Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías de los equipos que no utilizado durante un período de tiempo prolongado de acuerdo con las regulaciones locales.

Siempre asegure completamente el compartimiento de la batería. Si la batería El compartimento no cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.

CLEAN

1. Limpie el soporte de la base y el marco del asiento con un paño húmedo y un detergente suave. Luego séquelo bien. No utilice limpiadores corrosivos.
2. Tejido extraíble y lavable.
3. Tela del asiento: Límpiela con un paño húmedo y un detergente suave y séquela.
4. Toldo: Retírelo y aplique un poco de limpiador, lávelo suavemente con las manos. Enjuáguelo con agua limpia y luego cuélguelo para que se seque, evitando la exposición al sol.
5. Almohada: Quita el velcro y retira la almohada. Pon un poco de limpiador, lávala suavemente con las manos y luego enjuágala con agua limpia. Cuélgala evitando el sol. exposición.

MAINTENANCE

1. Revise este columpio para bebés con regularidad. Asegúrese de que cada pieza esté bien conectada e instalada. Deje de usarlo si la conexión es deficiente y vuelva a conectarlo o instalarlo si es necesario.
2. Este producto contiene componentes electrónicos que no deben utilizarse en el agua. o en un ambiente húmedo, asegúrese de que el producto esté seco y guárdelo en un lugar fresco y seco, evitando la luz solar directa durante mucho tiempo.

TROUBLESHOOTING

Solución de autoinspección rápida a continuación

NO.	Problema	Solución
1	Sin energía	1. Compruebe si el adaptador y el cable de CC están firmemente conectados. Si están sueltos, conéctelos firmemente. 2. El cable de CC puede estar dañado. Comuníquese con nosotros. Servicio de atención al cliente para reemplazar el cable DC.
2	La lámpara de encendido sigue parpadeando	Utilice un adaptador compatible con un voltaje de salida de 5 V y 1 A
3	Bloqueo de movimiento atascado	Verifique el bloqueo de movimiento, tire de él hacia arriba para desbloquear el marco del asiento.
4	Sobreencordado/Golpe	Apague y reinicielo nuevamente

Nota: Para otros problemas, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

Nunca desmonte ni repare el columpio usted mismo.

Fabricante: Foshan Besun Technology Co Ltd.

Dirección: 2, piso 4/5, calle Yucheng Norte número 3, aldea Xichong, Lunjiao Shunde, Foshan, Guangdong, China.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support


WIELOFUNKCYJNA ELEKTRYCZNA HUŚTAWKA

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź półowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie cie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WIELOFUNKCYJNY
ELEKTRYCZNA HUŚTAWKA

MODEL: BB005K

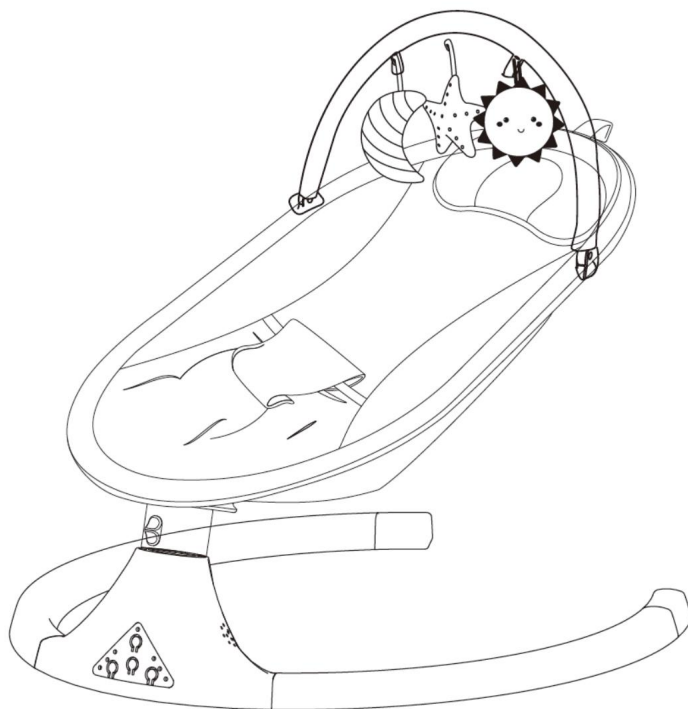

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się
nas: z działem wsparcia technicznego i certyfikatem E-
Warranty www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.
VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał
od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w
naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

PRODUCT SPECIFICATION

Model	BB005K
Moc	DC5V,1A (przez adapter 100-240V~ 50/60Hz)
Aplikacja	Dzieci o wadze do 9 kg lub niemogące samodzielnie siedzieć
Materiał główny 100%	włókno poliestrowe, podstawa ze stopu aluminium

PRODUCT FEATURES

1. Huśtanie się z boku na bok, z pięć cioma przekładniami imitującymi ruchy człowieka.
2. Ochrona kręgosłupa dziecka w oparciu o inżynierię człowieka.
3. Zasilanie poprzez bezpieczny zasilacz niskonapięciowy 5V.
4. Montaż i demontaż jednym przyciskiem, prosty i wygodny w użyciu.
5. Pokrowiec na siedzenie wykonany z przyjaznej dla środowiska, supermiękkiej tkaniny i materiału nietekstylnego, przytulna, oddychająca i bezpieczna tkanina siedziska, zdejmowana i nadająca się do prania w pralce.
6. Wykonany ze stopu aluminium, uchwyt podstawy o niskiej wadze i dużej twardości gwarantując bezpieczeństwo dziecka.
7. Sterowanie za pomocą panelu przedniego lub pilota, łatwa obsługa.
8. Z blokadą ruchu i pasem bezpieczeństwa dla zapewnienia ochrony.
9. Z wbudowanymi, łagodnymi dźwiękami natury i obsługą Bluetooth do odtwarzania muzyki.

	OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję uważnie. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ
	Informacje FCC: UWAGA: Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu tu! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym:

zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

⚠ OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są dozwolone.

wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając produkt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących

środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
 - Zwiększenie odległości między produktem a odbiornikiem.
 - Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony.
- do którego podłączony jest odbiornik.

· W celu uzyskania informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym.
pomoc.




PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

PARTS LIST



1. Zabawki*3
2. Poduszka* 1
3. Stojak na zabawki*1
4. Pokrowiec na siedzenie*1
5. Zdalny kontroler *1
6. Zasilacz*1 &Kabel USB*1
7. Rama siedziska*1
8. Uchwyt podstawy *1
9. Zestaw śrub*4

Uwaga: W zestawie znajduje się 6 zestawów śrub, z czego 2 są zapasowe

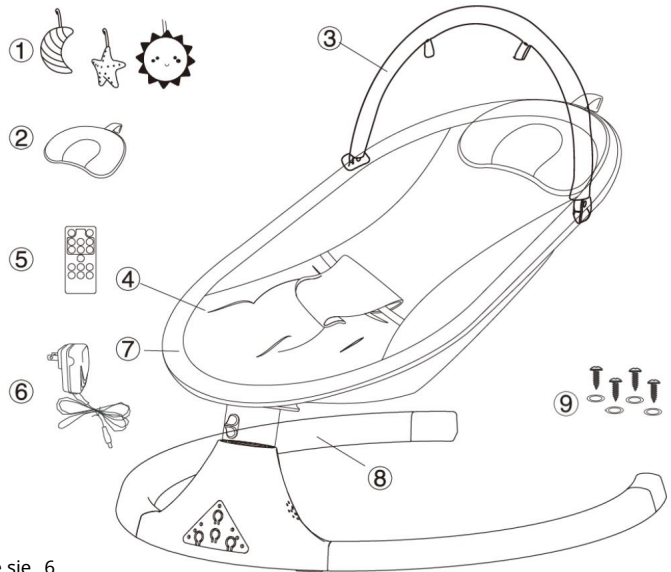


ASSEMBLE

1. Włóż lewą i prawą rurę do głównego silnika, upewnij się, że rura dolna jest wyrównana z otworem na śrubę głównego silnika na dole.
2. Przykręć 4 śruby do rury podnóżka.

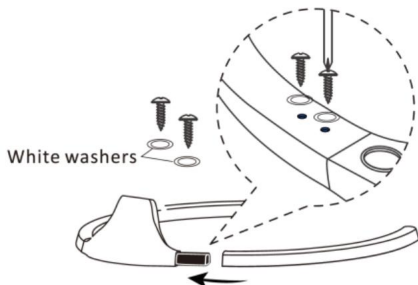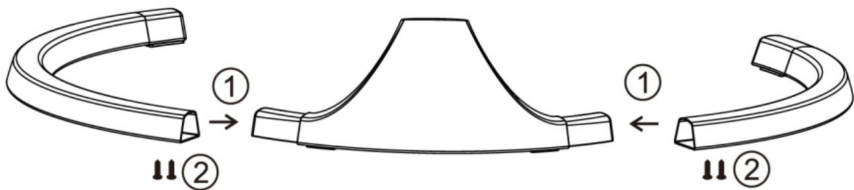


OSTRZEŻENIE: Trzymaj akcesoria poza zasięg rąk dzieci, aby uniknąć przypadkowego połamania lub obrażeń.

3. Umieść ramę w podstawie za pomocą "  "komponenty kształtu są wyrównane.

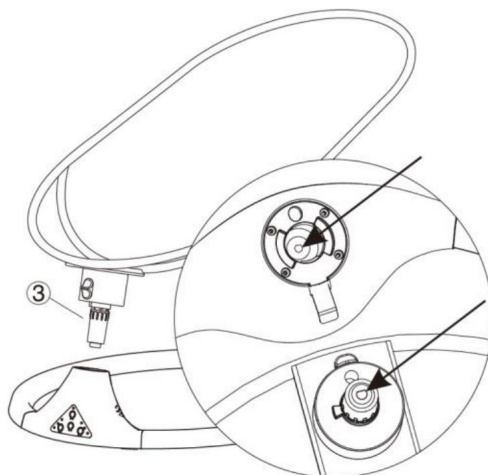


DISASSEMBLE BASE STAND

Wyciągnij blachę i podnieś ramę siedziska.

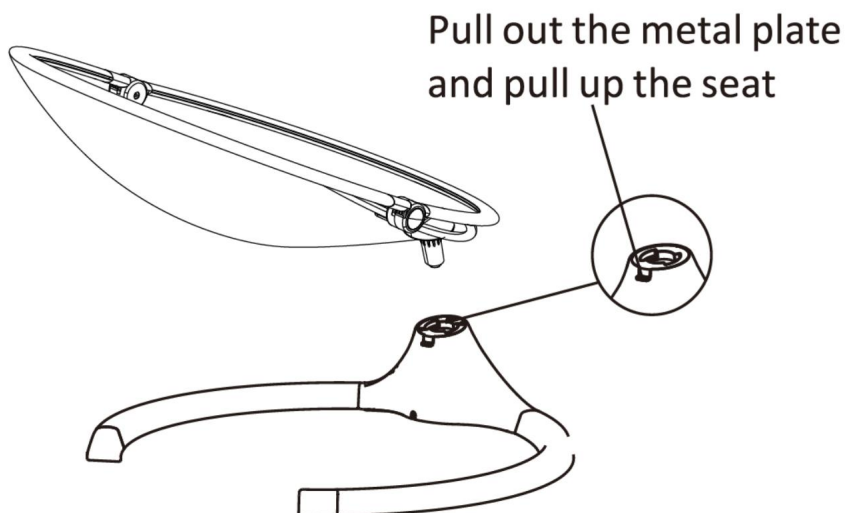

ADJUSTABLE BACKREST GUIDANCE

Aby wyregulować pochylenie oparcia, naciśnij dwa przyciski na przegubach i pociągnij górną ramę w dół.


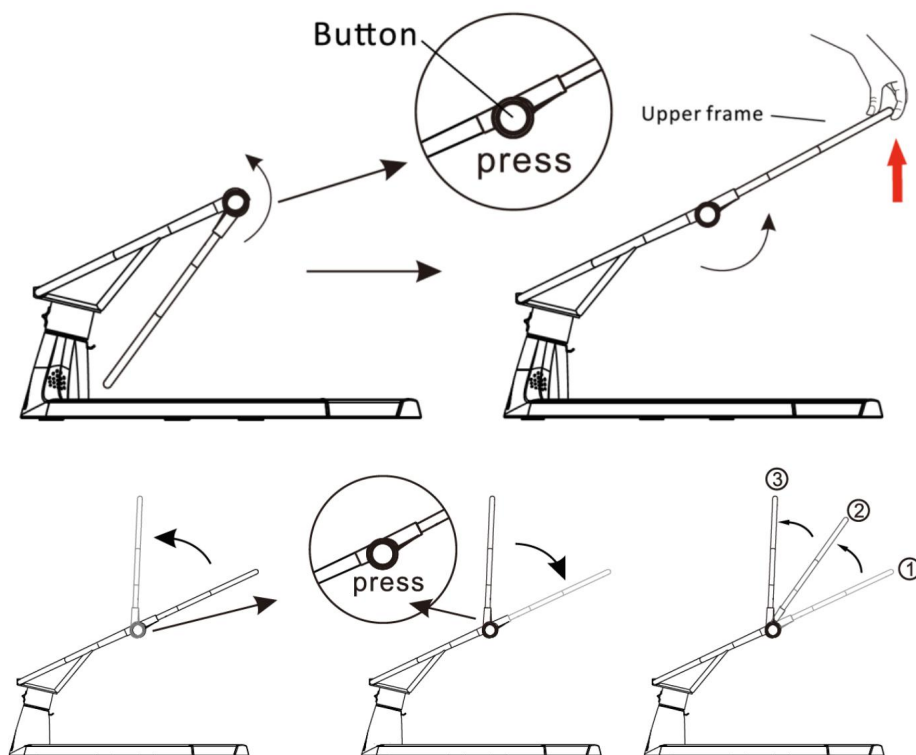


Uwaga: Niemowlę ta nie mogą leżeć na huśtawce, gdy montujesz tackę lub regulujesz odchylenie oparcia!

FOR PILLOW AND SEAT COVER

Montaż: Nałóż pokrowiec na ramę siedziska i zapnij zatrzask z tyłu.

Przymocuj poduszkę do górnego pierścienia mocującego ramy siedziska i dociśnij rzep poduszki.

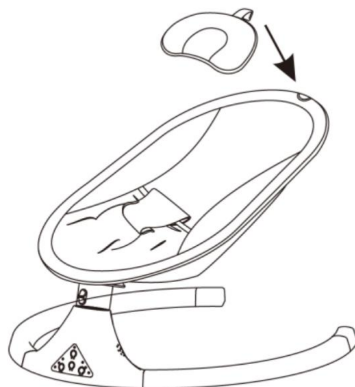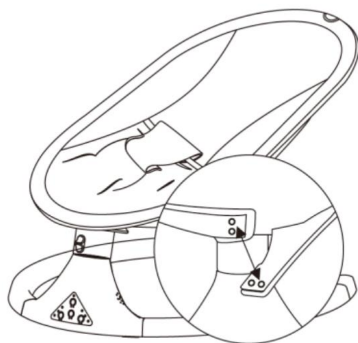


Zdejmowanie: Oderwij rzep, aby odciąć poduszkę, i odepnij zatrzask, aby zdjąć pokrowiec na siedzenie.

FOR CANOPY WITH TOYS

Montaż: Przymocuj zabawki do baldachimu i zamocuj klamry do rury ramy siedziska, a następnie przymocuj moskitierę do dolnej części ramy siedziska.

Demontaż: Wyjmij uchwyty, aby zdjąć daszek.

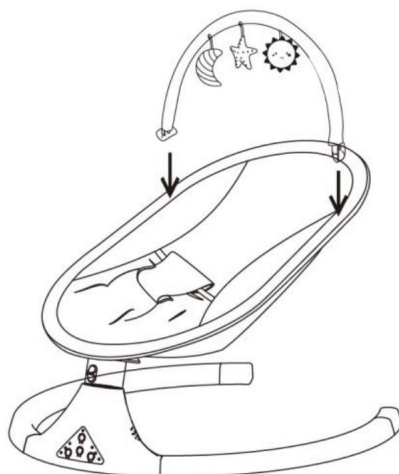


⚠ OSTRZEŻENIE

Nigdy nie używaj pałeczki z zabawkami do przenoszenia produktu.

SAFETY BELT INSTRUCTION

Umieść dziecko w huśtawce i połóż jego nogi po obu stronach podparcia krocza, a następnie przód odwróć osłonę podparcia krocza do góry. Wyreguluj pas bezpieczeństwa po obu stronach i zapnij.

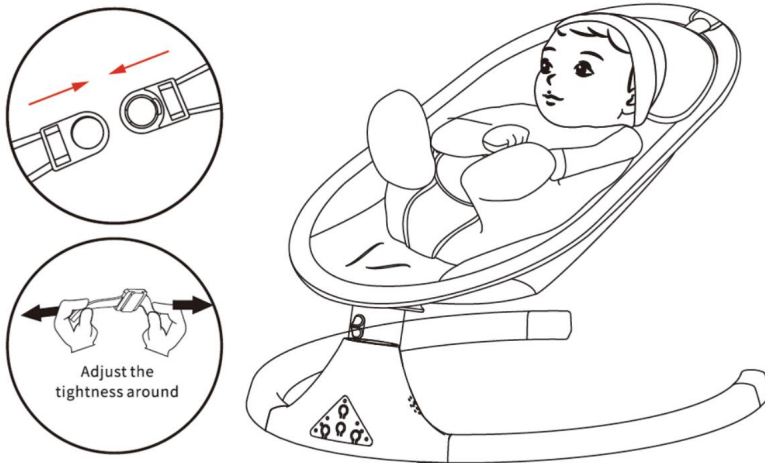


Notatka:

Aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka, podczas korzystania z produktu upewnij się, że znajduje się ono w zasięgu Twojego wzroku.

Pamiętaj, aby prawidłowo używać pasów bezpieczeństwa, gdy Twoje dziecko leży na huśtawce, dla bezpieczeństwa swojego dziecka. Odepnij pasy, gdy zdejmujesz dziecko z huśtawki.

BUTTON DESCRIPTION

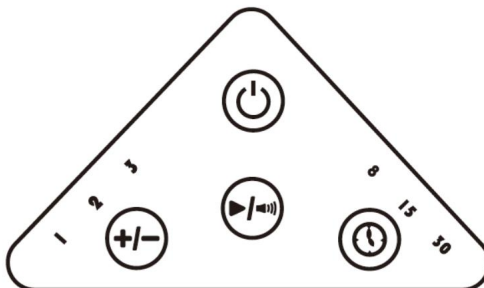

-  Power on/off
-  Volume(Loop)& Music On/Off
-  Five swing gears
-  Time setting(3modes)

Połącz Bluetooth:

*Włącz Bluetooth na smartfonie i połącz się z „BT_BABY”. Huśtawka


piszczy, a następnie Bluetooth jest teraz dobrze połączony. Następnie odtwarzana jest muzyka z telefonu.

*Priorytet muzyki: Bluetooth>Wbudowana muzyka

MOTION LOCK

Przesuń blokadę ruchu w dół, aby zablokować ramę siedziska i zatrzymać ruch.

Pociągnij blokadę ruchu do góry, aby odblokować ramę siedziska, a huśtawka dla dziecka znów zacznie się huśtać.

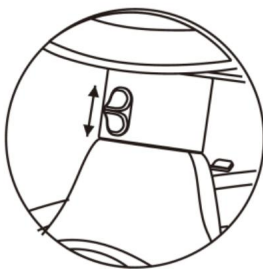

REMOTE CONTROL



Power on/off



Play/pause



Time setting



Previous song



Music



Next song



Volume up



Volume down




Five swing gears



AUTO mode: press to enter AUTO mode/gear 2 with timer 15 minutes




Stop swing: press to stop swing, and press any gear key to resume swing.

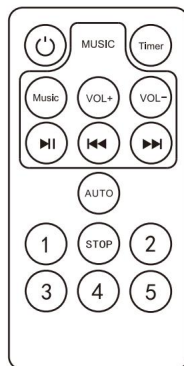


POWER SUPPLY

1. Wtyczkę DC można podłączyć do źródła zasilania AC 100-240 V~50/60 Hz.
2. Interfejs DC można podłączyć do power banku (wyjście power banku to 5V,1A)

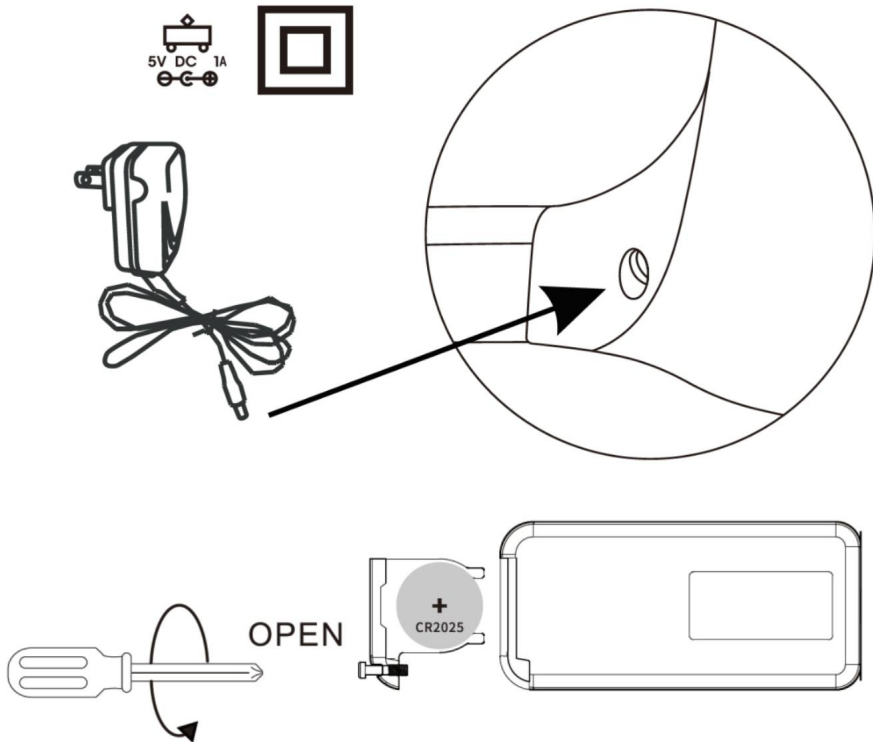


BATTERIES INSTALLATION

1. Najpierw znajdź miejsce na baterię , które jest oznaczone sitodrukiem ikoną baterii. Zobacz rysunek .
2. Odkręć komorę baterii i zdejmij pokrywę baterii. Zobacz rysunek .
3. Włóż 4 baterie alkaliczne AAA. Zobacz rysunek .
4. Załóż z powrotem pokrywę baterii i mocno ją przykręć. Zobacz rysunek .

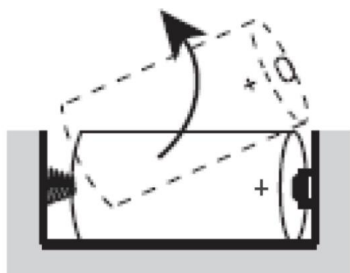

Removing the battery

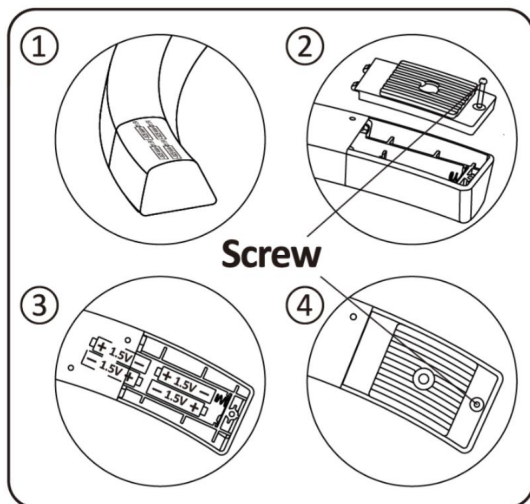

Uwaga: Produkt nie zawiera baterii i wymaga samodzielnego przygotowania.

CAUTION

Aby zapobiec wyciekom z baterii, które mogą powodować oparzenia skóry i oczu:

1. Zawsze wymieniaj cały komplet baterii na raz.
2. Nigdy nie mieszaj starych baterii z nowymi ani baterii różnych marek i typów.
3. Wyjmij baterie, jeśli przechowujesz produkt przez dłuższy czas.
4. Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić.
5. Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
6. Nie podłączono wię kszej liczby zasilaczy niż zalecana.
7. Produkt należy stosować wyłącznie z transformatorem przeznaczonym do tego produktu.
8. Produkt należy stosować z dostarczonym transformatorem.
9. Transformator nie jest produktem.
10. Produkty przeznaczone do czyszczenia płynem muszą być odłączone od transformatora przed czyszczeniem.

Transformatory stosowane wraz z produktem należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy i innych czę ści. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie należy ich używać.

WARNING

1. Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
2. Nie używaj tego produktu, jeśli Twoje dziecko potrafi samodzielnie siedzieć lub waży więcej niż
niż 9 kg.
3. Nigdy nie używaj tego produktu na podwyższonej powierzchni (np. stole).
4. Zawsze używaj systemu zabezpieczającego.
5. Aby uniknąć obrażeń, należy zapewnić dzieciom bezpieczną odległość podczas rozkładania i składania urządzenia.
ten produkt.
6. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym produktem.
7. Nie przesuwaj i nie podnoś produktu, gdy w środku znajduje się dziecko.
8. Po podłączeniu produktu do odtwarzacza muzyki należy upewnić się, że głośność
Odtwarzacz muzyki jest ustawiony na niską wartość.
9. Ten produkt nie zastępuje łóżeczka ani łóżka. Jeśli Twoje dziecko potrzebuje snu,
Następnie należy umieścić je w odpowiednim łóżeczku lub łóżku.
10. Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego element jest uszkodzony lub brakuje go.
11. Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż zatwierdzone przez
producent.
12. RYZYKO UPADKU I UDUSZENIA: Zdarzyło się, że niemowlęta doznały urazów głowy w wyniku upadku z huśtawki
i uduszenia pasami.
13. ZAWSZE używaj pasów bezpieczeństwa. Dopasuj je tak, aby ściśle przylegały.
14. PRZERWIJ stosowanie produktu, gdy niemowlę zacznie próbować siadać.
15. Bądź blisko dziecka i obserwuj je podczas użytkowania. Ten produkt nie jest bezpieczny do spania lub
używanie bez nadzoru. Jeśli dziecko zaśnie, należy jak najszybciej wyjąć je z łóżeczka i położyć na twardej,
płaskiej powierzchni, np. łóżeczku lub kołysce.
16. RYZYKO UDUSZENIA: Małe niemowlęta mają ograniczoną kontrolę nad głową i szyją. Jeżeli siedzenie jest
ustawione zbyt pionowo, głowa niemowlęcia może opaść do przodu i uciskać drogi oddechowe.
17. Zawsze trzymaj siedzisko huśtawki w pozycji całkowicie odchylonej do tyłu, dopóki dziecko nie osiągnie wieku co najmniej 4 miesięcy.
I potrafi utrzymać głowę bez pomocy.



WARNING

1. RYZYKO POŁKNIECIA: Ten produkt zawiera baterię guzikową lub monetę .
bateria.
2. Połknięcie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
3. Połknięcie tej baterii guzikowej lub pastylkowej może spowodować wewnętrzne
chemiczne oparzenia już w 2 godziny.
4. TRZYMAJ nowe i używane baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5. Jeśli istnieje podejrzenie, że bateria została połknięta lub umieszczona w jakiegokolwiek
części ciała, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską .



Wyjmij zużyte baterie i natychmiast poddaj je recyklingowi lub utylizacji zgodnie z
lokalnymi przepisami i trzymaj z dala od dzieci. NIE wyrzucaj baterii do
worynek do śmieci domowych lub palić.

Nawet zużyte baterie mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Skontaktuj się z lokalnym ośrodkiem kontroli zatrucia, aby uzyskać informacje na temat leczenia.

Ten produkt zawiera baterię guzikową CR2025, DC 3 V. Bateria guzikowa może
spowodować poważne wewnętrzne oparzenia chemiczne w przypadku połknięcia.

Nie należy ładować baterii, których nie można ponownie naładować.

Nie rozładowywać na siłę, nie ładować, nie rozmontowywać, nie podgrzewać powyżej 132°F (60°C) ani
spalić. Może to spowodować obrażenia z powodu odpowietrzenia, wycieku lub wybuchu skutkującego
oparzeniami chemicznymi.

Upewnij się, że baterie są zainstalowane prawidłowo, zgodnie z polaryzacją (+ i -).

Nie mieszaj starych i nowych baterii, baterii różnych marek i typów, takich jak:

jako baterie alkaliczne, węglowo-cynkowe lub akumulatory.

Wyjmij i natychmiast poddaj recyklingowi lub utylizacji baterie z urządzeń, których nie używane przez dłuższy okres czasu zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zawsze dokładnie zabezpieczaj komorę baterii. Jeżeli bateria

Jeśli komora nie zamyka się prawidłowo, należy zaprzestać korzystania z produktu, wyjąć baterie i trzymać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.

CLEAN

1. Wyczyść wspornik podstawy i ramę siedziska wilgotną szmatką i łagodnym detergentem.

Następnie dokładnie osusz. Proszę nie używać żrących środków czyszczących.

2. Zdejmowana i zmywalna tkanina

3. Materiał siedziska: Czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie osuszyć.

4. Baldachim: Zdejmij go i nałóż odrobinę środka czyszczącego, umyj delikatnie ręcznicę. Spłucz czystą wodą, a następnie powieś do wyschnięcia, unikając ekspozycji na słońce.

5. Poduszka: Oderwij rzep i zdejmij poduszkę. Nałóż odrobinę środka czyszczącego, umyj ją delikatnie ręcznicę, a następnie opłucz czystą wodą. Powieś, unikając słońca. narażenie.

MAINTENANCE

1. Proszę regularnie sprawdzać huśtawkę dla niemowląt. Upewnij się, że każda część jest dobrze podłączona i dobrze zainstalowana. Przestań używać huśtawki, jeśli połączenie jest słabe i podłącz ją/zainstaluj ponownie, jeśli to konieczne.

2. Produkt zawiera elementy elektroniczne, których nie należy używać w wodzie.

lub w wilgotnym środowisku. Upewnij się, że produkt jest suchy i przechowuj go w chłodnym i suchym miejscu, unikając długotrwałego wystawiania go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

TROUBLESHOOTING

Szybkie rozwiązanie do samodzielnej inspekcji poniżej

NIE.	Kłopoty	Rozwiązanie
1	Nie naładowany energią	1. Sprawdź, czy adapter i kabel DC są mocno połączone. Jeśli są luźne, podłącz je mocno. 2. Kabel DC może być uszkodzony. Skontaktuj się z nami obsługa klienta w celu wymiany kabla DC.
2	Lampka zasilania ciągle miga	Użyj dopasowanego adaptera z napięciem wyjściowym 5V i 1A
3	Blokada ruchu zacięta	Sprawdź blokadę ruchu. Pociągnij ją do góry, aby odblokować ramę siedziska.
4	Overstring/Strike Wyłącz zasilanie i uruchom ponownie	

Uwaga: W razie innych problemów skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Nigdy nie rozbieraj i nie naprawiaj huśtawki samodzielnie.

Producent: Foshan Besun Technology Co Ltd.

Adres: 2 pię tro 4/5, ulica Yucheng North numer 3, wiosk Xichong, Lunjiao Shunde,
Foshan, Guangdong, Chiny.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support


MULTIFUNCTIONELE ELEKTRISCHE SCHOMMEL

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**MULTIFUNCTIONEEL
ELEKTRISCHE SCHOMMEL**

MODEL: BB005K

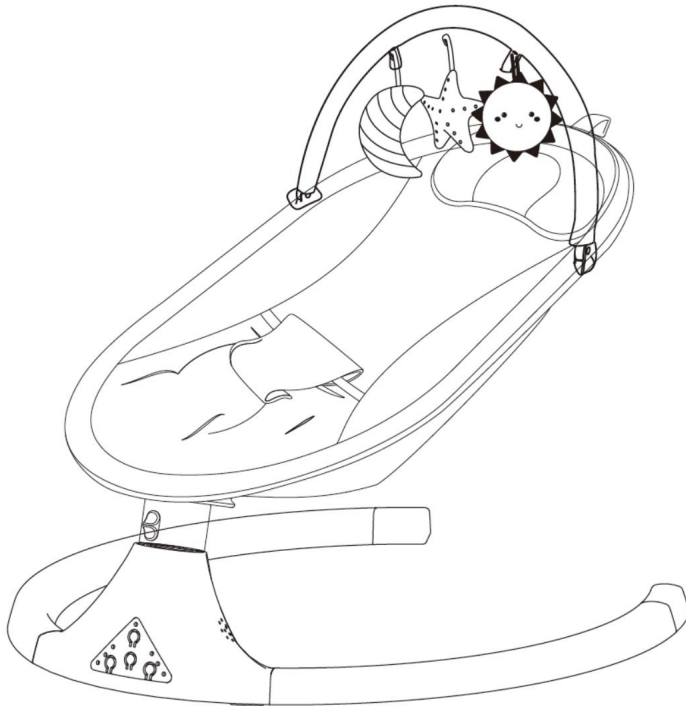

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan
ons: gerust contact op met **Technical Support en E-Warranty**
Certificate www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

PRODUCT SPECIFICATION

Model	BB005K
Stroom	DC5V,1A (via 100-240V~ 50/60Hz-adapter)
Sollicitatie	Kinderen tot een gewicht van 9 kg of die niet zelfstandig rechtop kunnen zitten
Hoofdmateriaal 100%	polyestervezel, aluminiumlegering basisbeugel

PRODUCT FEATURES

1. Van links naar rechts zwaaien, met vijf tandwielen die de menselijke beweging nabootsen.
2. Bescherming van de ruggengraat van de baby op basis van menselijk vakmanschap.
3. Stroomvoorziening via een veilige 5V-laagspanningsadapter.
4. Installatie en demontage met één druk op de knop, eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken.
5. Stoelhoes gemaakt van milieuvriendelijke superzachte stof en niet-textiel,
Comfortabel, ademend en veilig, afneembaar en machinewasbaar zitkussen.
6. Gemaakt van aluminiumlegering basisbeugel met lichtgewicht en sterke hardheid
de veiligheid van de baby garanderen.
7. Bediening via het frontpaneel of de afstandsbediening, eenvoudig te bedienen.
8. Met bewegingsvergrendeling en veiligheidsgordel voor bescherming.
9. Met ingebouwde zachte natuurgeluiden en Bluetooth voor muziek.



WAARSCHUWING - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen

handleiding zorgvuldig door. **BELANGRIJK! LEES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING**



FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief

storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

 **WAARSCHUWING:** Wijzigingen of aanpassingen aan dit product zijn niet toegestaan.

uitdrukkelijk is goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende

maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop u het product wilt aansluiten, waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor bijstand.




CORRECTE VERWIJDERING

Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

PARTS LIST


1. Speelgoed*3
2. Kussen* 1
3. Speelgoedstandaard*1
4. Stoelhoes*1
5. Op afstand
regelaar *1
6. Adapter*1
&USB-kabel*1
7. Zitframe*1
8. Basisbeugel *1
9. Schroevenset*4

Let op: Er zijn 6 schroevensets,
waarvan 2 sets reserve zijn

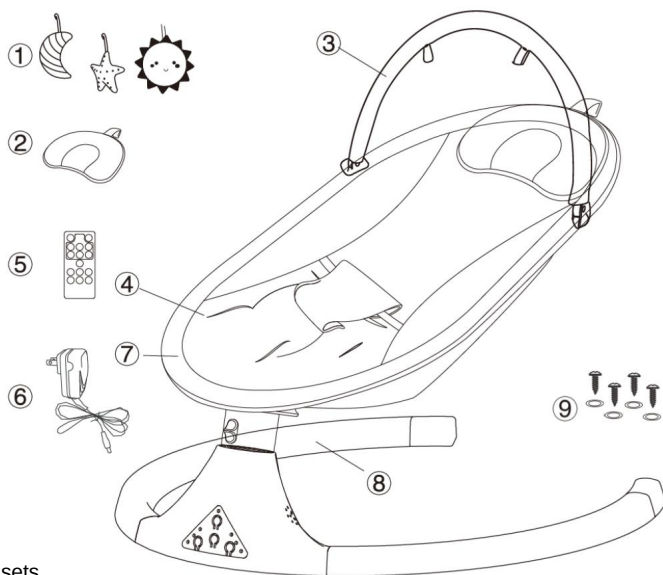


ASSEMBLE

1. Plaats de linker- en rechterbuis in de hoofdmotor en zorg ervoor dat de voetbuis uitgelijnd is met het schroefgat van de hoofdmotor aan de onderkant.
2. Bevestig 4 schroeven in de voetbuis.

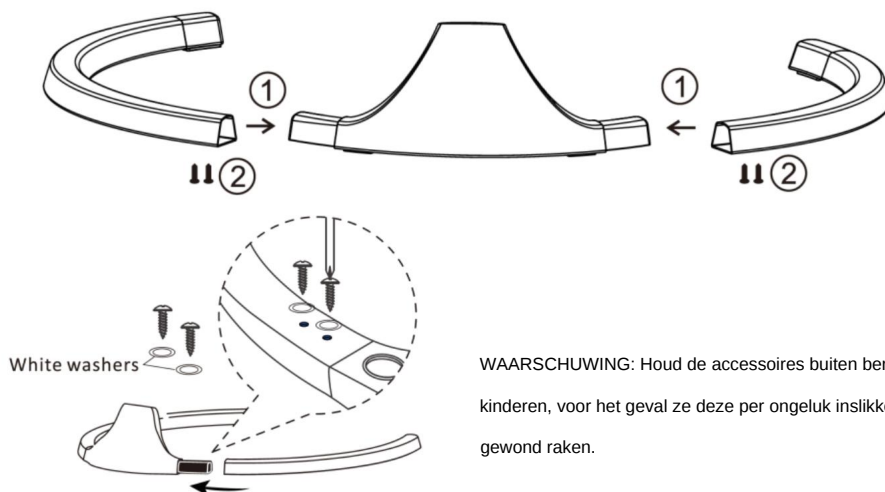


WAARSCHUWING: Houd de accessoires buiten bereik van kinderen, voor het geval ze deze per ongeluk inslikken of gewond raken.

3. Plaats het frame in de basis met “  ”vormcomponenten uitgelijnd.

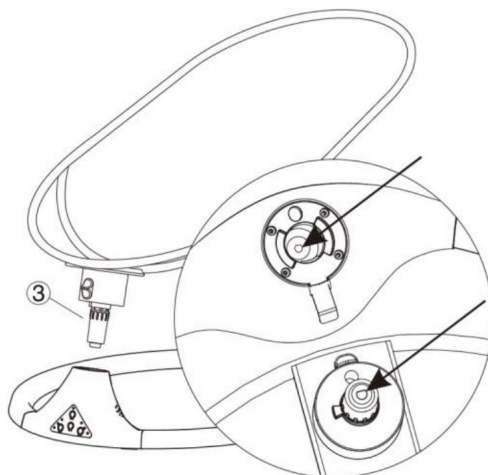


DISASSEMBLE BASE STAND

Trek het zitframe uit het plaatwerk en trek het omhoog.

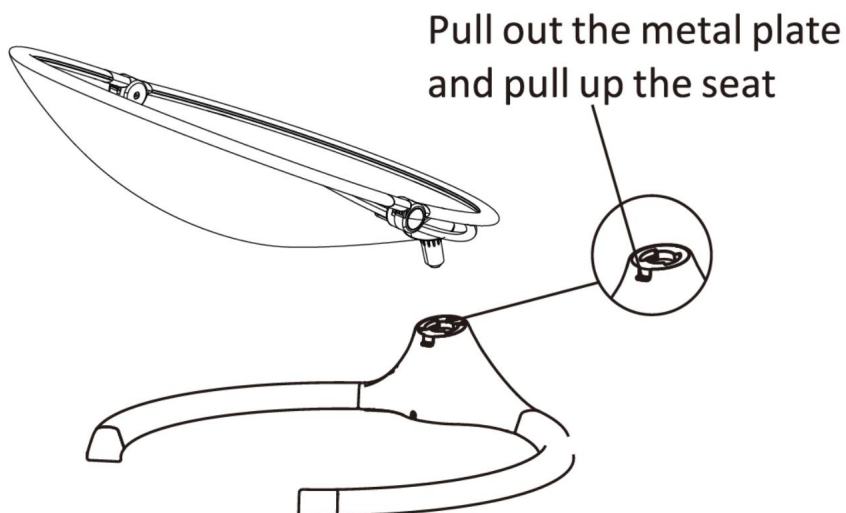

ADJUSTABLE BACKREST GUIDANCE

Druk op twee knoppen op de gewrichten en trek het bovenframe naar beneden om de rugleuning te verstellen.


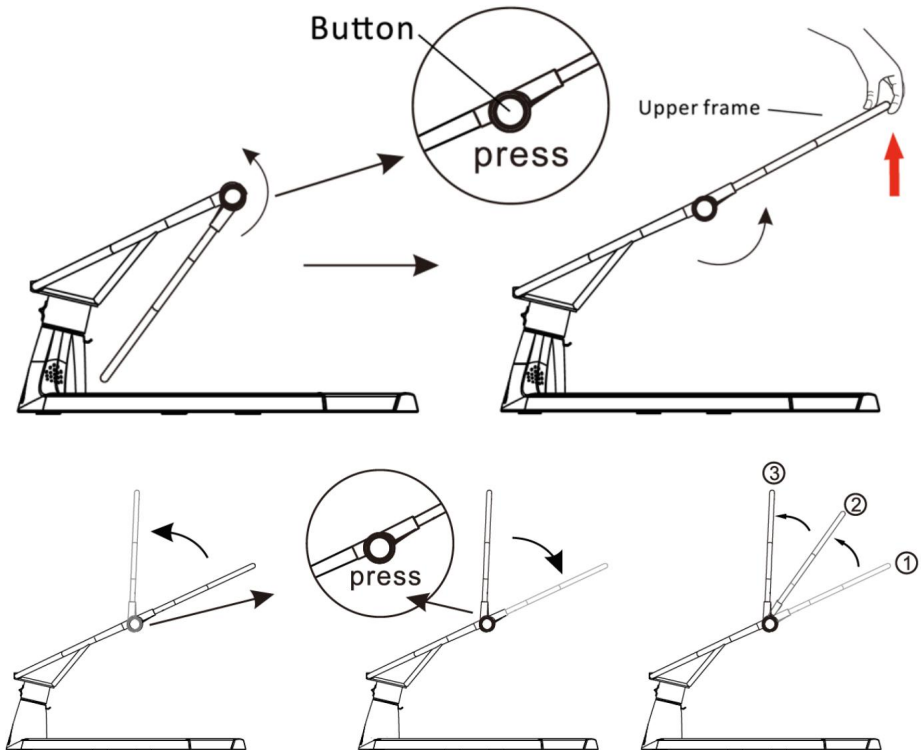


Let op: Baby's mogen niet op de schommel liggen als u het eettafelblad installeert of de rugleuning verstelt!

FOR PILLOW AND SEAT COVER

Montage: Leg de stoelbekleding over het stoelframe en maak de drukknop aan de achterkant vast.

Bevestig het kussen aan de bovenste bevestigingsring van het zitframe en druk het klittenband van het kussen vast.

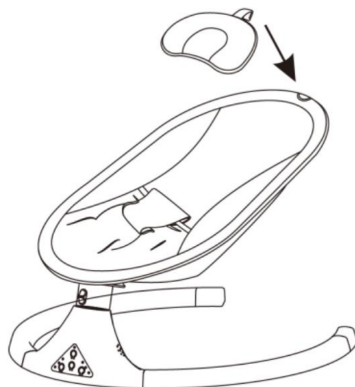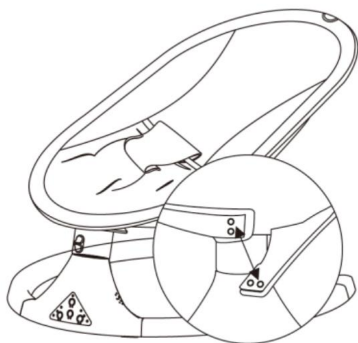


Verwijderen: Trek het klittenband eraf om het kussen los te maken en maak de drukknop los om de stoelhoes te verwijderen.

FOR CANOPY WITH TOYS

Montage: Bevestig de speeltjes aan de kap en bevestig de sluitingen aan de buis van het zitframe.

Bevestig het klamboe aan de onderkant van het zitframe.

Demontage: Haal de klemmen eruit om de kap te verwijderen.

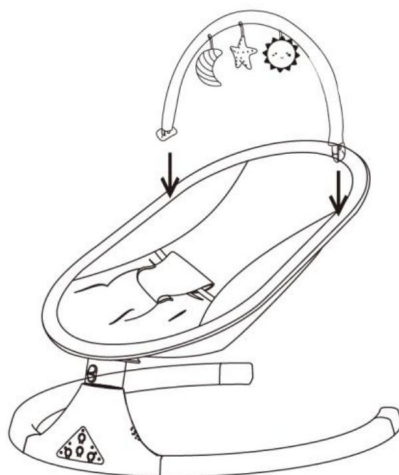


⚠ WAARSCHUWING

Gebruik de speelgoedstang nooit om het product te dragen.

SAFETY BELT INSTRUCTION

Plaats de baby in de schommel en laat zijn benen over beide kanten van de kruisondersteuningsbevestiging lopen, draai vervolgens de kruisondersteuningshoes omhoog. Pas de veiligheidsgordel aan beide kanten aan en gesp hem vast.

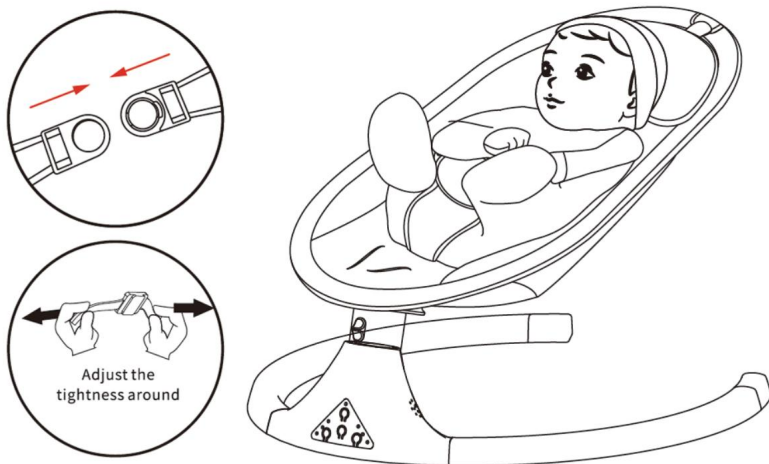


Opmerking:

Zorg ervoor dat uw kind zich tijdens het gebruik van het product binnen uw gezichtsveld bevindt om zijn/haar veiligheid te garanderen.

Zorg ervoor dat u de veiligheidsgordel correct gebruikt wanneer uw baby op de babyschommel ligt voor de veiligheid van uw kind. Gesp de gordel los wanneer u uw baby uit de schommel haalt.

BUTTON DESCRIPTION

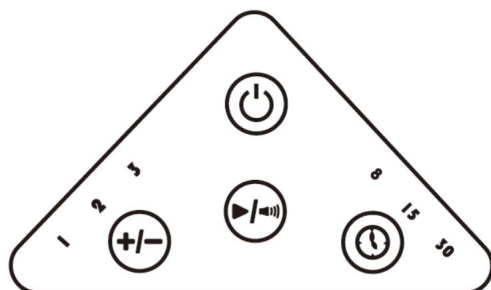

-  Power on/off
-  Volume(Loop)& Music On/Off
-  Five swing gears
-  Time setting(3modes)

Bluetooth verbinden:


*Zet Bluetooth aan op je smartphone en maak verbinding met "BT_BABY". De schommel piept, en dan is Bluetooth nu goed verbonden. Dan speelt de muziek van de telefoon.

*Muziekprioriteit: Bluetooth>Ingebouwde muziek

MOTION LOCK

Duw de bewegingsvergrendeling naar beneden om het zitframe te vergrendelen en de beweging te stoppen.

Trek de bewegingsvergrendeling omhoog om het zitframe te ontgrendelen, waarna de babyschommel weer zal schommelen.

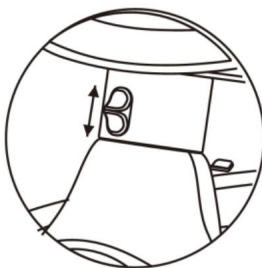

REMOTE CONTROL



Power on/off



Play/pause



Time setting



Previous song



Music



Next song



Volume up



Volume down




Five swing gears



AUTO mode: press to enter AUTO mode/gear 2 with timer 15 minutes




Stop swing: press to stop swing, and press any gear key to resume swing.

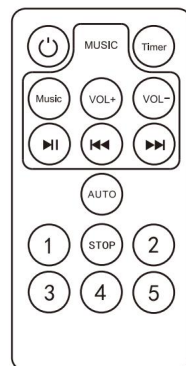


POWER SUPPLY

1. De DC-stekker kan in een 100-240V~50/60Hz AC-voeding worden gestoken.
2. De DC-interface kan worden aangesloten op de powerbank (de powerbank-uitgang (5V,1A)

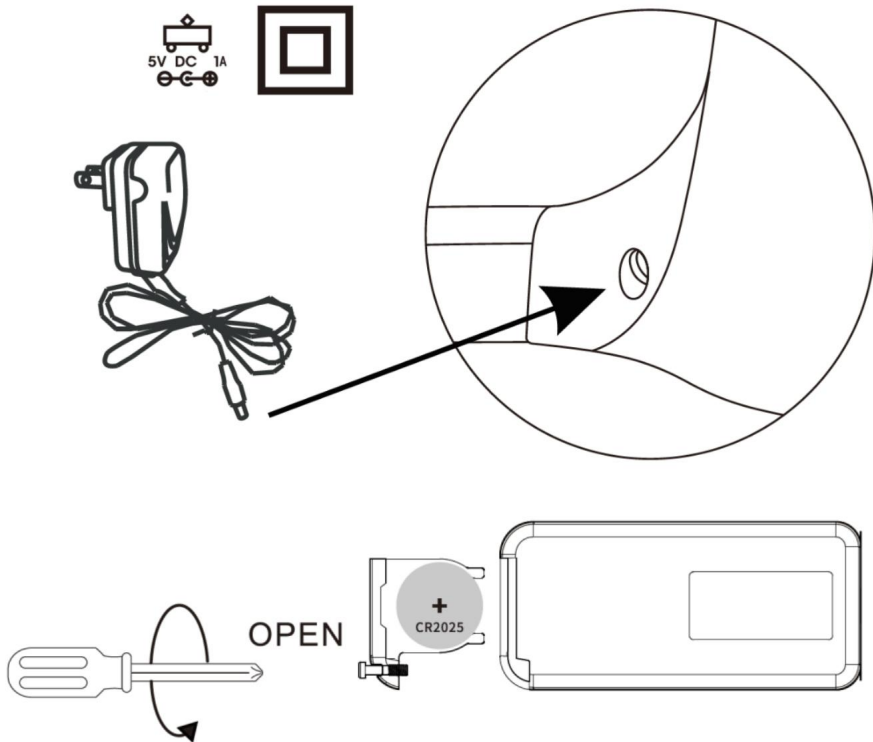


BATTERIES INSTALLATION

1. Zoek eerst de locatie van het batterijcompartiment, dat is bij zeefdruk batterijpictogram. Zie afbeelding ȳ.
2. Schroef het batterijvak los en verwijder het batterijdeksel. Zie afbeeldingȳ.
3. Plaats 4 stuks AAA-alkalinebatterijen. Zie afbeeldingȳ.
4. Plaats het batterijklepje terug en schroef het stevig vast. Zie afbeeldingȳ.

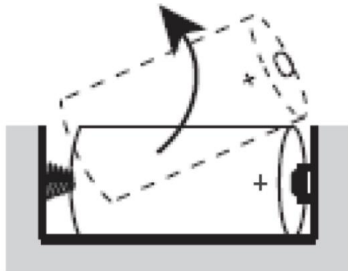

Removing the battery

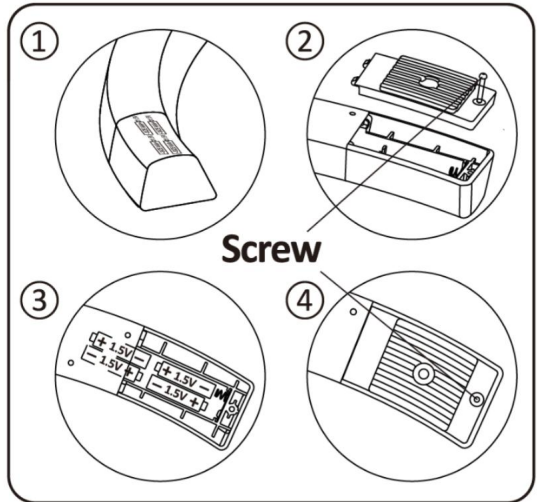

Let op: Dit product bevat geen batterijen en vereist zelfvoorbereiding.

CAUTION

Om te voorkomen dat de batterij gaat lekken en daardoor brandwonden aan de huid en ogen kan veroorzaken:

1. Vervang altijd de gehele set batterijen in één keer.
2. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar, of batterijen van verschillende merken of typen.
3. Verwijder de batterijen als u het product voor langere tijd opbergt.
4. Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg.
5. De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.
6. Er is niet meer vermogen aangesloten dan het aanbevolen aantal.
7. Het product mag alleen worden gebruikt met een transformator voor het product.
8. Het product moet worden gebruikt met de meegeleverde transformator.
9. De transformator is geen product.
10. Producten die met vloeistof gereinigd moeten worden, moeten voor het reinigen van de transformator worden losgekoppeld.

De transformatoren die met het product worden gebruikt, moeten regelmatig worden gecontroleerd op schade aan het snoer, de stekker, de behuizing en andere onderdelen. Als dergelijke schade wordt geconstateerd, mogen de transformatoren niet worden gebruikt.

WARNING

1. Laat uw kind nooit alleen.
2. Gebruik dit product niet als uw kind zelfstandig rechtop kan zitten of zwaarder is dan 10 kg.
dan 9 kg.
3. Gebruik dit product nooit op een verhoogd oppervlak (bijv. een tafel).
4. Gebruik altijd het beveiligingssysteem.
5. Om verwondingen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat kinderen uit de buurt blijven tijdens het uitvouwen en opvouwen.
dit product.
6. Laat kinderen niet met dit product spelen.
7. Verplaats of til dit product niet op als de baby erin zit.
8. Wanneer het product is aangesloten op een muziekspeler, zorg er dan voor dat het volume van
De muziekspeler staat op een lage waarde ingesteld.
9. Dit product vervangt geen kinderbedje of bed. Mocht uw kind moeten slapen,
dan moet het in een geschikt kinderbedje of bedje gelegd worden.
10. Gebruik het product niet als er onderdelen kapot zijn of ontbreken.
11. Gebruik geen andere accessoires of vervangende onderdelen dan die welke door de fabrikant zijn goedgekeurd.
fabrikant.
12. **VAL- EN WURGINGSGEVAREN:** Baby's hebben hoofdletsel opgelopen door van schommels te vallen en
zijn gewurgd in riemen.
13. Gebruik **ALTIJD** beperkingen. Pas ze aan zodat ze goed passen.
14. **STOP** met het gebruik van het product wanneer de baby probeert rechtop te zitten.
15. Blijf in de buurt van de baby en houd hem in de gaten tijdens het gebruik. Dit product is niet veilig om mee te slapen of
Gebruik zonder toezicht. Als de baby in slaap valt, haal hem of haar dan zo snel mogelijk uit het bed en
leg hem of haar op een stevig, vlak slaoppervlak, zoals een wiegje of ledikantje.
16. **VERSTIKKINGSGEVAREN:** Jonge baby's hebben nog maar beperkte controle over hun hoofd en nek. Als
de stoel te rechtop staat, kan het hoofd van de baby naar voren vallen en de luchtwegen bekneld
raken.
17. Laat de schommelstoel **ALTIJD** volledig achteroverleunen totdat de baby ongeveer 4 maanden oud is.
EN kan zijn hoofd zonder hulp omhoog houden.



WARNING

1. **INSLIKGEVAAR:** Dit product bevat een knoopcel of munt batterij.
2. Inname kan leiden tot **de DOOD** of ernstig letsel.
3. Een ingeslikte knoopcel of knoopcelbatterij kan **interne schade** veroorzaken
Chemische brandwonden in slechts **2 uur**.
4. **HOUD** nieuwe en gebruikte batterijen **BUITEN BEREIK VAN KINDEREN**
5. **Zoek onmiddellijk medische hulp** als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsdeel is geplaatst.



- ÿ Verwijder en recycleer gebruikte batterijen onmiddellijk of gooi ze weg volgens de plaatselijke voorschriften en buiten bereik van kinderen houden. Gooi batterijen **NIET** weg in huishoudelijk afval of verbranden.
- ÿ Zelfs gebruikte batterijen kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken.
- ÿ Bel een plaatselijk antigifcentrum voor informatie over de behandeling.
- ÿ Dit product bevat een CR2025, DC 3V-knoopcelbatterij. Een knoopcelbatterij kan kunnen bij inslikken ernstige inwendige chemische brandwonden veroorzaken.
- ÿ Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- ÿ Forceer het ontladen, opladen, demonteren, verhitten boven 132°F(60°C) of verbranden. Dit kan leiden tot letsel door ontvluchting, lekkage of explosie, wat resulteert in chemische brandwonden.
- ÿ Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst, met de juiste polariteit (+ en -).

• Meng geen oude en nieuwe batterijen, verschillende merken of typen batterijen, zoals zoals alkalische, koolstof-zink- of oplaadbare batterijen.

• Verwijder en recycleer onmiddellijk of gooi batterijen weg uit apparatuur die niet is gedurende een langere periode worden gebruikt volgens de plaatselijke voorschriften.

• Sluit het batterijcompartiment altijd volledig af. Als de batterij

Als het batterijcompartiment niet goed sluit, stop dan met het gebruiken van het product, verwijder de batterijen en houd ze buiten bereik van kinderen.

CLEAN

1. Reinig de basisbeugel en het zitframe met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.

Droog daarna grondig. Gebruik geen bijtende reinigers.

2. Afneembare en wasbare stof

3. De bekleding van de stoel: Maak deze schoon met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel en droog hem af.

4. Luifel: Haal het eraf en doe er wat schoonmaakmiddel op, was het voorzichtig met de handen. Spoel het af met schoon water en hang het dan te drogen, vermijd blootstelling aan de zon.

5. Kussen: Trek het klittenband eraf en haal het kussen eraf. Doe er wat schoonmaakmiddel op, was het voorzichtig met de hand en spoel het daarna af met schoon water. Hang het op en vermijd de zon blootstelling.

MAINTENANCE

1. Controleer deze babyschommel regelmatig. Zorg ervoor dat elk onderdeel goed is aangesloten en goed is geïnstalleerd. Stop met gebruiken bij slechte verbinding en sluit het opnieuw aan/installeer het indien nodig.

2. Dit product bevat elektronische componenten die niet in water gebruikt mogen worden. of in een vochtige omgeving. Zorg ervoor dat het product droog is en bewaar het op een koele, droge plaats. Vermijd langdurig direct zonlicht.

TROUBLESHOOTING

Snelle zelfinspectieoplossing hieronder

NEE.	Probleem	Oplossing
1	Niet onder spanning	1. Controleer of de adapter en de DC-kabel goed zijn aangesloten. stevig vast. Als ze los zitten, maak ze dan stevig vast. 2. DC-kabel is mogelijk beschadigd. Neem contact op Klantenservice om DC-kabel te vervangen.
2	Het aan/uit-lampje blijft knipperen	Gebruik een bijpassende adapter met een uitgangsspanning van 5V en 1A
3	Bewegingsvergrendeling vastgelopen	Controleer de bewegingsvergrendeling. Trek deze omhoog om het zitframe te ontgrendelen.
4	Overspannen/Slaan Schakel	de stroom uit en start hem opnieuw op

Let op: Voor andere problemen kunt u contact opnemen met onze klantenservice. U mag de schommel nooit zelf demonteren en repareren.

Fabrikant: Foshan Besun Technology Co Ltd.

Adres: 2e verdieping 4/5e, Yucheng North straat nummer 3, Xichong Village, Lunjiao Shunde, Foshan, Guangdong, China.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support


MULTIFUNKTIONER ELEKTRISK GUNG

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MULTIFUNKTION ELEKTRISK GUNG

MODELL: BB005K

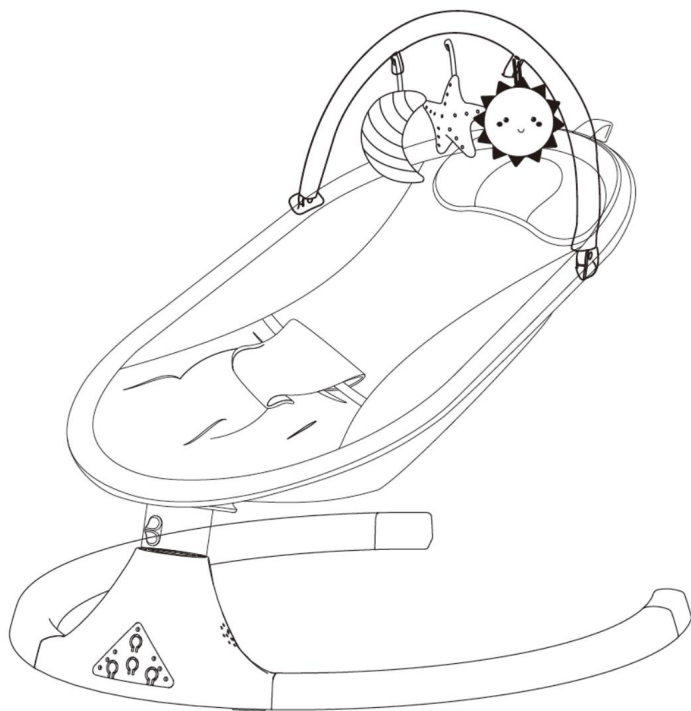

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta gärna **teknisk**

OSS:

**support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PRODUCT SPECIFICATION

Modell	BB005K
Driva	DC5V,1A (via 100-240V~ 50/60Hz adapter)
Ansökan	Barn upp till 9 kg eller som inte kan sitta upp utan hjälp
Huvudmaterial	100 % polyesterfiber, basfäste av aluminiumlegering

PRODUCT FEATURES

1. Svängning från sida till sida, med fem växlar som efterliknar mänskliga rörelser.
2. Skydda barnets ryggradsdesign på grundval av mänsklig teknik.
3. Strömförsörjning av säker 5V lågspänningsadapter.
4. Installation och demontering med en knapp, enkel och bekväm att använda.
5. Sätsoverdrag av miljövänligt supermjukt tyg och icke-textil,
mysigt, andningsbart och säkert & avtagbart och maskintvättbart sitstyg.
6. Tillverkad av basfäste av aluminiumlegering med låg vikt och stark hårdhet
garanterar barnets säkerhet.
7. Styr av frontpanelen eller fjärrkontrollen, lätt att använda.
8. Med rörelselås och säkerhetsbälte för skydd.
9. Med inbyggda mjuka naturljud & Bluetooth aktiverat för musik.

	WARNING- För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant. VIKTIG! LÄS NOGA OCH BEVAR FÖR FRAMTIDA REFERENS
	FCC-information: FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive

störningar som kan orsaka oönskad funktion.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt inte

uttryckligen godkänts av parten. ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med ett eller flera av följande

åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för bistånd.




KORREKT AVFALLSHANTERING

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

PARTS LIST


1. Leksaker*3
2. Kudde* 1
3. Leksaksställ*1
4. Sätessöverdrag*1
5. Fjärrkontroll
styrenhet *1
6. Adapter*1
&USB-kabel*1
7. Sätessram*1
8. Basfäste *1
9. Skruvsats*4

Obs: Det finns 6 skruvsatser,
varav 2 satser är reservdelar

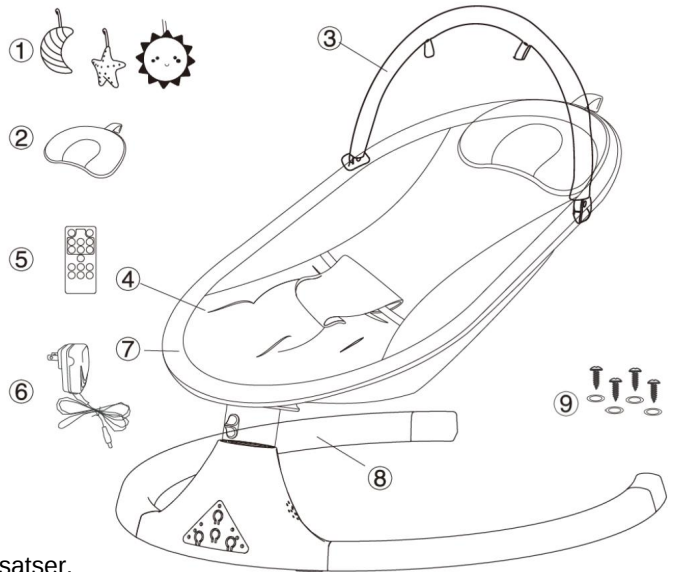

ASSEMBLE


1. Sätt in vänster och höger rör i huvudmotorn, se till att fotröret är inriktat med huvudmotorns skruvhål i botten.
2. Fäst 4 skruvar i fotröret.

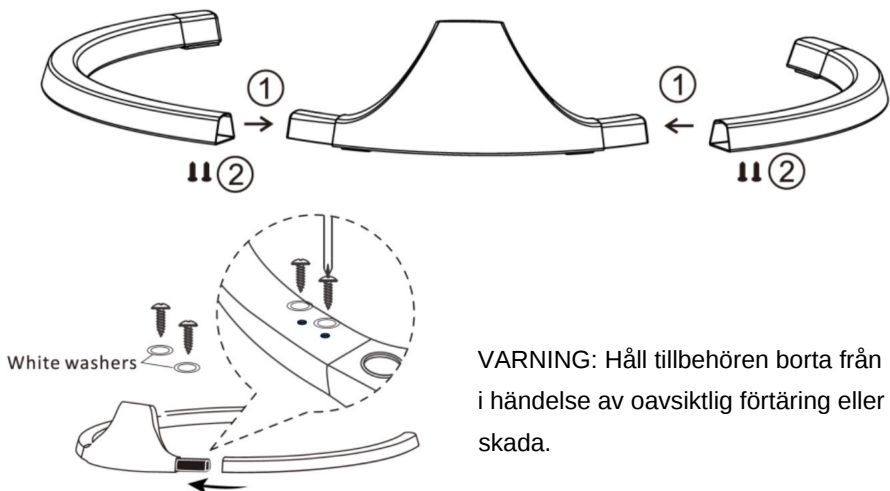

WARNING: Håll tillbehören borta från barn i händelse av oavsiktlig förtäring eller skada.

3. Sätt ramen i basen med


"○" formkomponenter anpassade.

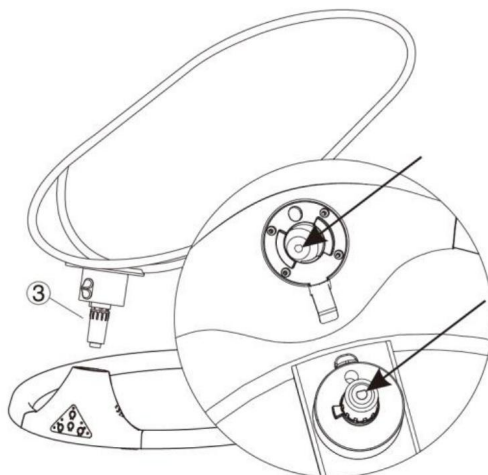

DISASSEMBLE BASE STAND


Dra ut ur plåten och dra upp sitsstommen.

Pull out the metal plate
and pull up the seat

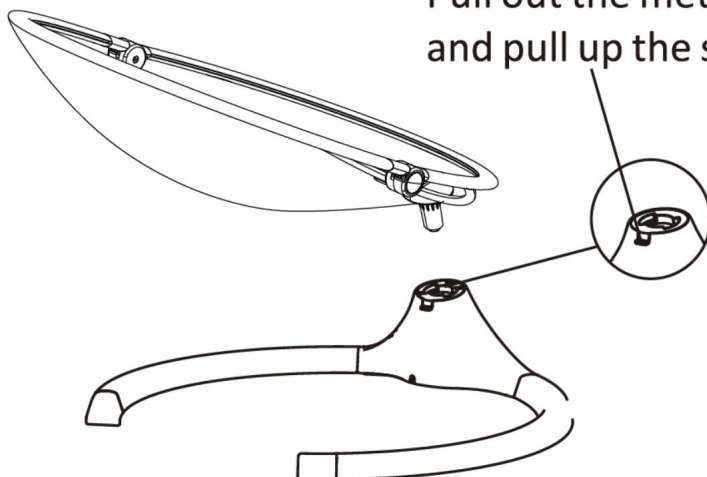

ADJUSTABLE BACKREST GUIDANCE

Tryck på två knappar på lederna och dra ned den övre ramen för att justera ryggstödet


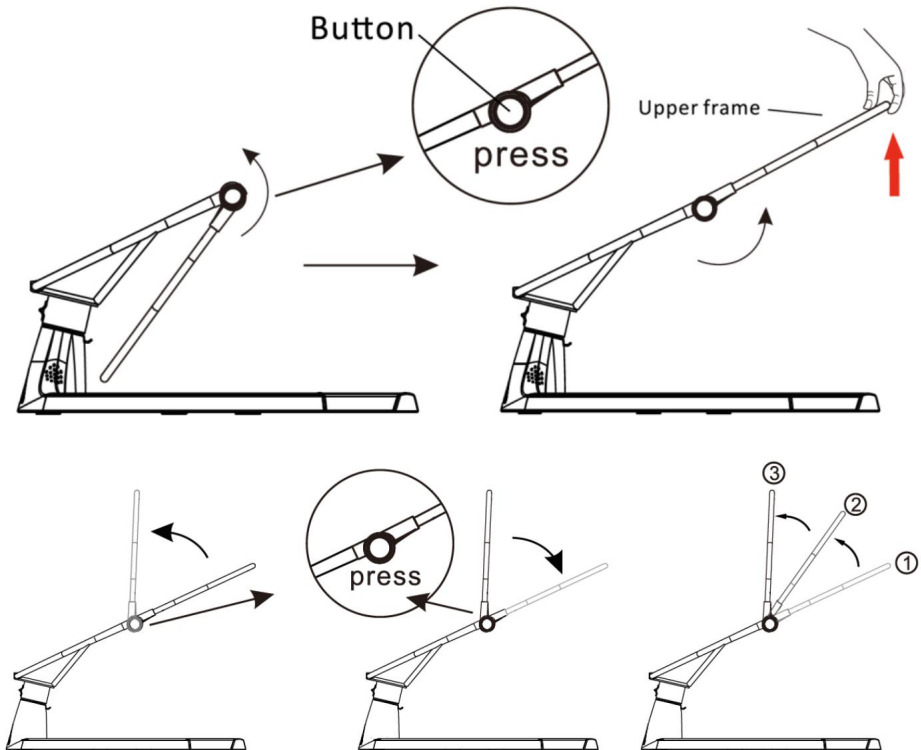


Observera: Spädbarn kan inte ligga på gungan när du installerar matbricka eller justerar ryggstödet!

FOR PILLOW AND SEAT COVER

Monteringsanvisning: Sätt sitsöverdraget på sitsramen och fäst tryckknappen på baksidan.

Fäst kudden på den övre låsringen på sitsramen och tryck på kardborrbandet på kudden.

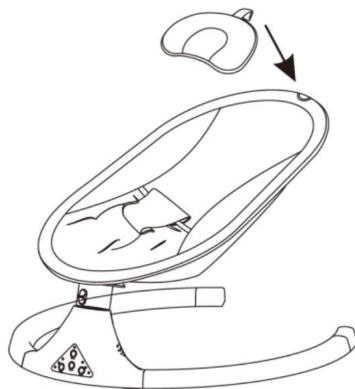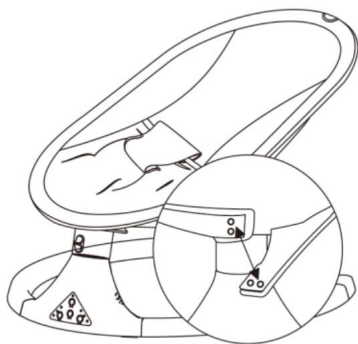


Ta bort: Dra av kardborrbandet för att ta bort kudden och lossa tryckknappen för att ta bort sitsöverdraget.

FOR CANOPY WITH TOYS

Installation: Fäst leksakerna på kapellet och fäst spännena på sittramens rör, och fäst myggnät i botten av sittramen.

Demontering: Ta ut ur spännena för att ta bort kapellet.

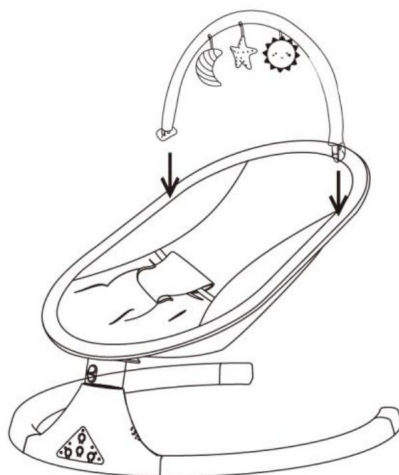


VARNING

Använd aldrig leksaksstången för att bära produkten.

SAFETY BELT INSTRUCTION

Placera barnet i gungan och låt benen tvärs över båda sidor av grenstödet, vänd sedan upp grenstödsskyddet. Justera säkerhetsbältet på båda sidor och spänn fast.

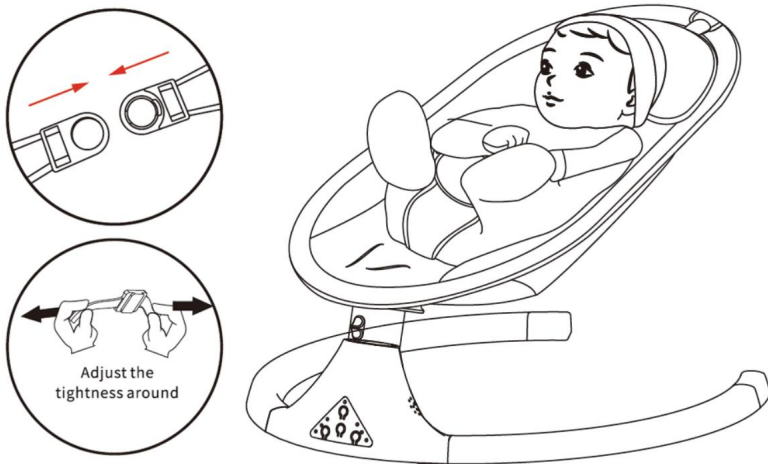


Notera:

Se till att ditt barn är inom din synlinje under produktens användning för att säkerställa deras säkerhet

Se till att använda säkerhetsbältet korrekt när ditt barn ligger på babygungan för ditt barns säkerhet. Spänn av när du tar din bebis ur gungan.

BUTTON DESCRIPTION

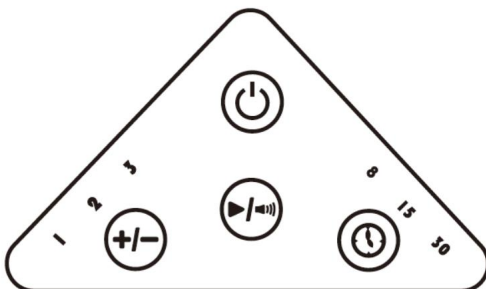

-  Power on/off
-  Volume(Loop)& Music On/Off
-  Five swing gears
-  Time setting(3modes)

Anslut Bluetooth:


*Slå på Bluetooth på smarttelefonen och anslut med "BT_BABY". Swingen piper, och sedan är Bluetooth nu väl ansluten. Sedan spelas musiken från telefonen.

*Musikprioritet: Bluetooth>Inbyggd musik

MOTION LOCK

Tryck ned rörelselåset för att låsa sitsramen och stoppa rörelsen.

Dra rörelselåset uppåt för att låsa upp stolsramen och babygungan kommer att svänga igen.

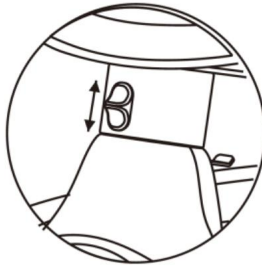

REMOTE CONTROL



Power on/off



Time setting



Music



Volume up



Play/pause



Previous song



Next song



Volume down




Five swing gears



AUTO mode: press to enter AUTO mode/gear 2 with timer 15 minutes




Stop swing: press to stop swing, and press any gear key to resume swing.

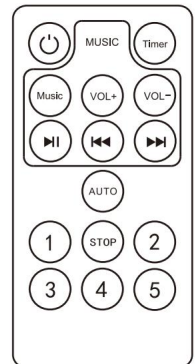


POWER SUPPLY

1. DC-kontakt kan sättas in i 100-240V~50/60Hz AC-strömförsörjning.
2. DC-gränssnittet kan anslutas till powerbanken (powerbankutgången är 5V,1A)

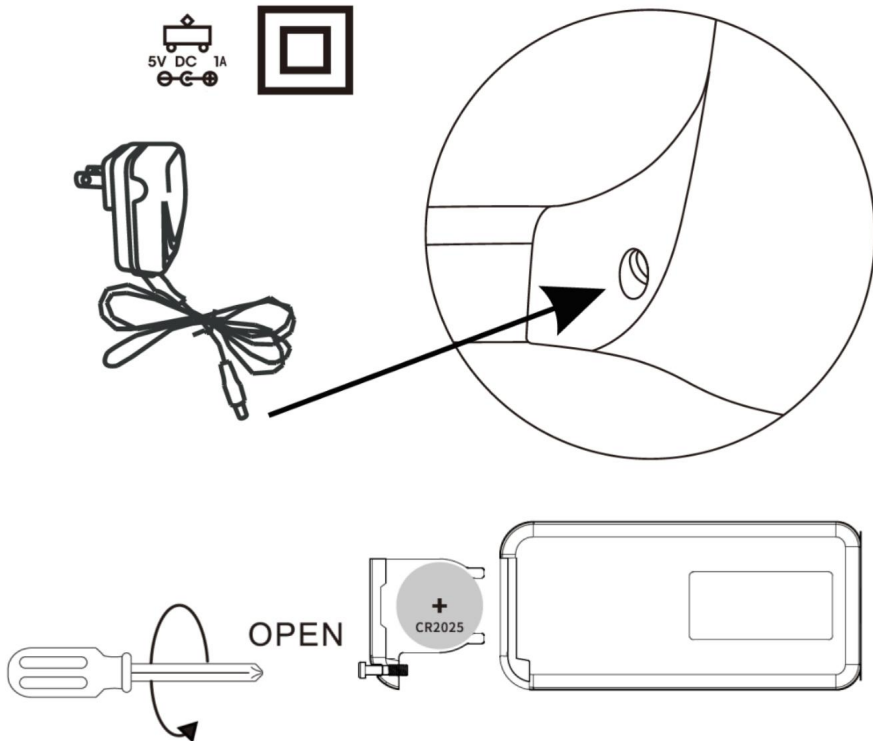


BATTERIES INSTALLATION

1. Hitta batterifackets placering först, vilket är med screentryck batteriikon. Se figur ȳ.
2. Skruva loss batterifacket och ta bort batterilocket. Se figurȳ.
3. Sätt i 4 st AAA alkaliska batterier. Se figurȳ.
4. Sätt tillbaka batterilocket och skruva fast det. Se figurȳ.

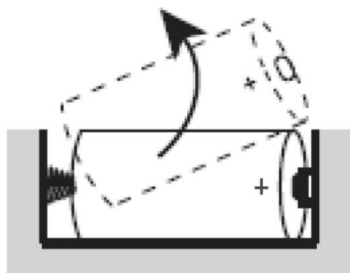

Removing the battery

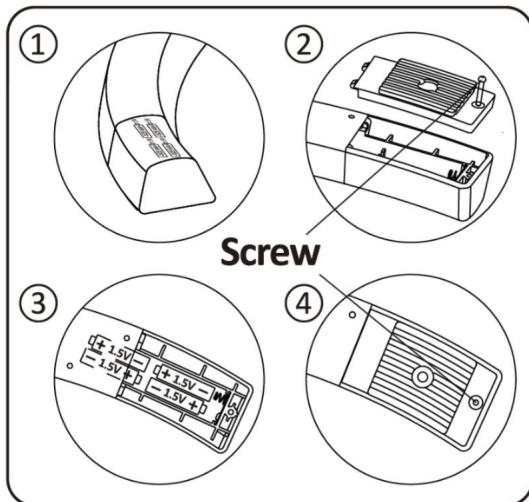

Obs: Denna produkt innehåller inga batterier och kräver självförberedelse.

CAUTION

För att förhindra batteriläckor, som kan bränna hud och ögon:

1. Byt alltid ut hela uppsättningen batterier på en gång.
2. Blanda aldrig gamla och nya batterier, eller batterier av olika märken eller typer.
3. Ta ur batterierna när du förvarar produkten under en längre tid.
4. Kassera använda batterier omedelbart.
5. Matningsterminalerna får inte kortslutas.
6. Inte ansluten mer än rekommenderat antal strömförsörjning.
7. Produkten ska endast användas med en transformator för produkt.
8. Produkten ska användas med den medföljande transformatorn.
9. Transformatorn är inte en produkt.
10. Produkt som kan rengöras med vätska ska kopplas bort från transformatorn före rengöring.

Transformatorer som används med produkten ska regelbundet undersökas för skador på sladden, kontakten, höljet och andra delar, och i händelse av sådan skada ska de inte användas.

WARNING

1. Lämna aldrig barnet utan tillsyn.
2. Använd inte denna produkt när ditt barn kan sitta upp utan hjälp eller väger mer än 9 kg.
3. Använd aldrig denna produkt på en förhöjd yta (t.ex. ett bord).
4. Använd alltid fasthållningssystemet.
5. För att undvika skador, se till att barn hålls borta när de fälls ut och fälls ihop denna produkt.
6. Låt inte barn leka med denna produkt.
7. Flytta eller lyft inte denna produkt med barnet inuti.
8. När produkten är ansluten till en musikspelare, se till att volymen på musikspelaren är inställd på ett lågt värde.
9. Denna produkt ersätter inte en spjålsång eller en säng. Om ditt barn behöver sova, då ska den läggas i en lämplig spjålsång eller säng.
10. Använd inte produkten om några komponenter är trasiga eller saknas.
11. Använd inte andra tillbehör eller reservdelar än de som godkänts av tillverkare.
12. **FALL- och KRYPNINGSRISK:** Spädbarn har fått huvudskador som faller från gungor och har strypt i remmar.
13. Använd **ALLTID** fasthållningsanordningar. Justera för att passa tätt.
14. **SLUTA** att använda produkten när barnet börjar försöka sitta upp.
15. Håll dig nära och titta på barnet under användning. Denna produkt är inte säker för sömn eller oöversvakad användning. om barnet somnar, ta bort barnet så snart som möjligt och placera barnet på en stadig, plan sömnyta som en spjålsång eller säng.
16. **KÄVNINGSRISKER:** Små spädbarn har begränsad kontroll över huvud och nacke. Om sätet är för upprätt kan barnets huvud falla framåt och trycka ihop luftvägarna.
17. Håll **ALLTID** gungstolen helt tillbaka lutad tills barnet är öst 4 månader gammalt OCH kan hålla upp huvudet utan hjälp.



WARNING

1. **FARA FÖR FÖRTÄRING:** Denna produkt innehåller en knappcell eller ett mynt batteri.
2. **DÖDSFALL** eller allvarlig skada kan inträffa vid förtäring.
3. En nedsväld knappcell eller myntbatteri kan orsaka **intern Kemiska Bums** på så lite som **2 timmar**.
4. **FÖRVARA** nya och använda batterier **UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN**
5. **Sök omedelbart läkarvård** om ett batteri misstänks ha svalts eller satts in i någon del av kroppen.



- Ta bort och återvinn omedelbart eller kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter och förvara borta från barn. Släng INTE batterier i hushållsavfall eller förbränna.
- Även använda batterier kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.
- Ring ett lokalt giftkontrollcenter för behandlingsinformation.
- Denna produkt innehåller ett CR2025 ,DC 3V myntbatteri, ett myntbatteri kan orsaka allvarliga inre kemiska smuts vid förtäring.
- Icke-uppladdningsbara batterier ska inte laddas.
- Tvinga inte urladdning, ladda upp, plocka isär, värm inte över 132°F (60°C) eller bränna. Om du gör det kan det leda till skador på grund av ventiler, läckage eller explosion som resulterar i kemiska svackor.
- Se till att batterierna är korrekt installerade enligt polariteten (+ och -).

• Blanda inte gamla och nya batterier, olika märken eller typer av batterier, t.ex. som alkaliska, kol-zink- eller uppladdningsbara batterier.

• Ta bort och återvinn omedelbart eller kassera batterier från utrustningen används under en längre tid enligt lokala bestämmelser.

• Säkra alltid batterifacket helt. om batteriet

facket stängs inte ordentligt, sluta använda produkten, ta bort batterierna och förvara dem borta från barn.

CLEAN

1. Rengör basfästet och sitsramen med en våt trasa och ett mildt rengöringsmedel.

Torka sedan ordentligt. Använd inte frätande rengöringsmedel.

2. Avtagbart och tvättbart tyg

3. Sättestyg: Rengör det med en våt trasa och ett mildt rengöringsmedel och torka det.

4. Baldakin: Ta av den och lägg lite renare, tvätta den försiktigt för händerna. Skölj den med rent vatten och häng den sedan på tork, undvik exponering för solen.

5. Kudde: Riv av kardborrbandet och ta av kudden. Sätt på lite renare, tvätta det försiktigt för händerna och skölj det sedan med rent vatten. Häng den och undvik solen exponering.

MAINTENANCE

1. Kontrollera denna babygunga regelbundet. Se till att varje del är väl ansluten och väl installerad. Sluta använda för dålig anslutning och anslut/installera om det behövs.

2. Denna produkt innehåller elektroniska komponenter som inte får användas i vatten eller i en fuktig miljö. Se till att produkten är torr och förvara den på en sval och torr plats, undvik direkt solsken under lång tid.

TROUBLESHOOTING

Snabb självinspektionslösning nedan

INGÅ.	Problem	Lösning
1	Inte strömsatt	1. Kontrollera om adaptern och DC-kabeln är fast ansluten. Om de är lösa, anslut dem ordentligt. 2. DC-kabeln kan vara skadad, vänligen kontakta kundtjänst för att byta likströmskabel.
2	Strömlampan fortsätter att blinka	Använd matchningsbar adapter med en utspänning på 5V och 1A
3	Rörelselås har fastnat	Kontrollera rörelselåset, dra upp det för att låsa upp stolsramen.
4	Overstring/Strike Stäng av och starta om den igen	

Obs: För andra problem, kontakta vår kundtjänst för hjälp Ta aldrig isär och reparera gungan själv.

Tillverkare: Foshan Besun Technology Co Ltd.

Adress: 2 på våning 4/5, Yucheng North gata nummer 3, Xichong Village, Lunjiao
Shunde, Foshan, Guangdong, Kina.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support