VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PLUCKER MACHINE

MODEL: TM-50/1 TM50 TM-60

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PLUCKER MACHINE

MODEL: TM-50/1 TM50 TM-60



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	**CORRECT DISPOSAL** This product is subject to the provision of European Directive2012/19/EC.The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

This instruction manual's warnings, cautions, and instructions may not encompass all potential conditions or situations that could arise. Operators must recognize that common sense and caution, not inherent in this product, must be exercised.

- Please follow the provided Operation Method and adhere to proper operating procedures.
- Exercise caution during assembly and operation to avoid skin abrasions.
- Keep hands away from the paddles to prevent injuries.
- Carefully read the instruction manual before use.
- Ensure loose clothing is kept clear of moving parts when the plucker is in operation.
- Keep fingers and hair away from moving parts during plucker use.
- Always turn off the plucker before unplugging it from the outlet.
- Unplug the plucker when changing parts on the unit.
- Disconnect the plucker from the outlet during assembly or disassembly.
- Supervise closely when using the appliance near children.
- Never attempt to remove parts while the unit is running.
- Do not disassemble or insert objects into the plucker while it is operating.
- Prevent electrical shock by keeping specific parts away from water or other liquids.
- Unplug the unit when not in use, when attaching or detaching parts, and during cleaning.
- Do not operate the appliance if the cord or plug is damaged, or after a malfunction, drop, or other damage; have it inspected.


• Using attachments not recommended or sold by the manufacturer may result in fire, electric shock, or injury.
• Avoid letting the cord hang over the edge of a table or counter.
• Retain these instructions for future reference and safety.

To prevent injury, keep hands away from the feather chute. Never try to clear feathers or debris while the unit is plugged in. Always unplug the unit before cleaning or removing any foreign objects, including bird heads, from the plucker

PRODUCT PARAMETER

Model	TM-50/1	TM50	TM-60
Voltage/Frequency	110V / 50~60Hz	220-240V / 60Hz	110V / 50~60Hz
power	1.5KW	1.5KW	2.2KW
Applicable poultry	Chicken and Duck and Goose		
Overload Protection Power	10amp	10Aamp	12amp
Number of hair removal per session	≤5kg	≤5kg	≤10kg

REPLACEMENT PARTS

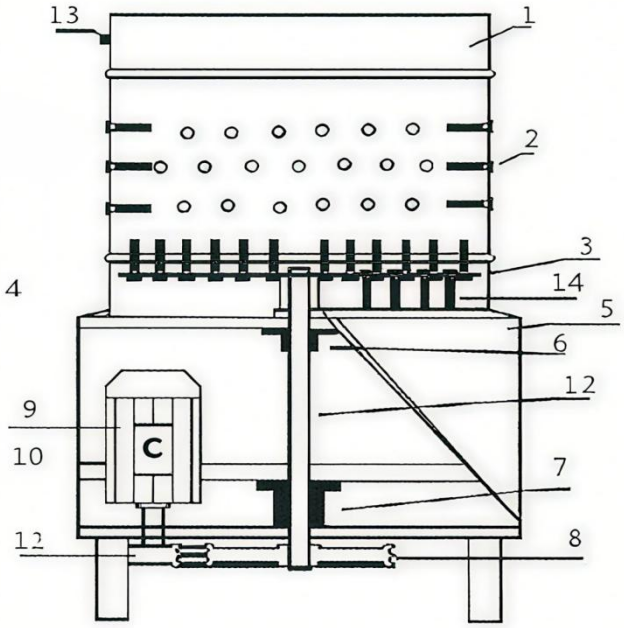

1	Stainless steel tub	9	Motor
2	Fingers	10	Steel frame
3	Feather plate	11	Belt (Dual belt)
4	Seal plate	12	Shaft
5	Feather discharge space	13	Water hose adapter
6	Earing	14	Upside down lifter (push feather out)
7	Earing	15	Power switch
8	Driven pulley (Dual trunk)	16	

Method of use

1.After opening check each place and accessories, such as caused during transit screw loose, back to consolidate, by hand to see if the twist of the chassis, otherwise will adjust flexible rotation belt.The wheels are fixed with screws.





2. after ensure the position of this machine, put a knife switch or a pull switch on the edge of machine.
3. when slaughter poultry, blade after death is small, after slaughtered put the poultry in the warm water (about 30degrees) the dip, make whole body feathers in warm water thoroughly, better put some salt, in order to avoid damage the skin when depilation.
4. put the poultry in the 70 ℃ hot water then use sticks to stir once, make the whole body to be hot.
5. then put the poultry to this machine, once 1-5 is OK.
6. switch on the machine, when the machine running, put water on the poultry, hot water is better, the weather and dirt can runoff with the water, water can be recycling used, one minute can be finished.

TROUBLESHOOTING INSTRUCTION

Problem	Reason	Solution
Incomplete de-feather	Rubber fingers loss	Replace rubber fingers
	Uneven scalding temperature	Uniform scalding temperature
chicken plucker machine does not rotate	The power cord is not plugged in properly	Plug the power cord
	Switch 1 is not pressed	Press switch 1
	Locked rotor protection in progress	Overload or blockage protection is in progress. Remove obstacles, check the overload switch, and then restart the machine.

CLEAN, CARE AND STORAGE RULES

Care and cleaning:
The chicken plucker machine needs to be used with a faucet and a water pipe, making it convenient for feathers cleaning and keeping the neatness and beauty of the machine.
The chicken plucker machine is made of stainless steel, which is not easy to rust. After use, please clean it with tap water and wipe it.
Timely cleaning: After use, the bucket should be washed with water, but not

directly with a water spray pipe. The feathers and dirt that have been removed should be collected with the water flow and treated in time to avoid environmental pollution or harm to human health. Water can be recycled, but it should be
removed in time when not in use.

Storage :
Please store it out of the reach of children.
When the chicken plucker machines are not used for a long time, they should be stored in a dry, non-corrosive environment. Do not contact corrosive substances to avoid product damage.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EC REP: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUPFMASCHINE

MODELL: TM-50/1 TM50 TM-60

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PLUCKER MACHINE

MODELL 1: TM-50/1 TM50 TM-60



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.
	**RICHTIGE ENTSORGUNG** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten

SICHERHEITSHINWEISE

WARNING

Die Warnungen, Vorsichtshinweise und Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung sind möglicherweise nicht
umfassen alle möglichen Bedingungen oder Situationen, die auftreten können. Die Bediener müssen sich darüber im Klaren sein, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht geboten sind, die diesem Produkt nicht eigen sind.

• Bitte befolgen Sie die bereitgestellte Betriebsmethode und halten Sie sich an die richtigen Betriebsverfahren.
• Seien Sie bei der Montage und Bedienung vorsichtig, um Hautabschürfungen zu vermeiden.
• Halten Sie Ihre Hände von den Paddeln fern, um Verletzungen zu vermeiden.
• Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.
• Stellen Sie sicher, dass sich keine losen Kleidungsstücke in der Nähe beweglicher Teile befinden, wenn die Rupfmaschine in Betrieb ist.
• Halten Sie beim Gebrauch der Zupfmaschine Finger und Haare von beweglichen Teilen fern.
• Schalten Sie die Rupfmaschine immer aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
• Ziehen Sie den Stecker des Rupfers, wenn Sie Teile am Gerät austauschen.
• Trennen Sie den Zupfer während der Montage oder Demontage von der Steckdose.

• Beaufsichtigen Sie das Gerät sorgfältig, wenn Sie es in der Nähe von Kindern verwenden.
• Versuchen Sie niemals, Teile zu entfernen, während das Gerät läuft.
• Während des Betriebs dürfen Sie die Rupfmaschine nicht auseinandernehmen oder Gegenstände hineinstecken.
• Verhindern Sie einen Stromschlag, indem Sie bestimmte Teile von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten.
• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird, wenn Sie Teile anbringen oder abnehmen oder wenn Sie es reinigen.
• Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder nach einer Fehlfunktion, einem Sturz oder anderen Schäden; lassen Sie es überprüfen.
• Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.
• Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen.
• Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen und zur Sicherheit auf.


Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Ihre Hände vom Federschacht fern. Versuchen Sie niemals, Federn oder Schmutz zu entfernen, während das Gerät eingesteckt ist. Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen oder Fremdkörper, einschließlich Vogelköpfe, aus dem Gerät entfernen. Zupfer

PRODUKTPARAMETER

Modell	TM-50 /1	TM 5 0	TM-60
Spannung/Frequenz	1 1 0V / 50~ 60Hz	220-240 V / 60 Hz	11 0V / 50 ~60 Hz
Leistung	1,5 kW	1 , 5 KW	2,2 kW
Anwendbares Geflügel	Huhn und Ente und Gans		
Überlastschutzleistung	10 Ampere	10 Ampere	12 Ampere

Anzahl der Haare Entfernung pro Sitzung	≤ 5 kg	≤ 5 kg	≤ 1 0 kg

ERSATZTEILE

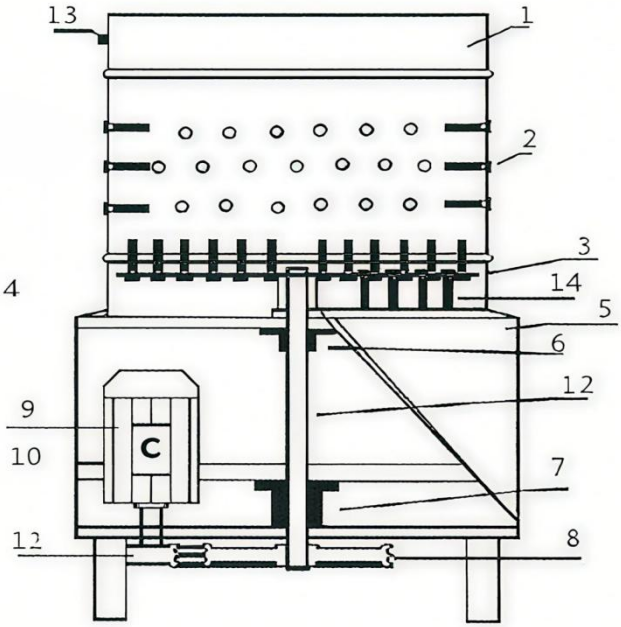

1	Edelstahlwanne	9	Motor
2	Finger	10	Stahlrahmen

3	Federplatte	11	Riemen (Doppelriemen)
4	Dichtungsplatte	12	Welle
5	Federentladungsraum	13	Wasserschlauchadapter
6	Ährenbildung	14	Umgedrehter Heber (Feder herausdrücken)
7	Ährenbildung	15	Netzschalter
8	Angetriebene Riemenscheibe (Doppelstamm)	16	

Anwendung

1. Überprüfen Sie nach dem Öffnen jeden Ort und jedes Zubehör, z. B. ob sich während des Transports Schrauben gelöst haben. Befestigen Sie diese wieder und prüfen Sie von Hand, ob sich das Chassis verdreht. Andernfalls muss der flexible Drehriemen angepasst werden. Die Räder sind mit Schrauben befestigt.





2. Nachdem Sie die Position dieser Maschine sichergestellt haben, bringen Sie einen Messerschalter oder einen Zugschalter an der Kante der Maschine an.
3. Beim Schlachten von Geflügel ist die Klinge nach dem Tod klein. Nach dem Schlachten legen Sie das Geflügel in warmes Wasser (ca. 30 Grad) und tauchen Sie das gesamte Gefieder in das warme Wasser. Geben Sie vorzugsweise etwas Salz hinzu, um Hautschäden beim Enthaaren zu vermeiden.
4. Geben Sie das Geflügel in das 70 °C heiße Wasser und rühren Sie es einmal mit Stäbchen um, bis es ganz heiß ist.
5. Geben Sie dann das Geflügel in diese Maschine, sobald 1-5 in Ordnung ist.
6. Schalten Sie die Maschine ein. Wenn die Maschine läuft, geben Sie Wasser auf die

Bei Geflügel ist heißes Wasser besser, Wetter und Schmutz können mit dem Wasser abfließen, das Wasser kann recycelt werden und ist in einer Minute fertig.

FEHLERBEHEBUNG ANWEISUNG

Problem	Grund	Lösung
Unvollständig Federn entfernen	Verlust von Gummifingern	Gummifinger ersetzen
	Ungleichmäßige Brühtemperatur	Gleichmäßige Brühtemperatur
Hühnerrupfmaschine Maschine dreht sich nicht	Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt	Stecken Sie das Netzkabel
	Schalter 1 ist nicht gedrückt	Drücken Sie den Schalter 1

	Blockierter Rotorschutz läuft	Überlastungs- oder Blockierschutz ist aktiv. Hindernisse entfernen, Überlastungsschalter prüfen und Maschine neu starten.

SAUBER , PFLEGE UND LAGERUNG REGELN

Pflege und Reinigung:
Die Hühnerrupfmaschine muss mit einem Wasserhahn und einer Wasserleitung verwendet werden.
Dies erleichtert die Reinigung der Federn und sorgt dafür, dass die Maschine sauber und schön bleibt.
Die Hühnerrupfmaschine besteht aus rostfreiem Stahl, der nicht leicht rostet.
Nach Gebrauch reinigen Sie sie bitte mit Leitungswasser und wischen Sie sie ab.
Rechtzeitige Reinigung: Nach Gebrauch sollte der Eimer mit Wasser gewaschen werden, aber nicht

direkt mit einem Wassersprührohr. Die entfernten Federn und der Schmutz sollte mit dem Wasserfluss gesammelt und rechtzeitig behandelt werden, um Umweltverschmutzung oder Gesundheitsschäden zu vermeiden. Wasser kann recycelt werden, sollte aber
bei Nichtgebrauch rechtzeitig entfernt werden.

Lagerung :
Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Wenn die Hühnerrupfmaschinen längere Zeit nicht benutzt werden, sollten sie in einer trockenen, korrosionsfreien Umgebung gelagert werden. Vermeiden Sie den Kontakt mit korrosiven Substanzen, um Produktschäden zu vermeiden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MACHINE À PLUMER

MODÈLE : TM-50/1 TM50 TM-60

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PLUCKER MACHINE

MODÈLE L : TM-50/1 TM50 TM-60



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions Lisez attentivement le manuel.
	**ÉLIMINATION CORRECTE** Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous ses accessoires. marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués peuvent ne pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être apportés à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

WARNING

Les avertissements, mises en garde et instructions de ce manuel d'instructions peuvent ne pas
englobent toutes les conditions ou situations potentielles qui pourraient survenir. Les opérateurs doivent reconnaître qu'il est nécessaire de faire preuve de bon sens et de prudence, non inhérents à ce produit.

• Veuillez suivre la méthode d’utilisation fournie et respecter les procédures d’utilisation appropriées.
• Soyez prudent lors du montage et de l’utilisation pour éviter les abrasions cutanées.
• Gardez les mains éloignées des pagaies pour éviter les blessures.
• Lisez attentivement le manuel d’instructions avant utilisation.
• Assurez-vous que les vêtements amples sont tenus à l’écart des pièces mobiles lorsque la plumeuse est en fonctionnement.
• Gardez les doigts et les cheveux éloignés des pièces mobiles pendant l’utilisation de la pince.
• Éteignez toujours la pince à épiler avant de la débrancher de la prise.
• Débranchez la pince à épiler lorsque vous changez des pièces de l’appareil.
• Débranchez la pince à épiler de la prise pendant le montage ou le démontage.
• Surveillez attentivement l’utilisation de l’appareil à proximité d’enfants.
• N’essayez jamais de retirer des pièces pendant que l’appareil est en marche.


• Ne démontez pas et n’insérez pas d’objets dans la plumeuse pendant son fonctionnement.
• Évitez les chocs électriques en gardant certaines pièces loin de l’eau ou d’autres liquides.
• Débranchez l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé, lorsque vous fixez ou retirez des pièces et pendant le nettoyage.
• N’utilisez pas l’appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, ou après un dysfonctionnement, une chute ou tout autre dommage ; faites-le inspecter.
• L’utilisation d’accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
• Évitez de laisser le cordon pendre sur le bord d’une table ou d’un comptoir.
• Conservez ces instructions pour référence ultérieure et pour des raisons de sécurité.

Pour éviter toute blessure, tenez vos mains éloignées de la goulotte à plumes. N'essayez jamais de retirer des plumes ou des débris lorsque l'appareil est branché. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de retirer tout corps étranger, y compris les têtes d'oiseaux. plumeuse

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	TM-50 /1	MC 5 0	TM-60
Tension/Fréquence	1 1 0 V / 50~ 60 Hz	220-240 V / 60 Hz	11 0 V / 50 ~ 60 Hz
pouvoir	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW
Volaille applicable	Poulet, canard et oie		
Protection contre les surcharges	10 ampères	10 ampères	12 ampères
Nombre de cheveux retrait par séance	≤ 5 kg	≤ 5 kg	≤ 1 0 kg

PIÈCES DE RECHANGE

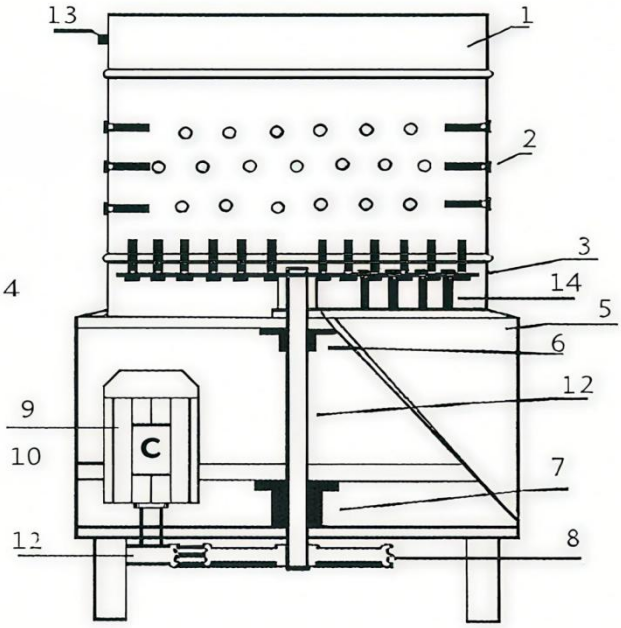

1	Cuve en acier inoxydable	9	Moteur
2	Doigts	10	Cadre en acier
3	Plaque de plumes	11	Ceinture (double ceinture)
4	Plaque d'étanchéité	12	Arbre
5	Espace de décharge des plumes	13	Adaptateur de tuyau d'arrosage

6	Boucle d'oreille	14	Poussoir à l'envers (pousser la plume vers l'extérieur)
7	Boucle d'oreille	15	Interrupteur d'alimentation
8	Poulie menée (double tronc)	16	

Mode d'emploi

1. Après ouverture, vérifiez chaque endroit et accessoires, tels que les vis desserrées pendant le transport, le dos pour consolider, à la main pour voir si le châssis tourne, sinon ajustera la courroie de rotation flexible. Les roues sont fixées avec des vis.





2. après avoir assuré la position de cette machine, placez un interrupteur à couteau ou un interrupteur à tirette sur le bord de la machine.
3. Lors de l'abattage de la volaille, la lame après la mort est petite, après l'abattage, mettez la volaille dans l'eau tiède (environ 30 degrés), trempez-la, faites soigneusement tremper les plumes du corps entier dans l'eau tiède, il est préférable de mettre un peu de sel, afin d'éviter d'endommager la peau lors de l'épilation.
4. Mettez la volaille dans l'eau chaude à 70 ℃ puis utilisez des bâtons pour remuer une fois, faites chauffer tout le corps.
5. Ensuite, mettez la volaille dans cette machine, une fois que 1 à 5 est OK.
6. Allumez la machine, lorsque la machine fonctionne, mettez de l'eau sur le volaille, l'eau chaude est meilleure, les intempéries et la saleté peuvent ruisseler avec l'eau, l'eau peut être recyclée, une minute peut être terminée.

DÉPANNAGE INSTRUCTION

Problème	Raison	Solution
Incomplet déplumer	Perte des doigts en caoutchouc	Remplacer les doigts en caoutchouc
	Température d'échaudage inégale	Température d'échaudage uniforme
plumeuse de poulets la machine ne tourne pas	Le cordon d'alimentation n'est pas branché correctement	Branchez le cordon d'alimentation
	L'interrupteur 1 n'est pas enfoncé	Appuyez sur l'interrupteur 1

	Protection rotor bloqué en cours	Une protection contre les surcharges ou les blocages est activée. Retirez les obstacles, vérifiez le disjoncteur de surcharge, puis redémarrez la machine.

FAIRE LE MÉNAGE , SOINS ET STOCKAGE RÈGLES

Entretien et nettoyage :
La machine à plumer les poulets doit être utilisée avec un robinet et un tuyau d'eau,
ce qui facilite le nettoyage des plumes et maintient la propreté et la beauté de la machine.
La plumeuse à poulets est fabriquée en acier inoxydable, résistant à la rouille. Après utilisation, veuillez la nettoyer à l'eau du robinet et l'essuyer.
Nettoyage en temps opportun : Après utilisation, le seau doit être lavé à l'eau, mais pas

directement avec un jet d'eau. Les plumes et la saleté ainsi retirées
L'eau doit être collectée avec le courant d'eau et traitée à temps pour éviter toute pollution environnementale ou tout danger pour la santé humaine. L'eau peut être recyclée, mais elle doit être
retiré à temps lorsqu'il n'est pas utilisé.

Stockage :
Veuillez le conserver hors de portée des enfants.
Si les plumeuses à poulets ne sont pas utilisées pendant une longue période, elles doivent être stockées dans un environnement sec et non corrosif. Évitez tout contact avec des substances corrosives afin d'éviter tout dommage.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
REPRÉSENTANT CE : E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.
REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PLUKMACHINE

MODEL: TM-50/1 TM50 TM-60

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PLUCKER MACHINE

MODUS L: TM-50/1 TM50 TM-60



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.
	**CORRECTE VERWIJDERING** Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak is geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires. gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, zijn mogelijk niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht. inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WARNING

De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in deze gebruiksaanwijzing zijn mogelijk niet van toepassing.
alle mogelijke omstandigheden of situaties omvatten die zich kunnen voordoen. Gebruikers moeten beseffen dat gezond verstand en voorzichtigheid, die niet inherent zijn aan dit product, in acht moeten worden genomen.

• Volg de meegeleverde bedieningsmethode en houd u aan de juiste bedieningsprocedures.
• Wees voorzichtig tijdens de montage en bediening om schaafwonden te voorkomen.
• Houd uw handen uit de buurt van de peddels om verwondingen te voorkomen.
• Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
• Zorg ervoor dat losse kleding uit de buurt van bewegende delen blijft wanneer de plukker in werking is.
• Houd uw vingers en haar uit de buurt van bewegende onderdelen tijdens het gebruik van de epilator.
• Schakel de plukker altijd uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
• Haal de stekker van de plukker uit het stopcontact wanneer u onderdelen van het apparaat vervangt.
• Koppel de plukker los van de uitlaat tijdens montage of demontage.

• Houd nauwlettend toezicht wanneer u het apparaat in de buurt van kinderen gebruikt.
• Probeer nooit onderdelen te verwijderen terwijl het apparaat draait.
• Demonteer de plukker niet en steek er geen voorwerpen in terwijl deze in werking is.
• Voorkom elektrische schokken door specifieke onderdelen uit de buurt van water of andere vloeistoffen te houden.
• Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt, wanneer u onderdelen bevestigt of verwijdert, en tijdens het schoonmaken.
• Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is, of na een storing, een val of andere schade; laat het apparaat controleren.
• Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht, kan leiden tot brand, elektrische schokken of letsel.
• Zorg ervoor dat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangt.
• Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik en voor uw veiligheid.


Om letsel te voorkomen, houdt u uw handen uit de buurt van de verengoot. Probeer nooit veren of vuil te verwijderen terwijl het apparaat is aangesloten. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u vreemde voorwerpen, zoals vogelkoppen, reinigt of verwijdert. plukker

PRODUCTPARAMETER

Model	TM-50 /1	TM 5 0	TM-60
Spanning/Frequentie	1 1 0V / 50~ 60Hz	220-240V / 60Hz	11 0V / 50 ~ 60 Hz
stroom	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW
Toepasselijk pluimvee	Kip, eend en gans		
Overbelastingsbeveiliging	10 ampère	10Ampère	12 ampère

Aantal haren verwijdering per sessie	≤ 5 kg	≤ 5 kg	≤ 1 0 kg

VERVANGENDE ONDERDELEN

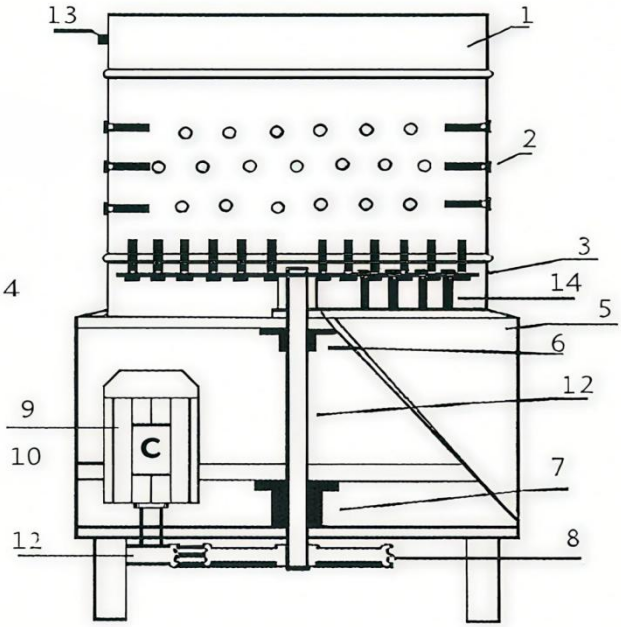

1	Roestvrijstalen kuip	9	Motor
2	Vingers	10	Stalen frame

3	Veerplaat	11	Riem (dubbele riem)
4	Afdichtplaat	12	Schacht
5	Veerontladingsruimte	13	Waterslangadapter
6	Oor	14	Omgekeerde lifter (duw de veer naar buiten)
7	Oor	15	Aan/uit-schakelaar
8	Aangedreven katrol (dubbele koffer)	16	

Gebruiksaanwijzing

1. Controleer na het openen elke plaats en accessoires, zoals losse schroeven die tijdens het transport zijn ontstaan, en de achterkant met de hand om te consolideren of er geen draaiing in het chassis zit, anders zal de flexibele rotatieriem verstellen. De wielen zijn met schroeven vastgezet.





2. Nadat u de positie van de machine hebt gecontroleerd, plaatst u een mes- of trekschakelaar op de rand van de machine.
3. Bij het slachten van pluimvee, is het mes na de dood klein. Dompel het pluimvee na het slachten onder in warm water (ongeveer 30 graden). Dompel de veren van het hele lichaam grondig onder in warm water. Voeg bij voorkeur wat zout toe om beschadiging van de huid te voorkomen bij het ontharen.
4. Doe het gevogelte in het 70 ℃ hete water en roer een keer met stokjes, zodat het hele lichaam heet wordt.
5. Doe dan het gevogelte in de machine. Zodra 1-5 in orde is.
6. Schakel de machine in, doe water op de machine wanneer deze draait. gevogelte, warm water is beter, het weer en vuil kunnen met het water wegspoelen, water kan worden hergebruikt, een minuut kan worden opgebruikt.

PROBLEEMOPLOSSING INSTRUCTIE

Probleem	Reden	Oplossing
Onvolledig ontvederen	Verlies van rubberen vingers	Vervang rubberen vingers
	Ongelijke verbrandingstemperatuur	Uniforme verbrandingstemperatuur
kippenplukker machine draait niet	Het netsnoer is niet goed aangesloten	Sluit het netsnoer aan
	Schakelaar 1 is niet ingedrukt	Druk op schakelaar 1

	Bescherming van geblokkeerde rotor in uitvoering	Overbelastings- of blokkeringsbeveiliging is actief. Verwijder obstakels, controleer de overbelastingsschakelaar en start de machine opnieuw.

SCHOON , ZORG EN OPSLAG REGELS

Verzorging en reiniging:
De kippenplukmachine moet worden gebruikt met een kraan en een waterleiding,
waardoor het gemakkelijk is om veren te reinigen en de machine er netjes en mooi uit blijft zien.
De kippenplukmachine is gemaakt van roestvrij staal, dat niet snel roest.
Maak hem na gebruik schoon met kraanwater en veeg hem af.
Tijdig schoonmaken: Na gebruik moet de emmer met water worden afgewassen, maar niet met water.

direct met een watersproeier. De veren en het vuil die verwijderd zijn
moet met de waterstroom worden opgevangen en tijdig worden behandeld
om milieuvervuiling of schade aan de menselijke gezondheid te voorkomen.
Water kan worden gerecycled, maar het moet
tijdig verwijderen wanneer ze niet in gebruik zijn.

Opslag :
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Wanneer de kippenplukmachines langere tijd niet worden gebruikt, moeten ze in een droge, niet-corrosieve omgeving worden opgeslagen. Vermijd contact met bijtende stoffen om productschade te voorkomen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EG-vertegenwoordiger: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
VK VERTEGENWOORDIGER: YH CONSULTING LIMITED.
T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PLOCKNINGSMASKIN

MODELL: TM-50/1 TM50 TM-60

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PLUCKER MACHINE

LÄGE L: TM-50/1 TM50 TM-60



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionerna. manualen noggrant.
	**KORREKT AVFALLSHANTERING** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana kanske inte är kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en återvinningscentral insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

WARNING

Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna i denna bruksanvisning kanske inte
omfatta alla potentiella förhållanden eller situationer som kan uppstå. Operatörer måste inse att sunt förnuft och försiktighet, som inte är en del av denna produkt, måste iakttas.

• Följ den angivna driftmetoden och följ korrekta driftsprocedurer.
• Var försiktig vid montering och användning för att undvika hudskador.
• Håll händerna borta från paddlarna för att förhindra skador.
• Läs noggrant igenom bruksanvisningen före användning.
• Se till att löst sittande kläder hålls borta från rörliga delar när plockmaskinen är i drift.
• Håll fingrar och hår borta från rörliga delar när du använder plockaren.
• Stäng alltid av plockaren innan du drar ur den ur uttaget.
• Koppla ur plockaren när du byter delar på enheten.
• Koppla bort plockaren från uttaget under montering eller demontering.
• Var noga med att övervaka apparaten när du använder den i närheten av barn.
• Försök aldrig att ta bort delar medan enheten är igång.
• Demontera inte och för inte in föremål i plockaren medan den är i drift.
• Förhindra elektriska stötar genom att hålla specifika delar borta från vatten eller andra vätskor.


• Koppla ur enheten när den inte används, när du monterar eller tar bort delar och under rengöring.
• Använd inte apparaten om sladden eller kontakten är skadad, eller efter ett fel, fall eller annan skada; låt den inspektera.
• Att använda tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan leda till brand, elektriska stötar eller skador.
• Undvik att låta sladden hänga över kanten på ett bord eller en bänk.
• Spara dessa instruktioner för framtida bruk och säkerhet.

För att förhindra skador, håll händerna borta från fjäderrännan. Försök aldrig att ta bort fjädrar eller skräp medan enheten är inkopplad. Koppla alltid ur enheten innan du rengör eller tar bort främmande föremål, inklusive fågelhuvuden, från plockare

PRODUKTPARAMETER

Modell	TM-50 /1	TM 5 0	TM-60
Spänning/frekvens	1 1 0V / 50~ 60Hz	220–240 V / 60Hz	11 0V / 50 ~ 60 Hz
driva	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW
Tillämplig fjäderfä	Kyckling och anka och gås		
Överbelastningsskydd seffekt	10 amp	10 Amp	12 amp
Antal hårstrån borttagning per session	≤ 5 kg	≤ 5 kg	≤ 10 kg

RESERVDELAR

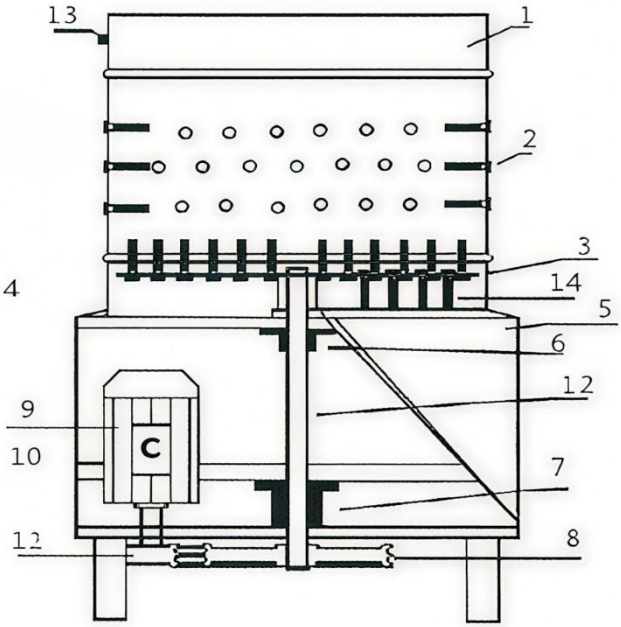

1	Badkar i rostfritt stål	9	Motor
2	Fingrar	10	Stålram
3	Fjäderplatta	11	Bälte (dubbelt bälte)
4	Tätningsplatta	12	Axel
5	Fjäderutloppsutrymme	13	Vattenslangsadapter
6	Örhänge	14	Upp och ner lyftare (tryck ut fjädern)
7	Örhänge	15	Strömbrytare

8	Drivna remskivor (dubbel stam)	16	

Användningsmetod

1. Kontrollera varje plats och tillbehör efter öppning, om skruvarna har lossnat under transporten. Fixera dem för hand för att se om chassit har vridit sig, annars kan det flexibla rotationsremmen justeras. Hjulen är fästa med skruvar.





2. Efter att ha kontrollerat maskinens position, placera en knivbrytare eller en dragbrytare på maskinens kant.
3. Vid slakt av fjäderfän, och efter att bladet dött är litet, doppa fjäderfäna i varmt vatten (cirka 30 grader) efter slakt, tvätta hela kroppen med varmt vatten och strö över lite salt för att undvika att skada huden vid hårborttagning.
4. Lägg fågeln i det 70 ℃ heta vattnet och rör sedan om en gång med pinnar så att hela kroppen blir varm.
5. Lägg sedan fågeln i den här maskinen, när 1-5 är OK.
6. Slå på maskinen, när den är igång, häll vatten på
fjäderfä, varmt vatten är bättre, väder och smuts kan rinna av med vattnet, vatten kan återvinnas, en minut kan vara klar.

FELSÖKNING INSTRUKTION

Problem	Resonera	Lösning
Ofullständig avfjäder	Förlust av gummifingrar	Byt ut gummifingrarna
	Ojämn skållningstemperatur	Jämn skållningstemperatur
kycklingplockare maskinen roterar inte	Nätsladden är inte ordentligt isatt	Anslut nätsladden
	Brytare 1 är inte nedtryckt	Tryck på strömbrytare 1
	Skydd mot låst rotor pågår	Överbelastnings- eller blockeringsskydd pågår. Ta bort hinder, kontrollera överbelastningsbrytaren och starta sedan om maskinen.

REN , VÅRD OCH LAGRING REGLER

Skötsel och rengöring:
Kycklingplockningsmaskinen behöver användas med en kran och ett vattenrör,
vilket gör det bekvämt för rengöring av fjädrar och att bibehålla maskinens prydlighet och skönhet.
Kycklingplockningsmaskinen är tillverkad av rostfritt stål, vilket inte lätt rostar.
Rengör den med kranvatten efter användning och torka av den.
Rengöring i tid: Efter användning bör hinken sköljas med vatten, men inte

direkt med ett vattensprutrör. Fjädrarna och smutsen som har tagits bort bör samlas upp med vattenflödet och behandlas i tid för att undvika miljöföroreningar eller skador på människors hälsa. Vatten kan återvinnas, men det bör
borttagna i tid när de inte används.

Förvaring:
Förvara den utom räckhåll för barn.
När kycklingplockningsmaskinerna inte används under en längre tid bör de förvaras i en torr, icke-frätande miljö. Kontakta inte frätande ämnen för att undvika produktskador.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EU-representant: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
REPRESENTANT FÖR STORBRITANNIEN: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.
Svit 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MÁQUINA DESPLUMADORA

MODELO: TM-50/1 TM50 TM-60

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PLUCKER MACHINE

MODELO L: TM-50/1 TM50 TM-60



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones. Lea el manual con atención.
	**ELIMINACIÓN CORRECTA** Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado Indica que el producto requiere recogida de residuos por separado en el Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios. marcados con este símbolo. Los productos marcados como tal no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

WARNING

Las advertencias, precauciones e instrucciones de este manual de instrucciones pueden no
Abarcan todas las posibles condiciones o situaciones que pudieran surgir. Los operadores deben tener en cuenta que se debe ejercer el sentido común y la precaución, que no son inherentes a este producto.

• Siga el método de operación proporcionado y respete los procedimientos operativos adecuados.
• Tenga cuidado durante el montaje y el funcionamiento para evitar abrasiones en la piel.
• Mantenga las manos alejadas de las paletas para evitar lesiones.
• Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizarlo.
• Asegúrese de que la ropa suelta esté alejada de las partes móviles cuando la desplumadora esté en funcionamiento.
• Mantenga los dedos y el cabello alejados de las partes móviles durante el uso de la desplumadora.
• Apague siempre la desplumadora antes de desenchufarla del tomacorriente.
• Desenchufe la desplumadora cuando cambie piezas de la unidad.
• Desconecte la desplumadora de la toma de corriente durante el montaje o desmontaje.
• Supervise de cerca al utilizar el aparato cerca de niños.
• Nunca intente quitar piezas mientras la unidad esté en funcionamiento.


• No desmonte ni introduzca objetos en la desplumadora mientras esté en funcionamiento.
• Evite descargas eléctricas manteniendo las piezas específicas alejadas del agua u otros líquidos.
• Desenchufe la unidad cuando no esté en uso, al colocar o quitar piezas y durante la limpieza.
• No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados, o después de un mal funcionamiento, una caída u otro daño; haga que lo inspeccionen.
• El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
• Evite dejar que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador.
• Conserve estas instrucciones para futuras consultas y seguridad.

Para evitar lesiones, mantenga las manos alejadas del conducto de plumas. Nunca intente retirar plumas ni residuos mientras la unidad esté enchufada. Desenchufe siempre la unidad antes de limpiarla o retirar cualquier objeto extraño, incluidas las cabezas de las aves. desplumadora

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	TM-50 /1	MT 5 0	TM-60
Voltaje/Frecuencia	1 1 0 V / 50~ 60 Hz	220-240 V / 60 Hz	11 0 V / 50 ~60 Hz
fuerza	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW
Aves de corral aplicables	Pollo, pato y ganso		
Protección contra sobrecarga de energía	10 amperios	10 Amperios	12 amperios
Número de cabellos eliminación por sesión	≤ 5 kilogramos	≤ 5 kilogramos	≤ 1 0 kg

PIEZAS DE REPUESTO

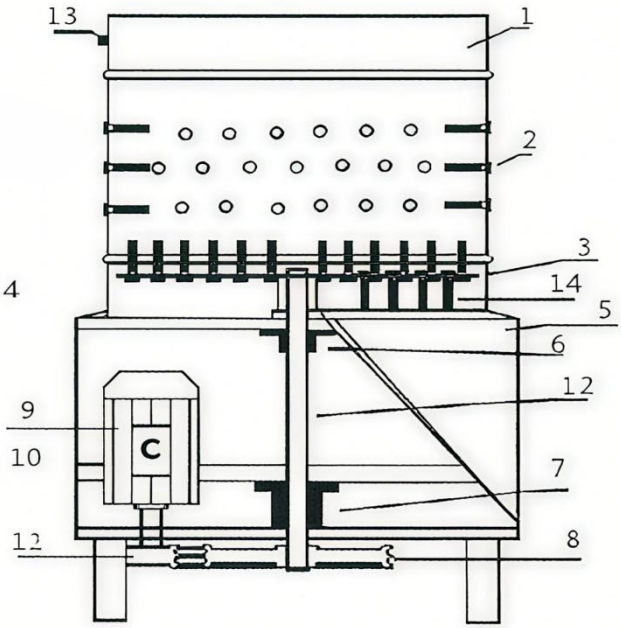

1	Tina de acero inoxidable	9	Motor
2	Dedos	10	Marco de acero
3	Plato de plumas	11	Cinturón (Cinturón doble)
4	Placa de sellado	12	Eje
5	Espacio de descarga de plumas	13	Adaptador de manguera de agua

6	Pendientes	14	Elevador invertido (empujar la pluma hacia afuera)
7	Pendientes	15	Interruptor de encendido
8	Polea conducida (doble tronco)	16	

Método de uso

1. Después de abrir, verifique cada lugar y los accesorios, como los tornillos sueltos causados durante el tránsito, vuelva a consolidarlos, con la mano para ver si el chasis está torcido, de lo contrario, ajuste la correa de rotación flexible. Las ruedas se fijan con tornillos.





2. Después de asegurar la posición de esta máquina, coloque un interruptor de cuchilla o un interruptor de tiro en el borde de la máquina.
3. Cuando se sacrifican aves, la cuchilla después de la muerte es pequeña, después del sacrificio coloque las aves en agua tibia (aproximadamente 30 grados) la inmersión, haga que todas las plumas del cuerpo se remojen en agua tibia, es mejor poner un poco de sal, para evitar dañar la piel cuando la depilación.
4. Coloque las aves en agua caliente a 70 ℃ y luego use palitos para revolver una vez, hasta que todo el cuerpo esté caliente.
5. Luego coloque las aves en esta máquina, una vez 1-5 está bien.
6. Encienda la máquina, cuando esté funcionando, ponga agua en el aves de corral, el agua caliente es mejor, el clima y la suciedad pueden escurrirse con el agua, el agua se puede reciclar y se puede terminar en un minuto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS INSTRUCCIÓN

Problema	Razón	Solución
Incompleto desplumar	Pérdida de los dedos de goma	Reemplazar los dedos de goma
	Temperatura de escaldado desigual	Temperatura de escaldado uniforme
desplumadora de pollos la máquina no gira	El cable de alimentación no está enchufado correctamente	Conecte el cable de alimentación
	El interruptor 1 no está presionado	Presione el interruptor 1

	Protección de rotor bloqueado en curso	La protección contra sobrecargas o bloqueos está activa. Retire los obstáculos, revise el interruptor de sobrecarga y reinicie la máquina.

LIMPIO , CUIDADO Y ALMACENAMIENTO NORMAS

Cuidado y limpieza:
La máquina desplumadora de pollos debe utilizarse con un grifo y una tubería de agua,
lo que facilita la limpieza de las plumas y mantiene la pulcritud y belleza de la máquina.
La desplumadora de pollos está hecha de acero inoxidable, resistente a la oxidación. Después de usarla, límpiela con agua del grifo y séquela.
Limpieza oportuna: Después de su uso, el balde debe lavarse con agua, pero no

Directamente con un rociador de agua. Las plumas y la suciedad que se han eliminado...
Debe recogerse con el flujo de agua y tratarse a tiempo para evitar la contaminación ambiental o daños a la salud humana. El agua puede reciclarse, pero debe...
Se retira a tiempo cuando no se utiliza.

Almacenamiento :
Manténgalo fuera del alcance de los niños.
Si las desplumadoras de pollos no se utilizan durante un período prolongado, deben almacenarse en un ambiente seco y no corrosivo. Evite el contacto con sustancias corrosivas para evitar daños en el producto.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.
REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MACCHINA SPIUMATRICE

MODELLO: TM-50/1 TM50 TM-60

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PLUCKER MACHINE

MODALITÀ L: TM-50/1 TM50 TM-60



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.
	**SMALTIMENTO CORRETTO** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali potrebbero non essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

WARNING

Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni contenute nel presente manuale di istruzioni potrebbero non
comprendere tutte le potenziali condizioni o situazioni che potrebbero verificarsi. Gli operatori devono riconoscere che è necessario esercitare il buon senso e la cautela, non inerenti a questo prodotto.

• Si prega di seguire il metodo operativo fornito e di attenersi alle procedure operative appropriate.
• Prestare attenzione durante il montaggio e il funzionamento per evitare abrasioni cutanee.
• Tenere le mani lontane dalle pagaie per evitare lesioni.
• Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso.
• Assicurarsi che gli abiti larghi non tocchino le parti in movimento quando la spiumatrice è in funzione.
• Tenere le dita e i capelli lontani dalle parti in movimento durante l'uso della spiumatrice.
• Spegnere sempre lo spelucchino prima di scollegarlo dalla presa di corrente.
• Scollegare la spiumatrice quando si sostituiscono parti dell'unità.
• Scollegare la spiumatrice dalla presa durante il montaggio o lo smontaggio.
• Supervisionare attentamente l'uso dell'apparecchio in presenza di bambini.
• Non tentare mai di rimuovere parti mentre l'unità è in funzione.
• Non smontare o inserire oggetti nella spiumatrice mentre è in funzione.
• Evitare scosse elettriche tenendo determinate parti lontane dall'acqua o da altri liquidi.


• Scollegare l'unità quando non è in uso, quando si collegano o si scollegano componenti e durante la pulizia.
• Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, oppure dopo un malfunzionamento, una caduta o altri danni; farlo ispezionare.
• L'utilizzo di accessori non consigliati o venduti dal produttore può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni.
• Evitare di lasciare il cavo penzolare dal bordo di un tavolo o di un bancone.
• Conservare queste istruzioni per riferimento futuro e per motivi di sicurezza.

Per evitare lesioni, tenere le mani lontane dal condotto delle piume. Non tentare mai di rimuovere piume o detriti mentre l'unità è collegata. Scollegare sempre l'unità prima di pulire o rimuovere oggetti estranei, comprese teste di uccelli, dal condotto. spiumatrice

PARAMETRO DEL PRODOTTO

Modello	TM-50 /1	TM 5 0	TM-60
Tensione/Frequenza	1 1 0V / 50~ 60Hz	220-240 V / 60 Hz	11 0V / 50 ~60 Hz
energia	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW
Pollame applicabile	Pollo, anatra e oca		
Protezione da sovraccarico	10 ampere	10Aamp	12 ampere
Numero di capelli rimozione per sessione	≤ 5 kg	≤ 5 kg	≤ 1 0 kg

PARTI DI RICAMBIO

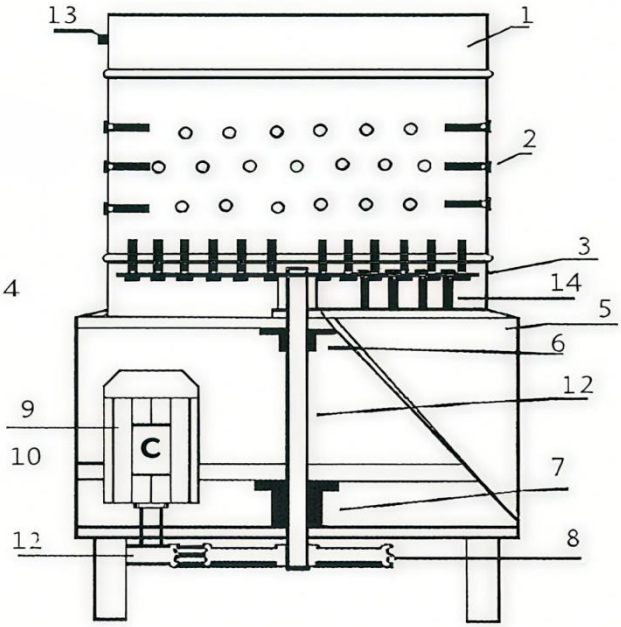

1	Vasca in acciaio inox	9	Motore
2	Dita	10	Telaio in acciaio
3	Piatto di piume	11	Cintura (doppia cintura)
4	Piastra di tenuta	12	Lancia
5	Spazio di scarico delle piume	13	Adattatore per tubo dell'acqua
6	Orecchiatura	14	Sollevatore capovolto (spingere fuori la piuma)
7	Orecchiatura	15	Interruttore di alimentazione

8	Puleggia condotta (doppio tronco)	16	

Modalità d'uso

1. Dopo l'apertura, controllare manualmente ogni posizione e accessorio, ad esempio viti allentate durante il trasporto, per consolidare la rotazione del telaio, altrimenti regolare la cinghia di rotazione flessibile. Le ruote sono fissate con viti.





2. Dopo aver verificato la posizione della macchina, posizionare un sezionatore o un interruttore a strappo sul bordo della macchina.
3. Quando si macella il pollame, la lama dopo la morte è piccola, dopo la macellazione mettere il pollame in acqua calda (circa 30 gradi) e immergerlo, immergere accuratamente tutte le piume del corpo in acqua calda, meglio aggiungere un po' di sale, per evitare di danneggiare la pelle durante la depilazione.
4. Mettere il pollame nell'acqua calda a 70 °C, quindi usare dei bastoncini per mescolare una volta, in modo che tutto il corpo sia caldo.
5. Quindi mettere il pollame in questa macchina, una volta che 1-5 è OK.
6. accendere la macchina, quando la macchina è in funzione, mettere l'acqua sul pollame, l'acqua calda è migliore, le intemperie e lo sporco possono defluire insieme all'acqua, l'acqua può essere riciclata, un minuto può essere finito.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI ISTRUZIONI

Problema	Motivo	Soluzione
Incompleto togliere le piume	Perdita delle dita di gomma	Sostituisci le dita di gomma
	Temperatura di scottatura non uniforme	Temperatura di scottatura uniforme
spennatore di polli la macchina non gira	Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente	Collegare il cavo di alimentazione
	L'interruttore 1 non è premuto	Premere l'interruttore 1

	Protezione del rotore bloccato in corso	È in corso la protezione da sovraccarico o blocco. Rimuovere gli ostacoli, controllare l'interruttore di sovraccarico e riavviare la macchina.

PULITO , CURA E MAGAZZINAGGIO REGOLE

Cura e pulizia:
La macchina spiumatrice per polli deve essere utilizzata con un rubinetto e un tubo dell'acqua,
rendendolo comodo per la pulizia delle piume e mantenendo l'ordine e la bellezza della macchina.
La spiumatrice per polli è realizzata in acciaio inossidabile, resistente alla ruggine. Dopo l'uso, pulirla con acqua di rubinetto e asciugarla.
Pulizia tempestiva: dopo l'uso, il secchio deve essere lavato con acqua, ma non

direttamente con un tubo spruzzatore d'acqua. Le piume e lo sporco che sono stati rimossi
dovrebbe essere raccolta insieme al flusso dell'acqua e trattata in tempo per evitare l'inquinamento ambientale o danni alla salute umana. L'acqua può essere riciclata, ma dovrebbe essere
rimossi in tempo quando non vengono utilizzati.

Magazzinaggio :
Si prega di conservarlo fuori dalla portata dei bambini.
Quando le spiumatrici per polli non vengono utilizzate per un lungo periodo, devono essere conservate in un ambiente asciutto e non corrosivo. Evitare il contatto con sostanze corrosive per evitare danni al prodotto.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.
RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MASZYNA DO SKUBANIA

MODELE: TM-50/1 TM50 TM-60

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PLUCKER MACHINE

MODEL 1: TM-50/1 TM50 TM-60



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję obsługi uważnie.
	**PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA** Produkt ten podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów. oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WARNING

Ostrzeżenia, uwagi i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą nie mieć zastosowania.
Obejmują wszystkie potencjalne warunki lub sytuacje, które mogą wystąpić. Operatorzy muszą zdawać sobie sprawę, że należy zachować zdrowy rozsądek i ostrożność, które nie są nieodłączną cechą tego produktu.

• Proszę postępować zgodnie z podaną metodą obsługi i stosować się do właściwych procedur operacyjnych.
• Podczas montażu i użytkowania należy zachować ostrożność, aby uniknąć otarć skóry.
• Aby uniknąć obrażeń, trzymaj ręce z dala od wioseł.
• Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
• Upewnij się, że luźne elementy odzieży nie znajdują się w pobliżu ruchomych części skubarki, gdy jest ona w użyciu.
• Podczas używania skubarki należy trzymać palce i włosy z dala od ruchomych części.
• Zawsze wyłączaj skubarkę przed odłączeniem jej od gniazdka.
• Odłącz skubarkę od zasilania podczas wymiany części urządzenia.
• Podczas montażu lub demontażu należy odłączyć skubarkę od gniazdka.
• Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli używasz urządzenia w pobliżu dzieci.
• Nigdy nie próbuj wyjmować części, gdy urządzenie jest uruchomione.
• Nie rozmontowuj skubarki ani nie wkładaj do niej żadnych przedmiotów podczas jej działania.


• Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, należy trzymać określone części z dala od wody i innych płynów.
• Odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane, podczas podłączania lub odłączania części oraz podczas czyszczenia.
• Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, ani po awarii, upadku lub innym uszkodzeniu; zleć jego sprawdzenie.
• Korzystanie z akcesoriów nie zalecanych lub niesprzedawanych przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.
• Unikaj zwisania przewodu z krawędzi stołu lub blatu.
• Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości oraz ze względów bezpieczeństwa.

Aby zapobiec obrażeniom, trzymaj ręce z dala od zsypu na pióra. Nigdy nie próbuj usuwać piór ani zanieczyszczeń, gdy urządzenie jest podłączone do prądu. Zawsze odłączaj urządzenie od prądu przed czyszczeniem lub usuwaniem jakichkolwiek ciał obcych, w tym ptasich głów, z zsypu. skubarka

PARAMETR PRODUKTU

Model	TM-50 /1	TM 5 0	TM-60
Napięcie/Częstotliwość	1 1 0V / 50~ 60Hz	220-240 V / 60Hz	11 0V / 50 ~60 Hz
moc	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW
Dotyczy drobiu	Kurczak, kaczka i gęś		
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	10 amperów	10 Amp	12 amperów
Liczba włosów usunięcie na sesję	≤ 5 kg	≤ 5 kg	≤ 1 0 kg

CZĘŚCI ZAMIENNE

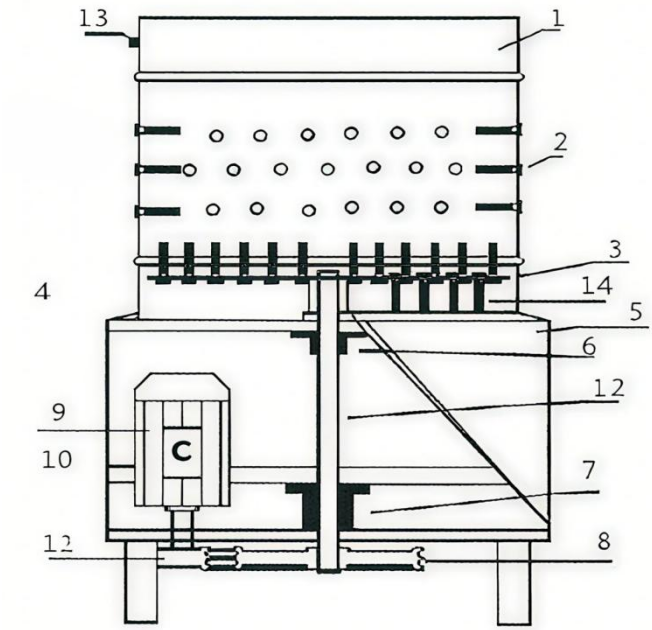

1	Wanna ze stali nierdzewnej	9	Silnik
2	Palce	10	Rama stalowa
3	Płyta piórowa	11	Pas (podwójny pas)
4	Płyta uszczelniająca	12	Wał
5	Przestrzeń do wypływu piór	13	Adapter do węża wodnego

6	Kolczyki	14	Podnośnik do góry nogami (wypychający pióro)
7	Kolczyki	15	Wyłącznik zasilania
8	Napędzany krążek (podwójny bagażnik)	16	

Sposób użycia

1. Po otwarciu sprawdź każde miejsce i akcesoria, np. czy podczas transportu nie doszło do poluzowania śrub, a następnie skonsoliduj je ręcznie, aby sprawdzić, czy podwozie się skręca, w przeciwnym razie dostosujesz elastyczny pas obrotowy. Koła są przymocowane za pomocą śrub.





2. Po upewnieniu się, że maszyna jest w odpowiedniej pozycji, należy umieścić wyłącznik nożowy lub wyłącznik pociągany na krawędzi maszyny.
3. Podczas uboju drobiu ostrze po śmierci jest małe, po uboju włóż drób do ciepłej wody (około 30 stopni), zanurz, dokładnie oczyść całe ciało piórami w ciepłej wodzie, najlepiej dodaj trochę soli, aby uniknąć uszkodzenia skóry podczas depilacji.
4. włóż drób do gorącej wody o temperaturze 70°C, a następnie zamieszaj patyczkami raz, aby całość się rozgrzała.
5. Następnie włóż drób do tej maszyny, gdy 1-5 będzie w porządku.
6. Włącz maszynę, gdy jest uruchomiona, nalej wody na
dla drobiu lepsza jest ciepła woda, wraz z wodą spływają resztki pogody i brud, można ją poddać recyklingowi, można skończyć w minutę.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW INSTRUKCJA

Problem	Powód	Rozwiązanie
Niekompletny odpierzać	Utrata gumowych palców	Wymień gumowe palce
	Nierównomierna temperatura oparzenia	Jednolita temperatura oparzenia
skubarka do kurczaków maszyna się nie obraca	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony	Podłącz przewód zasilający
	Przełącznik 1 nie jest wciśnięty	Naciśnij przełącznik 1

	Trwa zabezpieczanie przed zablokowaniem wirnika	Działa zabezpieczenie przed przeciążeniem lub zablokowaniem. Usuń przeszkody, sprawdź wyłącznik przeciążeniowy, a następnie ponownie uruchom maszynę.

CZYSTY , PIELĘGNACJA I SKŁADOWANIE ZASADY

Pielęgnacja i czyszczenie:
Maszyna do skubania kurczaków musi być używana z kranem i rurą wodną, co ułatwia czyszczenie piór i pozwala zachować schludność i estetykę maszyny.
Maszyna do skubania kurczaków jest wykonana ze stali nierdzewnej, która nie rdzewieje. Po użyciu należy ją umyć pod bieżącą wodą i wytrzeć.
Czyszczenie terminowe: Po użyciu wiadro należy umyć wodą, ale nie

bezpośrednio za pomocą rurki zraszającej. Pióra i brud, które zostały usunięte
Woda powinna być zbierana wraz z przepływem wody i oczyszczana na czas, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska lub szkody dla zdrowia ludzkiego. Woda może być poddawana recyklingowi, ale powinna być zdejmować w odpowiednim czasie, gdy nie są używane.

Składowanie :
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Jeśli maszyny do skubania kurczaków nie będą używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać w suchym i niekorozyjnym środowisku. Unikać kontaktu z substancjami żrącymi, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Przedstawiciel WE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.
PRZEDSTAWICIEL W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.
Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0

