VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Truck Bed Tent

MODEL: 720563

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Truck Bed Tent

MODEL: 720563



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.

Keep all flame and heat sources away from the tent fabric. The fabric will burn if left in contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.

To avoid injury, children should not play around inside the product or rely on it. This product is not recommended during thunderstorms.

SETUP PRECAUTIONS

1. Do not use candles, matches, or open flames of any kind in or near the tent.
2. Do not cook inside the tent.
3. Build campfires downwind and several meters away from the tent. Be sure to fully extinguish fires before leaving a campsite or before retiring for the night.
4. Exercise extreme caution when using fuel-powered lanterns or heaters inside or around the tent. Use battery-operated lanterns whenever possible.
5. Do not refuel lamps, heaters, or stoves inside the tent.
6. Extinguish or turn off all lanterns before going to sleep.
7. Do not smoke inside the tent Do not store flammable liquids inside the tent.
8. NEVER run the vehicle engine when the tent is attached.
9. Do not install the tent when the temperature is below 0ºC/32ºF or when your vehicle is wet, as it may cause damage.
10. Allow adequate ventilation inside the tent at all times.
11. Do not attempt to drive the vehicle with the tent attached.
12. To prevent carbon monoxide from entering the vehicle and tent area, do not run the engine, do not cook inside the tent, and do not use a gas heater in the tent. Carbon monoxide is dangerous to your health.
13. Engine must be off and exhaust must be fully cooled before tent installation and use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAMPSITE SELECTION

1. Select a smooth, level campsite clear of rocks, branches, and other hard or sharp objects.
2. Avoid areas with overhead power lines and tree limbs.
3. Park the vehicle in the chosen campsite.
4. Turn the engine off and engage the parking brake.


HOW TO STORE

1. Clean and dry the tent.
2. Fold all of the components into the tent.
3. Roll the tent, using the pole bag as a guide.
4. Secure it with the tent tie straps and insert them into the carrying bag.
5. Store in a cool, dry place.

SPECIFICATION

Tent Style	Rear model of the car
Tent Size	1500*1500mm
Wind Scale	Ⅳ
Seasons	3 Season, Summer, Fall, Spring
Material	Body: Polyester fabric 210T/PU2000mm/Silver coating
Maximum circumference of SUV socket: 21.3ft(6.5m)	

PARTS LIST

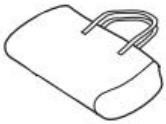No.	Name	Picture	QTY
1	Tent		1
2	Bag		1
3	Accessory Bag		1
4	Wind Rope		2
5	Ground Nail		2
6	Canopy Support Pole		2


ASSEBMLE

THIS RECREATIONAL PRODUCT REQUIRES TWO ADULTS TO ASSEMBLE.


- Make sure ground surface is free from debris, i.e.,rocks that could damage flooring.
- Unless otherwise specified all instructions will be given assuming the assembler is facing the front opening of the tent.
- Carefully fold out your poles, using caution to prevent snapping the shock-cording. Make sure each pole segment is "seated" into the next section before flexing the pole during set-up. Sort POLES by type and length; refer to parts list descriptions.
- Do not drop tent pole bag. Do not bounce tent bag on its end to remove tent .as these actions may damage the shock-cord and /or pole ends.

TRUCK TENT ASSEMBLY


STEP1. Open and lay flat on the ground, set the tent at the right place.

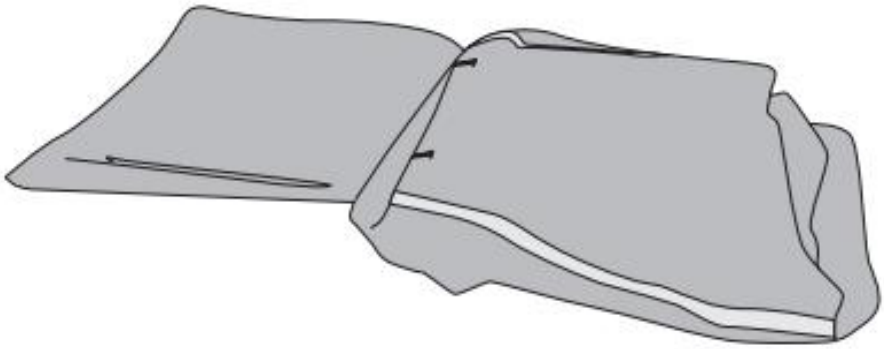


STEP2. (With the tailgate closed) covers the rear of the car with tent.

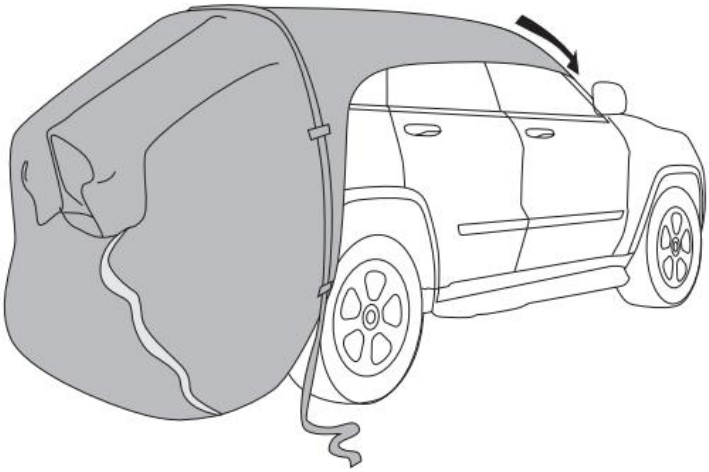


STEP3. Open the tailgate tarpaulin and mesh zipper.

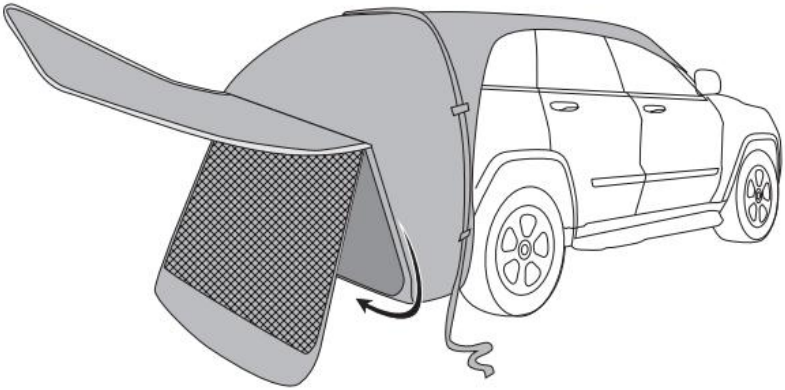


STEP4. Open the tailgate to the top, and pay attention to adjust the tent to a proper position.

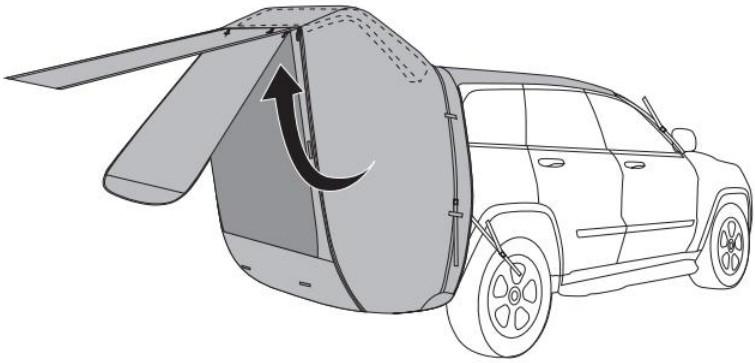


STEP5. Fasten the webbing on both sides with buckles and then tighten it. (Note that the webbing must pass through the black belt channel to ensure that the tent does not run sideways)

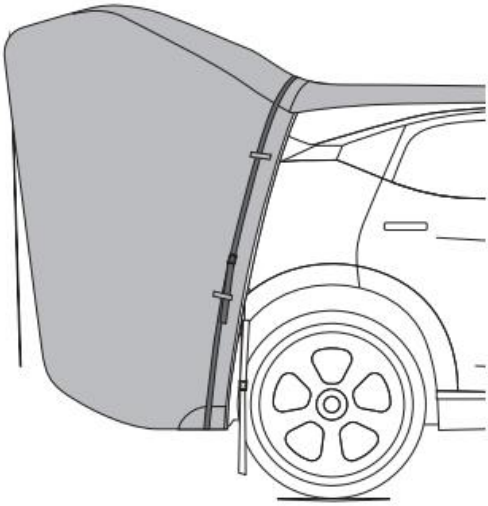


STEP6. After the top canopy is adjusted, fix its webbing on the rear view mirror through the buckle and tighten it.

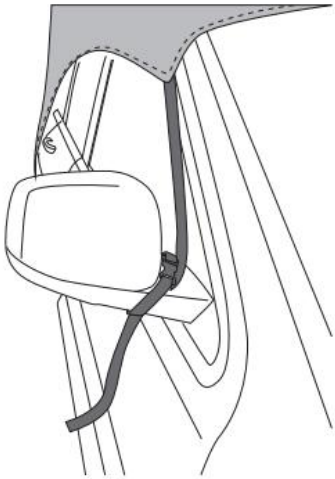

STEP7. The webbing at the bottom of the tent bypasses the hub buckle and fixes it.

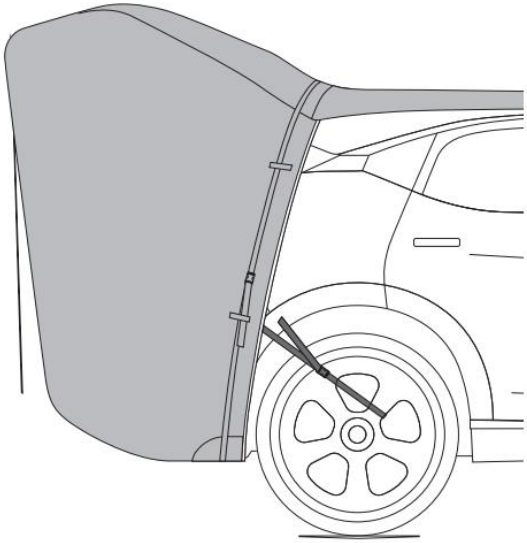

STEP8. Use support poles, guy ropes, and ground stakes to secure the sunshade canopy.

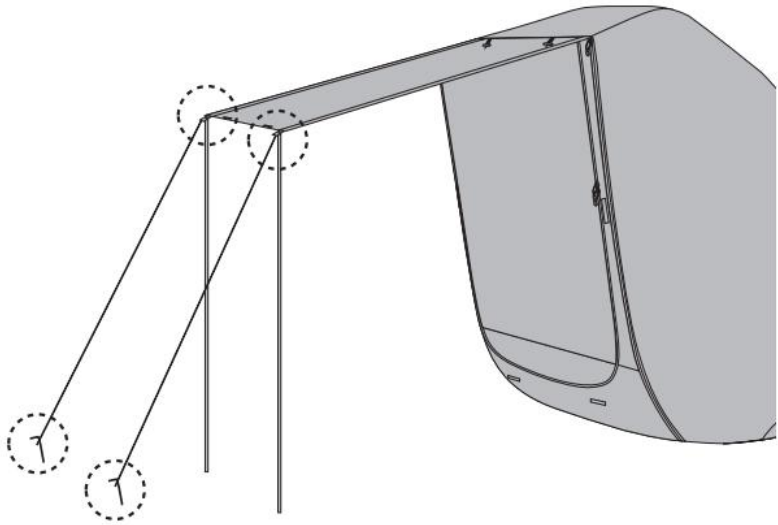

TENT CARE TIPS

1) We highly recommend seam sealing your tent prior to camping as water may penetrate the needle holes in the fabric. This is common with tents and is not a defect.

2) Condensation may be formed at the interior surface of your tent. It is caused by water vapor from your breath, perspiration, or any wet items in the tent. Water in the tent is not leaking through the tent fabric.

3) The water-resistant coating may wear down over time.It is suggested to spray a water-resistant coating onto the tent and rainfly every few years.

4) Avoid spraying insect repellent, hairspray, etc., inside or near your tent, as they may be harmful to the tent fabric and cause leakage.

5) Do not leave your tent set up in direct sunlight longer than necessary. If left in sunlight for prolonged periods of time, the fabric will fade and weaken.

6) If zippers stick, lubricate with silicon. Never force a zipper as this will bend and prevent the zipper from closing.

7) NEVER roll up or pack away a wet/damp tent. This will cause mildew. Make sure your tent is completely dry before storing. Store your tent in a dry place.

8) To clean, hand wash with a sponge using mild soap. Never use a washing machine or detergent.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tente de plateau de camion

MODÈLE : 720563

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Truck Bed Tent

MODÈLE : 720563



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT : Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Évitez que les enfants utilisent ce produit. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec .

Tenez toute flamme et source de chaleur éloignée de la toile de la tente. La toile brûlera au contact d'une flamme. L'application de toute substance étrangère sur la toile peut en altérer les propriétés ignifuges.

Pour éviter tout risque de blessure, les enfants ne doivent pas jouer à l'intérieur du produit ni s'en servir comme d'un jouet .
Ce produit est déconseillé en cas d'orage.

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

14. N’utilisez pas de bougies, d’allumettes ou de flammes nues d’aucune sorte à l’intérieur ou à proximité de la tente.
15. Ne cuisinez pas à l'intérieur de la tente.
16. Allumez les feux de camp sous le vent et à plusieurs mètres de la tente. Veillez à bien les éteindre avant de quitter le campement ou avant d'aller vous coucher.
17. Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous utilisez des lanternes ou des chauffages à combustible à l'intérieur ou autour de la tente. Utilisez des lanternes à piles chaque fois que cela est possible.
18. Ne rechargez pas les lampes, les radiateurs ou les réchauds à l'intérieur de la tente.
19. Éteignez toutes les lanternes avant de vous coucher.
20. Ne fumez pas à l'intérieur de la tente. Ne stockez pas de liquides inflammables à l'intérieur de la tente.
21. Ne JAMAIS faire tourner le moteur du véhicule lorsque la tente est installée.
22. N’installez pas la tente lorsque la température est inférieure à 0ºC/32ºF ou lorsque votre véhicule est mouillé, car cela pourrait l’endommager.
23. Assurez une ventilation adéquate à l'intérieur de la tente en permanence.
24. N’essayez pas de conduire le véhicule avec la tente fixée.
25. Pour éviter que le monoxyde de carbone ne pénètre dans le véhicule et la

tente, ne faites pas tourner le moteur, ne cuisinez pas à l'intérieur de la tente et n'utilisez pas de chauffage à gaz. Le monoxyde de carbone est dangereux pour la santé.

26. Le moteur doit être éteint et le système d'échappement doit être complètement refroidi avant l'installation et l'utilisation de la tente.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SÉLECTION DU TERRAIN DE CAMPING

5. Choisissez un emplacement de camping lisse et plat, exempt de pierres, de branches et d'autres objets durs ou pointus.
6. Évitez les zones avec des lignes électriques aériennes et des branches d'arbres.
7. Garez le véhicule sur le camping choisi.
8. Coupez le moteur et serrez le frein de stationnement.

COMMENT RANGER


6. Nettoyez et séchez la tente.
7. Pliez tous les éléments à l'intérieur de la tente.
8. Enroulez la tente en utilisant le sac à arceaux comme guide.
9. Fixez -la avec les sangles de la tente et insérez- les dans le sac de transport.
10. À conserver dans un endroit frais et sec.

SPÉCIFICATION

Style de tente	Modèle arrière de la voiture
Taille de la	1500*1500 mm

tente	
Échelle de vent	**IV**
Saisons	3 saisons : été, automne, printemps
Matériel	Corps : Tissu polyester 210T/PU2000 mm/Revêtement argenté
Circonférence maximale de la prise SUV : 21,3 pieds (6,5 m)	

PARTS LIST

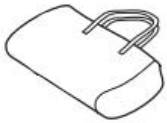Non.	Nom	Image	Qté
1	Tente		1
2	Sac		1
3	Sac à accessoires		1
4	Corde à vent		2

5	Sol Clou		2
6	Poteau de support de canopée		2


ASSEBMLE

CE PRODUIT DE LOISIRS NÉCESSITE DEUX ADULTES POUR ÊTRE ASSEMBLÉ.


- Assurez-vous que la surface du sol est exempte de débris, c'est-à-dire de pierres qui pourraient endommager le revêtement de sol .
- Sauf indication contraire, j'ai tout Les instructions seront données en supposant que la personne qui effectue le montage se trouve face à l'ouverture avant de la tente.
- Dépliez soigneusement vos poteaux, en faisant attention à ne pas casser l'élastique. Assurez-vous que chaque segment de poteau est bien emboîté dans le suivant. Avant de plier le poteau lors de l'installation, triez les poteaux par type et longueur ; reportez-vous à la liste des pièces.
- Ne laissez pas tomber le sac contenant les arceaux. Ne faites pas rebondir le sac sur son extrémité pour sortir la tente, car cela pourrait endommager le cordon élastique et/ou les extrémités des arceaux.

ASSEMBLAGE DE LA TENTE POUR CAMION


ÉTAPE 1. Ouvrez et étalez à plat sur le sol, placez la tente au bon endroit.

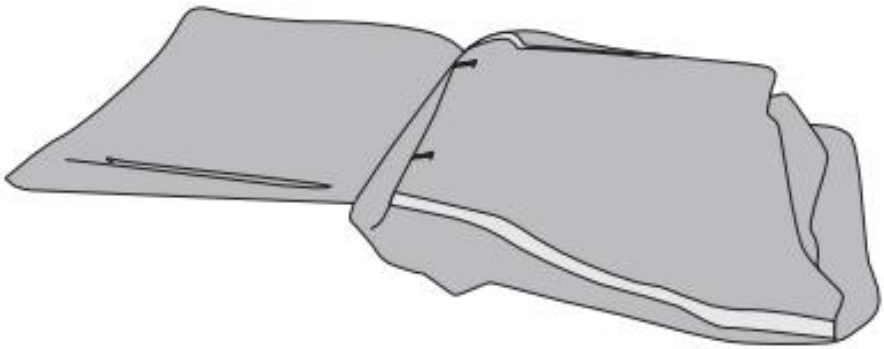


ÉTAPE 2. (Avec le hayon fermé) recouvrir l'arrière de la voiture avec la tente.

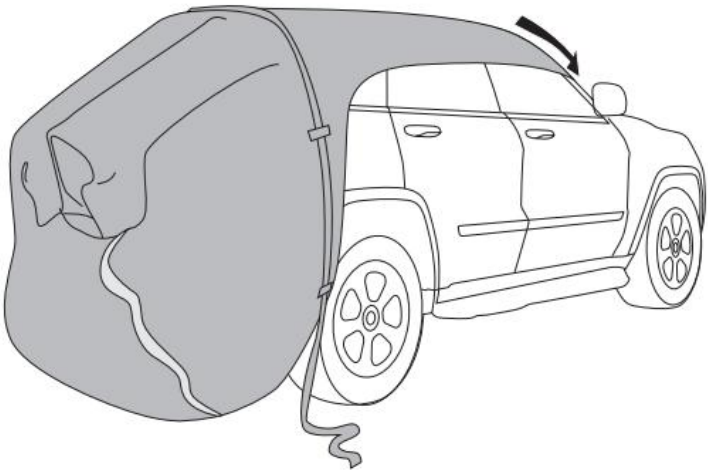


ÉTAPE 3 . Ouvrez la bâche du hayon et la fermeture éclair en filet.

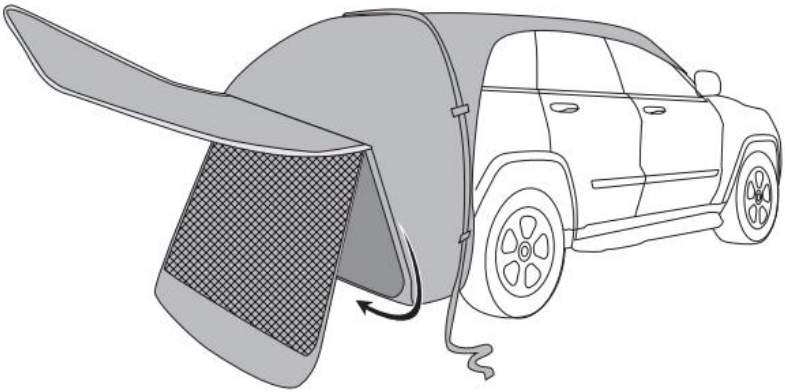

ÉTAPE 4. Ouvrez complètement le hayon et veillez à bien ajuster la tente. une position correcte.

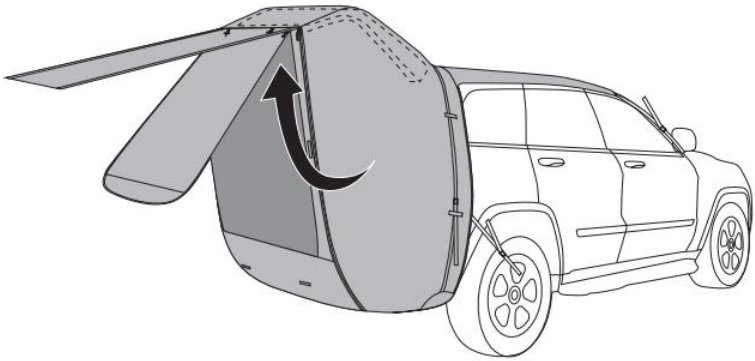


ÉTAPE 5. Fixez la sangle des deux côtés à l'aide des boucles, puis serrez-la. (Notez que la sangle doit passer dans le canal de ceinture noir pour éviter que la tente ne se déplace latéralement.)

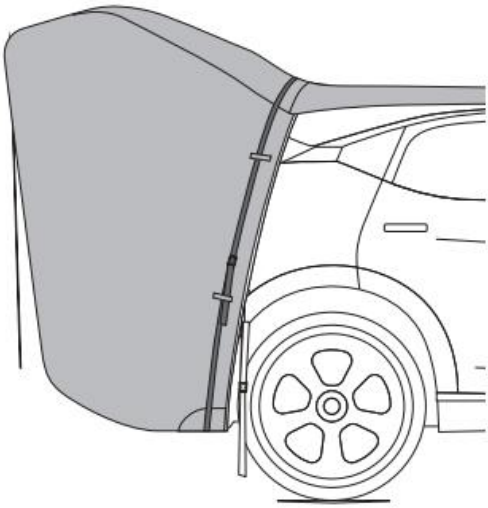


ÉTAPE 6. Une fois la capote supérieure ajustée, fixez sa sangle sur le rétroviseur.

Passez le miroir à travers la boucle et serrez-la.

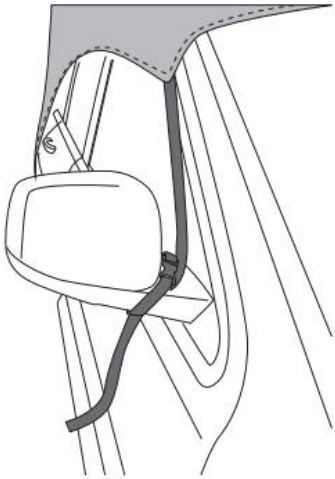


ÉTAPE 7. La sangle au bas de la tente contourne le moyeu.

boucle et la fixe.

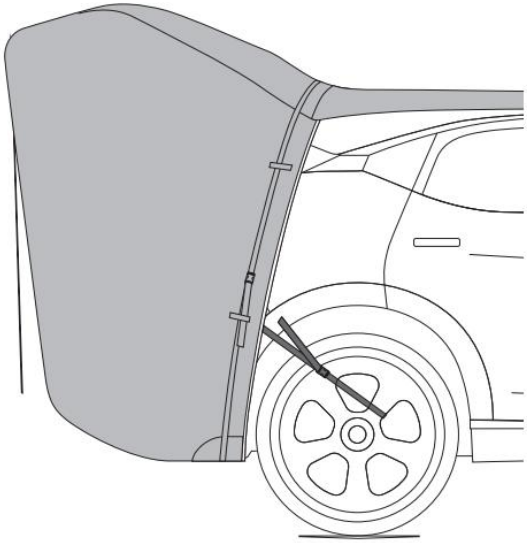

ÉTAPE 8. Utilisez des poteaux de soutien, des haubans et des piquets pour fixer le tout.

auvent pare-soleil.

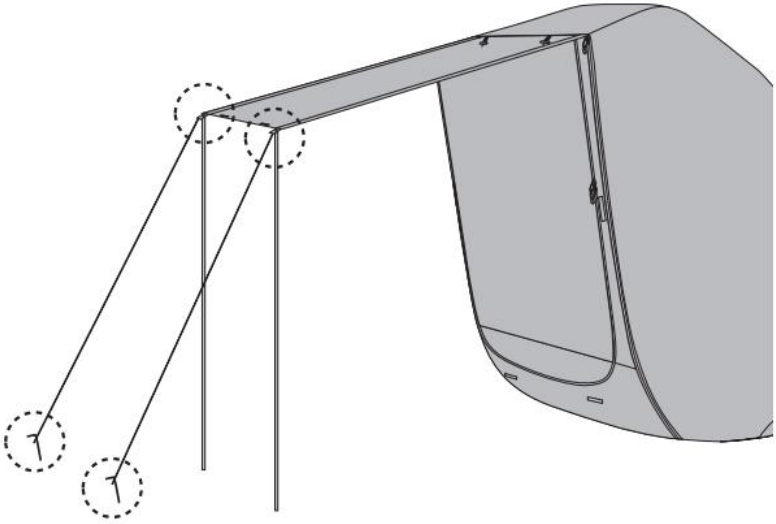

TENTE SOINS CONSEILS

9) Nous vous recommandons fortement d'imperméabiliser les coutures de votre tente avant de camper, car l'eau pourrait s'infiltrer par les aiguilles. trous dans le tissu. C'est courant avec des tentes et est pas un défaut.

10) Condensation peut être formé à intérieur surface de ton tente. Je t est causé par eau vapeur depuis ton haleine, transpiration, ou n'importe lequel mouillé objets dans la tente. L' eau contenue dans la tente ne s'infiltre pas à travers la toile.

11) Le revêtement résistant à l'eau peut porter à terre temps. Il est suggéré de pulvérisation un revêtement résistant à l'eau sur la tente et toile de pluie chaque peu années.

12) Éviter pulvérisation insecte repoussant, laque pour cheveux, etc., à l'intérieur ou près ton tente, comme ils peut être nocif à le tente tissu et cause fuite.

13) Faire ne pas partir ton ensemble de tente en haut dans lumière directe du soleil plus longtemps que nécessaire. si laissé au soleil pendant périodes prolongées du temps, le tissu volonté disparaître et affaiblir.

14) Si les fermetures éclair coincent, Lubrifier avec du silicone. Jamais forcer une fermeture éclair comme cela va plier et empêcher le fermeture éclair de la fermeture.

15) Ne JAMAIS rouler en haut ou Rangez la tente si elle est mouillée ou humide. Cela entraînera moisissure. Assurez-vous que votre tente soit complètement sèche avant de la ranger. Magasin votre tente dans un sec lieu.

16) Pour nettoyer, lavage à la main avec une éponge en utilisant savon doux. Ne jamais utiliser une machine à laver ou du détergent.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

LKW-Bettzelt

MODELL: 720563

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Truck Bed Tent

MODELL: 720563



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Vermeiden Sie die Benutzung des Produkts durch Kinder . Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen .

Halten Sie alle Flammen und Wärmequellen vom Zeltgewebe fern. Das Gewebe entzündet sich bei Kontakt mit einer Flamme. Das Auftragen von Fremdstoffen auf das Zeltgewebe kann die flammhemmenden Eigenschaften beeinträchtigen.

Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Kinder nicht im Inneren des Produkts spielen oder sich darauf verlassen . Die
Verwendung dieses Produkts bei Gewittern wird nicht empfohlen.

AUFBAU- VORSICHTSMAßNAHMEN

27. Im und um das Zelt herum dürfen keine Kerzen, Streichhölzer oder offene Flammen jeglicher Art verwendet werden.

28. Im Zelt darf nicht gekocht werden.

29. Entzünden Sie Lagerfeuer in Windrichtung und einige Meter vom Zelt entfernt. Achten Sie darauf, das Feuer vollständig zu löschen, bevor Sie den Zeltplatz verlassen oder sich zur Nachtruhe begeben.

30. Seien Sie beim Gebrauch von mit Brennstoff betriebenen Laternen oder Heizgeräten im und um das Zelt äußerst vorsichtig. Verwenden Sie nach Möglichkeit batteriebetriebene Laternen.

31. Das Nachfüllen von Brennstoff für Lampen, Heizgeräte oder Öfen im Zelt ist untersagt.

32. Vor dem Schlafengehen sollten alle Laternen gelöscht oder ausgeschaltet werden.

33. Im Zelt darf nicht geraucht werden. Brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht im Zelt gelagert werden.

34. Den Fahrzeugmotor NIEMALS starten, wenn das Zelt angebracht ist.

35. Das Zelt sollte nicht aufgebaut werden, wenn die Temperatur unter 0ºC/32ºF liegt oder wenn das Fahrzeug nass ist, da dies zu Schäden führen kann.

36. Sorgen Sie jederzeit für ausreichende Belüftung im Zelt.

37. Versuchen Sie nicht, das Fahrzeug mit dem angebrachten Zelt zu fahren.

38. Um zu verhindern, dass Kohlenmonoxid in das Fahrzeug und den Zeltbereich gelangt, lassen Sie den Motor nicht laufen, kochen Sie nicht im Zelt und verwenden Sie keine Gasheizung im Zelt. Kohlenmonoxid ist gesundheitsschädlich.

39. Vor dem Aufbau und der Benutzung des Zeltes muss der Motor abgestellt und der Abgasauspuff vollständig abgekühlt sein.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

CAMPINGPLATZAUSWAHL

9. Wählen Sie einen ebenen, glatten Zeltplatz, der frei von Steinen, Ästen und anderen harten oder scharfen Gegenständen ist.

10. Meiden Sie Bereiche mit Freileitungen und herabhängenden Ästen.

11. Parken Sie das Fahrzeug auf dem ausgewählten Campingplatz.

12. Motor abstellen und Feststellbremse anziehen.

AUFBEWAHRUNG

11. Reinigen und trocknen Sie das Zelt.

12. Alle Teile werden im Zelt verstaut.

13. Das Zelt zusammenrollen, dabei den Stangensack als Führung verwenden.


14. Befestigen Sie es mit den Zeltbändern und verstauen Sie es in der Tragetasche.

15. Kühl und trocken lagern.

SPEZIFIKATION

Zeltstil	Heckansicht des Fahrzeugs
Zeltgröße	1500*1500 mm
Windskala	**IV**
Jahreszeiten	3 Jahreszeiten: Sommer, Herbst, Frühling
Material	Material : Polyestergewebe 210T/PU2000 mm/Silberbeschichtung
Maximaler Umfang der SUV-Steckdose : 21,3 Fuß (6,5 m)	

PARTS LIST

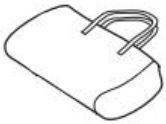NEIN.	Name	Bild	MENGE
1	Zelt		1
2	Tasche		1
3	Zubehörtasche		1
4	Windseil		2

5	Boden Nagel		2
6	Stützstange für Überdachung		2


ASSEBMLE

Für den Aufbau dieses Freizeitprodukts werden zwei Erwachsene benötigt.


- Stellen Sie sicher, dass die Bodenoberfläche frei von Verunreinigungen wie Steinen ist, die den Bodenbelag beschädigen könnten .
- Sofern nicht anders angegeben , alle Die Montageanleitung geht davon aus, dass der Monteur vor der vorderen Öffnung des Zeltes steht.
- Klappen Sie die Stangen vorsichtig auseinander und achten Sie darauf, dass die Gummiseile nicht reißen. Stellen Sie sicher, dass jedes Stangensegment im nächsten Abschnitt richtig einrastet. Bevor Sie die Stange beim Aufbau biegen. Sortieren Sie die Stangen (S) nach Typ und Länge; siehe Beschreibungen in der Teileliste.
- Den Zeltstangensack nicht fallen lassen. Den Zeltstangensack nicht auf die Stirnseite stellen, um das Zelt abzunehmen, da dies die Gummischnur und/oder die Stangenenden beschädigen kann.

LKW- ZELTANBAU


SCHRITT 1. Zelt ausbreiten und an der gewünschten Stelle aufstellen.

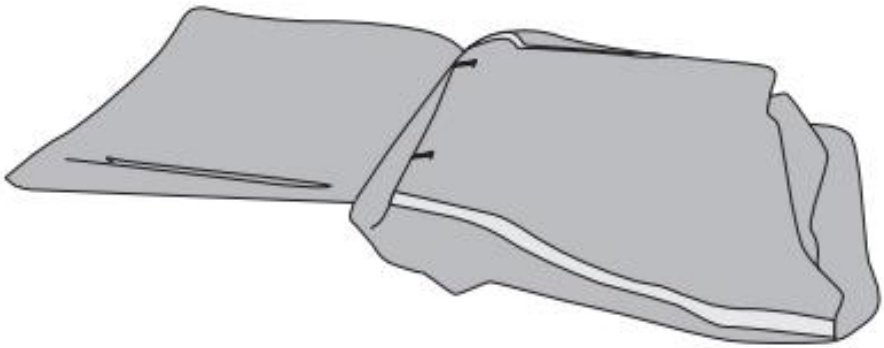

SCHRITT 2. (Bei geschlossener Heckklappe) Den hinteren Teil des Fahrzeugs mit dem Zelt abdecken.

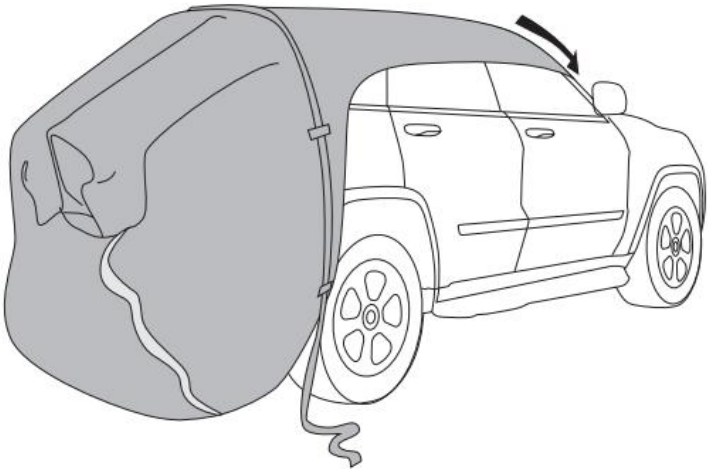


SCHRITT 3 . Öffnen Sie die Heckklappenplane und den Netzreißverschluss.

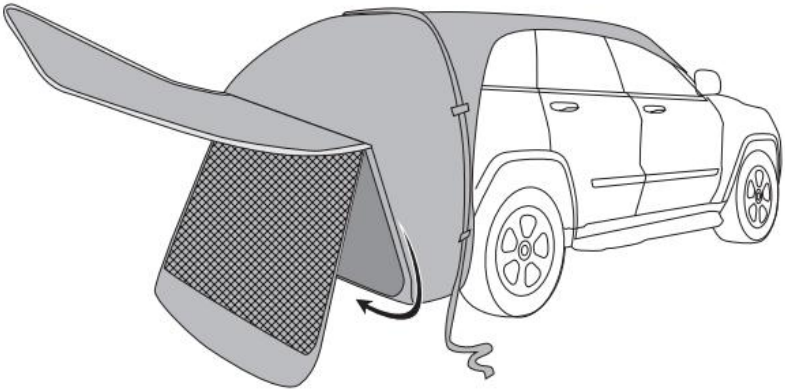


SCHRITT 4. Öffnen Sie die Heckklappe vollständig und achten Sie darauf, das Zelt richtig einzustellen.

eine korrekte Position.

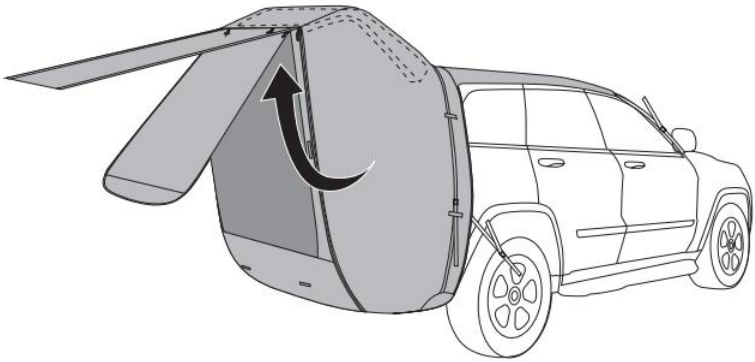


SCHRITT 5. Befestigen Sie die Gurtbänder auf beiden Seiten mit den Schnallen und ziehen Sie sie fest. (Achten Sie darauf, dass die Gurtbänder durch den schwarzen Gurtkanal geführt werden müssen, damit das Zelt nicht seitlich verrutscht.)

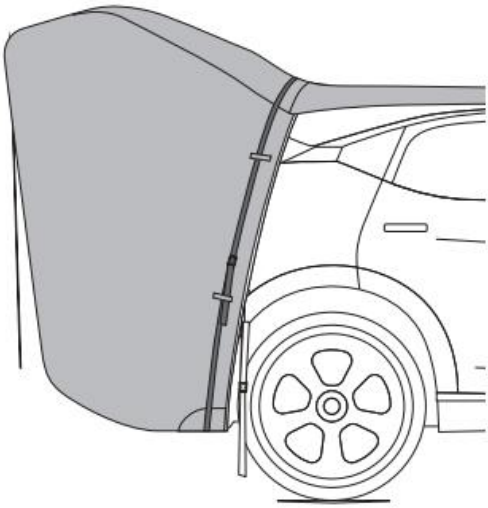


SCHRITT 6. Nachdem das Verdeck eingestellt ist, befestigen Sie dessen Gurte an der Rückansicht.

Spiegeln Sie durch die Schnalle und ziehen Sie sie fest.

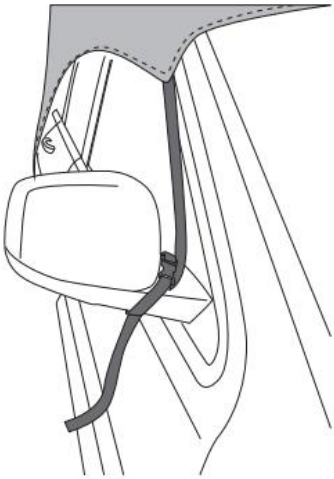


SCHRITT 7. Das Gurtband am unteren Ende des Zeltes umgeht die Nabe. Schnalle und befestigt es.

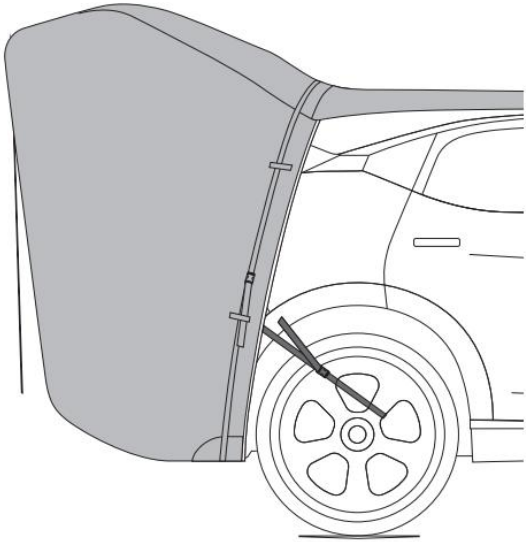

SCHRITT 8. Verwenden Sie Stützstangen, Abspannseile und Erdanker, um die

Sonnenschutzdach.

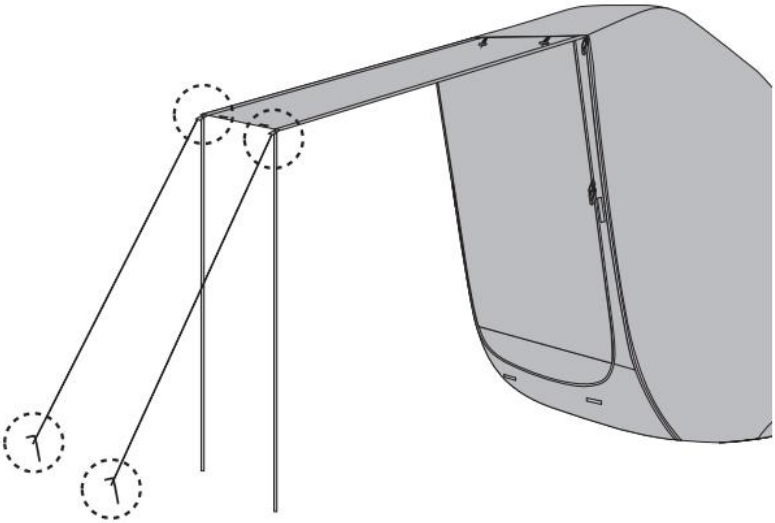

ZELT PFLEGE TIPPS

17) Wir empfehlen dringend, die Nähte Ihres Zeltes vor dem Campen abzudichten, da Wasser durch die Nadeln eindringen kann. Löcher in der Stoff. Das ist üblich. mit Zelten und ist kein Defekt.

18) Kondensation Mai Sei gebildet am Innere Oberfläche von dein Zelt . Es Ist verursacht von Wasser Dampf aus dein Atem, Schweiß, oder beliebig nass Gegenstände im Zelt. Das Wasser im Zelt dringt nicht durch den Zeltstoff .

19) Die wasserabweisende Beschichtung kann tragen unten über Zeit. Es wird empfohlen, Spray eine wasserabweisende Beschichtung auf das Zelt und Regenschutz jeder wenige Jahre.

20) Vermeiden Sprühen Insekt Abwehrmittel Haarspray usw., drinnen oder nahe dein Zelt, als Sie Mai Sei schädlich Zu Die Zelt Stoff Und Ursache Leckage.

21) Tun nicht verlassen dein Zeltset hoch In längere direkte Sonneneinstrahlung als notwendig. wenn es im Sonnenlicht liegen gelassen wird für längeren Zeiträumen der Zeit Die Stoff Wille verblassen Und schwächen.

22) Wenn Reißverschlüsse klemmen, Mit Silikon schmieren. Niemals einen

Reißverschluss mit Gewalt öffnen Dies wird biegen und verhindern Reißverschluss vom Schließen.

23) Niemals rollen aufwärts oder Ein nasses/feuchtes Zelt einpacken. Dies wird dazu führen Mehltau. Stellen Sie sicher, dass Ihr Zelt vor der Lagerung vollständig trocken ist. Speichern Ihr Zelt In A trocken Ort.

24) Zum Reinigen Handwäsche mit einem Schwamm milde Seife. Niemals verwenden eine Waschmaschine oder ein Waschmittel.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tenda per cassone di camion

MODELLO: 720563

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Truck Bed Tent

MODELLO: 720563



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS



AVVERTENZA: Leggere attentamente l'intero manuale prima di utilizzare o effettuare la manutenzione del prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di valore.

Evitare che i bambini utilizzino il prodotto. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci .

Tenere tutte le fiamme e le fonti di calore lontane dal tessuto della tenda. Il tessuto brucerà se lasciato a contatto con qualsiasi fonte di fiamma. L'applicazione di qualsiasi sostanza estranea al tessuto della tenda può compromettere le proprietà ignifughe.

Per evitare lesioni, i bambini non devono giocare all'interno del prodotto o fare affidamento su di esso .

Questo prodotto non è raccomandato durante i temporali.

PRECAUZIONI DI INSTALLAZIONE

40. Non utilizzare candele, fiammiferi o fiamme libere di alcun tipo all'interno o nelle vicinanze della tenda.

41. Non cucinare all'interno della tenda.

42. Accendete i fuochi da campo sottovento e a diversi metri di distanza dalla tenda. Assicuratevi di spegnere completamente gli incendi prima di lasciare il campeggio o prima di ritirarvi per la notte.

43. Prestare la massima cautela quando si utilizzano lanterne o stufe a combustibile all'interno o intorno alla tenda. Utilizzare lanterne a batteria quando possibile.

44. Non ricaricare lampade, stufe o fornelli all'interno della tenda.

45. Spegnere o spegnere tutte le lanterne prima di andare a dormire.

46. Non fumare all'interno della tenda. Non conservare liquidi infiammabili all'interno della tenda.

47. NON accendere MAI il motore del veicolo quando la tenda è montata.

48. Non installare la tenda quando la temperatura è inferiore a 0ºC/32ºF o quando il veicolo è bagnato, poiché potrebbe danneggiarsi.

49. Assicurare sempre un'adeguata ventilazione all'interno della tenda.

50. Non tentare di guidare il veicolo con la tenda attaccata.

51. Per evitare che il monossido di carbonio penetri nel veicolo e nell'area della tenda, non accendere il motore, non cucinare all'interno della tenda e non utilizzare stufe a gas. Il monossido di carbonio è pericoloso per la salute.

52. Prima di installare e utilizzare la tenda, il motore deve essere spento e lo scarico deve essere completamente raffreddato.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SELEZIONE DEL CAMPEGGIO

13. Scegli un campeggio pianeggiante e privo di rocce, rami e altri oggetti duri o taglienti.

14. Evitare le aree con linee elettriche aeree e rami di alberi.

15. Parcheggiare il veicolo nel campeggio scelto.

16. Spegnere il motore e inserire il freno di stazionamento.

COME CONSERVARE

16. Pulisci e asciuga la tenda.

17. Ripiegare tutti i componenti nella tenda.

18. Arrotolare la tenda, utilizzando la sacca porta-palo come guida.

19. Fissatelo con le cinghie della tenda e inseritele nella borsa per il trasporto.

20. Conservare in un luogo fresco e asciutto.

SPECIFICHE

Stile tenda	Modello posteriore dell'auto
Dimensioni della tenda	1500*1500mm

Scala del vento	Ⅳ
Stagioni	3 stagioni, estate, autunno, primavera
Materiale	Corpo : tessuto in poliestere 210T/PU2000 mm/Rivestimento argento
Circonferenza massima della presa SUV : 21,3 piedi (6,5 m)	

PARTS LIST

NO.	Nome	Immagine	QUANTITÀ
1	Tenda		1
2	Borsa		1
3	Borsa per accessori		1
4	Corda eolica		2

5	Terra Chiodo		2
6	Palo di supporto per baldacchino		2


ASSEBMLE

PER IL MONTAGGIO DI QUESTO PRODOTTO RICREATIVO SONO NECESSARI DUE ADULTI.


- Assicurarsi che la superficie del terreno sia libera da detriti, ad esempio rocce che potrebbero danneggiare la pavimentazione .
- Salvo diversa indicazione , tutti le istruzioni verranno fornite presupponendo che l'assemblatore sia rivolto verso l'apertura anteriore della tenda.
- Dispiegare con attenzione i pali, facendo attenzione a non rompere il cordino elastico. Assicurarsi che ogni segmento di palo sia "inserito" nella sezione successiva. prima di flettere il palo durante l'installazione. Ordinare il POLE S per tipo e lunghezza; fare riferimento alle descrizioni dell'elenco dei componenti.
- Non far cadere la sacca porta-palo della tenda. Non far rimbalzare la sacca porta-palo su un'estremità per rimuovere la tenda, poiché queste azioni potrebbero danneggiare il cavo elastico e/o le estremità dei pali.

MONTAGGIO TENDA CAMION


FASE 1. Aprire e stendere la tenda a terra, posizionandola nel punto giusto.

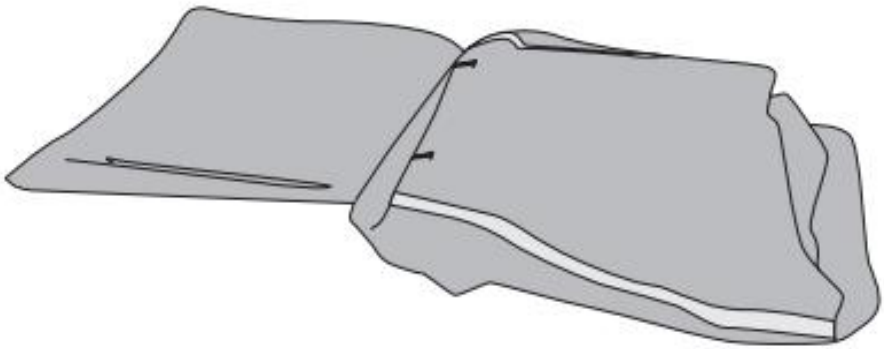

FASE 2. (Con il portellone posteriore chiuso) coprire la parte posteriore dell'auto con la tenda.

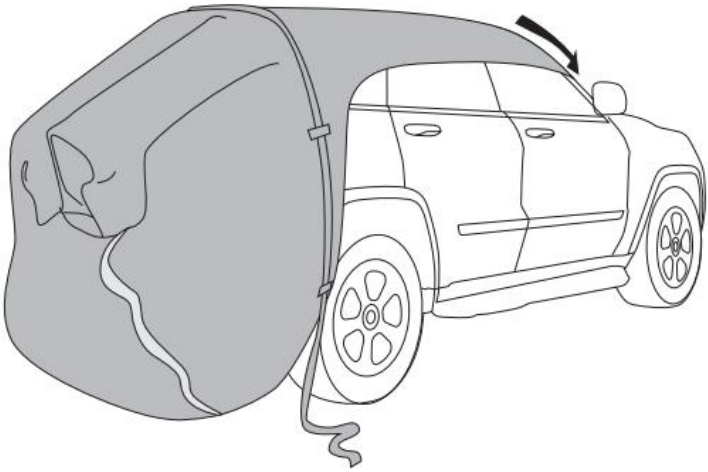


PASSO 3 . Aprire il telone del portellone posteriore e la cerniera a rete.

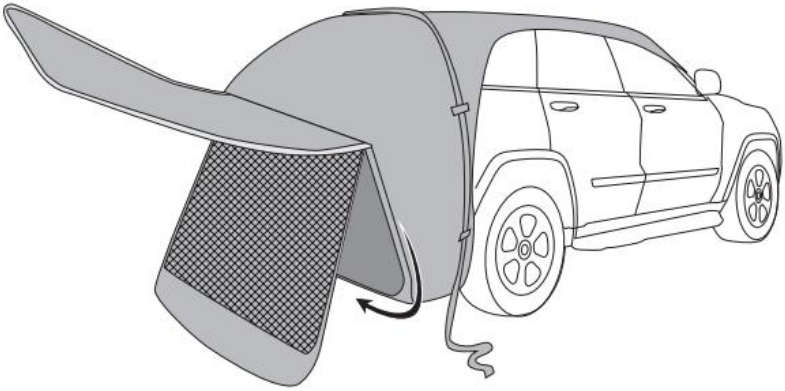


PASSO 4. Aprire il portellone posteriore verso l'alto e prestare attenzione a regolare la tenda in modo che

una posizione corretta.

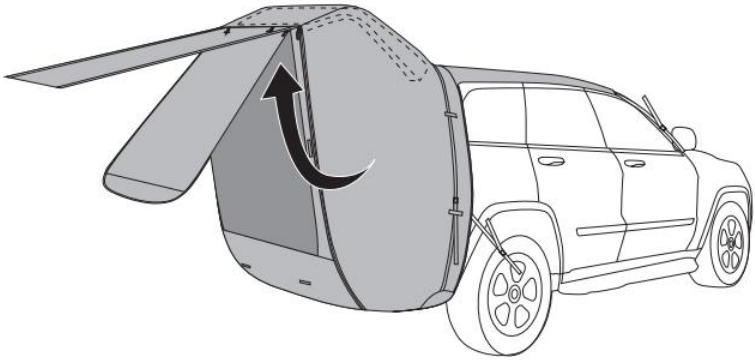


FASE 5. Fissare la cinghia su entrambi i lati con le fibbie e poi stringerla. (Nota: la cinghia deve passare attraverso il canale della cinghia nera per garantire che la tenda non scorra lateralmente)

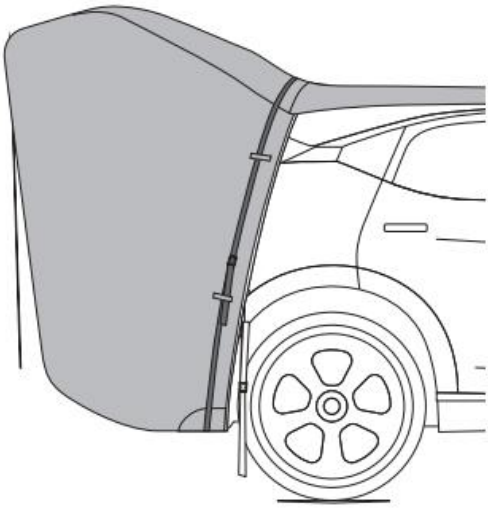


PASSO 6. Dopo aver regolato la capottina superiore, fissare la cinghia alla vista posteriore


far passare lo specchio attraverso la fibbia e stringerla.

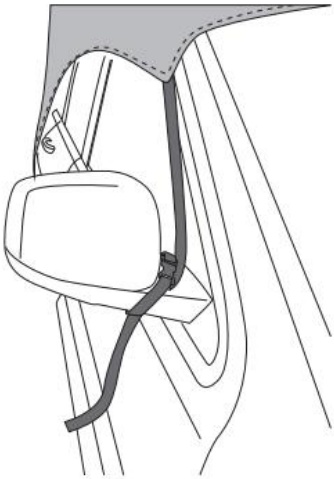

PASSO 7. La fettuccia nella parte inferiore della tenda bypassa il mozzo fibbia e la ripara.

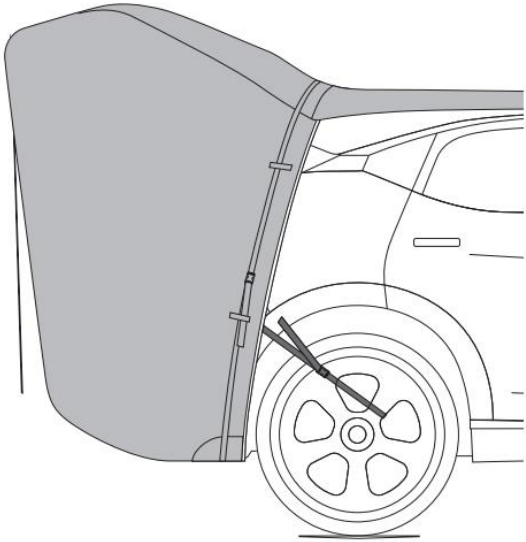

PASSO 8. Utilizzare pali di supporto, tiranti e picchetti a terra per fissare il tettuccio parasole.

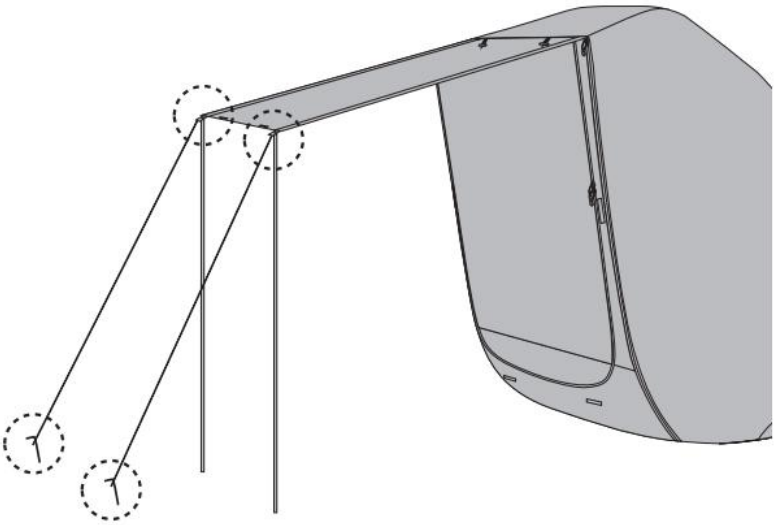

TENDA CURA SUGGERIMENTI

25) Consigliamo vivamente di sigillare le cuciture della tenda prima di andare in campeggio poiché l'acqua potrebbe penetrare nell'ago buchi nel tessuto. Questo è comune con tende ed è non un difetto.

26) Condensazione Maggio Essere formato al interno superficie Di tuo tenda. Io t È causato di acqua vapore da tuo respiro, sudore, O Qualunque Bagnato oggetti nella tenda. L' acqua nella tenda non fuoriesce dal tessuto .

27) Il rivestimento resistente all'acqua può Indossare giù sopra tempo.Si suggerisce di spray un rivestimento resistente all'acqua su la tenda e telo antipioggia ogni pochi anni.

28) Evitare spruzzatura insetto repellente, lacca per capelli, ecc., dentro o vicino tuo tenda, COME Essi Maggio Essere dannoso A IL tenda tessuto E causa perdite.

29) Fare non lasciare tuo set di tende su In luce solare diretta più a lungo di necessario. Se lasciato alla luce del sole per periodi prolungati del tempo, IL tessuto Volere dissolvenza E indebolire.

30) Se le cerniere si incastrano, lubrificare con silicone. Mai forzare una cerniera

come questo sarà piegare e impedire il cerniera dalla chiusura.

31) NON rotolare MAI su o riporre una tenda bagnata/umida. Ciò causerà muffa. Prima di riporre la tenda, accertatevi che sia completamente asciutta. Negozio la tua tenda In UN Asciutto posto.

32) Per pulire, lavaggio a mano con una spugna usando sapone delicato. Non usare mai una lavatrice o un detersivo.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tienda de campaña para caja de camioneta

MODELO: 720563

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Truck Bed Tent

MODELO: 720563



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS



ADVERTENCIA: Lea y comprenda completamente este manual antes de operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

Evite que los niños utilicen este producto. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él .

Mantenga la tela de la tienda alejada de cualquier llama o fuente de calor. Esta se quemará si entra en contacto con una llama. La aplicación de cualquier sustancia extraña a la tela puede anular sus propiedades ignífugas.

Para evitar lesiones, los niños no deben jugar dentro del producto ni apoyarse en él .
No se recomienda usar este producto durante tormentas eléctricas.

PRECAUCIONES DE CONFIGURACIÓN

53. No utilice velas, fósforos ni llamas abiertas de ningún tipo dentro o cerca de la tienda.

54. No cocine dentro de la tienda.

55. Encienda fogatas a sotavento y a varios metros de la tienda. Asegúrese de apagarlas completamente antes de abandonar el campamento o antes de acostarse.

56. Tenga mucho cuidado al usar linternas o calentadores de combustible dentro o alrededor de la tienda. Use linternas de pilas siempre que sea posible.

57. No repostar lámparas, calentadores ni estufas dentro de la tienda.

58. Apague o apague todas las linternas antes de ir a dormir.

59. No fumar dentro de la tienda. No almacenar líquidos inflamables dentro de la tienda.

60. NUNCA haga funcionar el motor del vehículo cuando la carpa esté instalada.

61. No instale la carpa cuando la temperatura sea inferior a 0ºC/32ºF o cuando su vehículo esté mojado, ya que podría causar daños.

62. Permita que haya ventilación adecuada dentro de la tienda en todo momento.

63. No intente conducir el vehículo con la carpa colocada.

64. Para evitar que el monóxido de carbono entre en el vehículo y la zona de la tienda, no encienda el motor, no cocine dentro de la tienda ni utilice una estufa de

gas. El monóxido de carbono es peligroso para la salud.

65. El motor debe estar apagado y el escape debe estar completamente enfriado antes de instalar y usar la carpa.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SELECCIÓN DE CAMPING

17. Seleccione un lugar para acampar liso y nivelado, libre de rocas, ramas y otros objetos duros o afilados.

18. Evite áreas con líneas eléctricas aéreas y ramas de árboles.

19. Estacione el vehículo en el camping elegido.

20. Apague el motor y active el freno de estacionamiento.

CÓMO ALMACENAR

21. Limpie y seque la tienda.

22. Dobla todos los componentes dentro de la tienda.

23. Enrolle la tienda de campaña, utilizando la bolsa de postes como guía.

24. Asegúrelo con las correas de sujeción de la tienda e introdúzcalas en la bolsa de transporte.


25. Conservar en un lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIÓN

Estilo tienda de campaña	Modelo trasero del coche
Tamaño de la tienda	1500*1500 mm

Escala de viento	**IV**
Estaciones	3 estaciones, verano, otoño, primavera
Material	Cuerpo : Tejido de poliéster 210T/PU2000 mm/Recubrimiento de plata
Circunferencia máxima del enchufe del SUV : 21,3 pies (6,5 m)	

PARTS LIST

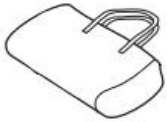No.	Nombre	Imagen	CANTIDAD
1	Carpa		1
2	Bolsa		1
3	Bolsa de accesorios		1
4	Cuerda de viento		2

5	Suelo Clavo		2
6	Poste de soporte del dosel		2


ASSEBMLE

ESTE PRODUCTO RECREATIVO REQUIERE DOS ADULTOS PARA SU ENSAMBLAJE.


- Asegúrese de que la superficie del suelo esté libre de residuos, es decir, rocas que puedan dañar el piso .
- especifique lo contrario , todos Se darán instrucciones asumiendo que el ensamblador está mirando hacia la abertura frontal de la tienda.
- Despliegue con cuidado los postes, teniendo cuidado de no romper el cordón elástico. Asegúrese de que cada segmento del poste esté encajado en la siguiente sección. Antes de flexionar el poste durante el montaje. Clasifique el poste S por tipo y longitud; consulte las descripciones de la lista de piezas.
- No deje caer la bolsa de los postes de la tienda. No la golpee sobre su extremo para retirarla, ya que esto podría dañar el cordón elástico o los extremos de los postes.

MONTAJE DE CARPA PARA CAMIÓN


PASO 1. Abra y extienda la tienda en el suelo, coloque la tienda en el lugar correcto.

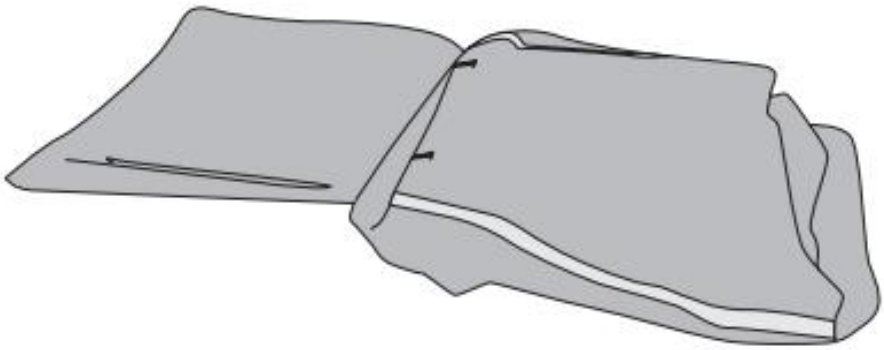

PASO 2. (Con el portón trasero cerrado) cubre la parte trasera del coche con la carpa.

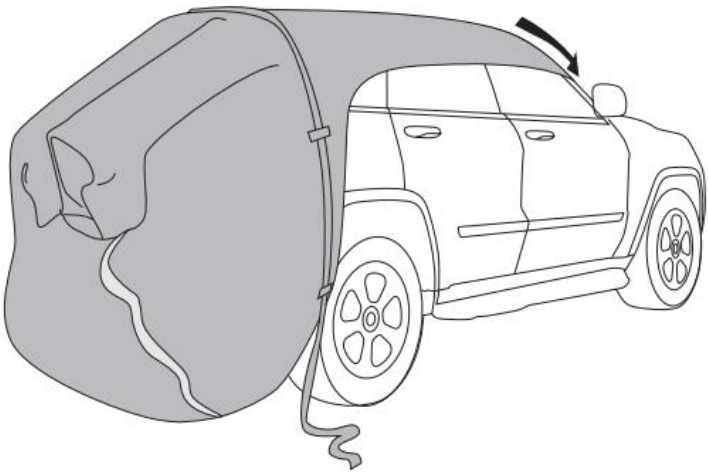


PASO 3 . Abra la lona del portón trasero y la cremallera de malla.

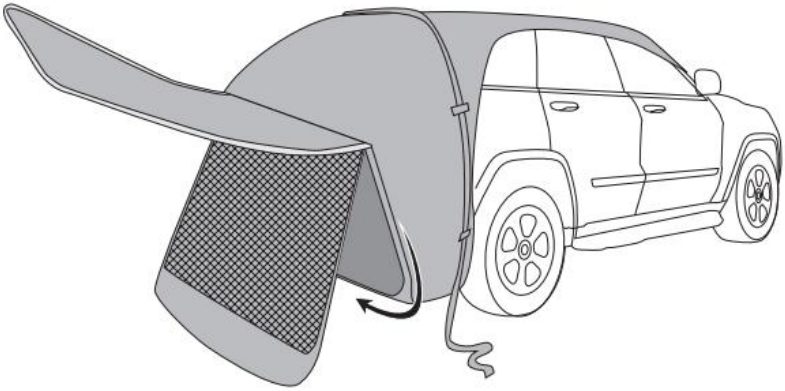


PASO 4. Abra el portón trasero hasta arriba y preste atención para ajustar la carpa a

una posición adecuada.

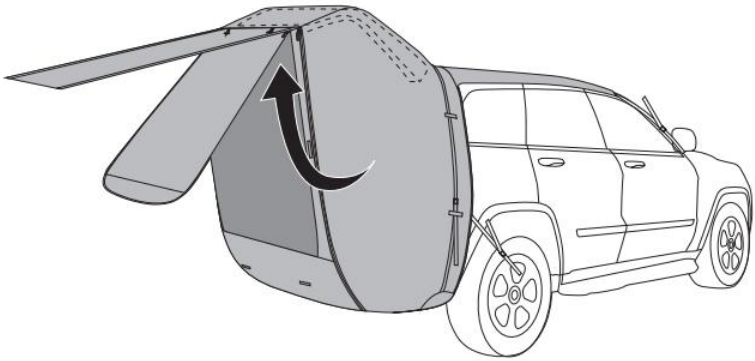


PASO 5. Sujete la cinta a ambos lados con hebillas y luego ajústela. (Tenga en cuenta que la cinta debe pasar por el canal negro del cinturón para evitar que la tienda se desplace lateralmente).

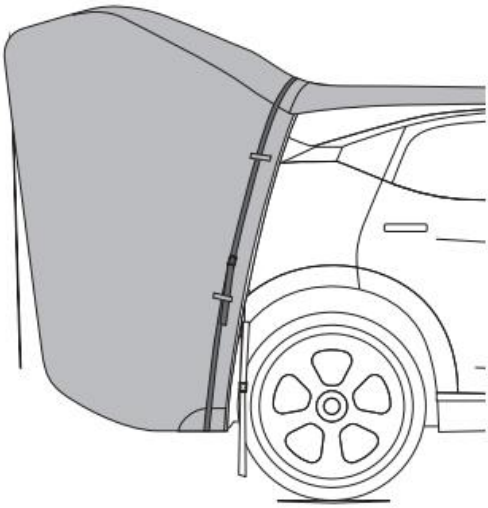


PASO 6. Una vez ajustado el toldo superior, fije su correa en la vista trasera.

espejo a través de la hebilla y apriételo.

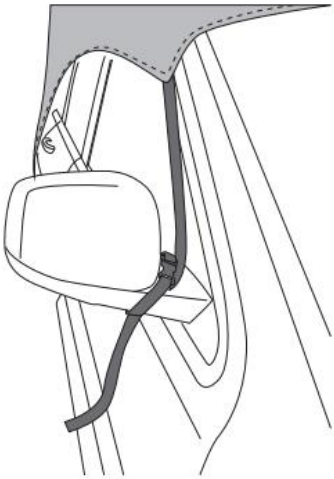


PASO 7. La cinta en la parte inferior de la tienda evita el eje.
hebilla y lo arregla.

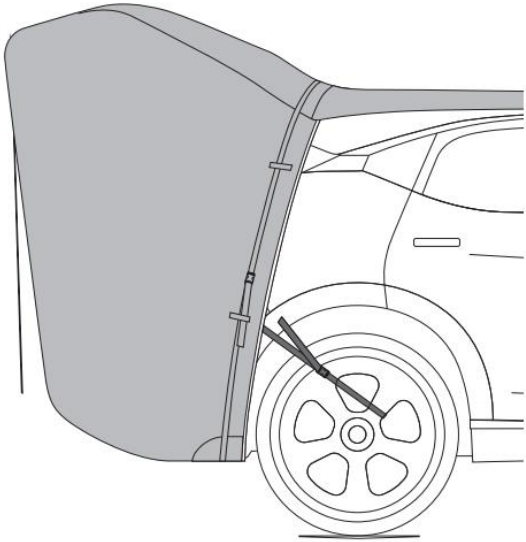

PASO 8. Utilice postes de soporte, cuerdas tensoras y estacas de tierra para asegurar el

toldo parasol.

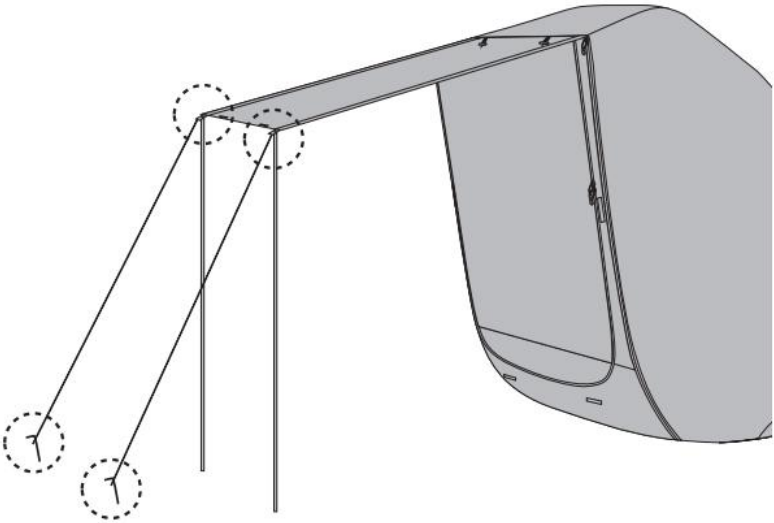

CARPA CUIDADO CONSEJOS

33) Recomendamos encarecidamente sellar las costuras de su tienda de campaña antes de acampar, ya que el agua puede penetrar la aguja. agujeros en el tela. Esto es común con tiendas de campaña y es no es un defecto.

34) Condensación puede ser formado al interior superficie de su tienda de campaña. Yo t es causado por agua vapor de su aliento, transpiración, o cualquier húmedo Artículos en la tienda. El agua en la tienda no se filtra a través de la tela de la tienda .

35) El revestimiento resistente al agua puede tener puesto abajo sobre tiempo.Se sugiere pulverización un revestimiento resistente al agua sobre la tienda y cobertor de lluvia cada pocos años.

36) Evitar pulverización insecto repelente, laca para el cabello, etc., dentro o cerca su carpa, como ellos puede ser dañino a el carpa tela y causa fuga.

37) Hacer no irse su conjunto de tiendas de campaña arriba en luz solar directa por más tiempo que necesario. Si se deja a la luz del sol durante períodos prolongados del tiempo, el tela voluntad desteñir y debilitar.

38) Si las cremalleras se atascan, lubricar con silicona. Nunca Forzar una cremallera como esto lo hará doblar y evitar la cremallera del cierre.

39) NUNCA ruedes arriba o Guarde una tienda de campaña mojada o húmeda. Esto causará moho. Asegúrese de que su tienda de campaña esté completamente seca antes de guardarla. Almacenar tu tienda en a seco lugar.

40) Para limpiar, lavado de manos con una esponja usando jabón suave. Nunca usar una lavadora o detergente.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Namiot na skrzynię ładunkową ciężarówki

MODEL: 720563

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Truck Bed Tent

MODEL: 720563



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować

obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

Unikaj używania produktu przez dzieci. Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim .

Trzymaj tkaninę namiotu z dala od źródeł ognia i ciepła. Tkanina ulegnie zapaleniu w kontakcie z jakimkolwiek źródłem ognia. Zastosowanie jakichkolwiek obcych substancji na tkaninie namiotu może spowodować utratę jej właściwości ognioodpornych.

Aby uniknąć uszkodzenia, dzieci nie powinny bawić się wewnątrz produktu ani na nim polegać .
Nie zaleca się używania produktu podczas burzy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS KONFIGURACJI

66. Nie używaj świec, zapałek ani żadnego rodzaju otwartego ognia w namiocie ani w jego pobliżu.
67. Nie gotuj wewnątrz namiotu.
68. Rozpalaj ogniska z wiatrem i w odległości kilku metrów od namiotu. Pamiętaj o całkowitym ugaszeniu ognia przed opuszczeniem obozowiska lub przed pójściem spać.
69. Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania latarek lub grzejników zasilanych paliwem wewnątrz lub wokół namiotu. W miarę możliwości używaj latarek zasilanych bateriami.
70. Nie uzupełniaj paliwa w lampach, grzejnikach ani piecach wewnątrz namiotu.
71. Przed pójściem spać zgaś lub wyłącz wszystkie latarnie.
72. Palenie wewnątrz namiotu jest zabronione. Nie należy przechowywać w namiocie płynów łatwopalnych.
73. NIGDY nie uruchamiaj silnika pojazdu, gdy namiot jest rozłożony.
74. Nie należy montować namiotu, gdy temperatura spada poniżej 0ºC/32ºF lub gdy pojazd jest mokry, gdyż może to spowodować uszkodzenia.
75. Należy zawsze zapewnić odpowiednią wentylację wnętrza namiotu.

76. Nie należy podejmować prób jazdy pojazdem z zamontowanym namiotem.

77. Aby zapobiec przedostawaniu się tlenku węgla do pojazdu i namiotu, nie uruchamiaj silnika, nie gotuj w namiocie i nie używaj w nim grzejnika gazowego. Tlenek węgla jest szkodliwy dla zdrowia.

78. Przed rozstawieniem namiotu i jego użyciem silnik musi być wyłączony, a układ wydechowy musi całkowicie schłodzić się.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

WYBÓR MIEJSCA KEMPINGOWEGO

21. Wybierz równe, równe miejsce na kemping, wolne od kamieni, gałęzi i innych twardych lub ostrych przedmiotów.

22. Unikaj obszarów z napowietrznymi liniami energetycznymi i gałęziami drzew.

23. Zaparkuj pojazd na wybranym polu kempingowym.

24. Wyłącz silnik i zaciągnij hamulec postojowy.

JAK PRZECHOWYWAĆ

26. Wyczyść i wysusz namiot.

27. Złóż wszystkie elementy namiotu.

28. Zwiń namiot, używając torby na kije jako prowadnicy.

29. Zabezpiecz go paskami mocującymi namiot i włóż do torby transportowej.


30. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

SPECYFIKACJA

Styl namiotu	Tylny model samochodu

Rozmiar namiotu	1500*1500 mm
Skala wiatru	Ⅳ
Pory roku	3 pory roku: lato, jesień, wiosna
Tworzywo	Korpus : Tkanina poliestrowa 210T/PU2000 mm/Powłoka srebrna
Maksymalny obwód gniazda SUV : 6,5 m (21,3 stopy)	

PARTS LIST

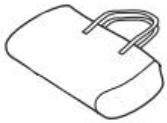NIE.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ
1	Namiot		1
2	Torba		1
3	Torba na akcesoria		1
4	Lina wiatrowa		2

5	Grunt Gwóźdź		2
6	Słup podtrzymujący baldachim		2


ASSEBMLE

DO MONTAŻU TEGO PRODUKTU REKREACYJNEGO WYMAGANE SĄ DWIE OSOBY DOROSŁE.


- Upewnij się, że powierzchnia podłoża jest wolna od zanieczyszczeń, np. kamieni, które mogą uszkodzić podłogę .
- określono inaczej , wszystkie Instrukcje zostaną podane przy założeniu, że osoba montująca będzie zwrócona twarzą w stronę przedniego otworu namiotu.
- Ostrożnie rozłóż kije, uważając, aby nie uszkodzić linki amortyzatora. Upewnij się, że każdy segment kija jest „osadzony” w kolejnej sekcji. przed zgięciem drążka podczas rozkładania. Posortuj TYCZKI S według typu i długości; zapoznaj się z opisami na liście części.
- Nie upuszczaj torby z kijkami namiotu. Nie uderzaj pokrowcem o jego koniec, aby zdjąć namiot, ponieważ może to spowodować uszkodzenie linki amortyzującej i/lub końcówek kijków.

MONTAŻ NAMIOTU NA CIĘŻARÓWCE


KROK 1. Rozłóż namiot płasko na ziemi i ustaw go we właściwym miejscu.

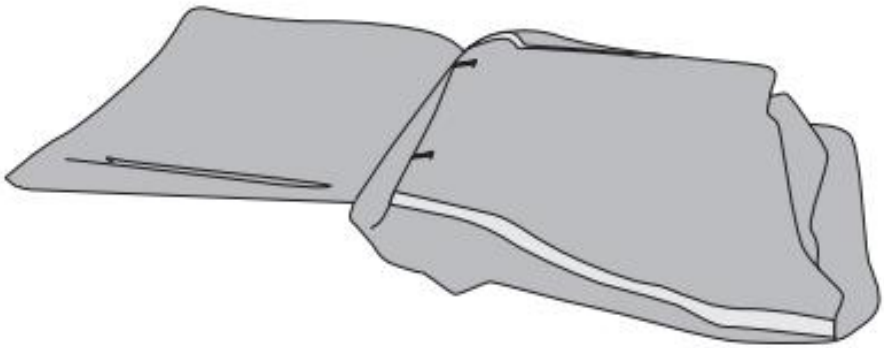

KROK 2. (Przy zamkniętej klapie bagażnika) przykrywamy tył samochodu namiotem.

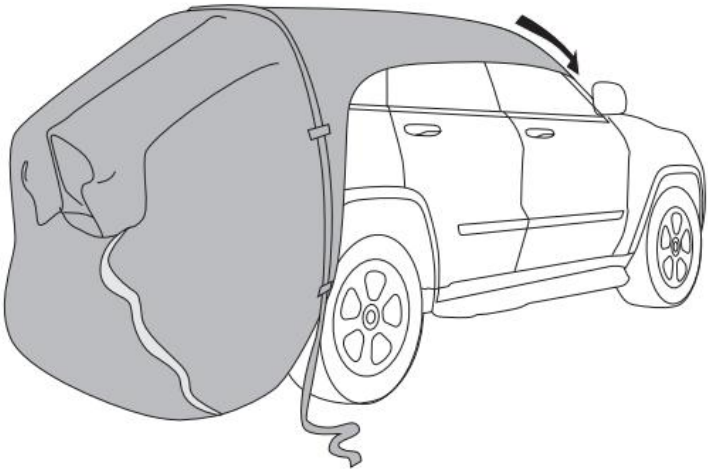


KROK 3 . Otwórz plandekę tylnej klapy i siatkowy zamek błyskawiczny.

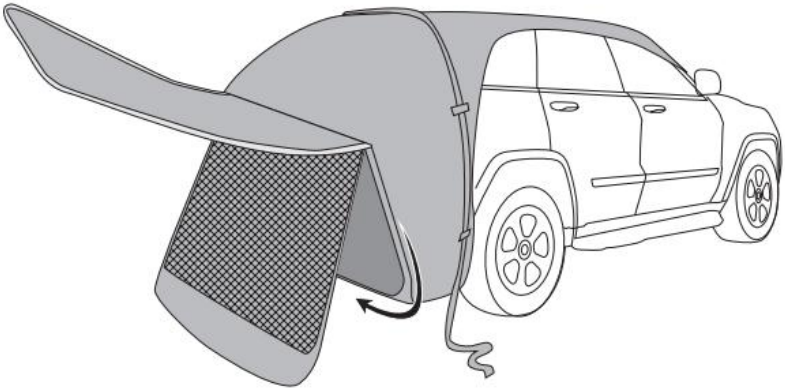


KROK 4. Otwórz tylną klapę do góry i zwróć uwagę na dopasowanie namiotu do

właściwą pozycję.

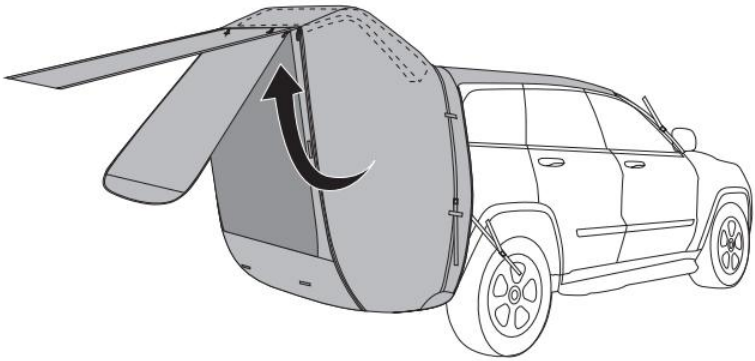


KROK 5. Zapnij taśmę z obu stron klamrami, a następnie ją zaciśnij. (Pamiętaj, aby taśma przeszła przez czarny kanał pasa, aby namiot nie przesuwał się na boki).

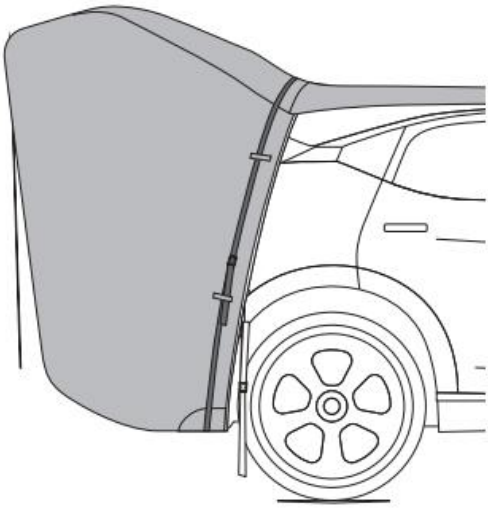


KROK 6. Po wyregulowaniu górnej osłony zamocuj jej taśmę na tylnej części

Przełóż lustro przez klamrę i zaciśnij.

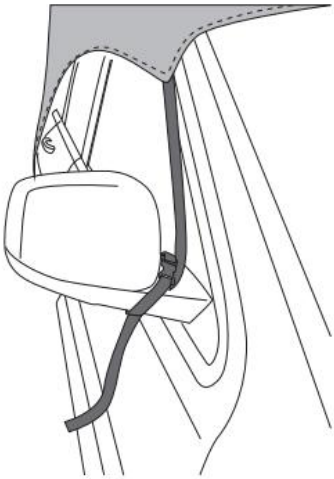


KROK 7. Taśma na dole namiotu omija piastę
zapiąć klamrę i naprawić.

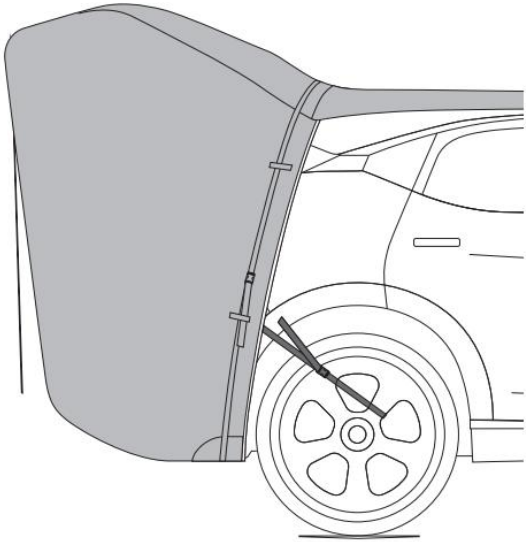

KROK 8. Zabezpiecz słupy podporowe, liny odciągowe i kołki wbite w ziemię.

daszek przeciwsłoneczny.

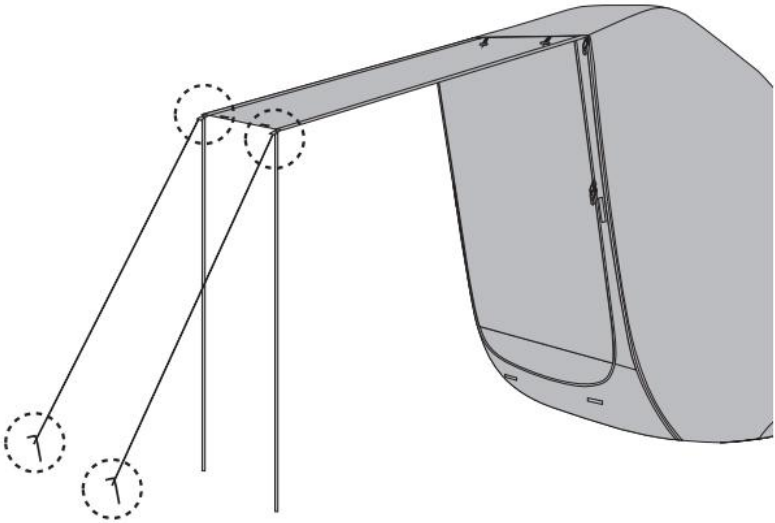

NAMIOT PIELĘGNACJA PORADY

41) Zdecydowanie zalecamy uszczelnienie szwów namiotu przed biwakowaniem, ponieważ woda może przedostać się przez igłę dziury w tkanina. To jest powszechne z namiotami i jest ani wada.

42) Kondensacja móc Być uformowany w wnętrze powierzchnia z twój namiot . Ja Jest spowodowany przez woda para z twój oddech, pot, Lub każdy mokry przedmioty w namiocie. Woda w namiocie nie przedostaje się przez materiał namiotu.

43) Powłoka wodoodporna może nosić w dół czas. Sugeruje się, aby rozpylać powłoka wodoodporna na namiot i tropik każdy kilka lat.

44) Unikać rozpylający owad odpychający, lakier do włosów, itp., wewnątrz lub w pobliżu twój namiot, Jak Oni móc Być szkodliwy Do ten namiot tkanina I przyczyna przeciek.

45) Do nie opuszczać twój zestaw namiotowy w górę W bezpośrednie światło słoneczne dłużej niż niezbędny. Jeśli pozostawione na słońcu przez przedłużone okresy czasu, ten tkanina będzie znikać I osłabiać.

46) Jeśli suwaki się zacinają, nasmarować silikonem. Nigdy wymusić zamek błyskawiczny jako to będzie zginać i zapobiegać zamek błyskawiczny od zamknięcia.

47) NIGDY nie tocz w górę lub schowaj mokry/wilgotny namiot. To spowoduje pleśń. Przed schowaniem namiotu należy się upewnić, że jest on całkowicie suchy. Sklep Twój namiot W A suchy miejsce.

48) Do czyszczenia, pranie ręczne za pomocą gąbki łagodne mydło. Nigdy nie używaj pralka lub detergent.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tent voor de laadbak van een vrachtwagen

MODEL: 720563

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Truck Bed Tent

MODEL: 720563



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u dit product gebruikt of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

dit product gebruiken . Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen .

Houd alle vlammen en warmtebronnen uit de buurt van het tentdoek. Het doek zal branden als het in contact komt met een vlam. Het aanbrengen van vreemde stoffen op het tentdoek kan de brandwerende eigenschappen tenietdoen.

Om letsel te voorkomen, mogen kinderen niet in het product spelen of erop vertrouwen . Dit
product wordt niet aanbevolen tijdens onweer.

INSTALLATIEVOORZORGSMAATREGELEN

79. Gebruik geen kaarsen, lucifers of open vuur van welke aard dan ook in of nabij de tent.

80. Kook niet in de tent.

81. Maak kampvuren aan de loefzijde en op enkele meters afstand van de tent. Zorg ervoor dat het vuur volledig gedoofd is voordat u de kampeerplek verlaat of voordat u gaat slapen.

82. Wees uiterst voorzichtig met het gebruik van brandstoflampen of -kachels in of rond de tent. Gebruik waar mogelijk lampen op batterijen.

83. Vul lampen, kachels of kooktoestellen niet bij in de tent.

84. Doof of schakel alle lantaarns uit voordat u gaat slapen.

85. Niet roken in de tent. Bewaar geen brandbare vloeistoffen in de tent.

86. Start NOOIT de motor van het voertuig wanneer de tent is bevestigd.

87. Installeer de tent niet wanneer de temperatuur onder 0ºC/32ºF is of wanneer uw voertuig nat is, aangezien dit schade kan veroorzaken.

88. Zorg te allen tijde voor voldoende ventilatie in de tent.

89. Probeer niet met het voertuig te rijden terwijl de tent erop zit.

90. Om te voorkomen dat koolmonoxide in het voertuig en de tent terechtkomt, mag u de motor niet starten, niet koken in de tent en geen gaskachel in de tent gebruiken. Koolmonoxide is schadelijk voor de gezondheid.

91. De motor moet uitgeschakeld zijn en de uitlaat moet volledig afgekoeld zijn voordat de tent wordt opgezet en gebruikt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

KEUZE VAN DE CAMPING

25. Kies een vlakke, gladde kampeerplek zonder stenen, takken en andere harde of scherpe voorwerpen.
26. Vermijd gebieden met bovengrondse elektriciteitsleidingen en boomtakken.
27. Parkeer het voertuig op de gekozen camping.
28. Zet de motor uit en trek de handrem aan.

HOE OP TE SLAAN


31. Maak de tent schoon en droog.
32. Vouw alle onderdelen op tot een tentdoek.
33. Rol de tent op, waarbij je de tentstokkentas als leidraad gebruikt.
34. het vast met de tentriemen en stop ze in de draagtas.
35. Bewaar op een koele, droge plaats.

SPECIFICATIE

Tentstijl	Achterkant van de auto
Tentgrootte	1500*1500 mm
Windschaal	**IV**
Seizoenen	3 seizoenen: zomer, herfst, lente
Materiaal	Materiaal : Polyesterstof 210T/PU2000 mm/Zilvercoating

Maximale omtrek van de SUV-aansluiting : 21,3 ft (6,5 m)

PARTS LIST

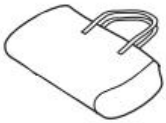Nee.	Naam	Afbeelding	AANTAL
1	Tent		1
2	Tas		1
3	Accessoiretas		1
4	Windtouw		2
5	Grond Nagel		2
6	Luifelsteunpaal		2


ASSEBMLE

Voor de montage van dit recreatieve product zijn twee volwassenen nodig.


- Zorg ervoor dat de ondergrond vrij is van puin, zoals stenen die de vloer kunnen beschadigen .
- Tenzij anders vermeld , alle De instructies worden gegeven ervan uitgaande dat de monteur met zijn gezicht naar de voorste opening van de tent staat .
- Klap de stokken voorzichtig uit, let daarbij op dat het elastische koord niet breekt. Zorg ervoor dat elk stoksegment goed in het volgende deel past. Voordat u de paal buigt tijdens de montage. Sorteer de palen op type en lengte; raadpleeg de beschrijvingen in de onderdelenlijst.
- Laat de tentstokkentas niet vallen. Stuiter de tentstokkentas niet op zijn uiteinde om de tent eruit te halen, aangezien dit de elastische koorden en/of uiteinden van de stokken kan beschadigen.

MONTAGE VAN EEN VRACHTWAGENTENT


STAP 1. Open de tent en leg hem plat op de grond. Zet de tent op de juiste plek.

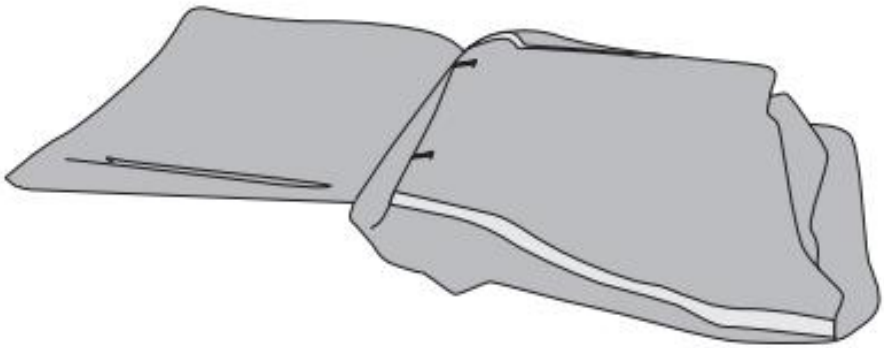

STAP 2. (Met de achterklep gesloten) Bedek de achterkant van de auto met de tent.

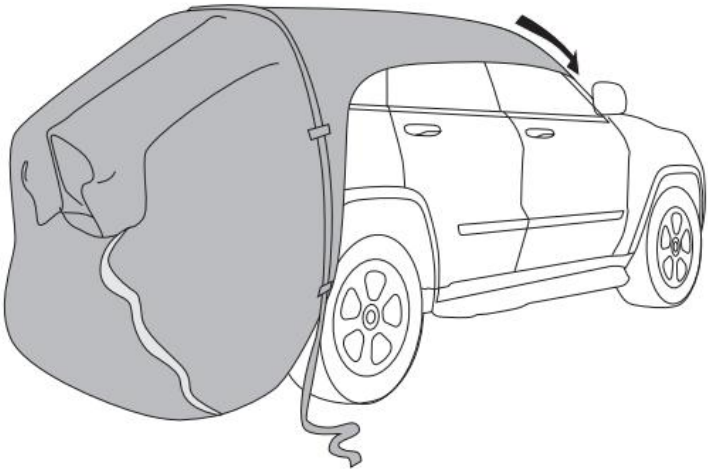


STAP 3 . Open het afdekzeil en de ritssluiting van het gaas in de achterklep.

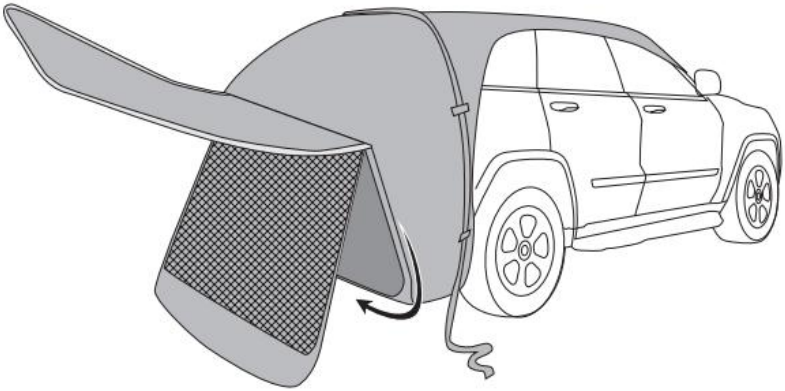


STAP 4. Open de achterklep helemaal en let erop dat u de tent goed afstelt.

een juiste positie.

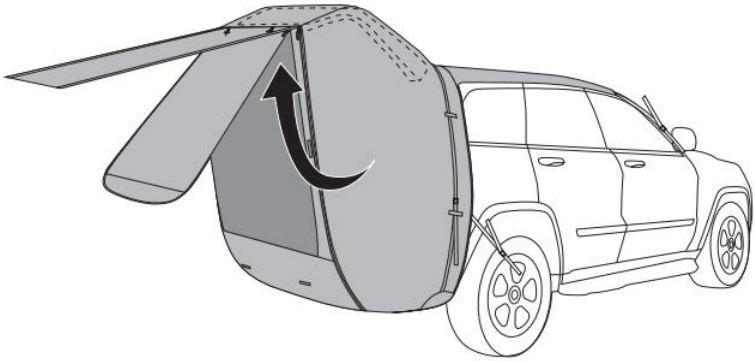


STEP5 . Fasten the webbing on both sides with buckles and then tighten it. (Note that the webbing must pass through the black belt channel to ensure that the tent does not run sideways)

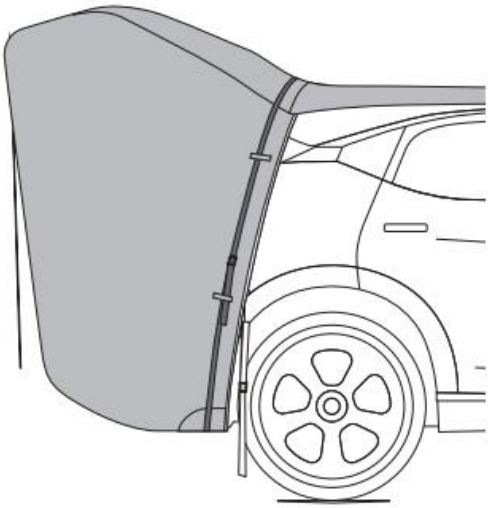


STAP 6. Nadat de bovenste luifel is afgesteld, bevestig je de banden ervan aan de achterkant.

Kijk door de gesp en draai hem vast.

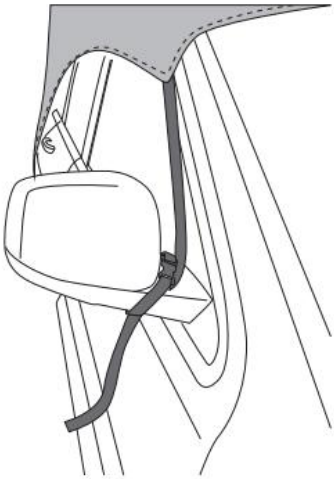

STAP 7. De banden aan de onderkant van de tent lopen langs het middelpunt.


gesp en maakt het vast.

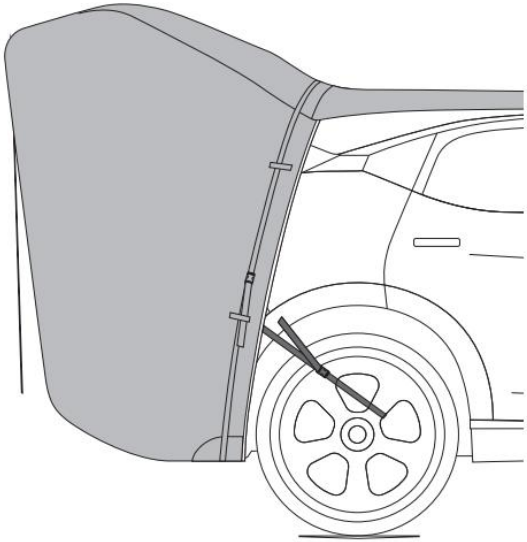

STAP 8. Gebruik steunpalen, scheerlijnen en grondpinnen om de

constructie vast te zetten.

zonnescherm.

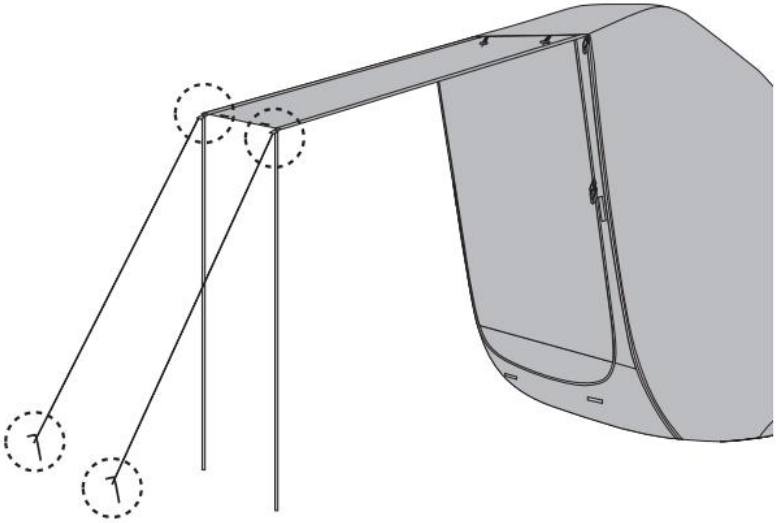

TENT ZORG TIPS

49) We raden ten zeerste aan om de naden van je tent te impregneren voordat je gaat kamperen, omdat er water door de naad kan dringen. gaten in de stof. Dit komt vaak voor. met tenten en is geen defect.

50) Condensatie kunnen zijn gevormd bij de interieur oppervlak van jouw tent. Ik t is veroorzaakte door water damp van jouw adem, transpiratie, of elk nat spullen in de tent. Er lekt geen water door het tentdoek heen .

51) De waterafstotende coating kan dragen naar beneden tijd. Er wordt gesuggereerd om spuitbus een waterafstotende coating op de tent en regenvlieg elk weinig jaren.

52) Voorkomen spuiten insect afstotend, haarspray, enz., binnen of in de buurt van jouw tent, als zij kunnen zijn schadelijk naar de tent stof En oorzaak lekkage.

53) Doen niet weggaan jouw tentenset omhoog in direct zonlicht langer dan nodig. als het in de zon wordt gelaten voor langdurige perioden van tijd, de stof zullen vervagen En verzwakken.

54) Als ritsen vastlopen, Smeer met siliconen. Nooit forceer een rits als dit zal buigen en voorkomen dat rits vanaf sluitingstijd.

55) NOOIT rollen omhoog of Berg een natte/vochtige tent op. Dit zal veroorzaken meeldauw. Zorg ervoor dat je tent helemaal droog is voordat je hem opbergt. Winkel je tent in A droog plaats.

56) Om schoon te maken, handwas met een spons die milde zeep. Nooit gebruiken een wasmachine of wasmiddel.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tält för lastbilsflak

MODELL: 720563

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Truck Bed Tent

MODELL: 720563



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom.

Undvik att barn använder produkten. Och den här produkten är inte en leksak. Låt inte barn leka .

Håll alla lågor och värmekällor borta från tältduken. Duken kommer att bränna om den kommer i kontakt med någon låga. Om främmande ämnen kommer i kontakt med tältduken kan dess flamskyddsegenskaper upphöra.

För att undvika skador bör barn inte leka inuti produkten eller lita på den . Produkten rekommenderas inte vid åskväder.

INSTALLATIONSÅTGÄRDER

92. Använd inte ljus, tändstickor eller öppen låga av något slag i eller nära tältet.

93. Matlagning får inte ske inuti tältet.

94. Gör upp lägereldar i vindriktningen och flera meter från tältet. Se till att släcka elden helt innan du lämnar en campingplats eller innan du går och lägger dig för natten.

95. Var extremt försiktig när du använder bränsledrivna lyktor eller värmare inuti eller runt tältet. Använd batteridrivna lyktor när det är möjligt.

96. Tanka inte lampor, värmare eller spisar inuti tältet.

97. Släck eller släck alla lyktor innan du går och lägger dig.

98. Rökning är förbjuden inuti tältet. Förvara inte brandfarliga vätskor inuti tältet.

99. Kör ALDRIG fordonets motor när tältet är monterat.

100. Installera inte tältet när temperaturen är under 0ºC/32ºF eller när fordonet är vått, eftersom det kan orsaka skador.

101. Se till att det alltid finns tillräcklig ventilation inuti tältet.

102. Försök inte köra fordonet med tältet monterat.

103. För att förhindra att kolmonoxid kommer in i fordonet och tältområdet, kör inte motorn, laga inte mat inuti tältet och använd inte en gasvärmare i tältet. Kolmonoxid är farligt för din hälsa.

104. Motorn måste vara avstängd och avgasröret måste vara helt kylt innan tältet monteras och används.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

VAL AV CAMPINGPLATS

29. Välj en jämn, plan plats fri från stenar, grenar och andra hårda eller vassa föremål.

30. Undvik områden med luftledningar och trädgrenar.

31. Parkera fordonet på den valda campingplatsen.

32. Stäng av motorn och lägg i parkeringsbromsen.

FÖRVARING

36. Rengör och torka tältet.

37. Vik in alla komponenter i tältet.

38. Rulla ihop tältet med stångpåsen som vägledning.


39. Fäst det med tältsnoddarna och sätt in dem i bärväskan.

40. Förvara svalt och torrt.

SPECIFIKATION

Tältstil	Bakre modell av bilen
Tältstorlek	1500*1500mm
Vindskala	Ⅳ
Årstider	3 säsonger, sommar, höst, vår
Material	Kropp : Polyestertyg 210T/PU2000 mm/Silverbeläggning
Maximal omkrets på SUV-uttag : 6,5 m	

PARTS LIST

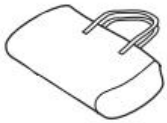Inga.	Namn	Bild	ANTAL
1	Tält		1
2	Väska		1
3	Tillbehörsväska		1
4	Vindrep		2
5	Jord Spika		2
6	Stödstång för tak		2


ASSEBMLE

DENNA REKREATIONSPRODUKT KRÄVS TVÅ VUXNA FÖR MONTERNING.


- Se till att markytan är fri från skräp, t.ex. stenar som kan skada golvet .
- Om inget annat anges , alla Instruktionerna kommer att ges under förutsättning att montören är vänd mot tältets främre öppning.
- Vik försiktigt ut dina stavar och var försiktig så att stötdämparlinan inte knäcks. Se till att varje stavsegment sitter fast i nästa sektion. innan stången böjs under monteringen. Sortera STÅNG S efter typ och längd; se beskrivningarna i reservdelslistor.
- Tappa inte tältstångspåsen. Luta inte tältpåsen på änden när du tar bort tältet, eftersom detta kan skada stötdämparlinan och/eller stångändarna.

MONTERING AV LASTBILSTÄLT


STEG 1. Öppna och lägg tältet platt på marken, placera det på rätt plats.

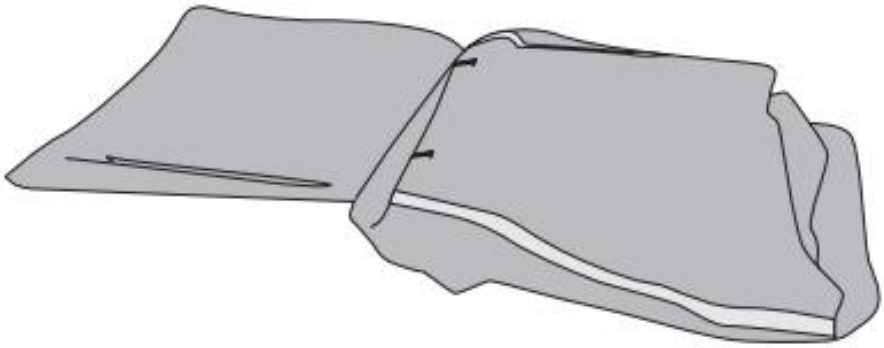

STEG 2. (Med stängd bakluckan) täcker över bilens bakdel med ett tält.

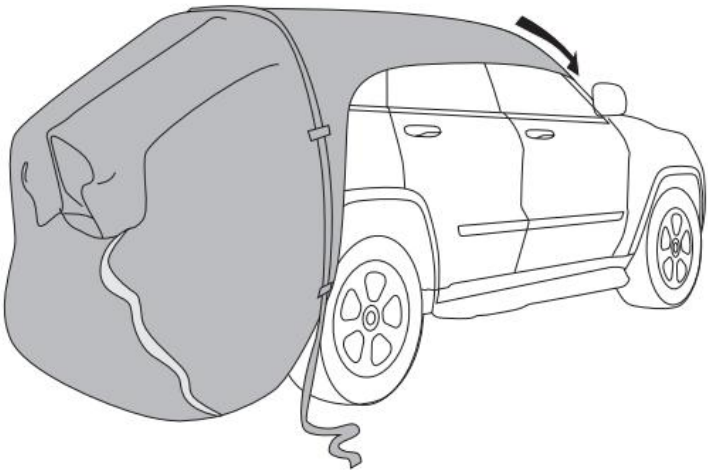


STEG3 . Öppna bakluckans presenning och nätdragkedjan.

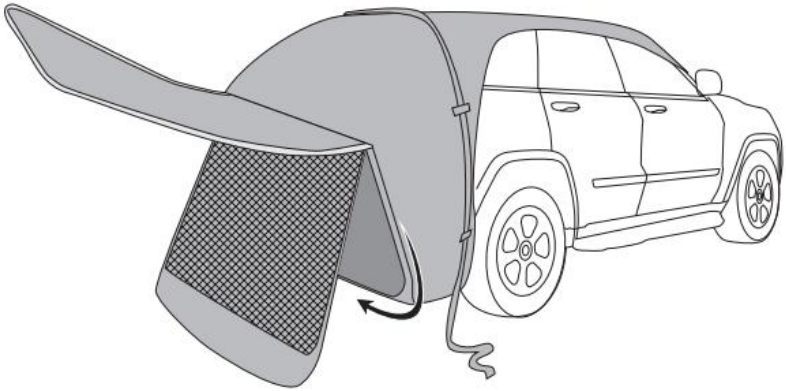


STEG 4. Öppna bakluckan uppåt och var noga med att justera tältet till

en korrekt position.

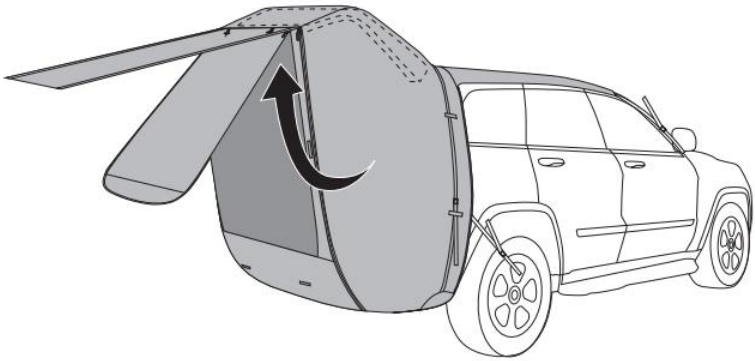


STEG 5. Fäst bandet på båda sidor med spännen och dra sedan åt det. (Observera att bandet måste passera genom den svarta bälteskanalen för att säkerställa att tältet inte rullar i sidled)

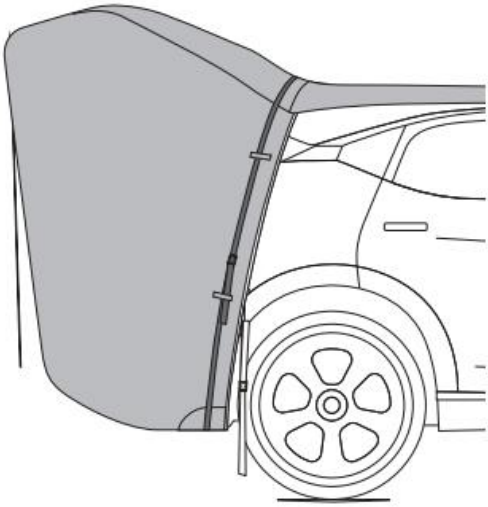


STEG 6. När den övre taket är justerat, fäst dess band på baksidan

spegeln genom spännet och dra åt det.

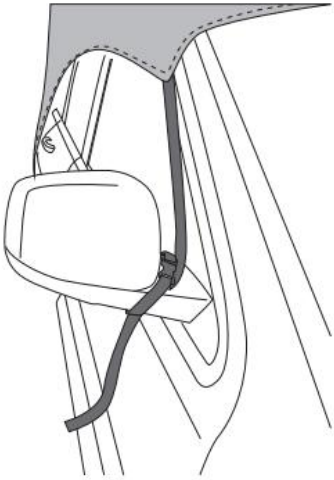


STEG 7. Vävbandet längst ner på tältet går förbi navet spännet och fixar det.

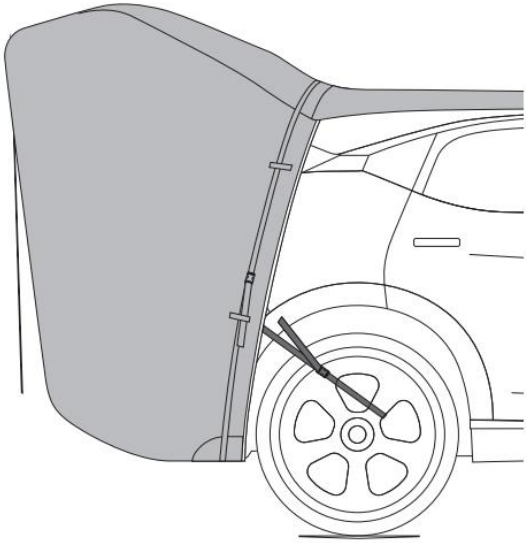

STEG 8. Använd stödstolpar, staglinor och markspett för att säkra

solskyddstak.

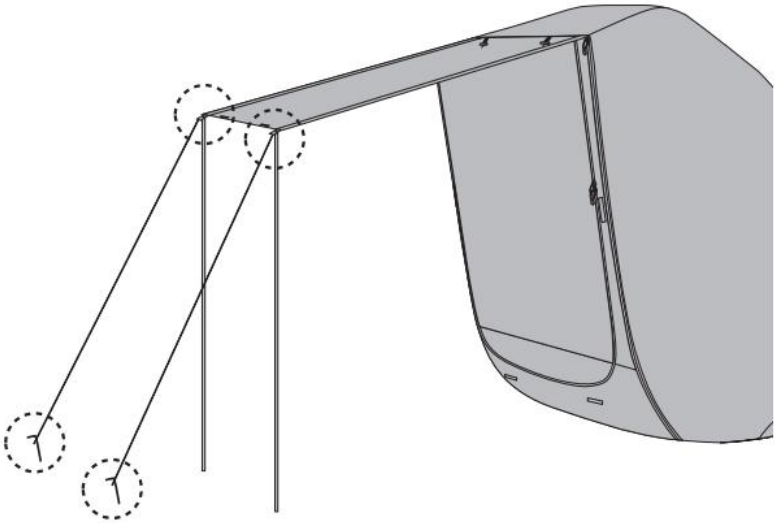

TÄLT VÅRD TIPS

57) Vi rekommenderar starkt att du förseglar tältets sömmar innan du campar eftersom vatten kan tränga in i nålen. hål i tyg. Detta är vanligt med tält och är inte en defekt.

58) Kondensation maj vara bildades vid interiör yta av din tält. Jag t är orsakade av vatten ånga från din andetag, svett, eller några våt föremål i tältet. Vatten i tältet läcker inte genom tältduken .

59) Den vattenavvisande beläggningen kan bära ner över tid. Det föreslås att spray en vattenavvisande beläggning på tältet och regnfluga varje få år.

60) Undvika besprutning insekt frånstötande, hårspray, etc., inuti eller nära din tält, som de maj vara skadlig till de tält tyg och orsaka läckage.

61) Do inte lämna din tältuppsättning upp i direkt solljus längre än nödvändig. om den lämnas i solljus i långvariga perioder av tid, de tyg vilja blekna och försvaga.

62) Om blixtlåsen fastnar, smörj med silikon. Aldrig tvinga fram en dragkedja som detta kommer böj och förhindra dragkedja från att stänga.

63) ALDRIG rulla upp eller packa undan ett vått/fuktigt tält. Detta kommer att

orsaka mögel. Se till att ditt tält är helt torrt innan du förvarar det. Lagra ditt tält i en torka plats.

64) Att rengöra, handtvätt med en svamp med hjälp av mild tvål. Använd aldrig en tvättmaskin eller tvättmedel.

