

VEVOR[®]


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

MULTI-FUNCTION ELECTRIC SWING

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL: BB702A

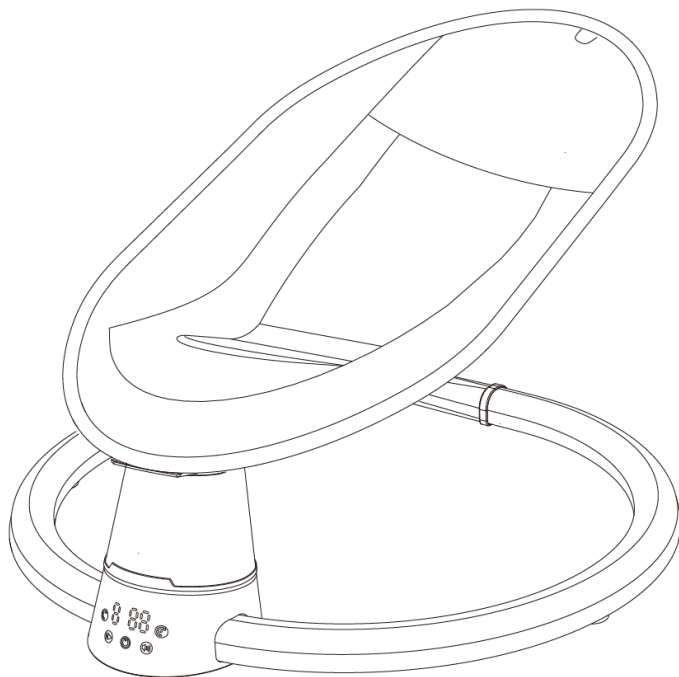

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCT SPECIFICATION

Model	BB702A
Power	DC5V,1A (Via 100-240V~ 50/60Hz adapter)
Application	Children up to a weight of 9 kg or unable to sit up unaided
Main Material	100% polyester fiber, aluminum alloy base bracket

PRODUCT FEATURES

1. Swinging from side to side, with five gears mimicking human movement.
2. Protecting baby's spine design on the basis of human engineering.
3. Power supplied by safe 5V low voltage adapter.
4. One-button installation and disassembly, simple and convenient to use.
5. Seat cover made of environmental-friendly super soft fabric and non-textile, cozy, breathable and safe & removable and machine washable seat fabric.
6. Made of aluminum alloy base with light weight and strong hardness guaranteeing safety for baby.
7. Controlled by touching screen or remote controller, easy to operate.
8. With motion lock and safety belt for protection.
9. With built-in soft nature sounds & Bluetooth enabled for music.



WARNING- To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE



FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.

2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

⚠ WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.




CORRECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.


PARTS LIST

1. Pillow* 1
2. Remote controller *1
3. Adapter*1 &USB Cable*1
4. Seat Cover*1
5. Seat Frame*1
6. Base bracket *1

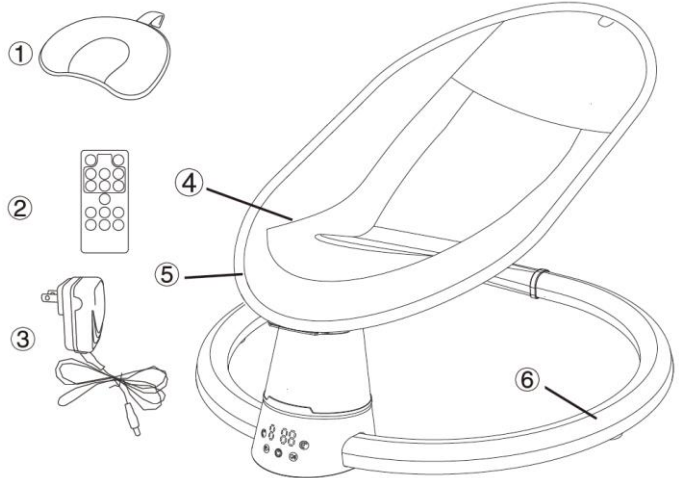


ASSEMBLE

1. Put the frame in the base with “”shape components aligned.

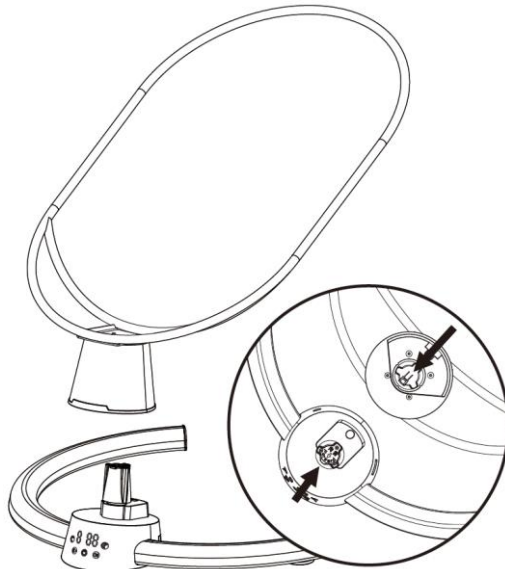

DISASSEMBLE BASE STAND


Pull out of the sheet metal and pull up the seat frame.

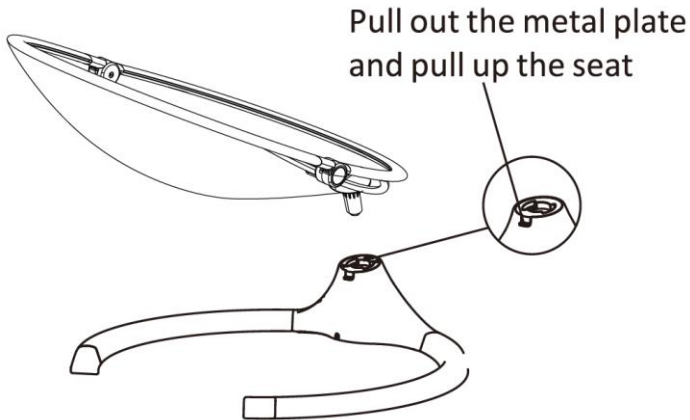

FOR PILLOW AND SEAT COVER

Installation: Put the seat cover on the seat frame and fasten the snap button on the back.


Attach the pillow to the top retaining ring of the seat frame and press the Velcro of the pillow.

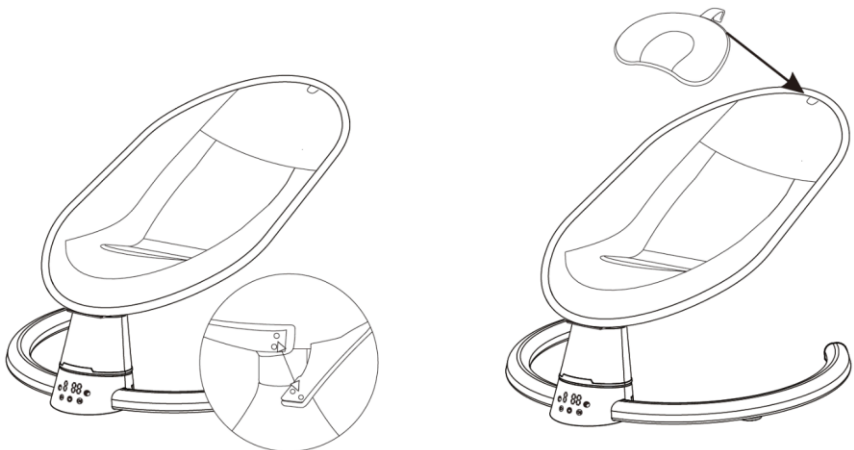

Removing: Pull off the Velcro to detach the pillow and unfasten the snap button to remove the seat cover.

SAFETY BELT INSTRUCTION

Place the baby into the swing and let his legs across both sides of the crotch support restraint, then turn the crotch support cover up. Adjust the seat belt on both sides and buckle up.

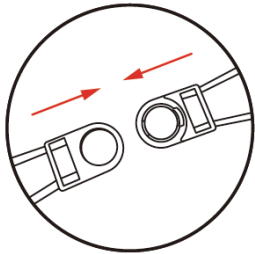

Note:

Please ensure that your child is within your line of sight during product use to ensure their safety

Be sure to use the safety belt correctly when your baby lie on the baby swing for the safety of your child. Buckle off when you take your baby out of swing.

BUTTON DESCRIPTION




-  Power On/Off Key
-  Music Play/Pause Key
-  Music Switch & Volume Up/Down Key
-  Five Swing gears
-  Timer setting, 3 preset option

	Power On/Off Key: Touch this button and the indicator light is on. Touch it again to turn the swing off.
	Swing Gear Setting: Touch the button to adjust swing settings. There are five gears of the swing. Note: 1.When gear 0 under no timer setting, the gear indicator light and timer light are both on; 2.Automatically back to Gear 0 when inspected unusual swinging or strike by something.
	Timer Setting: Touch the button 1-3 times to choose the swing time. 8/15/30minutes.
	Music Play: Touch the button to play the built-in music. Touch it again to turn the sound off.
	Volume Up/Down: Touch the button in 1 second to adjust the volume Touch the button in 2-3 second to play next song
	*Turn on the Bluetooth on smart phone and connect with "BT_BABY". The swing beeps, and then Bluetooth is now connected well. Then the music from phone plays. *Music priority: Bluetooth>Built-in music

MOTION LOCK

Push the motion lock down to lock the seat frame and stop movement.
Pull the motion lock up to unlock the seat frame and the baby swing will swing again.

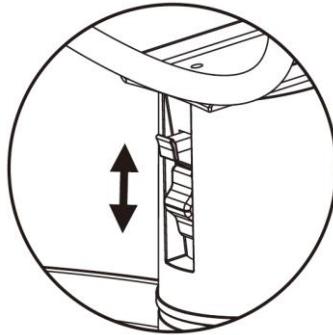

REMOTE CONTROL



Power on/off



Play/pause



Time setting



Previous song



Built-in music
/Blue tooth music



Next song



Volume up



AUTO mode




Volume down



Stop



Five swing gears


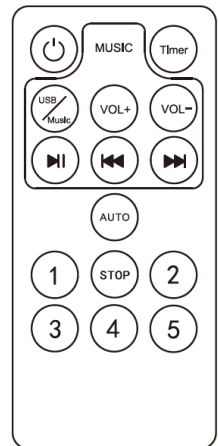


AUTO mode: press to enter AUTO mode/gear 2 with timer 15 minutes

Stop swing: press to stop swing, and press any gear key to resume swing.


POWER SUPPLY

1. DC plug can be inserted into 100-240V~50/60Hz AC power supply.
2. The DC interface can be connected to the power bank (the power bank output is 5V,1A)

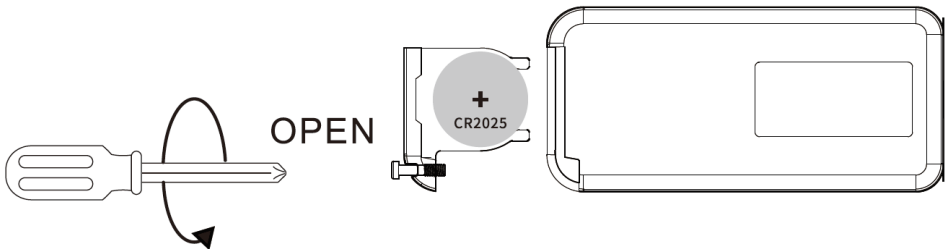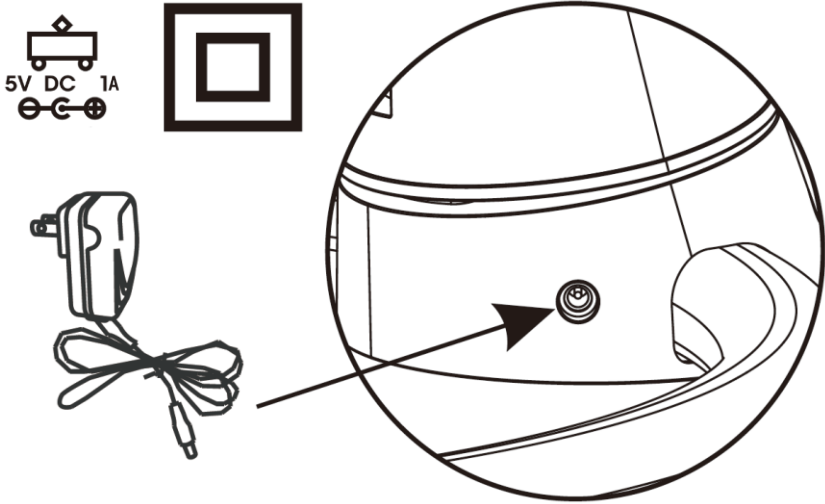


BATTERIES INSTALLATION

1. Find the battery compartment location firstly, which is with screen printing battery icon. See figure ①.
2. Unscrew the battery compartment and remove the battery cover. See figure②.
3. Put in 4 pcs of AAA alkaline batteries. See figure③.
4. Put the battery cover back and screw it tightly. See figure④.

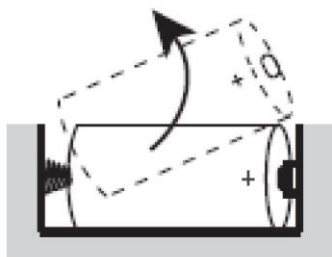

Removing the battery

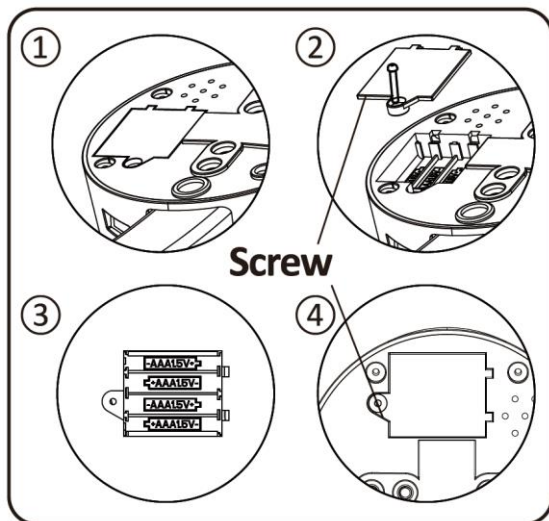

Note: This product does not contain batteries and requires self preparation.


CAUTION

1. -Non-rechargeable batteries are not to be recharged .
2. The rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
3. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
4. Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and -).
5. Exhausted batteries are to be removed from the product.
6. The supply terminals are not to be short-circuited.
7. Not connected more than recommended number of power supplied .
8. The product should only be used with a transformer for product.
9. The product shall be used with the transformer supplied.
10. The transformer is not a product.
11. Product liable to be cleaned with liquid are to be disconnected from the transformer before cleaning.

Transformers used with the product are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they shall not be used.

WARNING

1. Never leave the child unattended.
2. Stop using the product when the child starts trying to sit up.
3. Never use this product on an elevated surface (e.g. a table).
4. Always use the restraint system.
5. Do not let children play with this product.
6. Do not move or lift this product with the baby inside it.
7. When the product is connected to a music player, ensure that the volume of the music player is set to a low value.
8. Never let the child sleep in this product.
This product does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable cot or bed.
9. Do not use the product if any components are broken or missing.
10. Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer.

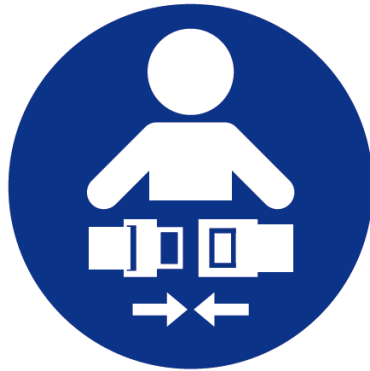

WARNING

This product contains a button or coin cell battery.

A swallowed button or coin cell battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death.

1. Dispose of used batteries immediately.
2. Keep new and used batteries away from children.
3. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.



- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- This product contains a CR2025 ,DC 3V coin battery, A coin battery can cause serious internal chemical burns if swallowed.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 132°F(60°C) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

CLEAN

1. Clean the base bracket and seat frame with wet cloth and a mild detergent. Dry thoroughly then. Please do not use corrosive cleaner.
2. Removable and washable fabric
3. Seat fabric: Clean it with wet cloth and a mild detergent, and dry it.
4. Canopy: Take it off and put a little cleaner, wash it gently by hands. Rinse it with clean water, and then hang it to dry, avoiding exposure to the sun.
5. Pillow: Tear the Velcro off and take the pillow off. Put a little cleaner, wash it gently by hands, and then rinse it with clean water. Hang it avoiding sun exposure.

MAINTENANCE

1. Please check this baby swing regularly. Make sure of each part is well connected and well installed. Stop using for poor connection and connect/install it again if necessary.
2. This product contains electronic components, which shall not be used in water or in a humid environment, Please ensure the product is dry, and store it in a cool and dry place, avoiding direct sunshine for a long time.

TROUBLESHOOTING

Fast self-inspection solution below

NO.	Trouble	Solution
1	Not energized	1.Checkwhether the adapter and DC cable are firmly connected. If loose, connect them firmly. 2.DC cable maybe damaged, Please contact customer service to replace DC cable.
2	The power lamp keeps flashing	Use matchable adapter with an output voltage of5V and 1A
3	Motion lock stuck	Check the motion lock, Pull it up to unlock the seat frame.
4	Overstring/Strike	Power off and restart it again

Note: For other trouble, please contact our customer service for help Never disassemble and repair the swing by yourself.

Manufacturer: Foshan Besun Technology Co Ltd.

Address: 2 of Floor 4/5th, Yucheng North street number 3, Xichong Village, Lunjiao Shunde, Foshan, Guangdong,China.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support


BALANÇOIRE ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MULTIFONCTION
BALANÇOIRE ÉLECTRIQUE

MODÈLE : BB702A

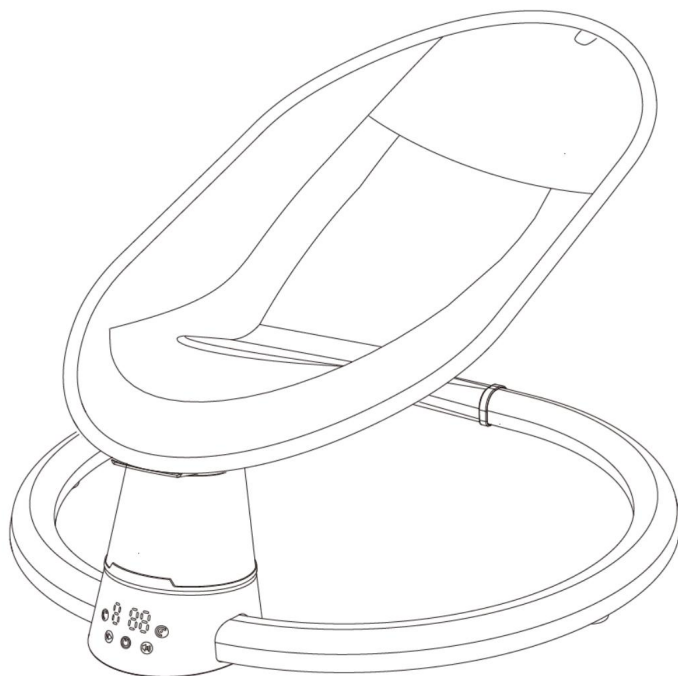

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter

nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/

support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

PRODUCT SPECIFICATION

Modèle	BB702A
Pouvoir	DC5V,1A (via adaptateur 100-240V~ 50/60Hz)
Application	Enfants pesant jusqu'à 9 kg ou incapables de s'asseoir sans aide
Matériau principal	100 % fibre de polyester, support de base en alliage d'aluminium

PRODUCT FEATURES

1. Balancement latéral, avec cinq vitesses imitant le mouvement humain.
2. Protection de la colonne vertébrale du bébé grâce à une conception basée sur l'ingénierie humaine.
3. Alimentation fournie par un adaptateur basse tension 5 V sécurisé.
4. Installation et démontage à un seul bouton, simple et pratique à utiliser.
5. Housse de siège en tissu ultra doux respectueux de l'environnement et non textile, confortable, respirant et sûr, tissu de siège amovible et lavable en machine.
6. Fabriqué à partir d'une base en alliage d'aluminium légère et d'une dureté élevée garantissant la sécurité de bébé.
7. Contrôlé par écran tactile ou télécommande, facile à utiliser.
8. Avec verrouillage de mouvement et ceinture de sécurité pour la protection.
9. Avec des sons naturels doux intégrés et Bluetooth activé pour la musique.

	AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire Lisez attentivement le manuel d'instructions. IMPORTANT ! LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
	Informations FCC : ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

⚠️ AVERTISSEMENT: Les changements ou modifications apportés à ce produit ne sont pas

expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes mesures.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
- Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.


ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte séparée des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels peuvent ne pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être apporté à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

PARTS LIST

1. Oreiller* 1
2. À distance
contrôleur *1
3. Adaptateur*1
& Câble USB*1
4. Housse de siège*1
5. Cadre de siège*1
6. Support de base *1

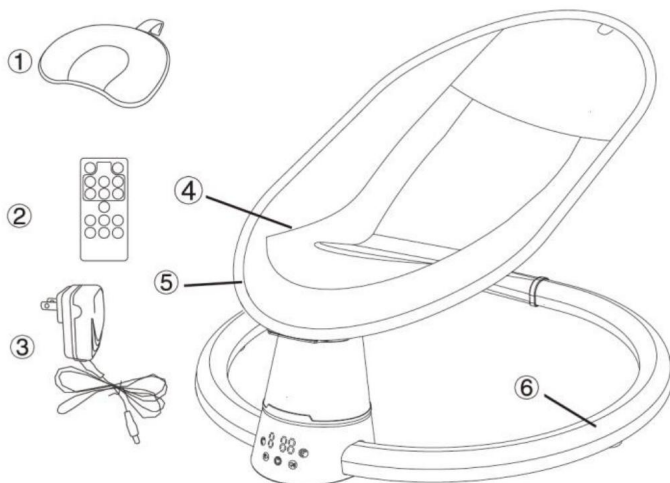


ASSEMBLE

1. Placez le cadre dans la base avec




« composants de forme alignés.

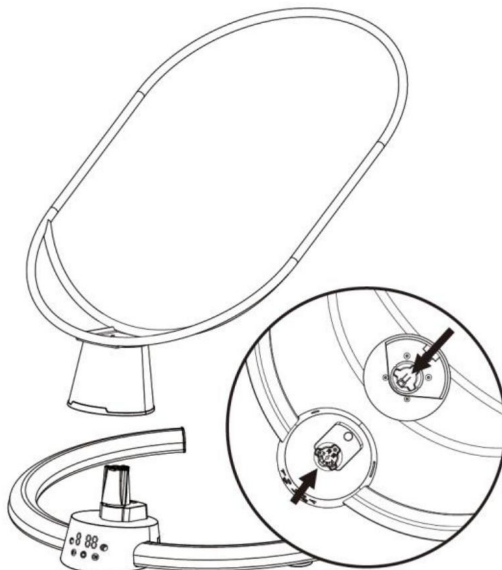

DISASSEMBLE BASE STAND


Retirez la tôle et soulevez le cadre du siège.

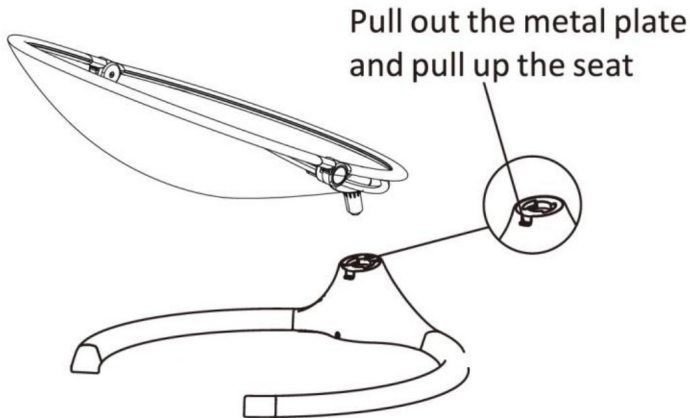

FOR PILLOW AND SEAT COVER

Installation : Placez la housse de siège sur le cadre du siège et fixez le bouton-pression sur le dos.


Fixez l'oreiller à l'anneau de retenue supérieur du cadre du siège et appuyez sur le velcro de l'oreiller.

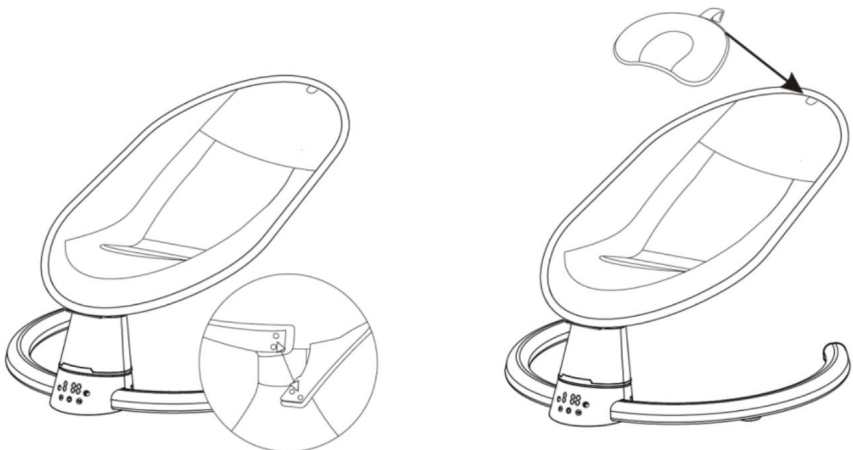

Retrait : Retirez le velcro pour détacher l'oreiller et détachez le bouton-pression pour retirer la housse du siège.

SAFETY BELT INSTRUCTION

Placez le bébé dans la balancelle et laissez ses jambes de chaque côté du support d'entrejambe, puis relevez le couvercle du support d'entrejambe. Ajustez la ceinture de sécurité des deux côtés et attachez-la.

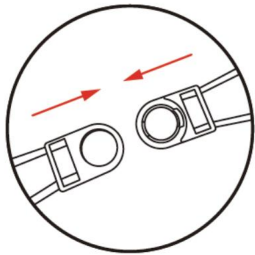

Note:

Assurez-vous que votre enfant est dans votre champ de vision pendant l'utilisation du produit pour garantir sa sécurité.

Pour la sécurité de votre enfant, veillez à utiliser correctement la ceinture de sécurité lorsque votre bébé est allongé sur la balancelle. Détachez la ceinture lorsque vous sortez votre bébé de la balancelle.

BUTTON DESCRIPTION




-  Power On/Off Key
-  Music Play/Pause Key
-  Music Switch & Volume Up/Down Key
-  Five Swing gears
-  Timer setting, 3 preset option

	Touche marche/arrêt : appuyez sur ce bouton pour allumer le voyant lumineux. Appuyez à nouveau dessus pour éteindre la balançoire.
	Réglage de la vitesse de swing : appuyez sur le bouton pour régler les paramètres de swing. La balançoire comporte cinq vitesses. Note: 1. Lorsque la vitesse est 0 sans réglage de minuterie, le voyant de vitesse et la minuterie s'allument. les lumières sont toutes les deux allumées ; 2. Retour automatique à la vitesse 0 en cas de balancement ou de frappe inhabituels par quelque chose.
	Réglage de la minuterie : appuyez sur le bouton 1 à 3 fois pour choisir le temps de swing. 8/15/30minutes.
	Lecture de musique : appuyez sur le bouton pour écouter la musique intégrée. Appuyez à nouveau dessus pour couper le son.
	Volume haut/bas : appuyez sur le bouton pendant 1 seconde pour régler le volume Appuyez sur le bouton pendant 2 à 3 secondes pour lire la chanson suivante
	*Activez le Bluetooth sur votre smartphone et connectez-vous avec « BT_BABY ». La balançoire émet un bip, puis le Bluetooth est maintenant bien connecté. Ensuite, la musique du téléphone est jouée. *Priorité musicale : Bluetooth > Musique intégrée

MOTION LOCK

Appuyez sur le verrou de mouvement vers le bas pour verrouiller le cadre du siège et arrêter le mouvement.

Tirez le verrou de mouvement vers le haut pour déverrouiller le cadre du siège et la balançoire pour bébé se balancera à nouveau.

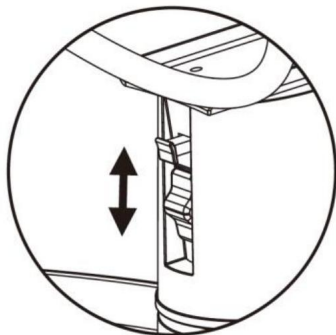

REMOTE CONTROL



Power on/off



Time setting



**Built-in music
/Blue tooth music**



Volume up



Volume down



Play/pause



Previous song



Next song




AUTO mode



Stop

Five swing gears


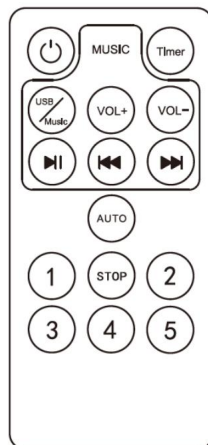


Mode AUTO : appuyez pour entrer en mode AUTO/vitesse 2 avec minuterie de 15 minutes. Arrêter le swing :

appuyez pour arrêter le swing et appuyez sur n'importe quelle touche de vitesse pour reprendre le swing.


POWER SUPPLY

1. La fiche CC peut être insérée dans une alimentation CA 100-240 V ~ 50/60 Hz.
2. L'interface CC peut être connectée à la banque d'alimentation (la sortie de la banque d'alimentation est 5V, 1A)

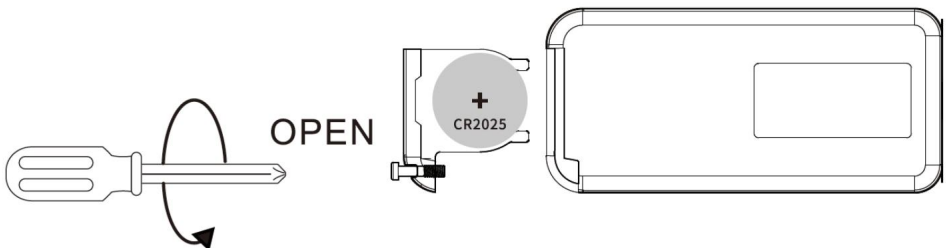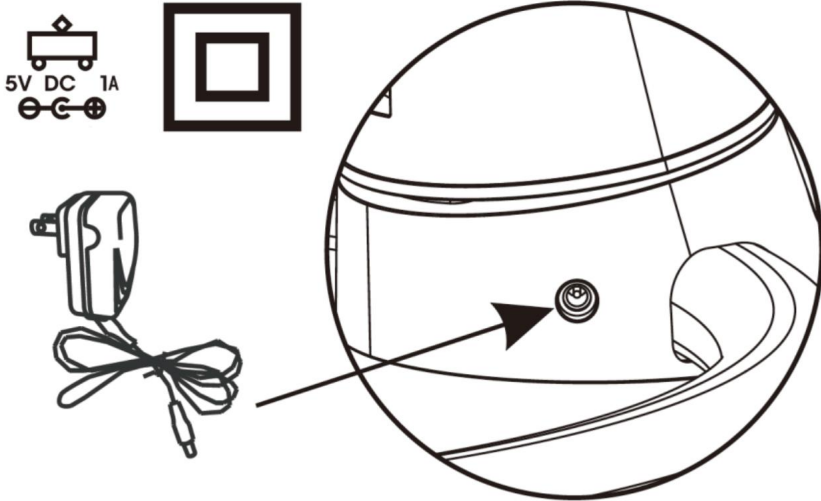


BATTERIES INSTALLATION

1. Trouvez d'abord l'emplacement du compartiment à piles, qui se trouve avec la sérigraphie icône de batterie. Voir la figure .
2. Dévissez le compartiment à piles et retirez le couvercle du compartiment à piles. Voir la figure .
3. Insérez 4 piles alcalines AAA. Voir la figure .
4. Remettez le couvercle de la batterie en place et vissez-le fermement. Voir la figure .

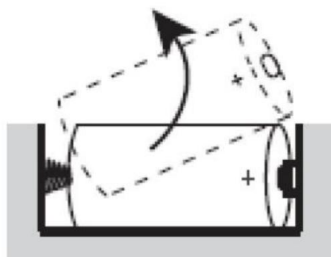

Removing the battery

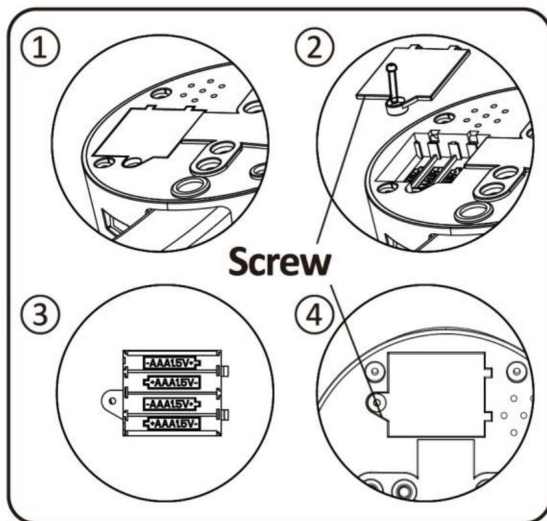

Remarque : ce produit ne contient pas de piles et nécessite une auto-préparation.

CAUTION

1. -Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
2. Les batteries rechargeables doivent être chargées sous la surveillance d'un adulte.
3. Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangées.
4. Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte (+ et -).
5. Les piles épuisées doivent être retirées du produit.
6. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
7. Ne pas connecter plus que le nombre recommandé de puissance fournie.
8. Le produit ne doit être utilisé qu'avec un transformateur pour produit.
9. Le produit doit être utilisé avec le transformateur fourni.
10. Le transformateur n'est pas un produit.
11. Les produits susceptibles d'être nettoyés avec du liquide doivent être déconnectés du transformateur avant le nettoyage.


Les transformateurs utilisés avec le produit doivent être régulièrement examinés pour détecter tout dommage au niveau du cordon, de la fiche, du boîtier et d'autres pièces. En cas de tels dommages, ils ne doivent pas être utilisés.

WARNING

1. Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.
2. Arrêtez d'utiliser le produit lorsque l'enfant commence à essayer de s'asseoir.
3. N'utilisez jamais ce produit sur une surface surélevée (par exemple une table).
4. Utilisez toujours le système de retenue.
5. Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit.
6. Ne déplacez pas et ne soulevez pas ce produit avec le bébé à l'intérieur.
7. Lorsque le produit est connecté à un lecteur de musique, assurez-vous que le volume de le lecteur de musique est réglé sur une valeur basse.
8. Ne laissez jamais l'enfant dormir dans ce produit.

Ce produit ne remplace pas un lit ou un berceau. Si votre enfant a besoin de dormir, il doit être placé dans un lit ou un berceau adapté.

9. N'utilisez pas le produit si des composants sont cassés ou manquants.
10. N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange autres que ceux approuvés par le fabricant.

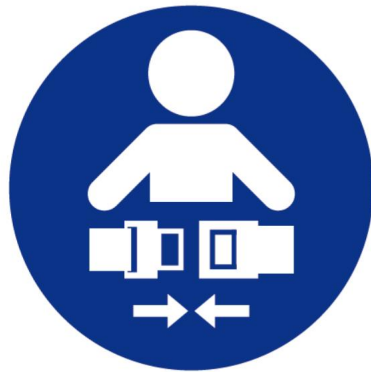

WARNING

Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton.

Une pile bouton ou une pile bouton avalée peut provoquer des produits chimiques internes. brûle en seulement deux heures et peut entraîner la mort.

1. Jetez immédiatement les piles usagées.
2. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
3. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur n'importe quelle partie du corps, consultez immédiatement un médecin.



Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément réglementations locales et tenir hors de portée des enfants. NE PAS jeter les piles dans ordures ménagères ou incinérer.

Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves ou la mort. Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement. Ce produit contient une pile bouton CR2025, DC 3V. Une pile bouton peut provoquer de graves brûlures chimiques internes en cas d'ingestion.

Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Ne pas forcer la décharge, la recharge, le démontage, la chaleur au-dessus de 132°F (60°C) ou incinérer. Cela pourrait entraîner des blessures dues à une ventilation, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.

Assurez-vous que les piles sont installées correctement en respectant la polarité (+ et -). Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, des marques ou des types de piles différents, tels que des piles comme les piles alcalines, au carbone-zinc ou rechargeables.

Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles des équipements non utilisé pendant une période prolongée conformément aux réglementations locales.

Fermez toujours complètement le compartiment de la batterie. Si la batterie le compartiment ne ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.

CLEAN

1. Nettoyez le support de base et le cadre du siège avec un chiffon humide et un détergent doux.

Séchez ensuite soigneusement. N'utilisez pas de nettoyeur corrosif.

2. Tissu amovible et lavable

3. Tissu du siège : nettoyez-le avec un chiffon humide et un détergent doux, puis séchez-le.

4. Auvent : retirez-le et mettez un peu de nettoyeur, lavez-le délicatement à la main. Rincez-le avec de l'eau propre, puis suspendez-le pour le sécher, en évitant l'exposition au soleil.

5. Oreiller : déchirez le velcro et retirez l'oreiller. Mettez un peu de nettoyeur, lavez-le doucement avec les mains, puis rincez-le à l'eau claire. Suspendez-le en évitant le soleil exposition.

MAINTENANCE

1. Veuillez vérifier régulièrement cette balance pour bébé. Assurez-vous que chaque pièce est bien connecté et bien installé. Arrêtez d'utiliser pour une mauvaise connexion et reconnectez-le/installez-le à nouveau si nécessaire.

2. Ce produit contient des composants électroniques qui ne doivent pas être utilisés dans l'eau ou dans un environnement humide, veuillez vous assurer que le produit est sec et stockez-le dans un endroit frais et sec, en évitant l'exposition directe au soleil pendant une longue période.

TROUBLESHOOTING

Solution d'auto-inspection rapide ci-dessous

NON.	Problème	Solution
1	Pas sous tension	1. Vérifiez si l'adaptateur et le câble CC sont fermement connectés. S'ils sont lâches, connectez-les fermement. 2. Le câble CC peut être endommagé, veuillez nous contacter service client pour remplacer le câble DC.
2	Le voyant d'alimentation continue de clignoter	Utilisez un adaptateur compatible avec une tension de sortie de 5 V et 1 A
3	Verrouillage de mouvement bloqué	Vérifiez le verrouillage du mouvement, tirez-le vers le haut pour déverrouiller le siège cadre.
4	Surcordonnage/frappe	Éteignez-le et redémarrez-le à nouveau

Remarque : Pour tout autre problème, veuillez contacter notre service client pour obtenir de l'aide.

Ne démontez et ne réparez jamais la balance vous-même.

Fabricant : Foshan Besun Technology Co Ltd.

Adresse : 2, étage 4/5, rue Yucheng Nord numéro 3, village de Xichong,
Lunjiao Shunde, Foshan, Guangdong, Chine.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support


ELEKTRISCHE MULTIFUNKTIONS-SCHAUKEL

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**MULTIFUNKTION
ELEKTRISCHE SCHAUKEL**

MODELL: BB702A

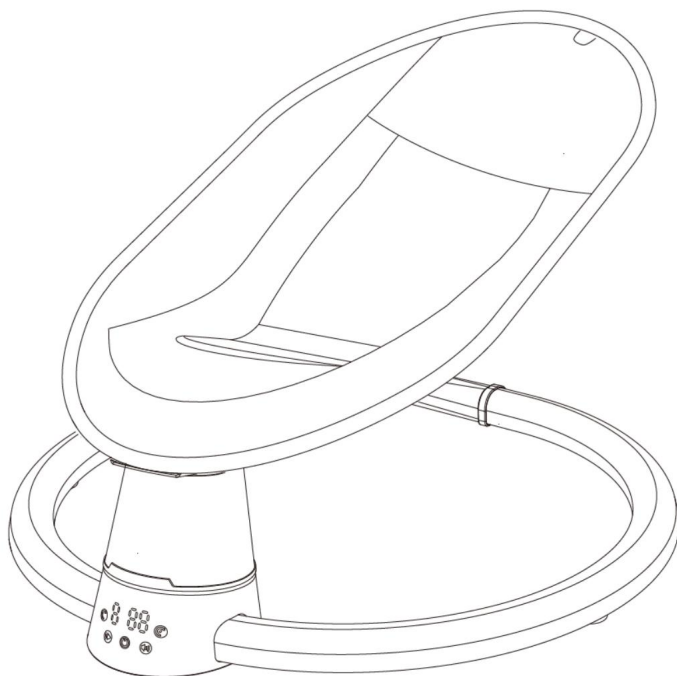

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns

uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

PRODUCT SPECIFICATION

Modell	BB702A
Leistung	DC5V,1A (über 100-240V~ 50/60Hz Adapter)
Anwendung	Kinder bis zu einem Gewicht von 9 kg oder die nicht in der Lage sind, selbstständig aufrecht zu sitzen
Hauptmaterial: 100 %	Polyesterfaser, Grundhalterung aus Aluminiumlegierung

PRODUCT FEATURES

1. Von einer Seite zur anderen schwingen, wobei fünf Gänge die menschlichen Bewegungen nachahmen.
2. Schutz der Wirbelsäule des Babys durch Design auf der Grundlage menschlicher Technik.
3. Stromversorgung über einen sicheren 5-V-Niederspannungsadapter.
4. Installation und Demontage mit einem Knopfdruck, einfach und bequem zu bedienen.
5. Sitzbezug aus umweltfreundlichem superweichem Stoff und nichttextil,
gemütlicher, atmungsaktiver und sicherer & abnehmbarer und maschinenwaschbarer Sitzbezug.
6. Made von aluminium legierung basis mit licht gewicht und starke härte
Garantiert die Sicherheit für das Baby.
7. Steuerung über Touchscreen oder Fernbedienung, einfach zu bedienen.
8. Mit Bewegungssperre und Sicherheitsgurt zum Schutz.
9. Mit integrierten sanften Naturgeräuschen und Bluetooth für Musik.

	WARNUNG- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer Bedienungsanleitung sorgfältig durch. WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
	FCC-Informationen: ACHTUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

⚠️ WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt, kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Produkts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

Maßnahmen.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker für Hilfe.

KORREKTE ENTSORGUNG


Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile.

Produkte, die so gekennzeichnet sind, dürfen nicht nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen eine Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.




PARTS LIST

1. Kissen * 1
2. Fernbedienung
Controller *1
3. Adapter * 1
&USB-Kabel*1
4. Sitzbezug * 1
5. Sitzrahmen * 1
6. Basishalterung *1

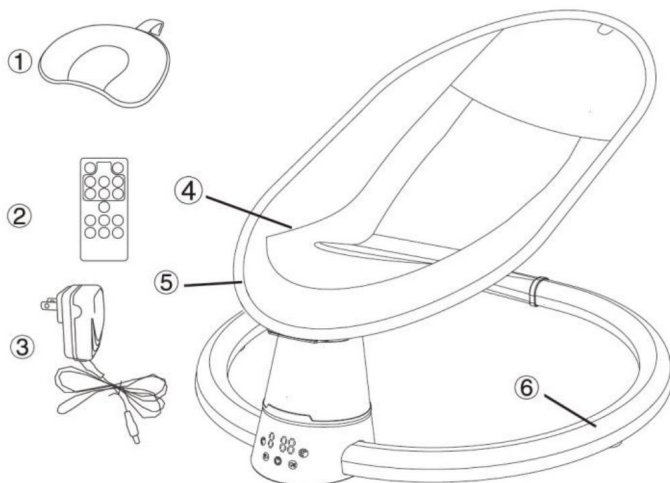


ASSEMBLE

1. Setzen Sie den Rahmen in die Basis mit "  „Formkomponenten ausgerichtet.

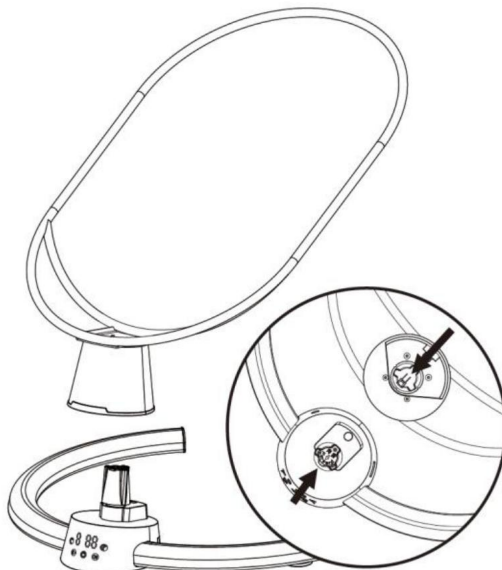

DISASSEMBLE BASE STAND


Aus dem Blech ziehen und den Sitzrahmen hochziehen.

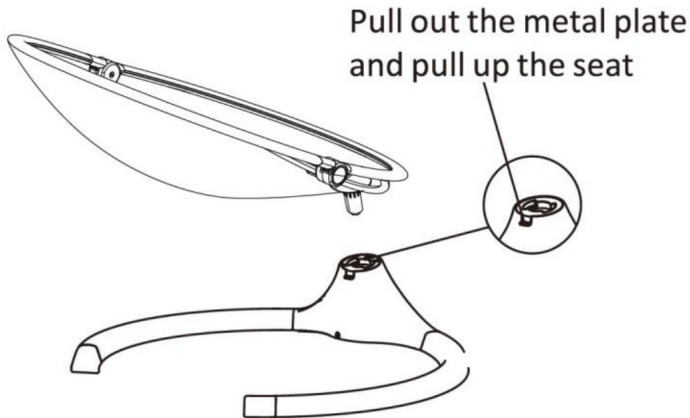

FOR PILLOW AND SEAT COVER

Montage: Legen Sie den Sitzbezug auf den Sitzrahmen und befestigen Sie den Druckknopf an der zurück.


Befestigen Sie das Kissen am oberen Haltering des Sitzrahmens und drücken Sie den Klettverschluss des Kissens fest.

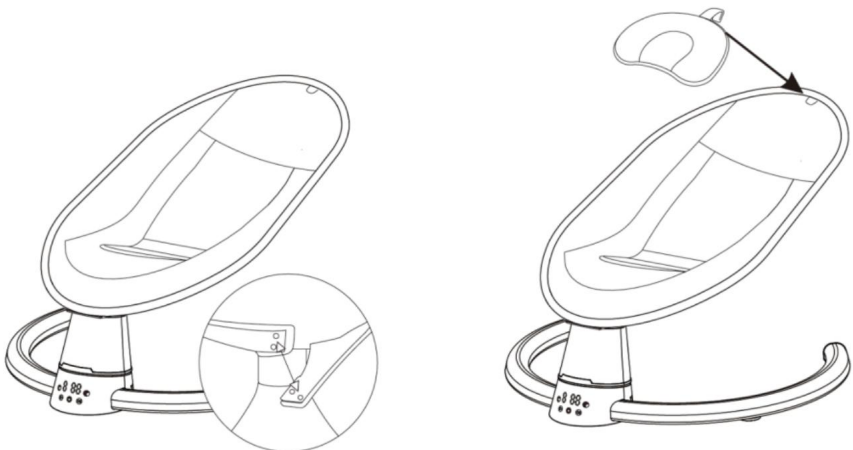

Abnehmen: Ziehen Sie den Klettverschluss ab, um das Kissen abzunehmen, und öffnen Sie den Druckknopf, um Entfernen Sie den Sitzbezug.

SAFETY BELT INSTRUCTION

Setzen Sie das Baby in die Schaukel und lassen Sie seine Beine über beide Seiten der Schrittstütze hängen. Drehen Sie dann die Schrittstützenabdeckung nach oben. Passen Sie den Sicherheitsgurt auf beiden Seiten an und schnallen Sie sich an.

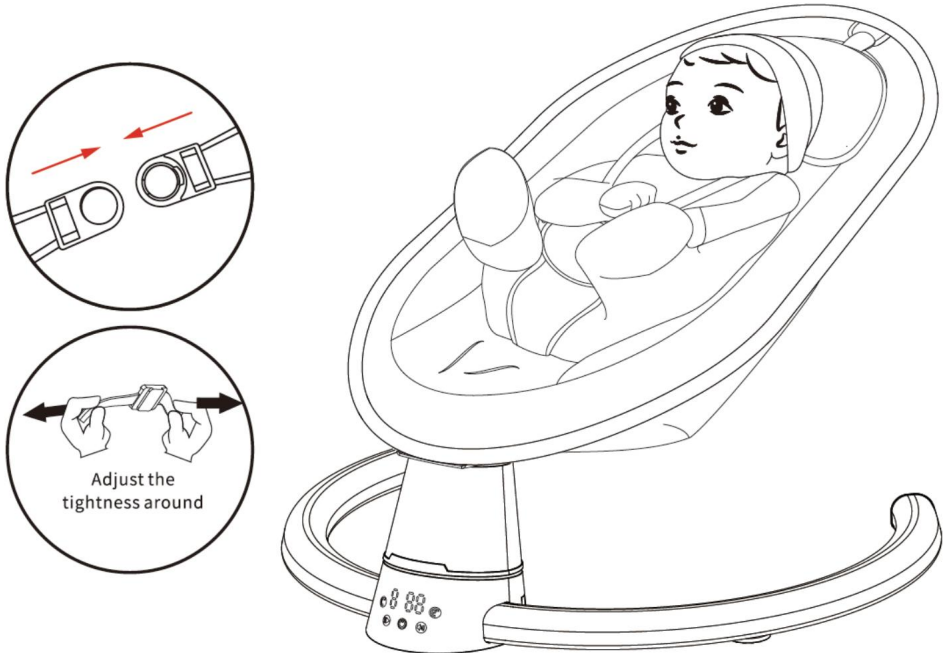

Notiz:

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind während der Verwendung des Produkts in Sichtweite ist, um seine Sicherheit zu gewährleisten

Achten Sie zur Sicherheit Ihres Kindes darauf, den Sicherheitsgurt richtig zu verwenden, wenn Ihr Baby in der Babyschaukel liegt. Schnallen Sie sich an, wenn Sie Ihr Baby aus der Schaukel nehmen.

BUTTON DESCRIPTION




-  Power On/Off Key
-  Music Play/Pause Key
-  Music Switch & Volume Up/Down Key
-  Five Swing gears
-  Timer setting, 3 preset option

	Ein-/Aus-Taste: Berühren Sie diese Taste, und die Kontrollleuchte leuchtet auf. Berühren Sie sie erneut, um die Schaukel auszuschalten.
	Einstellung des Schwungetriebes: Berühren Sie die Schaltfläche, um die Schwungeinstellungen anzupassen. Es gibt fünf Schwungetriebe. Notiz: 1. Wenn Gang 0 ohne Timereinstellung ist, leuchten die Ganganzeige und der Timer Lichter sind beide an; 2. Automatisch zurück in den Gang 0, wenn ungewöhnliche Schwingungen oder Schläge festgestellt werden durch etwas.
	Timer-Einstellung: Berühren Sie die Taste 1–3 Mal, um die Schwungzeit auszuwählen. 8/15/30 Minuten.
	Musikwiedergabe: Berühren Sie die Schaltfläche, um die integrierte Musik abzuspielen. Berühren Sie sie erneut, um schalte den Ton aus.
	Lautstärke erhöhen/verringern: Berühren Sie die Taste 1 Sekunde lang, um die Lautstärke anzupassen Berühren Sie die Taste 2-3 Sekunden lang, um das nächste Lied abzuspielen
	*Schalten Sie Bluetooth auf dem Smartphone ein und stellen Sie eine Verbindung mit „BT_BABY“ her. Die Schaukel piept, und dann ist die Bluetooth-Verbindung hergestellt. Anschließend wird die Musik vom Telefon abgespielt. *Musikpriorität: Bluetooth> Integrierte Musik

MOTION LOCK

Drücken Sie die Bewegungssperre nach unten, um den Sitzrahmen zu verriegeln und die Bewegung zu stoppen.

Durch Ziehen der Bewegungssperre nach oben wird der Sitzrahmen entriegelt und die Babyschaukel schaukelt erneut.

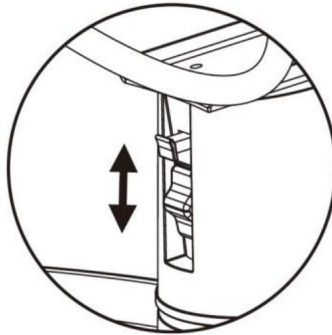

REMOTE CONTROL



Power on/off



Time setting



**Built-in music
/Blue tooth music**



Volume up



Volume down



Five swing gears



Play/pause



Previous song




Next song



AUTO mode



Stop

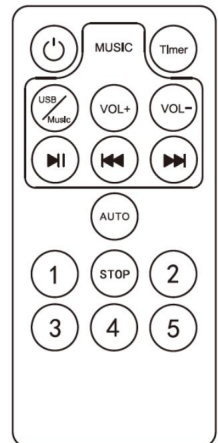



AUTO-Modus: Drücken Sie, um in den AUTO-Modus/Gang 2 mit einem 15-Minuten-Timer zu wechseln. Schwung

stoppen: Drücken Sie, um den Schwung zu stoppen, und drücken Sie eine beliebige Gangtaste, um den Schwung fortzusetzen.

POWER SUPPLY


1. Der Gleichstromstecker kann in eine Wechselstromversorgung mit 100 – 240V ~ 50/60Hz eingesteckt werden.
2. Die DC-Schnittstelle kann an die Powerbank angeschlossen werden (der Powerbank-Ausgang

beträgt 5 V, 1 A)

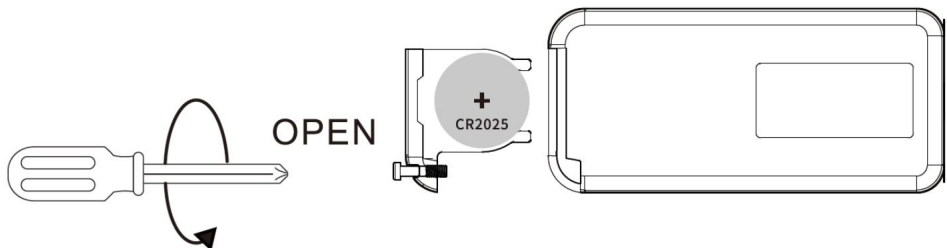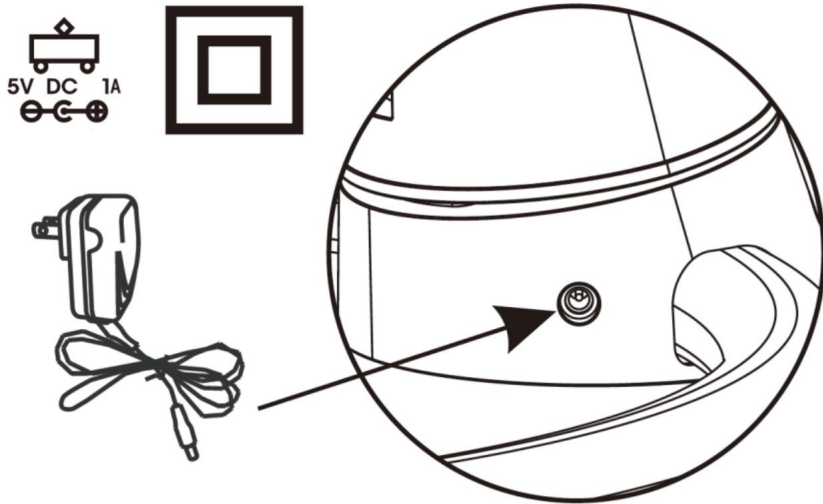


BATTERIES INSTALLATION

1. Finden Sie zunächst den Standort des Batteriefachs, das mit Siebdruck Batteriesymbol. Siehe Abbildung ȳ.
2. Schrauben Sie das Batteriefach ab und entfernen Sie die Batterieabdeckung. Siehe Abbildung ȳ.
3. Legen Sie 4 Stück AAA-Alkalibatterien ein. Siehe Abbildung ȳ.
4. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf und schrauben Sie sie fest. Siehe Abbildung ȳ.

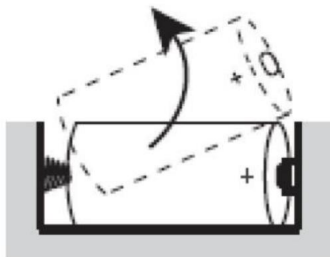

Removing the battery

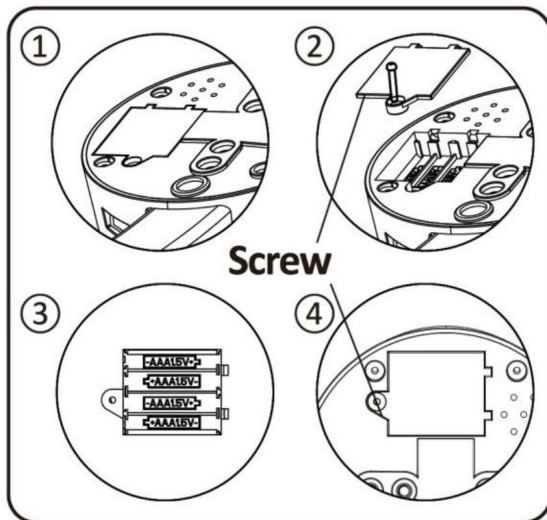

Hinweis: Dieses Produkt enthält keine Batterien und muss selbst vorbereitet werden.

CAUTION

1. - Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
2. Die wiederaufladbaren Batterien sollten unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
3. Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
4. Batterien sind unter Beachtung der richtigen Polarität (+ und -) einzulegen.
5. Verbrauchte Batterien sind aus dem Produkt zu entfernen.
6. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
7. Nicht mehr als die empfohlene Anzahl an Strom angeschlossen.
8. Das Produkt darf nur mit einem Produkttransformator verwendet werden.
9. Das Produkt muss mit dem mitgelieferten Transformator verwendet werden.
10. Der Transformator ist kein Produkt.
11. Produkte, die mit Flüssigkeit gereinigt werden müssen, müssen vor der Reinigung vom

Transformator getrennt werden.


Die mit dem Produkt verwendeten Transformatoren müssen regelmäßig auf Beschädigungen an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen überprüft werden und dürfen im Falle solcher Beschädigungen nicht verwendet werden.

WARNING

1. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
2. Beenden Sie die Anwendung des Produkts, wenn das Kind versucht, aufrecht zu sitzen.
3. Verwenden Sie dieses Produkt niemals auf einer erhöhten Oberfläche (z. B. einem Tisch).
4. Benutzen Sie stets das Rückhaltesystem.
5. Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Produkt spielen.
6. Bewegen oder heben Sie das Produkt nicht an, wenn sich ein Baby darin befindet.
7. Wenn das Produkt an einen Musikplayer angeschlossen ist, achten Sie darauf, dass die Lautstärke des Musikplayer ist auf einen niedrigen Wert eingestellt.
8. Lassen Sie Ihr Kind niemals in diesem Produkt schlafen.

Dieses Produkt ersetzt kein Kinderbett oder Bett. Sollte Ihr Kind schlafen müssen, dann sollte es in einem geeigneten Kinderbett oder Bett untergebracht werden.

9. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Komponenten defekt sind oder fehlen.
10. Verwenden Sie keine anderen Zubehör- oder Ersatzteile als die vom Hersteller zugelassenen Hersteller.

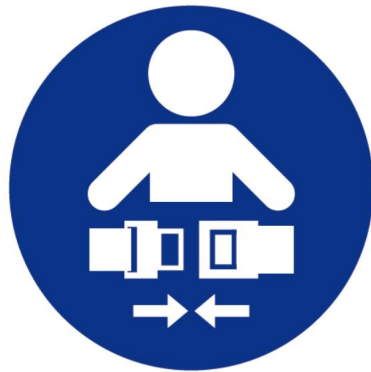

WARNING

Dieses Produkt enthält eine Knopf- oder Münzzellenbatterie.

Eine verschluckte Knopf- oder Knopfzellenbatterie kann zu internen chemischen

Bereits nach zwei Stunden kommt es zu Verbrennungen, die zum Tod führen können.

1. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umgehend.
2. Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder in irgendeinen Teil des Körpers, suchen Sie sofort einen Arzt auf.



• Entfernen Sie verbrauchte Batterien und recyceln oder entsorgen Sie sie umgehend gemäß

örtlichen Vorschriften und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Entsorgen Sie Batterien NICHT im Hausmüll entsorgen oder verbrennen.

• Auch gebrauchte Batterien können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.

• Rufen Sie für Behandlungsinformationen eine örtliche Giftnotrufzentrale an. • Dieses

Produkt enthält eine CR2025, DC 3V-Knopfzelle. Eine Knopfzelle kann
kann bei Verschlucken schwere innere Verätzungen verursachen.

• Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. • Nicht

zwangsweise entladen, wieder aufladen, zerlegen, über 60°C (132°F) erhitzen oder

verbrennen. Andernfalls kann es zu Verletzungen durch Entlüftung, Leckagen oder Explosionen kommen, die chemische Verätzungen zur Folge haben.

• Stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Polarität (+ und -) richtig eingelegt sind. • Mischen Sie

keine alten und neuen Batterien, keine Batterien unterschiedlicher Marken oder Typen, wie z. B.

als Alkali-, Zink-Kohle- oder wiederaufladbare Batterien.

• Entfernen Sie Batterien aus Geräten, die nicht

über einen längeren Zeitraum entsprechend den örtlichen Bestimmungen verwendet werden.

• Verschließen Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn die Batterie

Wenn das Batteriefach nicht richtig schließt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, nehmen Sie die Batterien heraus und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

CLEAN

1. Reinigen Sie die Grundhalterung und den Sitzrahmen mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
Anschließend gut trocknen. Bitte keine ätzenden Reiniger verwenden.
2. Abnehmbarer und waschbarer Stoff
3. Sitzbezug: Reinigen Sie ihn mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel und trocknen Sie ihn.
4. Baldachin: Nehmen Sie ihn ab, geben Sie etwas Reinigungsmittel darauf und waschen Sie ihn vorsichtig mit der Hand. Spülen Sie ihn ab.
mit klarem Wasser und hängen Sie es anschließend zum Trocknen auf. Vermeiden Sie dabei die Sonneneinstrahlung.
5. Kissen: Reißen Sie den Klettverschluss ab und nehmen Sie das Kissen ab. Geben Sie etwas Reinigungsmittel darauf, waschen Sie es
sanft mit den Händen und spülen Sie es dann mit klarem Wasser ab. Hängen Sie es auf und vermeiden Sie die Sonne
Belichtung.

MAINTENANCE

1. Bitte überprüfen Sie die Babyschaukel regelmäßig. Stellen Sie sicher, dass jedes Teil gut
verbunden und gut installiert. Bei schlechter Verbindung nicht mehr verwenden und
ggf. erneut anschließen/installieren.
2. Dieses Produkt enthält elektronische Komponenten, die nicht in Wasser verwendet werden dürfen
oder in einer feuchten Umgebung, Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt trocken ist, und lagern Sie es in einem
Kühl und trocken lagern, direkte Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum vermeiden.

TROUBLESHOOTING

Schnelle Selbstinspektionslösung unten

NEIN.	Probleme	Lösung
1	Nicht mit Energie versorgt	1.Überprüfen Sie, ob Adapter und DC-Kabel richtig fest verbunden. Wenn lose, verbinden Sie sie fest. 2.DC-Kabel möglicherweise beschädigt. Bitte kontaktieren Sie Kundendienst zum Austausch des Gleichstromkabels.
2	Die Betriebslampe blinkt ständig	Verwenden Sie einen passenden Adapter mit einer Ausgangsspannung von 5 V und 1 A.
3	Bewegungssperre hängt	Überprüfen Sie die Bewegungssperre. Ziehen Sie sie nach oben, um den Sitz zu entriegeln rahmen.
4	Übersaite/Schlag	Schalten Sie es aus und starten Sie es erneut

Hinweis: Bei anderen Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Zerlegen und reparieren Sie die Schaukel niemals selbst.

Hersteller: Foshan Besun Technology Co Ltd.

Adresse: 2./5. Stock, Yucheng North Street Nr. 3, Xichong Village, Lunjiao Shunde,
Foshan, Guangdong, China.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

ALTALENA ELETTRICA MULTIFUNZIONE

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti.

Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MULTIFUNZIONE
ALTALENA ELETTRICA

MODELLO: BB702A

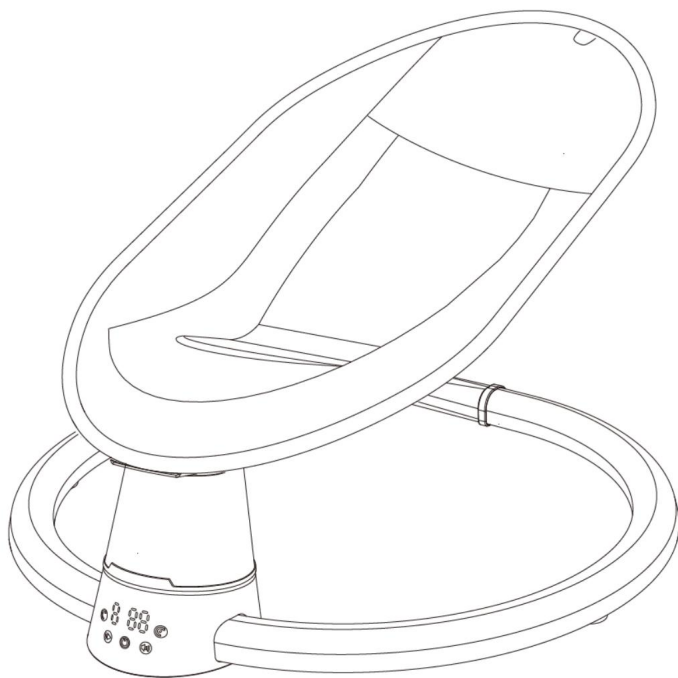

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci
noi:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

PRODUCT SPECIFICATION

Modello	BB702A
Energia	DC5V,1A (tramite adattatore 100-240V~ 50/60Hz)
Applicazione	Bambini fino a un peso di 9 kg o che non riescono a stare seduti senza aiuto
Materiale principale	100% fibra di poliestere, staffa di base in lega di alluminio

PRODUCT FEATURES

1. Oscillazione da un lato all'altro, con cinque ingranaggi che imitano il movimento umano.
2. Progettazione che protegge la colonna vertebrale del bambino basandosi sull'ingegneria umana.
3. Alimentazione tramite adattatore sicuro a bassa tensione da 5 V.
4. Installazione e smontaggio con un solo pulsante, semplice e comodo da usare.
5. Coprisedile realizzato in tessuto super morbido ed ecologico e non tessile,
Tessuto del sedile accogliente, traspirante e sicuro, sfoderabile e lavabile in lavatrice.
6. Realizzato in lega di alluminio con base leggera e forte durezza
garantendo la sicurezza del bambino.
7. Controllato tramite touch screen o telecomando, facile da usare.
8. Con blocco di movimento e cintura di sicurezza per protezione.
9. Con suoni naturali delicati integrati e Bluetooth abilitato per la musica.

	ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere manuale di istruzioni attentamente. IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI
	Informazioni FCC: ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

⚠️ AVVERTIMENTO: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, il che può essere determinato accendendo e spegnendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza tramite una o più delle seguenti

misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa su un circuito diverso da quello a cui si desidera a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.


SMALTIMENTO CORRETTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali potrebbero non essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici, ma deve essere portato un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

PARTS LIST

1. Cuscino* 1
2. Remoto
controllore *1
3. Adattatore*1
&Cavo USB*1
4. Coprisedile*1
5. Telaio del sedile*1
6. Staffa di base *1

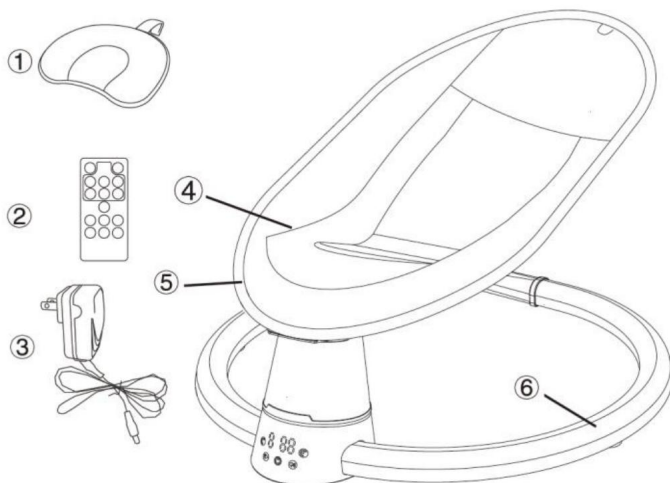


ASSEMBLE

1. Posizionare il telaio nella base con




"componenti della forma allineati.

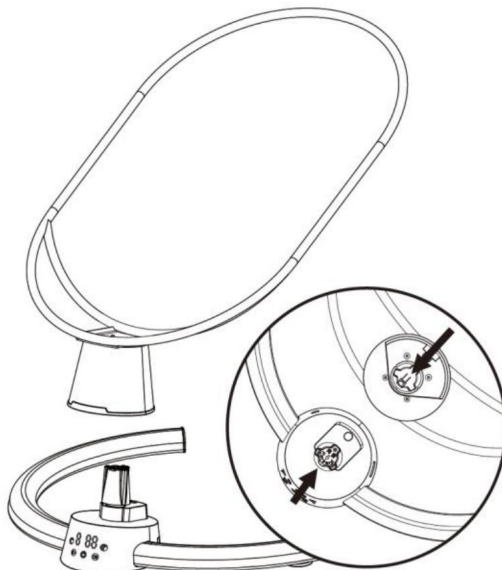

DISASSEMBLE BASE STAND


Estrarre la lamiera e sollevare il telaio del sedile.

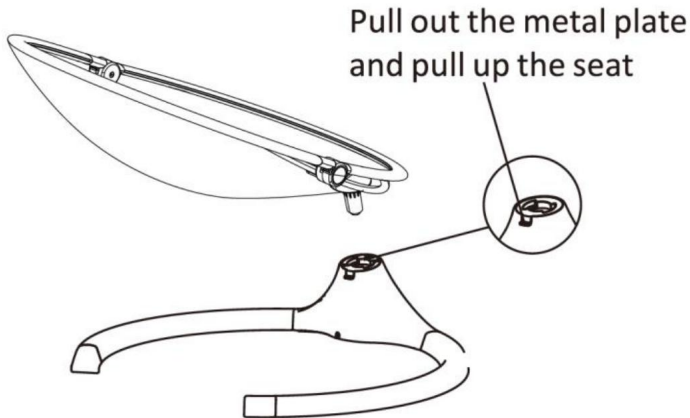

FOR PILLOW AND SEAT COVER

Installazione: posizionare il rivestimento del sedile sul telaio del sedile e fissare il bottone automatico sul
Indietro.


Fissare il cuscino all'anello di fissaggio superiore del telaio del sedile e premere il velcro del cuscino.

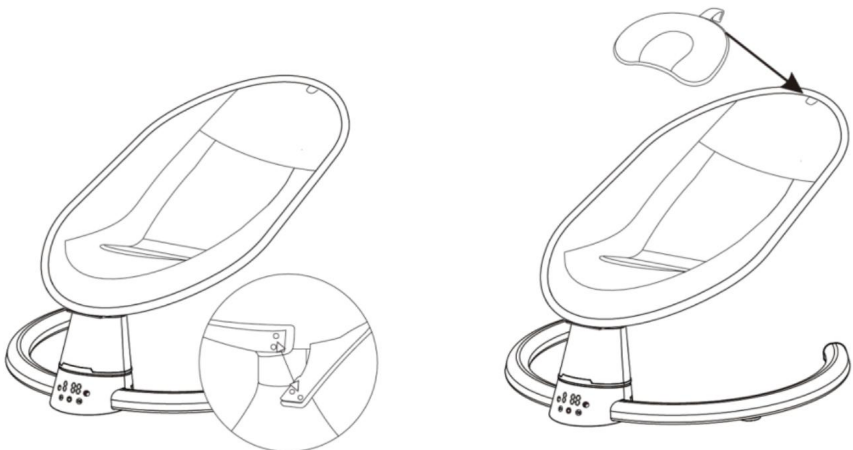

Rimozione: Tirare il velcro per staccare il cuscino e slacciare il bottone automatico per
rimuovere il rivestimento del sedile.

SAFETY BELT INSTRUCTION

Posizionare il bambino nell'altalena e lasciare che le sue gambe attraversino entrambi i lati del supporto inguinale, quindi sollevare la copertura del supporto inguinale. Regolare la cintura di sicurezza su entrambi i lati e allacciare la cintura.

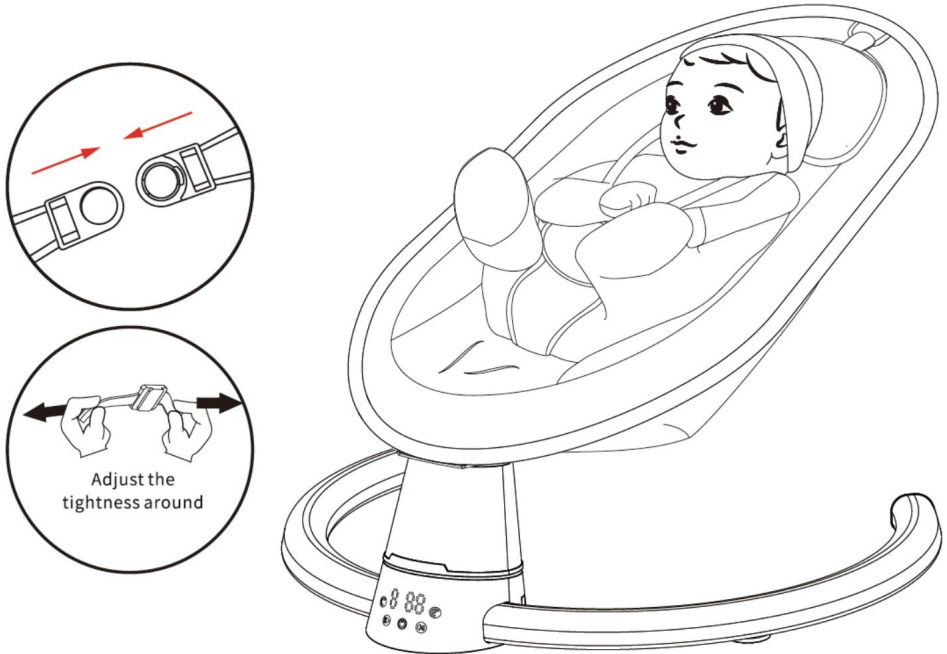

Nota:

Assicurati che il tuo bambino sia nel tuo campo visivo durante l'uso del prodotto per garantire la sua sicurezza.

Assicurati di usare correttamente la cintura di sicurezza quando il tuo bambino è sdraiato sull'altalena per la sua sicurezza. Sgancia la cintura quando togli il bambino dall'altalena.

BUTTON DESCRIPTION




-  Power On/Off Key
-  Music Play/Pause Key
-  Music Switch & Volume Up/Down Key
-  Five Swing gears
-  Timer setting, 3 preset option

	Tasto di accensione/spengimento: tocca questo pulsante e la spia si accende. Toccalo di nuovo per spegnere l'altalena.
	Impostazione della marcia dello swing: tocca il pulsante per regolare le impostazioni dello swing. Ci sono cinque marce dello swing. Nota: 1. Quando la marcia è 0 senza impostazione del timer, la spia della marcia e il timer si accendono le luci sono entrambe accese; 2. Ritorna automaticamente alla marcia 0 quando si verifica un'oscillazione o un colpo insolito da qualcosa.
	Impostazione timer: toccare il pulsante 1-3 volte per scegliere il tempo di oscillazione. 8/15/30 minuti.
	Riproduzione musicale: tocca il pulsante per riprodurre la musica incorporata. Toccalo di nuovo per disattivare l'audio.
	Volume su/giù: toccare il pulsante per 1 secondo per regolare il volume Tocca il pulsante per 2-3 secondi per riprodurre il brano successivo
	*Attiva il Bluetooth sullo smartphone e connettiti con "BT_BABY". L'oscillazione emette un segnale acustico, quindi il Bluetooth è ora correttamente connesso. Quindi la musica del telefono si avvia. *Priorità musicale: Bluetooth>Musica integrata

MOTION LOCK

Spingere verso il basso il blocco del movimento per bloccare il telaio del sedile e arrestare il movimento.

Tirare verso l'alto il blocco del movimento per sbloccare il telaio del sedile e l'altalena per bambini tornerà a dondolare.

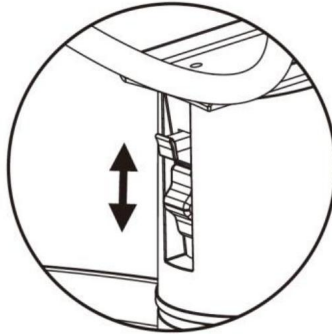

REMOTE CONTROL



Power on/off



Time setting



**Built-in music
/Blue tooth music**



Volume up



Volume down



Five swing gears



Play/pause



Previous song




Next song



AUTO mode



Stop


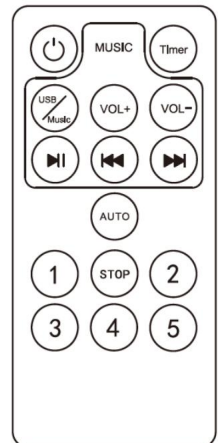


Modalità AUTO: premere per accedere alla modalità AUTO/marcia 2 con timer da 15 minuti. Arresto

dell'oscillazione: premere per arrestare l'oscillazione e premere qualsiasi tasto della marcia per riprenderla.


POWER SUPPLY

1. La spina CC può essere inserita in un alimentatore CA da 100-240 V~50/60 Hz.
2. L'interfaccia CC può essere collegata al power bank (l'uscita del power bank è 5V,1A)

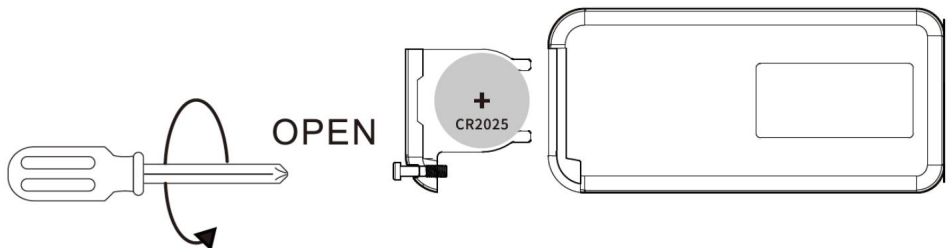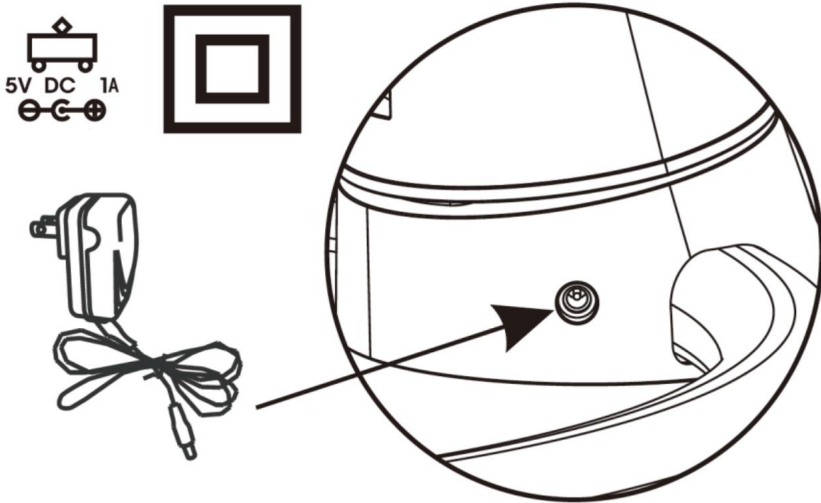


BATTERIES INSTALLATION

1. Trova innanzitutto la posizione del vano batteria, che è con la serigrafia icona della batteria. Vedere figura ȳ.
2. Svitare il vano batteria e rimuovere il coperchio della batteria. Vedere figuraȳ.
3. Inserire 4 batterie alcaline AAA. Vedere figuraȳ.
4. Riposizionare il coperchio della batteria e avvitarlo saldamente. Vedere la figura ȳ.

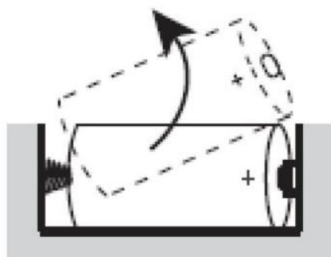

Removing the battery

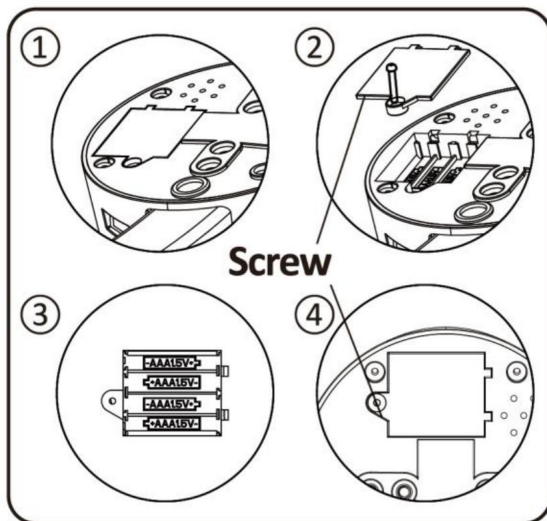

Nota: questo prodotto non contiene batterie e richiede la preparazione autonoma.

CAUTION

1. - Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
2. Le batterie ricaricabili devono essere caricate sotto la supervisione di un adulto.
3. Non è consentito mischiare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate.
4. Le batterie devono essere inserite rispettando la polarità corretta (+ e -).
5. Le batterie esaurite devono essere rimosse dal prodotto.
6. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
7. Non è stato collegato un numero di alimentatori superiore a quello consigliato.
8. Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con un trasformatore specifico.
9. Il prodotto deve essere utilizzato con il trasformatore in dotazione.
10. Il trasformatore non è un prodotto.
11. I prodotti che possono essere puliti con liquidi devono essere scollegati dal trasformatore prima della pulizia.


I trasformatori utilizzati con il prodotto devono essere esaminati regolarmente per verificare eventuali danni al cavo, alla spina, all'involucro e ad altre parti e, in caso di tali danni, non devono essere utilizzati.

WARNING

1. Non lasciare mai il bambino incustodito.
2. Interrompere l'uso del prodotto quando il bambino inizia a provare a stare seduto.
3. Non utilizzare mai questo prodotto su una superficie elevata (ad esempio un tavolo).
4. Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.
5. Non lasciare che i bambini giochino con questo prodotto.
6. Non spostare o sollevare il prodotto con il bambino al suo interno.
7. Quando il prodotto è collegato a un lettore musicale, assicurarsi che il volume di
il lettore musicale è impostato su un valore basso.
8. Non lasciare mai che il bambino dorma in questo prodotto.

Questo prodotto non sostituisce una culla o un letto. Se il tuo bambino ha bisogno di dormire, allora dovrebbe essere sistemato in una culla o un letto adatti.

9. Non utilizzare il prodotto se uno qualsiasi dei componenti è rotto o mancante.
10. Non utilizzare accessori o parti di ricambio diversi da quelli approvati dal produttore.
produttore.

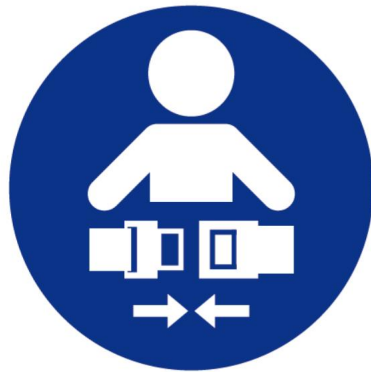

WARNING

Questo prodotto contiene una batteria a bottone o a moneta.

Una batteria a bottone o a bottone ingerita può causare danni chimici interni brucia nel giro di appena due ore e porta alla morte.

1. Smaltire immediatamente le batterie usate.
2. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
3. Se pensi che le batterie possano essere state ingerite o inserite all'interno qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.



• Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie usate secondo normative locali e tenere lontano dalla portata dei bambini. **NON** smaltire le batterie nei rifiuti domestici o nell'inceneritore.

• Anche le batterie usate possono causare gravi lesioni o la morte. • Contattare un centro antiveleni locale per informazioni sul trattamento. • Questo prodotto contiene una batteria a bottone CR2025, DC 3V. Una batteria a bottone può se ingeriti possono causare gravi ustioni chimiche interne.

• Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. • Non forzare la scarica, la ricarica, lo smontaggio, il riscaldamento oltre i 132°F (60°C) o incenerire. Ciò potrebbe causare lesioni dovute a sfiati, perdite o esplosioni che potrebbero causare ustioni chimiche.

• Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente secondo la polarità (+ e -). • Non mischiare batterie vecchie e nuove, marche o tipi di batterie diversi, come come batterie alcaline, zinco-carbone o ricaricabili.

• Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie dalle apparecchiature non utilizzato per un periodo di tempo prolungato secondo le normative locali.

• Fissare sempre completamente il vano batteria. Se la batteria Se il vano batterie non si chiude correttamente, interrompere l'utilizzo del prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontano dalla portata dei bambini.

CLEAN

1. Pulire la staffa di base e il telaio del sedile con un panno umido e un detergente delicato.
Quindi asciugare accuratamente. Si prega di non utilizzare detergenti corrosivi.
2. Tessuto sfoderabile e lavabile
3. Tessuto del sedile: pulirlo con un panno umido e un detergente delicato, quindi asciugarlo.
4. Baldacchino: toglierlo e mettere un po' di detergente, lavarlo delicatamente a mano. Risciacquare con acqua pulita e poi appenderlo ad asciugare, evitando l'esposizione al sole.
5. Cuscino: strappare il velcro e togliere il cuscino. Applicare un po' di detergente, lavarlo delicatamente con le mani, quindi risciacquarlo con acqua pulita. Appenderlo evitando il sole esposizione.

MAINTENANCE

1. Si prega di controllare regolarmente questa altalena per bambini. Assicurarsi che ogni parte sia ben connesso e ben installato. Smetti di usarlo per una connessione scadente e collegarlo/installarlo nuovamente se necessario.
2. Questo prodotto contiene componenti elettronici che non devono essere utilizzati in acqua o in un ambiente umido, assicurarsi che il prodotto sia asciutto e conservarlo in un luogo fresco e asciutto, evitando l'esposizione diretta ai raggi solari per lungo tempo.

TROUBLESHOOTING

Soluzione di autoispezione rapida qui sotto

NO.	Problemi	Soluzione
1	Non energizzato	1. Controllare se l'adattatore e il cavo CC sono collegati saldamente. Se sono allentati, collegali saldamente. 2. Il cavo CC potrebbe essere danneggiato, contattare servizio clienti per sostituire il cavo CC.
2	La spia di alimentazione continua a lampeggiare	Utilizzare un adattatore compatibile con una tensione di uscita di 5 V e 1 A
3	Blocco movimento bloccato	Controllare il blocco del movimento, tirarlo verso l'alto per sbloccare il sedile telaio.
4	Overstring/Colpo	Spegnere e riavviarlo nuovamente

Nota: per altri problemi, contattare il nostro servizio clienti per ricevere assistenza. Non smontare o riparare mai l'altalena da soli.

Produttore: Foshan Besun Technology Co Ltd.

Indirizzo: 2 del 4/5° piano, Yucheng North Street numero 3, Xichong Village, Lunjiao Shunde, Foshan, Guangdong, Cina.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

UK	REP
-----------	------------

CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

COLUMPIO ELÉCTRICO MULTIFUNCIÓN

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no


necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique

cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales mar

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MULTIFUNCIÓN COLUMPIO ELÉCTRICO

MODELO: BB702A

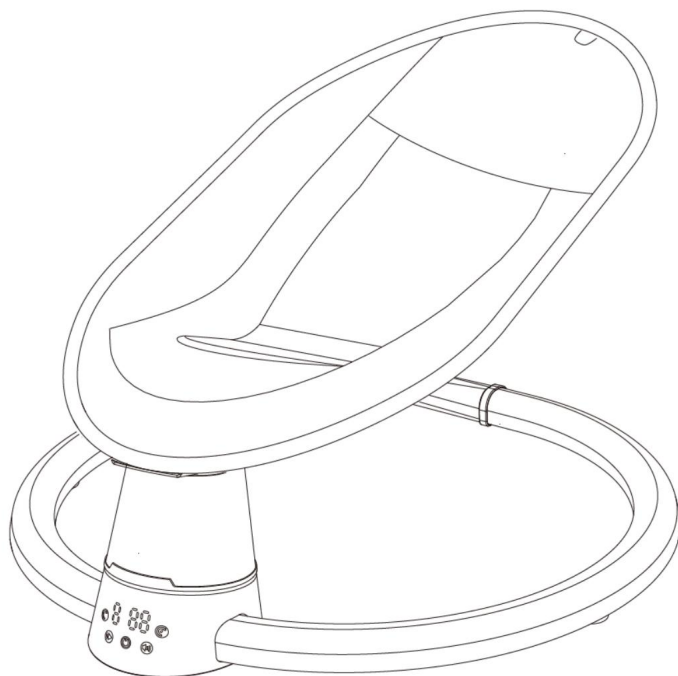

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros.

a nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/

support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

PRODUCT SPECIFICATION

Modelo	BB702A
Fuerza	DC5V,1A (a través de un adaptador de 100-240 V~ 50/60 Hz)
Solicitud	Niños de hasta 9 kg de peso o que no pueden sentarse sin ayuda
Material principal 100%	fibra de poliéster, soporte de base de aleación de aluminio.

PRODUCT FEATURES

1. Balanceándose de un lado a otro, con cinco engranajes que imitan el movimiento humano.
2. Diseño que protege la columna vertebral del bebé basado en ingeniería humana.
3. Alimentación suministrada por un adaptador de bajo voltaje seguro de 5 V.
4. Instalación y desmontaje con un solo botón, simple y cómodo de usar.
5. Funda de asiento fabricada con tejido súper suave y respetuoso con el medio ambiente y no textil.
Tejido de asiento cómodo, transpirable y seguro, extraíble y lavable a máquina.
6. Fabricado con base de aleación de aluminio con peso ligero y gran dureza.
Garantizando la seguridad del bebé.
7. Controlado por pantalla táctil o control remoto, fácil de operar.
8. Con bloqueo de movimiento y cinturón de seguridad para protección.
9. Con suaves sonidos de la naturaleza incorporados y Bluetooth habilitado para música.

	ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones. ¡IMPORTANTE! LEA ATENTAMENTE Y CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS
	Información de la FCC: PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

⚠️ ADVERTENCIA: Cambios o modificaciones a este producto no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para asistencia.




ELIMINACIÓN CORRECTA

Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

PARTS LIST

1. Almohada* 1
2. Remoto
controlador *1
3. Adaptador*1
& Cable USB*1
4. Funda de asiento*1
5. Marco del asiento*1
6. Soporte de base *1

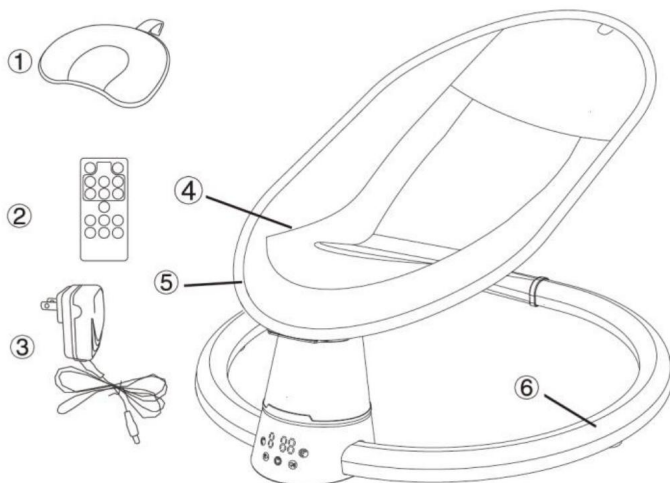


ASSEMBLE

1. Coloque el marco en la base con




"componentes de forma alineados."

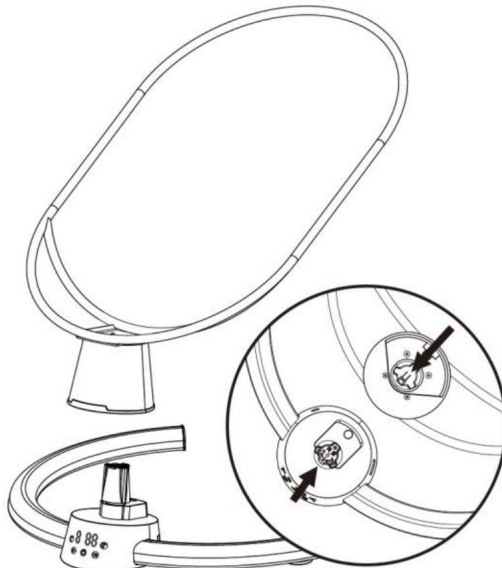

DISASSEMBLE BASE STAND


Saque la chapa y levante el marco del asiento.

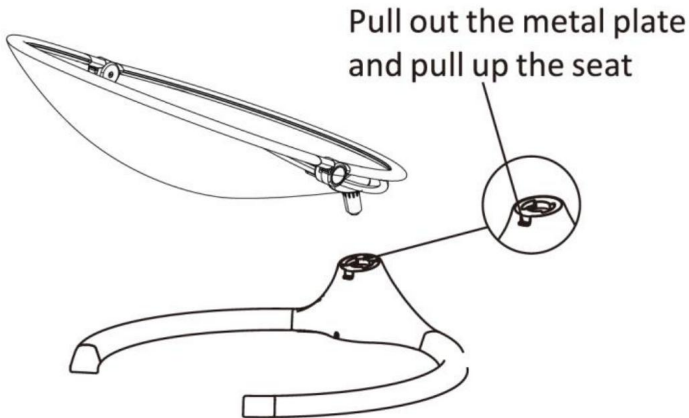

FOR PILLOW AND SEAT COVER

Instalación: Coloque la funda del asiento en el marco del asiento y ajuste el botón a presión en la atrás.


Coloque la almohada en el anillo de retención superior del marco del asiento y presione el velcro de la almohada.

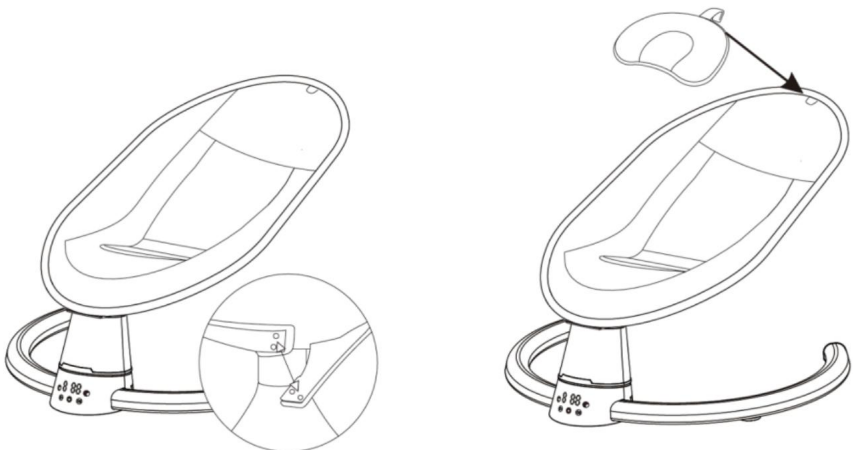

Extracción: Retire el velcro para separar la almohada y desabroche el botón a presión.
Retire la funda del asiento.

SAFETY BELT INSTRUCTION

Coloque al bebé en el columpio y deje que sus piernas crucen ambos lados del soporte de la entrepierna, luego gire la cubierta del soporte de la entrepierna hacia arriba. Ajuste el cinturón de seguridad en ambos lados y abróchelo.

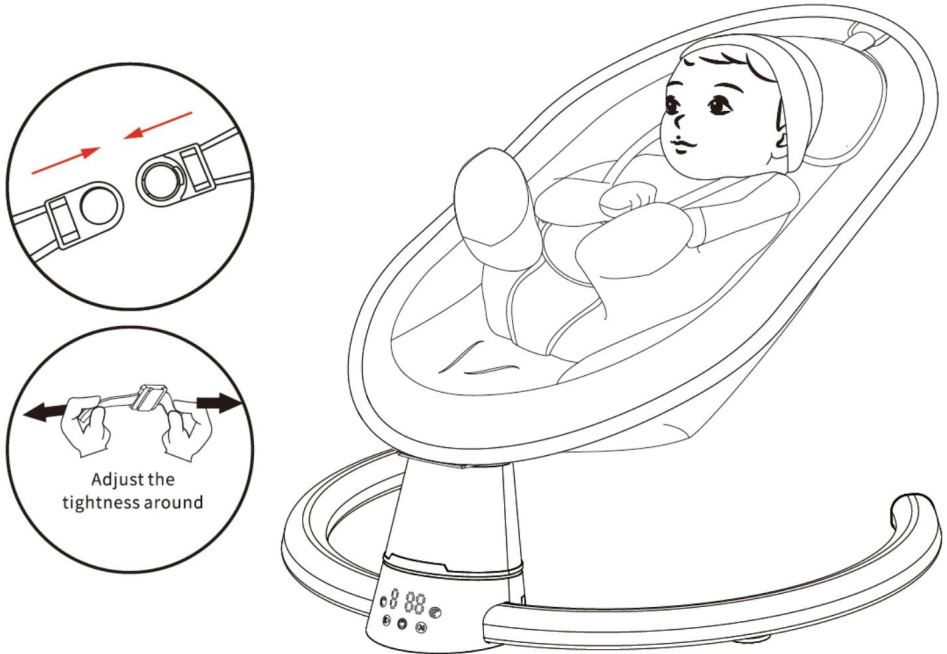

Nota:

Asegúrese de que su hijo esté dentro de su campo visual durante el uso del producto para garantizar su seguridad.

Asegúrese de usar el cinturón de seguridad correctamente cuando su bebé se acueste en el columpio para su seguridad. Quíteselo cuando saque a su bebé del columpio.

BUTTON DESCRIPTION




-  Power On/Off Key
-  Music Play/Pause Key
-  Music Switch & Volume Up/Down Key
-  Five Swing gears
-  Timer setting, 3 preset option

	Botón de encendido y apagado: toque este botón y la luz indicadora se encenderá. Vuelva a tocarlo para apagar el columpio.
	Ajuste de marchas del columpio: toque el botón para ajustar las marchas del columpio. El columpio tiene cinco marchas. Nota: 1. Cuando la marcha 0 no está configurada con temporizador, la luz indicadora de marcha y el temporizador las luces están ambas encendidas; 2. Vuelve automáticamente a la marcha 0 cuando se inspecciona un balanceo o golpe inusual. por algo.
	Configuración del temporizador: toque el botón 1 a 3 veces para elegir el tiempo de oscilación. 15/8/30 minutos.
	Reproducción de música: toque el botón para reproducir la música incorporada. Vuelva a tocarlo para Apaga el sonido.
	Subir/Bajar volumen: Toque el botón durante 1 segundo para ajustar el volumen. Toque el botón en 2-3 segundos para reproducir la siguiente canción.
	*Encienda el Bluetooth en el teléfono inteligente y conéctese con "BT_BABY". El columpio emite un pitido y el Bluetooth está bien conectado. Luego se reproduce la música del teléfono. *Prioridad de música: Bluetooth>Música incorporada

MOTION LOCK

Empuje el bloqueo de movimiento hacia abajo para bloquear el marco del asiento y detener el movimiento.

Tire el bloqueo de movimiento hacia arriba para desbloquear el marco del asiento y el columpio para bebé volverá a balancearse.

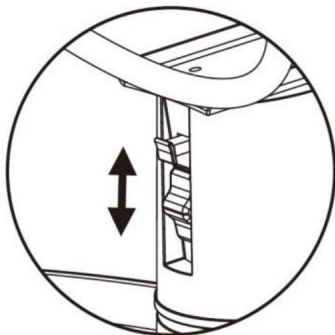

REMOTE CONTROL



Power on/off



Play/pause



Time setting



Previous song



Built-in music
/Blue tooth music



Next song



Volume up



AUTO mode




Volume down



Stop



Five swing gears


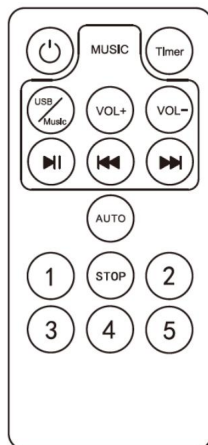


Modo AUTOMÁTICO: presione para ingresar al modo AUTOMÁTICO/marcha 2 con temporizador de 15 minutos.

Detener el balanceo: presione para detener el balanceo y presione cualquier tecla de marcha para reanudar el balanceo.


POWER SUPPLY

1. El enchufe de CC se puede insertar en una fuente de alimentación de CA de 100-240 V~50/60 Hz.
2. La interfaz de CC se puede conectar al banco de energía (la salida del banco de energía es 5V,1A)

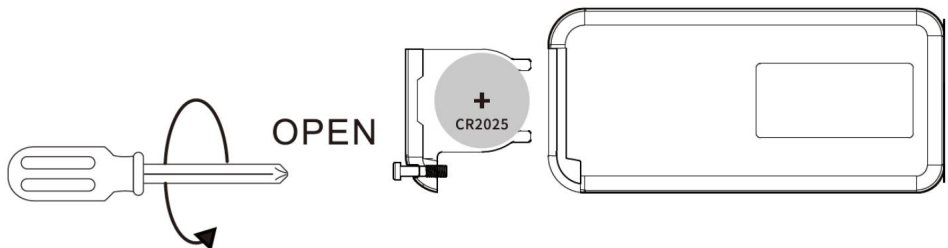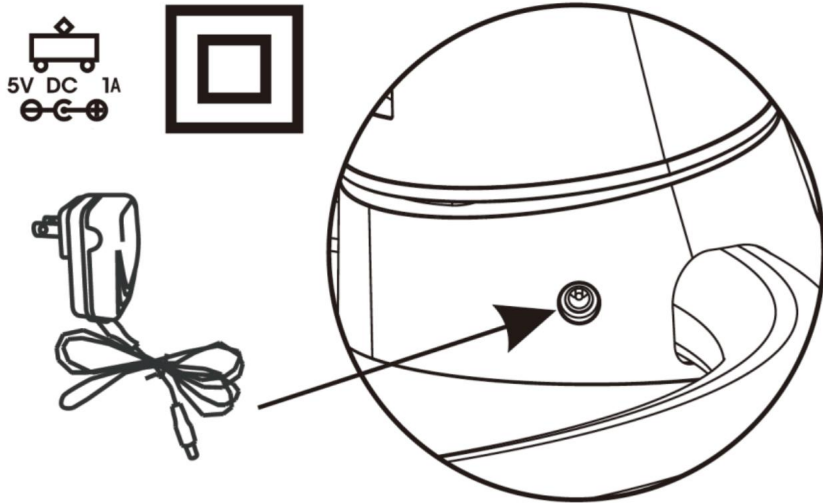


BATTERIES INSTALLATION

1. En primer lugar, busque la ubicación del compartimento de la batería, que se encuentra con la serigrafía. Icono de batería. Ver figura .
2. Desatornille el compartimento de la batería y retire la tapa de la misma. Consulte la figura .
3. Coloque 4 pilas alcalinas AAA. Véase la figura .
4. Vuelva a colocar la tapa de la batería y atorníllela bien. Consulte la figura .

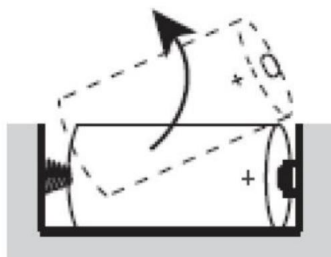

Removing the battery

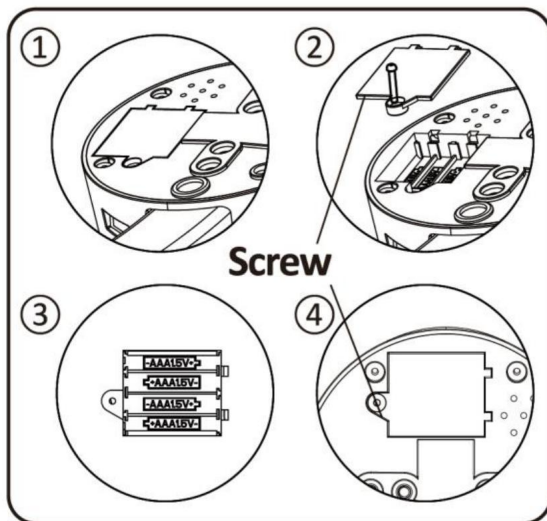

Nota: Este producto no contiene pilas y requiere preparación personal.


CAUTION

1. -Las baterías no recargables no deben recargarse.
2. Las baterías recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
3. No se deben mezclar distintos tipos de baterías ni baterías nuevas y usadas.
4. Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta (+ y -).
5. Las baterías agotadas deben retirarse del producto.
6. Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
7. No se ha conectado más de la cantidad recomendada de energía suministrada.
8. El producto solo debe utilizarse con un transformador para producto.
9. El producto deberá utilizarse con el transformador suministrado.
10. El transformador no es un producto.
11. Los productos que puedan limpiarse con líquido deberán desconectarse del transformador antes de realizar la limpieza.

Los transformadores utilizados con el producto deben examinarse periódicamente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras partes y, en caso de que se produzcan dichos daños, no deben utilizarse.

WARNING

1. Nunca deje al niño sin supervisión.
2. Deje de usar el producto cuando el niño comience a intentar sentarse.
3. Nunca utilice este producto sobre una superficie elevada (por ejemplo, una mesa).
4. Utilice siempre el sistema de retención.
5. No permita que los niños jueguen con este producto.
6. No mueva ni levante este producto con el bebé dentro.
7. Cuando el producto esté conectado a un reproductor de música, asegúrese de que el volumen de
El reproductor de música está configurado en un valor bajo.
8. Nunca deje que el niño duerma en este producto.
Este producto no sustituye a una cuna o cama. Si su hijo necesita dormir, deberá colocarlo en una cuna o cama adecuada.
9. No utilice el producto si algún componente está roto o falta.
10. No utilice accesorios ni piezas de repuesto distintos a los aprobados por el fabricante.
fabricante.

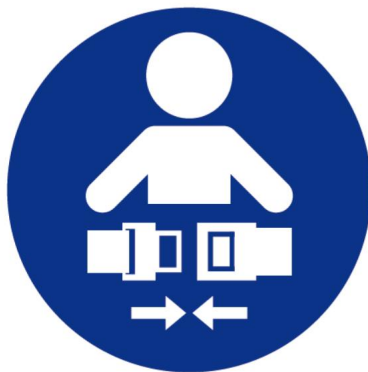

WARNING

Este producto contiene una batería de botón o de tipo moneda.

Una batería de botón o de tipo moneda ingerida puede provocar daños químicos internos.
arde en tan sólo dos horas y provoca la muerte.

1. Deseche las baterías usadas inmediatamente.
2. Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
3. Si cree que es posible que se hayan ingerido o colocado pilas en el interior
cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.



Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con

Normas locales y manténgalas alejadas de los niños. NO deseche las baterías en
basura doméstica o incinerar.

Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.

Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el

tratamiento. Este producto contiene una batería tipo botón CR2025 de 3 V CC. Una batería tipo botón puede
Puede provocar quemaduras químicas internas graves si se ingiere.

Las baterías no recargables no se deben recargar. No fuerce la descarga,
recargue, desarme ni caliente a más de 132 °F (60 °C)

incinerar. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen
quemaduras químicas.

Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -). No mezcle
baterías viejas y nuevas, ni baterías de diferentes marcas o tipos, como

como pilas alcalinas, de carbono-zinc o recargables.

Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías de los equipos que no

utilizado durante un período de tiempo prolongado de acuerdo con las regulaciones locales.

Siempre asegure completamente el compartimiento de la batería. Si la batería

El compartimiento no cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalas
fuera del alcance de los niños.

CLEAN

1. Limpie el soporte de la base y el marco del asiento con un paño húmedo y un detergente suave.

Luego séquelo bien. No utilice limpiadores corrosivos.

2. Tejido extraíble y lavable.

3. Tela del asiento: Límpiela con un paño húmedo y un detergente suave y séquela.

4. Toldo: quítelo y aplique un poco de limpiador, lávelo suavemente con las manos. Enjuáguelo.

con agua limpia y luego colgarlo para secar, evitando exponerlo al sol.

5. Almohada: Quita el velcro y retira la almohada. Pon un poco de limpiador y lávala.

Con cuidado, lávelo con las manos y luego enjuáguelo con agua limpia. Cuélguelo evitando el sol. exposición.

MAINTENANCE

1. Revise este columpio para bebés con regularidad. Asegúrese de que cada pieza esté en buen estado.

Conectado y bien instalado. Deje de usarlo por mala conexión y

Conéctelo/instálelo nuevamente si es necesario.

2. Este producto contiene componentes electrónicos que no deben utilizarse en el agua.

o en un ambiente húmedo, asegúrese de que el producto esté seco y guárdelo en un lugar

Lugar fresco y seco, evitando la luz solar directa durante mucho tiempo.

TROUBLESHOOTING

Solución de autoinspección rápida a continuación

NO.	Problema	Solución
1	Sin energía	1. Compruebe si el adaptador y el cable de CC están firmemente conectados. Si están sueltos, conéctelos firmemente. 2. El cable de CC puede estar dañado. Comuníquese con nosotros. Servicio de atención al cliente para reemplazar el cable DC.
2	La lámpara de encendido sigue parpadeando	Utilice un adaptador compatible con un voltaje de salida de 5 V y 1 A.
3	Bloqueo de movimiento atascado	Verifique el bloqueo de movimiento, tire de él hacia arriba para desbloquear el asiento. marco.
4	Sobreencordado/golpe	Apáguelo y reinicielo nuevamente.

Nota: Para otros problemas, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda. Nunca desmonte ni repare el columpio usted mismo.

Fabricante: Foshan Besun Technology Co Ltd.

Dirección: 2, piso 4/5, calle Yucheng Norte número 3, aldea Xichong, Lunjiao Shunde, Foshan, Guangdong, China.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support


WIELOFUNKCYJNA ELEKTRYCZNA HUŚTAWKA

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie cie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WIELOFUNKCYJNY
ELEKTRYCZNA HUŚTAWKA

MODEL: BB702A

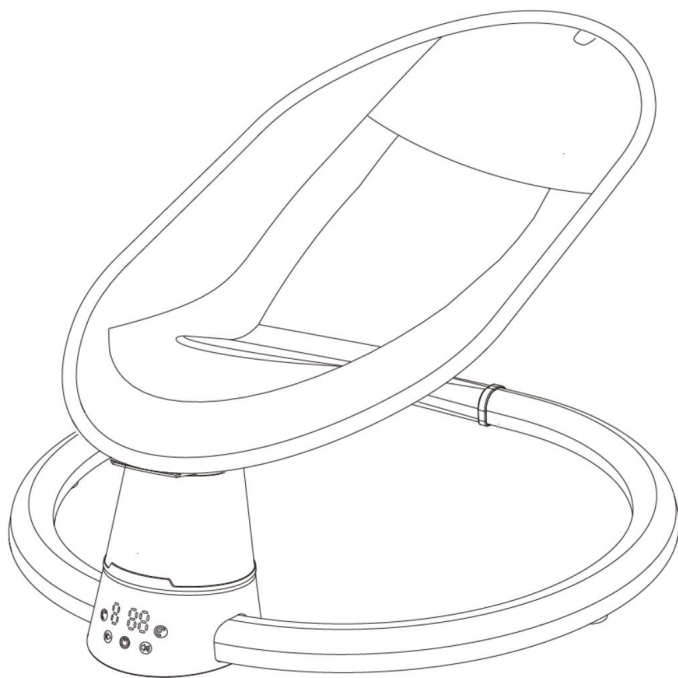

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami
nas:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

PRODUCT SPECIFICATION

Model	BB702A
Moc	DC5V, 1A (przez adapter 100-240V~ 50/60Hz)
Aplikacja	Dzieci o wadze do 9 kg lub niemogące samodzielnie siedzieć
Materiał główny	100% włókno poliestrowe, podstawa ze stopu aluminium

PRODUCT FEATURES

1. Huśtanie się z boku na bok, z pięć cioma przekładniami imitującymi ruchy człowieka.
2. Ochrona kręgosłupa dziecka w oparciu o inżynierię człowieka.
3. Zasilanie poprzez bezpieczny zasilacz niskonapięciowy 5V.
4. Montaż i demontaż jednym przyciskiem, prosty i wygodny w użyciu.
5. Pokrowiec na siedzenie wykonany z przyjaznej dla środowiska, supermiękkiej tkaniny i materiału nietekstylnego, przytulna, oddychająca i bezpieczna tkanina siedziska, zdejmowana i nadająca się do prania w pralce.
6. Wykonana z podstawy ze stopu aluminium, lekka i wytrzymała gwarantując bezpieczeństwo dziecka.
7. Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego lub pilota, łatwa obsługa.
8. Z blokadą ruchu i pasem bezpieczeństwa dla zapewnienia ochrony.
9. Z wbudowanymi, łagodnymi dźwiękami natury i obsługą Bluetooth do odtwarzania muzyki.

	OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi uważnie. WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ
	Informacje FCC: UWAGA: Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym:

zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

⚠ OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są dozwolone.

wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając produkt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących

środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między produktem a odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony. do którego podłączony jest odbiornik.

· W celu uzyskania informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym. pomoc.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA


Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być

wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu.




PARTS LIST

1. Poduszka* 1
2. Zdalny
kontroler *1
3. Zasilacz*1
&Kabel USB*1
4. Pokrowiec na siedzenie*1
5. Rama siedziska*1
6. Uchwyt podstawy *1

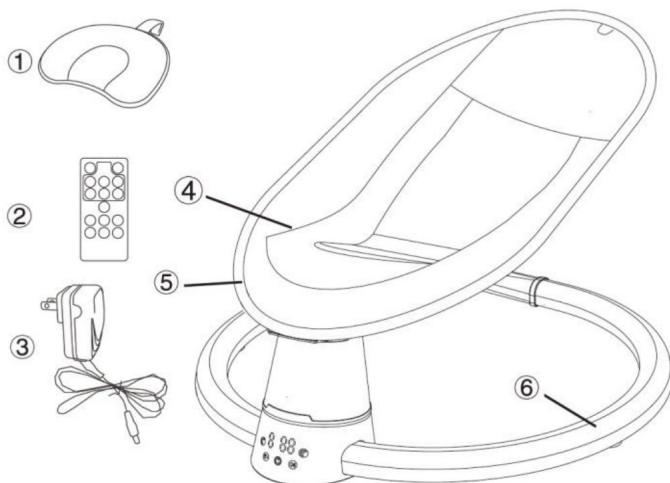


ASSEMBLE

1. Umieść ramę w podstawie za pomocą "  "komponenty kształtu są wyrównane.

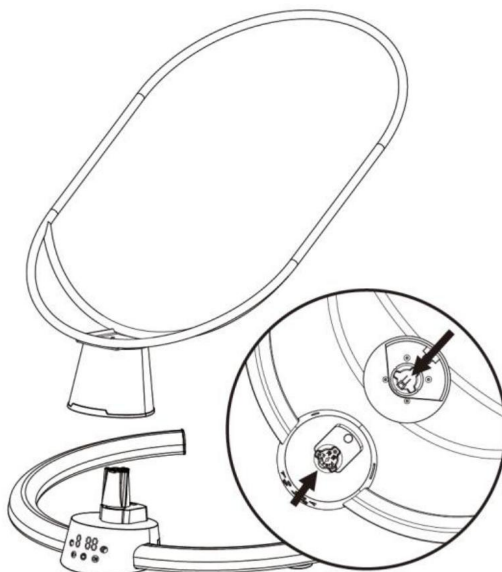

DISASSEMBLE BASE STAND

Wyciągnij blachę i podnieś ramę siedziska.

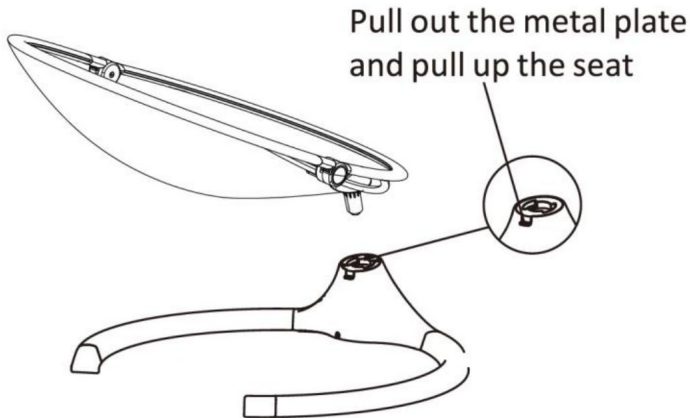


FOR PILLOW AND SEAT COVER

Montaż: Nałóż pokrowiec na ramę siedziska i zapnij zatrzask na

z powrotem.


Przymocuj poduszkę do górnego pierścienia mocującego ramy siedziska i dociśnij rzep poduszki.

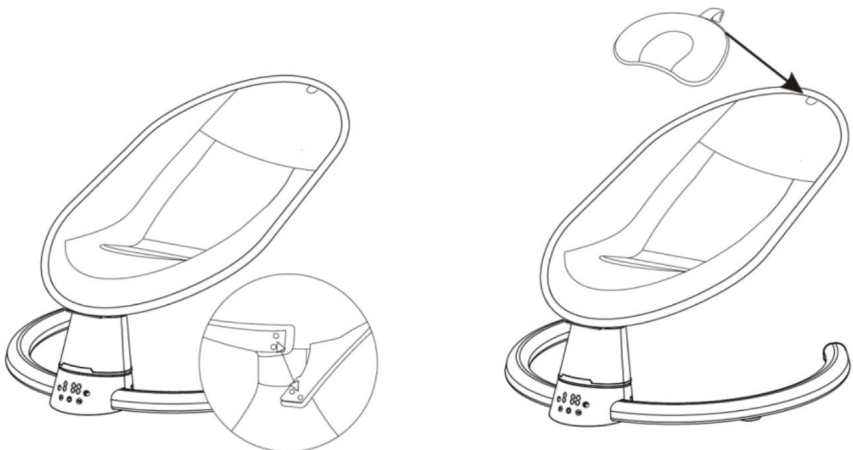

Zdejmowanie: Zdejmij rzep, aby odciąć poduszkę i odepnij zatrzask, aby zdejmować pokrowiec na siedzenie.

SAFETY BELT INSTRUCTION

Umieść dziecko w huśtawce i połóż jego nogi po obu stronach podparcia krocza, a następnie odwróć osłonę podparcia krocza do góry. Wyreguluj pas bezpieczeństwa po obu stronach i zapnij.

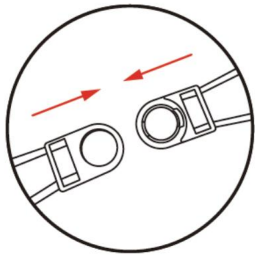

Notatka:

Aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka, podczas korzystania z produktu upewnij się, że znajduje się ono w zasięgu Twojego wzroku.

Pamiętaj, aby prawidłowo używać pasów bezpieczeństwa, gdy Twoje dziecko leży na huśtawce, dla bezpieczeństwa swojego dziecka. Odepnij pasy, gdy zdejmujesz dziecko z huśtawki.

BUTTON DESCRIPTION




-  Power On/Off Key
-  Music Play/Pause Key
-  Music Switch & Volume Up/Down Key
-  Five Swing gears
-  Timer setting, 3 preset option

	Przycisk włączania/wyłączania zasilania: Dotknij tego przycisku, a lampka kontrolna się włączy. Dotknij go ponownie, aby wyłączyć huśtawkę.
	Ustawienie przekładni huśtawki: Dotknij przycisku, aby dostosować ustawienia huśtawki. Huśtawka ma pięć przekładni. Notatka: 1. Gdy bieg 0 nie jest ustawiony, kontrolka biegu i timer zapalają się światła są włączone; 2. Automatyczny powrót do biegu 0 w przypadku wykrycia nietypowego zamachu lub uderzenia przez coś.
	Ustawienia timera: Dotknij przycisku 1-3 razy, aby wybrać czas huśtania. 8/15/30 minut.
	Odtwarzanie muzyki: Dotknij przycisku, aby odtworzyć wbudowaną muzykę. Dotknij go ponownie, aby wyłączyć dźwięk.
	Zwiększanie/zmniejszanie głośności: Dotknij przycisku przez 1 sekundę, aby dostosować głośność. Naciśnij przycisk przez 2-3 sekundy, aby odtworzyć następny utwór.
	*Włącz Bluetooth na smartfonie i połącz się z „BT_BABY”. Huśtawka wydaje dźwięk, a następnie Bluetooth jest teraz dobrze połączony. Następnie odtwarzana jest muzyka z telefonu. *Priorytet muzyki: Bluetooth>Wbudowana muzyka

MOTION LOCK

Przesuń blokadę ruchu w dół, aby zablokować ramę siedziska i zatrzymać ruch.

Pociągnij blokadę ruchu do góry, aby odblokować ramę siedziska, a huśtawka dla dziecka znów zacznie się huścić.

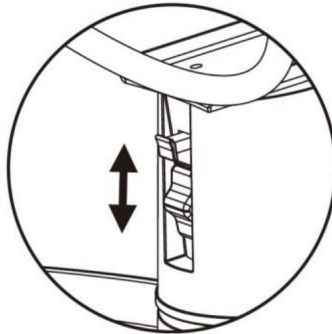

REMOTE CONTROL



Power on/off



Play/pause



Time setting



Previous song



**Built-in music
/Blue tooth music**



Next song



Volume up



AUTO mode




Volume down



Stop



Five swing gears


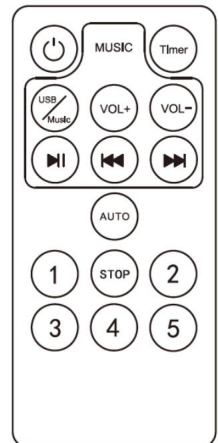


Tryb AUTO: naciśnij, aby przejść do trybu AUTO/biegu 2 z timerem 15 minut Zatrzymanie huśtania:

naciśnij, aby zatrzymać huśtanie; naciśnij dowolny przycisk biegu, aby wznowić huśtanie.


POWER SUPPLY

1. Wtyczkę DC można podłączyć do źródła zasilania AC 100-240 V~50/60 Hz.
2. Interfejs DC można podłączyć do power banku (wyjście power banku)
to 5V,1A)

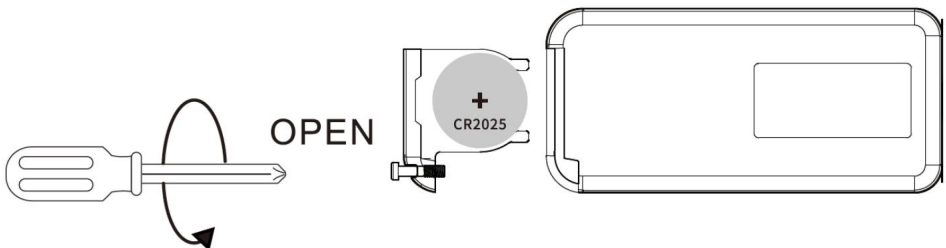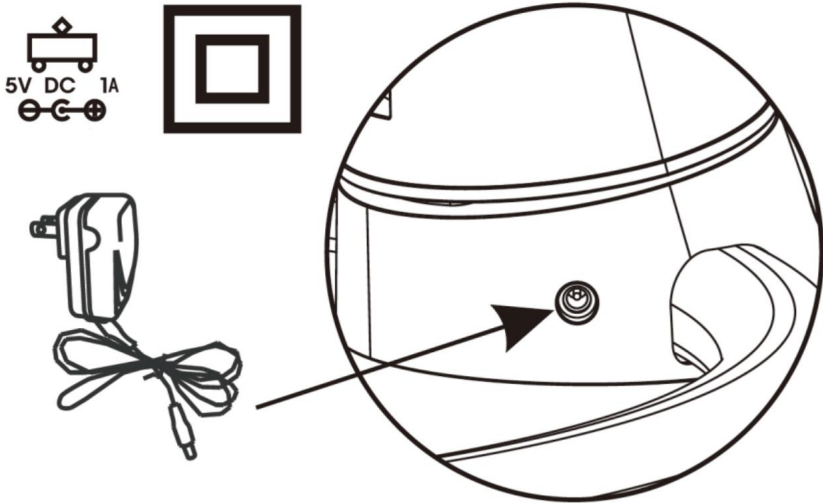


BATTERIES INSTALLATION

1. Najpierw znajdź miejsce na baterię , które jest oznaczone sitodrukiem ikona baterii. Zobacz rysunek .
2. Odkręć komorę baterii i zdejmij pokrywę baterii. Zobacz rysunek .
3. Włóż 4 baterie alkaliczne AAA. Zobacz rysunek .
4. Załóż z powrotem pokrywę baterii i mocno ją przykręć. Zobacz rysunek .

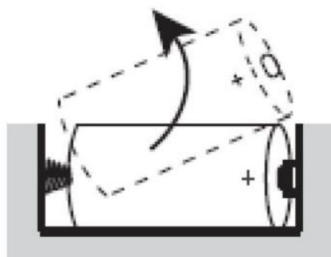

Removing the battery

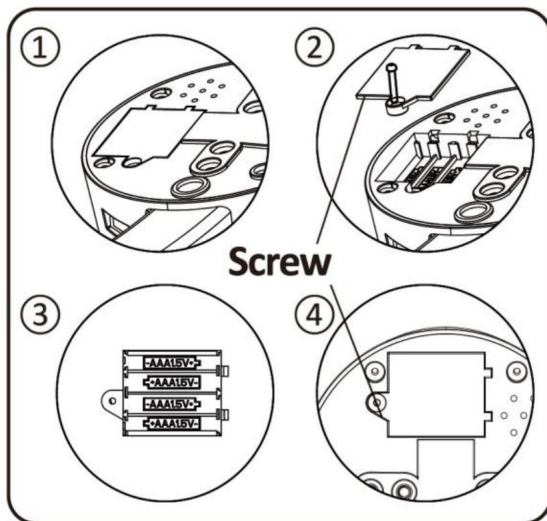

Uwaga: Produkt nie zawiera baterii i wymaga samodzielnego przygotowania.

CAUTION

1. - Nie należy ładować baterii, których nie można ponownie naładować.
2. Akumulatory należy ładować pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Nie wolno mieszać różnych rodzajów baterii ani baterii nowych i używanych.
4. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+ i -).
5. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
6. Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
7. Nie podłączono więcej niż zalecana liczba zasilaczy.
8. Produkt należy stosować wyłącznie z transformatorem przeznaczonym do tego produktu.
9. Produkt należy stosować z dostarczonym transformatorem.
10. Transformator nie jest produktem.
11. Produkty przeznaczone do czyszczenia płynem muszą być odłączone od transformatora przed czyszczeniem.

Transformatory stosowane wraz z produktem należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy i innych części. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie należy ich używać.

WARNING


1. Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
2. Należy zaprzestać używania produktu, gdy dziecko zacznie próbować siadać.
3. Nigdy nie używaj tego produktu na podwyższonej powierzchni (np. stole).
4. Zawsze używaj systemu zabezpieczającego.
5. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym produktem.
6. Nie przenoś i nie podnoś produktu, gdy w środku znajduje się dziecko.
7. Po podłączeniu produktu do odtwarzacza muzyki należy upewnić się, że głośność

Odtwarzacz muzyki jest ustawiony na niską wartość.

8. Nigdy nie pozwalaj dziecku spać w tym produkcie.

Ten produkt nie zastępuje łóżeczka dziecięcego ani łóżka. Jeśli Twoje dziecko potrzebuje snu, należy je umieścić w odpowiednim łóżeczku dziecięcym lub łóżku.

9. Nie używaj produktu, jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony lub brakuje go.
10. Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż zatwierdzone przez producenta.

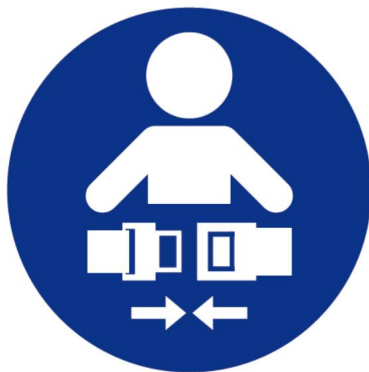

WARNING

Ten produkt zawiera baterię guzikową lub pastylkową.

Połknij ta bateria guzikowa lub pastylkowa może spowodować wewnętrzną reakcję chemiczną, która może spalić już po dwóch godzinach i prowadzić do śmierci.

1. Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić.
2. Przechowuj nowe i zużyte baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w środku, jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.



Wyjmij zużyte baterie i natychmiast poddaj je recyklingowi lub utylizacji zgodnie z

lokalne przepisy i trzymać z dala od dzieci. NIE wyrzucaj baterii do
wyrzucać do śmieci domowych lub palić.

Nawet zużyte baterie mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Skontaktuj się z lokalnym ośrodkiem kontroli zatrucia, aby uzyskać informacje na temat
leczenia. Ten produkt zawiera baterię pastylkową CR2025, DC 3 V. Bateria pastylkowa może
mogą spowodować poważne wewnętrzne oparzenia chemiczne w przypadku połknięcia.

Nie należy ładować baterii jednorazowych. Nie należy ich rozładowywać
na siłę, ładować ponownie, rozmontowywać, podgrzewać powyżej 60°C (132°F) ani
spalić. Może to spowodować obrażenia z powodu odpowietrzenia, wycieku lub wybuchu skutkującego
oparzeniami chemicznymi.

Upewnij się, że baterie są prawidłowo zainstalowane, zgodnie z biegunowością (+ i -). Nie mieszaj
starych i nowych baterii, różnych marek lub typów baterii, np.

jako baterie alkaliczne, węglowo-cynkowe lub akumulatory.

Wyjmij i natychmiast poddaj recyklingowi lub utylizacji baterie z urządzeń, których nie
używane przez dłuższy okres czasu zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zawsze dokładnie zabezpieczaj komorę baterii. Jeżeli bateria

jeśli komora nie zamyka się prawidłowo, należy zaprzestać korzystania z produktu, wyjąć baterie i
trzymać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.

CLEAN

1. Wyczyść wspornik podstawy i ramę siedziska wilgotną szmatką i łagodnym detergentem.
Następnie dokładnie osusz. Proszę nie używać żrących środków czyszczących.
2. Zdejmowana i zmywalna tkanina
3. Materiał siedziska: Czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie osuszyć.
4. Baldachim: Zdejmij go i nałóż odrobinę środka czyszczącego, umyj go delikatnie ręcznie. Wypłucz czystą wodą, a następnie powieś do wyschnięcia, unikając wystawiania na słońce.
5. Poduszka: Oderwij rzep i zdejmij poduszkę. Nałóż trochę środka czyszczącego, umyj ją delikatnie ręcznie, a następnie spłucz czystą wodą. Powieś, unikając słońca narażenia.

MAINTENANCE

1. Proszę regularnie sprawdzać huśtawkę dla dziecka. Upewnij się, że każda część jest w dobrym stanie.
podłączony i dobrze zainstalowany. Przestań używać w przypadku słabego połączenia i
W razie potrzeby podłącz/zainstaluj ponownie.
2. Produkt zawiera elementy elektroniczne, których nie należy używać w wodzie.
lub w wilgotnym środowisku. Upewnij się, że produkt jest suchy i przechowuj go w
chłodne i suche miejsce, unikać bezpośredniego światła słonecznego przez dłuższy czas.

TROUBLESHOOTING

Szybkie rozwiązanie do samodzielnej inspekcji poniżej

NIE. Kłopoty	Rozwiązanie
1 Nie naładowany energią	1. Sprawdź, czy adapter i kabel DC są mocno połączone. Jeśli są luźne, podłącz je mocno. 2. Przewód DC może być uszkodzony. Skontaktuj się z nami obsługą klienta w celu wymiany kabla DC.
2 Lampka zasilania ciągle miga	Użyj dopasowanego adaptera o napięciu wyjściowym 5 V i natężeniu 1 A
3 Blokada ruchu zacięta	Sprawdź blokadę ruchu, pociągnij ją do góry, aby odblokować siedzenie rama.
4 Nadstrunnica/Uderzenie	Wyłącz i uruchom ponownie

Uwaga: W razie innych problemów skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
Nigdy nie rozbieraj i nie naprawiaj huśtawki samodzielnie.

Producent: Foshan Besun Technology Co Ltd.

Adres: 2 piętro 4/5, ulica Yucheng North numer 3, wioska Xichong, Lunjiao Shunde,
Foshan, Guangdong, Chiny.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support


MULTIFUNCTIONELE ELEKTRISCHE SCHOMMEL

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**MULTIFUNCTIONEEL
ELEKTRISCHE SCHOMMEL**

MODEL: BB702A

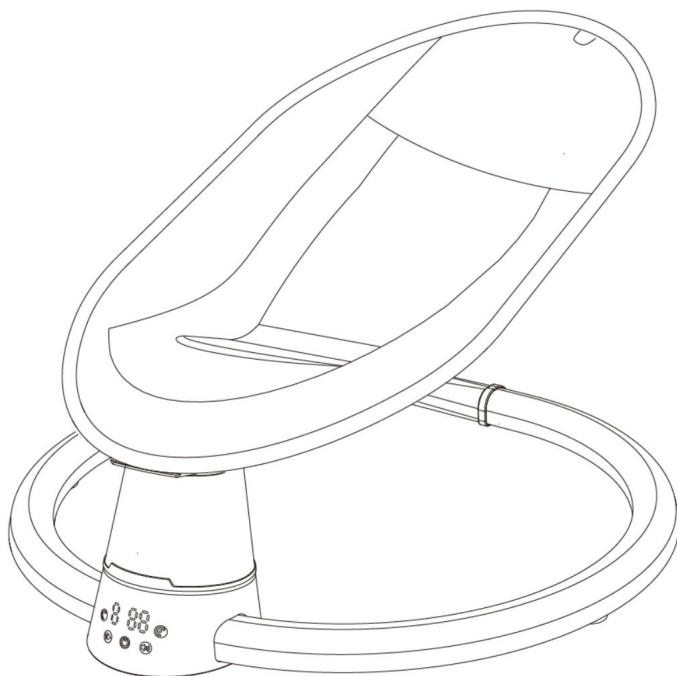

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op
ons:

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

PRODUCT SPECIFICATION

Model	BB702A
Stroom	DC5V,1A (via 100-240V~ 50/60Hz-adapter)
Sollicitatie	Kinderen tot een gewicht van 9 kg of die niet zelfstandig rechtop kunnen zitten
Hoofdmateriaal 100%	polyestervezel, aluminiumlegering basisbeugel

PRODUCT FEATURES

1. Van links naar rechts zwaaien, met vijf tandwielen die de menselijke beweging nabootsen.
2. Bescherming van de ruggengraat van de baby op basis van menselijk vakmanschap.
3. Stroomvoorziening via een veilige 5V-laagspanningsadapter.
4. Installatie en demontage met één druk op de knop, eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken.
5. Stoelhoes gemaakt van milieuvriendelijke superzachte stof en niet-textiel,
Comfortabel, ademend en veilig, afneembaar en machinewasbaar zitkussen.
6. Gemaakt van aluminiumlegering basis met lichtgewicht en sterke hardheid
de veiligheid van de baby garanderen.
7. Bediening via touchscreen of afstandsbediening, eenvoudig te bedienen.
8. Met bewegingsvergrendeling en veiligheidsgordel voor bescherming.
9. Met ingebouwde zachte natuurgeluiden en Bluetooth voor muziek.

	WAARSCHUWING - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende instructies lezen: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. BELANGRIJK! LEES DEZE ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING
	FCC-informatie: LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

⚠️ WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product zijn niet toegestaan.

uitdrukkelijk is goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop u het product wilt aansluiten, waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor bijstand.




CORRECTE VERWIJDERING

Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet worden weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar het huishoudelijk afval worden gebracht. een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.

PARTS LIST

1. Kussen* 1
2. Op afstand
regelaar *1
3. Adapter*1
&USB-kabel*1
4. Stoelhoes*1
5. Zitframe*1
6. Basisbeugel *1

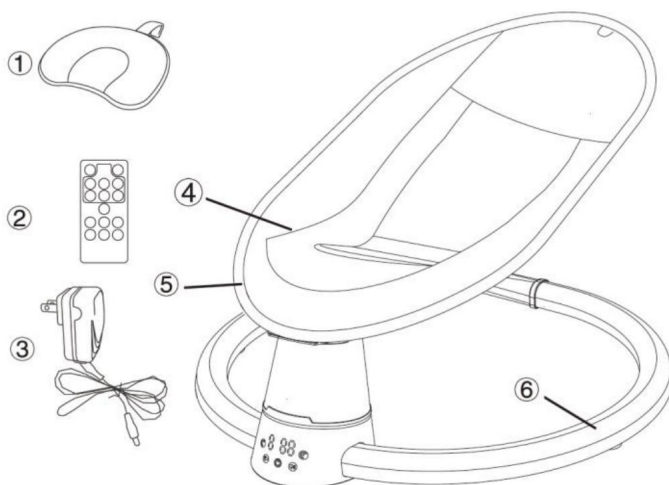


ASSEMBLE

1. Plaats het frame in de basis met




"vormcomponenten uitgelijnd.

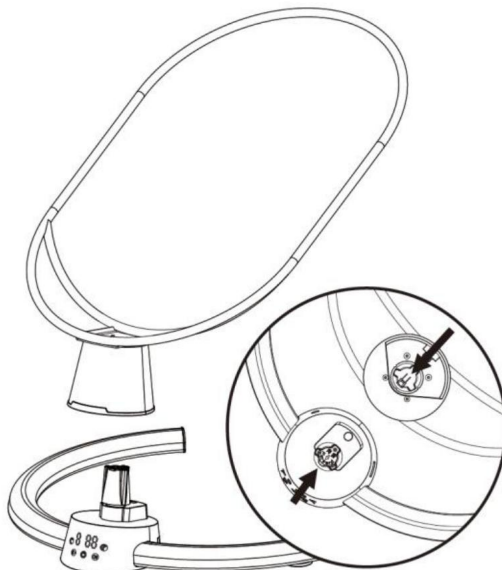

DISASSEMBLE BASE STAND


Trek het zitframe uit het plaatwerk en trek het omhoog.

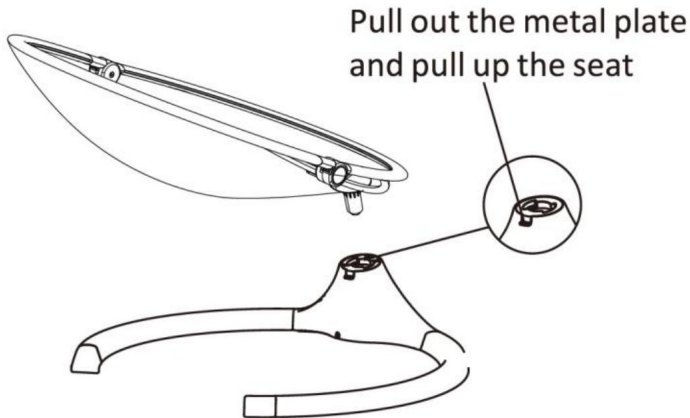

FOR PILLOW AND SEAT COVER

Montage: Leg de stoelbekleding op het stoelframe en maak de drukknop vast aan de rug.


Bevestig het kussen aan de bovenste bevestigingsring van het zitframe en druk het klittenband van het kussen vast.

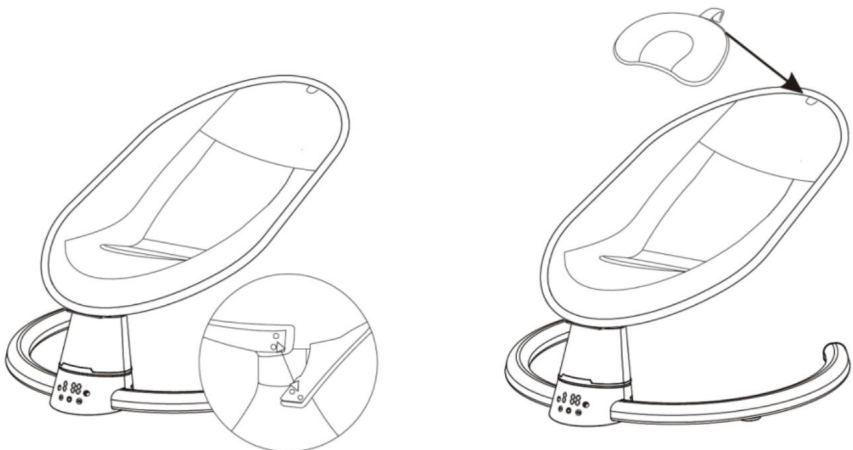

Verwijderen: Trek het klittenband eraf om het kussen los te maken en maak de drukknop los om Verwijder de stoelbekleding.

SAFETY BELT INSTRUCTION

Plaats de baby in de schommel en laat zijn benen over beide kanten van de kruisondersteuningsbevestiging lopen, draai vervolgens de kruisondersteuningshoes omhoog. Pas de veiligheidsgordel aan beide kanten aan en gesp hem vast.

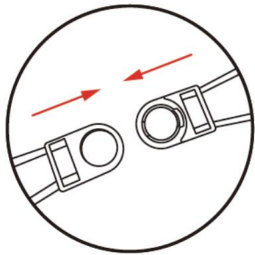

Opmerking:

Zorg ervoor dat uw kind zich tijdens het gebruik van het product binnen uw gezichtsveld bevindt om zijn/haar veiligheid te garanderen.

Zorg ervoor dat u de veiligheidsgordel correct gebruikt wanneer uw baby op de babyschommel ligt voor de veiligheid van uw kind. Gesp de gordel los wanneer u uw baby uit de schommel haalt.

BUTTON DESCRIPTION




-  Power On/Off Key
-  Music Play/Pause Key
-  Music Switch & Volume Up/Down Key
-  Five Swing gears
-  Timer setting, 3 preset option

	Power On/Off-toets: Raak deze knop aan en het indicatielampje gaat branden. Raak hem nogmaals aan om de schommel uit te schakelen.
	Swing Gear Setting: Raak de knop aan om de swinginstellingen aan te passen. Er zijn vijf versnellingen van de swing. Opmerking: 1. Wanneer versnelling 0 onder geen timerinstelling staat, branden het versnellingsindicielampje en de timer licht is beide aan; 2. Automatisch terug naar versnelling 0 bij inspectie op ongebruikelijke slingerbewegingen of slagen door iets.
	Timerinstelling: Raak de knop 1-3 keer aan om de swingtijd te kiezen. 8/15/30 minuten.
	Muziek afspelen: Raak de knop aan om de ingebouwde muziek af te spelen. Raak hem nogmaals aan om Zet het geluid uit.
	Volume omhoog/omlaag: Raak de knop 1 seconde aan om het volume aan te passen Raak de knop binnen 2-3 seconden aan om het volgende nummer af te spelen
	*Schakel Bluetooth in op uw smartphone en maak verbinding met "BT_BABY". De schommel piept, en dan is Bluetooth nu goed verbonden. Dan speelt de muziek van de telefoon. *Muziekprioriteit: Bluetooth>Ingebouwde muziek

MOTION LOCK

Druk de bewegingsvergrendeling naar beneden om het zitframe te vergrendelen en de beweging te stoppen.

Trek de bewegingsvergrendeling omhoog om het zitframe te ontgrendelen, waarna de babyschommel weer zal schommelen.

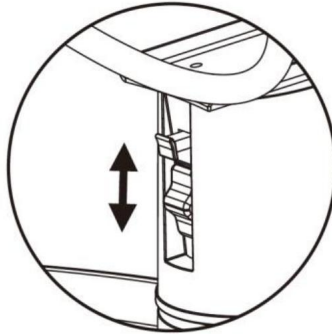

REMOTE CONTROL



Power on/off



Play/pause



Time setting



Previous song



**Built-in music
/Blue tooth music**



Next song



Volume up



AUTO mode




Volume down



Stop



Five swing gears


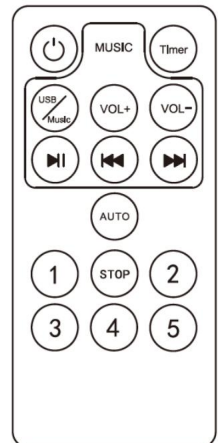


AUTO-modus: druk hierop om de AUTO-modus/versnelling 2 met timer van 15 minuten te openen. Stoppen met

zwaaien: druk hierop om het zwaaien te stoppen en druk op een willekeurige versnellingstoets om het zwaaien te hervatten.


POWER SUPPLY

1. De DC-stekker kan in een 100-240V~50/60Hz AC-voeding worden gestoken.
2. De DC-interface kan worden aangesloten op de powerbank (de powerbank-uitgang (5V,1A)

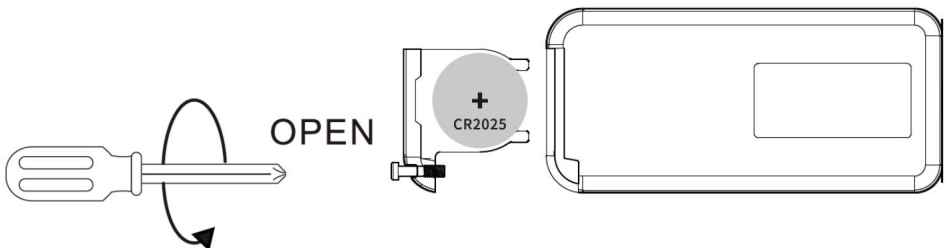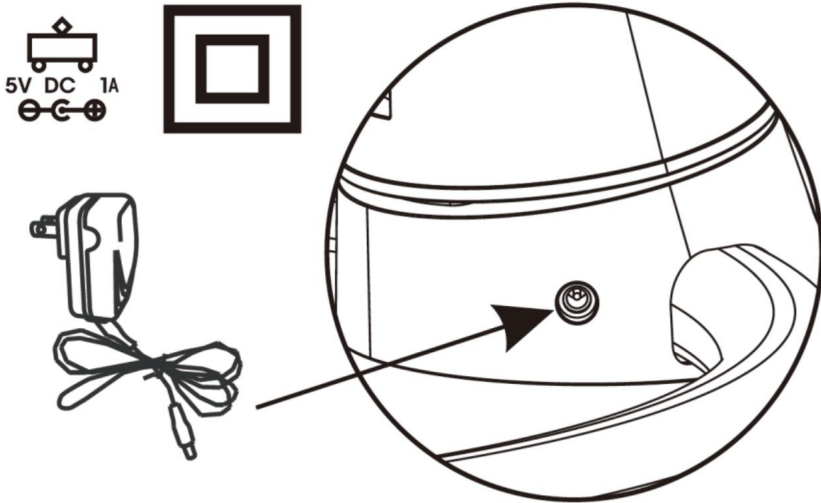


BATTERIES INSTALLATION

1. Zoek eerst de locatie van het batterijcompartiment, dat is bij zeefdruk batterijpictogram. Zie afbeelding ȳ.
2. Schroef het batterijvak los en verwijder het batterijdeksel. Zie afbeeldingȳ.
3. Plaats 4 stuks AAA-alkalinebatterijen. Zie afbeeldingȳ.
4. Plaats het batterijklepje terug en schroef het stevig vast. Zie afbeeldingȳ.

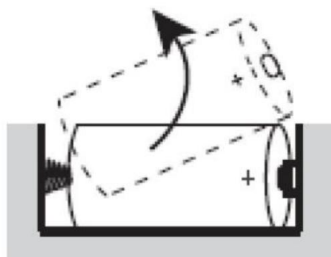

Removing the battery

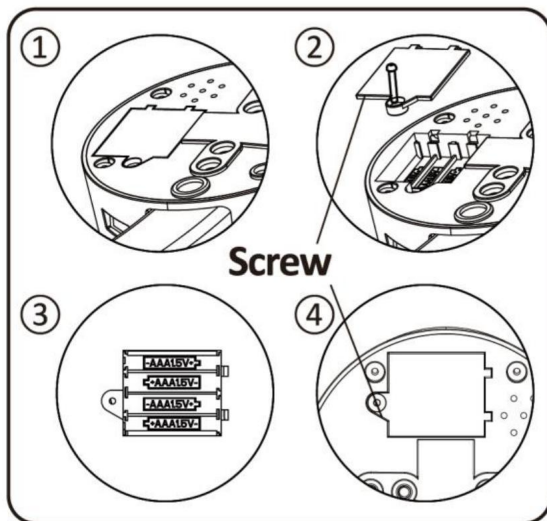

Let op: Dit product bevat geen batterijen en vereist zelfvoorbereiding.


CAUTION

1. -Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
2. De oplaadbare batterijen dienen onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen.
3. Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet door elkaar worden gebruikt.
4. Batterijen moeten met de juiste polariteit (+ en -) worden geplaatst.
5. Lege batterijen dienen uit het product te worden verwijderd.
6. De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.
7. Er is niet meer vermogen aangesloten dan het aanbevolen aantal.
8. Het product mag alleen worden gebruikt met een transformator voor het product.
9. Het product moet worden gebruikt met de meegeleverde transformator.
10. De transformator is geen product.
11. Producten die met vloeistof gereinigd moeten worden, moeten voor het reinigen van de transformator worden losgekoppeld.

De transformatoren die met het product worden gebruikt, moeten regelmatig worden gecontroleerd op schade aan het snoer, de stekker, de behuizing en andere onderdelen. Als dergelijke schade wordt geconstateerd, mogen de transformatoren niet worden gebruikt.

WARNING

1. Laat uw kind nooit alleen.
2. Stop met het gebruik van het product zodra het kind probeert rechtop te zitten.
3. Gebruik dit product nooit op een verhoogd oppervlak (bijv. een tafel).
4. Gebruik altijd het beveiligingssysteem.
5. Laat kinderen niet met dit product spelen.
6. Verplaats of til dit product niet op als de baby erin zit.
7. Wanneer het product is aangesloten op een muzikspeler, zorg er dan voor dat het volume van
De muzikspeler staat op een lage waarde ingesteld.
8. Laat uw kind nooit in dit product slapen.
Dit product vervangt geen kinderbedje of bed. Mocht uw kind moeten slapen, dan moet het in een
geschikt kinderbedje of bedje worden geplaatst.
9. Gebruik het product niet als er onderdelen kapot zijn of ontbreken.
10. Gebruik geen andere accessoires of vervangende onderdelen dan die welke door de fabrikant zijn goedgekeurd.
fabrikant.

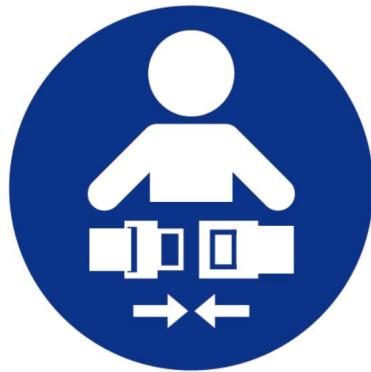

WARNING

Dit product bevat een knoopcelbatterij.

Een ingeslikte knoopcelbatterij of knoopcelbatterij kan interne chemische ontladingen veroorzaken. brandt binnen twee uur en leidt tot de dood.

1. Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg.
2. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen.
3. Als u denkt dat er batterijen zijn ingeslikt of in uw auto zijn geplaatst,
Raadpleeg onmiddellijk een arts als u ergens op het lichaam last krijgt.



- Verwijder en recycleer gebruikte batterijen onmiddellijk of gooi ze weg volgens de plaatselijke voorschriften en buiten bereik van kinderen houden. Gooi batterijen NIET weg in huishoudelijk afval of verbranden.
- Zelfs gebruikte batterijen kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken. • Neem contact op met een plaatselijk antigifcentrum voor informatie over de behandeling. • Dit product bevat een CR2025, DC 3V-knoopcelbatterij. Een knoopcelbatterij kan kunnen bij inslikken ernstige inwendige chemische brandwonden veroorzaken.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. • Forceer het ontladen niet, laad het niet op, demonteer het niet en verhit het niet boven 132°F(60°C) of verbranden. Dit kan leiden tot letsel door ontluchting, lekkage of explosie, wat resulteert in chemische brandwonden.
- Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst volgens de polariteit (+ en -). • Meng geen oude en nieuwe batterijen, verschillende merken of typen batterijen, zoals zoals alkalische, koolstof-zink- of oplaadbare batterijen.
- Verwijder en recycleer onmiddellijk of gooi batterijen weg uit apparatuur die niet is gedurende een langere periode worden gebruikt volgens de plaatselijke voorschriften.
- Sluit het batterijcompartiment altijd volledig af. Als de batterij Als het batterijcompartiment niet goed sluit, stop dan met het gebruiken van het product, verwijder de batterijen en houd ze buiten bereik van kinderen.

CLEAN

1. Reinig de basisbeugel en het zitframe met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
Droog daarna grondig. Gebruik geen bijtende reinigers.
2. Afneembare en wasbare stof
3. De bekleding van de stoel: Maak deze schoon met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel en droog hem af.
4. Luifel: Haal het eraf en doe er wat reiniger op, was het voorzichtig met de handen. Spoel het af met schoon water en hang het vervolgens te drogen, waarbij u het niet aan de zon blootstelt.
5. Kussen: Trek het klittenband eraf en haal het kussen eraf. Doe er wat schoonmaakmiddel op, was het voorzichtig met de handen, en spoel het daarna af met schoon water. Hang het op en vermijd de zon blootstelling.

MAINTENANCE

1. Controleer deze babyschommel regelmatig. Zorg ervoor dat elk onderdeel goed is aangesloten en goed geïnstalleerd. Stop met gebruiken voor slechte verbinding en
Sluit het indien nodig opnieuw aan/installeer het opnieuw.
2. Dit product bevat elektronische componenten die niet in water gebruikt mogen worden.
of in een vochtige omgeving. Zorg ervoor dat het product droog is en bewaar het in een Koel en droog bewaren, maar vermijd langdurig direct zonlicht.

TROUBLESHOOTING

Snelle zelfinspectieoplossing hieronder

NEE.	Problemen	Oplossing
1	Niet onder spanning	1. Controleer of de adapter en de DC-kabel goed zijn aangesloten. stevig vast. Als ze los zitten, maak ze dan stevig vast. 2. DC-kabel is mogelijk beschadigd, neem contact op Klantenservice om DC-kabel te vervangen.
2	Het aan/uit-lampje blijft knipperen	Gebruik een bijpassende adapter met een uitgangsspanning van 5V en 1A
3	Bewegingsvergrendeling vastgelopen	Controleer de bewegingsvergrendeling, trek deze omhoog om de stoel te ontgrendelen kader.
4	Overspannen/Slag	Schakel het apparaat uit en start het opnieuw op

Let op: Voor andere problemen kunt u contact opnemen met onze klantenservice. U mag de schommel nooit zelf demonteren en repareren.

Fabrikant: Foshan Besun Technology Co Ltd.

Adres: 2e verdieping 4/5e, Yucheng North straat nummer 3, Xichong Village, Lunjiao Shunde, Foshan, Guangdong, China.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support


MULTIFUNKTIONER ELEKTRISK GUNG

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MULTIFUNKTION ELEKTRISK GUNG

MODELL: BB702A

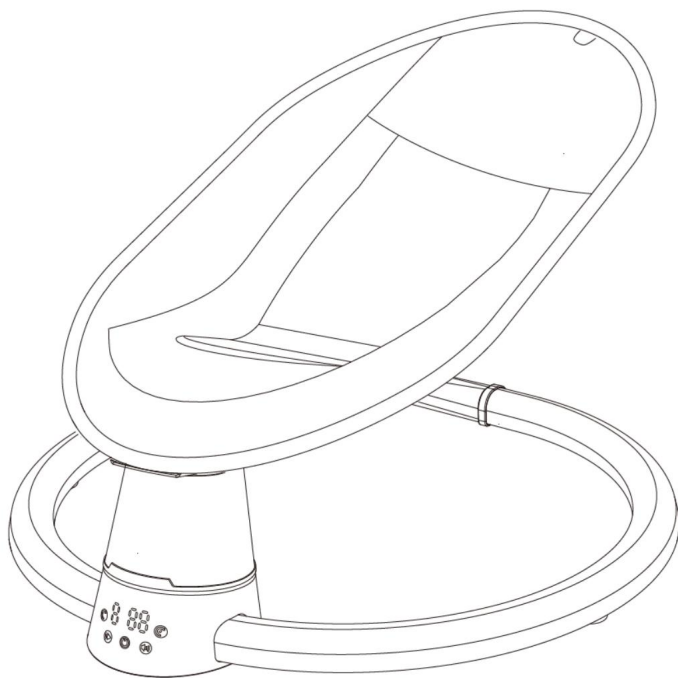

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta gärna

OSS:

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PRODUCT SPECIFICATION

Modell	BB702A
Driva	DC5V,1A (via 100-240V~ 50/60Hz adapter)
Ansökan	Barn upp till 9 kg eller som inte kan sitta upp utan hjälp
Huvudmaterial	100 % polyesterfiber, basfäste av aluminiumlegering

PRODUCT FEATURES

1. Svängning från sida till sida, med fem växlar som efterliknar mänskliga rörelser.
2. Skydda barnets ryggradsdesign på grundval av mänsklig teknik.
3. Strömförsörjning av säker 5V lågspänningsadapter.
4. Installation och demontering med en knapp, enkel och bekväm att använda.
5. Sätessöverdrag av miljövänligt supermjukt tyg och icke-textil,
mysigt, andningsbart och säkert & avtagbart och maskintvättbart sitstyg.
6. Tillverkad av aluminiumlegeringsbas med låg vikt och stark hårdhet
garanterar barnets säkerhet.
7. Styr av pekskärm eller fjärrkontroll, lätt att använda.
8. Med rörelselås och säkerhetsbälte för skydd.
9. Med inbyggda mjuka naturljud & Bluetooth aktiverat för musik.



WARNING- För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant. VIKTIG! LÄS NOGA OCH BEVAR FÖR FRAMTIDA REFERENS



FCC-information:

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

⚠ VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt inte uttryckligen godkänts av parten. ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med ett eller flera av följande

åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för bistånd.

KORREKT AVFALLSHANTERING


Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det



kasseras med vanligt hushållsavfall, men måste tas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

PARTS LIST

1. Kudde* 1
2. Fjärrkontroll
styrenhet *1
3. Adapter*1
&USB-kabel*1
4. Sätessöverdrag*1
5. Sättesram*1
6. Basfäste *1

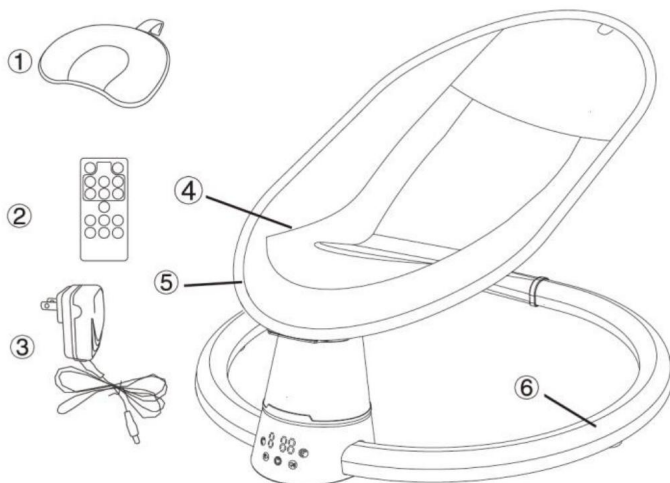


ASSEMBLE

1. Sätt ramen i basen med




"formkomponenter anpassade.

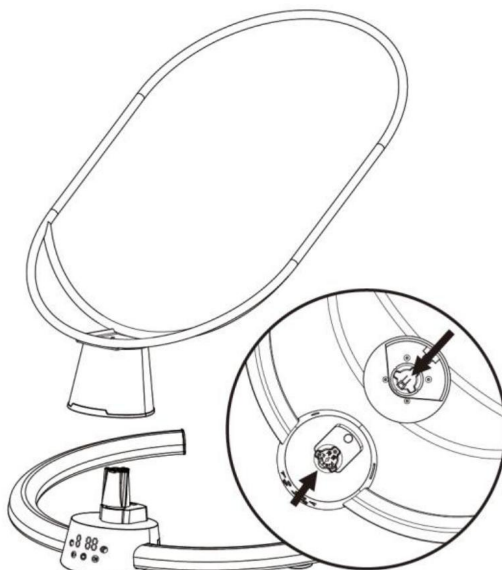

DISASSEMBLE BASE STAND


Dra ut ur plåten och dra upp sitsstommen.

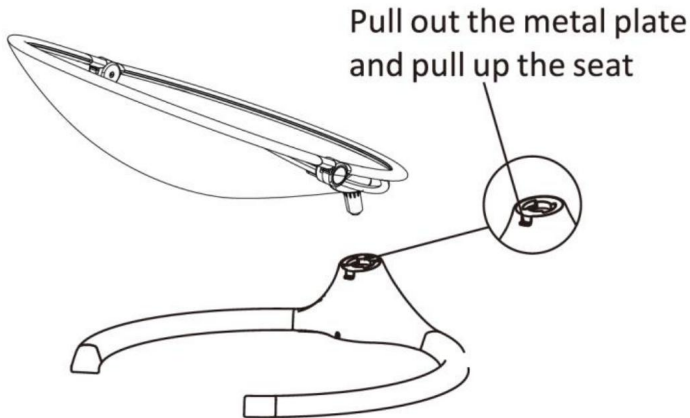

FOR PILLOW AND SEAT COVER

Monteringsanvisning: Sätt på klädseln på stolsramen och fäst tryckknappen på tillbaka.


Fäst kudden på den övre låsringen på sitsramen och tryck på kardborrbandet på kudden.

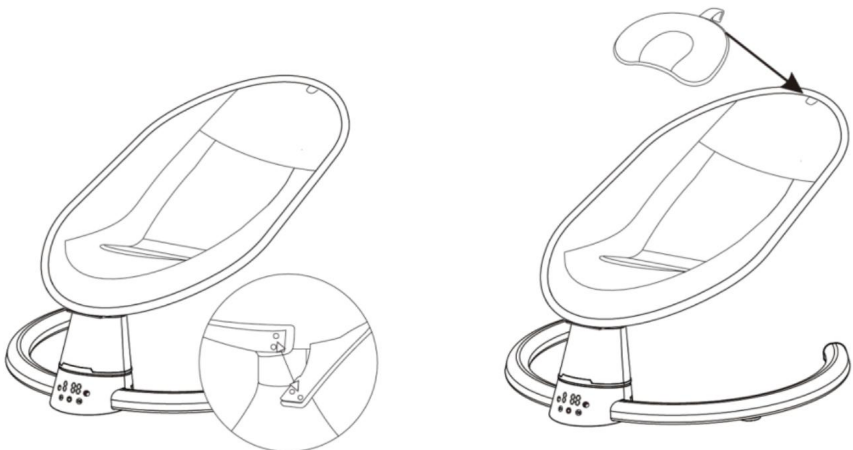

Ta bort: Dra av kardborrbandet för att ta bort kudden och lossa tryckknappen till ta bort sätesöverdraget.

SAFETY BELT INSTRUCTION

Placera barnet i gungan och låt benen tvärs över båda sidor av grenstödet, vänd sedan upp grenstödsskyddet. Justera säkerhetsbältet på båda sidor och spänn fast.

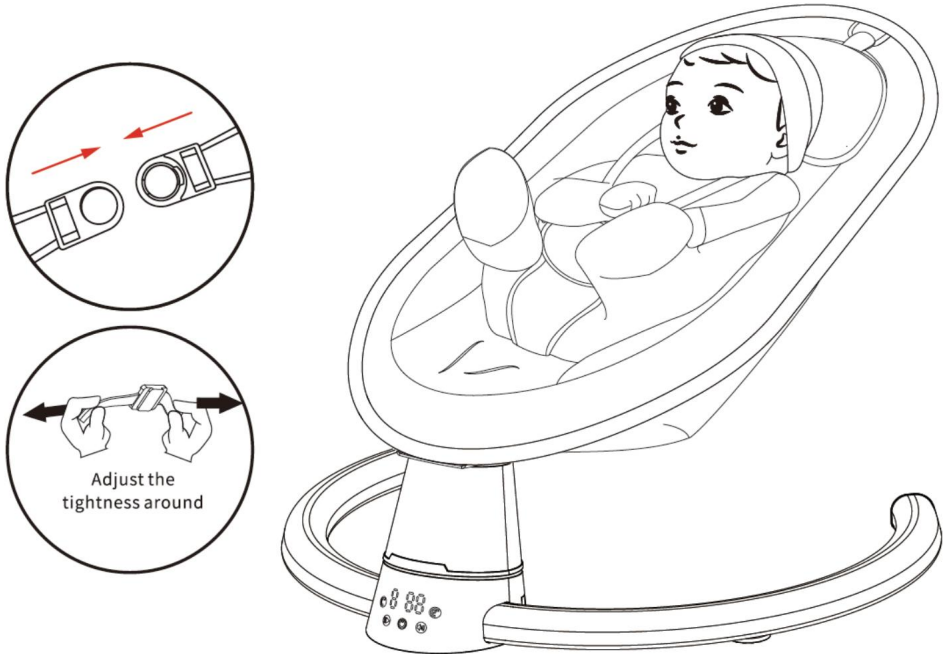

Notera:

Se till att ditt barn är inom din synlinje under produktens användning för att säkerställa deras säkerhet

Se till att använda säkerhetsbältet korrekt när ditt barn ligger på babygungan för ditt barns säkerhet. Spänn av när du tar din bebis ur gungan.

BUTTON DESCRIPTION




-  Power On/Off Key
-  Music Play/Pause Key
-  Music Switch & Volume Up/Down Key
-  Five Swing gears
-  Timer setting, 3 preset option

	Power On/Off-knapp: Tryck på den här knappen och indikatorlampan lyser. Tryck på den igen för att stänga av gungan.
	Swing Gear Setting: Peka på knappen för att justera svinginställningar. Det finns fem växlar på gungan. Notera: 1. När växel 0 inte har någon timerinställning, lyser växelindikatorn och timern ljuset är båda tända; 2. Automatiskt tillbaka till växel 0 vid inspekterad ovanlig svängning eller slag av något.
	Timerinställning: Tryck på knappen 1-3 gånger för att välja svängtiden. 15/8/30 minuter.
	Musikuppspelning: Tryck på knappen för att spela den inbyggda musiken. Tryck på den igen för att stäng av ljudet.
	Volym upp/ner: Tryck på knappen inom 1 sekund för att justera volymen Tryck på knappen om 2-3 sekunder för att spela nästa låt
	*Slå på Bluetooth på smarttelefonen och anslut med "BT_BABY". Svängen piper, och sedan är Bluetooth nu väl ansluten. Sedan spelas musiken från telefonen. *Musikprioritet: Bluetooth>Inbyggd musik

MOTION LOCK

Tryck ned rörelselåset för att låsa sitsramen och stoppa rörelsen.

Dra rörelselåset uppåt för att låsa upp stolsramen och babygungan kommer att svänga igen.

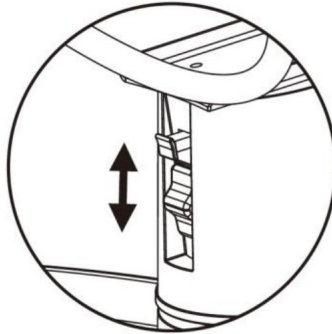

REMOTE CONTROL



Power on/off



Play/pause



Time setting



Previous song



Built-in music
/Blue tooth music



Next song



Volume up



AUTO mode




Volume down



Stop



Five swing gears


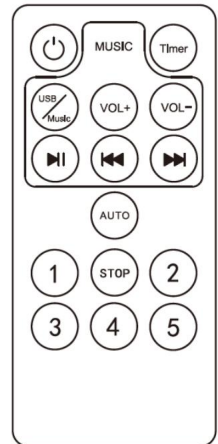


AUTO-läge: tryck för att gå in i AUTO-läge/växel 2 med timer 15 minuter. Stoppa

sving: tryck för att stoppa svingen och tryck på valfri växelknapp för att återuppta svingen.


POWER SUPPLY

1. DC-kontakt kan sättas in i 100-240V~50/60Hz AC-strömförsörjning.
2. DC-gränssnittet kan anslutas till powerbanken (powerbankutgången är 5V,1A)

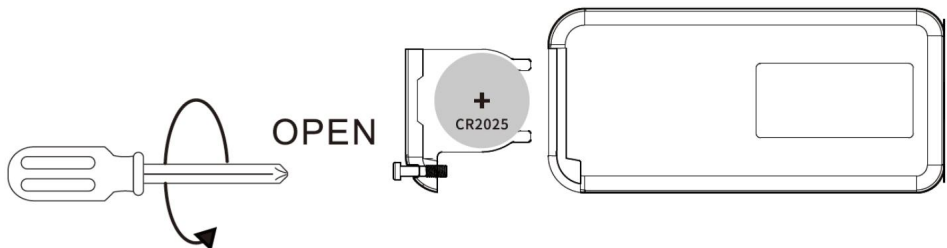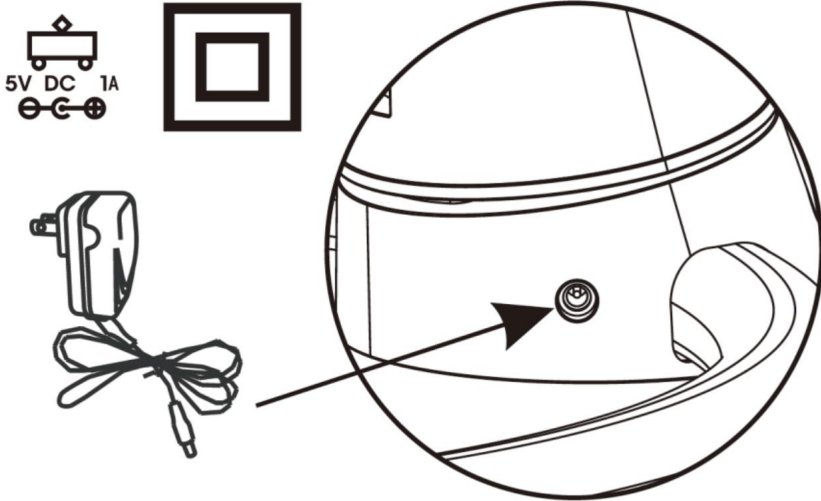


BATTERIES INSTALLATION

1. Hitta batterifackets placering först, vilket är med screentryck batteriikon. Se figur 5.
2. Skruva loss batterifacket och ta bort batterilocket. Se figur 6.
3. Sätt i 4 st AAA alkaliska batterier. Se figur 7.
4. Sätt tillbaka batterilocket och skruva fast det. Se figur 8.

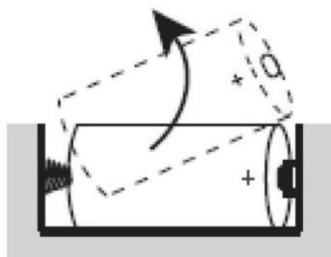

Removing the battery

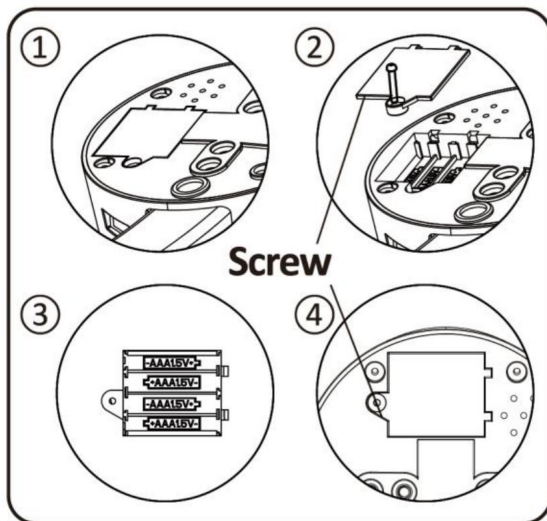

Obs: Denna produkt innehåller inga batterier och kräver självförberedelse.


CAUTION

1. -Icke-uppladdningsbara batterier ska inte laddas.
2. De uppladdningsbara batterierna ska laddas under uppsikt av vuxen.
3. Olika typer av batterier eller nya och använda batterier får inte blandas.
4. Batterier ska sättas i med rätt polaritet (+ och -).
5. Förbrukade batterier ska avlägsnas från produkten.
6. Matningsterminalerna får inte kortslutas.
7. Inte ansluten mer än rekommenderat antal strömförsörjning.
8. Produkten ska endast användas med en transformator för produkt.
9. Produkten ska användas med den medföljande transformatorn.
10. Transformatorn är inte en produkt.
11. Produkt som kan rengöras med vätska ska kopplas bort från transformatorn före rengöring.

Transformatorer som används med produkten ska regelbundet undersökas för skador på sladden, kontakten, höljet och andra delar, och i händelse av sådan skada ska de inte användas.

WARNING

1. Lämna aldrig barnet utan tillsyn.
2. Sluta använda produkten när barnet börjar försöka sitta upp.
3. Använd aldrig denna produkt på en förhöjd yta (t.ex. ett bord).
4. Använd alltid fasthållningssystemet.
5. Låt inte barn leka med denna produkt.
6. Flytta eller lyft inte denna produkt med barnet inuti.
7. När produkten är ansluten till en musikspelare, se till att volymen på musikspelaren är inställd på ett lågt värde.
8. Låt aldrig barnet sova i denna produkt.
Denna produkt ersätter inte en spälsäng eller en säng. Skulle ditt barn behöva sova så ska det läggas i en lämplig spälsäng eller säng.
9. Använd inte produkten om några komponenter är trasiga eller saknas.
10. Använd inte andra tillbehör eller reservdelar än de som godkänts av tillverkare.

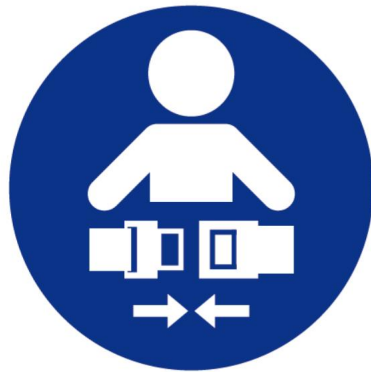

WARNING

Denna produkt innehåller ett knapp- eller knappcells batteri.

En nedsväld knapp eller knappcells batteri kan orsaka inre kemikalier brinner på så lite som två timmar och leder till döden.

1. Kassera använda batterier omedelbart.
2. Håll nya och använda batterier borta från barn.
3. Om du tror att batterier kan ha svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.



• Ta bort och återvinn omedelbart eller kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter och förvara borta från barn. Släng INTE batterier i hushållsavfall eller förbränna.

• Även använda batterier kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall. • Ring ett lokalt giftkontrollcenter för behandlingsinformation. • Denna produkt innehåller ett CR2025 ,DC 3V myntbatteri, ett myntbatteri kan orsaka allvarliga inre kemiska smuts vid förtäring.

• Icke-uppladdningsbara batterier ska inte laddas. • Tvinga inte urladdning, ladda upp, plocka isär, värm inte över 132°F (60°C) eller bränna. Om du gör det kan det leda till skador på grund av ventilering, läckage eller explosion som resulterar i kemiska svackor.

• Se till att batterierna är korrekt installerade enligt polariteten (+ och -). • Blanda inte gamla och nya batterier, olika märken eller typer av batterier, t.ex som alkaliska, kol-zink- eller uppladdningsbara batterier.

• Ta bort och återvinn omedelbart eller kassera batterier från utrustningen används under en längre tid enligt lokala bestämmelser.

• Säkra alltid batterifacket helt. om batteriet facket stängs inte ordentligt, sluta använda produkten, ta bort batterierna och förvara dem borta från barn.

CLEAN

1. Rengör basfästet och sitsramen med en våt trasa och ett mildt rengöringsmedel.
Torka sedan ordentligt. Använd inte frätande rengöringsmedel.
2. Avtagbart och tvättbart tyg
3. Sättestyg: Rengör det med en våt trasa och ett mildt rengöringsmedel och torka det.
4. Baldakin: Ta av den och lägg lite renare, tvätta den försiktigt för händerna. Skölj den med rent vatten och häng den sedan på tork, undvik exponering för solen.
5. Kudd: Riv av kardborrbandet och ta av kudden. Sätt lite renare, tvätta det försiktigt med händerna och skölj sedan med rent vatten. Häng den och undvik solen exponering.

MAINTENANCE

1. Kontrollera denna babygunga regelbundet. Se till att varje del är bra ansluten och väl installerad. Sluta använda för dålig anslutning och anslut/installera om det behövs.
2. Denna produkt innehåller elektroniska komponenter som inte får användas i vatten eller i en fuktig miljö, se till att produkten är torr och förvara den i en sval och torr plats, undvik direkt solsken under lång tid.

TROUBLESHOOTING

Snabb självinspektionslösning nedan

INGÅ.	Problem	Lösning
1	Inte strömsatt	1. Kontrollera om adaptern och DC-kabeln är det fast ansluten. Om de är lösa, anslut dem ordentligt. 2. DC-kabel kan vara skadad, vänligen kontakta kundtjänst för att byta likströmskabel.
2	Strömlampan fortsätter att blinka	Använd matchningsbar adapter med en utspänning på 5V och 1A
3	Rörelselås har fastnat	Kontrollera rörelselåset, dra upp det för att låsa upp sätet ram.
4	Översträng/Strike	Stäng av och starta om den igen

Obs: För andra problem, kontakta vår kundtjänst för hjälp Ta aldrig isär och reparera gungan själv.

Tillverkare: Foshan Besun Technology Co Ltd.

Adress: 2 på våning 4/5, Yucheng North gata nummer 3, Xichong Village, Lunjiao Shunde, Foshan, Guangdong, Kina.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support