

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

FOOD STORAGE CABINETS

**MODEL:FWHB-162224/FWHB-251524/FWHB-251524-KS/
FWHB-191929/FWHB-400*600-5**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

**MODEL: FWHB-162224/FWHB-251524/FWHB-251524-KS/
FWHB-191929/FWHB-400*600-5**



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:



Please read this manual carefully before using this product.

Make sure you are familiar with all safety and usage instructions.

Keep this manual in a safe place for future reference.

FOR YOUR SAFETY!

Follow these precautions all the time to avoid personal injury to yourself or others.

Do not spray with water or cleaning products.

Do not use the unit with a damaged or modified electric cord.

To reduce the risk of equipment damage and personal injury:

1. Only use grounded power outlets that match the rated voltage on the nameplate.

2. Only use in a horizontal position.

3. Do not use a power strip, surge protector or extension cord with the equipment.

4. Unplug the equipment before cleaning or moving.

5. Do not use cleaning agents or liquids on the outside of the unit. Keep away from open flames and other heat sources.

6. Do not operate damaged or malfunctioning equipment.

7. Do not leave equipment ON unattended.

8. Do not let children or minors touch or use this product. Please be careful during use.

9. Do not put non food into the product for heating.

10. Please use purified water.

11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

12.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

Includes the following accessories: power cord, anti-scald glove/sterilization foil box, aluminum alloy handle, handle screws, cabinet feet, cabinet foot screws, small wrench, water box, manual. shelf.


Step 1: Attention:Tear of the white protective film on the surface Mode of operation :Use hair dryer to heat the protective film, heat it for a period of time, and then tear it off by hand.

Step 2:Turn the cabinet upside down so that its bottom is facing up, take out the bag with the cabinet legs, and install the long screws and a wrench with four cabinet legs inside, pass the screws of the cabinet feet through the holes in the middle of the cabinet feet, and then install them on the nuts on the four corners of the bottom of the cabinet, which is fixed firmly with a wrench.As shown in Figure①.



Step 3:

Install the aluminum alloy handle of the cabinet on the cabinet door there are two screw holes on the top and bottom of the aluminum alloy handle, take out the matching screws used to install the aluminum alloy handle in the accessories, pass the screws through the two holes on the cabinet door, and then align the screw holes of the aluminum alloy handle with the screw and tighten it with a wrench. As shown in Figure ②③④

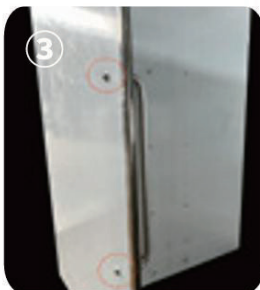

Step 4: Place the water box in the lowest space of the cabinet, and the water box needs to be placed close to the side of the cabinet door to avoid blocking the air outlet and affecting the heating effect. As shown in Figure ⑤⑥.




Step 5: Take out the shelves and place them on top of the shelves. As shown in Figure ⑦




Step 6:

1. At the position of the power plug, connect the ground wire (the connection ground wire must be effectively grounded).
2. Plug the power cord into the powersocket behind the cabinet. power on, press the red switch on the front of the cabinet, the cabinet is energized, the display screen is lit. As shown in Figure(8)
3. Set the desired temperature: Click the "set" key, and the blue set value on the screen will flash. Use the up and down keys to adjust it to the required temperature value, and then click the "set" key to save the setting and exit the temperature setting mode.

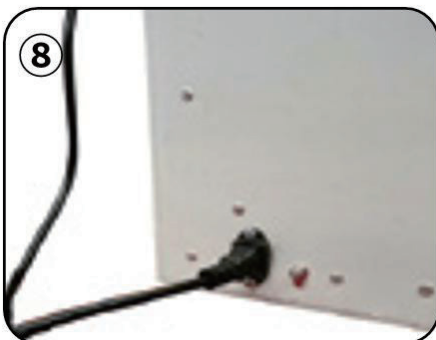

Step 7:Temperature setting Description of the function of the thermostat operation panel

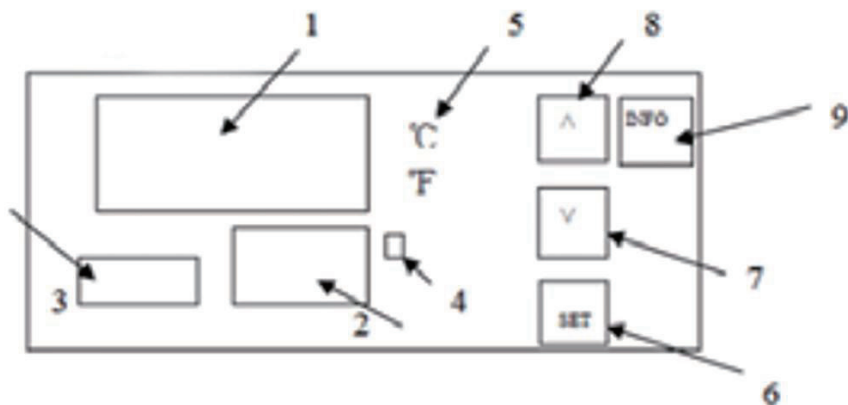

1.Display the measured value

2. Display the set value.

3.Timekeeping time.When the power is on, press the SET key for 3 seconds to display P00, and the SET value is changed to 8. Then press the SET key to enter the internal parameter settings. Press the SET key continuously to find the P07 countdown setting, then press the up and down keys to SET the countdown time. Finally, press the SET key to save, and press the SET key for 3 seconds to save and exit the internal settings.

4.Heating indicator light, heating when it is on.

5. Celsius / Degree Fahrenheit indication.Press and hold the up increase key for 3 seconds to switch the display degrees Celsius/Fahrenheit

6.SET key:

Function I : click this key, the upper row will display SV, the lower row will flash, press the upper or lower key to set the temperature.and then click the lower key to set it to completion.

Function II : Press and hold this buttonfor 3 seconds to enter the interna parameters.

7.Subtract key: Press this key to decrease the value.

8. Add button:

I . Press this button to increase the value when setting.

II . Press and hold the up increase key for 3 seconds to switch the display degrees Celsius/Fahrenheit.

9.INFO button:

Function I : Press and hold this button for3 seconds to power off or on.

Function II : When you are in an internalparameter, click this key to rewind the previous parameter

PARAMETER TYPE

Note:When measuring the control page, press and hold the SET key for 3 seconds, and the parameter code P00 (parameter lock) will appear. After changing it to "8", click the SET key to appear other parameter codes. After adjusting the required value, press and hold the SET key to exit the measurement and control page in 3 seconds, and the parameters will be automatically saved (if you need to return to the previous code, click the "INFO" key once, No matter which code you stop at, you can press and hold the SET key for 3 seconds to exit). See the table below for the details of the meaning of the parameter code.

Parameter	Name	Set	Description	Initial Value
P00	Parameter locks	8、110	8:When the permission is unlocked the following parameter codes(P01,P04, P06, and P07)appear and if this value is a different value no other parameter code appears.110:Factory reset	0
P01	Return	0-10	Modify as needed	2
P04	Temperature correction	-20~20	It is used for temperature correction when there is a problem with the position of the sensor or other factors that affect the temperature.	0
P06	℃ °F switching	℃ °F	0:celsius 1:degree Fahrenheit	1

P07	Keep warm at are qular time	0~999unit minutes	Set the holding tempera- ture at 0 for an unlimited time, Set 10 o'clock to start timing after reaching temperature, and turn off heating after 10 minutes. Set 60 to start timing after reaching temperature, and turn off heating after 60 minutes. And so on	0
-----	-----------------------------------	----------------------	--	---

Note: This product has the function of food heat preservation and constant temperature drying, with a maximum setting temperature of 177°F and 80°C. The access voltage is required to be 120V+10% and the device power is 850W.

	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
---	---

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®


TOUGH TOOLS, HALF PRICE


VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE





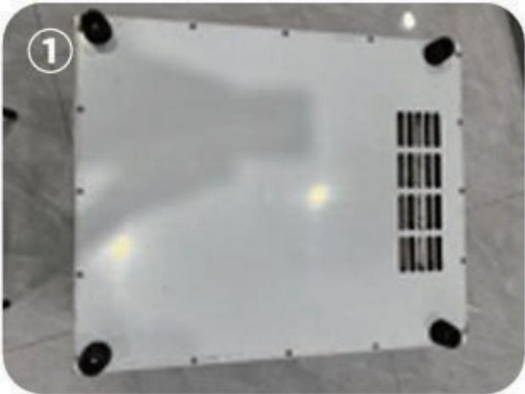

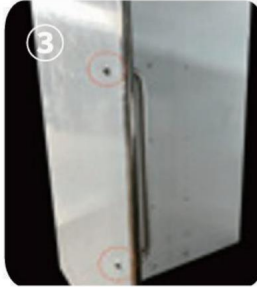





Étape 6 :

1. À l'emplacement de la prise d'alimentation, connectez le fil de terre (le fil de terre de connexion doit être correctement mis à la terre). 2. Branchez le cordon d'alimentation sur la prise située à l'arrière de l'armoire. Mettez l'armoire sous tension, appuyez sur l'interrupteur rouge à l'avant ; l'armoire est sous tension et l'écran s'allume, comme illustré à la figure (8).

3. Réglez la température souhaitée : appuyez sur la touche « set » et la valeur de consigne bleue clignotera à l'écran. Utilisez les touches haut et bas pour régler la température souhaitée, puis appuyez sur la touche « set » pour enregistrer le réglage et quitter le mode de réglage.

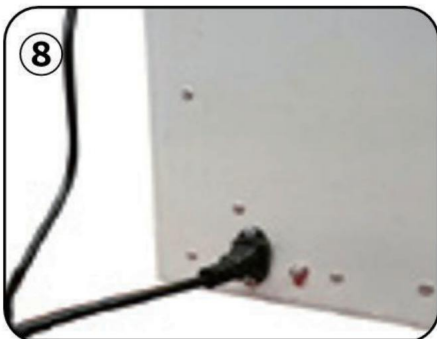

Étape 7 : Réglage de la température Description de la fonction du panneau de commande du thermostat

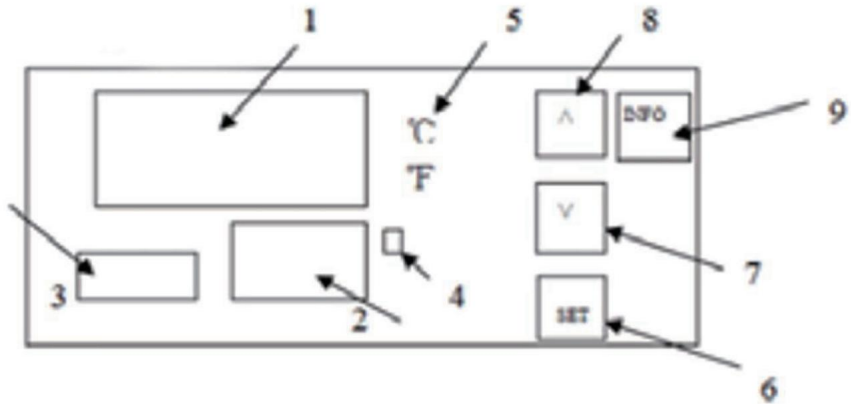

1. Affichez la valeur mesurée 2. Affichez la valeur définie.

3. Chronométrage. À la mise sous tension, appuyez sur la touche SET pendant 3 secondes pour afficher P00. La valeur SET passe alors à 8. Appuyez ensuite sur la touche SET pour accéder aux paramètres internes. Appuyez longuement sur la touche SET pour accéder au compte à rebours P07, puis appuyez sur les touches haut et bas pour régler le compte à rebours. Enfin, appuyez sur la touche SET pour enregistrer, puis appuyez pendant 3 secondes pour enregistrer et quitter les paramètres internes.

4. Voyant de chauffage, chauffage lorsqu'il est allumé.

5. Indication Celsius / Degré Fahrenheit. Appuyez et maintenez la touche d'augmentation vers le haut pendant 3 secondes pour changer l'affichage en degrés Celsius/Fahrenheit. 6. Touche SET : Fonction : cliquez sur

cette touche, la rangée supérieure affichera SV, la rangée inférieure clignotera, appuyez sur la touche supérieure ou inférieure pour régler la température, puis cliquez sur la touche inférieure pour la régler complètement.

Fonction : Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour accéder aux paramètres internes.

7. Touche Soustraire : Appuyez sur cette touche pour diminuer la valeur.

8. Bouton Ajouter :

. Appuyez sur ce bouton pour augmenter la valeur lors du réglage. .

Appuyez sur la touche d'augmentation vers le haut et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour changer l'affichage en degrés Celsius/Fahrenheit.

9. Bouton INFO :

Fonction : Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre ou allumer.

Fonction : Lorsque vous êtes dans un paramètre interne, cliquez sur cette touche pour revenir au paramètre précédent

PARAMETER TYPE

Note: When measuring the control page, press and hold the SET key for 3 seconds, and the parameter code P00 (parameter lock) will appear. After changing it to "8", click the SET key to appear other parameter codes. After adjusting the required value, press and hold the SET key to exit the measurement and control page in 3 seconds, and the parameters will be automatically saved (if you need to return to the previous code, click the "INFO" key once, No matter which code you stop at, you can press and hold the SET key for 3 seconds to exit). See the table below for the details of the meaning of the parameter code.

Paramètre	Nom	Ensemble	Description	Initial Valeur
P00	Paramètre serrures	8 à 110	8:Quand le la permission est déverrouillé les éléments suivants paramètre codes (P01, P04, P06, et P07)apparaissent et si cette valeur est différente aucune autre valeur code de paramètre apparaît.110:Usine réinitialiser	0
P01	Retour	0-10	Modifier selon les besoins	2
P04	Température correction	-20~20	Il est utilisé pour température correction quand il y a est un problème avec le position du capteur ou d'autres facteurs qui affecter la température.	0
P06	°C °F commutation	°C °F	0:celsius 1:degré Fahrenheit	1

P07	Restez au chaud à une heure précise	0 à 999 unités minutes	Set the holding temperature at 0 for an unlimited time, Set 10 o'clock to start timing after reaching temperature, and turn off heating after 10 minutes. Set 60 to start timing after reaching temperature, and turn off heating after 60 minutes. And so on	0
-----	---	---------------------------	--	---

Remarque : ce produit a la fonction de conservation de la chaleur des aliments et de séchage à température constante, avec une température de réglage maximale de 177 °F et 80 °C. La tension d'accès doit être de 120 V + 10 % et la puissance de l'appareil est de 850 W.

	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
---	--

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VEVOR®


TOUGH TOOLS, HALF PRICE


VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE





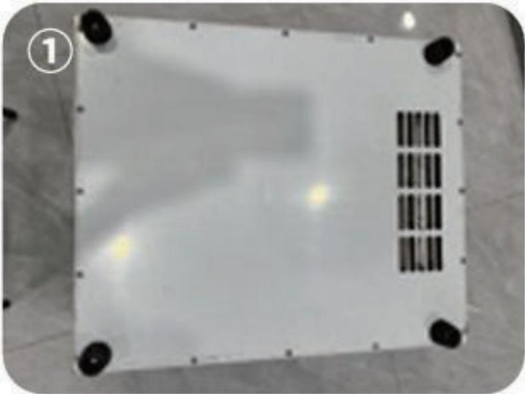


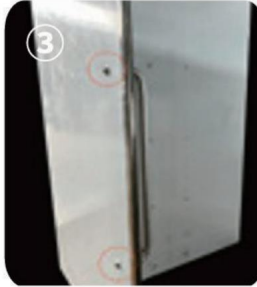




Schritt 6:

1. Schließen Sie an der Stelle des Netzsteckers das Erdungskabel an (das Erdungskabel muss ordnungsgemäß geerdet sein).
2. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose hinter dem Schrank. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den roten Schalter an der Vorderseite des Schrankes drücken. Der Schrank wird mit Strom versorgt und der Bildschirm leuchtet wie in Abbildung (8) gezeigt.
3. Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Set“. Der blaue Sollwert auf dem Bildschirm blinkt. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit den Auf- und Ab-Tasten ein. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Set“, um die Einstellung zu speichern und den Temperatureinstellungsmodus zu verlassen.

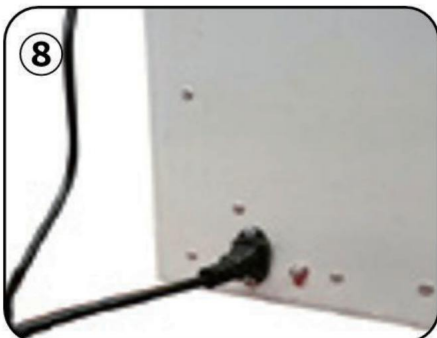

Schritt 7: Temperatureinstellung Beschreibung der Funktion des Thermostat-Bedienfelds

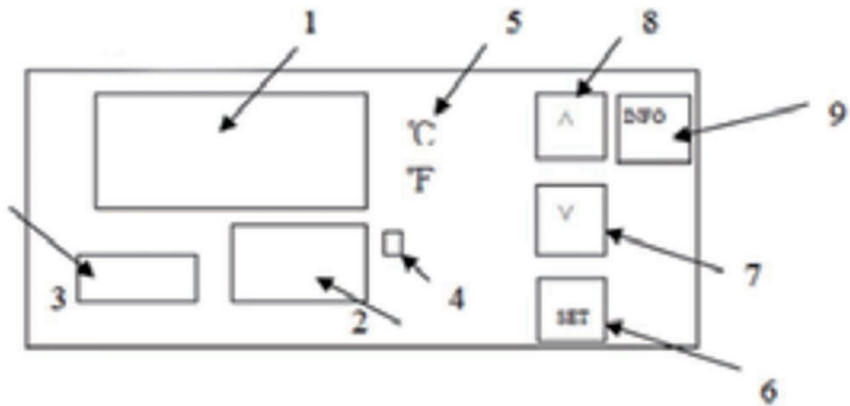

1. Anzeige des gemessenen Wertes. 2.

Anzeige des eingestellten Wertes.

3. Uhrzeit. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die SET-Taste 3 Sekunden lang, um P00 anzuzeigen. Der SET-Wert wird auf 8 geändert. Drücken Sie anschließend die SET-Taste, um die internen Parametereinstellungen aufzurufen. Drücken Sie die SET-Taste kontinuierlich, um die Countdown-Einstellung P07 zu finden, und drücken Sie anschließend die Auf- und Ab-Tasten, um die Countdown-Zeit einzustellen. Drücken Sie abschließend die SET-Taste zum Speichern und drücken Sie die SET-Taste 3 Sekunden lang, um die internen Einstellungen zu speichern und zu verlassen.

4. Heizungsanzeigeleuchte, Heizung, wenn sie eingeschaltet ist.

5. Anzeige von Celsius/Grad Fahrenheit. Halten Sie die Aufwärtstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen der Anzeige von Grad Celsius und Grad Fahrenheit umzuschalten. 6. SET-

Taste: Funktion

ÿ: Klicken Sie auf diese Taste. In der oberen Reihe wird SV angezeigt, die untere Reihe blinkt. Drücken Sie die obere oder untere Taste, um die Temperatur einzustellen. Klicken Sie dann auf die untere Taste, um die Einstellung abzuschließen.

Funktion 2: Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die internen Parameter einzugeben.

7. Subtraktionstaste: Drücken Sie diese Taste, um den Wert zu verringern.

8. Hinzufügen-

Taste: ÿ. Drücken Sie diese Taste, um den Wert beim Einstellen zu erhöhen.

ÿ. Halten Sie die Taste zum Erhöhen 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen der Anzeige Grad Celsius und Grad Fahrenheit umzuschalten.

9.INFO-Taste:

Funktion ÿ: Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät aus- oder einzuschalten.

Funktion ÿ: Wenn Sie sich in einem internen Parameter befinden, klicken Sie auf diese Taste, um zum vorherigen Parameter zurückzukehren

PARAMETER TYPE

Note: When measuring the control page, press and hold the SET key for 3 seconds, and the parameter code P00 (parameter lock) will appear. After changing it to "8", click the SET key to appear other parameter codes. After adjusting the required value, press and hold the SET key to exit the measurement and control page in 3 seconds, and the parameters will be automatically saved (if you need to return to the previous code, click the "INFO" key once, No matter which code you stop at, you can press and hold the SET key for 3 seconds to exit). See the table below for the details of the meaning of the parameter code.

Parameter	Name	Satz	Beschreibung	Anfänglich Wert
P00	Parameter Schlösser	8, 110	8: Wenn die Erlaubnis ist Folgendes freigeschaltet Parameter Codes (P01, P04, P06, und P07) erscheinen und wenn dieser Wert ist ein anderer Wert keinen anderen Parametercode erscheint. 110: Fabrik zurücksetzen	0
P01	Zurückkehren	0-10	Bei Bedarf ändern	2
P04	Temperatur Korrektur	-20 bis 20	Es wird verwendet für Temperatur Korrektur, wenn es ist ein Problem mit der Position des Sensors oder andere Faktoren, die die Temperatur beeinflussen.	0
P06	°F Umschalten	°F	0: Celsius 1: Grad Fahrenheit	1

P07	Halten Sie sich warm zu jeder Zeit	0-999 Einheiten Minuten	Set the holding temperature at 0 for an unlimited time, Set 10 o'clock to start timing after reaching temperature, and turn off heating after 10 minutes. Set 60 to start timing after reaching temperature, and turn off heating after 60 minutes. And so on	0
-----	--	----------------------------	--	---

Hinweis: Dieses Produkt verfügt über die Funktion der Wärmekonservierung und des Trocknens bei konstanter Temperatur mit einer maximalen Einstelltemperatur von 177 °F und 80 °C.

Die erforderliche Zugangsspannung beträgt 120 V + 10 % und die Geräteleistung beträgt 850 W.

	RICHTIGE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.
---	---

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VEVOR[®]


TOUGH TOOLS, HALF PRICE


VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE





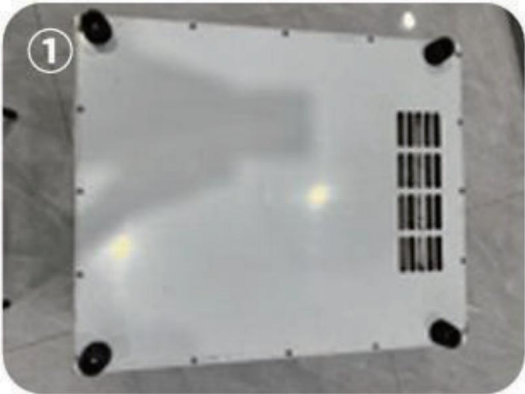

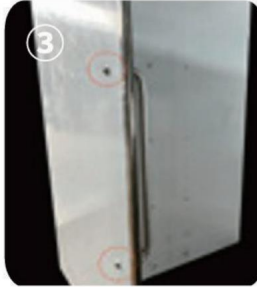





Fase 6:

1. Nella posizione della spina di alimentazione, collegare il filo di terra (il filo di terra di collegamento deve essere effettivamente messo a terra). 2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente dietro l'armadio. Accendere, premere l'interruttore rosso sulla parte anteriore dell'armadio, l'armadio è alimentato, lo schermo del display è acceso. Come mostrato nella Figura (8)

3. Impostare la temperatura desiderata: fare clic sul tasto "set" e il valore impostato blu sullo schermo lampeggerà. Utilizzare i tasti su e giù per regolarlo sul valore di temperatura richiesto, quindi fare clic sul tasto "set" per salvare l'impostazione e uscire dalla modalità di impostazione della temperatura.

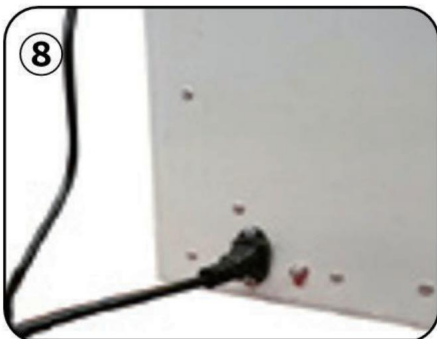

Fase 7: Impostazione della temperatura Descrizione della funzione del pannello operativo del termostato

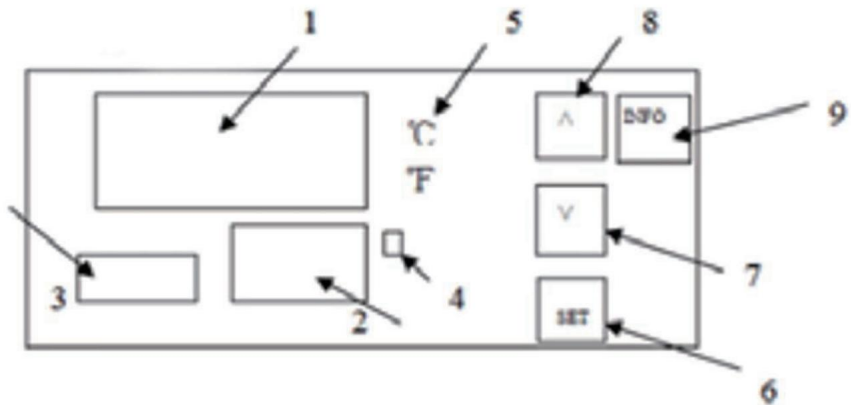

1. Visualizza il valore misurato 2. Visualizza il valore impostato.

3. Ora di cronometraggio. Quando l'alimentazione è accesa, premere il tasto SET per 3 secondi per visualizzare P00 e il valore SET viene modificato in 8. Quindi premere il tasto SET per accedere alle impostazioni dei parametri interni. Premere continuamente il tasto SET per trovare l'impostazione del conto alla rovescia P07, quindi premere i tasti su e giù per IMPOSTARE il tempo del conto alla rovescia. Infine, premere il tasto SET per salvare e premere il tasto SET per 3 secondi per salvare e uscire dalle impostazioni interne.

4. Spia luminosa di riscaldamento, riscaldamento quando è acceso.

5. Indicazione Celsius / Gradi Fahrenheit. Tenere premuto il tasto di aumento per 3 secondi per cambiare la visualizzazione dei gradi Celsius/Fahrenheit. 6. Tasto SET: Funzione: fare clic su questo tasto, la riga

superiore visualizzerà SV, la riga inferiore lampeggerà, premere il tasto superiore o inferiore per impostare la temperatura, quindi fare clic sul tasto inferiore per completare l'impostazione.

Funzione: tenere premuto questo pulsante per 3 secondi per accedere ai parametri interni.

7. Tasto Sottrai: premere questo tasto per diminuire il valore.

8. Pulsante Aggiungi:

• Premere questo pulsante per aumentare il valore durante l'impostazione. •

Premere e tenere premuto il tasto di aumento per 3 secondi per cambiare la visualizzazione gradi Celsius/Fahrenheit.

9. Pulsante INFO:

Funzione: tenere premuto questo pulsante per 3 secondi per accendere o spegnere.

Funzione: quando ci si trova in un parametro interno, fare clic su questo tasto per tornare indietro al parametro precedente

PARAMETER TYPE

Note: When measuring the control page, press and hold the SET key for 3 seconds, and the parameter code P00 (parameter lock) will appear. After changing it to "8", click the SET key to appear other parameter codes. After adjusting the required value, press and hold the SET key to exit the measurement and control page in 3 seconds, and the parameters will be automatically saved (if you need to return to the previous code, click the "INFO" key once, No matter which code you stop at, you can press and hold the SET key for 3 seconds to exit). See the table below for the details of the meaning of the parameter code.

Parametro	Nome	Impostato	Descrizione	Iniziale Valore
P00	Parametro serrature	8, 110	8: Quando il il permesso è sbloccato quanto segue parametro codici(P01,P04, P06, e P07)appaiono e se questo valore è diverso non ha valore per nessun altro codice parametro appare.110:Fabbrica reset	0
P01	Ritorno	Da 0 a 10	Modificare secondo necessità	2
P04	Temperatura correzione	-20~20	Viene utilizzato per temperatura correzione quando c'è è un problema con il posizione del sensore o altri fattori che influenzare la temperatura.	0
P06	°F commutazione	°F	0:celsius 1:grado Fahrenheit	1

P07	Mantenetevi al caldo durante il giorno	0~999 unità minuti	Set the holding temperature at 0 for an unlimited time, Set 10 o'clock to start timing after reaching temperature, and turn off heating after 10 minutes. Set 60 to start timing after reaching temperature, and turn off heating after 60 minutes. And so on	0
-----	--	-----------------------	--	---

Nota: questo prodotto ha la funzione di conservare il calore degli alimenti ed essicarli a temperatura costante, con una temperatura massima di impostazione di 177°F e 80°C. La tensione di accesso richiesta è di 120V+10% e la potenza del dispositivo è di 850W.

	SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici
---	---

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VEVOR®


TOUGH TOOLS, HALF PRICE


VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE





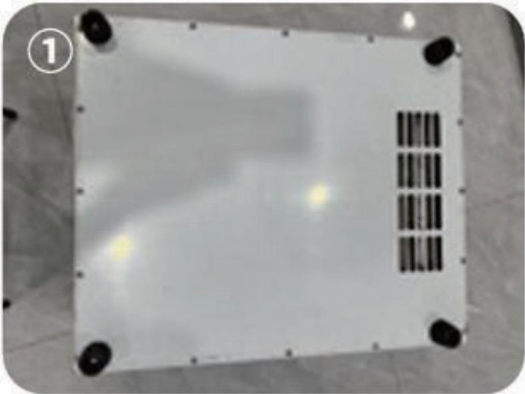


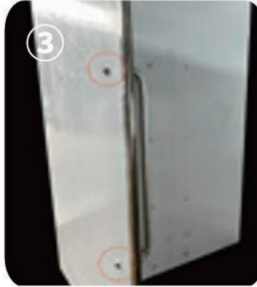




Paso 6:

1. Conecte el cable de tierra al enchufe de alimentación (debe estar correctamente conectado a tierra).
2. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente situada detrás del gabinete. Encienda el equipo y presione el interruptor rojo en la parte frontal del gabinete. Este se energiza y la pantalla se ilumina, como se muestra en la Figura (8).
3. Ajuste la temperatura deseada: Pulse la tecla "set" y el valor azul parpadeará en la pantalla. Utilice las teclas arriba y abajo para ajustar la temperatura deseada y, a continuación, pulse la tecla "set" para guardar la configuración y salir del modo de ajuste de temperatura.

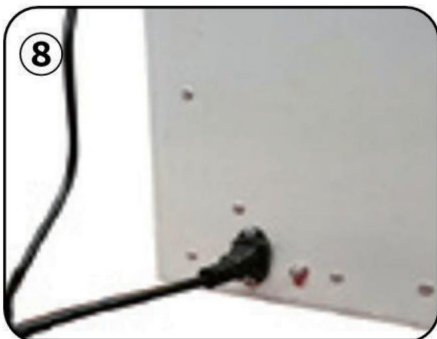

Paso 7: Ajuste de temperatura Descripción de la función del panel de operación del termostato

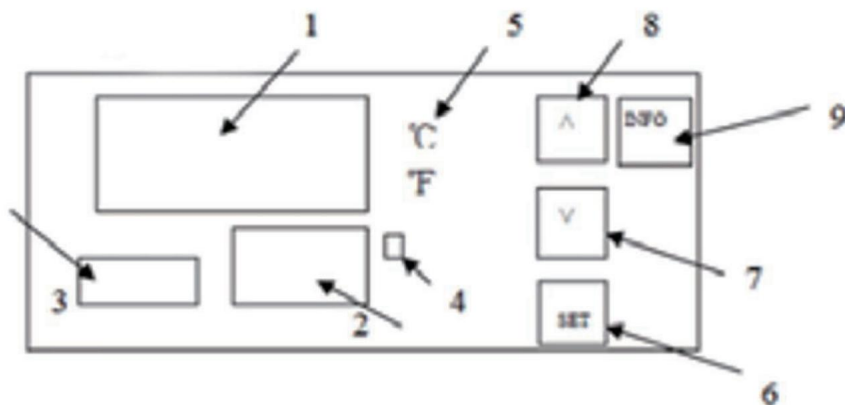

1. Mostrar el valor medido. 2. Mostrar el valor establecido.

3. Hora de cronometraje. Con el dispositivo encendido, pulse la tecla SET durante 3 segundos para visualizar P00; el valor SET cambiará a 8. A continuación, pulse la tecla SET para acceder a la configuración de los parámetros internos. Pulse la tecla SET continuamente para encontrar el ajuste de cuenta regresiva P07 y, a continuación, pulse las teclas arriba y abajo para configurar el tiempo de cuenta regresiva. Finalmente, pulse la tecla SET para guardar los cambios y, a continuación, pulse la tecla SET durante 3 segundos para guardar y salir de la configuración interna.

4. Luz indicadora de calentamiento, calentamiento cuando está encendido.

5. Indicación Celsius / Grados Fahrenheit. Mantenga presionada la tecla de aumento hacia arriba durante 3 segundos para cambiar los grados Celsius / Fahrenheit de la pantalla. 6.

Tecla SET:

Función : haga clic en esta tecla, la fila superior mostrará SV, la fila inferior parpadeará, presione la tecla superior o inferior para configurar la temperatura y luego haga clic en la tecla inferior para configurarla por completo.

Función II: Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para ingresar a los parámetros internos.

7. Tecla Restar: Presione esta tecla para disminuir el valor.

8. Botón de añadir:

. Pulse este botón para aumentar el valor durante la configuración. .

Mantenga pulsada la tecla de aumento hacia arriba durante 3 segundos para cambiar la visualización entre grados Celsius y Fahrenheit.

9. Botón INFO:

Función : Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para apagar o encender.

Función : Cuando esté en un parámetro interno, haga clic en esta tecla para rebobinar el parámetro anterior

PARAMETER TYPE

Note: When measuring the control page, press and hold the SET key for 3 seconds, and the parameter code P00 (parameter lock) will appear. After changing it to "8", click the SET key to appear other parameter codes. After adjusting the required value, press and hold the SET key to exit the measurement and control page in 3 seconds, and the parameters will be automatically saved (if you need to return to the previous code, click the "INFO" key once, No matter which code you stop at, you can press and hold the SET key for 3 seconds to exit). See the table below for the details of the meaning of the parameter code.

Parámetro	Nombre	Colocar	Descripción	Inicial Valor
P00	Parámetro cabellos	8110	8: Cuando el el permiso es Desbloquéo lo siguiente parámetro códigos(P01,P04, P06, y P07) aparecen y si Este valor es diferente no valoro ningún otro código de parámetro aparece. 110: Fábrica reiniciar	0
P01	Devolver	0-10	Modificar según sea necesario	2
P04	Temperatura corrección	-20~20	Se utiliza para temperatura corrección cuando hay es un problema con el posición del sensor u otros factores que afectar la temperatura.	0
P06	°C °F traspuesta	°C °F	0: centígrados 1: grado Fahrenheit	1

P07	Mantenerse abrigado en cualquier momento	0~999 unidades minutos	Set the holding temperature at 0 for an unlimited time, Set 10 o'clock to start timing after reaching temperature, and turn off heating after 10 minutes. Set 60 to start timing after reaching temperature, and turn off heating after 60 minutes. And so on	0
-----	--	---------------------------	--	---

Nota: Este producto tiene la función de conservación del calor de los alimentos y secado a temperatura constante, con una temperatura máxima de ajuste de 177 °F y 80 °C. El voltaje de acceso debe ser de 120 V + 10 % y la potencia del dispositivo es de 850 W.

	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
---	---

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE







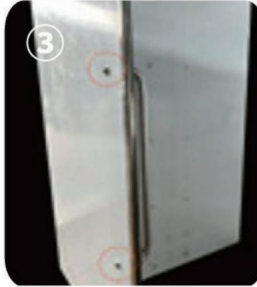





Krok 6: 1.

W miejscu wtyczki zasilania podłącz przewód uziemiający (przewód uziemiający musi być skutecznie uziemiony). 2. Podłącz przewód zasilający do gniazdka zasilania z tyłu szafy. Włącz zasilanie, naciśnij czerwony przełącznik z przodu szafy, szafa zostanie podłączona, a ekran wyświetlacza zostanie podświetlony, jak pokazano na rysunku (8).

3. Ustaw żadaną temperaturę: Kliknij przycisk „set”, a niebieska wartość ustawienia na ekranie zacznie migać. Użyj przycisków w górę i w dół, aby ustawić wymaganą wartość temperatury, a następnie kliknij przycisk „set”, aby zapisać ustawienie i wyjść z trybu ustawiania temperatury.

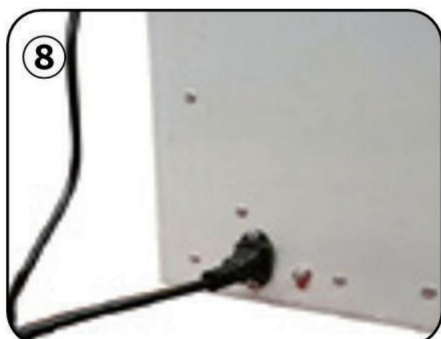

Krok 7: Ustawienie temperatury Opis funkcji panelu operacyjnego termostatu

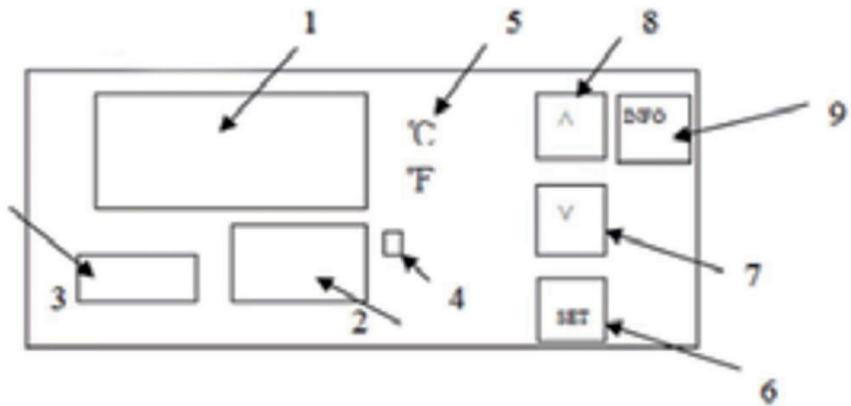

1. Wyświetl zmierzoną wartość. 2.

Wyświetl ustawioną wartość.

3. Czas pomiaru czasu. Gdy zasilanie jest włączone, naciśnij przycisk SET przez 3 sekundy, aby wyświetlić P00, a wartość SET zostanie zmieniona na 8. Następnie naciśnij przycisk SET, aby wprowadzić ustawienia parametrów wewnętrznych. Naciśnij przycisk SET w sposób ciągły, aby znaleźć ustawienie odliczania P07, a następnie naciśnij przyciski w górę i w dół, aby ustawić czas odliczania. Na koniec naciśnij przycisk SET, aby zapisać, a następnie naciśnij przycisk SET przez 3 sekundy, aby zapisać i wyjść z ustawień wewnętrznych.

4. Kontrolka ogrzewania, ogrzewanie, gdy jest włączone.

5. Wskazanie stopni Celsjusza/Fahrenheita. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania wartości w górę przez 3 sekundy, aby przełączyć wyświetlanie stopni Celsjusza/Fahrenheita. 6.

Przycisk SET:

Funkcja I: kliknij ten przycisk, a w górnym wierszu wyświetli się SV, a dolny wiersz zacznie migać. Naciśnij górny lub dolny przycisk, aby ustawić temperaturę. Następnie kliknij dolny przycisk, aby zakończyć ustawianie.

Funkcja II: Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby wejść do parametrów wewnętrznych.

7. Klawisz odejmowania: Naciśnij ten klawisz, aby zmniejszyć wartość.

8. Przycisk Add:

. Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć wartość podczas ustawiania. .

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania w górę przez 3 sekundy, aby przełączyć wyświetlanie stopni Celsjusza/Fahrenheita.

9. Przycisk INFO:

Funkcja I: Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć lub włączyć urządzenie.

Funkcja II: Gdy znajdujesz się w parametrze wewnętrznym, kliknij ten klawisz, aby cofnąć poprzedni parametr

PARAMETER TYPE

Note: When measuring the control page, press and hold the SET key for 3 seconds, and the parameter code P00 (parameter lock) will appear. After changing it to "8", click the SET key to appear other parameter codes. After adjusting the required value, press and hold the SET key to exit the measurement and control page in 3 seconds, and the parameters will be automatically saved (if you need to return to the previous code, click the "INFO" key once, No matter which code you stop at, you can press and hold the SET key for 3 seconds to exit). See the table below for the details of the meaning of the parameter code.

Parametr	Nazwa	Ustawić	Opis	Wstępny Wartość
P00	Parametr zamki	8110	8: Kiedy pozwolenie jest odblokowano następujące parametr kody (P01, P04, P06, i P07) pojawiają się i jeśli ta wartość jest inna nie cenię niczego innego kod parametru pojawia się. 110: Fabryka nastawić	0
P01	Powrót	0-10	Modyfikuj według potrzeb	2
P04	Temperatura korekta	-20~20	Jest używany do temperatura korekta, gdy jest jest problem z położenie czujnika lub inne czynniki, które wpływać na temperaturę.	0
P06	°C °F przełączanie	°C °F	0: Celsjusza 1: stopień Fahrenheit	1

P07	Utrzymuj ciepło w odpowiednim czasie	0-999 jednostek protokół	Set the holding temperature at 0 for an unlimited time, Set 10 o'clock to start timing after reaching temperature, and turn off heating after 10 minutes. Set 60 to start timing after reaching temperature, and turn off heating after 60 minutes. And so on	0
-----	--	-----------------------------	--	---

Uwaga: Produkt ten ma funkcję konserwacji żywności w ciepłe i suszenia w stałej temperaturze, przy maksymalnym ustawieniu temperatury 177°F i 80°C. Wymagane napięcie sieciowe wynosi 120 V + 10%, a moc urządzenia wynosi 850 W.

	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
---	---

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE







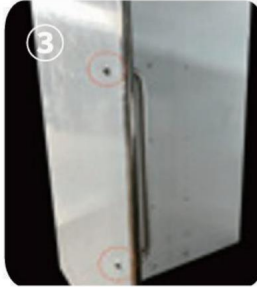





Stap 6:

1. Sluit op de positie van de stekker de aardingsdraad aan (de verbindingaardingsdraad moet effectief geaard zijn). 2. Steek het netsnoer in het stopcontact achter de kast. Schakel het in, druk op de rode schakelaar aan de voorkant van de kast, de kast is onder spanning, het display is verlicht Zoals weergegeven in Figuur (8)

3. Stel de gewenste temperatuur in: Klik op de "set"-toets en de blauwe ingestelde waarde op het scherm zal knipperen. Gebruik de omhoog- en omlaagtoetsen om het aan te passen naar de gewenste temperatuurwaarde en klik vervolgens op de "set"-toets om de instelling op te slaan en de temperatuurinstellingsmodus te verlaten.

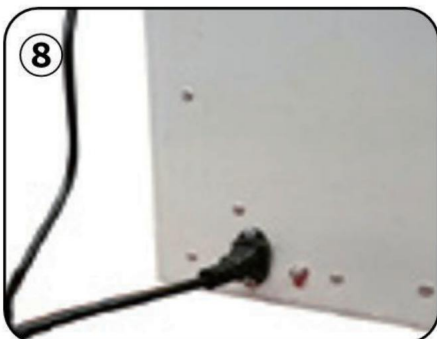

Stap 7: Temperatuurinstelling Beschrijving van de functie van het bedieningspaneel van de thermostaat

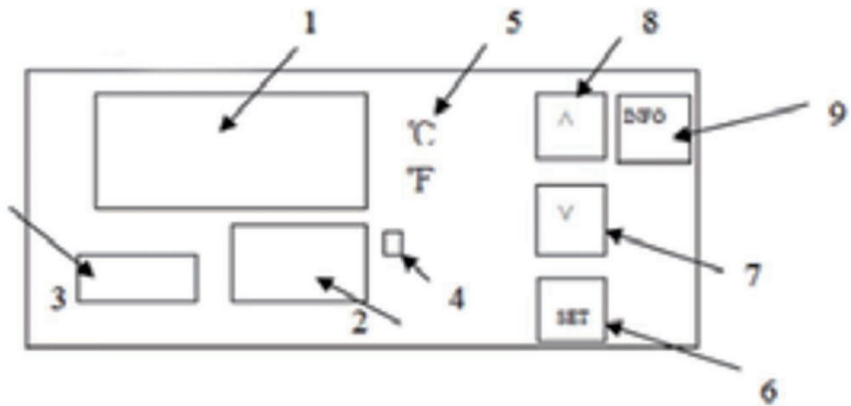

1. Weergave van de gemeten waarde. 2.

Weergave van de ingestelde waarde.

3. Tijdwaarnemingstijd. Wanneer de stroom is ingeschakeld, drukt u 3 seconden op de SET-toets om P00 weer te geven en de SET-waarde wordt gewijzigd naar 8. Druk vervolgens op de SET-toets om de interne parameterinstellingen te openen. Druk continu op de SET-toets om de P07-aftelinstelling te vinden en druk vervolgens op de omhoog- en omlaagtoetsen om de afteltijd IN te stellen. Druk ten slotte op de SET-toets om op te slaan en druk 3 seconden op de SET-toets om op te slaan en de interne instellingen te verlaten.

4. Verwarmingsindicatielampje, verwarming wanneer deze aan staat.

5. Celsius/Graden Fahrenheit-indicatie. Houd de omhoog-toets 3 seconden ingedrukt om de weergave in graden Celsius/Fahrenheit te wijzigen. 6. SET-toets: Functie $\dot{\gamma}$: klik op deze toets, de bovenste rij geeft SV weer,

de onderste rij knippert, druk op de bovenste of onderste toets om de temperatuur in te stellen en klik vervolgens op de onderste toets om de instelling te voltooien.

Functie $\dot{\gamma}$: Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om de interne parameters te openen.

7. Aftrektoets: Druk op deze toets om de waarde te verlagen.

8. Knop Toevoegen:

$\dot{\gamma}$. Druk op deze knop om de waarde te verhogen tijdens het instellen. $\dot{\gamma}$. Houd de omhoog-toenametoets 3 seconden ingedrukt om de weergave in graden Celsius/Fahrenheit te wisselen.

9.INFO-knop: Functie

$\dot{\gamma}$: Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit of in te schakelen.

Functie $\dot{\gamma}$: Wanneer u zich in een interne parameter bevindt, klikt u op deze toets om de vorige parameter terug te draaien

PARAMETER TYPE

Note: When measuring the control page, press and hold the SET key for 3 seconds, and the parameter code P00 (parameter lock) will appear. After changing it to "8", click the SET key to appear other parameter codes. After adjusting the required value, press and hold the SET key to exit the measurement and control page in 3 seconds, and the parameters will be automatically saved (if you need to return to the previous code, click the "INFO" key once, No matter which code you stop at, you can press and hold the SET key for 3 seconds to exit). See the table below for the details of the meaning of the parameter code.

Parameter	Naam	Set	Beschrijving	Voorletter Waarde
P00	Parameter sloten	8↵110	8: Wanneer de toestemming is het volgende ontgrendeld parameter code(P01,P04, P06, en P07) verschijnen en als deze waarde is anders waardeer geen andere parametercode verschijnt.110:Fabriek opnieuw instellen	0
P01	Opbrengst	0-10	Indien nodig aanpassen	2
P04	Temperatuur correctie	-20~20	Het wordt gebruikt voor temperatuur correctie wanneer er is een probleem met de positie van de sensor of andere factoren die de temperatuur beïnvloeden.	0
P06	°C °F schakelen	°C °F	0:Celsius 1:Graad graden Celsius	1

P07	Blijf warm op onze kwartijd	0-999 eenheden notulen	Set the holding temperature at 0 for an unlimited time, Set 10 o'clock to start timing after reaching temperature, and turn off heating after 10 minutes. Set 60 to start timing after reaching temperature, and turn off heating after 60 minutes. And so on	0
-----	-----------------------------	------------------------	--	---

Let op: Dit product heeft de functie om voedsel op warmte te houden en bij een constante temperatuur te drogen, met een maximale insteltemperatuur van 177°F en 80°C. De toegangsspanning moet 120V+10% zijn en het apparaatvermogen is 850W.

	CORRECTE VERWIJDERING Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.
---	--

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE







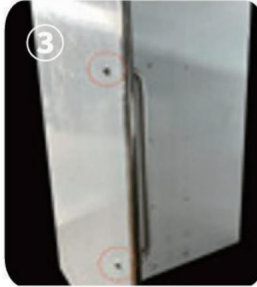





Steg 6:

1. Anslut jordkabeln vid strömkontaktens position (anslutningens jordkabel måste vara effektivt jordad). 2 . Anslut nätsladden till eluttaget bakom skåpet. Sätt på, tryck på den röda strömbrytaren på framsidan av skåpet, skåpet är strömsatt, displayen lyser Som visas i figur(8)

3. Ställ in önskad temperatur: Klicka på "set"-tangenten och det blå inställda värdet på skärmen blinkar. Använd upp- och nedknapparna för att justera det till önskat temperaturvärde och klicka sedan på "set"-tangenten för att spara inställningen och avsluta temperaturinställningsläget.

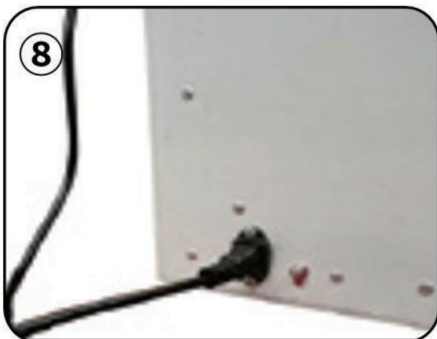

Steg 7: Temperaturinställning Beskrivning av termostats funktionspanel

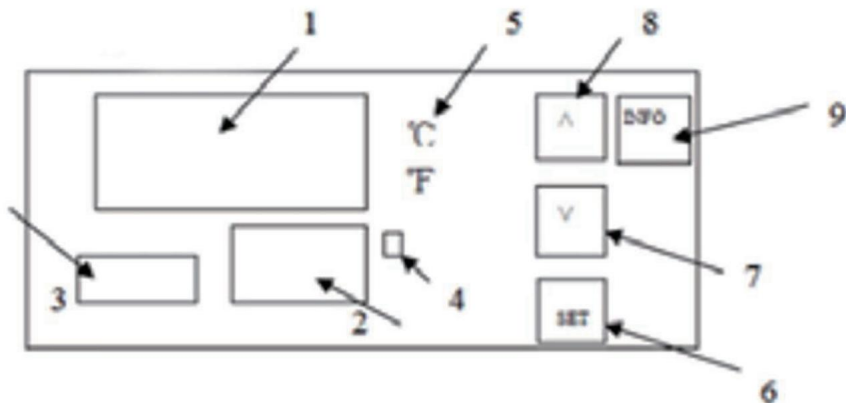

1. Visa det uppmätta värdet 2. Visa det inställda värdet.

3. Tidvisningstid. När strömmen är på, tryck på SET-tangenten i 3 sekunder för att visa P00, och SET-värdet ändras till 8. Tryck sedan på SET-tangenten för att gå in i de interna parameterinställningarna. Tryck på SET-tangenten kontinuerligt för att hitta P07-nedräkningsinställningen, tryck sedan på upp- och nerknapparna för att ställa in nedräkningstiden. Tryck slutligen på SET-tangenten för att spara och tryck på SET-tangenten i 3 sekunder för att spara och avsluta de interna inställningarna.

4. Värmeindikatorlampa, värme när den är på.

5. Celsius / Grad Fahrenheit indikation. Tryck och håll nere ökningsknappen i 3 sekunder för att växla visningsgrader Celsius/Fahrenheit 6. SET-tangent: Funktion: klicka på denna tangent, den

övre raden visar SV, den nedre raden blinkar, tryck på den övre eller nedre knappen för att ställa in temperaturen. och klicka sedan på den nedre knappen för att ställa in.

Funktion: Tryck och håll ned denna knapp i 3 sekunder för att ange de interna parametrarna.

7. Subtrahera tangent: Tryck på denna tangent för att minska värdet.

8. Lägg till-knapp:

ÿ. Tryck på denna knapp för att öka värdet vid inställning. ÿ. Tryck på och håll ned upp-ökningsknappen i 3 sekunder för att växla visningsgrader Celsius/Fahrenheit.

9. INFO-knapp:

Funktion ÿ: Tryck och håll ned denna knapp i 3 sekunder för att stänga av eller slå på.

Funktion ÿ: När du är i en intern parameter, klicka på denna tangent för att spola tillbaka föregående parameter

PARAMETER TYPE

Note: When measuring the control page, press and hold the SET key for 3 seconds, and the parameter code P00 (parameter lock) will appear. After changing it to "8", click the SET key to appear other parameter codes. After adjusting the required value, press and hold the SET key to exit the measurement and control page in 3 seconds, and the parameters will be automatically saved (if you need to return to the previous code, click the "INFO" key once, No matter which code you stop at, you can press and hold the SET key for 3 seconds to exit). See the table below for the details of the meaning of the parameter code.

Parameter	Namn	Uppställning	Beskrivning	Första Värde
P00	Parameter lås	8, 110	8: När tillstånd är låste upp följande parameter koder(P01,P04, P06, och P07) visas och om detta värde är ett annat värde inget annat parameterkod visas.110:Fabrik återställa	0
P01	Återvända	0-10	Ändra efter behov	2
P04	Temperatur korrektion	-20~20	Den används för temperatur korrigering när det finns är ett problem med sensorns läge eller andra faktorer som påverka temperaturen.	0
P06	ÿ °F växlande	ÿ °F	0:celsius 1:grad Fahrenheit	1

P07	Håll dig varm vid qular tid	0-999 enheter minuter	Set the holding temperature at 0 for an unlimited time, Set 10 o'clock to start timing after reaching temperature, and turn off heating after 10 minutes. Set 60 to start timing after reaching temperature, and turn off heating after 60 minutes. And so on	0
-----	--------------------------------	--------------------------	--	---

Obs: Denna produkt har funktionen att bevara matens värme och torka konstant temperatur, med en maximal inställningstemperatur på 177°F och 80°C. Åtkomstspänningen måste vara 120V+10% och enhetens effekt är 850W.

	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater
---	--

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE