

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support


SAUNA HEATER

USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL: SCA-30NS, SCA-45NS, SCA-60NS, SCA-90NS

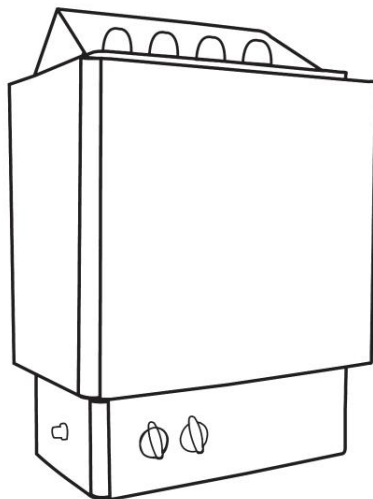

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


 **CustomerService@vevor.com**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

BEFORE INSTALLATION

Parts

Check that the following parts are included in the package:

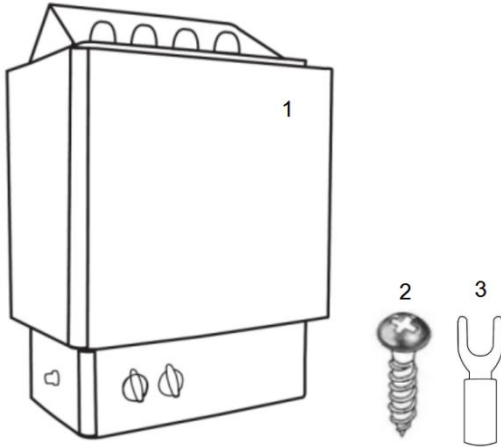

- 1 . Sauna Heater
- 2 . Bracket Screws x 4 (6*40mm 2pcs, 6*16mm 2pcs)
- 3 . Fork Terminal x 3

WARNING

- 1. Electrical shock hazard-----To avoid electrical shock hazard, all installations and relevant services shall be performed by qualified personnel.
- 2. Sauna bath time should be less than half an hour. Bathing too long may cause heart to beat fast, heartache, feeling weak or dizzy. User should stop sauna bath immediately as soon as the above symptoms occur.
- 3. Sauna bath may cause tension of bathers. Thus, those who have one of the symptoms as below, should take sauna bath under direction by

physician:

A. Being pregnant B. Having heart disease C. Having high blood pressure D. Having circulation system disease E. After drinking
F. After taking medicine G. Diabetes H. Not feeling well

4. Children must be under the company of adults during sauna bath.

5. Risk of scald: Must not touch or move the sauna heater during heating.

Stay at least 30cm away from the hot heater.

6. Use ordinary drinking water only.

It may damage the heating elements when water with other materials is poured into the stone compartment, which is beyond our guarantee.

7. Odors may occur during the first sauna bath as the Anti-rust oil for heating elements, which will disappear after sauna heater powers on when opening sauna door about 10-15mins.









INSTALLATION

Install the sauna heater onto the wall using the screws provided with the heater, according to the minimum safety distances and volumes indicated in table 1 and figure 1, or on the tech-plate of the heater.

-----The heater can be installed inside the sauna room with the minimum height of 1900mm.(Figure 1C)

-----The wall behind the heater is not allowed to be covered by materials like asbestos cement, asbestos board and so on, because this sort of covering layer could cause high temperatures and a risk of burn.

-----Must use qualified materials for the walls and ceiling.

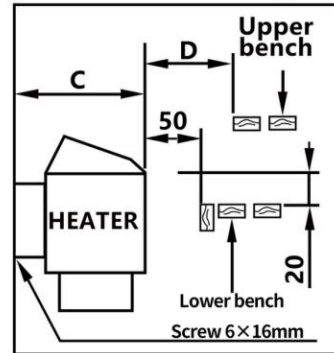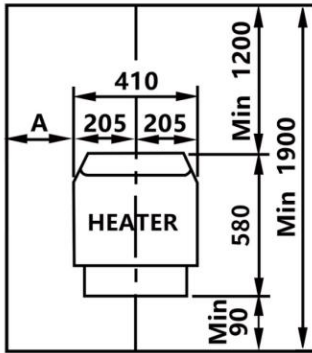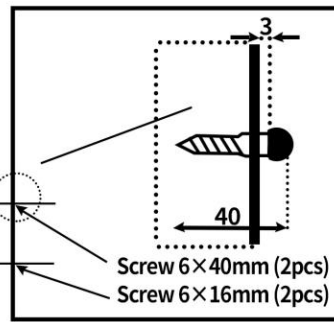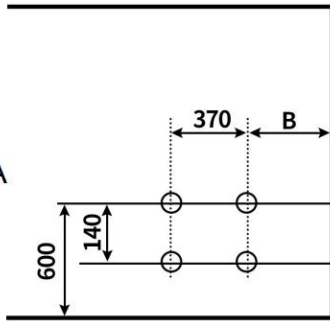

Noted: The upper screws must be tightened, and the minimum distance between the screw head and wall is 3mm.

GUARD RAIL

Please follow the minimum distances requirements in figure 6 if guardrail is desired for the heater.

Figure 5


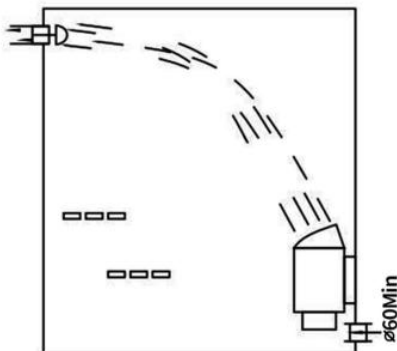


Figure 6

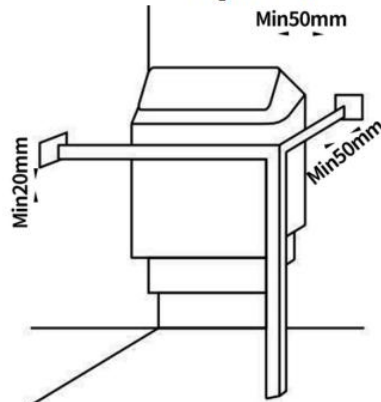

TEMPERATURE CONTROL

The temperature could be controlled by the thermostat inside the sauna heater (figure 3). The thermostat dial shows a rising heat scale. Find the sauna temperature which suits you best(Usually 158- 176°F/70-80°C). The sauna room can reach a preset temperature in 30 to 60 minutes, it depends on the size of the sauna room and the power of the sauna heater.

Figure 3

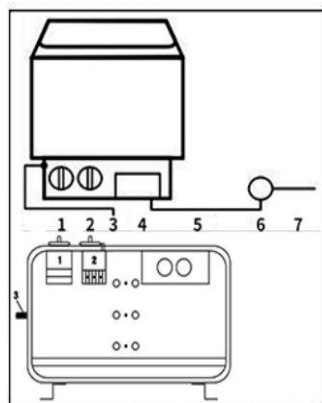



Table 1

HEATER	Distance (mm)		
	A	C	D
SCA-30	50	280	80
SCA-45	80	280	100
SCA-60	100	280	150
SCA-80	130	300	200
SCA-90	130	300	200

- 1.Power switch
- 2.Thermostat
- 3.Temperature limit reposition (130°C)
- 4.Junction box
- 5.Electricity supply cable
- 6.Electricity connection box
- 7.Connecting cable

ON / OFF and TIMER


180 MINUTES OPERATING ZONE

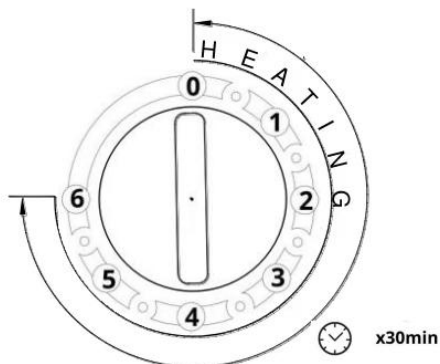

THERMOSTAT

max 110°C

To raise the temperature up to 110°C

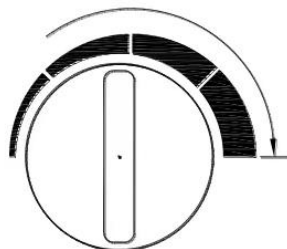

POWER SWITCH(TIMER)

- A. The power switch should be turned off when leaving the sauna room,as it is the main power control of sauna room.
- B. To set the time for immediate start: Turn the timer knob full clock-wise,the length of sauna is set for 180 minutes.

Specifications

Model	Power Supply(V /Hz)	Power(K w)	Sauna Room Volume(m ³)		Suggestion Heating Time
			Min	Max	(28-70℃)
SCA-30 NS	220-240 /50/60	3	2	4	20-40min
SCA-45 NS		4.5	3	6	20-40min
SCA-60 NS		6	5	9	30-50min
SCA-90 NS		9	9	13	30-50min

Above suggested heating time should be achieved, including but not limited to these:

1. Room thermometer installed opposite the sauna heater,closing to the ceiling.
2. Sauna room is installed indoor with insulation for diffusion prevention purpose.
3. Temp knob adjust to the Max.

CONNECTION OF ELECTRICITY SUPPLY CABLE

1. Only a qualified electrician can finish the connection of the heater's cables. You must obey electrical codes to complete the installation. Rubber-insulated lines are suggested as the connection cables from the main supply to the sauna heater.
2. The junction box inside sauna heater must be of a hermetic, splashing proof type, also including a 7mm diameter drainage hole to prevent moisture and condensation. The junction box should be less than 500mm over the floor.

Table 2

Model	Power (Kw)	Sauna Room			Minimum Distance From Heater to				Cables to	Fuse (A)
		Volume(m³)		Height Min.(cm)	Side&Back Wall Min.(cm)	If 500mm over from floor guard rail min.(cm)	Ceiling Min. (cm)	Floor Min. (cm)	220-240 V	
		Min	Max							
SCA-30 NS	3.0	2	4	190	5	5	110	18	11AWG	≥18
SCA-45 NS	4.5	3	6	190	8	8	110	18	11AWG	≥27
SCA-60 NS	6.0	5	9	190	10	15	110	18	9AWG	≥36
SCA-90 NS	9	9	13	190	13	20	110	18	7AWG	≥54

VENTILATION

To have a smoothing sauna bath, there should be a proper mixing of hot and cold air inside the sauna room. Another reason for ventilation is to draw air around the sauna heater and move the heat to farthest part of

sauna room.

The inlet vent with diameter more than 6cm should be installed directly below the sauna heater.

The outlet vent should be installed diagonally opposite to the inlet, its suggested to place under the platform inside the sauna room as far as possible from the inlet vent. The diameter of outlet vent should be twice as big as the inlet, it may be installed far away the floor and under the bottom of the upper bench.

SAUNA STONES

Its recommended that all sauna stones should be rinsed to remove any stains or dust. The largest ones should be loaded at the bottom. Do not load the stones too tight to block air circulation through the sauna heater.

New ones should be loaded when the stones get broken or crumbling.

Load sufficient sauna rocks (10-15kgs) into the sauna heater after finishing the installation of sauna heater and controller.

ATTENTION: Sauna rocks must be of the best quality because the temperature inside sauna heater is exceptionally high. Rocks of inferior quality can't withstand heat, and they may be easily broken or crumbling because of the enormous heat change, which may damage heating elements. Or these stones may counteract the heat circulation because they are easily oxidized, then the sauna heater may be damaged while the stone is being heated or being poured water to make vapors.

GUARANTEE

1. Control panel is under one year guarantee.

2. Main body of sauna heater is under one year guarantee.


3. The following situations are not guaranteed:

1) Installation or disassembly of inside structure by unprofessional personnel;

2) Supply voltage fluctuation range $>\pm 10\%$;

- 3) Unqualified rocks on sauna heater's operation;
- 4) Installation without following the dimension instruction inside manual.


Figure 7

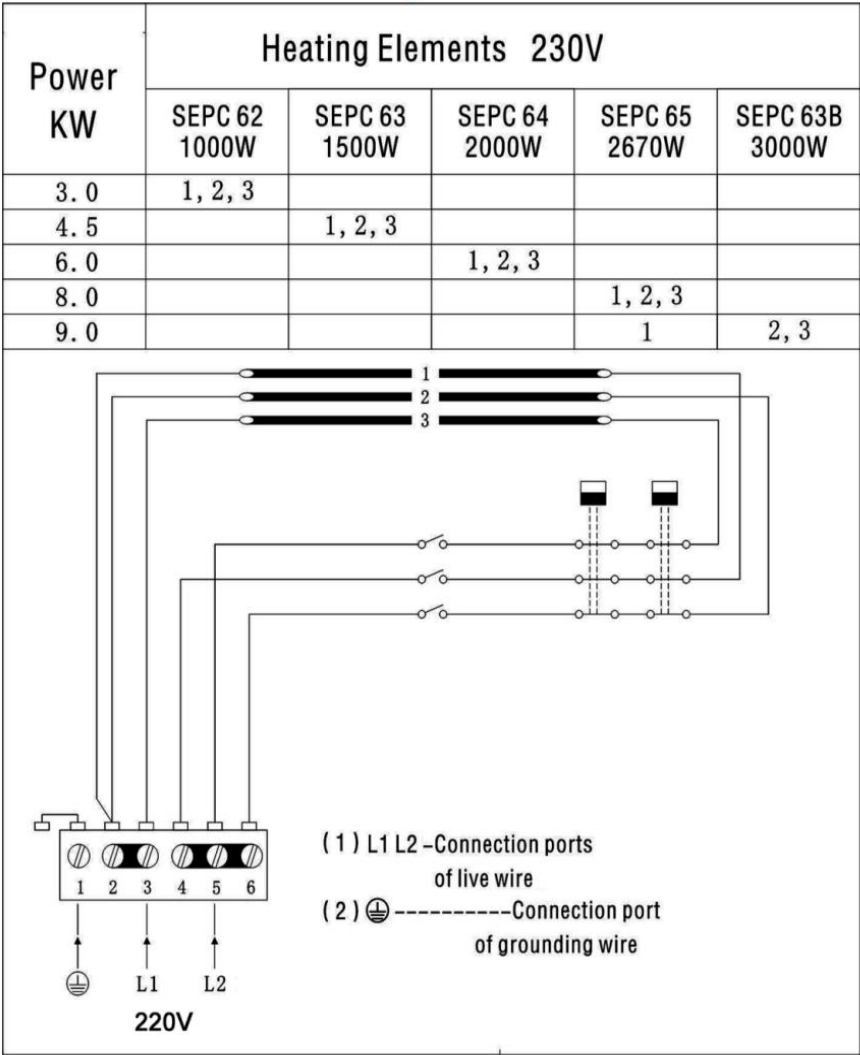


TROUBLESHOOTING

Symptom	Possible cause	Remedy
Low Heat	Thermostat is not set high enough. Timer length is less than 180 minutes.	Raise the thermostat setting. Raise the time setting to full 180 minutes.
No Heat	Internal temperature safety switch activated. For more details, see the temperature limit reposition of figure 3.	Reset the temperature safety switch. There is a black button on the left side of heater which can be pressed in. Try to determine the cause of safety switch activation.

Product breakdown diagram

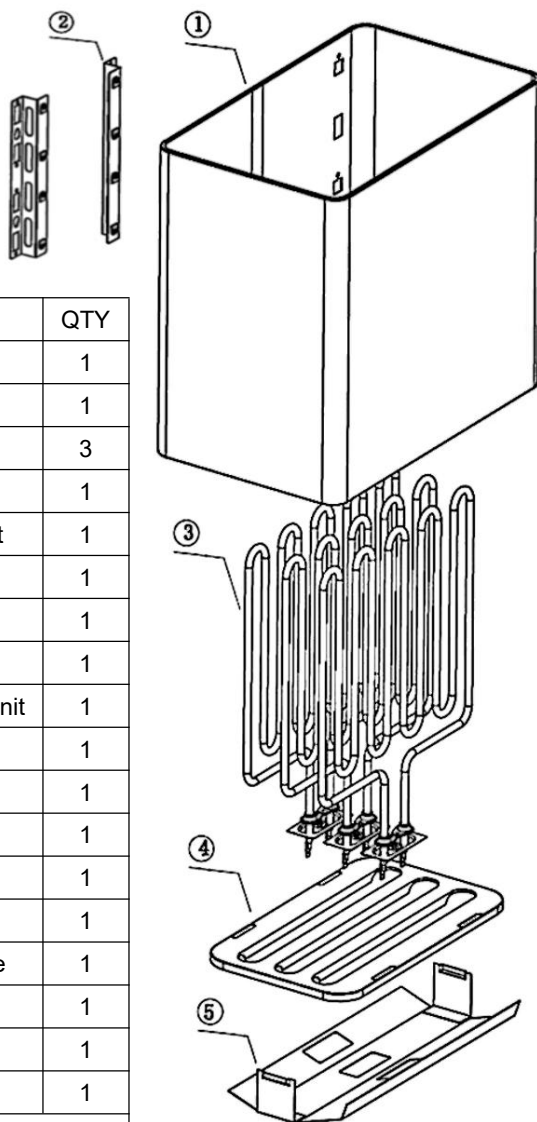

Item	Name	QTY
1	Body cover	1
2	Wall mounting rack	1
3	Heating element	3
4	SCA stone holder	1
5	SCA mid reflection sheet	1
6	Body	1
7	Heating element holder	1
8	Bottom cover	1
9	High temperature limited unit	1
10	AC Contactor	1
11	Timer	1
12	Thermostat	1
13	Connector	1
14	Cable clamp	1
15	Timer & thermostat plate	1
16	Technical board	1
17	Time knob	1
18	Temperature knob	1
SCA-90NS Heating element		
3	3kW Heating element	2
3.1	2760W Heating element	1

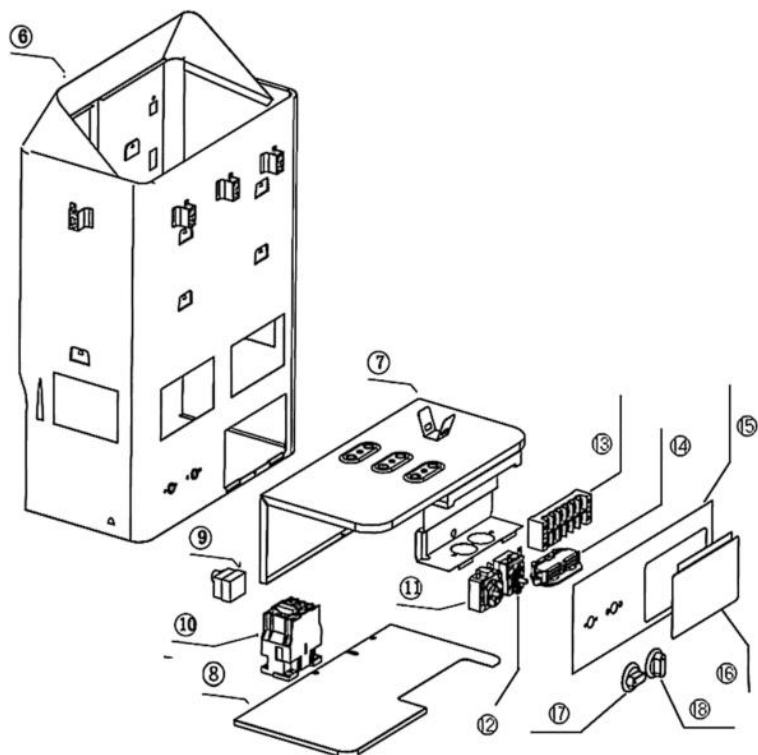

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support


POÊLE DE SAUNA

MANUEL D' UTILISATION

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODÈLE : SCA-30NS , SCA-45NS , SCA-60NS , SCA-90 NS

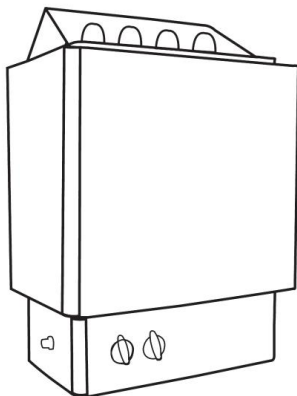

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:




CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

AVANT L'INSTALLATION

Parties

Vérifiez que les pièces suivantes sont incluses dans le colis :

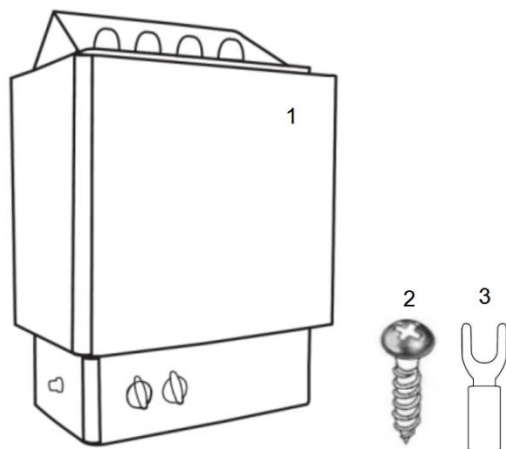

1. Poêle de sauna
2. 4 écrous de fixation (6 x 40 mm, 2 pièces, 6 x 16 mm)
3. Borne à fourche x 3

AVERTISSEMENT

1. Risque de choc électrique -----Pour éviter tout risque de choc électrique, toutes les installations et tous les services concernés doivent être effectués par du personnel qualifié.

2. La durée du sauna doit être inférieure à une demi-heure. Un bain trop long peut provoquer des palpitations cardiaques , des douleurs, une sensation de faiblesse ou des vertiges. L'utilisateur doit immédiatement arrêter le sauna dès l'apparition des symptômes ci-dessus.

3. Le sauna peut provoquer des tensions. Par conséquent, les personnes présentant l'un des symptômes suivants doivent prendre un sauna sous surveillance médicale :

A. Être enceinte B. Avoir une maladie cardiaque C. Avoir une pression

artérielle élevée D. Avoir une maladie du système circulatoire E. Après avoir bu

F. Après avoir pris des médicaments G. Diabète H. Ne pas se sentir bien

4. Les enfants doivent être en compagnie d'un adulte pendant le bain de sauna.

5. Risque de brûlure : Ne touchez pas et ne déplacez pas le poêle pendant le chauffage. Restez à au moins 30 cm du poêle chaud.

6. Utilisez uniquement de l'eau potable ordinaire.

éléments chauffants lorsque de l'eau contenant d'autres matériaux est versée dans le compartiment à pierre, ce qui dépasse notre garantie.

7. Des odeurs peuvent apparaître lors du premier bain de sauna en raison de l'huile antirouille pour les éléments chauffants, qui disparaîtront après la mise sous tension du poêle du sauna lors de l'ouverture de la porte du sauna environ 10 à 15 minutes.

INSTALLATION

Installez le poêle de sauna sur le mur à l'aide des vis fournies avec le poêle, conformément aux distances de sécurité et aux volumes minimums indiqués dans le tableau 1 et la figure 1, ou sur la plaque technique du poêle.

-----Le poêle peut être installé à l'intérieur du sauna avec une hauteur minimale de 1900 mm. (Figure 1C)

-----Le mur derrière le radiateur ne doit pas être recouvert de matériaux tels que du ciment d'amiante, des panneaux d'amiante, etc., car ce type de couche de revêtement pourrait provoquer des températures élevées et un risque de brûlure.

-----Doit utiliser des matériaux qualifiés pour les murs et le plafond.

Figure 1A

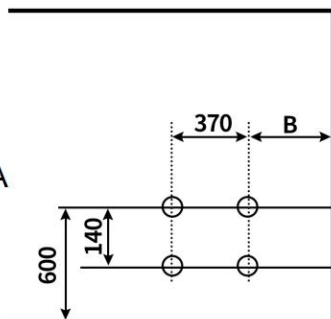


Figure 1B

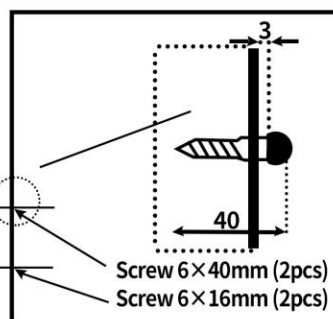


Figure 1C


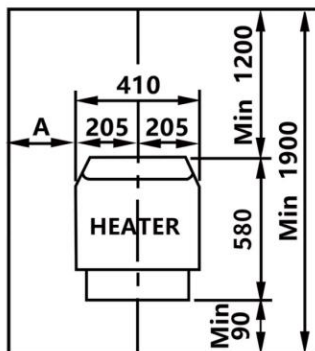


Figure 1D

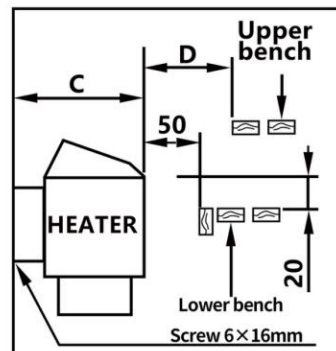

Remarque : les vis supérieures doivent être serrées et la distance minimale entre la tête de vis et le mur est de 3 mm.

GARDE-CORPS

Veuillez respecter les exigences de distances minimales de la figure 6 si une barrière de sécurité est souhaitée pour le radiateur.

Figure 5


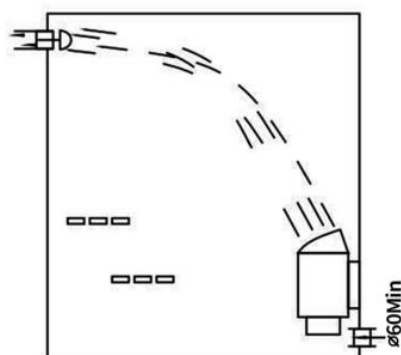


Figure 6

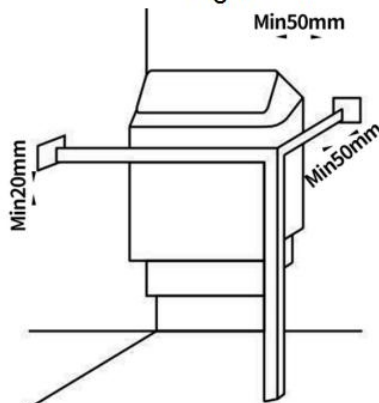

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

La température peut être contrôlée par le thermostat intégré au poêle (figure 3). Le cadran du thermostat affiche une échelle de chaleur croissante. Trouvez la température qui vous convient le mieux

(généralement entre 70 et 80 ° C). Le sauna peut atteindre la température prédéfinie en 30 à 60 minutes, selon la taille de la cabine et la puissance du poêle.

Figure 3


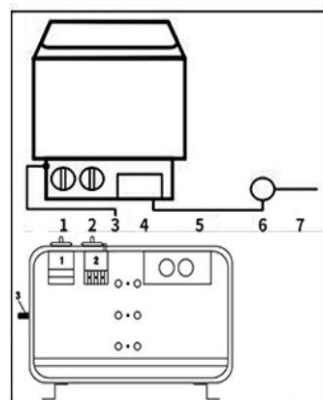


Table 1

HEATER	Distance (mm)		
	A	C	D
SCA-30	50	280	80
SCA-45	80	280	100
SCA-60	100	280	150
SCA-80	130	300	200
SCA-90	130	300	200


- 1.Power switch
- 2.Thermostat
- 3.Temperature limit reposition (130°C)
- 4.Junction box
- 5.Electricity supply cable
- 6.Electricity connection box
- 7.Connecting cable

ON / OFF and TIMER
180 MINUTES OPERATING ZONE

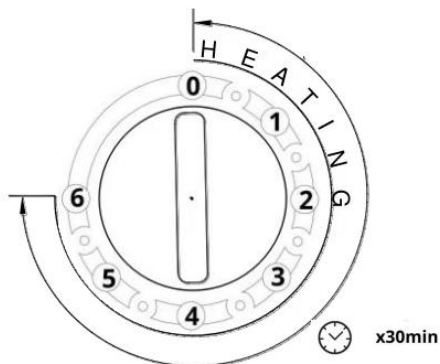

THERMOSTAT
max 110°C

To raise the temperature
up to 110°C

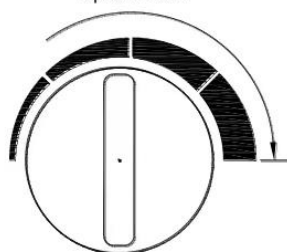

INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION (MINUTERIE)

- C. L'interrupteur d'alimentation doit être éteint lorsque vous quittez la salle de sauna, car il s'agit du contrôle d'alimentation principal de la salle de sauna.
- D. Pour régler l'heure de démarrage immédiat : Tournez le bouton de la minuterie à fond dans le sens des aiguilles d'une montre , la durée du sauna est fixée à 180 minutes .

Caractéristiques

Modèle	Alimenta tion élec triqu e (V / Hz)	Puissan ce (Kw)	de la salle de sauna (m ³)		Suggestion Temps de chauffage (28-70°C)
			Min	Max	
SCA-30 NS	220-240 /50/60	3	2	4	20 à 40 minutes
SCA-45		4,5	3	6	20 à 40 minutes

NS				
SCA-60 NS	6	5	9	30 à 50 minutes
SCA-90 NS	9	9	13	30 à 50 minutes

Le temps de chauffage suggéré ci-dessus doit être respecté, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants : 1. Thermomètre d'ambiance installé en face du poêle du sauna, près du plafond . 2. La salle de sauna est installée à l'intérieur avec une isolation à des fins de prévention de la diffusion . 3. Le bouton de température est réglé sur Max .

RACCORDEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

1. Seul un électricien qualifié peut effectuer le raccordement des câbles du poêle. L'installation doit être conforme aux normes électriques. Il est recommandé d'utiliser des câbles isolés en caoutchouc pour relier l'alimentation secteur au poêle.

2. La boîte de jonction à l'intérieur du poêle de sauna doit être de type hermétique et anti-éclaboussures, comprenant également un trou de drainage de 7 mm de diamètre pour éviter l'humidité et la condensation. La boîte de jonction doit être à moins de 500 mm au-dessus du sol.

Table 2

Model	Power (Kw)	Sauna Room			Minimum Distance From Heater to				Cables to	Fuse (A)
		Volume(m³)		Height Min.(cm)	Side&Back Wall Min.(cm)	If 500mm over from floor guard rail min.(cm)	Ceiling Min. (cm)	Floor Min. (cm)	220-240 V	
		Min	Max							
SCA-30 NS	3.0	2	4	190	5	5	110	18	11AWG	≥18
SCA-45 NS	4.5	3	6	190	8	8	110	18	11AWG	≥27
SCA-60 NS	6.0	5	9	190	10	15	110	18	9AWG	≥36
SCA-90 NS	9	9	13	190	13	20	110	18	7AWG	≥54

VENTILATION

Pour un sauna relaxant, il est essentiel que l'air chaud et l'air froid soient bien mélangés à l'intérieur de la cabine. La ventilation sert également à diriger l'air autour du poêle et à diffuser la chaleur vers les zones les plus éloignées de la cabine.

L'évent d'entrée d'un diamètre supérieur à 6 cm doit être installé directement sous le poêle du sauna.

L'évent de sortie doit être installé en diagonale opposée à l'entrée, il est suggéré de le placer sous la plate-forme à l'intérieur de la salle de sauna aussi loin que possible de l'évent d'entrée. Le diamètre de l'évent de sortie doit être deux fois plus grand que l'entrée, il peut être installé loin du sol et sous le bas du banc supérieur.

PIERRES DE SAUNA

Il est recommandé de rincer toutes les pierres du sauna pour éliminer les

taches ou la poussière. Les plus grosses doivent être chargées en bas. Ne chargez pas les pierres trop serrées pour ne pas bloquer la circulation de l'air à travers le poêle du sauna.

Il faut en charger de nouveaux lorsque les pierres se cassent ou s'effritent. Chargez suffisamment de pierres de sauna (10 à 15 kg) dans le poêle de sauna après avoir terminé l'installation du poêle de sauna et du contrôleur.


ATTENTION : Les pierres de sauna doivent être de la meilleure qualité car la température à l'intérieur du poêle est exceptionnellement élevée. Les pierres de qualité inférieure

qualité ne résiste pas à la chaleur, et ils peuvent facilement se casser ou s'effriter en raison de l'énorme changement de chaleur, qui Ces pierres peuvent endommager les éléments chauffants. Elles peuvent également entraver la circulation de la chaleur en raison de leur oxydation. Le poêle du sauna peut alors être endommagé pendant le chauffage ou l'évaporation de l'eau.

GARANTIE

1. Le panneau de commande est garanti un an.
2. Le corps principal du poêle de sauna est garanti un an.
3. Les situations suivantes ne sont pas garanties :
 - 1) Installation ou démontage de la structure intérieure par du personnel non professionnel ;
 - 2) Plage de fluctuation de la tension d'alimentation $> \pm 10 \%$;
 - 3) Des roches non qualifiées sur le fonctionnement du poêle de sauna ;
 - 4) Installation sans suivre les instructions de dimension à l'intérieur du manuel .


Figure 7

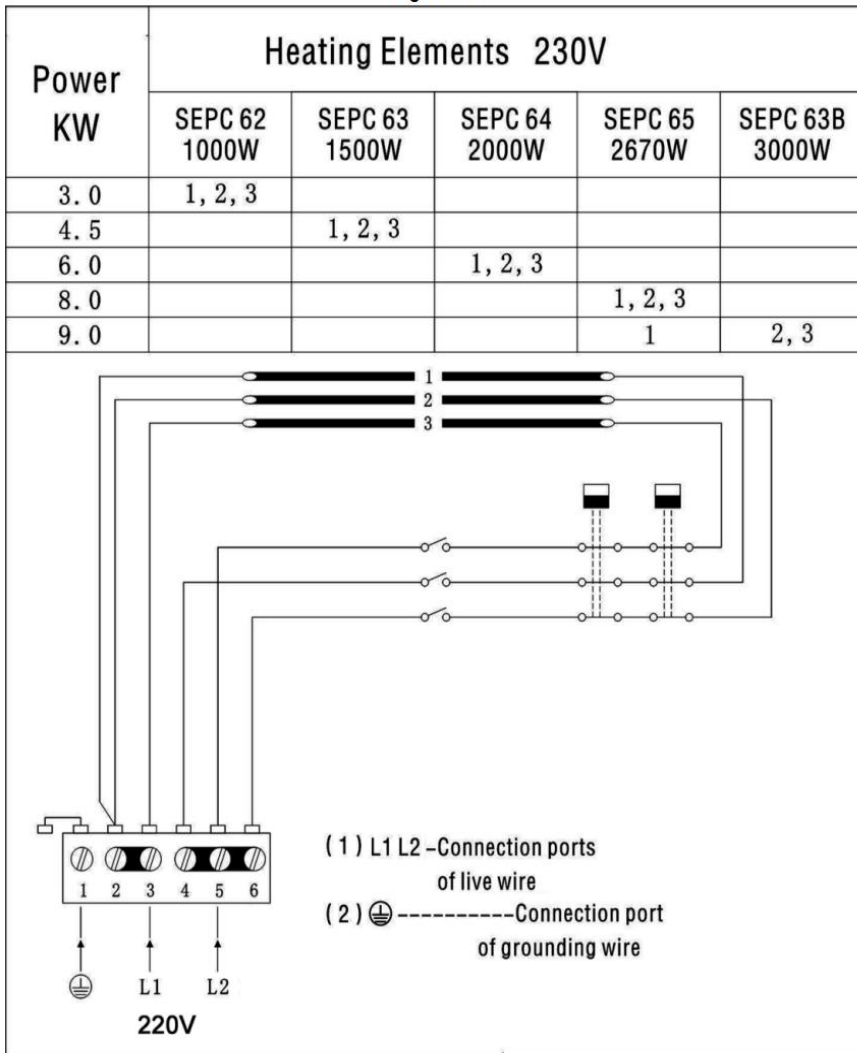


DÉPANNAGE

Symptom	Possible cause	Remedy
Low Heat	Thermostat is not set high enough. Timer length is less than 180 minutes.	Raise the thermostat setting. Raise the time setting to full 180 minutes.
No Heat	Internal temperature safety switch activated. For more details, see the temperature limit reposition of figure 3.	Reset the temperature safety switch. There is a black button on the left side of heater which can be pressed in. Try to determine the cause of safety switch activation.

Diagramme de répartition du produit

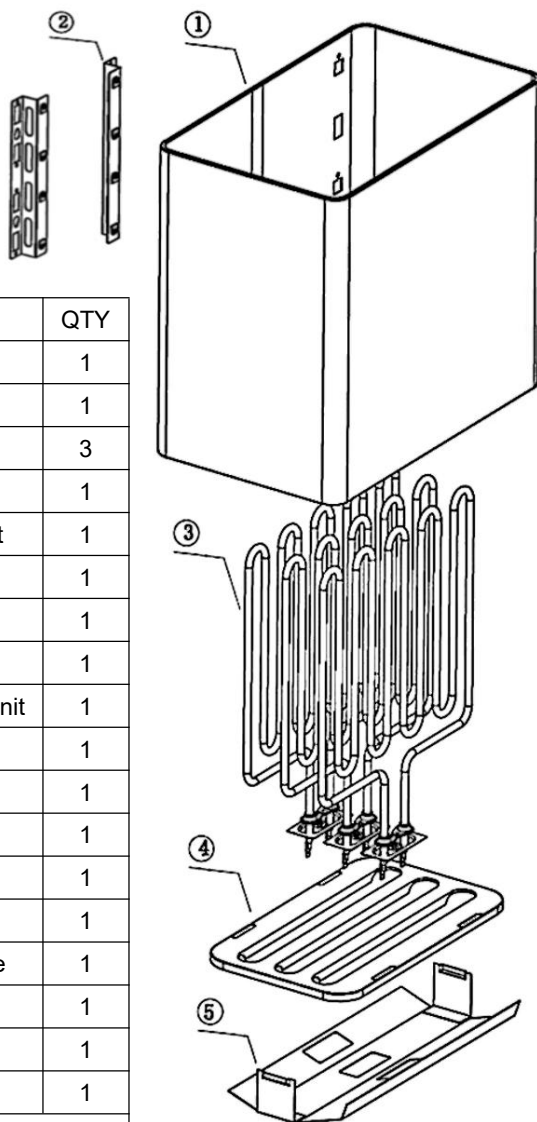

Item	Name	QTY
1	Body cover	1
2	Wall mounting rack	1
3	Heating element	3
4	SCA stone holder	1
5	SCA mid reflection sheet	1
6	Body	1
7	Heating element holder	1
8	Bottom cover	1
9	High temperature limited unit	1
10	AC Contactor	1
11	Timer	1
12	Thermostat	1
13	Connector	1
14	Cable clamp	1
15	Timer & thermostat plate	1
16	Technical board	1
17	Tine knob	1
18	Temperature knob	1
SCA-90NS Heating element		
3	3kW Heating element	2
3.1	2760W Heating element	1

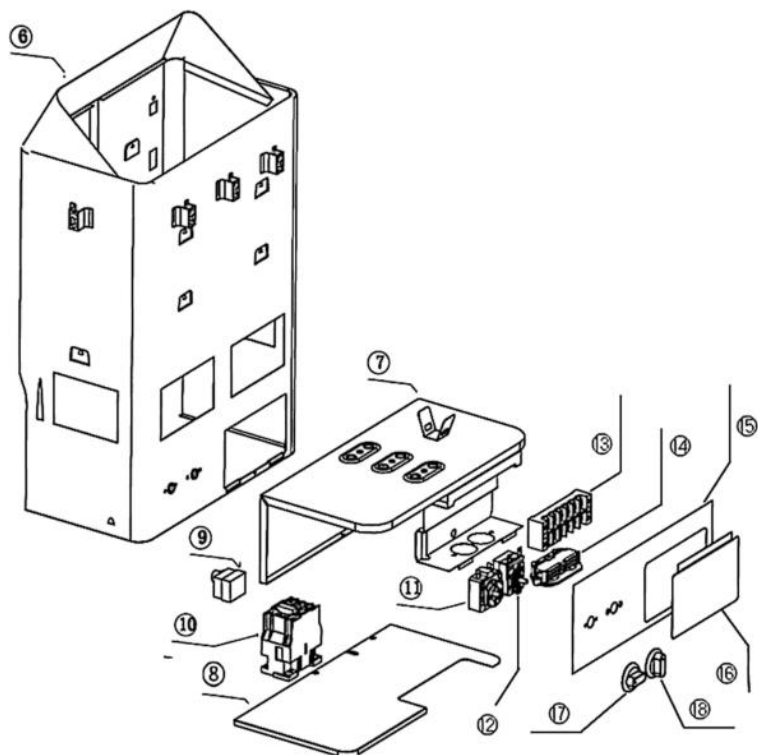

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support


SAUNAOFEN

BENUTZERHANDBUCH

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODELL: SCA-30NS , SCA-45NS , SCA-60NS , SCA-90 NS

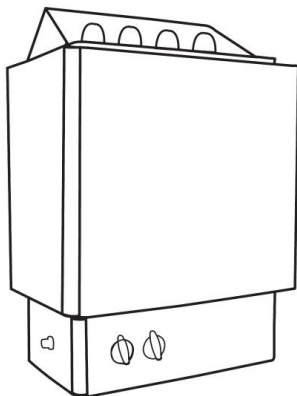

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:




CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

VOR DER INSTALLATION

Ersatzteile

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile im Paket enthalten sind :

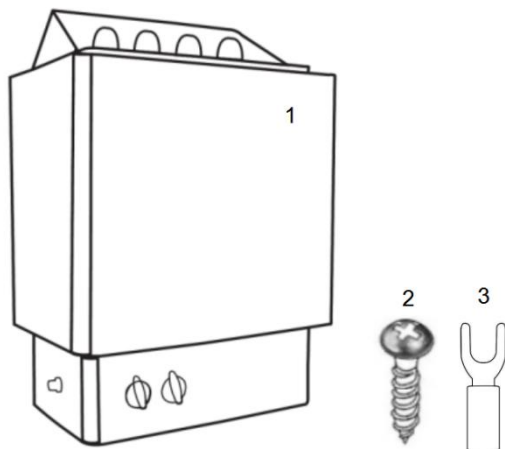

1. Saunaofen
2. Halterung S Schrauben x 4 (6 x 40 mm 2 Stück, 6 x 16 mm 2 Stück)
3. Gabelterminal x 3

WARNUNG

1. Stromschlaggefahr ----- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, müssen alle Installationen und entsprechenden Wartungsarbeiten von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
2. Die Sauna sollte weniger als eine halbe Stunde dauern. Zu langes Saunabaden kann zu Herzrasen, Herzschmerzen, Schwächegefühl oder Schwindel führen . Bei Auftreten der oben genannten Symptome sollte der Saunabesuch sofort beendet werden.
3. Saunabäder können bei den Badenden Verspannungen verursachen. Personen mit einem der folgenden Symptome sollten daher unter ärztlicher Aufsicht in die Sauna gehen:

- A. Schwanger sein. B. Eine Herzerkrankung haben. C. Hohen Blutdruck haben. D. Bei einer Erkrankung des Kreislaufsystems. E. Nach dem Trinken
- F. Nach der Einnahme von Medikamenten. G. Diabetes. H. Unwohlsein.
4. Kinder müssen während des Saunabadens in Begleitung eines Erwachsenen sein .
5. Verbrühungsgefahr: Während des Heizvorgangs darf der Saunaofen nicht berührt oder bewegt werden. Halten Sie mindestens 30 cm Abstand zum heißen Ofen.
6. Verwenden Sie nur normales Trinkwasser.
Das Einfüllen von Wasser mit anderen Stoffen in das Steinfach kann zu Schäden an den Heizelementen führen . Dies fällt nicht unter unsere Garantie.
7. Während des ersten Saunabads können aufgrund des Rostschutzöls für die Heizelemente Gerüche auftreten, die nach dem Einschalten des Saunaofens beim Öffnen der Saunatur nach etwa 10–15 Minuten verschwinden.

INSTALLATION

Montieren Sie den Saunaofen mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand. Beachten Sie dabei die in Tabelle 1 und Abbildung 1 bzw. auf dem Typenschild des Ofens angegebenen Mindestsicherheitsabstände und -volumina .

-----Der Ofen kann an der Seite der Saunakabine mit einer Mindesthöhe von 1900 mm installiert werden. (Abbildung 1C)

-----Die Wand hinter dem Heizgerät darf nicht mit Materialien wie Asbestzement , Asbestplatten usw. bedeckt werden, da diese Art von Deckschicht hohe Temperaturen und Verbrennungsgefahr verursachen kann .

-----Für Wände und Decke müssen geeignete Materialien verwendet

werden.

Figure 1A

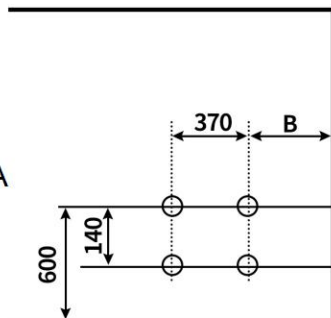


Figure 1B

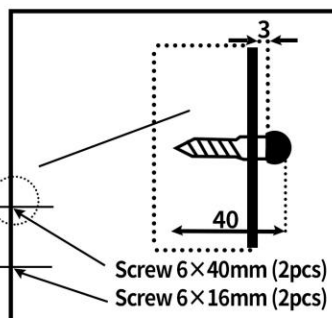


Figure 1C


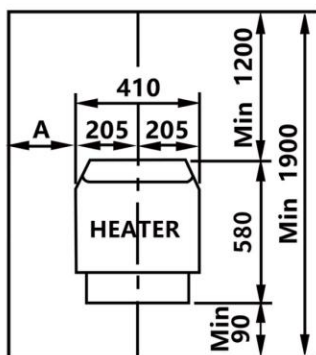


Figure 1D

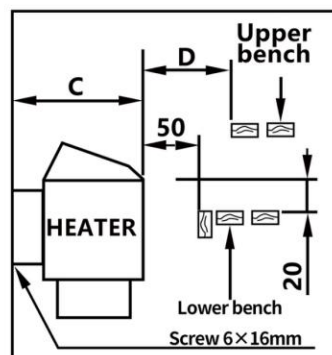

Hinweis: Die oberen Schrauben müssen fest angezogen werden und der Mindestabstand zwischen Schraubenkopf und Wand beträgt 3mm.

SCHUTZGELÄNDER

Bitte beachten Sie die Mindestabstandsanforderungen in Abbildung 6, wenn für die Heizung ein Geländer gewünscht wird.

Figure 5


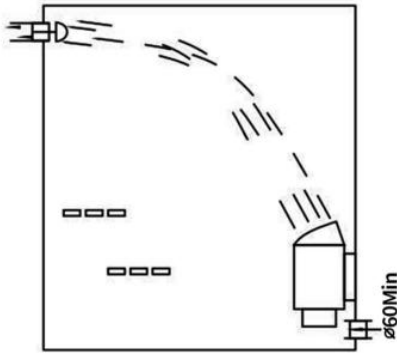


Figure 6

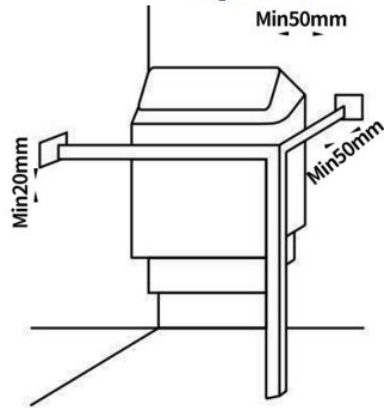

TEMPERATURREGELUNG

Die Temperatur lässt sich über den Thermostat im Saunaofen regeln (Abbildung 3). Der Thermostat zeigt eine ansteigende Temperaturskala.

Finden Sie die für Sie passende Saunatemperatur (normalerweise 70 –

80 ° C). Die Sauna erreicht die voreingestellte Temperatur in 30 bis 60

Minuten, abhängig von der Größe der Sauna und der Leistung des Saunaofens.

Figure 3


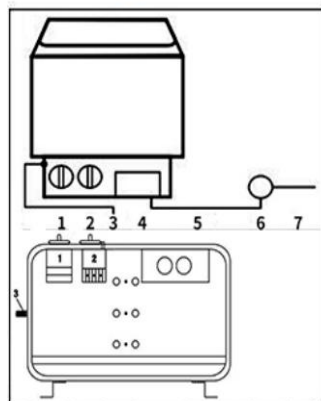


Table 1

HEATER	Distance (mm)		
	A	C	D
SCA-30	50	280	80
SCA-45	80	280	100
SCA-60	100	280	150
SCA-80	130	300	200
SCA-90	130	300	200


1. Power switch
2. Thermostat
3. Temperature limit reposition (130°C)
4. Junction box
5. Electricity supply cable
6. Electricity connection box
7. Connecting cable

ON / OFF and TIMER
180 MINUTES OPERATING ZONE

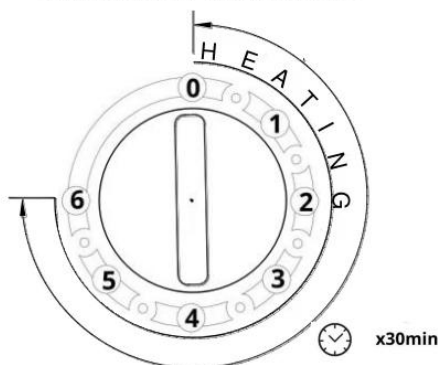

THERMOSTAT
max 110°C

To raise the temperature
 up to 110°C

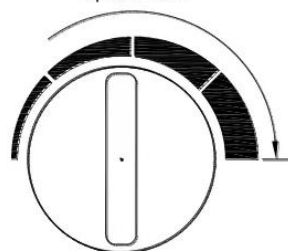

NETZSCHALTER (TIMER)

- E. Der Netzschalter sollte beim Verlassen der Saunakabine ausgeschaltet werden, da er die Hauptstromsteuerung der Saunakabine darstellt .
- F. So stellen Sie die Zeit für den sofortigen Start ein: Drehen Sie den Timer-Knopf ganz Im Uhrzeigersinn ist die Saunadauer auf 180 Minuten eingestellt .

Technische Daten

Modell	Stromversorgung (V / Hz)	Leistung (kW)	Saunaraumvolumen (m ³)		Vorschlag Heizzeit
			Mindest	Max	(28-70°C)
SCA-30 NS	220-240 /50/60	3	2	4	20-40 Minuten
SCA-45 NS		4.5	3	6	20-40 Minuten
SCA-60 NS		6	5	9	30-50 Minuten
SCA-90 NS		9	9	13	30-50 Minuten

Die oben empfohlene Heizzeit sollte unter anderem durch Folgendes erreicht werden: 1. Das Raumthermometer ist gegenüber dem Saunaofen in Deckennähe installiert . 2. Die Saunakabine ist im Innenbereich mit Isolierung zur Diffusionsverhinderung installiert . 3. Den Temperaturregler auf das Maximum einstellen .

ANSCHLUSS DES STROMVERSORGUNGSKABELS

1. Der Anschluss der Saunaofenkabel darf nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Beachten Sie bei der Installation die geltenden Elektrovorschriften. Als Anschlusskabel zwischen Hauptstromversorgung und Saunaofen empfehlen wir gummiisolierte Leitungen.

2. Die Anschlussdose im Saunaofen muss hermetisch und spritzwassergeschützt sein und über ein Abflussloch mit 7 mm Durchmesser verfügen, um Feuchtigkeit und Kondensation zu vermeiden. Die Anschlussdose sollte weniger als 500 mm über dem Boden liegen.

Table 2

Model	Power (Kw)	Sauna Room			Minimum Distance From Heater to				Cables to	Fuse (A)
		Volume(m³)		Height Min.(cm)	Side&Back Wall Min.(cm)	If 500mm over from floor guard rail min.(cm)	Ceiling Min. (cm)	Floor Min. (cm)	220-240 V	
		Min	Max							
SCA-30 NS	3.0	2	4	190	5	5	110	18	11AWG	≥18
SCA-45 NS	4.5	3	6	190	8	8	110	18	11AWG	≥27
SCA-60 NS	6.0	5	9	190	10	15	110	18	9AWG	≥36
SCA-90 NS	9	9	13	190	13	20	110	18	7AWG	≥54

BELÜFTUNG

Für ein wohltuendes Saunabad ist eine gute Durchmischung von warmer und kalter Luft in der Saunakabine wichtig. Ein weiterer Grund für die Belüftung ist die Luftzirkulation um den Saunaofen herum und die Wärme wird in den hintersten Teil der Saunakabine geleitet.

Die Zuluftöffnung mit einem Durchmesser von mehr als 6 cm sollte direkt unter dem Saunaofen installiert werden.

Die Auslassöffnung sollte diagonal gegenüber der Einlassöffnung installiert werden. Es wird empfohlen, sie unter der Plattform in der Saunakabine und möglichst weit von der Einlassöffnung entfernt zu platzieren. Der Durchmesser der Auslassöffnung sollte doppelt so groß sein wie der Einlass. Sie kann weit vom Boden entfernt und unter der Unterseite der oberen Bank installiert werden.

Saunasteine

Es wird empfohlen, alle Saunasteine abzuspülen, um Flecken oder Staub zu entfernen. Die größten sollten unten eingelegt werden. Legen Sie die Steine nicht zu dicht ein, um die Luftzirkulation durch den Saunaofen nicht zu blockieren.

Wenn die Steine zerbrechen oder zerbröckeln, sollten neue geladen werden.

nach Abschluss der Installation des Saunaofens und der Steuerung

ausreichend Saunasteine (10 – 15 kg) in den Saunaofen.


ACHTUNG: Saunasteine müssen von bester Qualität sein, da die Temperatur im Saunaofen außergewöhnlich hoch ist. Steine von minderer Qualität

Qualität kann Hitze nicht standhalten, und sie können leicht brechen oder zerbröckeln wegen der enormen Hitzeänderung, die können die Heizelemente beschädigen. Oder diese Steine können die Wärmezirkulation behindern, weil sie leicht oxidieren. Dann kann der Saunaofen beschädigt werden, während der Stein erhitzt wird oder Wasser über den Stein gegossen wird, um Dämpfe zu erzeugen.

GARANTIE

1. Für das Bedienfeld gilt eine einjährige Garantie.
2. Auf das Hauptgehäuse des Saunaofens gibt es eine einjährige Garantie.
3. Die folgenden Situationen sind nicht garantiert:
 - 1) Installation oder Demontage der Innenstruktur durch nicht fachkundiges Personal;
 - 2) Schwankungsbereich der Versorgungsspannung $>\pm 10\%$;
 - 3) Ungeeignete Steine im Betrieb des Saunaofens;
 - 4) Installation ohne Befolgung der Maßangaben im Handbuch .


Figure 7

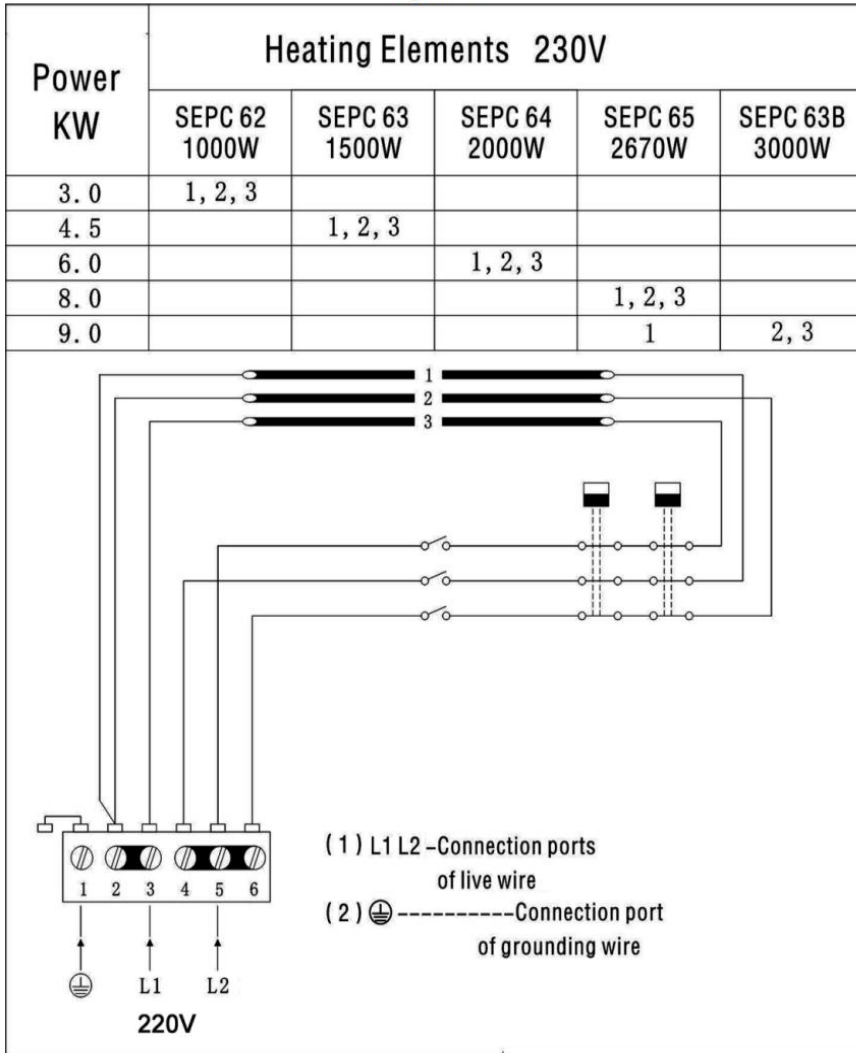


FEHLERBEHEBUNG

Symptom	Possible cause	Remedy
Low Heat	Thermostat is not set high enough. Timer length is less than 180 minutes.	Raise the thermostat setting. Raise the time setting to full 180 minutes.
No Heat	Internal temperature safety switch activated. For more details, see the temperature limit reposition of figure 3.	Reset the temperature safety switch. There is a black button on the left side of heater which can be pressed in. Try to determine the cause of safety switch activation.

Produktaufschlüsselungsdiagramm

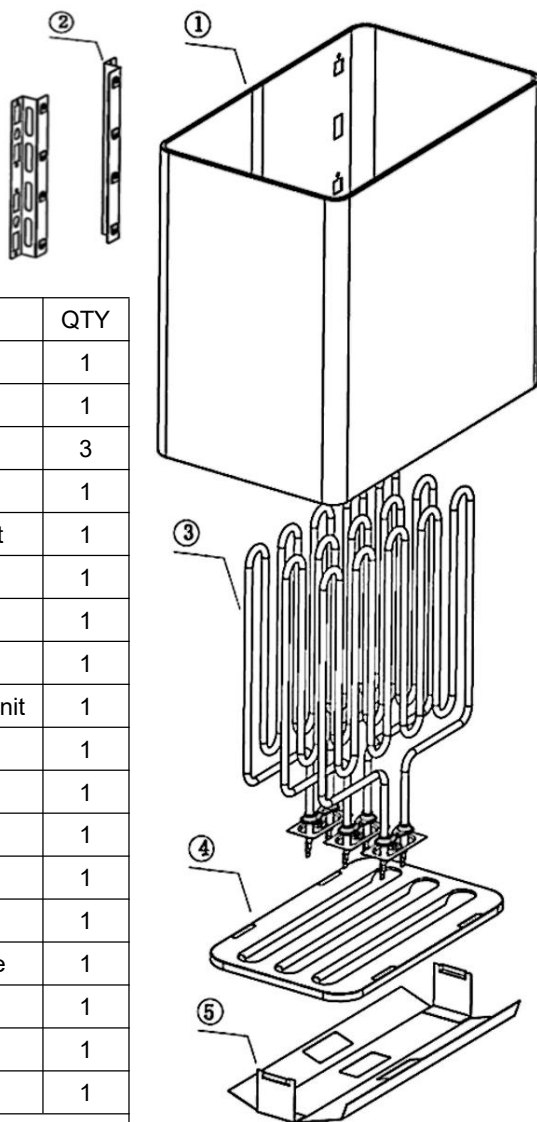

Item	Name	QTY
1	Body cover	1
2	Wall mounting rack	1
3	Heating element	3
4	SCA stone holder	1
5	SCA mid reflection sheet	1
6	Body	1
7	Heating element holder	1
8	Bottom cover	1
9	High temperature limited unit	1
10	AC Contactor	1
11	Timer	1
12	Thermostat	1
13	Connector	1
14	Cable clamp	1
15	Timer & thermostat plate	1
16	Technical board	1
17	Tine knob	1
18	Temperature knob	1
SCA-90NS Heating element		
3	3kW Heating element	2
3.1	2760W Heating element	1

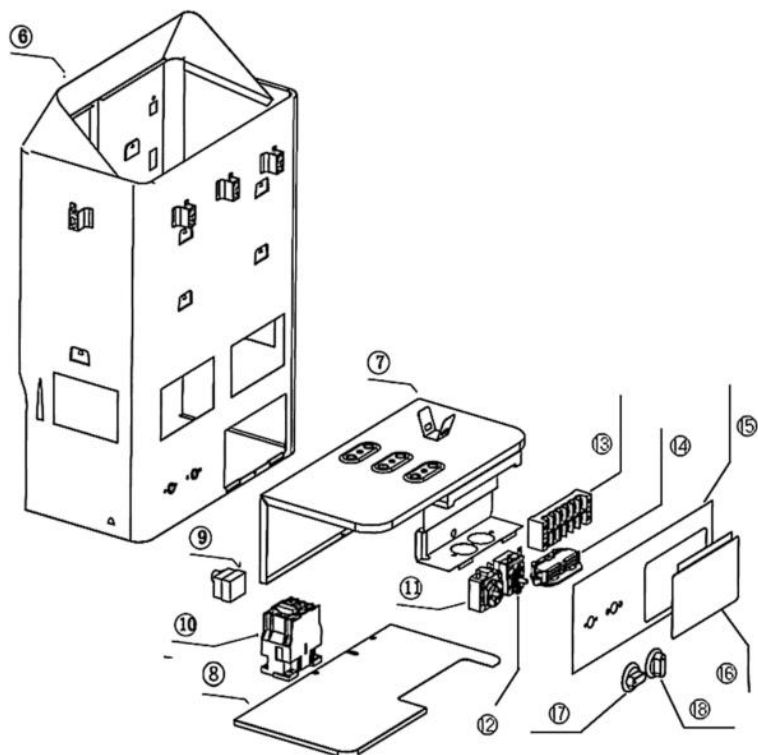

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support


RISCALDATORE PER SAUNA

MANUALE D' USO

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODELLO: SCA-30NS , SCA-45NS , SCA-60NS , SCA-90 NS

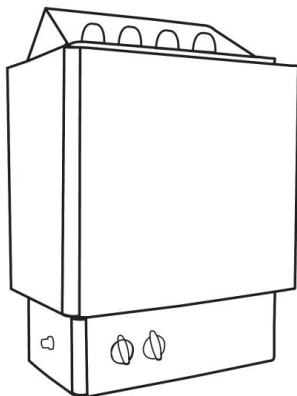

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:




CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

Parti

Verificare che le seguenti parti siano incluse nella confezione :

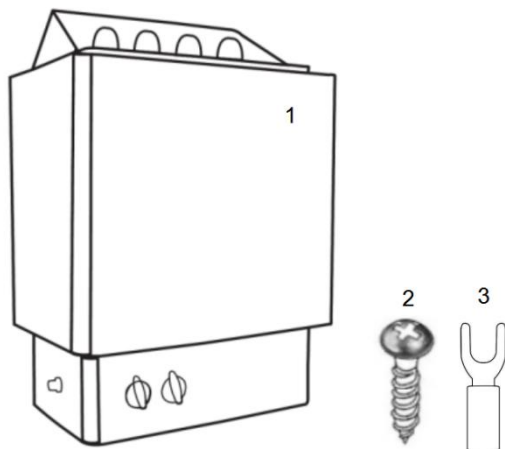

- 1 . Riscaldatore per sauna
2. Viti a S per staffa x 4 (6*40mm 2 pezzi, 6*16mm 2 pezzi)
3. Terminale a forcella x 3

AVVERTIMENTO

1. Pericolo di scossa elettrica ----- Per evitare il rischio di scossa elettrica, tutte le installazioni e i relativi servizi devono essere eseguiti da personale qualificato.
2. La durata del bagno nella sauna dovrebbe essere inferiore a mezz'ora. Un bagno troppo lungo può causare tachicardia , mal di cuore, debolezza o vertigini. L'utente deve interrompere immediatamente il bagno nella sauna non appena si manifestano i sintomi sopra indicati.
3. La sauna può causare tensione nei bagnanti. Pertanto, coloro che presentano uno dei sintomi elencati di seguito dovrebbero sottoporsi alla sauna sotto la supervisione di un medico:

- A. Essere incinta B. Avere una malattia cardiaca C. Avere la pressione alta
D. Avere una malattia del sistema circolatorio E. Dopo aver bevuto
F. Dopo aver preso medicine G. Diabete H. Non sentirsi bene
4. I bambini devono essere accompagnati da un adulto durante la sauna.
5. Rischio di scottature: non toccare o spostare la stufa della sauna durante il riscaldamento. Mantenere una distanza di almeno 30 cm dalla stufa calda.
6. Utilizzare solo acqua potabile normale.
L'acqua con altri materiali versata nel vano pietra potrebbe danneggiare gli elementi riscaldanti , il che non è coperto dalla nostra garanzia.
7. Durante il primo bagno nella sauna potrebbero verificarsi degli odori dovuti all'olio antiruggine per gli elementi riscaldanti, che scompariranno dopo l'accensione del riscaldatore della sauna, all'apertura della porta della sauna, dopo circa 10-15 minuti.








INSTALLAZIONE

Installare la stufa per sauna sulla parete utilizzando le viti fornite con la stufa, rispettando le distanze minime di sicurezza e i volumi indicati nella tabella 1 e nella figura 1, oppure sulla targhetta tecnica della stufa.

-----Il riscaldatore può essere installato all'interno della sauna con un'altezza minima di 1900 mm. (Figura 1C)

-----La parete dietro la stufa non deve essere ricoperta da materiali come cemento- amianto , pannelli di amianto e così via, perché questo tipo di strato di copertura potrebbe causare temperature elevate e un rischio di ustioni.

-----È necessario utilizzare materiali qualificati per le pareti e il soffitto.

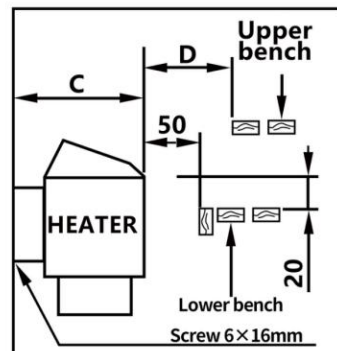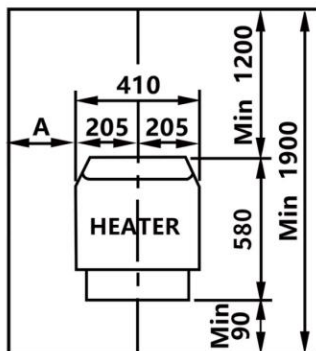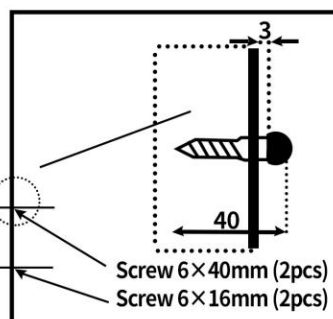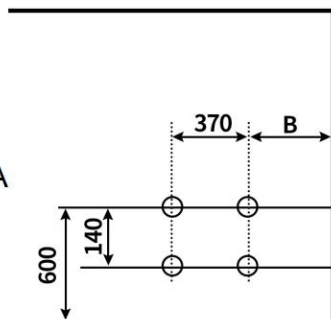

Nota: le viti superiori devono essere serrate e la distanza minima tra la testa della vite e la parete è di 3 mm.

GUARD RAIL

Se si desidera installare un parapetto per il riscaldatore, attenersi ai requisiti di distanza minima indicati nella figura 6.

Figure 5


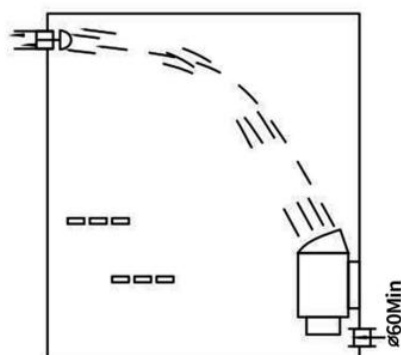


Figure 6

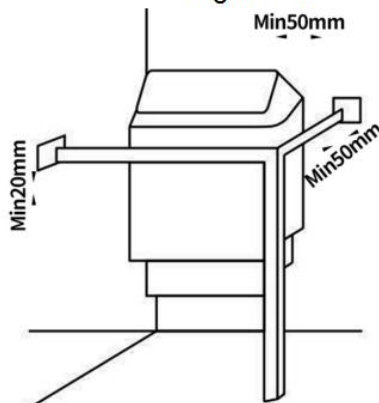

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

La temperatura può essere controllata dal termostato all'interno della stufa della sauna (figura 3). Il quadrante del termostato mostra una scala di temperatura crescente. Trova la temperatura della sauna più adatta a te (solitamente 70-80 ° C). La sauna può raggiungere una temperatura preimpostata in 30-60 minuti, a seconda delle dimensioni della sauna e della potenza della stufa.

Figure 3


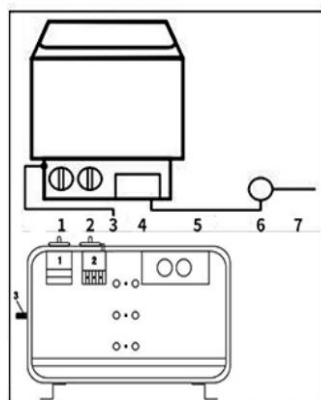


Table 1

HEATER	Distance (mm)		
	A	C	D
SCA-30	50	280	80
SCA-45	80	280	100
SCA-60	100	280	150
SCA-80	130	300	200
SCA-90	130	300	200


- 1.Power switch
- 2.Thermostat
- 3.Temperature limit reposition (130°C)
- 4.Junction box
- 5.Electricity supply cable
- 6.Electricity connection box
- 7.Connecting cable

ON / OFF and TIMER
180 MINUTES OPERATING ZONE

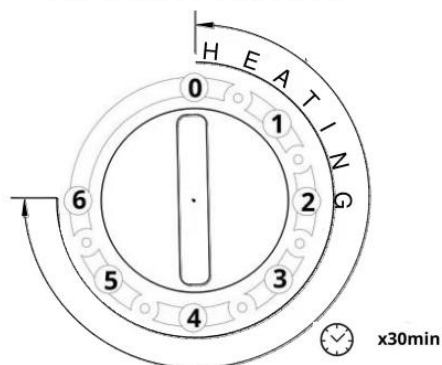

THERMOSTAT
max 110°C

To raise the temperature
 up to 110°C

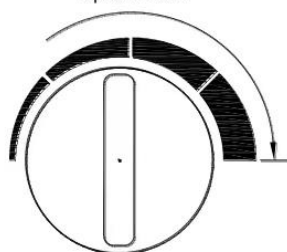

DI ALIMENTAZIONE (TIMER)

- G. Quando si esce dalla sauna, l'interruttore di alimentazione deve essere spento, poiché è il controllo principale dell'alimentazione della sauna.
- H. Per impostare l'ora di avvio immediato: Ruotare completamente la manopola del timer in senso orario, la durata della sauna è impostata su 180 minuti.

Specifiche

Modello	Alimenta zione (V / Hz)	Potenza (Kw)	della stanza della sauna (m ³)		Suggerimento Tempo di riscaldamento (28-70°C)
			Minimo	Massimo	
SCA-30 NS	220-240 /50/60	3	2	4	20-40 minuti
SCA-45 NS		4.5	3	6	20-40 minuti
SCA-60		6	5	9	30-50 minuti

NS				
SCA-90 NS	9	9	13	30-50 minuti

Il tempo di riscaldamento suggerito sopra dovrebbe essere raggiunto, inclusi ma non limitati a quanto segue: 1. Termometro ambiente installato di fronte alla stufa della sauna, vicino al soffitto . 2. La stanza della sauna è installata all'interno con isolamento per prevenire la diffusione . 3. Regolare la manopola della temperatura al massimo .

COLLEGAMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA

1. Solo un elettricista qualificato può completare il collegamento dei cavi della stufa. È necessario rispettare le normative elettriche per completare l'installazione. Si consiglia di utilizzare cavi isolati in gomma per il collegamento dall'alimentazione principale alla stufa per sauna.
2. La scatola di giunzione all'interno della stufa per sauna deve essere di tipo ermetico e antispruzzo, e deve includere anche un foro di drenaggio di 7 mm di diametro per prevenire umidità e condensa. La scatola di giunzione deve trovarsi a meno di 500 mm dal pavimento.

Table 2

Model	Power (Kw)	Sauna Room			Minimum Distance From Heater to				Cables to	Fuse (A)
		Volume(m³)		Height Min.(cm)	Side&Back Wall Min.(cm)	If 500mm over from floor guard rail min.(cm)	Ceiling Min. (cm)	Floor Min. (cm)	220-240 V	
		Min	Max							
SCA-30 NS	3.0	2	4	190	5	5	110	18	11AWG	≥18
SCA-45 NS	4.5	3	6	190	8	8	110	18	11AWG	≥27
SCA-60 NS	6.0	5	9	190	10	15	110	18	9AWG	≥36
SCA-90 NS	9	9	13	190	13	20	110	18	7AWG	≥54

VENTILAZIONE

Per ottenere un bagno rilassante nella sauna, è necessario che ci sia una corretta miscelazione di aria calda e fredda all'interno della stanza. Un altro motivo per ventilare la stanza è quello di convogliare l'aria attorno alla stufa e disperdere il calore nella parte più lontana della stanza.

La presa d'aria con diametro superiore a 6 cm deve essere installata direttamente sotto la stufa della sauna.

La bocchetta di uscita deve essere installata in diagonale rispetto all'ingresso; si consiglia di posizionarla sotto la piattaforma all'interno della sauna, il più lontano possibile dalla bocchetta di ingresso. Il diametro della bocchetta di uscita deve essere il doppio di quello dell'ingresso; può essere installata lontano dal pavimento e sotto la base della panca superiore.

PIETRE PER SAUNA

Si consiglia di sciacquare tutte le pietre della sauna per rimuovere eventuali macchie o polvere. Le pietre più grandi devono essere posizionate sul fondo. Non riempire troppo le pietre per non bloccare la circolazione dell'aria attraverso la stufa della sauna.

Quando le pietre si rompono o si sgretolano, è necessario caricarne di nuove.

caricare nella stufa una quantità sufficiente di pietre per sauna (10-15 kg) .


ATTENZIONE: le rocce della sauna devono essere della migliore qualità perché la temperatura all'interno della stufa della sauna è eccezionalmente alta. Le rocce di qualità inferiore

la qualità non può resistere al calore e possono rompersi o sbriciolarsi facilmente a causa dell'enorme sbalzo termico, che potrebbero danneggiare gli elementi riscaldanti. Oppure queste pietre potrebbero ostacolare la circolazione del calore perché si ossidano facilmente, quindi la stufa della sauna potrebbe danneggiarsi mentre la pietra viene riscaldata o quando viene versata acqua per produrre vapore.

GARANZIA

1. Il pannello di controllo è garantito per un anno.
2. Il corpo principale della stufa per sauna è coperto da una garanzia di un anno.
3. Le seguenti situazioni non sono garantite:
 - 1) Installazione o smontaggio della struttura interna da parte di personale non professionale;
 - 2) Intervallo di fluttuazione della tensione di alimentazione $>\pm 10\%$;
 - 3) Rocce non qualificate sul funzionamento del riscaldatore della sauna;
 - 4) Installazione senza seguire le istruzioni dimensionali riportate nel manuale .


Figure 7

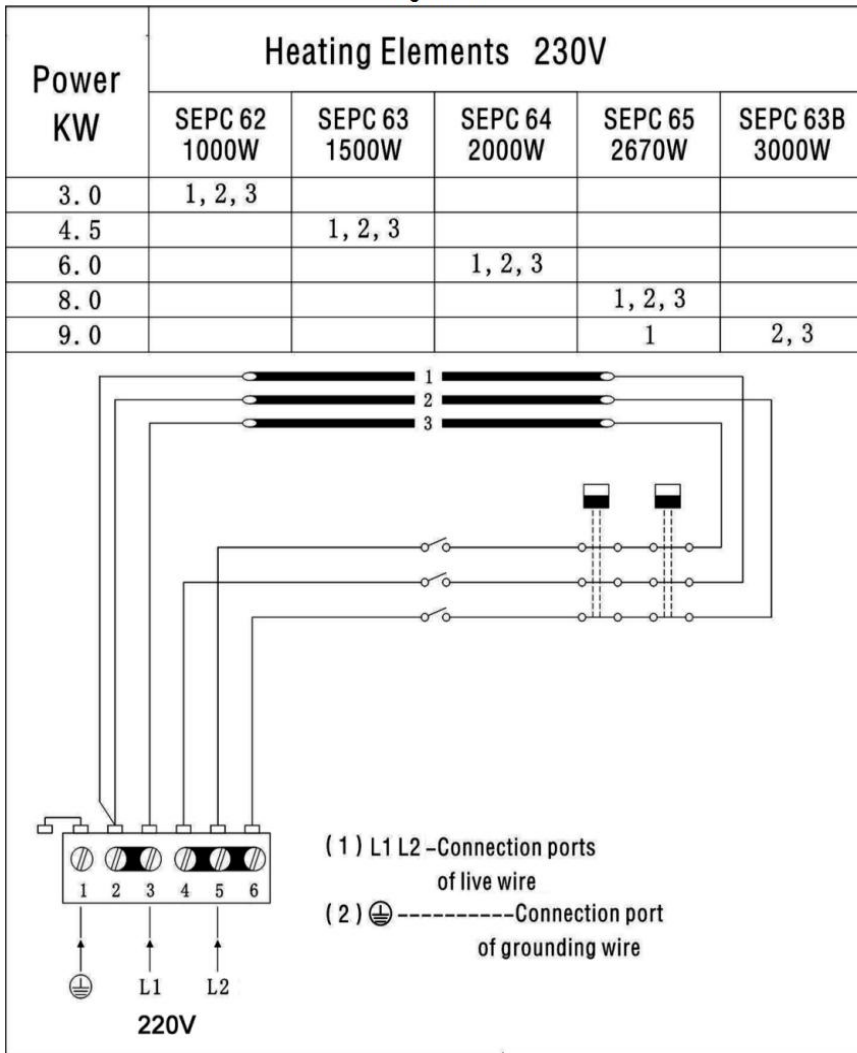


RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Symptom	Possible cause	Remedy
Low Heat	Thermostat is not set high enough. Timer length is less than 180 minutes.	Raise the thermostat setting. Raise the time setting to full 180 minutes.
No Heat	Internal temperature safety switch activated. For more details, see the temperature limit reposition of figure 3.	Reset the temperature safety switch. There is a black button on the left side of heater which can be pressed in. Try to determine the cause of safety switch activation.

Diagramma di ripartizione del prodotto

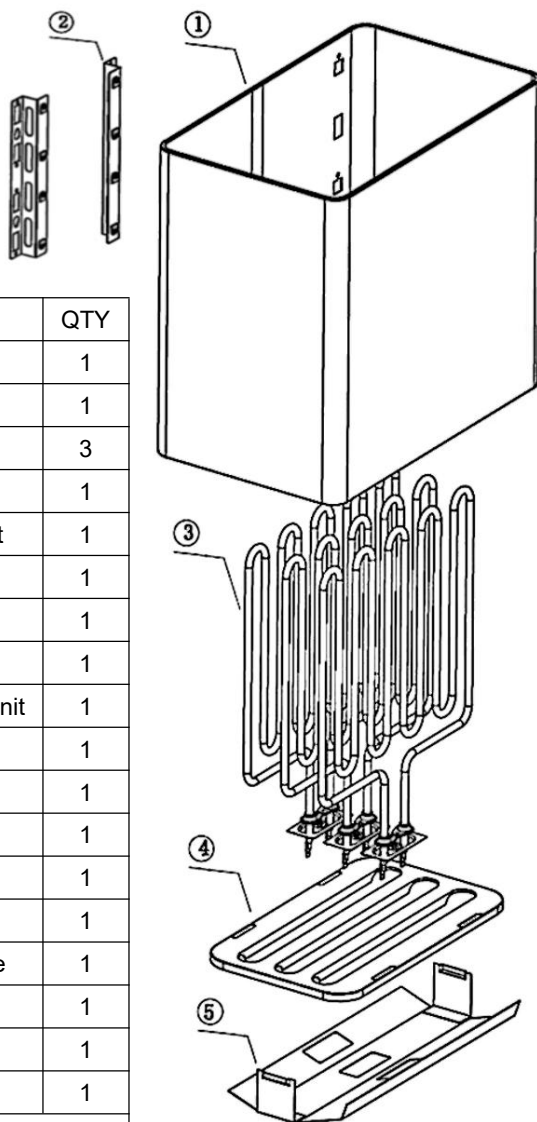

Item	Name	QTY
1	Body cover	1
2	Wall mounting rack	1
3	Heating element	3
4	SCA stone holder	1
5	SCA mid reflection sheet	1
6	Body	1
7	Heating element holder	1
8	Bottom cover	1
9	High temperature limited unit	1
10	AC Contactor	1
11	Timer	1
12	Thermostat	1
13	Connector	1
14	Cable clamp	1
15	Timer & thermostat plate	1
16	Technical board	1
17	Tine knob	1
18	Temperature knob	1
SCA-90NS Heating element		
3	3kW Heating element	2
3.1	2760W Heating element	1

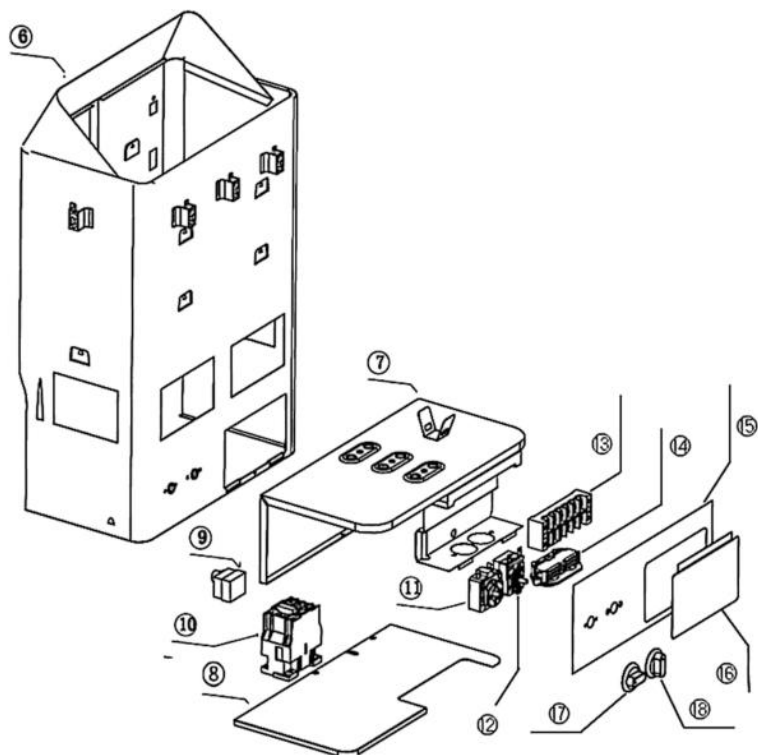

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support


CALENTADOR DE SAUNA

MANUAL DEL USUARIO

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODELO: SCA-30NS , SCA-45NS , SCA-60NS , SCA- 90NS

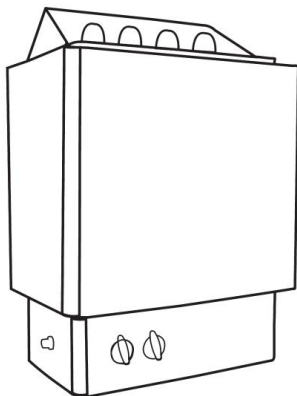

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:




CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

Regiones

Compruebe que las siguientes piezas estén incluidas en el paquete :

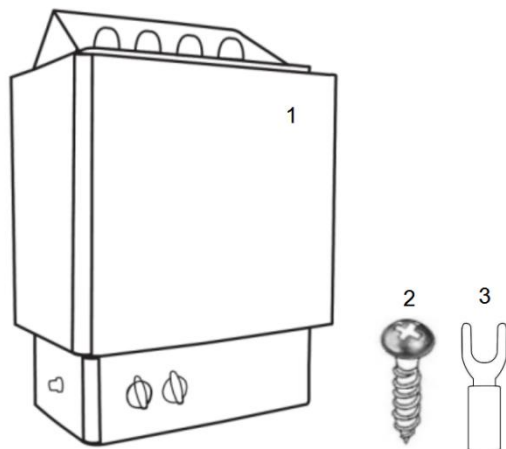

1. Calentador de sauna
2. Tornillos de soporte S x 4 (6 x 40 mm, 2 piezas, 6 x 16 mm)
- 3 . Terminal de horquilla x 3

ADVERTENCIA

1. Peligro de descarga eléctrica-----Para evitar el peligro de descarga eléctrica, todas las instalaciones y servicios relevantes deben ser realizados por personal calificado.
2. La duración del baño de sauna debe ser inferior a media hora. Un baño demasiado prolongado puede causar taquicardia , dolor de cabeza, debilidad o mareos. El usuario debe interrumpir el baño de sauna inmediatamente en cuanto se presenten los síntomas mencionados.
3. El baño de sauna puede causar tensión. Por lo tanto, quienes presenten alguno de los síntomas que se indican a continuación deben tomarlo bajo supervisión médica.

A. Estar embarazada B. Tener una enfermedad cardíaca C. Tener presión arterial alta D. Tener una enfermedad del sistema circulatorio. E. Después de beber.

F. Después de tomar medicamentos G. Diabetes H. No sentirse bien

4. Los niños deben estar bajo la compañía de un adulto durante el baño de sauna.

5. Riesgo de quemaduras: No toque ni mueva el calentador de sauna durante el calentamiento. Manténgase al menos a 30 cm del calentador caliente.

6. Utilice únicamente agua potable corriente.

Puede dañar los elementos calefactores si se vierte agua con otros materiales en el compartimento de piedra, lo cual está más allá de nuestra garantía.

7. Pueden aparecer olores durante el primer baño de sauna debido al aceite antioxidante para los elementos de calefacción, que desaparecerán después de que el calentador de sauna se encienda al abrir la puerta de la sauna, aproximadamente entre 10 y 15 minutos después.








INSTALACIÓN

Instalar el calentador de sauna en la pared utilizando los tornillos suministrados con el calentador, respetando las distancias y volúmenes mínimos de seguridad indicados en la tabla 1 y la figura 1, o en la placa técnica del calentador.

-----El calentador se puede instalar dentro de la sala de sauna con una altura mínima de 1900 mm. (Figura 1C)

-----No se debe cubrir la pared detrás del calentador con materiales como fibrocemento , tableros de fibrocemento , etc., porque este tipo de capa de cobertura podría provocar altas temperaturas y riesgo de quemaduras.

-----Se deben utilizar materiales calificados para las paredes y el techo.

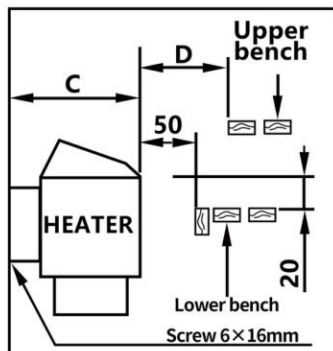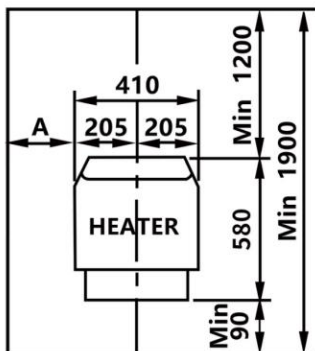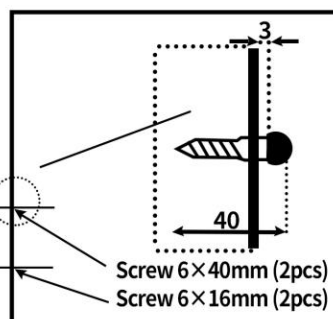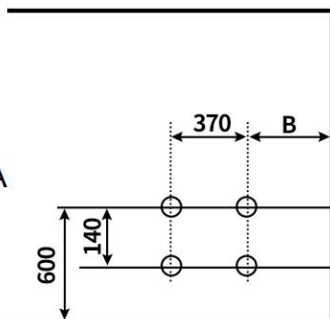

Nota: Los tornillos superiores deben estar bien apretados y la distancia mínima entre la cabeza del tornillo y la pared es de 3 mm.

BARANDILLA DE GUARDIA

Siga los requisitos de distancias mínimas en la figura 6 si desea una barandilla para el calentador.

Figure 5


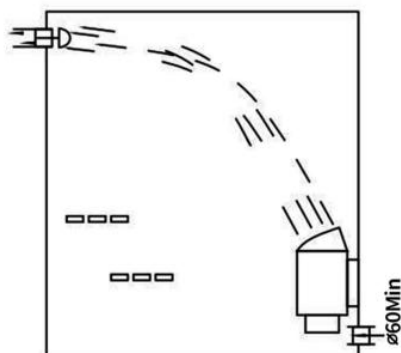


Figure 6

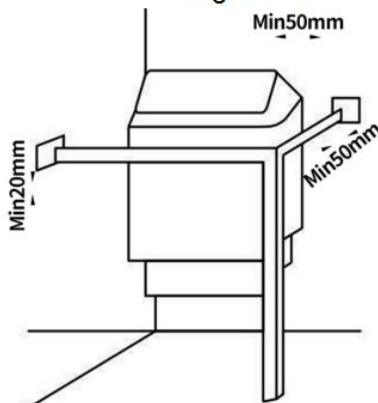

CONTROL DE TEMPERATURA

La temperatura se puede controlar mediante el termostato del calentador de sauna (figura 3). El dial del termostato muestra una escala de calor ascendente. Encuentre la temperatura de sauna que mejor se adapte a sus necesidades (normalmente entre 70 y 80 ° C). La sala de sauna puede alcanzar la temperatura preestablecida en 30 a 60 minutos, dependiendo del tamaño de la sala y de la potencia del calentador.

Figure 3


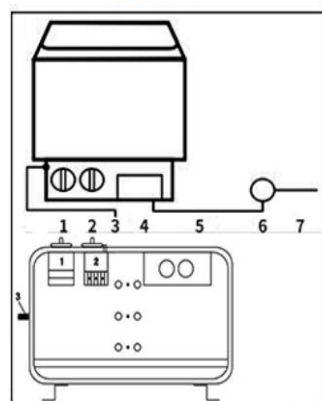


Table 1

HEATER	Distance (mm)		
	A	C	D
SCA-30	50	280	80
SCA-45	80	280	100
SCA-60	100	280	150
SCA-80	130	300	200
SCA-90	130	300	200


- 1.Power switch
- 2.Thermostat
- 3.Temperature limit reposition (130°C)
- 4.Junction box
- 5.Electricity supply cable
- 6.Electricity connection box
- 7.Connecting cable

ON / OFF and TIMER
180 MINUTES OPERATING ZONE

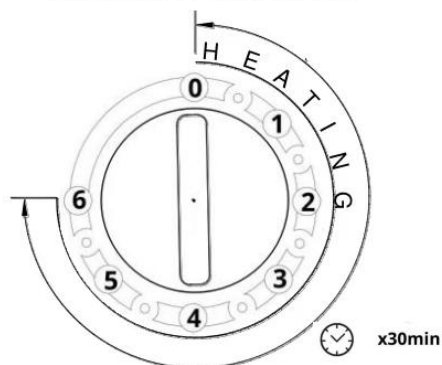

THERMOSTAT
max 110°C

To raise the temperature
 up to 110°C

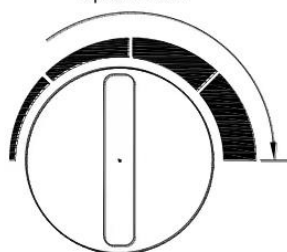

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (TEMPORIZADOR)

- I. El interruptor de encendido debe apagarse al salir de la sala de sauna, ya que es el control de energía principal de la sala de sauna.
- J. Para configurar la hora de inicio inmediato: Gire la perilla del temporizador completamente En el sentido de las agujas del reloj , la duración de la sauna se establece en 180 minutos .

Presupuesto

Modelo	de alimentación (V / H z)	Potencia (Kw)	sala de sauna (m ³)		Sugerencia Tiempo de calentamiento
			Mínimo	Máximo	(28-70°C)
SCA-30 NS	220-240 /50/60	3	2	4	20-40 minutos
SCA-45 NS		4.5	3	6	20-40 minutos

SCA-60 NS	6	5	9	30-50 minutos
SCA-90 NS	9	9	13	30-50 minutos

Se debe lograr el tiempo de calentamiento sugerido anteriormente, incluyendo, entre otros, los siguientes: 1. Termómetro de habitación instalado frente al calentador de sauna, cerca del techo . 2. La sala de sauna se instala en el interior con aislamiento para prevenir la difusión . 3. La perilla de temperatura se ajusta al máximo .

CONEXIÓN DEL CABLE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

1. Solo un electricista cualificado puede conectar los cables del calentador. Debe cumplir con los códigos eléctricos para completar la instalación. Se recomienda utilizar cables con aislamiento de goma para conectar la fuente de alimentación principal al calentador de sauna.
2. La caja de conexiones dentro del calentador de sauna debe ser hermética y a prueba de salpicaduras, e incluir un orificio de drenaje de 7 mm de diámetro para evitar la humedad y la condensación. La caja de conexiones debe estar a menos de 500 mm del suelo.

Table 2

Model	Power (Kw)	Sauna Room			Minimum Distance From Heater to				Cables to	Fuse (A)
		Volume(m³)		Height Min.(cm)	Side&Back Wall Min.(cm)	If 500mm over from floor guard rail min.(cm)	Ceiling Min. (cm)	Floor Min. (cm)	220-240 V	
		Min	Max							
SCA-30 NS	3.0	2	4	190	5	5	110	18	11AWG	≥18
SCA-45 NS	4.5	3	6	190	8	8	110	18	11AWG	≥27
SCA-60 NS	6.0	5	9	190	10	15	110	18	9AWG	≥36
SCA-90 NS	9	9	13	190	13	20	110	18	7AWG	≥54

VENTILACIÓN

Para disfrutar de un baño de sauna relajante, es necesario que haya una mezcla adecuada de aire caliente y frío dentro de la sala. Otra razón para la ventilación es dirigir el aire alrededor del calentador de la sauna y dirigir el calor hacia la parte más alejada de la sala.

La entrada de ventilación con un diámetro superior a 6 cm debe instalarse directamente debajo del calentador de sauna.

El respiradero de salida debe instalarse en diagonal opuesto al de entrada, se sugiere colocarlo debajo de la plataforma dentro de la sala de sauna lo más lejos posible del respiradero de entrada. El diámetro del respiradero de salida debe ser el doble del de entrada, puede instalarse lejos del piso y debajo de la parte inferior del banco superior.

PIEDRAS DE SAUNA

Se recomienda enjuagar todas las piedras de sauna para eliminar

manchas o polvo. Las más grandes deben cargarse en la parte inferior. No cargue las piedras demasiado apretadas para no bloquear la circulación de aire a través del calentador de sauna.

Se deben cargar piedras nuevas cuando se rompen o se desmoronan. Cargue suficientes piedras de sauna (10 a 15 kg) en el calentador de sauna después de finalizar la instalación del calentador de sauna y el controlador.


ATENCIÓN: Las piedras para sauna deben ser de la mejor calidad, ya que la temperatura dentro del calentador es excepcionalmente alta. Las piedras de inferior calidad...

La calidad no puede soportar el calor y pueden romperse o desmoronarse fácilmente debido al enorme cambio de calor, que Pueden dañar los elementos calefactores. Estas piedras, al oxidarse fácilmente, pueden dificultar la circulación del calor. El calentador de sauna podría dañarse al calentarse o al verter agua para generar vapor.

GARANTIZAR

1. El panel de control tiene un año de garantía.
2. El cuerpo principal del calentador de sauna tiene una garantía de un año.
3. Las siguientes situaciones no están garantizadas:
 - 1) Instalación o desmontaje de la estructura interior por personal no profesional;
 - 2) Rango de fluctuación de voltaje de suministro $>\pm 10\%$;
 - 3) Rocas no calificadas en el funcionamiento del calentador de sauna;
 - 4) Instalación sin seguir las instrucciones de dimensión dentro del manual .


Figure 7

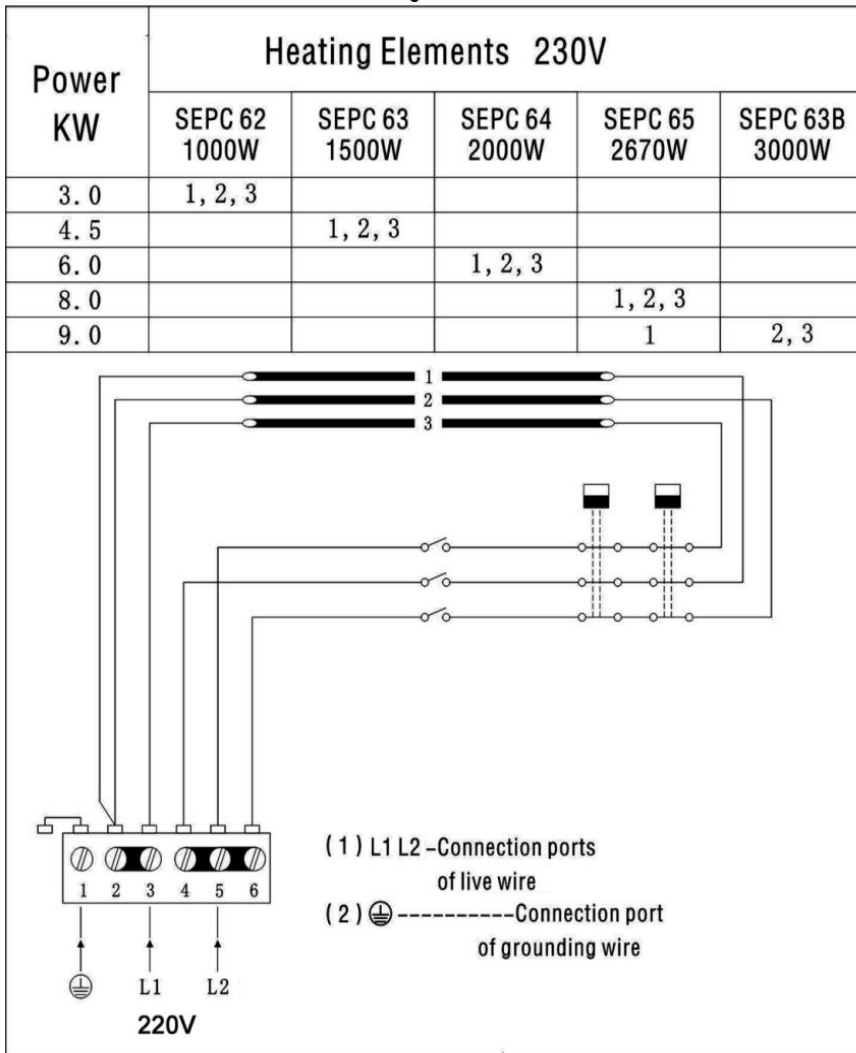


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Symptom	Possible cause	Remedy
Low Heat	Thermostat is not set high enough. Timer length is less than 180 minutes.	Raise the thermostat setting. Raise the time setting to full 180 minutes.
No Heat	Internal temperature safety switch activated. For more details, see the temperature limit reposition of figure 3.	Reset the temperature safety switch. There is a black button on the left side of heater which can be pressed in. Try to determine the cause of safety switch activation.

Diagrama de desglose del producto

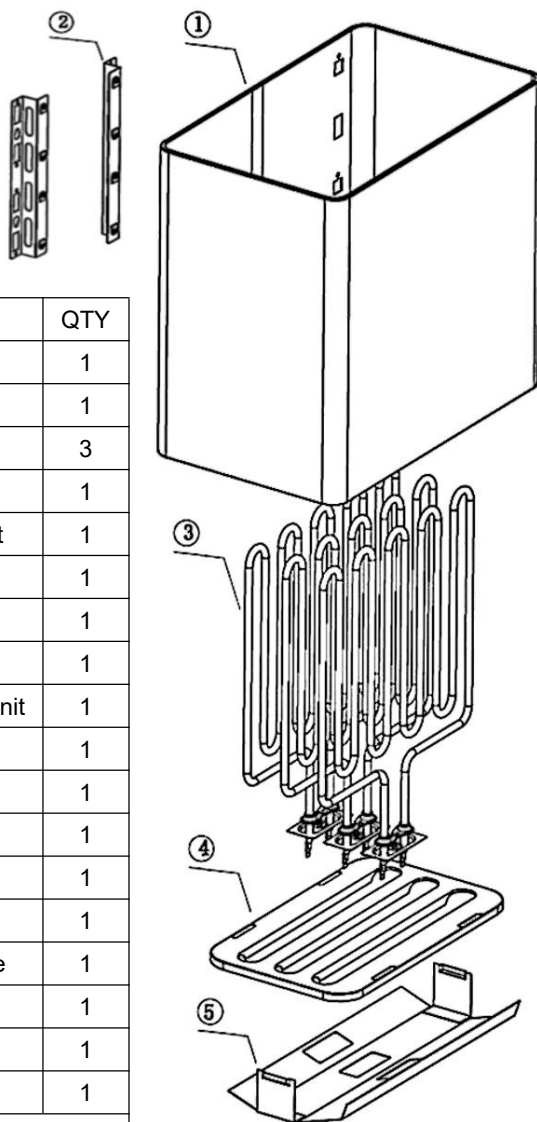

Item	Name	QTY
1	Body cover	1
2	Wall mounting rack	1
3	Heating element	3
4	SCA stone holder	1
5	SCA mid reflection sheet	1
6	Body	1
7	Heating element holder	1
8	Bottom cover	1
9	High temperature limited unit	1
10	AC Contactor	1
11	Timer	1
12	Thermostat	1
13	Connector	1
14	Cable clamp	1
15	Timer & thermostat plate	1
16	Technical board	1
17	Tine knob	1
18	Temperature knob	1
SCA-90NS Heating element		
3	3kW Heating element	2
3.1	2760W Heating element	1

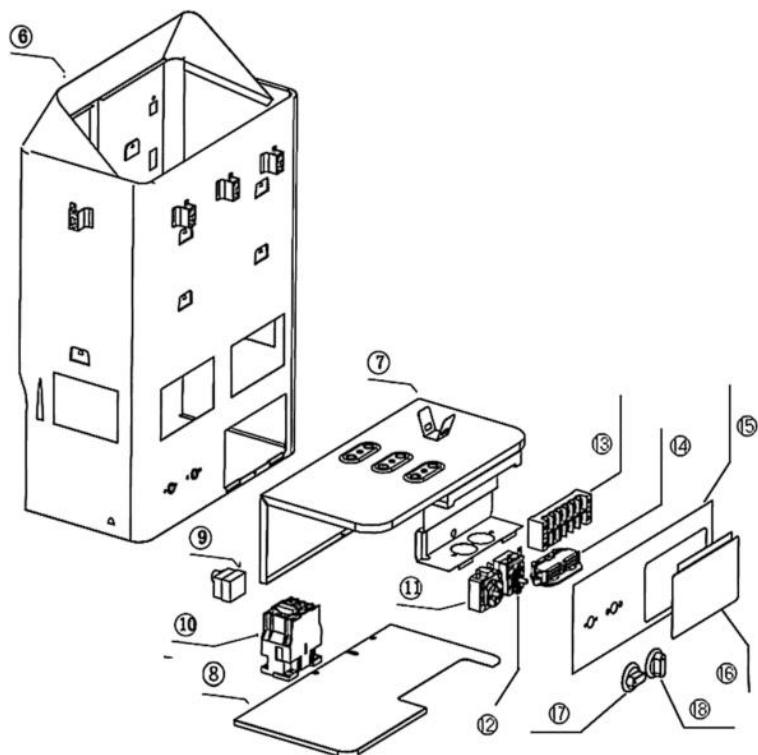

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support


PIEC DO SAUNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL: SCA-30NS , SCA-45NS , SCA-60NS , SCA-90 NS

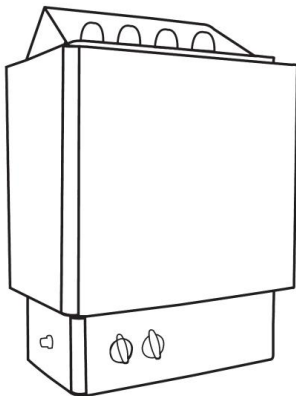

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:




CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRZED INSTALACJĄ

Strony

opakowaniu znajdują się następujące części :

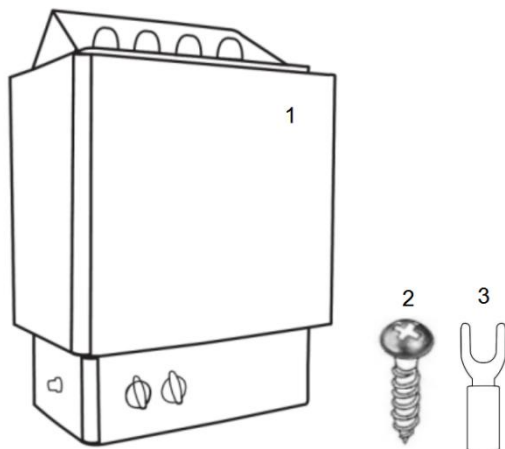

1. Piec do sauny
2. Śruby mocujące S x 4 (6*40mm 2 szt., 6*16mm 2 szt.)
3. Zacisk widelkowy x 3

OSTRZEŻENIE

1. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym – Aby uniknąć zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym, wszystkie instalacje i usługi powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
2. Czas kąpieli w saunie powinien być krótszy niż pół godziny. Zbyt długa kąpiel może powodować przyspieszenie akcji serca , ból serca, osłabienie lub zawroty głowy. Należy natychmiast przerwać kąpiel w saunie po wystąpieniu powyższych objawów.
3. Kąpiel w saunie może powodować napięcie u osób kąpiących się. Dlatego osoby, u których występuje którykolwiek z poniższych objawów, powinny skorzystać z kąpieli w saunie pod nadzorem lekarza:

- A. Cięża B. Choroba serca C. Nadciśnienie D. Choroby układu krążenia
E. Po wypiciu
F. Po zażyciu leku G. Cukrzyca H. Złe samopoczucie
4. Podczas korzystania z sauny dzieci muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.
5. Ryzyko oparzenia: Nie wolno dotykać ani przesuwając pieca do sauny podczas nagrzewania. Zachowaj co najmniej 30 cm odległości od rozgrzanego pieca.
6. Używaj wyłącznie zwykłej wody pitnej.
Wlanie do komory z kamieniami wody z dodatkiem innych substancji może spowodować uszkodzenie elementu grzejącego, na co nie udzielamy gwarancji.
7. Podczas pierwszej kąpieli w saunie mogą pojawić się nieprzyjemne zapachy, ponieważ olej antykorozyjny z elementów grzewczych znika po włączeniu pieca do sauny i otwarciu drzwi sauny (około 10–15 minut).

INSTALACJA

Zamontuj piec do sauny na ścianie za pomocą dołączonych do pieca śrub, zachowując minimalne odległości i wymiary bezpieczeństwa podane w tabeli 1 i na rysunku 1 lub na tabliczce znamionowej pieca.

-----Grzejnik można zamontować wewnątrz sauny o minimalnej wysokości 1900 mm. (Rysunek 1C)

-----Ściana za grzejnikiem nie może być pokryta materiałami takimi jak azbestowo- cement, płyty azbestowe itp., ponieważ tego rodzaju warstwa pokrywająca może powodować wzrost temperatury i ryzyko oparzeń.

-----Należy stosować odpowiednie materiały do ścian i sufitów.

Figure 1A

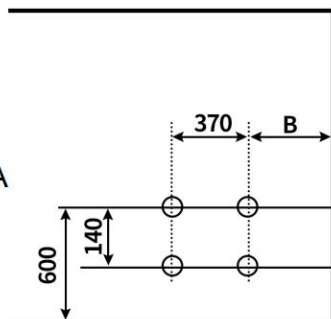


Figure 1B

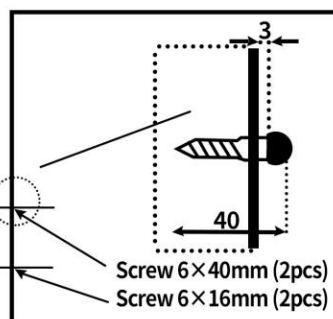


Figure 1C


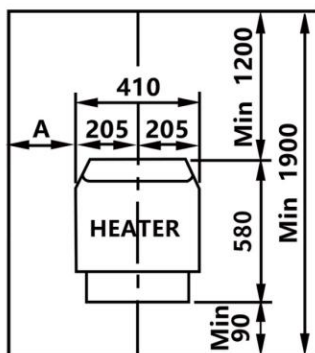


Figure 1D

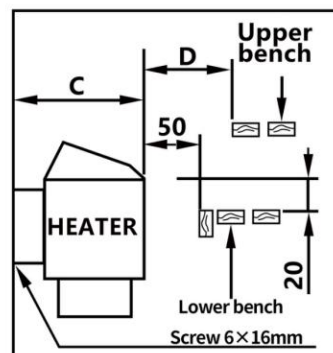

Uwaga: Górne śruby muszą być dokręcone, a minimalna odległość między łbem śruby a ścianą wynosi 3 mm.

BARIERKA OCHRONNA

Jeśli chcesz zamontować barierkę ochronną przy grzejniku, zastosuj się do minimalnych odległości podanych na rysunku 6.

Figure 5


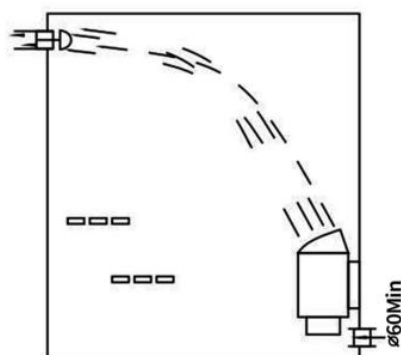


Figure 6

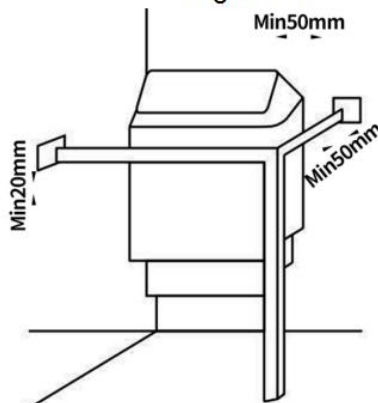

KONTROLA TEMPERATURY

Temperaturę można regulować za pomocą termostatu wewnątrz pieca sauny (rysunek 3). Pokrętko termostatu pokazuje rosnącą skalę temperatury. Znajdź temperaturę sauny, która najbardziej Ci odpowiada (zwykle 70-80° C). Sauna może osiągnąć zadaną temperaturę w ciągu 30 do 60 minut, w zależności od jej wielkości i mocy pieca.

Figure 3


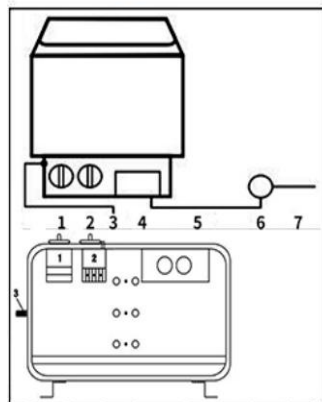


Table 1

HEATER	Distance (mm)		
	A	C	D
SCA-30	50	280	80
SCA-45	80	280	100
SCA-60	100	280	150
SCA-80	130	300	200
SCA-90	130	300	200


- 1.Power switch
- 2.Thermostat
- 3.Temperature limit reposition (130°C)
- 4.Junction box
- 5.Electricity supply cable
- 6.Electricity connection box
- 7.Connecting cable

ON / OFF and TIMER 180 MINUTES OPERATING ZONE

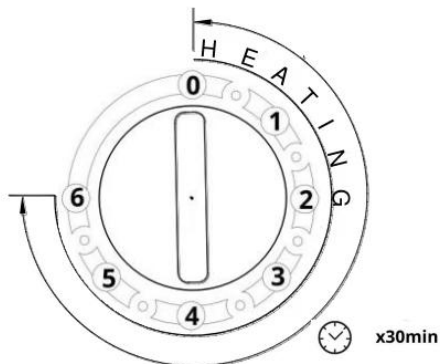

THERMOSTAT max 110°C

To raise the temperature
up to 110°C

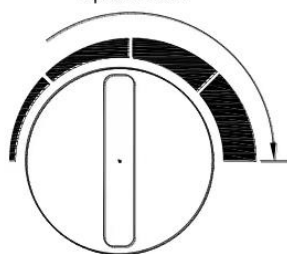

WYŁĄCZNIK ZASILANIA (TIMER)

- K. Opuszczając saunę należy wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika zasilania, gdyż jest to główne urządzenie sterujące zasilaniem sauny.
- L. Aby ustawić czas natychmiastowego uruchomienia: Obróć pokrętkę timera do końca Zgodnie z ruchem wskazówek zegara , czas korzystania z sauny ustawiony jest na 180 minut .

Specyfikacje

Model	Zasilanie (V / H z)	Moc (kW)	Objętość sauny (m ³)		Sugestia Czas ogrzewania
			Min	Maksym	(28-70°C)
SCA-30 NS	220-240 /50/60	3	2	4	20-40 minut
SCA-45 NS		4.5	3	6	20-40 minut
SCA-60 NS		6	5	9	30-50 minut
SCA-90 NS		9	9	13	30-50 minut

Powyższy sugerowany czas nagrzewania powinien zostać osiągnięty, wliczając w to, ale nie ograniczając się do następujących warunków: 1. Termometr pokojowy zainstalowany naprzeciwko pieca sauny, blisko sufitu . 2. Sauna jest zainstalowana wewnątrz pomieszczenia z izolacją w celu zapobiegania dyfuzji . 3. Pokrętkę temperatury należy ustawić na maksimum .

PODŁĄCZENIE KABLA ZASILAJĄCEGO

1. Podłączenie kabli pieca może wykonać wyłącznie wykwalifikowany

elektryk. Aby dokończyć instalację, należy przestrzegać przepisów

elektrycznych. Zaleca się stosowanie przewodów w izolacji gumowej jako przewodów łączących główne zasilanie z piecem do sauny.

2. Skrzynka przyłączeniowa wewnątrz pieca do sauny musi być hermetyczna i bryzgoszczelna, a także musi posiadać otwór odpływowy o średnicy 7 mm, zapobiegający gromadzeniu się wilgoci i kondensacji.

Skrzynka przyłączeniowa powinna znajdować się na wysokości mniejszej niż 500 mm nad podłogą.

Table 2

Model	Power (Kw)	Sauna Room			Minimum Distance From Heater to				Cables to	Fuse (A)
		Volume(m³)		Height Min.(cm)	Side&Back Wall Min.(cm)	If 500mm over from floor guard rail min.(cm)	Ceiling Min. (cm)	Floor Min. (cm)	220-240 V	
		Min	Max							
SCA-30 NS	3.0	2	4	190	5	5	110	18	11AWG	≥18
SCA-45 NS	4.5	3	6	190	8	8	110	18	11AWG	≥27
SCA-60 NS	6.0	5	9	190	10	15	110	18	9AWG	≥36
SCA-90 NS	9	9	13	190	13	20	110	18	7AWG	≥54

WENTYLACJA

Aby kąpiel w saunie była relaksująca, w saunie musi panować odpowiednia mieszanka ciepłego i zimnego powietrza. Innym celem

wentylacji jest obieg powietrza wokół pieca sauny i przeniesienie ciepła do najdalszej części sauny.

Otwór wlotowy o średnicy większej niż 6 cm powinien być zainstalowany bezpośrednio pod piecem do sauny.

Otwór wylotowy powinien zostać zainstalowany po przekątnej naprzeciwko otworu wlotowego. Zaleca się umieszczenie go pod platformą wewnątrz sauny, jak najdalej od otworu wlotowego. Średnica otworu wylotowego powinna być dwukrotnie większa od wlotu. Otwór ten można zainstalować dalej od podłogi i pod spodem górnej ławki.

KAMIEŃ DO SAUNY

Zaleca się płukanie wszystkich kamieni w celu usunięcia pyłu i kurzu. Największe kamienie należy umieszczać na dole. Nie należy umieszczać kamieni zbyt ciasno, aby nie blokować przepływu powietrza przez piec do sauny.

Nowe należy załadować, gdy kamienie ulegną pęknięciu lub rozpadną się. Po zakończeniu instalacji pieca i sterownika należy włożyć do pieca sauny odpowiednią ilość kamieni (10 – 15 kg) .


UWAGA: Kamienie do sauny muszą być najwyższej jakości, ponieważ temperatura wewnątrz pieca sauny jest wyjątkowo wysoka. Kamienie o niższej jakości

jakość nie wytrzyma ciepła i może łatwo pękać lub kruszyć się z powodu ogromnych zmian temperatury, które może uszkodzić elementy grzewcze. Kamienie te mogą również utrudniać cyrkulację ciepła, ponieważ łatwo się utleniają. W takim przypadku piec do sauny może ulec uszkodzeniu podczas nagrzewania kamienia lub polewania go wodą w celu wytworzenia pary.

GWARANCJA

1. Panel sterowania objęty jest roczną gwarancją.
2. Korpus główny pieca do sauny objęty jest roczną gwarancją.
3. Następujące sytuacje nie są gwarantowane:
 - 1) Montaż lub demontaż konstrukcji wewnętrznej przez osoby nieprofesjonalne;
 - 2) Zakres wahań napięcia zasilania $>\pm 10\%$;
 - 3) Nieprawidłowe działanie kamieni w piecu do sauny;
 - 4) Montaż niezgodny z instrukcją dotyczącą wymiarów .


Figure 7

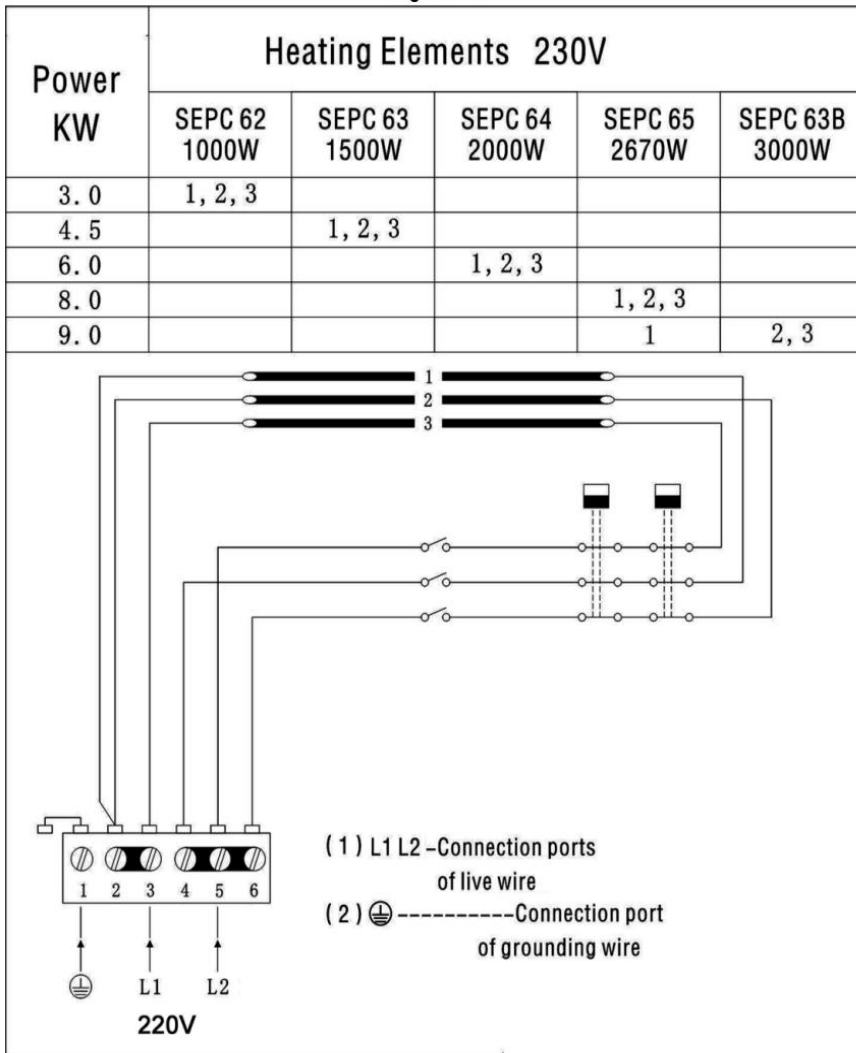


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Symptom	Possible cause	Remedy
Low Heat	Thermostat is not set high enough. Timer length is less than 180 minutes.	Raise the thermostat setting. Raise the time setting to full 180 minutes.
No Heat	Internal temperature safety switch activated. For more details, see the temperature limit reposition of figure 3.	Reset the temperature safety switch. There is a black button on the left side of heater which can be pressed in. Try to determine the cause of safety switch activation.

Schemat podziału produktu

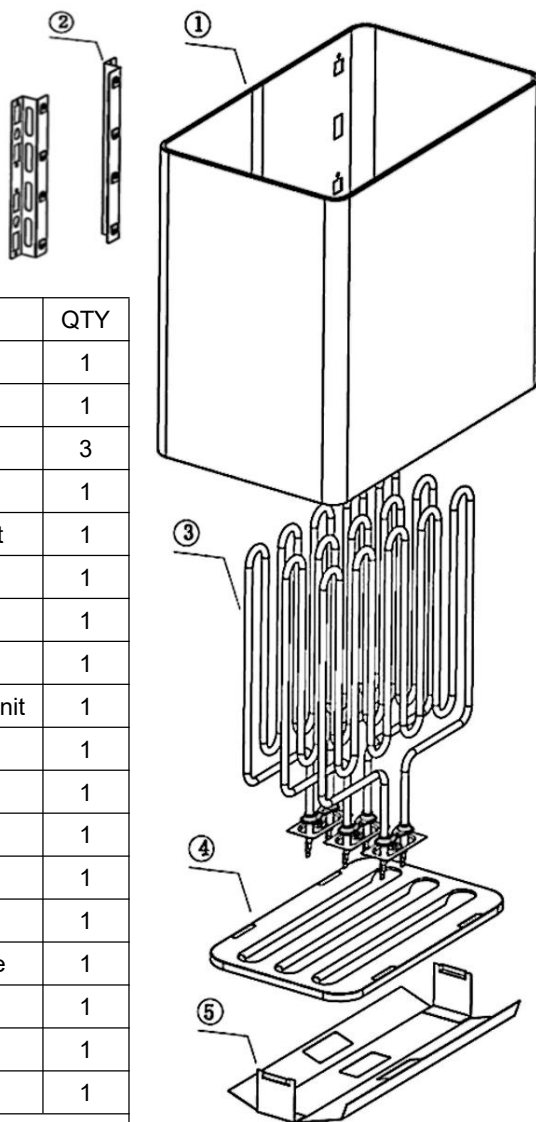

Item	Name	QTY
1	Body cover	1
2	Wall mounting rack	1
3	Heating element	3
4	SCA stone holder	1
5	SCA mid reflection sheet	1
6	Body	1
7	Heating element holder	1
8	Bottom cover	1
9	High temperature limited unit	1
10	AC Contactor	1
11	Timer	1
12	Thermostat	1
13	Connector	1
14	Cable clamp	1
15	Timer & thermostat plate	1
16	Technical board	1
17	Tine knob	1
18	Temperature knob	1
SCA-90NS Heating element		
3	3kW Heating element	2
3.1	2760W Heating element	1

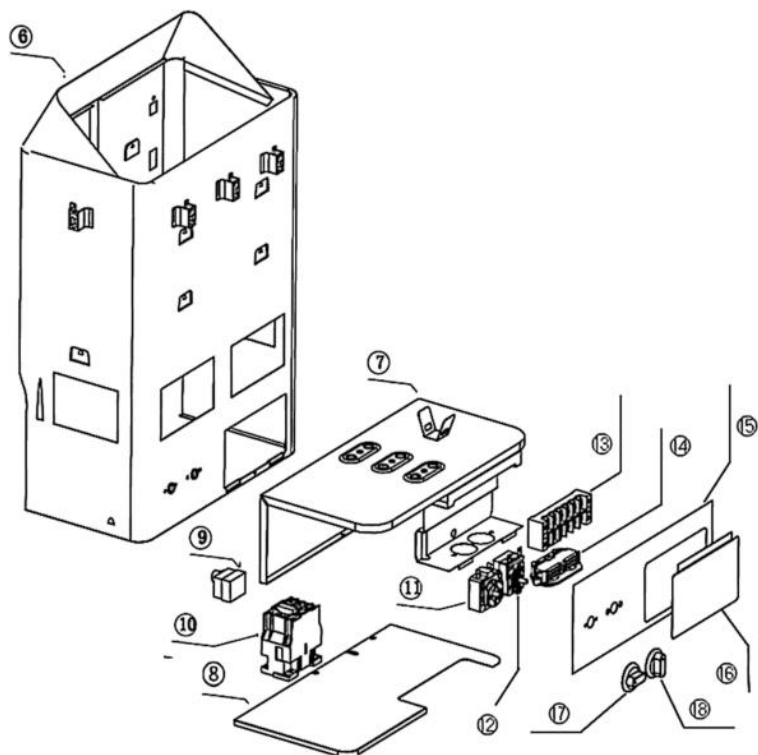

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support


SAUNAKACHEL

GEBRUIKSAANWIJZING

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL: SCA-30NS , SCA-45NS , SCA-60NS , SCA-90 NS

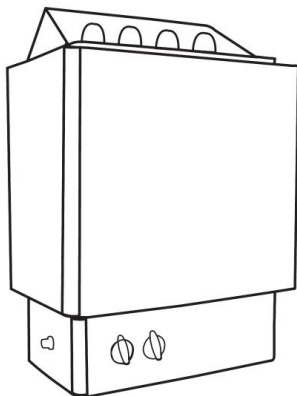

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:




CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

VOOR INSTALLATIE

Onderdelen

pakket zitten :

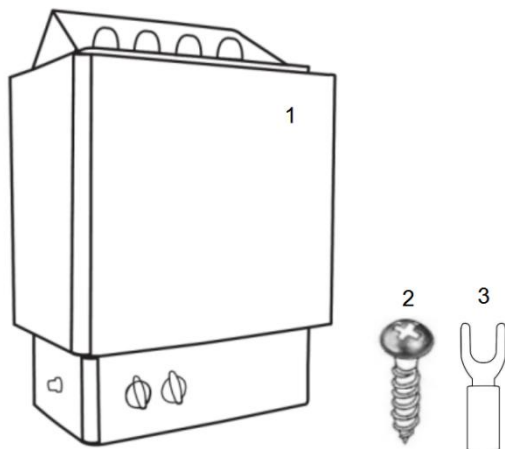

1 . Saunakachel

2x Beugel S schroeven x 4 (6*40mm 2 stuks, 6*16mm 2 stuks)

3 . Vork Terminal x 3

WAARSCHUWING

1. Gevaar voor elektrische schokken - Om het gevaar van elektrische schokken te voorkomen, moeten alle installaties en relevante diensten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
2. De saunatijd mag niet langer zijn dan een half uur. Te lang baden kan leiden tot een snelle hartslag , hartzeer, zwakte of duizeligheid. De gebruiker dient onmiddellijk te stoppen met het saunabad zodra de bovenstaande symptomen optreden.
3. Saunabaden kunnen spanning veroorzaken bij baders. Mensen met een van de onderstaande symptomen dienen daarom onder voorschrift van een arts een saunabad te nemen:

- A. Zwanger zijn B. Hartziekte hebben C. Hoge bloeddruk hebben D. Een ziekte van het bloedsomloopstelsel hebben E. Na het drinken F. Na het innemen van medicijnen G. Diabetes H. Niet lekker voelen
4. Kinderen moeten tijdens het saunabezoek onder toezicht van een volwassene blijven .
5. Verbrandingsgevaar: Raak de saunakachel niet aan en verplaats hem niet tijdens het verwarmen. Blijf minstens 30 cm uit de buurt van de hete kachel.
6. Gebruik alleen gewoon drinkwater.
- Wanneer er water met andere materialen in het stenencompartiment wordt gegoten, kan dit schade aan de verwarmingselementen veroorzaken. Dit valt buiten onze garantie .
7. Tijdens het eerste saunabad kunnen er geuren ontstaan door de antiroestolie op de verwarmingselementen. Deze geuren verdwijnen zodra de saunakachel aangaat door de saunadeur te openen, ongeveer 10-15 minuten.

INSTALLATIE

Monteer de saunakachel aan de muur met behulp van de schroeven die bij de kachel zijn geleverd, volgens de minimale veiligheidsafstanden en volumes die in tabel 1 en figuur 1 staan aangegeven, of op het typeplaatje van de kachel.

-----De kachel kan in de saunarimte worden geïnstalleerd met een minimale hoogte van 1900 mm. (Figuur 1C)

-----De muur achter de kachel mag niet worden bedekt met materialen als asbestcement , asbestplaten en dergelijke, omdat dit soort afdeklaag hoge temperaturen en brandwonden kan veroorzaken .

-----Voor de muren en het plafond moeten gekwalificeerde materialen worden gebruikt.

Figure 1A

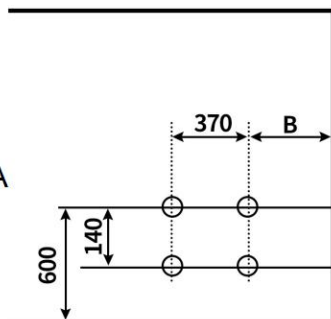


Figure 1B

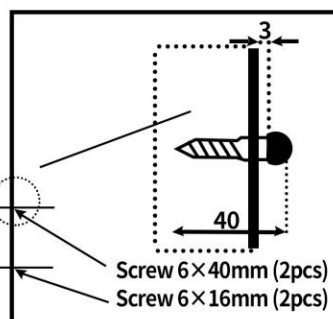


Figure 1C


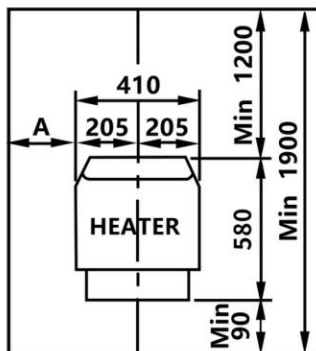


Figure 1D

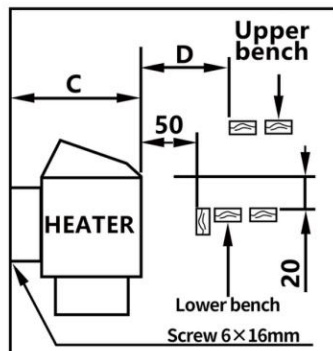

Let op: De bovenste schroeven moeten worden aangedraaid en de minimale afstand tussen de schroefkop en de muur bedraagt 3 mm.

VANGREEP

Als u een leuning voor de kachel wenst, dient u de minimale afstandsvereisten in afbeelding 6 in acht te nemen.

Figure 5


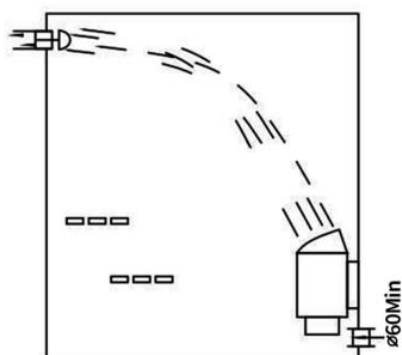


Figure 6

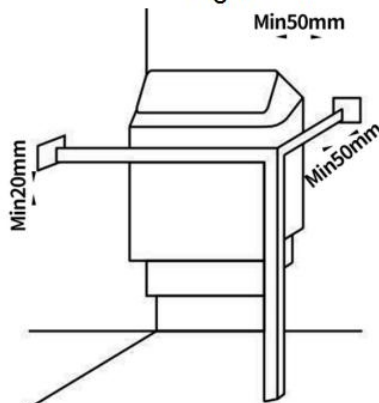

TEMPERATUURREGELING

De temperatuur kan worden geregeld met de thermostaat in de saunakachel (figuur 3). De thermostaatknop toont een oplopende warmteschaal. Zoek de saunatemperatuur die het beste bij u past (meestal 70-80 ° C). De saunaruimte kan een vooraf ingestelde temperatuur bereiken in 30 tot 60 minuten, afhankelijk van de grootte van de saunaruimte en het vermogen van de saunakachel.

Figure 3


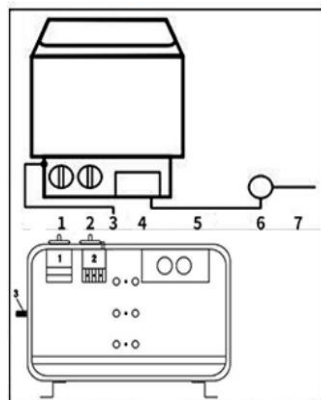


Table 1

HEATER	Distance (mm)		
	A	C	D
SCA-30	50	280	80
SCA-45	80	280	100
SCA-60	100	280	150
SCA-80	130	300	200
SCA-90	130	300	200


- 1.Power switch
- 2.Thermostat
- 3.Temperature limit reposition (130°C)
- 4.Junction box
- 5.Electricity supply cable
- 6.Electricity connection box
- 7.Connecting cable

ON / OFF and TIMER
180 MINUTES OPERATING ZONE

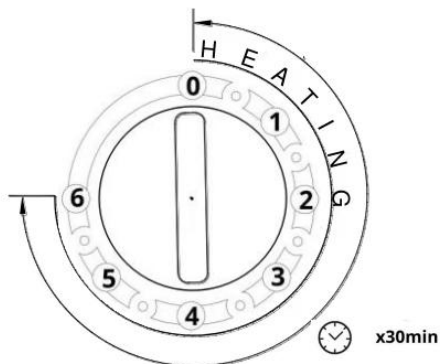

THERMOSTAT
max 110°C

To raise the temperature
 up to 110°C

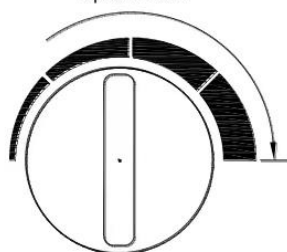

AAN/UIT-SCHAKELAAR (TIMER)

- M. Wanneer u de sauna verlaat, dient u de schakelaar uit te zetten. Dit is namelijk de belangrijkste stroomvoorziening van de sauna.
- N. Om de tijd voor onmiddellijke start in te stellen: Draai de timerknop helemaal naar rechts Met de klok mee is de saunaduur ingesteld op 180 minuten .

Specificaties

Model	Voeding (V / Hz)	Vermog en (Kw)	Saunaruimte volume (m ³)		Suggestie Verwarmingstijd
			Min	Maximaal	(28-70°C)
SCA-30 NS	220-240 /50/60	3	2	4	20-40 minuten
SCA-45 NS		4.5	3	6	20-40 minuten
SCA-60 NS		6	5	9	30-50 minuten
SCA-90		9	9	13	30-50 minuten

De hierboven voorgestelde verwarmingstijd moet worden gehaald, inclusief maar niet beperkt tot het volgende: 1. Kamerthermometer geïnstalleerd tegenover de saunakachel, dicht bij het plafond . 2. Saunaruimte is binnen geïnstalleerd met isolatie ter voorkoming van diffusie . 3. Temperatuurknop afstellen op Max .

AANSLUITING VAN DE ELEKTRICITEITSKABEL

1. Alleen een gekwalificeerde elektricien kan de kabels van de saunakachel aansluiten. U moet zich houden aan de elektrische voorschriften om de installatie te voltooien. Rubbergeïsoleerde leidingen worden aanbevolen als verbindingskabels van de hoofdvoeding naar de saunakachel.
2. De aansluitdoos in de saunakachel moet hermetisch en spatwaterdicht zijn en een afvoergat met een diameter van 7 mm bevatten om vocht en condensatie te voorkomen. De aansluitdoos moet zich op een hoogte van maximaal 500 mm boven de vloer bevinden.

Table 2

Model	Power (Kw)	Sauna Room			Minimum Distance From Heater to				Cables to	Fuse (A)
		Volume(m³)		Height Min.(cm)	Side&Back Wall Min.(cm)	If 500mm over from floor guard rail min.(cm)	Ceiling Min. (cm)	Floor Min. (cm)	220-240 V	
		Min	Max							
SCA-30 NS	3.0	2	4	190	5	5	110	18	11AWG	≥18
SCA-45 NS	4.5	3	6	190	8	8	110	18	11AWG	≥27
SCA-60 NS	6.0	5	9	190	10	15	110	18	9AWG	≥36
SCA-90 NS	9	9	13	190	13	20	110	18	7AWG	≥54

VENTILATIE

Voor een rustgevende sauna is een goede menging van warme en koude lucht in de saunar ruimte essentieel. Een andere reden voor ventilatie is om lucht rond de saunakachel te trekken en de warmte naar het verste punt van de saunar ruimte te verplaatsen.

De inlaatopening met een diameter groter dan 6 cm dient direct onder de saunakachel te worden geïnstalleerd.

De uitlaatopening moet diagonaal ten opzichte van de inlaatopening worden geïnstalleerd. Het is aan te raden om deze onder het platform in de saunar ruimte te plaatsen, zo ver mogelijk van de inlaatopening. De diameter van de uitlaatopening moet twee keer zo groot zijn als de inlaatopening. Deze kan ver van de vloer en onder de onderkant van de bovenste bank worden geïnstalleerd.

SAUNA STENEN

Het is aan te raden alle saunastenen af te spoelen om vlekken en stof te verwijderen. De grootste stenen moeten onderin worden geplaatst. Plaats de stenen niet te vol, want dan wordt de luchtcirculatie door de saunakachel geblokkeerd.

Nieuwe stenen moeten worden geladen als ze gebroken of verbrokken zijn.

Plaats voldoende saunastenen (10-15 kg) in de saunakachel nadat u de saunakachel en de controller hebt geïnstalleerd.


LET OP: Saunastenen moeten van de beste kwaliteit zijn, omdat de temperatuur in de saunakachel uitzonderlijk hoog is. Stenen van mindere kwaliteit

kan hitte niet weerstaan, en ze kunnen gemakkelijk breken of verkrumelen vanwege de enorme hitteverandering, die kan verwarmingselementen beschadigen. Of deze stenen kunnen de warmtecirculatie tegenwerken omdat ze gemakkelijk oxideren. De saunakachel kan dan beschadigd raken wanneer de steen wordt verwarmd of er water overheen wordt gegoten om dampen te creëren.

GARANTIE

1. Op het bedieningspaneel zit één jaar garantie.
2. Op het hoofdgedeelte van de saunakachel zit één jaar garantie.
3. De volgende situaties zijn niet gegarandeerd:
 - 1) Installatie of demontage van de binnenstructuur door onprofessioneel personeel;
 - 2) Voedingsspanningsfluctuatiebereik $>\pm 10\%$;
 - 3) Onjuiste werking van de saunakachel;
 - 4) Installatie zonder inachtneming van de afmetingenvoorschriften in de handleiding .



Figure 7

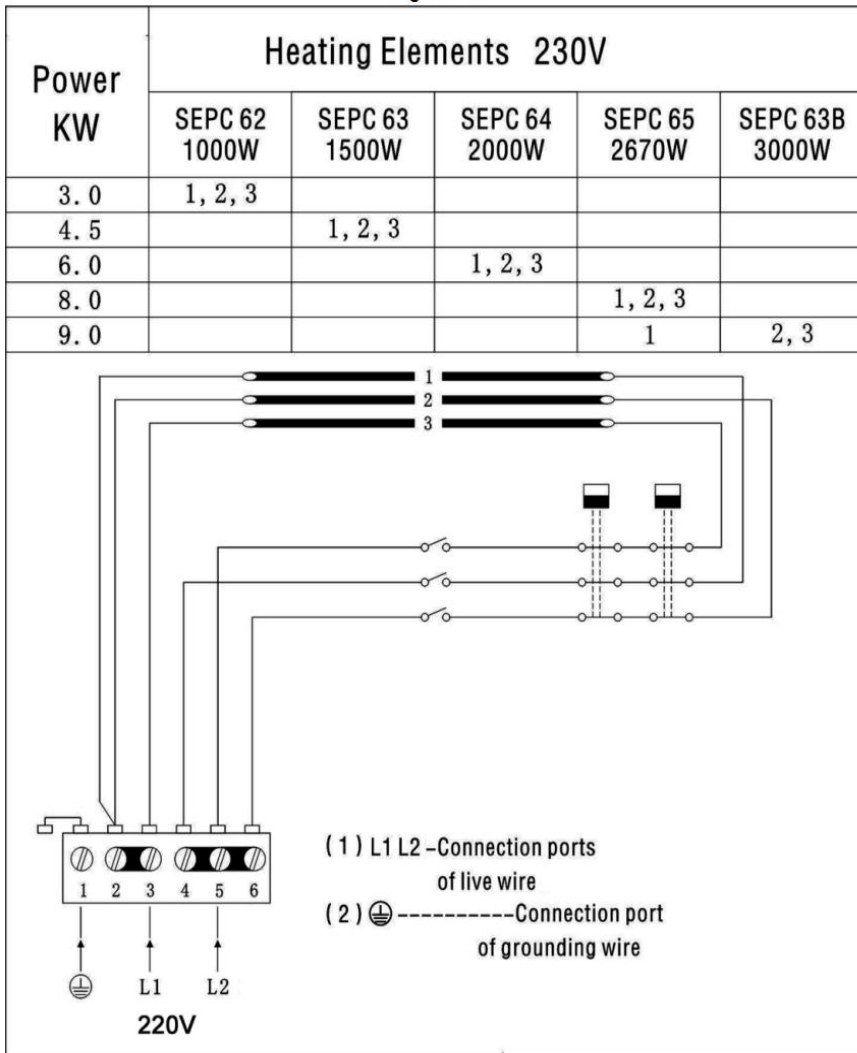


PROBLEEMOPLOSSING

Symptom	Possible cause	Remedy
Low Heat	Thermostat is not set high enough. Timer length is less than 180 minutes.	Raise the thermostat setting. Raise the time setting to full 180 minutes.
No Heat	Internal temperature safety switch activated. For more details, see the temperature limit reposition of figure 3.	Reset the temperature safety switch. There is a black button on the left side of heater which can be pressed in. Try to determine the cause of safety switch activation.

Product decomposition diagram

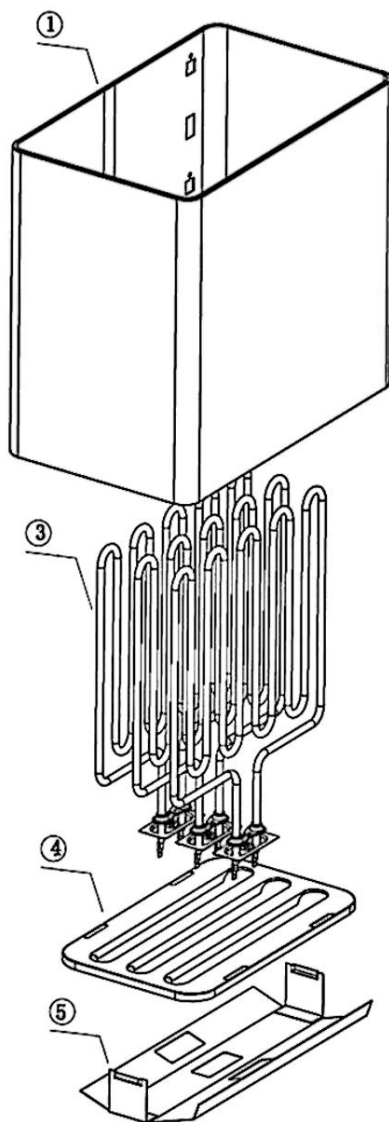

Item	Name	QTY
1	Body cover	1
2	Wall mounting rack	1
3	Heating element	3
4	SCA stone holder	1
5	SCA mid reflection sheet	1
6	Body	1
7	Heating element holder	1
8	Bottom cover	1
9	High temperature limited unit	1
10	AC Contactor	1
11	Timer	1
12	Thermostat	1
13	Connector	1
14	Cable clamp	1
15	Timer & thermostat plate	1
16	Technical board	1
17	Time knob	1
18	Temperature knob	1
SCA-90NS Heating element		
3	3kW Heating element	2
3.1	2760W Heating element	1

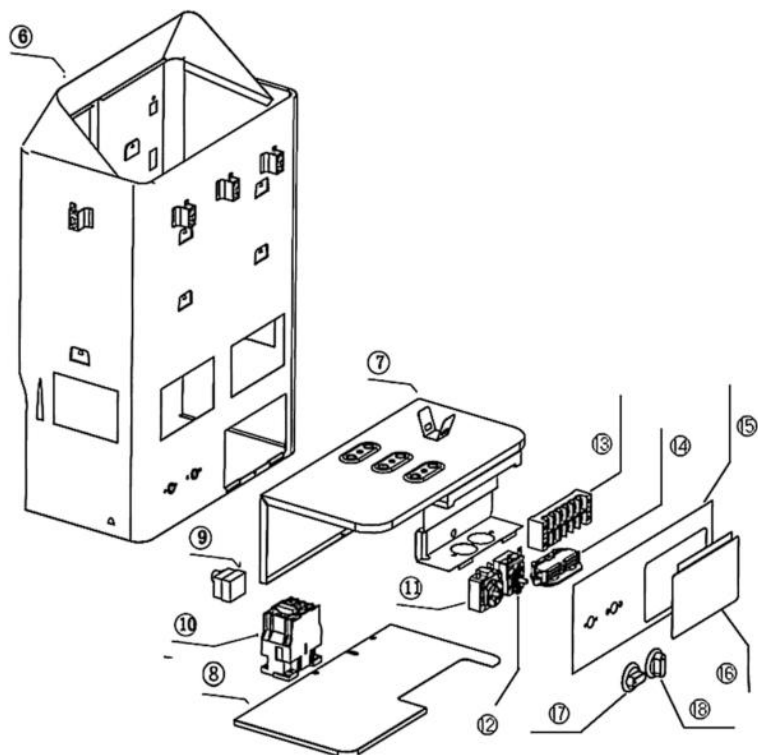

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

BASTUAGGRÄDARE ANVÄNDARMANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODELL: SCA-30NS , SCA-45NS , SCA-60NS , SCA- 90NS

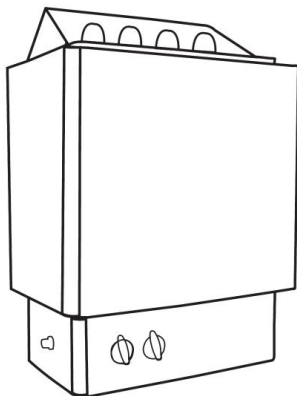

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:




CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

FÖRE INSTALLATION

Delar

Kontrollera att följande delar finns med i förpackningen :

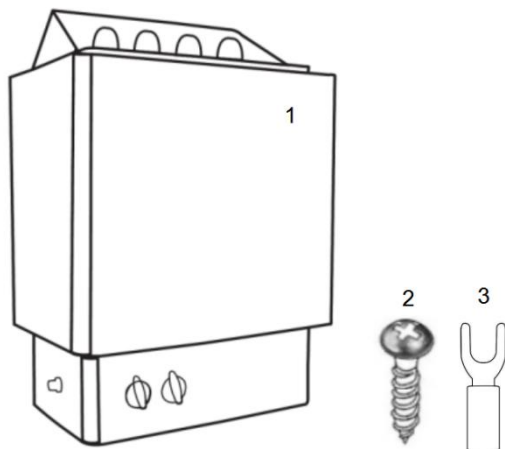

1. Bastuaggregat
2. Fäste S -skruvar x 4 (6*40 mm 2 st, 6*16 mm 2 st)
3. Gaffelterminal x 3

VARNING

1. Risk för elektrisk stöt ----- För att undvika risk för elektrisk stöt ska alla installationer och relevanta tjänster utföras av kvalificerad personal.
2. Bastubadet bör vara kortare än en halvtimme. För länge bad kan orsaka snabba hjärtslag , hjärtevärk, svaghetskänsla eller yrsel. Användaren bör omedelbart sluta bastubada så snart ovanstående symtom uppstår.
3. Bastubad kan orsaka spänningar hos badande. Därför bör de som upplever något av symtomen nedan basta under läkarvård:
A. Att vara gravid B. Att ha hjärtsjukdom C. Att ha högt blodtryck D. Har sjukdom i cirkulationssystemet E. Efter att ha druckit
F. Efter att ha tagit medicin G. Diabetes H. Dålig hälsa

4. Barn måste vara i sällskap med vuxna under bastubad.
5. Risk för skållning: Rör inte vid eller flytta bastuaggregatet under uppvärmning. Håll minst 30 cm avstånd från det varma aggregatet.
6. Använd endast vanligt dricksvatten.
Det kan skada värmeelementen om vatten och andra material hälls i stenfacket, vilket inte omfattas av vår garanti.
7. Lukter kan uppstå under det första bastubadet på grund av rostskyddsolja för värmeelementen, vilken försvinner efter cirka 10–15 minuter när bastuaggregatet slås på när du öppnar bastudörren.

INSTALLATION

Montera bastuaggregatet på väggen med de skruvar som medföljer aggregatet , enligt de minsta säkerhetsavstånd och volymer som anges i tabell 1 och figur 1, eller på aggregatets märkskylt .

-----Bastuaggregatet kan installeras inuti bastun med en minsta höjd på 1900 mm. (Figur 1C)

-----Väggen bakom värmaren får inte täckas med material som asbestcement , asbestskivor och så vidare, eftersom denna typ av täckskikt kan orsaka höga temperaturer och risk för brännskador.

-----Måste använda kvalificerade material för väggar och tak.

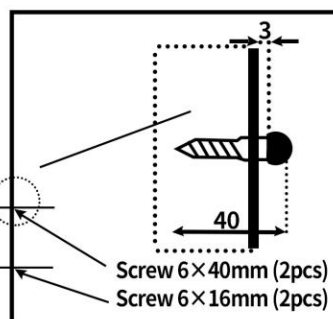
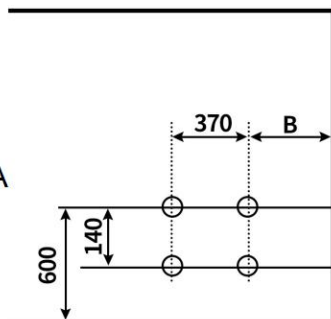



Figure 1B

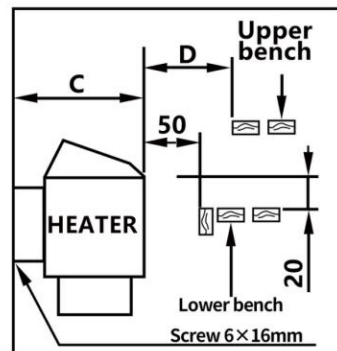
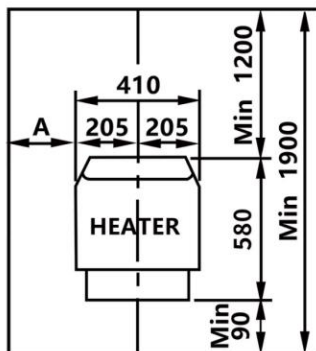



Figure 1D

Observera: De övre skruvarna måste dras åt och det minsta avståndet mellan skruvhuvudet och väggen är 3 mm.

SKYDDSRÄCK

Följ kraven för minimiavstånd i figur 6 om skyddsräcke önskas för värmaren.

Figure 5


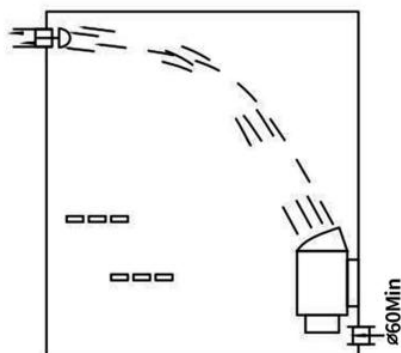


Figure 6

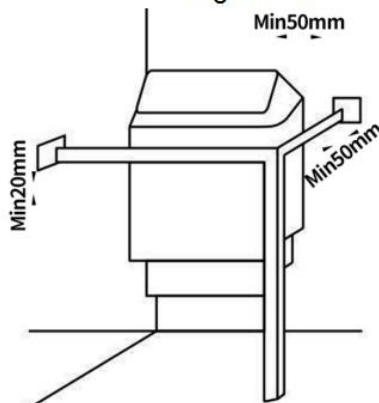

TEMPERATURKONTROLL

Temperaturen kan styras med termostaten inuti bastuaggregatet (figur 3).
 Termostatratten visar en stigande värmeskala. Hitta den bastutemperatur som passar dig bäst (vanligtvis 70-80 °C). Bastun kan nå en förinställd temperatur på 30 till 60 minuter, beroende på basturummets storlek och bastuaggregatets effekt.

Figure 3


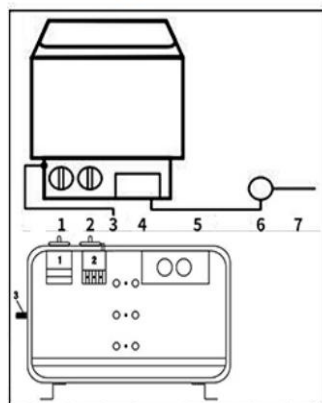


Table 1

HEATER	Distance (mm)		
	A	C	D
SCA-30	50	280	80
SCA-45	80	280	100
SCA-60	100	280	150
SCA-80	130	300	200
SCA-90	130	300	200


- 1.Power switch
- 2.Thermostat
- 3.Temperature limit reposition (130°C)
- 4.Junction box
- 5.Electricity supply cable
- 6.Electricity connection box
- 7.Connecting cable

ON / OFF and TIMER 180 MINUTES OPERATING ZONE

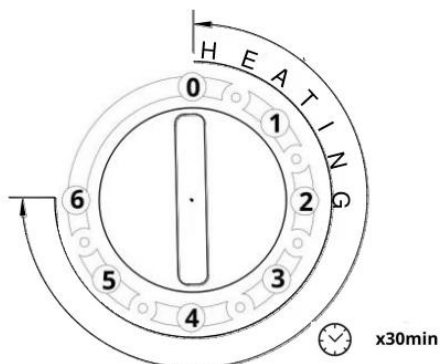

THERMOSTAT max 110°C

To raise the temperature
up to 110°C

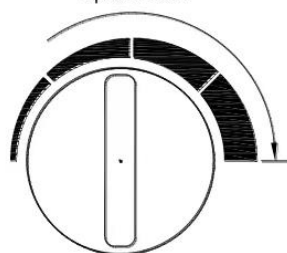

STRÖMBRYTARE (TIMER)

- O. Strömbrytaren bör vara avstängd när du lämnar bastun, eftersom den är bastuns huvudströmbrytare.
- P. För att ställa in tiden för omedelbar start: Vrid timervredet helt Medsols är bastuns längd inställd på 180 minuter .

Specifikationer

Modell	Strömför sörjning (V / H z)	Effekt (kW)	Basturummets volym (m ³)		Förslag på uppvärmningsti d (28 – 70 °C)
			Min	Max	
SCA-30 NS	220-240 /50/60	3	2	4	20 – 40 minuter
SCA-45 NS		4,5	3	6	20 – 40 minuter
SCA-60 NS		6	5	9	30 – 50 minuter
SCA-90 NS		9	9	13	30 – 50 minuter

Ovanstående rekommenderade uppvärmningstid bör uppnås, inklusive men inte begränsat till följande: 1. Rumstermometer installerad mittemot bastuaggregatet, nära taket . 2. Basturummet är installerat inomhus med isolering för att förhindra diffusion . 3. Temperaturvredet justeras till max .

ANSLUTNING AV ELKABEL

1. Endast en behörig elektriker kan slutföra anslutningen av bastuaggregatets kablar. Du måste följa elföreskrifterna för att slutföra installationen. Gummisolerade ledningar rekommenderas som anslutningskablar från huvudströmförsörjningen till bastuaggregatet.
2. Kopplingsdosan inuti bastuaggregatet måste vara hermetiskt tillsluten och stänkskyddad, och även ha ett dräneringshål med 7 mm diameter för att förhindra fukt och kondens. Kopplingsdosan bör vara mindre än 500 mm över golvet.

Table 2

Model	Power (Kw)	Sauna Room			Minimum Distance From Heater to				Cables to	Fuse (A)
		Volume(m³)		Height Min.(cm)	Side&Back Wall Min.(cm)	If 500mm over from floor guard rail min.(cm)	Ceiling Min. (cm)	Floor Min. (cm)	220-240 V	
		Min	Max							
SCA-30 NS	3.0	2	4	190	5	5	110	18	11AWG	≥18
SCA-45 NS	4.5	3	6	190	8	8	110	18	11AWG	≥27
SCA-60 NS	6.0	5	9	190	10	15	110	18	9AWG	≥36
SCA-90 NS	9	9	13	190	13	20	110	18	7AWG	≥54

VENTILATION

För att få ett jämnt bastubad bör det finnas en ordentlig blandning av varm och kall luft inuti basturummet. En annan anledning till ventilation är att dra luft runt bastuaggregatet och flytta värmen till den bortre delen av basturummet.

Inloppsventilen med en diameter på mer än 6 cm bör installeras direkt under bastuaggregatet.

Utløpsventilen bør installeras diagonalt midtemot inløppet. Det rekkommenderas att den plasseras under plattformen inuti bastun så langt frå inløppet som møyligt. Utløpsventilens diameter bør vara dubbelt så stor som inløppet. Den kan installeras langt frå golvet och under den øvre bänkens undersida.

BASTUSTENAR

Det rekkommenderas att alla bastustenar skøljs før att ta bort eventuelle fløkker eller damm. De størsta stenarna bør plasseras løyngst ner. Spänn inte stenarna før hårt før att blockera luftcirkulationen genom bastuaggregatet. Nya bør laddas nær stenarna går sønder eller smulas sønder.

Løgg tilrøckligt med bastustenar (10 – 15 kg) i bastuaggregatet efter att installationen av bastuaggregatet och styrenheten är klar.


OBS! Bastustenar måste vara av bøyta kvalitet eftersom temperaturen inuti bastuaggregatet är exceptionellt høg. Stenar av søytre kvalitet kvalitet tål inte vørme, och de kan løytt gå sønder eller smula sønder på grund av den enorme vørmeførandringen, vilket kan skada vørmeelementen. Eller så kan dessa stenar motverka vørmecirkulationen eftersom de løytt oxiderar, hvilket kan leda till att bastuaggregatet skadas medan stenen vørms opp eller hølls på vatten før att producera ånga.

GARANTI

1. Kontrollpanelen har ett års garanti.
2. Bastuaggregatets huvuddel har ett års garanti.
3. Føljande situationer garanteras inte:
 - 1) Installation eller demontering av invøndig struktur av oprofessionell personal;
 - 2) Matningsspønnings fluktuationsområde $> \pm 10 \%$;
 - 3) Okvalifiserade stenar vid bastuaggregatets drift;

4) Installation utan att följa måttanvisningarna i manualen .


Figure 7

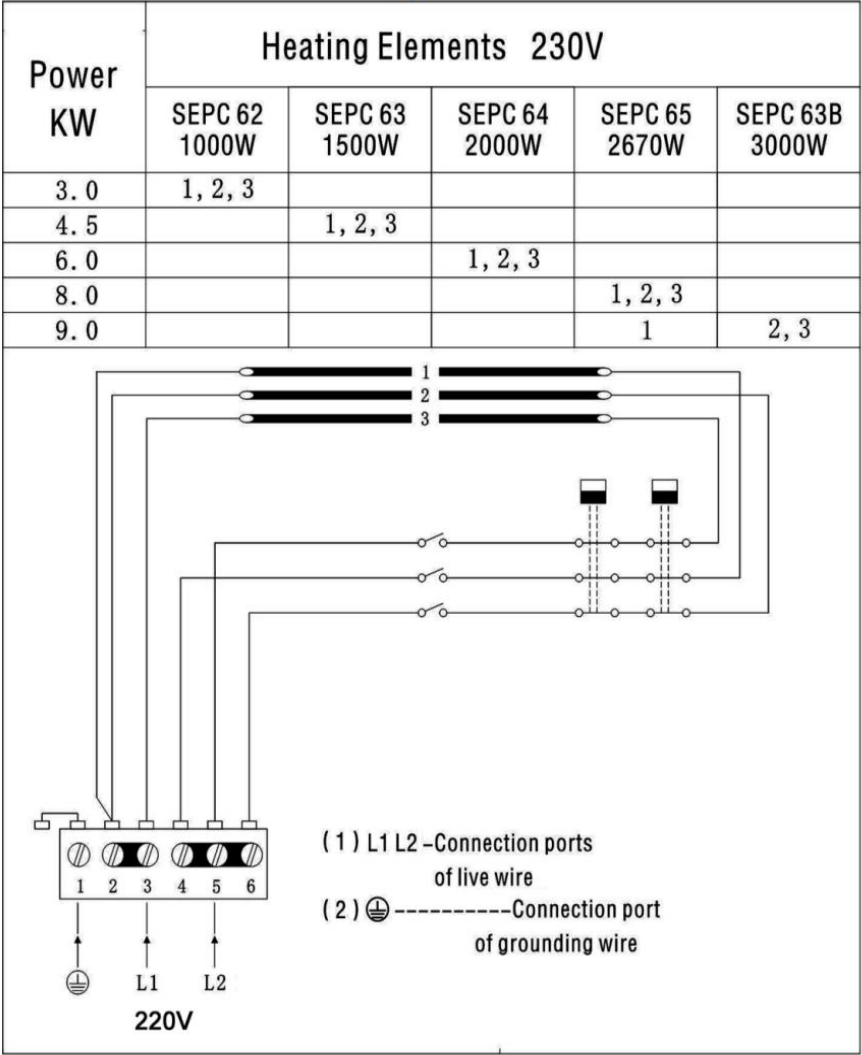


FELSÖKNING

Symptom	Possible cause	Remedy
Low Heat	Thermostat is not set high enough. Timer length is less than 180 minutes.	Raise the thermostat setting. Raise the time setting to full 180 minutes.
No Heat	Internal temperature safety switch activated. For more details, see the temperature limit reposition of figure 3.	Reset the temperature safety switch. There is a black button on the left side of heater which can be pressed in. Try to determine the cause of safety switch activation.

Produktfördelningsdiagram

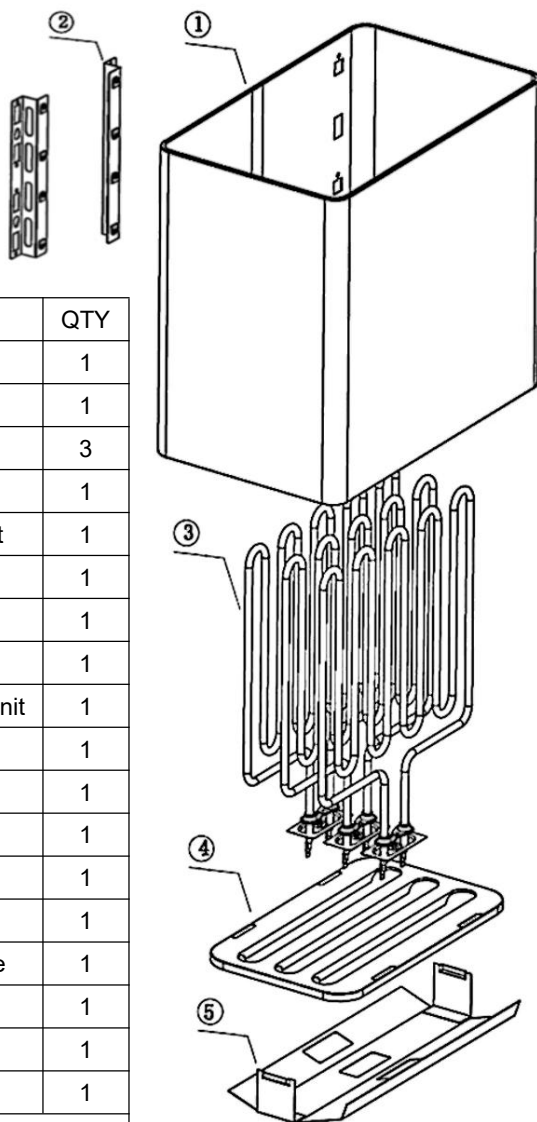

Item	Name	QTY
1	Body cover	1
2	Wall mounting rack	1
3	Heating element	3
4	SCA stone holder	1
5	SCA mid reflection sheet	1
6	Body	1
7	Heating element holder	1
8	Bottom cover	1
9	High temperature limited unit	1
10	AC Contactor	1
11	Timer	1
12	Thermostat	1
13	Connector	1
14	Cable clamp	1
15	Timer & thermostat plate	1
16	Technical board	1
17	Tine knob	1
18	Temperature knob	1
SCA-90NS Heating element		
3	3kW Heating element	2
3.1	2760W Heating element	1

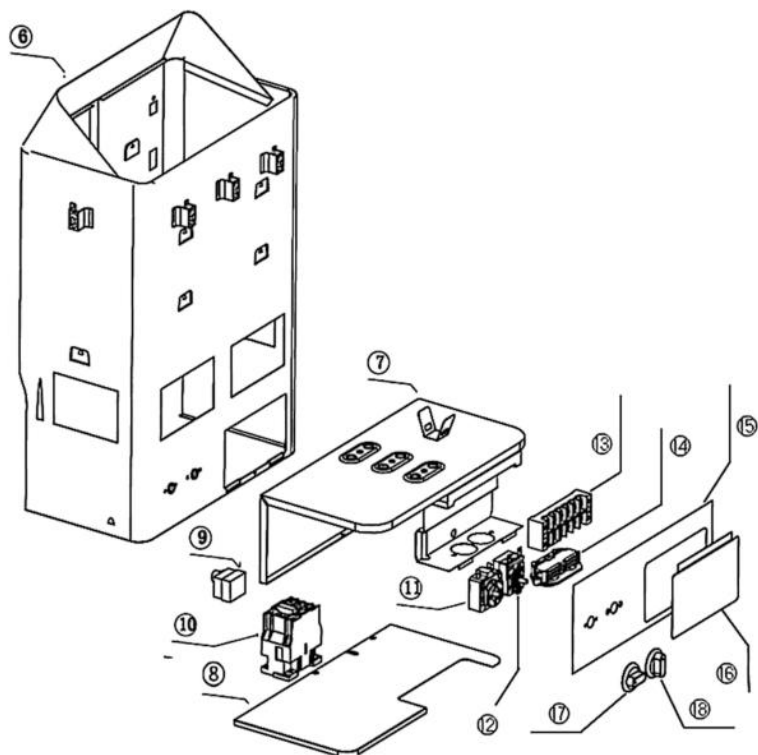

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support