


VEVOR[®]

CUP TURNER

User Manual

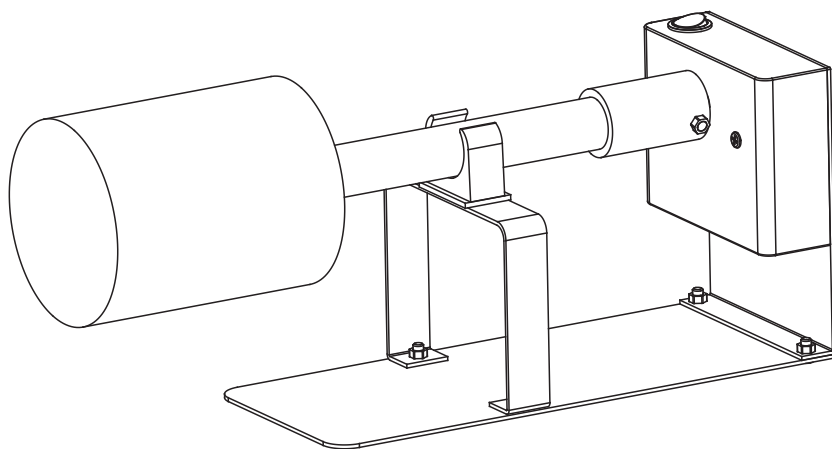













NEED HELP? CONTACT US!






Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

SAFETY PRECAUTION

 WARNING	<p>Improper operation can result in injury. Improper operation may cause damage to the machine.</p>
	<p>This symbol indicates that the user should attach great importance to and pay attention to the triangular pattern. The left picture means "Beware of electrical shock".</p>
	<p>This symbol indicates forbidden. The left picture means "No disassemble".</p>
	<p>Do not use the power supply that does not meet the rated voltage. Use of a non-compliant power supply may result in fire or electric shock.</p>
	<p>When the machine smokes, emits peculiar smell, motor becomes noisy and other abnormal circumstances happens, please stop using. Keep using may cause fire or electric shock.</p>
	<p>It is forbidden to unplug the power supply when the machine is working. This will damage the machine.</p>
	<p>Ensure that the machine is grounded. Otherwise, electric shock or mechanical failure may occur.</p>
	<p>Do not disassemble, repair or correct the machine during use. Doing so can cause fire or electric shocks that can injure people.</p>
	<p>Attention</p>
	<p>Do not use in wet environment or contact with water. Do not infiltrate the liquid inside the machine, which will lead to short circuit and fire or electric shock.</p>
	<p>Do not touch the rotating rod or bearing part with your finger during use. This can cause finger injuries.</p>
	<p>Do not destroy or change the original power cord at will. Do not bend, pull, bind or press the power cord under heavy objects.</p>

	If the machine will not in use for a long time, please unplug the power cord.
	Leakage protection switch devices must be installed for connecting sockets.
	The machine should be used on a firm, horizontal surface. Otherwise, the machine will fall, the use effect is not good, and even lead to injury.
	It is necessary to put the machine on a stable horizontal table when using it, otherwise the machine may fall down and even cause personal injury.
	Do not use the machine during thunderstorms and lightning, so as not to damage the machine.

PRODUCT DESCRIPTION


Technical Parameters

	EU	US	AU
Brand	VEVOR		
Model	KH-D101-1	KH-D101-2	KH-D101-3
Voltage	AC 220-240V	AC 120V	AC 220-240V
Frequency	50/60Hz		
Power	4W		
Rotation Speed	3-4RPM		
Package Size	270*130*170MM		
Net Weight	1.5KG		
Gross Weight	1.7KG		

Standard Accessories

Number	Item	Quantity	Diagram
1	Baseboard	1	
2	Mainframe	1	
3	Phosphor powder	1	
4	Holder	4	
5	Rotary Rod	2	
6	3 in 1 Foam	1	
7	Oversized Foam	1	
8	Small-sized Foam	1	
9	Silicone Brush	1	
10	100ml Plastic Cup	4	
11	Nitrile Gloves	4	
12	Silicone cap	8	
13	Silicone Case	8	
14	Wood Pin	9	
15	Rubber Pad	1	
16	Stirring Rod	15	
17	Wrench	1	
18	Philips Screwdriver	1	
19	Drying Rack Kit	1	
20	M4 Countersunk Screw	4	
21	M4 Nut	4	
22	Epoxy AB glue	2	

Product Structure

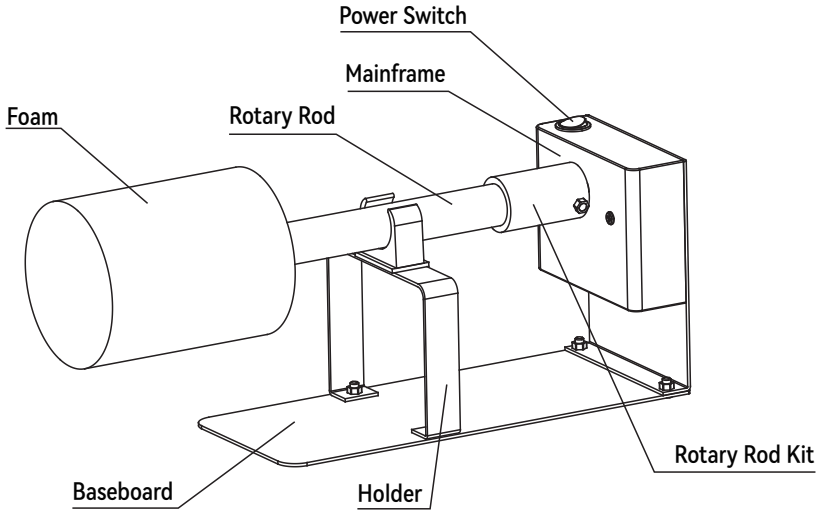


INSTALLATION AND INSTRUCTION

Tips!

Prepare these tools in advance:


Phillips screwdrivers, small wrenches, M4 countersunk screws, and M4 nuts.

(1) Install the baseboard, as shown in the figure.

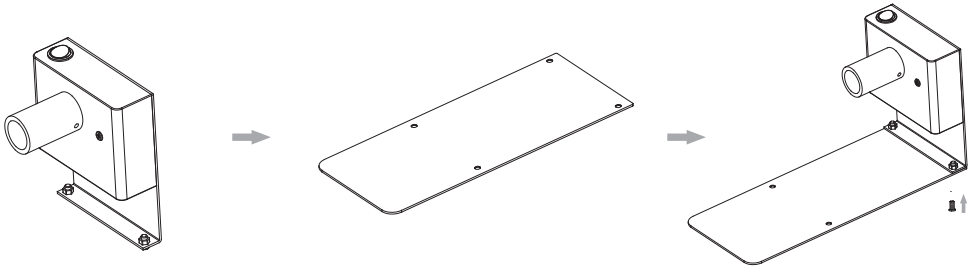


Prepare 2 pieces of M4 countersunk head screws and 2 hexagonal nuts.

(2) Install the holder kits, as shown in the figure.

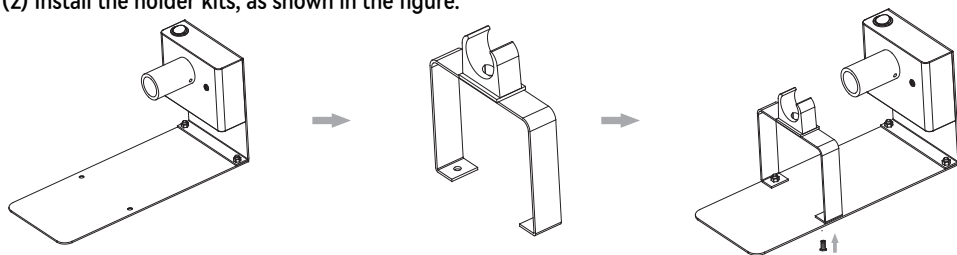


Prepare 2 pieces of M4 countersunk head screws and 2 hexagonal nuts.


(3) Install the rotary rods, as shown in the figure.

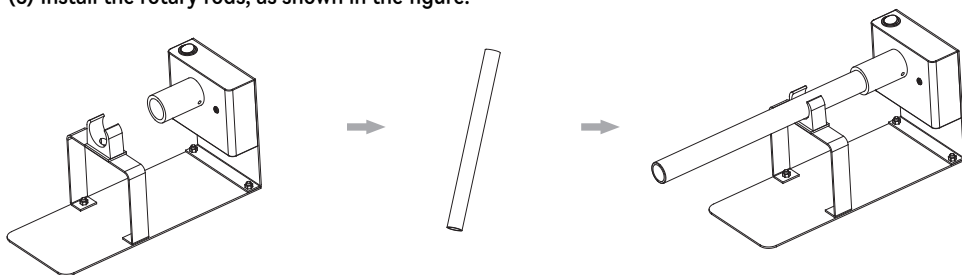

(4) Install the foams, as shown in the figure.

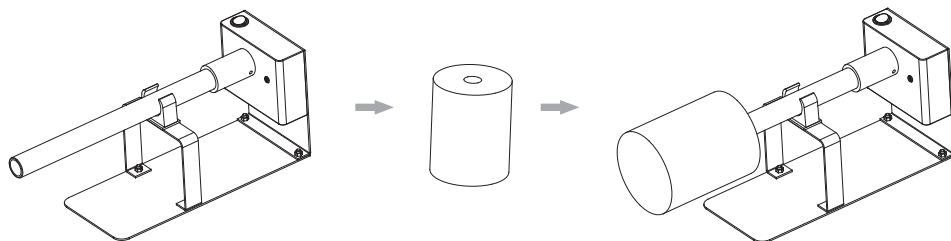

(5) Install the drying rack as shown in the following figure.

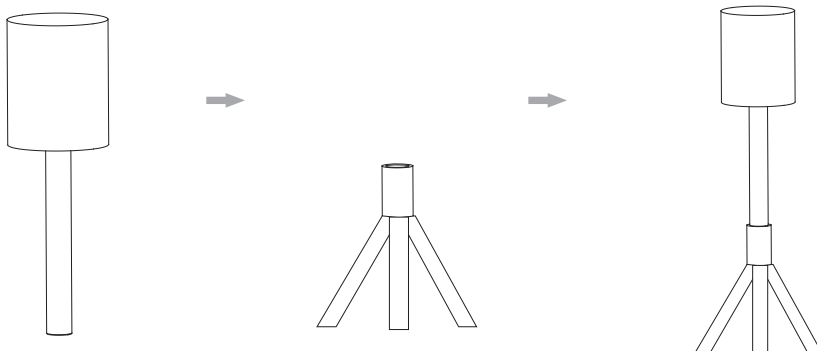

Tips!

- (1) The motor supports dual rotation directions, but the direction can not be selected.
- (2) The direction of motor rotation is affected by resistance. When the resistance is greater than the other direction, the steering direction will rotate to the direction with small resistance.
- (3) When restarting after power failure, the direction is not fixed.

Type Z CONNECTION :

The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should be scrapped.

GUIDE FOR BEGINNERS

1. Fix the cup and turn on the machine.
2. Mixed epoxy resin (AB glue in 1:1 ratio).
3. Brush epoxy resin on the cups.
4. Brush with glitter or paint as needed and wait 4 hours.
5. Brush with epoxy again and wait 8 hours.
6. Sand the surface as needed.

Note:

The above steps are only for reference.

The specific operation will vary according to the actual spraying requirements.

Cleaning Guidelines of Epoxy

- (1) The epoxy resin is not completely solidified (soft state), just wipe with water or alcohol for cleaning.
- (2) The epoxy resin has solidified and hardened. Blow it with a hair dryer or heat gun and wipe it with alcohol for cleaning.

Note:


- (1) When mixing epoxy, please use a heat gun or air dryer to speed up the mixing and make the mixture more uniform.
- (2) Using a heat gun or a hair dryer to blow the surface of the cup after it has been coated with epoxy will reduce problems such as air holes and other defects.

APPLICATION RANGE

Cup Painting



Pen Painting

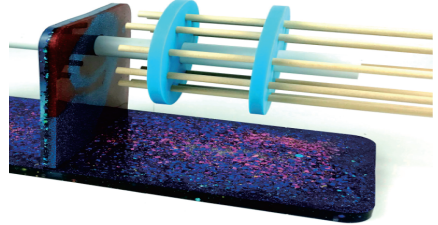

COMMON FAULT ANALYSIS

Problems	Causes	Solution
Machine doesn't work.	Machine cannot be powered on.	Check whether the power switch is turned on and whether the power cord is damaged (contact the after-sales service).
Rotary rod falls off when in use.	Rotary rod is not securely inserted.	Check whether the installation is in place before use, or check whether the machine is used horizontally.
Rotary rod is loose and shaking / abnormal noise	Rotary rod is not properly installed.	Rotary rod screws must be tightened.
Cup dislodged from the foam.	Cup doesn't match the foam.	Check whether the assembly is in place, check the size of the foam and cup, if not suitable, please replace in time.



Dispose:

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC.

The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Manufacturer: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.**



**YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®


OBROTNIKA DO KUBKÓW

Instrukcja obsługi

VEVOR[®]

OBROTNICA DO KUBKÓW

Instrukcja obsługi

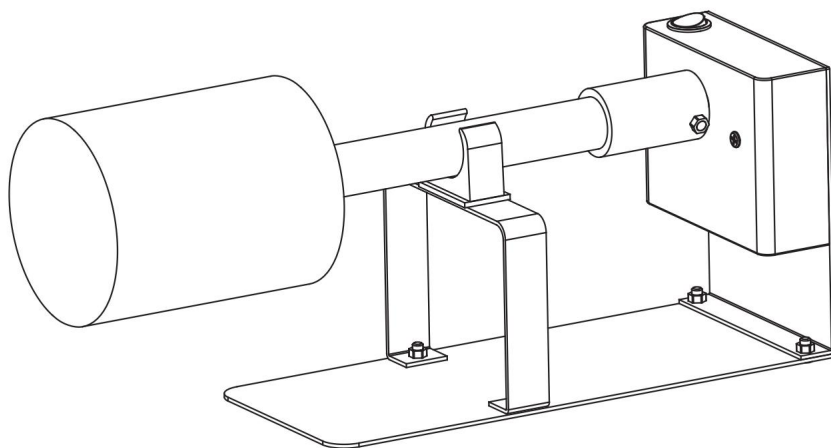












NEED HELP? CONTACT US!






Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jasnej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 OSTRZEŻENIE	<p>Niewłaściwa obsługa może spowodować obrażenia.</p> <p>Niewłaściwa obsługa może spowodować uszkodzenie maszyny.</p>
	<p>Ten symbol oznacza, że użytkownik powinien przywiązywać dużą wagę i zwracać uwagę na trójkątny wzór. Lewy obrazek oznacza „Uwaga na porażenie prądem”.</p>
	<p>Ten symbol oznacza zabronione. Lewy obrazek oznacza „Nie demontować”.</p>
	<p>Nie należy używać zasilacza, którego napięcie nie jest zgodne z napięciem znamionowym. Użycie nieodpowiedniego zasilacza może spowodować pożar lub porażenie prądem.</p>
	<p>Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, dziwny zapach, silnik zaczyna głośno pracować lub występują inne niepokojące objawy, należy zaprzestać korzystania z urządzenia. Dalsze używanie może spowodować pożar lub porażenie prądem.</p>
	<p>Zabrania się odłączania zasilania podczas pracy maszyny. Spowoduje to uszkodzenie maszyny.</p>
	<p>Upewnij się, że maszyna jest uziemiona. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub awarii mechanicznej.</p>
	<p>Nie rozmontowuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia podczas jego użytkowania. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem, które może spowodować obrażenia u ludzi.</p>
	<p>Uwaga</p>
	<p>Nie używać w wilgotnym środowisku lub w kontakcie z wodą. Nie dopuścić do przedostania się cieczy do wnętrza maszyny, co może spowodować zwarcie i pożar lub porażenie prądem.</p>
	<p>Podczas użytkowania nie należy dotykać palcami obracającego się pręta ani łożyska. Może to spowodować obrażenia palców.</p>
	<p>Nie niszcz ani nie zmieniaj oryginalnego przewodu zasilającego według własnego uznania. Nie zginaj, nie ciągnij, nie wiąż ani nie naciskaj przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.</p>















	Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilający.
	W celu podłączenia gniazdek należy zainstalować wyłączniki różnicowoprądowe.
	Maszyna powinna być używana na twardej, poziomej powierzchni. W przeciwnym razie maszyna upadnie, efekt użytkowania nie będzie dobry, a nawet doprowadzi do obrażeń.
	Podczas użytkowania maszyny należy ustawić ją na stabilnym, poziomym stole, w przeciwnym razie może ona spaść, powodując obrażenia ciała.
	Nie należy używać urządzenia podczas burzy lub wyładowań atmosferycznych, aby nie uszkodzić urządzenia.

OPIS PRODUKTU


Parametry techniczne

	UE	NAS	AU
Marka	VEVOR		
Model	KH-D101-1	KH-D101-2	KH-D101-3
Woltaż	Prąd zmienny 220-240 V	Prąd zmienny 120 V	Prąd zmienny 220-240 V
Częstotliwość	50/60Hz		
Moc	4W		
Prędkość obrotowa	3-4 obr./min.		
Rozmiar opakowania	270*130*170MM		
Masa netto	1,5 KG		
Masa brutto	1,7 kg		

Akcesoria standardowe

Numer	Przedmiot	Ilość	Diagram
1	Listwa przypodłogowa	1	
2	Komputer główny	1	
3	Proszek fosforowy	1	
4	Uchwyt	4	
5	Pręt obrotowy	2	
6	Pianka 3 w 1	1	
7	Pianka o dużych rozmiarach	1	
8	Pianka małych rozmiarów	1	
9	Pędzel silikonowy	1	
10	100ml plastikowy kubek	4	
11	Rękawice nitrylowe	4	
12	Czapka silikonowa	8	
13	Etui silikonowe	8	
14	Szpilka drewniana	9	
15	Podkładka gumowa	1	
16	Mieszadło	15	
17	Klucz	1	
18	Śrubokręt krzyżakowy	1	
19	Zestaw suszarek	1	
20	Śruba stożkowa M4	4	
21	Nakrętka M4	4	
22	Klej epoksydowy AB	2	

Struktura produktu

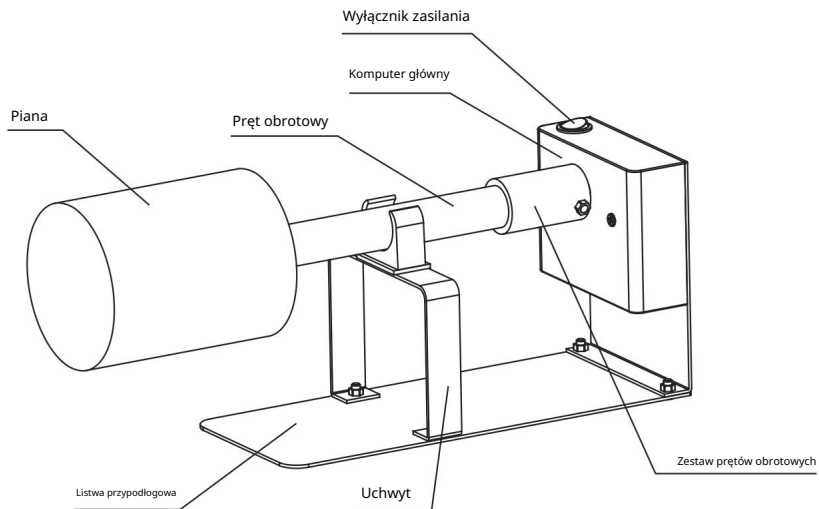


INSTALACJA I INSTRUKCJA

Porady!

Przygotuj wcześniej następujące narzędzia:


śrubokręty krzyżakowe, małe klucze, śruby z łbem stożkowym M4 i nakrętki M4.

(1) Zamontuj listwę przypodłogową, jak pokazano na rysunku.

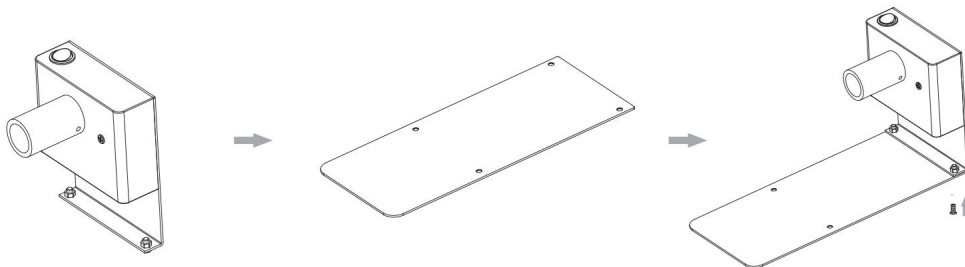


Przygotuj 2 śruby z łbem stożkowym M4 i 2 nakrętki sześciokątne.

(2) Zamontuj zestawy uchwytów, jak pokazano na rysunku.

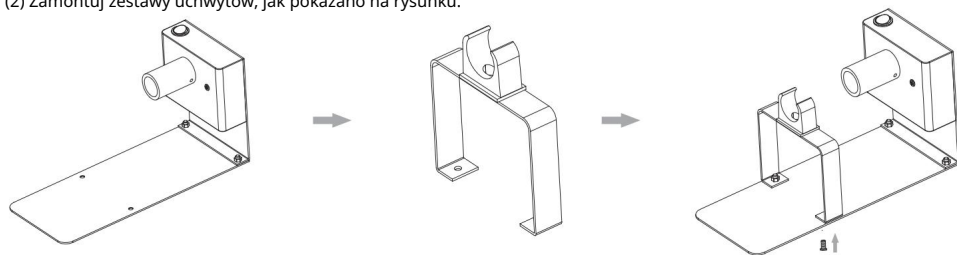


Przygotuj 2 śruby z łbem stożkowym M4 i 2 nakrętki sześciokątne.


(3) Zamontuj pręty obrotowe, jak pokazano na rysunku.

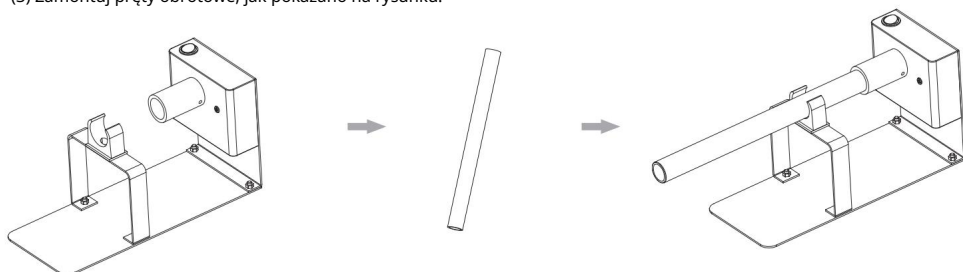

(4) Zamontuj pianki zgodnie z rysunkiem.

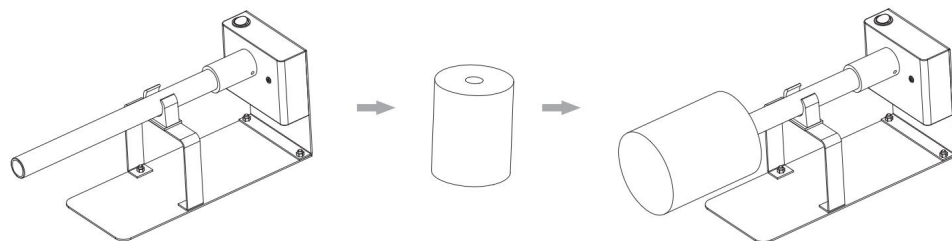

(5) Zamontuj suszarkę tak, jak pokazano na poniższym rysunku.

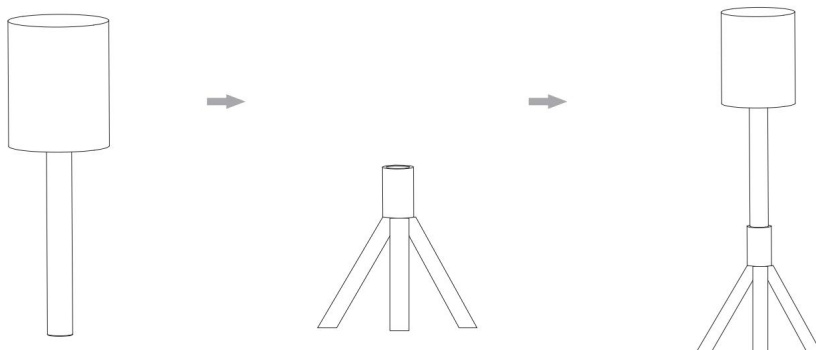

Porady!

- (1) Silnik obsługuje dwa kierunki obrotu, ale nie można wybrać kierunku.
- (2) Kierunek obrotu silnika jest zależny od oporu. Gdy opór jest większy niż w przeciwnym kierunku, kierunek skrętu będzie się obracał w kierunku z małym oporem.
- (3) Po ponownym uruchomieniu po awarii zasilania kierunek nie jest ustalony.

POŁĄCZENIE TYPU Z:

Przewód zasilający nie podlega wymianie. Jeśli przewód jest uszkodzony, urządzenie należy zezłomować.

PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

1. Załóż filizankę i włącz maszynę.
2. Mieszana żywica epoksydowa (klej AB w proporcji 1:1).
3. Pokryj kubki żywicą epoksydową.
4. W razie potrzeby posyp brokatem lub farbą i odczekaj 4 godziny.
5. Ponownie posmaruj żywicą epoksydową i odczekaj 8 godzin.
6. W razie potrzeby przeszlifuj powierzchnię.

Notatka:

Powyższe kroki mają charakter wyłącznie poglądowy.

Konkretne czynności będą się różnić w zależności od rzeczywistych wymagań dotyczących opryskiwania.

Wytyczne dotyczące czyszczenia żywicy epoksydowej (1)

Żywica epoksydowa nie jest całkowicie zestalona (stan miękkiej), w celu jej wyczyszczenia wystarczy przetrzeć ją wodą lub alkoholem.

- (2) Żywica epoksydowa stwardniała i zastygła. Przedmuchać ją suszarką do włosów lub pistoletem na gorące powietrze i przetrzyj alkoholem w celu czyszczenia.

Notatka:


- (1) Podczas mieszania żywicy epoksydowej należy używać pistoletu na gorące powietrze lub suszarki do włosów, aby przyspieszyć mieszanie i uzyskać bardziej jednolitą mieszankę.
- (2) Za pomocą opalarki lub suszarki do włosów przedmuchać powierzchnię kubka po pokryciu go żywicą epoksydową zmniejszy liczbę problemów takich jak otwory wentylacyjne i inne defekty.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Malowanie kubków



Malowanie piórem

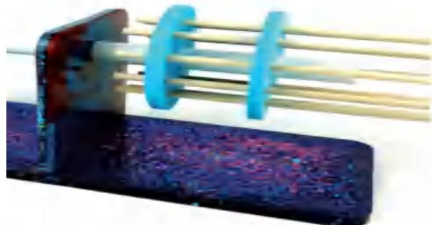

ANALIZA TYPOWYCH BŁĘDÓW

Problemy	Powoduje	Rozwiązanie
Maszyna nie działa.	Maszyna nie może być włączonym.	Sprawdź, czy włącznik zasilania jest włączony i czy przewód zasilający nie jest uszkodzony (skontaktuj się z serwisem).
Pręt obrotowy odpada podczas użytkowania.	Pręt obrotowy nie jest prawidłowo wsunięty.	Przed użyciem sprawdź, czy instalacja jest gotowa lub czy urządzenie jest używane w pozycji poziomej.
Pręt obrotowy jest luźny i trzęsie się / wydaje nienormalny hałas	Pręt obrotowy nie jest prawidłowo zamontowany.	Śruby pręta obrotowego muszą być dokręcone.
Kubek wypadł z pianki.	Kubek nie pasuje do pianki.	Sprawdź czy zestaw jest na swoim miejscu, sprawdź rozmiar pianki i kubka, Jeśli nie jest odpowiedni, należy go wymienić na czas.



Dysponować:

Produkt ten podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE.

Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci wskazuje, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej.

Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]


GIRATAZZE

Manuale d'uso

VEVOR®

GIRATAZZE

Manuale d'uso

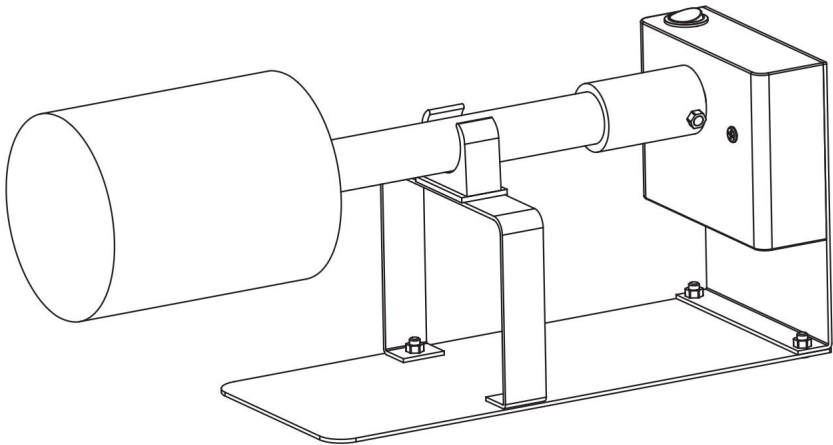













NEED HELP? CONTACT US!






Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci saranno aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

 AVVERTIMENTO	<p>Un utilizzo improprio può provocare lesioni.</p> <p>Un utilizzo improprio può danneggiare la macchina.</p>
	<p>Questo simbolo indica che l'utente deve dare grande importanza e prestare attenzione al modello triangolare. L'immagine a sinistra significa "Attenzione alle scosse elettriche".</p>
	<p>Questo simbolo indica proibito. L'immagine a sinistra significa "Non smontare".</p>
	<p>Non utilizzare un alimentatore che non soddisfi la tensione nominale.</p> <p>L'uso di un alimentatore non conforme può provocare incendi o scosse elettriche.</p>
	<p>Se la macchina emette fumo, odori particolari, il motore diventa rumoroso o si verificano altre circostanze anomale, interromperne l'utilizzo.</p> <p>Continuare a utilizzarlo potrebbe causare incendi o scosse elettriche.</p>
	<p>È vietato staccare la spina dalla presa di corrente quando la macchina è in funzione.</p> <p>Ciò danneggerà la macchina.</p>
	<p>Assicurarsi che la macchina sia collegata a terra. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche o guasti meccanici.</p>
	<p>Non smontare, riparare o modificare la macchina durante l'uso.</p> <p>Ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche che potrebbero ferire le persone.</p>
	<p>Attenzione</p>
	<p>Non utilizzare in ambienti umidi o a contatto con l'acqua. Non infiltrare il liquido all'interno della macchina, poiché ciò causerebbe cortocircuiti e incendi o scosse elettriche.</p>
	<p>Non toccare con le dita l'asta rotante o la parte del cuscinetto durante l'uso.</p> <p>Ciò può causare lesioni alle dita.</p>
	<p>Non distruggere o modificare a piacimento il cavo di alimentazione originale. Non piegare, tirare, legare o premere il cavo di alimentazione sotto oggetti pesanti.</p>

	Se la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo, scollegare il cavo di alimentazione.
	Per il collegamento delle prese devono essere installati dispositivi di commutazione contro le perdite.
	La macchina deve essere utilizzata su una superficie solida e orizzontale. Altrimenti, la macchina cadrà, l'effetto d'uso non sarà buono e potrebbe persino causare lesioni.
	Durante l'uso è necessario posizionare la macchina su un tavolo orizzontale stabile, altrimenti potrebbe cadere e causare lesioni personali.
	Non utilizzare la macchina durante temporali e fulmini, per non danneggiarla.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


Parametri tecnici

		NOI	UA
Marca	VEVOR		
Modello	Modello KH-D101-1	Modello KH-D101-2	Modello KH-D101-3
Voltaggio	CA 220-240 V	CA 120V	CA 220-240 V
Frequenza	Frequenza 50/60 Hz		
Energia	4 volte		
Velocità di rotazione	3-4 giri al minuto		
Dimensioni del pacco	270*130*170MM		
Peso netto	1,5 kg		
Peso lordo	1,7 kg		

Accessori standard

Numero	Articolo	Quantità	Diagramma
1	battiscopa	1	
2	Mainframe	1	
3	Polvere di fosforo	1	
4	Titolare	4	
5	Asta rotante	2	
6	Schiuma 3 in 1	1	
7	Schiuma sovradimensionata	1	
8	Schiuma di piccole dimensioni	1	
9	Pennello in silicone	1	
10	Tazza di plastica da 100 ml	4	
11	Guanti in nitrile	4	
12	Tappo in silicone	8	
13	Custodia in silicone	8	
14	Perno di legno	9	
15	Tampone di gomma	1	
16	Asta di agitazione	15	
17	Chiave	1	
18	Cacciavite Philips	1	
19	Kit stendino	1	
20	Vite a testa svasata M4	4	
21	Dado M4	4	
22	Colla epossidica AB	2	

Struttura del prodotto

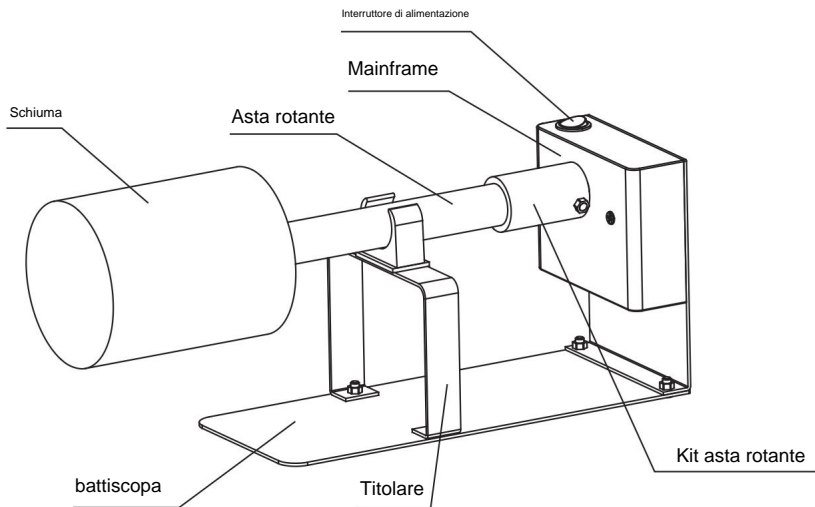


INSTALLAZIONE E ISTRUZIONI

Suggerimenti!


Preparare in anticipo questi strumenti: cacciaviti a croce, piccole chiavi inglesi, viti a testa svasata M4 e dadi M4.

(1) Installare il battiscopa, come mostrato nella figura.

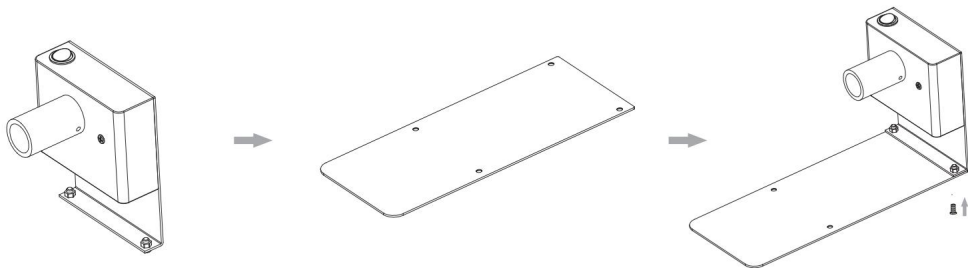


Preparare 2 viti a testa svasata M4 e 2 dadi esagonali.

(2) Installare i kit di supporto, come mostrato nella figura.

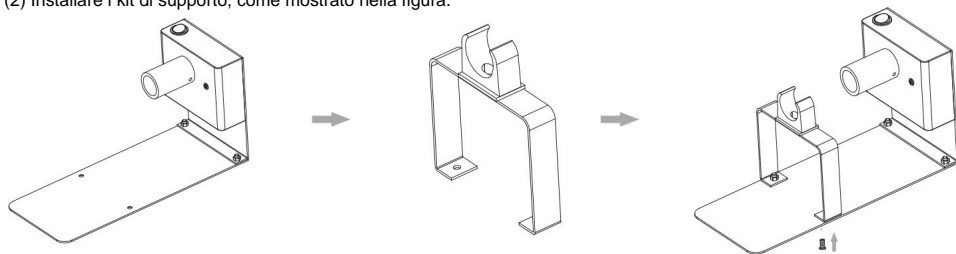


Preparare 2 viti a testa svasata M4 e 2 dadi esagonali.


(3) Installare le aste rotanti, come mostrato nella figura.

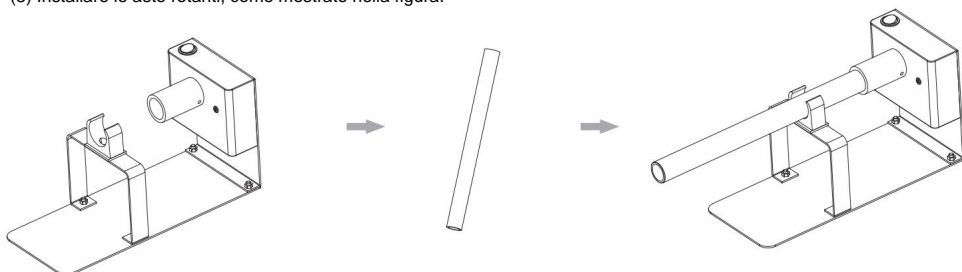

(4) Installare le schiume, come mostrato nella figura.

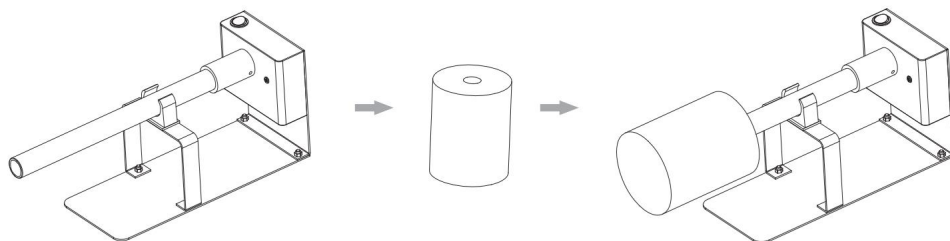

(5) Installare lo stendino come mostrato nella figura seguente.

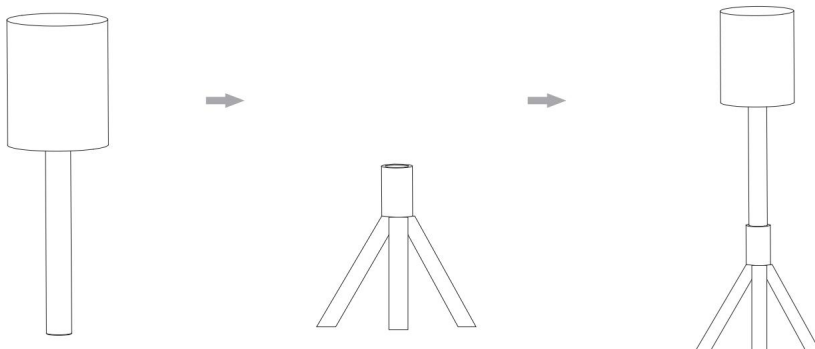

Suggerimenti!

- (1) Il motore supporta due direzioni di rotazione, ma la direzione non può essere selezionata.
- (2) La direzione di rotazione del motore è influenzata dalla resistenza. Quando la resistenza è maggiore dell'altra direzione, la direzione dello sterzo ruoterà nella direzione con una piccola resistenza.
- (3) Quando si riavvia dopo un'interruzione di corrente, la direzione non è fissa.

CONNESSIONE tipo Z:

Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato, l'apparecchio deve essere rottamato.

GUIDA PER PRINCIPIANTI

1. Fissare la tazza e accendere la macchina.
2. Resina epossidica miscelata (colla AB in rapporto 1:1).
3. Spennellare le tazze con resina epossidica.
4. Spennellare con glitter o vernice a seconda delle necessità e attendere 4 ore.
5. Spennellare nuovamente con resina epossidica e attendere 8 ore.
6. Carteggiare la superficie secondo necessità.

Nota:

I passaggi sopra indicati sono solo di riferimento.

Il funzionamento specifico varierà a seconda delle effettive esigenze di irrorazione.

Linee guida per la pulizia dell'epossidica (1)


La resina epossidica non è completamente solidificata (stato morbido), basta pulirla con acqua o alcool.

- (2) La resina epossidica si è solidificata e indurita. Soffiarla con un asciugacapelli o una pistola termica e strofinarla con alcol per pulirla.

Nota:

- (1) Durante la miscelazione dell'epossidica, utilizzare una pistola termica o un essiccatore ad aria per accelerare la miscelazione e renderla più uniforme.
- (2) Utilizzando una pistola termica o un asciugacapelli per soffiare la superficie della tazza dopo che è stata rivestita con resina epossidica ridurrà problemi quali buchi d'aria e altri difetti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

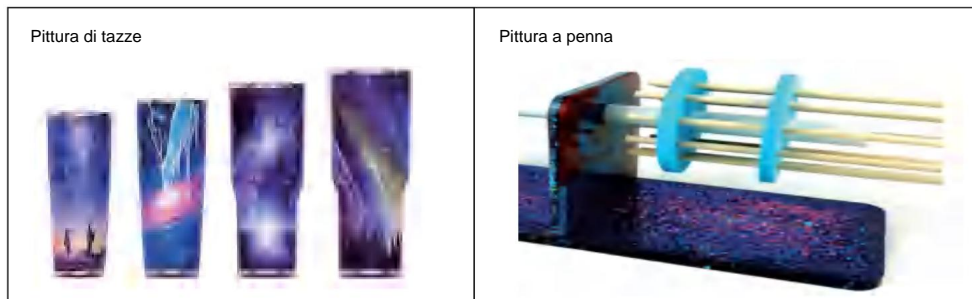

ANALISI DEI GUASTI COMUNI

Problemi	Cause	Soluzione
La macchina non funziona.	La macchina non può essere accesa.	Controllare che l'interruttore di alimentazione sia acceso e che il cavo di alimentazione non sia danneggiato (contattare il servizio post-vendita).
L'asta rotante cade durante l'uso.	L'asta rotante non è inserita saldamente.	Prima dell'uso, verificare che l'installazione sia corretta oppure che la macchina venga utilizzata in posizione orizzontale.
L'asta rotante è allentata e trema / rumore anomalo	L'asta rotante non è installata correttamente.	Le viti dell'asta rotante devono essere serrate.
La tazza si è staccata dalla schiuma.	La tazza non è adatta alla schiuma.	Controllare che il montaggio sia a posto, controllare le dimensioni della schiuma e della tazza, se non adatto, sostituirlo in tempo.



Smaltire:

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE.

Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122

Australia Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.**



**CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]


VOLTEADOR DE TAZAS

Manual de usuario

VEVOR[®]

VOLTEADOR DE TAZAS

Manual de usuario

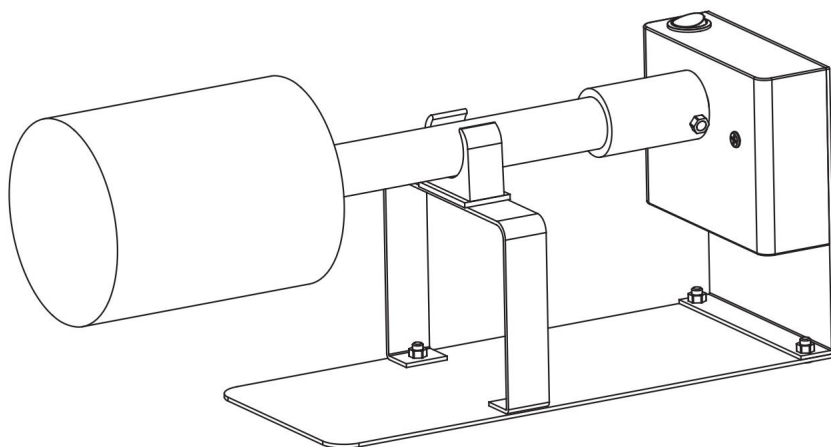













NEED HELP? CONTACT US!






Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva el derecho de interpretar nuestro manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe por no informarle nuevamente si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

 ADVERTENCIA	<p>El uso inadecuado puede provocar lesiones. El uso inadecuado puede provocar daños en la máquina.</p>
	<p>Este símbolo indica que el usuario debe prestar mucha atención y prestar mucha atención al patrón triangular. La imagen de la izquierda significa "Cuidado con las descargas eléctricas".</p>
	<p>Este símbolo indica que está prohibido. La imagen de la izquierda significa "No desmontar".</p>
	<p>No utilice una fuente de alimentación que no cumpla con el voltaje nominal. El uso de una fuente de alimentación no compatible puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.</p>
	<p>Cuando la máquina humea, emite un olor peculiar, el motor se vuelve ruidoso y ocurren otras circunstancias anormales, deje de usarla. Seguir usándolo puede provocar incendio o descarga eléctrica.</p>
	<p>Está prohibido desconectar la fuente de alimentación cuando la máquina esté en funcionamiento. Esto dañará la máquina.</p>
	<p>Asegúrese de que la máquina esté conectada a tierra. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o una falla mecánica.</p>
	<p>No desmonte, repare ni corrija la máquina durante su uso. Si lo hace, podría provocar incendios o descargas eléctricas que podrían lesionar a las personas.</p>
	<p>Atención</p>
	<p>No lo utilice en ambientes húmedos ni entre en contacto con agua. No deje que entre líquido en el interior de la máquina, ya que podría provocar cortocircuitos, incendios o descargas eléctricas.</p>
	<p>No toque la varilla giratoria ni la parte del cojinete con los dedos durante el uso. Esto puede provocar lesiones en los dedos.</p>
	<p>No destruya ni modifique el cable de alimentación original a su antojo. No doble, tire, ate ni presione el cable de alimentación bajo objetos pesados.</p>

	Si la máquina no se utilizará durante un largo periodo de tiempo, desenchufe el cable de alimentación.
	Se deben instalar dispositivos de protección contra fugas en las tomas de corriente conectadas.
	La máquina debe utilizarse sobre una superficie firme y horizontal. De lo contrario, la máquina se caerá, el efecto de uso no será bueno e incluso provocará lesiones.
	Es necesario colocar la máquina sobre una mesa horizontal estable durante su uso, de lo contrario, la máquina podría caerse e incluso provocar lesiones personales.
	No utilice la máquina durante tormentas eléctricas o relámpagos, para no dañarla.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Parámetros técnicos

	UE	América	Australia
Marca	VEVOR		
Modelo	KH-D101-1	KH-D101-2	KH-D101-3
Voltaje	CA 220-240 V	CA 120 V	CA 220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz		
Fuerza	4W		
Velocidad de rotación	3-4 RPM		
Tamaño del paquete	270*130*170MM		
Peso neto	1,5 kg		
Peso bruto	1,7 kg		

Accesorios estándar

Número	Artículo	Cantidad	Diagrama
1	Zócalo	1	
2	Ordenador central	1	
3	Polvo de fósforo	1	
4	Titular	4	
5	Varilla giratoria	2	
6	Espuma 3 en 1	1	
7	Espuma de gran tamaño	1	
8	Espuma de tamaño pequeño	1	
9	Cepillo de silicona	1	
10	Vaso de plástico de 100 ml	4	
11	Guantes de nitrilo	4	
12	Tapa de silicona	8	
13	Funda de silicona	8	
14	Pasador de madera	9	
15	Almohadilla de goma	1	
16	Varilla agitadora	15	
17	Llave inglesa	1	
18	Destornillador Philips	1	
19	Kit de rejilla de secado	1	
20	Tornillo avellanado M4	4	
21	Tuerca M4	4	
22	Pegamento epoxi AB	2	

Estructura del producto

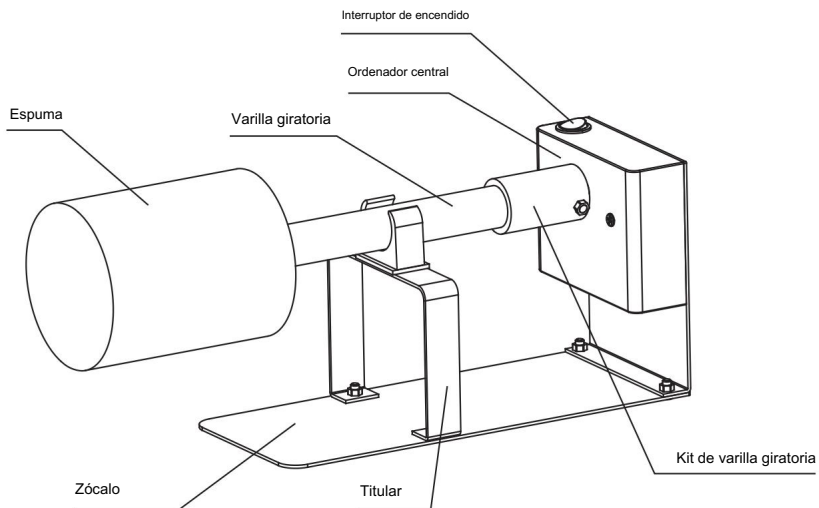


INSTALACIÓN E INSTRUCCIONES

¡Consejos!

Prepare estas herramientas con antelación:


destornilladores Phillips, llaves pequeñas, tornillos avellanados M4 y tuercas M4.

(1) Instale el zócalo, como se muestra en la figura.

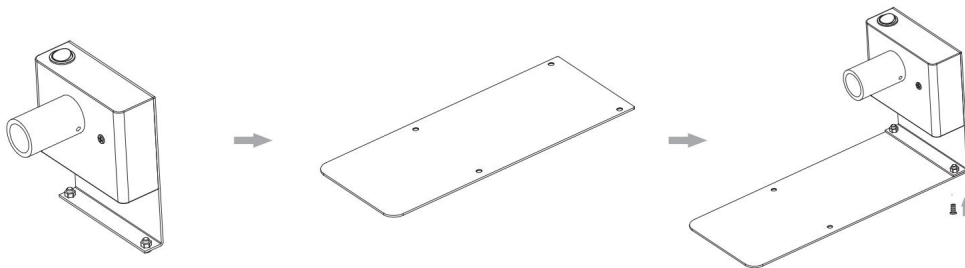


Prepare 2 piezas de tornillos de cabeza avellanada M4 y 2 tuercas hexagonales.

(2) Instale los kits de soporte, como se muestra en la figura.

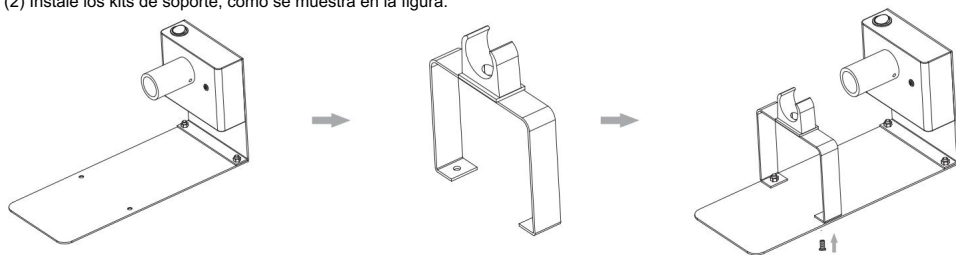


Prepare 2 piezas de tornillos de cabeza avellanada M4 y 2 tuercas hexagonales.


(3) Instale las varillas giratorias, como se muestra en la figura.

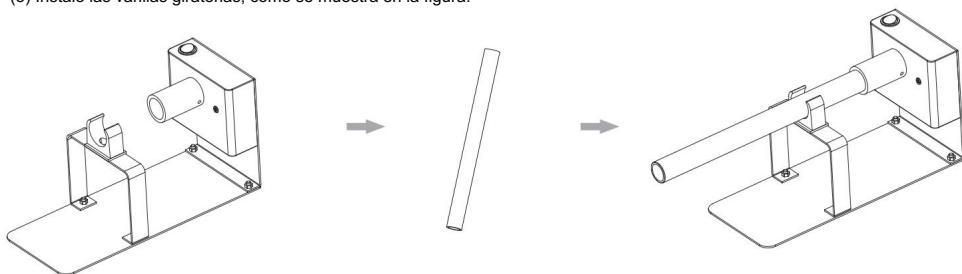

(4) Instale las espumas, como se muestra en la figura.

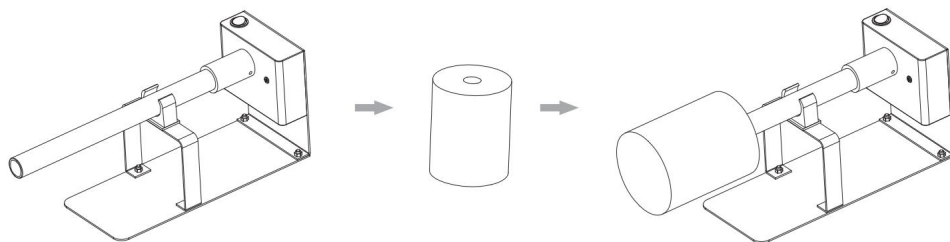

(5) Instale la rejilla de secado como se muestra en la siguiente figura.

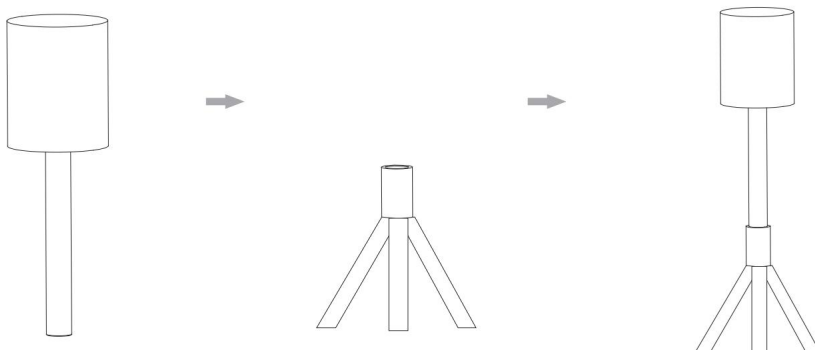

¡Consejos!

- (1) El motor admite direcciones de rotación duales, pero no se puede seleccionar la dirección.
- (2) La dirección de rotación del motor se ve afectada por la resistencia. Cuando la resistencia es mayor que la otra dirección, la dirección girará hacia la dirección con menor resistencia.
- (3) Al reiniciar después de un corte de energía, la dirección no es fija.

CONEXIÓN TIPO Z:

El cable de alimentación no se puede sustituir. Si el cable está dañado, se debe desechar el aparato.

GUÍA PARA PRINCIPIANTES

1. Fije la taza y encienda la máquina.
2. Resina epoxi mixta (pegamento AB en proporción 1:1).
3. Pinte con pincel resina epoxi las copas.
4. Pinte con brillantina o pintura según sea necesario y espere 4 horas.
5. Pincele nuevamente con epoxi y espere 8 horas.
6. Lije la superficie según sea necesario.

Nota:

Los pasos anteriores son sólo para referencia.

La operación específica variará según los requisitos de pulverización reales.

Pautas de limpieza de epoxi (1) La resina epoxi


no está completamente solidificada (estado blando), simplemente límpiela con agua o alcohol para limpiarla.

(2) La resina epoxi se ha solidificado y endurecido. Sóplela con un secador de pelo o una pistola de calor y límpiela con alcohol.

Nota:

- (1) Al mezclar epoxi, utilice una pistola de calor o un secador de aire para acelerar la mezcla y hacerla más uniforme.
- (2) Usar una pistola de calor o un secador de pelo para soplar la superficie de la taza después de haberla recubierto con epoxi.
Reducirá problemas como agujeros de aire y otros defectos.

RANGO DE APLICACIÓN

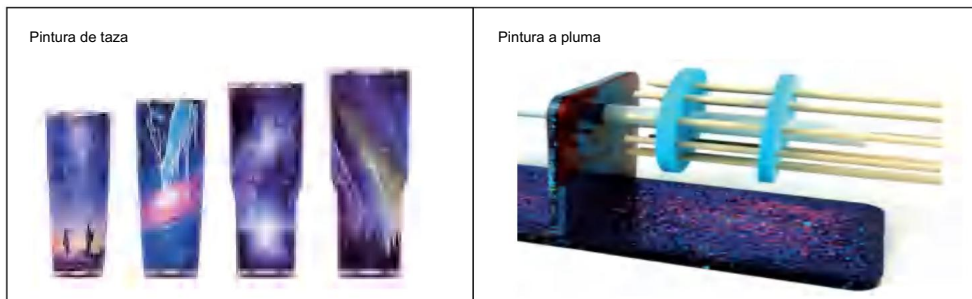

ANÁLISIS DE FALLAS COMUNES

Problemas	Causas	Solución
La máquina no funciona.	La máquina no puede estar encendido.	Compruebe si el interruptor de alimentación está encendido y si el cable de alimentación está dañado (comuníquese con el servicio posventa).
La varilla giratoria se cae durante el uso.	La varilla giratoria no está insertada de forma segura.	Compruebe si la instalación está en su lugar antes de su uso o verifique si la máquina se utiliza en posición horizontal.
La varilla giratoria está suelta y tiembla / hace ruido anormal	La varilla giratoria no está instalada correctamente.	Los tornillos de la varilla giratoria deben estar apretados.
La taza se desprendió de la espuma.	La taza no coincide con la espuma.	Compruebe que el conjunto esté en su lugar, verifique el tamaño de la espuma y la taza, Si no es adecuado, reemplácelo a tiempo.



Disponer:

Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/CE.

El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto debe recogerse por separado en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®


KUPSVÄNDARE

Användarmanual

VEVOR®

KUPSVÄNDARE

Användarmanual

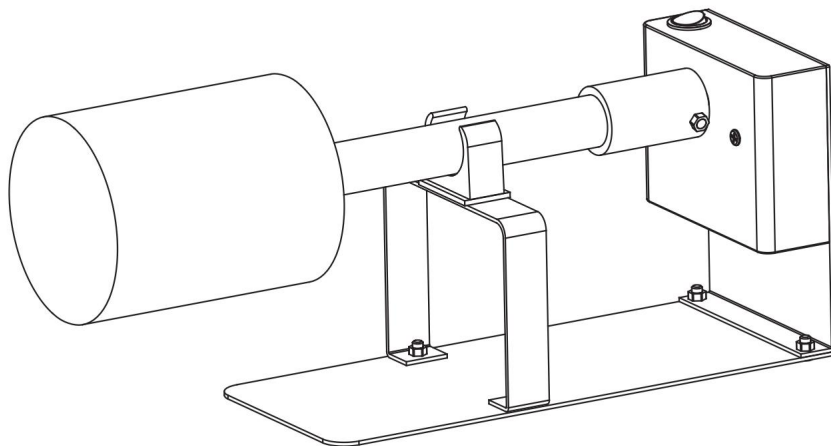













NEED HELP? CONTACT US!






Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

 VARNING	<p>Felaktig användning kan leda till skada. Felaktig användning kan orsaka skador på maskinen.</p>
	<p>Denna symbol indikerar att användaren bör fästa stor vikt vid och vara uppmärksam på det triangulära mönstret. Den vänstra bilden betyder "Se upp för elektriska stötar".</p>
	<p>Denna symbol indikerar förbjudet. Den vänstra bilden betyder "Ingen demontering".</p>
	<p>Använd inte en strömkälla som inte uppfyller märkspänningen. Användning av en icke-kompatibel strömkälla kan leda till brand eller elektriska stötar.</p>
	<p>När maskinen ryker, avger en speciell lukt, motorn blir bullrig och andra onormala omständigheter inträffar, vänligen sluta använda. Fortsätt använda kan orsaka brand eller elektriska stötar.</p>
	<p>Det är förbjudet att koppla ur strömförsörjningen när maskinen är i drift. Detta kommer att skada maskinen.</p>
	<p>Se till att maskinen är jordad. Annars kan elektriska stötar eller mekaniska fel uppstå.</p>
	<p>Ta inte isär, reparera eller korrigerar maskinen under användning. Om du gör det kan det orsaka brand eller elektriska stötar som kan skada människor.</p>
	<p>Uppmärksamhet</p>
	<p>Använd inte i våt miljö eller kontakt med vatten. Infiltrera inte vätskan inuti maskinen, vilket kommer att leda till kortslutning och brand eller elektriska stötar.</p>
	<p>Rör inte den roterande stängen eller lagerdelen med fingret under användning. Detta kan orsaka fingerskador.</p>
	<p>Förstör eller byt inte den ursprungliga nätsladden efter behag. Böj inte, dra, bind eller tryck inte på nätsladden under tunga föremål.</p>

	Om maskinen inte ska användas under en längre tid, vänligen koppla ur nätsladden.
	Läckageskydds-brytare måste installeras för anslutning av uttag.
	Maskinen ska användas på en stadig, horisontell yta. Annars kommer maskinen att falla, användningseffekten är inte bra och till och med leda till skada.
	Det är nödvändigt att ställa maskinen på ett stabilt horisontellt bord när du använder den, annars kan maskinen falla ner och till och med orsaka personskador.
	Använd inte maskinen under åskväder och åskväder, för att inte skada maskinen.

PRODUKTBeskrivning


Tekniska parametrar

	EU	USA	AU
Stämpla	VEVOR		
Modell	KH-D101-1	KH-D101-2	KH-D101-3
Spänning	AC 220-240V	AC 120V	AC 220-240V
Frekvens	50/60Hz		
Driva	4W		
Rotationshastighet	3-4 rpm		
Paketstorlek	270*130*170MM		
Nettovikt	1,5 kg		
Bruttovikt	1,7 kg		

Standardtillbehör

Antal	Punkt	Kvantitet	Diagram
1	Bastavla	1	
2	Stordator	1	
3	Fosforpulver	1	
4	Hållare	4	
5	Roterande stav	2	
6	3 i 1 skum	1	
7	Överdimensionerad skum	1	
8	Skum i liten storlek	1	
9	Silikonborste	1	
10	100 ml plastkopp	4	
11	Nitrilhandskar	4	
12	Silikonlock	8	
13	Silikonfodral	8	
14	Trästift	9	
15	Gummikudde	1	
16	Omrörarstav	15	
17	Rycka	1	
18	Philips skruvmejsel	1	
19	Torkställssats	1	
20	M4 försänkt skruv	4	
21	M4 Mutter	4	
22	Epoxi AB lim	2	

Produktstruktur

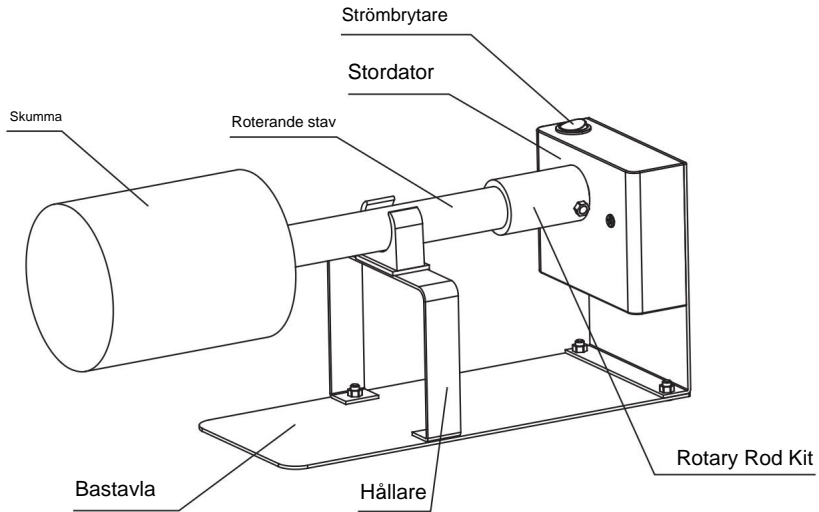


INSTALLATION OCH INSTRUKTION

Tips!


Förbered dessa verktyg i förväg: Stjärnskruvmejslar, små skiftnycklar, M4 försänkta skruvar och M4 muttrar.

(1) Installera basplattan enligt bilden.

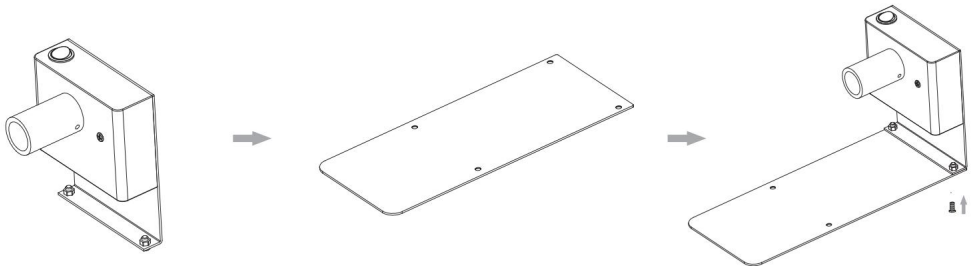


Förbered 2 stycken M4 försänkta skruvar och 2 sexkantsmuttrar.

(2) Installera hållarsatserna enligt bilden.

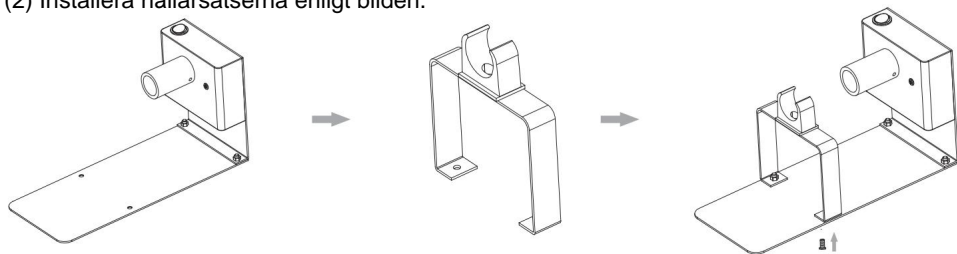


Förbered 2 stycken M4 försänkta skruvar och 2 sexkantsmuttrar.


(3) Montera de roterande stängerna, som visas i figuren.

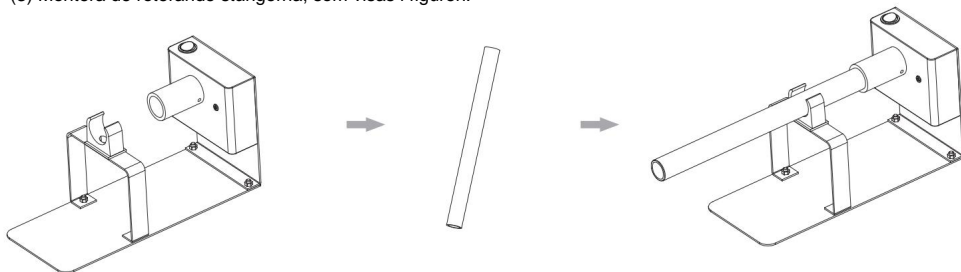

(4) Installera skummet enligt bilden.

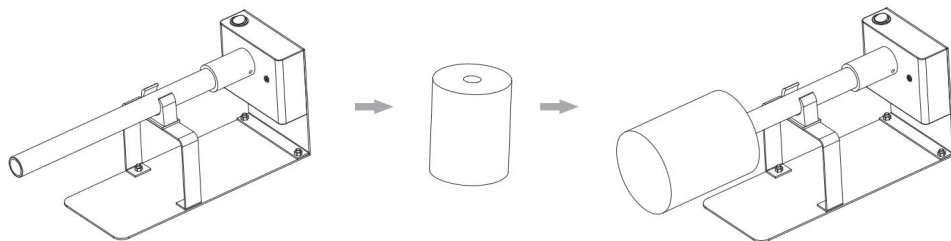

(5) Installera torkställningen som visas i följande bild.

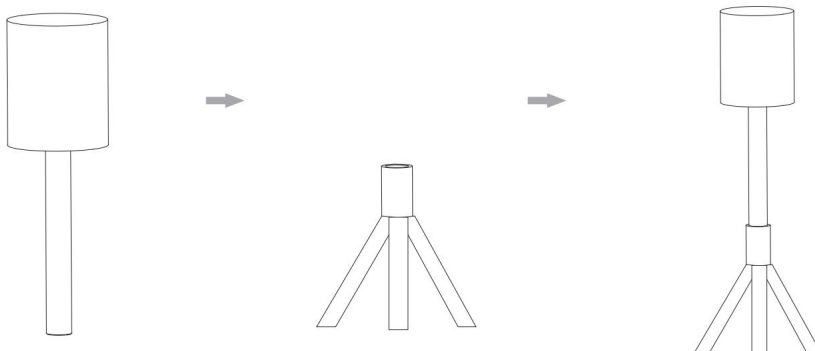

Tips!

- (1) Motorn stöder dubbla rotationsriktningar, men riktningen kan inte väljas.
- (2) Motorns rotationsriktning påverkas av motståndet. När motståndet är större än i den andra riktningen kommer styrriktningen att rotera i riktningen med litet motstånd.
- (3) Vid omstart efter strömavbrott är riktningen inte fixerad.

Typ Z-ANSLUTNING:

Nätssladden kan inte bytas ut. Om sladden är skadad ska apparaten skrotas.

GUIDE FÖR NYBÖRJARE

1. Fäst koppen och sätt på maskinen.
2. Blandat epoxiharts (AB-lim i förhållandet 1:1).
3. Borsta epoxiharts på kopparna.
4. Pensla med glitter eller måla efter behov och vänta 4 timmar.
5. Borsta med epoxi igen och vänta 8 timmar.
6. Slipa ytan efter behov.

Notera:

Ovanstående steg är endast för referens.

Den specifika operationen kommer att variera beroende på de faktiska sprutningskraven.

Riktlinjer för rengöring av epoxi (1)

Epoxihartset är inte helt stelnat (mjukt tillstånd), torka bara av med vatten eller alkohol för rengöring.

- (2) Epoxihartset har stelnat och härdat. Blås den med en hårtork eller värmepistol och torka av den med alkohol för rengöring.

Notera:


- (1) När du blandar epoxi, använd en värmepistol eller lufttork för att påskynda blandningen och göra blandningen mer enhetlig.
- (2) Använd en värmepistol eller en hårtork för att blåsa ytan på koppen efter att den har belagts med epoxi kommer att minska problem som lufthål och andra defekter.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Målning av koppar



Penna målning

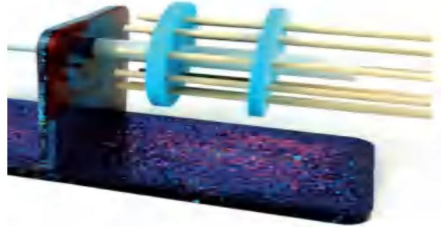

VANLIGT FELANALYS

Problem	Orsaker	Lösning
Maskinen fungerar inte.	Maskinen kan inte slås på.	Kontrollera om strömbrytaren är påslagen och om nätsladden är skadad (kontakta kundtjänst).
Roterande stav faller av när den används.	Vridstången är inte ordentligt insatt.	Kontrollera om installationen är på plats före användning, eller kontrollera om maskinen används horisontellt.
Roterande spö är löst och skakar / onormalt ljud	Vridstången är inte korrekt installerad.	Roterande stångskruvar måste dras åt.
Bägaren lossnade från skummet.	Koppen matchar inte skummet.	Kontrollera om monteringen är på plats, kontrollera storleken på skummet och koppen, om det inte är lämpligt, vänligen byt ut i tid.



Kasta:

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC.

Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122

Australien Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.**



**YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]


KOPJESDRAAIERS

Gebruiksaanwijzing

VEVOR[®]

KOPJESDRAAIERS

Gebruiksaanwijzing

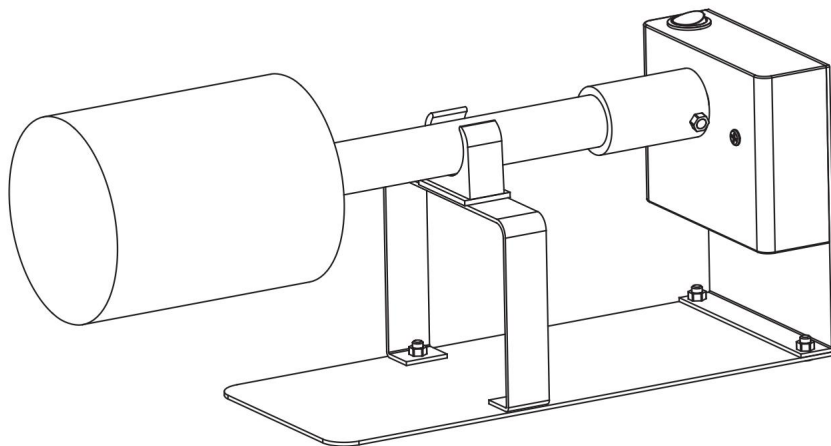













NEED HELP? CONTACT US!






Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit zijn de originele instructies. Lees de volledige handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

 WAARSCHUWING	<p>Onjuist gebruik kan leiden tot letsel. Bij onjuist gebruik kan er schade aan de machine ontstaan.</p>
	<p>Dit symbool geeft aan dat de gebruiker veel belang moet hechten aan en aandacht moet besteden aan het driehoekige patroon. De linker afbeelding betekent "Pas op voor elektrische schokken".</p>
	<p>Dit symbool geeft aan dat het verboden is. De linker afbeelding betekent "Niet demonteren".</p>
	<p>Gebruik geen voeding die niet aan de nominale spanning voldoet. Het gebruik van een niet-conforme voeding kan leiden tot brand of een elektrische schok.</p>
	<p>Wanneer het apparaat rookt, een vreemde geur afgeeft, de motor lawaai maakt of er zich andere abnormale omstandigheden voordoen, stop dan met het gebruik ervan. Blijven gebruiken kan brand of een elektrische schok veroorzaken.</p>
	<p>Het is verboden de stroomtoevoer uit te schakelen terwijl de machine in werking is. Hierdoor raakt het apparaat beschadigd.</p>
	<p>Zorg ervoor dat de machine geaard is. Anders kan er een elektrische schok of mechanische storing optreden.</p>
	<p>Demonteer, repareer of corrigeer het apparaat niet tijdens gebruik. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken, waardoor mensen gewond kunnen raken.</p>
	<p>Aandacht</p>
	<p>Niet gebruiken in een natte omgeving of contact met water. Laat de vloeistof niet in de machine infiltreren, wat kan leiden tot kortsluiting en brand of elektrische schokken.</p>
	<p>Raak de draaiende stang of het lagergedeelte tijdens gebruik niet met uw vingers aan. Dit kan vingerletsel veroorzaken.</p>
	<p>Vernietig of verander het originele netsnoer niet naar eigen goeddunken. Buig, trek, bind of druk het netsnoer niet onder zware voorwerpen.</p>


	Als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact.
	Bij het aansluiten van stopcontacten moeten aardlekschakelaars worden geïnstalleerd.
	De machine moet op een stevig, horizontaal oppervlak worden gebruikt. Anders zal de machine vallen, het gebruikseffect is niet goed en kan zelfs leiden tot letsel.
	Het is noodzakelijk om het apparaat op een stabiele, horizontale tafel te plaatsen wanneer u het gebruikt, anders kan het apparaat vallen en zelfs persoonlijk letsel veroorzaken.
	Gebruik het apparaat niet tijdens onweer en bliksem, om schade aan het apparaat te voorkomen.

PRODUCTBESCHRIJVING


Technische parameters

	EU	ONS	AU
Merk	VEVOR		
Model	KH-D101-1	KH-D101-2	KH-D101-3
Spanning	Wisselstroom 220-240V	Wisselstroom 120V	Wisselstroom 220-240V
Frequentie	50/60Hz		
Stroom	4W		
Rotatiesnelheid	3-4 toeren per minuut		
Pakketgrootte	270*130*170MM		
Netto gewicht	1,5 kg		
Brutogewicht	1,7 kg		

Standaard accessoires

Nummer	Item	Hoeveelheid	Diagram
1	Plint	1	
2	Hoofdframe	1	
3	Fosforpoeder	1	
4	Houder	4	
5	Roterende staaf	2	
6	3 in 1 schuim	1	
7	Overmaats schuim	1	
8	Klein formaat schuim	1	
9	Siliconen borstel	1	
10	100ml plastic beker	4	
11	Nitril handschoenen	4	
12	Siliconen dop	8	
13	Siliconen hoesje	8	
14	Houten speld	9	
15	Rubberen pad	1	
16	Roerstaaf	15	
17	Moersleutel	1	
18	Philips schroevendraaier	1	
19	Droogrek Kit	1	
20	M4 verzonken schroef	4	
21	M4 moer	4	
22	Epoxy AB-lijm	2	

Productstructuur

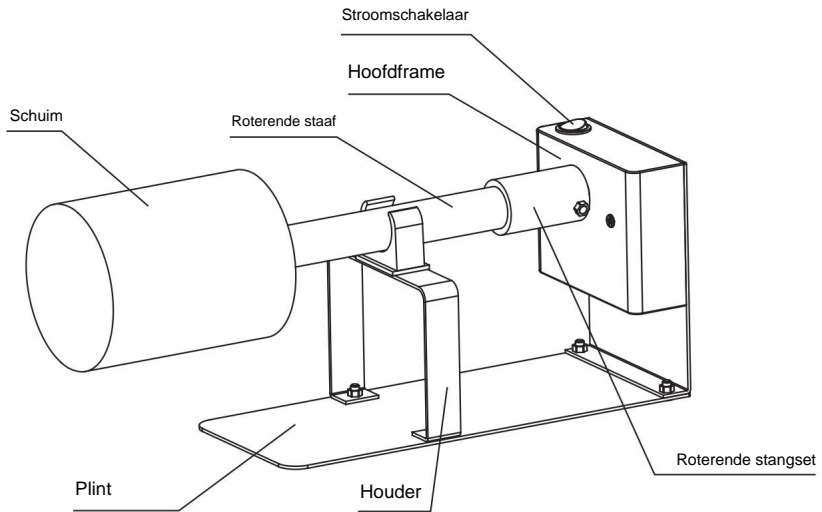


INSTALLATIE EN INSTRUCTIES

Tips!

Zorg dat u de volgende gereedschappen


alvast bij de hand hebt: kruiskopschroevendraaiers, kleine sleutels, M4-verzonken schroeven en M4-moeren.

(1) Plaats het plint zoals aangegeven in de afbeelding.

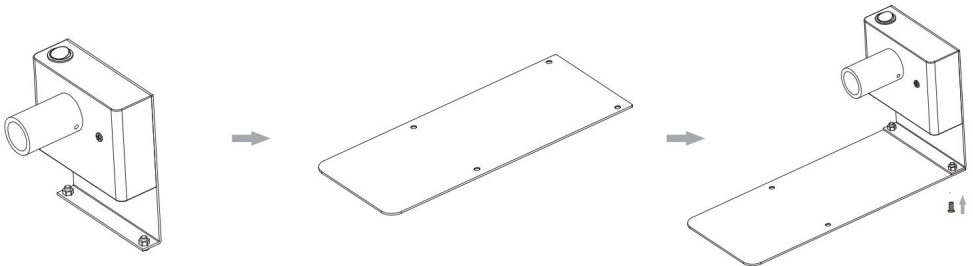


Houd 2 stuks M4-schroeven met verzonken kop en 2 zeskantmoeren bij de hand.

(2) Installeer de houdersets zoals weergegeven in de afbeelding.

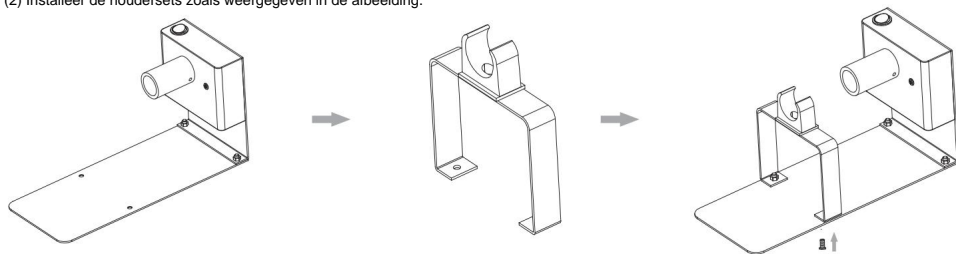


Houd 2 stuks M4-schroeven met verzonken kop en 2 zeskantmoeren bij de hand.


(3) Installeer de roterende staven, zoals weergegeven in de afbeelding.

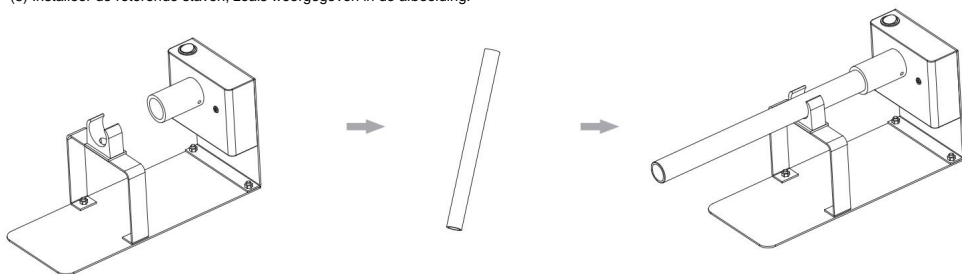

(4) Plaats de schuimen zoals weergegeven in de afbeelding.

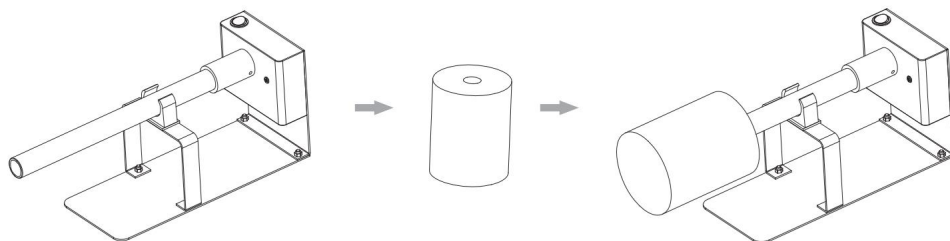

(5) Installeer het droogrek zoals weergegeven in de volgende afbeelding.

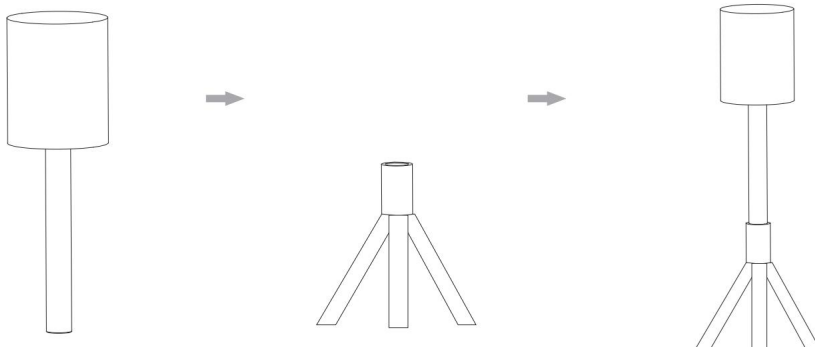

Tips!

- (1) De motor ondersteunt twee draairichtingen, maar de richting kan niet worden geselecteerd.
- (2) De draairichting van de motor wordt beïnvloed door weerstand. Wanneer de weerstand groter is dan de andere richting, zal de stuurrichting draaien naar de richting met kleine weerstand.
- (3) Bij het opnieuw opstarten na een stroomstoring ligt de richting niet vast.

Type Z-VERBINDING:

Het netsnoer kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet het apparaat worden afgedankt.

GIDS VOOR BEGINNERS

1. Plaats de beker terug en zet het apparaat aan.
2. Gemengde epoxyhars (AB-lijm in een verhouding van 1:1).
3. Bestrijk de cups met epoxyhars.
4. Bestrijk het oppervlak met glitters of verf indien nodig en wacht 4 uur.
5. Bestrijk het oppervlak opnieuw met epoxy en wacht 8 uur.
6. Schuur het oppervlak indien nodig.

Opmerking:

De bovenstaande stappen dienen alleen ter referentie.

De specifieke bewerking varieert afhankelijk van de werkelijke spuitvereisten.

Reinigingsrichtlijnen voor epoxy (1) De epoxyhars


is nog niet volledig uitgehard (zachte toestand), veeg het gewoon af met water of alcohol om het schoon te maken.

(2) De epoxyhars is gestold en uitgehard. Blaas het weg met een föhn of heatgun en veeg het af met alcohol om het schoon te maken.

Opmerking:

- (1) Gebruik bij het mengen van epoxy een heteluchtpistool of een luchtdroger om het mengen te versnellen en het mengsel gelijkmatiger te maken.
- (2) Gebruik een heteluchtpistool of een föhn om het oppervlak van de beker te blazen nadat deze is bedekt met epoxy zal problemen zoals luchtgaten en andere defecten verminderen.

TOEPASSINGSBEREIK

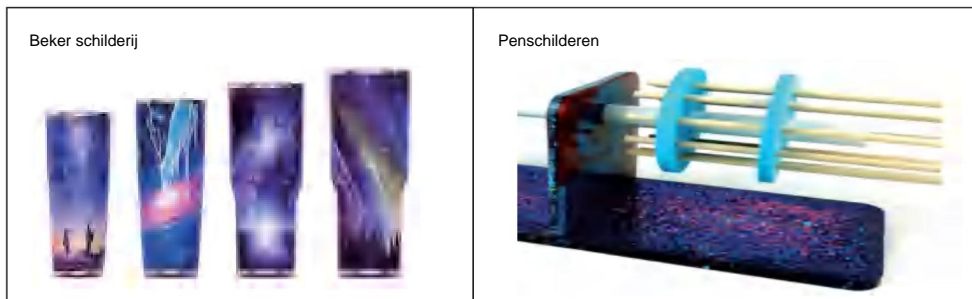

ANALYSE VAN ALGEMENE FOUTEN

Problemen	Oorzaken	Oplossing
Machine werkt niet.	Machine kan niet ingeschakeld zijn.	Controleer of de aan/uit-schakelaar is ingeschakeld en of het netsnoer beschadigd is (neem contact op met de klantenservice).
De draaistang valt eraf tijdens gebruik.	De draaistang is niet goed bevestigd.	Controleer voor gebruik of de installatie op de juiste plaats staat, of controleer of de machine horizontaal wordt gebruikt.
Roterende stang zit los en schudt / abnormaal geluid	De draaistang is niet goed geïnstalleerd.	De schroeven van de draaistang moeten worden vastgedraaid.
Het kopje is losgeraakt van het schuim.	Het kopje past niet bij het schuim.	Controleer of de montage op zijn plaats zit, controleer de maat van het schuim en de beker, Indien niet geschikt, vervang deze dan tijdig.



Afvoeren:

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG.

Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt worden gebracht voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122

Australië Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.**



**YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®


TOURNE-TASSE

Manuel d'utilisation

VEVOR®

TOURNE-TASSE

Manuel d'utilisation

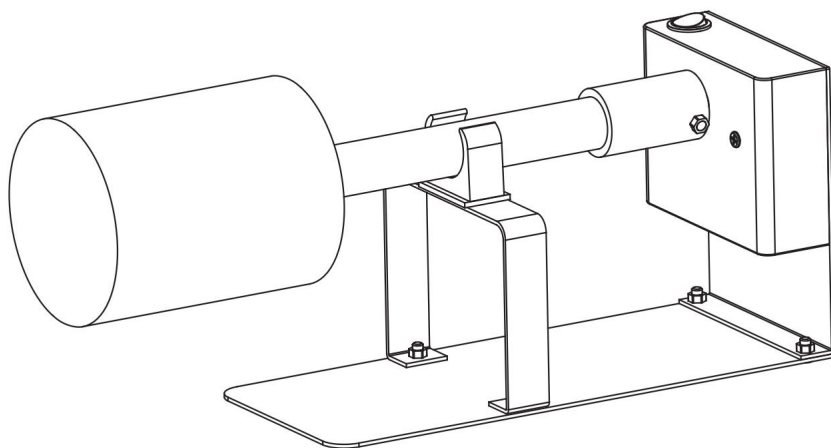













NEED HELP? CONTACT US!






Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

MESURES DE SÉCURITÉ

 AVERTISSEMENT	<p>Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures. Une utilisation incorrecte peut endommager la machine.</p>
	<p>Ce symbole indique que l'utilisateur doit accorder une grande importance et prêter attention au motif triangulaire. L'image de gauche signifie « Attention aux décharges électriques ».</p>
	<p>Ce symbole indique une interdiction. L'image de gauche signifie « Ne pas démonter ».</p>
	<p>N'utilisez pas d'alimentation électrique qui ne correspond pas à la tension nominale. L'utilisation d'une alimentation électrique non conforme peut entraîner un incendie ou un choc électrique.</p>
	<p>Lorsque la machine fume, émet une odeur particulière, le moteur devient bruyant et d'autres circonstances anormales se produisent, veuillez cesser de l'utiliser. Continuer à utiliser peut provoquer un incendie ou un choc électrique.</p>
	<p>Il est interdit de débrancher l'alimentation électrique lorsque la machine fonctionne. Cela endommagerait la machine.</p>
	<p>Assurez-vous que la machine est reliée à la terre. Dans le cas contraire, un choc électrique ou une défaillance mécanique pourrait survenir.</p>
	<p>Ne pas démonter, réparer ou corriger la machine pendant son utilisation. Cela pourrait provoquer un incendie ou des décharges électriques susceptibles de blesser des personnes.</p>
	<p>Attention</p>
	<p>Ne pas utiliser dans un environnement humide ou au contact de l'eau. Ne pas infiltrer de liquide à l'intérieur de la machine, ce qui entraînerait un court-circuit et un incendie ou une électrocution.</p>
	<p>Ne touchez pas la tige rotative ou la partie roulement avec vos doigts pendant l'utilisation. Cela peut provoquer des blessures aux doigts.</p>
	<p>Ne pas détruire ni modifier le cordon d'alimentation d'origine à volonté. Ne pas plier, tirer, attacher ou presser le cordon d'alimentation sous des objets lourds.</p>


	Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez débrancher le cordon d'alimentation.
	Des dispositifs de protection contre les fuites doivent être installés pour le raccordement des prises.
	La machine doit être utilisée sur une surface plane et ferme. Dans le cas contraire, la machine risque de tomber, de ne pas fonctionner correctement et même de provoquer des blessures.
	Il est nécessaire de placer la machine sur une table horizontale stable lors de son utilisation, sinon la machine risque de tomber et même de provoquer des blessures corporelles.
	N'utilisez pas la machine pendant les orages et la foudre, afin de ne pas endommager la machine.

DESCRIPTION DU PRODUIT


Paramètres techniques

	UE	NOUS	AU
Marque	VEVOR		
Modèle	KH-D101-1	KH-D101-2	KH-D101-3
Tension	220-240 V CA	120 V CA	220-240 V CA
Fréquence	50/60 Hz		
Pouvoir	4W		
Vitesse de rotation	3-4 tr/min		
Taille du paquet	270*130*170MM		
Poids net	1,5 kg		
Poids brut	1,7 kg		

Accessoires standards

Nombre	Article	Quantité	Diagramme
1	Plinthe	1	
2	Unité centrale	1	
3	Poudre de phosphore	1	
4	Titulaire	4	
5	Tige rotative	2	
6	Mousse 3 en 1	1	
7	Mousse surdimensionnée	1	
8	Mousse de petite taille	1	
9	Brosse en silicone	1	
10	Gobelet en plastique de 100 ml	4	
11	Gants en nitrile	4	
12	Capuchon en silicone	8	
13	Étui en silicone	8	
14	Broche en bois	9	
15	Tampon en caoutchouc	1	
16	Tige d'agitation	15	
17	Clé	1	
18	Tournevis Philips	1	
19	Kit de séchage	1	
20	Vis à tête fraisée M4	4	
21	Écrou M4	4	
22	Colle époxy AB	2	

Structure du produit

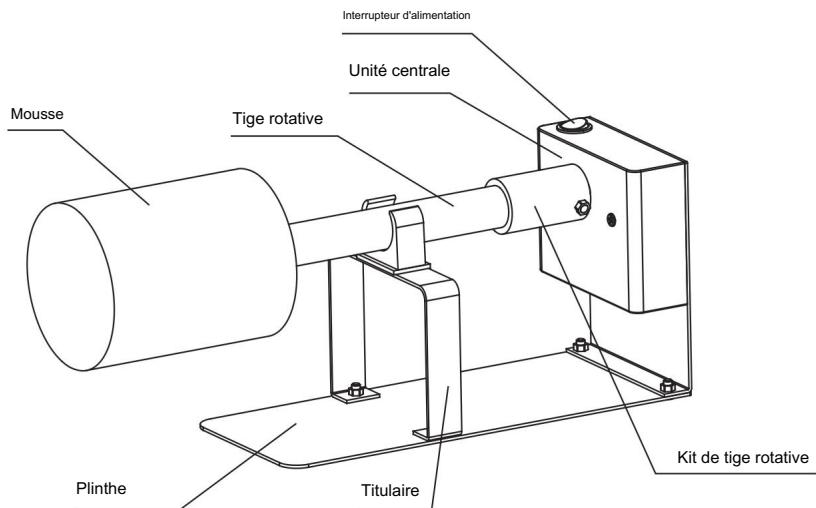


INSTALLATION ET INSTRUCTIONS

Conseils!


Préparez ces outils à l'avance : tournevis cruciformes, petites clés, vis à tête fraisée M4 et écrous M4.

(1) Installez la plinthe comme indiqué sur la figure.

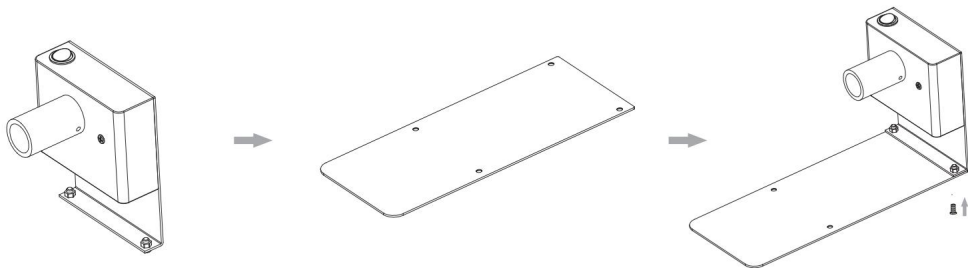


Préparez 2 pièces de vis à tête fraisée M4 et 2 écrous hexagonaux.

(2) Installez les kits de support, comme indiqué sur la figure.

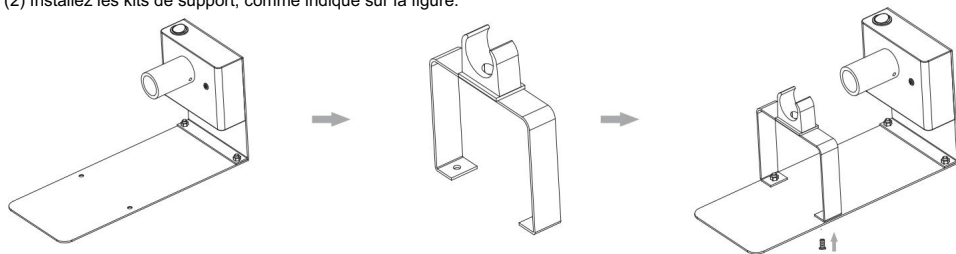


Préparez 2 pièces de vis à tête fraisée M4 et 2 écrous hexagonaux.


(3) Installez les tiges rotatives, comme indiqué sur la figure.

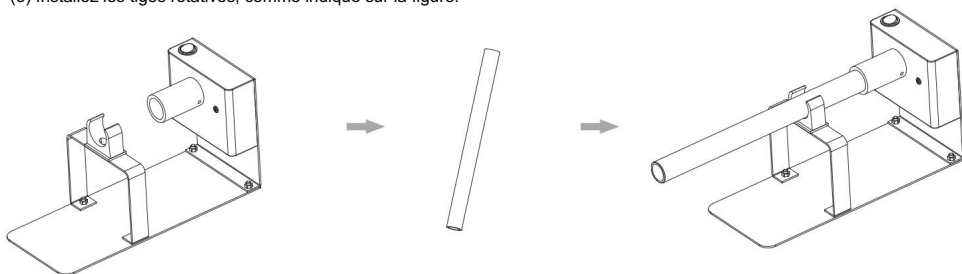

(4) Installez les mousses, comme indiqué sur la figure.

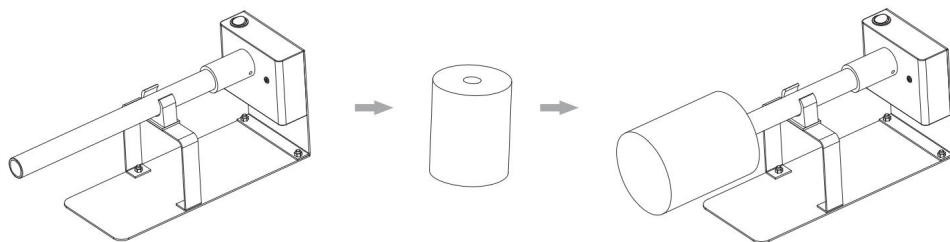

(5) Installez le séchoir comme indiqué dans la figure suivante.

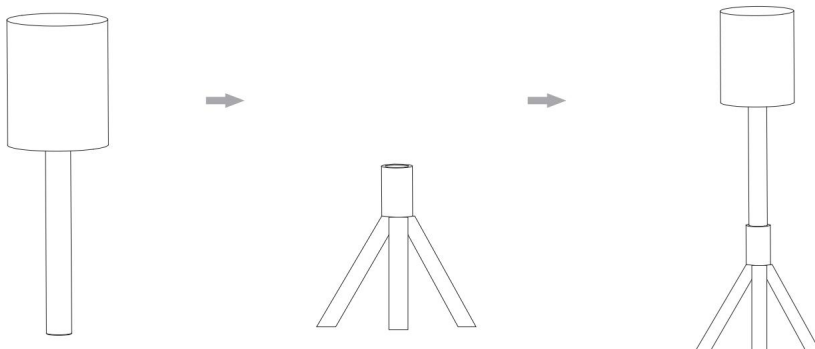

Conseils!

- (1) Le moteur prend en charge les deux sens de rotation, mais le sens ne peut pas être sélectionné.
- (2) Le sens de rotation du moteur est affecté par la résistance. Lorsque la résistance est supérieure à l'autre sens, le sens de rotation du moteur tournera vers le sens avec une faible résistance.
- (3) Lors du redémarrage après une panne de courant, la direction n'est pas fixe.

CONNEXION DE TYPE Z :

Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, l'appareil doit être mis au rebut.

GUIDE POUR DÉBUTANTS

1. Fixez la tasse et allumez la machine.
2. Résine époxy mélangée (colle AB dans un rapport 1:1).
3. Appliquez de la résine époxy sur les coupelles.
4. Badigeonnez de paillettes ou de peinture selon vos besoins et attendez 4 heures.
5. Brossez à nouveau avec de l'époxy et attendez 8 heures.
6. Poncez la surface si nécessaire.

Note:

Les étapes ci-dessus sont uniquement à titre de référence.

L'opération spécifique variera en fonction des exigences réelles de pulvérisation.

Directives de nettoyage de l'époxy (1) La résine

époxy n'est pas complètement solidifiée (état mou), essuyez-la simplement avec de l'eau ou de l'alcool pour la nettoyer.

(2) La résine époxy s'est solidifiée et durcie. Soufflez-la avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique et essuyez-la avec de l'alcool pour la nettoyer.

Note:

- (1) Lors du mélange d'époxy, veuillez utiliser un pistolet thermique ou un sècheur à air pour accélérer le mélange et rendre le mélange plus uniforme.
- (2) Utiliser un pistolet thermique ou un sèche-cheveux pour souffler la surface de la tasse après l'avoir enduite d'époxy réduira les problèmes tels que les trous d'air et autres défauts.

DOMAINE D'APPLICATION



ANALYSE DES DÉFAUTS COURANTS

Problèmes	Causes	Solution
La machine ne fonctionne pas.	La machine ne peut pas être sous tension.	Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation est allumé et si le cordon d'alimentation est endommagé (contactez le service après-vente).
La tige rotative tombe lors de l'utilisation.	La tige rotative n'est pas correctement insérée.	Vérifiez si l'installation est en place avant utilisation, ou vérifiez si la machine est utilisée horizontalement.
La tige rotative est desserrée et tremble / bruit anormal	La tige rotative n'est pas correctement installée.	Les vis de la tige rotative doivent être serrées.
Tasse délogée de la mousse.	La tasse ne correspond pas à la mousse.	Vérifiez si l'assemblage est en place, vérifiez la taille de la mousse et de la coupelle, si non adapté, veuillez le remplacer à temps.



Disposer:

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE.

Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit être collecté séparément dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122

Australie Importé aux USA : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]


TASSENWENDER

Bedienungsanleitung

VEVOR®

TASSENWENDER

Bedienungsanleitung

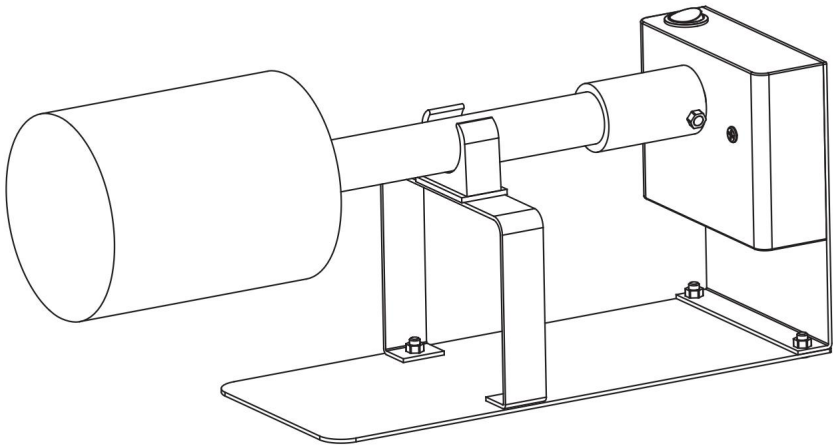













NEED HELP? CONTACT US!






Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch. VEVOR behält sich die genaue Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

 WARNUNG	<p>Durch unsachgemäße Bedienung kann es zu Verletzungen kommen.</p> <p>Durch unsachgemäße Bedienung kann es zu Schäden an der Maschine kommen.</p>
	<p>Dieses Symbol weist darauf hin, dass der Benutzer dem Dreiecksmuster besondere Bedeutung beimessen und darauf achten sollte. Das linke Bild bedeutet „Vorsicht vor Stromschlag“.</p>
	<p>Dieses Symbol bedeutet "Verboten". Das linke Bild bedeutet "Nicht zerlegen".</p>
	<p>Verwenden Sie kein Netzteil, das die Nennspannung nicht erfüllt.</p> <p>Die Verwendung eines nicht konformen Netzteils kann zu Feuer oder Stromschlag führen.</p>
	<p>Wenn aus der Maschine Rauch entsteht, ein eigenartiger Geruch entsteht, der Motor laut wird oder andere ungewöhnliche Umstände eintreten, stellen Sie die Verwendung bitte ein.</p> <p>Bei fortgesetzter Verwendung besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.</p>
	<p>Es ist verboten, die Stromversorgung zu unterbrechen, während die Maschine in Betrieb ist.</p> <p>Dadurch wird die Maschine beschädigt.</p>
	<p>Stellen Sie sicher, dass die Maschine geerdet ist. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag oder mechanischen Defekt kommen.</p>
	<p>Zerlegen, reparieren oder korrigieren Sie die Maschine nicht während des Gebrauchs.</p> <p>Andernfalls besteht die Gefahr eines Brandes oder eines Stromschlags, der zu Verletzungen führen kann.</p>
	<p>Aufmerksamkeit</p>
	<p>Nicht in feuchter Umgebung verwenden oder mit Wasser in Berührung kommen lassen. Keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen lassen, da dies zu Kurzschlüssen, Bränden oder Stromschlägen führen kann.</p>
	<p>Berühren Sie während des Gebrauchs die rotierende Stange oder das Lagerteil nicht mit dem Finger.</p> <p>Dies kann zu Fingerverletzungen führen.</p>
	<p>Zerstören oder verändern Sie das Originalnetzkabel nicht willkürlich. Biegen, ziehen, binden oder drücken Sie das Netzkabel nicht unter schwere Gegenstände.</p>

	Wenn Sie die Maschine längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie bitte das Netzkabel ab.
	Für Anschlusssteckdosen müssen Fehlerstrom-Schutzschalter installiert werden.
	Die Maschine sollte auf einer festen, horizontalen Oberfläche verwendet werden. Andernfalls fällt die Maschine herunter, die Nutzungswirkung ist nicht gut und es kann sogar zu Verletzungen kommen.
	Beim Gebrauch muss die Maschine auf einen stabilen, horizontalen Tisch gestellt werden. Andernfalls kann die Maschine herunterfallen und im schlimmsten Fall zu Verletzungen führen.
	Benutzen Sie die Maschine nicht bei Gewitter oder Blitzschlägen, um Schäden an der Maschine zu vermeiden.

PRODUKTBESCHREIBUNG


Technische Parameter

	EU	UNS	AU
Marke	VEVOR		
Modell	KH-D101-1	KH-D101-2	KH-D101-3
Stromspannung	Wechselstrom 220-240 V	Wechselstrom 120 V	Wechselstrom 220-240 V
Frequenz	50/60 Hz		
Leistung	4W		
Rotationsgeschwindigkeit	3-4 U/min		
Paketgröße	270*130*170MM		
Nettogewicht	1,5 kg		
Bruttogewicht	1,7 kg		

Standardzubehör

Nummer	Artikel	Menge	Diagramm
1	Fußleiste	1	
2	Großrechner	1	
3	Phosphorpulver	1	
4	Halter	4	
5	Drehstange	2	
6	3 in 1 Schaum	1	
7	Übergroßer Schaumstoff	1	
8	Kleiner Schaumstoff	1	
9	Silikonbürste	1	
10	100ml Plastikbecher	4	
11	Nitrilhandschuhe	4	
12	Silikonkappe	8	
13	Silikonhülle	8	
14	Holzstift	9	
15	Gummipolster	1	
16	Rührstab	15	
17	Schlüssel	1	
18	Kreuzschlitzschraubendreher	1	
19	Wäscheständer-Set	1	
20	M4 Senkkopfschraube	4	
21	M4 Mutter	4	
22	Epoxid-AB-Kleber	2	

Produktstruktur

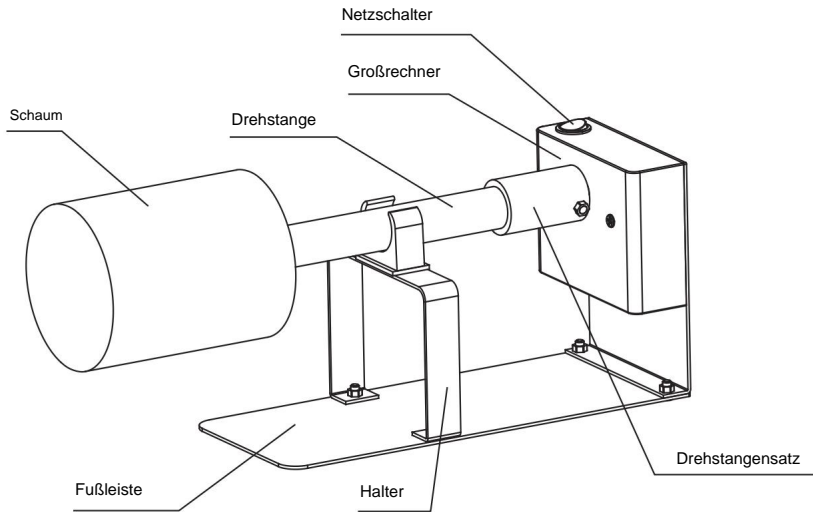


INSTALLATION UND ANLEITUNG

Tipps!

Legen Sie folgende Werkzeuge bereit:


Kreuzschlitzschraubendreher, kleine Schraubenschlüssel, M4-Senkkopfschrauben und M4-Muttern.

(1) Montieren Sie die Fußleiste wie in der Abbildung gezeigt.

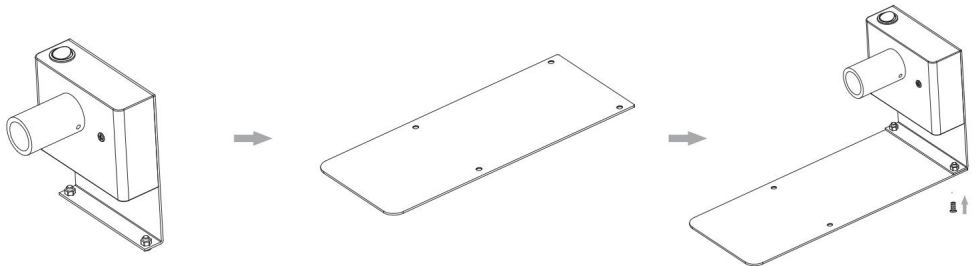


Bereiten Sie 2 Stück M4 Senkkopfschrauben und 2 Sechskantmuttern vor.

(2) Montieren Sie die Halterätze, wie in der Abbildung gezeigt.

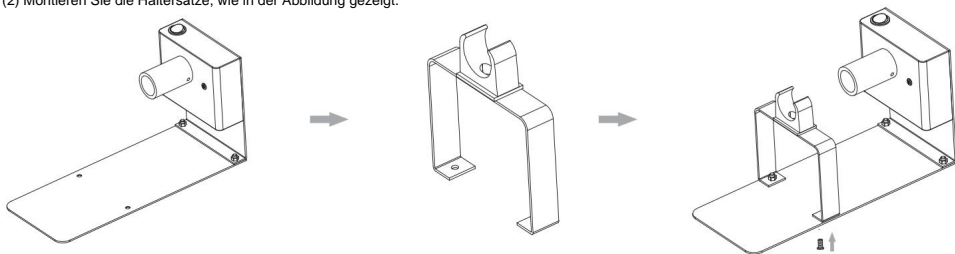


Bereiten Sie 2 Stück M4 Senkkopfschrauben und 2 Sechskantmuttern vor.


(3) Die Drehstangen wie in der Abbildung gezeigt montieren.

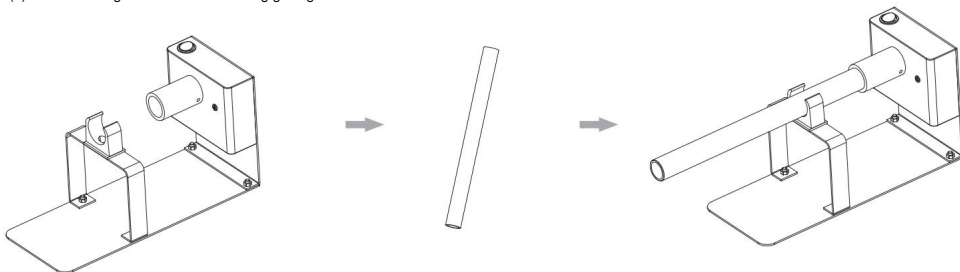

(4) Montieren Sie die Schaumstoffe, wie in der Abbildung gezeigt.

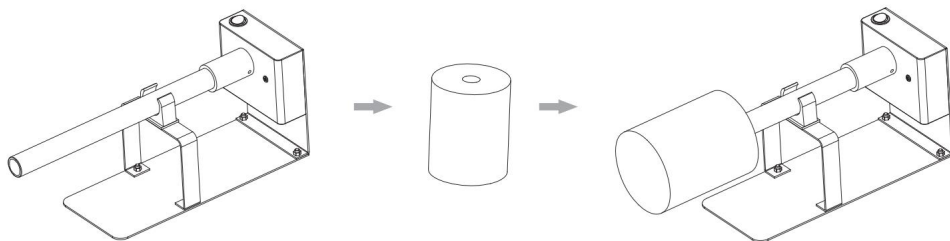

(5) Montieren Sie das Trockengestell wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

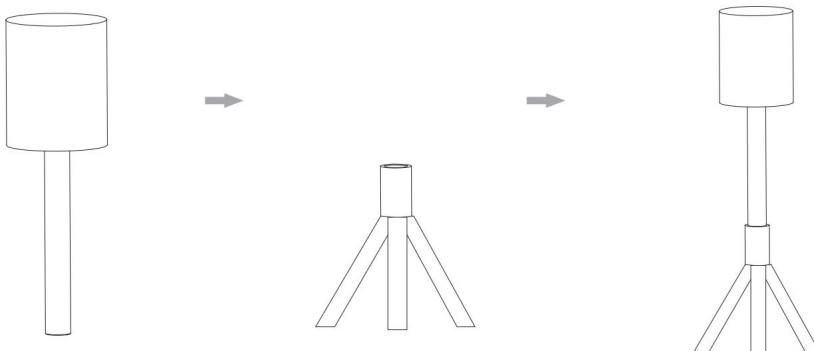

Tipps!

- (1) Der Motor unterstützt zwei Drehrichtungen, die Richtung kann jedoch nicht ausgewählt werden.
- (2) Die Drehrichtung des Motors wird durch den Widerstand beeinflusst. Wenn der Widerstand größer als in der anderen Richtung ist, wird die Lenkrichtung in die Richtung mit dem geringsten Widerstand geändert.
- (3) Beim Neustart nach einem Stromausfall ist die Richtung nicht festgelegt.

Typ Z-ANSCHLUSS:

Das Netzkabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, sollte das Gerät verschrottet werden.

LEITFADEN FÜR ANFÄNGER

1. Befestigen Sie die Tasse und schalten Sie die Maschine ein.
2. Gemischtes Epoxidharz (AB-Kleber im Verhältnis 1:1).
3. Die Becher mit Epoxidharz bestreichen.
4. Nach Bedarf mit Glitzer oder Farbe bestreichen und 4 Stunden warten.
5. Nochmals mit Epoxidharz bestreichen und 8 Stunden warten.
6. Schleifen Sie die Oberfläche nach Bedarf.

Notiz:

Die obigen Schritte dienen nur als Referenz.

Der konkrete Vorgang hängt von den tatsächlichen Sprühanforderungen ab.

Reinigungsrichtlinien für Epoxidharz (1) Das

Epoxidharz ist nicht vollständig verfestigt (weicher Zustand), zum Reinigen einfach mit Wasser oder Alkohol abwischen.

- (2) Das Epoxidharz ist erstarrt und ausgehärtet. Blasen Sie es mit einem Föhn oder einer Heißluftpistole ab und wischen Sie es zur Reinigung mit Alkohol ab.

Notiz:

- (1) Verwenden Sie beim Mischen von Epoxidharz eine Heißluftpistole oder einen Lufttrockner, um den Mischvorgang zu beschleunigen und die Mischung gleichmäßiger zu machen.
- (2) Mit einer Heißluftpistole oder einem Haartrockner die Oberfläche des Bechers abblasen, nachdem er mit Epoxid beschichtet wurde reduziert Probleme wie Luftlöcher und andere Defekte.

ANWENDUNGSBEREICH



HÄUFIGE FEHLERANALYSE

Probleme	Ursachen	Lösung
Maschine funktioniert nicht.	Maschine kann nicht eingeschaltet sein.	Prüfen Sie, ob der Netzschalter eingeschaltet ist und ob das Netzkabel beschädigt ist (wenden Sie sich an den Kundendienst).
Drehstab fällt bei Gebrauch ab.	Drehstange ist nicht fest eingesteckt.	Prüfen Sie vor dem Einsatz, ob die Installation korrekt ist bzw. ob die Maschine waagrecht eingesetzt wird.
Drehstange ist locker und wackelt / ungewöhnliche Geräusche	Drehstange ist nicht richtig installiert.	Drehstangenschrauben müssen festgezogen werden.
Tasse aus dem Schaumstoff gelöst.	Tasse passt nicht zum Schaum.	Überprüfen Sie, ob die Baugruppe richtig sitzt, überprüfen Sie die Größe des Schaums und der Tasse, bei Nichtgefallen bitte rechtzeitig austauschen.



Entsorgen:

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG.

Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STRETEASTWOOD NSW 2122

Australien Importiert nach USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



**E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.**



**YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support