

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

SHACKLE HITCH RECEIVER

MODEL: TK-2A / TK-4.75S-1 / TK-8S /

TK-4.75A-1 / TK-4.75A-2 / TK-4.75S-2

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHACKLE HITCH RECEIVER

MODEL: TK-2A/TK-4.75S-1/TK-8S/TK-4.75A-1/TK-4.75A-2/TK-4.75S-2



TK-2A



TK-4.75S-1



TK-8S



TK-4.75A-1



TK-4.75A-2



TK-4.75S-2

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

1. Make sure your vehicle is compatible with the receiver and select the receiver with the appropriate load range.
2. Follow towing procedures in the vehicle owner's manual.
3. Prior to usage, inspect all towing equipment for cracked welds, missing or worn parts and loose bolts.
4. Never exceed the vehicle manufacturer's recommended towing capacity. The ratings of the mounting system are intended to represent the product's capability and in no way reflect the ratings or capacity of the towing system it is being used with. The consumer or operator is strongly advised to learn the ratings of the various components of the towing system and never exceed the limits of the lowest-rated component being used.
5. Defective accessories should be replaced immediately. Defective accessories can lead to personal injury and material damage.
6. During their period of use, accessories must be checked for wear, cracks, and other damage.
7. Please be sure to use within the safe working Load Limit range!

MODEL AND PARAMETERS

Model	TK-2A
Working Load Limit	5 Ton (11000 Lbs Capacity)
Breaking Strength Limit	Receiver:24 Ton (52900 Lbs Capacity)
Parameter	2"Receiver;Horizontal 2 holes+vertical 1 hole; Pin $\Phi 5/8"$; Work $\Phi 5/8"$
Material	Aluminium alloy 6061-T6

Model	TK-4.75S-1
Working Load Limit	5 Ton (11000 Lbs Capacity)
Breaking Strength Limit	Shackle/Receiver): 20 Ton (44100 Lbs Capacity)
Parameter	2"Receiver;Horizontal 1 hole+vertical 1 hole; Pin $\Phi 5/8$ "; Work $\Phi 5/8$ "
Material	Steel

Model	TK-8S
Working Load Limit	5 Ton (11000 Lbs Capacity)
Breaking Strength Limit	Shackle: 29.9 Ton (65900 Lbs Capacity)
Parameter	2"Receiver;Horizontal 1 hole+vertical 1 hole; Pin $\Phi 5/8$ "; Work $\Phi 5/8$ "
Material	Steel

Model	TK-4.75A-1
Working Load Limit	7.25 Ton (16000 Lbs Capacity)
Breaking Strength Limit	Receiver: 24 Ton (52900 Lbs Capacity)
Parameter	2"Receiver;Horizontal 1 hole+vertical 1 hole; Pin $\Phi 5/8$ "; Work $\Phi 5/8$ "
Material	Aluminium alloy 6061-T6

Model	TK-4.75A-2
Working Load Limit	7.25 Ton (16000 Lbs Capacity)
Breaking Strength Limit	Shackle: 29.9 Ton (65900 Lbs Capacity)
Parameter	2"Receiver;Horizontal 2 holes+vertical 1 hole; Pin $\Phi 5/8$ "; Work $\Phi 5/8$ "
Material	Aluminium alloy 6061-T6

Model	TK-4.75S-2
Working Load Limit	7.7 Ton (17000 Lbs/The recommended use is13000-14000lbs.)
Breaking Strength Limit	Shackle: 29.9 Ton (66000 Lbs Capacity)
Parameter	2"Receiver;Horizontal 1 hole+vertical 1 hole; Pin $\Phi 5/8$ "; Work $\Phi 5/8$ "
Material	Steel

APPLICATION SCENARIOS

- 1) Preparation before installation:** Check that the accessories are complete and verify that your vehicle is compatible with the receiver.
- 2) Installation:** The receiver is installed in the reserved trailer tube of the vehicle to ensure that it is secure and stable, usually by means of a specific accessory trailer pin or trailer lock.
- 3) Pre-trip inspection:** After the connection is complete, check whether all the connection parts are tight. Before starting to drive, make sure the trailer weight is within the maximum allowable towing weight of the vehicle.

4) Driving precautions:

- a. During driving, the speed should be kept low, especially when turning and braking, to slow down in advance to avoid instability caused by trailer inertia.
- b. When towing for a long time, stop regularly to check the status of the trailer arm and the connection part to prevent loosening or wear caused by long-term driving.



HOW TO USE THE HITCH PIN LOCK

1. Insert the Key and Unscrew the Lock, Separate the Pin.
2. Push the Button of the Lock head to Securely Lock the Pin in Place.
3. For Extra Safety Insert the Spring Clip into the Pin Hole.

MAINTENANCE

1. Check bolts and safety pins regularly .
2. Do not overload.

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

RÉCEPTEUR D'ATTELAGE À MANILLE

MODÈLE: TK-2A/TK-4.75S-1/TK-8S/

TK-4.75A-1 / TK-4.75A-2 / TK-4.75S-2

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHACKLE HITCH RECEIVER

MODÈLE : TK-2A/TK-4.75S-1/TK-8S/TK-4.75A-1/TK-4.75A-2/TK-4.75S-2



TK-2A



TK-4.75S-1




TK-8S



TK-4.75A-1



TK-4.75A-2

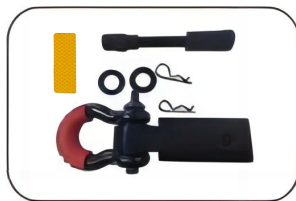

TK-4.75S-2

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

8. Assurez-vous que votre véhicule est compatible avec le récepteur et sélectionnez le récepteur avec la plage de charge appropriée.
9. Suivez les procédures de remorquage dans le manuel du propriétaire du véhicule.
10. Avant utilisation, inspectez tout l'équipement de remorquage pour déceler des soudures fissurées, des pièces manquantes ou usées et des boulons desserrés.
11. Ne dépassez jamais la capacité de remorquage recommandée par le constructeur du véhicule. Les valeurs nominales du système de montage sont destinées à représenter la capacité du produit et ne reflètent en aucun cas les valeurs nominales ou la capacité du système de remorquage avec lequel il est utilisé. Il est fortement conseillé au consommateur ou à l'opérateur de connaître les valeurs nominales des différents composants du système de remorquage et de ne jamais dépasser les limites du composant le moins bien noté utilisé.
12. Les accessoires défectueux doivent être remplacés immédiatement. Des accessoires défectueux peuvent entraîner des blessures corporelles et des dégâts matériels.
13. Pendant leur période d'utilisation, les accessoires doivent être vérifiés pour déceler toute usure, fissure et autre dommage.
14. Veuillez vous assurer d'utiliser dans la plage limite de charge de travail sûre !

MODEL AND PARAMETERS

Modèle	TK-2A
Limite de charge de	5 tonnes (capacité de 11 000 lb)
Limite de résistance à	Récepteur : 24 tonnes (capacité de 52 900 lb)

Paramètre	Récepteur 2" ; 2 trous horizontaux + 1 trou vertical ;
Matériel	Alliage d'aluminium 6061-T6

Modèle	TK-4.75S-1
Limite de charge de	5 tonnes (capacité de 11 000 lb)
Limite de résistance à	Manille/récepteur) : 20 tonnes (capacité de 44
Paramètre	Récepteur 2" ; horizontal 1 trou + vertical 1 trou ; Goupille $\Phi 5/8"$; Travail $\Phi 5/8"$
Matériel	Acier

Modèle	TK-8S
Limite de charge de	5 tonnes (capacité de 11 000 lb)
Limite de résistance à	Manille : 29,9 tonnes (capacité de 65 900 lb)
Paramètre	Récepteur 2" ; horizontal 1 trou + vertical 1 trou ; Goupille $\Phi 5/8"$; Travail $\Phi 5/8"$
Matériel	Acier

Modèle	TK-4.75A-1
Limite de charge de	7,25 tonnes (capacité de 16 000 lb)
Limite de résistance à	Récepteur : 24 tonnes (capacité de 52 900 lb)

Paramètre	Récepteur 2" ; horizontal 1 trou + vertical 1 trou ; Goupille $\Phi 5/8"$; Travail $\Phi 5/8"$
Matériel	Alliage d'aluminium 6061-T6

Modèle	TK-4.75A-2
Limite de charge de	7,25 tonnes (capacité de 16 000 lb)
Limite de résistance à	Manille : 29,9 tonnes (capacité de 65 900 lb)
Paramètre	Récepteur 2" ; 2 trous horizontaux + 1 trou vertical ;
Matériel	Alliage d'aluminium 6061-T6

Modèle	TK-4.75S-2
Limite de charge de travail	7,7 tonnes (17 000 lb/l'utilisation recommandée est de 13 000 à 14 000 lb.)
Limite de résistance à	Manille : 29,9 tonnes (capacité de 66 000 lb)
Paramètre	Récepteur 2" ; horizontal 1 trou + vertical 1 trou ; Goupille $\Phi 5/8"$; Travail $\Phi 5/8"$
Matériel	Acier

APPLICATION SCENARIOS

5) Préparation avant installation : Vérifiez que les accessoires sont complets et vérifiez que votre véhicule est compatible avec le récepteur.


6) Installation : Le récepteur est installé dans le tube de remorque réservé du véhicule pour garantir sa sécurité et sa stabilité, généralement au moyen d'une goupille de remorque accessoire spécifique ou d'un verrou de remorque.

7) Inspection avant le départ : une fois la connexion terminée, vérifiez si toutes les pièces de connexion sont bien serrées. Avant de commencer à conduire, assurez-vous que le poids de la remorque se situe dans la limite du poids de remorquage maximum autorisé du véhicule.

8) Précautions de conduite :

c. Pendant la conduite, la vitesse doit être maintenue faible, en particulier lors des virages et des freinages, pour ralentir à l'avance afin d'éviter l'instabilité causée par l'inertie de la remorque.

d. Lors d'un remorquage prolongé, arrêtez-vous régulièrement pour vérifier l'état du bras de remorque et de la pièce de connexion afin d'éviter le desserrage ou l'usure causé par une conduite à long terme.

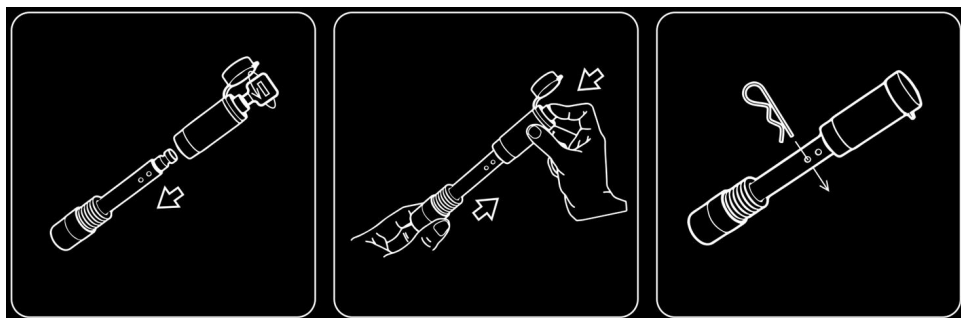

COMMENT UTILISER LE VERROUILLAGE DE LA GOUPILLE D'ATTELAGE

4. Insérez la clé et dévissez le verrou, séparez la broche.

5. Appuyez sur le bouton de la tête de verrouillage pour verrouiller solidement la broche en place.
6. Pour plus de sécurité, insérez le clip à ressort dans le trou de la goupille.

MAINTENANCE

1. Vérifiez régulièrement les boulons et les goupilles de sécurité.
2. Ne surchargez pas.

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zertifikat für technischen Support und E-Garantie

www.vevor.com/support

SCHÄKELKUPPLUNGSEMPFÄNGER

MODELL: TK-2A / TK-4.75S-1 / TK-8S /

TK-4.75A-1 / TK-4.75A-2 / TK-4.75S-2

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHACKLE HITCH RECEIVER

MODELL: TK-2A/TK-4.75S-1/TK-8S/TK-4.75A-1/TK-4.75A-2/TK-4.75S-2



TK-2A



TK-4.75S-1




TK-8S



TK-4.75A-1



TK-4.75A-2

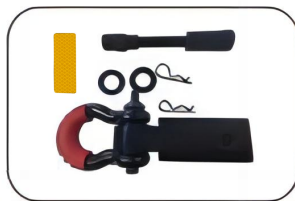

TK-4.75S-2

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

15. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeug mit dem Empfänger kompatibel ist und wählen Sie den Empfänger mit dem entsprechenden Lastbereich aus.
16. Befolgen Sie die Anweisungen zum Abschleppen in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.
17. Überprüfen Sie vor der Verwendung die gesamte Zugausrüstung auf gerissene Schweißnähte, fehlende oder verschlissene Teile und lockere Schrauben.
18. Überschreiten Sie niemals die vom Fahrzeughersteller empfohlene Anhängelast. Die Nennwerte des Montagesystems sollen die Leistungsfähigkeit des Produkts darstellen und spiegeln in keiner Weise die Nennwerte oder die Kapazität des Schleppsystems wider, mit dem es verwendet wird. Dem Verbraucher oder Betreiber wird dringend empfohlen, sich über die Nennwerte der verschiedenen Komponenten des Abschleppsystems zu informieren und niemals die Grenzwerte der verwendeten Komponente mit der niedrigsten Nennleistung zu überschreiten.
19. Defektes Zubehör sollte umgehend ausgetauscht werden. Defektes Zubehör kann zu Personen- und Sachschäden führen.
20. Während der Nutzungsdauer muss das Zubehör auf Abnutzung, Risse und andere Beschädigungen überprüft werden.
21. Bitte achten Sie darauf, dass die Verwendung innerhalb des sicheren Arbeitslastgrenzenbereichs erfolgt!

MODEL AND PARAMETERS

Modell	TK-2A
Arbeitslastgrenze	5 Tonnen (11000 Pfund Kapazität)

Bruchfestigkeitsgrenze	Empfänger: 24 Tonnen (52900 Pfund Kapazität)
Parameter	2-Zoll-Empfänger; horizontal 2 Löcher + vertikal 1 Loch;
Material	Aluminiumlegierung 6061-T6

Modell	TK-4.75S-1
Arbeitslastgrenze	5 Tonnen (11000 Pfund Kapazität)
Bruchfestigkeitsgrenze	Schäkel/Empfänger: 20 Tonnen (44100 Pfund
Parameter	2-Zoll-Empfänger; horizontal 1 Loch + vertikal 1 Loch;
Material	Stahl

Modell	TK-8S
Arbeitslastgrenze	5 Tonnen (11000 Pfund Kapazität)
Bruchfestigkeitsgrenze	Schäkel: 29,9 Tonnen (65900 Pfund Kapazität)
Parameter	2-Zoll-Empfänger; horizontal 1 Loch + vertikal 1 Loch;
Material	Stahl

Modell	TK-4.75A-1
Arbeitslastgrenze	7,25 Tonnen (16.000 Pfund Kapazität)
Bruchfestigkeitsgrenze	Empfänger: 24 Tonnen (52900 Pfund Kapazität)

Parameter	2-Zoll-Empfänger; horizontal 1 Loch + vertikal 1 Loch;
Material	Aluminiumlegierung 6061-T6

Modell	TK-4.75A-2
Arbeitslastgrenze	7,25 Tonnen (16.000 Pfund Kapazität)
Bruchfestigkeitsgrenze	Schäkel: 29,9 Tonnen (65900 Pfund Kapazität)
Parameter	2-Zoll-Empfänger; horizontal 2 Löcher + vertikal 1 Loch;
Material	Aluminiumlegierung 6061-T6

Modell	TK-4.75S-2
Arbeitslastgrenze	7,7 Tonnen (17.000 Pfund/Die empfohlene Verwendung beträgt 13.000–14.000 Pfund.)
Bruchfestigkeitsgrenze	Schäkel: 29,9 Tonnen (66.000 Pfund Kapazität)
Parameter	2-Zoll-Empfänger; horizontal 1 Loch + vertikal 1 Loch;
Material	Stahl

APPLICATION SCENARIOS

9) Vorbereitung vor dem Einbau : Überprüfen Sie, ob das Zubehör vollständig ist und ob Ihr Fahrzeug mit dem Empfänger kompatibel ist.


10) Installation: Der Empfänger wird im reservierten Anhängerrohr des Fahrzeugs installiert, um sicherzustellen, dass er sicher und stabil ist, normalerweise mithilfe eines speziellen Zubehör-Anhängerstifts oder Anhängerschlosses.

11) Inspektion vor der Fahrt: Überprüfen Sie nach Abschluss der Verbindung, ob alle Verbindungsteile fest sitzen. Stellen Sie vor Fahrtantritt sicher, dass das Anhängergewicht innerhalb der maximal zulässigen Anhängelast des Fahrzeugs liegt.

12) Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren:

e. Während der Fahrt sollte die Geschwindigkeit niedrig gehalten werden, insbesondere beim Abbiegen und Bremsen, um frühzeitig abzubremsen und Instabilität durch die Trägheit des Anhängers zu vermeiden.

f. Halten Sie beim Abschleppen über einen längeren Zeitraum regelmäßig an, um den Zustand des Anhängerarms und des Verbindungsteils zu überprüfen, um Lockerungen oder Verschleiß durch Langzeitfahrten zu vermeiden.

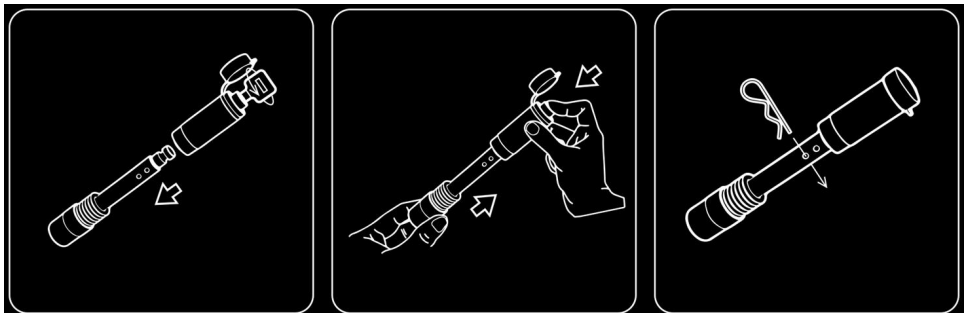

So verwenden Sie die Kupplungsbolzensperre

7. Stecken Sie den Schlüssel ein und schrauben Sie ihn ab das Schloss,

trennen Sie den Stift.

8. Drücken Sie den Knopf des Schlosskopfes um den Stift sicher zu verriegeln.

9. Für zusätzliche Sicherheit stecken Sie den Federclip in das Stiftloch.

MAINTENANCE

1. Überprüfen Sie regelmäßig Bolzen und Sicherheitsstifte.

2. Nicht überlasten.

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zertifikat für technischen Support und E-Garantie

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

RICEVITORE DEL ATTACCO A GRILLO

MODELLO: TK-2A / TK-4.75S-1 / TK-8S /

TK-4.75A-1 / TK-4.75A-2 / TK-4.75S-2

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHACKLE HITCH RECEIVER

MODELLO: TK-2A/TK-4.75S-1/TK-8S/TK-4.75A-1/TK-4.75A-2/TK-4.75S-2



TK-2A



TK-4.75S-1



TK-8S



TK-4.75A-1



TK-4.75A-2



TK-4.75S-2

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

22. Assicurati che il tuo veicolo sia compatibile con il ricevitore e seleziona il ricevitore con la gamma di carico appropriata.
23. Seguire le procedure di traino nel manuale del proprietario del veicolo.
24. Prima dell'uso, ispezionare tutte le attrezzature di traino per verificare l'eventuale presenza di saldature incrinates, parti mancanti o usurate e bulloni allentati.
25. Non superare mai la capacità di traino consigliata dal produttore del veicolo. I valori nominali del sistema di montaggio intendono rappresentare la capacità del prodotto e non riflettono in alcun modo i valori nominali o la capacità del sistema di traino con cui viene utilizzato. Si consiglia vivamente al consumatore o all'operatore di conoscere le caratteristiche dei vari componenti del sistema di traino e di non superare mai i limiti del componente di classe più bassa utilizzato.
26. Gli accessori difettosi devono essere sostituiti immediatamente. Accessori difettosi possono causare lesioni personali e danni materiali.
27. Durante il periodo di utilizzo, gli accessori devono essere controllati per usura, crepe e altri danni.
28. Assicurarsi di utilizzare entro l'intervallo limite di carico di lavoro sicuro!

MODEL AND PARAMETERS

Modello	TK-2A
Limite del carico di	5 tonnellate (capacità di 11.000 libbre)
Limite di resistenza alla	Ricevitore: 24 tonnellate (capacità 52900 libbre)
Parametro	Ricevitore da 2"; Orizzontale 2 fori+verticale 1 foro;

Materiale	Lega di alluminio 6061-T6
------------------	---------------------------

Modello	TK-4.75S-1
Limite del carico di	5 tonnellate (capacità di 11.000 libbre)
Limite di resistenza alla	Grillo/ricevitore): 20 tonnellate (capacità 44100
Parametro	Ricevitore da 2"; 1 foro orizzontale + 1 foro verticale;
Materiale	Acciaio

Modello	TK-8S
Limite del carico di	5 tonnellate (capacità di 11.000 libbre)
Limite di resistenza alla	Grillo: 29,9 tonnellate (capacità di 65900 libbre)
Parametro	Ricevitore da 2"; 1 foro orizzontale + 1 foro verticale;
Materiale	Acciaio

Modello	TK-4.75A-1
Limite del carico di	7,25 tonnellate (capacità 16.000 libbre)
Limite di resistenza alla	Ricevitore: 24 tonnellate (capacità 52900 libbre)
Parametro	Ricevitore da 2"; 1 foro orizzontale + 1 foro verticale;
Materiale	Lega di alluminio 6061-T6

Modello	TK-4.75A-2
Limite del carico di	7,25 tonnellate (capacità 16.000 libbre)
Limite di resistenza alla	Grillo: 29,9 tonnellate (capacità di 65900 libbre)
Parametro	Ricevitore da 2"; Orizzontale 2 fori+verticale 1 foro;
Materiale	Lega di alluminio 6061-T6

Modello	TK-4.75S-2
Limite del carico di lavoro	7,7 tonnellate (17.000 libbre/l'uso consigliato è 13.000-14.000 libbre)
Limite di resistenza alla	Grillo: 29,9 tonnellate (capacità di 66.000 libbre)
Parametro	Ricevitore da 2"; 1 foro orizzontale + 1 foro verticale;
Materiale	Acciaio

APPLICATION SCENARIOS

13) Preparazione prima dell'installazione : Controlla che gli accessori siano completi e verifica che il tuo veicolo sia compatibile con il ricevitore.


14) Installazione: Il ricevitore viene installato nel tubo del rimorchio riservato del veicolo per garantirne la sicurezza e la stabilità, solitamente tramite uno specifico perno accessorio del rimorchio o un blocco del rimorchio.

15) Ispezione prima del viaggio: una volta completata la connessione, controllare se tutte le parti di connessione sono serrate. Prima di iniziare a guidare, assicurarsi che il peso del rimorchio rientri nel peso massimo di traino consentito del veicolo.

16) Precauzioni per la guida:

g. Durante la guida, la velocità dovrebbe essere mantenuta bassa, soprattutto in curva e in frenata, per rallentare in anticipo per evitare l'instabilità causata dall'inerzia del rimorchio.

h. Durante il traino per un lungo periodo, fermarsi regolarmente per controllare lo stato del braccio del rimorchio e della parte di collegamento per evitare l'allentamento o l'usura causati dalla guida a lungo termine.

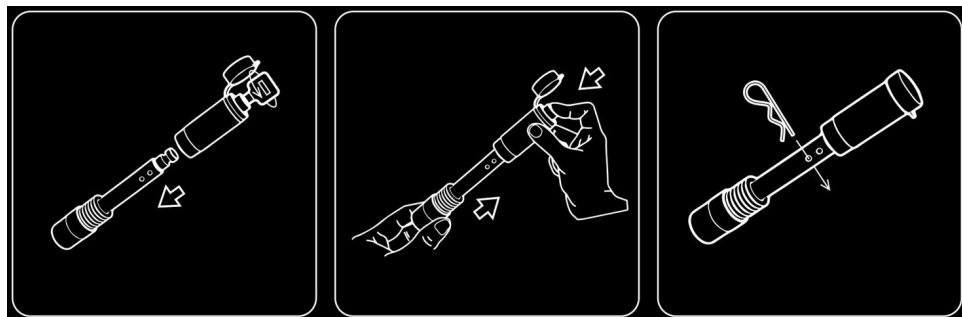

COME USARE IL BLOCCO DEL PERNO DI ATTACCO

10. Inserire la chiave e svitare il lucchetto, separa il perno.

11. Premere il pulsante della testa della serratura per bloccare saldamente il perno in posizione.

12. Per una maggiore sicurezza, inserire la clip a molla nel foro del perno.

MAINTENANCE

1. Controllare regolarmente i bulloni e i perni di sicurezza.
2. Non sovraccaricare.

Indirizzo : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

RECEPTOR DE ENGANCHE DE GRILLETE

MODELO: TK-2A / TK-4.75S-1 / TK-8S /

TK-4.75A-1 / TK-4.75A-2 / TK-4.75S-2

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHACKLE HITCH RECEIVER

MODELO: TK-2A/TK-4.75S-1/TK-8S/TK-4.75A-1/TK-4.75A-2/TK-4.75S-2



TK-2A



TK-4.75S-1




TK-8S



TK-4.75A-1



TK-4.75A-2

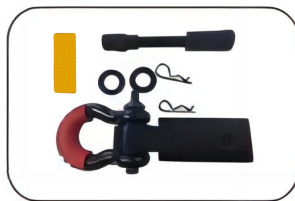

TK-4.75S-2

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

29. Asegúrese de que su vehículo sea compatible con el receptor y seleccione el receptor con el rango de carga adecuado.
30. Siga los procedimientos de remolque en el manual del propietario del vehículo.
31. Antes de su uso, inspeccione todo el equipo de remolque en busca de soldaduras agrietadas, piezas faltantes o desgastadas y pernos flojos.
32. Nunca exceda la capacidad de remolque recomendada por el fabricante del vehículo. Las clasificaciones del sistema de montaje pretenden representar la capacidad del producto y de ninguna manera reflejan las clasificaciones o la capacidad del sistema de remolque con el que se utiliza. Se recomienda encarecidamente al consumidor u operador que conozca las clasificaciones de los distintos componentes del sistema de remolque y que nunca exceda los límites del componente con la clasificación más baja que se esté utilizando.
33. Los accesorios defectuosos deben reemplazarse inmediatamente. Los accesorios defectuosos pueden provocar lesiones personales y daños materiales.
34. Durante su período de uso, se deben revisar los accesorios para detectar desgaste, grietas y otros daños.
35. ¡Asegúrese de utilizarlo dentro del rango de límite de carga de trabajo seguro!

MODEL AND PARAMETERS

Modelo	TK-2A
Límite de carga de	5 toneladas (capacidad de 11000 libras)
Límite de resistencia a	Receptor: 24 toneladas (capacidad de 52900)

Parámetro	Receptor de 2"; 2 orificios horizontales + 1 orificio vertical;
Material	Aleación de aluminio 6061-T6

Modelo	TK-4.75S-1
Límite de carga de	5 toneladas (capacidad de 11000 libras)
Límite de resistencia a	Grillete/receptor): 20 toneladas (capacidad de
Parámetro	Receptor de 2"; 1 orificio horizontal + 1 orificio vertical;
Material	Acero

Modelo	TK-8S
Límite de carga de	5 toneladas (capacidad de 11000 libras)
Límite de resistencia a	Grillete: 29,9 toneladas (capacidad de 65900
Parámetro	Receptor de 2"; 1 orificio horizontal + 1 orificio vertical;
Material	Acero

Modelo	TK-4.75A-1
Límite de carga de	7,25 toneladas (capacidad de 16000 libras)
Límite de resistencia a	Receptor: 24 toneladas (capacidad de 52900

Parámetro	Receptor de 2"; 1 orificio horizontal + 1 orificio vertical;
Material	Aleación de aluminio 6061-T6

Modelo	TK-4.75A-2
Límite de carga de	7,25 toneladas (capacidad de 16000 libras)
Límite de resistencia a	Grillete: 29,9 toneladas (capacidad de 65900
Parámetro	Receptor de 2"; 2 orificios horizontales + 1 orificio vertical;
Material	Aleación de aluminio 6061-T6

Modelo	TK-4.75S-2
Límite de carga de trabajo	7,7 toneladas (17.000 libras/el uso recomendado es de 13.000 a 14.000 libras).
Límite de resistencia a	Grillete: 29,9 toneladas (capacidad de 66000
Parámetro	Receptor de 2"; 1 orificio horizontal + 1 orificio vertical;
Material	Acero

APPLICATION SCENARIOS

17) Preparación antes de la instalación : Verifique que los accesorios estén completos y verifique que su vehículo sea compatible con el

receptor.


18) Instalación: El receptor se instala en el tubo de remolque reservado del vehículo para garantizar que sea seguro y estable, generalmente mediante un pasador de remolque accesorio específico o un bloqueo de remolque.

19) Inspección previa al viaje: una vez completada la conexión, verifique si todas las piezas de conexión están apretadas. Antes de comenzar a conducir, asegúrese de que el peso del remolque esté dentro del peso de remolque máximo permitido del vehículo.

20) Precauciones de conducción:

i. Durante la conducción, se debe mantener la velocidad baja, especialmente al girar y frenar, para reducir la velocidad con antelación y evitar la inestabilidad provocada por la inercia del remolque.

j. Cuando remolque durante un tiempo prolongado, deténgase periódicamente para comprobar el estado del brazo del remolque y la pieza de conexión para evitar que se afloje o desgaste causado por la conducción prolongada.

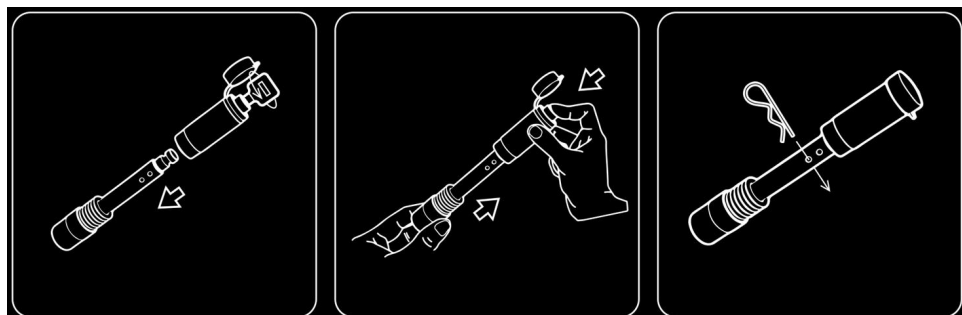

CÓMO UTILIZAR EL BLOQUEO DEL PASADOR DEL

ENGANCHE

13. Inserte la llave y desenrosque la cerradura, separe el pasador.
14. Presione el botón del cabezal de bloqueo para bloquear de forma segura el pasador en su lugar.
15. Para mayor seguridad, inserte el clip de resorte en el orificio del pasador.

MAINTENANCE

1. Revise periódicamente los pernos y los pasadores de seguridad.
2. No sobrecargues.

Dirección : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey. TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

UCHWYT ZACZEPU SZAKLI

MODEL: TK-2A / TK-4.75S-1 / TK-8S /

TK-4.75A-1 / TK-4.75A-2 / TK-4.75S-2

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHACKLE HITCH RECEIVER

MODELU: TK-2A/TK-4.75S-1/TK-8S/TK-4.75A-1/TK-4.75A-2/TK-4.75S-2



TK-2A



TK-4.75S-1




TK-8S



TK-4.75A-1



TK-4.75A-2

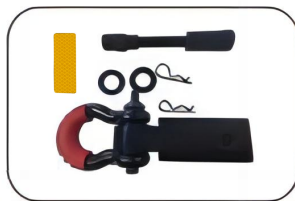

TK-4.75S-2

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

36. Upewnij się, że Twój pojazd jest kompatybilny z odbiornikiem i wybierz odbiornik o odpowiednim zakresie obciążenia.
37. Postępuj zgodnie z procedurami holowania zawartymi w instrukcji obsługi pojazdu.
38. Przed użyciem należy sprawdzić cały sprzęt holowniczy pod kątem pękniętych spawów, brakujących lub zużytych części oraz poluzowanych śrub.
39. Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego uciągu pojazdu zalecanego przez producenta pojazdu. Parametry systemu mocowania mają odzwierciedlać możliwości produktu i w żaden sposób nie odzwierciedlają parametrów ani udźwigu systemu holowniczego, z którym jest on używany. Zdecydowanie zaleca się, aby konsument lub operator zapoznał się z parametrami znamionowymi różnych elementów układu holowniczego i nigdy nie przekraczał limitów dla używanego elementu o najniższych parametrach.
40. Wadliwe akcesoria należy natychmiast wymienić. Wadliwe akcesoria mogą prowadzić do obrażeń ciała i szkód materialnych.
41. W okresie użytkowania akcesoria należy sprawdzać pod kątem zużycia, pęknięć i innych uszkodzeń.
42. Pamiętaj, aby używać w bezpiecznym zakresie dopuszczalnego obciążenia roboczego!

MODEL AND PARAMETERS

Model	TK-2A
Limit obciążenia	5 ton (pojemność 11000 funtów)
Limit siły zrywającej	Odbiornik: 24 tony (pojemność 52900 funtów)

Parametr	Odbiornik 2"; poziome 2 otwory + pionowy 1 otwór;
Materiał	Stop aluminium 6061-T6

Model	TK-4,75S-1
Limit obciążenia	5 ton (pojemność 11000 funtów)
Limit siły zrywającej	Szekla/odbiornik): 20 ton (pojemność 44100
Parametr	Odbiornik 2"; 1 otwór poziomy + 1 otwór pionowy;
Materiał	Stal

Model	TK-8S
Limit obciążenia	5 ton (pojemność 11000 funtów)
Limit siły zrywającej	Szekla: 29,9 tony (pojemność 65900 funtów)
Parametr	Odbiornik 2"; 1 otwór poziomy + 1 otwór pionowy;
Materiał	Stal

Model	TK-4.75A-1
Limit obciążenia	7,25 tony (pojemność 16000 funtów)
Limit siły zrywającej	Odbiornik: 24 tony (pojemność 52900 funtów)

Parametr	Odbiornik 2"; 1 otwór poziomy + 1 otwór pionowy;
Materiał	Stop aluminium 6061-T6

Model	TK-4.75A-2
Limit obciążenia	7,25 tony (pojemność 16000 funtów)
Limit siły zrywającej	Szekla: 29,9 tony (pojemność 65900 funtów)
Parametr	Odbiornik 2"; poziome 2 otwory + pionowy 1 otwór;
Materiał	Stop aluminium 6061-T6

Model	TK-4,75S-2
Limit obciążenia roboczego	7,7 tony (17 000 funtów/zalecane użycie to 13 000–14 000 funtów)
Limit siły zrywającej	Szekla: 29,9 tony (pojemność 66000 funtów)
Parametr	Odbiornik 2"; 1 otwór poziomy + 1 otwór pionowy;
Materiał	Stal

APPLICATION SCENARIOS

21) Przygotowanie przed instalacją : Sprawdź, czy akcesoria są kompletne i czy Twój pojazd jest kompatybilny z odbiornikiem.


22) Instalacja: Odbiornik instaluje się w zarezerwowanej rurze przyczepy pojazdu, aby zapewnić jego bezpieczeństwo i stabilność, zwykle za pomocą specjalnego sworznia przyczepy lub blokady przyczepy.

23) Kontrola przed jazdą: Po wykonaniu połączenia sprawdź, czy wszystkie elementy łączące są dokręcone. Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że masa przyczepy mieści się w maksymalnej dopuszczalnej masie holowanej pojazdu.

24) Środki ostrożności podczas jazdy:

k. Podczas jazdy należy utrzymywać niską prędkość, szczególnie podczas skręcania i hamowania, aby zwolnić z wyprzedzeniem, aby uniknąć niestabilności spowodowanej bezwładnością przyczepy.

l. Podczas holowania przez dłuższy czas należy regularnie zatrzymywać się, aby sprawdzić stan ramienia przyczepy i części łączącej, aby zapobiec poluzowaniu lub zużyciu spowodowanemu długotrwałą jazdą.

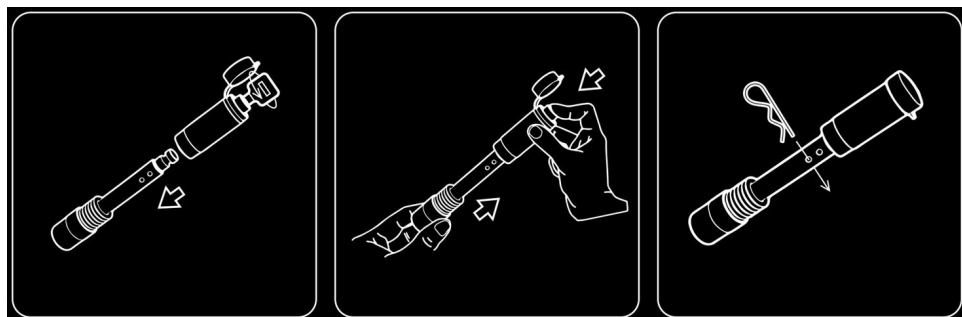

JAK KORZYSTAĆ Z BLOKADY SWOJCA ZACZEPU

16. Włóż klucz i odkręć zamek, oddziel sworzeń.

17. Naciśnij przycisk głowicy blokującej aby bezpiecznie zablokować sworzeń na miejscu.

18. Dla dodatkowego bezpieczeństwa włóż zacisk sprężynowy do otworu na kołek.

MAINTENANCE

1. Regularnie sprawdzaj śruby i kołki zabezpieczające.
2. Nie przeciążaj.

Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

ONTVANGER VOOR BEUGELHAAK

MODELLEN: TK-2A / TK-4.75S-1 / TK-8S /

TK-4.75A-1 / TK-4.75A-2 / TK-4.75S-2

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHACKLE HITCH RECEIVER

MODEL: TK-2A/TK-4.75S-1/TK-8S/TK-4.75A-1/TK-4.75A-2/TK-4.75S-2



TK-2A



TK-4.75S-1



TK-8S



TK-4.75A-1



TK-4.75A-2



TK-4.75S-2

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

43. Zorg ervoor dat uw voertuig compatibel is met de ontvanger en selecteer de ontvanger met het juiste belastingsbereik.
44. Volg de sleepprocedures in de gebruikershandleiding van het voertuig.
45. Inspecteer vóór gebruik alle sleepuitrusting op gescheurde lasnaden, ontbrekende of versleten onderdelen en losse bouten.
46. Overschrijd nooit het door de voertuigfabrikant aanbevolen trekvermogen. De classificaties van het montagesysteem zijn bedoeld om de capaciteiten van het product weer te geven en weerspiegelen op geen enkele wijze de classificaties of capaciteit van het treksysteem waarmee het wordt gebruikt. De consument of exploitant wordt ten zeerste aangeraden de classificaties van de verschillende componenten van het treksysteem te kennen en nooit de limieten te overschrijden van het component met de laagste classificatie dat wordt gebruikt.
47. Defecte accessoires moeten onmiddellijk worden vervangen. Defecte accessoires kunnen leiden tot persoonlijk letsel en materiële schade.
48. Tijdens de gebruiksperiode moeten accessoires worden gecontroleerd op slijtage, scheuren en andere schade.
49. Zorg ervoor dat u binnen het veilige werklastlimietbereik gebruikt!

MODEL AND PARAMETERS

Model	TK-2A
Maximale werklast	5 ton (capaciteit van 11.000 lbs)
Breekkrachtlimiet	Ontvanger: 24 ton (52900 lbs capaciteit)
Parameter	2 "ontvanger; horizontaal 2 gaten + verticaal 1 gat;

Materiaal	Aluminiumlegering 6061-T6
------------------	---------------------------

Model	TK-4.75S-1
Maximale werklust	5 ton (capaciteit van 11.000 lbs)
Breekkrachtlimiet	Beugel/ontvanger): 20 ton (capaciteit van 44100
Parameter	2 "ontvanger; horizontaal 1 gat + verticaal 1 gat; Pin $\Phi 5/8$ "; Werk $\Phi 5/8$ "
Materiaal	Staal

Model	TK-8S
Maximale werklust	5 ton (capaciteit van 11.000 lbs)
Breekkrachtlimiet	Beugel: 29,9 ton (capaciteit van 65900 lbs)
Parameter	2 "ontvanger; horizontaal 1 gat + verticaal 1 gat; Pin $\Phi 5/8$ "; Werk $\Phi 5/8$ "
Materiaal	Staal

Model	TK-4.75A-1
Maximale werklust	7,25 ton (capaciteit van 16.000 lbs)
Breekkrachtlimiet	Ontvanger: 24 ton (52900 lbs capaciteit)
Parameter	2 "ontvanger; horizontaal 1 gat + verticaal 1 gat; Pin $\Phi 5/8$ "; Werk $\Phi 5/8$ "
Materiaal	Aluminiumlegering 6061-T6

Model	TK-4.75A-2
Maximale werklust	7,25 ton (capaciteit van 16.000 lbs)
Breekkrachtlimiet	Beugel: 29,9 ton (capaciteit van 65900 lbs)
Parameter	2 "ontvanger; horizontaal 2 gaten + verticaal 1 gat;
Materiaal	Aluminiumlegering 6061-T6

Model	TK-4.75S-2
Maximale werklust	7,7 ton (17.000 lbs/het aanbevolen gebruik is 13.000-14.000 lbs.)
Breekkrachtlimiet	Beugel: 29,9 ton (capaciteit van 66.000 lbs)
Parameter	2 "ontvanger; horizontaal 1 gat + verticaal 1 gat; Pin $\Phi 5/8$ "; Werk $\Phi 5/8$ "
Materiaal	Staal

APPLICATION SCENARIOS

25) Voorbereiding vóór installatie : Controleer of de accessoires compleet zijn en of uw voertuig compatibel is met de ontvanger.


26) Installatie: De ontvanger wordt geïnstalleerd in de gereserveerde aanhangerbuis van het voertuig om ervoor te zorgen dat deze veilig en stabiel is, meestal door middel van een specifieke accessoire-aanhangerpen of aanhangerslot.

27) Inspectie vóór de reis: Controleer nadat de verbinding is voltooid of alle verbindingdelen goed vastzitten. Voordat u gaat rijden, moet u ervoor zorgen dat het gewicht van de aanhanger binnen het maximaal toegestane trekgewicht van het voertuig ligt.

28) Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden:

m. Tijdens het rijden moet de snelheid laag worden gehouden, vooral bij het draaien en remmen, om vooraf te vertragen en instabiliteit als gevolg van de traagheid van de aanhangwagen te voorkomen.

n. Stop bij langdurig slepen regelmatig om de status van de aanhangerarm en het verbindingdeel te controleren om losraken of slijtage door langdurig rijden te voorkomen.

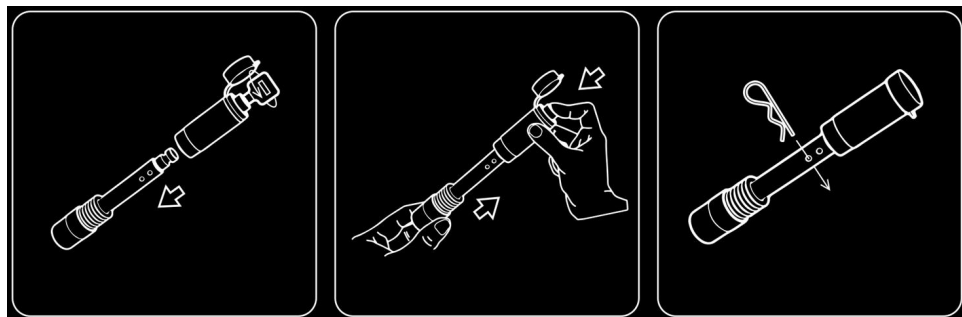

HOE U HET HITCH PIN-LOCK GEBRUIKT

19. Steek de sleutel erin en schroef hem los het slot, scheid de pin.

20. Druk op de knop van de slotkop om de pin veilig op zijn plaats te vergrendelen.

21. Voor extra veiligheid Steek de veerclip in het pengat.

MAINTENANCE

1. Controleer bouten en veiligheidsspelden regelmatig.
2. Niet overbelasten.

Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

MOTTAGARE MED BJÄLLA

MODELL: TK-2A / TK-4.75S-1 / TK-8S /

TK-4.75A-1 / TK-4.75A-2 / TK-4.75S-2

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SHACKLE HITCH RECEIVER

MODELL: TK-2A/TK-4.75S-1/TK-8S/TK-4.75A-1/TK-4.75A-2/TK-4.75S-2



TK-2A



TK-4.75S-1



TK-8S



TK-4.75A-1



TK-4.75A-2



TK-4.75S-2

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

50. Se till att ditt fordon är kompatibelt med mottagaren och välj mottagare med lämpligt lastområde.
51. Följ bogseringsprocedurerna i fordonets instruktionsbok.
52. Inspektera all bogserutrustning för spruckna svetsar, saknade eller slitna delar och lösa bultar före användning.
53. Överskrid aldrig fordonstillverkarens rekommenderade dragkapacitet. Värdena för monteringsystemet är avsedda att representera produktens kapacitet och återspeglar inte på något sätt klassificeringen eller kapaciteten för det bogsersystem det används med. Konsumenten eller operatören rekommenderas starkt att lära sig klassificeringen av de olika komponenterna i bogsersystemet och aldrig överskrida gränserna för den lägsta klassade komponenten som används.
54. Defekta tillbehör bör bytas ut omedelbart. Defekta tillbehör kan leda till personskador och materiella skador.
55. Under användningstiden måste tillbehören kontrolleras för slitage, sprickor och andra skador.
56. Var noga med att använda inom det säkra arbetsbelastningsgränsområdet!

MODEL AND PARAMETERS

Modell	TK-2A
Arbetsbelastningsgräns	5 ton (11 000 pund kapacitet)
Bryta styrka gräns	Mottagare: 24 ton (52 900 lbs kapacitet)
Parameter	2" Mottagare; Horisontell 2 hål+vertikal 1 hål; Stift $\Phi 5/8$ "; Arbete $\Phi 5/8$ "

Material	Aluminiumlegering 6061-T6
-----------------	---------------------------

Modell	TK-4.75S-1
Arbetsbelastningsgräns	5 ton (11 000 pund kapacitet)
Bryta styrka gräns	Bygel/mottagare): 20 ton (44100 lbs kapacitet)
Parameter	2" Mottagare; Horisontell 1 hål+vertikal 1 hål; Stift $\Phi 5/8$ "; Arbete $\Phi 5/8$ "
Material	Stål

Modell	TK-8S
Arbetsbelastningsgräns	5 ton (11 000 pund kapacitet)
Bryta styrka gräns	Bygel: 29,9 ton (65900 lbs kapacitet)
Parameter	2" Mottagare; Horisontell 1 hål+vertikal 1 hål; Stift $\Phi 5/8$ "; Arbete $\Phi 5/8$ "
Material	Stål

Modell	TK-4.75A-1
Arbetsbelastningsgräns	7,25 ton (16 000 lbs kapacitet)
Bryta styrka gräns	Mottagare: 24 ton (52900 lbs kapacitet)
Parameter	2" Mottagare; Horisontell 1 hål+vertikal 1 hål; Stift $\Phi 5/8$ "; Arbete $\Phi 5/8$ "
Material	Aluminiumlegering 6061-T6

Modell	TK-4.75A-2
Arbetsbelastningsgräns	7,25 ton (16 000 lbs kapacitet)
Bryta styrka gräns	Bygel: 29,9 ton (65900 lbs kapacitet)
Parameter	2" Mottagare; Horisontell 2 hål+vertikal 1 hål; Stift $\Phi 5/8$ "; Arbete $\Phi 5/8$ "
Material	Aluminiumlegering 6061-T6

Modell	TK-4.75S-2
Arbetsbelastningsgräns	7,7 ton (17 000 lbs/rekommenderad användning är 13 000-14 000 lbs.)
Bryta styrka gräns	Bygel: 29,9 ton (66 000 lbs kapacitet)
Parameter	2" Mottagare; Horisontell 1 hål+vertikal 1 hål; Stift $\Phi 5/8$ "; Arbete $\Phi 5/8$ "
Material	Stål

APPLICATION SCENARIOS

29) Förberedelser före installation : Kontrollera att tillbehören är kompletta och verifiera att ditt fordon är kompatibelt med mottagaren.

30) Installation: Mottagaren installeras i fordonets reserverade släpvagnsrör för att säkerställa att den är säker och stabil, vanligtvis med hjälp av ett specifikt tillbehörssläp eller släplås.


31) Inspektion före resan: När anslutningen är klar, kontrollera att alla

anslutningsdelar är täta. Innan du börjar köra, se till att släpvagnsvikten ligger inom fordonets högsta tillåtna dragvikt.

32) Försiktighetsåtgärder vid körning:

o. Under körning bör hastigheten hållas låg, särskilt vid svängning och inbromsning, för att sakta ner i förväg för att undvika instabilitet orsakad av släpvagnens tröghet.

p. Vid långvarig bogsering, stanna regelbundet för att kontrollera status för släpvagnsarmen och anslutningsdelen för att förhindra att lossna eller slitage orsakat av långvarig körning.

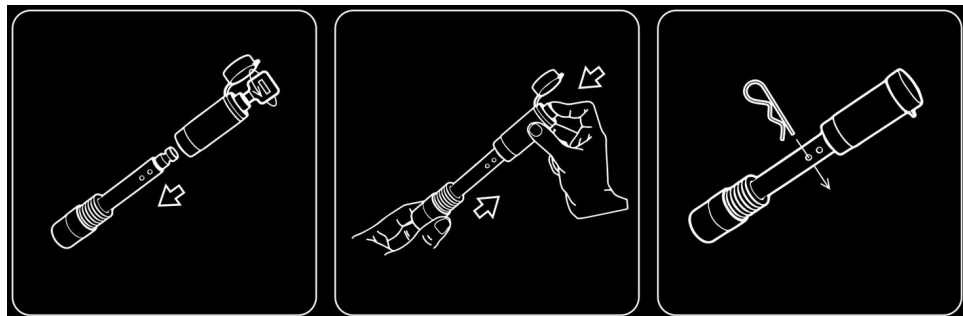

SÅ HÄR ANVÄNDER DU LÅSKOPPLAGET

22. Sätt i nyckeln och skruva loss låset, separera stiftet.

23. Tryck på knappen på låshuvudet för att säkert låsa stiftet på plats.

24. För extra säkerhet, sätt in fjäderklämman i stifthålet.

MAINTENANCE

1. Kontrollera regelbundet bultar och säkerhetsnålar.

2. Överbelasta inte.

Adress : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support