

# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **RIFLE GUN SAFES**

**MODEL:SS1380-ZW**

Rifle Gun Safes Assembly Video:

<https://d2qc09r11gfuof.cloudfront.net/product/ZQBXXCZLB11MQR5TN001/SKU2+Rifle+Gun+Safes+Assembly+Video.mp4>



Instruction for Using the Locks of Rifle Gun Safes:

<https://d2qc09r11gfuof.cloudfront.net/product/ZQBXXCZLB11MQR5TN001/SKU2+Instruction+for+Using+the+Locks+of+Rifle+Gun+Safes.mp4>




# VEVOR





Affordable. Reliable. Home Improvement.
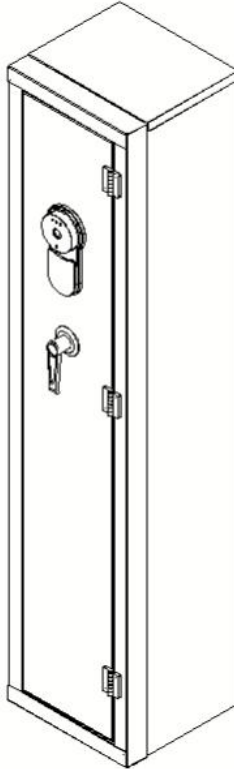
## RIFLE GUN SAFES

**MODEL:SS1380-ZW**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.</p>
	<p>Compliance is a CE security certification.</p>
	<p>This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p>
	<p>This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices</p>

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

### **WARNING:**

**Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.**

### **Assembly precautions**


1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Rifle Gun Safes.
8. If possible, you can use power tools to make assembly easier.
9. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

### **Use precautions**

1. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded Rifle Gun Safes.
2. Use as intended only.


### **SAVE THIS MANUAL**



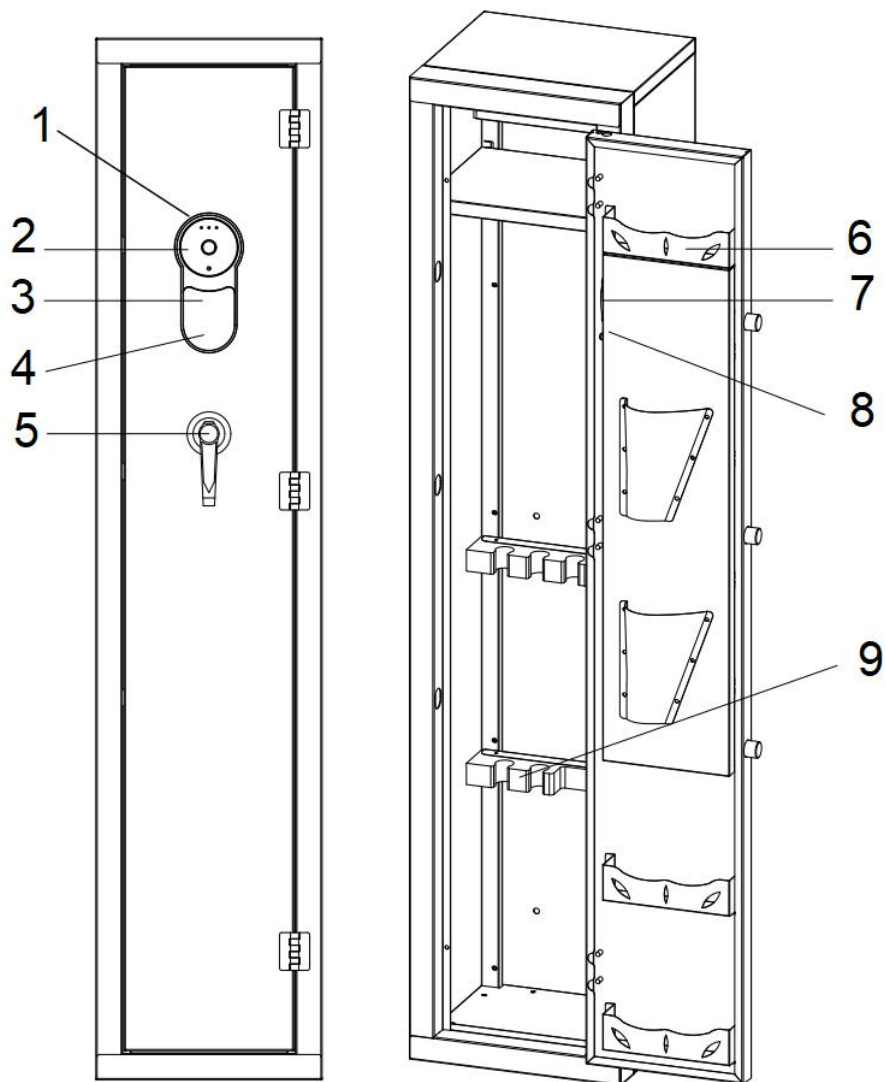





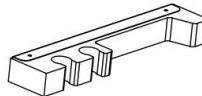
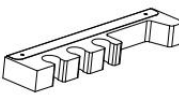

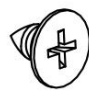


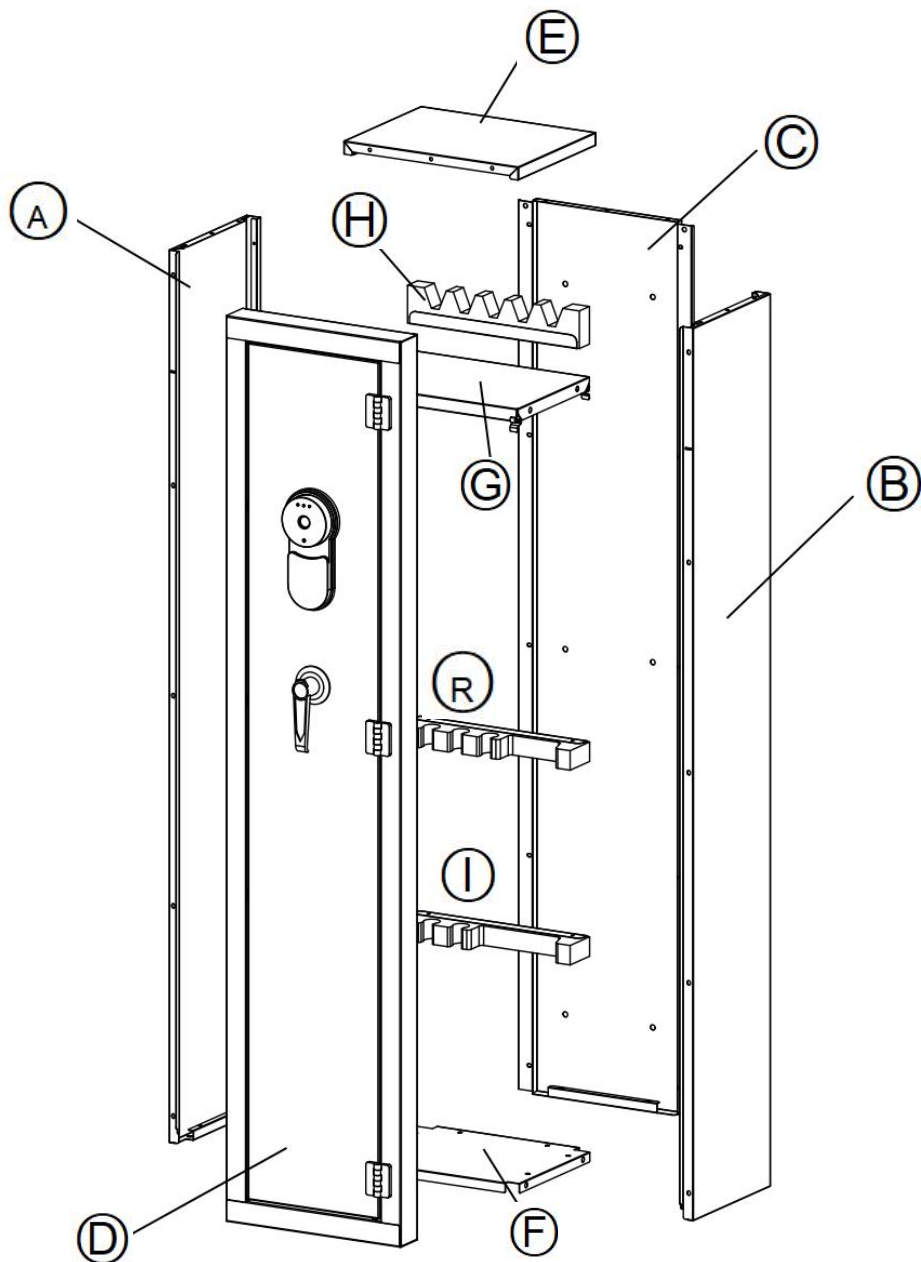



## PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM



NO.	Name	NO.	Name
1	Indicator light	6	Bullet box
2	Digital keys	7	LED light
3	Internal battery box	8	Setting button
4	Emergency keyhole	9	Gun rack
5	The handle		
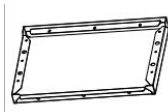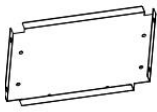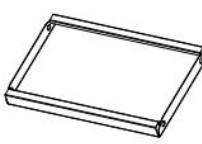
# PARTS LIST

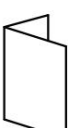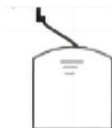



<p>A X1</p> 	<p>B X1</p> 	<p>C X1</p> 	<p>D X1</p> 
<p>E X1</p> 	<p>F X1</p> 	<p>G X1</p> 	<p>H X1</p> 
<p>I X1</p> 	<p>R X1</p> 		
<p>J X4</p> 	<p>K X38</p> 	<p>L X1</p> 	<p>M X1</p> 
<p>N X4</p> 	<p>O X2</p> 	<p>P X1</p> 	<p>Q X1</p> 

## ASSEMBLY STEP

### STEP 1




Its better use Electric Drill if you have

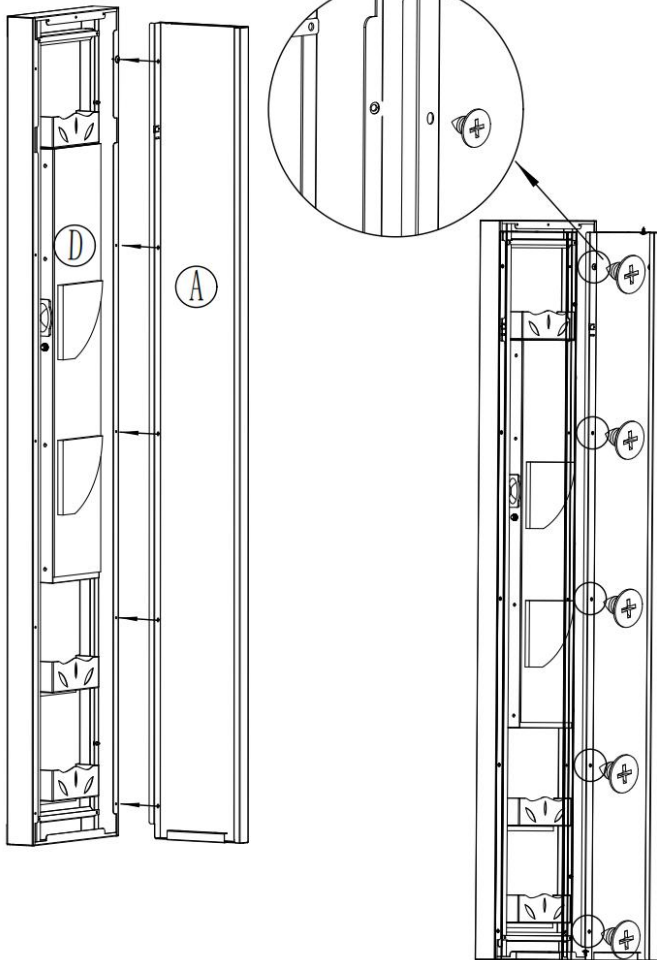


sides A and the front frame(D) are connected by self-tapping screws.

## STEP 2

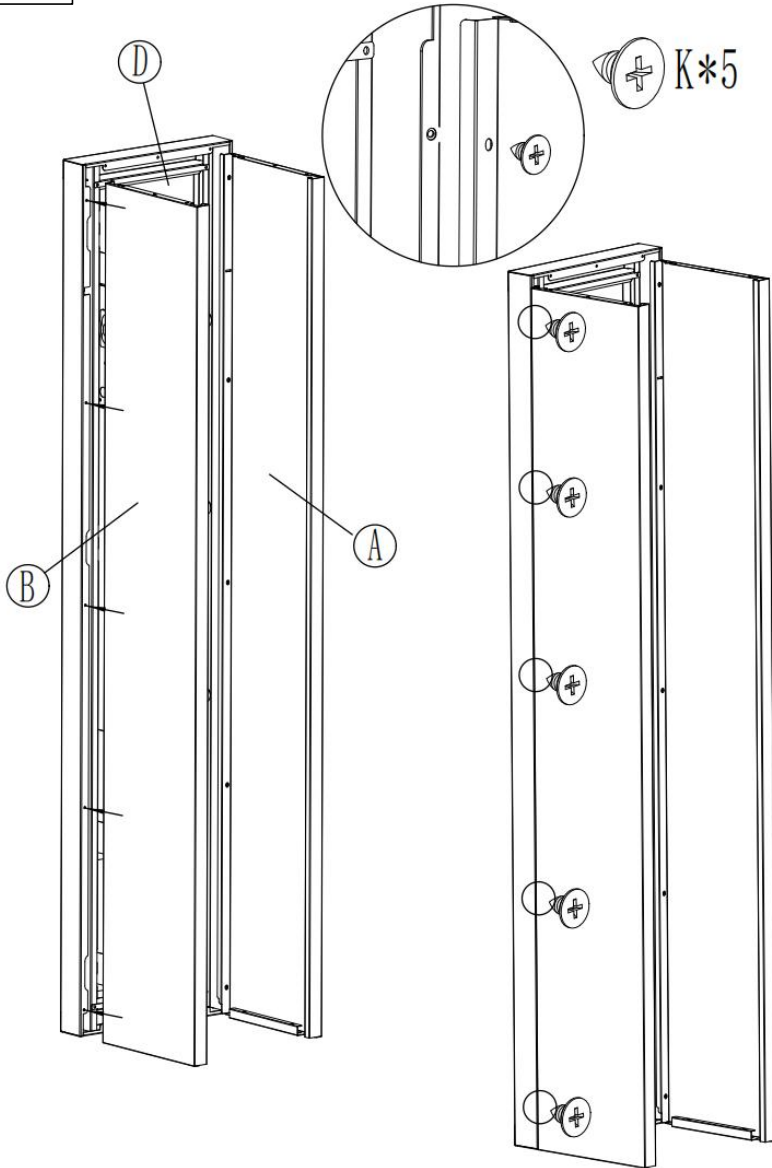


sides B and the front frame(D) are connected by self-tapping screws.

### STEP3

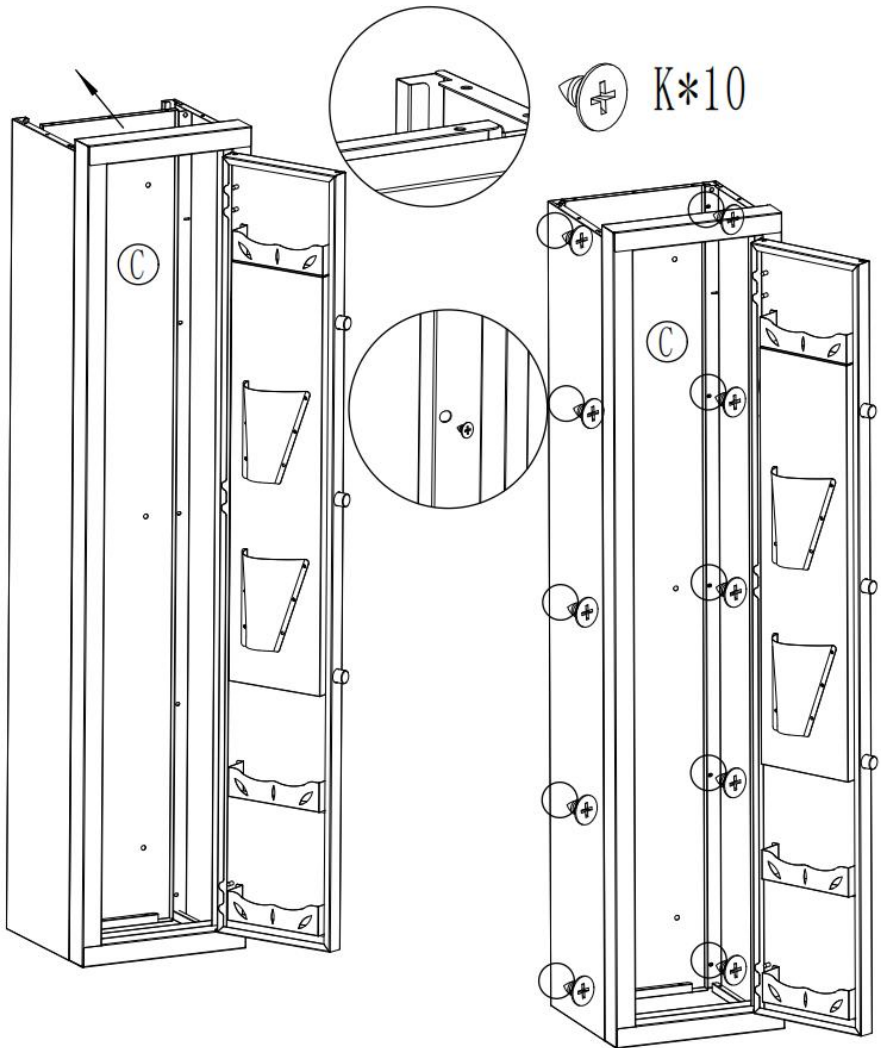


The two sides and the back(C) are connected by self-tapping screws.

# STEP4

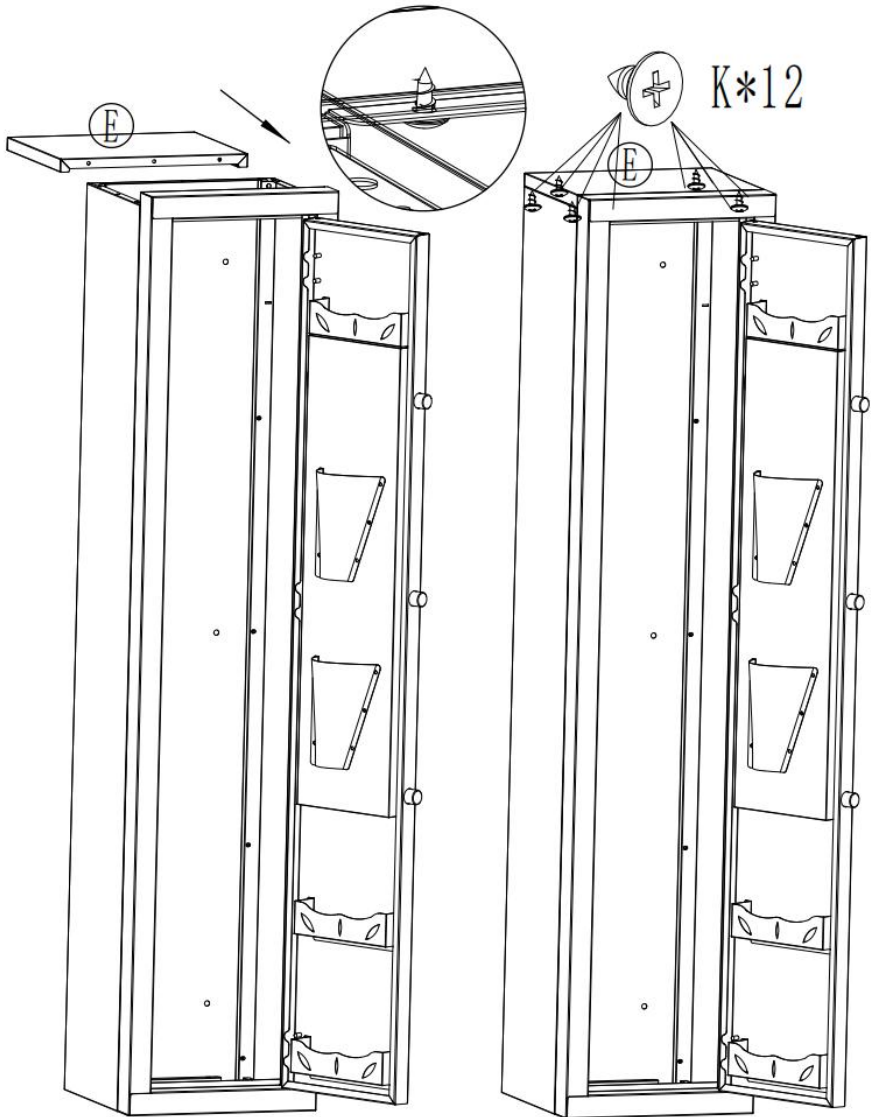

The top plate(E) and cabinet body are connected by self-tapping screws.


## STEP5

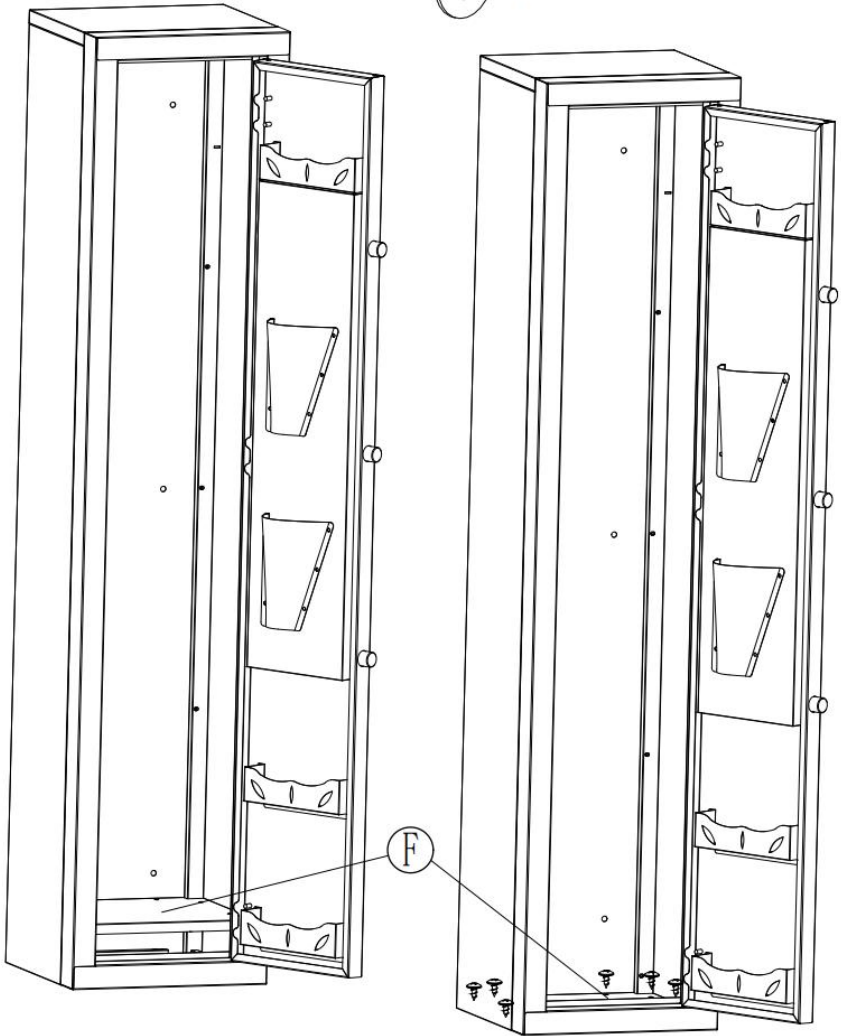

The bottom plate(F) and cabinet body are connected by self-tapping screws.


# STEP 6

Put in the partition

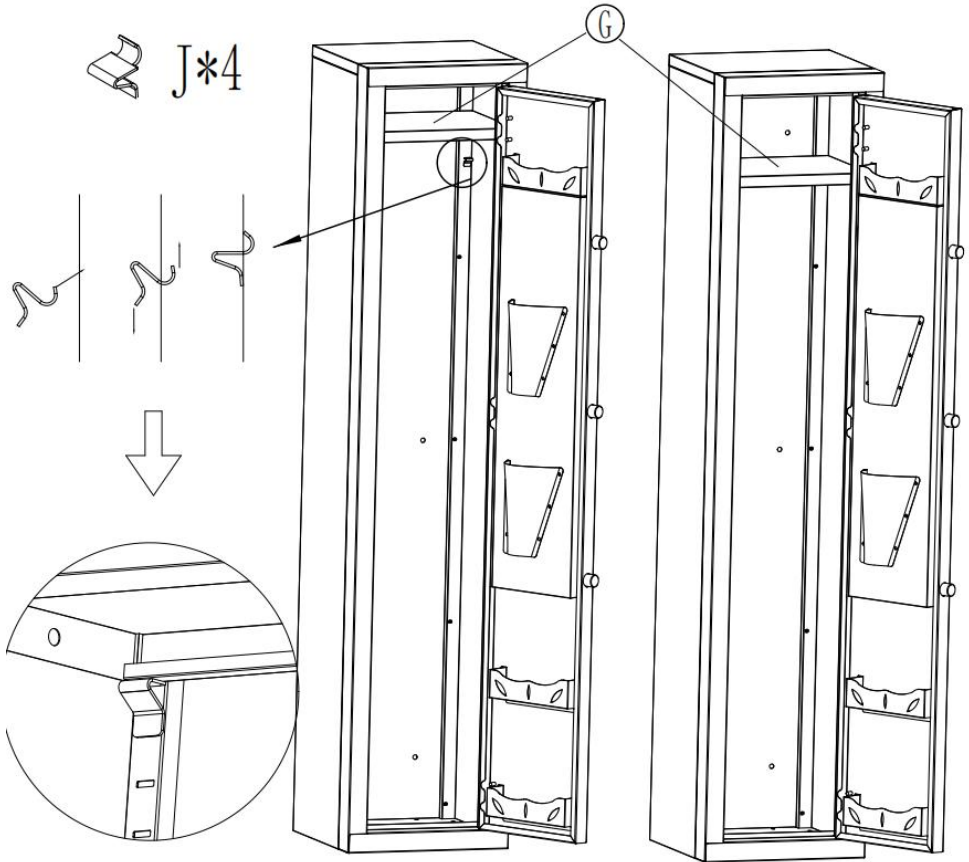


Insert the partition into the cabinet using the partition clips.

## STEP 7

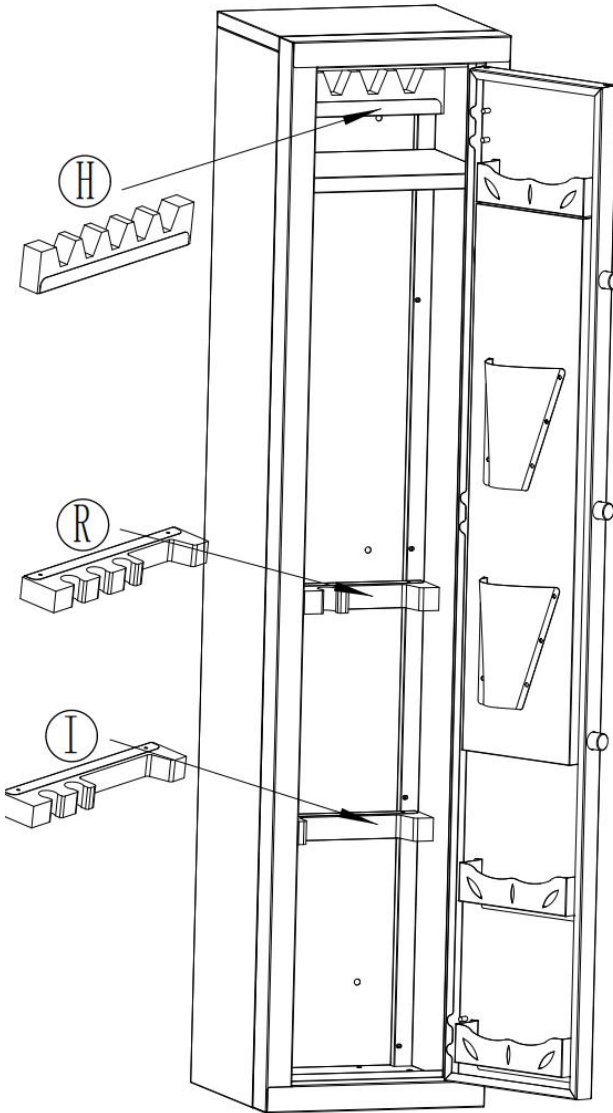

Place the stock in the appropriate position inside the cabinet and the installation is complete.

## STEP 8

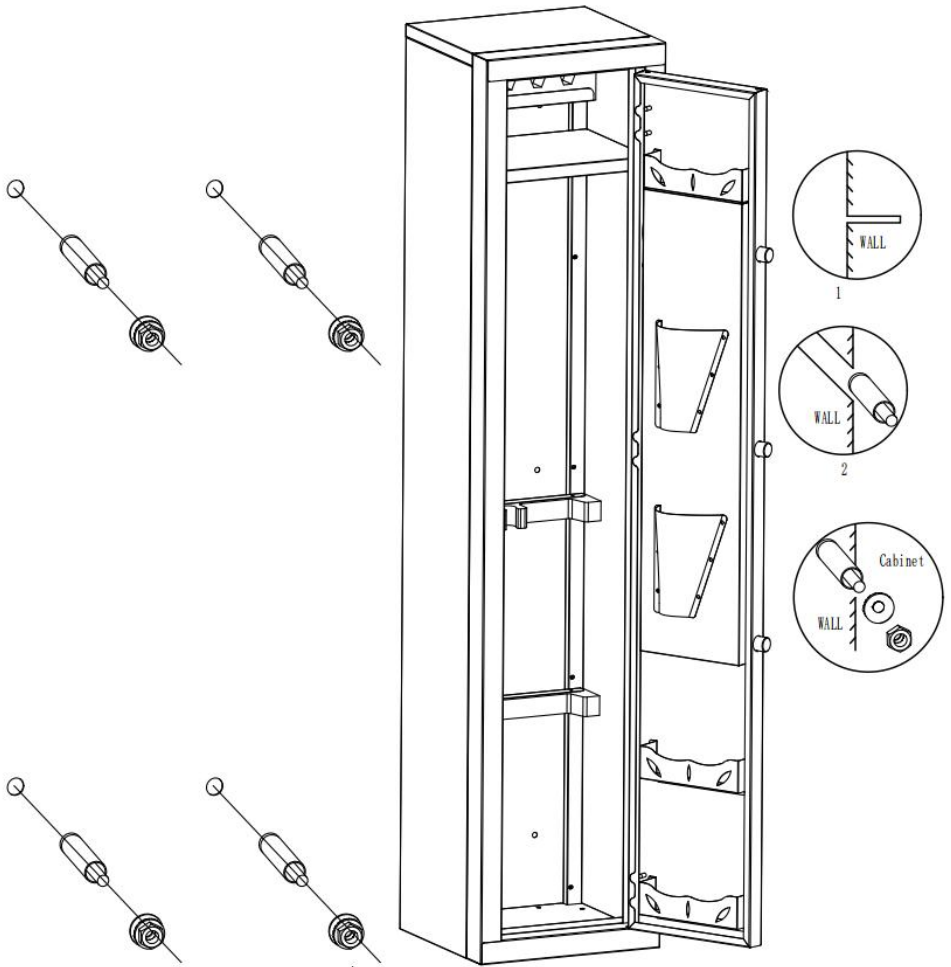

1. Drill holes in the corresponding positions on the wall.
2. Install N in the hole.
3. Install N, fasten the cabinet to the wall.

## WARNING

### 1. **Danger of Tipping Over**

- A child or adult can tip the safe and be killed or seriously injured.
- Serious injury may occur to children and adults if the safe is not secured before installation.
- Children should not play with or around the safe at any time.

### 2. **Please Do Not Put the Emergency Key, the External Power Box In The Safe BOX.**

## GETTING STARTED

1. Move down the silver part of the keyboard lock reveals the emergency keyhole.
2. At this time, the emergency key channel is exposed.
3. Insert the emergency key into the keyhole and turn it 45° counterclockwise.
4. Turn Handle clockwise to open the safe.

### **TIPS:**

- Use the emergency key when opening the door for the first time.
- After installing the battery, set the digital password.

## SET FINGERPRINT

1. Press the setting button and hear the short sound of "beep" at the same time. The fingerprint scanner lights up. Then place the finger to be registered in the center of the scanner.
2. When you hear a short "beep" sound, remove your finger and press again.
3. Repeat 4 times, hear the sound of "beep", fingerprint registration is successful, the green light is on.
4. Fingerprint capacity 30 pieces.

## DELETE FINGERPRINT

After you hold down the setting button for about 5 seconds, a beep will sound, indicating that the coffer is cleared successfully.

After initialization, you can not open the coffer with any fingerprint.

## ALARM FUNCTION

- If the fingerprint is incorrectly entered for six consecutive times, the alarm will be raised for one minute.
- When the alarm is active, the correct fingerprint can relieve the alarm and open the door.

## UNDERVOLTAGE INDICATION

1. The gun safe needs four 1.5V alkaline batteries.
2. If the voltage is insufficient inside the door, the buzzer will sound "beep" in unlock state to remind user to replace the battery in time.

### **NOTE:**

**It is recommended to use ordinary batteries, avoid to use lithium batteries or different brand of recharging batteries.**

## MOUNTING INSTRUCTIONS

The safe could be mounted to a wall .

- Drill the appropriate size holes for the anchors you are using.
- Mount the safe by running screws from the safe inside and securing to anchors.

## TECHNICAL PARAMETERS

<b>Model</b>	SS1380-ZW
<b>Working Voltage Range</b>	4.2-7Vdc
<b>Working Power</b>	4 AAA (1.5V) Alkaline Batteries
<b>Product Size</b>	300*280*1396mm
<b>Net Weight</b>	18.5kg

**Manufacturer:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

**EC**

**REP**

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

**UK**

**REP**

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **COFFRES-FORTS POUR FUSILS**

**MODÈLE : SS1380-ZW**

Vidéo d'assemblage de coffres-forts pour fusils :

<https://d2qc09r11gfuof.cloudfront.net/product/ZQBXXCZLB11MQR5TN001/SKU2+Rifle+Gun+Safes+Assembly+Video.mp4>



Instructions d'utilisation des serrures des coffres-forts pour fusils :

<https://d2qc09r11gfuof.cloudfront.net/product/ZQBXXCZLB11MQR5TN001/SKU2+Instruction+for+Using+the+Locks+of+Rifle+Gun+Safes.mp4>




# VEVOR





Affordable. Reliable. Home Improvement.
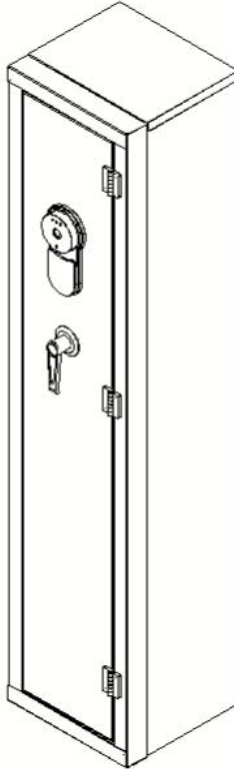
## RIFLE GUN SAFES

**MODÈLE : SS1380-ZW**



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

	<p>Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.</p>
	<p>La conformité est une certification de sécurité CE .</p>
	<p>Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; (2) Il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.</p>
	<p>Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.</p>

## SAFETY INSTRUCTIONS

### **AVERTISSEMENT:**

**Veillez lire attentivement ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.**

### **Précautions de montage**


1. Assembler uniquement conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne montez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
7. Assemblez-le sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité les coffres-forts pour fusils.
8. Si possible, vous pouvez utiliser des outils électriques pour faciliter le montage.
9. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez consulter le schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

### **Précautions d'emploi**

1. Utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse pouvant supporter en toute sécurité un coffre-fort pour fusil entièrement chargé.
2. Utiliser uniquement comme prévu.


### **CONSERVEZ CE MANUEL**



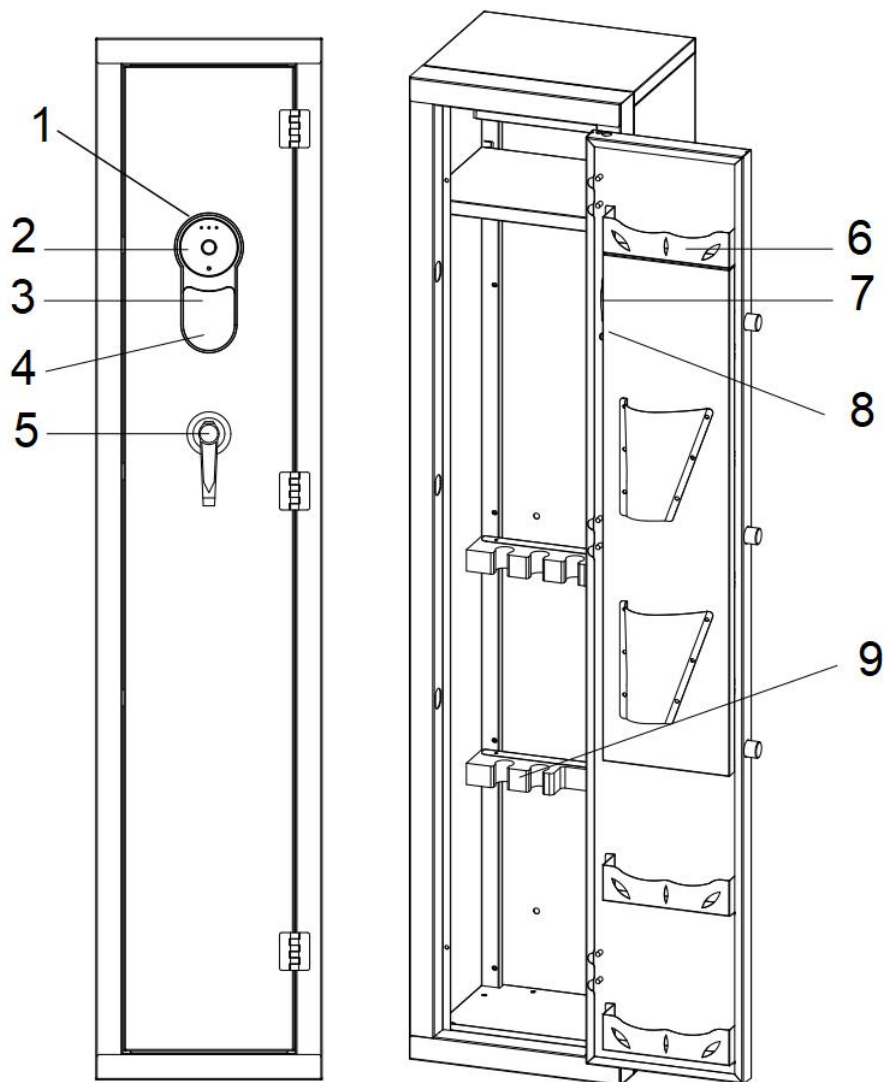











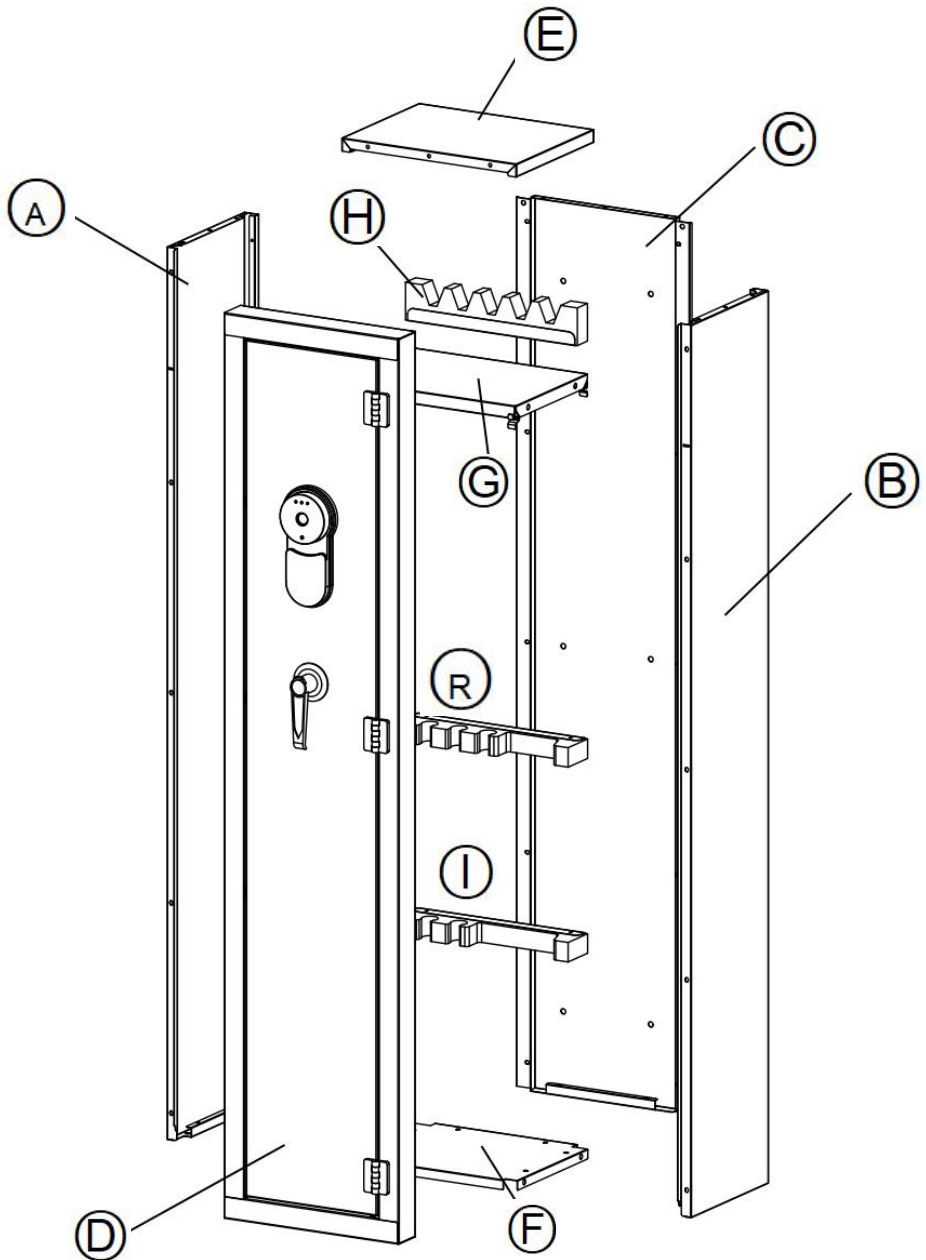



## PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

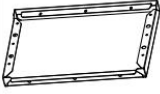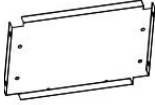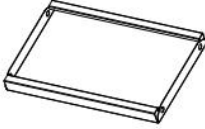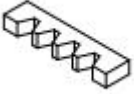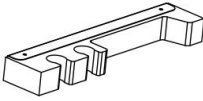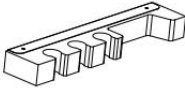

NON.	Nom	NON.	Nom
1	Voyant lumineux	6	Boîte à balles
2	Clés numériques	7	Lumière LED
3	Boîtier de batterie interne	8	Bouton de réglage
4	Trou de serrure de secours	9	Support à fusils
5	La poignée		

# PARTS LIST





<p>Un X1</p> 	<p>B X1</p> 	<p>C X1</p> 	<p>D X1</p> 
<p>E X1</p> 	<p>F X1</p> 	<p>G X1</p> 	<p>H X1</p> 
<p>Je X1</p> 	<p>R X1</p> 		
<p>J X4</p> 	<p>K X38</p> 	<p>L X1</p> 	<p>M X1</p> 
<p>NX 4</p> 	<p>O X2</p> 	<p>P X1</p> 	<p>Q X1</p> 

# ASSEMBLY STEP

## STEP 1




Its better use Electric Drill if you have

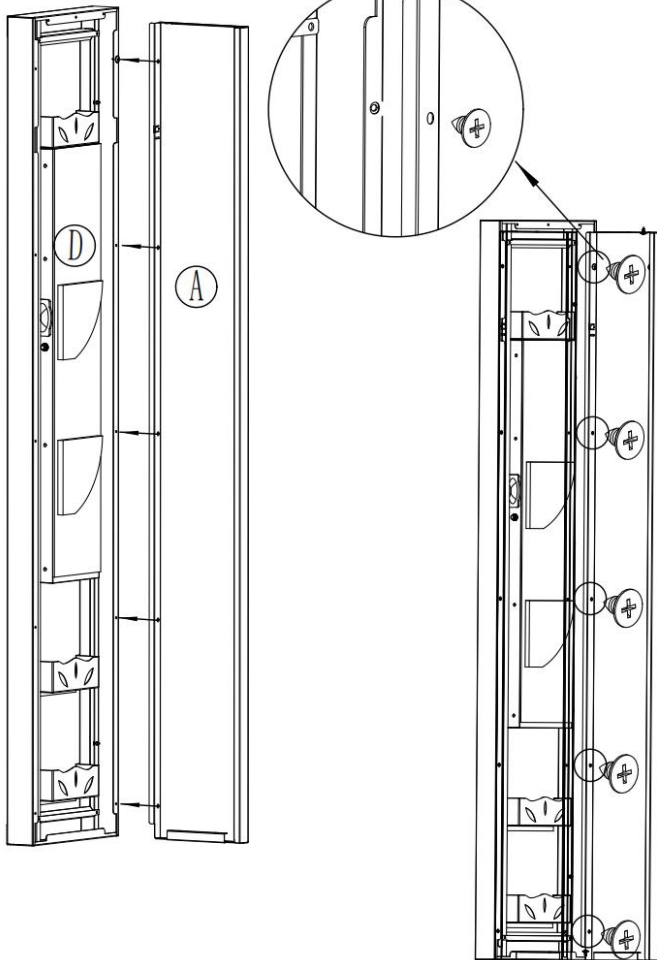


sides A and the front frame(D) are connected by self-tapping screws.

## STEP 2

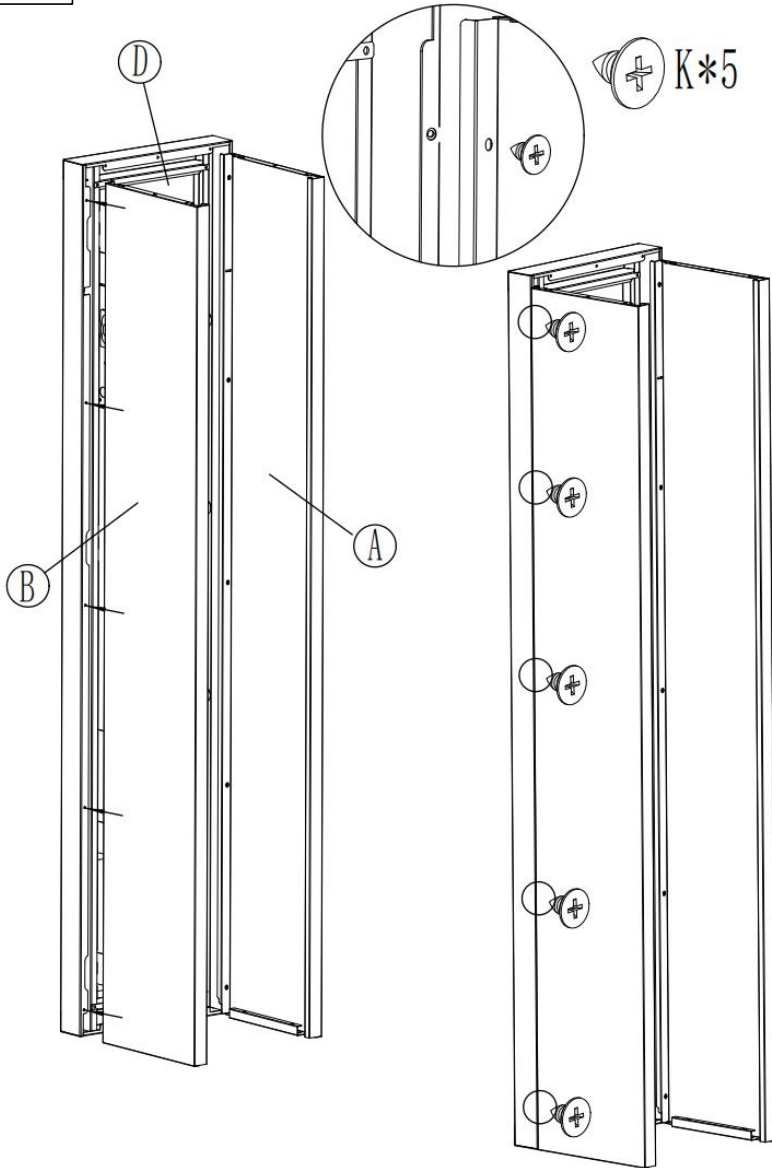


sides B and the front frame(D) are connected by self-tapping screws.

### STEP3

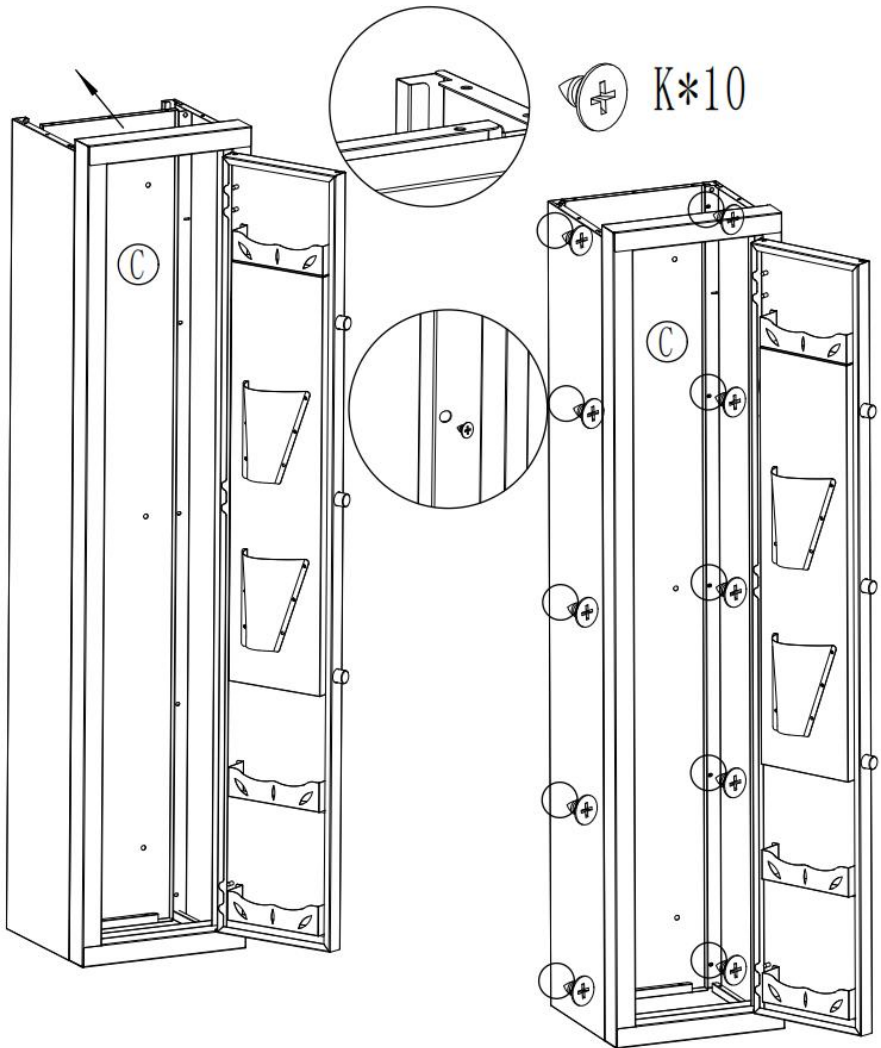


The two sides and the back(C) are connected by self-tapping screws.

## STEP4

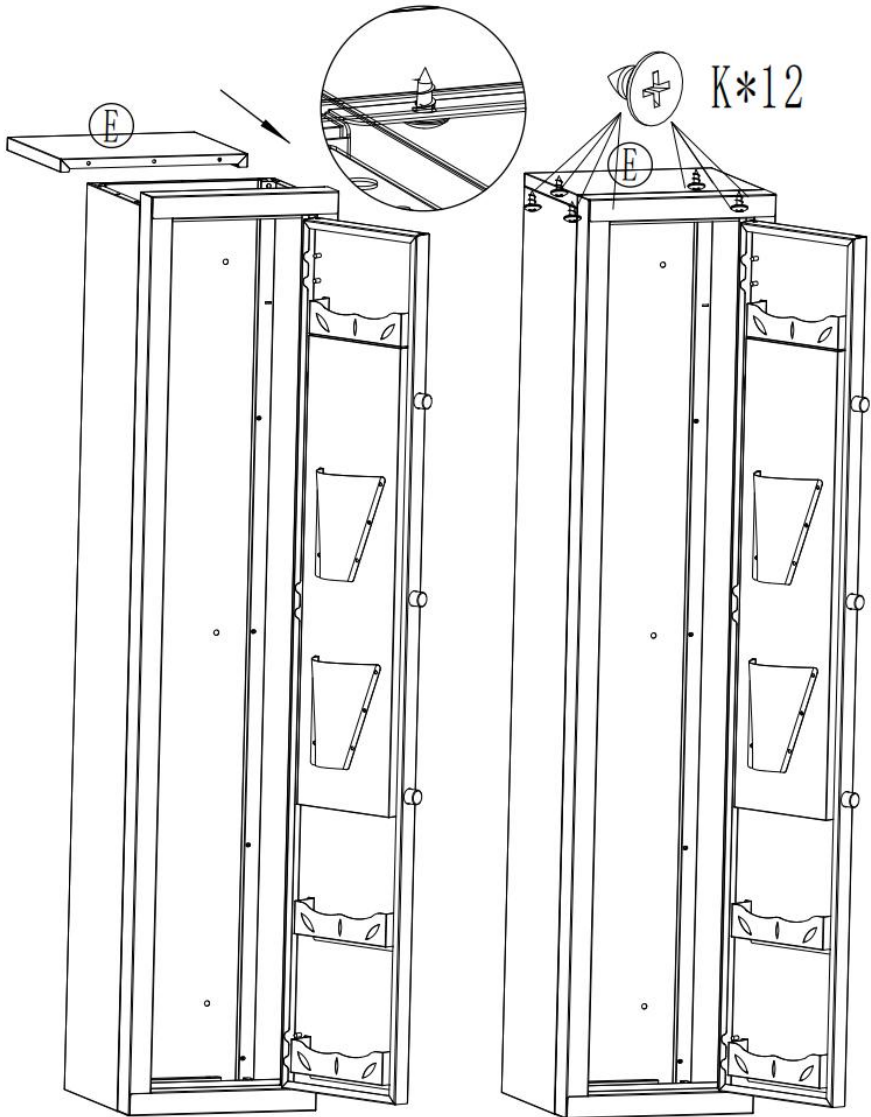

The top plate(E) and cabinet body are connected by self-tapping screws.


## STEP5

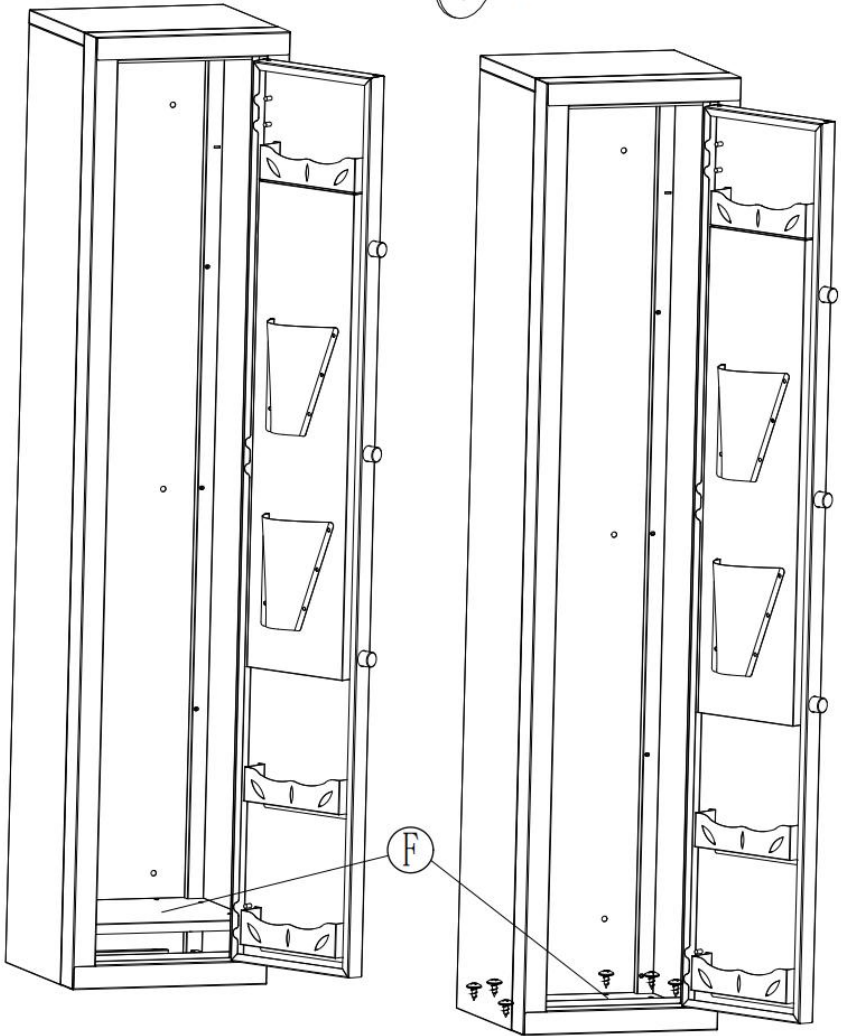

The bottom plate(F) and cabinet body are connected by self-tapping screws.


# STEP 6

Put in the partition

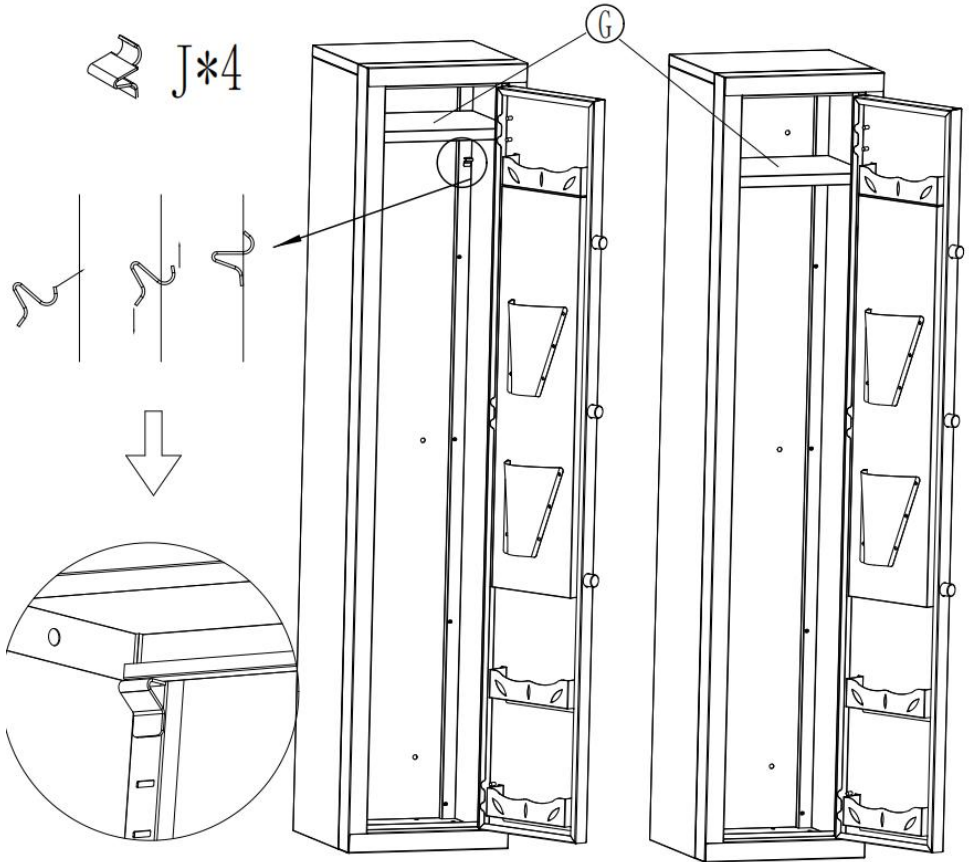


Insert the partition into the cabinet using the partition clips.

## STEP 7

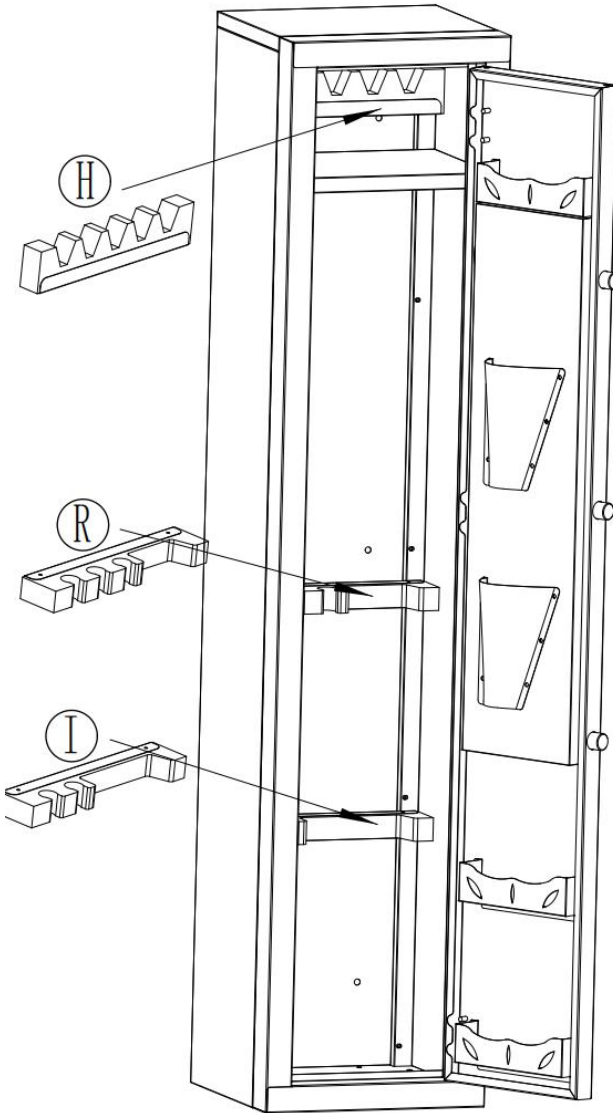

Place the stock in the appropriate position inside the cabinet and the installation is complete.

## STEP 8

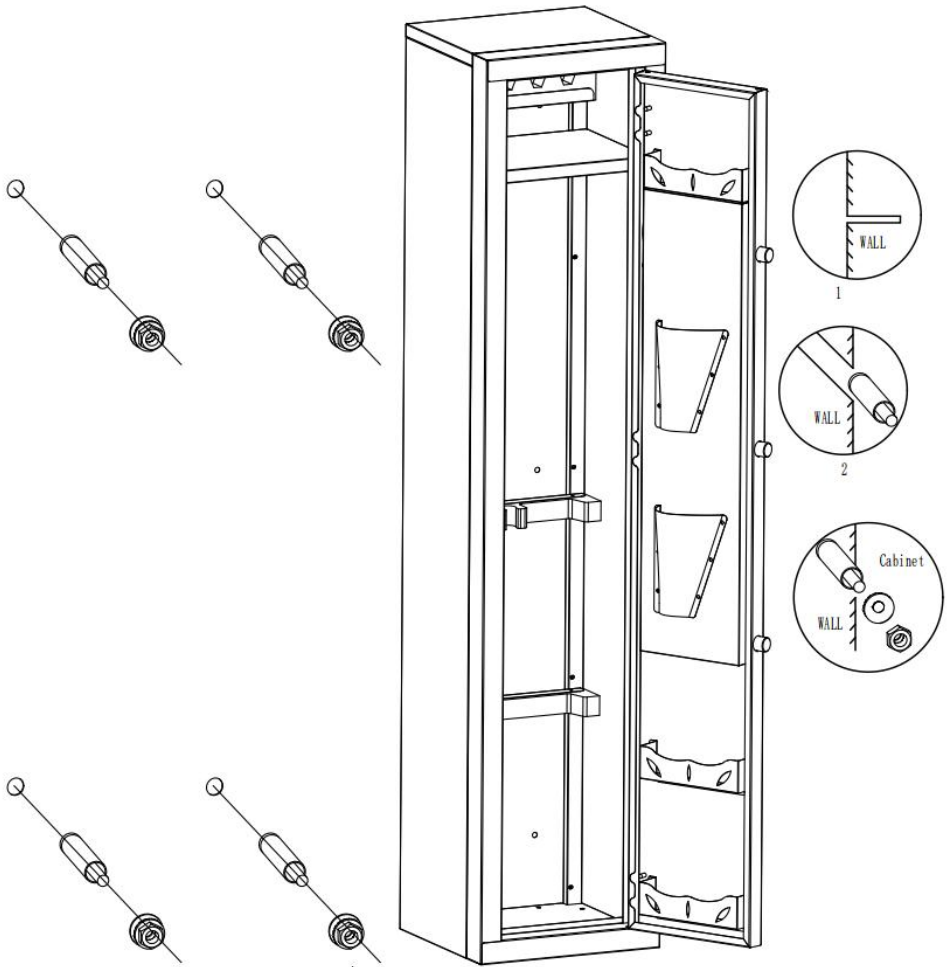

1. Drill holes in the corresponding positions on the wall.
2. Install N in the hole.
3. Install N, fasten the cabinet to the wall.

## WARNING

### 1. Risque de basculement

- Un enfant ou un adulte peut faire basculer le coffre-fort et être tué ou gravement blessé.
  - Des blessures graves peuvent survenir aux enfants et aux adultes si le coffre-fort n'est pas sécurisé avant l'installation.
  - Les enfants ne doivent à aucun moment jouer avec ou à proximité du coffre-fort.
- ### 2. Veuillez ne pas mettre la clé d'urgence ni le boîtier d'alimentation externe dans le coffre-fort .

## GETTING STARTED

1. Déplacez la partie argentée du verrou du clavier vers le bas pour révéler l'urgence trou de serrure.
2. À ce moment, le canal de clé d'urgence est exposé.
3. Insérez la clé de secours dans la serrure et tournez-la de 4 à 5° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
4. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir le coffre-fort.

### CONSEILS :

- Utilisez la clé de secours lorsque vous ouvrez la porte pour la première fois.
- Après avoir installé la batterie, définissez le mot de passe numérique.

## SET FINGERPRINT

1. Appuyez sur le bouton de réglage et entendez un bref bip sonore. Le lecteur d'empreintes digitales s'allume. Placez ensuite le doigt à enregistrer au centre du lecteur.
2. Lorsque vous entendez un court « bip », retirez votre doigt et appuyez à nouveau.
3. Répétez 4 fois, entendez le son du « bip », l'enregistrement des

empreintes digitales est réussi, le voyant vert est allumé.

4. Capacité d'empreintes digitales 30 pièces.

## DELETE FINGERPRINT

Après vous maintenez le bouton de réglage enfoncé pendant environ 5 secondes, un bip va son, indiquant que le coffre a été vidé avec succès.

Après l'initialisation, vous ne pouvez pas ouvrir le coffre avec une empreinte digitale.

## ALARM FUNCTION

- Si l'empreinte digitale est saisie de manière incorrecte six fois de suite, l'alarme se déclenche pendant une minute.
- Lorsque l'alarme est active, le bon L'empreinte digitale peut déclencher l'alarme et ouvrir la porte.

## UNDERVOLTAGE INDICATION

1. Le coffre-fort nécessite quatre piles alcalines de 1,5 V.
2. Si la tension à l'intérieur de la porte est insuffisante, le buzzer émettra un « bip » en état de déverrouillage pour rappeler à l'utilisateur de remplacer la batterie à temps.

### NOTE :

**Il est recommandé d'utiliser des piles ordinaires, évitez d'utiliser des piles au lithium ou des piles rechargeables de marques différentes.**

## MOUNTING INSTRUCTIONS

Le coffre-fort pourrait être fixé au mur.

- Percez des trous de taille appropriée pour les ancrages que vous utilisez.
- Montez le coffre-fort en insérant des vis depuis l'intérieur du coffre-fort et en les fixant aux ancrages.

## TECHNICAL PARAMETERS

<b>Modèle</b>	SS1380-ZW
<b>Fonctionnement Tension Gamme</b>	4,2- 7 V cc
<b>Puissance de travail</b>	4 piles alcalines AAA (1,5 V)
<b>Taille du produit</b>	300*280*1396mm
<b>Poids net</b>	18,5 kg

**Fabricant :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD, NSW 2122, Australie

**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **GEWEHR- UND WAFFENSCHRÄNKE**

**MODELL: SS1380-ZW**

Video zur Montage von Gewehr- und Waffentresoren :

<https://d2qc09r11gfuof.cloudfront.net/product/ZQBXXCZLB11MQR5TN001/SKU2+Rifle+Gun+Safes+Assembly+Video.mp4>




Anleitung zur Verwendung der Schlösser von Gewehr- und Waffentresoren:





<https://d2qc09r11gfuof.cloudfront.net/product/ZQBXXCZLB11MQR5TN001/SKU2+Instruction+for+Using+the+Locks+of+Rifle+Gun+Safes.mp4>

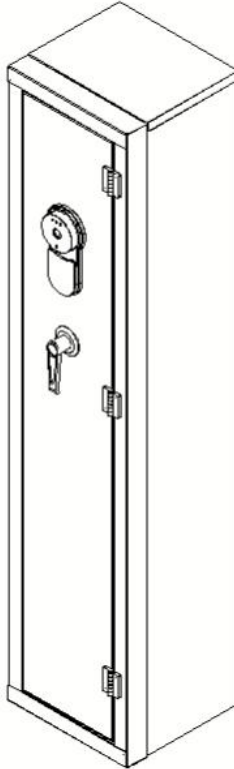

### MODELL: SS1380-ZW



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	<p>Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.</p>
	<p>Compliance ist eine CE- Sicherheitszertifizierung .</p>
	<p>Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.</p>
	<p>Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.</p>

## SAFETY INSTRUCTIONS

### **WARNUNG:**

**Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.**

### **Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage**


1. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Montieren Sie die Waffe auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche, auf der die Gewehr- und Pistolentresore sicher stehen können.
8. Um die Montage zu erleichtern, können Sie nach Möglichkeit Elektrowerkzeuge verwenden.
9. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

### **Vorsichtsmaßnahmen treffen**

1. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die einen voll beladenen Gewehr-/Waffentresor sicher tragen kann.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden.


**BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF**



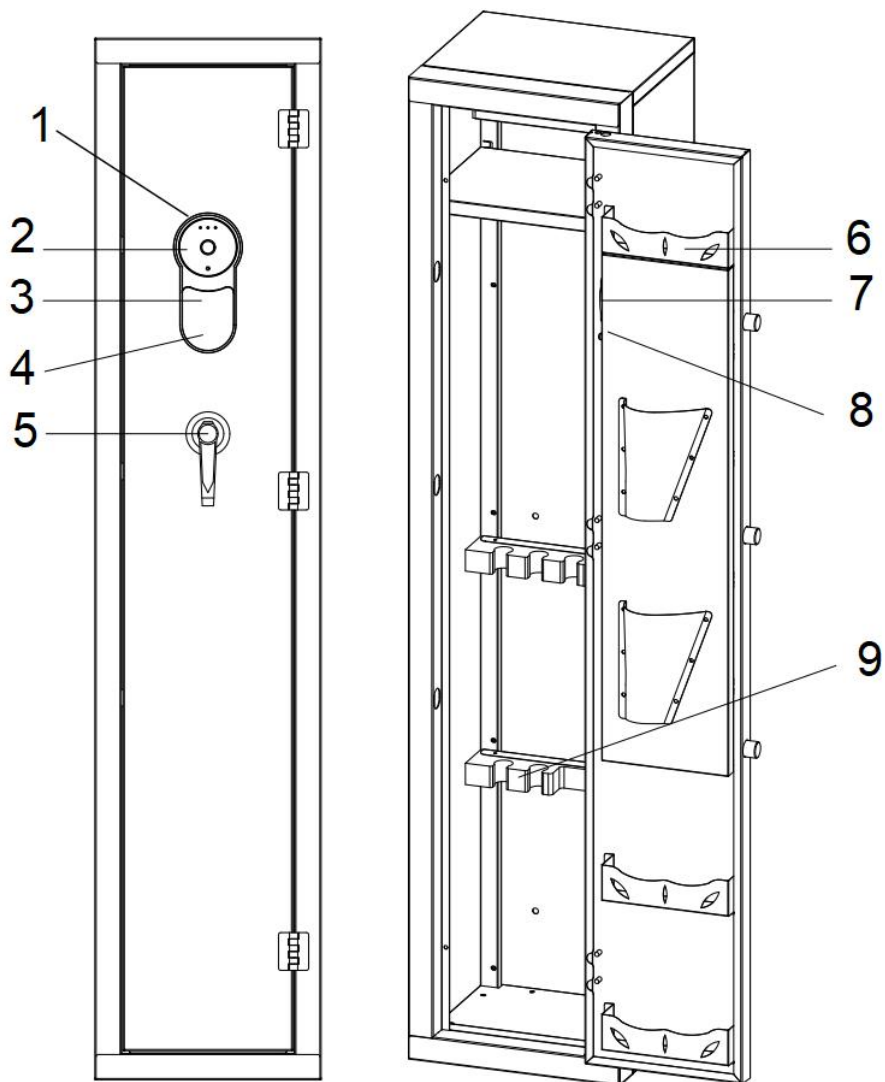



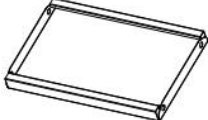
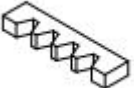
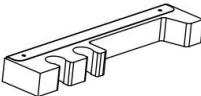




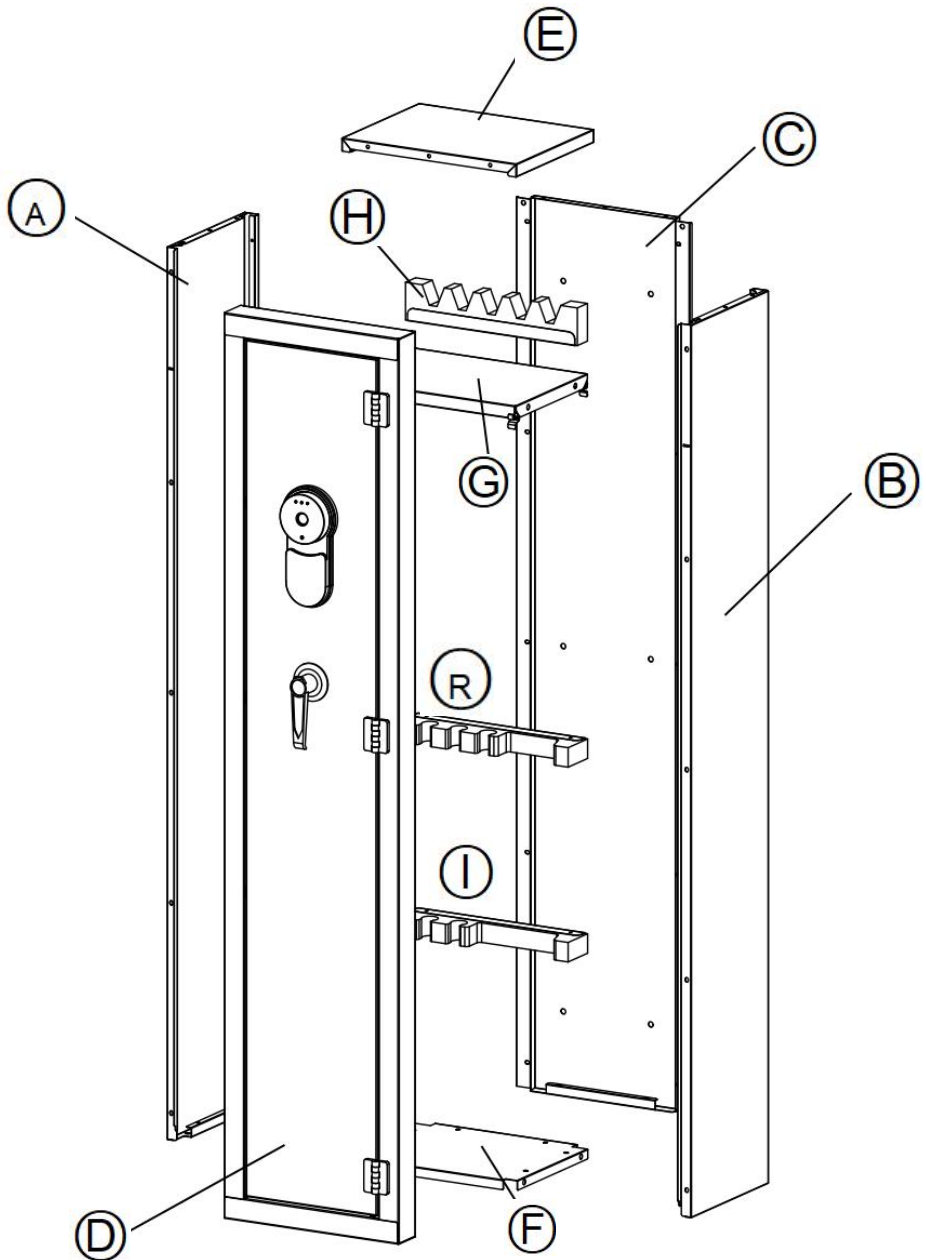


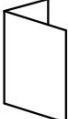

## PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

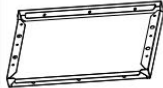

NEIN.	Name	NEIN.	Name
1	Kontrollleuchte	6	Kugelbox
2	Digitale Schlüssel	7	LED-Licht
3	Internes Batteriefach	8	Schaltfläche „Einstellungen“
4	Notschlüsseloch	9	Waffenständer
5	Der Griff		

# PARTS LIST





<p>Ein X1</p> 	<p>B X1</p> 	<p>C X1</p> 	<p>D X1</p> 
<p>E X1</p> 	<p>F X1</p> 	<p>G X1</p> 	<p>H X1</p> 
<p>Ich X1</p> 	<p>R X1</p> 		
<p>J X4</p> 	<p>K X38</p> 	<p>L X1</p> 	<p>M X1</p> 
<p>NX 4</p> 	<p>O X2</p> 	<p>P X1</p> 	<p>Q X1</p> 

# ASSEMBLY STEP

## STEP 1




Its better use Electric Drill if you have

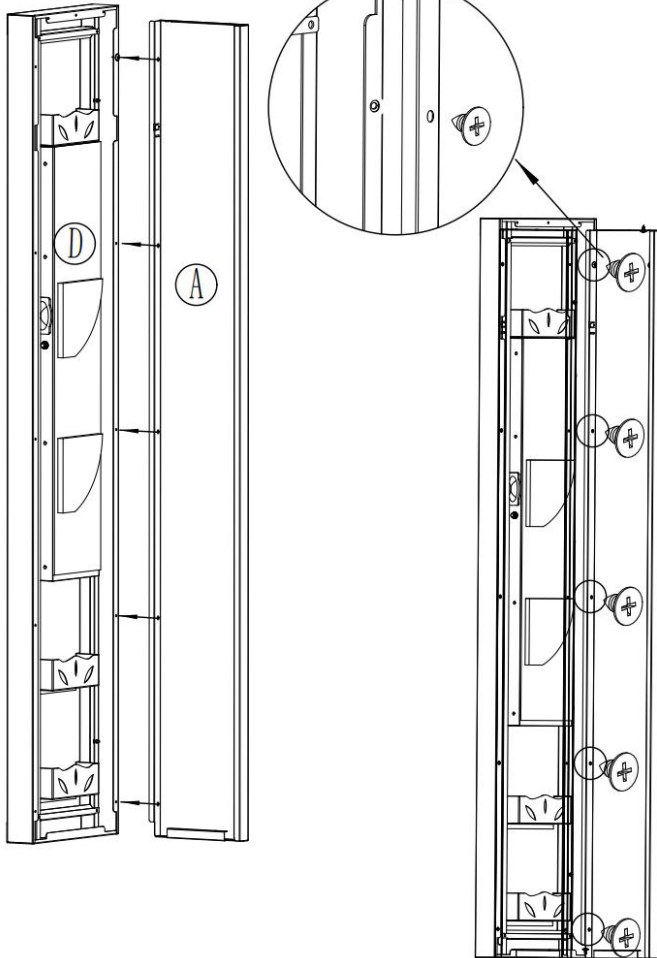


sides A and the front frame(D) are connected by self-tapping screws.

## STEP 2

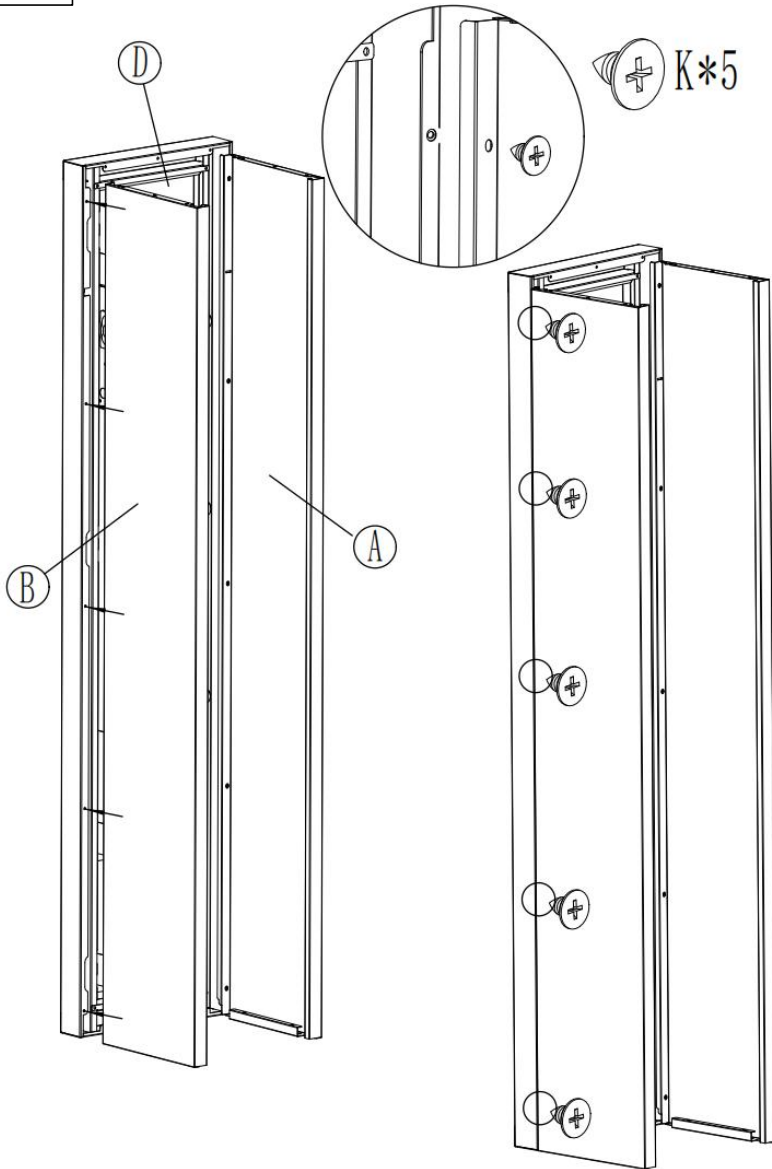


sides B and the front frame(D) are connected by self-tapping screws.

### STEP3

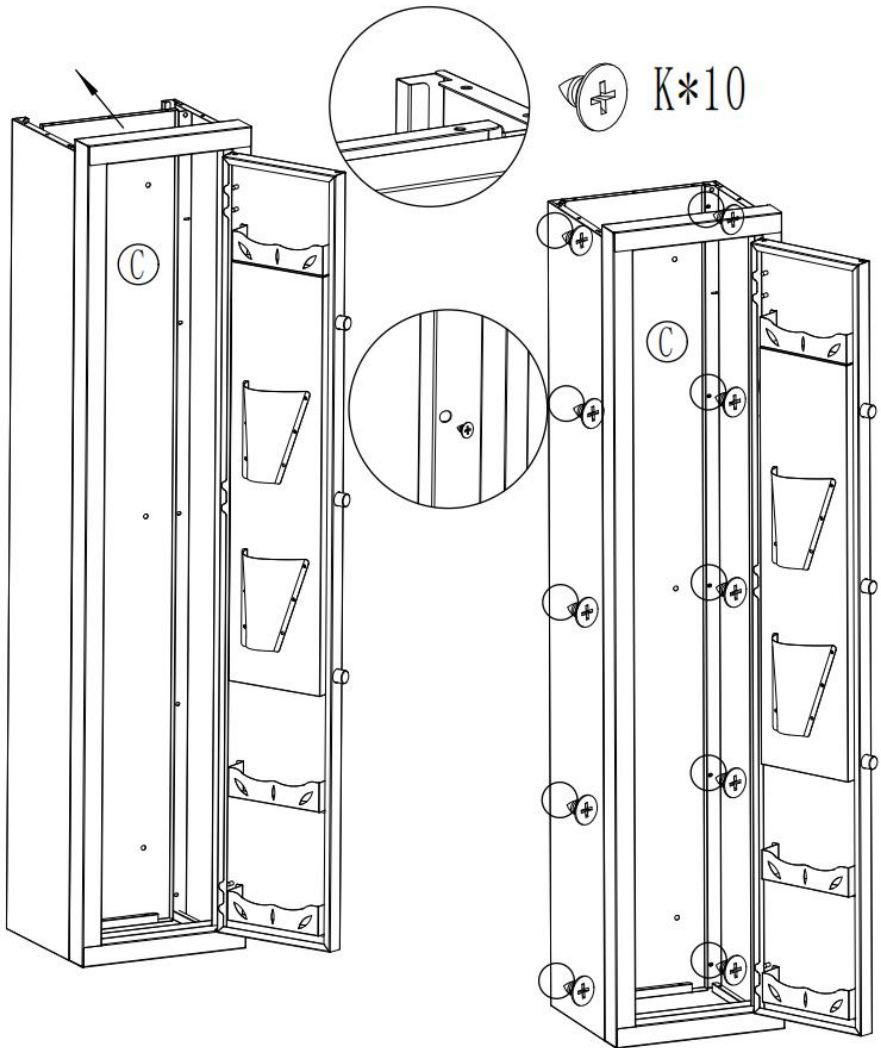


The two sides and the back(C) are connected by self-tapping screws.

## STEP4

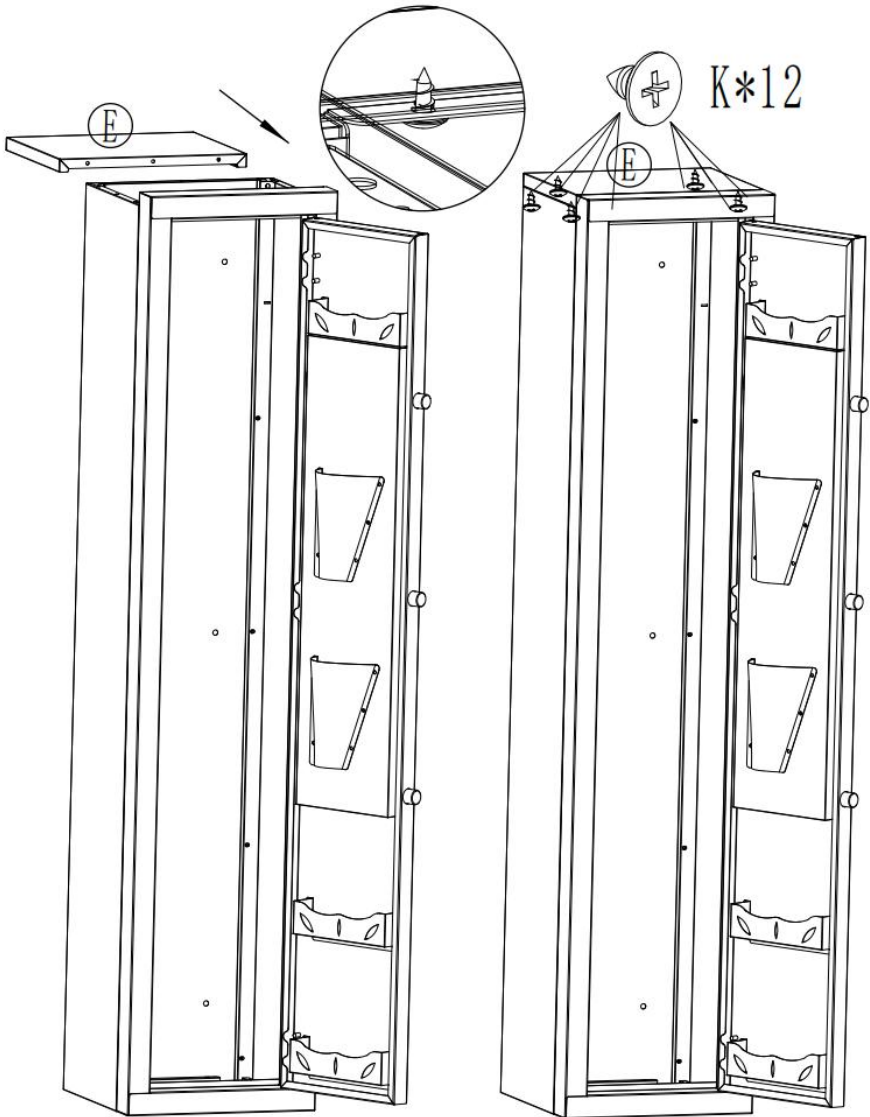

The top plate(E) and cabinet body are connected by self-tapping screws.


# STEP5

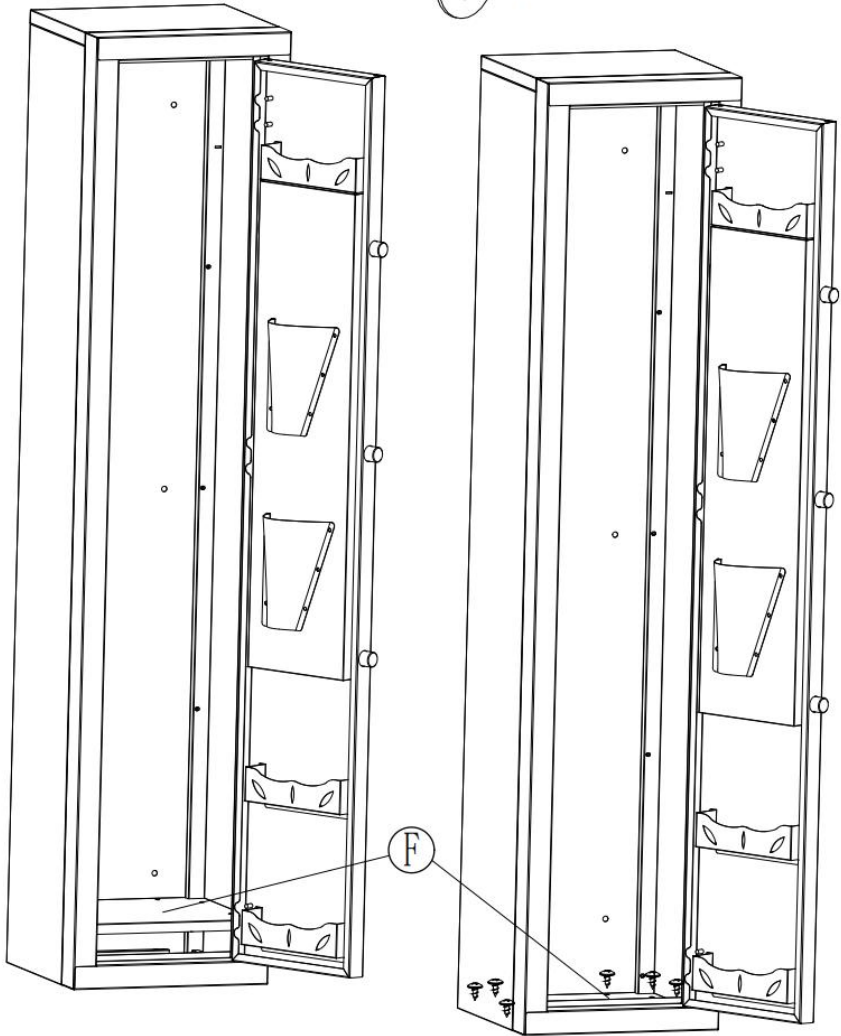

The bottom plate(F) and cabinet body are connected by self-tapping screws.


# STEP 6

Put in the partition

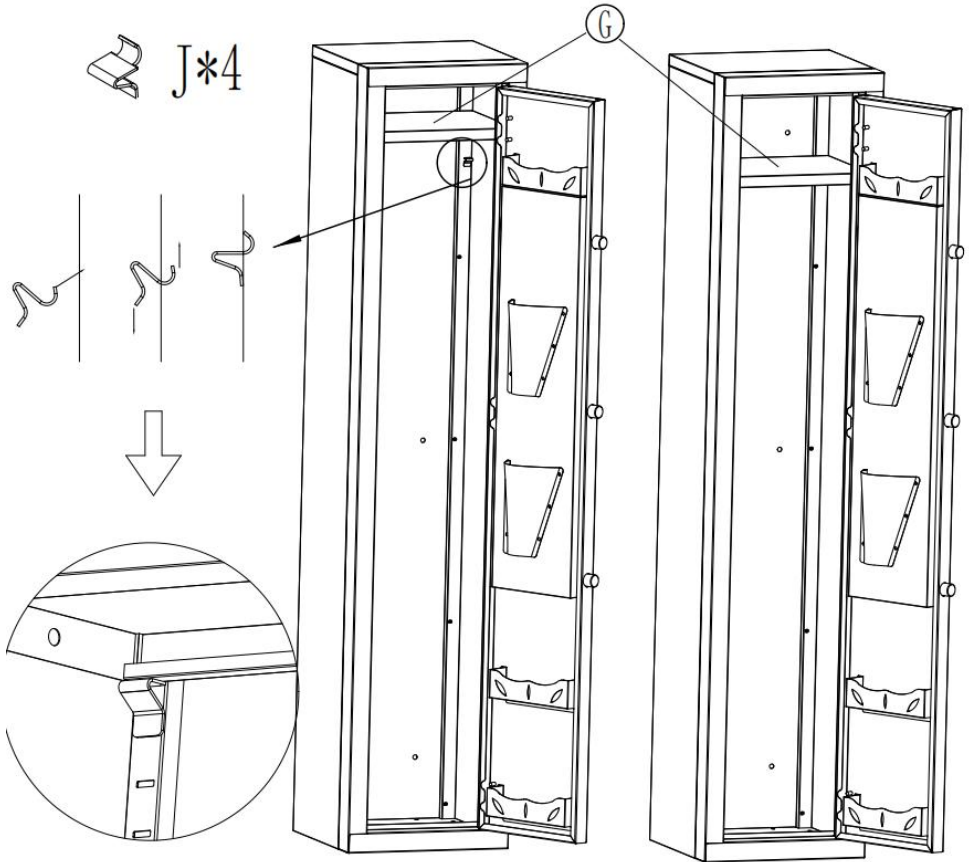


Insert the partition into the cabinet using the partition clips.

## STEP 7

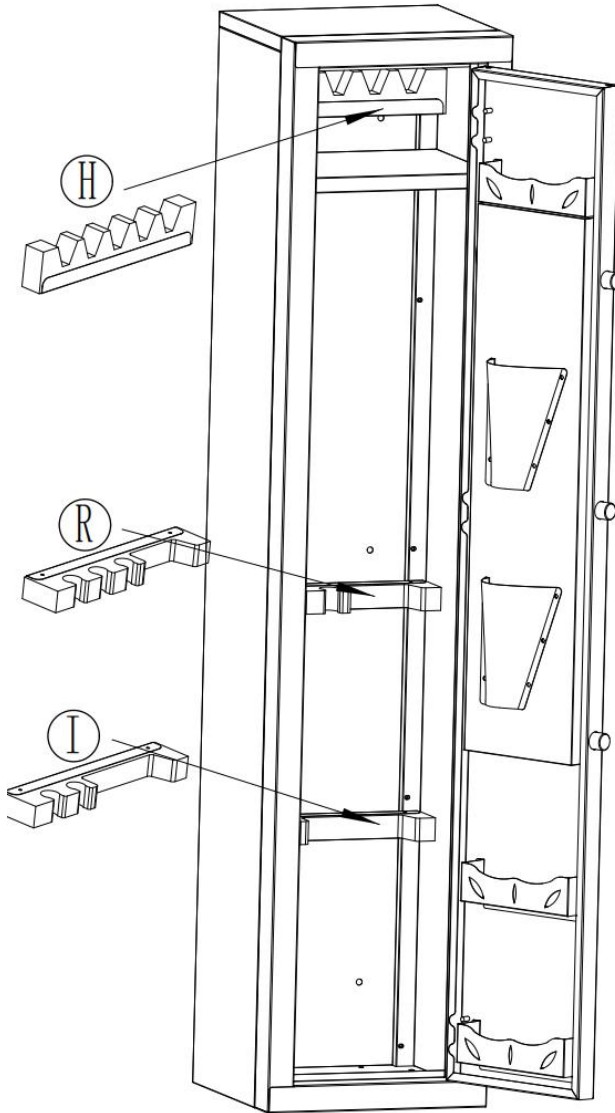

Place the stock in the appropriate position inside the cabinet and the installation is complete.

## STEP 8

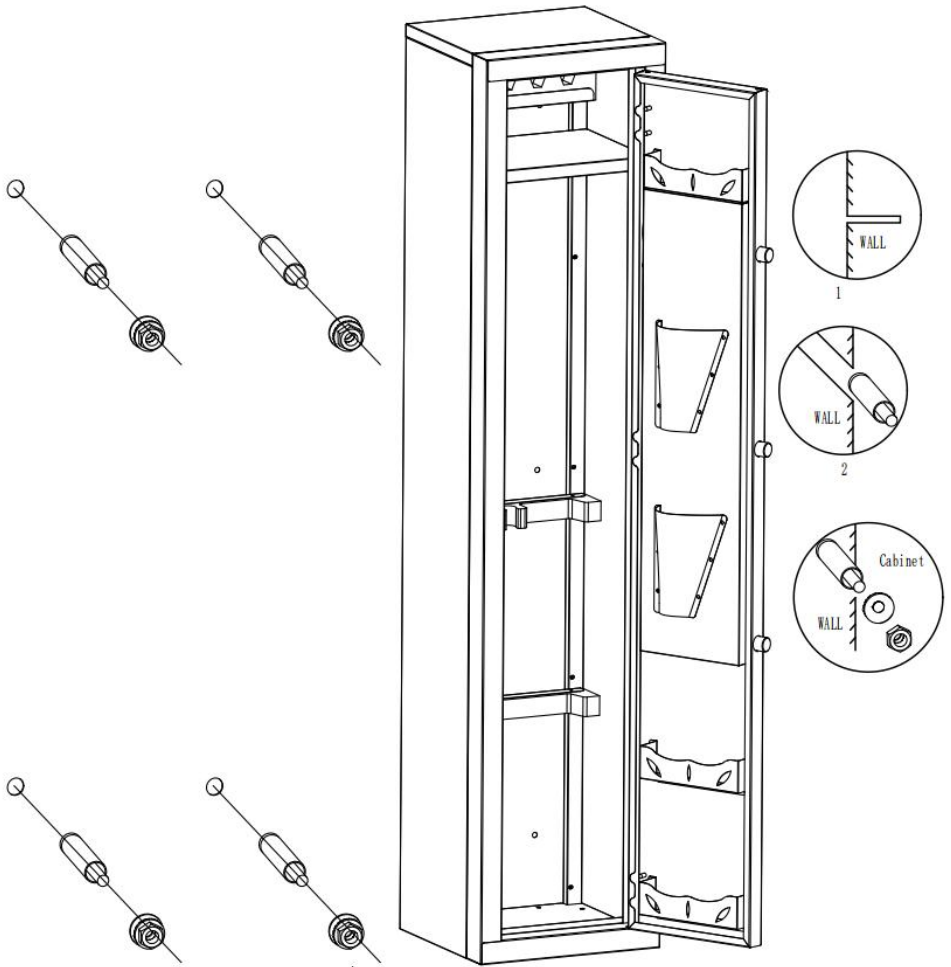

1. Drill holes in the corresponding positions on the wall.
2. Install N in the hole.
3. Install N, fasten the cabinet to the wall.

## WARNING

### 1. Kippgefahr

- Ein Kind oder Erwachsener kann den Safe umkippen und getötet oder schwer verletzt werden.
  - der Safe vor der Installation nicht gesichert wird, kann es bei Kindern und Erwachsenen zu schweren Verletzungen kommen .
  - Kinder sollten zu keiner Zeit mit dem Safe oder in dessen Nähe spielen.
2. **Bitte legen Sie den Notschlüssel und die externe Strombox nicht in den Safe .**

## GETTING STARTED

1. Bewegen Sie den silbernen Teil der Tastatursperre nach unten, um den Notruf anzuzeigen.

Schlüsselloch.

2. Zu diesem Zeitpunkt ist der Notschlüsselkanal freigegeben.
3. Stecken Sie den Notschlüssel in das Schlüsselloch und drehen Sie ihn um 4 – 5° gegen den Uhrzeigersinn.
4. Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, um den Safe zu öffnen.

### TIPPS :

- Verwenden Sie beim ersten Öffnen der Tür den Notschlüssel.
- Legen Sie nach dem Einlegen der Batterie das digitale Passwort fest.

## SET FINGERPRINT

1. Drücken Sie die Einstelltaste und hören Sie gleichzeitig den kurzen Piepton. Der Fingerabdruckscanner leuchtet auf. Legen Sie anschließend den zu registrierenden Finger mittig auf den Scanner.
2. Wenn Sie einen kurzen Piepton hören, nehmen Sie Ihren Finger weg und drücken Sie erneut.
3. Wiederholen Sie den Vorgang viermal. Wenn Sie einen Piepton hören, ist die Fingerabdruckregistrierung erfolgreich und das grüne Licht leuchtet.
4. Fingerabdruckkapazität 30 Stück.

## DELETE FINGERPRINT

Nach Ihnen halten Sie die Einstelltaste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, A Piepton wird

Klang, Dies zeigt an, dass die Kasse erfolgreich geleert wurde.

Nach der Initialisierung können Sie die Truhe nicht mehr mit einem Fingerabdruck öffnen.

## ALARM FUNCTION

- Wird der Fingerabdruck sechsmal hintereinander falsch eingegeben, wird für eine Minute Alarm ausgelöst.
- Bei aktivem Alarm wird die richtige Mit dem Fingerabdruck kann der Alarm ausgelöst und die Tür geöffnet werden.

## UNDERVOLTAGE INDICATION

1. Der Waffenschrank benötigt vier 1,5-V-Alkalibatterien.
2. Wenn die Spannung im Inneren der Tür nicht ausreicht, ertönt im entriegelten Zustand ein Piepton, um den Benutzer daran zu erinnern, die Batterie rechtzeitig auszutauschen.

### **NOTIZ :**

**Es wird empfohlen, normale Batterien zu verwenden. Vermeiden Sie die Verwendung von Lithiumbatterien oder Akkus anderer Marken.**

## MOUNTING INSTRUCTIONS

Der Safe kann an einer Wand montiert werden.

- Bohren Sie Löcher in der passenden Größe für die von Ihnen verwendeten Dübel.
- Montieren Sie den Safe, indem Sie Schrauben von der Innenseite des Safes einführen und an Ankern befestigen.

## TECHNICAL PARAMETERS

<b>Modell</b>	SS1380-ZW
<b>Arbeiten Stromspannung Reichweite</b>	4,2–7 V Gleichstrom
<b>Arbeitsleistung</b>	4 Alkalibatterien vom Typ AA (1,5 V)
<b>Produktgröße</b>	300*280*1396 mm
<b>Nettogewicht</b>	18,5 kg

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## SEJFY NA BROŃ PALNĄ

**MODEL:SS1380-ZW**

Film instruktażowy dotyczący montażu sejfów na broń palną :

<https://d2qc09r11gfuof.cloudfront.net/product/ZQBXXCZLB11MQR5TN001/SKU2+Rifle+Gun+Safes+Assembly+Video.mp4>



Instrukcja korzystania z zamków sejfów na broń palną:

<https://d2qc09r11gfuof.cloudfront.net/product/ZQBXXCZLB11MQR5TN001/SKU2+Instruction+for+Using+the+Locks+of+Rifle+Gun+Safes.mp4>




# VEVOR





Affordable. Reliable. Home Improvement.
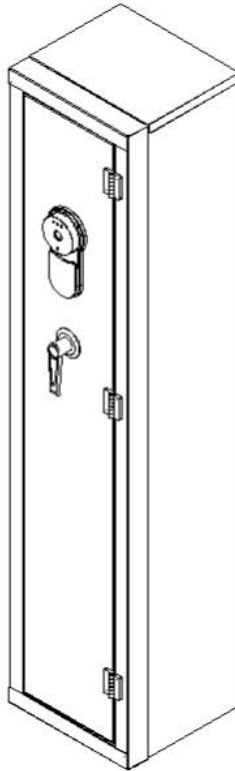
## RIFLE GUN SAFES

**MODEL:SS1380-ZW**



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	<p>Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.</p>
	<p>Zgodność oznacza certyfikat bezpieczeństwa CE .</p>
	<p>To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.</p>
	<p>Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.</p>

## SAFETY INSTRUCTIONS

### **OSTRZEŻENIE:**

**Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.**

### **Środki ostrożności podczas montażu**


1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
5. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, zapewniającej bezpieczne ustawienie sejfów na broń.
8. Jeżeli to możliwe, możesz użyć elektronarzędzi, aby ułatwić sobie montaż.
9. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

### **Zachowaj środki ostrożności**

1. Stosować wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowany sejf na broń.
2. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.


**ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ**



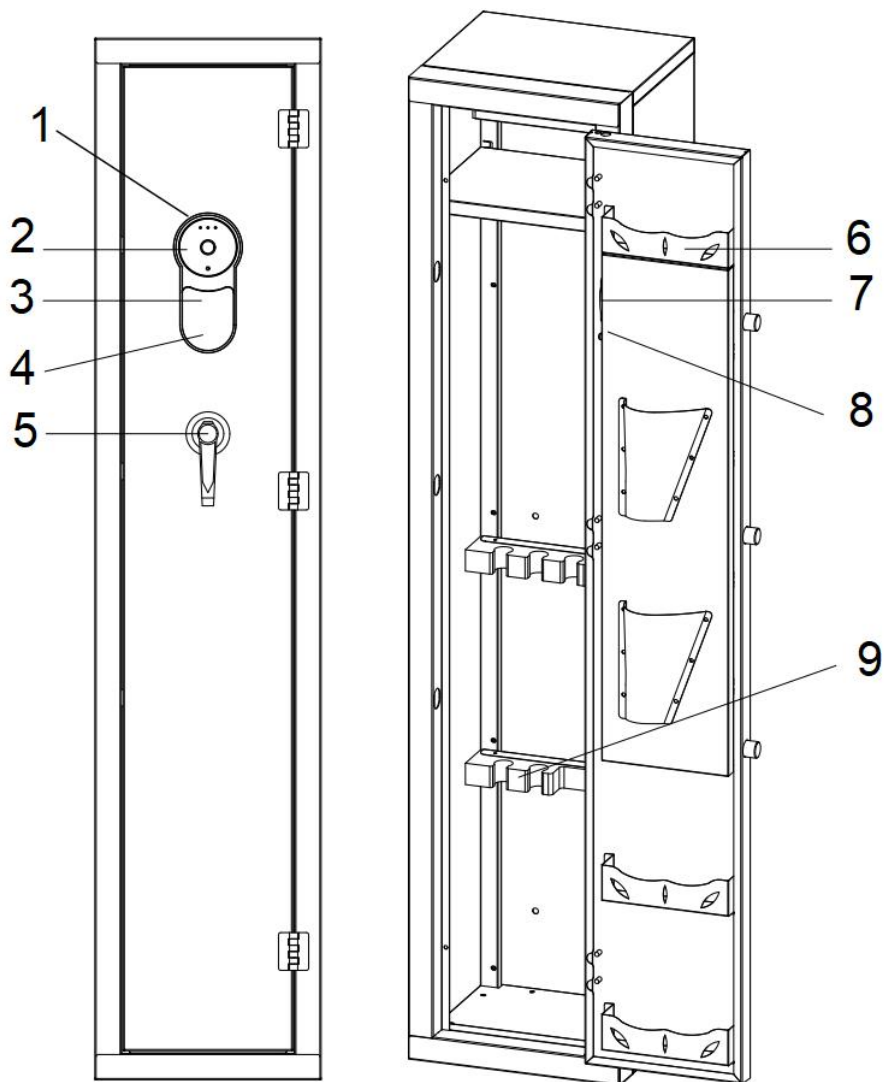



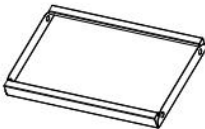

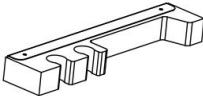




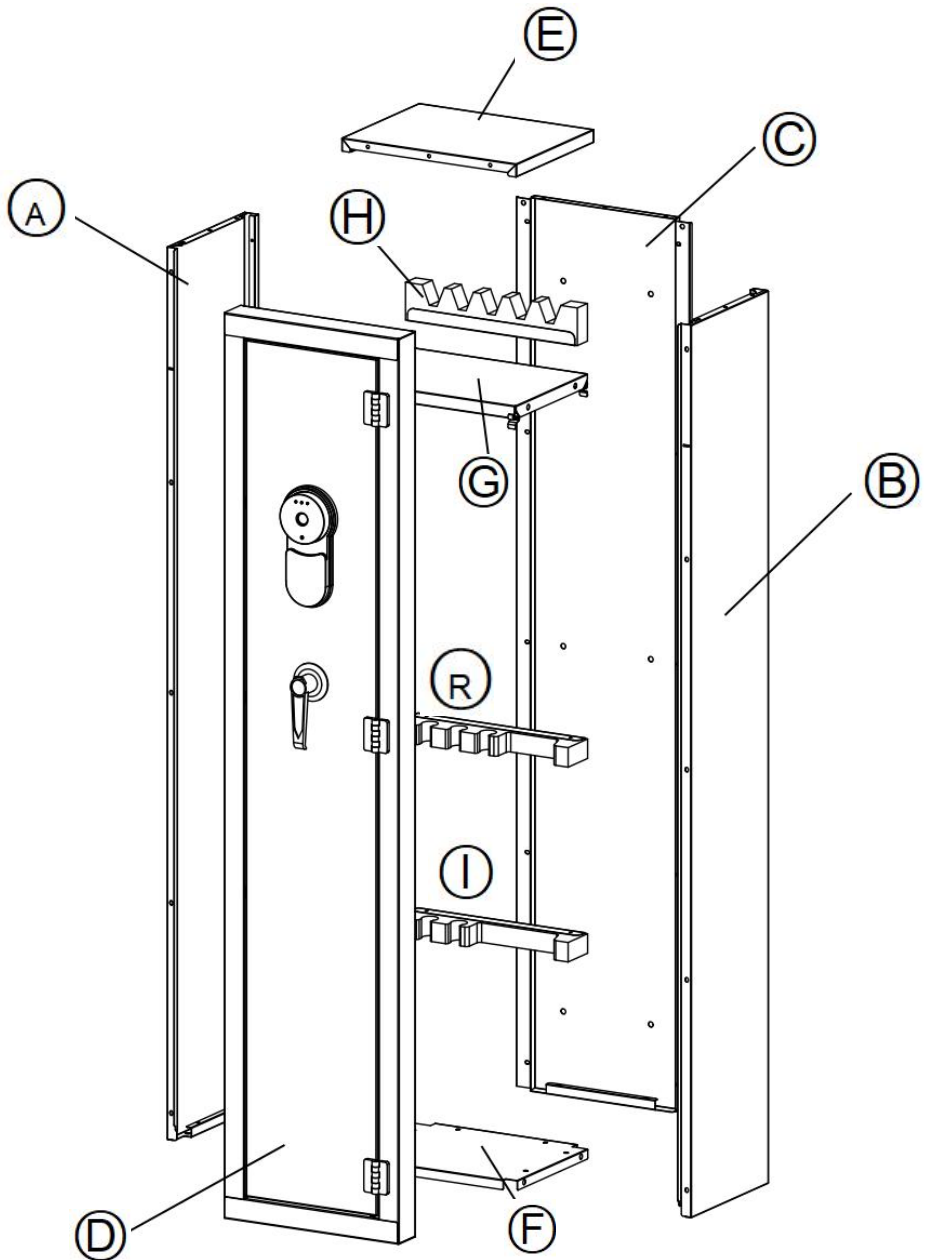




## PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

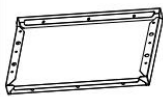

NIE.	Nazwa	NIE.	Nazwa
1	Kontrolka	6	Pole pocisków
2	Klucze cyfrowe	7	Światło LED
3	Wewnętrzna skrzynka na baterie	8	Przycisk ustawień
4	Awaryjny zamek kluczowy	9	Stojak na broń
5	Uchwyt		

# PARTS LIST





<p>X1</p> 	<p>B X1</p> 	<p>C X1</p> 	<p>D X1</p> 
<p>E X1</p> 	<p>F X1</p> 	<p>G X1</p> 	<p>Wysokość X1</p> 
<p>Ja X1</p> 	<p>R X1</p> 		
<p>J X4</p> 	<p>K X38</p> 	<p>L X1</p> 	<p>M X1</p> 
<p>NX 4</p> 	<p>O X2</p> 	<p>P X1</p> 	<p>Q X1</p> 

## ASSEMBLY STEP

### STEP 1




Its better use Electric Drill if you have

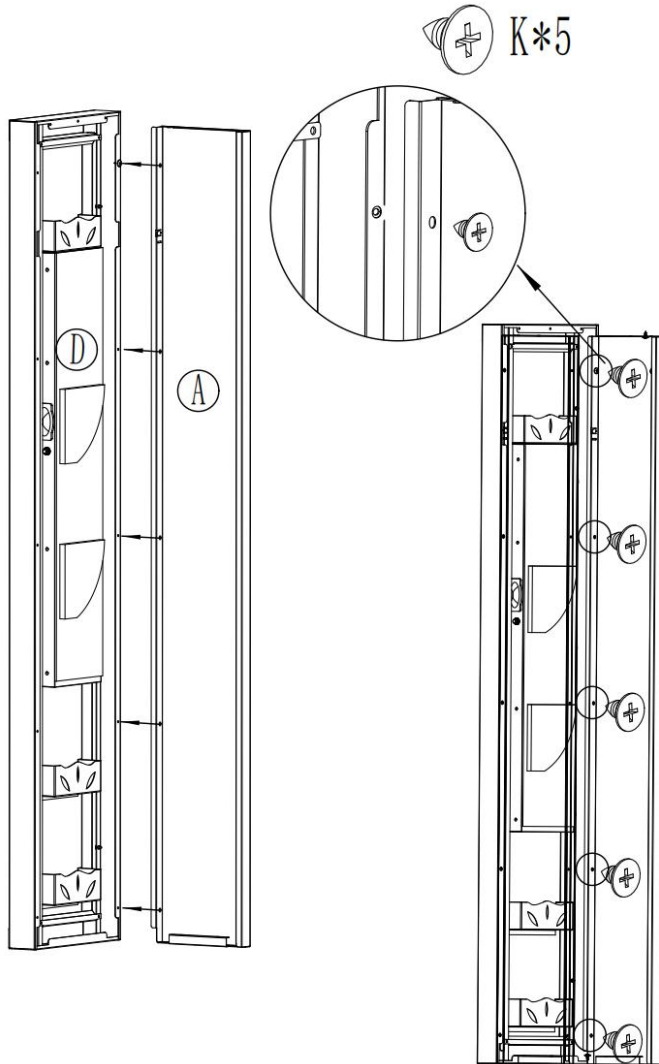


sides A and the front frame(D) are connected by self-tapping screws.

## STEP 2

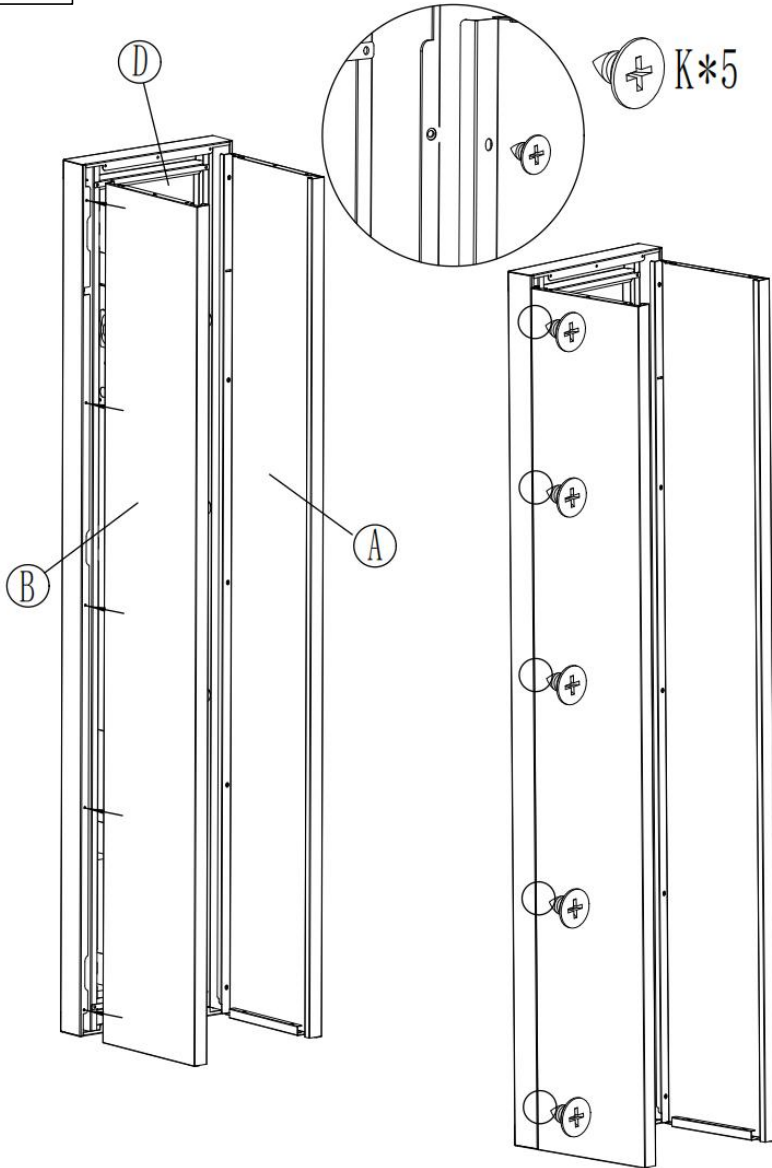


sides B and the front frame(D) are connected by self-tapping screws.

### STEP3

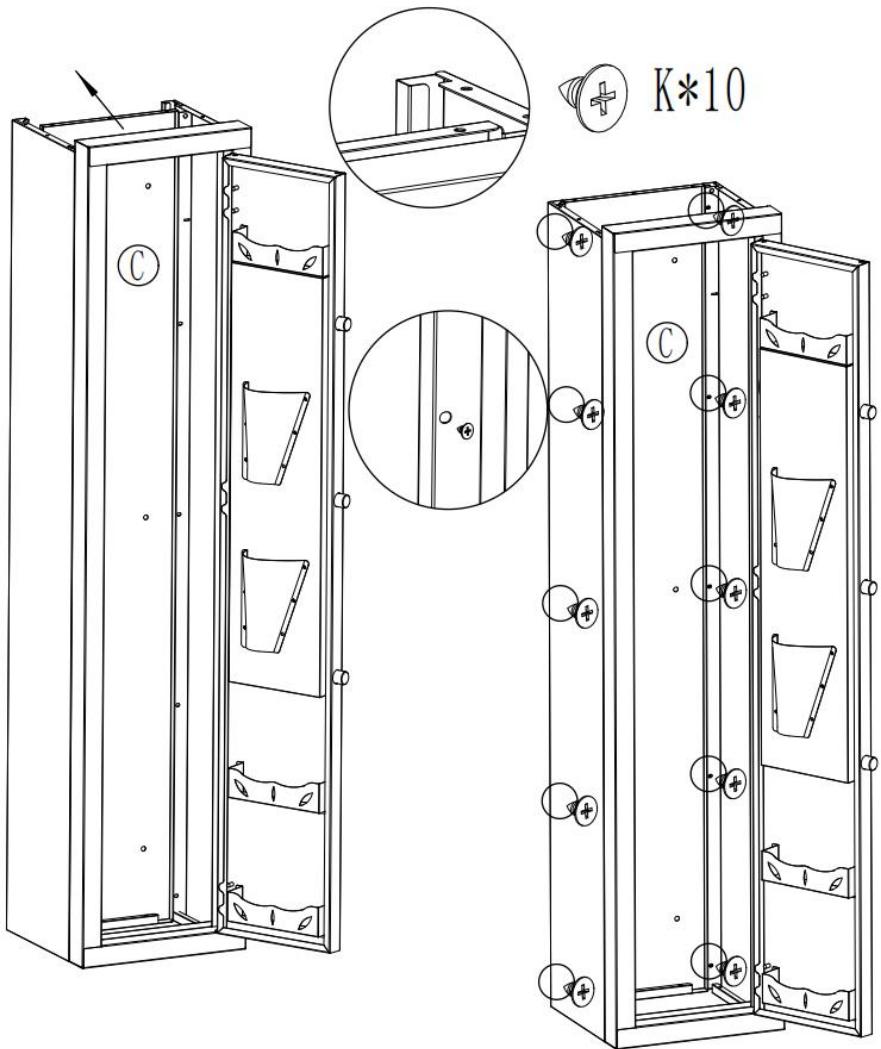


The two sides and the back(C) are connected by self-tapping screws.

## STEP4

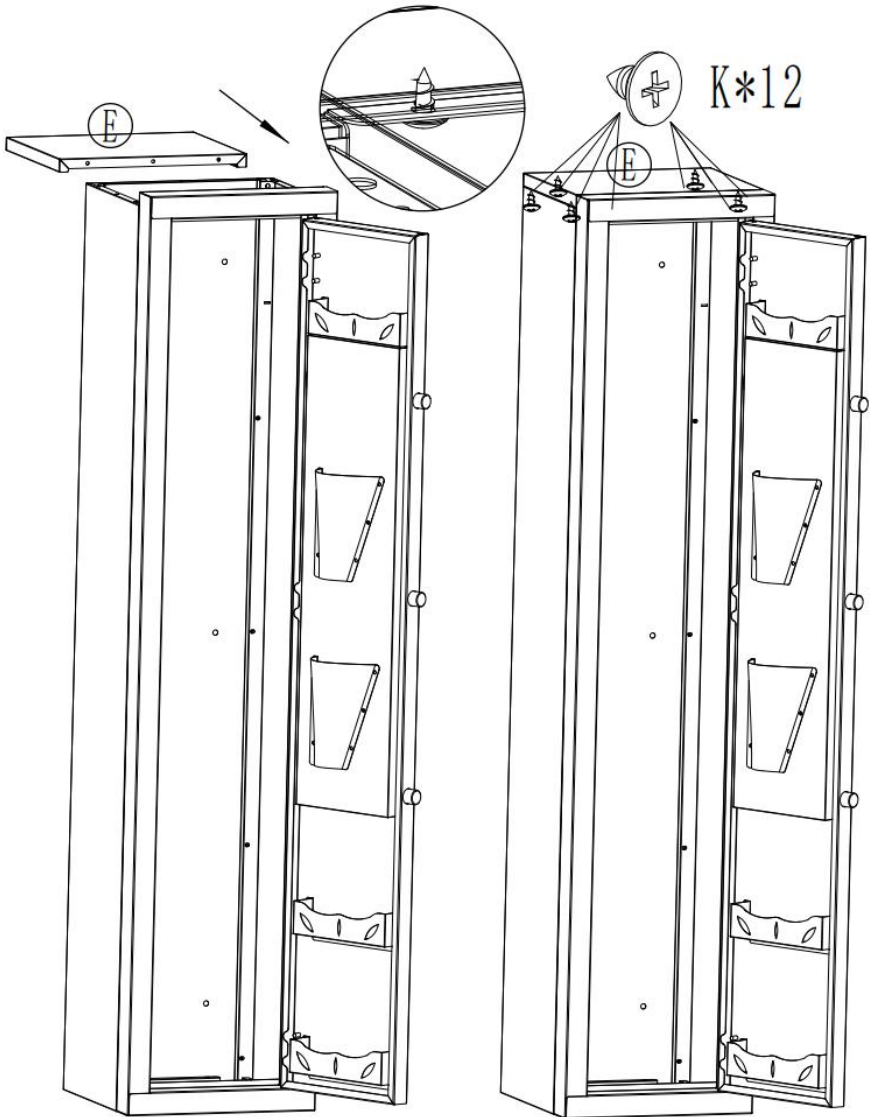

The top plate(E) and cabinet body are connected by self-tapping screws.


## STEP5

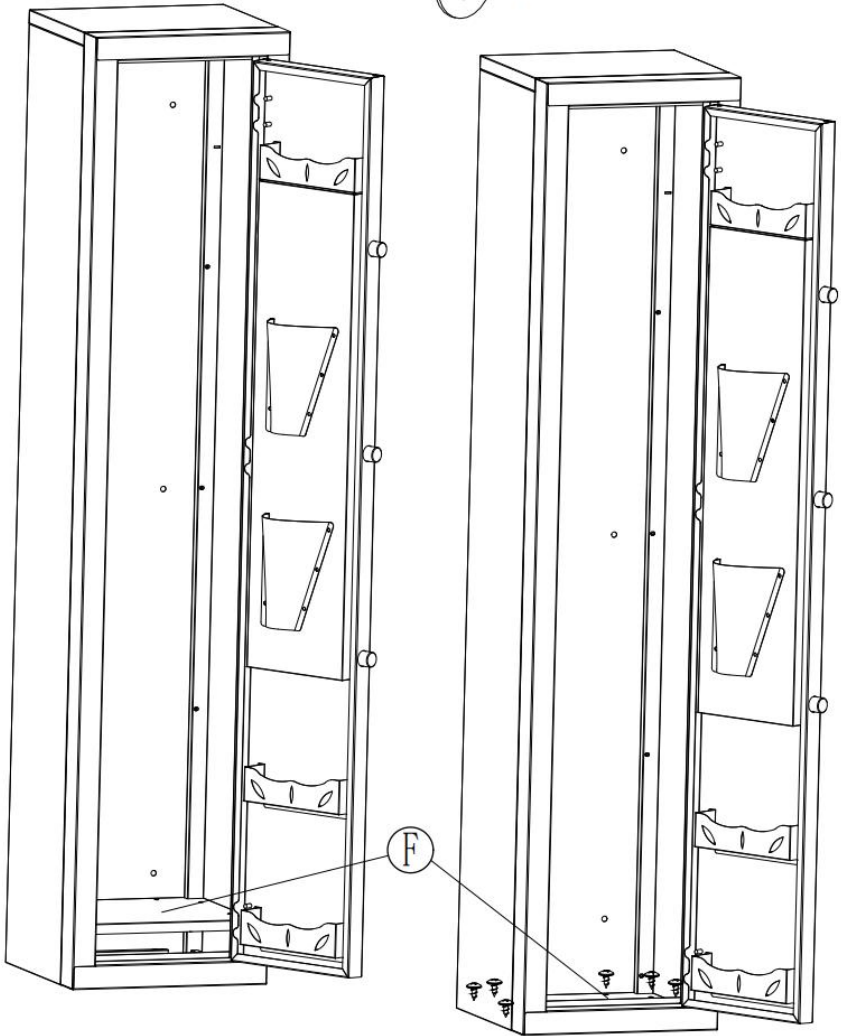

The bottom plate(F) and cabinet body are connected by self-tapping screws.


# STEP 6

Put in the partition

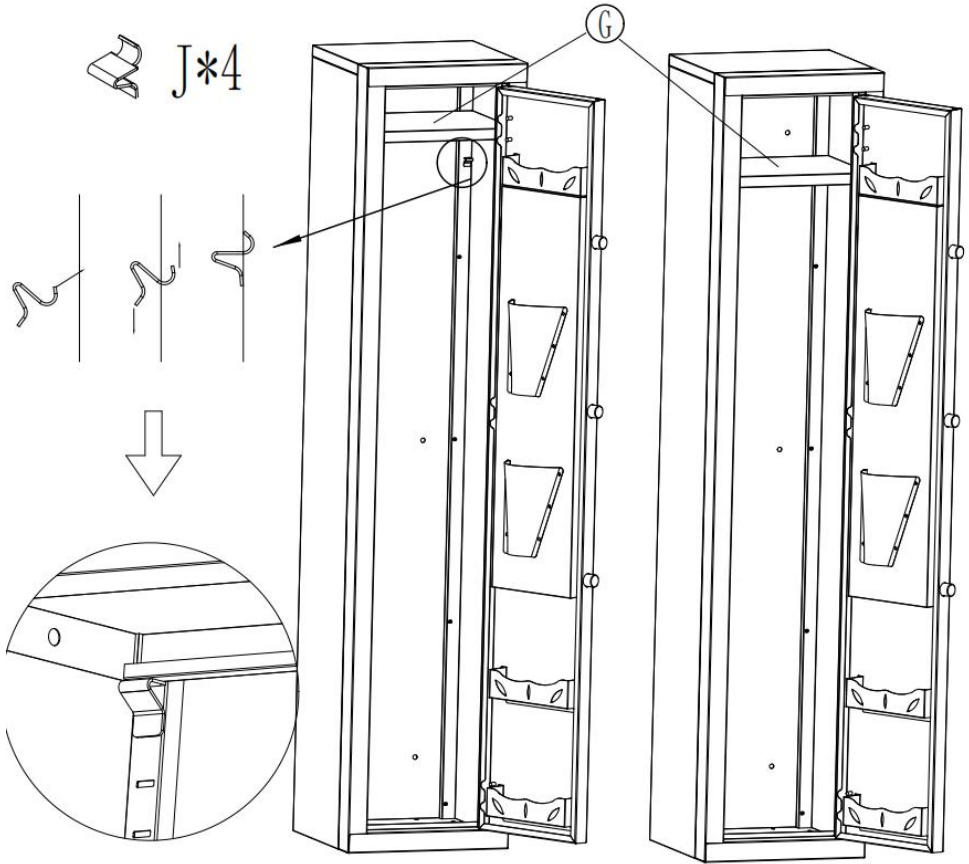


Insert the partition into the cabinet using the partition clips.

## STEP 7

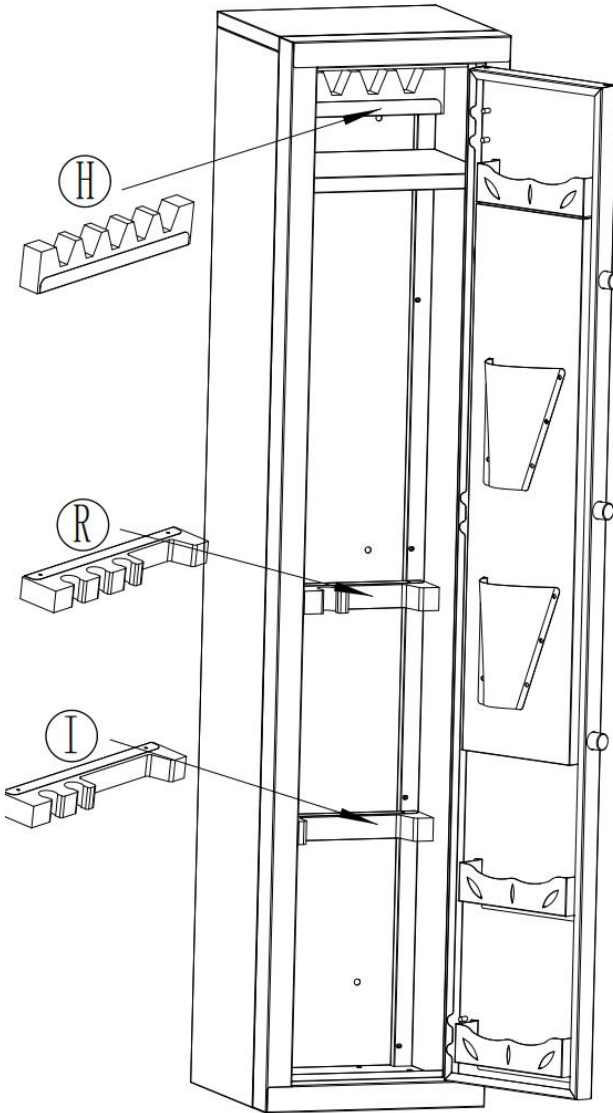

Place the stock in the appropriate position inside the cabinet and the installation is complete.

## STEP 8

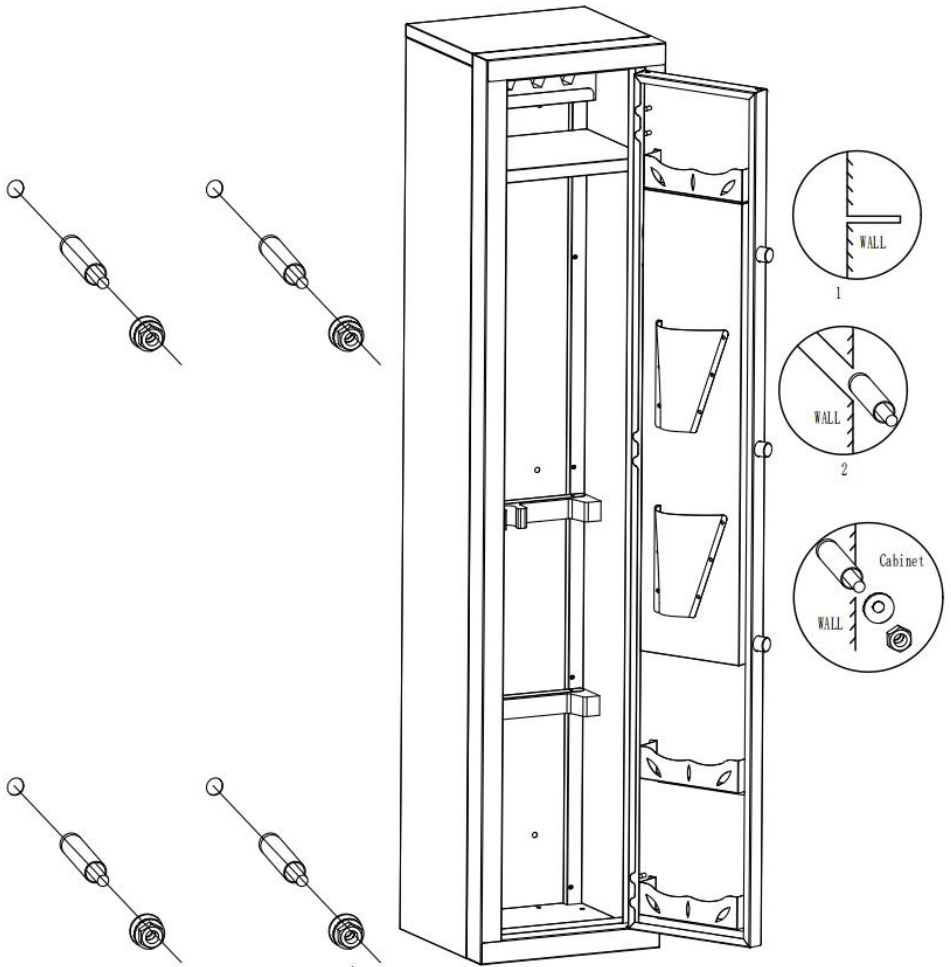

1. Drill holes in the corresponding positions on the wall.
2. Install N in the hole.
3. Install N, fasten the cabinet to the wall.

## WARNING

### 1. Niebezpieczeństwo przewrócenia

- Dziecko lub osoba dorosła może przewrócić sejf, co może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.
  - sejf nie zostanie zabezpieczony przed montażem, może dojść do poważnych obrażeń u dzieci i dorosłych.
  - Dzieci nie powinny bawić się sejfem ani przebywać w jego pobliżu.
- ### 2. Proszę nie umieszczać klucza awaryjnego ani zewnętrznego zasilacza w sejfie .

## GETTING STARTED

1. Przesunięcie srebrnej części blokady klawiatury w dół ujawnia blokadę awaryjną  
dziurka.
2. W tym momencie kanał klucza awaryjnego jest odsłonięty.
3. Włóż klucz awaryjny do zamka i obróć go o 4 5° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
4. Aby otworzyć sejf, obróć uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

### PORADY :

- Przy pierwszym otwieraniu drzwi należy użyć klucza awaryjnego.
- Po zainstalowaniu baterii należy ustawić hasło cyfrowe.

## SET FINGERPRINT

1. Naciśnij przycisk ustawień i jednocześnie usłysz krótki sygnał dźwiękowy. Skaner linii papilarnych się zaświeci. Następnie umieść palec, który chcesz zarejestrować, na środku skanera.
2. Kiedy usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy, zabierz palec i naciśnij ponownie.
3. Powtórz 4 razy, aż usłyszysz dźwięk "bip", rejestracja odcisku palca zakończy się pomyślnie, zaświeci się zielone światło.

4. Pojemność czytnika odcisków palców: 30 sztuk.

## DELETE FINGERPRINT

Po tobie przytrzymaj przycisk ustawień przez około 5 sekund, A sygnał dźwiękowy będzie

dźwięk, wskazujący, że kasa została pomyślnie opróżniona.

Po inicjalizacji nie można otworzyć skrzynki przy użyciu odcisku palca.

## ALARM FUNCTION

- Jeśli odcisk palca zostanie podany nieprawidłowo sześć razy z rzędu, włączy się alarm trwający jedną minutę.
- Gdy alarm jest aktywny, poprawny odcisk palca może wyłączyć alarm i otworzyć drzwi.

## UNDERVOLTAGE INDICATION

1. Sejf na broń wymaga czterech baterii alkalicznych 1,5 V.
2. Jeśli napięcie wewnątrz drzwi jest niewystarczające, w stanie odblokowania brzęczyk wyda sygnał dźwiękowy, przypominając użytkownikowi o konieczności wymiany baterii.

### **NOTATKA :**

**Zaleca się stosowanie zwykłych baterii, należy unikać baterii litowych lub akumulatorów innych marek.**

## MOUNTING INSTRUCTIONS

Sejf można zamontować na ścianie.

- Wywierć otwory o odpowiednich średnicach dla kotew, których zamierzasz użyć.
- Zamontuj sejf, wkręcając śruby od wewnątrz sejfu i przykręcając je do kotew.

## TECHNICAL PARAMETERS

<b>Model</b>	SS1380-ZW
<b>Pracujący Napięcie Zakres</b>	4,2-7 V prądu stałego
<b>Moc robocza</b>	4 baterie alkaliczne A A A (1,5 V)
<b>Rozmiar produktu</b>	300*280*1396 mm
<b>Waga netto</b>	18,5 kg

**Producent:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

**Importowane do Australii:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

**EC**

**REP**

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

**UK**

**REP**

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,  
TW18 4AX



# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **KLUIZEN VOOR GEWEERGEWEREN**

**MODEL: SS1380-ZW**

Montagevideo voor geweerkluisen :

<https://d2qc09r11gfuof.cloudfront.net/product/ZQBXXCZLB11MQR5TN001/SKU2+Rifle+Gun+Safes+Assembly+Video.mp4>



Instructies voor het gebruik van de sloten van geweerkluisen:

<https://d2qc09r11gfuof.cloudfront.net/product/ZQBXXCZLB11MQR5TN001/SKU2+Instruction+for+Using+the+Locks+of+Rifle+Gun+Safes.mp4>




# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

## RIFLE GUN SAFES

**MODEL: SS1380-ZW**

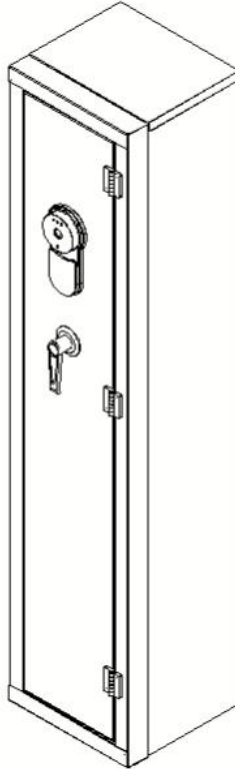

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	<p>Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.</p>
	<p>Compliance is een C E- beveiligingscertificering.</p>
	<p>Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.</p>
	<p>Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.</p>

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

### **WAARSCHUWING:**

**Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.**

### **Voorzorgsmaatregelen bij de montage**


1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
4. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
5. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor correct en volledig gemonteerde producten.
7. Monteer de kluis op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat de geweerkluisen veilig kan dragen.
8. Indien mogelijk kunt u elektrisch gereedschap gebruiken om de montage te vergemakkelijken.
9. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.

### **Gebruik voorzorgsmaatregelen**

1. Gebruik de kluis alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat een volledig geladen geweerkluis veilig kan dragen.
2. Alleen gebruiken zoals bedoeld.


### **BEWAAR DEZE HANDLEIDING**



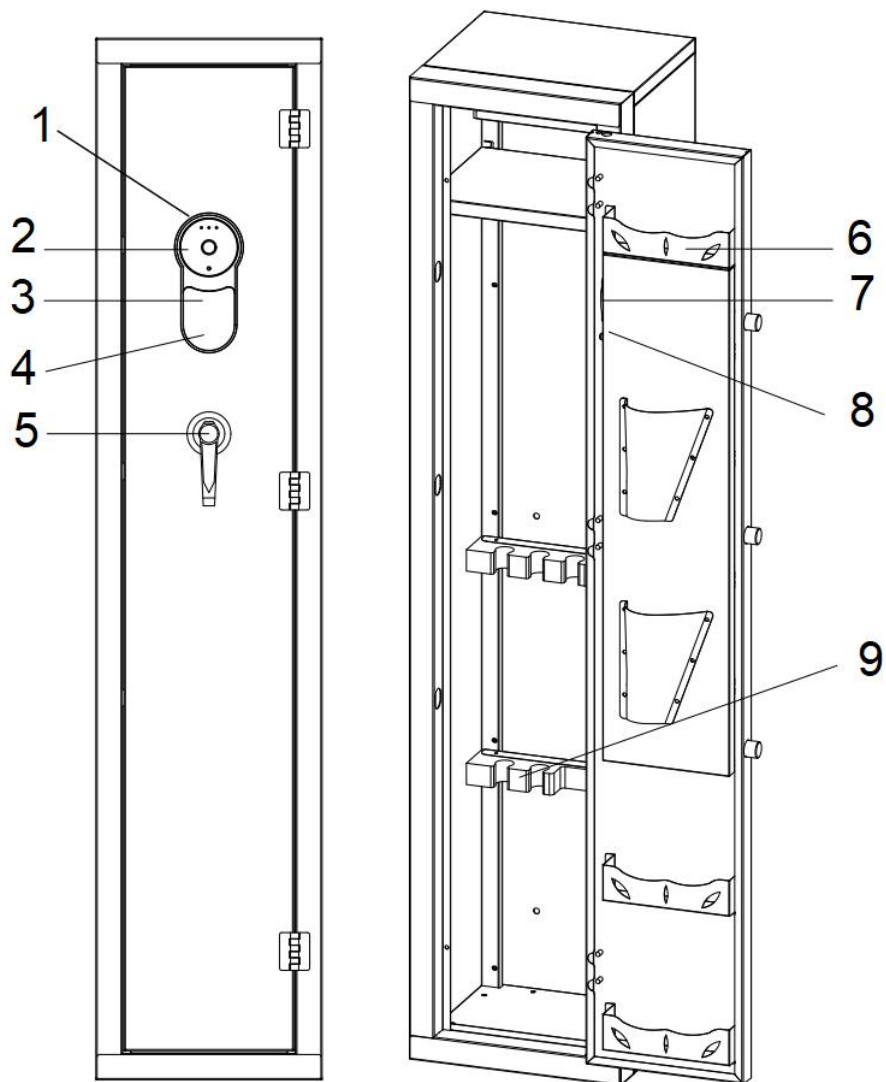











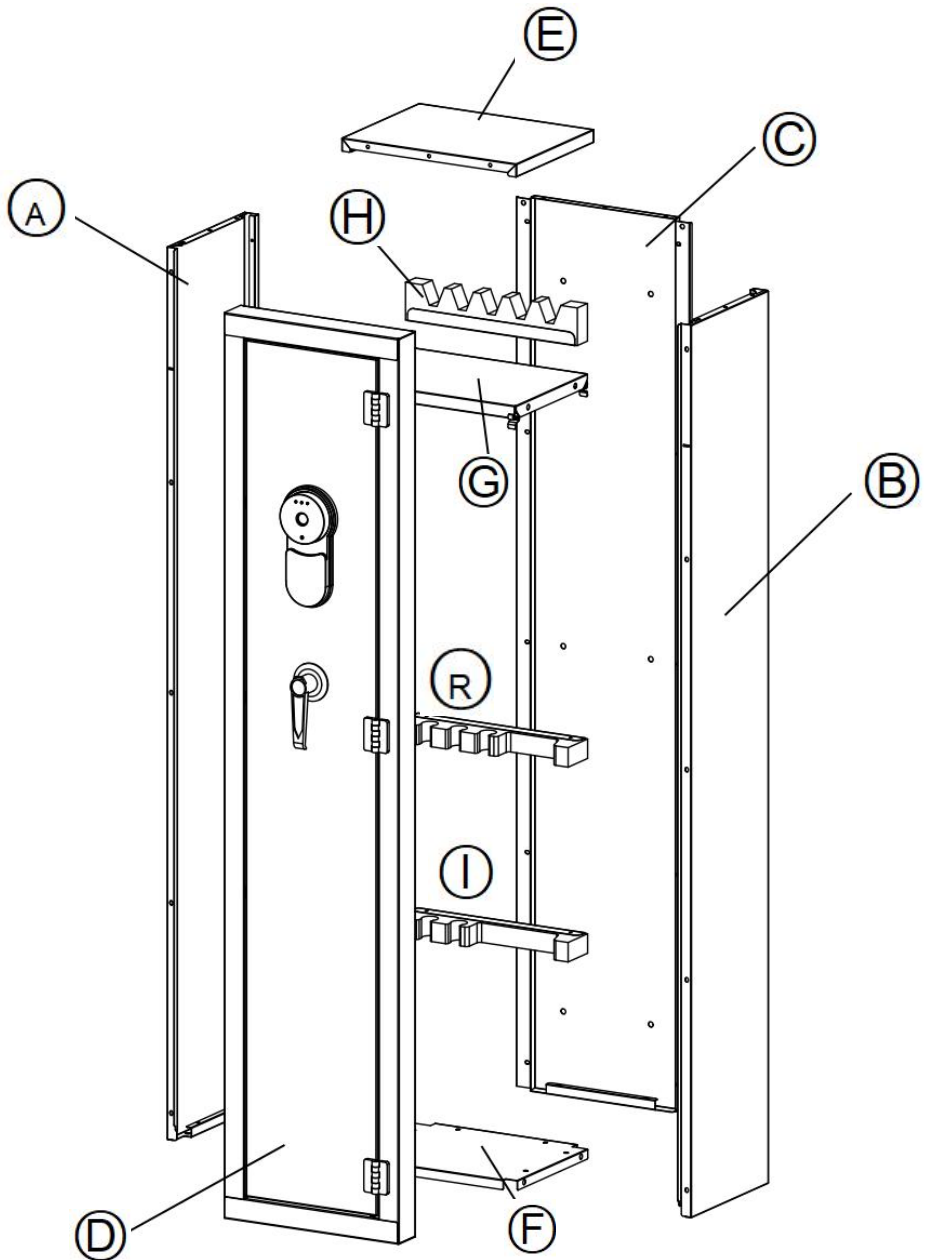



## PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

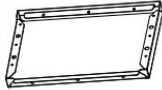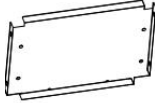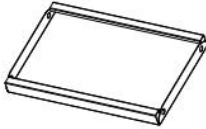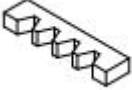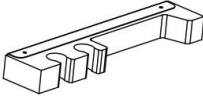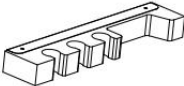

NEE.	Naam	NEE.	Naam
1	Indicatielampje	6	Kogeldoos
2	Digitale sleutels	7	LED-lamp
3	Interne batterijdoos	8	Instelknop
4	Noodsleutelgat	9	Wapenrek
5	Het handvat		

# PARTS LIST

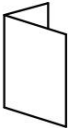



<p>Een X1</p> 	<p>BX1</p> 	<p>CX1</p> 	<p>D X1</p> 
<p>EX1</p> 	<p>FX1</p> 	<p>G X1</p> 	<p>H X1</p> 
<p>Ik X1</p> 	<p>R-X1</p> 		
<p>J X4</p> 	<p>K-X38</p> 	<p>LX1</p> 	<p>M X1</p> 
<p>NX 4</p> 	<p>O X2</p> 	<p>P X1</p> 	<p>Q X1</p> 

## ASSEMBLY STEP

### STEP 1




Its better use Electric Drill if you have

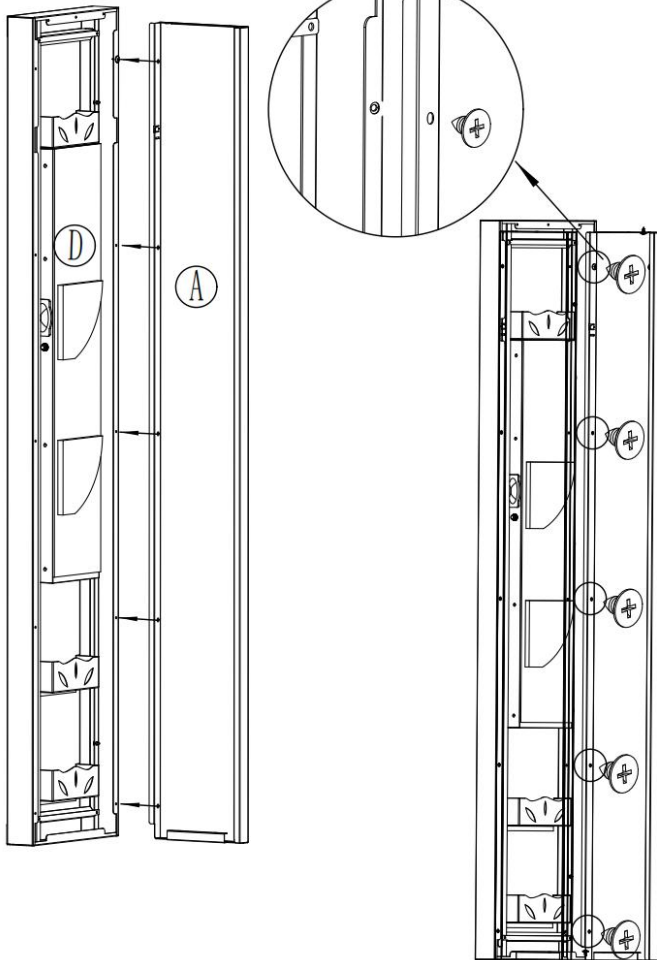


sides A and the front frame(D) are connected by self-tapping screws.

## STEP 2

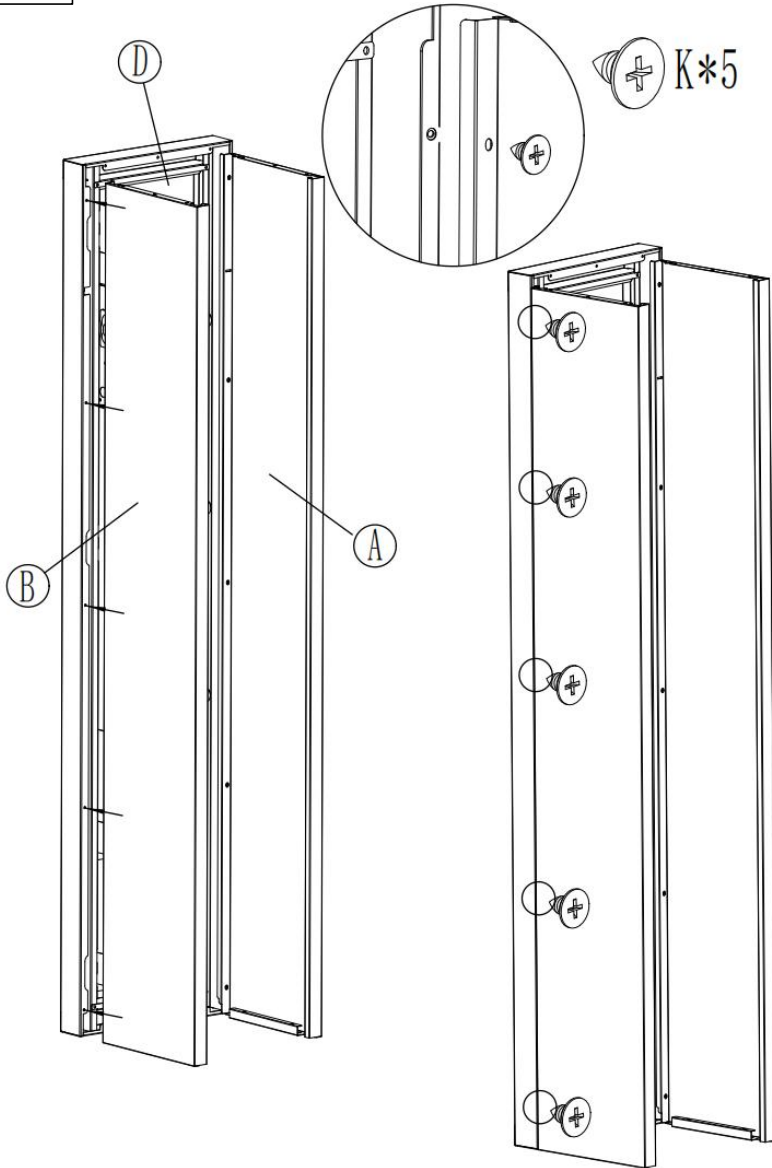


sides B and the front frame(D) are connected by self-tapping screws.

### STEP3

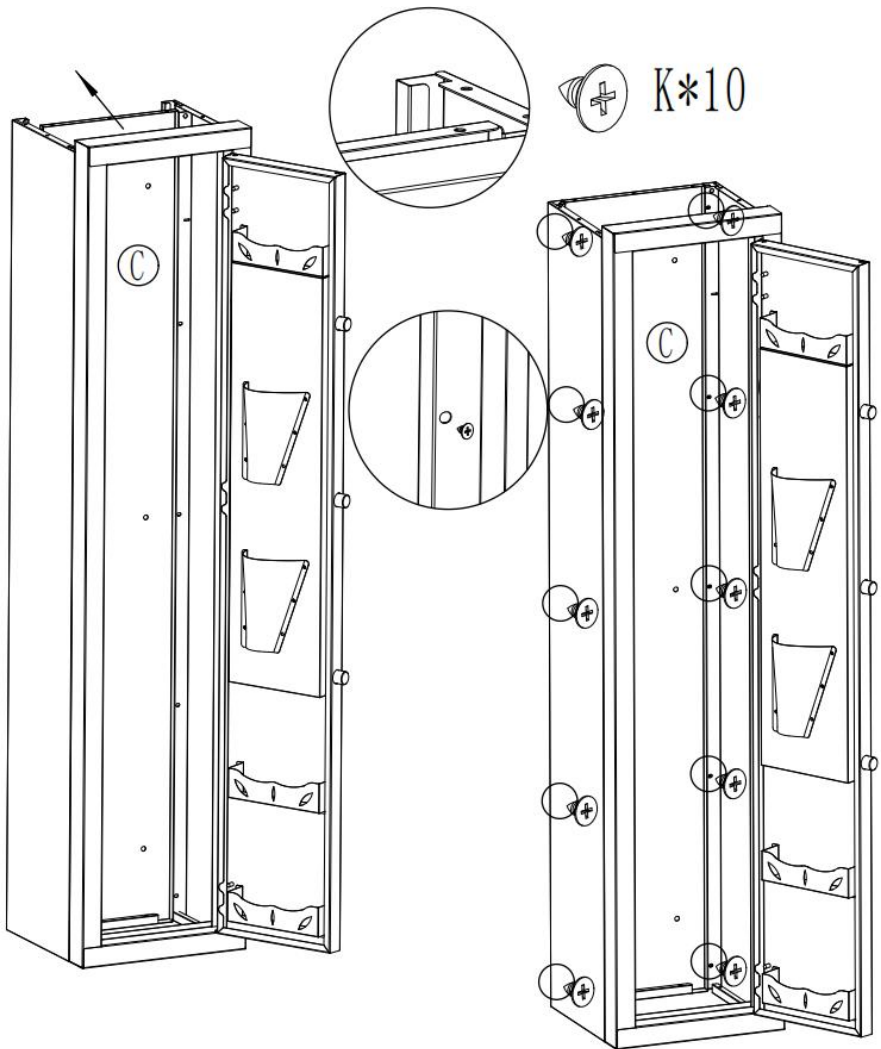


The two sides and the back(C) are connected by self-tapping screws.

## STEP4

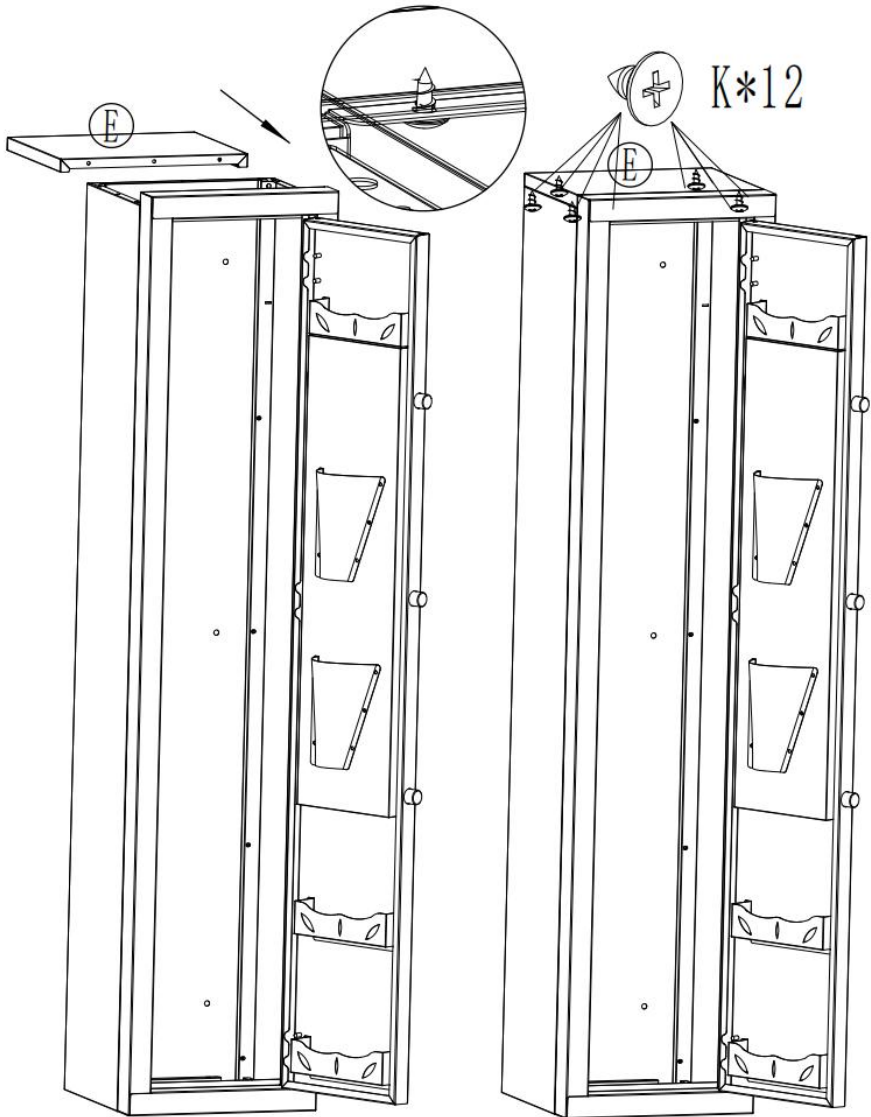

The top plate(E) and cabinet body are connected by self-tapping screws.


## STEP5

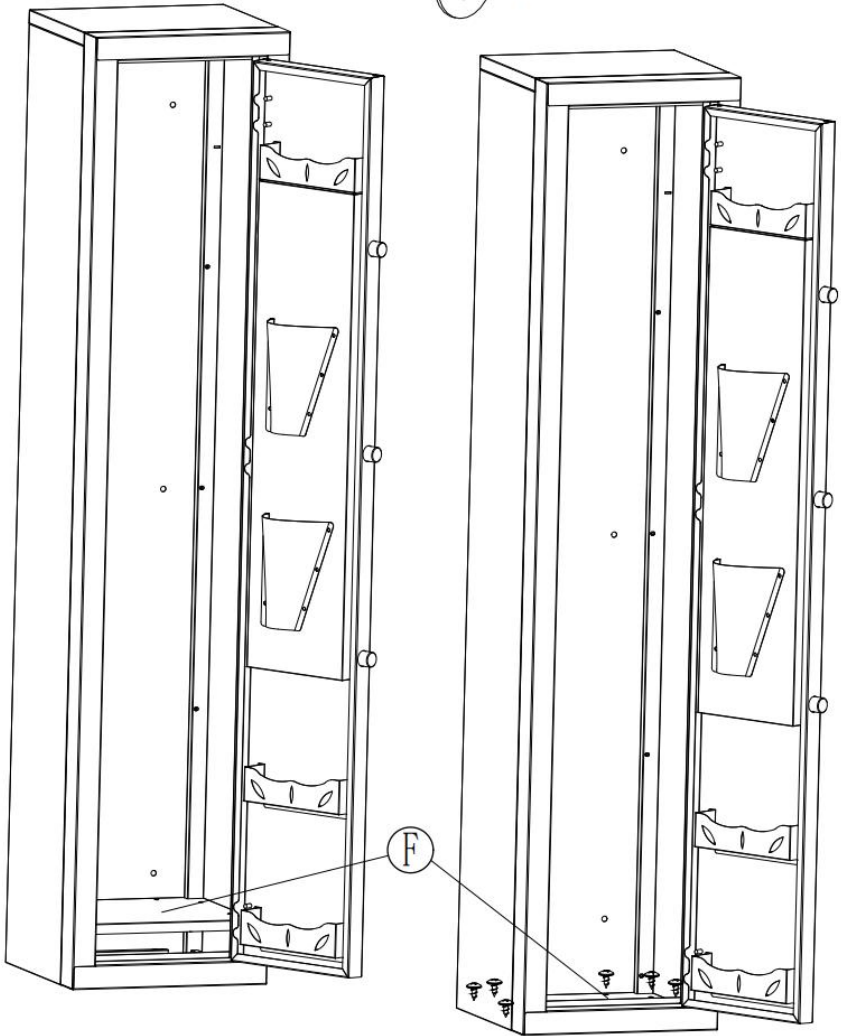

The bottom plate(F) and cabinet body are connected by self-tapping screws.


# STEP 6

Put in the partition

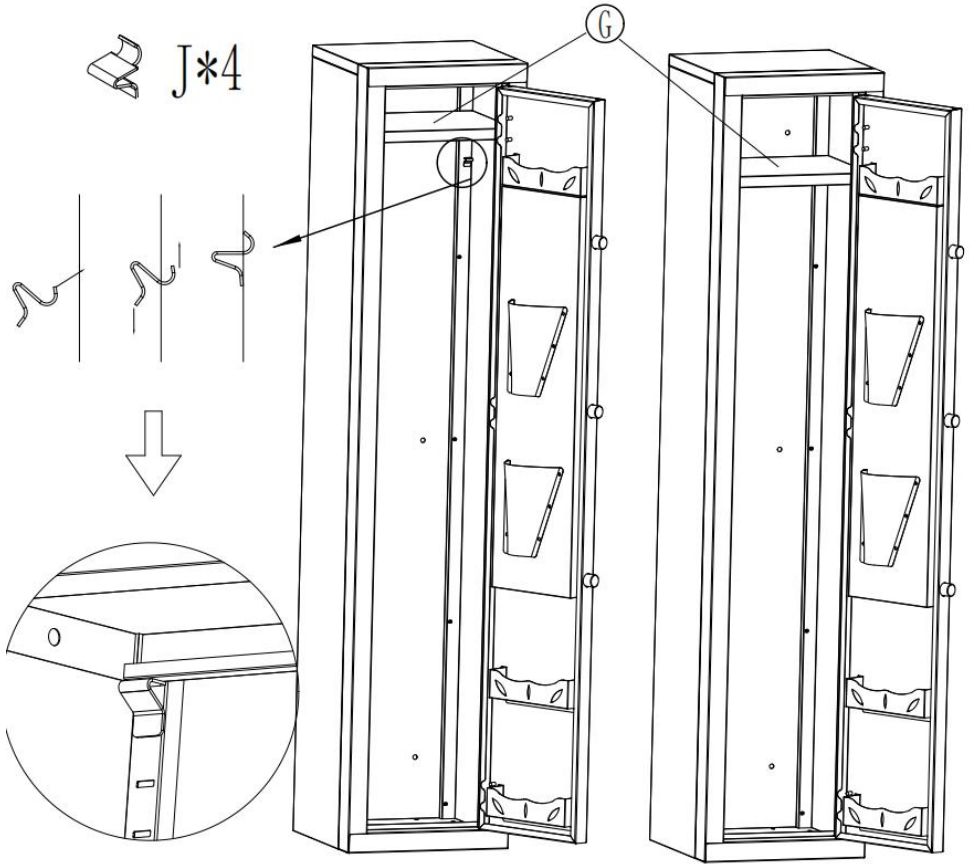


Insert the partition into the cabinet using the partition clips.

## STEP 7

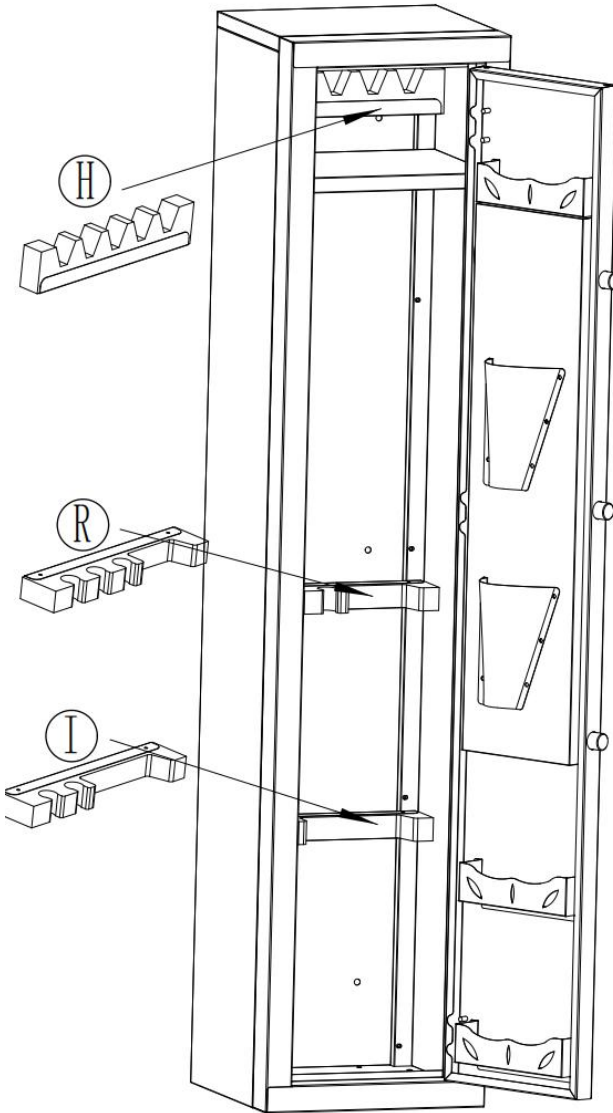

Place the stock in the appropriate position inside the cabinet and the installation is complete.

## STEP 8

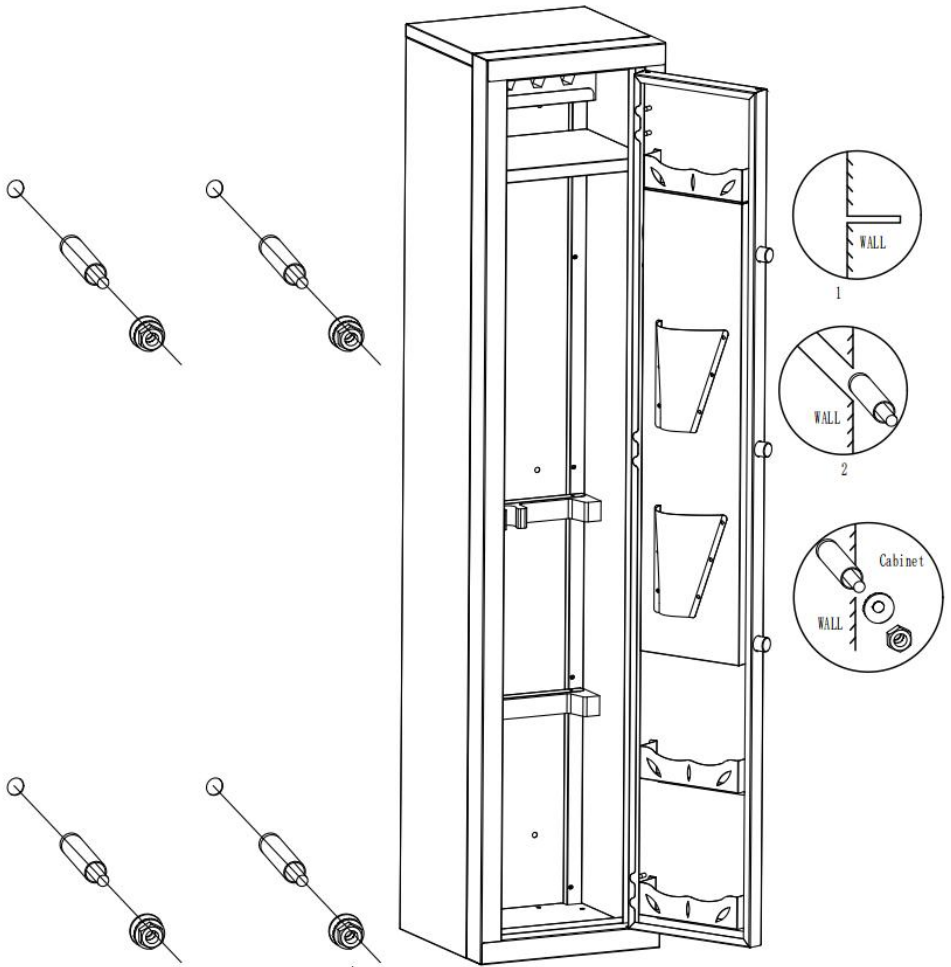

1. Drill holes in the corresponding positions on the wall.
2. Install N in the hole.
3. Install N, fasten the cabinet to the wall.

## WARNING

### 1. Gevaar voor kantelen

- Een kind of volwassene kan de kluis omverwerpen en daarbij omkomen of ernstig gewond raken.
- Kinderen en volwassenen kunnen ernstig gewond raken als de kluis niet goed is vastgezet voordat u deze installeert.
- Kinderen mogen nooit met of in de buurt van de kluis spelen.

### 2. Leg de nood sleutel en de externe stroomkast niet in de kluis .

## GETTING STARTED

1. Beweeg het zilveren deel van het toetsenbordslot naar beneden om de noodoproep te zien sleutelgat.
2. Op dit moment is het nood sleutelkanaal zichtbaar.
3. Steek de nood sleutel in het sleutelgat en draai deze 4 5° tegen de klok in.
4. Draai de hendel met de klok mee om de kluis te openen.

### TIPS :

- Gebruik de nood sleutel wanneer u de deur voor de eerste keer opent.
- Nadat u de batterij hebt geplaatst, stelt u het digitale wachtwoord in.

## SET FINGERPRINT

1. Druk op de instelknop en hoor tegelijkertijd een korte pieptoon. De vingerafdrukscanner licht op. Plaats vervolgens de te registreren vinger in het midden van de scanner.
2. Wanneer u een korte pieptoon hoort, haalt u uw vinger weg en drukt u opnieuw.
3. Herhaal dit 4 keer, u hoort een "piep"-geluid. De vingerafdrukregistratie is gelukt en het groene lampje brandt.
4. Capaciteit voor vingerafdrukken: 30 stuks.

## DELETE FINGERPRINT

Na jou Houd de instelknop ongeveer 5 seconden ingedrukt, A pieptoon zal geluid, hetgeen aangeeft dat de kas succesvol geleegd is.

Na initialisatie kunt u de koffer niet meer openen met een vingerafdruk.

## ALARM FUNCTION

- Als de vingerafdruk zes keer achter elkaar onjuist wordt ingevoerd, gaat het alarm gedurende één minuut af.
- Als het alarm actief is, is de juiste vingerafdruk kan het alarm uitschakelen en de deur openen.

## UNDERVOLTAGE INDICATION

1. De wapenkluis heeft vier 1,5V-alkalinebatterijen nodig.
2. Als de spanning in de deur onvoldoende is, zal de zoemer in de ontgrendelde stand een piepsignaal laten horen om de gebruiker eraan te herinneren de batterij op tijd te vervangen.

### **OPMERKING :**

**Het is aan te raden om gewone batterijen te gebruiken. Vermijd het gebruik van lithium-batterijen of andere merken oplaadbare batterijen.**

## MOUNTING INSTRUCTIONS

De kluis kan aan een muur worden bevestigd.

- Boor gaten van de juiste maat voor de ankers die u gebruikt.
- Monteer de kluis door de schroeven vanuit de binnenkant van de kluis vast te draaien en deze aan ankers vast te zetten.

## TECHNICAL PARAMETERS

<b>Model</b>	SS1380-ZW
<b>Werken Spanning    Bereik</b>	4,2- 7 V gelijkstroom
<b>Werkkracht</b>	4 AAA (1,5 V) alkalinebatterijen
<b>Productgrootte</b>	300*280*1396mm
<b>Nettogewicht</b>	18,5 kg

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

**EC**

**REP**

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

**UK**

**REP**

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,  
TW18 4AX



# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **CAJAS FUERTES PARA RIFLES**

**MODELO: SS1380-ZW**

Video de montaje de cajas fuertes para rifles :

<https://d2qc09r11gfuoof.cloudfront.net/product/ZQBXXCZLB11MQR5TN001/SKU2+Rifle+Gun+Safes+Assembly+Video.mp4>




Instrucciones para el uso de las cerraduras de las cajas fuertes para rifles:





<https://d2qc09r11gfuoof.cloudfront.net/product/ZQBXXCZLB11MQR5TN001/SKU2+Instruction+for+Using+the+Locks+of+Rifle+Gun+Safes.mp4>

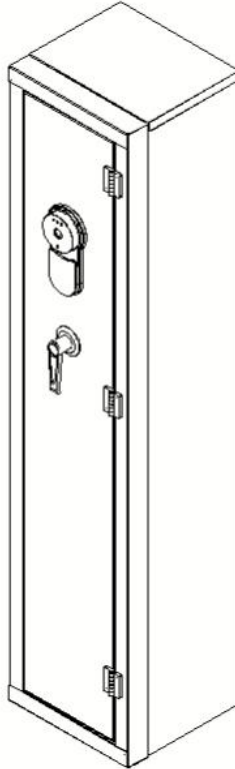

**MODELO: SS1380-ZW**



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	<p>Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.</p>
	<p>Compliance es una certificación de seguridad CE .</p>
	<p>Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.</p>
	<p>Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.</p>

## SAFETY INSTRUCTIONS

### **ADVERTENCIA:**

**Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.**

### **Precauciones de montaje**


1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
7. Ensamble sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de manera segura las cajas fuertes para rifles.
8. Si es posible, puedes utilizar herramientas eléctricas para facilitar el montaje.
9. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

### **Tome precauciones**

1. Úselo solo sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda soportar de forma segura una caja fuerte para rifles completamente cargada.
2. Úselo únicamente según lo previsto.


### **GUARDE ESTE MANUAL**



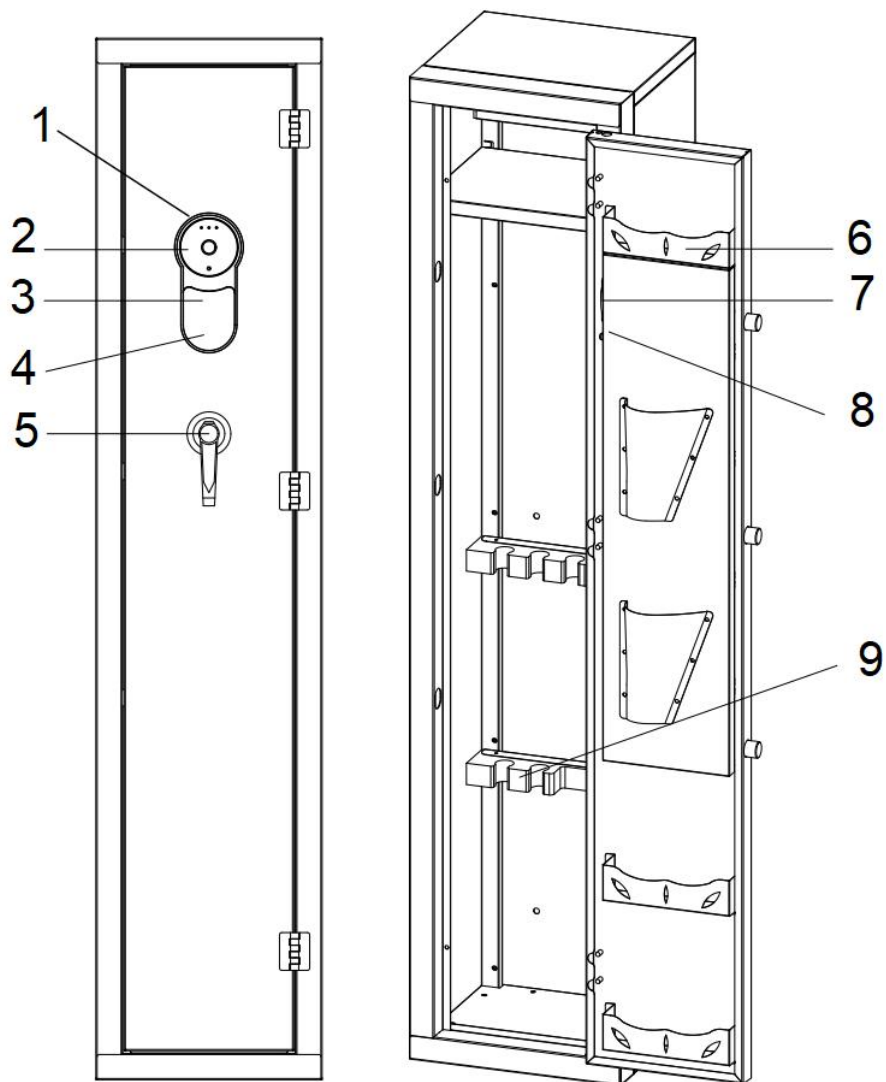





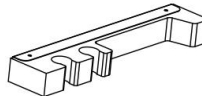


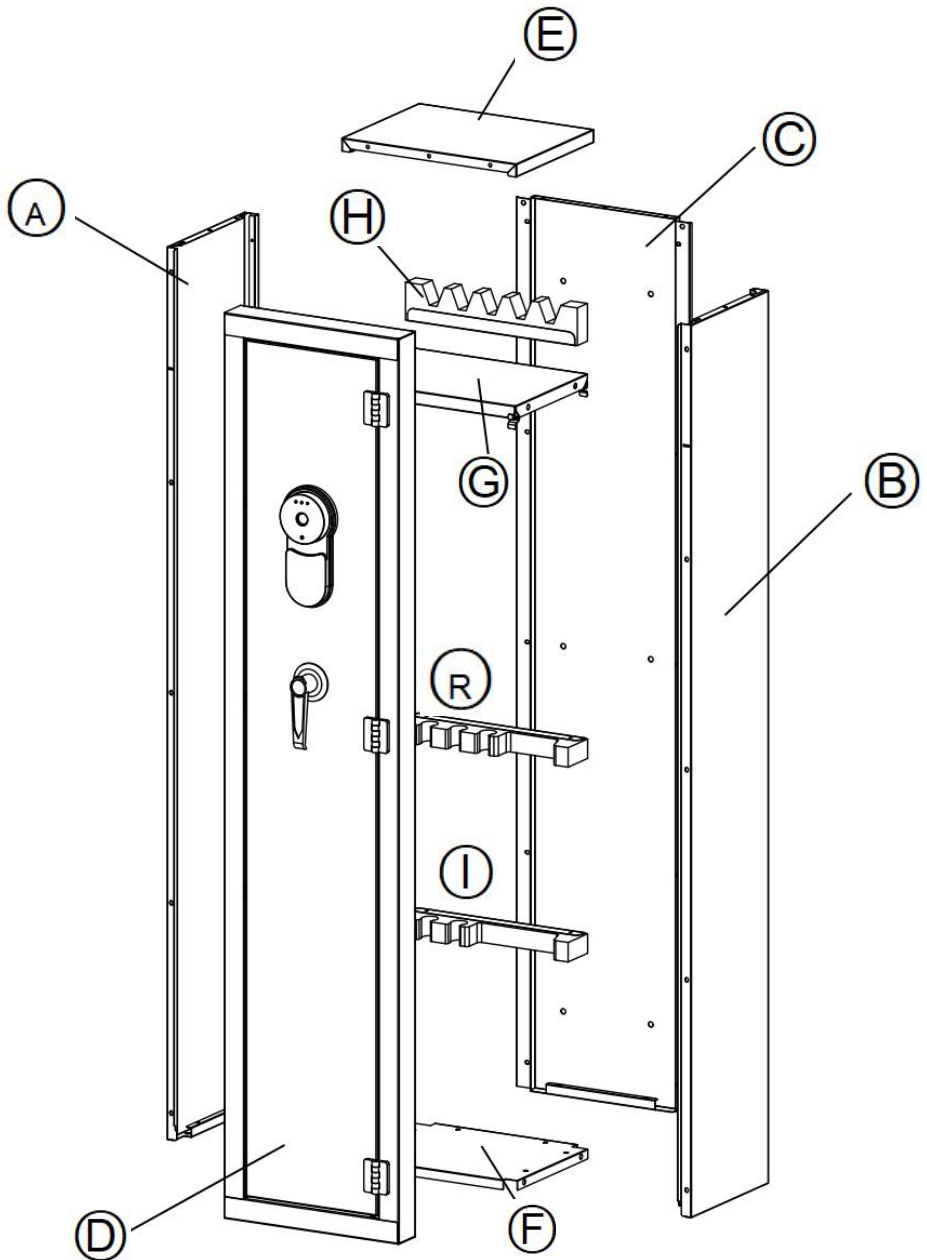




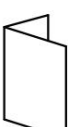
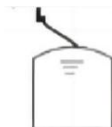
## PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

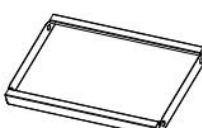

NO.	Nombre	NO.	Nombre
1	Luz indicadora	6	Caja de balas
2	Llaves digitales	7	Luz LED
3	Caja de batería interna	8	Botón de configuración
4	Cerradura de emergencia	9	Estante de armas
5	El mango		

# PARTS LIST





<p>Un X1</p> 	<p>B X1</p> 	<p>C X1</p> 	<p>D X1</p> 
<p>E X1</p> 	<p>F X1</p> 	<p>G X1</p> 	<p>H X1</p> 
<p>Yo X1</p> 	<p>R X1</p> 		
<p>J X4</p> 	<p>K X38</p> 	<p>L X1</p> 	<p>MX1</p> 
<p>NX 4</p> 	<p>O X2</p> 	<p>P X1</p> 	<p>Q X1</p> 

## ASSEMBLY STEP

### STEP 1




Its better use Electric Drill if you have

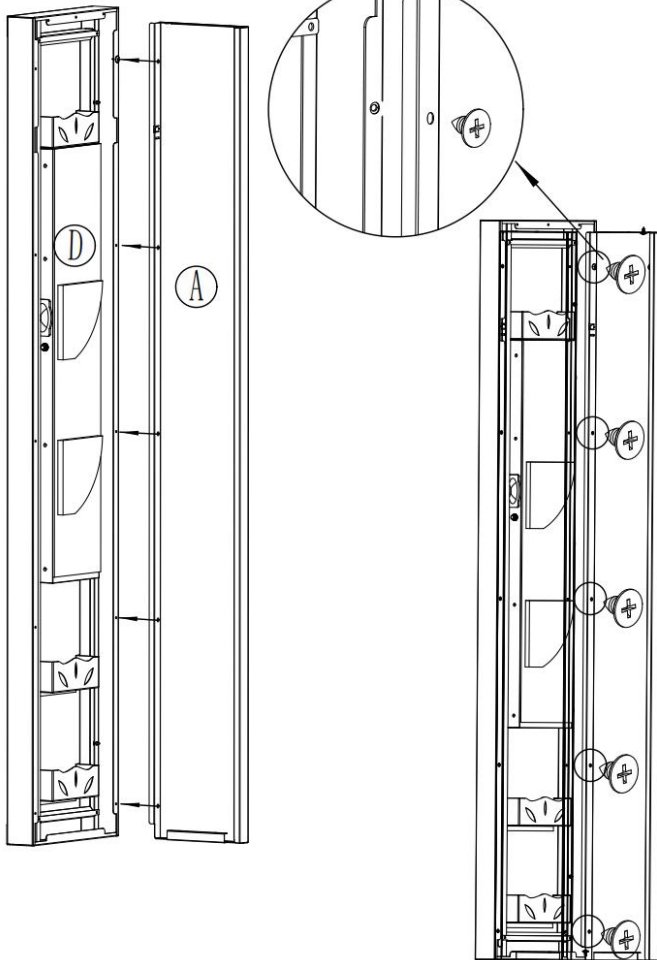


sides A and the front frame(D) are connected by self-tapping screws.

## STEP 2

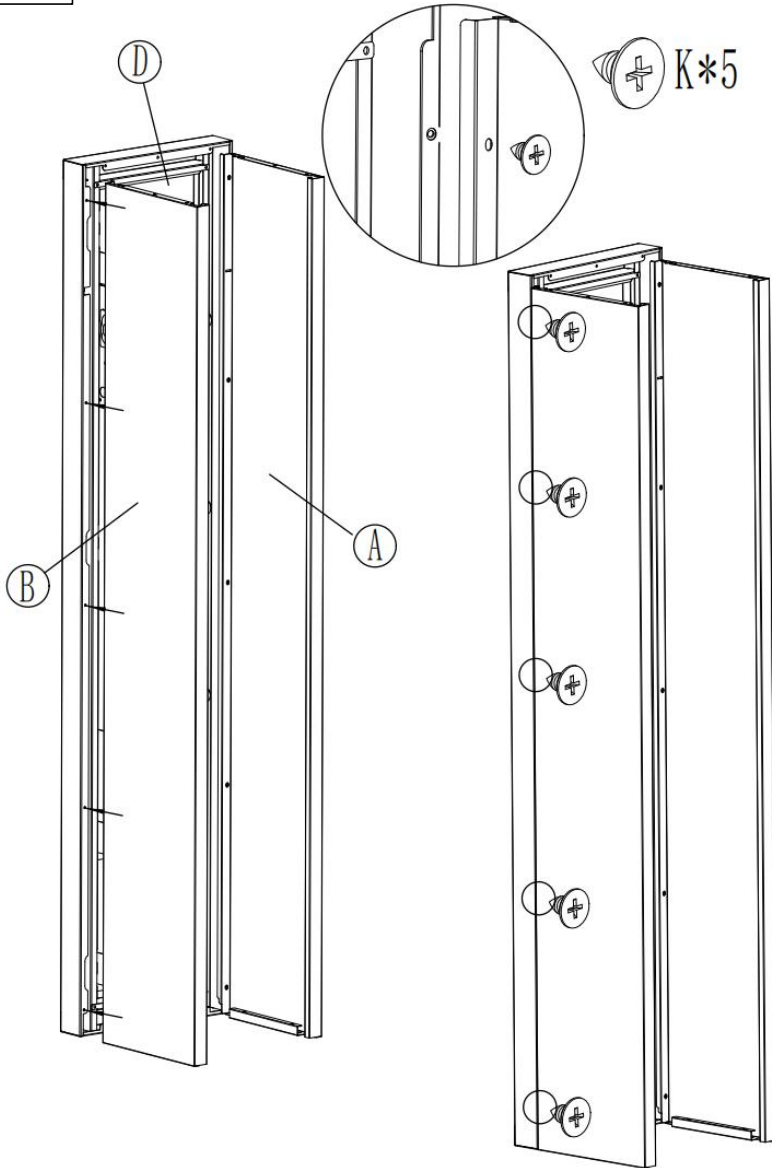


sides B and the front frame(D) are connected by self-tapping screws.

### STEP3

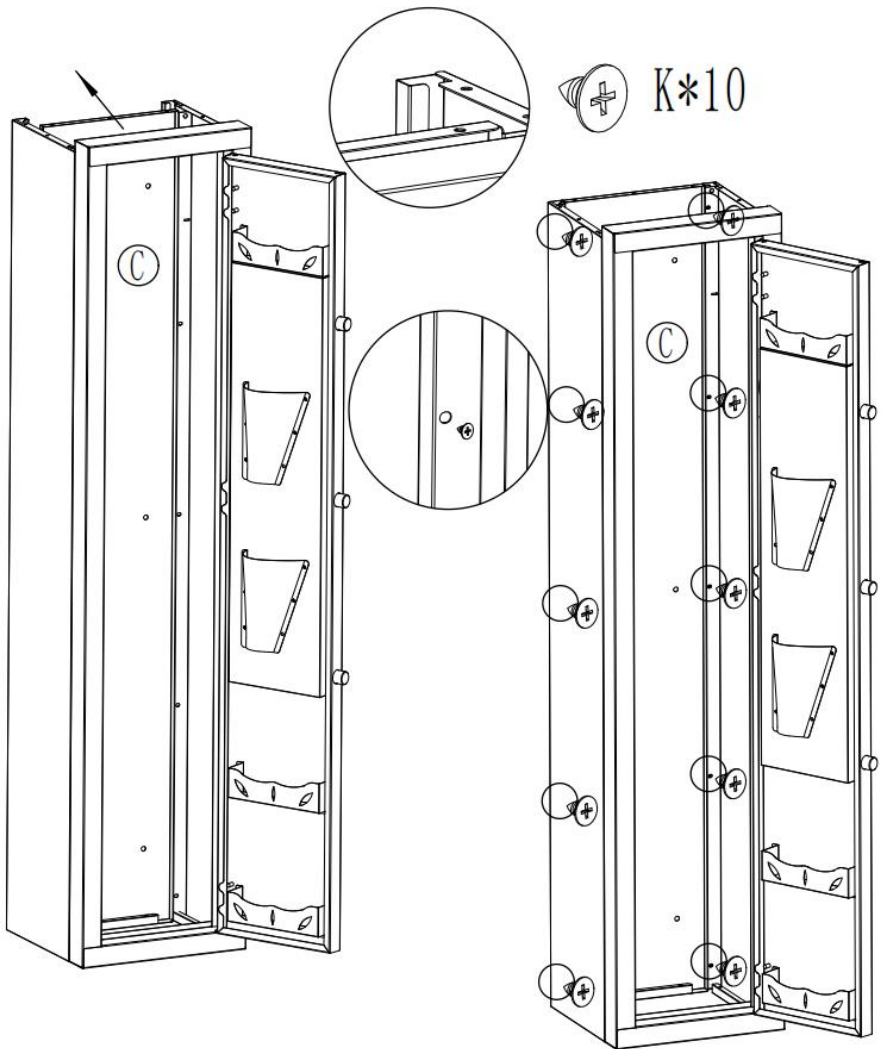


The two sides and the back(C) are connected by self-tapping screws.

## STEP4

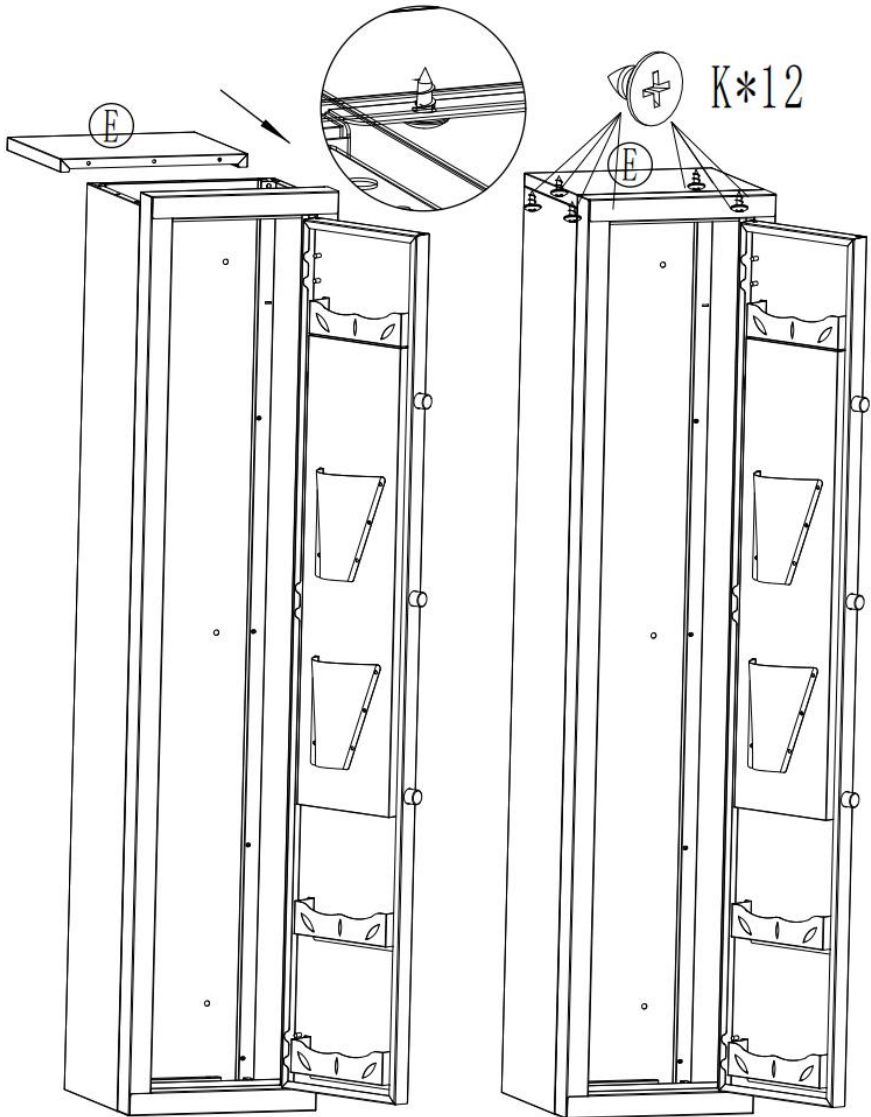

The top plate(E) and cabinet body are connected by self-tapping screws.


## STEP5

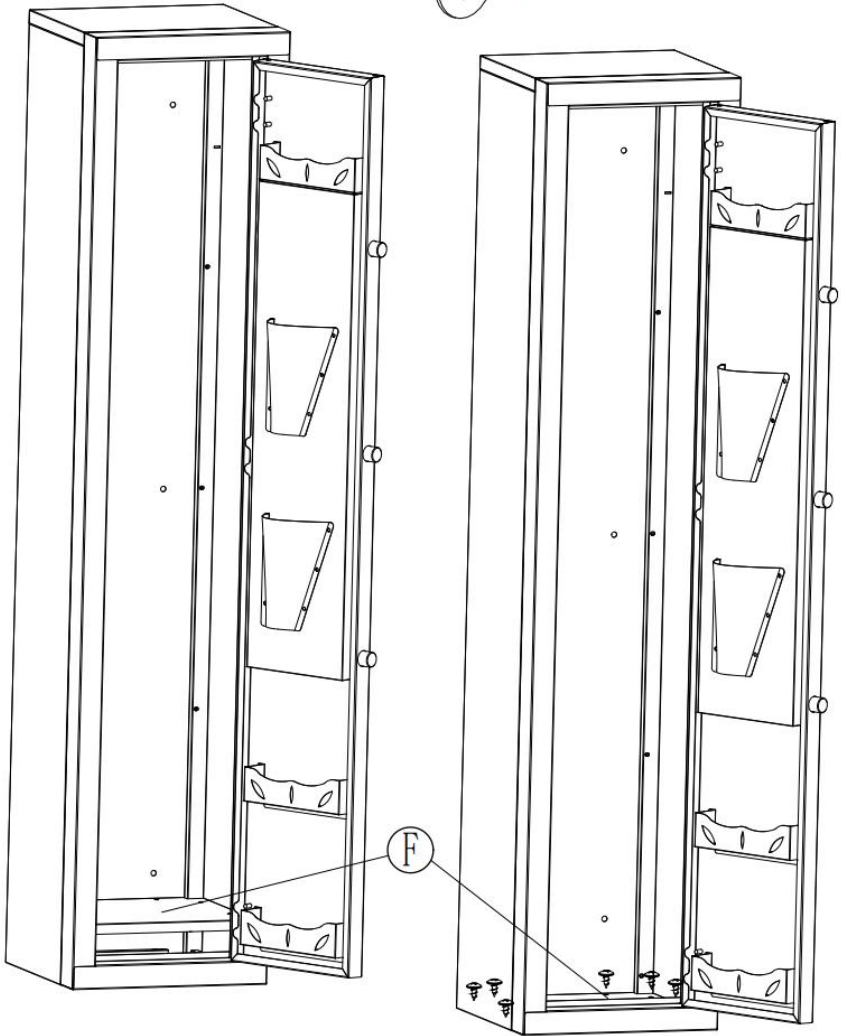

The bottom plate(F) and cabinet body are connected by self-tapping screws.


# STEP 6

Put in the partition

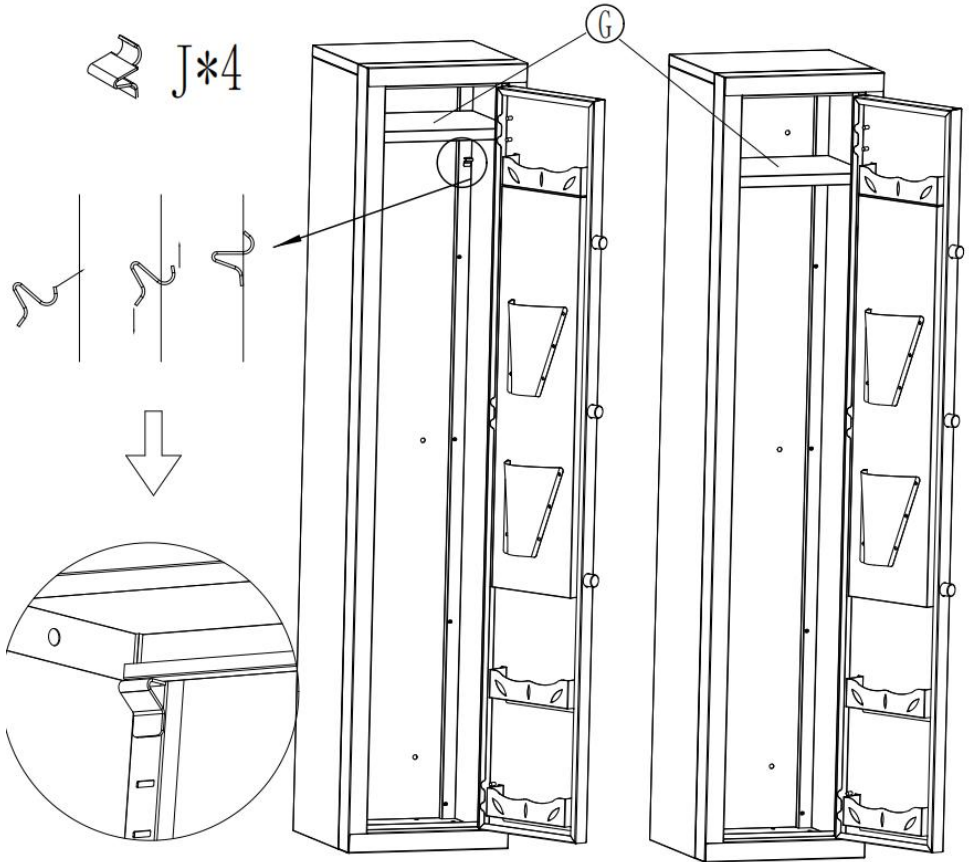


Insert the partition into the cabinet using the partition clips.

## STEP 7

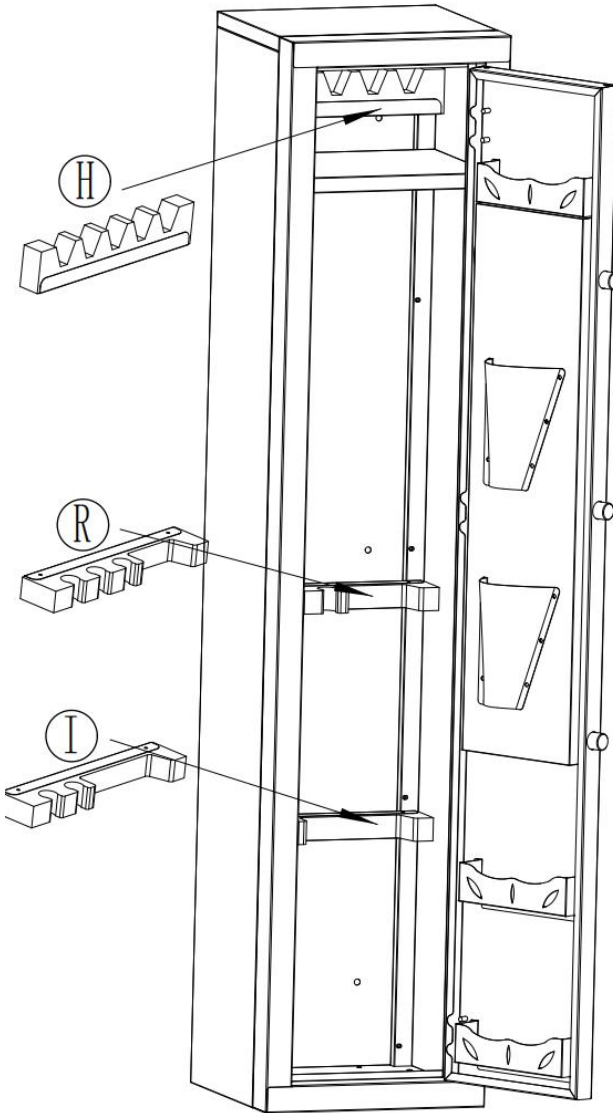

Place the stock in the appropriate position inside the cabinet and the installation is complete.

## STEP 8

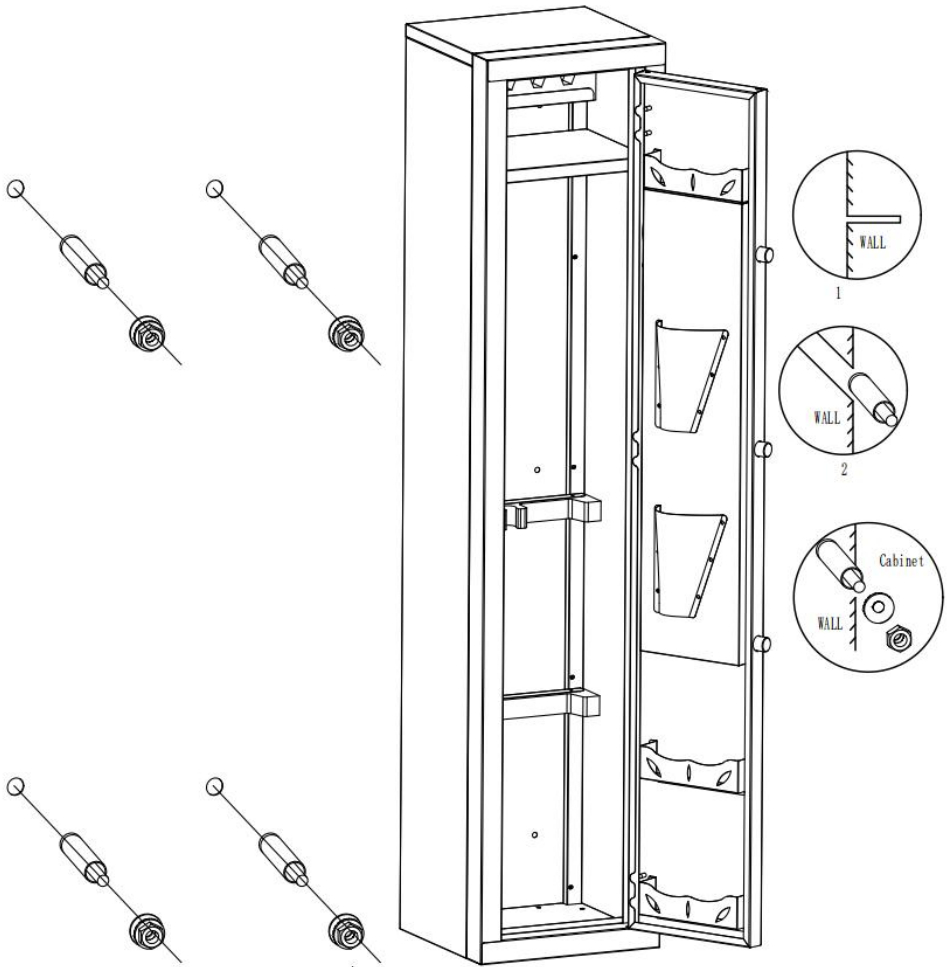

1. Drill holes in the corresponding positions on the wall.
2. Install N in the hole.
3. Install N, fasten the cabinet to the wall.

## WARNING

### 1. Peligro de vuelco

- Un niño o un adulto puede volcar la caja fuerte y resultar muerto o gravemente herido.
- Pueden producirse lesiones graves a niños y adultos si la caja fuerte no está asegurada antes de la instalación.
- Los niños no deben jugar con la caja fuerte ni cerca de ella en ningún momento.

### 2. Por favor, no coloque la llave de emergencia ni la caja de alimentación externa en la CAJA DE SEGURIDAD .

## GETTING STARTED

1. Mueva hacia abajo la parte plateada del bloqueo del teclado para revelar la emergencia ojo de cerradura.
2. En este momento, el canal de clave de emergencia queda expuesto.
3. Introduzca la llave de emergencia en la cerradura y gírela 4 5° sinistrórsum.
4. Gire la manija en el sentido de las agujas del reloj para abrir la caja fuerte.

### CONSEJOS :

- Utilice la llave de emergencia al abrir la puerta por primera vez.
- Después de instalar la batería, configure la contraseña digital.

## SET FINGERPRINT

1. Presione el botón de configuración y escuche un breve pitido. El escáner de huellas dactilares se iluminará. Coloque el dedo que desea registrar en el centro del escáner.
2. Cuando escuche un breve pitido, retire el dedo y presione nuevamente.
3. Repita 4 veces, escuche el sonido de "bip", el registro de huellas dactilares es exitoso, la luz verde está encendida.
4. Capacidad de huellas dactilares 30 piezas.

## DELETE FINGERPRINT

Después de usted Mantenga presionado el botón de configuración durante unos 5 segundos, a sonará un pitido sonido, indicando que el arca se ha vaciado con éxito.

Después de la inicialización, no se puede abrir el cofre con ninguna huella dactilar.

## ALARM FUNCTION

- Si la huella dactilar se introduce incorrectamente seis veces consecutivas, la alarma se activará durante un minuto.
- Cuando la alarma está activa, la correcta La huella dactilar puede aliviar la alarma y abrir la puerta.

## UNDERVOLTAGE INDICATION

1. La caja fuerte para armas necesita cuatro pilas alcalinas de 1,5 V.
2. Si el voltaje es insuficiente dentro de la puerta, el zumbador emitirá un "bip" en el estado de desbloqueo para recordarle al usuario que debe reemplazar la batería a tiempo.

### NOTA :

**Se recomienda utilizar baterías comunes, evitar usar baterías de litio o baterías recargables de otras marcas.**

## MOUNTING INSTRUCTIONS

La caja fuerte se puede montar en una pared.

- Perfore agujeros del tamaño adecuado para los anclajes que está utilizando.
- Monte la caja fuerte colocando tornillos desde el interior de la caja fuerte y asegurándolos con anclajes.

## TECHNICAL PARAMETERS

<b>Modelo</b>	SS1380-ZW
<b>Laboral Voltaje Rango</b>	4,2-7 V CC
<b>Potencia de trabajo</b>	4 pilas alcalinas AAA (1,5 V)
<b>Tamaño del producto</b>	300*280*1396 mm
<b>Peso neto</b>	18,5 kilos

**Fabricante:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

**EC**

**REP**

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

**UK**

**REP**

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## **CASSEFORTI PER FUCILI**

**MODELLO:SS1380-ZW**

Video di montaggio delle casseforti per fucili e armi da fuoco :

<https://d2qc09r11gfuof.cloudfront.net/product/ZQBXXCZLB11MQR5TN001/SKU2+Rifle+Gun+Safes+Assembly+Video.mp4>



Istruzioni per l'uso delle serrature delle casseforti per fucili e armi da fuoco:

<https://d2qc09r11gfuof.cloudfront.net/product/ZQBXXCZLB11MQR5TN001/SKU2+Instruction+for+Using+the+Locks+of+Rifle+Gun+Safes.mp4>




# VEVOR





Affordable. Reliable. Home Improvement.
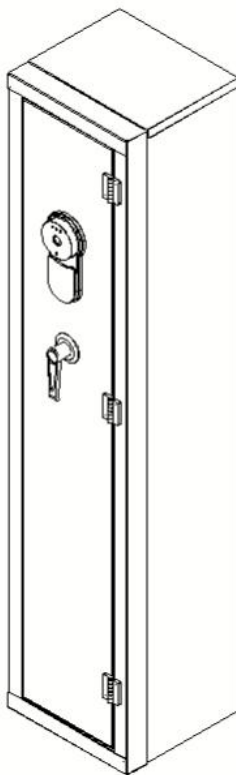
## RIFLE GUN SAFES

**MODELLO:SS1380-ZW**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	<p>Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.</p>
	<p>La conformità è una certificazione di sicurezza C E.</p>
	<p>Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.</p>
	<p>Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.</p>

## SAFETY INSTRUCTIONS

### **AVVERTIMENTO:**

**Leggere attentamente il presente materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.**

### **Precauzioni di montaggio**


1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
5. Non montare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro le casseforti per fucili.
8. Se possibile, è possibile utilizzare utensili elettrici per facilitare il montaggio.
9. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale.  
Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

### **Precauzioni d'uso**

1. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in sicurezza una cassaforte per fucili completamente carica.
2. Utilizzare solo come previsto.


### **CONSERVARE QUESTO MANUALE**



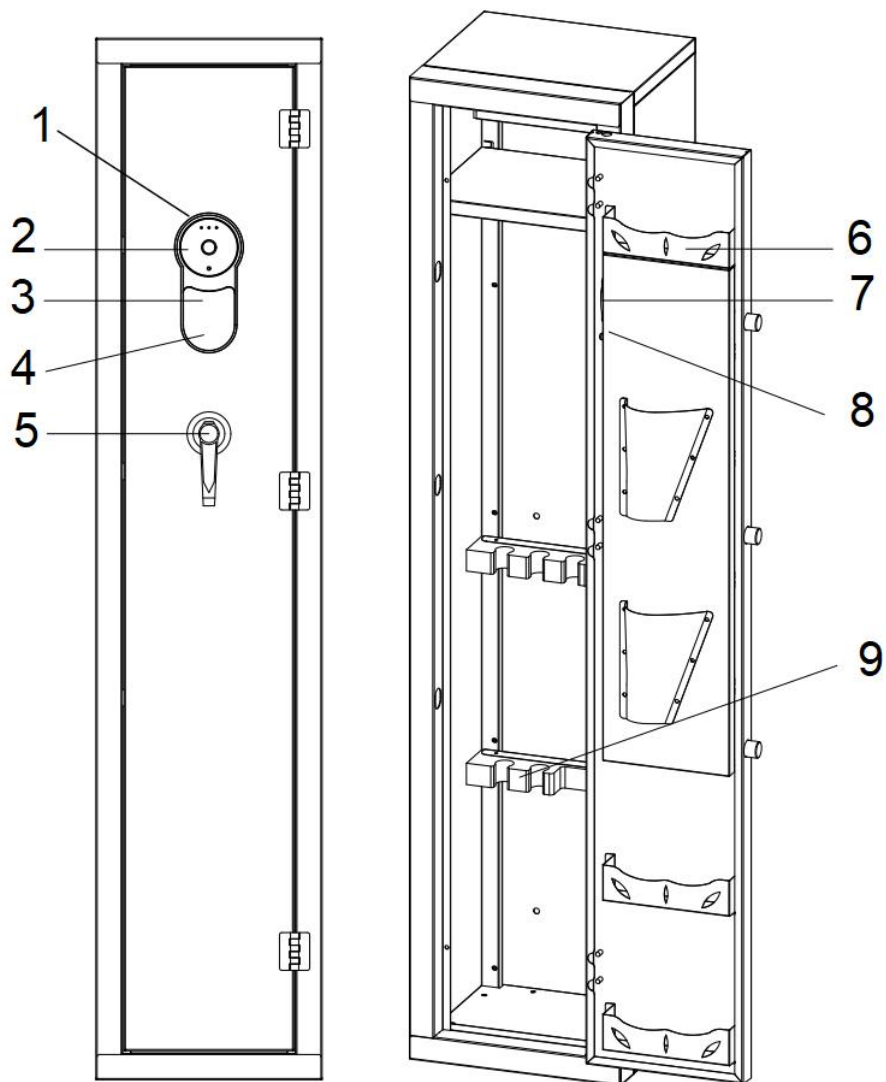











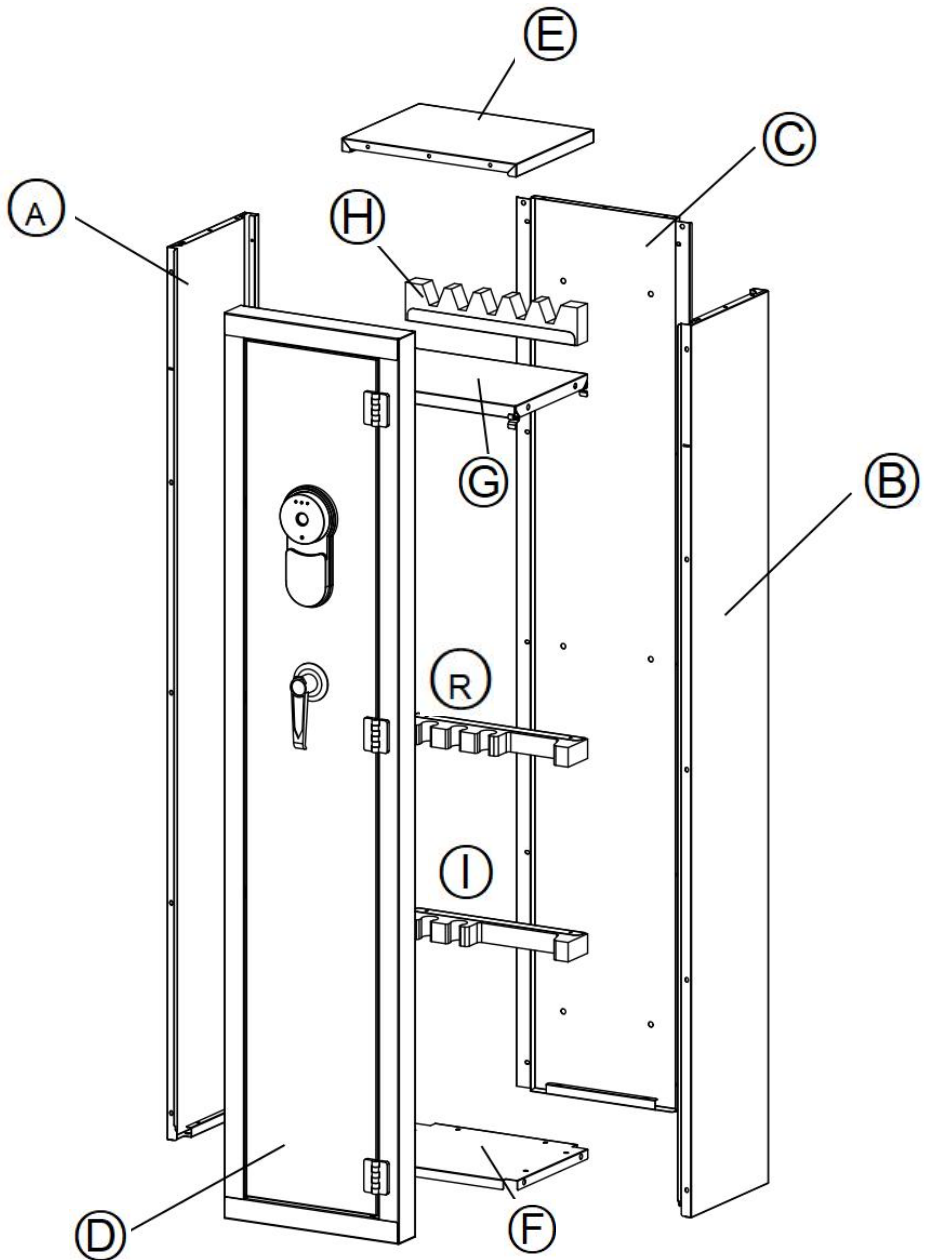



## PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM

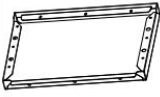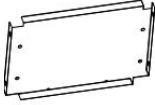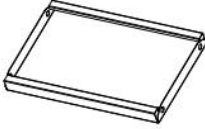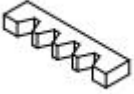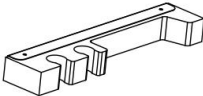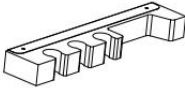

NO.	Nome	NO.	Nome
1	Spia luminosa	6	Scatola dei proiettili
2	Chiavi digitali	7	luce LED
3	Scatola batteria interna	8	Pulsante di impostazione
4	Buco della serratura di emergenza	9	Rastrelliera per armi
5	La maniglia		

# PARTS LIST





<p>Una X1</p> 	<p>B X1</p> 	<p>C X1</p> 	<p>D X1</p> 
<p>E X1</p> 	<p>F X1</p> 	<p>G X1</p> 	<p>H X1</p> 
<p>Io X1</p> 	<p>R X1</p> 		
<p>J X4</p> 	<p>K X38</p> 	<p>L X1</p> 	<p>M X1</p> 
<p>NX 4</p> 	<p>O X2</p> 	<p>P X1</p> 	<p>Domanda X1</p> 

## ASSEMBLY STEP

### STEP 1




Its better use Electric Drill if you have

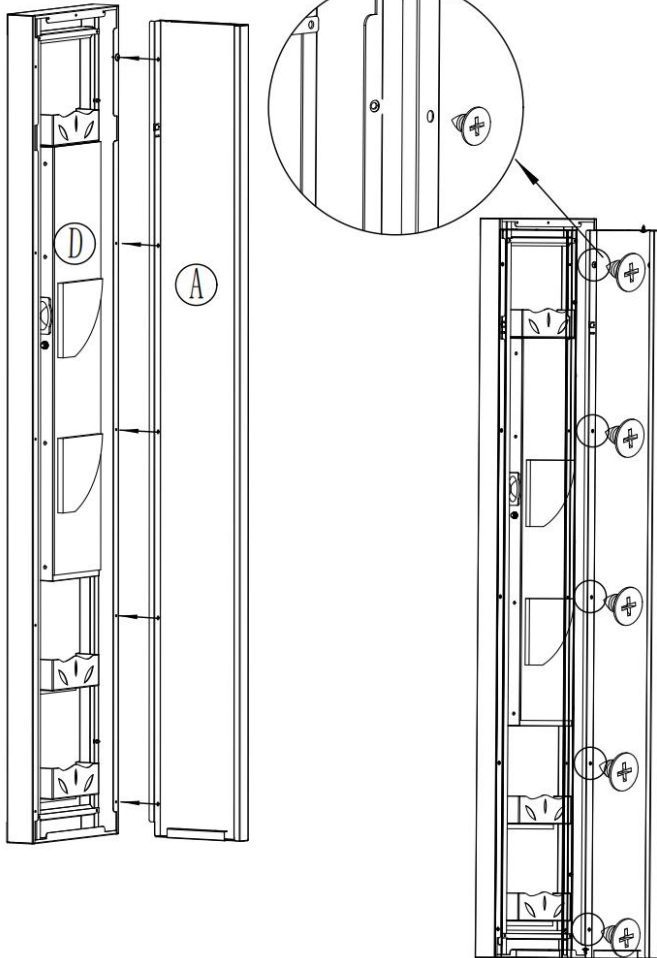


sides A and the front frame(D) are connected by self-tapping screws.

## STEP 2

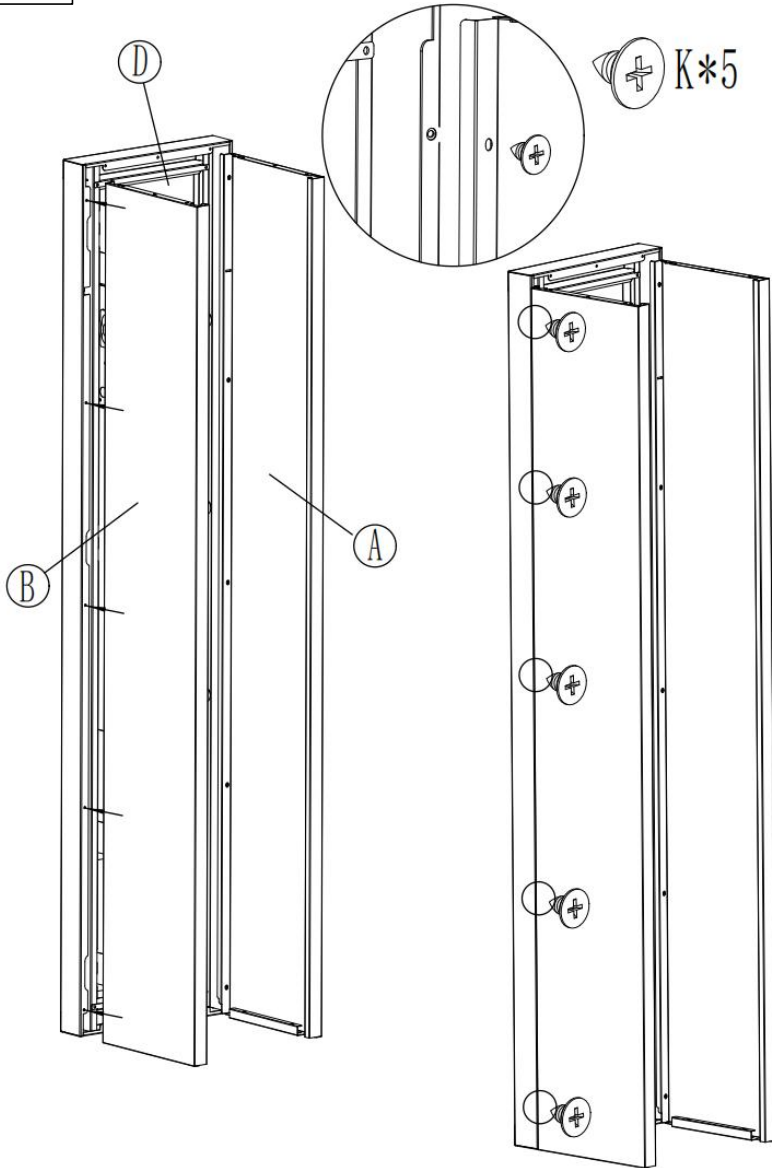


sides B and the front frame(D) are connected by self-tapping screws.

### STEP3

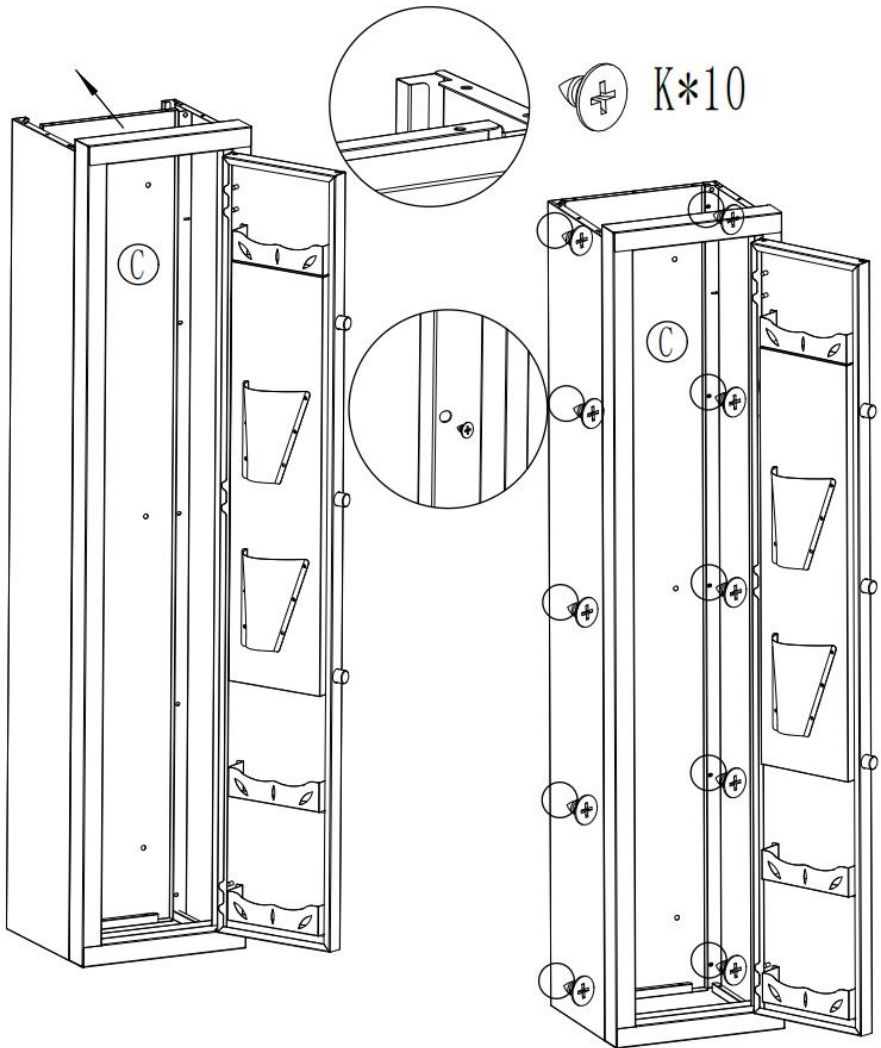


The two sides and the back(C) are connected by self-tapping screws.

## STEP4

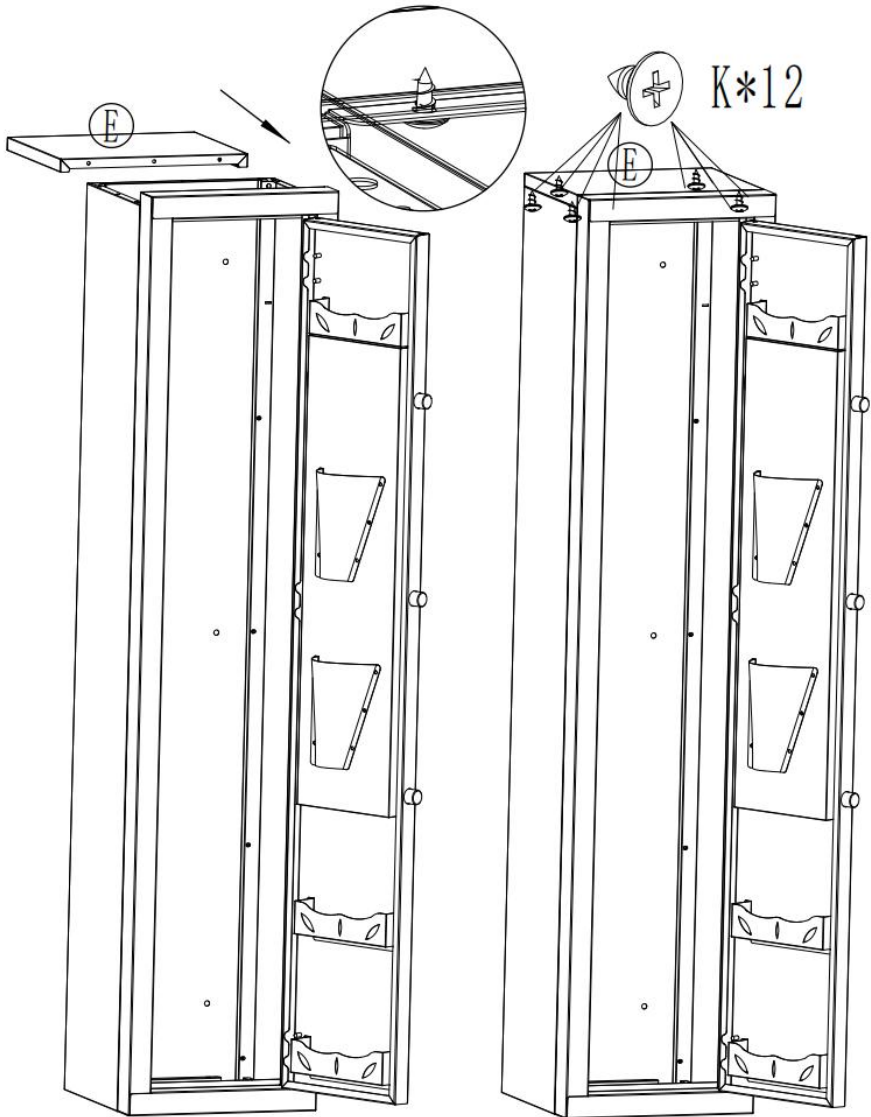

The top plate(E) and cabinet body are connected by self-tapping screws.


## STEP5

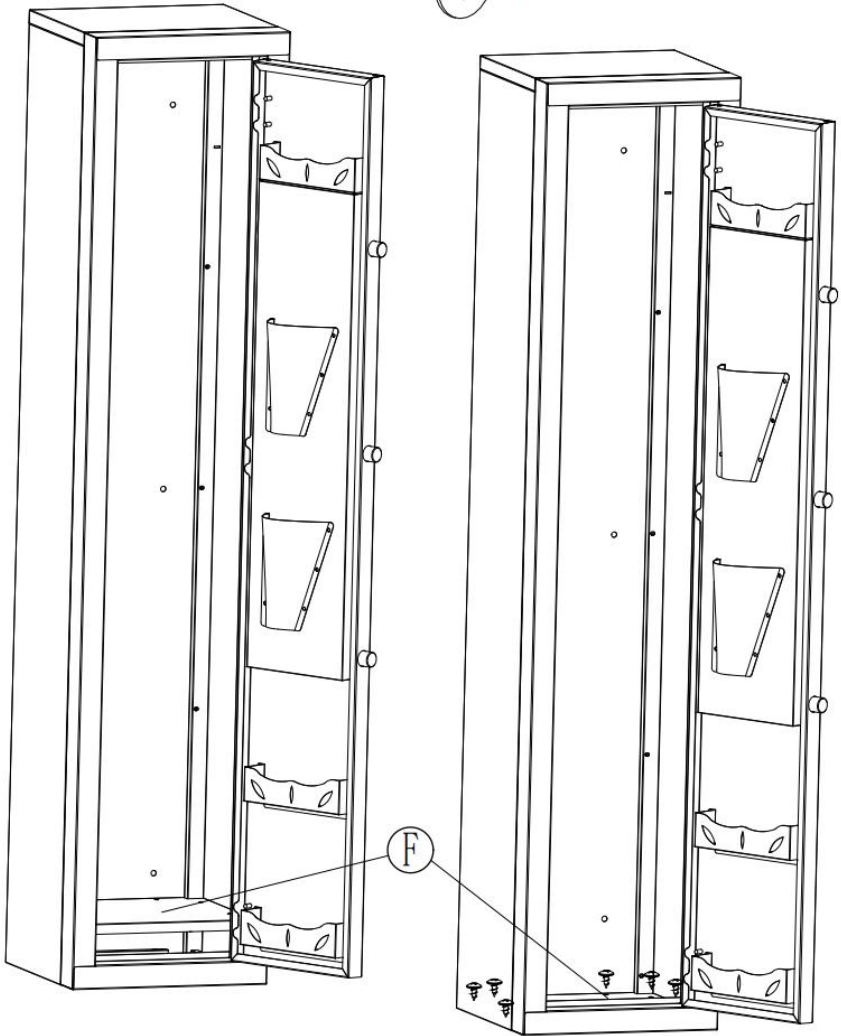

The bottom plate(F) and cabinet body are connected by self-tapping screws.


# STEP 6

Put in the partition

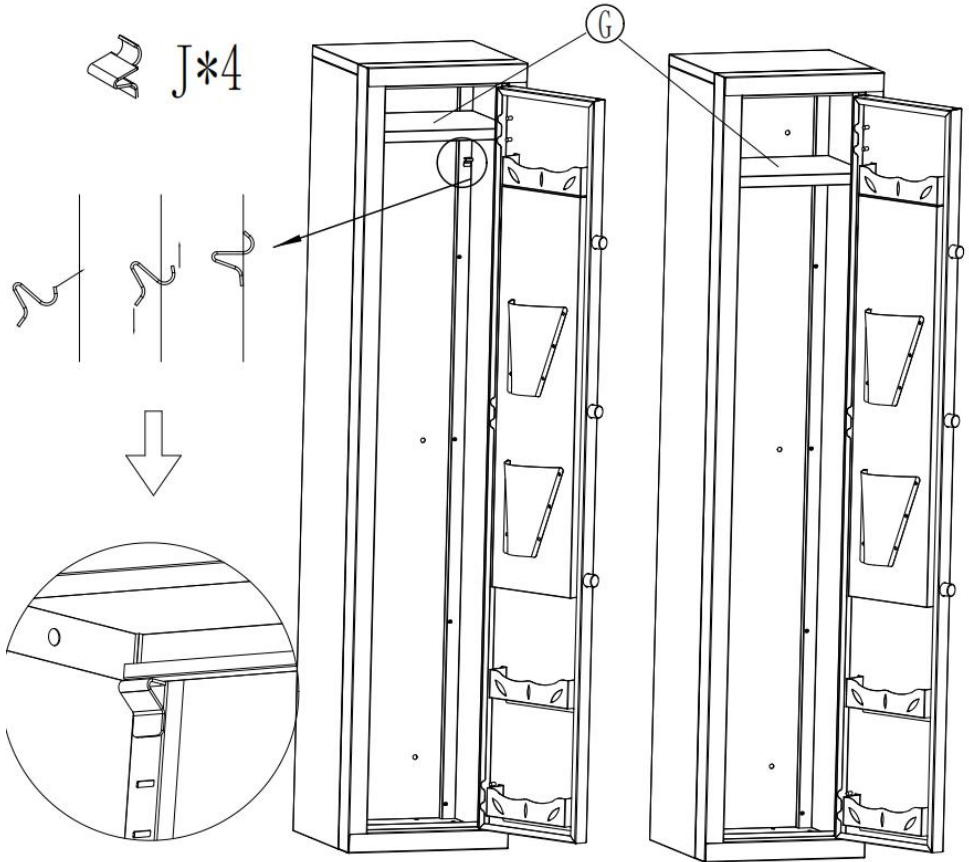


Insert the partition into the cabinet using the partition clips.

## STEP 7

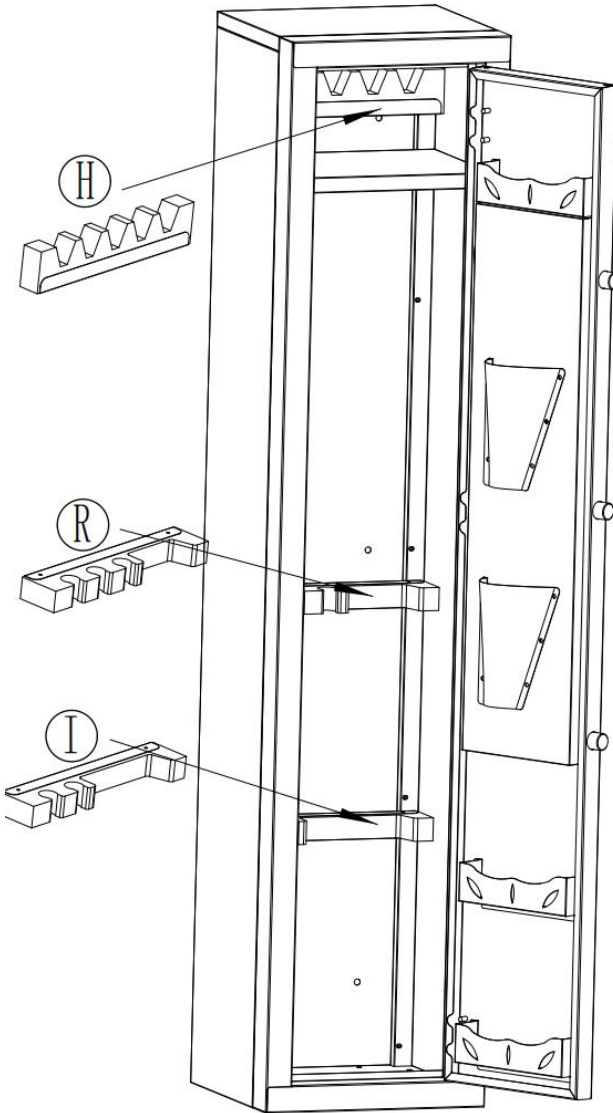

Place the stock in the appropriate position inside the cabinet and the installation is complete.

## STEP 8

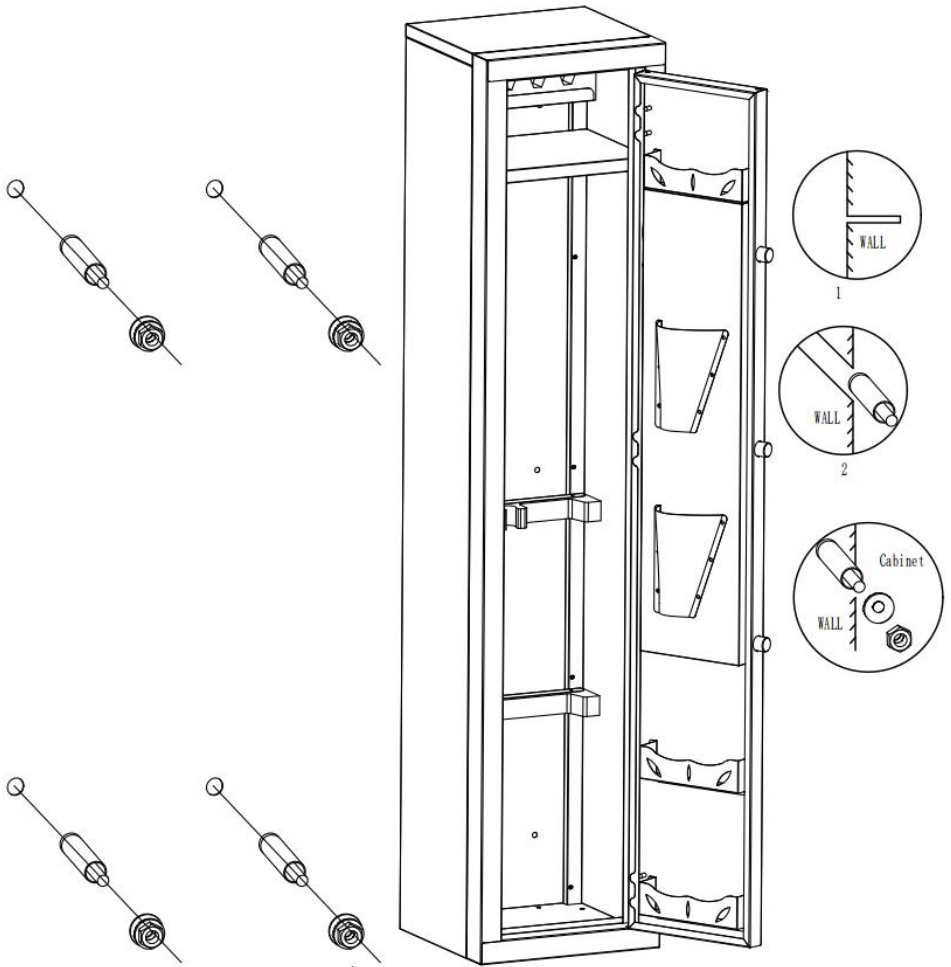

1. Drill holes in the corresponding positions on the wall.
2. Install N in the hole.
3. Install N, fasten the cabinet to the wall.

## WARNING

### 1. Pericolo di ribaltamento

- Un bambino o un adulto potrebbero ribaltare la cassaforte e rimanere uccisi o gravemente feriti.
- la cassaforte non viene fissata prima dell'installazione, bambini e adulti potrebbero subire gravi lesioni .
- I bambini non devono mai giocare con la cassaforte o nei suoi pressi.

### 2. Si prega di non mettere la chiave di emergenza o la scatola di alimentazione esterna nella cassaforte .

## GETTING STARTED

1. Spostando verso il basso la parte argentata del blocco tastiera si scopre l'emergenza buco della serratura.
2. In questo momento, il canale della chiave di emergenza è esposto.
3. Inserire la chiave di emergenza nella serratura e ruotarla di 4 5° antiorario.
4. Ruotare la maniglia in senso orario per aprire la cassaforte.

### SUGGERIMENTI :

- Quando si apre la porta per la prima volta, utilizzare la chiave di emergenza.
- Dopo aver installato la batteria, impostare la password digitale.

## SET FINGERPRINT

1. Premere il pulsante di impostazione e contemporaneamente sentire un breve "bip". Lo scanner di impronte digitali si illumina. Quindi posizionare il dito da registrare al centro dello scanner.
2. Quando senti un breve "bip", togli il dito e premi di nuovo.
3. Ripetere 4 volte, sentire il suono del "bip", la registrazione dell'impronta digitale è avvenuta correttamente e la luce verde è accesa.
4. Capacità impronte digitali 30 pezzi.

## DELETE FINGERPRINT

Dopo di te tenere premuto il pulsante di impostazione per circa 5 secondi, UN segnale acustico

suono, indicando che la cassa è stata svuotata con successo.

Dopo l'inizializzazione, non è possibile aprire il forziere con alcuna impronta digitale.

## ALARM FUNCTION

- Se l'impronta digitale viene inserita in modo errato per sei volte consecutive, verrà attivato l'allarme per un minuto.
- Quando l'allarme è attivo, il corretto l'impronta digitale può disattivare l'allarme e aprire la porta.

## UNDERVOLTAGE INDICATION

1. La cassaforte per armi necessita di quattro batterie alcaline da 1,5 V.
2. Se la tensione all'interno della porta è insufficiente, il cicalino emetterà un "bip" nello stato di sblocco per ricordare all'utente di sostituire la batteria in tempo.

### **NOTA :**

**Si consiglia di utilizzare batterie normali, evitando di utilizzare batterie al litio o batterie ricaricabili di marche diverse.**

## MOUNTING INSTRUCTIONS

La cassaforte potrebbe essere montata a parete.

- Praticare dei fori delle dimensioni appropriate per gli ancoraggi che si intendono utilizzare.
- Montare la cassaforte inserendo le viti dall'interno della cassaforte e fissandole agli ancoraggi.

## TECHNICAL PARAMETERS

<b>Modello</b>	SS1380-ZW
<b>Lavorando Voltaggio Allineare</b>	4,2- 7 V cc
<b>Potenza di lavoro</b>	4 batterie alcaline A A A (1,5 V)
<b>Dimensioni del prodotto</b>	300*280*1396mm
<b>Peso netto</b>	18,5 kg

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





# VEVOR

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

## SKÅP FÖR GEVÄR OCH VAPEN

**MODELL: SS1380-ZW**

Video om montering av kassaskåp för gevär :

<https://d2qc09r11gfuof.cloudfront.net/product/ZQBXXCZLB11MQR5TN001/SKU2+Rifle+Gun+Safes+Assembly+Video.mp4>



Instruktioner för användning av lås på vapensåp:

<https://d2qc09r11gfuof.cloudfront.net/product/ZQBXXCZLB11MQR5TN001/SKU2+Instruction+for+Using+the+Locks+of+Rifle+Gun+Safes.mp4>




# VEVOR





Affordable. Reliable. Home Improvement.
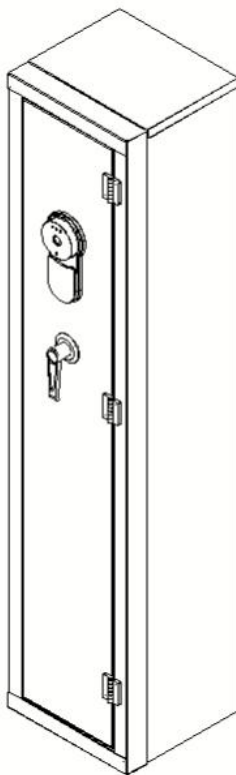
## RIFLE GUN SAFES

**MODELL: SS1380-ZW**



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	<p>Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.</p>
	<p>Efterlevnad är en CE- säkerhetscertifiering .</p>
	<p>Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.</p>
	<p>Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.</p>

## SAFETY INSTRUCTIONS

### **WARNING:**

**Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.**

### **Monteringsförsiktighetsåtgärder**


1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan orsaka risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära upp gevärsskåpet.
8. Om möjligt kan du använda elverktyg för att underlätta monteringen.
9. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monterings schemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

### **Använd försiktighetsåtgärder**

1. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära ett fullt laddat vapenskåp.
2. Använd endast som avsett.


### **SPARA DENNA HANDBOK**



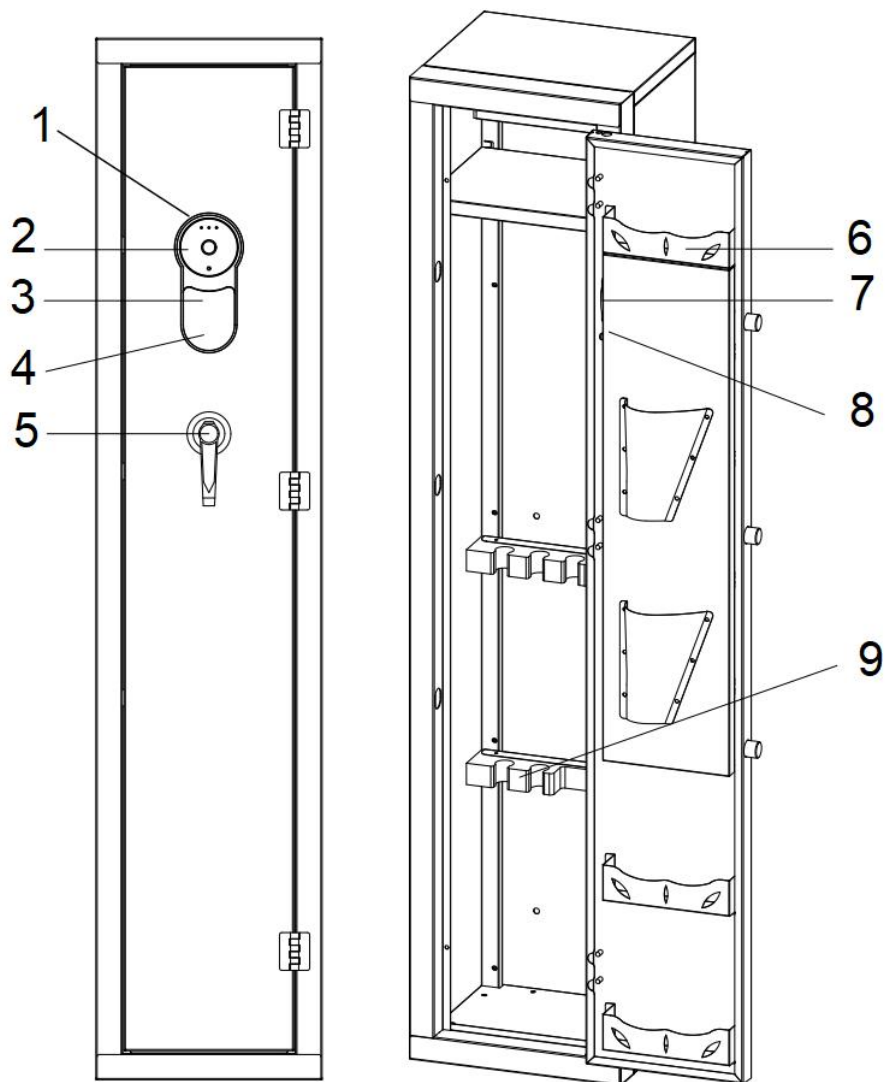





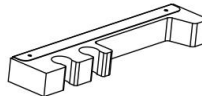
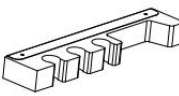

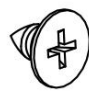


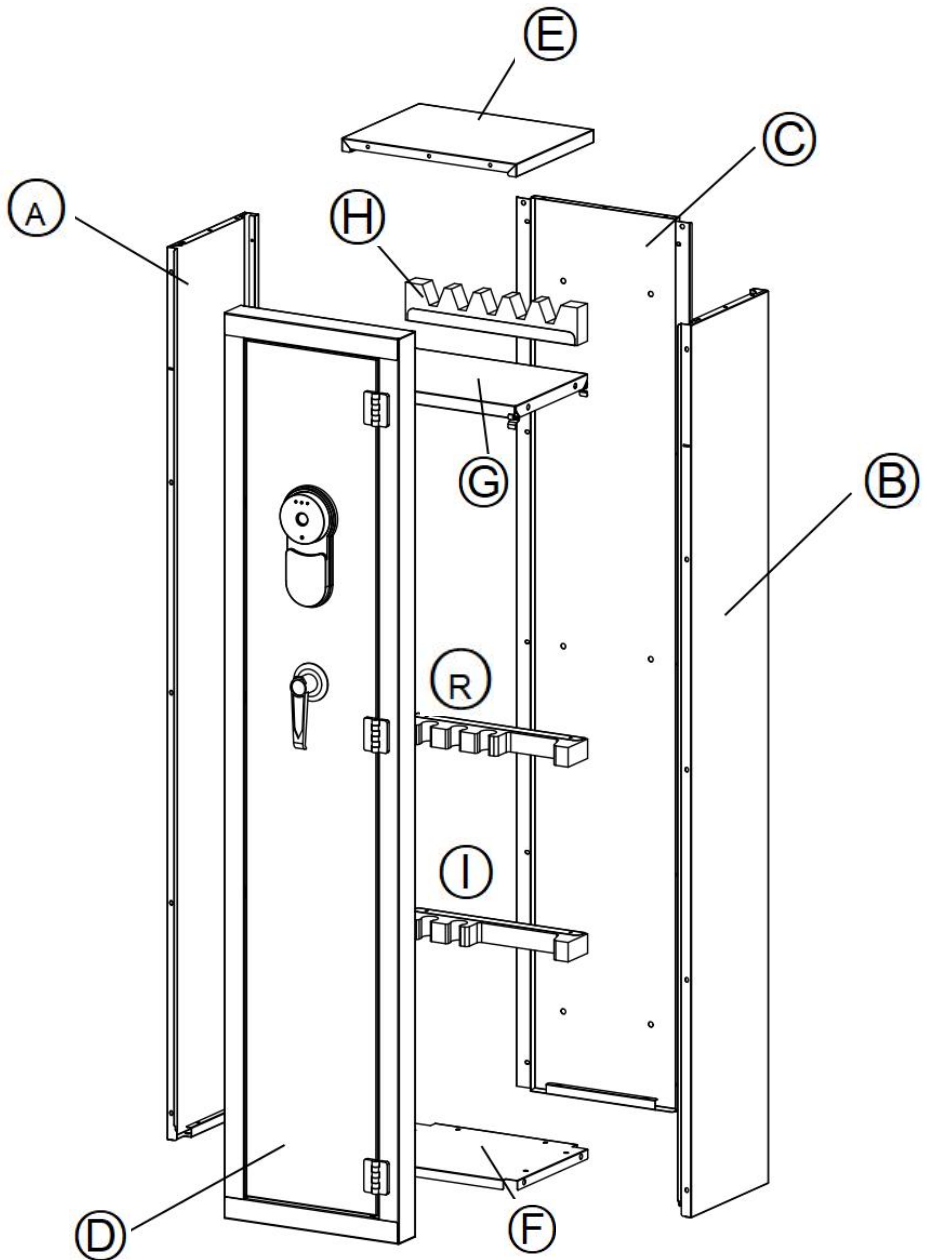



## PRODUCT STRUCTURE DIAGRAM



INGA.	Namn	INGA.	Namn
1	Indikatorlampa	6	Punktlåda
2	Digitala nycklar	7	LED-ljus
3	Intern batterilåda	8	Inställningsknapp
4	Nödnyckelhål	9	Vapenställ
5	Handtaget		
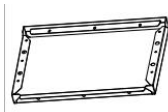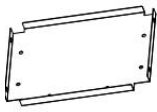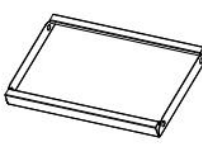
# PARTS LIST

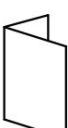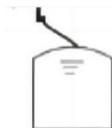



<p>En X1</p> 	<p>B X1</p> 	<p>C X1</p> 	<p>D X1</p> 
<p>E X1</p> 	<p>F X1</p> 	<p>G X1</p> 	<p>H X1</p> 
<p>Jag X1</p> 	<p>R X1</p> 		
<p>J X4</p> 	<p>K X38</p> 	<p>L X1</p> 	<p>M X1</p> 
<p>NX 4</p> 	<p>O X2</p> 	<p>P X1</p> 	<p>Q X1</p> 

## ASSEMBLY STEP

### STEP 1




Its better use Electric Drill if you have

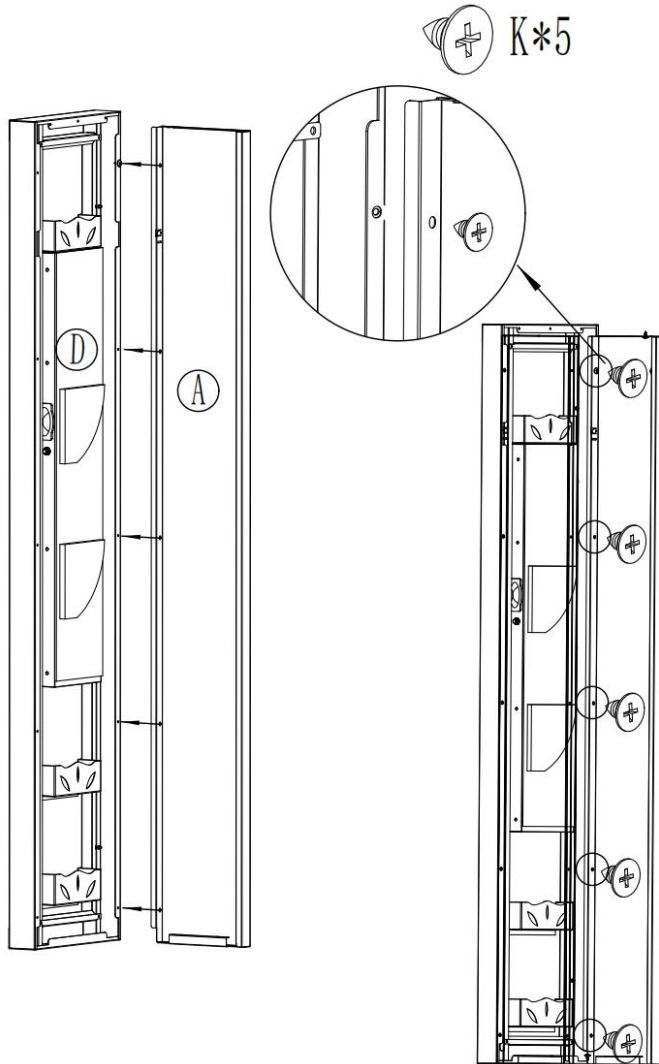


sides A and the front frame(D) are connected by self-tapping screws.

## STEP 2

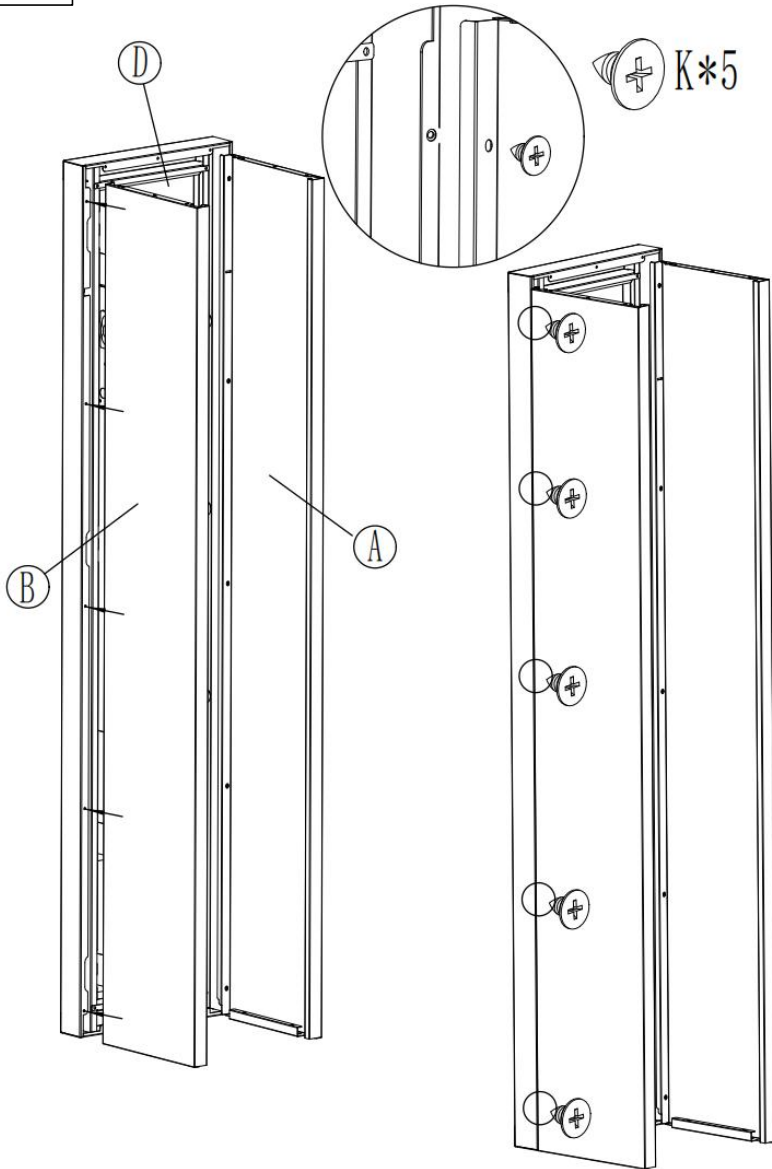


sides B and the front frame(D) are connected by self-tapping screws.

### STEP3

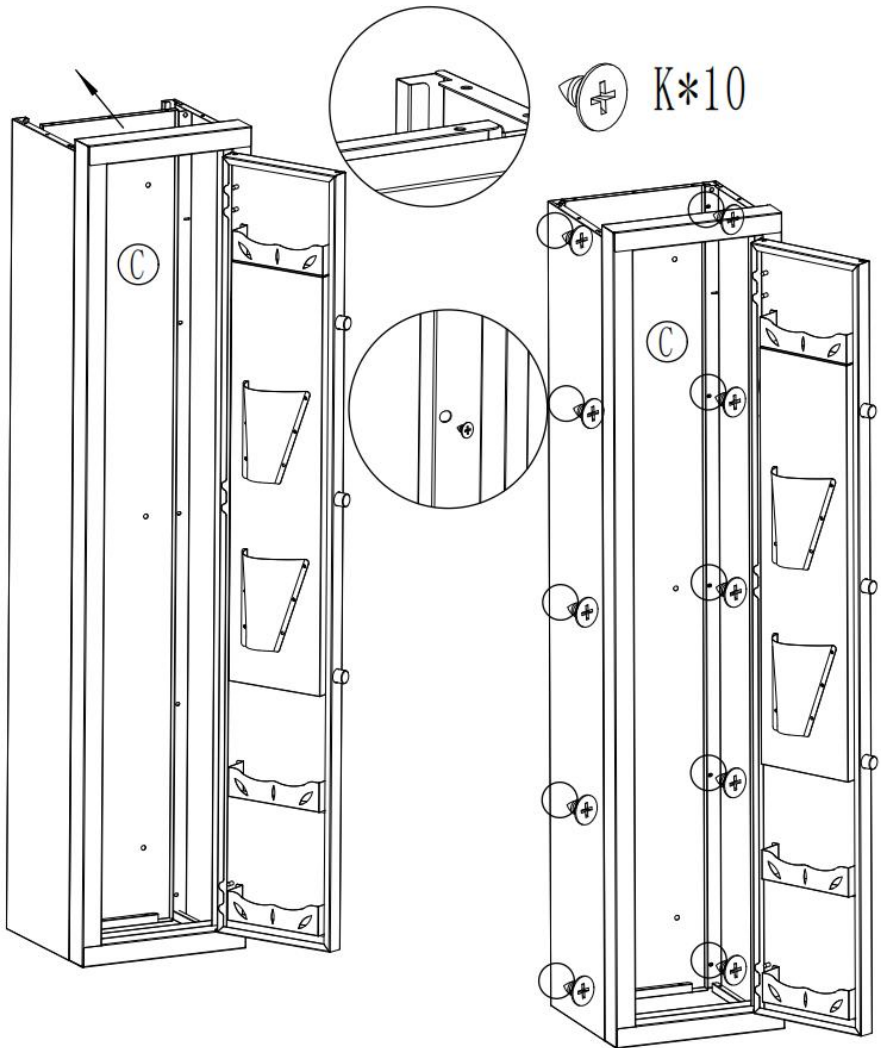


The two sides and the back(C) are connected by self-tapping screws.

## STEP4

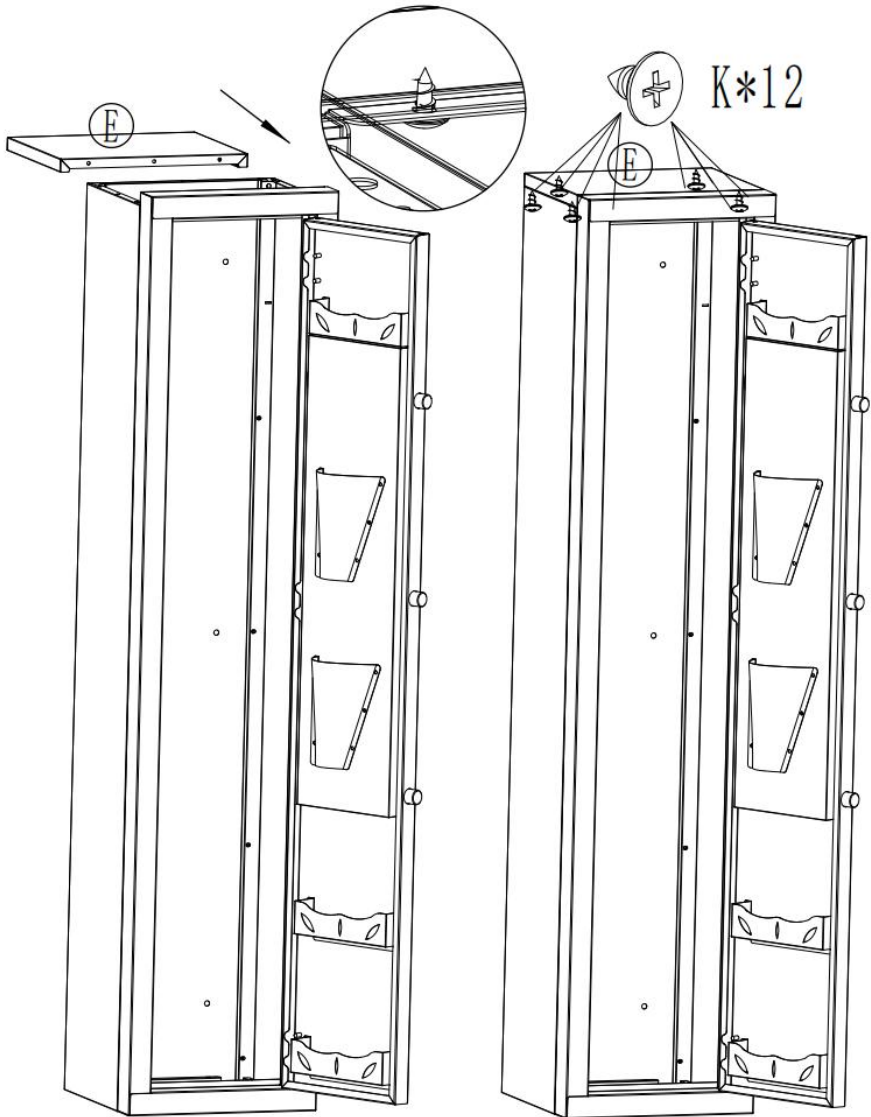

The top plate(E) and cabinet body are connected by self-tapping screws.


## STEP5

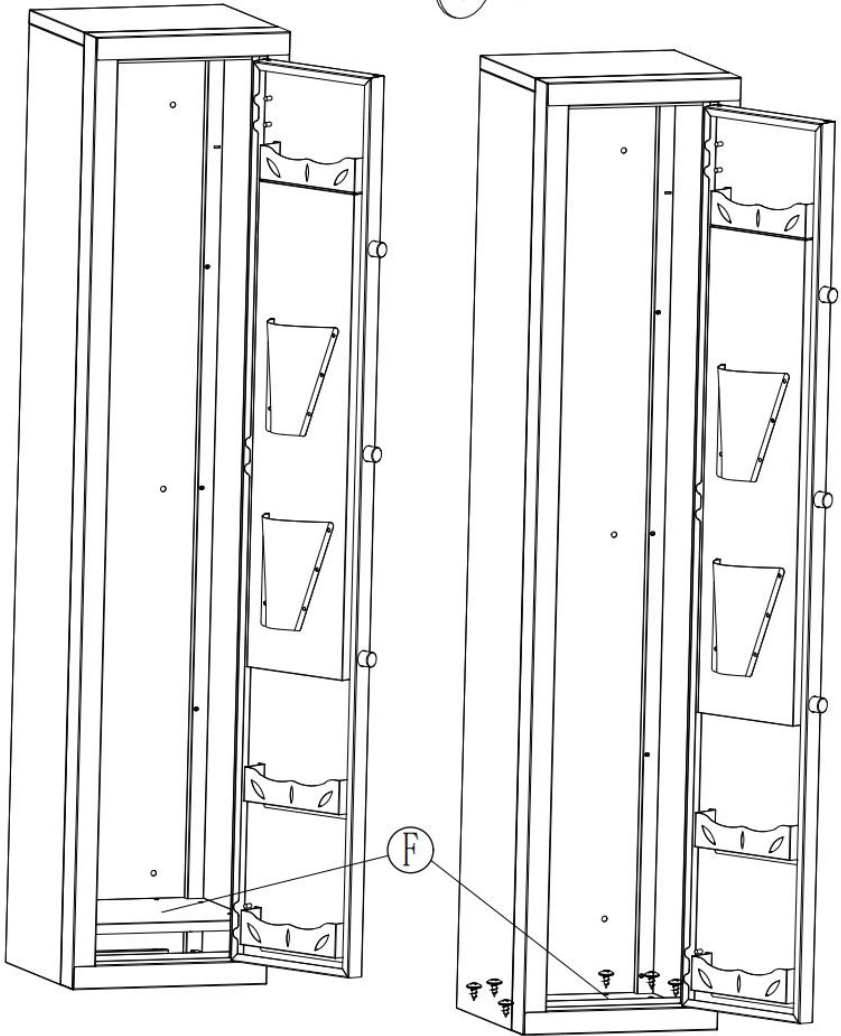

The bottom plate(F) and cabinet body are connected by self-tapping screws.


# STEP 6

Put in the partition

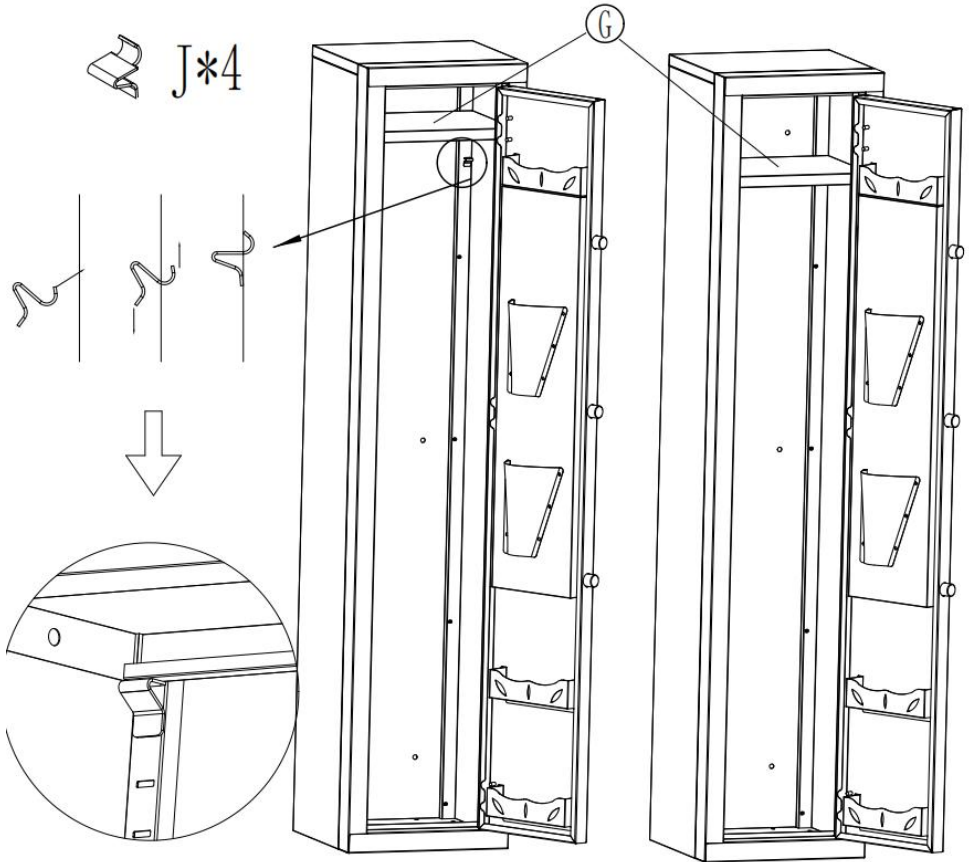


Insert the partition into the cabinet using the partition clips.

## STEP 7

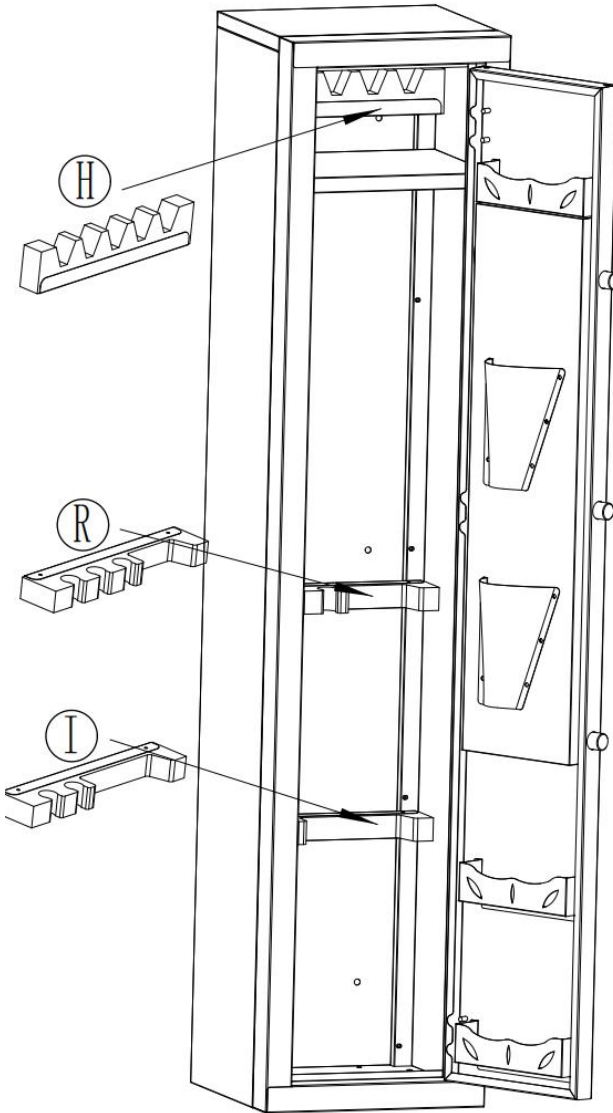

Place the stock in the appropriate position inside the cabinet and the installation is complete.

## STEP 8

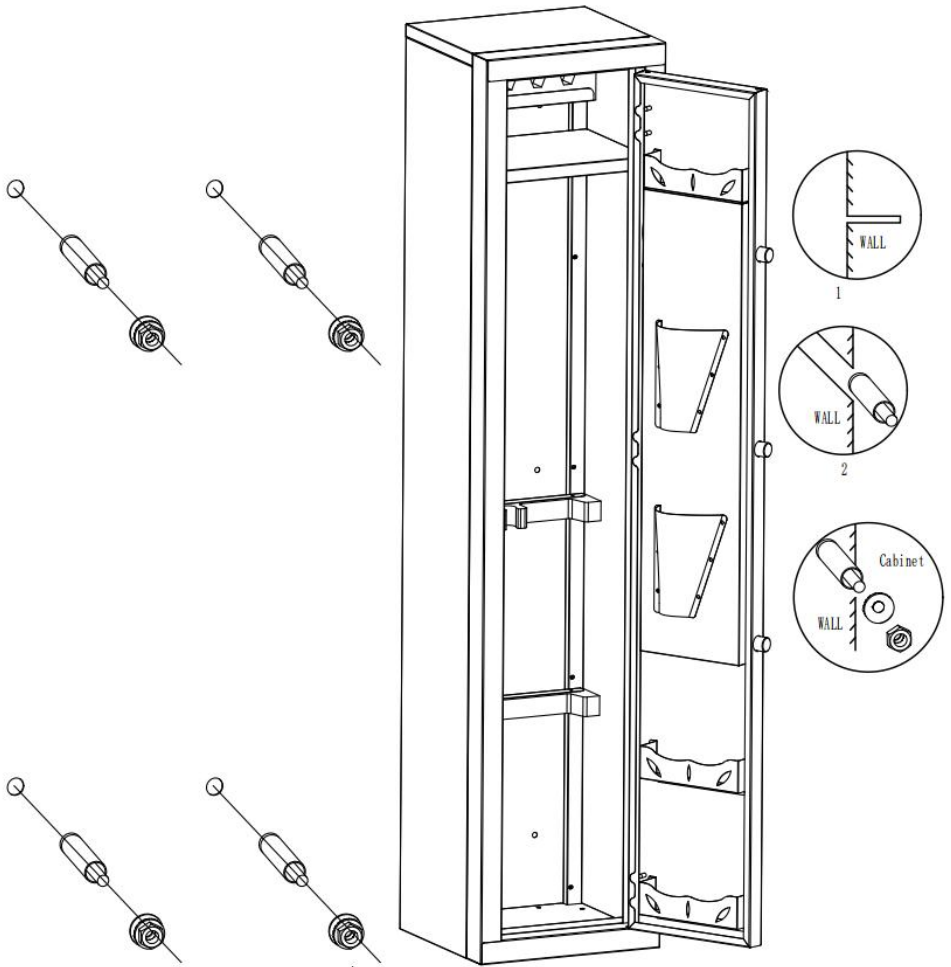

1. Drill holes in the corresponding positions on the wall.
2. Install N in the hole.
3. Install N, fasten the cabinet to the wall.

## WARNING

### 1. Risk för vältning

- Ett barn eller en vuxen kan välta kassaskåpet och dödas eller skadas allvarligt.
- Allvarliga skador kan uppstå för barn och vuxna om kassaskåpet inte är säkrat före installation.
- Barn ska inte leka med eller runt kassaskåpet.

### 2. Lägg inte nödnyckeln eller den externa strömförsörjningen i kassaskåpet .

## GETTING STARTED

1. Flytta den silverfärgade delen av tangentbordslåset nedåt och avslöja nödläget nyckelhål.
2. Vid denna tidpunkt är nödnyckelkanalen exponerad.
3. Sätt in nödnyckeln i nyckelhålet och vrid den 4 5° moturs.
4. Vrid handtaget medurs för att öppna kassaskåpet.

### TIPS :

- Använd nödnyckeln när du öppnar dörren för första gången.
- Ställ in det digitala lösenordet efter att du har installerat batteriet.

## SET FINGERPRINT

1. Tryck på inställningsknappen och hör samtidigt ett kort "pip". Fingeravtrycksläsaren tänds. Placera sedan fingret som ska registreras i mitten av skannern.
2. När du hör ett kort "pip"-ljud, ta bort fingret och tryck igen.
3. Upprepa 4 gånger, hör ett "pip", fingeravtrycksregistreringen är lyckad och den gröna lampan lyser.
4. Fingeravtryckskapacitet 30 stycken.

## DELETE FINGERPRINT

Efter dig håll inställningsknappen intryckt i cirka 5 sekunder, en pipjudet kommer att

ljud, vilket indikerar att kassan har rensats.

Efter initialiseringen kan du inte öppna lådan med något fingeravtryck .

## ALARM FUNCTION

- Om fingeravtrycket matas in felaktigt sex gånger i följd utlöses larmet i en minut.
- När larmet är aktivt är det korrekta fingeravtryck kan avlasta larmet och öppna dörren.

## UNDERVOLTAGE INDICATION

1. Vapensåpet behöver fyra 1,5 V alkaliska batterier.
2. Om spänningen inuti dörren är otillräcklig, avger summern en "pip" i upplåst läge för att påminna användaren om att byta batteri i tid.

### **OBS !**

**Det rekommenderas att använda vanliga batterier, undvik att använda litiumbatterier eller uppladdningsbara batterier av andra märken.**

## MOUNTING INSTRUCTIONS

Kassaskåpet kunde monteras på en vägg.

- Borra hål av lämplig storlek för de ankare du använder.
- Montera kassaskåpet genom att dra ut skruvar från kassaskåpets insida och fästa det med ankare.

## TECHNICAL PARAMETERS

<b>Modell</b>	SS1380-ZW
<b>Arbetsätt Spänning Räckvidd</b>	4,2–7 V likström
<b>Arbetskraft</b>	4 AAA (1,5 V) alkaliska batterier
<b>Produktstorlek</b>	300*280*1396 mm
<b>Nettovikt</b>	18,5 kg

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,  
TW18 4AX



