VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PEDESTAL FAN

MODEL:FS-40M

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pedestal Fan

MODEL:FS-40M

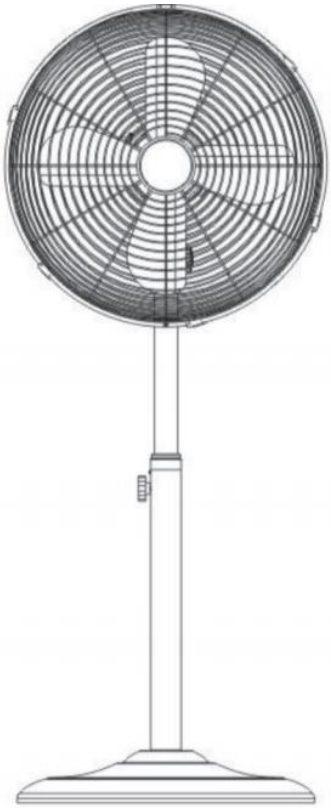

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

CORRECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and receiver.
· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

PARAMETER LIST

Model	FS-40M	FS-40M
Voltage frequency	120V～ 60Hz	220-240V～ 50/60Hz
Power	48	43
Net weight(kg)	5.89	5.75

PART LIST

Model	Picture	FS40-C1
Fan blade		1
Front mesh cover		1
Rear mesh cover		1

Support Pole		1
Pedestal		1
Balancing weight		1
L type wrench		1
Gasket		1
Fan Head		1

SECURITY & WARNINGS

1.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. Improper installation may result in the risk of fire, electric shock or injury to persons.
5.To prevent risk of fire and electric shock, do not use the unit near windows.
6. The fan should be placed on a flat and stable surface when operating to avoid over-tuning.
7.The fan should not be placed in a damp place or where humidity is high (such as in a bathroom).
8.This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical,sensory, or mental capabilities or a lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning without supervision.

ASSEMBLY

Explode View

1.Front Guard
2.Fan Blade
3. Fan Blade Screw
4. Rear Guard Screw
5. Rear Guard
6. Motor Shaft
7. Oscillation Knob
8. Speed Control
9. Motor Unit
10. Connector Screw and1
1. Inner Pole
12. Height Adjust Know
13. Outer Pole
14. Base
15. Heavy Weight
16. Fastener
17.Locking Screw

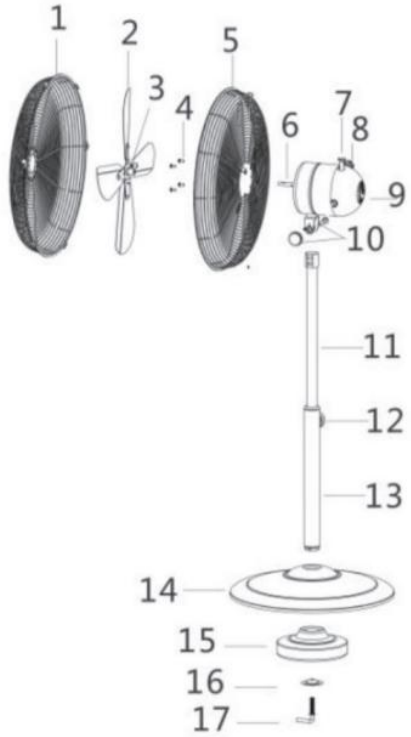

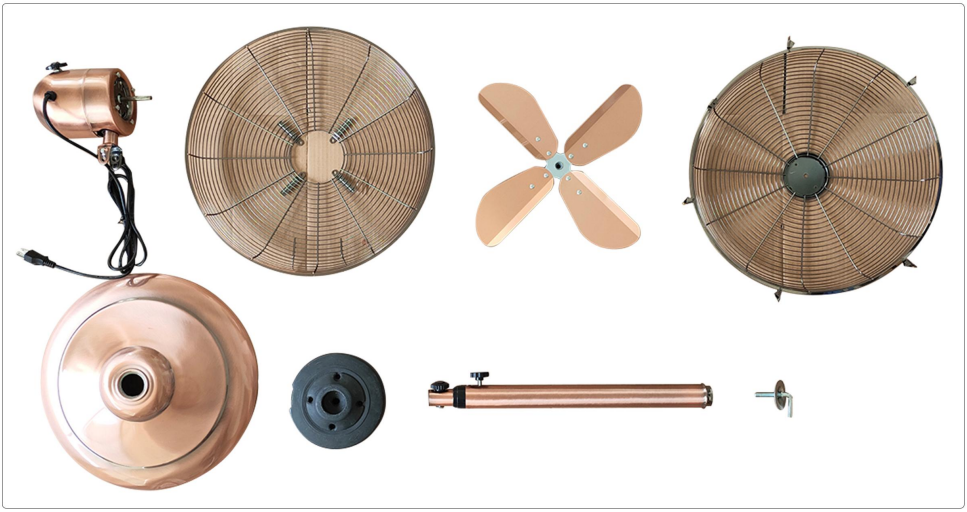





Place the heavy weight underneath the base

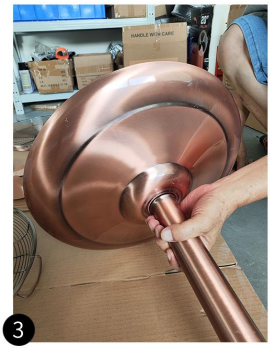

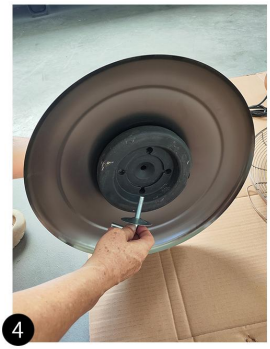

Unscrew the fastening ring and base locking nut from the stand assembly



Insert the stand assembly through the hole in the center of the base and twist into position

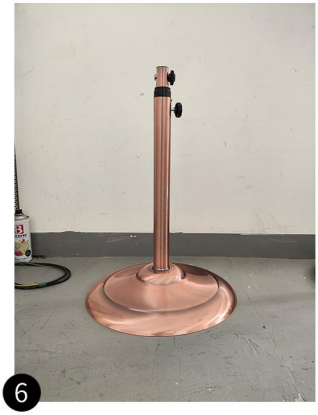

Turn the stand base upside down with the stand assembly facing the floor and place the base weight support to the bottom of the base. Tighten the base weight support to the stand base using the fasteners and locking screw

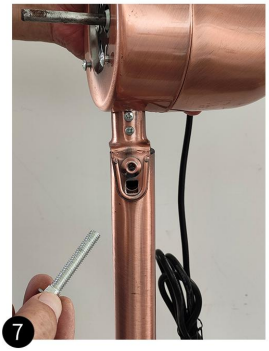

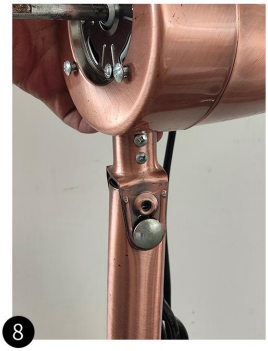

Remove the silver screw at the connection point of the fan head. Connect the silver assembled fan head and stand with the connecting screw and nuts,and ensure it's strong enough(The below hole position)

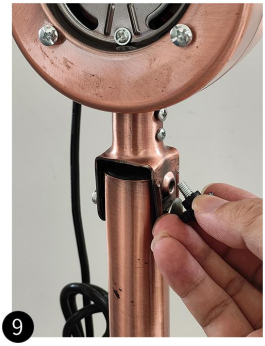

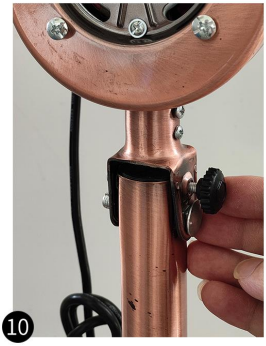

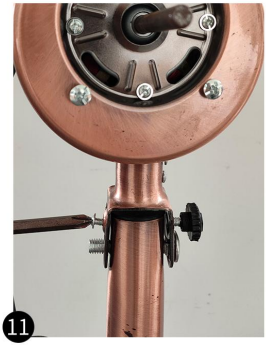

Remove the small black screw at the connection point of the fan head. Connect the silver assembled fan head and ensure it's strong enough as

shown in the image position)



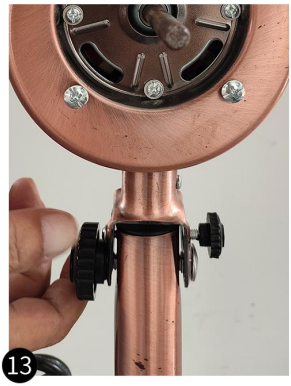

Remove the big black screw at the connection point of the fan head, connect the silver assembled fan head and ensure it's strong enough (As shown in the image position)

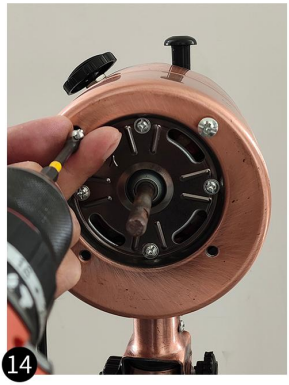



Remove the four screws from the motor





Fasten the rear grill onto the motor with four screws the handle of the back grill needs to be on the top)



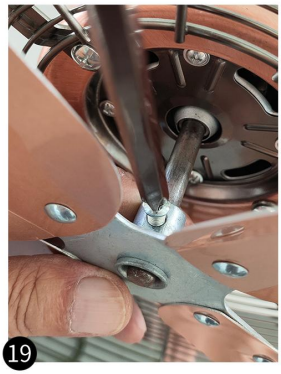

Install the blade onto the motor shaft by tightening the blade screw



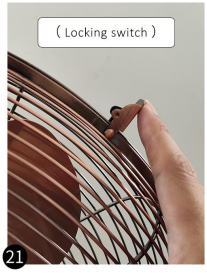

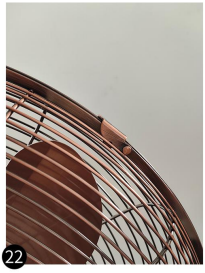



Centre the front grill by aligning the logo on the grill hub so it is horizontal and parallel to the floor. Then secure the front and rear grils completely together by snapping grill clips into place. Lastly, tighten the gril locking screw at the bottom of the rear grill

Fan Grill Assembly

1.Fasten the rear grill onto the motor with four screws.

2.Install the Blade onto the Motor Shaft by tightening the blade screw.

3. Centre the Front Grill by aligning the logo on the grill hub, so it is horizontal and parallel to the floor. Then secure the Front and Rear Grills completely together by snapping grill clips into place. Lastly, tighten the grill locking screw at the bottom of the Rear Grill.

Base Assembly

1.Unscrew the Fastening Ring and Base Locking Nut from the Stand Assembly

2.Insert the Stand Assembly through the hole in the center of the Base and twist into position.
3.Turn the Stand Base upside down with the Stand Assembly facing the floor and place the Base Weight Support at the bottom of the Base. Tighten the Base Weight Support to the Stand Base using the fasteners and locking screw.
Finally, connect the assembled fan head and stand with the connecting screw and nuts, and ensure it's strong enough

OPERATING INSTRUCTIONS

a) Ensure the voltage used corresponds to the voltage indicated.

b) Turn the speed control to the selected speeds: 0 (Off) and speeds 1, 2, 3 represent Slow, Middle, and Fast.

c) Tilting angles - By pushing the tilt-guard, you can adjust the fan to any preferred angle.

d) Never touch the blades with your hands or any object!

e) Do not pull the cord too hard. If the cord is damaged after prolonged use, have it repaired by a qualified electrical repairman.

f) To clean: Disconnect the power cord from the mains. Do not drop the blades! First, use a soft cloth with light soap to clean off oil stains. Then wipe and polish with a dry cloth. Never use polish or any corrosive liquid that will damage the painted metal or plastic parts! Put back the blades and lock the guard securely before use.

No exchange will be entertained if the above instructions are not followed. Always test the product first before making a purchase.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed

with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VENTILATEUR SUR PIED

MODÈLE : FS-40M

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pedestal Fan

MODÈLE : FS-40M

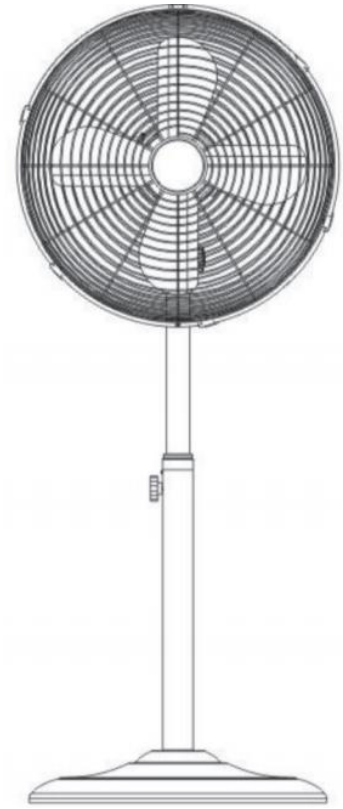

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

ÉLIMINATION CORRECTE

Ce produit est soumis à la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (EEED).

Informations de la FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences

en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.
• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
• Augmenter la distance entre le produit et le destinataire.
• Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

PARAMETER LIST

Modèle	FS-40M	FS-40M
Fréquence de tension	120 V ~ 60 Hz	220-240 V ～ 50/60 Hz
Pouvoir	48	43
net (kg)	5,89	5,75

PART LIST

Modèle	Image	FS40-C1
pale de ventilateur		1
Couverture avant en maille		1

Couverture arrière en maille		1
Poteau de soutien		1
Piédestal		1
Poids d'équilibrage		1
clé en L		1
Joint d'étanchéité		1

Tête de ventilateur		1

SECURITY & WARNINGS

1.Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

2. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le appareil.

3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée de manière similaire afin d'éviter tout danger.

4. Une installation incorrecte peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure pour les personnes.

5. Afin de prévenir les risques d'incendie et d'électrocution, n'utilisez pas l'appareil à proximité de fenêtres.

6. Le ventilateur doit être placé sur une surface plane et stable lorsqu'il est en fonctionnement.

Évitez le sur - accordage.

7. Le ventilateur ne doit pas être placé dans un endroit humide ou où l'humidité est élevée.

(comme dans une salle de bains).

8. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites , ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition

qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l' utilisation sécuritaire de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage sans surveillance.

ASSEMBLY

Vue éclatée

1. Garde avant
2. Lame de ventilateur
3. Vis de pale de ventilateur
4. Vis de protection arrière
5. Garde arrière
6. Arbre moteur S
7. Bouton d'oscillation
8. Contrôle de la vitesse
9. Groupe moteur
10. Vis de connexion et 1
1. Pôle intérieur
12. Hauteur Ajuster Connaître
13. Pôle extérieur
14. Base
15. Poids lourd
16. Fixation
17. Vis de verrouillage

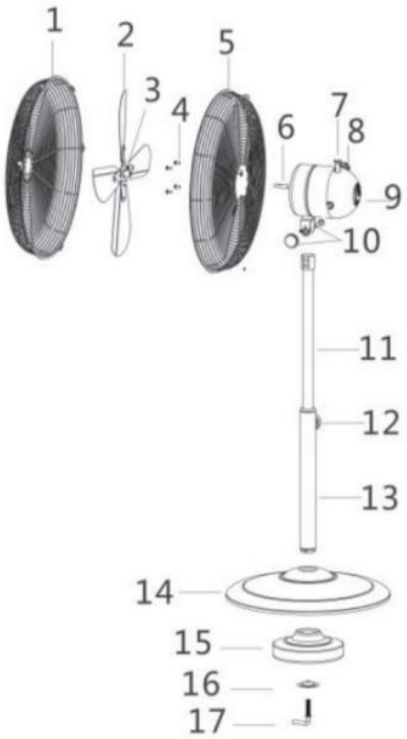

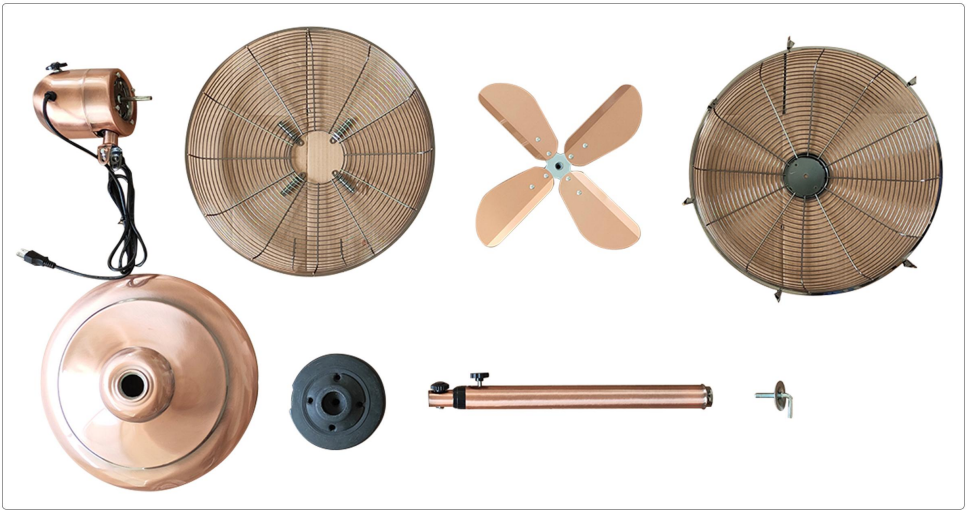





Placez le poids lourd sous la base .

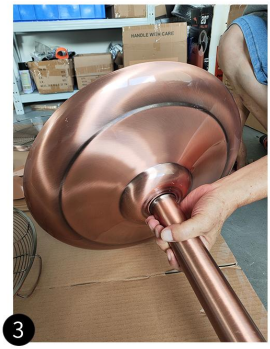

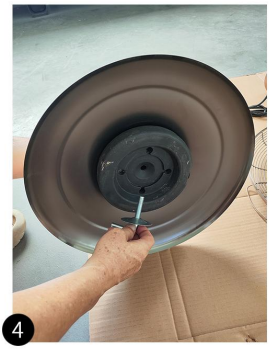

Dévissez la bague de fixation et l' écrou de blocage de la base de l' ensemble du support .



Insérez l' ensemble du support dans le trou au centre de la base et tournez-le pour le mettre en position.

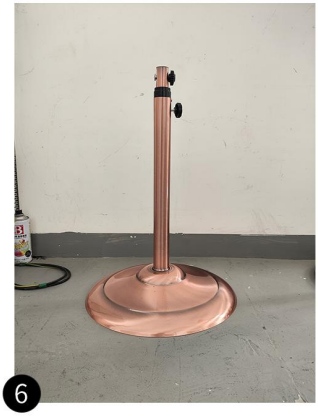

Retournez le pied de manière à ce que l'ensemble soit orienté vers le sol et placez le support de poids sous le pied. Fixez le support de poids au pied à l'aide des vis de fixation et de la vis de blocage.

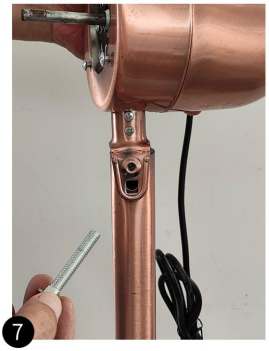

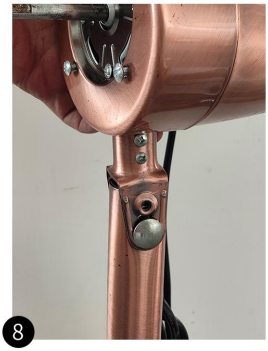

Retirez la vis argentée au point de connexion de la tête du ventilateur . Raccordez la tête de ventilateur argentée assemblée au support à l'aide des vis et écrous de fixation, et assurez-vous que l'assemblage est suffisamment solide

(position du trou ci-dessous).

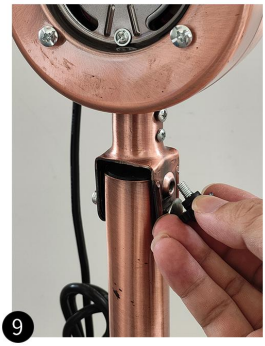
9

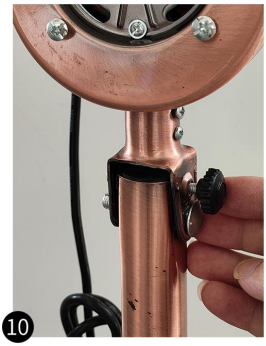
10

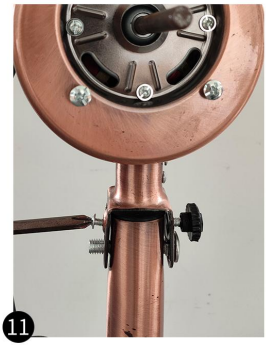
11

Retirez la petite vis noire située à l'emplacement de point de connexion de la tête du ventilateur . Connectez la tête de ventilateur argentée assemblée et assurez-vous qu'elle est suffisamment solide (comme indiqué sur l'image).


12


13

Retirez la grosse vis noire au point de connexion de la tête du ventilateur, connectez la tête de ventilateur argentée assemblée et assurez-vous qu'elle est suffisamment solide (comme indiqué sur l'image).

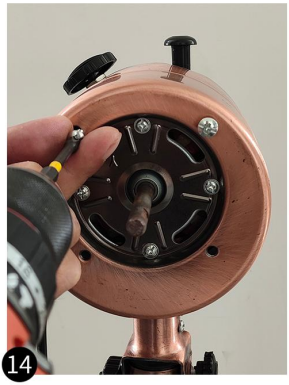



Retirez les quatre vis du moteur





Fixez la grille arrière au moteur à l'aide de quatre vis (la poignée de la grille arrière doit être orientée vers le haut).



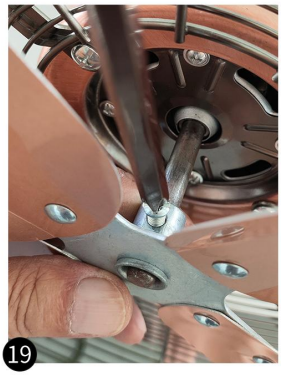

Installez la pale sur l' arbre du moteur en serrant la vis de la pale.



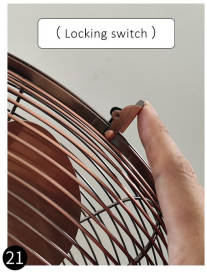

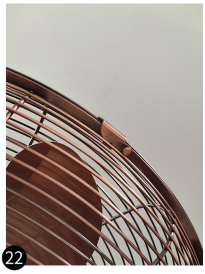



Centrez la calandre avant en alignant le logo sur le moyeu de la calandre de façon à ce qu'il soit horizontal et parallèle au sol. Fixez ensuite les calandres avant et arrière ensemble en clipsant les attaches. Enfin, serrez la vis de verrouillage de la calandre arrière située en bas .

Ensemble de grille de ventilateur

1. Fixez la grille arrière sur le moteur à l'aide de quatre vis.
2. Installez la lame sur l'arbre du moteur en serrant la vis de la lame.
3. Centrez la calandre avant en alignant le logo sur le moyeu de la calandre , de façon à ce qu'il soit horizontal et parallèle au sol. Fixez ensuite les calandres avant et arrière ensemble en clipsant les attaches. Enfin, serrez la vis de blocage de la calandre arrière située en bas.

Assemblage de base

1. Dévissez la bague de fixation et l'écrou de blocage de la base de l'ensemble du support.
2. Insérez l'ensemble du support dans le trou au centre de la base et tournez-le pour le mettre en position.
3. Retournez le socle de manière à ce que le support soit orienté vers le sol et placez le support de poids sous le socle. Fixez le support de poids au socle à l'aide des fixations et de la vis de blocage.

Enfin , fixez la tête de ventilateur assemblée et le support à l'aide des vis et écrous de fixation. et assurez-vous qu'il soit suffisamment solide

OPERATING INSTRUCTIONS

a) Assurez-vous que la tension utilisée correspond à la tension indiquée.

b) Tournez la commande de vitesse sur les vitesses sélectionnées : 0 (arrêt) et les vitesses 1, 2, 3 représentent Lent, Moyen et Rapide.

c) Angles d'inclinaison - En poussant le dispositif de protection contre l'inclinaison, vous pouvez régler le ventilateur à n'importe quel angle souhaité.

d) Ne touchez jamais les lames avec vos mains ou avec un objet quelconque !

e) Ne tirez pas trop fort sur le cordon. Si le cordon est endommagé après une utilisation prolongée, faites-le réparer par un électricien qualifié.

f) Nettoyage : Débranchez le cordon d’ alimentation. Attention à ne pas laisser tomber les lames ! Nettoyez d’ abord les taches d’ huile avec un chiffon doux et un peu de savon. Essuyez ensuite avec un chiffon sec et polissez. N’ utilisez jamais de produit de polissage ni de liquide corrosif qui pourrait endommager les pièces métalliques ou plastiques peintes ! Remettez les lames en place et verrouillez correctement le carter avant utilisation.

Aucun échange ne sera accepté si les instructions ci-dessus ne sont pas respectées. Testez toujours le produit avant de l'acheter.

Élimination correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin de prévenir d' éventuels dommages
risques pour l'environnement et la santé humaine liés à l'élimination incontrôlée des déchets , il est essentiel de les recycler de manière

responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des matériaux. Pour retourner votre appareil usagé , veuillez utiliser les ressources de retour et de collecte.
systèmes ou Contactez le détaillant auprès duquel le produit a été acheté. Il pourra le prendre en charge pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

STANDVENTILATOR

MODELL: FS-40M

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pedestal Fan

MODELL: FS-40M

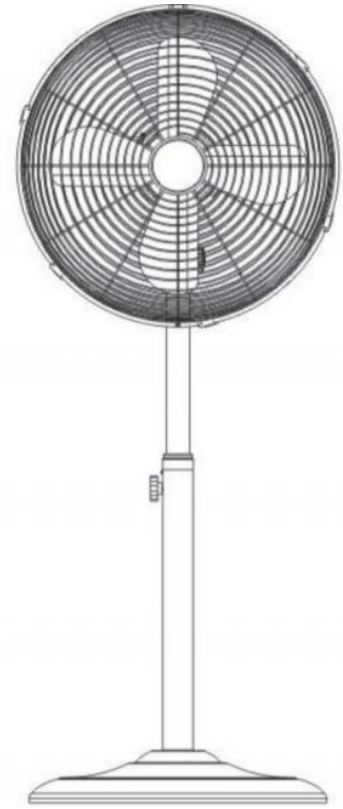

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

KORREKTE ENTSORGUNG

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

FCC-Informationen:

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang

verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

• Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

• Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.

• Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.

PARAMETER LIST

Modell	FS-40M	FS-40M
Spannungsfrequenz	120 V ～ 60 Hz	220–240 V ～ 50/60 Hz
Leistung	48	43
Nettogewicht (kg)	5,89	5,75

PART LIST

Modell	Bild	FS40-C1
Lüfterflügel		1

Front -Netzabdeckung		1
Hintere Netzabdeckung		1
Stützpfosten		1
Sockel		1
Ausgleichsgewicht		1
L-förmiger Schraubenschlüssel		1

Dichtung	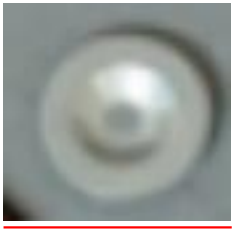	1
Fächerkopf		1

SECURITY & WARNINGS

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
2. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem/der/dem spielen. Gerät.
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
4. Eine unsachgemäße Installation kann zu Brandgefahr, Stromschlaggefahr oder Personenschäden führen.
5. Um Brand- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fenster.
6. Der Ventilator sollte im Betrieb auf einer ebenen und stabilen Fläche aufgestellt werden.
Überstimmung vermeiden .
7. Der Ventilator sollte nicht an einem feuchten Ort oder in Umgebungen

mit hoher Luftfeuchtigkeit aufgestellt werden.
(zum Beispiel in einem Badezimmer).
8. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung nur unter Aufsicht.

ASSEMBLY

Explosionsansicht

1. Frontschutzbügel
2. Lüfterflügel
3. Schraube für Lüfterflügel
4. Schraube für hinteren Schutzbügel
5. Hintere Garde
6. Motorwelle
7. Oszillationsknopf
8. Geschwindigkeitsregelung
9. Motoreinheit
10. Verbindungsschraube und 1
1. Innerer Pol
12. Höhenverstellung
13. Äußerer Pol
14. Basis
15. Hohes Gewicht
16. Befestigungselement
17. Verriegelungsschraube

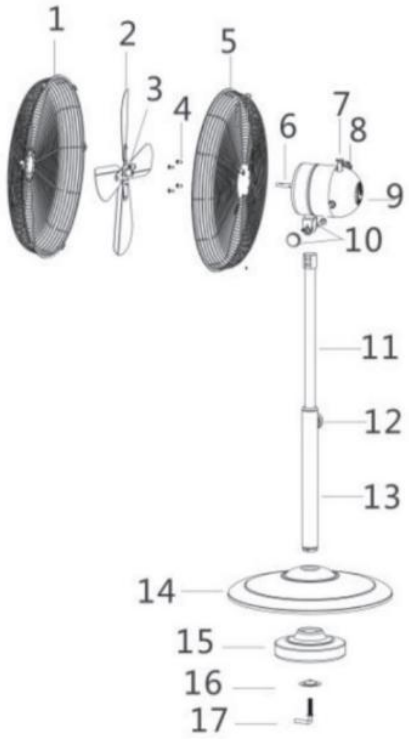

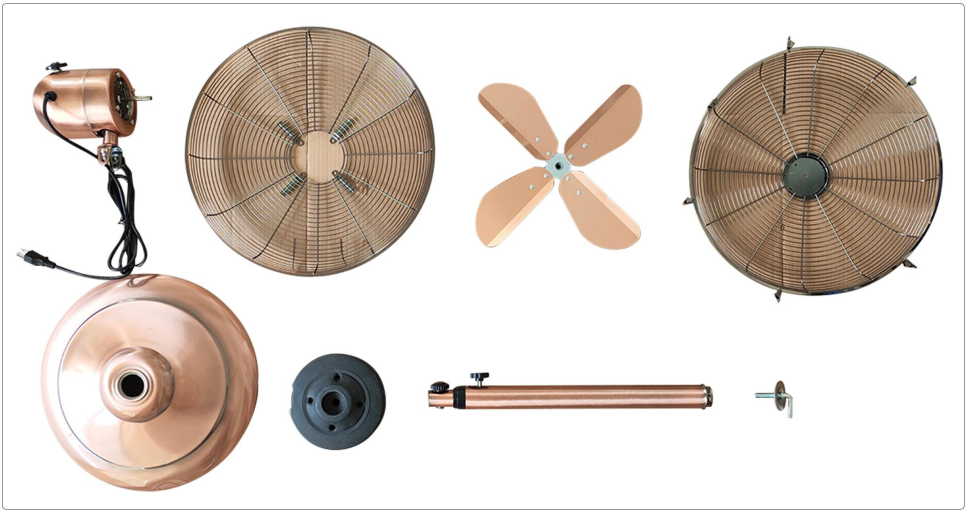





Platzieren Sie das schwere Gewicht unter dem Sockel .

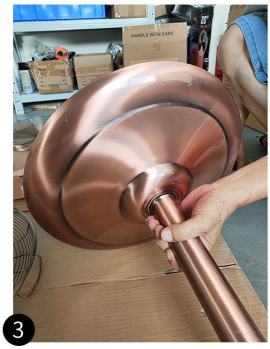

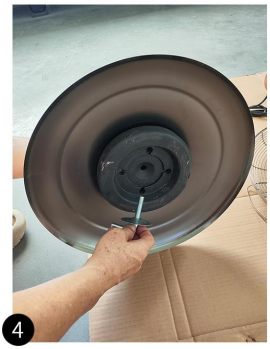

Den Befestigungsring und die Sockelsicherungsmutter von der Standbaugruppe abschrauben .



Führen Sie die Standbaugruppe durch das Loch in der Mitte des Sockels und drehen Sie sie in Position .

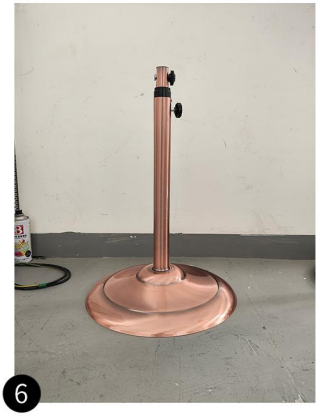

Drehen Sie den Ständerfuß um, sodass die Ständerkonstruktion nach unten zeigt, und platzieren Sie die Gewichtsstütze an der Unterseite des Fußes. Befestigen Sie die Gewichtsstütze mithilfe der Befestigungselemente und der Feststellschraube am Ständerfuß.

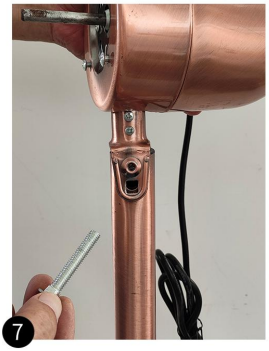

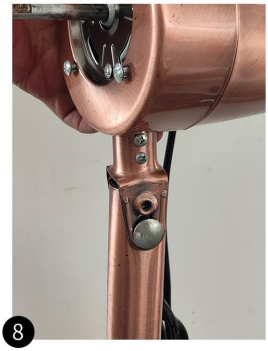

Entfernen Sie die silberne Schraube am Anschlusspunkt des Lüfterkopfes . Verbinden Sie den silbernen , vormontierten Ventilatorkopf und den Ständer mit der Verbindungsschraube und den Muttern und stellen

Sie sicher, dass er fest genug sitzt (siehe unten stehende Lochposition).

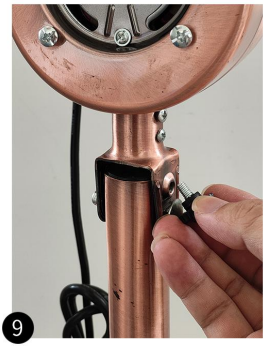
9

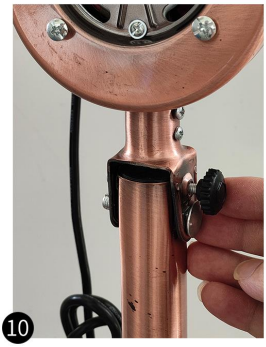
10

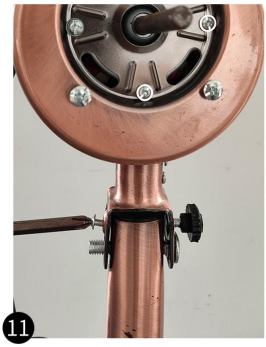
11

Entfernen Sie die kleine schwarze Schraube an der Anschlusspunkt des Lüfterkopfes . Schließen Sie den silbernen , vormontierten Lüfterkopf an und vergewissern Sie sich, dass er, wie in der Abbildung gezeigt, ausreichend stabil ist .


12

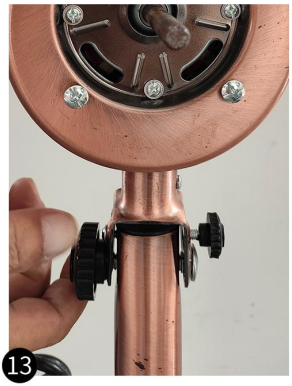
13

Entfernen Sie die große schwarze Schraube am Anschlusspunkt des Lüfterkopfes, setzen Sie den silbernen , vormontierten Lüfterkopf ein und vergewissern Sie sich, dass er fest genug sitzt (wie in der Abbildung gezeigt).

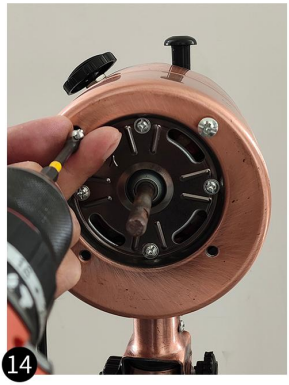



Entfernen Sie die vier Schrauben vom Motor.





Befestigen Sie das hintere Gitter mit vier Schrauben am Motor (der Griff des hinteren Gitters muss oben sein).



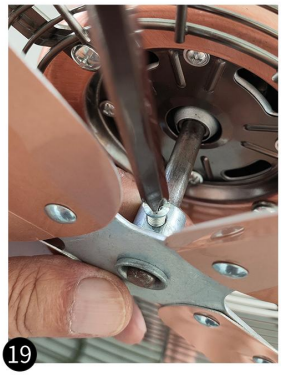

Montieren Sie das Sägeblatt auf der Motorwelle , indem Sie die Sägeblattschraube festziehen .



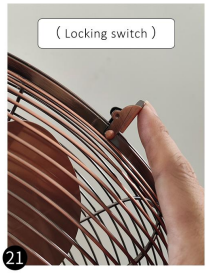

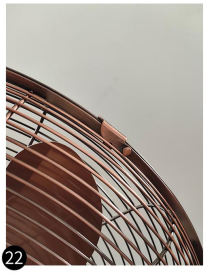



Zentrieren Sie den Frontgrill , indem Sie das Logo auf der Grillnabe so ausrichten , dass es horizontal und parallel zum Boden verläuft. Verbinden Sie anschließend Front- und Heckgrill vollständig miteinander , indem Sie die Grillclips einrasten lassen. Ziehen Sie zum Schluss die Grillverriegelungsschraube an der Unterseite des Heckgrills fest .

Lüftergitterbaugruppe

1. Befestigen Sie den hinteren Grill mit vier Schrauben am Motor.
2. Montieren Sie das Messer auf der Motorwelle, indem Sie die Messerschraube festziehen.
3. Zentrieren Sie den Frontgrill, indem Sie das Logo auf der Grillnabe so ausrichten , dass es waagerecht und parallel zum Boden verläuft . Verbinden Sie anschließend Front- und Heckgrill vollständig miteinander, indem Sie die Grillclips einrasten lassen. Ziehen Sie abschließend die Grillbefestigungsschraube an der Unterseite des Heckgrills fest.

Grundbaugruppe

1. Schrauben Sie den Befestigungsring und die Sicherungsmutter am Sockel von der Ständerbaugruppe ab.
2. Führen Sie die Ständerbaugruppe durch das Loch in der Mitte des Sockels und drehen Sie sie in Position.
3. Drehen Sie den Ständerfuß um, sodass die Ständerbaugruppe nach unten zeigt, und platzieren Sie die Gewichtsstütze unten am Fuß . Befestigen Sie die Gewichtsstütze mithilfe der Befestigungselemente und der Feststellschraube am Ständerfuß.

Zum Schluss verbinden Sie den montierten Ventilatorkopf und den Ständer mit den Verbindungsschrauben und Muttern. und sicherstellen, dass es stark genug ist

OPERATING INSTRUCTIONS

a) Stellen Sie sicher, dass die verwendete Spannung der angegebenen Spannung entspricht.

b) Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler auf die gewünschte Geschwindigkeit ein: 0 (Aus) und die Geschwindigkeiten 1, 2, 3 stehen für Langsam, Mittel und Schnell.

c) Neigungswinkel - Durch Drücken des Neigungsschutzes können Sie den Ventilator auf jeden gewünschten Winkel einstellen.

d) Berühren Sie die Klingen niemals mit Ihren Händen oder anderen Gegenständen!

e) Ziehen Sie nicht zu stark am Kabel. Sollte das Kabel nach längerem Gebrauch beschädigt sein, lassen Sie es von einem qualifizierten Elektriker reparieren.

f) Reinigung: Trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz. Klingen nicht fallen lassen! Ölflecken zunächst mit einem weichen Tuch und etwas Seife entfernen. Anschließend mit einem trockenen Tuch abwischen und polieren. Verwenden Sie niemals Poliermittel oder ätzende Flüssigkeiten, die die lackierten Metall- oder Kunststoffteile beschädigen könnten! Setzen Sie die Klingen wieder ein und verriegeln Sie die Schutzhaube vor Gebrauch.

Ein Umtausch ist ausgeschlossen, wenn die obigen Anweisungen nicht befolgt werden. Testen Sie das Produkt vor dem Kauf unbedingt.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. andere Haushaltsabfälle in der gesamten EU. Um möglichen Schaden zu verhindern
Um die Umwelt und die menschliche Gesundheit vor unkontrollierter Abfallentsorgung zu schützen , sollte Abfall verantwortungsvoll recycelt werden , um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialien zu fördern.
Ressourcen. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben , nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Abholmöglichkeiten.
Systeme oder Wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt umweltgerecht recyceln .

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VENTILATORE A PIANTANA

MODELLO: FS-40M

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pedestal Fan

MODELLO: FS-40M

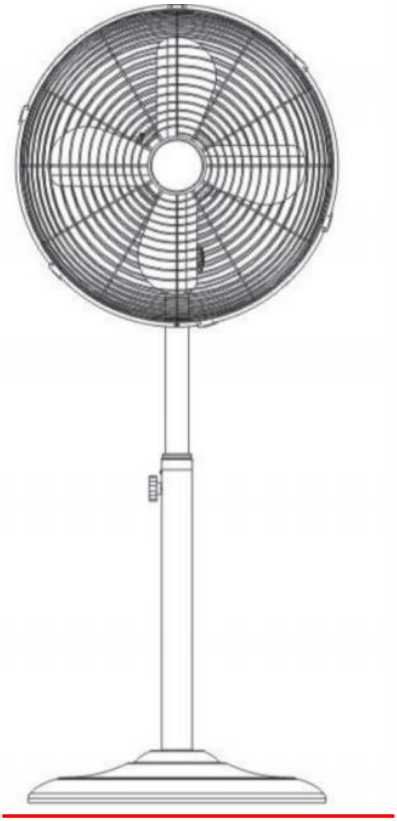

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SMALTIMENTO CORRETTO

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Informazioni FCC:

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni apportate a questo prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

PARAMETER LIST

Modello	FS-40M	FS-40M
Frequenza di tensione	120 V ~ 60 Hz	220-240 V ~ 50/60 Hz
Energia	48	43
Peso netto (kg)	5,89	5,75

PART LIST

Modello	Immagine	FS40-C1
Pala del ventilatore		1
Copertura anteriore in rete		1

Copertura posteriore in rete		1
Palo di supporto		1
Piedistallo		1
Peso di bilanciamento		1
Chiave a L		1
Guarnizione		1

Testa del ventilatore		1

SECURITY & WARNINGS

1. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il apparecchio.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.
4. Un'installazione non corretta può comportare il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
5. Per prevenire il rischio di incendi e scosse elettriche, non utilizzare l'unità vicino finestre.
6. Il ventilatore deve essere posizionato su una superficie piana e stabile durante il funzionamento.
evitare di sovra - accordare.
7. Il ventilatore non deve essere posizionato in un luogo umido o dove l'umidità è elevata
(come in un bagno).
8. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro

dell'apparecchio e ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulire senza supervisione.

ASSEMBLY

Vista esplosa

1. Guardia anteriore
2. Pala del ventilatore
3. Vite della pala del ventilatore
4. Vite di protezione posteriore
5. Retroguardia
6. Albero motore
7. Manopola di oscillazione
8. Controllo della velocità
9. Unità motoria
10. Vite di collegamento e1
1. Polo interno
12. Altezza Regolabile
13. Polo esterno
14. Base
15. Peso massimo
16. Fissaggio
17. Vite di bloccaggio

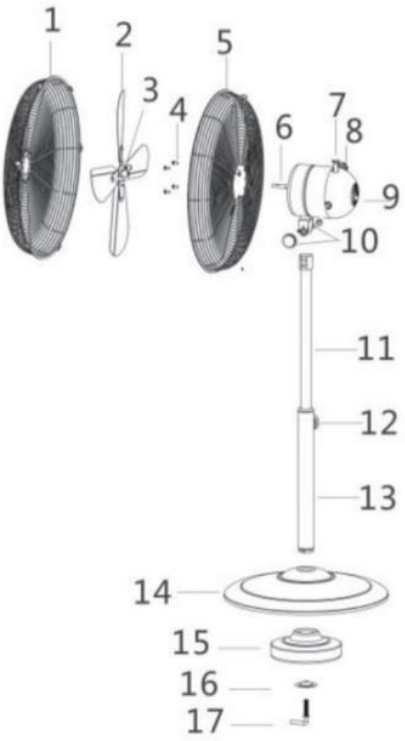

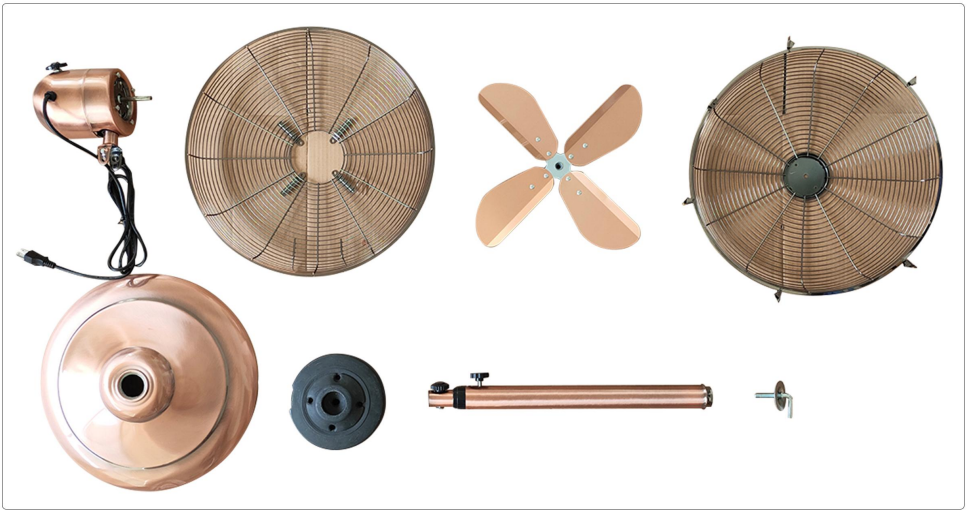





Posizionare il peso pesante sotto la base

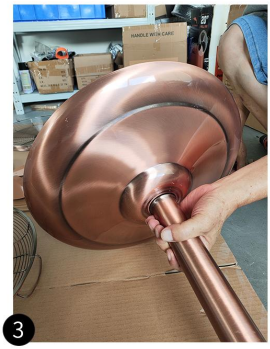

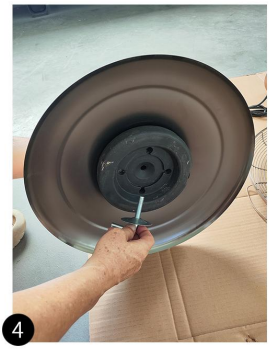

Svitare l' anello di fissaggio e il dado di bloccaggio della base dal gruppo del supporto



Inserire il gruppo supporto attraverso il foro al centro della base e ruotarlo in posizione

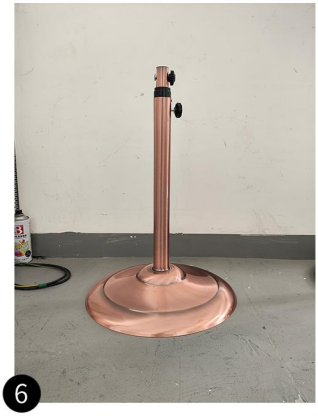

Capovolgere la base del supporto con il gruppo supporto rivolto verso il pavimento e posizionare il supporto del peso della base sul fondo della base. Serrare il supporto del peso della base alla base del supporto utilizzando gli elementi di fissaggio e la vite di bloccaggio.

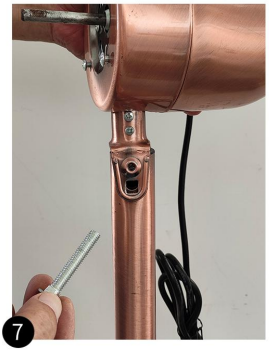

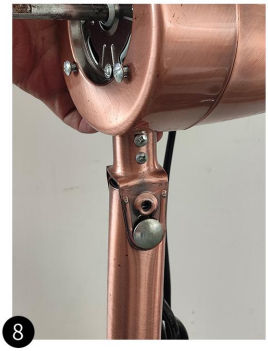

Rimuovere la vite argentata nel punto di collegamento della testa della ventola . Collegare la testa della ventola assemblata in argento e il supporto con la vite di collegamento e i dadi e assicurarsi che sia sufficientemente resistente

(posizione del foro sottostante)

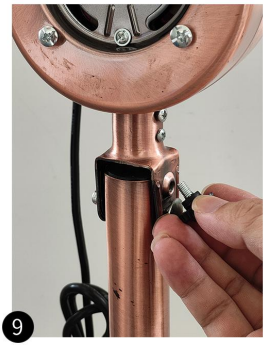
9

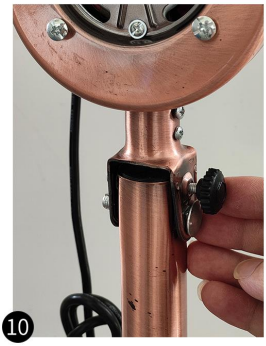
10

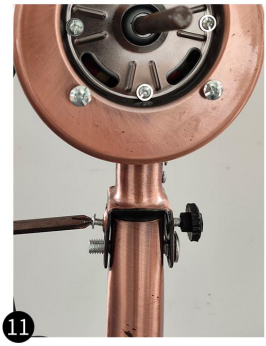
11

Rimuovere la piccola vite nera sul punto di collegamento della testa del ventilatore . Collegare la testa della ventola assemblata in argento e assicurarsi che sia sufficientemente resistente (come mostrato nella posizione dell'immagine)


12


13

Rimuovere la grande vite nera nel punto di collegamento della testa della ventola, collegare la testa della ventola assemblata in argento e assicurarsi che sia sufficientemente resistente (come mostrato nella posizione dell'immagine)

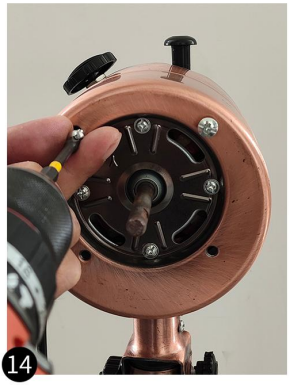



Rimuovere le quattro viti dal motore





Fissare la griglia posteriore al motore con quattro viti (la maniglia della griglia posteriore deve essere rivolta verso l'alto)

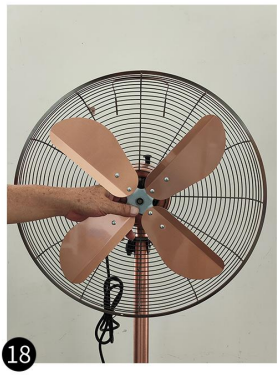

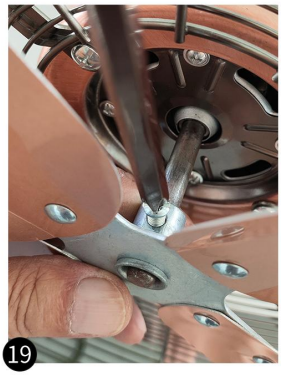

Installare la lama sull'albero motore serrando la vite della lama



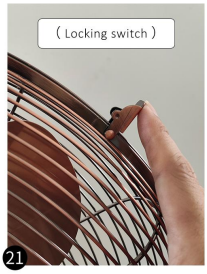

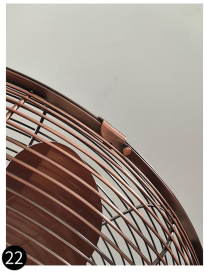



Centrare la griglia anteriore allineando il logo sul mozzo della griglia in modo che sia orizzontale e parallelo al pavimento. Quindi fissare completamente la griglia anteriore e quella posteriore agganciando le clip della griglia in posizione . Infine, serrare la vite di bloccaggio della griglia nella parte inferiore della griglia posteriore .

Gruppo griglia ventola

1. Fissare la griglia posteriore al motore con quattro viti.
2. Installare la lama sull'albero motore serrando la vite della lama.
3. Centrare la griglia anteriore allineando il logo sul mozzo della griglia , in modo che sia orizzontale e parallelo al pavimento. Quindi fissare completamente la griglia anteriore e quella posteriore agganciando le clip della griglia in posizione. Infine, serrare la vite di bloccaggio della griglia nella parte inferiore della griglia posteriore.

Montaggio di base

1. Svitare l'anello di fissaggio e il dado di bloccaggio della base dal gruppo del supporto
2. Inserire il gruppo supporto attraverso il foro al centro della base e ruotarlo in posizione.
3. Capovolgere la base del supporto con il gruppo supporto rivolto verso il pavimento e posizionare il supporto del peso della base nella parte inferiore della base. Serrare il supporto del peso della base alla base del supporto utilizzando gli elementi di fissaggio e la vite di bloccaggio. Infine , collegare la testa della ventola assemblata e il supporto con la vite di collegamento e i dadi, e assicurati che sia abbastanza forte

OPERATING INSTRUCTIONS

a) Assicurarsi che la tensione utilizzata corrisponda a quella indicata.

b) Ruotare il controllo della velocità sulle velocità selezionate: 0 (Off) e le velocità 1, 2, 3 rappresentano Lento, Medio e Veloce.

c) Angoli di inclinazione: premendo la protezione anti-inclinazione, è possibile regolare il ventilatore all'angolazione desiderata.

d) Non toccare mai le lame con le mani o con altri oggetti!

e) Non tirare il cavo con troppa forza. Se il cavo risulta danneggiato dopo un uso prolungato, farlo riparare da un elettricista qualificato.

f) Per la pulizia: scollegare il cavo di alimentazione dalla rete elettrica. Non far cadere le lame! Per prima cosa, utilizzare un panno morbido con un sapone delicato per rimuovere le macchie d'olio. Quindi asciugare e lucidare con un panno asciutto. Non utilizzare mai lucidanti o liquidi corrosivi che possano danneggiare le parti in metallo verniciato o in plastica! Riposizionare le lame e bloccare saldamente la protezione prima dell'uso.

Non saranno accettati cambi se non verranno seguite le istruzioni sopra riportate. Si consiglia di testare sempre il prodotto prima di procedere all'acquisto.

Smaltimento corretto di questo prodotto



Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l' UE . Per prevenire possibili danni per l'ambiente o la salute umana dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti , riciclarli responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile dei materiali
risorse. Per restituire il dispositivo usato , utilizzare il servizio di restituzione

e ritiro
sistemi o Contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore può ritirare il prodotto per un riciclaggio ecocompatibile .

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VENTILADOR DE PEDESTAL

MODELO: FS-40M

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pedestal Fan

MODELO: FS-40M

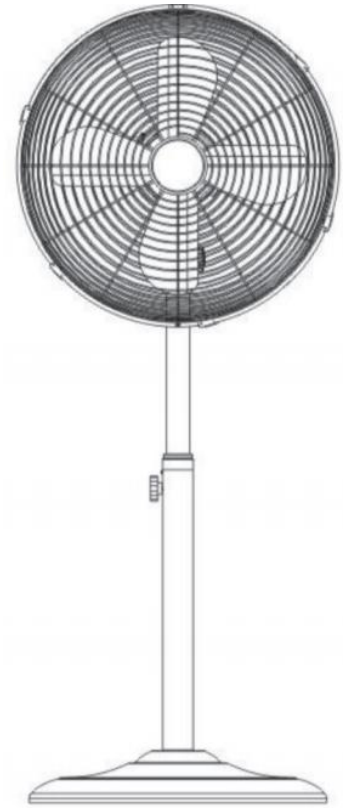

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

ELIMINACIÓN CORRECTA

Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este producto puede causar interferencias dañinas.

2)Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

· Reorientar o reubicar la antena receptora.
· Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
· Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.
· Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

PARAMETER LIST

Modelo	FS-40M	FS-40M
Frecuencia de voltaje	120 V ～ 60 Hz	220-240 V ～ 50/60 Hz
Fuerza	48	43
neto (kg)	5.89	5.75

PART LIST

Modelo	Imagen	FS40-C1
Aspa del ventilador		1
Cubierta de malla frontal		1

Cubierta de malla trasera		1
Poste de soporte		1
Pedestal		1
Peso de equilibrio		1
Llave tipo L		1
Empaquetadora		1

Cabezal de ventilador		1

SECURITY & WARNINGS

1. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
2. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
4. Una instalación incorrecta puede provocar riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas.
5. Para evitar el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no utilice la unidad cerca ventanas.
6. El ventilador debe colocarse sobre una superficie plana y estable cuando esté en funcionamiento.
Evite afinar demasiado .
7. El ventilador no debe colocarse en un lugar húmedo o donde la humedad sea alta.
(como en un baño).
8. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que reciban supervisión o instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos que conlleva.

Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza sin supervisión.

ASSEMBLY

Vista de explosión

1. Guardia delantera
2. Aspa del ventilador
3. Tornillo de la paleta del ventilador
4. Tornillo de protección trasera
5. Retaguardia
6. Eje del motor
7. Perilla de oscilación
8. Control de velocidad
9. Unidad motora
10. Tornillo conector y 1
1. Polo interior
12. Ajuste de altura Conozca
13. Polo exterior
14. Base
15. Peso pesado
16. Sujetador
17. Tornillo de bloqueo

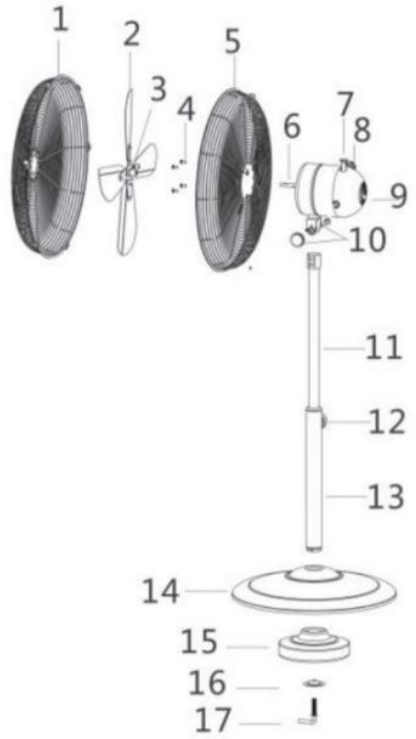

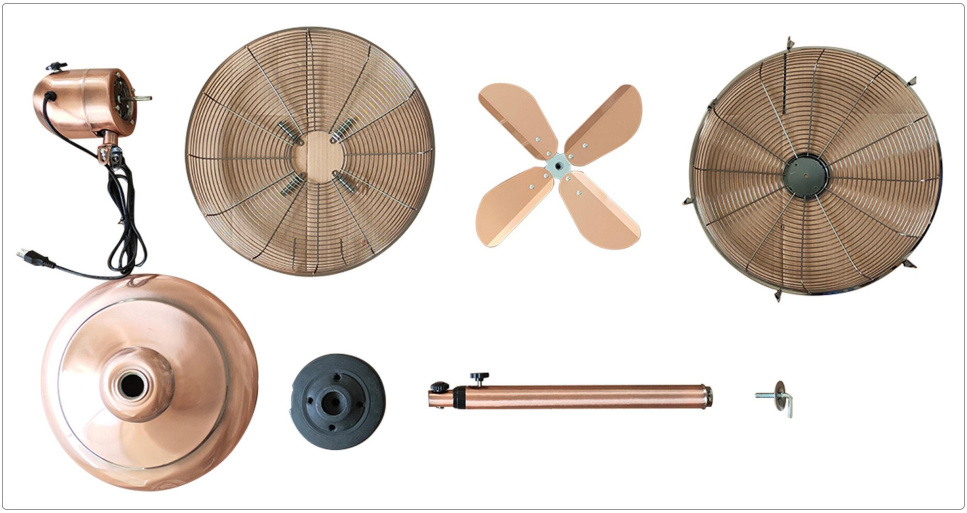





Coloque el peso pesado debajo de la base .

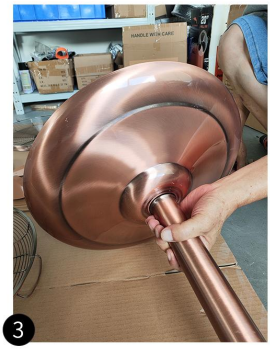

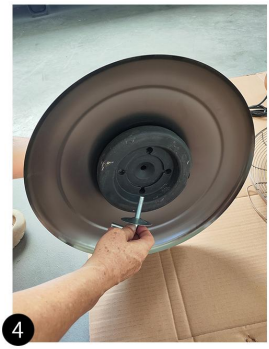

Desatornille el anillo de fijación y la tuerca de bloqueo de la base del conjunto del soporte .



Inserte el conjunto del soporte a través del orificio en el centro de la base y gírelo hasta colocarlo en su posición.

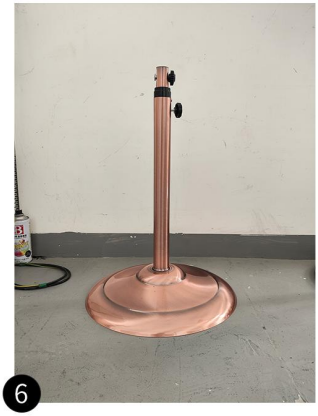

Invierta la base del soporte con el conjunto del soporte mirando hacia el suelo y coloque el soporte de pesas en la parte inferior de la base. Apriete el soporte de pesas a la base del soporte con los sujetadores y el tornillo de bloqueo.

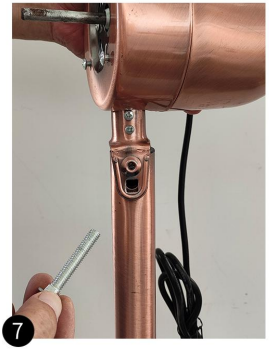

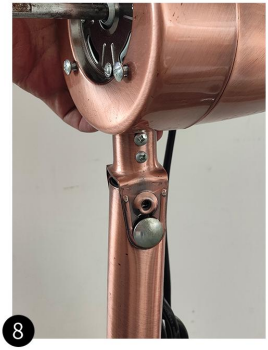

Retire el tornillo plateado en el punto de conexión del cabezal del ventilador . Conecte el cabezal del ventilador ensamblado en plata y el soporte con el tornillo de conexión y las tuercas, y asegúrese de que sea lo suficientemente fuerte (la posición del

orificio a continuación)

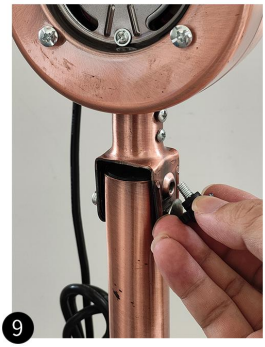
9

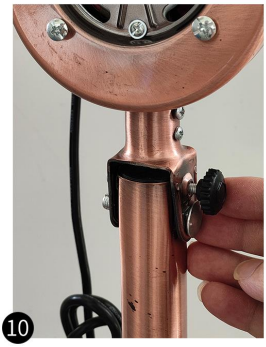
10

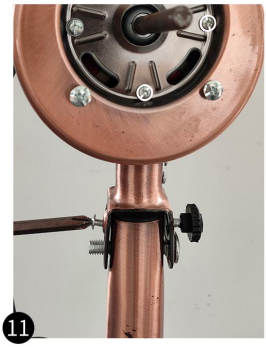
11

Retire el pequeño tornillo negro en la punto de conexión del cabezal del ventilador . Conecte el cabezal del ventilador ensamblado en plata y asegúrese de que sea lo suficientemente fuerte como se muestra en la posición de la imagen)


12


13

Retire el tornillo negro grande en el punto de conexión del cabezal del ventilador, conecte el cabezal del ventilador ensamblado plateado y asegúrese de que sea lo suficientemente fuerte (como se muestra en la posición de la imagen)

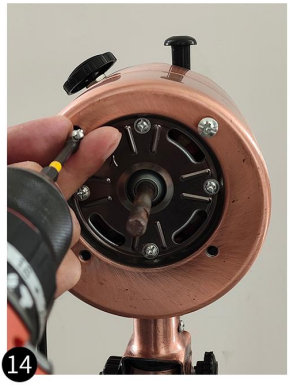
14


15

Retire los cuatro tornillos del motor.


16


17

Fije la rejilla trasera al motor con cuatro tornillos (el mango de la rejilla trasera debe estar en la parte superior)


18

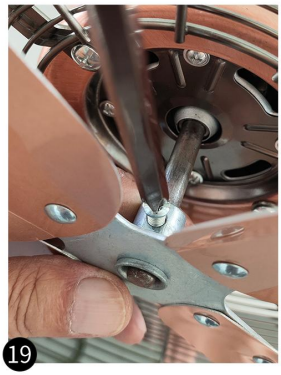
19

Instale la cuchilla en el eje del motor apretando el tornillo de la cuchilla.



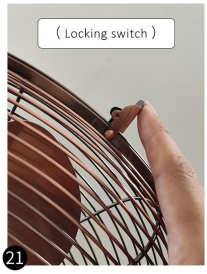

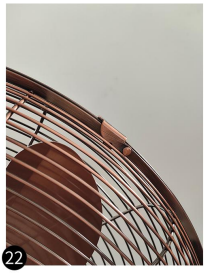



Centre la rejilla frontal alineando el logotipo en el eje de la rejilla de manera que quede horizontal y paralelo al suelo. A continuación, fije las rejillas frontal y trasera completamente juntas encajando los clips de la rejilla. Por último, apriete el tornillo de fijación de la rejilla en la parte inferior de la rejilla trasera .

Conjunto de rejilla del ventilador

1. Fije la rejilla trasera al motor con cuatro tornillos.
2. Instale la cuchilla en el eje del motor apretando el tornillo de la cuchilla.
3. Centre la parrilla delantera alineando el logotipo en el eje de la parrilla , de modo que quede horizontal y paralelo al suelo. A continuación , fije las parrillas delantera y trasera completamente juntas encajando los clips de la parrilla. Por último, apriete el tornillo de fijación de la parrilla en la parte inferior de la parrilla trasera.

Conjunto de base

1. Desatornille el anillo de fijación y la tuerca de bloqueo de la base del conjunto del soporte.
2. Inserte el soporte a través del orificio en el centro de la base y gírelo hasta colocarlo en su posición.
3. Voltee la base del soporte con el conjunto del soporte hacia el suelo y coloque el soporte de pesas en la parte inferior. Fije el soporte de pesas a la base del soporte con los sujetadores y el tornillo de bloqueo.

Por último , conecte el cabezal del ventilador ensamblado y el soporte con el tornillo de conexión y las tuercas. y asegúrese de que sea lo suficientemente fuerte

OPERATING INSTRUCTIONS

a) Asegúrese de que el voltaje utilizado corresponda al voltaje indicado.

b) Gire el control de velocidad a las velocidades seleccionadas: 0 (Apagado) y las velocidades 1, 2, 3 representan Lento, Medio y Rápido.

c) Ángulos de inclinación: empujando el protector de inclinación, puedes ajustar el ventilador a cualquier ángulo que prefieras.

d) ¡Nunca toque las cuchillas con las manos ni con ningún objeto!

e) No tire del cable con demasiada fuerza. Si el cable se daña después de un uso prolongado, llévelo a reparar por un electricista cualificado.

f) Para limpiar: Desconecte el cable de alimentación de la red eléctrica. ¡

No deje caer las cuchillas! Primero, utilice un paño suave con jabón suave para limpiar las manchas de aceite. Luego, limpie y pula con un paño seco. Nunca utilice pulimento ni ningún líquido corrosivo que pueda dañar las piezas metálicas o plásticas pintadas. Vuelva a colocar las cuchillas y bloquee la protección antes de usar.

No se aceptarán cambios si no se siguen las instrucciones anteriores. Pruebe siempre el producto antes de comprarlo.

Eliminación correcta de este producto



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con Otros residuos domésticos en toda la UE . Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos , recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible del material
recursos. Para devolver su dispositivo usado , utilice el servicio de

devolución y recogida.
sistemas o Contacte al vendedor donde compró el producto. Ellos pueden reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

WENTYLATOR STOJĄCY

MODEL: FS-40M

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pedestal Fan

MODEL: FS-40M

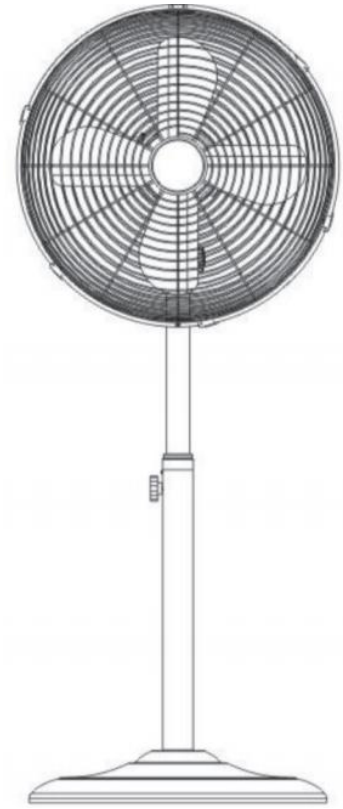

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował

skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków.
· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
· Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.
· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
· Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

PARAMETER LIST

Model	FS-40M	FS-40M
Częstotliwość napięcia	120 V ～ 60 Hz	220-240 V ～ 50/60 Hz
Moc	48	43
netto (kg)	5,89	5,75

PART LIST

Model	Zdjęcie	FS40-C1
Łopatka wentylatora		1
Przednia osłona siatkowa		1

Tylna osłona siatkowa		1
Słup podporowy		1
Piedestał		1
Ciężar równoważący		1
Klucz typu L		1
Uszczelka		1

Głowa wentylatora		1

SECURITY & WARNINGS

1. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
2. Należy nadzorować dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzenie.
3. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
4. Nieprawidłowa instalacja może spowodować ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.
5. Aby uniknąć ryzyka pożaru i porażenia prądem, nie należy używać urządzenia w pobliżu okna.
6. Podczas pracy wentylator powinien być umieszczony na płaskiej i stabilnej powierzchni.
unikaj przestrojenia .
7. Wentylatora nie należy umieszczać w miejscu wilgotnym lub o dużej wilgotności powietrza.
(np. w łazience).
8. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz

osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie bez nadzoru.

ASSEMBLY

Widok eksplozji

1.Straż przednia
2. Łopatka wentylatora
3. Śruba łopatki wentylatora
4. Śruba osłony tylnej
5. Straż tylna
6. Wał napędowy silnika S
7. Pokrętło oscylacji
8. Kontrola prędkości
9. Jednostka silnikowa
10. Śruba złącza i 1
1. Biegun wewnętrzny
12. Regulacja wysokości Wiedza
13. Biegun zewnętrzny
14. Podstawa
15. Ciężki ciężar
16. Zapięcie
17. Śruba blokująca

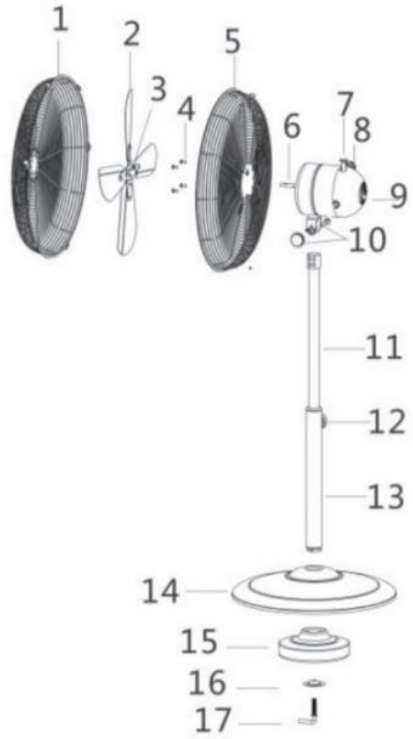

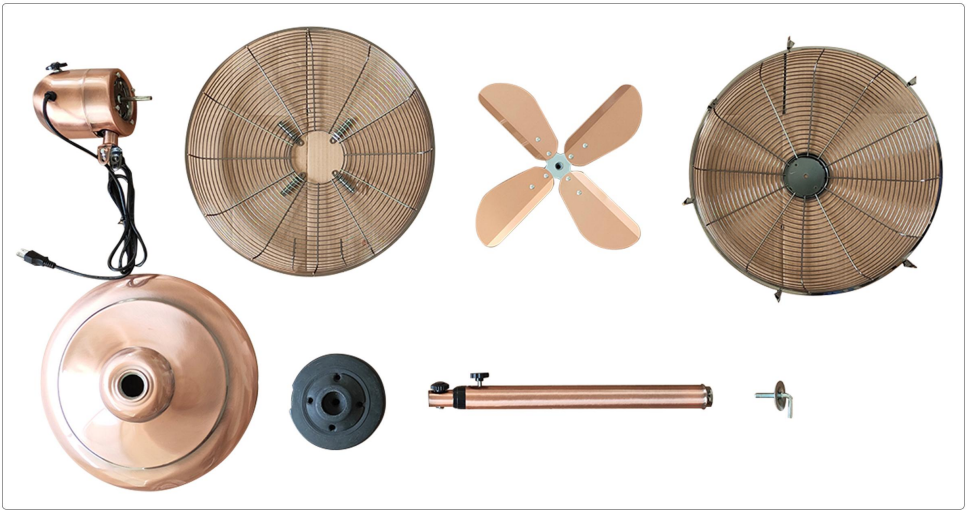





Umieść ciężar pod podstawą

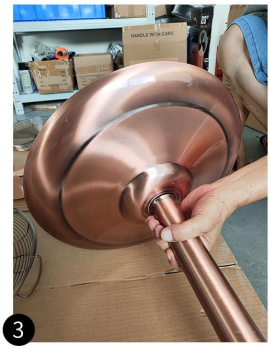

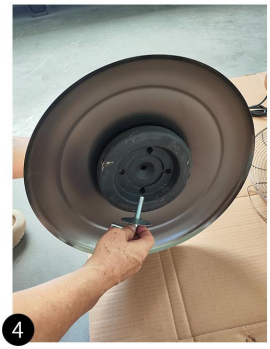

Odkręć pierścień mocujący i nakrętkę blokującą podstawę od zespołu podstawy



Włóż podstawę przez otwór w środku podstawy i przekręć, aby ustawić ją w odpowiedniej pozycji .

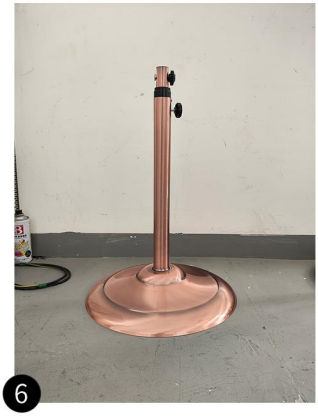

Obróć podstawę stojaka do góry nogami, tak aby zespół podstawy był skierowany w stronę podłogi, i umieść podporę obciążenia podstawy na spodzie podstawy. Przykręć podporę obciążenia podstawy do podstawy stojaka za pomocą śrub mocujących i śruby blokującej.

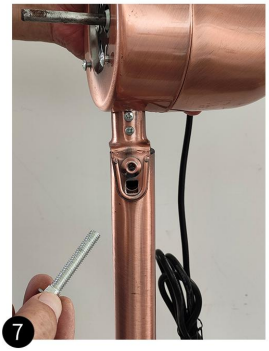

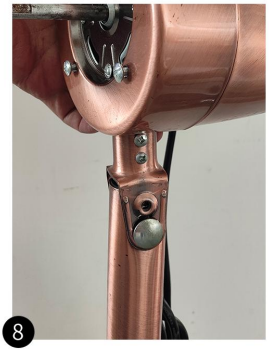

Odkręć srebrną śrubę w miejscu połączenia głowicy wentylatora . Połącz srebrną głowicę wentylatora i stojak za pomocą śruby łączącej i nakrętek, a następnie upewnij się, że jest wystarczająco wytrzymała (położenie otworu poniżej).

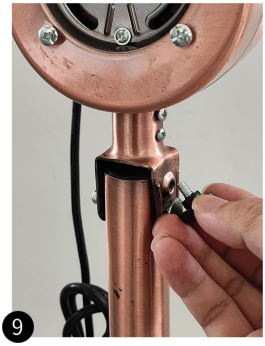
9

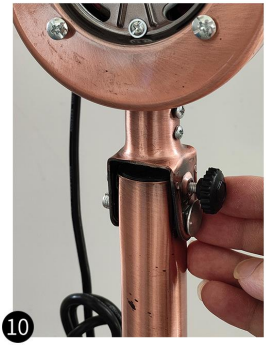
10

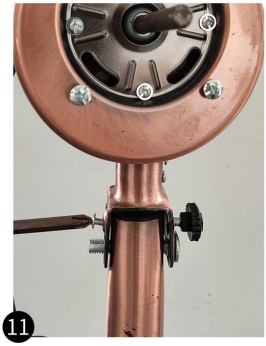
11

Wyjmij małą czarną śrubę z punkt połączenia głowicy wentylatora . Podłącz srebrną głowicę wentylatora i upewnij się, że jest wystarczająco wytrzymała, jak pokazano na obrazku)


12


13

Odkręć dużą czarną śrubę w miejscu połączenia głowicy wentylatora, podłącz zmontowaną srebrną głowicę wentylatora i upewnij się, że jest wystarczająco wytrzymała (jak pokazano na obrazku).

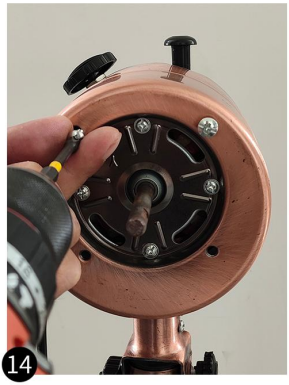
14


15

Wyjmij cztery śruby z silnika


16


17

Przymocuj tylną kratkę do silnika za pomocą czterech śrub (rączka tylnej kratki musi znajdować się na górze)

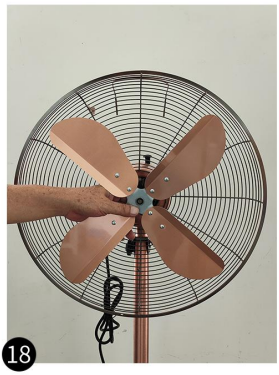
18

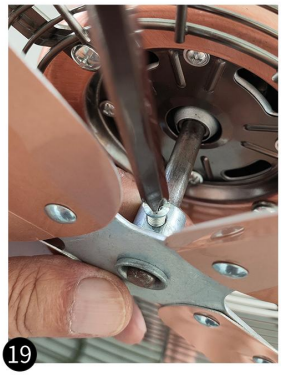
19

Zamontuj ostrze na wale silnika , dokręcając śrubę ostrza .



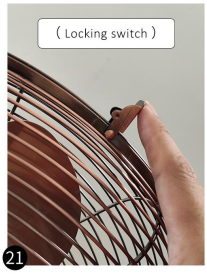

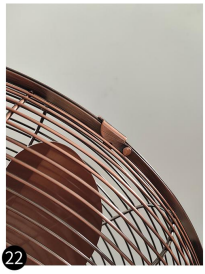



Wyśrodkuj przedni grill , ustawiając logo na piaście grilla tak , aby było poziomo i równolegle do podłogi. Następnie całkowicie zamocuj przednią i tylną kratkę , zatrzaskując klipsy. Na koniec dokręć śrubę blokującą grill u dołu tylnej kratki .

Zespół kratki wentylatora

1. Przymocuj tylną kratkę do silnika za pomocą czterech śrub.
2. Zamontuj ostrze na wale silnika, dokręcając śrubę ostrza.
3. Wyśrodkuj przedni grill, ustawiając logo na piaście grilla tak , aby było poziomo i równolegle do podłogi. Następnie całkowicie zabezpiecz przedni i tylny grill, zatrzaskując klipsy grilla. Na koniec dokręć śrubę blokującą grill u dołu tylnego grilla.

Zespół podstawy

1. Odkręć pierścień mocujący i nakrętkę blokującą podstawę od zespołu stojaka
2. Włóż zespół stojaka przez otwór w środku podstawy i przekręć, aby ustawić go w odpowiedniej pozycji.
3. Obróć podstawę stojaka do góry nogami, tak aby zespół podstawy był skierowany w stronę podłogi, i umieść podpórkę na ciężarki u dołu podstawy. Przykręć podpórkę do podstawy stojaka za pomocą śrub mocujących i śruby blokującej.

Na koniec połącz zmontowaną głowicę wentylatora i stojak za pomocą śruby łączącej i nakrętek, i upewnij się, że jest wystarczająco mocny

a) Upewnij się, że użyte napięcie odpowiada napięciu wskazanemu.

b) Ustaw regulator prędkości na wybraną prędkość: 0 (wyłączone), a prędkości 1, 2, 3 oznaczają prędkość wolną, średnią i szybką.

c) Kąty nachylenia - Naciskając osłonę nachylenia, można ustawić wentylator pod dowolnym preferowanym kątem.

d) Nigdy nie dotykaj ostrzy rękami ani żadnym przedmiotem!

e) Nie ciągnij za przewód zbyt mocno. Jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu po dłuższym użytkowaniu, zleć jego naprawę wykwalifikowanemu elektrykowi.

f) Czyszczenie: Odłącz przewód zasilający od sieci. Nie upuszczaj ostrzy! Najpierw użyj miękkiej ściereczki z delikatnym mydłem, aby usunąć plamy oleju. Następnie wytrzyj i wypoleruj suchą ściereczką. Nigdy nie używaj pasty polerującej ani żadnych żrących płynów, które mogłyby uszkodzić lakierowane części metalowe lub plastikowe! Przed użyciem zamontuj ostrza i zablokuj osłonę.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych instrukcji wymiana nie będzie możliwa. Zawsze należy przetestować produkt przed zakupem.

Prawidłowa utylizacja tego produktu



To oznaczenie oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami. inne odpady domowe w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom
dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów , należy je poddawać recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie materiałów
Aby zwrócić używane urządzenie , skorzystaj z opcji zwrotu i odbioru

systemy lub Skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Może on oddać ten produkt do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VOETSTUKVENTILATOR

MODEL: FS-40M

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pedestal Fan

MODEL: FS-40M

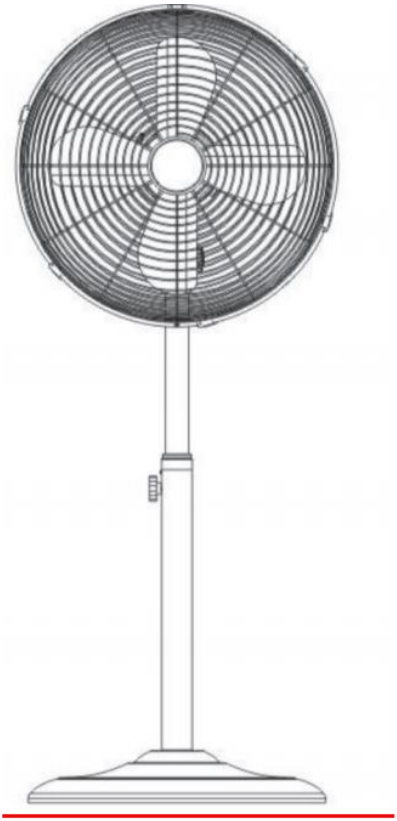

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

CORRECTE VERWIJDERING

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product

uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen.
• Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze.
• Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
• Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

PARAMETER LIST

Model	FS-40M	FS-40M
Spanningsfrequentie	120V ～ 60Hz	220-240V ～ 50/60Hz
Stroom	48	43
Nettogewicht (kg)	5.89	5,75

PART LIST

Model	Afbeelding	FS40-C1
Ventilatorblad		1
Voorste gaasafdekking		1

Achterste gaasafdekking		1
Steunpaal		1
Voetstuk		1
Balancerend gewicht		1
L-vormige sleutel		1
Pakking		1

ventilatorkop		1

SECURITY & WARNINGS

1. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
2. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de apparaat.
3. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
4. Onjuiste installatie kan leiden tot brandgevaar, elektrische schokken of letsel.
5. Om brand- en elektrocutiegevaar te voorkomen, mag u het apparaat niet in de buurt van ramen.
6. De ventilator moet tijdens gebruik op een vlakke en stabiele ondergrond worden geplaatst.
Vermijd overafstemming .
7. De ventilator mag niet op een vochtige plaats of in een ruimte met een hoge luchtvochtigheid worden geplaatst.
(zoals in een badkamer).
8. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale beperking, of personen met weinig ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en

de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen zonder toezicht is verboden.

ASSEMBLY

Explode View

1. Voorhoede
2. Ventilatorblad
3. Ventilatorbladschroef
4. Achterste beschermschroef
5. Achterbescherming
6. Motoras
7. Oscillatieknop
8. Snelheidsregeling
9. Motorunit
10. Verbindingsschroef en 1
1. Binnenpool
12. Hoogteverstelling
13. Buitenpool
14. Basis
15. Zwaar gewicht
16. Bevestigingsmiddel
17. Borgschroef

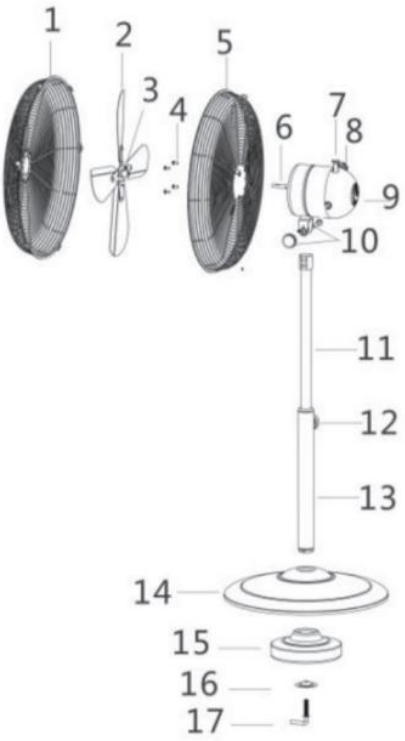

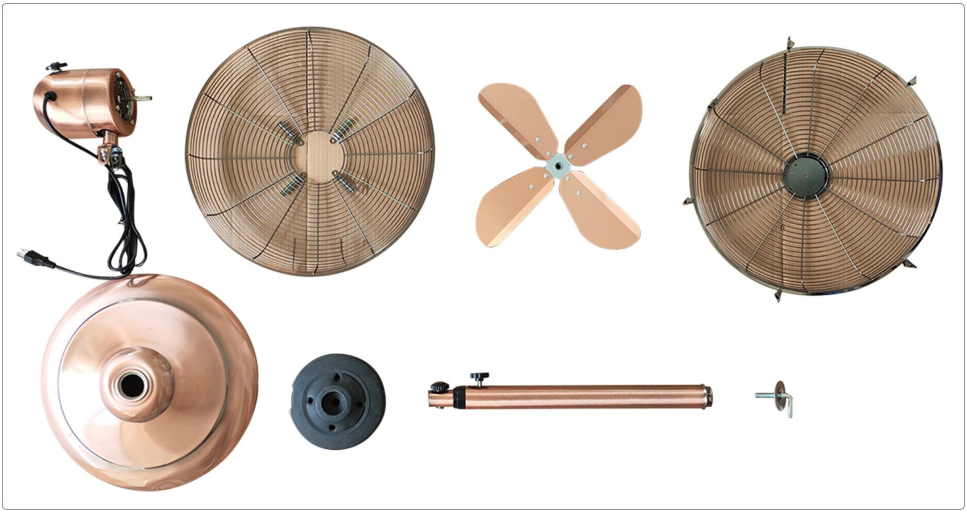





Plaats het zware gewicht onder de basis .

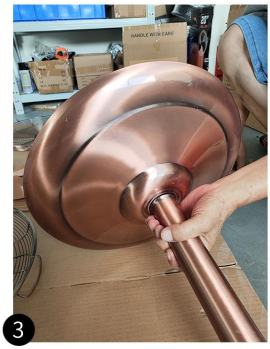

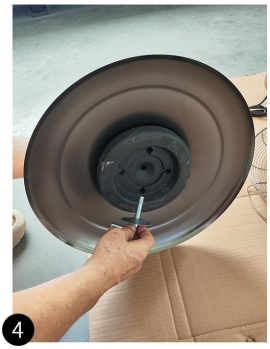

Draai de bevestigingsring en de borgmoer van de voet los van de standaardconstructie .



Steek de standaardconstructie door het gat in het midden van de basis en draai deze vast .

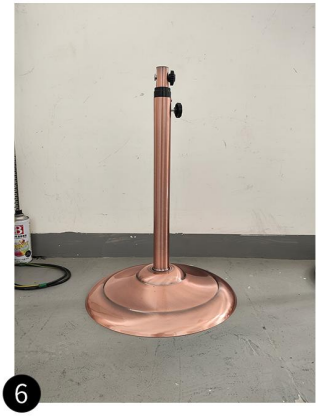

Draai de voet van de standaard ondersteboven, met de standaardconstructie naar de vloer gericht, en plaats de gewichtssteun aan de onderkant van de voet. Draai de gewichtssteun vast aan de voet van de standaard met behulp van de bevestigingsschroeven en de borgschroef.

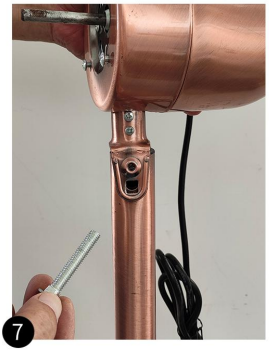

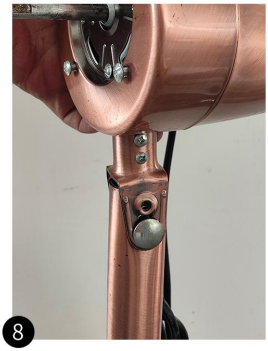

Verwijder de zilverkleurige schroef bij het aansluitpunt van de ventilatorkop . Verbind de zilverkleurige ventilatorkop en de standaard met de verbindingsschroeven en -moeren en zorg ervoor dat de verbinding stevig genoeg is (zie de

onderstaande gaten).

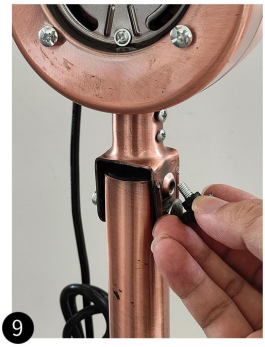
9

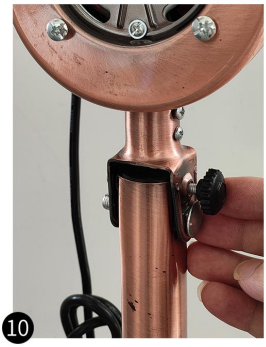
10

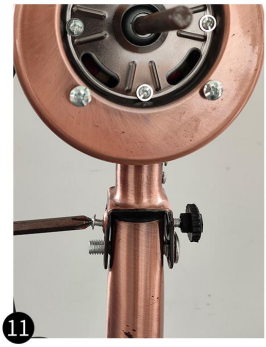
11

Verwijder het kleine zwarte schroefje aan de aansluitpunt van de ventilatorkop . Sluit de zilverkleurige ventilatorkop aan en zorg ervoor dat deze stevig genoeg vastzit (zoals weergegeven in de afbeelding).


12

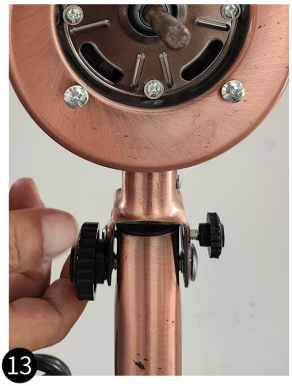
13

Verwijder de grote zwarte schroef bij het aansluitpunt van de ventilatorkop, bevestig de zilverkleurige ventilatorkop en zorg ervoor dat deze stevig genoeg vastzit (zoals aangegeven op de afbeelding).

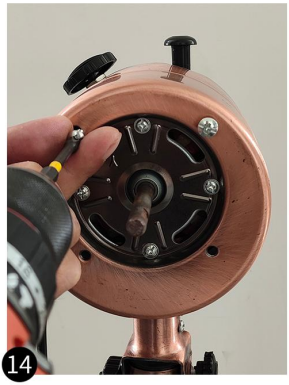



Verwijder de vier schroeven van de motor.





Bevestig het achterrooster met vier schroeven aan de motor (de handgreep van het achterrooster moet aan de bovenkant zitten).



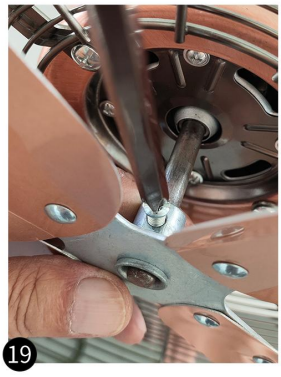

Monteer het zaagblad op de motoras door de schroef van het zaagblad vast te draaien .



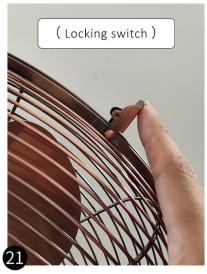

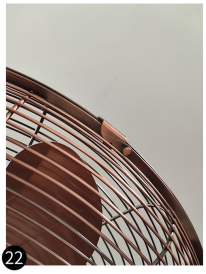



Centreer de grille aan de voorzijde door het logo op de grille-naaf horizontaal en parallel aan de vloer uit te lijnen . Bevestig vervolgens de voor- en achtergrille volledig aan elkaar door de grilleclips vast te klikken. Draai tot slot de borgschroef aan de onderkant van de achtergrille vast .

Ventilatorroostermontage

1. Bevestig het achterrooster met vier schroeven aan de motor.
2. Monteer het zaagblad op de motoras door de schroef van het zaagblad vast te draaien.
3. Centreer de voorgrille door het logo op de grille- naaf uit te lijnen , zodat het horizontaal en parallel aan de vloer staat . Bevestig vervolgens de voor- en achtergrille volledig aan elkaar door de grilleclips vast te klikken. Draai tot slot de borgschroef aan de onderkant van de achtergrille vast.

Basismontage

1. Draai de bevestigingsring en de borgmoer van de voet los van de standaardconstructie.
2. Steek de standaardconstructie door het gat in het midden van de basis en draai deze vast.
3. Draai de voet van de standaard ondersteboven, zodat de standaardconstructie naar de vloer wijst, en plaats de gewichtssteun aan de onderkant van de voet. Draai de gewichtssteun vast aan de voet van de standaard met behulp van de bevestigingsmiddelen en de borgschroef. tot slot de gemonteerde ventilatorkop en standaard met de verbindingsschroeven en -moeren. en ervoor zorgen dat het sterk genoeg is

OPERATING INSTRUCTIONS

a) Zorg ervoor dat de gebruikte spanning overeenkomt met de aangegeven spanning.

b) Draai de snelheidsregelaar naar de gewenste stand: 0 (Uit) en de standen 1, 2 en 3 staan voor Langzaam, Gemiddeld en Snel.

c) Kantelhoeken - Door de kantelbeveiliging naar voren te duwen, kunt u de ventilator in elke gewenste hoek verstellen.

d) Raak de messen nooit met uw handen of met een ander voorwerp aan!

e) Trek niet te hard aan het snoer. Als het snoer na langdurig gebruik beschadigd raakt, laat het dan repareren door een gekwalificeerde elektricien.

f) Reinigen: Haal de stekker uit het stopcontact. Laat de messen niet vallen! Verwijder eerst olievlekken met een zachte doek en een mild reinigingsmiddel. Veeg en poets vervolgens met een droge doek. Gebruik nooit poetsmiddel of een bijtende vloeistof die de gelakte metalen of plastic onderdelen kan beschadigen! Plaats de messen terug en vergrendel de beschermkap goed voor gebruik.

Ruilen is niet mogelijk als bovenstaande instructies niet worden opgevolgd. Test het product altijd eerst voordat u het koopt.

Correcte verwijdering van dit product



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid. ander huishoudelijk afval in de hele EU. Om mogelijke schadelijke stoffen te voorkomen
Ongecontroleerde afvalverwerking kan schadelijk zijn voor het milieu of de menselijke gezondheid. Recycle afval daarom op verantwoorde wijze om duurzaam hergebruik van materiaal te bevorderen .

bronnen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren , kunt u gebruikmaken van de retour- en inzamelservice.
systemen of Neem contact op met de winkel waar u het product heeft gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuvriendelijke recycling .

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PIEDESTALFLÄKT

MODELL: FS-40M

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Pedestal Fan

MODELL: FS-40M

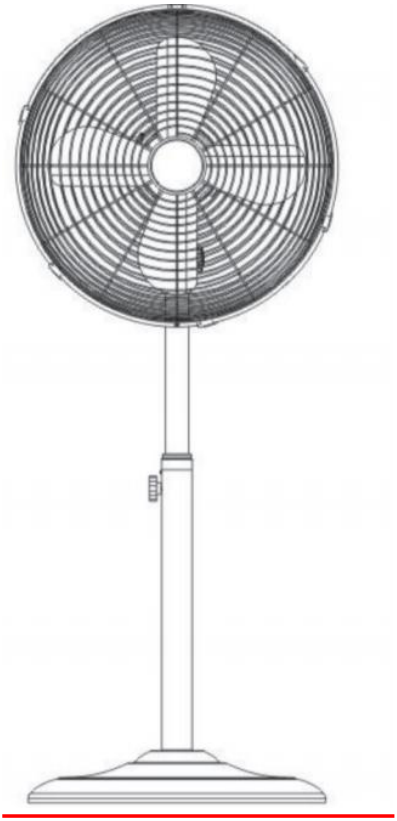

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

KORREKT AVFALLSHANTERING

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

FCC-information:

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten.

Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

· Rikta om eller flytta mottagarantennen.
· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

PARAMETER LIST

Modell	FS-40M	FS-40M
Spänningsfrekvens	120V ～ 60Hz	220–240 V ～ 50/60 Hz
Kraft	48	43
Nettovikt (kg)	5,89	5,75

PART LIST

Modell	Bild	FS40-C1
Fläktblad		1
Främre nätöverdrag		1

Bakre nätskydd		1
Stödstång		1
Piedestal		1
Balanserande vikt		1
L-typ skiftnyckel		1
Packning		1

Fläkthuvud		1

SECURITY & WARNINGS

1. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
2. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparat.
3. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
4. Felaktig installation kan leda till risk för brand, elstötar eller personskador.
5. För att förhindra risk för brand och elektriska stötar, använd inte enheten nära fönster.
6. Fläkten ska placeras på en plan och stabil yta när den används för att undvik överjustering .
7. Fläkten bör inte placeras på en fuktig plats eller där luftfuktigheten är hög.
(som till exempel i ett badrum).
8. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med det. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring utan handledning.

ASSEMBLY

Explosionsvy

1. Frontvakt
2. Fläktblad
3. Fläktbladsskruv
4. Skruv för bakre skydd
5. Bakre garde
6. Motor S -axel
7. Oscillationsknapp
8. Hastighetskontroll
9. Motorenhet
10. Anslutningsskruv och1
1. Inre pol
12. Höjdjustering Vet
13. Yttre polen
14. Bas
15. Tung vikt
16. Fästelement
17. Låsskruv

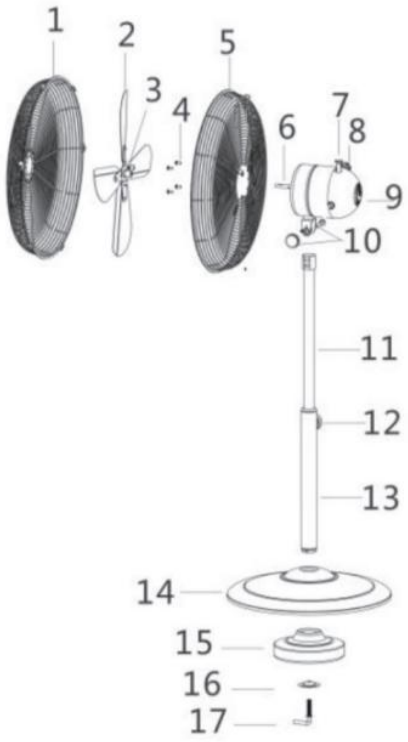

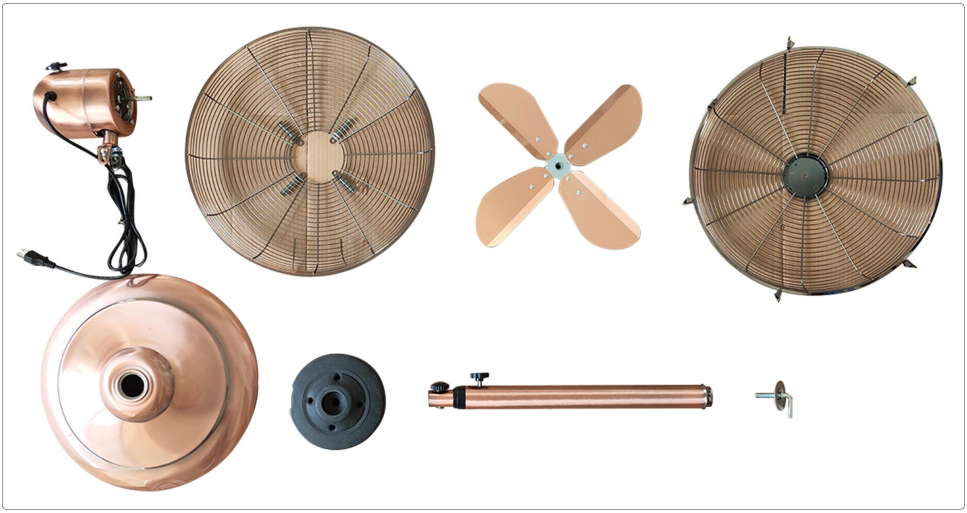





Placera den tunga vikten under basen

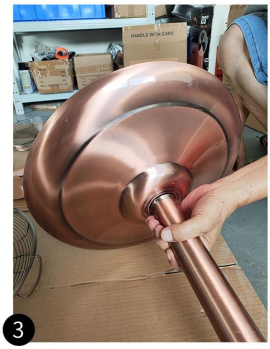

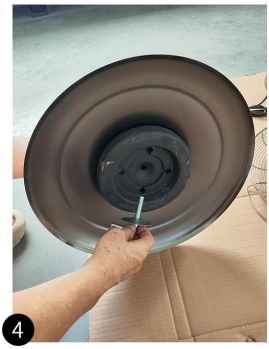

Skruva loss fästringen och basens låsmutter från stativaggregatet .



Sätt in stativenheten genom hålet i mitten av basen och vrid den på plats .

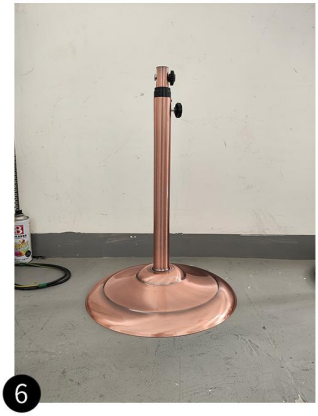

Vänd stativets bas upp och ner med stativets montering mot golvet och placera basviktsstödet längst ner på basen. Dra åt basviktsstödet vid stativets bas med hjälp av fästena och låsskruven.

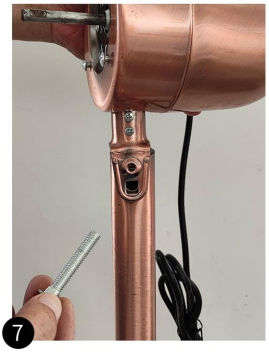

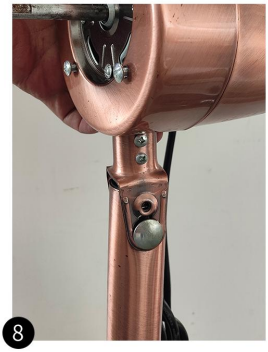

Ta bort den silverfärgade skruven vid fläkthuvudets anslutningspunkt . Anslut det silvermonterade fläkthuvudet och stativet med anslutningsskruven och muttrarna och se till att det är tillräckligt starkt (hålets position nedan).

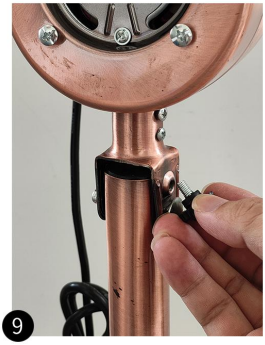
9

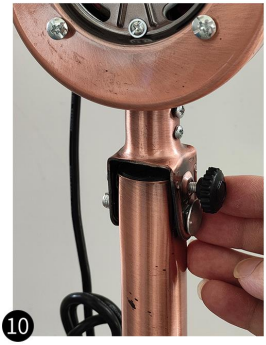
10

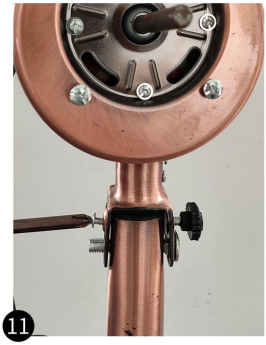
11

Ta bort den lilla svarta skruven vid anslutningspunkt för fläkthuvudet . Anslut det silvermonterade fläkthuvudet och se till att det är tillräckligt starkt som visas på bilden (position)


12

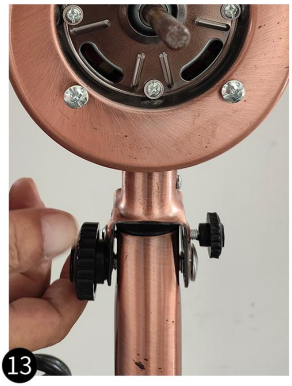
13

Ta bort den stora svarta skruven vid fläkthuvudets anslutningspunkt, anslut det silvermonterade fläkthuvudet och se till att det är tillräckligt starkt (som visas på bildens position)

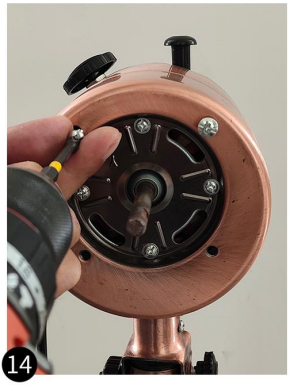
14


15

Ta bort de fyra skruvarna från motorn


16


17

Fäst det bakre gallret på motorn med fyra skruvar (handtaget på det bakre gallret måste vara uppåt).


18

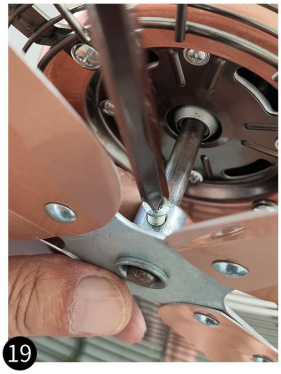
19

Montera bladet på motoraxeln genom att dra åt bladskruven



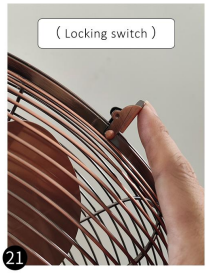

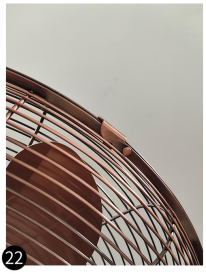



Centrera den främre grillen genom att rikta in logotypen på grillnavet så att den är horisontell och parallell med golvet. Fäst sedan de främre och bakre gallren helt ihop genom att snäppa fast grillklämmorna . Dra slutligen åt grilllåsskruven längst ner på den bakre grillen .

Fläktgrillmontering

1. Fäst det bakre gallret på motorn med fyra skruvar.
2. Montera bladet på motoraxeln genom att dra åt bladskruven.
3. Centrera det främre gallret genom att rikta in logotypen på grillnavet så att det är horisontellt och parallellt med golvet. Fäst sedan det främre och bakre gallret helt ihop genom att snäppa fast grillklämmorna. Dra slutligen åt grillens låsskruv längst ner på det bakre gallret .

Basmontering

1. Skruva loss fästringen och låsmuttern från stativet
2. För in stativet genom hålet i mitten av basen och vrid det på plats.
3. Vänd stativbasen upp och ner med stativenheten vänd mot golvet och placera basviktsstödet längst ner på basen. Dra åt basviktsstödet till stativbasen med hjälp av fästena och låsskruven.

Slutligen , anslut det monterade fläkthuvudet och stativet med anslutningsskruven och muttrarna, och se till att den är tillräckligt stark

OPERATING INSTRUCTIONS

a) Se till att den använda spänningen motsvarar den angivna spänningen.

b) Vrid hastighetsreglaget till de valda hastigheterna: 0 (Av) och hastigheterna 1, 2, 3 representerar Långsam, Medel och Snabb.

c) Lutningsvinklar - Genom att trycka på lutningsskyddet kan du justera fläkten till valfri vinkel.

d) Rör aldrig vid knivarna med händerna eller något föremål!

e) Dra inte för hårt i sladden. Om sladden är skadad efter långvarig användning, låt en kvalificerad elektriker reparera den.

f) För rengöring: Koppla ur nätsladden från eluttaget. Tappa inte bladen! Använd först en mjuk trasa med en mild tvål för att rengöra oljefläckar. Torka sedan av och polera med en torr trasa. Använd aldrig polermedel eller någon frätande vätska som kan skada de målade metall- eller plastdelarna! Sätt tillbaka bladen och lås skyddet ordentligt före användning.

Inget byte kommer att ske om ovanstående instruktioner inte följs. Testa alltid produkten först innan du genomför ett köp.

Korrekt avfallshantering av denna produkt



Denna märkning anger att produkten inte ska kasseras med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuella skador
för miljön eller människors hälsa från okontrollerat avfallshantering , återvinn det ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av material resurser. För att returnera din använda enhet , vänligen använd retur- och upphämtningssystemet
system eller Kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan lämna in produkten för miljövänlig återvinning .

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

